



Afstandsbediening voor liveweergave **RM-LVR2**

Hoe te gebruiken

Lees dit eerst

Overzicht van de onderdelen

- [Overzicht van de onderdelen \[1\]](#)

Schermdweergave tijdens enkelvoudige verbinding

- [Schermdweergave tijdens enkelvoudige verbinding \[2\]](#)

Schermdweergave tijdens meervoudige verbinding

- [Schermdweergave tijdens meervoudige verbinding \[3\]](#)

Aan de slag

Dit toestel opladen

- [Dit toestel opladen \[4\]](#)

Een riem vastmaken aan dit toestel

- [Een riem vastmaken aan dit toestel \[5\]](#)

Dit toestel in-/uitschakelen

- [Dit toestel in-/uitschakelen \[6\]](#)

De datum en tijd instellen

- [De datum en tijd instellen \[7\]](#)

Dit toestel via Wi-Fi verbinden met een camera (enkelvoudige verbinding)

- [De verbindingstand controleren \[8\]](#)
- [Dit toestel via Wi-Fi verbinden met één camera \[9\]](#)

Dit toestel via Wi-Fi verbinden met meerdere camera's (meervoudige verbinding)

- [Dit toestel via Wi-Fi verbinden met meerdere camera's \[10\]](#)
- [De verbindinginformatie van de geregistreerde camera resetten \[11\]](#)

Opnemen

Films en stilstaande beelden opnemen

- [De opnamestand wijzigen \[12\]](#)
- [Opnemen \[13\]](#)
- [De functie voor het bedienen van meerdere camera's gebruiken \[14\]](#)
- [Toetsvergrendelfunctie \[15\]](#)

De instellingen wijzigen

Lijst met instelitems

- [Lijst met instelitems \[16\]](#)

Opname-instellingen

- [Instellen van de beeldkwaliteit \[17\]](#)
- [SteadyShot \[18\]](#)
- [Veldhoekinstelling \[19\]](#)
- [Omkeren \[20\]](#)
- [Scène \[21\]](#)
- [Witbalans \[22\]](#)
- [AE-verschuiving \[23\]](#)
- [Kleurstand \[24\]](#)
- [Filmformaat \[25\]](#)

- [Instellingen voor audio-opnames \[26\]](#)
- [Windruisonderdrukking \[27\]](#)
- [Wijzigen van de opnamestand voor stilstaande beelden \[28\]](#)
- [Opname-interval voor stilstaande beelden \[29\]](#)
- [Zelfontspanner \[30\]](#)
- [Intervalfoto-opnames \[31\]](#)
- [Lusopnameduur \[32\]](#)

Instellingen voor aansluitende apparaten

- [Tijdcode/gebruikersbit \[33\]](#)
- [IR-afstandsbediening \[34\]](#)
- [Schakelen tussen NTSC/PAL \[35\]](#)
- [Automatische uitschakelfunctie \[36\]](#)
- [Pieptoon \[37\]](#)
- [Formatteren \[38\]](#)
- [Versie \(camera\) \[39\]](#)

Instellingen voor afstandsbediening

- [Schermrotatie \[40\]](#)
- [Helderheid van het scherm \[41\]](#)
- [Instellen van de datum en tijd / regio / zomertijd \[42\]](#)
- [De instellingen resetten \[43\]](#)
- [Versie \[44\]](#)
- [Verbindingsstand \[45\]](#)
- [Vliegtuigstand \[46\]](#)
- [Instellingen voor het resetten van het netwerk \[47\]](#)

Weergeven

Beelden afspelen

- [Beelden afspelen \[48\]](#)

De schermweergave wijzigen

- [De schermweergave wijzigen \[49\]](#)

Beelden verwijderen

- [Beelden verwijderen \[50\]](#)

Overige

Voorzorgsmaatregelen

- [Hantering \[51\]](#)
- [Over condensvorming \[52\]](#)
- [Het toestel meenemen \[53\]](#)
- [Bedrijfstemperatuur \[54\]](#)
- [Het LCD-scherm gebruiken \[55\]](#)
- [Waterbestendigheid \[56\]](#)

De lijst met tijdsverschillen tussen de belangrijkste hoofdsteden

- [De lijst met tijdsverschillen tussen de belangrijkste hoofdsteden \[57\]](#)

Technische gegevens

- [Technische gegevens \[58\]](#)

Handelsmerken

- [Handelsmerken \[59\]](#)

Opmerking over de licentie

- [Opmerking over de licentie \[60\]](#)

Onderhoud en opslag

- [Onderhoud en opslag \[61\]](#)
- [Het LCD-scherm onderhouden \[62\]](#)
- [Onderhoud van dit toestel bij gebruik in of in de buurt van water \[63\]](#)

Accu

- [Accu \[64\]](#)

Dit toestel afdanken

- [Dit toestel afdanken \[65\]](#)

Probleemoplossing

Probleemoplossing

Het lukt niet om dit toestel via Wi-Fi te verbinden met de camera.

- [Het lukt niet om dit toestel via Wi-Fi te verbinden met de camera. \[66\]](#)

Het lukt niet om dit toestel in te schakelen.

- [Het lukt niet om dit toestel in te schakelen. \[67\]](#)

Het toestel wordt plots uitgeschakeld.

- [Het toestel wordt plots uitgeschakeld. \[68\]](#)

Het lukt niet om dit toestel op te laden.

- [Het lukt niet om dit toestel op te laden. \[69\]](#)


De aanduiding voor de resterende acculading is onjuist.

- [De aanduiding voor de resterende acculading is onjuist. \[70\]](#)

Waarschuwingen en foutmeldingen

Foutmeldingen op de afstandsbediening voor liveweergave

- [Foutmeldingen op de afstandsbediening voor liveweergave \[71\]](#)

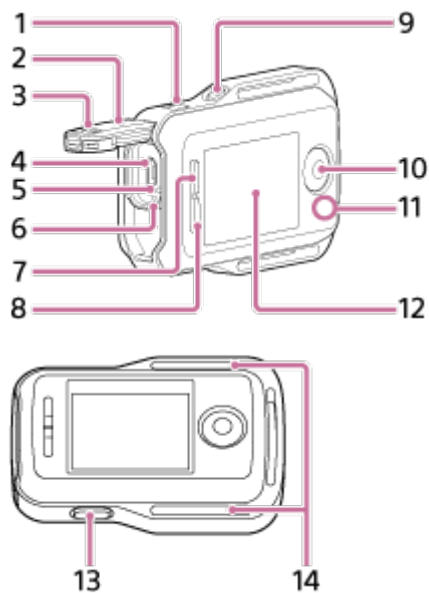

1. MENU-toets
2. Stekkerafdekking
3. Vergrendelknop
4. Multi/Micro USB-aansluiting
5. RESET (resetten)-toets
6. CHG (opladen)-lampje
7. UP-toets
8. DOWN-toets
9. DISP-toets
10. REC/ENTER-toets
11. REC-/Wi-Fi-lampje
12. LCD-scherm
13. ON/OFF (aan/uit)-toets
14. Lus voor een riem


[2] Hoe te gebruiken | Lees dit eerst | Schermweergave tijdens enkelvoudige verbinding

Schermweergave tijdens enkelvoudige verbinding

De hieronder beschreven pictogrammen worden tijdens de enkelvoudige verbinding weergegeven op het scherm van de afstandsbediening.

- De aanduidingen verschillen afhankelijk van de aangesloten camera.

Klokweergave

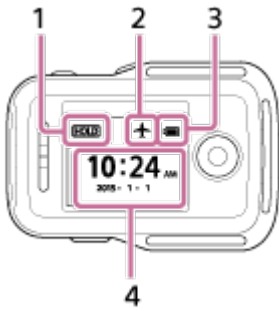

1. Pictogram toetsvergrendeling

2. Pictogram vliegtuigstand

- Het pictogram van de vliegtuigstand ✈️ wordt getoond wanneer de vliegtuigstand ingesteld is op ON.


3. Aanduiding voor de resterende acculading van dit toestel



- Naarmate de resterende acculading afneemt, zal de aanduiding voor de resterende acculading wijzigen in de richting die door de pijl wordt aangegeven.

4. Klokweergave

Liveweergave

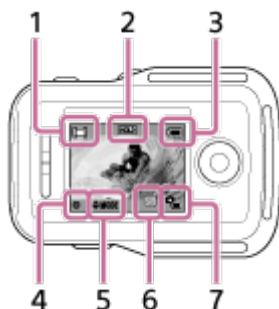

1. Aanduiding opnamestand

- Tijdens het opnemen van een film wordt 📹 weergegeven. Tijdens het opnemen van stilstaande beelden wordt 📷 weergegeven. Tijdens het opnemen van intervalfoto's wordt ⌚ weergegeven. Tijdens een lusopname wordt 🔁 weergegeven. Tijdens een audio-opname wordt 🎵 weergegeven.

2. Pictogram toetsvergrendeling

3. Aanduiding voor de resterende acculading van dit toestel



- Naarmate de resterende acculading afneemt, zal de aanduiding voor de resterende acculading wijzigen in de richting die door de pijl wordt aangegeven.

4. REC-pictogram

5. Schakelaanduiding opnamestand


6. Pictogram waarschuwing geheugenkaart / pictogram voor toename temperatuur

- 🗂️ wordt weergegeven wanneer de temperatuur van de camera toeneemt. Schakel de camera

een tijd uit om de temperatuur van de camera of de accu te laten zakken.

7. Aanduiding voor de resterende acculading van de camera

Scherm met opname-informatie

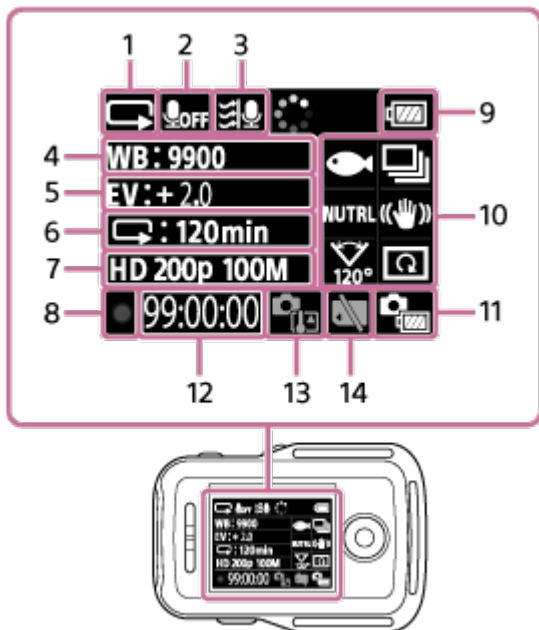

1. Opnamestandweergave

- Tijdens het opnemen van een film wordt weergegeven. Tijdens het opnemen van stilstaande beelden wordt weergegeven. Tijdens het opnemen van intervalfoto's wordt weergegeven. Tijdens een lusopname wordt weergegeven. Tijdens een audio-opname wordt weergegeven.

2. Audio-opnamepictogram

3. Windruisonderdrukking

4. Witbalans

5. AE-verschuiving

6. Weergave intervalopname/zelfontspanner

7. Beeldinstellingen/opname-interval voor stilstaande beelden

8. REC-pictogram

9. Aanduiding voor de resterende acculading van dit toestel



- Naarmate de resterende acculading afneemt, zal de aanduiding voor de resterende acculading wijzigen in de richting die door de pijl wordt aangegeven.

10. Scènepictogram /wijzigen van de opnamestand voor stilstaande beelden /kleurenstand **NUTRL** /SteadyShot /veldhoekinstelling /omkeren

- De pictogrammen wijzigen afhankelijk van de instellingen.

11. Aanduiding voor de resterende acculading van de camera

12. Opnametijd / het aantal foto's dat opgenomen kan worden / het aantal foto's


13. Pictogram voor toename temperatuur

- wordt weergegeven wanneer de temperatuur van de camera toeneemt. Schakel de camera een tijd uit om de temperatuur van de camera of de accu te laten zakken.

[3] Hoe te gebruiken | Lees dit eerst | Schermweergave tijdens meervoudige verbinding

Schermweergave tijdens meervoudige verbinding

De hieronder beschreven pictogrammen worden tijdens de meervoudige verbinding weergegeven op het scherm van de afstandsbediening.

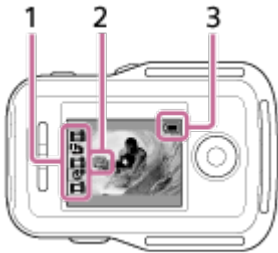

1. Aanduiding opnamestand/REC-pictogram

- Hier wordt de opnamestand en -status van de verbonden camera weergegeven. De positie van de oranje cursor geeft aan welke camera momenteel live beelden weergeeft.
- Tijdens het opnemen van beelden wordt het REC-pictogram in de rechterbovenhoek van de opnamestandweergave getoond.

2. Aanduiding voor toename temperatuur

- Dit pictogram geeft aan dat de temperatuur van de verbonden camera toeneemt.
Schakel de camera een tijd uit om de temperatuur van de camera of de accu te laten zakken.

3. Aanduiding voor de resterende acculading van dit toestel



- Naarmate de resterende acculading afneemt, zal de aanduiding voor de resterende acculading wijzigen in de richting die door de pijl wordt aangegeven.

[4] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Dit toestel opladen

Dit toestel opladen

U kunt dit toestel opladen door het aan te sluiten op een computer.

1. Zorg ervoor dat de voeding van dit toestel ingesteld is op OFF.
2. Sluit dit toestel aan op een ingeschakelde computer met behulp van de micro-USB-kabel (bijgeleverd).
 - Het CHG (opladen)-lampje licht oranje op en het opladen begint.

Het CHG (opladen)-lampje dooft wanneer de accu volledig opgeladen is.


De tijden voor het opladen van de accu*¹ zijn als volgt:

Via een computer: ong. 4 uur en 5 minuten

Via een AC-UD10*²: ong. 2 uur en 55 minuten

*¹ De tijd die nodig is om een volledig lege accu op te laden bij een temperatuur van 25 °C. Onder bepaalde omstandigheden kan het opladen langer duren.

*² U kunt de accu snel opladen door de USB-lader AC-UD10 (los verkrijgbaar) te gebruiken. Gebruik de micro-USB-kabel (bijgeleverd) om de lader aan te sluiten.

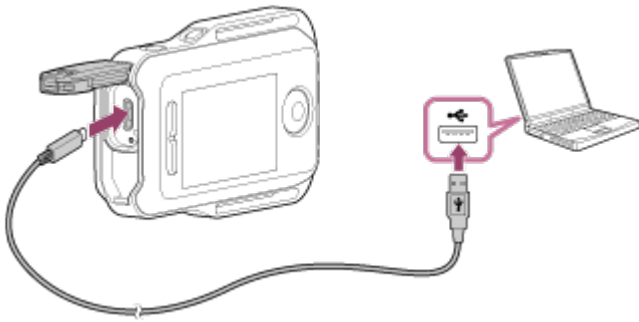

Opmerking

- U kunt dit toestel zelfs opladen wanneer het nog niet volledig leeg is. Zelfs als dit toestel niet volledig is opgeladen, kunt u het gedeeltelijk opgeladen toestel gebruiken.
- Wanneer dit toestel ingeschakeld is, wordt het gevoed maar niet opgeladen.
- Om de werking van dit toestel tijdens de bewaring te behouden, laadt u het minstens één keer per zes maanden tot een jaar volledig op. Bewaar het toestel op een koele, droge plaats.

Hint

De aanduiding voor de resterende acculading verschijnt rechtsboven op het scherm.


- De weergegeven aanduiding voor de resterende acculading is afhankelijk van bepaalde omstandigheden mogelijk niet correct.
- Het duurt ongeveer 30 seconden voor de aanduiding voor de resterende acculading correct wordt weergegeven.
- Als de accu snel leeg raakt terwijl de aanduiding voor de resterende acculading hoog is, dient u dit toestel opnieuw volledig op te laden. De aanduiding voor de resterende acculading zal daarna correct weergegeven worden. Merk op dat de aanduiding onder de volgende omstandigheden mogelijk niet correct weergegeven wordt:
 - U gebruikt dit toestel langdurig bij hoge temperaturen.
 - U laat het toestel ongebruikt terwijl het volledig opgeladen is.
 - Het toestel wordt intensief gebruikt.
- Als u geen computer hebt, gebruikt u voor het opladen de AC-UD10-netspanningsadapter (los verkrijgbaar).

[5] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Een riem vastmaken aan dit toestel


Een riem vastmaken aan dit toestel

U kunt een riem vastmaken aan dit toestel.

1. Plaats dit toestel op de basisplaat en steek de riem door de riemlus van dit toestel zoals weergegeven bij ①, en maak deze vervolgens vast zoals weergegeven bij ②.
 - U kunt de lengte van de riem aanpassen aan de kleefpositie van ①A en ①B

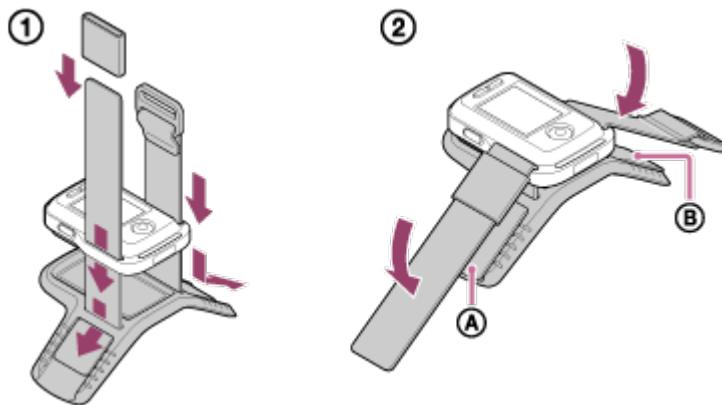

2. Draag de afstandsbediening rond uw arm aan de zijde van de rug van uw hand, zoals getoond wordt bij "OK". Voer vervolgens de riem door ①C met de REC/ENTER-toets naar uw vingertoppen en het LCD-scherm naar uw elleboog gericht.
 - Na het bevestigen van ①D, verplaatst u ①E zodat het einde van ①D bedekt is.

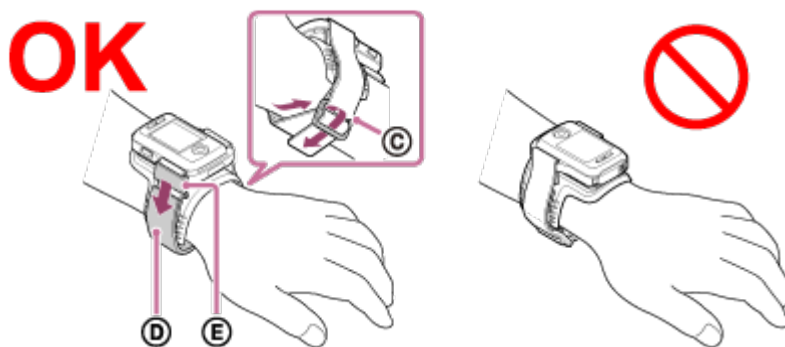

Opmerking

- Als u de riem fout draagt, kunt u gewond raken.
- Wanneer u de afstandsbediening rond uw rechterarm draagt, zet u de schermrotatie op ON bij de instellingen voor afstandsbediening.
- Wanneer u de afstandsbediening aan uw arm draagt, moet u er altijd voor zorgen dat de bijgeleverde basisplaat en riem correct bevestigd zijn.
- Laat de afstandsbediening niet vallen bij het losmaken van de riem.

[6] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Dit toestel in-/uitschakelen

Dit toestel in-/uitschakelen

U kunt dit toestel als volgt in-/uitschakelen.

1. Zorg ervoor dat de stekkerafdekking van dit toestel gesloten is.

- Sluit de stekkerafdekking zodat de gele markering onder de vergrendelknop niet langer zichtbaar is. Als er een vreemde materie zoals zand in de stekkerafdekking terechtkomt, kan de afdichtring bekrast raken, waardoor er water in de afstandsbediening kan binnendringen.

2. Druk op de ON/OFF (aan/uit)-toets.



- Wanneer u dit toestel voor het eerst inschakelt, verschijnt het scherm voor het instellen van de datum en tijd / regio / zomertijd.

Het toestel uitschakelen

Om de afstandsbediening uit te schakelen, drukt u nogmaals op de ON/OFF (aan/uit)-toets.


[7] Hoe te gebruiken | Aan de slag | De datum en tijd instellen

De datum en tijd instellen

Bij een eerste gebruik van het toestel of na het updaten van de software ervan, wordt het scherm voor het instellen van de datum en tijd / regio / zomertijd weergegeven. Stel de datum en tijd in voor u het toestel in gebruik neemt.

1. Druk op de UP- of DOWN-toets om het gewenste item te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

- De volgende items worden achtereenvolgens weergegeven op het LCD-scherm.
 - **GMT : ± 0.0** : de regio instellen
 - **☀: OFF** : zomertijd
 - **Y-M-D/M(Eng)-D-Y/M-D-Y/D-M-Y**: datumnotatie
 - **Y-M-D**: jaar-maand-dag instellen
 - **00:00**: de klok instellen

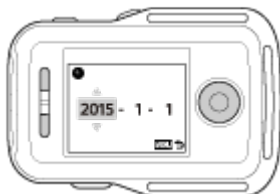

2. Druk op de UP- of DOWN-toets om het gewenste item te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

- U kunt de datumnotatie en de klokinstellingen aanpassen via de MENU-items. Zie "Instellen van de datum en tijd / regio / zomertijd".

[8] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Dit toestel via Wi-Fi verbinden met een camera (enkelvoudige verbinding)

De verbindingstand controleren

Ga na of de verbindingstand van dit toestel ingesteld is op enkelvoudige verbinding vooraleer u dit toestel en de camera via Wi-Fi met elkaar verbindt.


- Raadpleeg de instructiehandleiding op de website voor meer informatie over het controleren van de verbindingstand van de camera.
1. Schakel het toestel in.
 2. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
 3. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor afstandsbediening) -  (verbindingstand) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 4. Controleer of  (enkelvoudige verbinding) geselecteerd is en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - Als de verbindingstand ingesteld is op  (meervoudige verbinding), wijzigt u deze naar  (enkelvoudige verbinding).

[9] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Dit toestel via Wi-Fi verbinden met een camera (enkelvoudige verbinding)

Dit toestel via Wi-Fi verbinden met één camera

Wanneer de camera via Wi-Fi verbonden is met dit toestel, kunt u de camera op afstand bedienen.

1. Schakel dit toestel in.
 - Het Wi-Fi-stand-byscherm wordt weergegeven.

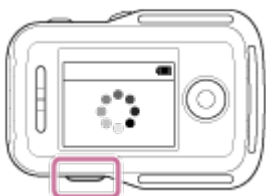

2. Schakel de camera in.
 - **Action Cam behalve HDR-AZ1**

Druk op de NEXT- of PREV-toets.




- **HDR-AZ1/lenscamera (QX-reeks)**
Druk op de ON/OFF (aan/uit)-toets.




3. Controleer de camera-instelling.

- **Action Cam behalve HDR-AZ1**

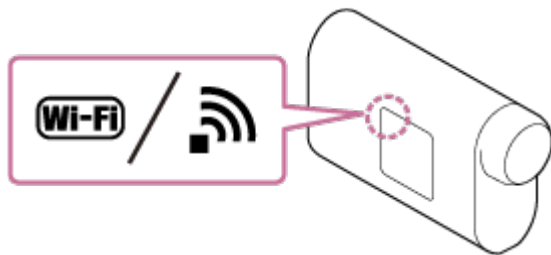


- **HDR-AZ1/lenscamera (QX-reeks)**

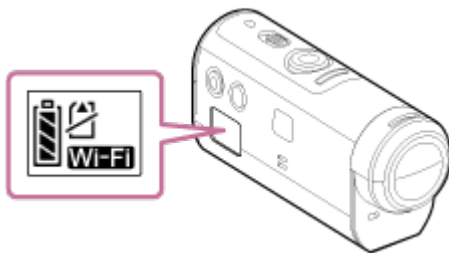

- Controleer of de Wi-Fi-markering weergegeven wordt op het scherm van de camera.
- Bij de DSC-QX100/QX10 wordt de Wi-Fi-aanduiding niet weergegeven op het scherm van de camera.
- Als de verbindingsstand van de camera ingesteld is op meervoudige verbinding, wijzigt u deze naar enkelvoudige verbinding.
- Plaats voor de HDR-AS15/AS30V een geheugenkaart in de camera.

4. Selecteer de camera die u wilt verbinden met dit toestel.

- i. Druk op de UP- of DOWN-toets om het SSID (de bestemming) te selecteren in de lijst.
- ii. Druk op de REC/ENTER-toets.
- iii. Wanneer de stand-bystand geactiveerd is op dit toestel, gaat u binnen 2 minuten verder met stap 5.

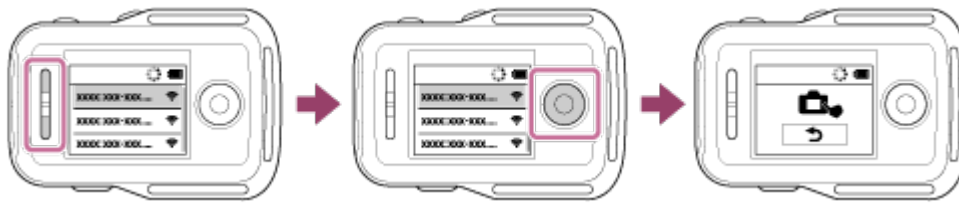


- Als u in de stand-bystand op de REC/ENTER-toets drukt, wordt de stand-bystand geannuleerd op de afstandsbediening. Selecteer in dat geval het SSID van de camera opnieuw.
- Als het SSID niet wordt weergegeven, controleert u of de enkelvoudige verbinding geactiveerd is op de camera. Raadpleeg de Helpgids van de camera op de website voor meer informatie over het controleren van de verbindingssstand van de camera.

5. Verbind dit toestel met de camera.

- **Action Cam behalve HDR-AZ1**

Wanneer [ACPT?] weergegeven wordt op het scherm van de camera, drukt u op **de ENTER-toets op de camera**.


- Als [ACPT?] niet weergegeven wordt op het scherm van de camera, herstart u de camera en probeert u het opnieuw vanaf stap 3.

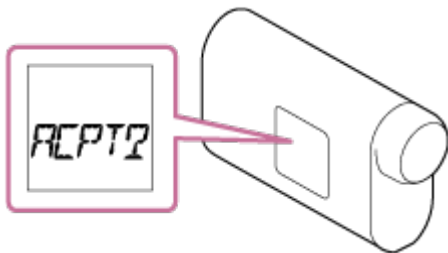

- **HDR-AZ1/lenscamera (QX-reeks)**

Wanneer u de bevestigingspieptoon voor de verbinding hoort, houdt u **de Wi-Fi-toets op de camera** (ontspanknop voor de DSC-QX100/QX10) ingedrukt tot u de pieptoon hoort die aangeeft dat de verbinding gelukt is.

- Als er geen bevestigingspieptoon voor de verbinding geproduceerd wordt, herstart u de camera en probeert u het opnieuw vanaf stap 3.
- Als de pieptoon ingesteld is op OFF, wordt er geen bevestigingspieptoon voor de verbinding geproduceerd.

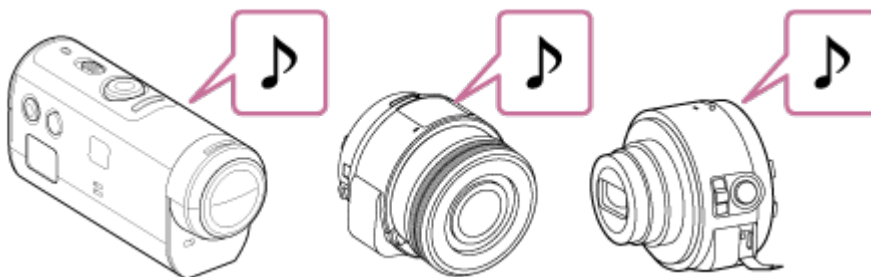

- Wanneer de verbinding gemaakt is, schakelt het LCD-scherm van de afstandsbediening over naar de liveweergave en licht het REC/Wi-Fi-lampje blauw op.



Opmerking

- Als alle stappen uitgevoerd zijn, worden dit toestel en de camera automatisch met elkaar verbonden wanneer u de stroom inschakelt.
- Het SSID van de camera wordt zonder "DIRECT-" weergegeven op dit toestel.
- Het is niet mogelijk om beelden die opgenomen zijn op de camera te kopiëren naar dit toestel.


Als het niet lukt om dit toestel via Wi-Fi te verbinden met de camera / als de verbinding niet tot stand werd gebracht

- Als het niet lukt om dit toestel via Wi-Fi te verbinden met de camera, controleert u of de stand voor eenvoudige verbinding geactiveerd is op de camera.
Als dit niet het geval is, wijzigt u de verbindingsstand en probeert u het opnieuw.
- Als het niet lukt om verbinding te maken met de camera, verloopt het signaalverkeer mogelijk stroef. Ga in dat geval naar een andere locatie en probeer het opnieuw.

[10] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Dit toestel via Wi-Fi verbinden met meerdere camera's (meervoudige verbinding)

Dit toestel via Wi-Fi verbinden met meerdere camera's

U kunt maximaal vijf camera's verbinden met dit toestel en alle camera's tegelijk bedienen.

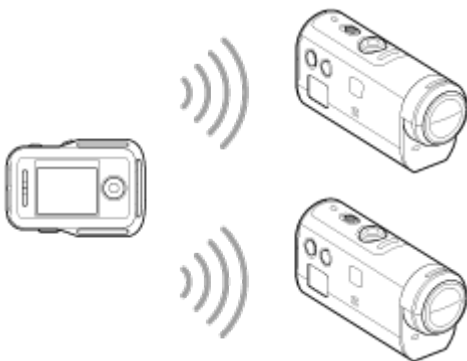

1. Schakel dit toestel in.
2. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor afstandsbediening) -  (verbindingsstand) -  (meervoudige verbinding) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
4. Druk op de MENU-toets.
5. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (apparaatregistratie) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
6. Schakel de camera in.

7. Maak verbinding met de camera.

- **Action cam behalve HDR-AZ1**

Selecteer [MULTI] - [NEW] bij de Wi-Fi-instellingen.

- **HDR-AZ1 / lenscamera (QX-reeks)**

Druk op de Wi-Fi-toets op de camera, wijzig de verbindingstand van de camera naar meervoudige verbinding en blijf vervolgens drukken op de Wi-Fi-toets op de camera.

- Raadpleeg de Helpgids van de camera op de website voor meer informatie over het wijzigen van de verbindingstand van de camera.

8. Selecteer **OK** op dit toestel en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

- De gevraagde verbinding wordt aanvaard en het LCD-scherm van dit toestel schakelt over naar de liveweergave.

9. Als u meerdere camera's wilt verbinden, herhaalt u deze procedure vanaf stap 5.

Opmerking

- Registreer de camera's voor de verbindingstand-bystand van dit toestel geannuleerd wordt.
- De functie voor het bedienen van meerdere camera's werkt alleen met compatibele camera's.
- Wanneer u een camera wilt bedienen die geen ondersteuning biedt voor de functie voor het bedienen van meerdere camera's, stelt u de verbindingstand in op   (enkelvoudige verbinding).
- Het is niet mogelijk om beelden die opgenomen zijn op de camera te kopiëren naar dit toestel.
- Voor het verbinden van de afstandsbediening voor liveweergave met meerdere camera's, wordt de WPS-methode gebruikt. Als er zich een ander apparaat dat de WPS-methode gebruikt in de buurt van de camera's bevindt, is het mogelijk dat de registratie mislukt. Als de registratie mislukt, maakt u opnieuw verbinding door de stappen nogmaals uit te voeren.

[11] Hoe te gebruiken | Aan de slag | Dit toestel via Wi-Fi verbinden met meerdere camera's (meervoudige verbinding)

De verbindinginformatie van de geregistreerde camera resetten

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de meervoudige verbinding geactiveerd is op de camera.

1. Druk op de MENU-toets.

- De lijst met instelitems wordt weergegeven.

2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor afstandsbediening) -   (netwerkinstellingen resetten) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

3. Druk op de UP- of DOWN-toets om **OK** of  (annuleren) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

[12] Hoe te gebruiken | Opnemen | Films en stilstaande beelden opnemen

De opnamestand wijzigen

U kunt de opnamestand wijzigen door tijdens de enkelvoudige verbinding op de UP/DOWN-toets te drukken op het liveweergavescherm van dit toestel.

- Afhankelijk van de verbonden camera kunnen sommige opnamestanden niet ingesteld worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de verbonden camera.
- Het pictogram van de opnamestand wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm.



De opnamestanden zijn als volgt:

- Filmstand: voor het opnemen van films.
- Fotostand: voor het opnemen van stilstaande beelden.
- Intervalfoto-opnamestand: hiermee kunt u aan een regelmatig interval stilstaande beelden opnemen tot de opname wordt gestopt.
- Lusopnamestand: wanneer de capaciteit van de geheugenkaart afneemt, wist de camera oudere opnames en blijft deze opnemen.
- Audio-opnamestand: hiermee kunt u geluid opnemen.

Hint

- Het is ook mogelijk om de opnamestand te wijzigen via de MENU-items van de afstandsbediening. U kunt als volgt wijzigingen doorvoeren via de MENU-items:
 - Druk op de MENU-toets om **MODE:** (opnamestand) te selecteren in de instelitems. Druk op de UP- of DOWN-toets om de opnamestand te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - Als u een lenscamera (QX-reeks) aansluit, drukt u op de UP- of Down-toets om de camerazoom te bedienen tijdens de liveweergave.

[13] Hoe te gebruiken | Opnemen | Films en stilstaande beelden opnemen

Opnemen

U kunt films of stilstaande beelden en geluid opnemen.

- Controleer de opnamestand voor u begint met opnemen.
- Afhankelijk van de verbonden camera zijn er opnamestanden die niet ingesteld kunnen worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de camera.

1. Druk op de REC/ENTER-toets op dit toestel om de opname te starten.

- Het REC/Wi-Fi-lampje wijzigt van blauw naar rood.
2. Om de opname te stoppen, drukt u de REC/ENTER-toets nogmaals in.
- Het REC/Wi-Fi-lampje wijzigt van rood naar blauw.

Opmerking

- U kunt een stilstaand beeld opnemen door in de fotostand op de REC/ENTER-toets te drukken. Het REC/Wi-Fi-lampje gaat niet rood branden.

[14] Hoe te gebruiken | Opnemen | Films en stilstaande beelden opnemen

De functie voor het bedienen van meerdere camera's gebruiken

Met de functie voor meervoudige verbinding kunt u meerdere camera's tegelijk gebruiken.

- Met de functie voor meervoudige verbinding kunt u tegelijk tot 5 camera's verbinden met dit toestel.
- Afhankelijk van de verbonden camera zijn er opnamestanden die niet ingesteld kunnen worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de camera.
- U kunt op de UP-/DOWN-toets op dit toestel drukken om de cursor te verplaatsen en de liveweergave op het LCD-scherm van dit toestel om te schakelen naar de weergave van een van de verbonden camera's.

Druk op de REC/ENTER-toets op dit toestel om op alle verbonden camera's de opname te starten.

- Er wordt gewerkt overeenkomstig de opnamestand van de verbonden camera. Om de filmstand, de intervalfoto-opnamestand of de lusopnamestand te stoppen, drukt u nogmaals op de REC/ENTER-toets op dit toestel.

Opmerking

- Bij gebruik van de functie voor het bedienen van meerdere camera's wordt de bedieningsopdracht van dit toestel naar alle verbonden camera's verzonden. U kunt de volgende handelingen uitvoeren op dit toestel. Andere camera-instellingen zoals de beeldkwaliteit enz. moeten op de camera zelf uitgevoerd worden.
 - De opnamestand wijzigen
 - De filmstand, intervalfoto-opnamestand of lusopnamestand starten en stoppen
 - De sluiters activeren om stilstaande beelden op te nemen
- De reactietijd van de verbonden camera's kan verschillen afhankelijk van de status van elke camera. Er kan een tijdsverschil optreden tussen de verbonden camera's bij het starten van de opname enz.
- Als er een of meer van de verbonden camera's bezig zijn met opnemen, licht het REC/Wi-Fi-lampje rood op.

Als u op dat ogenblik op de REC/ENTER-toets op dit toestel drukt, wordt de opdracht om de opname te stoppen naar alle verbonden camera's verstuurd.

Toetsvergrendelfunctie

Met deze functie voorkomt u dat u per ongeluk de toetsen van dit toestel indrukt terwijl u het ergens meeneemt.

Druk gedurende minstens 2 seconden op de MENU-toets om de toetsvergrendelfunctie te activeren.



- Als de toetsvergrendelfunctie geactiveerd is, wordt **HOLD** weergegeven op het LCD-scherm van dit toestel. Als dit het geval is, kunnen de REC/ENTER-toets, de DISP-toets, de UP-toets en de DOWN-toets van dit toestel niet gebruikt worden.
- Om de toetsvergrendelfunctie uit te schakelen, drukt u gedurende minstens 2 seconden op de MENU-toets of drukt u op de ON/OFF (aan/uit)-toets om dit toestel uit te schakelen.

Opmerking


- De toetsvergrendelfunctie is alleen beschikbaar wanneer dit toestel via Wi-Fi verbonden is met een camera. Wanneer dit niet het geval is, kan de toetsvergrendelfunctie niet gebruikt worden.
- De toetsvergrendelfunctie kan niet gebruikt worden terwijl er een MENU-item weergegeven wordt.
- Wanneer de Wi-Fi-verbinding tussen dit toestel en de camera verbroken wordt, wordt de toetsvergrendelfunctie geannuleerd.

Lijst met instelitems

U kunt de instellingen weergeven en aanpassen door op de MENU-toets te drukken terwijl de camera en de afstandsbediening verbonden zijn via Wi-Fi.

- Afhankelijk van de verbonden camera of de geselecteerde opnamestand, zijn er opnamestanden die niet ingesteld kunnen worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de camera.

Loskoppelen

 Hiermee kunt u de Wi-Fi-verbinding verbreken en terugkeren naar het scherm voor het selecteren van een Wi-Fi-apparaat.

Apparaatregistratie^{*1}

 Hiermee kunt u een camera registreren om verbinding te maken met dit toestel voor de meervoudige verbinding.

Weergavestand^{*2}

 Hiermee kunt u beelden weergeven en verwijderen met behulp van dit toestel.

Opnamestand

MODE: Hiermee kunt u schakelen tussen de filmstand, fotostand, intervalfoto-opnamestand, lusopnamestand of audio-opnamestand.

De instelitems van de camera*2

Filminstellingen

- De onderstaande items kunnen ingesteld worden in de filmstand.
 - HQ** Instellen van de beeldkwaliteit: hiermee kunt u de beeldresolutie en de framesnelheid voor het opnemen van films instellen.
 - MP4** Filmformaat: hiermee kunt u het filmformaat selecteren.
 - ON** SteadyShot: hiermee kunt u de trillingscompensatie activeren tijdens het opnemen.
 - 120°** Veldhoekinstelling: hiermee kunt u de veldhoekinstelling van de camera instellen.
 - OFF** Omkeren: hiermee kunt u het beeld ondersteboven opnemen.
 - SCN : NORMAL** Scène: hiermee kunt u een beeldkwaliteit instellen die geschikt is voor een bepaalde scène.
 - WB : AWB** Witbalans: hiermee kunt u de wiltbalans naar wens aanpassen.
 - EV : ±0.0** AE-verschuiving: hiermee kunt u de belichting naar wens aanpassen.
 - COLOR : VIVID** Kleurenstand: hiermee kunt u de kleurtoon van het beeld instellen.
 - ON** Audio-opname-instelling: hiermee kunt u de geluidsopname-instelling selecteren.
 - OFF** Windruisonderdrukking: deze functie neemt automatisch de windruis in het lage bereik weg afhankelijk van het niveau van de geluiden in de omgeving wanneer u de ingebouwde microfoon gebruikt bij het opnemen.

Instellingen voor stilstaande beelden

- De onderstaande items kunnen ingesteld worden in de fotostand.
 - 120°** Veldhoekinstelling: hiermee kunt u de veldhoekinstelling van de camera instellen.
 - OFF** Omkeren: hiermee kunt u het beeld ondersteboven opnemen.
 - SCN : NORMAL** Scène: hiermee kunt u een beeldkwaliteit instellen die geschikt is voor een bepaalde scène.
 - WB : AWB** Witbalans: hiermee kunt u de wiltbalans naar wens aanpassen.
 - EV : ±0.0** AE-verschuiving: hiermee kunt u de belichting naar wens aanpassen.
 - DRIVE :** Wijzigen van de opnamestand voor stilstaande beelden: hiermee kunt u de opnamestand voor stilstaande beelden instellen.
 - 10fps 1s** Opname-interval voor stilstaande beelden: hiermee kunt u het opname-interval voor stilstaande beelden instellen voor de stand voor ononderbroken opnemen aan hoge snelheid en voor de stand Bewegingsopname LE.
 - OFF** Zelfontspanner: hiermee kunt u de zelfontspanner instellen.

Instellingen voor intervalfoto-opnames

- De onderstaande items kunnen ingesteld worden in de intervalfoto-opnamestand.
 - ON** SteadyShot: hiermee kunt u de trillingscompensatie activeren tijdens het opnemen.
 - 120°** Veldhoekinstelling: hiermee kunt u de veldhoekinstelling van de camera instellen.
 - OFF** Omkeren: hiermee kunt u het beeld ondersteboven opnemen.
 - SCN : NORMAL** Scène: hiermee kunt u een beeldkwaliteit instellen die geschikt is voor een bepaalde scène.
 - WB : AWB** Witbalans: hiermee kunt u de wiltbalans naar wens aanpassen.
 - EV : ±0.0** AE-verschuiving: hiermee kunt u de belichting naar wens aanpassen.
 - 2 sec** Intervalfoto-opnames: hiermee kunt u de time-lapse instellen voor de intervalfoto-opnamestand.

Instellingen voor lusopnames

- De onderstaande items kunnen ingesteld worden in de lusopnamestand.
 - HQ** Instellen van de beeldkwaliteit: hiermee kunt u de beeldresolutie en de framesnelheid voor het opnemen van films instellen.
 - MP4** Filmformaat: hiermee kunt u het filmformaat selecteren.
 - ON** SteadyShot: hiermee kunt u de trillingscompensatie activeren tijdens het opnemen.
 - OFF** Omkeren: hiermee kunt u het beeld ondersteboven opnemen.
 - SCN : NORMAL** Scène: hiermee kunt u een beeldkwaliteit instellen die geschikt is voor een bepaalde scène.
 - WB : AWB** Witbalans: hiermee kunt u de wiltbalans naar wens aanpassen.
 - EV : ±0.0** AE-verschuiving: hiermee kunt u de belichting naar wens aanpassen.
 - COLOR : VIVID** Kleurenstand: hiermee kunt u de kleurtoon van het beeld instellen.
 - ON** Audio-opname-instelling: hiermee kunt u de geluidsopname-instelling selecteren.
 - OFF** Windruisonderdrukking: deze functie neemt automatisch de windruis in het lage bereik weg afhankelijk van het niveau van de geluiden in de omgeving wanneer u de ingebouwde microfoon gebruikt bij het opnemen.
 - 20 min** Lusopname-interval: hiermee kunt u de tijd instellen voor het lusopname-interval.

De instelitems van aansluitende apparaten*2

Instellingen voor aansluitende apparaten

- U kunt de volgende items instellen.
 - TC/UB** Tijdcode/gebruikersbit*4: hiermee kunt u de tijdcode-/gebruikersbitinstelling selecteren.
 - OFF** IR-afstandsbediening: hiermee kunt u de infraroodafstandsbediening RMT-845 (los verkrijgbaar) instellen.
 - NTSC → PAL** Schakelen tussen NTSC/PAL: hiermee kunt u een instelling selecteren afhankelijk van het televisiesysteem van het land of de regio waar u deze camera gebruikt.
 - OFF** Automatische uitschakelfunctie: voor het automatisch uitschakelen van de camera.
 - ON** Pieptoon: hiermee kunt u de pieptoon instellen op ON/OFF.
 - FORMAT** Formatteren*3: alle beelden op de geheugenkaart worden verwijderd en de originele toestand van de geheugenkaart wordt hersteld.
 - i** Versie (camera): hiermee kunt u de softwareversie van de camera weergeven.


Instelitems van dit toestel

Instellingen voor afstandsbediening

- U kunt de volgende items instellen.
 - OFF** Schermrotatie: u kunt de oriëntatie van het LCD-scherm en de richting van de UP-toets/DOWN-toets van dit toestel wijzigen.
 - HI** Helderheid van het scherm: hiermee kunt u de helderheid instellen voor het LCD-scherm van dit toestel.
 - De datum en tijd instellen:** hiermee kunt u het jaar / de maand / de dag instellen.
 - GMT : ±0.0** De regio instellen: hiermee kunt u de regio's instellen die bepaald worden op basis van het tijdsverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT).
 - OFF** Zomertijd: hiermee kunt u de zomertijd instellen.
 - Instellingen resetten:** hiermee kunt u voor elke instelwaarde van dit toestel de standaardinstellingen herstellen.
 - Versie: hiermee kunt u de softwareversie van dit toestel weergeven.



Verbindingsstand^{*5}, ^{*6}: hiermee kunt u het aantal camera's instellen die verbonden zijn met dit toestel.



OFF Vliegtuigstand^{*6}: wanneer u zich aan boord van een vliegtuig bevindt, kunt u alle functies die gebruikmaken van de Wi-Fi-functie tijdelijk uitschakelen op de camera.



Netwerkinstellingen resetten^{*1}: hiermee kunt u de netwerkinstellingen voor meervoudige verbinding resetten.

*1 Wordt alleen weergegeven voor de meervoudige verbinding.

*2 Wordt alleen weergegeven voor de enkelvoudige verbinding.

*3 Wordt alleen weergegeven wanneer er een geheugenkaart geplaatst is.

*4 Wordt alleen weergegeven wanneer de filmstand/lusopnamestand geactiveerd is.

*5 Wordt niet weergegeven wanneer de vliegtuigstand op ON staat.

*6 Wordt niet weergegeven wanneer de camera en dit toestel verbonden zijn via Wi-Fi.

Opmerking

- De instelitems van de camera worden alleen weergegeven wanneer de camera en dit toestel verbonden zijn via Wi-Fi (met uitzondering van de instellingen voor afstandsbediening).
- Om van het scherm voor het selecteren van de instelwaarden terug te keren naar het scherm voor het selecteren van de instelitems, selecteert u .
- Om de instelling of waarde die geselecteerd is op het selectiescherm toe te passen, selecteert u **OK**.

[17] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Opname-instellingen

Instellen van de beeldkwaliteit

U kunt de beeldresolutie en de framesnelheid voor het opnemen van films of maken van lusopnames instellen.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om (instellingen voor films) of (instellingen voor lusopnames) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om **HQ** of **HD 30p50M** (instellen van de beeldkwaliteit) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
4. Druk op de UP- of DOWN-toets om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

XAVC S 4K (wanneer het opnameformaat voor films ingesteld is op XAVC S 4K)

4K 30p100M XAVC S 4K 100 Mbps

4K 25 p 100 M XAVC S 4K 100 Mbps
4K 30 p 60 M XAVC S 4K 60 Mbps
4K 25 p 60 M XAVC S 4K 60 Mbps
4K 24 p 100 M XAVC S 4K 100 Mbps^{*1}
4K 24 p 60 M XAVC S 4K 60 Mbps^{*1}

XAVC S HD (wanneer het opnameformaat voor films ingesteld is op XAVC S HD)

HD 120 p 100 M XAVC S HD 100 Mbps
HD 100 p 100 M XAVC S HD 100 Mbps
HD 120 p 60 M XAVC S HD 60 Mbps
HD 100 p 60 M XAVC S HD 60 Mbps
HD 60p50M XAVC S HD 50 Mbps
HD 30p50M XAVC S HD 50 Mbps
HD 24p50M XAVC S HD 50 Mbps^{*1}
HD 50p50M XAVC S HD 50 Mbps
HD 25p50M XAVC S HD 50 Mbps
HD 240 p 100 M XAVC S HD 100 Mbps
HD 200 p 100 M XAVC S HD 100 Mbps
HD 240 p 60 M XAVC S HD 60 Mbps
HD 200 p 60 M XAVC S HD 60 Mbps

MP4 (wanneer het opnameformaat voor films ingesteld is op MP4)^{*2}

PS Hoogste resolutie (vloeiend beeld opgenomen met een framesnelheid van 2×)
HQ Hoogste resolutie
STD Hoge resolutie
HS 120 / HS 100 Uiterst snelle opname (vloeiend beeld opgenomen met een framesnelheid van 4×)
HS 240 / HS 200 Uiterst snelle opname (vloeiend beeld opgenomen met een framesnelheid van 8×)
SLOW Vertraagde opname (vertraagd beeld opgenomen met een framesnelheid van 2×)
SSLOW Uiterst vertraagde opname (vertraagd beeld opgenomen met een framesnelheid van 4×)
VGA Standaardresolutie

^{*1} Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer de NTSC-/PAL instelling ingesteld is op NTSC.

^{*2} De framesnelheid hangt af van de NTSC-/PAL-instelling.

Opmerking

- De framesnelheid voor afspelen die weergegeven wordt op het LCD-scherm wijzigt afhankelijk van de Wi-Fi-communicatiestatus tussen de camera en dit toestel (deze framesnelheid verschilt bovendien van deze die gebruikt wordt tijdens het opnemen).

[18] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Opname-instellingen

SteadyShot

U kunt de trillingscompensatie activeren tijdens het opnemen van films.

- Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
- Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor films) of  (instellingen voor lusopnames) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

3. Druk op de UP- of DOWN-toets om : **ON** (SteadyShot) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
4. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **ON**: SteadyShot wordt gebruikt (veldhoek: 120°).
 - **OFF**: SteadyShot wordt niet gebruikt (veldhoek: 170°).

Opmerking

- De veldhoek wijzigt wanneer het filmformaat ingesteld is op [VGA].

[19] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Opname-instellingen

Veldhoekinstelling

U kunt de veldhoekinstelling van de camera configureren.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - Selecteer de onderstaande instellingen.
 -  **Filminstellingen**
 -  **Instellingen voor stilstaande beelden**
 -  **Instellingen voor intervalfoto-opnames**
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om  : **120°** (veldhoekinstelling) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
4. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets om te bevestigen.
 - **120°**: er wordt opgenomen met een veldhoek van 120°.
 - **170°**: er wordt opgenomen met een veldhoek van 170°.

[20] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Opname-instellingen

Omkeren

U kunt het beeld omgekeerd opnemen. Deze functie is handig wanneer de camera ondersteboven bevestigd is.

1. Druk op de MENU-toets.

- De lijst met instelitems wordt weergegeven.

2. Druk op de UP- of DOWN-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

- Selecteer de onderstaande instellingen.
 -  **Filminstellingen**
 -  **Instellingen voor stilstaande beelden**
 -  **Instellingen voor intervalfoto-opnames**
 -  **Instellingen voor lusopnames**

3. Druk op de UP- of DOWN-toets om  **OFF** te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

4. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

- **ON** : het beeld wordt verticaal omgekeerd.
- **OFF** : het beeld wordt niet verticaal omgekeerd.

[21] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Opname-instellingen

Scène

U kunt de scène-instelling selecteren.

1. Druk op de MENU-toets.

- De lijst met instelitems wordt weergegeven.

2. Druk op de UP- of DOWN-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

- Selecteer de onderstaande instellingen.
 -  **Filminstellingen**
 -  **Instellingen voor stilstaande beelden**
 -  **Instellingen voor intervalfoto-opnames**
 -  **Instellingen voor lusopnames**

3. Druk op de UP- of DOWN-toets om **SCN : NORMAL** (scène) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

4. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **NORMAL** : beelden worden opgenomen in standaardkwaliteit.
 - **WATER** : beelden worden opgenomen in een beeldkwaliteit die geschikt is voor onderwerpen met een blauwe kleurtoon, zoals in een aquarium of onder blauwverlicht water.

[22] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Opname-instellingen

Witbalans

U kunt de witbalans naar wens aanpassen.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - Selecteer de onderstaande instellingen.
 -  **Filminstellingen**
 -  **Instellingen voor stilstaande beelden**
 -  **Instellingen voor intervalfoto-opnames**
 -  **Instellingen voor lusopnames**
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om **WB : AWB** (witbalans) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
4. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **AWB** : hiermee wordt de witbalans automatisch aangepast.
 -  : hiermee kunt u de waarde voor de kleurtemperatuur instellen (van 2.500K tot 9.900K).
 -  : hiermee kunt u de vooraf ingestelde witbalans gebruiken.
 -  **SET** : hiermee wordt de witbalans aangepast aan het omgevingslicht.
Geef een wit voorwerp zoals een vel papier volledig weer op het scherm onder dezelfde lichtomstandigheden als waarin u het onderwerp zult opnemen, en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

[23] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Opname-instellingen

AE-verschuiving

U kunt de belichting naar wens aanpassen.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - Selecteer de onderstaande instellingen.
 -  **Filminstellingen**
 -  **Instellingen voor stilstaande beelden**
 -  **Instellingen voor intervalfoto-opnames**
 -  **Instellingen voor lusopnames**
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om **EV : ±0.0** (AE-verschuiving) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
4. Druk op de UP- of DOWN-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - Selecteer **±0,0** als u AE-verschuiving niet zult gebruiken.

[24] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Opname-instellingen

Kleurstand

U kunt de kleurtoon van het beeld die gebruikt wordt tijdens het opnemen van films of maken van lusopnames instellen.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor films) of  (instellingen voor lusopnames) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om **COLOR: VIVID** (kleurenstand) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
4. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **NUTRL** : hiermee wordt er opgenomen in kleuren die tijdens de beeldbewerking na het opnemen eenvoudig te corrigeren zijn.
 - **VIVID** : hiermee wordt er opgenomen in levendige kleuren die voor extra realisme zorgen.

Filmformaat

U kunt het filmformaat selecteren voor het opnemen van films of maken van lusopnames.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor films) of  (instellingen voor lusopnames) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om  : **MP4** (filmformaat) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
4. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **XAVC S 4K** : er wordt opgenomen in 4K (XAVC S).
 - **XAVC S HD** : er wordt opgenomen in HD (XAVC S).
 - **MP4** : er wordt opgenomen in MP4.
Kies deze instelling als u beelden wilt kopiëren naar uw smartphone of beelden wilt uploaden naar een website.

Opmerking

- Na het selecteren van het opnameformaat voor films moet u ook de stappen onder "Instellen van de beeldkwaliteit" uitvoeren.

Instellingen voor audio-opnames

U kunt audio-opnames instellen op ON/OFF.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor films) of  (instellingen voor lusopnames) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om  : **ON** (instellingen voor audio-opnames) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

4. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **ON**: er wordt geluid opgenomen tijdens het filmen.
 - **OFF**: er wordt geen geluid opgenomen tijdens het filmen.

[27] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Opname-instellingen

Windruisonderdrukking

Deze functie zorgt voor een automatische onderdrukking van windruis wanneer u de ingebouwde microfoon gebruikt bij het opnemen.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor films) of  (instellingen voor lusopnames) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om  : **OFF** (windruisonderdrukking) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
4. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **OFF**: hiermee wordt het windgeruis niet verlaagd.
 - **ON**: beperkt het lage bereik om windruis te verminderen.

[28] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Opname-instellingen

Wijzigen van de opnamestand voor stilstaande beelden

Bij het opnemen van stilstaande beelden kunt u kiezen om afzonderlijke of ononderbroken opnames te maken.

- Afzonderlijk en ononderbroken opnemen kunnen alleen ingesteld worden wanneer u stilstaande beelden opneemt.
1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
 2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor stilstaande beelden) - **DRIVE** :  (wijzigen van de opnamestand voor stilstaande beelden) te selecteren en druk vervolgens op de

REC/ENTER-toets.

3. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 -  **Een afzonderlijke opname (één opname):** er wordt één stilstaand beeld opgenomen.
 -  **Ononderbroken opnemen aan hoge snelheid:** hiermee kunt u ononderbroken opnemen aan de framesnelheid en de duur die opgegeven zijn bij het interval voor ononderbroken opnemen.
 -  **Bewegingsopname LE:** hiermee wordt er automatisch één composietbeeld gemaakt op basis van de foto's die ononderbroken opgenomen werden aan de framesnelheid en de duur die opgegeven zijn bij het opname-interval voor stilstaande beelden.

Opmerking

- Na het maken van opnames in de opnamestand voor ononderbroken opnemen aan hoge snelheid of de stand Bewegingsopname LE, is er een verwerkingstijd waarbinnen u de camera niet kunt bedienen.

[29] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Opname-instellingen

Opname-interval voor stilstaande beelden

U kunt de continue opname-instelling configureren om ononderbroken op te nemen aan hoge snelheid of om Bewegingsopname LE te gebruiken.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor stilstaande beelden) -  : 10fps 1s (opname-interval voor stilstaande beelden) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **10fps 1s :**
In 1 seconde worden er in totaal 10 stilstaande beelden opgenomen aan een snelheid van 10 stilstaande beelden per seconde. Deze stand is geschikt voor het opnemen van snel bewegende objecten.
 - **8 fps 1s :**
In 1,25 seconden worden er in totaal 10 stilstaande beelden opgenomen aan een snelheid van 8 stilstaande beelden per seconde. Deze stand is geschikt voor het opnemen van snel bewegende objecten.
 - **5 fps 2s :**
In 2 seconden worden er in totaal 10 stilstaande beelden opgenomen aan een snelheid van 5 stilstaande beelden per seconde. Deze stand is geschikt voor het maken van actieopnames van objecten.
 - **2 fps 5s :**

In 5 seconden worden er in totaal 10 stilstaande beelden opgenomen aan een snelheid van 2 stilstaande beelden per seconde. Deze stand is geschikt voor het opnemen van traag bewegende objecten.

Opmerking

- [10fps], [8fps], [5fps] en [2fps] zijn geschatte maximumsnelheden. Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan de maximumsnelheid mogelijk niet bereikt worden.

[30] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Opname-instellingen

Zelfontspanner

U kunt de zelfontspanner instellen bij het opnemen van een stilstaand beeld.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor stilstaande beelden) - : **OFF** (zelfontspanner) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **OFF**: de zelfontspanner wordt niet gebruikt.
 - **2 sec**: hiermee wordt de zelfontspanner geactiveerd na 2 seconden.
 - **10 sec**: hiermee wordt de zelfontspanner geactiveerd na 10 seconden.

Opmerking

- U kunt de zelfontspanner niet gebruiken tijdens het opnemen van films.
- De zelfontspannerfunctie blijft geactiveerd tot deze geannuleerd wordt. Zet de zelfontspanner na het gebruik op : **OFF**.

[31] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Opname-instellingen

Intervalfoto-opnames

U kunt de time-lapse instellen voor intervalfoto-opnames.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.

2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor intervalfoto-opnames) -  : **2 sec** (intervalfoto-opnames) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **1 sec** : er worden doorlopend stilstaande beelden gemaakt met een interval van ongeveer 1 seconde.
 - **2 sec** : er worden doorlopend stilstaande beelden gemaakt met een interval van ongeveer 2 seconden.
 - **5 sec** : er worden doorlopend stilstaande beelden gemaakt met een interval van ongeveer 5 seconden.
 - **10 sec** : er worden doorlopend stilstaande beelden gemaakt met een interval van ongeveer 10 seconden.
 - **30 sec** : er worden doorlopend stilstaande beelden gemaakt met een interval van ongeveer 30 seconden.
 - **60 sec** : er worden doorlopend stilstaande beelden gemaakt met een interval van ongeveer 60 seconden.

Opmerking

- De eerste foto wordt meteen na het starten van de opname gemaakt, zonder te wachten tot het ingestelde interval verstreken is. Vanaf de tweede foto worden de foto's gemaakt op basis van het ingestelde interval.

[32] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Opname-instellingen

Lusopnameduur

U kunt de limiet voor de lusopnameduur instellen.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor lusopnames) -  : **20 min** (lusopname-interval) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **5 min** : hiermee wordt de limiet van de lusopnameduur ingesteld op ongeveer 5 minuten.
 - **20 min** : hiermee wordt de limiet van de lusopnameduur ingesteld op ongeveer 20 minuten.
 - **60 min** : hiermee wordt de limiet van de lusopnameduur ingesteld op ongeveer 60 minuten.
 - **120 min** : hiermee wordt de limiet van de lusopnameduur ingesteld op ongeveer 120 minuten.
 - **∞ min** : hiermee wordt er geen limiet ingesteld voor de lusopnameduur.

Tijdcode/gebruikersbit

U kunt de functie tijdcode/gebruikersbit gebruiken wanneer de filmstand geactiveerd is als opnamestand en het opnameformaat voor films ingesteld is op XAVC S.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor aansluitende apparaten) of **TC/UB** (tijdcode/gebruikersbit) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **TC PRESET**  : hiermee kunt u de tijdcode vooraf instellen.
 - **UB PRESET**  : hiermee kunt u de gebruikersbit vooraf instellen.
 - **TC FORMAT**: hiermee kunt u de opnamemethode voor de tijdcode instellen.
 - **TC RUN**: hiermee kunt u instellen hoe de tijdcode vooruitgaat.
 - **TC MAKE**: hiermee kunt u instellen dat de nieuw ingestelde tijdcode opgenomen wordt op opnamemedia of dat de nieuwe tijdcode vanaf de laatste tijdcode opgenomen wordt op opnamemedia.
 - **UB TIME REC**: u kunt ervoor kiezen de tijd al dan niet op te nemen als een gebruikersbit.

De tijdcode/gebruikersbit vooraf instellen

Druk op de UP- of DOWN-toets om de waarde te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

Wanneer u de bovenstaande handeling vier keer uitvoert, zijn de vier nummers van twee cijfers ingesteld en wordt er overgeschakeld naar de liveweergave.

- U kunt een tijdcode selecteren binnen het volgende bereik.
 - Wanneer u 30p of 60p kiest
00:00:00:00 (standaard) - 23:59:59:29
 - Wanneer u 25p of 50p kiest
00:00:00:00 (standaard) - 23:59:59:24
 - Wanneer u 24p selecteert
00:00:00:00 (standaard) - 23:59:59:23U kunt de laatste 2 tijdcodecijfers van de frames instellen in veelvoud van 4, tussen 0 en 23.
- U kunt de gebruikersbit selecteren binnen het volgende bereik:
 - 00:00:00:00 (standaard) - FF:FF:FF:FF

Instelitems voor de tijdcode

- U kunt de onderstaande items instellen.

TC FORMAT

– **FORMT : DF** : de tijdcode wordt in dropframe opgenomen.

FORMT : NDF : de tijdcode wordt in niet-dropframe opgenomen.

Wanneer het televisiesysteem ingesteld is op [PAL], wordt het formaat niet weergegeven aangezien de tijdcode vast ingesteld is op [NDF].

– **TC RUN**

RUN : FREE : de tijdcode gaat sequentieel vooruit, ongeacht de bediening van de camera.

RUN : REC : de tijdcode gaat alleen vooruit tijdens het opnemen van XAVC S-films en wordt sequentieel opgenomen vanaf de tijdcode van het laatst opgenomen beeld.

– **TC MAKE**

MAKE : PRESET : de nieuw ingestelde tijdcode wordt opgenomen op opnamemedia.

MAKE : REGEN : de laatste tijdcode van de vorige opname wordt afgelezen van het opnamemedium en de nieuwe tijdcode wordt vanaf de laatste tijdcode opgenomen.

Instelitems voor de gebruikersbit

- U kunt de onderstaande items instellen.

– **UB TIME REC**

⌚ **REC : ON** : de tijd wordt opgenomen als een gebruikersbit.

⌚ **REC : OFF** : de tijd wordt niet opgenomen als een gebruikersbit.

De instellingen resetten

Alle waarden worden ingesteld op 00 als u op de DISP-toets drukt terwijl u [TC PRESET] of [UB PRESET] selecteert. U kunt alle waarden resetten door nogmaals op de REC/ENTER-toets te drukken.

Opmerking

- U kunt de tijdcode/gebruikersbit alleen gebruiken in de filmstand.
- Wanneer dit toestel niet via Wi-Fi met de camera verbonden is, kunnen de camera-instellingen niet gewijzigd worden.
- Om van het scherm voor het selecteren van de instelwaarden terug te keren naar het scherm voor het selecteren van de instelitems, selecteert u .
- Om de instelling of waarde die geselecteerd is op het selectiescherm toe te passen, selecteert u **OK**.

Hint

- **Over de tijdcode**

De tijdcode is een handige functie voor het uitvoeren van geavanceerde beeldbewerkingen. Met deze functie worden de uren/minuten/seconden/frames opgenomen op de beeldgegevens.

Wanneer het televisiesysteem ingesteld is op [NTSC] en de framesnelheid 30p of 60p is, ontstaan er tijdens langere opnameperiodes hiaten tussen de werkelijke tijd en de tijdcode doordat er een klein verschil is tussen het aantal frames per seconde van de tijdcode en de eigenlijke framefrequentie van het NTSC-beeldsignaal. Met dropframe worden deze hiaten gecorrigeerd zodat de tijdcode en de werkelijke tijd gelijk zijn. Elke minuut worden de eerste framenummers (de eerste 2 framenummers voor 30p of de eerste 4 framenummers voor 60p) verwijderd, behalve bij elke tiende minuut. Een tijdcode zonder deze correctie wordt niet-dropframe genoemd.

- **Over de gebruikersbit**

De gebruikersbit is een functie die informatie (hexadecimale nummers van 8 cijfers) opneemt, zoals de datum / de tijd / het scènenummer. Deze functie is handig voor het bewerken van films die gemaakt werden met twee of meer camera's.

IR-afstandsbediening

U kunt de opname starten/stoppen en de tijdcode initialiseren met behulp van de infraroodafstandsbediening (RMT-845 (los verkrijgbaar)).

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor aansluitende apparaten) -  : **OFF** (IR-afstandsbediening) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **ON** : de camera kan bediend worden met behulp van de infraroodafstandsbediening.
 - **OFF** : de camera kan niet bediend worden met behulp van de infraroodafstandsbediening.

Opmerking

- U hebt de infraroodafstandsbediening RMT-845 (los verkrijgbaar) nodig om deze functie te kunnen gebruiken. U kunt deze kopen in een servicecentrum van Sony.
- U kunt alleen de volgende instellingen bedienen met de RMT-845 (los verkrijgbaar). U kunt er geen andere instellingen mee bedienen.
 - De tijdcode resetten
 - De opname starten/stoppen

Schakelen tussen NTSC/PAL

Selecteer de NTSC-/PAL-instelling afhankelijk van het televisiesysteem van het land of de regio waar u de camera gebruikt.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor aansluitende apparaten) - **NTSC → PAL** (schakelen tussen NTSC/PAL) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **PAL → NTSC** : kies deze optie wanneer het televisiesysteem NTSC is.

- **NTSC → PAL** : kies deze optie wanneer het televisiesysteem PAL is.

Opmerking

- Wanneer u de instelling wijzigt met behulp van dit toestel, wordt de verbinding tussen de camera en dit toestel verbroken en wordt de camera automatisch opnieuw opgestart. Wanneer de camera opnieuw opgestart is, worden dit toestel en de camera automatisch met elkaar verbonden.
- Om van het scherm voor het selecteren van de instelwaarden terug te keren naar het scherm voor het selecteren van de instelitems, selecteert u .
- Om de instelling of waarde die geselecteerd is op het selectiescherm toe te passen, selecteert u **OK**.

[36] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Instellingen voor aansluitende apparaten

Automatische uitschakelfunctie

U kunt instellen dat de camera na een ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld wordt.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor aansluitende apparaten) - :OFF (automatische uitschakelfunctie) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **10 sec** : het toestel wordt na ongeveer 10 seconden uitgeschakeld.
 - **20 sec** : het toestel wordt na ongeveer 20 seconden uitgeschakeld.
 - **60 sec** : het toestel wordt na ongeveer 60 seconden uitgeschakeld.
 - **OFF**: de automatische uitschakelfunctie wordt niet gebruikt.

Opmerking

- De automatische uitschakelfunctie is niet beschikbaar tijdens Wi-Fi-verbinding.
- Wanneer dit toestel niet via Wi-Fi met de camera verbonden is, kunnen de camera-instellingen niet gewijzigd worden.

[37] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Instellingen voor aansluitende apparaten

Pieptoon

U kunt de waarschuwingstonen voor bediening van de camera configureren.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor aansluitende apparaten) - : **ON** (pieptoon) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **ON** : alle bedieningsgeluiden zijn ingeschakeld.
 - **OFF** : alle bedieningsgeluiden zijn uitgeschakeld.
 - **SILENT** : er worden alleen bedieningsgeluiden geproduceerd voor de volgende handelingen:
 - Inschakelen van het apparaat
 - Starten van een opname
 - Stoppen van een opname
 - Indrukken van de ontspanknop
 - Selecteren van een uitgeschakelde optie of optreden van een fout
 - Bevestigingspieptoon voor de Wi-Fi-verbinding

Opmerking

- Wanneer dit toestel niet via Wi-Fi met de camera verbonden is, kunnen de camera-instellingen niet gewijzigd worden.

[38] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Instellingen voor aansluitende apparaten

Formatteren

U kunt alle films en stilstaande beelden van het medium wissen en de originele toestand ervan herstellen.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor aansluitende apparaten) -  **FORMAT** (formatteren) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - Het formatteren is voltooid.
 - Selecteer  (terug) en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets om het formatteren te annuleren.

Opmerking

- Zet belangrijke gegevens over naar een apparaat zoals een computer voor u het formatteren start.
- Wanneer dit toestel niet via Wi-Fi met de camera verbonden is, kunnen de camera-instellingen niet gewijzigd worden.
- Om van het scherm voor het selecteren van de instelwaarden terug te keren naar het scherm voor het selecteren van de instelitems, selecteert u .
- Om de instelling of waarde die geselecteerd is op het selectiescherm toe te passen, selecteert u **OK**.

[39] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Instellingen voor aansluitende apparaten

Versie (camera)

De softwareversie van de camera wordt weergegeven.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor aansluitende apparaten) -  (versie) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

[40] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Instellingen voor afstandsbediening

Schermmrotatie

U kunt de richting van het LCD-scherm en de functie van de UP-/DOWN-toets van dit toestel omkeren. Gebruik schermrotatie wanneer u de riem aan uw rechterpols draagt.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor afstandsbediening) - : **ON** (schermrotatie) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **ON**: het scherm wordt gedraaid.
 - **OFF (standaard)**: het scherm wordt niet gedraaid.

[41] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Instellingen voor afstandsbediening

Helderheid van het scherm

U kunt de helderheid van het LCD-scherf instellen.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor afstandsbediening) -  : **HI** (helderheid van het scherm) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **HI (standaard)**: helder
 - **LO** : donker

Opmerking

- Het is niet mogelijk om de helderheid van het scherm in te stellen wanneer er voeding geleverd wordt via de Multi/Micro USB-aansluiting. De instelling is vast ingesteld op "Helder".

[42] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Instellingen voor afstandsbediening

Instellen van de datum en tijd / regio / zomertijd

U kunt het weergaveformaat voor de datum, datum en tijd, regio en zomertijd instellen.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor afstandsbediening) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 -  **Datum en tijd instellen**: hiermee kunt u het weergaveformaat voor de datum instellen. Druk op de UP- of DOWN-toets om het weergaveformaat voor de datum te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets. Druk op de UP- of DOWN-toets om de datum en tijd in te stellen en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
De mogelijke weergaveformaten voor de datum worden hieronder weergegeven.
 - **Y-M-D**: jaar-maand-dag

- **M(Eng)-D-Y**: maand (Engels)-dag-jaar
- **M-D-Y**: maand-dag-jaar
- **D-M-Y**: dag-maand-jaar
- **GMT : ± 0.0 De regio instellen**: regio's worden bepaald op basis van het tijdsverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT).
Druk op de UP- of DOWN-toets om het tijdsverschil te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
-  **OFF Zomertijd instellen**: hiermee kunt u de zomertijd instellen.
Druk op de UP- of DOWN-toets om de instelling voor de zomertijd te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

Opmerking

- Om van het scherm voor het selecteren van de instelwaarden terug te keren naar het scherm voor het selecteren van de instelitems, drukt u op de MENU-toets.
- Om de instelling of waarde die geselecteerd is op het selectiescherm toe te passen, selecteert u **OK**.
- Als u een lenscamera (QX-reeks) of HDR-AZ1 aansluit, wordt de datuminstelling van dit apparaat automatisch overgezet naar de camera.

[43] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Instellingen voor afstandsbediening

De instellingen resetten

U kunt de instellingen van dit toestel resetten naar de standaardwaarden. Zelfs als u [RESET] gebruikt, worden er geen beelden verwijderd.

- De instellingen van de camera worden niet gereset.

1. Druk op de MENU-toets.

- De lijst met instelitems wordt weergegeven.

2. Druk op de UP- of DOWN-toets om (instellingen voor afstandsbediening) - (instellingen resetten) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

3. Druk op de UP- of DOWN-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

Opmerking

- Om van het scherm voor het selecteren van de instelwaarden terug te keren naar het scherm voor het selecteren van de instelitems, selecteert u .
 - Om de instelling of waarde die geselecteerd is op het selectiescherm toe te passen, selecteert u **OK**.
-

U kunt de softwareversie van dit toestel weergeven.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor afstandsbediening) -  (versie) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

[45] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Instellingen voor afstandsbediening
Verbindingsstand

Selecteer het aantal camera's dat u wilt verbinden met dit toestel.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor afstandsbediening) - ..... (verbindingsstand) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - ..... (**standaard**): enkelvoudige verbinding
 - ..... : meervoudige verbinding

Opmerking

- Het is niet mogelijk om deze instelling in te stellen wanneer het toestel via Wi-Fi verbonden is met de camera.

[46] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Instellingen voor afstandsbediening
Vliegtuigstand

U kunt tijdelijk alle Wi-Fi-functies uitschakelen wanneer u aan boord gaat van een vliegtuig enz.

Wanneer u aan boord gaat van een vliegtuig, zet u de vliegtuigstand op ON en zet u de Wi-Fi-stand van de camera op OFF.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor afstandsbediening) - : **OFF** (vliegtuigstand) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om de volgende instelling te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - **ON** : hiermee kunt u de Wi-Fi-functie uitschakelen.
 - **OFF (standaard)**: hiermee kunt u de Wi-Fi-functie inschakelen.

Opmerking

- Het is niet mogelijk om deze instelling in te stellen wanneer het toestel via Wi-Fi verbonden is met de camera.

[47] Hoe te gebruiken | De instellingen wijzigen | Instellingen voor afstandsbediening Instellingen voor het resetten van het netwerk

U kunt de netwerkinstellingen voor meervoudige verbinding resetten.

1. Druk op de MENU-toets.
 - De lijst met instelitems wordt weergegeven.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  (instellingen voor afstandsbediening) -   (netwerkinstellingen resetten) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om **OK** te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - Wanneer u na het resetten de meervoudige verbinding instelt, moet u de apparaten opnieuw registreren, ook al werden die eerder al geregistreerd.
 - Als u  (terug) selecteert op het bevestigingsscherm, wordt het resetten geannuleerd.

Opmerking

- Het is niet mogelijk om de netwerkinstelling te resetten in de stand voor enkelvoudige verbinding.
- Om van het scherm voor het selecteren van de instelwaarden terug te keren naar het scherm voor het selecteren van de instelitems, selecteert u  (terug).
- Om de instelling of waarde die geselecteerd is op het selectiescherm toe te passen, selecteert u **OK**.

Beelden afspelen

U kunt beelden die opgenomen zijn met de camera afspelen op dit toestel. Hieronder vindt u de uit te voeren stappen om films weer te geven.

1. Druk op het scherm voor het selecteren van de opnamestand op de MENU-toets.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  →  (afspelen met dit toestel) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om het beeld te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - Het afspelen wordt gestart.

Terugkeren naar de opnamestand

Druk op de MENU-, UP- of DOWN-toets om  →  (opnamestand) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.

Opmerking


- Geluid kan niet worden afgespeeld.
- De framesnelheid voor afspelen die weergegeven wordt op het LCD-scherm van dit toestel wijzigt afhankelijk van de Wi-Fi-communicatiestatus van de camera en dit toestel. Deze framesnelheid verschilt bovendien van deze tijdens het opnemen.

Hint

- U kunt de volgende handelingen uitvoeren tijdens het afspelen van een film.
 - Terugspoelen: druk op de UP-toets.
 - Vooruitspoelen: druk op de DOWN-toets.
 - Pauzeren: druk op de REC/ENTER-toets.

De schermweergave wijzigen

Wanneer dit toestel via Wi-Fi verbonden is met de camera en u op de DISP-toets drukt, wordt de weergave van het LCD-scherm gewijzigd zoals hieronder weergegeven.

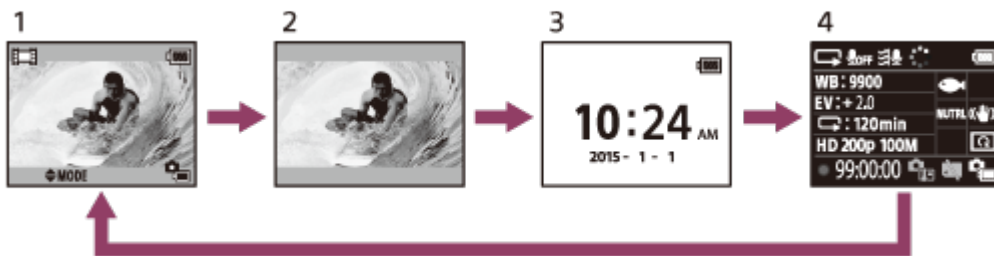

1. Liveweergavescherf (pictogrammen aan)
2. Liveweergavescherf (pictogrammen uit)
3. Klokweergavescherf
4. Opname-informatie (alleen beschikbaar tijdens enkelvoudige verbinding)
 - Tijdens de meervoudige verbinding is het scherm uitgeschakeld.

[50] Hoe te gebruiken | Weergeven | Beelden verwijderen

Beelden verwijderen

Verwijder overbodige beelden van de geheugenkaart van de camera.

1. Druk op het scherm voor het selecteren van de opnamestand op de MENU-toets.
2. Druk op de UP- of DOWN-toets om  →  (afspelen met dit toestel) te selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
3. Druk op de UP- of DOWN-toets om het beeld te selecteren en druk vervolgens op de MENU-toets.
4. Selecteer  (verwijderen) en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
5. Selecteer **OK** op het bevestigingsscherf en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
 - Het geselecteerde beeld is verwijderd.

Opmerking

- U kunt alleen beelden verwijderen in de enkelvoudige verbinding.
- U moet elk beeld afzonderlijk verwijderen. Het is niet mogelijk om tegelijk meerdere beelden te verwijderen.
- Formateer de geheugenkaart als u alle beelden wilt verwijderen.

[51] Hoe te gebruiken | Overige | Voorzorgsmaatregelen

Hantering

Gebruik/bewaar dit toestel niet op de volgende plaatsen

- Op zeer warme, koude of vochtige plaatsen
Op plaatsen, zoals een in de zon geparkeerde auto, kan de behuizing van het toestel door de hitte vervormen, waardoor een storing kan optreden.
- In direct zonlicht of in de buurt van een verwarmingsbron (geen geschikte opslagplaatsen)
De behuizing van het toestel kan verkleuren of vervormen, waardoor een storing kan optreden.
- Op plaatsen die worden blootgesteld aan hevige trillingen
- In de buurt van sterke magnetische velden
- In de buurt van sterke radiogolven of stralingen
- Op zanderige of stoffige plaatsen
Let op dat er geen zand of stof in dit toestel terechtkomt. Hierdoor kan er een storing optreden in dit toestel en in bepaalde gevallen kan deze storing niet worden verholpen.

[52] Hoe te gebruiken | Overige | Voorzorgsmaatregelen

Over condensvorming

Als dit toestel rechtstreeks vanuit een koude naar een warme omgeving wordt gebracht, kan er vocht condenseren in of op het toestel. Deze condensvorming kan een storing in het toestel veroorzaken.

Als er condensvorming optreedt

Schakel het toestel uit en wacht ongeveer 1 uur om het vocht te laten verdampen.

Opmerking over condensvorming

Er kan vocht in het toestel condenseren wanneer u het toestel van een koude omgeving naar een warme omgeving brengt (of omgekeerd) of wanneer u het toestel in een vochtige omgeving gebruikt, zoals hieronder wordt aangegeven.

- Als u het toestel van een skipiste meeneemt naar een warme ruimte.
- Als u het toestel op een hete zomerdag vanuit een koele ruimte of een auto met airconditioning mee naar buiten neemt.
- Als u het toestel onmiddellijk na een regenbui gebruikt.
- Als u het toestel op een warme en vochtige plaats gebruikt.

Condensvorming voorkomen

Voordat u het toestel van een koude omgeving naar een warme omgeving brengt, plaatst u het eerst in een plastic zak die u goed afsluit. Haal de camera of afstandsbediening pas uit de plastic zak wanneer de lucht in de zak dezelfde temperatuur heeft als de omringende lucht (na ongeveer 1 uur).

[53] Hoe te gebruiken | Overige | Voorzorgsmaatregelen

Het toestel meenemen

- Als dit toestel in de achterzak van uw broek of jurk zit, mag u niet op een stoel of een andere plaats gaan zitten omdat het toestel hierdoor beschadigd kan worden of defect kan raken.
-

Bedrijfstemperatuur

- De camera is ontworpen om te worden gebruikt bij temperaturen tussen -10 °C en +40 °C. U kunt beter geen foto's nemen op zeer warme of koude locaties buiten dit bereik.
 - Het LCD-scherm en de behuizing kunnen warm worden tijdens het gebruik. Dit wijst niet op een storing.
-

Het LCD-scherm gebruiken

Het LCD-scherm

- Laat het LCD-scherm niet naar de zon gekeerd staan om schade te voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u het toestel bij een venster plaatst.
- Als u het toestel in een koude omgeving gebruikt, kunnen er horizontale lijnen of nabeelden op het LCD-scherm verschijnen. Dit wijst niet op een storing. Het beeld op het LCD-scherm wordt weer normaal als het toestel opnieuw opgewarmd is.
- Als er langdurig een stilstaand of vast beeld weergegeven wordt, is het mogelijk dat dit op het LCD-scherm zichtbaar blijft als een nabeeld.

Heldere of verdwenen punten op het LCD-scherm

Het LCD-scherm van dit toestel is met behulp van hoogwaardige precisietechnologie vervaardigd. Het is echter mogelijk dat een zeer klein gedeelte van de pixels geblokkeerd is (altijd uit (zwart), altijd aan (rood, groen of blauw) of knipperend). Bovendien kunnen dergelijke geblokkeerde pixels na een lange gebruiksperiode spontaan verschijnen als gevolg van de fysieke eigenschappen van het LCD-scherm. Bovenstaande punten zijn geen defecten.

Waterbestendigheid

Opmerkingen betreffende de waterbestendigheid

Dit toestel is ontworpen om waterbestendig te zijn. Schade als gevolg van een foutief gebruik, misbruik of gebrekkig onderhoud wordt niet gedekt door de beperkte garantie.

- Stel het toestel niet bloot aan krachtige waterstralen zoals van een waterkraan.
- Gebruik het toestel niet in een warmwaterbron.
- Gebruik het toestel alleen in water met een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
- Dit toestel blijft gedurende 30 minuten tot op een diepte van 3 m waterdicht.

Opmerkingen vooraleer u dit toestel onder of in de buurt van water gebruikt

- Zorg ervoor dat er geen vreemde stoffen zoals zand, haar of stof in de behuizing terechtkomen. Zelfs bij een minuscule hoeveelheid vreemde materie bestaat de kans dat er water binnendringt in dit toestel.
- Controleer of de afdichtring en de daarop aansluitende delen niet bekrast zijn. Zelfs bij een kleine kras bestaat de kans dat er water binnendringt in dit toestel. Als de afdichtring of de daarop aansluitende delen bekrast zijn, neemt u contact op met uw Sony-verdeler of een plaatselijk erkend Sony-servicecentrum.
- Als er stof of zand aan de afdichtring of aan de daarop aansluitende delen kleeft, veegt u deze schoon met een zachte, pluisvrije doek.
- Open of sluit de stekkerafdekking nooit met natte of zanderige handen, of in de buurt van water. Doet u dit wel, dan kan er zand of water binnendringen. Voor u de stekkerafdekking opent, voert u de stappen uit bij "Onderhoud van dit toestel bij gebruik in of in de buurt van water".
- Open de stekkerafdekking alleen wanneer dit toestel volledig droog is.
- Controleer steeds of de stekkerafdekking goed gesloten is.

Opmerkingen bij gebruik van dit toestel onder of in de buurt van water

- Stel dit toestel niet bloot aan schokken (bv. als u in het water springt).
- Open of sluit de stekkerafdekking nooit onder of in de buurt van water.
- Dit toestel zinkt in water. Gebruik de riem die bij dit toestel geleverd is om te voorkomen dat u het verliest onder water.
- Het is niet mogelijk om de Wi-Fi-functie van het toestel onder water te gebruiken.

[57] Hoe te gebruiken | Overige | De lijst met tijdsverschillen tussen de belangrijkste hoofdsteden

De lijst met tijdsverschillen tussen de belangrijkste hoofdsteden

Tijdsverschillen ten opzichte van de standaardtijd voor wereldsteden (vanaf 2015).

Lissabon/Londen
GMT

Berlijn/Parijs
+01:00

Helsinki/Cairo/Istanbul
+02:00

Moskou/Nairobi
+03:00

Teheran
+03:30

Abu Dhabi/Baku
+04:00

Kabul

+04:30

Karachi/Islamabad

+05:00

Calcutta/New Delhi

+05:30

Alma-Ata/Dhaka

+06:00

Yangon

+06:30

Bangkok/Jakarta

+07:00

Hongkong/Singapore/Peking

+08:00

Tokio/Seoul

+09:00

Adelaide/Darwin

+09:30

Melbourne/Sydney

+10:00

Nieuw-Caledonië

+11:00

Fiji/Wellington

+12:00

Midway

-11:00

Hawaiï

-10:00

Alaska

-09:00

San Francisco/Tijuana

-08:00

Denver/Arizona

-07:00

Chicago/Mexico-stad

-06:00

New York/Bogota

-05:00

Santiago

-04:00

St.John's

-03:30

Brasilia/Montevideo

-03:00

Fernando de Noronha

-02:00

Azoren/Kaapverdische eilanden

-01:00

[58] Hoe te gebruiken | Overige | Technische gegevens

Technische gegevens

[Ingang]

Multi/Micro USB-aansluiting: micro-B/USB
(voor opladen)

[Voeding]

Stroomvereisten:

Oplaadbare accu: 3,6 V (interne batterij)
Multi/Micro USB-aansluiting 5,0 V

Oplaadmethode:

Opladen via USB: 5,0 V DC, 500 mA / 800 mA

Oplaadduur:

Via een computer
Interne batterij: ong. 4 u 05 min
Via de AC-UD10
Interne batterij: ong. 2 u 55 min

Stroomvoedingsmethode:

Voeding via USB (1,5 A of meer is aanbevolen)

Stroomverbruik:

1,0 W (bij verbinding via Wi-Fi en tijdens liveweergave)

Continue gebruiksduur

240 min ^{*1}

Accu:

Oplaadbare accu: interne batterij

Maximaal uitgangsvoltage: 4,2 V gelijkstroom

Uitgangsvoltage: 3,6 V gelijkstroom

Maximaal laadvoltage: 4,2 V gelijkstroom

Maximale laadstroom: 1,89 A

Capaciteit: 4,5 Wh (1.240 mAh)

Type: li-ion

[Algemeen]

Waterbestendigheid:

Ononderbroken gedurende 30 minuten tot op een diepte van 3 m ^{*2}

Bedieningstemperatuur: -10 °C tot +40 °C

Opslagtemperatuur: -20 °C tot +60 °C

Afmetingen (ong.): 72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm (B/H/D, exclusief uitstekende delen)

Gewicht: ong. 64 g (alleen het hoofdtoestel)

Totaal gewicht tijdens gebruik: ong. 95 g (inclusief de bijgeleverde riem en basisplaat)

^{*1} De continue gebruiksduur is de beschikbare tijd (bij benadering) wanneer u een volledig opgeladen accu gebruikt en de liveweergave voortdurend weergeeft.

^{*2} De waterbestendige prestaties worden niet in alle omstandigheden gegarandeerd. Wijzigingen aan het ontwerp en de technische gegevens zijn voorbehouden zonder kennisgeving.

[59] Hoe te gebruiken | Overige | Handelsmerken

Handelsmerken

- Wi-Fi, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi PROTECTED SET-UP zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
 - Adobe, het Adobe-logo en Adobe Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
 - Alle andere in deze gids vermelde systeem- en productnamen zijn in het algemeen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ontwikkelaars of fabrikanten. In deze gids worden de aanduidingen [™] en [®] mogelijk niet gebruikt.
-

[60] Hoe te gebruiken | Overige | Opmerking over de licentie

Opmerking over de licentie

Informatie over software waarvoor GNU GPL/LGPL van toepassing is

Dit toestel bevat software waarvoor de volgende GNU General Public License (hierna "GPL" genoemd)

of GNU Lesser General Public License (hierna "LGPL" genoemd) van toepassing is. Hiermee wordt aangegeven dat u recht hebt op toegang tot de broncode voor deze software en deze mag aanpassen en opnieuw distribueren volgens de voorwaarden van de bijgeleverde GPL/LGPL.

U vindt de broncode op het internet. Gebruik de volgende URL om deze te downloaden.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

We stellen het zeer op prijs als u geen contact met ons opneemt over de inhoud van de broncode.

Exemplaren van de licenties (in het Engels) zijn opgeslagen in het interne geheugen van dit toestel.

Breng een massaopslagverbinding tot stand tussen dit toestel en een computer en lees de bestanden in de map "LICENSE" in "PMHOME".

[61] Hoe te gebruiken | Overige | Onderhoud en opslag

Onderhoud en opslag

De buitenkant schoonmaken

Maak de buitenkant van dit toestel schoon met een zachte doek bevochtigd met water en veeg het daarna droog met een droge doek. Vermijd het volgende aangezien dit de afwerking of behuizing kan beschadigen:

- Chemische producten zoals verfverdunder, wasbenzine, alcohol, reinigingsdoekjes, insectenspray, zonnebrandolie, insecticiden enz.
- Raak dit toestel niet aan met de bovenstaande middelen op uw handen.
- Laat dit toestel niet langdurig in contact komen met rubber of vinyl.

De accu verwijderen wanneer u het toestel langdurig niet zult gebruiken

Koppel de USB-kabel los van dit toestel wanneer u het langdurig niet zult gebruiken. Doet u dit niet, dan kan er brand ontstaan.

[62] Hoe te gebruiken | Overige | Onderhoud en opslag

Het LCD-scherm onderhouden

Het oppervlak van het LCD-scherm heeft een speciale behandeling ondergaan om de reflectie van licht te verminderen.

Een foutief onderhoud kan de prestaties van het LCD-scherm negatief beïnvloeden. Houd dus rekening met de volgende zaken:

- Veeg het LCD-scherm voorzichtig schoon met een zachte doek zoals een schoonmaakdoek of een brildoek.
- Hardnekkige vlekken kunnen verwijderd worden met een zachte doek zoals een schoonmaakdoek of een brildoek die licht bevochtigd is met water.
- Gebruik nooit oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of verfverdunder, detergenten op basis van een zuur, base of schurend product, of chemische reinigingsdoeken, aangezien deze het oppervlak van het LCD-scherm zullen beschadigen.

[63] Hoe te gebruiken | Overige | Onderhoud en opslag

Onderhoud van dit toestel bij gebruik in of in de buurt

van water

- Reinig dit toestel na gebruik altijd binnen 60 minuten met water en open de stekkerafdekking nooit voor u klaar bent met reinigen. Er kan zand of water binnendringen op plaatsen waar u dit niet kunt zien. Als u het toestel niet spoelt, zal de waterbestendigheid ervan achteruitgaan.
 - Leg dit toestel gedurende ongeveer 5 minuten in een kom met zuiver water. Om zout, zand en andere resten rond de toetsen te verwijderen, beweegt u dit toestel vervolgens onder water zachtjes heen en weer en drukt u op elke toets.
 - Wrijf na het spoelen eventuele waterdruppels weg met een zachte doek. Laat het toestel volledig drogen op een goed verluchte plaats in de schaduw. Blaas het toestel niet droog met een haardroger. Doet u dit wel, dan kan het vervormd raken en/of minder waterbestendig zijn.
 - Verwijder waterdruppels of stof van de stekkerafdekking met een zachte, droge doek.
 - Er kunnen bellen verschijnen als u dit toestel onder water brengt. Dit wijst niet op een storing.
 - De behuizing van dit toestel kan verkleuren als het in contact komt met zonnecrème of -olie. Wrijf het toestel meteen schoon als het in contact komt met dergelijke producten.
 - Laat dit toestel nooit liggen terwijl er nog zout water aan kleeft. Dit kan corrosie, verkleuring of een achteruitgang van de waterbestendigheid veroorzaken.
-

[64] Hoe te gebruiken | Overige | Accu

Accu

De accu opladen

- Laad de accu op voordat u dit toestel gebruikt.
- Wij raden u aan de accu op te laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C tot het POWER/CHG (opladen)-lampje dooft. Het is mogelijk dat de accu niet efficiënt wordt opgeladen buiten dit temperatuurbereik.
- In de volgende situaties is het mogelijk dat het POWER/CHG (opladen)-lampje knippert tijdens het opladen van dit toestel:
 - De accu is beschadigd.
 - De temperatuur van dit toestel is te laag. Breng het naar een warme omgeving.
 - De temperatuur van dit toestel is te hoog. Breng het naar een koele omgeving.

Doeltreffend gebruik van de accu

- De prestaties van de accu nemen af bij een omgevingstemperatuur van minder dan 10 °C. Op koude plaatsen zal de gebruiksduur van de accu dus korter zijn.

Resterende acculading

- Als de accu snel leeg raakt terwijl de aanduiding voor de resterende acculading hoog is, dient u dit toestel opnieuw volledig op te laden. De aanduiding voor de resterende acculading zal daarna correct weergegeven worden. Merk op dat de aanduiding onder de volgende omstandigheden mogelijk niet correct weergegeven wordt:
 - U gebruikt dit toestel langdurig bij hoge temperaturen.
 - U laat het toestel ongebruikt terwijl het volledig opgeladen is.

- Het toestel wordt intensief gebruikt.

Levensduur van de accu

- De accu heeft een beperkte levensduur. De capaciteit van de accu neemt na verloop van tijd en na herhaald gebruik af. Als de gebruiksduur van de accu aanzienlijk is afgenomen, moet u waarschijnlijk een nieuwe accu aanschaffen.
- De levensduur van de accu varieert naargelang de manier waarop deze wordt gebruikt.

[65] Hoe te gebruiken | Overige | Dit toestel afdanken


Dit toestel afdanken

Verwijder de ingebouwde accu voor u dit toestel afdankt.

- Verwijder de schroeven alleen als u dit toestel wilt afdanken. Wij weigeren reparaties of vervanging als wij van mening zijn dat er een ongeoorloofde demontage is gebeurd.

De ingebouwde accu van dit toestel is recycleerbaar. Als u dit toestel wilt afdanken, verwijdt u de ingebouwde accu en brengt u het naar de handelaar.

1. Druk op de ON/OFF (aan/uit)-toets.
 - Het toestel wordt uitgeschakeld.
2. Koppel de aangesloten kabels los.
3. Verwijder de schroeven met een kruiskopschroevendraaier (vier schroeven).
4. Maak het deksel los.
5. Druk de haakjes naar buiten en verwijder de accu.

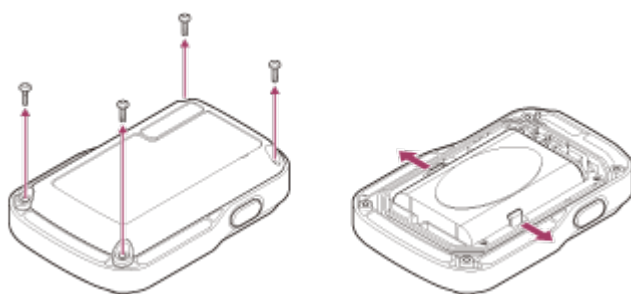

Opmerking

Let op het volgende wanneer u de ingebouwde accu van dit toestel verwijdt.

- Verwijder de schroeven enz. uit de buurt van kinderen om te verhinderen dat zij deze per ongeluk inslikken.
- Let op dat u uw nagels of vingers niet verwondt.

[66] Probleemoplossing | Probleemoplossing | Het lukt niet om dit toestel via Wi-Fi te

verbinden met de camera.

Het lukt niet om dit toestel via Wi-Fi te verbinden met de camera.

- Als het niet lukt om de camera te verbinden met dit toestel, probeert u de onderstaande procedure. Controleer of de verbindingssstand van de camera en dit toestel ingesteld zijn op eenvoudige verbinding. Als dat niet het geval is, wijzigt u de verbindingssstand en maakt u opnieuw verbinding.
-

[67] Probleemoplossing | Probleemoplossing | Het lukt niet om dit toestel in te schakelen.

Het lukt niet om dit toestel in te schakelen.

- Laad de accu voldoende op.
-

[68] Probleemoplossing | Probleemoplossing | Het toestel wordt plots uitgeschakeld.

Het toestel wordt plots uitgeschakeld.

- Laad de accu voldoende op.
 - Als u dit toestel gedurende een lange periode niet gebruikt hebt, zal de doeltreffendheid van de accu verbeteren door deze herhaaldelijk op te laden en te ontladen.
-

[69] Probleemoplossing | Probleemoplossing | Het lukt niet om dit toestel op te laden.

Het lukt niet om dit toestel op te laden.

- Schakel dit toestel uit en breng de USB-aansluiting tot stand.
 - Koppel de micro-USB-kabel (bijgeleverd) los en sluit deze opnieuw aan.
 - Gebruik de micro-USB-kabel (bijgeleverd).
 - Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C.
 - Schakel de computer in en sluit dit toestel aan.
 - Activeer de computer vanuit de slaap- of sluimerstand.
 - Sluit de micro-USB-kabel (bijgeleverd) rechtstreeks aan op de USB-aansluiting van de computer.
-

[70] Probleemoplossing | Probleemoplossing | De aanduiding voor de resterende acculading is onjuist.

De aanduiding voor de resterende acculading is onjuist.

- Dit kan gebeuren wanneer u dit toestel op een zeer warme of koude plaats gebruikt.
 - Er is een verschil opgetreden tussen de aanduiding voor de resterende acculading en de daadwerkelijk resterende acculading. Ontlaad de accu eenmaal volledig en laad deze daarna op om de aanduiding voor de resterende acculading te corrigeren.
 - Laad de accu nogmaals volledig op. Als het probleem blijft optreden, is de accu versleten. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
-

[71] Probleemoplossing | Waarschuwingen en foutmeldingen | Foutmeldingen op de afstandsbediening voor liveweergave

Foutmeldingen op de afstandsbediening voor liveweergave

Als een van de onderstaande meldingen wordt weergegeven, voert u de vermelde instructies uit.

01-01/02-02

Het is niet gelukt om de camera te verbinden met dit toestel.

- Mogelijk verloopt het signaalverkeer stroef of bevindt dit toestel zich te ver van het toegangspunt.

01-02

Het is niet gelukt om de camera te verbinden met dit toestel.

- Volg de stappen onder "Dit toestel via Wi-Fi verbinden met een camera (enkelvoudige verbinding)" of "Dit toestel via Wi-Fi verbinden met meerdere camera's (meervoudige verbinding)".

01-03/01-04

Het is niet gelukt om de camera te verbinden met dit toestel.

- De camera is niet compatibel.

03-01/03-02

Het is niet gelukt om de camera te verbinden met dit toestel.

De camera werd niet herkend. Volg de stappen onder "Dit toestel via Wi-Fi verbinden met een camera (enkelvoudige verbinding)" of "Dit toestel via Wi-Fi verbinden met meerdere camera's (meervoudige verbinding)".

- Mogelijk verloopt het signaalverkeer stroef of bevindt dit toestel zich te ver van het toegangspunt.

02-01/02-03

Camerafout.

- Controleer de verbindende camera of de geheugenkaart.

03-03/03-04

Het is niet gelukt om de camera te verbinden met dit toestel.

- De camera werd niet herkend. U moet bepaalde handelingen uitvoeren op de camera waarmee u verbinding wilt maken.
- Mogelijk verloopt het signaalverkeer stroef of bevindt dit toestel zich te ver van het toegangspunt.

03-05

Kan geen verbinding maken met de camera.

- Dit toestel is al verbonden met het maximale aantal camera's dat verbonden kan worden.
Controleer het aantal camera's dat u wilt verbinden.

04-03

Het verzoek aan de camera is mislukt.

- Controleer de camera.

05-01

Het lukt niet om beelden op te nemen.

- Controleer de camera.

05-02/05-04

Het lukt niet om de opname te starten.

- Controleer de camera.

05-03

Het lukt niet om de opname te stoppen.

- Controleer de camera.

04-04

Er is geen reactie van de camera.

- Controleer de camera.
- Mogelijk verloopt het signaalverkeer stroef of bevindt dit toestel zich te ver van het toegangspunt.

06-01

Het lukt niet om het opnamemedium te formatteren.

06-02

De geheugenkaart biedt geen ondersteuning voor het opnemen van XAVC S-films.

- Gebruik een SDXC-geheugenkaart die sneller is dan klasse 10 als u opneemt in het formaat XAVC S.

06-03

De NTSC-/PAL-instelling van het opnamemedium en de camera verschillen van elkaar.

- Wijzig de instelling bij "Schakelen tussen NTSC/PAL" of formatteer het opnamemedium.

07-01/07-02/07-03

Het lukt niet om af te spelen.

- Er doet zich een storing voor in het opnamemedium.
- Mogelijk verloopt het signaalverkeer stroef of bevindt dit toestel zich te ver van het toegangspunt.

07-04

Het lukt niet om het bestand te verwijderen.

- Mogelijk verloopt het signaalverkeer stroef of bevindt dit toestel zich te ver van het toegangspunt.

10-01

De temperatuur van de camera is gestegen. Schakel de camera uit en laat deze gedurende minstens 10 minuten onaangeroerd.

Code die begint met een E of C

Wanneer er een code die begint met een letter weergegeven wordt op het scherm, is de zelfdiagnosefunctie van dit toestel actief.

Aangezien er mogelijk herstellingen nodig zijn, raadpleegt u in dat geval uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler en geeft u alle codes door die beginnen met een E of C.