

### Informazioni preliminari

#### Identificazione dei componenti [1]

#### Display durante la connessione singola [2]

#### Display durante la connessione multipla [3]

### Operazioni preliminari

#### Ricarica del telecomando [4]

#### Fissaggio del telecomando al cinturino [5]

#### Fissaggio del telecomando all'Adattatore di Montaggio [6]

#### Accensione e spegnimento del telecomando [7]

#### Impostazione di data e ora [8]

### Connessione del telecomando a una videocamera tramite Wi-Fi (connessione singola)

- Verifica della modalità di connessione [9]
- Connessione del telecomando a una singola videocamera tramite Wi-Fi [10]

### Connessione del telecomando a più videocamere tramite Wi-Fi (connessione multipla)

- Connessione del telecomando a più videocamere tramite Wi-Fi [11]

- [Reimpostazione delle informazioni di connessione della videocamera registrata \[12\]](#)

## Ripresa

### Ripresa di filmati e fermi immagine

- [Commutazione delle modalità di ripresa \[13\]](#)
- [Ripresa \[14\]](#)
- [Uso dello zoom \[15\]](#)
- [Uso con il controllo di più videocamere \[16\]](#)
- [Funzione di blocco tasti \[17\]](#)

## Modifica delle impostazioni

### Elenco delle voci di impostazione

- [Elenco delle voci di impostazione \[18\]](#)
- [Configurazione delle voci di impostazione \[19\]](#)

### Impostazioni di ripresa

- [Impostazione della qualità dell'immagine \[20\]](#)
- [Formato del filmato \[21\]](#)
- [Dimensioni dell'immagine per acquisizione con time-lapse \[22\]](#)
- [Tempo di registrazione in loop \[23\]](#)
- [Commutazione della modalità fermo immagine \[24\]](#)
- [Intervallo di ripresa dei fermi immagine \[25\]](#)
- [Autoscatto \[26\]](#)
- [Intervallo di ripresa con time-lapse \[27\]](#)
- [Numero di scatti con time-lapse \[28\]](#)
- [Modalità SteadyShot \(filmati\) \[29\]](#)
- [Modalità SteadyShot \(fermi immagine\): \(FDR-X3000/HDR-AS300\) \[30\]](#)
- [Impostazione dell'angolo \[31\]](#)

- [Impostazione zoom \[32\]](#)
- [Inversione \[33\]](#)
- [Regolazione AE \[34\]](#)
- [Modalità AE con time-lapse \[35\]](#)
- [Scena \[36\]](#)
- [Bilanciamento del bianco \[37\]](#)
- [Modalità di colore \[38\]](#)
- [Impostazione di registrazione dell'audio \[39\]](#)
- [Riduzione del rumore del vento \[40\]](#)

## **Impostazioni della videocamera**

- [Impostazione di potenza del telecomando Bluetooth \[41\]](#)
- [Formato \[42\]](#)
- [Time code/bit utente \[43\]](#)
- [Telecomando IR \[44\]](#)
- [Segnale acustico \[45\]](#)
- [Volume del segnale acustico \[46\]](#)
- [Impostazione della lampada \[47\]](#)
- [Registrazione One-touch \[48\]](#)
- [Spegnimento automatico \[49\]](#)
- [Commutazione NTSC/PAL \[50\]](#)
- [Versione \(Videocamera\) \[51\]](#)

## **Impostazioni del telecomando**

- [Modalità aereo \[52\]](#)
- [Modalità di connessione \[53\]](#)
- [Impostazione Bluetooth \[54\]](#)
- [Ripristino delle impostazioni di rete \[55\]](#)
- [Disattiva monitoraggio automatico durante la ripresa \[56\]](#)
- [Modalità speculare \[57\]](#)
- [Rotazione del display \[58\]](#)
- [Luminosità del monitor \[59\]](#)
- [Impostazione di data e ora \[60\]](#)
- [Impostazione dell'area geografica \[61\]](#)
- [Impostazione dell'ora legale \[62\]](#)

- [Formato della data \[63\]](#)
- [Versione \[64\]](#)
- [Ripristino delle impostazioni \[65\]](#)

## **Visione**

### **Riproduzione di immagini [66]**

### **Eliminazione di immagini [67]**

## **Informazioni**

### **Precauzioni**

- [Uso e conservazione \[68\]](#)
- [Condensa \[69\]](#)
- [Trasporto \[70\]](#)
- [Temperature di funzionamento \[71\]](#)
- [Uso dello schermo LCD \[72\]](#)
- [Caratteristiche di impermeabilità \[73\]](#)

### **Elenco dei fusi orari per le capitali del mondo [74]**

### **Caratteristiche tecniche [75]**

### **Marchi [76]**

### **Note sulla licenza [77]**

### **Cura e conservazione**

- [Cura e conservazione \[78\]](#)
- [Manutenzione dello schermo LCD \[79\]](#)

- Manutenzione del telecomando in acqua o nelle sue vicinanze [80]

## **Batteria**

- Batteria [81]
- Per ridurre il consumo di batteria del telecomando [82]

## **Smaltimento del telecomando [83]**

## **Risoluzione dei problemi**

**Non è possibile connettere il telecomando e la videocamera tramite Wi-Fi. [84]**

**Non è possibile accendere il telecomando. [85]**

**Il telecomando si spegne improvvisamente. [86]**

**Non è possibile ricaricare il telecomando. [87]**

**L'indicatore del livello di carica residua non è corretto. [88]**

## **Indicatori di avvertenza e messaggi di errore**


**Visualizzazione di errori sul telecomando Live-View Remote [89]**

---

[1] Informazioni preliminari

## **Identificazione dei componenti**

---

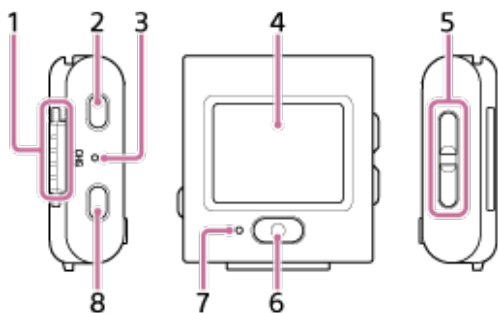


1. Sezione dei terminali
2. Tasto  (Accensione/standby)
3. Spia CHG (Ricarica)
4. Schermo LCD
5. Tasto UP/tasto DOWN
6. Tasto REC/ENTER
7. Spia REC/Wi-Fi
8. Tasto MENU

[2] Informazioni preliminari

## Display durante la connessione singola

Gli indicatori descritti di seguito sono visualizzati sullo schermo LCD durante la connessione singola.

- Gli indicatori cambiano a seconda della videocamera connessa.
- La seguente illustrazione è un esempio mostrato in modalità filmato.

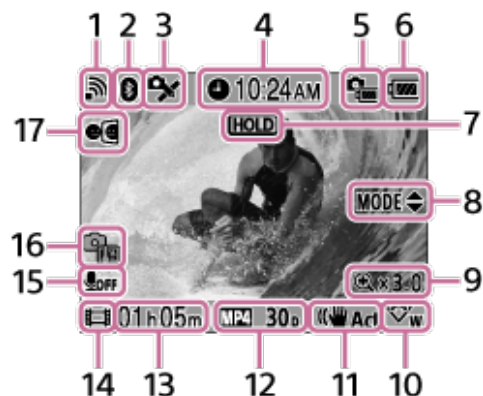

- Gli indicatori tra parentesi vengono visualizzati durante la ripresa di fermi immagine.
- Le icone cambiano in base alle impostazioni.

1. Impostazione di connessione Wi-Fi
2. Stato di connessione Bluetooth
3. Stato di ricezione GPS di una videocamera
4. Ora
5. Indicatore del livello di carica residua della batteria della videocamera
6. Indicatore del livello di carica della batteria del telecomando



- Quando la carica residua della batteria diminuisce, l'indicatore del livello di carica della batteria cambia nella direzione della freccia.

7. Icona di blocco tasti
8. Guida all'uso del tasto UP/DOWN
9. Rapporto di zoom

10. Impostazione dell'angolo
11. Impostazione SteadyShot

12. Impostazione ripresa

- Formato dei filmati **MP4**, frequenza dei fotogrammi **30p**, modalità fermo immagine ,
- autoscatto  **10s**, intervallo di ripresa con time-lapse  **1s**, numero di scatti con time-lapse  **300**

13. Icona di avviso per il tempo registrabile/il tempo di registrazione/la scheda di memoria (numero registrabile)

14. Indicatore della modalità di ripresa

- Durante la registrazione di filmati viene visualizzato . Durante la ripresa di immagini viene visualizzato . Durante Acquisizione in time-lapse viene visualizzato . Durante la registrazione in loop viene visualizzato .
- “●” viene visualizzato nell'area superiore destra di un'icona durante la registrazione.

15. Impostazione della registrazione dell'audio

16. Indicatore di aumento della temperatura

- All'aumentare della temperatura della videocamera connessa, sullo schermo viene visualizzato .
- Lasciare spenta l'unità per consentire la diminuzione della temperatura della videocamera o della batteria.


17. Impostazione modalità speculare

.

[3] Informazioni preliminari

## Display durante la connessione multipla

Gli indicatori descritti di seguito sono visualizzati sullo schermo LCD durante la connessione multipla.

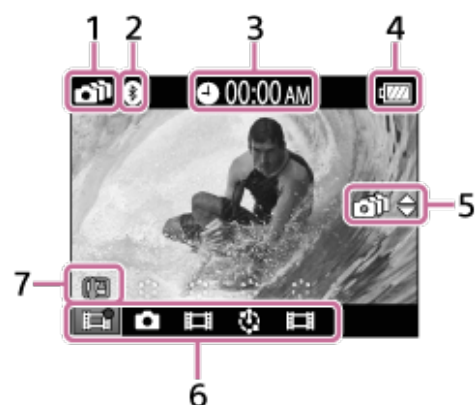

1. Impostazione di connessione Wi-Fi
2. Stato di connessione Bluetooth
3. Ora
4. Indicatore del livello di carica della batteria del telecomando



- Quando la carica residua della batteria diminuisce, l'indicatore del livello di carica della batteria cambia nella direzione della freccia.

## 5. Guida all'uso del tasto UP/DOWN

- Consente di cambiare la videocamera connessa.

## 6. Indicatore della modalità di ripresa/Icona REC

- Sono visualizzati la modalità di ripresa e lo stato di registrazione della videocamera connessa. La posizione del cursore arancione indica la videocamera per cui è attualmente visualizzato il display Live-View.
- “●” viene visualizzato nell'area in alto a destra di un'icona durante la registrazione.

## 7. Indicatore di aumento della temperatura

- All'aumentare della temperatura della videocamera connessa, sullo schermo viene visualizzato .
- Lasciare spenta l'unità per consentire la diminuzione della temperatura della videocamera o della batteria.

---

[4] Operazioni preliminari

# Ricarica del telecomando


---

Ricaricare il telecomando utilizzando l'alimentazione fornita dal computer.

## 1 Verificare che l'alimentazione del telecomando sia disattivata.

## 2 Fissare il telecomando alla base (in dotazione).


Se la sezione dei terminali del telecomando è bagnata o sporca, rimuovere l'umidità o la polvere prima di procedere al fissaggio.

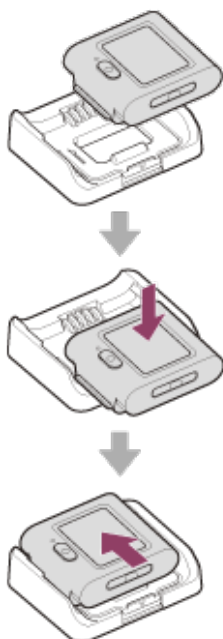

### 3 Collegare il telecomando a un computer acceso utilizzando il cavo micro USB (in dotazione).

- La spia CHG (Ricarica) si accende in arancione e la ricarica ha inizio.

La spia CHG (Ricarica) si spegne una volta completata la ricarica.

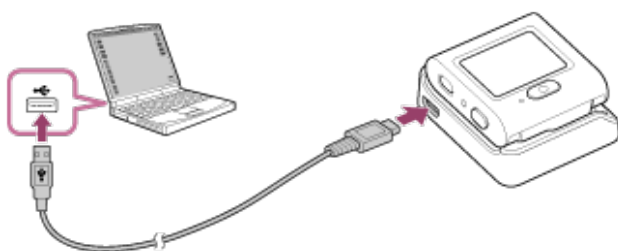

Il tempo di ricarica della batteria<sup>\*1</sup> è indicato di seguito.

Tramite computer: circa 2 ore 25 minuti<sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup> Tempo richiesto per ricaricare una batteria completamente scarica a una temperatura di 25 °C. La ricarica potrebbe richiedere più tempo in determinate circostanze o condizioni.

<sup>\*2</sup> È possibile effettuare una ricarica rapida utilizzando l'alimentatore CA (in vendita separatamente). Per collegare l'alimentatore CA, utilizzare il cavo micro USB (in dotazione).

### Suggerimento

- Nell'area superiore destra dello schermo LCD è disponibile un indicatore del livello di carica residua.
  - L'indicatore del livello di carica residua visualizzato potrebbe non essere corretto in alcune circostanze.
  - Servono circa 30 secondi perché venga visualizzato l'indicatore del livello di carica residua corretto.
  - Se la batteria si scarica rapidamente anche se l'indicatore del livello di carica residua segnala un valore alto, ricaricare nuovamente e completamente il telecomando. L'indicatore del livello di carica residua sarà così visualizzato correttamente. La visualizzazione potrebbe non essere corretta nei casi indicati di seguito:
    - Il telecomando viene utilizzato per lungo tempo a una temperatura ambiente elevata.
    - Il telecomando viene lasciato completamente carico.
    - Il telecomando è soggetto a un uso intensivo.
- Utilizzare l'alimentatore CA (in vendita separatamente) per la ricarica se non si dispone di un computer.

- Il telecomando può essere caricato anche se non è completamente scarico. Inoltre, anche se il telecomando non è completamente carico, è possibile utilizzare la capacità di carica parziale della batteria così com'è.
- Quando il telecomando è completamente carico, la spia CHG (Ricarica) si spegne immediatamente.

### Nota

- Se il telecomando è acceso, riceve alimentazione ma non viene ricaricato.
- Prestare attenzione a non cortocircuitare la sezione del terminale della base utilizzando materiali come il metallo.
- Per mantenere le funzioni del telecomando, ricaricarlo completamente almeno una volta ogni sei mesi - un anno quando non è in uso. Conservarla in un luogo fresco e asciutto.

---


## [5] Operazioni preliminari

# Fissaggio del telecomando al cinturino

---

Fissare il telecomando al cinturino.

- 1 Allineare la parte sporgente del telecomando con la parte concava del cinturino, tirando con le dita verso il lato opposto la leva di rilascio situata sul lato posteriore del cinturino.**

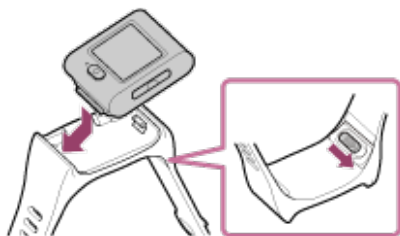

- 2 Assicurarsi che il telecomando sia fissato al cinturino, quindi rimuovere le dita dalla leva di rilascio.**



- 3 Per fissare il telecomando al braccio, passare un'estremità del cinturino attraverso il foro posto sull'altra estremità del cinturino stesso, quindi procedere al fissaggio con **A**. Successivamente, far scorrere **B** per tenere il cinturino in modo saldo.**



### Nota


- Il fissaggio errato del cinturino potrebbe causare infortuni.
- Evitare di far cadere il telecomando quando si rimuove il cinturino.

[6] Operazioni preliminari

## Fissaggio del telecomando all'Adattatore di Montaggio

Il telecomando inserito nell'Adattatore di Montaggio (in dotazione) può essere utilizzato con un treppiede.

- 1 Allineare la parte sporgente del telecomando con la parte concava dell'Adattatore di Montaggio, tirando contemporaneamente la leva di rilascio dell'Adattatore di Montaggio verso il lato opposto del dito.**

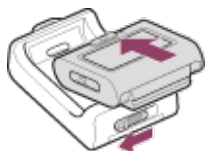

- 2 Accertare che il telecomando sia inserito nell'Adattatore di Montaggio, quindi togliere il dito dalla leva di rilascio.**

- La leva di rilascio torna nella posizione originale e il telecomando è fissato all'Adattatore di Montaggio.



## Accensione e spegnimento del telecomando

---

Accendere e spegnere il telecomando.

### 1 Premere il tasto (Accensione/standby).



- Quando si accende il telecomando per la prima volta, viene visualizzata la schermata per l'impostazione di area/ora legale (ora estiva)/data e ora.

## Spegnimento

Per spegnere il telecomando, premere di nuovo il tasto  (Accensione/standby).

### Suggerimento

- Quando si accende/spegne il telecomando, anche la videocamera compatibile (compatibile potenza telecomando Bluetooth) può essere accesa/spenta (solo quando Impostazione Bluetooth è configurata su ON su telecomando e videocamera e Impostazione di potenza del telecomando Bluetooth è configurata su  ....  sulla videocamera).


## Impostazione di data e ora

---

Al primo utilizzo del telecomando, vengono visualizzate le schermate di impostazione come la data e l'ora o il formato della data. Impostare la data e l'ora prima di usare il telecomando.

### 1 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare la voce desiderata, quindi premere il tasto REC/ENTER.

- Sullo schermo LCD sono visualizzate, nell'ordine, le voci indicate di seguito.
  - **GMT** : Impostazione dell'area geografica
  -  **OFF** : Impostazione dell'ora legale
  - **Y-M-D / D-M-Y / M-D-Y / M(Eng)-D-Y** : formato della data
  - Impostazione di anno-mese-giorno
  - Impostazione dell'ora

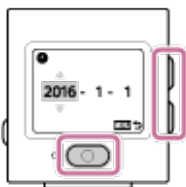

- 2 Verificare le impostazioni nella schermata visualizzata, quindi premere il pulsante REC/ENTER.

### Suggerimento

- Le aree geografiche sono definite dalle differenze di fuso orario tra l'ora media di Greenwich (GMT, Greenwich Mean Time) e l'orario standard del proprio paese di residenza. Per i dettagli sulle differenze di fuso orario, consultare "Elenco dei fusi orari per le capitali del mondo".
- È possibile impostare le impostazioni di cui sopra dalle impostazioni del telecomando. Vedere "Impostazione di data e ora", "Impostazione dell'area geografica", "Impostazione dell'ora legale" e "Formato data".

---

[9] Operazioni preliminari | Connessione del telecomando a una videocamera tramite Wi-Fi (connessione singola)

## Verifica della modalità di connessione

---

Verificare che la modalità di connessione del telecomando sia impostata sulla connessione singola prima di connettere il telecomando e la videocamera tramite Wi-Fi.

- Consultare la Guida della videocamera, disponibile sul sito Web, per informazioni su come verificare la modalità di connessione della videocamera.

- 1 Accendere l'unità.

- 2 Premere il tasto MENU.

- 3 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (Impostazioni del telecomando) -  ....  (modalità di connessione), quindi premere il tasto REC/ENTER.

- 4 Controllare che sia selezionato  ....  (Connessione singola), quindi premere il

**tasto REC/ENTER.**

- Se la modalità di connessione è impostata su  ....  (Connessione multipla), passare a  ....  (Connessione singola).

---

[10] Operazioni preliminari | Connessione del telecomando a una videocamera tramite Wi-Fi (connessione singola)

## Connessione del telecomando a una singola videocamera tramite Wi-Fi

---


È possibile utilizzare una singola videocamera a distanza quando il telecomando è connesso alla videocamera tramite Wi-Fi.

Per i dettagli su come comandare una videocamera, consultare le relative istruzioni per l'uso.

### 1 Accendere il telecomando.



- La schermata di standby Wi-Fi viene visualizzata quando il telecomando è attivato.

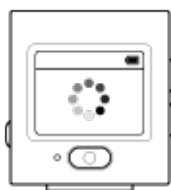

### 2 Accendere la videocamera.

- **FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50**  
Premere il pulsante  (accensione/standby).



- **Esclusa la videocamera FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1**

Premere il tasto NEXT o PREV.




- **HDR-AZ1/Videocamera serie (QX)**  
Premere il tasto ON/OFF (Alimentazione).




### 3 Controllare le impostazioni della videocamera.

- **Esclusa la videocamera HDR-AZ1**

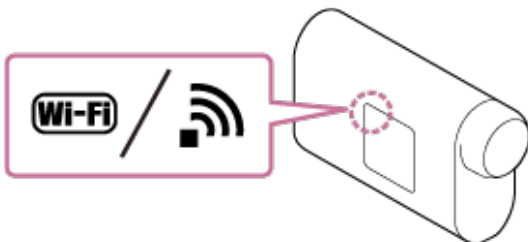

- **HDR-AZ1/videocamera serie QX**

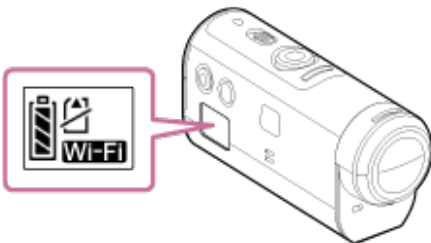


- Verificare che sul display della videocamera sia visualizzato un simbolo Wi-Fi.
- Per DSC-QX100/QX10, il simbolo Wi-Fi non è visualizzato sul display della videocamera.
- Se la modalità di connessione della videocamera è impostata sulla connessione multipla, passare alla connessione singola.
- Per HDR-AS15/AS30V, inserire una scheda di memoria nella videocamera.

#### 4 Selezionare la videocamera che si desidera connettere al telecomando.

1. Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare il nome del modello della videocamera alla quale si desidera connettere il telecomando.



2. Premere il tasto REC/ENTER.

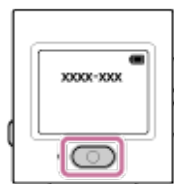

3. Quando il telecomando è in stato di standby, passare al punto 5.




- Se si preme il tasto REC/ENTER nello stato di standby, il telecomando esce dallo stato di standby. In questo caso, selezionare nuovamente il nome del modello della videocamera.
- Se il nome del modello non è visibile, verificare che la videocamera sia nella modalità di connessione singola. Consultare la Guida della videocamera, disponibile sul sito Web, per informazioni su come controllare la modalità di connessione della videocamera.

#### 5 Registrare il telecomando sulla videocamera.

- **FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50**

Quando viene visualizzato  + ....  sul pannello di visualizzazione della videocamera, selezionare **OK** (esegui) della videocamera, quindi premere il tasto **REC/ENTER** della videocamera.

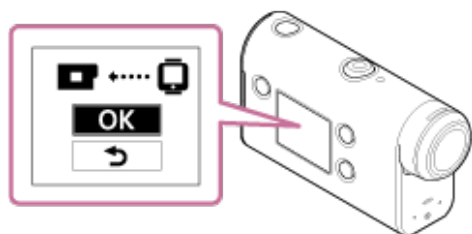


- Se  + ....  non viene visualizzato sul pannello della videocamera, riavviare la videocamera e riprovare dal punto 3.

- **Escluse le videocamere FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1**

Quando [ACPT?] è visualizzato sul pannello della videocamera, premere il tasto **REC/ENTER** della videocamera.

- Se [ACPT?] non viene visualizzato sul pannello della videocamera, riavviare la


videocamera e riprovare dal punto ③.

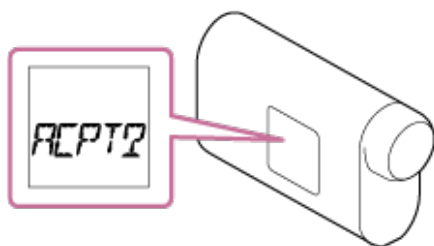

- **HDR-AZ1/videocamera serie QX**

Quando si sente il segnale acustico di conferma della connessione, tenere premuto **il tasto Wi-Fi della videocamera** (pulsante di scatto per DSC-QX100/QX10) fino a udire il segnale acustico di connessione.

- Se il segnale acustico di conferma della connessione non viene emesso, riavviare la videocamera e riprovare dal punto ③.
- Se il segnale acustico è impostato su OFF, il segnale acustico di conferma della connessione non viene emesso.

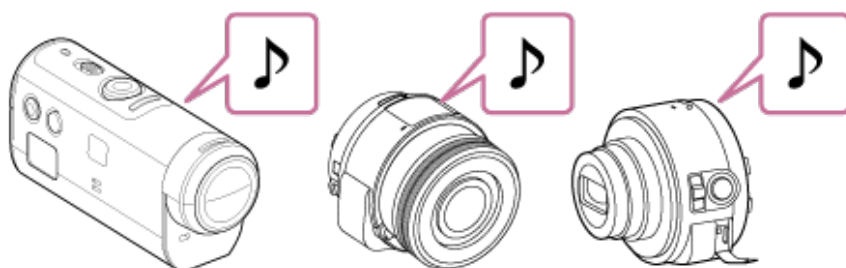

- Una volta stabilita la connessione, lo schermo LCD del telecomando passa al display Live-View e la spia REC/Wi-Fi si accende in blu.



### Nota

- Dopo aver completato tutte le procedure fino al punto ⑤, il telecomando e la videocamera vengono collegati automaticamente all'accensione.
- La stringa di caratteri abbreviata della videocamera viene visualizzata sul telecomando con "DIRECT-" rimosso dall'SSID.
- Non è possibile copiare sul telecomando le immagini registrate con la videocamera.

**Se non è possibile connettere il telecomando alla videocamera tramite Wi-Fi/ se**

## la connessione non viene stabilita

- Se il telecomando non può essere connesso alla videocamera tramite Wi-Fi, verificare che lo stesso si trovi nella modalità di connessione singola. Se il telecomando non è nella modalità di connessione singola, cambiare la modalità di connessione e riprovare.
- Se la connessione alla videocamera non viene stabilita, è possibile che vi sia un traffico intenso di segnali. In questo caso, spostarsi in un'altra posizione e riprovare.


---

[11] Operazioni preliminari | Connessione del telecomando a più videocamere tramite Wi-Fi (connessione multipla)

## Connessione del telecomando a più videocamere tramite Wi-Fi

---

È possibile connettere il telecomando a un massimo di cinque videocamere e comandarle tutte contemporaneamente.

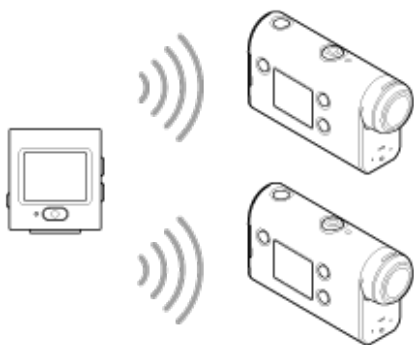

**1** Accendere il telecomando.

**2** Premere il tasto MENU.

**3** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (Impostazioni del telecomando) -  ....  (modalità di connessione) -  ....  (connessione multipla), quindi premere il tasto REC/ENTER.


**4** Premere il tasto MENU.

**5** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  ....  (Registrazione del dispositivo), quindi premere il tasto REC/ENTER.

## 6 Accendere la videocamera.

## 7 Registrare il telecomando sulla videocamera.

- **FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50**

Premere il tasto MENU della videocamera e il tasto SU o GIÙ della videocamera per selezionare  (Impostazioni della videocamera) -  **ON** (impostazione della connessione Wi-Fi) -  (connessione multipla) - **NEW**, quindi premere il tasto REC/ENTER della videocamera.

- **Escluse le videocamere FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1**

Selezionare [MULTI] - [NEW] nelle impostazioni Wi-Fi.

- **HDR-AZ1/videocamera serie QX**

Premere il tasto Wi-Fi della videocamera e impostare la modalità di connessione della videocamera sulla modalità di connessione multipla, quindi tenere premuto il tasto Wi-Fi della videocamera.

Consultare la Guida della videocamera, disponibile sul sito Web, per informazioni su come cambiare la modalità di connessione della videocamera.

## 8 Selezionare **OK** (Esegui) sul telecomando, quindi premere il tasto REC/ENTER.

- La connessione richiesta viene accettata e lo schermo LCD del telecomando passa al display Live-View.

## 9 Se si continua a collegare più videocamere, ripetere dal punto 4.

### Nota

- Registrare le videocamere prima di annullare la modalità di standby della connessione del telecomando.
- La funzione di controllo di più videocamere è disponibile solo per le videocamere compatibili.
- Durante l'uso di una videocamera che non supporta la funzione di controllo di più videocamere, impostare la modalità di connessione su  ....  (Connessione singola).
- Non è possibile copiare sul telecomando le immagini registrate con la videocamera.
- Per connettere il telecomando a più videocamere viene utilizzato il metodo WPS. Se nelle vicinanze delle videocamere è presente un altro dispositivo che utilizza il metodo WPS, è possibile che la registrazione non riesca. In questo caso, ripetere la connessione eseguendo nuovamente ogni passaggio.

(connessione multipla)

## Reimpostazione delle informazioni di connessione della videocamera registrata

---

Questa funzione è disponibile solo quando la videocamera è nella modalità di connessione multipla.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (Impostazioni del telecomando) -  **RESET** (ripristino impostazioni di rete), quindi premere il tasto REC/ENTER.

**3** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare **OK** (Esegui) o  (Annulla), quindi premere il tasto REC/ENTER.

---

[13] Ripresa | Ripresa di filmati e fermi immagine

## Commutazione delle modalità di ripresa

---

Cambiare la modalità di ripresa premendo il tasto UP o il tasto DOWN sul display Live-View del telecomando durante la connessione singola.

- Alcune modalità di ripresa non possono essere impostate a seconda della videocamera connessa. Consultare il manuale di istruzioni della videocamera connessa.
- L'icona della modalità di ripresa è visualizzata nell'area inferiore sinistra del display.



Le modalità di ripresa commutabili sono le seguenti.

-  Modalità filmato: consente di riprendere filmati.
-  Modalità foto: consente di registrare fermi immagine.
-  Modalità di registrazione foto con Time-lapse: consente di riprendere fermi immagine a intervalli regolari.
-

 Modalità di registrazione in loop: consente di registrare filmati in base al tempo impostato.

## Suggerimento

- È inoltre possibile cambiare la modalità di ripresa anche dalle voci MENU del telecomando. La procedura per la modifica tramite le voci MENU è descritta di seguito.
  - Premere il tasto MENU per selezionare  (Modalità di ripresa) nelle voci di impostazione. Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare la modalità di ripresa, quindi premere il tasto REC/ENTER.
- Se si collega la videocamera compatibile con la funzione di zoom mentre Impostazione zoom della videocamera è ON, premere il tasto UP o il tasto DOWN per utilizzare lo zoom della videocamera nel display Live-View.
- Se si connette una videocamera della serie QX, premere il tasto UP o il tasto DOWN per utilizzare lo zoom della videocamera nel display Live-View.

---

[14] Ripresa | Ripresa di filmati e fermi immagine

## Ripresa

---

Riprendere filmati o fermi immagine e registrare l'audio.

- Controllare la modalità di ripresa prima della ripresa.
- Alcune voci di impostazione non possono essere impostate a seconda delle videocamere connesse. Consultare il manuale di istruzioni della videocamera.

### 1 Premere il tasto REC/ENTER del telecomando per avviare la ripresa.

- La spia blu REC/Wi-Fi diventa rossa.

### 2 Per interrompere la ripresa, premere di nuovo il tasto REC/ENTER.

- La spia rossa REC/Wi-Fi diventa blu.

## Nota

- È possibile riprendere un fermo immagine premendo il tasto REC/ENTER nella modalità foto.  
La spia blu REC/Wi-Fi non diventa rossa.

## Uso dello zoom

---

Quando l'impostazione zoom della videocamera è su ON in modalità di connessione singola, è possibile modificare l'ingrandimento dello zoom della videocamera sul telecomando.

- 1** Verificare che **ZOOM**  sia visualizzato sullo schermo LCD e che Impostazione zoom sia ON.

Se **ZOOM**  non è visualizzato, controllare "Impostazione zoom".

- 2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per modificare l'ingrandimento dello zoom.

- Tasto UP: teleobiettivo
- Tasto DOWN: angolo ampio

### Nota

- Quando il telecomando è connesso a più videocamere, premere il tasto UP o DOWN per commutare il display Live-View delle videocamere connesse sul telecomando.
- Alcune videocamere potrebbero non essere compatibili con questa funzione.

## Uso con il controllo di più videocamere

---

Utilizzare più videocamere sul telecomando con la connessione multipla.

- È possibile connettere fino a cinque videocamere contemporaneamente con la connessione multipla.
- Alcune voci di impostazione non possono essere impostate a seconda delle videocamere connesse. Consultare il manuale di istruzioni della videocamera.
- Premere il tasto UP o il tasto DOWN del telecomando per spostare il cursore e far passare il display Live-View sullo schermo LCD del telecomando alla visualizzazione di una qualsiasi delle videocamere connesse.

Premere il tasto REC/ENTER del telecomando per avviare la registrazione su tutte le videocamere connesse.

- Il telecomando funziona seguendo la modalità di ripresa della videocamera connessa.

Per interrompere la registrazione in Modalità filmato, Modalità di registrazione foto con Time-lapse o Modalità di registrazione in loop, premere di nuovo il tasto REC/ENTER sul telecomando.

## Nota

- I comandi del telecomando in modalità di controllo di più videocamere vengono inviati a tutte le videocamere connesse.  
Le seguenti operazioni della videocamera sono disponibili sul telecomando. Altre impostazioni della videocamera, ad esempio la qualità dell'immagine, devono essere eseguite sulla videocamera.
  - Modifica della modalità di ripresa
  - Avvio/arresto della registrazione in Modalità filmato, Modalità di registrazione foto con Time-lapse o Modalità di registrazione in loop
  - Operazioni di scatto per la ripresa di fermi immagine
- Il tempo di reazione delle videocamere connesse può cambiare in base alle condizioni di ogni videocamera. Vi potrebbe essere una leggera differenza temporale tra le videocamere connesse all'avvio della registrazione e così via.
- Se una o più videocamere connesse stanno registrando, la spia REC/Wi-Fi si accende in rosso.

Premendo in questo momento il tasto REC/ENTER del telecomando, viene inviato a tutte le videocamere connesse il comando di arresto della registrazione.

---


[17] Ripresa | Ripresa di filmati e fermi immagine

## Funzione di blocco tasti

---

Questa funzione impedisce di premere accidentalmente i tasti del telecomando durante il trasporto.

Premere il tasto MENU per almeno 2 secondi per attivare la funzione di blocco tasti.

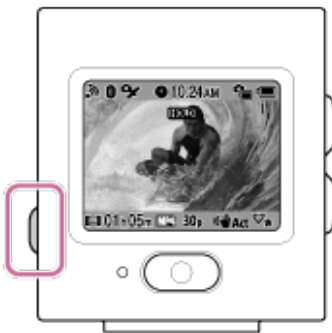

- Nella modalità di blocco tasti, sullo schermo LCD del telecomando viene visualizzato **HOLD**. I tasti REC/ENTER, MENU, UP e DOWN del telecomando sono disabilitati.
- Per annullare la modalità di blocco tasti, premere il tasto MENU per almeno 2 secondi, oppure premere il tasto  (Accensione/standby) per spegnere il telecomando.

## Nota

- La funzione di blocco tasti è disponibile solo quando il telecomando è connesso a una videocamera mediante Wi-Fi. Se non è disponibile la connessione, la funzione di blocco tasti non può essere utilizzata.
- La funzione di blocco tasti non è utilizzabile durante la visualizzazione delle voci di MENU.
- Se la connessione Wi-Fi tra il telecomando e la videocamera viene interrotta, la funzione di blocco tasti viene annullata.

## Elenco delle voci di impostazione

Le impostazioni possono essere visualizzate e modificate premendo il tasto MENU mentre la videocamera e il telecomando sono connessi tramite Wi-Fi.

- Alcune voci di impostazione non possono essere impostate a seconda delle videocamere connesse o della modalità di ripresa selezionata. Consultare il manuale di istruzioni della videocamera.

MODE

Modalità di ripresa

- : Modalità filmato
- : Modalità foto
- : Modalità di registrazione foto con Time-lapse
- : Modalità Live Streaming

 /  /  / 

Impostazioni di ripresa<sup>\*1</sup>

| Voci di impostazione                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | ✓                                                                                   | —                                                                                     | —                                                                                     | ✓                                                                                     |
| Impostazione della qualità dell'immagine                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                   | ✓                                                                                   | —                                                                                     | —                                                                                     | ✓                                                                                     |
| Formato del filmato                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                | —                                                                                   | —                                                                                     | ✓                                                                                     | —                                                                                     |
| Dimensioni dell'immagine per acquisizione con time-lapse                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  5 min                                                                                                            | —                                                                                   | —                                                                                     | —                                                                                     | ✓                                                                                     |
| Tempo di registrazione in loop                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                   | —                                                                                   | ✓                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                     |
| Commutazione della modalità fermo immagine                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  10f 1s /  8f 1s <sup>*2</sup> | —                                                                                   | ✓                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                     |
| Intervallo di ripresa dei fermi immagine                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  OFF                                                                                                              | —                                                                                   | ✓                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Autoscatto                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |
|  1s                                                                                                       | – | – | ✓ | – |
| Intervallo di ripresa con time-lapse                                                                                                                                                      |   |   |   |   |
|  300                                                                                                      | – | – | ✓ | – |
| Numero di scatti con time-lapse                                                                                                                                                           |   |   |   |   |
|  Act /  ON <sup>*2</sup> | ✓ | – | – | ✓ |
| Modalità SteadyShot (filmati)                                                                                                                                                             |   |   |   |   |
|  ON (FDR-X3000/HDR-AS300)                                                                                 | – | ✓ | – | – |
| Modalità SteadyShot (fermi immagine)                                                                                                                                                      |   |   |   |   |
|  W                                                                                                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impostazione dell'angolo                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |
|  OFF                                                                                                      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impostazione zoom                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |
|  OFF                                                                                                     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inversione                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |
|  ± 0.0                                                                                                  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolazione AE                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |
|  AE-T                                                                                                   | – | – | ✓ | – |
| Modalità AE con time-lapse                                                                                                                                                                |   |   |   |   |
|  SCN  N              | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scena                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |
|  AWB                                                                                                    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bilanciamento del bianco                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |
|  Vivid <sup>+</sup>                                                                                     | ✓ | – | – | ✓ |
| Modalità di colore                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |
|  ON                                                                                                     | ✓ | – | – | ✓ |
| Impostazione di registrazione dell'audio                                                                                                                                                  |   |   |   |   |
|  OFF                                                                                                    | ✓ | – | – | ✓ |
| Riduzione del rumore del vento                                                                                                                                                            |   |   |   |   |

## Modalità di riproduzione\*1

→  Consente di riprodurre ed eliminare filmati/immagini utilizzando il telecomando.

## Impostazioni della videocamera\*1

-  : Impostazione di potenza del telecomando Bluetooth
-  : Formato\*3
- **TC / UB** : Time code/bit utente\*4
-  **OFF** : Telecomando IR
-  **ON** : Segnale acustico
-  : Volume del segnale acustico
-  **3** : Impostazione della lampada
-  **OFF** : Registrazione One-touch
-  **60s** : Spegnimento automatico
- **NTSC → PAL** : Commutazione NTSC/PAL

## Impostazioni del telecomando

-  **OFF** : Modalità aereo\*5
-  : modalità di connessione\*5, \*6
-  **ON** : Impostazione Bluetooth\*5, \*6
-  **RESET** : ripristino impostazione di rete\*6, \*7
-  **ON** : Disattiva monitoraggio automatico durante la ripresa
-  **OFF** : modalità speculare
-  **ON** : rotazione del display
-  **HI** : luminosità del monitor
-  : Impostazione di data e ora
-  **GMT** : Impostazione dell'area geografica
-  **OFF** : Impostazione dell'ora legale
- **D-M-Y / M-D-Y / M(Eng)-D-Y / Y-M-D** : formato data\*8
- **Ver.** : Versione
- **RESET** : Ripristino delle impostazioni

## Disconnettere

 Consente di interrompere la connessione Wi-Fi e di ritornare alla schermata di selezione del dispositivo Wi-Fi.

## Registrazione dispositivo\*7

 Consente di registrare una videocamera da connettere al telecomando per la connessione multipla.

\*1 Visualizzato solo nella connessione singola.

\*2 L'icona varia in base alla videocamera collegata.

\*3 Visualizzato solo quando nella videocamera è inserita una scheda di memoria.

\*4 Visualizzato solo quando impostato su modalità film/modalità registrazione loop.

\*5 Non visualizzato quando videocamera e telecomando sono collegati tramite Wi-Fi.

- \*6 Non visualizzato quando la Modalità aereo è impostata su ON.
- \*7 Visualizzato solo in connessione multipla.
- \*8 La visualizzazione varia in base al paese o regione di acquisto del telecomando.

## Nota

- Le voci di impostazione della videocamera sono visualizzate solo quando la videocamera e il telecomando sono connessi tramite Wi-Fi (fatta eccezione per le impostazioni del telecomando).


---

[19] Modifica delle impostazioni | Elenco delle voci di impostazione

## Configurazione delle voci di impostazione

---

È possibile configurare le voci utilizzando questi 4 tasti del telecomando.

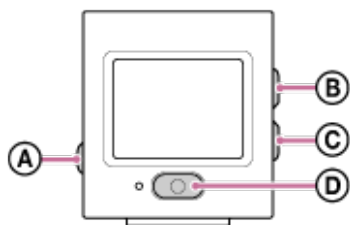

- **A** : tasto MENU  
Consente di visualizzare il menu
- **B** : tasto UP  
Consente di tornare al menu precedente
- **C** : tasto DOWN  
Consente di passare al menu successivo
- **D** : tasto REC/ENTER  
Consente di utilizzare il menu

**1** Premere il tasto (Accensione/standby) per accendere l'unità.

**2** Premere il tasto MENU.

**3** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare l'icona della voce, quindi premere il tasto REC/ENTER.

Per riprovare, selezionare (Annulla), quindi premere il tasto REC/ENTER.

## Impostazione della qualità dell'immagine

È possibile impostare la risoluzione dell'immagine e la frequenza dei fotogrammi per la ripresa di filmati o la registrazione in loop.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  /  (Impostazioni di ripresa) -  (Impostazione della qualità dell'immagine) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

**4K** (Se il formato di registrazione dei filmati è XAVC S 4K) <sup>\*1</sup>

**2160 30p 100M / 2160 25p 100M** XAVC S 4K 100Mbps

**2160 30p 60M / 2160 25p 60M** XAVC S 4K 60Mbps

**2160 24p 100M** XAVC S 4K 100 Mbps <sup>\*2</sup>

**2160 24p 60M** XAVC S 4K 60 Mbps <sup>\*2</sup>

**HD** (Se il formato di registrazione dei filmati è XAVC S HD) <sup>\*1</sup>

**1080 60p 50M / 1080 50p 50M** XAVC S HD 50Mbps

**1080 30p 50M / 1080 25p 50M** XAVC S HD 50Mbps

**1080 24p 50M** XAVC S HD 50 Mbps <sup>\*2</sup>

**720 240p 100M / 720 200p 100M** XAVC S HD 100Mbps

**720 240p 60M / 720 200p 60M** XAVC S HD 60Mbps

**1080 120p 100M / 1080 100p 100M** XAVC S HD 100Mbps

**1080 120p 60M / 1080 100p 60M** XAVC S HD 60Mbps

**MP4** (Se il formato di registrazione dei filmati è MP4) <sup>\*1</sup>

**1080 60p PS / 1080 50p PS** Risoluzione massima (immagine uniforme registrata alla frequenza dei fotogrammi 2×)

**1080 30p HQ / 1080 25p HQ** Risoluzione massima

**720 30p STD / 720 25p STD** Risoluzione alta

**720 120p HS / 720 100p HS** Registrazione ad alta velocità (immagine uniforme registrata alla frequenza dei fotogrammi 4×)

**480 240p HS / 480 200p HS** Registrazione ad alta velocità (immagine uniforme registrata alla frequenza dei fotogrammi 8×)

**720 SLOW** Registrazione rallentata (immagine al rallentatore registrata alla frequenza dei fotogrammi 2×)

**720 SSLOW** Registrazione ultralenta (immagine al rallentatore registrata alla frequenza dei

fotogrammi 4×)

**480 VGA** Risoluzione standard

\*1 La frequenza dei fotogrammi varia a seconda dell'impostazione NTSC/PAL.

\*2 L'impostazione è disponibile solo quando NTSC/PAL è impostato su NTSC.

### Nota

- La frequenza dei fotogrammi dell'immagine di riproduzione visualizzata sullo schermo LCD cambia in base allo stato della comunicazione Wi-Fi tra la videocamera e il telecomando (ed è diversa da quella utilizzata durante la ripresa).

[21] Modifica delle impostazioni | Impostazioni di ripresa

## Formato del filmato

È possibile selezionare il formato dei filmati per la ripresa di filmati o la registrazione in loop.

### 1 Premere il tasto MENU.

### 2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare / (Impostazioni di ripresa) - **MP4** (Formato del filmato) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

- **4K** : consente di registrare un filmato 4K (XAVC S).

Selezionare la qualità dell'immagine desiderata.

- **HD** : consente di registrare un filmato HD (XAVC S).

Selezionare la qualità dell'immagine desiderata.

- **MP4** : consente di registrare un filmato MP4.

Selezionare questo formato se si desidera caricare il filmato su uno smartphone o su un sito Web.

### Nota

- Dopo aver selezionato il Formato, configurare "Impostazione della qualità dell'immagine."

## Dimensioni dell'immagine per acquisizione con time-lapse

---

È possibile impostare le dimensioni dell'immagine dei fermi immagine ripresi durante l'acquisizione con time-lapse.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (impostazione Modalità di registrazione foto con Time-lapse) -  (Dimensioni dell'immagine per acquisizione con time-lapse) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

-  (Consente di riprendere fermi immagine in 4K (3840 x 2160) (dimensioni dell'immagine 8,3 M))
-  (Consente di riprendere fermi immagine in HD (1920 x 1080) (dimensioni dell'immagine 2,1 M))

## Tempo di registrazione in loop

---

Impostare l'intervallo temporale (area del supporto) per la registrazione in loop.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (impostazione Modalità di registrazione in loop) -  **5 min** (Tempo di registrazione in loop) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

-  **:5 min** (Consente di impostare a 5 minuti il tempo di registrazione in loop. Ciascun file di filmato creato è lungo 1 minuto.)
-  **:20 min** (Consente di impostare a 20 minuti il tempo di registrazione in loop. Ciascun file di filmato creato è lungo 5 minuti.)
-  **:60 min** (Consente di impostare a 60 minuti il tempo di registrazione in loop. Ciascun file di filmato creato è lungo 15 minuti.)
-  **:120 min** (Consente di impostare a 120 minuti il tempo di registrazione in loop. Ciascun file di filmato creato è lungo 15 minuti.)
- (La registrazione prosegue fino all'esaurimento dello spazio disponibile in memoria.)



Ciascun file di filmato creato è lungo 15 minuti.)

[24] Modifica delle impostazioni | Impostazioni di ripresa

## Commutazione della modalità fermo immagine

È possibile scegliere tra la ripresa singola e la ripresa continua durante la ripresa di fermi immagine.

- La ripresa singola e la ripresa continua possono essere impostate solo durante la ripresa di fermi immagine.

### 1 Premere il tasto MENU.

### 2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare (impostazione Modalità foto) - (Commutazione della modalità fermo immagine) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

-  : ripresa singola

Consente di riprendere un singolo fermo immagine.

-  : ripresa a raffica

Consente di riprendere con l'intervallo impostato in  10f 1s /  8f 1s\* (Intervallo di ripresa dei fermi immagine)

-  : ripresa in movimento LE

Consente di generare un fermo immagine dal fermo immagine ripreso in maniera continua con l'intervallo impostato in  10f 1s /  8f 1s\* (Intervallo di ripresa dei fermi immagine).

\* L'icona varia in base alla videocamera collegata.

### Nota

- Dopo aver effettuato una ripresa con la modalità di ripresa a raffica o la modalità di ripresa in movimento LE, occorre attendere il completamento dell'elaborazione; in questo periodo non è possibile eseguire altre operazioni.

## Intervallo di ripresa dei fermi immagine

È possibile selezionare l'impostazione di ripresa continua per utilizzare la ripresa a raffica e la ripresa in movimento LE.

### 1 Premere il tasto MENU.

### 2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare (impostazione Modalità foto) - 10f1s / 8f1s \* (Intervallo di ripresa dei fermi immagine) - valore dell'impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

\* L'icona varia in base alla videocamera collegata.

-  10f1s (Consente di registrare un totale di 10 fermi immagine in 1 secondo a una velocità di 10 fermi immagine al secondo)

Impostazione adatta per la ripresa di oggetti in movimento rapido.

-  8f1s (Consente di registrare un totale di 10 fermi immagine in 1,25 secondi a una velocità di 8 fermi immagine al secondo)

Impostazione adatta per la ripresa di oggetti in movimento rapido.

-  5f2s (Consente di registrare un totale di 10 fermi immagine in 2 secondi a una velocità di 5 fermi immagine al secondo)

Impostazione adatta per la ripresa di oggetti in azione.

-  2f5s (Consente di registrare un totale di 10 fermi immagine in 5 secondi a una velocità di 2 fermi immagine al secondo)

Impostazione adatta per la ripresa di oggetti in movimento lento.

### Nota

- "10f1s", "8f1s", "5f2s" e "2f5s" sono stime della velocità massima. La velocità massima potrebbe non essere raggiunta a seconda delle condizioni di ripresa.

## Autoscatto

È possibile utilizzare l'autoscatto durante la ripresa di fermi immagine.

**1 Premere il tasto MENU.**

**2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (impostazione Modalità foto) - OFF (Autoscatto) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.**

- :OFF (L'autoscatto non viene utilizzato)
- :2s (Consente di impostare l'autoscatto su 2 secondi)
- :10s (Consente di impostare l'autoscatto su 10 secondi)

**Nota**

- Non è possibile utilizzare l'autoscatto durante la registrazione di filmati.
- La funzione dell'autoscatto resta abilitata fino alla sua disattivazione. Impostare l'autoscatto su :OFF una volta terminato di utilizzarlo.

---

[27] Modifica delle impostazioni | Impostazioni di ripresa

## Intervallo di ripresa con time-lapse

---

È possibile impostare l'intervallo di ripresa con time-lapse.

**1 Premere il tasto MENU.**

**2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (impostazione Modalità di registrazione foto con Time-lapse) -  1s (Intervallo di ripresa con time-lapse) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.**

- :1s (La registrazione di fermi immagine prosegue a intervalli di 1 secondo circa)
- :2s (La registrazione di fermi immagine prosegue a intervalli di 2 secondi circa)
- :5s (La registrazione di fermi immagine prosegue a intervalli di 5 secondi circa)
- :10s (La registrazione di fermi immagine prosegue a intervalli di 10 secondi circa)
- :30s (La registrazione di fermi immagine prosegue a intervalli di 30 secondi circa)
- :60s (La registrazione di fermi immagine prosegue a intervalli di 60 secondi circa)

## Nota

- La prima foto viene registrata all'avvio della registrazione, senza attendere l'intervallo impostato. Il secondo fermo immagine e i successivi vengono registrati in base agli intervalli impostati.
- A seconda delle condizioni di ripresa, la velocità impostata potrebbe non essere raggiunta.

[28] Modifica delle impostazioni | Impostazioni di ripresa

## Numero di scatti con time-lapse

È possibile impostare il numero di fermi immagine ripresi durante l'acquisizione con time-lapse.

### 1 Premere il tasto MENU.

### 2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare (impostazione Modalità di registrazione foto con Time-lapse) - 300 (Numero di scatti con time-lapse) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

-  :300 (Consente di riprendere 300 fermi immagine)
-  :600 (Consente di riprendere 600 fermi immagine)
-  :900 (Consente di riprendere 900 fermi immagine)
-  :∞ (Consente di continuare la ripresa di fermi immagine finché non si arresta la ripresa)

[29] Modifica delle impostazioni | Impostazioni di ripresa

## Modalità SteadyShot (filmati)

È possibile attivare la funzione di riduzione delle vibrazioni della videocamera durante la ripresa del filmato.

### 1 Premere il tasto MENU.

### 2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare / (Impostazioni di ripresa) - Act (FDR-X3000/HDR-AS300) / ON (tranne per FDR-X3000/HDR-AS300) (Modalità SteadyShot (filmati)) - valore dell'impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

- FDR-X3000/HDR-AS300

- 🖐️:Act (Consente di utilizzare SteadyShot completa per la ripresa di filmati)
- 🖐️:Std (Consente di utilizzare SteadyShot per la ripresa di filmati)
- 🖐️:OFF (La funzione SteadyShot non viene utilizzata per la ripresa di filmati)

- Ad eccezione di FDR-X3000/HDR-AS300

- 🖐️:ON (Consente di utilizzare SteadyShot per la ripresa di filmati)
- 🖐️:OFF (La funzione SteadyShot non viene utilizzata per la ripresa di filmati)

---

[30] Modifica delle impostazioni | Impostazioni di ripresa

## Modalità SteadyShot (fermi immagine): (FDR-X3000/HDR-AS300)

---

È possibile attivare la riduzione delle oscillazioni della videocamera quando si riprendono fermi immagine.

### 1 Premere il tasto MENU.

### 2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare (impostazione Modalità foto) - 🖐️:ON (Modalità SteadyShot (fermi immagine)) – valore dell'impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

- 🖐️:ON (Consente di utilizzare SteadyShot per la ripresa di fermi immagine)
- 🖐️:OFF (La funzione SteadyShot non viene utilizzata per la ripresa di fermi immagine)

#### Nota

- Non è possibile utilizzare questa funzione nella Modalità di registrazione foto con Time-lapse.

---

[31] Modifica delle impostazioni | Impostazioni di ripresa

## Impostazione dell'angolo

---

È possibile configurare l'angolo di visione della videocamera.

---

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  /  /  /   
(Impostazioni di ripresa) -  **W** (Impostazione dell'angolo) - valore dell'impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

-  **W**: ampio (consente la registrazione con un angolo di visione ampio)
-  **M**: medio (consente la registrazione con un angolo di visione standard) (FDR-X3000/HDR-AS300)
-  **N**: stretto (consente la registrazione con un angolo di visione stretto)

---

[32] Modifica delle impostazioni | Impostazioni di ripresa

## Impostazione zoom

---

È possibile impostare se utilizzare lo zoom digitale.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  /  /  /   
(Impostazioni di ripresa) -  **OFF** (Impostazione zoom) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

-  **ON** (Consente di utilizzare la funzione di zoom digitale)
-  **OFF** (La funzione di zoom digitale non viene utilizzata)

---

[33] Modifica delle impostazioni | Impostazioni di ripresa

## Inversione

---

È possibile registrare l'immagine capovolta. Questa funzione è utile quando la videocamera è montata in posizione capovolta.

**1** Premere il tasto MENU.

---

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  /  /  /   
(Impostazioni di ripresa) - :OFF (Inversione) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

- :ON (consente di capovolgere verticalmente l'immagine e di scambiare i canali audio sinistro e destro)
- :OFF (l'immagine non viene capovolta)

---

[34] Modifica delle impostazioni | Impostazioni di ripresa

## Regolazione AE

---

È possibile regolare l'esposizione in base alle proprie preferenze.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  /  /  /   
(Impostazioni di ripresa) -  ± 0.0 (Regolazione AE) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

-  : ± 0.0 (l'esposizione automatica non viene utilizzata)
-  : + 0.3 (viene utilizzata l'esposizione automatica, nell'esempio +0.3EV)

---

[35] Modifica delle impostazioni | Impostazioni di ripresa

## Modalità AE con time-lapse

---

Impostare il metodo di regolazione dell'esposizione automatica (AE) durante Acquisizione in time-lapse.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (impostazione Modalità di registrazione foto con Time-lapse) -  (Modalità AE con time-lapse) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

-  (consente di regolare l'esposizione per ogni scatto, adattandosi alle variazioni della

luminosità)

- **AE-L** (consente di impostare un'esposizione fissa all'avvio della ripresa)

---

[36] Modifica delle impostazioni | Impostazioni di ripresa

## Scena

---

È possibile impostare la scena di ripresa.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  /  /  /   
(Impostazioni di ripresa) - **SCN**  (Scena) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

- **SCN**:  (consente di riprendere le immagini con la qualità standard)
- **SCN**:  (consente di riprendere le immagini con una qualità idonea alle riprese subacquee)

---

[37] Modifica delle impostazioni | Impostazioni di ripresa

## Bilanciamento del bianco

---

È possibile regolare il bilanciamento dei colori in base all'ambiente di registrazione.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  /  /  /   
(Impostazioni di ripresa) - **AWB** (Bilanciamento del bianco) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

- **AWB** (consente di regolare automaticamente il bilanciamento del bianco in modo che i colori appaiano naturali)
- **WB**  (consente di effettuare una regolazione basata sulla temperatura del colore della sorgente di luce, da 2500K a 9900K)
- **WB**  (consente di utilizzare l'impostazione acquisita da  **SET**)
-  **SET** (Consente di acquisire il colore bianco di base per la ripresa sotto la sorgente di luce)\*

- \* Posizionare un oggetto di riferimento bianco nelle stesse condizioni di illuminazione del soggetto e premere il tasto REC/ENTER.

---

[38] Modifica delle impostazioni | Impostazioni di ripresa

## Modalità di colore

---

È possibile cambiare la tonalità di colore dell'immagine durante la ripresa di filmati o la registrazione in loop.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  /  (Impostazioni di ripresa) -  (Modalità di colore) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

-  (consente la registrazione in colori naturali)
-  (consente la registrazione in colori vivaci)

---

[39] Modifica delle impostazioni | Impostazioni di ripresa

## Impostazione di registrazione dell'audio

---

Impostare se registrare l'audio durante la ripresa di filmati.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  /  (Impostazioni di ripresa) -  ON (Impostazione di registrazione dell'audio) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

-  ON (Consente di registrare l'audio durante la ripresa di un filmato)
-  OFF (L'audio non viene registrato durante la ripresa di un filmato)

## Riduzione del rumore del vento

Questa funzione rimuove automaticamente il rumore del vento a bassa frequenza durante la registrazione dell'audio tramite il microfono integrato della videocamera.

### 1 Premere il tasto MENU.

### 2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare / (Impostazioni di ripresa) - **OFF** (Riduzione del rumore del vento) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

-  **ON** (consente di rimuovere i suoni in bassa frequenza per ridurre il rumore del vento)
-  **OFF** (il rumore del vento non viene ridotto)

## Impostazione di potenza del telecomando Bluetooth

Il telecomando è in grado di accendere/spegnere le videocamere già sottoposte a pairing con il telecomando stesso, comunicando tramite Bluetooth.

### 1 Premere il tasto MENU.

### 2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare (Impostazioni della videocamera) - .... (Impostazione di potenza del telecomando Bluetooth) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

-  ....  (Funzione per accendere/spegnere la videocamera con il telecomando abilitata.)
-  ....  (Funzione per accendere/spegnere la videocamera con il telecomando disabilitata.)

Per abilitare questa funzione, è necessario configurare in anticipo l'impostazione di cui sopra su  ....  e l'impostazione Bluetooth del telecomando e della videocamera su ON.

- Se la videocamera ha una connessione multipla con il telecomando, quando quest'ultimo è acceso, è possibile attivare simultaneamente fino a cinque videocamere.

### Nota

- Questa funzione non può essere utilizzata quando Modalità aereo è ON.
- È possibile utilizzare l'alimentazione del telecomando simultaneamente con la videocamera quando il telecomando è connesso alla videocamera.
- L'alimentazione della videocamera potrebbe non essere utilizzata simultaneamente con il telecomando a seconda dell'ambiente circostante durante l'utilizzo. In questo caso, utilizzare di nuovo l'alimentazione del telecomando.

---

[42] Modifica delle impostazioni | Impostazioni della videocamera

## Formato

---

Eliminare tutti i filmati e i fermi immagine nel supporto sulla videocamera per ripristinarne lo stato iniziale.

### 1 Premere il tasto MENU.

### 2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare (Impostazioni della videocamera) - (Formato), quindi premere il tasto REC/ENTER.

Selezionare **OK** (Esegui) per avviare la formattazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.  
Selezionare **↶** (Annulla) per annullare la formattazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.  
La formattazione è completata quando viene visualizzata una schermata con un segno di spunta.  
Premere il tasto REC/ENTER per ritornare al MENU precedente.

### Nota

- Prima della formattazione, salvare le immagini importanti su altri dispositivi, ad esempio un computer.
- Non è possibile formattare la videocamera dal telecomando quando quest'ultimo non è connesso alla videocamera tramite Wi-Fi.

---

[43] Modifica delle impostazioni | Impostazioni della videocamera

# Time code/bit utente

È possibile utilizzare la funzione del time code o del bit utente quando la modalità di ripresa è impostata sulla modalità Filmato e il formato di registrazione dei filmati è impostato su XAVC S.

## 1 Premere il tasto MENU.

## 2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare (Impostazioni della videocamera) - **TC/UB** (Time code/bit utente) - voce di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

Le voci e i dettagli di impostazione sono elencati di seguito.

### **TC PRESET** (Imposta il time code)

1. Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare numeri di 2 cifre, quindi premere il tasto REC/ENTER.
2. Ripetere il punto 1 fino a impostare quattro numeri di 2 cifre, quindi ritornare al MENU precedente.

- Il time code può essere selezionato nell'intervallo indicato di seguito.
  - Se è stato selezionato 30p o 60p  
00:00:00:00 - 23:59:59:29
  - Se è stato selezionato 25p o 50p  
00:00:00:00 - 23:59:59:24
  - Se è stato selezionato 24p, è possibile impostare le ultime 2 cifre del time code dei fotogrammi tra 0 e 23 in multipli di 4.

### **TC RESET** (Consente di reimpostare il time code)

- Il ripristino viene eseguito quando si seleziona **OK** e si preme il tasto REC/ENTER.

### **TC FORMAT** (Consente di selezionare il metodo di registrazione del time code)

- **DF** : consente di registrare il time code nella modalità drop-frame.
- **NDF** : consente di registrare il time code nella modalità non-drop-frame.\*

\* Nelle situazioni indicate di seguito, il time code corrisponde a **NDF** e non può essere modificato.

- Quando la qualità dell'immagine è impostata su 24p
- Quando la commutazione NTSC/PAL è impostata su **PAL → NTSC**

### **TC RUN** (Consente di impostare il formato conteggio time code)

- **REC RUN** : il time code avanza solo durante la registrazione di filmati XAVC S. La registrazione avviene partendo dal time code dell'immagine registrata per ultima.
- **FREE RUN** : il time code avanza in sequenza indipendentemente dall'operazione in corso con la videocamera.

### **TC MAKE** (Consente di impostare il time code da registrare)

- **PRESET** : sul supporto di registrazione viene registrato il nuovo time code impostato.
- **REGEN** : viene letto l'ultimo time code della precedente registrazione sul supporto di registrazione, quindi il nuovo time code viene registrato in sequenza partendo dall'ultimo time code.

#### **UB PRESET (Consente di impostare il bit utente)**

1. Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare numeri di 2 cifre, quindi premere il tasto REC/ENTER.
2. Ripetere il punto 1 fino a impostare quattro numeri di 2 cifre, quindi ritornare al MENU precedente.

- Il bit utente può essere selezionato nell'intervallo indicato di seguito.  
00 00 00 00 - FF FF FF FF

#### **UB PRESET (Consente di inizializzare il bit utente)**

- Il ripristino viene eseguito quando si seleziona **OK** e si preme il tasto REC/ENTER.

#### **UB T.REC (Consente di impostare il tempo di registrazione del bit utente)**

- **ON** : il tempo non viene registrato come bit utente.
- **OFF** : il tempo viene registrato come bit utente.

### Nota

- Time code/bit utente può essere impostato solo per la modalità filmato.
- Se il telecomando non è connesso alla videocamera tramite Wi-Fi, le impostazioni della videocamera non possono essere modificate.

### Suggerimento

#### ● Informazioni sul time code

Il time code è una funzione utile per il montaggio avanzato delle immagini, che permette di registrare ore/minuti/secondi/fotogrammi sui dati dell'immagine.

Quando il sistema TV è impostato su NTSC e la frequenza dei fotogrammi è 30p o 60p, durante i periodi di registrazione estesa possono comparire ritardi tra il tempo effettivo e il time code dovuti alla leggera differenza temporale tra il numero di fotogrammi al secondo del time code e la frequenza dei fotogrammi effettiva del segnale di immagine NTSC. Il metodo drop-frame corregge questo ritardo facendo corrispondere il time code e il tempo effettivo. I primi 2 numeri di fotogramma per 30p, o i primi 4 numeri di fotogramma per 60p, vengono rimossi ogni minuto, ma non ogni dieci minuti. Il time code privo di questa correzione è definito non-drop-frame.

#### ● Informazioni sul bit utente

Il bit utente è una funzione che consente di registrare informazioni (numeri esadecimali di 8 cifre) quali data/ora/numero di scena. Questa funzione è utile per il montaggio di filmati creati utilizzando due o più videocamere.

## Telecomando IR

---

È possibile inizializzare il time code della videocamera e avviare/interrompere la registrazione utilizzando il telecomando a infrarossi (in vendita separatamente).

**1** Premere il tasto **MENU**.

**2** Premere il tasto **UP** o il tasto **DOWN** per selezionare  (Impostazioni della videocamera) -  **OFF** (Telecomando IR) - valore di impostazione, quindi premere il tasto **REC/ENTER**.

-  **ON** (Consente di comandare la videocamera utilizzando il telecomando a infrarossi)
-  **OFF** (Impedisce di comandare la videocamera utilizzando il telecomando a infrarossi)

### Nota

- Per utilizzare questa funzione, è necessario il kit telecomando e ricevitore IR RMT-VP1K e il telecomando a infrarossi RMT-845 (in vendita separatamente).

Acquistare RMT-845 presso un centro assistenza Sony.

- Con RMT-845 (in vendita separatamente) è possibile agire esclusivamente sulle impostazioni indicate di seguito. Le altre impostazioni non risultano attive.
  - Reimpostare il time code.
  - Avviare/interrompere la registrazione.

## Segnale acustico

---

È possibile impostare una notifica sonora per le operazioni della videocamera.

**1** Premere il tasto **MENU**.

**2** Premere il tasto **UP** o il tasto **DOWN** per selezionare  (Impostazioni della videocamera) -  **ON** (Segnale acustico) - valore di impostazione, quindi premere il tasto **REC/ENTER**.

•

**♪:ON** (Tutti i segnali acustici relativi alle operazioni sono abilitati)

- **♪:LIMIT** (I segnali acustici vengono generati solamente per le operazioni indicate di seguito)\*
  - Accensione
  - Avvio della registrazione
  - Interruzione della registrazione
  - Pressione del pulsante di scatto
  - Selezione di un'operazione disabilitata o errore
  - Segnale acustico di conferma della connessione
  - Alimentazione disattivata (FDR-X3000/HDR-AS300)
- **♪:OFF** (Tutti i segnali acustici relativi alle operazioni sono disabilitati)

\* **♪:SILENT** sarà visualizzato al posto di **♪:LIMIT** a seconda della videocamera connessa.

### Nota

- Se il telecomando non è connesso alla videocamera tramite Wi-Fi, le impostazioni della videocamera non possono essere modificate.

[46] Modifica delle impostazioni | Impostazioni della videocamera

## Volume del segnale acustico

È possibile impostare il volume del segnale acustico della videocamera durante l'utilizzo della stessa con il telecomando.

**1** Premere il tasto **MENU**.

**2** Premere il tasto **UP** o il tasto **DOWN** per selezionare  (Impostazioni della videocamera) -  (Volume del segnale acustico) - valore di impostazione, quindi premere il tasto **REC/ENTER**.

-  (Volume del segnale acustico alto)
-  (Volume del segnale acustico basso)

### Nota

- Quando Segnale acustico è impostato su OFF, non è possibile impostare questa funzione.

## Impostazione della lampada

---

Per evitare che la luce delle spie rifletta sul soggetto, è possibile limitare il numero di spie REC che si accendono durante la registrazione.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (Impostazioni della videocamera) -  **3** (Impostazione della lampada), quindi premere il tasto REC/ENTER.

-  **3** (Si accendono tutte le spie REC della videocamera)
-  **1** (Si accende solo la spia REC sul coperchio dei connettori della videocamera)
-  **OFF** (Le spie REC della videocamera non si accendono)

### Suggerimento

- Modificare l'impostazione della lampada per la videocamera se oggetti come il vetro possono essere riflessi sulla direzione di ripresa.

## Registrazione One-touch

---

Premere il tasto REC/ENTER della videocamera quando questa è spenta per accenderla e avviare la registrazione.

Questa funzione è disponibile quando la modalità di ripresa attiva è Filmato, Acquisizione in time-lapse, Live Streaming o Registrazione in loop.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (Impostazioni della videocamera) -  **OFF** (Registrazione One-touch) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

-  :ON (Registrazione One-touch attivata)
-  :OFF (Registrazione One-touch disattivata)

### Nota

- Con Registrazione One-touch , la registrazione si avvia nella modalità di ripresa impostata subito prima dello spegnimento.
- Se il telecomando non è connesso alla videocamera tramite Wi-Fi, le impostazioni della videocamera non possono essere modificate.

[49] Modifica delle impostazioni | Impostazioni della videocamera

## Spegnimento automatico

È possibile stabilire se la videocamera deve spegnersi automaticamente dopo il tempo impostato.

### 1 Premere il tasto MENU.

### 2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare (Impostazioni della videocamera) - 60s (Spegnimento automatico) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

-  : 20s ( consente lo spegnimento dopo 20 secondi circa)
-  : 60s ( consente lo spegnimento dopo 60 secondi circa)
-  : OFF (l'unità non si spegne automaticamente)

### Nota

- La funzione Spegnimento automatico è disattivata quando il telecomando è collegato alla videocamera tramite Wi-Fi.
- Se il telecomando non è connesso alla videocamera tramite Wi-Fi, le impostazioni della videocamera non possono essere modificate.

[50] Modifica delle impostazioni | Impostazioni della videocamera

# Commutazione NTSC/PAL

---

È possibile selezionare l'impostazione NTSC/PAL in base al sistema televisivo del paese o dell'area geografica in cui si utilizza la videocamera.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (Impostazioni della videocamera) - **NTSC → PAL / PAL → NTSC** (Commutazione NTSC/PAL), quindi premere il tasto REC/ENTER.

**NTSC → PAL** (Consente di commutare il sistema televisivo della videocamera da NTSC a PAL)  
**PAL → NTSC** (Consente di commutare il sistema televisivo della videocamera da PAL a NTSC)

- Se si tenta di cambiare l'impostazione corrente viene visualizzata la schermata di conferma. Procedere al punto 3.

**3** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare **OK** (Esegui), quindi premere il tasto REC/ENTER.

## Nota

- Quando si cambia l'impostazione NTSC/PAL sul telecomando, la connessione Wi-Fi con la videocamera si interrompe e quest'ultima viene riavviata automaticamente. Successivamente, il telecomando sarà riconnesso automaticamente con la videocamera.

---

[51] Modifica delle impostazioni | Impostazioni della videocamera

## Versione (Videocamera)

---

Consente di visualizzare la versione del software della videocamera.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (Impostazioni della videocamera) - **Ver.** (Versione), quindi premere il tasto REC/ENTER.

### Nota

- Questa funzione è disponibile solo nella modalità di connessione singola.

---

[52] Modifica delle impostazioni | Impostazioni del telecomando

## Modalità aereo

---

È possibile impostare il telecomando per disabilitare tutte le funzioni Wi-Fi/Bluetooth.

- Se ci si trova su un aereo o in altre aree riservate, impostare Modalità aereo di telecomando e videocamera su ON.

### 1 Premere il tasto MENU.

### 2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare (Impostazioni del telecomando) - OFF (Modalità aereo) - valore dell'impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

- :ON (La funzione Wi-Fi/Bluetooth è disabilitata)
- :OFF (impostazione predefinita) (La funzione Wi-Fi/Bluetooth è abilitata)

### Nota

- Non è possibile impostare la Modalità aereo quando il telecomando è collegato alla videocamera in modalità connessione singola.

---

[53] Modifica delle impostazioni | Impostazioni del telecomando

## Modalità di connessione

---

Impostare il numero di videocamere (una videocamera “singola” o “più” videocamere) alle quali il telecomando è connesso.

---

## Nota

- Mentre il telecomando è connesso alla videocamera tramite Wi-Fi, non è possibile impostare la modalità di connessione.

### 1 Premere il tasto MENU.

### 2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare (Impostazioni del telecomando) - .... (modalità di connessione) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

-  ....  (impostazione predefinita) (Connessione singola)
-  ....  (Connessione multipla)

[54] Modifica delle impostazioni | Impostazioni del telecomando

## Impostazione Bluetooth

Il telecomando può essere messo in comunicazione con la videocamera tramite Bluetooth. Il processo di registrazione reciproco che consente ai dispositivi (telecomando e videocamera) di comunicare tra loro tramite Bluetooth si chiama “pairing”. Una volta completato il pairing, questi dispositivi possono comunicare automaticamente tramite Bluetooth quando vengono ricollegati.

### 1 Premere il tasto MENU.

### 2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare (Impostazioni del telecomando) - ON (Impostazione Bluetooth) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

-  :ON (impostazione predefinita) (comunicazione Bluetooth abilitata. L'icona Bluetooth (  o  ) viene visualizzata sullo schermo LCD.)
-  :OFF (Comunicazione Bluetooth assente. L'icona Bluetooth non viene visualizzata sullo schermo LCD.)

## Suggerimento

- Il valore predefinito Impostazione Bluetooth per il telecomando è ON. Quando la videocamera compatibile con Bluetooth viene collegata al Wi-Fi per la prima volta, il pairing Bluetooth con il telecomando viene completato automaticamente e l'icona  visualizzata sullo schermo LCD passa a .

## Nota

- Quando Modalità aereo è ON, l'icona Bluetooth non viene visualizzata sullo schermo LCD e le comunicazioni Bluetooth sono disattivate, anche se Impostazione Bluetooth è ON.
- Il telecomando può essere sottoposto a pairing con un massimo di 15 dispositivi Bluetooth. Se il 16esimo dispositivo viene sottoposto a pairing con il telecomando, le informazioni di pairing del primo dispositivo registrato vengono eliminate.
- Quando il telecomando sta comunicando tramite Bluetooth, non è possibile sottoporre a pairing un altro dispositivo.
- Quando il telecomando viene inizializzato, anche le informazioni di pairing vengono ripristinate. Eseguire di nuovo il pairing.

[55] Modifica delle impostazioni | Impostazioni del telecomando

## Ripristino delle impostazioni di rete

È possibile reimpostare le impostazioni di rete per la connessione multipla.

### 1 Premere il tasto MENU.

### 2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare (Impostazioni del telecomando) - **RESET** (ripristino impostazioni di rete), quindi premere il tasto REC/ENTER.

Viene visualizzata la schermata di conferma.

- Se viene selezionato  (Annulla) nella schermata di conferma, la reimpostazione viene annullata.

### 3 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare **OK**, quindi premere il tasto REC/ENTER.

Le impostazioni di rete saranno reimpostate.

## Nota

- Non è possibile reimpostare le impostazioni di rete nella modalità di connessione singola.
- Se la connessione multipla è stata stabilita dopo aver reimpostato le impostazioni di rete, registrare ancora una volta i dispositivi anche se sono già stati registrati in precedenza.

## Disattiva monitoraggio automatico durante la ripresa

Se il telecomando non viene utilizzato per più di 10 secondi durante la ripresa di filmati, l'acquisizione in time-lapse o la registrazione in loop, lo schermo LCD del telecomando si spegne automaticamente per ridurre il consumo di batteria. Utilizzare il telecomando per accendere nuovamente lo schermo LCD.

### 1 Premere il tasto MENU.

### 2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare / (Impostazioni del telecomando) - AUTO DISP OFF **ON** (Disattiva monitoraggio automatico durante la ripresa) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

- AUTO DISP OFF **ON** (impostazione predefinita) (Lo schermo LCD si spegne automaticamente, se il telecomando non è stato utilizzato per più di 10 secondi durante la ripresa)
- AUTO DISP OFF **OFF** (Lo schermo LCD viene acceso durante la ripresa)

### Suggerimento

- Dopo che è trascorso un certo periodo di tempo, la funzione Wi-Fi della videocamera si spegne andando su OFF automaticamente (il Bluetooth è ancora connesso) e il tempo di registrazione sarà superiore anche sulla videocamera.
- Per accendere nuovamente lo schermo LCD, utilizzare il telecomando con lo schermo LCD spento, o arrestare la ripresa sulla videocamera.

### Nota

- Se si utilizza il telecomando trascorso 1 minuto dal momento in cui lo schermo LCD è stato spento, sono necessari dai 5 ai 6 secondi affinché lo schermo LCD si riaccenda.
- Questa funzione è disponibile solo quando il telecomando è collegato alla videocamera in modalità connessione singola.

## Modalità speculare

Le immagini sul monitor LCD vengono visualizzate invertite come in uno specchio. Questa modalità è utile per gli autoritratti con la videocamera montata su un accessorio, come l'impugnatura di ripresa. Le immagini effettive riprese non vengono invertite.

**1 Premere il tasto MENU.**

**2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (Impostazioni del telecomando) -  OFF (modalità speculare) - valore dell'impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.**

- :ON (Le immagini vengono visualizzate invertite come in uno specchio)
- :OFF (impostazione predefinita) (Le immagini non vengono visualizzate invertite come in uno specchio)

---

[58] Modifica delle impostazioni | Impostazioni del telecomando

## Rotazione del display

---

È possibile ruotare il display sullo schermo LCD e cambiare l'orientamento dei tasti UP/DOWN sul telecomando.

**1 Premere il tasto MENU.**

**2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (Impostazioni del telecomando) -  ON (rotazione display) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.**

- :ON (Ruota lo schermo)
- :OFF (predefinito) (Non ruota lo schermo)

---

[59] Modifica delle impostazioni | Impostazioni del telecomando

## Luminosità del monitor

---

Impostare la luminosità dello schermo LCD.

**1 Premere il tasto MENU.**

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (Impostazioni del telecomando) -  HI (luminosità monitor) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

-  :HI (impostazione predefinita) (Luminoso)
-  :LO (Scuro)

#### Nota

- La luminosità del monitor non può essere impostata quando l'alimentazione è fornita da un terminale micro USB. L'impostazione corrisponde a "Luminoso" e non può essere modificata.

---

[60] Modifica delle impostazioni | Impostazioni del telecomando

## Impostazione di data e ora

---

Impostare la data e l'ora.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (Impostazioni del telecomando) -  (Impostazione di data e ora), quindi premere il tasto REC/ENTER.

**3** Impostare anno/mese/giorno.

Premere il tasto UP o il tasto DOWN per impostare l'anno, quindi premere il tasto REC/ENTER. Il cursore si sposta sul mese, ripetere la stessa operazione per impostare il mese e il giorno. (L'ordine di visualizzazione della data varia in base al formato della data.)

- Viene visualizzata la schermata di impostazione dell'ora.

**4** Impostare l'ora ripetendo la stessa procedura descritta al punto 3.

**5** Verificare la data e l'ora nella schermata visualizzata, quindi premere il pulsante

## REC/ENTER.

- L'ora viene impostata e la schermata ritorna al menu precedente.

### Suggerimento

- Per ritornare alla schermata di selezione delle voci di impostazione dalla schermata di selezione del valore dell'impostazione, premere il tasto MENU.
- Se il telecomando è connesso a una videocamera Lens-style (serie QX) o HDR-AZ1, l'impostazione della data e dell'ora del telecomando viene applicata automaticamente anche alla videocamera.

---

[61] Modifica delle impostazioni | Impostazioni del telecomando

## Impostazione dell'area geografica

---

È possibile regolare l'orologio sul telecomando affinché corrisponda all'ora del proprio fuso orario senza fermare l'orologio. Il fuso orario è determinato dalla differenza di orario rispetto all'ora media di Greenwich (GMT, Greenwich Mean Time). Consultare "Elenco dei fusi orari per le capitali del mondo" per ulteriori informazioni.

- 1** Premere il tasto MENU.
- 2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (Impostazioni del telecomando) -  GMT (Impostazione dell'area geografica) - differenza oraria, quindi premere il tasto REC/ENTER.
- 3** Confermare l'ora nella schermata visualizzata, quindi premere il pulsante REC/ENTER.

---

[62] Modifica delle impostazioni | Impostazioni del telecomando

## Impostazione dell'ora legale

---

Impostare se applicare l'ora legale nell'impostazione di data e ora.



**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (Impostazioni del telecomando) -  OFF (Impostazione dell'ora legale) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER/.

- :ON (Consente di impostare l'ora legale)
- :OFF (impostazione predefinita) (L'ora legale non viene impostata)

---

[63] Modifica delle impostazioni | Impostazioni del telecomando

## Formato della data

---

Impostare l'ordine di visualizzazione della data visualizzata sul telecomando.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (Impostazioni del telecomando) - **D-M-Y / M-D-Y / M<sub>(Eng)</sub>-D-Y / Y-M-D** (formato data) - valore di impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

- **D-M-Y** (Giorno-Mese-Anno)
- **M-D-Y** (Mese-Giorno-Anno)
- **M<sub>(Eng)</sub>-D-Y** (Mese (in inglese)-Giorno-Anno)
- **Y-M-D** (Anno-Mese-Giorno)

---

[64] Modifica delle impostazioni | Impostazioni del telecomando

## Versione

---

La versione del software del telecomando può essere visualizzata.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare  (Impostazioni del



telecomando) - **Ver.** (Versione), quindi premere il tasto REC/ENTER.

---

[65] Modifica delle impostazioni | Impostazioni del telecomando

## Ripristino delle impostazioni

---

Ripristinare ciascuna impostazione predefinita del telecomando.

- Le impostazioni della videocamera non vengono reimpostate nemmeno con la reimpostazione di quelle del telecomando.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare (Impostazioni del telecomando) - **RESET** (Ripristino delle impostazioni), quindi premere il tasto REC/ENTER.

**3** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare l'impostazione, quindi premere il tasto REC/ENTER.

- Selezionare (Annulla) per ritornare alla schermata di menu delle impostazioni del telecomando.
- Selezionare **OK** (Esegui) per ripristinare le impostazioni del telecomando.

---

[66] Visione

## Riproduzione di immagini

---

Riprodurre i filmati/le immagini registrati con la videocamera sul telecomando.  
La procedura di seguito spiega come riprodurre i filmati.

**1** Premere il tasto MENU.

**2** Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare (Riproduzione sul

telecomando), quindi premere il tasto REC/ENTER.

**3 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare l'immagine, quindi premere il tasto REC/ENTER.**

- Viene avviata la riproduzione.

## Ritorno alla modalità di ripresa

Premere il tasto MENU, il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare ➔  (Passaggio alla modalità di ripresa), quindi premere il tasto REC/ENTER.

### Nota

- Non è possibile riprodurre l'audio.
- La frequenza dei fotogrammi visualizzata sullo schermo LCD durante la riproduzione cambia in base allo stato della comunicazione Wi-Fi tra il telecomando e la videocamera, ed è diversa da quella visualizzata durante la ripresa.

### Suggerimento

- È possibile eseguire le seguenti operazioni durante la riproduzione del filmato.
  - Riavvolgimento rapido: premere il tasto UP.
  - Avanzamento rapido: premere il tasto DOWN.
  - Pausa: premere il tasto REC/ENTER.

---

[67] Visione

## Eliminazione di immagini

---

Eliminare le immagini non necessarie salvate sulla scheda di memoria della videocamera.

**1 Premere il tasto MENU.**

**2 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare ➔  (Riproduzione sul telecomando), quindi premere il tasto REC/ENTER.**

**3 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare l'immagine, quindi premere il**

tasto MENU.

**4** Selezionare  (Elimina), quindi premere il tasto REC/ENTER.

**5** Selezionare **OK** (Esegui) nella schermata di conferma e premere il tasto REC/ENTER.

- L'immagine selezionata sarà eliminata.

#### Nota

- È possibile eliminare le immagini solo nella connessione singola.
- È possibile eliminare un'immagine alla volta. Non è possibile eliminare più immagini contemporaneamente.
- Formattare la scheda di memoria per eliminare tutte le immagini.

---

[68] Informazioni | Precauzioni

## Uso e conservazione

---

### Non utilizzare o conservare il telecomando nei luoghi indicati di seguito

- In ambienti particolarmente caldi, freddi o umidi  
In ambienti quali un'auto parcheggiata al sole, il corpo del telecomando potrebbe deformarsi con conseguenti problemi di funzionamento.
- Alla luce diretta del sole o in prossimità di un apparecchio per il riscaldamento  
Il corpo del telecomando potrebbe scolorirsi o deformarsi e potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- In un ambiente esposto a forti vibrazioni
- In prossimità di campi magnetici intensi
- In prossimità di luoghi che generano forti onde radio o emettono radiazioni
- In luoghi sabbiosi o polverosi  
Evitare con attenzione che la sabbia o la polvere penetri nel telecomando. Potrebbero verificarsi problemi di funzionamento del telecomando, in alcuni casi irreparabili.

---

[69] Informazioni | Precauzioni

## Condensa

---

Se il telecomando viene trasferito direttamente da un ambiente freddo a uno caldo potrebbe formarsi della condensa all'interno o all'esterno del telecomando stesso. La condensa può causare problemi di funzionamento del telecomando.

## Qualora si formi della condensa

Spegnere il telecomando e attendere circa 1 ora per lasciar evaporare la condensa.

## Nota sulla formazione di condensa

L'umidità può condensarsi quando si trasferisce il telecomando da un luogo freddo a uno caldo (o viceversa) oppure se si utilizza il telecomando in un ambiente umido, come nei casi indicati di seguito.

- Quando si trasferisce il telecomando da una pista da sci a un luogo riscaldato
- Quando si trasferisce il telecomando da un'auto o un locale con aria condizionata a un ambiente esterno caldo
- Quando si utilizza il telecomando dopo un acquazzone o uno scroscio di pioggia
- Quando si utilizza il telecomando in un ambiente caldo e umido, come un bagno

## Come evitare la formazione di condensa

Quando si trasferisce il telecomando da un luogo freddo a uno caldo, inserire il telecomando in un sacchetto di plastica e sigillarlo. Estrarre l'unità solo quando la temperatura dell'aria all'interno del sacchetto di plastica ha raggiunto la temperatura ambiente (dopo circa 1 ora).

---

[70] Informazioni | Precauzioni

## Trasporto

- 
- Non sedersi su una sedia o in un altro posto con il telecomando nella tasca posteriore dei pantaloni o della gonna; potrebbero verificarsi problemi di funzionamento o danni al telecomando.

---

[71] Informazioni | Precauzioni

## Temperature di funzionamento

- 
- Il telecomando è progettato per l'uso a temperature comprese tra -10 °C e 40 °C. La ripresa in ambienti particolarmente caldi o freddi, con temperature esterne a questo intervallo, è sconsigliata.
  - Durante il funzionamento, lo schermo LCD e il telaio possono diventare caldi. Questo comportamento è normale.

---

[72] Informazioni | Precauzioni

# Uso dello schermo LCD

---

## Sullo schermo LCD

- Non lasciare lo schermo LCD rivolto verso il sole, in quanto potrebbe subire danni. Prestare attenzione quando si posiziona il telecomando in prossimità di una finestra.
- Se il telecomando viene utilizzato in un luogo freddo, sullo schermo LCD potrebbero comparire linee orizzontali o un'immagine residua. Questo fenomeno non è indice di un problema di funzionamento. Lo schermo LCD tornerà alla normalità non appena il telecomando si sarà riscaldato.
- Se viene visualizzato per lungo tempo un fermo immagine o un'immagine fissa, è possibile che sullo schermo LCD rimanga sovrimpressa un'immagine "fantasma".

## Punto luminoso e punto sbiadito sullo schermo LCD

Il pannello LCD del telecomando è stato realizzato con una tecnologia di alta precisione; tuttavia, una piccolissima parte dei pixel potrebbe "bloccarsi" nello stato sempre spento (nero), sempre acceso (rosso, verde o blu) o lampeggiante. Inoltre, viste le caratteristiche fisiche del display a cristalli liquidi, tali pixel "bloccati" potrebbero comparire spontaneamente a seguito di un periodo d'uso prolungato. Questi fenomeni non sono indice di un problema di funzionamento.

---

[73] Informazioni | Precauzioni

## Caratteristiche di impermeabilità

---

### Informazioni sulle caratteristiche di impermeabilità

Il telecomando è progettato per essere impermeabile. I danni causati dall'uso improprio o dall'errata manutenzione non sono coperti dalla garanzia limitata.

- Non esporre il telecomando a getti d'acqua pressurizzata, come quelli erogati da un rubinetto.
- Non utilizzare nelle sorgenti termali.
- Utilizzare il telecomando nell'intervallo di temperatura di funzionamento in acqua consigliato (tra 0 °C e 40 °C).
- Il telecomando presenta caratteristiche di impermeabilità continua in acqua a una profondità massima di 3 m per 30 minuti.

### Note prima dell'uso del telecomando sott'acqua o nelle sue vicinanze

- Se sono presenti sabbia o sporcizia sulla sezione dei terminali del telecomando (dove lo stesso si collega alla base), pulire l'area con un panno morbido che non lasci residui.
- Se il telecomando è stato utilizzato in prossimità di acqua o con le mani bagnate o sporche di sabbia, eseguire la procedura descritta in "Manutenzione del telecomando in acqua o nelle sue vicinanze" prima di ricaricarlo con la base.

### Note sull'uso del telecomando sott'acqua o nelle sue vicinanze

- Non esporre il telecomando a urti, ad esempio lanciandolo in acqua.
- Il telecomando va a fondo se immerso in acqua. Utilizzare il cinturino in dotazione con il telecomando per evitare che vada a fondo.
- Quando il telecomando viene immerso in acqua potrebbero formarsi delle bolle. Questo fenomeno non è indice di un problema di funzionamento.
- La funzione Wi-Fi/Bluetooth del telecomando non può essere utilizzata sott'acqua.

# Elenco dei fusi orari per le capitali del mondo

Differenze di fuso orario rispetto all'ora standard delle città del mondo (informazioni aggiornate al 2016).

| Città       | Fuso orario |
|-------------|-------------|
| Lisbona     | GMT         |
| Londra      |             |
| Berlino     | +01:00      |
| Parigi      |             |
| Helsinki    | +02:00      |
| Il Cairo    |             |
| Istanbul    |             |
| Mosca       | +03:00      |
| Nairobi     |             |
| Teheran     | +03:30      |
| Abu Dhabi   | +04:00      |
| Baku        |             |
| Kabul       | +04:30      |
| Karachi     | +05:00      |
| Islamabad   |             |
| Calcutta    | +05:30      |
| Nuova Delhi |             |
| Almaty      | +06:00      |
| Dacca       |             |
| Yangon      | +06:30      |
| Bangkok     | +07:00      |
| Giacarta    |             |
| Hong Kong   |             |
|             |             |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Singapore           | +08:00 |
| Pechino             |        |
| Tokyo               | +09:00 |
| Seul                |        |
| Adelaide            | +09:30 |
| Darwin              |        |
| Melbourne           | +10:00 |
| Sydney              |        |
| Nuova Caledonia     | +11:00 |
| Fiji                | +12:00 |
| Wellington          |        |
| Isole Midway        | -11:00 |
| Hawaii              | -10:00 |
| Alaska              | -09:00 |
| San Francisco       | -08:00 |
| Tijuana             |        |
| Denver              | -07:00 |
| Arizona             |        |
| Chicago             | -06:00 |
| Città del Messico   |        |
| New York            | -05:00 |
| Bogotá              |        |
| Santiago            | -04:00 |
| St. John's          | -03:30 |
| Brasilia            | -03:00 |
| Montevideo          |        |
| Fernando de Noronha | -02:00 |
| Azzorre             | -01:00 |
| Isole di Capo Verde |        |

## Caratteristiche tecniche

---

### [Terminale di ingresso]

Terminale micro USB: micro-B/USB  
(per la ricarica)

### [Alimentazione]

#### Requisiti di alimentazione:

Batteria ricaricabile: 3,7 V (batteria interna)  
Terminale micro USB: 5,0 V

#### Metodo di ricarica:

Ricarica USB: 5,0 V CC, 500 mA

#### Tempo di ricarica:

Tramite computer  
Batteria interna: circa 2 h 25 min.

#### Metodo di alimentazione:

Alimentatore USB (consigliato almeno 1,5 A)

#### Consumo energetico:

0,8 W (con connessione Wi-Fi e display Live-View)

#### Tempo di funzionamento continuo:

155 min.\*<sup>1</sup>

#### Batteria:

Batteria ricaricabile: batteria interna  
Tensione massima in uscita: 4,2 V CC  
Tensione in uscita: 3,7 V CC  
Tensione di ricarica massima: 4,2 V CC  
Corrente di ricarica massima: 975 mA  
Capacità: 2,4 Wh (640 mAh)  
Tipo: ioni di litio

### [Caratteristiche generali]

#### Caratteristiche di impermeabilità:

Profondità dell'acqua 3 m, 30 minuti consecutivi\*<sup>2</sup>  
Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +40 °C  
Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a +60 °C  
Dimensioni (circa): 47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm (L/A/P, escluse le parti sporgenti)  
Peso: circa 46 g (solo corpo principale)  
Peso totale in uso: circa 83 g (compreso il cinturino in dotazione)

\*<sup>1</sup> Il tempo di funzionamento continuo è il tempo di disponibilità approssimativo durante l'uso di una batteria completamente carica e la visualizzazione continua del display Live-View.

\*<sup>2</sup> Le caratteristiche di impermeabilità non sono garantite in tutte le circostanze.  
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

## Marchi

---

- Wi-Fi, il logo Wi-Fi e Wi-Fi PROTECTED SET-UP sono marchi o marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Adobe, il logo Adobe e Adobe Acrobat sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.. Qualsiasi uso di tali marchi da parte di Sony Corporation avviene dietro licenza. Altri marchi e nomi di marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
- Inoltre, i nomi di sistemi e prodotti utilizzati nella presente guida sono, in generale, marchi o marchi registrati dei rispettivi sviluppatori o produttori. I simboli ™ e ® potrebbero non essere riportati nella presente guida.

## Note sulla licenza

---

### Informazioni sul software con licenza GNU GPL/LGPL

Nel telecomando sono incluse applicazioni software concesse in base alla licenza GNU General Public License (di seguito indicata come “GPL”) o GNU Lesser General Public License (di seguito indicata come “LGPL”). Questa licenza conferisce il diritto ad accedere, modificare e ridistribuire il codice sorgente di tali programmi software in base alle condizioni della licenza GPL/LGPL in dotazione. Il codice sorgente è disponibile sul Web. Utilizzare l'URL seguente per scaricarlo.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Non rivolgersi a Sony per informazioni sul contenuto del codice sorgente.

Copie delle licenze (in lingua inglese) sono salvate nella memoria interna del telecomando. Connettere il telecomando e un computer con il cavo USB, quindi leggere i file nella cartella “LICENSE” in “PMHOME”.

## Cura e conservazione

---

### Pulire la superficie

Pulire la superficie del telecomando con un panno morbido leggermente inumidito con acqua, quindi asciugare la superficie con un panno asciutto. Non utilizzare i prodotti indicati di seguito, in quanto potrebbero danneggiare la finitura o il telaio:

- Prodotti chimici quali diluenti, benzina, alcool, panni monouso, insettifughi, creme solari o insetticidi, ecc.

- Non toccare il telecomando con le mani sporche di uno dei suddetti prodotti.
- Non lasciare il telecomando a contatto con oggetti in gomma o in vinile per periodi di tempo prolungati.

## **Rimuovere la batteria se si prevede di non utilizzare l'unità per lungo tempo**

Rimuovere il cavo USB dalla base e riporlo se si prevede di non utilizzarlo per lungo tempo. Diversamente, potrebbe causare un incendio.

---

[79] Informazioni | Cura e conservazione

## **Manutenzione dello schermo LCD**

---

La superficie dello schermo LCD viene trattata in maniera speciale per ridurre i riflessi di luce. Una manutenzione inadeguata può degradare le prestazioni dello schermo LCD, pertanto occorre prestare particolare attenzione a quanto indicato di seguito:

- Pulire delicatamente lo schermo LCD con un panno morbido, ad esempio un panno per la pulizia degli occhiali.
- Le macchie ostinate possono essere rimosse con un panno morbido, ad esempio un panno per la pulizia degli occhiali, leggermente inumidito con acqua.
- Non utilizzare mai solventi quali alcool, benzina o diluenti, né detergenti acidi, alcalini o abrasivi, né panni di pulizia a base di sostanze chimiche, in quanto si danneggerebbe la superficie dello schermo LCD.

---

[80] Informazioni | Cura e conservazione

## **Manutenzione del telecomando in acqua o nelle sue vicinanze**

---

- Sciacquare sempre il telecomando con acqua entro 60 minuti dall'uso e non rimuovere il cinturino prima di aver concluso la pulizia. Senza un risciacquo sabbia e acqua potrebbero penetrare in aree non visibili e degradare le caratteristiche di impermeabilità.
- Lasciare immerso il telecomando in acqua pulita, versata all'interno di una ciotola pulita, per 5 minuti circa. Scuotere quindi delicatamente il telecomando e premere tutti i tasti all'interno dell'acqua in modo da rimuovere il sale, la sabbia o gli altri corpi estranei presenti in prossimità dei tasti.
- Dopo il risciacquo, asciugare le gocce d'acqua con un panno morbido. Lasciare asciugare completamente il telecomando in un ambiente ombreggiato e ben aerato. Non asciugare l'unità con un asciugacapelli, in quanto si potrebbero causare deformazioni e/o degradare le caratteristiche di impermeabilità.
- Rimuovere le gocce d'acqua o la polvere con un panno morbido asciutto.
- Fissare il telecomando alla base quando si è completamente asciugato.
- Il corpo del telecomando potrebbe scolorirsi se viene a contatto con protezioni solari e oli abbronzanti. Pulire subito il telecomando se entra a contatto con una protezione solare o un olio abbronzante.
- Non riporre il telecomando se è presente acqua salata al suo interno o sulla superficie. Potrebbero verificarsi fenomeni di corrosione, scolorimento e degradazione delle caratteristiche di impermeabilità.

## Batteria

---

### Ricarica della batteria

- Caricare la batteria prima di utilizzare il telecomando.
- Si consiglia di caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 30 °C fino a quando la spia CHG (Ricarica) non si spegne. La batteria potrebbe non essere ricaricata correttamente a temperature esterne a questo intervallo.
- La spia CHG (Ricarica) potrebbe lampeggiare durante la ricarica nelle situazioni indicate di seguito:
  - La batteria è danneggiata.
  - La temperatura del telecomando è bassa. Trasferirla in un ambiente caldo.
  - La temperatura del telecomando è alta. Trasferirla in un ambiente fresco.

### Uso efficace della batteria

- Le prestazioni della batteria diminuiscono se la temperatura ambiente è inferiore a 10°C. Negli ambienti freddi, quindi, il tempo di funzionamento della batteria risulta inferiore.

### Livello di carica residua della batteria

- Se la batteria si scarica rapidamente anche se l'indicatore del livello di carica residua segnala un valore alto, ricaricare nuovamente e completamente il telecomando. L'indicatore del livello di carica residua sarà così visualizzato correttamente. La visualizzazione potrebbe non essere corretta nei casi indicati di seguito:
  - Il telecomando viene utilizzato per lungo tempo a una temperatura ambiente elevata.
  - Il telecomando viene lasciato completamente carico.
  - Il telecomando è soggetto a un uso intensivo.

### Durata della batteria

- La batteria ha una durata limitata. La capacità della batteria diminuisce nel tempo e a seguito dell'uso ripetuto. Se si rileva una diminuzione sostanziale del tempo di utilizzo tra una ricarica e l'altra, la durata della batteria si è ridotta. In questo caso, contattare il rivenditore Sony.
- La durata della batteria dipende dalle modalità d'uso e di conservazione della batteria.

## Per ridurre il consumo di batteria del telecomando

---

Le seguenti impostazioni consentono di ridurre il consumo di batteria durante l'uso.

- Disattiva monitoraggio automatico durante la ripresa: **AUTO:ON**  
DISP OFF
- Luminosità del monitor:  :LO

(Esempio)

Se il display Live-View viene visualizzato per 5 minuti e i filmati vengono registrati per 55 minuti dopo aver applicato le impostazioni di cui sopra, è possibile utilizzare il telecomando per un tempo di circa due volte più lungo rispetto a prima.

- Quando si utilizzano i modelli FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50, configurare l'impostazione di alimentazione del telecomando Bluetooth della videocamera su  ....  e spegnere quest'ultima di frequente dal telecomando durante la modalità di standby della ripresa. Questo consente un ulteriore risparmio del consumo di batteria della videocamera e del telecomando.

---

[83] Informazioni

## Smaltimento del telecomando

---


Estrarre la batteria integrata prima di smaltire il telecomando.

- Non rimuovere le viti, se non prima di smaltire il telecomando. La riparazione o la sostituzione sarà rifiutata se l'unità è stata smontata.

La batteria integrata del telecomando è riciclabile. Prima di smaltire il telecomando, rimuovere la batteria integrata e consegnarla al rivenditore di zona.


**1** Premere il tasto  (Accensione/standby) per spegnere il telecomando.

**2** Rimuovere le viti con un cacciavite a croce (4 viti).

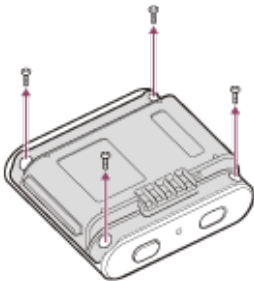

**3** Staccare il coperchio.

**4** Estrarre la batteria.

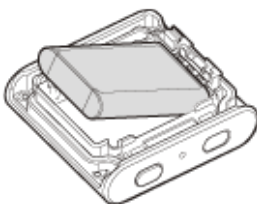

## Nota

Durante l'estrazione della batteria integrata dal telecomando, prestare attenzione a quanto segue.

- Tenere le viti e oggetti simili fuori dalla portata dei bambini, per evitare che le ingeriscano accidentalmente.
- Prestare attenzione a non ferirsi le unghie o le dita.

---

[84] Risoluzione dei problemi

## **Non è possibile connettere il telecomando e la videocamera tramite Wi-Fi.**

- 
- Se non è possibile connettere correttamente la videocamera al telecomando, provare le seguenti soluzioni.

Verificare che la modalità di connessione della videocamera e del telecomando sia impostata sulla modalità di connessione singola. In caso contrario, cambiare la modalità di connessione e ristabilire la connessione.

---

[85] Risoluzione dei problemi

## **Non è possibile accendere il telecomando.**

- 
- Ricaricare a sufficienza la batteria.

---

[86] Risoluzione dei problemi

## **Il telecomando si spegne improvvisamente.**

- 
- Ricaricare a sufficienza la batteria.
  - Se il telecomando è rimasto inutilizzato per lungo tempo, l'efficienza della batteria può essere migliorata con cicli ripetuti di ricarica e scaricamento.

---

[87] Risoluzione dei problemi

# Non è possibile ricaricare il telecomando.

---

- Spegner il telecomando ed effettuare il collegamento USB.
- Scollegare e ricollegare il cavo micro USB (in dotazione).
- Utilizzare il cavo micro USB (in dotazione).
- Ricaricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 30 °C.
- Accendere il computer, quindi collegarlo alla base alla quale è fissato il telecomando.
- Riattivare il computer dallo stato di sospensione o ibernazione.
- Collegare il cavo micro USB (in dotazione) direttamente al connettore USB del computer.

---

[88] Risoluzione dei problemi

## L'indicatore del livello di carica residua non è corretto.

---

- Questo fenomeno si verifica quando si utilizza il telecomando in un ambiente particolarmente caldo o freddo.
- Esiste una discrepanza tra l'indicatore del livello di carica residua e la carica residua effettiva della batteria. Scaricare completamente la batteria, quindi ricaricarla per correggere l'indicazione.
- Ricaricare completamente la batteria. Se il problema persiste, la batteria è esausta. Rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

---

[89] Indicatori di avvertenza e messaggi di errore

## Visualizzazione di errori sul telecomando Live-View Remote

---

Attenersi alle istruzioni se dovessero essere visualizzati i messaggi indicati di seguito.

### 01-01/02-02

Non è possibile connettere la videocamera al telecomando.

- Il traffico di segnali potrebbe essere intenso, oppure il telecomando è troppo distante dal punto di accesso.

### 01-02

Non è possibile connettere la videocamera al telecomando.

- Seguire la procedura in “Connessione del telecomando a una singola videocamera tramite Wi-Fi” o “Connessione del telecomando a più videocamere tramite Wi-Fi”.

### 01-03/01-04

Non è possibile connettere la videocamera al telecomando.

- La videocamera non è compatibile.

## **02-01**

Nella videocamera non è inserita alcuna scheda di memoria.  
La scheda di memoria è inserita nella direzione errata.

- Inserire la scheda di memoria nella direzione corretta, quindi accendere la videocamera.

## **02-03**

Errore della videocamera

- Verificare la possibilità di accedere alla videocamera o alla scheda di memoria.

## **03-01**

Il traffico di segnali è intenso.  
Le operazioni della videocamera per la connessione al telecomando non sono riuscite.

- Cambiare le condizioni, quindi tentare nuovamente la procedura di connessione.
- Verificare la procedura di connessione.

## **03-02**

Non è possibile connettere la videocamera al telecomando.  
La videocamera non è stata riconosciuta. Seguire la procedura in “Connessione del telecomando a una singola videocamera tramite Wi-Fi” o “Connessione del telecomando a più videocamere tramite Wi-Fi”.

- Il traffico di segnali potrebbe essere intenso, oppure il telecomando è troppo distante dal punto di accesso.

## **03-03/03-04**

Non è possibile connettere la videocamera al telecomando.

- La videocamera non è stata riconosciuta. È necessario eseguire alcune operazioni sulla videocamera che si desidera connettere.
- Il traffico di segnali potrebbe essere intenso, oppure il telecomando è troppo distante dal punto di accesso.

## **03-05**

Non è possibile connettersi alla videocamera.

- Il telecomando è già connesso al numero massimo di videocamere.

Controllare il numero di videocamere connesse.

## **04-03**

La richiesta alla videocamera non è riuscita.

- Controllare la videocamera.

## 04-04

La videocamera non risponde.

- Controllare la videocamera.
- Il traffico di segnali potrebbe essere intenso, oppure il telecomando è troppo distante dal punto di accesso.

## 05-01

Non è possibile riprendere fermi immagine.

- Controllare la videocamera.

## 05-02

Registrazione con la scheda di memoria inserita nella direzione errata.

Nella videocamera non è inserita alcuna scheda di memoria.

La scheda di memoria non ha spazio disponibile.

- Verificare l'orientamento della scheda di memoria.
- Assicurarsi che nella videocamera sia inserita una scheda di memoria.
- Utilizzare una scheda di memoria con spazio disponibile.

## 05-03

Non è possibile arrestare la registrazione.

- Controllare la videocamera.

## 05-04

Non è possibile avviare la registrazione in loop.

- Verificare il livello residuo della scheda di memoria.

## 06-01

Non è possibile formattare il supporto di registrazione.

## 06-02

La scheda di memoria non supporta la registrazione di filmati XAVC S.

- Utilizzare una scheda di memoria SDHC o SDXC di classe superiore alla 10 per la registrazione dei filmati in formato XAVC S.
- Impostare il formato del filmato su MP4.

## 06-03

L'impostazione NTSC/PAL del supporto e l'impostazione NTSC/PAL della videocamera sono differenti.

- Commutare l'impostazione NTSC/PAL della videocamera o formattare il supporto.

## 06-04

La scheda di memoria non supporta la registrazione di filmati XAVC S a 100 Mbps.

- Utilizzare una scheda di memoria che supporti lo standard UHS-I U3 durante la ripresa in XAVC S a 100 Mbps.

### **07-01/07-02/07-03**

La riproduzione è impossibile.

- È presente un'anomalia del supporto di registrazione.
- Il traffico di segnali potrebbe essere intenso, oppure il telecomando è troppo distante dal punto di accesso.

### **07-04**

Non è possibile eliminare il file.

- Il traffico di segnali potrebbe essere intenso, oppure il telecomando è troppo distante dal punto di accesso.

### **10-01**

La temperatura della videocamera è aumentata. Spegnerla la videocamera e lasciarla riposare per almeno 10 minuti.

### **Codice che inizia con una lettera E o C (Esempio: E41:00)**

Quando sul monitor è visibile un codice che inizia con una lettera, significa che è in funzione l'autodiagnosi del telecomando.

Premere il tasto MENU, il tasto REC/ENTER, e il tasto DOWN del telecomando simultaneamente per ripristinarlo.

Se il problema persiste, potrebbero essere necessarie alcune riparazioni. Rivolgersi al rivenditore Sony di zona e informarlo di tutti i codici che iniziano con E o C.