


Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

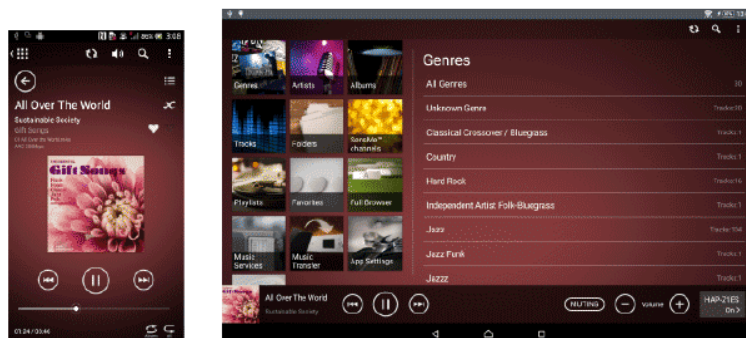

In dieser Hilfe werden die Verwendung von HDD Audio Remote und dessen Leistungsspektrum erläutert. Die Abbildungen in diesem Thema können unter Umständen von dem tatsächlichen Bildschirm des von Ihnen verwendeten Geräts abweichen.

Diese Hilfe ist auch als PDF-Datei verfügbar, die [hier](#) heruntergeladen werden kann.

[Informationen zum HDD Audio Remote](#)

[Vorbereitungen](#)

[Grundfunktionen](#)

[Abspielen von Musik](#)

[Musikdienste](#)

[Bearbeiten/ Löschen/ Synchronisieren](#)

[Verwendung der Menüs](#)

[Bezeichnungen der Komponenten](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Funktionen von HDD Audio Remote

HDD Audio Remote ist eine mobile Anwendung, die Ihnen die Bedienung kompatibler HDD AUDIO PLAYER-Modelle mit Ihrem Smartphone oder Tablet ermöglicht.

Sie können die Anwendung kostenlos herunterladen. Einzelheiten zum Herunterladen der Anwendung siehe [Installieren von HDD Audio Remote](#).

Mithilfe dieser Anwendung können Sie den HDD AUDIO PLAYER ganz einfach bedienen, indem Sie die speziellen Funktionen nutzen, die nur in einer mobilen Anwendung verfügbar sind. Ein Beispiel für eine solche Funktion ist „Full Browser“ (nur Tablets). In den Abbildungen dieses Themas wird das Modell HAP-S1 als Beispiel zur Veranschaulichung verwendet.



Diese Anwendung bietet folgende Funktionen:

Einfache Bedienung des HDD AUDIO PLAYER mit Ihrem mobilen Gerät

Durch die Installation von HDD Audio Remote auf Ihrem Smartphone oder Tablet haben Sie die Möglichkeit, über Fernzugriff Titel auszuwählen und abzuspielen, die Lautstärke der Wiedergabe zu ändern, die Wiedergabe zu stoppen usw. Sie müssen den HDD AUDIO PLAYER also nicht direkt bedienen. Darüber hinaus können Sie Musikdienste (*) auswählen.

* Manche Musikdienste sind je nach Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.

Übertragen von Musikdateien (nur Android-Geräte)

Sie können auf Ihrem Smartphone oder Tablet gespeicherte Musikdateien zum HDD AUDIO PLAYER übertragen.

Erstellen und Bearbeiten von Wiedergabelisten

Sie können Wiedergabelisten mit Ihren Lieblingstiteln erstellen und bearbeiten.

Bearbeiten der Musikinformationen eines Titels

Sie können die Einzeldaten von Titeln bearbeiten.

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Systemvoraussetzungen

Für HDD Audio Remote ist die folgende Systemumgebung erforderlich:

Smartphones/Tablets mit Android

- Betriebssystemversion: Android 7.0 oder höher
- Bildschirmauflösung: WVGA 480 x 800/854 Pixel oder höher

Hinweis

- Ändern Sie die App-Einstellungen Ihres Geräts, damit HDD Audio Remote vor der Verwendung auf den Speicher zugreifen kann.

iPhone/iPad/iPod touch

- Betriebssystem-Version: iOS 9.0 oder höher
- Display-Typ: Standard- oder Retina-Display

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Kompatible HDD AUDIO PLAYER-Modelle

HDD Audio Remote unterstützt die folgenden HDD AUDIO PLAYER-Modelle.

Hinweis

- Die Funktionen von HDD Audio Remote können je nach HDD AUDIO PLAYER-Modell variieren.
- Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, aktualisieren Sie die Software des HDD AUDIO PLAYER mithilfe der Bildschirmanweisungen.
 - [Diese Operation ist nicht verfügbar. Bitte aktualisieren Sie die Software für den HDD-Audio-Player mit der neuesten Version.]

Kompatible Modelle

HAP-Z1ES, HAP-S1
(Stand Dezember 2022)

Verwandtes Thema

- [Systemvoraussetzungen](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Warenzeichen

- „DSEE“ und „DSEE HX“ sind eingetragene Warenzeichen der Sony Corporation.
- SensMe™ und das SensMe™-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Sony Mobile Communications AB.
- iPhone, iPad und iPod touch sind eingetragene Warenzeichen von Apple, Inc., in den USA und anderen Ländern.
- IOS ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.
- Google Play, Android, YouTube und ihre jeweiligen Logos sind Warenzeichen von Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® und Wi-Fi Alliance® sind eingetragene Markenzeichen der Wi-Fi Alliance.
- Der HDD AUDIO PLAYER enthält Spotify-Software, die Lizenzen von Drittanbietern unterliegt, die Sie hier finden (*):
<https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses/>
Spotify und die Spotify-Logos sind Markenzeichen der Spotify-Group (*).

* Diese Funktion ist möglicherweise in manchen Ländern/Regionen nicht verfügbar.

Alle anderen Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Rechtsinhaber. In der vorliegenden Hilfe werden die Kennzeichnungen TM und ® nicht aufgeführt.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Installieren von HDD Audio Remote

Sie können die Anwendung HDD Audio Remote, die für die Bedienung des HDD AUDIO PLAYER entwickelt wurde, auf Ihrem Smartphone oder Tablet installieren.

Modelle ausgenommen für China:

1. Suchen Sie in Google Play (bei Verwendung eines Android OS-Geräts) bzw. im App Store (bei Verwendung eines iPhone, iPad oder iPod touch) nach „HDD Audio Remote“.
2. Installieren Sie die Anwendung.

Modelle für China:

1. Greifen Sie auf <https://service.sony.com.cn> zu (bei Verwendung eines Android OS-Geräts), oder suchen Sie nach „HDD Audio Remote“ im App Store (bei Verwendung eines iPhone, iPad oder iPod touch).
2. Installieren Sie die Anwendung.

Verwandtes Thema

- [Funktionen von HDD Audio Remote](#)

 [Zum Seitenanfang](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Verbinden Ihres Smartphones oder Tablets mit dem HDD AUDIO PLAYER über ein Wi-Fi-Netzwerk (kabelloses LAN, WLAN)

Zunächst müssen Sie HDD Audio Remote starten und eine Wi-Fi-Verbindung (kabelloses LAN, WLAN) zwischen einem Smartphone oder Tablet und dem HDD AUDIO PLAYER herstellen. Sobald die Geräte verbunden sind, wird auf Ihrem Smartphone oder Tablet eine Liste der Titel angezeigt, die auf dem Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER gespeichert sind.

Hinweis

- Achten Sie darauf, dass Sie das Smartphone oder Tablet mit dem Netzwerk verbinden, das auch vom HDD AUDIO PLAYER genutzt wird, da Sie den HDD AUDIO PLAYER andernfalls nicht bedienen können.
- 1. Verbinden eines Smartphones oder Tablets mit dem Wi-Fi-Netzwerk (kabelloses LAN, WLAN) des HDD AUDIO PLAYER
In der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones oder Tablets finden Sie ausführliche Informationen zur Herstellung der kabellosen Verbindung.
- 2. Tippen Sie auf , um HDD Audio Remote zu starten.
- 3. Tippen Sie auf [Verbinden].
Wenn das Smartphone oder Tablet zuvor bereits mit demselben HDD AUDIO PLAYER verbunden wurde, wird diese Verbindung beim nächsten Mal automatisch hergestellt.
- 4. Wählen Sie den Namen des HDD AUDIO PLAYER aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Der Bildschirm der Startseite wird angezeigt, sobald die Verbindung hergestellt wurde.

Hinweis

- Falls die Softwareversionen von HDD Audio Remote und vom HDD AUDIO PLAYER voneinander abweichen, werden Sie möglicherweise in einer Meldung aufgefordert, die Software-Anwendung mit der aktuellsten Version zu aktualisieren.
 - Wenn die Anwendung HDD Audio Remote aktualisiert werden muss, wird die Download-Site für die Anwendung angezeigt.
 - Wenn die HDD AUDIO PLAYER-Software aktualisiert werden muss, aktualisieren Sie sie auf die neueste Version des HDD AUDIO PLAYER.
- Falls der HDD AUDIO PLAYER in Schritt 3 nicht gefunden werden kann, vergewissern Sie sich, dass der HDD AUDIO PLAYER eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf [Neuscan] oder [Verbinden], um die Herstellung der Verbindung erneut zu versuchen.

- Wenn sich der HDD AUDIO PLAYER in Schritt 3 im Modus „Netzwerk-Standby“ befindet, wird die Meldung „Der HDD-Audio-Player ist ausgeschaltet. Möchten Sie den HDD-Audio-Player einschalten?“ angezeigt. Tippen Sie in diesem Fall auf [OK], um den HDD AUDIO PLAYER einzuschalten, und stellen Sie dann die Verbindung erneut her.
- Wenn sich der HDD AUDIO PLAYER im Modus „Netzwerk-Standby“ befindet, kann es einige Zeit dauern, bis die Verbindung hergestellt ist.

Tipp

- Wenn Sie sich mit einem anderen HDD AUDIO PLAYER verbinden möchten, tippen Sie im Bildschirm der Startseite auf [App-Einstellungen] - [Verbindung]. Wählen Sie dann den HDD AUDIO PLAYER aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- Wenn Sie in Schritt 3 [Offline verwenden] auswählen, wird in der Anzeige die HDD AUDIO PLAYER-Datenbank mit dem HDD AUDIO PLAYER im Offline-Betrieb angezeigt (dies gilt nur, wenn Sie den HDD AUDIO PLAYER zuvor mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbunden haben).
- Wenn Sie in Schritt 3 [Demo-Player] auswählen, wechselt HDD Audio Remote in den Demo-Modus. Im Demo-Modus können Sie sich mit den Grundfunktionen von HDD Audio Remote vertraut machen. Im Demo-Modus sind manche Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote


Bedienung mit einem Smartphone

In den Menüs von HDD Audio Remote können Sie verschiedene Funktionen verwenden. Im folgenden Text finden Sie eine Erläuterung der Grundfunktionen und Anweisungen zur Anzeige der Menüs mit einem Smartphone. In den Abbildungen dieses Themas sind die Bildschirme eines Android-Geräts als Beispiel zur Veranschaulichung dargestellt.

Hinweis


- Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, aktualisieren Sie die Software des HDD AUDIO PLAYER mithilfe der Bildschirmanweisungen.
 - [Diese Operation ist nicht verfügbar. Bitte aktualisieren Sie die Software für den HDD-Audio-Player mit der neuesten Version.]

Auswählen von Einträgen

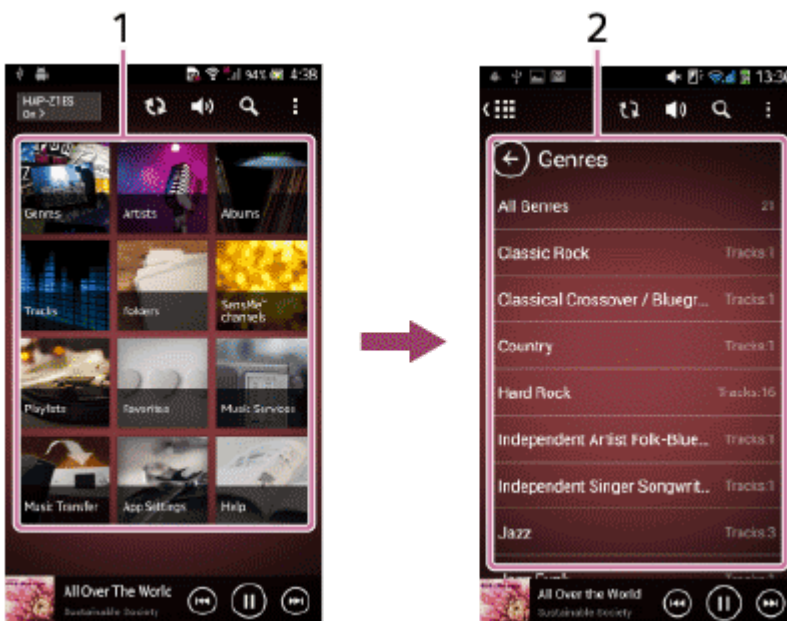

Tippen Sie im Bildschirm der Startseite auf einen Eintrag im Startseitenmenü (1). Im Bildschirm wird jetzt die zugehörige Liste des ausgewählten Eintrags angezeigt (2).
Tippen Sie in der Liste auf den gewünschten Eintrag.


Verwendung des Menüs „Optionen“

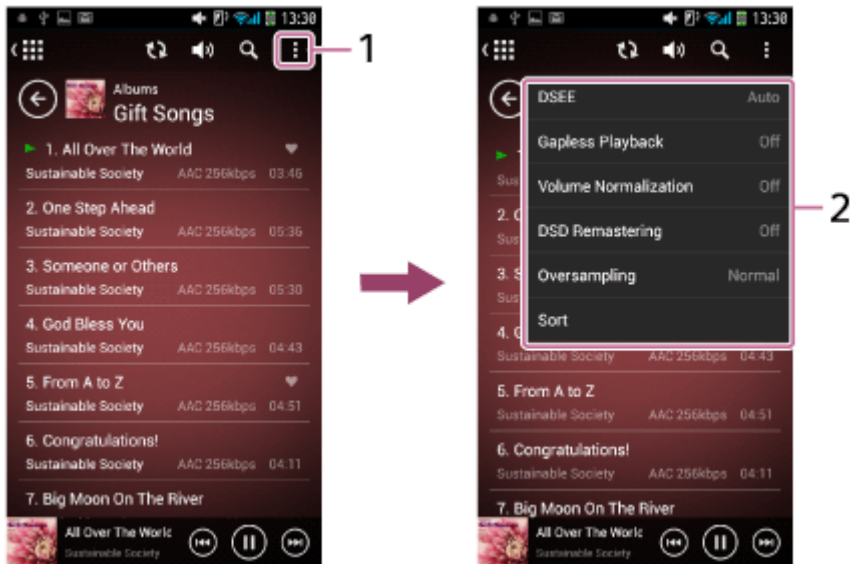

Tippen Sie auf  (Optionen) (Android-Geräte)/  (Optionen) (iPhone/iPod touch) (1), um das Menü „Optionen“ anzuzeigen (2).

Über das Menü „Optionen“ können Sie verschiedene Funktionen einstellen, zum Beispiel DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) oder „Lückenlose Wiedergabe“. Die auswählbaren Einträge können sich abhängig von dem Bildschirm, in dem Sie auf  (Android-Geräte)/  (iPhone/iPod touch) tippen, unterscheiden.


Verwendung des Kontextmenüs

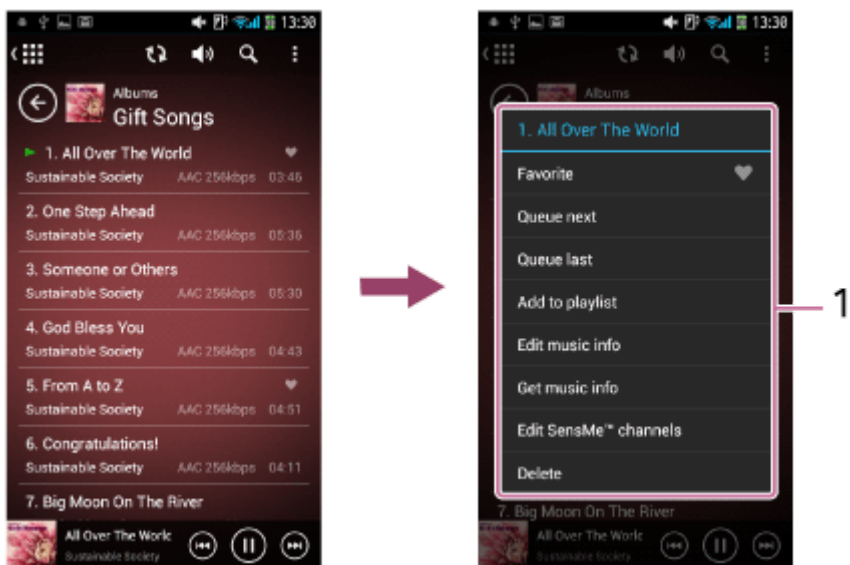

Halten Sie einen Eintrag in einer Liste gedrückt, um das Kontextmenü (1) für den ausgewählten Eintrag anzuzeigen.

Sie können den ausgewählten Eintrag zur Warteschlange hinzufügen, die Titelinformationen bearbeiten usw. Die Kontextmenüs variieren je nachdem, welchen Eintrag Sie in der Liste ausgewählt haben.

Anzeige von Widgets

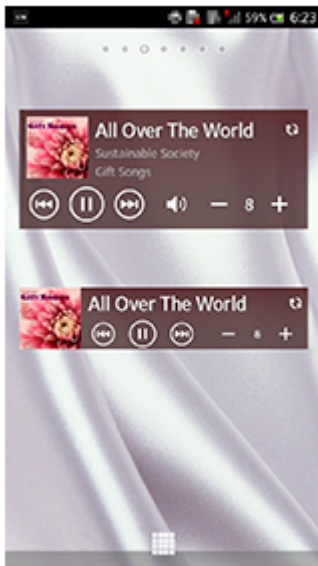

Sie können die HDD Audio Remote-Widgets auf dem Startbildschirm Ihres Geräts anzeigen. Einzelheiten zur Anzeige von Widgets siehe Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

Hinweis

- Auf dem iPhone/iPod touch ist das Betriebssystem von iOS10 oder einer neueren Version zum Anzeigen von Widgets erforderlich.

Anzeigen des Mini-Players im Sperrbildschirm oder im Benachrichtigungsbereich (nur bei Android-OS-Geräten)



Sie können den Mini-Player im Sperrbildschirm oder im Benachrichtigungsbereich Ihres Geräts anzeigen. Einzelheiten zur Anzeige des Mini-Players finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

Hinweis

- Das Aussehen des Mini-Players kann je nach Betriebssystemversion oder Gerät unterschiedlich sein.
- Der Mini-Player kann je nach Betriebssystemversion oder Gerät möglicherweise nicht angezeigt werden.

Verwandtes Thema

- Bildschirme der Startseite und Navigation (Smartphone)
- Bildschirm der Wiedergabe (Smartphone)
- Konfigurieren der Einstellungen im Menü „Optionen“
- Konfigurieren der Einstellungen im Kontextmenü

 [Zum Seitenanfang](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Bedienung mit einem Tablet

In den Menüs von HDD Audio Remote können Sie verschiedene Funktionen verwenden. Im folgenden Text finden Sie eine Erläuterung der Grundfunktionen und Anweisungen zur Anzeige der Menüs mit einem Tablet. In den Abbildungen dieses Themas sind die Bildschirme eines Android-Geräts als Beispiel zur Veranschaulichung dargestellt.

Hinweis


- Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, aktualisieren Sie die Software des HDD AUDIO PLAYER mithilfe der Bildschirmanweisungen.
 - [Diese Operation ist nicht verfügbar. Bitte aktualisieren Sie die Software für den HDD-Audio-Player mit der neuesten Version.]

Auswählen von Einträgen



Tippen Sie links im Bildschirm der Startseite auf einen Eintrag im Startseitenmenü (1). Im Navigationsbereich auf der rechten Seite (2) wird eine Liste für den ausgewählten Eintrag angezeigt. Tippen Sie in der Liste auf den gewünschten Eintrag.


Verwendung des Menüs „Optionen“

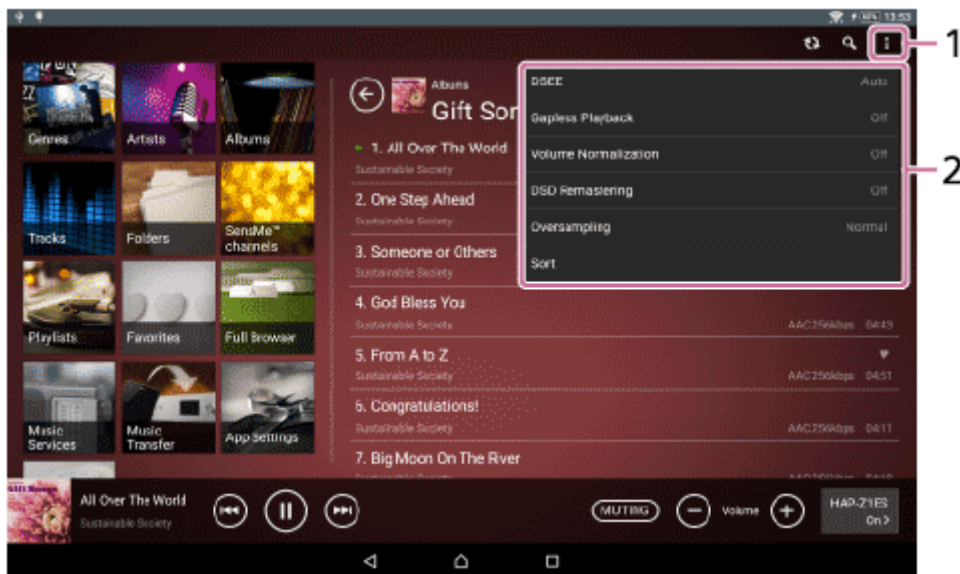

Tippen Sie auf (Optionen) (Android-Geräte)/ (Optionen) (iPad) (1), um das Menü „Optionen“ anzuzeigen (2).

Über das Menü „Optionen“ können Sie verschiedene Funktionen einstellen, zum Beispiel DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) oder „Lückenlose Wiedergabe“. Die auswählbaren Einträge können sich je nach dem Bildschirm, in dem Sie auf (Android-Geräte)/ (iPad) tippen, unterscheiden.


Verwendung des Kontextmenüs

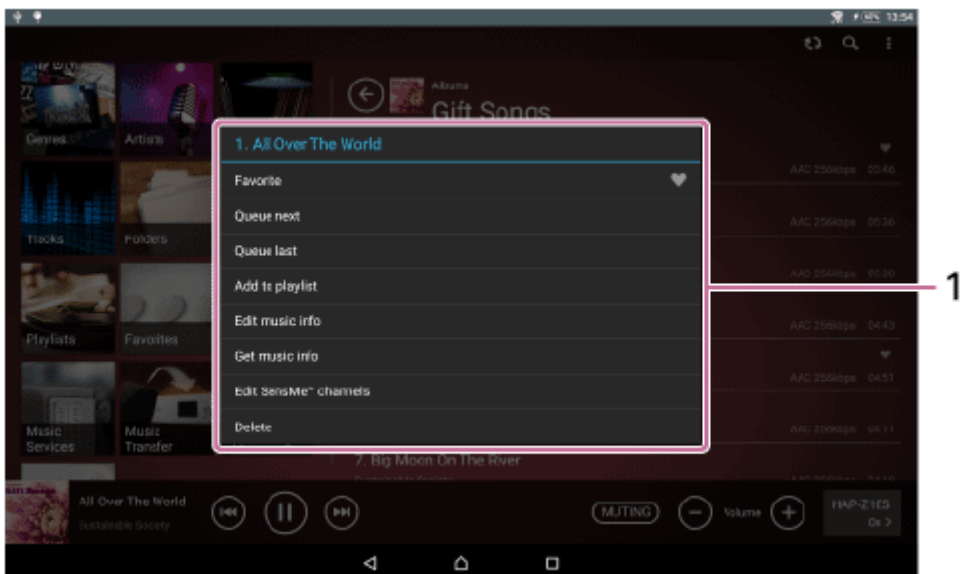

Halten Sie einen Eintrag in einer Liste gedrückt, um das Kontextmenü (1) für den ausgewählten Eintrag anzuzeigen.

Sie können den ausgewählten Eintrag zur Warteschlange hinzufügen, die Titelinformationen bearbeiten usw. Die Kontextmenüs variieren je nachdem, welchen Eintrag Sie in der Liste ausgewählt haben.

Anzeige von Widgets

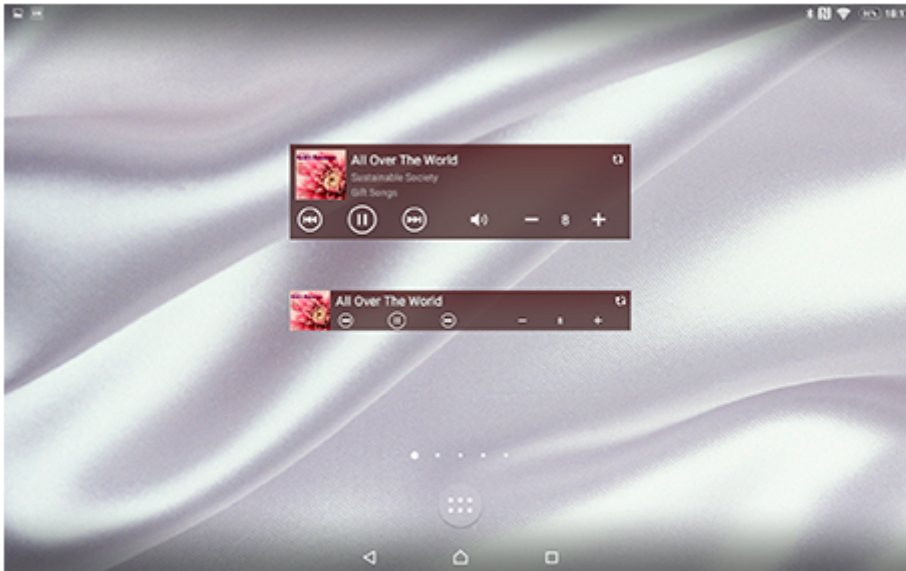


Sie können die HDD Audio Remote-Widgets auf dem Startbildschirm Ihres Geräts anzeigen. Einzelheiten zur Anzeige von Widgets siehe Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

Hinweis

- Auf dem iPad ist das Betriebssystem von iOS10 oder einer neueren Version zum Anzeigen von Widgets erforderlich.

Anzeigen des Mini-Players im Sperrbildschirm oder im Benachrichtigungsbereich (nur bei Android-OS-Geräten)

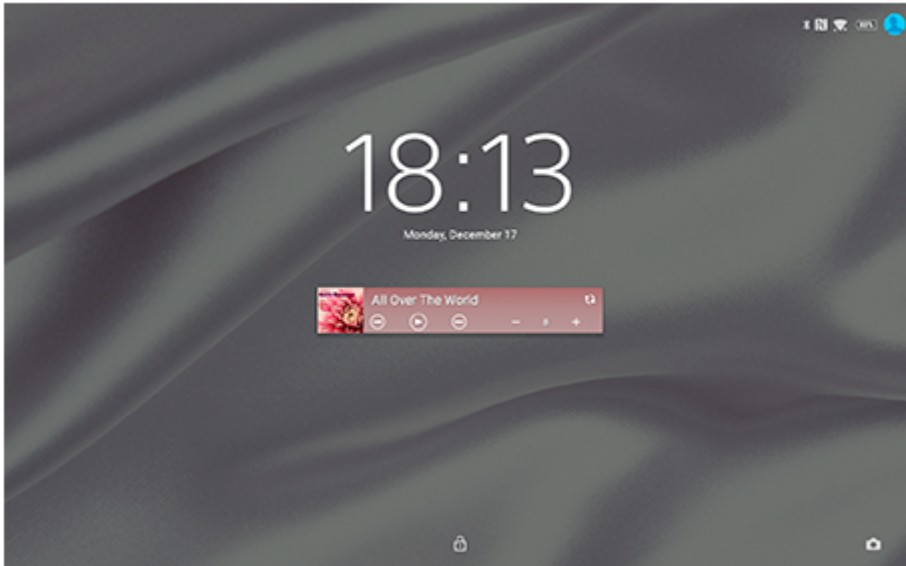

Sie können den Mini-Player im Sperrbildschirm oder im Benachrichtigungsbereich Ihres Geräts anzeigen. Einzelheiten zur Anzeige des Mini-Players finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

Hinweis

- Das Aussehen des Mini-Players kann je nach Betriebssystemversion oder Gerät unterschiedlich sein.
- Der Mini-Player kann je nach Betriebssystemversion oder Gerät möglicherweise nicht angezeigt werden.

Verwandtes Thema

- Bildschirm der Startseite (Tablet)
- Bildschirm der Wiedergabe (Tablet)
- Konfigurieren der Einstellungen im Menü „Optionen“
- Konfigurieren der Einstellungen im Kontextmenü

 [Zum Seitenanfang](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Abspielen von Musikdateien

Vergewissern Sie sich vor dem Abspielen von Dateien, dass Musikdateien von einem Computer an den HDD AUDIO PLAYER übertragen wurden.

1. Tippen Sie im Bildschirm der Startseite auf eine gewünschte Kategorie – [Genres], [Interpreten], [Alben] oder [Titel].
Wenn Sie ein Smartphone verwenden, wechselt die Anzeige im Bildschirm, und es wird eine Liste mit dem Inhalt der ausgewählten Kategorie angezeigt.
Wenn Sie ein Tablet verwenden, wird im Navigationsbereich auf der rechten Seite eine Liste mit dem Inhalt der ausgewählten Kategorie angezeigt.
2. Tippen Sie in der Liste auf den gewünschten Eintrag, und wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie auf einen Titel tippen.
Wenn Sie auf einen Titel tippen, wird der Bildschirm der Wiedergabe angezeigt, und die Wiedergabe beginnt.
Halten Sie [Alle Genres], [Alle Interpreten] oder [Alle Alben] im oberen Teil der Liste gedrückt, um das Kontextmenü anzuzeigen, und wählen Sie dann [Wiedergabe starten] aus, um alle Titel in der ausgewählten Liste abzuspielen.

Tipp

- Möglicherweise sind im HDD AUDIO PLAYER standardmäßig Beispieldateien enthalten.
- Tippen Sie auf  (Pause), um die Wiedergabe zu stoppen.
- Wenn Sie ein externes Festplattenlaufwerk (USB-Speichergerät) an den HDD AUDIO PLAYER anschließen, werden alle Titel einschließlich der auf dem extern angeschlossenen Festplattenlaufwerk gespeicherten Titel aufgelistet.

Verwandtes Thema

- [Verbinden Ihres Smartphones oder Tablets mit dem HDD AUDIO PLAYER über ein Wi-Fi-Netzwerk \(kabelloses LAN, WLAN\)](#)
- [Konfigurieren der Einstellungen im Menü „Optionen“](#)
- [Konfigurieren der Einstellungen im Kontextmenü](#)
- [Bildschirm der Wiedergabe \(Smartphone\)](#)

- Bildschirm der Wiedergabe (Tablet)
- Bildschirm „Warteschlange“ (Smartphone)
- Bildschirm „Warteschlange“ (Tablet)

 [Zum Seitenanfang](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation


Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Auswählen und Abspielen von Musikdateien über die Anzeige „Full Browser“ (nur Tablets)

Sie können die Inhaltslisten in den Kategorien [Genres], [Interpreten], [Alben] und [Titel] in demselben Bildschirm anzeigen (Anzeige „Full Browser“) und den abzuspielenden Titel auswählen.

Wenn Sie auf ein Genre tippen, werden die Listen [Interpreten], [Alben] und [Titel] nach dem ausgewählten Genre gefiltert, und die Kategorielisten werden aktualisiert. Wenn Sie außerdem auf einen Interpreten tippen, werden die Listen [Alben] und [Titel] nach dem ausgewählten Interpreten gefiltert, und wenn Sie auf ein Album tippen, wird die Liste [Titel] nach dem ausgewählten Album gefiltert.

1. Tippen Sie im Bildschirm der Startseite eines Tablets auf [Full Browser].

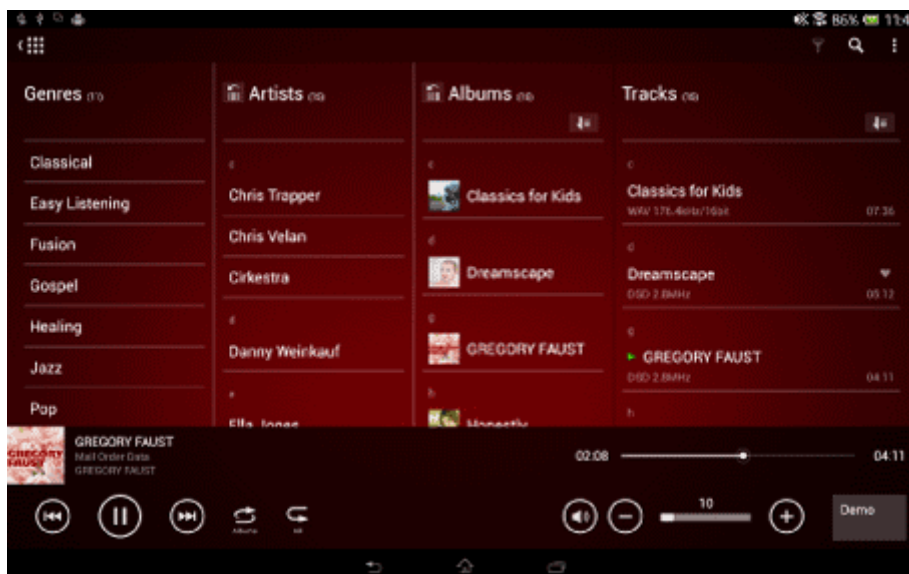

Die Inhaltslisten in den Kategorien [Genres], [Interpreten], [Alben] und [Titel] werden in demselben Bildschirm angezeigt.

2. Tippen Sie in den Listen auf den gewünschten Eintrag, und wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie auf einen Titel tippen.
Sobald Sie auf einen Titel tippen, wird die Wiedergabe gestartet.

Tipp

- Wenn Sie im Mini-Player auf das Albumbild tippen, wechselt die Anzeige zum Bildschirm der Wiedergabe.
- Sie können die Reihenfolge der Listen ändern. Wenn Sie auf  oder  tippen, wird die ausgewählte Kategorie (Genres, Interpreten oder Alben) an den äußersten linken Rand des Bildschirms verschoben. Die folgenden Anordnungen sind möglich:

- Genres, Interpreten, Alben, Titel
- Interpreten, Genres, Alben, Titel
- Alben, Genres, Interpreten, Titel

Tippen Sie auf , um die Filterung abubrechen.

Verwandtes Thema

- [Konfigurieren der Einstellungen im Menü „Optionen“](#)
- [Konfigurieren der Einstellungen im Kontextmenü](#)
- [Bildschirm der Wiedergabe \(Tablet\)](#)
- [Bildschirm „Warteschlange“ \(Tablet\)](#)

 [Zum Seitenanfang](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Abspielen von Titeln mit SensMe™ Channels

„SensMe™ Channels“ ist eine Funktion, die Musiktitel unter Verwendung der von Sony entwickelten Technologie „12 TONE ANALYSIS“ analysiert und automatisch je nach Stimmung und Tempo in verschiedene Kategorien einteilt.

Auf diese Weise können Sie Kanäle wählen, die zu Ihrer Stimmung oder zur jeweiligen Tageszeit passen.

1. Tippen Sie im Bildschirm der Startseite auf [SensMe™ Channels].

Wenn Sie ein Smartphone verwenden, wechselt die Anzeige im Bildschirm, und es wird eine Liste der Kanäle angezeigt.

Wenn Sie ein Tablet verwenden, wird im Navigationsbereich auf der rechten Seite eine Liste der Kanäle angezeigt.

2. Tippen Sie auf den gewünschten Kanal.

Die Wiedergabe der Titel im Kanal beginnt. Die Titel werden nach dem Zufallsprinzip abgespielt.

Details der angezeigten Einträge

Die folgenden Kanäle stehen zur Auswahl:

Morgens / Tag / Abends / Nachts / Mitternacht:

Spielt Musik, die zu verschiedenen Tageszeiten passt.

Energisch:

Spielt flotte und energiegeladene Musik.

Entspannung:

Spielt ruhige Entspannungsmusik.

Stimmung:

Spielt heitere Musik für gute Laune.

Unbeschwert:

Spielt sanfte und langsame Musik.

Chillout:

Spielt Jazz und Easy Listening-Musik.

Emotional:

Spielt Balladen.

Tanz:

Spielt rhythmische Musik, Rap und R & B.

Extrem:

Spielt laute und kraftvolle Musik.

Hinweis

- Selbst wenn in einigen Kanälen keine Titel gespeichert sind, werden alle Kanäle angezeigt.

- Es kann vorkommen, dass manche Titel in eine Kanalkategorie eingestuft wurden, die Ihrer Meinung nach nicht zu dem Titel passt.
- Der Shuffle-Modus ist auf „Shuffle: Titel“, und der Wiederholungsmodus auf „Wiederholen: Alle Titel“ gestellt, während ein Kanal abgespielt wird. Sobald Sie die Wiedergabe mit SensMe™ Channels beenden, wechseln diese Modi wieder zu ihren vorherigen Einstellungen.
- In folgenden Fällen werden die Titel aus SensMe™ Channels entfernt:
 - Der Titel wurde aus dem Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER gelöscht.
 - Der Titel wurde auf einem extern angeschlossenen Festplattenlaufwerk gespeichert, das vom HDD AUDIO PLAYER getrennt wurde.
 - Sie haben die Funktion „Werkseinstellung“ oder Externes HDD formatieren auf dem HDD AUDIO PLAYER ausgeführt.
- Musikdateien, die nicht analysiert werden können, werden möglicherweise nicht in SensMe™ Channels automatisch in Kategorien eingeteilt. Dies gilt auch dann, wenn sie ordnungsgemäß übertragen und im HDD AUDIO PLAYER registriert wurden.

Tipp

- Sie können die Musikdateien prüfen, die nicht in SensMe™ Channels in [Nicht registrierte Titel] registriert sind.
- Das  (Wiedergabe)-Symbol erscheint links oder rechts von dem abgespielten Kanal.
- Auf dem Wiedergabe-Bildschirm erscheint der Name des spielenden Kanals.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Abspielen von Titeln in Wiedergabelisten

Der HDD AUDIO PLAYER erstellt automatisch Wiedergabelisten, zum Beispiel eine Liste mit neu übertragenen Titeln und eine Liste mit häufig abgespielten Titeln.

Sie können außerdem Wiedergabelisten abspielen, die Sie auf der Grundlage Ihrer Lieblingstitel erstellt haben.

1. Tippen Sie im Bildschirm der Startseite auf [Wiedergabelisten].
Wenn Sie ein Smartphone verwenden, wechselt die Anzeige, und es wird eine Liste der Wiedergabelisten angezeigt.
Wenn Sie ein Tablet verwenden, wird im Navigationsbereich auf der rechten Seite eine Liste der Wiedergabelisten angezeigt.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Wiedergabeliste.
Die Titel in der ausgewählten Wiedergabeliste werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf einen Titel.
Die Wiedergabe beginnt.

Details der angezeigten Einträge

Die folgenden Wiedergabelisten werden automatisch erstellt:

Neu hinzugefügt :

Titel, die dem HDD AUDIO PLAYER neu hinzugefügt wurden. Bis zu 100 Titel werden in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Am häufigsten abgespielt :

Die am häufigsten abgespielten Titel. Bis zu 100 Titel werden in absteigender Reihenfolge nach ihrer Häufigkeit angezeigt.

Am seltensten abgespielt :

Am seltensten oder nie abgespielte Titel. Bis zu 100 Titel werden in aufsteigender Reihenfolge nach ihrer Häufigkeit angezeigt.

Kürzlich abgespielt :

Titel, die kürzlich abgespielt wurden. Bis zu 100 Titel werden angezeigt, beginnend mit dem zuletzt abgespielten Titel.

Hinweis

- Sie können maximal 100 Wiedergabelisten erstellen.
- Eine Wiedergabeliste kann bis zu 1.000 Titel enthalten.
- In folgenden Fällen werden die Titel aus den Wiedergabelisten entfernt:
 - Der Titel wurde aus dem Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER gelöscht.

- Der Titel wurde auf einem extern angeschlossenen Festplattenlaufwerk gespeichert, das vom HDD AUDIO PLAYER getrennt wurde.
- Wenn Sie eine der folgenden Funktionen im HDD AUDIO PLAYER ausführen, werden alle erstellten Wiedergabelisten gelöscht. Die vier automatisch angelegten Wiedergabelisten verbleiben, aber der Inhalt in diesen vier Wiedergabelisten wird gelöscht.
 - Werkseinstellung
 - Externes HDD formatieren
 - Datenbank löschen
- Je nach dem Wiedergabestatus des HDD AUDIO PLAYER und der Bedienungsreihenfolge in HDD Audio Remote werden Titel in den Wiedergabelisten möglicherweise nicht richtig angezeigt. Gehen Sie in diesem Fall zur Startseite und tippen Sie erneut [Wiedergabelisten] an.

Tipp

- Ein Titel gilt nur als abgespielt, wenn er bis zum Ende abgespielt wird.
- Sie können eine neue Wiedergabeliste erstellen, indem Sie in Schritt 2 auf [Neue Playlist erstellen] tippen.

Verwandtes Thema

- [Erstellen von Wiedergabelisten](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Erstellen von Wiedergabelisten

Durch die Erstellung von Wiedergabelisten können Sie Titel in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge anhören.

1. Tippen Sie im Bildschirm der Startseite auf [Wiedergabelisten].
Wenn Sie ein Smartphone verwenden, wechselt die Anzeige, und es wird eine Liste der Wiedergabelisten angezeigt.
Wenn Sie ein Tablet verwenden, wird im Navigationsbereich auf der rechten Seite eine Liste der Wiedergabelisten angezeigt.
2. Tippen Sie auf [Neue Playlist erstellen].
Daraufhin werden ein Bildschirm für die Eingabe von Zeichen und die Tastatur Ihres Geräts angezeigt.
3. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein, und tippen Sie dann auf [OK].
4. Tippen Sie auf [Titel hinzufügen].
5. Tippen Sie auf [Genres], [Interpreten], [Alben], [Titel], [Ordner], [Wiedergabelisten], oder [Favoriten].
Eine Liste der Inhalte in der gewählten Kategorie wird angezeigt.
6. Tippen Sie auf das + Symbol links von den Inhalten, die hinzugefügt werden sollen.
Zum Betrachten aller Tracks, die im Inhalt enthalten sind, tippen Sie auf den Inhalt-Namen.
7. Wenn die hinzuzufügenden Tracks gewählt sind, tippen Sie auf [Fertig].
Der Bildschirm in Schritt 4 erscheint.
8. Stellen Sie sicher, dass die zu einer Wiedergabe hinzuzufügen gewünschten Tracks alle aufgeführt sind. Wenn Sie einen Track finden, den Sie nicht hinzufügen wollen, entfernen Sie die Wahlmarkierung von dem Track (wenn Sie ein ein Gerät mit Android-Betriebssystem verwenden) oder tippen Sie darauf  (wenn Sie ein iPhone, iPad oder iPod touch verwenden).
9. Tippen Sie auf [Speichern].
Eine Wiedergabeliste wird erstellt.

Tipp

- Zum Ändern des Namens einer Wiedergabeliste, zum Ändern der Reihenfolge von Tracks oder zum Hinzufügen/Entfernen eines Tracks wählen Sie [Playlist bearbeiten] im Kontextmenü aus, nachdem Sie die Wiedergabeliste angelegt haben.
- In der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones/Tablets finden Sie ausführliche Informationen zur Eingabe von Zeichen.

- Sie können auf Tracks zu den Wiedergabelisten hinzufügen, indem Sie [Spielenden Titel zur Wiedergabeliste hinzufügen] aus dem Optionen-Menü oder [Zur Playlist hinzufügen] aus dem Kontextmenü eines Tracks auswählen.
- Sie können die Tracks in der Warteschlange zu einer Playliste hinzufügen, indem Sie [Warteschlange zur Wiedergabeliste hinzufügen] aus dem Optionen-Menü wählen.
- Sie können die Liste nach Namen oder Datum sortieren, indem Sie [Sortieren] aus dem Optionen-Menü wählen.

Verwandtes Thema

- [Abspielen von Titeln in Wiedergabelisten](#)
- [Konfigurieren der Einstellungen im Menü „Optionen“](#)
- [Konfigurieren der Einstellungen im Kontextmenü](#)
- [Anzeigen der Warteschlange](#)

 [Zum Seitenanfang](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Hinzufügen von Titeln zu „Favoriten“

Sie können Titeln, die Ihnen gefallen, das Symbol  zuweisen, und für Titel, die Ihnen nicht gefallen, das Symbol  festlegen. Wenn Sie Titeln das Symbol  hinzufügen, werden die Titel in „Favoriten“ gespeichert, und Sie können später einen dieser Titel in „Favoriten“ auswählen oder alle Ihre Lieblingstitel gemeinsam abspielen.

1. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus.

- Tippen Sie während der Wiedergabe eines Titels, der Ihnen gefällt, auf , damit sich das Symbol in  ändert.
- Halten Sie in einer Liste mit Titeln einen Titel gedrückt, der Ihnen gefällt, und wählen Sie im Kontextmenü [Favorit] und anschließend in den angezeigten Optionen erneut [Favorit ] aus.

Der Titel wird zu „Favoriten“ hinzugefügt, und  leuchtet rechts neben dem Titel auf.

Hinweis

- Titel, denen das Symbol  hinzugefügt wurde, werden nicht abgespielt, da diese Titel nicht in die Warteschlange eingereiht wurden.
Wenn Sie beispielsweise alle Titel in einem Album anhören, werden Titel mit dem Symbol  nicht in die Wiedergabe dieses Albums aufgenommen. Falls Sie eine Datei mit dem Symbol  abspielen möchten, müssen Sie den Titel in der Liste direkt auswählen.
- In folgenden Fällen werden Titel aus „Favoriten“ entfernt:
 - Der Titel wurde aus dem Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER gelöscht.
 - Der Titel wurde auf einem extern angeschlossenen Festplattenlaufwerk gespeichert, das vom HDD AUDIO PLAYER getrennt wurde.
 - Sie haben die Funktion Datenbank löschen ausgeführt.
 - Sie haben die Funktion „Werkseinstellung“ oder Externes HDD formatieren auf dem HDD AUDIO PLAYER ausgeführt.
- Wenn Sie Titel aus „Favoriten“ entfernen möchten, führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
 - Tippen Sie während der Wiedergabe des Titels auf , um das Symbol zu deaktivieren, oder tippen Sie auf , damit das Symbol aufleuchtet.
 - Ändern Sie im Kontextmenü in den Einstellungen unter [Favorit] den Status in [Keine ] oder [Nicht gewünscht ].

Tipp

- Während Sie Tunes-Musikdienste (*) spielen, können Sie das Symbol  auch für Radiosender und Shows vergeben. Radiosender und Shows, denen das Symbol  hinzugefügt wurde, werden zwar nicht in der Liste, auf die Sie zugreifen können, indem Sie Favoriten im Bildschirm der Startseite wählen

angezeigt, Sie können diese jedoch über Bildschirm der Startseite - [Musikdienste] - [TuneIn] - [Favoriten] auswählen.

* Manche Musikdienste sind je nach Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.

Verwandtes Thema

- [Abspielen von Titeln in „Favoriten“](#)
- [Hören der TuneIn-Musikdienste](#)
- [Konfigurieren der Einstellungen im Kontextmenü](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Abspielen von Titeln in „Favoriten“

Sie können Titeln, die Sie in „Favoriten“ registrieren möchten, das Symbol  hinzufügen. Später können Sie dann einen dieser Titel in „Favoriten“ auswählen oder alle Ihre Lieblingstitel gemeinsam abspielen.

1. Tippen Sie im Bildschirm der Startseite auf [Favoriten].

Wenn Sie ein Smartphone verwenden, wechselt die Anzeige, und es wird eine Liste der Titel in „Favoriten“ angezeigt.

Wenn Sie ein Tablet verwenden, wird im Navigationsbereich eine Liste der Titel in „Favoriten“ angezeigt.

2. Tippen Sie auf einen Titel, den Sie abspielen möchten.

Der Bildschirm der Wiedergabe wird angezeigt, und die Wiedergabe beginnt.

Hinweis

- In folgenden Fällen werden Titel aus „Favoriten“ entfernt:
 - Der Titel wurde aus dem Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER gelöscht.
 - Der Titel wurde auf einem extern angeschlossenen Festplattenlaufwerk gespeichert, das vom HDD AUDIO PLAYER getrennt wurde.
 - Sie haben die Funktion Datenbank löschen ausgeführt.
 - Sie haben die Funktion „Werkseinstellung“ oder Externes HDD formatieren auf dem HDD AUDIO PLAYER ausgeführt.
- Wenn Sie Titel aus „Favoriten“ entfernen möchten, führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
 - Tippen Sie während der Wiedergabe des Titels auf , um das Symbol zu deaktivieren, oder tippen Sie auf , damit das Symbol aufleuchtet.
 - Ändern Sie im Kontextmenü in den Einstellungen unter [Favorit] den Status in [Keine ] oder [Nicht gewünscht ].

Verwandtes Thema

- [Hinzufügen von Titeln zu „Favoriten“](#)
- [Konfigurieren der Einstellungen im Kontextmenü](#)

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Konfigurieren des Modus der Shuffle- oder Wiederholungswiedergabe

Sie können den Wiedergabemodus, beispielsweise die Shuffle-Wiedergabe (die Titel werden nach dem Zufallsprinzip abgespielt) oder die Wiederholungswiedergabe (die Titel werden wiederholt abgespielt), wechseln.

1. Tippen Sie während der Wiedergabe eines Titels wiederholt auf  (Shuffle-Wiedergabe) oder  (Wiederholungswiedergabe).
Jedes Mal, wenn Sie auf das Symbol tippen, ändert sich der Shuffle- oder Wiederholungsmodus.
Tippen Sie solange, bis der gewünschte Modus angezeigt wird.

Details der angezeigten Einträge

Sie können einen der folgenden Wiedergabemodi auswählen.

Wenn Sie auf (Shuffle-Wiedergabe) tippen:

Die Titel werden nach dem Zufallsprinzip abgespielt.

-  (Shuffle: aus): Die Shuffle-Wiedergabe ist deaktiviert.
-  (Shuffle: Titel): Spielt die Titel in der Warteschlange nach dem Zufallsprinzip ab.
-  (Shuffle: Alben): Spielt die Alben in der Warteschlange nach dem Zufallsprinzip ab. Die Reihenfolge der Titel in den einzelnen Alben ändert sich nicht.
-  (Shuffle: Ordner): Spielt die Ordner in der Warteschlange nach dem Zufallsprinzip ab. Die Reihenfolge der Titel in den einzelnen Ordnern ändert sich nicht.

Wenn Sie auf (Wiederholungswiedergabe) tippen:

Die Titel werden wiederholt abgespielt.

-  (Wiederholung: aus): Die Wiederholungswiedergabe ist deaktiviert.
-  (Wiederholung: 1 Titel): Spielt den derzeit ausgewählten Titel wiederholt ab.
-  (Wiederholung: Alle Titel): Spielt alle Titel in der Warteschlange wiederholt ab.

Hinweis

- Während der Wiedergabe von Titeln im Demo-Modus können Sie den Wiedergabemodus wechseln und beispielsweise die Shuffle-Wiedergabe oder die Wiederholungswiedergabe verwenden. Die Einstellungen werden jedoch nicht mit der Datenbank des HDD AUDIO PLAYER synchronisiert.

Verwandtes Thema

- [Bildschirm der Wiedergabe \(Smartphone\)](#)

- [Bildschirm der Wiedergabe \(Tablet\)](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Anzeigen der Warteschlange

Die „Warteschlange“ ist eine Liste mit allen Titeln, die derzeit für die Wiedergabe ausgewählt sind - beispielsweise alle Titel eines bestimmten Interpreten oder in einem bestimmten Album. Sie können die Wiedergabereihenfolge im Bildschirm „Warteschlange“ ändern.

1. Tippen Sie während der Wiedergabe eines Titels auf  (Warteschlange) oder auf ein Albumbild. Wenn Sie ein Smartphone verwenden, wechselt die Anzeige im Bildschirm zur Warteschlange. Wenn Sie ein Tablet verwenden, wird die Warteschlange im linken Fenster angezeigt.

Details des Bildschirms „Warteschlange“

Im Bildschirm „Warteschlange“ können Sie die folgenden Funktionen verwenden.

Über die Symbole im Bildschirm:

-  (Verschieben) (Android-Geräte)/  (Verschieben) (iPhone/iPad/iPod touch): Halten Sie dieses Symbol gedrückt, und ziehen Sie es dann an die gewünschte Position in der Warteschlange.
-  (Warteschlange schließen): Schließt den Bildschirm „Warteschlange“ und kehrt zur Anzeige der Wiedergabe zurück.

Über das Kontextmenü:

Halten Sie einen Titelnamen in der Warteschlange gedrückt, um das Kontextmenü anzuzeigen.

- Favorit : Legt einen Titel als Favoriten oder als nicht gewünschten Titel fest. Zur Auswahl stehen die Optionen [Favorit ], [Nicht gewünscht ] oder [Keine ].
- Aus aktueller Wdg. löschen : Löscht den ausgewählten Titel aus der Warteschlange.
- Zur Playlist hinzufügen : Fügt den ausgewählten Titel zu einer Wiedergabeliste hinzu. Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, in die Sie den Titel aufnehmen möchten.

Hinweis

- Titel, für die Sie die Option [Nicht gewünscht ] ausgewählt haben, werden aus der Warteschlange gelöscht.
Wenn Sie für den gerade abgespielten Titel  auswählen, bricht der HDD AUDIO PLAYER die Wiedergabe des Titels ab und springt zum nächsten Titel.

Tipp

- Wenn Sie die Warteschlange in der Anzeige „Full Browser“ anzeigen möchten, tippen Sie im Mini-Player auf einen Albumbildeintrag, und tippen Sie dann in der Anzeige der Wiedergabe auf  (Warteschlange) oder auf ein Albumbild.

- Konfigurieren der Einstellungen im Kontextmenü
- Bildschirm „Warteschlange“ (Smartphone)
- Bildschirm „Warteschlange“ (Tablet)

 [Zum Seitenanfang](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Hören von Musik aus extern angeschlossenen Geräten (nur bei kompatiblen HDD AUDIO PLAYER-Modellen mit einem Verstärker)

Sie können Musik hören, die mit einem externen digitalen oder analogen Audiogerät abgespielt wird, das an die Eingangsbuchse des HDD AUDIO PLAYER angeschlossen ist. (Diese Funktion ist nur bei kompatiblen HDD AUDIO PLAYER-Modellen mit einem Verstärker und einer Eingangsauswahl verfügbar.)

1. Tippen Sie im Bildschirm der Startseite auf [Externer Eingang].
Wenn Sie ein Smartphone verwenden, wechselt die Anzeige zu einer Liste mit Eingangsbuchsen.
Wenn Sie ein Tablet verwenden, wird im Navigationsbereich auf der rechten Seite eine Liste der Eingangsbuchsen angezeigt.
2. Tippen Sie auf den Namen der Eingangsbuchse, an die die gewünschte Tonquelle angeschlossen ist.
3. Spielen Sie jetzt die Musik des extern angeschlossenen Geräts ab.

Hinweis

- Über die Buchse [OPTICAL IN] oder [COAXIAL IN] können nur Audiodateien im LPCM 2-Kanalformat abgespielt werden. Werden andere Dateiformate abgespielt, kann dies zu Verrauschungen oder sogar Beschädigungen des Lautsprechers führen, wenn die abgespielte Lautstärke hoch ist.
- Wenn Sie während der Wiedergabe eines Titels, der auf dem Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER gespeichert ist, oder solange Sie einen Musikdienst hören, einen externen Eingang auswählen, wird die Wiedergabe des Titels bzw. des Musikdienstes gestoppt.
- Sie finden ausführliche Informationen zu den Verbindungen zwischen dem HDD AUDIO PLAYER und externen Audiogeräten in der „Hilfe“ des HDD AUDIO PLAYER.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Hören der Spotify-Musikdienste

Mit den Spotify-Musikdiensten können Sie Musik aus einer Reihe von Genres hören, die weltweit über das Internet verfügbar sind.

1. Tippen Sie im Bildschirm der Startseite auf [Musikdienste].
Wenn Sie ein Smartphone verwenden, wechselt die Anzeige zu den Optionen der Musikdienste.
Wenn Sie ein Tablet verwenden, werden im Navigationsbereich die Optionen der Musikdienste angezeigt.
2. Tippen Sie auf [Spotify].
3. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen.

Hinweis

- Die Spotify-Musikdienste sind je nach Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
- Wenn Sie [Musikdienste] auswählen und der von Ihnen verwendete HDD AUDIO PLAYER nicht mit dem Internet verbunden ist, tritt ein Netzwerkfehler auf.

Tipp

- Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie die Spotify-Musikdienste verwenden, tippen Sie auf Bereit, etwas Musik zu spielen?, um die Anweisungen zu sehen.
- Für Einzelheiten zur Verwendung der Spotify-Musikdienste tippen Sie auf Erfahren Sie mehr, um zu der Spotify-Website zu gehen.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Hören der Tuneln-Musikdienste

Mithilfe von Tuneln können Sie sich mit den internationalen Streaming-Programmen des Internet-Radios verbinden und diese hören.

Hinweis

- Die Tuneln-Musikdienste sind je nach Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.

1. Tippen Sie im Bildschirm der Startseite auf [Musikdienste].

Wenn Sie ein Smartphone verwenden, wechselt die Anzeige zu den Optionen der Musikdienste.

Wenn Sie ein Tablet verwenden, werden im Navigationsbereich die Optionen der Musikdienste angezeigt.

2. Tippen Sie auf [Tuneln] - [Sender oder Sendung auswählen].

3. Tippen Sie auf die gewünschten Einträge, und setzen Sie die Auswahl des Eintrags mithilfe der angezeigten Anweisungen fort.

Der Bildschirm für den Radiosender oder zum Show-Streaming wird angezeigt, und das Streaming beginnt.

Hinweis

- Vor der Verwendung lesen Sie bitte die Tuneln Endbenutzer-Lizenzvereinbarung. Sie müssen den Bedingungen der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung zustimmen, um Tuneln zu verwenden.
- Wenn Sie [Musikdienste] auswählen und der von Ihnen von Ihnen verwendete HDD AUDIO PLAYER nicht mit dem Internet verbunden ist, tritt ein Netzwerkfehler auf.
- Folgen werden bei den Favoriten als ganze Serie registriert.  wird nicht auf der Liste der Folgen angezeigt.
- Manche Radiosender oder Shows können nicht zu den Favoriten registriert werden, oder  erscheint nicht im Listen-Bildschirm.
- Die Länge der angezeigten Inhalte passt möglicherweise nicht zum echten Status des Inhalts, je nach der Show.
- Sie können den Inhalt nicht pausieren.
- Richtige Wiedergabe kann unmöglich sein, wenn eine angepasste URL auf der Tuneln-Website, auf einem anderen Gerät usw. über HDD AUDIO PLAYER gehört wird.

Tipp

- Um einen Sender oder eine Show zu Ihren Favoriten hinzuzufügen, halten Sie den gewünschten Sender oder die Show aus der Liste in Schritt 3 gedrückt, um das Kontextmenü anzuzeigen. Wählen Sie  aus, wenn Sie den Sender oder die Show zu Favoriten hinzufügen möchten, oder  (Keine), um diese aus den Favoriten zu entfernen. Es kann aber eine gewisse Zeit dauern bis die Liste aktualisiert

ist.

Sie können das Symbol auch aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie es im Bildschirm des Radiosender- oder Show-Streamings antippen.

- Wenn Sie in Schritt 2 [Favoriten] auswählen, wird eine Liste der Sender oder Shows mit dem Symbol  angezeigt.
- Sie können Tuneln hören, ohne Ihr Gerät zu registrieren. Sie müssen aber HDD AUDIO PLAYER mit einem Webbrowser registrieren, um auf Favoriten zuzugreifen, die auf einem anderen Gerät eingestellt sind. Nach dem Einrichten eines Kontos auf der Tuneln-Website geben Sie den Registrierungscode auf der Geräte-Registrierungsseite ein. Zum Markieren von Registrierungscode für Tuneln wählen Sie [Musikdienste] - [Tuneln] - [Geräteregistrierung] auf dem Bildschirm der Startseite.
- Sie können die Bitrate oder den Audio-Codec entsprechend den Radiosendern oder Shows wählen. Wenn Streaming unterbrochen wird, kann es durch die Auswahl der niedrigeren Bitrate verbessert werden. Wählen Sie [Stream] aus dem Optionen-Menü.

Verwandtes Thema

- [Hinzufügen von Titeln zu „Favoriten“](#)
- [Konfigurieren der Einstellungen im Menü „Optionen“](#)

 [Zum Seitenanfang](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Bearbeiten der Musikinformatoren des aktuellen Titels

Sie können die Musikinformatoren, beispielsweise den Namen des Titels, Interpreten oder Albums des ausgewählten Titels, manuell bearbeiten.

Hinweis

- Der Bildschirm für die Bearbeitung der Musikinformatoren variiert abhängig von dem Bildschirm, in dem das Menü „Optionen“ oder das Kontextmenü angezeigt wird.

1. Rufen Sie das Menü „Optionen“ oder das Kontextmenü auf.

So rufen Sie das Menü „Optionen“ auf:

Tippen Sie auf  (Optionen) (Android-Geräte) /  (Optionen) (iPhone/iPad/iPod touch) oben rechts auf dem Bildschirm.

So rufen Sie das Kontextmenü auf:

Halten Sie den gewünschten Eintrag in der Listenanzeige Ihres Smartphones/Tablets gedrückt.

2. Tippen Sie auf [Musikinfos bearbeiten].

Daraufhin wird ein Bildschirm angezeigt, in dem Sie die Musikinformatoren bearbeiten können.

Bei einem Smartphone:



Bei einem Tablet:



3. Bearbeiten Sie die Informationen.

Wenn Sie einen zu bearbeitenden Eintrag auswählen, wird in der Anzeige die Tastatur Ihres Smartphones/Tablets eingeblendet, und Sie können Text eingeben.

Wenn Sie auf den Anzeigebereich des Albumbilds tippen, können Sie ein Bild anhand des nachfolgenden Schritts als Albumbild registrieren.

Android-Geräte: Halten Sie eines der bei einer Bildersuche angezeigten Bilder gedrückt, das Sie als Albumbild registrieren möchten.

iPhone/iPad/iPod touch: Wählen Sie eines der Bilder aus den auf dem Gerät gespeicherten Albumbildern in der Fotobibliothek aus.

4. Markieren Sie jeden Titel, für den Sie bearbeitete Musikinformationen speichern möchten, nach abgeschlossener Bearbeitung mit einem Häkchen und tippen Sie anschließend auf [Speichern].

Die bearbeiteten Musikinformationen werden nicht für den Titel gespeichert, wenn kein Häkchen gesetzt wird.

Tipp

- Die manuell bearbeiteten Informationen werden auf dem HDD AUDIO PLAYER und in HDD Audio Remote angezeigt. Durch diesen Vorgang werden die ursprünglichen Informationen des Titels nicht geändert.
- Wenn Sie die Funktion „HDD erneut scannen“ auf dem HDD AUDIO PLAYER ausführen, werden die Musikinformationen sowohl auf dem HDD AUDIO PLAYER als auch in HDD Audio Remote gelöscht.
- Tippen Sie auf [Abbrechen], um die Bearbeitung abzubrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Wenn Sie in Schritt 2 auf einen der Listeneinträge des Titels tippen, werden unter dem Eintrag die Einzeldaten des ausgewählten Titels angezeigt, zum Beispiel Titelname, Interpretenname, Albumname, Titelnummer, Veröffentlichungsjahr und Name des Genres.
Sie können einen Genre-Namen auch in der Liste mit den in der Datenbank registrierten Genre-Namen auswählen.
- Wenn Sie auf die Schaltfläche [Für alle Titel übernehmen] im Eintrag [Album-Interpret] oder [Genres] in Schritt 3 tippen, können Sie [Interpret] oder [Genre] aller Titel eines Albums auf einmal ändern.
- Wenn Sie ein Album in zwei Alben unterteilen möchten, bearbeiten Sie [Album] oder [Album-Interpret] in Schritt 3, setzen bei jedem Titel, der in ein Album aufgenommen werden soll, ein Häkchen und tippen

Sie anschließend auf [Speichern]. Die Titel, die mit einem Häkchen versehen wurden, werden in andere Alben aufgenommen als die Titel, bei denen kein Häkchen gesetzt wurde.

- Bei Android-Geräten können Sie wählen, wie das Albumbild in Schritt 3 ausgewählt wird. Tippen Sie auf den Anzeigebereich für das Albumbild und wählen Sie dann [Albumbild bei Google suchen] oder [Bilder auf dem mobilen Gerät suchen].

Verwandtes Thema

- [Konfigurieren der Einstellungen im Kontextmenü](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Löschen von Musikdateien auf dem HDD AUDIO PLAYER

Musikdateien können auf dem HDD AUDIO PLAYER gelöscht werden.

1. Rufen Sie während der Wiedergabe eines Titels, den Sie löschen möchten, das Menü „Optionen“ auf oder rufen Sie das Kontextmenü während der Wahl eines Titels, Albums oder Ordners auf, das/den Sie löschen möchten.

So rufen Sie das Menü „Optionen“ auf:

Tippen Sie auf  (Optionen) (Android-Geräte) /  (Optionen) (iPhone/iPad/iPod touch) oben rechts auf dem Bildschirm.

So rufen Sie das Kontextmenü auf:


Halten Sie den gewünschten Eintrag in der Listenanzeige Ihres Smartphones/Tablets gedrückt.

2. Tippen Sie auf [Löschen].


Der Bestätigungsbildschirm zum Löschen wird angezeigt.

3. Tippen Sie im Bestätigungsbildschirm auf [Löschen].

Bei einem Smartphone:

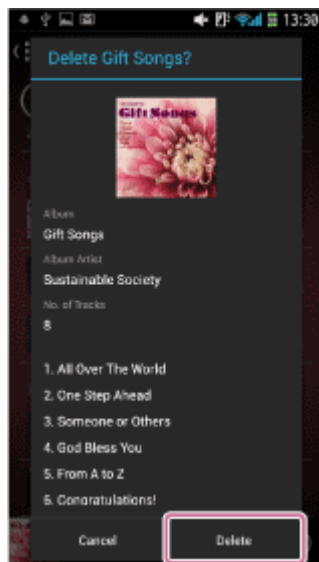

Bei einem Tablet:

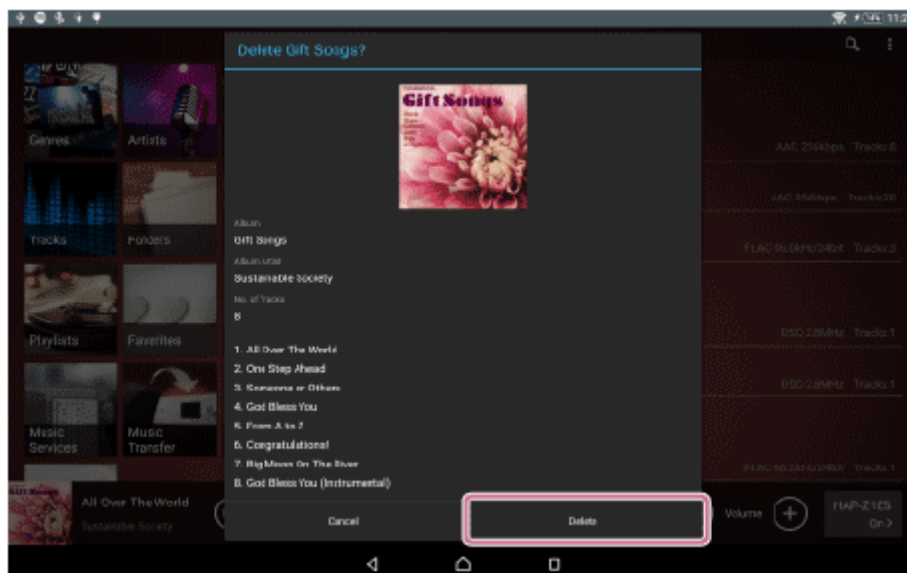

Der ausgewählte Titel, Ordner oder das ausgewählte Album wird gelöscht.

Hinweis

- Sie können vorinstallierte Beispieldateien löschen. Diese werden jedoch wiederhergestellt, wenn die Funktion Werkseinstellung beim HDD AUDIO PLAYER durchgeführt wird.
- Schalten Sie den HDD AUDIO PLAYER während des Löschvorgangs nicht aus.
- Trennen Sie das externe Festplattenlaufwerk während des Löschvorgangs nicht vom HDD AUDIO PLAYER.

Verwandtes Thema

- [Konfigurieren der Einstellungen im Menü „Optionen“](#)
- [Konfigurieren der Einstellungen im Kontextmenü](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Synchronisierung von HDD Audio Remote mit dem HDD AUDIO PLAYER

In folgenden Fällen können Abweichungen zwischen dem in HDD Audio Remote angezeigten Inhalt und dem Inhalt der HDD AUDIO PLAYER-Datenbank auftreten:

- Sie haben den Inhalt auf dem HDD AUDIO PLAYER aktualisiert.
- Sie haben den Inhalt, der auf dem HDD AUDIO PLAYER gespeichert ist, mit HAP Music Transfer aktualisiert.

Wenn derartige Abweichungen bestehen, wird im Bildschirm der Startseite oder der Wiedergabe das Symbol  (Synchronisieren) eingeblendet. Synchronisieren Sie in diesem Fall HDD Audio Remote mit dem HDD AUDIO PLAYER.

1. Tippen Sie auf  (Synchronisieren).

[Mit der Datenbank synchronisieren?] wird eingeblendet.

2. Tippen Sie auf [OK].

Die Synchronisierung beginnt. Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, wechselt die Anzeige wieder zum vorherigen Status.

Hinweis

- Falls ein Fehler auftritt, überprüfen Sie Folgendes:
 - Vergewissern Sie sich, dass die Geräte mit dem Netzwerk verbunden sind.
 - Vergewissern Sie sich, dass der HDD AUDIO PLAYER eingeschaltet ist oder sich im Modus „Netzwerk-Standby“ befindet.
- Wenn Sie eine Datei, die auf dem Computer geändert wurde, wieder übertragen, werden die Informationen dieser Datei, die in HDD Audio Remote bearbeitet wurden, gelöscht.

Verwandtes Thema

- [Bildschirme der Startseite und Navigation \(Smartphone\)](#)
- [Bildschirm der Startseite \(Tablet\)](#)
- [Bildschirm der Wiedergabe \(Smartphone\)](#)
- [Bildschirm der Wiedergabe \(Tablet\)](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Übertragen von auf Ihrem Smartphone oder Tablet gespeicherten Musikdateien zum HDD AUDIO PLAYER (nur Android-Geräte).


Sie können auf Ihrem Smartphone oder Tablet gespeicherte Musikdateien zum HDD AUDIO PLAYER übertragen.

1. Tippen Sie im Bildschirm der Startseite auf [Musik-Übertragung].

Die Anzeige schaltet auf den Bildschirm zur Musikübertragung um.

Bei Smartphones:

Tippen Sie auf , um die Details des Übertragungsziel-Fensters anzuzeigen. Tippen Sie auf , zurückzusetzen.

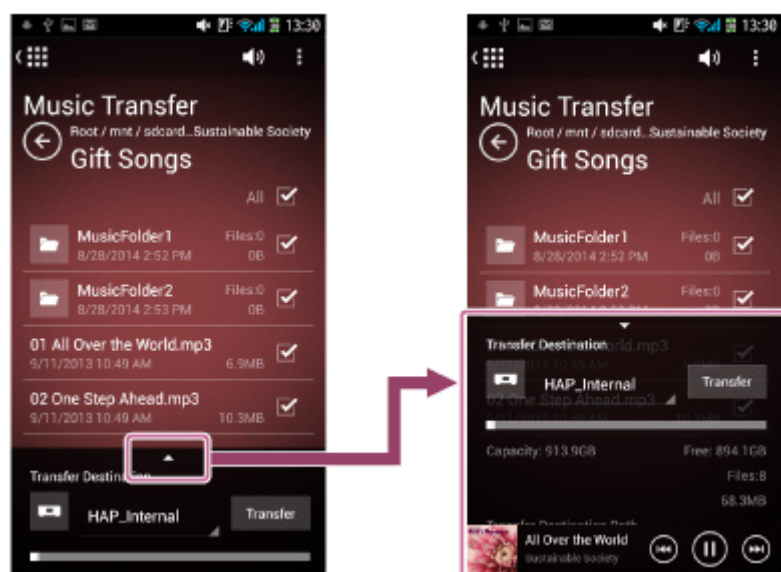

Bei Tablets:



2. Wählen Sie das Verzeichnis in Ihrem Smartphone/Tablet, das die zu übertragen gewünschten Dateien enthält.
Tippen Sie auf den Ordernamen, um das Verzeichnis unter dem Ordner zu durchsuchen. Tippen Sie auf (zurück), um das höher liegende Verzeichnis zu durchsuchen.
3. Fügen Sie eine Wahlmarkierung zu jeder Datei oder jedem Ordner hinzu, die bzw. der übertragen werden soll.
Tippen Sie auf [Alle], um Wahlmarkierungen zu allen Ordnern und Dateien hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf [HAP_Internal] (zum Wählen der internen Festplatte) oder [HAP_External] (zum Wählen einer externen Festplatte) im Fenster Übertragungszielort.
5. Tippen Sie auf die Kopieren-Taste.
Die Dateiübertragung beginnt.

Hinweis

- Sie können die Dateiübertragung in den folgenden Situationen nicht starten.
 - Keine Dateien oder Ordner werden gewählt (markiert).
 - Während HDD Audio Remote die Gesamtzahl und Größe der zu übertragenden Dateien berechnet.
 - Wenn der HDD AUDIO PLAYER auf Bereitschaft-Modus geschaltet ist.
 - Wenn HDD Audio Remote im Offline-Modus ist.
- Übertragen Sie nicht Musikdateien von Ihrem Smartphone oder Tablet und HAP Music Transfer zur gleichen Zeit.
- Übertragen Sie nicht Musikdateien von zwei oder mehr Smartphones oder Tablets zur gleichen Zeit.
- Die Dateiübertragung kann unterbrochen werden, wenn Sie HDD Audio Remote in Ihrem Smartphone/Tablet in den Hintergrund bringen.
- Je nach dem verwendeten Gerät kann dieses möglicherweise nur die Musikdateien anzeigen, die im integrierten Speicher gespeichert sind. Zum Übertragen von in externen Speichern wie Speicherkarten abgelegten Dateien kopieren Sie diese immer vorher in den integrierten Speicher.

Tipp

- Sie können den zu übertragenden Dateityp wählen, indem Sie [Dateityp] im Optionen-Menü wählen.
- Sie können die Liste nach Namen oder Datum sortieren, indem Sie [Sortieren] im Optionen-Menü wählen.

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Konfigurieren der Einstellungen im Menü „Optionen“

Durch die Auswahl des gewünschten Eintrags im Menü „Optionen“ während der Wiedergabe oder der angehaltenen Wiedergabe von Titeln können Sie verschiedene Vorgänge ausführen (zum Beispiel können Sie DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), die lückenlose Wiedergabe, die Klangregelung (nur kompatible HDD AUDIO PLAYER-Modelle mit einem Verstärker) sowie die Normalisierung der Lautstärke konfigurieren oder Titel zu Wiedergabelisten hinzufügen).

1. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm der Startseite, in einem Listenscreen, im Bildschirm der Wiedergabe, im Bildschirm der Wiedergabe für Musikdienste oder in der Anzeige „Full Browser“ auf  (Optionen) (Android-Geräte) bzw. auf  (Optionen) (iPhone/iPad/iPod touch). Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Menüeintrag.
3. Konfigurieren Sie die Einstellung mithilfe der im Bildschirm angezeigten Anweisungen. Der ausgewählte Eintrag wird bestätigt, und der Bildschirm wechselt wieder zur vorherigen Anzeige.

Beschreibungen der Einträge im Menü „Optionen“

Sie können die unten genannten Menüeinträge konfigurieren:

DSEE HX (nur HAP-S1):

Wenn die Funktion DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) HX auf [Automatisch] gestellt ist, wertet HDD AUDIO PLAYER die Audiodatei zu einer Hochauflösung-Audiodatei (*) auf und reproduziert den klaren Höhenbereich, der häufig verloren geht. Stellen Sie die Funktion auf [Aus] ein, um die Funktion DSEE HX zu deaktivieren.

* Die Datei wird auf eine Größe entsprechend maximal 96 kHz/32 Bit erweitert.

DSEE:

Wenn die Funktion DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) auf [Automatisch] eingestellt ist, bietet der HDD AUDIO PLAYER einen natürlichen und raumfüllenden Klang. Dies wird durch die Wiederherstellung sowohl der Hochfrequenzsignale als auch des fein abgestimmten Ausblendungsklangs erreicht, was bei komprimierten Audioquellen in der Regel verloren geht, oder durch die Wiederherstellung des fein abgestimmten Ausblendungsklangs, der durch die Quantisierung bei PCM-Audioquellen mit einer verlustfreien Komprimierung normalerweise ebenfalls verloren geht. Stellen Sie die Funktion auf [Aus] ein, um die Funktion DSEE zu deaktivieren.

Lückenlose Wiedergabe:

Wenn die Funktion „Lückenlose Wiedergabe“ auf [Automatisch] eingestellt ist, spielt der HDD AUDIO PLAYER Titel ohne Pausen zwischen den einzelnen Titeln ab. Dies ist nützlich, wenn Sie Live-Alben mit

Musikkonzerten abspielen. Stellen Sie die Funktion auf [Aus] ein, um die lückenlose Wiedergabe zu deaktivieren.

Klangregelung umgehen (nur bei kompatiblen HDD AUDIO PLAYER-Modellen mit einem Verstärker):

Wenn die Funktion „Klangregelung umgehen“ auf [Ein] eingestellt ist, wird die Funktion „Klangregelung“ deaktiviert, und Sie können den Originalklang unverändert hören. Stellen Sie die Funktion auf [Aus] ein, um die Klangregelung zu aktivieren.

Klangregelung (nur bei kompatiblen HDD AUDIO PLAYER-Modellen mit einem Verstärker):

Mit der Funktion „Klangregelung“ können Sie den Bass und die Höhen auf den gewünschten Ton einstellen. [Bass] und [Treble] können jeweils in Stufen zwischen –10 und +10 eingestellt werden.

Normalisierung der Lautstärke:

Wenn Sie die Funktion „Normalisierung der Lautstärke“ auf [Automatisch] einstellen, wird der Aufnahmepegel von Titeln oder Alben analysiert, wenn die Musikdateien an den HDD AUDIO PLAYER übertragen und dort aufgezeichnet werden. Außerdem wird der Lautstärkepegel angepasst, um die Lautstärkedifferenz zwischen den einzelnen Titeln oder Alben während der Wiedergabe möglichst gering zu halten. Selbst wenn Sie Titel aus mehreren Alben mit unterschiedlichen Lautstärkepegeln nach dem Zufallsprinzip (Shuffle-Wiedergabe) abspielen, verringert diese Funktion Abweichungen beim Lautstärkepegel der verschiedenen Titel und ermöglicht Ihnen dadurch das Anhören der Titel ohne unnatürliche Lautstärkeschwankungen. Stellen Sie die Funktion auf [Aus] ein, um die Normalisierung der Lautstärke zu deaktivieren.

DSD-Remastering (nur HAP-Z1ES):

Wenn die DSD-Remastering-Funktion auf [Aus] gestellt ist, spielt der HDD AUDIO PLAYER das Signal der Tonquellen ohne Umwandlung in ein DSD-Signal ab. Ändern Sie diese Einstellung nach Wunsch.

Überabtastung (nur HAP-Z1ES):

Erlaubt Wiedergabe mit hoher Tonqualität und wenig Rauschen. Sie können [Normal] (normal) oder [Präzision] (höhere Qualität) wählen.

Sortieren:

Sie können die Reihenfolge der Titel, Alben oder Wiedergabelisten mit den Bedingungen Ihrer Wahl anders anordnen. Je nach dem Wiedergabestatus des HDD AUDIO PLAYER und der Bedienungsreihenfolge in kann die Reihenfolge möglicherweise nicht wie erwartet geändert werden. In diesem Fall wiederholen Sie den Vorgang.

Den spielenden Titel zu Playlisten hinzufügen:

Fügt den spielenden Titel zu einer Wiedergabeliste hinzu.

Falls manuell erstellte Wiedergabelisten vorhanden sind, werden diese Wiedergabelisten angezeigt. Sie können eine gewünschte Wiedergabeliste auswählen, der Sie den derzeit abgespielten Titel hinzufügen möchten.

Falls keine manuell erstellten Wiedergabelisten vorhanden sind, können Sie auch [Neue Playlist erstellen] auswählen, um den Titel zu einer neuen Wiedergabeliste hinzuzufügen.

Dieser Menüeintrag ist nur von dem Menü Optionen im Bildschirm der Wiedergabe verfügbar.

Die Warteschlange zur Wiedergabeliste hinzufügen:

Fügt die Titel in der Warteschlange zu einer Wiedergabeliste hinzu.

Dieser Menüeintrag ist nur von dem Menü Optionen im Bildschirm der Wiedergabe verfügbar.

Musikinfos bearbeiten:

Bearbeiten Sie Musikinformationen wie das Albumbild, den Namen des Titels, Interpreten oder Albums sowie die Titelnummer, das Veröffentlichungsjahr und den Namen des Genres des aktuell spielenden

Titels. Sie können einen Genre-Namen auch in der Liste mit den in der Datenbank registrierten Genre-Namen auswählen. Dieser Menüeintrag ist nur von dem Menü Optionen im Bildschirm der Wiedergabe verfügbar.

Schriftgröße:

Sie können eine Schriftgröße zwischen 15 und 30 Pixel auswählen. Dieser Menüeintrag ist nur in der Anzeige „Full Browser“ verfügbar.

Löschen:

Sie können den Titel, das Album oder den Ordner löschen. Wenn Sie einen Titel, ein Album oder einen Ordner löschen, stoppt die Wiedergabe.

Musikinfos abrufen:

Der HDD AUDIO PLAYER greift auf den Gracenote-Server zu, um Musikinformationen des laufenden Titels zu erhalten. Wählen Sie die gewünschte Option aus der Musikinformation, und wählen Sie dann [Verwenden]. Die aktuelle Musikinformation wird zum aktuell spielenden Titel registriert.

File Info neben einer Option angezeigt, um originale Informationen zu der Musikdatei anzuzeigen (die nicht vom Gracenote-Server erhalten werden).

Gleiche SensMe™ Channels spielen:

Sie können den gewünschten Kanal zur Wiedergabe aus den SensMe™ Channels wählen, für die der aktuell spielende Titel registriert ist. Wenn der aktuell spielende Titel in keinem der SensMe™ Channels registriert ist, können Sie mit der Bearbeitung der SensMe™ Channels fortfahren.

SensMe™ Channels bearbeiten:

Sie können die SensMe™ Channels des aktuell spielenden Titels bearbeiten, sie auf Standard zurücksetzen oder die Registrierung der Titel aufheben. Sie können alle SensMe™ Channels durch Auswählen von [SensMe™ Channels bearbeiten] im Bildschirm SensMe™ Channels zurücksetzen.

Dateityp:

Sie können den zum HDD AUDIO PLAYER zu übertragenden Dateityp wählen.

Tipp

- Die Einträge und die Reihenfolge im Menü „Optionen“ variieren je nach angezeigtem Bildschirm.
- Einige der Einträge im Menü „Optionen“ können nicht ausgewählt werden, wenn der HDD AUDIO PLAYER ausgeschaltet ist oder sich im Offline-Modus befindet.

Verwandtes Thema

- [Bedienung mit einem Smartphone](#)
- [Bedienung mit einem Tablet](#)
- [Erstellen von Wiedergabelisten](#)
- [Konfigurieren des Modus der Shuffle- oder Wiederholungswiedergabe](#)
- [Bearbeiten der Musikinformationen des aktuellen Titels](#)
- [Anzeigen der Warteschlange](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Konfigurieren der Einstellungen im Kontextmenü

Halten Sie einen Listeneintrag gedrückt, um das Kontextmenü anzuzeigen, in dem Sie verschiedene Vorgänge für den betreffenden Eintrag ausführen können. Das Kontextmenü kann angezeigt werden, wenn ein Eintrag in einem Listens Bildschirm, im Bildschirm „Warteschlange“, im Bildschirm „Wiedergabelisten“ oder in der Anzeige „Full Browser“ (nur Tablet) ausgewählt wird.

Wenn Sie beispielsweise das Kontextmenü anzeigen, indem Sie einen Interpretennamen in einem Listens Bildschirm gedrückt halten, können Sie verschiedene Vorgänge für alle Titel des betreffenden Interpreten ausführen. Sie können zum Beispiel alle Titel abspielen, einen Titel zur aktuellen Warteschlange hinzufügen oder Titel zu einer gewünschten Wiedergabeliste hinzufügen.

1. Halten Sie den gewünschten Eintrag in der Listenanzeige Ihres Smartphones/Tablets gedrückt.
Das Kontextmenü wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Menüeintrag.

Beschreibungen der Einträge im Kontextmenü

Sie können die unten genannten Menüeinträge konfigurieren:

Wiedergabe starten:

Spielt die Titel in der Warteschlange ab (Warteschlange abspielen). Wenn Sie [Wiedergabe starten] im Kontextmenü für [Alle Genres], [Alle Interpreten], [Alle Alben] oder [Alle Titel] auswählen, können Sie alle Titel abspielen, die im ausgewählten Eintrag enthalten sind. Sie haben auch die Möglichkeit, alle Titel aus einer ausgewählten Wiedergabeliste abzuspielen.

Zu Album wechseln:

Sie können direkt von dem ausgewählten Titel oder der ausgewählten Datei zu dem Album wechseln, zu dem der Titel oder die Datei gehört.

Favorit:

Legt den ausgewählten Titel als Favoriten oder als nicht gewünschten Titel fest.

- Favorit : Fügt einen ausgewählten Titel zu „Favoriten“ hinzu.
- Nicht gewünscht : Setzt den ausgewählten Titel auf „Nicht gewünscht“. Der ausgewählte Titel wird aus der Warteschlange entfernt.
- Keine : Setzt den ausgewählten Titel auf „Keine“.

Nächstes in Warteschlange:

Spielt den ausgewählten Eintrag als nächsten Titel ab.

Letztes in Warteschlange:

Spielt den ausgewählten Eintrag als letzten Titel ab (der ausgewählte Eintrag wird an das Ende der Warteschlange gesetzt).

Zur Playlist hinzufügen:

Fügt den ausgewählten Eintrag zu einer Wiedergabeliste hinzu.

Falls manuell erstellte Wiedergabelisten vorhanden sind, werden diese Wiedergabelisten angezeigt.

Falls keine manuell erstellten Wiedergabelisten vorhanden sind, können Sie auch [Neue Playlist erstellen] auswählen, um den ausgewählten Titel zu einer neuen Wiedergabeliste hinzuzufügen.

Musikinfos bearbeiten:

Bearbeiten Sie Musikinformationen wie das Albumbild, den Namen des Titels, Interpreten oder Albums sowie die Titelnummer, das Veröffentlichungsjahr und den Namen des Genres für den ausgewählten Titel, das ausgewählte Album oder die Titel in einem Ordner. Sie können einen Genre-Namen auch in der Liste mit den in der Datenbank registrierten Genre-Namen auswählen. Dieser Menüeintrag ist nur in der Liste der Titel oder der Alben verfügbar.

Löschen:

Sie können den Titel, das Album oder den Ordner löschen. Wenn Sie einen Titel, ein Album oder einen Ordner löschen, stoppt die Wiedergabe.

Musikinfos abrufen:

Der HDD AUDIO PLAYER greift auf den Gracenote-Server zu, um Musikinformationen zu dem ausgewählten Titel, dem Album oder den Titeln in einem Ordner abzurufen. Wählen Sie die gewünschte Option aus den Musikinformationen und wählen Sie anschließend [Verwenden]. Die Musikinformationen werden für den ausgewählten Titel, das Album oder die Titel in einem Ordner registriert.

Wenn **File Info** neben einer Option angezeigt wird, kennzeichnet dies Originalmusikinformationen in Bezug auf die Musikdatei (die nicht vom Gracenote-Server heruntergeladen wurden).

Alben zusammenführen:

Das ausgewählte Album kann mit einem der Alben, die als mögliche Alben angezeigt werden, zusammengeführt werden. (Alben, die zum gleichen Ordner gehören, werden als mögliche Alben angezeigt.)

Album teilen:

Sie können ein Album teilen, um neue Alben zu erstellen.

Gleiche SensMe™ Channels spielen:

Sie können den gewünschten Kanal zur Wiedergabe aus den SensMe™ Channels wählen, für die der aktuell gewählte Titel registriert ist. Wenn der aktuell gewählte Titel in keinem der SensMe™ Channels registriert ist, können Sie mit der Bearbeitung der SensMe™ Channels fortfahren.

SensMe™ Channels bearbeiten:

Sie können die SensMe™ Channels des ausgewählten Titels bearbeiten, sie auf die Standardeinstellungen zurücksetzen oder die Registrierung der Titel aufheben. Sie können alle SensMe™ Channels der Titel des Albums oder der Dateien in dem Ordner auf die Standardeinstellungen zurücksetzen oder die Registrierung der Titel oder Dateien aufheben.

Playlist löschen:

Löscht die ausgewählte Wiedergabeliste.

Playlist bearbeiten:

Bearbeiten Sie die ausgewählte Wiedergabeliste.

Playlist umbenennen:

Benennen Sie die ausgewählte Wiedergabeliste um.

Aus aktueller Wdg. löschen:

Löscht den ausgewählten Titel aus der Warteschlange.

Hinweis

- Die Einträge im Kontextmenü variieren je nach ausgewähltem Listeneintrag.

Verwandtes Thema

- [Bedienung mit einem Smartphone](#)
- [Bedienung mit einem Tablet](#)
- [Erstellen von Wiedergabelisten](#)
- [Anzeigen der Warteschlange](#)
- [Bearbeiten der Musikinformationen des aktuellen Titels](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Konfigurieren der Einstellungen im Menü „App-Einstellungen“

In den App-Einstellungen können Sie einen HDD AUDIO PLAYER auswählen, zu dem von HDD Audio Remote eine Verbindung hergestellt werden soll, und die Hilfe von HDD Audio Remote oder Informationen dazu anzeigen.

1. Wählen Sie im Bildschirm der Startseite [App-Einstellungen] aus.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Menüeintrag.

Details der angezeigten Einträge

Verbindung:

Zeigt die Namen der HDD AUDIO PLAYER-Modelle an, die sich in demselben Netzwerk wie HDD Audio Remote und [Demo-Player] befinden.

- Player-Name: Zeigt den Bildschirm der Startseite des ausgewählten HDD AUDIO PLAYER an.
- Demo-Player: Wechselt zum Demo-Modus.

Datenbank erneut vom Player anfordern:

Scannen Sie das Festplattenlaufwerk erneut, um die Abweichung zwischen dem auf dem Bildschirm angezeigten Inhalt und der aktuellen Datenbank des Festplattenlaufwerks zu korrigieren.

Verwenden Sie diese Funktion, um möglicherweise aufgetretene Abweichungen zu beheben, unabhängig von ihrer Ursache.

Hilfe:

Zeigt die „Hilfe“ an.

Info:

Zeigt die Versionsinformationen und den Haftungsausschluss von HDD Audio Remote an.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (nur Android-Geräte):


Zeigt die „Endbenutzer-Lizenzvereinbarung“ an.

Hinweis

- Wenn Sie [Hilfe] auswählen und das von Ihnen verwendete Smartphone oder Tablet nicht mit dem Internet verbunden ist, tritt ein Netzwerkfehler auf.

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Bildschirme der Startseite und Navigation (Smartphone)

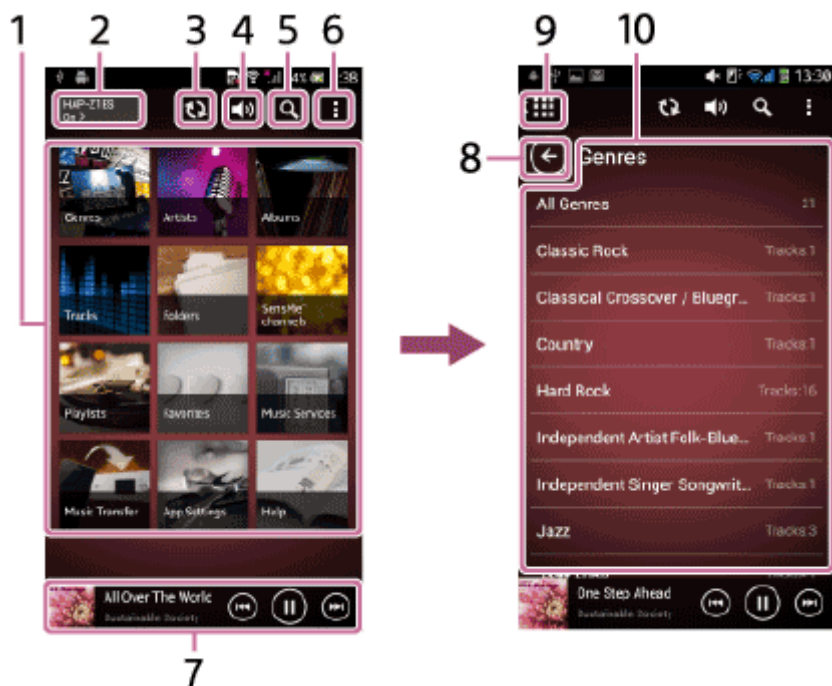

1. Anzeigebereich des Startseitenmenüs

Zeigt Menüeinträge nach Kategorien wie zum Beispiel [Genres], [Interpreten], [Alben] und [Titel] sowie sonstige Menüeinträge einschließlich der [App-Einstellungen] an. Die auswählbaren Einträge werden im Folgenden aufgelistet.

- Genres
- Interpreten
- Alben
- Titel
- Ordner
- SensMe™ Channels
- Wiedergabelisten
- Favoriten
- Musikdienste
- Externer Eingang (nur bei kompatiblen HDD AUDIO PLAYER-Modellen mit einem Verstärker):
- Musik-Übertragung (nur Android-Geräte):
- App-Einstellungen
- Hilfe

2. Stromsteuerung (Gerätename und Verbindungsstatus), Schaltfläche

Zeigt den Gerätenamen des verbundenen HDD AUDIO PLAYER und den Verbindungsstatus an.

Tippen Sie auf die Schaltfläche, um den Bildschirm der Stromsteuerung anzuzeigen.

- Strom : Schalten Sie den HDD AUDIO PLAYER ein/aus, indem Sie [Ein]/[Aus] auswählen.
- Ruhezustand : Wählen Sie aus, wie viel Zeit verstreichen muss, bis der Timer für den Ruhezustand aktiviert wird. Sie haben die Auswahl zwischen [Aus], [10 Minuten], [20 Minuten], [30 Minuten], [40 Minuten], [50 Minuten], [1 Stunde], [1 Stunde 30 Minuten] und [2 Stunden]. Sie können den Timer für den Ruhezustand nur einstellen, wenn der HDD AUDIO PLAYER eingeschaltet ist.

3. (Synchronisieren), Schaltfläche

Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, falls in den unten beschriebenen Fällen Abweichungen zwischen dem in HDD Audio Remote angezeigten Inhalt und der Datenbank des HDD AUDIO PLAYER bestehen:

- Sie haben die Datenbank auf dem verbundenen HDD AUDIO PLAYER aktualisiert.
- Sie haben den Inhalt, der auf dem HDD AUDIO PLAYER gespeichert ist, mit der Anwendung HAP Music Transfer aktualisiert.

Tippen Sie auf die Schaltfläche , um HDD Audio Remote mit dem HDD AUDIO PLAYER zu synchronisieren.

4. (Lautstärke), Schaltfläche

Tippen Sie auf die Schaltfläche , um den Bildschirm der Lautstärkeregelung anzuzeigen. Tippen Sie wiederholt auf die Schaltflächen  und , um die Lautstärke einzustellen. Tippen Sie auf die Schaltfläche für die Stummschaltung ( oder ) , um den Ton stumm zu schalten. (Die Darstellung der Schaltfläche für die Stummschaltung und die Anzeige einer Lautstärkeleiste kann je nach verbundenem HDD AUDIO PLAYER variieren.) Auf einem Android-Gerät können Sie auch die Lautstärketasten des Geräts verwenden, um die Lautstärke einzustellen.

5. (Suchen), Schaltfläche

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um nach verschiedenen Bedingungen wie Titelname, Albumname, Radiosender oder Show zu suchen und die Ergebnisse anzuzeigen.

Das Suchziel ist je nach dem angezeigtem Bildschirm unterschiedlich. Außerdem können Sie ein vorher gesuchtes Wort im Suchverlauf zur schnellen Suche auswählen.

6. (Optionen) (Android-Geräte)/ (Optionen) (iPhone/iPod touch), Schaltfläche

Zeigt das Menü „Optionen“ an.

7. Mini-Player

Zeigt die Schaltflächen  (Wiedergabe),  (Pause),  (schneller Rücklauf, Ansteuern des Anfangs des aktuellen Titels),  (schneller Vorlauf, Ansteuern des Anfangs des nächsten Titels), den Namen des Titels und Interpreten, das Alumbild und den Wiedergabestatus an.

Rufen Sie die Wiedergabeanzeige auf, indem Sie auf das Alumbild oder auf das Logo des Musikdienstes tippen.

8. (Zurück), Schaltfläche

Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

9. (Startseite), Schaltfläche

Kehrt zum Bildschirm der Startseite zurück.

10. Navigationsbereich (Anzeige der Listeneinträge)

Zeigt die Listeneinträge des Symbols an, das im Anzeigebereich des Startseitenmenüs ausgewählt wurde.

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Bildschirm der Startseite (Tablet)



1. Anzeigebereich des Startseitenmenüs

Zeigt Menüeinträge nach Kategorien wie zum Beispiel [Genres], [Interpreten], [Alben] und [Titel] sowie sonstige Menüeinträge einschließlich der [App-Einstellungen] an. Die auswählbaren Einträge werden im Folgenden aufgelistet.

- Genres
- Interpreten
- Alben
- Titel
- Ordner
- SensMe™ Channels
- Wiedergabelisten
- Favoriten
- Full Browser
- Musikdienste
- Externer Eingang (nur für kompatible HDD AUDIO PLAYER Modelle mit einem Verstärker)
- Musik-Übertragung (nur Android-Geräte):
- App-Einstellungen
- Hilfe

2. Navigationsbereich (Anzeige der Listeneinträge)

Zeigt die Listeneinträge des Symbols an, das im Anzeigebereich des Startseitenmenüs ausgewählt wurde.

3. (Synchronisieren), Schaltfläche

Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, falls in den unten beschriebenen Fällen Abweichungen zwischen dem in HDD Audio Remote angezeigten Inhalt und der Datenbank des HDD AUDIO PLAYER bestehen:

- Sie haben die Datenbank auf dem verbundenen HDD AUDIO PLAYER aktualisiert.
- Sie haben den Inhalt, der auf dem HDD AUDIO PLAYER gespeichert ist, mit der Anwendung HAP Music Transfer aktualisiert.

Tippen Sie auf die Schaltfläche , um HDD Audio Remote mit dem HDD AUDIO PLAYER zu synchronisieren.

4. (Suchen), Schaltfläche

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um nach verschiedenen Bedingungen wie Titelname, Albumname, Radiosender oder Show zu suchen und die Ergebnisse anzuzeigen.

Das Suchziel ist je nach dem angezeigtem Bildschirm unterschiedlich. Außerdem können Sie ein vorher gesuchtes Wort im Suchverlauf zur schnellen Suche auswählen.

5. (Optionen) (Android-Geräte)/ (Optionen) (iPad), Schaltfläche

Zeigt das Menü „Optionen“ an.

6. Mini-Player

Zeigt die Schaltflächen  (Wiedergabe),  (Pause),  (schneller Rücklauf, Ansteuern des Anfangs des aktuellen Titels),  (schneller Vorlauf, Ansteuern des Anfangs des nächsten Titels), den Namen des Titels und Interpreten, das Albumbild und den Wiedergabestatus an.

Rufen Sie die Wiedergabeanzeige auf, indem Sie auf das Albumbild oder auf das Logo des Musikdienstes tippen.

7. Bereich für die Lautstärkeregelung

Tippen Sie wiederholt auf die Schaltflächen  und , um die Lautstärke einzustellen. Tippen Sie auf die Schaltfläche für die Stummschaltung ( oder ), um den Ton stumm zu schalten. (Die Darstellung der Schaltfläche für die Stummschaltung und die Anzeige einer Lautstärkeleiste kann je nach verbundenem HDD AUDIO PLAYER variieren.) Auf einem Android-Gerät können Sie auch die Lautstärketasten des Geräts verwenden, um die Lautstärke einzustellen.

8. Stromsteuerung (Gerätenamen und Verbindungsstatus), Schaltfläche

Zeigt den Gerätenamen des verbundenen HDD AUDIO PLAYER und den Verbindungsstatus an.

Tippen Sie auf die Schaltfläche, um den Bildschirm der Stromsteuerung anzuzeigen.

- Strom : Schalten Sie den HDD AUDIO PLAYER ein/aus, indem Sie [Ein]/[Aus] auswählen.
- Ruhezustand : Wählen Sie aus, wie viel Zeit verstreichen muss, bis der Timer für den Ruhezustand aktiviert wird. Sie haben die Auswahl zwischen [Aus], [10 Minuten], [20 Minuten], [30 Minuten], [40 Minuten], [50 Minuten], [1 Stunde], [1 Stunde 30 Minuten] und [2 Stunden]. Sie können den Timer für den Ruhezustand nur einstellen, wenn der HDD AUDIO PLAYER eingeschaltet ist.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Bildschirm der Wiedergabe (Smartphone)



1. (Startseite), Schaltfläche
Kehrt zum Bildschirm der Startseite zurück.
2. (Zurück), Schaltfläche
Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
3. Informationen zur Wiedergabedatei, Dateiformat
Zeigt Informationen zur aktuellen Wiedergabedatei an, zum Beispiel den Namen des Titels, Interpreten und Albums, das Dateiformat, die Abtastfrequenz, die Bitbreite sowie die Bitrate.
4. Albumbild
Tippen Sie auf das Albumbild, um den Bildschirm „Warteschlange“ anzuzeigen.
5. Schaltflächen der Wiedergabesteuerung
Die Schaltflächen (Wiedergabe), (Pause), (schneller Rücklauf, Ansteuern des Anfangs des aktuellen Titels), (schneller Vorlauf, Ansteuern des Anfangs des nächsten Titels) werden angezeigt.
6. Zeitinformationen, Fortschrittsleiste
Zeigt die verstrichene Zeit und die Gesamtzeit des ausgewählten Titels an.
Die Fortschrittsleiste gibt Aufschluss über den Fortschritt der Wiedergabe. Ziehen Sie (Suchzeiger), um die Stelle im Titel zu suchen, die Sie hören möchten.
7. (Synchronisieren), Schaltfläche
Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, falls in den unten beschriebenen Fällen Abweichungen zwischen dem in HDD Audio Remote angezeigten Inhalt und der Datenbank des HDD AUDIO

PLAYER bestehen:

- Sie haben die Datenbank auf dem verbundenen HDD AUDIO PLAYER aktualisiert.
- Sie haben den Inhalt, der auf dem HDD AUDIO PLAYER gespeichert ist, mit der Anwendung HAP Music Transfer aktualisiert.

Tippen Sie auf die Schaltfläche , um HDD Audio Remote mit dem HDD AUDIO PLAYER zu synchronisieren.

8. (Lautstärke), Schaltfläche

Tippen Sie auf die Schaltfläche , um den Bildschirm der Lautstärkeregelung anzuzeigen. Tippen Sie wiederholt auf die Schaltflächen  und , um die Lautstärke einzustellen. Tippen Sie auf die Schaltfläche für die Stummschaltung ( oder ) , um den Ton stumm zu schalten. (Die Darstellung der Schaltfläche für die Stummschaltung und die Anzeige einer Lautstärkeleiste kann je nach verbundenem HDD AUDIO PLAYER variieren.) Auf einem Android-Gerät können Sie auch die Lautstärketasten des Geräts verwenden, um die Lautstärke einzustellen.

9. (Suchen), Schaltfläche

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um nach verschiedenen Bedingungen wie Titelname, Albumname, Radiosender oder Show zu suchen und die Ergebnisse anzuzeigen.

Das Suchziel ist je nach dem angezeigtem Bildschirm unterschiedlich. Außerdem können Sie ein vorher gesuchtes Wort im Suchverlauf zur schnellen Suche auswählen.

10. (Optionen) (Android-Geräte)/ (Optionen) (iPhone/iPod touch), Schaltfläche

Zeigt das Menü „Optionen“ an.

11. (Warteschlange), Schaltfläche

Zeigt den Bildschirm „Warteschlange“ an.

12. (Ges.-Service-Suche), Schaltfläche

Sie können Informationen über den aktuell spielenden Titel von mehreren Online-Diensten suchen.

13. Favoritenstatus des Titels

Sie können Titeln, die Ihnen gefallen, das Symbol  zuweisen, und für Titel, die Ihnen nicht gefallen, das Symbol  festlegen. Das hinzugefügte Symbol wird in diesem Bereich angezeigt.


14. Einstellungen der Wiedergabe

Zeigt die Einstellungen des Shuffle-Modus (, , ) und des Wiederholungsmodus (, ) an.

Anzeigen detaillierter Informationen über den laufenden Titel

Tippen Sie auf die Informationen, wie den Namen des Titels oder des Interpreten auf dem Wiedergabebildschirm, um ausführliche Informationen über den Titel zu sehen, einschließlich Genre, Künstlernamen und Albumnamen.


Darüber hinaus können Sie auf eines der blauen Elemente tippen, um eine Liste der Inhalte in der gleichen Kategorie anzuzeigen.

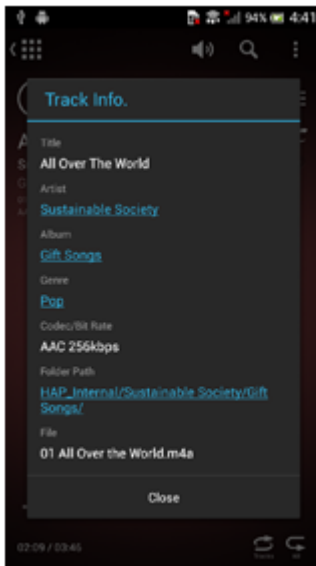

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Bildschirm der Wiedergabe (Tablet)

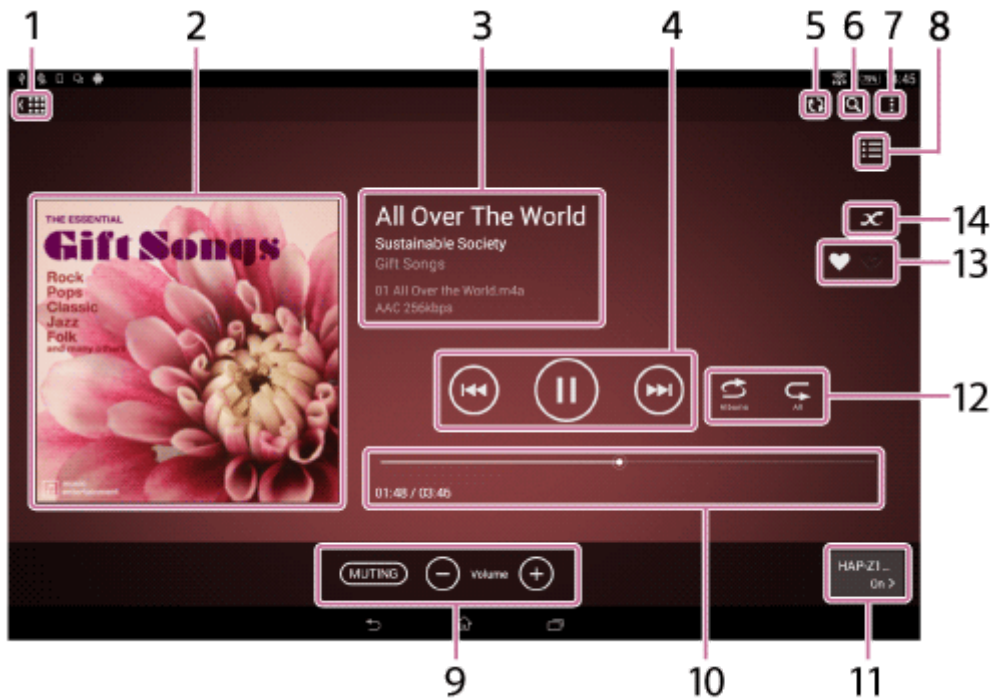

1. (Startseite), Schaltfläche
Kehrt zum Bildschirm der Startseite zurück.
2. Alumbild
Tippen Sie auf das Alumbild, um den Bildschirm „Warteschlange“ anzuzeigen.
3. Informationen zur Wiedergabedatei, Dateiformat
Zeigt Informationen zur aktuellen Wiedergabedatei an, zum Beispiel den Namen des Titels, Interpreten und Albums, das Dateiformat, die Abtastfrequenz, die Bitbreite sowie die Bitrate.
4. Schaltflächen der Wiedergabesteuerung
Die Schaltflächen (Wiedergabe), (Pause), (schneller Rücklauf, Ansteuern des Anfangs des aktuellen Titels), (schneller Vorlauf, Ansteuern des Anfangs des nächsten Titels) werden angezeigt.
5. (Synchronisieren), Schaltfläche
Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, falls in den unten beschriebenen Fällen Abweichungen zwischen dem in HDD Audio Remote angezeigten Inhalt und der Datenbank des HDD AUDIO PLAYER bestehen:
 - Sie haben die Datenbank auf dem verbundenen HDD AUDIO PLAYER aktualisiert.
 - Sie haben den Inhalt, der auf dem HDD AUDIO PLAYER gespeichert ist, mit der Anwendung HAP Music Transfer aktualisiert.

Tippen Sie auf die Schaltfläche , um HDD Audio Remote mit dem HDD AUDIO PLAYER zu synchronisieren.

6. (Suchen), Schaltfläche

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um nach verschiedenen Bedingungen wie Titelname, Albumname, Radiosender oder Show zu suchen und die Ergebnisse anzuzeigen.

Das Suchziel ist je nach dem angezeigtem Bildschirm unterschiedlich. Außerdem können Sie ein vorher gesuchtes Wort im Suchverlauf zur schnellen Suche auswählen.

7. (Optionen) (Android-Geräte)/ (Optionen) (iPad), Schaltfläche

Zeigt das Menü „Optionen“ an.

8. (Warteschlange), Schaltfläche

Zeigt den Bildschirm „Warteschlange“ an.

9. Bereich für die Lautstärkeregelung

Tippen Sie wiederholt auf die Schaltflächen  und , um die Lautstärke einzustellen. Tippen Sie auf die Schaltfläche für die Stummschaltung ( oder ), um den Ton stumm zu schalten. (Die Darstellung der Schaltfläche für die Stummschaltung und die Anzeige einer Lautstärkeleiste kann je nach verbundenem HDD AUDIO PLAYER variieren.) Auf einem Android-Gerät können Sie auch die Lautstärketasten des Geräts verwenden, um die Lautstärke einzustellen.

10. Zeitinformationen, Fortschrittsleiste

Zeigt die verstrichene Zeit und die Gesamtzeit des ausgewählten Titels an.

Die Fortschrittsleiste gibt Aufschluss über den Fortschritt der Wiedergabe. Ziehen Sie  (Suchzeiger), um die Stelle im Titel zu suchen, die Sie hören möchten.

11. Stromsteuerung (Gerätename und Verbindungsstatus), Schaltfläche

Zeigt den Gerätenamen des verbundenen HDD AUDIO PLAYER und den Verbindungsstatus an.

Tippen Sie auf die Schaltfläche, um den Bildschirm der Stromsteuerung anzuzeigen.

- Strom : Schalten Sie den HDD AUDIO PLAYER ein/aus, indem Sie [Ein]/[Aus] auswählen.
- Ruhezustand : Wählen Sie aus, wie viel Zeit verstreichen muss, bis der Timer für den Ruhezustand aktiviert wird. Sie haben die Auswahl zwischen [Aus], [10 Minuten], [20 Minuten], [30 Minuten], [40 Minuten], [50 Minuten], [1 Stunde], [1 Stunde 30 Minuten] und [2 Stunden]. Sie können den Timer für den Ruhezustand nur einstellen, wenn der HDD AUDIO PLAYER eingeschaltet ist.

12. Einstellungen der Wiedergabe

Zeigt die Einstellungen des Shuffle-Modus (, , ) und des Wiederholungsmodus (, ) an.

13. Favoritenstatus des Titels

Sie können Titeln, die Ihnen gefallen, das Symbol  zuweisen, und für Titel, die Ihnen nicht gefallen, das Symbol  festlegen. Das hinzugefügte Symbol wird in diesem Bereich angezeigt.


14. (Ges.-Service-Suche), Schaltfläche

Sie können Informationen über den aktuell spielenden Titel von mehreren Online-Diensten suchen.

Anzeigen detaillierter Informationen über den laufenden Titel

Tippen Sie auf die Informationen, wie den Namen des Titels oder des Interpreten auf dem Wiedergabebildschirm, um ausführliche Informationen über den Titel zu sehen, einschließlich Genre, Künstlername und Albumname.

Darüber hinaus können Sie auf eines der blauen Elemente tippen, um eine Liste der Inhalte in der gleichen Kategorie anzuzeigen.

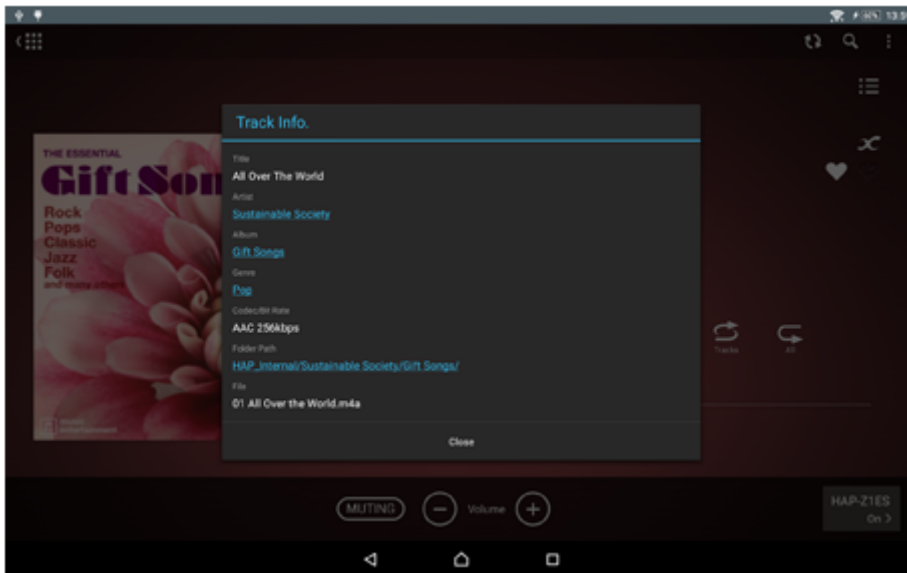

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Bildschirm „Warteschlange“ (Smartphone)

Tippen Sie auf die Schaltfläche  (Warteschlange) im Bildschirm der Wiedergabe, um zum Bildschirm „Warteschlange“ auf Ihrem Smartphone zu wechseln.

Tipp

- Die „Warteschlange“ ist eine Liste mit allen Titeln, die derzeit für die Wiedergabe ausgewählt sind - beispielsweise alle Titel eines bestimmten Interpreten oder in einem bestimmten Album.



-  (Verschieben) (Android-Geräte)/  (Verschieben) (iPhone/iPod touch)
Halten Sie dieses Symbol gedrückt, und ziehen Sie es dann an die gewünschte Position in der Warteschlange.
Der gerade abgespielte Titel kann nicht verschoben werden.
- Liste der Titel in der Warteschlange
Zeigt die Liste der Titel in der Warteschlange an.
-  (Warteschlange schließen)
Schließt den Bildschirm „Warteschlange“ und kehrt zur Anzeige der Wiedergabe zurück.
- Favoritenstatus der Titel
Zeigt die Symbole  an, die den Titeln hinzugefügt wurden.
Wenn Sie den Favoritenstatus eines Titels ändern möchten, halten Sie den Titel in der Liste der Titel in der Warteschlange gedrückt, und wählen Sie im Kontextmenü ,  oder  (Keine) aus.

Verwandtes Thema

- [Anzeigen der Warteschlange](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Bildschirm „Warteschlange“ (Tablet)

Tippen Sie im Bildschirm der Wiedergabe auf die Schaltfläche  (Warteschlange), um auf der linken Seite des Bildschirms auf Ihrem Tablet die Warteschlange anzuzeigen.

Tipp

- Die „Warteschlange“ ist eine Liste mit allen Titeln, die derzeit für die Wiedergabe ausgewählt sind - beispielsweise alle Titel eines bestimmten Interpreten oder in einem bestimmten Album.



-  (Verschieben) (Android-Geräte)/  (Verschieben) (iPad)
Halten Sie dieses Symbol gedrückt, und ziehen Sie es dann an die gewünschte Position in der Warteschlange.
Der gerade abgespielte Titel kann nicht verschoben werden.
- Liste der Titel in der Warteschlange
Zeigt die Liste der Titel in der Warteschlange an.
- Favoritenstatus der Titel
Zeigt die Symbole  an, die den Titeln hinzugefügt wurden.
Wenn Sie den Favoritenstatus eines Titels ändern möchten, halten Sie den Titel in der Liste der Titel in der Warteschlange gedrückt, und wählen Sie im Kontextmenü ,  oder  (Keine) aus.
-  (Warteschlange schließen)
Schließt den Bildschirm „Warteschlange“ und kehrt zur Anzeige der Wiedergabe zurück.

Tipp

- Wenn Sie die Warteschlange in der Anzeige „Full Browser“ anzeigen möchten, tippen Sie im Mini-Player auf einen Albumbildeintrag, und tippen Sie dann in der Anzeige der Wiedergabe auf  (Warteschlange) oder auf ein Albumbild.

Verwandtes Thema

- [Anzeigen der Warteschlange](#)

 [Zum Seitenanfang](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Allgemein

Sie können den HDD AUDIO PLAYER nicht mit HDD Audio Remote bedienen.

Sie können einige Funktionen von HDD Audio Remote nicht verwenden.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Wiedergabe

Der Titel wird grau dargestellt und kann nicht abgespielt werden.

Der HDD AUDIO PLAYER spielt keine Titel ab.

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Anzeige im Bildschirm

Titel, die von einem Computer kopiert wurden, werden nicht angezeigt.

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote


Sie können den HDD AUDIO PLAYER nicht mit HDD Audio Remote bedienen.

- Vergewissern Sie sich, dass der HDD AUDIO PLAYER eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung.
- Vergewissern Sie sich, dass das Smartphone/Tablet, auf dem HDD Audio Remote installiert wurde, mit dem Netzwerk verbunden ist, das vom HDD AUDIO PLAYER genutzt wird.

Beispiel für eine gute Netzwerkverbindung

(Der HDD AUDIO PLAYER (**D**) und das Smartphone/Tablet (**E**) sind mit einem Router verbunden (**C**), d. h. sie befinden sich im selben Netzwerk.)


In diesem Fall kann der HDD AUDIO PLAYER mithilfe von HDD Audio Remote über das Smartphone/Tablet gesteuert werden.

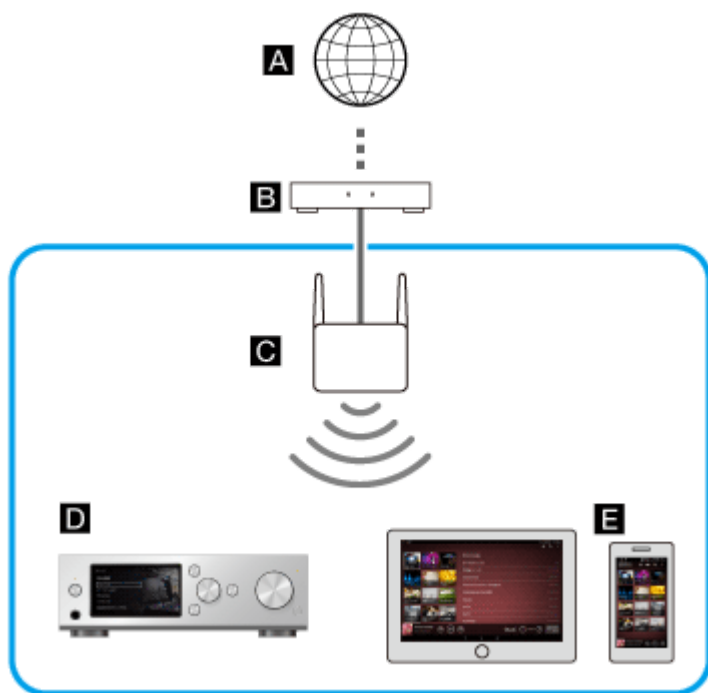

Beispiel für eine schlechte Netzwerkverbindung

(Der HDD AUDIO PLAYER (**D**) und das Smartphone/Tablet (**E**) sind mit verschiedenen Routern oder Servern verbunden (**C**), d. h. sie befinden sich in verschiedenen Netzwerken.)

In diesem Fall kann der HDD AUDIO PLAYER mithilfe von HDD Audio Remote nicht über das Smartphone/Tablet gesteuert werden.

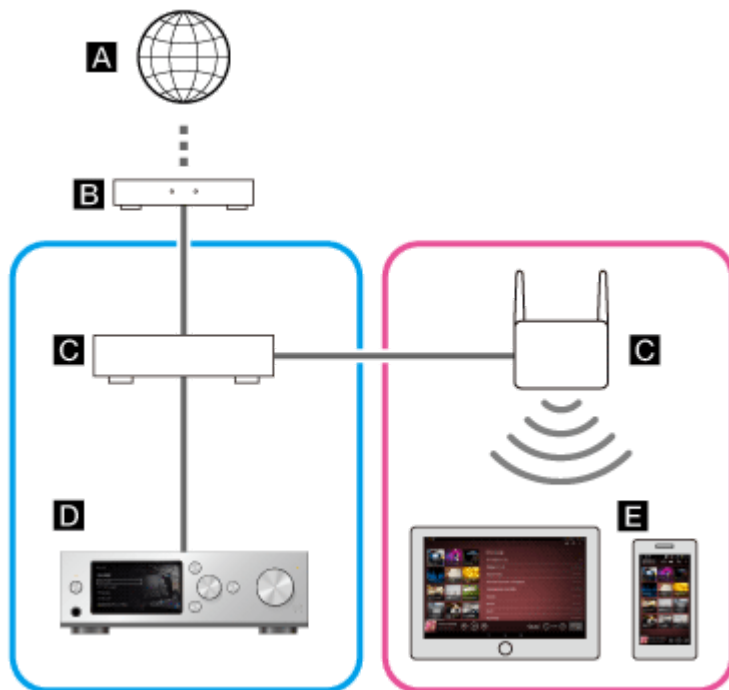

A: Internet

B: Modem


C: Router

D: HDD AUDIO PLAYER (In den Abbildungen dieses Themas wird das Modell HAP-S1 als Beispiel zur Veranschaulichung verwendet.)


E: Smartphone/Tablet

Lassen sich HDD AUDIO PLAYER und Smartphone/Tablet nur schwer direkt mit einem Router verbinden (zum Beispiel beim Steuern des HDD AUDIO PLAYER mit dem Smartphone/Tablet von einem anderen Zimmer aus), teilen Sie die Verbindung mithilfe eines auf Infrastrukturmodus eingestellten Netzwerk-Hubs oder Wi-Fi-Zugangspunkts auf.


- Falls der HDD AUDIO PLAYER auf den normalen Standby-Modus gesetzt wurde, können Sie ihn nicht mit HDD Audio Remote bedienen. Setzen Sie den Standby-Modus des HDD AUDIO PLAYER auf den Modus „Netzwerk-Standby“.
- Der von Ihrem Smartphone/Tablet verwendete SSDP-Port (UDP 1900) zur Erkennung anderer Geräte wird möglicherweise von einer anderen Anwendung verwendet (wie z. B. ein DLNA-Server). Beenden Sie die Anwendungen, die möglicherweise den SSDP-Port verwenden, und starten Sie den HDD Audio Remote neu. Weitere Einzelheiten zum Beenden von Anwendungen siehe Bedienungsanleitung zur jeweiligen Anwendung.
- Einige Router sind mit einer Funktion (Privacy Separator) ausgestattet, die die Kommunikation zwischen Wi-Fi-Endgeräten (wie z. B. Smartphone/Tablet) verhindert. Vergewissern Sie sich, dass die Funktion deaktiviert ist.
- Prüfen Sie die Netzwerk SSID von HDD AUDIO PLAYER und Smartphone/Tablet. Sind die Netzwerk SSIDs unterschiedlich, ist die Netzwerk-Trennfunktion des Routers möglicherweise aktiviert. Verbinden Sie HDD AUDIO PLAYER und Smartphone/Tablet mit derselben SSID.
 - Um die Netzwerk SSID des HDD AUDIO PLAYER zu prüfen, wählen Sie [Einstellungen] - [Netzwerkeinstellungen] - [Netzwerkstatus anzeigen] im Bildschirm der Startseite. Die Netzwerk SSID des HDD AUDIO PLAYER wird unter [Netzwerk (SSID)] angezeigt.

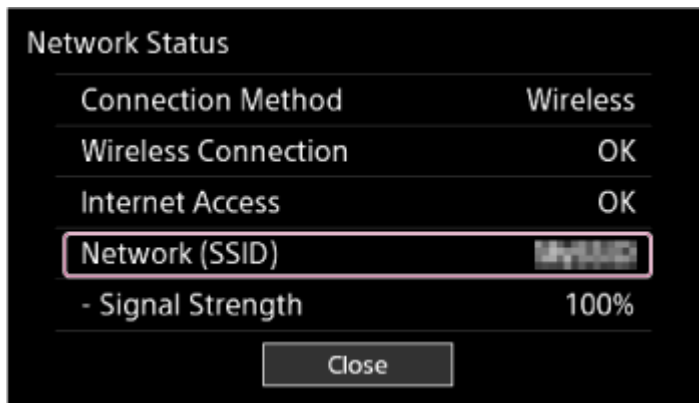

- Um die Netzwerk SSID eines iPhone/iPad/iPod touch zu prüfen, tippen Sie auf „Einstellungen“. Die Netzwerk SSID wird unter „Wi-Fi“ angezeigt.

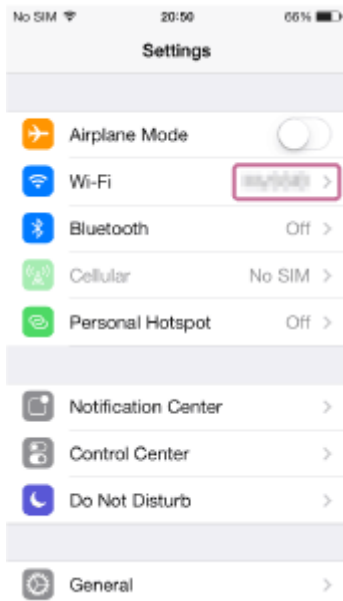

- Um die Netzwerk SSID eines Android-Geräts zu prüfen, tippen Sie auf „Einstellungen“. Tippen Sie auf „Wi-Fi“ (①), um die Netzwerk SSID (②) anzuzeigen.

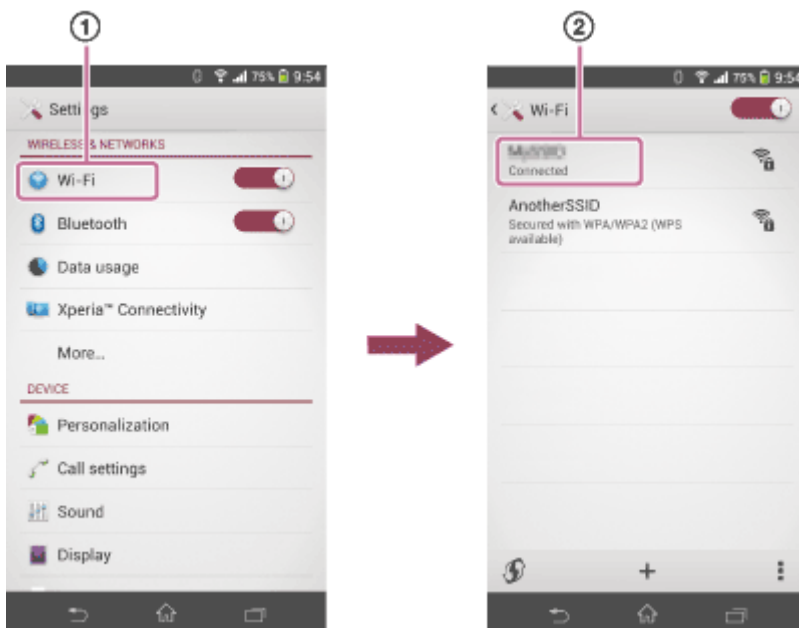

- Sie können den HDD AUDIO PLAYER möglicherweise nicht über HDD Audio Remote bedienen, wenn sich der Router im Modus niedriger Stromverbrauch befindet. Deaktivieren Sie in diesem Fall den Modus niedriger Stromverbrauch des Routers. Weitere Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung zum Router.

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Sie können einige Funktionen von HDD Audio Remote nicht verwenden.

- Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, aktualisieren Sie die Software des HDD AUDIO PLAYER mithilfe der Bildschirmanweisungen.
 - [Diese Operation ist nicht verfügbar. Bitte aktualisieren Sie die Software für den HDD-Audio-Player mit der neuesten Version.]

Verwandtes Thema

- [Verbinden Ihres Smartphones oder Tablets mit dem HDD AUDIO PLAYER über ein Wi-Fi-Netzwerk \(kabelloses LAN, WLAN\)](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Der Titel wird grau dargestellt und kann nicht abgespielt werden.

- Die folgenden Titel werden grau dargestellt und können nicht abgespielt werden:
 - Titel, die kein 2-Kanalformat aufweisen; dies gilt selbst dann, wenn die Dateierweiterung vom HDD AUDIO PLAYER unterstützt wird.
 - Titel, die vom HDD AUDIO PLAYER als nicht abspielbar eingestuft werden.
- Titel können nicht abgespielt werden, wenn die Musikdateien beschädigt sind oder der HDD AUDIO PLAYER die Daten aufgrund von Vibrationen nicht lesen kann.

Verwandtes Thema

- [Hinzufügen von Titeln zu „Favoriten“](#)
- [Hören von Musik aus extern angeschlossenen Geräten \(nur bei kompatiblen HDD AUDIO PLAYER-Modellen mit einem Verstärker\)](#)

 [Zum Seitenanfang](#)

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Der HDD AUDIO PLAYER spielt keine Titel ab.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie HDD Audio Remote nicht im Offline- oder Demo-Modus verwenden.
- Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung.
- Wenn Sie Titel abspielen möchten, die auf einem externen Festplattenlaufwerk gespeichert sind, vergewissern Sie sich, dass ein externes Festplattenlaufwerk an den HDD AUDIO PLAYER angeschlossen ist.
- Manche Titel, beispielsweise Titel ohne 2-Kanalformat, können selbst dann nicht abgespielt werden, wenn die Dateierweiterung vom HDD AUDIO PLAYER unterstützt wird.
- Überprüfen Sie, ob das Symbol  (Synchronisieren) angezeigt wird. Falls  (Synchronisieren) angezeigt wird, wurden Abweichungen zwischen HDD Audio Remote und dem HDD AUDIO PLAYER festgestellt. Möglicherweise wurde der Titel, den Sie abspielen möchten, aus dem HDD AUDIO PLAYER entfernt. Tippen Sie auf  (Synchronisieren), um HDD Audio Remote mit dem HDD AUDIO PLAYER zu synchronisieren.

Verwandtes Thema

- [Hören von Musik aus extern angeschlossenen Geräten \(nur bei kompatiblen HDD AUDIO PLAYER-Modellen mit einem Verstärker\)](#)
- [Synchronisierung von HDD Audio Remote mit dem HDD AUDIO PLAYER](#)

 [Zum Seitenanfang](#)

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Titel, die von einem Computer kopiert wurden, werden nicht angezeigt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie HDD Audio Remote nicht im Offline- oder Demo-Modus verwenden.
- Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung.
- Wenn Sie Titel abspielen möchten, die auf einem externen Festplattenlaufwerk gespeichert sind, vergewissern Sie sich, dass ein externes Festplattenlaufwerk an den HDD AUDIO PLAYER angeschlossen ist.
- Wenn die Verbindung des kabellosen Netzwerks aus irgendeinem Grund während der Übertragung von Titeln unterbrochen wird, schlägt die Übertragung fehl. Übertragen Sie die Titel erneut mithilfe von HAP Music Transfer.
- Falls  (Synchronisieren) angezeigt wird, wurden Abweichungen zwischen HDD Audio Remote und dem HDD AUDIO PLAYER festgestellt. Dies kann beispielsweise vorkommen, wenn die Datenbank auf dem HDD AUDIO PLAYER aktualisiert wurde. Tippen Sie auf  (Synchronisieren), um HDD Audio Remote mit dem HDD AUDIO PLAYER zu synchronisieren.

Verwandtes Thema

- [Verbinden Ihres Smartphones oder Tablets mit dem HDD AUDIO PLAYER über ein Wi-Fi-Netzwerk \(kabelloses LAN, WLAN\)](#)
- [Synchronisierung von HDD Audio Remote mit dem HDD AUDIO PLAYER](#)

 [Zum Seitenanfang](#)

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Funktionen von HDD Audio Remote

An dieser Stelle werden die Funktionen der Anwendung HDD Audio Remote vorgestellt, mit der Sie den HDD AUDIO PLAYER mit Ihrem Smartphone oder Tablet bedienen, Wiedergabelisten (Playlisten) erstellen und viele weitere Aktionen ausführen können.

Systemvoraussetzungen

An dieser Stelle wird die Systemumgebung erläutert, die für die Installation von HDD Audio Remote erforderlich ist.

Kompatible HDD AUDIO PLAYER-Modelle

Zeigt die HDD AUDIO PLAYER-Modelle an, die mit HDD Audio Remote kompatibel sind.

Warenzeichen

Hier finden Sie eine Liste der Warenzeichen/eingetragenen Warenzeichen.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote

Installieren von HDD Audio Remote

An dieser Stelle wird die Installation von HDD Audio Remote auf Ihrem Smartphone oder Tablet erläutert.

Verbinden Ihres Smartphones oder Tablets mit dem HDD AUDIO PLAYER über ein Wi-Fi-Netzwerk (kabelloses LAN, WLAN)

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie ein Smartphone oder Tablet mit dem kabellosen Netzwerk verbinden können, das auch vom HDD AUDIO PLAYER genutzt wird. Durch die Herstellung dieser Verbindung können Sie den HDD AUDIO PLAYER mit Ihrem Smartphone oder Tablet bedienen.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote

[Bedienung mit einem Smartphone](#)

An dieser Stelle werden die Grundfunktionen vorgestellt, und Sie erfahren, wie Sie Menüs mit einem Smartphone anzeigen können.

[Bedienung mit einem Tablet](#)

An dieser Stelle werden die Grundfunktionen vorgestellt, und Sie erfahren, wie Sie Menüs mit einem Tablet anzeigen können.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Abspielen von Musikdateien

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie Musikdateien abspielen können, die auf dem Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER gespeichert sind.

Auswählen und Abspielen von Musikdateien über die Anzeige „Full Browser“ (nur Tablets)

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie Musikdateien über die Anzeige „Full Browser“ auswählen und abspielen können. Dort werden die Inhaltslisten in den Kategorien [Genres], [Interpreten], [Alben] und [Titel] in demselben Bildschirm angezeigt.

Abspielen von Titeln mit SensMe™ Channels

An dieser Stelle wird erläutert, wie Titel mit SensMe™ Channels abgespielt werden können. Die Funktion SensMe™ Channels analysiert die an den HDD AUDIO PLAYER übertragenen Musiktitel und teilt diese automatisch je nach Stimmung und Tempo in verschiedene Kategorien ein.

Abspielen von Titeln in Wiedergabelisten

An dieser Stelle wird erläutert, wie Titel in Wiedergabelisten abgespielt werden. Neben den von Ihnen erstellten Wiedergabelisten können Sie auch automatisch erstellte Wiedergabelisten abspielen, zum Beispiel eine Wiedergabeliste mit neu übertragenen Titeln.

Erstellen von Wiedergabelisten

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie Wiedergabelisten mit Ihren Lieblingstiteln erstellen können. Sie können Titel, die Ihnen gefallen, in Gruppen zusammenfassen und diese in der gewünschten Reihenfolge in einer Wiedergabeliste anordnen.

Hinzufügen von Titeln zu „Favoriten“

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie Titel zu „Favoriten“ hinzufügen können.

Abspielen von Titeln in „Favoriten“

An dieser Stelle wird erläutert, wie Titel in „Favoriten“ abgespielt werden.

Konfigurieren des Modus der Shuffle- oder Wiederholungswiedergabe

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie den Wiedergabemodus (zum Beispiel die Shuffle-Wiedergabe oder die Wiederholungswiedergabe) wechseln können.

Anzeigen der Warteschlange

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie die Warteschlange anzeigen können, und Sie erfahren, welche Aktionen Sie im Bildschirm „Warteschlange“ ausführen können.

Hören von Musik aus extern angeschlossenen Geräten (nur bei kompatiblen HDD AUDIO PLAYER-Modellen mit einem Verstärker)

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie ein Gerät auswählen, das an die Eingangsbuchse des HDD AUDIO PLAYER angeschlossen ist. Sie können Musik hören, die mit einem externen digitalen oder analogen Audiogerät abgespielt wird.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[Hören der Spotify-Musikdienste](#)

[An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie die Spotify-Musikdienste hören können.](#)

[Hören der Tunes-Musikdienste](#)

[An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie die Tunes-Musikdienste hören können.](#)

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote

Bearbeiten der Musikinformationen des aktuellen Titels

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie die Musikinformationen, beispielsweise den Namen des Titels, Interpreten und Albums des ausgewählten Titels, manuell bearbeiten können.

Löschen von Musikdateien auf dem HDD AUDIO PLAYER

Hier wird das Löschen von Musikdateien auf dem HDD AUDIO PLAYER beschrieben.

Synchronisierung von HDD Audio Remote mit dem HDD AUDIO PLAYER

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie HDD Audio Remote mit dem aktuellsten Status des HDD AUDIO PLAYER synchronisieren können, falls beispielsweise die Datenbank des HDD AUDIO PLAYER aktualisiert wurde und sich daraus Abweichungen ergeben.

Übertragen von auf Ihrem Smartphone oder Tablet gespeicherten Musikdateien zum HDD AUDIO PLAYER (nur Android-Geräte).

Erläutert, wie Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet gespeicherte Musikdateien zum HDD AUDIO PLAYER übertragen.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Konfigurieren der Einstellungen im Menü „Optionen“

An dieser Stelle wird die Verwendung des Menüs „Optionen“ erläutert. Durch die Auswahl des gewünschten Eintrags im Menü „Optionen“ während der Wiedergabe oder der angehaltenen Wiedergabe von Titeln können Sie verschiedene Vorgänge ausführen (zum Beispiel können Sie DSEE, die lückenlose Wiedergabe, die Klangregelung (nur Modelle mit einem Verstärker) sowie die Normalisierung der Lautstärke konfigurieren oder Titel zu Wiedergabelisten hinzufügen).

Konfigurieren der Einstellungen im Kontextmenü

An dieser Stelle wird die Verwendung des Kontextmenüs erläutert. Durch die Auswahl des gewünschten Eintrags im Kontextmenü können Sie verschiedene Vorgänge für einen ausgewählten Titel ausführen (zum Beispiel können Sie den Favoritenstatus des Titels konfigurieren und Musikinformationen oder Wiedergabelisten bearbeiten).

Konfigurieren der Einstellungen im Menü „App-Einstellungen“

An dieser Stelle wird die Verwendung des Menüs „App-Einstellungen“ erläutert. Sie können einen HDD AUDIO PLAYER auswählen, zu dem von HDD Audio Remote eine Verbindung hergestellt werden soll, die Hilfe anzeigen oder die Versionsinformationen von HDD Audio Remote überprüfen.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Bildschirme der Startseite und Navigation (Smartphone)

Zeigt die Namen und Details jedes Bestandteils in den Bildschirmen der Startseite und der Navigation an.

Bildschirm der Startseite (Tablet)

Zeigt die Namen und Details jedes Bestandteils im Bildschirm der Startseite an (Startseitenmenü und Navigationsbereich).

Bildschirm der Wiedergabe (Smartphone)

Zeigt die Namen und Details jedes Bestandteils im Bildschirm der Wiedergabe bei Smartphones an.

Bildschirm der Wiedergabe (Tablet)

Zeigt die Namen und Details jedes Bestandteils im Bildschirm der Wiedergabe bei Tablets an.

Bildschirm „Warteschlange“ (Smartphone)

Zeigt die Namen und Details jedes Bestandteils im Bildschirm „Warteschlange“ bei Smartphones an.

Bildschirm „Warteschlange“ (Tablet)

Zeigt die Namen und Details jedes Bestandteils im Bildschirm „Warteschlange“ bei Tablets an.

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[Allgemein](#)

[Wiedergabe](#)

[Anzeige im Bildschirm](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Funktionen von HDD Audio Remote

An dieser Stelle werden die Funktionen der Anwendung HDD Audio Remote vorgestellt, mit der Sie den HDD AUDIO PLAYER mit Ihrem Smartphone oder Tablet bedienen, Wiedergabelisten (Playlisten) erstellen und viele weitere Aktionen ausführen können.

Systemvoraussetzungen

An dieser Stelle wird die Systemumgebung erläutert, die für die Installation von HDD Audio Remote erforderlich ist.

Kompatible HDD AUDIO PLAYER-Modelle

Zeigt die HDD AUDIO PLAYER-Modelle an, die mit HDD Audio Remote kompatibel sind.

Warenzeichen

Hier finden Sie eine Liste der Warenzeichen/eingetragenen Warenzeichen.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote

Installieren von HDD Audio Remote

An dieser Stelle wird die Installation von HDD Audio Remote auf Ihrem Smartphone oder Tablet erläutert.

Verbinden Ihres Smartphones oder Tablets mit dem HDD AUDIO PLAYER über ein Wi-Fi-Netzwerk (kabelloses LAN, WLAN)

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie ein Smartphone oder Tablet mit dem kabellosen Netzwerk verbinden können, das auch vom HDD AUDIO PLAYER genutzt wird. Durch die Herstellung dieser Verbindung können Sie den HDD AUDIO PLAYER mit Ihrem Smartphone oder Tablet bedienen.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote

[Bedienung mit einem Smartphone](#)

An dieser Stelle werden die Grundfunktionen vorgestellt, und Sie erfahren, wie Sie Menüs mit einem Smartphone anzeigen können.

[Bedienung mit einem Tablet](#)

An dieser Stelle werden die Grundfunktionen vorgestellt, und Sie erfahren, wie Sie Menüs mit einem Tablet anzeigen können.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Abspielen von Musikdateien

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie Musikdateien abspielen können, die auf dem Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER gespeichert sind.

Auswählen und Abspielen von Musikdateien über die Anzeige „Full Browser“ (nur Tablets)

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie Musikdateien über die Anzeige „Full Browser“ auswählen und abspielen können. Dort werden die Inhaltslisten in den Kategorien [Genres], [Interpreten], [Alben] und [Titel] in demselben Bildschirm angezeigt.

Abspielen von Titeln mit SensMe™ Channels

An dieser Stelle wird erläutert, wie Titel mit SensMe™ Channels abgespielt werden können. Die Funktion SensMe™ Channels analysiert die an den HDD AUDIO PLAYER übertragenen Musiktitel und teilt diese automatisch je nach Stimmung und Tempo in verschiedene Kategorien ein.

Abspielen von Titeln in Wiedergabelisten

An dieser Stelle wird erläutert, wie Titel in Wiedergabelisten abgespielt werden. Neben den von Ihnen erstellten Wiedergabelisten können Sie auch automatisch erstellte Wiedergabelisten abspielen, zum Beispiel eine Wiedergabeliste mit neu übertragenen Titeln.

Erstellen von Wiedergabelisten

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie Wiedergabelisten mit Ihren Lieblingstiteln erstellen können. Sie können Titel, die Ihnen gefallen, in Gruppen zusammenfassen und diese in der gewünschten Reihenfolge in einer Wiedergabeliste anordnen.

Hinzufügen von Titeln zu „Favoriten“

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie Titel zu „Favoriten“ hinzufügen können.

Abspielen von Titeln in „Favoriten“

An dieser Stelle wird erläutert, wie Titel in „Favoriten“ abgespielt werden.

Konfigurieren des Modus der Shuffle- oder Wiederholungswiedergabe

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie den Wiedergabemodus (zum Beispiel die Shuffle-Wiedergabe oder die Wiederholungswiedergabe) wechseln können.

Anzeigen der Warteschlange

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie die Warteschlange anzeigen können, und Sie erfahren, welche Aktionen Sie im Bildschirm „Warteschlange“ ausführen können.

Hören von Musik aus extern angeschlossenen Geräten (nur bei kompatiblen HDD AUDIO PLAYER-Modellen mit einem Verstärker)

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie ein Gerät auswählen, das an die Eingangsbuchse des HDD AUDIO PLAYER angeschlossen ist. Sie können Musik hören, die mit einem externen digitalen oder analogen Audiogerät abgespielt wird.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[Hören der Spotify-Musikdienste](#)

[An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie die Spotify-Musikdienste hören können.](#)

[Hören der Tunes-Musikdienste](#)

[An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie die Tunes-Musikdienste hören können.](#)

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote

Bearbeiten der Musikinformationen des aktuellen Titels

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie die Musikinformationen, beispielsweise den Namen des Titels, Interpreten und Albums des ausgewählten Titels, manuell bearbeiten können.

Löschen von Musikdateien auf dem HDD AUDIO PLAYER

Hier wird das Löschen von Musikdateien auf dem HDD AUDIO PLAYER beschrieben.

Synchronisierung von HDD Audio Remote mit dem HDD AUDIO PLAYER

An dieser Stelle wird erläutert, wie Sie HDD Audio Remote mit dem aktuellsten Status des HDD AUDIO PLAYER synchronisieren können, falls beispielsweise die Datenbank des HDD AUDIO PLAYER aktualisiert wurde und sich daraus Abweichungen ergeben.

Übertragen von auf Ihrem Smartphone oder Tablet gespeicherten Musikdateien zum HDD AUDIO PLAYER (nur Android-Geräte).

Erläutert, wie Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet gespeicherte Musikdateien zum HDD AUDIO PLAYER übertragen.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Konfigurieren der Einstellungen im Menü „Optionen“

An dieser Stelle wird die Verwendung des Menüs „Optionen“ erläutert. Durch die Auswahl des gewünschten Eintrags im Menü „Optionen“ während der Wiedergabe oder der angehaltenen Wiedergabe von Titeln können Sie verschiedene Vorgänge ausführen (zum Beispiel können Sie DSEE, die lückenlose Wiedergabe, die Klangregelung (nur Modelle mit einem Verstärker) sowie die Normalisierung der Lautstärke konfigurieren oder Titel zu Wiedergabelisten hinzufügen).

Konfigurieren der Einstellungen im Kontextmenü

An dieser Stelle wird die Verwendung des Kontextmenüs erläutert. Durch die Auswahl des gewünschten Eintrags im Kontextmenü können Sie verschiedene Vorgänge für einen ausgewählten Titel ausführen (zum Beispiel können Sie den Favoritenstatus des Titels konfigurieren und Musikinformationen oder Wiedergabelisten bearbeiten).

Konfigurieren der Einstellungen im Menü „App-Einstellungen“

An dieser Stelle wird die Verwendung des Menüs „App-Einstellungen“ erläutert. Sie können einen HDD AUDIO PLAYER auswählen, zu dem von HDD Audio Remote eine Verbindung hergestellt werden soll, die Hilfe anzeigen oder die Versionsinformationen von HDD Audio Remote überprüfen.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Bildschirme der Startseite und Navigation (Smartphone)

Zeigt die Namen und Details jedes Bestandteils in den Bildschirmen der Startseite und der Navigation an.

Bildschirm der Startseite (Tablet)

Zeigt die Namen und Details jedes Bestandteils im Bildschirm der Startseite an (Startseitenmenü und Navigationsbereich).

Bildschirm der Wiedergabe (Smartphone)

Zeigt die Namen und Details jedes Bestandteils im Bildschirm der Wiedergabe bei Smartphones an.

Bildschirm der Wiedergabe (Tablet)

Zeigt die Namen und Details jedes Bestandteils im Bildschirm der Wiedergabe bei Tablets an.

Bildschirm „Warteschlange“ (Smartphone)

Zeigt die Namen und Details jedes Bestandteils im Bildschirm „Warteschlange“ bei Smartphones an.

Bildschirm „Warteschlange“ (Tablet)

Zeigt die Namen und Details jedes Bestandteils im Bildschirm „Warteschlange“ bei Tablets an.

4-472-860-42(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[Allgemein](#)

[Wiedergabe](#)

[Anzeige im Bildschirm](#)

4-472-860-42(9)
Copyright 2013 Sony Corporation