


Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

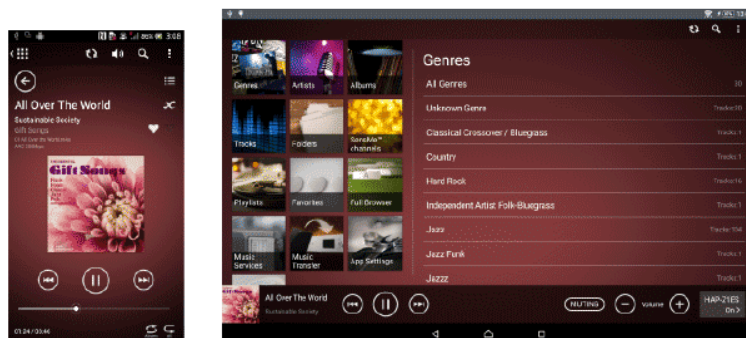

Cette aide explique comment utiliser HDD Audio Remote et ce que vous pouvez faire.
Les illustrations de cette rubrique peuvent être différentes de l'écran réel de l'appareil que vous utilisez.

Cette aide est également disponible au format PDF, que vous pouvez télécharger [ici](#).

À propos de HDD Audio Remote

Préparations

Opérations de base

Lecture de musique

Services musicaux

Édition/ Suppression/ Synchronisation

Utilisation des menus

Nom des pièces

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Fonctionnalités de HDD Audio Remote

HDD Audio Remote est une application mobile qui vous permet de commander les modèles compatibles HDD AUDIO PLAYER à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.

Vous pouvez télécharger l'application gratuitement. Pour plus d'informations sur le téléchargement de l'application, reportez-vous à [Installation de HDD Audio Remote](#).

L'application vous permet de commander facilement HDD AUDIO PLAYER à l'aide de fonctions spécialisées qui ne sont possibles que dans une application mobile telle que la fonction « Navigateur complet » (tablettes uniquement). Les illustrations de cette rubrique utilisaient le HAP-S1 à titre d'exemple.



Cette application possède les fonctionnalités suivantes :

Utilisation facile de HDD AUDIO PLAYER à l'aide de votre appareil mobile

En installant HDD Audio Remote sur un smartphone ou une tablette, vous pouvez changer le volume de lecture, arrêter la lecture et plus encore, à distance au lieu de commander directement le HDD AUDIO PLAYER. Vous pouvez également sélectionner les services musicaux (*).

* Certains services musicaux peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région.

Transfert de fichiers musicaux (appareils Android uniquement)

Vous pouvez transférer des fichiers musicaux de votre smartphone ou tablette vers le HDD AUDIO PLAYER.

Création et modification de listes de lecture

Vous pouvez créer et modifier des listes de lecture avec vos pages favorites.

Édition des informations musicales d'une plage

Vous pouvez modifier les détails des plages.

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Configuration requise

HDD Audio Remote nécessite l'environnement système suivant :

Smartphones/tablettes Android

- Version du système d'exploitation : Android 7.0 ou une version ultérieure
- Résolution de l'écran : WVGA 480 x 800/854 pixels ou plus

Note

- Modifiez les paramètres d'application de votre périphérique pour autoriser l'accès par HDD Audio Remote du stockage avant utilisation.

iPhone/iPod touch/iPad

- Version du système d'exploitation : iOS 9.0 ou ultérieure
- Type d'écran : écran standard ou Retina

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Modèles de HDD AUDIO PLAYER compatibles

HDD Audio Remote prend en charge les modèles de HDD AUDIO PLAYER suivants.

Note

- Il est possible que les fonctions de HDD Audio Remote varient en fonction du modèle de HDD AUDIO PLAYER.
- Lorsque le message suivant s'affiche, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le logiciel du HDD AUDIO PLAYER.
 - [Cette opération n'est pas disponible. Effectuez la mise à jour vers la version la plus récente du logiciel du lecteur audio HDD.]

Modèles compatibles

HAP-Z1ES, HAP-S1

(à la date de décembre 2022)

Rubrique associée

- [Configuration requise](#)

[↑ Haut de la page](#)

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Marques commerciales

- « DSEE » et « DSEE HX » sont des marques déposées de Sony Corporation.
- SensMe™ et le logo SensMe™ sont des marques déposées ou commerciales de Sony Mobile Communications AB.
- iPhone, iPad et iPod touch sont des marques commerciales de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
- Google Play, Android, YouTube et leurs logos respectifs sont des marques commerciales de Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® et Wi-Fi Alliance® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Le HDD AUDIO PLAYER intègre le logiciel Spotify qui est soumis aux licences de tiers disponibles ici (*)
:
<https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses/>
Spotify et le logo Spotify sont des marques commerciales de Spotify Group (*).

* Cette fonction peut ne pas être disponible dans certains pays/régions.

Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Dans cette aide, les symboles TM et ® ne sont pas indiqués.

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Installation de HDD Audio Remote

Vous pouvez installer HDD Audio Remote, une application permettant de commander le HDD AUDIO PLAYER, sur un smartphone ou une tablette.

Modèles sauf ceux pour la Chine :

1. Recherchez « HDD Audio Remote » sur Google Play (si vous utilisez un appareil à système d'exploitation Android) ou dans l'App Store (si vous utilisez un iPhone, iPad ou iPod touch).
2. Installez l'application.

Modèles pour la Chine :

1. Visitez le site <https://service.sony.com.cn> (si vous utilisez un appareil à système d'exploitation Android), ou recherchez « HDD Audio Remote » dans l'App Store (si vous utilisez un iPhone, iPad ou iPod touch).
2. Installez l'application.

Rubrique associée

- [Fonctionnalités de HDD Audio Remote](#)

 [Haut de la page](#)

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Connexion de votre smartphone ou de votre tablette au HDD AUDIO PLAYER via un réseau Wi-Fi (LAN sans fil)

En premier lieu, vous devez démarrer HDD Audio Remote et établir une connexion Wi-Fi (LAN sans fil) entre un smartphone et le HDD AUDIO PLAYER. Lorsqu'ils sont connectés, vous pouvez voir une liste des plages stockées sur le disque dur du HDD AUDIO PLAYER sur votre smartphone ou votre tablette.

Note

- Assurez-vous de connecter le smartphone ou la tablette au même réseau que le HDD AUDIO PLAYER, sinon vous ne pouvez pas utiliser le HDD AUDIO PLAYER.

1. Connectez le smartphone ou la tablette au même réseau Wi-Fi (LAN sans fil) que le HDD AUDIO PLAYER.

Reportez-vous au mode d'emploi de votre smartphone ou de votre tablette pour plus de détails sur l'établissement d'une connexion sans fil.

2. Tapez sur  pour démarrer HDD Audio Remote.

3. Tapez sur [Connecter].

Si le smartphone a été connecté au même HDD AUDIO PLAYER auparavant, il s'y connecte automatiquement la fois suivante.

4. Sélectionnez le nom du HDD AUDIO PLAYER auquel vous souhaitez vous connecter.

L'écran Accueil s'affiche une fois la connexion établie.

Note

- Si les version du logiciel HDD Audio Remote et de HDD AUDIO PLAYER ne correspondent pas, il est possible qu'un message vous invitant à mettre à jour l'application avec la dernière version s'affiche.
 - Si l'application HDD Audio Remote doit être mise à jour, le site de téléchargement de l'application s'affiche.
 - Lorsque le logiciel HDD AUDIO PLAYER doit être mis à jour, utilisez la dernière version de HDD AUDIO PLAYER.
- Si le HDD AUDIO PLAYER est introuvable à l'étape 3, vérifiez que le HDD AUDIO PLAYER est allumé, puis tapez sur [Rebalayer] ou [Connecter] pour réessayer de vous connecter.
- Si le HDD AUDIO PLAYER est en mode de mise en veille réseau à l'étape 3, le message « Le lecteur audio HDD est éteint. Souhaitez-vous allumer le lecteur audio HDD ? » s'affiche. Dans ce cas, tapez sur [OK] pour allumer le HDD AUDIO PLAYER, puis reconnectez-vous.
- Un certain temps peut être nécessaire à l'établissement de la connexion si le HDD AUDIO PLAYER est en mode de mise en veille réseau.

Astuce

- Si vous souhaitez vous connecter à un autre HDD AUDIO PLAYER, tapez sur [Paramètres de l'app] - [Connexion] sur l'écran Accueil, puis sélectionnez le HDD AUDIO PLAYER auquel vous souhaitez vous connecter.
- Si vous sélectionnez [Utiliser hors ligne] à l'étape 3, la base de données du HDD AUDIO PLAYER s'affiche à l'écran avec le HDD AUDIO PLAYER hors ligne (uniquement si vous avez connecté précédemment le HDD AUDIO PLAYER à votre smartphone ou à votre tablette).
- Si vous sélectionnez [Lecteur de démonstration] à l'étape 3, HDD Audio Remote commute en mode Démo.

Le mode Démo vous permet d'essayer les opérations de base de HDD Audio Remote. Il est possible que certaines fonctions soient restreintes en mode Démo.

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote


Comment l'utiliser avec un smartphone

Vous pouvez utiliser plusieurs fonctions dans les menus du HDD Audio Remote. Les opérations de base et les instructions relatives à la méthode d'affichage des menus à l'aide d'un smartphone sont les suivantes. Les illustrations de cette rubrique utilisent les écrans d'un appareil Android à titre d'exemple.

Note

- Lorsque le message suivant s'affiche, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le logiciel du HDD AUDIO PLAYER.
 - [Cette opération n'est pas disponible. Effectuez la mise à jour vers la version la plus récente du logiciel du lecteur audio HDD.]


Sélection des options

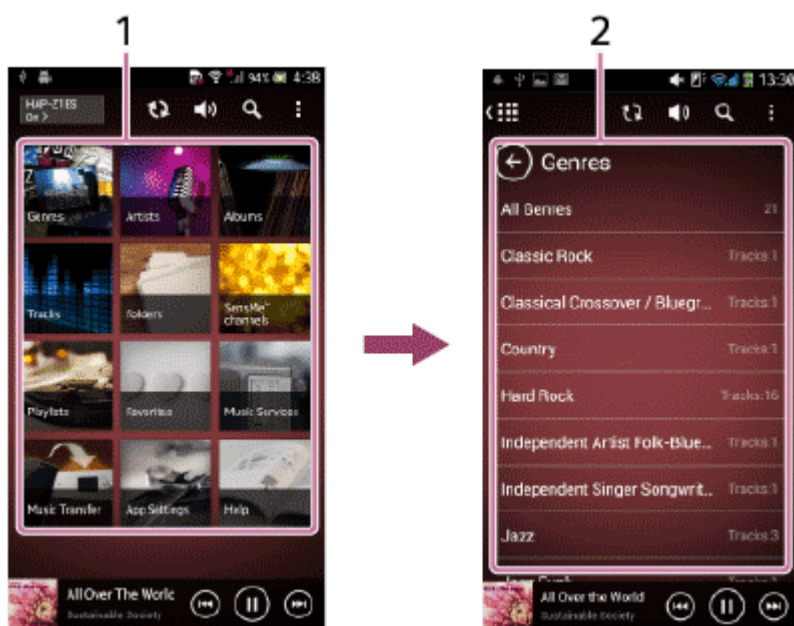

Tapez sur une option dans le menu Accueil (1) sur l'écran Accueil. L'écran change pour une liste de l'option sélectionnée (2).

Tapez sur l'option souhaitée dans la liste.


Utilisation du menu Options

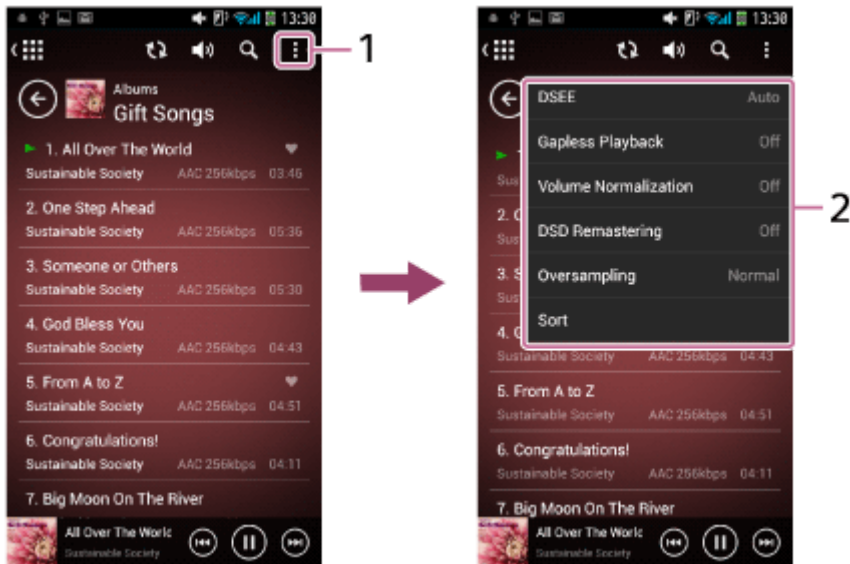

Tapez sur  (Options) (appareils Android)/  (Options) (iPhone/iPod touch) (1) pour afficher le menu Options (2).

Vous pouvez configurer plusieurs fonctions telles que DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) ou Lecture sans blanc à l'aide du menu Options. Les options sélectionnables peuvent être différentes selon l'écran sur lequel vous tapez  (appareils Android)/  (iPhone/iPod touch).


Utilisation du menu contextuel

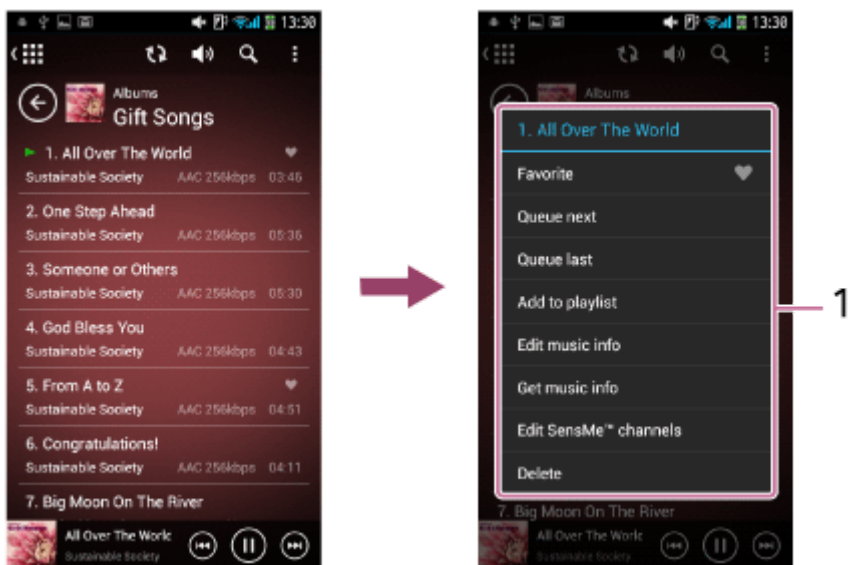

Tapez de manière prolongée sur une option d'une liste pour afficher le menu contextuel (1) de l'option sélectionnée.

Vous pouvez ajouter l'option sélectionnée à Lire la file d'attente, modifier les informations de la plage, etc. Les menus contextuels peuvent être différents en fonction de l'option sélectionnée dans la liste.

Affichage de widgets

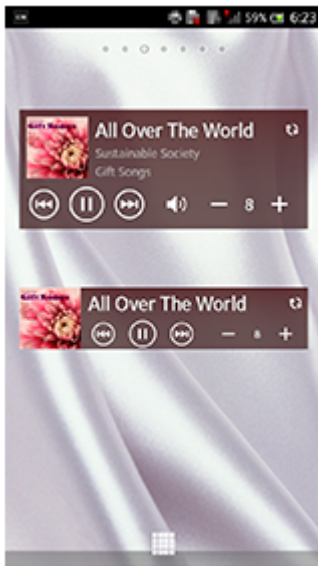

Vous pouvez afficher les widgets HDD Audio Remote sur l'écran d'accueil de votre périphérique. Pour plus d'informations sur l'affichage de widgets, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil.

Note

- Sur un iPhone/iPod touch, le système d'exploitation iOS10 ou une version ultérieure est exigé pour afficher les widgets.

Affichage du mini-lecteur sur l'écran de verrouillage ou la zone de notification (périphériques avec SE Android uniquement)



Vous pouvez afficher le mini-lecteur sur l'écran de verrouillage ou la zone de notification du périphérique. Pour plus d'informations sur l'affichage du mini-lecteur, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique.

Note

- L'aspect du mini-lecteur peut varier selon la version du système d'exploitation ou du périphérique.
- Le mini-lecteur peut ne pas s'afficher sur l'écran de verrouillage selon la version du système d'exploitation ou du périphérique.

Rubrique associée

- [Écrans Accueil et Parcourir \(smartphone\)](#)
- [Écran Lecture \(smartphone\)](#)
- [Configuration des paramètres dans le menu Options](#)
- [Configuration des paramètres dans le menu contextuel](#)

[↑ Haut de la page](#)

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Comment l'utiliser une tablette

Vous pouvez utiliser plusieurs fonctions dans les menus du HDD Audio Remote. Les opérations de base et les instructions relatives à la méthode d'affichage des menus à l'aide d'une tablette sont les suivantes. Les illustrations de cette rubrique utilisent les écrans d'un appareil Android à titre d'exemple.

Note

- Lorsque le message suivant s'affiche, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le logiciel du HDD AUDIO PLAYER.
 - [Cette opération n'est pas disponible. Effectuez la mise à jour vers la version la plus récente du logiciel du lecteur audio HDD.]


Sélection des options



Tapez sur une option dans le menu Accueil (1) situé à gauche de l'écran Accueil. Une liste des options sélectionnées s'affiche dans la zone de navigation située à droite (2).


Tapez sur l'option souhaitée dans la liste.

Utilisation du menu Options

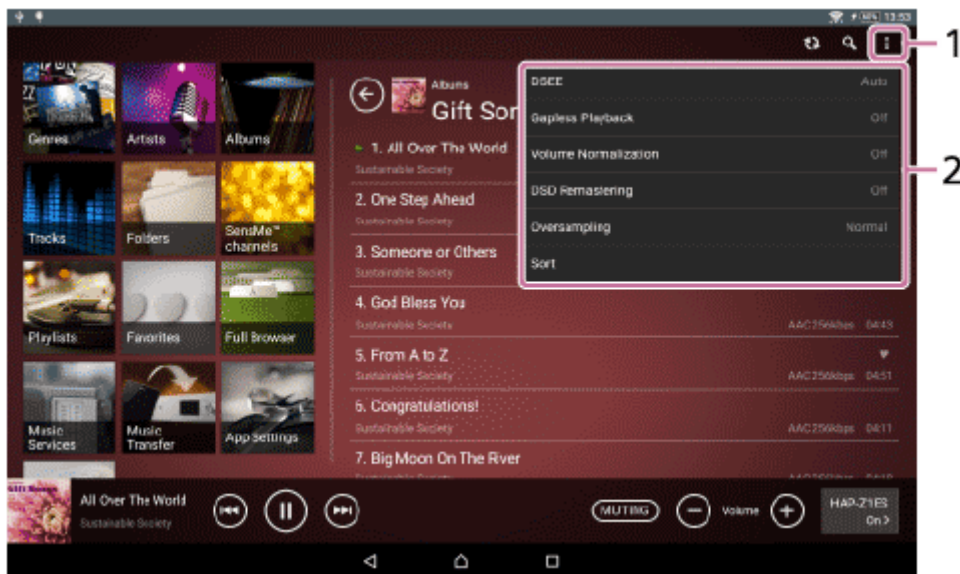

Tapez sur **⋮** (Options) (appareils Android)/ **≡** (Options) (iPad) (1) pour afficher le menu Options (2). Vous pouvez configurer plusieurs fonctions telles que DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) ou Lecture sans blanc à l'aide du menu Options. Les options sélectionnables peuvent être différentes selon l'écran sur lequel vous tapez **⋮** (appareils Android)/ **≡** (iPad).


Utilisation du menu contextuel

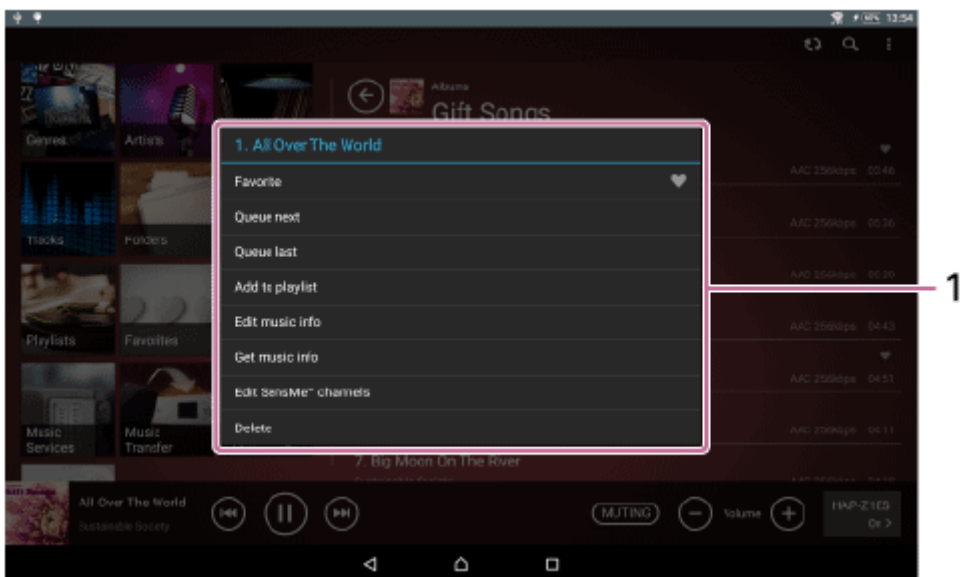

Tapez de manière prolongée sur une option d'une liste pour afficher le menu contextuel (1) de l'option sélectionnée.

Vous pouvez ajouter l'option sélectionnée à Lire la file d'attente, modifier les informations de la page, etc. Les menus contextuels peuvent être différents en fonction de l'option sélectionnée dans la liste.

Affichage de widgets

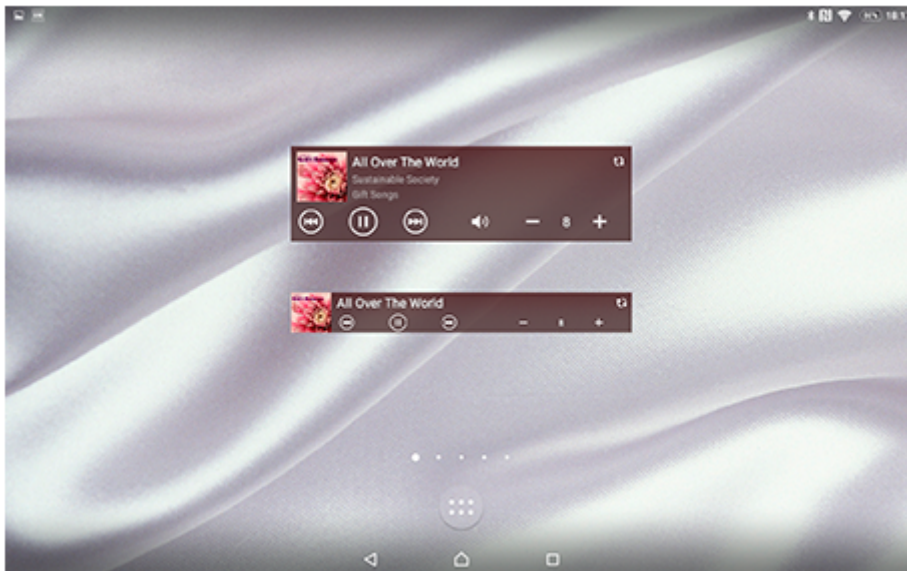


Vous pouvez afficher les widgets HDD Audio Remote sur l'écran d'accueil de votre périphérique. Pour plus d'informations sur l'affichage de widgets, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil.

Note

- Sur un iPad, le système d'exploitation iOS10 ou une version ultérieure est exigé pour afficher les widgets.

Affichage du mini-lecteur sur l'écran de verrouillage ou la zone de notification (périphériques avec SE Android uniquement)

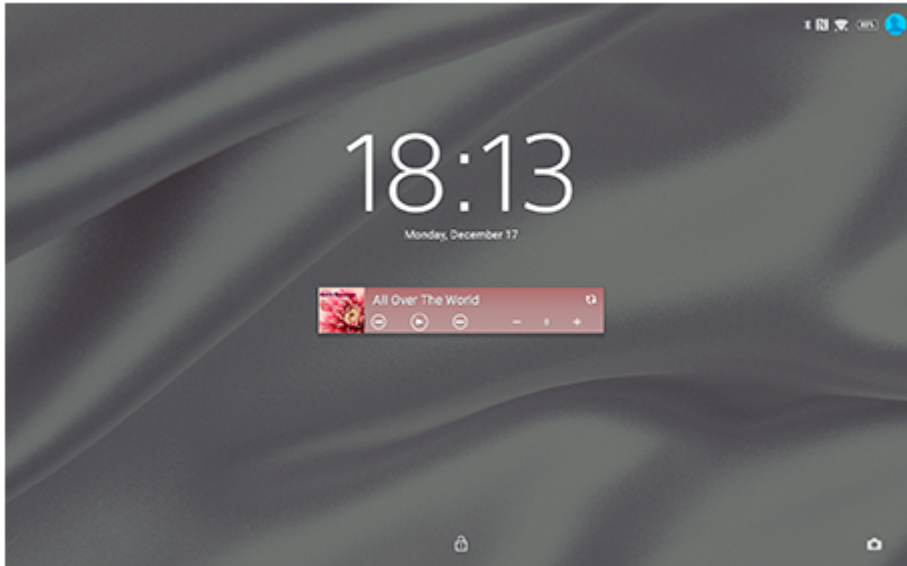

Vous pouvez afficher le mini-lecteur sur l'écran de verrouillage ou la zone de notification du périphérique. Pour plus d'informations sur l'affichage du mini-lecteur, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique.

Note

- L'aspect du mini-lecteur peut varier selon la version du système d'exploitation ou du périphérique.
- Le mini-lecteur peut ne pas s'afficher sur l'écran de verrouillage selon la version du système d'exploitation ou du périphérique.

- [Écran Accueil \(tablette\)](#)
- [Écran Lecture \(tablette\)](#)
- [Configuration des paramètres dans le menu Options](#)
- [Configuration des paramètres dans le menu contextuel](#)

[↑ Haut de la page](#)

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Lecture de fichiers musicaux

Assurez-vous que les fichiers musicaux sont transférés depuis un ordinateur sur le HDD AUDIO PLAYER avant de commencer à lire les fichiers.

1. Tapez sur une catégorie souhaitée – [Genres], [Artistes], [Albums] ou [Plages] – sur l'écran Accueil.
Si vous utilisez un smartphone, l'écran change pour une liste du contenu dans la catégorie sélectionnée.
Si vous utilisez une tablette, une liste de contenu de la catégorie sélectionnée s'affiche dans la zone de navigation située à droite.
2. Tapez sur l'option souhaitée à partir de la liste et répétez cette opération jusqu'à ce que vous tapiez sur la plage.
Lorsque vous tapez sur une plage, l'écran Lecture s'affiche et la lecture démarre.
Tapez de manière prolongée sur [Tous les genres], [Tous les artistes] ou [Tous les albums] dans la partie supérieure de la liste pour afficher le menu contextuel, puis sélectionnez [Démarrer la lecture] pour afficher toutes les plages de la liste sélectionnée.

Astuce

- Il est possible que le HDD AUDIO PLAYER dispose de fichiers d'échantillon par défaut.
- Tapez sur  (pause) pour arrêter la lecture.
- Si vous déconnectez un disque dur externe (périphérique de stockage USB) du HDD AUDIO PLAYER, toutes les plages comprenant celles stockées sur le disque dur externe connecté sont répertoriées.

Rubrique associée

- [Connexion de votre smartphone ou de votre tablette au HDD AUDIO PLAYER via un réseau Wi-Fi \(LAN sans fil\)](#)
- [Configuration des paramètres dans le menu Options](#)
- [Configuration des paramètres dans le menu contextuel](#)
- [Écran Lecture \(smartphone\)](#)
- [Écran Lecture \(tablette\)](#)

- [Écran Lire la file d'attente \(smartphone\)](#)
- [Écran Lire la file d'attente \(tablette\)](#)

[↑ Haut de la page](#)

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation


Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Sélection et lecture de fichiers musicaux depuis l'écran « Navigateur complet » (tablettes uniquement)

Vous pouvez afficher les listes de contenus dans le [Genres], [Artistes], [Albums] et les catégories [Plages] sur le même écran (écran « Navigateur complet ») et sélectionner la plage que vous souhaitez lire.

Si vous tapez sur un genre, [Artistes], [Albums] et [Plages] sont filtrés par le genre sélectionné et les listes de catégories sont mises à jour. En outre, si vous tapez sur un artiste, [Albums] et [Plages] sont filtrés par l'artiste sélectionné et si vous tapez sur un album, [Plages] sont filtrés par l'album sélectionné.

1. Tapez sur [Navigateur complet] sur l'écran Accueil de la tablette.

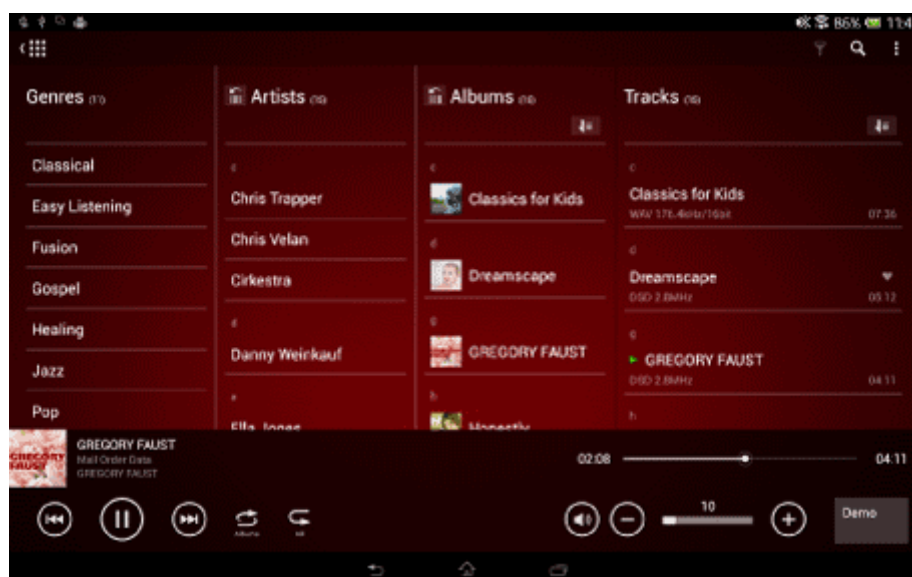

La liste du contenu dans le [Genres], [Artistes], [Albums], et les catégories [Plages] sont affichées sur le même écran.

2. Tapez sur l'option souhaitée à partir des listes et répétez cette opération jusqu'à ce que vous tapiez sur la plage.

Lorsque vous tapez une plage, la lecture démarre.

Astuce

- Si vous tapez sur une jaquette de l'album dans le Mini lecteur, l'affichage commute sur l'écran de lecture.
- Vous pouvez modifier l'ordre des listes. Si vous tapez sur  ou , la catégorie sélectionnée (Genres, Artistes ou Albums) se déplace vers l'extrême gauche de l'écran. Les organisations suivantes sont possibles :
 - Genres, Artistes, Albums, Plages

- Artistes, Genres, Albums, Plages
- Albums, Genres, Artistes, Plages

Tapez sur  pour annuler le filtrage.

Rubrique associée

- [Configuration des paramètres dans le menu Options](#)
- [Configuration des paramètres dans le menu contextuel](#)
- [Écran Lecture \(tablette\)](#)
- [Écran Lire la file d'attente \(tablette\)](#)

 [Haut de la page](#)

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Lecture de plages à l'aide de Station SensMe™

« Station SensMe™ » est une fonction qui analyse et classe automatiquement les plages musicales en fonction de leur humeur et de leur tempo grâce à la technologie 12 TONE ANALYSIS développée par Sony.

Vous pouvez profiter des chaînes en fonction de votre humeur ou de l'heure du jour.

1. Tapez sur [Station SensMe™] sur l'écran Accueil.

Si vous utilisez un smartphone, l'écran affiche une liste des chaînes.

Si vous utilisez une tablette, une liste des chaînes s'affiche dans la zone de navigation de droite.

2. Tapez sur la chaîne souhaitée.

La lecture des plages de la chaîne commence. Les plages sont lues par ordre aléatoire.

Détails des éléments affichés

Vous pouvez sélectionner parmi les chaînes suivantes :

Matin / Journée / Soir / Nuit / Minuit :

Lisez de la musique à divers moments de la journée.

Énergique :

Lit de la musique énergique et à tempo élevé.

Détente :

Lit de la musique calme et reposante.

Gaie :

Lit de la musique gaie et entraînante.

Sereine :

Lit de la musique douce et à tempo lent.

Lounge :

Lit du jazz et de la musique de détente.

Émotionnelle :

Lit des ballades.

Danse :

Lit de la musique rythmée, du rap et du Rythm and Blues.

Extrême :

Lit de la musique forte et puissante.

Note

- Toutes les chaînes sont affichées, même si aucune plage n'est stockée dans certaines.
- Certaines plages peuvent être placées dans des chaînes différentes du sentiment relatif à la plage.

- Le mode aléatoire est réglé sur « Aléatoire : plages » et le mode de répétition est réglé sur « Répéter : toutes les plages » lors de la lecture d'une chaîne. Ces modes reviennent à leur réglage précédent lorsque vous cessez d'utiliser Station SensMe™.
- Les plages sont supprimées de Station SensMe™ dans les cas suivants :
 - La plage a été supprimée du disque dur du HDD AUDIO PLAYER.
 - La plage est stockée sur un disque dur externe connecté et celui-ci a été déconnecté du HDD AUDIO PLAYER.
 - Vous avez exécuté la fonction Réinitialisation aux valeurs d'usine ou Formater le disque dur externe sur le HDD AUDIO PLAYER.
- Il est possible que les fichiers musicaux qui ne peuvent pas être analysés ne soient pas classés automatiquement dans Station SensMe™, même s'ils sont correctement transférés et enregistrés dans HDD AUDIO PLAYER.

Astuce

- Vous pouvez vérifier les fichiers musicaux qui ne sont pas enregistrés dans Station SensMe™ dans [Plages non enregistrées].
- L'icône  (lecture) apparaît à gauche de la chaîne en cours de lecture.
- Sur l'écran Lecture, le nom de la chaîne en cours de lecture s'affiche.

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Lecture de plages dans des listes de lecture

Le HDD AUDIO PLAYER crée automatiquement des listes de lecture telle qu'une liste de lecture des nouvelles plages transférées et une liste de lecture des plages lues fréquemment.

Vous pouvez également lire des listes de lecture que vous avez créées avec vos plages favorites.

1. Tapez sur [Listes de lecture] sur l'écran Accueil.
Si vous utilisez un smartphone, l'affichage change pour une liste des listes de lecture.
Si vous utilisez une tablette, une liste des listes de lecture s'affiche dans la zone de navigation de droite.
2. Tapez sur la liste de lecture souhaitée.
Les plages de la liste de lecture sélectionnée s'affichent.
3. Tapez sur une plage.
La lecture démarre.

Détails des éléments affichées

Les listes de lecture suivantes sont automatiquement créées :

Ajouté récemment :

Les plages qui ont été récemment ajoutées au HDD AUDIO PLAYER. Jusqu'à 100 plages sont affichées dans l'ordre chronologique inverse.

Les plus lues :

Les plages les plus fréquemment lues. Jusqu'à 100 plages sont affichées dans l'ordre décroissant de fréquence.

La moins lue :

Les plages les moins fréquemment lues ou qui n'ont jamais été lues. Jusqu'à 100 plages sont affichées dans l'ordre croissant de fréquence.

Lues récemment :

Les plages qui ont été récemment lues. Jusqu'à 100 plages sont affichées, en commençant par celle qui a été lue en dernier.

Note

- Vous pouvez créer jusqu'à 100 listes de lecture.
- Une liste de lecture peut contenir jusqu'à 1 000 plages.
- Les plages sont supprimées des listes de lecture dans les cas suivants :
 - La plage a été supprimée du disque dur du HDD AUDIO PLAYER.
 - La plage est stockée sur un disque dur externe connecté et celui-ci a été déconnecté du HDD AUDIO PLAYER.

- Si vous exécutez une des fonctions suivantes sur le HDD AUDIO PLAYER, toutes les listes de lecture créées seront supprimées. Les quatre listes de lecture qui sont automatiquement créées sont conservées, mais leur contenu est supprimé.
 - Réinitialisation aux valeurs d'usine
 - Formater le disque dur externe
 - Effacer la base de données
- Selon l'état de lecture du HDD AUDIO PLAYER et l'ordre des opérations sur HDD Audio Remote, les plages dans les listes de lecture peuvent ne pas s'afficher correctement. Dans ce cas, allez à l'écran Accueil et tapez [Listes de lecture] une autre fois.

Astuce

- Une plage n'est comptée comme lue que lorsqu'elle est lue jusqu'à la fin.
- Vous pouvez créer une liste de lecture en tapant sur [Créer liste de lecture] à l'étape 2.

Rubrique associée

- [Création de listes de lecture](#)

 [Haut de la page](#)

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Création de listes de lecture

Vous pouvez créer des listes de lecture pour écouter les plages que vous aimez dans l'ordre de votre choix.

1. Tapez sur [Listes de lecture] sur l'écran Accueil.
Si vous utilisez un smartphone, l'affichage change pour une liste des listes de lecture.
Si vous utilisez une tablette, une liste des listes de lecture s'affiche dans la zone de navigation de droite.
2. Tapez sur [Créer liste de lecture].
Un écran de saisie des caractères et le clavier de votre appareil s'affichent.
3. Saisissez le nom de la liste de lecture, puis tapez sur [OK].
4. Tapez sur [Ajouter des morceaux].
5. Tapez sur [Genres], [Artistes], [Albums], [Plages], [Dossiers], [Listes de lecture], ou [Favoris].
Une liste des contenus dans la catégorie sélectionnée s'affiche.
6. Tapez sur l'icône + à gauche de tous les contenus à ajouter.
Pour afficher toutes les plages comprises dans le contenu, tapez sur le nom du contenu.
7. Une fois la sélection des plages à ajouter terminée, tapez sur [Terminé].
L'écran de l'étape 4 s'affiche.
8. Assurez-vous que les plages à ajouter à la liste de lecture sont toutes répertoriées. Pour retirer une plage de l'ajout, retirez la coche de la plage (si vous utilisez un appareil à système d'exploitation Android) ou tapez sur  (si vous utilisez un iPhone, iPod touch ou un iPad).
9. Tapez sur [Enregistrer].
Une liste de lecture est créée.

Astuce

- Pour modifier le nom d'une liste de lecture, modifier l'ordre des plages ou ajouter/supprimer une plage, sélectionnez [Modifier liste de lect.] dans le menu contextuel après la création de la liste de lecture.
- Reportez-vous au mode d'emploi de votre smartphone/tablette pour plus de détails sur la manière de saisir des caractères.
- Vous pouvez également ajouter des plages à des listes de lecture en sélectionnant [Ajouter la plage lue à la liste de lecture] dans le menu Options ou [Ajout. à la liste de lect.] dans le menu contextuel d'une plage.

- Vous pouvez ajouter des plages dans Lire la file d'attente d'une liste de lecture en sélectionnant [Ajouter la file d'attente de lecture à la liste de lecture] dans le menu Options.
- Vous pouvez trier la liste par nom ou par date en sélectionnant [Trier] dans le menu Options.

Rubrique associée

- [Lecture de plages dans des listes de lecture](#)
- [Configuration des paramètres dans le menu Options](#)
- [Configuration des paramètres dans le menu contextuel](#)
- [Affichage de Lire la file d'attente](#)

 [Haut de la page](#)

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Ajout de plages aux « Favoris »

Vous pouvez ajouter  à des plages que vous aimez et  à des plages que vous n'aimez pas. Si vous ajoutez  à des plages, celles-ci sont enregistrées dans les « Favoris » et vous pouvez en sélectionner par la suite dans « Favoris » ou lire la totalité de vos plages favorites ensemble.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes.

- Tapez sur  pendant la lecture d'une plage que vous aimez pour changer l'icône en .
- Tapez de manière prolongée sur une plage que vous aimez dans une liste des plages, sélectionnez [Favori] dans le menu contextuel, puis à nouveau [Favori ] dans les options qui s'affichent.

La plage est ajoutée à « Favoris » et  s'allume à droite de la plage.

Note

- Les plages auxquelles  est ajouté ne sont pas lues et ses plages ne sont pas entrées dans Lire la file d'attente.
Par exemple, lorsque vous écoutez toutes les plages d'un album, les plages avec  ne sont pas incluses dans la liste de lecture de cet album. Si vous souhaitez lire un fichier avec , sélectionnez la plage directement dans la liste.
- Les plages seront supprimées de « Favoris » dans les cas suivants :
 - La plage a été supprimée du disque dur du HDD AUDIO PLAYER.
 - La plage est stockée sur un disque dur externe connecté et celui-ci a été déconnecté du HDD AUDIO PLAYER.
 - Vous avez exécuté la fonction Effacer la base de données.
 - Vous avez exécuté la fonction Réinitialisation aux valeurs d'usine ou Formater le disque dur externe sur le HDD AUDIO PLAYER.
- Si vous souhaitez supprimer des plages de « Favoris », effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Tapez sur  lorsque la plage est en cours de lecture afin d'éteindre l'icône, ou tapez sur  pour allumer l'icône.
 - Changez l'état pour [Aucun ] ou [Non préférées ] à partir des paramètres [Favori] du menu contextuel.

Astuce

- Vous pouvez également ajouter  à des stations de radio et des émissions que vous aimez pendant la lecture de services musicaux TuneIn (*). Les stations de radio et les émissions avec un  ne figureront pas sur la liste que vous pouvez accéder en sélectionnant [Favoris] de l'écran Accueil, mais vous pouvez les sélectionner depuis l'écran Accueil - [Services musicaux] - [TuneIn] - [Favoris].

* Certains services musicaux peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région.

Rubrique associée

- [Lecture de plages dans « Favoris »](#)
- [Écoute de services musicaux Tuneln](#)
- [Configuration des paramètres dans le menu contextuel](#)

[↑ Haut de la page](#)

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Lecture de plages dans « Favoris »

Vous pouvez ajouter  à des plages que vous souhaitez enregistrer dans « Favoris ». Par la suite, vous pouvez sélectionner l'une de ces plages dans « Favoris » ou lire la totalité de vos plages favorites ensemble.

1. Tapez sur [Favoris] sur l'écran Accueil.

Si vous utilisez un smartphone, l'affichage change pour une liste des plages dans « Favoris ».

Si vous utilisez une tablette, une liste des plages dans « Favoris » s'affiche dans la zone de navigation.

2. Tapez sur une plage à lire.

L'écran Liste de lecture s'affiche et la lecture commence.

Note

- Les plages seront supprimées de « Favoris » dans les cas suivants :
 - La plage a été supprimée du disque dur du HDD AUDIO PLAYER.
 - La plage est stockée sur un disque dur externe connecté et celui-ci a été déconnecté du HDD AUDIO PLAYER.
 - Vous avez exécuté la fonction Effacer la base de données.
 - Vous avez exécuté la fonction Réinitialisation aux valeurs d'usine ou Formater le disque dur externe sur le HDD AUDIO PLAYER.
- Si vous souhaitez supprimer des plages de « Favoris », effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Tapez sur  lorsque la plage est en cours de lecture afin d'éteindre l'icône, ou tapez sur  pour allumer l'icône.
 - Changez l'état pour [Aucun ] ou [Non préférées ] à partir des paramètres [Favori] du menu contextuel.

Rubrique associée

- [Ajout de plages aux « Favoris »](#)
- [Configuration des paramètres dans le menu contextuel](#)

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Configuration du mode de lecture aléatoire ou de lecture répétée

Vous pouvez changer le mode de lecture tel que lecture aléatoire (lecture des plages dans un ordre aléatoire) ou lecture répétée (lecture des plages de manière répétée).

1. Lorsque vous lisez une plage, tapez à plusieurs reprises sur  (lecture aléatoire) ou  (lecture répétée).

Chaque fois que vous tapez sur l'icône, le mode aléatoire ou le mode de répété change. Tapez jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche.

Détails des éléments affichées

Vous pouvez en sélectionner un parmi mes modes de lecture suivants.

Lorsque vous tapez sur (lecture aléatoire) :

les plages sont lues dans un ordre aléatoire.

-  (Aléatoire : désactivée) : la lecture aléatoire est désactivée.
-  (Aléatoire : plages) : lit les plages de Lire la file d'attente dans un ordre aléatoire.
-  (Aléatoire : albums) : lit les albums de Lire la file d'attente dans un ordre aléatoire. L'ordre des plages de chaque album ne change pas.
-  (Aléatoire : dossiers) : lit les dossiers de Lire la file d'attente dans un ordre aléatoire. L'ordre des plages de chaque dossier ne change pas.

Lorsque vous tapez sur (lecture répétée) :

les plages sont lues de manière répétée.

-  (Répéter : désactivé) : la lecture répétée est désactivée.
-  (Répéter : 1 plage) : lit la plage actuellement sélectionnée de manière répétée.
-  (Répéter : toutes les plages) : lit toutes les plages de Lire la file d'attente de manière répétée.

Note

- Vous pouvez changer le mode de lecture tel que lecture aléatoire ou lecture répétée pendant la lecture de plage en mode Démo. Toutefois, les paramètres ne seront pas synchronisés avec la base de données du HDD AUDIO PLAYER.

Rubrique associée

- [Écran Lecture \(smartphone\)](#)
- [Écran Lecture \(tablette\)](#)

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Affichage de Lire la file d'attente

« Lire la file d'attente » est une liste de toutes les plages actuellement sélectionnées pour la lecture, telles que toutes les plages d'un certain artiste ou d'un certain album.

Vous pouvez modifier l'ordre de lecture sur l'écran Lire la file d'attente.

1. Pendant la lecture d'une plage, tapez sur  (Lire la file d'attente) ou sur une jaquette d'album.
Si vous utilisez un smartphone, l'écran change pour Lire la file d'attente.
Si vous utilisez une tablette, Lire la file d'attente s'affiche dans le volet de gauche.

Détails de l'écran Lire la file d'attente

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes à partir de l'écran Lire la file d'attente.

Utilisation des icônes sur l'écran :

-  (déplacer) (appareils Android)/  (déplacer) (iPhone/iPad/iPod touch) : tapez de manière prolongée sur cette icône, puis faites-le glisser à l'emplacement souhaité dans Lire la file d'attente.
-  (fermeture de Lire la file d'attente) : ferme l'écran Lire la file d'attente et revient à l'affichage de la lecture.

Utilisation du menu contextuel :

Tapez de manière prolongée sur le nom d'une plage à partir de Lire la file d'attente pour afficher le menu contextuel.

- Favori : définit une plage comme favorite ou non favorite. Vous pouvez sélectionner [Favori ], [Non préférées ] ou [Aucun ].
- Suppr. De Lecture en cours : supprime la plage sélectionnée de Lire la file d'attente.
- Ajout. à la liste de lect. : ajoute la plage sélectionnée à une liste de lecture. Sélectionnez la liste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter la plage.

Note

- Les plages pour lesquelles vous avez sélectionné [Non préférées ] sont supprimées de Lire la file d'attente.
Si vous sélectionnez  pour la plage en cours de lecture, le HDD AUDIO PLAYER cesse de lire la plage et passe à la plage suivante.

Astuce

- Pour afficher Lire la file d'attente sur l'écran « Navigateur complet », tapez sur l'option d'une jaquette d'album du mini lecteur, puis sur  (Lire la file d'attente) ou une pochette d'album sur l'écran de lecture.

- [Configuration des paramètres dans le menu contextuel](#)
- [Écran Lire la file d'attente \(smartphone\)](#)
- [Écran Lire la file d'attente \(tablette\)](#)

[↑ Haut de la page](#)

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Écoute de musique à partir d'appareils connectés extérieurement (uniquement pour les modèles HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un amplificateur)

Vous pouvez écouter de la musique lue sur un appareil audio externe numérique ou analogique connecté à la prise d'entrée du HDD AUDIO PLAYER. (Cette fonction n'est disponible que pour les modèles de HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un amplificateur et une sélection d'entrée.)

1. Tapez sur [Entrée externe] sur l'écran Accueil.
Si vous utilisez un smartphone, l'écran affiche une liste des prises d'entrée.
Si vous utilisez une tablette, une liste des prises d'entrée s'affiche dans la zone de navigation située à droite.
2. Tapez sur le nom de la prise d'entrée à laquelle la source sonore souhaitée est raccordée.
3. Commencez à lire la musique sur l'appareil externe connecté.

Note

- Seuls les fichiers audio au format LPCM 2ch peuvent être lu via la prise [OPTICAL IN] ou [COAXIAL IN] jack. La lecture d'autres formats de fichier peut générer du bruit, voir endommager les enceintes en cas de lecture à volume élevé.
- Si vous sélectionnez une entrée externe pendant la lecture d'une plage stockée sur le disque dur HDD AUDIO PLAYER ou si vous écoutez un service musical, la lecture de la plage ou du service musical s'arrête.
- Pour plus de détails sur les connexions entre le HDD AUDIO PLAYER et des appareils audio externes, reportez-vous au « Manuel d'aide » du HDD AUDIO PLAYER.

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Écoute de services musicaux Spotify

Avec les services musicaux Spotify, vous pouvez écouter une grande variété de genres de musique disponibles dans le monde entier via internet.

1. Tapez sur [Services musicaux] sur l'écran Accueil.
Si vous utilisez un smartphone, l'affichage accède aux options des services musicaux.
Si vous utilisez une tablette, les options des services musicaux s'affichent dans la zone de navigation.
2. Tapez sur [Spotify].
3. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Note

- Les services musicaux Spotify peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région.
- Si vous sélectionnez [Services musicaux] alors que le HDD AUDIO PLAYER n'est pas connecté à internet, une erreur de réseau se produit.

Astuce

- La première fois que vous utilisez les services musicaux Spotify, tapez sur [Prêt à jouer de la musique?] pour afficher les instructions.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation des services musicaux Spotify, tapez sur [Plus d'infos] pour visiter le site internet de Spotify.

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Écoute de services musicaux Tuneln

Vous pouvez vous connecter écouter des programmes en diffusion continue de radios internet du monde entier grâce à Tuneln.

Note

- Les services musicaux Tuneln peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région.
1. Tapez sur [Services musicaux] sur l'écran Accueil.
Si vous utilisez un smartphone, l'affichage accède aux options des services musicaux.
Si vous utilisez une tablette, les options des services musicaux s'affichent dans la zone de navigation.
 2. Tapez sur [Tuneln] - [Sélectionnez une station ou un programme].
 3. Taper sur les options souhaitées et continuer à sélectionner les options en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.
L'écran de diffusion en continu de la station de radio ou de l'émission s'affiche et la diffusion en continu commence.

Note

- Veuillez lire auparavant le Contrat de licence utilisateur final de Tuneln. Vous devez accepter les conditions du Contrat de licence utilisateur final pour pouvoir utiliser Tuneln.
- Si vous sélectionnez [Services musicaux] alors que le HDD AUDIO PLAYER n'est pas connecté à internet, une erreur de réseau se produit.
- Les épisodes sont enregistrés dans les favoris comme émission entière.  ne s'affichera pas dans la liste d'épisodes.
- Certaines stations de radio et d'émissions ne peuvent pas être enregistrées dans les favoris, ou  ne s'affichera pas sur l'écran de liste.
- Selon l'émission, la durée du contenu affiché peut ne pas correspondre à l'état actuel du contenu.
- Vous ne pouvez pas interrompre le contenu.
- La lecture correcte peut ne pas être possible lors de l'écoute d'une URL personnalisée définie sur le site internet de Tuneln, un autre appareil, etc. via le HDD AUDIO PLAYER.

Astuce

- Pour ajouter une station de radio ou une émission aux Favoris, tapez de manière prolongée sur la station ou émission souhaitée dans la liste de l'étape 3 pour afficher le menu contextuel. Sélectionnez  pour ajouter la station ou émission aux Favoris ou  (Aucun) pour la supprimer des Favoris. Toutefois, la mise à jour de la liste peut durer un certain temps.
Vous pouvez également activer ou désactiver l'icône en tapant dessus sur l'écran de diffusion en continu de la station de radio ou de l'émission.

- Si vous sélectionnez [Favoris] à l'étape 2, une liste des stations ou d'émissions avec  s'affiche.
- Vous pouvez écouter TuneIn sans enregistrer votre appareil. Toutefois, vous devez enregistrer le HDD AUDIO PLAYER à l'aide d'un navigateur internet pour accéder aux favoris d'un autre appareil. Après la création d'un compte sur le site internet de TuneIn, saisissez le code d'inscription à la page Enregistrement de l'appareil. Pour vérifier le Code d'enregistrement TuneIn, sélectionnez [Services musicaux] - [TuneIn] - [Enregistrement de l'appareil] sur l'écran Accueil.
- Vous pouvez sélectionner la vitesse de transmission et le codec audio en fonction des émissions ou des stations de radio. Si la diffusion en continu est interrompue, la transmission peut être améliorée en choisissant une vitesse moins rapide. Sélectionnez [Flux] dans le menu Options.

Rubrique associée

- [Ajout de plages aux « Favoris »](#)
- [Configuration des paramètres dans le menu Options](#)

 [Haut de la page](#)

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Édition des informations musicales de la plage actuelle

Vous pouvez modifier manuellement les informations musicales telles que le nom de la plage, le nom de l'artiste ou le nom de l'album de la plage que vous avez sélectionnée.

Note

- L'écran d'édition des informations musicales diffère des fonctions de l'écran sur lequel le menu Options ou le menu contextuel s'affiche.

1. Affichez le menu Options ou le menu contextuel.

Pour afficher le menu Options :

Tapez sur  (Options) (appareils Android) /  (Options) (iPhone/iPad/iPod touch) en haut à droite de l'écran.

Pour afficher le menu contextuel :

Tapez de manière prolongée sur l'option souhaitée de l'écran de la liste du smartphone ou de la tablette.

2. Tapez sur [Modifier les infos musique].

Un écran permettant de modifier les informations musicales s'affiche.

Pour les smartphones :



Pour les tablettes :



3. Modifiez les informations.

Lorsque vous sélectionnez une option que vous souhaitez modifier, le clavier du smartphone ou de la tablette s'affiche à l'écran et vous permet de saisir du texte.

Si vous tapez dans la zone d'affichage de la jaquette d'un album, vous pouvez enregistrer une image dans la jaquette de l'album grâce à l'opération ci-dessous.

Appareils Android : Tapez de manière prolongée sur une image que vous souhaitez enregistrer dans la jaquette de l'album à partir du résultat affiché d'une recherche d'image.

iPhone/iPad/iPod touch : Sélectionnez une image que vous souhaitez utiliser dans la jaquette d'album stockée dans la bibliothèque photographique de votre périphérique.

4. Cochez chacune des plages pour lesquelles vous souhaitez enregistrer les informations musicales modifiées lorsque vous avez terminé la modification, puis tapez sur [Enregistrer].

Les informations musicales modifiées ne seront pas enregistrées sur la plage si vous ne la cochez pas.

Astuce

- Les informations modifiées manuellement sont utilisées pour l'affichage sur le HDD AUDIO PLAYER et dans HDD Audio Remote. Cette opération ne change pas les informations originales de la plage.
- Si vous exécutez la fonction Relancer l'analyse du disque dur sur le HDD AUDIO PLAYER, les informations musicales du HDD AUDIO PLAYER et de HDD Audio Remote sont effacées.
- Tapez sur [Annuler] pour annuler la modification, puis pour revenir à l'écran précédent.
- Si vous tapez sur l'une des options de la liste de la plage à l'étape 2, les détails de la plage sélectionnée, tels que le nom de la plage, le nom de la liste, le nom de l'album, le numéro de la plage, l'année de sortie et le nom du genre, s'affichent en dessous de l'option.
Vous pouvez également sélectionner un nom de genre dans la liste des noms de genre enregistrée dans la base de données.
- Si vous tapez sur le bouton [Appliquer à toutes les plages] dans l'élément [Artiste de l'album] ou [Genres] à l'étape 3, vous pouvez modifier [Artiste] ou [Genre] de toutes les plages du même album vers le même contenu en une seule fois.
- Si vous souhaitez diviser un album en deux albums, modifiez [Album] ou [Artiste de l'album] à l'étape 3, cochez chacune des plages que vous souhaitez inclure au même album, puis tapez sur [Enregistrer].
Les plages que vous avez cochées appartiendront à des albums différents de ceux des plages que vous n'est pas cochées.

- Sur les appareils Android, vous pouvez choisir comment sélectionner la jaquette d'un album à l'étape 3. Tapez dans la zone d'affichage de la jaquette d'album et sélectionnez [Rechercher une pochette d'album avec Google] ou [Rechercher des images à partir de l'appareil mobile].

Rubrique associée

- [Configuration des paramètres dans le menu contextuel](#)

 [Haut de la page](#)

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Suppression de fichiers musicaux du HDD AUDIO PLAYER

Vous pouvez supprimer des fichiers musicaux du HDD AUDIO PLAYER.

1. Affichez le menu Options pendant la lecture d'une plage que vous souhaitez supprimer ou affichez le menu contextuel pendant la sélection d'une plage, d'un album ou d'un dossier que vous souhaitez supprimer.

Pour afficher le menu Options :

Tapez sur  (Options) (appareils Android) /  (Options) (iPhone/iPad/iPod touch) en haut à droite de l'écran.


Pour afficher le menu contextuel :

Tapez de manière prolongée sur l'option souhaitée de l'écran de la liste du smartphone ou de la tablette.


2. Tapez sur [Supprimer].
L'écran de confirmation de la suppression s'affiche.

3. Tapez sur [Supprimer] sur l'écran de confirmation.

Pour les smartphones :

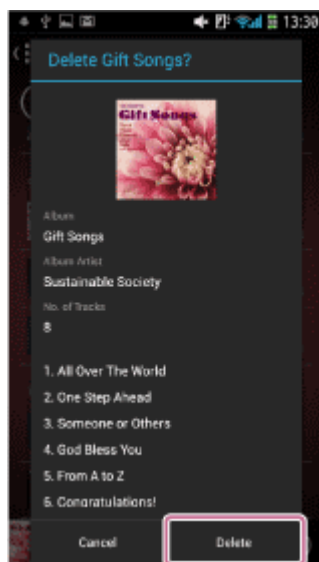

Pour les tablettes :

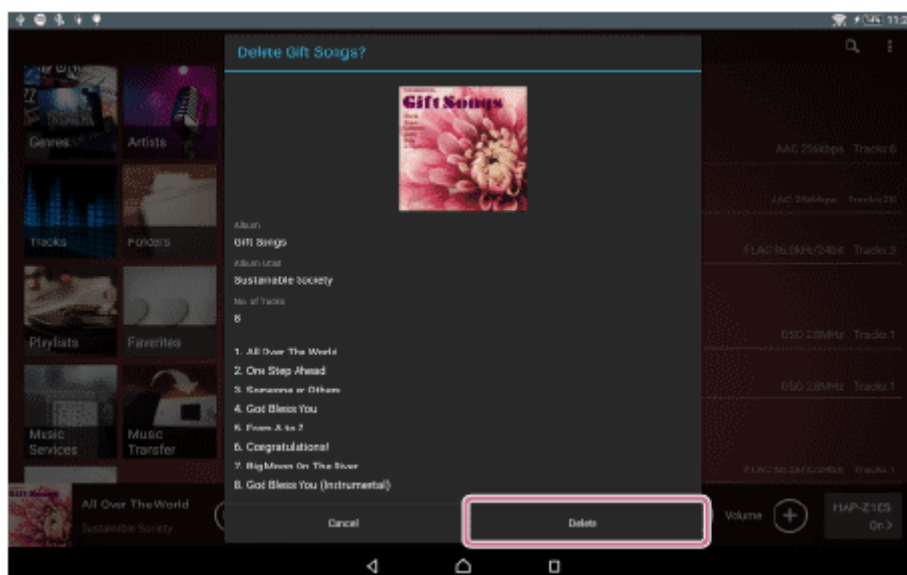

La plage, l'album ou le dossier sélectionné sera supprimé.

Note

- Vous pouvez supprimer les fichiers d'échantillon pré-installés, mais ils seront restaurés si vous utilisez la fonction Réinitialisation aux valeurs d'usine sur le HDD AUDIO PLAYER.
- N'éteignez pas le HDD AUDIO PLAYER pendant la suppression.
- Ne déconnectez pas le disque dur externe du HDD AUDIO PLAYER pendant la suppression.

Rubrique associée

- [Configuration des paramètres dans le menu Options](#)
- [Configuration des paramètres dans le menu contextuel](#)

[↑ Haut de la page](#)

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Synchronisation de HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER

Des incohérences entre le contenu qui s'affiche sur HDD Audio Remote et la base de données du HDD AUDIO PLAYER peuvent survenir dans les cas suivants :

- Vous avez mis à jour le contenu du HDD AUDIO PLAYER.
- Vous avez mis à jour le contenu stocké sur le HDD AUDIO PLAYER à l'aide de HAP Music Transfer.

Lorsque que ces incohérences surviennent,  (synchronisation) s'affiche sur l'écran Accueil ou sur l'écran de lecture. Dans ce cas, synchronisez HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER.

1. Tapez sur  (synchronisation).

[Souhaitez-vous effectuer la synchronisation avec la base de données ?] s'affiche.

2. Tapez sur [OK].

La synchronisation démarre. Une fois la synchronisation terminée, l'affichage revient à l'état précédent.

Note

- Si une erreur survient, vérifiez les points suivants :
 - Assurez-vous que les appareils sont connectés au réseau.
 - Assurez-vous que le HDD AUDIO PLAYER est allumé ou en mode Mise en veille réseau.
- Lorsque vous transférez à nouveau un fichier qui a été modifié sur l'ordinateur, les informations de ce fichier modifié sur le HDD Audio Remote seront effacées.

Rubrique associée

- [Écrans Accueil et Parcourir \(smartphone\)](#)
- [Écran Accueil \(tablette\)](#)
- [Écran Lecture \(smartphone\)](#)
- [Écran Lecture \(tablette\)](#)

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Transfert de fichiers musicaux stockés dans votre smartphone ou tablette vers le HDD AUDIO PLAYER (appareils Android uniquement)


Vous pouvez transférer des fichiers musicaux de votre smartphone ou tablette vers le HDD AUDIO PLAYER.

1. Tapez sur [Transfert de musique] sur l'écran Accueil.

L'affichage passe à l'écran Transfert de musiques.

Pour les smartphones :

Tapez sur  pour afficher les détails du volet Destination du transfert. Tapez sur  pour réinitialiser.

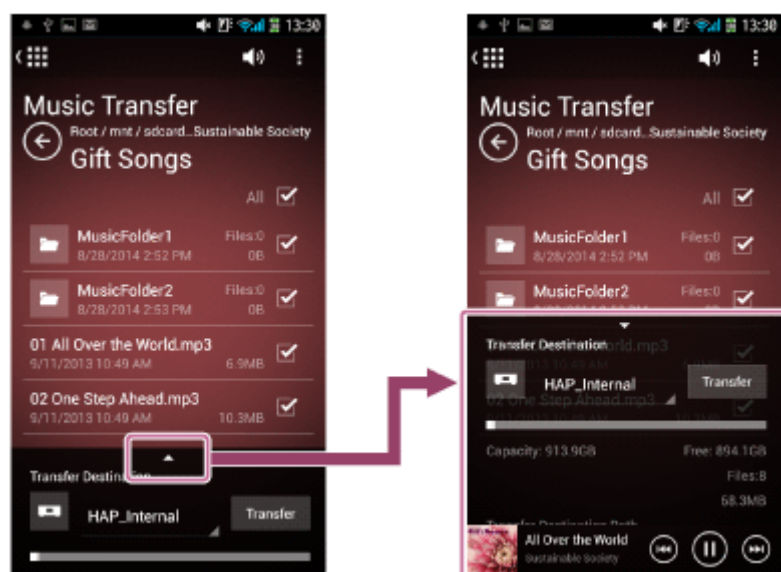

Pour les tablettes :

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Configuration des paramètres dans le menu Options

Vous pouvez effectuer diverses opérations (telles que la configuration du DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), la lecture sans blanc, la commande de tonalité (uniquement pour les modèles de HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un amplificateur), la normalisation du volume ou l'ajout de plages à des listes de lecture) en sélectionnant l'option souhaitée dans le menu Options pendant la lecture ou la pause de plages

1. Tapez sur  (Options) (appareils Android) /  (Options) (iPhone/iPad/iPod touch) en haut à droite de l'écran Accueil, un écran de liste, l'écran Lecture, de services musicaux ou « Navigateur complet » s'affiche (tablette uniquement).
Le menu Options s'affiche.
2. Tapez sur l'option de menu souhaitée.
3. Configurez le paramètre en suivant les instructions affichées à l'écran.
L'option sélectionnée est confirmée et l'écran revient à l'écran précédent.

Descriptions des options du menu Options

Vous pouvez configurer les options de menu indiquées ci-dessous :

DSEE HX (HAP-S1 uniquement) :

Lorsque la fonction DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) HX est configurée sur [Auto], le HDD AUDIO PLAYER améliore le fichier audio à un fichier audio haute résolution (*) et reproduit avec netteté le son à haute fréquence qui est souvent perdu. Configurez la fonction sur [Désactivé] pour désactiver le DSEE HX.

* Le fichier est étendu à un fichier équivalent à un maximum de 96 kHz/32 bits.

DSEE :

Lorsque la fonction DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) est configurée sur [Auto], le HDD AUDIO PLAYER offre un son naturel et étendu en rétablissant les signaux de haute fréquence et le son affiné des fermetures en fondu susceptibles d'être perdus par la compression dans les sources audio compressées, ou en rétablissant le son affiné des fermetures en fondu susceptible d'être perdu par la quantification des sources audio au format PCM avec une compression sans perte. Configurez la fonction sur [Désactivé] pour désactiver le DSEE.

Lecture sans blanc :

Lorsque la fonction Lecture sans blanc est configurée sur [Auto], le HDD AUDIO PLAYER lit les plages sans silence entre les plages. Cela est utile lorsque vous lisez des albums de concerts musicaux. Configurer la fonction sur [Désactivé] pour désactiver la Lecture sans blanc.

Contourn. cde tonal. (uniquement pour les modèles HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un amplificateur) :

Lorsque la fonction Contournement de la commande de tonalité est configurée sur [Activé], la fonction Commande de tonalité est désactivée et vous pouvez écouter le son original en l'état. Configurez la fonction sur [Désactivé] pour activer la Commande de tonalité.

Commande de tonalité (uniquement pour les modèles HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un amplificateur) :

Vous pouvez régler les graves et les aigus selon la tonalité souhaitée à l'aide de la fonction Commande de tonalité. Il est possible de régler [Bass] et [Treble] à des niveaux compris entre -10 et +10.

Normalisation du volume :

Si vous réglez la fonction Normalisation du volume sur [Auto], le niveau d'enregistrement des plages ou des albums est analysé lorsque les fichiers musicaux sont transférés et enregistrés sur le HDD AUDIO PLAYER, et le niveau du volume est réglé afin de réduire la différence de volume entre chaque plage ou album pendant la lecture. Même si vous lisez des plages provenant de plusieurs albums avec des niveaux de volumes différents dans un ordre aléatoire (lecture aléatoire), cette fonction permet de réduire la différence de volume entre les différentes plages et vous permet d'écouter les plages sans changement non naturel de volume. Configurez la fonction sur [Désactivé] pour désactiver la Normalisation du volume.

Remastérisation DSD (HAP-Z1ES uniquement) :

Lorsque la fonction Remastérisation DSD est configurée sur [Désactivé], le HDD AUDIO PLAYER lit le signal des sources sonores sans convertir en un signal DSD. Modifiez ce paramètre selon vos préférences.

Suréchantillonnage (HAP-Z1ES uniquement) :

Active la lecture avec une haute qualité sonore et en réduisant le bruit. Vous pouvez sélectionner [Normal] (normal) ou [Précision] (qualité plus haute).

Trier :

Vous pouvez changer l'ordre des plages, albums ou listes de lecture selon vos préférences. Selon l'état de lecture du HDD AUDIO PLAYER et l'ordre des opérations, l'ordre peut ne pas changer comme prévu. Dans ce cas, recommencez l'opération.

Ajouter une plage en cours de lecture à une liste de lecture :

Ajoute la plage en cours de lecture à une liste de lecture.

S'il existe des listes de lecture créées manuellement, celles-ci sont affichées. Vous pouvez sélectionner une liste de lecture de votre choix à ajouter à la plage en cours de lecture.

S'il n'existe aucune liste de lecture créée manuellement, il est également possible de sélectionner [Créer liste de lecture] pour ajouter la plage à une nouvelle liste de lecture.

Cette option de menu n'est disponible qu'à partir du menu Options de l'écran de lecture.

Ajouter une file d'attente de lecture à une liste de lecture :

Ajoute des plages dans Lire la file d'attente à une liste de lecture.

Cette option de menu n'est disponible qu'à partir du menu Options de l'écran de lecture.

Modifier les infos musique :

Modifiez les informations musicales telles que la jaquette de l'album, le nom de la plage, le nom de la liste, le nom de l'album, numéro de la plage, l'année de sortie et le nom du genre de la plage en cours de lecture. Vous pouvez également sélectionner un nom de genre dans la liste des noms de genre enregistrée dans la base de données. Cette option de menu n'est disponible qu'à partir du menu Options de l'écran de lecture.

Taille de police :

Vous pouvez sélectionner une taille de police comprise entre 15 et 30 pixels. Cette option de menu n'est disponible que pour l'écran « Navigateur complet ».

Supprimer :

Vous pouvez supprimer la plage, l'album ou le dossier. Si vous supprimez la plage, l'album ou le dossier, la lecture s'arrête.

Obtenir les infos musique :

Le HDD AUDIO PLAYER accède au serveur Gracenote pour obtenir des informations musicales sur la plage en cours de lecture. Sélectionnez l'option voulue à partir des informations musicales, puis sélectionnez [Utiliser]. Les informations musicales seront enregistrées dans la plage en cours de lecture.

File Info affiché en regard d'une option indique les informations originales appartenant au fichier musical (non obtenues du serveur Gracenote).

Lire la même station SensMe™ :

Vous pouvez sélectionner la station voulue à partir de station SensMe™ à laquelle la plage en cours de lecture est enregistrée. Si la plage en cours de lecture n'est pas enregistrée dans une station SensMe™, alors, vous pouvez continuer à modifier les station SensMe™.

Modifier les stations SensMe™ :

Vous pouvez modifier les stations SensMe™ de la plage en cours de lecture, puis les réinitialiser à leurs paramètres par défaut ou annuler l'enregistrement les plages. Vous pouvez réinitialiser toutes les stations SensMe™ aux paramètres par défaut en sélectionnant [Modifier les stations SensMe™] dans l'écran des stations SensMe™.

Type de fichier :

Vous pouvez sélectionner le type de fichier à transférer au HDD AUDIO PLAYER.

Astuce

- Les options du menu Options et l'ordre diffèrent en fonction de l'écran affiché.
- Vous pouvez sélectionner certaines des options du menu Options lorsque le HDD AUDIO PLAYER est désactivé ou en mode hors ligne.

Rubrique associée

- [Comment l'utiliser avec un smartphone](#)
- [Comment l'utiliser une tablette](#)
- [Création de listes de lecture](#)
- [Configuration du mode de lecture aléatoire ou de lecture répétée](#)
- [Édition des informations musicales de la plage actuelle](#)
- [Affichage de Lire la file d'attente](#)

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Configuration des paramètres dans le menu contextuel

Tapez de manière prolongée sur une option de la liste pour afficher le menu contextuel à partir duquel vous pouvez effectuer diverses opérations pour celle-ci. Vous pouvez afficher le menu contextuel lorsque vous sélectionnez une option dans un écran de liste, sur l'écran Lire la file d'attente, Listes de lecture ou l'écran « Navigateur complet » (tablette uniquement).

Par exemple, si vous affichez le menu contextuel en tapant de manière prolongée sur un nom d'artiste dans un écran de liste, vous pouvez effectuer diverses opérations pour toutes les plages de cet artiste, telles que la lecture de toutes les plages, ajout d'une plage à Lire la file d'attente actuelle ou l'ajout de plage à la liste de lecture souhaitée.

1. Tapez de manière prolongée sur l'option souhaitée de l'écran de la liste du smartphone ou de la tablette.

Le menu contextuel s'affiche.

2. Tapez sur l'option de menu souhaitée.

Description des options du menu contextuel

Vous pouvez configurer les options de menu indiquées ci-dessous :

Démarrer la lecture :

Lit les plages de la file d'attente (Lire la file d'attente). Si vous sélectionnez [Démarrer la lecture] dans le menu contextuel de [Tous les genres], [Tous les artistes], [Tous les albums] ou [Toutes les plages], vous pouvez lire toutes les plages comprises dans l'option sélectionnée. Vous pouvez également lire toutes les plages comprises dans une liste de lecture sélectionnée.

Aller à l'album:

Depuis la plage ou le fichier sélectionné, vous pouvez directement accéder à l'album auquel il ou elle appartient.

Favori :

Configure la plage sélectionnée comme favorite ou non favorite.

- Favori  : ajoute plage sélectionnée à « Favoris ».
- Non préférées  : configure la plage sélectionnée sur « Non préférées ». La plage sélectionnée est supprimée de Lire la file d'attente.
- Aucun  : configure la plage sélectionnée sur « Aucun ».

Mettre suivant en file d'attente :

Lit l'option sélectionnée suivante.

Mettre dernier en file d'attente :

Lit la dernière option sélectionnée (ajout de l'option sélectionnée à la fin de Lire la file d'attente).

Ajout. à la liste de lect. :

Ajoute l'option sélectionnée à une liste de lecture.

S'il existe des listes de lecture créées manuellement, celles-ci sont affichées.

S'il n'existe aucune liste de lecture créée manuellement, il est également possible de sélectionner [Créer liste de lecture] pour ajouter la piste sélectionnée à une nouvelle liste de lecture.

Modifier les infos musique :

Modifier les informations musicales telles que la jaquette de l'album, le nom de la plage, le nom de la liste, le nom de l'album, numéro de la plage, l'année de sortie et le nom du genre de la plage, de l'album ou des plages d'un dossier sélectionné. Vous pouvez également sélectionner un nom de genre dans la liste des noms de genre enregistrée dans la base de données. Cette option de menu n'est disponible qu'à partir de la liste de plages ou des albums.

Supprimer :

Vous pouvez supprimer la plage, l'album ou le dossier. Si vous supprimez la plage, l'album ou le dossier, la lecture s'arrête.

Obtenir les infos musique :

Le HDD AUDIO PLAYER accède au serveur Gracenote afin de récupérer les informations musicales de la plage, de l'album ou des plages d'un dossier sélectionné. Sélectionnez l'option souhaitée dans les informations musicales, puis sélectionnez [Utiliser]. Les informations musicales sont enregistrées dans la plage, l'album ou les plages d'un dossier sélectionné.

File Info affiché en regard d'une option indique des informations musicales originales appartenant au fichier musical (qui ne sont pas obtenues à partir du serveur Gracenote).

Fusionner les albums :

vous pouvez fusionner l'album sélectionné avec l'un des albums affichés comme albums possibles. (Les albums appartenant au même dossier sont affichés comme albums possibles.)

Diviser l'album:

Vous pouvez diviser un album pour en créer de nouveaux.

Lire la même station SensMe™:

Vous pouvez sélectionner la station voulue à partir de station SensMe™ à laquelle la plage sélectionnée est enregistrée. Si la plage sélectionnée n'est pas enregistrée dans une station SensMe™, alors, vous pouvez continuer à modifier les station SensMe™.

Modifier les stations SensMe™:

Vous pouvez modifier Station SensMe™ de la plage sélectionnée, rétablir les valeurs par défaut ou désenregistrer les plages. Vous pouvez rétablir toutes les valeurs par défaut de Station SensMe™ des plages de l'album ou des fichiers des dossiers ou désenregistrer les plages ou les fichiers.

Supprimer la liste de lecture :

supprime la liste de lecture sélectionnée.

Modifier liste de lect. :

modifie la liste de lecture sélectionnée.

Renom. liste de lecture :

renomme la liste de lecture sélectionnée.

Suppr. De Lecture en cours :

supprime la plage sélectionnée de Lire la file d'attente.

Note

- Les options du menu contextuel diffèrent en fonction de l'option de la liste sélectionnée.

Rubrique associée

- [Comment l'utiliser avec un smartphone](#)
- [Comment l'utiliser une tablette](#)
- [Création de listes de lecture](#)
- [Affichage de Lire la file d'attente](#)
- [Édition des informations musicales de la plage actuelle](#)

[↑ Haut de la page](#)

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Paramètres de configuration dans le menu « Paramètres de l'app »

Paramètres de l'app vous permet de sélectionner un HDD AUDIO PLAYER auquel se connecter à partir de HDD Audio Remote et d'afficher de l'aide du HDD Audio Remote ou des informations.

1. Sélectionnez [Paramètres de l'app] sur l'écran Accueil.
2. Tapez sur l'option de menu souhaitée.

Détails des éléments affichées

Connexion :

Affiche le nom des modèles de HDD AUDIO PLAYER sur le même réseau que le HDD Audio Remote et [Lecteur de démonstration].

- Nom du lecteur : affiche l'écran Accueil du HDD AUDIO PLAYER sélectionné.
- Lecteur de démonstration : commute en mode Démo.

Re-télécharger la base de données à partir du lecteur:

Procédez à une nouvelle analyse du disque dur afin de corriger les différences entre le contenu affiché à l'écran et la base de données actuelle du disque dur.

Utilisez cette fonction pour corriger toutes les différences qui sont survenues, quelle qu'en soit la cause.

Aide :

Affiche l'« Aide ».

À propos de :

Affiche les informations de version et l'avis de non-responsabilité de HDD Audio Remote.

Contrat de licence utilisateur final (appareils Android uniquement) :

Affiche le « Contrat de licence utilisateur final ».

Note

- Si vous sélectionnez [Aide] alors que le smartphone ou la tablette que vous utilisez n'est pas connecté à Internet, une erreur de réseau survient.

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Écrans Accueil et Parcourir (smartphone)



1. Zone d'affichage du menu Accueil

Affiche les options du menu par catégories telles que [Genres], [Artistes], [Albums] et [Plages], et les autres options du menu, telles que [Paramètres de l'app]. Les options sélectionnables sont répertoriées ci-dessous.

- Genres
- Artistes
- Albums
- Plages
- Dossiers
- Station SensMe™
- Listes de lecture
- Favoris
- Services musicaux
- Entrée externe (uniquement pour les modèles du HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un amplificateur)
- Transfert de musique (appareils Android uniquement)
- Paramètres de l'app
- Aide

2. Bouton Contrôle de l'alimentation (nom de l'appareil est état de la connexion)

Affiche le nom d'appareil du HDD AUDIO PLAYER connecté ainsi que l'état de la connexion.

Tapez sur le bouton pour afficher l'écran Contrôle de l'alimentation.

- Alimentation : allumez ou éteignez le HDD AUDIO PLAYER en sélectionnant [Activé]/[Désactivé].
- Veille : sélectionnez la durée avant que la minuterie de veille soit activée, parmi [Désactivé], [10 minutes], [20 minutes], [30 minutes], [40 minutes], [50 minutes], [1 heure], [1 heure 30 minutes] et [2 heures]. Vous pouvez régler la minuterie de veille lorsque le HDD AUDIO PLAYER est allumé.

3. Bouton (synchronisation)

Ce bouton s'affiche uniquement lorsque des incohérences surviennent entre le contenu qui s'affiche sur le HDD Audio Remote et la base de données du HDD AUDIO PLAYER dans les cas décrits ci-dessous :

- Vous avez mis à jour la base de données du HDD AUDIO PLAYER connecté.
- Vous avez mis à jour du contenu stocké dans le HDD AUDIO PLAYER à l'aide de l'application HAP Music Transfer.

Tapez sur le bouton  pour synchroniser HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER.

4. Bouton (volume)

Tapez sur le bouton  pour afficher l'écran de commande du volume. Tapez sur les boutons  et  à plusieurs reprises pour régler le volume. Tapez sur le bouton de mise en sourdine ( ou ) pour mettre le son en sourdine. (L'apparence du bouton de mise en sourdine ainsi que l'affichage ou non d'une barre de volume peut varier en fonction du HDD AUDIO PLAYER auquel vous êtes connecté.) Sur un périphérique Android, vous pouvez également utiliser les touches de volume du périphérique pour régler le volume.

5. Bouton (rechercher)

Tapez sur ce bouton pour rechercher et afficher selon divers critères, tels que le nom de plage, le nom d'album, la station de radio ou l'émission.

Les résultats de recherche varient selon l'écran affiché. En outre, vous pouvez sélectionner un mot qui a déjà fait l'objet d'une recherche dans l'historique pour accélérer la recherche.

6. Bouton (Options) (appareils Android) / (Options) (iPhone/iPod touch)

Affiche le menu Options.

7. Mini lecteur

Affiche les boutons  (lecture),  (pause),  (retour rapide, repérage du début de la plage actuelle),  (avance rapide, repérage du début de la plage précédente), le nom de la plage, le nom de l'artiste, la jaquette de l'album et l'état de la lecture.

Affiche la lecture en tapant sur la jaquette d'un album ou le logo d'un service musical.

8. Bouton (retour)

Revient à l'écran précédent.

9. Bouton (accueil)

Revient à l'écran Accueil.

10. Zone de navigation (affichage des options de la liste)

Affiche les options de la liste de l'icône sélectionnée dans la zone d'affichage du menu Accueil.

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Écran Accueil (tablette)



1. Zone d'affichage du menu Accueil

Affiche les options du menu par catégories telles que [Genres], [Artistes], [Albums] et [Plages], et les autres options du menu, telles que [Paramètres de l'app]. Les options sélectionnables sont répertoriées ci-dessous.

- Genres
- Artistes
- Albums
- Plages
- Dossiers
- Station SensMe™
- Listes de lecture
- Favoris
- Navigateur complet
- Services musicaux
- Entrée externe (uniquement pour les modèles du HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un amplificateur)
- Transfert de musique (appareils Android uniquement)
- Paramètres de l'app

- Aide
2. Zone de navigation (affichage des options de la liste)
Affiche les options de la liste de l'icône sélectionnée dans la zone d'affichage du menu Accueil.
 3. Bouton  (synchronisation)
Ce bouton s'affiche uniquement lorsque des incohérences surviennent entre le contenu qui s'affiche sur le HDD Audio Remote et la base de données du HDD AUDIO PLAYER dans les cas décrits ci-dessous :
 - Vous avez mis à jour la base de données du HDD AUDIO PLAYER connecté.
 - Vous avez mis à jour du contenu stocké dans le HDD AUDIO PLAYER à l'aide de l'application HAP Music Transfer.
 Tapez sur le bouton  pour synchroniser HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER.
 4. Bouton  (rechercher)
Tapez sur ce bouton pour rechercher et afficher selon divers critères, tels que le nom de plage, le nom d'album, la station de radio ou l'émission.
Les résultats de recherche varient selon l'écran affiché. En outre, vous pouvez sélectionner un mot qui a déjà fait l'objet d'une recherche dans l'historique pour accélérer la recherche.
 5. Bouton  (Options) (appareils Android) /  (Options) (iPad)
Affiche le menu Options.
 6. Mini lecteur
Affiche les boutons  (lecture),  (pause),  (retour rapide, repérage du début de la plage actuelle),  (avance rapide, repérage du début de la plage précédente), le nom de la plage, le nom de l'artiste, la jaquette de l'album et l'état de la lecture.
Affiche la lecture en tapant sur la jaquette d'un album ou le logo d'un service musical.
 7. Zone de commande du volume
Tapez sur les boutons  et  à plusieurs reprises pour régler le volume. Tapez sur le bouton de mise en sourdine ( ou ) pour mettre le son en sourdine. (L'apparence du bouton de mise en sourdine ainsi que l'affichage ou non d'une barre de volume peut varier en fonction du HDD AUDIO PLAYER auquel vous êtes connecté.) Sur un périphérique Android, vous pouvez également utiliser les touches de volume du périphérique pour régler le volume.
 8. Bouton Contrôle de l'alimentation (nom de l'appareil est état de la connexion)
Affiche le nom d'appareil du HDD AUDIO PLAYER connecté ainsi que l'état de la connexion.
Tapez sur le bouton pour afficher l'écran Contrôle de l'alimentation.
 - Alimentation : allumez ou éteignez le HDD AUDIO PLAYER en sélectionnant [Activé]/[Désactivé].
 - Veille : sélectionnez la durée avant que la minuterie de veille soit activée, parmi [Désactivé], [10 minutes], [20 minutes], [30 minutes], [40 minutes], [50 minutes], [1 heure], [1 heure 30 minutes] et [2 heures]. Vous pouvez régler la minuterie de veille lorsque le HDD AUDIO PLAYER est allumé.

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Écran Lecture (smartphone)



1. Bouton  (accueil)
Revient à l'écran Accueil.
2. Bouton  (retour)
Revient à l'écran précédent.
3. Lecture des informations du fichier, format de fichier
Affiche les informations sur le fichier en cours de lecture telles que le nom de la page, le nom de l'artiste, le nom de l'album, le format du fichier, la fréquence d'échantillonnage, la largeur des bits et le débit binaire.
4. Jaquette de l'album
Tapez sur la jaquette de l'album pour afficher l'écran Lire la file d'attente.
5. Boutons de commande de lecture
Les boutons  (lecture),  (pause),  (retour rapide, repérage du début de la plage actuelle) et  (avance rapide, repérage du début de la cuisse suivante) s'affichent.
6. Informations sur la durée, barre de progression
Affiche la durée écoulée et la durée totale de la plage sélectionnée.
La barre de progression indique la progression de la lecture. Glissez  (pointeur de recherche) pour rechercher la position de la plage à écouter.
7. Bouton  (synchronisation)
Ce bouton s'affiche uniquement lorsque des incohérences surviennent entre le contenu qui s'affiche sur le HDD Audio Remote et la base de données du HDD AUDIO PLAYER dans les cas décrits ci-

dessous :

- Vous avez mis à jour la base de données du HDD AUDIO PLAYER connecté.
- Vous avez mis à jour du contenu stocké dans le HDD AUDIO PLAYER à l'aide de l'application HAP Music Transfer.

Tapez sur le bouton  pour synchroniser HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER.

8. Bouton (volume)

Tapez sur le bouton  pour afficher l'écran de commande du volume. Tapez sur les boutons  et  à plusieurs reprises pour régler le volume. Tapez sur le bouton de mise en sourdine ( ou ) pour mettre le son en sourdine. (L'apparence du bouton de mise en sourdine ainsi que l'affichage ou non d'une barre de volume peut varier en fonction du HDD AUDIO PLAYER auquel vous êtes connecté.) Sur un périphérique Android, vous pouvez également utiliser les touches de volume du périphérique pour régler le volume.

9. Bouton (rechercher)

Tapez sur ce bouton pour rechercher et afficher selon divers critères, tels que le nom de plage, le nom d'album, la station de radio ou l'émission.

Les résultats de recherche varient selon l'écran affiché. En outre, vous pouvez sélectionner un mot qui a déjà fait l'objet d'une recherche dans l'historique pour accélérer la recherche.

10. Bouton (Options) (appareils Android) / (Options) (iPhone/iPod touch)

Affiche le menu Options.

11. Bouton (Lire la file d'attente)

Affiche l'écran Lire la file d'attente.

12. Bouton (Rech. entre services)

Vous pouvez rechercher des informations sur la plage en cours de lecture à partir de plusieurs services en ligne.

13. État favori de la plage

Vous pouvez ajouter l'icône  aux plages que vous aimez, et l'icône  aux plages que vous n'aimez pas. L'icône ajoutée s'affiche dans cette zone.


14. Paramètres de lecture

Affiche les paramètres des modes Lecture aléatoire (, , ) et Répéter (, )

Affichage des informations détaillées sur la plage en cours de lecture

Tapez sur les informations, telles que le nom de la plage en cours de lecture ou le nom d'artiste, sur l'écran Lecture pour afficher plus de détails sur la plage, notamment son genre, le nom de l'artiste et le nom de l'album.


En outre, vous pouvez taper sur l'une des options bleues pour afficher une liste du contenu dans la même catégorie.

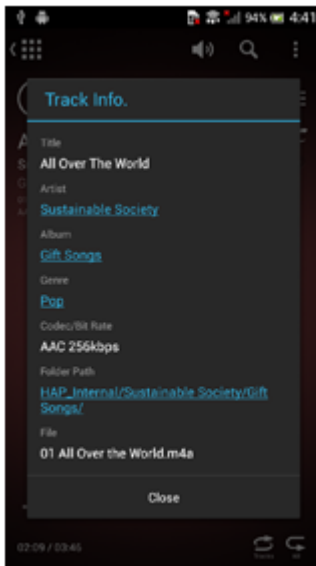

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Écran Lecture (tablette)

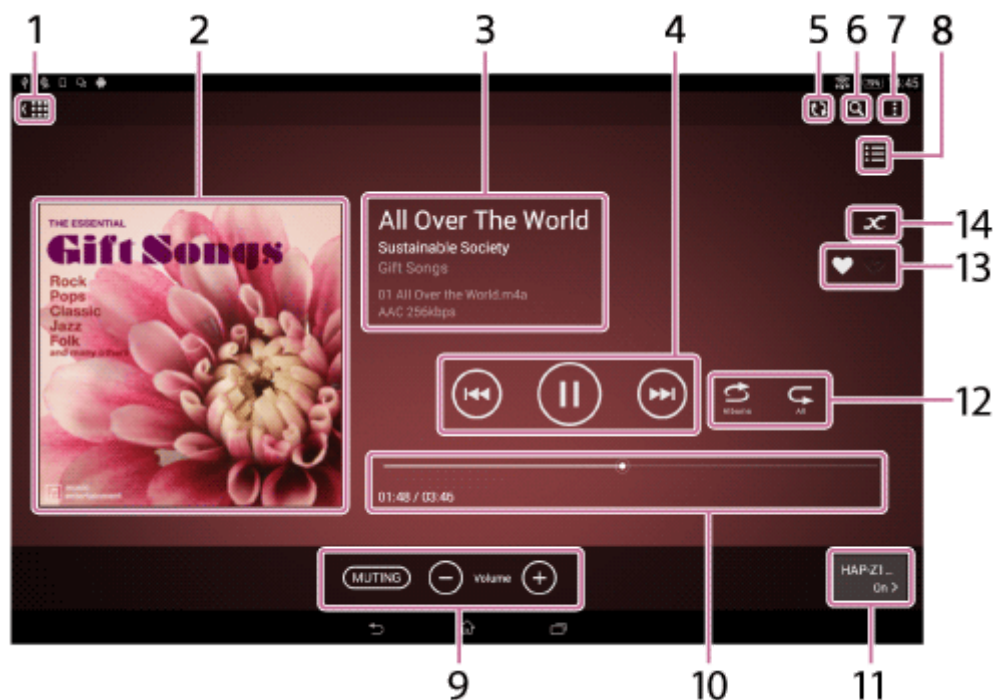

1. Bouton  (accueil)

Revient à l'écran Accueil.

2. Jaquette de l'album

Tapez sur la jaquette de l'album pour afficher l'écran Lire la file d'attente.

3. Lecture des informations du fichier, format de fichier

Affiche les informations sur le fichier en cours de lecture telles que le nom de la plage, le nom de l'artiste, le nom de l'album, le format du fichier, la fréquence d'échantillonnage, la largeur des bits et le débit binaire.

4. Boutons de commande de lecture

Les boutons  (lecture),  (pause),  (retour rapide, repérage du début de la plage actuelle) et  (avance rapide, repérage du début de la cuisse suivante) s'affichent.

5. Bouton  (synchronisation)

Ce bouton s'affiche uniquement lorsque des incohérences surviennent entre le contenu qui s'affiche sur le HDD Audio Remote et la base de données du HDD AUDIO PLAYER dans les cas décrits ci-dessous :

- Vous avez mis à jour la base de données du HDD AUDIO PLAYER connecté.
- Vous avez mis à jour du contenu stocké dans le HDD AUDIO PLAYER à l'aide de l'application HAP Music Transfer.

Tapez sur le bouton  pour synchroniser HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER.

6. Bouton (rechercher)

Tapez sur ce bouton pour rechercher et afficher selon divers critères, tels que le nom de plage, le nom d'album, la station de radio ou l'émission.

Les résultats de recherche varient selon l'écran affiché. En outre, vous pouvez sélectionner un mot qui a déjà fait l'objet d'une recherche dans l'historique pour accélérer la recherche.

7. Bouton (Options) (appareils Android) / (Options) (iPad)

Affiche le menu Options.

8. Bouton (Lire la file d'attente)

Affiche l'écran Lire la file d'attente.

9. Zone de commande du volume

Tapez sur les boutons  et  à plusieurs reprises pour régler le volume. Tapez sur le bouton de mise en sourdine ( ou ) pour mettre le son en sourdine. (L'apparence du bouton de mise en sourdine ainsi que l'affichage ou non d'une barre de volume peut varier en fonction du HDD AUDIO PLAYER auquel vous êtes connecté.) Sur un périphérique Android, vous pouvez également utiliser les touches de volume du périphérique pour régler le volume.

10. Informations sur la durée, barre de progression

Affiche la durée écoulée et la durée totale de la plage sélectionnée.

La barre de progression indique la progression de la lecture. Glissez  (pointeur de recherche) pour rechercher la position de la plage à écouter.

11. Bouton Contrôle de l'alimentation (nom de l'appareil est état de la connexion)

Affiche le nom d'appareil du HDD AUDIO PLAYER connecté ainsi que l'état de la connexion.

Tapez sur le bouton pour afficher l'écran Contrôle de l'alimentation.

- Alimentation : allumez ou éteignez le HDD AUDIO PLAYER en sélectionnant [Activé]/[Désactivé].
- Veille : sélectionnez la durée avant que la minuterie de veille soit activée, parmi [Désactivé], [10 minutes], [20 minutes], [30 minutes], [40 minutes], [50 minutes], [1 heure], [1 heure 30 minutes] et [2 heures]. Vous pouvez régler la minuterie de veille lorsque le HDD AUDIO PLAYER est allumé.

12. Paramètres de lecture

Affiche les paramètres des modes Lecture aléatoire (, , ) et Répéter (, )

13. État favori de la plage

Vous pouvez ajouter l'icône  aux plages que vous aimez, et l'icône  aux plages que vous n'aimez pas. L'icône ajoutée s'affiche dans cette zone.


14. Bouton (Rech. entre services)

Vous pouvez rechercher des informations sur la plage en cours de lecture à partir de plusieurs services en ligne.

Affichage des informations détaillées sur la plage en cours de lecture

Tapez sur les informations, telles que le nom de la plage en cours de lecture ou le nom d'artiste, sur l'écran Lecture pour afficher plus de détails sur la plage, notamment son genre, le nom de l'artiste et le nom de l'album.

En outre, vous pouvez taper sur l'une des options bleues pour afficher une liste du contenu dans la même catégorie.

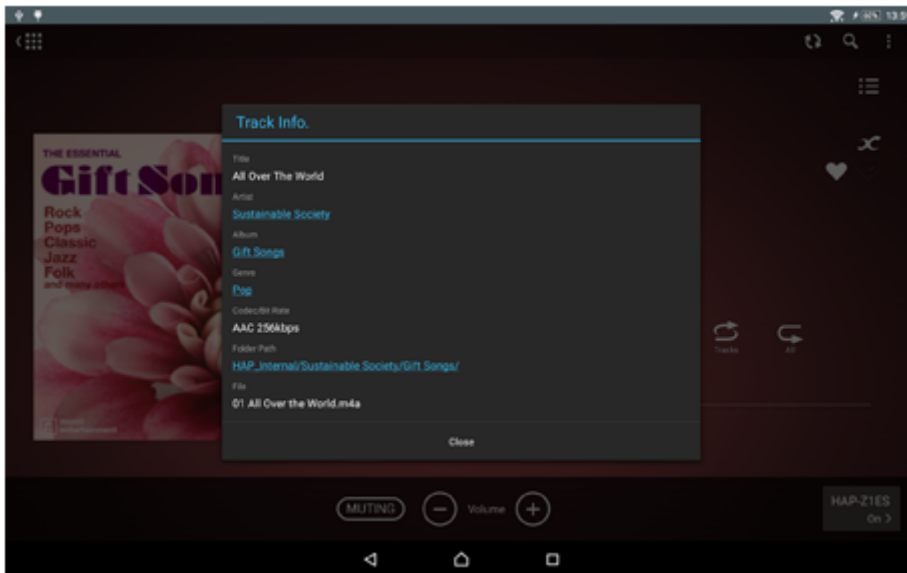

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Écran Lire la file d'attente (smartphone)

Tapez sur le bouton  (Lire la file d'attente) de l'écran Lecture pour commuter sur Lire la file d'attente du smartphone.

Astuce

- « Lire la file d'attente » est une liste de toutes les plages actuellement sélectionnées pour la lecture, telles que toutes les plages d'un certain l'artiste ou d'un certain l'album.



1.  (déplacer) (appareils Android)/  (déplacer) (iPhone/iPod touch)

Tapez de manière prolongée sur cette icône, puis faites-le glisser à l'emplacement souhaité dans Lire la file d'attente.

Vous ne pouvez pas déplacer la plage en cours de lecture.

2. Liste des plages dans la file d'attente

Affiche la liste des plages dans la file d'attente.

3.  (fermeture de Lire la file d'attente)

Ferme l'écran Lire la file d'attente et revient à l'affichage de la lecture.

4. État favori des pages

Affiche les icônes  ajoutées aux pages.

Pour changer l'état favori d'une page, tapez de manière prolongée sur la page dans la liste des pages dans la file d'attente et sélectionnez ,  ou  (Aucun) dans le menu contextuel.

Rubrique associée

- [Affichage de Lire la file d'attente](#)

[↑ Haut de la page](#)

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Écran Lire la file d'attente (tablette)

Tapez sur le bouton  (Lire la file d'attente) de l'écran Lecture pour afficher Lire la file d'attente du côté gauche de l'écran de la tablette.

Astuce

- « Lire la file d'attente » est une liste de toutes les plages actuellement sélectionnées pour la lecture, telles que toutes les plages d'un certain l'artiste ou d'un certain l'album.



-  (déplacer) (appareils Android)/  (déplacer) (iPad)
Tapez de manière prolongée sur cette icône, puis faites-la glisser à l'emplacement souhaité dans Lire la file d'attente.
Vous ne pouvez pas déplacer la plage en cours de lecture.
- Liste des plages dans la file d'attente
Affiche la liste des plages dans la file d'attente.
- État favori des plages
Affiche les icônes  ajoutées aux plages.
Pour changer l'état favori d'une plage, tapez de manière prolongée sur la plage dans la liste des plages dans la file d'attente et sélectionnez ,  ou  (Aucun) dans le menu contextuel.
-  (fermeture de Lire la file d'attente)
Ferme l'écran Lire la file d'attente et revient à l'affichage de la lecture.

Astuce

- Pour afficher Lire la file d'attente sur l'écran « Navigateur complet », tapez sur l'option d'une jaquette d'album du mini lecteur, puis sur  (Lire la file d'attente) ou une pochette d'album sur l'écran de lecture.

Rubrique associée

- [Affichage de Lire la file d'attente](#)

 [Haut de la page](#)

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Aide

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Général

[Vous ne pouvez pas utiliser le HDD AUDIO PLAYER à l'aide de HDD Audio Remote.](#)

[Vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions de HDD Audio Remote.](#)

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Lecture

La plage s'affiche en grisé et ne peut pas être lue.

HDD AUDIO PLAYER ne lit pas les plages.

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Aide

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Apparence de l'écran

[Les plages copiées à partir d'un ordinateur ne s'affichent pas.](#)

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote


Vous ne pouvez pas utiliser le HDD AUDIO PLAYER à l'aide de HDD Audio Remote.

- Assurez-vous que le HDD AUDIO PLAYER est allumé.
- Vérifiez la connexion réseau.
- Assurez-vous que le smartphone ou la tablette sur laquelle HDD Audio Remote est installé est connectée au même réseau que le HDD AUDIO PLAYER.

Exemple de bonne connexion réseau

(Le HDD AUDIO PLAYER (**D**) et le smartphone ou la tablette (**E**) sont connectés à un seul routeur (**C**), de sorte qu'ils appartiennent au même réseau.)


Dans cette situation, le smartphone ou la tablette peut contrôler le HDD AUDIO PLAYER à l'aide de la télécommande HDD Audio Remote.

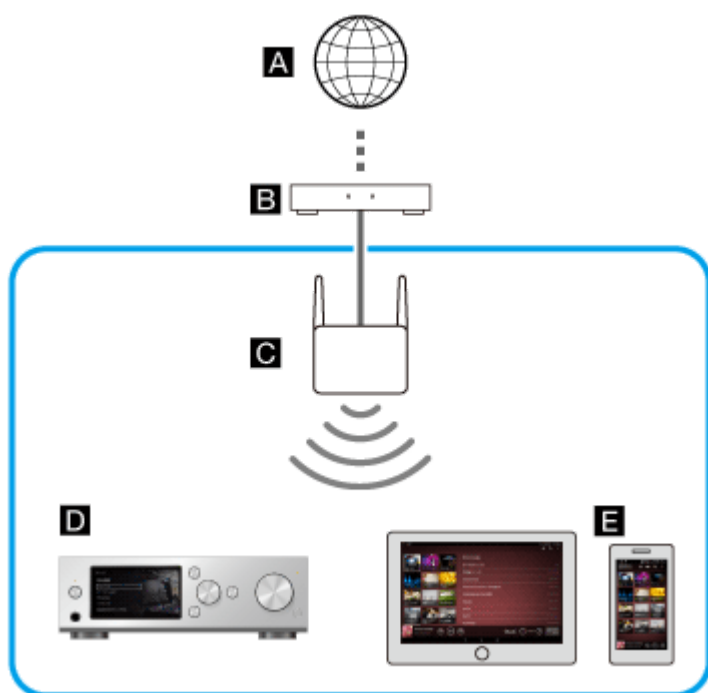

Exemple de mauvaise connexion réseau

(Le HDD AUDIO PLAYER (**D**) et le smartphone ou la tablette (**E**) sont connectés à des routeurs différents (**C**), de sorte qu'ils appartiennent à des réseaux différents.)

Dans cette situation, le smartphone ou la tablette ne peut pas contrôler le HDD AUDIO PLAYER à l'aide de la télécommande HDD Audio Remote.

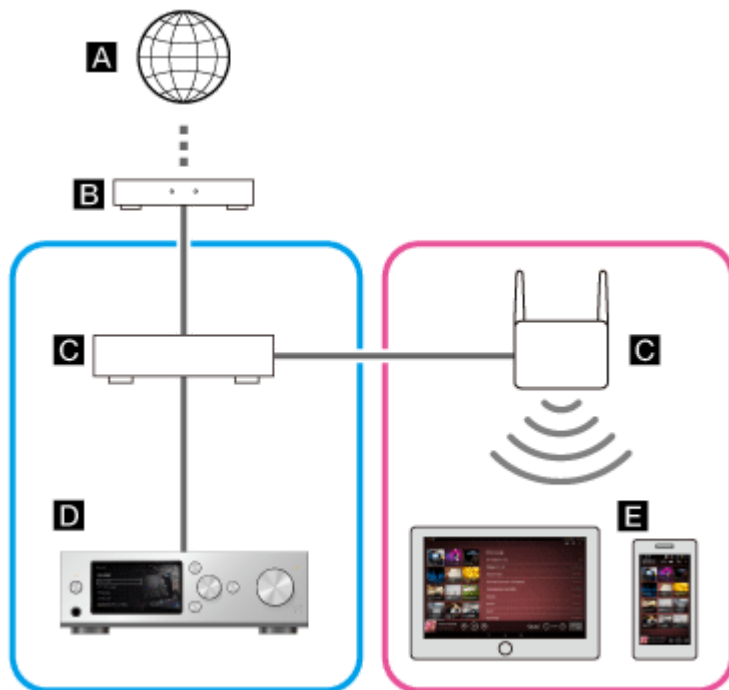

A : Internet

B : Modem


C : Routeur

D : HDD AUDIO PLAYER (Les illustrations de cette rubrique utilisent le HAP-S1 à titre d'exemple.)


E : Smartphone ou tablette

Distribuez la connexion en utilisant un concentrateur réseau ou un point d'accès Wi-Fi configuré sur le mode infrastructure lorsqu'il est difficile de connecter directement le HDD AUDIO PLAYER et le smartphone ou la tablette directement à un seul routeur (par exemple, lorsque vous commandez le HDD AUDIO PLAYER avec le smartphone ou la tablette depuis une pièce différente).


- Si le HDD AUDIO PLAYER est configuré en mode de veille normale, vous ne pouvez pas l'utiliser depuis HDD Audio Remote. Configurez le mode de veille du HDD AUDIO PLAYER sur le mode Mise en veille réseau.
- Le port SSDP (UDP 1900) utilisé par votre smartphone ou votre tablette pour détecter d'autres appareils peut être occupé par une autre application (serveur DLNA, par exemple). Quittez les applications susceptibles d'occuper le port SSDP, puis redémarrez HDD Audio Remote. Pour plus d'informations sur la procédure pour quitter les applications, consultez le mode d'emploi de chaque application.
- Certains routeurs sont équipés d'une fonction (séparateur de confidentialité) destinée à interdire les communications entre les périphériques terminaux Wi-Fi (tels qu'un smartphone ou une tablette). Vérifiez que cette fonction est désactivée.
- Vérifiez le réseau SSID du HDD AUDIO PLAYER et du smartphone ou de la tablette. Lorsque les réseaux SSID sont différents l'un de l'autre, il se peut que la fonction de séparation réseau soit activée sur votre routeur. Reconnectez le HDD AUDIO PLAYER et le smartphone ou la tablette sur le même SSID.
 - Pour vérifier le réseau SSID du HDD AUDIO PLAYER, sélectionnez [Paramètres] - [Paramètres Réseau] - [Afficher l'état du réseau] dans l'écran Accueil. Le réseau SSID du HDD AUDIO PLAYER s'affiche dans [Réseau (SSID)].

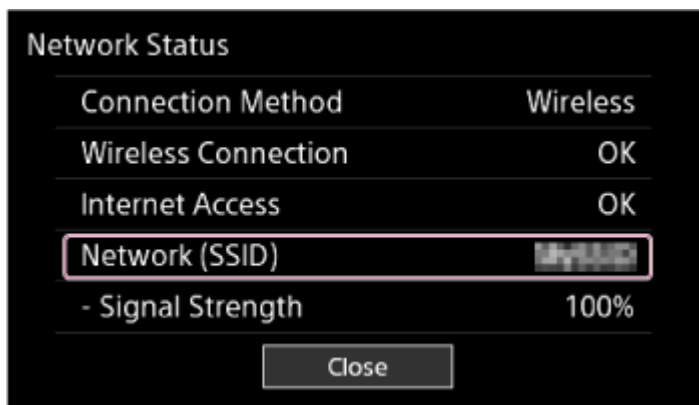

- Pour vérifier le réseau SSID d'un iPhone/iPad/iPod touch, tapez sur « Paramètres ». Le réseau SSID s'affiche dans « Wi-Fi ».

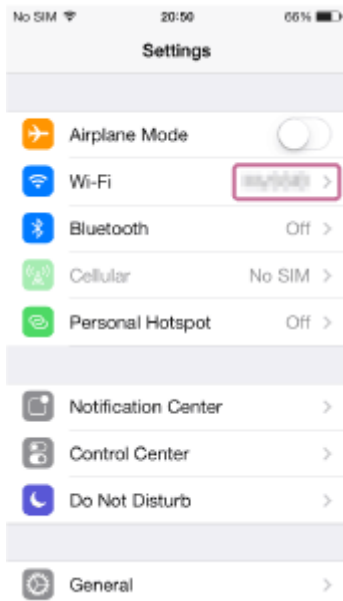

- Pour vérifier le réseau SSID d'un appareil Android, tapez sur « Paramètres ». Tapez sur « Wi-Fi » (①) pour afficher le réseau SSID (②).

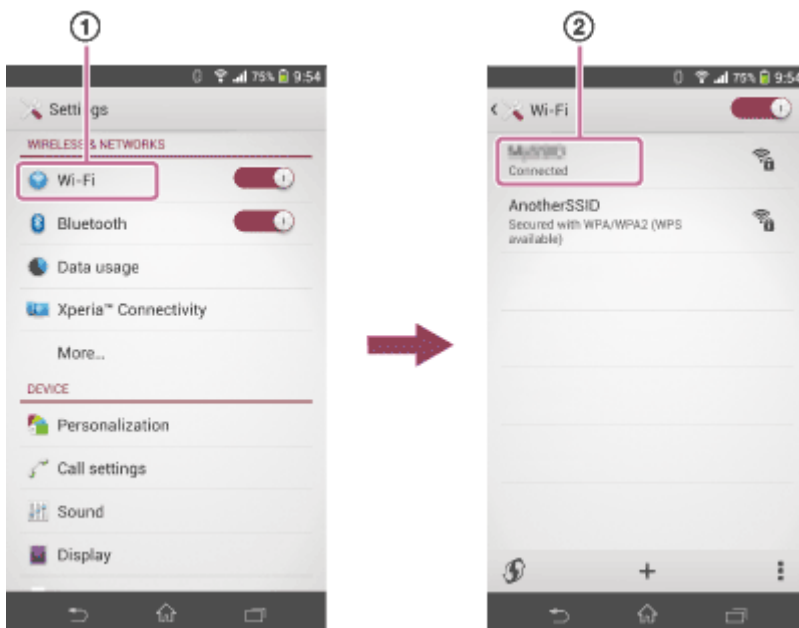

- Vous ne pourrez peut-être pas utiliser le HDD AUDIO PLAYER avec HDD Audio Remote si votre routeur est configuré sur le mode de consommation électrique réduite. Dans ce cas, désactivez le mode de consommation électrique réduite de votre routeur. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre routeur.

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

Vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions de HDD Audio Remote.

- Lorsque le message suivant s'affiche, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le logiciel du HDD AUDIO PLAYER.
 - [Cette opération n'est pas disponible. Effectuez la mise à jour vers la version la plus récente du logiciel du lecteur audio HDD.]

Rubrique associée

- [Connexion de votre smartphone ou de votre tablette au HDD AUDIO PLAYER via un réseau Wi-Fi \(LAN sans fil\)](#)

 [Haut de la page](#)

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

La plage s'affiche en grisé et ne peut pas être lue.

- Les plages suivantes s'affichent en grisé et ne peuvent pas être lues :
 - Plages qui ne sont pas au format 2ch, même si l'extension de fichiers est prise en charge par le HDD AUDIO PLAYER.
 - Plages identifiées comme étant illisibles par le HDD AUDIO PLAYER.
- Plages illisibles si les fichiers musicaux sont altérés ou si le HDD AUDIO PLAYER ne parvient pas à lire les données à cause de vibrations.

Rubrique associée

- [Ajout de plages aux « Favoris »](#)
- [Écoute de musique à partir d'appareils connectés extérieurement \(uniquement pour les modèles HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un amplificateur\)](#)

 [Haut de la page](#)

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

HDD AUDIO PLAYER ne lit pas les plages.

- Assurez-vous que vous n'utilisez pas HDD Audio Remote hors ligne ou en mode Démo.
- Vérifiez la connexion réseau.
- Pour lire des plages stockées sur un disque dur externe, assurez-vous que celui-ci est connecté au HDD AUDIO PLAYER.
- Certaines plages, telles que celles dans un format différent de 2ch, ne peuvent pas être lues même si l'extension de fichier est prise en charge par le HDD AUDIO PLAYER.
- Vérifiez si  (synchronisation) s'affiche. Si  (synchronisation) s'affiche, des incohérences se sont produits entre HDD Audio Remote et le HDD AUDIO PLAYER. Il est possible que la plage que vous essayez de lire ait été supprimée du HDD AUDIO PLAYER. Tapez sur  (synchronisation) pour synchroniser HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER.

Rubrique associée

- [Écoute de musique à partir d'appareils connectés extérieurement \(uniquement pour les modèles HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un amplificateur\)](#)
- [Synchronisation de HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER](#)

 [Haut de la page](#)

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Les plages copiées à partir d'un ordinateur ne s'affichent pas.

- Assurez-vous que vous n'utilisez pas HDD Audio Remote hors ligne ou en mode Démo.
- Vérifiez la connexion réseau.
- Pour lire des plages stockées sur un disque dur externe, assurez-vous que celui-ci est connecté au HDD AUDIO PLAYER.
- Si un réseau sans fil est déconnecté pour une raison ou pour une autre pendant le transfert des plages, celui-ci échoue. Transférez à nouveau les plages à l'aide de HAP Music Transfer.
- Si  (synchronisation) s'affiche, des incohérences se sont produites entre HDD Audio Remote et le HDD AUDIO PLAYER pour une raison telle que la mise à jour de la base de données du HDD AUDIO PLAYER. Tapez sur  (synchronisation) pour synchroniser HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER.

Rubrique associée

- [Connexion de votre smartphone ou de votre tablette au HDD AUDIO PLAYER via un réseau Wi-Fi \(LAN sans fil\)](#)
- [Synchronisation de HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER](#)

 [Haut de la page](#)

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Fonctionnalités de HDD Audio Remote

Présente les fonctionnalités de l'application HDD Audio Remote, qui vous permettent de commander le HDD AUDIO PLAYER à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, de créer des listes de lecture et plus encore.

Configuration requise

Décrit l'environnement système requis pour installer HDD Audio Remote.

Modèles de HDD AUDIO PLAYER compatibles

Affiche les modèles de HDD AUDIO PLAYER compatibles avec HDD Audio Remote.

Marques commerciales

Fournit la liste des marques commerciales/marques déposées.

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Installation de HDD Audio Remote

Explique comment installer HDD Audio Remote sur un smartphone ou une tablette.

Connexion de votre smartphone ou de votre tablette au HDD AUDIO PLAYER via un réseau Wi-Fi (LAN sans fil)

Explique comment connecter un smartphone ou une tablette au même réseau sans fil que le HDD AUDIO PLAYER. L'établissement de cette connexion vous permet de commander le HDD AUDIO PLAYER avec un smartphone ou une tablette.

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

[Comment l'utiliser avec un smartphone](#)

Présente les opérations de base et la manière d'afficher les menus à l'aide d'un smartphone.

[Comment l'utiliser une tablette](#)

Présente les opérations de base et la manière d'afficher les menus à l'aide d'une tablette.

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Lecture de fichiers musicaux

Explique comment lire des fichiers musicaux stockés sur le disque dur du HDD AUDIO PLAYER.

Sélection et lecture de fichiers musicaux depuis l'écran « Navigateur complet » (tablettes uniquement)

Explique comment sélectionner et lire des fichiers musicaux à l'aide de l'écran « Navigateur complet » qui affiche les listes de contenus dans le [Genres], [Artistes], [Albums], et les catégories [Plages] sur le même écran.

Lecture de plages à l'aide de Station SensMe™

Explique comment lire des plages à l'aide de Station SensMe™. La fonction Station SensMe™ analyse et classe automatiquement les plages musicales transférées sur le HDD AUDIO PLAYER en fonction de l'heure, l'humeur et de leur tempo.

Lecture de plages dans des listes de lecture

Explique comment lire des plages dans des listes de lecture. Outre les listes de lecture que vous avez créées, vous pouvez lire automatiquement des listes de lecture créées, telles qu'une liste de lecture des nouvelles plages transférées.

Création de listes de lecture

Explique comment créer des listes de lecture de plage que vous aimez. Vous pouvez regrouper les plages que vous aimez et les organiser dans l'ordre souhaité dans une liste de lecture.

Ajout de plages aux « Favoris »

Explique comment ajouter des plages aux « Favoris ».

Lecture de plages dans « Favoris »

Explique comment lire des plages dans « Favoris ».

Configuration du mode de lecture aléatoire ou de lecture répétée

Explique comment changer le mode de lecture, tel que la lecture aléatoire ou la lecture répétée.

Affichage de Lire la file d'attente

Explique comment afficher Lire la file d'attente et ce que vous pouvez faire à partir de l'écran Lire la file d'attente.

Écoute de musique à partir d'appareils connectés extérieurement (uniquement pour les modèles HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un amplificateur)

Explique comment sélectionner un appareil connecté à la prise d'entrée sur le HDD AUDIO PLAYER. Vous pouvez écouter de la musique lue sur un appareil audio externe numérique ou analogique.

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[Écoute de services musicaux Spotify](#)

[Explique comment écouter des services musicaux Spotify.](#)

[Écoute de services musicaux TuneIn](#)

[Explique comment écouter des services musicaux TuneIn.](#)

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Édition des informations musicales de la plage actuelle

Explique comment modifier manuellement les informations musicales telles que le nom de la plage, le nom de l'artiste et le nom de l'album de la plage que vous avez sélectionnée.

Suppression de fichiers musicaux du HDD AUDIO PLAYER

Cette rubrique explique comment supprimer des fichiers musicaux du HDD AUDIO PLAYER.

Synchronisation de HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER

Explique comment synchroniser HDD Audio Remote avec le dernier état du HDD AUDIO PLAYER dans des cas tels que lorsque la base de données du HDD AUDIO PLAYER a été mise à jour ou que des incohérences surviennent.

Transfert de fichiers musicaux stockés dans votre smartphone ou tablette vers le HDD AUDIO PLAYER (appareils Android uniquement)

Explique comment transférer des fichiers musicaux de votre smartphone ou tablette vers le HDD AUDIO PLAYER.

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Configuration des paramètres dans le menu Options

Explique comment utiliser le menu Options. Vous pouvez effectuer diverses opérations (tels que la configuration du DSEE, la lecture sans blanc, la commande de tonalité (uniquement pour les modèles avec amplificateur), la normalisation du volume ou l'ajout de plages à des listes de lecture) en sélectionnant l'option souhaitée dans le menu Options pendant la lecture ou la pause de plages.

Configuration des paramètres dans le menu contextuel

Explique comment utiliser le menu contextuel. Vous pouvez effectuer plusieurs opérations pour une plage sélectionnée (telle que la configuration de l'état favori de la plage, la modification d'informations musicales ou de listes de lecture) en sélectionnant l'option souhaitée dans le menu contextuel.

Paramètres de configuration dans le menu « Paramètres de l'app »

Explique comment utiliser le menu « Paramètres de l'app ». Vous pouvez sélectionner un HDD AUDIO PLAYER auquel se connecter depuis HDD Audio Remote, afficher l'aide ou confirmer les informations relatives à la version de HDD Audio Remote.

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

[Écrans Accueil et Parcourir \(smartphone\)](#)

[Affiche les noms et les détails de chaque partie des écrans Accueil et Parcourir.](#)

[Écran Accueil \(tablette\)](#)

[Affiche les noms et les détails de chaque partie de l'écran Accueil \(le menu Accueil et la zone de navigation\).](#)

[Écran Lecture \(smartphone\)](#)

[Affiche les noms et les détails de chaque partie de l'écran de lecture pour les smartphones.](#)

[Écran Lecture \(tablette\)](#)

[Affiche les noms et les détails de chaque partie de l'écran de lecture pour les tablettes.](#)

[Écran Lire la file d'attente \(smartphone\)](#)

[Affiche les nom et les détails de chaque partie de l'écran Lire la file d'attente pour les smartphones.](#)

[Écran Lire la file d'attente \(tablette\)](#)

[Affiche les nom et les détails de chaque partie de l'écran Lire la file d'attente pour les tablettes.](#)

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Aide

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[Général](#)

[Lecture](#)

[Apparence de l'écran](#)

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Fonctionnalités de HDD Audio Remote

Présente les fonctionnalités de l'application HDD Audio Remote, qui vous permettent de commander le HDD AUDIO PLAYER à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, de créer des listes de lecture et plus encore.

Configuration requise

Décrit l'environnement système requis pour installer HDD Audio Remote.

Modèles de HDD AUDIO PLAYER compatibles

Affiche les modèles de HDD AUDIO PLAYER compatibles avec HDD Audio Remote.

Marques commerciales

Fournit la liste des marques commerciales/marques déposées.

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Installation de HDD Audio Remote

Explique comment installer HDD Audio Remote sur un smartphone ou une tablette.

Connexion de votre smartphone ou de votre tablette au HDD AUDIO PLAYER via un réseau Wi-Fi (LAN sans fil)

Explique comment connecter un smartphone ou une tablette au même réseau sans fil que le HDD AUDIO PLAYER. L'établissement de cette connexion vous permet de commander le HDD AUDIO PLAYER avec un smartphone ou une tablette.

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[Comment l'utiliser avec un smartphone](#)

Présente les opérations de base et la manière d'afficher les menus à l'aide d'un smartphone.

[Comment l'utiliser une tablette](#)

Présente les opérations de base et la manière d'afficher les menus à l'aide d'une tablette.

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Lecture de fichiers musicaux

Explique comment lire des fichiers musicaux stockés sur le disque dur du HDD AUDIO PLAYER.

Sélection et lecture de fichiers musicaux depuis l'écran « Navigateur complet » (tablettes uniquement)

Explique comment sélectionner et lire des fichiers musicaux à l'aide de l'écran « Navigateur complet » qui affiche les listes de contenus dans le [Genres], [Artistes], [Albums], et les catégories [Plages] sur le même écran.

Lecture de plages à l'aide de Station SensMe™

Explique comment lire des plages à l'aide de Station SensMe™. La fonction Station SensMe™ analyse et classe automatiquement les plages musicales transférées sur le HDD AUDIO PLAYER en fonction de l'heure, l'humeur et de leur tempo.

Lecture de plages dans des listes de lecture

Explique comment lire des plages dans des listes de lecture. Outre les listes de lecture que vous avez créées, vous pouvez lire automatiquement des listes de lecture créées, telles qu'une liste de lecture des nouvelles plages transférées.

Création de listes de lecture

Explique comment créer des listes de lecture de plage que vous aimez. Vous pouvez regrouper les plages que vous aimez et les organiser dans l'ordre souhaité dans une liste de lecture.

Ajout de plages aux « Favoris »

Explique comment ajouter des plages aux « Favoris ».

Lecture de plages dans « Favoris »

Explique comment lire des plages dans « Favoris ».

Configuration du mode de lecture aléatoire ou de lecture répétée

Explique comment changer le mode de lecture, tel que la lecture aléatoire ou la lecture répétée.

Affichage de Lire la file d'attente

Explique comment afficher Lire la file d'attente et ce que vous pouvez faire à partir de l'écran Lire la file d'attente.

Écoute de musique à partir d'appareils connectés extérieurement (uniquement pour les modèles HDD AUDIO PLAYER compatibles avec un amplificateur)

Explique comment sélectionner un appareil connecté à la prise d'entrée sur le HDD AUDIO PLAYER. Vous pouvez écouter de la musique lue sur un appareil audio externe numérique ou analogique.

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[Écoute de services musicaux Spotify](#)

[Explique comment écouter des services musicaux Spotify.](#)

[Écoute de services musicaux TuneIn](#)

[Explique comment écouter des services musicaux TuneIn.](#)

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Édition des informations musicales de la plage actuelle

Explique comment modifier manuellement les informations musicales telles que le nom de la plage, le nom de l'artiste et le nom de l'album de la plage que vous avez sélectionnée.

Suppression de fichiers musicaux du HDD AUDIO PLAYER

Cette rubrique explique comment supprimer des fichiers musicaux du HDD AUDIO PLAYER.

Synchronisation de HDD Audio Remote avec le HDD AUDIO PLAYER

Explique comment synchroniser HDD Audio Remote avec le dernier état du HDD AUDIO PLAYER dans des cas tels que lorsque la base de données du HDD AUDIO PLAYER a été mise à jour ou que des incohérences surviennent.

Transfert de fichiers musicaux stockés dans votre smartphone ou tablette vers le HDD AUDIO PLAYER (appareils Android uniquement)

Explique comment transférer des fichiers musicaux de votre smartphone ou tablette vers le HDD AUDIO PLAYER.

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Configuration des paramètres dans le menu Options

Explique comment utiliser le menu Options. Vous pouvez effectuer diverses opérations (tels que la configuration du DSEE, la lecture sans blanc, la commande de tonalité (uniquement pour les modèles avec amplificateur), la normalisation du volume ou l'ajout de plages à des listes de lecture) en sélectionnant l'option souhaitée dans le menu Options pendant la lecture ou la pause de plages.

Configuration des paramètres dans le menu contextuel

Explique comment utiliser le menu contextuel. Vous pouvez effectuer plusieurs opérations pour une plage sélectionnée (telle que la configuration de l'état favori de la plage, la modification d'informations musicales ou de listes de lecture) en sélectionnant l'option souhaitée dans le menu contextuel.

Paramètres de configuration dans le menu « Paramètres de l'app »

Explique comment utiliser le menu « Paramètres de l'app ». Vous pouvez sélectionner un HDD AUDIO PLAYER auquel se connecter depuis HDD Audio Remote, afficher l'aide ou confirmer les informations relatives à la version de HDD Audio Remote.

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER HDD Audio Remote

Écrans Accueil et Parcourir (smartphone)

Affiche les noms et les détails de chaque partie des écrans Accueil et Parcourir.

Écran Accueil (tablette)

Affiche les noms et les détails de chaque partie de l'écran Accueil (le menu Accueil et la zone de navigation).

Écran Lecture (smartphone)

Affiche les noms et les détails de chaque partie de l'écran de lecture pour les smartphones.

Écran Lecture (tablette)

Affiche les noms et les détails de chaque partie de l'écran de lecture pour les tablettes.

Écran Lire la file d'attente (smartphone)

Affiche les nom et les détails de chaque partie de l'écran Lire la file d'attente pour les smartphones.

Écran Lire la file d'attente (tablette)

Affiche les nom et les détails de chaque partie de l'écran Lire la file d'attente pour les tablettes.

4-472-860-22(9)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Aide

Une application spécialisée pour HDD AUDIO PLAYER
HDD Audio Remote

[Général](#)

[Lecture](#)

[Apparence de l'écran](#)

4-472-860-22(9)
Copyright 2013 Sony Corporation