

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

In dieser Hilfe wird die Verwendung von HAP Music Transfer und dessen Leistungsspektrum erläutert.
In dieser Hilfe werden die Windows-Bildschirme bei angeschlossenem HAP-S1 als Beispiele angeführt.

Diese Hilfe ist auch als PDF-Datei verfügbar, die [hier](#) heruntergeladen werden kann.

[Über HAP Music Transfer](#)

[Vorbereitungen](#)

[Übertragen von Musikdateien](#)

[Löschen von Musikdateien](#)

[Verwendung der Menüs \(Windows\)](#)

[Verwendung der Menüs \(Mac\)](#)

[Sicherungen](#)

[Fehlermeldungen](#)

[Problembehandlung](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Funktionen von HAP Music Transfer

HAP Music Transfer ist eine Anwendung, mit der Sie Musikdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert sind, an den HDD AUDIO PLAYER übertragen können.

Die Anwendung bietet folgende Funktionen:

Auswählen mehrerer Ordner und Stapelübertragung

Sie können mehrere Ordner mit Musikdateien auf Ihrem Computer auswählen und diese dann als Stapel an den HDD AUDIO PLAYER übertragen.

Dabei können bis zu 100 Ordner ausgewählt werden.

Unterstützt die Übertragung verschiedener Dateiformate

Neben den gängigen Dateiformaten (wie z. B. MP3) können mit dem HAP Music Transfer auch nicht komprimierte und hochauflösende Audiodateien, wie z. B. 192 kHz/24 Bit und DSD (Direct Stream Digital)-Dateiformate übertragen werden.

Einstellung Autom. Übertr.

Sie können die Funktion Autom. Übertr. auf [ON] stellen, um die Übertragung automatisch zu starten.

Wenn Sie die Funktion Autom. Übertr. aktivieren, werden Musikdateien automatisch an den HDD AUDIO PLAYER übertragen, sobald neue Musikdateien zu dem vorgesehenen Ordner auf Ihrem Computer hinzugefügt werden.

Die Übertragung kann jederzeit auch manuell gestartet werden.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HAP Music Transfer

Kompatible HDD AUDIO PLAYER-Modelle

HAP Music Transfer ist mit den folgenden HDD AUDIO PLAYER-Modellen kompatibel.

Kompatible Modelle

HAP-Z1ES, HAP-S1
(Stand Mai 2022)

Verwandtes Thema

- [Systemanforderungen](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)

4-472-859-42(5)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Warenzeichen

- Microsoft, Windows und Windows Vista sind Warenzeichen der Microsoft-Firmengruppe.
- Mac, macOS und OS X sind Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen.

Alle anderen Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Rechtsinhaber. In der vorliegenden Hilfe werden die Kennzeichnungen TM und ® nicht aufgeführt.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Systemanforderungen

HAP Music Transfer kann in der folgenden Systemumgebung verwendet werden.

Betriebssystem

- Windows 11 Home
 - Windows 11 Pro
 - Windows 10 Home
 - Windows 10 Pro
 - Windows 8.1
 - Windows 8
 - Windows 8 Pro
 - Windows 7 Starter Service Pack 1 oder höher
 - Windows 7 Home Basic Service Pack 1 oder höher
 - Windows 7 Home Premium Service Pack 1 oder höher
 - Windows 7 Professional Service Pack 1 oder höher
 - Windows 7 Ultimate Service Pack 1 oder höher
 - Windows Vista Home Basic Service Pack 2 oder höher
 - Windows Vista Home Premium Service Pack 2 oder höher
 - Windows Vista Business Service Pack 2 oder höher
 - Windows Vista Ultimate Service Pack 2 oder höher
-
- macOS Monterey 12 (*)
 - macOS Big Sur 11 (*)
 - macOS Catalina 10.15 (*)
 - macOS Mojave 10.14 (*)
 - macOS High Sierra 10.13 (*)
 - macOS Sierra 10.12 (*)
 - OS X 10.11 El Capitan (*)
 - OS X 10.10 Yosemite (*)
 - OS X 10.9 Mavericks (*)

* Intel-CPU-Modelle und M1-Chip-Modelle sind unterstützt.

Hinweis

- Für Benutzer von macOS 11.3.1 oder höher haben wir bestätigt, dass Übertragung von Dateien mittels HAP Music Transfer nicht möglich ist, während der HDD AUDIO PLAYER im Standardzustand ist. Bestätigen Sie zuerst, dass der HDD AUDIO PLAYER und HAP Music Transfer die neuesten Versionen ausführen, und führen Sie das folgende Verfahren aus, um die SMB-Version des HDD AUDIO PLAYER

zu ändern.

Einstellung von [SMB-Version] über [Sondermodus] ist möglich, falls die Software-Version des HDD AUDIO PLAYER höher als „18777R“ ist.

1. Wenn der HDD AUDIO PLAYER im Standby-Modus ist, drücken Sie die I/O (Strom)-Taste, während Sie die HOME-Taste gedrückt halten.
2. Wenn der Bildschirm Sondermodus erscheint, wählen Sie [SMB-Version], und wenden Sie die Einstellungen an.
3. Ändern Sie [1.0 - 3.1.1] (Anfangswert) zu [1.0], und wenden Sie dann die Einstellungen an. Der Bildschirm wechselt auf den Bildschirm Sondermodus zurück.
4. Wählen Sie [Neustart], und wenden Sie die Einstellungen an.

Nach dem Neustarten des HDD AUDIO PLAYER prüfen Sie, ob Sie HAP Music Transfer zur Übertragung einer Datei verwenden können.

Diese Einstellungen werden auch nach dem Ausschalten von HDD AUDIO PLAYER bewahrt.

Bildschirmauflösung

1.024 x 768 Pixel oder höher

Hinweis

- Eines der obigen Betriebssysteme sollte als Standard installiert sein. Aktualisierte Betriebssysteme und Multiboot-Umgebungen werden nicht unterstützt.
- Wir garantieren nicht die richtige Funktion mit allen Computern, auch wenn Sie den obigen Systemanforderungen entsprechen. Desweiteren werden die folgenden Systeme nicht unterstützt:
 - Individuell erstellte Computer oder Betriebssysteme
 - Upgegradete Betriebssysteme
 - Multiboot-Umgebungen
 - Multi-monitor environments
- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Betriebssystem auf die neueste Version aktualisieren, um die Sicherheit Ihres Computers zu gewährleisten.
Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung die Einstellungen des Betriebssystems ändern und die Verbindung mit dem HDD AUDIO PLAYER beeinflussen kann.
Für Einzelheiten zu Aktualisierungen wenden Sie sich bitte an Microsoft Corporation für Windows oder Apple Inc. für macOS.

In Bezug auf Betriebssysteme, die von Microsoft nicht mehr unterstützt werden

Der Support für Probleme und Sicherheitsmaßnahmen für unsere Hardware-/Softwareprodukte wird ebenfalls eingestellt. Die fortgesetzte Verwendung unserer Produkte in solchen Betriebssystemumgebungen kann dazu führen, dass Geräte und Software nicht ordnungsgemäß funktionieren oder Probleme verursachen, wie zum Beispiel dass die Sicherheit nicht gewährleistet werden kann.

Prüfen Sie die von der Microsoft Corporation gebotenen Supportinformationen.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Installation von HAP Music Transfer

Zunächst müssen Sie HAP Music Transfer auf einem Computer installieren, auf dem Musikdateien installiert sind.

1. Laden Sie „HAP Music Transfer“ von der folgenden Sony Service-Site herunter.

- Für die USA und Kanada: <https://www.sony.com/am/support>
- Für Europa: <https://www.sony.eu/support>
- Für Asien-Pazifik: <https://www.sony-asia.com/support>
- Für China: <https://service.sony.com.cn>

Für Details zum Installieren der Anwendung siehe eine der oben aufgeführten Websites.

Tipp

- Wenn Sie HAP Music Transfer, installieren, erscheint das HAP Music Transfer-Symbol auf dem Desktop und im Start-Menü für Windows.
- Zum Deinstallieren der Anwendung von Windows, verwenden Sie „Programme und Features“ in der Systemsteuerung oder „Apps und Features“ in den Einstellungen.

Verwandtes Thema

- [Systemanforderungen](#)

 [Zum Seitenanfang](#)

4-472-859-42(5)
Copyright 2013 Sony Corporation


Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Prüfen des Verbindungsstatus von Computer und HDD AUDIO PLAYER

Gehen Sie wie folgt vor, um zu prüfen, ob Ihr Computer und der HDD AUDIO PLAYER mit demselben Netzwerk verbunden sind.

1. Starten Sie HAP Music Transfer und überprüfen Sie, ob der Name des HDD AUDIO PLAYER oben links auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Das Symbol des zur Zeit verbundenen HDD AUDIO PLAYER wird angezeigt. Der Name des HDD AUDIO PLAYER wird über dem Symbol, die IP-Adresse wird unter dem Symbol angezeigt.

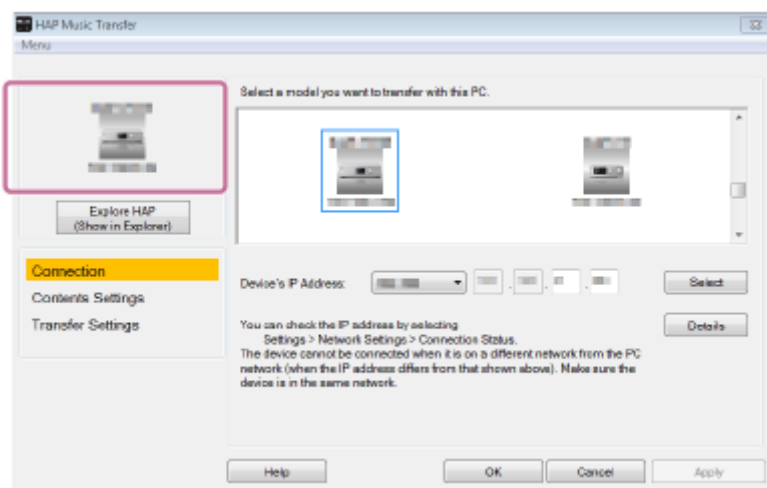

Tipp

- Wenn der HDD AUDIO PLAYER im Verbindungsfenster nicht angezeigt wird, geben Sie die IP-Adresse des HDD AUDIO PLAYER ein, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Select]. Um die IP-Adresse des HDD AUDIO PLAYER zu prüfen, wählen Sie [Einstellungen] - [Netzwerkeinstellungen] - [Netzwerkstatus anzeigen] im Bildschirm der Startseite.
- Durch das Ausschalten des Routers kann sich die IP-Adresse des HDD AUDIO PLAYER ändern. Überprüfen Sie in diesem Fall die IP-Adresse erneut.

Verwandtes Thema

- [Der gewünschte HDD AUDIO PLAYER wird nicht im Fenster Verbindung angezeigt.](#)

4-472-859-42(5)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Schritt 1. Starten von HAP Music Transfer

1. Starten Sie HAP Music Transfer mit dem  (Windows) oder  (Mac) (HAP Music Transfer-Symbol) auf Ihrem Desktop.

HAP Music Transfer wird gestartet.

Wenn Sie HAP Music Transfer das erste Mal aufrufen, wird der Assistent gestartet (zuerst wird das Fenster Verbindung angezeigt).

Wenn Sie anschließend HAP Music Transfer starten, wird das Fenster Verbindung angezeigt.

Hinweis

- Ist der Computer z. B. beim ersten Aufrufen von HAP Music Transfer nicht mit dem HDD AUDIO PLAYER verbunden, kann das Fenster Inhaltseinstellungen oder Übertragungseinstellungen nicht ausgewählt werden.

Tipp

- Sie können HAP Music Transfer folgendermaßen beenden.
 - Windows: Wählen Sie [Menu] - [Exit] in der Menüleiste oder wählen Sie [Exit] das Kontextmenü des Startleistensymbols.
 - Mac: Wählen Sie [HAP Music Transfer] - [Quit HAP Music Transfer] in der Menüleiste oder wählen Sie [Quit] vom Kontextmenü im Dock.
- Wenn Sie den Computer bei geöffnetem HAP Music Transfer ausschalten, wird die Anwendung beim nächsten Einschalten des Computers automatisch gestartet.

Verwandtes Thema

- [Schritt 2. Übertragen von auf dem Computer gespeicherten Musikdateien an den HDD AUDIO PLAYER](#)
- [Verwendung des Systemmenüs \(nur Windows\)](#)
- [Verwendung der Menüs in der Menüleiste \(nur Mac\)](#)

 [Zum Seitenanfang](#)

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Schritt 2. Übertragen von auf dem Computer gespeicherten Musikdateien an den HDD AUDIO PLAYER

Wenn Sie HAP Music Transfer das erste Mal aufrufen, wird der Setup-Assistent gestartet. Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um Musikdateien zu übertragen.

Wenn Sie HAP Music Transfer nachfolgend starten, weichen die unten aufgeführten Schritte ab, da der Assistent nicht angezeigt wird. Richten Sie das Fenster Verbindung, das Fenster Inhaltseinstellungen und das Fenster Übertragungseinstellungen manuell ein, um die Datei(en) zu übertragen.

1. Starten Sie HAP Music Transfer.

Der Setup-Assistent wird gestartet und das Fenster Verbindung wird angezeigt.

2. Wählen Sie den HDD AUDIO PLAYER, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und wählen Sie anschließend [Next] (Windows) oder [Continue] (Mac).

Das Fenster Inhaltseinstellungen wird angezeigt.

3. Wählen Sie [Add], um den Ordner auszuwählen, in dem die Musikdateien gespeichert sind, und wählen Sie anschließend [OK] (Windows) oder [Add folders] (Mac).

Dateiformate, die von dem angeschlossenen HDD AUDIO PLAYER unterstützt werden, sind unten im Fenster Inhaltseinstellungen aufgeführt.

4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Dateiformate, die Sie übertragen möchten, und wählen Sie anschließend [Next] (Windows) oder [Continue] (Mac).

Das Fenster Übertragungseinstellungen wird angezeigt.

5. Wählen Sie [Start] neben [Manual Transfer] aus.

Es erscheint eine Statusanzeige und die Dateiübertragung beginnt.

Wählen Sie [Finish Wizard], wenn die Dateiübertragung abgeschlossen ist. Daraufhin wird wieder das Fenster Verbindung angezeigt.

Musikdateiverwaltung im HDD AUDIO PLAYER

Der HDD AUDIO PLAYER registriert Musikinformationen von den Musikdateien, wenn diese auf den HDD AUDIO PLAYER übertragen werden.

Der HDD AUDIO PLAYER verwendet Musikinformationen zum Albumnamen, Namen des Albuminterpreten, Art-Bild des Albums, Titelnamen, Namen des Titelinterpreten, zur Titelnummer und zum Titelgenre von jeder Musikdatei.

Die Vorgehensweise beim Einbetten von Musikinformationen weicht je nach Musikdateiverwaltungssoftware oder Tag-Bearbeitungssoftware ab.

Musikinformationen werden auf dem Listenbildschirm des HDD AUDIO PLAYER wie folgt klassifiziert.

Genres : Zeigt das Titelgenre unter [Genres] an.

Interpreten : Zeigt den Titelinterpreten unter [Interpreten] an.

Alben : Zeigt Informationen bestehend aus Name und Interpret des Albums unter [Alben] an.

Titel : Zeigt den Titelnamen unter [Titel] an.

Hinweis

- Manche Musikdateiverwaltungssoftware verwaltet die Musikinformatoren nur in der Datenbank auf dem Computer und bettet keine Musikinformatoren zu den Musikdateien ein. In anderen Fällen wiederum bettet die Musikdateiverwaltungssoftware einen Teil der Musikinformatoren zu den Musikdateien ein.
- Die Vorgehensweise beim Einbetten von Musikinformatoren weicht je nach Musikdateiformat bei mancher Musikdateiverwaltungssoftware ab.
- Manche Musikdateiverwaltungssoftware verwendet eine andere Methode als der HDD AUDIO PLAYER, um ein Album aus mehreren Titeln zu erstellen.

Tipp

- Musikdateien können automatisch übertragen werden, indem [Auto Transfer] im Fenster Übertragungseinstellungen aktiviert, d. h. auf [ON] gestellt wird.
- Bei der ersten Übertragung von Musikdateien an den HDD AUDIO PLAYER wird die Herstellung der Verbindung über ein verkabeltes LAN empfohlen, da dieses die Übertragung einer großen Anzahl von Dateien mit höherer Geschwindigkeit ermöglicht.
- Sie können den Assistenten beenden und die Übertragung starten oder den Assistenten beenden, ohne Dateien zu übertragen.

Verwandtes Thema

- [Beschreibung und Funktionen des Fensters Verbindung](#)
- [Beschreibung und Funktionen des Fensters Inhaltseinstellungen](#)
- [Beschreibung und Funktionen des Fensters Übertragungseinstellungen](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)


4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Beschreibung und Funktionen des Fensters Verbindung

Wählen Sie den HDD AUDIO PLAYER, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, im Fenster Verbindung.

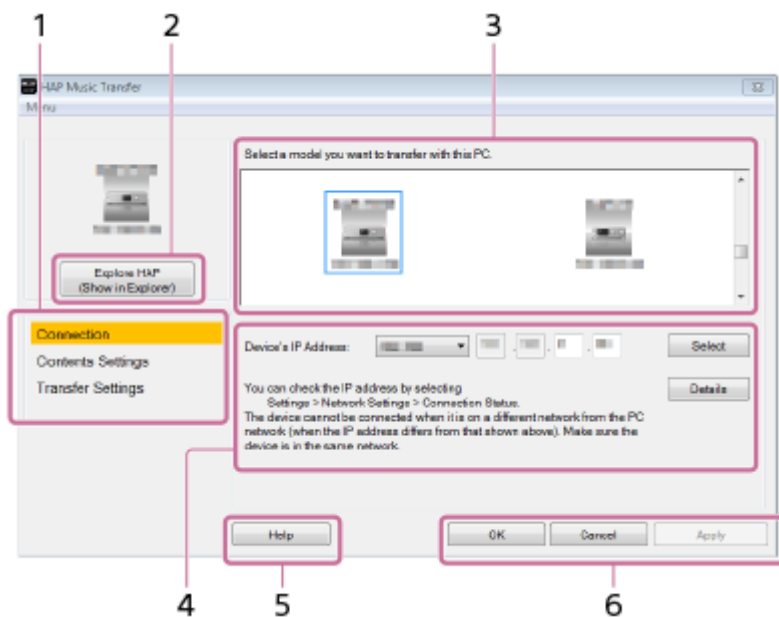

1. Bereich Menüfensterauswahl

Wählen Sie das gewünschte Fenster aus.

Menüelemente sind je nach ausgewähltem Fenster hervorgehoben.

2. Explore HAP

Das Explorer-Fenster (Windows) oder der Finder (Mac) werden geöffnet und zeigen den auf dem Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYERS gespeicherten Inhalt an.

3. Bereich HDD AUDIO PLAYER-Auswahl

Die HDD AUDIO PLAYER-Modelle, die mit demselben Netzwerk wie der Computer verbunden sind, werden in diesem Bereich angezeigt.

Wählen Sie den HDD AUDIO PLAYER, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Die Symbole der HDD AUDIO PLAYER-Modelle sowie deren Namen und IP-Adressen können überprüft werden.

4. Bereich IP-Adressverifizierung

Sie können die IP-Adresse des HDD AUDIO PLAYER überprüfen und direkt eingeben.

In diesem Bereich werden Anleitungen zur Überprüfung der IP-Adresse des HDD AUDIO PLAYER und Hinweise angezeigt.

5. Help

Öffnet den Webbrowser und ruft die Website mit der Verknüpfung zur Hilfe von HAP Music Transfer auf. Wählen Sie die Hilfe von HAP Music Transfer.

6. Vorgangs-Schaltflächen

Windows:

- [OK]: Übernimmt die Einstellungen und schließt das Fenster.
- [Cancel]: Verwirft die im Fenster vorgenommenen Einstellungen und schließt das Fenster.
- [Apply]: Übernimmt die Einstellungen. Das Fenster bleibt geöffnet.

Mac:

- [Apply]: Übernimmt die Einstellungen. Das Fenster bleibt geöffnet.
- [Close]: Übernimmt die Einstellungen und schließt das Fenster.
- [Quit]: Übernimmt die Einstellungen und beendet HAP Music Transfer.


4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Beschreibung und Funktionen des Fensters Inhaltseinstellungen

Sie können den Ordner, in dem die Musikdateien auf Ihrem Computer gespeichert sind, und die Dateiformate der zu übertragenden Musikdateien im Fenster Inhaltseinstellungen auswählen.

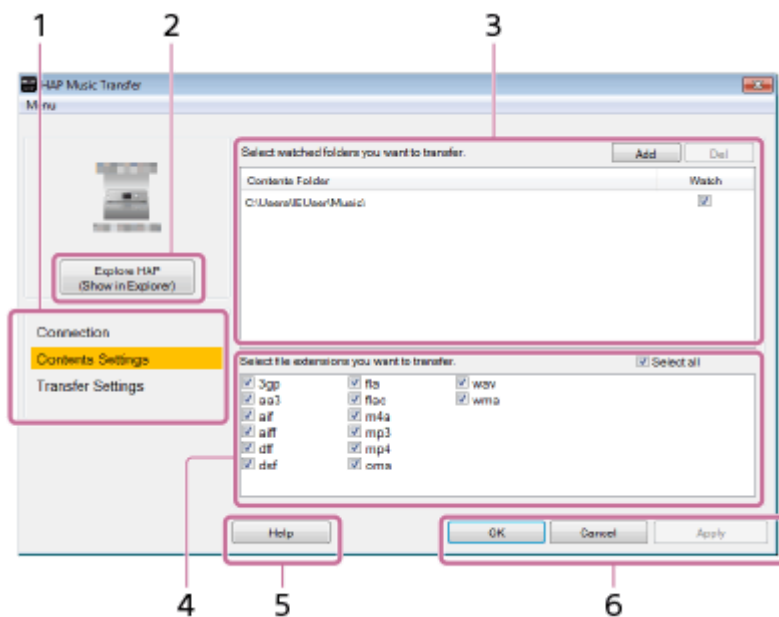

1. Bereich Menüfensterauswahl

Wählen Sie das gewünschte Fenster aus.

Menüelemente sind je nach ausgewähltem Fenster hervorgehoben.

2. Explore HAP

Das Explorer-Fenster (Windows) oder der Finder (Mac) werden geöffnet und zeigen den auf dem Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYERS gespeicherten Inhalt an.

3. Bereich Ordnerauswahl

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Ordner auf Ihrem Computer, in denen Musikdateien gespeichert sind, die übertragen werden sollen.

Wählen Sie [Add] aus, um Zielordner auf Ihrem Computer hinzuzufügen.

Wählen Sie [Del] aus, um einen Ordner in dem Fenster zu löschen, sodass er aus den Zielordnern entfernt wird.

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen [Watch], um die Ordner als Zielordner für die Übertragung festzulegen.

4. Bereich Dateiformatauswahl

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Dateiformatendungen, die übertragen werden sollen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Select all] und übertragen Sie Dateien aller Dateiformate, sofern gewünscht.

Weitere Einzelheiten zu kompatiblen Dateiformaten finden Sie in der Hilfe des HDD AUDIO PLAYER.

5. Help

Öffnet den Webbrowser und ruft die Website mit der Verknüpfung zur Hilfe von HAP Music Transfer auf. Wählen Sie die Hilfe von HAP Music Transfer.

6. Vorgangs-Schaltflächen

Windows:

- [OK]: Übernimmt die Einstellungen und schließt das Fenster.
- [Cancel]: Verwirft die im Fenster vorgenommenen Einstellungen und schließt das Fenster.
- [Apply]: Übernimmt die Einstellungen. Das Fenster bleibt geöffnet.

Mac:

- [Apply]: Übernimmt die Einstellungen. Das Fenster bleibt geöffnet.
- [Close]: Übernimmt die Einstellungen und schließt das Fenster.
- [Quit]: Übernimmt die Einstellungen und beendet HAP Music Transfer.


4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Beschreibung und Funktionen des Fensters Übertragungseinstellungen

Sie können die Übertragungsmethode (manuell/automatisch), das Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER, auf das die Musikdateien übertragen werden, auswählen und den Übertragungsverlauf im Fenster Übertragungseinstellungen überprüfen.

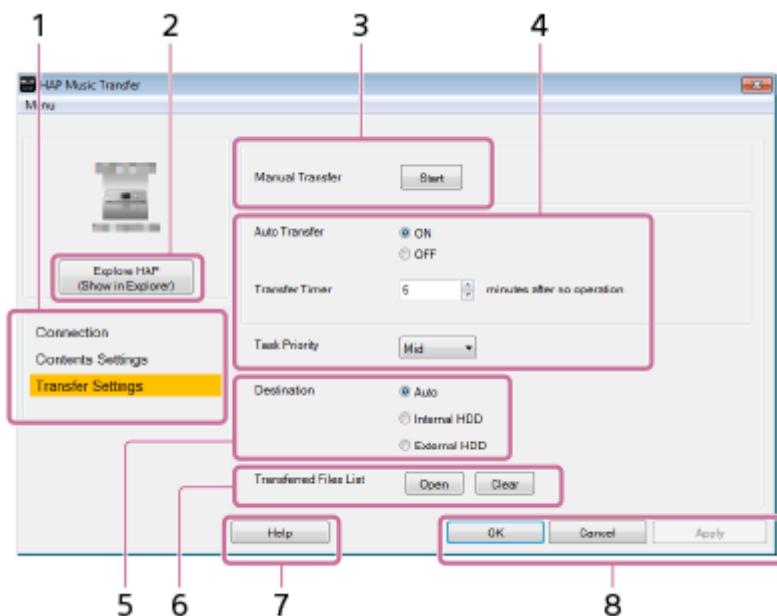

1. Bereich Menüfensterauswahl

Wählen Sie das gewünschte Fenster aus.

Menüelemente sind je nach ausgewähltem Fenster hervorgehoben.

2. Explore HAP

Das Explorer-Fenster (Windows) oder der Finder (Mac) werden geöffnet und zeigen den auf dem Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYERS gespeicherten Inhalt an.

3. Vorgangsbereich Manuelle Übertragung

Klicken Sie neben [Manual Transfer] auf [Start], um die Übertragung der Musikdateien sofort zu starten.

Sobald die Übertragung beginnt, werden Statusanzeige, Gesamtanzahl der zu übertragenden Dateien und die Anzahl der übertragenen Daten angezeigt.

4. Einstellungsbereich Autom. Übertr.

Wählen Sie [ON] neben [Auto Transfer] und legen Sie die gewünschte Zeit im Parameter [Transfer Timer] fest.

Wenn wie unter [Transfer Timer] angegeben keine Eingabe am Computer erfolgt, beginnt HAP Music Transfer automatisch mit der Übertragung der Musikdateien an den HDD AUDIO PLAYER.

[Task Priority] legt die Priorität für den HAP Music Transfer-Vorgang innerhalb der vom Computer automatisch durchgeführten Software-/Hardwareprozesse fest. (Diese Funktion steht nur bei Windows zur Verfügung.)

5. Bereich Festplattenlaufwerksauswahl

Wählen Sie [Destination] aus, um das Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER auszuwählen. Als Zielspeicherort stehen die Optionen [Auto], [Internal HDD] oder [External HDD] zur Auswahl. Wenn Sie [Auto] wählen, werden die Musikdateien zuerst auf das interne Festplattenlaufwerk und anschließend automatisch auf das externe Festplattenlaufwerk übertragen, wenn das interne Festplattenlaufwerk voll ist.

6. Bereich Übertragungsverlaufsbestätigung

Wählen Sie [Open] unter [Transferred Files List] aus, um den Übertragungsverlauf der an den aktuell ausgewählten HDD AUDIO PLAYER übertragenen Musikdateien zu prüfen.

Der Verlauf kann durch Anklicken von [Clear] gelöscht werden. Wenn der Übertragungsverlauf gelöscht wird, werden alle Dateien, die sich in den gewählten Ordnern befinden, an den HDD AUDIO PLAYER übertragen, wenn die Anwendung das nächste Mal Musikdateien überträgt.

Löschen Sie den Übertragungsverlauf, wenn Sie alle Musikdateien erneut übertragen möchten.

7. Help

Öffnet den Webbrowser und ruft die Website mit der Verknüpfung zur Hilfe von HAP Music Transfer auf. Wählen Sie die Hilfe von HAP Music Transfer.

8. Vorgangs-Schaltflächen

Windows:

- [OK]: Übernimmt die Einstellungen und schließt das Fenster.
- [Cancel]: Verwirft die im Fenster vorgenommenen Einstellungen und schließt das Fenster.
- [Apply]: Übernimmt die Einstellungen. Das Fenster bleibt geöffnet.

Mac:

- [Apply]: Übernimmt die Einstellungen. Das Fenster bleibt geöffnet.
- [Close]: Übernimmt die Einstellungen und schließt das Fenster.
- [Quit]: Übernimmt die Einstellungen und beendet HAP Music Transfer.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation


Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Löschen von Musikdateien auf dem HDD AUDIO PLAYER

Musikdateien können mithilfe der Anwendung HAP Music Transfer vom HDD AUDIO PLAYER gelöscht werden.

1. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus.

- Windows:
Wählen Sie [Explore HAP] über  (HAP Music Transfer-Symbol) in der Startleiste Ihres Computers aus.

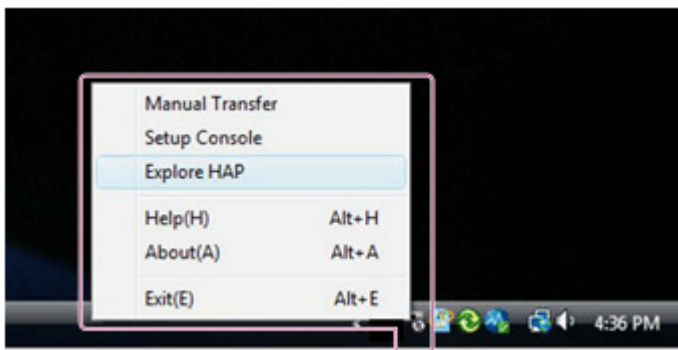

- Mac:
Wählen Sie [Explore HAP] über  (HAP Music Transfer-Symbol) im Dock Ihres Computers aus.



Das Explorer-Fenster (Windows) oder der Finder (Mac) wird geöffnet und das Symbol/die Symbole des/der verfügbaren freigegebenen Ordner(s) wird/werden angezeigt. ([HAP_Internal] wird für das interne Festplattenlaufwerk und [HAP_External] wird für das externe Festplattenlaufwerk (falls angeschlossen) angezeigt.)

2. Wählen Sie [HAP_Internal] (zur Auswahl des internen Festplattenlaufwerks) oder [HAP_External] (zur Auswahl des externen Festplattenlaufwerks) aus und setzen Sie die Auswahl fort, bis Sie bei dem Ordner mit den Musikdateien angelangt sind, die Sie löschen möchten.

3. Löschen Sie die Musikdateien.

Hinweis

- Im HDD AUDIO PLAYER vorinstallierte Beispieldateien können gelöscht werden. Wenn Sie die Funktion Werkseinstellung des HDD AUDIO PLAYER durchführen, werden die Beispieldateien wiederhergestellt.
- Übertragen Sie keine Musikdateien mit HAP Music Transfer auf Ihrem Computer, während Sie Musikdateien in Explorer (Windows) bzw. im Finder (Mac) löschen.
- Übertragen Sie keine Musikdateien von Ihrem Smartphone oder Tablet, während Sie Musikdateien mit dem Explorer (für Windows) oder dem Finder (für Mac) löschen.

4-472-859-42(5)


Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Verwendung des Systemmenüs (nur Windows)

Sie können das Systemmenü verwenden, um die Hilfe von HAP Music Transfer aufzurufen und um die Softwareversion von HAP Music Transfer zu ermitteln. Sie können das Systemmenü aus den Fenstern Verbindung, Inhaltseinstellungen oder Übertragungseinstellungen auswählen.

1. Wählen Sie [Menu] im Fenster Verbindung, Inhaltseinstellungen oder Übertragungseinstellungen aus.
Das Systemmenü wird angezeigt.

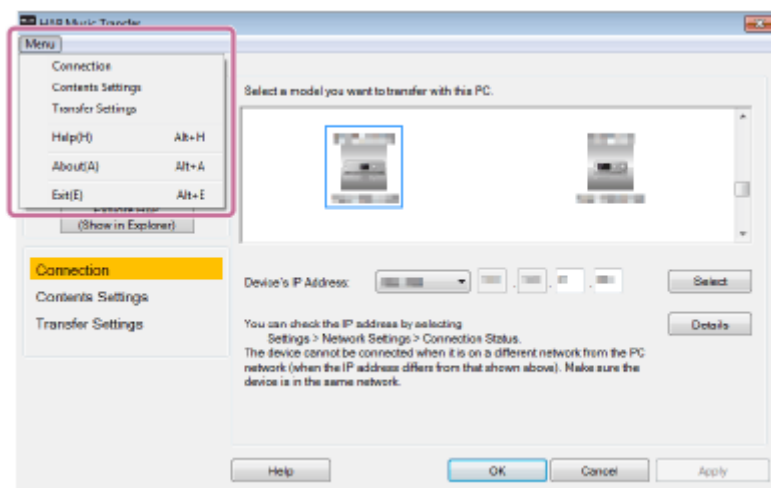

2. Wählen Sie das gewünschte Element aus.

Beschreibung der angezeigten Elemente

Die folgenden Elemente können gewählt werden.

Connection:

Zeigt das Fenster Verbindung an.

Contents Settings:

Zeigt das Fenster Inhaltseinstellungen an.

Transfer Settings:

Zeigt das Fenster Übertragungseinstellungen an.

Help:

Öffnet den Webbrowser und ruft die Website mit der Verknüpfung zur Hilfe von HAP Music Transfer auf.
Wählen Sie die Hilfe von HAP Music Transfer aus.

About:

Zeigt die aktuelle Version und das Copyright-Jahr von HAP Music Transfer an.

Exit:

Beendet HAP Music Transfer.

4-472-859-42(5)


Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Verwendung des Kontextmenüs für das Startleistensymbol von HAP Music Transfer (nur Windows)

Mithilfe des Kontextmenüs, das über das  (HAP Music Transfer-Symbol) in der Startleiste aufgerufen werden kann, können Sie die Dateiübertragung starten, das Fenster HAP Music Transfer-Vorgänge oder den Explorer öffnen, das Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER anzeigen usw.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (tippen und halten Sie das Touch-Panel)  in der Startleiste. Das Kontextmenü wird angezeigt.

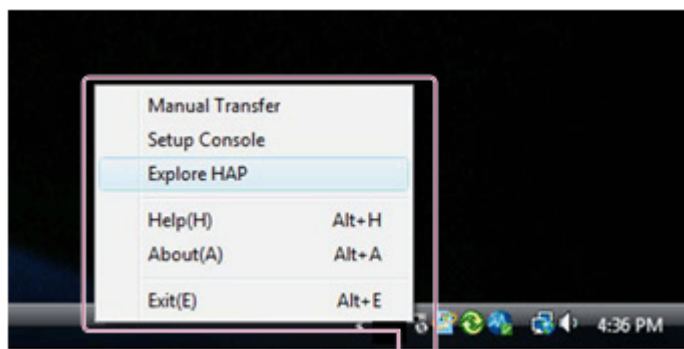

2. Wählen Sie das gewünschte Element aus.

Beschreibung der angezeigten Elemente

Die folgenden Elemente können gewählt werden.

Manual Transfer/Stop Transferring:

Wählen Sie [Manual Transfer], um die Übertragung der Musikdateien sofort zu starten.

Während der Übertragung wird [Stop Transferring] angezeigt, sodass die Übertragung unterbrochen werden kann.

Setup Console:

Öffnet ein HAP Music Transfer-Fenster.

Explore HAP:

Öffnet den Explorer und zeigt den auf dem Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER gespeicherten Inhalt an.

Help:

Öffnet den Webbrowser und ruft die Website mit der Verknüpfung zur Hilfe von HAP Music Transfer auf. Wählen Sie die Hilfe von HAP Music Transfer aus.

About:

Zeigt die aktuelle Version und das Copyright-Jahr von HAP Music Transfer an.

Exit:

Beendet HAP Music Transfer.

Tipp

- Das HAP Music Transfer-Symbol variiert je nach Status des HAP Music Transfer.
 -  : HAP Music Transfer überträgt keine Musikdateien (unterbrochen).
 -  : HAP Music Transfer ist für die automatische Übertragung bereit (Übertr.-Timer wurde gestartet).
 -  : HAP Music Transfer überträgt Musikdateien.

4-472-859-42(5)



Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Verwendung der Menüs in der Menüleiste (nur Mac)

Sie können die Menüleiste verwenden, um die Softwareversion von HAP Music Transfer zu ermitteln, die Hilfe von HAP Music Transfer aufzurufen usw.

1. Wählen Sie [HAP Music Transfer], [Settings] oder [Help] in der Menüleiste aus.
Die folgenden Menüs werden angezeigt.

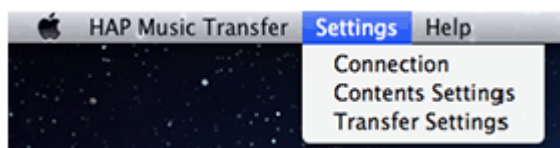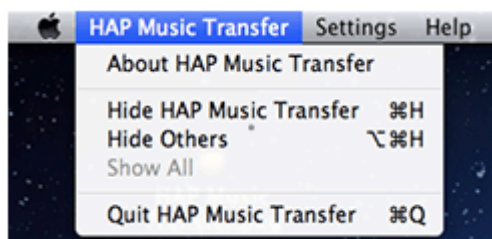

2. Wählen Sie das gewünschte Element aus.

Beschreibung des Menüs „HAP Music Transfer“

Die folgenden Elemente können gewählt werden.

About HAP Music Transfer:

Zeigt die aktuelle Version und das Copyright-Jahr von HAP Music Transfer an.

Hide HAP Music Transfer:

Blendet das HAP Music Transfer-Fenster aus.

Hide Others:

Blendet die Fenster der anderen auf dem Computer aktiven Anwendungen aus.

Show All:

Zeigt alle Fenster aller zurzeit auf dem Computer aktiven Fenster an (einschließlich HAP Music Transfer).

Quit HAP Music Transfer:

Beendet HAP Music Transfer.

Beschreibung des Menüs „Settings“

Die folgenden Elemente können gewählt werden.

Connection:

Zeigt das Fenster Verbindung an.

Contents Settings:

Zeigt das Fenster Inhaltseinstellungen an.

Transfer Settings:

Zeigt das Fenster Übertragungseinstellungen an.

Beschreibung des Menüs „Help“

Das folgende Element kann gewählt werden.

HAP Music Transfer Help:

Öffnet den Webbrowser und ruft die Website mit der Verknüpfung zur Hilfe von HAP Music Transfer auf.
Wählen Sie die Hilfe von HAP Music Transfer aus.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Verwendung des Kontextmenüs für das HAP Music Transfer-Symbol im Dock (nur Mac)

Mithilfe des Kontextmenüs, das über das  (HAP Music Transfer-Symbol) im Dock aufgerufen werden kann, können Sie die Dateiübertragung starten, das Fenster HAP Music Transfer-Vorgänge oder den Finder öffnen, das Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER anzeigen usw.

1. Klicken und halten Sie auf  im Dock oder klicken Sie bei gedrückter Ctrl-Taste auf .
Das Kontextmenü wird angezeigt.



2. Wählen Sie das gewünschte Element aus.

Beschreibung der angezeigten Elemente

Die folgenden Elemente können gewählt werden.

Manual Transfer/Stop Transferring:

Wählen Sie [Manual Transfer] aus, um die Übertragung der Musikdateien sofort zu starten.

Während der Übertragung wird [Stop Transferring] angezeigt, sodass die Übertragung unterbrochen werden kann.

Setup Console:

Öffnet ein HAP Music Transfer-Fenster.

Explore HAP:

Öffnet den Finder und zeigt den auf dem Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER gespeicherten Inhalt an.

Options:

Zeigt das Systemmenü Ihres Mac an.

Show All Windows:

Zeigt alle auf dem Computer aktiven Fenster einschließlich des HAP Music Transfer-Fensters an.

Hide:

Blendet das HAP Music Transfer-Fenster aus.

Quit:

Beendet HAP Music Transfer.

Tipp

- Das HAP Music Transfer-Symbol variiert je nach Status des HAP Music Transfer.
 - : HAP Music Transfer überträgt keine Musikdateien (unterbrochen).
 - : HAP Music Transfer ist für die automatische Übertragung bereit (Übertr.-Timer wurde gestartet).
 - : HAP Music Transfer überträgt Musikdateien.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Sicherung von Daten

Wir empfehlen die eigenmächtige Sicherung von Inhalten, die auf dem Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER gespeichert sind und bei denen es sich um Kopien der Inhalte Ihres Computers handelt. Wenn Sie nicht mehr über die Originaldaten Ihres Computers verfügen, empfehlen wir Ihnen, die Inhalte auf dem Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER auf Ihren Computer zu kopieren, damit die Daten gesichert sind.

Vergewissern Sie sich, dass die Daten gesichert wurden, bevor der HDD AUDIO PLAYER zur Reparatur gegeben wird.

Weitere Einzelheiten zum Kopieren von Musikdateien vom HDD AUDIO PLAYER auf Ihren Computern zur Datensicherung, siehe nachfolgend unter Verwandte Themen aufgeführte Themen.

Verwandtes Thema

- [Sicherung von Musikdateien des HDD AUDIO PLAYER auf Ihrem Computer \(Windows\)](#)
- [Sicherung von Musikdateien des HDD AUDIO PLAYER auf Ihrem Computer \(Mac\)](#)
- [Kopieren von gesicherten Musikdateien vom Computer auf den HDD AUDIO PLAYER \(Windows\)](#)
- [Kopieren von gesicherten Musikdateien vom Computer auf den HDD AUDIO PLAYER \(Mac\)](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Sicherung von Musikdateien des HDD AUDIO PLAYER auf Ihrem Computer (Windows)

Es wird empfohlen, auf dem HDD AUDIO PLAYER befindliche Musikdateien zur Sicherung auf Ihren Computer zu kopieren, bevor der HDD AUDIO PLAYER zur Reparatur gebracht wird oder wenn sich die Original-Musikdateien nicht auf Ihrem Computer befinden.

Damit die Sicherung durchgeführt werden kann, muss die auf Ihrem Computer installierte Anwendung HAP Music Transfer verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass der HDD AUDIO PLAYER eingeschaltet ist.

1. Öffnen Sie das Kontextmenü von HAP Music Transfer über  (HAP Music Transfer-Symbol) in der Startleiste Ihres Computers und wählen Sie dann [Explore HAP] aus.
Das Explorer-Fenster wird geöffnet und das Symbol/die Symbole des/der verfügbaren freigegebenen Ordner(s) wird/werden angezeigt. ([HAP_Internal] wird für das interne Festplattenlaufwerk und [HAP_External] wird für das externe Festplattenlaufwerk (falls angeschlossen) angezeigt.)
2. Wählen Sie [HAP_Internal] (zur Auswahl des internen Festplattenlaufwerks) oder [HAP_External] (zur Auswahl des externen Festplattenlaufwerks) aus und setzen Sie die Auswahl fort, bis Sie bei dem Ordner mit den Musikdateien angelangt sind, die Sie sichern möchten.
3. Kopieren Sie die Musikdateien per Drag & Drop vom HDD AUDIO PLAYER in den gewünschten Ordner auf Ihrem Computer.

Hinweis

- Übertragen Sie keine Musikdateien, während Sie mit HAP Music Transfer in Explorer Sicherungskopien der Musikdateien anlegen.
- Übertragen Sie keine Musikdateien von Ihrem Smartphone oder Tablet, während Sie Musikdateien im Explorer sichern.
- Stellen Sie die Funktion [Automatisches Standby] des HDD AUDIO PLAYER auf [Aus], wenn Sie eine Sicherung durchführen.

Tipp

- Wenn Sie den gesamten Inhalt auf dem internen oder externen Festplattenlaufwerk sichern möchten, kopieren Sie alle Ordner (oder Dateien), die sich direkt unter [HAP_Internal] oder [HAP_External] befinden, auf Ihren Computer.

- [Kopieren von gesicherten Musikdateien vom Computer auf den HDD AUDIO PLAYER \(Windows\)](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)

4-472-859-42(5)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Sicherung von Musikdateien des HDD AUDIO PLAYER auf Ihrem Computer (Mac)

Es wird empfohlen, auf dem HDD AUDIO PLAYER befindliche Musikdateien zur Sicherung auf Ihren Computer zu kopieren, bevor der HDD AUDIO PLAYER zur Reparatur gebracht wird oder wenn sich die Original-Musikdateien nicht auf Ihrem Computer befinden.

Damit die Sicherung durchgeführt werden kann, muss die auf Ihrem Computer installierte Anwendung HAP Music Transfer verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass der HDD AUDIO PLAYER eingeschaltet ist.

1. Öffnen Sie das Kontextmenü von HAP Music Transfer über  (HAP Music Transfer-Symbol) im Dock Ihres Computers und wählen Sie dann [Explore HAP] aus.
Der Finder wird geöffnet und das Symbol/die Symbole des/der verfügbaren freigegebenen Ordner(s) wird/werden angezeigt. ([HAP_Internal] wird für das interne Festplattenlaufwerk und [HAP_External] wird für das externe Festplattenlaufwerk (falls angeschlossen) angezeigt.)
2. Wählen Sie [HAP_Internal] (zur Auswahl des internen Festplattenlaufwerks) oder [HAP_External] (zur Auswahl des externen Festplattenlaufwerks) aus und setzen Sie die Auswahl fort, bis Sie bei dem Ordner mit den Musikdateien angelangt sind, die Sie sichern möchten.
3. Kopieren Sie die Musikdateien per Drag & Drop vom HDD AUDIO PLAYER in den gewünschten Ordner auf Ihrem Computer.

Hinweis

- Übertragen Sie keine Musikdateien, während Sie mit HAP Music Transfer im Finder Sicherungskopien der Musikdateien anlegen.
- Übertragen Sie keine Musikdateien von Ihrem Smartphone oder Tablet, während Sie Musikdateien im Finder sichern.
- Stellen Sie die Funktion [Automatisches Standby] des HDD AUDIO PLAYER auf [Aus], wenn Sie eine Sicherung durchführen.

Tipp

- Wenn Sie den gesamten Inhalt auf dem internen oder externen Festplattenlaufwerk sichern möchten, kopieren Sie alle Ordner (oder Dateien), die sich direkt unter [HAP_Internal] oder [HAP_External] befinden, auf Ihren Computer.

- [Kopieren von gesicherten Musikdateien vom Computer auf den HDD AUDIO PLAYER \(Mac\)](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)

4-472-859-42(5)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Kopieren von gesicherten Musikdateien vom Computer auf den HDD AUDIO PLAYER (Windows)

Um Musikdateien, die zur Sicherung auf Ihren Computer kopiert wurden, an den HDD AUDIO PLAYER zurückzusenden, führen Sie die nachfolgenden Schritte aus.

Damit Sicherungsdateien zurückgesendet werden können, muss die auf Ihrem Computer installierte Anwendung HAP Music Transfer verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass der HDD AUDIO PLAYER eingeschaltet ist.

1. Öffnen Sie das Kontextmenü von HAP Music Transfer über  (HAP Music Transfer-Symbol) in der Startleiste Ihres Computers und wählen Sie dann [Explore HAP] aus.
Das Explorer-Fenster wird geöffnet und das Symbol/die Symbole des/der verfügbaren freigegebenen Ordner(s) wird/werden angezeigt. ([HAP_Internal] wird für das interne Festplattenlaufwerk und [HAP_External] wird für das externe Festplattenlaufwerk (falls angeschlossen) angezeigt.)
2. Wählen Sie [HAP_Internal] (zur Auswahl des internen Festplattenlaufwerks) oder [HAP_External] (zur Auswahl des externen Festplattenlaufwerks) aus und setzen Sie die Auswahl fort, bis Sie bei dem Ordner mit den Musikdateien angelangt sind, die Sie wiederherstellen möchten.
3. Kopieren Sie die Musikdateien per Drag & Drop von Ihrem Computer auf den HDD AUDIO PLAYER.

Hinweis

- Übertragen Sie keine Musikdateien, während Sie mit HAP Music Transfer Sicherungsdateien von Ihrem Computer an den HDD AUDIO PLAYER rückübertragen.
- Übertragen Sie keine Musikdateien von Ihrem Smartphone oder Tablet, während Sicherungsdateien von Ihrem Computer an den HDD AUDIO PLAYER rückübertragen.
- Führen Sie keine Rückübertragung von Sicherungsdateien von zwei oder mehr Computern gleichzeitig durch.

Tipp

- Wenn Sie die Sicherungsdateien des gesamten Inhalts auf dem internen oder externen Festplattenlaufwerk zurücksenden möchten, wählen Sie den Sicherungsordner aus und aktivieren „Watch“ im Fenster Inhaltseinstellungen des HAP Music Transfer. Rufen Sie das Fenster Übertragungseinstellungen auf, wählen Sie [Clear] für die Konfiguration [Transferred Files List] auf, um den Übertragungsverlauf zu löschen, und übertragen Sie dann die Dateien entweder automatisch oder manuell.

- [Sicherung von Musikdateien des HDD AUDIO PLAYER auf Ihrem Computer \(Windows\)](#)

 [Zum Seitenanfang](#)

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Kopieren von gesicherten Musikdateien vom Computer auf den HDD AUDIO PLAYER (Mac)

Um Musikdateien, die zur Sicherung auf Ihren Computer kopiert wurden, an den HDD AUDIO PLAYER zurückzusenden, führen Sie die nachfolgenden Schritte aus.

Damit Sicherungsdateien zurückgesendet werden können, muss die auf Ihrem Computer installierte Anwendung HAP Music Transfer verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass der HDD AUDIO PLAYER eingeschaltet ist.

1. Öffnen Sie das Kontextmenü von HAP Music Transfer über  (HAP Music Transfer-Symbol) im Dock Ihres Computers und wählen Sie dann [Explore HAP] aus.
Der Finder wird geöffnet und das Symbol/die Symbole des/der verfügbaren freigegebenen Ordner(s) wird/werden angezeigt. ([HAP_Internal] wird für das interne Festplattenlaufwerk und [HAP_External] wird für das externe Festplattenlaufwerk (falls angeschlossen) angezeigt.)
2. Wählen Sie [HAP_Internal] (zur Auswahl des internen Festplattenlaufwerks) oder [HAP_External] (zur Auswahl des externen Festplattenlaufwerks) aus und setzen Sie die Auswahl fort, bis Sie bei dem Ordner mit den Musikdateien angelangt sind, die Sie wiederherstellen möchten.
3. Kopieren Sie die Musikdateien per Drag & Drop von Ihrem Computer auf den HDD AUDIO PLAYER.

Hinweis

- Übertragen Sie keine Musikdateien, während Sie mit HAP Music Transfer Sicherungsdateien von Ihrem Computer an den HDD AUDIO PLAYER rückübertragen.
- Übertragen Sie keine Musikdateien von Ihrem Smartphone oder Tablet, während Sie Sicherungsdateien vom Computer wieder zum HDD AUDIO PLAYER übertragen.
- Führen Sie keine Rückübertragung von Sicherungsdateien von zwei oder mehr Computern gleichzeitig durch.

Tipp

- Wenn Sie die Sicherungsdateien des gesamten Inhalts auf dem internen oder externen Festplattenlaufwerk zurücksenden möchten, wählen Sie den Sicherungsordner aus und aktivieren „Watch“ im Fenster Inhaltseinstellungen des HAP Music Transfer. Rufen Sie das Fenster Übertragungseinstellungen auf, wählen Sie [Clear] für die Konfiguration [Transferred Files List] auf, um den Übertragungsverlauf zu löschen, und übertragen Sie dann die Dateien entweder automatisch oder manuell.

- [Sicherung von Musikdateien des HDD AUDIO PLAYER auf Ihrem Computer \(Mac\)](#)

 [Zum Seitenanfang](#)

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Fehlermeldungen

The selected device is now offline. Please confirm the power of device and network connection.

- Der zuvor oder aktuell ausgewählte HDD AUDIO PLAYER ist nicht eingeschaltet.
Schalten Sie ihn ein oder schalten Sie den HDD AUDIO PLAYER in den Netzwerk-Standbymodus.
- Der zuvor oder aktuell ausgewählte HDD AUDIO PLAYER ist nicht mit dem Netzwerk verbunden.
Prüfen Sie die Netzwerkverbindung und verbinden Sie den HDD AUDIO PLAYER mit demselben Netzwerk wie den Computer.

The watched folders you selected is over 100. Please confirm the list of watched folders.

Es können nicht mehr als 100 Zielordner ausgewählt werden. Wählen Sie die Ordner aus, die nicht übertragen werden sollen, und wählen Sie [Del] im Fenster Inhaltseinstellungen aus.

There is not enough space on the device.

Das Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER verfügt nicht über genügend Speicherplatz. Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien vom Festplattenlaufwerk oder fügen Sie ein externes Festplattenlaufwerk hinzu, um sicherzustellen, dass genügend freier Speicherplatz vorhanden ist.

There is not enough space on the disk.

Der Computer verfügt nicht über genügend freien Speicherplatz für die Verwendung des HAP Music Transfer. Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien vom Festplattenlaufwerk Ihres Computers.

The selected device is not connected. The files can't be copied. Please confirm the power of device and network connection.

- Der ausgewählte HDD AUDIO PLAYER wechselte in den Standbymodus oder wurde während der Übertragung von Musikdateien ausgeschaltet.
Schalten Sie den HDD AUDIO PLAYER ein oder in den Netzwerk-Standbymodus.
- Die Netzwerkverbindung des ausgewählten HDD AUDIO PLAYER wurde während der Übertragung von Musikdateien unterbrochen.
Prüfen Sie die Netzwerkverbindung.

An error occurs when transferring. Please confirm the transferred files list.

Während der Übertragung ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Prüfen Sie den Übertragungsverlauf über [Transferred Files List] im Fenster Übertragungseinstellungen. Prüfen Sie außerdem den Status des

verbundenen HDD AUDIO PLAYER und die Netzwerkverbindung.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HAP Music Transfer

HAP Music Transfer lässt sich nicht installieren.

- Vergewissern Sie sich, dass HAP Music Transfer mit Ihrem Betriebssystem kompatibel ist. Prüfen Sie die Systemanforderungen und installieren Sie HAP Music Transfer auf einem Computer, auf dem ein kompatibles Betriebssystem installiert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass genügend freier Speicherplatz auf dem Festplattenlaufwerk Ihres Computers vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien von Ihrem Computer.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HAP Music Transfer

HAP Music Transfer startet nicht.

- Möglicherweise funktioniert der Computer nicht einwandfrei. Starten Sie eine andere Anwendung, um zu prüfen, ob der Computer einwandfrei funktioniert.
- Möglicherweise funktioniert der Computer nicht einwandfrei. Starten Sie Ihren Computer neu.
- Möglicherweise ist HAP Music Transfer nicht korrekt installiert. Deinstallieren Sie HAP Music Transfer und installieren Sie dann die Anwendung erneut.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HAP Music Transfer

Das Fenster HAP Music Transfer wird nicht korrekt angezeigt.

- Möglicherweise funktioniert der Computer nicht einwandfrei. Starten Sie eine andere Anwendung, um zu prüfen, ob der Computer einwandfrei funktioniert.
- Möglicherweise funktioniert der Computer nicht einwandfrei. Starten Sie Ihren Computer neu.
- Möglicherweise ist HAP Music Transfer nicht korrekt installiert. Deinstallieren Sie HAP Music Transfer und installieren Sie dann die Anwendung erneut.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer


Der gewünschte HDD AUDIO PLAYER wird nicht im Fenster Verbindung angezeigt.

- Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung.
- Vergewissern Sie sich, dass der HDD AUDIO PLAYER mit demselben Netzwerk verbunden ist wie der Computer.

Beispiel für eine gute Netzwerkverbindung

(Der HDD AUDIO PLAYER (**D**) und der Computer (**E**) sind mit einem Router verbunden (**C**), d. h. sie befinden sich im selben Netzwerk.)


In diesem Fall kann der HDD AUDIO PLAYER mithilfe von HAP Music Transfer den Computer erkennen.

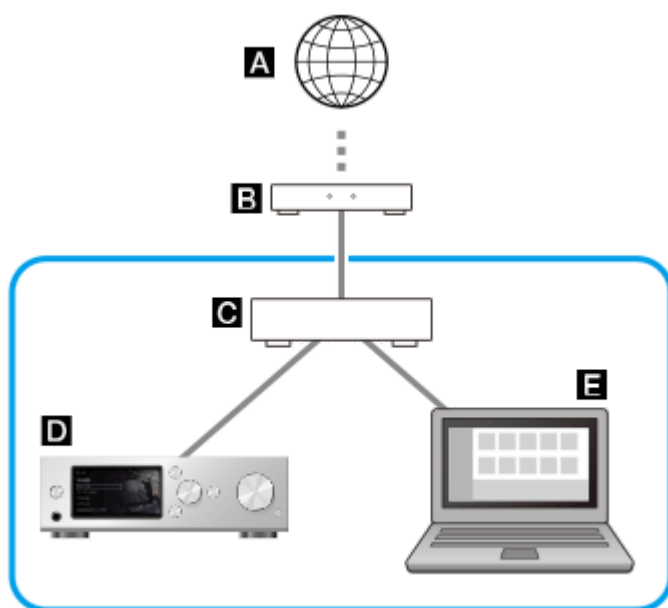

Beispiel für eine schlechte Netzwerkverbindung

(Der HDD AUDIO PLAYER (**D**) und der Computer (**E**) sind mit verschiedenen Routern (**C**) oder Servern verbunden, d. h. sie befinden sich in verschiedenen Netzwerken.)

In diesem Fall kann der HDD AUDIO PLAYER den Computer mithilfe von HAP Music Transfer nicht erkennen.

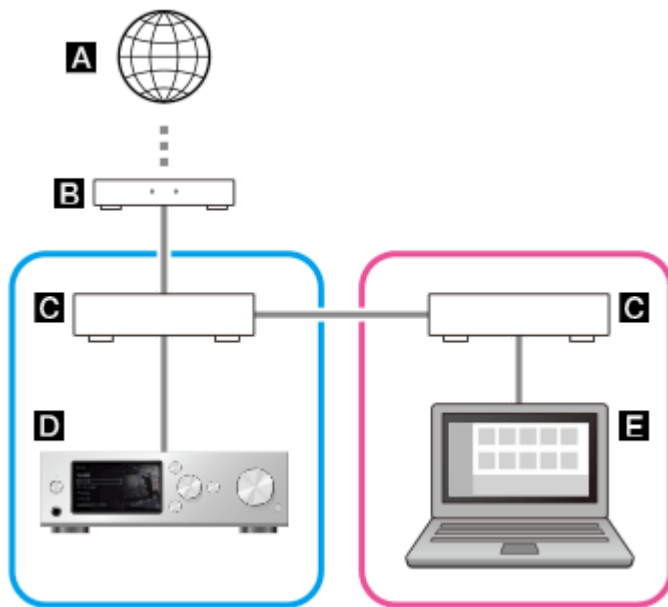

A: Internet

B: Modem

C: Router


D: HDD AUDIO PLAYER (In den Abbildungen dieses Themas wird das Modell HAP-S1 als Beispiel zur Veranschaulichung verwendet.)

E: Computer


Lassen sich HDD AUDIO PLAYER und der Computer nur schwer direkt mit einem Router verbinden (zum Beispiel bei der Verwendung von HAP Music Transfer auf einem Computer, der sich in einem anderen Zimmer als der HDD AUDIO PLAYER befindet), teilen Sie die Verbindung mithilfe eines auf Infrastrukturmodus eingestellten Netzwerk-Hubs oder Wi-Fi-Zugangspunkts auf.

- Der HDD AUDIO PLAYER ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie ihn ein oder schalten Sie den HDD AUDIO PLAYER in den Netzwerk-Standbymodus.
- Wenn Sie die Firewallfunktion Ihres Computers oder eine handelsübliche Firewallsoftware auf Ihrem Computer verwenden, funktioniert HAP Music Transfer möglicherweise nicht einwandfrei.
 - Wenn Sie die Firewallfunktion Ihres Computers verwenden, konfigurieren Sie HAP Music Transfer als „Ausnahme“. Weitere Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen Ihres Computers, der Hilfe des Betriebssystems oder der Website des Computerherstellers.
 - Wenn Sie eine handelsübliche Firewallsoftware verwenden, deaktivieren Sie die Software oder fügen Sie HAP Music Transfer zur Liste der zulässigen Programme hinzu. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der Firewallsoftware oder in der Bedienungsanleitung.
- Wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen wird, während HAP Music Transfer aktiv ist, beenden Sie HAP Music Transfer einmal und starten Sie es dann neu.
- Der von Ihrem Computer verwendete SSDP-Port (UDP 1900) zur Erkennung anderer Geräte wird möglicherweise von einer anderen Anwendung verwendet (wie z. B. einem DLNA-Server). In diesem Fall erkennt HAP Music Transfer automatisch Anwendungen, die möglicherweise den SSDP-Port belegen, und zeigt einen Warnbildschirm an. Beenden Sie die erkannten Anwendungen und starten Sie HAP Music Transfer dann neu. Ausführliche Informationen zum Beenden der Anwendungen finden Sie in der Bedienungsanleitung jeder Anwendung.
- Einige Router sind mit einer Funktion (Privacy Separator) ausgestattet, die die Kommunikation zwischen Wi-Fi-Endgeräten (wie z. B. einem Computer) verhindert. Vergewissern Sie sich, dass die Funktion deaktiviert ist.
- Prüfen Sie die Netzwerk-SSID von HDD AUDIO PLAYER und Computer. Sind die Netzwerk SSIDs unterschiedlich, ist die Netzwerk-Trennfunktion des Routers möglicherweise aktiviert. Verbinden Sie HDD AUDIO PLAYER und Computer mit derselben SSID.

- Um die Netzwerk-SSID des HDD AUDIO PLAYER zu prüfen, wählen Sie [Einstellungen] - [Netzwerkeinstellungen] - [Netzwerkstatus anzeigen] im Bildschirm der Startseite. Die Netzwerk-SSID des HDD AUDIO PLAYER wird unter [Netzwerk (SSID)] angezeigt.

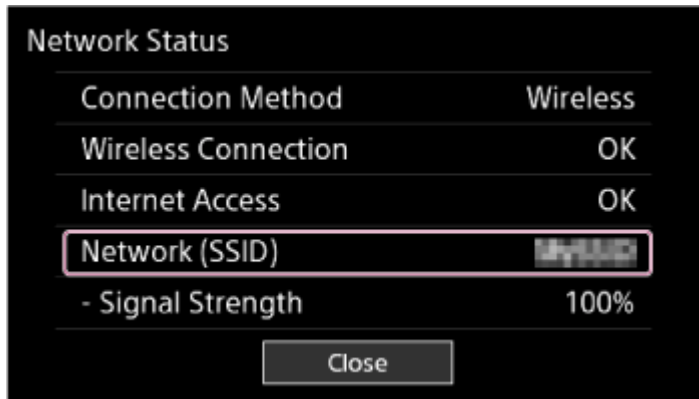

- Um die Netzwerk-SSID auf einem Windows-Computer zu überprüfen, klicken Sie auf das Wi-Fi-Verbindungssymbol (①) in der Taskleiste und überprüfen dann das unter „Verbunden“ angezeigte Element (②).

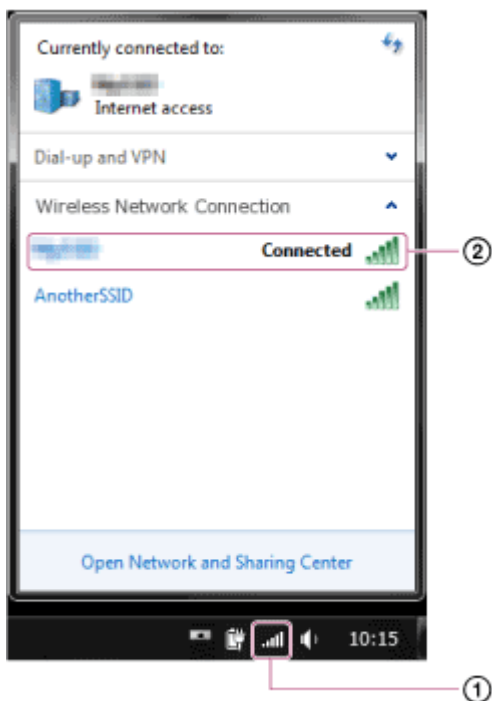

- Um die Netzwerk-SSID auf einem Mac-Computer zu überprüfen, klicken Sie auf das Wi-Fi-Verbindungssymbol (①) in der Menüleiste und überprüfen dann das Element, das mit einem Häkchen angezeigt wird (②).



- Die Funktion „MAC-Adressfilterung“ ist möglicherweise bei Ihrem Router aktiviert. Deaktivieren Sie diese Funktion.

4-472-859-42(5)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HAP Music Transfer

Sie möchten Musikdateien löschen, wissen jedoch nicht wie Sie vorgehen.

- Musikdateien können mithilfe der Anwendung HAP Music Transfer vom HDD AUDIO PLAYER gelöscht werden.

Verwandtes Thema

- [Löschen von Musikdateien auf dem HDD AUDIO PLAYER](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Musikdateien können nicht richtig übertragen werden.

Übertragene Musikdateien werden auf dem HDD AUDIO PLAYER nicht gefunden.

Musikdateien können nicht an den HDD AUDIO PLAYER übertragen werden.

Die Übertragung der Dateien startet nicht nach Ablauf des im Übertr.-Timer eingestellten Zeitraums.

Titel, die zum gleichen Album gehören, werden für unterschiedliche Alben registriert.

Titel, die zu verschiedenen Alben gehören, werden unter einem Album registriert.

Das Art-Bild des auf dem HDD AUDIO PLAYER angezeigten Albums ist nicht identisch mit dem in der Musikdateiverwaltungssoftware auf dem Computer oder wird nicht angezeigt.

Der Titelname oder Albumname, der im HDD AUDIO PLAYER angezeigt wird, unterscheidet sich von dem in der Musikdatei-Verwaltungssoftware angezeigten oder wird nicht angezeigt.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HAP Music Transfer

Übertragene Musikdateien werden auf dem HDD AUDIO PLAYER nicht gefunden.

- Prüfen Sie den Übertragungsverlauf, indem Sie im Fenster Übertragungseinstellungen [Open] neben [Transferred Files List] wählen und kontrollieren Sie, ob die gewünschten Musikdateien übertragen wurden.
- Möglicherweise wurden die Analyse der Musikdateien vom HDD AUDIO PLAYER noch nicht beendet. Warten Sie einen Augenblick und kontrollieren Sie den Verlauf erneut oder schalten Sie den HDD AUDIO PLAYER aus und dann wieder ein.

Verwandtes Thema

- [Beschreibung und Funktionen des Fensters Übertragungseinstellungen](#)

 [Zum Seitenanfang](#)

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Musikdateien können nicht an den HDD AUDIO PLAYER übertragen werden.

- Möglicherweise ist das Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER voll. Löschen Sie nicht mehr benötigte Musikdateien oder fügen Sie ein neues externes Festplattenlaufwerk hinzu, um sicherzustellen, dass genügend freier Speicherplatz für neue Dateien vorhanden ist.
- Möglicherweise funktioniert die Netzwerkverbindung nicht einwandfrei. Die Netzwerkverbindung wurde möglicherweise aus irgendeinem Grund unterbrochen, wenn eine Wi-Fi (W-LAN)-Verbindung verwendet wird. Prüfen Sie die Netzwerkverbindung, wählen Sie den Zielspeicherort HDD AUDIO PLAYER im Fenster Verbindung aus und übertragen Sie dann die Musikdateien erneut.
- Das Audioformat der Musikdateien wird vom HDD AUDIO PLAYER möglicherweise nicht unterstützt. Prüfen Sie die unterstützten Audioformate im Fenster Inhaltseinstellungen.
- Dateien lassen sich möglicherweise nicht von HAP Music Transfer übertragen, wenn sich der Router im niedrigen Stromverbrauchsmodus befindet. Deaktivieren Sie in diesem Fall den niedrigen Stromverbrauchsmodus des Routers. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Routers.
- Stellen Sie sicher, dass Sie keine Musikdateien von Ihrem Smartphone oder Tablet und HAP Music Transfer gleichzeitig übertragen.

Verwandtes Thema

- [Beschreibung und Funktionen des Fensters Verbindung](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HAP Music Transfer

Die Übertragung der Dateien startet nicht nach Ablauf des im Übertr.-Timer eingestellten Zeitraums.

- Wenn [Task Priority] im Fenster Übertragungseinstellungen auf [Low] eingestellt ist, wird der Dateiübertragung möglicherweise eine niedrigere Priorität eingeräumt als allen anderen auf dem Computer ausgeführten Prozessen. Der Computer startet die Dateiübertragung, wenn andere Prozesse abgeschlossen sind (nur Windows).
- Der Übertr.-Timer funktioniert bei laufendem Computer nicht. Die Übertragung der Dateien beginnt erst nach Ablauf des für den Übertr.-Timer festgelegten Zeitraums, wenn keine Eingabe am Computer erfolgt ist.

Verwandtes Thema

- [Beschreibung und Funktionen des Fensters Übertragungseinstellungen](#)

 [Zum Seitenanfang](#)

4-472-859-42(5)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Titel, die zum gleichen Album gehören, werden für unterschiedliche Alben registriert.

- Der Albumname oder der Interpretename des Albums, die in den Musikdateien eingebettet sind, unterscheiden sich.
 - Wählen Sie die Zielalben mit HDD Audio Remote aus und bearbeiten Sie dann den Album- und Interpretennamen des Albums für die Titel, sodass sie identisch sind. (Ausführliche Informationen zur Bearbeitung der Informationen finden Sie in der Hilfe zu HDD Audio Remote.)
 - Bearbeiten Sie den Albumnamen und den Interpretennamen des Albums aller Musikdateien, die Sie zusammen in das gleiche Album aufnehmen möchten, sodass sie identisch sind. Verwenden Sie dazu eine Musikdatei-Verwaltungssoftware auf Ihrem Computer und übertragen (*) Sie dann diese Musikdateien auf den HDD AUDIO PLAYER.
 - Bearbeiten Sie den Albumnamen und den Interpretennamen des Albums aller Musikdateien, die Sie zusammen in das gleiche Album aufnehmen möchten, sodass sie identisch sind. Verwenden Sie dazu eine Tag-Bearbeitungssoftware auf Ihrem Computer und übertragen (*) Sie dann diese Musikdateien auf den HDD AUDIO PLAYER. Es kann aber zu Problemen mit der Musikdatei-Verwaltungssoftware kommen, wenn Sie die Software auf Ihrem Computer zur Bearbeitung verwenden.
- Sie können verschiedene Alben mit HDD AUDIO PLAYER oder HDD Audio Remote zu einem Album zusammenführen. Alben, die zum gleichen Ordner gehören, werden als mögliche Alben angezeigt. Ausführliche Informationen finden Sie in der Hilfe zu HDD AUDIO PLAYER oder in der Hilfe zu HDD Audio Remote.
- Führen Sie [Musikinfos abrufen] über den Ordner-Listenbildschirm von HDD AUDIO PLAYER oder HDD Audio Remote aus und wählen Sie die abzurufenden Informationen aus den angezeigten Optionen. Musikdateien mit den gleichen Albuminformationen werden als Titel im selben Album erkannt. Ausführliche Informationen finden Sie in der Hilfe zu HDD AUDIO PLAYER oder in der Hilfe zu HDD Audio Remote.

* Wenn Sie das nächste Mal Musikdateien übertragen, überträgt HAP Music Transfer die geänderten Dateien erneut an den HDD AUDIO PLAYER, wenn er Änderungen an den Dateien in dem ausgewählten Ordner erkennt.

Verwandtes Thema

- [Schritt 2. Übertragen von auf dem Computer gespeicherten Musikdateien an den HDD AUDIO PLAYER](#)

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Titel, die zu verschiedenen Alben gehören, werden unter einem Album registriert.

- Der in den Musikdateien eingebettete Name und Interpret des Albums ist bei verschiedenen Alben identisch.
 - Wählen Sie das Zielalbum mit HDD Audio Remote aus und bearbeiten Sie anschließend Name und Interpret des Albums aller Musikdateien, die in verschiedene Alben unterteilt werden sollen. (Weitere Einzelheiten zum Bearbeiten von Informationen finden Sie in der Hilfe von HDD Audio Remote.)
 - Bearbeiten Sie Name und Interpret des Albums aller Musikdateien, die in verschiedene Alben unterteilt werden sollen, mit der Musikdateiverwaltungssoftware auf Ihrem Computer und übertragen (*) Sie diese Musikdateien anschließend auf den HDD AUDIO PLAYER.
 - Bearbeiten Sie Name und Interpret des Albums aller Musikdateien, die in verschiedene Alben unterteilt werden sollen, mit der Tag-Bearbeitungssoftware auf Ihrem Computer und übertragen (*) Sie diese Musikdateien anschließend auf den HDD AUDIO PLAYER. Es können jedoch Probleme mit der Musikdateiverwaltungssoftware auftreten, wenn diese auf dem Computer verwendet wird.

* Wenn Sie das nächste Mal Musikdateien übertragen, überträgt HAP Music Transfer die geänderten Dateien erneut an den HDD AUDIO PLAYER, wenn er Änderungen an den Dateien in dem ausgewählten Ordner erkennt.

Verwandtes Thema

- [Schritt 2. Übertragen von auf dem Computer gespeicherten Musikdateien an den HDD AUDIO PLAYER](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Das Art-Bild des auf dem HDD AUDIO PLAYER angezeigten Albums ist nicht identisch mit dem in der Musikdateiverwaltungssoftware auf dem Computer oder wird nicht angezeigt.

- Manche Musikdateiverwaltungssoftware bettet Art-Bilder von Alben möglicherweise nicht in Musikdateien ein. In diesem Fall ist das Art-Bild des Albums und das in der Musikdateiverwaltungssoftware auf Ihrem Computer angezeigte Art-Bild möglicherweise unterschiedlich, da der HDD AUDIO PLAYER das Art-Bild des Albums von der Datenbank Gracenote mithilfe der Tag-Information der Musikdatei erhält.
 - Wählen Sie das Zielalbum mit HDD Audio Remote aus und bearbeiten Sie anschließend das Art-Bild des Albums. (Weitere Einzelheiten zum Bearbeiten von Informationen finden Sie in der Hilfe von HDD Audio Remote.)
 - Bearbeiten Sie die Art-Bilder des Albums aller Musikdateien, bei denen das Art-Bild des Albums geändert werden soll, mit der Tag-Bearbeitungssoftware auf Ihrem Computer und übertragen (*) Sie anschließend diese Musikdateien auf den HDD AUDIO PLAYER. Es können jedoch Probleme mit der Musikdateiverwaltungssoftware auftreten, wenn diese auf dem Computer verwendet wird.

* Wenn Sie das nächste Mal Musikdateien übertragen, überträgt HAP Music Transfer die geänderten Dateien erneut an den HDD AUDIO PLAYER, wenn er Änderungen an den Dateien in dem ausgewählten Ordner erkennt.

Verwandtes Thema

- [Schritt 2. Übertragen von auf dem Computer gespeicherten Musikdateien an den HDD AUDIO PLAYER](#)

 [Zum Seitenanfang](#)

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Der Titelname oder Albumname, der im HDD AUDIO PLAYER angezeigt wird, unterscheidet sich von dem in der Musikdatei-Verwaltungssoftware angezeigten oder wird nicht angezeigt.

- Manche Musikdatei-Verwaltungssoftware bettet keine Musikinformati on bei bestimmten Formaten wie WAV ein. In diesem Fall kann der Titelname oder Albumname sich von dem in der Musikdatei-Verwaltungssoftware auf Ihrem Computer angezeigten Namen unterscheiden, weil HDD AUDIO PLAYER den Titelnamen von der Gracenote-Datenbank mit anderen Informationen von der Musikdatei als Tag-Informationen erhält.
 - Wählen Sie den Zieltitel oder das Album mit HDD Audio Remote, und bearbeiten Sie den Titelnamen oder den Albumnamen. (Einzelheiten zum Bearbeiten der Information finden Sie in der Hilfe von HDD Audio Remote.)
 - Bearbeiten Sie den Titelnamen oder den Albumnamen aller Musikdateien, wenn Sie den Titelnamen oder Albumnamen mit der Tag-Bearbeitungssoftware auf Ihrem Computer ändern wollen, und übertragen Sie dann (*) die Musikdateien zu HDD AUDIO PLAYER. Es können aber Probleme in der Musikdatei-Verwaltungssoftware auftreten, wenn diese auf Ihrem Computer verwenden.

* Wenn Sie das nächste Mal Musikdateien übertragen wollen, überträgt HAP Music Transfer die geänderten Dateien erneut zu HDD AUDIO PLAYER, wenn Änderungen an den Dateien im gewählten Ordner erkannt werden.

- Textcodierungsinformation kann verloren gehen, während die Musikdatei-Verwaltungssoftware Musikinformati onen einbettet. Trotz automatischer Erkennung des Textcodierungstyps, die von HDD AUDIO PLAYER versucht wird, wird die Musikinformati on möglicherweise nicht richtig erkannt. Prüfen Sie in diesem Fall die Musikdatei-Verwaltungssoftware oder ändern Sie den Textcodierungstyp durch Wahl von [Einstellungen] - [Systemeinstellungen] - [Text-Kodierung] und kopieren Sie die Datei erneut.

Verwandtes Thema

- [Schritt 2. Übertragen von auf dem Computer gespeicherten Musikdateien an den HDD AUDIO PLAYER](#)

[↑ Zum Seitenanfang](#)

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

[Funktionen von HAP Music Transfer](#)

[Hier werden die Funktionen von HAP Music Transfer vorgestellt.](#)

[Kompatible HDD AUDIO PLAYER-Modelle](#)

[Zeigt die HDD AUDIO PLAYER-Modelle an, die mit HAP Music Transfer kompatibel sind.](#)

[Warenzeichen](#)

[Hier finden Sie eine Liste der Warenzeichen/eingetragenen Warenzeichen.](#)

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Systemanforderungen

An dieser Stelle wird die Systemumgebung erläutert, die für Computer zur Verwendung von HAP Music Transfer erforderlich ist.

Installation von HAP Music Transfer

Erklärt die Installation von HAP Music Transfer

Prüfen des Verbindungsstatus von Computer und HDD AUDIO PLAYER

Hier wird beschrieben, wie geprüft werden kann, ob Ihr Computer und der HDD AUDIO PLAYER mit demselben Netzwerk verbunden sind.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Schritt 1. Starten von HAP Music Transfer

Hier wird der Start von HAP Music Transfer beschrieben.

Schritt 2. Übertragen von auf dem Computer gespeicherten Musikdateien an den HDD AUDIO PLAYER

Hier wird beschrieben, wie auf dem Computer gespeicherte Musikdateien an den HDD AUDIO PLAYER übertragen werden.

Beschreibung und Funktionen des Fensters Verbindung

Hier werden die Funktionen des Fensters Verbindung erläutert. Wählen Sie den HDD AUDIO PLAYER, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, in diesem Fenster.

Beschreibung und Funktionen des Fensters Inhaltseinstellungen

Hier werden die Funktionen im Fenster Inhaltseinstellungen beschrieben. Wählen Sie den Ordner, in dem die Musikdateien auf Ihrem Computer gespeichert sind, und die Dateiformate der zu übertragenden Musikdateien aus.

Beschreibung und Funktionen des Fensters Übertragungseinstellungen

Hier werden die Funktionen im Fenster Übertragungseinstellungen beschrieben. Wählen Sie die Übertragungsmethode (manuell/automatisch), das Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER, auf das die Musikdateien übertragen werden, und andere Einstellungen in diesem Fenster aus.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

[Löschen von Musikdateien auf dem HDD AUDIO PLAYER](#)

Hier wird das Löschen von Musikdateien auf dem HDD AUDIO PLAYER mithilfe der Anwendung HAP Music Transfer beschrieben.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Verwendung des Systemmenüs (nur Windows)

Hier wird die Verwendung des Systemmenüs erläutert. Verwenden Sie das Systemmenü, um die Hilfe von HAP Music Transfer aufzurufen und um die Softwareversion von HAP Music Transfer zu ermitteln.

Verwendung des Kontextmenüs für das Startleistensymbol von HAP Music Transfer (nur Windows)

Hier wird die Verwendung des Kontextmenüs erläutert, das über das HAP Music Transfer-Symbol in der Startleiste aufgerufen werden kann. Vom Kontextmenü aus können Sie die Dateiübertragung starten, das Fenster HAP Music Transfer-Vorgänge oder den Explorer starten und das Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER anzeigen.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Verwendung der Menüs in der Menüleiste (nur Mac)

Hier wird die Verwendung der Menüs in der Menüleiste erläutert. Verwenden Sie die Menüleiste, um die Hilfe von HAP Music Transfer aufzurufen und um die Softwareversion von HAP Music Transfer zu ermitteln.

Verwendung des Kontextmenüs für das HAP Music Transfer-Symbol im Dock (nur Mac)

Hier wird die Verwendung des Kontextmenüs erläutert, das über das HAP Music Transfer-Symbol im Dock aufgerufen werden kann. Vom Kontextmenü aus können Sie die Dateiübertragung starten, das Fenster HAP Music Transfer-Vorgänge oder den Finder starten und das Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER anzeigen.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

[Sicherung von Daten](#)

[Hier wird über die Datensicherung informiert.](#)

[Sicherung von Musikdateien des HDD AUDIO PLAYER auf Ihrem Computer \(Windows\)](#)

[Hier wird beschrieben, wie auf dem HDD AUDIO PLAYER gespeicherte Musikdateien auf Ihrem Computer gesichert werden.](#)

[Sicherung von Musikdateien des HDD AUDIO PLAYER auf Ihrem Computer \(Mac\)](#)

[Hier wird beschrieben, wie auf dem HDD AUDIO PLAYER gespeicherte Musikdateien auf Ihrem Computer gesichert werden.](#)

[Kopieren von gesicherten Musikdateien vom Computer auf den HDD AUDIO PLAYER \(Windows\)](#)

[Hier wird erläutert, wie Musikdateien, die zu Sicherungszwecken auf Ihren Computer kopiert wurden, an den HDD AUDIO PLAYER zurückgesendet werden.](#)

[Kopieren von gesicherten Musikdateien vom Computer auf den HDD AUDIO PLAYER \(Mac\)](#)

[Hier wird erläutert, wie Musikdateien, die zu Sicherungszwecken auf Ihren Computer kopiert wurden, an den HDD AUDIO PLAYER zurückgesendet werden.](#)

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Hilfe

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HAP Music Transfer

[Fehlermeldungen](#)

4-472-859-42(5)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HAP Music Transfer

HAP Music Transfer lässt sich nicht installieren.

HAP Music Transfer startet nicht.

Das Fenster HAP Music Transfer wird nicht korrekt angezeigt.

Der gewünschte HDD AUDIO PLAYER wird nicht im Fenster Verbindung angezeigt.

Sie möchten Musikdateien löschen, wissen jedoch nicht wie Sie vorgehen.

Musikdateien können nicht richtig übertragen werden.

4-472-859-42(5)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

[Funktionen von HAP Music Transfer](#)

[Hier werden die Funktionen von HAP Music Transfer vorgestellt.](#)

[Kompatible HDD AUDIO PLAYER-Modelle](#)

[Zeigt die HDD AUDIO PLAYER-Modelle an, die mit HAP Music Transfer kompatibel sind.](#)

[Warenzeichen](#)

[Hier finden Sie eine Liste der Warenzeichen/eingetragenen Warenzeichen.](#)

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Systemanforderungen

An dieser Stelle wird die Systemumgebung erläutert, die für Computer zur Verwendung von HAP Music Transfer erforderlich ist.

Installation von HAP Music Transfer

Erklärt die Installation von HAP Music Transfer

Prüfen des Verbindungsstatus von Computer und HDD AUDIO PLAYER

Hier wird beschrieben, wie geprüft werden kann, ob Ihr Computer und der HDD AUDIO PLAYER mit demselben Netzwerk verbunden sind.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Schritt 1. Starten von HAP Music Transfer

Hier wird der Start von HAP Music Transfer beschrieben.

Schritt 2. Übertragen von auf dem Computer gespeicherten Musikdateien an den HDD AUDIO PLAYER

Hier wird beschrieben, wie auf dem Computer gespeicherte Musikdateien an den HDD AUDIO PLAYER übertragen werden.

Beschreibung und Funktionen des Fensters Verbindung

Hier werden die Funktionen des Fensters Verbindung erläutert. Wählen Sie den HDD AUDIO PLAYER, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, in diesem Fenster.

Beschreibung und Funktionen des Fensters Inhaltseinstellungen

Hier werden die Funktionen im Fenster Inhaltseinstellungen beschrieben. Wählen Sie den Ordner, in dem die Musikdateien auf Ihrem Computer gespeichert sind, und die Dateiformate der zu übertragenden Musikdateien aus.

Beschreibung und Funktionen des Fensters Übertragungseinstellungen

Hier werden die Funktionen im Fenster Übertragungseinstellungen beschrieben. Wählen Sie die Übertragungsmethode (manuell/automatisch), das Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER, auf das die Musikdateien übertragen werden, und andere Einstellungen in diesem Fenster aus.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HAP Music Transfer

[Löschen von Musikdateien auf dem HDD AUDIO PLAYER](#)

Hier wird das Löschen von Musikdateien auf dem HDD AUDIO PLAYER mithilfe der Anwendung HAP Music Transfer beschrieben.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Verwendung des Systemmenüs (nur Windows)

Hier wird die Verwendung des Systemmenüs erläutert. Verwenden Sie das Systemmenü, um die Hilfe von HAP Music Transfer aufzurufen und um die Softwareversion von HAP Music Transfer zu ermitteln.

Verwendung des Kontextmenüs für das Startleistensymbol von HAP Music Transfer (nur Windows)

Hier wird die Verwendung des Kontextmenüs erläutert, das über das HAP Music Transfer-Symbol in der Startleiste aufgerufen werden kann. Vom Kontextmenü aus können Sie die Dateiübertragung starten, das Fenster HAP Music Transfer-Vorgänge oder den Explorer starten und das Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER anzeigen.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

Verwendung der Menüs in der Menüleiste (nur Mac)

Hier wird die Verwendung der Menüs in der Menüleiste erläutert. Verwenden Sie die Menüleiste, um die Hilfe von HAP Music Transfer aufzurufen und um die Softwareversion von HAP Music Transfer zu ermitteln.

Verwendung des Kontextmenüs für das HAP Music Transfer-Symbol im Dock (nur Mac)

Hier wird die Verwendung des Kontextmenüs erläutert, das über das HAP Music Transfer-Symbol im Dock aufgerufen werden kann. Vom Kontextmenü aus können Sie die Dateiübertragung starten, das Fenster HAP Music Transfer-Vorgänge oder den Finder starten und das Festplattenlaufwerk des HDD AUDIO PLAYER anzeigen.

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER HAP Music Transfer

[Sicherung von Daten](#)

[Hier wird über die Datensicherung informiert.](#)

[Sicherung von Musikdateien des HDD AUDIO PLAYER auf Ihrem Computer \(Windows\)](#)

[Hier wird beschrieben, wie auf dem HDD AUDIO PLAYER gespeicherte Musikdateien auf Ihrem Computer gesichert werden.](#)

[Sicherung von Musikdateien des HDD AUDIO PLAYER auf Ihrem Computer \(Mac\)](#)

[Hier wird beschrieben, wie auf dem HDD AUDIO PLAYER gespeicherte Musikdateien auf Ihrem Computer gesichert werden.](#)

[Kopieren von gesicherten Musikdateien vom Computer auf den HDD AUDIO PLAYER \(Windows\)](#)

[Hier wird erläutert, wie Musikdateien, die zu Sicherungszwecken auf Ihren Computer kopiert wurden, an den HDD AUDIO PLAYER zurückgesendet werden.](#)

[Kopieren von gesicherten Musikdateien vom Computer auf den HDD AUDIO PLAYER \(Mac\)](#)

[Hier wird erläutert, wie Musikdateien, die zu Sicherungszwecken auf Ihren Computer kopiert wurden, an den HDD AUDIO PLAYER zurückgesendet werden.](#)

4-472-859-42(5)

Copyright 2013 Sony Corporation

SONY

Hilfe

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HAP Music Transfer

[Fehlermeldungen](#)

4-472-859-42(5)
Copyright 2013 Sony Corporation

Eine spezielle Anwendung für HDD AUDIO PLAYER
HAP Music Transfer

HAP Music Transfer lässt sich nicht installieren.

HAP Music Transfer startet nicht.

Das Fenster HAP Music Transfer wird nicht korrekt angezeigt.

Der gewünschte HDD AUDIO PLAYER wird nicht im Fenster Verbindung angezeigt.

Sie möchten Musikdateien löschen, wissen jedoch nicht wie Sie vorgehen.

Musikdateien können nicht richtig übertragen werden.
