

SONY

Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
LinkBuds




Модел: YY2953

Ръководство за бърз старт

Открийте вашия размер

[Текст за видеоклипа](#)

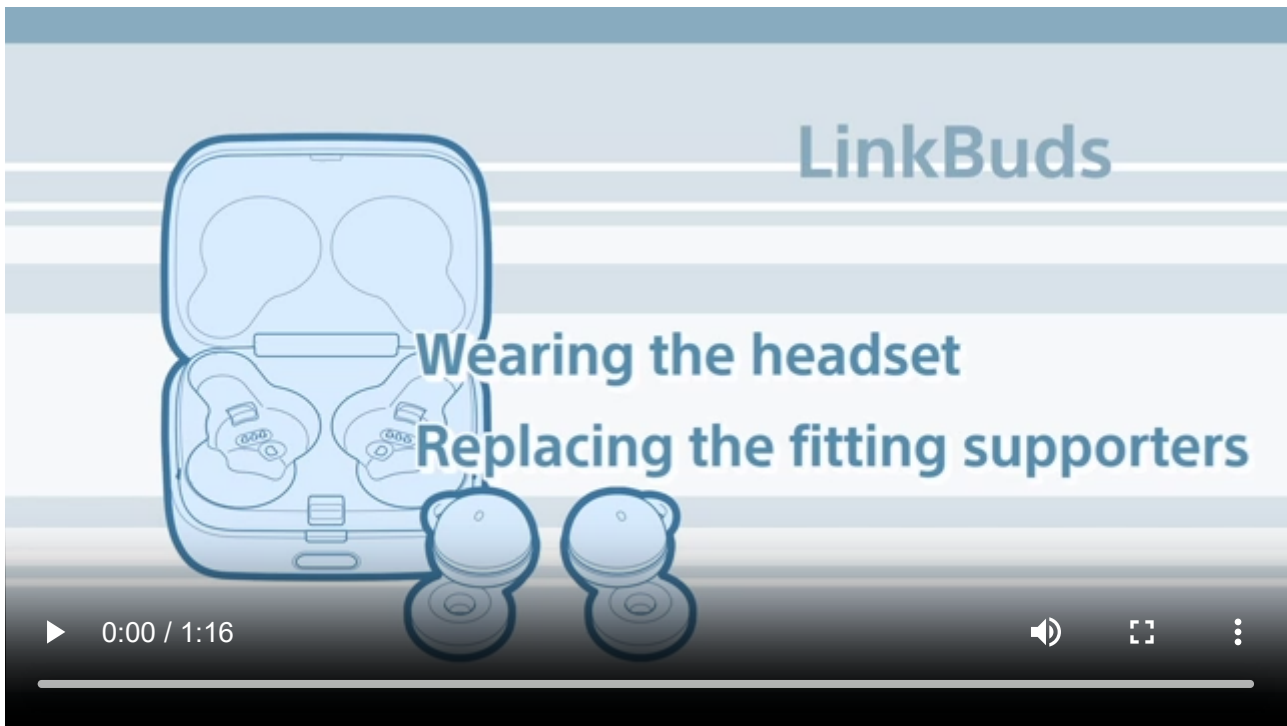

⚠ За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Изтеглете приложението и настройте слушалките



Да започнем с използването



1 Носене на слушалките


A video player showing the LinkBuds headset and instructions: 'Wearing the headset' and 'Replacing the fitting supporters'. The video player shows a progress bar at 0:00 / 1:16 and control icons for play, volume, and full screen.

2 Установяване на BLUETOOTH® връзка

Слушалките се включват, когато модулите на слушалките се извадят от кутията за зареждане. Следвайте инструкциите за изтегленото приложение “Sony | Headphones Connect”.

3


Управление на слушалките

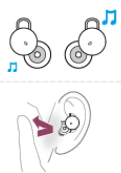

Докоснете модула на слушалките или зоната в близост до ухото ви, където носите слушалките (докосване на широката зона).

- ● (наляво/надясно): за възпроизвеждане или поставяне на пауза на музика
- ● ● (наляво/надясно): за преминаване към началото на следващия запис
- ● ● ● ● ... (наляво): за понижаване на силата на звука
- ● ● ● ● ... (надясно): за увеличаване на силата на звука

За да използвате всички функции и подобрените характеристики



Актуализирайте софтуера на слушалките и приложението “Sony | Headphones Connect” до най-новата версия. За повече информация вижте следния уеб сайт:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Свързана информация

[Установяване на Bluetooth връзка ръчно](#)

[Зареждане на слушалките](#)

WF-L900

Първи стъпки

[Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth](#)

[Относно гласовите указания](#)

Предоставени аксесоари

[Проверка на съдържанието на пакета](#)

[Подмяна на поддържащите елементи](#)

Части и бутони за управление

[Разположение и функции на частите](#)

[За индикатора](#)

Носене на слушалките

[Носене на слушалките](#)

[Използване само на единия модул на слушалките](#)

Управление на слушалките

[Относно докосването на широката зона](#)

[Използване на Quick Access](#)

Захранване/зареждане

[Зареждане](#)

[Налично време за работа](#)

[Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

[Включване на слушалките](#)

[Изключване на слушалките](#)

Свързване

[Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Лесна настройка с приложение

[Свързване с приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Смартфон с Android

[Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)

[Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)

iPhone (устройства с iOS)

[Сдвояване и свързване с iPhone](#)

[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)

Компютри

[Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 10\)](#)

[Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 8.1\)](#)

[Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)

[Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)

Други Bluetooth устройства

[Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)

[Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Многоточкова връзка

[Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно \(многоточкова връзка\)](#)

[Превключване на аудио между няколко устройства с “превключване на аудио”](#)

Слушане на музика

Слушане на музика чрез Bluetooth връзка

[Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)

[Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

[Относно 360 Reality Audio](#)

[Гворете с някого, докато носите слушалките \(Speak-to-Chat\)](#)

Режим за качество на звука

[Относно режима за качество на звука](#)

[Поддържани кодеци](#)

[За функцията DSEE](#)

Осъществяване на телефонни обаждания

[Приемане на обаждане](#)

[Осъществяване на обаждане](#)

[Функции за телефонно обаждане](#)

[Провеждане на видеоразговор на компютъра ви](#)

[Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Използване на функцията за гласово съдействие

[Използване на Google Асистент](#)

[Използване на Amazon Alexa](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Google app\)](#)

[Използване на функцията за гласово съдействие \(Siri\)](#)

Използване на приложенията

[Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

[Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

[Достъп до информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

[Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортна употреба на слушалките\).](#)

Важна информация

[Предпазни мерки](#)

[Когато приключите с използването на слушалките](#)

[За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне](#)

[Когато слушалките или кутията за зареждане се намокрят](#)

[Бележка за лиценза](#)

[Търговски марки](#)

[Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)

Отстраняване на неизправности

[Какво мога да направя, за да се справя с проблем?](#)

Захранване/зареждане

[Слушалките не могат да се включат.](#)

[Не може да се извърши зареждане.](#)

[Наличното време за работа е кратко, захранването на батерията не издържа продължително, животът на батерията на левия и десния модул на слушалките е различен.](#)

[Времето за зареждане е твърде дълго.](#)

Звук

[Няма звук, няма звук от едната страна](#)

[Ниско ниво на звука](#)

[Ниско качество на звука](#)

[Звукът често прескача.](#)

[По време на възпроизвеждане на музика се чува шум.](#)

Bluetooth връзка

[Не може да се осъществи sdвояване.](#)

[Не може да се установи Bluetooth връзка.](#)

[Слушалките не работят правилно.](#)

[Не можете да чуete човека при обаждане/гласът на повикващия е слаб, гласът ви не достига другия човек по време на обаждане/гласът ви се чува слабо от страната на повикващия.](#)

Други

[Слушалките не работят правилно или докосването на широката зона работи произволно](#)

[Появява се болка в ушите](#)

Нулиране или връщане на слушалките до първоначални настройки

[Нулиране на слушалките](#)

[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Спецификации

[Спецификации](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth

Слушалките използват Bluetooth безжична технология, която ви позволява да правите следното.

Слушане на музика

Можете да приемате аудиосигнали от смартфон или музикален плейър, за да се насладите на музика по безжичен път.



Говорене по телефона

Можете да се обадите и да приемате обаждания със свободни ръце, като оставите вашия смартфон или мобилен телефон в чантата или джоба си.



Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Относно гласовите указания

Фабричните настройки са зададени така, че когато носите слушалките в ушите си, в тях ще чувате гласовите указания на английски език. Съдържанието на гласовите указания е обяснено в скоби.

Можете да смените езика на гласовите указания и да ги включвате/изключвате, като използвате приложението “Sony | Headphones Connect”. За повече подробности прегледайте помощното ръководство за приложението “Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Когато извършвате сдвояване за първи път след закупуване или след връщане до първоначалните настройки на слушалките (когато няма информация за сдвояване в слушалките), когато слушалките автоматично влизат в режим на сдвояване при изваждането им от кутията за зареждане/когато извършвате ръчно сдвояване на слушалките и изваждате слушалките от кутията за зареждане, когато са в режим на сдвояване: “Pairing” (Сдвояване)
- При автоматично изключване поради ниско ниво на заряда на батерията на слушалките: “Battery is empty” (Батерията е празна)
- Когато оставащият заряд на батерията на слушалките е нисък: “Low battery” (Ниско ниво на заряда на батерията)
- Когато няма достъп до Google™ Асистент при актуализиране на софтуера: “The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (По време на актуализация няма достъп до Google Асистент. Изчакайте малко, докато актуализацията завърши.)
- Когато Google Асистент не е достъпен на свързания към слушалките смартфон дори ако се използва модулът на слушалките, на който е назначена функцията Google Асистент: “The Google Assistant is not connected” (Google Асистент не е свързан)
- Когато Amazon Alexa не е достъпна на свързания към слушалките смартфон дори ако се използва модулът на слушалките, на който е назначена функцията Amazon Alexa: “Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Или вашето мобилно устройство не е свързано; или е необходимо да отворите приложението Alexa и да опитате отново)
- Когато съответното приложение не стартира дори когато използвате модула на слушалките, на който е назначена функцията Quick Access: “App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Назначеното към Quick Access приложение не стартира на мобилното устройство)

Забележка

- Отнема около 20 минути, когато промените езика на гласовите указания.
- Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът също ще се върне към фабричните настройки.
- Ако гласовите указания не се чуват след промяна на езика на гласовите указания или актуализиране на софтуера на слушалките, поставете слушалките в кутията за зареждане, за да ги изключите, след това извадете слушалките от кутията за зареждане, за да ги включите отново.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Проверка на съдържанието на пакета

След като отворите пакета, проверете дали всички елементи от списъка са включени в него. Обърнете се към вашия търговец, ако има липсващи елементи.

Числата в () указват броя елементи.

Безжични стерео слушалки

USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C®) (прибл. 20 cm) (1)



Поддържащи елементи (XS/S/M/L/XL по 2 от всеки)

- При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени поддържащи елементи с размер M.



Кутия за зареждане (1)



Безжични стерео слушалки
LinkBuds


Подмяна на поддържащите елементи

При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени поддържащи елементи с размер М. Ако чувствате, че поддържащите елементи не прилягат на ушите ви, сменете поддържащите елементи с друг размер, който да приляга по-добре на ушите ви. Възможно е размерите на левия и десния поддържащ елемент да са различни.


Поддържащите елементи са общи за двете страни (лява и дясна).



1 Махнете поддържащия елемент.

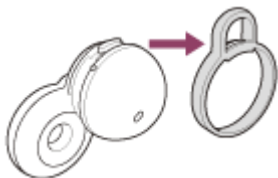

2 Прикрепете поддържащия елемент.

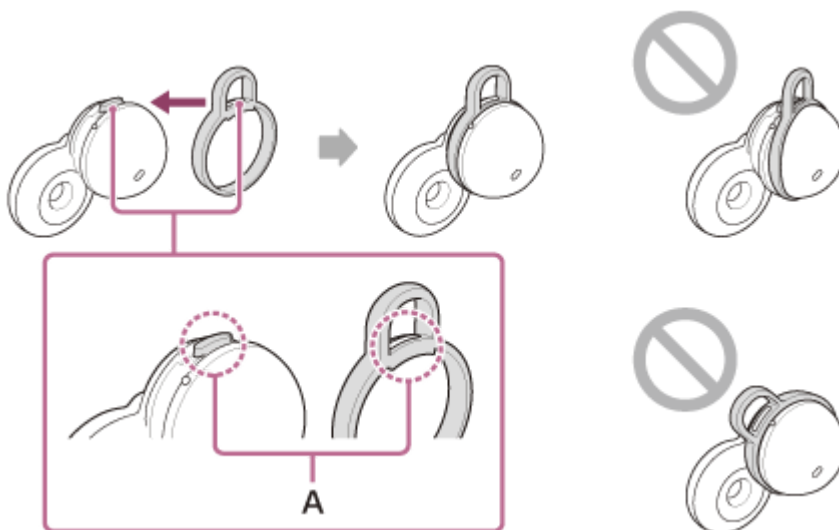

A: Подравняване

Подравнете изпъкналата част на слушалките с частта с отвора на поддържащия елемент и вмъкнете поддържащия елемент докрай. Не прикрепвайте поддържащия елемент хлабаво или накриво.

След прикрепване на поддържащия елемент проверете дали между поддържащия елемент и слушалките не се получава плаваща връзка.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да смените поддържащите елементи и как да носите слушалките в ушите си.




Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)

5-031-120-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation


Разположение и функции на частите

Слушалки

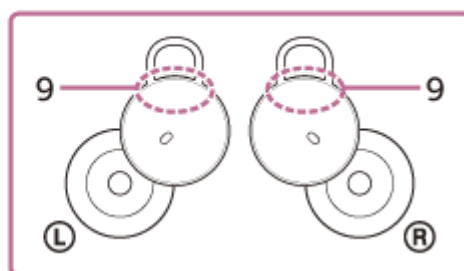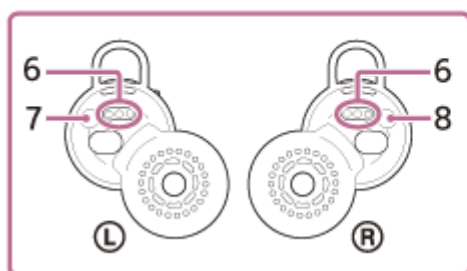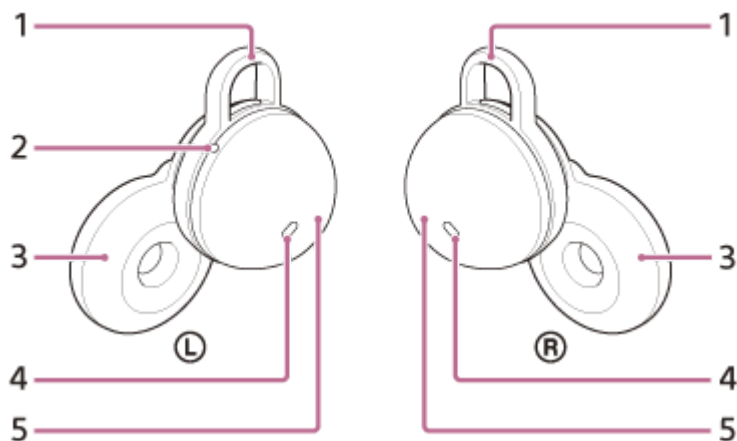

1. Поддържащи елементи (ляв, десен)
2. Тактилна точка
Има тактилна точка на левия модул на слушалките.
3. Части с мембрана (лява, дясна)
4. Микрофони (ляв, десен)
5. Части на корпуса (лява, дясна)
6. Портове за зареждане (ляв, десен)
7. Знак **L** (ляво)
8. Знак **R** (дясно)
9. Вградени антени (лява, дясна)

Кутия за зареждане

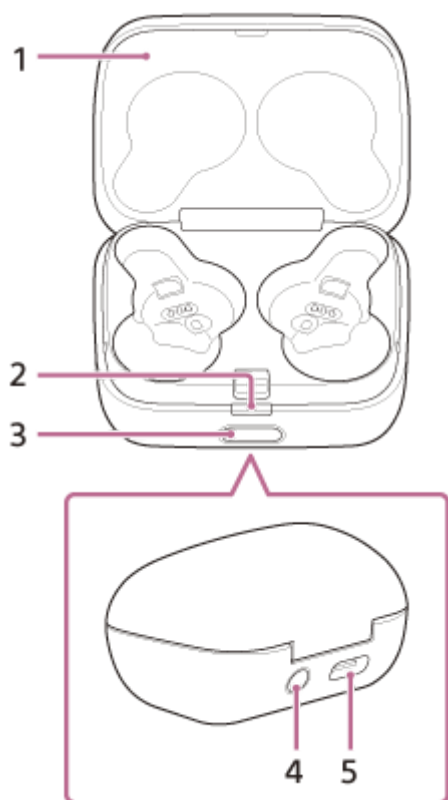

1. Капак
2. Индикатор (зелен/оранжев/син)
Указва състоянието на захранване, комуникация или зареждане на слушалките.
3. Бутон за отваряне на капака
4. Бутон за вдвояване/връщане до първоначалните настройки/нулиране
Използва се при влизане в режим на вдвояване, нулиране или връщане до първоначалните настройки на слушалките.
5. USB Type-C порт
Като използвате предоставения USB Type-C кабел, свържете кутията за зареждане към компютър или към AC контакт чрез наличен в търговската мрежа USB AC адаптер, за да зареждате едновременно слушалките и кутията за зареждане.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

За индикатора

Можете да проверите състоянието на слушалките/кутията за зареждане чрез индикатора на кутията за зареждане.

● : включва се в зелено/ ● : включва се в оранжево/ ● : включва се в синьо/-: изключва се



Индикация за оставащия заряд на батерията

Когато в кутията за зареждане се съхраняват и двата модула на слушалките: показва оставащия заряд на батерията на модула на слушалките (ляв или десен), който е с по-малък заряд на батерията.



Когато в кутията за зареждане се съхранява единият от двата модула на слушалките (ляв или десен): показва оставащия заряд на батерията на съхранявания в кутията за зареждане модул на слушалките.

Когато и двата модула на слушалките са извадени от кутията за зареждане: показва оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане.






















Когато капакът на кутията за зареждане е отворен или затворен, или когато USB Type-C кабелът се извади след приключване на зареждането, индикаторът светва по следния начин в зависимост от оставащия заряд на батерията.

- Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е 95% или повече/когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е 31% или повече
 ----- (светва в зелено за около 6 секунди)
- Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е между 94% и 1%/когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е между 30% и 1%
 ----- (светва в оранжево за около 6 секунди)
- Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е по-малко от 1%/когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е по-малко от 1%
 ----- (изключва се)


Когато слушалките са извадени от кутията за зареждане или когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане, индикаторът светва по следния начин в зависимост от оставащия заряд на батерията.

- Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е 95% или повече/когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е 31% или повече
 ----- (светва в зелено за около 3 секунди)
- Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е между 94% и 1%/когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е между 30% и 1%
 ----- (светва в оранжево за около 3 секунди)
- Когато слушалките се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на слушалките е по-малко от 1%/когато слушалките не се съхраняват в кутията за зареждане и оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е по-малко от 1%
 ----- (изключва се)





Състояние на зареждането

- По време на зареждане на слушалките/по време на зареждане на кутията за зареждане  (светва в оранжево)
- Когато батерията е напълно заредена при започване на зареждане на слушалките/кутията за зареждане  - - - - (светва в оранжево за около 1 минута и след това се изключва)
- Когато батерията се зареди напълно и зареждането е завършило - - - - - (изключва се)
- По време на зареждане, когато капакът на кутията за зареждане е отворен или затворен/Когато слушалките се поставят в или извадят от кутията за зареждане  - - - - -  (изключва се за около 0,5 секунди и след това светва в оранжево)
- Анормална температура  -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (мига два пъти неколкократно в оранжево)
- Анормално зареждане  - -  - -  - -  - -  - - (многократно мига бавно в оранжево)
- Анормална комбинация на левия у десния модул на слушалките  -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (многократно мига 3 пъти в оранжево)

Състояние на Bluetooth връзката

- Режим на сдвояване   - - - - -   - - - - - (мига два пъти неколкократно бавно в синьо)
- Процесът на свързване е завършен      (мига бавно неколкократно в синьо за около 5 секунди)

Друго

- Връщането до първоначалните настройки е приключено     (мига 4 пъти в зелено)
За подробности вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Съвет

- Когато слушалките се носят, можете да проверите различни състояния на слушалките чрез гласовите указания.

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Относно гласовите указания](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Носене на слушалките

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции


Гледайте видеоклипа, за да разберете как да смените поддържащите елементи и как да носите слушалките в ушите си.

[Текст за видеоклипа](#)

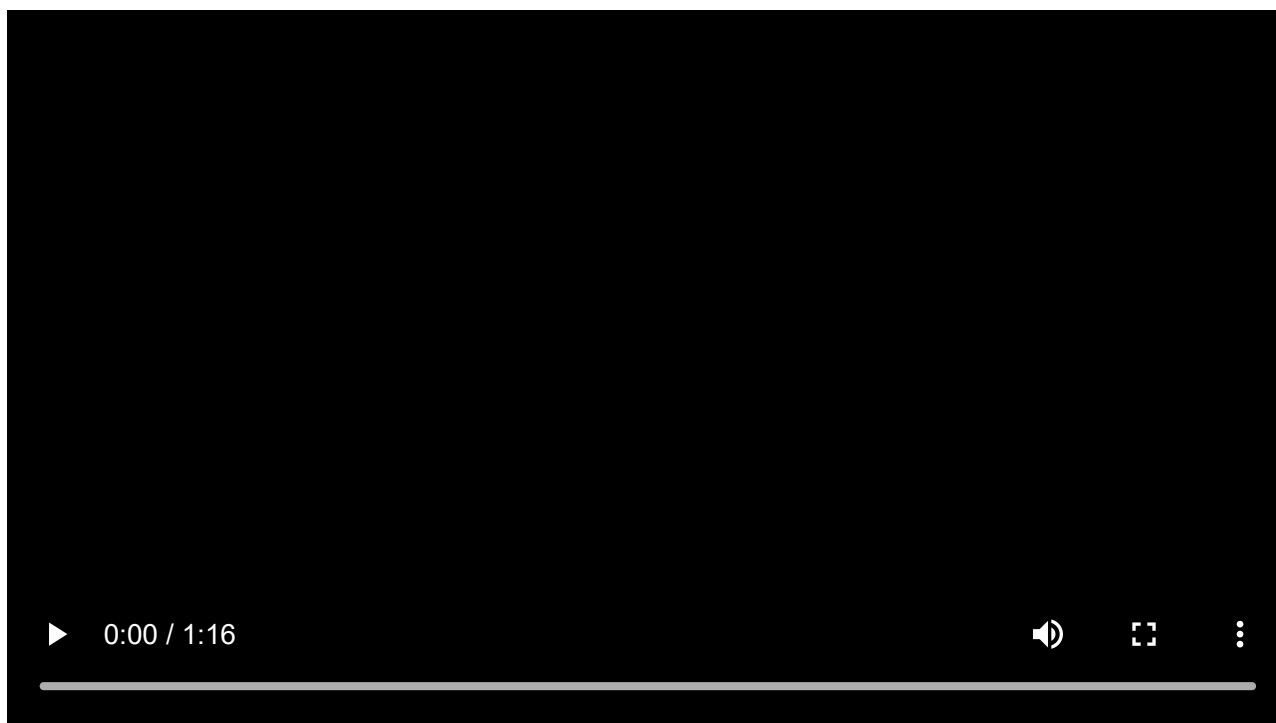


1 Проверете маркировките **L** (ляв) и **R** (десен) на слушалките.

Поставете модула на слушалките със знака **L** (ляв) в лявото си ухо и модула на слушалките със знака **R** (десен) в дясното. Има тактилна точка на левия модул на слушалките.

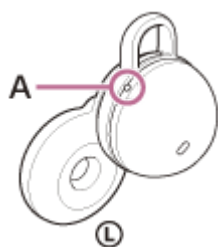

A: Тактилна точка

2 Проверете положението на контакта между ухото и слушалката, когато поставите модула на слушалката в ухото си.

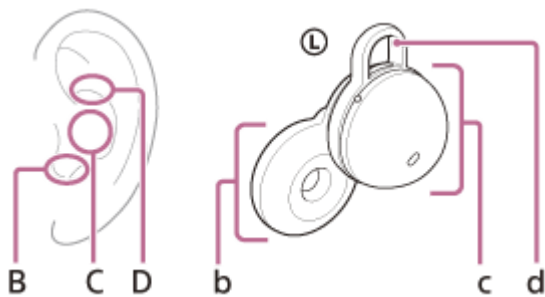

- B:** Положение за вкарване на частта с мембраната
C: Положение за поддържане на частта на корпуса
D: Положение за окачване на поддържащия елемент
b: Част с мембрана
c: Част на корпуса (вкарайте страната с порта за зареждане в ухото си)
d: Поддържащ елемент

3 Хванете слушалките с пръстите си.



4 Поставете модула на слушалките в двете уши.

За да поставите модула на слушалките в ухото си, следвайте процедурите по-долу.

1. Вкарайте частта с мембраната (b) в ухото си (B).
2. Завъртете я по посока на стрелката, така че частта с корпуса (c) да е на положението на ухото (C).



3. Натиснете поддържащия елемент (d) в каналите на ушите (D).

5 Проверете дали носите правилно слушалките.

Докоснете поддържащия елемент (d) с пръста си и проверете дали е в каналите на ушите (D).



Разтърсете леко главата си и се уверете, че слушалките не се разместват.

Ако слушалките излязат от ушите ви, чувствате неудобство при носене на слушалките или ушите ви болят

При закупуване към левия и десния модул на слушалките са прикрепени поддържащи елементи с размер М. Когато слушалките се носят в съответствие с описаната по-горе процедура и чувствате, че поддържащите елементи не прилягат на ушите ви, сменете поддържащите елементи с друг размер, който да приляга удобно на лявото и дясното ви ухо.

За пълноценното качество на звука, качеството на звука при обаждане и т.н.

Ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, операциите с докосване или засичането на говор Speak-to-Chat може да не работят правилно или е възможно да не получите пълноценно качество на звука или на обажданията. Ако случаят е някой от тези, вижте стъпки **4** и **5** и проверете дали носите слушалките правилно в ушите си.

Когато поставяте и сваляте слушалките

Фабричните настройки са зададени така, че вградените сензори да засичат кога слушалките са вкарани в или свалени от ушите ви, което позволява на слушалките поставянето на пауза или повторното стартиране на възпроизвеждането на музика, както и контролирането на засичането на операциите с докосване и гласовите указания.

Когато носите слушалките

- Можете да докоснете слушалките или зоната в близост до ухото, за да възпроизведате музика, да се обаждате, да приемате обаждания и др.
- Ще чувате гласови указания според съответната операция и състояние.

Когато сваляте слушалките

- Когато слушате музика, докато носите двата модула на слушалките в ушите си, слушалките ще поставят на пауза възпроизвеждането на музика, ако единият или двата модула на слушалките бъдат свалени. След като ги поставите повторно, слушалките възобновяват възпроизвеждането на музика.
- Когато слушалките не бъдат носени в рамките на около 15 минути след премахването им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично, за да се спести зарядът на батерията. Включете слушалките чрез поставяне на слушалките в ушите ви.
- За да се предотвратят неправилни реакции от страна на слушалките, не можете да възпроизведате музика, да извършвате и приемате обаждания, както и други операции, чрез докосване на слушалките, когато са махнати от ушите ви.

Съвет

- Можете също да възпроизведате музика, да извършвате и приемате обаждания и др., когато носите само единия модул на слушалките в ухото си.
- С помощта на приложението “Sony | Headphones Connect” можете да промените настройката за автоматично поставяне на пауза и възобновяване на възпроизвеждането на музика, както и настройката за автоматично изключване на слушалките.

Сродна тема


- [Подмяна на поддържащите елементи](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

5-031-120-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Използване само на единия модул на слушалките

Можете да извадите единия модул на слушалките от кутията за зареждане и да го използвате самостоятелно. В такъв случай ще се включи само модульът, който е изваден от кутията за зареждане.

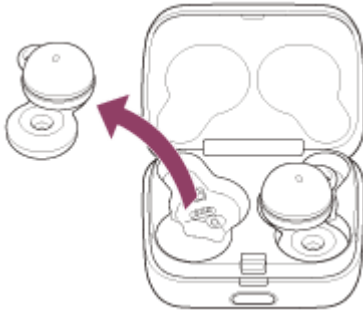

Когато си поставяте другия модул от слушалките

Връзката между левия и десния модул се установява автоматично и ще чувате музиката или друго аудио на двата модула на слушалките.

Назначаване на функции към левия и десния модул на слушалките

В зависимост от това кой модул на слушалките носите, някои функции може да не са налични при фабричните настройки. В такъв случай можете да промените назначенията на функциите към левия и десния модул на слушалките, като използвате приложението "Sony | Headphones Connect".

Съвет

- Дори ако използвате само единия модул на слушалките, можете да възпроизвеждате музика от модула, който носите.
- Когато възпроизвеждате музика или друго стерео аудио, докато носите само единия модул, ще чувате монозвук със смесени ляв и десен канал.
- Можете да се наслаждавате също и на обаждания със свободни ръце дори когато носите само единия модул на слушалките. Когато получавате входящо обаждане, го приемайте от модула на слушалките, който носите. Ако поставите другия модул в другото ухо, докато говорите само през единия модул, можете да говорите и през двата модула.
- Функцията Google Асистент може да се назначава или на левия, или на десния модул на слушалките. Когато функцията Google Асистент е назначена на слушалките и искате да използвате само единия модул на слушалките, използвайте модула, на който е назначена функцията Google Асистент.
- Функцията Amazon Alexa може да се назначава или на левия, или на десния модул на слушалките. Когато функцията Amazon Alexa е назначена на слушалките и искате да използвате само единия модул на слушалките, използвайте модула, на който е назначена функцията Amazon Alexa.

Забележка

- Когато сервизната връзка е включена с приложението "Sony | Headphones Connect", използвайте десния модул на слушалките. Не можете да използвате само левия модул на слушалките.

Сродна тема

- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

- [Функции за телефонно обаждане](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

5-031-120-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Относно докосването на широката зона

Докосването на широката зона е функция, която засича вибрации около ушите със сензори за ускорение, които са вградени в слушалките, и определя операциите с докосване.

Като докосвате не само модула на слушалките, а също и зоните около ушите, където се носят слушалките, можете да извършвате различни операции, като например възпроизвеждане на музика или телефонни обаждания.

Диапазонът, в който слушалките могат да засичат операции с докосване, е от около трагуса до долната страна и бакенбардите.



Когато докосвате, използвайте показалеца си, за да натискате по-силно в рамките на зоната на засичане на докосване.



Някои налични операции

	Ляв	Десен
Двукратно докосване	За приемане или приключване на обаждане За възпроизвеждане или поставяне на пауза на музика	За приемане или приключване на обаждане За възпроизвеждане или поставяне на пауза на музика
Трикратно докосване	За отхвърляне на обаждане или прехвърляне към различно устройство За преминаване към началото на следващия запис	За отхвърляне на обаждане или прехвърляне към различно устройство За преминаване към началото на следващия запис
Докоснете 5 или повече пъти	За понижаване на силата на звука	За увеличаване на силата на звука

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате докосването на широката зона.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/

Съвет

- В допълнение към докосването около ухото ви операциите с докосване се засичат, когато докосвате модула на слушалките.
- Ако операциите с докосване не могат да се засичат лесно, докоснете малко по-силно, докато регулирате позицията на докосване.
- Когато докосвате слушалките или зоната в близост до ухото ви 2 или 3 пъти, докосвайте ги бързо на интервали от около 0,2 секунди между докосванията.
- Можете да промените назначенията на функциите към левия и десния модул на слушалките, като използвате приложението "Sony | Headphones Connect".

Забележка

- Когато слушалките не се носят в ушите ви, операциите с докосване не могат да се засичат.
- Слушалките може да не работят правилно, когато бъдат засечени подобни на докосване вибрации от кашляне или прикрепване/премахване на аксесоари около ушите и т.н. Когато слушалките реагират неправилно, използвайте приложението "Sony | Headphones Connect", за да изключите докосването на широката зона и да превключите на докосване на слушалките.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Използване на Quick Access

Quick Access е функция, която ви позволява да възпроизведате съдържание в съответното приложение само с докосване на слушалките или зоната в близост до ухото ви.

1 Отворете приложението “Sony | Headphones Connect” и задайте функцията на левия или десния модул на слушалките като Quick Access.

Можете да промените назначенията на функциите към левия и десния модул на слушалките, като използвате приложението “Sony | Headphones Connect”.

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Използвайте модула на слушалките, към който сте задали функцията, за да използвате Quick Access.

	Ляв	Десен
Двукратно докосване	Quick Access 1	Quick Access 1
Трикратно докосване	Quick Access 2	Quick Access 2

Съвет

- За да използвате Quick Access, трябва да инсталирате съответното приложение за смартфон и да се свържете към интернет. Някои приложения изискват да се впишете.
- Ако съответното приложение не стартира дори когато използвате модула на слушалките, на който е назначена Quick Access, се чуват гласовите указания “App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Назначеното към Quick Access приложение не стартира на мобилното устройство) от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите).

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)


Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Зареждане

Слушалките и кутията за зареждане съдържат вградени литиево-йонни акумулаторни батерии. Използвайте предоставения USB Type-C кабел, за да заредите слушалките преди употреба.

1 Поставете слушалките в кутията за зареждане.


Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане, вкарайте модулите, докато щракнат, и след това се уверете, че модулите са заключени в кутията за зареждане.

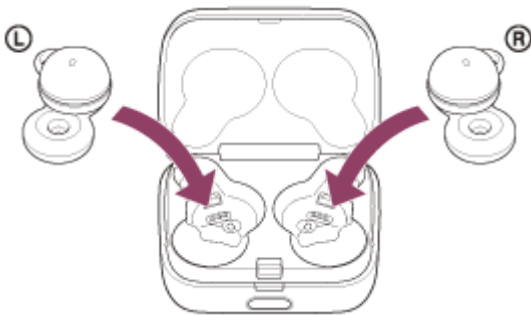

Поставете слушалките в кутията за зареждане и когато индикаторът (оранжев или зелен) на кутията за зареждане светне, затворете капака на кутията за зареждане.

2 Свържете кутията за зареждане към AC контакт.

Използвайте предоставения USB Type-C кабел и USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа).

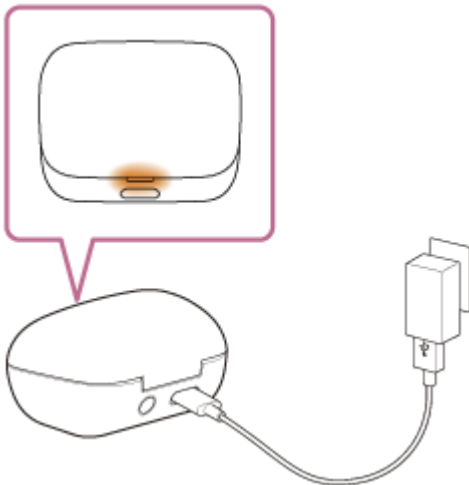

Зареждането започва на слушалките и кутията за зареждане. Индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане светва.

След приключване на зареждането индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане изгасва. Извадете USB Type-C кабела.

Относно времето за зареждане

Времето, необходимо за пълното зареждане на слушалките и кутията за зареждане, е около 3 часа (*).

* Времето, необходимо за зареждане на изтощена батерия до нейния пълен капацитет. Времето за зареждане може да се различава в зависимост от условията на употреба.

Зареждане на слушалките, докато сте навън

В кутията за зареждане е вградена акумулаторна батерия. Ако заредите кутията за зареждане предварително, можете да я използвате за зареждане на слушалките, когато сте навън и нямате друго захранване.

Времето, необходимо за пълното зареждане на левия и десния модул на слушалките, е около 1,5 часа.

Системни изисквания за зареждане на батерията чрез USB

USB AC адаптер

USB AC адаптер (продава се в търговската мрежа), който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече

Персонален компютър

Персонален компютър със стандартен USB порт

- Не гарантираме работа на всички компютри.
- Не се гарантира работата чрез персонализиран или изграден въщи компютър.

Съвет

- Слушалките може да се зареждат също чрез свързване на кутията за зареждане към работещ компютър посредством предоставения USB Type-C кабел.

Забележка

- Зареждането може да не започне, ако слушалките не са поставени правилно в кутията за зареждане. Вкарайте модулите на слушалките, докато щракнат, и се уверете, че са заключени в кутията за зареждане.
- Използвайте предоставения USB Type-C кабел. В противен случай зареждането може да не е успешно.
- Възможно е зареждането да не е успешно в зависимост от типа на USB AC адаптера.
- В зависимост от настройките на функциите на слушалките и условията на използване скоростта на изразходване на енергия на акумулаторната батерия може да варира между левия и десния модул. В резултат на това е възможно времето за зареждане на акумулаторните батерии на левия и десния модул да се различава. Все пак това не е неизправност.
- Слушалките не могат да се зареждат, когато компютърът преминава в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация. В такъв случай променете настройките на компютъра и започнете да зареждате отново.
- Когато левият и десният модул на слушалките са извадени от кутията за зареждане, ако индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане светне за около 3 секунди и след това се изключи, оставащият заряд на кутията за зареждане е нисък. Заредете кутията за зареждане.
- Ако индикаторът на кутията за зареждане не се включва дори след изваждане на левия и десния модул на слушалките от кутията за зареждане, батерията на кутията за зареждане е напълно изтощена. Заредете кутията за зареждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, това може да съкрати времето на използване на акумулаторната батерия. Имайте предвид, че животът на батерията ще се удължи след зареждане и разреждане няколко пъти. Дори ако съхранявате слушалките за дълго време, зареждайте батерията на всеки 6 месеца, за да избегнете преразреждане.
- Ако не сте използвали слушалките дълго време, е възможно зареждането на батерията да отнеме повече време.
- Уверете се, че капакът на кутията за зареждане е затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.
- Ако има проблем с акумулаторната батерия на слушалките или с кутията за зареждане и е засечено нещо необичайно по време на зареждане, индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане мига. Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно. Ако проблемът продължава, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
- Ако слушалките не се използват дълго време, индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане може да не светне веднага при зареждане. Изчакайте малко, докато индикаторът (оранжев) светне.

- Ако времето на използване на вградената акумулаторна батерия намалее значително, тя трябва да бъде подменена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
- Избягвайте излагане на прекомерни температури, пряка слънчева светлина, влага, пясък, прах или токови удари. Никога не оставяйте слушалките в паркирано превозно средство.
- При свързване на кутията за зареждане към компютър използвайте само предоставения USB Type-C кабел и свържете кутията директно. Зареждането няма да се извърши правилно, когато кутията за зареждане е свързана чрез USB концентратор.
- Слушалките и кутията за зареждане да се затоплят по време на зареждане или за известно време след зареждане. Все пак това не е неизправност.

Сродна тема

- [За индикатора](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)

5-031-120-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Налично време за работа

Наличното време за работа на слушалките с напълно заредена батерия е както следва:

Bluetooth връзка

Време за възпроизвеждане на музика (AAC): макс. 5,5 часа

Време за възпроизвеждане на музика (SBC): макс. 5 часа

- След 10-минутно зареждане е възможно около 90-минутно възпроизвеждане на музика.
- Ако зададете следните функции, наличното време за работа на батерията се съкращава спрямо описаното по-горе.
 - DSEE™
 - Еквалайзер
 - Speak-to-Chat
 - Функция за стартиране на функцията за гласово съдействие чрез гласа ви
 - Сервизна връзка
 - Адаптивен контрол на силата на звука

Ако изпълните горните настройки едновременно, наличното време за работа на батерията се съкращава още повече.

Време за комуникация: макс. 2,5 часа

Време в режим на готовност: макс. 11 часа

Съвет

- Ако използвате приложението “Sony | Headphones Connect”, можете да проверявате кой кодек се използва за съответната връзка.

Забележка

- Времето на използване може да се различава от посоченото по-горе време в зависимост от настройките за функциите и условията на употреба на слушалките.
- В зависимост от настройките на функциите на слушалките и условията на използване скоростта на изразходване на енергия на акумулаторната батерия може да варира между левия и десния модул на слушалките. Все пак това не е неизправност.

Сродна тема

- [Поддържани кодеци](#)
- [За функцията DSEE](#)
- [Говорете с някого, докато носите слушалките \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Проверка на оставащия заряд на батерията

Можете да проверите оставащия заряд на акумулаторните батерии на слушалките и кутията за зареждане чрез следните операции.


Ако оставащият заряд на батерията на слушалките стане нисък, когато поставите слушалките в ушите си или докато ги използвате

Ако чуете предупредителен сигнал и гласови указания “Low battery” (Ниско ниво на заряда на батерията), заредете слушалките при първа възможност.

Когато батерията се изтощи напълно, се чува предупредителен сигнал, гласовите указания казват “Battery is empty” (Батерията е празна) и слушалките се изключват автоматично.

Когато използвате iPhone или iPod touch

Когато слушалките са свързани към iPhone или iPod touch чрез HFP (Hands-free Profile) Bluetooth връзка, ще се покаже икона, която указва на екрана на iPhone или iPod touch оставащия заряд на батерията на слушалките. Разположението на дисплея е примерно.

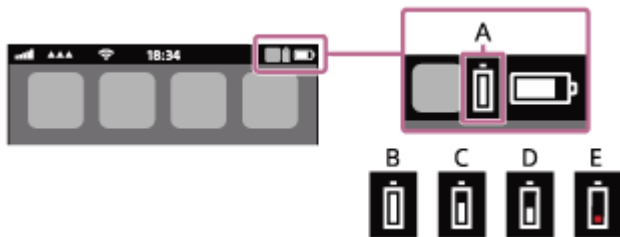

A: оставащ заряд на батерията на слушалките

Приблизителният оставащ заряд е показан в 10 различни нива. В до Е са показани примери.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% или по-малко (има нужда от зареждане)

Оставащият заряд на батерията на слушалките се показва също и на екрана на iPhone или iPod touch с iOS 11 или по-нова версия. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone или iPod touch.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд. Използвайте я като груба стойност.

Когато използвате смартфон с Android™ (операционна система 8.1 или по-нова)

Когато слушалките са свързани към Android смартфон чрез HFP Bluetooth връзка, изберете [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], за да се покаже оставащият заряд на батерията на слушалките в 10 различни нива, като например 100%, 70%, 50% или 10%, в колоната на свързаното Bluetooth устройство.

Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.

Показаният оставащ заряд в някои ситуации може да се различава от действителния оставащ заряд.

Използвайте я като груба стойност.

Проверка на оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане

- Когато слушалките се извадят от кутията за зареждане или когато капакът на кутията за зареждане се отваря или затваря и вътре не се съхраняват модулите на слушалките, ако индикаторът (оранжев) на кутията за

- зареждане светва, оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е около 30% до 1%. Кутията за зареждане не може да зареди слушалките достатъчно с това ниво на оставащ заряд на батерията.
- Когато слушалките се извадят от кутията за зареждане или когато капакът на кутията за зареждане се отваря или затваря и вътре не се съхраняват модулите на слушалките, ако индикаторът на кутията за зареждане не светва, оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е по-малко от 1%. Слушалките не могат да се заредят с кутията за зареждане в този случай.

Съвет

- Оставащият заряд на батерията на слушалките може да е различен на лявата и дясната страна в зависимост от това как ги използвате.
Когато използвате двата модула на слушалките, се показва оставащият заряд на батерията на модула (ляв или десен), който е с по-малко оставащ заряд на батерията.
Когато използвате само единия модул на слушалките, се показва оставащият заряд на батерията на модула, който използвате.
- Можете също да проверите оставащия заряд на модула на слушалките и кутията за зареждане с приложението “Sony | Headphones Connect”. И смартфоните с Android, и iPhone/iPod touch поддържат това приложение.

Забележка

- Ако слушалките и смартфонът не са свързани с HFP, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Ако свържете слушалките към iPhone, iPod touch или смартфон с Android чрез “Media audio” (A2DP) само в многоточкова връзка, оставащият заряд на батерията няма да бъде показан правилно.
- Оставащият заряд на батерията може да не се покаже правилно веднага след актуализиране на софтуера или ако слушалките не са използвани за дълъг период от време. В такъв случай неколккратно заредете и използвайте докрай заряда на слушалките, за да се показва правилно оставащият заряд.

Сродна тема


- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [За индикатора](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Включване на слушалките

Когато слушалките са поставени в кутията за зареждане

- 1 **Хванете кутията за зареждане в ръката си и натиснете бутона за отваряне на капака, за да го отворите.**

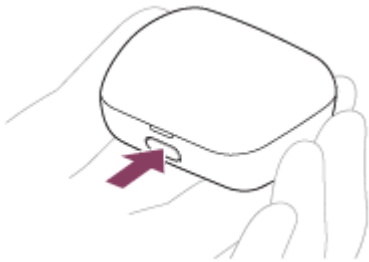

- 2 **Извадете слушалките от кутията за зареждане.**

Слушалките се включват автоматично.

Когато извадите само единия модул от кутията за зареждане, само изваденият модул се включва.



Когато слушалките не са поставени в кутията за зареждане

Когато слушалките не бъдат носени в ушите ви в рамките на около 15 минути след изваждането им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично. В такъв случай включете слушалките чрез поставяне на слушалките в ушите ви. Слушалките ще се включат също, когато са поставени в кутията за зареждане и след това се извадят от нея.

Като използвате приложението “Sony | Headphones Connect”, можете да промените настройката на слушалките така, че да не се изключват автоматично.

Когато слушалките са включени

Когато двата модула на слушалките се извадят от кутията за зареждане, се установява връзка между левия и десния модул на слушалките.

Слушалките влизат в Bluetooth режим на сдвояване, когато включите слушалките за първи път след закупуването им или непосредствено след връщане на слушалките до първоначалните настройки.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)

- Изключване на слушалките
- Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”

5-031-120-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Изключване на слушалките

1 Поставете слушалките в кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане, вкарайте модулите, докато щракнат, и след това се уверете, че модулите са заключени в кутията за зареждане.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, слушалките ще се изключат автоматично.

Когато кутията за зареждане разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане ще светне и зареждането на слушалките ще започне.



Когато оставяте слушалките свалени

Когато слушалките не бъдат носени в ушите ви в рамките на около 15 минути след изваждането им от кутията за зареждане, те се изключват автоматично.

За да изключите захранването, преди слушалките да се изключат автоматично, поставете слушалките в кутията за зареждане.

Съвет

- Също така можете да изключите слушалките чрез приложението "Sony | Headphones Connect".

Забележка

- Когато кутията за зареждане не разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, зареждането на слушалките няма да започне. Заредете кутията за зареждане.

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства

Можете да се насладите на музика и обаждане със свободни ръце чрез слушалките по безжичен път, като използвате функцията Bluetooth на вашето Bluetooth устройство.

Сдвояване

За да използвате Bluetooth функцията, и двете свързващи се устройства трябва да бъдат предварително регистрирани. Операцията по регистриране на устройството се нарича “сдвояване”.

Извършете сдвояване на слушалките с устройството ръчно.

Свързване със сдвоено устройство

След като устройството е сдвоено, не е необходимо да го сдвоявате отново. Свържете към устройства, които са вече сдвоени със слушалките, като използвате съответните методи за всяко устройство.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Свързване с приложението “Sony | Headphones Connect”

Стартирайте приложението “Sony | Headphones Connect” на своя смартфон с Android/iPhone, за да свържете слушалките към смартфон или iPhone. За повече подробности прегледайте помощното ръководство за приложението “Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Съвет

- За да сдвоите второ или следващо устройство, използвайте бутона на задната страна на кутията за зареждане, за да влезете в режим на сдвояване. За повече информация вижте “Сдвояване и свързване” в съответствие с устройството ви в Свързаната тема.

Забележка

- Връзката с някои смартфони и iPhone устройства може да стане нестабилна при свързване чрез приложението “Sony | Headphones Connect”. В такъв случай изпълнете процедурите в “Свързване към сдвоен смартфон с Android” или “Свързване към сдвоено устройство iPhone”, за да свържете слушалките.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 10\)](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Сдвояване и свързване със смартфон с Android

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройството, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Смартфонът с Android се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.

1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Когато сдвоявате слушалките с дадено устройство за първи път след закупуването им или връщането им до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване)

1. Извадете и двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

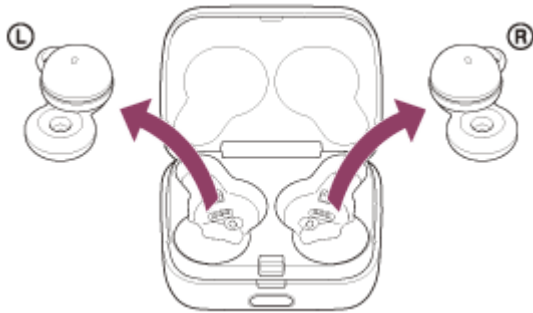

Слушалките влизат в режим на сдвояване автоматично, когато са махнати от кутията за зареждане. Когато поставите слушалките в двете си уши, ще чуете звук на известие и гласови указания “Pairing” (Сдвояване) от двата модула на слушалките едновременно.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства)

1. Поставете слушалките в кутията за зареждане.
Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане, вкарайте модулите, докато щракнат, и след това се уверете, че модулите са заключени в кутията за зареждане.



2. Затворете капака на кутията за зареждане.




При затваряне на капака веднъж, модулите на слушалките се изправят и фиксират на място дори ако не са били фиксирани в кутията за зареждане преди това.

3. Хванете кутията за зареждане в ръката си и натиснете бутона за отваряне на капака, за да го отворите.



4. Натиснете и задръжте бутона за сдвояване на кутията за зареждане за около 5 секунди.

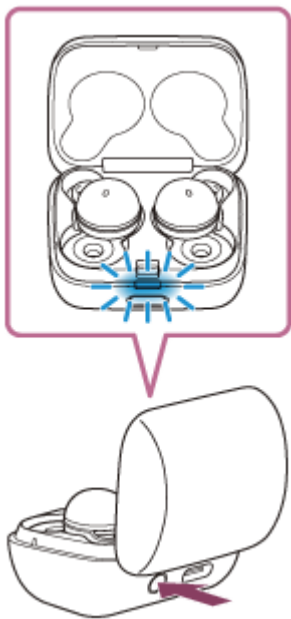

Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига бавно два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване. Когато поставяте слушалките в двете си уши, ще чуете звук на известие и гласови указания "Pairing" (Сдвояване) от двата модула на слушалките едновременно.


2 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

3 Намерете слушалките на смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

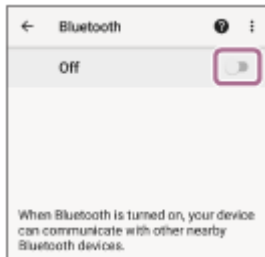

4 Докоснете [LinkBuds].

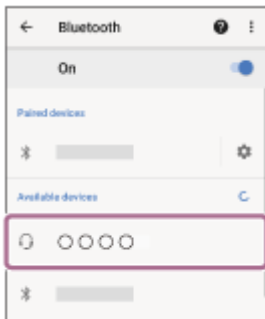

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и смартфонът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига бавно за около 5 секунди.

Когато носите слушалките, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно.

Ако не са свързани, вижте ["Свързване към сдвоен смартфон с Android"](#).

Ако на екрана на смартфона с Android не се покаже [LinkBuds], опитайте отново от началото на стъпка 3 .

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да извършите сдвояването за първи път.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай поставете слушалките в кутията за зареждане и стартирайте операцията отново от стъпка 1 .
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.

- Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
- Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
- Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.


Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоен смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Свързване към сдвоен смартфон с Android

1 Отключете екрана на смартфона с Android, ако е заключен.

2 Извадете слушалките от кутията за зареждане.

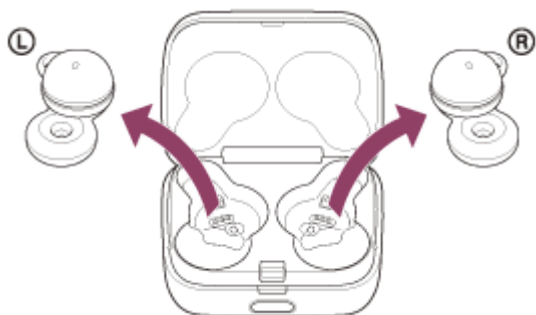

Слушалките се включват автоматично.

3 Поставете модулите на слушалките в двете уши.

Когато слушалките се свържат автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите) едновременно.


Проверете състоянието на връзката на смартфона с Android. Ако няма връзка, преминете към стъпка **4**.

4 Покажете устройствата, сдвоени със смартфона с Android.


1. Изберете [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

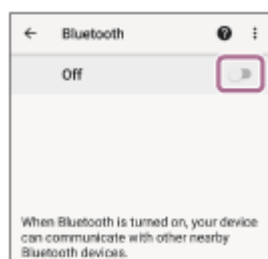

5 Докоснете [LinkBuds].

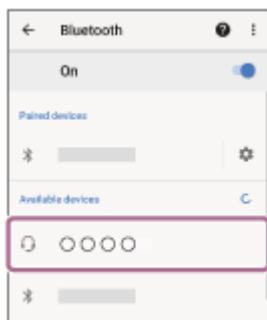

Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите) едновременно.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона с Android.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [LinkBuds], [LE_LinkBuds] или и двете. Когато се показват двете или [LinkBuds], изберете [LinkBuds]; когато се показва [LE_LinkBuds], изберете [LE_LinkBuds].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете смартфона към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от смартфона и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия смартфон вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване със смартфон с Android](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Сдвояване и свързване с iPhone

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройството, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- iPhone се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на iPhone.

1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Когато сдвоявате слушалките с дадено устройство за първи път след закупуването им или връщането им до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване)

1. Извадете и двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

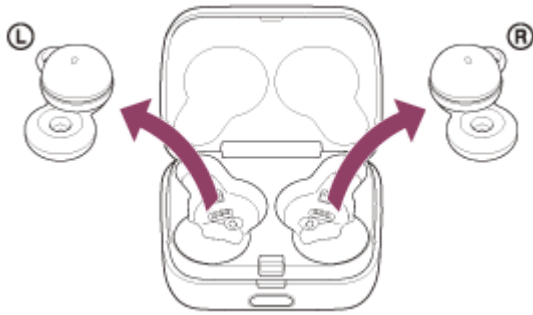

Слушалките влизат в режим на сдвояване автоматично, когато са махнати от кутията за зареждане. Когато поставите слушалките в двете си уши, ще чуете звук на известие и гласови указания “Pairing” (Сдвояване) от двата модула на слушалките едновременно.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства)

1. Поставете слушалките в кутията за зареждане.
Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане, вкарайте модулите, докато щракнат, и след това се уверете, че модулите са заключени в кутията за зареждане.



2. Затворете капака на кутията за зареждане.




При затваряне на капака веднъж, модулите на слушалките се изправят и фиксират на място дори ако не са били фиксирани в кутията за зареждане преди това.

3. Хванете кутията за зареждане в ръката си и натиснете бутона за отваряне на капака, за да го отворите.



4. Натиснете и задръжте бутона за сдвояване на кутията за зареждане за около 5 секунди.

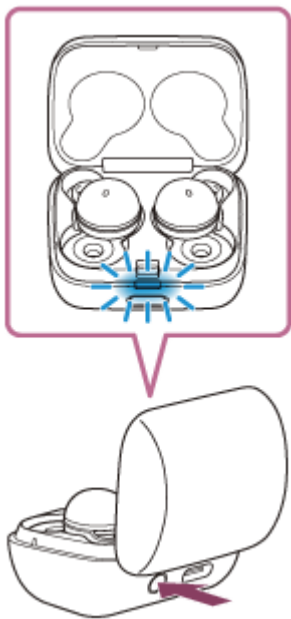


Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига бавно два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване. Когато поставяте слушалките в двете си уши, ще чуете звук на известие и гласови указания "Pairing" (Сдвояване) от двата модула на слушалките едновременно.


2 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

3 Намерете слушалките на iPhone.


1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].

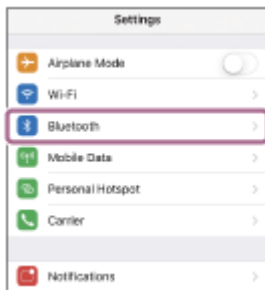

3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.

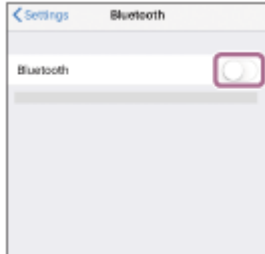

4 Докоснете [LinkBuds].

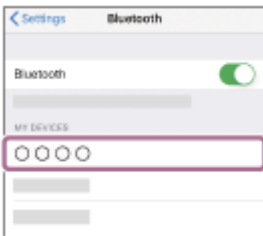

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и iPhone са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига бавно за около 5 секунди.

Когато носите слушалките, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно.

Ако не са свързани, вижте "[Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)".

Ако на дисплея на iPhone не се покаже [LinkBuds], опитайте отново от началото на стъпка 3 .

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да извършите сдвояването за първи път.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с iPhone.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай поставете слушалките в кутията за зареждане и стартирайте операцията отново от стъпка 1 .
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8,

регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.

- Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
- Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.

Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема


- [Носене на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване към сдвоено устройство iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Свързване към сдвоено устройство iPhone

1 Отключете екрана на iPhone, ако е заключен.

2 Извадете слушалките от кутията за зареждане.

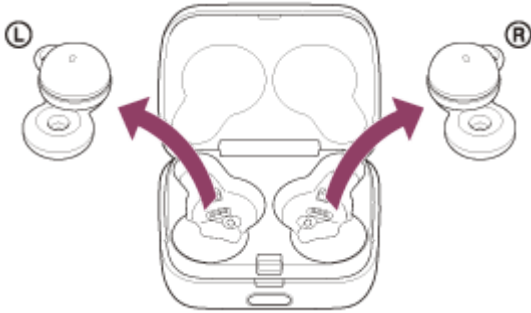


Слушалките се включват автоматично.

3 Поставете модулите на слушалките в двете уши.

Когато слушалките се свържат автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите) едновременно. Проверете състоянието на връзката на iPhone. Ако няма връзка, преминете към стъпка **4**.

4 Покажете устройствата, сдвоени с iPhone.

1. Изберете [Settings].
2. Докоснете [Bluetooth].

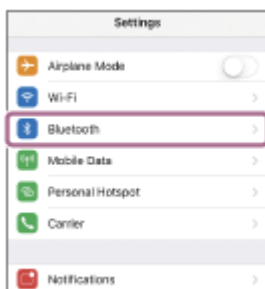

3. Докоснете превключвателя, за да включите Bluetooth функцията.



5 Докоснете [LinkBuds].



Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите) едновременно.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за работа, предоставени с iPhone.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [LinkBuds], [LE_LinkBuds] или и двете. Когато се показват двете или [LinkBuds], изберете [LinkBuds]; когато се показва [LE_LinkBuds], изберете [LE_LinkBuds].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия iPhone към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от iPhone и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашия iPhone, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с iPhone.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с iPhone](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)


Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Сдвояване и свързване с компютър (Windows® 10)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройството, за да го използвате със слушалките за първи път.

Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако версията на операционната ви система е Windows 10 1803 или по-нова, функцията Swift Pair ще направи сдвояването по-лесно. За да използвате функцията Swift Pair, щракнете върху бутона [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] и проверете [Show notifications to connect using Swift Pair].

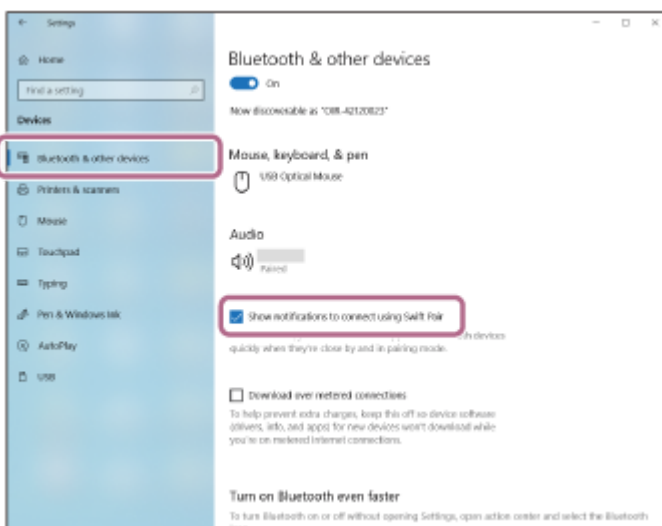

1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Когато сдвоявате слушалките с дадено устройство за първи път след закупуването им или връщането им до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване)

1. Извадете и двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

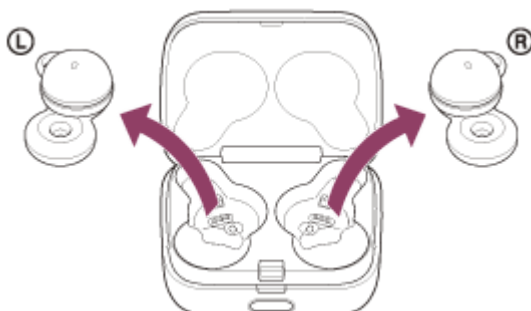

Слушалките влизат в режим на сдвояване автоматично, когато са махнати от кутията за зареждане.

Когато поставяте слушалките в двете си уши, ще чуете звук на известие и гласови указания "Pairing" (Сдвояване) от двата модула на слушалките едновременно.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства)

1. Поставете слушалките в кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане, вкарайте модулите, докато щракнат, и след това се уверете, че модулите са заключени в кутията за зареждане.




2. Затворете капака на кутията за зареждане.




При затваряне на капака веднъж, модулите на слушалките се изправят и фиксират на място дори ако не са били фиксирани в кутията за зареждане преди това.

3. Хванете кутията за зареждане в ръката си и натиснете бутона за отваряне на капака, за да го отворите.

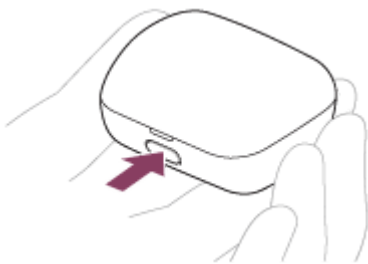

4. Натиснете и задръжте бутона за сдвояване на кутията за зареждане за около 5 секунди.

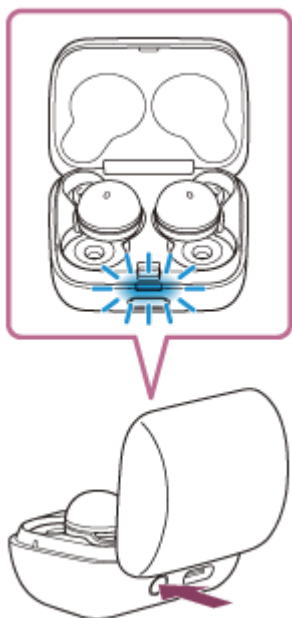

Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига бавно два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.


Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване. Когато поставяте слушалките в двете си уши, ще чуете звук на известие и гласови указания "Pairing" (Сдвояване) от двата модула на слушалките едновременно.

2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

3 Сдвоете слушалките с помощта на компютъра.

За да извършите свързване, като използвате функцията Swift Pair


1. Изберете [Connect] от изскачащото меню, показано на екрана на компютъра ви.

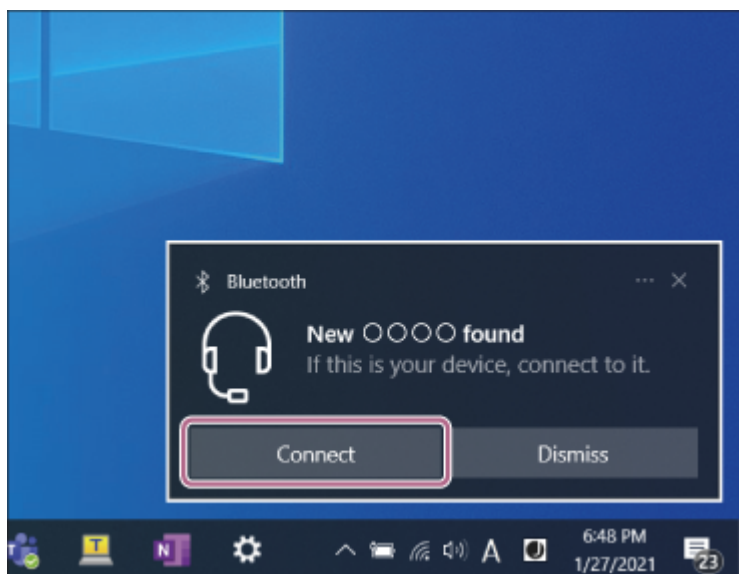


За да извършите свързване, без да използвате функцията Swift Pair

1. Щракнете върху бутона [Start], след което [Settings].


2. Щракнете върху [Devices].

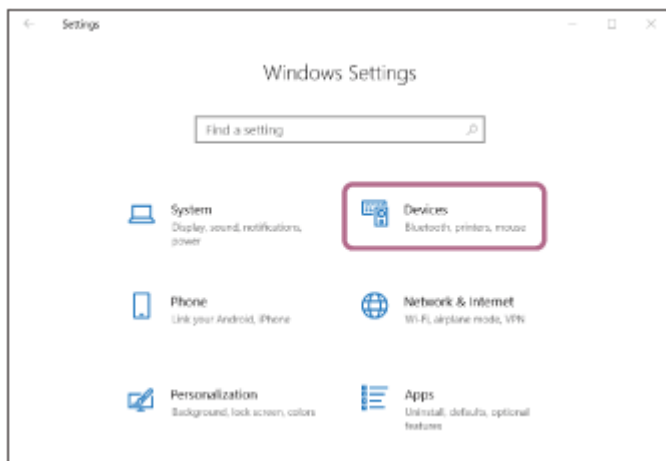


- Щракнете върху раздела [Bluetooth & other devices], след което щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите Bluetooth функцията, след това щракнете върху [Add Bluetooth or other device].

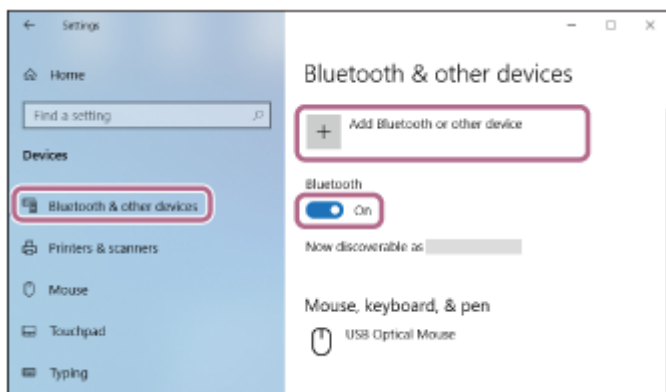

- Щракнете върху [Bluetooth].

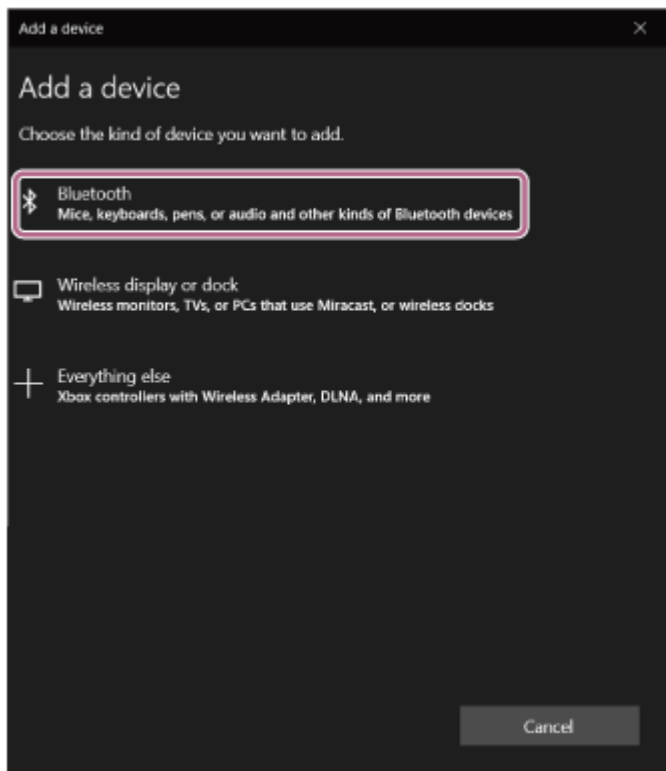

- Щракнете върху [LinkBuds].

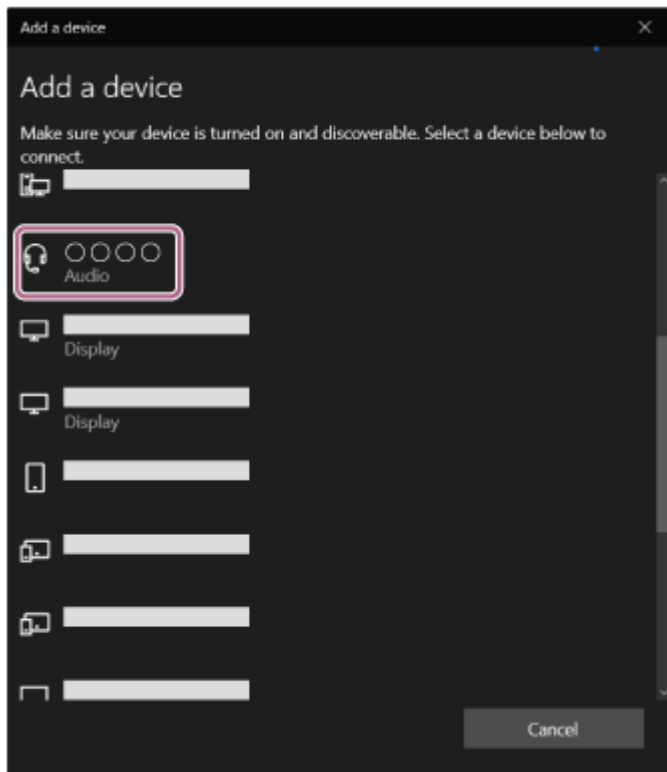

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига бавно за около 5 секунди.

Когато носите слушалките, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно.

Ако не са свързани, вижте ["Свързване със сдвоен компютър \(Windows 10\)"](#).

Ако на екрана на компютъра не се покаже [LinkBuds], опитайте отново от "За да извършите свързване, без да използвате функцията Swift Pair" на стъпка 3.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте ["Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки"](#).

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай поставете слушалките в кутията за зареждане и стартирайте операцията отново от стъпка 1.
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- Носене на слушалките
- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Свързване със сдвоен компютър (Windows 10)
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

5-031-120-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Сдвояване и свързване с компютър (Windows 8.1)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Когато сдвоявате слушалките с дадено устройство за първи път след закупуването им или връщането им до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване)

1. Извадете и двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

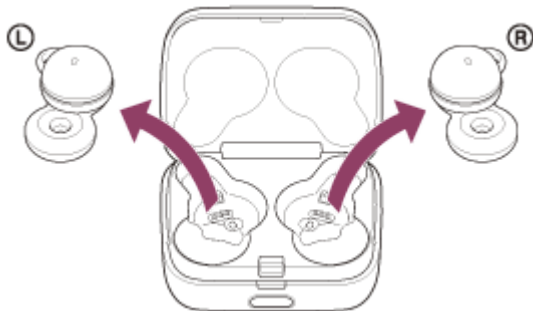

Слушалките влизат в режим на сдвояване автоматично, когато са махнати от кутията за зареждане. Когато поставите слушалките в двете си уши, ще чуete звук на известие и гласови указания “Pairing” (Сдвояване) от двата модула на слушалките едновременно.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства)

1. Поставете слушалките в кутията за зареждане.
Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане, вкарайте модулите, докато щракнат, и след това се уверете, че модулите са заключени в кутията за зареждане.



2. Затворете капака на кутията за зареждане.




При затваряне на капака веднъж, модулите на слушалките се изправят и фиксират на място дори ако не са били фиксирани в кутията за зареждане преди това.

3. Хванете кутията за зареждане в ръката си и натиснете бутона за отваряне на капака, за да го отворите.



4. Натиснете и задръжте бутона за сдвояване на кутията за зареждане за около 5 секунди.

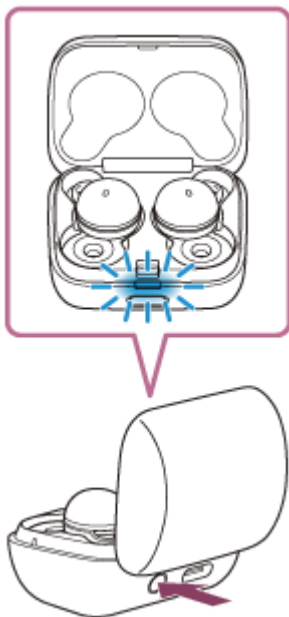


Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколккратно мига бавно два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване. Когато поставяте слушалките в двете си уши, ще чуете звук на известие и гласови указания "Pairing" (Сдвояване) от двата модула на слушалките едновременно.


2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

3 Сдвоете слушалките с помощта на компютъра.


1. Преместете показалеца на мишката до горния десен ъгъл на екрана (при използване на сензорен панел плъзнете от десния край на екрана), след което изберете [Settings] от лентата с препратки.

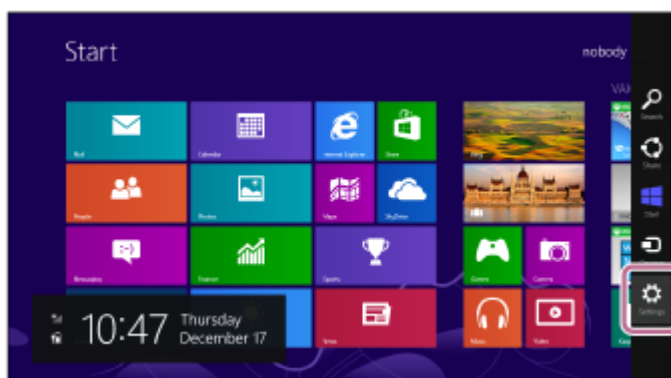


2. Изберете [Change PC Settings] от препратката [Settings].

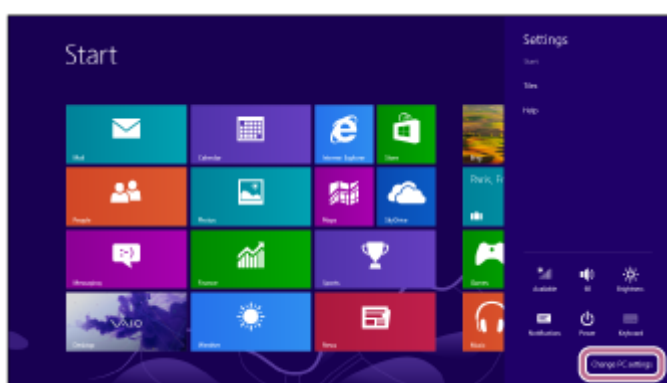


3. Изберете [PC and devices] на екрана [PC Settings].

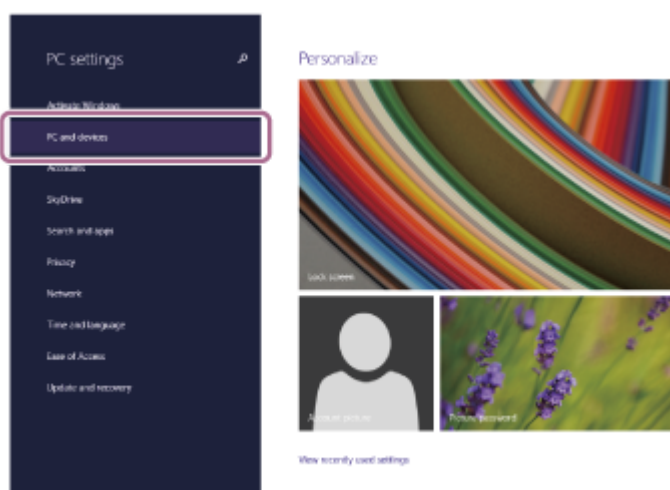

4. Изберете [Bluetooth].

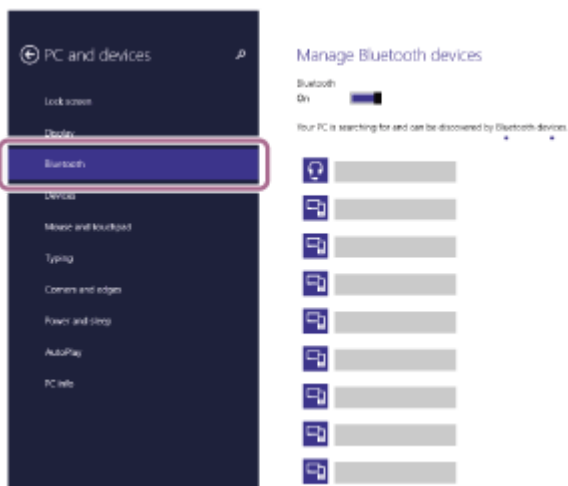

5. Изберете [LinkBuds], след което изберете [Pair].

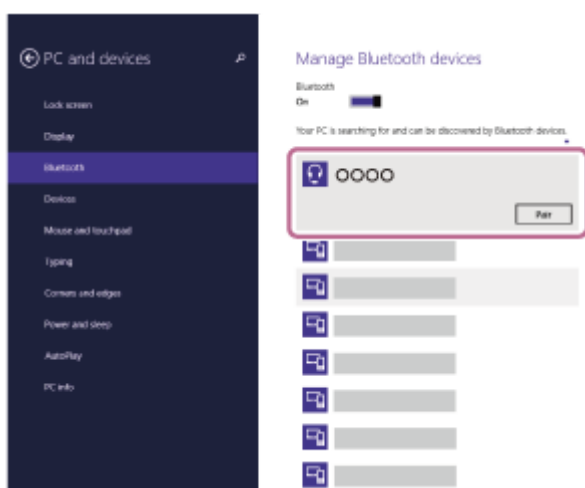

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете “0000”.

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига бавно за около 5 секунди.

Когато носите слушалките, ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките едновременно.

Ако не са свързани, вижте “[Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)”.

Ако на екрана на компютъра не се покаже [LinkBuds], опитайте отново от началото на стъпка 3 .

* Ключът за достъп може да бъде наречен “Код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер” или “Парола”.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте “[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)”.

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай поставете слушалките в кутията за зареждане и стартирайте операцията отново от стъпка 1 .
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство. Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.

— Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.

Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизвеждат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds


Сдвояване и свързване с компютър (Mac)

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.

Съвместими операционни системи

macOS (версия 10.15 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Вашият компютър има Bluetooth функция, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика (A2DP).
- Компютърът се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на компютъра.
- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
Ако високоговорителят на компютъра  е изключен, от слушалките няма да се чува звук.


Високоговорителят на компютъра е включен



1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Когато сдвоявате слушалките с дадено устройство за първи път след закупуването им или връщането им до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване)

1. Извадете и двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

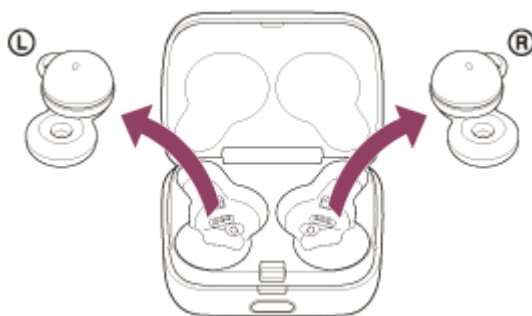


Слушалките влизат в режим на сдвояване автоматично, когато са махнати от кутията за зареждане. Когато поставите слушалките в двете си уши, ще чуете звук на известие и гласови указания “Pairing” (Сдвояване) от двата модула на слушалките едновременно.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства)

1. Поставете слушалките в кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане, вкарайте модулите, докато щракнат, и след това се уверете, че модулите са заключени в кутията за зареждане.

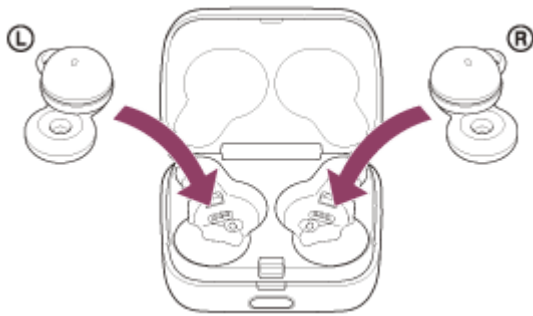

2. Затворете капака на кутията за зареждане.




При затваряне на капака веднъж, модулите на слушалките се изправят и фиксират на място дори ако не са били фиксирани в кутията за зареждане преди това.

3. Хванете кутията за зареждане в ръката си и натиснете бутона за отваряне на капака, за да го отворите.



4. Натиснете и задръжте бутона за сдвояване на кутията за зареждане за около 5 секунди.

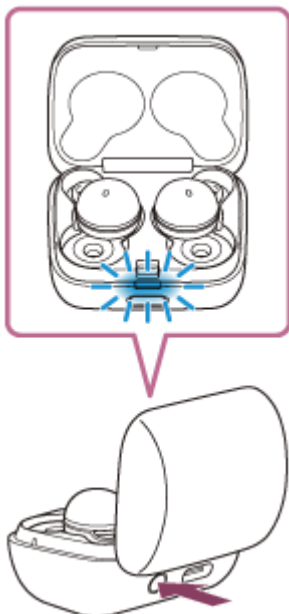


Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига бавно два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване. Когато поставяте слушалките в двете си уши, ще чуете звук на известие и гласови указания "Pairing" (Сдвояване) от двата модула на слушалките едновременно.

2 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

3 Сдвоете слушалките с помощта на компютъра.

1. Изберете [ (System Preferences)] - [Bluetooth] от лентата в най-долната част на екрана.

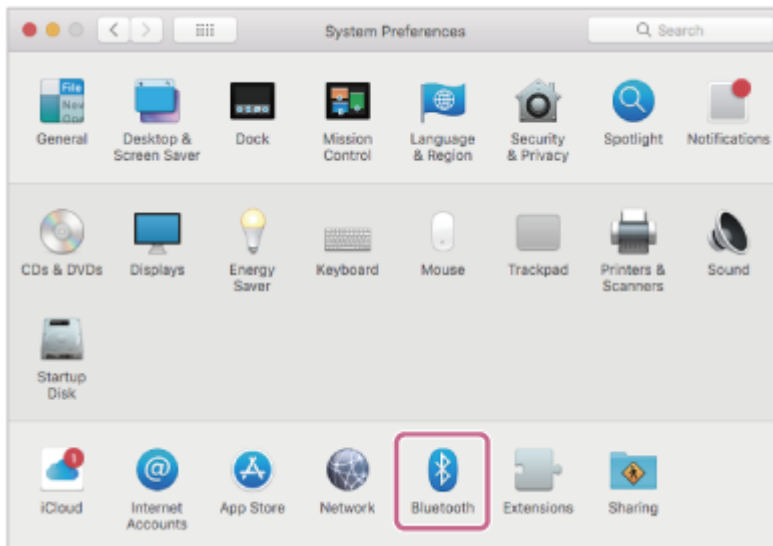

2. Изберете [LinkBuds] на екрана [Bluetooth], след което щракнете върху [Connect].



Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

Слушалките и компютърът са сдвоени и свързани помежду си.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига бавно за около 5 секунди.

Когато носите слушалките, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно.

Ако връзката е неуспешна, вижте "[Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)".

Ако на екрана на компютъра не се покаже [LinkBuds], опитайте отново от началото на стъпка **3**.

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте "[Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)".

Забележка

- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай поставете слушалките в кутията за зареждане и стартирайте операцията отново от стъпка ① .
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоен компютър \(Mac\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


Свързване със двоен компютър (Windows 10)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Извадете слушалките от кутията за зареждане.

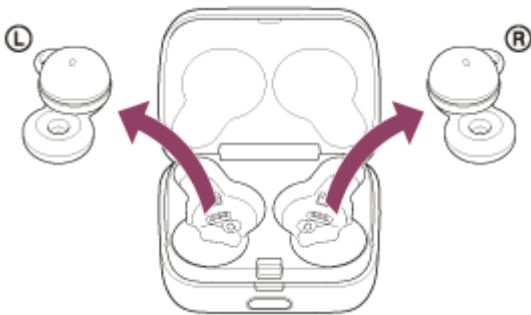

Слушалките се включват автоматично.


3 Поставете модулите на слушалките в двете уши.

Когато слушалките се свържат автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите) едновременно.


Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка **4**.

4 Изберете слушалките с помощта на компютъра.


1. Щракнете с десен бутон върху иконата високоговорителя от лентата с инструменти, след което изберете [Open Sound settings].

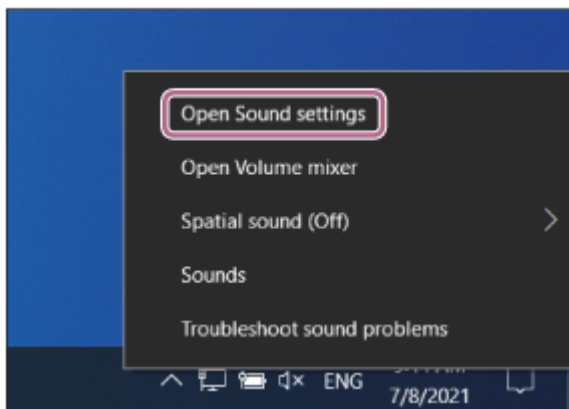


2. От падащото меню [Choose your output device] изберете [Headphones (LinkBuds Stereo)].

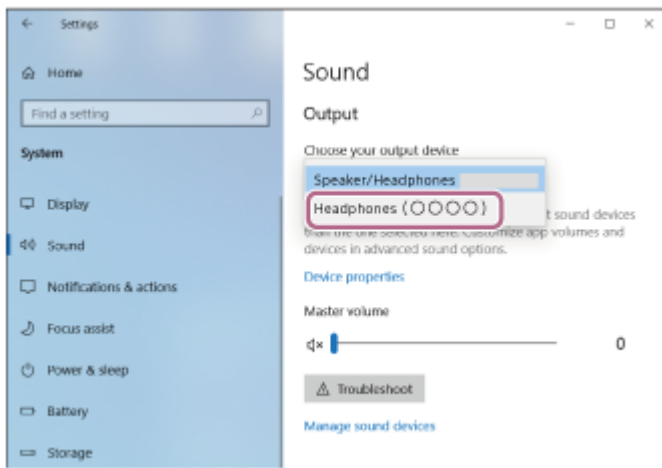


Ако [Headphones (LinkBuds Stereo)] не се показва в падащото меню, щракнете върху [Sound Control Panel] и след това щракнете с десния бутон на мишката върху раздела [Playback] на екрана [Sound], за да проверите [Show Disconnected Devices].

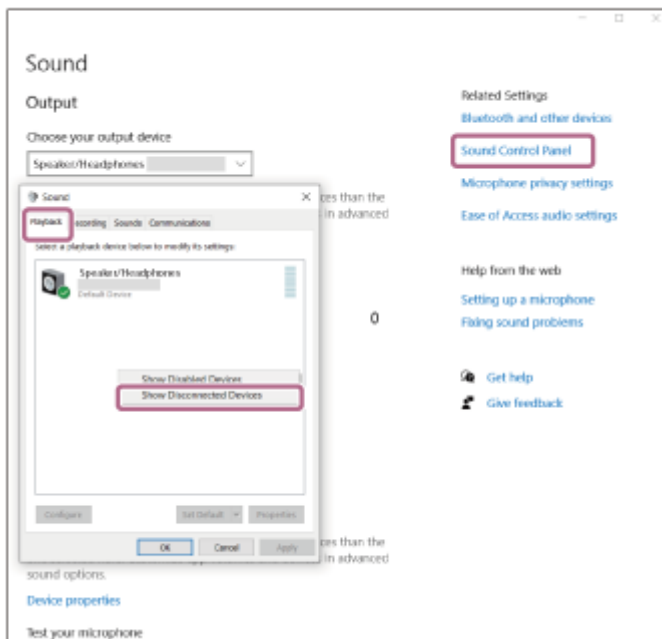

3. Изберете [Connect] от показаното меню.

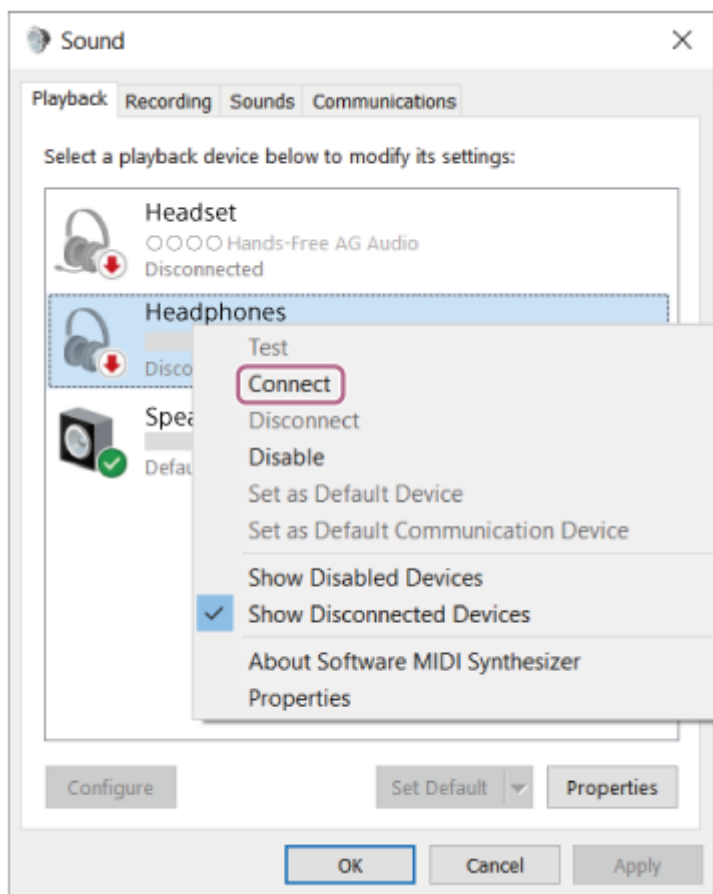

Връзката е установена. Ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите) едновременно.

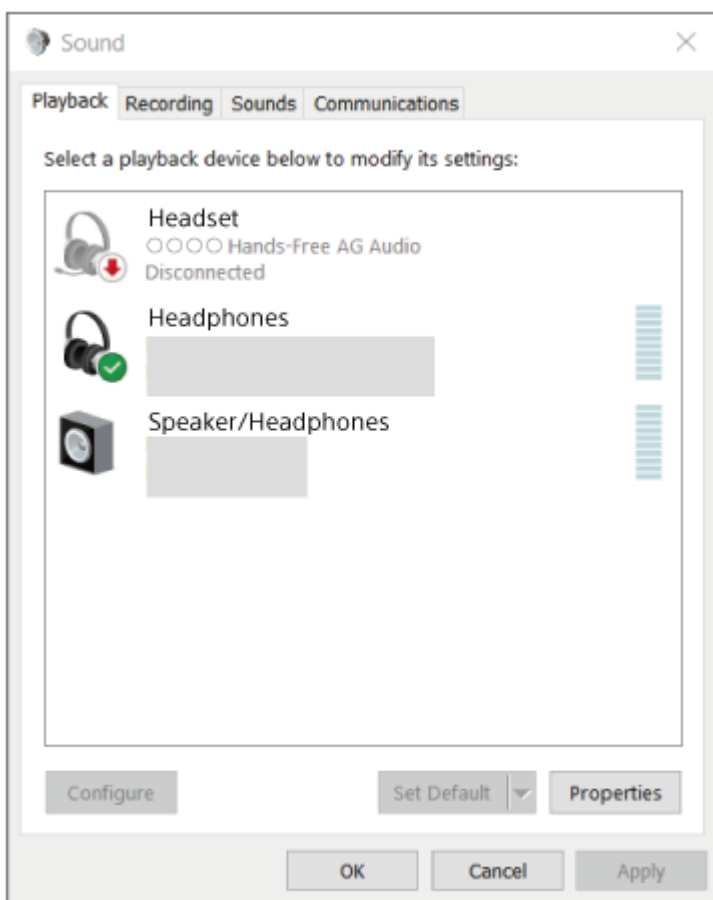

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, дезактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 10\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds


Свързване със двоен компютър (Windows 8.1)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Извадете слушалките от кутията за зареждане.

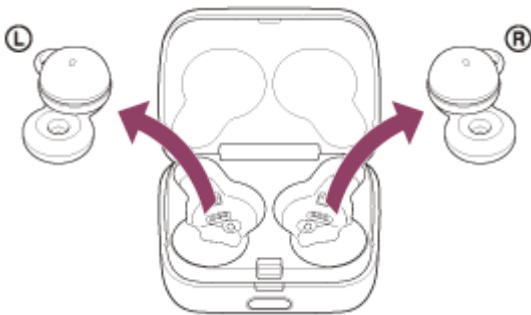

Слушалките се включват автоматично.


3 Поставете модулите на слушалките в двете уши.


Когато слушалките се свържат автоматично към последното свързано устройство, ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите) едновременно.

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка **4**.


4 Изберете слушалките с помощта на компютъра.

1. Изберете [Desktop] от стартовия екран.
2. Щракнете с десния бутон върху бутона [Start] и изберете [Control Panel] от изскачащото меню.
3. Изберете [Hardware and Sound] - [Sound].

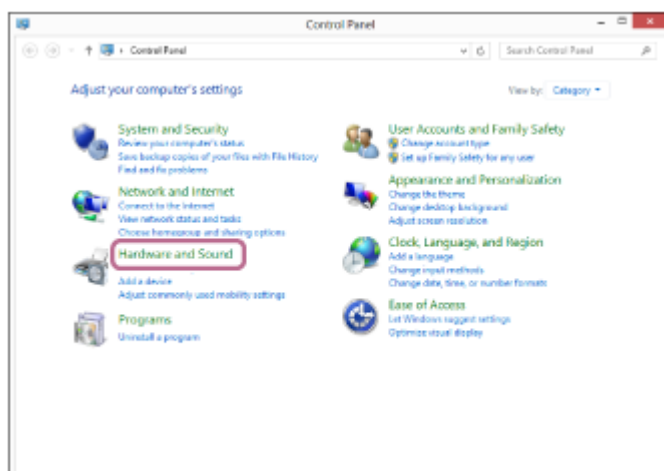


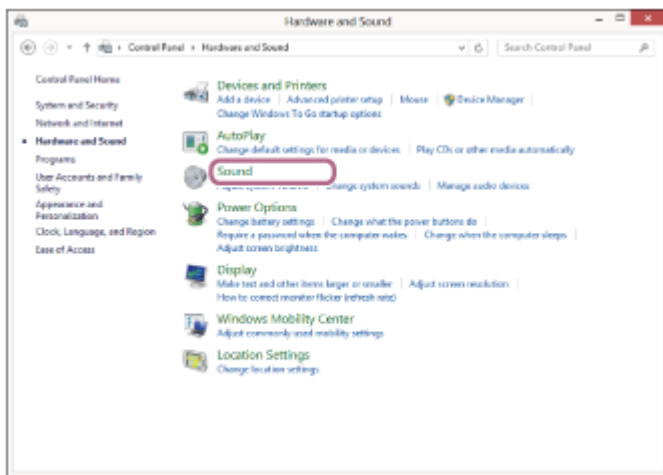


4. Щракнете с десен бутон върху [LinkBuds].
Ако [LinkBuds] не се показва на екрана [Sound], щракнете с десния бутон върху екрана [Sound], след което проверете [Show Disconnected Devices].

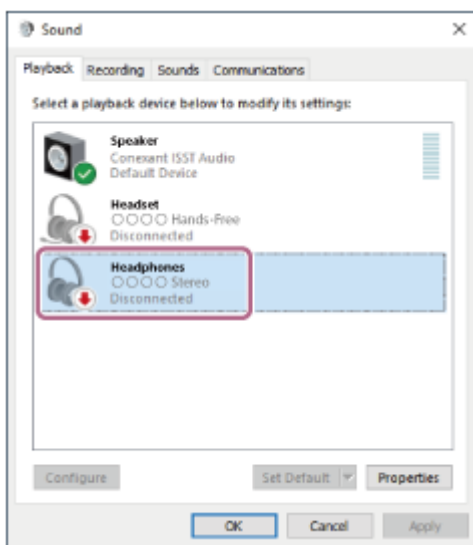

5. Изберете [Connect] от показаното меню.

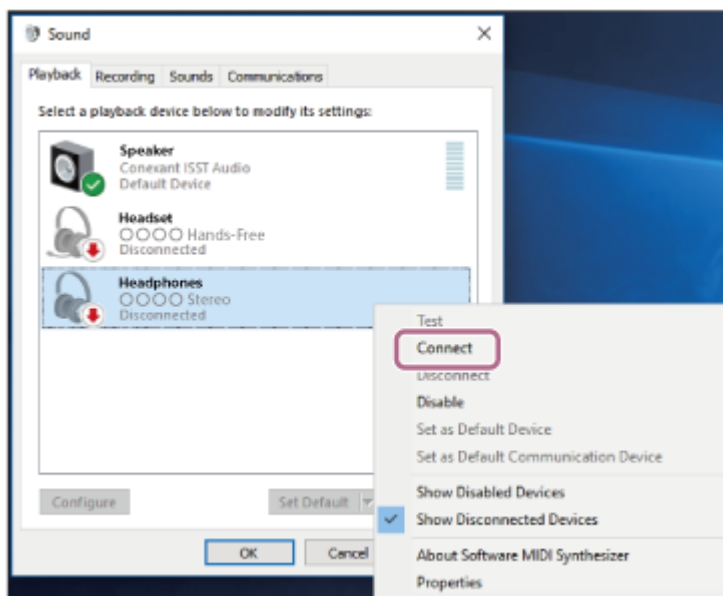

Връзката е установена. Ще чуete звук на известие от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите) едновременно.

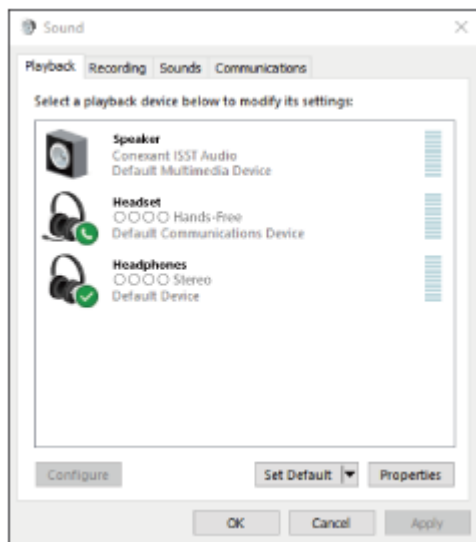

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 8.1\)](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)


Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Свързване със двоен компютър (Mac)

Съвместими операционни системи

macOS (версия 10.15 или по-нова)

Преди да започнете операцията, се уверете, че:


- В зависимост от използвания компютър може да е нужно да включите вградения Bluetooth адаптер. Ако не знаете как да включите Bluetooth адаптера или не сте сигурни дали компютърът ви разполага с вграден Bluetooth адаптер, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Задайте високоговорителя на компютъра във включен режим.
Ако високоговорителят на компютъра  е изключен, от слушалките няма да се чува звук.

Високоговорителят на компютъра е включен



1 Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.

2 Извадете слушалките от кутията за зареждане.

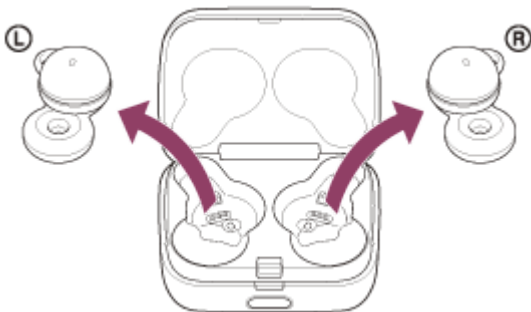

Слушалките се включват автоматично.

3 Поставете модулите на слушалките в двете уши.

Когато слушалките се свържат автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите) едновременно.

Проверете състоянието на връзката на компютъра. Ако няма връзка, преминете към стъпка **4**.

4 Изберете слушалките с помощта на компютъра.

1. Изберете [ (System Preferences)] - [Bluetooth] от лентата в най-долната част на екрана.



- Щракнете върху [LinkBuds] на екрана [Bluetooth], докато натискате бутон за контролиране на компютъра, и изберете [Connect] от изскачащото меню.



Връзката е установена. Ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите) едновременно.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Забележка

- Ако качеството на звука на възпроизвежданата музика е лошо, проверете дали A2DP функцията, която поддържа връзки за възпроизвеждане на музика, е активирана от настройките на компютъра. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашия компютър към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от компютъра и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)](#)

- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

5-031-120-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство

Операцията за регистриране на устройството, с което искате да установите връзка, се нарича “сдвояване”. Първо сдвоете устройство, за да го използвате със слушалките за първи път.


Преди да започнете операцията, се уверете, че:

- Устройството с Bluetooth се намира в обхват от 1 m около слушалките.
- Слушалките са достатъчно заредени.
- Имате под ръка инструкциите за експлоатация на Bluetooth устройството.

1 Влезте в режима на сдвояване на слушалките.

Когато сдвоявате слушалките с дадено устройство за първи път след закупуването им или връщането им до първоначалните настройки (слушалките нямат информация за сдвояване)

1. Извадете и двата модула на слушалките от кутията за зареждане.

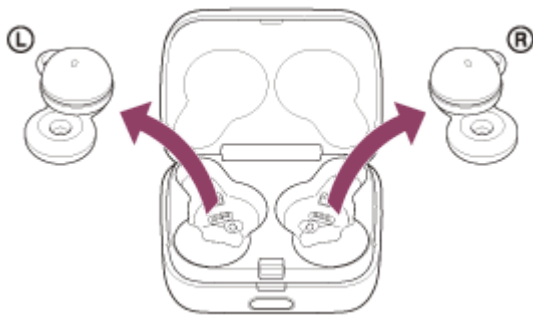

Слушалките влизат в режим на сдвояване автоматично, когато са махнати от кутията за зареждане. Когато поставите слушалките в двете си уши, ще чуете звук на известие и гласови указания “Pairing” (Сдвояване) от двата модула на слушалките едновременно.

Когато сдвоявате второ или следващо устройство (слушалките имат информация за сдвояване за други устройства)

1. Поставете слушалките в кутията за зареждане.
Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане, вкарайте модулите, докато щракнат, и след това се уверете, че модулите са заключени в кутията за зареждане.



2. Затворете капака на кутията за зареждане.




При затваряне на капака веднъж, модулите на слушалките се изправят и фиксират на място дори ако не са били фиксирани в кутията за зареждане преди това.

3. Хванете кутията за зареждане в ръката си и натиснете бутона за отваряне на капака, за да го отворите.



4. Натиснете и задръжте бутона за сдвояване на кутията за зареждане за около 5 секунди.

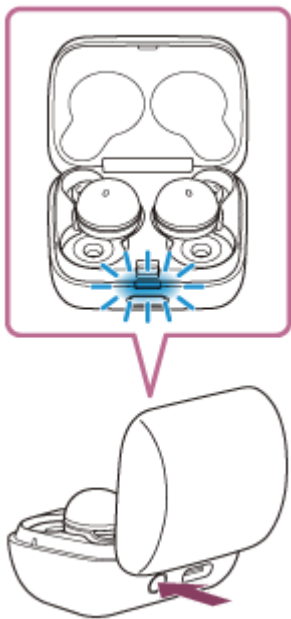

Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколкократно мига бавно два пъти поред и слушалките влизат в режим на сдвояване.

Можете да извадите слушалките от кутията за зареждане, след като влязат в режим на сдвояване. Когато поставяте слушалките в двете си уши, ще чуете звук на известие и гласови указания "Pairing" (Сдвояване) от двата модула на слушалките едновременно.

- 2 **Изпълнете процедурата по сдвояване на Bluetooth устройството, за да потърсите тези слушалки.**

[LinkBuds] ще се покаже в списъка с открити устройства на екрана на Bluetooth устройството.

Ако това не се случи, повторете от стъпка 1 .

- 3 **Изберете [LinkBuds], показано на екрана на Bluetooth устройството за сдвояване.**

Ако се изисква ключ за достъп (*), въведете "0000".

* Ключът за достъп може да бъде наречен "Код за достъп", "ПИН код", "ПИН номер" или "Парола".

4 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

Някои устройства се свързват автоматично със слушалките, която сдвояването завърши.

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, индикаторът (син) на кутията за зареждане мига бавно за около 5 секунди.

Когато носите слушалките, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките едновременно.

Ако връзката е неуспешна, вижте [“Свързване със сдвоено Bluetooth устройство”](#).

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.
- За да изтриете цялата информация за Bluetooth сдвояване, вижте [“Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки”](#).

Забележка


- Ако до 5 минути не се осъществи сдвояване, режимът на сдвояване се отменя. В такъв случай поставете слушалките в кутията за зареждане и стартирайте операцията отново от стъпка ① .
- Щом Bluetooth устройствата са сдвоени веднъж, няма нужда повече да бъдат сдвоявани освен в следните случаи:
 - Информацията за сдвояването е била изтрита след ремонт и др.
 - Когато е сдвоено 9-то устройство.
Слушалките могат да бъдат сдвоени с до 8 устройства. Ако се сдвои ново устройство след вече сдвоените 8, регистрационната информация за сдвоеното най-отдавна устройство се заменя с информацията за новото устройство.
 - Когато информацията за сдвояването със слушалките е била изтрита от Bluetooth устройството.
 - Когато слушалките са върнати до първоначалните настройки.
Цялата информация за сдвоявания е изтрита. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.
- Слушалките могат да бъдат сдвоени с няколко устройства, но могат да възпроизведат музика само от 1 от тях в даден момент.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Свързване със сдвоено Bluetooth устройство](#)
- [Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка](#)
- [Прекратяване на Bluetooth връзката \(след употреба\)](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Свързване със сдвоено Bluetooth устройство

1 Извадете слушалките от кутията за зареждане.

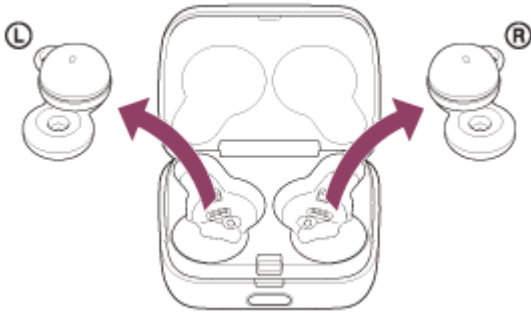

Слушалките се включват автоматично.

2 Поставете модулите на слушалките в двете уши.

Когато слушалките се свържат автоматично към последното свързано устройство, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите) едновременно.

Проверете състоянието на връзката на Bluetooth устройството. Ако няма връзка, преминете към стъпка 3.

3 Установете Bluetooth връзката от Bluetooth устройството.

За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите) едновременно.

Съвет

- Операцията по-горе е примерна. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

Забележка

- При свързване на свързващото се устройство може да се покаже [LinkBuds], [LE_LinkBuds] или и двете. Когато се показват двете или [LinkBuds], изберете [LinkBuds]; когато се показва [LE_LinkBuds], изберете [LE_LinkBuds].
- Ако свързаното последно Bluetooth устройство се постави близо до слушалките, те може да се свържат автоматично към него, като просто включите слушалките. Ако случаят е такъв, деактивирайте Bluetooth функцията на последно свързаното устройство или го изключете.
- Ако не можете да свържете вашето Bluetooth устройство към слушалките, изтрийте информацията за сдвояването от Bluetooth устройството и изпълнете отново процедурата по сдвояване. За да видите какви операции трябва да се извършат на вашето Bluetooth устройство, вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.

- Носене на слушалките
- Използване само на единия модул на слушалките
- Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства
- Сдвояване и свързване с Bluetooth устройство
- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)


5-031-120-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
LinkBuds


Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно (многоточкова връзка)

Когато функцията [Connect to 2 devices simultaneously] е включена с приложението “Sony | Headphones Connect”, слушалките могат да се свържат към 2 устройства едновременно чрез Bluetooth връзките, като това ви позволява следното.

- Да изчаквате входящи обаждания за 2 смартфона
Можете да слушате със слушалките музика, възпроизвеждана на смартфона, да изчаквате входящо обаждане за двата смартфона и да говорите, ако се получи входящо обаждане.

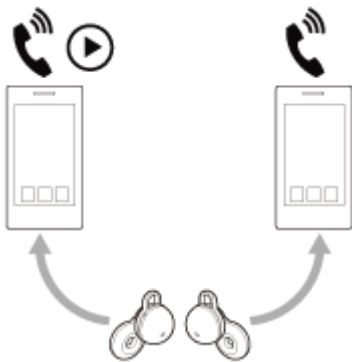

- Да превключвате възпроизвеждането на музика между 2 устройства
Можете да превключвате възпроизвеждането на музика от едно устройство на друго без извършване на повторно Bluetooth свързване.

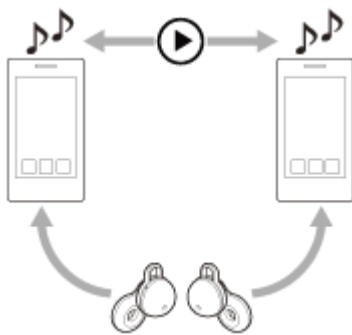

Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно чрез Bluetooth връзки

Преди да извършите свързването, се уверете, че приложението “Sony | Headphones Connect” е инсталирано на едно от 2 устройства.

- 1 Сдвоете слушалките със съответните 2 устройства.
- 2 Използвайте устройството, на което е инсталирано приложението “Sony | Headphones Connect”, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.
- 3 Включете функцията [Connect to 2 devices simultaneously] с приложението “Sony | Headphones Connect”.
- 4 Използвайте второто устройство, за да установите Bluetooth връзка със слушалките.

Когато Bluetooth връзките между 2 устройства и слушалките са установени, друго сдвоено устройство може да бъде свързано чрез Bluetooth връзка.

Ако се опитвате да осъществите Bluetooth връзка със слушалките, като използвате третото устройство, Bluetooth връзката с последното устройство, на което е възпроизвеждана музика, ще се поддържа, а Bluetooth връзката с другото устройство ще бъде прекъсната. Тогава се установява Bluetooth връзка между третото устройство и слушалките.

Възпроизвеждане на музика, когато слушалките са свързани към 2 устройства чрез Bluetooth връзки

- Когато възпроизвеждате музика, като използвате слушалките, музиката се възпроизвежда от устройството, което последно е използвано за възпроизвеждане.
- Ако искате да възпроизвеждате музика от другото устройство, спрете възпроизвеждането на устройството, което възпроизвежда музиката, и започнете възпроизвеждане, като използвате другото устройство. Дори ако започнете възпроизвеждане, като използвате второто устройство, докато музиката се възпроизвежда на първото устройство, музиката от първото устройство ще продължи да се чува през слушалките. В такъв случай, ако спрете възпроизвеждането на първото устройство, можете да слушате музика от второто устройство през слушалките.

Говорене на телефона, когато слушалките са свързани към 2 устройства чрез Bluetooth връзки

- Когато слушалките са свързани едновременно към 2 смартфона и др. чрез Bluetooth връзки, двете устройства ще са в режим на готовност.
- При получаване на входящо обаждане към първото устройство през слушалките се чува мелодия на звънене. При получаване на входящо обаждане към второто устройство, докато говорите през слушалките, през второто устройство се чува мелодия на звънене. Ако завършите обаждането на първото устройство, мелодията на звънене от второто устройство ще се чува през слушалките.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Превключване на аудио между няколко устройства с “превключване на аудиото”

Функцията “превключване на аудиото” е функция на Google, която превключва аудио между устройства с Android. Слушалки, които поддържат “превключване на аудиото”, могат да се свързват към няколко устройства. Когато използвате слушалките си на устройства с включено “превключване на аудиото”, аудиото, което се чува от слушалките ви, ще превключва гладко между устройствата. Устройството ви уведомява, когато аудиото е превключено.

Съвместими смартфони

Android 8.0 или по-нова версия

За повече информация за “превключване на аудиото” вижте следния URL адрес:

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

За да използвате функцията “превключване на аудиото”, трябва да свържете слушалките си и устройството чрез Google Fast Pair.

За повече информация за Google Fast Pair вижте следния URL адрес:

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Забележка

- Спецификациите на “превключване на аудиото” подлежат на промяна без предизвестие.

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка


Ако Bluetooth устройството ви поддържа следните профили, можете да се наслаждавате на слушане на музика и да управлявате устройството от слушалките си чрез Bluetooth връзка.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Можете да се насладите на музика с високо качество безжично.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Можете да регулирате силата на звука и т.н.

Действието може да се различава в зависимост от Bluetooth устройството. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с Bluetooth устройството.


1 Поставете модулите на слушалките в ушите си.

1. Проверете маркировките **L** (ляв) и **R** (десен) на слушалките.
Поставете модула на слушалките със знака **L** (ляв) в лявото си ухо и модула на слушалките със знака **R** (десен) в дясното. Има тактилна точка на левия модул на слушалките.

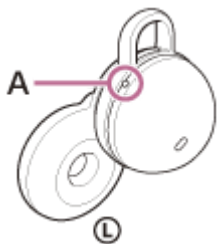

A: Тактилна точка

2. Проверете положението на контакта между ухото и слушалката, когато поставите модула на слушалката в ухото си.

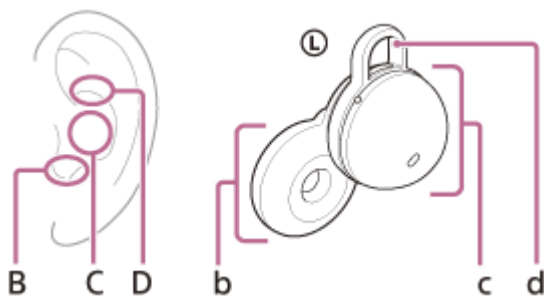

- B:** Положение за вкарване на частта с мембраната
- C:** Положение за поддържане на частта на корпуса
- D:** Положение за окачване на поддържащия елемент
- b:** Част с мембрана
- c:** Част на корпуса (вкарайте страната с порта за зареждане в ухото си)
- d:** Поддържащ елемент

3. Хванете слушалките с пръстите си.



4. Вкарайте частта с мембраната (b) в ухото си (B).

5. Завъртете я по посока на стрелката, така че частта с корпуса (c) да е на положението на ухото (C).



6. Натиснете поддържащия елемент (d) в каналите на ушите (D).

7. Проверете дали носите правилно слушалките.

Докоснете поддържащия елемент (d) с пръста си и проверете дали е в каналите на ушите (D).




Разтърсете леко главата си и се уверете, че слушалките не се разместват.

2 Свържете слушалките с Bluetooth устройство.

3 Използвайте Bluetooth устройството, за да стартирате възпроизвеждане и да регулирате силата на звука до средно ниво.


4 Докоснете левия или десния модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви, за да регулирате силата на звука.

- Увеличаване на силата на звука: докоснете десния модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 5 или повече пъти (с интервал от около 0,4 секунди или по-малко между докосванията) по време на възпроизвеждане на музика.

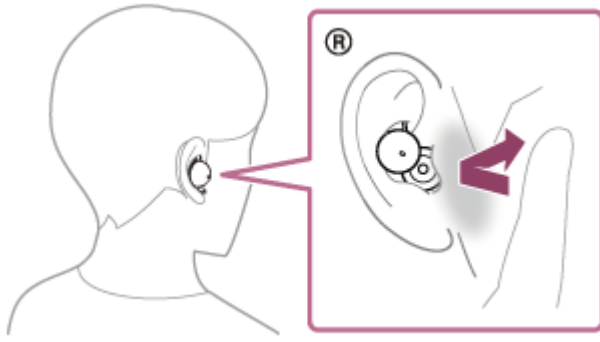

Като докосвате неколкократно слушалките или зоната в близост до ухото ви, се излъчва звук на известие и силата на звука се увеличава с 1 стъпка на всеки 0,4 секунди независимо от броя пъти, които го докосвате.

- Понижаване на силата на звука: докоснете левия модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 5 или повече пъти (с интервал от около 0,4 секунди или по-малко между докосванията) по време на възпроизвеждане на музика.

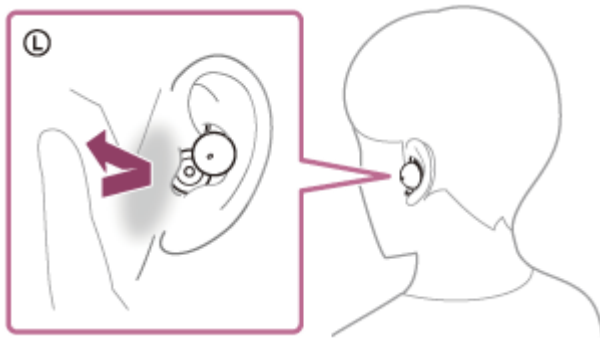

Като докосвате неколкократно слушалките или зоната в близост до ухото ви, се излъчва звук на известие и силата на звука се понижава с 1 стъпка на всеки 0,4 секунди независимо от броя пъти, които го докосвате.

Когато силата на звука достигне максимума или минимума, се включва аларма.

Съвет

- Фабричните настройки са зададени така, че когато слушате музика и носите и двата модула на слушалките, възпроизвеждането на музика от слушалките ще бъде поставено на пауза, ако свалите единия или двата модула на слушалките. След като поставите отново в ухото си сваления модул на слушалките, слушалките ще възобновяват възпроизвеждането на музика.
- Слушалките поддържат SCMS-T защита на съдържанието. Можете да се насладите на музика и друго аудио на слушалките от устройство, като например преносим телевизор, поддържащо SCMS-T защита на съдържанието.
- В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудиоизход на устройството.
- Силата на звука може да се регулира и в приложението "Sony | Headphones Connect". Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на възпроизвеждане на музика, силата на звука на обаждането не се променя.
- Ако функцията, която се изпълнява, когато докосвате слушалките или зоната в близост до ухото ви, се промени на [Volume Control] в приложението "Sony | Headphones Connect", можете да регулирате и силата на звука с помощта на слушалките.
- Можете да слушате музика също и като извадите само единия модул на слушалките от кутията за зареждане и го поставите в ухото си.
Когато слушате музика само с единия модул на слушалките, ако поставите другия модул на слушалките в другото ухо, можете да слушате музика с двата модула на слушалките.

Забележка

- Не можете да регулирате силата на звука чрез слушалките, когато не се възпроизвежда музика.
- Ако промените функцията, която се изпълнява, когато докосвате слушалките или зоната в близост до ухото ви, на [Volume Control] или [Not Assigned] в приложението “Sony | Headphones Connect”, няма да можете да регулирате силата на звука чрез докосване на слушалките или зоната в близост до ухото ви 5 или повече пъти на страната, на която е зададена функцията.
 - Ако функцията, която се изпълнява, когато докосвате слушалките или зоната в близост до ухото ви на десния модул на слушалките, е променена на [Volume Control] или [Not Assigned]: докосването на слушалките или зоната в близост до ухото ви на десния модул на слушалките 5 или повече пъти няма да увеличава силата на звука.
 - Ако функцията, която се изпълнява, когато докосвате слушалките или зоната в близост до ухото ви на левия модул на слушалките, е променена на [Volume Control] или [Not Assigned]: докосването на слушалките или зоната в близост до ухото ви на левия модул на слушалките 5 или повече пъти няма да понижава силата на звука.
- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.

Сродна тема


- [Носене на слушалките](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Управление на аудио устройството \(Bluetooth връзка\)](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Управление на аудио устройството (Bluetooth връзка)

Ако Bluetooth устройството поддържа функцията за опериране на устройство (съвместим профил: AVRCP), са налични следните операции. Наличните функции може да варират според Bluetooth устройството, така че прегледайте предоставените с него инструкции за експлоатация.


Можете да използвате десния модул на слушалките, за да изпълнявате следните операции.

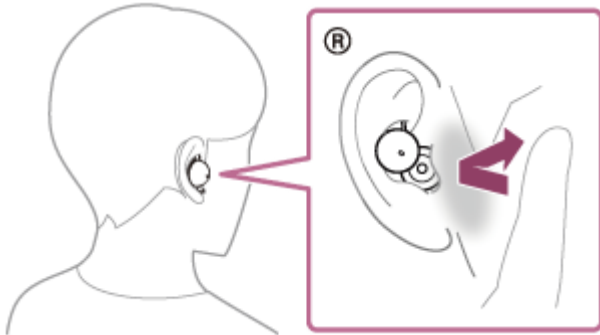

- Увеличаване на силата на звука: докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 5 или повече пъти (с интервал от около 0,4 секунди или по-малко между докосванията) по време на възпроизвеждане на музика.

Като докосвате неколкократно слушалките или зоната в близост до ухото ви, се излъчва звук на известие и силата на звука се увеличава с 1 стъпка на всеки 0,4 секунди независимо от броя пъти, които го докосвате. Когато силата на звука достигне максимума, се включва аларма.


Можете да използвате левия модул на слушалките, за да изпълнявате следните операции.

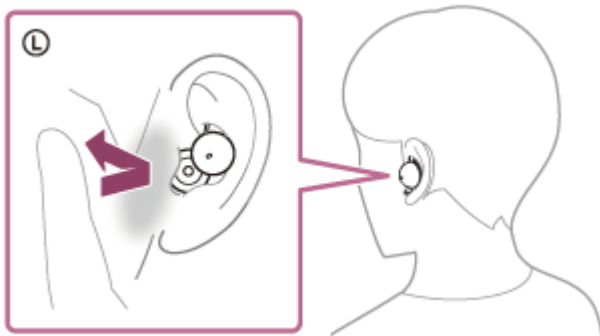

- Понижаване на силата на звука: докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 5 или повече пъти (с интервал от около 0,4 секунди или по-малко между докосванията) по време на възпроизвеждане на музика.

Като докосвате неколкократно слушалките или зоната в близост до ухото ви, се излъчва звук на известие и силата на звука се понижава с 1 стъпка на всеки 0,4 секунди независимо от броя пъти, които го докосвате. Когато силата на звука достигне минимума, се включва аларма.

Можете да използвате или левия, или десния модул на слушалките, за да изпълнявате следните операции.

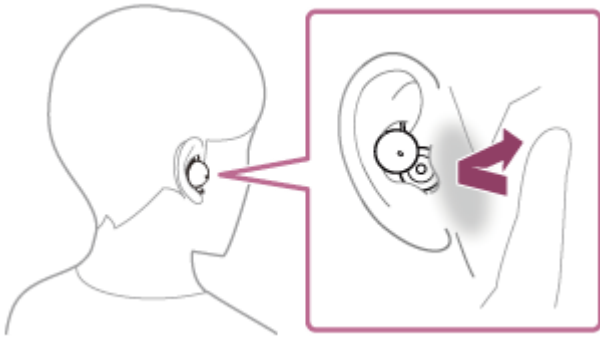

- Възпроизвеждане/пауза: докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (с интервал от около 0,2 секунди между докосванията).
- Преминаване към началото на следващия запис: докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 3 пъти (с интервал от около 0,2 секунди между докосванията).

Забележка

- Не можете да регулирате силата на звука чрез слушалките, когато не се възпроизвежда музика.
- Ако промените функцията, която се изпълнява, когато докосвате слушалките или зоната в близост до ухото ви, на [Volume Control] или [Not Assigned] в приложението “Sony | Headphones Connect”, няма да можете да регулирате силата на звука чрез докосване на слушалките или зоната в близост до ухото ви 5 или повече пъти на страната, на която е зададена функцията.
 - Ако функцията, която се изпълнява, когато докосвате слушалките или зоната в близост до ухото ви на десния модул на слушалките, е променена на [Volume Control] или [Not Assigned]: докосването на слушалките или зоната в близост до ухото ви на десния модул на слушалките 5 или повече пъти няма да увеличава силата на звука.
 - Ако функцията, която се изпълнява, когато докосвате слушалките или зоната в близост до ухото ви на левия модул на слушалките, е променена на [Volume Control] или [Not Assigned]: докосването на слушалките или зоната в близост до ухото ви на левия модул на слушалките 5 или повече пъти няма да понижава силата на звука.
- Ако условията за комуникация са лоши, Bluetooth устройството може да реагира неправилно на операциите на слушалките.
- Възможно е наличните операции да варират в зависимост от свързаното устройство, музикалния софтуер или използваното приложение. В някои случаи устройството може да работи по различен начин или дори да не работи, когато се изпълняват описаните по-горе операции.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

Когато носите слушалките, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите) едновременно.

2 Поставете слушалките в кутията за зареждане.

Слушалките се изключват.

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Относно 360 Reality Audio

Какво е 360 Reality Audio?

360 Reality Audio е ново музикално изживяване с използване на 360-градусовата триизмерна аудио технология на Sony.

Информацията за разположението е приложена към всеки от източниците на звук, като например вокали, хор и музикални инструменти, поставени в сферично пространство.

Слушателите могат да се потопят в триизмерното звуково поле и да получат изживяване, близко до изпълнение на живо.

Условия на употреба

Изтеглете и използвайте приложение за услуга за поточно предаване на музика (заредена), поддържащо 360 Reality Audio на вашия смартфон или таблет, снабден с iOS или Android.

С оптимизирането на звуковото поле и акустичната функция на слушалките с приложението "Sony | Headphones Connect" можете да се наслаждавате на по-истинско чувство за реалност.

Подробности относно 360 Reality Audio вижте на следния уеб сайт:

<https://www.sony.net/360RA/>

Забележка

- Услугата не е налична в някои държави и региони.

Безжични стерео слушалки
LinkBuds


Говорете с някого, докато носите слушалките (Speak-to-Chat)

Ако Speak-to-Chat е активирано предварително, режимът Speak-to-Chat започва автоматично, когато говорите с някого.

Слушалките поставят на пауза или заглушават музиката, която се възпроизвежда.

Когато слушалките не засичат гласа на носещия за определен период от време, режимът Speak-to-Chat приключва автоматично.

Ако искате да приключите режима преди това, докоснете левия или десния модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 2 или 3 пъти (с интервал от около 0,2 секунди).

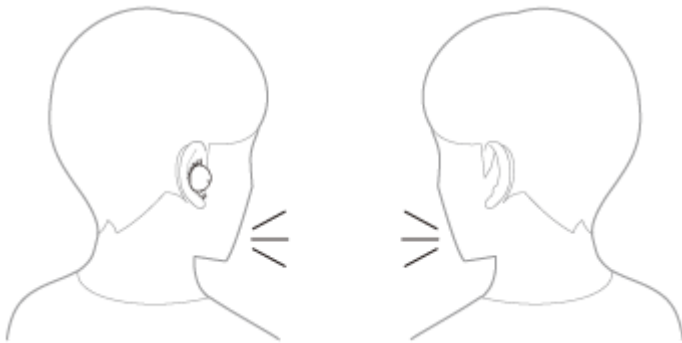

За активиране на Speak-to-Chat

За да активирате режима Speak-to-Chat, Speak-to-Chat трябва се активира предварително.

Във фабричните настройки Speak-to-Chat е дезактивирано. За да го активирате, променете настройката с приложението "Sony | Headphones Connect".

За дезактивиране на Speak-to-Chat

За да го дезактивирате, променете настройката с приложението "Sony | Headphones Connect".

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да използвате Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/

Съвет

- Режимът Speak-to-Chat спира също при някой от следните случаи.
 - Когато двата модула на слушалките се махнат, докато функцията за автоматично изключване при установено носене е активирана
- Когато използвате приложението "Sony | Headphones Connect", можете да промените чувствителността на автоматичното засичане на аудио, да промените времето до приключване на режима Speak-to-Chat, както и режима за превключване между активиране и дезактивиране. Във фабричните настройки времето до приключване на режима е зададено на около 15 секунди.

Забележка

- Режимът Speak-to-Chat се активира, когато слушалките засекат говора на човека, носещ слушалките, но в редки случаи може да се активира в отговор на вибрации, причинени от устройства, например електрически четки за зъби, електрически масажори и електрически самобръсначки, или от дейности от рода на четкане на зъби, кашляне или тананикане. В случаи, при които режимът Speak-to-Chat се активира често случайно, задайте Speak-to-Chat на "L Sensitivity".

- Възпроизвеждането на музика се поставя на пауза, ако режимът Speak-to-Chat е активен само при свързване чрез Bluetooth връзка.
- Свързаното устройство или приложението за възпроизвеждане, което използвате, е възможно да не поддържат поставянето на пауза на възпроизвеждането на музика или видеосъдържание, когато режимът Speak-to-Chat е активиран, или възобновяването на възпроизвеждането на музика, когато режимът Speak-to-Chat е деактивиран.
- Когато сервизната връзка е включена и носите само левия модул в ухото си, режимът Speak-to-Chat няма да се активира дори ако слушалките засекат гласа на носещия.
- Ако силата на звука е висока, слушалките не се носят правилно или силата на звука на говорещия глас е ниска, говорът на човека, носещ слушалките, е възможно да не бъде засечен, а режимът Speak-to-Chat може да не се активира. Ако случаят е такъв, засичането на говор е възможно да се подобри чрез по-бавно говорене или с по-силен глас, осигуряване на правилно положение на слушалките, намаляване на силата на звука на възпроизвежданата музика или задаване на Speak-to-Chat на "H Sensitivity".

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Относно режима за качество на звука

Следните 2 режима за качество на звука могат да бъдат избрани по време на Bluetooth възпроизвеждане. Можете да превключите настройките и да проверите режима за качество на звука чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.

Приоритет на качеството на звука: дава предимство на качеството на звука.

Приоритет върху стабилността на връзката: дава предимство на стабилната връзка (по подразбиране).

- Когато искате да дадете приоритет на качеството на звука, изберете “Приоритет на качеството на звука”.
- Ако връзката е нестабилна, като например при възпроизвеждане само на прекъсващ звук, изберете “Приоритет върху стабилността на връзката”.

Забележка

- Времето за възпроизвеждане може да се скъси в зависимост от качеството на звука и условията, при които използвате слушалките.
- В зависимост от околните условия на обстановката, в която използвате слушалките, е възможно да има прекъсвания на звука дори при избран “Приоритет върху стабилността на връзката”.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Поддържани кодеци

Кодекът е “алгоритъм за кодиране на звук”, който се използва при прехвърлянето на звук безжично чрез Bluetooth връзка.

Слушалките поддържат следните 2 кодека за музикално възпроизвеждане чрез A2DP връзка: SBC и AAC.

- SBC

Това е аббревиатура за Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудиокодиране, използвана в Bluetooth устройства.

Всички Bluetooth устройства поддържат SBC.

- AAC

Това е аббревиатура за Advanced Audio Coding.

AAC се използва основно в продукти на Apple, като например iPhone, които могат да предложат по-високо качество на звука от това на SBC.

Когато музика, кодирана в един от горните кодеци, се прехвърля от свързано устройство, слушалките се превключват автоматично на този кодек и възпроизвеждат музиката чрез него.

Ако свързаното устройство поддържа кодек с по-високо качество на звука от SBC, е възможно да се наложи да настроите предварително устройството, за да се наслаждавате на музика с желаните кодек от поддържаните кодеци.

Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството, относно настройването на кодек.

Сродна тема

- [Относно режима за качество на звука](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

За функцията DSEE

Функцията DSEE допълва в слушалките висококачествения звук, който често се губи от компресирани звукови източници, до еквивалентно на CD качество на звука.

Звуковите източници, компресирани при поточно възпроизвеждане, MP3, кодек за Bluetooth предаване и др., се възпроизвеждат с естествен и експанзивен звук.

Функцията DSEE може да бъде зададена в приложението "Sony | Headphones Connect" и е налична само при свързване към слушалките чрез Bluetooth връзка.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Приемане на обаждане

Можете да се насладите на разговор със свободни ръце на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.

Мелодия на звънене

Когато получавате входящо обаждане, от слушалките ще се чуе мелодия на звънене.

Ще чуете който и да е от посочените-по долу тонове на звънене в зависимост от смартфона или мобилния си телефон.

- Мелодията, зададена на слушалките
- Мелодията, зададена на смартфона или мобилния телефон
- Мелодията, зададена само за Bluetooth връзка на смартфона или мобилния телефон



1 Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон предварително чрез Bluetooth връзка.

2 Когато чуete мелодия на звънене, докоснете левия или десния модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (с интервал от около 0,2 секунди) и приеете обаждането.

Ще чуete звук от слушалките.

Когато получавате входящо обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането спира на пауза и се чува мелодия на звънене от слушалките.

Можете да говорите, като използвате микрофоните на слушалките.

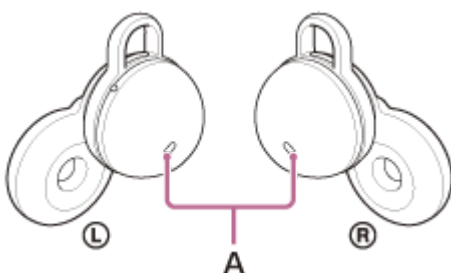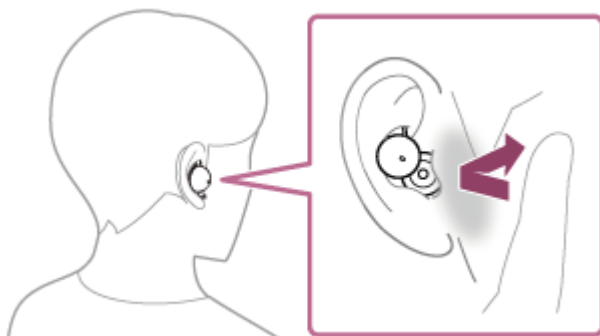

A: Микрофони (ляв, десен)

Ако не се чува мелодия на звънене в слушалките

- Слушалките може да не са свързани със смартфона или мобилния телефон чрез HFP или HSP. Проверете състоянието на връзката на смартфона или мобилния телефон.
- Ако възпроизвеждането на музика не прекъсне автоматично, използвайте слушалките, за да го поставите на пауза.

3 Използвайте смартфона или мобилния телефон, за да регулирате силата на звука.

4 Когато завършите разговора, докоснете левия или десния модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (с интервал от около 0,2 секунди), за да приключите обаждането.

Ако приемете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Когато приемете обаждане при използване на смартфон или мобилен телефон, някои смартфони или мобилни телефони е възможно да получават обаждане на телефона вместо слушалките. Когато използвате HFP връзка, прехвърлете обаждането към слушалките, като докоснете левия или десния модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 3 пъти (с интервал от около 0,2 секунди) или като използвате смартфона или мобилния си телефон.
- Силата на звука може да се регулира и в приложението "Sony | Headphones Connect". Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на възпроизвеждане на музика, силата на звука на обаждането не се променя.
- Можете да говорите със свободни ръце дори когато носите само един модул на слушалките. Когато получавате входящо обаждане, го приемайте от модула на слушалките, който носите. Ако поставите другия модул на слушалките в другото ухо, докато говорите само през единия модул на слушалките, можете да говорите и през двата модула на слушалките.

Забележка

- В зависимост от смартфона или мобилния телефон, когато получите входящо обаждане, докато слушате музика, възпроизвеждането може да не бъде възобновено автоматично дори и след края на обаждането.
- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Силата на звука по време на обаждания не може да се регулира със слушалките. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство или приложението "Sony | Headphones Connect".

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Осъществяване на обаждане

Можете да се насладите на разговор със свободни ръце на смартфон или мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), чрез Bluetooth връзка.

- Ако вашият смартфон или мобилен телефон поддържа едновременно и HFP, и HSP, настройте го на HFP.
- Операцията може да се различава в зависимост от смартфона или мобилния телефон. За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.
- В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.


1 Свържете слушалките към смартфон или мобилен телефон чрез Bluetooth връзка.

2 Използвайте своя смартфон или мобилен телефон, за да извършите обаждането.

Когато се обаждате, тонът при набиране се чува в слушалките.

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането спира на пауза.


Можете да говорите, като използвате микрофоните на слушалките.

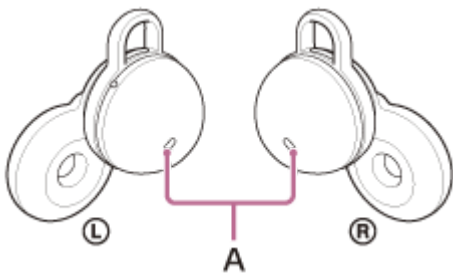

A: Микрофони (ляв, десен)

Ако не се чува мелодия на набиране в слушалките

Използвайте смартфона или мобилния си телефон, за да превключвате устройството за обаждания към слушалките, или докоснете левия или десния модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 3 пъти (с интервал от около 0,2 секунди).

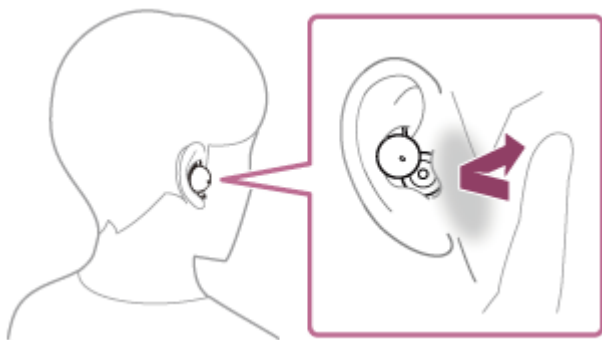

3 Използвайте смартфона или мобилния телефон, за да регулирате силата на звука.

4 Когато завършите разговора, докоснете левия или десния модул на слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (с интервал от около 0,2 секунди), за да приключите обаждането.

Ако проведете обаждане по време на възпроизвеждане на музика, възпроизвеждането се възобновява автоматично след приключване на обаждането.

Съвет

- Силата на звука може да се регулира и в приложението "Sony | Headphones Connect". Силата на звука на слушалките по време на обаждане и по време на възпроизвеждане на музика може да се регулира отделно. Дори ако промените силата на звука по време на възпроизвеждане на музика, силата на звука на обаждането не се променя.
- Можете да говорите със свободни ръце дори когато носите само един модул на слушалките. Ако поставите другия модул на слушалките в другото ухо, докато говорите само през единия модул на слушалките, можете да говорите и през двата модула на слушалките.

Забележка

- Използвайте смартфон или мобилния телефон на разстояние поне 50 cm от слушалките. Може да се чуе шум, ако смартфонът или мобилният телефон е твърде близо до слушалките.
- Силата на звука по време на обаждания не може да се регулира със слушалките. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство или приложението "Sony | Headphones Connect".

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Функции за телефонно обаждане](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението "Sony | Headphones Connect"](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Функции за телефонно обаждане

Наличните функции по време на обаждане може да варират в зависимост от профила, поддържан от смартфона или мобилния телефон. Освен това, дори ако профилът е същият, е възможно наличните функции да се различават в зависимост от смартфона или мобилния телефон.

В зависимост от свързаното устройство или използваното от вас приложение е възможно функциите да не работят правилно дори ако опитате да ги управлявате със слушалките.


За повече подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона или мобилния телефон.

Поддържан профил: HFP (Hands-free Profile)

Можете да използвате или левия, или десния модул на слушалките, за да изпълнявате следните операции. Когато носите в ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте модула на слушалките, който носите.

Изходящо обаждане

- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (с интервал от около 0,2 секунди между докосванията), за да отмените изходящо обаждане.

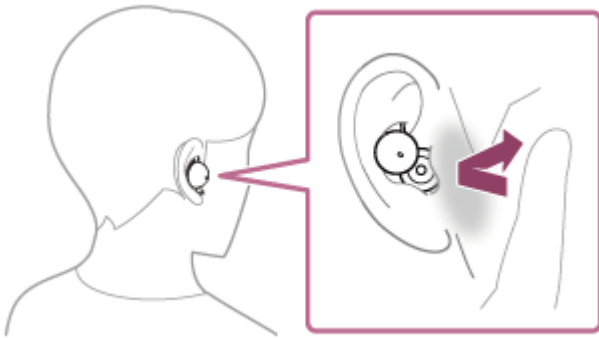

- Докоснете слушалките или зони в близост до ухото ви бързо 3 пъти (с интервал от около 0,2 секунди между докосванията), за да превключвате устройството за обаждания между слушалките и смартфона/мобилния телефон.

Входящо обаждане

- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (с интервал от около 0,2 секунди), за да отговорите на обаждане.
- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо 3 пъти (с интервал от около 0,2 секунди между докосванията), за да отхвърлите обаждане.

По време на обаждане

- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (с интервал от около 0,2 секунди), за да приключите обаждане.
- Докоснете слушалките или зони в близост до ухото ви бързо 3 пъти (с интервал от около 0,2 секунди между докосванията), за да превключвате устройството за обаждания между слушалките и смартфона/мобилния телефон.

Поддържан профил: HSP (Headset Profile)

Можете да използвате или левия, или десния модул на слушалките, за да изпълнявате следните операции. Когато носите в ухото си само единия модул на слушалките, управлявайте модула на слушалките, който носите.

Изходящо обаждане

- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (с интервал от около 0,2 секунди между докосванията), за да отмените изходящо обаждане.

Входящо обаждане

- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (с интервал от около 0,2 секунди), за да отговорите на обаждане.

По време на обаждане

- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (с интервал от около 0,2 секунди), за да приключите обаждане.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)

5-031-120-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Провеждане на видеоразговор на компютъра ви

Когато провеждате видеоразговор на компютър, можете да говорите безжично от слушалките си.

- 1 Свържете слушалките към компютъра си чрез Bluetooth връзка.**
- 2 Стартирайте приложението за видеоразговори на компютъра си.**
- 3 Проверете настройките (*) на приложението за видеоразговори.**
 - Когато провеждате видеоразговор на компютъра си, изберете връзките за разговори (HFP/HSP), а не връзките за възпроизвеждане на музика (A2DP). Ако изберете връзките за възпроизвеждане на музика, е възможно да не е наличен видеоразговор.
 - От настройките на високоговорителя изберете връзките за разговори [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). ([Headphones (LinkBuds Stereo)] (**) е за връзки за възпроизвеждане на музика.)
 - От настройките на микрофона изберете връзките за разговори [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). Когато микрофонът не е зададен, режимът Speak-to-Chat се активира, когато слушалките засичат гласа на човека, носещ слушалките, а звукът от слушалките се заглушава.
 - В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно връзките за разговори [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**) или връзките за възпроизвеждане на музика [Headphones (LinkBuds Stereo)] (**) да не могат да се избират от настройките на високоговорителя или микрофона, а може да се показва само [LinkBuds]. Ако случаят е такъв, изберете [LinkBuds].
 - Относно често задаваните въпроси и отговорите им вижте уебсайта за обслужване на клиенти.

* В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно тази функция да не е налична.

** Възможно е названията да варират в зависимост от компютъра или приложението за видеоразговори, което използвате.

Съвет

- Когато настройките на приложението за видеоразговори не могат да се проверят или връзките за разговори [Headset (LinkBuds Hands-Free)] не могат да бъдат избрани, изберете [Headset (LinkBuds Hands-Free)] от настройките на компютъра си, за да осъществите връзките. Вижте [“Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 10\)”](#), [“Сдвояване и свързване с компютър \(Windows 8.1\)”](#) или [“Сдвояване и свързване с компютър \(Mac\)”](#).

Забележка

- Докато Speak-to-Chat е активиран, ако микрофонът не е настроен правилно, режимът Speak-to-Chat се активира, когато бъде засечен глас, а звукът от слушалките може да е заглушен.
- В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно да не са налични настройки на микрофона. Ако случаят е такъв, дезактивирайте Speak-to-Chat чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.
- В зависимост от компютъра или приложението, които използвате, е възможно слушалките да не работят правилно по време на видеоразговор. Това може да се подобри чрез рестартиране на компютъра.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с компютър \(Windows® 10\)](#)

- Сдвояване и свързване с компютър (Windows 8.1)
- Сдвояване и свързване с компютър (Mac)
- Свързване със сдвоен компютър (Windows 10)
- Свързване със сдвоен компютър (Windows 8.1)
- Свързване със сдвоен компютър (Mac)
- Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)
- Говорете с някого, докато носите слушалките (Speak-to-Chat)
- Уеб сайтове за обслужване на клиенти

5-031-120-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Прекратяване на Bluetooth връзката (след употреба)

1 Прекъснете Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството.

Когато носите слушалките, ще чуете звук на известие от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите) едновременно.

2 Поставете слушалките в кутията за зареждане.

Слушалките се изключват.

Съвет

- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, Bluetooth връзката може да бъде прекратена автоматично в зависимост от Bluetooth устройството.

Сродна тема

- [Изключване на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Използване на Google Асистент

С помощта на функцията Google Асистент, която е предоставена със смартфона, можете да говорите през микрофоните на слушалките, за да работите със смартфона или да извършите търсене.

Съвместими смартфони

Смартфони с инсталирана операционна система Android 6.0 или по-нова (Изисква се последната версия на Google app.)

1 Отворете приложението “Sony | Headphones Connect” и задайте функцията на левия или десния модул на слушалките като Google Асистент.


Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Когато използвате Google Асистент за първи път, стартирайте приложението Google Асистент, докоснете [Finish headphones setup] в изгледа на разговор и следвайте екранните инструкции, за да завършите първоначалната настройка за Google Асистент.


Когато първоначалната настройка е завършена, десният модул на слушалките (или левият модул на слушалките, ако за първоначалната настройка е носен само левият модул на слушалките) е конфигуриран автоматично за Google Асистент.

2 Кажете “Ok Google” или използвайте модула на слушалките, към който сте задали функцията, за да използвате Google Асистент.

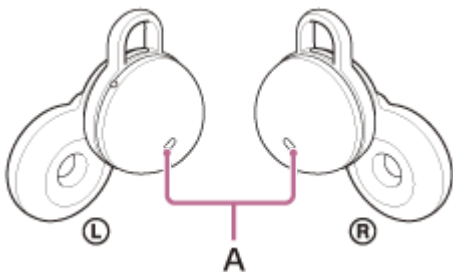

A: Микрофони (ляв, десен)

- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (с интервал от около 0,2 секунди): въвежда гласова команда

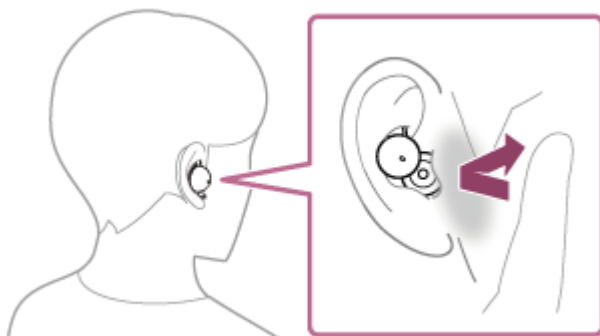

- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви 3 пъти бързо (с интервал от около 0,2 секунди): прочита известието

Подробности относно Google Асистент вижте на следния уеб сайт:
<https://assistant.google.com>

Управление на слушалките с Google Асистент

При използването на определени думи с Google Асистент можете да извършвате операции на слушалките, като например да проверите оставащия заряд на батерията.

За повече информация вижте следния уеб сайт (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Това не е случаят, при който слушалките са съвместими с всички спецификации, описани в уеб сайта.

Съвет

- Можете да използвате функцията Google Асистент, докато носите на ухото си само единия модул, към който е зададена функцията Google Асистент. Когато функцията Google Асистент е назначена на слушалките и искате да използвате само единия модул на слушалките, използвайте модула, на който е назначена функцията Google Асистент. Проверете настройката на слушалките чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Проверете или актуализирайте версията на софтуера на слушалките с приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Когато няма достъп до Google Асистент поради причини, като например липса на връзка с мрежата, се чуват гласовите указания “The Google Assistant is not connected” (Google Асистент не е свързан) от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите).
- Ако не виждате [Finish headphones setup] в изгледа на разговор на приложението Google Асистент, изтрийте информацията за сдвояването за слушалките от Bluetooth настройките на вашия смартфон и извършете отново процеса на сдвояване.

Забележка

- Когато извършите първоначалната настройка за Google Асистент на смартфона си, от настройките за функциите на слушалките и условията на използване зависи коя функция на левия или десния модул на слушалките е зададена като Google Асистент. Ако функцията Google Асистент е назначена и на двата модула на слушалките и назначението е превключено на другия модул на слушалките, функцията на модула от страната преди промяната ще се върне към фабричните настройки (възпроизвеждане/поставяне на музика на пауза и т.н.). Можете да възстановите модула до първоначалните му функции, като промените настройките му в приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Функцията Google Асистент и функцията Amazon Alexa не могат да бъдат зададени едновременно на слушалките.
- Функцията Google Асистент и функцията за гласово съдействие (Google app, Siri) не могат да бъдат зададени едновременно на слушалките.
- Ако левият или десният модул на слушалките е зададен за функцията Google Асистент и слушалките са свързани към iPhone/iPod touch чрез Bluetooth връзка, функцията Google Асистент не може да се използва.
- Ако левият или десният модул на слушалките е зададен за Google Асистент и слушалките са свързани към iPhone/iPod touch чрез Bluetooth връзка, ако функцията на модула на слушалките без Google Асистент се промени с приложението “Sony | Headphones Connect”, назначението на функциите на модула на слушалките с Google Асистент се изчиства автоматично.
- Ако на левия модул на слушалките е зададено да може да използва Google Асистент, сервизната връзка се изключва автоматично.
- Ако сервизната връзка се изключи, след като на левия модул на слушалките е зададено да може да използва Google Асистент, функцията на левия модул ще се върне до фабричните настройки (възпроизвеждане/поставяне на музика на пауза и т.н.). Можете да възстановите модула до първоначалните му функции, като промените настройките му в приложението “Sony | Headphones Connect”.
- По време на актуализиране на софтуера на слушалките няма достъп до Google Асистент. Когато използвате Google Асистент по време на актуализиране на софтуера, се чуват гласовите указания “The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (По време на актуализация няма достъп до Google Асистент. Изчакайте малко, докато актуализацията завърши.) от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите).
Все пак, когато използвате Google Асистент чрез изричане на “Ok Google” и т.н., гласовите указания няма да се чуват.
- Възможно е да няма достъп до Google Асистент в някои държави, региони или на някои езици.
- Функцията за използване на слушалките с Google Асистент зависи от спецификациите на Google Асистент.

● Спецификациите на Google Асистент подлежат на промяна без предизвестие.

5-031-120-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Използване на Amazon Alexa

С помощта на приложението Amazon Alexa, което е инсталирано в смартфона ви, можете да говорите през микрофоните на слушалките, за да работите със смартфона или да извършите търсене.

Съвместими смартфони

- Версията на операционната система, която поддържа най-новата версия на приложението Amazon Alexa за Android или iOS
- Изисква се инсталиране на най-новото приложение Amazon Alexa.
 1. Отворете App Store на вашето мобилно устройство.
 2. Потърсете приложението Amazon Alexa.
 3. Изберете Инсталиране.
 4. Изберете Отваряне.

1 Поставете модулите на слушалките в ушите си и свържете слушалките към смартфона чрез Bluetooth връзка.

2 Стартирайте приложението Amazon Alexa.


Когато използвате Amazon Alexa за първи път, ще трябва да влезете със своя акаунт за Amazon и да преминете към стъпка **3**, за да настроите своите слушалки към приложението Amazon Alexa. Ако сте настроили Amazon Alexa преди това, но сте конфигурирали левия и десния модул на слушалките към различна от Amazon Alexa функция, преконфигурирайте левия и десния модул на слушалките към Amazon Alexa.

3 Извършете първоначалната настройка за Amazon Alexa.


1. Докоснете иконата [More] в долния десен ъгъл на екрана на приложението Amazon Alexa и докоснете [Add a Device].



2. На екрана [Which device would you like to set up?] изберете [Headphones].

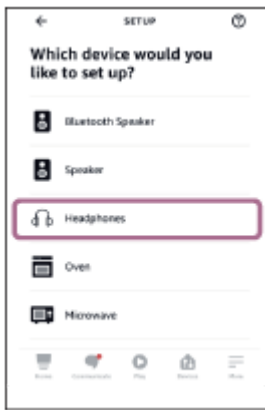

3. От [AVAILABLE DEVICES] на екрана [Select your device] изберете [LinkBuds].

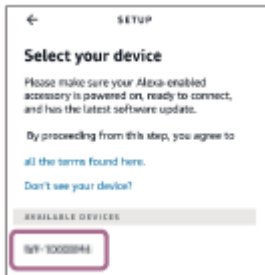

Ако не можете да откриете [LinkBuds] в [AVAILABLE DEVICES], слушалките не са свързани към смартфона чрез Bluetooth връзка. Свържете слушалките към смартфона чрез Bluetooth връзка.


4. На екрана [Set up Alexa on your LinkBuds] докоснете [CONTINUE].



5. Ако се покаже екранът [This will override the current voice assistant on this accessory], докоснете [CONTINUE].




6. На екрана [Setup Complete] докоснете [DONE].

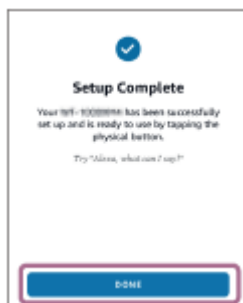

Когато първоначалната настройка е завършена, функцията на десния модул на слушалките (или на левия модул, ако за първоначалната настройка е носен само левият модул на слушалките) е променена на Amazon Alexa.

- 4 Кажете събуждащата дума (*) (“Alexa”) или използвайте модула на слушалките, на който е назначена функцията Amazon Alexa, за да използвате Amazon Alexa.

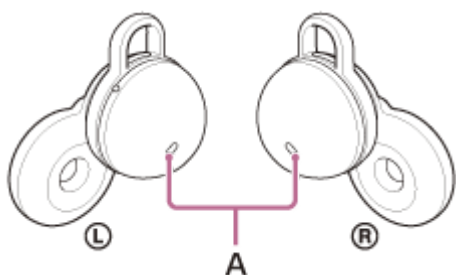


A: Микрофони (ляв, десен)

- Докоснете слушалките или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (с интервал от около 0,2 секунди), за да въведете гласова команда.

Пример:

“Какво е времето”

“Пусни музика (**)”

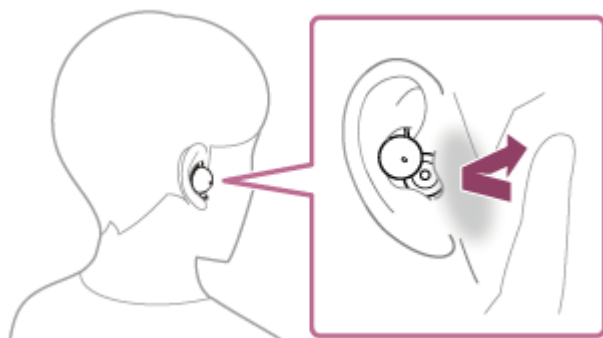

- Ако няма глас, тя ще бъде автоматично отменена.

* За да зададете събуждащата дума, активирайте [Activate Voice Assistant with your Voice] с приложението “Sony | Headphones Connect”.

** Необходим е абонамент за Amazon или Prime Music.

Подробности относно Amazon Alexa и предлаганите възможности вижте на следния уеб сайт:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Съвет

- Можете да използвате функцията Amazon Alexa, когато носите само единия модул на ухото си, към който е зададена функцията Amazon Alexa. Когато функцията Amazon Alexa е назначена на слушалките и искате да използвате само

единия модул на слушалките, използвайте модула, на който е назначена функцията Amazon Alexa. Проверете настройката на слушалките чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.

- Проверете или актуализирайте версията на софтуера на слушалките с приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Когато няма достъп до Amazon Alexa поради причини, като например липса на връзка с мрежата, се чуват гласовите указания “Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Или вашето мобилно устройство не е свързано; или е необходимо да отворите приложението Alexa и да опитате отново) от двата модула на слушалките (или от модула на слушалките, който носите).

Забележка

- Когато настроите слушалките в приложението Amazon Alexa, от настройките за функциите на слушалките и условията на използване зависи коя функция на левия и десния модул е зададена като Amazon Alexa. Ако функцията Amazon Alexa е назначена и на двата модула на слушалките и назначението е превключено на другия модул на слушалките, функцията на модула от страната преди промяната ще се върне към фабричните настройки (възпроизвеждане/поставяне на музика на пауза и т.н.). Можете да възстановите модула до първоначалните му функции, като промените настройките му в приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Функцията Amazon Alexa и функцията Google Асистент не могат да бъдат зададени едновременно към слушалките.
- Функцията Amazon Alexa и функцията за гласово съдействие (Google app, Siri) не могат да бъдат зададени едновременно към слушалките.
- Amazon Alexa не е достъпна на всички езици и във всички държави/региони. Функциите и функционалността на Alexa могат да се различават според местоположението.

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Използване на функцията за гласово съдействие (Google app)

С помощта на функцията Google app, която се предоставя със смартфона с Android, можете да говорите през микрофоните на слушалките, за да работите със смартфона с Android.

1 Задайте съдействието и избора на входящ звук на Google app.

На смартфона с Android изберете [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] и задайте [Assist app] на Google app.

Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на смартфона с Android.

Забележка: може да се изисква последната версия на Google app.

За подробности за Google app вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на смартфона с Android или уеб сайта на магазина Google Play.

Възможно е Google app да не може да се активира от слушалките в зависимост от спецификациите на смартфона с Android.


2 Поставете модулите на слушалките в ушите си и свържете слушалките към смартфона с Android чрез Bluetooth връзка.

3 Отворете приложението “Sony | Headphones Connect” и задайте функцията на левия или десния модул на слушалките като функцията за гласово съдействие.

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Когато смартфонът с Android е в режим на готовност или възпроизвежда музика, докоснете слушалките, на които сте задали функцията за гласово съдействие, или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (интервал от около 0,2 секунди).

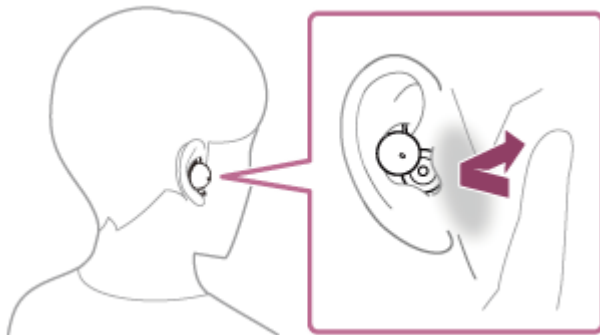

Google app се активира.

5 Направете заявка до Google app чрез микрофоните на слушалките.

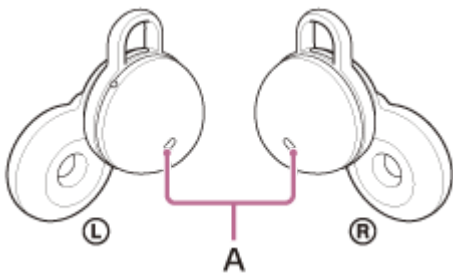

A: Микрофони (ляв, десен)

За подробности относно приложенията, които работят с Google app, вижте инструкциите за експлоатация на смартфон с Android.

След активиране на Google app гласовата команда се отменя, след като измине определено време без заявки.

Забележка

- Функцията за гласово съдействие (Google app) и функцията Google Асистент не могат да бъдат зададени едновременно на слушалките.
- Функцията за гласово съдействие (Google app) и функцията Amazon Alexa не могат да бъдат зададени едновременно на слушалките.
- Google app не може да се активира, когато казвате "Ok Google", дори когато настройката Android на смартфона с "Ok Google" е включена.
- Възможно е Google app да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.
- Google app не работи, когато има връзка с устройство, което не е съвместимо с функцията за гласово съдействие.

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Използване на функцията за гласово съдействие (Siri)

С помощта на функцията Siri, която се предоставя с iPhone, можете да говорите през микрофоните на слушалките, за да работите с iPhone.

1 Включете Siri.


В iPhone изберете [Settings] - [Siri & Search], за да включите [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked]. Операцията по-горе е примерна. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на iPhone. Забележка: за подробности за Siri вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта за поддръжка на iPhone.

2 Поставете модулите на слушалките в ушите си и свържете слушалките към iPhone чрез Bluetooth връзка.

3 Отворете приложението “Sony | Headphones Connect” и задайте функцията на левия или десния модул на слушалките като функцията за гласово съдействие.


Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Когато iPhone е в режим на готовност или възпроизвежда музика, докоснете слушалките, на които сте задали функцията за гласово съдействие, или зоната в близост до ухото ви бързо двукратно (интервал от около 0,2 секунди).

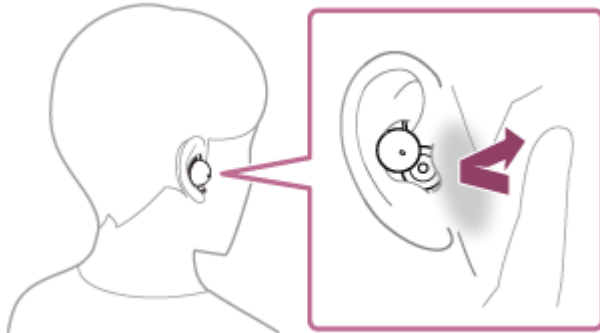

Siri се активира.

5 Направете заявка до Siri чрез микрофоните на слушалките.

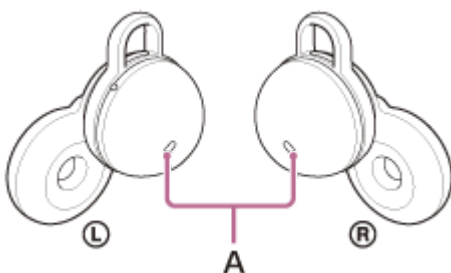

A: Микрофони (ляв, десен)

За подробности относно приложенията, които работят със Siri, вижте инструкциите за експлоатация на iPhone.

След активиране на Siri, след като измине определено време без заявки, Siri ще се дезактивира.

Можете да отмените гласова команда също като докоснете слушалките, на които сте задали функцията за гласово съдействие, или зоната в близост до ухото ви бързо 3 пъти (интервал от около 0,2 секунди).

Забележка

- Функцията за гласово съдействие (Siri) и функцията Google Асистент не могат да бъдат зададени едновременно двете към слушалките.
- Функцията за гласово съдействие (Siri) и функцията Amazon Alexa не могат да бъдат зададени едновременно двете към слушалките.
- Siri не може да се активира, когато казвате "Hey Siri", дори когато настройката "Hey Siri" на iPhone е включена.
- Възможно е Siri да не се активира в зависимост от спецификациите на смартфона или версията на приложението.

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”

Когато свързвате смартфона с инсталирано приложение “Sony | Headphones Connect” и слушалките чрез Bluetooth връзка, можете да правите следното.

- Да актуализирате софтуера на слушалките
- Да превключвате езика на гласовите указания
- Да включвате/изключвате звуците на известията и гласовите указания
- Да променят функцията на левия и десния модул на слушалките
- Да настройват функцията Quick Access
- Да задават режима на Bluetooth свързване (режим за качеството на звука)
- Да изключват слушалките
- Да настройват функцията за автоматично поставяне на пауза/възобновяване на възпроизвеждането на музика при установено носене на слушалките
- Да настройват функцията за автоматично изключване при установено носене на слушалките
- Да включват/изключват събуждащата дума на Amazon Alexa
- Да превключват настройката за включване/изключване на многоточковата връзка (свързване на слушалките към 2 устройства едновременно)
- Сменете устройството, свързано в многоточкова връзка
- Да връщат слушалките до първоначалните настройки
- Да включват/изключват сервизната връзка
- Да включват/изключват докосването на широката зона
- Да проверяват софтуерната версия на слушалките
- Да се показва състоянието на Bluetooth връзката между левия и десния модул на слушалките и смартфона
- Да виждат на дисплея кодека за Bluetooth връзка
- Да се показва състоянието на настройките на функцията DSEE (завършване за висококачествен звук)
- Да виждат на дисплея оставащия заряд на батерията на слушалките
- Да виждат на дисплея оставащия заряд на батерията на кутията за зареждане
- Да виждат на дисплея известия, предупреждаващи ви да заредите слушалките (когато оставащият заряд на батерията на кутията за зареждане е нисък)
- Да избирате настройката на еквалайзера/ЧИСТ БАС
- Да персонализирате настройките на еквалайзера
- Да задават функцията DSEE (завършване за висококачествен звук)
- Да активирате/деактивирате автоматичното засичане на аудио за Speak-to-Chat и да го настройват
- Да възпроизвеждат/поставят на пауза музика или да преминават към началото на предишния запис (или на текущия запис по време на възпроизвеждане)/да преминават към началото на следващия запис
- Да включват/изключват адаптивния контрол на силата на звука
- Да регулират силата на звука по време на възпроизвеждане на музика/телефонно обаждане
- Лесно сдвояване

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Съвет

- Функционирането на приложението “Sony | Headphones Connect” се различава в зависимост от аудиоустройството. Спецификациите на приложението и конструкцията на екрана могат да бъдат променени без предварително уведомяване.

Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Относно гласовите указания](#)
- [Използване на Quick Access](#)
- [Относно докосването на широката зона](#)
- [Относно режима за качество на звука](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Поддържани кодеци](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [За функцията DSEE](#)
- [Говорете с някого, докато носите слушалките \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Свързване на слушалките с 2 устройства едновременно \(многоточкова връзка\)](#)

5-031-120-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Инсталиране на приложението “Sony | Headphones Connect”

- 1 Изтеглете приложението “Sony | Headphones Connect” от Google Play store или от App Store и го инсталирайте на смартфона си.

Подробности относно приложението “Sony | Headphones Connect” вижте на следния URL адрес.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 След като инсталирате приложението “Sony | Headphones Connect”, го стартирайте.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Достъп до информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”

Можете да получите достъп до най-новата информация за поддръжка от приложението “Sony | Headphones Connect”.

- 1 Изберете [Help] от екрана на приложението “Sony | Headphones Connect”.
- 2 Появява се екранът [Headphones Connect Help] и се показва информация за поддръжката.
- 3 Изберете съответната точка.

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Как да поддържате софтуера актуален (за комфортна употреба на слушалките)

Инсталирайте най-новия софтуер на слушалките чрез приложението “Sony | Headphones Connect”, за да се възползвате от нови функции или да разрешите някои проблеми със слушалките.

Винаги използвайте слушалките с инсталиран най-новия софтуер.

За подробности относно най-новия софтуер на слушалките и как да актуализирате софтуера вижте информацията на уеб сайта за поддръжка.

Когато настройката [Automatic download of software] е активирана (настройка по подразбиране) в приложението “Sony | Headphones Connect”, изтеглянето и прехвърлянето на софтуера ще започне автоматично.

Можете също да актуализирате софтуера на слушалките по следния начин.

- 1 Изтеглете актуализирания софтуер от сървъра на смартфона, на който е инсталирано приложението “Sony | Headphones Connect”.**
- 2 Прехвърлете актуализирания софтуер от смартфона към слушалките.**
- 3 Актуализирайте софтуера на слушалките, като следвате инструкциите на екрана.**

Забележка

- Препоръчва се да дезактивирате функцията за автоматично изключване на слушалките преди актуализацията. Фабричните настройки са зададени така, че когато не носите слушалките за около 15 минути, слушалките се изключват автоматично. Настройката може да бъде променена чрез приложението “Sony | Headphones Connect”.
- Когато използваното за актуализацията мобилно устройство има други свързани с него Bluetooth устройства, изключете всички Bluetooth устройства, докато завърши актуализацията. Софтуерът е възможно да не се актуализира, когато мобилното устройство е свързано с други устройства, съвместими с Bluetooth Low Energy (като например преносими устройства, смарт часовници и др.).
- Имайте предвид следното, ако актуализацията не може да бъде завършена.
 - Затворете всички инсталирани на мобилното устройство приложения, с изключение на приложението “Sony | Headphones Connect”.
 - Заредете напълно слушалките и мобилното устройство.
 - Преди започване на актуализацията поставете слушалките и използваното за актуализацията мобилно устройство възможно най-близо едно до друго.
 - Не започвайте актуализацията, ако в близост има безжични LAN устройства или други Bluetooth устройства.
 - Изключете режима за пестене на енергия (*) на смартфона си преди актуализиране на устройството. В зависимост от операционната система на смартфона ви е възможно актуализацията да не бъде завършена при режим за пестене на енергия.

* Възможно е наименованията да варират според използвания от вас смартфон.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Предпазни мерки

За Bluetooth комуникациите

- Безжичната технология Bluetooth работи в обхват от около 10 m. Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете слушалките и други Bluetooth устройства на следните места, понеже може да причинят инцидент:
 - в болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим. Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукти в безжичен режим.
- Аудио възпроизвеждането на слушалките може да се забави спрямо това на предаващото устройство поради характеристиките на безжичната Bluetooth технология. В резултат на това е възможно звукът да не е в синхрон с картината, когато гледате филми или играете игри.
- Слушалките поддържат функции за сигурност, които отговарят на стандарта на Bluetooth, като средство за гарантиране на сигурността по време на комуникация посредством безжичната Bluetooth технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато комуникирате чрез безжичната Bluetooth технология.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на информация по време на използване на Bluetooth комуникации.
- Bluetooth свързването с всички Bluetooth устройства не може да бъде гарантирано.
 - Bluetooth устройствата, свързани със слушалките, трябва да отговарят на стандарта Bluetooth, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани като съвместими.
 - Дори когато свързано устройство отговаря на стандарта Bluetooth, е възможно да има случаи, когато характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството може да направят невъзможно свързването или да доведат до различни методи за контрол, показване или работа.
 - Когато използвате слушалките, за да говорите по телефона без ръце, може да се появи шум в зависимост от свързаното устройство или околната комуникационна среда.
- В зависимост от свързаното устройство стартирането на комуникациите може да отнеме известно време.

Бележка относно повишаването на температурата

- Когато зареждате слушалките или кутията за зареждане или когато използвате слушалките за дълго време, температурата на слушалките или на кутията за зареждане може да се повиши, но това не е неизправност.

Бележка относно “изтичането” на звук

- Когато силата на звука се повиши, звукът може да се чува извън слушалките поради структурата на частта с мембраната. Внимавайте да не повишавате прекалено много силата на звука.

Бележка за статичното електричество

- Ако използвате слушалките при сух въздух, може да усетите дискомфорт поради статичното електричество, натрупано по тялото ви. Това не е неизправност на слушалките. Можете да намалите ефекта, като носите изработени от естествени материали дрехи, които не образуват лесно статично електричество.

Бележки относно носенето на слушалките

- След употреба сваляйте слушалките бавно от ушите си.

- Дълготрайната употреба на слушалките може да причини някои симптоми, като например сърбеж и дразнене в ушите.
Ако почувствате някой от горните симптоми, докато използвате слушалките, спрете употребата им незабавно и се консултирайте с лекар или най-близкия до вас търговец на Sony.
- За дълготрайната употреба се препоръчва да махате слушалките от ушите си периодично.

Други забележки

- Не излагайте слушалките на прекомерно сътресение, понеже това е прецизно устройство.
- Bluetooth функцията може да не работи с мобилен телефон в зависимост от условията на сигнала и заобикалящата среда.
- Ако усетите дискомфорт, докато използвате слушалките, незабавно спрете да ги използвате.
- Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, това може да причини пожар или токов удар. Ако в слушалките проникнат вода или чужд материал, незабавно прекратете използването им и се консултирайте с най-близкия до вас търговец на Sony. По-конкретно бъдете предпазливи в следните случаи.
 - Когато използвате слушалките около мивка или контейнер с течност
Внимавайте слушалките да не паднат в мивка или контейнер, пълни с вода.
 - Когато използвате слушалките в дъжд или сняг, както и на влажни места

Почистване на слушалките

- Когато външната част на слушалките се замърси, почистете я, като избършете с мека суха кърпа. Ако слушалките са особено замърсени, напоете кърпа в разреден неутрален почистващ препарат и я изцедете добре, преди да я използвате за почистване на слушалките. Не използвайте разтворители като разреждатели, бензоли или алкохоли, тъй като те могат да повредят покритието на повърхността на слушалките или да причинят други повреди.

Не използвайте слушалките в близост до медицински устройства

- Радиовълните могат да повлияят на сърдечните пейсмейкъри и на медицинските устройства. Не използвайте слушалките на места с много хора, като например препълнени влакове или вътре в медицински институт.
- Слушалките (включително аксесоарите) имат магнит(и), който(ито) може(гат) да предизвика(т) смущения при пейсмейкъри, програмируеми шунтови клапи за лечение на хидроцефалия или други медицински устройства. Не поставяйте слушалките близо до лица, които използват такива медицински устройства. Консултирайте се с лекаря си, преди да използвате слушалките, ако използвате такова медицинско устройство.

Пазете модулите на слушалките и кутията за зареждане далеч от магнитни карти

- Модулите на слушалките и кутията за зареждане използват магнити. Ако носите магнитна карта близо до слушалките, магнитът на картата може да бъде засегнат и да стане неизползваем.

Безжични стерео слушалки
LinkBuds


Когато приключите с използването на слушалките

Когато приключите с използването на слушалките, не забравяйте да ги поставите в кутията за зареждане. Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане, вкарайте модулите, докато щракнат, и след това се уверете, че модулите са заключени в кутията за зареждане. Затворете капака на кутията за зареждане.




Забележка

- Ако върху порта за зареждане остане пот или вода, това може да повреди способността за зареждане на слушалките. След употреба незабавно подсушете порта за зареждане от всякаква пот или вода. Когато портовете за зареждане на слушалките или кутията за зареждане се замърсят, ги избършете с мека суха кърпа.

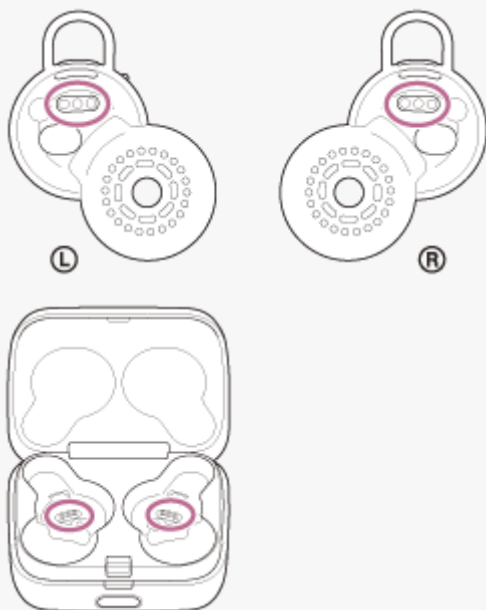

Когато слушалките се намокрят

1. Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху слушалките.
2. Обърнете частта за изходящ звук надолу и внимателно я почукайте около 10 пъти към суха кърпа или друга подобна материя, за да се премахне всякаква събрана вътре вода.

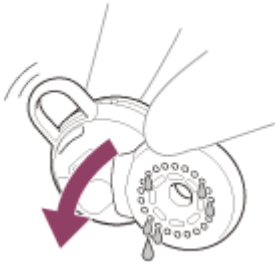

3. Обърнете отвора на микрофона надолу и внимателно го почукайте около 10 пъти към суха кърпа или друга подобна материя, за да се премахне всякаква събрана вътре вода.



4. Оставете слушалките да изсъхнат на стайна температура.

5-031-120-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

За да избегнете изгаряне или неизправност, причинена от намокряне

Не забравяйте да почиствате след употреба

Зареждането при наличие на течност, като например вода или пот, или чужди обекти, като например прах, на USB Type-C порта на кутията за зареждане или на порта за зареждане на слушалките може да причини инцидент, като например изгаряния или сериозно рани, причинени от пожар, токов удар, генериране на топлина, дим или запалване. Това също може да причини неизправност.

Избягвайте следните ситуации и внимавайте да не попадне влага или замърсяване на слушалките или кутията за зареждане.

Ако слушалките или кутията за зареждане се намокрят или замърсят, вижте [“Когато слушалките или кутията за зареждане се намокрят”](#) и ги почистете преди употреба, както е описано по-горе.

- Докосване на слушалките или кутията за зареждане, без да сте избърсали мокрите си ръце след извършване на домакинска работа в кухнята или измиване на ръцете ви в умивалня.




- Поставяне на слушалките или кутията за зареждане в джоба на гърдите на влажна дреха.



- Поставяне на слушалките или кутията за зареждане в чанта със студена бутилка от материал PET.



- Разливане на напитка по време на хранене или пиене.

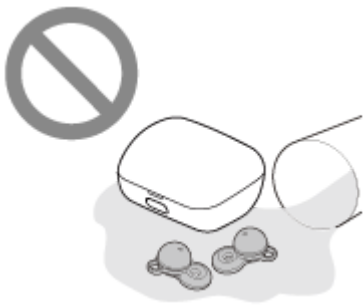

5-031-120-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Когато слушалките или кутията за зареждане се намокрят

Относно водоустойчивостта на слушалките

- Кутията за зареждане не е водоустойчива.
- Спецификациите за водоустойчивост на тези слушалки са еквивалентни на IPX4 в IEC 60529 “Степени на защита срещу проникване на вода (IP код)”, който указва степента на защита, предоставяна срещу навлизането на вода. Слушалките не могат да бъдат използвани под вода. Ако слушалките не бъдат използвани правилно, в тях може да навлезе вода, която да предизвика подпалване, токови удари или повреди. Прочетете внимателно следните предупреждения и използвайте слушалките по правилен начин.
IPX4: Защитено срещу пръскане с вода от каквато и да е посока.
- Вътрешността на частите за изходящ звук и вентилационните отвори на слушалките не са напълно водоустойчиви. Ако са останали капки вода вътре в частите за изходящ звук или вентилационните отвори на слушалките, е възможно следните проблеми да възникнат временно, но те не са неизправности.
 - Звукът се чува трудно.
 - Чуват се необичайни звуци.
 - Гласовете по време на обаждания се чуват трудно.

Течности, към които се отнасят спецификациите за водоустойчивост на слушалките


Приложими:	Прясна вода, чешмяна вода, пот
Неприложими:	Течности, различни от горепосочените (например: сапунена вода, разтворен почистващ препарат, вода с почистващи агенти, шампоан, гореща изворна вода, гореща вода, морска вода и др.)

Водоустойчивостта на слушалките се основава на измервания, извършени от Sony при посочените по-горе условия. Имайте предвид, че повредите, възникнали в резултат на проникване на вода поради погрешна употреба от страна на клиента, не се покриват от гаранцията.

За да защитите слушалките и кутията за зареждане от повреда

Прочетете внимателно предпазните мерки по-долу, за да се гарантира правилна употреба на слушалките.



- Не пръскайте нарочно вода в частта за изходящ звук или микрофона на слушалките.
- Не позволявайте слушалките да остават мокри в студена среда, тъй като водата може да замръзне. За да избегнете повреда, не забравяйте да избършете всякаква налична вода след употреба.
- Не потапяйте слушалките във вода и не ги използвайте на влажни места, например в банята.
- Не изпускайте слушалките и не ги подлагайте на механични удари. Това може да деформира или повреди слушалките, като доведе до влошаване показателите на водоустойчивостта.
- Ако слушалките се намокрят:
 1. Използвайте мека суха кърпа, за да избършете всякаква налична вода, попаднала върху слушалките.
 2. Обърнете частта за изходящ звук надолу и внимателно я почукайте около 10 пъти към суха кърпа или друга подобна материя, за да се премахне всякаква събрана вътре вода.

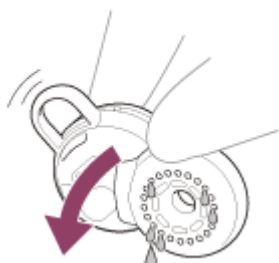

3. Обърнете отвора на микрофона надолу и внимателно го почукайте около 10 пъти към суха кърпа или друга подобна материя, за да се премахне всякаква събрана вътре вода.



4. Оставете слушалките да изсъхнат на стайна температура.
- Ако модулите на слушалките и кутията за зареждане се зареждат, докато са намокрени от пот и др., портовете за зареждане ще корозират. Преди зареждане избършете влагата с мека суха кърпа и ги оставете да изсъхнат на стайна температура.
- Ремонтите в случай на неизправност, свързана с неправилни грижи, не се покриват от безплатната гаранция.

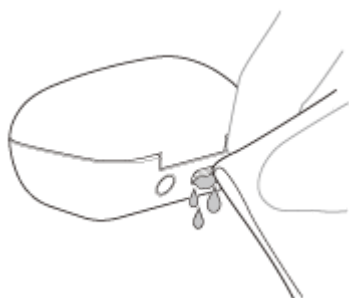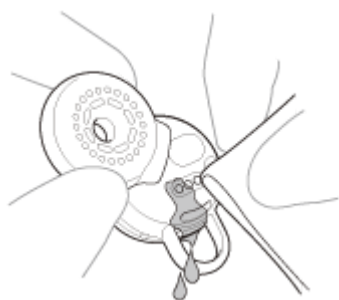

- Когато портовете за зареждане на слушалките или кутията за зареждане се замърсят, ги избършете с мека суха кърпа.
- Не перете панталони или ризи с оставени в джобовете модули на слушалките.



- Ако слушалките са счупени или деформирани, избягвайте използването на слушалките близо до вода или се свържете с най-близкия до вас търговец на Sony.

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Бележка за лиценза

Бележки относно лиценза

Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера.

Прочетете съдържанието на лиценза.

Посетете следния интернет адрес за съдържанието на лиценза.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Отказ от отговорност за услуги, предлагани от трети страни

Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, преустановявани или прекратявани без предизвестие. Sony не носи никаква отговорност в тези случаи.

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Търговски марки

- Windows е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
- App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните партньори.
- Словесният знак Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum.
- “DSEE” е търговска марка на Sony Corporation.

Системните имена и имената на продуктите, посочени в това помощно ръководство, в общия случай са търговски марки или регистрирани търговски марки на производителя. В това ръководство ТМ и ® марки не са уточнени.

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Уеб сайтове за обслужване на клиенти

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support>

За клиенти в Китай:

<https://service.sony.com.cn>

За клиенти в други държави/региони:

<https://www.sony-asia.com/support>

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Какво мога да направя, за да се справя с проблем?

Ако слушалките не функционират според очакванията, опитайте следните стъпки, за да разрешите проблема:

- Намерете симптомите на проблема в настоящето помощно ръководство и опитайте някои от изброените действия за отстраняване на проблема.
- Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите слушалките в кутията за зареждане.
- Заредете слушалките. Възможно е да разрешите някои проблеми, като заредите батерията на слушалките.
- Рестартирайте устройството, което се свързва към слушалките. Възможно е да разрешите някои проблеми чрез рестартиране на устройството, което се свързва, като например компютъра или смартфона ви.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки. Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за вдвояване.
- Потърсете информация за проблема в уеб сайта за обслужване на клиенти.

Ако гореспоменатите операции не решат проблема, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Уеб сайтове за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Слушалките не могат да се включат.

- Уверете се, че батерията е напълно заредена.
 - Не можете да включите слушалките, докато те са поставени в кутията за зареждане и се зареждат. Извадете слушалките от кутията за зареждане, за да ги включите.
 - Заредете кутията за зареждане.
 - Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите слушалките в кутията за зареждане.
 - Когато сервисната връзка е включена с приложението "Sony | Headphones Connect", използвайте десния модул на слушалките. Не можете да използвате само левия модул на слушалките.
 - Нулирайте слушалките.
 - Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.
-

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Проверка на оставащия заряд на батерията](#)
- [Включване на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Не може да се извърши зареждане.

Общи

- Уверете се, че слушалките са поставени добре в кутията за зареждане.
- Уверете се, че сте поставили левия и десния модул на слушалките правилно в кутията за зареждане.
- Уверете се, че използвате предоставения USB Type-C кабел, и проверете дали кабелът е добре свързан към кутията за зареждане.
- Ако поддържащите елементи не са прикрепени правилно към слушалките, е възможно слушалките да не се зареждат с предоставената кутия за зареждане. Проверете дали поддържащите елементи са прикрепени правилно, когато съхранявате слушалките в кутията за зареждане.
- Когато портовете за зареждане на слушалките или кутията за зареждане се замърсят, е възможно слушалките да не се зареждат. Почиствайте портовете за зареждане с мека суха кърпа.
- Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
- По време на зареждане се уверявайте, че капакът на кутията за зареждане остава затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Когато зареждате с USB AC адаптер

- Уверете се, че USB AC адаптерът е добре включен към AC електрическия контакт.
- Когато използвате наличен в търговската мрежа USB AC адаптер, изберете такъв, който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече.

Когато зареждате с компютър

- Проверете дали USB Type-C кабелът е добре свързан към компютъра.
- Проверете дали компютърът е включен. Събудете компютъра, ако е в режим на готовност (спящ режим) или на хибернация.
- Проверете дали кутията за зареждане и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор.
- Възможно е да има проблем с USB порта на свързания компютър. Опитайте да се свържете към друг USB порт на компютъра, ако има такъв.
- Актуализирайте операционната система на компютъра.

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Подмяна на поддържащите елементи](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Наличното време за работа е кратко, захранването на батерията не издържа продължително, животът на батерията на левия и десния модул на слушалките е различен.

- Ако зададете следните функции, наличното време за работа на батерията се съкращава.
 - Еквалайзер
 - DSEE
 - Speak-to-Chat
 - Функция за стартиране на функцията за гласово съдействие чрез гласа ви
 - Сервизна връзка
 - Режим за качеството на звука по време на възпроизвеждане чрез Bluetooth: приоритет на качеството на звука

Ако изпълните горните настройки едновременно, наличното време за работа на батерията се съкращава още повече.

- В зависимост от настройките на функциите на слушалките и условията на използване скоростта на изразходване на енергия на акумулаторната батерия може да варира между левия и десния модул. Все пак това не е неизправност.
- Ако използвате двата модула на слушалките веднага след използване само на единия модул на слушалките, е възможно да има разлика в оставащия заряд на батерията. Това не е неизправност, понеже оставащият заряд на батерията на едната страна е изразходван.
- Когато приключите с използването на слушалките, не забравяйте да ги поставите в кутията за зареждане. Ако слушалките са поставени в джобовете или друго подобно място, слушалките разпознават носене и е възможно да се включат по погрешка.
- Уверете се, че капакът на кутията за зареждане е затворен, за да избегнете изразходване на батерията на кутията за зареждане.
- Когато говорите по телефона, наличното време за работа на батерията е по-кратко, отколкото при възпроизвеждане на музика.

Сродна тема

- [Налично време за работа](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Времето за зареждане е твърде дълго.

- Когато зареждате през компютър, проверете дали кутията за зареждане и компютърът са свързани директно, а не чрез USB концентратор. Също така е възможно е да подобрите това, като рестартирате компютъра и опитате отново с USB връзката.
- Проверете дали използвате предоставения USB Type-C кабел.
- В зависимост от настройките на функциите на слушалките и условията на използване скоростта на изразходване на енергия на акумулаторната батерия може да варира между левия и десния модул. В резултат на това е възможно времето за зареждане на акумулаторните батерии на левия и десния модул да се различава, но това не е неизправност.
- Препоръчва се зареждането да се извършва на място с околна температура между 15 °C и 35 °C. Извън този диапазон ефективното зареждане може да не е възможно.
- Когато използвате наличен в търговската мрежа USB AC адаптер, изберете такъв, който е способен да осигурява изходно напрежение от 0,5 A (500 mA) или повече.

Сродна тема

- [Зареждане](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Няма звук, няма звук от едната страна

Общи

- Отново извършете сдвояване на слушалките с Bluetooth устройството.
- Заредете кутията за зареждане.
- Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите слушалките в кутията за зареждане.
- Рестартирайте смартфона или компютъра, който използвате.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.
- Когато режимът Speak-to-Chat е активиран, възпроизвеждането на музика ще спре на пауза. В такъв случай използвайте слушалките, за да излезете от режима Speak-to-Chat. Можете да използвате приложението “Sony | Headphones Connect” за превключване между активиране и деактивиране за Speak-to-Chat.
- Когато свържете слушалките едновременно към 2 устройства с многоточкова връзка, в зависимост от свързаното устройство е възможно устройството да продължава да изпраща тихия сигнал дори ако възпроизвеждането на музиката или видеоклипа е спряло. В такъв случай слушалките остават свързани с устройството и е възможно свързването да не може да се промени към друго устройство. Ако звукът от второто устройство не може да се чува след спирането на възпроизвеждането на първото устройство, извършете следните действия в дадената последователност и проверете дали ситуацията се е подобрила.
 - С приложението “Sony | Headphones Connect” проверете дали настройката на [Connect to 2 devices simultaneously] е включена.
 - Спрете възпроизвеждането на приложението на първото устройство.
 - Изключете приложението на първото устройство.
 - Изберете устройството, от което искате да възпроизведате [Manage Connected Device] от [Device Currently Being Connected] в приложението “Sony | Headphones Connect”, и след това стартирайте възпроизвеждането.

Когато извършвате свързване към компютър

- Ако свързвате компютър към слушалките, се уверете, че аудиоизходът на компютъра е зададен за Bluetooth устройство.
- Рестартирайте приложението за музика или видеоклипове.

Когато няма звук само от едната страна

- Когато сервисната връзка е включена с приложението “Sony | Headphones Connect”, използвайте десния модул на слушалките. Не можете да използвате само левия модул на слушалките.
- Когато функцията Google Асистент или Amazon Alexa е назначена на слушалките и искате да използвате само единия модул на слушалките, използвайте модула, на който е назначена функцията Google Асистент или Amazon Alexa. Можете да промените назначенията на функциите към левия и десния модул на слушалките, като използвате приложението “Sony | Headphones Connect”.
- В зависимост от приложението за смартфон или за компютър (което изисква HFP (профил за свободни ръце)/HSP (профил за слушалки)), е възможно да чувате глас само от единия модул.

Сродна тема

- [Използване само на единия модул на слушалките](#)
- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)

- Слушане на музика от устройство, свързано чрез Bluetooth връзка
- Нулиране на слушалките
- Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

5-031-120-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Ниско ниво на звука

- Ако не носите слушалките правилно в ушите си, е възможно да не получите пълноценно качество или сила на звука.
Проверете дали носите слушалките правилно в ушите си.
- Увеличете силата на звука на свързаното устройство.
- Когато функцията за регулиране на силата на звука е назначена към слушалките чрез приложението “Sony | Headphones Connect”, можете да регулирате силата на звука на слушалките по време на възпроизвеждане на музика или докато вървите.
- Отново свържете Bluetooth устройството към слушалките.
- Вътрешността на частите за изходящ звук и вентилационните отвори на слушалките не са напълно водоустойчиви. Ако са останали капки вода вътре в частите за изходящ звук или вентилационните отвори на слушалките, силата на звука се понижава временно, но това не е неизправност. Вижте “[Когато приключите с използването на слушалките](#)” и подсушете слушалките преди употреба по описания по-горе начин.
- Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане.
Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите слушалките в кутията за зареждане.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Забележка

- В зависимост от свързаното устройство е възможно силата на звука на устройството и слушалките да се или да не се синхронизират. Ако силата на звука на устройството не е синхронизирана със силата на звука на слушалките, няма да е възможно да използвате устройството за увеличаване на силата на звука на слушалките, след като силата на звука е била намалена на слушалките.
В такъв случай увеличете силата на звука на слушалките и на свързаното устройство.
Ако силата на звука все още е ниска дори след регулиране на силата на звука на свързаното устройство, регулирайте силата на звука с приложението “Sony | Headphones Connect”.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Ниско качество на звука

- Ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, операциите с докосване или засичането на говор Speak-to-Chat може да не работят правилно или е възможно да не получите пълноценно качество на звука или на обаяданията. Ако частта на слушалките, където се извежда звук, не е ориентирана правилно към ушния канал, качеството на звука може да е лошо или лявата и дясната локализация на звука да се разминават. Ако случаят е някой от тези, проверете дали носите слушалките правилно в ушите си.
 - Намалете силата на звука на свързаното устройство, ако звукът е твърде силен.
 - Превключете Bluetooth връзката към A2DP със свързаното устройство, докато слушалките и предаващото Bluetooth устройство са свързани чрез HFP или HSP Bluetooth връзка.
 - Ако свържете слушалките към свързаното преди това Bluetooth устройство, може да се установи само HFP/HSP Bluetooth връзката, когато са включени. Използвайте свързаното устройство, за да установите A2DP Bluetooth връзка.
 - Когато слушате музика от компютър на слушалките, качеството на звука може да бъде лошо (напр. трудно се чува гласът на вокалиста и т.н.) за първите няколко секунди след установяване на връзката. Това се дължи на компютърните спецификации (в началото на предаването се отдава приоритет върху стабилността на връзката, а няколко секунди по-късно се превключва към приоритет на качеството на звука) и не е повреда в слушалките.
Ако качеството на звука не се подобри след няколко секунди, използвайте компютъра, за да установите A2DP връзка. За операциите на вашия компютър вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с компютъра.
-


Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Звукът често прескача.

- Настройте слушалките на “Приоритет върху стабилността на връзката”. За подробности вижте “[Относно режима за качество на звука](#)”.
- Ситуацията може да се подобри с промяна на настройките за качество на безжичното възпроизвеждане на предаващото устройство. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с предаващото устройство.
- Отстранете всякакви препятствия между антената на свързващото се Bluetooth устройство и антената, вградена в модулите (ляв и десен) на слушалките. Антената всеки модул (ляв и десен) на слушалките е вградена в частите, показани с пунктирна линия по-долу.

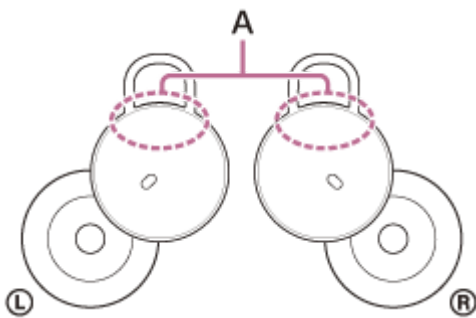

A: Местоположения на вградените антени (лява, дясна)

- Bluetooth комуникацията може да бъде дезактивирана или да се получи шум или прескачане на звука при изброените по-долу условия.
 - Когато има човек между слушалките и Bluetooth устройството
В такъв случай преместването на Bluetooth устройството по-близо до антената на слушалките може да подобри Bluetooth комуникациите.
 - Когато между слушалките и Bluetooth устройството има препятствие, например метал или стена
 - На места с безжичен LAN, където се използва микровълнова фурна, където се генерират електромагнитни вълни т.н.
 - Където в близост има други аудио устройства за безжична комуникация или други хора, като например на железопътни гари или в препълнен влак
- Ако се наслаждавате на музика, докато използвате смартфона си, ситуацията може да се подобри, като изключите ненужните приложения или като рестартирате смартфона. Ако се наслаждавате на музика, докато използвате компютъра си, затворете ненужните приложения или прозорци и рестартирайте компютъра.
- Свържете още веднъж слушалките и Bluetooth устройството.
Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане, а след това извадете слушалките от кутията за зареждане, за да свържете слушалките към Bluetooth устройство.
- Изключване на сервизната връзка в приложението “Sony | Headphones Connect” може да намали прескачането на звука.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Сродна тема

- [Относно режима за качество на звука](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

По време на възпроизвеждане на музика се чува шум.

- Когато използвате слушалките, докато вървите или бягате, може да се чува звукът от вибрациите, преминаващи през тялото ви, но това се дължи на характеристиките на продукта и не е неизправност.
- Вътрешността на частите за изходящ звук и вентилационните отвори на слушалките не са напълно водоустойчиви. Ако са останали капки вода вътре в частите за изходящ звук или вентилационните отвори на слушалките, е възможно временно да се чува звуков (обратен) сигнал. Това не е неизправност. Вижте [“Когато приключите с използването на слушалките”](#) и подсушете слушалките преди употреба по описания по-горе начин.
- Ако покриете микрофоните на левия или десния модул на слушалките или ако хванете модула на слушалките в ръка, може да се чуе звуков (обратен) сигнал. Това не е неизправност. В такива случаи махнете ръцете си или обекта от левия и десния микрофон.
- Заредете кутията за зареждане.
- Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите слушалките в кутията за зареждане.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Не може да се осъществи сдвояване.

- Приближете слушалките и Bluetooth устройството в рамките на 1 m между тях.
- Когато извършвате сдвояване за първи път след закупуване, връщане до първоначалните настройки или ремонтване на слушалките, те автоматично влизат в режим на сдвояване, след като ги извадите от кутията за зареждане. За да сдвоите второ или следващо устройство, поставете слушалките в кутията за зареждане и натиснете и задръжте бутона за сдвояване на кутията за зареждане за около 5 секунди, за да активирате режима на сдвояване.
- Слушалките не могат да влязат в режим на сдвояване, ако слушалките не са поставени добре в кутията за зареждане, както когато поддържащите елементи не са прикрепени правилно към слушалките. Уверете се, че слушалките са поставени добре в кутията за зареждане.
- Когато сдвоявате устройство отново след връщане до първоначалните настройки или ремонт на слушалките, е възможно да не можете да сдвоите устройството, ако е запазило информация за сдвояването за слушалките (iPhone или друго устройство). В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от устройството и след това ги сдвоете отново.
- Рестартирайте свързаното устройство, като например смартфон или компютър, който използвате, и сдвоете слушалките и устройството отново.
- Заредете кутията за зареждане.
- Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите слушалките в кутията за зареждане.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Подмяна на поддържащите елементи](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Не може да се установи Bluetooth връзка.

- Проверете дали слушалките са включени.
- Проверете дали Bluetooth устройството е включено и функцията Bluetooth работи.
- Ако слушалките автоматично се свържат с Bluetooth устройство, може да не успеете да ги свържете с други устройства чрез Bluetooth връзка. Ако случаят е такъв, използвайте последното свързано Bluetooth устройство и прекъснете Bluetooth връзката.
- Проверете дали Bluetooth устройството не е в спящ режим. Ако устройството е в спящ режим, отменете спящия режим.
- Проверете дали Bluetooth връзката не е прекъсната. Ако е прекъсната, установете отново Bluetooth връзка.
- Ако информацията за сдвояване за слушалките се изтрие от Bluetooth устройството, сдвоете отново слушалките с устройството.
- Заредете кутията за зареждане.
- Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите слушалките в кутията за зареждане.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Слушалките не работят правилно.

- Не можете да използвате слушалките, когато не ги носите. Поставете слушалките в ушите си, за да ги управлявате.
- Когато промените назначаването на функциите на левия и десния модул с приложението “Sony | Headphones Connect”, потвърдете в приложението, че към тях са назначени правилните функции.
- Ако широката зона е включена (настройка по подразбиране) в приложението “Sony | Headphones Connect” и има затруднения при засичането на операциите с докосване от слушалките, тя може да реагира, ако промените силата или мястото на докосване. Възможно е също слушалките да реагират, ако докосвате с 2 пръста.
- Когато докосването на широката зона е изключено в приложението “Sony | Headphones Connect”, докоснете слушалките, за да ги използвате.
Ако слушалките все още не могат да се управляват, докоснете по-силно с интервал от около 0,2 секунди между докосванията.
- Заредете кутията за зареждане.
- Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане.
Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите слушалките в кутията за зареждане.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Сродна тема

- [Носене на слушалките](#)
- [Относно докосването на широката зона](#)
- [Какво можете да правите с помощта на приложението “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Не можете да чуете човека при обаждане/гласът на повикващия е слаб, гласът ви не достига другия човек по време на обаждане/гласът ви се чува слабо от страната на повикващия.

- Проверете дали и слушалките, и свързаното устройство са включени.
- Увеличете силата на звука на свързаното устройство, ако е твърде ниска.
- Когато използвате приложение за видеоразговори, отворете настройките (*) на приложението за видеоразговори и проверете дали настройката на високоговорителя или микрофона е указана като [Headset (LinkBuds Hands-Free)](**). Когато настройките на приложението за видеоразговори не могат да се проверят или връзките за разговори [Headset (LinkBuds Hands-Free)] не могат да бъдат избрани, изберете [Headset (LinkBuds Hands-Free)] от настройките на компютъра си, за да осъществите връзките.

* В зависимост от приложението за видеоразговори, което използвате, е възможно тази функция да не е налична.

** Възможно е названията да варират в зависимост от компютъра или приложението за видеоразговори, което използвате.

- Ако слушалките не се носят правилно в ушите ви, операциите с докосване или засичането на говор Speak-to-Chat може да не работят правилно или е възможно да не получите пълноценно качество на звука или на обажданията.
Ако случаят е някой от тези, проверете дали носите слушалките правилно в ушите си.
- Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. След това извадете слушалките и ги свържете отново с Bluetooth устройството.
- Рестартирайте Bluetooth устройството, като например смартфона или компютъра си, и го свържете отново със слушалките.
- Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане.
Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите слушалките в кутията за зареждане.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Сродна тема

- [Как се извършва безжична връзка с Bluetooth устройства](#)
- [Приемане на обаждане](#)
- [Осъществяване на обаждане](#)
- [Носене на слушалките](#)
- [Нулиране на слушалките](#)
- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Слушалките не работят правилно или докосването на широката зона работи произволно

- Докосването на широката зона е функция, която засича вибрации около ушите със сензори за ускорение, които са вградени в слушалките, и определя операциите с докосване. Затова е възможно погрешно да засече като докосване действия, като например поставяне или махане на хирургична маска или очила и дъвчене.
- Ако слушалките често не работят правилно, това може да се подобри чрез използване на приложението “Sony | Headphones Connect”, за да изключите докосването на широката зона и да превключите на докосване на слушалките вместо това.
- Заредете кутията за зареждане.
- Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака на кутията за зареждане. Възможно е да разрешите някои проблеми, като поставите слушалките в кутията за зареждане.
- Нулирайте слушалките.
- Върнете слушалките до първоначалните настройки и сдвоете отново слушалките и устройството.

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Появява се болка в ушите

- Ако чувствате, че поддържащите елементи не прилягат на ушите ви, сменете поддържащите елементи с друг размер, който да приляга по-добре на ушите ви. Възможно е размерите на левия и десния поддържащ елемент да са различни.
 - Проверете дали носите слушалките правилно в ушите си.
 - Ако носите слушалките дълго време, е възможно ушите да започнат да ви болят. Използвайте слушалките, като периодично правите почивки.
-
-

Сродна тема

- [Подмяна на поддържащите елементи](#)
- [Носене на слушалките](#)


Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Нулиране на слушалките

Ако слушалките не могат да бъдат включени или ако не може да се работи с тях, въпреки че са включени, нулирайте слушалките. Нулирайте един по един модулите на слушалките.

1 Поставете модул на слушалките в кутията за зареждане.

Поставете само единия модул на слушалките обратно в отвора на кутията за зареждане, вкарайте го, докато щракне, и след това се уверете, че е заключен в кутията за зареждане.

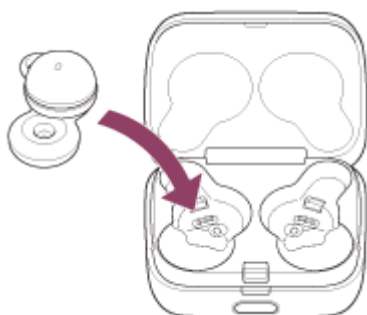

2 Затворете капака на кутията за зареждане.




При затваряне на капака веднъж, модулите на слушалките се изправят и фиксират на място дори ако не са били фиксирани в кутията за зареждане преди това.

3 Хванете кутията за зареждане в ръката си и натиснете бутона за отваряне на капака, за да го отворите.



4 Натиснете и задръжте бутона за нулиране на кутията за зареждане за около 20 секунди.

След около 15 секунди индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане мига бавно за около 5 секунди.

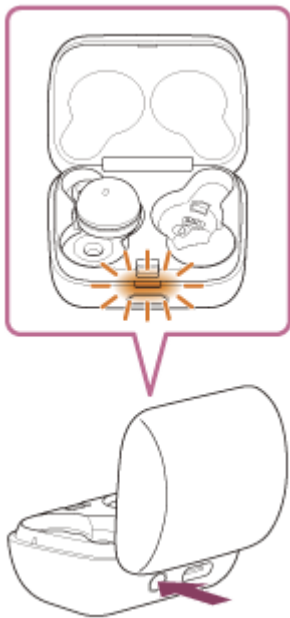

След това индикаторът на кутията за зареждане се изключва и слушалките се нулират. Когато нулирането завърши, индикаторът (оранжев или зелен) на кутията за зареждане светва за около 3 секунди, за да покаже оставащия заряд на батерията на слушалките, и след това се изключва.

- 5** Проверете дали индикаторът се е изключил и след това махнете пръста си.
- 6** Извадете модула на слушалките от кутията за зареждане и започнете отново от стъпка **1** с другия модул на слушалките.

Информацията за регистриране (сдвояване) на устройството и другите настройки се съхраняват. Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки за възстановяване на фабричните настройки.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да нулирате.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/

Сродна тема

- [Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки](#)


Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Връщане до първоначалните настройки на слушалките за възстановяване на фабрични настройки

Ако слушалките не работят добре дори след нулиране, върнете слушалките до първоначалните настройки.

1 Поставете слушалките в кутията за зареждане.

Поставете левия модул на слушалките (модулът с тактилната точка) обратно в левия отвор на кутията за зареждане, десния модул на слушалките поставете обратно в десния отвор на кутията за зареждане, вкарайте модулите, докато щракнат, и след това се уверете, че модулите са заключени в кутията за зареждане.

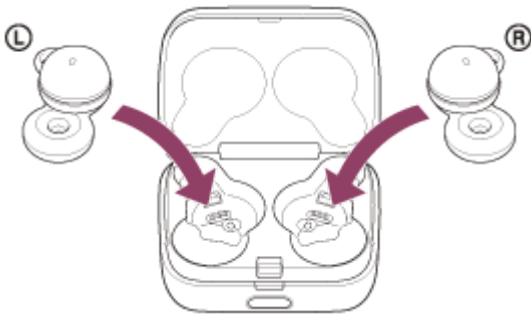

2 Затворете капака на кутията за зареждане.




При затваряне на капака веднъж, модулите на слушалките се изправят и фиксират на място дори ако не са били фиксирани в кутията за зареждане преди това.

3 Хванете кутията за зареждане в ръката си и натиснете бутона за отваряне на капака, за да го отворите.




4 Натиснете и задръжте бутона за връщане до първоначалните настройки на кутията за зареждане за около 15 секунди.

Индикаторът (син) на кутията за зареждане неколккратно мига два пъти поред и след това индикаторът (оранжев) започва да мига.

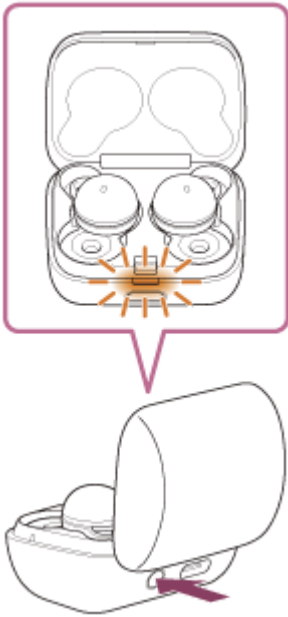

5 Махнете пръста си в рамките на 5 секунди, след като индикаторът (оранжев) на кутията за зареждане започне да мига.

Когато връщането до първоначалните настройки завърши, индикаторът (зелен) на кутията за зареждане мига 4 пъти.

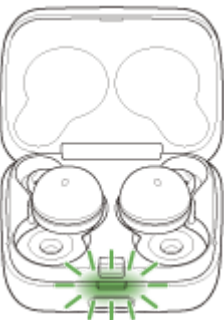

Тази операция нулира настройките за силата на звука и другите настройки до фабрични настройки и изтрива цялата информация за сдвояване. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на слушалките от свързаното устройство и ги сдвоете отново.

Ако слушалките не работят добре дори след връщане до първоначалните настройки, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Относно видеоклипа за ръководството с инструкции

Гледайте видеоклипа, за да разберете как да извършите връщане до първоначалните настройки.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/

Съвет

- Също така можете да върнете слушалките до първоначалните настройки с приложението “Sony | Headphones Connect”.

Забележка

- Когато кутията за зареждане не разполага с достатъчно оставащ заряд на батерията, връщането до първоначалните настройки на слушалките няма да започне. Заредете кутията за зареждане.

- Ако индикаторът (зелен) на кутията за зареждане не мигне 4 пъти след извършване на стъпка 5 , слушалките не са върнати до първоначалните настройки. Опитайте отново от стъпка 4 .
- Ако сте актуализирали софтуера след закупуването на слушалките, софтуерът остава актуализиран дори ако върнете слушалките до първоначалните настройки.
- Когато върнете слушалките до първоначалните настройки, за да възстановите фабричните настройки, след като сте сменили езика на гласовите указания, езикът също ще се върне към фабричните настройки.

5-031-120-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Спецификации

Слушалки

Източник на захранване:

Постоянен ток 3,85 V: вградена литиево-йонна акумулаторна батерия
Постоянен ток 5 V: когато зареждате посредством USB

Работна температура:

От 0 °C до 40 °C

Време за зареждане:

Прибл. 1,5 часа (слушалки)
Прибл. 3 часа (кутия за зареждане)

Забележка

- Възможно е зареждането и времето на използване да варират в зависимост от условията на употреба.

Температура на зареждане:

От 5 °C до 35 °C

Маса:

Прибл. 4,1 г × 2 (слушалки (включително поддържащи елементи (M)))
Прибл. 34 г (кутия за зареждане)

Спецификации за комуникация

Комуникационна система:

Bluetooth спецификация версия 5.2

Изход:

Bluetooth спецификация клас на мощност 1

Максимален комуникационен обхват:

Зрителна линия прибл. 10 м (*1)

Честотна лента:

2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Съвместими Bluetooth профили (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Поддържан кодек (*3):

SBC
AAC

Диапазон на предаване (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (честота на дискретизация 44,1 kHz)

- *1 Действителният диапазон варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемане, производителност на антената, операционна система, софтуерно приложение и др.
- *2 Профилите за Bluetooth стандарта посочват целта на Bluetooth комуникациите между устройствата.
- *3 Кодек: формат на преобразуване и компресия на аудио сигнал

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Съвместими модели iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-ро поколение), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7-о поколение), iPod touch (6-о поколение)
(Към декември 2021)

5-031-120-31(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Безжични стерео слушалки
LinkBuds

Текст за видеоклипа за начина на носене на слушалките

Тази страница използва текст за описание на имената и формите на частите на LinkBuds и съдържанието на видеоклипа за начина на носене на слушалките ви LinkBuds.

Описания на името и формата на частите

Отворете кутията за зареждане, обърната към вас със страната с бутон за отваряне на капака, като задържите бутон за отваряне на капака надолу, докато отворите горния капак с отвора към вас. Модулът на слушалките в дясната страна на кутията за зареждане е за дясното ухо, а модулът в лявата страна е за лявото ухо.

Всеки модул на слушалките се състои от част на корпуса, изпъкнала навън подобно на купол, и част с мембрана във формата на поничка.

Когато изваждате модула на слушалките, използвайте пръстите си, за да захванете модула за частта на корпуса.

Частта на корпуса е прикрепена с пръстен, изработен от силиконов материал, като на този пръстен има изпъкнала полукръгла част.

Този пръстен се нарича поддържащ елемент.

Левият и десният модул на слушалките могат да се разграничават също чрез докосване.

На левия модул има много малка тактилна точка близо до основата на полукръглата част на поддържащия елемент.

Алтернативен текст за видеоклипа

Заглавието на видеоклипа е

“LinkBuds Носене на слушалките Смяна на поддържащите елементи”.

Информацията във видеоклипа е обяснена само с илюстрации.

Текстът ще бъде обяснен в същата последователност като видеоклипа.

Следното е обяснение на начина на носене на слушалките.

Използвайте пръстите си, за да захванете частта на корпуса на модул на слушалките, за да го вземете.

Подравнете частта с мембрана във формата на поничка с отвора на канала на ухото ви и вкарайте модула на слушалките в ухото си.

Докато вкарвате модула, се уверете, че полукръглата част на поддържащия елемент е насочена нагоре.

Натиснете полукръглата част в ухото си, за да завършите поставянето на модула на слушалките.

Ако полукръглата част е прикачена в ухото ви и модулът на слушалките не пада от ухото ви дори когато разтърсвате главата си, това означава, че го носите правилно.

Ако не усещате модула на слушалките плътно прилегал, както ако например полукръглата част не може да се вкара в ухото ви или прикрепянето на полукръглата част е толкова хлабаво, че имате чувството, че модулът на слушалките ще падне от ухото ви, спрете използването на слушалките и заменете поддържащия елемент с такъв с подходящ размер.

Размерът, който приляга на ухото ви, може да е различен за лявото и дясното ухо.

За да премахнете модула на слушалките, използвайте пръстите си, за да захванете частта на корпуса и да издърпате модула от ухото си.

Следното е обяснение за поддържащите елементи.

Размерът на поддържащия елемент варира с размера на полукръглата част.

При закупуване към слушалките са прикрепени поддържащи елементи с размер M.

Поддържащи елементи в други размери можете да намерите в малката правоъгълна кутия.

Поддържащите елементи са общи за двете страни (лява и дясна).

Докоснете полукръглите части, за да усетите разликата между размерите.

Следното е обяснение за начина на смяна на поддържащите елементи.

За да премахнете поддържащия елемент от модула на слушалките, хванете полукръглата част и я издърпайте надолу към изпъкналата част на корпуса.

След като премахнете поддържащия елемент, потърсете тънка изпъкнала част, намираща се на мястото, където е бил прикрепен поддържащият елемент.

На долната страна на полукръглата част на поддържащия елемент има отвор, в който може да се вкара тънката изпъкнала част на корпуса.

Когато прикрепяте поддържащия елемент, прекарайте изпъкналата част на корпуса през този отвор, за да фиксирате поддържащия елемент на място.

Уверете се, че поддържащият елемент не е прикрепен в леко различно положение.

Ако поддържащият елемент е прикрепен неправилно, слушалките не прилягат добре в кутията за зареждане и не могат да се зареждат или вдвояват с други устройства.

Уверете се, че тънката изпъкнала част е правилно вкарана през отвора.

След смяна на поддържащия елемент леко издърпайте полукръглата част и проверете дали не се помръдва.

Накрая се появява логото на Sony и видеоклипът свършва.