

SONY

Uživatelská příručka

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds



Model: YY2953

Průvodce rychlým spuštěním

Nejsprávnější nasazení

[Text pro video](#)

LinkBuds

Wearing the headset

Replacing the fitting supporters

▶ 0:00 / 1:16



⚠ Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem



Stáhněte si aplikaci a nastavte sluchátka

📱 🎧 Headphones Connect

Začínáme



1 Nošení sluchátek

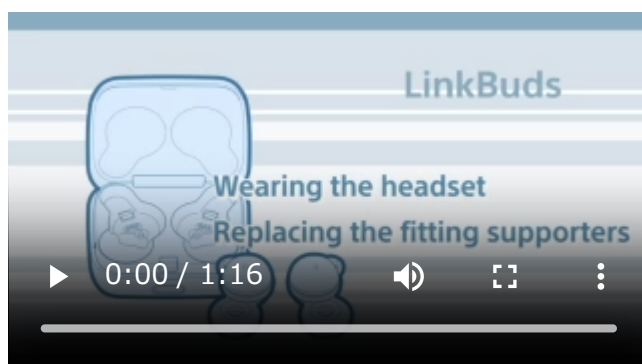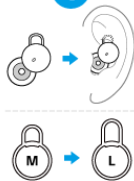


2 Navázání BLUETOOTH® spojení



Sluchátka se zapnou, když vyjmete jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra. Postupujte podle stažených pokynů k aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

3

Obsluha sluchátek

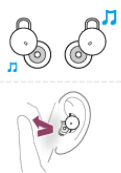

Klepněte na sluchátko nebo do oblasti ucha, kde máte sluchátko nasazeno (široká oblast).

- ● (vlevo/vpravo): Přehrávání/pozastavení hudby
- ● ● (vlevo/vpravo): Přeskočení na začátek následující stopy
- ● ● ● ● ... (vlevo): Snížení hlasitosti
- ● ● ● ● ... (vpravo): Zvýšení hlasitosti

Použití všech funkcí a zlepšený výkon



Headphones Connect

Aktualizujte software sluchátek a aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete na: <https://www.sony.net/elesupport/>

Související informace

[Ruční navázání spojení Bluetooth](#)

[Nabíjení sluchátek](#)

WF-L900

Začínáme

[Možnosti funkce Bluetooth](#)

[O hlasových informacích](#)

Dodávané příslušenství

[Kontrola obsahu balení](#)

[Výměna zajišťovacích třmínků](#)

Součásti a ovládací prvky

[Umístění a funkce součástí](#)

[O indikátoru](#)

Nošení sluchátek

[Nošení sluchátek](#)

[Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)

Ovládání sluchátek

[O klepnutí na širokou oblast](#)

[Používání funkce Quick Access](#)

Napájení/nabíjení

[Nabíjení](#)

[Dostupná doba provozu](#)

[Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)

[Zapnutí sluchátek](#)

[Vypnutí sluchátek](#)

Připojení

[Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Snadné nastavení s aplikací

[Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Smartphone Android

[Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)

[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)

iPhone (zařízení se systémem iOS)

[Párování a připojení k telefonu iPhone](#)

[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)

Počítače

[Párování a připojení k počítači \(Windows® 10\)](#)

[Párování a připojení k počítači \(Windows 8.1\)](#)

[Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)

[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)

[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8.1\)](#)

[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)

Jiná zařízení s připojením Bluetooth

[Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)

[Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Vícebodové připojení

[Připojení sluchátek k 2 zařízením současně \(vícebodové připojení\)](#)

[Přepínání zvuku mezi více zařízeními pomocí „přepínač audia“](#)

Poslech hudby

Poslech hudby prostřednictvím připojení Bluetooth

- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [O službě 360 Reality Audio](#)

[Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)

Režim kvality zvuku

- [Režim kvality zvuku](#)

[Podporované kodeky](#)

[Funkce DSEE](#)

Telefonní hovory

[Příjem hovoru](#)

[Uskutečnění hovoru](#)

[Funkce pro volání](#)

[Video volání v počítači](#)

[Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Používání funkce hlasového asistenta

[Používání Google Assistant](#)

[Používání Amazon Alexa](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Google app\)](#)

[Používání funkce hlasového asistenta \(Siri\)](#)

Používání aplikací

[Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

[Jak udržovat software aktuální \(pro pohodlné používání sluchátek\)](#)

Důležité informace

[Opatření](#)

[Když dokončíte používání sluchátek](#)

[Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

[Když sluchátka nebo nabíjecí pouzdro navlhne](#)

[Prohlášení o licenci](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

Řešení potíží

[Co lze udělat pro vyřešení problému?](#)

Napájení/nabíjení

- [Sluchátka nelze zapnout.](#)
- [Nelze uskutečnit nabíjení.](#)
- [Dostupná provozní doba je krátká, baterie nevydrží dlouho, vydrží levé a pravé jednotky sluchátka se liší.](#)
- [Doba nabíjení je příliš dlouhá.](#)

Zvuk

- [Žádný zvuk, žádný zvuk z jedné strany.](#)
- [Nízká hlasitost zvuku](#)
- [Nízká kvalita zvuku](#)
- [Jsou časté výpadky zvuku.](#)
- [Při přehrávání hudby je slyšet hluk.](#)

Připojení Bluetooth

- [Nelze uskutečnit párování.](#)
- [Nelze navázat připojení přes Bluetooth.](#)
- [Sluchátka řádně nefungují.](#)
- [Během hovoru není slyšet volajícího / volající hovoří tichým hlasem, váš hlas během hovoru neslyší druhá osoba / váš hlas je na straně volajícího tichý.](#)

Ostatní

- [Sluchátka nefungují správně nebo klepnutí na širokou oblast nemá správnou odezvu](#)
- [Dochází k bolesti uší](#)

Reset a inicializace sluchátek

[Resetování sluchátek](#)

[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

5-031-120-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Možnosti funkce Bluetooth

Sluchátka využívají bezdrátovou technologii Bluetooth, díky které můžete provádět následující.

Poslech hudby

Zvukový signál lze bezdrátově přijímat ze smartphonu nebo z hudebního přehrávače.



Telefonování

Hovory lze uskutečňovat a přijímat pomocí hands-free, i když je smartphone či mobilní telefon v tašce nebo kapse.



Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

O hlasových informacích

Ve výrobním nastavení budete ze sluchátek při nošení na uších slyšet hlasové informace v angličtině. Obsah hlasových informací je vysvětlen v závorkách.

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit jazyk hlasových informací nebo hlasové informace zapnout/vypnout. Více podrobností naleznete v průvodci náповědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Při prvním párování sluchátek po zakoupení nebo po inicializaci (nejsou-li v nich uloženy žádné informace o párování), při automatickém přepnutí do režimu párování vyjmutím sluchátek z nabíjecího pouzdra / Při ručním párování a vyjmutí sluchátek z nabíjecího pouzdra v režimu párování: „Pairing“ (Párování)
- Při automatickém vypnutí z důvodu nízkého napětí baterie sluchátek: „Battery is empty“ (Baterie je vybitá)
- Když je zbývající kapacita baterie sluchátek nízká: „Low battery“ (Téměř vybitá baterie)
- Když během aktualizace softwaru není k dispozici funkce Google™ Assistant: „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.“ (Google Assistant není během aktualizování k dispozici. Počkejte na dokončení aktualizace.)
- Když ve smartphonu, který je připojen ke sluchátkům, není k dispozici funkce Google Assistant, a to ani při ovládání sluchátka, kterému je přiřazena funkce Google Assistant: „The Google Assistant is not connected“ (Aplikace Google Assistant není připojena)
- Když ve smartphonu, který je připojen ke sluchátkům, není k dispozici funkce Amazon Alexa, a to ani při ovládání sluchátka, kterému je přiřazena funkce Amazon Alexa: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci)
- Když odpovídající aplikace není spuštěna ani při obsluze sluchátek, ke kterým je přiřazena funkce Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikace přiřazená funkci Quick Access není na mobilním zařízení spuštěna)

Poznámka

- Změna jazyka hlasových informací trvá přibližně 20 minut.
- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, bude obnoveno i výrobní nastavení jazyka.
- Pokud po změně jazyka hlasových informací nebo aktualizaci softwaru sluchátek nejsou slyšet hlasové informace, vypněte sluchátka jejich vložením do nabíjecího pouzdra, a poté je znovu zapněte vyjmutím z pouzdra.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Kontrola obsahu balení

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některá z položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Čísla v závorkách uvádějí počet kusů dotyčné položky.

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (přibližně 20 cm) (1)



Závěsy za uši (XS/S/M/L/XL – 2 v každé velikosti)

- Při zakoupení jsou na pravé a levé sluchátko nasazené závěsy za uši velikosti M.



Nabíjecí pouzdro (1)



Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Výměna zajišťovacích třmíneků


Při zakoupení jsou na pravé a levé sluchátko nasazené závěsy za uši velikosti M.

Pokud máte pocit, že vám závěsy za uši nepadnou na uši, vyměňte je za jinou velikost, která vám pohodlně a pevně sedne na uši. Je možné použít různé velikosti levého a pravého závěsu za ucho.


Závěsy za uši jsou společné pro levou i pravou stranu.



1 Sejměte si závěsy za uši.

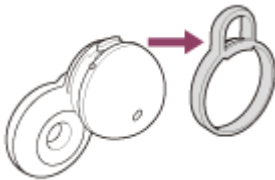

2 Nasad'te závěsy za uši.

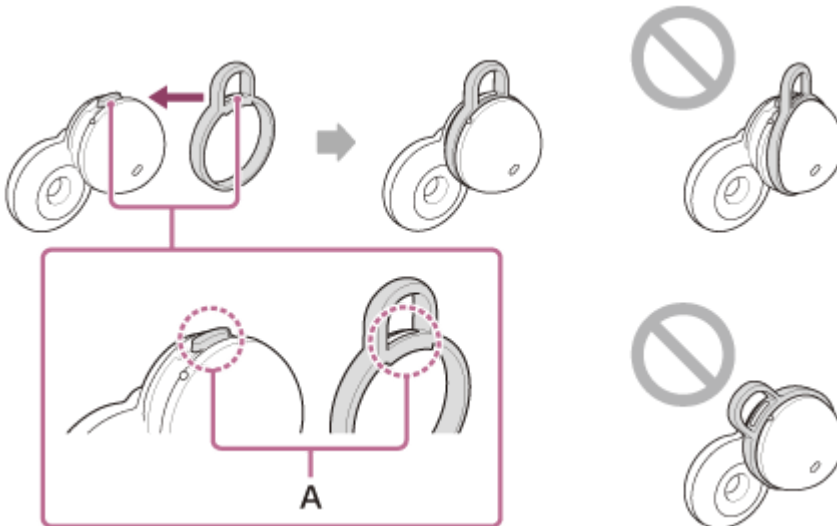

A: Zarovnat

Zarovnejte výstupek na sluchátkách s otvorem na závěsu za ucho a pevně závěs zasuněte až nadoraz. Závěs za ucho nesmí být nasazen volně ani nakřivo.

Po nasazení závěsu za uši zkontrolujte, zda mezi závěsem za uši a sluchátkem není žádný pohyb.

Informace o videu s návodem

Ve videu uvidíte, jak vyměnit závěsy za uši a jak nasadit sluchátka na uši.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h_zz/




Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)

5-031-120-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation


Umístění a funkce součástí

Sluchátka

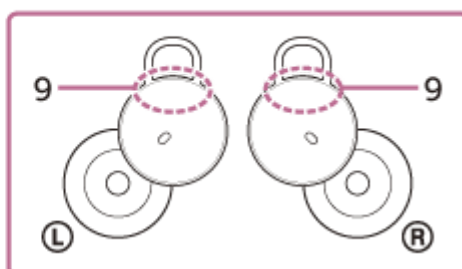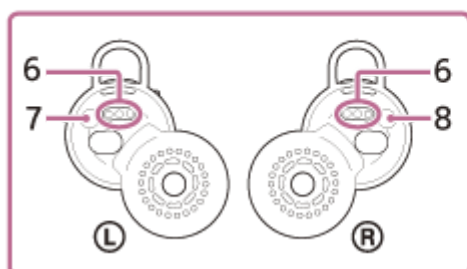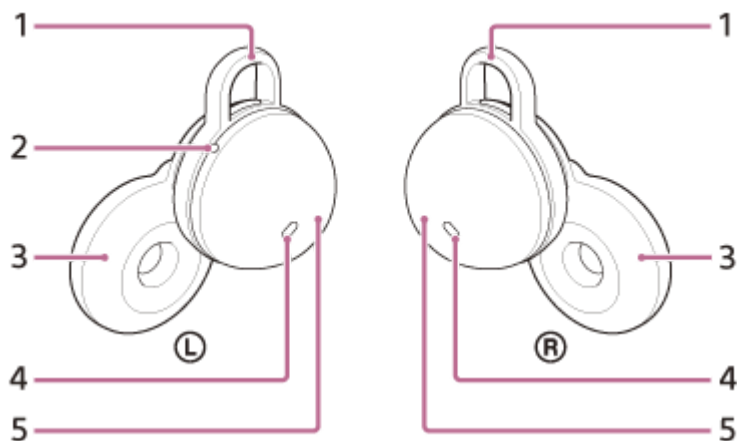

1. Závěsy za uši (levý, pravý)
2. Hmatová tečka
Na levém sluchátku se nachází hmatová tečka.
3. Části měniče (levá, pravá)
4. Mikrofony (levý, pravý)
5. Části krytu (levá, pravá)
6. Nabíjecí porty (levý, pravý)
7. Značka **L** (levé)
8. Značka **R** (pravé)
9. Vestavěné antény (levá, pravá)

Nabíjecí pouzdro

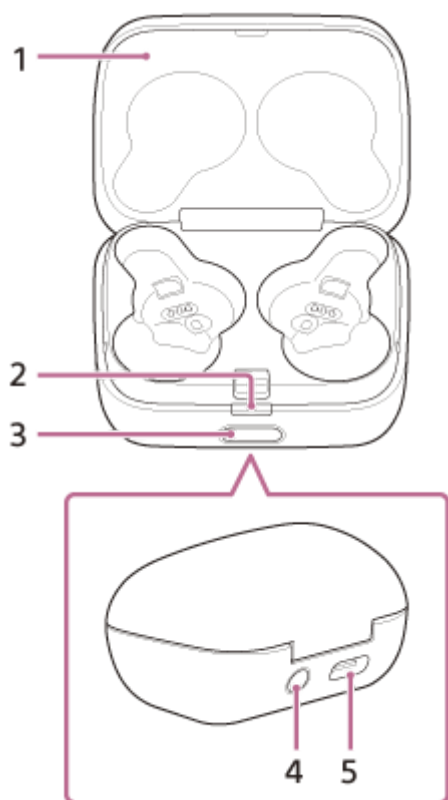

1. Víko
2. Indikátor (zelený/oranžový/modrý)
Signalizuje stav napájení, komunikaci nebo nabíjení sluchátek.
3. Tlačítko otevření víka
4. Tlačítko párování/inicializace/resetování
Používá se při přechodu do režimu párování, resetování nebo inicializaci sluchátek.
5. Port USB Type-C
Pomocí dodaného kabelu USB-C připojte nabíjecí pouzdro k počítači nebo k elektrické zásuvce pomocí běžně dostupného napájecího adaptéru USB a současně nabíjete sluchátka i nabíjecí pouzdro.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

O indikátoru

Prostřednictvím indikátoru nabíjecího pouzdra můžete sledovat různé stavy sluchátek/nabíjecího pouzdra.

● : Rozsvítí se zeleně / ● : Rozsvítí se oranžově / ● : Rozsvítí se modře / -: Zhasne



Indikace zbývajících kapacity baterie

Pokud jsou v nabíjecím pouzdře uloženy obě jednotky sluchátek: zobrazuje zbývajících nabití baterie sluchátek s nižší z hodnot množství zbývajících energie u levé a pravé jednotky sluchátka.



Pokud je v nabíjecím pouzdře uložena levá nebo pravá jednotka sluchátka: zobrazuje zbývajících nabití baterie sluchátka uloženého v nabíjecím pouzdře.

Pokud jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra: zobrazuje zbývajících nabití baterie nabíjecího pouzdra.





Po otevření nebo zavření víka nabíjecího pouzdra nebo po odpojení kabelu USB-C po dokončení nabíjení se kontrolka rozsvítí následujícím způsobem, a to v závislosti na zbývajících kapacitě baterie.


- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie sluchátek je 95 % nebo více / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 31 % nebo více
 - - - - - (rozsvítí se zeleně po dobu asi 6 sekund)
- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie sluchátek je 94 % až 1 % / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 30 % až 1 %
 - - - - - (rozsvítí se oranžově po dobu asi 6 sekund)
- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie sluchátek je méně než 1 % / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je méně než 1 %
- - - - - (zhasnutí)

Po vyjmutí sluchátek z nabíjecího pouzdra nebo po uložení sluchátek do nabíjecího pouzdra se kontrolka rozsvítí následujícím způsobem, a to v závislosti na zbývajících kapacitě baterie.



- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie sluchátek je 95 % nebo více / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 31 % nebo více
 - - - - - (rozsvítí se zeleně po dobu asi 3 sekund)
- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie sluchátek je 94 % až 1 % / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 30 % až 1 %
 - - - - - (rozsvítí se oranžově po dobu asi 3 sekund)
- Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie sluchátek je méně než 1 % / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývajících kapacita baterie nabíjecího pouzdra je méně než 1 %
- - - - - (zhasnutí)

Stav nabíjení

- Během nabíjení sluchátek / během nabíjení nabíjecího pouzdra
 (rozsvítí se oranžově)
- Když je baterie plně nabitá při zahájení nabíjení sluchátek / nabíjecího pouzdra
 - - - - - (rozsvítí se oranžově asi na 1 minutu a poté zhasne)
- Když se baterie plně nabije a nabíjení je dokončeno
- - - - - (zhasne)
- Při nabíjení, když je víko nabíjecího pouzdra otevřené nebo zavřené / Když jsou sluchátka vložena do nabíjecího pouzdra nebo jsou z něj vyjmuta
 - - - - -  (vypne se asi na 0,5 sekundy a poté se rozsvítí oranžově)

- Abnormální teplota
● - ● - - - - ● - ● - - - - (opakovaně blikne dvakrát oranžově)
- Abnormální nabíjení
 - - (opakovaně pomalu bliká oranžově)
- Neobvyklá kombinace levé a pravé jednotky sluchátek
● - ● - ● - - - - ● - ● - - - - (opakovaně bliká třikrát oranžově)

Stav připojení Bluetooth

- Párování
 - - - - - (opakovaně pomalu dvakrát blikne modře)
- Proces připojování byl dokončen
 (opakovaně bliká pomalu modře po dobu asi 5 sekund)

Ostatní

- Inicializace byla dokončena
● ● ● ● (4krát blikne zeleně)
Podrobnosti naleznete v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Tip

- Při nošení sluchátek můžete zkontrolovat různé stavy sluchátek pomocí hlasových upozornění.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O hlasových informacích](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Nošení sluchátek

Informace o videu s návodem


Ve videu uvidíte, jak vyměnit závěsy za uši a jak nasadit sluchátka na uši.

[Text pro video](#)

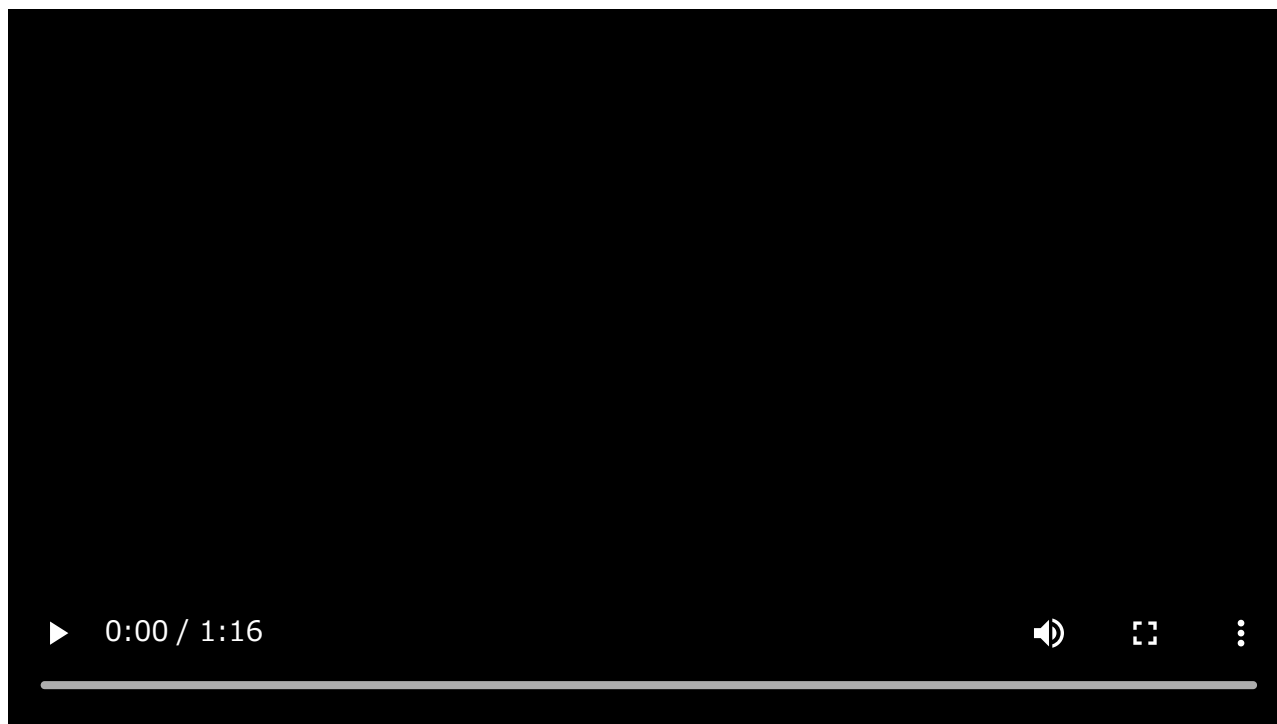


1 Zkontrolujte značky **Ⓛ** (vlevo) a **Ⓡ** (vpravo) na sluchátkách.

Nasadte si jednotku sluchátka se značkou **Ⓛ** (levé) do levého ucha a jednotku sluchátka se značkou **Ⓡ** (pravé) do pravého ucha. Na levém sluchátku se nachází hmatová tečka.

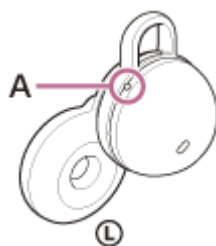

A: Hmatová tečka

2 Po vložení sluchátka do ucha zkontrolujte polohový vztah mezi uchem a sluchátkem.

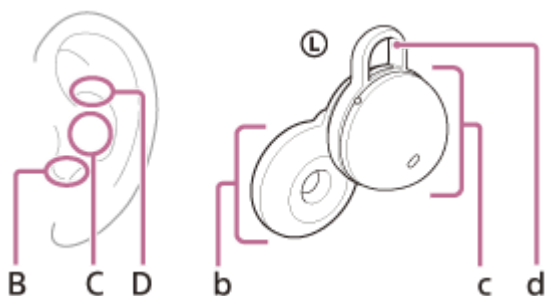

- B:** poloha pro vložení měniče
C: poloha pro podepření krytu
D: poloha pro zavěšení závěsu za uši
b: měnič
c: Kryt (zasuňte si do ucha stranu s nabíjecím portem)
d: závěs za uši

3 Uchopte sluchátka prsty.



4 Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

Chcete-li si sluchátko vložit do ucha, postupujte podle následujících pokynů.

1. Vložte do ucha (B) měnič (b).
2. Otáčejte ve směru šipky tak, aby byl kryt (c) v poloze ucha (C).



3. Zatlačte závěs za uši (d) do drážky ucha (D).

5 Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena.

Dotkněte se prstem závěsu za uši (d) a zkontrolujte, zda je v drážce ucha (D).



Lehce potřeste hlavou a ujistěte se, že sluchátka nejsou mimo polohu.

Pokud jsou sluchátka mimo uši, cítíte se při jejich nošení nepříjemně nebo vás bolí uši

Při zakoupení jsou na pravé a levé sluchátko nasazené závěsy za uši velikosti M. Když sluchátka používáte způsobem popsáným výše a máte pocit, že vám závěsy za uši nepadnou na uši, vyměňte je za jinou velikost, která vám pohodlně a pevně padne na uši.

Pro účinnou a dobrou kvalitu zvuku a kvalitu zvuku volání atd.

Pokud sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí nebo detekce hlasu Speak-to-Chatsprávná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku nebo funkcí volání.

Pokud tomu tak je, postupujte podle kroků **4** a **5** a zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších.

Při nasazování a sundávání sluchátek

Ve výchozím nastavení vestavěné snímače detekují, zda jsou sluchátka nasazena nebo sundána z uší. Sluchátka tak dokážou pozastavit přehrávání hudby nebo je znovu spustit a také ovládat funkci klepnutí a hlasové informace.

Při nošení sluchátek

- Klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko uší můžete přehrát hudbu, volat nebo přijímat hovory atd.
- Uslyšíte hlasové upozornění, které vás bude informovat o operaci a stavu.

Když nejsou sluchátka nasazena

- Pokud posloucháte hudbu, zatímco máte obě jednotky sluchátka nasazené na uších, a obě jednotky sluchátka si sundáte, sluchátka přehrávání hudby automaticky pozastaví. Při opětovném nasazení sluchátka obnoví přehrávání hudby.
- Pokud nejsou sluchátka s mikrofonom nasazena přibližně do 15 minut po vyjmutí z nabíjecího pouzdra, sluchátka s mikrofonom se automaticky vypnou kvůli šetření baterie. Sluchátka můžete zapnout jejich nasazením do uší.
- Aby sluchátka nereagovala správně, přehrávání hudby, uskutečňování a příjem hovorů a další operace nelze provádět klepnutím na sluchátka sejmutá z uší.

Tip

- Přehrát hudbu, volat, přijímat hovory atd. můžete i tehdy, když máte nasazeno jen jedno sluchátko.
- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit nastavení pro automatické pozastavení a obnovení přehrávání hudby nebo automatické vypínání sluchátek.


Příbuzné téma

- [Výměna zajišťovacích třmínků](#)
- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek

Z nabíjecího pouzdra můžete vyjmout pouze jednu jednotku sluchátka a používat ji samostatně. V takovém případě se zapne pouze sluchátko, které bylo vyjmuté z nabíjecího pouzdra.

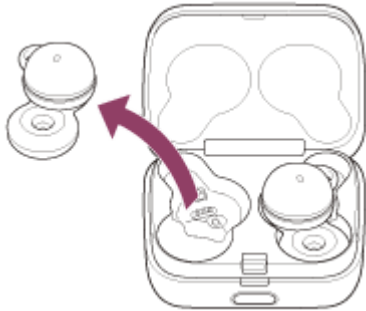

Při nasazení druhého sluchátka

Automaticky se naváže spojení mezi levým a pravým sluchátkem a hudbu nebo jiný zvuk uslyšíte z obou sluchátek.

Přiřazení funkcí levému nebo pravému sluchátku

V závislosti na tom, kterou jednotku sluchátka máte nasazenou, nemusí být některé funkce ve výrobním nastavení k dispozici. V takovém případě můžete změnit přiřazení funkcí levému a pravému sluchátku pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Tip

- Pokud používáte pouze jedno sluchátko, uslyšíte hudbu přes nasazené sluchátko.
- Při přehrávání hudby nebo jiného stereofonního zvuku s nasazenou pouze jednou jednotkou sluchátka uslyšíte monofonní zvuk s levým a pravým kanálem smíchaným.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jedním nasazeným sluchátkem. Pokud přijímáte příchozí hovor, přijměte hovor pomocí sluchátka, které máte na sobě. Pokud si nasadíte druhé sluchátko do druhého ucha, zatímco mluvíte jen přes jedno sluchátko, můžete mluvit přes obě sluchátka.
- Funkci Google Assistant lze přiřadit levému nebo pravému sluchátku. Pokud je sluchátkům přiřazena funkce Google Assistant a chcete používat pouze jedno sluchátko, použijte sluchátko, kterému je přiřazena funkce Google Assistant.
- Funkci Amazon Alexa lze přiřadit levému nebo pravému sluchátku. Pokud je sluchátkům přiřazena funkce Amazon Alexa a chcete používat pouze jedno sluchátko, použijte sluchátko, kterému je přiřazena funkce Amazon Alexa.

Poznámka

- Když je funkce Service Link zapnutá pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, použijte pravou jednotku sluchátek. Nemůžete použít pouze levou jednotku sluchátek.

Příbuzné téma

- [Ovládání audio zařízení \(připojení Bluetooth\)](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

O klepnutí na širokou oblast

Klepnutí na širokou oblast je funkce, která detekuje vibrace kolem uší pomocí snímačů zrychlení, které jsou zabudovány do sluchátek, a určuje operace klepání.

Klepnutím nejen na sluchátko, ale také do oblasti kolem uší, kde je sluchátko nasazeno, můžete provádět různé operace, jako je přehrávání hudby nebo absolvovat telefonní hovory.

Rozsah, ve kterém může sluchátko detekovat klepnutí, je od okolí chrupavčitého výběžku před vnějším zvukovodem ucha po spodní stranu kotlety.



Při klepání použijte ukazováček k provedení tvrdšího klepnutí v oblasti detekce klepnutí.



Některé z dostupných operací

	Levé	Pravé
Dvě klepnutí	Příjem nebo ukončení hovoru Pro přehrávání nebo pozastavení hudby	Příjem nebo ukončení hovoru Pro přehrávání nebo pozastavení hudby
3 klepnutí	Odmítnutí volání nebo jeho přenesení na jiné zařízení Přeskočení na začátek následující stopy	Odmítnutí volání nebo jeho přenesení na jiné zařízení Přeskočení na začátek následující stopy
Klepněte pětkrát nebo vícekrát	Snížení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak používat klepání na širokou oblast.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/

Tip

- Kromě klepání kolem ucha je klepání detekováno při klepnutí na sluchátko.
- Pokud klepání nelze snadno detekovat, poklepejte při nastavování polohy klepnutí trochu silněji.

- Při 2 nebo 3 klepnutích na sluchátka nebo oblast blízko uší klepejte rychle s intervalem mezi klepnutími přibližně 0,2 sekundy.
- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí na levé a pravé jednotce sluchátek.

Poznámka

- Pokud není sluchátko nošeno na uchu, nelze detekovat operace klepnutí.
- Sluchátko nemusí fungovat správně, pokud je zjištěna vibrace shodná s klepnutím, která však byla způsobena zakašláním nebo připojením/odpojením příslušenství kolem uší atd. Pokud sluchátko reaguje nesprávně, pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ vypněte klepnutí na širokou oblast a přepněte na klepnutí na sluchátko.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

5-031-120-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Používání funkce Quick Access

Quick Access je funkce, která umožňuje přehrávat obsah v odpovídající aplikaci pouhým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko uší.

1 Otevřete aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavte funkci levého nebo pravého sluchátka pro funkci Quick Access.

Můžete změnit přiřazení funkcí levému a pravému sluchátku pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Použijte sluchátko, kterému jste přiřadili funkci Quick Access.

	Levé	Pravé
Dvě klepnutí	Quick Access 1	Quick Access 1
3 klepnutí	Quick Access 2	Quick Access 2

Tip

- Chcete-li používat Quick Access, je třeba nainstalovat příslušnou aplikaci pro smartphony a připojit se k Internetu. Některé aplikace vyžadují, abyste se přihlásili.
- Pokud příslušná aplikace není spuštěna ani při obsluze pomocí jednotky sluchátka, které je funkce Quick Access přiřazena, z obou sluchátek „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikace přiřazená funkci Quick Access není na mobilním zařízení spuštěna) (nebo z jednotky sluchátka, které máte nasazené) uslyšíte hlasové informace.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Nabíjení

Sluchátka a nabíjecí pouzdro obsahují integrované lithium-iontové dobíjecí baterie. Před použitím sluchátka nabijte pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

1 Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.


Vložte levé sluchátko (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra, pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra, zatlačte na sluchátka, dokud se nezacvaknou, a poté se ujistěte, že jsou sluchátka v nabíjecím pouzdru zajištěna.



Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, a když se rozsvítí se indikátor (oranžový nebo zelený) na nabíjecím pouzdře, zavřete víko nabíjecího pouzdra.

2 Připojte nabíjecí pouzdro k elektrické zásuvce.

Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB.

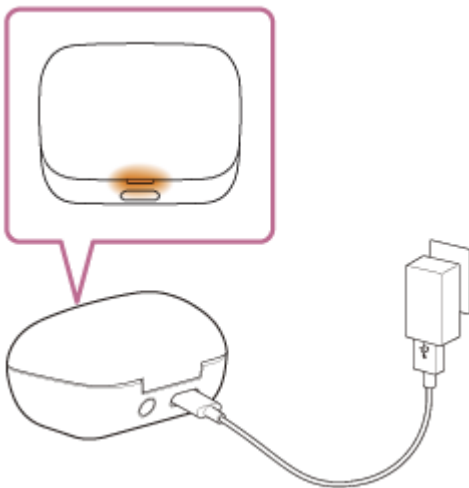

Nabíjení se spustí na sluchátkách a nabíjecím pouzdře. Rozsvítí se indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdře. Po dokončení nabíjení indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdře zhasne. Odpojte kabel USB-C.

Informace o době nabíjení

Úplné nabití sluchátek a nabíjecího pouzdra trvá přibližně 3 hodiny (*).

* Čas potřebný k nabití vybité baterie na plnou kapacitu. Doba nabíjení baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání.

Nabíjení sluchátek venku

V nabíjecím pouzdru je zabudovaná nabíjecí baterie. Pokud předem nabijete nabíjecí pouzdro, můžete pomocí něj nabíjet sluchátka i na cestách, když nemáte k dispozici napájecí zdroj.

Úplné nabití levého a pravého sluchátka trvá přibližně 1,5 hodiny.

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Napájecí adaptér USB

Běžně prodávaný napájecí adaptér USB o výstupním proudu 0,5 A (500 mA) nebo vyšším

Osobní počítač

Osobní počítač se standardním portem USB

- Nezaručujeme, že provoz bude možný se všemi počítači.
- Nezaručujeme, že provoz bude možný s počítači postavenými na míru nebo postavenými doma.

Tip

- Sluchátka lze rovněž nabíjet připojením nabíjecího pouzdra ke spuštěnému počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

Poznámka

- Pokud sluchátka nejsou správně vložena do nabíjecího pouzdra, nabíjení se nemusí spustit. Vložte sluchátka tak, aby se zacvakla na místě, a ujistěte se, že jsou v nabíjecím pouzdře zajištěna.
- Používejte dodaný kabel USB Type-C. V opačném případě nemusí být nabíjení úspěšné.
- Nabíjení nemusí být úspěšné v závislosti na typu napájecího adaptéru USB.
- V závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití se rychlost spotřeby energie dobíjecí baterie může u levé a pravé jednotky lišit.
V důsledku toho se doba nabíjení dobíjecích baterií levé a pravé jednotky může lišit. Nejedná se však o poruchu.
- Sluchátka nelze nabíjet, když počítač přejde do pohotovostního režimu (režimu spánku) nebo do režimu hibernace. V takovém případě změňte nastavení počítače a potom začněte znovu nabíjet.
- Když je levé a pravé sluchátko vyjmuté z nabíjecího pouzdra a indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdru se rozsvítí asi na 3 sekundy a pak zhasne, zbývající napětí baterie nabíjecího pouzdra je nízké. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Pokud se při vyjmutí levého a pravého sluchátka z nabíjecího pouzdra indikátor na nabíjecím pouzdru nerozsvítí, baterie nabíjecího pouzdra je zcela vybitá. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Životnost baterie se však po několikanásobném nabití a vybití zlepší. Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
- Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
- Zavřete víko nabíjecího pouzdra, aby nedocházelo k vybití baterie nabíjecího pouzdra.
- Pokud se vyskytne problém s dobíjecí baterií sluchátka nebo nabíjecího pouzdra a během nabíjení je zjištěno něco neobvyklého, bliká kontrolka (oranžová) nabíjecího pouzdra.
Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
- Pokud jste sluchátka po delší dobu nepoužívali, nemusí se indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdru rozsvítit při nabíjení okamžitě. Počkejte chvíli, dokud se indikátor (oranžový) nerozsvítí.
- Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poradte se s nejbližším prodejcem společnosti Sony.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům.
Sluchátka nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
- Při připojování nabíjecího pouzdra k počítači používejte pouze dodaný kabel USB Type-C a připojení provádějte přímo k počítači.
Při připojení nabíjecího pouzdra přes rozbočovač USB nebude nabíjení řádně dokončeno.
- Sluchátka a nabíjecí pouzdro se mohou během nabíjení nebo po určité době také po nabíjení zahřívat. Nejedná se však o poruchu.

Příbuzné téma

- [O indikátoru](#)
- [Kontrola zbývající kapacity baterie](#)

5-031-120-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Dostupná doba provozu

Dostupná provozní doba sluchátek s plně nabitou baterií je následující:

Připojení Bluetooth

Doba přehrávání hudby (AAC): maximálně 5,5 hodiny

Doba přehrávání hudby (SBC): maximálně 5 hodin

- Po 10 minutách nabíjení je možné přehrávat hudbu asi 90 minut.
- Nastavíte-li následující funkce, bude dostupná provozní doba baterie kratší než doba uvedená výše.
 - DSEE™
 - Ekvalizér
 - Speak-to-Chat
 - Funkce pro spuštění hlasového asistenta hlasem
 - Service Link
 - Adaptivní ovládání hlasitosti

Pokud nastavíte výše uvedené parametry současně, dostupná doba provozu baterie se ještě zkrátí.

Doba komunikace: maximálně 2,5 hodiny

Pohotovostní režim: max. 11 hodin

Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete zkontrolovat, který kodek se používá k připojení.

Poznámka

- Doba používání se může lišit od výše popsaného času v závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití.
- V závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití se rychlost spotřeby energie dobíjecí baterie může u levé a pravé jednotky sluchátek lišit. Nejedná se však o poruchu.

Příbuzné téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Funkce DSEE](#)
- [Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Kontrola zbývající kapacity baterie

Můžete zkontrolovat zbývající kapacitu nabíjecích baterií sluchátek a nabíjecího pouzdra, a to následujícími operacemi.

Pokud se zbývající kapacita baterie sluchátek při vkládání sluchátek do uší nebo při používání sluchátek sníž


Pokud zazní výstražný zvukový signál a ozve se hlasové upozornění „Low battery“ (Téměř vybitá baterie), sluchátka co nejdříve nabijte.

Při úplném vybití baterie zazní výstražný zvukový signál, ozve se hlasové upozornění „Battery is empty“ (Baterie je vybitá) a sluchátka se automaticky vypnou.

Při použití zařízení iPhone nebo iPod touch

Po připojení sluchátek k zařízení iPhone nebo iPod touch prostřednictvím připojení HFP (Hands-free Profile) Bluetooth se na displeji zařízení iPhone nebo iPod touch zobrazí ikona signalizující zbývající kapacitu baterie sluchátek.

Umístění displeje slouží jako příklad.

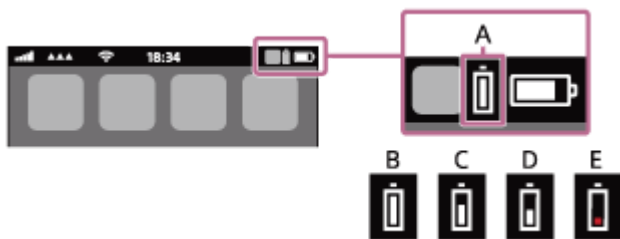

A: zbývající kapacita baterie sluchátek

Přibližná zbývající kapacita se zobrazuje v 10 různých úrovních. B až E jsou příklady zobrazení.

B: 100 %

C: 70 %

D: 50 %

E: 10 % nebo nižší (nutno nabít)

Údaj o zbývající kapacitě baterie se zobrazí na widgetu zařízení iPhone nebo iPod touch se systémem iOS 11 nebo novějším. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone nebo iPod touch.

Zobrazená zbývající kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývající kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Při použití smartphonu Android™ (OS 8.1 nebo novější)

Když jsou sluchátka připojena ke smartphonu Android prostřednictvím připojení HFP Bluetooth, vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], abyste zobrazili zbývající kapacitu baterie sluchátek na 10 různých úrovních jako „100%“, „70%“, „50%“ nebo „10%“ tam, kde je zobrazeno připojené zařízení Bluetooth.

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Zobrazená zbývající kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývající kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Kontrola zbývající kapacity baterie nabíjecího pouzdra

- Pokud jsou sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra nebo pokud je víko nabíjecího pouzdra otevřeno či zavřeno a nejsou uložena žádná sluchátka, pak svítí-li indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdra, dosahuje zbývající nabití baterie nabíjecího pouzdra hodnoty asi 30 až 1 %. S touto úrovní zbývajícího nabití baterie nedokáže nabíjecí pouzdro sluchátka dostatečně nabít.

- Pokud jsou sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra nebo pokud je víko nabíjecího pouzdra otevřeno či zavřeno a nejsou uložena žádná sluchátka, pak pokud indikátor na nabíjecím pouzdru nesvítí, dosahuje zbývajících nabití baterie nabíjecího pouzdra hodnoty nižší než 1 %. Sluchátka s mikrofonem nelze v tomto případě pomocí nabíjecího pouzdra nabít.

Tip

- Zbývajících kapacita baterie sluchátek se může lišit na levé a pravé straně podle toho, jak je používáte. Při použití obou sluchátek se zobrazí zbývajících kapacita baterie sluchátka s menším zbývajícím nabitím baterie mezi levým a pravým sluchátkem. Používáte-li pouze jedno sluchátko, zobrazí se zbývajících kapacita baterie sluchátka, které používáte.
- Zbývajících kapacitu baterie jednotky sluchátek a nabíjecího pouzdra můžete zkontrolovat také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Tuto aplikaci podporují smartphony Android i zařízení iPhone / iPod touch.

Poznámka

- Pokud nejsou sluchátka a smartphone připojeny přes HFP, nebudou se zobrazovat správné informace o zbývajících kapacitě baterie.
- Připojíte-li sluchátka k zařízení iPhone / iPod touch nebo ke smartphonu Android ve vícebodovém připojení pouze s profilem „Media audio“ (A2DP), zbývajících kapacita baterie se nebude zobrazovat správně.
- Zbývajících kapacita baterie se nemusí správně zobrazovat bezprostředně po aktualizaci softwaru nebo v případě, kdy jste sluchátka po delší dobu nepoužívali. V takovém případě baterii několikrát opakovaně nabijte a vybijte, aby se zbývajících kapacita baterie začala zobrazovat správně.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O indikátoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Zapnutí sluchátek

Když jsou sluchátka umístěna v nabíjecím pouzdru


- 1 Držte nabíjecí pouzdro v ruce a otevřete víko stisknutím tlačítka pro otevření víka.



- 2 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

Sluchátka se automaticky zapnou.

Když z nabíjecího pouzdra vyjmete pouze jedno sluchátko, zapne se jen toto vyjmuté sluchátko.

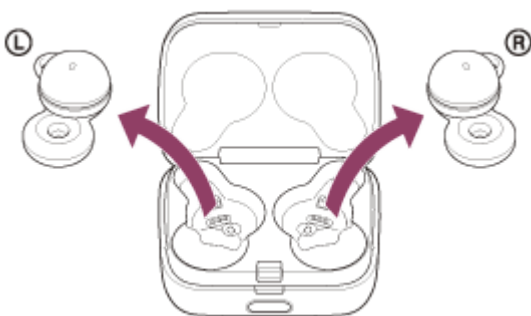

Když sluchátka nejsou umístěna v nabíjecím pouzdru

Pokud nejsou sluchátka nasazena na uších přibližně po dobu 15 minut od vyjmutí z nabíjecího pouzdra, automaticky se vypnou. V takovém případě můžete sluchátka zapnout jejich nasazením do uší. Sluchátka se také zapnou, když je vložíte do nabíjecího pouzdra, a poté je z pouzdra vyndáte.

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit nastavení sluchátek tak, aby se nevypínala automaticky.

Při zapnutí sluchátek

Při vyjmutí obou jednotek sluchátek z nabíjecího pouzdra se naváže připojení mezi levým a pravým sluchátkem.

Při prvním zapnutí po zakoupení sluchátek a okamžitě po inicializaci sluchátka přejdou do režimu párování Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Vypnutí sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Vypnutí sluchátek

1 Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Vložte levé sluchátko (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra, pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra, zatlačte na sluchátka, dokud se nezacvaknou, a poté se ujistěte, že jsou sluchátka v nabíjecím pouzdru zajištěna.

Při vložení do nabíjecího pouzdra se sluchátka automaticky vypnou.

Pokud je zbývající kapacita nabíjecího pouzdra dostatečná, indikátor (oranžový nebo zelený) na nabíjecím pouzdře se rozsvítí a bude zahájeno nabíjení sluchátek.



Když jsou sluchátka ponechána nenasazena

Pokud nejsou sluchátka nasazena na uších přibližně po dobu 15 minut od vyjmutí z nabíjecího pouzdra, automaticky se vypnou.

Pokud chcete sluchátka vypnout předtím, než se vypnou automaticky, vložte je do nabíjecího pouzdra.

Tip

- Sluchátka můžete vypnout také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Pokud není napětí baterie nabíjecího pouzdra dostatečné, nabíjení sluchátek nezačne. Nabijte nabíjecí pouzdro.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho zařízení Bluetooth umožňuje bezdrátový poslech hudby a volání pomocí sluchátek.

Párování

Abyste použili funkci Bluetooth, musí být obě připojovaná zařízení dopředu zaregistrována. Operace zaregistrování zařízení se nazývá „párování“.

Spárujte sluchátka a zařízení ručně.

Připojení ke spárovanému zařízení

Jakmile zařízení jednou spárujete, není nutné jej párovat znovu. K zařízením, která již byla se sluchátky spárována, se připojíte způsobem vhodným pro jednotlivá zařízení.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 8.1\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Párování a připojení k zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8.1\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Připojení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“

Spustěte aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na smartphonu Android/iPhone, abyste mohli připojit sluchátka ke smartphonu nebo k zařízení iPhone. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Tip

- Chcete-li spárovat druhé nebo další zařízení, stiskněte tlačítko na zadní straně nabíjecího pouzdra pro přepnutí do režimu párování.
Další podrobnosti naleznete v části „Párování a připojení“ odpovídající vašemu zařízení v části Související téma.

Poznámka

- Připojení některých smartphonů a zařízení iPhone může být při připojování pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ nestabilní. V takovém případě proveďte připojení ke sluchátkům podle postupů uvedených v části „Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android“ nebo „Připojení ke spárovanému zařízení iPhone“.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Párování a připojení k smartphonu se systémem Android

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:

- Smartphone Android se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze smartphonu Android.

1 Uveďte sluchátka do režimu párování.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)

1. Vyndejte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

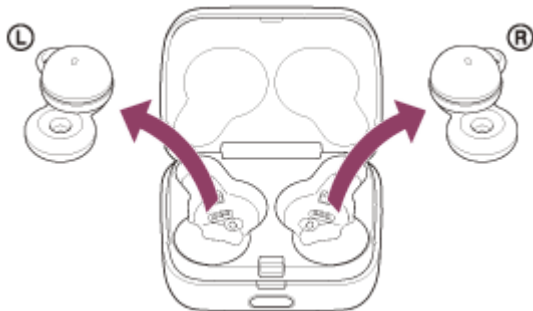

Sluchátka přejdou do režimu párování automaticky, když jsou vyjmuta z nabíjecího pouzdra.

Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Vložte levé sluchátko (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra, pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra, zatlačte na sluchátka, dokud se nezacvaknou, a poté se ujistěte, že jsou sluchátka v nabíjecím pouzdru zajištěna.



2. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.




Jedním zavřením víka se sluchátka narovnávají a zajistí na místě, i když předtím nebyla zajištěna v nabíjecím pouzdře.

3. Držte nabíjecí pouzdro v ruce a otevřete víko stisknutím tlačítka pro otevření víka.



4. Stiskněte a asi 5 sekund podržte tlačítko párování na nabíjecím pouzdru.

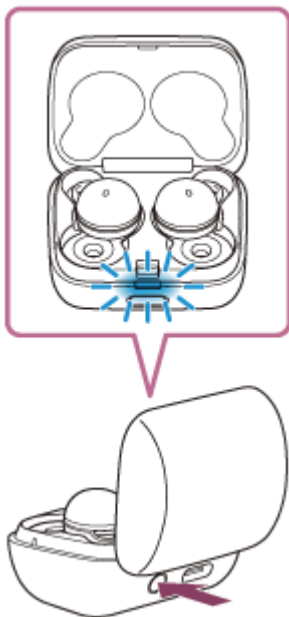

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně pomalu bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.


2 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

3 Najděte sluchátka na smartphonu Android.


1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Stisknutím spínače zapnete funkci Bluetooth.

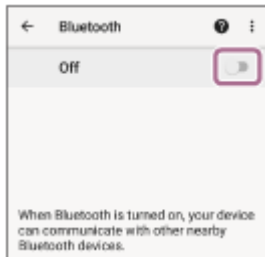

4 Stiskněte [LinkBuds].

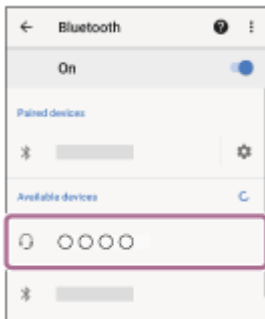

Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka a smartphone jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 5 sekund.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)“.

Pokud se na displeji smartphonu Android nezobrazí údaj [LinkBuds], zopakujte postup znovu od začátku kroku 3 .

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak poprvé provést párování zařízení.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a začněte postup znovu od kroku 1 .
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.

– Když je párováno 9. zařízení.

Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.

– Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.

– Když jsou sluchátka inicializována.

Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma


- [Nošení sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Připojení ke spárovanému smartphonu se systémem Android

1 Pokud je obrazovka smartphonu Android zamknutá, odemkněte ji.

2 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

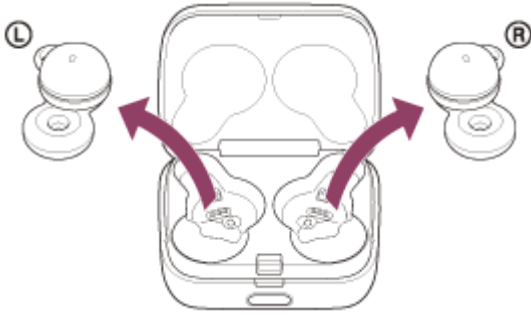

Sluchátka se automaticky zapnou.

3 Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).


Zkontrolujte stav připojení na smartphonu se systémem Android. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **4**.

4 Zobrazte zařízení spárovaná se smartphonem Android.


1. Vyberte možnost [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Stisknutím spínače zapnete funkci Bluetooth.

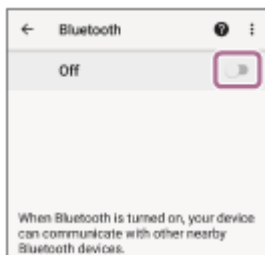

5 Stiskněte [LinkBuds].

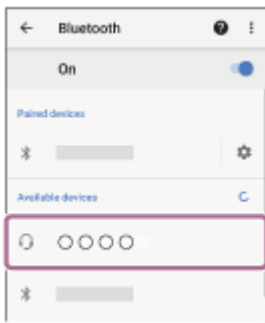

Uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem Android.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [LinkBuds], [LE_LinkBuds] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [LinkBuds], vyberte [LinkBuds]; když se zobrazí [LE_LinkBuds], vyberte [LE_LinkBuds].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud ke sluchátkům nelze připojit smartphone, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem smartphonu naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k smartphonu se systémem Android](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Párování a připojení k telefonu iPhone

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:

- Zařízení iPhone se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Je k dispozici návod k obsluze zařízení iPhone.

1 Uveďte sluchátka do režimu párování.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)

1. Vyndejte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

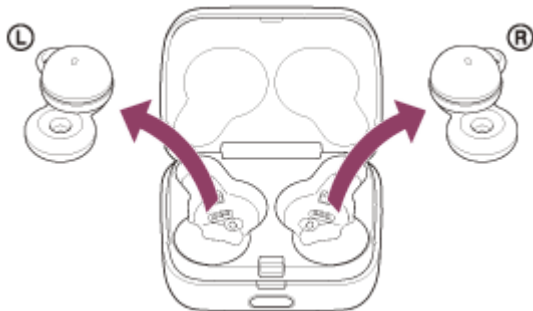

Sluchátka přejdou do režimu párování automaticky, když jsou vyjmuta z nabíjecího pouzdra.

Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Vložte levé sluchátko (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra, pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra, zatlačte na sluchátka, dokud se nezacvaknou, a poté se ujistěte, že jsou sluchátka v nabíjecím pouzdra zajištěna.



2. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.




Jedním zavřením víka se sluchátka narovnávají a zajistí na místě, i když předtím nebyla zajištěna v nabíjecím pouzdře.

3. Držte nabíjecí pouzdro v ruce a otevřete víko stisknutím tlačítka pro otevření víka.



4. Stiskněte a asi 5 sekund podržte tlačítko párování na nabíjecím pouzdru.

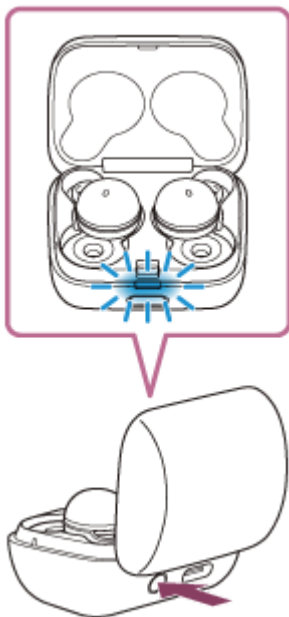


Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně pomalu bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.

2 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

3 Najděte sluchátka na zařízení iPhone.

1. Vyberte volbu [Settings].
2. Stiskněte [Bluetooth].

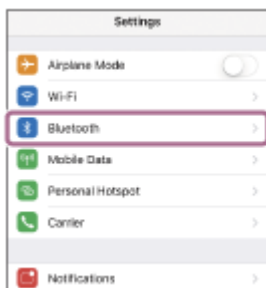

3. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.



4 Stiskněte [LinkBuds].



Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka jsou se zařízením iPhone spárována a spojena.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 5 sekund.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)“.

Pokud se na displeji zařízení iPhone nezobrazí údaj [LinkBuds], zopakujte postup od začátku kroku 3 .

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak poprvé provést párování zařízení.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a začněte postup znovu od kroku 1 .
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace

o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.

- Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
- Když jsou sluchátka inicializována.

Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma


- [Nošení sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Připojení ke spárovanému zařízení iPhone

1 Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.

2 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

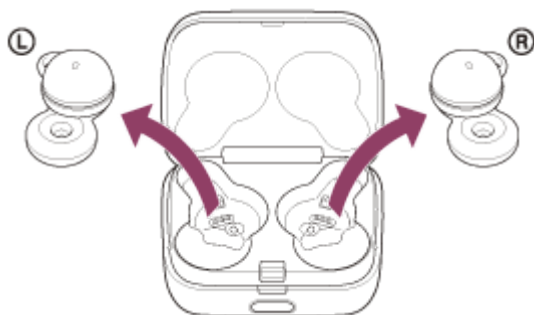

Sluchátka se automaticky zapnou.


3 Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

Zkontrolujte stav připojení zařízení iPhone. Nemí-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **4**.

4 Zobrazte zařízení spárovaná se zařízením iPhone.

1. Vyberte volbu [Settings].
2. Stiskněte [Bluetooth].

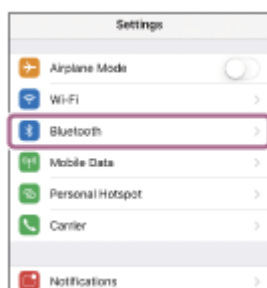

3. Stisknutím spínače zapněte funkci Bluetooth.



5 Stiskněte [LinkBuds].



Uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [LinkBuds], [LE_LinkBuds] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [LinkBuds], vyberte [LinkBuds]; když se zobrazí [LE_LinkBuds], vyberte [LE_LinkBuds].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze zařízení iPhone k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení iPhone informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení iPhone naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k telefonu iPhone](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Párování a připojení k počítači (Windows® 10)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Před zahájením operace zajistěte následující:


- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Pokud je operační systém verze Windows 10 1803 nebo novější, funkce Rychlé párování usnadní proces párování. Chcete-li použít funkci Rychlé párování, klepněte na tlačítko [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] a zaškrtněte možnost [Show notifications to connect using Swift Pair].

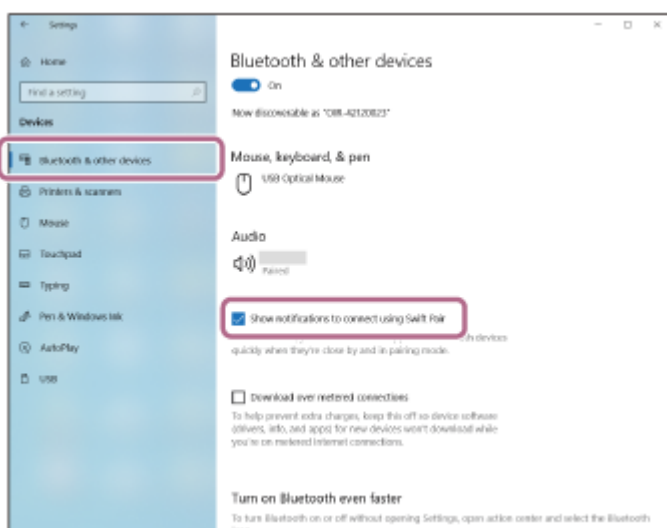

1 Uvedte sluchátka do režimu párování.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)

1. Vyndejte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

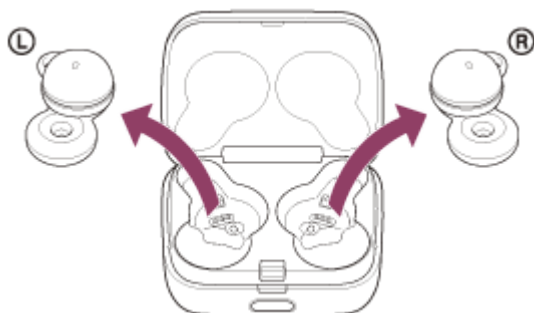

Sluchátka přejdou do režimu párování automaticky, když jsou vyjmuta z nabíjecího pouzdra.

Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Vložte levé sluchátko (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra, pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra, zatlačte na sluchátka, dokud se nezacvaknou, a poté se ujistěte, že jsou sluchátka v nabíjecím pouzdru zajištěna.



2. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.




Jedním zavřením víka se sluchátka narovnávají a zajistí na místě, i když předtím nebyla zajištěna v nabíjecím pouzdře.

3. Držte nabíjecí pouzdro v ruce a otevřete víko stisknutím tlačítka pro otevření víka.



4. Stiskněte a asi 5 sekund podržte tlačítko párování na nabíjecím pouzdru.

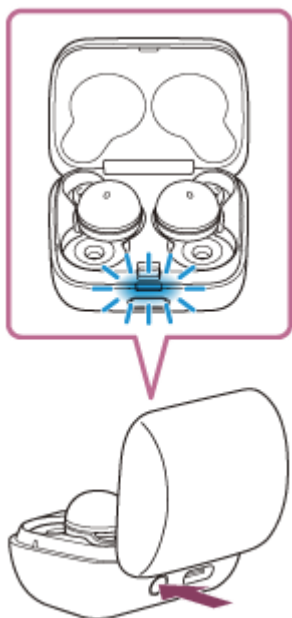

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně pomalu bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.


Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.

2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

3 Spárujte sluchátka pomocí počítače.

Připojení pomocí funkce Rychlé párování


1. V místní nabídce zobrazené na obrazovce počítače vyberte položku [Connect].

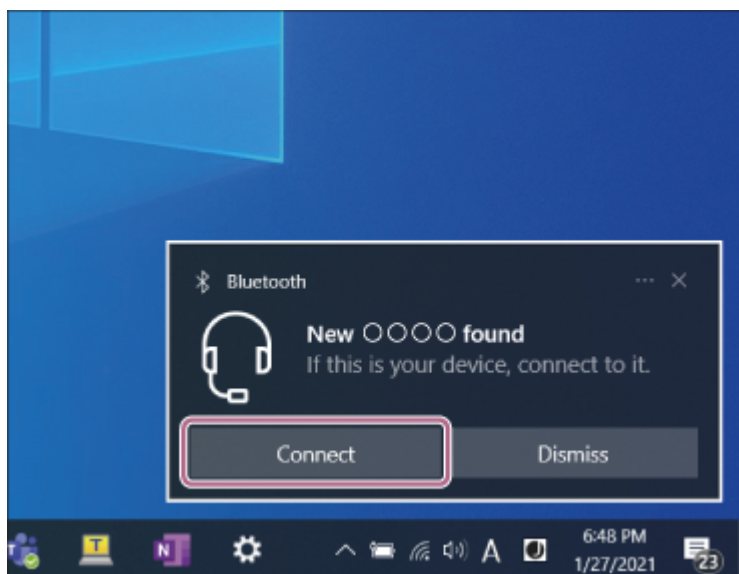


Připojení bez funkce Rychlé párování

1. Klikněte na tlačítko [Start], potom na volbu [Settings].


2. Klikněte na volbu [Devices].

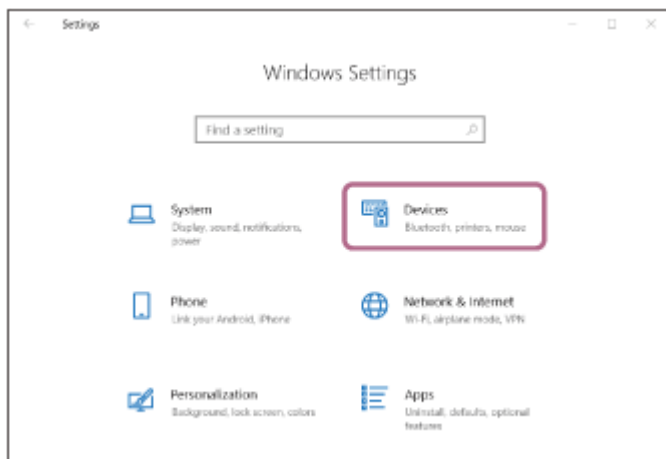


3. Klikněte na záložku [Bluetooth & other devices], zapněte funkci Bluetooth kliknutím na přepínač [Bluetooth], poté vyberte možnost [Add Bluetooth or other device].

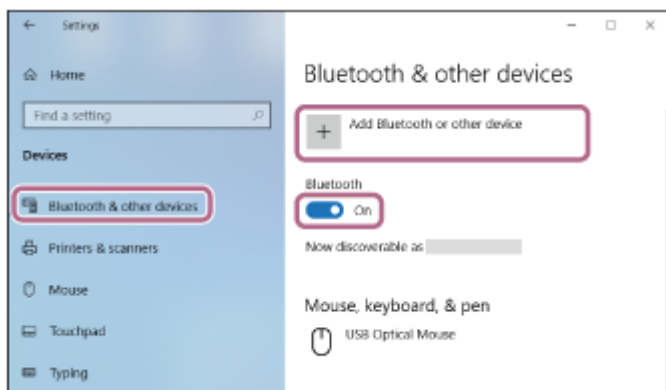

4. Klikněte na volbu [Bluetooth].

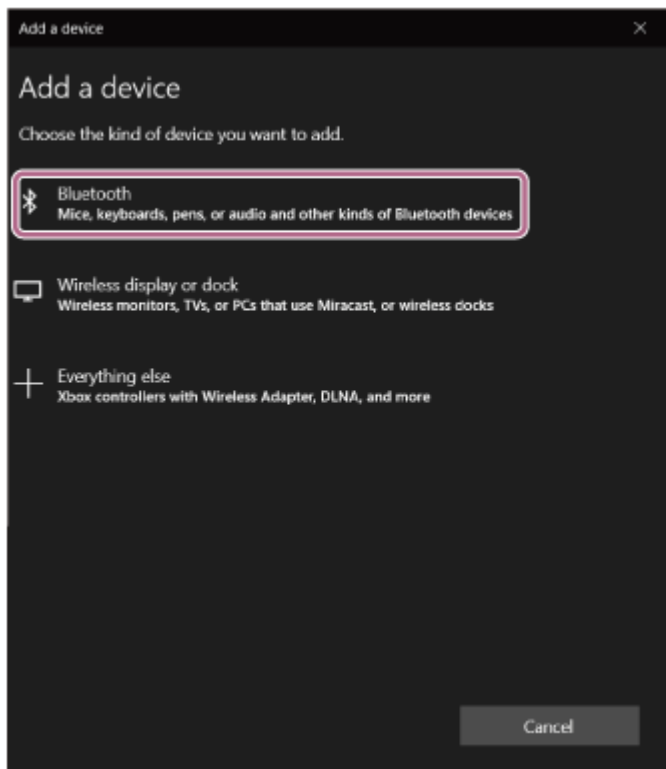

5. Klikněte na volbu [LinkBuds].

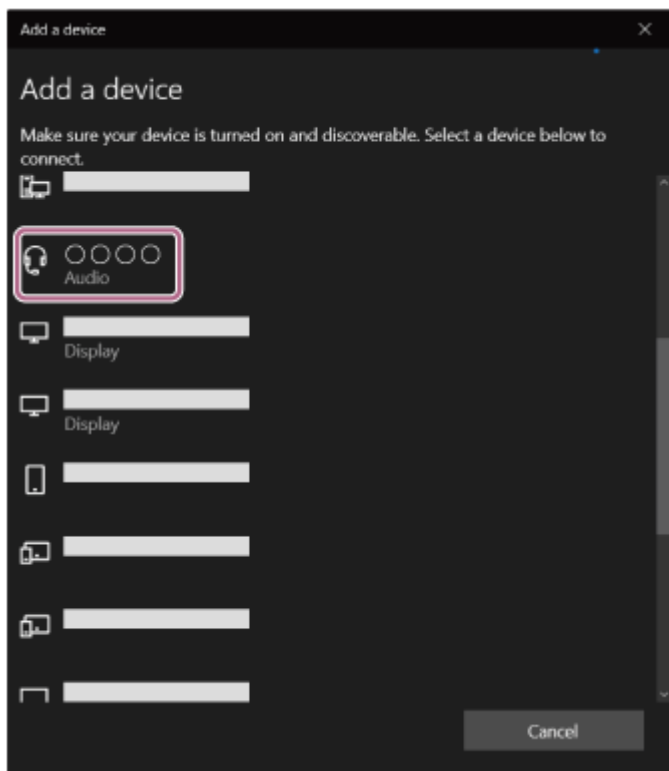

Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 5 sekund.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [LinkBuds], zopakujte postup od kroku 3, „Připojení bez použití funkce Rychlé párování“.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a začněte postup znovu od kroku 1.
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení. Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka inicializována. Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

- Nošení sluchátek
- Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth
- Připojení ke spárovanému počítači (Windows 10)
- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)
- Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

5-031-120-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Párování a připojení k počítači (Windows 8.1)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

1 Uveďte sluchátka do režimu párování.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)

1. Vyndejte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

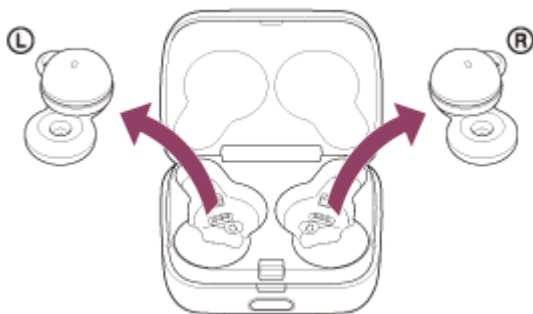

Sluchátka přejdou do režimu párování automaticky, když jsou vyjmuta z nabíjecího pouzdra.

Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Vložte levé sluchátko (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra, pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra, zatlačte na sluchátka, dokud se nezacvaknou, a poté se ujistěte, že jsou sluchátka v nabíjecím pouzdru zajištěna.



2. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.




Jedním zavřením víka se sluchátka narovnávají a zajistí na místě, i když předtím nebyla zajištěna v nabíjecím pouzdře.

3. Držte nabíjecí pouzdro v ruce a otevřete víko stisknutím tlačítka pro otevření víka.



4. Stiskněte a asi 5 sekund podržte tlačítko párování na nabíjecím pouzdru.

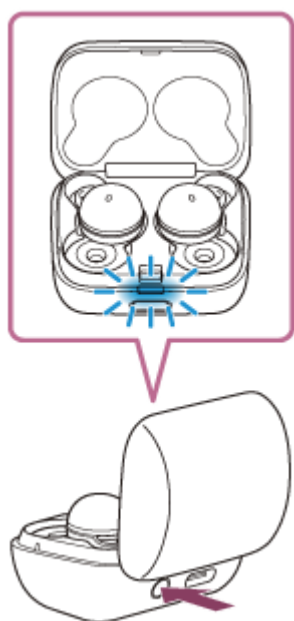


Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně pomalu bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.


2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

3 Spárujte sluchátka pomocí počítače.


1. Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky (při používání dotykového panelu táhněte z pravého okraje obrazovky), potom v liště ovládacích tlačítek vyberte volbu [Settings].

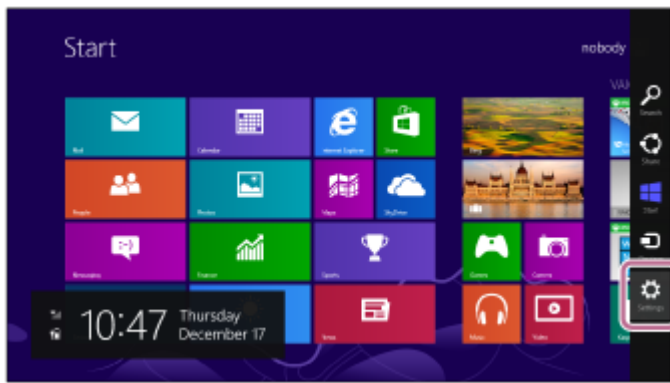


2. Vyberte volbu [Change PC Settings] ovládacího tlačítka [Settings].

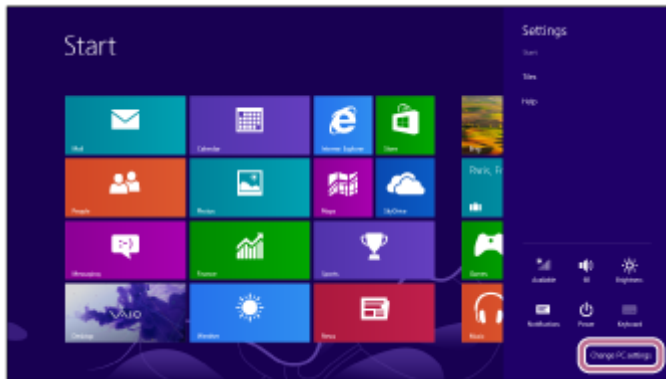


3. Vyberte volbu [PC and devices] na obrazovce [PC Settings].

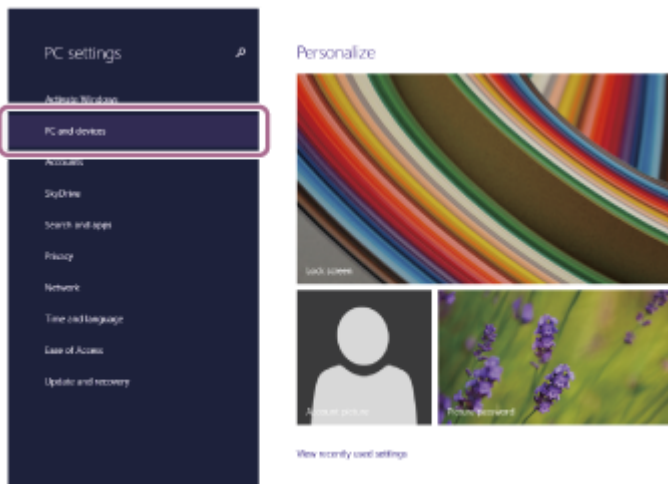

4. Vyberte volbu [Bluetooth].

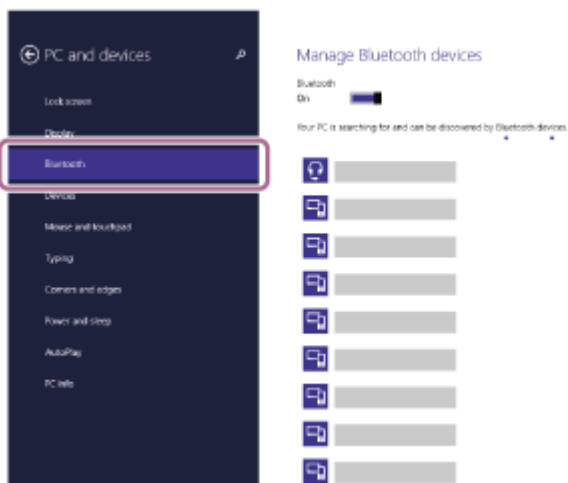

5. Zvolte [LinkBuds], potom vyberte možnost [Pair].

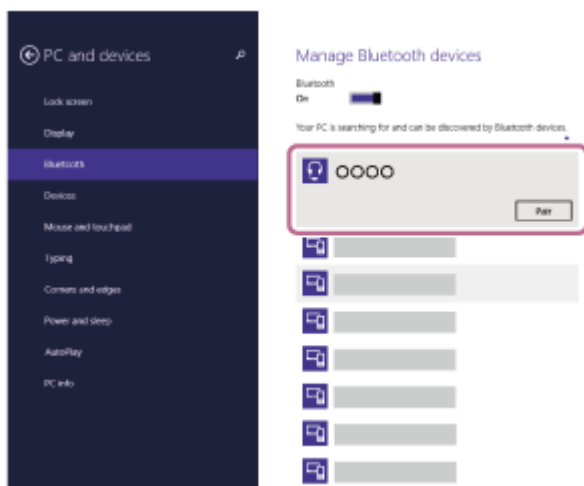

Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeni.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 5 sekund.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8.1\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [LinkBuds], zopakujte postup od začátku kroku ③ .

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a začněte postup znovu od kroku ① .
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení. Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka inicializována. Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8.1\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds


Párování a připojení k počítači (Mac)

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 10.15 nebo novější)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- Počítač je vybaven funkcí Bluetooth, která podporuje připojení pro přehrávání hudby (A2DP).
- Počítač se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Máte k dispozici návod k obsluze počítače.
- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto.
Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek ozývat zvuk.


Reproduktor počítače je v režimu zapnuto



1 Uvedte sluchátka do režimu párování.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)

1. Vyndejte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

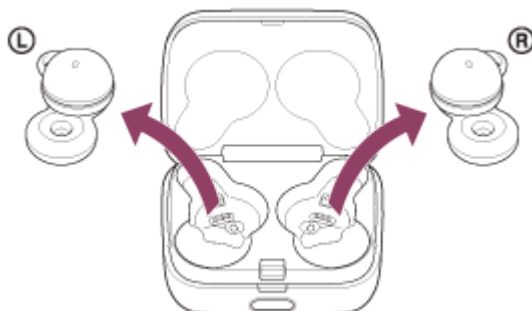

Sluchátka přejdou do režimu párování automaticky, když jsou vyjmuta z nabíjecího pouzdra.

Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Vložte levé sluchátko (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra, pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra, zatlačte na sluchátka, dokud se nezacvaknou, a poté se ujistěte, že jsou sluchátka v nabíjecím pouzdru zajištěna.



2. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.




Jedním zavřením víka se sluchátka narovnávají a zajistí na místě, i když předtím nebyla zajištěna v nabíjecím pouzdře.

3. Držte nabíjecí pouzdro v ruce a otevřete víko stisknutím tlačítka pro otevření víka.



4. Stiskněte a asi 5 sekund podržte tlačítko párování na nabíjecím pouzdru.

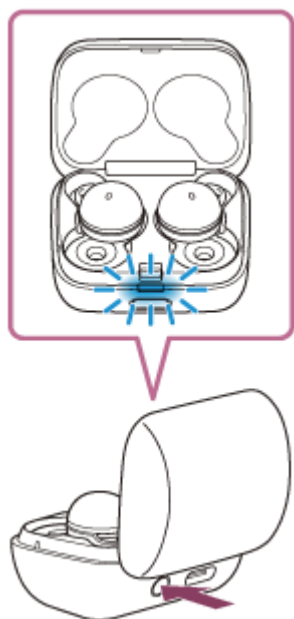


Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně pomalu bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.

2 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

3 Spárujte sluchátka pomocí počítače.

1. V ukotvení v dolní části obrazovky vyberte možnost [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Vyberte volbu [LinkBuds] na obrazovce [Bluetooth], potom klikněte na volbu [Connect].



Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

Sluchátka a počítač jsou vzájemně spárovány a spojeny.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 5 sekund.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)“.

Pokud se na displeji počítače nezobrazí údaj [LinkBuds], zopakujte postup od začátku kroku **3** .

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a začněte postup znovu od kroku ❶ .
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)


Připojení ke spárovanému počítači (Windows 10)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

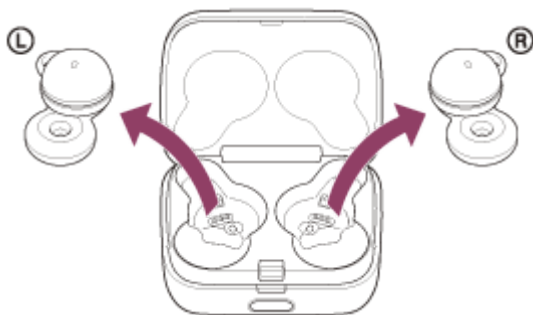

Sluchátka se automaticky zapnou.


3 Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).


Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **4**.

4 Zvolte sluchátka pomocí počítače.


1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu reproduktoru na panelu nástrojů, potom vyberte možnost [Open Sound settings].

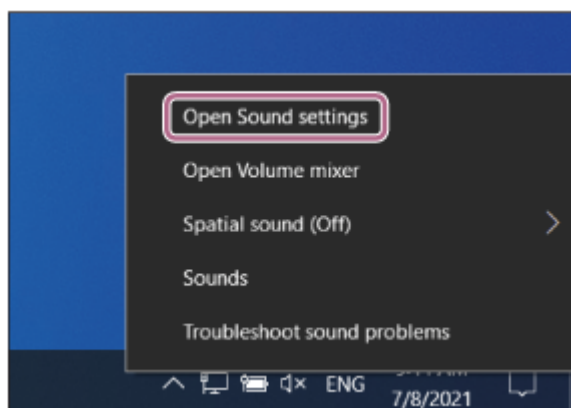


2. Z rozevírací nabídky [Choose your output device] vyberte možnost [Headphones (LinkBuds Stereo)].

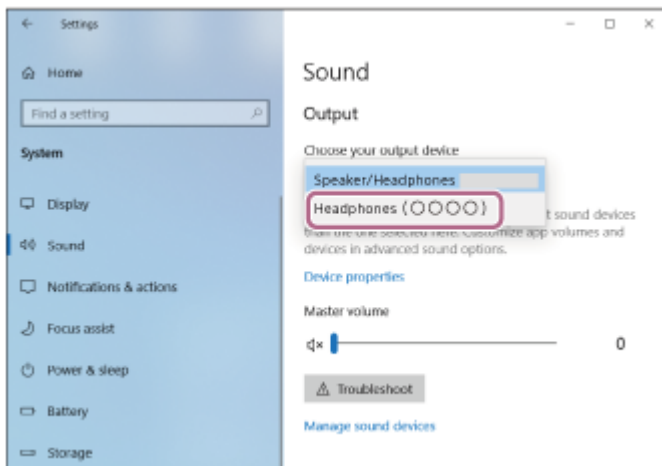


Pokud se v rozevírací nabídce nezobrazí možnost [Headphones (LinkBuds Stereo)], klikněte na [Sound Control Panel] a poté klikněte pravým tlačítkem na záložku [Playback] na obrazovce [Sound] a zaškrtněte možnost [Show Disconnected Devices].

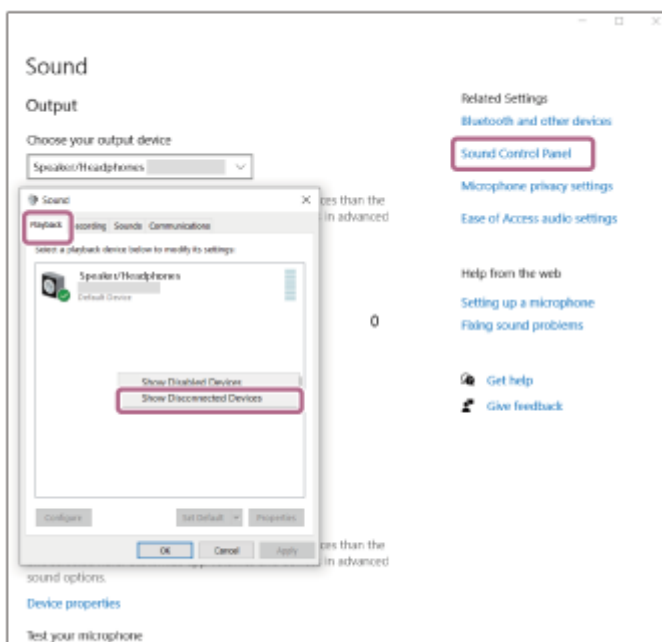

3. Vyberte ze zobrazené nabídky možnost [Connect].

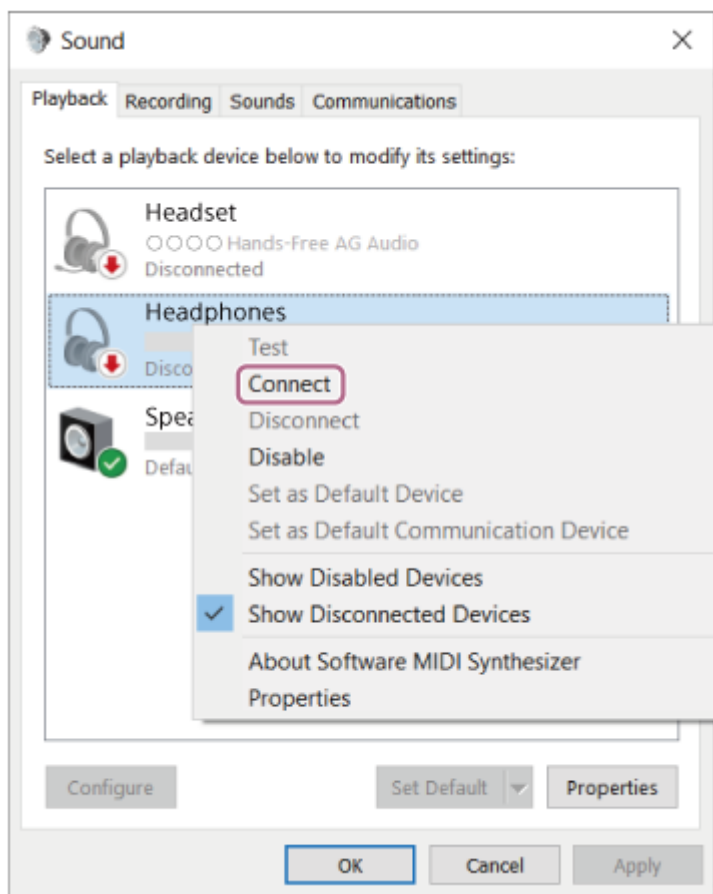

Připojení bude navázáno. Uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

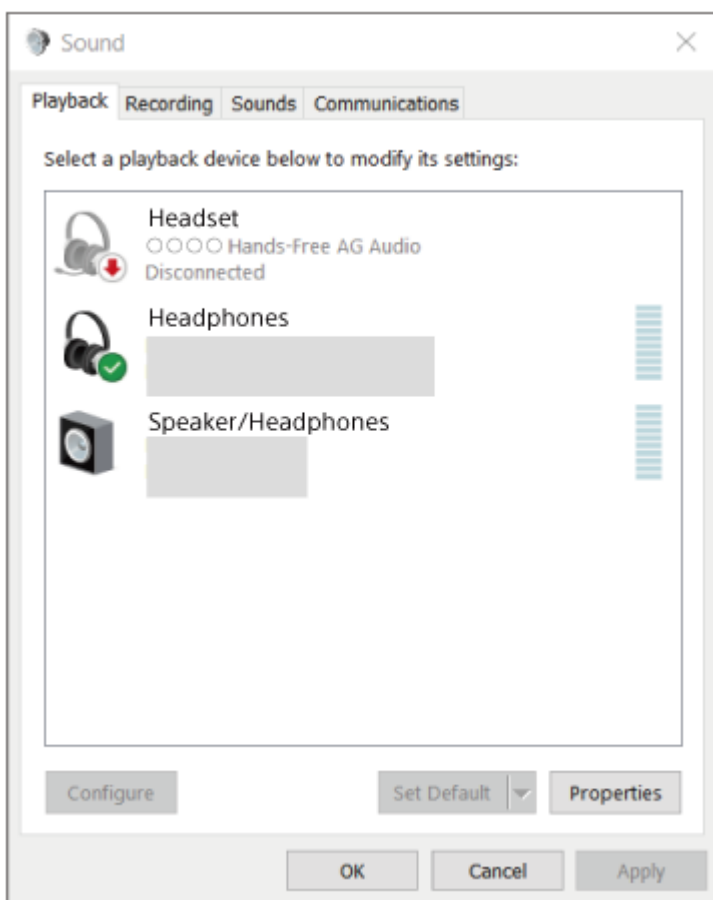

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 10\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds


Připojení ke spárovanému počítači (Windows 8.1)

Před zahájením operace zajistěte následující:

- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.

1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.

2 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

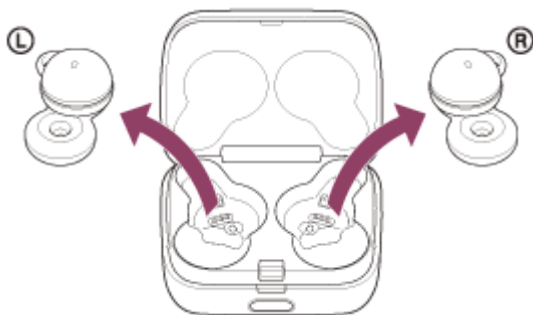

Sluchátka se automaticky zapnou.


3 Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.


Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **4**.


4 Zvolte sluchátka pomocí počítače.

1. Na obrazovce Start vyberte volbu [Desktop].
2. Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko [Start], potom v rozevírací nabídce vyberte možnost [Control Panel].
3. Vyberte volbu [Hardware and Sound] - [Sound].

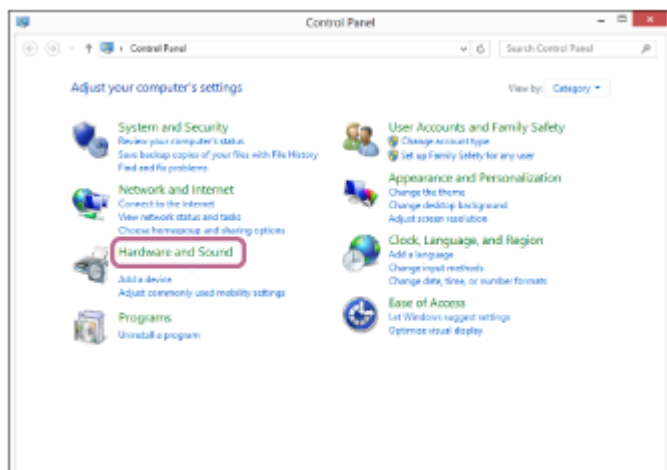


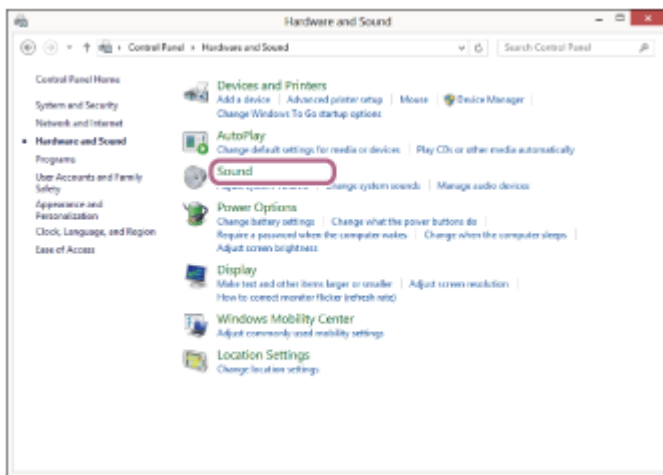


4. Pravým tlačítkem myši klikněte na [LinkBuds].
 Pokud se na obrazovce [Sound] nezobrazí [LinkBuds], klikněte pravým tlačítkem myši na obrazovku [Sound],
 potom zaškrtněte možnost [Show Disconnected Devices].

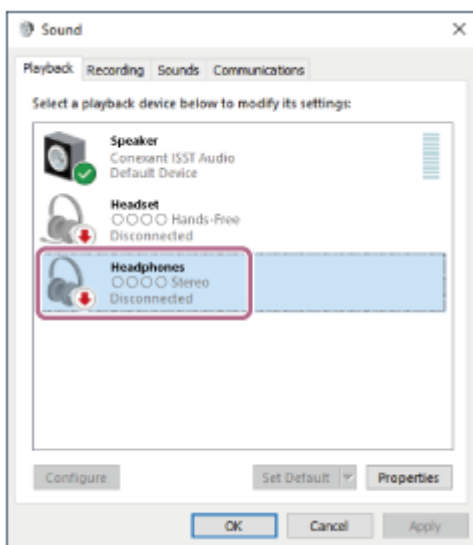

5. Vyberte ze zobrazené nabídky možnost [Connect].

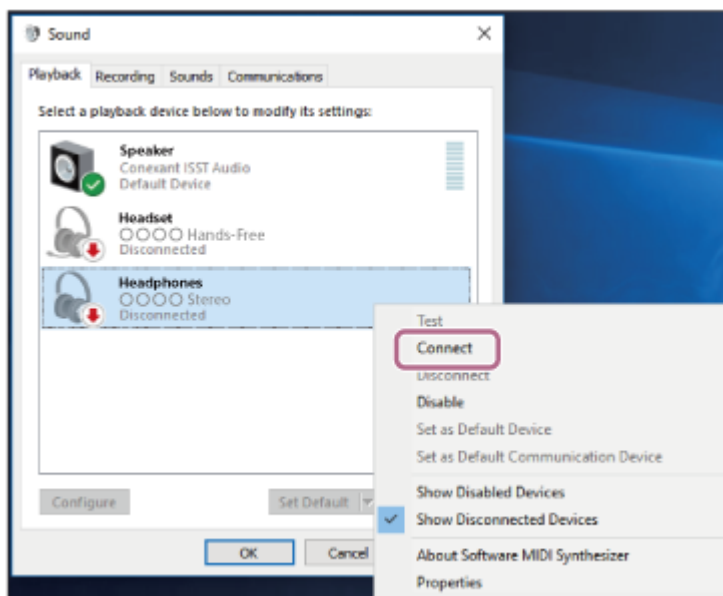

Připojení bude navázáno. Uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

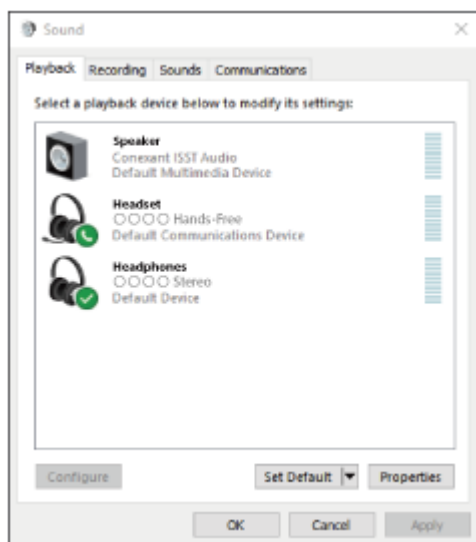

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 8.1\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Připojení ke spárovanému počítači (Mac)

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 10.15 nebo novější)

Před zahájením operace zajistěte následující:


- V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
- Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto. Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim  „vypnuto“, nebude se ze sluchátek ozývat zvuk.

Reproduktor počítače je v režimu zapnuto



1 Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudíte počítač.

2 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

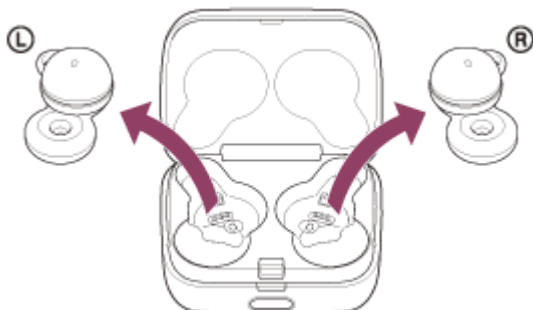


Sluchátka se automaticky zapnou.

3 Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku **4**.

4 Zvolte sluchátka pomocí počítače.

1. V ukotvení v dolní části obrazovky vyberte možnost [ (System Preferences)] - [Bluetooth].



2. Klikněte na možnost [LinkBuds] na obrazovce [Bluetooth], zatímco budete držet stisknutou klávesu Control počítače, a vyberte z rozevírací nabídky položku [Connect].



Připojení bude navázáno. Uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

- Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Párování a připojení k zařízení Bluetooth

Operace spočívající v registrování zařízení, která chcete připojit, se nazývá „párování“. Před prvním použitím zařízení se sluchátka zařízení nejdříve spárujte.


Před zahájením operace zajistěte následující:

- Zařízení Bluetooth se nachází do 1 m od sluchátek.
- Sluchátka jsou dostatečně nabitá.
- Je k dispozici návod k obsluze zařízení Bluetooth.

1 Uveďte sluchátka do režimu párování.

Když sluchátka poprvé spárujete se zařízením po jeho zakoupení nebo poté, co jste provedli inicializaci sluchátek (sluchátka nemají žádné informace o párování)

1. Vyndejte obě jednotky sluchátek z nabíjecího pouzdra.

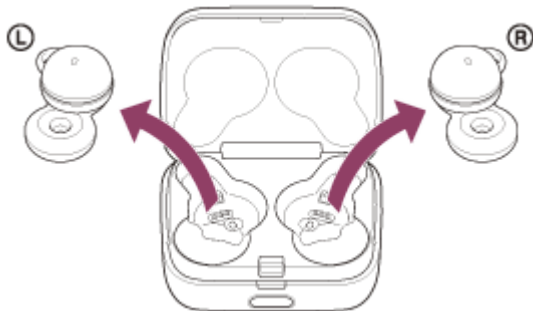

Sluchátka přejdou do režimu párování automaticky, když jsou vyjmuta z nabíjecího pouzdra.

Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.

Když spárujete druhé nebo následující zařízení (sluchátka mají informace o párování pro ostatní zařízení)

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Vložte levé sluchátko (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra, pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra, zatlačte na sluchátka, dokud se nezacvaknou, a poté se ujistěte, že jsou sluchátka v nabíjecím pouzdra zajištěna.



2. Zavřete víko nabíjecího pouzdra.




Jedním zavřením víka se sluchátka narovnávají a zajistí na místě, i když předtím nebyla zajištěna v nabíjecím pouzdře.

3. Držte nabíjecí pouzdro v ruce a otevřete víko stisknutím tlačítka pro otevření víka.



4. Stiskněte a asi 5 sekund podržte tlačítko párování na nabíjecím pouzdru.

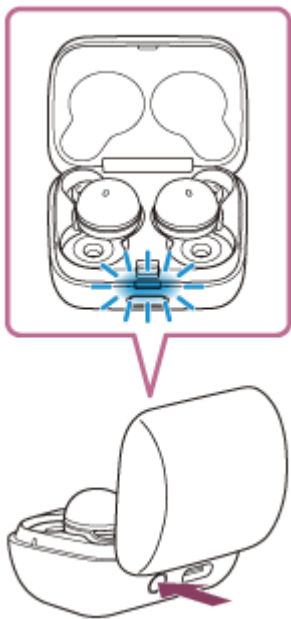

Kontrolka (modrá) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně pomalu bliká a sluchátka přejdou do režimu párování.

Po přechodu do režimu párování můžete sluchátka vyjmout z nabíjecího pouzdra. Když sluchátka vkládáte do obou uší, uslyšíte zvuk oznámení a hlasové informace „Pairing“ (Párování) z obou sluchátek současně.

2 Vyhledejte sluchátka zahájením postupu párování na zařízení Bluetooth.

Na displeji zařízení Bluetooth se v seznamu nalezených zařízení zobrazí [LinkBuds].

Pokud se tato položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1 .

3 Vyberte možnost [LinkBuds] zobrazenou na obrazovce zařízení Bluetooth pro párování.

Pokud je vyžadováno zadání hesla (*), zadejte „0000“.

* Heslo může být nazýváno „Přístupový kód“, „Kód PIN“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.

4 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Některá zařízení se po dokončení párování automaticky spojí se sluchátky.

Když jsou sluchátka vložena v nabíjecím pouzdru a indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru pomalu bliká asi 5 sekund.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně.

Pokud nejsou zařízení spojena, vyhledejte informace v části „[Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)“.

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.
- Chcete-li vymazat všechny informace o párování Bluetooth, vyhledejte informace v části „[Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)“.

Poznámka

- Nedojde-li ke spárování do 5 minut, bude režim párování zrušen. V takovém případě vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a začněte postup znovu od kroku 1 .
- Jakmile jsou zařízení Bluetooth spárována, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Informace o párování jsou vymazány po opravě apod.
 - Když je párováno 9. zařízení.
Sluchátka je možné spárovat až s 8 zařízeními. Je-li při párování nového zařízení již spárováno 8 zařízení, budou informace o registraci spárovaného zařízení s nejstarším časem připojení přepsány informacemi nového zařízení.
 - Informace o párování sluchátek byly vymazány ze zařízení Bluetooth.
 - Když jsou sluchátka inicializována.
Dojde k vymazání všech informací o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.
- Sluchátka je možné spárovat s větším počtem zařízení, ale hudbu je možné přehrávat vždy pouze z 1 z nich.


Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth

1 Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

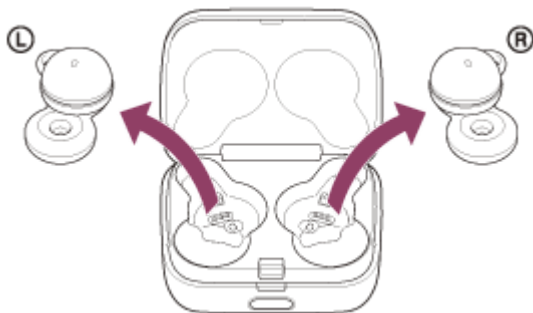

Sluchátka se automaticky zapnou.

2 Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

Když se sluchátka automaticky připojila k poslednímu připojenému zařízení, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

Zkontrolujte stav připojení na zařízení Bluetooth. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

3 Navažte připojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.

Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

Tip

- Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Poznámka

- Při připojování se na připojeném zařízení může zobrazit [LinkBuds], [LE_LinkBuds] nebo obojí. Když se zobrazí obojí nebo když se zobrazí [LinkBuds], vyberte [LinkBuds]; když se zobrazí [LE_LinkBuds], vyberte [LE_LinkBuds].
- Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
- Pokud nelze zařízení Bluetooth k sluchátkům připojit, vymažte v zařízení Bluetooth informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení Bluetooth naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

- Párování a připojení k zařízení Bluetooth
- Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth
- Ukončení připojení Bluetooth (po použití)


5-031-120-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds


Připojení sluchátek k 2 zařízením současně (vícebodové připojení)

Když je zapnutá funkce [Connect to 2 devices simultaneously] pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, sluchátka se mohou připojit přes Bluetooth k 2 zařízením současně. V takovém případě můžete využít následující možnosti.

- Čekání na příchozí hovor u 2 smartphonů
Se sluchátky můžete poslouchat hudbu přehrávanou na jednom smartphonu, přitom čekat na příchozí hovor na obou smartphonech a příchozí hovor přijmout.

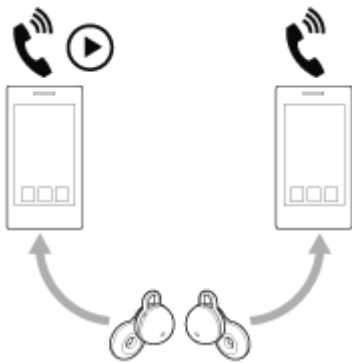

- Přepnutí přehrávání hudby mezi 2 zařízeními
Můžete přepnout přehrávání hudby z jednoho zařízení na druhé bez toho, abyste museli připojení přes Bluetooth navazovat znovu.

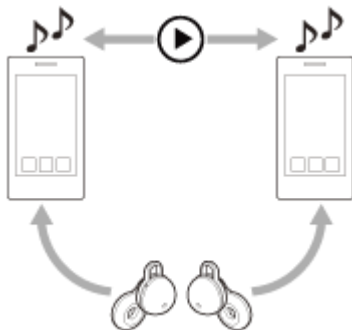

Současné připojení sluchátek k 2 zařízením přes Bluetooth

Před připojením nainstalujte do jednoho ze 2 zařízení aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Spárujte sluchátka s 2 zařízeními.
- 2 Pomocí zařízení s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“ navažte se sluchátky připojení přes Bluetooth.
- 3 Zapněte funkci [Connect to 2 devices simultaneously] pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- 4 Navažte se sluchátky připojení Bluetooth pomocí druhého zařízení.

Po navázání připojení Bluetooth mezi 2 zařízeními a sluchátky lze přes Bluetooth připojit další spárované zařízení.

Pokud se pokusíte připojit ke sluchátkům přes Bluetooth ze třetího zařízení, připojení Bluetooth se zařízením, které jako poslední přehrávalo hudbu, bude zachováno a připojení Bluetooth s druhým zařízením bude ukončeno. Poté bude navázáno připojení Bluetooth mezi třetím zařízením a sluchátky.

Přehrávání hudby, když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 zařízením

- Při spuštění přehrávání hudby pomocí sluchátek se přehraje hudba ze zařízení, které hudbu přehrávalo jako poslední.
- Pokud chcete přehrát hudbu z druhého zařízení, zastavte přehrávání v zařízení, které hudbu přehrává nyní, a poté spusťte přehrávání na druhém zařízení.
Pokud spustíte přehrávání na druhém zařízení, zatímco první zařízení stále přehrává hudbu, sluchátka budou nadále reprodukovat hudbu z prvního zařízení. V takovém případě můžete začít poslouchat hudbu z druhého zařízení tak, že zastavíte přehrávání na prvním zařízení.

Telefonování, když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 zařízením

- Když jsou sluchátka připojena přes Bluetooth k 2 smartphonům apod. současně, obě zařízení jsou v pohotovostním režimu.
- Při příchozím hovoru na prvním přístroji bude vyzváněcí tón slyšet přes sluchátka.
Při příchozím hovoru na druhém přístroji, když přes sluchátka telefonujete, bude vyzváněcí tón slyšet z druhého přístroje. Když hovor na prvním přístroji ukončíte, vyzváněcí tón druhého přístroje bude slyšet přes sluchátka.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Přepínání zvuku mezi více zařízeními pomocí „přepínač audia“

Funkce „přepínač audia“ je funkce Google, která přepíná zvuk mezi zařízeními Android.

Sluchátka, která podporují funkci „přepínač audia“, se mohou připojit k několika zařízením. Používáte-li sluchátka na zařízeních se zapnutou funkcí „přepínač audia“, zvuk ze sluchátek se bude mezi zařízeními plynule přepínat. Vaše zařízení vás upozorní, když se zvuk přepne.

Kompatibilní smartphony

Android 8.0 nebo novější

Podrobnosti o „přepínač audia“ naleznete na následující adrese URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Chcete-li použít funkci „přepínač audia“, musíte připojit sluchátka a zařízení prostřednictvím Google Fast Pair.

Podrobnosti o Google Fast Pair naleznete na následující adrese URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Poznámka

- Specifikace funkce „přepínač audia“ se mohou bez upozornění změnit.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth


Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje následující profily, můžete na sluchátkách poslouchat hudbu a ovládat zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Můžete bezdrátově poslouchat hudbu ve vysoké kvalitě.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Můžete nastavit hlasitost apod.

Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení Bluetooth. Viz návod k obsluze dodaný k zařízení Bluetooth.


1 Zasuňte jednotky sluchátek do uší.

1. Zkontrolujte značky **Ⓛ** (vlevo) a **Ⓡ** (vpravo) na sluchátkách.
Nasadte si jednotku sluchátka se značkou **Ⓛ** (vlevo) do levého ucha a jednotku sluchátka se značkou **Ⓡ** (vpravo) do pravého ucha. Na levé jednotce sluchátek se nachází hmatová tečka.

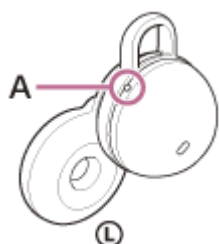

A: Hmatová tečka

2. Po vložení sluchátka do ucha zkontrolujte polohový vztah mezi uchem a sluchátkem.

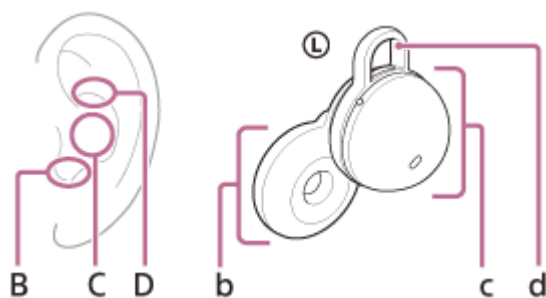

- B:** poloha pro vložení měniče
C: poloha pro podepření krytu
D: poloha pro zavěšení závěsu za uši
b: měnič
c: Kryt (zasuňte si do ucha stranu s nabíjecím portem)
d: závěs za uši

3. Uchopte sluchátka prsty.



4. Vložte do ucha (B) měnič (b).

5. Otáčejte ve směru šipky tak, aby byl kryt (c) v poloze ucha (C).



6. Zatlačte závěs za uši (d) do drážky ucha (D).

7. Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena.

Dotkněte se prstem závěsu za uši (d) a zkontrolujte, zda je v drážce ucha (D).




Lehce potřeste hlavou a ujistěte se, že sluchátka nejsou mimo polohu.

2 Připojte sluchátka k zařízení Bluetooth.

3 V zařízení Bluetooth zahajte přehrávání a nastavte hlasitost na mírnou úroveň.


4 Hlasitost můžete nastavit klepnutím na levé nebo pravé sluchátko nebo blízko ucha.

- Zvýšení hlasitosti: Pětkrát nebo vícekrát rychle klepněte na pravou jednotku sluchátek nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem asi 0,4 sekundy nebo méně mezi klepnutími) během přehrávání hudby.

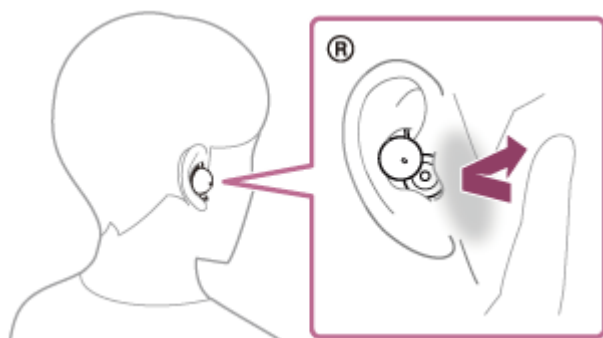

Při opakovaném klepnutí na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha se ozve zvuk oznámení a hlasitost se zvýší o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet klepnutí.

- Snížení hlasitosti: Pětkrát nebo vícekrát rychle klepněte na levou jednotku sluchátek nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem asi 0,4 sekundy nebo méně mezi klepnutími) během přehrávání hudby.

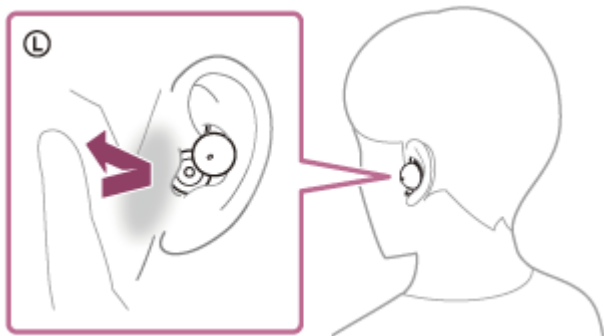

Při opakovaném klepnutí na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha se ozve zvuk oznámení a hlasitost se sníží o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet klepnutí.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Tip

- Ve výchozím nastavení, pokud posloucháte hudbu, zatímco máte nasazená obě sluchátka, a jednu nebo obě jednotky sluchátek si sundáte, jednotky sluchátek přehrávání hudby pozastaví. Při opětovném nasazení jednotky sluchátka do ucha se obnoví přehrávání hudby.
- Sluchátka podporují ochranu obsahu SCMS-T. Můžete si tak užívat hudbu a jiné audio ze zařízení, jako je přenosný televizor, která podporují ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti na zařízení Bluetooth je někdy nezbytné upravit hlasitost nebo nastavení výstupu zvuku na zařízení.
- Hlasitost lze také nastavit z aplikace „Sony | Headphones Connect“.
Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během přehrávání hudby změňte hlasitost, hlasitost volání se nezmění.
- Pokud je funkce provedena po klepnutí na sluchátka nebo je oblast poblíž ucha změněna na [Volume Control] pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, můžete nastavit hlasitost také pomocí sluchátek.
- Hudbu lze poslouchat také tehdy, když z nabíjecího pouzdra vyjmete jen jednu jednotku sluchátek a nasadíte si ji.
Pokud si nasadíte i druhou jednotku sluchátek, zatímco posloucháte hudbu jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete poslouchat hudbu přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- Když se nepřehrává žádná hudba, nelze nastavit hlasitost na sluchátkách.
- Pokud změňte funkci provedenou po klepnutí na sluchátka nebo oblast poblíž ucha na [Volume Control] nebo [Not Assigned] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, nebudete moci nastavit hlasitost klepnutím na sluchátka nebo na oblasti blízko ucha 5 nebo vícekrát na straně, které je funkce přiřazena.
 - Pokud je funkce provedena po klepnutí na sluchátka nebo je oblast blízko ucha na pravé jednotce sluchátek změněna na [Volume Control] nebo [Not Assigned]: Klepnutím na sluchátka nebo na oblast blízko ucha na pravé jednotce sluchátek 5 nebo vícekrát hlasitost nezvýšíte.
 - Pokud je funkce provedena po klepnutí na sluchátka nebo je oblast blízko ucha na levé jednotce sluchátek změněna na [Volume Control] nebo [Not Assigned]: Klepnutím na sluchátka nebo na oblast blízko ucha na levé jednotce sluchátek 5 nebo vícekrát hlasitost nesnížíte.
- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.

- Nošení sluchátek
- Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“
- Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek
- Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth
- Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)


5-031-120-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)


Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci ovládání zařízení (kompatibilní profil: AVRCP), jsou k dispozici následující operace. Následující funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth, nahlédněte proto do návodu k obsluze dodaného se zařízením.

Pomocí pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

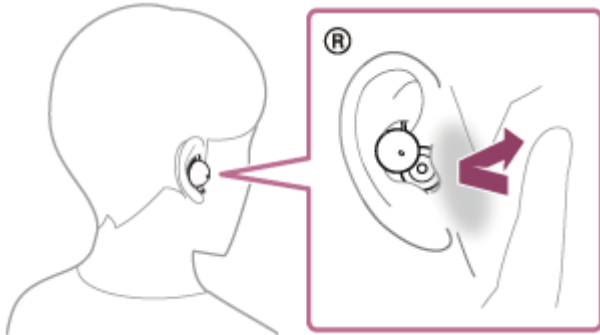


- **Zvýšení hlasitosti:** Pětkrát nebo vícekrát rychle klepněte na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem asi 0,4 sekundy nebo méně mezi klepnutími) během přehrávání hudby. Při opakovaném klepnutí na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha se ozve zvuk oznámení a hlasitost se zvýší o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet klepnutí. Když hlasitost dosáhne maximálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Pomocí levé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

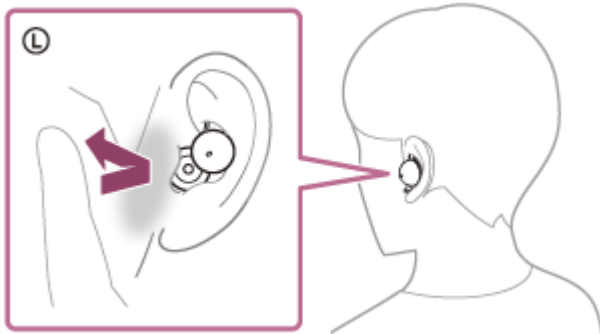

- **Snížení hlasitosti:** Pětkrát nebo vícekrát rychle klepněte na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem asi 0,4 sekundy nebo méně mezi klepnutími) během přehrávání hudby. Při opakovaném klepnutí na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha se ozve zvuk oznámení a hlasitost se sníží o 1 stupeň každé 0,4 sekundy, bez ohledu na počet klepnutí. Když hlasitost dosáhne minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Pomocí levé nebo pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

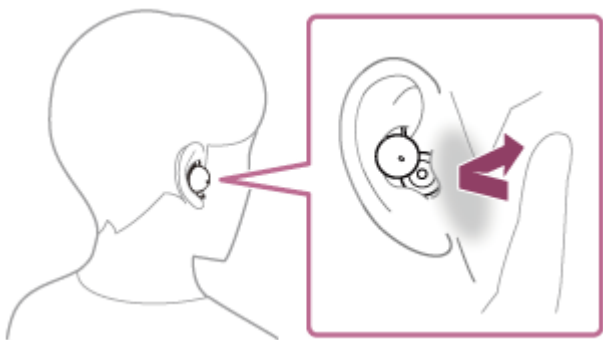

- Přehrát/pozastavit: Dvakrát rychle klepněte na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem asi 0,2 sekundy mezi klepnutími).
- Přeskočit na začátek následující stopy: Klepněte 3x rychle na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími).

Poznámka

- Když se nepřehrává žádná hudba, nelze nastavit hlasitost na sluchátkách.
- Pokud změníte funkci provedenou po klepnutí na sluchátka nebo oblast poblíž ucha na [Volume Control] nebo [Not Assigned] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“, nebudete moci nastavit hlasitost klepnutím na sluchátka nebo na oblasti blízko ucha 5 nebo vícekrát na straně, které je funkce přiřazena.
 - Pokud je funkce provedena po klepnutí na sluchátka nebo je oblast blízko ucha na pravé jednotce sluchátek změněna na [Volume Control] nebo [Not Assigned]: Klepnutím na sluchátka nebo na oblast blízko ucha na pravé jednotce sluchátek 5 nebo vícekrát hlasitost nezvýšíte.
 - Pokud je funkce provedena po klepnutí na sluchátka nebo je oblast blízko ucha na levé jednotce sluchátek změněna na [Volume Control] nebo [Not Assigned]: Klepnutím na sluchátka nebo na oblast blízko ucha na levé jednotce sluchátek 5 nebo vícekrát hlasitost nesnížíte.
- Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.
- Dostupné funkce ovládání se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení, hudebním softwaru nebo používané aplikaci. V některých případech může zařízení při provádění operací popsaných výše fungovat jinak nebo nemusí fungovat vůbec.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

1 Odpojte připojení Bluetooth provedením kroků na zařízení Bluetooth.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

2 Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Sluchátka se vypnou.

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

O službě 360 Reality Audio

Co je to 360 Reality Audio?

360 Reality Audio je nový hudební zážitek s využitím trojrozměrné zvukové technologie Sony 360.

Informace o poloze jsou připojeny ke každému zdroji zvuku, jako jsou vokály, sbor a hudební nástroje, a jsou umístěny v kulovém prostoru.

Posluchači mohou zažít trojrozměrné zvukové pole, jako by byli ponořeni do živého představení umělců.

Podmínky používání

Stáhněte si a používejte aplikaci pro streamování hudby (nabitou), která podporuje 360 Reality Audio, na svůj smartphone nebo tablet vybavený iOS nebo Android.

Optimalizací zvukového pole a akustické funkce sluchátek pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ si můžete vychutnat realističtější pocit reality.

Podrobnosti o funkci 360 Reality Audio naleznete na následujících webových stránkách:

<https://www.sony.net/360RA/>

Poznámka

- Tato služba není v některých zemích a oblastech k dispozici.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds


Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka (Speak-to-Chat)

Pokud byl předem povolen režim Speak-to-Chat, režim Speak-to-Chat se automaticky aktivuje, jakmile začnete s někým mluvit.

Sluchátka s mikrofonom pozastaví nebo ztlumí právě přehrávanou hudbu.

Pokud sluchátka po určitou dobu nezjistí hlas uživatele, režim Speak-to-Chat se automaticky ukončí.

Pokud chcete ukončit režim ještě předtím, klepněte 2krát nebo 3krát na levé nebo pravé sluchátko nebo blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy).

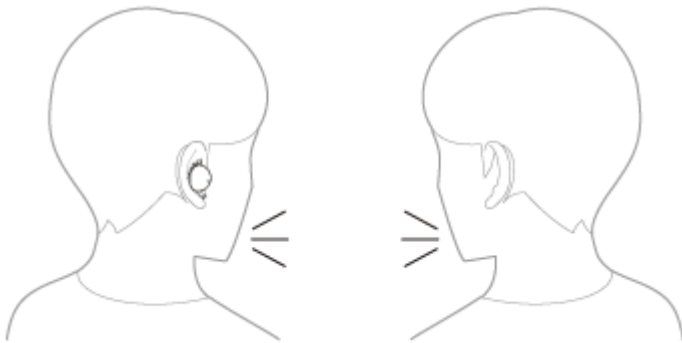

Aktivace režimu Speak-to-Chat

Aby bylo možné aktivovat režim Speak-to-Chat, je třeba Speak-to-Chat aktivovat s předstihem.

Ve výchozím nastavení je režim Speak-to-Chat vypnutý. Povolte změnu nastavení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Vypnutí režimu Speak-to-Chat

Zakažte změnu nastavení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak používat režim Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/

Tip

- Režim Speak-to-Chat bude rovněž ukončen v následujících případech.
 - Když obě jednotky sluchátek sejmete a současně je povolena funkce automatického vypnutí detekcí nasazení
- Pokud používáte aplikaci „Sony | Headphones Connect“, můžete změnit citlivost automatické detekce zvuku a změnit čas, dokud režim Speak-to-Chat neskončí, a také přepnout režim mezi povoleným a zakázaným stavem. V nastavení z výroby je čas do ukončení režimu nastaven na přibližně 15 sekund.

Poznámka

- Režim Speak-to-Chat se aktivuje, když sluchátka detekují řeč osoby, která je má nasazená. Ve vzácných případech se však může aktivovat v reakci na vibrace způsobené zařízeními, jako jsou elektrické zubní kartáčky, elektrické masážní přístroje a elektrické holicí strojky, nebo činnostmi, jako je čištění zubů, kašel nebo bzučení. V případech, kdy se režim Speak-to-Chat často náhodně aktivuje, nastavte funkci Speak-to-Chat na „L Sensitivity“.
- Přehrávání hudby bude v režimu Speak-to-Chat pozastaveno pouze při připojení přes Bluetooth.
- Připojené zařízení nebo používaná přehrávací aplikace nemusí podporovat pozastavení přehrávání hudby nebo video obsahu, pokud je režim Speak-to-Chat aktivován, nebo nemusí podporovat obnovení přehrávání hudby, pokud je režim Speak-to-Chat deaktivován.

- Pokud je funkce Service Link zapnutá a máte nasazené pouze levé sluchátko, režim Speak-to-Chat nebude aktivován, i když sluchátka detekují hlas uživatele.
- Pokud je hlasitost zvuku vysoká, sluchátka nejsou správně nošena, nebo pokud je hlasitost mluveného slova nízká, řeč osoby, která má sluchátka nasazená, nemusí být rozpoznána a režim Speak-to-Chat se nemusí aktivovat.
V takovém případě lze detekci řeči zlepšit pomalejším nebo hlasitějším mluvením, ujištěním se, že sluchátka jsou ve správné poloze, vypnutím přehrávání hudby nebo nastavením Speak-to-Chat na „H Sensitivity“.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

5-031-120-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Režim kvality zvuku

Během přehrávání Bluetooth lze zvolit následující 2 režimy kvality zvuku. Nastavení režimu kvality zvuku můžete přepnout nebo zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Priorita kvality zvuku: upřednostňuje kvalitu zvuku.

Priorita stabilního připojení: upřednostňuje stabilitu připojení (výchozí).

- Pokud chcete upřednostnit kvalitu zvuku, vyberte režim „Priorita kvality zvuku“.
- Při nestabilním připojení, například v případě pouze přerušovaného zvuku, vyberte režim „Priorita stabilního připojení“.

Poznámka

- V závislosti na kvalitě zvuku a podmínkách, za kterých jsou sluchátka používána, může dojít ke zkrácení doby přehrávání.
- V závislosti na podmínkách prostředí v oblasti, kde jsou sluchátka používána, může i při výběru režimu „Priorita stabilního připojení“ docházet k přerušování zvuku.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku používaný při bezdrátovém přenášení zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth. Sluchátka podporují následující 2 kodeky pro přehrávání hudby prostřednictvím připojení A2DP: SBC a AAC.

- SBC

Jedná se o zkratku výrazu Subband Codec.

SBC je standardní technologie kódování zvuku používaná v zařízeních Bluetooth.

Všechna zařízení Bluetooth podporují SBC.

- AAC

Jedná se o zkratku výrazu Advanced Audio Coding.

AAC využívají zejména produkty společnosti Apple, jako jsou zařízení iPhone, která tak mohou poskytovat vyšší kvalitu zvuku než s kodekem SBC.

Když je z připojeného zařízení přenášena hudba v jednom z výše uvedených kodeků, přepnou se sluchátka automaticky na příslušný kodek a budou hudbu přehrávat v tomto kodeku.

Pokud připojené zařízení podporuje kodek vyšší kvality zvuku než SBC, může být nutné nastavit zařízení předem, abyste mohli poslouchat hudbu s podporovaným kodekem.

Informace týkající se nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Funkce DSEE

Funkce DSEE doplňuje ve sluchátkách zvuk ve vysokém rozsahu, který se často ztrácí ze zdrojů komprimovaného zvuku, a to na ekvivalent kvality zvuku CD.

Zvukové zdroje komprimované streamovaným přehráváním, MP3, přenosovým kodekem Bluetooth atd. jsou přehrávány s přirozeným a expanzivním zvukem.

Funkci DSEE lze nastavit v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a tato funkce je k dispozici, pouze pokud sluchátka připojíte pomocí Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Příjem hovoru

Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

Vyzváněcí tón

Během příjmu příchozího hovoru bude ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón.



Ozve se některý z vyzváněcích tónů uvedených níže v závislosti na smartphonu nebo mobilním telefonu.

- Vyzváněcí tón nastavený na sluchátkách
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu
- Vyzváněcí tón pro připojení pouze Bluetooth nastavený na smartphonu či mobilním telefonu

- 1 Nejdříve připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.**
- 2 Uslyšíte-li vyzváněcí tón, můžete hovor přijmout dvojitým klepnutím na levé nebo pravé sluchátko nebo blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy).**

Uslyšíte zvuk ze sluchátek.

Když během přehrávání hudby přijmete příchozí hovor, přehrávání se přerušuje a ze sluchátek se ozve vyzváněcí tón. Můžete mluvit přes mikrofony na sluchátkách.

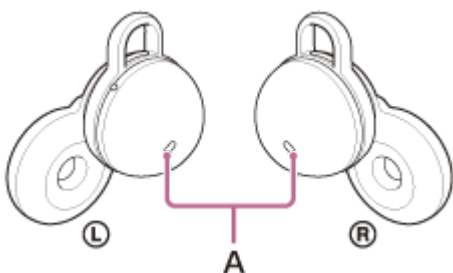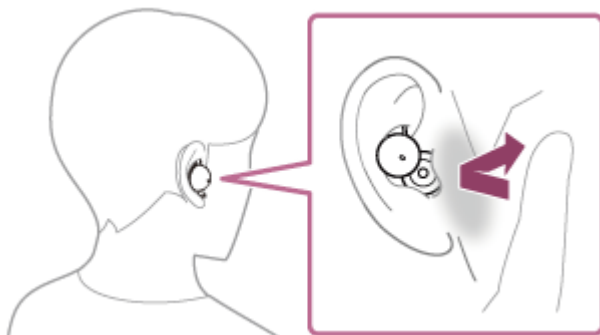

A: Mikrofony (levý, pravý)

Není-li ve sluchátkách slyšet vyzváněcí tón

- Je možné, že sluchátka nejsou propojená se smartphonem či mobilním telefonem pomocí HFP nebo HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu či mobilním telefonu.
- Pokud se přehrávání automaticky nepřeruší, přerušte je pomocí sluchátek.

3 Hlasitost nastavte na smartphonu nebo mobilním telefonu.

4 Po dokončení hovoru můžete volání ukončit dvojitým klepnutím na levé nebo pravé sluchátko nebo blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy).

Pokud přijmete hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Při přijetí hovoru pomocí smartphonu nebo mobilního telefonu budou některé smartphony nebo mobilní telefony hovor přijímat pomocí telefonu namísto sluchátek. S připojením HFP můžete hovor na sluchátka přenést tak, že rychle třikrát klepnete na levé nebo pravé sluchátko nebo blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy) nebo použijete smartphonu nebo mobilní telefon.
- Hlasitost lze také nastavit z aplikace „Sony | Headphones Connect“.
Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během přehrávání hudby změňte hlasitost, hlasitost volání se nezmění.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou nasazenou jednotkou sluchátek. Pokud přijímáte příchozí hovor, přijměte hovor pomocí jednotky sluchátek, kterou máte na sobě. Pokud si nasadíte druhou jednotku sluchátek do druhého ucha, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- Pokud přijmete příchozí hovor, když zrovna posloucháte hudbu, v závislosti na typu smartphonu či mobilního telefonu nemusí přehrávání po ukončení hovoru automaticky pokračovat.
- Smartphonu či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphonu nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Hlasitost během hovorů nelze nastavit pomocí sluchátek. Upravte hlasitost na připojeném zařízení nebo v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Uskutečnění hovoru


Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete volat pomocí sady hands-free ze smartphonu nebo mobilního telefonu podporujícího profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) nebo HSP (Headset Profile).

- Podporuje-li smartphone či mobilní telefon HFP a HSP, nastavte jej na HFP.
- Operace se mohou u jednotlivých typů smartphonů či mobilních telefonů lišit. Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.
- V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

1 Připojte sluchátka k smartphonu či mobilnímu telefonu přes Bluetooth.

2 Pomocí smartphonu či mobilního telefonu uskutečňte hovor.


Uskutečnite-li hovor, ze sluchátek se bude ozývat oznamovací tón.
Uskutečnite-li hovor během přehrávání hudby, přehrávání se přeruší.
Můžete mluvit přes mikrofony na sluchátkách.

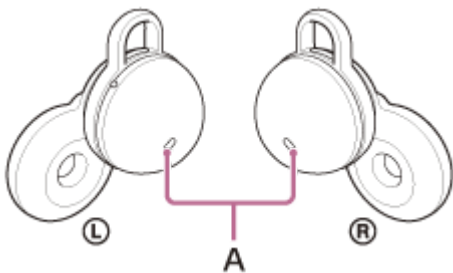

A: Mikrofony (levý, pravý)

Není-li ve sluchátkách slyšet oznamovací tón

Smartphone nebo mobilní telefon použijte k přepnutí ze zařízení pro hovor na sluchátka nebo k rychlému klepnutí na levé nebo pravé sluchátko nebo blízko ucha 3krát (s intervalem přibližně 0,2 sekundy).

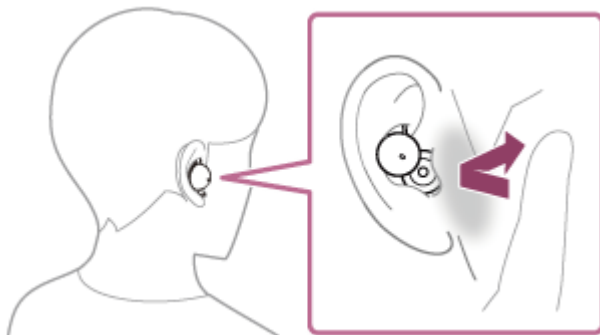

3 Hlasitost nastavte na smartphonu nebo mobilním telefonu.

4 Po dokončení hovoru můžete volání ukončit dvojitým klepnutím na levé nebo pravé sluchátko nebo blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy).

Ukutečníte-li hovor v době, kdy posloucháte hudbu, přehrávání se po ukončení hovoru automaticky obnoví.

Tip

- Hlasitost lze také nastavit z aplikace „Sony | Headphones Connect“.
Hlasitost sluchátek během hovoru a během poslechu hudby lze nastavit nezávisle na sobě. I když během přehrávání hudby změňte hlasitost, hlasitost volání se nezmění.
- Funkci pro volání hands-free můžete použít také jen s jednou nasazenou jednotkou sluchátek. Pokud si nasadíte druhou jednotku sluchátek do druhého ucha, zatímco mluvíte jen přes jednu jednotku sluchátek, můžete mluvit přes obě jednotky sluchátek.

Poznámka

- Smartphone či mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm od sluchátek. Pokud se smartphone nebo mobilní telefon nachází příliš blízko u sluchátek, může se ozývat hluk.
- Hlasitost během hovorů nelze nastavit pomocí sluchátek. Upravte hlasitost na připojeném zařízení nebo v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Funkce pro volání](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Funkce pro volání

Funkce dostupné během hovoru se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném smartphonem či mobilním telefonem. I když je profil stejný, dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu smartphonu či mobilního telefonu.

V závislosti na připojeném zařízení nebo aplikaci, kterou používáte, nemusí funkce pracovat správně, i když se ji pokusíte ovládat pomocí sluchátek.

Viz návod k obsluze dodaný ke smartphonu či mobilnímu telefonu.


Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

Pomocí levé nebo pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

Pokud máte nasazenu jen jednu jednotku sluchátek, ovládejte ji přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Odchozí hovor

- Rychlým dvojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími) zrušíte odchozí hovor.

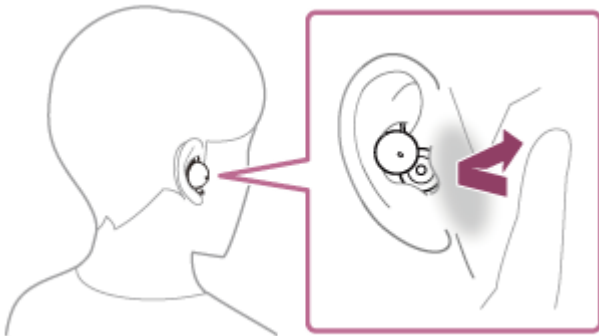

- Rychlým trojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími) přepnete volací zařízení mezi sluchátky a smartphonem / mobilním telefonem nebo naopak.

Příchozí hovor

- Rychlým dvojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími) přijmete příchozí hovor.
- Rychlým trojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími) odmítnete příchozí hovor.

Během hovoru

- Rychlým dvojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími) dokončíte hovor.
- Rychlým trojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími) přepnete volací zařízení mezi sluchátky a smartphonem / mobilním telefonem nebo naopak.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Pomocí levé nebo pravé jednotky sluchátek můžete provádět následující operace.

Pokud máte nasazenu jen jednu jednotku sluchátek, ovládejte ji přes tuto nasazenou jednotku sluchátek.

Odchozí hovor

- Rychlým dvojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími) zrušíte odchozí hovor.

Příchozí hovor

- Rychlým dvojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími) přijmete příchozí hovor.

Během hovoru

- Rychlým dvojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy mezi klepnutími) dokončíte hovor.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Video volání v počítači

Když používáte video volání v počítači, můžete mluvit přes bezdrátově připojená sluchátka.

1 Připojte sluchátka k počítači přes Bluetooth.

2 Spusťte aplikaci pro video hovory v počítači.

3 Zkontrolujte nastavení (*) aplikace pro video hovory.

- Když používáte video volání v počítači, vyberte připojení pro volání (HFP/HSP) a nikoli připojení pro přehrávání hudby (A2DP). Pokud vyberete připojení pro přehrávání hudby, video volání nemusí být k dispozici.
- V nastavení reproduktoru vyberte připojení pro volání [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). (Nastavení [Headphones (LinkBuds Stereo)] (**)) je určeno k připojení pro přehrávání hudby.)
- V nastavení mikrofonu vyberte připojení pro volání [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). Když mikrofon není nastavený a když sluchátka detekují řeč osoby, která je má nasazená, aktivuje se režim Speak-to-Chat a zvuk ze sluchátek se ztlumí.
- V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být možné v nastavení reproduktoru nebo mikrofonu vybrat připojení pro volání [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**) nebo připojení pro přehrávání hudby [Headphones (LinkBuds Stereo)] (**) a může být zobrazena jen položka [LinkBuds]. V takovém případě vyberte možnost [LinkBuds].
- Odpovědi na časté otázky naleznete na webových stránkách zákaznické podpory.

* V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být tato funkce k dispozici.

** Názvy se mohou lišit v závislosti na počítači nebo používané aplikaci pro video hovory.

Tip

- Pokud nelze zkontrolovat nastavení aplikace pro video hovory nebo nelze vybrat připojení pro volání [Headset (LinkBuds Hands-Free)], navažte připojení vybráním možnosti [Headset (LinkBuds Hands-Free)] v nastavení počítače. Viz „[Párování a připojení k počítači \(Windows® 10\)](#)“, „[Párování a připojení k počítači \(Windows 8.1\)](#)“ nebo „[Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)“.

Poznámka

- Pokud je povolen režim Speak-to-Chat a mikrofon není nastaven správně, je režim Speak-to-Chat aktivován při detekci hlasu a zvuk ze sluchátek je ztlumen.
- V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být nastavení mikrofonu k dispozici. V takovém případě zakažte režimu Speak-to-Chat používání aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- V závislosti na používaném počítači nebo aplikaci nemusí sluchátka během videohovoru správně pracovat. Toto chování můžete zlepšit restartováním počítače.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows® 10\)](#)
- [Párování a připojení k počítači \(Windows 8.1\)](#)

- [Párování a připojení k počítači \(Mac\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 10\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Windows 8.1\)](#)
- [Připojení ke spárovanému počítači \(Mac\)](#)
- [Ukončení připojení Bluetooth \(po použití\)](#)
- [Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

5-031-120-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Ukončení připojení Bluetooth (po použití)

1 Odpojte připojení Bluetooth provedením kroků na zařízení Bluetooth.

Když nosíte sluchátka, uslyšíte zvuk oznámení z obou sluchátek současně (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená).

2 Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Sluchátka se vypnou.

Tip

- Po skončení přehrávání hudby může dojít v závislosti na zařízení Bluetooth k automatickému ukončení připojení Bluetooth.

Příbuzné téma

- [Vypnutí sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Používání Google Assistant

Pomocí funkce Google Assistant, kterou jsou vybaveny smartphony, můžete mluvením do mikrofonů sluchátek ovládat smartphone nebo provést hledání.

Kompatibilní smartphony

Smartphony se systémem Android 6.0 nebo novějším (je nutná nejnovější verze aplikace Google app.)

1 Otevřete aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavte levou nebo pravou jednotku sluchátek pro funkci Google Assistant.


Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Při prvním použití funkce Google Assistant spusťte aplikaci Google Assistant, klepněte na tlačítko [Finish headphones setup] na zobrazení konverzaci a proveďte úvodní nastavení aplikace Google Assistant podle pokynů na obrazovce.


Po dokončení úvodního nastavení je tlačítko na pravé jednotce sluchátek (nebo na levé jednotce sluchátek, pokud jste měli při úvodním nastavení nasazeno pouze levé sluchátko), automaticky nastavena funkce Google Assistant.

2 Řekněte „Ok Google“ nebo použijte sluchátko, kterému jste přiřadili funkci Google Assistant.

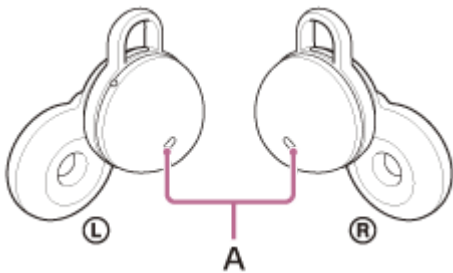

A: Mikrofony (levý, pravý)

- Rychlým dvojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy) zadáte hlasový příkaz

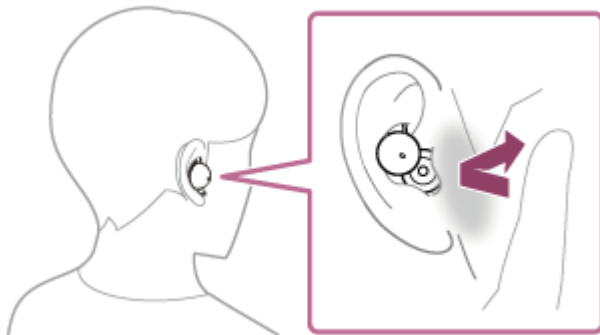

- Rychlým trojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy) přečtete oznámení

Podrobnosti o aplikaci Google Assistant naleznete na následujících webových stránkách:

<https://assistant.google.com>

Ovládání sluchátek s funkcí Google Assistant

Pomocí specifických slov funkce Google Assistant můžete provádět operace na sluchátkách, jako je kontrola zbývajících kapacit baterie.

Podrobnosti naleznete na následující webové stránce (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Sluchátka nejsou kompatibilní se všemi specifikacemi popsanými na webové stránce.

Tip

- Funkci Google Assistant lze používat, i když si nasadíte pouze sluchátko, kterému je přiřazena funkce Google Assistant. Pokud je sluchátkům přiřazena funkce Google Assistant a chcete používat pouze jedno sluchátko, použijte sluchátko, kterému je přiřazena funkce Google Assistant. Nastavení sluchátek můžete zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Pokud funkce Google Assistant není k dispozici například kvůli chybějícímu připojení k síti, z obou jednotek sluchátek (nebo z jednotky sluchátka, které máte nasazené) uslyšíte hlasové upozornění „The Google Assistant is not connected“ (Aplikace Google Assistant není připojena).
- Pokud v zobrazení konverzací v aplikaci Google Assistant nevidíte tlačítko [Finish headphones setup], odstraňte informace o spárování sluchátek v nastavení funkce Bluetooth ve smartphonu a proveďte spárování znovu.

Poznámka

- Po provedení počátečního nastavení funkce Google Assistant ve smartphonu, která pracuje na levé nebo pravé jednotce sluchátek, je funkce Google Assistant nastavena v závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití. Pokud je funkce Google Assistant přiřazena k některé jednotce sluchátek a úkol je přepnut na druhou jednotku sluchátek, funkce jednotky na straně před změnou se vrátí do továrního nastavení (přehrávání/pozastavení hudby atd.). Pro jednotku můžete obnovit předchozí funkci změnou nastavení aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Funkci Google Assistant a funkci Amazon Alexa nelze přiřadit sluchátkům současně.
- Sluchátkům nelze přiřadit současně funkci Google Assistant a hlasového asistenta (Google app, Siri).
- Pokud je levé nebo pravé sluchátko nastaveno pro funkci Google Assistant a sluchátka jsou připojena k iPhone/iPod touch přes Bluetooth, funkci Google Assistant nelze použít.
- Pokud je pro funkci Google Assistant nastavena levá nebo pravá jednotka sluchátka a sluchátko je připojeno k iPhone/iPod touch prostřednictvím připojení Bluetooth, pokud se funkce sluchátka bez aplikace Google Assistant změní pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, přiřazení funkce sluchátka pro funkci Google Assistant se automaticky vymaže.
- Pokud je levá jednotka sluchátek nastavena tak, aby bylo možné používat funkci Google Assistant, je funkce Service Link automaticky vypnuta.
- Pokud je funkce Service Link zapnutá po nastavení levého sluchátka, aby bylo možné používat funkci Google Assistant, vrátí se funkce levého sluchátka do továrního nastavení (přehrávání/pozastavení hudby atd.). Pro jednotku můžete obnovit předchozí funkci změnou nastavení aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Během aktualizace softwaru sluchátek není k dispozici funkce Google Assistant. Pokud při aktualizaci softwaru používáte funkci Google Assistant, z obou jednotek sluchátek uslyšíte hlasové informace „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.“ (Google Assistant není během aktualizování k dispozici. Počkejte na dokončení aktualizace.) (nebo z jednotky sluchátek, která máte nasazená). Pokud však používáte Google Assistant vyslovením „Ok Google“ atd., hlasové informace nebudou slyšet.
- V některých zemích, oblastech nebo jazycích nemusí být funkce Google Assistant k dispozici.
- Možnosti používání sluchátek s funkcí Google Assistant závisí na specifikacích funkce Google Assistant.
- Specifikace funkce Google Assistant se mohou bez upozornění změnit.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Používání Amazon Alexa

Pomocí aplikace Amazon Alexa nainstalované ve smartphonu můžete mluvením do mikrofonů sluchátek ovládat smartphone nebo provést hledání.

Kompatibilní smartphony

- Verze operačního systému podporující nejnovější verzi aplikace Amazon Alexa v zařízení Android nebo iOS
- Je vyžadována instalace nejnovější aplikace Amazon Alexa.

1. Otevřete obchod s aplikacemi ve vašem mobilním zařízení.
2. Vyhledejte aplikaci Amazon Alexa.
3. Vyberte možnost Instalovat.
4. Vyberte možnost Otevřít.

1 Nasaďte si jednotky sluchátek do uší a připojte je k smartphonu přes Bluetooth.

2 Spusťte aplikaci Amazon Alexa.

Při prvním použití funkce Amazon Alexa se musíte přihlásit se svým účtem Amazon a nastavit sluchátka pro aplikaci Amazon Alexa tak, že budete pokračovat krokem **3**.

Pokud jste funkci Amazon Alexa nastavili dříve, ale tlačítko na levém a pravém sluchátku jste nakonfigurovali pro jinou funkci než Amazon Alexa, nakonfigurujte tlačítko na levém nebo pravém sluchátku pro funkci Amazon Alexa.

3 Proveďte úvodní nastavení pro aplikaci Amazon Alexa.

1. Stiskněte ikonu [More] v pravém dolním rohu obrazovky aplikace Amazon Alexa a stiskněte [Add a Device].



2. Na obrazovce [Which device would you like to set up?] vyberte [Headphones].



3. V části [AVAILABLE DEVICES] na obrazovce [Select your device] vyberte [LinkBuds].



Pokud nemůžete nalézt [LinkBuds] v [AVAILABLE DEVICES], sluchátka nejsou připojena k smartphonu přes Bluetooth. Připojte sluchátka k smartphonu přes Bluetooth.


4. Na obrazovce [Set up Alexa on your LinkBuds] stiskněte [CONTINUE].



5. Pokud se zobrazí obrazovka [This will override the current voice assistant on this accessory], stiskněte možnost [CONTINUE].




6. Na obrazovce [Setup Complete] stiskněte [DONE].

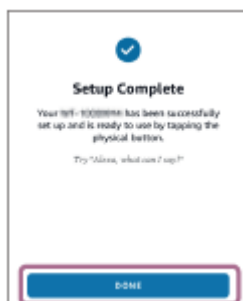

Po dokončení úvodního nastavení je tlačítko na pravém sluchátku (nebo na levém sluchátku, pokud jste měli při úvodním nastavení nasazeno pouze levé sluchátko) přiřazena funkce Amazon Alexa.

- 4 Abyste mohli použít funkci Amazon Alexa, řekněte slovo probuzení (*) („Alexa“) nebo můžete použít sluchátko, kterému je funkce Amazon Alexa přiřazena.

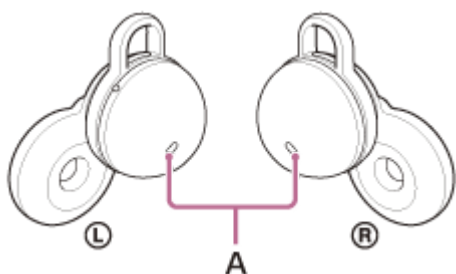


A: Mikrofony (levý, pravý)

- Rychlým dvojitým klepnutím na sluchátka nebo do oblasti blízko ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy) zadáte hlasový příkaz.

Příklad:

„What is the weather“ (Jaké je počasí)

„Play music (**)“ (Přehrát hudbu)

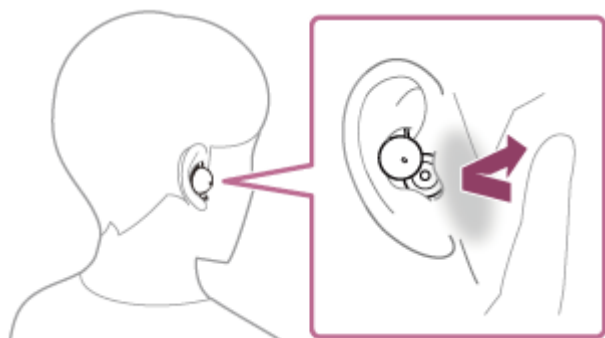

- Pokud se neozve hlas, funkce bude automaticky zrušena.

* Chcete-li nastavit slovo probuzení, povolte možnost [Activate Voice Assistant with your Voice] v aplikaci „Sony | Headphones Connect“.

** Je potřeba mít předplatné Amazon nebo Prime Music.

Podrobnosti o funkci Amazon Alexa a jejích možnostech naleznete na následujících webových stránkách:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Tip

- Funkci Amazon Alexa lze používat, i když máte nasazené pouze sluchátko, kterému je přiřazena funkce Amazon Alexa. Pokud je sluchátkům přiřazena funkce Amazon Alexa a chcete používat pouze jedno sluchátko, použijte sluchátko, kterému je přiřazena funkce Amazon Alexa. Nastavení sluchátek můžete zkontrolovat pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Pokud funkce Amazon Alexa není k dispozici například kvůli chybějícímu připojení k síti, z obou jednotek sluchátek (nebo z jednotky sluchátka, které máte nasazené) uslyšíte hlasové informace „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci).

Poznámka

- Když nastavíte sluchátka v aplikaci Amazon Alexa, která funguje na levém nebo pravém sluchátku, bude nastavení Amazon Alexa záviset na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití. Pokud je funkce Amazon Alexa přiřazena k některé jednotce sluchátek a úkol je přepnut na druhou jednotku sluchátek, funkce jednotky na straně před změnou se vrátí do továrního nastavení (přehrávání/pozastavení hudby atd.). Pro jednotku můžete obnovit předchozí funkci změnou nastavení aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Sluchátkům nelze přiřadit současně funkci Amazon Alexa a funkci Google Assistant.
- Sluchátkům nelze přiřadit současně funkci hlasového asistenta (Google app, Siri) a funkci Amazon Alexa.

- Funkce Amazon Alexa není k dispozici ve všech jazycích a zemích/oblastech. Funkce a možnosti využití systému Alexa se mohou v různých oblastech lišit.

5-031-120-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Používání funkce hlasového asistenta (Google app)

Pomocí funkce Google app, kterou jsou vybaveny smartphony se systémem Android, můžete mluvením do mikrofonů sluchátek ovládat smartphone Android.

1 Nastavte asistenta a hlasové ovládání na Google app.

Ve smartphonu Android vyberte možnost [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] a nastavte položku [Assist app] na hodnotu Google app.

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Poznámka: Může být nutná nejnovější verze aplikace Google app.

Podrobnosti o funkci Google app naleznete v návodu k obsluze zařízení, na stránkách zákaznické podpory smartphonu Android nebo na webových stránkách obchodu Google Play.

V závislosti na technických vlastnostech smartphonu Android nemusí být možné funkci Google app ze sluchátek aktivovat.


2 Nasadte si sluchátka na uši a připojte je k smartphonu Android přes Bluetooth.

3 Otevřete aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavte funkci levého nebo pravého sluchátka pro funkci hlasového asistenta.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Pokud je smartphone Android v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, poklepejte dvakrát rychle na sluchátko, kterému jste přiřadili funkci hlasového asistenta, nebo v oblasti kolem ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy).

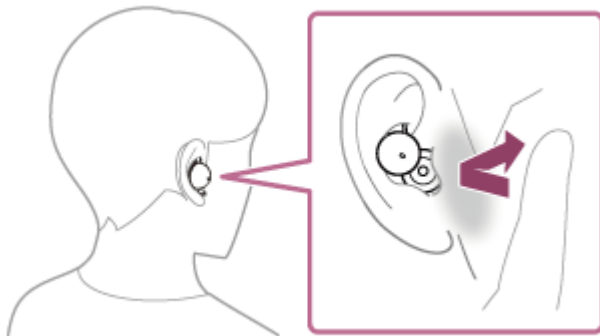

Aktivuje se funkce Google app.

5 Prostřednictvím mikrofonů sluchátek sdělte požadavek na funkci Google app.

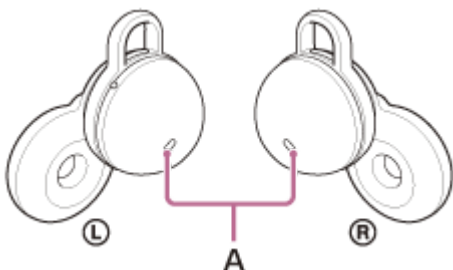

A: Mikrofony (levý, pravý)

Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Google app spolupracují, naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Pokud po aktivaci funkce Google app uběhne určitá doba bez požadavku, hlasový příkaz bude zrušen.

Poznámka

- Sluchátkům nelze přiřadit současně funkci hlasového asistenta (Google app) a funkci Google Assistant.
- Sluchátkům nelze přiřadit současně funkci hlasového asistenta (Google app) a funkci Amazon Alexa.
- Funkci Google app nelze aktivovat, když řeknete „Ok Google“, ani v případě, že je nastavení Android „Ok Google“ smartphonu zapnuto.
- Funkci Google app nemusí být možné aktivovat v závislosti na technických vlastnostech smartphonu nebo verzi aplikace.
- Funkce Google app nefunguje při připojení k zařízení, které není kompatibilní s funkcí hlasového asistenta.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Používání funkce hlasového asistenta (Siri)

Pomocí funkce Siri, kterou jsou vybavena zařízení iPhone, můžete mluvením do mikrofonů sluchátek ovládat zařízení iPhone.

1 Zapněte Siri.

V zařízení iPhone vybráním možnosti [Settings] - [Siri & Search] zapněte funkci [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Poznámka: Podrobnosti o funkci Siri naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách zákaznické podpory zařízení iPhone.


2 Nasaďte si sluchátka na uši a připojte je k iPhone přes Bluetooth.

3 Otevřete aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavte funkci levého nebo pravého sluchátka pro funkci hlasového asistenta.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Pokud je iPhone v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, poklepejte rychle na sluchátko, kterému jste přiřadili funkci hlasového asistenta, nebo v oblasti kolem ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy).

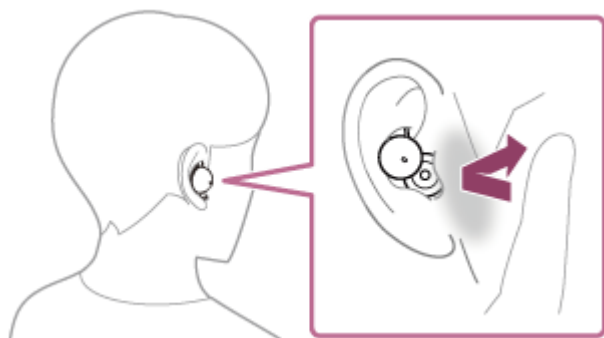

Aktivuje se Siri.

5 Prostřednictvím mikrofonů sluchátek sdělte požadavek na funkci Siri.

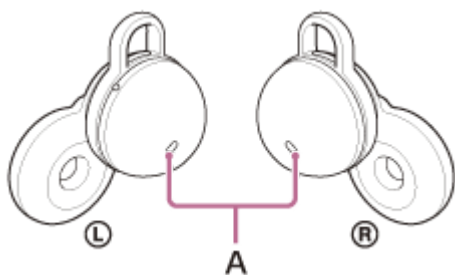

A: Mikrofony (levý, pravý)

Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Siri spolupracují, naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Pokud po aktivaci funkce Siri uběhne určitá doba bez požadavku, funkce Siri se deaktivuje. Hlasový příkaz můžete také zrušit poklepáním 3x rychle na sluchátko, kterému jste přiřadili funkci hlasového asistenta, nebo v oblasti kolem ucha (s intervalem přibližně 0,2 sekundy).

Poznámka

- Sluchátkům nelze přiřadit současně funkci hlasového asistenta (Siri) a funkci Google Assistant.
- Sluchátkům nelze přiřadit současně funkci hlasového asistenta (Siri) a funkci Amazon Alexa.
- Funkci Siri nelze aktivovat vyslovením „Hey Siri“ ani v případě, že je nastavení „Hey Siri“ zařízení iPhone zapnuto.
- Funkci Siri nemusí být možné aktivovat v závislosti na technických vlastnostech smartphonu nebo verzi aplikace.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“

Pokud spojíte smartphone s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“ a sluchátka pomocí připojení Bluetooth, můžete provádět následující operace.

- Aktualizovat software sluchátek
- Přepínat jazyk hlasového upozornění
- Zapnout/vypnout zvuk oznámení a hlasové informace
- Změňte funkci levého a pravého sluchátka
- Nastavit funkci Quick Access
- Nastavit režim připojení Bluetooth (režim kvality zvuku)
- Vypnout sluchátka
- Nastavit funkci automatického pozastavení/obnovení přehrávání hudby pomocí detekce nasazení
- Nastavit automatické vypnutí detekcí nasazení
- Zapněte/vypněte slovo probuzení Amazon Alexa
- Zapnout/vypnout vícebodové připojení (současné připojení sluchátek k 2 zařízením)
- Změňte zařízení připojené k vícebodovému připojení
- Proveďte inicializaci sluchátek
- Zapnout/vypnout funkci Service Link
- Zapněte/vypněte klepnutí na širokou oblast
- Zkontrolujte verzi softwaru sluchátek
- Zobrazení stavu připojení Bluetooth mezi levým nebo pravým sluchátkem a smartphonem
- Zobrazit kodek připojení Bluetooth
- Zobrazení stavu nastavení funkce DSEE (doplnění zvuku ve vysokém rozsahu)
- Zobrazit zbývající kapacitu baterie sluchátek
- Zobrazení zbývající kapacity baterie nabíjecího pouzdra
- Zobrazení oznámení, které upozorňuje na nabíjení sluchátek (pokud je zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra nízká)
- Vybírejte nastavení Ekvalizér/ČISTÉ BASY
- Upravit nastavení ekvalizéru
- Nastavit funkci DSEE (doplnění zvuku ve vysokém rozsahu)
- Zapněte/vypněte automatickou detekci zvuku proSpeak-to-Chat a nastavte ji
- Přehrávání/pozastavení hudby nebo přechod na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání) / přechod na začátek následující stopy
- Zapnutí/vypnutí adaptivního ovládání hlasitosti
- Nastavte hlasitost během přehrávání hudby / telefonního hovoru
- Snadné párování

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tip

- Činnost aplikace „Sony | Headphones Connect“ se liší podle audio zařízení. Technické údaje a provedení obrazovek aplikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [O hlasových informacích](#)

- Používání funkce Quick Access
- O klepnutí na širokou oblast
- Režim kvality zvuku
- Nošení sluchátek
- Podporované kodeky
- Kontrola zbývající kapacity baterie
- Funkce DSEE
- Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka (Speak-to-Chat)
- Připojení sluchátek k 2 zařízením současně (vícebodové připojení)

5-031-120-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Instalace aplikace „Sony | Headphones Connect“

- 1 Stáhněte si aplikaci „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play nebo App Store a nainstalujte ji do svého smartphonu.

Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Po nainstalování aplikaci „Sony | Headphones Connect“ spustíte.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Headphones Connect“

Z aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete otevřít nejnovější informace podpory.

- 1** Na obrazovce aplikace „Sony | Headphones Connect“ vyberte možnost [Help].
- 2** Zobrazí se obrazovka [Headphones Connect Help] s informacemi podpory.
- 3** Vyberte požadovanou položku.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Jak udržovat software aktuální (pro pohodlné používání sluchátek)

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete nainstalovat nejnovější software sluchátek, abyste mohli využít nové funkce nebo vyřešit případné problémy se sluchátky.

Sluchátka používejte vždy s nainstalovaným nejnovějším softwarem.

Podrobné informace o nejnovějším softwaru sluchátek a aktualizaci softwaru naleznete na webových stránkách podpory.

Když je v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ zapnuto nastavení [Automatic download of software] (výchozí nastavení), stažení a přenos softwaru budou zahájeny automaticky.

Software sluchátek můžete aktualizovat také následujícím způsobem.

- 1 Stáhněte aktualizaci softwaru ze serveru do smartphonu, ve kterém je nainstalována aplikace „Sony | Headphones Connect“.**
- 2 Přeneste aktualizaci softwaru ze smartphonu do sluchátek.**
- 3 Aktualizujte software sluchátek podle zobrazených pokynů.**

Poznámka

- Před aktualizací doporučujeme funkci automatického vypnutí sluchátek vypnout. Když ve výchozím nastavení sluchátka nenosíte asi 15 minut, sluchátka se automaticky vypnou. Toto nastavení lze změnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- Pokud je k mobilnímu zařízení používanému pro aktualizaci připojeno jakékoliv jiné Bluetooth zařízení, vypněte všechna zařízení Bluetooth, dokud nebude aktualizace dokončena. Software není možné aktualizovat, pokud je mobilní zařízení připojeno k jiným zařízením kompatibilním s Bluetooth Low Energy (například nositelná zařízení, chytré hodinky atd.).
- Pokud aktualizaci nelze dokončit, poznamenejte si následující.
 - Zavřete všechny aplikace nainstalované v mobilním zařízení s výjimkou aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 - Úplně nabijte sluchátka a mobilní zařízení.
 - Před zahájením aktualizace si co nejlíže k sobě nasadte sluchátka a mobilní zařízení, které používáte pro aktualizaci.
 - Aktualizaci nespouštějte, pokud jsou poblíž zařízení bezdrátové sítě LAN nebo jiná zařízení Bluetooth.
 - Před aktualizací softwaru vypněte úsporný režim (*) smartphonu. V závislosti na verzi operačního systému smartphonu nemusí být aktualizace dokončena v režimu úspory energie.

* Názvy se mohou lišit v závislosti na smartphonu, který používáte.

Příbuzné téma

- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Opatření

Komunikace prostřednictvím Bluetooth

- Bezdrátová technologie Bluetooth má dosah přibližně 10 m. Maximální vzdálenost pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny vysílané ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech je nutné sluchátka s mikrofonom a další zařízení Bluetooth vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
 - v nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny. Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
- Kvůli vlastnostem bezdrátové technologie Bluetooth může být zvuk přehrávaný na těchto sluchátkách oproti vysílajícímu zařízení opožděn. Následkem toho nemusí být zvuk při sledování filmů nebo hraní her synchronizován s obrazem.
- Tato sluchátka podporují bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth, pro zajištění bezpečnosti při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
- Společnost Sony nenes zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem informací, ke kterému dojde při používání komunikace Bluetooth.
- Připojení Bluetooth se všemi zařízeními Bluetooth nemůže být zaručeno.
 - Zařízení Bluetooth připojená ke sluchátkům musí splňovat standard Bluetooth předepsaný organizací Bluetooth SIG, Inc. a musí být certifikována jako vyhovující.
 - I když připojené zařízení odpovídá standardu Bluetooth, mohou nastat případy, kdy není možné připojit zařízení Bluetooth kvůli jeho vlastnostem nebo specifikacím nebo kdy se kvůli nim liší způsob ovládání, zobrazení nebo používání.
 - Při hands-free telefonování pomocí sluchátek se může v závislosti na připojeném zařízení nebo prostředí komunikace ozývat šum.
- V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Poznámka k nárůstu teploty

- Při nabíjení sluchátek nebo nabíjecího pouzdra nebo při dlouhodobém používání sluchátek se může teplota sluchátek nebo nabíjecího pouzdra zvýšit, nejedná se ale o poruchu.

Poznámka k unikání zvuku

- Když je hlasitost zvýšena, může zvuk unikat kvůli konstrukci měniče sluchátka. Dávejte pozor, abyste příliš nezvyšovali hlasitost.

Poznámka ke statické elektřině

- Používáte-li sluchátka, když je suchý vzduch, můžete pociťovat nepříjemné pocity kvůli statické elektřině nahromaděné na vašem těle. Nejedná se o poruchu sluchátek. Tento účinek můžete snížit nošením oděvu z přírodních materiálů, které snadno nevytvářejí statickou elektřinu.

Poznámky k nošení sluchátek s mikrofonom

- Po použití vyjímejte sluchátka z uší pomalu.
- Dlouhodobé používání sluchátek může způsobit příznaky, jako je svědění a podráždění v uších. Pokud při používání sluchátek zaznamenáte některý z výše uvedených příznaků, okamžitě je přestaňte používat a

poradte se s lékařem nebo s nejbližším prodejcem produktů značky Sony.

- Při dlouhodobém používání doporučujeme sluchátka pravidelně vyjmát z uší.

Další poznámky

- Nevystavujte sluchátka s mikrofonom nadměrným nárazům, jedná se o citlivé zařízení.
- Funkce Bluetooth nemusí fungovat s mobilním telefonem v závislosti na podmínkách signálu a okolním prostředí.
- Pokud při používání sluchátek začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě je přestaňte používat.
- Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, ihned je přestaňte používat a poradte se s nejbližším prodejcem produktů značky Sony. V následujících případech buďte obzvláště opatrní.
 - Při používání sluchátek v blízkosti umývadla nebo nádoby s kapalinou
Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do umývadla nebo do nádoby s vodou.
 - Při používání sluchátek v dešti nebo sněhu nebo ve vlhkém prostředí

Čištění sluchátek

- Pokud se vnější část sluchátek zašpiní, otřete je dočista měkkým suchým hadříkem. Pokud jsou sluchátka výrazně znečištěná, namočte hadr do slabého neutrálního mycího prostředku a před použitím jej důkladně vyždímejte. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je ředidlo, benzen nebo alkohol, mohlo by dojít k poškození povrchu sluchátek nebo jinému poškození.

Nepoužívejte sluchátka v blízkosti lékařských přístrojů

- Rádiové vlny mohou ovlivnit činnost kardiostimulátorů a lékařských přístrojů. Nepoužívejte sluchátka na místech plných lidí, například v předlidených vlacích nebo v nemocnicích.
- Tato sluchátka (včetně příslušenství) obsahují magnety, které mohou rušit kardiostimulátory, programovatelné ventily shuntu pro léčbu hydrocefalu a jiné lékařské přístroje. Neumisťujte sluchátka do blízkosti osob, které používají takové zdravotnické prostředky. Pokud podobný zdravotnický prostředek používáte, před použitím sluchátek se poradte se svým lékařem.

Nedávejte sluchátka a nabíjecí pouzdro do blízkosti magnetických karet

- Sluchátka a nabíjecí pouzdro používají magnety. Pokud magnetickou kartu přiblížíte k sluchátkům, může to negativně ovlivnit magnet karty, která potom může být nepoužitelná.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Když dokončíte používání sluchátek

Pokud sluchátka nepoužíváte, uložte je do nabíjecího pouzdra.


Vložte levé sluchátko (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra, pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra, zatlačte na sluchátka, dokud se nezacvaknou, a poté se ujistěte, že jsou sluchátka v nabíjecím pouzdru zajištěna.

Zavřete víko nabíjecího pouzdra.




Poznámka

- Pokud na nabíjecím portu zůstane pot nebo voda, může být negativně ovlivněno nabíjení sluchátek. Po použití okamžitě setřete veškerý pot nebo vodu z nabíjecího portu. Když se nabíjecí porty sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečistí, otřete je měkkým hadrem.

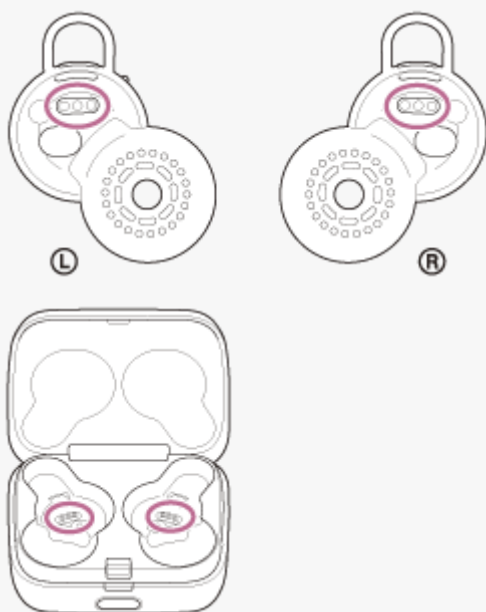

Když se sluchátka namočí

1. Setřete veškerou vodu ze sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
2. Otočte část výstupu zvuku směrem dolů a jemně sluchátkem asi 10krát poklepejte o suchý hadřík atd., aby se odstranila veškerá voda shromážděná uvnitř.

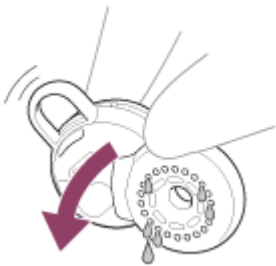

3. Otočte otvor mikrofonu směrem dolů a jemně sluchátkem asi 10krát poklepejte o suchý hadřík atd., aby se odstranila veškerá voda shromážděná uvnitř.



4. Ponechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Abyste se vyhnuli popálení nebo poruše způsobené vlhkostí

Po použití je nutné vyčistit

Nabíjení v případě, že kapalina, jako je voda nebo pot nebo cizí předměty, jako jsou prach ulpělý k portu USB Type-C nabíjecího pouzdra nebo nabíjecího portu sluchátek, může způsobit nehodu, jako jsou popáleniny nebo vážné zranění způsobené požárem, elektrickým proudem, působením tepla, kouře nebo zapálením. Mohlo rovněž by dojít k závadě.

Vyhnete se následujícím situacím a dávejte pozor, aby se do sluchátek nebo nabíjecího pouzdra nedostala vlhkost nebo nečistota.

Pokud se sluchátka nebo nabíjecí pouzdro navlhčí nebo zašpiní, postupujte podle části „[Když sluchátka nebo nabíjecí pouzdro navlhne](#)“ a před použitím je vyčistěte podle popisu.

- Dotýkání se sluchátek nebo nabíjecího pouzdra, aniž byste si otřeli mokré ruce po domácích pracích v kuchyni nebo po mytí rukou v koupelně.




- Vložení sluchátek nebo nabíjecího pouzdra do náprsní kapsy vlhkého oděvu.



- Vložení sluchátek nebo nabíjecího pouzdra do tašky se studenou PET lahví.



- Rozlítí nápoje při jídle nebo pití.

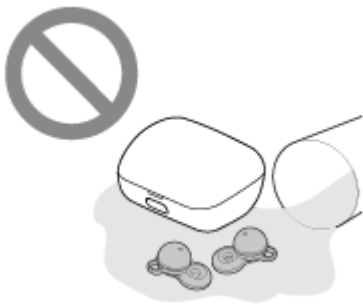

5-031-120-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Když sluchátka nebo nabíjecí pouzdro navlhne

Informace o voděodolnosti těchto sluchátek

- Nabíjecí pouzdro není voděodolné.
- Voděodolnost těchto sluchátek odpovídá kategorii IPX4 v normě IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí vody (kód IP)“, která specifikuje stupeň ochrany proti vniknutí vody. Sluchátka nelze používat ve vodě. Pokud sluchátka s mikrofonem nejsou používána správně, může se do nich dostat voda a způsobit požár, úraz elektrinou nebo poruchy. Přečtěte si následující upozornění a používejte sluchátka správně.
IPX4: Ochrana před stříkající vodou z jakéhokoli směru.
- Vnitřek částí výstupu zvuku a vzduchové otvory sluchátek nejsou zcela vodotěsné. Pokud v částech výstupu zvuku a vzduchových otvorech sluchátek zůstanou kapky vody, dočasně se mohou objevit následující problémy, nejedná se ale o poruchu.
 - Zvuky jsou obtížně slyšet.
 - Jsou slyšet neobvyklé zvuky.
 - Během telefonních hovorů jsou hlasy špatně slyšet.

Tekutiny, pro které platí specifikace voděodolnosti sluchátek


Platí pro:	Sladká voda, voda z vodovodu, pot
Neplatí pro:	Jiné tekutiny, než které jsou uvedeny výše (například: mýdlová voda, voda s čisticím prostředkem, voda s koupelovými produkty, šampón, voda z horkých pramenů, horká voda, voda z bazénu, mořská voda atd.)

Voděodolnost sluchátek vychází z měření provedených společností Sony za výše popsanych podmínek. Na poruchy způsobené ponořením do vody při nesprávném používání ze strany zákazníka se nevztahuje záruka.

Ochrana sluchátek a nabíjecího pouzdra před poškozením

Při používání sluchátek dodržujte níže uvedená opatření.


- Nestříkejte vodu záměrně do části výstupu zvuku nebo mikrofonu sluchátek.
- Nenechávejte mokrá sluchátka na chladném místě, protože by voda mohla zmrznout. Po použití setřete veškerou vodu, abyste zabránili poruše.
- Neponořujte sluchátka do vody ani je nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je například koupelna.
- Neupusťte sluchátka a nevystavujte je nárazům. V opačném případě může dojít k deformaci nebo poškození sluchátek a snížení voděodolnosti.
- Pokud dojde k navlhnutí sluchátek,
 1. Setřete veškerou vodu ze sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
 2. Otočte část výstupu zvuku směrem dolů a jemně sluchátkem asi 10krát poklepejte o suchý hadřík atd., aby se odstranila veškerá voda shromážděná uvnitř.

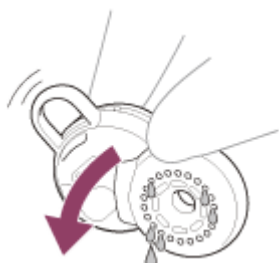

3. Otočte otvor mikrofonu směrem dolů a jemně sluchátkem asi 10krát poklepejte o suchý hadřík atd., aby se odstranila veškerá voda shromážděná uvnitř.



4. Ponechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.
- Pokud jsou sluchátka a nabíjecí pouzdro nabíjeny, když jsou vlhká potem atd., nabíjecí porty budou korodovat. Před nabíjením otřete veškerou vlhkost měkkým suchým hadrem a nechte uschnout při pokojové teplotě. Na opravy v případě závady způsobené neopatrností se nevztahuje bezplatná záruka.

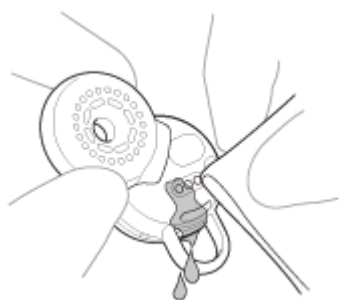

- Když se nabíjecí porty sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečistí, otřete je měkkým suchým hadrem.
- Neperte si kalhoty nebo košile se sluchátky ponechanými v kapsách.



- Pokud sluchátka praskla nebo byla deformována, přestaňte je používat v blízkosti vody nebo se obraťte na nejbližšího prodejce značky Sony.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Prohlášení o licenci

Poznámky k licenci

Tento výrobek obsahuje software, který společnost Sony používá v rámci licenční smlouvy s majitelem autorských práv. Majitel autorských práv na software vyžaduje, abychom zákazníkům oznámili obsah této smlouvy.

Přečtěte si obsah licence.

Obsah licence si můžete přečíst na následující adrese URL.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Prohlášení ohledně služeb nabízených třetími stranami

Služby nabízené třetími stranami mohou být změněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění.

Společnost Sony nenese v těchto situacích žádnou odpovědnost.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Ochranné známky

- Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
- App Store je značka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších státech.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
- Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích poboček.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- „DSEE“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.

Názvy systému a názvy produktů uvedené v této uživatelské příručce jsou obecně ochranné známky nebo registrované ochranné známky výrobce. Symboly [™] a [®] nejsou v tomto návodu uváděny.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Webové stránky zákaznické podpory

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Co lze udělat pro vyřešení problému?

Nefungují-li sluchátka podle očekávání, zkuste vyřešit problém následujícím postupem.

- Zjistěte symptomy problému v této uživatelské příručce a zkuste všechna uvedená nápravná opatření.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Nabijte sluchátka.
Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie sluchátek.
- Restartujte zařízení, které je připojeno k sluchátkům.
Některé problémy můžete vyřešit restartováním připojeného zařízení, například počítače nebo smartphonu.
- Resetujte sluchátka.
- Proveďte inicializaci sluchátek.
Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování.
- Vyhledejte informace o problému na webových stránkách zákaznické podpory.

Pokud výše uvedené operace nepomohou, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Sluchátka nelze zapnout.

- Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.
 - Sluchátka nelze zapnout, když jsou vložena v nabíjecím pouzdra a nabíjí se. Pokud je chcete zapnout, vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.
 - Nabijte nabíjecí pouzdro.
 - Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra.
 - Když je funkce Service Link zapnutá pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, použijte pravou jednotku sluchátek. Nemůžete použít pouze levou jednotku sluchátek.
 - Resetujte sluchátka.
 - Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.
-

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Kontrola zbývajících kapacity baterie](#)
- [Zapnutí sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Nelze uskutečnit nabíjení.

Společné

- Zkontrolujte, zda jsou sluchátka s mikrofonem správně vložena v nabíjecím pouzdru.
- Ujistěte se, že jste v nabíjecím pouzdru správně nastavili levé a pravé sluchátko.
- Ujistěte se, že používáte dodaný kabel USB Type-C a zkontrolujte, zda je kabel pevně připojen k nabíjecímu pouzdru.
- Pokud nejsou závěsy za uši ke sluchátkům správně připojeny, sluchátka nemusí být možné nabíjet pomocí dodaného nabíjecího pouzdra. Při ukládání sluchátek do nabíjecího pouzdra zkontrolujte, zda jsou závěsy za uši správně připojeny.
- Pokud jsou nabíjecí porty sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečištěné, sluchátka se nemusí nabít. Vyčistěte nabíjecí porty měkkou a suchou látkou.
- Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
- Během nabíjení ponechte víko nabíjecího pouzdra zavřené, aby nedocházelo k vybití baterie nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

Při nabíjení pomocí napájecího adaptéru USB

- Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér USB řádně zapojen do elektrické zásuvky.
- Při použití komerčně dostupného napájecího adaptéru USB použijte adaptér schopný dodávat výstupní proud 0,5 A (500 mA) nebo vyšší.

Při nabíjení pomocí počítače

- Zkontrolujte, zda je kabel USB Type-C pevně připojen k počítači.
- Ověřte, že je zapnutý počítač. Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte počítač.
- Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí pouzdro a počítač propojeny přímo a nikoli přes rozbočovač USB.
- Mohl existovat problém s portem USB připojeného počítače. Pokud je k dispozici jiný port USB počítače, zkuste se připojit k němu.
- Aktualizujte operační systém počítače.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Výměna zajišťovacích třmínků](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Dostupná provozní doba je krátká, baterie nevydrží dlouho, výdrž levé a pravé jednotky sluchátka se liší.

- Nastavíte-li následující funkce, bude dostupná provozní doba baterie kratší.
 - Ekvalizér
 - DSEE
 - Speak-to-Chat
 - Funkce pro spuštění hlasového asistenta hlasem
 - Service Link
 - Režim kvality zvuku během přehrávání Bluetooth: Priorita kvality zvuku

Pokud nastavíte výše uvedené parametry současně, dostupná doba provozu baterie se ještě zkrátí.

- V závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití se rychlost spotřeby energie dobíjecí baterie může u levé a pravé jednotky lišit. Nejedná se však o poruchu.
- Pokud použijete obě jednotky sluchátka ihned po použití pouze jednoho sluchátka, může se zbývající nabití baterie lišit. Nejedná se o poruchu, protože zbývající kapacita baterie na jedné straně je vyčerpána.
- Pokud sluchátka nepoužíváte, uložte je do nabíjecího pouzdra. Jsou-li sluchátka umístěna v kapsách atd., rozpoznají, že jsou nasazena a mohou se omylem zapnout.
- Zavřete víko nabíjecího pouzdra, aby nedocházelo k vybití baterie nabíjecího pouzdra.
- Při telefonování je dostupná doba provozu baterie kratší než při přehrávání hudby.

Příbuzné téma

- [Dostupná doba provozu](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Doba nabíjení je příliš dlouhá.

- Při nabíjení pomocí počítače zkontrolujte, zda jsou nabíjecí pouzdro a počítač propojeny přímo a nikoli přes rozbočovač USB. Lze to také zlepšit restartováním počítače a pokusem o další připojení USB.
- Ověřte, že používáte dodaný kabel USB Type-C.
- V závislosti na nastavení funkcí sluchátek a podmínkách použití se rychlost spotřeby energie dobíjecí baterie může lišit u levé a pravé jednotky.
V důsledku toho se doba nabíjení dobíjecích baterií levé a pravé jednotky může lišit, nejedná se však o závadu.
- Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
- Při použití komerčně dostupného napájecího adaptéru USB použijte adaptér schopný dodávat výstupní proud 0,5 A (500 mA) nebo vyšší.

Příbuzné téma

- [Nabíjení](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Žádný zvuk, žádný zvuk z jedné strany

Společné

- Znovu spárujte sluchátka a zařízení Bluetooth.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra. Některé problémy lze vyřešit vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Restartujte smartphone nebo počítač, který používáte.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.
- Po aktivaci režimu Speak-to-Chat se přehrávání hudby pozastaví. V takovém případě ukončete režim Speak-to-Chat pomocí sluchátek. Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete přepínat mezi povolením nebo zakázáním režimu Speak-to-Chat.
- Při současném připojení sluchátek ke 2 zařízením s vícebodovým připojením může zařízení v závislosti na připojeném zařízení nadále odesílat tichý signál, i když je přehrávání hudby nebo videa zastaveno. V takovém případě zůstane sluchátko připojeno k zařízení a připojení nesmí být změněno na jiné zařízení. Pokud po zastavení přehrávání na prvním zařízení není slyšet zvuk z druhého zařízení, postupujte v následujícím pořadí kroků a zkontrolujte, zda se situace zlepšila.
 - Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ zkontrolujte, zda je nastavení položky [Connect to 2 devices simultaneously] zapnuto.
 - Zastavte přehrávání aplikace na prvním zařízení.
 - Vypněte aplikaci na prvním zařízení.
 - V aplikaci „Sony | Headphones Connect“ vyberte zařízení, ze kterého chcete přehrávat [Manage Connected Device] v [Device Currently Being Connected], a poté spusťte přehrávání.

Při připojení k počítači

- Připojete-li ke sluchátkům počítač, zkontrolujte, zda je audio výstup počítače nastaven na zařízení Bluetooth.
- Restartujte hudební aplikaci nebo video aplikaci.

Když není zvuk pouze na jedné straně

- Když je funkce Service Link zapnutá pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, použijte pravou jednotku sluchátek. Nemůžete použít pouze levou jednotku sluchátek.
- Pokud je sluchátkům přiřazena funkce Google Assistant nebo Amazon Alexa a chcete používat pouze jedno sluchátko, použijte sluchátko, kterému je přiřazena funkce Google Assistant nebo Amazon Alexa. Můžete změnit přiřazení funkcí levému a pravému sluchátku pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
- V závislosti na aplikaci smartphonu nebo počítače (která vyžaduje HFP (profil hands-free) / HSP (profil sluchátek)) můžete slyšet hlas pouze z jednoho sluchátka.

Příbuzné téma

- [Používání pouze jednoho sluchátka sluchátek](#)
- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Poslech hudby ze zařízení pomocí připojení Bluetooth](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Nízká hlasitost zvuku

- Pokud sluchátka nejsou správně nasazena na uších, nemusí být dosaženo správné kvality zvuku nebo hlasitosti. Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších.
- Zesilte hlasitost na připojeném zařízení.
- Pokud je funkce nastavení hlasitosti přiřazena sluchátkům pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, lze během přehrávání hudby nebo hovoru nastavit hlasitost na sluchátkách.
- Připojte zařízení Bluetooth znovu ke sluchátkům.
- Vnitřek částí výstupu zvuku a vzduchové otvory sluchátek nejsou zcela vodotěsné. Pokud v částech výstupu zvuku nebo vzduchových otvorech sluchátek zůstanou kapky vody, může se dočasně snížit hlasitost; nejedná se však o poruchu. Postupujte podle popisu části „[Když dokončíte používání sluchátek](#)“ a před použitím sluchátka osušte.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra. Některé problémy lze vyřešit vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Poznámka

- V závislosti na připojeném zařízení se může nebo nemusí synchronizovat hlasitost zařízení a sluchátka. Pokud není hlasitost zařízení synchronizována s hlasitostí sluchátek, nebude možné zvýšit hlasitost ve sluchátkách pomocí zařízení, jakmile hlasitost ve sluchátkách snížíte.
V takovém případě zvýšte hlasitost sluchátek a připojeného zařízení.
Pokud je zvuk i po nastavení hlasitosti na připojeném zařízení stále nízký, upravte hlasitost aplikací „Sony | Headphones Connect“.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Nízká kvalita zvuku

- Pokud sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí nebo detekce hlasu Speak-to-Chatsprávná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku nebo funkcí volání. Pokud ta část sluchátek, která vydává zvuk, není správně orientována směrem ke zvukovodu, může kvalita zvuku znít špatně nebo může být poloha levého a pravého zvuku nesprávná.
Pokud tomu tak je, zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších.
- Pokud je hlasitost na připojeném zařízení příliš vysoká, snižte ji.
- Přepněte připojení Bluetooth na profil A2DP pomocí připojeného zařízení, když jsou sluchátka a zařízení Bluetooth spojena přes připojení HFP nebo HSP Bluetooth.
- Pokud se sluchátka připojí k dříve připojenému zařízení Bluetooth, po zapnutí mohou sluchátka navázat pouze připojení HFP/HSP Bluetooth. Pomocí připojeného zařízení navažte připojení A2DP Bluetooth.
- Při poslechu hudby uložené v počítači pomocí sluchátek může být prvních několik sekund po navázání připojení kvalita zvuku špatná (například špatně slyšitelný hlas vokalisty apod.). Je tomu tak kvůli specifikaci počítače (na počátku používá prioritu stabilního připojení a až po pár sekundách přepne na prioritu kvality zvuku), nejedná se o závadu sluchátek.
Jestliže se kvalita zvuku po několika sekundách nezlepší, navažte připojení A2DP pomocí počítače. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.


Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Jsou časté výpadky zvuku.

- Nastavte sluchátka na „Priorita stabilního připojení“. Podrobnosti naleznete v části „[Režim kvality zvuku](#)“.
- Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání na vysílacím zařízení. Další informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s vysílacím zařízením.
- Odstraňte všechny překážky mezi anténou připojovaného zařízení Bluetooth a anténami vestavěnými v levém a pravém sluchátku. Antény v levém a pravém sluchátku jsou vestavěné do částí označených tečkovanou čarou na obrázku níže.

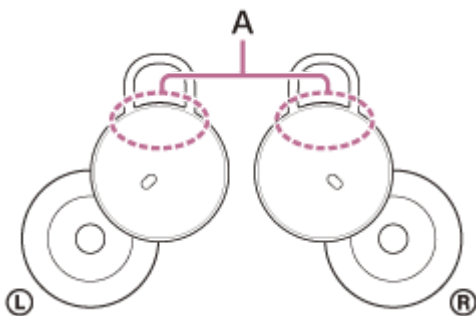

A: Umístění vestavěných antén (levá, pravá)

- Za následujících podmínek může být znemožněna komunikace přes Bluetooth nebo může dojít k výskytu šumu či výpadku zvuku.
 - Pokud se mezi sluchátky s mikrofonom a zařízením Bluetooth nachází tělo uživatele
V takovém případě může posunutím zařízení Bluetooth blíže k anténě sluchátek zlepšit komunikaci Bluetooth.
 - Mezi sluchátky a zařízením Bluetooth se nachází překážka, například kovový předmět nebo stěna
 - Na místech s bezdrátovou sítí LAN, místech, kde je používána mikrovlnná trouba, jsou generovány elektromagnetické vlny atd.
 - Tam, kde jsou v blízkosti další bezdrátová komunikační audio zařízení nebo jiné osoby, například v prostorách vlakového nádraží nebo v přeplněném vlaku
- Pokud posloucháte hudbu ze smartphonu, můžete situaci zlepšit vypnutím nepotřebných aplikací nebo restartováním smartphonu. Pokud si vychutnáváte hudbu z počítače, zavřete nepotřebné aplikace nebo okna a počítač restartujte.
- Propojte znovu sluchátka a zařízení Bluetooth.
Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, zavřete víko nabíjecího pouzdra a poté sluchátka z nabíjecího pouzdra vyjměte, aby se připojila k zařízení Bluetooth.
- Vypnutí funkce Service Link v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ může snížit míru výpadku zvuku.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

Příbuzné téma

- [Režim kvality zvuku](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Při přehrávání hudby je slyšet hluk.

- Pokud používáte sluchátka během chůze nebo běhu, zvuk vibrací může být přenášen vaším tělem. To je však způsobeno vlastnostmi produktu a nejedná se o poruchu.
- Vnitřek částí výstupu zvuku a vzduchové otvory sluchátek nejsou zcela vodotěsné. Pokud uvnitř výstupu zvuku a ve vzduchových otvorech sluchátek zůstanou kapky vody, můžete dočasně slyšet pípavý zvuk (zpětná vazba). Nejedná se o závadu. Postupujte podle popisu části „[Když dokončíte používání sluchátek](#)“ a před použitím sluchátka osušte.
- Pokud zakryjete mikrofony levé nebo pravé jednotky sluchátka nebo pokud uchopíte jednotku sluchátka rukou, může být slyšet zvukový signál (zpětná vazba). Nejedná se o závadu. V takovém případě odtáhněte ruce od levého a pravého mikrofonu.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Nelze uskutečnit párování.

- Přiblížte sluchátka a zařízení Bluetooth na vzdálenost menší než 1 m.
- Při prvním párování po zakoupení, inicializaci nebo opravě se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování po vyjmutí sluchátek z nabíjecího pouzdra. Chcete-li spárovat druhé nebo následující zařízení, uložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a poté stisknutím a přidržením tlačítka párování nabíjecího pouzdra po dobu přibližně 5 sekund přejděte do režimu párování.
- Sluchátka nemohou přejít do režimu párování, pokud nejsou bezpečně vložena do nabíjecího pouzdra, například když nejsou ke sluchátkům správně připevněny závěsy za uši. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka s mikrofonem správně vložena v nabíjecím pouzdra.
- Při opakovaném párování zařízení po inicializaci nebo opravě sluchátek je možné, že nebudete moci spárovat zařízení, pokud si zachová informace o párování sluchátek (iPhone nebo jiné zařízení). V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného zařízení a poté je znovu spárujte.
- Restartujte připojené zařízení, například smartphone nebo počítač, který používáte, a znovu spárujte sluchátka a zařízení.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Výměna zajišťovacích třmínků](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Nelze navázat připojení přes Bluetooth.

- Ověřte, že jsou sluchátka zapnutá.
- Ověřte, že je zapnuté zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.
- Pokud se sluchátka automaticky připojují k poslednímu připojenému zařízení Bluetooth, nemusí být možné připojit sluchátka k jiným zařízením Bluetooth. V takovém případě na posledním připojeném zařízení Bluetooth odpojte připojení Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth v režimu spánku. Pokud se zařízení nachází v režimu spánku, zrušte režim spánku.
- Zkontrolujte, zda bylo ukončeno připojení Bluetooth. Pokud bylo ukončeno, navažte připojení Bluetooth znovu.
- Pokud byly informace o spárování se sluchátky v zařízení Bluetooth smazány, spárujte sluchátka se zařízením znovu.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Sluchátka řádně nefungují.

- Sluchátka nelze používat, když je nemáte nasazená. Nasadte si sluchátka do uší, aby řádně pracovala.
- Pokud jste změnilí přiřazení funkcí levému a pravému sluchátku pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, zkontrolujte v aplikaci, zda je jim přiřazena správná funkce.
- Když je v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ zapnuto klepnutí na širokou oblast (výchozí nastavení) a sluchátka mají obtíže s detekcí klepnutí, mohou reagovat v případě změny místa nebo síly klepnutí. Sluchátka mohou také reagovat, pokud klepnete 2 prsty.
- Když je v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ klepnutí na širokou oblast vypnuto, klepněte na sluchátka, abyste je mohli ovládat.
Pokud sluchátka stále nelze ovládat, klepněte silněji s intervalem mezi klepnutími přibližně 0,2 sekundy.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [O klepnutí na širokou oblast](#)
- [Možnosti aplikace „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Během hovoru není slyšet volajícího / volající hovoří tichým hlasem, váš hlas během hovoru neslyší druhá osoba / váš hlas je na straně volajícího tichý.

- Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka i připojené zařízení.
- Pokud je hlasitost na připojeném zařízení příliš nízká, zvyšte ji.
- Pokud používáte aplikaci pro video hovory, otevřete nastavení (*) aplikace pro video hovory a zkontrolujte, zda je nastavení reproduktoru nebo mikrofonu zadáno jako [Headset (LinkBuds Hands-Free)](**). Pokud nelze zkontrolovat nastavení aplikace pro video hovory nebo nelze vybrat připojení pro volání [Headset (LinkBuds Hands-Free)], navažte připojení vybráním možnosti [Headset (LinkBuds Hands-Free)] v nastavení počítače.

* V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být tato funkce k dispozici.

** Názvy se mohou lišit v závislosti na počítači nebo používané aplikaci pro video hovory.

- Pokud sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí nebo detekce hlasu Speak-to-Chatsprávná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku nebo funkcí volání. Pokud tomu tak je, zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra. Poté vyjměte sluchátka a znovu je připojte k zařízení Bluetooth.
- Restartujte zařízení Bluetooth, například smartphone nebo počítač, a znovu se připojte ke sluchátkům.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra. Některé problémy lze vyřešit vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spáruje se zařízením.

Příbuzné téma

- [Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth](#)
- [Příjem hovoru](#)
- [Uskutečnění hovoru](#)
- [Nošení sluchátek](#)
- [Resetování sluchátek](#)
- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Sluchátka nefungují správně nebo klepnutí na širokou oblast nemá správnou odezvu

- Klepnutí na širokou oblast je funkce, která detekuje vibrace kolem uší pomocí snímačů zrychlení, které jsou zabudovány do sluchátek, a určuje operace klepání. Proto může být mylně detekováno jako klepnutí, když si například nasadíte nebo sejmete chirurgickou masku nebo brýle, nebo při žvýkání.
- Pokud sluchátka často nefungují správně, lze to zlepšit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ k vypnutí funkce klepnutí na širokou oblast a přepnutí na funkci klepnutí na sluchátka.
- Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko nabíjecího pouzdra.
Některé problémy lze vyřešit vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra.
- Resetujte sluchátka.
- Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Dochází k bolesti uší

- Pokud máte pocit, že vám závěsy za uši nepadnou na uši, vyměňte je za jinou velikost, která vám pohodlně a pevně sedne na uši. Je možné použít různé velikosti levého a pravého závěsu za ucho.
 - Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena v uších.
 - Pokud nosíte sluchátka dlouhou dobu, uši vás mohou začít bolet. Během používání sluchátek si dělejte pravidelné přestávky.
-

Příbuzné téma

- [Výměna zajišťovacích třmínků](#)
- [Nošení sluchátek](#)


Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Resetování sluchátek

Pokud sluchátka nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, resetujte je. Resetujte vždy pouze jednu z jednotek sluchátka.

1 Vložte jednotku sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Vložte pouze jedno sluchátko zpět do otvoru v nabíjecím pouzdru, zatlačte na něj, dokud se nezacvakne, a poté se ujistěte, že je v nabíjecím pouzdru zajištěno.

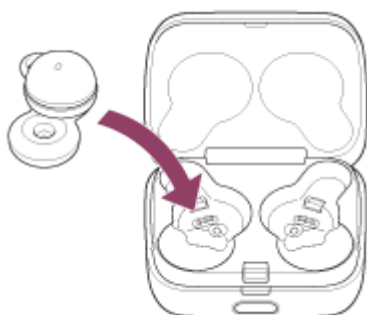

2 Zavřete víko nabíjecího pouzdra.




Jedním zavřením víka se sluchátka narovnávají a zajistí na místě, i když předtím nebyla zajištěna v nabíjecím pouzdrě.

3 Držte nabíjecí pouzdro v ruce a otevřete víko stisknutím tlačítka pro otevření víka.



4 Stiskněte a asi 20 sekund podržte tlačítko resetování na nabíjecím pouzdru.

Asi po 15 sekundách začne kontrolka (oranžová) na nabíjecím pouzdru pomalu blikat po dobu přibližně 5 sekund.

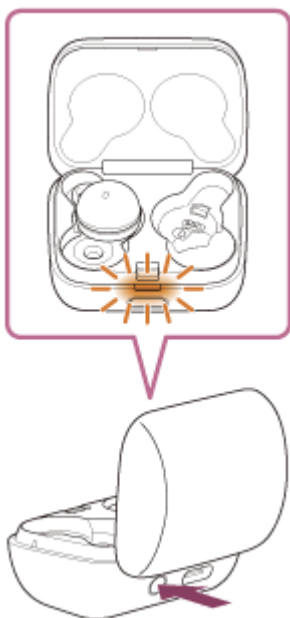

Poté se indikátor na nabíjecím pouzdru vypne a sluchátka se resetují.
Po dokončení resetování se indikátor (oranžový nebo zelený) na nabíjecím pouzdru rozsvítí na přibližně 3 sekundy, aby se zobrazilo zbývající nabití baterie sluchátek, a poté se vypne.

- 5** Zkontrolujte, zda se indikátor vypne a poté prst uvolněte.
- 6** Vyjměte jednotku sluchátka z nabíjecího pouzdra a znovu spusťte operaci od kroku **1** s druhou jednotkou sluchátka.

Informace o registraci (párování) zařízení a další nastavení zůstanou zachována.

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak provést resetování.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/

Příbuzné téma


- [Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení](#)

Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci.

1 Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

Vložte levé sluchátko (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra, pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra, zatlačte na sluchátka, dokud se nezacvaknou, a poté se ujistěte, že jsou sluchátka v nabíjecím pouzdru zajištěna.

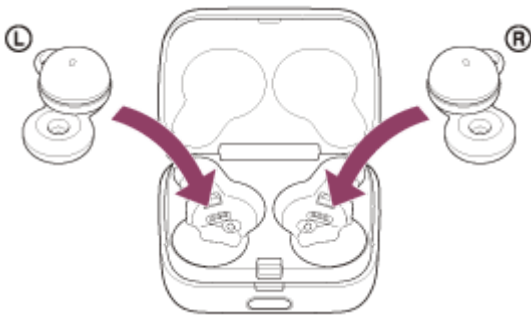

2 Zavřete víko nabíjecího pouzdra.




Jedním zavřením víka se sluchátka narovnávají a zajistí na místě, i když předtím nebyla zajištěna v nabíjecím pouzdře.

3 Držte nabíjecí pouzdro v ruce a otevřete víko stisknutím tlačítka pro otevření víka.




4 Stiskněte a asi 15 sekund podržte tlačítko inicializace na nabíjecím pouzdru.

Indikátor (modrý) na nabíjecím pouzdru dvakrát za sebou opakovaně bliká a poté začne blikat indikátor (oranžový).

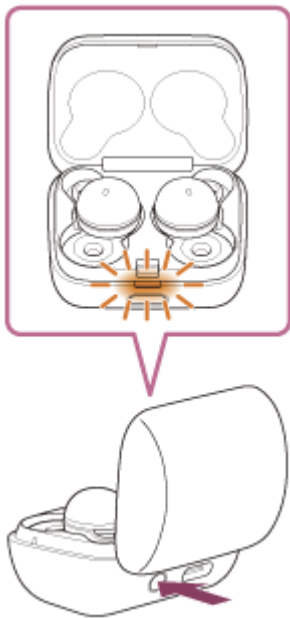

5 Uvolněte prst do 5 sekund od chvíle, kdy začnou blikat indikátory (oranžové) nabíjecího pouzdra .

Po dokončení inicializace kontrolka (zelená) nabíjecího pouzdra 4krát blikne.

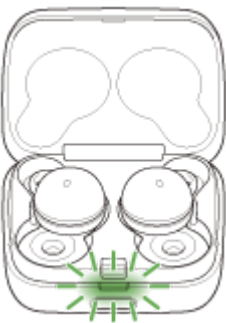

Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

Pokud sluchátka ani po inicializaci nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů značky Sony.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak provést inicializování.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/

Tip

- Sluchátka můžete inicializovat také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

- Pokud není napětí baterie nabíjecího pouzdra dostatečné, inicializace sluchátek nezačne. Nabijte nabíjecí pouzdro.
- Pokud indikátor (zelený) na nabíjecím pouzdru 4krát po provedení kroku **5** nezačne blikat, sluchátka nebyla inicializována. Opakujte akci od kroku **4** .
- Pokud jste po zakoupení sluchátek aktualizovali software, software zůstane aktualizován i po inicializaci sluchátek.
- Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, bude obnoveno i výrobní nastavení jazyka.

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Technické údaje

Sluchátka

Zdroj napájení:

DC 3,85 V: vestavěná lithium-iontová dobíjecí baterie

DC 5 V: při nabíjení pomocí USB

Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

Doba nabíjení:

Přibl. 1,5 hodin (sluchátka)

Přibl. 3 hodin (nabíjecí pouzdro)

Poznámka

- Doba nabíjení a použití se mohou lišit v závislosti na způsobu použití.

Teplota nabíjení:

5 °C až 35 °C

Hmotnost:

Přibl. 4,1 g × 2 (sluchátka (včetně závěsů za uši (M)))

Přibl. 34 g (nabíjecí pouzdro)

Technické údaje komunikace

Komunikační systém:

Bluetooth verze 5.2

Výkon:

Výkonová třída Bluetooth 1

Maximální komunikační rozsah:

Bez překážek, přibl. 10 m (*1)

Frekvenční pásmo:

Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Kompatibilní profily Bluetooth (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Podporovaný kodek (*3):

SBC

AAC

Přenosový rozsah (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)

*1 Skutečný rozsah se bude lišit v závislosti na překážkách mezi zařízeními, magnetických polích v okolí mikrovlnné trouby, statické elektřině, citlivosti příjmu, výkonu antény, operačním systému, softwarové aplikaci atd.

*2 Standardní profily Bluetooth naznačují účel komunikace přes Bluetooth mezi zařízeními.

*3 Kodek: formát komprese a převodu zvukového signálu

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Kompatibilní modely iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generace), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generace), iPod touch (6. generace)

(od prosince 2021)

5-031-120-11(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrátová stereofonní sluchátka
LinkBuds

Text pro video o tom, jak nosit sluchátka

Tato stránka používá text k popisu názvů a tvarů součástí zařízení LinkBuds a obsah videa, jak nosit zařízení LinkBuds.

Název součástí a popisy tvaru

Když je strana nabíjecího pouzdra otočena tlačítkem pro otevření víka směrem k vám, otevřete nabíjecí pouzdro podržením tlačítka pro otevření víka a otevřete horní víko směrem od sebe.

Jednotka sluchátek na pravé straně nabíjecího pouzdra je určena pro pravé ucho a jednotka na levé straně je určena pro levé ucho.

Každá jednotka sluchátek se skládá z krytu, který vyčnívá ven jako kupole, a z jednotky měniče ve tvaru prstence.

Při vyjímání jednotky sluchátek uchopte jednotku prsty za část krytu.

Kryt je opatřen kroužkem ze silikonového materiálu a na tomto kroužku je vyčnívající půlkruhová část. Tento prstenec se nazývá závěs za uši.

Levé a pravé sluchátko lze také rozpoznat dotykem.

Na levé straně je velmi malá hmatová tečka v blízkosti základny půlkruhové části závěsu za uši.

Alternativní text pro video

Název videa je

„LinkBuds Používání sluchátek – Výměna závěsů za uši“.

Informace ve videu jsou vysvětleny pouze na obrázcích.

Tento text bude vysvětlen ve stejném pořadí jako video.

Následuje vysvětlení, jak nasadit sluchátka.

Prsty uchopte kryt jednotky sluchátka a zvedněte jej.

Zarovnejte část jednotky měniče ve tvaru prstence s otvorem zvukovodu a vložte si jednotku sluchátka do ucha.

Při vkládání jednotky dbejte na to, aby půlkruhová část závěsu za uši směřovala nahoru.

Zatlačte půlkruhovou část do ucha – nasazení jednotky sluchátka je dokončeno.

Pokud je půlkruhová část připojena k uchu a jednotka sluchátka vám z ucha nevypadne, ani když zavrtíte hlavou, je nasazena správně.

Pokud vám jednotka sluchátka pocitově správně nepadne, například pokud nelze půlkruhovou část zasunout do ucha, nebo pokud je půlkruhová část nasazená tak volně, že jednotka sluchátka z ucha vypadává, přestaňte sluchátka používat a nahraďte závěs za uši závěsem vhodné velikosti.

U levého a pravého ucha se může požadovaná velikost lišit.

Pro vyjmutí jednotky sluchátka použijte prsty k uchopení části krytu a vytažení jednotky z ucha.

Níže uvádíme vysvětlení závěsů za uši.

Velikost závěsu za uši se liší podle velikosti půlkruhové části.

Při zakoupení jsou na sluchátko nasazené závěsy za uši velikosti M.

Závěsy za uši v jiných velikostech naleznete uvnitř malé, obdélníkové krabice.

Závěsy za uši jsou společné pro levou i pravou stranu.
Dotkněte se půlkruhových částí a ucítíte rozdíl mezi velikostmi.

Níže je vysvětleno, jak závěsy za uši vyměnit.

Chcete-li vyjmout závěs za uši z jednotky sluchátka, uchopte půlkruhovou část a přitáhněte ji směrem dolů k vyčnívající části krytu.

Po vyjmutí závěsu za uši hledejte tenký výčnělek, který se nachází na místě, kde byl závěs za uši připevněn.

Ve spodní části půlkruhové části závěsu za uši je otvor, do kterého lze zasunout tenký výstupek na krytu.

Při upevňování závěsu za uši protáhněte výčnělek na krytu tímto otvorem, abyste upevnili závěs za uši na místě.

Ujistěte se, že upevňovací prvek není připevněn v mírně odlišné poloze.

Pokud je závěs za uši připevněn nesprávně, sluchátka se nevejdou do nabíjecího pouzdra a nemohou se nabíjet ani párovat s jinými zařízeními.

Ujistěte se, že tenký výčnělek je řádně zasunut otvorem.

Po výměně závěsu za uši lehce zatáhněte za půlkruhovou část a zkontrolujte, zda se nepohybuje.

Nakonec se zobrazí logo Sony a video skončí.