

**SONY**

Hjælpevejledning

Trådløst stereoheadset  
LinkBuds



Model: YY2953

**Hurtig start-vejledning**

**Find din pasform**

[Tekst til video](#)

# LinkBuds

Wearing the headset


Replacing the fitting supporters

▶ 0:00 / 1:16



⚠ For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning



Download appen, og opsæt headsettet



Kom godt i gang med anvendelsen



## 1 Tage headsettet på

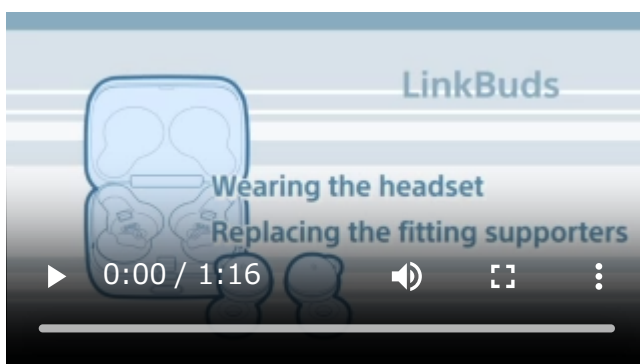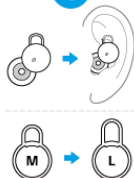


## 2 Etablering af en BLUETOOTH®-forbindelse



Headsettet tændes, når headset-enhederne fjernes fra opladningsetuiet. Følg instruktionerne i den downloadede app "Sony | Headphones Connect".

### 3


## Brug af headsettet

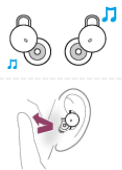

Tryk på headsetenheden eller på området i nærheden af det øre, hvor headsettet bæres (stort område-tryk).

- (venstre/højre): For at afspille musik eller sætte en afspilning på pause
- (venstre/højre): For at springe til starten af det næste nummer
- ...(venstre): For at skrue ned for lyden
- ...(højre): For at skrue op for lyden

## For at bruge alle funktioner og forbedrede ydeevner



Opdater headsettets software og appen "Sony | Headphones Connect" til den nyeste version. Du kan finde flere oplysninger i følgende:

<https://www.sony.net/elesupport/>

## Relaterede oplysninger

[Oprettelse af Bluetooth forbindelse manuelt](#)

[Opladning af headsettet](#)

WF-L900

Kom godt i gang

[Muligheder med Bluetooth-funktionen](#)

[Om stemmevejledning](#)

Medfølgende tilbehør

[Kontrol af pakkens indhold](#)

[Udskiftning af støttebuerne](#)

Dele og knapper

[Delenes placering og funktion](#)

[Om indikatoren](#)

Tage headsettet på

[Tage headsettet på](#)

[Brug alene af headsettets ene enhed](#)

Brug af headsettet

[Om stort område-tryk](#)

---

[Brug af Quick Access](#)

---

## Strøm/opladning

[Opladning](#)

---

[Mulig anvendelsestid](#)

---

[Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

---

[Sådan tændes for headsettet](#)

---

[Sådan slukkes for headsettet](#)

---

## Sådan laves tilslutningerne

### [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)

---

#### Nem opsætning med app

[Tilslutning med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

---

#### Android-smartphone

[Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)

---

[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)

---

#### iPhone (iOS-enheder)

[Parring med og tilslutning med en iPhone](#)

---

[Tilslutning til en parret iPhone](#)

---

#### Computere

[Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 10\)](#)

---

[Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)

---

[Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)

---

[Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)

---

[Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)

---

[Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)

---

#### Andre Bluetooth-enheder

[Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)

---

[Tilslutning til en parret Bluetooth-enheder](#)

---

#### Multipunkt-forbindelse

[Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig \(multipunkt-forbindelse\)](#)

---

[Skift lyd mellem flere enheder med "lydskifter"](#)

---

## Afspilning af musik

### Afspilning af musik via en Bluetooth-forbindelse

[Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)

---

[Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)

---

[Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

---

[Om 360 Reality Audio](#)

---

[Tal med andre med headsettet på \(Speak-to-Chat\)](#)

---

### Lydkvalitetstilstand

[Om lydkvalitetstilstanden](#)

---

[Understøttede codecs](#)

---

[Om DSEE-funktionen](#)

---

## Foretage telefonopkald

[Modtagelse af et opkald](#)

---

[Sådan foretages et opkald](#)

---

[Funktioner til et telefonopkald](#)

---

[Sådan foretages et videoopkald på en computer](#)

---

[Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

---

## Brug af funktionen stemmestyring

[Brug af Google Assistent](#)

---

[Brug af Amazon Alexa](#)

---

[Brug af funktionen stemmestyring \(Google app\)](#)

---

[Brug af funktionen stemmestyring \(Siri\)](#)

---

## Brug af appsene

[Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

---

[Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)

---

[Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Headphones Connect"](#)

---

[Sådan holdes softwaren opdateret \(for behagelig brug af headsettet\)](#)

## Vigtige oplysninger

[Forholdsregler](#)

[Når du er færdig med at bruge headsettet](#)

[For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning.](#)

[Når headsettet eller opladningsetuiet bliver vådt](#)

[Licensmeddelelse](#)

[Varemærker](#)

[Kundesupportwebsteder](#)

## Fejlfinding

[Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?](#)

### Strøm/opladning

[Headsettet kan ikke tændes.](#)

[Opladning er ikke muligt.](#)

[Den tilgængelige brugstid er kort, batteristrømmen holder ikke særligt længe, batteriernes levetider for venstre og højre headsetenheder er forskellige.](#)

[Opladningstiden er for lang.](#)

### Lyd

[Ingen lyd, ingen lyd fra den ene side](#)

[Lav lydstyrke](#)

[Dårlig lyd kvalitet](#)

[Der er regelmæssige lydudfald.](#)

[Der høres støj under musikafspilning.](#)

### Bluetooth-forbindelse

[Parring kan ikke foretages.](#)

[Der kan ikke oprettes Bluetooth-forbindelse.](#)

[Headsettet fungerer ikke korrekt.](#)

[Kan ikke høre en person under et opkald/lav opkalderstemme, din stemme høres ikke af personen under et opkald/din stemme er lav for opkalderen.](#)

### Andet

[Headsettet fungerer ikke korrekt, eller stort område-tryk fungerer u hensigtsmæssigt](#)

[Man får ørepine](#)

## Nulstilling eller initialisering af headsettet

[Nulstilling af headsettet](#)

[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

## Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Muligheder med Bluetooth-funktionen

---

Headsettet understøtter trådløs Bluetooth-teknologi, der giver mulighed for følgende.

### Afspilning af musik

Du kan modtage lydsignaler fra en smartphone eller musikafspiller, så du kan høre musik trådløst.



### Tale i telefon

Du kan foretage og modtage opkald håndfrit, når du har smartphonen eller mobiltelefonen i tasken eller lommen.



---

### Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)



## Om stemmevejledning

Med fabriksindstillingerne hører du stemmevejledning på engelsk i headsettet, når du har headsettet på.

Stemmevejledningens indhold forklares i parenteser.

Du kan ændre sproget for stemmevejledningen og slå stemmevejledning til/fra vha. appen "Sony | Headphones Connect". Du kan finde flere oplysninger i hjælpevejledningen til appen "Sony | Headphones Connect".

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- Hvis du parrer headsettet for første gang efter køb eller efter initialisering af headsettet (når der ikke er parringsoplysninger i headsettet), og enheden automatisk skiftes til parringstilstand fordi man tager headsettet ud af opladningsetuiet/Når man parrer headsettet manuelt og fjerner headsettet fra opladningsetuiet, mens det er i parringstilstand: "Pairing" (Parring)
- Når der slukkes automatisk på grund af lavt batteriniveau: "Battery is empty" (Batteriet er tomt)
- Når det resterende batteriniveau er lavt: "Low battery" (Lavt batteri)
- Når Google™ Assistant ikke er tilgængelig under softwareopdatering: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Google Assistant er ikke tilgængelig under opdatering. Vent et øjeblik, indtil opdateringen er færdig.)
- Når Google Assistant ikke er tilgængelig på den smartphone, der er sluttet til headsettet, selv om du betjener den headsetenhed, som Google Assistant-funktionen er tildelt: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke forbundet)
- Når Amazon Alexa ikke er tilgængelig på den smartphone, der er sluttet til headsettet, selv om du betjener den headsetenhed, som Amazon Alexa-funktionen er tildelt: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er din mobilenhed ikke forbundet, eller du er nødt til at åbne Alexa-appen og prøve igen)
- Hvis den tilsvarende app ikke startes, selv når du betjener headsettet, som funktionen Quick Access er tildelt: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Den app, der er tildelt Quick Access, startes ikke på den mobile enhed)

### Bemærk!

- Det tager ca. 20 minutter at ændre stemmevejledningens sprog.
- Når du initialiserer headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne efter ændring af stemmevejledningens sprog, ændres sproget også til fabriksindstillingerne.
- Hvis stemmevejledningen ikke høres efter ændring af sprog for stemmevejledning eller efter en opdatering af softwaren til headsettet, skal du lægge headsettet i opladningsetuiet for at slukke det – fjern derefter headsettet fra opladningsetuiet, og tænd det igen.

### Relateret emne

- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)

Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Kontrol af pakkens indhold

---

Kontrollér efter åbning af pakken, at alle delene på listen medfølger. Kontakt forhandleren, hvis der mangler noget. Tallene i ( ) angiver antallet af dele.

Trådløst stereoheadset

USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®) (ca. 20 cm) (1)



Ørekrog (XS/S/M/L/XL 2 af hver)

- Når du køber headsettet, er der påsat ørekroge i størrelse M på den højre og venstre enhed.



Opladningsetui (1)



## Udskiftning af støttebuerne


Når du køber headsettet, er der påsat ørekroge i størrelse M på den højre og venstre enhed.

Hvis du ikke føler, at støttebuerne passer til dine ører, skal du skifte til støttebuer af en anden størrelse, der passer bedre til dine ører. Størrelsen på venstre og højre ørekrog kan være forskellig.


Ørekrogene er ens på højre og venstre side.



### 1 Fjern ørekrogen.

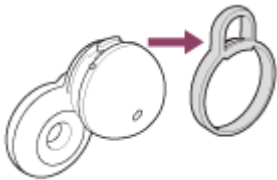

### 2 Påsæt støttebuen.

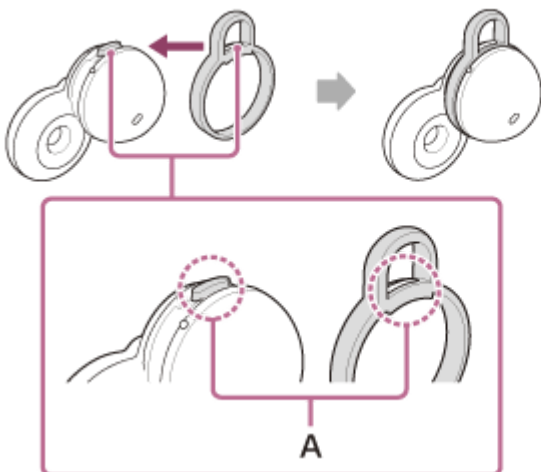

**A:** Juster

Juster den fremspringende del af headsettet med hullet i støttebuen, og skub støttebuen helt ind. Ørekrogen må ikke sidde løst eller skævt.

Når ørekrogene er sat på, skal du kontrollere, at der ikke er luft mellem ørekrogene og headsettet.

## Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære, hvordan du skifter ørekroge og tager headsettet korrekt på.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h_zz/)

---

---




## Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)

5-031-119-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation


## Delenes placering og funktion

### Headset

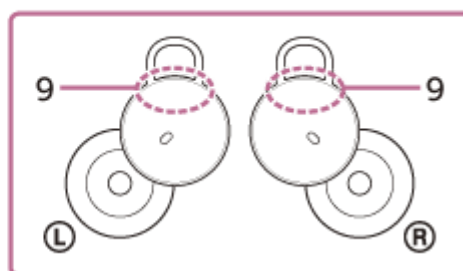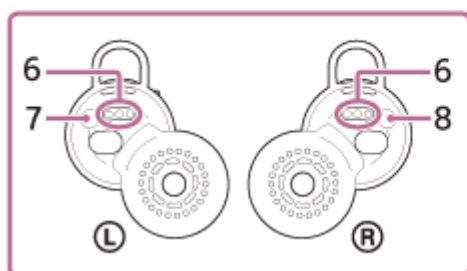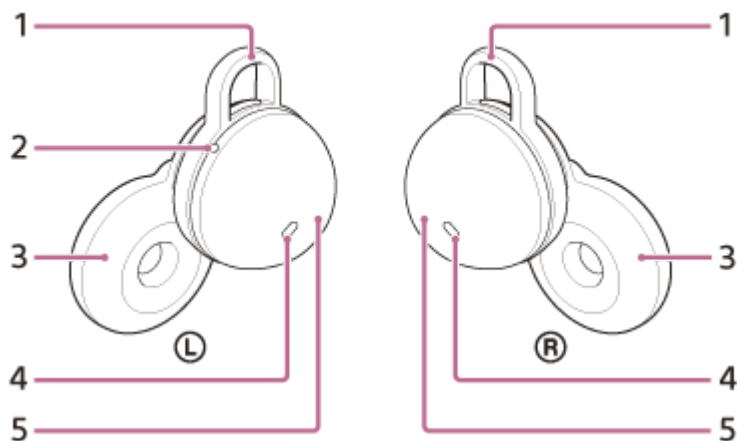

1. Støttebuer (højre, venstre)
2. Blindfingermarkeringsknap  
På headsettets venstre enhed er en blindfingermarkeringsknap.
3. Driverdel (højre, venstre)
4. Mikrofoner (venstre, højre)
5. Kabinetdel (højre, venstre)
6. Opladningsstik (venstre, højre)
7. L -mærke (venstre)
8. R -mærke (højre)
9. Indbyggede antenner (venstre, højre)

### Opladningsetui

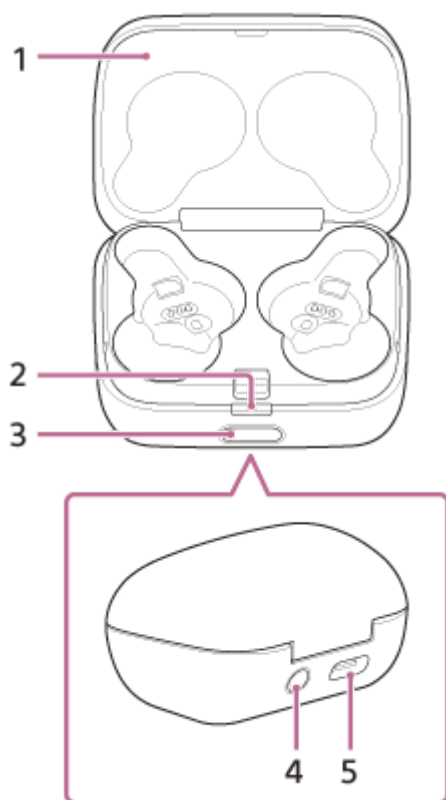

1. Låg
2. Indikator (grøn/orange/blå)  
Angiver headsettets status for tændt/slukket, kommunikation eller opladning.
3. Knap til at åbne låget
4. Parring-/initialisering-/nulstil-knap  
Bruges til at starte parringstilstand, nulstille eller initialisere headsettet.
5. USB Type-C-port  
Brug det medfølgende USB Type-C-kabel til at slutte opladningsetuiet til en computer eller en stikkontakt via en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter for at oplade headsettet og opladningsetuiet samtidigt.

---

#### Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Om indikatoren

Du kan kontrollere forskellige statusser for headsettet/opladningsetuiet via indikatoren på opladningsetuiet.

● : Lyser grønt/ ● : Lyser orange/ ● : Lyser blå/ -: Lyser ikke



### Visning af resterende batteriniveau

Når begge headsettets enheder ligger i opladningsetuiet: Viser det resterende batteriniveau for headsetenheden med lavt resterende batteriniveau mellem højre og venstre enhed af headsettet.



Når enten højre og venstre enhed af headsettet ligger i opladningsetuiet: Viser det resterende batteriniveau for den headsetenhed, der ligger i opladningsetuiet.

Når begge headsettets enheder fjernes fra opladningsetuiet: Viser det resterende batteriniveau for opladningsetuiet.





Når låget på opladningsetuiet åbnes eller lukkes, eller når USB Type-C-kablet fjernes efter endt opladning, lyser indikatoren som følger, afhængigt af det resterende batteriniveau.

- Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, og når batteriet i headsettet er 95 % eller mere/når headsettet ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er 31 % eller mere  
 - - - - - (lyser grønt i ca. 6 sekunder)
- Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, og når batteriet i headsettet er mellem 94 % og 1 % / når headsettet ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er mellem 30 % og 1 %  
 - - - - - (lyser orange i ca. 6 sekunder)
- Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, og når batteriet i headsettet er mindre end 1 % / Når headsettet ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er mindre end 1 %  
- - - - - (slukkes)

Når headsettet fjernes fra opladningsetuiet, eller når headsettet opbevares i opladningsetuiet, lyser indikatoren som følger, afhængigt af det resterende batteriniveau.

- Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, og når batteriet i headsettet er 95 % eller mere/når headsettet ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er 31 % eller mere  
 - - - - - (lyser grønt i ca. 3 sekunder)
- Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, og når batteriet i headsettet er mellem 94 % og 1 % / når headsettet ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er mellem 30 % og 1 %  
 - - - - - (lyser orange i ca. 3 sekunder)
- Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, og når batteriet i headsettet er mindre end 1 % / Når headsettet ikke ligger i opladningsetuiet, og når batteriet i opladningsetuiet er mindre end 1 %  
- - - - - (slukkes)

### Opladningsstatus

- Under opladning af headsettet/under opladning af opladningsetuiet  
 (lyser orange)
- Når batteriet er fuldt opladet, når opladningen af headsettet/opladningsetuiet starter  
 - - - (lyser orange i ca. 1 minut og slukkes derefter)
- Når batteriet bliver ladet helt op, og opladningen er gennemført  
- - - - - (slukkes)
- Under opladning, når låget på opladningsetuiet åbnes eller lukkes/når headsettet lægges i eller fjernes fra opladningsetuiet  
 - - -  (slukker i ca. 0,5 sekunder og lyser derefter orange)

- Unormal temperatur  
● - ● - - - - ● - ● - - - - (blinker orange to gange)
- Unormal opladning  
■ - ■ - - - - ■ - ■ - - - - ■ - ■ - - - - (blinker langsomt orange)
- Unormal kombination af venstre og højre enheder i headsettet  
● - ● - ● - - - - ● - ● - - - - (blinker gentagne gange orange 3 gange)

## Bluetooth forbindelsesstatus

- Parringstilstand  
■ ■ - - - - ■ ■ - - - - (blinker gentagne gange to gange langsomt i blå)
- Tilslutning gennemført  
■ ■ ■ ■ ■ (blinker langsomt blå i ca. 5 sekunder)

## Andet

- Initialisering fuldført  
● ● ● ● (blinker grønt 4 gange)  
Du kan finde flere oplysninger i "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)".

### Tip!

- Når du har headsettet på, kan du kontrollere forskellige statusser for headsettet med stemmevejledningen.

## Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Om stemmevejledning](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)



Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Tage headsettet på

### Om videoen med instruktionsvejledning


Se videoen for at lære, hvordan du skifter ørekroge og tager headsettet korrekt på.

[Tekst til video](#)




#### 1 Kontroller Ⓛ (venstre) og Ⓜ (højre) markering på headsettet.

Sæt headsetenheden med Ⓛ -mærket (venstre) i dit venstre øre og headsetenheden med Ⓜ -mærket (højre) i dit højre øre. På headsettets venstre enhed er en blindfingermarkeringsknap.

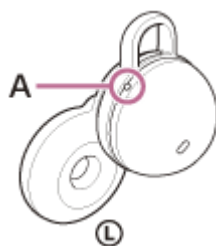

A: Blindfingermarkeringsknap

#### 2 Kontroller positionen mellem øret og headsettet, når du sætter headsettet i øret.

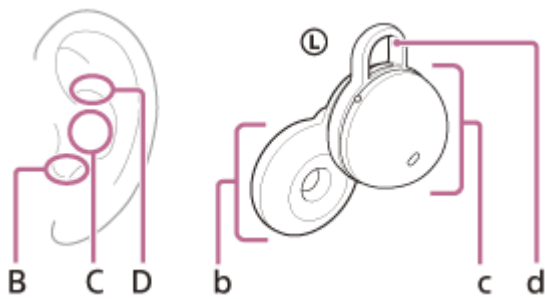

- B:** Position til isættelse af driverdelen  
**C:** Position til støtte af kabinetdelen  
**D:** Position til påsætning af ørekrogen  
**b:** Driverdel  
**c:** Kabinetdel (Sæt siden med opladningsporten ind i dit øre)  
**d:** Ørekrog

### 3 Hold headsettet med fingrene.



### 4 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Følg fremgangsmåden nedenfor for at sætte headsetenheden i øret.

1. Sæt driverdelen (b) i øret (B).
2. Drej i pilens retning, så kabinetdelen (c) er ved ørets position (C).



3. Tryk ørekrogen (d) ind i ørerillerne (D).

### 5 Kontrollér, om headsettet sidder korrekt.

Rør ørekrogen (d) med din finger, og kontrollér, at den sidder i ørerillen (D).



Ryst let på hovedet for at sikre, at headsettet ikke flytter sig ud af position.

### Hvis headsettet ikke sidder i ørerne, hvis du føler dig utilpas, når du bærer headsettet, eller hvis dine ører gør ondt

Når du køber headsettet, er der påsat ørekroge i størrelse M på den højre og venstre enhed. Når headsettet bæres ifølge procedurene beskrevet ovenfor, og du føler, at størrelsen på ørekrogene ikke passer til dine ører, skal du ændre ørekrogene til en anden størrelse, der er behagelig og som sidder tæt i dit højre og venstre øre.

### For at tilfredsstillende lyd kvalitet, opkaldslyd kvalitet osv. kan være effektiv

Hvis headsettet bæres forkert, kan det ske, at tryk handlinger eller registrering af tale med Speak-to-Chat ikke fungerer korrekt, eller at du ikke opnår tilstrækkelig lyd kvalitet eller opkald.

Hvis dette er tilfældet, skal du se trinene **4** og **5** og kontrollere, om du har sat headsettet korrekt i ørerne.

### Når du tager headsettet på og af

Med fabriksindstillingerne registrerer de-sensorer, når headsettet sættes i eller tages ud, så headsettet kan sætte musik på pause eller genoptage afspilningen eller styre detektionen af tryk og stemmevejledning.

### Når du har headsettet på

- Du kan trykke på headsettet eller områder i nærheden af dine ører for at afspille musik, foretage og modtage opkald osv.
- Du hører stemmevejledning svarende til betjeningen og statussen.

### Når headsettet fjernes

- Når du lytter til musik, mens begge enheder af headsettet er sat i ørerne, sættes musikken automatisk på pause, hvis headsetenhederne fjernes. Når headsettet tages på igen, genoptager headsettet musikafspilningen.
- Når du ikke har haft headsettet på i ca. 15 minutter, efter det er blevet fjernet fra opladningsetuiet, slukker headsettet automatisk for at spare batteri. Tænd headsettet ved at tage headsettet på.
- For at forhindre, at headsettet reagerer forkert, kan du ikke afspille musik, foretage og modtage opkald og udføre andre handlinger ved at trykke på headsettet, når det er fjernet fra dine ører.

#### Tip!

- Du kan også afspille musik samt foretage og modtage opkald, selvom du kun har den ene af headsettets enheder i øret.
- Ved at bruge appen "Sony | Headphones Connect" kan du ændre indstillingen for automatisk pause og genoptagelse af musikafspilning eller automatisk slukke for headsettet.

### Relateret emne


- [Udskiftning af støttebuerne](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)



Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Brug alene af headsettets ene enhed

Du kan fjerne en headsetenhed fra opladningsetuiet og bruge den alene.  
I dette tilfælde er det kun den enhed, der er fjernet fra opladningsetuiet, der tændes.

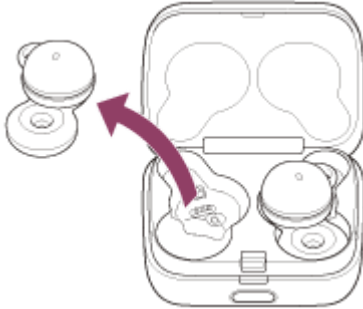

## Når du bruger headsettets anden enhed

Forbindelsen mellem den højre og venstre enhed oprettes automatisk, så der høres musik eller anden lyd i begge headsettets enheder.

## Tildeling af funktioner til headsettets venstre og højre enhed

Ikke alle funktioner er tilgængelige med fabriksindstillingerne; det afhænger af det headset, som du har på. I dette tilfælde kan du ændre tildelingen af funktioner for headsettets højre og venstre enhed via appen "Sony | Headphones Connect".

### Tip!

- Selvom du kun bruger en af headsettets enheder, kan du afspille musik med den enhed, du har i øret.
- Når du afspiller musik eller anden stereolyd via kun én enhed, høres lyden i mono med blanding af højre og venstre kanaler.
- Du kan også foretage håndfri opkald ved kun at tage den ene enhed af headsettet på. Når du modtager et indgående opkald, skal du besvare opkaldet ved hjælp af den headset-enhed, som du har i øret. Hvis du kommer den anden enhed i det andet øre, mens du taler med kun en enhed, kan du tale med begge enheder.
- Google Assistent-funktionen kan tildeles headsettets højre eller venstre enhed. Brug Google Assistent-funktionen med den tilknyttede enhed, når Google Assistent-funktionen er tildelt headsettet, og når du kun ønsker at bruge den ene enhed af headsettet.
- Amazon Alexa-funktionen kan tildeles headsettets højre eller venstre enhed. Brug Amazon Alexa-funktionen med den tilknyttede enhed, når Amazon Alexa-funktionen er tildelt headsettet, og når du kun ønsker at bruge den ene enhed af headsettet.

### Bemærk!

- Når Service Link er slået til med "Sony | Headphones Connect"-appen, skal du bruge den højre enhed i headsettet. Du kan ikke udelukkende bruge headsettets venstre enhed.

## Relateret emne

- [Styring af lydenheden \(Bluetooth-forbindelse\)](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)

- Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"

5-031-119-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Om stort område-tryk

Stort område-tryk er en funktion, der registrerer vibrationer omkring ørerne med de accelerationssensorer, der er indbygget i headsettet og konstaterer om der trykkes.

Ved ikke blot at trykke på headsettet, men også på området omkring ørerne, hvor headsettet bæres, kan du udføre forskellige handlinger såsom musikafspilning eller telefonopkald.

Området, som headsettet kan registrere trykhandling på, er ca. fra tragus til den nedre del og frem til ørefremspringet.



Når du trykker, skal du bruge pegefingern til at udføre et hårdere tryk inden for trykregistreringsområdet.



## Eksempler på handlinger

	Venstre	Højre
Tryk to gange	Sådan modtager eller afslutter du et opkald Afspiller eller sætter musik på pause	Sådan modtager eller afslutter du et opkald Afspiller eller sætter musik på pause
Tryk 3 gange	For at afvise et opkald eller overføre det til en anden enhed For at springe til begyndelsen af det næste nummer	For at afvise et opkald eller overføre det til en anden enhed For at springe til begyndelsen af det næste nummer
Tryk mindst 5 gange	For at skrue ned for lyden	For at skrue op for lyden

## Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge stort område-tryk.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/)

### Tip!

- Ud over at trykke omkring øret, kan trykhandling også registreres, når du trykker på headsetenheden.
- Hvis det er vanskeligt at registrere trykhandlingerne, kan du trykke lidt hårdere, mens trykpositionen tilpasses.

- Når du trykker 2 eller 3 gange på headsettet eller området i nærheden af øret, skal du trykke hurtigt med et interval på ca. 0,2 sekunder mellem hvert tryk.
- Du kan ændre funktionstildelingen for headsettets højre og venstre enhed med appen "Sony | Headphones Connect".

### **Bemærk!**

- Når headsettet ikke bæres på dine ører, kan tryk ikke registreres.
- Headsettet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis en vibration, der er identisk med et tryk, registreres på grund af hosten eller vedhæftning/aftagning af tilbehør omkring ørerne osv. Hvis headsettet reagerer forkert, skal du bruge "Sony | Headphones Connect"-appen for at slå stort område-tryk fra og skifte til et headset-tryk.

---

---

### **Relateret emne**

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

5-031-119-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation



## Brug af Quick Access

Quick Access er en funktion, der giver dig mulighed for at afspille indhold i den tilsvarende app ved blot at trykke på headsettet eller området i nærheden af dine ører.

### 1 Åbn appen "Sony | Headphones Connect", og angiv touch-sensoren på enten venstre eller højre side af headsettet som Quick Access.

Du kan ændre funktionstildelingene til venstre og højre enhed af headsettet ved hjælp af appen "Sony | Headphones Connect".

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 2 Brug den headset-enhed, som du angav til at bruge Quick Access.

	Venstre	Højre
Tryk to gange	Quick Access 1	Quick Access 1
Tryk 3 gange	Quick Access 2	Quick Access 2

#### Tip!

- For at bruge Quick Access skal du installere den tilsvarende smartphone-app og oprette forbindelse til internettet. Nogle apps kræver, at du logger ind.
- Hvis den tilsvarende app ikke startes, selvom du betjener den headsetenhed, som funktionen Quick Access er tildelt, høres stemmevejledningen "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Den app, der er tildelt Quick Access, startes ikke på den mobile enhed) fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, du har på).

#### Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

## Opladning

Headsettet og opladningsetuiet indeholder indbyggede, genopladelige litiumionbatterier. Brug det medfølgende USB Type-C-kabel til at oplade headsettet før brug.

### 1 Læg headsettet i opladningsetuiet.


Læg headsettets venstre enhed (enheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og læg headsettets højre enhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet – når enhederne klikker fast, skal du sikre dig, at enhederne er låst i opladningsetuiet.



Sæt headsettet i opladningsetuiet, og når indikatoren (orange eller grøn) på opladningsetuiet lyser, skal du lukke låget på opladningsetuiet.

### 2 Slut opladningsetuiet til en stikkontakt.

Brug det medfølgende USB Type-C-kabel og en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter.

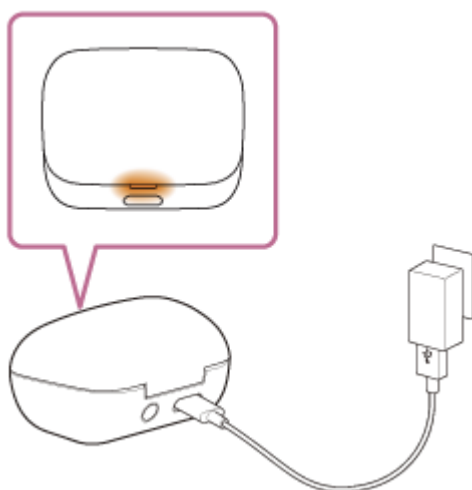

Opladning starter på headsettet og opladningsetuiet. Opladningsetuiets indikator (orange) lyser. Når opladningen er afsluttet, slukkes indikatoren (orange) på opladningsetuiet. Fjern USB Type-C-kablet.

## Om opladningstiden

En hel opladning af headsettet og opladningsetuiet tager ca. 3 timer (\*).

\* Den tid, det tager at oplade et helt afladet batteri til fuld kapacitet. Opladningstiden kan variere, afhængigt af brugsbetingelserne.

## Opladning af headsettet når du er udenfor

Der er indbygget et genopladeligt batteri i opladningsetuiet. Hvis du oplader opladningsetuiet på forhånd, kan du bruge det til at oplade headsettet, når du tager af sted uden en strømforsyning.

En hel opladning af headsettets højre og venstre enhed tager ca. 1,5 timer.

## Systemkrav ved batteriopladning vha. USB

### USB-vekselstrømsadapter

En almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere

### Pc

Pc med et standard-USB-stik

- Vi garanterer ikke funktion på alle computere.
- Betjening med en skræddersyet eller hjemmebygget computer garanteres ikke.

### Tip!

- Headsettet kan også oplades ved at slutte opladningsetuiet til en tændt computer vha. det medfølgende USB Type-C-kabel.

### Bemærk!

- Opladningen starter kun, hvis headsettet er lagt korrekt i opladningsetuiet. Sæt headsetenhederne i til de klikker på plads, og kontroller, at headsetenhederne sidder fast i opladningsetuiet.
- Sørg for at bruge det medfølgende USB Type-C-kabel. Ellers kan opladning muligvis ikke gennemføres.
- Opladning er muligvis ikke muligt afhængigt af typen af USB-vekselstrømsadapter.
- Afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og brugsbetingelserne kan hastigheden, hvormed det genopladelige batteriet opbruges, være forskellig fra den venstre til den højre enhed. Opladningstiden for de genopladelige batterier for venstre og højre enhed kan derfor variere. Dette er dog ikke en fejl.
- Headsettet kan ikke oplades, når computeren er i standby- (slumre) eller dvaletilstand. I så fald skal computerindstillingerne ændres, og opladningen af headsettet startes igen.
- Når headsettets venstre og højre enheder fjernes fra opladningsetuiet, og hvis opladningsetuiets indikator (orange) lyser i omkring 3 sekunder og derefter slukkes, er opladningsetuiets resterende batteriniveau lavt. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis indikatoren på opladningsetuiet ikke lyser, selv når headsettets venstre og højre enheder fjernes fra opladningsetuiet, er der ikke mere strøm på opladningsetuiet. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan antallet af timer i brug for det resterende batteri blive reduceret. Batterilevetiden forbedres dog efter opladning og afladning flere gange. Hvis du ikke har planer om at bruge headsettet i en længere periode, skal du huske at lade batteriet op én gang hver 6. måned for at undgå, at det aflades for meget.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, kan det tage længere tid at oplade batteriet.
- Sørg for at lukke låget på opladningsetuiet for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet aflades.
- Indikatoren (orange) på opladningsetuiet blinker, hvis der er et problem med headsettets genopladelige batteri eller med opladningsetuiet, eller hvis der registreres noget usædvanligt under opladningen. Det anbefales at oplade på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
- Hvis headsettet ikke har været brugt i længere tid, går der muligvis et stykke tid, før indikatoren (orange) på opladningsetuiet lyser under opladning. Vent et øjeblik, indtil indikatoren (orange) lyser.
- Hvis antallet af brugstimer for det indbyggede, genopladelige batteri reduceres betydeligt, skal batteriet udskiftes. Henvend dig hos din nærmeste Sony-forhandler.
- Undgå ekstreme temperaturændringer, direkte sollys, fugt, sand, støv og elektrisk stød. Efterlad aldrig headsettet i et parkeret køretøj.
- Brug kun det medfølgende USB Type-C-kabel ved tilslutning af opladningsetuiet til en computer, og sørg for at tilslutte direkte. Opladning fuldføres ikke korrekt, hvis opladningsetuiet er tilsluttet via en USB-hub.

- Headsettet og opladningsetuiet blive varmt under opladningen eller et stykke tid efter opladningen, men dette er ikke en fejl. Dette er dog ikke en fejl.

---

## Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)

5-031-119-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Mulig anvendelsestid

---

Den mulige anvendelsestid for headsettet, når batteriet er fuldt opladet, er som følger:

### Bluetooth-forbindelse

**Afspilningstid for musik (AAC):** Maks. 5,5 timer

**Afspilningstid for musik (SBC):** Maks. 5 timer

- Ca. 90 minutters musikafspilning er muligt efter 10 minutters opladning.
- Hvis du indstiller følgende funktioner, bliver batteriets brugstid kortere end de ovenfor beskrevne.
  - DSEE™
  - Equalizer
  - Speak-to-Chat
  - Funktion til at starte stemmeassistentfunktionen med din stemme
  - Service link
  - Adaptiv lydstyrkekontrol

Hvis du kører ovenstående indstillinger på samme tid, bliver batteriets brugstid endnu kortere.

**Kommunikationstid:** Maks. 2,5 timer

**Standbytid:** Maks. 11 timer

### Tip!

- Appen "Sony | Headphones Connect" kan bruges til at kontrollere, hvilken codec der bruges til en forbindelse.

### Bemærk!

- Brugstimer kan afvige fra det ovenfor beskrevne afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og anvendelsesbetingelserne.
- Afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og brugsbetingelserne kan den hastighed, hvormed det genopladelige batteri bliver opbrugt, variere mellem venstre til den højre headsetenhed. Dette er dog ikke en fejl.

---

### Relateret emne

- [Understøttede codecs](#)
- [Om DSEE-funktionen](#)
- [Tal med andre med headsettet på \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

## Kontrol af det resterende batteriniveau

Du kan kontrollere det resterende batteriniveau for headsettets genopladelige batteri og opladningsetuiet ved at gøre som følger.

### Hvis headsettets resterende batteriniveau bliver lavt, når du sætter headsettet i ørerne, eller mens du bruger headsettet


Hvis der høres et advarselsbip og en stemmevejledning, der siger "Low battery" (Lavt batteri), skal headsettet lades op hurtigst muligt.

Hvis batteriet aflades helt, høres der et advarselsbip, stemmevejledningen siger "Battery is empty" (Batteriet er tomt), og headsettet slukkes automatisk.

### Når du bruger en iPhone eller iPod touch

Hvis headsettet er tilsluttet en iPhone eller iPod touch via en HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-forbindelse, vises der et symbol for headsettets resterende batteriniveau på skærmen på din iPhone eller iPod touch.

Visningspositionen er et eksempel.

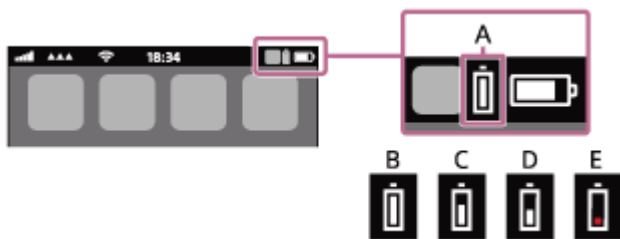

#### A: Resterende batteriniveau for headsettet

Den omtrentlige resterende opladning vises med 10 forskellige niveauer. B til E er visningseksempler.

**B:** 100 %

**C:** 70 %

**D:** 50 %

**E:** 10 % eller mindre (kræver opladning)

Headsettets resterende batteriniveau vises også på widgetten på en iPhone eller iPod touch, der kører iOS 11 eller senere. Se betjeningsvejledningen, der følger med iPhone eller iPod touch, for at få flere oplysninger.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

### Når du bruger en Android™-smartphone (OS 8.1 eller senere)

Når headsettet sluttes til en Android-smartphone via HFP Bluetooth-forbindelse, skal du vælge [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] for at få vist headsettets resterende batteriniveau som 10 niveauer, som f.eks. "100%", "70%", "50%" eller "10%", i den tilsluttede Bluetooth-enheds kolonne.

Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med Android-smartphonen.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

### Kontrol af det resterende batteriniveau for opladningsetuiet

- Når headsettet fjernes fra opladningsetuiet, eller når låget på opladningsetuiet åbnes eller lukkes, mens opladningsetuiet er tomt, og hvis indikatoren (orange) på opladningsetuiet lyser, så er batteriniveauet for

opladningsetuiet cirka 30 % til 1 %. Opladningsetuiet kan ikke lade headsettet korrekt op med dette resterende batteriniveau.

- Når headsettet fjernes fra opladningsetuiet, eller når låget på opladningsetuiet åbnes eller lukkes, mens opladningsetuiet er tomt, og hvis indikatoren på opladningsetuiet ikke lyser, så er batteriniveauet for opladningsetuiet mindre end 1 %. I disse tilfælde kan headsettet ikke lades op i opladningsetuiet.

### Tip!

- Det resterende batteriniveau for headsettet kan afvige fra højre og venstre enhed, afhængigt af hvordan du bruger dem. Når du bruger begge headsettets enheder, vises batteriniveauet for den højre eller venstre enhed, der har lavest batteriniveau. Når du kun bruger en af headsettets enheder, vises det resterende batteriniveau for den enhed, du bruger.
- Det resterende batteriniveau for headset-enheden og opladningsetuiet kan også kontrolleres med appen "Sony | Headphones Connect". Android-smartphones og iPhone/iPod touch understøtter begge denne app.

### Bemærk!

- Hvis headsettet og smartphonen ikke er tilsluttet med HFP, vises det resterende batteriniveau ikke korrekt.
- Hvis headsettet sluttes til en iPhone/iPod touch eller til en Android-smartphone alene med "Medielyd" (A2DP) i en multipunktforbindelse, vises det resterende batteriniveau ikke korrekt.
- Det resterende batteriniveau vises muligvis ikke korrekt umiddelbart efter softwareopdatering, eller hvis headsettet ikke har været i brug i lang tid. I så fald skal batteriet oplades og aflades flere gange, så den resterende batteriniveau vises korrekt.

---

### Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Om indikatoren](#)

## Sådan tændes for headsettet

### Når headsettet er placeret i opladningsetuiet


- 1 Tag opladningsetuiet i hånden, og tryk på knappen til at åbne låget for at åbne låget.



- 2 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

Headsettet tænder automatisk.

Når du kun fjerner en enhed fra opladningsetuiet, tændes kun den fjernede enhed.

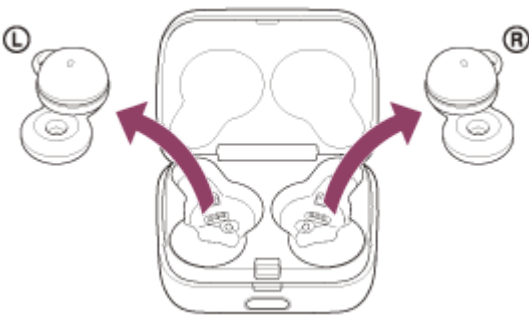

### Når headsettet ikke er placeret i opladningsetuiet

Når du ikke har haft headsettet på i ca. 15 minutter, efter det er blevet fjernet fra opladningsetuiet, slukker headsettet automatisk. I dette tilfælde skal du tænde headsettet ved at sætte headsettet i ørerne. Headsettet tændes også, når det lægges i og fjernes fra opladningsetuiet.

Appen "Sony | Headphones Connect" gør det muligt at ændre headsettets indstilling, så det ikke slukker automatisk.

### Når headsettet tændes

Når begge headsetenheder fjernes fra opladningsetuiet, oprettes der forbindelse mellem headsettets højre og venstre enhed.

Første gang headsettet tændes efter køb eller umiddelbart efter initialisering af headsettet, skifter headsettet til Bluetooth-parringstilstand.

### Relateret emne

- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan slukkes for headsettet](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)





## Sådan slukkes for headsettet

### 1 Læg headsettet i opladningsetuiet.

Læg headsettets venstre enhed (enheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og læg headsettets højre enhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet – når enhederne klikker fast, skal du sikre dig, at enhederne er låst i opladningsetuiet.

Når headsettet ligger i opladningsetuiet, slukkes det automatisk.

Når det resterende batteriniveau i opladningsetuiet er tilstrækkeligt, lyser opladningsetuiets indikator (orange eller grønt), og opladningen af headsettet starter.



### Når headsettet er fjernet

Når du ikke har haft headsettet på i ca. 15 minutter, efter det er blevet fjernet fra opladningsetuiet, slukker headsettet automatisk.

Læg headsettet i opladningsetuiet for at slukke det, før headsettet slukker automatisk.

#### Tip!

- Du kan også slukke for headsettet med appen "Sony | Headphones Connect".

#### Bemærk!

- Hvis der ikke er nok batteri på opladningsetuiet, lades headsettet ikke op. Lad opladningsetuiet op.

### Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

## Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder

---

Du kan nyde musik trådløst og håndfrie opkald med headsettet ved hjælp af din Bluetooth-enheds Bluetooth-funktion.

### Parring

Brug af Bluetooth-funktionen kræver, at begge de tilsluttende enheder er blevet registreret på forhånd. Handlingen med registrering af en enhed kaldes "parring".

Par headsettet og enheden manuelt.

### Tilslutning til en parret enhed

Når først en enhed er parret, er det ikke nødvendigt at parre den igen. Slut headsettet til allerede parrede enheder på den måde, der er beskrevet for hver enkelt enhed.

---

#### Relateret emne

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 10\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)

Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Tilslutning med appen "Sony | Headphones Connect"

Åbn appen "Sony | Headphones Connect" på din Android-smartphone/iPhone for at slutte headsettet til en smartphone eller iPhone. Du kan finde flere oplysninger i hjælpevejledningen til appen "Sony | Headphones Connect".

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect

#### Tip!

- Du kan parre en anden eller efterfølgende enhed ved at trykke på knappen bag på opladningsetuiet for at skifte til parringstilstand.  
Du kan finde flere oplysninger under afsnittet "Parring og tilslutning" for din enhed i det relaterede emne.

#### Bemærk!

- Forbindelsen til visse smartphones og iPhone-enheder kan blive ustabil, når der tilsluttes med appen "Sony | Headphones Connect". Følg i så fald fremgangsmåderne i "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)" eller "[Tilslutning til en parret iPhone](#)" for at oprette forbindelse til headsettet.

#### Relateret emne

- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 10\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)

## Parring og tilslutning til en Android-smartphone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- Android-smartphonen er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Android-smartphonen er lige ved hånden.

### 1 Skift til parringstilstand på dette headset.

**Når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at det initialiseres (hvis headsettet ikke har nogen parringsoplysninger)**

1. Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.

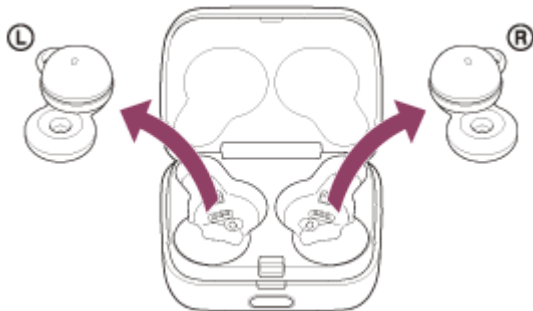

Headsettet overgår automatisk til parringstilstand, selvom det er fjernet fra opladningsetuiet.

Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.

**Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder)**

1. Læg headsettet i opladningsetuiet.

Læg headsettets venstre enhed (enheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og læg headsettets højre enhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet – når enhederne klikker fast, skal du sikre dig, at enhederne er låst i opladningsetuiet.



2. Luk låget på opladningsetuiet.




Ved at lukke låget én gang rettes headset-enhederne op og låses på plads, også selvom de ikke har været låst i opladningsetuiet før.

3. Tag opladningsetuiet i hånden, og tryk på knappen til at åbne låget for at åbne låget.



4. Tryk på parringknappen på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 5 sekunder.

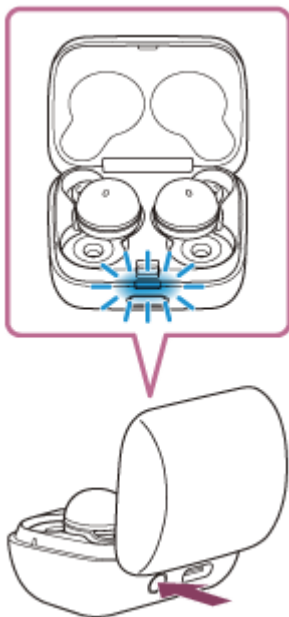

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker gentagne gange langsomt to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand. Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.


## 2 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

## 3 Søg efter headsettet på Android-smartphonen.


1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

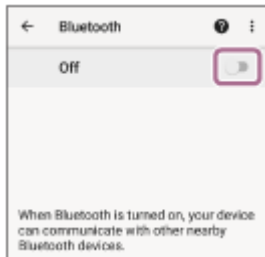

4 Rør [LinkBuds].

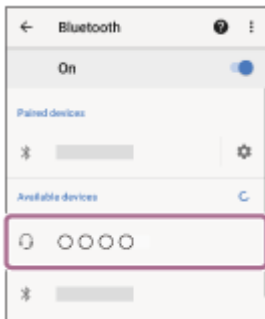

Hvis der kræves en adgangskode (\*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og smartphonen er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet langsomt i ca. 5 sekunder.

Når du har headsettet på, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid.

Se "[Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis du ikke får vist [LinkBuds] på skærmen på din Android-smartphone, skal du prøve igen fra starten af trin 3 .

\* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

## Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære, hvordan du udfører parring første gang.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/)

### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

### Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin 1 .
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
  - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
  - Når en 9. enhed parres.  
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.

- Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
  - Når headsettet initialiseres.  
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

---

## Relateret emne


- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Android-smartphone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)



## Tilslutning til en parret Android-smartphone

1 Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.

2 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

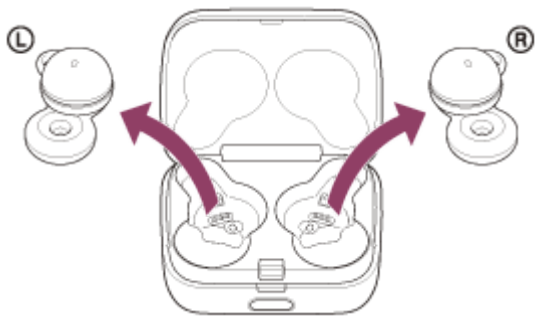


Headsettet tænder automatisk.

3 Sæt headsetenhederne i ørerne.


Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den sidst tilsluttede enhed, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).  
Kontrollér forbindelsesstatussen på Android-smartphonen. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.

4 Vis de enheder, der er parret med Android-smartphonen.


1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

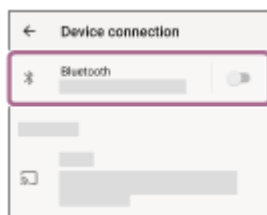

2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

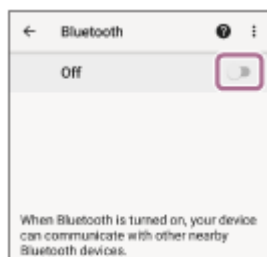

5 Rør [LinkBuds].

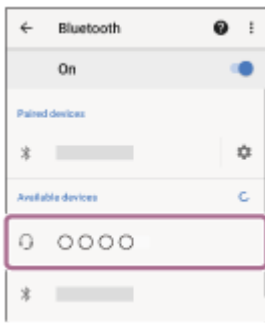

Du vil høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Android-smartphonen, for at få flere oplysninger.

### Bemærk!

- Ved tilslutning vises [LinkBuds], [LE\_LinkBuds] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [LinkBuds] vises, skal du vælge [LinkBuds]; når [LE\_LinkBuds] vises, skal du vælge [LE\_LinkBuds].
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din smartphone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på smartphonen og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen, angående betjening af smartphonen.

### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en Android-smartphone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

## Parring med og tilslutning med en iPhone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- iPhone er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til iPhone er ved hånden.

### 1 Skift til parringstilstand på dette headset.

**Når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at det initialiseres (hvis headsettet ikke har nogen parringsoplysninger)**

1. Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.

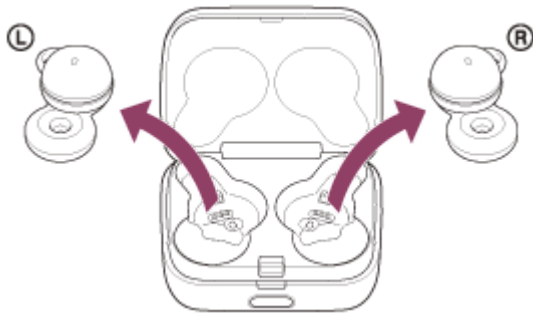

Headsettet overgår automatisk til parringstilstand, selvom det er fjernet fra opladningsetuiet.

Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.

**Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder)**

1. Læg headsettet i opladningsetuiet.

Læg headsettets venstre enhed (enheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og læg headsettets højre enhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet – når enhederne klikker fast, skal du sikre dig, at enhederne er låst i opladningsetuiet.



2. Luk låget på opladningsetuiet.




Ved at lukke låget én gang rettes headset-enhederne op og låses på plads, også selvom de ikke har været låst i opladningsetuiet før.

3. Tag opladningsetuiet i hånden, og tryk på knappen til at åbne låget for at åbne låget.



4. Tryk på parringknappen på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 5 sekunder.

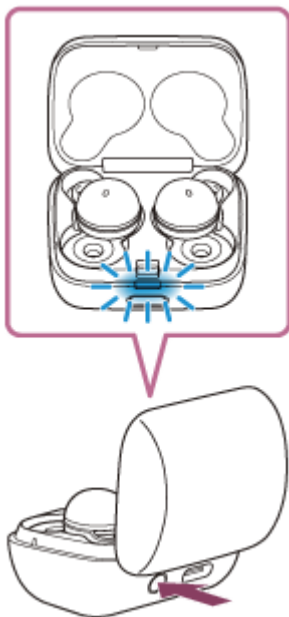


Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker gentagne gange langsomt to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand. Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.

## 2 Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.

## 3 Søg efter headsettet på en iPhone.


1. Vælg [Settings].
2. Rør [Bluetooth].

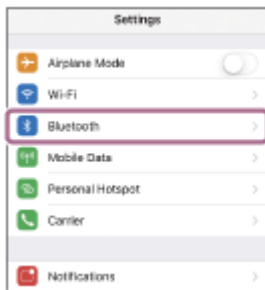

3. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.



#### 4 Rør [LinkBuds].

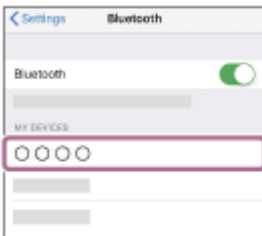

Hvis der kræves en adgangskode (\*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og iPhone er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet langsomt i ca. 5 sekunder.

Når du har headsettet på, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid.

Se "[Tilslutning til en parret iPhone](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis du ikke får vist [LinkBuds] på skærmen på din iPhone, skal du prøve igen fra trin **3**.

\* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

## Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære, hvordan du udfører parring første gang.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/)

### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se brugerhåndbogen til din iPhone for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

### Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin **1**.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
  - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
  - Når en 9. enhed parres.  
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.

- Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
- Når headsettet initialiseres.  
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.

- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

---


## Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

## Tilslutning til en parret iPhone

1 Lås skærmen op på iPhone, hvis den er låst.

2 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

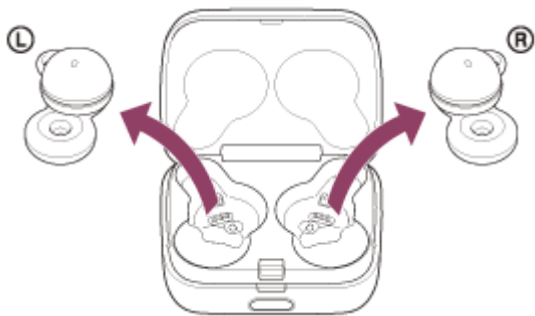


Headsettet tænder automatisk.

3 Sæt headsetenhederne i ørerne.


Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den sidst tilsluttede enhed, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).  
Kontrollér forbindelsesstatussen på iPhone. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.

4 Vis de enheder, der er parret med iPhone.

1. Vælg [Settings].
2. Rør [Bluetooth].

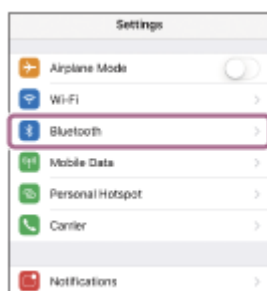

3. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

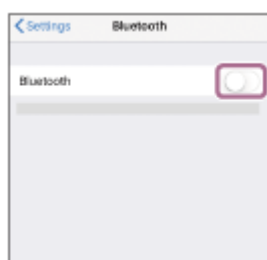

5 Rør [LinkBuds].



Du vil høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se brugerhåndbogen til din iPhone for at få flere oplysninger.

### Bemærk!

- Ved tilslutning vises [LinkBuds], [LE\_LinkBuds] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [LinkBuds] vises, skal du vælge [LinkBuds]; når [LE\_LinkBuds] vises, skal du vælge [LE\_LinkBuds].
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din iPhone til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din iPhone og foretage parring igen. Hvad angår betjeningen af din iPhone, kan du finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der følger med din iPhone.

### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring med og tilslutning med en iPhone](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)




## Parring og tilslutning til en computer (Windows® 10)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:


- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Hvis din OS-version er en Windows 10-version 1803 eller nyere, gør Swift Pair-funktionen parringen nemmere. Du kan bruge Swift Pair-funktionen ved at klikke på knappen [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] og markere [Show notifications to connect using Swift Pair].

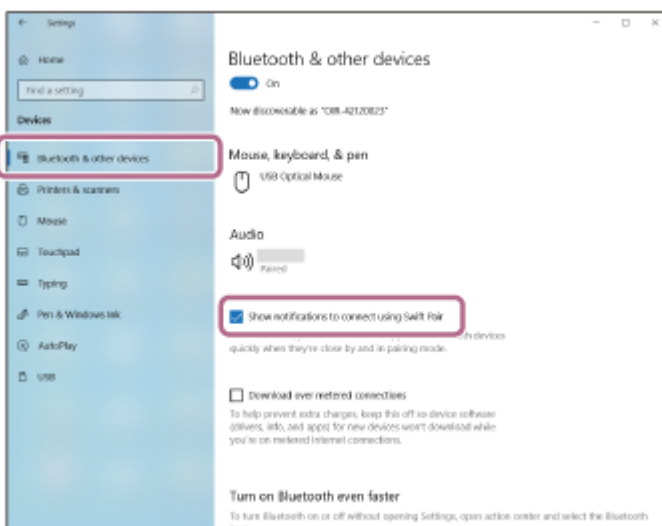

### 1 Skift til parringstilstand på dette headset.

Når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at det initialiseres (hvis headsettet ikke har nogen parringsoplysninger)

1. Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.

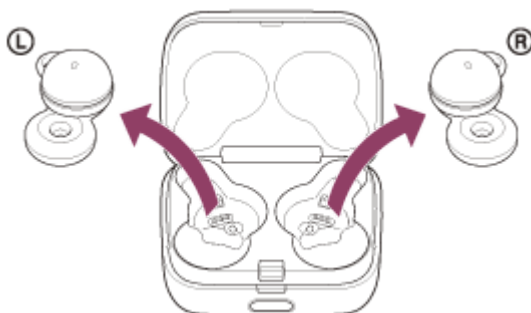

Headsettet overgår automatisk til parringstilstand, selvom det er fjernet fra opladningsetuiet.

Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.

## Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder)

### 1. Læg headsettet i opladningsetuiet.

Læg headsettets venstre enhed (enheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og læg headsettets højre enhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet – når enhederne klikker fast, skal du sikre dig, at enhederne er låst i opladningsetuiet.



### 2. Luk låget på opladningsetuiet.




Ved at lukke låget én gang rettes headset-enhederne op og låses på plads, også selvom de ikke har været låst i opladningsetuiet før.

### 3. Tag opladningsetuiet i hånden, og tryk på knappen til at åbne låget for at åbne låget.



### 4. Tryk på parringsknappen på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 5 sekunder.

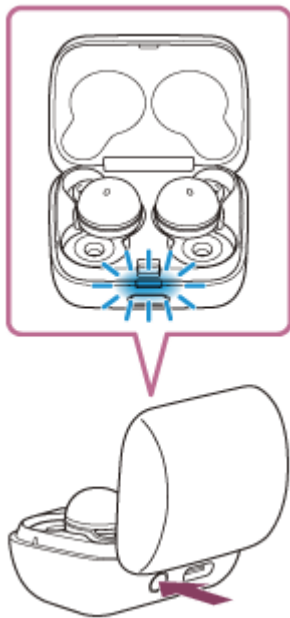

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker gentagne gange langsomt to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand.


Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand. Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.

**2** Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

**3** Par headsettet vha. computeren.

### Sådan oprettes forbindelse med Swift Pair-funktionen


1. Vælg [Connect] i pop op-menuen på din computer.

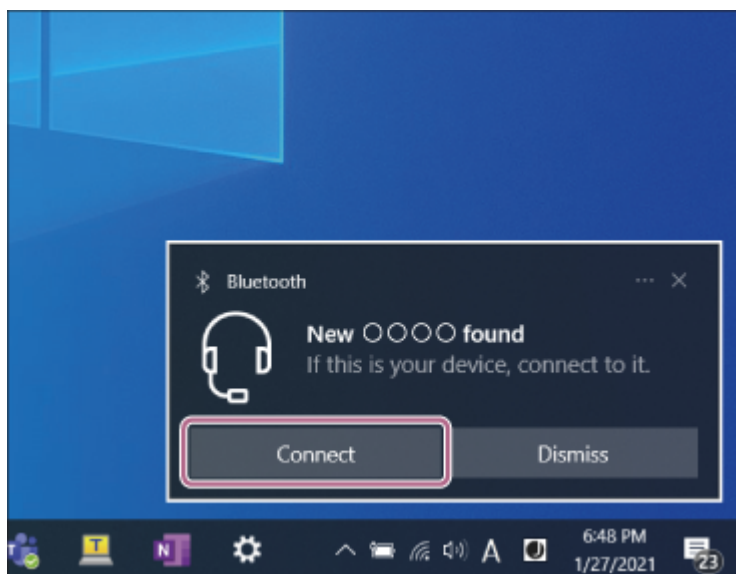


### Sådan oprettes forbindelse uden Swift Pair-funktionen

1. Klik på knappen [Start] og derefter [Settings].


2. Klik på [Devices].

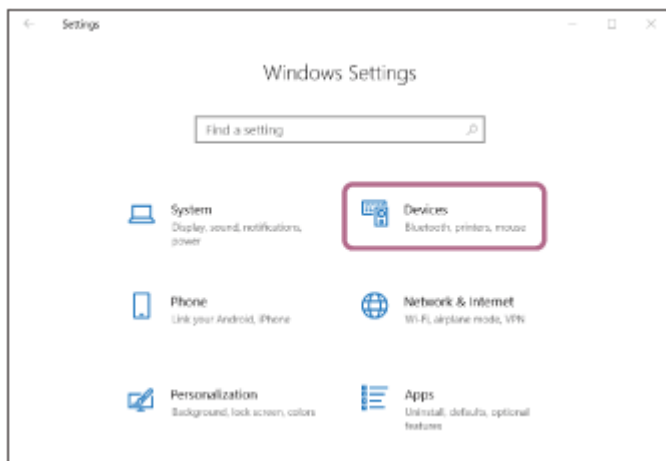


3. Klik på fanen [Bluetooth & other devices], klik på knappen [Bluetooth] for at slå funktionen Bluetooth til, og klik derefter på [Add Bluetooth or other device].

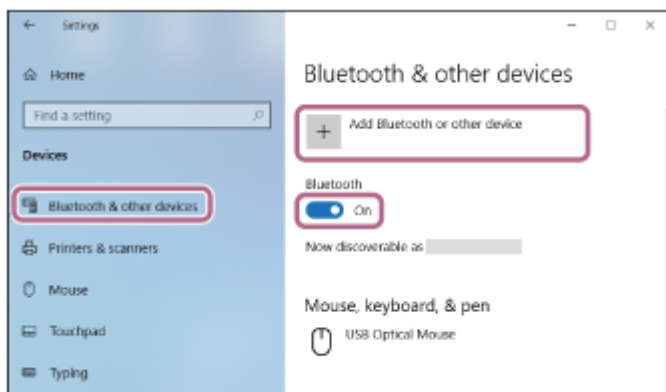

4. Klik på [Bluetooth].

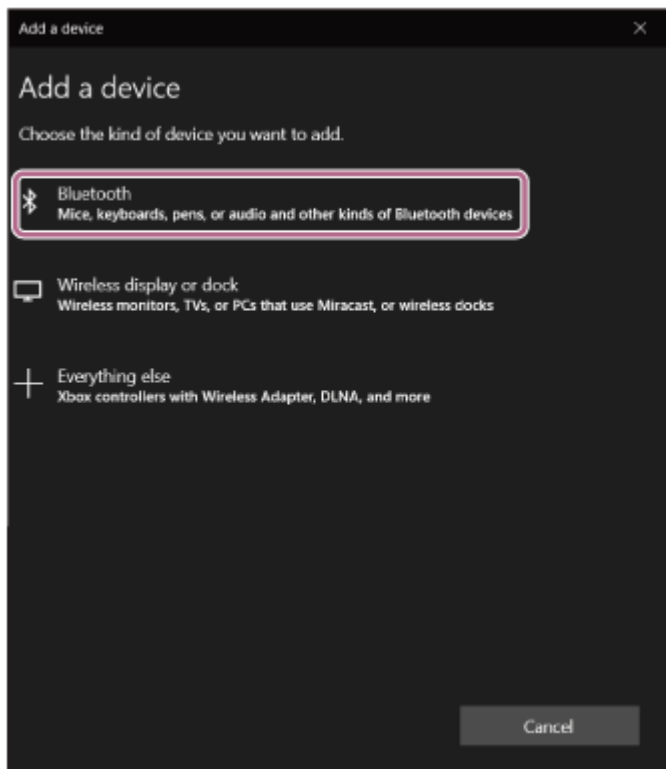

5. Klik på [LinkBuds].

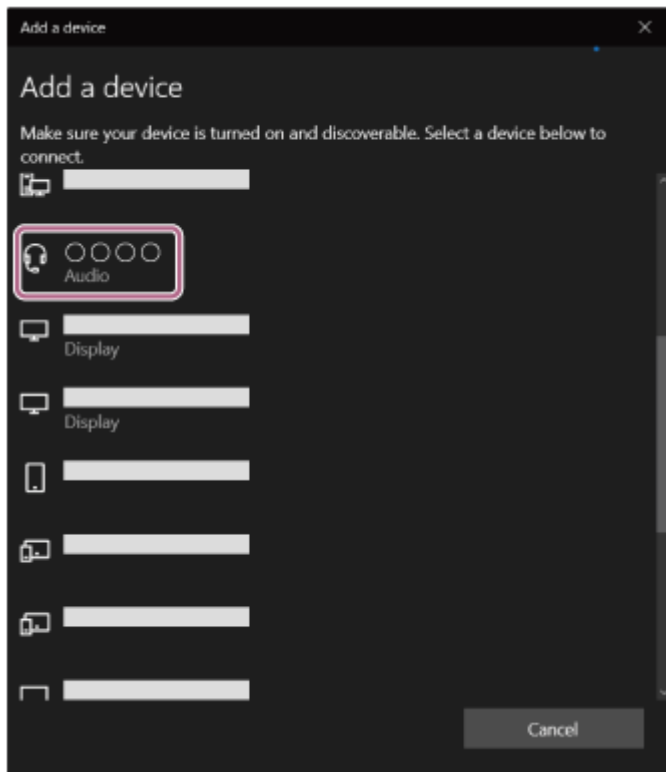

Hvis der kræves en adgangskode (\*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet langsomt i ca. 5 sekunder.

Når du har headsettet på, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid.

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Hvis [LinkBuds] ikke vises på computeren, skal du prøve igen fra trin **3** i "Sådan oprettes forbindelse uden Swift Pair-funktionen".

\* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsort".

### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

### Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin **1**.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
  - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
  - Når en 9. enhed parres.  
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
  - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
  - Når headsettet initialiseres.  
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)

- Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder
- Tilslutning til en parret computer (Windows 10)
- Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse
- Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)
- Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

5-031-119-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## Parring og tilslutning til en computer (Windows 8.1)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.

### 1 Skift til parringstilstand på dette headset.

**Når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at det initialiseres (hvis headsettet ikke har nogen parringsoplysninger)**

1. Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.

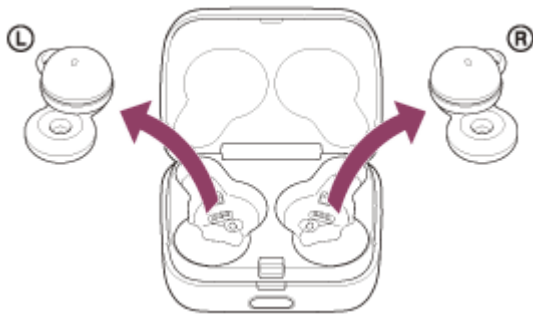

Headsettet overgår automatisk til parringstilstand, selvom det er fjernet fra opladningsetuiet.

Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.

**Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder)**

1. Læg headsettet i opladningsetuiet.

Læg headsettets venstre enhed (enheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og læg headsettets højre enhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet – når enhederne klikker fast, skal du sikre dig, at enhederne er låst i opladningsetuiet.




2. Luk låget på opladningsetuiet.




Ved at lukke låget én gang rettes headset-enhederne op og låses på plads, også selvom de ikke har været låst i opladningsetuiet før.

3. Tag opladningsetuiet i hånden, og tryk på knappen til at åbne låget for at åbne låget.

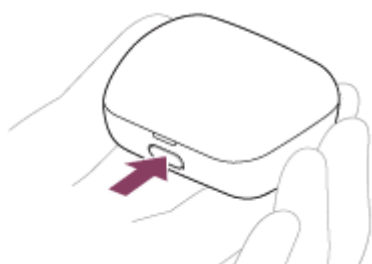

4. Tryk på parringsknappen på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 5 sekunder.

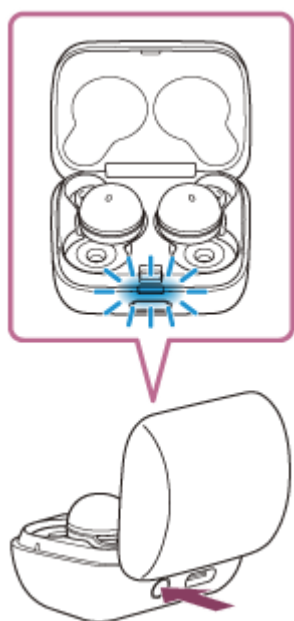

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker gentagne gange langsomt to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand.


Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand. Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.

## 2 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.


## 3 Par headsettet vha. computeren.

1. Flyt markøren til skærmens øverste højre hjørne (hvis du bruger touchpanel, skal du stryge fra skærmens højre kant), og vælg derefter [Settings] i amulettlinjen.




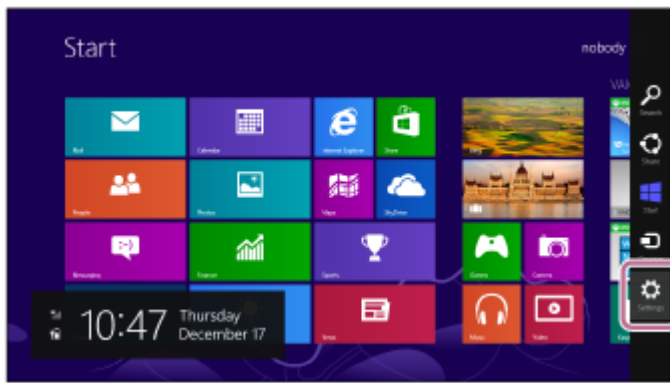


2. Vælg [Change PC Settings] under amuletten [Settings].

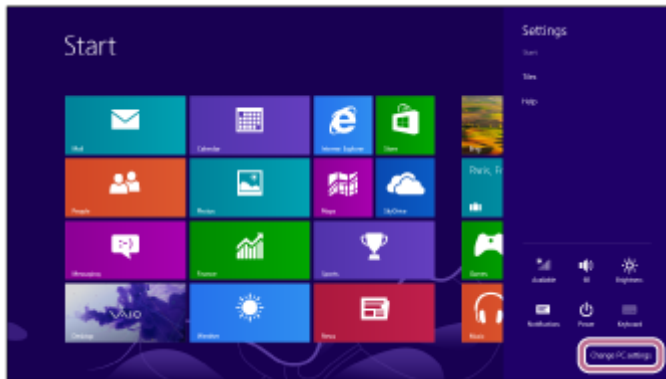


3. Vælg [PC and devices] på skærmen [PC Settings].

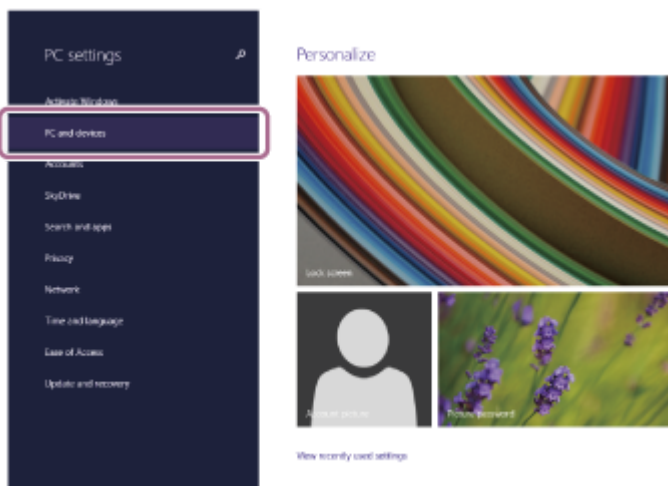

4. Vælg [Bluetooth].

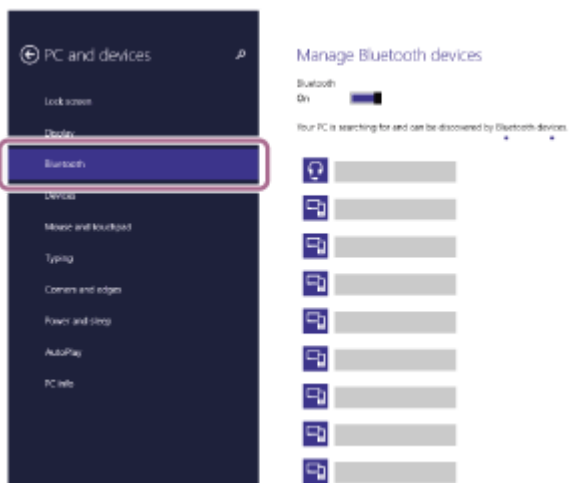

5. Vælg [LinkBuds], og vælg derefter [Pair].

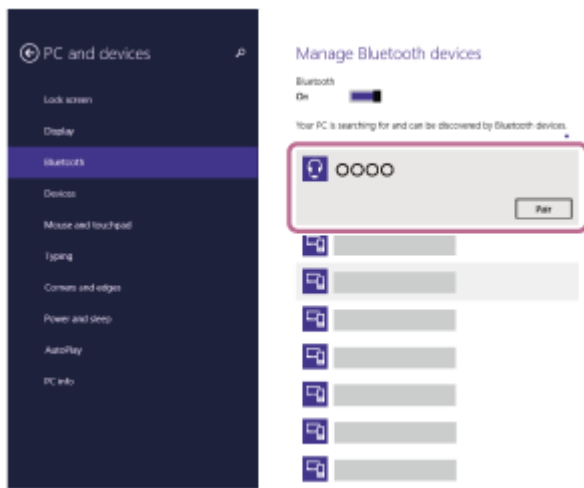

Hvis der kræves en adgangskode (\*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet langsomt i ca. 5 sekunder.

Når du har headsettet på, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid.

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)", hvis de ikke er forbundet.

Hvis [LinkBuds] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra trin **3** .

\* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

### Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin **1** .
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
  - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
  - Når en 9. enhed parres.  
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
  - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
  - Når headsettet initialiseres.  
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)




## Parring og tilslutning til en computer (Mac)

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

### Kompatibelt styresystem

macOS (version 10.15 eller senere)

Kontrollér følgende før brug:

- Computeren har en Bluetooth-funktion, der understøtter musikafspilningsforbindelser (A2DP).
- Computeren er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til computeren er ved hånden.
- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Indstil computerhøjtaleren til TIL.  
Hvis computerhøjtaleren indstilles til  "FRA", høres der ingen lyd fra headsettet.


Computerhøjtaler indstillet til TIL



### 1 Skift til parringstilstand på dette headset.

**Når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at det initialiseres (hvis headsettet ikke har nogen parringsoplysninger)**

1. Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.

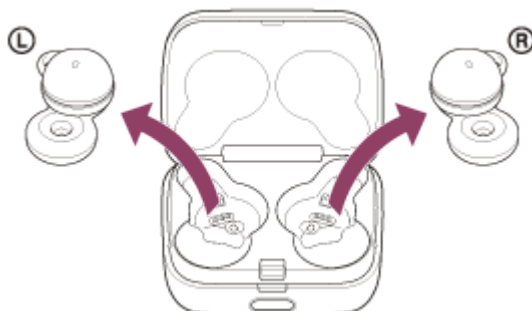

Headsettet overgår automatisk til parringstilstand, selvom det er fjernet fra opladningsetuiet.

Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.

**Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder)**

1. Læg headsettet i opladningsetuiet.

Læg headsettets venstre enhed (enheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og læg headsettets højre enhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet – når enhederne klikker fast, skal du sikre dig, at enhederne er låst i opladningsetuiet.



2. Luk låget på opladningsetuiet.




Ved at lukke låget én gang rettes headset-enhederne op og låses på plads, også selvom de ikke har været låst i opladningsetuiet før.

3. Tag opladningsetuiet i hånden, og tryk på knappen til at åbne låget for at åbne låget.



4. Tryk på parringsknappen på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 5 sekunder.

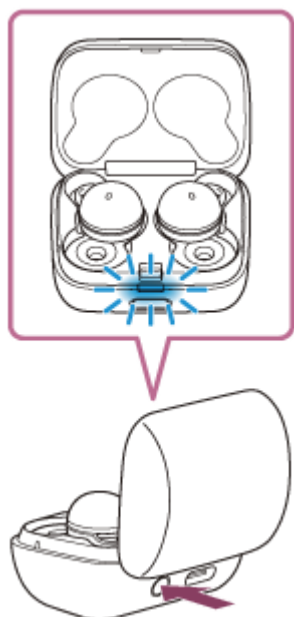


Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker gentagne gange langsomt to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand. Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.

## 2 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

## 3 Par headsettet vha. computeren.

1. Vælg [🔧 (System Preferences)] - [Bluetooth] fra docken i bunden af skærmen.

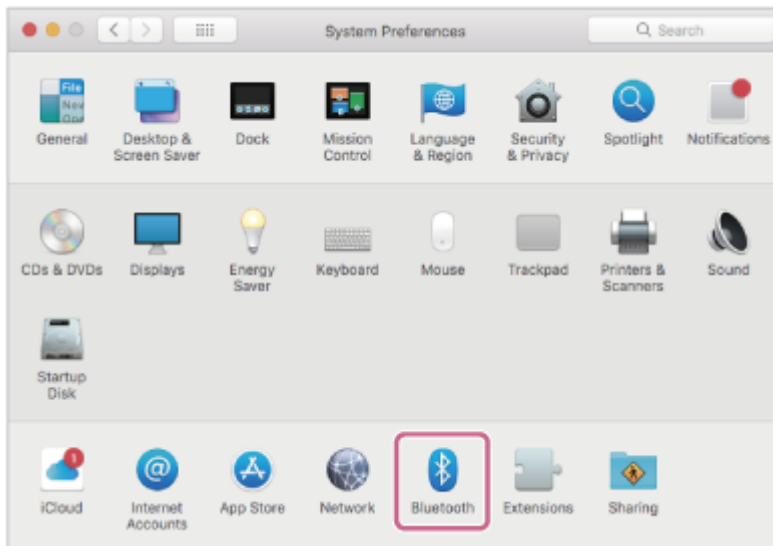

2. Vælg [LinkBuds] på skærmen [Bluetooth], og klik derefter på [Connect].



Hvis der kræves en adgangskode (\*), skal du indtaste "0000".

Headsettet og computeren er parret og forbundet med hinanden.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet langsomt i ca. 5 sekunder.

Når du har headsettet på, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid.

Se "[Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

Hvis [LinkBuds] ikke vises på computerskærmen, skal du prøve igen fra trin **3**.

\* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

## Bemærk!

- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin ① .
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
  - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
  - Når en 9. enhed parres.  
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
  - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
  - Når headsettet initialiseres.  
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

---

## Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)


## Tilslutning til en parret computer (Windows 10)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.

### 1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

### 2 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

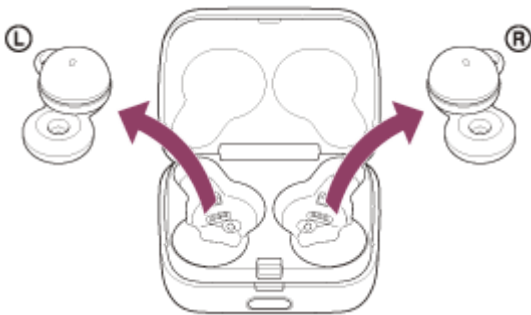

Headsettet tænder automatisk.


### 3 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den sidst tilsluttede enhed, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin **4**, hvis den ikke er tilsluttet.


### 4 Vælg headsettet vha. computeren.

1. Højreklik på højttalerikonet på værktøjslinjen, og klik derefter på [Open Sound settings].

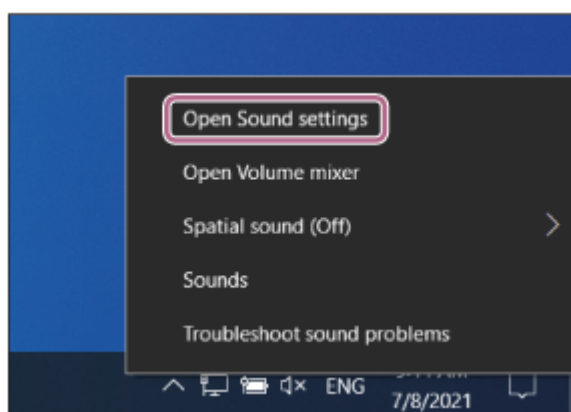


2. Gå til rullemenuen [Choose your output device], og vælg [Headphones (LinkBuds Stereo)].




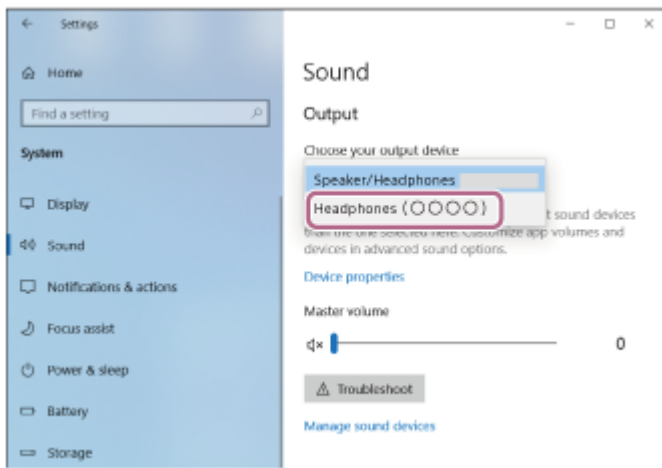


Hvis [Headphones (LinkBuds Stereo)] ikke vises i rullemenuen, skal du klikke på [Sound Control Panel] og derefter højreklikke på fanen [Playback] på skærmen [Sound] for at kontrollere [Show Disconnected Devices].

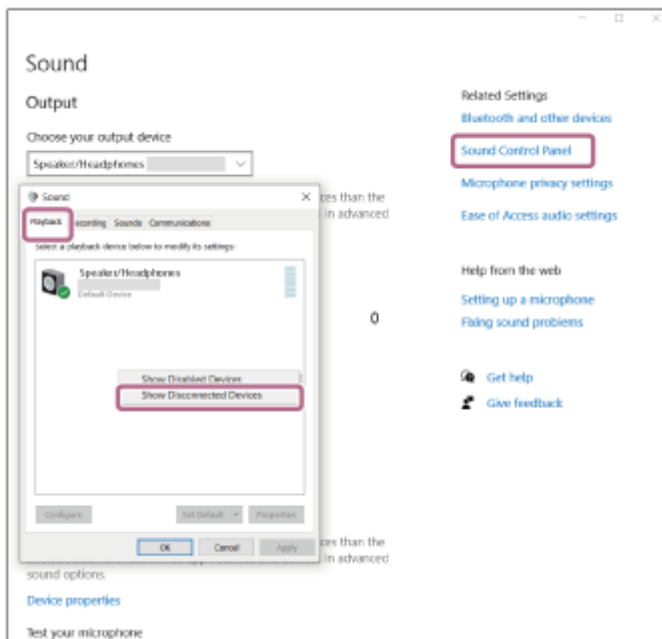

3. Vælg [Connect] i den viste menu.

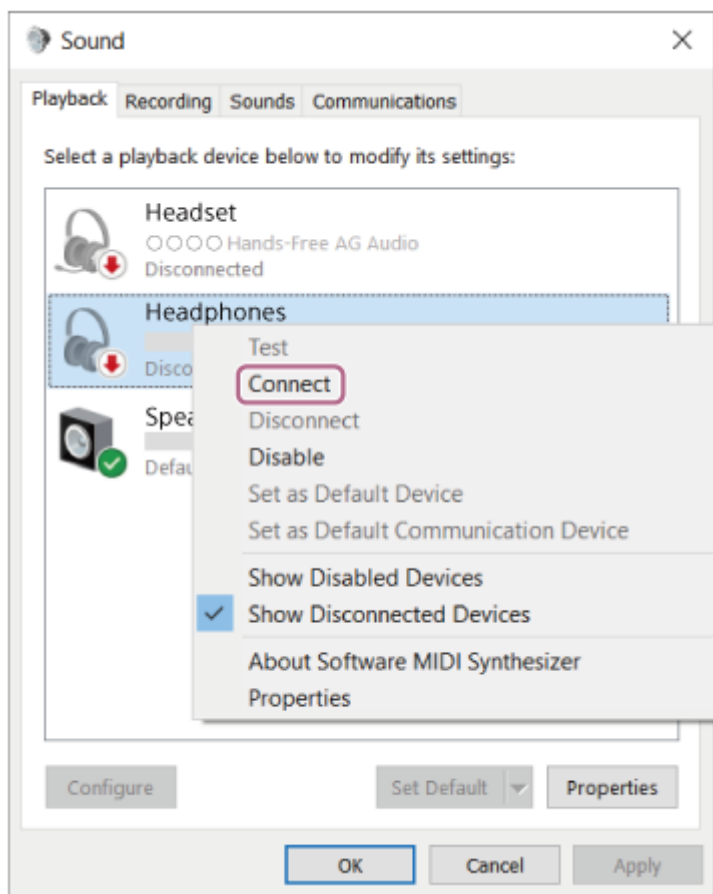

Forbindelsen er oprettet. Du vil høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

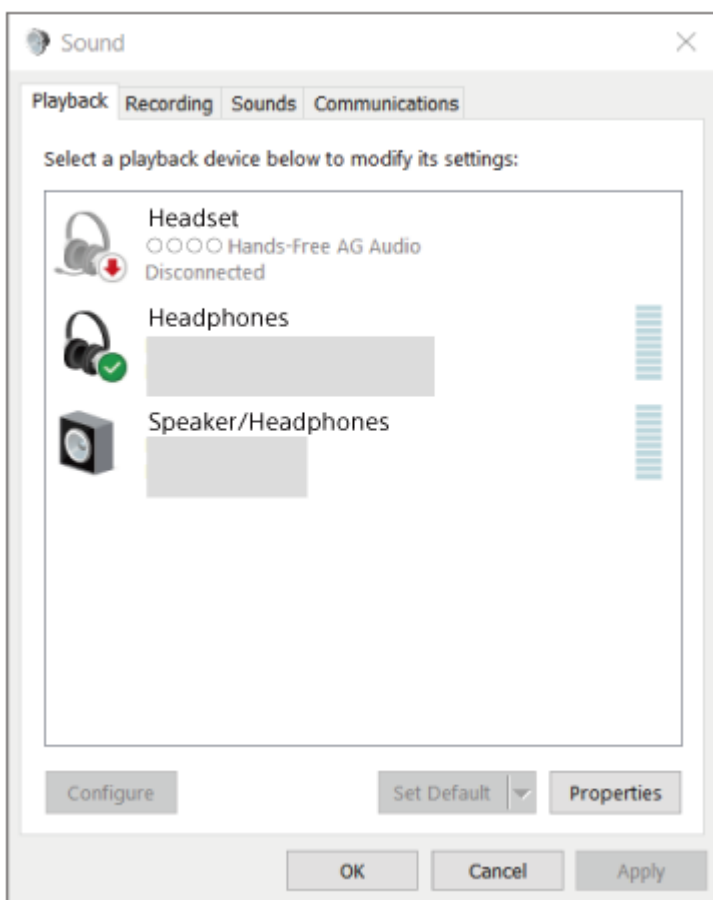

Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

### **Bemærk!**

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

---

### **Relateret emne**

- [Tage headsettet på](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 10\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)


## Tilslutning til en parret computer (Windows 8.1)

Kontrollér følgende før brug:

- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.

### 1 Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

### 2 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

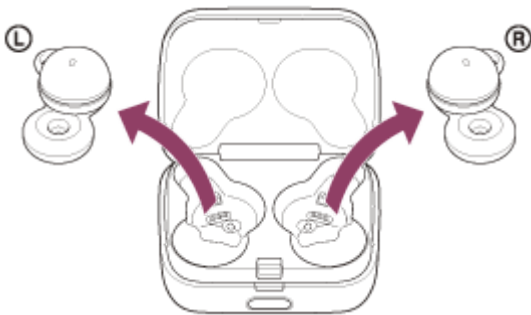

Headsettet tænder automatisk.


### 3 Sæt headsetenhederne i ørerne.


Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den sidst tilsluttede enhed, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin 4, hvis den ikke er tilsluttet.

### 4 Vælg headsettet vha. computeren.


1. Vælg [Desktop] på startskærmen.
2. Højreklik på knappen [Start], og vælg derefter [Control Panel] i pop op-menuen.
3. Vælg [Hardware and Sound] - [Sound].

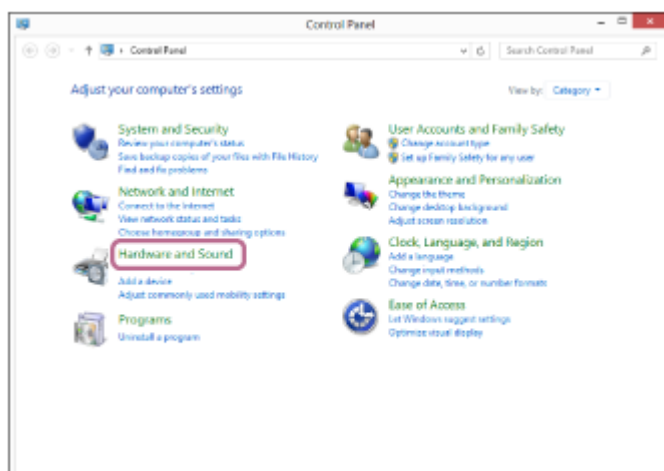

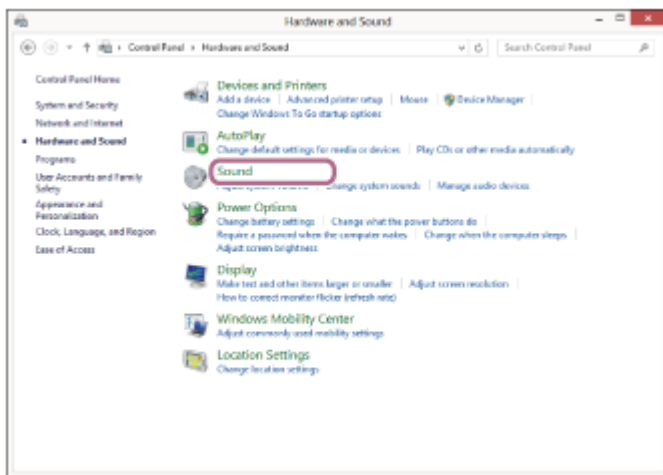


4. Højreklik på [LinkBuds].


Hvis du ikke får vist [LinkBuds] på skærmen [Sound], skal du højreklikke på skærmen [Sound] og derefter markere [Show Disconnected Devices].

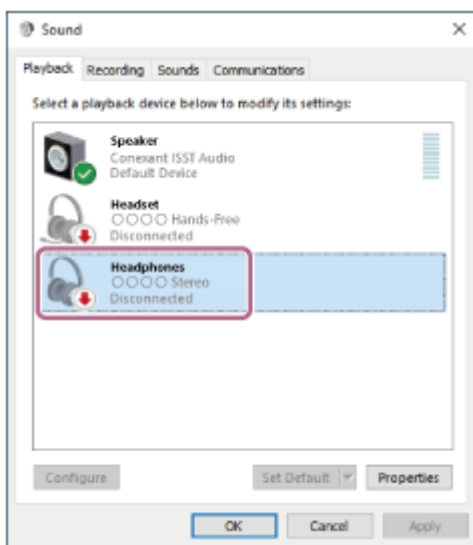

5. Vælg [Connect] i den viste menu.

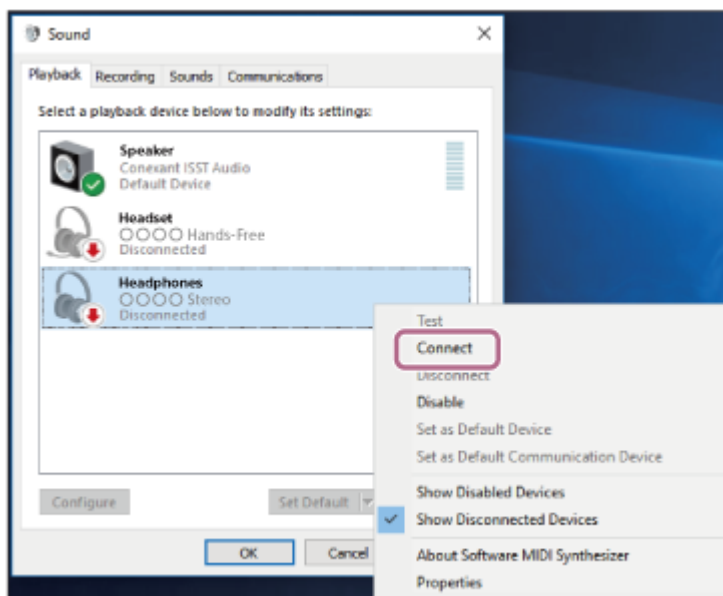

Forbindelsen er oprettet. Du vil høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

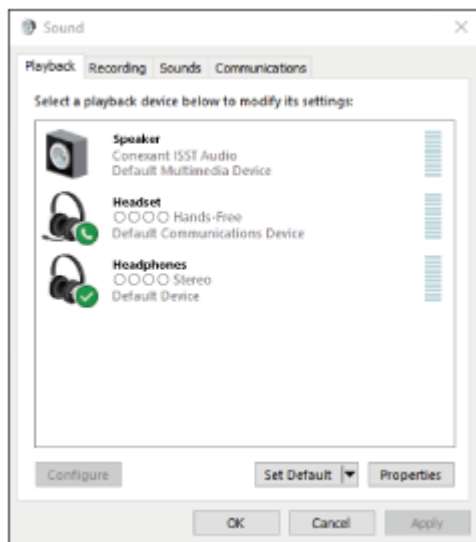

### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

### Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

### Relateret emne


- [Tage headsettet på](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)

## Tilslutning til en parret computer (Mac)

### Kompatibelt styresystem

macOS (version 10.15 eller senere)

Kontrollér følgende før brug:


- Afhængigt af den computer, du bruger, kan det være nødvendigt at tænde for den indbyggede Bluetooth-adapter. Hvis du ikke ved, hvordan du tænder for Bluetooth-adapteren, eller hvis du er i tvivl, om din computer har en indbygget Bluetooth-adapter, skal du se den betjeningsvejledning, der følger med computeren.
- Indstil computerhøjtaleren til TIL.  
Hvis computerhøjtaleren indstilles til  "FRA", høres der ingen lyd fra headsettet.

Computerhøjtaler indstillet til TIL



**1** Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.

**2** Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

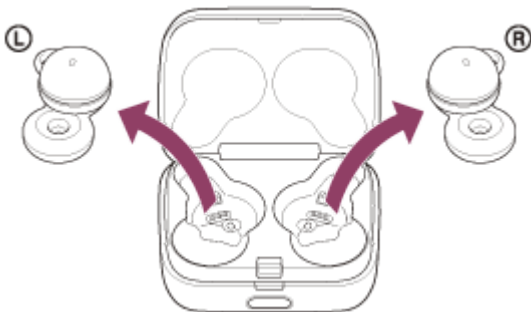

Headsettet tænder automatisk.

**3** Sæt headsetenhederne i ørerne.

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den sidst tilsluttede enhed, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

Kontrollér forbindelsesstatussen på computeren. Fortsæt til trin **4**, hvis den ikke er tilsluttet.

**4** Vælg headsettet vha. computeren.

1. Vælg  (System Preferences)] - [Bluetooth] fra docken i bunden af skærmen.



2. Klik på [LinkBuds] på skærmen [Bluetooth], mens du trykker på computerens kontrolknop, og vælg derefter [Connect] i pop op-menuen.



Forbindelsen er oprettet. Du vil høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.

### Bemærk!

- Kontrollér, at A2DP-funktionen, som understøtter musikafspilningsforbindelser, er aktiveret i computerindstillingerne, hvis musikafspilningens lyd kvalitet er dårlig. Se betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din computer til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på computeren og foretage parring igen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.

### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)





## Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.


Kontrollér følgende før brug:

- Bluetooth-enheden er placeret inden for 1 m fra headsettet.
- Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
- Betjeningsvejledningen til Bluetooth-enheden er ved hånden.

### 1 Skift til parringstilstand på dette headset.

**Når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at det initialiseres (hvis headsettet ikke har nogen parringsoplysninger)**

1. Fjern begge enheder af headsettet fra opladningsetuiet.

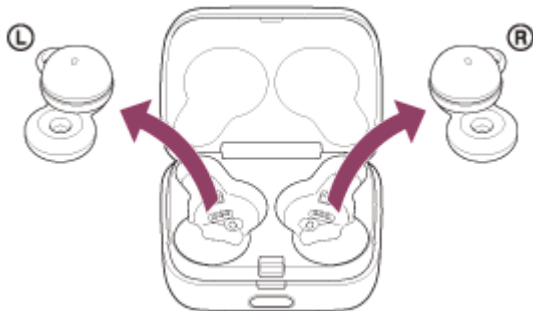

Headsettet overgår automatisk til parringstilstand, selvom det er fjernet fra opladningsetuiet.

Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.

**Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (headsettet har parringsoplysninger for andre enheder)**

1. Læg headsettet i opladningsetuiet.

Læg headsettets venstre enhed (enheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og læg headsettets højre enhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet – når enhederne klikker fast, skal du sikre dig, at enhederne er låst i opladningsetuiet.



2. Luk låget på opladningsetuiet.




Ved at lukke låget én gang rettes headset-enhederne op og låses på plads, også selvom de ikke har været låst i opladningsetuiet før.

3. Tag opladningsetuiet i hånden, og tryk på knappen til at åbne låget for at åbne låget.



4. Tryk på parringknappen på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 5 sekunder.

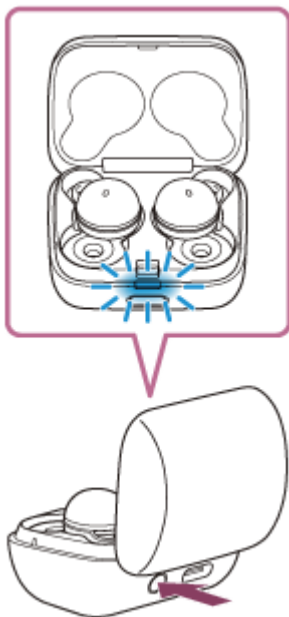

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker gentagne gange langsomt to gange i træk, og headsettet går i parringstilstand.

Du kan fjerne headsettet fra opladningsetuiet, når det er i parringstilstand. Når du har headsettet i begge ører, vil du høre en notifikationslyd og stemmevejledningen sige "Pairing" (Parring) fra begge headset-enheder på samme tid.

## 2 Udfør parringproceduren på Bluetooth-enheden for at søge efter dette headset.

[LinkBuds] vises på listen over registrerede enheder på skærmen på Bluetooth-enheden.

Hvis den ikke vises, skal du gentage fra trin 1 .

## 3 Vælg [LinkBuds], som vises på skærmen på Bluetooth-enheden for at foretage parring.

Hvis der kræves en adgangskode (\*), skal du indtaste "0000".

\* En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangssord".

#### 4 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Nogle enheder opretter automatisk forbindelse til headsettet, når parringen er færdig.

Når headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker indikatoren (blå) på opladningsetuiet langsomt i ca. 5 sekunder.

Når du har headsettet på, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid.

Se "[Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)", hvis de ikke er tilsluttet.

#### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.
- Se "[Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)" for at slette alle Bluetooth-parringsoplysninger.

#### Bemærk!


- Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du lægge headsettet i opladningsetuiet og gentage handlingen fra trin **1**.
- Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
  - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
  - Når en 9. enhed parres.  
Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
  - Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
  - Når headsettet initialiseres.  
Alle parringsoplysningerne slettes. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
- Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.

#### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

## Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed

### 1 Fjern headsettet fra opladningsetuiet.

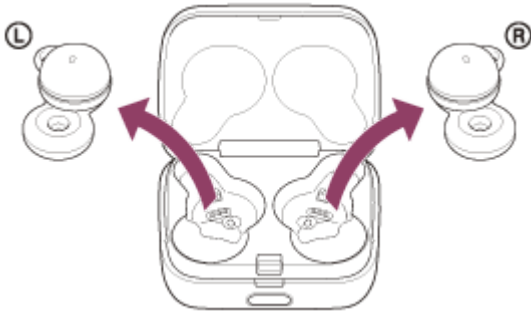

Headsettet tænder automatisk.

### 2 Sæt headsetenhederne i ørerne.

Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den sidst tilsluttede enhed, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

Kontrollér forbindelsesstatussen på Bluetooth-enheden. Fortsæt til trin **3**, hvis den ikke er tilsluttet.

### 3 Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden.

Du vil høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

#### Tip!

- Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.

#### Bemærk!

- Ved tilslutning vises [LinkBuds], [LE\_LinkBuds] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [LinkBuds] vises, skal du vælge [LinkBuds]; når [LE\_LinkBuds] vises, skal du vælge [LE\_LinkBuds].
- Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
- Hvis du ikke kan slutte din Bluetooth-enhed til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din Bluetooth-enhed og foretage parring igen. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden.

#### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)


- Brug alene af headsettets ene enhed
- Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder
- Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder
- Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse
- Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

5-031-119-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation


## Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig (multipunkt-forbindelse)

Når [Connect to 2 devices simultaneously] er aktiveret med appen "Sony | Headphones Connect", kan headsettet oprette forbindelse til 2 enheder via Bluetooth samtidigt, så du kan gøre følgende.

- Vente på et indgående opkald til 2 smartphones  
Du kan lytte til afspillet musik på én smartphone med headsettet, vente på et indgående opkald til begge smartphones og tale, hvis der kommer et indgående opkald.

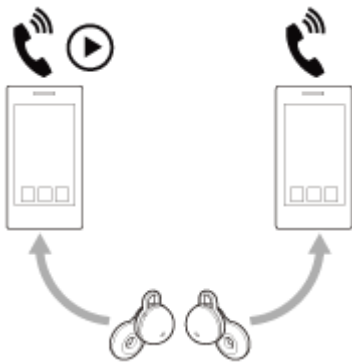

- Skifte musikafspilning mellem 2 enheder  
Du kan skifte musikafspilning fra én enhed til en anden uden at oprette Bluetooth-forbindelse igen.

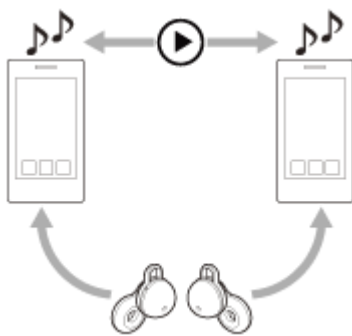

### Forbinde headsettet til 2 enheder via Bluetooth samtidigt

Før du opretter forbindelse, skal appen "Sony | Headphones Connect" være installeret på en af de 2 enheder.

- 1 Par headsettet med de 2 respektive enheder.
- 2 Brug den enhed, som appen "Sony | Headphones Connect" er installeret på, til at oprette Bluetooth-forbindelse til headsettet.
- 3 Aktivér [Connect to 2 devices simultaneously] med appen "Sony | Headphones Connect".
- 4 Brug den anden enhed til at oprette en Bluetooth-forbindelse til headsettet.

Når der er oprettet Bluetooth-forbindelser mellem 2 enheder og headsettet, kan en anden parret enhed tilsluttes via Bluetooth.

Hvis du prøver at oprette Bluetooth-forbindelse til headsettet ved at bruge den tredje enhed, bevares Bluetooth-forbindelsen til den sidste enhed, der afspillede musik, og Bluetooth-forbindelsen til den anden enhed afbrydes. Derefter oprettes der Bluetooth-forbindelse mellem den tredje enhed og headsettet.

### **Musikafspilning når headsettet er forbundet til 2 enheder via Bluetooth-forbindelser**

- Når du afspiller musik ved at betjene headsettet, afspilles musikken fra den enhed, der sidst afspillede.
- Hvis du vil afspille musik fra den anden enhed, skal du stoppe afspilningen på den enhed, der afspiller musikken, og starte afspilningen ved at bruge den anden enhed.  
Selv hvis du starter afspilning ved at betjene den anden enhed, mens du afspiller musik på den første enhed, vil musikken fra den første enhed fortsat kunne høres via headsettet. Hvis du stopper afspilningen på den første enhed i denne tilstand, kan du lytte til musik fra den anden enhed via headsettet.

### **Tale i telefon når telefonen med headsettet er forbundet til 2 enheder via Bluetooth-forbindelser**

- Når headsettet er forbundet samtidigt til 2 smartphones el.lign. via Bluetooth-forbindelser, vil begge enheder være i standbytilstand.
- Der høres en ringetone via headsettet, når der kommer et indgående opkald til den første enhed.  
Der høres en ringetone via den anden enhed, når der kommer et indgående opkald til den anden enhed, mens der tales på headsettet. Hvis du afslutter opkaldet på den første enhed, høres ringetonen fra den anden enhed via headsettet.

---

#### **Relateret emne**

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)



Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Skift lyd mellem flere enheder med "lydskifter"

"lydskifter"-funktionen er en Google-funktion, der skifter lyd mellem Android-enheder.

Headsets der understøtter "lydskifter" kan forbindes til flere enheder. Når du bruger dit headset på enhederne med "lydskifter" slået til, kan den lyd, der høres i dit headset, skiftes mellem enheder. Din enhed giver dig besked, når lyden er skiftet.

### Kompatible smartphones

Android 8.0 eller senere

Du kan finde flere oplysninger om "lydskifter" på følgende URL.

[https://support.google.com/android/?p=switch\\_audio](https://support.google.com/android/?p=switch_audio)

For at bruge "lydskifter"-funktionen skal du forbinde dit headset og din enhed via Google Fast Pair.

Du kan finde flere oplysninger om Google Fast Pair på følgende URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

### Bemærk!

- Specifikationerne for "lydskifter" kan til enhver tid og uden varsel ændres.

## Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse

Hvis din Bluetooth-enhed understøtter følgende profiler, kan du lytte til musik og styre enheden fra headsettet via Bluetooth-forbindelsen.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Du kan lytte trådløst til musik af høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Du kan justere lydstyrken osv.

Betjeningen kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden.

### 1 Sæt headsettets enheder i ørerne.


1. Kontroller Ⓛ (venstre) og Ⓜ (højre) markering på headsettet.

Sæt headsettenheden med Ⓛ -mærket (venstre) i dit venstre øre og headsettenheden med Ⓜ -mærket (højre) i dit højre øre. Der er en blindfingermarkeringsknop på headsettets venstre enhed.

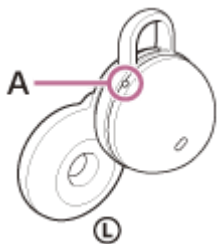

**A:** Blindfingermarkeringsknop

2. Kontroller positionen mellem øret og headsettet, når du sætter headsettet i øret.

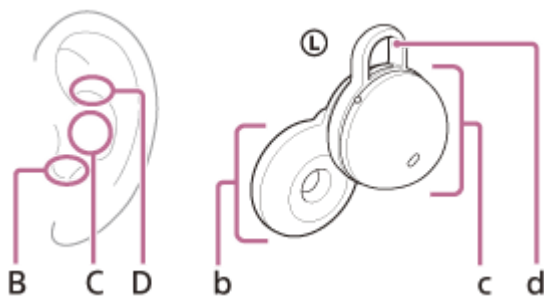

- B:** Position til isættelse af driverdelen  
**C:** Position til støtte af kabinetdelen  
**D:** Position til påsætning af ørekrogen  
**b:** Driverdel  
**c:** Kabinetdel (Sæt siden med opladningsporten ind i dit øre)  
**d:** Ørekrog

3. Hold headsettet med fingrene.



4. Sæt driverdelen (b) i øret (B).

5. Drej i pilens retning, så kabinetdelen (c) er ved ørets position (C).



6. Tryk ørekrogen (d) ind i ørerillerne (D).

7. Kontrollér, om headsettet sidder korrekt.

Rør ørekrogen (d) med din finger, og kontrollér, at den sidder i ørerillen (D).




Ryst let på hovedet for at sikre, at headsettet ikke flytter sig ud af position.

**2 Slut headsettet til en Bluetooth-enhed.**

**3 Start afspilningen på Bluetooth-enheden, og juster lydstyrken til et moderat niveau.**


**4 Tryk på headsettets venstre eller højre enhed eller i nærheden af øret for at justere lydstyrken.**

- Skru op for lyden: Tryk mindst 5 gange hurtigt efter hinanden på headsettets højre enhed eller i nærheden af øret (med højst ca. 0,4 sekunders mellemrum) under afspilning af musik.

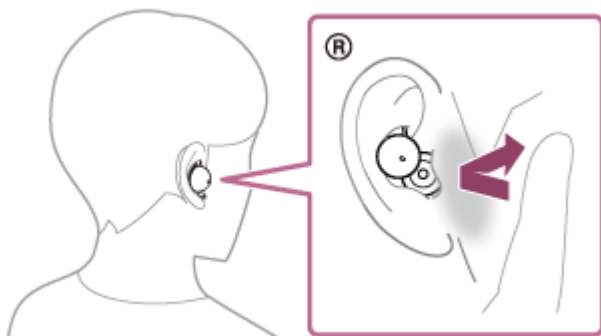

Når du trykker flere gange på headsettet eller i nærheden af øret, afgives en notifikationslyd, og lydstyrken øges et trin ad gangen for hvert 0,4 sekund, uanset hvor ofte du trykker.

- Skru ned for lyden: Tryk mindst 5 gange hurtigt efter hinanden på headsettets venstre enhed eller i nærheden af øret (med højst ca. 0,4 sekunders mellemrum) under afspilning af musik.

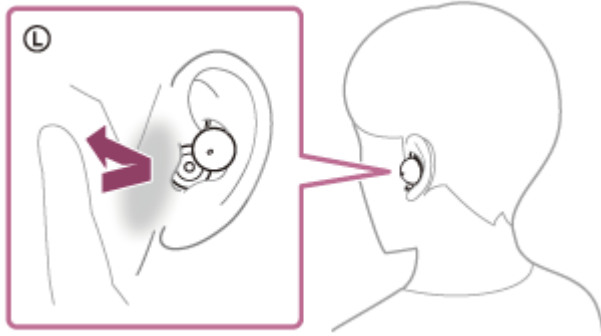

Når du trykker flere gange på headsettet eller i nærheden af øret, afgives en notifikationslyd, og lydstyrken sænkes et trin ad gangen for hvert 0,4 sekund, uanset hvor ofte du trykker.

Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

### Tip!

- Når du lytter til musik med fabriksindstillingerne via begge enheder af headsettet, sætter headsettet musikafspilningen på pause, når du fjerner en eller begge enheder. Når den fjernede headsetenhed sættes i igen, genoptager headsettet musikafspilningen.
- Headsettet understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold. Du kan lytte til musik og anden lyd på headsettet fra en enhed som f.eks. et bærbart TV, der understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på enheden.
- Lydstyrken kan også justeres med appen "Sony | Headphones Connect". Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken for afspilning af musik, ændrer det ikke lydstyrken for et opkaldsmusik.
- Hvis den funktion, der udføres, når du trykker på headsettet eller området i nærheden af øret, ændres til [Volume Control] i appen "Sony | Headphones Connect", kan du også justere lydstyrken med headsettet.
- Du kan også lytte til musik ved at bruge kun en af enhederne fra opladningsetuiet. Hvis du kun lytter til musik via den ene enhed, kan du sætte den anden enhed i øret for at høre musik i begge enheder.

### Bemærk!

- Du kan ikke justere lydstyrken med headsettet, når du ikke afspilles musik.
- Hvis den funktion, der udføres, når du trykker på headsettet eller området i nærheden af øret, ændres til [Volume Control] eller [Not Assigned] i appen "Sony | Headphones Connect", vil du ikke kunne justere lydstyrken ved at trykke mindst 5 gange på touchsensoren på den side, som funktionen er tildelt.
  - Hvis den funktion, der udføres, når du trykker på headsettet eller området i nærheden af øret på headsettets højre enhed, ændres til [Volume Control] eller [Not Assigned], vil du ikke kunne øge lydstyrken ved at trykke mindst 5 gange på headsettet eller området i nærheden af øret på headsettets højre enhed.
  - Hvis den funktion, der udføres, når du trykker på headsettet eller området i nærheden af øret på headsettets venstre enhed, ændres til [Volume Control] eller [Not Assigned], vil du ikke kunne sænke lydstyrken ved at trykke mindst 5 gange på headsettet eller området i nærheden af øret på headsettets venstre enhed.
- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.

### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)


- Brug alene af headsettets ene enhed
- Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder
- Styring af lydenheden (Bluetooth-forbindelse)

5-031-119-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## Styring af lydenheden (Bluetooth-forbindelse)


Hvis din Bluetooth-enhed understøtter enhedens betjeningsfunktion (kompatibel profil: AVRCP), er følgende handlinger mulige. De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af Bluetooth-enheden, så se den betjeningsvejledning, der følger med enheden.

Du kan bruge knappen på headsettets højre enhed til at udføre følgende handlinger.

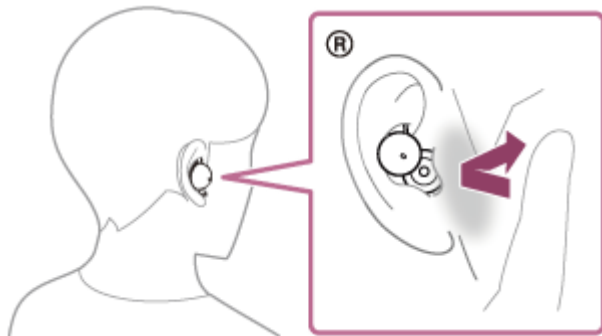


- Skru op for lyden: Tryk mindst 5 gange hurtigt efter hinanden på headsettet eller i nærheden af øret (med højst ca. 0,4 sekunders mellemrum) under afspilning af musik.  
Når du trykker flere gange på headsettet eller i nærheden af øret, afgives en notifikationslyd, og lydstyrken øges et trin ad gangen for hvert 0,4 sekund, uanset hvor ofte du trykker.  
Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum.

Du kan bruge headsettets venstre enhed til at udføre følgende handlinger.

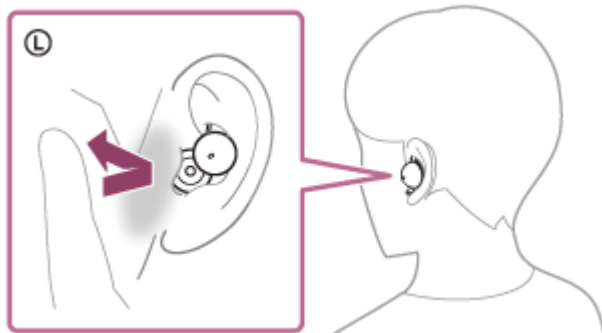

- Skru ned for lyden: Tryk mindst 5 gange hurtigt efter hinanden på headsettet eller i nærheden af øret (med højst ca. 0,4 sekunders mellemrum) under afspilning af musik.  
Når du trykker flere gange på headsettet eller i nærheden af øret, afgives en notifikationslyd, og lydstyrken sænkes et trin ad gangen for hvert 0,4 sekund, uanset hvor ofte du trykker.  
Der lyder en alarm, når lydstyrken når minimum.

Følgende handlinger kan udføres via enten højre eller venstre enhed.

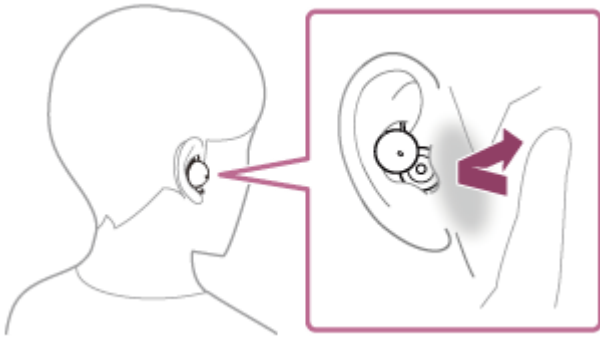

- Afspil/pause: Tryk 2 gange hurtigt efter hinanden på headsettet eller området i nærheden af øret (med et interval på 0,2 sekunder).
- Hop til starten af næste nummer: Tryk på headsettet eller området i nærheden af øret 3 gange hurtigt efter hinanden (med et interval på ca. 0,2 sekunder).

### Bemærk!

- Du kan ikke justere lydstyrken med headsettet, når du ikke afspilles musik.
- Hvis den funktion, der udføres, når du trykker på headsettet eller området i nærheden af øret, ændres til [Volume Control] eller [Not Assigned] i appen "Sony | Headphones Connect", vil du ikke kunne justere lydstyrken ved at trykke mindst 5 gange på touchsensoren på den side, som funktionen er tildelt.
  - Hvis den funktion, der udføres, når du trykker på headsettet eller området i nærheden af øret på headsettets højre enhed, ændres til [Volume Control] eller [Not Assigned], vil du ikke kunne øge lydstyrken ved at trykke mindst 5 gange på headsettet eller området i nærheden af øret på headsettets højre enhed.
  - Hvis den funktion, der udføres, når du trykker på headsettet eller området i nærheden af øret på headsettets venstre enhed, ændres til [Volume Control] eller [Not Assigned], vil du ikke kunne sænke lydstyrken ved at trykke mindst 5 gange på headsettet eller området i nærheden af øret på headsettets venstre enhed.
- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.
- De tilgængelige handlinger kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed, musiksoftwaren eller den brugte app. Den kan i nogle tilfælde fungere anderledes eller slet ikke fungere, selvom de ovenfor beskrevne handlinger udføres.

---

### Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

## Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

---

### 1 Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

Når du har headsettet på, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

### 2 Læg headsettet i opladningsetuiet.

Headsettet slukker.

#### Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

---

#### Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)



## Om 360 Reality Audio

---

### Hvad er 360 Reality Audio?

360 Reality Audio er en ny musikoplevelse, der bruger Sonys 360 tredimensionelle lydteknologi. Positionsinformation er knyttet til hver lydkilde, såsom vokal, kor og musikinstrumenter, og placeres i et sfærisk rum. Lytterne kan opleve et tredimensionelt lydfelt, som om de oplever en liveoptræden med kunstnerne.

### Betingelser for brug

Download og brug en app til en musikstreamingtjeneste (mod gebyr), der understøtter 360 Reality Audio på din smartphone eller tablet udstyret med iOS eller Android.

Ved at optimere lydfeltet og headsettets akustiske egenskaber med "Sony | Headphones Connect"-appen får du en mere realistisk følelse af virkelighed.

Du kan finde flere oplysninger om 360 Reality Audio på følgende websted:

<https://www.sony.net/360RA/>

#### **Bemærk!**

- Tjenesten er ikke tilgængelig i visse lande og regioner.


Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Tal med andre med headsettet på (Speak-to-Chat)

Hvis du på forhånd har aktiveret Speak-to-Chat, starter tilstanden Speak-to-Chat automatisk, når du taler med andre. Headsettet pauser og slår musik fra, der afspilles.

Når headsettet ikke registrerer din stemme i et stykke tid, afsluttes Speak-to-Chat automatisk.

Hvis du ønsker at afslutte tilstanden før dette, skal du trykke på venstre eller højre enhed på headsettet eller i området i nærheden af dine ører 2 eller 3 gange hurtigt (med et interval på ca. 0,2 sekunder).

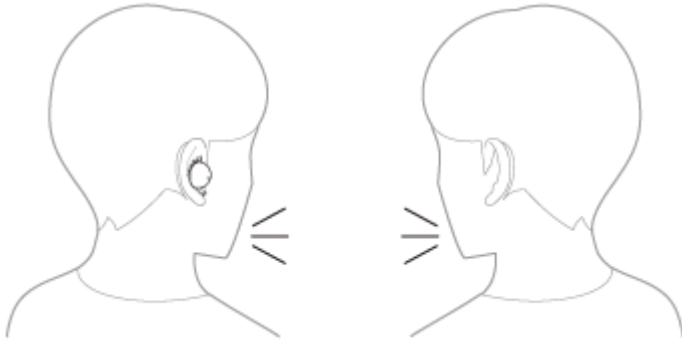

### Sådan aktiveres Speak-to-Chat

For at aktivere tilstanden Speak-to-Chat skal Speak-to-Chat være aktiveret på forhånd.

Speak-to-Chat er slået fra i fabriksindstillingerne. Du kan slå den til ved at ændre indstillingen i appen "Sony | Headphones Connect".

### Sådan deaktiveres Speak-to-Chat

Du kan slå den fra ved at ændre indstillingen i appen "Sony | Headphones Connect".

### Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge Speak-to-Chat.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/)

#### Tip!

- Speak-to-Chat afsluttes i følgende situationer.
  - Når du tager begge enheder af headsettet af, mens den automatiske batterisparefunktion, der registrerer, at du har headsettet på, er aktiveret
- Når du bruger appen "Sony | Headphones Connect", kan du ændre følsomheden af den automatiske lydregistrering og ændre, hvor længe der skal gå, før Speak-to-Chat afsluttes, ud over tilstanden til skifte mellem aktivering og deaktivering. I fabriksindstillingerne er tilstanden indstillet til ca. 15 sekunder.

#### Bemærk!

- Speak-to-Chat aktiveres, når headsettet registrerer tale fra den person, der bærer headsettet, men i sjældne situationer kan den aktiveres af vibrationer fra f.eks. elektriske tandbørster, elektriske massageapparater og elektriske barbermaskiner eller aktiviteter som tandbørstning, host eller nynnen. Hvis Speak-to-Chat aktiveres ofte ved en fejl, skal du indstille Speak-to-Chat til "L Sensitivity".
- Musikafspilningen sættes kun på pause, hvis tilstanden Speak-to-Chat er aktiveret, mens der er oprettet forbindelse via Bluetooth.
- Den tilsluttede enhed eller afspilningsprogrammet understøtter muligvis ikke pause i afspilningen af musik eller video, når Speak-to-Chat er aktiveret, og understøtter muligvis heller ikke genoptagelse af musikafspilningen, når Speak-to-Chat er deaktiveret.

- Når Service Link er slået til, og kun den venstre enhed er sat i øret, aktiveres Speak-to-Chat-tilstanden ikke, selvom headsettet registrerer bærerens stemme.
- Hvis lydstyrken er høj, headsettet ikke bæres korrekt, eller du taler med lav stemmestyrke, registreres talen fra den person, der bærer headsettet muligvis ikke, og tilstanden Speak-to-Chat aktiveres muligvis ikke.  
Hvis dette er tilfældet, kan talegenkendelse forbedres ved at tale langsommere eller med en højere stemme, eller sørge for, at headsettet er i den rigtige position, skrue ned for al musik, der afspilles, eller indstille Speak-to-Chat til "H Sensitivity".

---

### Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

5-031-119-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Om lyd kvalitetstilstanden

---

Der kan vælges følgende 2 lyd kvalitetstilstande under Bluetooth-afspilning. Du kan skifte indstillingerne og kontrollere lyd kvalitetstilstanden med appen "Sony | Headphones Connect".

**Prioritering af lyd kvalitet:** Prioriterer lyd kvalitet.

**Prioritering af stabil forbindelse:** Prioriterer en stabil forbindelse (standard).

- Når du vil prioritere lyd kvalitet, skal du vælge "Prioritering af lyd kvalitet".
- Hvis forbindelsen er ustabil, f.eks. kun lyd med udfald, skal du vælge "Prioritering af stabil forbindelse".

### Bemærk!

- Afspilningstiden kan blive kortere afhængigt af lyd kvalitet og de forhold, hvorved du bruger headsettet.
- Afhængigt af de omgivende forhold i det område, hvor du bruger headsettet, kan der stadig forekomme udfald i lyden, selvom tilstanden "Prioritering af stabil forbindelse" er valgt.

---

### Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

## Understøttede codecs

---

Et codec er en "lydkodningsalgoritme", som bruges til at overføre lyd trådløst via en Bluetooth-forbindelse. Headsettet understøtter følgende 2 codecs for musikafspilning via en A2DP-forbindelse: SBC og AAC.

- SBC

Dette er forkortelsen for Subband Codec.

SBC er den standard-lydkodningsteknologi, der bruges i Bluetooth-enheder.

Alle Bluetooth-enheder understøtter SBC.

- AAC

Dette er forkortelsen for Advanced Audio Coding.

AAC bruges hovedsageligt i Apple-produkter som iPhone og giver højere lyd kvalitet end SBC.

Når der overføres musik i en af ovenstående codec fra en tilsluttet enhed, skifter headsettet til den pågældende codec og afspiller musikken i samme codec.

Hvis den tilsluttede enhed understøtter en codec med højere lyd kvalitet end SBC, skal du muligvis indstille enheden på forhånd, før du kan afspille musik med den ønskede codec fra de understøttede codecs.

Se den betjeningsvejledning, der fulgte med enheden angående codec-indstilling.

---

### Relateret emne

- [Om lyd kvalitetstilstanden](#)

Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Om DSEE-funktionen

---

DSEE-funktionen supplerer den højfrekvente lyd, som ofte går tabt fra komprimerede lydkilder, så det i headsettet svarer til CD-lydkvalitet.

Lydkilder komprimeret af streaming-afspilning, MP3, Bluetooth transmissionskodec osv. afspilles med naturlig og dynamisk lyd.

DSEE-funktionen kan indstilles i appen "Sony | Headphones Connect" og er kun tilgængelig, når headsettet er tilsluttet via Bluetooth-forbindelse.

---

---

### Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

## Modtagelse af et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.

## Ringetone

Der høres en ringetone via headsettet, når du modtager et indgående opkald.

Du hører en af følgende ringetoner, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.



- Ringetone indstillet på headsettet
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen
- Ringetone kun for en Bluetooth-forbindelse indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen

- 1 **Slut først headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via en Bluetooth-forbindelse.**
- 2 **Når du hører en ringetone, skal du trykke to gange hurtigt efter hinanden på headsettets venstre eller højre enhed eller i nærheden af øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder) og besvare opkaldet.**

Der høres lyd fra headsettet.

Når du modtager et indgående opkald, mens du lytter til musik, sættes afspilningen på pause, og der kan høres en ringetone fra headsettet.

Du kan tale ved hjælp af mikrofonerne på headsettet.

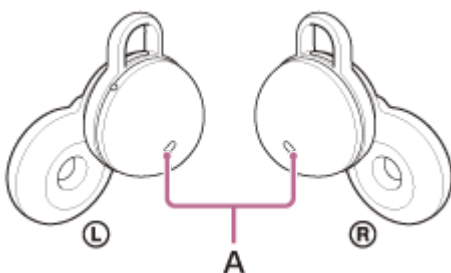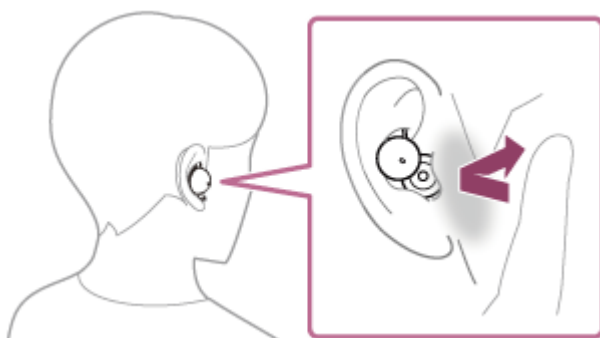

**A:** Mikrofoner (venstre, højre)

**Hvis der ikke lyder en ringetone via headsettet**

- Headsettet er muligvis ikke sluttet til smartphonen eller mobiltelefonen med HFP eller HSP. Kontrollér forbindelsesstatussen på smartphonen eller mobiltelefonen.
- Sæt afspilningen på pause vha. headsettet, hvis afspilningen ikke automatisk sættes på pause.

### 3 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at justere lydstyrken.

### 4 Når opkaldet er slut, skal du trykke to gange hurtigt efter hinanden på headsettets venstre eller højre enhed eller i nærheden af øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder) for at afslutte opkaldet.

Hvis du modtog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilningen automatisk, når opkaldet er slut.

#### Tip!

- Når du modtager et opkald med en smartphone eller en mobiltelefon, modtager nogle smartphones eller mobiltelefoner opkaldet på telefonen i stedet for via headsettet. Når du bruger en HFP-forbindelse overføres opkaldet til headsettet ved at trykke på headsettets venstre eller højre enhed eller området i nærheden af øret 3 gange hurtigt efter hinanden (med et interval på ca. 0,2 sekunder) eller via din smartphone eller mobiltelefon.
- Lydstyrken kan også justeres med appen "Sony | Headphones Connect". Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken for afspilning af musik, ændrer det ikke lydstyrken for et opkaldsmusik.
- Du kan også foretage håndfri opkald ved kun at tage den ene enhed af headsettet på. Når du modtager et indgående opkald, skal du besvare opkaldet ved hjælp af den headset-enhed, som du bruger. Hvis du kommer den anden enhed i det andet øre, mens du taler med kun en enhed, kan du tale med begge enheder.

#### Bemærk!

- Afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen genoptages afspilning muligvis ikke automatisk, selvom du afslutter opkaldet, når du modtager et opkald, mens du hører musik.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- Lydstyrken for opkald kan ikke justeres med headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed eller med appen "Sony | Headphones Connect".

#### Relateret emne

- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)



## Sådan foretages et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
- Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.


### 1 Slut headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via en Bluetooth-forbindelse.

### 2 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at foretage et opkald.

Når du foretager et opkald, lyder klartonen fra headsettet.

Afspilningen sættes på pause, hvis du foretager et opkald, mens der afspilles musik.


Du kan tale ved hjælp af mikrofonerne på headsettet.

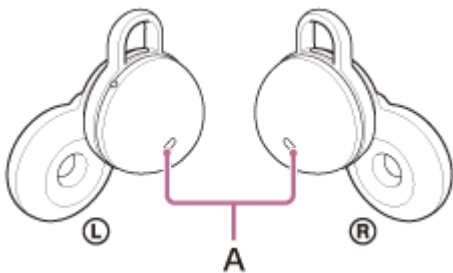

**A:** Mikrofoner (venstre, højre)

### Hvis der ikke høres opkaldstone via headsettet

Brug din smartphone eller mobiltelefon til at skifte opkaldsenhed til headsettet, eller tryk let på venstre eller højre enhed på headsettet eller i området i nærheden af dit øre 3 gange hurtigt (med et interval på ca. 0,2 sekunder).

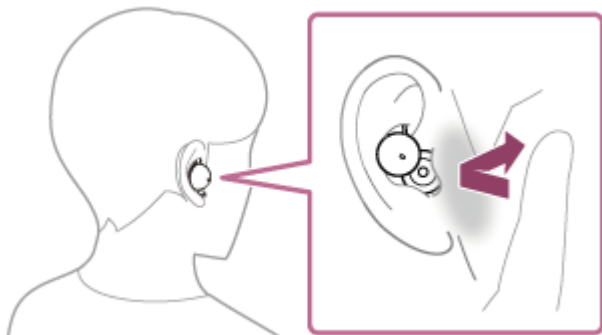

### 3 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at justere lydstyrken.

### 4 Når opkaldet er slut, skal du trykke to gange hurtigt efter hinanden på headsettets venstre eller højre enhed eller i nærheden af øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder) for at afslutte opkaldet.

Hvis du foretog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilning automatisk, når opkaldet er færdigt.

### Tip!

- Lydstyrken kan også justeres med appen "Sony | Headphones Connect". Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken for afspilning af musik, ændrer det ikke lydstyrken for et opkaldsmusik.
- Du kan også foretage håndfri opkald ved kun at tage den ene enhed af headsettet på. Hvis du kommer den anden enhed i det andet øre, mens du taler med kun en enhed, kan du tale med begge enheder.

### Bemærk!

- Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
- Lydstyrken for opkald kan ikke justeres med headsettet. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed eller med appen "Sony | Headphones Connect".

---

### Relateret emne

- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Funktioner til et telefonopkald](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

## Funktioner til et telefonopkald

De tilgængelige funktioner under et opkald kan variere afhængigt af den profil, der understøttes af din smartphone eller mobiltelefon. Selvom profilen er den samme, kan funktionerne desuden variere, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.

Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.

Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.


### Understøttet profil: HFP (Hands-free Profile)

Følgende handlinger kan udføres via enten højre eller venstre enhed.

Når du kun har headsettets ene enhed i øret, skal du betjene headsettet på den enhed, som du har i.

#### Udgående opkald

- Tryk hurtigt 2 gange på headsettet eller området i nærheden af øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder) for at annullere et udgående opkald.

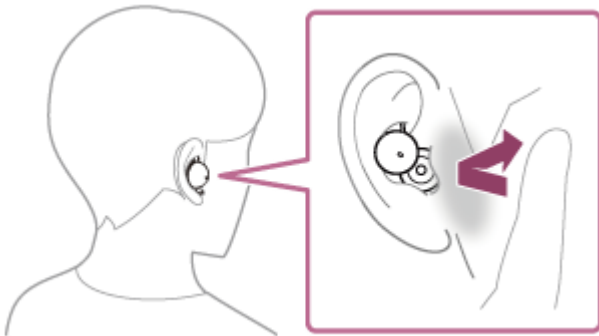

- Tryk hurtigt 3 gange på headsettet eller i området i nærheden af øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder) for at få opkaldsenheden til at skifte frem og tilbage mellem headsettet og smartphonen/mobiltelefonen.

#### Indgående opkald

- Tryk hurtigt 2 gange på headsettet eller området i nærheden af øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder) for at besvare et opkald.
- Tryk hurtigt 3 gange på headsettet eller området i nærheden af øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder) for at afvise et opkald.

#### Under opkald

- Tryk hurtigt 2 gange på headsettet eller området i nærheden af øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder) for at afslutte et opkald.
- Tryk hurtigt 3 gange på headsettet eller i området i nærheden af øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder) for at få opkaldsenheden til at skifte frem og tilbage mellem headsettet og smartphonen/mobiltelefonen.

### Understøttet profil: HSP (Headset Profile)

Følgende handlinger kan udføres via enten højre eller venstre enhed.

Når du kun har headsettets ene enhed i øret, skal du betjene headsettet på den enhed, som du har i.

#### Udgående opkald

- Tryk hurtigt 2 gange på headsettet eller området i nærheden af øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder) for at annullere et udgående opkald.

### **Indgående opkald**

- Tryk hurtigt 2 gange på headsettet eller området i nærheden af øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder) for at besvare et opkald.

### **Under opkald**

- Tryk hurtigt 2 gange på headsettet eller området i nærheden af øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder) for at afslutte et opkald.

---

### **Relateret emne**

- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)

## Sådan foretages et videoopkald på en computer

Når du foretager et videoopkald på din computer, kan du tale trådløst via headsettet.

### 1 Slut headsettet til din computer via Bluetooth-forbindelsen.

### 2 Start videoopkaldsprogrammet på computeren.

### 3 Kontrollér indstillingerne (\*) for videoopkaldsprogrammet.

- Når du foretager et videoopkald på computeren, skal du vælge opkaldsforbindelser (HFP/HSP) og ikke musikafspilningsforbindelser (A2DP). Hvis du vælger musikafspilningsforbindelser, kan du muligvis ikke foretage videoopkald.
- Gå til højttalerindstillingerne, og vælg opkaldsforbindelser [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (\*\*). ([Headphones (LinkBuds Stereo)] (\*\*)) er til musikafspilningsforbindelser).
- Gå til mikrofonindstillingerne, og vælg opkaldsforbindelser [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (\*\*). Hvis mikrofonen ikke er konfigureret, aktiveres tilstanden Speak-to-Chat, når headsettet registrerer tale fra den person, der bærer headsettet, og lyden fra headsettet slås fra.
- Afhængigt af det brugte videoopkaldsprogram, kan du komme ud for, at opkaldsforbindelserne [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (\*\*)) eller musikafspilningsforbindelserne [Headphones (LinkBuds Stereo)] (\*\*)) ikke kan vælges i højttaler- eller mikrofonindstillingerne, og det kan ske, at du kun får vist [LinkBuds]. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge [LinkBuds].
- Se kundesupportwebstedet for at finde svar på ofte stillede spørgsmål.

\* Det er ikke sikkert, at funktionen er tilgængelig – det afhænger af videoopkaldsprogrammet.

\*\* Navne kan variere, afhængigt af den brugte computer eller videoopkaldsprogrammet.

### Tip!

- Når du ikke kan kontrollere indstillingerne for videoopkaldsprogrammet, eller når du ikke kan vælge opkaldsforbindelserne [Headset (LinkBuds Hands-Free)], skal du vælge [Headset (LinkBuds Hands-Free)] i indstillingerne på din computer for at oprette de forskellige forbindelser. Se "[Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 10\)](#)", "[Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)" eller "[Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)".

### Bemærk!

- Hvis Speak-to-Chat er aktiveret, og mikrofonen ikke er indstillet korrekt, aktiveres Speak-to-Chat, når der registreres en stemme, og lyden fra headsettet slås muligvis fra.
- Det er ikke sikkert, at mikrofonindstillingerne er tilgængelige – det afhænger af videoopkaldsprogrammet. Hvis dette er tilfældet, deaktiver Speak-to-Chat ved hjælp af "Sony | Headphones Connect"-appen.
- Headsettet fungerer muligvis ikke korrekt under et videoopkald, afhængigt af computeren eller det program, du bruger. Dette kan forbedres ved at genstarte computeren.

### Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows® 10\)](#)

- [Parring og tilslutning til en computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Parring og tilslutning til en computer \(Mac\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 10\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Tilslutning til en parret computer \(Mac\)](#)
- [Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Tal med andre med headsettet på \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)

5-031-119-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## Afbrydelse af en Bluetooth-forbindelse (efter brug)

---

### 1 Afbryd Bluetooth-enheden ved at betjene Bluetooth-enheden.

Når du har headsettet på, vil du høre en notifikationslyd fra begge headset-enheder på samme tid (eller fra den headset-enhed, som du bruger).

### 2 Læg headsettet i opladningsetuiet.

Headsettet slukker.

#### Tip!

- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk afhængigt af Bluetooth-enheden.

---

#### Relateret emne

- [Sådan slukkes for headsettet](#)

## Brug af Google Assistant

Ved at bruge Google Assistant-funktionen, der leveres med smartphonen, kan du betjene din smartphone eller udføre en søgning ved at tale i headsettets mikrofoner.

### Kompatible smartphones

Smartphones med Android 6.0 eller senere (seneste version af Google app er påkrævet).

#### 1 Åbn appen "Sony | Headphones Connect", og angiv funktionen for headsettets venstre eller højre side som Google Assistant.


Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

Første gang du bruger Google Assistant, skal du åbne Google Assistant-appen og trykke på knappen [Finish headphones setup] i samtalevisningen og følge anvisningerne på skærmen for at udføre startopsætningen af Google Assistant.


Når den indledende opsætning er færdig, bliver headsettets højre enhed (eller den venstre, hvis kun headsettets venstre enhed blev brugt til den indledende opsætning) automatisk konfigureret til Google Assistant.

#### 2 Sig "Ok Google", eller betjen den headsetenhed, som du har tildelt funktionen Google Assistant.

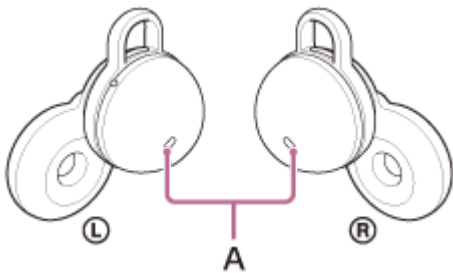

**A:** Mikrofoner (venstre, højre)

- Tryk hurtigt to gange på headsettet eller området i nærheden af øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder): Indtaler en stemmekommando

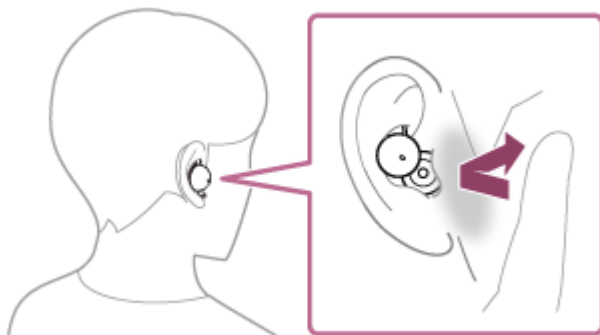

- Tryk hurtigt 3 gange på headsettet eller området i nærheden af øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder): Få læst notifikationer op

Du kan finde flere oplysninger om Google Assistant på følgende websted:

<https://assistant.google.com>



## Betjening af headsettet med Google Assistant

Ved at bruge specifikke ord med Google Assistant kan du udføre handlinger på headsettet, såsom at kontrollere den resterende batteriopladning.

Du kan finde flere oplysninger på følgende websted (\*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Det er ikke sikkert, at headsettet er kompatibelt med alle specifikationer på webstedet.

### Tip!

- Du kan bruge funktionen Google Assistant, selvom du kun har den enhed i øret, som funktionen Google Assistant er tildelt. Brug Google Assistant-funktionen med den tilknyttede enhed, når Google Assistant-funktionen er tildelt headsettet, og når du kun ønsker at bruge den ene enhed af headsettet. Kontrollér headsettets indstilling med appen "Sony | Headphones Connect".
- Kontrollér eller opdaterer headsettets softwareversion med appen "Sony | Headphones Connect".
- Hvis Google Assistant ikke er tilgængelig, f.eks. på grund af manglende netværksforbindelse, høres stemmevejledningen "The Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke forbundet) fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, du bruger).
- Hvis du ikke kan se knappen [Finish headphones setup] i samtalevisningen i Google Assistant-appen, skal du slette parringsoplysningerne for headsettet fra Bluetooth-indstillingerne på din smartphone og foretage en ny parring.

### Bemærk!

- Når du har udført den indledende opsætning af Google Assistant på din smartphone, afhænger det af indstillingerne for headsettets funktioner og brugsbetingelserne, hvilken funktion på headsettets venstre eller højre enhed der er indstillet som Google Assistant. Hvis funktionen Google Assistant er tildelt en af headsettets enheder, og tildelingen skiftes til den anden enhed i headsettet, vil funktionen af enheden på den side der var valgt før ændringen, vende tilbage til fabriksindstillingerne (afspil/pause musik osv.). Du kan gendanne enheden til dens tidligere funktioner ved at ændre dens indstillinger med appen "Sony | Headphones Connect".
- Google Assistant-funktionen og Amazon Alexa-funktionen kan ikke være tildelt til headsettet på samme tid.
- Google Assistant-funktionen og stemmeassistent-funktionen (Google app, Siri) kan ikke være tildelt til headsettet på samme tid.
- Hvis enten headsettets venstre eller højre enhed er indstillet til Google Assistant-funktionen, og headsettet er forbundet til en iPhone/iPod touch via Bluetooth forbindelse, kan Google Assistant-funktionen ikke bruges.
- Når headsettets højre eller venstre enhed er indstillet til Google Assistant, og når headsettet er tilsluttet en iPhone/iPod touch via Bluetooth, sker der det, at hvis funktionen for headsetenheden uden Google Assistant ændres med appen "Sony | Headphones Connect", ryddes funktionstildelingen af headsetenheden med Google Assistant automatisk.
- Hvis headsettets venstre enhed af er indstillet til at kunne bruge Google Assistant, deaktiveres Service Link automatisk.
- Hvis Service Link slås til, efter at den venstre enhed på headsettet er indstillet til at kunne bruge Google Assistant, vil funktionen på den venstre enhed vende tilbage til fabriksindstillingerne (afspil/pause musik osv.). Du kan gendanne enheden til dens tidligere funktioner ved at ændre dens indstillinger med appen "Sony | Headphones Connect".
- Google Assistant er ikke tilgængelig under softwareopdatering af headsettet. Når du bruger Google Assistant under softwareopdatering, høres stemmevejledningen "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Google Assistant er ikke tilgængelig under opdatering. Vent et øjeblik, indtil opdateringen er færdig.) fra begge headset-enheder (eller fra den headset-enhed, du har i øret). Men når du bruger Google Assistant ved at sige "Ok Google" osv., vil stemmevejledningen ikke blive hørt.
- Der kan være visse lande, områder eller sprog, hvor Google Assistant ikke er tilgængelig.
- Funktionen til betjening af headsettet med Google Assistant afhænger af specifikationerne for Google Assistant.
- Specifikationerne for Google Assistant kan til enhver tid og uden varsel ændres.

## Brug af Amazon Alexa

Når du bruger appen Amazon Alexa på din smartphone, kan du tale i headsettets mikrofoner for at betjene smartphonen eller udføre en søgning.

### Kompatible smartphones

- Os-versionen der understøtter den nyeste version af Amazon Alexa-appen på Android eller iOS
- Installation af den seneste version af appen Amazon Alexa er påkrævet.

1. Åbn appbutikken på din mobilenhed.
2. Søg efter Amazon Alexa-appen.
3. Vælg Installér.
4. Vælg Åbn.

### 1 Sæt headsetenhederne i ørerne, og opret Bluetooth-forbindelse mellem headsettet og din smartphone.

### 2 Start Amazon Alexa-appen.

Første gang du bruger Amazon Alexa, skal du logge på med din Amazon-konto og fortsætte til trin 3 for at konfigurere headsettet med appen Amazon Alexa.


Hvis du har konfigureret Amazon Alexa tidligere, men har konfigureret venstre og højre enhed af headsettet til en anden funktion end Amazon Alexa, skal du omkonfigurere venstre eller højre enhed på headset til Amazon Alexa.

### 3 Udfør den indledende opsætning for Amazon Alexa.

1. Tryk på ikonet [More] i nederste højre hjørne af appskærmen Amazon Alexa, og tryk derefter på [Add a Device].



2. På skærmen [Which device would you like to set up?] vælges [Headphones].

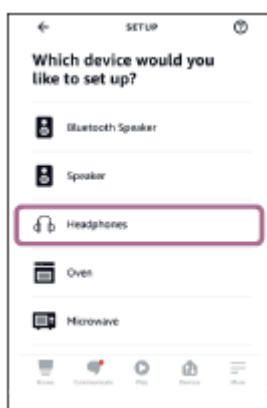

3. Gå til [AVAILABLE DEVICES] på skærmen [Select your device], og vælg [LinkBuds].



Hvis du ikke kan finde [LinkBuds] i [AVAILABLE DEVICES], er headsettet ikke sluttet til din smartphone via Bluetooth. Forbind headsettet til smartphonen via Bluetooth-forbindelse.


4. På skærmen [Set up Alexa on your LinkBuds] skal du trykke på [CONTINUE].



5. Hvis skærmen [This will override the current voice assistant on this accessory] vises, skal du trykke på [CONTINUE].




6. På skærmen [Setup Complete] skal du trykke på [DONE].

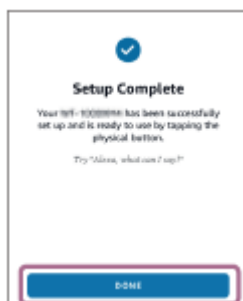

Når den indledende opsætning er udført, er funktionen af headsettets højre enhed (eller venstre enhed, hvis kun den venstre enhed blev brugt til den indledende opsætning) ændret til Amazon Alexa.

- 4 Sig aktiveringsordet (\*) ("Alexa"), eller betjen den headsetenhed, som funktionen Amazon Alexa er tildelt, for at bruge Amazon Alexa.

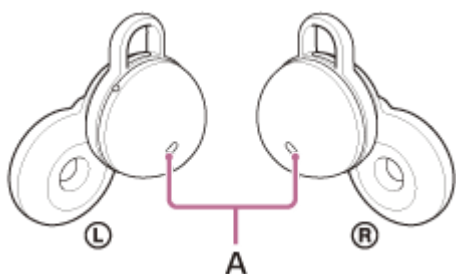


#### A: Mikrofoner (venstre, højre)

- Tryk hurtigt to gange på headsettet eller området i nærheden af øret (med et interval på ca. 0,2 sekunder) for at indtale en stemmekommando.

Eksempel:

"Hvordan er vejret?"

"Spil musik (\*\*)"

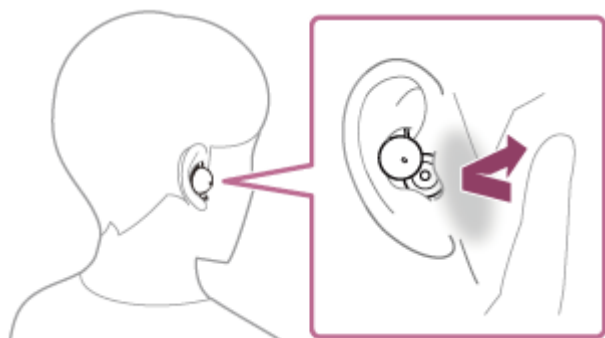

- Hvis der ikke høres nogen stemme, annulleres funktionen automatisk.

\* Du kan indstille et aktiveringsord ved at slå [Activate Voice Assistant with your Voice] til med appen "Sony | Headphones Connect".

\*\* Kræver abonnement på Amazon eller Prime Music.

Du kan finde flere oplysninger om Amazon Alexa og dens funktioner på følgende websted:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

#### Tip!

- Du kan bruge funktionen Amazon Alexa, selvom du kun har den ene enhed i øret, som funktionen Amazon Alexa er tildelt. Brug Amazon Alexa-funktionen med den tilknyttede enhed, når Amazon Alexa-funktionen er tildelt headsettet, og når du kun ønsker at bruge den ene enhed af headsettet. Kontrollér headsettets indstilling med appen "Sony | Headphones Connect".
- Kontrollér eller opdaterer headsettets softwareversion med appen "Sony | Headphones Connect".
- Hvis Amazon Alexa ikke er tilgængelig, f.eks. på grund af manglende netværksforbindelse, høres stemmevejledningen "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er din mobilenhed ikke forbundet, eller du er nødt til at åbne Alexa-appen og prøve igen) fra begge headsetenheder (eller fra den headsetenhed, du bruger).

#### Bemærk!

- Når du opsætter headsettet på Amazon Alexa-appen, indstilles enten headsettets venstre eller højre enhed til Amazon Alexa, alt afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og brugsforholdene. Hvis funktionen Amazon Alexa er tildelt en af headsettets enheder, og tildelingen skiftes til den anden enhed i headsettet, vil funktionen af enheden på den side der var valgt før ændringen, vende tilbage til fabriksindstillingerne (afspil/pause musik osv.). Du kan gendanne enheden til dens tidligere funktioner ved at ændre dens indstillinger med appen "Sony | Headphones Connect".
- Amazon Alexa-funktionen og Google Assistent-funktionen og -funktionen kan ikke være tildelt til headsettet på samme tid.
- Amazon Alexa-funktionen og stemmeassistent-funktionen (Google app, Siri) kan ikke være tildelt til headsettet på samme tid.

- Amazon Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande/områder. Funktioner og funktionalitet af Alexa kan variere, afhængigt af sted.

5-031-119-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## Brug af funktionen stemmestyring (Google app)

Ved at bruge Google app-funktionen, der leveres med Android-smartphonen, kan du betjene Android-smartphonen ved at tale ind i headsettets mikrofoner.

### 1 Indstil assistent- og stemmeinputvalget til Google app.

På din Android-smartphone: Vælg [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] - [Default apps] – [Assist & voice input], og indstil [Assist app] til Google app.

Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med Android-smartphonen.

Bemærk: Det kan være nødvendigt at have den nyeste version af Google app.

Du kan få flere oplysninger om Google app i betjeningsvejledningen eller på Android-smartphoenens supportwebsted eller butikswebstedet for Google Play.

Google app kan muligvis ikke aktiveres fra headsettet, afhængigt af specifikationerne for Android-smartphonen.


### 2 Sæt headsetenhederne i ørerne, og opret forbindelse mellem headsettet og din Android-smartphone via Bluetooth.

### 3 Åbn appen "Sony | Headphones Connect", og indstil headsettets højre eller venstre enhed til stemmegenkendelsesfunktionen.

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.


[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 4 Når Android-smartphonen er i standby eller spiller musik, skal du trykke to gange hurtigt på det headset, som du har tildelt stemmestyringsfunktionen, eller området i nærheden af dit øre (med et interval på ca. 0,2 sekunder).

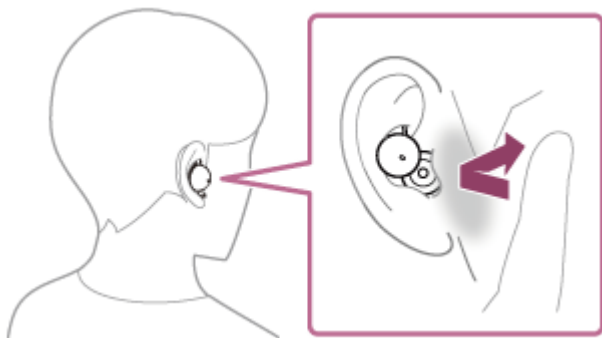

Google app aktiveres.

### 5 Lav en forespørgsel til Google app gennem headsettets mikrofoner.

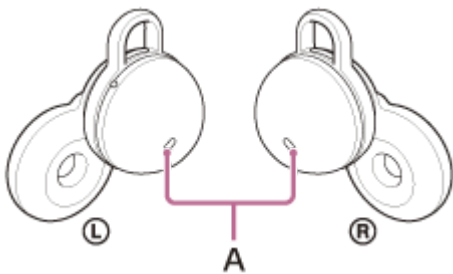

**A:** Mikrofoner (venstre, højre)

Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Google app, i betjeningsvejledningen til Android-smartphonen.

Når der efter aktivering af Google app er gået et stykke tid uden anmodninger, annulleres stemmekommandoen.

### **Bemærk!**

- Stemmestyringsfunktionen (Google app) og Google Assistent-funktionen kan ikke være tildelt til headsettet på samme tid.
- Stemmestyringsfunktionen (Google app) og Amazon Alexa-funktionen kan ikke være tildelt til headsettet på samme tid.
- Google app kan ikke aktiveres, når du siger "Ok Google", selv når Android-smartphonen "Ok Google"-indstilling er slået til.
- Google app aktiveres muligvis ikke afhængigt af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.
- Google app fungerer ikke ved tilslutning til en enhed, der ikke er kompatibel med stemmestyringsfunktionen.

## Brug af funktionen stemmestyring (Siri)

Ved brug af funktionen Siri, der leveres med iPhone, kan du tale ind i headsettets mikrofoner for at betjene iPhone.

### 1 Tænd for Siri.

På iPhone: Vælg [Settings] - [Siri & Search] for at aktivere [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked]. Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med iPhone.

Bemærk: For oplysninger om Siri henvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for iPhone.


### 2 Sæt headsetenhederne i ørerne, og opret forbindelse mellem headsettet og din iPhone via Bluetooth.

### 3 Åbn appen "Sony | Headphones Connect", og indstil headsettets højre eller venstre enhed til stemmegenkendelsesfunktionen.

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.


[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 4 Når iPhone er i standby eller spiller musik, skal du trykke to gange hurtigt på det headset, som du har tildelt stemmestyringsfunktionen, eller området omkring dit øre (med et interval på ca. 0,2 sekunder).

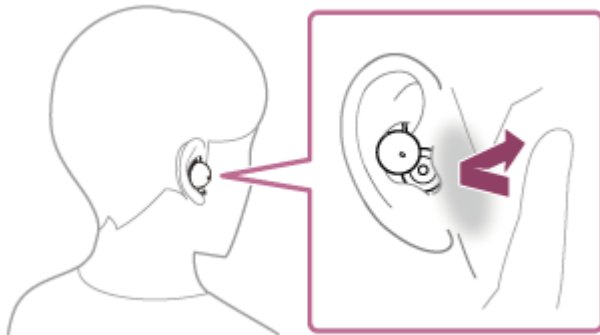

Siri aktiveres.

### 5 Stil et spørgsmål til Siri via headsettets mikrofoner.

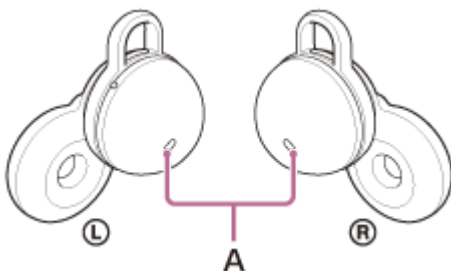

**A:** Mikrofoner (venstre, højre)

Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Siri, i betjeningsvejledningen til iPhone. Når der efter aktivering af Siri er gået et stykke tid uden anmodninger, deaktiveres Siri.



Du kan også annullere en stemmekommando ved at trykke tre gange hurtigt på det headset, som du har tildelt stemmestyringsfunktionen, eller området omkring dit øre (med et interval på ca. 0,2 sekunder).

### **Bemærk!**

- Stemmestyringsfunktionen (Siri) og Google Assistent-funktionen kan ikke være tildelt til headsettet på samme tid.
- Stemmestyringsfunktionen (Siri) og Amazon Alexa-funktionen kan ikke være tildelt til headsettet på samme tid.
- Siri kan ikke åbnes, når du siger "Hey Siri", selvom din iPhone-enheds "Hey Siri"-indstilling er slået til.
- Siri aktiveres muligvis ikke afhængig af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.

5-031-119-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"

Når du tilslutter en smartphone, hvor appen "Sony | Headphones Connect" er installeret, og headsettet via Bluetooth-forbindelsen, kan du gøre følgende.

- Opdatere headset-softwaren
- Skifte sprog for stemmevejledningen
- Slå meddelelseslyden og stemmevejledningen til/fra
- Skift funktionen af headsettets venstre og højre enhed
- Indstille Quick Access-funktionen
- Indstille Bluetooth-forbindelsen (lydkvalitetstilstand)
- Slukning af for headsettet
- Indstil den automatiske funktion, der registrerer, at du har headsettet på, til at sætte musikken på pause eller genoptage musikafspilningen
- Indstil den automatiske slukkefunktion, der registrerer, at du har headsettet på
- Slå aktiveringsordet for Amazon Alexa til/fra
- Skift til/fra-indstillingen for multipunkt-forbindelsen (tilslut headsettet til 2 enheder samtidigt)
- Skift den enhed, der er tilsluttet i en multipunkt-forbindelse
- Initialisér headsettet
- Slå Service Link til/fra
- Slå stort område-tryk til/fra
- Kontrollere headsettets softwareversion
- Vis Bluetooth-forbindelsesstatus mellem venstre eller højre enhed på headsettet og smartphonen
- Vise Bluetooth-forbindelses-codec
- Vise indstillingsstatus for DSEE-funktionen (fuldførelse for højfrekvent lyd)
- Vise det resterende batteriniveau for headsettet
- Vis det resterende batteriniveau for opladningsetuiet
- Vis meddelelser, der advarer dig om at oplade headsettet (når den resterende batteriopladning i opladningsetuiet er lav)
- Vælg indstillingen Equalizer/CLEAR BASS
- Tilpasse Equalizer-indstillingen
- Indstille DSEE-funktionen (fuldførelse for højfrekvent lyd)
- Aktivér/deaktiver automatisk lydregistrering for Speak-to-Chat, og indstil den
- Afspille musik/pause eller springe til starten af forrige nummer (eller det aktuelle nummer under afspilning)/springe til starten af næste nummer
- Slå Adaptiv lydstyrkekontrol til/fra
- Juster lydstyrken for musikafspilning/telefonopkald
- Nem parring

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Tip!

- Betjeningen af appen "Sony | Headphones Connect" varierer, afhængigt af lydenheden. Appspecifikationerne og skærmdesignet kan blive ændret uden forudgående varsel.

### Relateret emne

- [Installation af appen "Sony | Headphones Connect"](#)

- Om stemmevejledning
- Brug af Quick Access
- Om stort område-tryk
- Om lyd kvalitetstilstanden
- Tage headsettet på
- Understøttede codecs
- Kontrol af det resterende batteriniveau
- Om DSEE-funktionen
- Tal med andre med headsettet på (Speak-to-Chat)
- Tilslutning af headsettet til 2 enheder samtidig (multipunkt-forbindelse)

5-031-119-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## Installation af appen "Sony | Headphones Connect"

- 1 Hent appen "Sony | Headphones Connect" fra Google Play-butikken eller App Store, og installer appen på din smartphone.

Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2 Åbn appen "Sony | Headphones Connect", når den er installeret.

### Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

## Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Headphones Connect"

---

Du kan få adgang til de nyeste supportoplysninger fra appen "Sony | Headphones Connect".

- 1 Vælg [Help] på skærmen med appen "Sony | Headphones Connect".
- 2 Skærmen [Headphones Connect Help] vises, og supportoplysningerne vises.
- 3 Vælg det ønskede punkt.

Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Sådan holdes softwaren opdateret (for behagelig brug af headsettet)

Installer den nyeste headset-software ved hjælp af appen "Sony | Headphones Connect" for at kunne bruge nye funktioner eller løse bestemte problemer med headsettet.

Brug altid headsettet med den nyeste software installeret.

Du kan få oplysninger om den nyeste headset-software, og hvordan du opdaterer softwaren, under informationen på supportwebstedet.

Når indstillingen [Automatic download of software] er aktiveret (standardindstilling) i appen "Sony | Headphones Connect", starter download og overførsel af softwaren automatisk.

Headset-softwaren kan også opdateres på følgende måde.

- 1 Download opdateringssoftwaren fra serveren til smartphonen, hvor appen "Sony | Headphones Connect" er installeret.**
- 2 Overfør opdateringssoftwaren fra smartphonen til headsettet.**
- 3 Opdater headsettet ved at følge vejledningen på skærmen.**

### Bemærk!

- Det anbefales at slå den automatiske strømfunktion fra for headsettet, før en opdatering. I fabriksindstillingen slukkes headsettet automatisk ca. 15 minutter efter, at du har taget headsettet af. Denne indstilling kan ændres med appen "Sony | Headphones Connect".
- Når den mobilenhed, der bruges til opladningen, er tilsluttet andre Bluetooth-enheder, skal de andre Bluetooth-enheder slås fra, indtil opdateringen er gennemført. Softwaren kan muligvis ikke opdateres, mens mobilenheden er tilsluttet andre Bluetooth Low Energy-kompatible enheder (f.eks. bærbare enheder, smart-ure osv.).
- Bemærk følgende, hvis opdateringen ikke kan gennemføres.
  - Luk alle åbne apps på mobilenheden, undtagen appen "Sony | Headphones Connect".
  - Lad headsettet og mobilenheden helt op.
  - Placer headsettet og mobilenheden så tæt på hinanden som muligt, før opdateringen startes.
  - Du må ikke starte opdateringen, hvis der findes trådløse LAN-enheder eller andre Bluetooth-enheder i nærheden.
  - Sluk strømsparefunktionen (\*) på din smartphone, før opdateringen af softwaren. Afhængigt af din smartphones OS-version, kan opdateringen muligvis ikke gennemføres i strømsparefunktion.

\* Navne kan variere, afhængigt af den smartphone, du bruger.

### Relateret emne

- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)

## Forholdsregler

---

### Om Bluetooth-kommunikation

- Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer inden for en rækkevidde på ca. 10 meter. Det maksimale kommunikationsområde kan variere afhængigt af forhindringer (mennesker, metal, væg osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger, der kommer fra en Bluetooth-enhed, kan påvirke brugen af elektronisk medicinsk udstyr. Sluk for headsettet eller andre Bluetooth-enheder på følgende steder, da brugen kan medføre ulykker:
  - på hospitalet; nær forbeholdte siddepladser i tog; steder, hvor brændbar gas er til stede; nær automatiske.
- Dette produkt udsender radiobølger, når det bruges i trådløs tilstand. Når det bruges i trådløs tilstand på et fly, skal du følge anvisningerne fra flybesætningen vedrørende tilladt brug af produkter i trådløs tilstand.
- Lydafspilningen på headsettet kan forsinkes fra transmissionsenheden på grund af egenskaberne ved trådløs Bluetooth-teknologi. Som følge heraf er lyden muligvis ikke synkroniseret med billedet, når du ser film eller spiller spil.
- Headsettet understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder Bluetooth-standarden, som et middel til at sørge for sikkerhed under kommunikation ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Vær forsigtig, når du kommunikerer via trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af informationslækage, der opstår ved brug af Bluetooth-kommunikation.
- Der kan ikke garanteres Bluetooth-forbindelse med alle Bluetooth-enheder.
  - Bluetooth-enheder, der er sluttet til headsettet, skal overholde Bluetooth-standarden, som angivet af Bluetooth SIG, Inc., og skal certificeres som værende kompatibel.
  - Selv når en tilsluttet enhed overholder Bluetooth-standarden, kan der være tilfælde, hvor Bluetooth-enhedens egenskaber eller specifikationer gør det umuligt at oprette forbindelse, eller det kan give sig udslag i andre betjeningsmetoder, en anden visning eller funktion.
  - Når headsettet bruges til at udføre håndfri tale i telefonen, kan der opstå støj afhængigt af den tilsluttede enhed eller kommunikationsmiljøet.
- Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan det tage lidt tid at starte kommunikationen.

### Bemærkning om temperaturstigning

- Når du oplader headsettet eller opladningsetuiet, eller når du bruger headsettet i lang tid, kan headsettets eller opladningsetuiets temperatur stige, men dette er ikke en fejl.

### Bemærkning om lydudslip

- Når der skrues op for lyden, kan der komme lyd fra strukturen af headsettets driverdel. Vær forsigtig med at skrue for højt op for lyden.

### Bemærkning om statisk elektricitet

- Hvis du bruger headsettet, når luften er tør, kan du opleve ubehag, fordi der kan ophobes statisk elektricitet i din krop. Dette er ikke en fejl ved headsettet. Du kan reducere effekten ved at bære tøj af naturlige materialer, der ikke har så let ved at generere statisk elektricitet.

### Bemærkninger om at bære headsettet

- Tag forsigtigt headsettet ud af dine ører.
- Længere tids brug af headsettet kan give problemer med kløe og irritation i ørerne. Hvis du oplever nogle af ovenstående symptomer, mens du bruger headsettet, skal du omgående stoppe med at bruge det og kontakte en læge eller den nærmeste Sony-forhandler.

- Ved længere tids brug anbefales det, at du tager headsettet ud af ørerne med jævne mellemrum.

## Andre bemærkninger

- Du må ikke udsætte headsettet for kraftige stød, da det er en præcisionsenhed.
- Bluetooth-funktionen fungerer muligvis ikke med en mobiltelefon, afhængigt af signalforholdene og omgivelserne.
- Hvis du oplever ubehag under brug af headsettet, skal du omgående holde op med at bruge det.
- Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i headsettet, skal du straks holde op med at bruge det og kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Husk især at følge forholdsreglerne nedenfor.
  - Brug af headsettet ved en vask eller beholder med vand  
Pas på, at headsettet ikke falder ned i en vask eller beholder fyldt med vand.
  - Brug af headsettet i regn- eller snevejr eller i omgivelser med meget fugt

## Rengøring af headsettet

- Aftør med en blød og tør klud, hvis headsettets ydre bliver snavset. Hvis headsettet er særligt snavset, så blødgør en klud i fortyndet, neutralt rengøringsmiddel, og vrid kluden godt, inden den bruges til at rengøre headsettet. Brug ikke opløsningsmidler såsom fortynder, benzen eller sprit, da de kan beskadige headsettets overfladefinish eller forårsage andre skader.

## Headsettet må ikke bruges tæt på medicinsk udstyr

- Radiobølger kan påvirke hjertepacemakere og medicinske enheder. Du må ikke bruge headsettet på overfyldte steder, f.eks. i overfyldte tog eller på en medicinsk institution.
- Headsettet (herunder tilbehør) indeholder en eller flere magneter, der kan forstyrre pacemakere, programmerbare trykventiler til hydrocephalus eller andet medicinsk udstyr. Headsettet må ikke placeres tæt på personer, der bruger sådant medicinsk udstyr. Hvis du bruger noget af det nævnte udstyr, skal du kontakte lægen, før du bruger headsettet.

## Hold headsetenhederne og opladningsetuiet på afstand af magnetkort

- Der er magneter i headsetenhederne og opladningsetuiet. Hvis du placerer et magnetkort tæt på headsettet, kan det påvirke kortets magnet, så kortet ikke kan bruges.



Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Når du er færdig med at bruge headsettet

Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du sørge for at placere det i opladningsetuiet.


Læg headsettets venstre enhed (enheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og læg headsettets højre enhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet – når enhederne klikker fast, skal du sikre dig, at enhederne er låst i opladningsetuiet.

Luk låget på opladningsetuiet.




### Bemærk!

- Hvis der er sved eller vand på opladningsstikkene, kan det ødelægge muligheden for at oplade headsettet. Tør straks sved eller vand af opladningsstikkene efter brug. Når headsettets opladningsstik eller opladningsetuiet bliver snavset, skal de tørres af med en blød, tør klud.

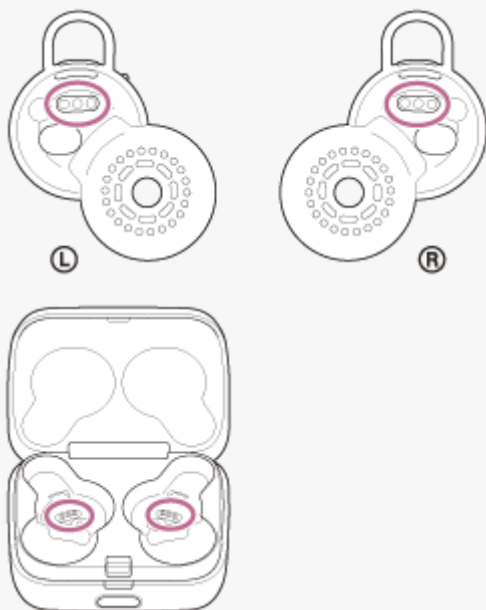

## Når headsettet bliver vådt

1. Brug et blød, tør klud til at aftørre eventuel vand, der kommer på headsettet.
2. Vend lydkanalen nedad, og slå den forsigtigt ned i en tør klud eller lignende ca. 10 gange for at fjerne eventuelt vand i den.

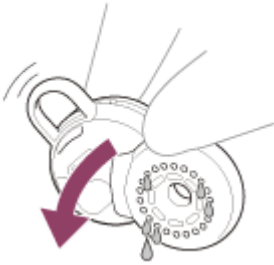

3. Vend mikrofonåbningen nedad, og slå den forsigtigt ned i en tør klud eller lignende ca. 10 gange for at fjerne eventuelt vand i dem.



4. Lad headsettet tørre ved stuetemperatur.

5-031-119-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## For at forhindre forbrænding eller funktionsfejl på grund væskeindtrængning

### Sørg for at rengøre efter brug

Opladning kan forårsage en ulykke, såsom forbrændinger eller alvorlige sår på grund af brand, elektrisk stød, varmeudvikling, røg eller antændelse, hvis det udføres når der er væske, såsom vand eller sved eller fremmedlegemer, såsom støv, på USB Type-C-porten i opladningsetuiet eller opladningsporten på headsettet. Det kan også forårsage funktionsfejl.

Undgå følgende situationer, og vær forsigtig, så der ikke kommer fugt eller snavs på headsettet eller i opladningsetuiet. Hvis headsettet eller opladningsetuiet bliver vådt eller snavset, skal du læse "[Når headsettet eller opladningsetuiet bliver vådt](#)" og rengøre enhederne som beskrevet før brug.

- Undgå at røre headsettet eller opladningsetuiet med våde hænder efter husholdningsarbejde i køkkenet eller håndvask på badeværelset.




- Undgå at lægge headsettet eller opladningsetuiet i en lomme i fugtigt tøj.



- Undgå at lægge headsettet eller opladningsetuiet i en taske med en kold plastikflaske.



- Undgå at spilde væske, mens der spises eller drikkes.

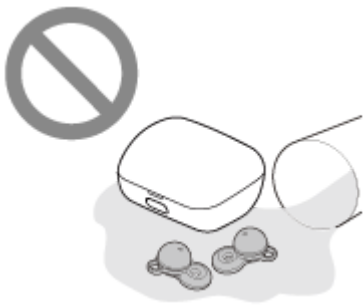

5-031-119-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## Når headsettet eller opladningsetuiet bliver vådt

### Om headsettets vandafvisning

- Opladningsetuiet er ikke vandafvisende.
- Specifikationerne for headsettets vandafvisning er i overensstemmelse med IPX4 i IEC 60529 "Graden af beskyttelse mod indtrængen af vand (IP-kode)", der angiver graden af beskyttelse mod indtrængen af vand. Headsettet kan ikke bruges i vand.  
Hvis headsettet bruges forkert, kan der trænge vand ind i headsettet, der kan forårsage brand, elektrisk stød eller fejl. Bemærk følgende forholdsregler, og brug headsettet korrekt.  
IPX4: Beskyttet mod oversprøjtning fra vilkårlig retning.
- Headsettets indre lydkanaler og luftåbninger er ikke helt vandtætte.  
Hvis der kommer vanddråber i headsettets lydkanaler eller luftåbninger, kan der midlertidigt opstå følgende problemer, men dette er ikke funktionsfejl.
  - Lydene kan være svære at høre.
  - Der høres unormale lyde.
  - Stemmer bliver svære at høre i telefonopkald.

### Væsker, som specifikationerne for vandafvisning gælder for


Gælder:	Ferskvand, postevand, perspiration
Gælder ikke:	Andre væsker end ovennævnte (f.eks. sæbevand, vand med rengøringsmiddel, vand med badeshampoo, shampoo, vand fra varme kilder, varmt vand, poolvand, havvand osv.)

Headsettets vandafvisning er baseret på målinger, der er udført af Sony under de ovenfor beskrevne forhold. Bemærk, at fejl, der skyldes nedsækning i vand ved kundens forkerte brug, er ikke dækket af garantien.

### Beskyttelse af headsettet og opladningsetuiet mod beskadigelse

Bemærk forholdsreglerne nedenfor for at sikre korrekt brug af headsettet.

- Du må ikke sprøjte vand ind i headsettets lydkanaler eller mikrofonen.
- Du må ikke lade headsettet forblive vådt i kolde omgivelser, da vandet kan fryse. Undgå fejl ved at tørre eventuel vand af efter brug.
- Du må ikke lægge headsettet i vand eller bruge det på steder med høj luftfugtighed, f.eks. på et badeværelse.
- Du må ikke tabe headsettet eller udsætte det for mekaniske påvirkninger. Dette kan deformere eller beskadige headsettet, så graden af vandafvisning forringes.
- Hvis headsettet bliver vådt.
  1. Brug et blød, tør klud til at aftørre eventuel vand, der kommer på headsettet.
  2. Vend lydkanalen nedad, og slå den forsigtigt ned i en tør klud eller lignende ca. 10 gange for at fjerne eventuelt vand i den.

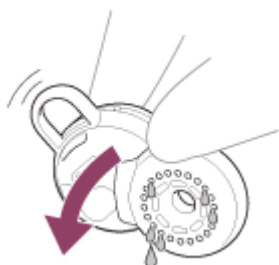


3. Vend mikrofonåbningen nedad, og slå den forsigtigt ned i en tør klud eller lignende ca. 10 gange for at fjerne eventuelt vand i dem.



4. Lad headsettet tørre ved stuetemperatur.

- Hvis headsetenhederne og opladningsetuiet lades op, mens de er våde af sved eller lignende, korroderer opladningsstikkene. Før opladning skal eventuel fugt tørres af med en blød, tør klud, og enhederne skal tørres ved stuetemperatur.

Reparationer i tilfælde af en funktionsfejl på grund af skødesløshed er ikke dækket af den gratis garanti.

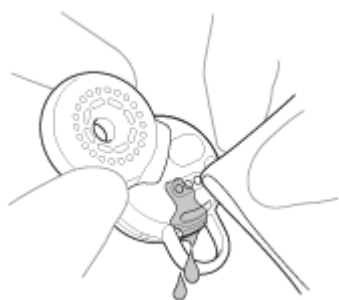

- Når headsettets opladningsstik eller opladningsetuiet bliver snavset, skal de tørres af med en blød, tør klud.
- Du skal huske at tage headsetenhederne op ad lommer i bukser eller bluse, før du vasker tøjet.



- Hvis headsettet revner eller bliver deformt, må du ikke bruge headsettet i nærheden af vand – kontakt den nærmeste Sony-forhandler.



Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Licensmeddelelse

---

### Bemærk vedr. licens

Produktet indeholder software, som Sony bruger på licens efter aftale med ejeren af ophavsretten. Vi har forpligtet os til at videreformidle aftalens indhold til kunderne efter krav fra ejeren af ophavsretten til softwaren.

Læs indholdet i licensaftalen.

Gå til følgende URL for at finde licensaftalen.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

### Ansvarsfralæggelse vedrørende tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder

Tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder, kan ændres, afbrydes eller afsluttes uden forudgående varsel. Sony kan ikke holdes ansvarlig i denne type situationer.



Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Varemærker

---

- Windows er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc., indregistreret i USA og andre lande.
- App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
- IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller associerede virksomheder.
- Bluetooth®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- "DSEE" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.

Systemnavne og produktnavne, der er angivet i denne Hjælpevejledning, er generelt producentens varemærker eller registrerede varemærker. I denne manual er TM- og ®-mærker ikke specificeret.

Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Kundesupportwebsteder

---

Kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Kunder i europæiske lande:

<https://www.sony.eu/support>

Kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn>

Kunder i andre lande/områder:

<https://www.sony-asia.com/support>

## Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?

---

Hvis headsettet ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at løse problemet.

- Find symptomerne på problemet i denne Hjælpevejledning, og prøv at løse problemet med løsningsforslagene.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.  
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Oplad headsettet.  
Du kan muligvis løse visse problemer ved at oplade headsettets batteri.
- Genstart den enhed, der er sluttet til headsettet.  
Du kan muligvis løse nogle problemer ved at genstarte enheden, f.eks. din computer eller smartphone.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet.  
Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring.
- Søg efter oplysninger om problemet på kundesupportwebsitet.

Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke fungerer, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

---

---

### Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Kundesupportwebsteder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

## Headsettet kan ikke tændes.

---

- Kontrollér, at batteriet er ladet helt op.
  - Du kan ikke tænde headsettet, når det er placeret i og oplades i opladningsetuiet. Fjern headsettet fra opladningsetuiet for at tænde det.
  - Lad opladningsetuiet op.
  - Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.  
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
  - Når Service Link er slået til med "Sony | Headphones Connect"-appen, skal du bruge den højre enhed i headsettet. Du kan ikke udelukkende bruge headsettets venstre enhed.
  - Nulstil headsettet.
  - Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.
- 

### Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Kontrol af det resterende batteriniveau](#)
- [Sådan tændes for headsettet](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

## Opladning er ikke muligt.

---

### Almindelig

- Sørg for, at headsettet sidder sikkert i opladningsetuiet.
- Sørg for, at højre og venstre headsetenhed er sat korrekt i opladningsetuiet.
- Sørg for at bruge det medfølgende USB Type-C-kabel, og kontroller, at kablet er sat korrekt i opladningsetuiet.
- Hvis ørekroge ikke er sat korrekt på headsettet, kan headsettet ikke lades op i det medfølgende opladningsetui. Kontrollér, at ørekroge er påsat korrekt, når headsettet lægges til opbevaring i opladningsetuiet.
- Headsettet kan muligvis ikke oplades, når stikkene til opladning af headsettet eller opladningsetuiet er snavset. Rengør stikkene til opladning med en blød, tør klud.
- Det anbefales at oplade på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer.
- Under opladningen skal låget på opladningsetuiet være lukket for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet aflades.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

### Når der oplades med en USB-vekselstrømsadapter

- Sørg for, at USB-vekselstrømsadapteren er sluttet korrekt til stikkontakten.
- Brug af en almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere.

### Når der oplades via en computer

- Kontrollér, at USB Type-C-kablet er sluttet korrekt til computeren.
- Kontrollér, om computeren er tændt. Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.
- Kontrollér, at opladningsetuiet og computeren er tilsluttet direkte og ikke via en USB-hub.
- Der er muligvis et problem med USB-porten på den tilsluttede computer. Prøv at tilslutte til en anden USB-port på computeren, hvis der er en ledig.
- Opdater styresystemet på computeren.

---

### Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Udskiftning af støttebuerne](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

## Den tilgængelige brugstid er kort, batteristrømmen holder ikke særligt længe, batteriernes levetider for venstre og højre headsetenheder er forskellige.

---

- Hvis du indstiller følgende funktioner bliver batteriets brugstid kortere end det ovenfor beskrevne.
  - Equalizer
  - DSEE
  - Speak-to-Chat
  - Funktion til at starte stemmeassistentfunktionen med din stemme
  - Service link
  - Lydkvalitetstilstand under afspilning med Bluetooth: Prioriter lyd kvalitet

Hvis du kører ovenstående indstillinger på samme tid, bliver batteriets brugstid endnu kortere.

- Afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og brugsbetingelserne kan hastigheden, hvormed det genopladelige batteriet opbruges, være forskellig fra den venstre til den højre enhed. Dette er dog ikke en fejl.
- Hvis du bruger begge headsetenheder umiddelbart efter du kun har brugt en af headset-enhederne, kan den resterende batterikapacitet ændre sig. Dette er ikke en fejlfunktion, for den resterende batterikapacitet i den ene side er blevet brugt.
- Når du er færdig med at bruge headsettet, skal du sørge for at placere det i opladningsetuiet. Hvis headsettet ligger i en lomme eller lignende, kan headsettet tro, at det er i brug og tænde ved en fejl.
- Sørg for at lukke låget på opladningsetuiet for at undgå, at batteriet i opladningsetuiet aflades.
- Når du taler i telefon, bliver den tilgængelige batteritid kortere, end når der afspilles musik.

---

### Relateret emne

- [Mulig anvendelsestid](#)

## Opladningstiden er for lang.

---

- Når der oplades via en computer, skal det kontrolleres, at opladningsetuiet og computeren er tilsluttet direkte og ikke via en USB-hub. Dette kan forbedres ved at genstarte computeren og prøve at oprette USB-forbindelsen igen.
  - Kontrollér, at du bruger det medfølgende USB Type-C-kabel.
  - Afhængigt af indstillingerne for headsettets funktioner og brugsbetingelserne kan hastigheden, hvormed det genopladelige batteriet bruges, være forskellig fra den venstre til den højre enhed. Opladningstiden for de genopladelige batterier for venstre og højre enhed kan derfor variere, men det er ikke en fejl.
  - Det anbefales at oplade på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer.
  - Brug af en almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere.
- 

### Relateret emne

- [Opladning](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

## Ingen lyd, ingen lyd fra den ene side

---

### Almindelig

- Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.
- Lad opladningsetuiet op.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.  
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Genstart din smartphone eller computer.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.
- Når Speak-to-Chat aktiveres, sættes musikafspilningen på pause. I sådanne situationer skal du betjene headsettet for at afslutte tilstanden Speak-to-Chat.  
Du kan bruge appen "Sony | Headphones Connect" til at slå Speak-to-Chat til eller fra.
- Når du slutter headsettet til 2 enheder samtidigt med multipunkt-forbindelse, bliver enheden muligvis ved med at sende et lydløst signal – afhængigt af den tilsluttede enhed – selvom du stopper musik- eller videoafspilningen. I denne situation forbliver headsettet tilsluttet enheden, og forbindelsen bliver muligvis ikke ændret på den anden enhed. Hvis lyden fra den anden enhed ikke høres, når afspilningen er stoppet på den første enhed, skal enheden betjenes i følgende rækkefølge – tjek derefter, om problemet er løst.
  - Tjek i appen "Sony | Headphones Connect", om indstillingen for [Connect to 2 devices simultaneously] er slået til.
  - Stop afspilningen i appen for den første enhed.
  - Luk appen på den første enhed.
  - Vælg den enhed, du vil afspille, fra [Manage Connected Device] i [Device Currently Being Connected] på "Sony | Headphones Connect"-appen, og start derefter afspilning.

### Når der oprettes forbindelse til en computer

- Hvis du slutter en computer til headsettet, skal du kontrollere, at computerens lydudgang er indstillet til en Bluetooth-enhed.
- Genstart musikappen eller videoappen.

### Når der ikke er nogen lyd i den ene side

- Når Service Link er slået til med "Sony | Headphones Connect"-appen, skal du bruge den højre enhed i headsettet. Du kan ikke udelukkende bruge headsettets venstre enhed.
- Brug Google Assistant- eller Amazon Alexa-funktionen med den tilknyttede enhed, når Google Assistant- eller Amazon Alexa-funktionen er tildelt headsettet, og når du kun ønsker at bruge den ene enhed af headsettet. Du kan ændre funktionstildelingene til venstre og højre enhed af headsettet ved hjælp af appen "Sony | Headphones Connect".
- Det kan ske, at du kun hører en stemme fra den ene enhed afhængigt af smartphone-appen eller computerprogrammet (der kræver HFP (håndfri profil)/HSP (headset-profil)).

---

### Relateret emne

- [Brug alene af headsettets ene enhed](#)
- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Afspilning af musik fra en enhed via en Bluetooth-forbindelse](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)





## Lav lydstyrke

---

- Hvis headsettet sættes forkert i ørerne, kan det ske, at du ikke opnår tilstrækkelig lyd kvalitet eller lyd styrke. Kontroller, om du har sat headsettet korrekt i ørerne.
- Skru op for lyd styrken på den tilsluttede enhed.
- Når funktionen til justering af lyd styrken er tildelt headsettet med appen "Sony | Headphones Connect", kan du justere lyd styrken på headsettet, mens der afspilles musik eller tales.
- Slut Bluetooth-enheden til headsettet igen.
- Headsettets indre lydkanaler og luftåbninger er ikke helt vandtætte. Hvis der kommer vanddråber i headsettets lydkanaler eller luftåbninger, kan lydniveauet blive lavt midlertidigt, men dette er ikke funktionsfejl. Se "[Når du er færdig med at bruge headsettet](#)", og aftør headsettet som beskrevet før brug.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet. Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

### Bemærk!

- Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan lyd styrken fra enheden og headsettet muligvis ikke synkroniseres. Hvis lyd styrken på enheden ikke synkroniseres med lyd styrken i headsettet, kan enheden ikke skrue op for lyden i headsettet, når lyden skrues ned på headsettet.

I dette tilfælde skal du skrue op for lyden både for headsettet og den tilsluttede enhed.

Hvis lyden stadig er lav efter at have justeret lyd styrken på den tilsluttede enhed, skal lyd styrken justeres med appen "Sony | Headphones Connect".

---

### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

## Dårlig lyd kvalitet

---

- Hvis headsettet bæres forkert, kan det ske, at trykkehændlinger eller registrering af tale med Speak-to-Chat ikke fungerer korrekt, eller at du ikke opnår tilstrækkelig lyd kvalitet eller opkald. Hvis den del af headsettet, hvor lyden udsendes, ikke er orienteret korrekt mod øregangen, kan lyd kvaliteten være dårlig, eller venstre og højre lydlokalisering kan lyde forkert.  
Hvis dette er tilfældet, skal du kontrollere, om du har sat headsettet korrekt i ørerne.
- Skru ned for lyd styrken på den tilsluttede enhed, hvis den er for høj.
- Skift Bluetooth-forbindelse til A2DP med den tilsluttede enhed, når headsettet og den transmitterende Bluetooth-enhed er forbundet via en HFP eller HSP Bluetooth-forbindelse.
- Hvis du tilslutter headsettet til en tidligere tilsluttet Bluetooth-enhed, må headsettet kun oprette HFP/HSP Bluetooth-forbindelse, når denne enhed tændes. Brug den tilsluttede enhed til at oprette forbindelse via A2DP Bluetooth-forbindelse.
- Når du lytter til musik fra en computer på headsettet, kan lyd kvaliteten være dårlig (f.eks. svært at høre sangerens stemme osv.) i de første par sekunder efter, at der er oprettet forbindelse. Det skyldes computerens specifikationer (prioriterer stabil forbindelse i starten af transmissionen og skifter derefter til at prioritere lyd kvalitet flere sekunder senere) og er ikke en fejl i headsettet.  
Hvis lyd kvaliteten ikke forbedres efter få sekunder, skal du bruge en computer til at oprette en A2DP-forbindelse. Se betjeningsvejledningen, der følger med din computer, angående betjening af computeren.


---

### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)

## Der er regelmæssige lydudfald.

- Indstil headsettet til "Prioritering af stabil forbindelse". Du kan finde flere oplysninger i "[Om lyd kvalitetstilstanden](#)".
- Dette kan muligvis forbedres ved at ændre indstillingerne for kvaliteten af trådløs afspilning på den enhed, der overfører. Se betjeningsvejledningen, der følger med den enhed, der overfører lyd, for at få flere oplysninger.
- Fjern eventuelle forhindringer mellem antennen på den tilsluttende Bluetooth-enhed og de indbyggede antenner på headsettets højre og venstre enhed. Headsettets antenne i både venstre og højre enhed er indbygget i den del, der er angivet med den stiplede linje nedenfor.

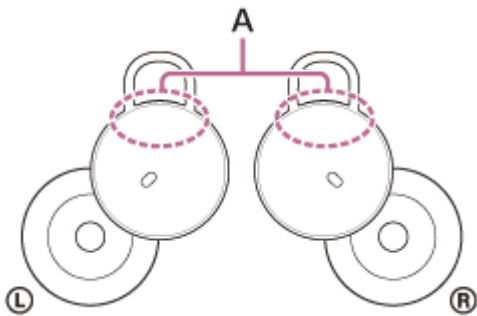

**A:** Placeringer af den indbyggede antenne (venstre, højre)

- Bluetooth-kommunikation kan være deaktiveret, eller der kan forekomme støj eller lydudfald under følgende betingelser.
  - Når der er en menneskekrop mellem headsettet og Bluetooth-enheden  
I dette tilfælde kan man forbedre Bluetooth-kommunikationen ved at placere Bluetooth-enheden tættere på headsettets antenne.
  - Når der er en forhindring, f.eks. metal eller en væg, mellem headsettet og Bluetooth
  - På steder med trådløs LAN, hvor der bruges en mikroovn, genereres der elektromagnetiske bølger osv.
  - Når der er andre trådløse kommunikationsenheder eller personer i nærheden, f.eks. på en banegård eller i et fyldt tog
- Hvis du lytter til musik med din smartphone, kan problemet afhjælpes ved at lukke unødvendige apps eller genstarte smartphonen. Hvis du hører musik på din computer, skal du lukke unødvendige programmer eller vinduer og genstarte computeren.
- Genopret Bluetooth-forbindelsen mellem headsettet og enheden.  
Læg headsettet i opladningsetuiet, luk låget på opladningsetuiet, og fjern derefter headsettet fra opladningsetuiet for at slutte headsettet til en Bluetooth-enhed.
- Deaktivering af Service Link på "Sony | Headphones Connect"-appen kan reducere mængden af lydudfald.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

### Relateret emne

- [Om lyd kvalitetstilstanden](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

## Der høres støj under musikafspilning.

---

- Når du bruger headsettet, mens du går eller løber, kan lyden fra vibrationerne muligvis høres gennem kroppen, men dette skyldes karakteristika ved produktet og er ikke en fejl.
- Headsettets indre lydkanaler og luftåbninger er ikke helt vandtætte. Hvis der kommer vanddråber ind i lydkanaler eller luftåbninger på headsettet, kan det ske, at der midlertidigt høres en biplyd (feedback). Dette er ikke en fejl. Se "[Når du er færdig med at bruge headsettet](#)", og aftør headsettet som beskrevet før brug.
- Hvis du dækker mikrofonerne på højre eller venstre enhed af headsettet, eller hvis du tager fat i headsetenheden med hænderne, høres der muligvis en biplyd (feedback). Dette er ikke en fejl. Hvis dette sker, skal du fjerne hænderne eller andet fra den højre eller venstre mikrofon.
- Lad opladningsetuiet op.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.  
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

## Parring kan ikke foretages.

---

- Placer headsettet og Bluetooth-enheden inden for 1 m fra hinanden.
- Ved parring første gang efter køb, initialisering eller reparation af headsettet, går headsettet automatisk i parringstilstand, hvis du fjerner det fra opladningsetuiet. For at parre en anden eller efterfølgende enhed skal du sætte headsettet i opladningsetuiet og derefter trykke på parringsknappen på opladningsetuiet og holde den nede i ca. 5 sekunder for at starte parringstilstand.
- Headsettet kan ikke gå i parringstilstand, hvis headsettet ikke er sat sikkert i opladningsetuiet, f.eks. når ørekrogen ikke er sat korrekt på headsettet. Sørg for, at headsettet sidder sikkert i opladningsetuiet.
- Når en enhed parres igen efter initialisering eller reparation af headsettet, kan du muligvis ikke parre enheden, hvis den bevarer parringsoplysningerne for headsettet (iPhone eller anden enhed). Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra enheden, og par igen.
- Genstart den tilsluttede enhed, f.eks. en smartphone eller en computer, og par headsettet og enheden igen.
- Lad opladningsetuiet op.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.  
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og parran igen headsettet og enheden.

---

### Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Udskiftning af støttebuerne](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

## Der kan ikke oprettes Bluetooth-forbindelse.

---

- Kontrollér, om headsettet er tændt.
- Kontrollér, at Bluetooth-enheden er tændt, og Bluetooth-funktionen er slået til.
- Hvis headsettet automatisk opretter forbindelse til den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, kan det muligvis ikke lade sig gøre at slutte headsettet til andre enheder via Bluetooth-funktionen. Hvis det er tilfældet, skal du betjene den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, og afbryde Bluetooth-forbindelsen.
- Kontrollér, om Bluetooth-enheden er i slumretilstand. Hvis enheden er i slumretilstand, skal du annullere slumretilstanden.
- Kontrollér, om Bluetooth-forbindelsen er blevet afbrudt. Hvis forbindelsen er afbrudt, skal du oprette Bluetooth-forbindelse igen.
- Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet på Bluetooth-enheden, skal headsettet parres med enheden igen.
- Lad opladningsetuiet op.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.  
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

---

### Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

## Headsettet fungerer ikke korrekt.

---

- Du kan ikke bruge headsettet, når du ikke har headsettet på. Tag headsettet på for at betjene dem.
- Når du ændrer tildelingen af funktioner til headsettets venstre og højre enheder med appen "Sony | Headphones Connect", skal du bekræfte på appen, at de korrekte funktioner er tildelt dem.
- Hvis stort område-tryk er slået til (standardindstilling) på appen "Sony | Headphones Connect", og headsettet har svært ved at registrere trykoperationer, reagerer det muligvis, hvis du ændrer trykstyrken, eller det sted hvor du trykker. Headsettet reagerer muligvis også, hvis du trykker med 2 fingre.
- Når stort område-tryk deaktiveres i appen "Sony | Headphones Connect", skal du trykke på headsettet for at betjene det.  
Hvis headsettet stadig ikke kan betjenes, skal du trykke hårdere med et interval på ca. 0,2 sekunder mellem hvert tryk.
- Lad opladningsetuiet op.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.  
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

---

### Relateret emne

- [Tage headsettet på](#)
- [Om stort område-tryk](#)
- [Muligheder med appen "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)



## Kan ikke høre en person under et opkald/lav opkalderstemme, din stemme høres ikke af personen under et opkald/din stemme er lav for opkalderen.

- Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed.
- Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed, hvis den er for lav.
- Når du bruger et videoopkaldsprogram, skal du åbne indstillingerne (\*) for videoopkaldsprogrammet og kontrollere, at indstillingen for højttaleren eller mikrofonen er angivet som [Headset (LinkBuds Hands-Free)](\*\*). Når du ikke kan kontrollere indstillingerne for videoopkaldsprogrammet, eller når du ikke kan vælge opkaldsforbindelserne [Headset (LinkBuds Hands-Free)], skal du vælge [Headset (LinkBuds Hands-Free)] i indstillingerne på din computer for at oprette de forskellige forbindelser.

\* Det er ikke sikkert, at funktionen er tilgængelig – det afhænger af videoopkaldsprogrammet.

\*\* Navne kan variere, afhængigt af den brugte computer eller videoopkaldsprogrammet.

- Hvis headsettet bæres forkert, kan det ske, at trykhandling eller registrering af tale med Speak-to-Chat ikke fungerer korrekt, eller at du ikke opnår tilstrækkelig lyd kvalitet eller opkald.  
Hvis dette er tilfældet, skal du kontrollere, om du har sat headsettet korrekt i ørerne.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet. Tag derefter headsettet ud, og genopret forbindelse til Bluetooth-enheden.
- Genstart Bluetooth-enheden, f.eks. din smartphone eller computer, og genopret forbindelsen til headsettet.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.  
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

### Relateret emne

- [Sådan oprettes en trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Sådan foretages et opkald](#)
- [Tage headsettet på](#)
- [Nulstilling af headsettet](#)
- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

## Headsettet fungerer ikke korrekt, eller stort område-tryk fungerer uhensigtsmæssigt

---

- Stort område-tryk er en funktion, der registrerer vibrationer omkring ørerne med de accelerationssensorer, der er indbygget i headsettet og konstaterer om der trykkes. Derfor kan der fejlagtigt detekteres tryk-handlinger når man tager det på eller tager mundbind eller briller på samt hvis man tygger.
- Hvis headsettet ofte ikke fungerer korrekt, kan dette forbedres ved at bruge appen "Sony | Headphones Connect" til at slå stort område-tryk fra og skifte til headset-tryk i stedet for.
- Lad opladningsetuiet op.
- Læg headsettet i opladningsetuiet, og luk låget på opladningsetuiet.  
Nogle af problemerne kan muligvis løses ved at lægge headsettet i opladningsetuiet.
- Nulstil headsettet.
- Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Man får ørepine

---

- Hvis du ikke føler, at støttebuerne passer til dine ører, skal du skifte til støttebuer af en anden størrelse, der passer bedre til dine ører. Størrelsen på venstre og højre ørekrog kan være forskellig.
  - Kontroller, om du har sat headsettet korrekt i ørerne.
  - Hvis du bruger headsettet i lang tid, kan dine ører muligvis begynde at gøre ondt. Når du bruger headsettet, skal du regelmæssigt tage pauser.
- 

### Relateret emne


- [Udskiftning af støttebuerne](#)
- [Tage headsettet på](#)

## Nulstilling af headsettet

Nulstil headsettet, hvis det ikke kan tændes eller bruges, selvom der er tændt for det. Nulstil en af headsetenhederne ad gangen.

### 1 Læg headsetenheden i opladningsetuiet.

Læg kun den ene af headsetenhederne tilbage i hullet i opladningsetuiet, klik den på plads, og kontroller, at den er låst i opladningsetuiet.

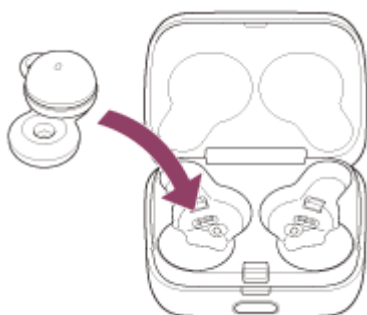

### 2 Luk låget på opladningsetuiet.




Ved at lukke låget én gang rettes headset-enhederne op og låses på plads, også selvom de ikke har været låst i opladningsetuiet før.

### 3 Tag opladningsetuiet i hånden, og tryk på knappen til at åbne låget for at åbne låget.



### 4 Tryk på nulstillingsknappen på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 20 sekunder.

Efter ca. 15 sekunder blinker indikatoren (orange) på opladningsetuiet langsomt i ca. 5 sekunder.

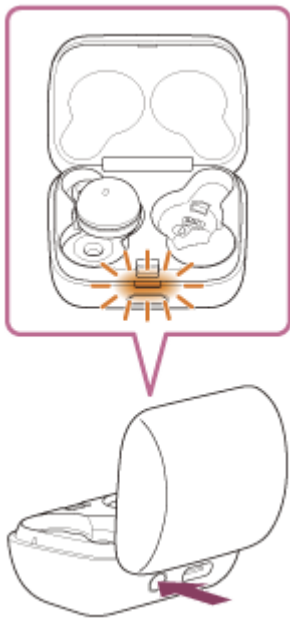

Derefter slukkes indikatoren på opladningsetuiet, og headsettet nulstilles.

Når nulstillingen er gennemført, lyser indikatoren (orange eller grøn) på opladningsetuiet i ca. 3 sekunder for at vise headsettets resterende batteriniveau, hvorefter den slukkes.

- 5** Kontroller, at indikatoren slukker, og fjern derefter fingeren fra knappen.
- 6** Fjern headsettet fra opladningsetuiet, og start igen fra trinnet **1** med den anden headsetenhed.

Enhedens registreringsoplysninger (parring) og andre indstillinger bevares.

Initialisér headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

### Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at finde ud af, hvordan du nulstiller.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/)

---

### Relateret emne

- [Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger](#)

## Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Initialiser headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

### 1 Læg headsettet i opladningsetuiet.

Læg headsettets venstre enhed (enheden med blindfingermarkeringsknappen) tilbage i det venstre hul i opladningsetuiet, og læg headsettets højre enhed tilbage i det højre hul i opladningsetuiet – når enhederne klikker fast, skal du sikre dig, at enhederne er låst i opladningsetuiet.




### 2 Luk låget på opladningsetuiet.




Ved at lukke låget én gang rettes headset-enhederne op og låses på plads, også selvom de ikke har været låst i opladningsetuiet før.

### 3 Tag opladningsetuiet i hånden, og tryk på knappen til at åbne låget for at åbne låget.

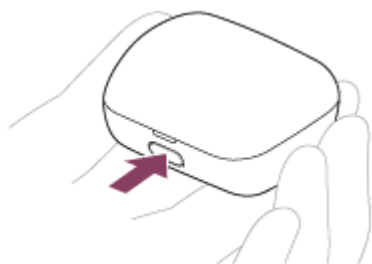


### 4 Tryk på initialiseringsknappen på opladningsetuiet, og hold den nede i ca. 15 sekunder.

Indikatoren (blå) på opladningsetuiet blinker gentagne gange to gange i træk, og derefter begynder indikatoren (orange) at blinke.

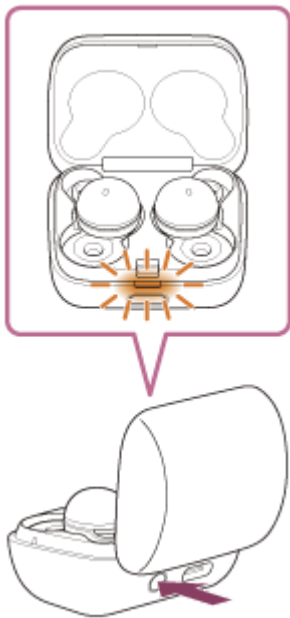

**5** Fjern fingeren efter 5 sekunder, når indikatoren (orange) på opladningsetuiet begynder at blinke.

Når initialiseringen er gennemført, blinker opladningsetuiets indikator (grøn) 4 gange.

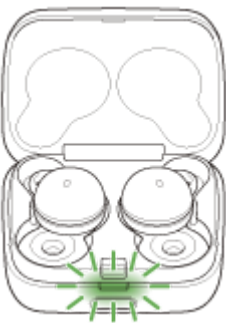

Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.

Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis headsettet ikke fungerer korrekt selv efter initialisering.

### Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at finde ud af, hvordan du initialiserer.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/)

#### Tip!

- Du kan også initialisere headsettet med appen "Sony | Headphones Connect".

#### Bemærk!

- Hvis der ikke er nok batteri på opladningsetuiet, initialiseres headsettet ikke. Lad opladningsetuiet op.
- Hvis indikatoren (grøn) på opladningsetuiet ikke blinker 4 gange efter udførelse af trinnet **5**, er headsettet ikke blevet initialiseret. Prøv igen fra trin **4**.
- Hvis du har opdateret softwaren efter køb af headsettet, bevares softwaren opdateret, selvom du initialiserer headsettet.
- Når du initialiserer headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne efter ændring af stemmevejledningens sprog, ændres sproget også til fabriksindstillingerne.





Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Specifikationer

---

### Headset

#### Strømkilde:

DC 3,85 V: Indbygget, genopladeligt litiumionbatteri  
DC 5 V: Ved opladning via USB

#### Driftstemperatur:

0 °C til 40 °C

#### Opladningstid:

Ca. 1,5 timer (headset)  
Ca. 3 timer (opladningsetui)

#### Bemærk!

- Opladningstiden og antallet af timer i brug kan være anderledes afhængigt af anvendelsesforholdene.

#### Opladningstemperatur:

5 °C til 35 °C

#### Vægt:

Ca. 4,1 g × 2 (headset (inkl. ørekroge (M)))  
Ca. 34 g (opladningsetui)

### Kommunikationsspecifikation

#### Kommunikationssystem:

Bluetooth-specifikation version 5.2

#### Udgang:

Bluetooth-specifikation strømklasse 1

#### Maksimal kommunikationsrækkevidde:

Synslinje ca. 10 m (\*1)

#### Frekvensbånd:

2,4 GHz bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

#### Kompatible Bluetooth-profiler (\*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

#### Understøttet codec (\*3):

SBC  
AAC

## Transmissionsområde (A2DP):

20 Hz - 20.000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

\*1 Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer som f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter i nærheden af en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagefølsomhed, antennens ydeevne, operativsystem, software mv.

\*2 Bluetooth-standardprofiler angiver formålet med Bluetooth-kommunikation mellem enheder.

\*3 Codec: Komprimerings- og konverteringsformat for lydsignaler

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

## Kompatible iPhone/iPod modeller

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generation), iPod touch (6. generation)

(Pr. december 2021)

5-031-119-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Trådløst stereoheadset  
LinkBuds

## Tekst til video om brugen af headsettet

Denne side bruger tekst til at beskrive navnene og formerne på delene i LinkBuds og videoens indhold om brugen af dit LinkBuds.

### Deles navne og beskrivelse af former

Når låget på opladningsetuiet og knappen til at åbne låget vender ind mod dig, kan du åbne opladningsetuiet ved at holde låget åbent, mens du åbner det øverste låg væk fra dig. Headsetenheden i højre side af opladningsetuiet bruges til det højre øre, mens enheden i venstre side er beregnet til det venstre øre.

Hver headsetenhed består af et kabinet, der stikker ud i en forhøjning og en donut-formet driverdel.

Når du vil tage headsetenheden ud, skal du gribe fat om kabinetdelen med fingrene.

Kabinetdelen fastholdes med en ring fremstillet af silikone, og på denne ring stikker en halvcirkel ud. Denne ring kaldes en ørekrog.

Du kan skelne mellem headsettets venstre og højre enheder ved at berøre dem. På den venstre enhed er der en meget lille mærkbar prik nederst på ørekrogens halvring.

### Alternativ tekst til video

Titlen på videoen er "LinkBuds Brug af headsettet – Udskiftning af ørekroge". Oplysningerne i videoen gives kun i form af illustrationer. Tekstens beskrivelser følger forløbet i videoen.

Følgende er en beskrivelse af, hvordan du placerer headsettet. Brug fingrene til at gribe fat om en headset-enheds kabinetdel, når du vil samle den op. Juster den donut-formede driverenhed efter indgangen til øret, og før headsetenheden ind i øret. Når du placerer enheden, skal du sikre, at halvcirklen på ørekrogen peger opad. Når du vil tage headsetenheden ud igen, skal du blot skubbe halvcirkeldelen ind i øret. Hvis halvcirkeldelen hænger fast i øret, og headsetenheden ikke falder ud af øret, selvom du ryster på hovedet, er den placeret korrekt.

Hvis det ikke føles, som om headsetenheden sidder korrekt, f.eks. hvis halvcirkeldelen ikke kan føres ind i øret, eller halvcirkeldelen sidder så løst, at det føles, som om headsetenheden vil falde ud af øret, skal du tage headsettet ud og i stedet bruge en ørekroge med en egnet størrelse.

Den egnede størrelse kan variere fra det venstre til det højre øre.

Hvis du vil fjerne headsetenheden, skal du gribe fat om kabinetdelen med fingrene og trække enheden ud af øret.

Følgende er en beskrivelse af ørekrogene. Størrelsen på ørekrogen varierer alt efter halvcirkeldelens størrelse. Headsettet leveres med monterede ørekroge i størrelsen M.

Ørekroge i andre størrelser kan findes i den lille, rektangulære æske.

Ørekroge er ens på højre og venstre side.

Tryk på halvcirkeldelen for at mærke forskellen på størrelserne.

Følgende er en beskrivelse af, hvordan du udskifter ørekroge.

Hvis du vil fjerne ørekroge fra headsetenheden, skal du gribe fast om halvcirkeldelen og trække den nedad mod kabinettets forhøjede del.

Når ørekrogen er fjernet, skal du finde en tynd forhøjning på det sted, hvor ørekrogen var fastgjort.

Nederst på halvcirkeldelen på ørekrogen er der en åbning, hvor den tynde forhøjning på kabinetdelen kan indføres.

Ved montering af en ørekrog skal du føre den forhøjede del af kabinettet gennem denne åbning for at fastgøre ørekrogen.

Kontrollér, at ørekrogen ikke er fastgjort i en lidt anden position.

Hvis ørekrogen bliver fastgjort forkert, passer headsettet ikke i opladningsetuiet og kan ikke oplades eller parres med andre enheder.

Kontrollér, at den tynde forhøjning er ført korrekt gennem åbningen.

Efter udskiftning af ørekrogen, skal du trække let i halvcirkeldelen for at kontrollere, at den ikke flytter sig.

Til sidst vises Sony-logoet, og videoen er slut.