

SONY

Οδηγός βοήθειας

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds




Μοντέλο: YY2953

Οδηγός γρήγορης έναρξης


Επιλογή του κατάλληλου μεγέθους

[Κείμενο για βίντεο](#)

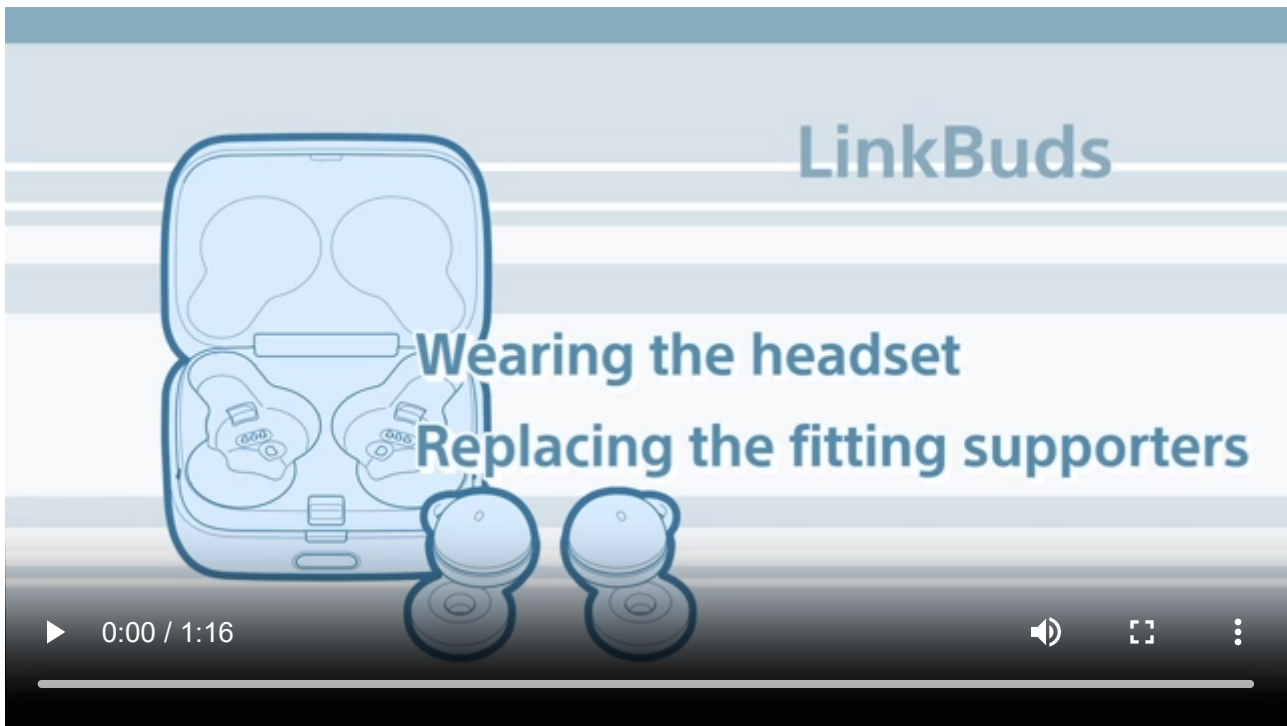

⚠ Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά



Λήψη της εφαρμογής και ρύθμιση των ακουστικών



Έναρξη χρήσης



1 Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

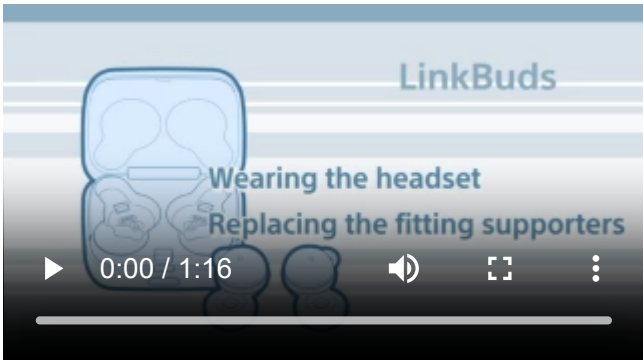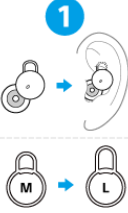


2 Δημιουργήστε μια σύνδεση BLUETOOTH®



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται όταν οι μονάδες των ακουστικών αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" που έχετε κατεβάσει.

3


Χειριστείτε τα ακουστικά

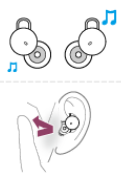

Χτυπήστε ελαφρά τη μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί στο οποίο φοράτε το ακουστικό (χτύπημα ευρύτερης περιοχής).

- (αριστερά/δεξιά): Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής
- (αριστερά/δεξιά): Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού
- ... (αριστερά): Για να μειώσετε την ένταση ήχου
- ... (δεξιά): Για να αυξήσετε την ένταση ήχου

Για να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες και να απολαμβάνετε βελτιωμένες επιδόσεις



Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών και την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Σχετικές πληροφορίες

Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με μη αυτόματο τρόπο
Φόρτιση των ακουστικών

WF-L900

Ξεκινώντας

[Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία Bluetooth](#)

[Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

[Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας](#)

[Αντικατάσταση των υποστηρικτικών εφαρμογής](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

[Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)

[Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

[Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)

Χειρισμός των ακουστικών

[Σχετικά με το χτύπημα ευρύτερης περιοχής](#)

[Χρήση της λειτουργίας Quick Access](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

[Φόρτιση](#)

[Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)

[Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

[Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)

[Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Δημιουργία συνδέσεων

[Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

Εύκολη ρύθμιση με την εφαρμογή

[Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

Τηλέφωνο smartphone Android

[Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)

[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)

iPhone (συσκευές iOS)

[Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)

[Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)

Υπολογιστές

[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 10\)](#)

[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)

[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)

[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)

[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)

[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)

Άλλες συσκευές Bluetooth

[Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)

[Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Σύνδεση πολλαπλών σημείων

[Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\).](#)

[Εναλλαγή του ήχου μεταξύ πολλών συσκευών με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου"](#)

Ακρόαση μουσικής

Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης Bluetooth

[Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

[Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)

[Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

[Πληροφορίες για το 360 Reality Audio](#)

[Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά \(Speak-to-Chat\)](#)

Λειτουργία ποιότητας ήχου

[Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

[Υποστηριζόμενα codec](#)

[Σχετικά με τη λειτουργία DSEE](#)

Διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων

[Λήψη κλήσης](#)

[Διεξαγωγή κλήσης](#)

[Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

[Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)

[Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας

[Χρήση του Google Assistant](#)

[Χρήση του Amazon Alexa](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Google app\)](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Siri\)](#)

Χρήση των εφαρμογών

[Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

[Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

[Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

[Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\).](#)

Σημαντικές πληροφορίες

[Προφυλάξεις](#)

[Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)

[Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά](#)

[Αν βραχούν τα ακουστικά ή η θήκη φόρτισης](#)

[Σημείωση για την άδεια χρήσης](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

[Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών.](#)

[Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.](#)

[Ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας είναι σύντομος, η ισχύς της μπαταρίας δεν διαρκεί αρκετά, η διάρκεια της μπαταρίας της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών διαφέρουν.](#)

[Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.](#)

Ήχος

[Δεν ακούγεται ήχος, δεν ακούγεται ήχος από τη μία πλευρά](#)

[Χαμηλή ένταση ήχου](#)

[Χαμηλή ποιότητα ήχου](#)

[Ο ήχος διακόπτεται συχνά.](#)

[Ακούγεται θόρυβος κατά την αναπαραγωγή μουσικής.](#)

Σύνδεση Bluetooth

[Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.](#)

[Δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth.](#)

[Τα ακουστικά δεν λειτουργούν κανονικά.](#)

[Δεν μπορείτε να ακούσετε ένα άτομο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης/η ένταση της φωνής των καλούντων είναι χαμηλή, ο συνομιλητής σας δεν ακούει τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης/η ένταση της φωνής σας είναι χαμηλή στην πλευρά του καλούντος.](#)

Άλλα

[Τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ή το χτύπημα ευρύτερης περιοχής λειτουργεί ακούσια](#)

[Παρουσιάζεται πόνος στα αυτιά](#)

Επαναφορά ή αρχικοποίηση των ακουστικών

[Επαναφορά των ακουστικών](#)

[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

[Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία Bluetooth

Τα ακουστικά χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, για να μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα.

Ακρόαση μουσικής

Μπορείτε να λαμβάνετε ηχητικά σήματα από ένα τηλέφωνο smartphone, κινητό τηλέφωνο ή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ώστε να απολαμβάνετε μουσική με ασύρματο τρόπο.



Συνομιλία στο τηλέφωνο

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις hands-free, αφήνοντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό σας τηλέφωνο στην τσάντα ή στην τσέπη σας.



Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας, θα ακούτε τις φωνητικές οδηγίες στα Αγγλικά μέσω των ακουστικών. Το περιεχόμενο των φωνητικών οδηγιών επεξηγείται στις παρενθέσεις.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις φωνητικές οδηγίες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Την πρώτη φορά που θα εκτελέσετε τη διαδικασία ζεύξης των ακουστικών μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίησή τους (όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά), κατά την αυτόματη είσοδο στη λειτουργία ζεύξης μέσω αφαίρεσης των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης/Κατά τη μη αυτόματη ζεύξη των ακουστικών και την αφαίρεσή τους από τη θήκη φόρτισης ενώ βρίσκονται στη λειτουργία ζεύξης: "Pairing" (Ζεύξη)
- Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας στα ακουστικά: "Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια)
- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά είναι χαμηλό: "Low battery" (Χαμηλή μπαταρία)
- Όταν το Google™ Assistant δεν είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης λογισμικού: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Το Google assistant δεν είναι διαθέσιμο κατά την ενημέρωση. Περιμένετε λίγο μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.)
- Όταν το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά ακόμη και όταν χειρίζεστε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία του Google Assistant: "The Google Assistant is not connected" (Το Google Assistant δεν είναι συνδεδεμένο)
- Όταν το Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμο στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά ακόμη και όταν χειρίζεστε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία του Amazon Alexa: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Είτε η κινητή συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη είτε πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή Alexa και να δοκιμάσετε ξανά)
- Όταν η αντίστοιχη εφαρμογή δεν εκκινείται ακόμη και όταν χειρίζεστε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία του Quick Access: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Η εφαρμογή που έχει αντιστοιχιστεί στο Quick Access δεν έχει εκκινηθεί στην κινητή συσκευή)

Σημείωση

- Χρειάζονται περίπου 20 λεπτά, όταν αλλάζετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών.
- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα επιστρέφει επίσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Εάν οι φωνητικές οδηγίες δεν ακουστούν μετά από την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών ή την ενημέρωση του λογισμικού των ακουστικών, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης για να τα απενεργοποιήσετε, στη συνέχεια αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για να ενεργοποιήσετε ξανά.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Αν κάποιο στοιχείο λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Οι αριθμοί σε () υποδηλώνουν την ποσότητα κάθε στοιχείου.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά

Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®) (περίπου 20 cm) (1)



Υποστηρικτικά εφαρμογής (XS/S/M/L/XL 2 έκαστο)

- Κατά την αγορά, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένα τα υποστηρικτικά εφαρμογής μεγέθους M στην αριστερή και δεξιά μονάδα.



Θήκη φόρτισης (1)



Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Αντικατάσταση των υποστηρικτικών εφαρμογής


Κατά την αγορά, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένα τα υποστηρικτικά εφαρμογής μεγέθους M στην αριστερή και δεξιά μονάδα.

Αν νιώθετε ότι το μέγεθος των υποστηρικτικών εφαρμογής δεν είναι κατάλληλο για τα αυτιά σας, αλλάξτε τα υποστηρικτικά εφαρμογής επιλέγοντας ένα μέγεθος που εφαρμόζει καλύτερα στα αυτιά σας. Υπάρχει περίπτωση το αριστερό και το δεξί υποστηρικτικό εφαρμογής να έχουν διαφορετικό μέγεθος.


Τα υποστηρικτικά εφαρμογής είναι τα ίδια και για την αριστερή και για τη δεξιά πλευρά.



1 Αφαιρέστε το υποστηρικτικό εφαρμογής.

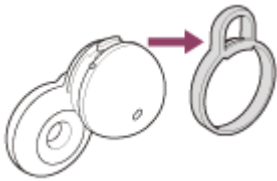

2 Προσαρτήστε το υποστηρικτικό εφαρμογής.

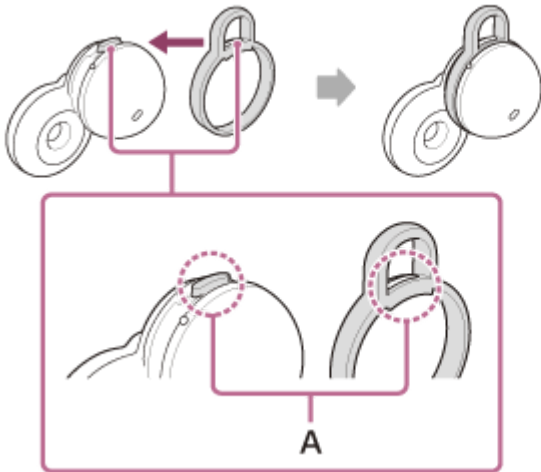

A: Ευθυγράμμιση

Ευθυγραμμίστε την προεξοχή του ακουστικού με το τμήμα οπής του υποστηρικτικού εφαρμογής και εισαγάγετε καλά το υποστηρικτικό εφαρμογής μέχρι το τέρμα. Μην προσαρτήσετε το υποστηρικτικό εφαρμογής χαλαρά ή στραβά. Αφού τοποθετήσετε το υποστηρικτικό εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει χαλάρωση ανάμεσα στο υποστηρικτικό εφαρμογής και το ακουστικό.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να αλλάζετε τα υποστηρικτικά εφαρμογής και πώς να φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h_zz/




Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

5-031-120-61(4) Copyright 2022 Sony Corporation


Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

Ακουστικά

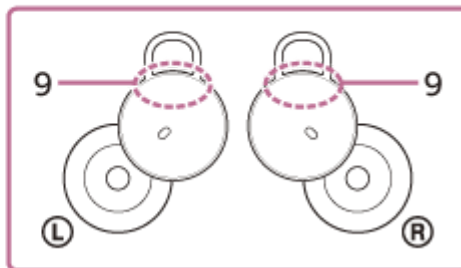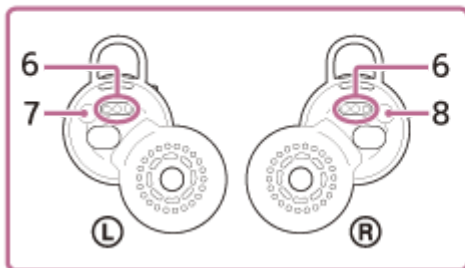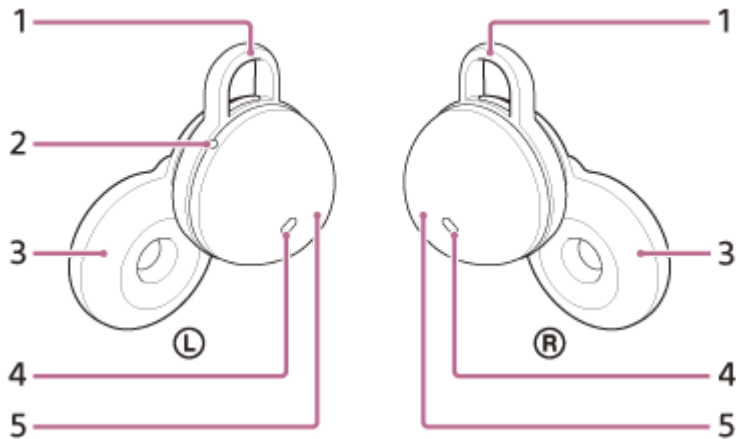

1. Υποστηρικτικά εφαρμογής (αριστερό, δεξί)
2. Ανάγλυφη κουκκίδα
Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην αριστερή μονάδα των ακουστικών.
3. Τμήματα μονάδας οδήγησης (αριστερό, δεξί)
4. Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)
5. Τμήματα περιβλήματος (αριστερό, δεξί)
6. Θύρες φόρτισης (αριστερή, δεξιά)
7. Ένδειξη **L** (αριστερά)
8. Ένδειξη **R** (δεξιά)
9. Ενσωματωμένες κεραίες (αριστερή, δεξιά)

Θήκη φόρτισης

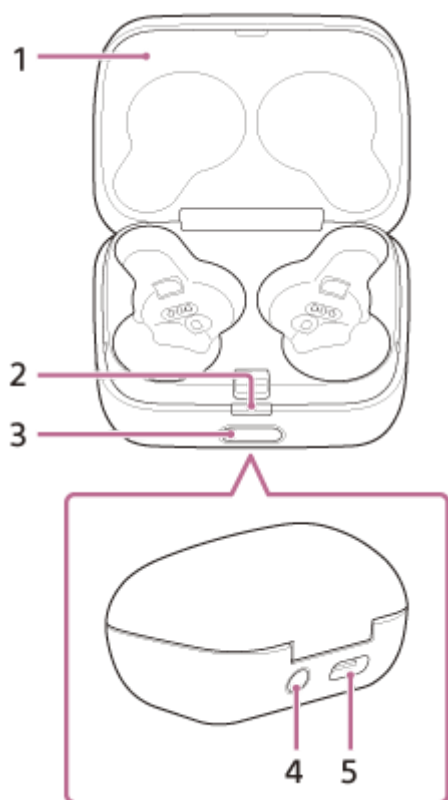

1. Καπάκι
2. Ενδεικτική λυχνία (πράσινη/πορτοκαλί/μπλε)
Υποδεικνύει την κατάσταση τροφοδοσίας, επικοινωνίας ή φόρτισης των ακουστικών.
3. Κουμπί ανοίγματος καπακιού
4. Κουμπί ζεύξης/αρχικοποίησης/επαναφοράς
Χρησιμοποιείται κατά την είσοδο στη λειτουργία ζεύξης, κατά την επαναφορά ή κατά την αρχικοποίηση των ακουστικών.
5. Θύρα USB Type-C
Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, συνδέστε τη θήκη φόρτισης σε έναν υπολογιστή ή μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω ενός εμπορικά διαθέσιμου μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB για ταυτόχρονη φόρτιση τόσο των ακουστικών όσο και της θήκης φόρτισης.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγχετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών/της θήκης φόρτισης από την ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης.

● : Ανάβει με πράσινο χρώμα / ● : Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα / ● : Ανάβει με μπλε χρώμα / -: Σβήνει



Ένδειξη του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Όταν είναι αποθηκευμένες και οι δύο μονάδες των ακουστικών στη θήκη φόρτισης: Εμφανίζει το φορτίο της μπαταρίας που απομένει της μονάδας των ακουστικών με το λιγότερο φορτίο μπαταρίας που απομένει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.



Όταν είναι αποθηκευμένη είτε η αριστερή είτε η δεξιά μονάδα των ακουστικών στη θήκη φόρτισης: Εμφανίζει το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει για τη μονάδα των ακουστικών που είναι αποθηκευμένη στη θήκη φόρτισης.

Όταν έχουν αφαιρεθεί και οι δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης: Εμφανίζει το φορτίο της μπαταρίας που απομένει για τη θήκη φόρτισης.























Όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίγει ή κλείνει, ή όταν το καλώδιο USB Type-C αφαιρείται μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία ανάβει ως εξής, ανάλογα με το φορτίο μπαταρίας που απομένει.

- Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι 95% και άνω / Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι 31% και άνω
 ----- (ανάβει με πράσινο χρώμα για περίπου 6 δευτερόλεπτα)
- Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι μεταξύ 94% και 1% / Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι μεταξύ 30% και 1%
 ----- (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 6 δευτερόλεπτα)
- Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι κάτω από 1% / Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι κάτω από 1%
 ----- (σβήνει)




Όταν τα ακουστικά έχουν αφαιρεθεί από τη θήκη φόρτισης ή όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία ανάβει ως εξής, ανάλογα με το φορτίο μπαταρίας που απομένει.

- Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι 95% και άνω / Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι 31% και άνω
 ----- (ανάβει με πράσινο χρώμα για περίπου 3 δευτερόλεπτα)
- Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι μεταξύ 94% και 1% / Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι μεταξύ 30% και 1%
 ----- (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 3 δευτερόλεπτα)
- Όταν τα ακουστικά είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι κάτω από 1% / Όταν τα ακουστικά δεν είναι αποθηκευμένα στη θήκη φόρτισης και το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι κάτω από 1%
 ----- (σβήνει)





Κατάσταση φόρτισης

- Κατά τη φόρτιση των ακουστικών / Κατά τη φόρτιση της θήκης φόρτισης
 (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα)
- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη κατά την έναρξη της φόρτισης των ακουστικών/της θήκης φόρτισης
 - - - - - (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 1 λεπτό και κατόπιν σβήνει)
- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως και η φόρτιση ολοκληρωθεί
- - - - - (σβήνει)
- Κατά τη φόρτιση, όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίγει ή κλείνει / Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται ή αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης
 - - - - -  (σβήνει για περίπου 0,5 δευτερόλεπτα και κατόπιν ανάβει με πορτοκαλί χρώμα)
- Μη φυσιολογική θερμοκρασία
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα)
- Μη φυσιολογική φόρτιση
 - -  - -  - -  - -  - -  - - (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα)
- Μη φυσιολογικός συνδυασμός αριστερής και δεξιάς μονάδας των ακουστικών
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (αναβοσβήνει 3 φορές επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα)

Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth

- Λειτουργία ζεύξης
  - - - - -   - - - - - (αναβοσβήνει αργά δύο φορές επανειλημμένα με μπλε χρώμα)
- Η διαδικασία σύνδεσης ολοκληρώθηκε
     (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με μπλε χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα)

Άλλο

- Η αρχικοποίηση ολοκληρώθηκε
    (αναβοσβήνει 4 φορές με πράσινο χρώμα)
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Υπόδειξη

- Όταν φοράτε τα ακουστικά, μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών με τις φωνητικές οδηγίες.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης


Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να αλλάζετε τα υποστηρικτικά εφαρμογής και πώς να φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

[Κείμενο για βίντεο](#)




1 Ελέγξτε τις ενδείξεις **L** (αριστερά) και **R** (δεξιά) στα ακουστικά.

Φορέστε τη μονάδα των ακουστικών με την ένδειξη **L** (αριστερή) στο αριστερό αυτί και τη μονάδα των ακουστικών με την ένδειξη **R** (δεξιά) στο δεξί αυτί. Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην αριστερή μονάδα των ακουστικών.

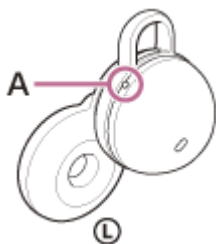

A: Ανάγλυφη κουκκίδα

2 Ελέγξτε την ευθυγράμμιση ανάμεσα στο αυτί και το ακουστικό όταν φοράτε το ακουστικό στο αυτί σας.

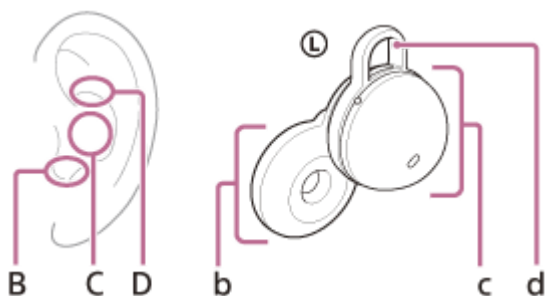

B: Θέση εισαγωγής του τμήματος μονάδας οδήγησης

C: Θέση στήριξης του τμήματος περιβλήματος

D: Θέση ακίστρωσης του υποστηρικτικού εφαρμογής

b: Τμήμα μονάδας οδήγησης

c: Τμήμα περιβλήματος (εισαγάγετε την πλευρά με τη θύρα φόρτισης στο αυτί σας)

d: Υποστηρικτικό εφαρμογής

3 Κρατήστε το ακουστικό με τα δάχτυλά σας.



4 Φορέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

Για να φορέσετε τη μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες.

1. Εισαγάγετε το τμήμα μονάδας οδήγησης (b) στο αυτί σας (B).
2. Περιστρέψτε προς την κατεύθυνση του βέλους ώστε το τμήμα περιβλήματος (c) να βρίσκεται στη θέση του αυτιού (C).



3. Σπρώξτε το υποστηρικτικό εφαρμογής (d) μέσα στις αυλακώσεις του αυτιού (D).

5 Ελέγξτε αν φοράτε σωστά τα ακουστικά.

Αγγίξτε το υποστηρικτικό εφαρμογής (d) με το δάχτυλό σας και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται μέσα στις αυλακώσεις του αυτιού (D).



Κουνήστε ελαφρώς το κεφάλι σας και βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά δεν φεύγουν από τη θέση τους.

Αν τα ακουστικά βγουν από τα αυτιά σας, θα νιώθετε δυσφορία ενώ τα φοράτε και τα αυτιά σας θα πονούν

Κατά την αγορά, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένα τα υποστηρικτικά εφαρμογής μεγέθους M στην αριστερή και δεξιά μονάδα. Όταν φοράτε τα ακουστικά σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω και αισθάνεστε ότι το μέγεθος των υποστηρικτικών εφαρμογής δεν ταιριάζει στα αυτιά σας, αλλάξτε τα υποστηρικτικά εφαρμογής και βάλτε κάποιο άλλο μέγεθος ώστε να εφαρμόζουν άνετα και βολικά στο αριστερό και το δεξί σας αυτί.

Προκειμένου να είναι κατάλληλη η ποιότητα ήχου, η ποιότητα ήχου των κλήσεων κ.λπ.

Αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, οι λειτουργίες αγγίγματος ή ο εντοπισμός ομιλίας της δυνατότητας Speak-to-Chat ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή μπορεί να μην εξασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα ή απόδοση των κλήσεων.

Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, ανατρέξτε στα βήματα **4** και **5** και βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας.

Όταν βάζετε και όταν βγάζετε τα ακουστικά

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, οι ενσωματωμένοι αισθητήρες υπερύθρων εντοπίζουν πότε τοποθετείτε τα ακουστικά στα αυτιά σας ή τα αφαιρείτε από αυτά, έτσι ώστε τα ακουστικά να μπορούν να θέτουν σε παύση ή να συνεχίζουν την αναπαραγωγή μουσικής, καθώς και να ελέγχουν την ανίχνευση των χτυπημάτων και τις φωνητικές οδηγίες.

Όταν φοράτε τα ακουστικά

- Μπορείτε να χτυπήσετε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής, να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις κ.λπ.
- Θα ακούσετε φωνητικές οδηγίες σύμφωνα με τη λειτουργία και την κατάσταση.

Όταν βγάζετε τα ακουστικά

- Όταν ακούτε μουσική ενώ φοράτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας, τα ακουστικά θα πραγματοποιούν αυτόματα παύση της αναπαραγωγής εάν βγάλετε τη μία ή και τις δύο μονάδες των ακουστικών. Όταν βάλετε ξανά τα ακουστικά, θα συνεχίσουν την αναπαραγωγή μουσικής.
- Όταν δεν φορέσετε τα ακουστικά μέσα σε περίπου 15 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα προκειμένου να γίνει εξοικονόμηση μπαταρίας. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά φορώντας τα στα αυτιά σας.
- Προκειμένου να αποτρέπεται η εσφαλμένη απόκριση των ακουστικών, η αναπαραγωγή μουσικής, η πραγματοποίηση και η λήψη κλήσεων, καθώς και άλλες λειτουργίες δεν μπορούν να εκτελεστούν πατώντας τα ακουστικά όταν τα έχετε βγάλει από τα αυτιά σας.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής, να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κ.λπ. όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας.
- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της αυτόματης παύσης και συνέχισης της αναπαραγωγής μουσικής ή της αυτόματης απενεργοποίησης των ακουστικών.

Σχετικό θέμα


- Αντικατάσταση των υποστηρικτικών εφαρμογής
- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

5-031-120-61(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών

Μπορείτε να αφαιρέσετε μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και να τη χρησιμοποιήσετε μόνη της. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενεργοποιηθεί μόνο η μονάδα που έχετε αφαιρέσει από τη θήκη φόρτισης.

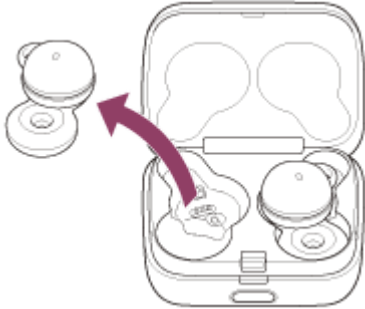

Όταν βάλετε την άλλη μονάδα των ακουστικών

Η σύνδεση μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας πραγματοποιείται αυτόματα και θα ακούτε τη μουσική ή τον ήχο και από τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Αντιστοίχιση λειτουργιών στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών

Ανάλογα με τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Υπόδειξη

- Ακόμα και αν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής με τη μονάδα που φοράτε.
- Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής ή άλλου στερεοφωνικού ήχου ενώ φοράτε μόνο τη μία μονάδα, θα ακούτε μονοφωνικό ήχο με μίξη του αριστερού και του δεξιού καναλιού.
- Μπορείτε επίσης να απολαμβάνετε κλήσεις hands-free ακόμα και όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, απαντήστε στην κλήση χρησιμοποιώντας τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Εάν φορέσετε την άλλη μονάδα στο άλλο αυτί ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες.
- Η λειτουργία Google Assistant μπορεί να αντιστοιχιστεί τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Όταν η λειτουργία Google Assistant έχει αντιστοιχιστεί στα ακουστικά και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία Google Assistant.
- Η λειτουργία Amazon Alexa μπορεί να αντιστοιχιστεί τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Όταν η λειτουργία Amazon Alexa έχει αντιστοιχιστεί στα ακουστικά και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία Amazon Alexa.

Σημείωση

- Όταν η Σύνδεση υπηρεσιών ενεργοποιείται με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", χρησιμοποιήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών.

- Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)
- Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

5-031-120-61(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Σχετικά με το χτύπημα ευρύτερης περιοχής

Το χτύπημα ευρύτερης περιοχής είναι μια λειτουργία η οποία ανιχνεύει τη δόνηση γύρω από τα αυτιά με τους αισθητήρες επιτάχυνσης που είναι ενσωματωμένοι στα ακουστικά και προσδιορίζει τους χειρισμούς χτυπήματος.

Χτυπώντας ελαφρά όχι μόνο τη μονάδα ακουστικών αλλά και τις περιοχές γύρω από τα αυτιά στα οποία φοράτε τα ακουστικά, μπορείτε να εκτελείτε διάφορους χειρισμούς, όπως αναπαραγωγή μουσικής ή πραγματοποίηση κλήσεων.

Το εύρος στο οποίο τα ακουστικά μπορούν να ανιχνεύουν χειρισμούς χτυπήματος κυμαίνεται περίπου από τον τράγο του αυτιού μέχρι την κάτω πλευρά της φαβορίτας.



Όταν χτυπάτε ελαφρά, να χρησιμοποιείτε την άκρη του δακτύλου σας για να πετυχαίνετε πιο δυνατό χτύπημα εντός της περιοχής ανίχνευσης των χτυπημάτων.



Ορισμένοι διαθέσιμοι χειρισμοί

	Αριστερά	Δεξιά
Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές	Για να λάβετε ή να τερματίσετε μια κλήση Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή παύση μουσικής	Για να λάβετε ή να τερματίσετε μια κλήση Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή παύση μουσικής
Χτυπήστε ελαφρά 3 φορές	Για να απορρίψετε μια κλήση ή να τη μεταφέρετε σε άλλη συσκευή Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού	Για να απορρίψετε μια κλήση ή να τη μεταφέρετε σε άλλη συσκευή Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού
Χτυπήστε ελαφρά 5 ή περισσότερες φορές	Για να μειώσετε την ένταση ήχου	Για να αυξήσετε την ένταση ήχου

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το χτύπημα ευρύτερης περιοχής.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/

- Εκτός από το χτύπημα γύρω από το αυτί σας, οι χειρισμοί χτυπήματος ανιχνεύονται και όταν χτυπάτε ελαφρά τη μονάδα των ακουστικών.
- Αν οι χειρισμοί χτυπήματος δεν ανιχνεύονται εύκολα, χτυπήστε λίγο πιο έντονα προσαρμόζοντας επίσης τη θέση χτυπήματος.
- Όταν χτυπάτε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 2 ή 3 φορές, χτυπήστε ελαφρά γρήγορα σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων.
- Μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

- Όταν δεν φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας, οι χειρισμοί χτυπήματος δεν ανιχνεύονται.
- Τα ακουστικά μπορεί να μην λειτουργούν σωστά όταν ανιχνεύεται μια δόνηση πανομοιότυπη με ένα χτύπημα, για παράδειγμα, όταν βήχετε ή όταν συνδέετε/αποσυνδέετε αξεσουάρ γύρω από τα αυτιά σας κ.λπ. Όταν τα ακουστικά αντιδρούν εσφαλμένα, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" για να απενεργοποιήσετε το χτύπημα ευρύτερης περιοχής και να αλλάξετε στο χτύπημα των ακουστικών.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Χρήση της λειτουργίας Quick Access

Το Quick Access είναι μια δυνατότητα με την οποία μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο στην αντίστοιχη εφαρμογή χτυπώντας απλώς ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας.

1 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και ορίστε τη λειτουργία είτε της αριστερής είτε της δεξιάς μονάδας των ακουστικών για το Quick Access.

Μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 Χειριστείτε τη μονάδα ακουστικών στην οποία έχετε αντιστοιχίσει τη λειτουργία για τη χρήση του Quick Access.

	Αριστερά	Δεξιά
Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές	Quick Access 1	Quick Access 1
Χτυπήστε ελαφρά 3 φορές	Quick Access 2	Quick Access 2

Υπόδειξη

- Για να χρησιμοποιήσετε το Quick Access, πρέπει να εγκαταστήσετε την αντίστοιχη εφαρμογή για smartphone και να συνδεθείτε στο Internet. Σε ορισμένες εφαρμογές θα χρειαστεί να συνδεθείτε.
- Αν η αντίστοιχη εφαρμογή δεν εκκινείται ακόμη και όταν χειρίζεστε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί το Quick Access, θα ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Η εφαρμογή που έχει αντιστοιχιστεί στο Quick Access δεν έχει εκκινηθεί στην κινητή συσκευή) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Φόρτιση

Τα ακουστικά και η θήκη φόρτισης περιλαμβάνουν ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να φορτίσετε τα ακουστικά προτού τα χρησιμοποιήσετε.

1 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.


Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης, τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης, σπρώξτε μέσα τις μονάδες μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες έχουν ασφαλίσει στη θέση τους μέσα στη θήκη φόρτισης.

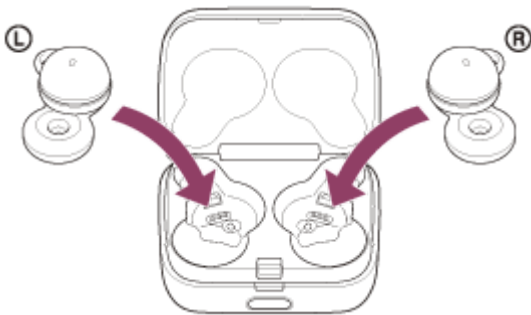

Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και, όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί ή πράσινη) στα ακουστικά, κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

2 Σύνδεση της θήκης φόρτισης σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο.

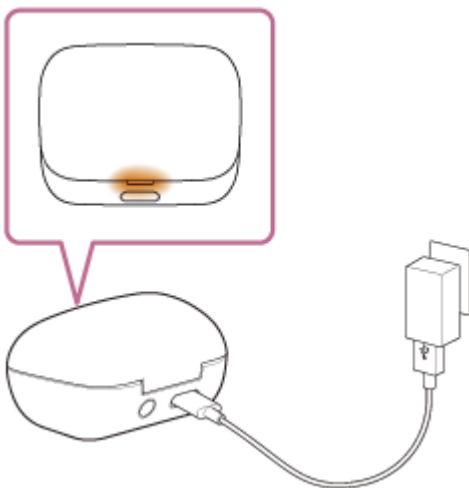

Η φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης ξεκινά. Η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ανάβει.

Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης σβήνει.

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης είναι περίπου 3 ώρες (*).

* Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της άδειας μπαταρίας στο πλήρες φορτίο της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Φόρτιση των ακουστικών όταν είστε σε εξωτερικό χώρο

Στη θήκη φόρτισή σας υπάρχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν φορτίσετε τη θήκη φόρτισης εκ των προτέρων, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για τη φόρτιση των ακουστικών όταν είστε έξω χωρίς παροχή ρεύματος.

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών είναι περίπου 1,5 ώρες.

Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) ή μεγαλύτερο

Προσωπικός υπολογιστής

Προσωπικός υπολογιστής με τυπική θύρα USB

- Δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία με όλους τους υπολογιστές.
- Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε υπολογιστή που έχει συναρμολογηθεί κατά παραγγελία ή από τον πελάτη.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τα ακουστικά συνδέοντας τη θήκη φόρτισης σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.

Σημείωση

- Η φόρτιση μπορεί να μην ξεκινήσει αν τα ακουστικά δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά στη θήκη φόρτισης. Σπρώξτε μέσα τις μονάδες των ακουστικών μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και βεβαιωθείτε ότι έχουν ασφαλίσει στη θήκη φόρτισης.
- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται. Διαφορετικά, η φόρτιση μπορεί να μην είναι επιτυχής.
- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος φόρτισης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για την αριστερή και τη δεξιά μονάδα μπορεί να διαφέρει. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και ξεκινήστε ξανά τη φόρτιση.
- Όταν αφαιρείτε την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης, εάν η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ανάψει για περίπου 3 δευτερόλεπτα και κατόπιν σβήσει, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι χαμηλό. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης δεν ανάβει ακόμη και όταν η αριστερή και η δεξιά μονάδα των ακουστικών αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει έχει εξαντληθεί. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα βελτιωθεί μετά από επανειλημμένους κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες προς αποφυγή της υπερβολικής αποφόρτισης.
- Εάν τα ακουστικά δε χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το καπάκι της θήκης φόρτισης ώστε να μην καταναλωθεί η μπαταρία της θήκης φόρτισης.
- Εάν υπάρχει πρόβλημα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης και εντοπιστεί αφύσικη συμπεριφορά κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει. Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Περιμένετε λίγο μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί).
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
- Κατά τη σύνδεση της θήκης φόρτισης σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και πραγματοποιήστε απευθείας σύνδεση. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά, αν η θήκη φόρτισης έχει συνδεθεί μέσω διανομέα USB.
- Η θερμοκρασία των ακουστικών και της θήκης φόρτισης μπορεί να είναι αυξημένη κατά τη φόρτιση ή για λίγο διάστημα μετά τη φόρτιση. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι οι εξής:

Σύνδεση Bluetooth

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (AAC): Μέγ. 5,5 ώρες

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (SBC): Μέγ. 5 ώρες

- Περίπου 90 λεπτά αναπαραγωγής μουσικής είναι δυνατή κατόπιν φόρτισης 10 λεπτών.
- Αν ρυθμίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί σε σχέση με τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω.
 - DSEE™
 - Ισοσταθμιστής
 - Speak-to-Chat
 - Λειτουργία για εκκίνηση της δυνατότητας φωνητικής βοήθειας μέσω της φωνής σας
 - Σύνδεση υπηρεσιών
 - Προσαρμοστικός έλεγχος έντασης ήχου

Αν εκτελέσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις ταυτόχρονα, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.

Χρόνος επικοινωνίας: Μέγ. 2,5 ώρες

Χρόνος αναμονής: Μέγ. 11 ώρες

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να ελέγξετε ποιο codec χρησιμοποιείται για σύνδεση.

Σημείωση

- Οι ώρες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Υποστηριζόμενα codec](#)
- [Σχετικά με τη λειτουργία DSEE](#)
- [Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των ακουστικών και της θήκης φόρτισης με τους ακόλουθους χειρισμούς.

Αν το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει μειωθεί όταν φορέσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας ή ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά


Αν ακούσετε έναν χαρακτηριστικό προειδοποιητικό ήχο "Low battery" (Χαμηλή μπαταρία), φορτίστε τα ακουστικά το συντομότερο δυνατόν.

Όταν η μπαταρία εξαντληθεί εντελώς, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος "μπιπ", θα ακουστούν οι φωνητικές οδηγίες "Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια) και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Όταν χρησιμοποιείτε iPhone ή iPod touch

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα iPhone ή iPod touch μέσω σύνδεσης HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο που υποδεικνύει το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει στην οθόνη του iPhone ή του iPod touch.

Η θέση εμφάνισης αποτελεί παράδειγμα.

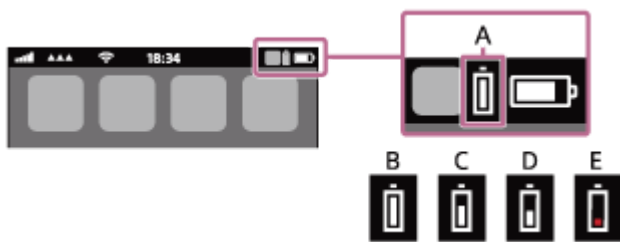

A: Φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει

Το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει εμφανίζεται σε 10 διαφορετικά επίπεδα. Οι εικόνες B έως E είναι ενδεικτικές.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% και κάτω (απαιτείται φόρτιση)

Το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει προβάλλεται επίσης στο widget ενός iPhone ή iPod touch που εκτελεί iOS 11 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone ή το iPod touch.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Όταν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο smartphone Android™ (λειτουργικό σύστημα 8.1 ή νεότερη έκδοση)

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης HFP Bluetooth, επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], για να εμφανιστεί το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει σε 10 διαφορετικά επίπεδα, όπως "100%", "70%", "50%" ή "10%", στη στήλη της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth.

Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Έλεγχος του φορτίου της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει

- Όταν τα ακουστικά αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης ή όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίγει ή κλείνει χωρίς να περιέχονται σε αυτήν οι μονάδες των ακουστικών, αν η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης ανάψει, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι περίπου μεταξύ 30% και 1%. Η θήκη φόρτισης δεν μπορεί να φορτίσει επαρκώς τα ακουστικά όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι σε αυτό το επίπεδο.
- Όταν τα ακουστικά αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης ή όταν το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοίγει ή κλείνει χωρίς να περιέχονται σε αυτήν οι μονάδες των ακουστικών, αν η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης δεν ανάψει, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι κάτω από 1%. Δεν είναι δυνατή η φόρτιση των ακουστικών με τη θήκη φόρτισης σε αυτήν την περίπτωση.

Υπόδειξη

- Το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει μπορεί να διαφέρει στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης των μονάδων.
Όταν χρησιμοποιείτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών, εμφανίζεται το φορτίο μπαταρίας που απομένει για τη μονάδα με το λιγότερο φορτίο ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα.
Όταν χρησιμοποιείτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, εμφανίζεται το φορτίο μπαταρίας που απομένει για τη μονάδα που χρησιμοποιείτε.
- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το φορτίο μπαταρίας της μονάδας ακουστικών και της θήκης φόρτισης που απομένει με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Τα τηλέφωνα smartphone Android και τα iPhone/iPod touch υποστηρίζουν εξίσου αυτήν την εφαρμογή.

Σημείωση

- Εάν τα ακουστικά και το τηλέφωνο smartphone δεν έχουν συνδεθεί με HFP, το φορτίο μπαταρίας που απομένει δεν θα προβάλλεται σωστά.
- Αν συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα iPhone/ iPod touch ή σε ένα τηλέφωνο smartphone Android με "Media audio" (A2DP) μόνο με σύνδεση πολλαπλών σημείων, το φορτίο μπαταρίας που απομένει δεν θα εμφανίζεται σωστά.
- Το φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να μην προβληθεί σωστά αμέσως μετά από μια ενημέρωση λογισμικού ή αν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε και εκφορτίστε την μπαταρία πολλές φορές, για να προβάλετε σωστά το φορτίο μπαταρίας που απομένει.


Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Ενεργοποίηση των ακουστικών

Όταν τα ακουστικά είναι τοποθετημένα στη θήκη φόρτισης


- 1 Κρατήστε τη θήκη φόρτισης στο χέρι σας και πιέστε το κουμπί ανοίγματος του καπακιού για να το ανοίξετε.

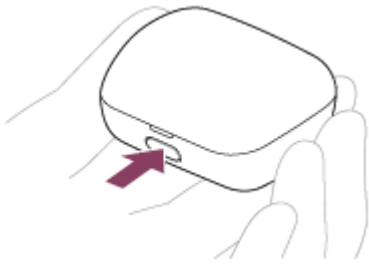

- 2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν αφαιρέτε μόνο μία μονάδα από τη θήκη φόρτισης, ενεργοποιείται μόνο η μονάδα που έχετε αφαιρέσει.

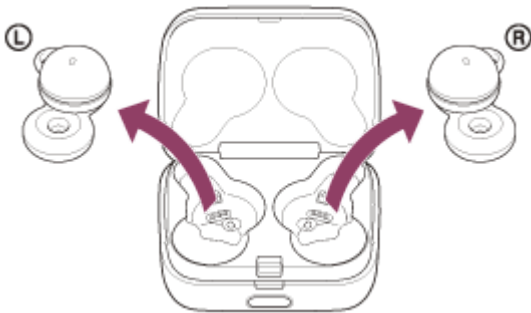

Όταν τα ακουστικά δεν είναι τοποθετημένα στη θήκη φόρτισης

Αν δεν φορέσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας μέσα σε περίπου 15 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τα ακουστικά φορώντας τα στα αυτιά σας. Τα ακουστικά επίσης ενεργοποιούνται όταν τοποθετηθούν στη θήκη φόρτισης και στη συνέχεια αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης.

Με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση των ακουστικών, έτσι ώστε να απενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν τα ακουστικά ενεργοποιούνται

Όταν και οι δύο μονάδες των ακουστικών αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης, δημιουργείται σύνδεση μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών.

Τα ακουστικά εισέρχονται σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth κατά την ενεργοποίηση των ακουστικών για πρώτη φορά μετά από την αγορά ή μετά από την αρχικοποίηση των ακουστικών.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

5-031-120-61(4) Copyright 2022 Sony Corporation


Απενεργοποίηση των ακουστικών

1 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή σπή της θήκης φόρτισης, τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά σπή της θήκης φόρτισης, σπρώξτε μέσα τις μονάδες μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες έχουν ασφαλίσει στη θέση τους μέσα στη θήκη φόρτισης.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα.

Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι επαρκές, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί ή πράσινη) στη θήκη φόρτισης ανάβει και η φόρτιση των ακουστικών ξεκινά.

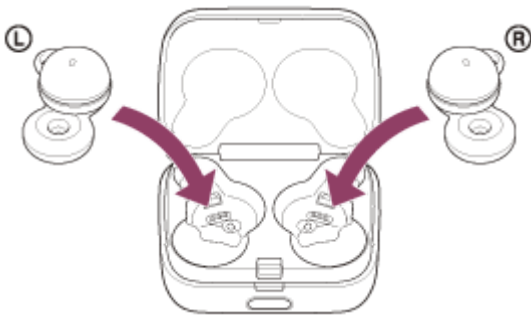

Όταν δεν φοράτε τα ακουστικά

Αν δεν φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας μέσα σε περίπου 15 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα.

Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά πριν απενεργοποιηθούν αυτόματα, τοποθετήστε τα στη θήκη φόρτισης.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

- Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει δεν είναι επαρκές, δεν θα ξεκινήσει τη φόρτιση των ακουστικών. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση
- Ενεργοποίηση των ακουστικών
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και κλήσεις hands-free με τα ακουστικά ασύρματα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth.

Ζεύξη

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, πρέπει να έχετε αντιστοιχίσει και τις δύο συσκευές προς σύνδεση εκ των προτέρων. Η λειτουργία αντιστοίχισης μιας συσκευής αποκαλείται "ζεύξη".

Δημιουργήστε ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής με μη αυτόματο τρόπο.

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή

Αφού πραγματοποιηθεί ζεύξη μιας συσκευής, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου ζεύξη της. Συνδεθείτε σε συσκευές που έχουν ήδη συζευχθεί με τα ακουστικά χρησιμοποιώντας της απαραίτητες μεθόδους για κάθε συσκευή.

Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 10\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στο τηλέφωνο smartphone Android/iPhone για να συνδέσετε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone ή το iPhone. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Υπόδειξη

- Για να πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής, χειριστείτε το κουμπί στο πίσω μέρος της θήκης φόρτισης για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ζεύξη και σύνδεση" που αντιστοιχεί στη συσκευή σας στο σχετικό θέμα.

Σημείωση

- Η σύνδεση με ορισμένα τηλέφωνα smartphone και συσκευές iPhone ενδέχεται να είναι ασταθής όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" για τη σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις διαδικασίες στις ενότητες "Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android" ή "Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone" για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android
- Ζεύξη και σύνδεση με iPhone
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 10)
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)
- Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android
- Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"
- Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android


Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Το τηλέφωνο smartphone Android είναι τοποθετημένο σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Έχετε πρόχειρες τις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone Android.

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (αν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά)

1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

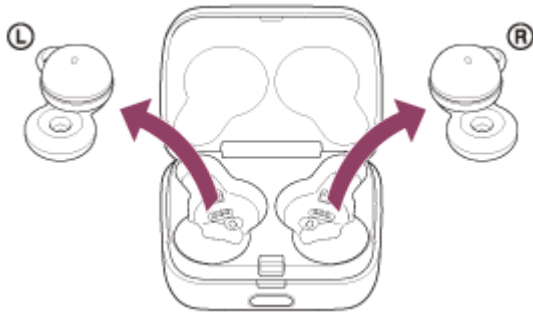

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης όταν αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης. Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές)

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης. Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης, τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης, σπρώξτε μέσα τις μονάδες μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες έχουν ασφαλίσει στη θέση τους μέσα στη θήκη φόρτισης.



2. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.




Κλείνοντας το καπάκι μία φορά, οι μονάδες των ακουστικών ιστώνουν και κλειδώνουν στη θέση τους, ακόμη και αν δεν είχαν κλειδωθεί στη θήκη φόρτισης προηγουμένως.

3. Κρατήστε τη θήκη φόρτισης στο χέρι σας και πιέστε το κουμπί ανοίγματος του κατακτιού για να το ανοίξετε.



4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στη θήκη φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

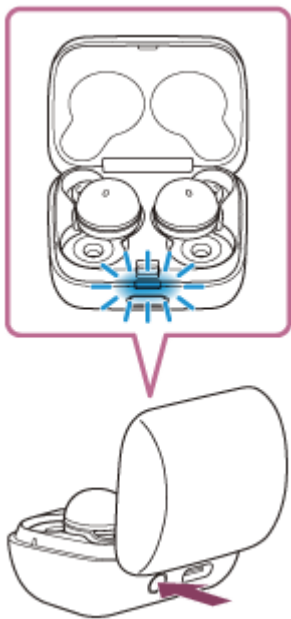

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης. Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.


2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

3 Βρείτε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone Android.


1. Επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

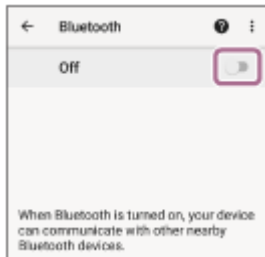

4 Αγγίξτε [LinkBuds].

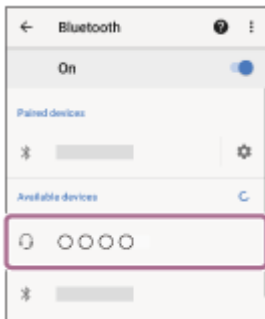

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Εάν δεν γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)".

Εάν το [LinkBuds] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android, δοκιμάστε ξανά από την αρχή του βήματος 3 .

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ζεύξης για πρώτη φορά.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχιβοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα 1 .

- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.


Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

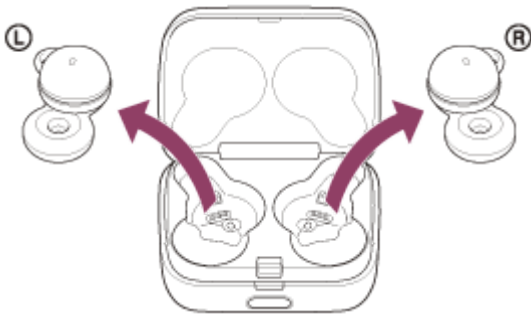

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

3 Φορέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.


Όταν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε). Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone Android. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **4**.

4 Προβάλετε τις συσκευές που είναι συζευγμένες με το τηλέφωνο smartphone Android.


1. Επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

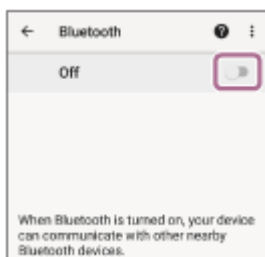

5 Αγγίξτε [LinkBuds].

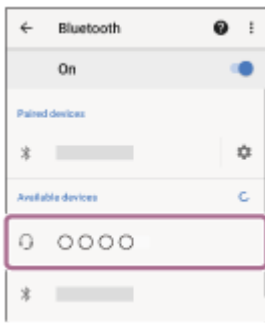

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, ενδέχεται να εμφανιστεί το [LinkBuds], το [LE_LinkBuds] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανιστούν και τα δύο ή αν εμφανιστεί το [LinkBuds], επιλέξτε [LinkBuds]. Αν εμφανιστεί το [LE_LinkBuds], επιλέξτε [LE_LinkBuds].
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο smartphone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο τηλέφωνο smartphone και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο τηλέφωνο smartphone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Ζεύξη και σύνδεση με iPhone


Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Το iPhone είναι τοποθετημένο σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του iPhone είναι διαθέσιμες.

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (αν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά)

1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

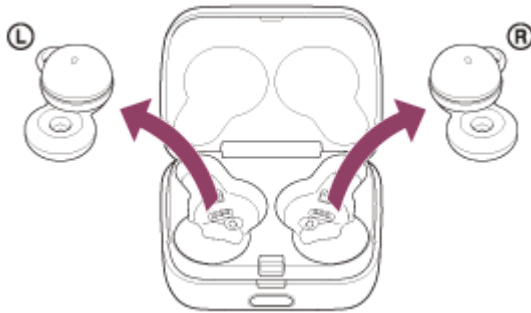

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης όταν αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης. Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές)

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης, τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης, σπρώξτε μέσα τις μονάδες μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες έχουν ασφαλίσει στη θέση τους μέσα στη θήκη φόρτισης.



2. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.




Κλείνοντας το καπάκι μία φορά, οι μονάδες των ακουστικών ιστώνουν και κλειδώνουν στη θέση τους, ακόμη και αν δεν είχαν κλειδωθεί στη θήκη φόρτισης προηγουμένως.

3. Κρατήστε τη θήκη φόρτισης στο χέρι σας και πιέστε το κουμπί ανοίγματος του κατακιού για να το ανοίξετε.



4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στη θήκη φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

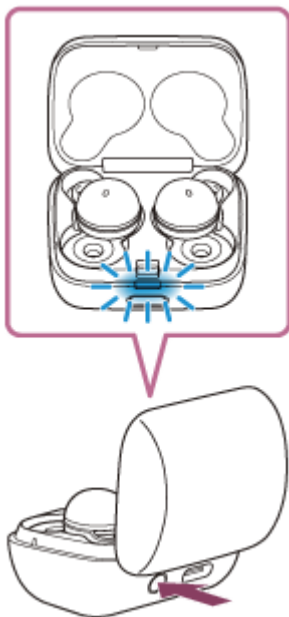


Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης. Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

3 Βρείτε τα ακουστικά στο iPhone.


1. Επιλέξτε [Settings].
2. Αγγίξτε [Bluetooth].

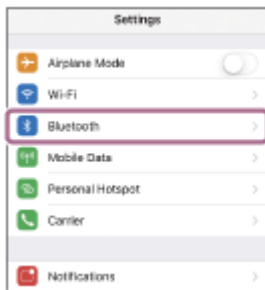

3. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.



4 Αγγίξτε [LinkBuds].

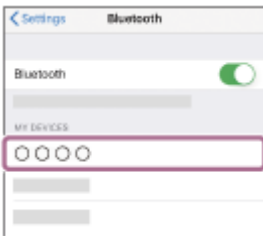

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του iPhone.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)".

Εάν το [LinkBuds] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone, δοκιμάστε ξανά από την αρχή του βήματος **3**.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία ζεύξης για πρώτη φορά.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα **1**.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα


- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

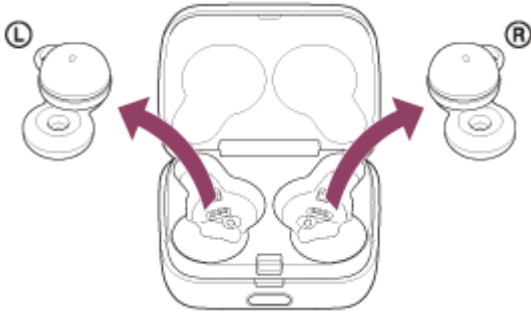


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

3 Φορέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

Όταν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε). Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο iPhone. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **4**.

4 Προβάλετε τις συσκευές που είναι συζευγμένες με το iPhone.

1. Επιλέξτε [Settings].
2. Αγγίξτε [Bluetooth].

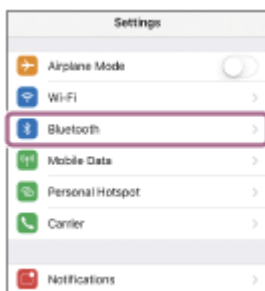

3. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.



5 Αγγίξτε [LinkBuds].



Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, ενδέχεται να εμφανιστεί το [LinkBuds], το [LE_LinkBuds] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανιστούν και τα δύο ή αν εμφανιστεί το [LinkBuds], επιλέξτε [LinkBuds]. Αν εμφανιστεί το [LE_LinkBuds], επιλέξτε [LE_LinkBuds].
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το iPhone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο iPhone και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο iPhone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 10)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:


- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος είναι τα Windows 10 έκδοση 1803 ή νεότερη, η λειτουργία Ταχείας ζεύξης θα διευκολύνει τη ζεύξη. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, κάντε κλικ στο κουμπί [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] και επιλέξτε [Show notifications to connect using Swift Pair].

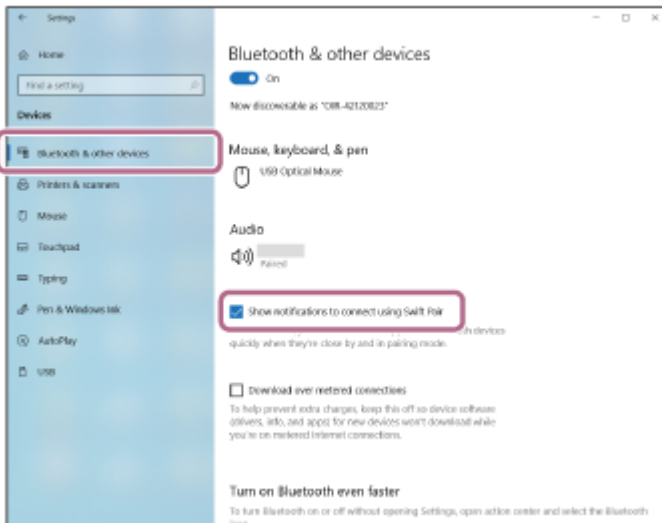

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (αν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά)

1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

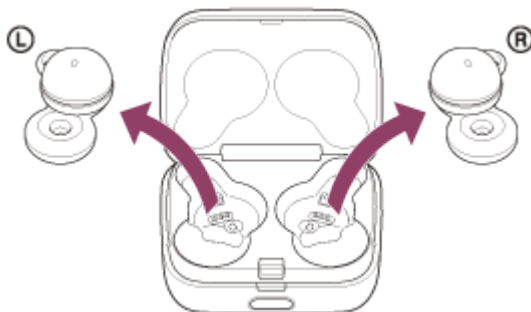

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης όταν αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης.

Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές)

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης, τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης, σπρώξτε μέσα τις μονάδες μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες έχουν ασφαλίσει στη θέση τους μέσα στη θήκη φόρτισης.



2. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.




Κλείνοντας το καπάκι μία φορά, οι μονάδες των ακουστικών ισιώνουν και κλειδώνουν στη θέση τους, ακόμη και αν δεν είχαν κλειδωθεί στη θήκη φόρτισης προηγουμένως.

3. Κρατήστε τη θήκη φόρτισης στο χέρι σας και πιέστε το κουμπί ανοίγματος του καπακιού για να το ανοίξετε.



4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στη θήκη φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

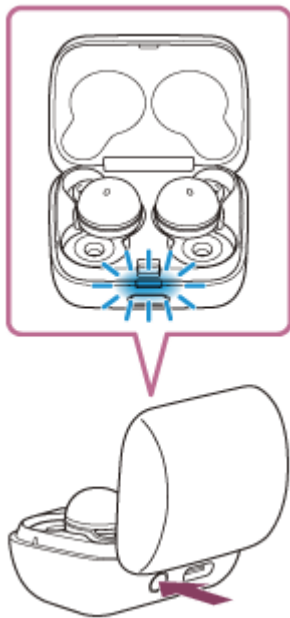

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.


Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης. Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

2 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

3 Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

Για σύνδεση με χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης


1. Επιλέξτε [Connect] από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας.

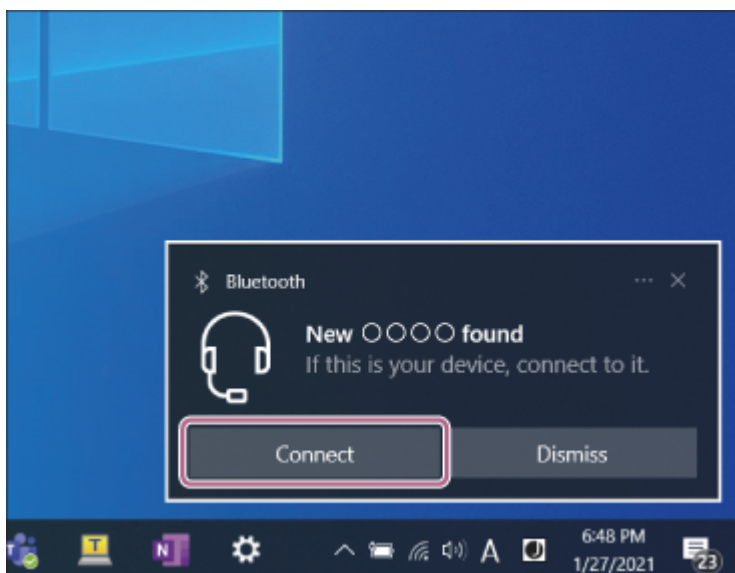


Για σύνδεση χωρίς χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης

1. Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και, κατόπιν, στην επιλογή [Settings].


2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Devices].

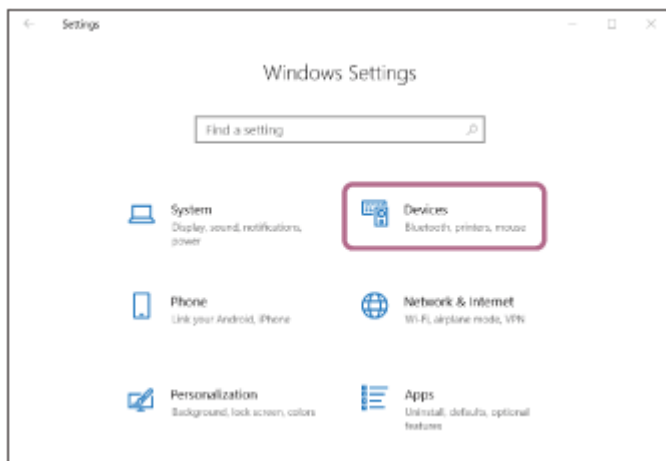


3. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Bluetooth & other devices], κάντε κλικ στον διακόπτη [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Add Bluetooth or other device].

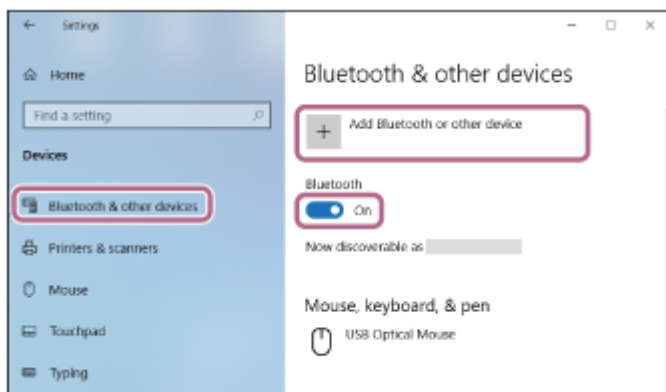

4. Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].

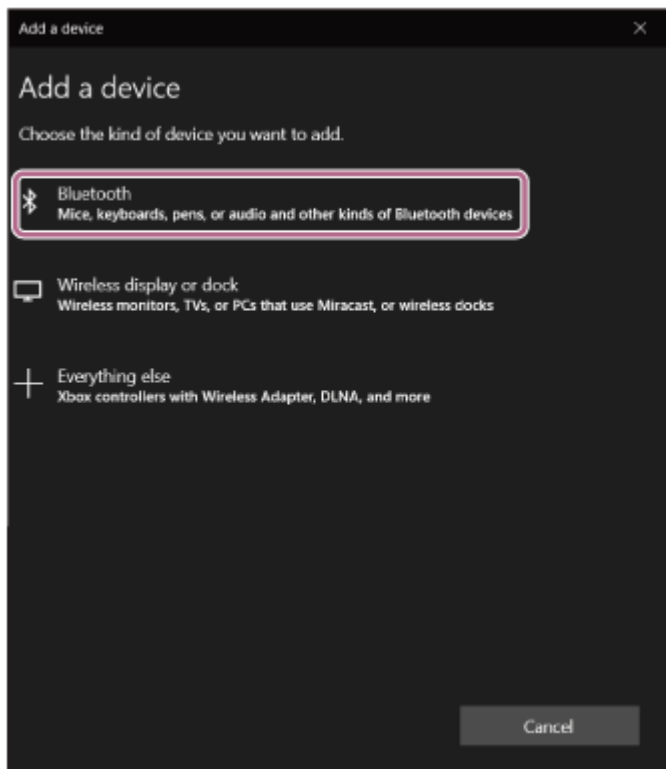

5. Κάντε κλικ στην επιλογή [LinkBuds].

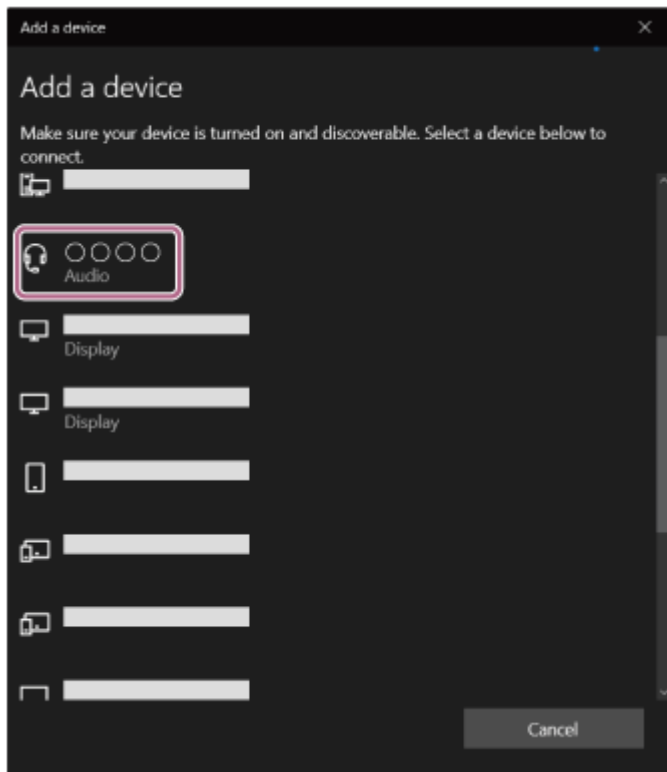

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)".

Εάν το [LinkBuds] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή, δοκιμάστε ξανά από την ενότητα "[Για σύνδεση χωρίς χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης](#)" του βήματος 3 .

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχιβοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα 1 .
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής. Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών. Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 10)
- Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-031-120-61(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 8.1)


Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (αν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά)


1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

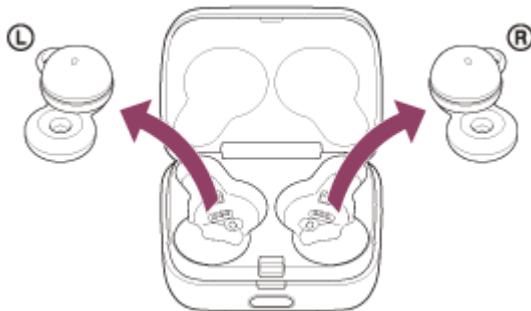

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης όταν αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης. Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές)

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης. Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης, τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης, σπρώξτε μέσα τις μονάδες μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες έχουν ασφαλίσει στη θέση τους μέσα στη θήκη φόρτισης.

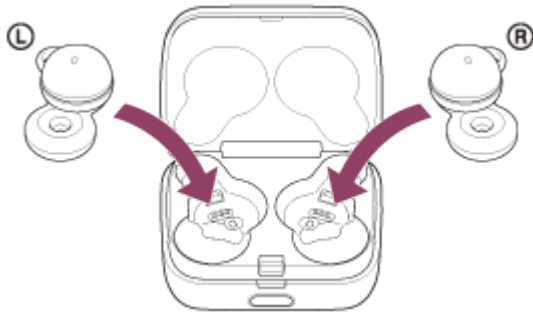

2. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.




Κλείνοντας το καπάκι μία φορά, οι μονάδες των ακουστικών ιστώνουν και κλειδώνουν στη θέση τους, ακόμη και αν δεν είχαν κλειδωθεί στη θήκη φόρτισης προηγουμένως.

3. Κρατήστε τη θήκη φόρτισης στο χέρι σας και πιέστε το κουμπί ανοίγματος του καπακιού για να το ανοίξετε.



4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στη θήκη φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

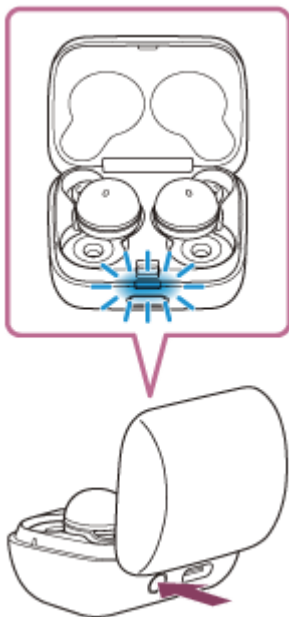


Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης. Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.


2 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

3 Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.


1. Μετακινήστε τον δρομέα του ποντικιού στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης (αν χρησιμοποιείτε οθόνη αφής, σαρώστε από τη δεξιά πλευρά της οθόνης) και κατόπιν επιλέξτε [Settings] από τη γραμμή συμβόλων.

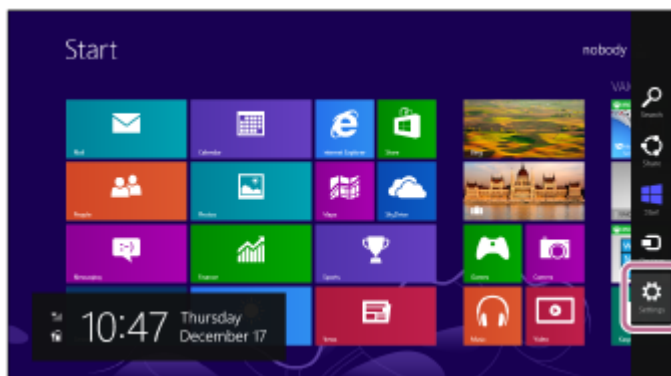


2. Επιλέξτε [Change PC Settings] στο σύμβολο [Settings].

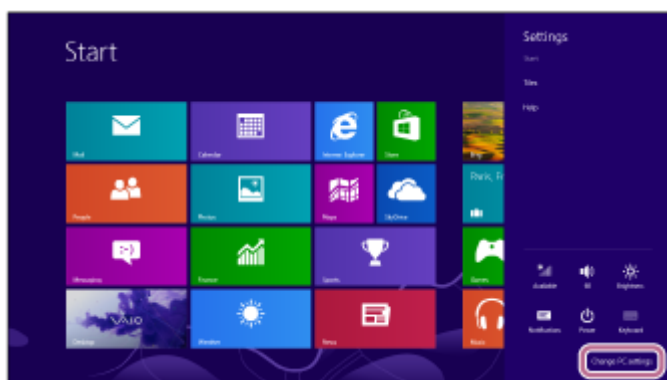


3. Επιλέξτε [PC and devices] στην οθόνη [PC Settings].

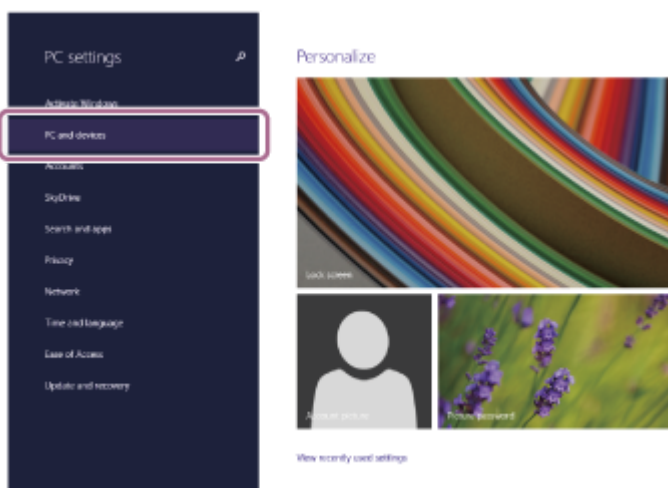

4. Επιλέξτε [Bluetooth].

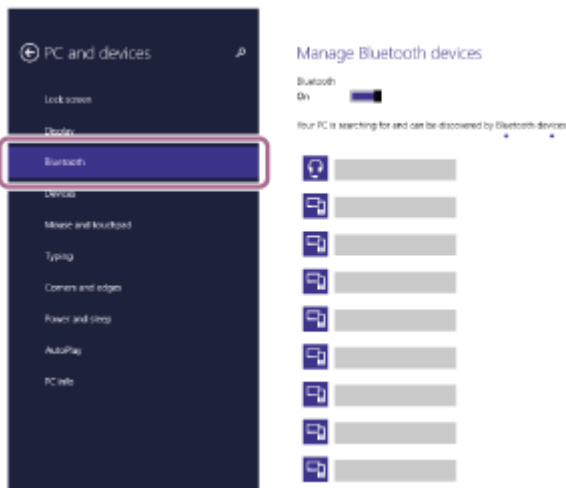

5. Επιλέξτε [LinkBuds] και κατόπιν επιλέξτε [Pair].

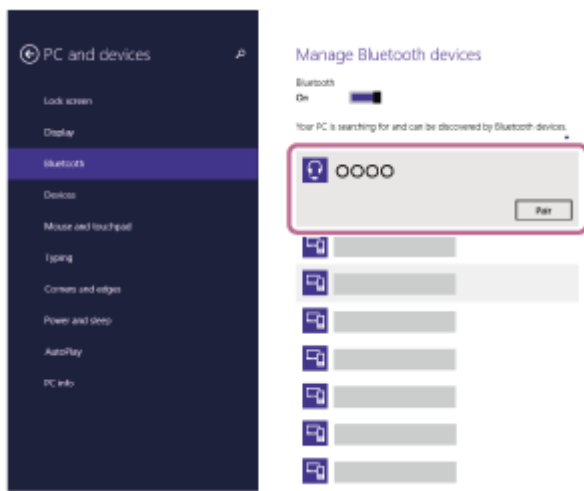

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)".

Εάν δεν εμφανιστεί το [LinkBuds] στην οθόνη του υπολογιστή, δοκιμάστε ξανά από την αρχή του βήματος 3 .

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχιβοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα 1 .
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής. Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8

συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.

— Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.

— Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.

Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds


Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 10.15 ή νεότερη)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Αν το ηχείο του υπολογιστή έχει οριστεί στη λειτουργία  "OFF", δεν θα ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.

Ηχείο υπολογιστή στη λειτουργία ON



1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (αν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά)

1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.




Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης όταν αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης. Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές)

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης, τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης, σπρώξτε μέσα τις μονάδες μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες έχουν ασφαλίσει στη θέση τους μέσα στη θήκη φόρτισης.

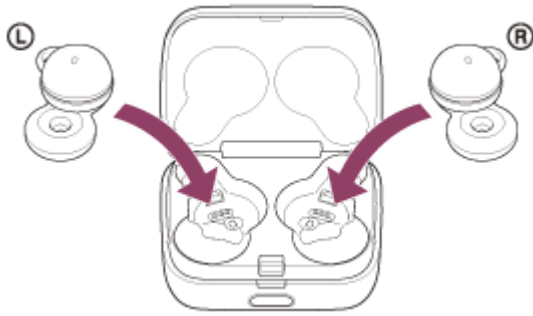

2. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.




Κλείνοντας το καπάκι μία φορά, οι μονάδες των ακουστικών ισιώνουν και κλειδώνουν στη θέση τους, ακόμη και αν δεν είχαν κλειδωθεί στη θήκη φόρτισης προηγουμένως.

3. Κρατήστε τη θήκη φόρτισης στο χέρι σας και πιέστε το κουμπί ανοίγματος του καπακιού για να το ανοίξετε.



4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στη θήκη φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

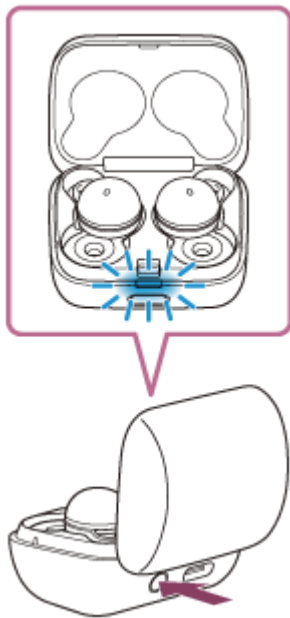


Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά δύο φορές επανειλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης. Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.


2 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

3 Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

1. Επιλέξτε [ (System Preferences)] - [Bluetooth] από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης.

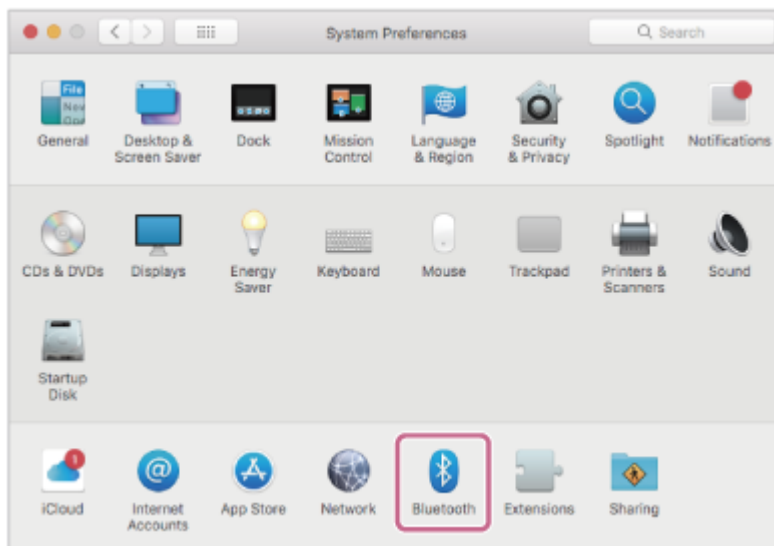

2. Επιλέξτε το [LinkBuds] από την οθόνη [Bluetooth] και κάντε κλικ στην επιλογή [Connect].

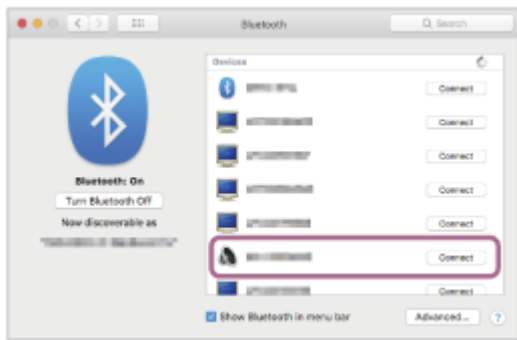

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Εάν δεν εμφανιστεί το [LinkBuds] στην οθόνη του υπολογιστή, δοκιμάστε ξανά από την αρχή του βήματος **3**.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα **1**.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)


Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 10)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

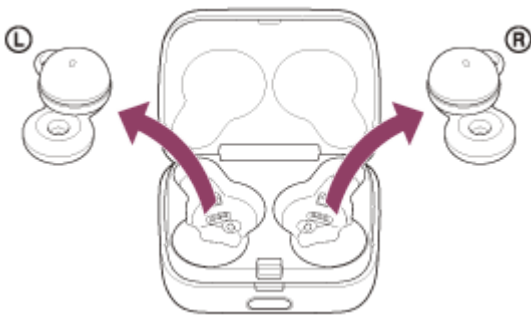


Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

3 Φορέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.


Όταν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε). Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **4**.

4 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.


1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ηχείου στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε το [Open Sound settings].

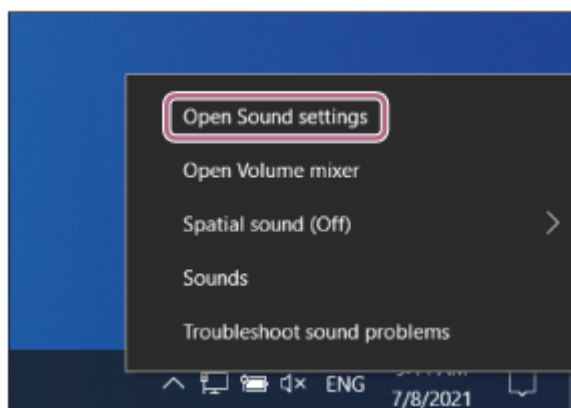


2. Από το αναπτυσσόμενο μενού [Choose your output device], επιλέξτε [Headphones (LinkBuds Stereo)].

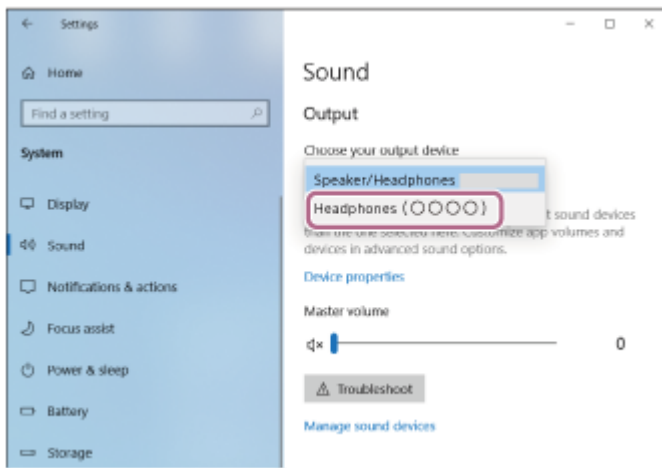


Αν η επιλογή [Headphones (LinkBuds Stereo)] δεν εμφανίζεται στο αναπτυσσόμενο μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο [Sound Control Panel] και κατόπιν κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα [Playback] της οθόνης [Sound] για να ελέγξετε το στοιχείο [Show Disconnected Devices].

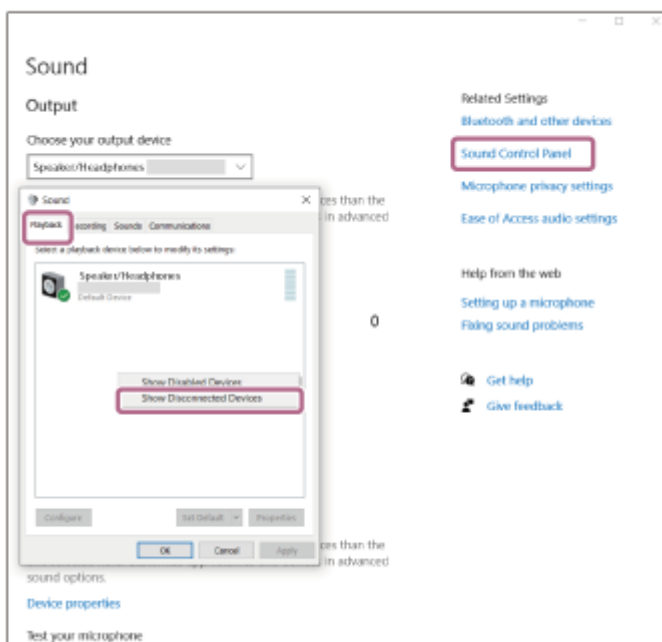

3. Επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

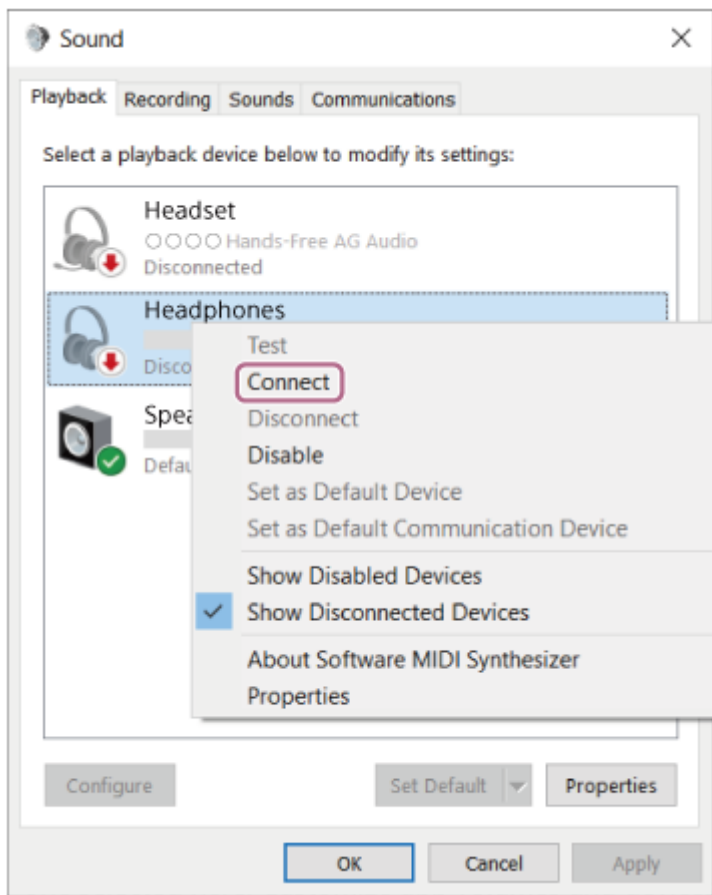

Η σύνδεση επιτυγχάνεται. Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

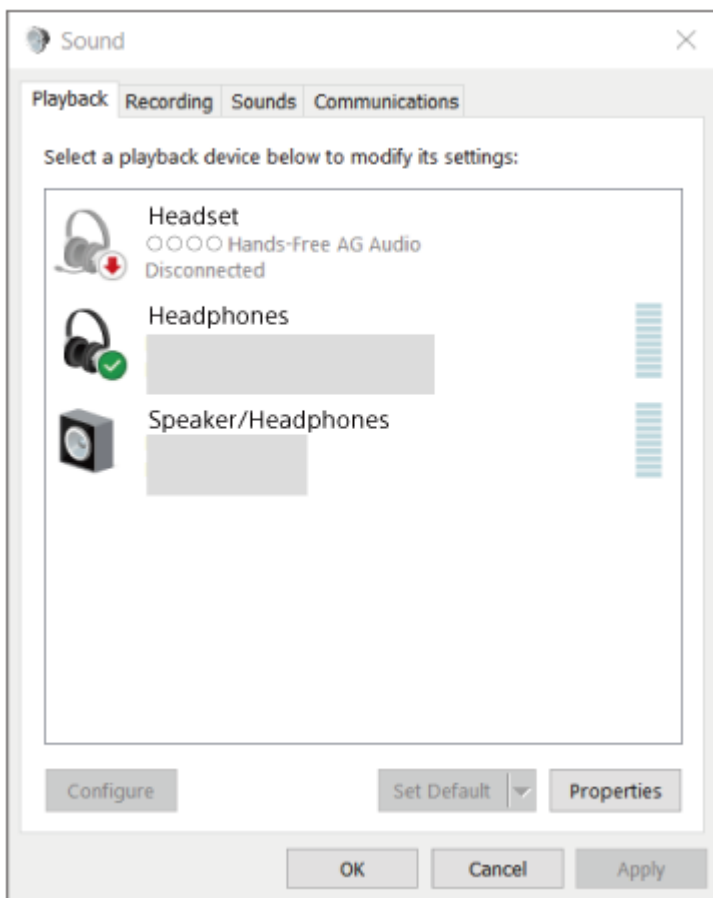

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 10\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)


Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 8.1)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

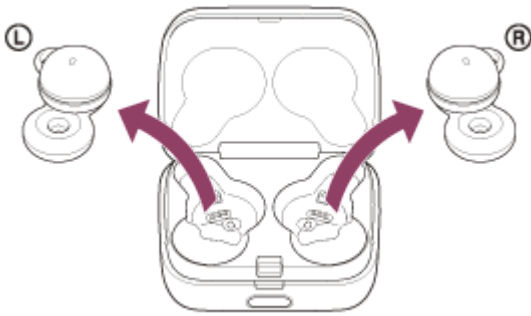



Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

3 Φορέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.


Όταν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε). Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **4**.

4 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.


1. Επιλέξτε [Desktop] στην οθόνη Έναρξης.
2. Κάντε δεξί κλικ στο κουμπί [Start] και κατόπιν επιλέξτε [Control Panel] από το αναδυόμενο μενού.
3. Επιλέξτε [Hardware and Sound] - [Sound].

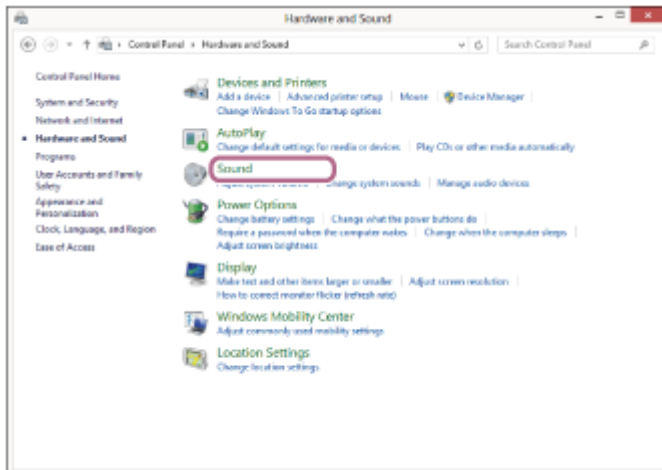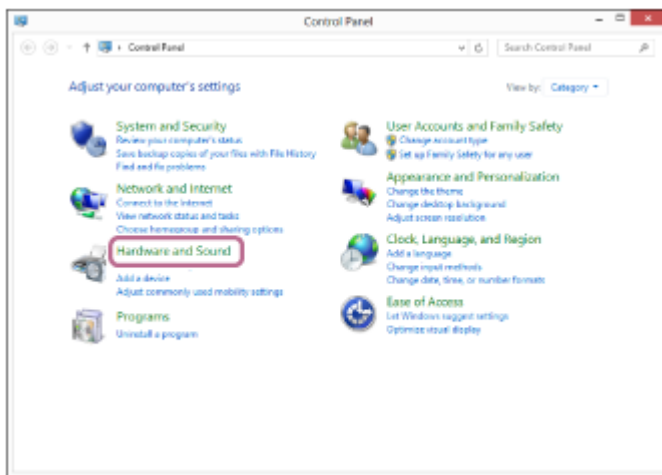


4. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή [LinkBuds].
Εάν δεν εμφανίζεται το [LinkBuds] στην οθόνη [Sound], κάντε δεξί κλικ στην οθόνη [Sound] και, κατόπιν, επιλέξτε [Show Disconnected Devices].

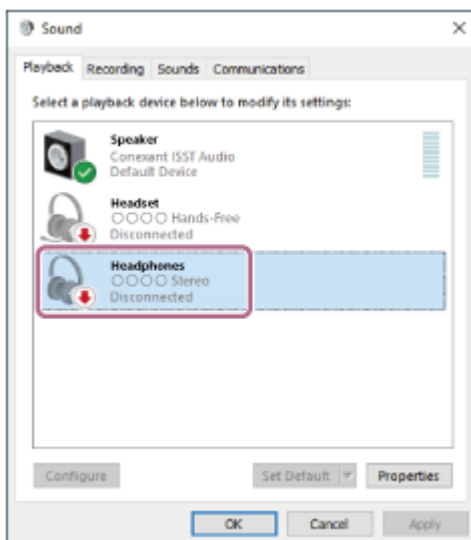

5. Επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

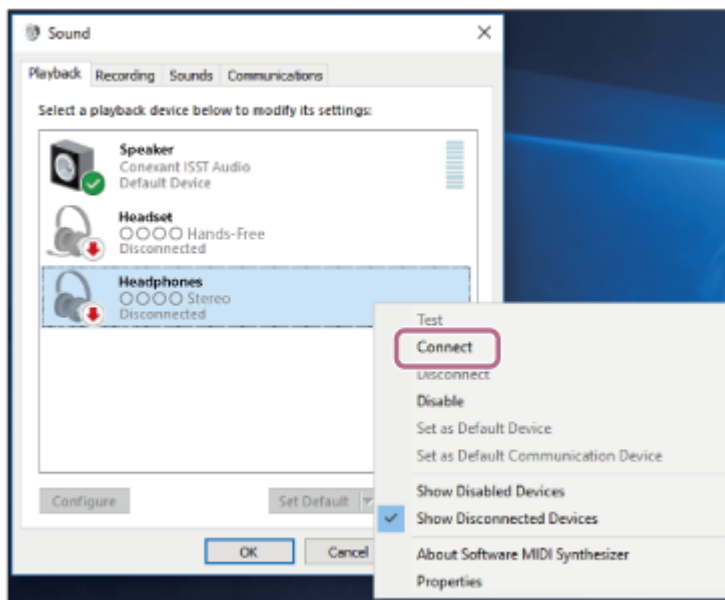

Η σύνδεση επιτυγχάνεται. Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

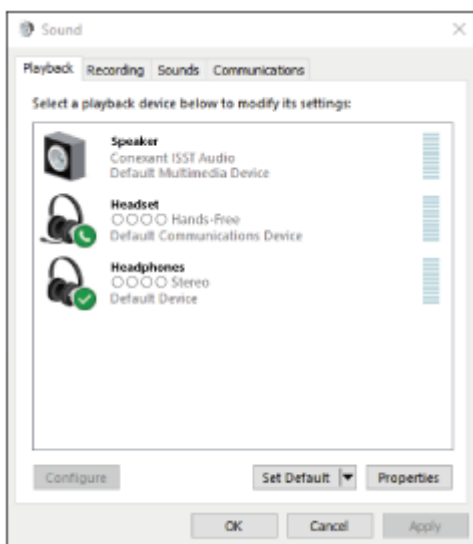

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 8.1)
- Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

5-031-120-61(4) Copyright 2022 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Mac)

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 10.15 ή νεότερη)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:


- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Αν το ηχείο του υπολογιστή έχει οριστεί στη λειτουργία  "OFF", δεν θα ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.

Ηχείο υπολογιστή στη λειτουργία ON



1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

2 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

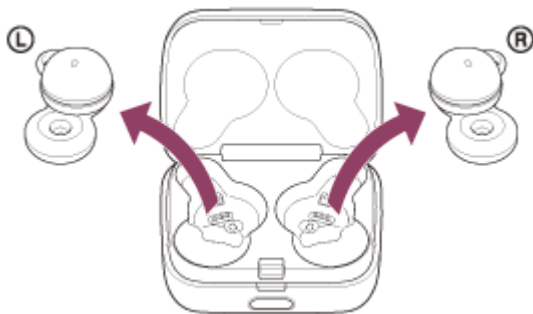

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

3 Φορέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.


Όταν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε). Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **4**.

4 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

1. Επιλέξτε  (System Preferences) - [Bluetooth] από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης.



2. Κάντε κλικ στο [LinkBuds] στην οθόνη [Bluetooth] ενώ πατάτε το κουμπί Control του υπολογιστή και επιλέξτε το [Connect] από το αναδυόμενο μενού.

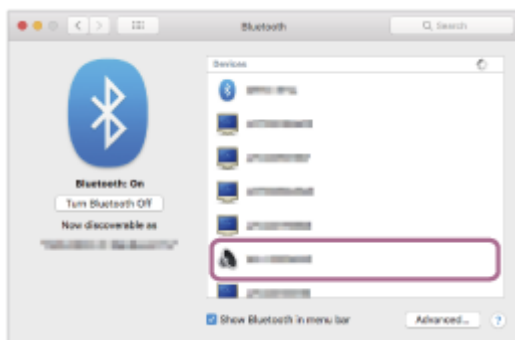

Η σύνδεση επιτυγχάνεται. Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)

- Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

5-031-120-61(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth


Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Η συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth είναι διαθέσιμες.

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση των ακουστικών (αν δεν υπάρχουν πληροφορίες ζεύξης στα ακουστικά)

1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

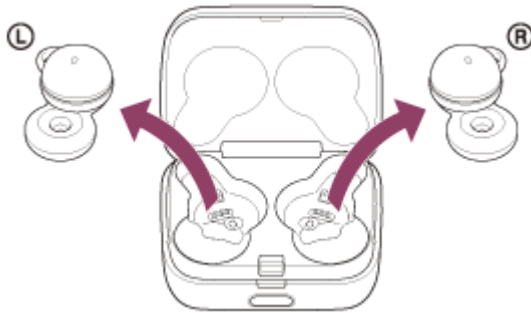

Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης όταν αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης. Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής (τα ακουστικά έχουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές)

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης, τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης, σπρώξτε μέσα τις μονάδες μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες έχουν ασφαλίσει στη θέση τους μέσα στη θήκη φόρτισης.



2. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.




Κλείνοντας το καπάκι μία φορά, οι μονάδες των ακουστικών ιστώνουν και κλειδώνουν στη θέση τους, ακόμη και αν δεν είχαν κλειδωθεί στη θήκη φόρτισης προηγουμένως.

3. Κρατήστε τη θήκη φόρτισης στο χέρι σας και πιέστε το κουμπί ανοίγματος του κατακτιού για να το ανοίξετε.



4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στη θήκη φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

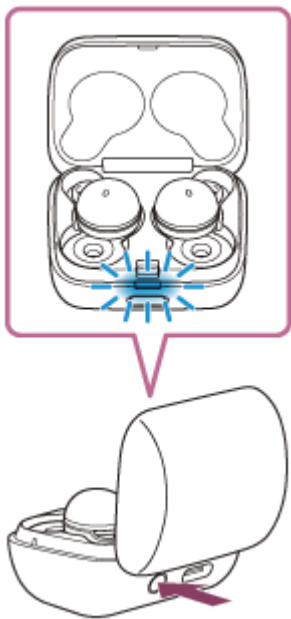

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά δύο φορές επαναλημμένα στη σειρά και τα ακουστικά εισέρχονται στη λειτουργία ζεύξης.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης αφού εισέλθουν στη λειτουργία ζεύξης. Όταν φορέσετε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και τη φωνητική οδηγία "Pairing" (Ζεύξη) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

- 2 **Πραγματοποιήστε τη διαδικασία ζεύξης στη συσκευή Bluetooth για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για αυτά τα ακουστικά.**

Θα εμφανιστεί το [LinkBuds] στη λίστα των ανιχνευμένων συσκευών που θα εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής Bluetooth.

Εάν δεν εμφανίζεται, επαναλάβετε από το βήμα 1 .

- 3 **Επιλέξτε το [LinkBuds] που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής Bluetooth προς ζεύξη.**

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

4 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Ορισμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα με τα ακουστικά όταν ολοκληρώνεται η ζεύξη.

Όταν τα ακουστικά τοποθετούνται στη θήκη φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει αργά για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε μια φωνητική οδηγία και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχιβοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση


- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχιβοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth

1 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

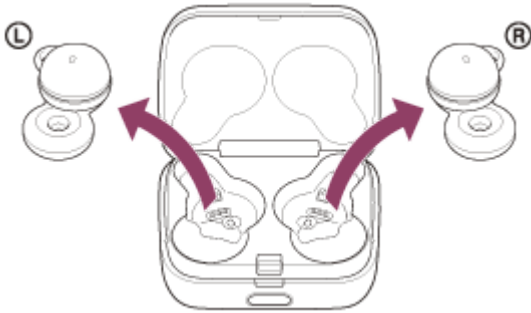

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα.

2 Φορέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

Όταν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε). Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στη συσκευή Bluetooth. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

3 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.
Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση, ενδέχεται να εμφανιστεί το [LinkBuds], το [LE_LinkBuds] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανιστούν και τα δύο ή αν εμφανιστεί το [LinkBuds], επιλέξτε [LinkBuds]. Αν εμφανιστεί το [LE_LinkBuds], επιλέξτε [LE_LinkBuds].
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στη συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών
- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth
- Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)


5-031-120-61(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds


Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Όταν ενεργοποιείτε το [Connect to 2 devices simultaneously] με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν με 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth ταυτόχρονα και έχετε τις εξής δυνατότητες.

- Αναμονή εισερχόμενης κλήσης από 2 τηλέφωνα smartphone
Μπορείτε να ακούσετε με τα ακουστικά τη μουσική που αναπαράγεται από το ένα τηλέφωνο smartphone, να περιμένετε εισερχόμενη κλήση και από τα δύο τηλέφωνα smartphone και να μιλήσετε όταν έλθει η εισερχόμενη κλήση.

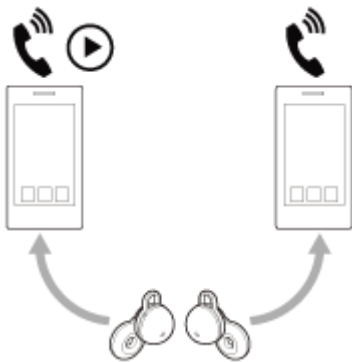

- Εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής μεταξύ 2 συσκευών
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής από τη μια συσκευή στην άλλη χωρίς να πραγματοποιήσετε νέα σύνδεση Bluetooth.

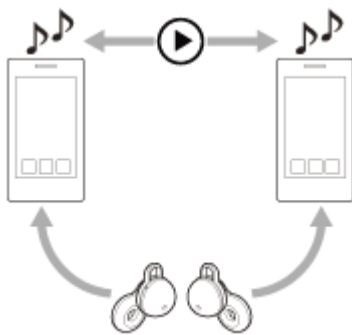

Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα μέσω σύνδεσης Bluetooth

Πριν πραγματοποιήσετε τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σε μία από τις 2 συσκευές η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

- 1 Προχωρήστε σε ζεύξη των ακουστικών με 2 συσκευές, αντίστοιχα.
- 2 Χειριστείτε τη συσκευή στην οποία έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ώστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.
- 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία [Connect to 2 devices simultaneously] με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- 4 Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη συσκευή για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.

Όταν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση Bluetooth μεταξύ 2 συσκευών και των ακουστικών, μπορείτε να συνδέσετε ακόμη μία συσκευή με σύζευξη μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Εάν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά πραγματοποιώντας χειρισμούς στην τρίτη συσκευή, η σύνδεση Bluetooth με την τελευταία συσκευή από την οποία έγινε αναπαραγωγή μουσικής θα διατηρηθεί και θα διακοπεί η σύνδεση Bluetooth με την άλλη συσκευή. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η σύνδεση Bluetooth μεταξύ της τρίτης συσκευής και των ακουστικών.

Αναπαραγωγή μουσικής όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth

- Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής μέσω χειρισμών στα ακουστικά, η αναπαραγωγή της μουσικής γίνεται από τη συσκευή από την οποία είχε γίνει η αναπαραγωγή την τελευταία φορά.
- Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής από την άλλη συσκευή, σταματήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή που αναπαράγει τη μουσική και εκκινήστε την αναπαραγωγή με χειρισμό της άλλης συσκευής. Ακόμη και εάν εκκινήσετε την αναπαραγωγή με χειρισμό της δεύτερης συσκευής ενώ αναπαράγεται μουσική από την πρώτη συσκευή, η μουσική από την πρώτη συσκευή θα εξακολουθήσει να ακούγεται από τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν σταματήσετε την αναπαραγωγή από την πρώτη συσκευή, μπορείτε να ακούσετε τη μουσική της δεύτερης συσκευής μέσω των ακουστικών.

Τηλεφωνική συνομιλία όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth

- Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με 2 τηλέφωνα smartphone ταυτόχρονα κ.λπ. μέσω σύνδεσης Bluetooth και οι δύο συσκευές θα βρίσκονται σε λειτουργία αναμονής.
- Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τα ακουστικά. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στη δεύτερη συσκευή ενώ μιλάτε με τα ακουστικά, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τη δεύτερη συσκευή. Εάν τερματίσετε την κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης της δεύτερης συσκευής θα ακουστεί από τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Εναλλαγή του ήχου μεταξύ πολλών συσκευών με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου"

Η λειτουργία "αλλαγή ήχου" αποτελεί μια λειτουργία του Google που εναλλάσσει τον ήχο μεταξύ συσκευών Android. Τα ακουστικά που υποστηρίζουν τη λειτουργία "αλλαγή ήχου" μπορούν να συνδεθούν με πολλές συσκευές. Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας σε συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία "αλλαγή ήχου", ο ήχος που ακούγεται από τα ακουστικά σας εναλλάσσεται ομαλά μεταξύ των συσκευών. Η συσκευή σας σας ειδοποιεί όταν έχει γίνει εναλλαγή ήχου.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

Android 8.0 ή νεότερη

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία "αλλαγή ήχου", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "αλλαγή ήχου", πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά και τη συσκευή σας μέσω Google Fast Pair.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google Fast Pair, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές της λειτουργίας "αλλαγή ήχου" υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth


Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ, μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής και να ελέγξετε τη συσκευή από τα ακουστικά σας μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας ασύρματα.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κ.λπ.

Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.


1 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας.

1. Ελέγξτε τις ενδείξεις **L** (αριστερά) και **R** (δεξιά) στα ακουστικά.
Φορέστε τη μονάδα των ακουστικών με την ένδειξη **L** (αριστερή) στο αριστερό αυτί και τη μονάδα των ακουστικών με την ένδειξη **R** (δεξιά) στο δεξί αυτί. Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην αριστερή μονάδα των ακουστικών.

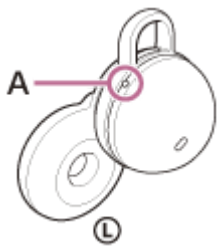

A: Ανάγλυφη κουκκίδα

2. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση ανάμεσα στο αυτί και το ακουστικό όταν φοράτε το ακουστικό στο αυτί σας.

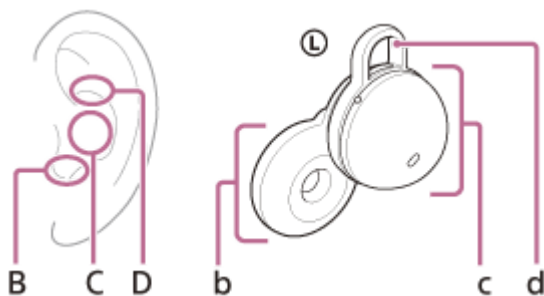

- B:** Θέση εισαγωγής του τμήματος μονάδας οδήγησης
C: Θέση στήριξης του τμήματος περιβλήματος
D: Θέση αγκίστρωσης του υποστηρικτικού εφαρμογής
b: Τμήμα μονάδας οδήγησης
c: Τμήμα περιβλήματος (εισαγάγετε την πλευρά με τη θύρα φόρτισης στο αυτί σας)
d: Υποστηρικτικό εφαρμογής

3. Κρατήστε το ακουστικό με τα δάχτυλά σας.



4. Εισαγάγετε το τμήμα μονάδας οδήγησης (b) στο αυτί σας (B).

5. Περιστρέψτε προς την κατεύθυνση του βέλους ώστε το τμήμα περιβλήματος (c) να βρίσκεται στη θέση του αυτιού (C).



6. Σπρώξτε το υποστηρικτικό εφαρμογής (d) μέσα στις αυλακώσεις του αυτιού (D).

7. Ελέγξτε αν φοράτε σωστά τα ακουστικά.

Αγγίξτε το υποστηρικτικό εφαρμογής (d) με το δάχτυλό σας και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται μέσα στις αυλακώσεις του αυτιού (D).




Κουνήστε ελαφρώς το κεφάλι σας και βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά δεν φεύγουν από τη θέση τους.

2 Συνδέστε τα ακουστικά με μια συσκευή Bluetooth.

3 Χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή και να προσαρμόσετε την ένταση σε ένα μεσαίο επίπεδο.


4 Χτυπήστε ελαφρά την αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

- Αύξηση της έντασης ήχου: Χτυπήστε ελαφρά 5 ή περισσότερες φορές γρήγορα τη δεξιά μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων ή λιγότερο μεταξύ των χτυπημάτων) κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

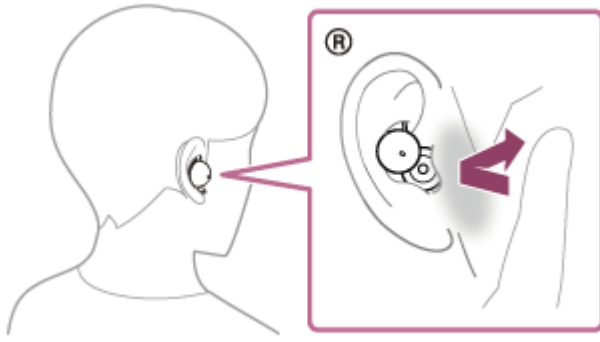

Καθώς χτυπάτε ελαφρά επανειλημμένα το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας, εκπέμπεται ένας ήχος ειδοποίησης και η ένταση του ήχου αυξάνεται κατά 1 μονάδα κάθε 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των χτυπημάτων.

- Μείωση της έντασης ήχου: Χτυπήστε ελαφρά 5 ή περισσότερες φορές γρήγορα την αριστερή μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων ή λιγότερο μεταξύ των χτυπημάτων) κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

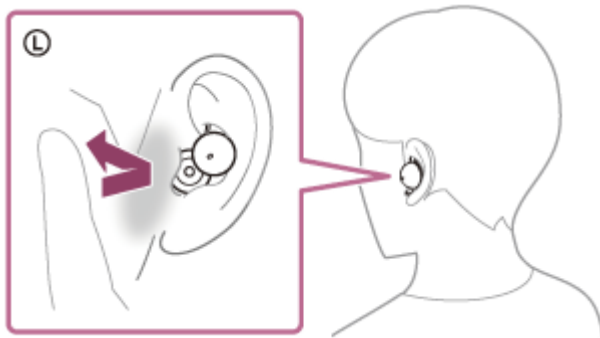

Καθώς χτυπάτε ελαφρά επανειλημμένα το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας, εκπέμπεται ένας ήχος ειδοποίησης και η ένταση του ήχου μειώνεται κατά 1 μονάδα κάθε 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των χτυπημάτων.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Υπόδειξη

- Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν ακούτε μουσική ενώ φοράτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών, τα ακουστικά διακόπτουν την αναπαραγωγή μουσικής όταν αφαιρεθεί η μία ή και οι δύο μονάδες των ακουστικών. Όταν φορέσετε ξανά στο αυτί σας τη μονάδα των ακουστικών που αφαιρέσατε, τα ακουστικά συνεχίζουν την αναπαραγωγή μουσικής.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν προστασία περιεχομένου SCMS-T. Μπορείτε να απολαύσετε μουσική και ήχο άλλου είδους στα ακουστικά από μια συσκευή, όπως φορητή τηλεόραση που υποστηρίζει προστασία περιεχομένου SCMS-T.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να πρέπει να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου ή την έξοδο ήχου στη συσκευή.
- Η ένταση του ήχου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η ένταση ήχου μιας κλήσης δεν θα αλλάξει.
- Αν η λειτουργία που εκτελείται όταν χτυπάτε ελαφρά το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας αλλάξει στη ρύθμιση [Volume Control] στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα ακουστικά.
- Επίσης, μπορείτε να ακούσετε μουσική αφαιρώντας μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και φορώντας τη στο αυτί σας. Όταν ακούτε μουσική με τη μία μόνο μονάδα των ακουστικών, εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί, μπορείτε να ακούσετε μουσική και από τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με τα ακουστικά όταν δεν αναπαράγεται μουσική.

- Αν αλλάξετε τη λειτουργία που εκτελείται όταν χτυπάτε ελαφρά το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας στη ρύθμιση [Volume Control] ή [Not Assigned] στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", δεν θα μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου χτυπώντας ελαφρά το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 5 ή περισσότερες φορές στην πλευρά στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία.
 - Αν η λειτουργία που εκτελείται όταν χτυπάτε ελαφρά το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας στη δεξιά μονάδα των ακουστικών αλλάξει στη ρύθμιση [Volume Control] ή [Not Assigned]: Αν χτυπήσετε ελαφρά το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας στη δεξιά μονάδα των ακουστικών 5 ή περισσότερες φορές, η ένταση ήχου δεν θα αυξηθεί.
 - Αν η λειτουργία που εκτελείται όταν χτυπάτε ελαφρά το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας στην αριστερή μονάδα των ακουστικών αλλάξει στη ρύθμιση [Volume Control] ή [Not Assigned]: Αν χτυπήσετε ελαφρά το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας στην αριστερή μονάδα των ακουστικών 5 ή περισσότερες φορές, η ένταση ήχου δεν θα μειωθεί.
- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα


- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)


Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία χειρισμού συσκευών (συμβατό προφίλ: AVRCP), είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, επομένως ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

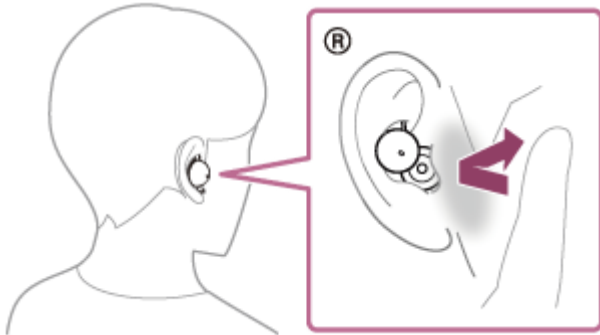


- **Αύξηση της έντασης ήχου:** Χτυπήστε ελαφρά 5 ή περισσότερες φορές γρήγορα το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων ή λιγότερο μεταξύ των χτυπημάτων) κατά την αναπαραγωγή μουσικής.
Καθώς χτυπάτε ελαφρά επανειλημμένα το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας, εκπέμπεται ένας ήχος ειδοποίησης και η ένταση του ήχου αυξάνεται κατά 1 μονάδα κάθε 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των χτυπημάτων.
Όταν η ένταση ήχου φτάσει στο μέγιστο επίπεδο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριστερή μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

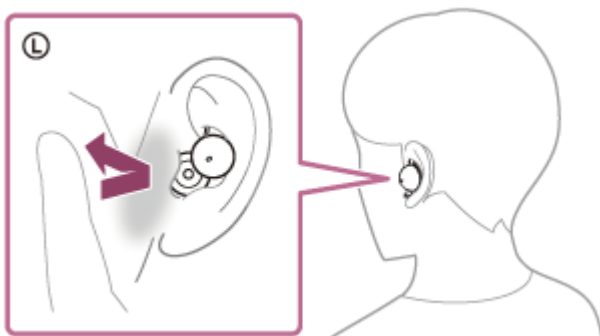

- **Μείωση της έντασης ήχου:** Χτυπήστε ελαφρά 5 ή περισσότερες φορές γρήγορα το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας (σε διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων ή λιγότερο μεταξύ των χτυπημάτων) κατά την αναπαραγωγή μουσικής.
Καθώς χτυπάτε ελαφρά επανειλημμένα το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας, εκπέμπεται ένας ήχος ειδοποίησης και η ένταση του ήχου μειώνεται κατά 1 μονάδα κάθε 0,4 δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των χτυπημάτων.
Όταν η ένταση ήχου φτάσει στο ελάχιστο επίπεδο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

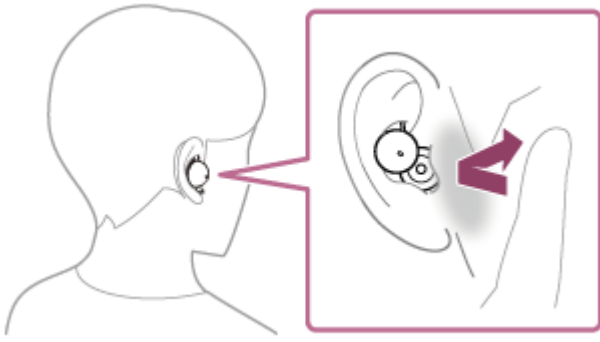

- Αναπαραγωγή/παύση: Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων).
- Μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού: Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων).

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου με τα ακουστικά όταν δεν αναπαράγεται μουσική.
- Αν αλλάξετε τη λειτουργία που εκτελείται όταν χτυπάτε ελαφρά το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας στη ρύθμιση [Volume Control] ή [Not Assigned] στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", δεν θα μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου χτυπώντας ελαφρά το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 5 ή περισσότερες φορές στην πλευρά στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία.
 - Αν η λειτουργία που εκτελείται όταν χτυπάτε ελαφρά το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας στη δεξιά μονάδα των ακουστικών αλλάξει στη ρύθμιση [Volume Control] ή [Not Assigned]: Αν χτυπήσετε ελαφρά το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας στη δεξιά μονάδα των ακουστικών 5 ή περισσότερες φορές, η ένταση ήχου δεν θα αυξηθεί.
 - Αν η λειτουργία που εκτελείται όταν χτυπάτε ελαφρά το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας στην αριστερή μονάδα των ακουστικών αλλάξει στη ρύθμιση [Volume Control] ή [Not Assigned]: Αν χτυπήσετε ελαφρά το ακουστικό ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας στην αριστερή μονάδα των ακουστικών 5 ή περισσότερες φορές, η ένταση ήχου δεν θα μειωθεί.
- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί ακόμη και αν εκτελεστούν οι λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

1 Καταργήστε τη σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

2 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Πληροφορίες για το 360 Reality Audio

Τι είναι το 360 Reality Audio;

Το 360 Reality Audio είναι μια νέα εμπειρία μουσικής που χρησιμοποιεί την τεχνολογία τρισδιάστατου ήχου 360 της Sony. Πληροφορίες θέσης συσχετίζονται με κάθε πηγή ήχου, όπως φωνητικά, χορωδία και μουσικά όργανα, και τοποθετούνται σε έναν σφαιρικό χώρο.

Οι ακροατές μπορούν να βιώσουν ένα τρισδιάστατο ηχητικό πεδίο σαν να παρακολουθούν ζωντανά μια καλλιτεχνική παράσταση.

Όροι χρήσης

Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή υπηρεσιών ροής μουσικής (με χρέωση) που υποστηρίζει το 360 Reality Audio στο τηλέφωνο smartphone ή στο tablet με iOS ή Android.

Βελτιστοποιώντας το ηχητικό πεδίο και τις ακουστικές δυνατότητες των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να απολαμβάνετε μια πιο ρεαλιστική αίσθηση της πραγματικότητας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την υπηρεσία 360 Reality Audio, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.sony.net/360RA/>

Σημείωση

- Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds


Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά (Speak-to-Chat)

Εάν έχει ενεργοποιηθεί εκ των προτέρων η λειτουργία Speak-to-Chat, η λειτουργία Speak-to-Chat ξεκινά αυτόματα όταν μιλάτε σε κάποιον.

Τα ακουστικά θέτουν σε παύση ή σίγαση τη μουσική που αναπαράγεται.

Αν τα ακουστικά δεν εντοπίσουν τη φωνή του ατόμου που τα φοράει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η λειτουργία Speak-to-Chat τερματίζεται αυτόματα.

Αν θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία νωρίτερα, χτυπήστε ελαφρά την αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 2 ή 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων).

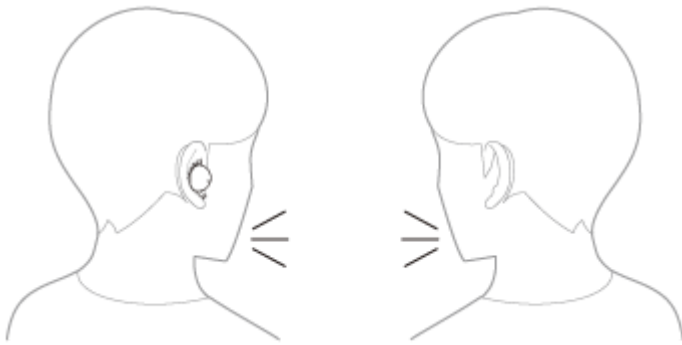

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Speak-to-Chat

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Speak-to-Chat, η λειτουργία Speak-to-Chat πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί εκ των προτέρων.

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η λειτουργία Speak-to-Chat είναι απενεργοποιημένη. Για να την ενεργοποιήσετε, αλλάξτε τη ρύθμιση με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Speak-to-Chat

Για να την απενεργοποιήσετε, αλλάξτε τη ρύθμιση με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/

Υπόδειξη

- Η λειτουργία Speak-to-Chat τερματίζεται επίσης στην ακόλουθη περίπτωση.
 - Όταν βγάξετε και τις δύο μονάδες των ακουστικών ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης με εντοπισμό τοποθέτησης.
- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να αλλάξετε την ευαισθησία του αυτόματου εντοπισμού ήχου και τον χρόνο μέχρι τον τερματισμό της λειτουργίας Speak-to-Chat, καθώς και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ο χρόνος μέχρι τον τερματισμό της λειτουργίας είναι ρυθμισμένος στα περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Σημείωση

- Η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν τα ακουστικά εντοπίζουν την ομιλία του ατόμου που φοράει τα ακουστικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να ενεργοποιηθεί ως απόκριση σε δονήσεις που προκαλούνται από συσκευές, όπως ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, ηλεκτρικές συσκευές μασάζ και ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, ή δραστηριότητες, όπως το βούρτσισμα των δοντιών, το βήξιμο ή το μουρμούρισμα. Στις περιπτώσεις στις οποίες η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται συχνά κατά λάθος, ρυθμίστε τη λειτουργία Speak-to-Chat σε "L Sensitivity".

- Η αναπαραγωγή της μουσικής τίθεται σε παύση μόνο ενώ η λειτουργία Speak-to-Chat είναι ενεργή κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth.
- Η συνδεδεμένη συσκευή ή η εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την παύση της αναπαραγωγής περιεχομένου μουσικής ή βίντεο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Speak-to-Chat ή τη συνέχιση της αναπαραγωγής μουσικής όταν η λειτουργία Speak-to-Chat είναι απενεργοποιημένη.
- Όταν η Σύνδεση υπηρεσιών είναι ενεργοποιημένη και φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα στο αυτί σας, η λειτουργία Speak-to-Chat δεν θα ενεργοποιείται ακόμη και αν τα ακουστικά ανιχνεύσουν τη φωνή του ατόμου που τα φορά.
- Αν η ένταση του ήχου είναι υψηλή, τα ακουστικά δεν φοριούνται σωστά ή η ένταση της φωνής ομιλίας είναι χαμηλή, η ομιλία του ατόμου που φορά τα ακουστικά μπορεί να μην ανιχνευτεί και η λειτουργία Speak-to-Chat μπορεί να μην ενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, η ανίχνευση ομιλίας μπορεί να βελτιωθεί αν μιλήσετε πιο αργά ή με πιο δυνατή φωνή, διασφαλίζοντας ότι τα ακουστικά βρίσκονται στη σωστή θέση, μειώνοντας την ένταση τυχόν μουσικής που αναπαράγεται ή ρυθμίζοντας τη λειτουργία Speak-to-Chat στην επιλογή "H Sensitivity".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες 2 λειτουργίες ποιότητας ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μέσω Bluetooth. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να ελέγξετε τη λειτουργία ποιότητας ήχου με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου: Δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου.

Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση: Δίνει προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση (προεπιλογή).

- Όταν θέλετε να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου, επιλέξτε την "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου".
- Εάν η σύνδεση δεν είναι σταθερή, όπως όταν παράγεται μόνο διακοπτόμενος ήχος, επιλέξτε την "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση".

Σημείωση

- Ο χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να γίνει πιο σύντομος, ανάλογα με την ποιότητα ήχου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, μπορεί να υπάρχει ακόμη διακοπτόμενος ήχος, ακόμη και όταν έχει επιλεγεί η "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Υποστηριζόμενα codec

Το codec είναι ένας "αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου" που χρησιμοποιείται κατά την ασύρματη μετάδοση ήχου μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν τα εξής 2 codec για αναπαραγωγή μουσικής μέσω σύνδεσης A2DP: SBC και AAC.

- SBC

Αυτό είναι η συντομογραφία για το Subband Codec.

Το SBC είναι η τυπική τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται σε συσκευές Bluetooth.

Όλες οι συσκευές Bluetooth υποστηρίζουν το SBC.

- AAC

Αυτό είναι η συντομογραφία για το Advanced Audio Coding.

Το AAC χρησιμοποιείται κυρίως από προϊόντα της Apple, όπως το iPhone, που μπορούν να παράσχουν ήχο υψηλότερης ποιότητας από το SBC.

Όταν η μουσική σε ένα από τα παραπάνω codec μεταδίδεται από μια συνδεδεμένη συσκευή, τα αλλάζουν αυτόματα στο συγκεκριμένο codec και αναπαράγουν τη μουσική στο ίδιο codec.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει ένα codec υψηλότερης ποιότητας ήχου από το SBC, ενδέχεται να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη συσκευή εκ των προτέρων ώστε να απολαύσετε μουσική με το επιθυμητό codec μεταξύ των υποστηριζόμενων codec.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή σχετικά με τη ρύθμιση του codec.

Σχετικό θέμα

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Σχετικά με τη λειτουργία DSEE

Η λειτουργία DSEE συμπληρώνει τον ήχο υψηλών συχνοτήτων, ο οποίος συχνά χάνεται σε συμπιεσμένες πηγές ήχου, στα ακουστικά σε ποιότητα ήχου αντίστοιχη ενός CD.

Οι πηγές ήχου που συμπιέζονται με αναπαραγωγή μέσω ροής, MP3, codec μετάδοσης Bluetooth κ.λπ. αναπαράγονται με φυσικό και μεγαλύτερης έκτασης ήχο.

Η λειτουργία DSEE μπορεί να ρυθμιστεί από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και είναι διαθέσιμη μόνο όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Λήψη κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

Ήχος κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

Θα ακούσετε κάποιον από τους παρακάτω ήχους κλήσης, ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή κινητό σας τηλέφωνο.

- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μόνο για μια σύνδεση Bluetooth



1 Συνδέστε πρώτα τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Όταν ακούσετε ήχο κλήσης, χτυπήστε ελαφρά την αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων) και απαντήστε στην κλήση.

Ο ήχος θα ακουστεί από τα ακουστικά.

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή διακόπτεται και ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα στα ακουστικά.

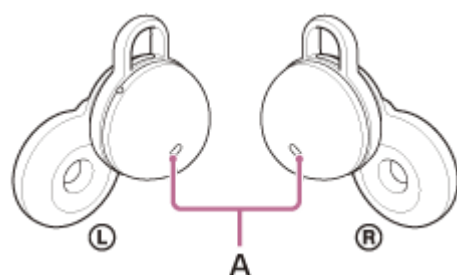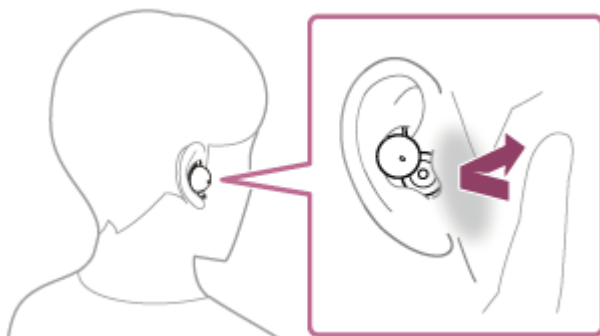

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

- Μπορεί τα ακουστικά να μην είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο μέσω HFP ή HSP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone ή στο κινητό τηλέφωνο.
- Εάν η αναπαραγωγή μουσικής δεν σταματήσει αυτόματα, χειριστείτε τα ακουστικά για να τη διακόψετε.

3 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να ρυθμίσετε την ένταση.

4 Όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία, χτυπήστε ελαφρά την αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων) και τερματίστε την κλήση.

Εάν λάβετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Κατά τη λήψη μιας κλήσης ενώ χρησιμοποιείτε τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, ορισμένα τηλέφωνα smartphone ή κινητά τηλέφωνα μπορεί να λάβουν την κλήση στο τηλέφωνο και όχι στα ακουστικά. Κατά τη χρήση σύνδεσης HFP, μεταβιβάστε την κλήση στα ακουστικά χτυπώντας ελαφρά την αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων) ή χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό σας τηλέφωνο.
- Η ένταση του ήχου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η ένταση ήχου μιας κλήσης δεν θα αλλάξει.
- Μπορείτε επίσης να μιλάτε hands-free ακόμα και όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση, απαντήστε στην κλήση χρησιμοποιώντας τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε. Εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Σημείωση

- Ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο, αν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμα και αν τερματίσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Κατά τη διάρκεια των κλήσεων, η ένταση ήχου δεν μπορεί να ρυθμιστεί με τα ακουστικά. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή ή στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.


1 Συνδέστε τα ακουστικά με ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά.

Εάν πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή διακόπτεται.


Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα στα ακουστικά.

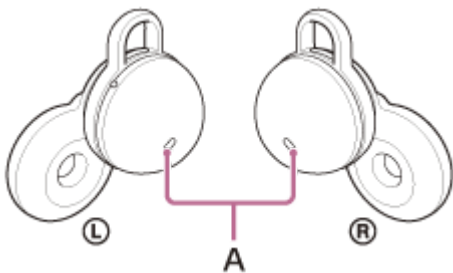

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να αλλάξετε από τη συσκευή κλήσης στα ακουστικά ή χτυπήστε ελαφρά την αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων).

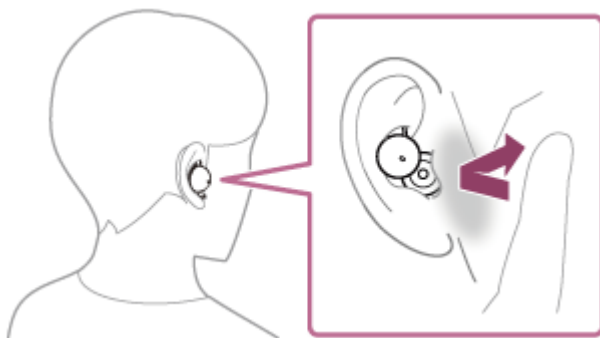

3 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να ρυθμίσετε την ένταση.

4 Όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία, χτυπήστε ελαφρά την αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων) και τερματίστε την κλήση.

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Η ένταση του ήχου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η ένταση ήχου μιας κλήσης δεν θα αλλάξει.
- Μπορείτε επίσης να μιλάτε hands-free ακόμα και όταν φοράτε μόνο τη μία μονάδα των ακουστικών. Εάν φορέσετε την άλλη μονάδα των ακουστικών στο άλλο αυτί ενώ μιλάτε μόνο με μία μονάδα των ακουστικών, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες των ακουστικών.

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Κατά τη διάρκεια των κλήσεων, η ένταση ήχου δεν μπορεί να ρυθμιστεί με τα ακουστικά. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή ή στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Επίσης, ακόμα και αν το προφίλ είναι το ίδιο, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.


Υποστηριζόμενο προφίλ: HFP (Hands-free Profile)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τα ακουστικά με τη μονάδα που φοράτε.

Εξερχόμενη κλήση

- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

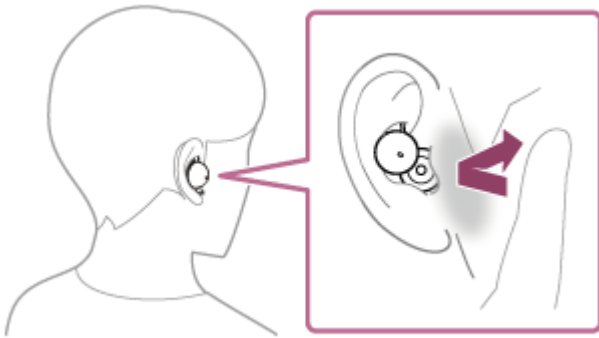

- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων), για να αλλάξετε τη συσκευή κλήσης από τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone/κινητό τηλέφωνο και αντίστροφα.

Εισερχόμενη κλήση

- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να απορρίψετε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να τερματίσετε σε μια κλήση.
- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων), για να αλλάξετε τη συσκευή κλήσης από τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone/κινητό τηλέφωνο και αντίστροφα.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HSP (Headset Profile)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την αριστερή είτε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τα ακουστικά με τη μονάδα που φοράτε.

Εξερχόμενη κλήση

- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

Εισερχόμενη κλήση

- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων) για να τερματίσετε σε μια κλήση.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

5-031-120-61(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας

Όταν πραγματοποιείτε βιντεοκλήση από τον υπολογιστή σας, μπορείτε να μιλάτε ασύρματα χρησιμοποιώντας τα ακουστικά σας.

1 Συνδέστε τα ακουστικά στον υπολογιστή μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Ανοίξτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή.

3 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις (*) της εφαρμογής βιντεοκλήσεων.

- Κατά την πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων (HFP/HSP) και όχι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP). Αν επιλέξετε συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η βιντεοκλήση.
- Στις ρυθμίσεις των ηχείων, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). (Η επιλογή [Headphones (LinkBuds Stereo)] (**)) προορίζεται για συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής.)
- Στις ρυθμίσεις του μικροφώνου, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). Όταν δεν έχει ρυθμιστεί το μικρόφωνο, η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν τα ακουστικά εντοπίσουν ότι μιλάει το άτομο που τα φοράει και ο ήχος από τα ακουστικά τίθεται σε σίγαση.
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, οι συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**) ή οι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής [Headphones (LinkBuds Stereo)] (**) είναι πιθανό να μην μπορούν να επιλεγθούν στις ρυθμίσεις ηχείων ή μικροφώνου και να εμφανίζεται μόνο η επιλογή [LinkBuds]. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε [LinkBuds].
- Για συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

* Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

** Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

Υπόδειξη

- Όταν δεν μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής βιντεοκλήσεων ή όταν δεν είναι δυνατή η επιλογή συνδέσεων πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (LinkBuds Hands-Free)], επιλέξτε [Headset (LinkBuds Hands-Free)] στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για την πραγματοποίηση των συνδέσεων. Ανατρέξτε στις ενότητες "[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 10\)](#)", "[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 8.1\)](#)" ή "[Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Σημείωση

- Ενώ η λειτουργία Speak-to-Chat είναι ενεργοποιημένη, αν το μικρόφωνο δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, η λειτουργία Speak-to-Chat ενεργοποιείται όταν εντοπίζεται φωνή και ο ήχος από τα ακουστικά μπορεί να τεθεί σε σίγαση.
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, οι ρυθμίσεις μικροφώνου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Speak-to-Chat χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, τα ακουστικά μπορεί να μην λειτουργούν σωστά κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί με την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 10)
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 8.1)
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)
- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 10)
- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 8.1)
- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Mac)
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά (Speak-to-Chat)
- Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

1 Καταργήστε τη σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth.

Όταν φοράτε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά, θα ακούτε έναν ήχο ειδοποίησης και από τις δύο μονάδες των ακουστικών ταυτόχρονα (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

2 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Χρήση του Google Assistant

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Google Assistant που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone, μπορείτε να μιλάτε στα μικρόφωνα των ακουστικών για να χειρίζεστε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελείτε αναζήτηση.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

Τηλέφωνα smartphone με εγκατεστημένη έκδοση Android 6.0 ή νεότερη (Απαιτείται η νεότερη έκδοση του Google app.)

1 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και ορίστε τη λειτουργία είτε της αριστερής είτε της δεξιάς μονάδας των ακουστικών στο Google Assistant.


Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Google Assistant, ανοίξτε την εφαρμογή Google Assistant, αγγίξτε το [Finish headphones setup] στην Προβολή συνομιλίας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση για το Google Assistant.


Όταν ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμιση, η λειτουργία της δεξιάς μονάδας των ακουστικών (ή της αριστερής μονάδας των ακουστικών εάν για την αρχική ρύθμιση φορούσατε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών) ορίζεται αυτόματα στο Google Assistant.

2 Πείτε "Ok Google" ή χειριστείτε τη μονάδα των ακουστικών στην οποία έχετε αντιστοιχίσει τη λειτουργία για χρήση του Google Assistant.

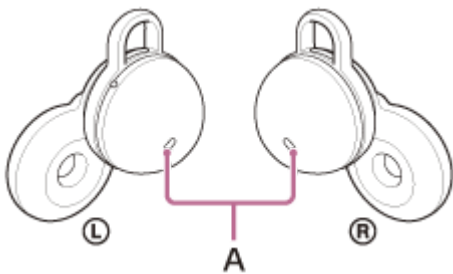

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων): Εισάγει μια φωνητική εντολή

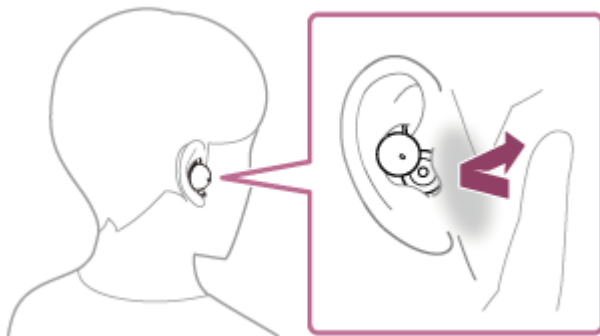

- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων): Εκφωνεί την ειδοποίηση

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google Assistant, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:
<https://assistant.google.com>

Χειρισμός των ακουστικών με το Google Assistant

Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις με το Google Assistant, μπορείτε να εκτελείτε χειρισμούς στα ακουστικά, όπως έλεγχο του φορτίου της μπαταρίας που απομένει.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Δεν ισχύει ότι τα ακουστικά είναι συμβατά με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στον ιστότοπο.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Google Assistant όταν φοράτε στο αυτί σας μόνο μία μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία Google Assistant. Όταν η λειτουργία Google Assistant έχει αντιστοιχιστεί στα ακουστικά και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία Google Assistant. Ελέγξτε τη ρύθμιση των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Όταν το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο λόγω, για παράδειγμα, έλλειψης σύνδεσης στο δίκτυο, θα ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες "The Google Assistant is not connected" (Το Google Assistant δεν είναι συνδεδεμένο) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).
- Εάν δεν βλέπετε το κουμπί [Finish headphones setup] στην Προβολή συνομιλίας στην εφαρμογή Google Assistant, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου smartphone και επαναλάβετε τη διαδικασία ζεύξης.

Σημείωση

- Αφού εκτελέσετε την αρχική ρύθμιση για το Google Assistant στο smartphone σας, η λειτουργία στην αριστερή ή στη δεξιά μονάδα των ακουστικών που θα οριστεί για το Google Assistant εξαρτάται από τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης. Αν η λειτουργία Google Assistant έχει αντιστοιχιστεί σε οποιαδήποτε μονάδα των ακουστικών και η αντιστοίχιση αλλάξει στην άλλη μονάδα των ακουστικών, η λειτουργία της μονάδας που ίσχυε πριν από την αλλαγή θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (αναπαραγωγή/παύση κ.λπ.). Μπορείτε να επαναφέρετε τη μονάδα στις προηγούμενες λειτουργίες της αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Η λειτουργία Google Assistant και η λειτουργία Amazon Alexa δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Η λειτουργία Google Assistant και η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app, Siri) δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Αν είτε η αριστερή είτε η δεξιά μονάδα των ακουστικών οριστεί για τη λειτουργία του Google Assistant και τα ακουστικά συνδεθούν σε ένα iPhone/iPod touch μέσω σύνδεσης Bluetooth, η λειτουργία του Google Assistant δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Όταν είτε η αριστερή είτε η δεξιά μονάδα των ακουστικών οριστεί για το Google Assistant και τα ακουστικά συνδεθούν σε ένα iPhone/iPod touch μέσω σύνδεσης Bluetooth, εάν η λειτουργία της μονάδας των ακουστικών χωρίς το Google Assistant αντικατασταθεί με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", η αντιστοίχιση της λειτουργίας των ακουστικών με το Google Assistant εκκαθαρίζεται αυτόματα.
- Αν η αριστερή μονάδα των ακουστικών οριστεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί το Google Assistant, η Σύνδεση υπηρεσιών απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αν ενεργοποιηθεί η Σύνδεση υπηρεσιών αφού η αριστερή μονάδα των ακουστικών οριστεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί το Google Assistant, η λειτουργία της αριστερής μονάδας των ακουστικών επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (αναπαραγωγή/παύση κ.λπ.). Μπορείτε να επαναφέρετε τη μονάδα στις προηγούμενες λειτουργίες της αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο κατά την ενημέρωση του λογισμικού των ακουστικών. Όταν χρησιμοποιείτε το Google Assistant κατά την ενημέρωση λογισμικού, θα ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Το Google assistant δεν είναι διαθέσιμο κατά την ενημέρωση. Περιμένετε λίγο μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε). Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε το Google Assistant λέγοντας "Ok Google" κ.λπ., οι φωνητικές οδηγίες δεν θα ακούγονται.
- Το Google Assistant ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες, περιοχές ή γλώσσες.
- Η λειτουργία χειρισμού των ακουστικών με το Google Assistant εξαρτάται από τις προδιαγραφές του Google Assistant.

- Οι προδιαγραφές του Google Assistant υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

5-031-120-61(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Χρήση του Amazon Alexa

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Amazon Alexa που είναι εγκατεστημένη στο τηλέφωνο smartphone σας, μπορείτε να μιλάτε στα μικρόφωνα των ακουστικών και να χειρίζεστε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελείτε αναζήτηση.

Συμβατά τηλέφωνα smartphone

- Η έκδοση του λειτουργικού συστήματος που υποστηρίζει την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Amazon Alexa σε Android ή iOS
- Απαιτείται εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής Amazon Alexa.
 1. Ανοίξτε το app store στην κινητή συσκευή σας.
 2. Αναζητήστε την εφαρμογή Amazon Alexa.
 3. Επιλέξτε Εγκατάσταση.
 4. Επιλέξτε Άνοιγμα.

1 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Ανοίξτε την εφαρμογή Amazon Alexa.


Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Amazon Alexa, θα πρέπει να εισέλθετε με τον λογαριασμό σας Amazon και να προχωρήσετε στο βήμα **3** για να ρυθμίσετε τα ακουστικά σας στην εφαρμογή Amazon Alexa. Εάν είχατε ρυθμίσει προηγουμένως το Amazon Alexa, αλλά είχατε ορίσει την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών σε άλλη λειτουργία εκτός του Amazon Alexa, ορίστε ξανά την αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στο Amazon Alexa.

3 Πραγματοποιήστε την αρχική ρύθμιση για το Amazon Alexa.


1. Αγγίξτε το εικονίδιο [More] στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης της εφαρμογής Amazon Alexa και αγγίξτε την επιλογή [Add a Device].



2. Στην οθόνη [Which device would you like to set up?], επιλέξτε το [Headphones].

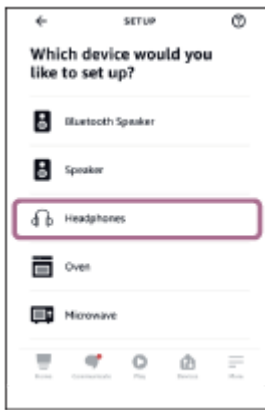

3. Από την επιλογή [AVAILABLE DEVICES] στην οθόνη [Select your device], επιλέξτε [LinkBuds].

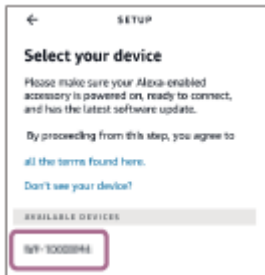

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το [LinkBuds] στην επιλογή [AVAILABLE DEVICES], τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth. Συνδέστε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.


4. Στην οθόνη [Set up Alexa on your LinkBuds], αγγίξτε το [CONTINUE].



5. Εάν εμφανιστεί η οθόνη [This will override the current voice assistant on this accessory], αγγίξτε το [CONTINUE].




6. Στην οθόνη [Setup Complete], αγγίξτε το [DONE].

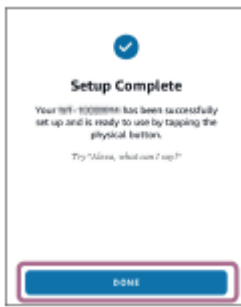

Όταν ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμιση, η λειτουργία της δεξιάς μονάδας των ακουστικών (ή της αριστερής μονάδας εάν για την αρχική ρύθμιση φορούσατε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών) αλλάζει στη λειτουργία Amazon Alexa.

4 Πείτε τη λέξη αφύπνισης (*) ("Alexa") ή χειριστείτε τη μονάδα ακουστικών στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία Amazon Alexa για χρήση του Amazon Alexa.

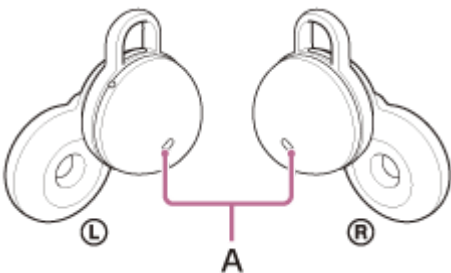


A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

- Χτυπήστε ελαφρά τα ακουστικά ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων) για να εισαγάγετε μια φωνητική εντολή.

Παράδειγμα:

"Τι καιρό κάνει"

"Παίξε μουσική (**)"

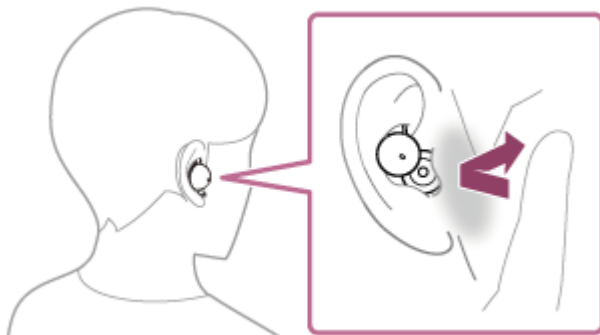

- Αν δεν ακουστεί κάποια φωνητική εντολή, θα ακυρωθεί αυτόματα.

* Για να ορίσετε τη λέξη αφύπνισης, ενεργοποιήστε την επιλογή [Activate Voice Assistant with your Voice] με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

** Απαιτείται συνδρομή Amazon ή Prime Music.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Amazon Alexa και τις δυνατότητές του, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Υπόδειξη

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Amazon Alexa όταν φοράτε στο αυτί σας μόνο μία μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία Amazon Alexa. Όταν η λειτουργία Amazon Alexa έχει αντιστοιχιστεί στα ακουστικά και επιθυμείτε να

χρησιμοποιήσετε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία Amazon Alexa. Ελέγξτε τη ρύθμιση των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

- Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Όταν το Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμο λόγω, για παράδειγμα, έλλειψης σύνδεσης στο δίκτυο, θα ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Είτε η κινητή συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη είτε πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή Alexa και να δοκιμάσετε ξανά) και από τις δύο μονάδες των ακουστικών (ή από τη μονάδα των ακουστικών που φοράτε).

Σημείωση

- Όταν ρυθμίζετε τα ακουστικά στην εφαρμογή Amazon Alexa, η λειτουργία στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών που ορίζεται για το Amazon Alexa εξαρτάται από τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης. Αν η λειτουργία Amazon Alexa έχει αντιστοιχιστεί σε οποιαδήποτε μονάδα των ακουστικών και η αντιστοίχιση αλλάξει στην άλλη μονάδα των ακουστικών, η λειτουργία της μονάδας που ίσχυε πριν από την αλλαγή θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (αναπαραγωγή/παύση κ.λπ.). Μπορείτε να επαναφέρετε τη μονάδα στις προηγούμενες λειτουργίες της αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Η λειτουργία Amazon Alexa και η λειτουργία Google Assistant δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Η λειτουργία Amazon Alexa και η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app, Siri) δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Η εφαρμογή Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις χώρες/περιοχές. Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του Alexa ενδέχεται να διαφέρουν ανά τοποθεσία.

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Google app)

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Google app που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone Android, μπορείτε να μιλήσετε στα μικρόφωνα των ακουστικών για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone Android.

1 Ρυθμίστε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας και επιλογής εισαγωγής φωνής στο Google app.

Στο τηλέφωνο smartphone Android, επιλέξτε [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] και ρυθμίστε την επιλογή [Assist app] σε Google app.

Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση: Ενδέχεται να απαιτείται η τελευταία έκδοση της εφαρμογής Google app.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται στον ιστότοπο υποστήριξης του τηλεφώνου smartphone Android ή στον σχετικό ιστότοπο Google Play.

Η λειτουργία Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιείται από τα ακουστικά ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone Android.


2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και ορίστε τη λειτουργία είτε της αριστερής είτε της δεξιάς μονάδας των ακουστικών για τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Όταν το τηλέφωνο smartphone Android βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής, χτυπήστε ελαφρά το ακουστικό στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων).

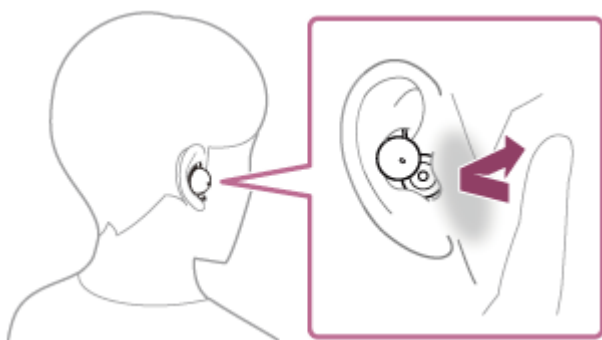

Το Google app ενεργοποιείται.

5 Υποβάλετε ένα αίτημα προς το Google app μέσω των μικροφώνων των ακουστικών.

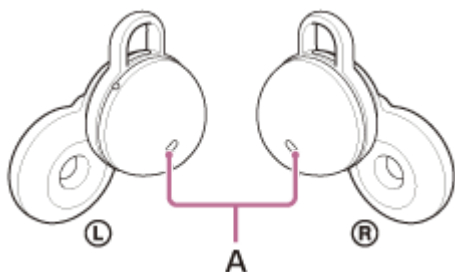

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone Android.

Μετά την ενεργοποίηση του Google app, η φωνητική εντολή ακυρώνεται αν περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς αιτήματα.

Σημείωση

- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) και η λειτουργία Google Assistant δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Google app) και η λειτουργία Amazon Alexa δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
- Το Google app δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν πείτε "Ok Google", έστω και εάν η ρύθμιση "Ok Google" του τηλεφώνου smartphone Android είναι ενεργοποιημένη.
- Το Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τις προδιαγραφές του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.
- Το Google app δεν λειτουργεί, αν έχει γίνει σύνδεση με μια συσκευή που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας.

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Siri που παρέχεται με το iPhone, μπορείτε να μιλήσετε στα μικρόφωνα των ακουστικών για να χειριστείτε το iPhone.

1 Ενεργοποιήστε το Siri.

Στο iPhone, επιλέξτε [Settings] - [Siri & Search] για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες [Press Home for Siri] και [Allow Siri When Locked].

Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας ή στον δικτυακό τόπο υποστήριξης του iPhone.


2 Φορέστε τις μονάδες των ακουστικών στα αυτιά σας και συνδέστε τα ακουστικά στο iPhone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και ορίστε τη λειτουργία είτε της αριστερής είτε της δεξιάς μονάδας των ακουστικών για τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Όταν το iPhone βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής, χτυπήστε ελαφρά το ακουστικό στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας δύο φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων).

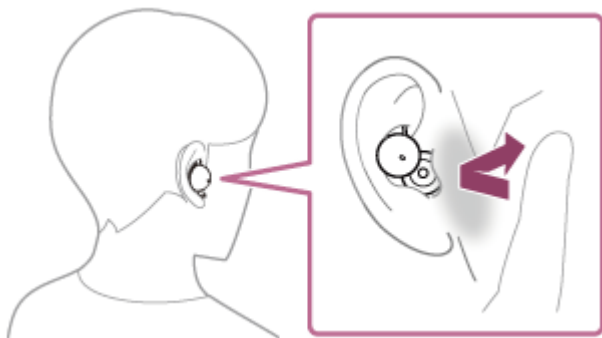

Το Siri θα ενεργοποιηθεί.

5 Υποβάλλετε αίτημα προς το Siri μέσω των μικροφώνων των ακουστικών.

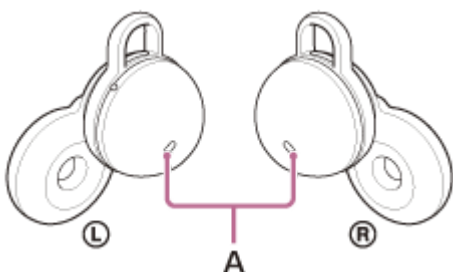

A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του iPhone.

Μετά την ενεργοποίηση του Siri και όταν παρέλθει κάποιος χρόνος χωρίς αιτήματα, το Siri θα απενεργοποιηθεί. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε μια φωνητική εντολή χτυπώντας ελαφρά το ακουστικό στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας ή την περιοχή κοντά στο αυτί σας 3 φορές γρήγορα (σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων).

Σημείωση

- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Siri) και η λειτουργία Google Assistant δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν ταυτόχρονα στα ακουστικά.
- Η λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Siri) και η λειτουργία Amazon Alexa δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν ταυτόχρονα στα ακουστικά.
- Το Siri δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν πείτε "Hey Siri", ακόμα και αν η ρύθμιση "Hey Siri" του iPhone είναι ενεργοποιημένη.
- Το Siri ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τις προδιαγραφές του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

- Να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών
- Να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης και τις φωνητικές οδηγίες
- Να αλλάξετε τη λειτουργία της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών
- Να ορίσετε τη λειτουργία Quick Access
- Να ορίσετε τη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth (λειτουργία ποιότητας ήχου)
- Να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά
- Να ορίσετε την αυτόματη λειτουργία παύσης/συνέχισης αναπαραγωγής μουσικής με εντοπισμό τοποθέτησης
- Να ορίσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης με εντοπισμό τοποθέτησης
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λέξη αφύπνισής του Amazon Alexa
- Να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της ρύθμισης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της σύνδεσης πολλαπλών σημείων (Σύνδεση των ακουστικών σε 2 συσκευές ταυτόχρονα)
- Να αλλάξετε τη συνδεδεμένη συσκευή σε μια σύνδεση πολλαπλών σημείων
- Να αρχικοποιήσετε τα ακουστικά
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη Σύνδεση υπηρεσιών
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το χτύπημα ευρύτερης περιοχής
- Να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών
- Να προβάλετε την κατάσταση σύνδεσης Bluetooth ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών και στο τηλέφωνο smartphone
- Να προβάλετε το codec της σύνδεσης Bluetooth
- Να προβάλετε την κατάσταση ρύθμισης της λειτουργίας DSEE (ολοκλήρωση για ήχο υψηλών συχνοτήτων)
- Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει
- Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει
- Να προβάλετε ειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν ότι πρέπει να φορτίσετε τα ακουστικά (όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι χαμηλό)
- Να επιλέξετε τη ρύθμιση ισοσταθμιστή/CLEAR BASS
- Να προσαρμόσετε τη ρύθμιση του ισοσταθμιστή
- Να ορίσετε τη λειτουργία DSEE (ολοκλήρωση για ήχο υψηλών συχνοτήτων)
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον αυτόματο εντοπισμό ήχου για τη λειτουργία Speak-to-Chat και να τον ρυθμίσετε
- Να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή/παύση μουσικής ή μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή)/μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον Προσαρμοστικό έλεγχο έντασης ήχου
- Να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής/την πραγματοποίηση μιας τηλεφωνικής κλήσης
- Να κάνετε εύκολα ζεύξη

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Υπόδειξη

- Η λειτουργία της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή ήχου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής και ο σχεδιασμός οθόνης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"
- Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες
- Χρήση της λειτουργίας Quick Access
- Σχετικά με το χτύπημα ευρύτερης περιοχής
- Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου
- Πώς να φορέσετε τα ακουστικά
- Υποστηριζόμενα codec
- Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει
- Σχετικά με τη λειτουργία DSEE
- Συνομιλία με κάποιον ενώ φοράτε τα ακουστικά (Speak-to-Chat)
- Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

5-031-120-61(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" από το Google Play ή το App Store και εγκαταστήστε τη στο τηλέφωνο smartphone σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

- 1 Επιλέξτε [Help] στην οθόνη της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".
- 2 Εμφανίζεται η οθόνη [Headphones Connect Help] και προβάλλονται πληροφορίες υποστήριξης.
- 3 Επιλέξτε το επιθυμητό θέμα.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση των ακουστικών)

Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ώστε να απολαμβάνετε νέες λειτουργίες ή να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα με τα ακουστικά.

Πάντα χρησιμοποιείτε τα ακουστικά εφόσον έχετε εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Για λεπτομέρειες για το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών και πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό, ανατρέξτε στις πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης.

Όταν ενεργοποιηθεί η ρύθμιση [Automatic download of software] (προεπιλεγμένη ρύθμιση) στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", το κατέβασμα και η μεταφορά του λογισμικού θα ξεκινήσει αυτόματα.

Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών με τον ακόλουθο τρόπο.

- 1 Κατεβάστε το λογισμικό ενημέρωσης από τον διακομιστή στο τηλέφωνο smartphone στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".**
- 2 Μεταφέρετε το λογισμικό ενημέρωσης από το τηλέφωνο smartphone στα ακουστικά.**
- 3 Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.**

Σημείωση

- Συνιστάται να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης των ακουστικών πριν από την ενημέρωση. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αν δεν φορέσετε τα ακουστικά για περίπου 15 λεπτά, αυτά απενεργοποιούνται αυτόματα. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Όταν στην κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση είναι συνδεδεμένες άλλες συσκευές Bluetooth, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές Bluetooth μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Το λογισμικό μπορεί να μην ενημερωθεί όταν η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη με άλλες συσκευές συμβατές με Bluetooth Low Energy (όπως φορετές συσκευές, smartwatch κ.λπ.).
- Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα, αν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ενημέρωσης.
 - Κλείστε όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στην κινητή συσκευή εκτός από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 - Φορτίστε πλήρως τα ακουστικά και την κινητή συσκευή.
 - Τοποθετήστε τα ακουστικά και την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους πριν από την έναρξη της ενημέρωσης.
 - Μην ξεκινήσετε την ενημέρωση, αν υπάρχουν συσκευές LAN ή άλλες συσκευές Bluetooth σε κοντινή απόσταση.
 - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (*) του τηλεφώνου smartphone πριν από την ενημέρωση του λογισμικού. Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος του τηλεφώνου smartphone, η ενημέρωση μπορεί να μην ολοκληρωθεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

* Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone που χρησιμοποιείτε.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Προφυλάξεις

Πληροφορίες για την επικοινωνία Bluetooth

- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth λειτουργεί εντός εμβέλειας περίπου 10 m. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών συσκευών. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και άλλες συσκευές Bluetooth στις παρακάτω τοποθεσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα:
 - σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγερμούς πυροπροστασίας.
- Αυτό το προϊόν εκπέμπει ραδιοκύματα όταν χρησιμοποιείται σε ασύρματη λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασύρματη λειτουργία σε αεροσκάφος, ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος αναφορικά με την επιτρεπτή χρήση προϊόντων σε ασύρματη λειτουργία.
- Η αναπαραγωγή ήχου στα ακουστικά μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με εκείνη στη συσκευή μετάδοσης, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Κατά συνέπεια, ο ήχος μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα όταν προβάλλετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth, έτσι ώστε η ασφάλεια να είναι εγγυημένη κατά την επικοινωνία μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια μπορεί να μην επαρκεί. Προσοχή κατά την επικοινωνία με χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
- Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια εξαιτίας διαρροής πληροφοριών που μπορεί να προκύψει κατά την επικοινωνία μέσω Bluetooth.
- Η σύνδεση Bluetooth με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
 - Οι συσκευές Bluetooth που συνδέονται με τα ακουστικά πρέπει να πληρούν το πρότυπο Bluetooth το οποίο καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να φέρουν σχετική πιστοποίηση.
 - Ακόμα και όταν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο Bluetooth, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες τα χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής Bluetooth καθιστούν τη σύνδεσή της αδύνατη ή οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους χειρισμού, προβολής ή λειτουργίας.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για συνομιλία hands-free στο τηλέφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.

Σημείωση σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας

- Όταν φορτίζετε τα ακουστικά ή τη θήκη φόρτισης, ή όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης μπορεί να αυξηθεί, αλλά αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία.

Σημείωση σχετικά με τη διαρροή ήχου

- Όταν αυξάνεται η ένταση του ήχου, ενδέχεται να υπάρχει διαρροή ήχου λόγω της κατασκευής του τμήματος μονάδας οδήγησης των ακουστικών. Προσέχετε να μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Αν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε συνθήκες ξηρού αέρα, μπορεί να νιώσετε δυσφορία λόγω του συσσωρευμένου στατικού ηλεκτρισμού στο σώμα σας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία των ακουστικών. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά που δεν παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.

Σημειώσεις για την εφαρμογή των ακουστικών

- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε αργά τα ακουστικά από τα αυτιά σας.
- Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα, όπως φαγούρα και ερεθισμό στα αυτιά. Αν βιώσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε γιατρό ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης, σας συνιστούμε να αφαιρείτε τα ακουστικά από τα αυτιά σας σε τακτική βάση.

Άλλες σημειώσεις

- Μην υποβάλετε τα ακουστικά σε υπερβολικούς κραδασμούς, καθώς πρόκειται για συσκευή ακριβείας.
- Η λειτουργία Bluetooth μπορεί να μην λειτουργεί με κινητό τηλέφωνο, ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος και το περιβάλλον.
- Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση των ακουστικών, διακόψτε αμέσως τη χρήση τους.
- Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Δώστε κυρίως προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Κατά τη χρήση των ακουστικών κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο με υγρό
Προσέχετε να μην σας πέσουν τα ακουστικά μέσα στον νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
 - Κατά τη χρήση των ακουστικών στη βροχή ή στο χιόνι ή σε συνθήκες υγρασίας

Καθαρισμός των ακουστικών

- Αν λερωθεί το εξωτερικό τμήμα των ακουστικών, καθαρίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Αν τα ακουστικά είναι ιδιαίτερα βρόμικα, βουτήξτε ένα πανί σε αραιωμένο διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και στύψτε το καλά προτού το χρησιμοποιήσετε για να τα σκουπίσετε. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως αραιωτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στο φινιρίσμα της επιφάνειας των ακουστικών ή να προκληθεί άλλη βλάβη.

Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κοντά σε ιατροτεχνολογικές συσκευές

- Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τους καρδιακούς βηματοδότες και τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη με πολύ κόσμο, όπως σε τρένα ή νοσηλευτικά ιδρύματα.
- Τα ακουστικά (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων) έχουν μαγνήτη ή μαγνήτες που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για υδροκεφαλία ή άλλες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τα ακουστικά κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποια τέτοια ιατροτεχνολογική συσκευή.

Κρατάτε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης μακριά από μαγνητικές κάρτες

- Οι μονάδες των ακουστικών και η θήκη φόρτισης χρησιμοποιούν μαγνήτες. Αν πλησιάσετε μια μαγνητική κάρτα στα ακουστικά, ο μαγνήτης της κάρτας μπορεί να επηρεαστεί ή να αχρηστευτεί.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.


Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης, τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης, σπρώξτε μέσα τις μονάδες μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες έχουν ασφαλίσει στη θέση τους μέσα στη θήκη φόρτισης.

Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.




Σημείωση

- Εάν μείνει ιδρώτας ή νερό στη θύρα φόρτισης, η δυνατότητα φόρτισης των ακουστικών μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά. Σκουπίστε αμέσως τυχόν ιδρώτα ή νερό από τη θύρα φόρτισης μετά από τη χρήση. Εάν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης, σκουπίστε τις με ένα μαλακό στεγνό πανί.

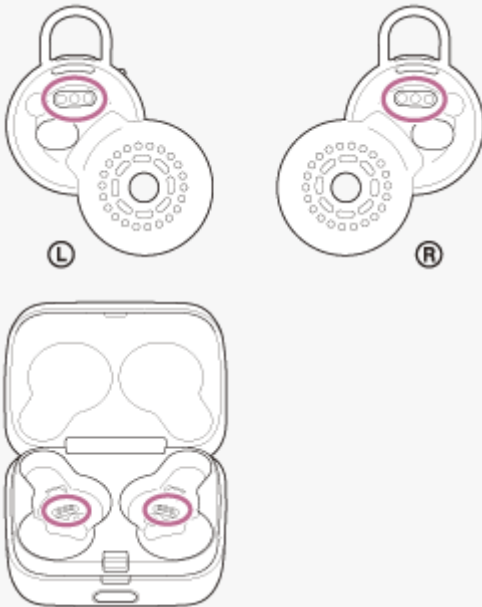

Όταν τα ακουστικά βραχούν

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στα ακουστικά.
- Στρέψτε το τμήμα εξόδου ήχου προς τα κάτω και χτυπήστε το ελαφρά περίπου 10 φορές πάνω σε ένα στεγνό πανί κ.λπ. για να απομακρύνετε τυχόν νερό που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό.

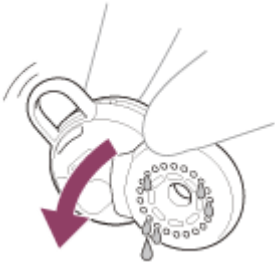

3. Στρέψτε την οπή του μικροφώνου προς τα κάτω και χτυπήστε το ελαφρά περίπου 10 φορές πάνω σε ένα στεγνό πανί κ.λπ. για να απομακρύνετε τυχόν νερό που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό.



4. Αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

5-031-120-61(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε το προϊόν μετά τη χρήση

Σε περίπτωση φόρτισης ενώ υπάρχουν υγρά, όπως νερό ή ιδρώτας, ή ξένα αντικείμενα, όπως σκόνη, στη θύρα USB Type-C της θήκης φόρτισης ή στη θύρα φόρτισης των ακουστικών, μπορεί να προκληθεί ατύχημα, όπως εγκαύματα ή σοβαρές πληγές, εξαιτίας πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, παραγωγής θερμότητας, καπνού ή ανάφλεξης. Επίσης, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.

Αποφύγετε τις ακόλουθες καταστάσεις και προσέξτε να μην συσσωρευτεί υγρασία ή ακαθαρσίες στα ακουστικά ή στη θήκη φόρτισης.

Αν τα ακουστικά ή η θήκη φόρτισης βραχούν ή λερωθούν, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αν βραχούν τα ακουστικά ή η θήκη φόρτισης](#)" και καθαρίστε τα όπως περιγράφεται πριν από τη χρήση.

- Μην αγγίζετε τα ακουστικά ή τη θήκη φόρτισης χωρίς να σκουπίσετε τα βρεγμένα χέρια σας αφού κάνετε δουλειές στην κουζίνα ή αφού πλύνετε τα χέρια σας στην τουαλέτα.




- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά ή τη θήκη φόρτισης στην τσέπη στήθους ενός βρεγμένου ρούχου.



- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά ή τη θήκη φόρτισης σε τσάντα με κρύο μπουκάλι PET.



- Μην χύνετε ροφήματα ενώ τρώτε ή πίνετε.

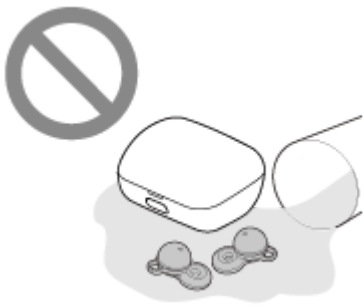

5-031-120-61(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Αν βραχούν τα ακουστικά ή η θήκη φόρτισης

Σχετικά με τις επιδόσεις ανθεκτικότητας στο νερό των ακουστικών

- Η θήκη φόρτισης δεν είναι ανθεκτική στο νερό.
- Οι προδιαγραφές ανθεκτικότητας στο νερό αυτών των ακουστικών αντιστοιχούν στο IPX4 του προτύπου IEC 60529 "Βαθμοί προστασίας από την εισροή νερού (Κωδικός IP)", το οποίο ορίζει τον βαθμό προστασίας από την είσοδο νερού. Τα ακουστικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο νερό.
Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, ενδέχεται να εισέλθει νερό στα ακουστικά και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργίες. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες προφυλάξεις και χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σωστά.
IPX4: Προστασία από πισίλισμα με νερό από οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Το εσωτερικό των τμημάτων εξόδου ήχου και οι σπές αέρα των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγή.
Αν παραμείνουν σταγονίδια νερού στο εσωτερικό των τμημάτων εξόδου ήχου ή στις σπές αέρα των ακουστικών, μπορεί να παρουσιαστούν προσωρινά τα ακόλουθα προβλήματα, αλλά δεν συνιστούν δυσλειτουργία.
 - Οι ήχοι μπορεί να ακούγονται με δυσκολία.
 - Μπορεί να ακούγονται αφύσικοι ήχοι.
 - Οι φωνές κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων μπορεί να ακούγονται με δυσκολία.

Υγρά για τα οποία ισχύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας των ακουστικών στο νερό


Ισχύουν:	Καθαρό νερό, νερό βρύσης, ιδρώτας
Δεν ισχύουν:	Υγρά εκτός από τα παραπάνω (παραδείγματα: σαπουνόνερο, νερό με απορρυπαντικό, νερό με αφρόλουτρο, σαμπουάν, νερό θερμών πηγών, ζεστό νερό, νερό πισίνας, θαλασσινό νερό κλπ.)

Οι επιδόσεις ανθεκτικότητας στο νερό αυτών των ακουστικών βασίζονται στις μετρήσεις της Sony υπό τις συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι δυσλειτουργίες που οφείλονται στην εισροή νερού από κακή χρήση του πελάτη δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Για προστασία των ακουστικών και της θήκης φόρτισης από φθορά

Σημειώστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ώστε να διασφαλίσετε την κατάλληλη χρήση των ακουστικών.


- Μην ρίχνετε νερό με πίεση στο τμήμα εξόδου ήχου ή στο μικρόφωνο των ακουστικών.
- Μην αφήνετε τα ακουστικά ενώ είναι υγρά σε ψυχρό περιβάλλον, καθώς το νερό ενδέχεται να παγώσει. Για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε σκουπίσει τυχόν νερό μετά τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά μέσα σε νερό και μην τα χρησιμοποιείτε σε μέρος με υγρασία, όπως στο μπάνιο.
- Μην ρίχνετε κάτω τα ακουστικά και μην τα υποβάλετε σε μηχανικούς κραδασμούς. Ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση ή βλάβη στα ακουστικά με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των επιδόσεων ανθεκτικότητας στο νερό.
- Εάν τα ακουστικά βραχούν,
 1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να σκουπίσετε τυχόν νερό που έχει πέσει επάνω στα ακουστικά.
 2. Στρέψτε το τμήμα εξόδου ήχου προς τα κάτω και χτυπήστε το ελαφρά περίπου 10 φορές πάνω σε ένα στεγνό πανί κ.λπ. για να απομακρύνετε τυχόν νερό που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό.

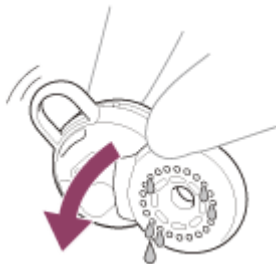

3. Στρέψτε την οπή του μικροφώνου προς τα κάτω και χτυπήστε το ελαφρά περίπου 10 φορές πάνω σε ένα στεγνό πανί κ.λπ. για να απομακρύνετε τυχόν νερό που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό.



4. Αφήστε τα ακουστικά να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Εάν φορτίσετε τις μονάδες των ακουστικών και τη θήκη φόρτισης ενώ είναι υγρές, π.χ. με ιδρώτα κλπ., οι θύρες φόρτισης θα διαβρωθούν. Πριν από τη φόρτιση, σκουπίστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό στεγνό πανί και αφήστε τις να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Τυχόν επισκευές σε περίπτωση δυσλειτουργίας λόγω αμέλειας δεν καλύπτονται από τη δωρεάν εγγύηση.

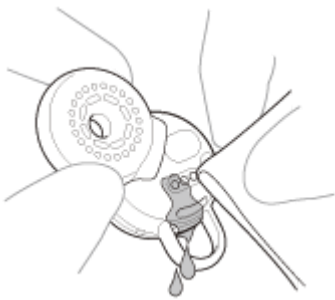

- Εάν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των ακουστικών ή της θήκης φόρτισης, σκουπίστε τις με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- Μην πλένετε παντελόνια ή μπλούζες με τις μονάδες των ακουστικών στις τσέπες.



- Εάν τα ακουστικά έχουν ρωγμές ή έχουν παραμορφωθεί, μην τα χρησιμοποιήσετε κοντά σε νερό ή επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Σημείωση για την άδεια χρήσης

Σημειώσεις για την άδεια χρήσης

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού.

Διαβάστε το περιεχόμενο αυτής της άδειας χρήσης.

Αποκτήστε πρόσβαση στην ακόλουθη διεύθυνση URL για το περιεχόμενο της άδειας χρήσης.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους ενδέχεται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να τερματιστούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Εμπορικά σήματα

- Η επωνυμία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Οι επωνυμίες iPhone, iPod touch, macOS, Mac και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Η επωνυμία App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
- Η επωνυμία IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του υπόκειται σε άδεια.
- Οι επωνυμίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Οι επωνυμίες Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των συνδεδεμένων επιχειρήσεών της.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Οι επωνυμίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Η επωνυμία "DSEE" είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

Οι ονομασίες των συστημάτων και τα ονόματα των προϊόντων που υποδεικνύονται σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας αποτελούν γενικά εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα του κατασκευαστή. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις TM και ® δεν καθορίζονται.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Για πελάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για πελάτες στις Ευρωπαϊκές χώρες:

<https://www.sony.eu/support>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://service.sony.com.cn>

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν όπως αναμένεται, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

- Εντοπίστε τα συμπτώματα του προβλήματος σε αυτό τον Οδηγό βοήθειας και εφαρμόστε τις διορθωτικές ενέργειες που αναγράφονται.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Φορτίστε τα ακουστικά.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα εάν φορτίσετε την μπαταρία των ακουστικών.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή που προσπαθείτε να συνδέσετε με τα ακουστικά.
Ενδέχεται να μπορέσετε να επιλύσετε μερικά προβλήματα επανεκκινώντας τη συσκευή που προσπαθείτε να συνδέσετε, όπως τον υπολογιστή ή το τηλέφωνο smartphone.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.
Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης.
- Αναζητήστε πληροφορίες για το θέμα στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

Αν οι παραπάνω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)
- [Επικοινωνία των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επικοινωνία των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά όταν τα ακουστικά έχουν τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης και φορτίζουν. Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για να τα ενεργοποιήσετε.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Όταν η Σύνδεση υπηρεσιών ενεργοποιείται με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", χρησιμοποιήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.

Κοινό

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι τοποθετημένα με ασφάλεια μέσα στη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε σωστά την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο στη θήκη φόρτισης.
- Αν τα υποστηρικτικά εφαρμογής δεν έχουν προσαρτηθεί σωστά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να μην φορτίζονται με τη θήκη φόρτισης που παρέχεται. Βεβαιωθείτε ότι τα υποστηρικτικά εφαρμογής είναι σωστά προσαρτημένα κατά την αποθήκευση των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.
- Αν λερωθούν οι θύρες φόρτισης των ακουστικών ή η θήκη φόρτισης, τα ακουστικά μπορεί να μην φορτίζονται. Καθαρίστε τις θύρες φόρτισης με ένα απαλό και στεγνό πανί.
- Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
- Κατά τη φόρτιση, είναι σημαντικό να κρατάτε το καπάκι της θήκης φόρτισης κλειστό, ώστε να αποτρέπεται η εξάντληση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Κατά τη φόρτιση με μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB

- Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB είναι καλά συνδεδεμένος στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν εμπορικά διαθέσιμο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB, χρησιμοποιήστε έναν με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) και άνω.

Κατά τη φόρτιση με υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB Type-C είναι καλά συνδεδεμένο στον υπολογιστή.
- Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.
- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης έχει συνδεθεί απευθείας στον υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB.
- Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τη θύρα USB του συνδεδεμένου υπολογιστή. Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση σε άλλη θύρα USB του υπολογιστή, εάν είναι διαθέσιμη.
- Ενημερώστε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Αντικατάσταση των υποστηρικτικών εφαρμογής](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας είναι σύντομος, η ισχύς της μπαταρίας δεν διαρκεί αρκετά, η διάρκεια της μπαταρίας της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών διαφέρουν.

- Αν ρυθμίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί.
 - Ισοσταθμιστής
 - DSEE
 - Speak-to-Chat
 - Λειτουργία για εκκίνηση της δυνατότητας φωνητικής βοήθειας μέσω της φωνής σας
 - Σύνδεση υπηρεσιών
 - Λειτουργία ποιότητας ήχου κατά την αναπαραγωγή Bluetooth: Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου

Αν εκτελέσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις ταυτόχρονα, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.

- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Εάν χρησιμοποιήσετε και τις δύο μονάδες των ακουστικών αμέσως αφού έχετε χρησιμοποιήσει μόνο μια μονάδα των ακουστικών, ενδέχεται να υπάρχει διαφορά στο φορτίο της μπαταρίας που απομένει. Δεν αποτελεί δυσλειτουργία διότι το φορτίο της μπαταρίας που απομένει στη μία πλευρά έχει καταναλωθεί.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης. Αν τοποθετήσετε τα ακουστικά σε τσέπες κ.λπ., τα ακουστικά θα αναγνωρίσουν ότι τα φοράτε και μπορεί να ενεργοποιηθούν κατά λάθος.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το καπάκι της θήκης φόρτισης ώστε να μην καταναλωθεί η μπαταρία της θήκης φόρτισης.
- Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας είναι συντομότερος σε σχέση με το όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής.

Σχετικό θέμα

- [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)

Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.

- Κατά τη φόρτιση με υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απευθείας σύνδεση μεταξύ της θήκης φόρτισης και του υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB. Επίσης, αυτό μπορεί να βελτιωθεί αν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή και επιχειρήσετε να δημιουργήσετε ξανά τη σύνδεση USB.
- Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης, η ταχύτητα κατανάλωσης ενέργειας για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος φόρτισης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για την αριστερή και τη δεξιά μονάδα μπορεί να διαφέρει, αλλά αυτό δεν συνιστά δυσλειτουργία.
- Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν εμπορικά διαθέσιμο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB, χρησιμοποιήστε έναν με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) και άνω.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Δεν ακούγεται ήχος, δεν ακούγεται ήχος από τη μία πλευρά

Κοινό

- Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επανεκκινήστε το τηλέφωνο smartphone ή τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.
- Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Speak-to-Chat, η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής θα τίθεται σε παύση. Σε αυτήν την περίπτωση, χειριστείτε τα ακουστικά για να εξέλθετε από τη λειτουργία Speak-to-Chat. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Speak-to-Chat.
- Όταν συνδέετε τα ακουστικά ταυτόχρονα με 2 συσκευές με σύνδεση πολλαπλών σημείων, ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η συσκευή ενδέχεται να εξακολουθήσει να στέλνει το σιγανό σήμα ακόμη και αν έχει σταματήσει η αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ακουστικά παραμένουν συνδεδεμένα με τη συσκευή και ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί η σύνδεση με κάποια άλλη συσκευή. Εάν δεν ακούγεται ο ήχος από τη δεύτερη συσκευή αφού σταματήσει η αναπαραγωγή στην πρώτη συσκευή, πραγματοποιήστε τους ακόλουθους χειρισμούς και ελέγξτε κατά πόσο έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
 - Ελέγξτε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ότι η ρύθμιση του στοιχείου [Connect to 2 devices simultaneously] είναι ενεργοποιημένη.
 - Σταματήστε την αναπαραγωγή μέσω της εφαρμογής στην πρώτη συσκευή.
 - Κλείστε την εφαρμογή στην πρώτη συσκευή.
 - Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μέσω του [Manage Connected Device] του [Device Currently Being Connected] στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και στη συνέχεια ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Κατά τη σύνδεση με υπολογιστή

- Εάν συνδέετε έναν υπολογιστή με τα ακουστικά, εξασφαλίστε ότι η έξοδος ήχου του υπολογιστή έχει ρυθμιστεί για μια συσκευή Bluetooth.
- Επανεκκινήστε την εφαρμογή μουσικής ή την εφαρμογή βίντεο.

Όταν δεν ακούγεται ήχος μόνο από τη μία πλευρά

- Όταν η Σύνδεση υπηρεσιών ενεργοποιείται με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", χρησιμοποιήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο την αριστερή μονάδα των ακουστικών.
- Όταν η λειτουργία Google Assistant ή Amazon Alexa έχει αντιστοιχιστεί στα ακουστικά και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία Google Assistant ή Amazon Alexa. Μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
- Ανάλογα με την εφαρμογή τηλεφώνου smartphone ή την εφαρμογή υπολογιστή (που απαιτεί HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), ενδέχεται να ακούτε φωνή μόνο από τη μία μονάδα.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

- Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Επαναφορά των ακουστικών
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-031-120-61(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Χαμηλή ένταση ήχου

- Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά στα αυτιά σας, μπορεί να μην εξασφαλίζεται κατάλληλη ποιότητα ή ένταση ήχου. Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας.
- Αυξήστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής.
- Όταν η λειτουργία ρύθμισης της έντασης ήχου έχει αντιστοιχιστεί στα ακουστικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στα ακουστικά κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής ή ενώ μιλάτε.
- Συνδέστε ξανά τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά.
- Το εσωτερικό των τμημάτων εξόδου ήχου και οι οπές αέρα των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγή. Εάν παραμείνουν σταγονίδια νερού στο εσωτερικό των τμημάτων εξόδου ήχου ή στις οπές αέρα των ακουστικών, το επίπεδο της έντασης ήχου θα μειωθεί προσωρινά, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)" και στεγνώστε τα ακουστικά όπως περιγράφεται πριν από τη χρήση.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η ένταση της συσκευής και των ακουστικών μπορεί να είναι ή να μην είναι συγχρονισμένη. Αν η ένταση σε μια συσκευή δεν είναι συγχρονισμένη με την ένταση στα ακουστικά, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να αυξήσετε την ένταση στα ακουστικά αφού μειωθεί η ένταση στα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, αυξήστε την ένταση του ήχου και στα ακουστικά και στη συνδεδεμένη συσκευή. Εάν η ένταση εξακολουθεί να είναι χαμηλή ακόμα και αφού ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή, ρυθμίστε την ένταση ήχου με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Χαμηλή ποιότητα ήχου


- Αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, οι λειτουργίες αγγίγματος ή ο εντοπισμός ομιλίας της δυνατότητας Speak-to-Chat ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή μπορεί να μην εξασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα ή απόδοση των κλήσεων. Αν το τμήμα των ακουστικών από το οποίο εξάγεται ο ήχος δεν είναι σωστά προσανατολισμένο προς τον ακουστικό πόρο, η ποιότητα του ήχου μπορεί να είναι χαμηλή ή ο ήχος στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά μπορεί να μην ακούγεται συγχρονισμένος.
Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας.
- Μειώστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής αν είναι πολύ υψηλή.
- Μεταβείτε από τη σύνδεση Bluetooth σε A2DP με τη συνδεδεμένη συσκευή όταν τα ακουστικά και η συσκευή μετάδοσης Bluetooth έχουν συνδεθεί μέσω σύνδεσης HFP ή HSP Bluetooth.
- Εάν συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή Bluetooth στην οποία είχαν συνδεθεί προηγουμένως, η σύνδεση HFP/HSP Bluetooth μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα. Χρησιμοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή για να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth A2DP.
- Όταν ακούτε μουσική από υπολογιστή στα ακουστικά, η ποιότητα ήχου μπορεί να είναι κακή (π.χ. δεν ακούγεται καλά η φωνή του τραγουδιστή κ.λπ.) για τα πρώτα δευτερόλεπτα αφότου πραγματοποιηθεί σύνδεση. Αυτό οφείλεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή (δίνεται προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση κατά την έναρξη της μετάδοσης και, μετά από αρκετά δευτερόλεπτα, τίθεται σε προτεραιότητα η ποιότητα ήχου) και δεν αποτελεί δυσλειτουργία των ακουστικών.
Εάν η ποιότητα ήχου δεν βελτιωθεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για την πραγματοποίηση σύνδεσης A2DP. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

Ο ήχος διακόπτεται συχνά.

- Θέστε τα ακουστικά στην "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)".
- Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με αλλαγή των ρυθμίσεων ποιότητας ασύρματης αναπαραγωγής στη συσκευή μετάδοσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια μεταξύ της κεραίας της συσκευής Bluetooth που θα συνδεθεί και των ενσωματωμένων κεραιών της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών. Οι κεραίες της δεξιάς και της αριστερής μονάδας των ακουστικών είναι ενσωματωμένες στα τμήματα που φαίνονται στην κατωτέρω διακεκομμένη γραμμή.

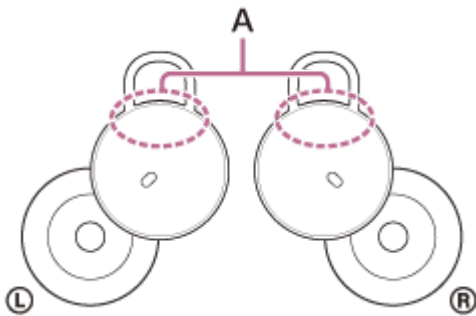

A: Θέσεις των ενσωματωμένων κεραιών (αριστερή, δεξιά)

- Η επικοινωνία Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί ή μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή διακοπή ήχου στις ακόλουθες συνθήκες.
 - Σε περιπτώσεις όπου παρεμβάλλεται ανθρώπινο σώμα μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth. Σε αυτήν την περίπτωση, αν μετακινήσετε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά στην κεραία των ακουστικών, μπορεί να βελτιωθεί η επικοινωνία Bluetooth.
 - Όταν παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος, μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
 - Σε μέρη με ασύρματο LAN, στα οποία χρησιμοποιείται φούρνος μικροκυμάτων, παράγονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα κ.λπ.
 - Σε μέρη όπου υπάρχουν άλλες συσκευές ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας ή άλλα άτομα σε κοντινή απόσταση, όπως σε σιδηροδρομικούς σταθμούς ή σε τρένα με πολυκοσμία.
- Αν απολαμβάνετε μουσική με το τηλέφωνο smartphone σας, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί τερματίζοντας τις περιττές εφαρμογές ή επανεκκινώντας το τηλέφωνο smartphone σας. Αν απολαμβάνετε μουσική με τον υπολογιστή σας, κλείστε περιττές εφαρμογές ή παράθυρα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
- Συνδέστε ξανά τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης, στη συνέχεια αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για να συνδέσετε τα ακουστικά με τη συσκευή Bluetooth.
- Αν απενεργοποιήσετε τη Σύνδεση υπηρεσιών στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορεί να μειωθεί το ποσοστό διακοπής του ήχου.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ακούγεται θόρυβος κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ενώ περπατάτε ή τρέχετε, μπορεί να ακούγεται ο ήχος των δονήσεων μέσω του σώματός σας, αλλά αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά του προϊόντος και δεν συνιστά δυσλειτουργία.
- Το εσωτερικό των τμημάτων εξόδου ήχου και οι οπές αέρα των ακουστικών δεν είναι εντελώς υδατοστεγή. Εάν παραμείνουν σταγονίδια νερού στο εσωτερικό των τμημάτων εξόδου ήχου ή στις οπές αέρα των ακουστικών, μπορεί να ακουστεί προσωρινά ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών](#)" και στεγνώστε τα ακουστικά όπως περιγράφεται πριν από τη χρήση.
- Αν καλύπτετε τα μικρόφωνα της αριστερής ή της δεξιάς μονάδας των ακουστικών, ή αν κρατάτε τη μονάδα των ακουστικών στο χέρι σας, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" (μικροφωνισμός). Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, απομακρύνετε τα χέρια σας κ.λπ. από το αριστερό και το δεξί μικρόφωνο.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.

- Φέρτε τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth σε απόσταση έως 1 m μεταξύ τους.
- Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη για πρώτη φορά μετά την αγορά, την αρχικοποίηση ή την επισκευή των ακουστικών, τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης εάν τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης. Για να πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στη θήκη φόρτισης για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.
- Τα ακουστικά δεν μπορούν να μεταβούν στη λειτουργία ζεύξης αν δεν έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια μέσα στη θήκη φόρτισης, για παράδειγμα, όταν τα υποστηρικτικά εφαρμογής δεν έχουν συνδεθεί σωστά στα ακουστικά. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι τοποθετημένα με ασφάλεια μέσα στη θήκη φόρτισης.
- Αν πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας συσκευής ξανά μετά την αρχικοποίηση ή την επισκευή των ακουστικών, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτελέσετε ζεύξη της συσκευής αν αυτή διατηρεί τις πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά (iPhone ή άλλη συσκευή). Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Επανεκκινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή, όπως ένα τηλέφωνο smartphone ή έναν υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Αντικατάσταση των υποστηρικτικών εφαρμογής](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth.

- Ελέγξτε εάν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργή.
- Αν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά με άλλες συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth και διακόψτε τη σύνδεση Bluetooth.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Εάν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ακυρώστε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
- Ελέγξτε εάν η σύνδεση Bluetooth έχει τερματιστεί. Εάν έχει τερματιστεί, πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth.
- Αν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth, κάντε ξανά ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Τα ακουστικά δεν λειτουργούν κανονικά.

- Δεν μπορείτε να χειριστείτε τα ακουστικά όταν δεν τα φοράτε. Φορέστε τα ακουστικά στα αυτιά σας για τους σχετικούς χειρισμούς.
- Όταν αλλάζετε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", επιβεβαιώστε από την εφαρμογή ότι έχουν αντιστοιχιστεί οι σωστές λειτουργίες σε αυτές.
- Αν το χτύπημα ευρύτερης περιοχής είναι ενεργοποιημένο (προεπιλεγμένη ρύθμιση) στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και τα ακουστικά δυσκολεύονται να ανιχνεύσουν τους χειρισμούς χτυπήματος, μπορεί να ανταποκριθούν αν αλλάξετε την ένταση ή τη θέση του χτυπήματος. Τα ακουστικά μπορεί επίσης να ανταποκριθούν, αν τα χτυπήσετε ελαφρά με 2 δάχτυλα.
- Όταν το χτύπημα ευρύτερης περιοχής είναι απενεργοποιημένο στην εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", χτυπήστε ελαφρά το ακουστικό για να κάνετε χειρισμούς. Αν εξακολουθεί να είναι αδύνατος ο χειρισμός των ακουστικών, χτυπήστε τα με μεγαλύτερη ένταση σε διάστημα περίπου 0,2 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Σχετικά με το χτύπημα ευρύτερης περιοχής](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Επανάφορα των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επανάφορα των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Δεν μπορείτε να ακούσετε ένα άτομο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης/η ένταση της φωνής των καλούντων είναι χαμηλή, ο συνομιλητής σας δεν ακούει τη φωνή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης/η ένταση της φωνής σας είναι χαμηλή στην πλευρά του καλούντος.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένα και τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή.
- Αυξήστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής αν είναι πολύ χαμηλή.
- Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή βιντεοκλήσεων, ανοίξτε τις ρυθμίσεις (*) της εφαρμογής βιντεοκλήσεων και βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για το ηχείο ή το μικρόφωνο έχει οριστεί ως [Headset (LinkBuds Hands-Free)](**). Όταν δεν μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής βιντεοκλήσεων ή όταν δεν είναι δυνατή η επιλογή συνδέσεων πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (LinkBuds Hands-Free)], επιλέξτε [Headset (LinkBuds Hands-Free)] στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για την πραγματοποίηση των συνδέσεων.

* Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

** Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

- Αν τα ακουστικά δεν εφαρμόζουν σωστά στα αυτιά σας, οι λειτουργίες αγγίγματος ή ο εντοπισμός ομιλίας της δυνατότητας Speak-to-Chat ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή μπορεί να μην εξασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα ή απόδοση των κλήσεων.
Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Στη συνέχεια, βγάλτε τα ακουστικά και συνδέστε τα ξανά με τη συσκευή Bluetooth.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή Bluetooth, όπως το τηλέφωνο smartphone ή τον υπολογιστή σας, και συνδέστε την ξανά με τα ακουστικά.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ή το χτύπημα ευρύτερης περιοχής λειτουργεί ακούσια

- Το χτύπημα ευρύτερης περιοχής είναι μια λειτουργία η οποία ανιχνεύει τη δόνηση γύρω από τα αυτιά με τους αισθητήρες επιτάχυνσης που είναι ενσωματωμένοι στα ακουστικά και προσδιορίζει τους χειρισμούς χτυπήματος. Συνεπώς, αν φορέσετε ή βγάλετε μια χειρουργική μάσκα ή γυαλιά και αν μασάτε, αυτές οι ενέργειες μπορεί να αναγνωριστούν εσφαλμένα ως χτυπήματα.
- Αν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά συχνά, αυτό μπορεί να βελτιωθεί αν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" για να απενεργοποιήσετε το χτύπημα ευρύτερης περιοχής και να αλλάξετε στο χτύπημα των ακουστικών.
- Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης. Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Παρουσιάζεται πόνος στα αυτιά

- Αν νιώθετε ότι το μέγεθος των υποστηρικτικών εφαρμογής δεν είναι κατάλληλο για τα αυτιά σας, αλλάξτε τα υποστηρικτικά εφαρμογής επιλέγοντας ένα μέγεθος που εφαρμόζει καλύτερα στα αυτιά σας. Υπάρχει περίπτωση το αριστερό και το δεξί υποστηρικτικό εφαρμογής να έχουν διαφορετικό μέγεθος.
 - Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα ακουστικά σωστά στα αυτιά σας.
 - Αν φοράτε τα ακουστικά για πολλή ώρα, τα αυτιά σας μπορεί να αρχίσουν να πονούν. Χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κάνοντας περιοδικά διαλείμματα.
-

Σχετικό θέμα


- [Αντικατάσταση των υποστηρικτικών εφαρμογής](#)
- [Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

Επαναφορά των ακουστικών

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, επαναφέρετε τα ακουστικά. Επαναφέρετε τις μονάδες των ακουστικών μία-μία τη φορά.

1 Τοποθετήστε μια μονάδα των ακουστικών στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε μόνο μία μονάδα των ακουστικών πίσω στην οπή της θήκης φόρτισης, σπρώξτε τη μέσα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει στη θήκη φόρτισης.

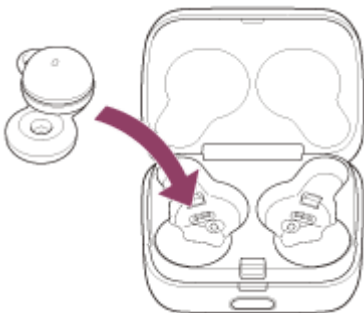

2 Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.




Κλείνοντας το καπάκι μία φορά, οι μονάδες των ακουστικών ιστώνουν και κλειδώνουν στη θέση τους, ακόμη και αν δεν είχαν κλειδωθεί στη θήκη φόρτισης προηγουμένως.

3 Κρατήστε τη θήκη φόρτισης στο χέρι σας και πιέστε το κουμπί ανοίγματος του κατακιού για να το ανοίξετε.



4 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς στη θήκη φόρτισης για περίπου 20 δευτερόλεπτα.

Μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης θα αναβοσβήσει αργά για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

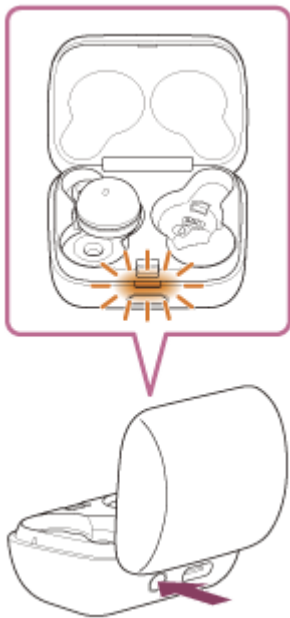

Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία στη θήκη φόρτισης θα σβήσει και θα γίνει επαναφορά των ακουστικών. Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί ή πράσινη) στη θήκη φόρτισης θα ανάψει για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να υποδείξει το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει και κατόπιν θα σβήσει.

- 5 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία έχει σβήσει και κατόπιν σηκώστε το δάχτυλό σας.**
- 6 Αφαιρέστε τη μονάδα των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία από το βήμα **1** με την άλλη μονάδα των ακουστικών.**

Οι πληροφορίες αντιστοίχισης (ζεύξης) και άλλες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς γίνεται η επαναφορά.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/

Σχετικό θέμα

- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά.

1 Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης, τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης, σπρώξτε μέσα τις μονάδες μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες έχουν ασφαλίσει στη θέση τους μέσα στη θήκη φόρτισης.



2 Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.




Κλείνοντας το καπάκι μία φορά, οι μονάδες των ακουστικών ισώνουν και κλειδώνουν στη θέση τους, ακόμη και αν δεν είχαν κλειδωθεί στη θήκη φόρτισης προηγουμένως.

3 Κρατήστε τη θήκη φόρτισης στο χέρι σας και πιέστε το κουμπί ανοίγματος του κατακιού για να το ανοίξετε.




4 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αρχικοποίησης στη θήκη φόρτισης για περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά και κατόπιν η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) αρχίζει να αναβοσβήνει.

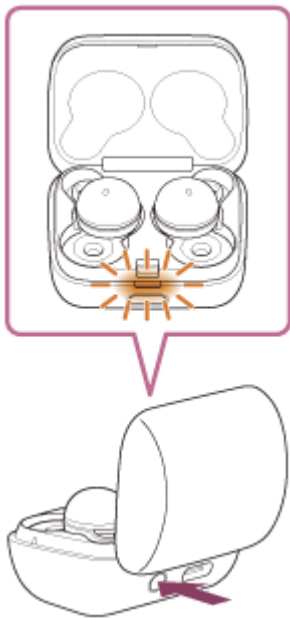

- 5** Απομακρύνετε το δάχτυλό σας εντός 5 δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) στη θήκη φόρτισης.

Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η ενδεικτική λυχνία (πράσινη) στη θήκη φόρτισης θα αναβοσβήσει 4 φορές.

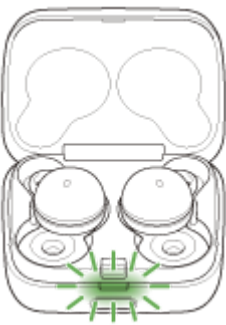

Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς γίνεται η αρχικοποίηση.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να αρχικοποιήσετε τα ακουστικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

- Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει δεν είναι επαρκές, δεν θα ξεκινήσει η αρχικοποίηση των ακουστικών. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.
- Αν η ενδεικτική λυχνία (πράσινη) στη θήκη φόρτισης δεν αναβοσβήσει 4 φορές μετά την εκτέλεση του βήματος **5**, τα ακουστικά δεν έχουν αρχικοποιηθεί. Προσπαθήστε ξανά από το βήμα **4**.
- Αν ενημερώσατε το λογισμικό μετά την αγορά των ακουστικών, το λογισμικό θα παραμείνει ενημερωμένο ακόμη και αν αρχικοποιήσετε τα ακουστικά.

- Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα επιστρέφει επίσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

5-031-120-61(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακουστικά

Πηγή τροφοδοσίας:

DC 3,85 V: Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
DC 5 V: Κατά τη φόρτιση μέσω USB

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Χρόνος φόρτισης:

Περίπου 1,5 ώρες (Ακουστικά)
Περίπου 3 ώρες (Θήκη φόρτισης)

Σημείωση

- Οι ώρες φόρτισης και χρήσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Θερμοκρασία φόρτισης:

5 °C έως 35 °C

Μάζα:

Περίπου 4,1 g × 2 (Ακουστικά (με τα υποστηρικτικά εφαρμογής (M)))
Περίπου 34 g (Θήκη φόρτισης)

Τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας

Σύστημα επικοινωνίας:

Προδιαγραφή Bluetooth έκδοση 5.2

Έξοδος:

Προδιαγραφή Bluetooth κατηγορίας ισχύος 1

Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας:

Σε ευθεία περίπου 10 m (*1)

Ζώνη συχνοτήτων:

Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Συμβατά προφίλ Bluetooth (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής (*3):

SBC
AAC

Εμβέλεια μετάδοσης (A2DP):

20 Hz - 20.000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)

*1 Η πραγματική εμβέλεια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως τυχόν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, τα μαγνητικά πεδία κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, τον στατικό ηλεκτρισμό, την ευαισθησία λήψης, την απόδοση της κεραίας, το λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό κλπ.

*2 Τα προφίλ των προτύπων Bluetooth υποδεικνύουν τον σκοπό της επικοινωνίας Bluetooth ανάμεσα στις συσκευές.

*3 Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής: Μορφή συμπίεσης και μετατροπής του ηχητικού σήματος

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2ης γενιάς), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7ης γενιάς), iPod touch (6ης γενιάς)

(Από τον Δεκέμβριο 2021)

5-031-120-61(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
LinkBuds

Κείμενο για βίντεο σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης των ακουστικών

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί κείμενο προκειμένου να περιγράψει τις ονομασίες και τα σχήματα των τμημάτων του LinkBuds και το περιεχόμενο του βίντεο για τον τρόπο τοποθέτησης των LinkBuds.

Ονομασία τμήματος και περιγραφές σχημάτων

Κοιτάζοντας την πλευρά της θήκης φόρτισης όπου βρίσκεται το κουμπί ανοίγματος καπακιού, ανοίξτε τη θήκη φόρτισης πιέζοντας προς τα κάτω το κουμπί ανοίγματος καπακιού καθώς ανοίγετε το καπάκι και το απομακρύνετε από εσάς. Η μονάδα των ακουστικών στη δεξιά πλευρά της θήκης φόρτισης είναι για το δεξί αυτί και η μονάδα στην αριστερή πλευρά είναι για το αριστερό αυτί.

Κάθε μονάδα ακουστικών αποτελείται από ένα τμήμα περιβλήματος που εξέχει προς τα έξω σαν θόλος και ένα τμήμα μονάδας οδήγησης σε σχήμα ντόνατ.

Όταν βγάξετε τη μονάδα των ακουστικών, πιάστε με τα δάκτυλά σας τη μονάδα από το τμήμα του περιβλήματος.

Στο τμήμα περιβλήματος υπάρχει ένας δακτύλιος από σιλικόνη και σε αυτόν το δακτύλιο υπάρχει ένα προεξέχον ημικυκλικό τμήμα.

Αυτός ο δακτύλιος ονομάζεται υποστηρικτικό εφαρμογής.

Μπορείτε επίσης να ξεχωρίσετε την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών με την αφή.

Στην αριστερή μονάδα, υπάρχει μια πολύ μικρή ανάγλυφη κουκκίδα κοντά στη βάση του ημικυκλικού τμήματος του υποστηρικτικού εφαρμογής.

Εναλλακτικό κείμενο για το βίντεο

Ο τίτλος του βίντεο είναι

"LinkBuds Τοποθέτηση των ακουστικών – Αντικατάσταση των υποστηρικτικών εφαρμογής".

Οι πληροφορίες σε αυτό το βίντεο επεξηγούνται μόνο με εικόνες.

Το κείμενο επεξηγείται με την ίδια σειρά όπως και στο βίντεο.

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί επεξήγηση του τρόπου τοποθέτησης των ακουστικών.

Με τα δάκτυλά σας πιάστε το τμήμα περιβλήματος της μονάδας των ακουστικών για να το σηκώσετε.

Ευθυγραμμίστε το τμήμα μονάδας οδήγησης σε σχήμα ντόνατ με το άνοιγμα του ακουστικού σας πόρου και εισαγάγετε τη μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας.

Καθώς εισάγετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι το ημικυκλικό τμήμα του υποστηρικτικού εφαρμογής είναι στραμμένο προς τα επάνω.

Σπρώξτε το ημικυκλικό τμήμα μέσα στο αυτί σας για να ολοκληρώσετε την τοποθέτηση της μονάδας των ακουστικών.

Το έχετε φορέσει σωστά, εάν το ημικυκλικό τμήμα έχει αγκιστρωθεί στο αυτί σας και η μονάδα των ακουστικών δεν πέφτει από το αυτί σας ακόμη και όταν κουνάτε το κεφάλι σας.

Εάν αισθάνεστε ότι η μονάδα ακουστικών δεν έχει εφαρμόσει, όπως για παράδειγμα το ημικυκλικό τμήμα δεν μπορεί να μπει στο αυτί σας ή η εφαρμογή του ημικυκλικού τμήματος είναι τόσο χαλαρή που αισθάνεστε ότι η μονάδα των ακουστικών πέφτει από το αυτί σας, σταματήστε τη χρήση των ακουστικών και αντικαταστήστε το υποστηρικτικό εφαρμογής με κάποιο κατάλληλου μεγέθους.

Το μέγεθος που εφαρμόζει στο αυτί σας μπορεί να διαφέρει για το αριστερό και το δεξί αυτί.

Για να αφαιρέσετε τη μονάδα των ακουστικών, με τα δάχτυλά σας πιάστε το τμήμα περιβλήματος της μονάδας και τραβήξτε τη μονάδα από το αυτί σας.

Παρακάτω γίνεται επεξήγηση των υποστηρικτικών εφαρμογής.

Το μέγεθος του υποστηρικτικού εφαρμογής ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του ημικυκλικού τμήματος. Κατά την αγορά, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένα τα υποστηρικτικά εφαρμογής μεγέθους M. Τα υποστηρικτικά εφαρμογής των άλλων μεγεθών βρίσκονται στο μικρό, τετράγωνο κουτί. Τα υποστηρικτικά εφαρμογής είναι τα ίδια και για την αριστερή και για τη δεξιά πλευρά. Πιάστε τα ημικυκλικά τμήματα για αισθανθείτε τη διαφορά μεταξύ των μεγεθών.

Παρακάτω δίνονται οδηγίες για την αντικατάσταση των υποστηρικτικών εφαρμογής.

Για να αφαιρέσετε το υποστηρικτικό εφαρμογής από τη μονάδα ακουστικών, πιάστε το ημικυκλικό τμήμα και τραβήξτε το προς το εξέχον τμήμα του περιβλήματος.

Αφού αφαιρέσετε το υποστηρικτικό εφαρμογής, βρείτε μια λεπτή προεξοχή στο σημείο όπου ήταν προσαρτημένο το υποστηρικτικό εφαρμογής.

Στο κάτω μέρος του ημικυκλικού τμήματος του υποστηρικτικού εφαρμογής, υπάρχει ένα άνοιγμα στο οποίο μπορεί να εισαχθεί η λεπτή προεξοχή του περιβλήματος.

Όταν προσαρτάτε το υποστηρικτικό εφαρμογής, περάστε την προεξοχή του περιβλήματος μέσα από αυτό το άνοιγμα για να σταθεροποιήσετε το υποστηρικτικό εφαρμογής στη θέση του.

Βεβαιωθείτε ότι το υποστηρικτικό εφαρμογής δεν έχει προσαρτηθεί σε ελαφρώς διαφορετική θέση.

Εάν το υποστηρικτικό εφαρμογής προσαρτηθεί λάθος, τα ακουστικά δεν χωράνε στη θήκη φόρτισης και δεν μπορούν να φορτιστούν ή να τεθούν σε ζεύξη με άλλες συσκευές.

Βεβαιωθείτε ότι η λεπτή προεξοχή έχει εισαχθεί σωστά μέσα από το άνοιγμα.

Αφού αντικαταστήσετε το υποστηρικτικό εφαρμογής, τραβήξτε το ημικυκλικό τμήμα και βεβαιωθείτε ότι δεν κουνιέται.

Τέλος, εμφανίζεται το λογότυπο της Sony και τελειώνει το βίντεο.