

**SONY**

Käyttöopas

Langattomat stereokuulokkeet  
LinkBuds




Malli: YY2953

**Pika-aloitusopas**


**Löydä sopiva**

[Videon teksti](#)

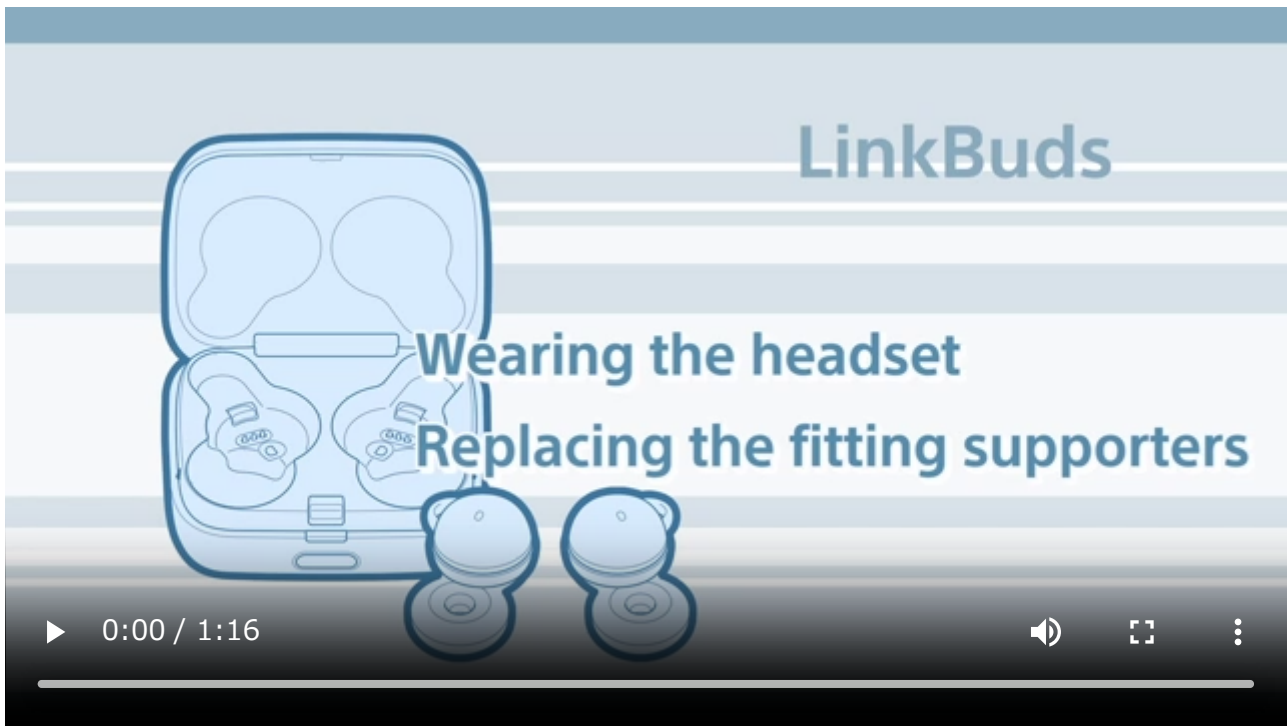

 **Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen**



## Lataa sovellus ja aseta kuulokkeet




## Aloitetaan käyttö



**1** **Kuulokkeiden käyttäminen**

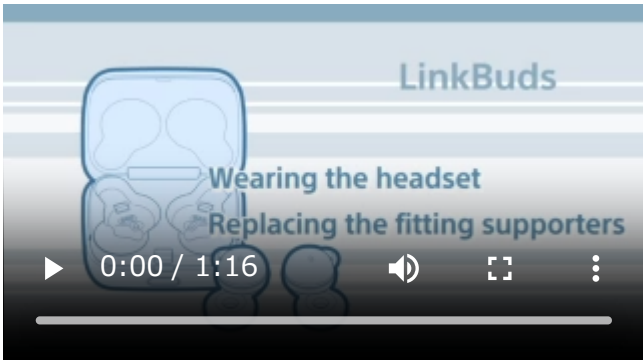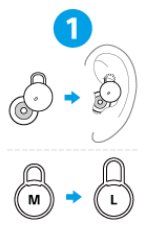


**2** **BLUETOOTH®-yhteyden muodostaminen**



Kuulokkeet kytkeytyvät päälle, kun kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta. Noudata ladatun "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen ohjeita.

### 3


## Kuulokkeiden käyttäminen



Napauta kuulokeyksikköä tai aluetta lähellä korvaasi, jossa kuuloketta pidetään (laajan alueen napautus).

- ● (vasen/oikea): Musiikin toistaminen tai keskeyttäminen
- ● ● (vasen/oikea): Siirtyminen seuraavan kappaleen alkuun
- ● ● ● ● ... (vasen): Äänenvoimakkuuden pienentäminen
- ● ● ● ● ... (oikea): Äänenvoimakkuuden lisääminen

## Kaikkien toimintojen ja parannetun suorituskyvyn käyttäminen



Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto ja "Sony | Headphones Connect" -sovellus uusimpaan versioon. Lisätietoja on annettu osoitteessa:

<https://www.sony.net/elesupport/>

## Aiheeseen liittyvät tiedot

[Bluetooth-yhteyden muodostaminen manuaalisesti](#)  
[Kuulokkeiden lataaminen](#)

WF-L900

### Aloittaminen

[Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä](#)

[Tietoja ääniopastuksesta](#)

#### Mukana toimitetut tarvikkeet

[Pakkauksen sisällön tarkistaminen](#)

[Liitinpidikkeiden vaihtaminen](#)

#### Osat ja painikkeet

[Osien sijainti ja toiminta](#)

[Tietoja ilmaisimesta](#)

#### Kuulokkeiden käyttäminen

[Kuulokkeiden käyttäminen](#)

[Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)

#### Kuulokkeiden käyttäminen

- [Tietoja laajan alueen napautuksesta](#)

- [Quick Accessn käyttäminen](#)

## Virta ja lataaminen

- [Lataaminen](#)

- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)

- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

## Yhteyksien muodostaminen

### [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)

#### Helppo asennus sovelluksella

- [Yhdistäminen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella](#)

#### Android-älypuhelin

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)

#### iPhone (iOS-laitteet)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)

#### Tietokoneet

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)

#### Muut Bluetooth-laitteet

- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)

- [Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)

#### Monipisteyhteys

[Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti \(monipisteyhteys\)](#)

## [Äänen vaihtaminen useiden laitteiden välillä "audionsiirto"-toiminnolla](#)

### Musiikin kuunteleminen

#### Musiikin kuunteleminen Bluetooth-yhteydellä

[Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)

[Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

[Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

[Tietoja 360 Reality Audio -toiminnosta](#)

#### [Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla \(Speak-to-Chat\)](#)

### Äänenlaatutila

[Tietoja äänenlaatutilasta](#)

### Tuetut koodekit

#### [Tietoja DSEE -toiminnosta](#)

### Puhelujen soittaminen

#### [Puhelun vastaanottaminen](#)

#### [Puhelun soittaminen](#)

#### [Toiminnot puhelua varten](#)

#### [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

#### [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

### Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

#### [Google Assistantin käyttäminen](#)

#### [Amazon Alexan käyttäminen](#)

#### [Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google app\)](#)

#### [Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\)](#)

### Sovellusten käyttäminen

#### [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

#### ["Sony | Headphones Connect" -sovelluksen asentaminen](#)

#### [Tukitietojen käyttäminen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta](#)

[Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla \(kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten\).](#)

Tärkeitä tietoja

[Varotoimet](#)

[Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)

[Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen](#)

[Kun kuulokkeet tai latauskotelo kastuvat](#)

[Lisenssi-ilmoitus](#)

[Tavaramerkit](#)

[Asiakaspalvelusivustot](#)

Vianmääritys

[Ongelmien ratkaisutavat](#)

Virta ja lataaminen

[Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle.](#)

[Latausta ei voida suorittaa.](#)

[Käytettävissä oleva käyttöaika on lyhyt, akkuvirta ei kestä pitkään, vasemman ja oikean kuulokeyksikön käytettävissä oleva käyttöaika eroaa toisistaan.](#)

[Latausaika on liian pitkä.](#)

Ääni

[Ei ääntä, ei ääntä toiselta puolelta](#)

[Ääni on hiljainen](#)

[Heikko äänenlaatu](#)

[Ääni katkeilee säännöllisesti.](#)

[Musiikin toiston aikana kuuluu melua.](#)

Bluetooth-yhteys

[Pariliitosta ei voida suorittaa.](#)

[Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa.](#)

[Kuulokkeet eivät toimi oikein.](#)

[Et kuule henkilöä puhelun aikana / soittajien ääni kuuluu heikosti, äänesi ei tavoita henkilöä puhelun aikana / äänesi kuuluu heikosti soittajan puolella.](#)

Muuta

[Kuulokkeet eivät toimi oikein tai laajan alueen napautus toimii vahingossa](#)

[Kun ilmenee korvakipua](#)

## Kuulokkeiden nollaus tai alustus

[Kuulokkeiden nollaaminen](#)

[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

Langattomat stereokuulokkeet  
LinkBuds

## Mitä Bluetooth-toiminnolla voidaan tehdä

---

Kuulokkeissa käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa seuraavien tekemisen.

### Musiikin kuunteleminen

Voit vastaanottaa audiosignaaleja älypuhelimesta ja musiikkisoittimesta musiikin kuuntelemiseksi langattomasti.



### Puhelimeen puhuminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja ja antaa älypuhelimien tai matkapuhelimien olla taskussasi tai laukussasi.



### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)



## Tietoja ääniopastuksesta

Kun kuulokkeet ovat tehdasasetuksilla ja ne ovat korvissasi, kuulet kuulokkeista ääniopastuksen englanniksi.

Ääniopastuksen sisältö on selitetty suluissa.

Voit vaihtaa ääniopastuksen kieltä tai kytkeä sen päälle/pois käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta. Lisätietoja on annettu "Sony | Headphones Connect" -sovelluksen käyttöoppaassa.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- Kun muodostat pariliitoksen kuulokkeiden kanssa ensimmäistä kertaa oston jälkeen tai kuulokkeiden alustamisen jälkeen (kun kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja), kun siirryt pariliitostilaan automaattisesti poistamalla kuulokkeet latauskotelosta/Kun kuulokkeet pariliitetään manuaalisesti ja kuulokkeet poistetaan latauskotelosta pariliitostilassa: "Pairing" (Pariliitetään)
- Kun virta katkaistaan automaattisesti kuulokkeiden akkukeston ollessa alhainen: "Battery is empty" (Akku on tyhjä)
- Kun kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto on alhainen: "Low battery" (Akku lopussa)
- Kun Google™ Assistant ei ole käytettävissä ohjelmistopäivityksen aikana: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Google Assistant ei ole käytettävissä päivityksen aikana. Odota hetki, kunnes päivitys on valmis.)
- Kun Google Assistant ei ole käytettävissä kuulokkeisiin yhdistetyssä älypuhelimessa, vaikka käytät kuulokeysikköä, johon Google Assistant -toiminto on määritetty: "The Google Assistant is not connected" (Google Assistantia ei ole yhdistetty)
- Kun Amazon Alexa ei ole käytettävissä kuulokkeisiin yhdistetyssä älypuhelimessa, vaikka käytät kuulokeysikköä, johon Amazon Alexa -toiminto on määritetty: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Joko mobiililaitteesi ei ole liitetty, tai sinun on avattava Alexa-sovellus ja yritettävä uudelleen)
- Kun vastaavaa sovellusta ei käynnistetä, vaikka käytetään kuulokeysikköä, johon Quick Access -toiminto on määritetty: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Quick Access -toiminnolle määritettyä sovellusta ei käynnistetä mobiililaitteella)

### Huomautus

- Ääniopastuksen kielen vaihtaminen kestää noin 20 minuuttia.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, myös kieli palautetaan tehdasasetuksille.
- Jos ääniopastusta ei kuulu ääniohjauksen kielen vaihtamisen tai kuulokkeiden ohjelmistopäivityksen jälkeen, aseta kuulokkeet latauskoteloon niiden sammuttamiseksi ja poista ne sitten latauskotelosta niiden kytkemiseksi takaisin päälle.

### Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)

Langattomat stereokuulokkeet  
LinkBuds

## Pakkauksen sisällön tarkistaminen

Tarkista pakkauksen avaamisen jälkeen, että kaikki luettelossa mainitut varusteet ovat mukana. Jos varusteita puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Suluissa ( ) oleva numero ilmoittaa lukumäärän.

Langattomat stereokuulokkeet

USB Type-C® -kaapeli (USB-A–USB-C®) (noin 20 cm) (1)



Liitinpidikkeet (XS/S/M/L/XL 2 kutakin)

- Ostohetkellä kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan yksikköön on kiinnitetty M-kokoiset liitinpidikkeet.




Latauskotelo (1)




## Liitinpidikkeiden vaihtaminen


Ostohetkellä kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan yksikköön on kiinnitetty M-kokoiset liitinpidikkeet. Jos liitinpidikkeiden koko ei mielestäsi ole korvillesi sopiva, vaihda liitinpidikkeet toiseen kokoon ja aseta ne tiukasti vasempaan ja oikeaan korvaan. Vasemman ja oikean liitinpidikkeen koko ei ehkä ole sama. Liitinpidikkeet ovat yhteiset sekä vasemmalle että oikealle puolelle.

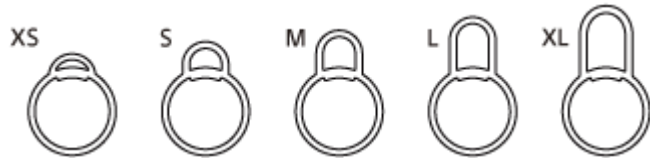

### 1 Irrota liitinpidike.

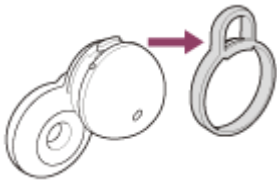

### 2 Kiinnitä liitinpidike.

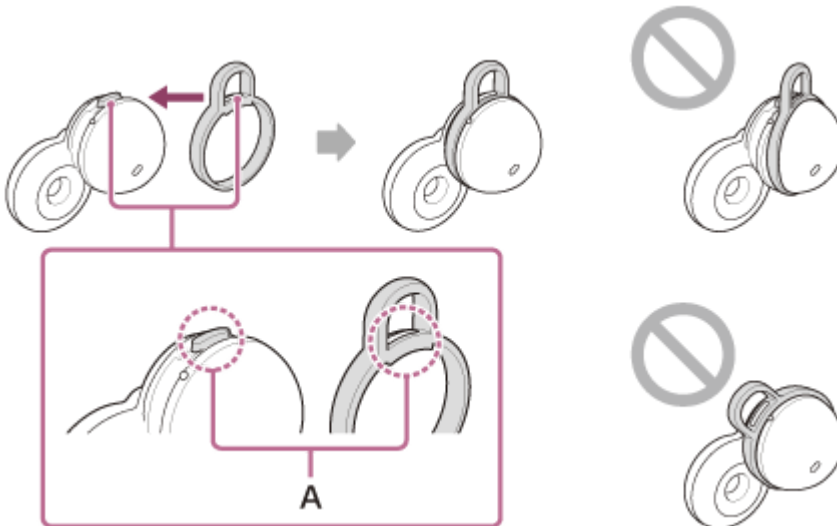

**A:** Kohdista

Kohdista kuulokkeen ulkoneva osa liitinpidikkeen reikäosaan ja työnnä liitinpidike paikalleen koko matkalta. Älä kiinnitä liitinpidikettä löysästi tai vinoon.

Tarkista liitinpidikkeen kiinnittämisen jälkeen, ettei liitinpidikkeen ja kuulokkeen välillä ole tyhjää.

## Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video liitinpidikkeiden vaihtamisesta ja kuulokkeiden pitämisestä korvissasi.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h_zz/)

---

---




## Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)

5-031-119-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation


## Osien sijainti ja toiminta

### Kuulokemikrofoni

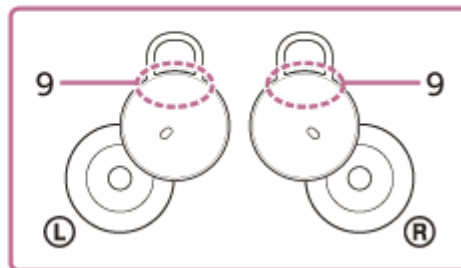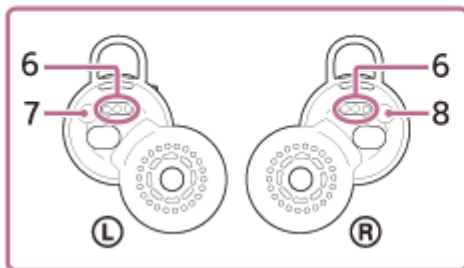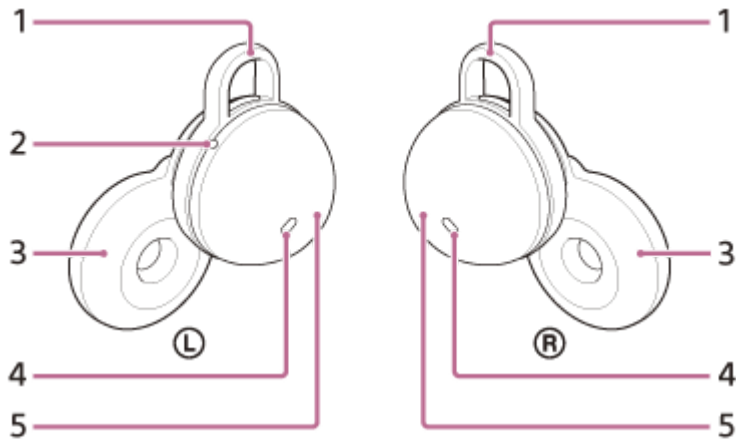

1. Liitinpidikkeet (vasen, oikea)
2. Tuntopiste  
Kuulokkeiden vasemmassa yksikössä on tuntopiste.
3. Kaiutinyksikköosat (vasen, oikea)
4. Mikrofonit (vasen, oikea)
5. Kotelo-osat (vasen, oikea)
6. Latausportit (vasen, oikea)
7. Ⓛ (vasen) -merkki
8. Ⓜ (oikea) -merkki
9. Sisäiset antennit (vasen, oikea)

### Latauskotelo

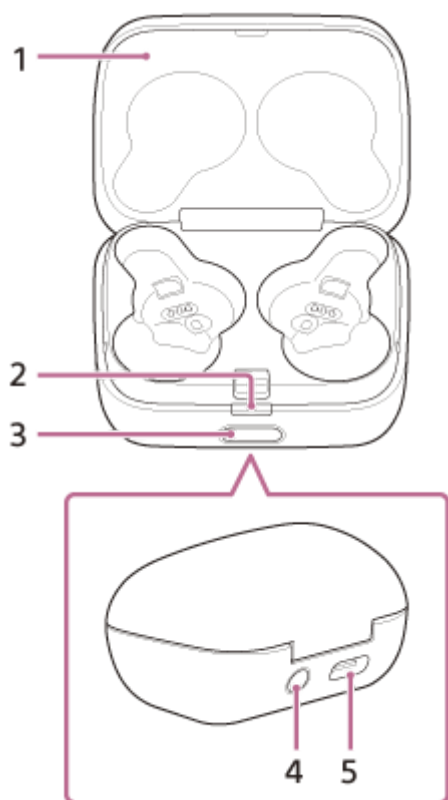

1. Kansi
2. Ilmaisin (vihreä/oranssi/sininen)  
Ilmaisee kuulokkeiden virta-, yhteys- tai lataustilan.
3. Kannen avauspainike
4. Pariliitos-/alustus-/palautuspainike  
Käytetään siirryttäessä kuulokkeiden pariliitos-, palautus- tai alustustilaan.
5. USB Type-C -portti  
Liitä latauskotelo toimitetulla USB Type-C -kaapelilla tietokoneeseen tai pistorasiaan kaupallisesti saatavilla olevan USB-verkkolaitteen kautta sekä kuulokkeiden että latauskotelon lataamiseksi samanaikaisesti.

---

#### Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

## Tietoja ilmaisimesta

Voit tarkistaa kuulokkeiden/latauskotelon eri tilat latauskotelon ilmaisimesta.

● : Syttyy vihreänä / ● : Syttyy oranssina / ● : Syttyy sinisenä / -: Sammuu



### Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisu

Kun kuulokkeiden molemmat yksiköt ovat latauskotelossa: näyttää kuulokeyksikön jäljellä olevan akun varauksen kuulokkeiden vasemmasta ja oikeasta yksiköstä sen mukaan, jonka varaus on alhaisempi.



Kun joko kuulokkeiden vasen tai oikea yksikkö on latauskotelossa: näyttää latauskotelossa olevan kuulokeyksikön jäljellä olevan akun varauksen.

Kun kuulokkeiden molemmat kuulokeyksiköt poistetaan latauskotelosta: näyttää latauskotelon jäljellä olevan akun varauksen.





Kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan tai kun USB Type-C -kaapeli irrotetaan lataamisen jälkeen, ilmaisimien syttyy seuraavasti akun jäljellä olevan varauksen mukaan.


- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on 95% tai enemmän / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on 31 % tai enemmän  
 - - - - - (palaa vihreänä oranssina noin 6 sekunnin ajan)
- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on välillä 94 % ja 1 % / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on välillä 30 % ja 1 %  
 - - - - - (palaa oranssina noin 6 sekunnin ajan)
- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on alle 1 % / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on alle 1 %  
 - - - - - (sammuu)

Kun kuuloke poistetaan latauskotelosta tai kun kuulokkeet ovat latauskotelossa, ilmaisimien syttyy seuraavasti akun jäljellä olevan varauksen mukaan.

- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on 95% tai enemmän / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on 31 % tai enemmän  
 - - - - - (palaa vihreänä oranssina noin 3 sekunnin ajan)
- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on välillä 94 % ja 1 % / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on välillä 30 % ja 1 %  
 - - - - - (palaa oranssina noin 3 sekunnin ajan)
- Kun kuulokkeet ovat latauskotelossa ja kuulokkeiden jäljellä oleva akun varaus on alle 1 % / Kun kuulokkeet eivät ole latauskotelossa ja latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on alle 1 %  
 - - - - - (sammuu)

### Varaustila

- Kuulokkeita ladattaessa / latauskoteloa ladattaessa  
 (syttyy oranssina)
- Kun akku on ladattu täyteen, kun lataus alkaa kuulokkeissa/latauskotelossa  
 - - - - - (palaa oranssina noin 1 minuutin ajan ja sammuu sitten)
- Kun akku on ladattu täyteen ja lataus on valmis  
 - - - - - (sammuu)
- Latauksen aikana, kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan / Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon tai poistetaan siitä  
 - - - - -  (sammuu noin 0,5 sekunniksi ja syttyy sitten oranssina)

- Epänormaali lämpötila  
● - ● - - - ● - ● - - - ● - ● - - - (vilkkuu toistuvasti oranssina kaksi kertaa)
- Epänormaali lataus  
 - - (vilkkuu toistuvasti hitaasti oranssina)
- Kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön epänormaali yhdistelmä  
● - ● - ● - - - ● - ● - - - (vilkkuu toistuvasti kolme kertaa oranssina)

## Bluetooth-yhteystila

- Pariliitostila  
 - - - - - (vilkkuu toistuvasti hitaasti sinisenä kaksi kertaa)
- Yhteysprosessi valmis  
 (vilkkuu toistuvasti hitaasti sinisenä noin 5 sekuntia)

## Muuta

- Alustus valmis  
● ● ● ● (vilkkuu 4 kertaa vihreänä)  
Lisätietoja on annettu kohdassa "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

### Vihje

- Kun kuulokkeet ovat korvillasi, voit tarkistaa kuulokkeiden eri tilat ääniopastuksella.

## Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Tietoja ääniopastuksesta](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)



## Kuulokkeiden käyttäminen

### Tietoja käyttöohjevideosta


Katso video liitinpidikkeiden vaihtamisesta ja kuulokkeiden pitämisestä korvissasi.

[Videon teksti](#)




#### 1 Tarkista kuulokkeiden **L** (vasen)- ja **R** (oikea) -merkit.

Aseta kuulokeyksikkö, jossa on **L** (vasen) -merkki, vasempaan korvaan, ja kuulokeyksikkö, jossa on **R** (oikea) -merkki, oikeaan korvaan. Kuulokkeiden vasemmassa yksikössä on tuntopiste.

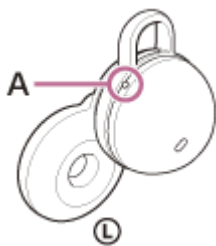

A: Tuntopiste

#### 2 Tarkista korvan ja kuulokkeen välinen asento, kun asetat kuulokeyksikön korvaasi.

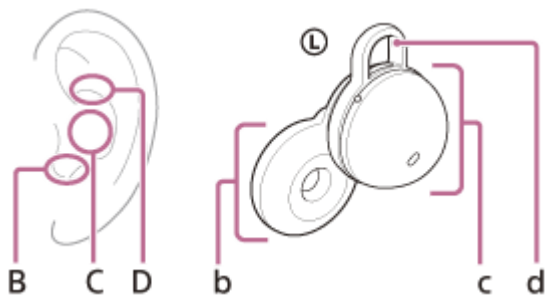

- B:** Kaiutinosan asettamisasento  
**C:** Kotelo-osan tukiasento  
**D:** Liitinpidikkeen kiinnitysasento  
**b:** Kaiutinososa  
**c:** Kotelo-osa (asetta latausliittimen puoli korvaasi)  
**d:** Liitinpidike

### 3 Pidä kuulokkeita sormillasi.



### 4 Aseta kuulokeysiköt molempiin korviin.

Aseta kuulokeysikkö korvaasi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Aseta kaiutinososa (b) korvaasi (B).
2. Kierrä nuolen suuntaan niin, että kotelo-osa (c) on korvan kohdalla (C).



3. Työnnä liitinpidike (d) korvan syvennyksiin (D).

### 5 Varmista, että kuulokkeita pidetään oikein.

Kosketa liitinpidikettä (d) sormellasi ja tarkista, että se on korvan syvennyksissä (D).



Ravista päätä kevyesti ja varmista, että kuulokkeet eivät lähde paikaltaan.

**Jos kuulokkeet eivät ole korvissasi, tunnet olosi epämukavaksi kuulokkeita käyttäessäsi tai korviisi sattuu**  
Ostohetkellä kuulokkeiden vasempaan ja oikeaan yksikköön on kiinnitetty M-kokoiset liitinpidikkeet. Kun kuulokkeita käytetään yllä kuvattujen menettelyjen mukaisesti ja liitinpidikkeiden koko ei mielestäsi ole korvillesi sopiva, vaihda liitinpidikkeet toiseen kokoon niin, että ne mahtuvat tiukasti vasempaan ja oikeaan korvaan.

### **Jotta äänenlaatu, puhelun laatu jne. olisi hyvä**

Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, napautustoiminnot tai Speak-to-Chat-puheentunnistus eivät ehkä onnistu, tai et ehkä saa kunnollista äänenlaatua tai puhelujen laatua.

Katso näissä tapauksissa vaiheet **4** ja **5** ja tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi.

### **Kun kuulokkeita kiinnitetään ja poistetaan**

Tehdasasetuksilla sisäiset anturit havaitsevat, milloin kuulokkeet asetetaan korviin tai poistetaan korvista, mikä mahdollistaa musiikin toiston keskeyttämisen tai jatkamisen sekä napautustoimintojen ja ääniopastuksen tunnistuksen ohjaamisen.

### **Kun kuulokkeita pidetään**

- Voit napauttaa kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä musiikin toistamiseen, puheluiden soittamiseen ja niihin vastaamiseen jne.
- Kuulet toimintoa ja tilaa vastaavan ääniopastuksen.

### **Kun kuulokkeet poistetaan**

- Kun kuuntelet musiikkia molemmat kuulokkeet asetettuina korviisi, kuulokkeet keskeyttävät musiikin toiston, kun toinen tai molemmat kuulokkeet poistetaan. Kun kuulokkeet asetetaan takaisin korville, kuulokkeet jatkavat musiikin toistoa.
- Kun kuulokkeita ei ole käytetty noin 15 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti akun säästämiseksi. Kytke kuulokkeet päälle asettamalla kuulokkeet korviisi.
- Jotta kuulokkeet eivät reagoisi väärin, musiikin toistoa, puhelujen soittamista ja vastaanottamista sekä muita toimintoja ei voida suorittaa napauttamalla korvista poistettuja kuulokkeita.

### **Vihje**

- Voit myös toistaa musiikkia, soittaa ja vastaanottaa puheluja jne., kun vain kuulokkeiden toinen yksikkö on korvassasi.
- Käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta voit muuttaa asetusta musiikin toiston automaattisesta keskeytyksestä ja jatkamisesta tai kuulokkeiden automaattisesta sammuttamisesta.


### **Aiheeseen liittyvää**

- [Liitinpidikkeiden vaihtaminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)



## Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen

Voit poistaa vain kuulokkeiden toisen yksikön latauskotelosta ja käyttää sitä erikseen. Tässä tapauksessa vain latauskotelosta poistettu yksikkö kytkeytyy päälle.

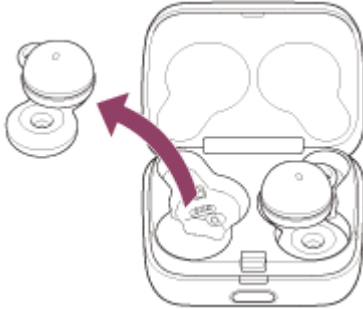

### Kun asetat kuulokkeiden toisen yksikön korvallesi

Yhteys vasemman ja oikean yksikön välille muodostetaan automaattisesti, ja voit kuunnella musiikkia tai muuta ääntä kuulokkeiden molemmista yksiköistä.

### Toimintojen määrittäminen kuulokkeiden vasemmalle ja oikealle yksikölle

Käyttämästäsi kuulokeyksiköstä riippuen jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä tehdasasetuksena. Tässä tapauksessa voit vaihtaa kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön toimintomäärittämiä käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta.

#### Vihje

- Vaikka käytät vain kuulokkeiden toista yksikköä, voit toistaa musiikkia siitä yksiköstä, jota pidät korvassasi.
- Kun toistat musiikkia tai muuta stereoääntä käyttäessäsi vain toista yksikköä, kuulet monofonisen äänen, jossa vasen ja oikea kanava on miksattu yhteen.
- Voit myös soittaa handsfree-puheluja, vaikka käytät vain kuulokkeiden toista yksikköä. Kun saat saapuvan puhelun, vastaa puheluun käyttämälläsi kuulokkeiden yksiköllä. Jos asetat toisen yksikön korvaasi puhuessasi vain toisella yksiköllä, voit puhua molemmilla yksiköillä.
- Google Assistant -toiminto voidaan määrittää joko kuulokkeiden vasemmalle tai oikealle yksikölle. Kun Google Assistant -toiminto on määritetty kuulokkeisiin ja haluat käyttää vain kuulokkeiden toista yksikköä, käytä sitä yksikköä, johon Google Assistant -toiminto on määritetty.
- Amazon Alexa -toiminto voidaan määrittää joko kuulokkeiden vasemmalle tai oikealle yksikölle. Kun Amazon Alexa -toiminto on määritetty kuulokkeisiin ja haluat käyttää vain kuulokkeiden toista yksikköä, käytä sitä yksikköä, johon Amazon Alexa -toiminto on määritetty.

#### Huomautus

- Kun Service Link kytketään päälle "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, käytä kuulokkeiden oikeaa yksikköä. Et voi käyttää vain kuulokkeiden vasenta yksikköä.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Audiolaitteen ohjaaminen \(Bluetooth-yhteys\)](#)

- Toiminnot puhelua varten
- Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä

5-031-119-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## Tietoja laajan alueen napautuksesta

Laajan alueen napautus on toiminto, joka havaitsee tärinän korvien ympärillä kuulokkeisiin sisäänrakennetuilla kiihtyvyyssantureilla ja määrittää napautustoiminnot.

Napauttamalla kuulokkeiden lisäksi myös korvien ympärillä olevia alueita, joissa kuulokkeita käytetään, voit suorittaa erilaisia toimintoja, esim. musiikin toisto ja puhelut.

Alue, jolla kuulokkeet voivat tunnistaa napautustoiminnot, on korvanipukan ympäriltä alaspäin ja pulisonkien alueelle.



Kun napautat, käytä etusormea napauttaaksesi voimakkaammin napautuksen tunnistusalueella.



### Käytettävissä olevia toimintoja

	Vasen	Oikea
Napauta kaksi kertaa	Puheluun vastaamiseksi tai sen lopettamiseksi Musiikin toistamiseksi tai keskeyttämiseksi	Puheluun vastaamiseksi tai sen lopettamiseksi Musiikin toistamiseksi tai keskeyttämiseksi
Napauta 3 kertaa	Puhelun hylkäämiseksi tai sen siirtämiseksi toiseen laitteeseen Seuraavan kappaleen alkuun siirtymiseksi	Puhelun hylkäämiseksi tai sen siirtämiseksi toiseen laitteeseen Seuraavan kappaleen alkuun siirtymiseksi
Napauta vähintään 5 kertaa	Äänenvoimakkuuden pienentämiseksi	Äänenvoimakkuuden lisäämiseksi

### Tietoja käyttöohjeviedoista

Katso video, miten laajan alueen napautusta käytetään.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/)

#### Vihje

- Korvan ympärillä napauttamisen lisäksi napautustoiminnot havaitaan, kun napautat kuulokeyksikköä.
- Jos napautustoimintoja ei havaita helposti, napauta hieman voimakkaammin ja vaihda napautuskohtaa.

- Kun napautat kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta 2 tai 3 kertaa, napauta sitä nopeasti niin, että napautusten väli on noin 0,2 sekuntia.
- Voit vaihtaa oikean ja vasemman kuulokeyksikön toimintomäärittämiä käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta.

### Huomautus

- Kun kuulokkeet eivät ole korvissasi, napautustoimintoja ei voida havaita.
- Kuulokkeet eivät ehkä toimi oikein, jos yskimisestä tai lisävarusteiden kiinnittämisestä/irrottamista korvien ympärillä tms. havaitaan napautusta muistuttavaa tärinää. Kun kuulokkeet reagoivat väärin, käytä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta ja kytke laajan napautuksen alue pois päältä ja vaihda kuulokkeiden napautukseen.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

5-031-119-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation



## Quick Accessn käyttäminen

Quick Access on ominaisuus, jonka avulla voit toistaa sisältöä vastaavassa sovelluksessa napauttamalla kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta.

### 1 Avaa ”Sony | Headphones Connect” -sovellus ja aseta joko kuulokkeiden vasemman tai oikean yksikön toiminnoksi Quick Access.

Voit vaihtaa kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön toimintomäärittämiä käyttämällä ”Sony | Headphones Connect” -sovellusta.

Lisätietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 2 Käytä kuulokeyksikköä, jonka toiminnoksi määritit Quick Access -toiminnon käyttämisen.

	Vasen	Oikea
Napauta kaksi kertaa	Quick Access 1	Quick Access 1
Napauta 3 kertaa	Quick Access 2	Quick Access 2

#### Vihje

- Quick Accessin käyttämiseksi sinun on asennettava vastaava älypuhelinsovellus ja muodostettava Internet-yhteys. Jotkut sovellukset vaativat kirjautumisen.
- Jos vastaava sovellus ei käynnisty, vaikka käytät kuulokeyksikköä, johon Quick Access on määritetty, ääniopastus ”App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Quick Access -toiminnolle määritettyä sovellusta ei käynnistetä mobiililaitteella) kuuluu molemmista kuulokeyksiköistä (tai käyttämästäsi kuulokeyksiköstä).

#### Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)

## Lataaminen

Kuulokkeissa ja latauskotelossa on sisäiset ladattavat litiumioniakut. Lataa kuulokkeet ennen käyttöä käyttämällä toimitettua USB Type-C -kaapelia.

### 1 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.


Aseta kuulokkeiden vasen yksikkö (yksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, aseta kuulokkeiden oikea yksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon, työnnä yksiköitä, kunnes ne napsahtavat kiinni, ja varmista, että yksiköt ovat lukkiutuneet latauskoteloon.



Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja kun latauskotelon ilmaisin (oranssi tai vihreä) syttyy, sulje latauskotelon kansi.

### 2 Liitä latauskotelo pistorasiaan.

Käytä toimitettua USB Type-C -kaapelia ja kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta.

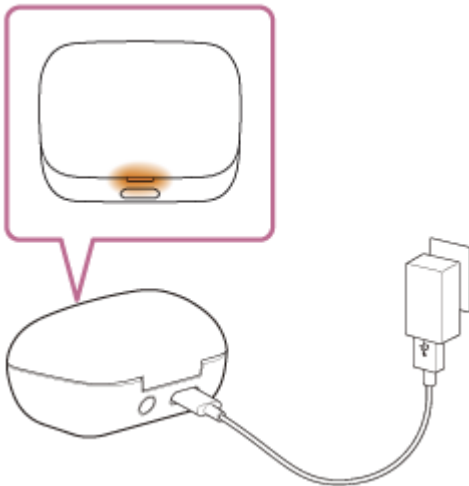

Kuulokkeiden ja latauskotelon lataus käynnistyy. Latauskotelon ilmaisin (oranssi) syttyy. Kun lataus on valmis, latauskotelon ilmaisin (oranssi) sammuu. Irrota USB Type-C -kaapeli.

## Tietoja latausajasta

Kuulokkeiden ja latauskotelon täyteen lataamiseen vaadittu aika on noin 3 tuntia (\*).

\* Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseksi täyteen. Latausaika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

## Kuulokkeiden lataaminen, kun olet ulkona

Latauskotelossa on sisäänrakennettu ladattava akku. Kun lataat latauskotelon etukäteen, voit käyttää sitä kuulokkeiden lataamiseen, kun lähdet ulos ilman virtalähdettä.

Kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön täyteen lataamiseen vaadittu aika on noin 1,5 tuntia.

## Järjestelmävaatimukset akun lataamiseen USB:llä

### USB-verkkolaite

Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA)

### PC-tietokone

PC-tietokone, jossa on tavallinen USB-portti

- Emme takaa toimintaa kaikilla tietokoneilla.
- Toimintaa räätälöidyissä tai itserakennetuissa tietokoneissa ei taata.

### Vihje

- Kuulokkeet voidaan ladata myös liittämällä latauskotelo käynnissä olevaan tietokoneeseen mukana toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.

### Huomautus

- Lataus ei ehkä käynnisty, jos kuulokkeita ei ole asetettu oikein latauskoteloon. Työnnä kuulokkeiden kiinnityspäitä, kunnes ne napsahtavat kiinni, ja varmista, että kuulokkeiden kiinnityspäivät ovat lukkiutuneet latauskoteloon.
- Muista käyttää toimitettua USB Type-C -kaapelia. Muussa tapauksessa lataaminen ei ehkä onnistu.
- Lataus ei ehkä onnistu USB-verkkolaitteen tyypistä riippuen.
- Kuulokkeiden toimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista riippuen ladattavan akun energiankulutusnopeus voi vaihdella vasemman ja oikean yksikön välillä. Tämän seurauksena ladattujen akkujen latausaika voi vaihdella vasemman ja oikean yksikön välillä. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Kuulokkeita ei voida ladata, kun tietokone siirtyy valmiustilaan (lepo) tai horrostilaan. Vaihda tässä tapauksessa tietokoneen asetuksia ja käynnistä lataus uudelleen.
- Kun kuulokkeiden vasen ja oikea yksikkö poistetaan latauskotelosta ja jos latauskotelon ilmaisinvälky (oranssi) syttyy noin 3 sekunniksi ja sammuu sitten, latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on alhainen. Lataa latauskotelo.
- Jos latauskotelon ilmaisinvälky ei syty, vaikka kuulokkeiden vasen ja oikea yksikkö poistetaan latauskotelosta, latauskotelon akkukesto on loppunut. Lataa latauskotelo.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, ladattavan akun käyttöaika voi lyhentyä. Akun käyttöikä kuitenkin paranee useiden latausten ja purkamisten jälkeen. Jos asetat kuulokkeet säilytykseen pitkäksi ajaksi, lataa akku 6 kuukauden välein ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Jos kuulokkeita ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Muista sulkea latauskotelon kansi estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.
- Jos kuulokkeiden akussa tai latauskotelossa on ongelma ja latauksen aikana havaitaan jotain epätavallista, latauskotelon ilmaisinvälky (oranssi) vilkkuu. On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Jos kuulokkeet ovat pitkään käyttämättömänä, latauskotelon ilmaisinvälky (oranssi) ei ehkä syty heti latauksen aikana. Odota hetki, kunnes ilmaisinvälky (oranssi) syttyy.
- Jos sisäisen ladattavan akun käyttöaika lyhenee merkittävästi, akku on vaihdettava. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Vältä altistamista äärimmäisille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja sähköiskuille. Älä koskaan jätä kuulokkeita pysäköityyn autoon.
- Käytä latauskotelon liittämiseen tietokoneeseen ainoastaan toimitettua USB Type-C -kaapelia ja liitä ne suoraan toisiinsa. Latausta ei suoriteta loppuun oikein, kun latauskotelo on liitetty USB-keskittimen kautta.
- Kuulokkeet ja latauskotelo voivat lämmetä latauksen aikana tai hetken aikaa latauksen jälkeen. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimesta](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)

5-031-119-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Langattomat stereokuulokkeet  
LinkBuds

## Käytettävissä oleva käyttöaika

Kuulokkeiden käyttöajat täyteen ladatulla akulla ovat seuraavat:

### Bluetooth -yhteys

**Musiikin toisto-aika (AAC):** Maks. 5,5 tuntia

**Musiikin toisto-aika (SBC):** Maks. 5 tuntia

- Noin 90 minuutin musiikin toisto-aika on mahdollinen 10 minuutin latauksella.
- Jos asetat seuraavat toiminnot, akun käytettävissä oleva käyttöaika on edellä kuvattu lyhyempi.
  - DSEE™
  - Taajuuskorjain
  - Speak-to-Chat
  - Toiminto äänivastajatoiminnon käynnistämiseksi äänelläsi
  - Service Link
  - Mukautuva äänenvoimakkuuden säätö

Jos käytät edellä olevia asetuksia samanaikaisesti, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee entisestään.

**Yhteysaika:** Maks. 2,5 tuntia

**Valmiusaika:** Maks. 11 tuntia

### Vihje

- "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voit tarkistaa yhteydelle käytetyn koodekin.

### Huomautus

- Käyttöaika voi poiketa edellä kuvatusta ajasta riippuen kuuloketoimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista.
- Kuulokkeiden toimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista riippuen ladattavan akun energiankulutusnopeus voi vaihdella vasemman ja oikean kuulokeyksikön välillä. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.

### Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut koodekit](#)
- [Tietoja DSEE -toiminnosta](#)
- [Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

## Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

Voit tarkistaa kuulokkeiden ja latauskotelon ladattavien akkujen jäljellä olevan akkukeston seuraavilla toiminnoilla.

### Jos kuulokkeiden akun varaus on vähissä, kun laitat kuulokkeet korviisi tai kun käytät kuulokkeita


Jos kuulet varoitusmerkkiäänän ja ääniopastuksen sanovan "Low battery" (Akku lopussa), lataa kuulokkeet mahdollisimman pian.

Kun akku on täysin tyhjä, kuuluu varoitusääni, ääniopastus sanoo "Battery is empty" (Akku on tyhjä) ja kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

### Kun käytetään iPhonea tai iPod touchia

Kun kuulokkeet yhdistetään iPhoneeseen tai iPod touchiin HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-yhteydellä, se näyttää iPhoneen tai iPod touchin näytöllä kuvakkeen, joka ilmaisee kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston.

Näytön sijainti on esimerkki.

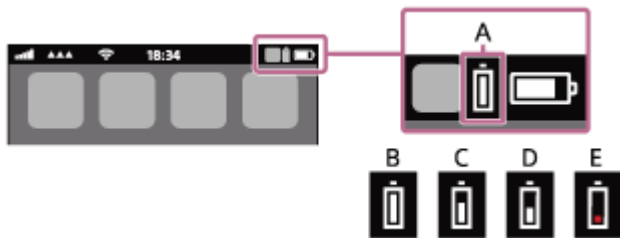

**A:** Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto

Arvioitu jäljellä oleva akkukesto näytetään 10 eri tasolla. B – E ovat näyttöesimerkkejä.

**B:** 100 %

**C:** 70 %

**D:** 50 %

**E:** 10 % tai vähemmän (vaatii latauksen)

Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto näytetään myös iPhoneen tai iPod touchin widgetissä, kun laitteessa on iOS 11 tai uudempi. Lisätietoja on annettu iPhoneen tai iPod touchin mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

### Kun käytössä on Android™-älypuhelin (OS 8.1 tai uudempi)

Kun kuulokkeet on yhdistetty Android-älypuhelimeen HFP Bluetooth-yhteydellä, valitse [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi arvoina "100 %", "70 %", "50 %" ja "10 %" yhdistetyn Bluetooth-laitteen pylväässä.

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeessa.

Näytettävä jäljellä oleva akkukesto voi joissakin tapauksissa poiketa todellisesta jäljellä olevasta akkukestosta. Käytä sitä karkeana arviona.

### Latauskotelon jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen

- Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta tai kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan ilman kuulokkeita latauskotelossa, jos latauskotelon ilmaisin (oranssi) syttyy, latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on noin 30–1 %.
- Latauskotelo ei voi ladata kuulokkeita riittävästi tällä akun jäljellä olevalla varaustasolla.
- Kun kuulokkeet poistetaan latauskotelosta tai kun latauskotelon kansi avataan tai suljetaan ilman kuulokkeita latauskotelossa, jos latauskotelon ilmaisin ei syty, latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on alle 1 %. Tässä tapauksessa kuulokkeita ei voida ladata latauskotelolla.

## Vihje

- Kuulokkeiden jäljellä oleva akkukesto saattaa vaihdella vasemman ja oikean puolen välillä riippuen siitä, miten käytät kuulokkeita. Kun käytetään kuulokkeiden molempia yksiköitä, näytetään vasemmasta ja oikeasta yksiköstä sen yksikön jäljellä oleva akkukesto, jossa se on pienempi.  
Kun käytetään vain kuulokkeiden toista yksikköä, näytetään käytössä olevan yksikön jäljellä oleva akkukesto.
- Kuulokeyksikön ja latauskotelon jäljellä olevan akkukesto voidaan tarkistaa myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella. Android-älypuhelimet ja iPhone/iPod touch tukevat tätä sovellusta.

## Huomautus

- Jos kuulokkeita ja älypuhelimta ei ole yhdistetty HFP-yhteydellä, jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein.
- Jos yhdistät kuulokkeet iPhoneen, iPod touchiin tai Android-älypuhelimeen "Media audiolla" (A2DP) vain monipisteyhteydellä, jäljellä olevaa akkukestoa ei näytetä oikein.
- Jäljellä olevaa akkukestoa ei ehkä näytetä oikein heti ohjelmistopäivityksen jälkeen tai jos kuulokkeet ovat olleet pitkään käyttämättä. Lataa ja tyhjennä akku tässä tapauksessa useita kertoja jäljellä olevan akkukeston näyttämiseksi oikein.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Tietoja ilmaisimesta](#)

## Virran kytkeminen kuulokkeisiin

### Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon


- 1 Pidä latauskoteloa kädessäsi ja avaa kansi painamalla kannen avauspainiketta.



- 2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

Kun vain toinen yksikkö poistetaan latauskotelosta, vain toinen yksikkö kytkeytyy päälle.

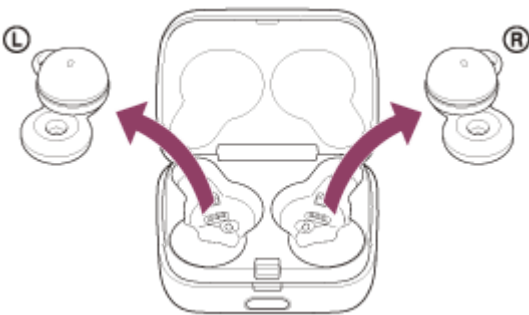

### Kun kuulokkeita ei aseteta latauskoteloon

Kun kuulokkeita ei ole käytetty korvissasi noin 15 minuuttia sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti. Kytke tässä tapauksessa kuulokkeet päälle asettamalla ne korviisi. Kuulokkeet kytkeytyvät päälle myös, kun ne asetetaan latauskoteloon ja poistetaan sitten latauskotelosta.

"Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voit muuttaa kuulokkeiden asetusta niin, etteivät ne sammu automaattisesti.

### Kun kuulokkeet kytketään päälle

Kun molemmat kuulokkeet poistetaan latauskotelosta, kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön välille muodostetaan yhteys.

Kuulokkeet siirtyvät Bluetooth-pariliitostilaan, kun kuulokkeisiin kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen tai heti kuulokkeiden alustamisen jälkeen.

### Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)






## Kuulokkeiden sammuttaminen

### 1 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Aseta kuulokkeiden vasen yksikkö (yksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, aseta kuulokkeiden oikea yksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon, työnnä yksiköitä, kunnes ne napsahtavat kiinni, ja varmista, että yksiköt ovat lukkiutuneet latauskoteloon.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, ne sammuvat automaattisesti.

Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto on riittävä, latauskotelon ilmaisin (oranssi tai vihreä) syttyy ja kuulokkeiden lataus käynnistyy.

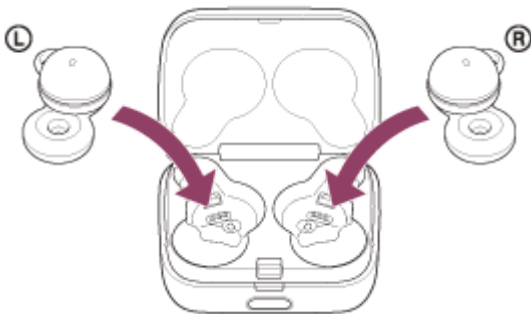

### Kun kuulokkeet jätetään poistetuiksi

Kun kuulokkeita ei ole käytetty korvissasi noin 15 minuuttiin sen jälkeen, kun ne on poistettu latauskotelosta, kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Aseta kuulokkeet latauskoteloon virran katkaisemiseksi, ennen kuin kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

#### Vihje

- Kuulokkeet voidaan sammuttaa myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

#### Huomautus

- Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto ei ole riittävä, kuulokkeiden lataus ei käynnisty. Lataa latauskotelo.

### Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

## Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin

---

Voit nauttia langattomasta musiikin kuuntelusta ja handsfree-puheluista kuulokkeilla käyttämällä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toimintoa.

### Pariliittäminen

Bluetooth-toiminnon käyttämiseksi molemmat liitettävät laitteet on rekisteröitävä. Laitteen rekisteröintitoimintoa kutsutaan "pariliittämiseksi".

Pariliitä kuulokkeet ja laite manuaalisesti.

### Yhdistäminen pariliitettyyn laitteeseen

Kun laite on pariliitetty, sitä ei tarvitse pariliittää uudelleen. Yhdistä jo pariliitetyt laitteet kuulokkeisiin käyttämällä kullekin laitteelle tarvittavia menetelmiä.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)

## Yhdistäminen ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella

Käynnistä ”Sony | Headphones Connect” -sovellus Android-älypuhelimessa/iPhonessa kuulokkeiden yhdistämiseksi älypuhelimeen tai iPhoneen. Lisätietoja on annettu ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen käyttöoppaassa. [https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect

#### Vihje

- Toisen ja sitä seuraavien laitteiden pariliittämistä varten paina latausaseman takana olevaa painiketta siirtyäksesi pariliitostilaan. Katso lisätietoja aiheeseen liittyvien tietojen ”Pariliittäminen ja yhdistäminen” -kohdasta.

#### Huomautus

- Yhteys joihinkin älypuhelimiin ja iPhone-laitteisiin voi muuttua epävakaaksi käytettäessä ”Sony | Headphones Connect” -sovellusta. Yhdistä siinä tapauksessa kuulokkeisiin ohjeiden mukaan, jotka on annettu kohdissa ”[Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)” tai ”[Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)”.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneen](#)
- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen](#)

## Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuhelimeen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Android-älypuhelin on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Android-älypuhelimien käyttöohjeet ovat käsillä.

### 1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

**Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja)**

1. Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.

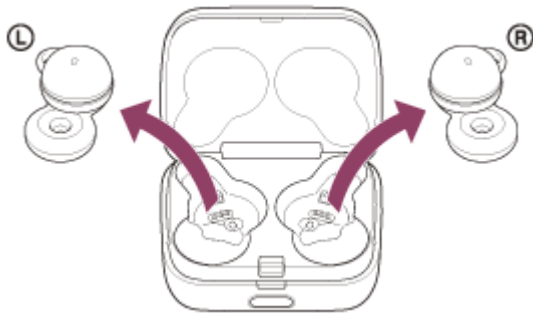

Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti pariliitostilaan, kun ne poistetaan latauskotelosta.

Kun asetat kuulokeyksiköt molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista yksiköistä samanaikaisesti.

**Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot)**

1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Aseta kuulokkeiden vasen yksikkö (yksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, aseta kuulokkeiden oikea yksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon, työnnä yksiköitä, kunnes ne napsahtavat kiinni, ja varmista, että yksiköt ovat lukkiutuneet latauskoteloon.



2. Sulje latauskotelon kansi.




Kun kansi suljetaan kerran, kuulokemikrofonit suoristuvat ja lukittuvat paikoilleen, vaikka niitä ei olisi aiemmin lukittu latauskoteloon.

3. Pidä latauskoteloä kädessäsi ja avaa kansi painamalla kannen avauspainiketta.



4. Paina latauskotelon pariliitospainiketta noin 5 sekuntia.

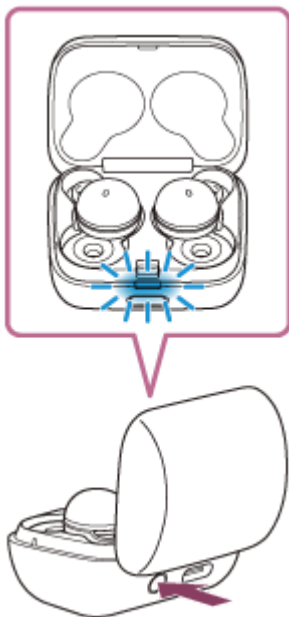

Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti hitaasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.

Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun asetat kuulokeyksiköt molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista yksiköistä samanaikaisesti.


2. Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

3. Etsi kuulokkeet Android-älypuhelimesta.


1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

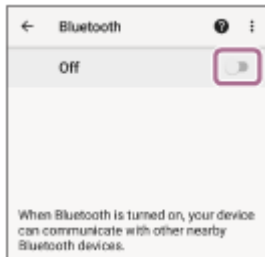

#### 4 Kosketa [LinkBuds].

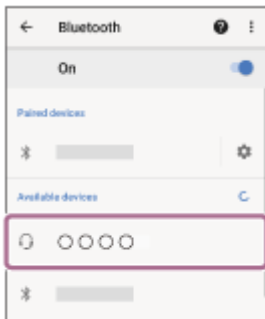

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (\*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja älypuhelin on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisimien (sininen) vilkkuu hitaasti noin 5 sekuntia.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen".

Jos [LinkBuds] ei tule Android-älypuhelimien näytölle, yritä uudelleen alkaen vaiheesta 3 .

\* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

## Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pariliitos suoritetaan ensimmäisen kerran.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/)

### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi".

### Huomaus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aseta tässä tapauksessa kuulokkeet latauskoteloon ja aloita toiminto uudelleen alkaen vaiheesta 1 .
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  - Kun 9. laite pariliitetään.  
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.

– Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.

– Kun kuulokkeet alustetaan.

Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


5-031-119-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation



## Yhdistäminen pariliitettyyn Android-älypuhelimeen

**1** Avaa Android-älypuhelimien näytön lukitus, jos se on lukittu.

**2** Poista kuulokkeet latauskotelosta.

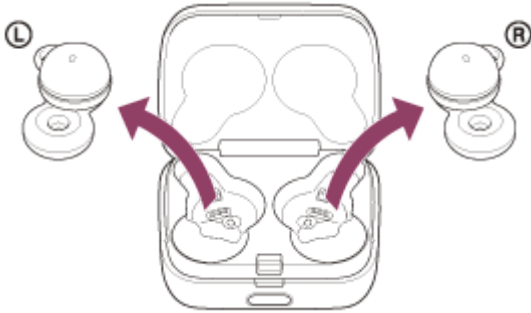

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

**3** Aseta kuulokeyksiköt molempiin korviin.

Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.


Tarkista yhteyden tila Android-älypuhelimesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **4**.

**4** Näytä laitteet, jotka on pariliitetty Android-älypuhelimien kanssa.


1. Valitse [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



2. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.

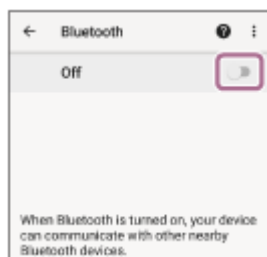

**5** Kosketa [LinkBuds].

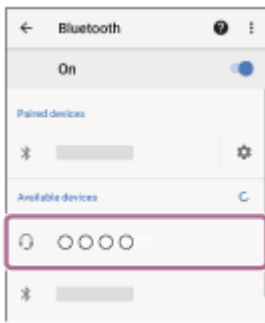

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [LinkBuds], [LE\_LinkBuds] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [LinkBuds], valitse [LinkBuds]; kun näytetään [LE\_LinkBuds], valitse [LE\_LinkBuds].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos älypuhelimta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot älypuhelimesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja älypuhelimien toiminnoista on annettu älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen Android-älypuheliimeen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

## Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- iPhone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- iPhoneen käyttöohjeet ovat käsillä.

### 1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

**Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja)**

1. Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.

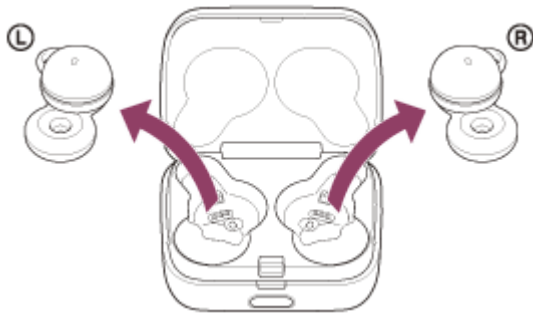

Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti pariliitostilaan, kun ne poistetaan latauskotelosta.

Kun asetat kuulokkeet molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista yksiköistä samanaikaisesti.

**Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot)**

1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Aseta kuulokkeiden vasen yksikkö (yksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, aseta kuulokkeiden oikea yksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon, työnnä yksiköitä, kunnes ne napsahtavat kiinni, ja varmista, että yksiköt ovat lukkiutuneet latauskoteloon.



2. Sulje latauskotelon kansi.




Kun kansi suljetaan kerran, kuulokemikrofonit suoristuvat ja lukittuvat paikoilleen, vaikka niitä ei olisi aiemmin lukittu latauskoteloon.

3. Pidä latauskoteloä kädessäsi ja avaa kansi painamalla kannen avauspainiketta.



4. Paina latauskotelon pariliitospainiketta noin 5 sekuntia.

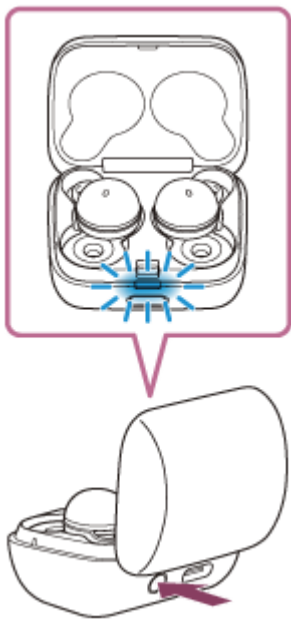


Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti hitaasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.

Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun asetat kuulokeyksiköt molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista yksiköistä samanaikaisesti.

## 2 Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

## 3 Etsi kuulokkeet iPhoneista.


1. Valitse [Settings].
2. Kosketa [Bluetooth].

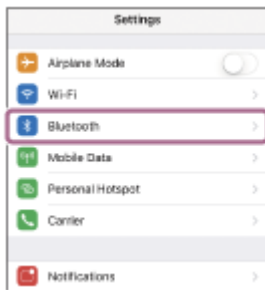

3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.



4 Kosketa [LinkBuds].

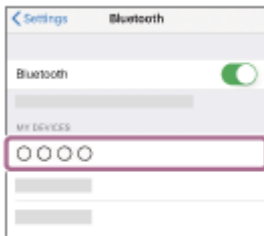

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (\*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja iPhone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisimien (sininen) vilkkuu hitaasti noin 5 sekuntia.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "Yhdistäminen pariliitettyn iPhoneeseen".

Jos [LinkBuds] ei tule näkyviin iPhoneen näytölle, yritä uudelleen alkaen vaiheesta 3 .

\* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

## Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten pariliitos suoritetaan ensimmäisen kerran.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/)

### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi".

### Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aseta tässä tapauksessa kuulokkeet latauskoteloon ja aloita toiminto uudelleen alkaen vaiheesta 1 .
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  - Kun 9. laite pariliitetään.  
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyt laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.

– Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.

– Kun kuulokkeet alustetaan.

Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

---

### Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

5-031-119-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## Yhdistäminen pariliitettyyn iPhoneen

**1** Avaa iPhoneen näytön lukitus, jos se on lukittu.

**2** Poista kuulokkeet latauskotelosta.

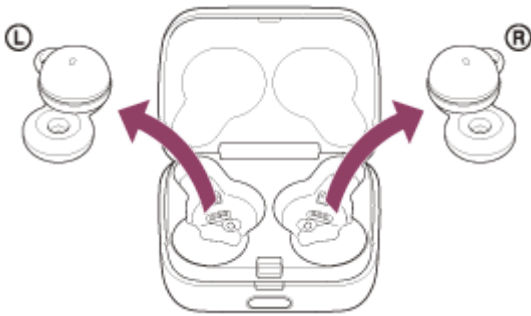


Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

**3** Aseta kuulokeyksiköt molempiin korviin.

Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti. Tarkista yhteyden tila iPhoneista. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **4**.

**4** Näytä laitteet, jotka on pariliitetty iPhoneen kanssa.

1. Valitse [Settings].
2. Kosketa [Bluetooth].

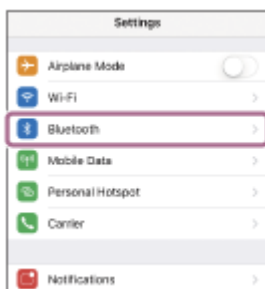

3. Kosketa kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön.



**5** Kosketa [LinkBuds].



Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [LinkBuds], [LE\_LinkBuds] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [LinkBuds], valitse [LinkBuds]; kun näytetään [LE\_LinkBuds], valitse [LE\_LinkBuds].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos iPhonea ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot iPhoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja iPhoneen toiminnoista on annettu iPhoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen iPhoneen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)




## Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows® 10)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:


- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Jos käyttöjärjestelmäsi versio on Windows 10 -versio 1803 tai uudempi, Swift Pair -toiminto muodostaa pariliitoksen helpommin. Swift Pair -toiminnon käyttämiseksi napsauta [Start]-painiketta - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] ja valitse [Show notifications to connect using Swift Pair].

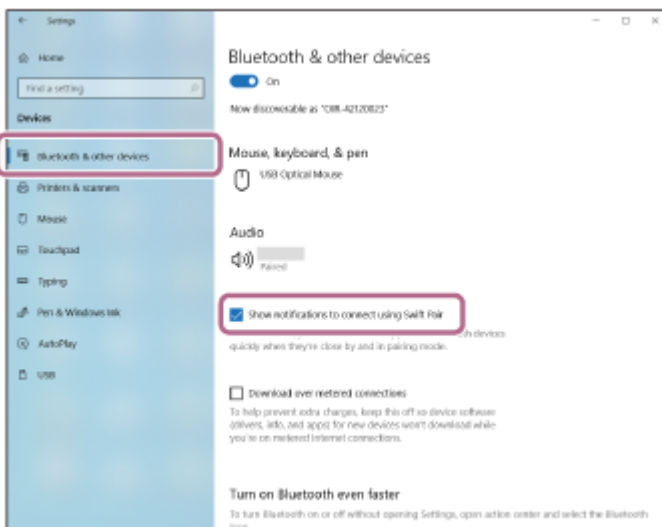

### 1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

**Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja)**

1. Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.

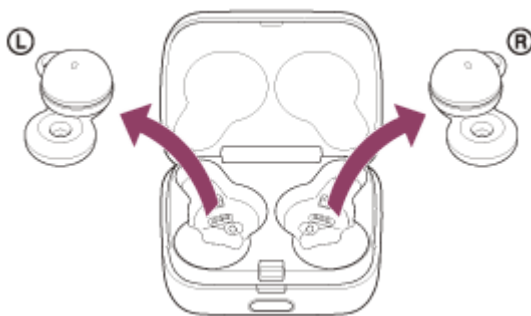

Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti pariliitostilaan, kun ne poistetaan latauskotelosta.

Kun asetat kulokeyksiköt molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista yksiköistä samanaikaisesti.

## Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot)

### 1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Aseta kuulokkeiden vasen yksikkö (yksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, aseta kuulokkeiden oikea yksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon, työnnä yksiköitä, kunnes ne napsahtavat kiinni, ja varmista, että yksiköt ovat lukkiutuneet latauskoteloon.



### 2. Sulje latauskotelon kansi.




Kun kansi suljetaan kerran, kuulokemikrofonit suoristuvat ja lukittuvat paikoilleen, vaikka niitä ei olisi aiemmin lukittu latauskoteloon.

### 3. Pidä latauskoteloä kädessäsi ja avaa kansi painamalla kannen avauspainiketta.



### 4. Paina latauskotelon pariliitospainiketta noin 5 sekuntia.

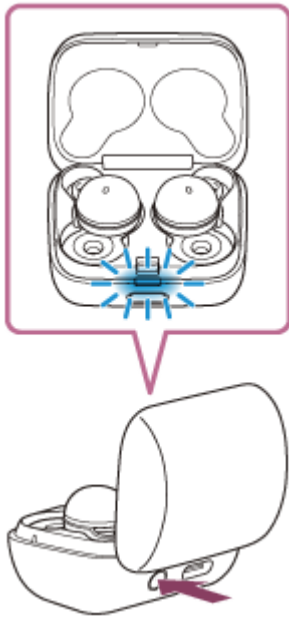

Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti hitaasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.


Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun asetat kuulokeyksiköt molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

**2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.**

**3 Pariliitä kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.**

### Yhdistäminen käyttämällä Swift Pair -toimintoa


1. Valitse [Connect] tietokoneen näytölle tulevasta ponnahdusvalikosta.

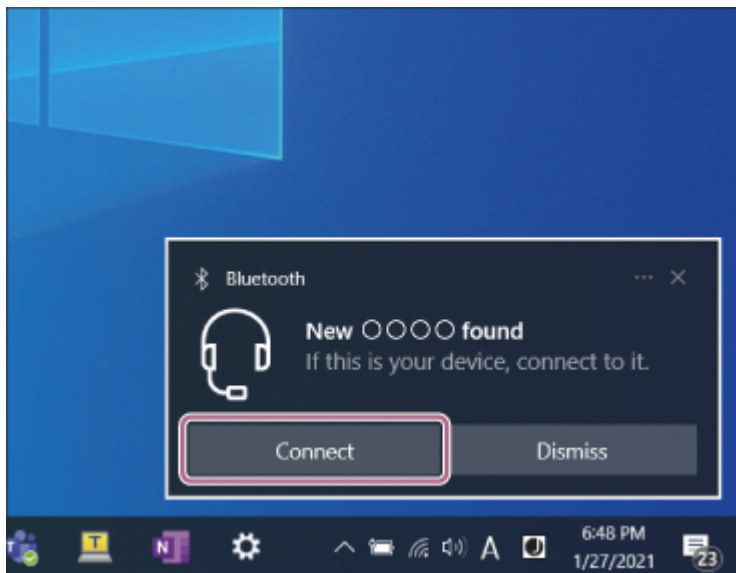


### Yhdistäminen käyttämättä Swift Pair -toimintoa

1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].


2. Napsauta [Devices].

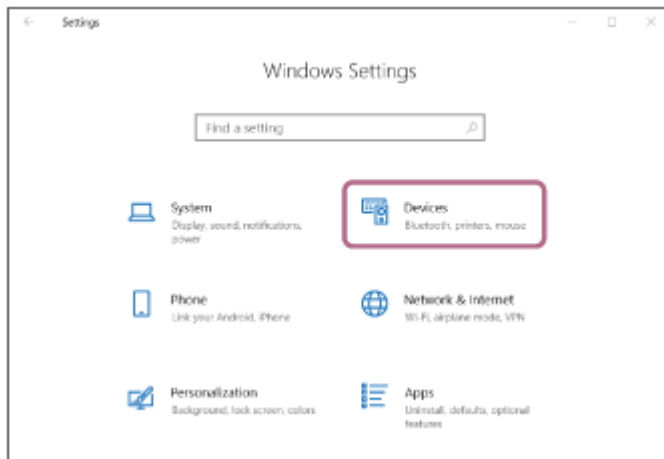


3. Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä Bluetooth-toiminnon ottamiseksi käyttöön ja napsauta sitten [Add Bluetooth or other device].

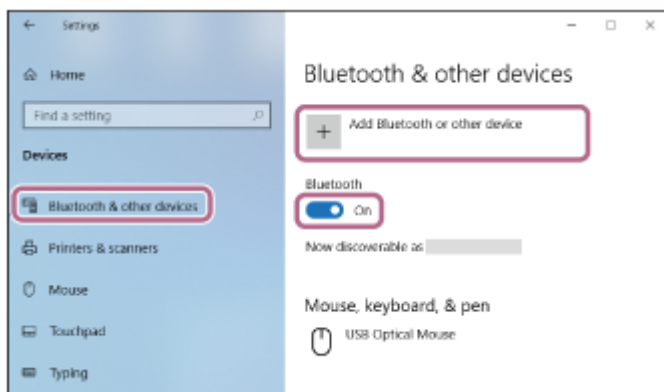

4. Napsauta [Bluetooth].

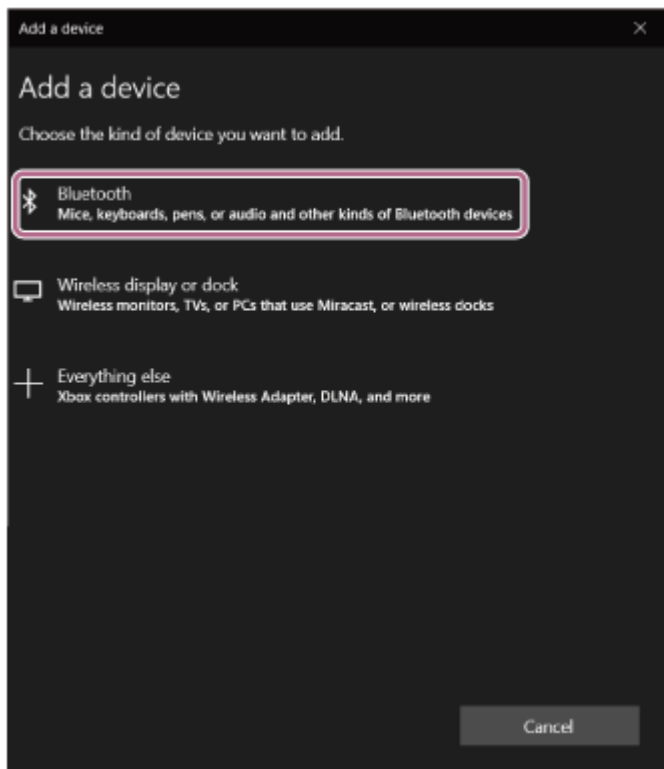

5. Napsauta [LinkBuds].

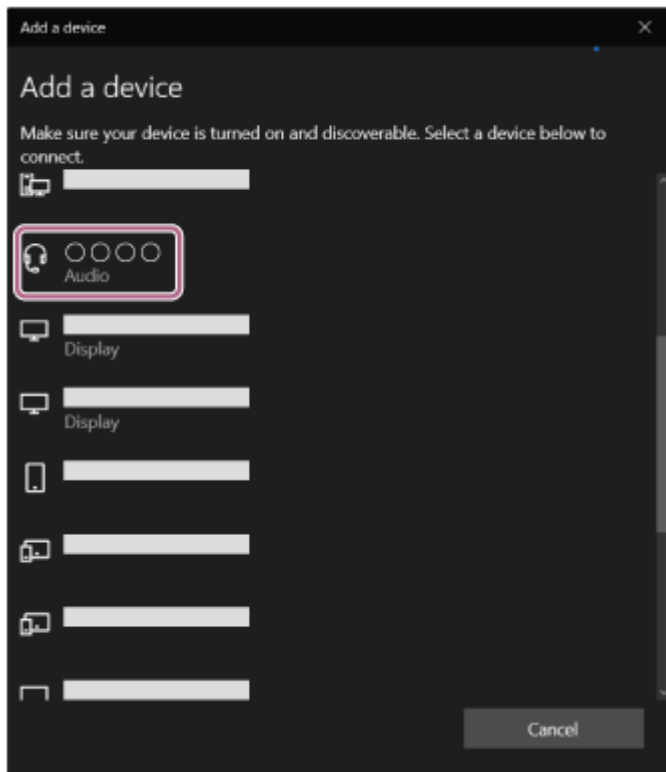

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (\*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisimien (sininen) vilkkuu hitaasti noin 5 sekuntia.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen \(Windows 10\)](#)".

Jos [LinkBuds] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, yritä uudelleen kohdan "Yhdistäminen käyttämättä Swift Pair -toimintoa" vaiheesta 3 alkaen.

\* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

## Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

## Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aseta tässä tapauksessa kuulokkeet latauskoteloon ja aloita toiminto uudelleen alkaen vaiheesta 1 .
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  - Kun 9. laite pariliitetään.  
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
  - Kun kuulokkeet alustetaan.  
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

## Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)

- Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin
- Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen (Windows 10)
- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

5-031-119-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 8.1)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

### 1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

#### Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja)

1. Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.

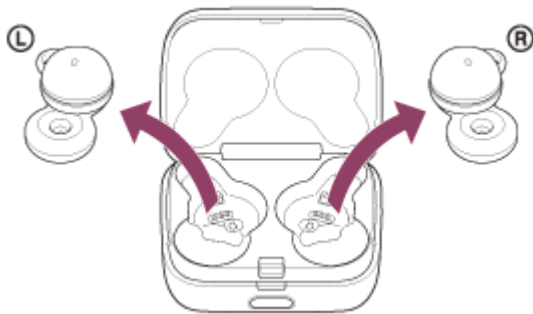

Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti pariliitostilaan, kun ne poistetaan latauskotelosta.

Kun asetat kuulokeyksiköt molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista yksiköistä samanaikaisesti.

#### Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot)

1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Aseta kuulokkeiden vasen yksikkö (yksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, aseta kuulokkeiden oikea yksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon, työnnä yksiköitä, kunnes ne napsahtavat kiinni, ja varmista, että yksiköt ovat lukkiutuneet latauskoteloon.



2. Sulje latauskotelon kansi.




Kun kansi suljetaan kerran, kuulokemikrofonit suoristuvat ja lukittuvat paikoilleen, vaikka niitä ei olisi aiemmin lukittu latauskoteloon.

3. Pidä latauskoteloa kädessäsi ja avaa kansi painamalla kannen avauspainiketta.



4. Paina latauskotelon pariliitospainiketta noin 5 sekuntia.

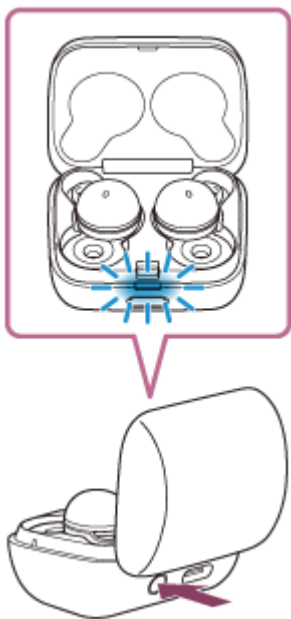

Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti hitaasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.


Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun asetat kuulokkeet molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista yksiköistä samanaikaisesti.

**2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.**


**3 Pariliitä kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.**

1. Siirrä hiiri näytön oikeaan yläreunaan (jos käytetään kosketusnäyttöä, pyyhkäise näytön oikeasta reunasta) ja valitse sitten [Settings] Charm Bar -palkista.




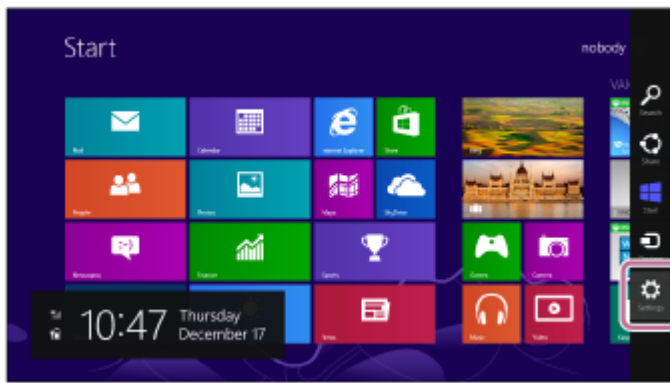


2. Valitse [Change PC Settings] kohdasta [Settings].

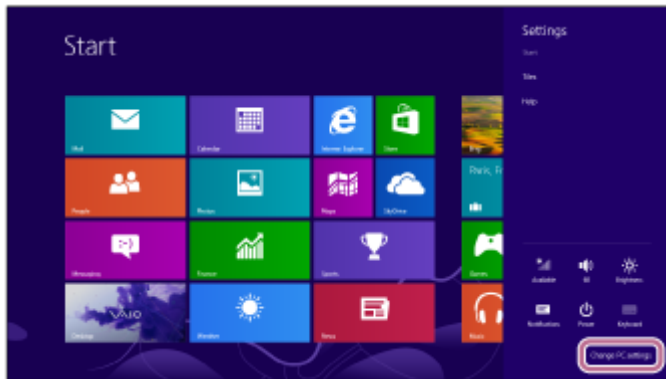


3. Valitse [PC and devices] [PC Settings] -näytöstä.

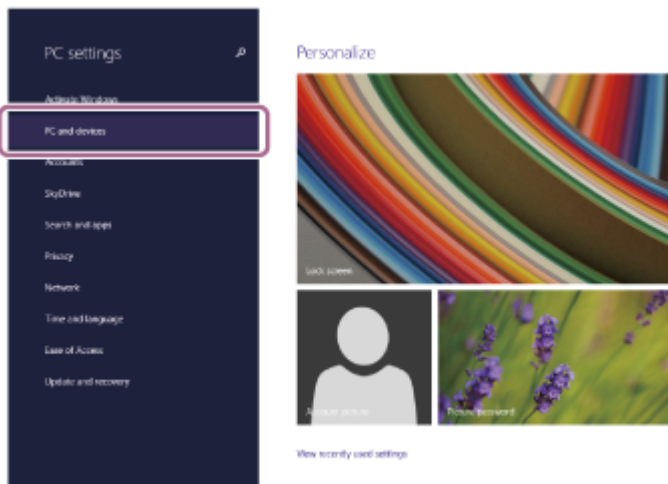

4. Valitse [Bluetooth].

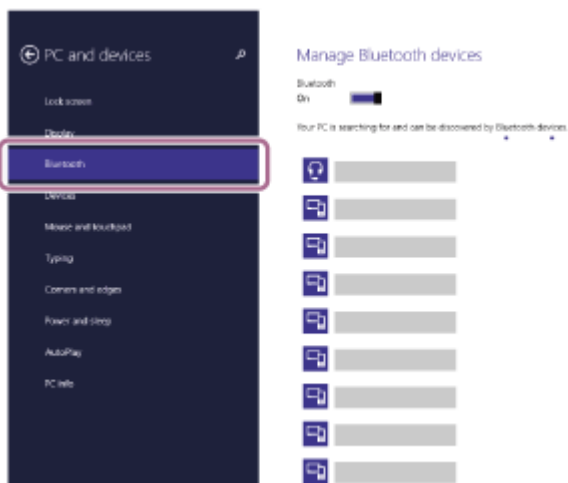

5. Valitse [LinkBuds] ja valitse sitten [Pair].

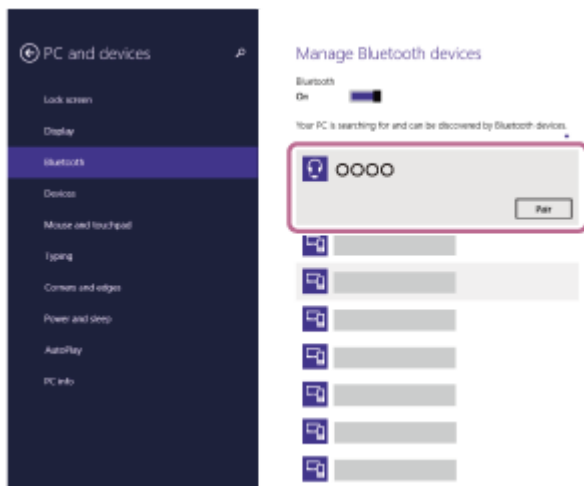

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (\*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu hitaasti noin 5 sekuntia.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)".

Jos [LinkBuds] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheen 3 alusta.

\* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

## Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

## Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aseta tässä tapauksessa kuulokkeet latauskoteloon ja aloita toiminto uudelleen alkaen vaiheesta 1.
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  - Kun 9. laite pariliitetään. Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
  - Kun kuulokkeet alustetaan. Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

## Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyn tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)




## Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.

### Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 10.15 tai uudempi)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Tietokoneessa on Bluetooth-toiminto, joka tukee musiikin toistoyhteyksiä (A2DP).
- Tietokone on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Tietokoneen käyttöohjeet ovat käsillä.
- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).  
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu  "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.

Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)



### 1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

**Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja)**

1. Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.




Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti pariliitostilaan, kun ne poistetaan latauskotelosta.

Kun asetat kuulokkeet molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista yksiköistä samanaikaisesti.

**Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot)**

1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Aseta kuulokkeiden vasen yksikkö (yksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, aseta kuulokkeiden oikea yksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon, työnnä yksiköitä, kunnes ne napsahtavat kiinni, ja varmista, että yksiköt ovat lukkiutuneet latauskoteloon.

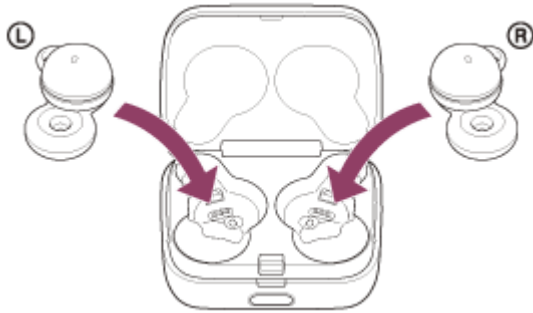

2. Sulje latauskotelon kansi.




Kun kansi suljetaan kerran, kuulokemikrofonit suoristuvat ja lukittuvat paikoilleen, vaikka niitä ei olisi aiemmin lukittu latauskoteloon.

3. Pidä latauskoteloa kädessäsi ja avaa kansi painamalla kannen avauspainiketta.



4. Paina latauskotelon pariliitospainiketta noin 5 sekuntia.

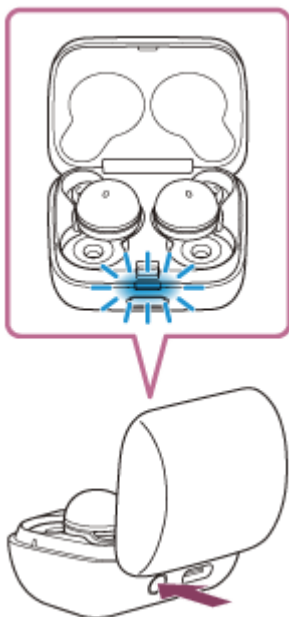

Latauskotelon ilmainen (sininen) vilkkuu toistuvasti hitaasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.

Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun asetat kuulokeyksiköt molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista yksiköistä samanaikaisesti.


## 2 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

## 3 Pariliitä kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Valitse [🍎 (System Preferences)] - [Bluetooth] näytön alareunan Telakasta.



2. Valitse [LinkBuds] [Bluetooth]-näytöstä ja napsauta [Connect].

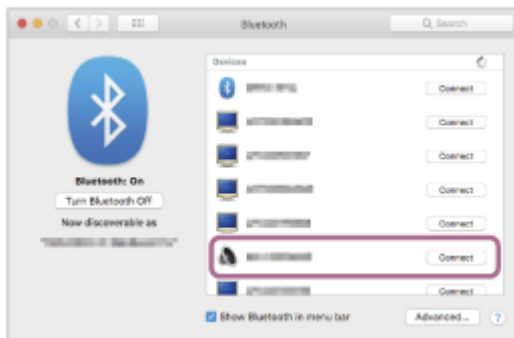

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (\*), syötä "0000".

Kuulokkeet ja tietokone on pariliitetty ja yhdistetty toisiinsa.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmainen (sininen) vilkkuu hitaasti noin 5 sekuntia.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Jos niitä ei yhdistetä, katso "[Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

Jos [LinkBuds] ei tule näkyviin tietokoneen näytölle, yritä uudelleen vaiheen **3** alusta.

\* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta "[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)".

## Huomautus

- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aseta tässä tapauksessa kuulokkeet latauskoteloon ja aloita toiminto uudelleen alkaen vaiheesta ① .
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  - Kun 9. laite pariliitetään.  
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
  - Kun kuulokkeet alustetaan.  
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)


## Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 10)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

### 1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

### 2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

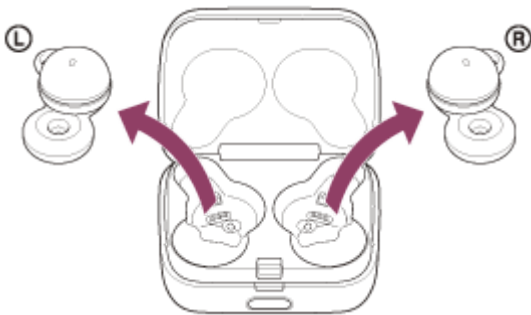

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


### 3 Aseta kuulokeyksiköt molempiin korviin.

Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4 .


### 4 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Napsauta kaiutinkuvaketta työkalupalkissa hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten [Open Sound settings].

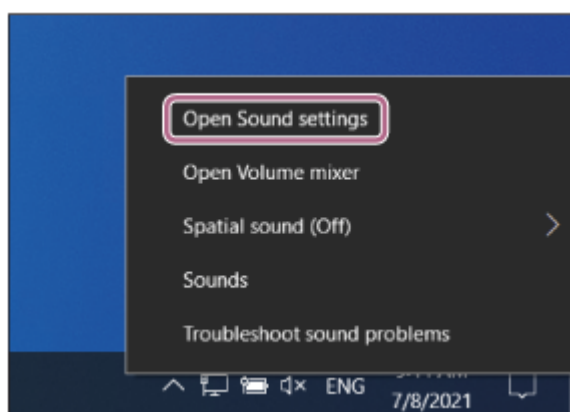


2. Valitse [Choose your output device] -pudotusvalikosta [Headphones (LinkBuds Stereo)].




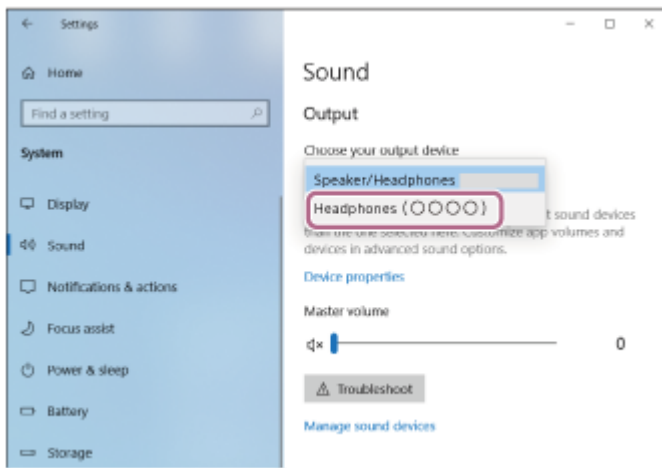


Jos [Headphones (LinkBuds Stereo)] ei näy pudotusvalikossa, napsauta [Sound Control Panel] ja sitten hiiren kakkospainikkeella [Playback]-välilehteä [Sound]-näytössä tarkistaaksesi [Show Disconnected Devices].

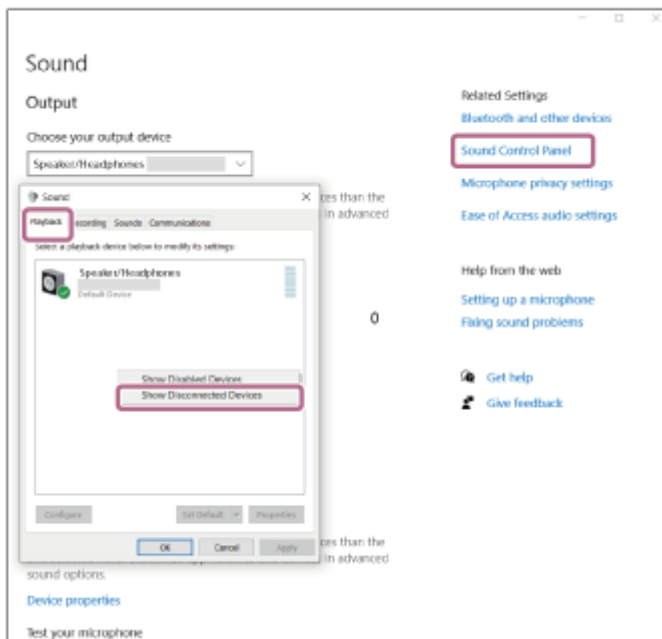

3. Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

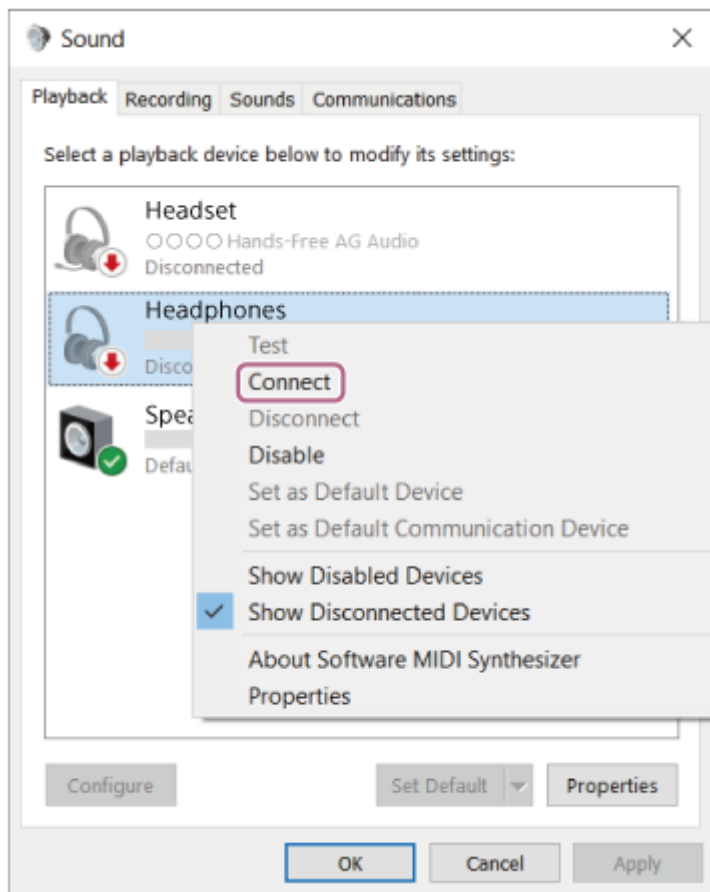

Yhteys muodostetaan. Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

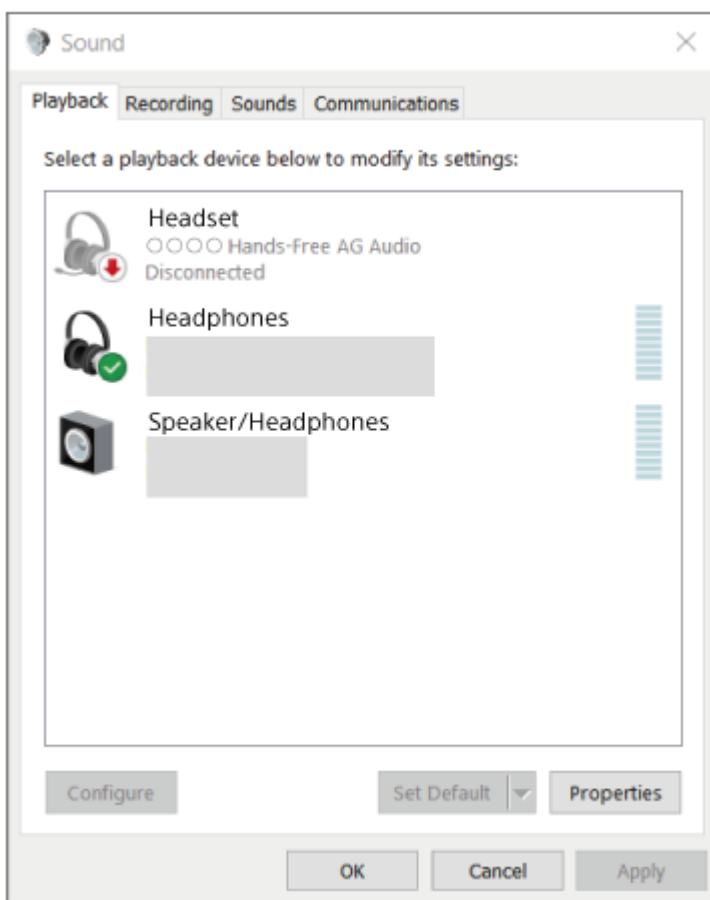

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)


## Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Windows 8.1)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytetään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

### 1 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.

### 2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

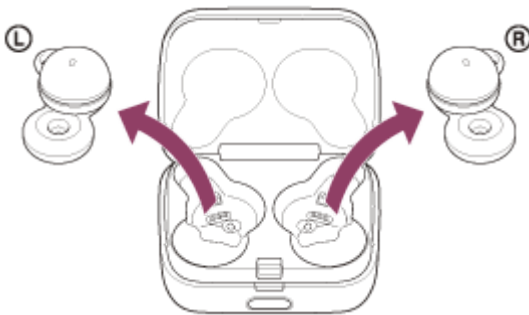

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.


### 3 Aseta kuulokeyksiköt molempiin korviin.


Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen 4.


### 4 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.

1. Valitse [Desktop] aloitusnäytössä.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Start]-painiketta ja valitse sitten [Control Panel] ponnahdusvalikosta.
3. Valitse [Hardware and Sound] - [Sound].

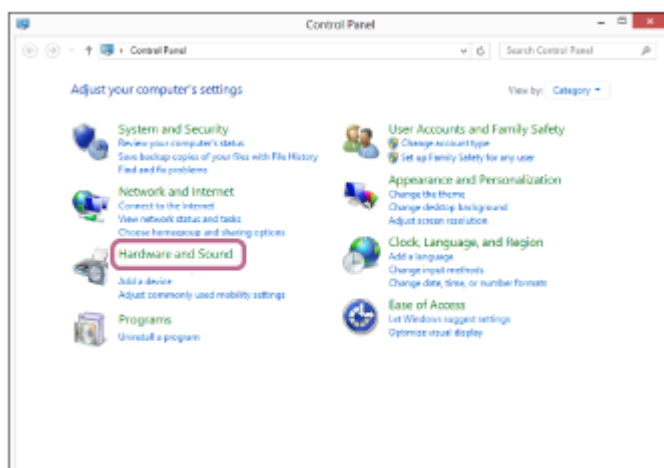


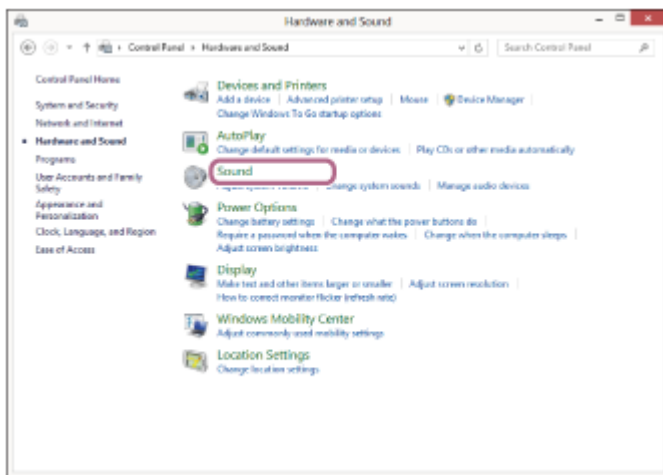


4. Napsauta [LinkBuds] hiiren kakkospainikkeella.  
 Jos [LinkBuds] ei tule näkyviin [Sound]-näytössä, napsauta hiiren kakkospainikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse sitten [Show Disconnected Devices].

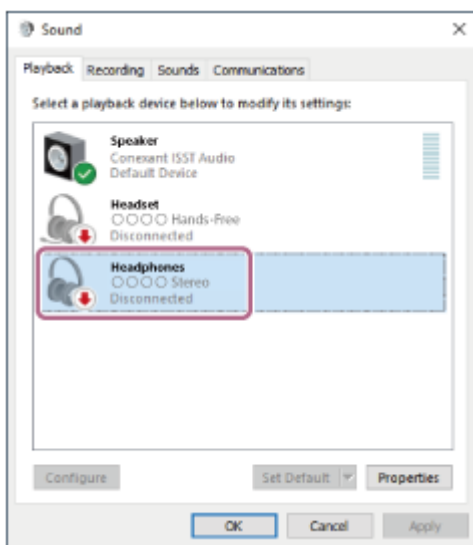

5. Valitse [Connect] näytettävästä valikosta.

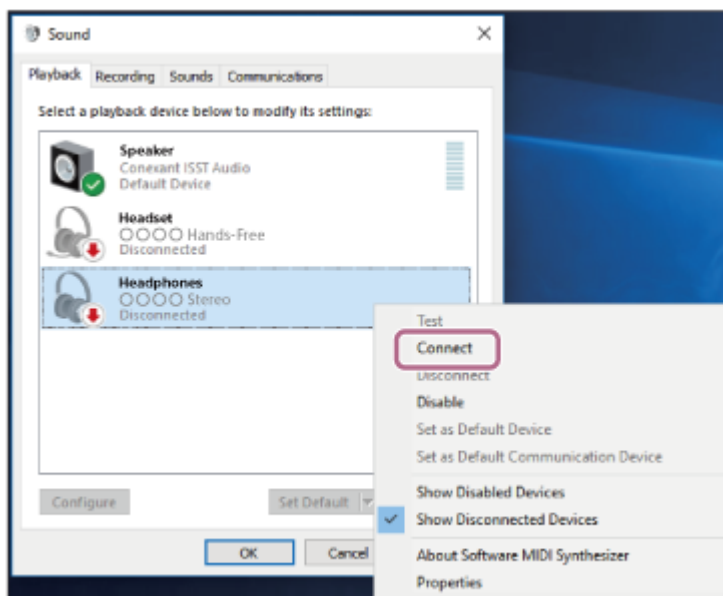

Yhteys muodostetaan. Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

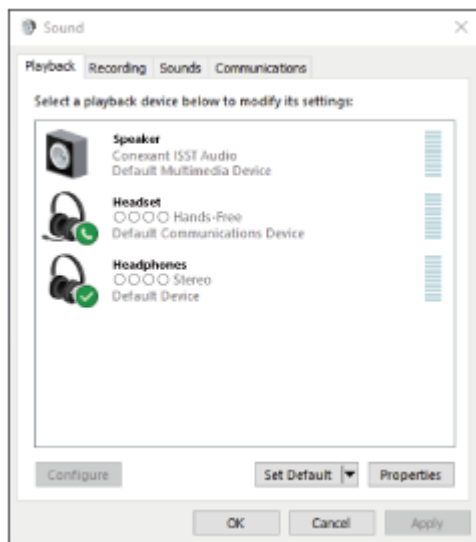

### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Huomautus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

## Yhdistäminen pariliitettyyn tietokoneeseen (Mac)

### Yhteensopiva käyttöjärjestelmä

macOS (versio 10.15 tai uudempi)

Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:


- Käytettävän tietokoneen mukaan sisäinen Bluetooth-sovitin on ehkä kytkettävä päälle. Jos et tiedä, miten Bluetooth-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen Bluetooth-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Aseta tietokoneen kaiutin ON-tilaan (päälle).  
Jos tietokoneen kaiutin on asetettu "POIS" -tilaan, kuulokkeista ei kuulu ääntä.

Tietokoneen kaiutin ON-tilassa (päällä)



**1 Herätä tietokone, jos se on valmiutilassa (lepo) tai horrostilassa.**

**2 Poista kuulokkeet latauskotelosta.**

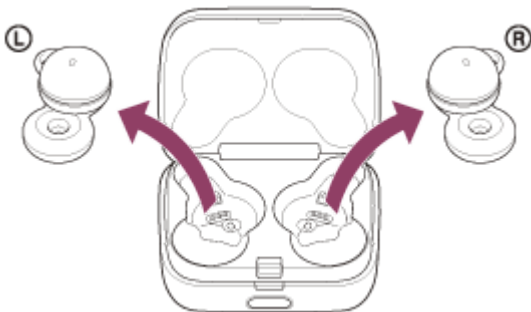

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

**3 Aseta kuulokeyksiköt molempiin korviin.**

Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

Tarkista yhteyden tila tietokoneessa. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **4**.

**4 Valitse kuulokkeet käyttämällä tietokonetta.**

1. Valitse [  (System Preferences) ] - [Bluetooth] näytön alareunan Telakasta.



2. Napsauta [LinkBuds] [Bluetooth]-näytöllä painaen samalla tietokoneen Ctrl-painiketta ja valitse [Connect] ponnahdusvalikosta.



Yhteys muodostetaan. Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

## Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

## Huomaus

- Jos musiikin toiston äänenlaatu on heikko, tarkista, että musiikin toistoyhteyksiä tukeva A2DP-toiminto on käytössä tietokoneen asetuksissa. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos tietokonetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden pariliitostiedot tietokoneesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

## Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)





## Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen

Toimintoa yhdistettävän laitteen rekisteröimiseksi kutsutaan pariliittämiseksi. Pariliitä ensin laite sen käyttämiseksi kuulokkeiden kanssa ensimmäisellä kerralla.


Tarkista seuraavat asiat ennen käytön aloittamista:

- Bluetooth-laite on enintään 1 m:n päässä kuulokkeista.
- Kuulokkeita on ladattu riittävästi.
- Bluetooth-laitteen käyttöohjeet ovat käsillä.

### 1 Siirry pariliitostilaan näissä kuulokkeissa.

**Kun pariliität kuulokkeet laitteen kanssa ensimmäisen kerran niiden ostamisen tai alustamisen jälkeen (jos kuulokkeissa ei ole pariliitostietoja)**

1. Poista kuulokkeiden molemmat yksiköt latauskotelosta.

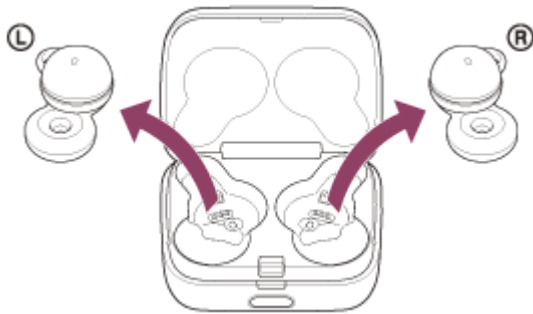

Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti pariliitostilaan, kun ne poistetaan latauskotelosta.

Kun asetat kuulokkeet molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista yksiköistä samanaikaisesti.

**Kun pariliität toisen ja sitä seuraavan laitteen (kuulokkeissa on muiden laitteiden pariliitostiedot)**

1. Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Aseta kuulokkeiden vasen yksikkö (yksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, aseta kuulokkeiden oikea yksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon, työnnä yksiköitä, kunnes ne napsahtavat kiinni, ja varmista, että yksiköt ovat lukkiutuneet latauskoteloon.



2. Sulje latauskotelon kansi.




Kun kansi suljetaan kerran, kuulokemikrofonit suoristuvat ja lukittuvat paikoilleen, vaikka niitä ei olisi aiemmin lukittu latauskoteloon.

3. Pidä latauskoteloä kädessäsi ja avaa kansi painamalla kannen avauspainiketta.



4. Paina latauskotelon pariliitospainiketta noin 5 sekuntia.

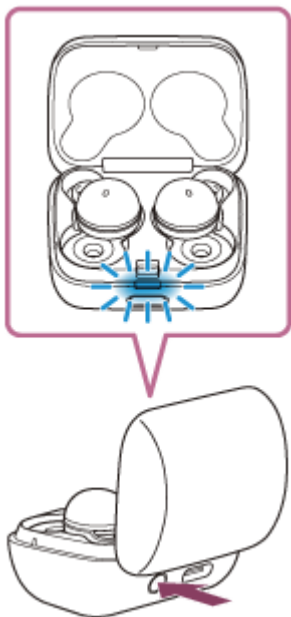

Latauskotelon ilmaisain (sininen) vilkkuu toistuvasti hitaasti kaksi kertaa peräkkäin ja kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan.

Voit poistaa kuulokkeet latauskotelosta pariliitostilaan siirtymisen jälkeen. Kun asetat kuulokeyksiköt molempiin korviin, kuulet ilmoitusäänen ja ääniopastuksen sanovan "Pairing" (Pariliitetään) molemmista yksiköistä samanaikaisesti.

## 2 Suorita pariliitos Bluetooth-laitteessa näiden kuulokkeiden löytämiseksi.

[LinkBuds] näytetään löydettyjen laitteiden luettelossa Bluetooth-laitteen näytöllä. Jos sitä ei näytetä, toista alkaen vaiheesta 1 .

## 3 Valitse [LinkBuds], joka näytetään pariliitettävän Bluetooth-laitteen näytöllä.

Jos pyydetään antamaan tunnuskoodi (\*), syötä "0000".

\* Tunnuskoodia voidaan kutsua myös "Tunnusluvuksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

#### 4 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Jotkin laitteet yhdistävät automaattisesti kuulokkeisiin, kun pariliitos on suoritettu.

Kun kuulokkeet asetetaan latauskoteloon, latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu hitaasti noin 5 sekuntia.

Kun pidät kuulokeyksiköitä molemmissa korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä samanaikaisesti.

Jos niitä ei yhdistetä, katso ”[Yhdistäminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen](#)”.

#### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katso kaikkien Bluetooth-pariliitostietojen poistamiseksi kohta ”[Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)”.

#### Huomautus


- Jos pariliitosta ei muodosteta 5 minuutissa, pariliitostila peruutetaan. Aseta tässä tapauksessa kuulokkeet latauskoteloon ja aloita toiminto uudelleen alkaen vaiheesta 1 .
- Kun Bluetooth-laitteet on pariliitetty, niitä ei tarvitse pariliittää uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  - Pariliitostiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  - Kun 9. laite pariliitetään.  
Kuulokkeet voidaan pariliittää enintään 8 laitteen kanssa. Jos uusi laite pariliitetään, kun 8 laitetta on jo pariliitetty, sen pariliitetyn laitteen rekisteröintitiedot, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kun kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta.
  - Kun kuulokkeet alustetaan.  
Kaikki pariliitostiedot on poistettu. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.
- Kuulokkeet voidaan pariliittää useiden laitteiden kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain 1 laitteesta kerrallaan.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen pariliitettävään Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Bluetooth-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen

### 1 Poista kuulokkeet latauskotelosta.

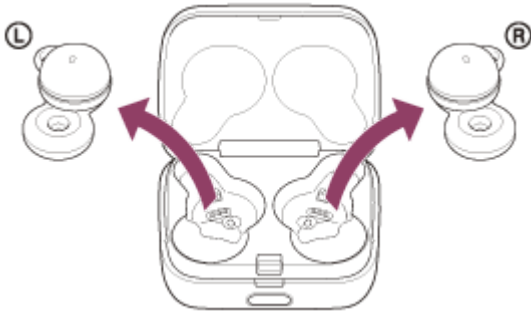

Kuulokkeet kytkeytyvät päälle automaattisesti.

### 2 Aseta kuulokeyksiköt molempiin korviin.

Kun kuulokkeet yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistettyyn laitteeseen, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

Tarkista yhteyden tila Bluetooth-laitteesta. Jos sitä ei ole yhdistetty, jatka vaiheeseen **3**.

### 3 Muodosta Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteesta.

Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

#### Vihje

- Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

#### Huomautus

- Yhdistettäessä voidaan näyttää [LinkBuds], [LE\_LinkBuds] tai ne molemmat yhdistettävässä laitteessa. Kun näytetään molemmat tai [LinkBuds], valitse [LinkBuds]; kun näytetään [LE\_LinkBuds], valitse [LE\_LinkBuds].
- Jos viimeksi yhdistetty Bluetooth-laite sijoitetaan kuulokkeiden lähelle, kuulokkeet voivat yhdistää laitteeseen automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle. Poista tässä tapauksessa Bluetooth-toiminto käytöstä viimeksi yhdistetyssä laitteessa tai katkaise virta.
- Jos Bluetooth-laitetta ei voida yhdistää kuulokkeisiin, poista kuulokkeiden laiteparitiedot Bluetooth-laitteesta ja muodosta pariliitos uudelleen. Lisätietoja Bluetooth-laitteen toiminnoista on annettu Bluetooth-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)


- Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen
- Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

5-031-119-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation


## Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti (monipisteyhteys)

Kun [Connect to 2 devices simultaneously] on valittuna "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, kuulokkeet voidaan yhdistää Bluetooth-yhteydellä 2 laitteeseen samanaikaisesti, jolloin voit tehdä seuraavaa.

- Odottaa 2 älypuhelimelle saapuvaa puhelua  
Voit kuunnella toisessa älypuhelimessa toistettavaa musiikkia, odottaa molemmille älypuhelimille saapuvaa puhelua ja puhua, jos puhelu saapuu.

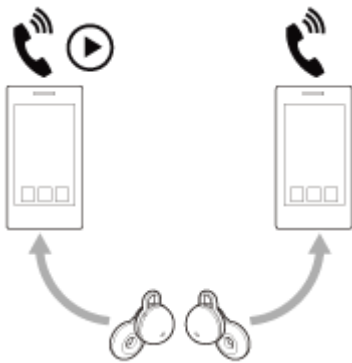

- Vaihtaa musiikin toistoa 2 laitteen välillä  
Voit vaihtaa musiikin toiston yhdestä laitteesta toiseen ilman, että Bluetooth-yhteys tarvitsee muodostaa uudelleen.

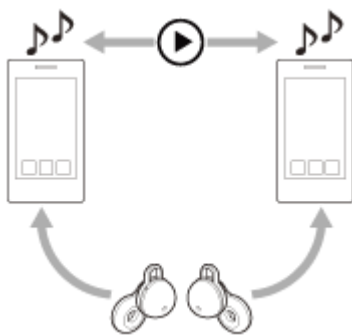

## Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-yhteyksillä 2 laitteeseen samanaikaisesti

Varmista ennen yhdistämistä, että "Sony | Headphones Connect" -sovellus on asennettu toiseen 2 laitteesta.

- 1 Pariliitä kuulokkeet 2 laitteeseen.
- 2 Käytä laitetta, johon "Sony | Headphones Connect" -sovellus on asetettu, Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi kuulokkeisiin.
- 3 Ota [Connect to 2 devices simultaneously] käyttöön "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- 4 Käytä toista laitetta Bluetooth-yhteyden muodostamiseen kuulokkeiden kanssa.

Kun Bluetooth-yhteydet on muodostettu 2 laitteen ja kuulokkeiden välille, toinen pariliitetty laite voidaan yhdistää Bluetooth-yhteydellä.

Jos yrität muodostaa Bluetooth-yhteyden kuulokkeisiin kolmannella laitteella, Bluetooth-yhteys viimeksi musiikkia toistaneeseen laitteeseen säilytetään, ja Bluetooth-yhteys toiseen laitteeseen katkaistaan. Tämän jälkeen muodostetaan Bluetooth-yhteys kolmannen laitteen ja kuulokkeiden välille.

### **Musiikin toistaminen, kun kuulokkeet on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyksillä**

- Kun musiikkia toistetaan käyttämällä kuulokkeita, musiikki toistetaan laitteesta, joka toisti musiikkia viimeisenä.
- Jos haluat toistaa musiikkia toisesta laitteesta, pysäytä toisto laitteessa, joka toistaa musiikkia, ja käynnistä toisto käyttämällä toista laitetta.  
Vaikka käynnistät toiston käyttämällä toista laitetta, kun musiikkia toistetaan ensimmäisessä laitteessa, ensimmäisen laitteen musiikki jatkaa kuulumistaan kuulokkeista. Jos tässä tilassa lopetat toiston ensimmäisestä laitteesta, voit kuunnella toisen laitteen musiikkia kuulokkeista.

### **Puhelimeen puhuminen, kun kuulokkeet on yhdistetty 2 laitteeseen Bluetooth-yhteyksillä**

- Kun kuulokkeet on yhdistetty 2 älypuhelimeen jne. samanaikaisesti Bluetooth-yhteyksillä, molemmat laitteet ovat valmiustilassa.
- Kun puhelu saapuu ensimmäiseen laitteeseen, kuulokkeista kuuluu soittoaäni.  
Kun puhelu saapuu toiseen laitteeseen kuulokkeisiin puhuttaessa, toisesta laitteesta kuuluu soittoaäni. Jos lopetat puhelun ensimmäisessä laitteessa, toisen laitteen soittoaäni kuuluu kuulokkeista.

---

#### **Aiheeseen liittyvää**

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)



Langattomat stereokuulokkeet  
LinkBuds

## Äänen vaihtaminen useiden laitteiden välillä ”audionsiirto”-toiminnolla

Toiminto ”audionsiirto” on Google-toiminto, joka vaihtaa äänen Android-laitteiden välillä.

Kuulokkeet, jotka tukevat ”audionsiirto”-toimintoa, voidaan yhdistää useisiin laitteisiin. Kun käytät kuulokkeitasi laitteissa, joissa ”audionsiirto” on päällä, kuulokkeista kuuluva ääni vaihtuu saumattomasti laitteiden välillä. Laitteesi ilmoittaa sinulle, kun ääni on vaihtunut.

### Yhteensopivat älypuhelimet

Android 8.0 tai uudempi

Lisätietoja ”audionsiirto”-toiminnosta on annettu seuraavassa URL-osoitteessa.

[https://support.google.com/android/?p=switch\\_audio](https://support.google.com/android/?p=switch_audio)

”audionsiirto”-toiminnon käyttämiseksi sinun on yhdistettävä kuulokkeet ja laite Google Fast Pairilla.

Lisätietoja Google Fast Pairista on annettu seuraavassa URL-osoitteessa.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

### Huomautus

- Pidätämme oikeuden muuttaa ”audionsiirto”-toiminnon teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta.

## Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä

Jos Bluetooth-laite tukee seuraavia profiileja, voit kuunnella musiikkia ja hallita laitetta kuulokkeistasi Bluetooth-yhteydellä.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Voit kuunnella korkealaatuista musiikkia langattomasti.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Voit säätää äänenvoimakkuutta jne.

Toiminta voi vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Tutustu Bluetooth-laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

### 1 Aseta kuulokeyksiköt korviisi.


1. Tarkista kuulokkeiden **L** (vasen)- ja **R** (oikea) -merkit.

Aseta kuulokeyksikkö, jossa on **L** (vasen) -merkki, vasempaan korvaan, ja kuulokeyksikkö, jossa on **R** (oikea) -merkki, oikeaan korvaan. Vasemmassa kuulokeyksikössä on tuntopiste.

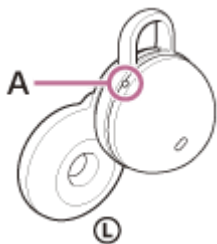

**A:** Tuntopiste

2. Tarkista korvan ja kuulokkeen välinen asento, kun asetat kuulokeyksikön korvaasi.

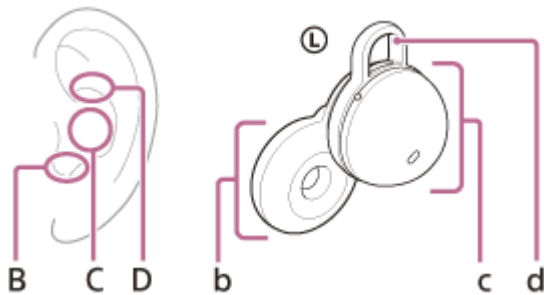

- B:** Kaiutinosan asettamisasento  
**C:** Kotelo-osan tukiasento  
**D:** Liitinpidikkeen kiinnitysasento  
**b:** Kaiutinosana  
**c:** Kotelo-osa (asetta latausliittimen puoli korvaasi)  
**d:** Liitinpidike

3. Pidä kuulokkeita sormillasi.



4. Aseta kaiutinososa (b) korvaasi (B).

5. Kierrä nuolen suuntaan niin, että kotelo-osa (c) on korvan kohdalla (C).



6. Työnnä liitinpidike (d) korvan syvennyksiin (D).

7. Varmista, että kuulokkeita pidetään oikein.

Kosketa liitinpidikettä (d) sormellasi ja tarkista, että se on korvan syvennyksissä (D).




Ravista päätä kevyesti ja varmista, että kuulokkeet eivät lähde paikaltaan.

**2 Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen.**

**3 Käytä Bluetooth-laitetta toiston käynnistämiseksi ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.**


**4 Säädä äänenvoimakkuutta napauttamalla kuulokkeen vasenta tai oikeaa yksikköä tai korvasi lähellä olevaa aluetta.**

- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Napauta kuulokkeiden oikeaa yksikköä tai korvasi lähellä olevaa aluetta nopeasti vähintään 5 kertaa (napautusten väli enintään 0,4 sekuntia) musiikin toiston aikana.

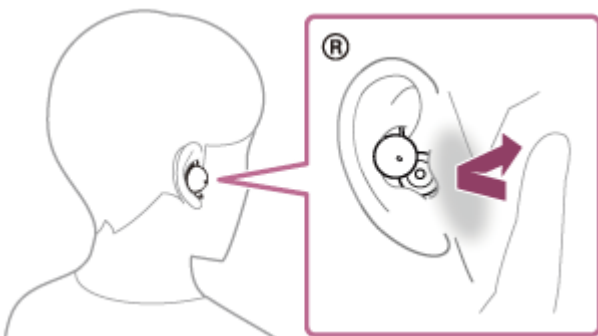

Kun napautat toistuvasti kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus kasvaa 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta siitä, kuinka monta kertaa napautat.

- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Napauta kuulokkeen vasenta yksikköä tai korvasi lähellä olevaa aluetta nopeasti vähintään 5 kertaa (napautusten väli noin 0,4 sekuntia) musiikin toiston aikana.

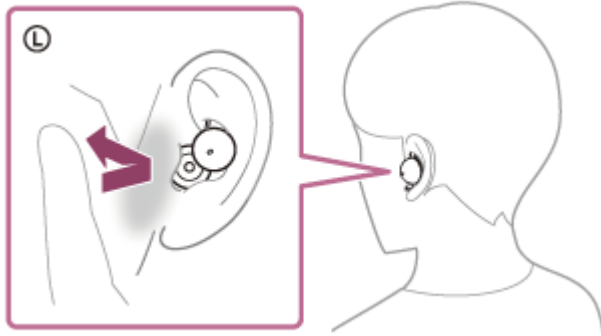

Kun napautat toistuvasti kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus pienenee 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta siitä, kuinka monta kertaa napautat.

Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason, kuuluu hälytysääni.

### Vihje

- Kun kuulokkeet ovat tehdasasetuksilla ja kuuntelet musiikkia käyttämällä molempia kuulokeyksiköitä, kuulokkeet keskeyttävät musiikin toiston, kun toinen tai molemmat kuulokeyksiköt poistetaan. Kun asetat poistetun kuulokeyksikön takaisin korvaan, kuulokkeet jatkavat musiikin toistoa.
- Kuulokkeet tukevat SCMS-T-sisällönsuojausta. Kuulokkeilla voidaan kuunnella musiikkia ja muuta ääntä esimerkiksi matkatelevisiosta, joka tukee SCMS-T-sisällönsuojausta.
- Bluetooth-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuutta tai sen äänilähdön asetusta voidaan joutua säätämään.
- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana, puhelun äänenvoimakkuus ei muutu.
- Jos toiminnoksi, joka suoritetaan napauttamalla kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta, vaihdetaan [Volume Control] "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa, voit myös säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla.
- Voit myös kuunnella musiikkia poistamalla vain toisen kuulokeyksikön latauskotelosta ja asettamalla sen korvaasi. Kun kuuntelet musiikkia vain toisella kuulokeyksiköllä ja asetat toisen kuulokeyksikön toiseen korvaasi, voit kuunnella musiikkia molemmilla kuulokeyksiköillä.

### Huomautus

- Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla, kun musiikkia ei toisteta.
- Jos toiminnoksi, joka suoritetaan napauttamalla kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta, vaihdetaan [Volume Control] tai [Not Assigned] "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa, et voi säätää äänenvoimakkuutta napauttamalla kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta vähintään 5 kertaa sillä puolella, jolle toiminto on määritetty.
  - Jos toiminnoksi, joka suoritetaan napauttamalla kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta oikeassa kuulokeyksikössä, vaihdetaan [Volume Control] tai [Not Assigned]: Kuulokkeiden tai korvasi lähellä olevan alueen napauttaminen oikeassa kuulokeyksikössä vähintään 5 kertaa ei lisää äänenvoimakkuutta.
  - Jos toiminnoksi, joka suoritetaan napauttamalla kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta vasemmassa kuulokeyksikössä, vaihdetaan [Volume Control] tai [Not Assigned]: Kuulokkeiden tai korvasi lähellä olevan alueen napauttaminen vasemmassa kuulokeyksikössä vähintään 5 kertaa ei pienennä äänenvoimakkuutta.
- Jos yhteysdellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.


- Kuulokkeiden käyttäminen
- Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä
- Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen
- Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin
- Audiolaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)

5-031-119-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## Audiolaitteen ohjaaminen (Bluetooth-yhteys)


Jos Bluetooth-laitteesi tukee toimintoa käyttävää laitetta (yhteensopiva profiili: AVRCP), seuraavat toiminnot ovat käytettävissä. Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteesta riippuen. Katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Oikean kuulokeyksikön painikkeella voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.

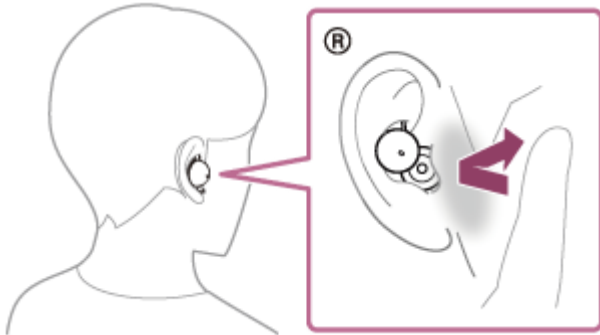


- Äänenvoimakkuuden lisääminen: Napauta kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta nopeasti vähintään 5 kertaa (napautusten väli enintään 0,4 sekuntia) musiikin toiston aikana.  
Kun napautat toistuvasti kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus kasvaa 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta siitä, kuinka monta kertaa napautat.  
Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimitason, kuuluu hälytysääni.

Vasemman kuulokeyksikön painikkeella voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.

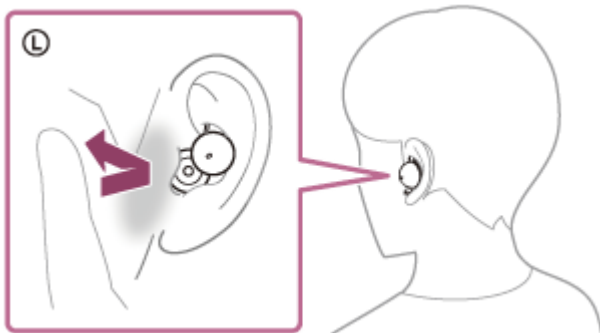

- Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Napauta kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta nopeasti vähintään 5 kertaa (napautusten väli enintään 0,4 sekuntia) musiikin toiston aikana.  
Kun napautat toistuvasti kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta, kuuluu ilmoitusääni ja äänenvoimakkuus pienenee 1 portaalla 0,4 sekunnin välein riippumatta siitä, kuinka monta kertaa napautat.  
Kun äänenvoimakkuus saavuttaa minimitason, kuuluu hälytysääni.

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokeyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi.

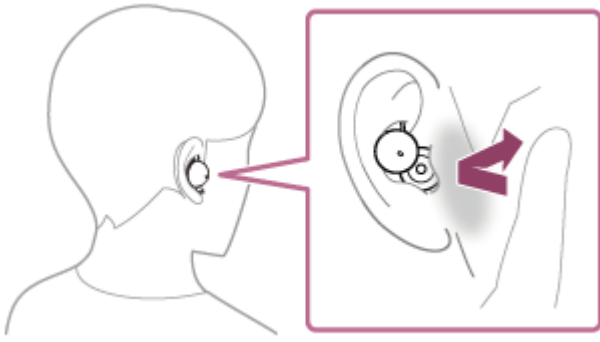

- Toisto/tauko: napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia).
- Siirto seuraavan kappaleen alkuun: napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä kolme kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia).

### Huomautus

- Et voi säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeilla, kun musiikkia ei toisteta.
- Jos toiminnoksi, joka suoritetaan napauttamalla kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta, vaihdetaan [Volume Control] tai [Not Assigned] "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa, et voi säätää äänenvoimakkuutta napauttamalla kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta vähintään 5 kertaa sillä puolella, jolle toiminto on määritetty.
  - Jos toiminnoksi, joka suoritetaan napauttamalla kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta oikeassa kuulokeyksikössä, vaihdetaan [Volume Control] tai [Not Assigned]: Kuulokkeiden tai korvasi lähellä olevan alueen napauttaminen oikeassa kuulokeyksikössä vähintään 5 kertaa ei lisää äänenvoimakkuutta.
  - Jos toiminnoksi, joka suoritetaan napauttamalla kuulokkeita tai korvasi lähellä olevaa aluetta vasemmassa kuulokeyksikössä, vaihdetaan [Volume Control] tai [Not Assigned]: Kuulokkeiden tai korvasi lähellä olevan alueen napauttaminen vasemmassa kuulokeyksikössä vähintään 5 kertaa ei pienennä äänenvoimakkuutta.
- Jos yhteysedellytykset ovat huonot, Bluetooth-laite voi reagoida väärin kuulokkeiden toimintoihin.
- Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella liitetyn laitteen, musiikkiohjelmiston tai käytetyn sovelluksen mukaan. Joissakin tapauksissa se voi toimia eri tavalla tai se ei toimi, vaikka edellä kuvattuja toimintoja suoritetaan.

### Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

## Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

### 1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kun pidät kuulokkeita korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

### 2 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Kuulokkeet sammuvat.

#### Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)



## Tietoja 360 Reality Audio -toiminnosta

---

### Mikä on 360 Reality Audio?

360 Reality Audio on uusi musiikkikokemus, joka käyttää Sonyn kolmiulotteista 360-äänitekniikkaa. Jokaiseen äänilähteeseen, kuten lauluun, kuoroon ja soittimiin, liitetään sijaintitiedot, ja ne sijoitetaan pallomaiseen tilaan. Kuuntelijat voivat kokea kolmiulotteisen äänikentän ikään kuin olisivat mukana esittäjien live-esityksissä.

### Käyttöehdot

Lataa ja käytä musiikin suoratoistopalvelusovellusta (ladattu), joka tukee 360 Reality Audio -toimintoa älypuhelimessasi tai tabletissasi, jonka käyttöjärjestelmä on iOS tai Android.

Optimoimalla kuulokkeiden äänikentän ja akustiset ominaisuudet "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, voit nauttia realistisemmasta todellisuudesta.

Lisätietoja 360 Reality Audiosta on annettu seuraavalla verkkosivustolla:

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Huomautus

- Palvelu ei ole saatavilla tietyissä maissa ja tietyillä alueilla.


## Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla (Speak-to-Chat)

Jos Speak-to-Chat on otettu käyttöön etukäteen, Speak-to-Chat-tila käynnistyy automaattisesti, kun puhut jonkun kanssa.

Kuulokkeet siirtävät toistettavan musiikin taukotilaan tai mykistävät sen.

Kun kuulokkeet eivät tunnista käyttäjän ääntä tiettyyn aikaan, Speak-to-Chat-tila lopetetaan automaattisesti.

Jos haluat lopettaa tilan ennen sitä, napauta kuulokkeiden vasenta tai oikea yksikköä tai aluetta korvasi lähellä 2 tai 3 kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein).

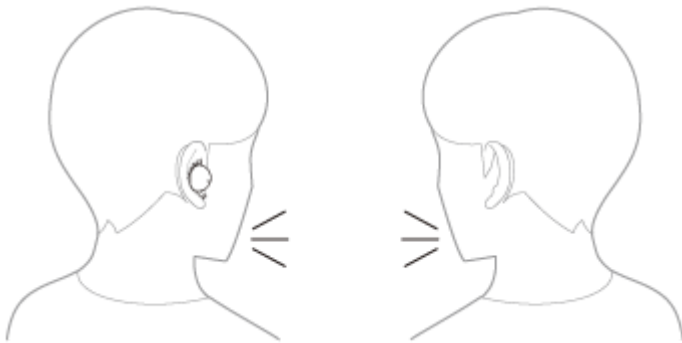

### Speak-to-Chat-tilan käyttöönotto

Speak-to-Chat-tilan käyttöönottamiseksi Speak-to-Chat on otettava aktivoitava etukäteen.

Tehdasasetuksilla Speak-to-Chat on pois käytöstä. Ota toiminto käyttöön muuttamalla asetusta "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

### Speak-to-Chat-tilan poistaminen käytöstä

Poista toiminto käytöstä muuttamalla asetusta "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

### Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten Speak-to-Chat-toimintoa käytetään.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/)

#### Vihje

- Speak-to-Chat-tila lopetetaan seuraavissa tapauksissa.
  - Kun kuulokkeiden molemmat yksiköt poistetaan, kun käytöntunnistuksen automaattinen virrankatkaisu on käytössä
- "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voit muuttaa automaattisen äänentunnistuksen herkkyyttä ja aikaa, jonka jälkeen Speak-to-Chat-tila lopetetaan sen lisäksi, että voit kytkeä tilan päälle ja pois. Tehdasasetuksissa tilan lopetusajaksi on asetettu noin 15 sekuntia.

#### Huomautus

- Speak-to-Chat-tila aktivoituu, kun kuulokkeet havaitsevat kuulokkeita käyttävän henkilön puheen, mutta harvoissa tapauksissa se voi aktivoitua vastauksena laitteiden, kuten sähköhammasharjojen, sähköisten hierontalaitteiden ja sähköparranajokoneiden, aiheuttamiin ääniin tai toimintoihin, kuten hampaiden harjaus, yskiminen tai humina. Jos Speak-to-Chat-tila käynnistyy usein vahingossa, valitse Speak-to-Chat-asetukseksi "L Sensitivity".
- Musiikin toisto keskeytetään vain, kun Speak-to-Chat-tila on aktiivinen yhdistettäessä Bluetoothin kautta.
- Käyttämäsi liitetty laite tai toistosovellus ei ehkä tue musiikki- tai videosisällön toiston keskeyttämistä, kun Speak-to-Chat-tila aktivoidaan, tai musiikin toiston jatkamista, kun Speak-to-Chat-tila poistetaan käytöstä.

- Kun Service Link on käytössä ja vain vasen yksikkö on korvassa, Speak-to-Chat-tila ei aktivoitu, vaikka kuulokkeet havaitsivat käyttäjän äänen.
- Jos äänenvoimakkuus on kova, kuulokkeita ei pidetä oikein tai puhutun äänen voimakkuus on alhainen, kuulokkeita käyttävän henkilön puhetta ei ehkä tunnisteta eikä Speak-to-Chat-tila ehkä aktivoitu.  
Jos näin on, puheentunnistusta voidaan parantaa puhumalla hitaammin tai kovemalla äänellä, varmistamalla, että kuulokkeet ovat oikeassa asennossa, pienentämällä toisettavan musiikin voimakkuutta tai valitsemalla Speak-to-Chat-asetukseksi "H Sensitivity".

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

5-031-119-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Langattomat stereokuulokkeet  
LinkBuds

## Tietoja äänenlaatuutilasta

---

Seuraavat 2 äänenlaatusoita voidaan valita Bluetooth-toiston aikana. Voit vaihtaa asetuksia ja tarkistaa äänenlaatuutilan "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

**Äänenlaatu etusijalla:** Asettaa äänenlaadun etusijalle.

**Vakaa yhteys etusijalla:** Asettaa vakaan yhteyden etusijalle (oletus).

- Kun haluat asettaa äänenlaadun etusijalle, valitse "Äänenlaatu etusijalla".
- Jos yhteys on epävakaata, esim. ääni kuuluu vain ajoittain, valitse "Vakaa yhteys etusijalla".

### Huomautus

- Toisto-aika voi lyhentyä äänenlaadun ja olosuhteiden mukaan, joissa kuulokkeita käytetään.
- Kuulokkeiden käyttöympäristön olosuhteista riippuen ääni voi katkeilla, vaikka tilaksi valitaan "Vakaa yhteys etusijalla".

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

## Tuetut koodekit

---

Koodekki on "äänenkoodausalgoritmi", jota käytetään siirrettäessä ääntä langattomasti Bluetooth-yhteydellä. Kuulokkeet tukevat seuraavaa 2 koodekkia musiikin toistamiseen A2DP-yhteydellä: SBC ja AAC.

- SBC

Tämä on lyhenne sanoista Subband Codec.

SBC on Bluetooth-laitteissa vakiona käytetty äänenkoodaustekniikka.

Kaikki Bluetooth-laitteet tukevat SBC:tä.

- AAC

Tämä on lyhenne sanoista Advanced Audio Coding.

AAC:tä käytetään lähinnä Apple-tuotteissa, kuten iPhone, ja se pystyy tuottamaan paremman äänenlaadun kuin SBC.

Kun yhdistetystä laitteesta lähetetään musiikkia jollakin edellä mainituista koodekeista, kuulokkeet vaihtavat kyseiselle koodekille automaattisesti ja ne toistavat musiikin samalla koodekilla.

Jos yhdistetty laite tukee SBC:tä korkeamman äänenlaadun koodekkia, sinun on ehkä valittava laitteeseen etukäteen haluttu koodekki tuetuista koodekeista musiikin kuuntelua varten.

Katso koodekin asettaminen laitteen mukana toimitetusta käyttöohjeista.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatutilasta](#)

Langattomat stereokuulokkeet  
LinkBuds

## Tietoja DSEE -toiminnosta

---

DSEE-toiminto täydentää korkean äänialueen, joka usein menetetään pakatuissa äänilähteissä, kuulokkeissa CD-äänienlaatua vastaavalle tasolle.

Suoratoiston pakkaamat äänilähteet, MP3, Bluetooth-lähetyskoodekki jne. toistetaan luonnollisella ja laajalla äänikentällä.

DSEE -toiminto voidaan asettaa "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa ja se on käytettävissä vain, kun kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-yhteydellä.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

## Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

## Soittoääni

Saapuvan puhelun yhteydessä kuulokkeista kuuluu soittoääni.

Äly- tai matkapuhelimesta riippuen kuulet jonkin seuraavista soittoäänistä.


- Kuulokkeisiin asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni
- Äly- tai matkapuhelimeen asetettu soittoääni vain Bluetooth-yhteydelle

- 1 **Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä etukäteen.**
- 2 **Kun kuulet soittoäänen, napauta kuulokkeiden vasenta tai oikea yksikköä tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein) ja vastaa puheluun.**

Ääni kuuluu kuulokkeista.

Kun saat puhelun musiikin toiston aikana, toisto keskeytyy ja soittoääni kuuluu kuulokkeista.

Voit puhua käyttämällä kuulokkeiden mikrofoneja.

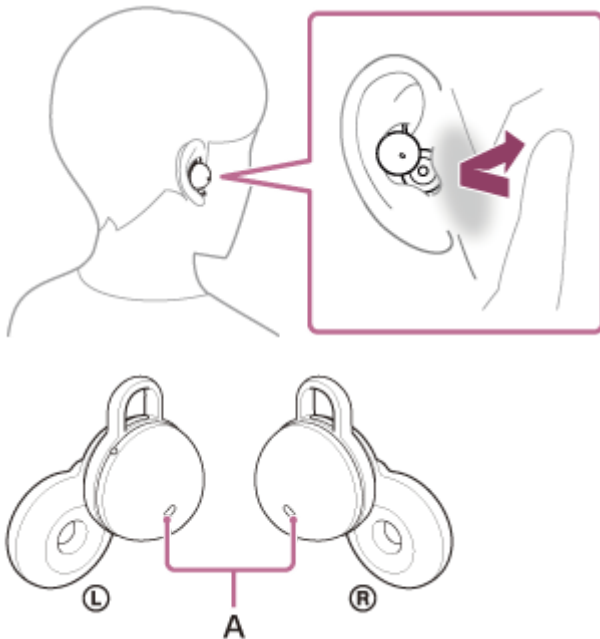

**A:** Mikrofonit (vasen, oikea)

### Jos kuulokkeista ei kuulu soittoääntä

- Kuulokkeita ei ehkä ole yhdistetty äly- tai matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiililla. Tarkista yhteyden tila äly- tai matkapuhelimesta.
- Jos musiikin toisto ei keskeydy automaattisesti, käytä kuulokkeita toiston keskeyttämiseksi.

### 3 Käytä äly- tai matkapuhelinta äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

### 4 Kun lopetat puhumisen, napauta kuulokkeiden vasenta tai oikea yksikköä tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein) puhelun lopettamiseksi.

Jos vastaanotit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

#### Vihje

- Kun vastaanotat puhelun älypuhelimella tai matkapuhelimella, jotkin älypuhelimet tai matkapuhelimet voivat vastaanottaa puhelun puhelimeen kuulokkeiden sijaan. Siirrä HFP-yhteyttä käytettäessä puhelu kuulokkeisiin napauttamalla kuulokkeiden vasenta tai oikeaa yksikköä tai aluetta korvasi lähellä 3 kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein) tai käyttämällä äly- tai matkapuhelintasi.
- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana, puhelun äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös puhua handsfreenä, vaikka käytät vain yhtä kuulokeyksikköä. Kun saat saapuvan puhelun, vastaa puheluun käyttämälläsi kuulokeyksiköllä. Jos asetat toisen kuulokeyksikön korvaasi puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

#### Huomautus

- Äly- tai matkapuhelimesta riippuen toisto ei ehkä jatku automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen, kun saat puhelun musiikin kuuntelemisen aikana.
- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänenvoimakkuutta puhelun aikana ei voi säätää kuulokkeilla. Säädä äänenvoimakkuutta yhdistetyssä laitteessa tai "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)



## Puhelun soittaminen


Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja äly- tai matkapuhelimella, joka tukee Bluetooth-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), Bluetooth-yhteyden kautta.

- Jos äly- tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminta voi vaihdella äly- tai matkapuhelimesta riippuen. Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.
- Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

### 1 Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen tai matkapuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

### 2 Soita puhelu käyttämällä äly- tai matkapuhelinta.


Kun soitat puhelun, kuulokkeista kuuluu valintaääni.  
Jos soitat puhelun musiikin toiston aikana, toisto keskeytyy.  
Voit puhua käyttämällä kuulokkeiden mikrofoneja.

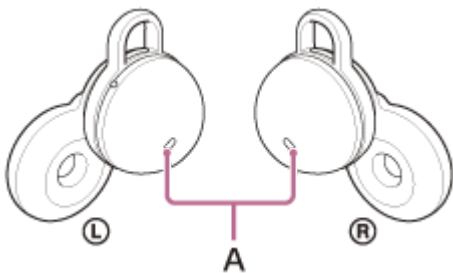

**A:** Mikrofonit (vasen, oikea)

#### Jos kuulokkeista ei kuulu valintaääntä

Käytä äly- tai matkapuhelinta vaihtaaksesi soittolaite kuulokkeisiin tai napauta kuulokkeiden vasenta tai oikeaa yksikköä tai aluetta korvasi lähellä kolme kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein).

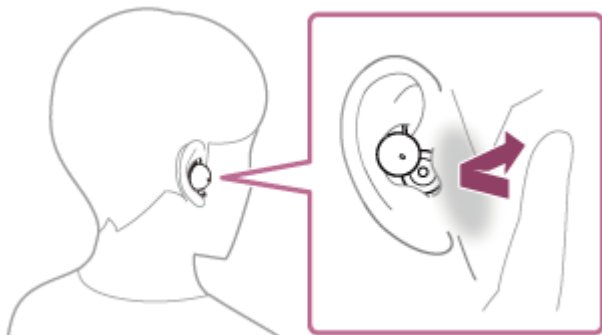

### 3 Käytä äly- tai matkapuhelinta äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

### 4 Kun lopetat puhumisen, napauta kuulokkeiden vasenta tai oikea yksikköä tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein) puhelun lopettamiseksi.

Jos soitit puhelun musiikin toiston aikana, musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun jälkeen.

### Vihje

- Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen puhelun ja musiikin toiston aikana. Vaikka muutat äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana, puhelun äänenvoimakkuus ei muutu.
- Voit myös puhua handsfreenä, vaikka käytät vain yhtä kuulokeyksikköä. Jos asetat toisen kuulokeyksikön korvaasi puhuessasi vain toisella kuulokeyksiköllä, voit puhua molemmilla kuulokeyksiköillä.

### Huomautus

- Käytä äly- tai matkapuhelinta vähintään 50 cm:n päässä kuulokkeista. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos älypuhelin tai matkapuhelin on liian lähellä kuulokkeita.
- Äänenvoimakkuutta puhelun aikana ei voi säätää kuulokkeilla. Säädä äänenvoimakkuutta yhdistetyssä laitteessa tai "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Toiminnot puhelua varten](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

## Toiminnot puhelua varten

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella äly- tai matkapuhelimen tukeman profiilin mukaan. Lisäksi vaikka profiili on sama, käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella äly- tai matkapuhelimen mukaan.

Liitetystä laitteesta tai käyttämästäsi sovelluksesta riippuen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, vaikka yrität käyttää niitä kuulokkeilla.

Tutustu äly- tai matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.


### Tuettu profiili: HFP (Hands-free Profile)

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokeyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi.

Jos vain toinen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä kuulokkeita siitä kuulokeyksiköstä, joka on korvalla.

#### Lähtevä puhelu

- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia) lähtevän puhelun peruuttamiseksi.

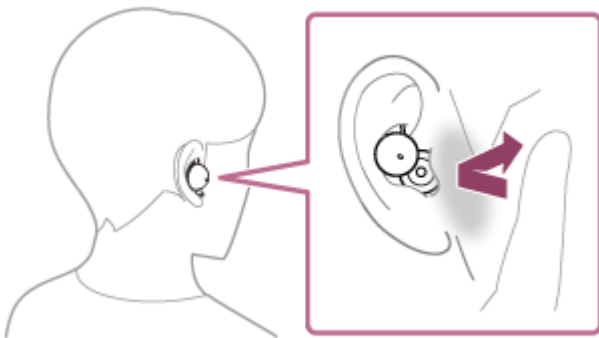

- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä 3 kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia) soittolaitteen vaihtamiseksi edestakaisin kuulokkeiden ja äly- tai matkapuhelimen välillä.

#### Saapuva puhelu

- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia) vastataksesi saapuvaan puheluun.
- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä 3 kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia) puhelun hylkäämiseksi.

#### Puhelun aikana

- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia) lopettaaksesi puhelun.
- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä 3 kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia) soittolaitteen vaihtamiseksi edestakaisin kuulokkeiden ja äly- tai matkapuhelimen välillä.

### Tuettu profiili: HSP (Headset Profile)

Voit käyttää joko vasenta tai oikeaa kuulokeyksikköä seuraavien toimintojen suorittamiseksi.

Jos vain toinen kuulokeyksikkö on korvassa, käytä kuulokkeita siitä kuulokeyksiköstä, joka on korvalla.

#### Lähtevä puhelu

- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia) lähtevän puhelun peruuttamiseksi.

### **Saapuva puhelu**

- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia) vastataksesi saapuvaan puheluun.

### **Puhelun aikana**

- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (napautusten väli noin 0,2 sekuntia) lopettaaksesi puhelun.

---

### **Aiheeseen liittyvää**

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

## Videopuhelun soittaminen tietokoneella

Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, voit puhua langattomasti kuulokkeistasi.

### 1 Yhdistä kuulokkeet tietokoneeseen Bluetooth-yhteydellä.

### 2 Käynnistä videopuhelusovellus tietokoneellasi.

### 3 Tarkista videopuhelusovelluksen asetukset (\*).

- Kun soitat videopuhelun tietokoneellasi, valitse soittoyhteydet (HFP/HSP), älä musiikin toistoyhteyksiä (A2DP). Jos valitset musiikin toistoyhteydet, videopuhelu ei ehkä ole käytettävissä.
- Valitse kaiutinasetuksista soittoyhteydet [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (\*\*). ([Headphones (LinkBuds Stereo)] (\*\*)) on musiikin toistoyhteyksille.)
- Valitse mikrofoniasetuksista soittoyhteydet [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (\*\*). Kun mikroфонia ei ole asetettu, Speak-to-Chat-tila aktivoituu, kun se havaitsee kuulokkeita käyttävän henkilön puheen, ja kuulokkeiden ääni mykistetään.
- Käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen soittoyhteydet [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (\*\*)) tai musiikin toistoyhteydet [Headphones (LinkBuds Stereo)] (\*\*)) eivät ehkä ole valittavissa kaiutin- tai mikrofoniasetuksista, ja ehkä ainoastaan [LinkBuds] näytetään. Valitse tässä tapauksessa [LinkBuds].
- Katso usein kysytyjä kysymyksiä ja vastauksia asiakaspalvelusivustolta.

\* Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.

\*\* Nimet voivat vaihdella käyttämästäsi tietokoneesta tai videopuhelusovelluksesta riippuen.

### Vihje

- Kun videopuhelusovelluksen asetuksia ei voida tarkistaa tai soittoyhteyksiä [Headset (LinkBuds Hands-Free)] valita, valitse [Headset (LinkBuds Hands-Free)] tietokoneesi asetuksista yhteyksien muodostamiseksi. Katso "[Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)", "[Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)" tai "[Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Mac\)](#)".

### Huomautus

- Kun Speak-to-Chat-tila on käytössä, mutta mikroфонia ei ole asetettu oikein, Speak-to-Chat-tila aktivoituu, kun ääni havaitaan, ja kuulokkeiden ääni mykistetään.
- Mikrofonin asetukset eivät ehkä ole käytettävissä käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen. Poista tässä tapauksessa Speak-to-Chat käytöstä käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta.
- Käyttämästäsi tietokoneesta tai sovelluksesta riippuen kuulokkeet eivät ehkä toimi oikein videopuhelun aikana. Tätä voidaan parantaa käynnistämällä tietokone uudelleen.

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows® 10\)](#)
- [Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen \(Windows 8.1\)](#)

- Pariliittäminen ja yhdistäminen tietokoneeseen (Mac)
- Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen (Windows 10)
- Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen (Windows 8.1)
- Yhdistäminen pariliitettävään tietokoneeseen (Mac)
- Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
- Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla (Speak-to-Chat)
- Asiakaspalvelusivustot

5-031-119-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## Bluetooth-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

### 1 Katkaise Bluetooth-yhteys käyttämällä Bluetooth-laitetta.

Kun pidät kuulokkeita korvissasi, kuulet ilmoitusäänen molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi) samanaikaisesti.

### 2 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Kuulokkeet sammuvat.

#### Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, Bluetooth-yhteys saattaa katketa automaattisesti Bluetooth-laitteesta riippuen.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden sammuttaminen](#)

## Google Assistantin käyttäminen

Käyttämällä älypuhelimien mukana tulevaa Google Assistant -toimintoa voit puhua kuulokkeiden mikrofoneihin älypuhelimien käyttämiseksi ja hakujen suorittamiseksi.

### Yhteensopivat älypuhelimet

Älypuhelimet, joihin on asennettu Android 6.0 tai uudempi (uusin Google app -versio vaaditaan).

#### 1 Avaa "Sony | Headphones Connect" -sovellus ja aseta joko vasemman tai oikean kuulokeyksikön toiminnoksi Google Assistant.


Lisätietoja "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

Kun Google Assistantia käytetään ensimmäisen kerran, käynnistä Google Assistant -sovellus ja kosketa [Finish headphones setup] Keskustelunäkymässä ja noudata näytössä annettuja ohjeita Google Assistantin alkuasetusten tekemiseksi loppuun.


Kun alkuasetukset tehty, oikea kuulokeyksikkö (tai vasen kuulokeyksikkö, jos alkuasetuksia tehtäessä pidettiin vain vasenta kuulokeyksikköä) määritetään automaattisesti Google Assistant -toiminnolle.

#### 2 Sano "Ok Google" tai käytä sitä kuulokeyksikköä, jonka toiminnoksi määritit Google Assistantin käyttämisen.

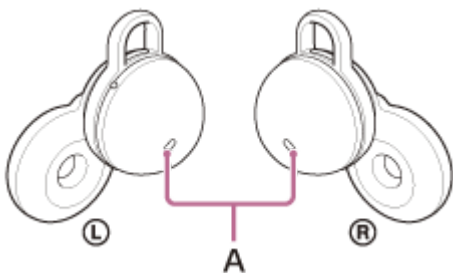

**A:** Mikrofonit (vasen, oikea)

- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein): Syöttää äänikomennon

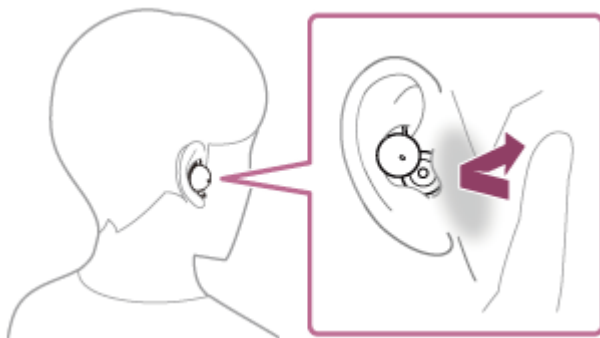

- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä 3 kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein): Lukee ilmoituksen

Lisätietoja Google Assistantista on annettu seuraavalla verkkosivustolla:

<https://assistant.google.com>



## Kuulokkeiden käyttäminen Google Assistantilla

Käyttämällä tiettyjä sanoja Google Assistantin kanssa voit suorittaa kuulokkeilla toimintoja, kuten tarkistaa akun jäljellä olevan varauksen.

Lisätietoja on annettu seuraavalla verkkosivustolla (\*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Kuulokkeet eivät ole yhteensopivat kaikkien verkkosivustolla kuvattujen määritysten kanssa.

### Vihje

- Voit käyttää Google Assistant -toimintoa käyttämällä vain toista yksikköä, johon Google Assistant -toiminto on määritetty. Kun Google Assistant -toiminto on määritetty kuulokkeisiin ja haluat käyttää vain kuulokkeiden toista yksikköä, käytä sitä yksikköä, johon Google Assistant -toiminto on määritetty. Tarkista kuulokkeiden asetus "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Tarkista tai päivitä kuulokkeiden ohjelmistoversio "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Kun Google Assistant ei ole käytettävissä esimerkiksi puuttuvan verkkoyhteyden vuoksi, ääniopastus "The Google Assistant is not connected" (Google Assistantia ei ole yhdistetty) kuuluu molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi).
- Jos et näe [Finish headphones setup] -painiketta Google Assistant -sovelluksen Keskustelu-näkymässä, poista kuulokkeiden pariliitostiedot älypuhelimesi Bluetooth-asetuksista ja suorita pariliitos uudelleen.

### Huomautus

- Kun olet tehnyt Google Assistantin alkuasetukset älypuhelimellasi, mikä vasemman tai oikean kuulokeyksikön toiminto asetetaan Google Assistantiksi, riippuu kuulokkeiden toimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista. Jos Google Assistant on määritetty kuulokkeiden jommallekummalle yksikölle ja määrittäminen vaihdetaan kuulokkeiden toiseen yksikköön, ennen muutosta olevan yksikön toiminto palautuu tehdasasetuksiin (musiikin toisto/keskeytys jne.). Voit palauttaa yksikön alkuperäisiin toimintoihin muuttamalla sen asetuksia "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Google Assistant- ja Amazon Alexa -toimintoa ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Google Assistant- ja ääniavustajatoimintoa (Google app, Siri) -toimintoa ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Jos joko kuulokkeiden vasen tai oikea yksikkö on asetettu Google Assistant -toiminnoille ja kuulokkeet yhdistetään iPhone/iPod touch-laitteeseen Bluetooth-yhteydellä, Google Assistant -toimintoa ei voi käyttää.
- Kun joko vasen tai oikea kuulokeyksikkö on asetettu Google Assistantille ja yhdistetään iPhone/iPod touch -laitteeseen Bluetooth-yhteydellä ja sen kuulokeyksikön, jossa ei ole Google Assistantia, toimintoa vaihdetaan "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, sen kuulokeyksikön, jossa on Google Assistant, toimintomäärittäminen tyhjennetään automaattisesti.
- Jos vasen kuulokeyksikkö on asetettu käyttämään Google Assistantia, Service Link sammutetaan automaattisesti.
- Jos Service Link kytketään päälle sen jälkeen, kun kuulokkeiden vasen yksikkö on asetettu käyttämään Google Assistantia, vasemman yksikön toiminto palautuu tehdasasetuksiin (musiikin toisto/keskeytys jne.). Voit palauttaa yksikön alkuperäisiin toimintoihin muuttamalla sen asetuksia "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Google Assistant ei ole käytettävissä kuulokkeiden ohjelmistopäivityksen aikana. Kun käytät Google Assistantia ohjelmistopäivityksen aikana, ääniopastus "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Google Assistant ei ole käytettävissä päivityksen aikana. Odota hetki, kunnes päivitys on valmis.) kuuluu molemmista kuulokeyksiköistä (tai siitä yksiköstä, jota käytät). Kuitenkin jos käytät Google Assistantia sanomalla esimerkiksi "Ok Google", ääniopastusta ei kuulu.
- Google Assistant ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa, alueilla tai kielillä.
- Kuulokkeen käyttö Google Assistantilla riippuu Google Assistantin erittelyistä.
- Google Assistantin erittelyjä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

## Amazon Alexan käyttäminen

Käyttämällä älypuheliimeen asennettua Amazon Alexa -sovellusta voit puhua kuulokkeiden mikrofoneihin älypuhelimien käyttämiseksi ja hakujen suorittamiseksi.

### Yhteensopivat älypuhelimet

- Käyttöjärjestelmän versio, joka tukee Amazon Alexa -sovelluksen uusinta versiota Androidissa tai iOS:ssä
- Uusimman Amazon Alexa -sovelluksen asennus vaaditaan.

1. Avaa sovelluskauppa mobiililaitteessasi.
2. Etsi Amazon Alexa -sovellus.
3. Valitse Asenna.
4. Valitse Avaa.

### 1 Aseta kuulokeyksiköt korviisi ja yhdistä kuulokkeet älypuheliimeen Bluetooth-yhteydellä.

### 2 Käynnistä Amazon Alexa -sovellus.

Kun käytät Amazon Alexaa ensimmäistä kertaa, sinun on kirjauduttava sisään Amazon-tililläsi ja jatkettava vaiheeseen 3 kuulokkeiden asettamiseksi Amazon Alexa -sovellukselle.


Jos olet asettanut Amazon Alexan aikaisemmin, mutta määrittänyt kuulokkeiden oikean ja vasemman yksikön muulle toiminnolle kuin Amazon Alexalle, määritä kuulokkeiden vasen tai oikea yksikkö uudelleen Amazon Alexalle.

### 3 Tee Amazon Alexan alkuasetukset.


1. Kosketa [More]-kuvaketta Amazon Alexa -sovellusnäytön oikeassa alakulmassa ja kosketa [Add a Device].



2. Valitse näytössä [Which device would you like to set up?] kohde [Headphones].

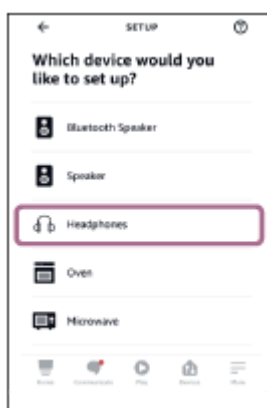


3. Valitse [AVAILABLE DEVICES] -luettelosta [Select your device] -näytöllä [LinkBuds].

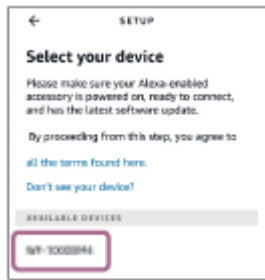

Jos [LinkBuds] ei löydy [AVAILABLE DEVICES] -luettelosta, kuulokkeita ei ole yhdistetty älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä. Yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.


4. Kosketa näytössä [Set up Alexa on your LinkBuds] kohdetta [CONTINUE].

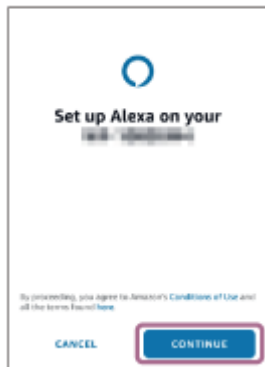

5. Jos [This will override the current voice assistant on this accessory] -näyttö tulee näkyviin, kosketa [CONTINUE].




6. Kosketa näytössä [Setup Complete] kohde [DONE].

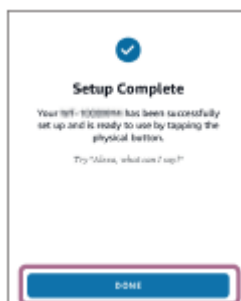

Kun alkuasetukset on tehty, kuulokkeiden oikean yksikön toiminto (tai vasemman yksikön, jos alkuasetuksia tehtäessä käytettiin vain kuulokkeiden vasenta yksikköä) vaihdetaan Amazon Alexalle.

- 4 Sano herätyssana (\*) ("Alexa") tai käytä kuulokeyksikköä, jolle Amazon Alexa -toiminto on määritetty Amazon Alexan käyttämiseksi.

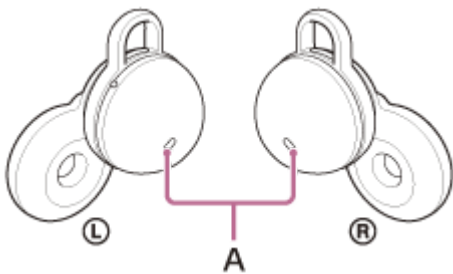


**A:** Mikrofonit (vasen, oikea)

- Napauta kuulokkeita tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein) äänikomennon antamiseksi.

Esimerkki:

"Millainen sää on"

"Toista musiikkia (\*\*)"

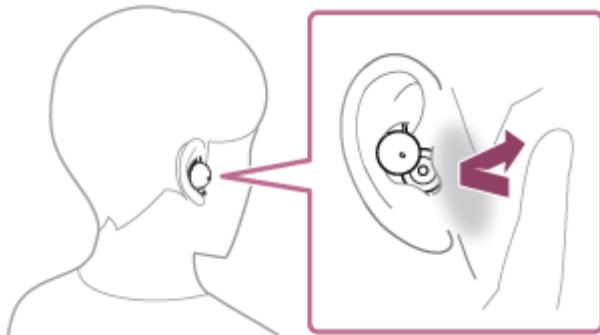

- Jos ääntä ei ole, se peruutetaan automaattisesti.

\* Aseta herätysana ottamalla [Activate Voice Assistant with your Voice] käyttöön "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

\*\* Vaatii Amazon- tai Prime Music -tilauksen.

Lisätietoja Amazon Alexasta ja sen mahdollisuuksista on annettu osoitteessa:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

### Vihje

- Voit käyttää Amazon Alexa -toimintoa pitämällä korvallasi vain sitä yksikköä, johon Amazon Alexa -toiminto on määritetty. Kun Amazon Alexa -toiminto on määritetty kuulokkeisiin ja haluat käyttää vain kuulokkeiden toista yksikköä, käytä sitä yksikköä, johon Amazon Alexa -toiminto on määritetty. Tarkista kuulokkeiden asetus "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Tarkista tai päivitä kuulokkeiden ohjelmistoversio "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Kun Amazon Alexa ei ole käytettävissä esimerkiksi puuttuvan verkkoyhteyden vuoksi, ääniopastus "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Joko mobiililaitteesi ei ole liitettyä, tai sinun on avattava Alexa-sovellus ja yritettävä uudelleen) kuuluu molemmista kuulokeyksiköistä (tai kuulokeyksiköstä, joka on korvassasi).

### Huomautus

- Kun määrität kuulokkeet Amazon Alexa -sovelluksessa, mikä kuulokkeiden vasemman tai oikean yksikön toiminto määritetään Amazon Alexaksi, riippuu kuulokkeiden toiminnoista ja käyttöolosuhteista. Jos Amazon Alexa -ominaisuus on määritetty kuulokkeiden jommallekummalle yksikölle ja määritys vaihdetaan kuulokkeiden toiseen yksikköön, ennen muutosta olevan yksikön toiminto palautuu tehdasasetuksiin (musiikin toisto/keskeytys jne.). Voit palauttaa yksikön alkuperäisiin toimintoihin muuttamalla sen asetuksia "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Amazon Alexa- ja Google Assistant -toimintoa ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Amazon Alexa- ja ääniavustajatoimintoa (Google app, Siri) -toimintoa ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.

- Amazon Alexa ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja kaikissa maissa/alueilla. Alexa -ominaisuudet ja -toiminnot voivat vaihdella sijainnin mukaan.

5-031-119-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google app)

Käyttämällä Google app -sovellusta, joka tulee Android-älypuhelimien mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofoneihin Android-älypuhelimien käyttämiseksi.

### 1 Aseta avustus ja äänitulovalinta tilaan Google app.

Valitse Android-älypuhelimesta [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] ja valitse [Assist app] -asetukseksi Google app.

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeessa.

Huom: Google app -sovelluksen uusin versio voidaan tarvita.

Lisätietoja Google app -sovelluksesta on annettu käyttöohjeissa tai Android-älypuhelimien tukisivustolla tai Google Play -kaupan verkkosivustolla.

Google app -sovellusta ei ehkä voi ottaa käyttöön kuulokkeista Android-älypuhelimien erittelyistä riippuen.


### 2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi ja yhdistä kuulokkeet Android-älypuheliin Bluetooth-yhteydellä.

### 3 Avaa "Sony | Headphones Connect" -sovellus ja aseta joko kuulokkeiden vasemman tai oikean yksikön toiminnoksi ääniavustajatoiminto.

Lisätietoja "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.


[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 4 Kun Android-älypuhelin on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, napauta kuuloketta, jolle olet määrittänyt ääniavustajatoiminnon, tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein).

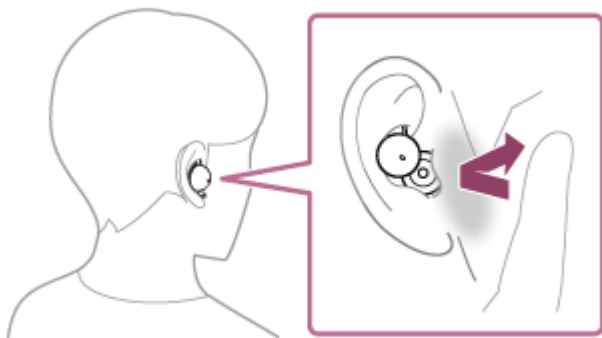

Google app poistetaan käytöstä.

### 5 Tee pyyntö Google app -sovellukseen kuulokkeiden mikrofonein kautta.

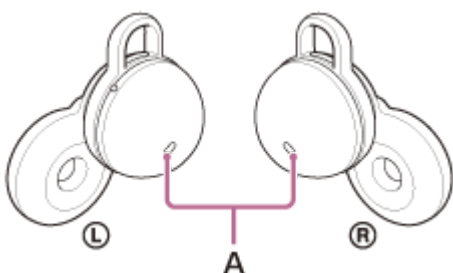

A: Mikrofonit (vasen, oikea)

Lisätietoja Google app -sovelluksen kanssa toimivista sovelluksista on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeissa.

Kun Google app on aktivoitu, äänikomento perutaan, kun tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä.

### Huomautus

- Ääniavustajatoimintoa (Google app) ja Google Assistant -toimintoa ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Ääniavustajatoimintoa (Google app) ja Amazon Alexa -toimintoa ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Google app -sovellusta ei voida aktivoida, kun sanot "Ok Google", vaikka Android-älypuhelimien "Ok Google" -asetus on päällä.
- Google app -sovellusta ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.
- Google app ei toimi, kun se on yhdistetty laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva ääniavustajan kanssa.

## Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siri-toimintoa, joka tulee iPhoneen mukana, voit puhua kuulokkeiden mikrofoneihin ja käyttää iPhonea.

### 1 Kytke Siri päälle.

Valitse iPhoneessa [Settings] - [Siri & Search] kytkeäksesi päälle toiminnot [Press Home for Siri] ja [Allow Siri When Locked].

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhoneen käyttöohjeessa.

Huomautus: Lisätietoja Siristä on annettu käyttöohjeissa tai iPhoneen tukisivustolla.


### 2 Aseta kuulokeyksiköt korviisi ja yhdistä kuulokkeet iPhoneen Bluetooth-yhteydellä.

### 3 Avaa "Sony | Headphones Connect" -sovellus ja aseta joko kuulokkeiden vasemman tai oikean yksikön toiminnoksi ääniavustajatoiminto.

Lisätietoja "Sony | Headphones Connect" -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.


[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 4 Kun iPhone on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, napauta kuuloketta, jolle olet määrittänyt ääniavustajatoiminnon, tai aluetta korvasi lähellä kaksi kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein).

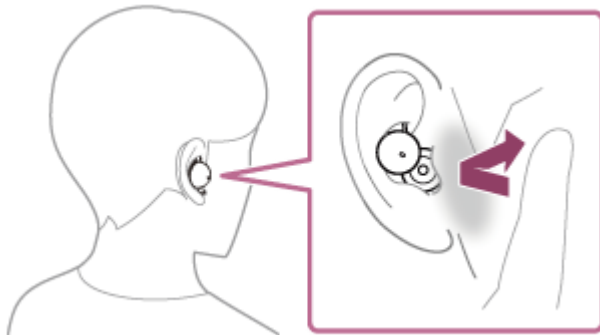

Siri aktivoidaan.

### 5 Tee pyyntö Sirille kuulokkeiden mikrofonein kautta.

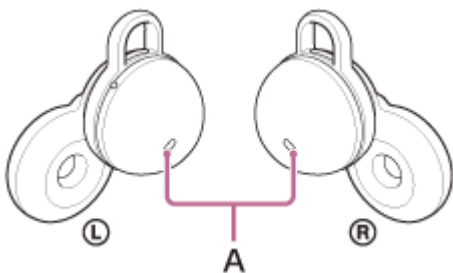

**A:** Mikrofonit (vasen, oikea)

Lisätietoja Sirin kanssa toimivista sovelluksista on annettu iPhoneen käyttöohjeissa.

Kun Siri on otettu käyttöön ja tietty aika on kulunut ilman pyyntöjä, Siri poistetaan käytöstä.



Äänikomento voidaan peruuttaa myös napauttamalla kuuloketta, jolle olet määrittänyt ääniavustajatoiminnon, tai aluetta korvasi lähellä kolme kertaa nopeasti (noin 0,2 sekunnin välein).

### Huomautus

- Ääniavustajatoimintoa (Siri) ja Google Assistant -toimintoa ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Ääniavustajatoimintoa (Siri) ja Amazon Alexa -toimintoa ei voida määrittää kuulokkeisiin samanaikaisesti.
- Siriä ei voida aktivoida, kun sanot "Hey Siri", vaikka iPhoneen "Hey Siri" -asetus on päällä.
- Siriä ei ehkä voi aktivoida riippuen älypuhelimesta tai sovellusversiosta.

## Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä

Kun yhdistät älypuhelimien, johon on asennettu ”Sony | Headphones Connect” -sovellus ja kuulokkeet Bluetooth-yhteydellä, voit tehdä seuraavaa.

- Päivittää kuulokkeiden ohjelmiston
- Vaihtaa ääniopastuksen kieltä
- Kytkeä ilmoitusäänen ja ääniopastuksen päälle/pois
- Kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön toiminnon vaihtaminen
- Asettaa Quick Access-toiminnon
- Asettaa Bluetooth-yhteystilan (äänenlaatutila)
- Sammuttaa kuulokkeet
- Asettaa käytöntunnistuksen automaattisen musiikintoiston tauko/palautustoiminnon
- Asettaa käytöntunnistuksen automaattisen virrankatkaisutoiminnon
- Kytke Amazon Alexan herätyssana päälle/pois
- Vaihtaa monipisteyhteyden (kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti) päälle/pois-asetuksen
- Vaihtaa monipisteyhteyteen yhdistettyä laitetta
- Alustaa kuulokkeet
- Kytkee Service Link -toiminnon päälle/pois
- Kytkee laajan alueen napautuksen päälle/pois
- Tarkistaa kuulokkeiden ohjelmistoversion
- Näyttää Bluetooth-yhteystilan kuulokkeiden vasemman tai oikean yksikön ja älypuhelimien välillä
- Näyttää Bluetooth-yhteyden koodekin
- Näyttää DSEE-toiminnon (täydellinen korkean alueen äänille) toiminnon asetustilan
- Näyttää kuulokkeiden jäljellä olevan akkukeston
- Näyttää latauskotelon jäljellä olevan akkukeston
- Näyttää ilmoitukset, joissa kehoitetaan lataamaan kuulokkeet (kun latauskotelon jäljellä oleva akun varaus on vähissä)
- Valita Equalizer/CLEAR BASS -asetuksen
- Mukauttaa taajuuskorjainasetuksen
- Asettaa DSEE -toiminnon (täydellinen korkean alueen äänille)
- Kytkeä Speak-to-Chat-toiminnon automaattisen äänentunnistuksen päälle/pois ja asettaa sen
- Toistaa musiikkia / siirtyä taukotilaan tai hypätä edellisen kappaleen alkuun (tai nykyisen kappaleen alkuun toiston aikana) / hypätä seuraavan kappaleen alkuun
- Kytke Mukautuva äänenvoimakkuuden säätö päälle/pois
- Säättää äänenvoimakkuutta musiikin toiston ja puheluiden aikana
- Helppo pariliitos

Lisätietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Vihje

- ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen toiminta vaihtelee audiolaitteen mukaan. Sovelluksen teknisiä tietoja ja näytön rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

### Aiheeseen liittyvää

- [”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen](#)
- [Tietoja ääniopastuksesta](#)

- Quick Accessn käyttäminen
- Tietoja laajan alueen napautuksesta
- Tietoja äänenlaatuilasta
- Kuulokkeiden käyttäminen
- Tuetut koodekit
- Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen
- Tietoja DSEE -toiminnosta
- Puhuminen toisen henkilön kanssa kuulokkeiden ollessa korvilla (Speak-to-Chat)
- Kuulokkeiden yhdistäminen 2 laitteeseen samanaikaisesti (monipisteysteys)


5-031-119-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen asentaminen

- 1 Lataa ”Sony | Headphones Connect” -sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta ja asenna sovellus älypuhelimellesi.

Lisätietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2 Asennuksen jälkeen käynnistä ”Sony | Headphones Connect” -sovellus.

### Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksella voidaan tehdä](#)

## Tukitietojen käyttäminen ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta

---

Voit käyttää uusimpia tukitietoja ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksesta.

- 1 Valitse [Help] ”Sony | Headphones Connect” -sovelluksen näytöllä.
- 2 [Headphones Connect Help] -näyttö tulee näkyviin ja tukitiedot näytetään.
- 3 Valitse haluttu kohde.

## Ohjelmiston pitäminen ajan tasalla (kuulokkeiden mukavaa käyttöä varten)

Asenna uusi kuulokeohjelmisto käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta uusimpien toimintojen käyttämiseksi tai kuulokkeiden tiettyjen ongelmien korjaamiseksi.

Käytä kuulokkeita aina uusin ohjelmisto asennettuna.

Lisätietoja uusimmasta kuulokeohjelmistosta ja ohjelmiston päivittämisestä on annettu tukisivustolla.

Kun [Automatic download of software] -asetus on käytössä (oletusasetus) "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa, ohjelmiston lataus ja siirto käynnistyy automaattisesti.

Kuulokkeiden ohjelmisto voidaan päivittää myös seuraavalla tavalla.

- 1 Lataa päivitysohjelmisto palvelimelta älypuhelimeen, johon "Sony | Headphones Connect" -sovellus on asennettu.**
- 2 Siirrä päivitysohjelmisto älypuhelimesta kuulokkeisiin.**
- 3 Päivitä kuulokkeiden ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.**

### Huomautus

- Kuulokkeiden automaattinen virrankatkaisutoiminto on suositeltavaa poistaa käytöstä ennen päivitystä. Tehdasasetuksilla, kun kuulokkeita ei käytetä noin 15 minuuttiin, kuulokkeet sammuvat automaattisesti. Tätä asetusta voidaan muuttaa "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.
- Kun päivitykseen käytettyyn mobiililaitteeseen on yhdistetty muita Bluetooth-laitteita, sammuta kaikki Bluetooth-laitteet, kunnes päivitys on valmis. Ohjelmistoa ei ehkä voi päivittää, kun mobiililaitte on yhdistetty muihin Bluetooth Low Energy -yhteensopiviin laitteisiin (kuten puettavat laitteet, älykellot jne.).
- Huomaa seuraava, jos päivitystä ei voida suorittaa loppuun.
  - Sulje kaikki mobiililaitteeseen asennetut sovellukset "Sony | Headphones Connect" -sovellusta lukuun ottamatta.
  - Lataa kuulokkeet ja mobiililaitte täyteen.
  - Aseta päivitykseen käytettävät kuulokkeet ja mobiililaitte mahdollisimman lähelle toisiaan ennen päivityksen aloittamista.
  - Älä käynnistä päivitystä, jos lähellä on WLAN-laitteita tai muita Bluetooth-laitteita.
  - Poista älypuhelimien virransäästötila (\*) käytöstä ennen ohjelmiston päivittämistä. Älypuhelimien käyttöjärjestelmäversiosta riippuen päivitys ei välttämättä valmistu virransäästötilassa.

\* Nimet voivat vaihdella käyttämäsi älypuhelimien mukaan.

### Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)

## Varotoimet

### Bluetooth-tiedonsiirto

- Langattoman Bluetooth-tekniikan kantama on noin 10 m. Enimmäisyhteysalue voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Sammuttaa kuulokkeet ja muut Bluetooth-laitteet seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi:
  - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Tämä tuote lähettää radioaaltoja, kun sitä käytetään langattomassa tilassa. Kun sitä käytetään langattomassa tilassa lentokoneessa, noudata matkustamohenkilökunnan ohjeita tuotteiden sallitusta käytöstä langattomassa tilassa.
- Kuulokkeet saattavat toistaa äänen hieman lähettävää laitetta myöhemmin langattoman Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoituna kuvan kanssa elokuvia katsottaessa tai pelejä pelattaessa.
- Kuulokkeet tukevat Bluetooth-standardin mukaisia turvatoimintoja tietoliikenteen tietoturvan takaamiseksi, kun käytetään langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät tiedonsiirtoon langatonta Bluetooth-tekniikkaa.
- Sony ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Bluetooth-tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.
- Bluetooth-yhteyksiä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei voida taata.
  - Kuulokkeisiin yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön määrittämän Bluetooth-standardin mukaisia ja niiden on oltava vaatimustenmukaisiksi sertifioituja.
  - Vaikka yhdistetty laite on Bluetooth-standardin mukainen, saattaa olla tilanteita, joissa Bluetooth-laitteen ominaisuudet tai tekniset erittelyt eivät mahdollista yhdistämistä tai ne johtavat poikkeaviin ohjausmenetelmiin, näyttöön tai toimintaan.
  - Kun kuulokkeita käytetään handsfree-puheluihin, voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai viestintäympäristöstä riippuen.
- Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.

### Huomautus lämpötilan kohoamisesta

- Kun kuulokkeita tai latauskoteloja ladataan tai kuulokkeita käytetään pitkään, kuulokkeiden tai latauskotelon lämpötila voi nousta, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.

### Huomautus äänivuodosta

- Kun äänenvoimakkuutta lisätään, ääni voi vuotaa kuulokkeiden kaiutinyksikön rakenteen vuoksi. Varo nostamasta äänenvoimakkuutta liikaa.

### Huomautus staattisesta sähköstä

- Jos käytät kuulokkeita ilman ollessa kuiva, saatat kokea epä mukavuutta kehoosi kertyneen staattisen sähkön vuoksi. Tämä ei ole kuulokkeiden toimintahäiriö. Voit vähentää vaikutusta käyttämällä luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita, jotka eivät helposti tuota staattista sähköä.

### Kuulokkeiden käyttöä koskevia huomautuksia

- Poista kuulokkeet hitaasti korvista käytön jälkeen.
- Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa oireita, kuten kutinaa ja ärsytystä korvissa. Jos koet joitakin edellä mainituista oireista kuulokkeiden käytön aikana, lopeta niiden käyttö heti ja ota yhteys lääkäriin tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

- Pitkäaikaisessa käytössä on suositeltavaa poistaa kuulokkeet korvista säännöllisesti.

## Muita huomautuksia

- Koska kuulokkeet ovat tarkkuuslaite, älä altista niitä voimakkailla iskuille.
- Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi matkapuhelimen kanssa signaaliolosuhteista ja ympäristöstä riippuen.
- Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi kuulokkeita, lopeta käyttö välittömästi.
- Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos vettä tai vierasaineita pääsee kuulokkeisiin, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Sony-jälleenmyyjään. Muista erityisesti noudattaa edellä mainittuja varotoimia.
  - Kun kuulokkeita käytetään altaan tai nesteastian läheisyydessä  
Varo, etteivät kuulokkeet putoa altaaseen tai vesiastiaan.
  - Kun kuulokkeita käytetään vesi- tai lumisateessa tai kosteissa paikoissa

## Kuulokkeiden puhdistaminen

- Kun kuulokkeiden ulkopinnat likaantuvat, pyyhi ne puhtaaksi pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos kuulokkeet ovat erittäin likaiset, kostuta liina laimennettuun neutraaliin puhdistusaineeseen ja väännä se hyvin, ennen kuin käytät sitä kuulokkeiden puhdistamiseen. Älä käytä liuotteita, kuten ohentimia, bentseeniä tai alkoholia, sillä ne voivat kuulokkeiden pintaa tai aiheuttaa muita vaurioita.

## Älä käytä kuulokkeita lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä

- Radioaallot voivat vaikuttaa sydämentahdistimiin ja lääkinnällisiin laitteisiin. Älä käytä kuulokkeita paikoissa, missä on paljon ihmisiä, kuten ruuhkaisissa junissa tai lääketieteellisen laitoksen sisätiloissa.
- Kuulokkeissa (sis. lisävarusteet) on magneetti/magneetteja, jotka saattavat häiritä sydämentahdistimia, hydrokefalushoitojen ohjelmoitavia shuntteja tai muita lääkinnällisiä laitteita. Älä sijoita kuulokkeita tällaisia lääkinnällisiä laitteita käyttävien henkilöiden lähelle. Jos käytät tällaisia lääkinnällisiä laitteita, ota yhteys lääkäriisi ennen kuulokkeiden käyttöä.

## Pidä kuulokeyksiköt ja latauskotelo kaukana magneettikorteista

- Kuulokeyksiköt ja latauskotelo käyttävät magneetteja. Jos viet magneettikortin kuulokkeiden lähelle, se voi vaikuttaa kortin magneettiin ja kortista tulee käyttökelvoton.



## Kun lopetat kuulokkeiden käytön

Kun lopetat kuulokkeiden käytön, muista asettaa ne latauskoteloon.


Aseta kuulokkeiden vasen yksikkö (yksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, aseta kuulokkeiden oikea yksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon, työnnä yksiköitä, kunnes ne napsahtavat kiinni, ja varmista, että yksiköt ovat lukkiutuneet latauskoteloon.

Sulje latauskotelon kansi.




### Huomautus

- Jos hikeä tai vettä jää latausporttiin, se voi heikentää kuulokkeiden latauskykyä. Pyyhi mahdollinen hiki tai vesi latausportista heti käytön jälkeen. Jos kuulokkeiden tai latauskotelon latausportit ovat likaiset, pyyhi ne puhtaiksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

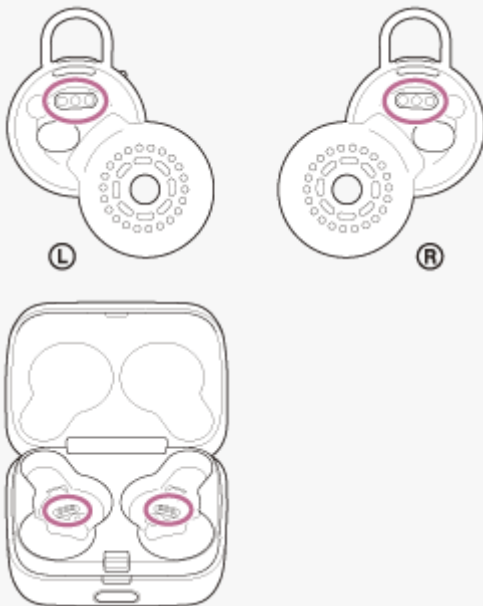

### Kun kuulokkeet kastuvat

- Pyyhi kuulokkeisiin päässyt vesi pehmeällä ja kuivalla liinalla.
- Käännä äänen ulostulo-osa alaspäin ja naputa sitä varovasti noin 10 kertaa kuivalla liinalla tms. mahdollisesti sisään kerääntyneen veden poistamiseksi.

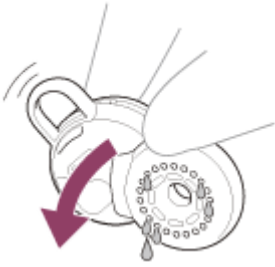

3. Käännä mikrofoniareikä alaspäin ja naputa sitä varovasti noin 10 kertaa kuivalla liinalla tms. mahdollisesti sisään kerääntyneen veden poistamiseksi.



4. Anna kuulokkeiden kuivua huoneenlämmössä.

## Palamisen tai kastumisesta johtuvien toimintahäiriöiden estäminen

### Muista puhdistaa käytön jälkeen

Lataaminen tilanteissa, joissa latauskotelon USB Type-C -portissa tai kuulokkeiden latausportissa on vettä, hikeä tai vierasesineitä, esim. pölyä, voi aiheuttaa henkilövahinkoja, kuten palovammoja tai vakavia haavoja tulipalon, sähköiskun, lämmönmuodostuksen, savun tai syttymisen vuoksi. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

Vältä seuraavia tilanteita ja varo, ettei kuulokkeisiin tai latauskoteloon pääse kosteutta tai likaa.

Jos kuulokkeet tai latauskotelo kastuvat tai likaantuvat, katso ”[Kun kuulokkeet tai latauskotelo kastuvat](#)” ja puhdista ne kuvatulla tavalla ennen käyttöä.

- Kuulokkeiden tai latauskotelon koskettaminen kuivaamatta ensin märkiä käsiä tehtyäsi kotitöitä keittiössä tai pestyysi kädet pesuhuoneessa.




- Kuulokkeiden tai latauskotelon asettaminen kostean vaatteen rintataskuun.



- Kuulokkeiden tai latauskotelon laittaminen kassiin, jossa on kylmä PET-pullo.



- Juoman roiskuminen syömisen tai juomisen aikana.

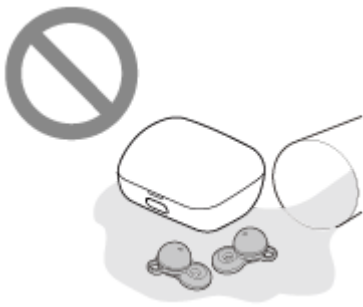

5-031-119-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## Kun kuulokkeet tai latauskotelo kastuvat

### Kuulokkeiden vedenkestävyys

- Latauskotelo ei ole vedenkestävä.
- Näiden kuulokkeiden vedenkestävyys vastaa standardin IEC 60529 ”Suojaus veden tunkeutumisesta vastaan (IP-koodi)” luokkaa IPX4, joka määrittää suojausasteen veden tunkeutumisesta vastaan. Kuulokkeita ei voi käyttää vedessä.  
Jos kuulokkeita ei käytetä oikein, niihin voi päästä vettä ja seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai toimintahäiriöitä. Huomioi seuraavat varotoimet huolellisesti ja käytä kuulokkeita oikein.  
IPX4: Suojattu kaikista suunnista tulevilta vesiroiskeilta.
- Kuulokkeiden äänen ulostulo-osien sisäpuolet ja ilmareiät eivät ole täysin vesitiiviitä.  
Jos kuulokkeiden äänen ulostulo-osien tai ilmareikien sisään jää vesipisaroita, voi tilapäisesti esiintyä seuraavia ongelmia, mutta ne eivät ole toimintahäiriöitä.
  - Ääntä on vaikea kuulla.
  - Epätavallisia ääniä kuuluu.
  - Ääniä on vaikea kuulla puheluiden aikana.

### Nesteet, joita kuulokkeiden vedenkestävyyden suorituskykymääritelmät koskevat


Käytettävissä:	Makea vesi, vesijohtovesi, hiki
Ei voida käyttää:	Muut kuin edellä mainitut nesteet (esimerkiksi: saippuavesi, pesuaineita tai kylpyaineita sisältävä vesi, shampoo, kuuma lähdevesi, allasvesi ja merivesi jne.)

Kuulokkeiden vedenkestävyys perustuu Sonyn edellä kuvatuissa olosuhteissa tekemiin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen liittyviä toimintahäiriöitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan väärinkäytöstä.

### Kuulokkeiden ja latauskotelon suojaamiseksi vaurioilta

Huomioi huolellisesti alla olevat varotoimet kuulokkeiden oikeaoppisen käytön varmistamiseksi.



- Älä roiskuta vettä voimakkaasti kuulokkeiden äänen ulostulo-osaan tai mikrofoniin.
- Älä jätä kuulokkeita märkänä kylmään paikkaan, sillä vesi voi jäättyä. Pyyhi mahdollinen vesi käytön jälkeen toimintahäiriön estämiseksi.
- Älä aseta kuulokkeita veteen tai käytä niitä kosteassa paikassa, kuten kylpyhuoneessa.
- Älä pudota kuulokkeita tai altista niitä mekaanisille iskuille. Tämä saattaa muuttaa kuulokkeiden muotoa tai vahingoittaa niitä, minkä seurauksena niiden vedenkestävyys heikkenee.
- Jos kuulokkeet kastuvat,
  1. Pyyhi kuulokkeisiin päässyt vesi pehmeällä ja kuivalla liinalla.
  2. Käännä äänen ulostulo-osa alaspäin ja naputa sitä varovasti noin 10 kertaa kuivalla liinalla tms. mahdollisesti sisään kerääntyneen veden poistamiseksi.

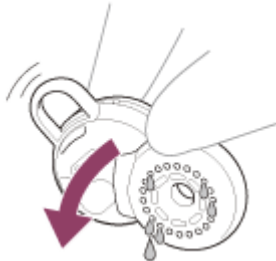

3. Käännä mikrofonireikä alaspäin ja naputa sitä varovasti noin 10 kertaa kuivalla liinalla tms. mahdollisesti sisään kerääntyneen veden poistamiseksi.



4. Anna kuulokkeiden kuivua huoneenlämmössä.
- Latausportit syöpyvät, jos kuulokeyksiköitä ja latauskoteloä ladataan niiden ollessa märkiä hiestä jne. Pyyhi kosteus ennen lataamista pehmeällä, kuivalla liinalla ja anna kuivua huoneenlämmössä. Ilmainen takuu ei kata hoitamattomuudesta johtuvien toimintahäiriön korjauksia.

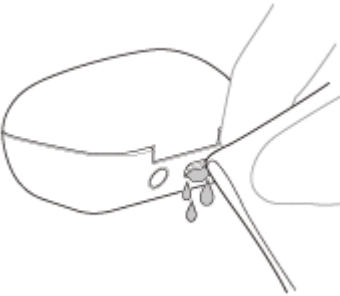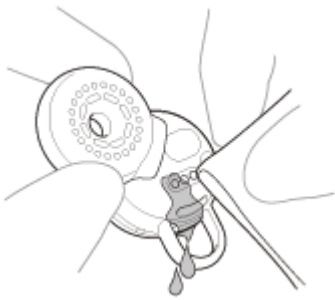

- Jos kuulokkeiden tai latauskotelon latausportit ovat likaiset, pyyhi ne puhtaiksi pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä pese housuja tai paitoja, jos kuulokeyksiköt on jätetty taskuihin.



- Jos kuulokkeet halkeavat ja vääntyvät, vältä niiden käyttöä veden läheisyydessä tai ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.



Langattomat stereokuulokkeet  
LinkBuds

## Lisenssi-ilmoitus

---

### Huomautuksia lisenssistä

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Lue lisenssin sisältö.

Lisenssin sisältö löytyy seuraavasta URL-osoitteesta.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

### Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluja koskeva vastuuvapauslauseke

Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman ennakoilmoitusta. Sony ei kanno minkäänlaista vastuuta tämänkaltaisissa tilanteissa.



Langattomat stereokuulokkeet  
LinkBuds

## Tavaramerkit

---

- Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac ja Siri ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Amazon, Alexa ja kaikki liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin tavaramerkkejä.
- "DSEE" on Sony Corporationin tavaramerkki.

Tässä käyttöoppaassa mainitut järjestelmä- ja tuotenimet ovat yleensä valmistajan tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Langattomat stereokuulokkeet  
LinkBuds

## Asiakaspalvelusivustot

---

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopan maissa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn>

Muissa maissa tai muilla alueilla olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

## Ongelmien ratkaisutavat

---

Jos kuulokkeet eivät toimi odotetulla tavalla, yritä korjata ongelma seuraavien ohjeiden avulla.

- Etsi ongelmaa vastaavat oireet tästä käyttöoppaasta ja yritä korjata ongelma annettujen ohjeiden avulla.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.  
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Lataa kuulokkeet.  
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista lataamalla kuulokkeiden akku.
- Käynnistä kuulokkeisiin yhdistettävä laite uudelleen.  
Jotkut ongelmat voidaan ehkä ratkaista käynnistämällä liitettävä laite, kuten tietokone tai älypuhelin, uudelleen.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet.  
Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot.
- Etsi ongelmaan liittyviä tietoja asiakaspalvelusivustolta.

Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Asiakaspalvelusivustot](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Kuulokkeita ei voi kytkeä päälle.

---

- Varmista, että akku on ladattu täyteen.
  - Kuulokkeita ei voida kytkeä päälle, jos kuulokkeet on asetettu latauskoteloon ladattavaksi. Poista kuulokkeet latauskotelosta niiden kytkemiseksi päälle.
  - Lataa latauskotelo.
  - Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.  
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
  - Kun Service Link kytketään päälle "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, käytä kuulokkeiden oikeaa yksikköä.  
Et voi käyttää vain kuulokkeiden vasenta yksikköä.
  - Nollaa kuulokkeet.
  - Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Jäljellä olevan akkukeston tarkistaminen](#)
- [Virran kytkeminen kuulokkeisiin](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Latausta ei voida suorittaa.

---

### Yleistä

- Varmista, että kuulokkeet on asetettu kunnolla latauskoteloon.
- Varmista, että vasen ja oikea kuulokeyksikkö on asetettu oikein latauskoteloon.
- Muista käyttää mukana toimitettua USB Type C -kaapelia ja tarkista, että kaapeli on liitetty kunnolla latauskoteloon.
- Jos liitinpidikkeitä ei ole kiinnitetty kunnolla kuulokkeisiin, kuulokkeita ei ehkä voi ladata toimitetulla latauskotelolla. Tarkista, että liitinpidikkeet on kiinnitetty oikein, kun asetat kuulokkeet latauskoteloon.
- Kun kuulokkeiden tai latauskotelon latausportit likaantuvat, kuulokkeita ei ehkä voi ladata. Puhdista latausportit pehmeällä, kuivalla liinalla.
- On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.
- Latauksen aikana muista pitää latauskotelon kansi kiinni estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

### Ladattaessa USB-verkkolaitteelle

- Varmista, että USB-verkkolaite on liitetty kunnolla pistorasiaan.
- Kun käytetään kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta, käytä sellaista, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA).

### Ladattaessa tietokoneella

- Tarkista, että USB Type-C -kaapeli on liitetty kunnolla tietokoneeseen.
- Tarkista, että tietokone on kytketty päälle. Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepo) tai horrostilassa.
- Tarkista, että latauskotelo ja tietokone on yhdistetty suoraan eikä USB-keskittimen kautta.
- Yhdistetyn tietokoneen USB-portissa voi olla ongelma. Yritä yhdistää tietokoneen toiseen USB-porttiin, jos sellainen on käytettävissä.
- Päivitä tietokoneen käyttöjärjestelmä.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Liitinpidikkeiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Käytettävissä oleva käyttöaika on lyhyt, akkuvirta ei kestä pitkään, vasemman ja oikean kuulokeyksikön käytettävissä oleva käyttöaika eroaa toisistaan.

- Jos asetat seuraavat toiminnot, akun käytettävissä oleva käyttöaika voi olla lyhyt.
  - Taajuuskorjain
  - DSEE
  - Speak-to-Chat
  - Toiminto ääniavustajatoiminnon käynnistämiseksi äänelläsi
  - Service Link
  - Äänenlaatu-tila Bluetooth-toiston aikana: Äänenlaatu etusijalla

Jos käytät edellä olevia asetuksia samanaikaisesti, akun käytettävissä oleva käyttöaika lyhenee entisestään.

- Kuulokkeiden toimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista riippuen ladattavan akun energiankulutusnopeus voi vaihdella vasemman ja oikean yksikön välillä. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
- Jos käytät molempia yksiköitä sen jälkeen, kun olet käyttänyt vain kuulokkeiden toista yksikköä, jäljellä olevassa varauksessa voi olla eroja. Tämä ei ole toimintahäiriö, koska toisen puolen akun virtaa on käytetty.
- Kun lopetat kuulokkeiden käytön, muista asettaa ne latauskoteloon. Jos kuulokkeet asetetaan taskuihin tms., kuulokkeet tunnistavat, että niitä käytetään, ja ne voivat käynnistyä vahingossa.
- Muista sulkea latauskotelon kansi estääksesi latauskotelon akkua kulumasta.
- Puhelimessa puhuttaessa akun käyttöaika on lyhyempi kuin musiikkia toistettaessa.

### Aiheeseen liittyvää

- [Käytettävissä oleva käyttöaika](#)

## Latausaika on liian pitkä.

---

- Tarkista tietokoneella ladattaessa, että latauskotelo ja tietokone on yhdistetty suoraan eikä USB-keskittimen kautta. Tätä voidaan parantaa myös käynnistämällä tietokone uudelleen ja kokeilemalla USB-yhteyttä uudelleen.
  - Varmista, että käytät toimitettua USB Type-C -kaapelia.
  - Kuulokkeiden toimintojen asetuksista ja käyttöolosuhteista riippuen ladattavan akun energiankulutusnopeus voi vaihdella vasemman ja oikean yksikön välillä.  
Tämän seurauksena ladattujen akkujen latausaika voi vaihdella vasemman ja oikean yksikön välillä, mutta tämä ei ole toimintahäiriö.
  - On suositeltavaa ladata paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 15 °C – 35 °C. Tehokas lataaminen ei ehkä ole mahdollista tämän alueen ulkopuolella.
  - Kun käytetään kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta, käytä sellaista, jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA).
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Lataaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Ei ääntä, ei ääntä toiselta puolelta

---

### Yleistä

- Pariliitä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.
- Lataa latauskotelo.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.  
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Käynnistä käyttämäsi älypuhelin tai tietokone uudelleen.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.
- Kun Speak-to-Chat -tila on käytössä, musiikin toisto keskeytetään. Käytä tässä tapauksessa kuulokkeita Speak-to-Chat-tilan lopettamiseksi.  
Voit käyttää "Sony | Headphones Connect" -sovellusta vaihtaaksesi Speak-to-Chat-tilan päälle ja pois.
- Kun yhdistät kuulokkeet 2 laitteeseen samanaikaisesti monipisteyhteydellä, laite saattaa yhdistetystä laitteesta riippuen jatkaa äänettömän signaalin lähettämistä, vaikka musiikin tai videon toisto pysäytetään. Tässä tapauksessa kuulokkeet pysyvät yhdistettyinä laitteeseen, eikä yhteyttä voi vaihtaa toiseen laitteeseen. Jos toisen laitteen ääntä ei voida kuulla sen jälkeen, kun toisto on pysäytetty ensimmäisessä laitteessa, toimi seuraavassa järjestyksessä ja tarkista, onko tilanne parantunut.
  - Tarkista "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, että asetus [Connect to 2 devices simultaneously] on päällä.
  - Pysäytä sovelluksen toisto ensimmäisessä laitteessa.
  - Sulje sovellus ensimmäisessä laitteessa.
  - Valitse toistava laite kohdasta [Manage Connected Device] valikossa [Device Currently Being Connected] "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa ja aloita toisto.

### Yhdistettäessä tietokoneeseen

- Jos yhdistät tietokoneen kuulokkeisiin, varmista, että tietokoneessa äänilähdön asetuksena on Bluetooth-laite.
- Käynnistä musiikki- tai videosovellus uudelleen.

### Kun ääntä ei kuulu toiselta puolelta

- Kun Service Link kytketään päälle "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, käytä kuulokkeiden oikeaa yksikköä. Et voi käyttää vain kuulokkeiden vasenta yksikköä.
- Kun Google Assistant tai Amazon Alexa on määritetty kuulokkeisiin ja haluat käyttää vain kuulokkeiden toista yksikköä, käytä sitä yksikköä, johon Google Assistant tai Amazon Alexa on määritetty.  
Voit vaihtaa kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön toimintomäärittämiä käyttämällä "Sony | Headphones Connect" -sovellusta.
- Älypuhelinsovelluksesta tai tietokoneohjelmasta riippuen (joka vaatii profiilin HFP (Hands-free Profile) / HSP (Headset Profile)) voit ehkä kuulla äänen vain toisesta yksiköstä.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Vain kuulokkeiden toisen yksikön käyttäminen](#)
- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Musiikin kuuntelu laitteesta Bluetooth-yhteydellä](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)





## Ääni on hiljainen

- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, et ehkä saa oikeaa äänenlaatua tai äänenvoimakkuutta. Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi.
- Suurena yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Kun äänenvoimakkuuden säätötoiminto on määritetty kuulokkeille "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, voit säätää äänenvoimakkuutta kuulokkeista musiikin toiston tai puhumisen aikana.
- Yhdistä Bluetooth-laite uudelleen kuulokkeisiin.
- Kuulokkeiden äänen ulostulo-osien sisäpuolet ja ilmareiät eivät ole täysin vesitiiviitä. Jos kuulokkeiden äänen ulostulo-osien tai ilmareikien sisään jää vesipisaroita, äänenvoimakkuus hiljenee hetkellisesti, mutta tämä ei ole toimintahäiriö. Katso "[Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)" ja kuivaa kuulokkeet kuvatulla tavalla ennen käyttöä.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi. Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

### Huomautus

- Yhdistetystä laitteesta riippuen laitteen ja kuulokkeiden äänenvoimakkuus voi olla synkronoitu tai ei. Jos laitteen äänenvoimakkuutta ei ole synkronoitu kuulokkeiden äänenvoimakkuuteen, laitetta ei voida käyttää kuulokkeiden äänenvoimakkuuden lisäämiseen, kun äänenvoimakkuus on pienennetty kuulokkeista. Suurena tässä tapauksessa sekä kuulokkeiden että yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta. Jos äänenvoimakkuus on edelleen alhainen äänenvoimakkuuden säätämisen jälkeen liitetyssä laitteessa, säädä äänenvoimakkuutta "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Heikko äänenlaatu

---

- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, napautustoiminnot tai Speak-to-Chat-puheentunnistus eivät ehkä onnistu, tai et ehkä saa kunnollista äänenlaatua tai puhelujen laatua. Jos kuulokkeen sitä osaa, josta ääni toistetaan, ei ole suunnattu oikein korvakäytävään, äänenlaatu saattaa kuulostaa huonolta tai vasemman ja oikean äänen paikannus saattaa kuulostaa väärältä.  
Tarkista tässä tapauksessa, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi.
- Pienennä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta, jos se on liian voimakas.
- Vaihda Bluetooth-yhteys A2DP-yhteydeksi liitetyllä laitteella, kun kuulokkeet ja lähettävä Bluetooth-laite on yhdistetty HFP- tai HSP Bluetooth-yhteydellä.
- Jos yhdistät kuulokkeet aiemmin yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeet voivat muodostaa HFP/HSP Bluetooth-yhteyden vain, kun ne kytketään päälle. Käytä yhdistettyä laitetta A2DP Bluetooth-yhteydellä yhdistämistä varten.
- Kun kuulokkeilla kuunnellaan musiikkia tietokoneelta, äänenlaatu saattaa olla heikko (esim. vaikea kuulla laulajan ääntä jne.) muutaman sekunnin ajan yhteyden muodostamisen jälkeen. Tämä johtuu tietokoneen teknisistä ominaisuuksista (asettaa vakaan yhteyden etusijalle, kun tiedonsiirto aloitetaan, ja asettaa sitten äänenlaadun etusijalle useita sekunteja myöhemmin) eikä ole kuulokkeiden toimintahäiriö.  
Jos äänenlaatu ei parane muutaman sekunnin kuluttua, muodosta A2DP-yhteys käyttämällä tietokonetta. Lisätietoja tietokoneen toiminnoista on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.


---

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)

## Ääni katkeilee säännöllisesti.

- Aseta kuulokkeet tilaan "Vakaa yhteys etusijalla". Katso lisätietoja kohdasta "[Tietoja äänenlaatuilasta](#)".
- Tilannetta voidaan parantaa vaihtamalla langattoman toiston laatuasetuksia lähettävässä laitteessa. Lisätietoja on annettu lähettävän laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Poista mahdolliset esteet yhdistettävän Bluetooth-laitteen ja kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön sisäisten antennien väliä. Kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön antenni sijaitsee alla olevan kuvan katkoviivoitetussa osassa.

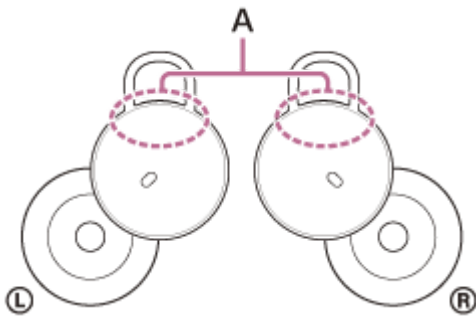

**A:** Sisäisten antennien sijainnit (vasen, oikea)

- Bluetooth-yhteys ei ehkä toimi, tai häiriötä tai äänen häviämistä voi esiintyä seuraavissa olosuhteissa.
  - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välillä on ihmiskeho  
Siirrä tässä tapauksessa Bluetooth-laite lähemmäksi kuulokkeiden antennia Bluetooth-yhteyden parantamiseksi.
  - Kun kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välissä on este, kuten metallia tai seinä
  - Paikoissa, joissa on WLAN-verkko, käytetään mikroaaltouunia, muodostuu sähkömagneettisia aaltoja jne.
  - Jos lähellä on muita langattomia äänilaitteita tai muita ihmisiä, kuten rautatieaseman tiloissa tai ruuhkaisessa junassa
- Jos kuuntelet musiikkia älypuhelimesta, tilanne voi parantua sulkemalla tarpeettomat sovellukset ja käynnistämällä älypuhelin uudelleen. Jos kuuntelet musiikkia tietokoneellasi, sulje tarpeettomat sovellukset tai ikkunat ja käynnistä tietokone uudelleen.
- Yhdistä kuulokkeet ja Bluetooth-laite uudelleen.  
Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi. Poista sitten kuulokkeet latauskotelosta kuulokkeiden yhdistämiseksi Bluetooth-laitteeseen.
- Service Linkin sammuttaminen "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa saattaa vähentää äänen katoamisen määrää.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

### Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja äänenlaatuilasta](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Musiikin toiston aikana kuuluu melua.

- Kun käytät kuulokkeita kävellessäsi tai juostessasi, kehosi läpi saattaa kuulua tärinää, mutta tämä johtuu tuotteen ominaisuuksista eikä se ole toimintahäiriö.
- Kuulokkeiden äänen ulostulo-osien sisäpuolet ja ilmareiät eivät ole täysin vesitiiviitä. Jos kuulokkeiden äänen ulostulo-osien tai ilmareikien sisään jää vesipisaroita, voi hetkellisesti kuulua piippaava ääni (äänen kiertoa). Se ei ole toimintahäiriö. Katso "[Kun lopetat kuulokkeiden käytön](#)" ja kuivaa kuulokkeet kuvatulla tavalla ennen käyttöä.
- Jos peität kuulokkeiden vasemman tai oikean yksikön mikrofonit tai tartut kuulokeyksikköön kädelläsi, voit ehkä kuulla piippauksen (palaute). Se ei ole toimintahäiriö. Poista tällaisissa tapauksissa kätesi tms. vasemmasta ja oikeasta mikrofonista.
- Lataa latauskotelo.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.  
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

## Pariliitosta ei voida suorittaa.

---

- Siirrä kuulokkeet ja Bluetooth-laite enintään 1 m:n päähän toisistaan.
  - Kun pariliitos muodostetaan ensimmäisen kerran kuulokkeiden ostamisen, alustamisen tai korjaamisen jälkeen, kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan automaattisesti, kun poistat kuulokkeet latauskotelosta. Toisen tai sitä seuraavan laitteen pariliittämistä varten aseta kuulokkeet latauskoteloon ja siirry pariliitostilaan pitämällä latauskotelon pariliitospainiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan.
  - Kuulokkeet eivät voi siirtyä pariliitostilaan, jos kuulokkeita ei ole asetettu kunnolla latauskoteloon, esimerkiksi silloin, kun liitinpidikkeitä ei ole kiinnitetty kunnolla kuulokkeisiin. Varmista, että kuulokkeet on asetettu kunnolla latauskoteloon.
  - Kun laite pariliitetään uudelleen kuulokkeiden alustamisen tai korjaamisen jälkeen, et ehkä voi pariliittää laitetta, jos siinä on kuulokkeiden pariliitostiedot (iPhone tai muu laite). Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot laitteesta ja pariliitä ne uudelleen.
  - Käynnistä yhdistetty laite, kuten älypuhelin tai tietokone, uudelleen ja muodosta pariliitä kuulokkeet ja laite uudelleen.
  - Lataa latauskotelo.
  - Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.  
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
  - Nollaa kuulokkeet.
  - Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Liitinpidikkeiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa.

---

- Tarkista, että kuulokkeet on kytketty päälle.
  - Tarkista, että Bluetooth-laitteeseen on kytketty virta ja että Bluetooth-toiminto on päällä.
  - Jos kuulokkeet yhdistävät automaattisesti viimeksi yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kuulokkeiden yhdistäminen muihin laitteisiin Bluetooth-yhteydellä saattaa epäonnistua. Jos näin on, käytä viimeksi yhdistettyä Bluetooth-laitetta ja katkaise Bluetooth-yhteys.
  - Tarkista, onko Bluetooth-laite lepotilassa. Jos laite on lepotilassa, peruuta lepotila.
  - Tarkista, onko Bluetooth-yhteys katkaistu. Jos yhteys on katkaistu, muodosta Bluetooth-yhteys uudelleen.
  - Jos kuulokkeiden pariliitostiedot on poistettu Bluetooth-laitteesta, pariliitä kuulokkeet uudelleen laitteen kanssa.
  - Lataa latauskotelo.
  - Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.  
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
  - Nollaa kuulokkeet.
  - Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.
- 

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Kuulokkeet eivät toimi oikein.

- Et voi käyttää kuulokkeita, kun ne eivät ole korvillasi. Aseta kuulokkeet korvillesi käyttöä varten.
- Kun muutat kuulokkeiden oikealle ja vasemmalle yksikölle määritettyjä toimintoja "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella, tarkista sovelluksesta, että oikeat toiminnot on määritetty niille.
- Kun laajan alueen napautus on käytössä (oletusasetus) "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa ja kuulokkeiden on vaikea havaita napautustoimintoja, se voi reagoida vaihtamalla napautuskohtaa tai -voimakkuutta. Kuulokkeet voivat myös reagoida, jos napautat kahdella sormella.
- Kun laajan alueen napautus poistetaan käytöstä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksessa, käyttö tapahtuu napauttamalla kuulokkeita.  
Jos kuulokkeita ei vielääkään voi käyttää, napauta voimakkaammin noin 0,2 sekunnin välein.
- Lataa latauskotelo.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.  
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

### Aiheeseen liittyvää

- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Tietoja laajan alueen napautuksesta](#)
- [Mitä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella voidaan tehdä](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)



## Et kuule henkilöä puhelun aikana / soittajien ääni kuuluu heikosti, äänesi ei tavoita henkilöä puhelun aikana / äänesi kuuluu heikosti soittajan puolella.

- Tarkista, että kuulokkeet ja yhdistetty laite ovat päällä.
- Suurena yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta, jos se on liian hiljainen.
- Kun käytät videopuhelusovellusta, avaa videopuhelusovelluksen asetukset (\*) ja tarkista, että kaiutin- tai mikrofoni-asetukseksi on määritetty [Headset (LinkBuds Hands-Free)](\*\*). Kun videopuhelusovelluksen asetuksia ei voida tarkistaa tai soittoyhteyksiä [Headset (LinkBuds Hands-Free)] valita, valitse [Headset (LinkBuds Hands-Free)] tietokoneesi asetuksista yhteyksien muodostamiseksi.

\* Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä käyttämästäsi videopuhelusovelluksesta riippuen.

\*\* Nimet voivat vaihdella käyttämästäsi tietokoneesta tai videopuhelusovelluksesta riippuen.

- Jos kuulokkeita ei pidetä oikein korvissa, napautustoiminnot tai Speak-to-Chat-puheentunnistus eivät ehkä onnistu, tai et ehkä saa kunnollista äänenlaatua tai puhelujen laatua. Tarkista näissä tapauksissa, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi. Ota sitten kuulokkeet ulos ja yhdistä ne uudelleen Bluetooth-laitteeseen.
- Käynnistä Bluetooth-laite, kuten älypuhelin tai tietokone, uudelleen ja yhdistä uudelleen kuulokkeisiin.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi. Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteisiin](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)
- [Kuulokkeiden nollaaminen](#)
- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Kuulokkeet eivät toimi oikein tai laajan alueen napautus toimii vahingossa

- Laajan alueen napautus on toiminto, joka havaitsee tärinän korvien ympärillä kuulokkeisiin sisäänrakennetuilla kiihtyvyyssantureilla ja määrittää napautustoiminnot. Siksi se voi tunnistaa virheellisesti napautuksen toimintojen yhteydessä, kuten kirurgisten maskien tai lasien pukeminen tai poistaminen ja pureskelu.
- Jos kuulokkeet eivät usein toimi oikein, tätä voidaan parantaa kytkemällä laajan alueen napautus pois päältä "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella ja vaihtamalla sen sijaan kuulokkeiden napautukseen.
- Lataa latauskotelo.
- Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon kansi.  
Joitakin ongelmia voidaan ratkaista asettamalla kuulokkeet latauskoteloon.
- Nollaa kuulokkeet.
- Alusta kuulokkeet ja muodosta laitepari uudelleen kuulokkeiden ja laitteen välille.

Langattomat stereokuulokkeet  
LinkBuds

## Kun ilmenee korvakipua

---

- Jos liitinpidikkeiden koko ei mielestäsi ole korvillesi sopiva, vaihda liitinpidikkeet toiseen kokoon ja aseta ne tiukasti vasempaan ja oikeaan korvaan. Vasemman ja oikean liitinpidikkeen koko ei ehkä ole sama.
  - Tarkista, että pidät kuulokkeita oikein korvissasi.
  - Jos käytät kuulokkeita pitkään, korvissa saattaa tuntua kipua. Pidä säännöllisiä taukoja käyttäessäsi kuulokkeita.
- 

### Aiheeseen liittyvää


- [Liitinpidikkeiden vaihtaminen](#)
- [Kuulokkeiden käyttäminen](#)

## Kuulokkeiden nollaaminen

Jos kuulokkeisiin ei voida kytkeä virtaa tai niitä ei voida käyttää, vaikka virta on kytkettynä, nollaa kuulokkeet. Nollaa kuulokkeet yksi kerrallaan.

### 1 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Aseta vain toinen kuulokkeet takaisin latauskotelon reikään, työnnä sitä, kunnes se naksahuttaa kiinni ja varmista sitten, että se on lukkiutunut latauskoteloon.

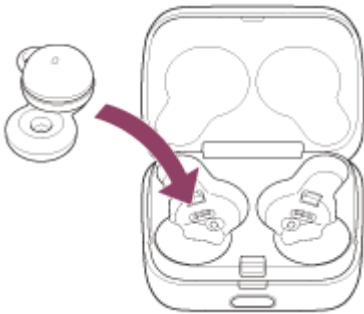

### 2 Sulje latauskotelon kansi.




Kun kansi suljetaan kerran, kuulokemikrofonit suoristuvat ja lukittuvat paikoilleen, vaikka niitä ei olisi aiemmin lukittu latauskoteloon.

### 3 Pidä latauskoteloä kädessäsi ja avaa kansi painamalla kannen avauspainiketta.



### 4 Paina latauskotelon palautuspainiketta noin 20 sekuntia.

Noin 15 sekunnin kuluttua latauskotelon ilmaisain (oranssi) vilkkuu hitaasti noin 5 sekunnin ajan.

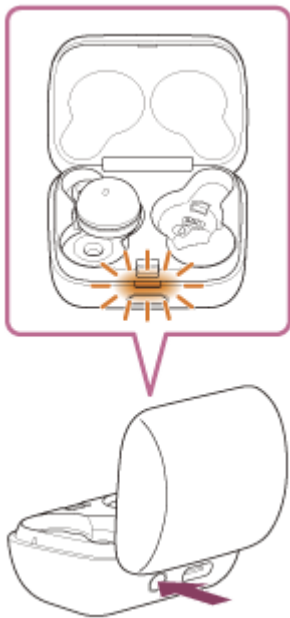

Sitten latauskotelon ilmaisin sammuu ja kuulokkeet nollataan.

Kun nollaus on valmis, latauskotelon ilmaisin (oranssi tai vihreä) syttyy noin 3 sekunniksi näyttämään kuulokkeiden jäljellä olevan akun varauksen, jonka jälkeen se sammuu.

**5** Tarkista, että ilmaisin sammuu, ja vapauta sitten sormesi.

**6** Irrota kuulokeyksikkö latauskotelosta ja aloita toiminto uudelleen vaiheesta **1** toisella kuulokeyksiköllä.

Laitteen rekisteröintitiedot (pariliitos) ja muut asetukset säilytetään.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksen jälkeen, alusta kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi.

### Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten nollaus suoritetaan.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/)

---

### Aiheeseen liittyvää


- [Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi](#)

## Kuulokkeiden alustaminen tehdasasetusten palauttamiseksi

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein nollauksenkaan jälkeen, alusta kuulokkeet.

### 1 Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Aseta kuulokkeiden vasen yksikkö (yksikkö, jossa tuntopiste) takaisin latauskotelon vasempaan aukkoon, aseta kuulokkeiden oikea yksikkö latauskotelon oikeaan aukkoon, työnnä yksiköitä, kunnes ne napsahtavat kiinni, ja varmista, että yksiköt ovat lukkiutuneet latauskoteloon.

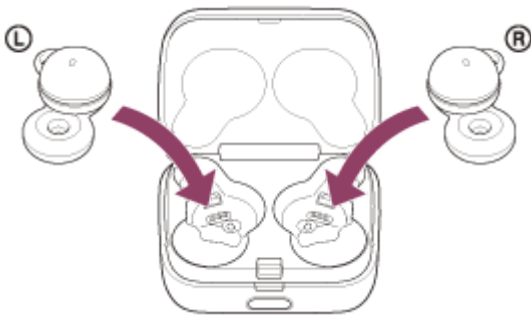

### 2 Sulje latauskotelon kansi.




Kun kansi suljetaan kerran, kuulokemikrofonit suoristuvat ja lukittuvat paikoilleen, vaikka niitä ei olisi aiemmin lukittu latauskoteloon.

### 3 Pidä latauskoteloä kädessäsi ja avaa kansi painamalla kannen avauspainiketta.



### 4 Paina latauskotelon alustuspainiketta noin 15 sekuntia.

Latauskotelon ilmaisin (sininen) vilkkuu toistuvasti kaksi kertaa peräkkäin, jonka jälkeen ilmaisin (oranssi) alkaa vilkkua.

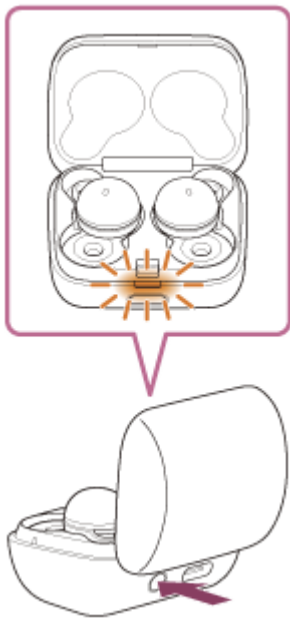

**5 Vapauta sormesi 5 sekunnin kuluessa siitä, kun latauskotelon ilmaisin (oranssi) alkaa vilkkua.**

Kun alustus on valmis, latauskotelon ilmaisin (vihreä) vilkkuu 4 kertaa.



Tämä toiminto palauttaa äänenvoimakkuusasetukset jne. tehdasasetuksiin ja poistaa kaikki pariliitostiedot. Poista tässä tapauksessa kuulokkeiden pariliitostiedot yhdistetystä laitteesta ja pariliitä ne sitten uudelleen.

Jos kuulokkeet eivät toimi oikein alustuksenkaan jälkeen, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

### Tietoja käyttöohjevideosta

Katso video, miten alustaminen suoritetaan.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/)

#### Vihje

- Kuulokkeet voidaan alustaa myös "Sony | Headphones Connect" -sovelluksella.

#### Huomautus

- Kun latauskotelon jäljellä oleva akkukesto ei ole riittävä, kuulokkeiden alustus ei käynnisty. Lataa latauskotelo.
- Jos latauskotelon ilmaisin (vihreä) ei vilku 4 kertaa vaiheen **5** suorittamisen jälkeen, kuulokkeita ei ole alustettu. Yritä uudelleen alkaen vaiheesta **4**.
- Jos olet päivittänyt ohjelmiston kuulokkeiden ostamisen jälkeen, ohjelmisto päivitetään, vaikka alustat kuulokkeet.
- Kun alustat kuulokkeet tehdasasetusten palauttamiseksi ääniopastuksen kielen vaihtamisen jälkeen, myös kieli palautetaan tehdasasetuksille.





Langattomat stereokuulokkeet  
LinkBuds

## Tekniset tiedot

---

### Kuulokkeet

#### Virtalähde:

DC 3,85 V: sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku  
DC 5 V: USB-liitännän kautta ladattaessa

#### Käyttölämpötila:

0 °C – 40 °C

#### Latausaika:

Noin 1,5 tuntia (kuulokkeet)  
Noin 3 tuntia (latauskotelo)

#### Huomautus

- Lataus- ja käyttöajat voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

#### Latauslämpötila:

5 °C – 35 °C

#### Paino:

Noin 4,1 g × 2 (kuulokkeet (sis. liitinpidikkeet (M)))  
Noin 34 g (latauskotelo)

### Yhteyden tiedot

#### Yhteysjärjestelmä:

Bluetooth-määrityksen versio 5.2

#### Teho:

Bluetooth-määrityksen mukainen teholuokka 1

#### Suurin toimintaetäisyys:

Näköyhteys noin 10 m (\*1)

#### Taajuuskaista:

2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

#### Yhteensopivat Bluetooth-profiilit (\*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

#### Tuettu koodekki (\*3):

SBC  
AAC

## Lähetysalue (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)

\*1 Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevat esteet, mikroaaltouunia ympäröivät olevat magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanottoherkkyys, antennin teho, käyttöjärjestelmä, ohjelmistosovellus jne.

\*2 Bluetooth-standardiprofiilit määrittävät laitteiden välisen Bluetooth-tiedonsiirron tarkoituksen.

\*3 Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muutosmuoto

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

## Yhteensopivat iPhone- ja iPod-mallit

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. sukupolvi), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. sukupolvi), iPod touch (6. sukupolvi)

(Joulukuusta 2021 lähtien)

5-031-119-51(4) Copyright 2022 Sony Corporation

## Videon teksti siitä, miten kuulokkeita käytetään

Tämä sivu kuvaa tekstillä mallin LinkBuds osien nimet ja muodot sekä videon sisällön siitä, miten mallia LinkBuds käytetään.

### Osien nimet ja muotojen kuvaukset

Kun latauskotelon kannen avauspainikkeen puoli on sinua kohti, avaa latauskotelo pitämällä kannen avauspainiketta painettuna samalla, kun avaat yläkannen pois päin itsestäsi.

Latauskotelon oikealla puolella oleva kuulokeyksikkö on tarkoitettu oikeaan korvaan ja vasemmalla oleva yksikkö vasempaan korvaan.

Kuulokkeissa on kotelo-osa, joka ulkonee kuin kupoli, sekä donitsin muotoinen kaiutinosa.

Kun poimit kuulokeyksikön, tartu sormillasi yksikön kotelo-osaan.

Kotelo-osassa on silikonista tehty rengas, ja renkaassa on ulkoneva puolipyöreä osa. Tätä rengasta kutsutaan liitinpidikkeeksi.

Kuulokkeiden vasemman ja oikean yksikön erottaa myös kosketuksella.

Vasemmassa yksikössä on pieni kosketuspiste liitinpidikkeen puolipyöreän osan kannan lähellä.

### Videon vaihtoehtoinen teksti

Videon otsikko on

”LinkBuds Kuulokkeiden käyttäminen Liitinpidikkeiden vaihtaminen”.

Videon tiedot selitetään vain kuvituksella.

Tämä teksti selitetään samassa järjestyksessä kuin videossa.

Seuraavassa on selitys siitä, miten kuulokkeita käytetään.

Poimi kuulokeyksikkö tarttumalla sormillasi kuulokeyksikön kotelo-osaan.

Sovita donitsin muotoinen kaiutinosa korvakanavasi aukon mukaisesti ja työnnä kuuloke korvaasi.

Kun asetat yksikköä, varmista, että liitinpidikkeen puolipyöreä osa osoittaa ylöspäin.

Työnnä puolipyöreä osa korvaasi, niin kuulokeyksikkö on valmis käytettäväksi.

Jos puolipyöreä osa on korvassasi eikä kuuloke putoa vaikka ravistat päätäsi, se on oikein asetettu.

Jos kuulokeyksikkö ei tunnu sopivan hyvin, esimerkiksi puolipyöreää osaa ei voi asettaa korvaan tai puolipyöreä osa on niin löysästi, että kuulokeyksikkö tuntuu putoavan korvastasi, lopeta kuulokkeiden käyttäminen ja vaihda liitinpidike sopivan kokoiseen.

Korvaasi sopiva koko voi olla eri vasemman ja oikean korvan välillä.

Poista kuulokeyksikkö tarttumalla sormillasi kotelo-osaan ja vetämällä yksikkö pois korvastasi.

Seuraavassa on selitys liitinpidikkeistä.

Liitinpidikkeen koko vaihtelee puolipyöreän osan koon kanssa.

Ostohetkellä kuulokkeisiin on kiinnitetty M-kokoiset liitinpidikkeet.

Muunkokoisia liitinpidikkeitä on pienessä, suorakaiteen muotoisessa laatikossa.

Liitinpidikkeet ovat yhteiset sekä vasemmalle että oikealle puolelle.  
Tunnustele kokoerot koskettamalla puolipyöreitä osia.

Seuraavassa on selitys liitinpidikkeiden vaihtamisesta.

Irrota liitinpidike kuulokeyksiköstä tarttumalla puolipyöreään osaan ja vetämällä sitä alas kohti kotelon ulkonevaa osaa.

Kun liitinpidike on irrotettu, etsi ohut ulkonema, johon liitinpidike oli kiinnitetty.

Liitinpidikkeen puolipyöreään osan pohjalla on aukko, johon kotelon ohut ulkonema voidaan asettaa.

Kun kiinnität liitinpidikkeen, työnnä kotelon ulkonema tämän aukon läpi, jotta liitinpidike kiinnittyy paikalleen.

Varmista, että liitinpidike ei asetu hieman eri asentoon.

Jos liitinpidike asetetaan väärin, kuuloke ei mahdu latauskoteloon eikä sitä voi ladata tai pariliittää muihin laitteisiin.

Varmista, että ohut ulkonema asetetaan oikein aukon läpi.

Kun olet vaihtanut liitinpidikkeen, vedä puolipyöreää osaa kevyesti ja tarkista, ettei se liiku.

Lopuksi Sony-logo tulee näkyviin ja video päättyy.