

Draadloze stereoheadset
LinkBuds




Model: YY2953

Snelstartgids


De geschikte maat zoeken

[Tekst voor video](#)

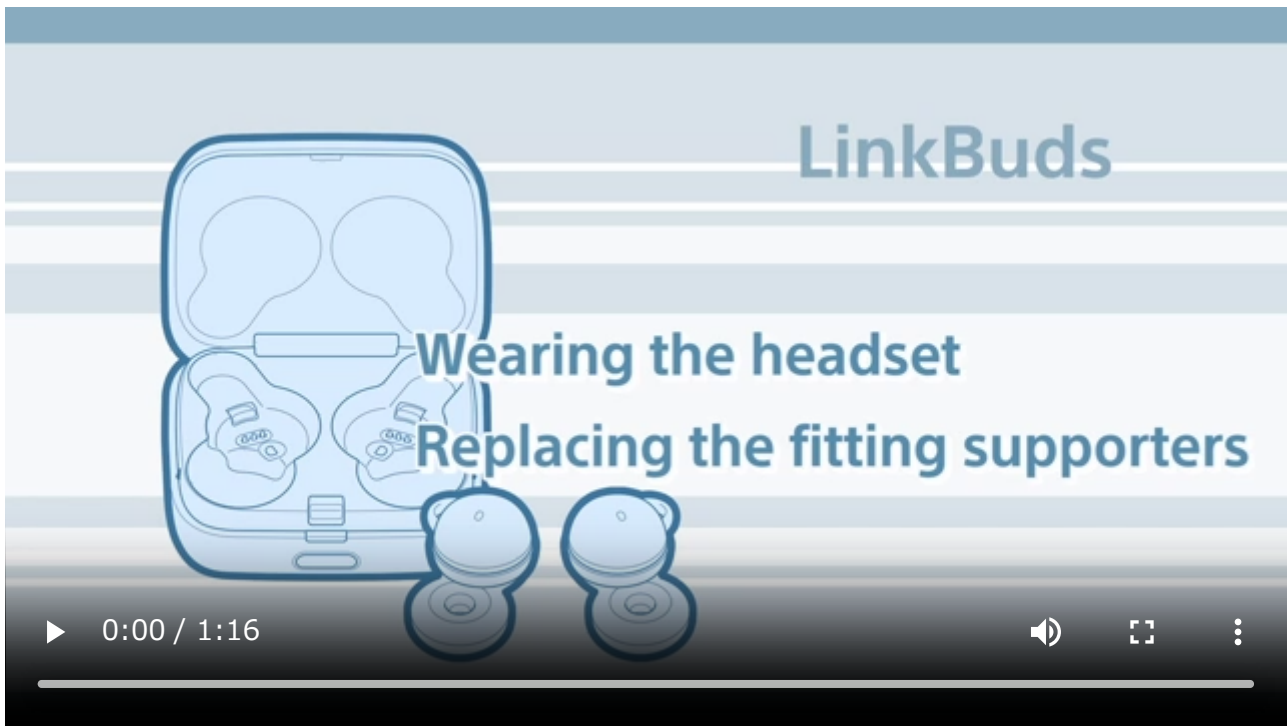

 Brandwonden of stinging door nat worden voorkomen



De app downloaden en de headset configureren



Aan de slag



1 De headset opzetten

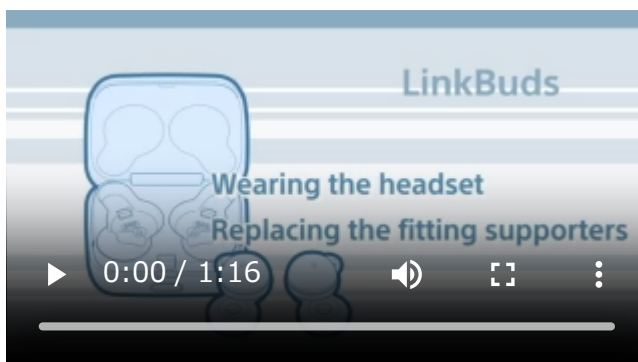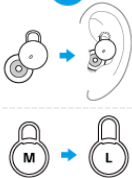


2 Een BLUETOOTH®-verbinding tot stand brengen



De headset wordt ingeschakeld wanneer u de headsetstukken uit de oplaadhoes verwijdert. Volg de instructies in de gedownloade app "Sony | Headphones Connect".

3


De headset bedienen

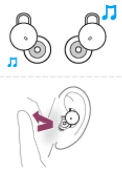

Tik op het headsetoorstuk of dicht bij het oor waarin u de headset draagt (functie voor tikken rondom de oren).

- ● (links/rechts): muziek afspelen of pauzeren
- ● ● (links/rechts): naar het begin van het volgende nummer gaan
- ● ● ● ● ... (links): het volume verlagen
- ● ● ● ● ... (rechts): het volume verhogen

Alle functies en verbeterde prestaties gebruiken



Werk de software van de headset en de app "Sony | Headphones Connect" bij naar de nieuwste versie. Raadpleeg de volgende website voor meer informatie:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Verwante informatie

[Handmatig een Bluetooth-verbinding instellen](#)

[De headset opladen](#)

WF-L900

Aan de slag

[Wat kunt u doen met de Bluetooth-functie?](#)

[Over gesproken berichten](#)

Bijgeleverde accessoires

[De inhoud van de verpakking controleren](#)

[De passteunstukken vervangen](#)

Onderdelen en bedieningselementen

[Positie en functie van onderdelen](#)

[Over de indicator](#)

De headset opzetten

[De headset opzetten](#)

[Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)

De headset bedienen

[Over de functie voor tikken rondom de oren](#)

[Quick Access gebruiken](#)

Voeding/opladen

[Opladen](#)

[Beschikbare werkingstijd](#)

[Het resterende batterijniveau controleren](#)

[De headset inschakelen](#)

[De headset uitschakelen](#)

Verbindingen maken

[Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)

Eenvoudige installatie met app

[Verbinding maken met behulp van de app "Sony | Headphones Connect"](#)

Android-smartphone

[Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)

[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)

iPhone (iOS-apparaten)

[Koppelen en verbinden met een iPhone](#)

[Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)

Computers

[Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 10\)](#)

[Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 8.1\)](#)

[Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)

[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)

[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)

[Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)

Andere Bluetooth-apparaten

[Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat](#)

[Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)

Multipuntverbinding

[De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden \(multipuntverbinding\)](#)

[Het geluid omschakelen tussen meerdere apparaten met "audio schakelen"](#)

Muziek beluisteren

Naar muziek luisteren via een Bluetooth-verbinding

[Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

[Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)

[De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

[Over 360 Reality Audio](#)

[Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)

Geluidskwaliteitsmodus

[Over de geluidskwaliteitsmodus](#)

[Ondersteunde codecs](#)

[Over de DSEE-functie](#)

Telefoongesprekken voeren

[Een gesprek aannemen](#)

[Een gesprek voeren](#)

[Functies voor een telefoonoproep](#)

[Een videogesprek voeren op uw computer](#)

[De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

De functie voor gesproken hulp gebruiken

[Google Assistant gebruiken](#)

[Amazon Alexa gebruiken](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Google app\)](#)

[De functie voor gesproken hulp gebruiken \(Siri\)](#)

De apps gebruiken

[Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

[De app "Sony | Headphones Connect" installeren](#)

[Ondersteuningsinformatie openen via de app "Sony | Headphones Connect"](#)

[De software up-to-date houden \(voor een comfortabel gebruik van de headset\)](#)

Belangrijke informatie

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Wanneer u stopt de headset te gebruiken](#)

[Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)

[Wanneer de headset of oplaadhoes nat wordt](#)

[Licentiekennisgeving](#)

[Handelsmerken](#)

[Websites voor klantenondersteuning](#)

Problemen oplossen

[Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?](#)

Voeding/opladen

[Het is niet mogelijk de headset in te schakelen.](#)

[Het opladen lukt niet.](#)

[De beschikbare gebruiksduur is kort; de batterij gaat niet lang mee; de levensduur van de batterij van het linker- en rechterheadsetoorstuk is verschillend.](#)

[De oplaadtijd is te lang.](#)

Geluid

[Geen geluid, geen geluid aan één kant](#)

[Laag geluidsniveau](#)

[Lage geluidskwaliteit](#)

[Het geluid hapert vaak.](#)

[Er is geruis hoorbaar tijdens het afspelen van muziek.](#)

Bluetooth-verbinding

[Het koppelen lukt niet.](#)

[Kan geen verbinding maken via Bluetooth.](#)

[De headset werkt niet goed.](#)

[U kunt de andere persoon niet horen tijdens een telefoongesprek / de stem van bellers is erg stil of uw stem bereikt de andere persoon niet tijdens een gesprek / de andere persoon hoort uw stem erg stil.](#)

Overige

[De headset werkt niet correct of de functie voor tikken rondom de oren werkt niet zoals bedoeld](#)

[U krijgt oorpijn](#)

De headset resetten of initialiseren

[De headset resetten](#)

[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Specificaties

[Technische gegevens](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Wat kunt u doen met de Bluetooth-functie?

De headset gebruikt draadloze Bluetooth-technologie, waarmee u het volgende kunt doen.

Muziek beluisteren

U kunt audiosignalen van een smartphone of muziekspeler ontvangen om draadloos muziek te beluisteren.



Telefoongesprekken voeren

U kunt handenvrij telefoongesprekken voeren of aannemen terwijl uw smartphone of mobiele telefoon in uw tas of zak zit.



Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Over gesproken berichten

Wanneer de fabrieksinstellingen geconfigureerd zijn en u de headset in uw oren draagt, hoort u gesproken berichten in het Engels via de headset. Meer informatie over de gesproken berichten vindt u tussen de haakjes.

U kunt de taal van de gesproken berichten wijzigen en de gesproken berichten inschakelen/uitschakelen in de app "Sony | Headphones Connect". Raadpleeg de helpgids van de app "Sony | Headphones Connect" voor meer informatie.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt (en er geen koppelingsinformatie aanwezig is in de headset), wanneer de koppelingsmodus automatisch geactiveerd wordt door de headset uit de oplaadhoes te verwijderen/Wanneer u de headset handmatig koppelt en u de headset uit de oplaadhoes verwijdert wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is: "Pairing" (Koppelen)
- Wanneer de headset automatisch uitgeschakeld wordt omdat de batterij ervan bijna leeg is: "Battery is empty" (Laad de headset op)
- Wanneer de batterij van de headset bijna leeg is: "Low battery" (Batterij bijna leeg)
- Wanneer de Google™ Assistant niet beschikbaar is tijdens een software-update: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (De Google Assistant is niet beschikbaar tijdens een update. Wacht even tot de update voltooid is.)
- Wanneer Google Assistant niet beschikbaar is op de smartphone die met de headset verbonden is, zelfs niet wanneer u het headsetoorstuk bedient waaraan de Google Assistant-functie is toegewezen: "The Google Assistant is not connected" (De Google Assistant is niet verbonden)
- Wanneer Amazon Alexa niet beschikbaar is op de smartphone die met de headset verbonden is, zelfs niet wanneer u het headsetoorstuk bedient waaraan de Amazon Alexa-functie is toegewezen: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Uw mobiel apparaat is niet verbonden, of u dient de Alexa-app te openen en opnieuw te proberen)
- Wanneer de overeenstemmende app niet gestart wordt, zelfs niet wanneer u het headsetoorstuk bedient waaraan de functie Quick Access is toegewezen: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App toegewezen aan Quick Access werd niet op het mobiele apparaat gestart)

Opmerking

- Het duurt ongeveer 20 minuten wanneer u de taal van de gesproken berichten wijzigt.
- Wanneer u de headset initialiseert om na het wijzigen van de taal van de gesproken berichten de fabrieksinstellingen te herstellen, zal de taal ook opnieuw op de fabrieksinstellingen ingesteld zijn.
- Als u geen gesproken berichten meer te horen krijgt na het wijzigen van de taal ervan of het updaten van de software van de headset, plaatst u de headset in de oplaadhoes om deze uit te schakelen en verwijdert u de headset vervolgens uit de oplaadhoes om de headset weer in te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

De inhoud van de verpakking controleren

Controleer na het openen van de verpakking of alle items op de lijst bijgeleverd zijn. Als er items ontbreken, neemt u contact op met uw leverancier.

Cijfers tussen () wijzen op het aantal stuks van het item.

Draadloze stereoheadset

USB Type-C®-kabel (USB-A naar USB-C®) (ong. 20 cm) (1)



Passteunstukken (XS/S/M/L/XL, telkens 2)

- Bij aankoop zijn passteunstukken met formaat M bevestigd aan het linker en rechter oorstuk van de headset.



Oplaadhoes (1)




De passteunstukken vervangen


Bij aankoop zijn passteunstukken met formaat M bevestigd aan het linker en rechter oorstuk van de headset. Als u merkt dat de passteunstukken niet goed in uw oren passen, bevestig dan passteunstukken met een formaat dat wel comfortabel past. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat passteunstukken nodig hebt. De passteunstukken zijn gemeenschappelijk voor zowel de linker- als de rechterkant.



1 Verwijder het passteunstuk.

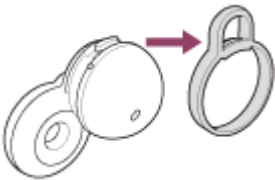

2 Bevestig het passteunstuk.

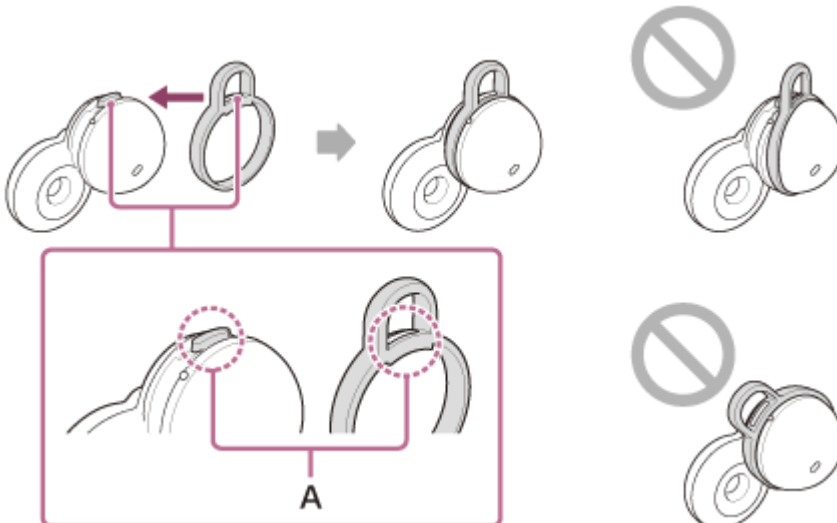

A: op een lijn brengen

Breng het uitstekende deel van de headset op een lijn met de opening in het passteunstuk en zorg ervoor dat het passteunstuk volledig aangebracht is. Bevestig het passteunstuk niet los of schuin.

Na bevestiging van het passteunstuk dient u te controleren dat het stevig aan de headset bevestigd is.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het vervangen van de passteunstukken en het plaatsen van de headset in uw oren.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h_zz/




Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)

5-031-119-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation


Positie en functie van onderdelen

Headset

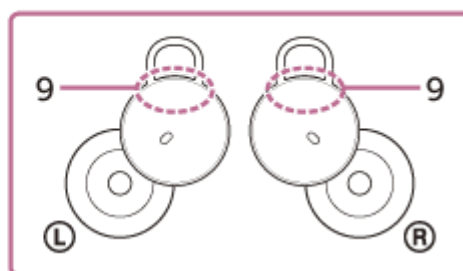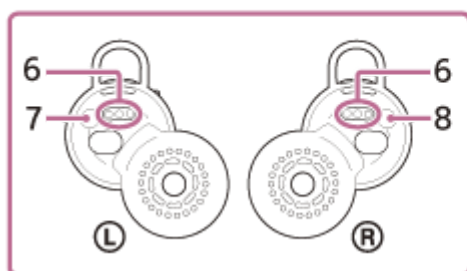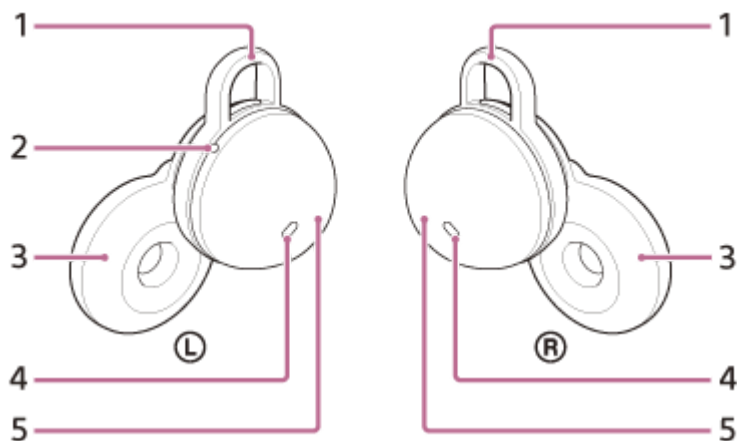

1. Passteunstukken (links, rechts)
2. Voelstip
Er is een voelstip aangebracht op het linker oorstuk van de headset.
3. Driverunit-gedeelten (links, rechts)
4. Microfoons (links, rechts)
5. Behuizing-gedeelten (links, rechts)
6. Oplaadpoorten (links, rechts)
7. Ⓛ -markering (links)
8. Ⓜ -markering (rechts)
9. Ingebouwde antennes (links, rechts)

Oplaadhoes

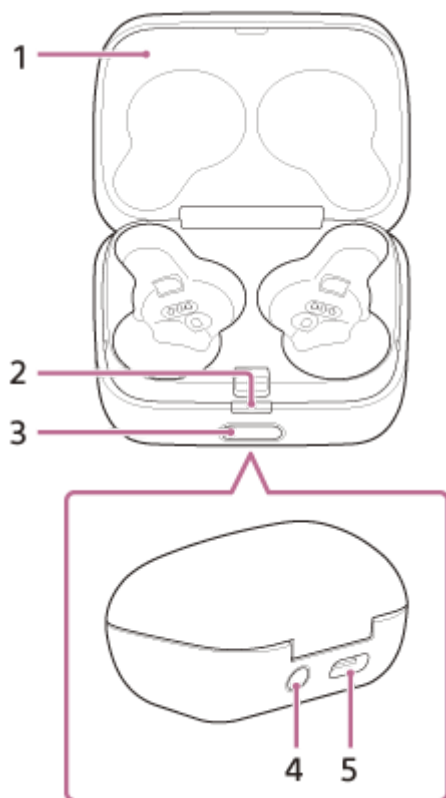

1. Deksel
2. Indicator (groen/oranje/blauw)
Geeft de voedings-, communicatie- of oplaadstatus van de headset aan.
3. Knop om het deksel te openen
4. Knop om te koppelen/initialiseren/resetten
Gebruik deze knop om de koppelingsmodus te activeren of de headset te resetten of initialiseren.
5. USB Type-C-poort
Sluit de oplaadhoes met behulp van de bijgeleverde USB Type-C-kabel aan op een computer of met behulp van een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter aan op een stopcontact om de headset en oplaadhoes tegelijk op te laden.

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Over de indicator

Aan de hand van de indicator op de oplaadhoes kunt u verschillende statussen van de headset/oplaadhoes controleren.

● : licht groen op / ● : licht oranje op / ● : licht blauw op / -: dooft



Indicatie van het resterende batterijniveau

Wanneer beide oorstukken van de headset in de oplaadhoes geplaatst zijn: toont het resterende batterijniveau van het headsetoorstuk met het laagste resterende batterijniveau.



Wanneer het linker of het rechter oorstuk van de headset in de oplaadhoes geplaatst is: toont het resterende batterijniveau van het headsetoorstuk dat in de oplaadhoes geplaatst is.

Wanneer geen van beide oorstukken van de headset in de oplaadhoes geplaatst is: toont het resterende batterijniveau van de oplaadhoes.


Wanneer u het deksel van de oplaadhoes opent of sluit, of wanneer u de USB Type-C-kabel verwijdert wanneer het opladen voltooid is, licht de indicator als volgt op afhankelijk van het resterende batterijniveau.












- Wanneer de headset in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de headset 95% of meer bedraagt / Wanneer de headset niet in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes 31% of meer bedraagt
 - - - - - (licht gedurende ongeveer 6 seconden groen op)
- Wanneer de headset in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de headset tussen 94% en 1% ligt / Wanneer de headset niet in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes tussen 30% en 1% ligt
 - - - - - (licht gedurende ongeveer 6 seconden oranje op)
- Wanneer de headset in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de headset minder dan 1% bedraagt / Wanneer de headset niet in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes minder dan 1% bedraagt
 - - - - - (dooft)

Wanneer de headset uit de oplaadhoes verwijderd wordt of wanneer de headset in de oplaadhoes geplaatst wordt, licht de indicator als volgt op afhankelijk van het resterende batterijniveau.

- Wanneer de headset in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de headset 95% of meer bedraagt / Wanneer de headset niet in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes 31% of meer bedraagt
 - - - - - (licht gedurende ongeveer 3 seconden groen op)
- Wanneer de headset in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de headset tussen 94% en 1% ligt / Wanneer de headset niet in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes tussen 30% en 1% ligt
 - - - - - (licht gedurende ongeveer 3 seconden oranje op)
- Wanneer de headset in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de headset minder dan 1% bedraagt / Wanneer de headset niet in de oplaadhoes geplaatst is en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes minder dan 1% bedraagt
 - - - - - (dooft)

Oplaadstatus



- Tijdens het opladen van de headset / Tijdens het opladen van de oplaadhoes
 (licht oranje op)

- Wanneer de batterij volledig opgeladen is wanneer het opladen van de headset/oplaadhoes start
 - - - - - (licht gedurende ongeveer 1 minuut oranje op en dooft daarna)
- Wanneer de batterij volledig opgeladen wordt en het opladen voltooid is
- - - - - (dooft)
- Wanneer u oplaadt en het deksel van de oplaadhoes geopend of gesloten wordt / Wanneer de headset in de oplaadhoes geplaatst of eruit verwijderd wordt
 - - - - -  (dooft gedurende ongeveer 0,5 seconde en licht vervolgens oranje op)
- Abnormale temperatuur
 -  - - - - -  -  - - - - - (knippert herhaaldelijk twee keer oranje)
- Abnormaal opladen
 - -  - -  - -  - -  - - (knippert herhaaldelijk traag oranje)
- Abnormale combinatie van het linker en rechter oorstuk van de headset
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (knippert herhaaldelijk 3 keer oranje)

Bluetooth-verbindingstatus

- Koppelingsmodus
  - - - - -   - - - - - (knippert herhaaldelijk twee keer traag blauw)
- Verbindingsproces voltooid
     (knippert gedurende ongeveer 5 seconden herhaaldelijk traag blauw)

Overige

- Initialisatie voltooid
    (knippert 4 keer groen)
Raadpleeg "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" voor meer informatie.

Hint

- Wanneer u de headset draagt, kunt u aan de hand van gesproken berichten verschillende statussen van de headset controleren.

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [Over gesproken berichten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)


Draadloze stereoheadset
LinkBuds

De headset opzetten

Over de gebruiksaanwijzingsvideo


Bekijk de video voor meer informatie over het vervangen van de passteunstukken en het plaatsen van de headset in uw oren.

[Tekst voor video](#)

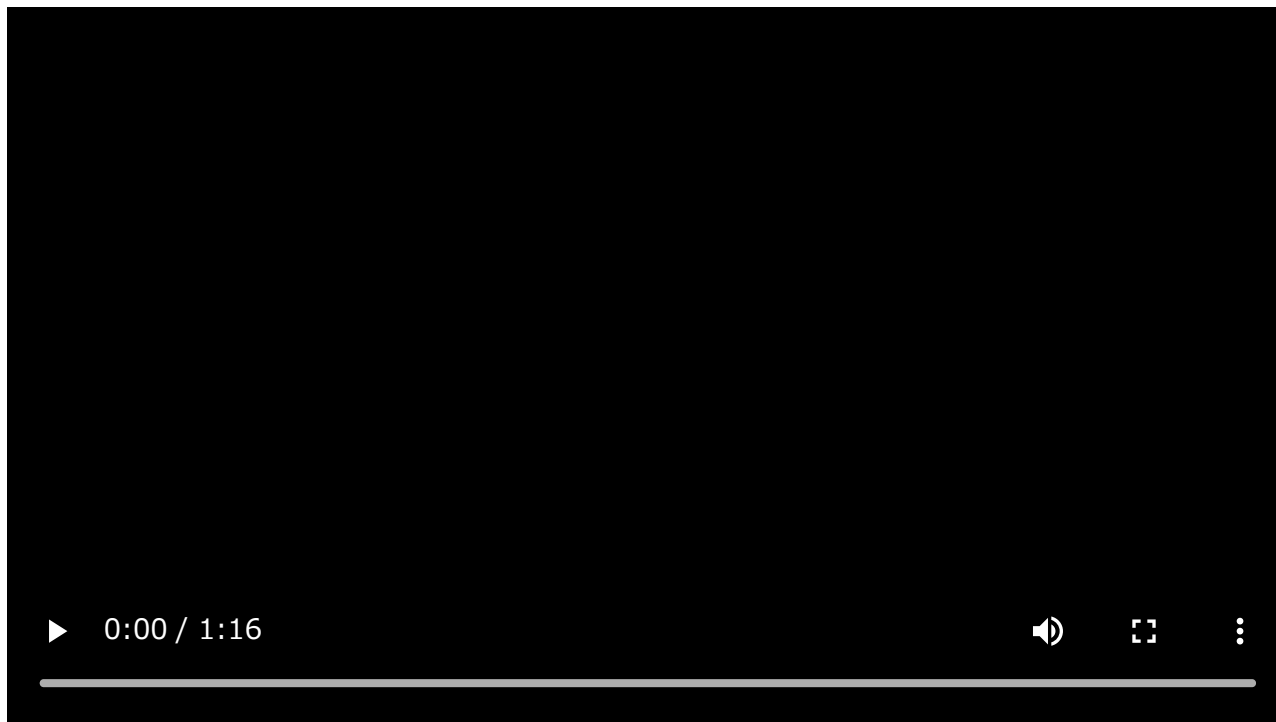


1 Controleer de ① - (links) en ② -markering (rechts) op de headset.

Draag het headsetoorstuk met de ① -markering (links) in uw linkeroor en het headsetoorstuk met de ② -markering (rechts) in uw rechteroor. Er is een voelstip aangebracht op het linker oorstuk van de headset.

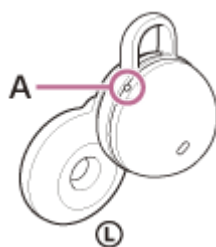

A: voelstip

2 Controleer de positieverhouding tussen het oor en de headset wanneer u het oorstuk van de headset in uw oor plaatst.

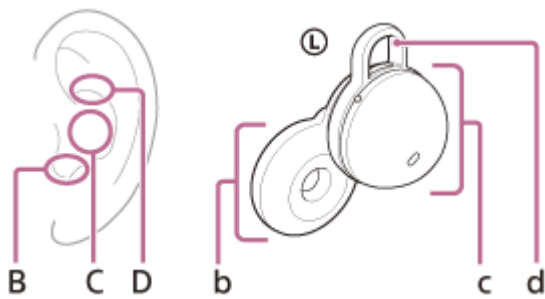

- B:** positie voor invoer van driverunit-gedeelte
C: positie voor ondersteuning van behuizing-gedeelte
D: positie voor inhaken van passteunstuk
b: driverunit-gedeelte
c: behuizing-gedeelte (steek de kant met de oplaadpoort in uw oor)
d: passteunstuk

3 **Neem de headset tussen uw vingers vast.**



4 **Plaats de headsetoorstukken in uw oren.**

Volg de onderstaande procedure om het headsetoorstuk in uw oor te plaatsen.

1. Plaats het driverunit-gedeelte (b) in uw oor (B).
2. Roteer in de richting van de pijl zodat het behuizing-gedeelte (c) zich op de juiste positie in het oor (C) bevindt.



3. Duw het passteunstuk (d) in de oorschelp (D).

5 **Controleer of de headset goed in uw oor zit.**

Raak het passteunstuk (d) met uw vinger aan en controleer dat het goed in de oorschelp (D) zit.



Schud lichtjes met uw hoofd en zorg ervoor dat de headset niet van positie verandert.

Als de headset uit uw oor valt, u ongemakken ervaart bij het dragen van de headset of uw oor pijn doet

Bij aankoop zijn passteunstukken met formaat M bevestigd aan het linker en rechter oorstuk van de headset. Wanneer u de bovenstaande procedure volgt om de headset op te zetten en u merkt dat de passteunstukken niet goed in uw oren passen, bevestig dan passteunstukken van een ander formaat die wel comfortabel in uw linker- en rechteroor passen.

Zorgen voor een goede geluidskwaliteit, oproepkwaliteit enz.

Als u de headset niet goed in uw oren draagt, werkt de tikbediening of de spraakdetectie van Speak-to-Chat mogelijk niet goed of is de kwaliteit van het geluid of de oproep mogelijk niet goed.

Als dit het geval is, zie dan de stappen **4** en **5**, en controleer of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht.

Wanneer u de headset aanbrengt en verwijdert

Bij de standaardinstellingen detecteren de ingebouwde sensoren wanneer de headset in uw oren geplaatst wordt of eruit verwijderd wordt, waardoor u met de headset het afspelen van muziek kunt onderbreken of hervatten en de detectie van tikbediening en gesproken berichten kunt regelen.

Wanneer de headset wordt gedragen

- U kunt op de headset of dicht bij uw oor tikken om muziek af te spelen, te bellen, oproepen te ontvangen enz.
- U krijgt overeenkomstig de bediening en status een gesproken bericht te horen.

Wanneer de headset wordt verwijderd

- Wanneer beide headsetoorstukken in uw oren geplaatst zijn om muziek te beluisteren, zal de headset de muziek pauzeren als u een of beide headsetoorstukken uitneemt. Wanneer u de headset terug opzet, hervat deze het afspelen van de muziek.
- Wanneer de headset gedurende ongeveer 15 minuten niet wordt gedragen nadat deze werd verwijderd uit de oplaadhoes, schakelt de headset automatisch uit om de batterij te sparen. Schakel de headset in door deze in uw oren te plaatsen.
- Om te voorkomen dat de headset foutief reageert, is het niet mogelijk om muziek af te spelen, telefoongesprekken te voeren of andere handelingen uit te voeren door op de headset te tikken wanneer u deze niet in uw oren draagt.

Hint

- U kunt ook muziek afspelen, telefoongesprekken voeren enz. wanneer u slechts een van de oorstukken van de headset draagt.
- Met behulp van de app "Sony | Headphones Connect" kunt u de instelling voor het automatisch onderbreken en hervatten van het afspelen van muziek of voor het automatisch uitschakelen van de headset wijzigen.


Verwant onderwerp

- [De passteunstukken vervangen](#)
- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Slechts één oorstuk van de headset gebruiken

U kunt één oorstuk van de headset uit de oplaadhoes halen en alleen dat oorstuk gebruiken. In dat geval wordt alleen het oorstuk dat uit de oplaadhoes werd gehaald, ingeschakeld.

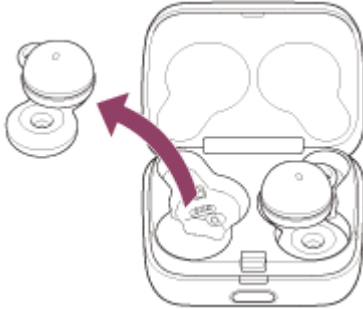

Wanneer u het andere oorstuk van de headset opzet

De verbinding tussen het linker en rechter oorstuk wordt automatisch gemaakt. U zult de muziek of andere audio dus via beide oorstukken van de headset horen.

Functies toewijzen aan het linker en rechter oorstuk van de headset

Afhankelijk van het headsetoorstuk dat u draagt, zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar in de standaardinstellingen. In dat geval kunt u de functie die toegewezen is aan het linker en rechter oorstuk van de headset wijzigen met de app "Sony | Headphones Connect".

Hint

- Zelfs wanneer u slechts één oorstuk van de headset gebruikt, kunt u muziek afspelen via het oorstuk dat u draagt.
- Wanneer u muziek of andere stereo-audio afspeelt terwijl u slechts één oorstuk draagt, hoort u monogeluid dat een mix is van het linker en rechter kanaal.
- U kunt ook handenvrij bellen wanneer u slechts één oorstuk van de headset draagt. Wanneer er een binnenkomende oproep is, kunt u deze beantwoorden via het headsetoorstuk dat u draagt. Als u het andere oorstuk in uw andere oor plaatst terwijl u slechts via één oorstuk praat, kunt u praten via beide oorstukken.
- De Google Assistant-functie kan zowel aan het linker als rechter oorstuk van de headset worden toegewezen. Wanneer de functie Google Assistant is toegewezen aan de headset en u slechts één oorstuk van de headset wilt dragen, gebruik dan het oorstuk waar de functie Google Assistant aan is toegewezen.
- De Amazon Alexa-functie kan zowel aan het linker als rechter oorstuk van de headset worden toegewezen. Wanneer de Amazon Alexa-functie toegewezen is aan de headset en u slechts één oorstuk van de headset wilt dragen, gebruik dan het oorstuk waaraan de Amazon Alexa-functie toegewezen is.

Opmerking

- Wanneer Service Link ingeschakeld wordt met de app "Sony | Headphones Connect", gebruik dan het rechter oorstuk van de headset. Het is niet mogelijk om alleen het linker oorstuk van de headset te gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)

- [Functies voor een telefoonoproep](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

5-031-119-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Over de functie voor tikken rondom de oren

De functie voor tikken rondom de oren detecteert met behulp van de acceleratiesensoren die in de headset ingebouwd zijn trillingen rondom de oren en bepaalt aan de hand daarvan de tikbediening.

U kunt dus verschillende handelingen uitvoeren (bv. muziek afspelen of een telefoongesprek voeren) door op een headsetoorstuk of rondom het oor waarin u een oorstuk draagt te tikken.

Het bereik waarbinnen de headset de tikbediening kan detecteren, reikt vanaf ongeveer de tragus tot de onderkant en de bakkebaarden.



Tik met uw wijsvinger harder binnen het tikdetectiegebied.



Enkele mogelijke handelingen

	Links	Rechts
Twee keer tikken	Een oproep ontvangen of beëindigen Muziek afspelen of pauzeren	Een oproep ontvangen of beëindigen Muziek afspelen of pauzeren
Drie keer tikken	Een oproep weigeren of naar een ander apparaat doorsturen Naar het begin van het volgende nummer gaan	Een oproep weigeren of naar een ander apparaat doorsturen Naar het begin van het volgende nummer gaan
Tik 5 of meer keer	Het volume verlagen	Het volume verhogen

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over tikken rondom de oren.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/

Hint

- De tikbediening wordt niet alleen gedetecteerd wanneer u rondom uw oor tikt, maar ook op het oorstuk van de headset.
- Als de tikbediening niet makkelijk kan worden gedetecteerd, tikt u iets harder en past u daarbij ook de tikpositie aan.

- Wanneer u 2 of 3 keer na elkaar op de headset of dicht bij uw oor tikt, doe dit dan snel met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen twee tikken.
- U kunt de functies die toegewezen zijn aan de linker en rechter headsetoorstukken wijzigen met de app "Sony | Headphones Connect".

Opmerking

- Wanneer u de headset niet in uw oren draagt, kan de tikbediening niet gedetecteerd worden.
- Mogelijk werkt de headset niet correct wanneer een trilling wordt gedetecteerd die identiek is aan een tik (bv. doordat u hoest of een accessoire rond uw oren vast-/losmaakt enz.). Wanneer de headset fout reageert, gebruikt u de app "Sony | Headphones Connect" om de functie voor tikken rondom de oren uit te schakelen en over te schakelen naar de functie voor tikken op de headset.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Quick Access gebruiken

Quick Access is een functie waarmee u inhoud in een overeenstemmende app eenvoudig kunt afspelen door op de headset of dicht bij uw oor te tikken.

- 1 Open de app "Sony | Headphones Connect" en wijs de functie Quick Access toe aan het linker of rechter oorstuk van de headset.**

U kunt de functie die toegewezen is aan het linker en rechter oorstuk van de headset wijzigen met de app "Sony | Headphones Connect".

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- 2 Bedien het headsetoorstuk waaraan u de functie hebt toegewezen om Quick Access te gebruiken.**

	Links	Rechts
Twee keer tikken	Quick Access 1	Quick Access 1
Drie keer tikken	Quick Access 2	Quick Access 2

Hint

- Om Quick Access te gebruiken, moet u de overeenstemmende smartphone-app installeren en verbinding maken met het internet. In sommige apps moet u zich aanmelden.
- Als de overeenstemmende app niet gestart wordt, zelfs niet wanneer u het headsetoorstuk bedient waaraan Quick Access toegewezen is, hoort u via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) het gesproken bericht "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (App toegewezen aan Quick Access werd niet op het mobiele apparaat gestart).

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Opladen

De headset en de oplaadhoes bevatten ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterijen. Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel om de headset voor het gebruik op te laden.

1 Plaats de headset in de oplaadhoes.


Plaats het linker oorstuk van de headset (het oorstuk met de voelstip) terug in de linker uitsparing van de oplaadhoes, plaats het rechter oorstuk van de headset terug in de rechter uitsparing van de oplaadhoes, voer de oorstukken in totdat ze vastklikken en zorg er vervolgens voor dat ze in de oplaadhoes vergrendeld zijn.



Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan wanneer de indicator (oranje of groen) op de oplaadhoes oplicht.

2 Sluit de oplaadhoes aan op een stopcontact.

Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel en een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter.

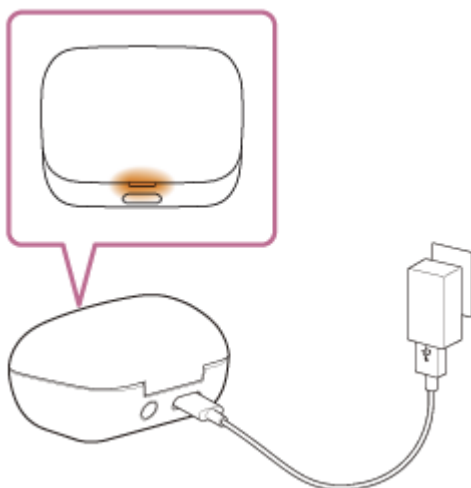

De headset en oplaadhoes beginnen op te laden. De indicator (oranje) op de oplaadhoes licht op. Wanneer het opladen voltooid is, dooft de indicator (oranje) op de oplaadhoes. Koppel de USB Type-C-kabel los.

Over de oplaadtijd

Het duurt ongeveer 3 uur (*) om de headset en de oplaadhoes volledig op te laden.

* Benodigde tijd om de lege batterij volledig op te laden. De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

De headset opladen wanneer u buiten bent

Er is een oplaadbare batterij ingebouwd in de oplaadhoes. Als u de oplaadhoes op voorhand oplaadt, kunt u er de headset mee opladen wanneer u buiten bent en geen toegang hebt tot een stopcontact.

Het duurt ongeveer 1,5 uur om het linker en rechter oorstuk van de headset volledig op te laden.

Systeemvereisten voor het opladen van de batterij via USB

USB-netspanningsadapter

Een in de handel verkrijgbare USB-wisselstroomadapter die een uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) of meer kan leveren

Pc

Pc met een standaard-USB-poort

- We garanderen niet dat alle computers geschikt zijn.
- Wij kunnen niet garanderen dat op maat gemaakte of zelfbouwcomputers geschikt zijn.

Hint

- De headset kan ook worden opgeladen door de oplaadhoes aan te sluiten op een ingeschakelde computer met behulp van de bijgeleverde USB Type-C-kabel.

Opmerking

- Het opladen zal mogelijk niet starten als de headset niet correct in de oplaadhoes is geplaatst. Plaats de oorstukken van de headset tot deze vastklikken en zorg ervoor dat ze in de oplaadhoes vergrendeld zijn.
- Gebruik altijd de bijgeleverde USB Type-C-kabel. Doet u dat niet, dan zal het opladen mogelijk niet lukken.
- Afhankelijk van het type USB-netspanningsadapter lukt het opladen mogelijk niet.
- Afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het verbruik van de oplaadbare batterij van het linker en rechter oorstuk verschillen. Hierdoor is het mogelijk dat de oplaadtijd van de oplaadbare batterijen voor het linker en rechter oorstuk eveneens verschilt. Dat is echter geen storing.
- De headset kan niet opgeladen worden als de stand-by- (slaap-) of sluimerstand geactiveerd wordt op de computer. Pas in dat geval de instellingen van de computer aan en begin opnieuw op te laden.
- Wanneer het linker en rechter oorstuk van de headset uit de oplaadhoes worden genomen en de indicator (oranje) op de oplaadhoes gedurende ongeveer 3 seconden oplicht en daarna dooft, is het resterende batterijniveau van de oplaadhoes laag. Laad de oplaadhoes op.
- Als de indicator op de oplaadhoes niet oplicht, zelfs niet wanneer het linker en rechter oorstuk van de headset uit de oplaadhoes worden genomen, is de batterij van de oplaadhoes leeg. Laad de oplaadhoes op.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, kan het aantal gebruiksuren van de oplaadbare batterij afgenomen zijn. Het aantal gebruiksuren zal echter toenemen wanneer u de batterij verschillende keren op- en ontlad. Als u de headset langere tijd opbergt, raden we u aan om de batterij elke 6 maanden een keer op te laden om overontlading te vermijden.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, duurt het opladen van de batterij mogelijk langer.
- Sluit het deksel van de oplaadhoes om te voorkomen dat de batterij van de oplaadhoes leeg raakt.
- Als er een probleem is met de oplaadbare batterij van de headset of oplaadhoes en er tijdens het opladen iets abnormaals gedetecteerd wordt, knippert de indicator (oranje) op de oplaadhoes. Het is aan te raden het toestel op te laden op een plek met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 35 °C. Buiten dit bereik lukt het opladen mogelijk niet goed. Indien het probleem niet opgelost raakt, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
- Als u de headset lange tijd niet gebruikt, is het mogelijk dat de indicator (oranje) op de oplaadhoes niet onmiddellijk oplicht tijdens het opladen. Wacht even tot de indicator (oranje) oplicht.
- Als het aantal gebruiksuren van de ingebouwde oplaadbare batterij aanzienlijk afneemt, moet u de batterij vervangen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperatuurschommelingen, direct zonlicht, vocht, zand, stof en elektrische schokken. Laat de headset nooit achter in een geparkeerd voertuig.
- Als u de oplaadhoes met een computer verbindt, gebruik dan alleen de bijgeleverde USB Type-C-kabel en zorg voor een rechtstreekse verbinding. Het opladen wordt niet goed voltooid als de oplaadhoes verbonden is via een USB-hub.

- De headset en de oplaadhoes kunnen tijdens of even na het opladen warm worden. Dat is echter geen storing.

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

5-031-119-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Beschikbare werkingstijd

De beschikbare werkingstijden van de headset met een volledig opgeladen batterij zijn als volgt:

Bluetooth-verbinding

Afspeeltijd voor muziek (AAC): max. 5,5 uur

Afspeeltijd voor muziek (SBC): max. 5 uur

- Na 10 minuten opladen kan er gedurende ongeveer 90 minuten muziek afgespeeld worden.
- Als u de volgende functies instelt, is de beschikbare gebruiksduur van de batterij korter dan hierboven beschreven.
 - DSEE™
 - Equalizer
 - Speak-to-Chat
 - Functie voor het activeren van de spraakassistent met uw stem
 - Service Link
 - Adaptieve volumeregeling

Als u de bovenstaande instellingen tegelijk activeert, wordt de beschikbare gebruiksduur van de batterij nog korter.

Communicatietijd: max. 2,5 uur

Stand-bytijd: max. 11 uur

Hint

- Met de app "Sony | Headphones Connect" kunt u controleren welke codec wordt gebruikt voor een verbinding.

Opmerking

- Afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het aantal gebruiksuren verschillen van de hierboven beschreven tijd.
- Afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het verbruik van de oplaadbare batterij van het linker en rechter headsetorstuk verschillen. Dat is echter geen storing.

Verwant onderwerp

- [Ondersteunde codecs](#)
- [Over de DSEE-functie](#)
- [Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Het resterende batterijniveau controleren

U kunt het resterende batterijniveau van de oplaadbare batterijen van de headset en oplaadhoes als volgt controleren.

Als de batterij van de headset bijna leeg is wanneer u de headset in uw oren plaatst of terwijl u de headset gebruikt


Als er een pieptoon weerklinkt en u het gesproken bericht "Low battery" (Batterij bijna leeg) te horen krijgt, moet u de headset zo snel mogelijk opladen.

Als de batterij volledig leeg is, weerklinkt er een pieptoon, krijgt u het gesproken bericht "Battery is empty" (Laad de headset op) te horen en wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Wanneer u een iPhone of iPod touch gebruikt

Wanneer de headset aangesloten is op een iPhone of iPod touch via een HFP-Bluetooth-verbinding (Hands-free Profile), toont deze een pictogram dat het resterende batterijniveau van de headset op het scherm van de iPhone of iPod touch aangeeft.

De positie op het scherm is een voorbeeld.

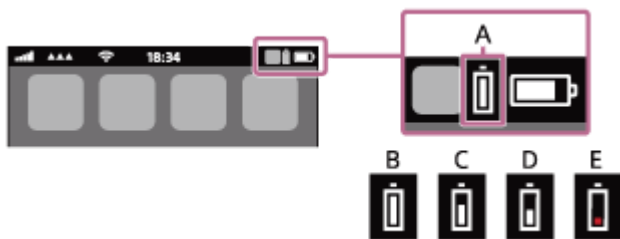

A: resterend batterijniveau van de headset

De resterende lading (bij benadering) wordt in 10 verschillende niveaus weergegeven. B tot E zijn weergavevoorbeelden.

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10% of lager (opladen is vereist)

Het resterende batterijniveau van de headset wordt ook weergegeven op de widget van een iPhone of iPod touch waarop iOS 11 of recenter geïnstalleerd is. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de iPhone of iPod touch voor meer informatie.

De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Beschouw deze waarde als een ruwe schatting.

Wanneer u een Android™-smartphone (OS 8.1 of recenter) gebruikt

Wanneer de headset via een HFP-Bluetooth-verbinding verbonden is met een Android-smartphone, selecteert u [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] om het resterende batterijniveau van de headset in 10 verschillende niveaus weer te geven (bv. "100%", "70%", "50%" of "10%") in de kolom van het verbonden Bluetooth-apparaat.

De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Beschouw deze waarde als een ruwe schatting.

De resterende batterijlading van de oplaadhoes controleren

- Wanneer u de headset uit de oplaadhoes neemt of het deksel van de oplaadhoes opent of sluit wanneer de headsetstukken er niet in opgeborgen zijn en de indicator (oranje) op de oplaadhoes oplicht, bedraagt het

resterende batterijniveau van de oplaadhoes ongeveer 30% tot 1%. Met dit resterende batterijniveau kan de oplaadhoes de headset niet voldoende opladen.

- Wanneer u de headset uit de oplaadhoes neemt of het deksel van de oplaadhoes opent of sluit wanneer de headsetoorstukken er niet in opgeborgen zijn en de indicator op de oplaadhoes niet oplicht, bedraagt het resterende batterijniveau van de oplaadhoes minder dan 1%. De headset kan in dat geval niet opgeladen worden met de oplaadhoes.

Hint

- Het resterende batterijniveau van de headset kan aan de linker- en de rechterkant verschillend zijn afhankelijk van de manier waarop u de oorstukken gebruikt.
Bij gebruik van de beide oorstukken van de headset wordt het resterende batterijniveau weergegeven van het oorstuk met het laagste resterende batterijniveau.
Wanneer u slechts één oorstuk van de headset gebruikt, wordt het resterende batterijniveau weergegeven van het oorstuk dat u gebruikt.
- U kunt ook de app "Sony | Headphones Connect" gebruiken om het resterende batterijniveau van het headsetoorstuk en de oplaadhoes te controleren. Zowel Android-smartphones als iPhone/iPod touch ondersteunen deze app.

Opmerking

- Als de headset en smartphone niet met HFP verbonden zijn, zal het resterende batterijniveau niet correct worden weergegeven.
- Als u de headset op een iPhone, iPod touch of Android-smartphone aansluit met "Media-audio" (A2DP) uitsluitend in een multipuntverbinding, wordt het resterende batterijniveau niet correct weergegeven.
- De resterende batterijlading wordt net na het updaten van de software of wanneer u de headset gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt, mogelijk niet correct weergegeven. Laad en ontlad de batterij in dat geval meerdere keren om opnieuw de correcte resterende batterijlading weer te geven.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [Over de indicator](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

De headset inschakelen

Wanneer de headset in de oplaadhoes is geplaatst


- 1 Houd de oplaadhoes in de hand en druk op de knop om het deksel te openen.



- 2 Verwijder de headset uit de oplaadhoes.

De headset schakelt automatisch in.

Wanneer u slechts één oorstuk uit de oplaadhoes verwijdert, wordt alleen het verwijderde oorstuk ingeschakeld.

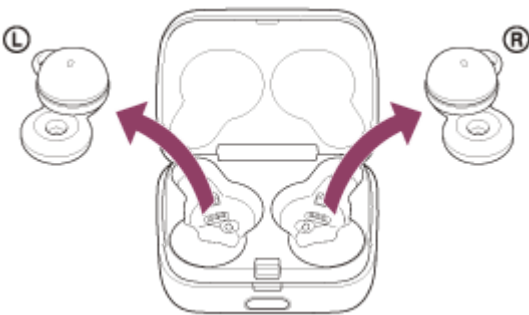

Wanneer de headset niet in de oplaadhoes is geplaatst

Wanneer u de headset gedurende ongeveer 15 minuten niet draagt nadat deze uit de oplaadhoes werd verwijderd, wordt de headset automatisch uitgeschakeld. Schakel in dat geval de headset in door deze in uw oren te plaatsen. De headset wordt ook ingeschakeld wanneer u deze in de oplaadhoes plaatst en er vervolgens weer uitneemt.

Met de app "Sony | Headphones Connect" kunt u instellen dat de headset niet automatisch wordt uitgeschakeld.

Wanneer de headset ingeschakeld wordt

Wanneer beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes worden verwijderd, wordt er verbinding gemaakt tussen het linker en rechter oorstuk van de headset.

De Bluetooth-koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset wanneer u deze na aankoop voor het eerst inschakelt of wanneer u de headset net geïntialiseerd hebt.

Verwant onderwerp

- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [De headset uitschakelen](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)


De headset uitschakelen

1 Plaats de headset in de oplaadhoes.

Plaats het linker oorstuk van de headset (het oorstuk met de voelstip) terug in de linker uitsparing van de oplaadhoes, plaats het rechter oorstuk van de headset terug in de rechter uitsparing van de oplaadhoes, voer de oorstukken in totdat ze vastklikken en zorg er vervolgens voor dat ze in de oplaadhoes vergrendeld zijn.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst, wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Wanneer de resterende batterijlading van de oplaadhoes voldoende is, licht de indicator (oranje of groen) op de oplaadhoes op en start het opladen van de headset.

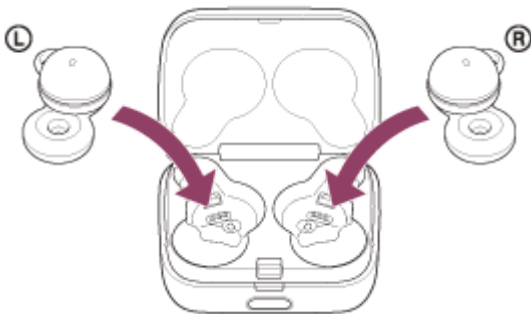

Wanneer de headset niet wordt gedragen

Wanneer u de headset gedurende ongeveer 15 minuten niet draagt nadat deze uit de oplaadhoes werd verwijderd, wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Plaats de headset in de oplaadhoes om de headset uit te schakelen vooraleer deze automatisch wordt uitgeschakeld.

Hint

- U kunt de headset ook in- en uitschakelen met de app "Sony | Headphones Connect".

Opmerking

- Wanneer de resterende batterijlading van de oplaadhoes onvoldoende is, zal het opladen van de headset niet starten. Laad de oplaadhoes op.

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [De headset inschakelen](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?

U kunt via de headset draadloos muziek beluisteren en handenvrij bellen door gebruik te maken van de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat.

Koppelen

Om de Bluetooth-functie te gebruiken moeten beide verbindende apparaten vooraf geregistreerd worden. De handeling waarbij we een apparaat registreren, wordt "koppelen" genoemd.

Koppel de headset en het apparaat handmatig.

Verbinden met een gekoppeld apparaat

Wanneer een apparaat gekoppeld is, hoeft u het niet nogmaals te koppelen. Gebruik voor elk apparaat de correcte methode om verbinding te maken met apparaten die al gekoppeld zijn met de headset.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 10\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Verbinding maken met behulp van de app "Sony | Headphones Connect"

Start de app "Sony | Headphones Connect" op uw Android-smartphone/iPhone om de headset met de smartphone of iPhone te verbinden. Raadpleeg de helpgids van de app "Sony | Headphones Connect" voor meer informatie.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Hint

- Wanneer u een tweede of volgend apparaat wilt koppelen, drukt u op de knop aan de achterkant van de oplaadhoes om naar de koppelmodus te gaan.
Raadpleeg voor meer details "Koppelen en verbinden" overeenkomstig uw apparaat in het desbetreffende onderwerp.

Opmerking

- De verbinding met bepaalde smartphones en iPhones kan onstabiel worden wanneer u verbinding maakt via de app "Sony | Headphones Connect". Volg in dat geval de procedures onder "[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)" of "[Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)" om verbinding te maken met de headset.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 10\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [De app "Sony | Headphones Connect" installeren](#)

Koppelen en verbinden met een Android-smartphone

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- de Android-smartphone bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- de headset is voldoende opgeladen.
- u hebt de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone bij zich.

1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt met een apparaat (als de headset geen koppelingsinformatie heeft)

1. Verwijder beide oorstukken van de headset uit de oplaadhoes.

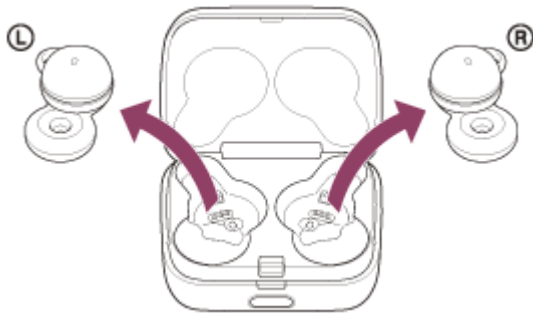

De koppelingsmodus wordt automatisch geactiveerd op de headset wanneer deze uit de oplaadhoes verwijderd wordt.

Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten)

1. Plaats de headset in de oplaadhoes.

Plaats het linker oorstuk van de headset (het oorstuk met de voelstip) terug in de linker uitsparing van de oplaadhoes, plaats het rechter oorstuk van de headset terug in de rechter uitsparing van de oplaadhoes, voer de oorstukken in totdat ze vastklikken en zorg er vervolgens voor dat ze in de oplaadhoes vergrendeld zijn.



2. Sluit het deksel van de oplaadhoes.




Wanneer u het deksel sluit, schuiven de headsetoorstukken op hun plaats en worden ze vergrendeld, zelfs als ze voordien niet in de oplaadhoes vergrendeld waren.

3. Houd de oplaadhoes in de hand en druk op de knop om het deksel te openen.



4. Houd de koppelingsknop van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt.

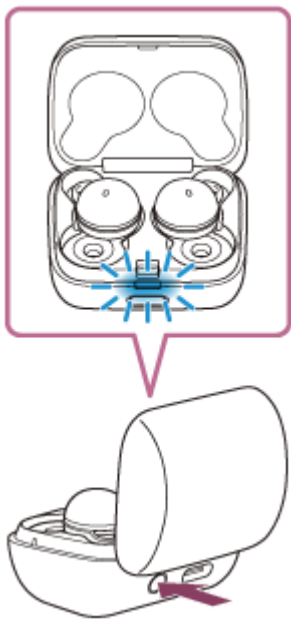

De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer traag en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen. Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.


2 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.

3 Zoek de headset op de Android-smartphone.


1. Selecteer [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

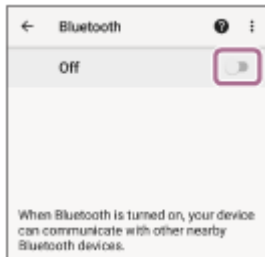

4 Raak [LinkBuds] aan.

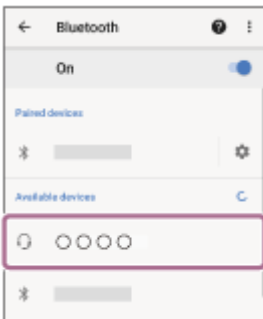

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en smartphone worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes traag gedurende ongeveer 5 seconden.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetorstukken een meldingsgeluid.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)".

Als [LinkBuds] niet op het scherm van de Android-smartphone verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf het begin van stap 3 .

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het voor het eerst koppelen van een apparaat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelinginformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Plaats in dat geval de headset in de oplaadhoes en start de procedure opnieuw vanaf stap 1 .
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.

- Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïntialiseerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.


Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone

1 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.

2 Verwijder de headset uit de oplaadhoes.

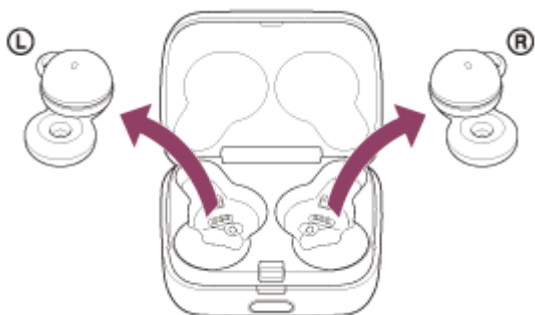

De headset schakelt automatisch in.

3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.


Wanneer de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid. Controleer de verbindingstatus op de Android-smartphone. Ga naar stap **4** als er geen verbinding is.

4 Geef de apparaten weer die gekoppeld zijn met de Android-smartphone.


1. Selecteer [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

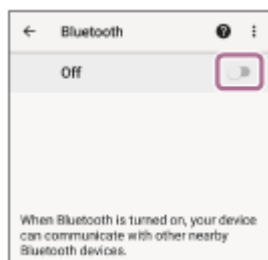

5 Raak [LinkBuds] aan.

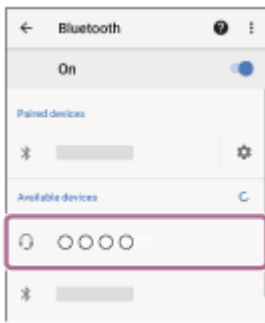

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [LinkBuds], [LE_LinkBuds] of beide mogelijk weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Wanneer ze allebei worden weergegeven of als [LinkBuds] wordt weergegeven, selecteert u [LinkBuds]; wanneer [LE_LinkBuds] wordt weergegeven, selecteert u [LE_LinkBuds].
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. Als dit het geval is, deactiveert u de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw smartphone niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw smartphone en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de smartphone voor meer informatie over de handelingen op uw smartphone.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Koppelen en verbinden met een iPhone

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- de iPhone bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- de headset is voldoende opgeladen.
- u hebt de gebruiksaanwijzing van de iPhone bij zich.

1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt met een apparaat (als de headset geen koppelingsinformatie heeft)

1. Verwijder beide oorstukken van de headset uit de oplaadhoes.

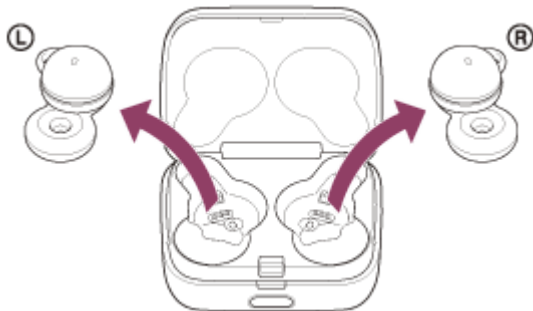

De koppelingsmodus wordt automatisch geactiveerd op de headset wanneer deze uit de oplaadhoes verwijderd wordt.

Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten)

1. Plaats de headset in de oplaadhoes.

Plaats het linker oorstuk van de headset (het oorstuk met de voelstip) terug in de linker uitsparing van de oplaadhoes, plaats het rechter oorstuk van de headset terug in de rechter uitsparing van de oplaadhoes, voer de oorstukken in totdat ze vastklikken en zorg er vervolgens voor dat ze in de oplaadhoes vergrendeld zijn.



2. Sluit het deksel van de oplaadhoes.




Wanneer u het deksel sluit, schuiven de headsetoorstukken op hun plaats en worden ze vergrendeld, zelfs als ze voordien niet in de oplaadhoes vergrendeld waren.

3. Houd de oplaadhoes in de hand en druk op de knop om het deksel te openen.



4. Houd de koppelingsknop van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt.

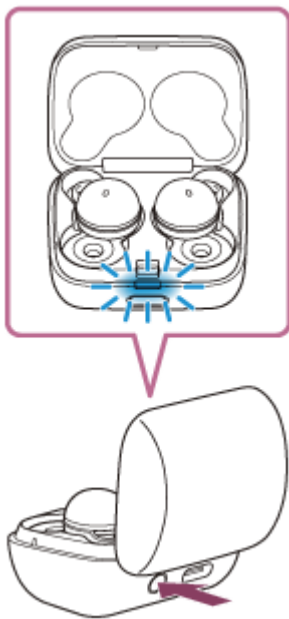


De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer traag en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen. Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

2 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.

3 Zoek de headset op de iPhone.


1. Selecteer [Settings].
2. Raak [Bluetooth] aan.

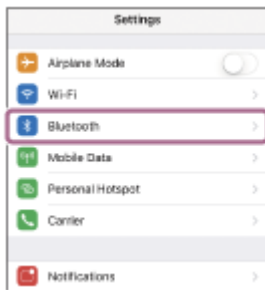

3. Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.



4 Raak [LinkBuds] aan.

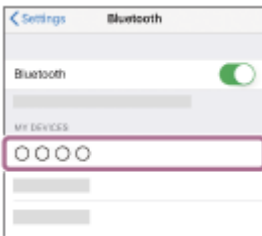

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

Het toestel en de iPhone zijn gekoppeld en verbonden met elkaar.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes traag gedurende ongeveer 5 seconden.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetstukken een meldingsgeluid.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)".

Als [LinkBuds] niet op het scherm van de iPhone verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf het begin van stap 3 .

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het voor het eerst koppelen van een apparaat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Plaats in dat geval de headset in de oplaadhoes en start de procedure opnieuw vanaf stap 1 .
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8

apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.

- Wanneer de koppeling informatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
- Wanneer de headset wordt geïntialiseerd.

Alle koppeling informatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppeling informatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.


Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde iPhone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Verbinden met een gekoppelde iPhone

1 Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.

2 Verwijder de headset uit de oplaadhoes.

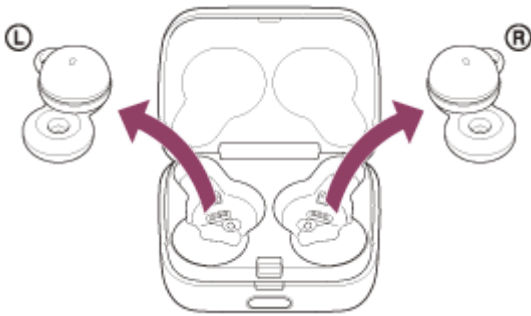


De headset schakelt automatisch in.

3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.


Wanneer de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid. Controleer de verbindingstatus op de iPhone. Ga naar stap **4** als er geen verbinding is.

4 Geef de apparaten weer die gekoppeld zijn met de iPhone.

1. Selecteer [Settings].
2. Raak [Bluetooth] aan.

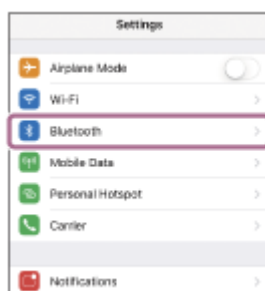

3. Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

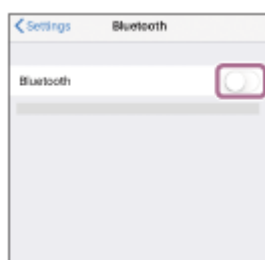

5 Raak [LinkBuds] aan.



U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [LinkBuds], [LE_LinkBuds] of beide mogelijk weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Wanneer ze allebei worden weergegeven of als [LinkBuds] wordt weergegeven, selecteert u [LinkBuds]; wanneer [LE_LinkBuds] wordt weergegeven, selecteert u [LE_LinkBuds].
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. Als dit het geval is, deactiveert u de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw iPhone niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van de iPhone en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw iPhone voor meer informatie over de handelingen op uw iPhone.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een iPhone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)


Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Koppelen en verbinden met een computer (Windows® 10)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:


- uw computer beschikt over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP).
- de computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- de headset is voldoende opgeladen.
- u hebt de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adaptor mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adaptor moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adaptor.
- Als uw besturingssysteem Windows 10 versie 1803 of recenter is, verloopt het koppelen makkelijker via de functie Snel koppelen. Om de functie Snel koppelen te gebruiken, klikt u op de knop [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] en vinkt u [Show notifications to connect using Swift Pair] aan.

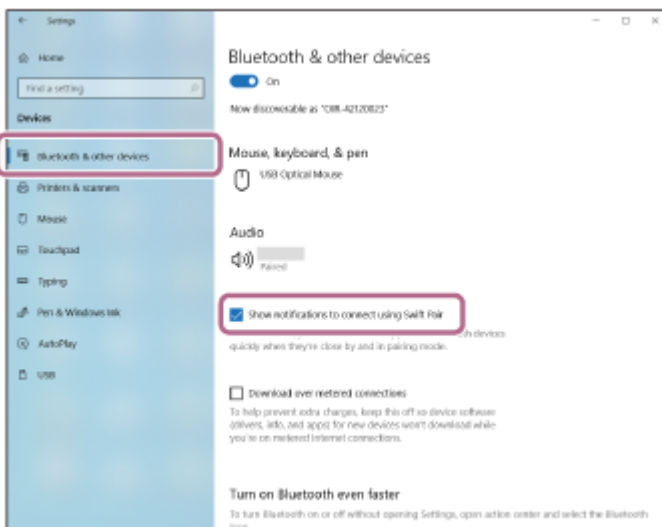

1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt met een apparaat (als de headset geen koppelingsinformatie heeft)

1. Verwijder beide oorstukken van de headset uit de oplaadhoes.

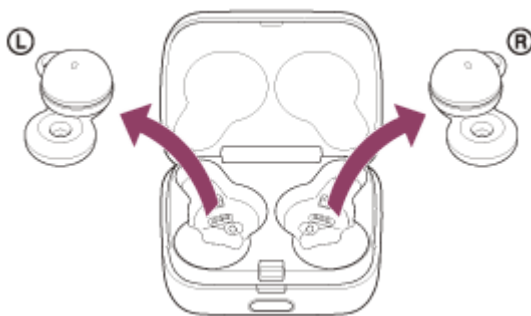

De koppelingsmodus wordt automatisch geactiveerd op de headset wanneer deze uit de oplaadhoes verwijderd wordt.

Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten)

1. Plaats de headset in de oplaadhoes.

Plaats het linker oorstuk van de headset (het oorstuk met de voelstip) terug in de linker uitsparing van de oplaadhoes, plaats het rechter oorstuk van de headset terug in de rechter uitsparing van de oplaadhoes, voer de oorstukken in totdat ze vastklikken en zorg er vervolgens voor dat ze in de oplaadhoes vergrendeld zijn.



2. Sluit het deksel van de oplaadhoes.




Wanneer u het deksel sluit, schuiven de headsetoorstukken op hun plaats en worden ze vergrendeld, zelfs als ze voordien niet in de oplaadhoes vergrendeld waren.

3. Houd de oplaadhoes in de hand en druk op de knop om het deksel te openen.



4. Houd de koppelingsknop van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt.

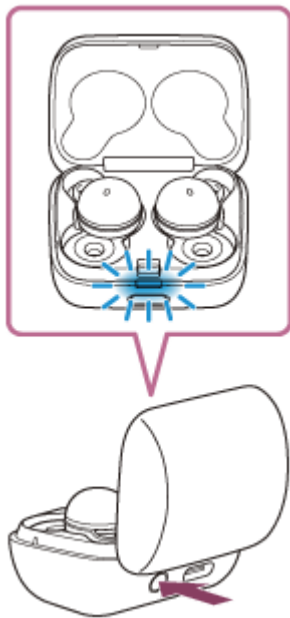

De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer traag en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.


Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen. Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

2 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

3 Koppel de headset met behulp van de computer.

Verbinding maken via de functie Snel koppelen


1. Selecteer [Connect] in het pop-upmenu dat verschijnt op het scherm van uw computer.

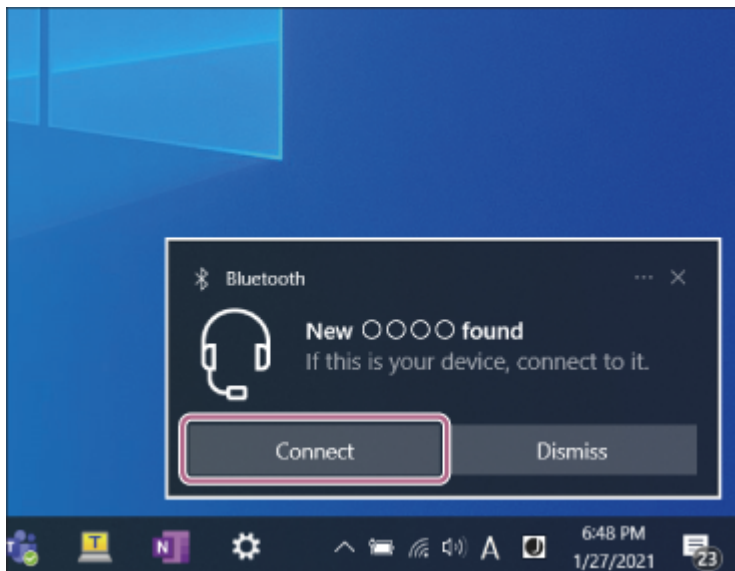


Verbinding maken zonder de functie Snel koppelen

1. Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Settings].


2. Klik op [Devices].

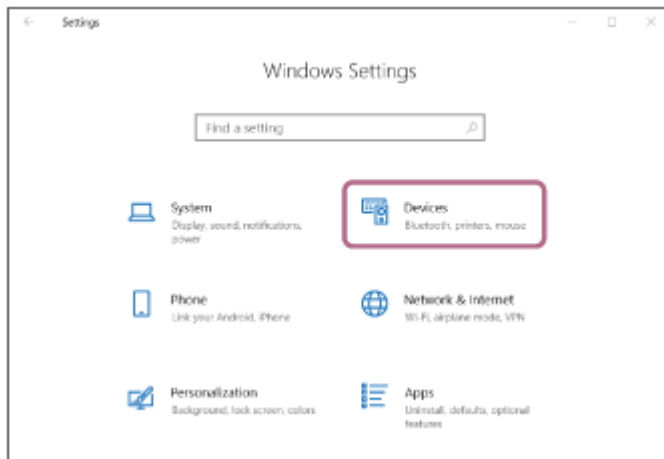


3. Klik op het tabblad [Bluetooth & other devices], klik op de [Bluetooth]-schakelaar om de Bluetooth-functie in te schakelen en klik vervolgens op [Add Bluetooth or other device].

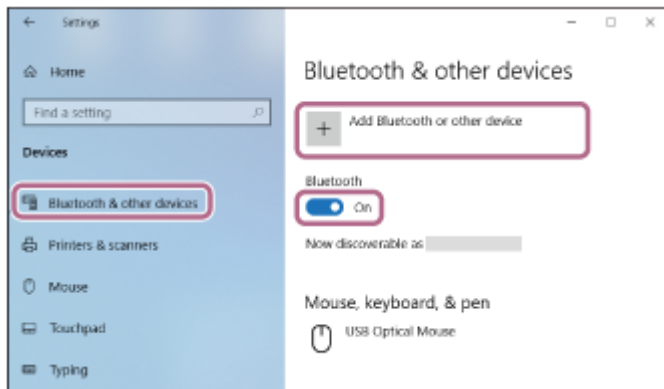

4. Klik op [Bluetooth].

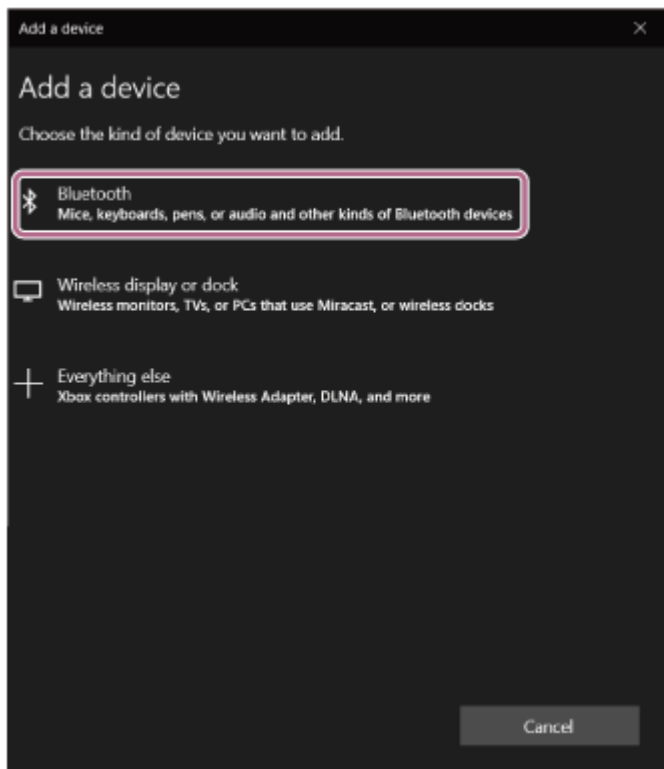

5. Klik op [LinkBuds].

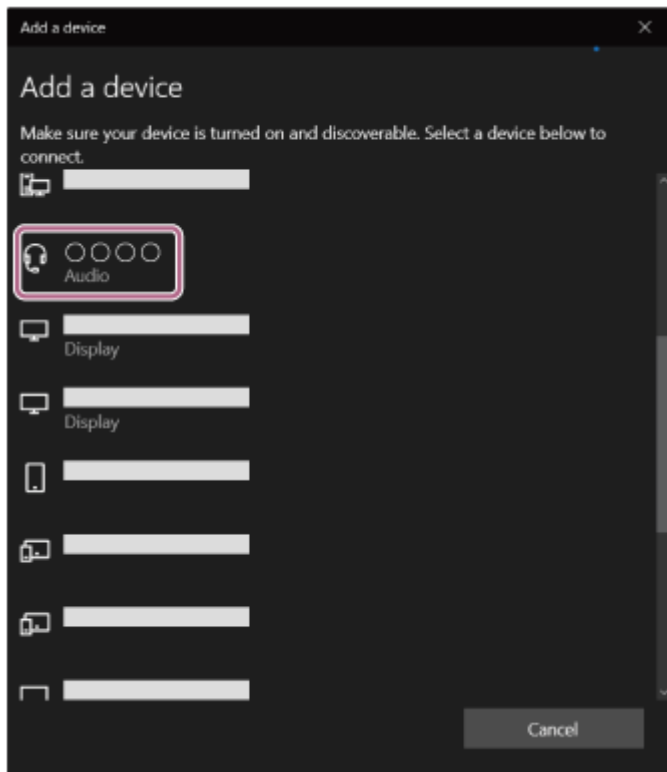

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes traag gedurende ongeveer 5 seconden.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetstukken een meldingsgeluid.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)".

Als [LinkBuds] niet op het scherm van de computer verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf "Verbinding maken zonder de functie Snel koppelen" onder stap 3 .

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Plaats in dat geval de headset in de oplaadhoes en start de procedure opnieuw vanaf stap 1 .
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-031-119-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Koppelen en verbinden met een computer (Windows 8.1)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- uw computer beschikt over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP).
- de computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- de headset is voldoende opgeladen.
- u hebt de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.

1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt met een apparaat (als de headset geen koppelingsinformatie heeft)

1. Verwijder beide oorstukken van de headset uit de oplaadhoes.

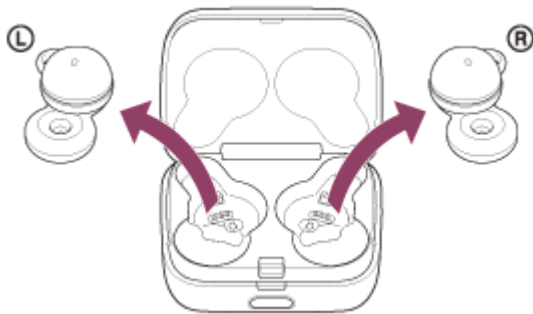


De koppelingsmodus wordt automatisch geactiveerd op de headset wanneer deze uit de oplaadhoes verwijderd wordt.

Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten)

1. Plaats de headset in de oplaadhoes.
Plaats het linker oorstuk van de headset (het oorstuk met de voelstip) terug in de linker uitsparing van de oplaadhoes, plaats het rechter oorstuk van de headset terug in de rechter uitsparing van de oplaadhoes, voer de oorstukken in totdat ze vastklikken en zorg er vervolgens voor dat ze in de oplaadhoes vergrendeld zijn.

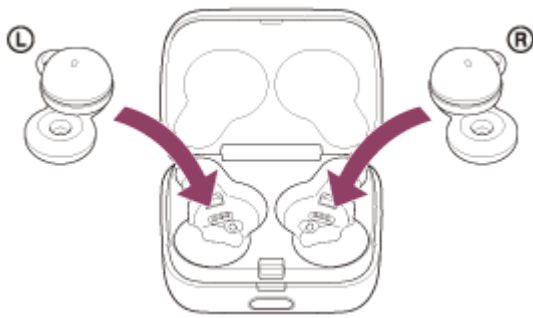

2. Sluit het deksel van de oplaadhoes.




Wanneer u het deksel sluit, schuiven de headsetoorstukken op hun plaats en worden ze vergrendeld, zelfs als ze voordien niet in de oplaadhoes vergrendeld waren.

3. Houd de oplaadhoes in de hand en druk op de knop om het deksel te openen.



4. Houd de koppelingknop van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt.

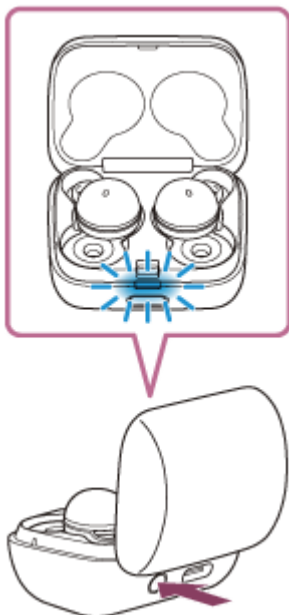


De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer traag en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen. Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.


2 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

3 Koppel de headset met behulp van de computer.


1. Beweeg de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek van het scherm (als u een aanraakscherm gebruikt, veegt u vanaf de rechter rand van het scherm) en selecteer vervolgens [Settings] in de charmbalk.

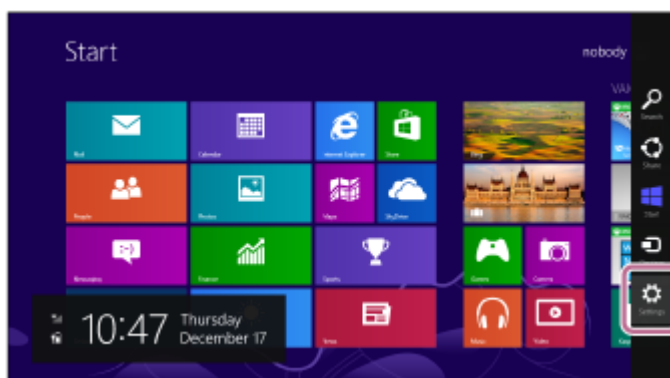


2. Selecteer [Change PC Settings] bij de charm [Settings].

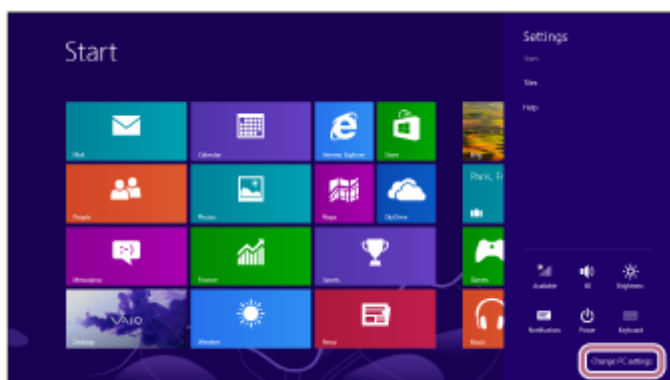


3. Selecteer [PC and devices] op het scherm [PC Settings].

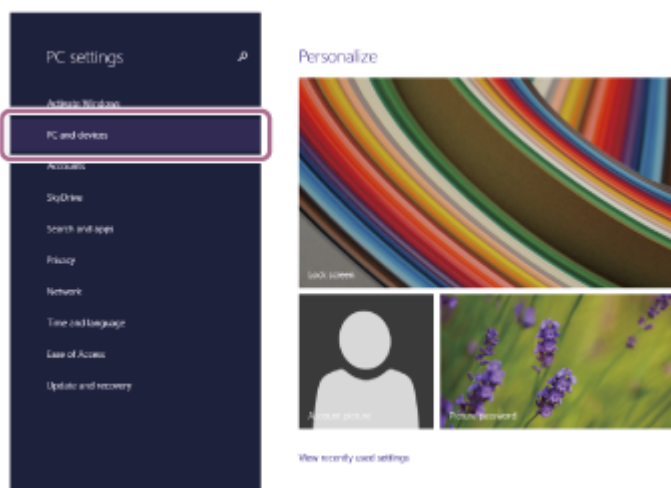

4. Selecteer [Bluetooth].

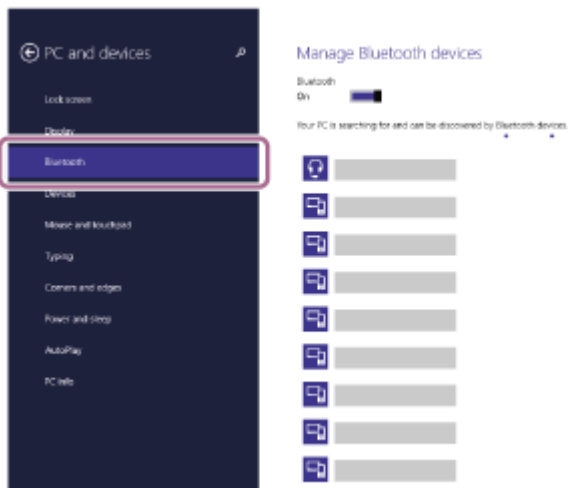

5. Selecteer [LinkBuds] en selecteer vervolgens [Pair].

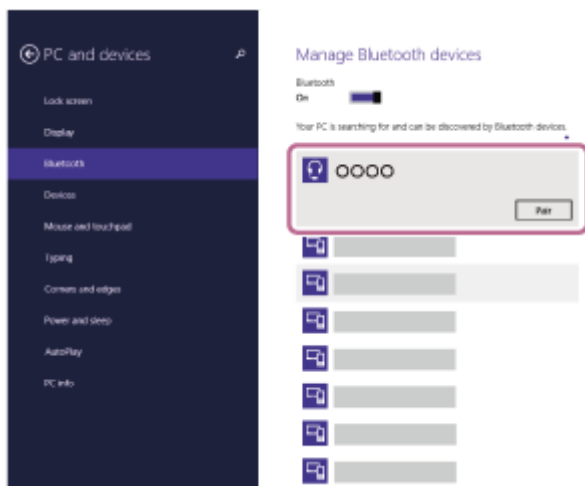

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes traag gedurende ongeveer 5 seconden.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetstukken een meldingsgeluid.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)".

Als [LinkBuds] niet op het scherm van de computer verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf het begin van stap **3**.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelinginformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Plaats in dat geval de headset in de oplaadhoes en start de procedure opnieuw vanaf stap **1**.
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.

- Wanneer de headset wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)


Koppelen en verbinden met een computer (Mac)

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.

Compatibel besturingssysteem

macOS (versie 10.15 of recentere)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- uw computer beschikt over een Bluetooth-functie die ondersteuning biedt voor muziekafspeelverbindingen (A2DP).
- de computer bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- de headset is voldoende opgeladen.
- u hebt de gebruiksaanwijzing van de computer bij zich.
- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adaptor mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adaptor moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adaptor.
- Schakel de luidspreker van de computer in.
Als de computerluidspreker op  "UIT" staat, is er geen geluid hoorbaar via de headset.


Computerluidspreker ingeschakeld



1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt met een apparaat (als de headset geen koppelingsinformatie heeft)

1. Verwijder beide oorstukken van de headset uit de oplaadhoes.

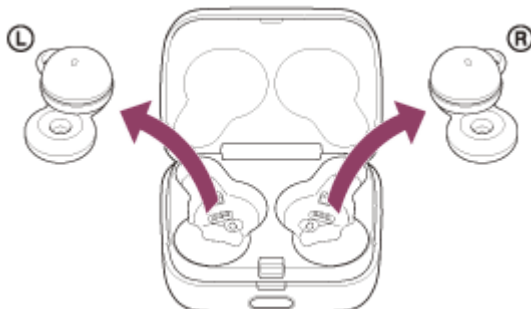


De koppelingsmodus wordt automatisch geactiveerd op de headset wanneer deze uit de oplaadhoes verwijderd wordt.

Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten)

1. Plaats de headset in de oplaadhoes.

Plaats het linker oorstuk van de headset (het oorstuk met de voelstip) terug in de linker uitsparing van de oplaadhoes, plaats het rechter oorstuk van de headset terug in de rechter uitsparing van de oplaadhoes, voer de oorstukken in totdat ze vastklikken en zorg er vervolgens voor dat ze in de oplaadhoes vergrendeld zijn.

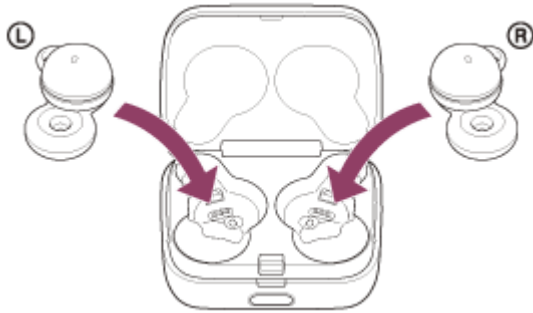

2. Sluit het deksel van de oplaadhoes.




Wanneer u het deksel sluit, schuiven de headsetoorstukken op hun plaats en worden ze vergrendeld, zelfs als ze voordien niet in de oplaadhoes vergrendeld waren.

3. Houd de oplaadhoes in de hand en druk op de knop om het deksel te openen.



4. Houd de koppelingknop van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt.

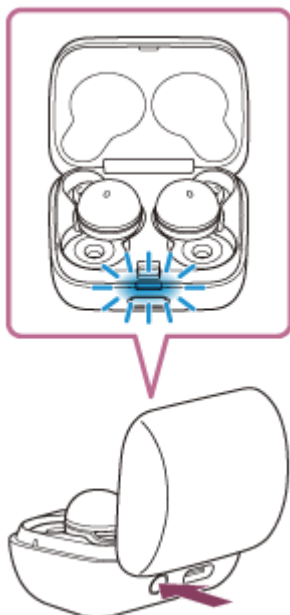

De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer traag en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen. Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.


2 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

3 Koppel de headset met behulp van de computer.

1. Selecteer [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in het dock onderaan op het scherm.



2. Selecteer [LinkBuds] op het scherm [Bluetooth] en klik vervolgens op [Connect].

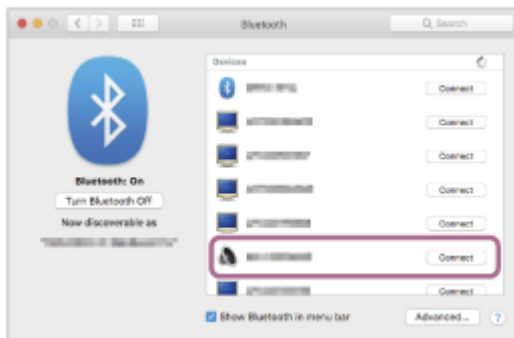

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en computer worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes traag gedurende ongeveer 5 seconden.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)".

Als [LinkBuds] niet op het scherm van de computer verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf het begin van stap **3**.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Plaats in dat geval de headset in de oplaadhoes en start de procedure opnieuw vanaf stap ❶ .
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïntialiseerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)


Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 10)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.

1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Verwijder de headset uit de oplaadhoes.

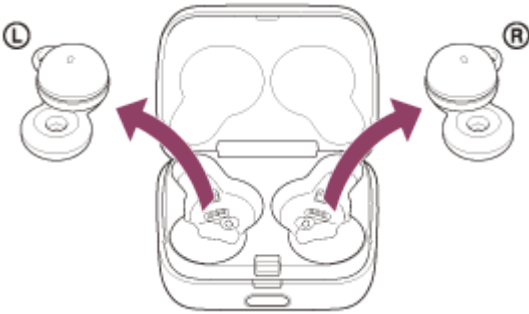


De headset schakelt automatisch in.

3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.


Wanneer de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid. Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.

4 Selecteer de headset met behulp van de computer.


1. Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in de werkbalk en selecteer vervolgens [Open Sound settings].

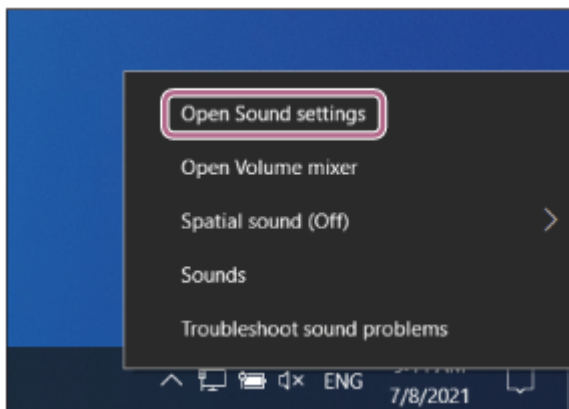


2. In het dropdownmenu [Choose your output device] selecteert u [Headphones (LinkBuds Stereo)].

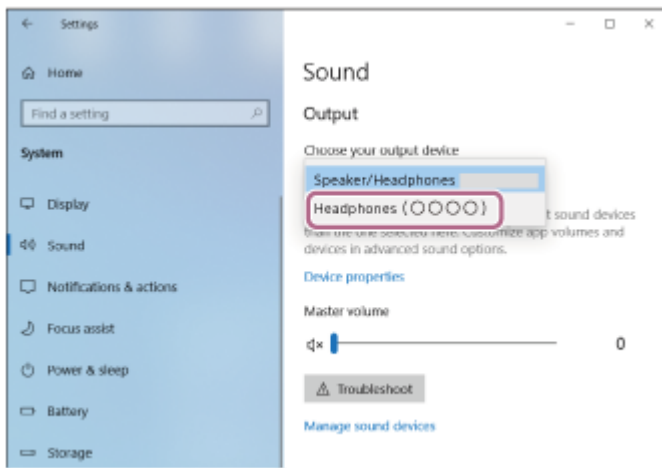


Als [Headphones (LinkBuds Stereo)] niet weergegeven wordt in het dropdownmenu, klikt u op [Sound Control Panel] en vervolgens klikt u met de rechtermuisknop op het tabblad [Playback] in het scherm [Sound] om [Show Disconnected Devices] aan te vinken.

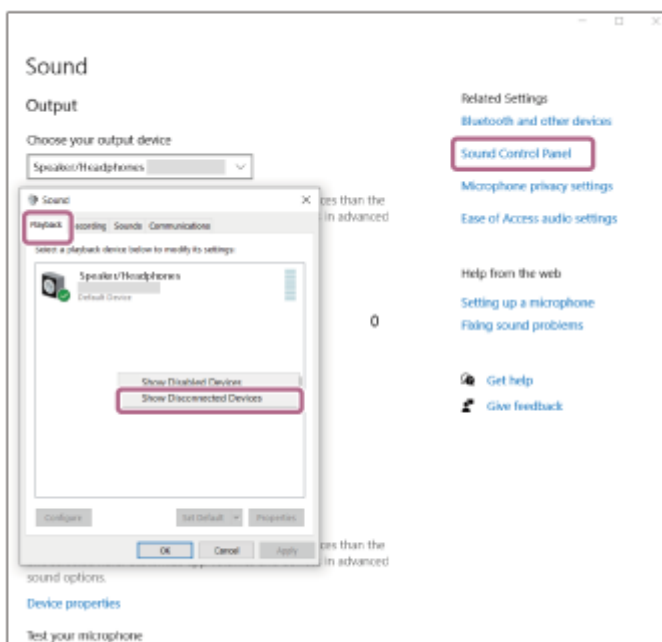

3. Selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

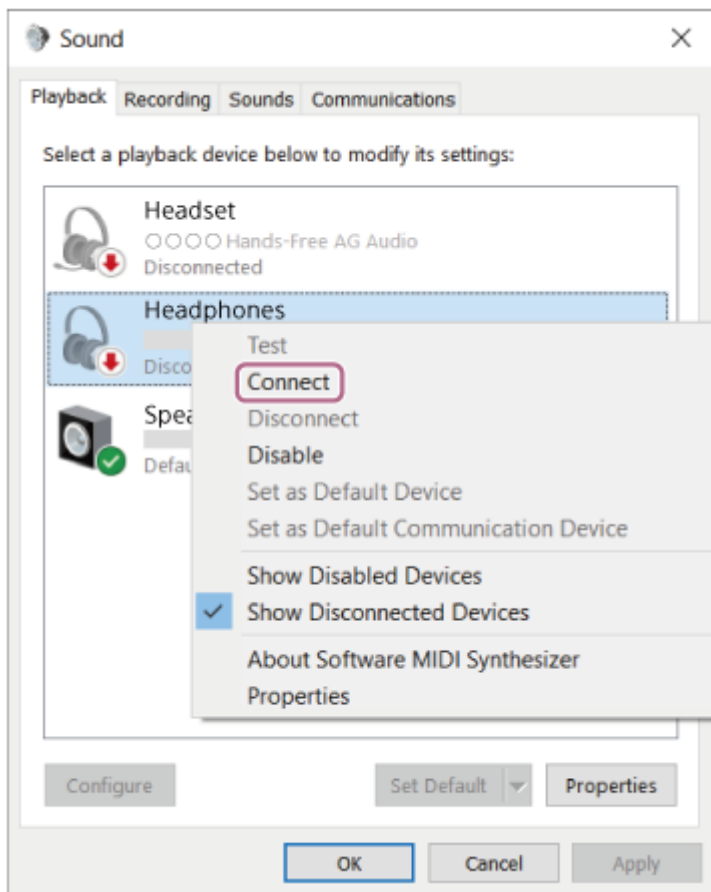

De verbinding is gemaakt. U hoort tegelijk via beide headsetorstukken (of via het headsetorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid.

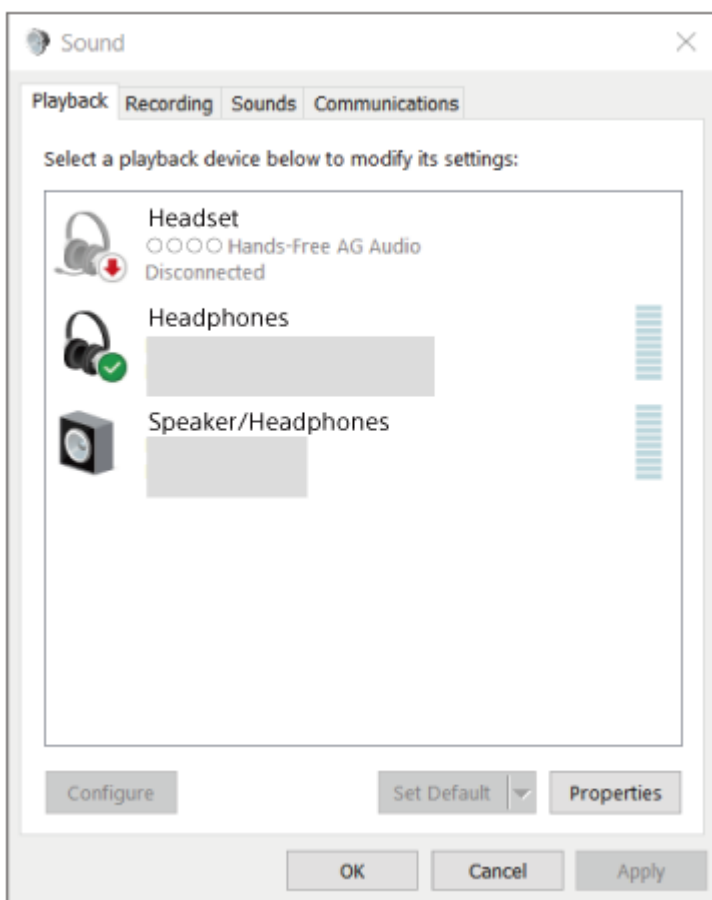

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. Als dit het geval is, deactiveert u de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 10\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)


Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 8.1)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.

1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Verwijder de headset uit de oplaadhoes.

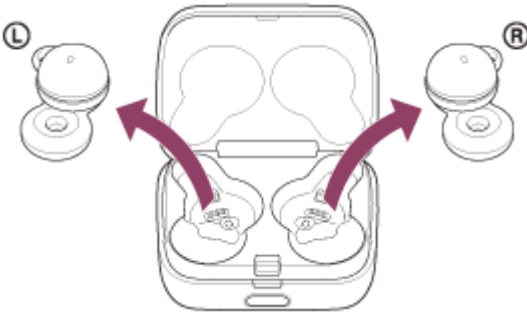


De headset schakelt automatisch in.


3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid. Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.


4 Selecteer de headset met behulp van de computer.

1. Selecteer [Desktop] op het Start-scherm.
2. Klik met de rechtermuisknop op de knop [Start] en selecteer vervolgens [Control Panel] in het pop-upmenu.
3. Selecteer [Hardware and Sound] - [Sound].

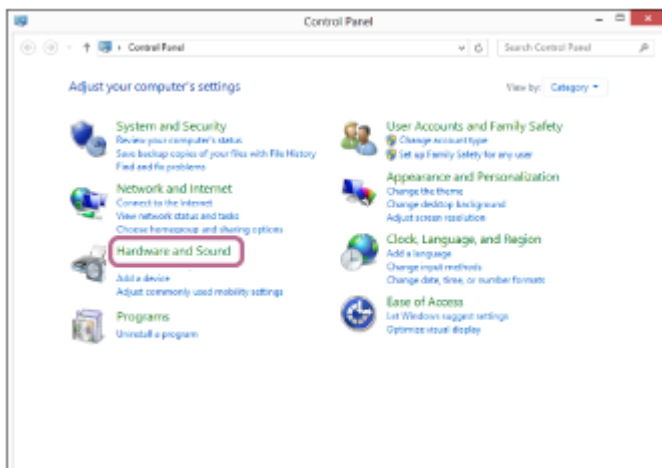


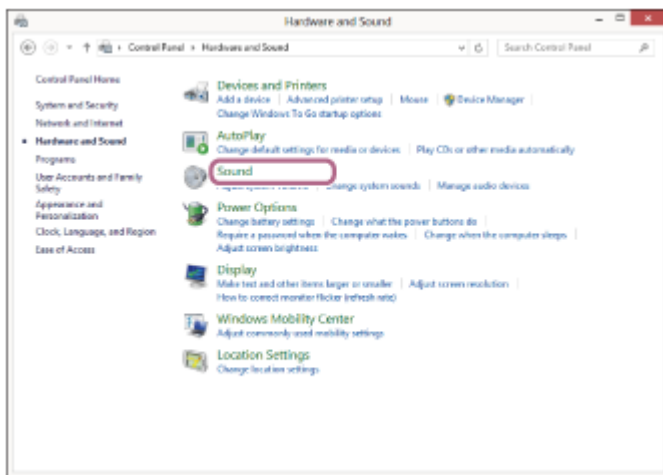


4. Klik met de rechtermuisknop op [LinkBuds].
 Als [LinkBuds] niet weergegeven wordt op het scherm [Sound], klikt u met de rechtermuisknop op het scherm [Sound] en vinkt u vervolgens [Show Disconnected Devices] aan.

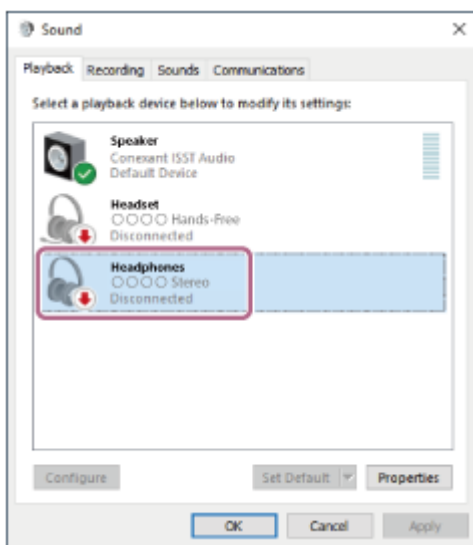

5. Selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

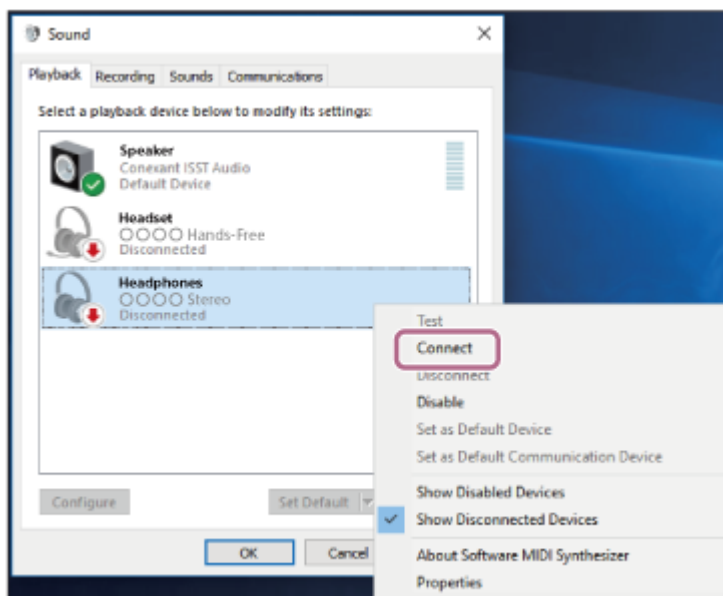

De verbinding is gemaakt. U hoort tegelijk via beide headsetstukken (of via het headsetstuk dat u draagt) een meldingsgeluid.

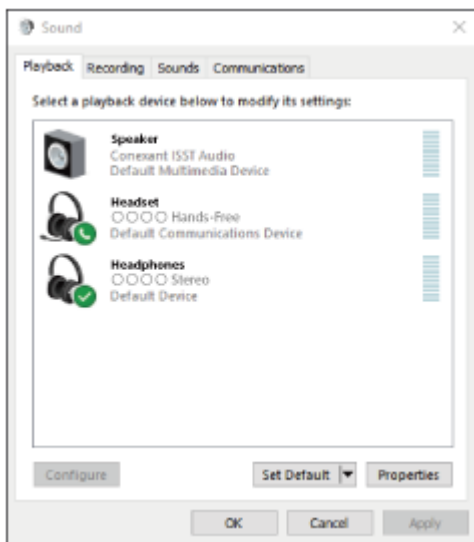

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. Als dit het geval is, deactiveert u de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Verbinden met een gekoppelde computer (Mac)

Compatibel besturingssysteem

macOS (versie 10.15 of recenter)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:


- Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.
- Schakel de luidspreker van de computer in. Als de computerluidspreker op  "UIT" staat, is er geen geluid hoorbaar via de headset.

Computerluidspreker ingeschakeld



1 Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.

2 Verwijder de headset uit de oplaadhoes.

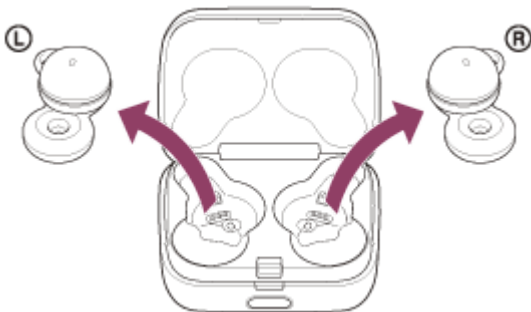

De headset schakelt automatisch in.

3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid. Controleer de verbindingstatus op de computer. Ga naar stap **4** als er geen verbinding is.

4 Selecteer de headset met behulp van de computer.

1. Selecteer [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in het dock onderaan op het scherm.



2. Klik terwijl u de Control-knop van de computer ingedrukt houdt op het scherm [Bluetooth] op [LinkBuds] en selecteer [Connect] in het pop-upmenu.



De verbinding is gemaakt. U hoort tegelijk via beide headsetorstukken (of via het headsetorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

- Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. Als dit het geval is, deactiveert u de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)

- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

5-031-119-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen.


Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- het Bluetooth-apparaat bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- de headset is voldoende opgeladen.
- u hebt de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat bij zich.

1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

Wanneer u de headset voor het eerst na het aankopen of initialiseren ervan koppelt met een apparaat (als de headset geen koppelingsinformatie heeft)

1. Verwijder beide oorstukken van de headset uit de oplaadhoes.

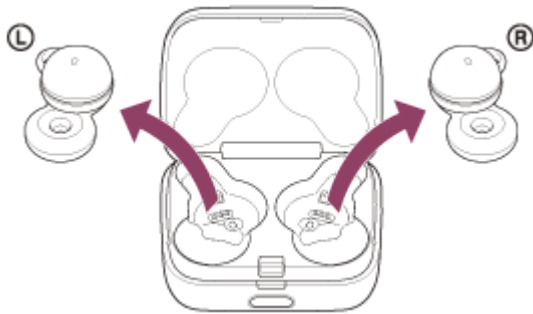

De koppelingsmodus wordt automatisch geactiveerd op de headset wanneer deze uit de oplaadhoes verwijderd wordt.

Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten)

1. Plaats de headset in de oplaadhoes.

Plaats het linker oorstuk van de headset (het oorstuk met de voelstip) terug in de linker uitsparing van de oplaadhoes, plaats het rechter oorstuk van de headset terug in de rechter uitsparing van de oplaadhoes, voer de oorstukken in totdat ze vastklikken en zorg er vervolgens voor dat ze in de oplaadhoes vergrendeld zijn.



2. Sluit het deksel van de oplaadhoes.




Wanneer u het deksel sluit, schuiven de headsetoorstukken op hun plaats en worden ze vergrendeld, zelfs als ze voordien niet in de oplaadhoes vergrendeld waren.

3. Houd de oplaadhoes in de hand en druk op de knop om het deksel te openen.



4. Houd de koppelingsknop van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt.

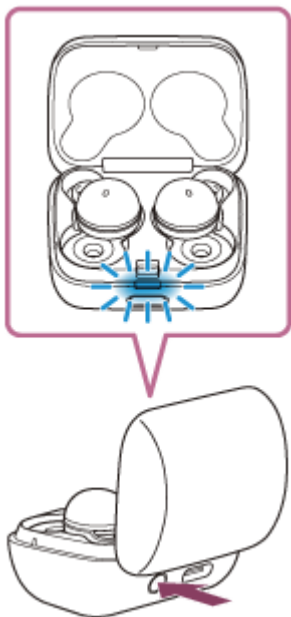

De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer traag en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen. Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.

2. Voer de koppelingsprocedure uit op het Bluetooth-apparaat om deze headset te zoeken.

[LinkBuds] wordt in de lijst met herkende apparaten op het scherm van het Bluetooth-apparaat weergegeven. Als dit niet wordt weergegeven, begint u opnieuw vanaf stap 1.

3. Selecteer [LinkBuds] dat weergegeven wordt op het scherm van het Bluetooth-apparaat om te koppelen.

Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

4 Maak vanaf het Bluetooth-apparaat verbinding via Bluetooth.

Sommige apparaten maken na het koppelen automatisch verbinding met de headset.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes traag gedurende ongeveer 5 seconden.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetstukken een meldingsgeluid.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)".

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking


- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Plaats in dat geval de headset in de oplaadhoes en start de procedure opnieuw vanaf stap 1 .
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 9e apparaat gekoppeld wordt.
De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het Bluetooth-apparaat.
 - Wanneer de headset wordt geïntialiseerd.
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Verbinden met een gekoppeld Bluetooth-apparaat

1 Verwijder de headset uit de oplaadhoes.

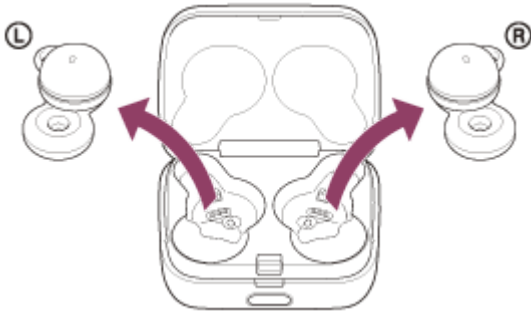

De headset schakelt automatisch in.

2 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Wanneer de headset automatisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat dat als laatste verbonden was, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid. Controleer de verbindingstatus op het Bluetooth-apparaat. Ga naar stap 3 als er geen verbinding is.

3 Maak vanaf het Bluetooth-apparaat verbinding via Bluetooth.

Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat voor meer informatie over de handelingen op het Bluetooth-apparaat. U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid.

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie.

Opmerking

- Wanneer u verbinding maakt, worden [LinkBuds], [LE_LinkBuds] of beide mogelijk weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Wanneer ze allebei worden weergegeven of als [LinkBuds] wordt weergegeven, selecteert u [LinkBuds]; wanneer [LE_LinkBuds] wordt weergegeven, selecteert u [LE_LinkBuds].
- Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. Als dit het geval is, deactiveert u de Bluetooth-functie op het laatst verbonden apparaat of schakelt u het apparaat uit.
- Als u uw Bluetooth-apparaat niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van het Bluetooth-apparaat en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat voor meer informatie over de handelingen op het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)

- Slechts één oorstuk van de headset gebruiken
- Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?
- Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat
- Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding
- De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)


5-031-119-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
LinkBuds


De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden (multipuntverbinding)

Wanneer [Connect to 2 devices simultaneously] ingeschakeld werd met behulp van de app "Sony | Headphones Connect", kan de headset met 2 apparaten tegelijk verbinding maken via Bluetooth. Dit maakt het volgende mogelijk:

- Voor 2 smartphones wachten op een binnenkomende oproep
U kunt via de headset muziek beluisteren die op een smartphone wordt afgespeeld, wachten op een binnenkomende oproep voor beide smartphones, en spreken wanneer u een binnenkomende oproep ontvangt.

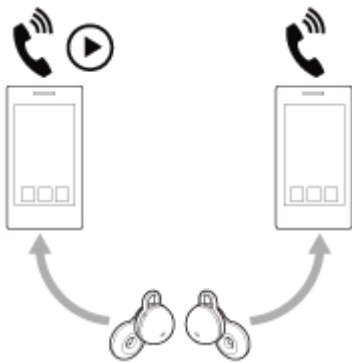

- Het afspelen van muziek omschakelen tussen 2 apparaten
U kunt het afspelen van muziek overschakelen van het ene naar het andere apparaat zonder de Bluetooth-verbinding te moeten wijzigen.

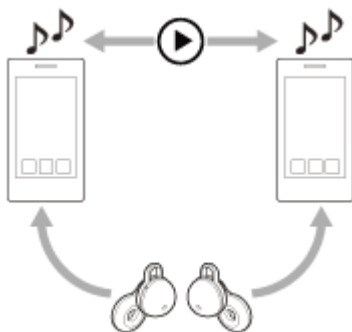

De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden via Bluetooth

Zorg voor u verbinding maakt dat de app "Sony | Headphones Connect" op een van beide apparaten geïnstalleerd is.

- 1 **Koppel de headset met 2 apparaten.**
- 2 **Bedien het apparaat waarop de app "Sony | Headphones Connect" geïnstalleerd is om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.**
- 3 **Schakel [Connect to 2 devices simultaneously] in met behulp van de app "Sony | Headphones Connect".**
- 4 **Bedien het tweede apparaat om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.**

Wanneer 2 apparaten via Bluetooth verbonden zijn met de headset, kunt u een ander gekoppeld apparaat via Bluetooth verbinden.

Als u het derde apparaat via Bluetooth verbindt met de headset, blijft de Bluetooth-verbinding met het laatste apparaat waarop muziek werd afgespeeld, behouden, en wordt de Bluetooth-verbinding met het andere apparaat verbroken. Vervolgens wordt via Bluetooth verbinding gemaakt tussen het derde apparaat en de headset.

Muziek afspelen wanneer de headset via Bluetooth met 2 apparaten verbonden is

- Wanneer u de headset bedient om muziek af te spelen, wordt de muziek van het laatst afgespeelde apparaat weergegeven.
- Als u muziek op het andere apparaat wilt afspelen, stopt u het afspelen op het apparaat waarop de muziek momenteel wordt afgespeeld en speelt u de muziek af op het andere apparaat.

Als u het afspelen start op het tweede apparaat terwijl er nog muziek op het eerste apparaat wordt afgespeeld, blijft de muziek van het eerste apparaat hoorbaar via de headset. Als u in dat geval het afspelen op het eerste apparaat stopt, kunt u de muziek van het tweede apparaat beluisteren via de headset.

Telefoneren wanneer de headset via Bluetooth met 2 apparaten verbonden is

- Wanneer de headset via Bluetooth tegelijk met 2 smartphones enz. verbonden is, is op beide apparaten de standbystand geactiveerd.
- Wanneer op het eerste apparaat een gesprek binnenkomt, hoort u een beltoon via de headset. Wanneer op het tweede apparaat een gesprek binnenkomt terwijl u al een gesprek voert via de headset, hoort u een beltoon via het tweede apparaat. Als u het gesprek beëindigt op het eerste apparaat, hoort u de beltoon van het tweede apparaat via de headset.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Het geluid omschakelen tussen meerdere apparaten met "audio schakelen"

De functie "audio schakelen" is een Google-functie waarmee u het geluid kunt omschakelen tussen verschillende Android-apparaten.

Headsets die ondersteuning bieden voor "audio schakelen" kunnen met meerdere apparaten verbonden worden. Wanneer u uw headset gebruikt met de apparaten waarop "audio schakelen" geactiveerd is, kunt u het geluid van uw headset naadloos tussen de verschillende apparaten schakelen. Uw apparaat geeft een melding wanneer het geluid wordt omgeschakeld.

Compatibele smartphones

Android 8.0 of recenter

Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie over "audio schakelen".

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Om de functie "audio schakelen" te gebruiken, moet u uw headset via Google Fast Pair verbinden met het apparaat.

Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie over Google Fast Pair.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

Opmerking

- De technische gegevens van "audio schakelen" kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding


Als uw Bluetooth-apparaat de volgende profielen ondersteunt, kunt u via een Bluetooth-verbinding vanaf uw headset muziek beluisteren en het apparaat bedienen.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
U kunt draadloos genieten van muziek met een hoge geluidskwaliteit.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
U kunt het volume regelen enz.

De bediening kan verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het Bluetooth-apparaat geleverd is.


1 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

1. Controleer de L - (links) en R -markering (rechts) op de headset.
Draag het headsetoorstuk met de L -markering (links) in uw linkeroor en het headsetoorstuk met de R -markering (rechts) in uw rechteroor. Er is een voelstip aangebracht op het linker headsetoorstuk.

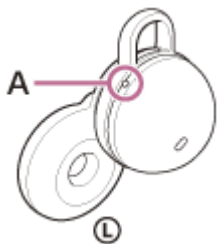

A: voelstip

2. Controleer de positieverhouding tussen het oor en de headset wanneer u het oorstuk van de headset in uw oor plaatst.

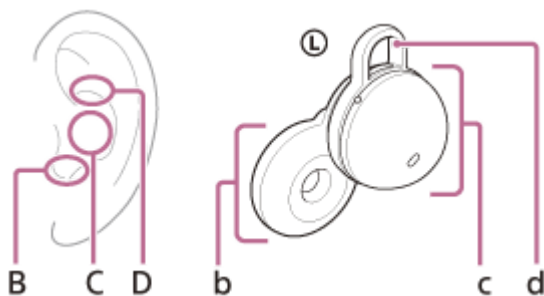

B: positie voor invoer van driverunit-gedeelte

C: positie voor ondersteuning van behuizing-gedeelte

D: positie voor inhaken van passteunstuk

b: driverunit-gedeelte

c: behuizing-gedeelte (steek de kant met de oplaadpoort in uw oor)

d: passteunstuk

3. Neem de headset tussen uw vingers vast.



4. Plaats het driverunit-gedeelte (b) in uw oor (B).

5. Roteer in de richting van de pijl zodat het behuizing-gedeelte (c) zich op de juiste positie in het oor (C) bevindt.



6. Duw het passteunstuk (d) in de oorschelp (D).

7. Controleer of de headset goed in uw oor zit.

Raak het passteunstuk (d) met uw vinger aan en controleer dat het goed in de oorschelp (D) zit.




Schud lichtjes met uw hoofd en zorg ervoor dat de headset niet van positie verandert.

2 Verbind de headset met een Bluetooth-apparaat.

3 Bedien het Bluetooth-apparaat om het afspelen te starten en stel het volume in op een gematigd niveau.


4 Tik op het linker of rechter oorstuk van de headset of dicht bij uw oor om het volume te regelen.

- Het volume verhogen: tik tijdens het afspelen van muziek 5 of meer keer snel (met een interval van ongeveer 0,4 seconden of minder tussen de tikken) op het rechter oorstuk van de headset of dicht bij uw oor.

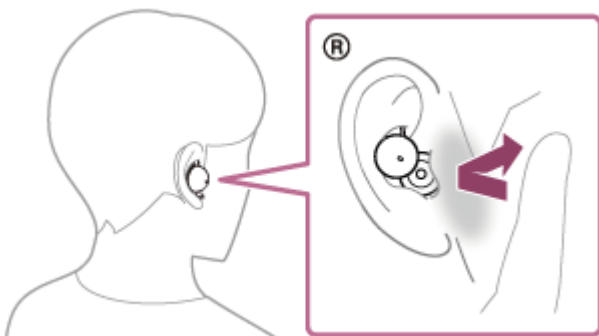

Wanneer u herhaaldelijk op de headset of dicht bij uw oor tikt, krijgt u een meldingsgeluid te horen en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap toe, ongeacht het aantal keer dat u tikt.

- Het volume verlagen: tik tijdens het afspelen van muziek 5 of meer keer snel (met een interval van ongeveer 0,4 seconden of minder tussen de tikken) op het linker oorstuk van de headset of dicht bij uw oor.

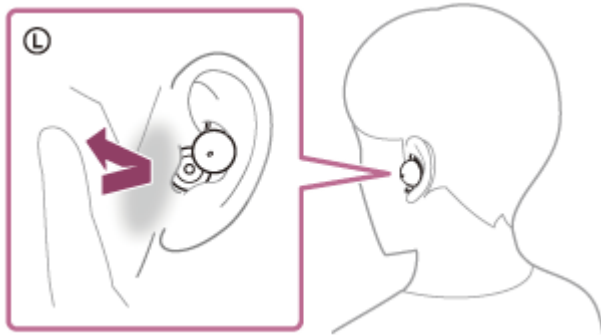

Wanneer u herhaaldelijk op de headset of dicht bij uw oor tikt, krijgt u een meldingsgeluid te horen en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap af, ongeacht het aantal keer dat u tikt.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

Hint

- Wanneer u muziek beluistert terwijl u beide headsetoorstukken draagt, zal de headset standaard het afspelen van muziek pauzeren als u een of beide headsetoorstukken verwijdert. Wanneer u het verwijderde headsetoorstuk terug in uw oor plaatst, hervat de headset het afspelen van de muziek.
- De headset ondersteunt SCMS-T-contentbeveiliging. Via de headset kunt u genieten van muziek en andere audio op een apparaat zoals een draagbare tv die ondersteuning biedt voor SCMS-T-contentbeveiliging.
- Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat moet u mogelijk het volume of de instelling voor de audio-uitgang aanpassen op het apparaat.
- Het volume kan ook worden geregeld met behulp van de app "Sony | Headphones Connect". Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens het afspelen van muziek wijzigt, blijft het volume van gesprekken ongewijzigd.
- Als de functie die wordt uitgevoerd wanneer u op de headset of dicht bij uw oor tikt in de app "Sony | Headphones Connect" wordt gewijzigd naar [Volume Control], kunt u het volume ook regelen met de headset.
- U kunt ook muziek beluisteren door slechts één headsetoorstuk uit de oplaadhoes te verwijderen en in uw oor te plaatsen. Wanneer u slechts één headsetoorstuk gebruikt om muziek te beluisteren en u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst, kunt u via beide headsetoorstukken muziek beluisteren.

Opmerking

- Wanneer er geen muziek wordt afgespeeld, kunt u het volume niet regelen met de headset.
- Als de functie die wordt uitgevoerd wanneer u op de headset of dicht bij uw oor tikt in de app "Sony | Headphones Connect" wordt gewijzigd naar [Volume Control] of [Not Assigned], kunt u het volume niet wijzigen door 5 of meer keer te tikken op de headset of dicht bij uw oor aan de zijde waaraan de functie toegewezen is.
 - Als de functie die wordt uitgevoerd wanneer u op de headset of dicht bij uw oor aan de kant van het rechter headsetoorstuk tikt, wordt gewijzigd naar [Volume Control] of [Not Assigned]: als u 5 of meer keer op de headset of dicht bij uw oor aan de kant van het rechter headsetoorstuk tikt, wordt het volume niet verhoogd.
 - Als de functie die wordt uitgevoerd wanneer u op de headset of dicht bij uw oor aan de kant van het linker headsetoorstuk tikt, wordt gewijzigd naar [Volume Control] of [Not Assigned]: als u 5 of meer keer op de headset of dicht bij uw oor aan de kant van het linker headsetoorstuk tikt, wordt het volume niet verlaagd.
- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.

- De headset opzetten
- Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen
- Slechts één oorstuk van de headset gebruiken
- Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?
- Het audioapparaat bedienen (Bluetooth-verbinding)


5-031-119-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Het audioapparaat bedienen (Bluetooth-verbinding)


Als uw Bluetooth-apparaat de functie voor het bedienen van een apparaat ondersteunt (compatibel profiel: AVRCP), zijn de volgende bedieningshandelingen mogelijk. De beschikbare functies kunnen variëren afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Het is dus aan te raden om de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het apparaat te lezen.

U kunt het rechter headsetoorstuk gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

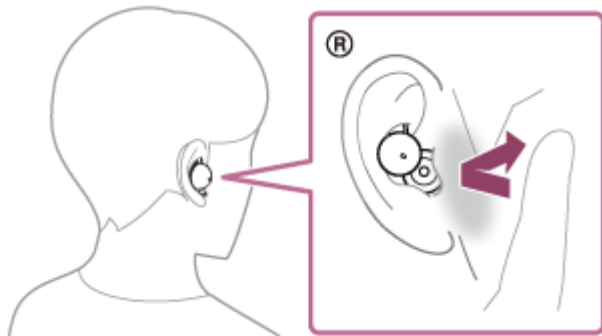


- Het volume verhogen: tik tijdens het afspelen van muziek 5 of meer keer snel (met een interval van ongeveer 0,4 seconden of minder tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor.
Wanneer u herhaaldelijk op de headset of dicht bij uw oor tikt, krijgt u een meldingsgeluid te horen en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap toe, ongeacht het aantal keer dat u tikt.
Wanneer het volume de maximumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

U kunt het linker headsetoorstuk gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

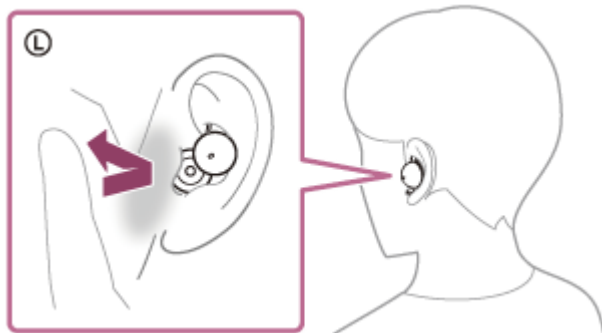

- Het volume verlagen: tik tijdens het afspelen van muziek 5 of meer keer snel (met een interval van ongeveer 0,4 seconden of minder tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor.
Wanneer u herhaaldelijk op de headset of dicht bij uw oor tikt, krijgt u een meldingsgeluid te horen en neemt het volume elke 0,4 seconden met 1 stap af, ongeacht het aantal keer dat u tikt.
Wanneer het volume de minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

U kunt het linker of rechter headsetoorstuk gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

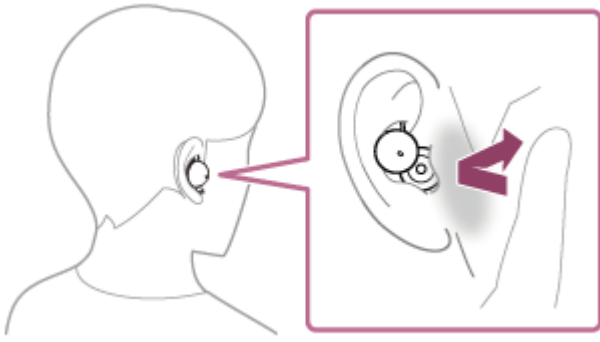

- Afspelen/onderbreken: tik twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor.
- Naar het begin van het volgende nummer gaan: tik 3 keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor.

Opmerking

- Wanneer er geen muziek wordt afgespeeld, kunt u het volume niet regelen met de headset.
- Als de functie die wordt uitgevoerd wanneer u op de headset of dicht bij uw oor tikt in de app "Sony | Headphones Connect" wordt gewijzigd naar [Volume Control] of [Not Assigned], kunt u het volume niet wijzigen door 5 of meer keer te tikken op de headset of dicht bij uw oor aan de zijde waaraan de functie toegewezen is.
 - Als de functie die wordt uitgevoerd wanneer u op de headset of dicht bij uw oor aan de kant van het rechter headsetoorstuk tikt, wordt gewijzigd naar [Volume Control] of [Not Assigned]: als u 5 of meer keer op de headset of dicht bij uw oor aan de kant van het rechter headsetoorstuk tikt, wordt het volume niet verhoogd.
 - Als de functie die wordt uitgevoerd wanneer u op de headset of dicht bij uw oor aan de kant van het linker headsetoorstuk tikt, wordt gewijzigd naar [Volume Control] of [Not Assigned]: als u 5 of meer keer op de headset of dicht bij uw oor aan de kant van het linker headsetoorstuk tikt, wordt het volume niet verlaagd.
- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.
- De beschikbare handelingen kunnen verschillen afhankelijk van het verbonden apparaat, de muzieksoftware of de app die u gebruikt. In sommige gevallen is het mogelijk dat het apparaat anders of helemaal niet werkt, zelfs wanneer de bovenstaande bedieningshandelingen worden uitgevoerd.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

1 **Verbrek de Bluetooth-verbinding door het Bluetooth-apparaat te bedienen.**

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid.

2 **Plaats de headset in de oplaadhoes.**

De headset schakelt uit.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Over 360 Reality Audio

Wat is 360 Reality Audio?

360 Reality Audio is een nieuwe muziekervaring die gebruikmaakt van de 360 driedimensionale audiotecnologie van Sony.

Positionele informatie wordt vastgemaakt aan elke geluidsbron (bv. zang, refrein en muziekinstrumenten) en deze worden in een sferische ruimte geplaatst.

Luisteraars kunnen een driedimensionaal geluidsveld ervaren alsof ze zich in dezelfde ruimte bevinden als de artiesten die live hun nummers spelen.

Gebruiksomstandigheden

Download en gebruik een app voor het streamen van muziek (betalend) die ondersteuning biedt voor 360 Reality Audio op uw smartphone of tablet waarop iOS of Android geïnstalleerd is.

Door het geluidsveld en de akoestische functie van de headset te optimaliseren met de app "Sony | Headphones Connect", kunt u van een realistischer werkelijkheidsgevoel genieten.

Meer informatie over 360 Reality Audio vindt u op de volgende website:

<https://www.sony.net/360RA/>

Opmerking

- De dienst is niet beschikbaar in bepaalde landen en regio's.


Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Met iemand spreken terwijl u de headset draagt (Speak-to-Chat)

Als Speak-to-Chat vooraf is ingeschakeld, is de modus Speak-to-Chat automatisch actief wanneer u met iemand spreekt. De headset pauzeert of dempt de muziek die wordt afgespeeld.

Wanneer de headset de stem van de drager gedurende een bepaalde tijd niet detecteert, wordt de modus Speak-to-Chat automatisch beëindigd.

Als u de modus eerder wilt beëindigen, tikt u twee of drie keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op het linker of rechter oorstuk van de headset of dicht bij uw oor.

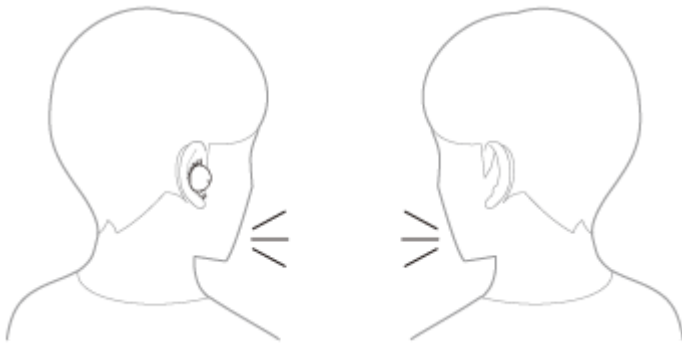

Speak-to-Chat activeren

Om de modus Speak-to-Chat te activeren, moet Speak-to-Chat vooraf ingeschakeld worden.

Speak-to-Chat is standaard uitgeschakeld. Om deze modus in te schakelen, wijzigt u de instelling met de app "Sony | Headphones Connect".

Speak-to-Chat deactiveren

Om deze modus uit te schakelen, wijzigt u de instelling met de app "Sony | Headphones Connect".

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/

Hint

- In het volgende geval wordt de modus Speak-to-Chat ook beëindigd.
 - Wanneer u beide oorstukken van de headset verwijdert terwijl de functie voor automatisch uitschakelen via draagdetectie ingeschakeld is.
- Met de app "Sony | Headphones Connect" kunt u de gevoeligheid van de automatische audiodetectie wijzigen, de tijd aanpassen tot de modus Speak-to-Chat beëindigd wordt en de modus om te schakelen tussen in- en uitschakelen aanpassen. Standaard is de tijd tot de modus wordt beëindigd, ingesteld op ongeveer 15 seconden.

Opmerking

- De modus Speak-to-Chat wordt geactiveerd wanneer de headset de stem van de drager van de headset detecteert, maar in uitzonderlijke gevallen kan deze ook geactiveerd worden door trillingen die veroorzaakt worden door apparaten zoals een elektrische tandenborstel, elektrisch massagetoestel of elektrisch scheerapparaat, of door activiteiten zoals het poetsen van de tanden, hoesten of neuriën. Wanneer de modus Speak-to-Chat vaak onbedoeld geactiveerd wordt, stelt u Speak-to-Chat in op "L Sensitivity".
- De muziek wordt alleen gepauzeerd als de modus Speak-to-Chat geactiveerd is wanneer er via Bluetooth verbinding is gemaakt.

- Het gebruikte verbonden apparaat of de gebruikte afspeltoepassing biedt mogelijk geen ondersteuning voor het pauzeren van muziek of video-inhoud wanneer de modus Speak-to-Chat geactiveerd is of voor het hervatten van muziek wanneer de modus Speak-to-Chat gedeactiveerd is.
- Wanneer Service Link ingeschakeld wordt en u alleen het linker oorstuk draagt, wordt de modus Speak-to-Chat niet geactiveerd, zelfs niet als de headset de stem van de drager detecteert.
- Als het geluidsvolume hoog is, u de headset niet correct draagt of het stemvolume laag is, wordt de stem van de drager van de headset mogelijk niet gedetecteerd en wordt de modus Speak-to-Chat mogelijk niet geactiveerd. Als dit het geval is, kunt u de spraakdetectie mogelijk verbeteren door trager of luider te spreken, ervoor te zorgen dat u de headset correct draagt, het volume van eventueel afgespeelde muziek te verlagen of Speak-to-Chat in te stellen op "H Sensitivity".

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

5-031-119-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Over de geluidskwaliteitsmodus

Tijdens het afspelen via Bluetooth kunnen de volgende 2 geluidskwaliteitsmodi geselecteerd worden. U kunt de instellingen wijzigen en de geluidskwaliteitsmodus controleren met de app "Sony | Headphones Connect".

Prioriteit voor geluidskwaliteit: geeft de voorkeur aan de geluidskwaliteit.

Prioriteit voor stabiele verbinding: geeft de voorkeur aan een stabiele verbinding (standaard).

- Wanneer u prioriteit wilt geven aan de geluidskwaliteit, selecteert u "Prioriteit voor geluidskwaliteit".
- Bij een slechte verbinding, bijvoorbeeld wanneer er alleen onderbroken geluid wordt uitgevoerd, selecteert u "Prioriteit voor stabiele verbinding".

Opmerking

- De afspeeltijd wordt mogelijk korter afhankelijk van de gekozen geluidskwaliteit en de omstandigheden waaronder u de headset gebruikt.
- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden waarin u de headset gebruikt, wordt het geluid mogelijk toch onderbroken, zelfs als "Prioriteit voor stabiele verbinding" geselecteerd is.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Ondersteunde codecs

Een codec is een "audiocoderingsalgoritme" dat gebruikt wordt voor het draadloos verzenden van geluid via een Bluetooth-verbinding.

De headset ondersteunt de volgende 2 codecs voor het afspelen van muziek via een A2DP-verbinding: SBC en AAC.

- SBC
Deze afkorting staat voor Subband Codec.
SBC is de audiocoderingstechnologie die standaard gebruikt wordt door Bluetooth-apparaten.
Alle Bluetooth-apparaten ondersteunen SBC.
- AAC
Deze afkorting staat voor Advanced Audio Coding.
AAC wordt voornamelijk gebruikt door Apple-producten (bv. iPhone) en biedt een hogere geluidskwaliteit dan SBC.

Wanneer er muziek in een van de bovenstaande codecs verzonden wordt vanaf een verbonden apparaat, schakelt de headset automatisch over naar de betreffende codec en wordt de muziek afgespeeld in dezelfde codec.

Als het apparaat ondersteuning biedt voor een codec met een hogere geluidskwaliteit dan SBC, moet u mogelijk het apparaat vooraf configureren voor het beluisteren van muziek met behulp van de ondersteunde codec.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie over het instellen van de codec.

Verwant onderwerp

- [Over de geluidskwaliteitsmodus](#)

Draadloze stereoheadset

LinkBuds

Over de DSEE-functie

De DSEE-functie herstelt geluiden met een hoog bereik die in gecomprimeerde geluidsbronnen vaak verloren gaan, zodat u ze via de headset met geluidskwaliteit zoals van een cd te horen krijgt.

Geluidsbronnen die door streamen, MP3, Bluetooth-transmissiecodecs enz. gecomprimeerd zijn, worden natuurlijk en ruim klinkend afgespeeld.

De DSEE-functie kan ingesteld worden via de app "Sony | Headphones Connect" en is alleen beschikbaar wanneer er verbinding gemaakt is met de headset via Bluetooth-verbinding.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Een gesprek aannemen

Via een Bluetooth-verbinding kunt u handenvrij bellen met een smartphone of mobiele telefoon die het Bluetooth-profiel HFP(Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt.

- Indien uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, gebruikt u HFP.
- De bediening kan variëren afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.

Beltoon

Wanneer er een binnenkomende oproep is, hoort u een beltoon in de headset.

Afhankelijk van uw smartphone of mobiele telefoon krijgt u een van de volgende beltonen te horen.

- Ingestelde beltoon op de headset
- Ingestelde beltoon op de smartphone of mobiele telefoon
- Beltoon uitsluitend voor een Bluetooth-verbinding ingesteld op de smartphone of mobiele telefoon



1 Verbind de headset vooraf via een Bluetooth-verbinding met een smartphone of mobiele telefoon.

2 Wanneer u een beltoon hoort, tikt u twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op het linker of rechter oorstuk van de headset of dicht bij uw oor en ontvangt u de oproep.

U hoort geluid via de headset.

Wanneer er een binnenkomende oproep is terwijl er muziek wordt afgespeeld, wordt het afspelen gepauzeerd en hoort u een beltoon via de headset.

U kunt spreken via de microfoons op de headset.

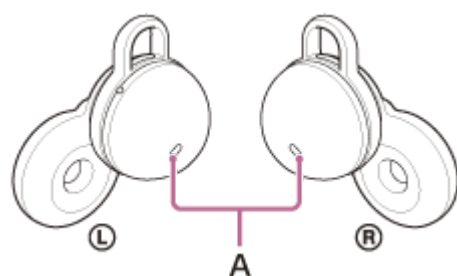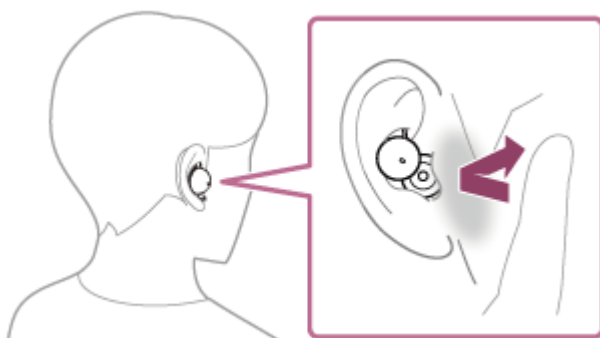

A: microfoons (links, rechts)

Als u geen beltoon via de headset hoort

- De headset is mogelijk niet via HFP of HSP verbonden met de smartphone of mobiele telefoon. Controleer de verbindingstatus op de smartphone of mobiele telefoon.
- Als de afgespeelde muziek niet automatisch gepauzeerd wordt, bedient u de headset om het afspelen te pauzeren.

3 Gebruik de smartphone of mobiele telefoon om het volume te regelen.

4 Wanneer u de oproep wilt beëindigen, tikt u twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op het linker of rechter oorstuk van de headset of dicht bij uw oor om de oproep te beëindigen.

Als iemand u belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Wanneer u een oproep via een smartphone of mobiele telefoon beantwoordt, zullen bepaalde smartphones of mobiele telefoons de oproep mogelijk via de telefoon ontvangen in plaats van via de headset. Wanneer u een HFP-verbinding gebruikt, kunt u de oproep doorschakelen naar de headset door drie keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op het linker of rechter oorstuk van de headset of dicht bij uw oor te tikken of door uw smartphone of mobiele telefoon te gebruiken.
- Het volume kan ook worden geregeld met behulp van de app "Sony | Headphones Connect". Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens het afspelen van muziek wijzigt, blijft het volume van gesprekken ongewijzigd.
- U kunt ook handenvrij bellen wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt. Wanneer er een binnenkomende oproep is, kunt u deze beantwoorden via het headsetoorstuk dat u draagt. Als u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst terwijl u slechts via één headsetoorstuk praat, kunt u praten via beide headsetoorstukken.

Opmerking

- Afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon is het mogelijk dat, wanneer er een binnenkomende oproep is terwijl u naar muziek aan het luisteren bent, het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs als de oproep is afgelopen.
- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de smartphone of mobiele telefoon zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- U kunt het volume van gesprekken niet aanpassen met de headset. Regel het volume op het aangesloten apparaat of in de app "Sony | Headphones Connect".

Verwant onderwerp

- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek voeren](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Een gesprek voeren

Via een Bluetooth-verbinding kunt u handenvrij bellen met een smartphone of mobiele telefoon die het Bluetooth-profiel HFP(Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt.

- Indien uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, gebruikt u HFP.
- De bediening kan variëren afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.


1 Verbind de headset via een Bluetooth-verbinding met een smartphone of mobiele telefoon.

2 Gebruik uw smartphone of mobiele telefoon om een gesprek te voeren.

Wanneer u belt, hoort u de kiestoon via de headset.

Als u iemand belt terwijl er muziek wordt afgespeeld, wordt het afspelen onderbroken.


U kunt spreken via de microfoons op de headset.

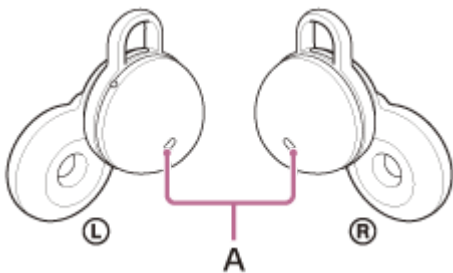

A: microfoons (links, rechts)

Als u geen kiestoon via de headset hoort

Gebruik uw smartphone of mobiele telefoon om het oproepapparaat om te schakelen naar de headset of tik drie keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op het linker of rechter oorstuk van de headset of dicht bij uw oor.

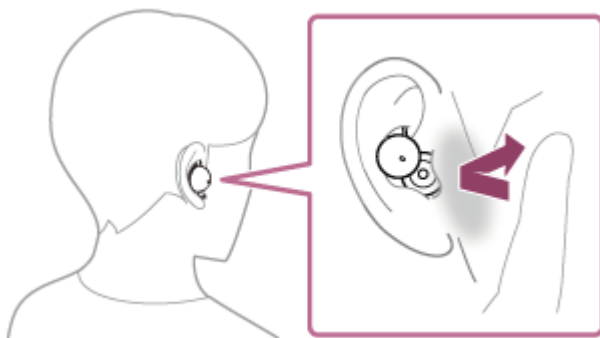

3 Gebruik de smartphone of mobiele telefoon om het volume te regelen.

4 Wanneer u de oproep wilt beëindigen, tikt u twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op het linker of rechter oorstuk van de headset of dicht bij uw oor om de oproep te beëindigen.

Als u iemand belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Het volume kan ook worden geregeld met behulp van de app "Sony | Headphones Connect". Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Zelfs als u het volume tijdens het afspelen van muziek wijzigt, blijft het volume van gesprekken ongewijzigd.
- U kunt ook handenvrij bellen wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt. Als u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst terwijl u slechts via één headsetoorstuk praat, kunt u praten via beide headsetoorstukken.

Opmerking

- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de smartphone of mobiele telefoon zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- U kunt het volume van gesprekken niet aanpassen met de headset. Regel het volume op het aangesloten apparaat of in de app "Sony | Headphones Connect".

Verwant onderwerp

- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Functies voor een telefoonoproep

De functies die beschikbaar zijn tijdens een oproep kunnen verschillend zijn afhankelijk van het profiel dat door uw smartphone of mobiele telefoon wordt ondersteund. Ook als het profiel hetzelfde is, kunnen de beschikbare functies afwijken afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon.

Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.


Ondersteund profiel: HFP (Hands-free Profile)

U kunt het linker of rechter headsetoorstuk gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

Wanneer u slechts één headsetoorstuk in uw oor draagt, bedient u het headsetoorstuk dat u draagt.

Uitgaand gesprek

- Tik twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor om een uitgaande oproep te annuleren.

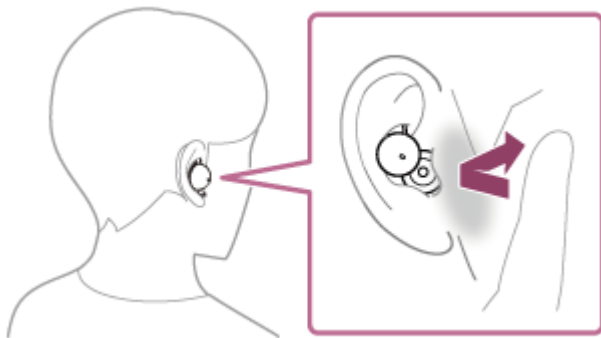

- Tik 3 keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor om het oproepapparaat te wisselen tussen de headset en de smartphone/mobiele telefoon en vice versa.

Binnenkomend gesprek

- Tik tweemaal snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor om een oproep te beantwoorden.
- Tik 3 keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor om een oproep te weigeren.

Tijdens een gesprek

- Tik tweemaal snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor om een oproep te beëindigen.
- Tik 3 keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor om het oproepapparaat te wisselen tussen de headset en de smartphone/mobiele telefoon en vice versa.

Ondersteund profiel: HSP (Headset Profile)

U kunt het linker of rechter headsetoorstuk gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

Wanneer u slechts één headsetoorstuk in uw oor draagt, bedient u het headsetoorstuk dat u draagt.

Uitgaand gesprek

- Tik twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor om een uitgaande oproep te annuleren.

Binnenkomend gesprek

- Tik tweemaal snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor om een oproep te beantwoorden.

Tijdens een gesprek

- Tik tweemaal snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen de tikken) op de headset of dicht bij uw oor om een oproep te beëindigen.

Verwant onderwerp

- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Een gesprek voeren](#)

Een videogesprek voeren op uw computer

Wanneer u via uw computer een videogesprek voert, kunt u draadloos via uw headset spreken.

- 1 Verbind de headset via Bluetooth met uw computer.**
- 2 Start de toepassing voor videogesprekken op uw computer.**
- 3 Controleer de instellingen (*) van de toepassing voor videogesprekken.**
 - Wanneer u via uw computer een videogesprek voert, selecteert u gespreksverbindingen (HFP/HSP) en niet muziekafspeelverbindingen (A2DP). Bij selectie van muziekafspeelverbindingen kunnen mogelijk geen videogesprekken worden gevoerd.
 - Bij de luidsprekerinstellingen selecteert u gespreksverbindingen [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). ([Headphones (LinkBuds Stereo)] (**)) is voor muziekafspeelverbindingen.)
 - Bij de microfooninstellingen selecteert u gespreksverbindingen [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). Wanneer de microfoon niet ingesteld is, wordt de modus Speak-to-Chat geactiveerd wanneer de headset de stem detecteert van de persoon die de headset draagt en wordt het geluid van de headset gedempt.
 - Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, is het mogelijk dat gespreksverbindingen [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**) of muziekafspeelverbindingen [Headphones (LinkBuds Stereo)] (**) niet geselecteerd kunnen worden in de luidspreker- of microfooninstellingen, maar alleen [LinkBuds] wordt weergegeven. Als dit het geval is, selecteer dan [LinkBuds].
 - Voor veelgestelde vragen en antwoorden verwijzen wij naar de website voor klantenondersteuning.

* Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

** Namen kunnen verschillen naargelang van de computer of de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt.

Hint

- Wanneer u de instellingen van de toepassing voor videogesprekken niet kunt controleren of gespreksverbindingen [Headset (LinkBuds Hands-Free)] niet kunt selecteren, selecteert u [Headset (LinkBuds Hands-Free)] in de instellingen van uw computer om verbindingen te maken. Zie "[Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 10\)](#)", "[Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 8.1\)](#)" of "[Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)".

Opmerking

- Wanneer Speak-to-Chat ingeschakeld is en de microfoon niet correct geconfigureerd is, wordt de modus Speak-to-Chat geactiveerd wanneer er een stem gedetecteerd wordt en wordt het geluid van de headset mogelijk gedempt.
- Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, zijn er mogelijk geen instellingen voor de microfoon beschikbaar. Als dit het geval is, schakelt u Speak-to-Chat uit met behulp van de app "Sony | Headphones Connect".
- Afhankelijk van de gebruikte computer of applicatie is het mogelijk dat de headset tijdens een video-oproep niet goed werkt. U kunt dit mogelijk oplossen door de computer opnieuw op te starten.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows® 10\)](#)

- [Koppelen en verbinden met een computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Koppelen en verbinden met een computer \(Mac\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 10\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Windows 8.1\)](#)
- [Verbinden met een gekoppelde computer \(Mac\)](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [Met iemand spreken terwijl u de headset draagt \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Websites voor klantenondersteuning](#)

5-031-119-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

1 Verbreek de Bluetooth-verbinding door het Bluetooth-apparaat te bedienen.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid.

2 Plaats de headset in de oplaadhoes.

De headset schakelt uit.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)

Google Assistant gebruiken

Door gebruik te maken van de Google Assistant-functie op de smartphone, kunt u in de microfoons van de headset spreken om de smartphone te bedienen of een zoekopdracht te starten.

Compatibele smartphones

Smartphones waarop Android 6.0 of recenter geïnstalleerd is (De nieuwste versie van de Google app is vereist.)

1 Open de app "Sony | Headphones Connect" en wijs Google Assistant toe aan het linker of rechter headsetoorstuk.


Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Wanneer u Google Assistant voor het eerst gebruikt, opent u de Google Assistant-app, raakt u [Finish headphones setup] in de gespreksweergave aan en volgt u daarna de instructies op het scherm om de initiële configuratie van Google Assistant te voltooien.


Wanneer de initiële configuratie voltooid is, is het rechter headsetoorstuk (of het linker headsetoorstuk als u tijdens de initiële configuratie alleen het linker headsetoorstuk droeg) automatisch geconfigureerd voor Google Assistant.

2 Zeg "Ok Google" of bedien het oorstuk van de headset waaraan u Google Assistant hebt toegewezen om deze functie te gebruiken.

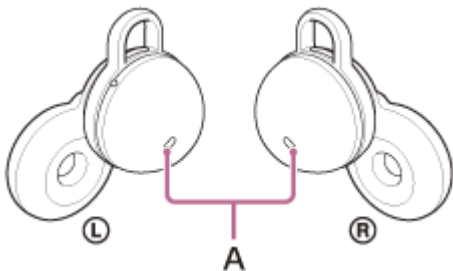

A: microfoons (links, rechts)

- Twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op de headset of dicht bij uw oor tikken: een spraakopdracht geven

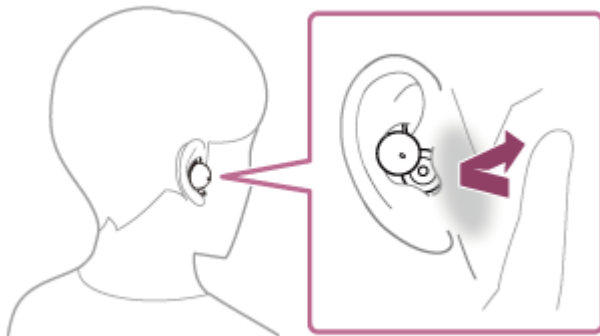

- Drie keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op de headset of dicht bij uw oor tikken: de melding voorlezen

Meer informatie over Google Assistant vindt u op de volgende website:

De headset bedienen met de Google Assistant

Door specifieke woorden tegen Google Assistant te zeggen, kunt u handelingen met de headset uitvoeren (bv. het resterende batterijniveau controleren).

Raadpleeg de volgende website voor meer informatie (*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

* Merk op dat de headset niet compatibel is met alle technische gegevens beschreven op deze website.

Hint

- U kunt de Google Assistant-functie gebruiken wanneer u slechts één oorstuk draagt waaraan de Google Assistant-functie is toegewezen. Wanneer de functie Google Assistant is toegewezen aan de headset en u slechts één oorstuk van de headset wilt dragen, gebruik dan het oorstuk waar de functie Google Assistant aan is toegewezen. Controleer de instelling van de headset met de app "Sony | Headphones Connect".
- U kunt de softwareversie van de headset controleren en updaten met de app "Sony | Headphones Connect".
- Wanneer Google Assistant niet beschikbaar is omdat u bijvoorbeeld niet verbonden bent met het netwerk, hoort u via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) het gesproken bericht "The Google Assistant is not connected" (De Google Assistant is niet verbonden).
- Als u [Finish headphones setup] niet vindt in de gespreksweergave van de Google Assistant-app, wist u de koppelingsinformatie van de headset in de Bluetooth-instellingen van uw smartphone en voert u het koppelproces opnieuw uit.

Opmerking

- Wanneer u de initiële configuratie van Google Assistant uitgevoerd hebt op uw smartphone, is het afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden welke functie op het linker of rechter headsetoorstuk ingesteld is als Google Assistant. Als de Google Assistant-functie aan een van beide headsetoorstukken toegewezen is en de toewijzing omgeschakeld wordt naar het andere headsetoorstuk, keert de functie van het oorstuk waaraan de functie eerst was toegewezen terug naar de fabrieksinstelling (muziek afspelen/pauzeren enz.). U kunt het toestel terug instellen op vorige functies door de instellingen ervan te wijzigen in de app "Sony | Headphones Connect".
- De Google Assistant-functie en de Amazon Alexa-functie kunnen niet tegelijk aan de headset worden toegewezen.
- De Google Assistant-functie en de functie voor gesproken hulp (Google app, Siri) kunnen niet tegelijk aan de headset worden toegewezen.
- Als de Google Assistant-functie aan het linker of rechter oorstuk van de headset toegewezen is en de headset via Bluetooth verbonden is met een iPhone/iPod touch, kan de Google Assistant-functie niet worden gebruikt.
- Wanneer Google Assistant toegewezen is aan het linker of rechter headsetoorstuk, de headset via Bluetooth verbonden is met een iPhone/iPod touch en u de functie van het headsetoorstuk waaraan Google Assistant niet toegewezen is wijzigt met de app "Sony | Headphones Connect", wordt de functie van het headsetoorstuk waaraan Google Assistant toegewezen is automatisch gewist.
- Als u Google Assistant toegewezen hebt aan het linker headsetoorstuk, wordt Service Link automatisch uitgeschakeld.
- Als Service Link ingeschakeld wordt nadat u de Google Assistant-functie toegewezen hebt aan het linker oorstuk van de headset, wordt de functie van het linker oorstuk terug op de fabrieksinstelling gezet (muziek afspelen/pauzeren enz.). U kunt het toestel terug instellen op vorige functies door de instellingen ervan te wijzigen in de app "Sony | Headphones Connect".
- Google Assistant kan niet gebruikt worden terwijl de software van de headset geüpdatet wordt. Wanneer u tijdens het updaten van de software Google Assistant probeert te gebruiken, hoort u via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) het gesproken bericht "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (De Google Assistant is niet beschikbaar tijdens een update. Wacht even tot de update voltooid is.) Wanneer u Google Assistant echter probeert te gebruiken door "Ok Google" enz. te zeggen, krijgt u geen gesproken bericht te horen.
- Google Assistant is in sommige landen, regio's of talen mogelijk niet beschikbaar.
- De functie voor de bediening van de headset met Google Assistant is afhankelijk van de technische gegevens van Google Assistant.
- De technische gegevens van Google Assistant kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Amazon Alexa gebruiken

Door gebruik te maken van de Amazon Alexa-app op uw smartphone, kunt u in de microfoons van de headset spreken om de smartphone te bedienen of een zoekopdracht te starten.

Compatibele smartphones

- De besturingssysteemversie die de nieuwste versie van de Amazon Alexa-app ondersteunt op Android of iOS
- Installatie van de recentste Amazon Alexa-app is vereist.

1. Open de app store op uw mobiele apparaat.
2. Zoek de Amazon Alexa-app.
3. Selecteer Installeren.
4. Selecteer Openen.

1 Plaats de headsetstukken in uw oren en verbind deze via Bluetooth met de smartphone.

2 Start de Amazon Alexa-app.

Wanneer u Amazon Alexa voor het eerst gebruikt, moet u zich aanmelden met uw Amazon-account en verdergaan naar stap 3 om uw headset in te stellen op de Amazon Alexa-app.


Als u Amazon Alexa al eerder hebt ingesteld maar een andere functie dan Amazon Alexa hebt toegewezen aan het linker en rechter oorstuk van de headset, herconfigureert u het linker en rechter oorstuk van de headset naar Amazon Alexa.

3 Voer de initiële configuratie uit voor Amazon Alexa.


1. Raak het [More]-pictogram in de rechterbenedenhoek van het scherm van de Amazon Alexa-app aan en raak [Add a Device] aan.



2. Op het scherm [Which device would you like to set up?] selecteert u [Headphones].

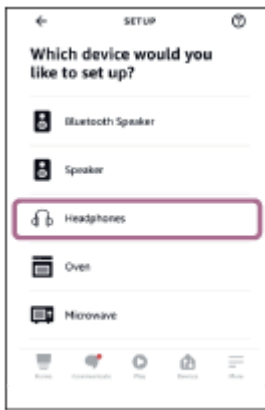

3. Uit [AVAILABLE DEVICES] op het scherm [Select your device] selecteert u [LinkBuds].

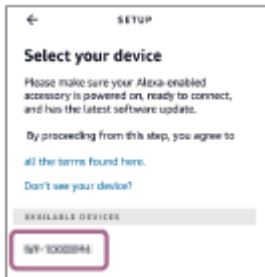

Als u [LinkBuds] niet kunt vinden bij [AVAILABLE DEVICES], dan is de headset niet via Bluetooth verbonden met de smartphone. Verbind de headset via Bluetooth met de smartphone.


4. Op het scherm [Set up Alexa on your LinkBuds] raakt u [CONTINUE] aan.



5. Als het scherm [This will override the current voice assistant on this accessory] verschijnt, raakt u [CONTINUE] aan.




6. Op het scherm [Setup Complete] raakt u [DONE] aan.

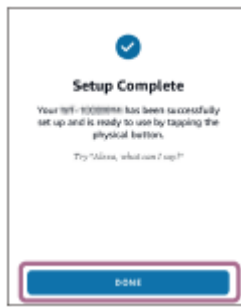

Wanneer de initiële configuratie voltooid is, is de functie van het rechter oorstuk van de headset (of het linker oorstuk als u tijdens de initiële configuratie alleen het linker oorstuk droeg) gewijzigd naar Amazon Alexa.

4 Zeg het wewoord (*) ("Alexa") of bedien het oorstuk van de headset waaraan de Amazon Alexa-functie is toegewezen om Amazon Alexa te gebruiken.

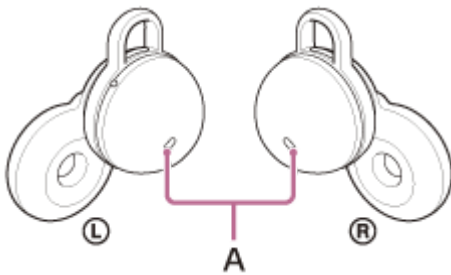


A: microfoons (links, rechts)

- Tik twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op de headset of dicht bij uw oor om een spraakopdracht te geven.

Voorbeeld:

"Hoe is het weer"

"Speel muziek af (**)"

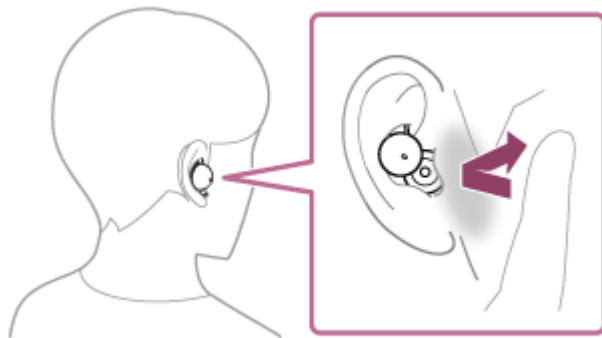

- Als er niet gesproken wordt, wordt de invoer automatisch geannuleerd.

* Om het wewoord in te stellen, schakelt u [Activate Voice Assistant with your Voice] in met de app "Sony | Headphones Connect".

** Amazon- of Prime Music-abonnement is vereist.

Meer informatie over Amazon Alexa en de mogelijkheden vindt u op de volgende website:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

Hint

- U kunt de Amazon Alexa-functie gebruiken terwijl u slechts één oorstuk waaraan de Amazon Alexa-functie werd toegewezen in uw oren draagt. Wanneer de Amazon Alexa-functie toegewezen is aan de headset en u slechts één oorstuk van de headset wilt dragen, gebruik dan het oorstuk waaraan de Amazon Alexa-functie toegewezen is. Controleer de instelling van de headset met de app "Sony | Headphones Connect".
- U kunt de softwareversie van de headset controleren en updaten met de app "Sony | Headphones Connect".

- Wanneer Amazon Alexa niet beschikbaar is omdat u bijvoorbeeld niet verbonden bent met het netwerk, hoort u via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) het gesproken bericht "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Uw mobiel apparaat is niet verbonden, of u dient de Alexa-app te openen en opnieuw te proberen).

Opmerking

- Wanneer u de headset configureert in de app Amazon Alexa, is welke functie op het linker of rechter oorstuk van de headset ingesteld is als Amazon Alexa afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden. Als de Amazon Alexa-functie toegewezen is aan een van beide headsetoorstukken en de toewijzing omgeschakeld wordt naar het andere headsetoorstuk, wordt de functie van het oorstuk waaraan de functie eerst was toegewezen, terug op de fabrieksinstelling gezet (muziek afspelen/pauzeren enz.). U kunt het toestel terug instellen op vorige functies door de instellingen ervan te wijzigen in de app "Sony | Headphones Connect".
- De Amazon Alexa-functie en de Google Assistant-functie kunnen niet tegelijk aan de headset worden toegewezen.
- De Amazon Alexa-functie en de functie voor gesproken hulp (Google app, Siri) kunnen niet tegelijk aan de headset worden toegewezen.
- Amazon Alexa is niet in alle talen en landen/regio's beschikbaar. Kenmerken en functionaliteit van Alexa kunnen verschillen per locatie.

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Google app)

Door gebruik te maken van de Google app-functie op een Android-smartphone, kunt u in de microfoons van de headset spreken om de Android-smartphone te bedienen.

1 Wijs de hulp- en spraakinvoerselectie toe aan de Google app.

Selecteer [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] op de Android-smartphone en stel [Assist app] in op de Google app.

De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking: mogelijk is de meest recente versie van de Google app vereist.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone of de website van Google Play voor meer informatie over de Google app.

Afhankelijk van de technische gegevens van de Android-smartphone wordt de Google app mogelijk niet geactiveerd vanaf de headset.


2 Plaats de headsetoorstukken in uw oren en verbind deze via Bluetooth met de Android-smartphone.

3 Open de app "Sony | Headphones Connect" en wijs de functie voor gesproken hulp toe aan het linker of rechter oorstuk van de headset.

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Wanneer de Android-smartphone in stand-by staat of er muziek op wordt afgespeeld, tikt u twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op de headset waaraan u de functie voor gesproken hulp hebt toegewezen of dicht bij uw oor.

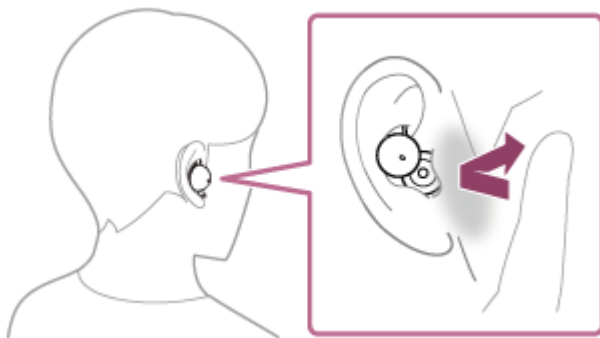

De Google app is geactiveerd.

5 Stel de Google app een vraag via de microfoons van de headset.

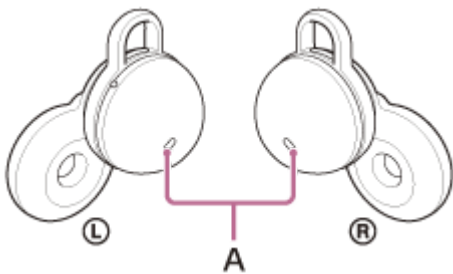

A: microfoons (links, rechts)

Meer informatie over de apps die met de Google app werken, vindt u in de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone.

Nadat u de Google app geactiveerd hebt, worden spraakopdrachten geannuleerd nadat een bepaalde tijd zonder vragen verstreken is.

Opmerking

- De functie voor gesproken hulp (Google app) en de Google Assistant-functie kunnen niet tegelijk aan de headset worden toegewezen.
- De functie voor gesproken hulp (Google app) en de Amazon Alexa-functie kunnen niet tegelijk aan de headset worden toegewezen.
- De Google app kan niet geactiveerd worden door "Ok Google" te zeggen, zelfs niet wanneer de instelling "Ok Google" van de Android-smartphone ingeschakeld is.
- De Google app wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de technische gegevens van de smartphone of de versie van de app.
- De Google app werkt niet wanneer er verbinding is met een apparaat dat niet compatibel is met de functie voor gesproken hulp.

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

De functie voor gesproken hulp gebruiken (Siri)

Door gebruik te maken van de Siri-functie op een iPhone, kunt u in de microfoons van de headset spreken om de iPhone te bedienen.

1 Activeer Siri.

Selecteer [Settings] - [Siri & Search] op een iPhone om [Press Home for Siri] en [Allow Siri When Locked] in te schakelen.

De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.

Opmerking: raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de iPhone voor meer informatie over Siri.


2 Plaats de headsetoorstukken in uw oren en verbind deze via Bluetooth met de iPhone.

3 Open de app "Sony | Headphones Connect" en wijs de functie voor gesproken hulp toe aan het linker of rechter oorstuk van de headset.

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 Wanneer de stand-bystand geactiveerd is op de iPhone of er muziek op wordt afgespeeld, tikt u twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op de headset waaraan u de functie voor gesproken hulp hebt toegewezen of dicht bij uw oor.

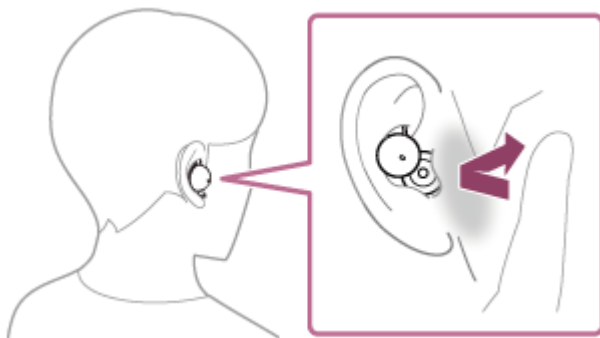

Siri is geactiveerd.

5 Stel Siri een vraag via de microfoons van de headset.

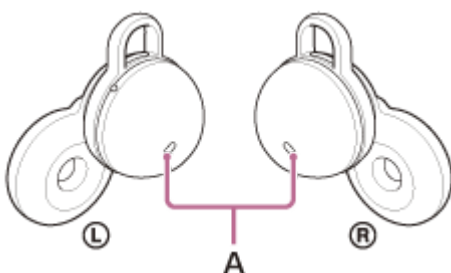

A: microfoons (links, rechts)

Meer informatie over de apps die met Siri werken, vindt u in de gebruiksaanwijzing van de iPhone. Als er na het activeren van Siri gedurende een bepaalde tijd geen vragen gesteld worden, wordt Siri gedeactiveerd. U kunt een spraakopdracht ook annuleren door 3 keer snel (met een interval van ongeveer 0,2 seconden) op de headset waaraan u de functie voor gesproken hulp hebt toegewezen of dicht bij uw oor te tikken.

Opmerking

- De functie voor gesproken hulp (Siri) en de Google Assistant-functie kunnen niet tegelijk aan de headset worden toegewezen.
- De functie voor gesproken hulp (Siri) en de Amazon Alexa-functie kunnen niet tegelijk aan de headset worden toegewezen.
- Siri kan niet geactiveerd worden door "Hey Siri" te zeggen, zelfs niet wanneer de instelling "Hey Siri" van de iPhone ingeschakeld is.
- Siri wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de technische gegevens van de smartphone of de versie van de app.

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen

Wanneer u de smartphone waarop de app "Sony | Headphones Connect" is geïnstalleerd en de headset via Bluetooth met elkaar verbindt, kunt u de volgende handelingen uitvoeren.

- De software van de headset updaten
- De taal van de gesproken berichten wijzigen
- Het meldingsgeluid en gesproken berichten in-/uitschakelen
- De functie van het linker en rechter oorstuk van de headset wijzigen
- De Quick Access-functie instellen
- De Bluetooth-verbindingsmodus instellen (geluidskwaliteitsmodus)
- De headset uitschakelen
- De functie voor automatisch pauzeren/hervatten van muziek via draagdetectie instellen
- De functie voor automatisch uitschakelen via draagdetectie instellen
- Het wekwoord van Amazon Alexa in-/uitschakelen
- De multipuntverbinding (de headset met 2 apparaten tegelijk verbinden) in-/uitschakelen
- Het via een multipuntverbinding verbonden apparaat wijzigen
- De headset initialiseren
- Service Link in-/uitschakelen
- Tikken rondom de oren in-/uitschakelen
- De versie van de software van de headset controleren
- De status van de Bluetooth-verbinding tussen het linker of rechter oorstuk van de headset en de smartphone weergeven
- De Bluetooth-verbindingcodec weergeven
- De instelstatus van de DSEE-functie (aanvulling voor geluiden uit het hoge bereik) weergeven
- Het resterende batterijniveau van de headset weergeven
- Het resterende batterijniveau van de oplaadhoes weergeven
- Meldingen weergeven wanneer het tijd is om de headset op te laden (wanneer het resterende batterijniveau van de oplaadhoes laag is)
- De instelling voor de equalizer/CLEAR BASS selecteren
- De equalizer-instelling aanpassen
- De DSEE-functie (aanvulling voor geluiden uit het hoge bereik) instellen
- De automatische audiodetectie voor Speak-to-Chat inschakelen/uitschakelen en configureren
- Muziek afspelen/onderbreken of naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen)/naar het begin van het volgende nummer gaan
- Adaptieve volumeregeling in-/uitschakelen
- Het volume regelen tijdens het afspelen van muziek/een telefoongesprek
- Eenvoudig koppelen

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Hint

- De bediening van de app "Sony | Headphones Connect" verschilt afhankelijk van het audioapparaat. De technische gegevens en het schermontwerp van de app kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwant onderwerp

- [De app "Sony | Headphones Connect" installeren](#)

- Over gesproken berichten
- Quick Access gebruiken
- Over de functie voor tikken rondom de oren
- Over de geluidskwaliteitmodus
- De headset opzetten
- Ondersteunde codecs
- Het resterende batterijniveau controleren
- Over de DSEE-functie
- Met iemand spreken terwijl u de headset draagt (Speak-to-Chat)
- De headset met 2 apparaten tegelijk verbinden (multipuntverbinding)

5-031-119-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
LinkBuds


De app "Sony | Headphones Connect" installeren

- 1 **Download de app "Sony | Headphones Connect" via Google Play of de App Store en installeer de app op uw smartphone.**

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 **Installeer de app "Sony | Headphones Connect" en start deze vervolgens.**

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Ondersteuningsinformatie openen via de app "Sony | Headphones Connect"

U kunt de recentste ondersteuningsinformatie openen via de app "Sony | Headphones Connect".

- 1 Selecteer [Help] op het scherm van de app "Sony | Headphones Connect".
- 2 Het scherm [Headphones Connect Help] verschijnt en u krijgt ondersteuningsinformatie te zien.
- 3 Selecteer het gewenste item.

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

De software up-to-date houden (voor een comfortabel gebruik van de headset)

Installeer de recentste headsetsoftware via de app "Sony | Headphones Connect" om nieuwe functies te gebruiken of bepaalde problemen met de headset op te lossen.

Zorg er altijd voor dat de recentste software op de headset geïnstalleerd is.

Meer informatie over de recentste headsetsoftware en over het updaten van de software vindt u op de ondersteuningswebsite.

Wanneer de instelling [Automatic download of software] in de app "Sony | Headphones Connect" ingeschakeld is (standaard), gebeurt het downloaden en overzetten van de software automatisch.

U kunt de software van de headset ook als volgt updaten.

- 1 Download de updatesoftware van de server op de smartphone waarop de app "Sony | Headphones Connect" geïnstalleerd is.**
- 2 Zet de updatesoftware van de smartphone over naar de headset.**
- 3 Volg de instructies op het scherm om de headsetsoftware te updaten.**

Opmerking

- Het is aan te raden de automatische uitschakelfunctie van de headset uit te schakelen voor u de update uitvoert. Wanneer u de headset gedurende ongeveer 15 minuten niet draagt, wordt de headset standaard automatisch uitgeschakeld. U kunt deze instelling wijzigen via de app "Sony | Headphones Connect".
- Wanneer er andere Bluetooth-apparaten verbonden zijn met het mobiele apparaat dat voor de update wordt gebruikt, schakelt u al die Bluetooth-apparaten uit tot de update voltooid is. De software wordt mogelijk niet geüpdatet wanneer het mobiele apparaat verbonden is met andere apparaten die compatibel zijn met Bluetooth Low Energy (bv. wearables, smartwatches enz.).
- Probeer het volgende als het niet lukt om de update uit te voeren.
 - Sluit alle apps die op het mobiele apparaat geïnstalleerd zijn, met uitzondering van de app "Sony | Headphones Connect".
 - Laad de headset en het mobiele apparaat volledig op.
 - Leg voor u de update start de headset en het mobiele apparaat dat voor de update wordt gebruikt zo dicht mogelijk bij elkaar.
 - Start de update niet als er draadloos-LAN-apparaten of andere Bluetooth-apparaten in de buurt zijn.
 - Schakel de energiebesparende modus (*) van uw smartphone uit voor u de software updatet. Afhankelijk van de versie van het besturingssysteem van uw smartphone is het mogelijk dat de update niet uitgevoerd kan worden in de energiebesparende modus.

* Afhankelijk van de gebruikte smartphone kunnen de namen verschillen.

Verwant onderwerp

- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)

Voorzorgsmaatregelen

Over Bluetooth-communicatie

- Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren naargelang de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren enz.) of de elektromagnetische omgeving.
- Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel de headset en andere Bluetooth-apparaten op de volgende plaatsen uit. Doet u dat niet, dan kunnen ze ongelukken veroorzaken:
 - In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor mindervaliden in treinen, op locaties waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.
- Dit product produceert radiogolven wanneer het in de draadloze modus wordt gebruikt. Wanneer u het in de draadloze modus aan boord van een vliegtuig gebruikt, dient u de instructies van het boordpersoneel met betrekking tot het gebruik van producten in de draadloze modus te volgen.
- Het afspelen van audio op de headset kan vertraagd zijn in vergelijking met het afspelen van audio op het zendapparaat, wat het gevolg is van eigenschappen van de draadloze Bluetooth-technologie. Daardoor is het geluid mogelijk niet synchroon met de beelden bij het bekijken van films of het spelen van games.
- De headset ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de Bluetooth-standaard om de beveiliging tijdens communicatie via draadloze Bluetooth-technologie te waarborgen. Afhankelijk van de geconfigureerde instellingen en andere factoren is deze beveiliging echter mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig wanneer u communiceert via draadloze Bluetooth-technologie.
- Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies als gevolg van informatielekken die zich voordoen tijdens Bluetooth-communicatie.
- Bluetooth-verbinding met alle Bluetooth-apparaten kan niet worden gegarandeerd.
 - Bluetooth-apparaten die verbonden zijn met de headset moeten voldoen aan de Bluetooth-standaard voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc. en moeten als conform gecertificeerd zijn.
 - Zelfs wanneer een verbonden apparaat voldoet aan de Bluetooth-standaard, kunnen er gevallen zijn waarin de eigenschappen of specificaties van het Bluetooth-apparaat verbinding onmogelijk maken of leiden tot andere bedieningsmethodes, weergave of werking.
 - Wanneer de headset wordt gebruikt om handenvrij te bellen, kan er afhankelijk van het verbonden apparaat of de communicatieomgeving ruis optreden.
- Afhankelijk van het te verbinden apparaat kan het even duren voordat de communicatie wordt gestart.

Opmerking over temperatuurstijging

- Tijdens het opladen van de headset of oplaadhoes, of wanneer u de headset langdurig gebruikt, kan de temperatuur van de headset of oplaadhoes stijgen; dit is echter geen storing.

Opmerking over geluidsverlies

- Wanneer het volume verhoogd is, kan er geluid verloren gaan als gevolg van de structuur van het driverunit-gedeelte van de headset. Tracht het volume dan ook niet te veel te verhogen.

Opmerking over statische elektriciteit

- Als u de headset gebruikt in een omgeving met droge lucht, kunt u ongemakken ervaren door de statische elektriciteit die zich in uw lichaam opstapelt. Dit duidt niet op een defect van de headset. U kunt dat effect verminderen door kledij gemaakt van natuurlijke materialen te dragen; deze genereren niet zo snel statische elektriciteit.

Opmerkingen bij het dragen van de headset

- Verwijder de headset na gebruik langzaam uit uw oren.
- Bij langdurig gebruik van de headset kunt u symptomen ervaren zoals jeuk en irritatie in de oren. Ervaart u een van de bovenstaande symptomen terwijl u de headset gebruikt, stop dan onmiddellijk het gebruik ervan en neem contact op met een arts of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
- Bij langdurig gebruik raden we aan om de headset regelmatig even uit uw oren te halen.

Overige opmerkingen

- Aangezien de headset een precisietoestel is, mag u deze niet blootstellen aan sterke schokken.
- Afhankelijk van de signaalomstandigheden en de nabije omgeving werkt de Bluetooth-functie mogelijk niet met een mobiele telefoon.
- Als u ongemak ervaart tijdens het gebruik van de headset, staak dan onmiddellijk het gebruik ervan.
- Als water of een vreemde stof in de headset binnendringt, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Als water of een vreemde stof in de headset binnendringt, stop dan onmiddellijk het gebruik ervan en neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verdeler. Wees in het bijzonder voorzichtig in de volgende gevallen.
 - Bij gebruik van de headset in de buurt van een gootsteen of vloeistofhouder
Let op dat de headset niet in een met water gevulde gootsteen of houder valt.
 - Bij gebruik van de headset bij regen of sneeuw, of op vochtige plaatsen

De headset reinigen

- Als de buitenkant van de headset vuil is, veegt u deze schoon met een zachte, droge doek. Als de headset bijzonder vuil is, drenkt u een doek in een milde oplossing met neutraal detergent en wringt u deze goed uit alvorens u er de headset mee schoonmaakt. Gebruik geen oplosmiddelen zoals verdunner, benzeen of alcohol, aangezien deze de afwerkingslaag op het oppervlak van de headset kunnen beschadigen of andere schade kunnen aanrichten.

Gebruik de headset niet in de buurt van medische apparatuur

- Radiogolven kunnen pacemakers en andere medische apparaten beïnvloeden. Gebruik de headset niet op drukke plaatsen zoals een volle trein of medische instelling.
- De headset (inclusief accessoires) bevat magneten die de werking van pacemakers, programmeerbare shunts voor de behandeling van hydrocefalie en andere medische apparatuur kunnen beïnvloeden. Breng de headset niet in de buurt van mensen die dergelijke medische apparaten gebruiken. Als u een dergelijk apparaat gebruikt, raadpleeg dan eerst uw arts vooraleer u de headset gebruikt.

Houd de oorstukken van de headset en de oplaadhoes uit de buurt van magnetische kaarten

- De oorstukken van de headset en de oplaadhoes gebruiken magneten. Als u een magnetische kaart in de buurt van de headset brengt, kan de kaart onbruikbaar worden.

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Wanneer u stopt de headset te gebruiken

Wanneer u de headset niet meer wilt gebruiken, plaats de headset dan in de oplaadhoes.


Plaats het linker oorstuk van de headset (het oorstuk met de voelstip) terug in de linker uitsparing van de oplaadhoes, plaats het rechter oorstuk van de headset terug in de rechter uitsparing van de oplaadhoes, voer de oorstukken in totdat ze vastklikken en zorg er vervolgens voor dat ze in de oplaadhoes vergrendeld zijn.

Sluit het deksel van de oplaadhoes.




Opmerking

- Als er zweet of water achterblijft in de oplaadpoort, lukt het mogelijk niet meer om de headset op te laden. Veeg zweet of water in de oplaadpoort onmiddellijk weg na gebruik. Wanneer de oplaadpoorten van de headset of oplaadhoes vuil zijn, kunt u ze schoonmaken met een zachte, droge doek.

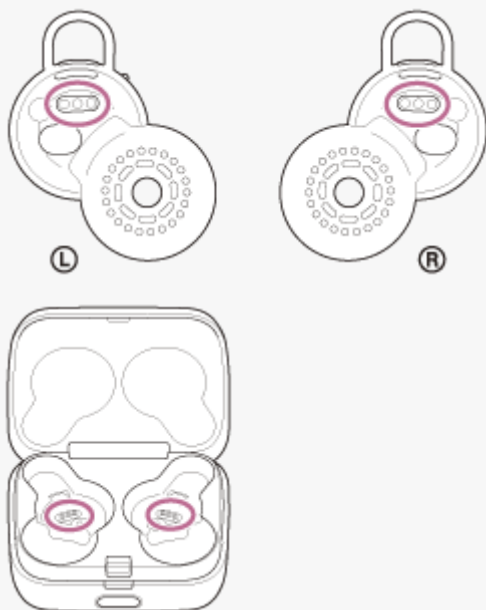

Wanneer de headset nat wordt

1. Gebruik een zachte, droge doek om water af te vegen dat op de headset is terechtgekomen.
2. Richt het geluidsuitvoergedeelte omlaag en tik er een tiental keer zachtjes mee op een droge doek enz. om het water eruit te verwijderen.

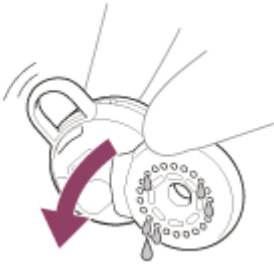

3. Richt de microfoonopening omlaag en tik er een tiental keer zachtjes mee op een droge doek enz. om het water eruit te verwijderen.



4. Laat de headset drogen bij kamertemperatuur.

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

Altijd schoonmaken na gebruik

Als u de oorstukken oplaadt wanneer er vloeistof zoals water of zweet of een vreemd materiaal zoals stof aan de USB Type-C-poort van de oplaadhoes of de oplaadpoort van de headset kleeft, kan dit leiden tot ongevallen zoals brandwonden of kunt u ernstig gewond raken door brand, elektrocutie, warmteontwikkeling, rook of ontbranding. Dit kan ook storingen veroorzaken.

Vermijd de volgende situaties, alsook dat er vocht of vuil in de headset of oplaadhoes terechtkomt.

Als de headset of oplaadhoes nat of vuil wordt, raadpleeg dan "[Wanneer de headset of oplaadhoes nat wordt](#)" en reinig deze vóór gebruik zoals omschreven.

- De headset of oplaadhoes aanraken zonder eerst uw natte handen af te drogen na werkzaamheden in de keuken of nadat u uw handen hebt gewassen.




- De headset of oplaadhoes in een zak van een vochtig kledingstuk steken.



- De headset of oplaadhoes in een tas met een koude plastic fles steken.



- Drank morsen tijdens het eten of drinken.

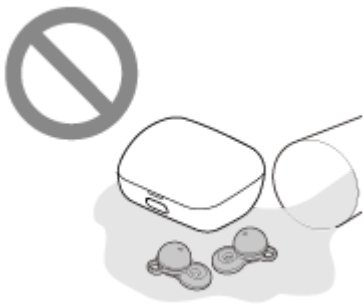

5-031-119-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Wanneer de headset of oplaadhoes nat wordt

Over de waterbestendigheid van de headset

- De oplader is niet spatwaterbestendig.
- De waterbestendigheidsspecificaties van deze headset zijn equivalent met IPX4 van IEC 60529 "Beschermingsgraden tegen het binnendringen van water (IP-codering)", die de mate van bescherming tegen het binnendringen van water specificceert. De headset kan niet in water worden gebruikt. Als u de headset niet correct gebruikt, kan water in de headset binnendringen en kan dit brand, elektrocutie en defecten veroorzaken. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht en gebruik de headset correct. IPX4: beschermd tegen water dat uit eender welke richting spat.
- De binnenkant van de geluidsuitvoergedeelten en verluchtingsopeningen van de headset is niet volledig waterdicht. Als er waterdruppels in de geluidsuitvoergedeelten of verluchtingsopeningen van de headset achterblijven, kunnen de volgende problemen zich tijdelijk voordoen. Dit zijn geen storingen.
 - Geluiden zijn moeilijk hoorbaar.
 - Er zijn abnormale geluiden hoorbaar.
 - Tijdens een telefoongesprek zijn stemmen moeilijk hoorbaar.

Vloeistoffen waarop de technische gegevens inzake waterbestendigheid van de headset van toepassing zijn


Van toepassing voor:	Zoet water, leidingwater, zweet
Niet van toepassing voor:	Andere vloeistoffen dan de bovenstaande (bv. zeepwater, water met detergent, water met badproducten, shampoo, water uit warmwaterbronnen, warm water, zwembadwater, zeewater enz.)

De waterbestendigheidsspecificaties van de headset zijn gebaseerd op metingen die door Sony werden uitgevoerd onder de hierboven omschreven omstandigheden. Merk op dat storingen als gevolg van onderdompeling in water veroorzaakt door foutief gebruik door de klant niet worden gedekt door de garantie.

Om de headset en oplaadhoes te beschermen tegen schade

Houd rekening met de onderstaande voorzorgsmaatregelen voor een correct gebruik van de headset.



- Spat niet bewust water in het geluidsuitvoergedeelte of de microfoon van de headset.
- Laat de headset niet nat worden in een koude omgeving, want het water zou kunnen bevriezen. Veeg water op het toestel altijd meteen af na gebruik om storingen te voorkomen.
- Plaats de headset niet in water en gebruik deze niet op vochtige plaatsen zoals een badkamer.
- Laat de headset niet vallen of stel deze niet bloot aan mechanische schokken. Als u dat wel doet, kunt u de headset vervormen of beschadigen waardoor de waterbestendige prestaties van de headset kunnen afnemen.
- Als de headset nat wordt:
 1. Gebruik een zachte, droge doek om water af te vegen dat op de headset is terechtgekomen.
 2. Richt het geluidsuitvoergedeelte omlaag en tik er een tiental keer zachtjes mee op een droge doek enz. om het water eruit te verwijderen.

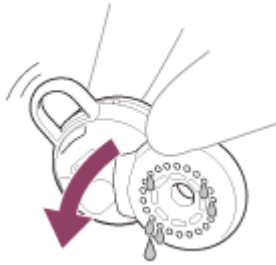

3. Richt de microfoonopening omlaag en tik er een tiental keer zachtjes mee op een droge doek enz. om het water eruit te verwijderen.



4. Laat de headset drogen bij kamertemperatuur.
- Als u de oorstukken van de headset en de oplaadhoes oplaadt wanneer ze nat zijn door zweet enz., zullen de oplaadpoorten roesten. Voor u de headset oplaadt, verwijdert u eventueel vocht met een zachte, droge doek en laat u de headset drogen bij kamertemperatuur.
- Herstellingen in geval van een defect door nalatigheid vallen niet onder de garantie.

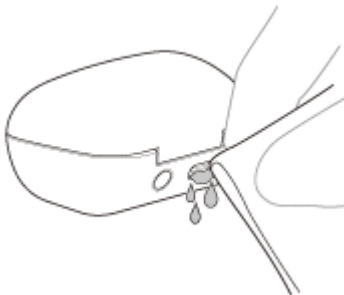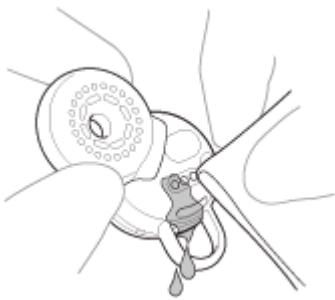

- Wanneer de oplaadpoorten van de headset of oplaadhoes vuil zijn, kunt u ze schoonmaken met een zachte, droge doek.
- Verwijder altijd eerst de headsetoorstukken uit uw broek of hemd voor u deze wast.



- Als de headset gebarsten of vervormd is, gebruik deze dan niet in de buurt van water, of neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Draadloze stereoheadset

LinkBuds

Licentiekennisgeving

Opmerkingen over de licentie

Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten.

Lees de inhoud van de licentie.

U vindt de inhoud van de licentie terug op de volgende URL.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Disclaimer betreffende diensten aangeboden door derden

Diensten die aangeboden worden door derden kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke situaties.

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Handelsmerken

- Windows is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- App Store is een servicemerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
- Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
- Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen.
- Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- "DSEE" is een handelsmerk van Sony Corporation.

De in deze Helpgids vermelde systeem- en productnamen zijn in het algemeen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun betreffende fabrikanten. In deze handleiding worden de symbolen TM en ® niet altijd vermeld.

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Websites voor klantenondersteuning

Voor klanten in de VS, Canada en Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Europese landen:

<https://www.sony.eu/support>

Voor klanten in China:

<https://service.sony.com.cn>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?

Als de headset niet functioneert als verwacht, probeer dan de volgende stappen om het probleem op te lossen.

- Zoek de symptomen van het probleem in deze Helpgids en probeer de vermelde oplossingen.
- Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.
Sommige problemen worden opgelost door de headset in de oplaadhoes te plaatsen.
- Laad de headset op.
Sommige problemen worden opgelost door de batterij van de headset op te laden.
- Start het apparaat dat verbonden wordt met de headset opnieuw op.
Mogelijk kunt u bepaalde problemen oplossen door het apparaat dat verbonden wordt (bv. uw computer of smartphone) opnieuw op te starten.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset.
Hierdoor worden de fabrieksinstellingen (voor het volume enz.) opnieuw ingesteld en wordt alle koppelingsinformatie verwijderd.
- Zoek informatie over het probleem op de website voor klantenondersteuning.

Als de bovenstaande handelingen niet helpen, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [Websites voor klantenondersteuning](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Het is niet mogelijk de headset in te schakelen.

- Zorg ervoor dat de batterij volledig opgeladen is.
 - U kunt de headset niet inschakelen wanneer deze in de oplaadhoes geplaatst is en oplaadt. Verwijder de headset uit de oplaadhoes om deze in te schakelen.
 - Laad de oplaadhoes op.
 - Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.
Sommige problemen worden opgelost door de headset in de oplaadhoes te plaatsen.
 - Wanneer Service Link ingeschakeld wordt met de app "Sony | Headphones Connect", gebruik dan het rechter oorstuk van de headset. Het is niet mogelijk om alleen het linker oorstuk van de headset te gebruiken.
 - Reset de headset.
 - Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.
-

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [De headset inschakelen](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Het opladen lukt niet.

Gemeenschappelijk

- Zorg ervoor dat de headset goed in de oplaadhoes is geplaatst.
- Zorg ervoor dat u de linker en rechter oorstukken van de headset correct in de oplaadhoes plaatst.
- Gebruik altijd de bijgeleverde USB Type-C-kabel en controleer of de kabel goed op de oplaadhoes aangesloten is.
- Als de passteunstukken niet goed aan de headset bevestigd zijn, is het mogelijk dat de headset niet opgeladen wordt wanneer deze in de bijgeleverde oplaadhoes wordt geplaatst. Controleer of de passteunstukken goed bevestigd zijn wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst.
- Wanneer de oplaadpoort van de headset of de oplaadhoes vuil is, is het mogelijk dat de headset niet opgeladen wordt. Reinig de oplaadpoorten met een zachte, droge doek.
- Het is aan te raden het apparaat op te laden op een plek met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 35 °C. Buiten dit bereik lukt het opladen mogelijk niet goed.
- Houd het deksel van de oplaadhoes tijdens het opladen altijd gesloten om te voorkomen dat de batterij van de oplaadhoes leegloopt.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Bij het opladen met een USB-netspanningsadapter

- Zorg ervoor dat de USB-netspanningsadapter goed aangesloten is op het stopcontact.
- Wanneer u een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter gebruikt, neem er dan een die een uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) of meer kan leveren.

Bij het opladen met een computer

- Controleer of de USB Type-C-kabel goed is aangesloten op de computer.
- Controleer of de computer ingeschakeld is. Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.
- Controleer of de oplaadhoes rechtstreeks aangesloten is op de computer en niet via een USB-hub.
- Mogelijk is er een probleem met de USB-poort van de aangesloten computer. Probeer verbinding te maken met een andere USB-poort van de computer, indien beschikbaar.
- Update het besturingssysteem van de computer.

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [De passteunstukken vervangen](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

De beschikbare gebruiksduur is kort; de batterij gaat niet lang mee; de levensduur van de batterij van het linker- en rechterheadsetoorstuk is verschillend.

- Als u de volgende functies instelt, zal de beschikbare gebruiksduur van de batterij kort zijn.
 - Equalizer
 - DSEE
 - Speak-to-Chat
 - Functie voor het activeren van de spraakassistent met uw stem
 - Service Link
 - Geluidskwaliteitsmodus tijdens afspelen via Bluetooth: prioriteit voor geluidskwaliteit

Als u de bovenstaande instellingen tegelijk activeert, wordt de beschikbare gebruiksduur van de batterij nog korter.

- Afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het verbruik van de oplaadbare batterij van het linker en rechter oorstuk verschillen. Dat is echter geen storing.
- Als u beide headsetoorstukken onmiddellijk na het gebruik van slechts één oorstuk van de headset gebruikt, kan de resterende batterijlading verschillend zijn. Dit is geen storing omdat de resterende batterijlading aan een zijde is verbruikt.
- Wanneer u de headset niet meer wilt gebruiken, plaats de headset dan in de oplaadhoes. Als u de headset in uw broekzak enz. stopt, kan deze ongewenst ingeschakeld worden omdat het toestel denkt dat u het opgezet hebt.
- Sluit het deksel van de oplaadhoes om te voorkomen dat de batterij van de oplaadhoes leeg raakt.
- Bij het voeren van telefoongesprekken is de beschikbare werkingstijd van de batterij korter dan bij het afspelen van muziek.

Verwant onderwerp

- [Beschikbare werkingstijd](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

De oplaadtijd is te lang.

- Bij het opladen via een computer dient u te controleren of de oplaadhoes rechtstreeks aangesloten is op de computer en niet via een USB-hub. U kunt dit mogelijk ook oplossen door de computer opnieuw op te starten en de USB-verbinding opnieuw te proberen.
 - Ga na of u de bijgeleverde USB Type-C-kabel gebruikt.
 - Afhankelijk van de instellingen van de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het verbruik van de oplaadbare batterij van het linker en rechter oorstuk verschillen. Hierdoor is het mogelijk dat de oplaadtijd van de oplaadbare batterij van het linker en rechter oorstuk eveneens verschilt. Dit wijst niet op een storing.
 - Het is aan te raden het apparaat op te laden op een plek met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 35 °C. Buiten dit bereikt lukt het opladen mogelijk niet goed.
 - Wanneer u een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter gebruikt, neem er dan een die een uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) of meer kan leveren.
-

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Geen geluid, geen geluid aan één kant

Gemeenschappelijk

- Koppel de headset en het Bluetooth-apparaat opnieuw met elkaar.
- Laad de oplaadhoes op.
- Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.
Mogelijk kunt u bepaalde problemen oplossen door de headset in de oplaadhoes te plaatsen.
- Start de gebruikte smartphone of computer opnieuw op.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.
- Wanneer de modus Speak-to-Chat geactiveerd is, wordt het afspelen van muziek gepauzeerd. Bedien in dat geval de headset om de modus Speak-to-Chat te beëindigen.
U kunt de app "Sony | Headphones Connect" gebruiken om tussen inschakelen of uitschakelen voor Speak-to-Chat te wisselen.
- Wanneer u de headset via een multipuntverbinding tegelijk met 2 apparaten verbindt, is het mogelijk dat het apparaat (afhankelijk van het verbonden apparaat) een stil signaal blijft versturen, zelfs wanneer de muziek of video niet langer wordt afgespeeld. In dat geval blijft de headset verbonden met het apparaat en kan de verbinding niet naar een ander apparaat worden overgeschakeld. Als het geluid van het tweede apparaat niet hoorbaar is wanneer het afspelen op het eerste apparaat gestopt is, bedient u de apparaten als volgt en controleert u of het probleem hierdoor verholpen is.
 - Controleer in de app "Sony | Headphones Connect" of de instelling [Connect to 2 devices simultaneously] ingeschakeld is.
 - Stop het afspelen via de applicatie op het eerste apparaat.
 - Sluit de applicatie op het eerste apparaat.
 - Selecteer het apparaat dat u wilt afspelen bij [Manage Connected Device] onder [Device Currently Being Connected] in de app "Sony | Headphones Connect" en start het afspelen.

Wanneer u verbinding maakt met een computer

- Als u een computer met de headset verbindt, zorg er dan voor dat de audio-uitvoer van de computer ingesteld is voor een Bluetooth-apparaat.
- Start de muziek- of video-app opnieuw op.

Wanneer er slechts aan één kant geen geluid is

- Wanneer Service Link ingeschakeld wordt met de app "Sony | Headphones Connect", gebruik dan het rechter oorstuk van de headset. Het is niet mogelijk om alleen het linker oorstuk van de headset te gebruiken.
- Wanneer de Google Assistant- of Amazon Alexa-functie toegewezen is aan de headset en u slechts één oorstuk van de headset wilt dragen, gebruik dan het oorstuk waaraan de Google Assistant- of Amazon Alexa-functie is toegewezen.
U kunt de functie die toegewezen is aan het linker en rechter oorstuk van de headset wijzigen met de app "Sony | Headphones Connect".
- Afhankelijk van de smartphone-app of computerapplicatie (die HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) vereist) hoort u de gesproken berichten mogelijk slechts via één oorstuk.

Verwant onderwerp

- [Slechts één oorstuk van de headset gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

- De headset resetten
- De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

5-031-119-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Laag geluidsniveau

- Als u de headset niet goed in uw oren draagt, is de kwaliteit van het geluid of het volume mogelijk niet goed. Controleer of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht.
- Zet het volume van het aangesloten apparaat harder.
- Wanneer de functie voor volumeregeling met behulp van de app "Sony | Headphones Connect" toegewezen is aan de headset, kunt u tijdens het afspelen van muziek of tijdens het gesprek het volume wijzigen vanaf de headset.
- Verbind het Bluetooth-apparaat nogmaals met de headset.
- De binnenkant van de geluidsuitvoergedeelten en verluchtingsopeningen van de headset is niet volledig waterdicht. Als er waterdruppels achterblijven in de geluidsuitvoergedeelten of verluchtingsopeningen van de headset, zakt het geluidsniveau tijdelijk. Dit is geen storing. Zie "[Wanneer u stopt de headset te gebruiken](#)" en droog de headset vóór gebruik zoals omschreven.
- Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan. Sommige problemen worden opgelost door de headset in de oplaadhoes te plaatsen.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Opmerking

- Afhankelijk van het verbonden apparaat worden het volume van het apparaat en de headset al dan niet gesynchroniseerd. Als het volume van een apparaat niet gesynchroniseerd wordt met het volume van de headset, is het na het verlagen van het volume op de headset niet mogelijk om het volume van de headset te verhogen met het apparaat. Verhoog in dat geval het volume van zowel de headset als het verbonden apparaat. Als het geluidsniveau zelfs na regeling van het volume met het aangesloten apparaat laag blijft, regel het volume dan met de app "Sony | Headphones Connect".

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Lage geluidskwaliteit


- Als u de headset niet goed in uw oren draagt, werkt de tikbediening of de spraakdetectie van Speak-to-Chat mogelijk niet goed of is de kwaliteit van het geluid of de oproep mogelijk niet goed. Als het deel van de headset dat het geluid uitvoert niet juist naar de gehoorgang gericht is, is het mogelijk dat het geluid slecht klinkt of dat de lokalisering van de linkse en rechtse geluiden verkeerd uitgelijnd klinkt.
Als dit het geval is, controleert u of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht.
- Zet het volume van het aangesloten apparaat zachter als het te luid staat.
- Schakel de Bluetooth-verbinding naar A2DP via het aangesloten apparaat wanneer de headset en het uitzendende Bluetooth-apparaat verbonden zijn via een HFP- of HSP-Bluetooth-verbinding.
- Als u de headset verbindt met een eerder verbonden Bluetooth-apparaat, kan de headset de HFP-/HSP-Bluetooth-verbinding mogelijk alleen tot stand brengen wanneer deze is ingeschakeld. Gebruik het aangesloten apparaat om een A2DP-Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
- Wanneer u via de headset muziek op een computer beluistert, kan de geluidskwaliteit gedurende de eerste seconden nadat een verbinding werd gemaakt slecht zijn (bv. de vocals zijn moeilijk hoorbaar enz.). Dit is het gevolg van de technische gegevens van de computer (prioriteit voor stabiele verbinding aan het begin van de transmissie, en enkele seconden later wordt prioriteit gegeven aan de geluidskwaliteit) en wijst niet op een storing van de headset.
Als de geluidskwaliteit na enkele seconden niet verbetert, gebruikt u de computer om een A2DP-verbinding in te stellen. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)

Het geluid hapert vaak.

- Stel de headset in op "Prioriteit voor stabiele verbinding". Raadpleeg "[Over de geluidskwaliteitmodus](#)" voor meer informatie.
- Het probleem kan mogelijk verholpen worden door op het verzendende apparaat de instellingen voor de kwaliteit van het draadloos afspelen te veranderen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het verzendende apparaat.
- Verwijder alle obstakels tussen de antenne van het te verbinden Bluetooth-apparaat en de antenne die ingebouwd is in het linker en rechter oorstuk van de headset. De antenne in het linker en rechter oorstuk van de headset is ingebouwd in het deel dat hieronder met de gestippelde lijn wordt aangetoond.

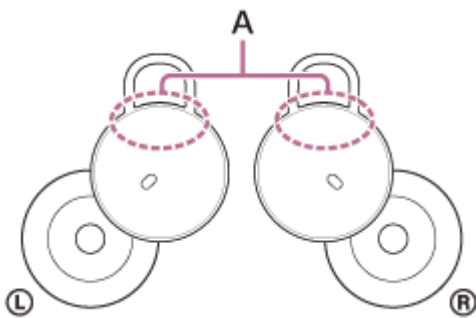

A: locaties van de ingebouwde antennes (links, rechts)

- In de volgende omstandigheden kan de Bluetooth-communicatie uitgeschakeld worden, ruis optreden of het geluid wegvallen.
 - Wanneer er zich een menselijk lichaam tussen de headset en het Bluetooth-apparaat bevindt
In dit geval kunt u de Bluetooth-communicatie mogelijk verbeteren door het Bluetooth-apparaat dichterbij de antenne van de headset te brengen.
 - Wanneer zich een obstakel (bv. een metalen voorwerp of muur) tussen de headset en het Bluetooth-apparaat bevindt
 - Op plaatsen met een draadloos LAN, waar er een magnetron wordt gebruikt, waar er elektromagnetische stralen worden opgewekt enz.
 - Als er andere audioapparaten die gebruikmaken van draadloze communicatie of andere personen in de buurt zijn, bijvoorbeeld in een stationsgebouw of volle trein
- Als u muziek beluistert met uw smartphone, kan de situatie mogelijk verbeterd worden door onnodige apps af te sluiten of door uw smartphone opnieuw op te starten. Als u muziek beluistert via uw computer, sluit dan onnodige applicaties of vensters en start de computer opnieuw op.
- Verbind de headset en het Bluetooth-apparaat opnieuw met elkaar.
Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan. Verwijder vervolgens de headset uit de oplaadhoes om de headset te verbinden met het Bluetooth-apparaat.
- Als u Service Link uitschakelt in de app "Sony | Headphones Connect", kunt u het wegvallen van geluid mogelijk verminderen.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Verwant onderwerp

- [Over de geluidskwaliteitmodus](#)
- [De headset resetten](#)

- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-031-119-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Er is geruis hoorbaar tijdens het afspelen van muziek.

- Wanneer u de headset tijdens het wandelen of lopen gebruikt, hoort u mogelijk trilgeluiden. Dit is het gevolg van de eigenschappen van het product en wijst niet op een storing.
- De binnenkant van de geluidsuitvoergedeelten en verluchtingsopeningen van de headset is niet volledig waterdicht. Als er waterdruppels in de geluidsuitvoergedeelten of verluchtingsopeningen van de headset achterblijven, kan tijdelijk een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Dat is geen storing. Zie "[Wanneer u stopt de headset te gebruiken](#)" en droog de headset vóór gebruik zoals omschreven.
- Als u de microfoon van het linker of rechter oorstuk van de headset afdekt of als u een headsetoorstuk in uw hand neemt, kan er een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Dat is geen storing. Verwijder in dat geval uw handen enz. van de linker en rechter microfoon.
- Laad de oplaadhoes op.
- Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.
Sommige problemen worden opgelost door de headset in de oplaadhoes te plaatsen.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Draadloze stereoheadset

LinkBuds

Het koppelen lukt niet.

- Breng de headset en het Bluetooth-apparaat op een afstand van minder dan 1 m van elkaar.
- Als u de headset voor het eerst koppelt na het aankopen, initialiseren of herstellen van de headset, schakelt de headset automatisch over naar de koppelingsmodus wanneer u deze verwijdert uit de oplaadhoes. Om een tweede of volgend apparaat te koppelen, plaatst u de headset in de oplaadhoes en houdt u de koppelingsknop van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
- De headset kan niet overschakelen naar koppelingsmodus als deze niet goed in de oplaadhoes is geplaatst, bijvoorbeeld wanneer de passteunstukken niet correct aan de headset bevestigd zijn. Zorg ervoor dat de headset goed in de oplaadhoes is geplaatst.
- Wanneer u een apparaat opnieuw wilt koppelen nadat u de headset hebt geïntialiseerd of hersteld, lukt dit mogelijk niet als er nog koppelingsinformatie voor de headset op het apparaat opgeslagen is (iPhone of ander apparaat). Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- Start het verbonden apparaat (bv. uw smartphone of computer) opnieuw op en koppel de headset en het apparaat opnieuw met elkaar.
- Laad de oplaadhoes op.
- Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.
Sommige problemen worden opgelost door de headset in de oplaadhoes te plaatsen.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [De passteunstukken vervangen](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Kan geen verbinding maken via Bluetooth.

- Controleer of de headset ingeschakeld is.
- Controleer of het Bluetooth-apparaat ingeschakeld is en de Bluetooth-functie geactiveerd is.
- Als de headset automatisch verbinding maakt met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat, kunt u mogelijk de headset niet via Bluetooth aansluiten op andere apparaten. Als dit het geval is, bedient u het laatst verbonden Bluetooth-apparaat en verbreekt u de Bluetooth-verbinding.
- Controleer of de slaapstand is geactiveerd op het Bluetooth-apparaat. Als de slaapstand van het apparaat is geactiveerd, annuleert u deze.
- Controleer of de Bluetooth-verbinding is verbroken. Indien dat het geval is, maakt u opnieuw de Bluetooth-verbinding.
- Als de koppelingsinformatie van de headset op het Bluetooth-apparaat gewist werd, koppelt u de headset opnieuw met het apparaat.
- Laad de oplaadhoes op.
- Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.
Sommige problemen worden opgelost door de headset in de oplaadhoes te plaatsen.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

De headset werkt niet goed.

- U kunt de headset niet bedienen wanneer u deze niet draagt. Plaats de headset in uw oren om deze te bedienen.
- Wanneer u met behulp van de app "Sony | Headphones Connect" andere functies toewijst aan het linker en rechter oorstuk van de headset, controleer dan in de app of de correcte functies eraan toegewezen zijn.
- Wanneer de functie voor tikken rondom de oren in de app "Sony | Headphones Connect" ingeschakeld is (standaardinstelling) en de tikbediening moeilijk door de headset wordt gedetecteerd, zal de headset mogelijk wel reageren als u de tiksterkte of -positie wijzigt. De headset reageert mogelijk ook als u met 2 vingers tikt.
- Wanneer de functie voor tikken rondom de oren in de app "Sony | Headphones Connect" uitgeschakeld is, moet u op de headset tikken om te bedienen.
Als u de headset nog steeds niet kunt bedienen, tik dan harder met een interval van ongeveer 0,2 seconden tussen twee tikken.
- Laad de oplaadhoes op.
- Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.
Sommige problemen worden opgelost door de headset in de oplaadhoes te plaatsen.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Over de functie voor tikken rondom de oren](#)
- [Wat u met de app "Sony | Headphones Connect" kunt doen](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

U kunt de andere persoon niet horen tijdens een telefoongesprek / de stem van bellers is erg stil of uw stem bereikt de andere persoon niet tijdens een gesprek / de andere persoon hoort uw stem erg stil.

- Controleer of zowel de headset als het verbonden apparaat ingeschakeld zijn.
- Zet het volume van het aangesloten apparaat harder als het te stil staat.
- Wanneer u een applicatie voor videogesprekken gebruikt, opent u de instellingen (*) van de applicatie en gaat u na of de luidspreker- of microfooninstelling ingesteld is op [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**). Wanneer u de instellingen van de toepassing voor videogesprekken niet kunt controleren of gespreksverbindingen [Headset (LinkBuds Hands-Free)] niet kunt selecteren, selecteert u [Headset (LinkBuds Hands-Free)] in de instellingen van uw computer om verbindingen te maken.

* Afhankelijk van de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

** Namen kunnen verschillen naargelang van de computer of de toepassing voor videogesprekken die u gebruikt.

- Als u de headset niet goed in uw oren draagt, werkt de tikbediening of de spraakdetectie van Speak-to-Chat mogelijk niet goed of is de kwaliteit van het geluid of de oproep mogelijk niet goed.
Als dit het geval is, controleert u of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht.
- Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan. Verwijder vervolgens de headset en maak opnieuw verbinding met het Bluetooth-apparaat.
- Start het Bluetooth-apparaat (bv. uw smartphone of computer) opnieuw op en maak opnieuw verbinding met de headset.
- Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.
Sommige problemen worden opgelost door de headset in de oplaadhoes te plaatsen.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Een gesprek voeren](#)
- [De headset opzetten](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

De headset werkt niet correct of de functie voor tikken rondom de oren werkt niet zoals bedoeld

- De functie voor tikken rondom de oren detecteert met behulp van de acceleratiesensoren die in de headset ingebouwd zijn trillingen rondom de oren en bepaalt aan de hand daarvan de tikbediening. Het is dus mogelijk dat een tikbediening foutief geregistreerd wordt wanneer u bijvoorbeeld een mondmasker of bril opzet of afneemt, of kauwt.
- Als de headset vaak niet correct werkt, kunt u dit mogelijk verhelpen door met de app "Sony | Headphones Connect" de functie voor tikken rondom de oren uit te schakelen en over te schakelen naar de functie voor tikken op de headset.
- Laad de oplaadhoes op.
- Plaats de headset in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.
Sommige problemen worden opgelost door de headset in de oplaadhoes te plaatsen.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Draadloze stereoheadset

LinkBuds

U krijgt oorpijn

- Als u merkt dat de passteunstukken niet goed in uw oren passen, bevestig dan passteunstukken met een formaat dat wel comfortabel past. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat passteunstukken nodig hebt.
 - Controleer of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht.
 - Als u de headset langdurig draagt, is het mogelijk dat u oorpijn krijgt. Neem de headset dus af en toe eens uit uw oren.
-

Verwant onderwerp

- [De passteunstukken vervangen](#)
- [De headset opzetten](#)


Draadloze stereoheadset
LinkBuds

De headset resetten

Als de headset niet kan worden ingeschakeld of niet kan worden bediend, zelfs niet als deze ingeschakeld is, reset u de headset. Reset één headsetorstuk per keer.

1 Plaats een headsetorstuk in de oplaadhoes.

Plaats slechts één oorstuk van de headset terug in de opening van de oplaadhoes totdat het vastklikt en zorg ervoor dat het vergrendeld is.

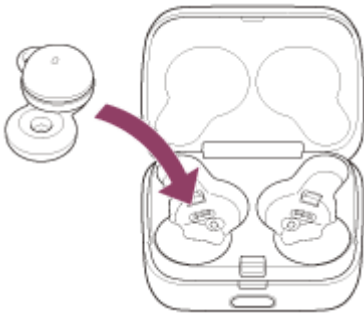

2 Sluit het deksel van de oplaadhoes.




Wanneer u het deksel sluit, schuiven de headsetorstukken op hun plaats en worden ze vergrendeld, zelfs als ze voordien niet in de oplaadhoes vergrendeld waren.

3 Houd de oplaadhoes in de hand en druk op de knop om het deksel te openen.



4 Houd de resetknop van de oplaadhoes gedurende ongeveer 20 seconden ingedrukt.

Na ongeveer 15 seconden gaat de indicator (oranje) op de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden traag knipperen.

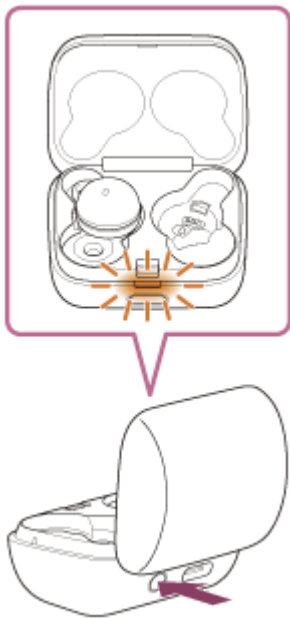

Vervolgens dooft de indicator op de oplaadhoes en wordt de headset gereset.

Wanneer het resetten voltooid is, licht de indicator (oranje of groen) op de oplaadhoes gedurende ongeveer 3 seconden op om het resterende batterijniveau van de headset te tonen, waarna deze weer dooft.

5 Controleer of de indicator gedoofd is en til uw vinger op.

6 Verwijder het headsetoorstuk uit de oplaadhoes en start de procedure opnieuw vanaf stap **1** met het andere headsetoorstuk.

De informatie over de apparaatregistratie (koppeling) en andere instellingen blijven behouden.

Als de headset zelfs na het resetten niet correct werkt, initialiseert u deze om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over resetten.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/

Verwant onderwerp


- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Als de headset zelfs na het resetten ervan niet correct werkt, moet u de headset initialiseren.

1 Plaats de headset in de oplaadhoes.

Plaats het linker oorstuk van de headset (het oorstuk met de voelstip) terug in de linker uitsparing van de oplaadhoes, plaats het rechter oorstuk van de headset terug in de rechter uitsparing van de oplaadhoes, voer de oorstukken in totdat ze vastklikken en zorg er vervolgens voor dat ze in de oplaadhoes vergrendeld zijn.

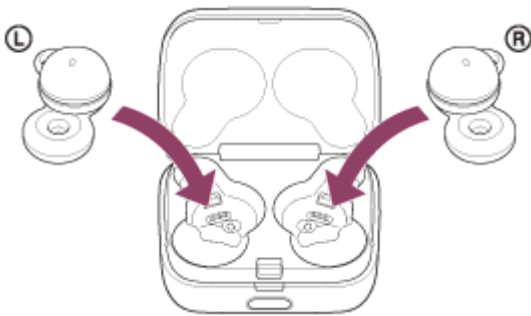

2 Sluit het deksel van de oplaadhoes.




Wanneer u het deksel sluit, schuiven de headsetoorstukken op hun plaats en worden ze vergrendeld, zelfs als ze voordien niet in de oplaadhoes vergrendeld waren.

3 Houd de oplaadhoes in de hand en druk op de knop om het deksel te openen.




4 Houd de initialiseerknop van de oplaadhoes gedurende ongeveer 15 seconden ingedrukt.

De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer en vervolgens begint de indicator (oranje) te knipperen.

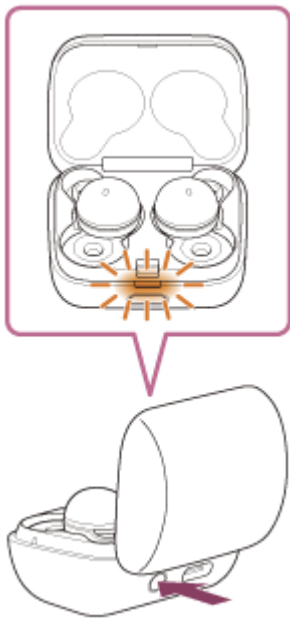

5 Wanneer de indicator (oranje) op de oplaadhoes begint te knipperen, tilt u binnen 5 seconden uw vinger op.

Wanneer het initialiseren voltooid is, knippert de indicator (groen) op de oplaadhoes 4 keer.

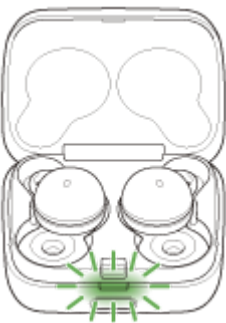

Hierdoor worden de fabrieksinstellingen (voor het volume enz.) opnieuw ingesteld en wordt alle koppelingsinformatie verwijderd. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

Als de headset zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over initialiseren.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/

Hint

- U kunt de headset ook initialiseren met de app "Sony | Headphones Connect".

Opmerking

- Wanneer het resterende batterijniveau van de oplaadhoes onvoldoende is, zal het initialiseren van de headset niet starten. Laad de oplaadhoes op.
- Als de indicator (groen) op de oplaadhoes niet 4 keer knippert na uitvoering van stap **5**, is de headset niet geïnitieerd. Probeer opnieuw vanaf stap **4**.
- Als u de software na aankoop van de headset geüpdatet hebt, blijft de software geüpdatet, zelfs als u de headset initialiseert.
- Wanneer u de headset initialiseert om na het wijzigen van de taal van de gesproken berichten de fabrieksinstellingen te herstellen, zal de taal ook opnieuw op de fabrieksinstellingen ingesteld zijn.

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Technische gegevens

Headset

Voeding:

3,85 V DC: ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij
5 V DC: bij opladen via USB

Bedrijfstemperatuur:

0 °C tot 40 °C

Oplaadtijd:

Ong. 1,5 uur (headset)
Ong. 3 uur (oplaadhoes)

Opmerking

- De oplaadtijd en gebruiksuren kunnen verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Oplaadtemperatuur:

5 °C tot 35 °C

Gewicht:

Ong. 4,1 g × 2 (headset (incl. passteunstukken (M)))
Ong. 34 g (oplaadhoes)

Communicatiespecificatie

Communicatiesysteem:

Bluetooth-specificatie versie 5.2

Uitvoer:

Bluetooth-specificatie vermogensklasse 1

Maximaal communicatiebereik:

In een rechte lijn zonder obstakels ong. 10 m (*1)

Frequentieband:

2,4 GHz-band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Compatibele Bluetooth-profielen (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Ondersteunde codec (*3):

SBC
AAC

Transmissiebereik (A2DP):

20 Hz - 20.000 Hz (bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz)

*1 Het werkelijke bereik verschilt afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rond een magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid, prestaties van de antenne, het besturingssysteem, software enz.

*2 Bluetooth-standaardprofielen geven het doel van Bluetooth-communicatie tussen apparaten aan.

*3 Codec: formaat voor geluidssignaalcompressie en -conversie

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Compatibele iPhone/iPod-modellen

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2e generatie), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7e generatie), iPod touch (6e generatie)

(vanaf december 2021)

5-031-119-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Draadloze stereoheadset
LinkBuds

Tekst voor video voor correct dragen van de headset

Op deze pagina wordt tekst gebruikt om de naam en vorm van de LinkBuds-onderdelen te beschrijven alsook de inhoud van de video voor het correct dragen van uw LinkBuds.

Beschrijving van onderdeelnamen en vormen

Met de zijkant van de oplaadhoes met de knop om het deksel te openen naar u gericht, opent u de oplaadhoes door de knop om het deksel te openen ingedrukt te houden terwijl u het bovendeksel van u weg openmaakt. Het headsetoorstuk aan de rechterzijde van de oplaadhoes is bedoeld voor het rechteroor, het oorstuk aan de linkerzijde is bedoeld voor het linkeroor.

Elk headsetoorstuk bestaat uit een behuizing-gedeelte dat als een koepel naar buiten uitsteekt, en een donutvormig driverunit-gedeelte.

Om een headsetoorstuk uit te nemen, neemt u het behuizing-gedeelte vast met uw vingers.

Het behuizing-gedeelte is voorzien van een ring gemaakt van siliconenmateriaal, en op deze ring bevindt zich een uitstekend halfronde gedeelte.

Deze ring wordt een passteunstuk genoemd.

De linker- en rechteroorstukken van de headset kunnen ook op de tast van elkaar worden onderscheiden. Op het linkeroorstuk is een zeer kleine voelstip aangebracht nabij de basis van het halfronde gedeelte van het passteunstuk.

Alternatieve tekst voor video

De titel van de video is

"LinkBuds De headset aanbrengen De passteunstukken vervangen".

De informatie in de video wordt enkel toegelicht aan de hand van illustraties.

Deze tekst wordt toegelicht in dezelfde volgorde als in de video.

Hierna volgt een toelichting bij het aanbrengen van de headset.

Neem het behuizing-gedeelte van een headsetoorstuk met uw vingers vast om het op te nemen.

Lijn het donutvormige driverunit-gedeelte uit met de opening van uw gehoorgang en plaats het headsetoorstuk in uw oor. Tijdens het inbrengen van het oorstuk dient u erop te letten dat het halfronde gedeelte van het passteunstuk naar boven gericht is.

Duw het halfronde gedeelte in uw oor om het aanbrengen van het headsetoorstuk te voltooien.

Als het halfronde gedeelte vastgehaakt is in uw oor en het headsetoorstuk niet van uw oor valt wanneer u het hoofd schudt, is het headsetoorstuk correct aangebracht.

Als het headsetoorstuk niet goed past, bijvoorbeeld als u het halfronde gedeelte niet in uw oor kunt steken of het halfronde gedeelte zo los zit dat u het gevoel heeft dat het headsetoorstuk van uw oor zal vallen, stop dan met het gebruik van de headset en vervang het passteunstuk door een passteunstuk in de juiste maat.

De maat die voor uw oor past, kan verschillend zijn voor het linker- en rechteroor.

Om het headsetorstuk te verwijderen, neemt u het behuizing-gedeelte vast met uw vingers en trekt u het oorstuk van uw oor af.

Hierna volgt een toelichting bij de passteunstukken.

De grootte van het passteunstuk varieert naargelang de grootte van het halfronde gedeelte.

Bij aankoop zijn passteunstukken met formaat M bevestigd aan de headset.

De passteunstukken in andere maten zijn te vinden in het kleine rechthoekige doosje.

De passteunstukken zijn gemeenschappelijk voor zowel de linker- als de rechterkant.

Raak de halfronde gedeeltes aan om het verschil tussen de maten te voelen.

Hierna volgt een toelichting bij het vervangen van de passteunstukken.

Om het passteunstuk uit het headsetorstuk te verwijderen, neemt u het halfronde gedeelte vast en trekt u het omlaag naar het uitstekende gedeelte van de behuizing toe.

Nadat het passteunstuk werd verwijderd, zoekt u een dun uitsteeksel op de plaats waar het passteunstuk was bevestigd.

Onderaan het halfronde gedeelte van het passteunstuk bevindt zich een opening waarin het dunne uitsteeksel op de behuizing kan worden gestoken.

Bij het bevestigen van een passteunstuk steekt u het uitsteeksel op de behuizing door deze opening om het passteunstuk op zijn plaats vast te zetten.

Zorg ervoor dat het passteunstuk niet in een licht afwijkende positie wordt bevestigd.

Als het passteunstuk verkeerd bevestigd is, past de headset niet in de oplaadhoes en kan deze niet worden opgeladen of met andere apparaten worden gekoppeld.

Zorg ervoor dat het dunne uitsteeksel degelijk door de opening wordt gestoken.

Nadat het passteunstuk werd vervangen, trekt u zachtjes aan het halfronde gedeelte om na te gaan of het niet beweegt.

Ten slotte verschijnt het Sony-logo en eindigt de video.