

**SONY**

Průručka

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds




Model: YY2953

**Rýchla príručka**

**Nájdite svoju veľkosť**

[Text pre video](#)

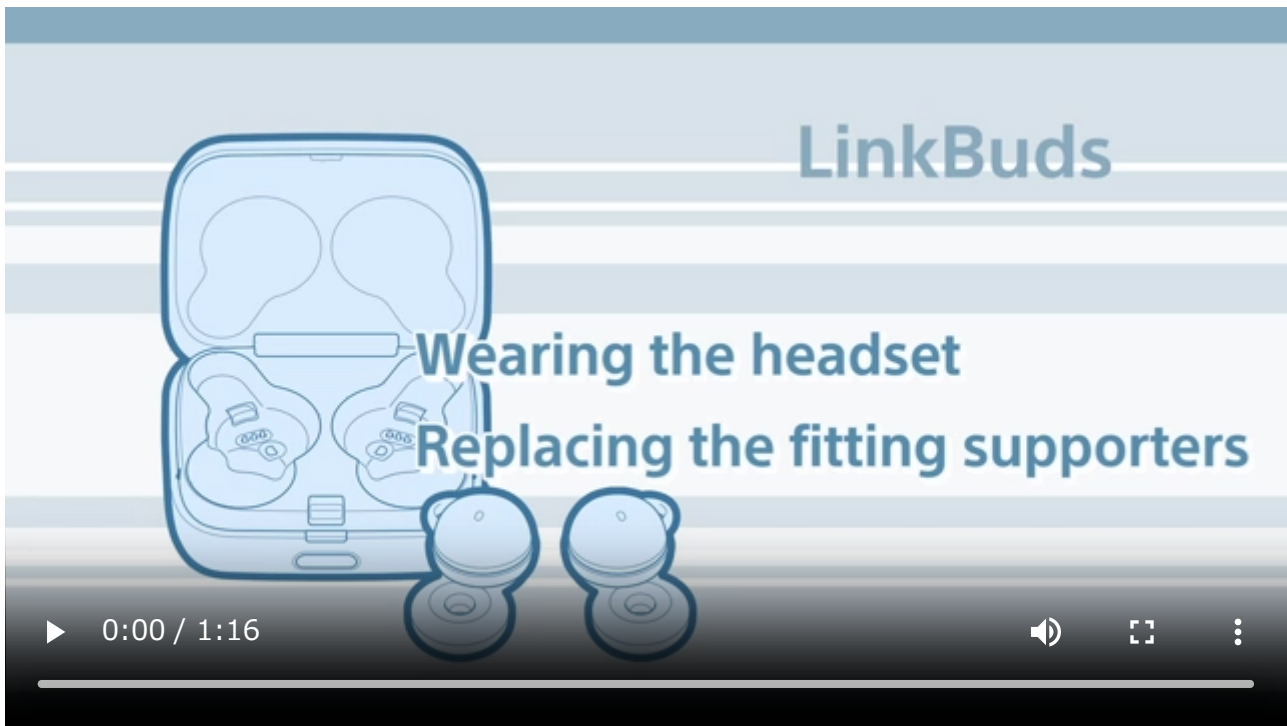

⚠ Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

## Stiahnite si aplikáciu a nastavte si slúchadlá



## Začínáme s používaním



**1** Nosenie slúchadiel


A video player showing the headset in its case, with the text "LinkBuds" and "Wearing the headset" and "Replacing the fitting supporters". The video progress bar shows 0:00 / 1:16.

**2** Vytvorenie BLUETOOTH® pripojenia

Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho puzdra, slúchadlá sa zapnú.  
Postupujte podľa pokynov v stiahnutej aplikácii „Sony | Headphones Connect“.

### 3

## Používanie slúchadiel



Ťknite na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha, kde máte slúchadlo nasadené (široká oblasť ťuknutia).

- ● (ľavé/pravé): Prehratie alebo pozastavenie hudby
- ● ● (ľavé/pravé): Preskočenie na začiatok nasledujúcej skladby
- ● ● ● ● ... (ľavé): Zníženie hlasitosti
- ● ● ● ● ... (pravé): Zvýšenie hlasitosti

## Používanie všetkých funkcií a lepší výkon



Headphones Connect

Aktualizujte softvér slúchadiel a aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ na najnovšiu verziu. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.sony.net/elesupport/>

## Súvisiace informácie

[Manuálne vytváranie prepojenia Bluetooth](#)

[Nabíjanie slúchadiel](#)

WF-L900

### Začíname

[Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth](#)

[Hlasové pokyny](#)

### Dodávané príslušenstvo

[Kontrola obsahu balenia](#)

[Výmena prvkov na podporu nasadenia](#)

### Časti a ovládacie prvky

[Umiestnenie a funkcie súčastí](#)

[Informácie o indikátoroch](#)

### Nosenie slúchadiel

[Nosenie slúchadiel](#)

[Používanie jedného slúchadla](#)

### Používanie slúchadiel

[O širokej oblasti ťuknutia](#)

[Používanie funkcie Quick Access](#)

## Napájanie/Nabíjanie

[Nabíjanie](#)

[Dostupný prevádzkový čas](#)

[Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

[Zapnutie slúchadiel](#)

[Vypnutie slúchadiel](#)

## Pripájanie

### [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Jednoduché nastavenie pomocou aplikácie

[Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Telefón smartphone so systémom Android

[Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)

[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)

iPhone (zariadenia so systémom iOS)

[Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)

[Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)

Počítače

[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 10\)](#)

[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8.1\)](#)

[Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8.1\)](#)

[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)

Ďalšie zariadenia Bluetooth

[Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)

[Pripojenie k spárovanému Bluetoothzariadeniu](#)

Pripojenie k viacerým zariadeniam

[SúčasnÉ pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam \(viacbodové pripojenie\)](#)

---

[Prepínanie zvuku medzi viacerými zariadeniami pomocou funkcie „prepínač zvuku“](#)

---

## Počúvanie hudby

### Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia Bluetooth

[Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)

---

[Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)

---

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

---

[Informácie o funkcii 360 Reality Audio](#)

---

[Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel \( Speak-to-Chat \)](#)

---

### Režim kvality zvuku

[Informácie o režime kvality zvuku](#)

---

[Podporované kodeky](#)

---

[Informácie o funkcii DSEE](#)

---

## Telefonovanie

[Prijatie hovoru](#)

---

[Uskutočnenie hovoru](#)

---

[Funkcie na telefonovanie](#)

---

[Videohovor vo vašom počítači](#)

---

[Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

---

### Používanie funkcie hlasovej asistencie

[Používanie funkcie Google Assistant](#)

---

[Používanie Amazon Alexa](#)

---

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Google app\)](#)

---

[Používanie funkcie hlasovej asistencie \(Siri\)](#)

---

### Používanie aplikácií

[Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

---

[Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

---

[Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

---

[Ako zachovávať softvér aktualizovaný \(v záujme pohodlného používania slúchadiel\)](#)

## Dôležité informácie

[Upozornenia](#)

[Keď ste skončili s používaním slúchadiel](#)

[Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia](#)

[Keď sa namočí slúchadlo alebo nabíjacie puzdro](#)

[Oznámenie o licencií](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)

## Riešenie problémov

[Ako možno vyriešiť problém?](#)

### Napájanie/Nabíjanie

[Nie je možné zapnúť slúchadlá.](#)

[Batéria sa nedá nabiť.](#)

[Dostupný prevádzkový čas je krátky a energia batérie nevydrží dlho, výdrž batérie ľavého a pravého slúchadla je odlišná.](#)

[Čas nabíjania je príliš dlhý.](#)

### Zvuk

[Žiaden zvuk, žiaden zvuk z jednej strany](#)

[Nízka hlasitosť zvuku](#)

[Nízka kvalita zvuku](#)

[Zvuk často vypadáva.](#)

[Počas prehrávania hudby počuť hluk.](#)

### Pripojenie Bluetooth

[Párovanie sa nedá uskutočniť.](#)

[Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť.](#)

[Slúchadlá nefungujú správne.](#)

[Počas hovoru nepočuť druhú osobu/volajúcich počuť potichu, druhá osoba vás počas hovoru nepočuje/druhý volajúci vás počuje potichu.](#)

### Ďalšie informácie

[Slúchadlá nefungujú správne alebo široká oblasť ťuknutia bola neúmyselne aktivovaná](#)

---

[Vyskytne sa bolesť uší](#)

---

## Resetovanie alebo inicializácia slúchadiel

[Resetovanie slúchadiel](#)

---

[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

## Špecifikácie

[Technické údaje](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Ako vám môže poslúžiť funkcia Bluetooth

---

Slúchadlá využívajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth, vďaka ktorej môžete vykonávať nasledujúce činnosti.


### Počúvanie hudby

Môžete prijímať zvukové signály zo smartfónu alebo hudobného prehrávača a počúvať hudbu bezdrôtovo.



### Telefonovanie

Hovory môžete uskutočňovať a prijímať v režime hands-free a nechať svoj smartfón alebo mobilný telefón v taške alebo vo vrecku.

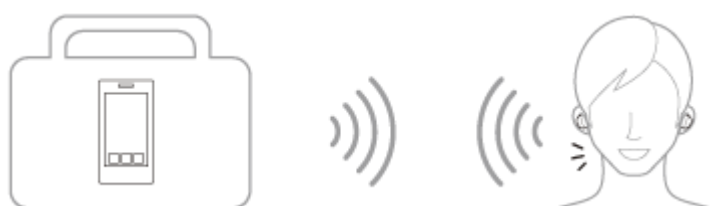

---

### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Hlasové pokyny

Ak máte slúchadlá v ušiach pri výrobných nastaveniach, budete v nich počuť hlasové pokyny v angličtine. Obsah hlasových oznamov je vysvetlený v zátvorkách.

Jazyk hlasových oznamov môžete zmeniť, prípadne ich zapnúť/vypnúť, pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- Pri prvom párovaní slúchadiel po kúpe alebo po inicializácii slúchadiel (ak nie sú prítomné informácie o párovaní v slúchadlách), pri automatickom vstupe do režimu párovania vyberáte slúchadlá z nabíjacieho puzdra/Pri manuálnom párovaní slúchadiel a vyberáte slúchadlá z nabíjacieho puzdra, keď sú v režime párovania: „Pairing“ (Párovanie)
- Keď sa slúchadlá automaticky vypínajú z dôvodu nedostatočného nabitia batérie: „Battery is empty“ (Batéria je vybitá)
- Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka: „Low battery“ (Slabá batéria)
- Ak počas aktualizácie softvéru Google™ Assistant nie je k dispozícii: „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.“ (Funkcia Google Assistant nie je počas aktualizácie k dispozícii. Počkajte chvíľu, kým sa aktualizácia nedokončí. )
- Ak služba Google Assistant nie je k dispozícii na smartfóne pripojenom k slúchadlám, aj keď používate slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Google Assistant: „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená)
- Ak funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii na smartfóne pripojenom k slúchadlám, aj keď používate slúchadlo, ku ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova)
- Ak sa príslušná aplikácia nespustí, ani keď používate slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikácia priradená k funkcii Quick Access nie je na mobilnom zariadení spustená)

### Poznámka

- Zmena jazyka hlasových oznamov trvá približne 20 minút.
- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa obnovia aj výrobné nastavenia jazyka.
- Ak hlasové pokyny nie je počuť po zmene jazyka pre hlasové pokyny alebo po aktualizácii softvéru slúchadiel, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, aby ste ich vypli, potom ich z neho vyberte a znova ich zapnite.

### Súvisiaca téma

- [Používanie jedného slúchadla](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Kontrola obsahu balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, kontaktujte svojho predajcu.

Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá

Kábel USB Type-C® (USB-A – USB-C®) (s dĺžkou približne 20 cm) (1)



Prvky na podporu nasadenia (XS/S/M/L/XL, po 2 ks)

- Pri kúpe sú na ľavej a pravej strane slúchadiel prvky na podporu nasadenia veľkosti M.



Nabíjacie puzdro (1)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds


## Výmena prvkov na podporu nasadenia

Pri kúpe sú na ľavej a pravej strane slúchadiel prvky na podporu nasadenia veľkosti M.


Ak máte pocit, že sa prvky na podporu nasadenia nehodia k vašim ušiam, vymeňte ich za inú veľkosť, aby na vašich ušiach sedeli lepšie. Veľkosť ľavého a pravého prvku na podporu nasadenia slúchadla môže byť rôzna. Prvky na podporu nasadenia sú rovnaké pre ľavé aj pravé slúchadlo.



### 1 Odpojte prvok na podporu nasadenia.

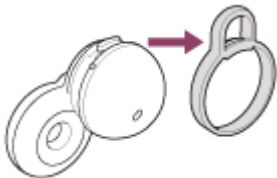

### 2 Pripevnite prvok na podporu nasadenia.

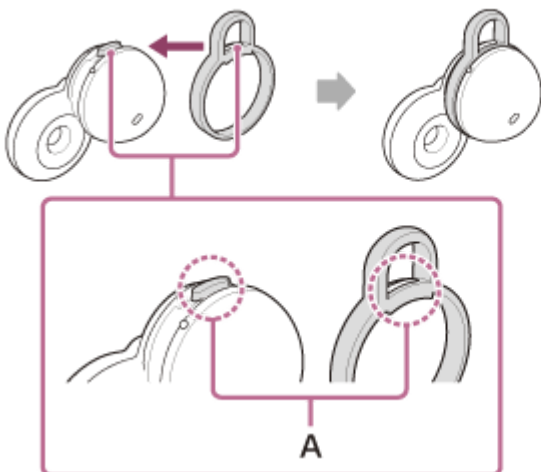

#### A: Zarovnanie

Zarovnajte vyčnievajúcu časť slúchadiel s otvorom prvku na podporu nasadenia a úplne prvok na podporu nasadenia zasuňte. Prvok na podporu nasadenia neupevňujte uvoľnene ani pod uhlom.

Po pripojení prvku na podporu nasadenia skontrolujte, že sa medzi prvkom na podporu nasadenia a slúchadlom nenachádza voľný priestor.

## Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako vymeniť prvky na podporu nasadenia slúchadiel a ako nosiť slúchadlá v ušiach.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h_zz/)

---

---




## Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)

5-031-120-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation


## Umístění a funkce součástí

### Slúchadlá

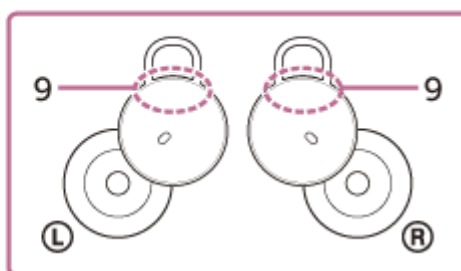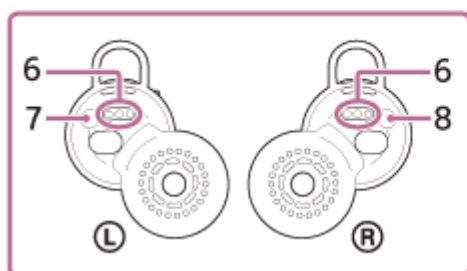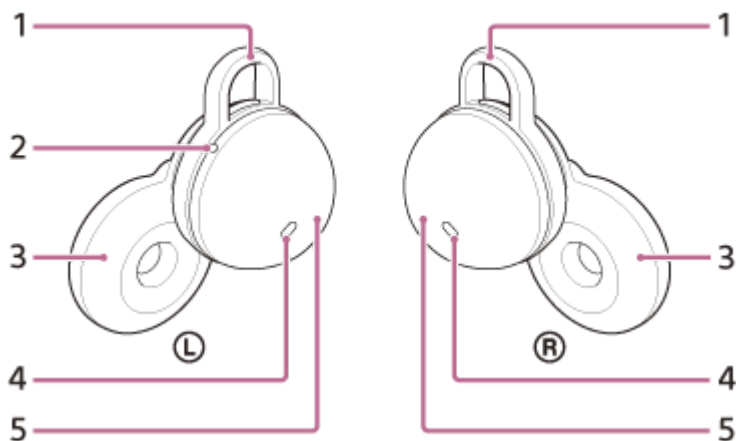

1. Prvky na podporu nasadenia (ľavý, pravý)
2. Hmatový bod  
Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod.
3. Budiace jednotky (ľavá, pravá)
4. Mikrofóny (ľavý, pravý)
5. Kryty (ľavý, pravý)
6. Nabíjacie porty (ľavý, pravý)
7. Značka **L** (ľavé)
8. Značka **R** (pravá)
9. Vstavané antény (ľavá, pravá)

### Nabíjacie puzdro

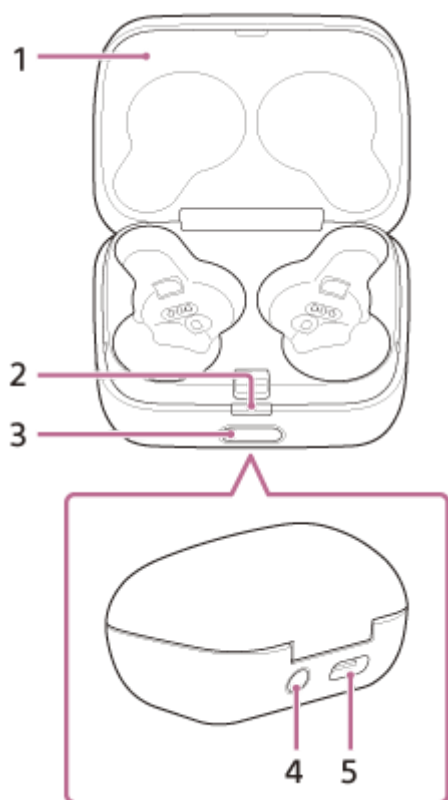

1. Veko
2. Indikátor (zelený/oranžový/modrý)  
Indikuje stav napájania, komunikácie alebo nabíjania slúchadiel.
3. Tlačidlo otvárania veka
4. Párovanie/inicializácia/resetovanie slúchadiel  
Používa sa, keď vstúpite do režimu párovania, pri resetovaní alebo inicializácii slúchadiel.
5. Port USB Type–C  
Pomocou dodaného kábla USB Type–C pripojte nabíjacie puzdro k počítaču alebo k napájacej zásuvke pomocou bežne dostupného sieťového adaptéra USB, ktorý bude súčasne nabíjať slúchadlá aj nabíjacie puzdro.

---

#### Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel/nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať podľa indikátora na nabíjacom puzdre.

● : Rozsvieti sa nazeleno/ ● : Rozsvieti sa na oranžovo/ ● : Rozsvieti sa namodro/-: Zhasne



### Indikátor ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Keď sú obe slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla s menšou zostávajúcou úrovňou nabitia batérie spomedzi ľavého a pravého slúchadla.



Keď je v nabíjacom puzdre odložené len ľavé alebo pravé slúchadlo: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla uloženého v nabíjacom puzdre.

Keď sú obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra vybraté: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra.



Po otvorení alebo zavretí veka nabíjacieho puzdra alebo po vybratí kábla USB Type-C po dokončení nabíjania sa indikátor rozsvieti v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie tak, ako je uvedené nižšie.




















- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je najmenej 95 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je najmenej 31 %  
 - - - - - (rozsvieti sa nazeleno na približne 6 sekúnd)
- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je medzi 94 % a 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je medzi 30 % a 1 %  
 - - - - - (rozsvieti sa na oranžovo na približne 6 sekúnd)
- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je menej ako 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je menej ako 1 %  
 - - - - - (vypne sa)

Po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra sa indikátor rozsvieti v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie tak, ako je uvedené nižšie.

- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je najmenej 95 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je najmenej 31 %  
 - - - - - (rozsvieti sa nazeleno na približne 3 sekundy)
- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je medzi 94 % a 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je medzi 30 % a 1 %  
 - - - - - (rozsvieti sa na oranžovo na približne 3 sekundy)
- Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je menej ako 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je menej ako 1 %  
 - - - - - (vypne sa)

### Stav nabíjania

- Počas nabíjania slúchadiel/počas nabíjania nabíjacieho puzdra  
 (rozsvieti sa na oranžovo)
- Keď je batéria plne nabitá, keď sa začne nabíjanie slúchadiel/nabíjacieho puzdra  
 - - - - - (rozsvieti sa na oranžovo na približne 1 minútu a následne sa vypne)

- Keď je batéria plne nabitá a nabíjanie je dokončené  
----- (vypne sa)
- Keď sa počas nabíjania otvorí alebo zavrie veko nabíjacieho puzdra/Po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra alebo po ich vybratí z nabíjacieho puzdra  
 -----  (vypne sa na približne 0,5 sekundy a potom sa rozsvieti na oranžovo)
- Abnormálna teplota  
 -  -----  -  -----  -  ----- (opakovane bliká dvakrát oranžovou farbou)
- Neobvyklé nabíjanie  
 --  --  --  --  -- (opakovane bliká pomaly oranžovou farbou)
- Neobvyklá kombinácia ľavého a pravého slúchadla  
 -  -  -----  -  -  ----- (opakovane 3-krát bliká na oranžovo)

## Stav pripojenia Bluetooth

- Režim párovania  
  -----   ----- (opakovane pomaly bliká dvakrát modrou farbou)
- Proces pripojenia sa skončil  
     (približne 5 sekúnd opakovane pomaly bliká namodro)

## Ostatné

- Inicializácia je dokončená  
    (blikne 4-krát nazeleno)  
Podrobnosti nájdete v časti „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

## Rada

- Keď sú slúchadlá nasadené, môžete pomocou hlasových pokynov kontrolovať rôzne stavy slúchadiel.

## Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Hlasové pokyny](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)




Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Nosenie slúchadiel

### Video s pokynmi


Pozrite si video a zistíte, ako vymeniť prvky na podporu nasadenia slúchadiel a ako nosiť slúchadlá v ušiach.

[Text pre video](#)

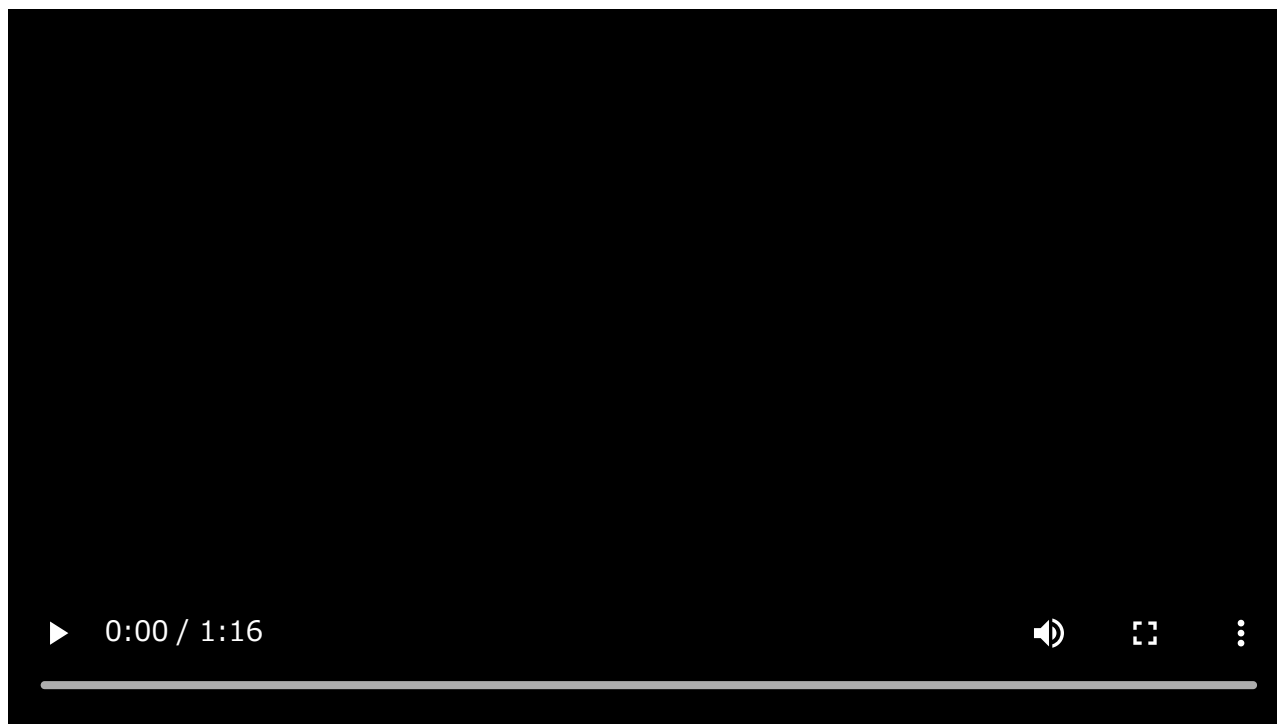


#### 1 Skontrolujte značky **Ⓛ** (ľavá) a **Ⓡ** (pravá) na slúchadlách.

Slúchadlá si nasadzte tak, aby ste slúchadlo so značkou **Ⓛ** (ľavé) mali v ľavom uchu a slúchadlo so značkou **Ⓡ** (pravé) v pravom uchu. Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod.

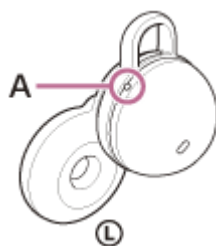

A: Hmatový bod

#### 2 Keď si slúchadlo vkladáte do ucha, skontrolujte umiestnenie slúchadla vzhľadom k uchu.

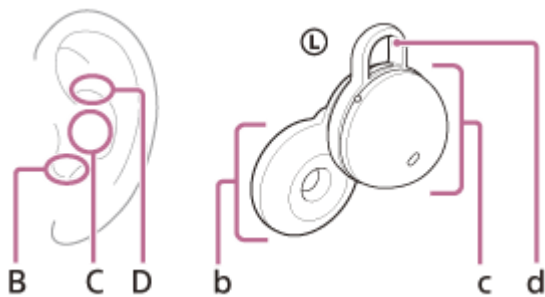

- B:** Poloha na vloženie budiacej jednotky  
**C:** Poloha na podporu krytu  
**D:** Poloha na zaistenie prvku na podporu nasadenia  
**b:** Budiaca jednotka  
**c:** Kryt (Do ucha vložte stranu s nabíjacím portom)  
**d:** Prvok na podporu nasadenia

### 3 Slúchadlá podržte prstami.



### 4 Vložte si slúchadlá do oboch uší.

Ak chcete vložiť slúchadlo do ucha, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Vložte do ucha (B) budič (b).
2. Otáčajte v smere šípky tak, aby krytová časť (c) bola v pozícii ucha (C).



3. Zatlačte prvok na podporu nasadenia (d) do ušných boltcov (D).

### 5 Skontrolujte, či sú slúchadlá správne nasadené.

Prstom sa dotknite prvku na podporu nasadenia (d) a skontrolujte, či je nasadený v ušných boltcoch (D).



Jemne potraсте s hlavou aby si sa uistili, že sú slúchadlá na svojom mieste.

### **Ak máte slúchadla vybraté z uší, pociťujete nepohodlie pri nosení slúchadiel alebo vás bolia uši**

Pri kúpe sú na ľavej a pravej strane slúchadiel prvky na podporu nasadenia veľkosti M. Keď máte nasadené slúchadlá po vyššie uvedených postupoch a máte pocit, že sa prvky na podporu nasadenia nehodia k vašim ušiam, vymeňte ich za inú veľkosť, aby na oboch vašich ušiach sedeli pohodlne a príjemne.

### **Pre náležitú kvalitu zvuku, kvalitu hovoru a aby boli iné funkcie účinné**

Ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči v režime Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne nemusíte dosiahnuť správnu kvalitu zvuku alebo kvalitu hovoru.

V tom prípade si prečítajte kroky **4** a **5** a skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne.

### **Pri nasadzovaní a skladaní slúchadiel**

Pri výrobných nastaveniach detegujú vstavané snímače, či sú slúchadlá nasadené v ušiach, alebo sú zložené, čo umožňuje pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie hudby, ako aj ovládať detekciu ťukania a hlasové pokyny.

#### **Pri nosení slúchadiel**

- Ťuknutím na slúchadlo alebo oblasť v okolí vášho ucha môžete vykonať prehrávanie hudby, uskutočňovanie a príjem hovorov atď.
- Zaznie hlasový pokyn týkajúci sa používania a stavu.

#### **Pri zložení slúchadiel**

- Keď počúvate hudbu a máte v oboch ušiach slúchadlá, slúchadlá automaticky pozastavia prehrávanie hudby, ak jedno zo slúchadiel alebo obe slúchadlá zložíte. Po opätovnom nasadení slúchadlá obnovia prehrávanie hudby.
- Ak si slúchadlá nenasadíte približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú, aby šetrili batériu. Zapnite slúchadlá nasadením slúchadiel na uši.
- Aby slúchadlá nereagovali nesprávne, prehrávanie zvuku, uskutočňovanie, prijímanie hovorov a iné operácie nie je možné vykonávať ťuknutím na slúchadlá, ak ich máte zložené.

#### **Rada**

- Prehrávať hudbu, uskutočňovať a prijímať hovory atď. môžete aj vtedy, keď máte v uchu len jedno slúchadlo.
- Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete zmeniť nastavenia automatického pozastavovania a opätovného spustenia prehrávania hudby, prípadne automatického vypnutia slúchadiel.


#### **Súvisiaca téma**

- [Výmena prvkov na podporu nasadenia](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Používanie jedného slúchadla

Z nabíjacieho puzdra slúchadiel môžete tiež vybrať len jedno slúchadlo a používať ho samostatne. V takom prípade sa zapne len slúchadlo vybrané z nabíjacieho puzdra.

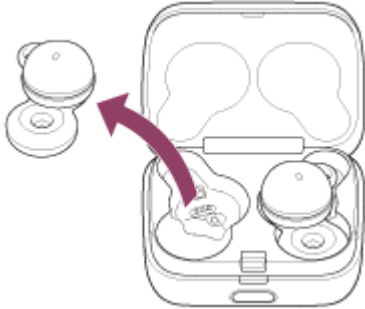

### Keď si nasadíte druhé slúchadlo

Automaticky sa vytvorí spojenie medzi ľavým a pravým slúchadlom a vy budete počuť hudbu alebo zvuk z oboch slúchadiel.

### Priradenie funkcií ľavému a pravému slúchadlu

V závislosti od slúchadla, ktoré používate, nemusia byť dostupné niektoré funkcie vo výrobných nastaveniach. V tom prípade môžete funkcie priradené ľavému a pravému slúchadlu zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

#### Rada

- Hudbu môžete počúvať na nasadenom slúchadle aj v prípade, že používate len jedno slúchadlo.
- Ak počas používania jedného slúchadla prehrávate hudbu alebo iný stereo zvuk, budete počuť monofónny zvuk zmiešaný z ľavého a pravého kanála.
- Hands-free hovory možno využívať aj vtedy, ak máte nasadené len jedno slúchadlo. Ak prijímate prichádzajúci hovor, hovor môžete prijať pomocou nasadeného slúchadla. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte do ucha aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.
- Funkcia Google Assistant môže byť priradená k ľavému alebo pravému slúchadlu. Ak je funkcia Google Assistant priradená slúchadlám a vy chcete používať len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Google Assistant.
- Funkcia Amazon Alexa môže byť priradená k ľavému alebo pravému slúchadlu. Ak je funkcia Amazon Alexa priradená k slúchadlám a vy chcete používať len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa.

#### Poznámka

- Ak je funkcia pripojenia služby zapnutá pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, použite pravé slúchadlo. Nemôžete použiť len ľavé slúchadlo.

#### Súvisiaca téma

- [Ovládanie zvukového zariadenia \(pripojenie Bluetooth\)](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## O širokej oblasti ťuknutia

Široká oblasť ťuknutia je funkcia, ktorá dokáže detegovať vibrácie v okolí uší pomocou senzorov zrýchlenia, ktoré sú integrované do slúchadiel, a tak rozpoznať ťuknutia.

Ťuknutím nielen na slúchadlo, ale aj na oblasť okolo ucha, na ktorom máte slúchadlo nasadené, môžete vykonávať rôzne úkony, ako je prehrávanie hudby alebo uskutočňovanie telefonických hovorov.

Oblasť, v ktorej slúchadlá dokážu identifikovať ťuknutia od okolia kozlíka ucha až po jeho spodok a bokombradu.



Pri ťukaní používajte ukazovák na intenzívnejšie ťuknutie v oblasti ťuknutia.



### Niektoré dostupné operácie

	Ľavé	Pravé
Dvojité ťuknutie	Prijatie alebo ukončenie hovoru Prehratie alebo pozastavenie hudby	Prijatie alebo ukončenie hovoru Prehratie alebo pozastavenie hudby
Trojité ťuknutie	Odmietnutie hovoru alebo presun hovoru na iné zariadenie Preskočenie na začiatok ďalšej skladby	Odmietnutie hovoru alebo presun hovoru na iné zariadenie Preskočenie na začiatok ďalšej skladby
5 alebo viac ťuknutí	Zníženie hlasitosti	Zvýšenie hlasitosti

### Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať širokú oblasť ťuknutia.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/)

#### Rada

- Okrem okolia ucha sú ťuknutia detegované, aj keď ťuknete na slúchadlo.
- Ak ťuknutia nie je možné jednoducho detegovať, ťuknite silnejšie a zmeňte miesto ťuknutia.

- Keď ťukáte na slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha dvakrát alebo trikrát, ťukajte rýchlo v intervale približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami.
- Funkcie priradené ľavému a pravému slúchadlu môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

### Poznámka

- Keď slúchadlá nemáte nasadené v ušiach, ťuknutia nie je možné detegovať.
- Slúchadlá nemôžu fungovať správne, ak zaznamenajú vibrácie podobné ťuknutiu napríklad pri kašli alebo pripájaní/odpájaní doplnkov okolo uší a podobne. Ak slúchadlá zareagujú nesprávne, pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ vypnite širokú oblasť ťuknutia a prejdite na ťukanie na slúchadlá.

---

### Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

5-031-120-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Používanie funkcie Quick Access

Quick Access je funkcia, ktorá vám umožňuje prehrávať obsah v príslušnej aplikácii jednoduchým ťuknutím na slúchadlá alebo na oblasť v okolí ucha.

### 1 Otvorte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavte na ľavom alebo pravom slúchadle funkciu Quick Access.

Funkcie priradené ľavému a pravému slúchadlu môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 2 Používajte slúchadlo, ktorému ste priradili funkciu Quick Access.

	Ľavé	Pravé
Dvojité ťuknutie	Quick Access 1	Quick Access 1
Trojité ťuknutie	Quick Access 2	Quick Access 2

#### Rada

- Ak chcete používať funkciu Quick Access, musíte si nainštalovať príslušnú aplikáciu pre smartfóny a pripojiť sa na internet. Niektoré aplikácie od vás môžu vyžadovať prihlásenie.
- Ak sa príslušná aplikácia nespustí ani v prípade, že používate slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Quick Access, z oboch slúchadiel (alebo zo slúchadla, ktoré práve používate), zaznie hlasový oznam „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikácia priradená k funkcii Quick Access nie je na mobilnom zariadení spustená).

#### Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Nabíjanie

Slúchadlá a nabíjacie puzdro obsahujú integrované lítiovo-iónové nabíjateľné batérie. Slúchadlá pred použitím nabíjate pomocou dodaného kábla USB Type-C.

### 1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.


Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra, vložte ich tak, aby ste počuli zacvaknutie a následne sa uistite, že sú obe slúchadlá zaistené v nabíjacom puzdre.



Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a keď sa indikátor (oranžový alebo zelený) nabíjacieho puzdra rozsvieti, zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

### 2 Nabíjacie puzdro pripojte k sieťovej zásuvke.

Použite dodaný kábel USB Type-C a bežne dostupný sieťový adaptér USB.

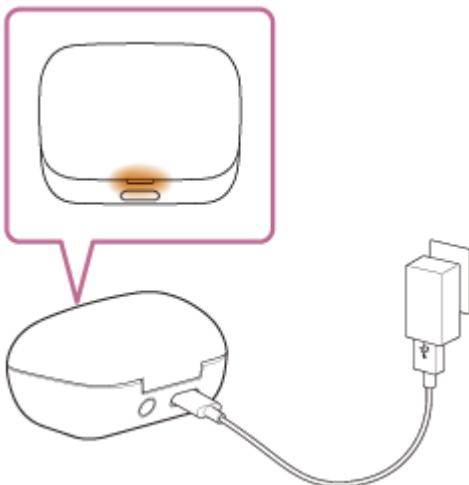

Spustí sa nabíjanie slúchadiel a nabíjacieho puzdra. Rozsvieti sa indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre. Po dokončení nabíjania sa indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre vypne. Odpojte kábel USB Type-C.

## Informácie o čase nabíjania

Požadovaný čas na úplné nabitie slúchadiel a nabíjacieho puzdra je približne 3 hodiny (\*).

\* Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

## Nabíjanie slúchadiel vonku

Nabíjateľná batéria je integrovaná v nabíjacom puzdre. Ak nabíjacie puzdro nabijete v predstihu, môžete ho použiť na nabitie slúchadiel vo chvíľach, keď nemáte k dispozícii zdroj energie.

Požadovaný čas úplného nabitia pravého a ľavého slúchadla je približne 1,5 hodiny.

## Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB

### Napájací adaptér USB

Komerčne dostupný sieťový adaptér USB, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.

### Osobný počítač

Osobný počítač so štandardným USB portom

- Naša spoločnosť negarantuje prevádzku so všetkými počítačmi.
- Negarantujeme prevádzku s počítačmi skonštruovanými svojpomocne alebo na zákazku.

### Rada

- Slúchadlá možno nabíjať po pripojení nabíjacieho puzdra k spustenému počítaču pomocou dodaného kábla USB Type-C.

### Poznámka

- Nabíjanie sa nemusí začať, ak slúchadlá nie sú správne umiestnené v nabíjacom puzdre. Vložte slúchadlá tak, aby zacvakli, a uistite sa, že sú v nabíjacom puzdre zaistené.
- Používajte dodaný kábel USB Type-C. V opačnom prípade nemusí byť nabíjanie úspešné.
- V závislosti od typu nabíjacieho adaptéra USB nemusí byť nabíjanie úspešné.
- V závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania sa môže rýchlosť spotreby energie nabíjateľnej batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom líšiť.  
V dôsledku toho sa môže čas nabíjania nabíjateľných batérií ľavého a pravého slúchadla líšiť. Nejde však o poruchu.
- Keď je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, slúchadlá nemožno nabíjať. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a znovu začnite nabíjanie.
- Ak sa ľavé a pravé slúchadlo vyberie z nabíjacieho puzdra a (oranžový) indikátor na nabíjacom puzdre sa rozsvieti na približne 3 sekundy a potom zhasne, zostávajúca úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre je nízka. Nabíjajte nabíjacie puzdro.
- Ak sa indikátor nabíjacieho puzdra nerozsvieti ani po vybratí ľavého a pravého slúchadla z nabíjacieho puzdra, znamená to, že batéria nabíjacieho puzdra je úplne vybitá. Nabíjajte nabíjacie puzdro.
- Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, čas prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratší. Čas prevádzky batérie sa však zlepší po niekoľkých nabitíach a vybitiach. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabíjajte batériu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
- Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
- Zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby sa nevybila batéria nabíjacieho puzdra.
- Ak sa vyskytne problém s nabíjateľnou batériou slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra a počas nabíjania sa zaznamená niečo nezvyčajné, (oranžový) indikátor nabíjacieho puzdra zablíkajú.  
Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.  
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
- Ak sa slúchadlá nepoužívajú dlhší čas, je možné, že sa počas nabíjania (oranžový) indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti ihneď. Chvíľu počkajte, kým sa indikátor (oranžový) rozsvieti.
- Ak sa čas prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skrátí, batériu je potrebné vymeniť. Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
- Vyhnajte sa vystaveniu extrémnym teplotným zmenám, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
- Na pripájanie nabíjacieho puzdra k počítaču používajte len dodaný kábel USB Type-C a vykonajte priame pripojenie. Ak nabíjacie puzdro pripojíte prostredníctvom rozbočovača USB, nabíjanie sa nedokončí správne.
- Slúchadlá a nabíjacie puzdro môžu byť počas nabíjania alebo chvíľu po nabíjaní teplé. Nejde však o poruchu.

---

## Súvisiaca téma

- [Informácie o indikátoroch](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)

5-031-120-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Dostupný prevádzkový čas

Dostupný prevádzkový čas slúchadiel s plne nabitou batériou je nasledovný:

### Pripojenie Bluetooth

**Doba prehrávania hudby (AAC):** max. 5,5 hodiny

**Doba prehrávania hudby (SBC):** max. 5 hodín

- Po 10-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu 90 minút.
- Ak ste si nastavili nasledujúce funkcie, dostupný prevádzkový čas batérie bude kratší, ako je uvedené vyššie.
  - DSEE™
  - Ekvalizér
  - Speak-to-Chat
  - Funkcia spustenia funkcie hlasového asistenta pomocou hlasu
  - Pripojenie služby
  - Adaptívne ovládanie hlasitosti

Ak vykonáte vyššie uvedené nastavenia naraz, dostupný prevádzkový čas batérie sa ešte viac skrátí.

**Čas komunikácie:** max. 2,5 hodiny

**Čas v pohotovostnom režime:** max. 11 hodín

#### Rada

- Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete skontrolovať, aký kodek sa používa na pripojenie.

#### Poznámka

- Čas prevádzky sa môže od vyššie uvedeného času líšiť v závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania.
- V závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania sa môže rýchlosť spotreby energie nabíjateľnej batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom líšiť. Nejde však o poruchu.

#### Súvisiaca téma

- [Podporované kodeky](#)
- [Informácie o funkcii DSEE](#)
- [Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel \( Speak-to-Chat \)](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Kontrola zostávajúcej úrovne nabitia batérie

Zostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľných batérií slúchadiel a nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať nasledujúcimi spôsobmi.

### Ak zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel ostane nízka, keď si slúchadlá vložíte do uší alebo keď slúchadlá používate


Ak zaznie varovný signál a počuť hlasový oznam „Low battery“ (Slabá batéria), čo najskôr slúchadlá nabite.

Keď sa batéria úplne vybitá, zaznie výstražné pípnutie, potom zaznie hlasový oznam „Battery is empty“ (Batéria je vybitá) a slúchadlá sa automaticky vypnú.

### Ak používate zariadenie iPhone alebo iPod touch

Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu iPhone alebo iPod touch prostredníctvom spojenia HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, na displeji zariadenia iPhone alebo iPod touch sa zobrazí ikona signalizujúca zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel.

Poloha displeja je príklad.

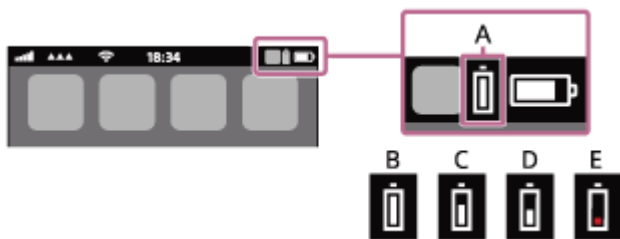

**A:** Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel

Približná zostávajúca úroveň nabitia sa zobrazuje v 10 rôznych úrovniach. B až E sú príklady.

**B:** 100 %

**C:** 70 %

**D:** 50 %

**E:** 10 % alebo menej (vyžaduje sa nabitie)

Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa zobrazuje aj v mini-aplikácii zariadenia iPhone alebo zariadenia iPod touch so systémom iOS 11 alebo novším. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone alebo iPod touch.

Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

### Ak používate smartfón Android™ so systémom (OS 8.1 alebo novší)

Ak sú slúchadlá pripojené k smartfónu so systémom Android prostredníctvom pripojenia HFP Bluetooth, výberom položiek [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] zobrazíte zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel na 10 rôznych úrovniach, ako napríklad „100 %“, „70 %“, „50 %“ alebo „10 %“, a to v stĺpci pripojeného zariadenia Bluetooth.

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.

Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

### Kontrola zostávajúceho stavu nabitia batérie v nabíjacom puzdre

- Po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra, alebo po otvorení alebo zavretí nabíjacieho puzdra bez vložených slúchadiel sa indikátor (oranžový) nabíjacieho puzdra rozsvieti, keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho

puzdra približne 30 % až 1 %. Nabíjacie puzdro nedokáže s touto zostávajúcou úrovňou nabitia batérie nabíjať slúchadlá dostatočne.

- Po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo po otvorení alebo zavretí veka nabíjacieho puzdra bez vložených slúchadiel sa indikátor nabíjacieho puzdra nerozsvieti, keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra menej ako 1 %. Slúchadlá sa nedajú nabíjať, ak je nabíjacie puzdro umiestnené do tohto puzdra.

### Rada

- Zostávajúca úroveň nabitia v ľavom a pravom slúchadle sa môže líšiť v závislosti od toho, ako ich používate. Keď používate obe slúchadlá, zobrazí sa zostávajúca úroveň nabitia slúchadla s menšou zostávajúcou úrovňou nabitia spomedzi ľavého a pravého slúchadla. Ak používate len jedno slúchadlo, zobrazí sa zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadla, ktoré používate.
- Zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla a nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Túto aplikáciu podporujú smartfóny so systémom Android aj zariadenia iPhone/iPod touch.

### Poznámka

- Ak smartfón a slúchadlá nie sú pripojené pomocou profilu HFP, zostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.
- Ak pripojíte slúchadlá k zariadeniu/smartfónu so systémom iPhone/iPod touch alebo Android iba s profilom „Media audio“ (A2DP) pri pripojení k viacerým zariadeniam, zostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.
- Zostávajúca úroveň nabitia batérie sa nemusí zobrazovať správne bezprostredne po aktualizácii softvéru alebo ak ste slúchadlá dlhší čas nepoužívali. V takom prípade opakovane niekoľkokrát batériu nabite a vybite, aby sa správne zobrazovala zostávajúca úroveň nabitia batérie.

---

### Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Informácie o indikátoroch](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Zapnutie slúchadiel

### Ak sú slúchadlá vložené v nabíjacom puzdre


- 1 Podržte nabíjacie puzdro v ruke a otvorte vekom stlačením tlačidla otvárania veka.



- 2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

Ak z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo, zapne sa len to.

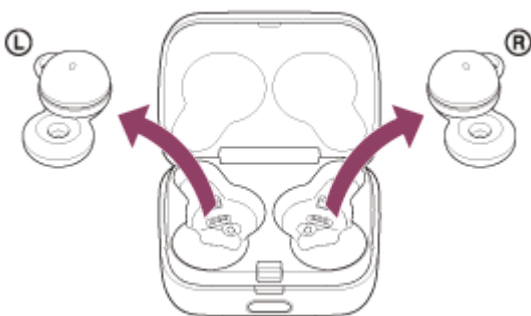

### Ak slúchadlá nie sú vložené v nabíjacom puzdre

Ak si slúchadlá nenasadíte do uší približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú. V tom prípade zapnite slúchadlá nasadením slúchadiel na uši. Slúchadlá sa zapnú tiež vtedy, keď sa vložia do nabíjacieho puzdra a potom sa z neho vytiahnu.

Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete meniť nastavenie slúchadiel tak, aby sa nevypínali automaticky.

### Keď sú slúchadlá zapnuté

Po vyňatí oboch slúchadiel z nabíjacieho puzdra sa vytvorí prepojenie medzi ľavým a pravým slúchadlom. Slúchadlá sa dostanú pri prvom zapnutí po kúpe alebo hneď po inicializácii do režimu párovania Bluetooth.

### Súvisiaca téma

- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vypnutie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)





Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds


## Vypnutie slúchadiel

### 1 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra, vložte ich tak, aby ste počuli zacvaknutie a následne sa uistite, že sú obe slúchadlá zaistené v nabíjacom puzdre.

Keď sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú.

Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre dostatočná, indikátor (oranžový alebo zelený) na nabíjacom puzdre sa rozsvieti a slúchadlá sa začnú nabíjať.

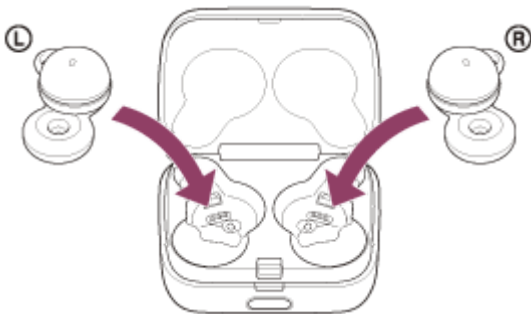

### Ak slúchadlá zostanú zložené

Ak si slúchadlá nenasadíte do uší približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú. Ak chcete vypnúť napájanie predtým ako sa slúchadlá vypnú automaticky, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

#### Rada

- Slúchadlá môžete vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

#### Poznámka

- Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, nabíjanie slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.

#### Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu a telefonovať bez používania rúk prostredníctvom slúchadiel.

### Párovanie

Ak chcete použiť funkciu Bluetooth, obe pripájané zariadenia musia byť zaregistrované vopred. Postup registrácie zariadenia sa nazýva „párovanie“.

Spárujte slúchadlá a zariadenie manuálne.

### Pripojenie k spárovanému zariadeniu

Keď je zariadenie spárované, nie je ho potrebné znova spárovať. K zariadeniam spárovaným so slúchadlami sa pripojte použitím postupov potrebných pre konkrétne zariadenie.

### Súvisiaca téma

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8.1\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8.1\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému Bluetoothzariadeniu](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Spustíte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ v smartfóne so systémom Android alebo v zariadení iPhone, aby sa slúchadlá pripojili k smartfónu alebo zariadeniu iPhone. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect

#### Rada

- Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia prepnete na režim párovania stlačením tlačidla na zadnej strane nabijacieho puzdra. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Párovanie a pripájanie“ zodpovedajúcej vášmu zariadeniu v časti Súvisiace témy.

#### Poznámka

- Pri pripojení pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môže byť spojenie s niektorými smartfónmi a zariadeniami iPhone nestabilné. V takom prípade postupujte podľa pokynov v časti „Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android“ alebo v časti „Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone“, aby ste sa mohli pripojiť k slúchadlám.

#### Súvisiaca téma

- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 10\)](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Smartfón so systémom Android sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie smartfónu so systémom Android.

### 1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

**Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní)**

1. Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

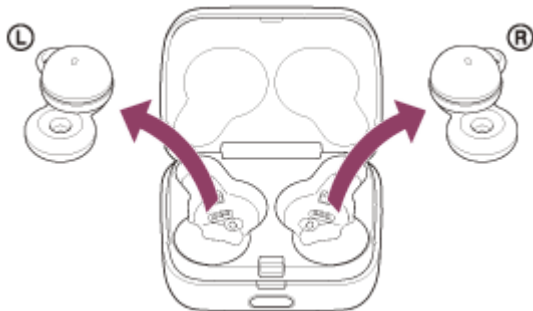

Keď slúchadlá vyberiete z nabíjacieho puzdra, automaticky prejdú do režimu párovania.

Keď si vložíte slúchadlá do oboch uší, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasové pokyny „Pairing“ (Párovanie).

**Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)**

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra, vložte ich tak, aby ste počuli zacvaknutie a následne sa uistite, že sú obe slúchadlá zaistené v nabíjacom puzdre.



2. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.




Jedným zavretím veka sa slúchadlá vyrovnajú a zaistia na mieste, aj keď predtým neboli v nabíjacom puzdre zaistené.

3. Podržte nabíjacie puzdro v ruke a otvorte vekom stlačením tlačidla otvárania veka.



4. Stlačte a podržte tlačidlo párovania na nabíjacom puzdre približne 5 sekúnd.

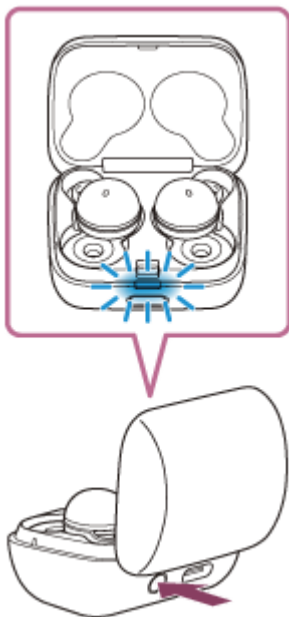

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre bude opakovane pomaly blikať dvakrát za sebou a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra. Keď si vložíte slúchadlá do oboch uší, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasové pokyny „Pairing“ (Párovanie).


**2 Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.**

**3 V smartfóne so systémom Android vyhľadajte slúchadlá.**


1. Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].



2. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

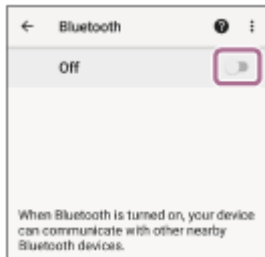

4 Dotknite sa položky [LinkBuds].

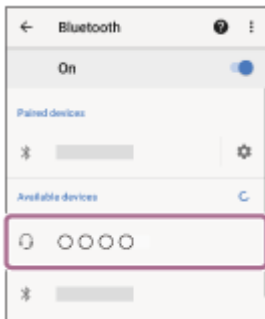

Ak sa vyžaduje prístupový kód (\*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre začne pomaly blikať na približne 5 sekúnd.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)“.

Ak sa na displeji smartfónu so systémom Android nezobrazí položka [LinkBuds], skúste to znova od kroku 3 .

\* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

## Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako prvýkrát vykonať párovanie.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/)

### Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

### Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začinite úkony od kroku 1 .
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.

- Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
  - Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
  - Pri inicializácii slúchadiel.  
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

---

## Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android

**1** Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.

**2** Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.



Slúchadlá sa automaticky zapnú.

**3** Vložte si slúchadlá do oboch uší.


Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom


**4**.

**4** Zobrazte zariadenia spárované so smartfónom so systémom Android.

1. Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

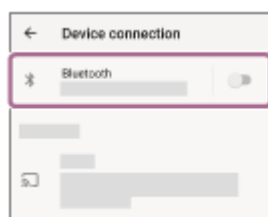


2. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

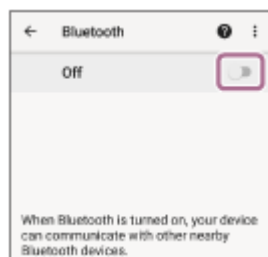

**5** Dotknite sa položky [LinkBuds].



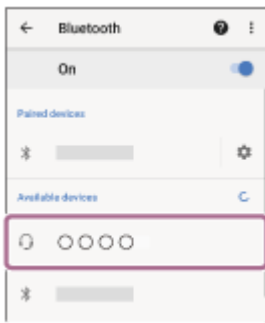

Budete počúť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

### Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

### Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [LinkBuds], hlásenie [LE\_LinkBuds], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [LinkBuds], vyberte položku [LinkBuds]; ak sa zobrazí hlásenie [LE\_LinkBuds], vyberte položku [LE\_LinkBuds].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa smartfón nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo smartfónu a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní smartfónu nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom.

### Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Zariadenie iPhone sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia iPhone.

### 1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

**Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní)**

1. Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

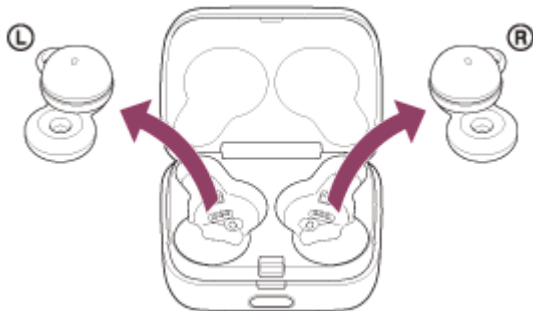

Keď slúchadlá vyberiete z nabíjacieho puzdra, automaticky prejdú do režimu párovania.

Keď si vložíte slúchadlá do oboch uší, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasové pokyny „Pairing“ (Párovanie).

**Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)**

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra, vložte ich tak, aby ste počuli zacvaknutie a následne sa uistite, že sú obe slúchadlá zaistené v nabíjacom puzdre.



2. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.




Jedným zavretím veka sa slúchadlá vyrovnajú a zaistia na mieste, aj keď predtým neboli v nabíjacom puzdre zaistené.

3. Podržte nabíjacie puzdro v ruke a otvorte vekom stlačením tlačidla otvárania veka.



4. Stlačte a podržte tlačidlo párovania na nabíjacom puzdre približne 5 sekúnd.

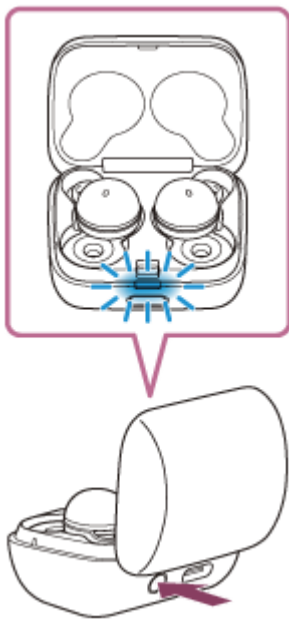


Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre bude opakovane pomaly blikať dvakrát za sebou a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra. Keď si vložíte slúchadlá do oboch uší, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasové pokyny „Pairing“ (Párovanie).

## 2 Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

## 3 V zariadení iPhone vyhľadajte slúchadlá.

1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].

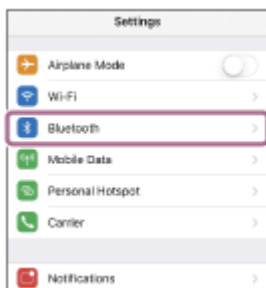

3. Dotykom na prepínač zapnete funkciu Bluetooth.



4 Dotknite sa položky [LinkBuds].



Ak sa vyžaduje prístupový kód (\*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a zariadenie iPhone sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre začne pomaly blikať na približne 5 sekúnd.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone“.

Ak sa na displeji zariadenia iPhone nezobrazí položka [LinkBuds], skúste to znova od začiatku kroku 3 .

\* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

## Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako prvýkrát vykonať párovanie.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/)

### Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení“.

### Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začinite úkony od kroku 1 .
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o

registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.

- Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
- Pri inicializácii slúchadiel.

Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

---

## Súvisiaca téma


- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone

**1** Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.

**2** Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

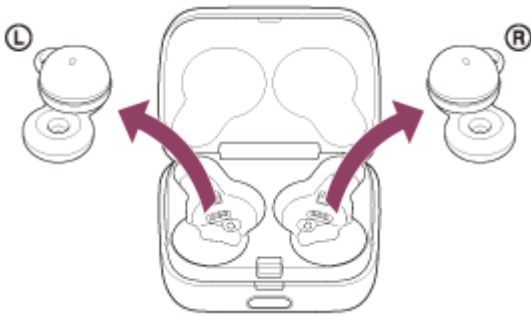

Slúchadlá sa automaticky zapnú.


**3** Vložte si slúchadlá do oboch uší.

Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

Skontrolujte stav pripojenia v iPhonezariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **4**.

**4** Zobrazte zariadenia spárované so zariadením iPhone.

1. Vyberte položku [Settings].
2. Dotknite sa položky [Bluetooth].

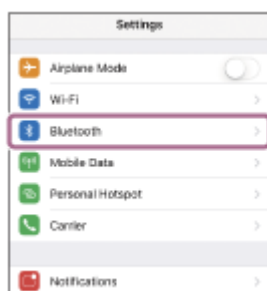

3. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.



**5** Dotknite sa položky [LinkBuds].



Budete počúť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

## Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

## Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [LinkBuds], hlásenie [LE\_LinkBuds], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [LinkBuds], vyberte položku [LinkBuds]; ak sa zobrazí hlásenie [LE\_LinkBuds], vyberte položku [LE\_LinkBuds].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie iPhone nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia iPhone a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia iPhone nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

## Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows® 10)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak nevíete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Ak je verzia vášho operačného systému Windows 10 1803 alebo novšia, funkcia Swift Pair vám pomôže uľahčiť párovanie. Ak chcete použiť funkciu Swift Pair, kliknite na tlačidlo [Start] – [Settings] – [Devices] – [Bluetooth & other devices] a skontrolujte možnosť [Show notifications to connect using Swift Pair].

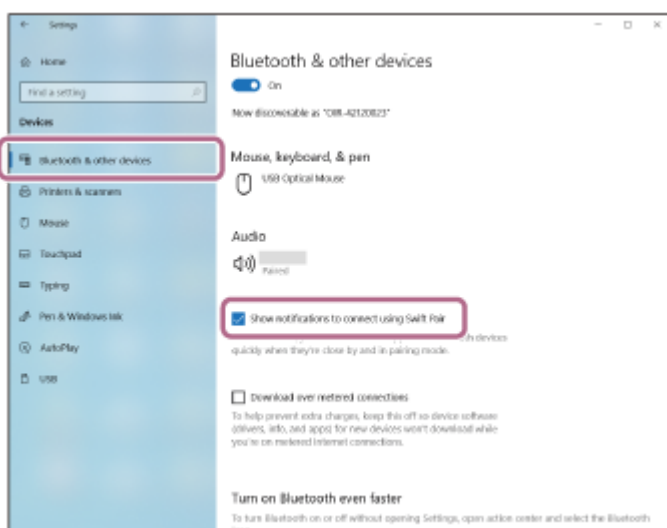

### 1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

**Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní)**

1. Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

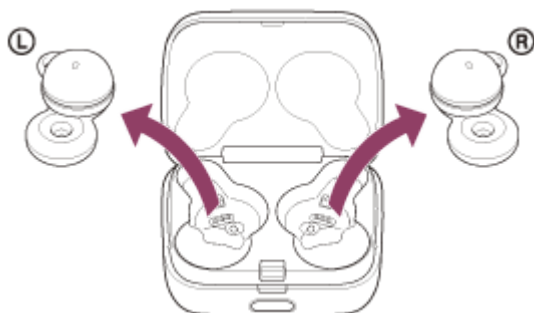

Keď slúchadlá vyberiete z nabíjacieho puzdra, automaticky prejdú do režimu párovania.

Keď si vložíte slúchadlá do oboch uší, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasové pokyny „Pairing“ (Párovanie).



## **Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)**

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra, vložte ich tak, aby ste počuli zacvaknutie a následne sa uistite, že sú obe slúchadlá zaistené v nabíjacom puzdre.



2. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.




Jedným zavretím veka sa slúchadlá vyrovnajú a zaistia na mieste, aj keď predtým neboli v nabíjacom puzdre zaistené.

3. Podržte nabíjacie puzdro v ruke a otvorte vekom stlačením tlačidla otvárania veka.



4. Stlačte a podržte tlačidlo párovania na nabíjacom puzdre približne 5 sekúnd.

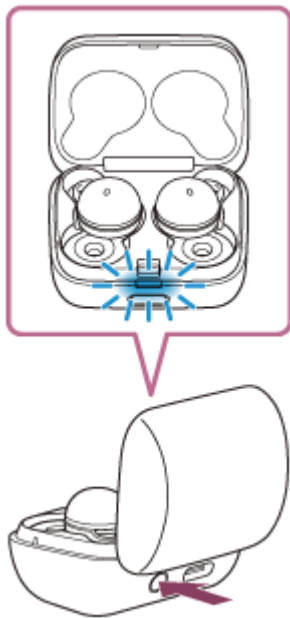

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre bude opakovane pomaly blikať dvakrát za sebou a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.


Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra. Keď si vložíte slúchadlá do oboch uší, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasové pokyny „Pairing“ (Párovanie).

**2 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.**

**3 Spárujte slúchadlá pomocou počítača.**

### Pripojenie pomocou funkcie Swift Pair


1. Z kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho počítača vyberte možnosť [Connect].

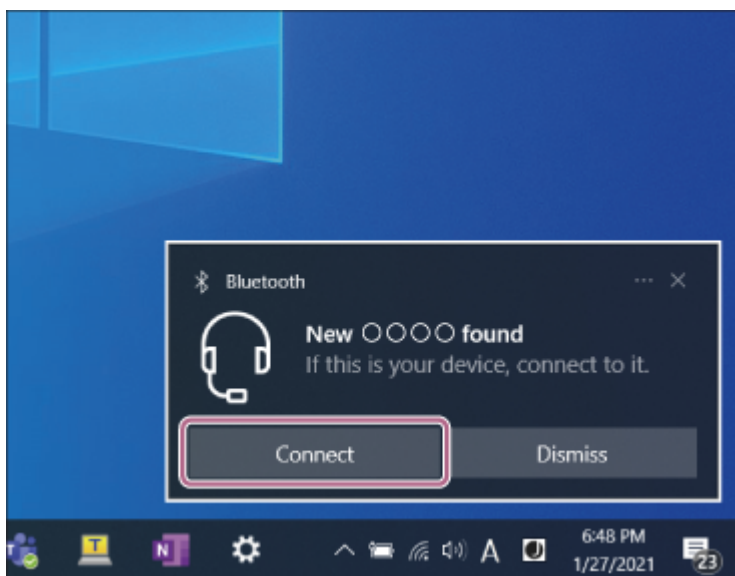


### Pripojenie bez funkcie Swift Pair

1. Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Settings].


2. Kliknite na položku [Devices].

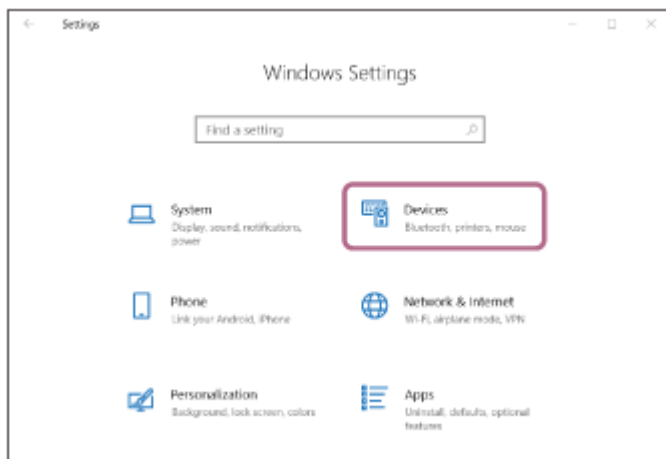


3. Kliknite na kartu [Bluetooth & other devices] a potom kliknutím na prepínač [Bluetooth] zapnite funkciu Bluetooth a kliknite na položku [Add Bluetooth or other device].

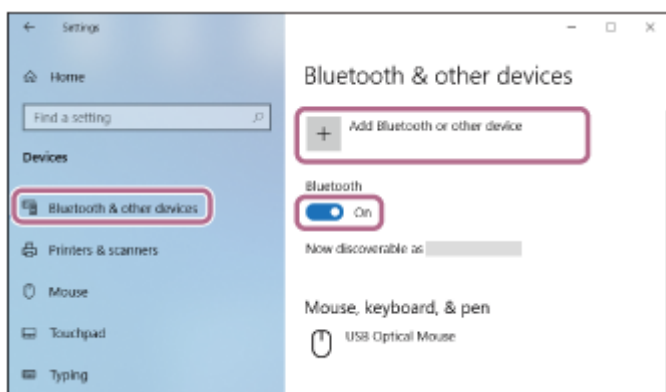

4. Kliknite na položku [Bluetooth].

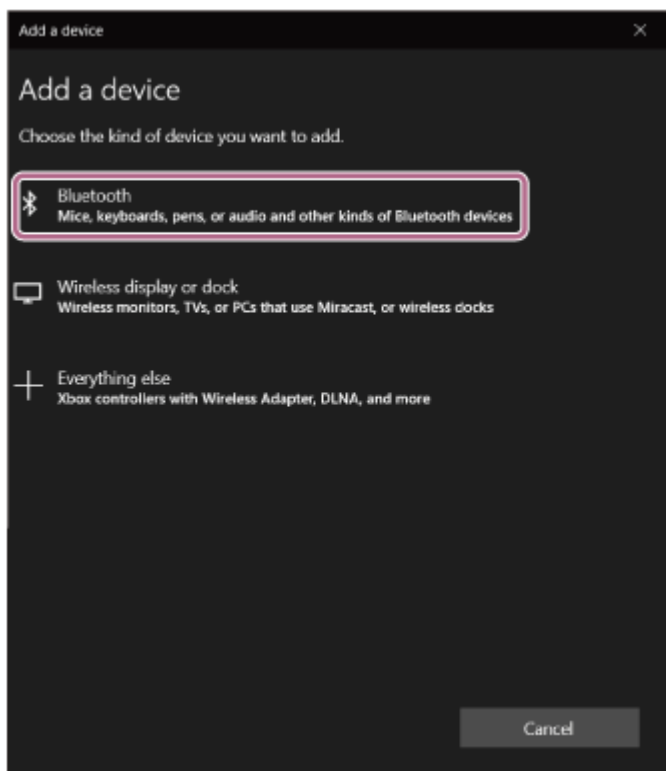

5. Kliknite na položku [LinkBuds].

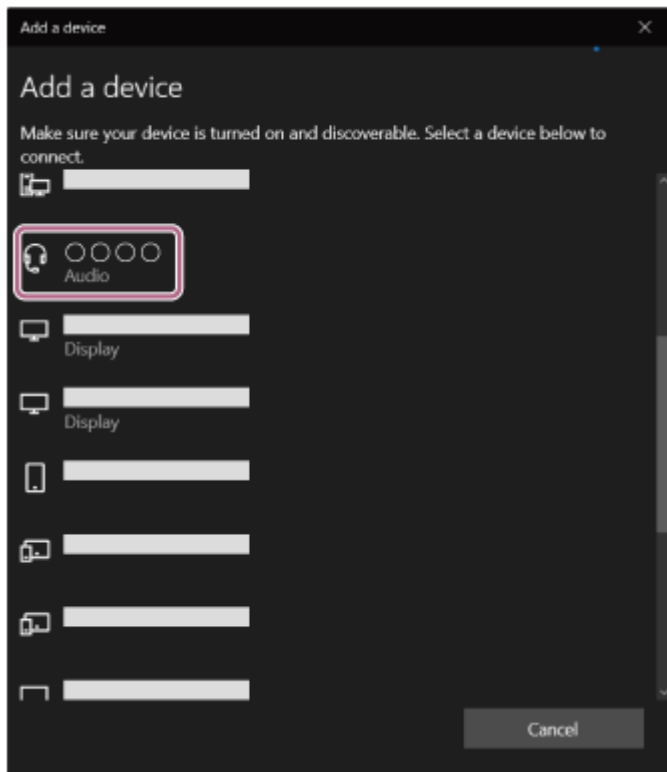

Ak sa vyžaduje prístupový kód (\*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre začne pomaly blikať na približne 5 sekúnd.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 10\)](#)“.

Ak sa na obrazovke počítača nezobrazí položka [LinkBuds], skúste to znova od pokynov „Pripojenie bez funkcie Swift Pair“ kroku **3** .

\* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

## Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

## Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začnite úkony od kroku **1** .
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
  - Po odstránení informácií o spáovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
  - Pri inicializácii slúchadiel.  
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

- Nosenie slúchadiel
- Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
- Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

5-031-120-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 8.1)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

### 1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

**Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní)**

1. Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

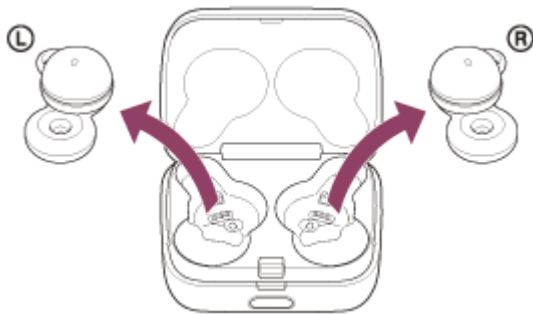

Keď slúchadlá vyberiete z nabíjacieho puzdra, automaticky prejdú do režimu párovania.

Keď si vložíte slúchadlá do oboch uší, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasové pokyny „Pairing“ (Párovanie).

**Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)**

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra, vložte ich tak, aby ste počuli zacvaknutie a následne sa uistite, že sú obe slúchadlá zaistené v nabíjacom puzdre.



2. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.




Jedným zavretím veka sa slúchadlá vyrovnajú a zaistia na mieste, aj keď predtým neboli v nabíjacom puzdre zaistené.

3. Podržte nabíjacie puzdro v ruke a otvorte vekom stlačením tlačidla otvárania veka.



4. Stlačte a podržte tlačidlo párovania na nabíjacom puzdre približne 5 sekúnd.

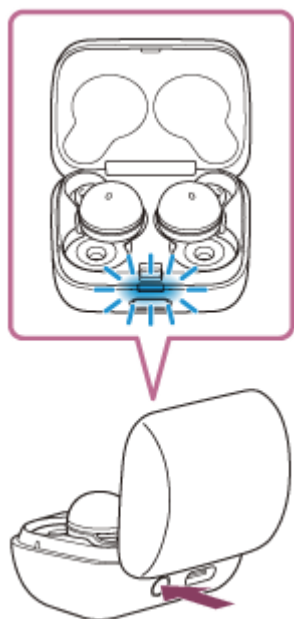

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre bude opakovane pomaly blikať dvakrát za sebou a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra. Keď si vložíte slúchadlá do oboch uší, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasové pokyny „Pairing“ (Párovanie).


**2 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.**

**3 Spárujte slúchadlá pomocou počítača.**


1. Presuňte kurzor myši do pravého horného rohu obrazovky (ak používate dotykový panel, posuňte prstom z pravého okraja obrazovky) a na paneli kľúčových tlačidiel vyberte položku [Settings].




2. Vyberte možnosť [Change PC Settings] v klúčovom tlačidle [Settings].

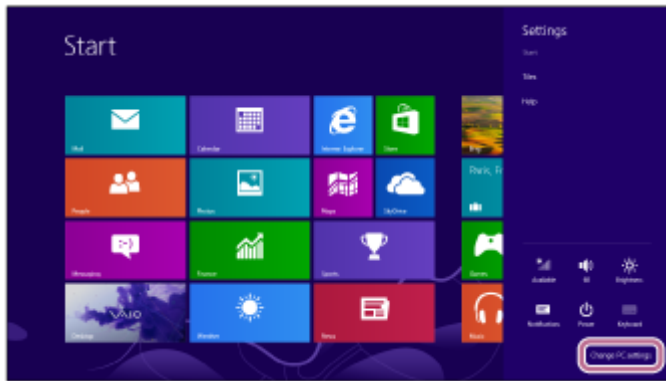

3. Vyberte položku [PC and devices] obrazovky [PC Settings].

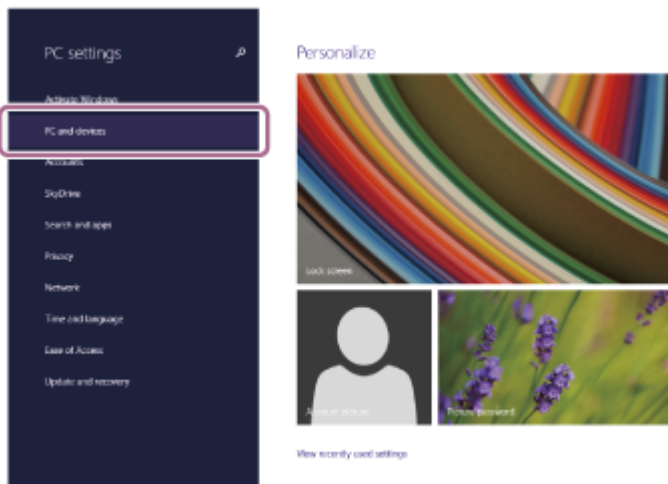


4. Vyberte položku [Bluetooth].

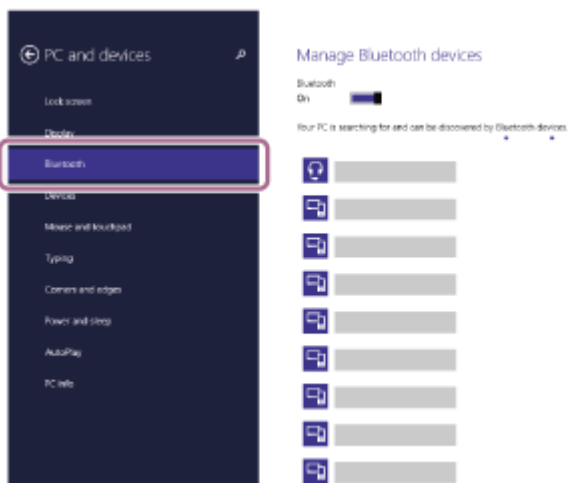

5. Vyberte položku [LinkBuds] a potom položku [Pair].



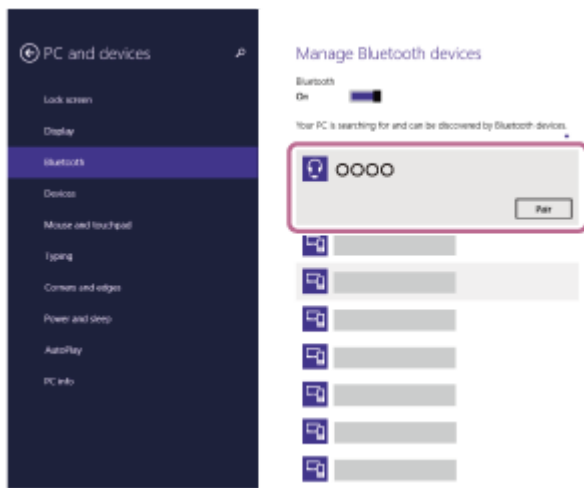

Ak sa vyžaduje prístupový kód (\*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre začne pomaly blikať na približne 5 sekúnd.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia.

Ak sa neprepoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8.1\)](#)“.

Ak sa názov [LinkBuds] dna obrazovky počítača nezobrazí, skúste postup zopakovať od začiatku kroku **3**.

\* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

## Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

## Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začinite úkony od kroku **1**.
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia. Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
  - Po odstránení informácií o spáovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
  - Pri inicializácii slúchadiel. Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

## Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Windows 8.1\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

### Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 10.15 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
- Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie počítača.
- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak nevíete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.

Ak je reproduktor počítača nastavený do režimu  „OFF“ (vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.


Reproduktor počítača v režime ON (zap.)



### 1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

**Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní)**

1. Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

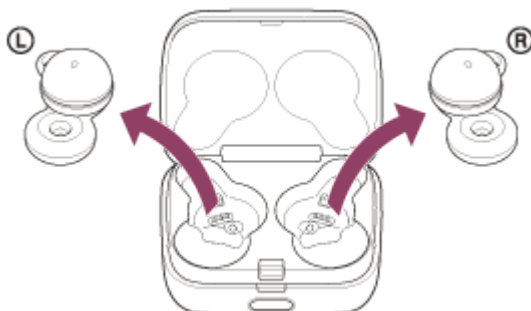

Keď slúchadlá vyberiete z nabíjacieho puzdra, automaticky prejdú do režimu párovania.

Keď si vložíte slúchadlá do oboch uší, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasové pokyny „Pairing“ (Párovanie).

**Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)**

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra, vložte ich tak, aby ste počuli zacvaknutie a následne sa uistite, že sú obe slúchadlá zaistené v nabíjacom puzdre.



2. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.




Jedným zavretím veka sa slúchadlá vyrovnajú a zaistia na mieste, aj keď predtým neboli v nabíjacom puzdre zaistené.

3. Podržte nabíjacie puzdro v ruke a otvorte vekom stlačením tlačidla otvárania veka.



4. Stlačte a podržte tlačidlo párovania na nabíjacom puzdre približne 5 sekúnd.

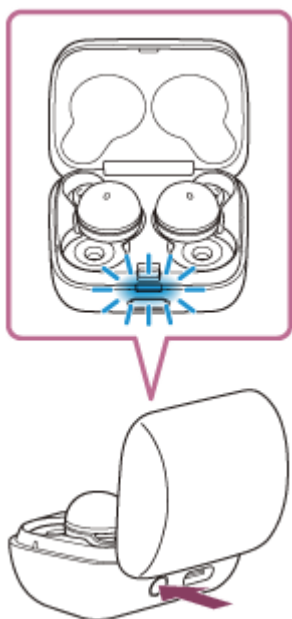


Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre bude opakovane pomaly blikať dvakrát za sebou a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra. Keď si vložíte slúchadlá do oboch uší, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasové pokyny „Pairing“ (Párovanie).


**2 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.**

**3 Spárujte slúchadlá pomocou počítača.**

1. Vyberte položku [  (System Preferences)] – [Bluetooth] na paneli v spodnej časti obrazovky.



2. Vyberte položku [LinkBuds] z obrazovky [Bluetooth] a potom kliknite na položku [Connect].

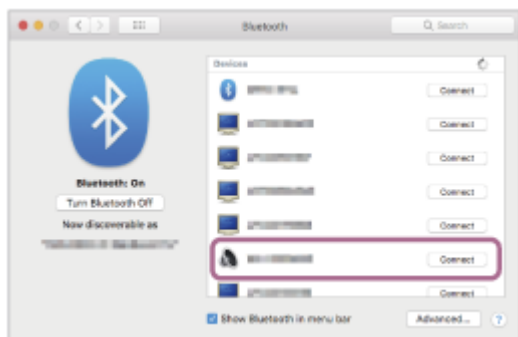

Ak sa vyžaduje prístupový kód (\*), zadajte hodnotu „0000“.

Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre začne pomaly blikať na približne 5 sekúnd.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)“.

Ak sa názov [LinkBuds] dna obrazovky počítača nezobrazí, skúste postup zopakovať od začiatku kroku **3**.

\* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

### Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

## Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začnite úkony od kroku ① .
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spáovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
  - Po odstránení informácií o spáovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
  - Pri inicializácii slúchadiel.  
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.

---

## Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds


## Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak nevíete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

**1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.**

**2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.**

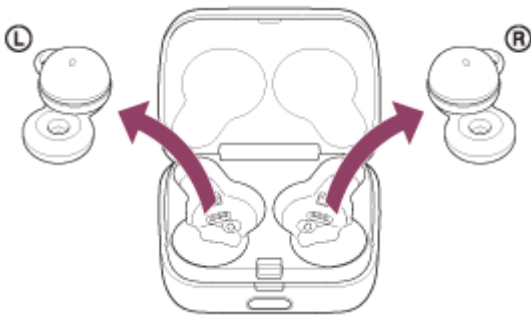

Slúchadlá sa automaticky zapnú.


**3 Vložte si slúchadlá do oboch uší.**

Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).


Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **4**.

**4 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.**


1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu reproduktora na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku [Open Sound settings].

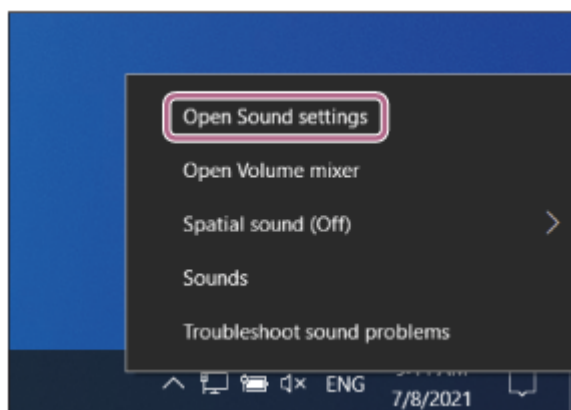

2. V rozbaľovacej ponuke [Choose your output device] vyberte možnosť [Headphones (LinkBudsStereo)].

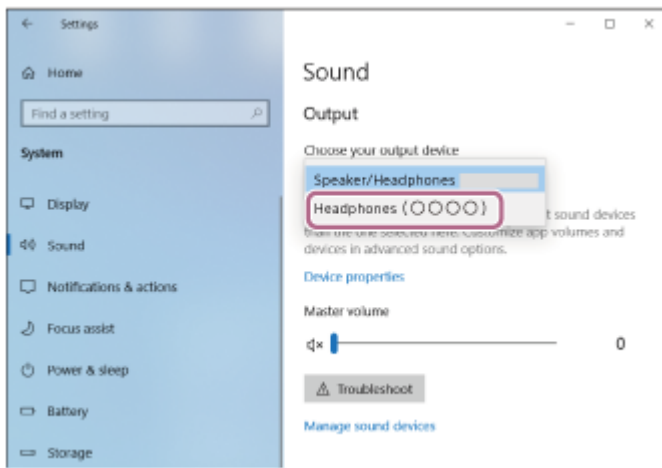


Ak sa v rozbaľovacej ponuke nezobrazuje možnosť [Headphones (LinkBuds Stereo)], kliknite na možnosť [Sound Control Panel] a následne pravým tlačidlom kliknite na kartu [Playback] na obrazovke [Sound], kde zaškrtnete možnosť [Show Disconnected Devices].

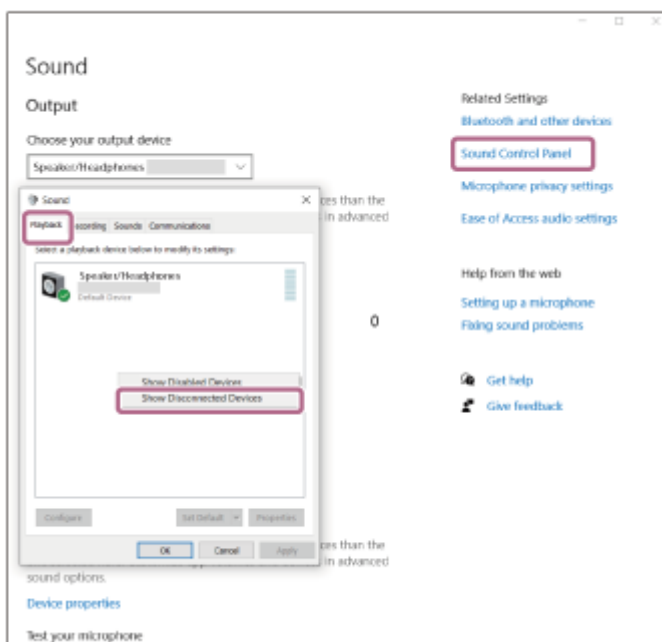


3. V zobrazenej ponuke vyberte položku [Connect].



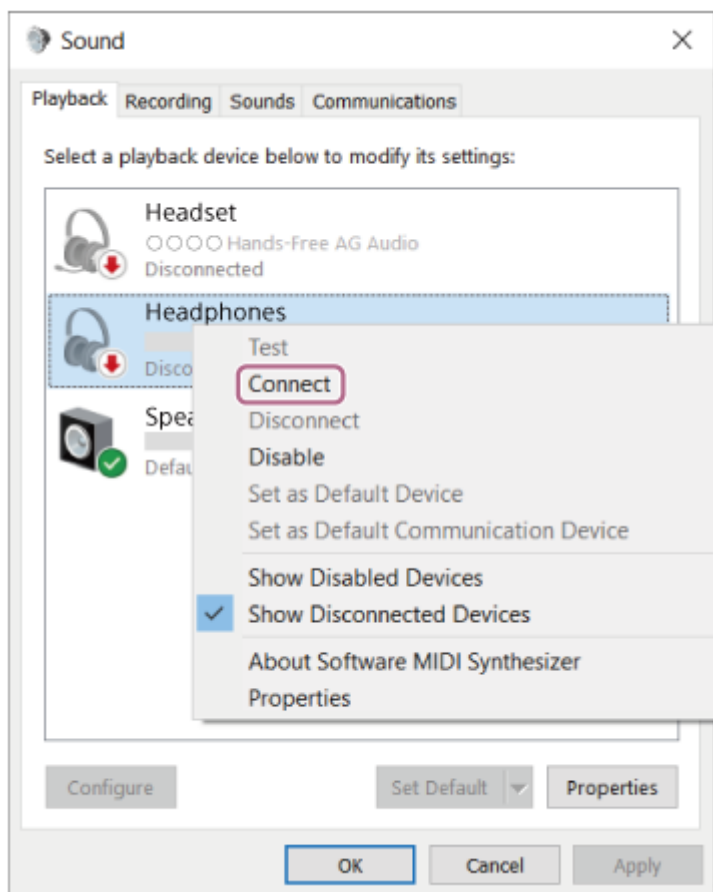

Vytvorí sa pripojenie. Budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

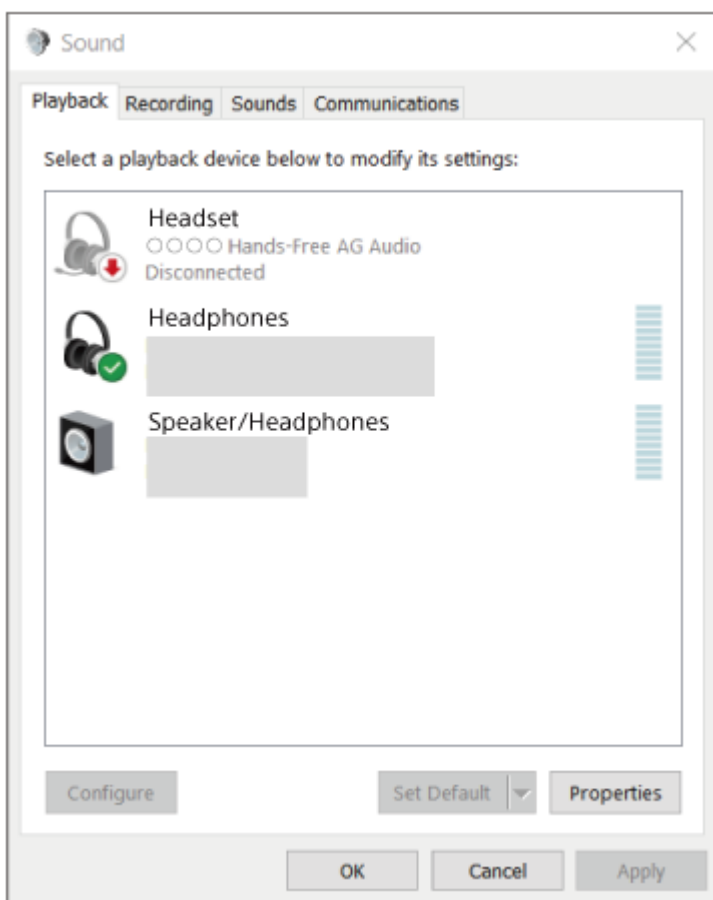

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

### Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

---

### Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 10\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds


## Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 8.1)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.

**1 Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.**

**2 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.**

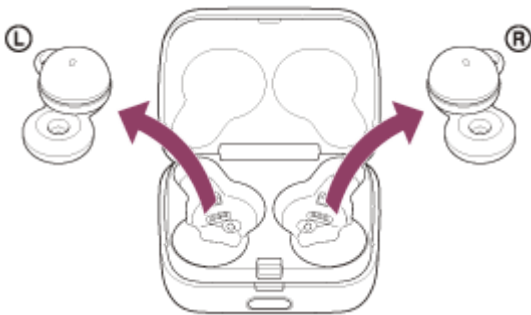

Slúchadlá sa automaticky zapnú.


**3 Vložte si slúchadlá do oboch uší.**


Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **4**.


**4 Vyberte slúchadlá pomocou počítača.**

1. Na úvodnej obrazovke vyberte položku [Desktop].
2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo [Start] a potom z kontextovej ponuky vyberte možnosť [Control Panel].
3. Vyberte položky [Hardware and Sound] - [Sound].

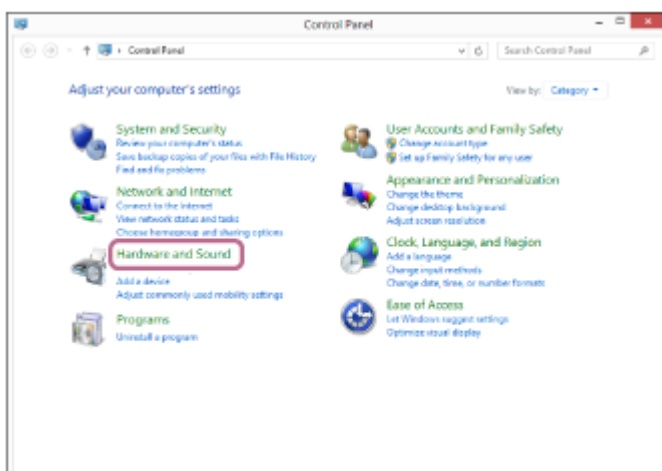


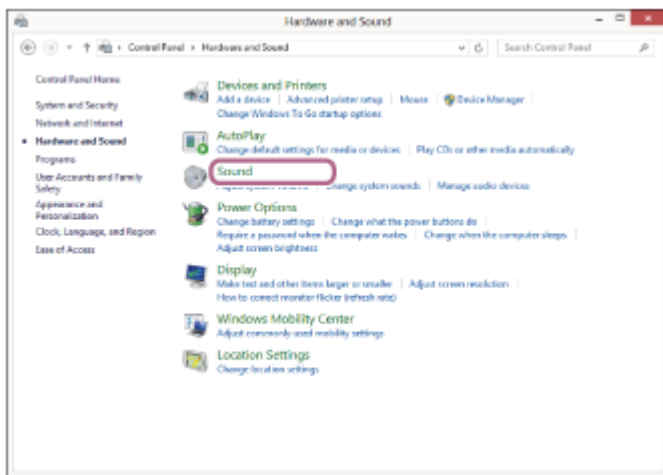


4. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku [LinkBuds]. Ak sa položka [LinkBuds] nezobrazí na obrazovke [Sound], pravým tlačidlom myši kliknite na obrazovku [Sound] a zaškrtnite položku [Show Disconnected Devices].

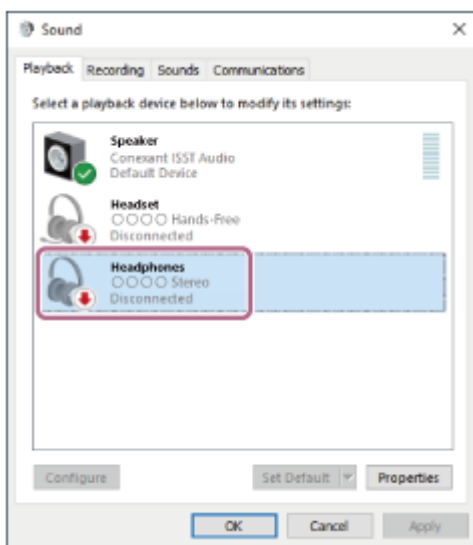

5. V zobrazenej ponuke vyberte položku [Connect].

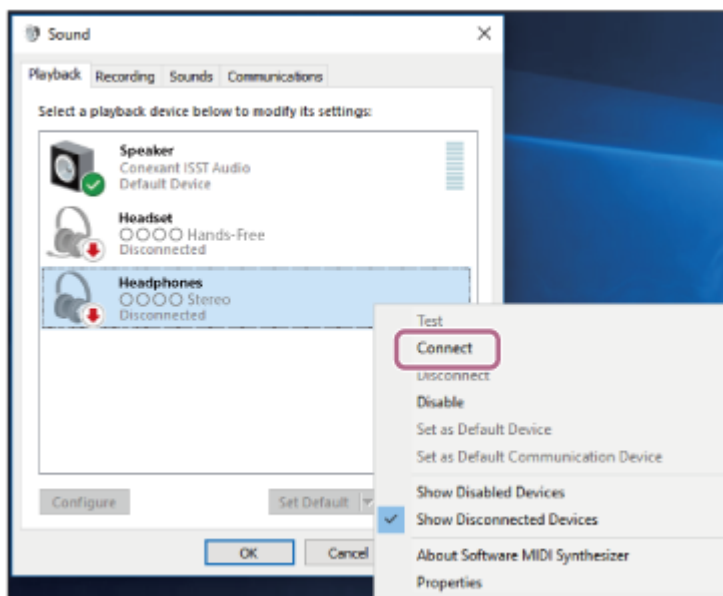

Vytvorí sa pripojenie. Budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

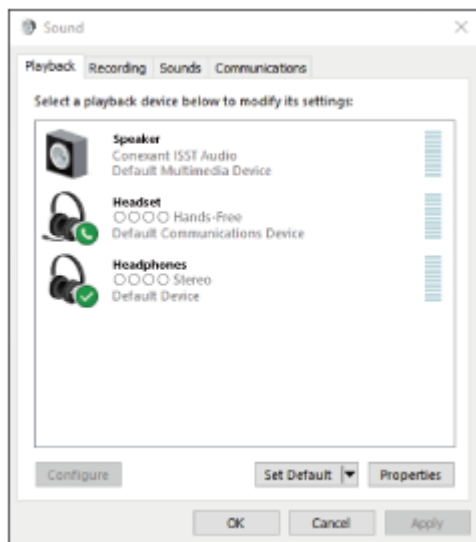

## Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

## Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

## Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows 8.1\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Pripojenie k spárovanému počítaču (Mac)

### Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 10.15 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:


- V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
- Zapnite reproduktor na počítači.  
Ak je reproduktor počítača nastavený do režimu  „OFF“ (vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.

Reproduktor počítača v režime ON (zap.)



**1** Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.

**2** Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

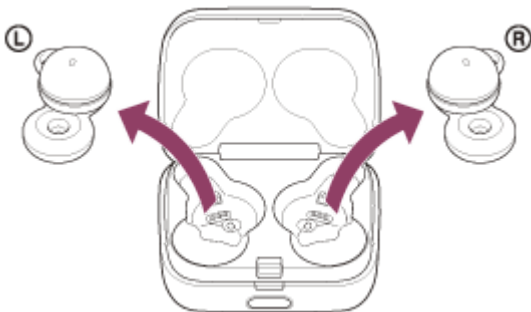


Slúchadlá sa automaticky zapnú.

**3** Vložte si slúchadlá do oboch uší.

Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).


Skontrolujte stav pripojenia v počítači. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **4**.

**4** Vyberte slúchadlá pomocou počítača.

1. Vyberte položku [  (System Preferences) ] – [Bluetooth] na paneli v spodnej časti obrazovky.



2. Držte tlačidlo Control na počítači, kliknite na položku [LinkBuds] na obrazovke [Bluetooth] a z kontextovej ponuky vyberte položku [Connect].

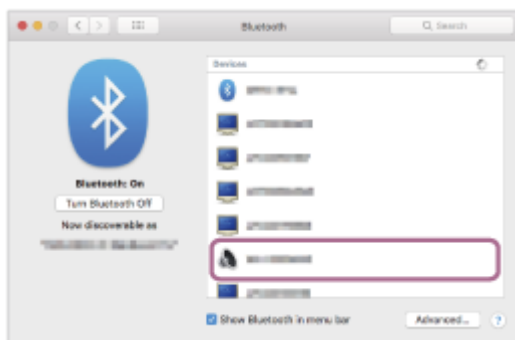

Vytvorí sa pripojenie. Budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

## Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

## Poznámka

- Ak je kvalita zvuku pri prehrávaní hudby nízka, skontrolujte, či je vo vašom počítači dostupná funkcia A2DP, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa počítač nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel z počítača a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

## Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Mac\)](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)





Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.


Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

- Zariadenie Bluetooth sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
- Slúchadlá sú dostatočne nabité.
- Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia Bluetooth.

### 1 V slúchadlách spustíte režim párovania.

**Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách sa nenachádzajú žiadne informácie o párovaní)**

1. Z nabíjacieho puzdra vyberte obe slúchadlá.

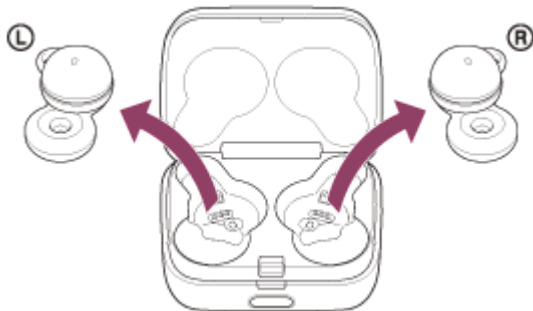

Keď slúchadlá vyberiete z nabíjacieho puzdra, automaticky prejdú do režimu párovania.

Keď si vložíte slúchadlá do oboch uší, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasové pokyny „Pairing“ (Párovanie).

**Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)**

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra, vložte ich tak, aby ste počuli zacvaknutie a následne sa uistite, že sú obe slúchadlá zaistené v nabíjacom puzdre.



2. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.




Jedným zavretím veka sa slúchadlá vyrovnajú a zaistia na mieste, aj keď predtým neboli v nabíjacom puzdre zaistené.

3. Podržte nabíjacie puzdro v ruke a otvorte vekom stlačením tlačidla otvárania veka.



4. Stlačte a podržte tlačidlo párovania na nabíjacom puzdre približne 5 sekúnd.

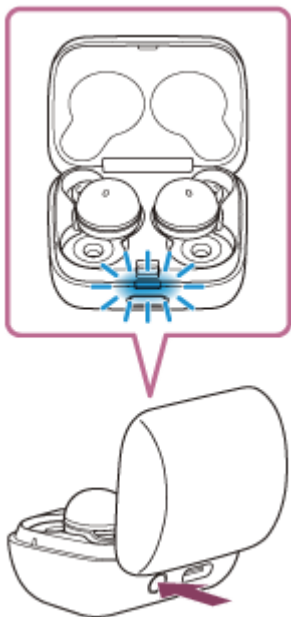

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre bude opakovane pomaly blikať dvakrát za sebou a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.

Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra. Keď si vložíte slúchadlá do oboch uší, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia a hlasové pokyny „Pairing“ (Párovanie).

## 2 Vykonajte postup párovania v zariadení Bluetooth, aby sa tieto slúchadlá dali vyhľadať.

V zozname rozpoznaných zariadení na obrazovke zariadenia Bluetooth sa zobrazí položka [LinkBuds].

Ak sa táto položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku 1 .

## 3 Na párovanie vyberte položku [LinkBuds] na obrazovke zariadenia Bluetooth.

Ak sa vyžaduje prístupový kód (\*), zadajte hodnotu „0000“.

\* Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

#### 4 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Niektoré zariadenia sa po dokončení párovania automaticky pripoja k slúchadlám.

Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre začne pomaly blikať na približne 5 sekúnd.

Keď máte nasadené slúchadlá, z oboch slúchadiel budete naraz počuť zvuk upozornenia.

Ak sa nepripoja, pozrite si časť „[Pripojenie k spárovanému Bluetoothzariadeniu](#)“.

#### Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom Bluetooth.
- Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „[Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)“.

#### Poznámka

- Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a znova začnite úkony od kroku ① .
- Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  - Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  - Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
  - Po odstránení informácií o spáovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
  - Pri inicializácii slúchadiel.  
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
- Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.


#### Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Pripojenie k spárovanému Bluetoothzariadeniu](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Ukončenie pripojenia Bluetooth \(po skončení používania\)](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Pripojenie k spárovanému Bluetoothzariadeniu

### 1 Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

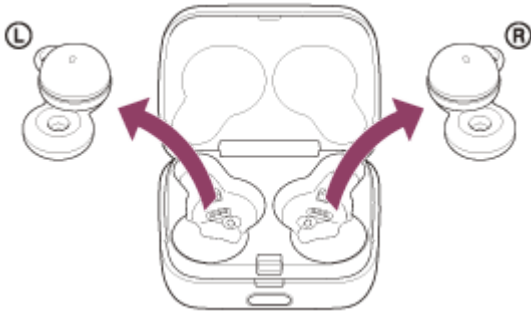

Slúchadlá sa automaticky zapnú.

### 2 Vložte si slúchadlá do oboch uší.

Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

Skontrolujte stav pripojenia v Bluetoothzariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom **3**.

### 3 Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth. Budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

#### Rada

- Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom Bluetooth.

#### Poznámka

- Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [LinkBuds], hlásenie [LE\_LinkBuds], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [LinkBuds], vyberte položku [LinkBuds]; ak sa zobrazí hlásenie [LE\_LinkBuds], vyberte položku [LE\_LinkBuds].
- Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
- Ak sa zariadenie Bluetooth nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.

#### Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)

- Používanie jedného slúchadla
- Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth
- Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth
- Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)


5-031-120-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds


## Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam (viacbodové pripojenie)

Keď je funkcia [Connect to 2 devices simultaneously] zapnutá pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ možno slúchadlá pripojiť súčasne k 2 zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth, čo vám umožní nasledujúce funkcie.

- Čakanie na prichádzajúci hovor pre 2 smartfóny  
V slúchadlách môžete počúvať hudbu prehrávanú na jednom smartfóne, čakať na hovor prichádzajúci z oboch smartfónov a hovoriť, ak prijmete prichádzajúci hovor.

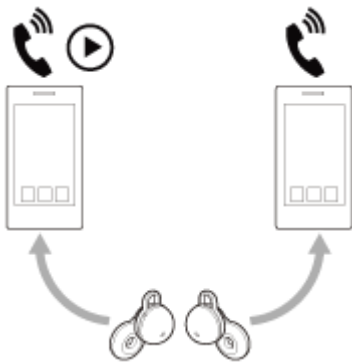

- Prepínanie prehrávania hudby medzi 2 zariadeniami  
Prehrávanie hudby môžete prepínať z jedného zariadenia na druhé bez vykonania opätovného pripojenia Bluetooth.

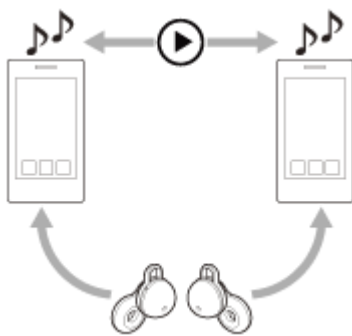

### Pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam súčasne cez pripojenie Bluetooth

Pred pripojením si do jedného z týchto 2 zariadení nainštalujte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Spárujte slúchadlá s 2 zariadeniami.
- 2 Ovládaním zo zariadenia, v ktorom je nainštalovaná aplikácia „Sony | Headphones Connect“, vytvorte pripojenie Bluetooth so slúchadlami.
- 3 Zapnite funkciu [Connect to 2 devices simultaneously] pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- 4 Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou druhého zariadenia.

Keď sú medzi 2 zariadeniami a slúchadlami vytvorené prepojenia Bluetooth, je možné pripojiť ďalšie spárované zariadenie cez pripojenie Bluetooth.

Ak sa pokúsite vytvoriť pripojenie Bluetooth k slúchadlám z tretieho zariadenia, pripojenie Bluetooth k poslednému zariadeniu, ktoré prehrávalo hudbu, sa zachová a pripojenie Bluetooth k druhému zariadeniu bude ukončené. Následne sa vytvorí pripojenie Bluetooth medzi tretím zariadením a slúchadlami.

### **Prehrávanie hudby, keď sú slúchadlá pripojené k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth**

- Pri prehrávaní hudby ovládaním zo slúchadiel sa prehráva hudba z posledného prehrávaného zariadenia.
- Ak chcete prehrávať hudbu z iného zariadenia, zastavte prehrávanie na zariadení, ktoré prehráva hudbu, a spustíte prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia.  
Aj keď spustíte prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia počas prehrávania hudby na prvom zariadení, zo slúchadiel budete aj naďalej počuť hudbu z prvého zariadenia. Ak v tomto stave zastavíte prehrávanie na prvom zariadení, môžete počúvať v slúchadlách hudbu z druhého zariadenia.

### **Hovory na telefóne pri pripojení slúchadiel k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth**

- Keď sú slúchadlá pripojené k 2 smartfónom atď. cez pripojenie Bluetooth súčasne, budú obe zariadenia v pohotovostnom režime.
- Keď prichádza hovor na prvé zariadenie, v slúchadlách sa ozve vyzváňací tón.  
Keď hovor prichádza do druhého zariadenia počas hovoru do slúchadiel, budete počuť vyzváňací tón prostredníctvom druhého zariadenia. Ak ukončíte hovor na prvom zariadení, budete počuť vyzváňací tón druhého zariadenia v slúchadlách.

---

#### **Súvisiaca téma**

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Prepínanie zvuku medzi viacerými zariadeniami pomocou funkcie „prepínač zvuku“

Funkcia „prepínač zvuku“ je funkcia Google, ktorá prepína zvuk medzi zariadeniami Android.

Slúchadlá, ktoré podporujú funkciu „prepínač zvuku“ sa môžu pripájať k viacerým zariadeniam. Keď používate slúchadlá na zariadeniach so zapnutou funkciou „prepínač zvuku“, zvuk z vašich slúchadiel sa bude plynulo prepínať medzi zariadeniami. Pri prepnutí zvuku vás zariadenie informuje.

### Kompatibilné smartfóny

Android 8.0 alebo novší

Podrobné informácie o funkcii „prepínač zvuku“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

[https://support.google.com/android/?p=switch\\_audio](https://support.google.com/android/?p=switch_audio)

Ak chcete používať funkciu „prepínač zvuku“, musíte sa k svojim slúchadlám a zariadeniu pripojiť prostredníctvom funkcie Google Fast Pair.

Podrobné informácie o funkcii Google Fast Pair nájdete na nasledujúcej adrese URL.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

### Poznámka

- Technické údaje funkcie „prepínač zvuku“ sa môžu bez oznámenia zmeniť.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth


Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily, môžete počúvať hudbu a ovládať zariadenie pomocou slúchadiel cez pripojenie Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Môžete upraviť hlasitosť atď.

Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Prečítajte si návod na obsluhu dodaný so zariadením s rozhraním Bluetooth.


### 1 Vložte si slúchadlá do oboch uší.

1. Skontrolujte značky  $\text{L}$  (ľavá) a  $\text{R}$  (pravá) na slúchadlách.  
Slúchadlá si nasadzte tak, aby ste slúchadlo so značkou  $\text{L}$  (ľavé) mali v ľavom uchu a slúchadlo so značkou  $\text{R}$  (pravé) v pravom uchu. Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod.

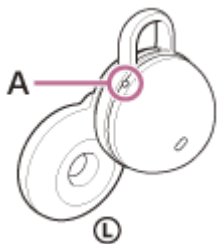

**A:** Hmatový bod

2. Keď si slúchadlo vkladáte do ucha, skontrolujte umiestnenie slúchadla vzhľadom k uchu.

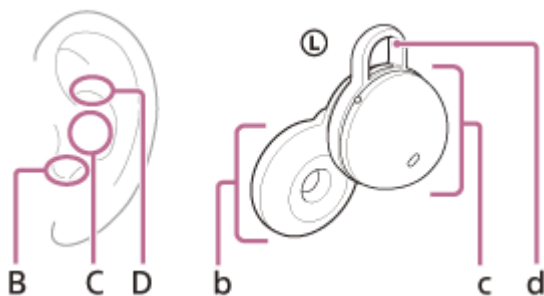

**B:** Poloha na vloženie budiacej jednotky  
**C:** Poloha na podporu krytu  
**D:** Poloha na zaistenie prvku na podporu nasadenia  
**b:** Budiaca jednotka  
**c:** Kryt (Do ucha vložte stranu s nabíjacím portom)  
**d:** Prvok na podporu nasadenia

3. Slúchadlá podržte prstami.



4. Vložte do ucha (B) budič (b).

5. Otáčajte v smere šípky tak, aby krytová časť (c) bola v pozícii ucha (C).



6. Zatlačte prvok na podporu nasadenia (d) do ušných boltcov (D).

7. Skontrolujte, či sú slúchadlá správne nasadené.

Prstom sa dotknite prvku na podporu nasadenia (d) a skontrolujte, či je nasadený v ušných boltcoch (D).




Jemne potraсте s hlavou aby si sa uistili, že sú slúchadlá na svojom mieste.

**2 Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.**

**3 Spustíte prehrávanie v zariadení Bluetooth a nastavte hlasitosť na strednú úroveň.**


**4 Upravte hlasitosť ťuknutím na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha.**

- Zvýšenie hlasitosti: 5-krát alebo viackrát rýchlo ťuknite na pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,4 sekundy alebo menej medzi ťuknutiami) počas prehrávania hudby.

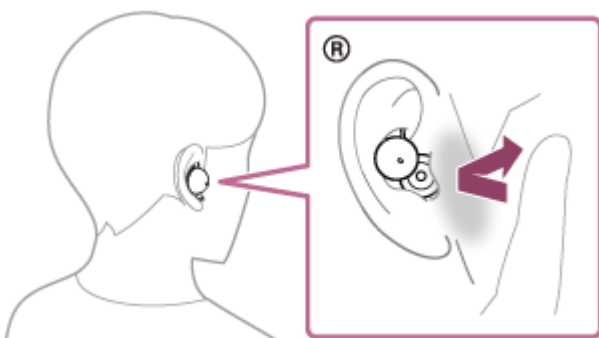

Pri opakovanom ťukaní na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každé 0,4 sekundy zvýši o jeden stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí.

- Zníženie hlasitosti: 5-krát alebo viackrát rýchlo ťuknite na ľavé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,4 sekundy alebo menej medzi ťuknutiami) počas prehrávania hudby.

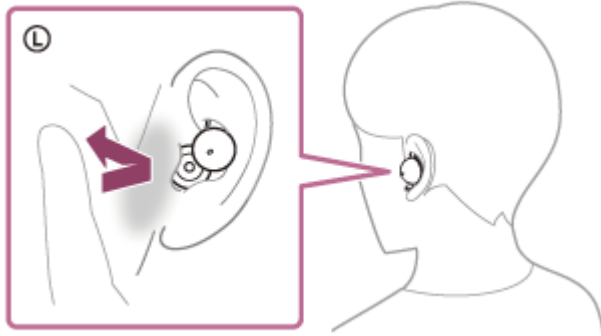

Pri opakovanom ťukaní na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každé 0,4 sekundy zníži o jeden stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí.

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

### Rada

- Vo výrobných nastaveniach dôjde pri počúvaní hudby cez obe slúchadlá pri zložení jedného alebo oboch z nich k pozastaveniu prehrávania. Keď zložené slúchadlo znova vložíte do ucha, slúchadlá prehrávanie hudby obnovia.
- Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a iný audio obsah môžete cez slúchadlá počúvať zo zariadenia, napríklad prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť potrebná úprava hlasitosti alebo nastavenie zvukového výstupu v zariadení.
- Hlasitosť možno upravovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.  
Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas prehrávania hudby zmeníte hlasitosť, hlasitosť hovoru sa nezmení.
- Ak funkciu aktivovanú pri ťuknutí na slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha zmeníte na [Volume Control] prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“, zo slúchadiel môžete tiež upravovať hlasitosť.
- Hudbu môžete počúvať aj tak, že z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo a dáte si ho do ucha.  
Ak počúvate hudbu iba s jedným slúchadlom, ak si založíte do druhého ucha druhé slúchadlo, môžete počúvať hudbu s obidvomi slúchadlami.

### Poznámka

- Keď sa neprehráva hudba, nie je pomocou slúchadiel možné upravovať hlasitosť.
- Ak funkciu aktivovanú pri ťuknutí na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha zmeníte na [Volume Control] alebo [Not Assigned] prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“, nebudete môcť upraviť hlasitosť pomocou 5 alebo viac ťuknutí na slúchadlo alebo oblasť v okolí ucha na strane, ktorej je funkcia priradená.
  - Ak funkciu aktivovanú pri ťuknutí na slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha na pravom slúchadle zmeníte na [Volume Control] alebo [Not Assigned]: Vykonaním 5 alebo viac ťuknutí na pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha nezvýšite hlasitosť.
  - Ak funkciu aktivovanú pri ťuknutí na slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha na ľavom slúchadle zmeníte na [Volume Control] alebo [Not Assigned]: Vykonaním 5 alebo viac ťuknutí na ľavé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha neznížite hlasitosť.
- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.

### Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

- Používanie jedného slúchadla
- Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth
- Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)


5-031-120-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)


Ak zariadenie Bluetooth podporuje funkciu ovládania zariadenia (kompatibilný profil: AVRCP), k dispozícii budú nasledujúce operácie. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth, preto si prečítajte návod na použitie dodávaný so zariadením.

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť pravé slúchadlo.

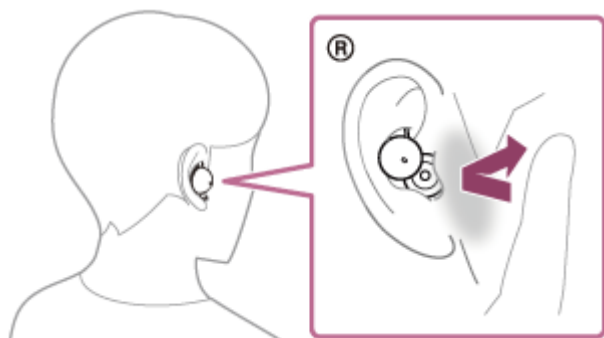


- **Zvýšenie hlasitosti:** 5-krát alebo viackrát rýchlo ťuknite na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,4 sekundy alebo menej medzi ťuknutiami) počas prehrávania hudby. Pri opakovanom ťukaní na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každé 0,4 sekundy zvýši o jeden stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí. Keď hlasitosť dosiahne maximálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť ľavé slúchadlo.

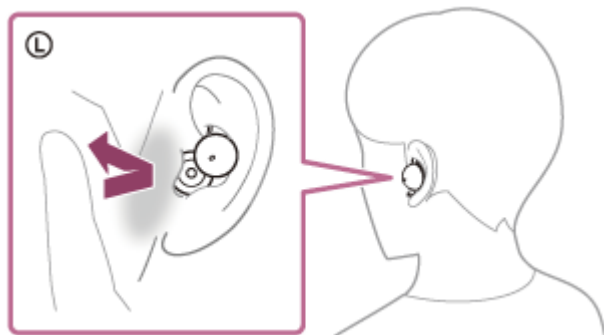

- **Zníženie hlasitosti:** 5-krát alebo viackrát rýchlo ťuknite na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,4 sekundy alebo menej medzi ťuknutiami) počas prehrávania hudby. Pri opakovanom ťukaní na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každé 0,4 sekundy zníži o jeden stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí. Keď hlasitosť dosiahne minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

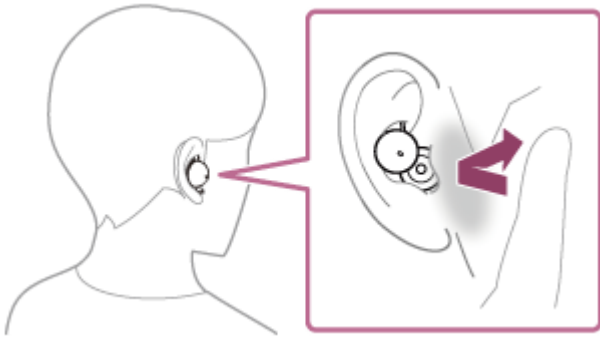

- Prehrávanie/pozastavenie: Dvakrát rýchlo ťuknite (v intervale približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha.
- Preskočenie na začiatok nasledujúcej skladby: Trikrát rýchlo ťuknite na slúchadlo alebo oblasť v okolí ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami).

### Poznámka

- Keď sa neprehráva hudba, nie je pomocou slúchadiel možné upravovať hlasitosť.
- Ak funkciu aktivovanú pri ťuknutí na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha zmeníte na [Volume Control] alebo [Not Assigned] prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“, nebudete môcť upraviť hlasitosť pomocou 5 alebo viac ťuknutí na slúchadlo alebo oblasť v okolí ucha na strane, ktorej je funkcia priradená.
  - Ak funkciu aktivovanú pri ťuknutí na slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha na pravom slúchadle zmeníte na [Volume Control] alebo [Not Assigned]: Vykonaním 5 alebo viac ťuknutí na pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha nezvýšite hlasitosť.
  - Ak funkciu aktivovanú pri ťuknutí na slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha na ľavom slúchadle zmeníte na [Volume Control] alebo [Not Assigned]: Vykonaním 5 alebo viac ťuknutí na ľavé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha neznížite hlasitosť.
- V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
- Dostupné úkony sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia, hudobného softvéru alebo použitej aplikácie. V niektorých prípadoch môže fungovať inak alebo nemusí fungovať, a to aj keď vykonáte vyššie uvedené operácie.

### Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

---

### 1 Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

Keď máte nasadené slúchadlá, budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

### 2 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Slúchadlá sa vypnú.

#### Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

---

#### Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Informácie o funkcii 360 Reality Audio

---

### Čo je 360 Reality Audio?

Funkcia 360 Reality Audio predstavuje nový hudobný zážitok s využitím trojrozmernej zvukovej technológie 360 spoločnosti Sony.

Zahŕňa informácie o polohe každého zdroja zvuku, ako sú vokály, chór a hudobné nástroje, a umiestňuje ich do guľovitého priestoru.

Poslucháči tak môžu zažiť trojrozmerné zvukové pole, ako keby boli na živom hudobnom predstavení.

### Podmienky používania

Stiahnite si a použite službu streamovania hudby (spoplatnená), ktorá podporuje funkciu 360 Reality Audio vo vašom smartfóne alebo tablete so systémom iOS alebo Android.

Optimalizáciou zvukového poľa a akustickej funkcie slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete dosiahnuť realistické vnímanie zvuku.

Podrobné informácie o funkcii 360 Reality Audio nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Poznámka

- Služba nie je dostupná v určitých krajinách a regiónoch.




Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel ( Speak-to-Chat )

Ak je vopred povolená funkcia Speak-to-Chat, automaticky, keď s niekým hovoríte, spustí sa režim Speak-to-Chat. Slúchadlá pozastavia alebo stlmia prehrávanú hudbu.

Ak slúchadlá nedetegujú na určitý čas hlas používateľa, režim Speak-to-Chat sa automaticky vypne.

Ak chcete režim vypnúť skôr, dvakrát alebo trikrát rýchlo ťuknite na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (pri intervale približne 0,2 sekundy).

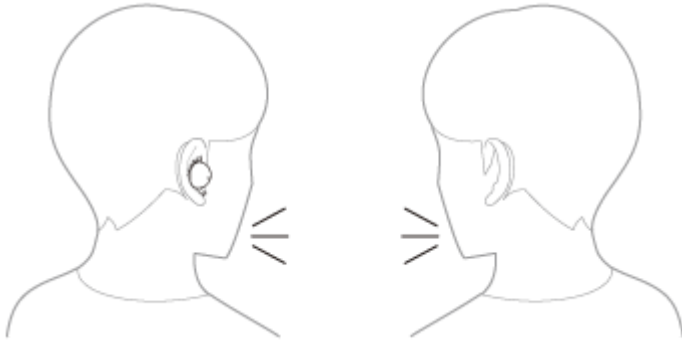

### Aktivovať Speak-to-Chat

Ak chcete aktivovať režim Speak-to-Chat, funkcia Speak-to-Chat musí byť vopred aktivovaná.

Vo výrobných nastaveniach je režim Speak-to-Chat deaktivovaný. Ak chcete režim aktivovať, zmeňte nastavenia prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

### Ak chcete režim Speak-to-Chat deaktivovať

Ak chcete režim deaktivovať, zmeňte nastavenia prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

### Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako používať režim Speak-to-Chat.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/)

#### Rada

- Režim Speak-to-Chat sa ukončí aj v nasledujúcich prípadoch.
  - Pri zložení oboch slúchadiel, keď je funkcia automatického vypnutia detekciou nosenia zapnutá
- Keď používate aplikáciu „Sony | Headphones Connect“, okrem režimu prepínania zapnutia a vypnutia môžete zmeniť aj citlivosť automatickej detekcie zvuku a zmeniť čas do vypnutia režimu Speak-to-Chat. Vo výrobných nastaveniach je čas do vypnutia režimu nastavený na približne 15 sekúnd.

#### Poznámka

- Režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď slúchadlá detegujú hlas používateľa slúchadiel, avšak v zriedkavých prípadoch sa môže aktivovať z dôvodu vibrácií, ktoré spôsobili zariadenia, ako napríklad elektrické zubné kefy, elektrické masážne zariadenia alebo elektrické holiace strojčeky, prípadne pri činnostiach, ako je čistenie zubov, kašeľ alebo húkanie. Ak sa režim Speak-to-Chat často náhodne aktivuje sám, nastavte režim Speak-to-Chat na možnosť „L Sensitivity“.
- Prehrávanie hudby sa pozastaví, pričom režim Speak-to-Chat je aktívny iba pri pripojení Bluetooth .
- Používané pripojené zariadenie alebo aplikácia na prehrávanie nemusí podporovať pozastavenie prehrávania hudby alebo videa, keď je zapnutý režim Speak-to-Chat, alebo obnovenie prehrávania, keď je režim Speak-to-Chat vypnutý.

- Keď je funkcia pripojenia služby zapnutá a v uchu máte nasadené len ľavé slúchadlo, režim Speak-to-Chat sa neaktivuje, aj keď slúchadlá zaznamenajú hlas používateľa.
- Ak je hlasitosť zvuku príliš vysoká, slúchadlá nemáte nasadené správne alebo hlasitosť hovoriaceho hlasu je nízka, je možné, že reč používateľa slúchadiel nebude zaznamenaná a režim Speak-to-Chat sa neaktivuje.  
V tom prípade je možné rozpoznávanie reči zlepšiť pomalším alebo hlasnejším rozprávaním, zaistením správnej pozície slúchadiel, stlmením hlasitosti prehrávanej hudby alebo nastavením režimu Speak-to-Chat na možnosť „H Sensitivity“.

---

### Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

5-031-120-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Informácie o režime kvality zvuku

---

Počas prehrávania cez Bluetooth môžete vybrať nasledujúce dva režimy kvality zvuku. Nastavenia môžete prepnúť a režim kvality zvuku skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

**Priorita na kvalitu zvuku:** Uprednostní sa kvalita zvuku.

**Priorita na stabilné pripojenie:** Uprednostní sa stabilné pripojenie (predvolené nastavenie).

- Ak chcete ako prioritnú určiť kvalitu zvuku, vyberte možnosť „Priorita na kvalitu zvuku“.
- Ak je pripojenie nestabilné, napríklad keď sa prehrávanie zvuku prerušuje, vyberte možnosť „Priorita na stabilné pripojenie“.

### Poznámka

- Čas prehrávania sa môže skrátiť v závislosti od kvality zvuku a podmienok, za akých slúchadlá používate.
- V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, v ktorej slúchadlá používate, môže stále dochádzať k prerušovaniu zvuku, a to aj v prípade výberu režimu „Priorita na stabilné pripojenie“.

---

### Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Podporované kodeky

---

Kodek je „algoritmus kódovania zvuku“, ktorý sa používa na bezdrôtový prenos zvuku prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Slúchadlá podporujú nasledujúce 2 kodeky na prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia A2DP: SBC a AAC.

- SBC  
Toto je skratka pre štandard Subband Codec.  
SBC je štandardná technológia kódovania zvuku, ktorá sa využíva v zariadeniach Bluetooth.  
Všetky zariadenia Bluetooth podporujú kodek SBC.
- AAC  
Toto je skratka pre štandard Advanced Audio Coding.  
Štandard AAC sa využíva hlavne v produktoch Apple, ako je napríklad zariadenie iPhone, a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako kodek SBC.

Keď sa z pripojeného zariadenia prenáša hudba v jednom z vyššie uvedených kodekov, slúchadlá sa automaticky prepnú na daný kodek a prehrávajú hudbu v rovnakom kodeku.

Ak pripojené zariadenie podporuje kodek vyššej kvality zvuku ako SBC, možno budete musieť zariadenie najskôr nastaviť tak, aby ste si mohli vychutnať hudbu s požadovaným kodekom z podporovaných kodekov.

Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.

---

### Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Informácie o funkcii DSEE

---

Funkcia DSEE v slúchadlách dopĺňa zvuk s vysokým rozsahom, ktorý sa často stráca z komprimovaných zvukových zdrojov a ktorý predstavuje ekvivalent zvukovej kvality CD.

Zvukové zdroje komprimované prehrávaním streamovania, formátom MP3, pripojením Bluetooth, prenosovým kodekom a pod. sa prehrávajú prirodzeným, expanzívnym zvukom.

Funkciu DSEE možno nastaviť v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ a je k dispozícii, len keď je k slúchadlám pripojená cez Bluetooth pripojenie.

---

### Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

## Tón zvonenia

Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru cez slúchadlá bude znieť tón zvonenia.

V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

- Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
- Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
- Tón zvonenia pre pripojenie Bluetooth nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne



**1 Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.**

**2 Keď zaznie tón zvonenia, dvakrát rýchlo ťuknite na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (pri intervale približne 0,2 sekundy) a prijmite hovor.**

Zo slúchadiel zaznie zvuk.

Ak prijmete prichádzajúci hovor počas prehrávania hudby, prehrávanie hudby sa pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.

Rozprávať môžete do mikrofónov slúchadiel.

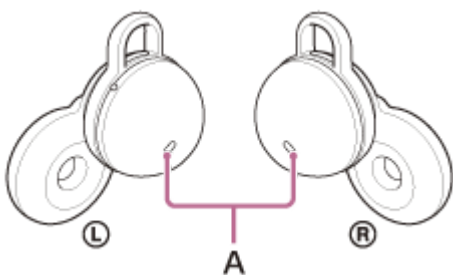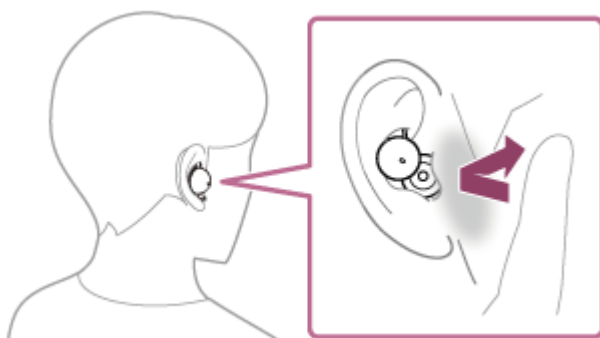

**A:** Mikrofóny (ľavý, pravý)

**Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia**

- Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne alebo mobilnom telefóne.
- Ak sa prehrávanie hudby nepozastaví automaticky, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

### 3 Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

### 4 Keď rozhovor dokončíte, dvakrát rýchlo ťuknite na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (pri intervale približne 0,2 sekundy) a ukončíte hovor.

Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

#### Rada

- Pri prijímaní hovorov počas používania smartfónu alebo mobilného telefónu môžu niektoré smartfóny alebo mobilné telefóny prijať hovor pomocou telefónu namiesto slúchadiel. Ak používate pripojenie HFP, prepnite hovor do slúchadiel rýchlym trojitým ťuknutím na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (pri intervale približne 0,2 sekundy) alebo použitím smartfónu alebo mobilného telefónu.
- Hlasitosť možno upravovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas prehrávania hudby zmeníte hlasitosť, hlasitosť hovoru sa nezmení.
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak máte nasadené len jedno slúchadlo. Ak prijímate prichádzajúci hovor, hovor môžete prijať pomocou nasadeného slúchadla. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte do ucha aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

#### Poznámka

- Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru počas počúvania hudby sa v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu nemusí prehrávanie automaticky obnoviť po skončení hovoru.
- Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Počas hovorov nie je možné hlasitosť upravovať pomocou slúchadiel. Upravte hlasitosť na pripojenom zariadení alebo v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.

#### Súvisiaca téma

- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
- V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.


**1 Pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.**

**2 Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.**

Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

Ak hovor uskutočňujete počas prehrávania hudby, prehrávanie sa automaticky pozastaví.


Rozprávať môžete do mikrofónov slúchadiel.

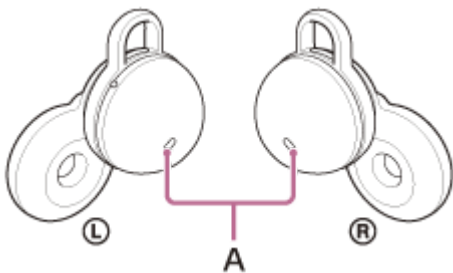

**A:** Mikrofóny (ľavý, pravý)

### Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón vytáčania

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu prepnete volacie zariadenie na slúchadlá rýchlym trojitým ťuknutím na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (pri intervale približne 0,2 sekundy).

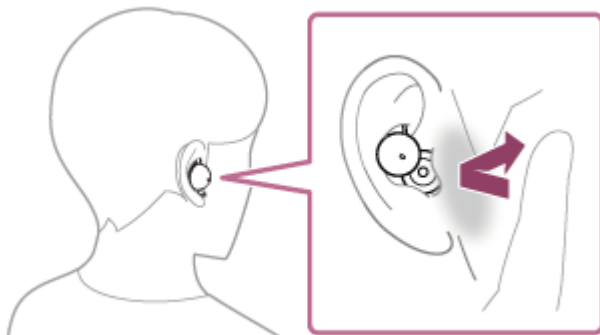

**3 Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.**

**4 Keď rozhovor dokončíte, dvakrát rýchlo ťuknite na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (pri intervale približne 0,2 sekundy) a ukončíte hovor.**



Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

### Rada

- Hlasitosť možno upravovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.  
Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas prehrávania hudby zmeníte hlasitosť, hlasitosť hovoru sa nezmení.
- Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak máte nasadené len jedno slúchadlo. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte do ucha aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

### Poznámka

- Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
- Počas hovorov nie je možné hlasitosť upravovať pomocou slúchadiel. Upravte hlasitosť na pripojenom zariadení alebo v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.

---

### Súvisiaca téma

- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Funkcie na telefonovanie](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Funkcie na telefonovanie

Funkcie dostupné počas hovoru sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným telefónom. Okrem toho, aj keď je profil rovnaký, dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu.

V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.


### Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak máte v uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá na tomto nasadenom slúchadle.

#### Odchádzajúci hovor

- Dvojitým rýchlym ťuknutím na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) zrušíte odchádzajúci hovor.

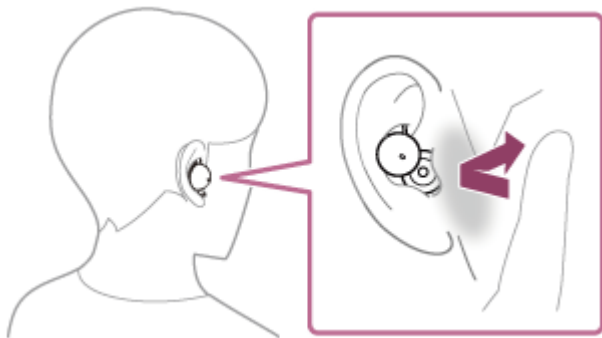

- Rýchlym trojitým ťuknutím na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón/mobilný telefón a opačne.

#### Prichádzajúci hovor

- Dvojitým rýchlym ťuknutím na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) zdvihnete hovor.
- Trojitým rýchlym ťuknutím na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) odmietnete hovor.

#### Počas hovoru

- Dvojitým rýchlym ťuknutím na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) hovor ukončíte.
- Rýchlym trojitým ťuknutím na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón/mobilný telefón a opačne.

### Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak máte v uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá na tomto nasadenom slúchadle.

#### Odchádzajúci hovor

- Dvojitým rýchlym ťuknutím na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) zrušíte odchádzajúci hovor.

### **Prichádzajúci hovor**

- Dvojitým rýchlym ťuknutím na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) zdvihnete hovor.

### **Počas hovoru**

- Dvojitým rýchlym ťuknutím na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) hovor ukončíte.

---

### **Súvisiaca téma**

- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Videohovor vo vašom počítači

Keď uskutočňujete videohovor v počítači, môžete hovoriť bezdrôtovo do slúchadiel.

### 1 Pripojte slúchadlá k počítaču pomocou pripojenia Bluetooth .

### 2 V počítači spustíte aplikáciu na videohovory.

### 3 Skontrolujte nastavenia (\*) aplikácie na videohovory.

- Keď uskutočňujete videohovor v počítači, vyberte pripojenie na volanie ( HFP / HSP ), nie pripojenia na prehrávanie hudby ( A2DP ). Ak vyberiete pripojenie na prehrávanie hudby, môže sa stať, že videohovor nebude možné uskutočniť.
- V nastaveniach reproduktora vyberte pripojenie na volanie [ Headset ( LinkBuds Hands-Free ) ] (\*\*). Pripojenie ([ Headphones ( LinkBuds Stereo ) ] (\*\*)) slúži na pripojenie pri prehrávaní hudby.)
- V nastaveniach mikrofónu vyberte pripojenie na volanie [ Headset ( LinkBuds Hands-Free ) ] (\*\*). Ak mikrofón nie je nastavený, režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď sa slúchadlá zaregistrujú reč osoby, ktorá má nasadené slúchadlá, a zvuk zo slúchadiel je stlmený.
- V závislosti od aplikácie na videohovory, ktorú používate, sa môže stať, že pripojenia na hovory [ Headset ( LinkBuds Hands-Free ) ] (\*\*) alebo pripojenia na prehrávanie hudby [ Headphones ( LinkBuds Stereo ) ] (\*\*) nebude možné v nastaveniach reproduktora alebo mikrofónu zvoliť a zobrazí sa len [ LinkBuds ]. V tom prípade zvolte možnosť [LinkBuds].
- Pozrite si webové stránky zákazníckej podpory, kde nájdete často kladené otázky a odpovede.

\* Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.

\*\* Je možné, že budú názvy odlišné v závislosti od počítača alebo aplikácie na videohovory, ktorú používate.

### Rada

- Keď nie je možné skontrolovať nastavenia aplikácie na videohovory alebo pripojenia na volania [Headset (LinkBuds Hands-Free)] nie je možné vybrať, vyberte v nastaveniach svojho počítača na vytvorenie pripojenia položku [Headset (LinkBuds Hands-Free)]. Prečítajte si časti „Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows® 10)“, „Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 8.1)“ alebo „Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)“.

### Poznámka

- Kým je režim Speak-to-Chat povolený a keď mikrofón nie je správne nastavený, režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď sa deteguje zvuk, a zvuk zo slúchadiel sa môže stlmiť.
- Je možné, že nastavenia mikrofónu nebudú k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate. V tom prípade vypnite režim Speak-to-Chat pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- V závislosti od používaného počítača alebo aplikácie slúchadlá nemusia počas videohovoru fungovať správne. Reštartovanie počítača môže vyriešiť tento problém.

### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Párovanie a pripájanie k počítaču \(Windows® 10\)](#)

- Párovanie a pripájanie k počítaču (Windows 8.1)
- Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 10)
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Windows 8.1)
- Pripojenie k spárovanému počítaču (Mac)
- Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
- Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel ( Speak-to-Chat )
- Webové lokality podpory pre zákazníkov

5-031-120-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

---

### 1 Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

Keď máte nasadené slúchadlá, budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

### 2 Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Slúchadlá sa vypnú.

#### Rada

- Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

---

#### Súvisiaca téma

- [Vypnutie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Používanie funkcie Google Assistant

Pomocou funkcie Google Assistant v smartfóne môžete hovoriť do mikrofónov slúchadiel a ovládať smartfón alebo vyhľadávať.

### Kompatibilné smartfóny

Smartfóny so systémom Android 6.0 alebo novším (Vyžaduje sa najnovšia verzia aplikácie Google app.)

#### 1 Otvorte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavte na ľavom alebo pravom slúchadle funkciu Google Assistant.


Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

Ak funkciu Google Assistant používate prvýkrát, spustíte aplikáciu Google Assistant, dotknite sa položky [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie a podľa zobrazených pokynov vykonajte úvodné nastavenia funkcie Google Assistant.


Po dokončení počiatočných nastavení sa pravé slúchadlo (alebo ľavé slúchadlo, ak bolo na počiatočné nastavenie použité len ľavé slúchadlo) automaticky prekonfiguruje na funkciu Google Assistant.

#### 2 Ak chcete používať funkciu Google Assistant, povedzte „Ok Google“ alebo použite slúchadlo, ktorému ste priradili túto funkciu.

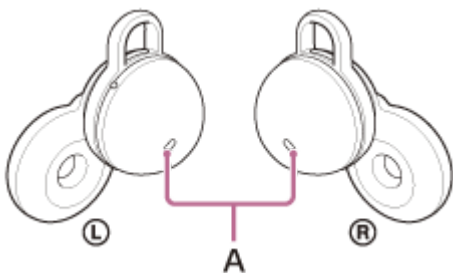

**A:** Mikrofóny (ľavý, pravý)

- Dvojité rýchle ťuknutie na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy):  
Zadá sa hlasový príkaz

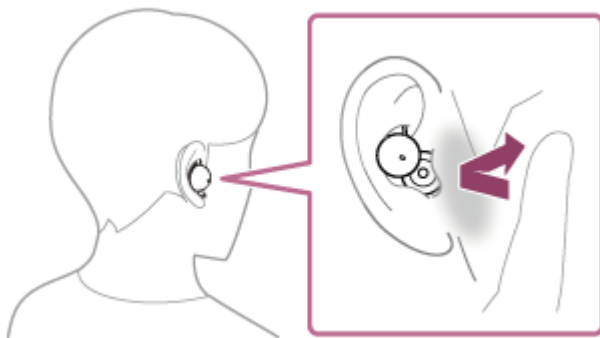

- Rýchle trojité ťuknutie na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy):  
Prečíta sa oznámenie

Podrobné informácie o funkcii Google Assistant nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

## Používanie slúchadiel s využitím funkcie Google Assistant

Použitím špecifických slov s funkciou Google Assistant môžete vykonať na slúchadlách operácie, ako je napríklad kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie.

Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke (\*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Slúchadlá nie sú kompatibilné so všetkými technickými údajmi opísanými na uvedenej webovej stránke.

### Rada

- Funkciu Google Assistant môžete používať, aj keď máte nasadené len jedno slúchadlo s priradenou funkciou Google Assistant. Ak je funkcia Google Assistant priradená slúchadlám a vy chcete používať len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Google Assistant. Nastavenie slúchadiel kontrolujte pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak funkcia Google Assistant nie je k dispozícii z dôvodov napríklad nepripojenia k sieti, hlasové oznamy „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená) počuť z oboch slúchadiel (alebo zo slúchadla, ktoré máte práve nasadené).
- Ak nevidíte [ Finish headphones setup ] v zobrazení konverzácie v aplikácii Google Assistant, odstráňte informácie o spárovaní slúchadiel z nastavenia smartfónu Bluetooth a zopakujte proces párovania.

### Poznámka

- Keď vykonáte úvodné nastavenie funkcie Google Assistant na svojom smartfóne, to, či bude funkcia Google Assistant nastavená na ľavom alebo pravom slúchadle závisí od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania. Ak je funkcia Google Assistant priradená niektorému zo slúchadiel a priradenie sa prepne na druhé slúchadlo, funkcia slúchadla na strane pred zmenou sa vráti do výrobných nastavení (prehrávanie/pozastavenie hudby a pod.). Slúchadlo môžete obnoviť späť na predchádzajúce funkcie zmenou jeho nastavení pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Funkcie Google Assistant a Amazon Alexa nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Funkciu Google Assistant a funkciu hlasového asistenta (Google app Siri) nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Ak je ľavé alebo pravé slúchadlo nastavené na funkciu Google Assistant a slúchadlá sú pripojené k zariadeniu iPhone/iPod touch prostredníctvom pripojenia Bluetooth, funkciu Google Assistant nie je možné používať.
- Ak je ľavé alebo pravé slúchadlo nastavené na funkciu Google Assistant a slúchadlá sú pripojené k zariadeniu iPhone/iPod touch prostredníctvom pripojenia Bluetooth, na slúchadle s nastavenou funkciou Google Assistant sa priradenie funkcie automaticky vymaže, keď sa na slúchadle bez funkcie Google Assistant zmení funkcia prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak je ľavé slúchadlo nastavené tak, aby mohlo používať funkciu Google Assistant, funkcia pripojenia služby sa automaticky vypne.
- Ak sa funkcia pripojenia služby zapne po tom, ako sa ľavé slúchadlo nastaví na používanie funkcie Google Assistant, funkcia ľavého slúchadla sa vráti do výrobných nastavení (prehrávanie/pozastavenie hudby a pod.). Slúchadlo môžete obnoviť späť na predchádzajúce funkcie zmenou jeho nastavení pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Počas softvérových aktualizácií slúchadiel funkcia Google Assistant nie je dostupná. Pri používaní funkcie Google Assistant počas aktualizácie softvéru bude počuť z oboch slúchadiel (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené) hlasový oznam „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.“ (Funkcia Google Assistant nie je počas aktualizácie k dispozícii. Počkajte chvíľu, kým sa aktualizácia nedokončí. ). Ak však použijete funkciu Google Assistant pomocou príkazu „Ok Google“ a podobne, hlasový oznam nebude počuť.
- Funkcia Google Assistant nemusí byť dostupná v niektorých krajinách, oblastiach alebo v niektorých jazykoch.
- Funkcia ovládania slúchadiel s využitím funkcie Google Assistant je závislá od technických údajov funkcie Google Assistant.
- Technické údaje funkcie Google Assistant sa môžu bez oznámenia zmeniť.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Používanie Amazon Alexa

Pomocou aplikácie Amazon Alexa nainštalovanej v smartfóne môžete hovoriť do mikrofónov slúchadiel a ovládať tak smartfón alebo vyhľadávať.

### Kompatibilné smartfóny

- Verzia OS, ktorá podporuje najnovšiu verziu aplikácie Amazon Alexa na OS Android alebo iOS
- Vyžaduje sa inštalácia najnovšej verzie aplikácie Amazon Alexa.

1. V mobilnom zariadení otvorte obchod s aplikáciami.
2. Vyhľadajte aplikáciu Amazon Alexa.
3. Vyberte možnosť Inštalovať.
4. Vyberte možnosť Otvoriť.

### 1 Nasadíte si slúchadlá do uší a pripojte ich k smartfónu cez pripojenie Bluetooth.

### 2 Spustíte aplikáciu Amazon Alexa.

Keď aplikáciu Amazon Alexa používate prvýkrát, budete sa musieť prihlásiť pomocou účtu Amazon a podľa pokynov v kroku 3 nastaviť slúchadlá pre aplikáciu Amazon Alexa.


Ak ste už v minulosti nastavili funkciu Amazon Alexa, ale nakonfigurovali ste ľavé a pravé slúchadlo na inú funkciu ako Amazon Alexa, prekonfigurujte ľavé alebo pravé slúchadlo na funkciu Amazon Alexa.

### 3 Vykonajte úvodné nastavenie funkcie Amazon Alexa.

1. Dotknite sa ikony [More] v pravom dolnom rohu obrazovky aplikácie Amazon Alexa a dotknite sa položky [Add a Device].



2. Na obrazovke [Which device would you like to set up?] vyberte položku [Headphones].

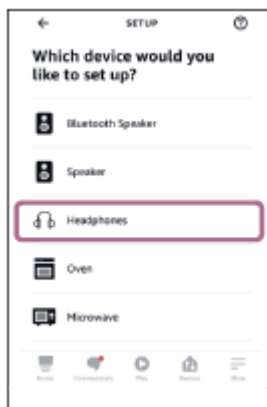

3. Zo zoznamu [AVAILABLE DEVICES] na obrazovke [Select your device] vyberte položku [LinkBuds].



Ak položku [LinkBuds] nemôžete nájsť v časti [AVAILABLE DEVICES], slúchadlá nie sú pripojené k smartfónu cez pripojenie Bluetooth. Pripojte slúchadlá k smartfónu pomocou Bluetooth pripojenia.


4. Na obrazovke [Set up Alexa on your LinkBuds] sa dotknite položky [CONTINUE].



5. Keď sa zobrazí obrazovka [This will override the current voice assistant on this accessory], dotknite sa položky [CONTINUE].




6. Na obrazovke [Setup Complete] sa dotknite položky [DONE].

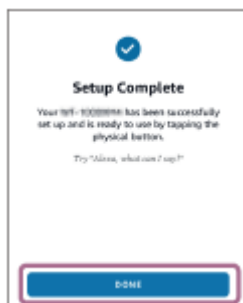

Po dokončení počítačových nastavení sa funkcia tlačidla na pravom slúchadle (alebo na ľavom, ak bolo na počítačové nastavenie použité len ľavé slúchadlo) zmení na Amazon Alexa.

#### 4 Ak chcete použiť funkciu Amazon Alexa, povedzte prebúdzacie slovo (\*) („Alexa“) alebo ovládajte slúchadlo, ku ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa.

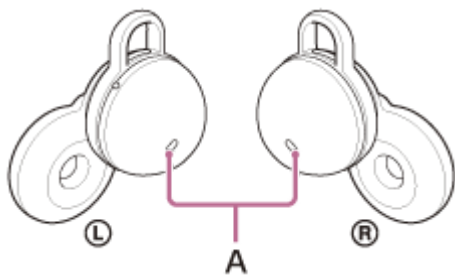


##### A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

- Dvakrát rýchlo ťuknite na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy), čím zadáte hlasový príkaz.

Príklad:

„What is the weather“ (Aké je počasie)

„Play music (\*\*)“ (Prehraj hudbu)

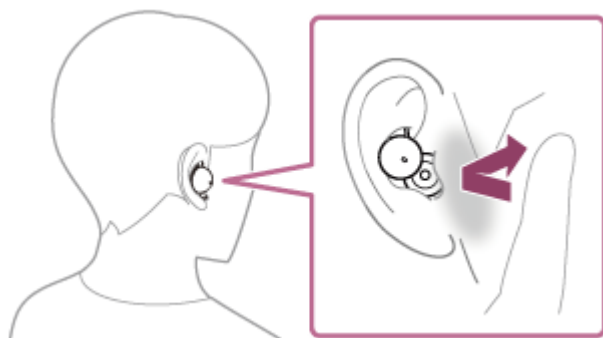

- Ak sa nezaznamená hlas, funkcia sa automaticky zruší.

\* Ak chcete nastaviť prebúdzacie slovo, aktivujte možnosť [Activate Voice Assistant with your Voice] pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

\*\* Vyžaduje sa predplatenie služby Amazon alebo Prime Music.

Podrobné informácie o funkcii Amazon Alexa a jej možnostiach nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:  
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

#### Rada

- Funkciu Amazon Alexa môžete používať, ak máte len jedno slúchadlo s priradenou funkciou Amazon Alexa na uchu. Ak je funkcia Amazon Alexa priradená k slúchadlám a vy chcete používať len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa. Nastavenie slúchadiel kontrolujte pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

- Ak funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii napríklad z dôvodu chýbajúceho pripojenia k sieti, z oboch slúchadiel (alebo zo slúchadla, ktoré máte práve nasadené) zaznie hlasový oznam „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova).

### Poznámka

- Keď nastavíte v aplikácii Amazon Alexa slúchadlo, to, či bude funkcia Amazon Alexa nastavená na ľavom alebo pravom slúchadle závisí od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania. Ak je funkcia Amazon Alexa priradená niektorému zo slúchadiel a priradenie sa prepne na druhé slúchadlo, funkcia slúchadla na strane pred zmenou sa vráti do výrobných nastavení (prehrávanie/pozastavenie hudby a pod.). Slúchadlo môžete obnoviť späť na predchádzajúce funkcie zmenou jeho nastavení pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Funkciu Amazon Alexa a Google Assistant nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Funkciu Amazon Alexa a funkciu hlasového asistenta (Google app, Siri) nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a krajinách/regiónoch. Dostupné funkcie a samotná funkčnosť služby Alexa sa môžu v závislosti od lokality líšiť.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Pomocou funkcie Google app v smartfóne so systémom Android môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať smartfón so systémom Android.

### 1 Nastavenia asistenta a voľbu hlasového vstupu nastavte v aplikácii Google app.

V smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] a položku [Assist app] nastavte na možnosť Google app.

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.

Poznámka: Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie Google app.

Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android alebo na webovej lokalite Google Play.

Aplikácia Google app sa v závislosti od technických údajov smartfónu so systémom Android nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.


### 2 Nasadíte si slúchadlá do uší a pripojíte ich k smartfónu Android cez pripojenie Bluetooth.

### 3 Otvorte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavte na ľavom alebo pravom slúchadle funkciu hlasového asistenta.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.


[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 4 Keď je smartfón Android v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, dvakrát rýchlo ťuknite na slúchadlo, ktorému ste priradili funkciu hlasového asistenta, alebo oblasť v okolí ucha (v intervale približne 0,2 sekundy).

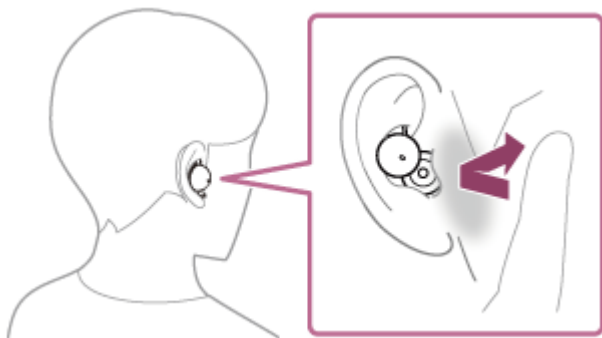

Aplikácia Google app sa aktivovala.

### 5 Do mikrofónov slúchadiel vyslovte požiadavku na aplikáciu Google app.

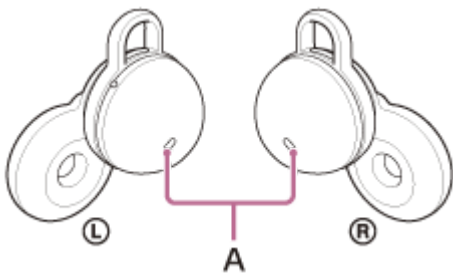

**A:** Mikrofóny (ľavý, pravý)

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré spolupracujú s aplikáciou Google app, nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

Ak po aktivácii aplikácie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, hlasový príkaz sa deaktivuje.

### **Poznámka**

- Funkciu hlasového asistenta (Google app) a funkciu Google Assistant nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Funkcie hlasového asistenta (Google app) a Amazon Alexa nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Aplikáciu Google app nie je možné aktivovať, ak vyslovíte príkaz „Ok Google“, aj keď je nastavenie „Ok Google“ v smartfóne so systémom Android aktivované.
- Aplikácia Google app sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických údajov smartfónu alebo verzie aplikácie.
- Aplikácia Google app nefunguje pri pripojení k zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné s funkciou hlasovej asistencie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri v zariadení iPhone môžete hovoriť do mikrofónov slúchadiel a ovládať zariadenie iPhone.

### 1 Zapnite funkciu Siri.

V zariadení iPhone vyberte položky [Settings] – [Siri & Search] a zapnite funkciu [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobnosti nájdete v návode na používanie zariadenia iPhone.

Poznámka: podrobnosti o funkcii Siri nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenia iPhone.


### 2 Nasad'te si slúchadlá do uší a pripojte ich k zariadeniu iPhone cez pripojenie Bluetooth.

### 3 Otvorte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavte na ľavom alebo pravom slúchadle funkciu hlasového asistenta.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.


[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 4 Keď je zariadenie iPhone v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, dvakrát rýchlo ťuknite na slúchadlo, ktorému ste priradili funkciu hlasového asistenta, alebo oblasť v okolí ucha (v intervale približne 0,2 sekundy).

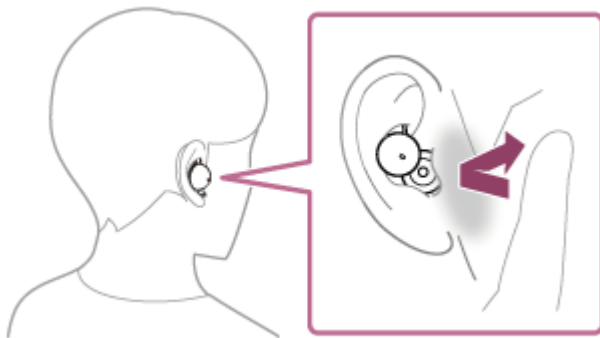

Siri sa aktivuje.

### 5 Do mikrofónov slúchadiel vyslovte požiadavku na funkciu Siri.

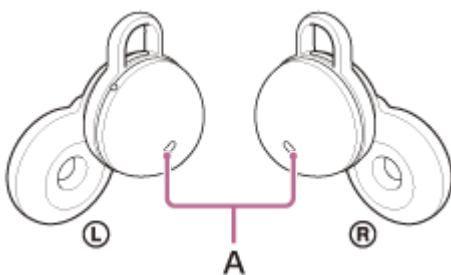

A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

Podrobnosti o aplikáciách, ktoré podporujú funkciu Siri, nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Ak po aktivácii funkcie Siri uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, funkcia Siri sa deaktivuje.

Hlasový príkaz môžete tiež zrušiť ťuknutím na slúchadlo, ktorému ste priradili funkciu hlasového asistenta, alebo príslušné okolie ucha rýchlym trojitým ťuknutím (v intervale približne 0,2 sekundy).

### **Poznámka**

- Funkciu hlasového asistenta (Siri) a funkciu Google Assistant nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Funkcie hlasového asistenta (Siri) a Amazon Alexa nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
- Funkciu Siri nie je možné aktivovať, ak vyslovíte „Hey Siri“, aj keď je nastavenie „Hey Siri“ v zariadení iPhone aktivované.
- Funkcia Siri sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických špecifikácií smartfónu alebo verzie aplikácie.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Pri pripájaní smartfónu s nainštalovanou aplikáciou „Sony | Headphones Connect“ a slúchadiel pomocou pripojenia Bluetooth môžete vykonať nasledovné úkony.

- Aktualizovať softvér slúchadiel
- Prepnúť jazyk hlasových oznamov
- Zapnúť/vypnúť zvuk upozornenia a hlasové oznamy
- Zmeniť funkciu ľavého a pravého slúchadla
- Nastaviť funkciu Quick Access
- Nastaviť režim pripojenia Bluetooth (režim kvality zvuku)
- Vypnúť slúchadlá
- Nastaviť funkciu automatického pozastavenia/obnovenia prehrávania hudby detekciou nosenia
- Nastaviť funkciu automatického vypnutia detekciou nosenia
- Zapnúť/vypnúť prebúdzacie slovo funkcie Amazon Alexa
- Zapnutie/vypnutie funkcie viac bodového pripojenia (súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam)
- Zmeniť zariadenie pripojenie prostredníctvom pripojenia k viacerým zariadeniam
- Inicializovať slúchadlá
- Zapnúť/vypnúť funkciu pripojenia služby
- Zapnúť/vypnúť funkciu širokej oblasti ťuknutia
- Skontrolovať verziu softvéru slúchadiel
- Zobrazíť stav pripojenia Bluetooth medzi ľavým a pravým slúchadlom a smartfónom
- Zobrazíť kodek pripojenia Bluetooth
- Zobrazíť stav nastavovania funkcie DSEE (komplex pre zvuk s vysokým rozsahom)
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
- Zobrazíť zostávajúcu úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre
- Zobrazíť oznámenia o potrebe nabiť slúchadlá (ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra nízka)
- Vybrať nastavenie funkcií Ekvalizér/CLEAR BASS (Čisté basové tóny)
- Upraviť vlastné nastavenie ekvalizéra
- Nastaviť funkciu DSEE (komplex pre zvuk s vysokým rozsahom)
- Zapnúť/vypnúť automatickú detekciu zvuku pre režim Speak-to-Chat a nastaviť ju
- Používať funkcie prehrávanie/pozastavenie hudby alebo preskočenie na začiatok ďalšej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania)/preskočenie na začiatok ďalšej skladby
- Zapnúť/vypnúť adaptívne ovládanie hlasitosti
- Upraviť hlasitosť počas prehrávania hudby/telefonického hovoru
- Jednoduché párovanie

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Rada

- Fungovanie aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa líši v závislosti od zvukového zariadenia. Technické údaje aplikácie a dizajn obrazovky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

### Súvisiaca téma

- [Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Hlasové pokyny](#)
- [Používanie funkcie Quick Access](#)

- O širokej oblasti ťuknutia
- Informácie o režime kvality zvuku
- Nosenie slúchadiel
- Podporované kodeky
- Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie
- Informácie o funkcii DSEE
- Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel ( Speak-to-Chat )
- Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam (viacbodové pripojenie)

5-031-120-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect“

- 1 Prevezmite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play alebo z obchodu App Store a nainštalujte ju do smartfónu.

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2 Po inštalácii aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ spustite.

### Súvisiaca téma

- Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Headphones Connect“

---

Najnovšie informácie o podpore môžete získať z aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

- 1 Vyberte [Help] na obrazovke „Sony | Headphones Connect“ aplikácie.
- 2 Objaví sa obrazovka [Headphones Connect Help] a zobrazia sa informácie o podpore.
- 3 Vyberte požadovanú položku.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Ako zachovávať softvér aktualizovaný (v záujme pohodlného používania slúchadiel)

Nainštalujte si najnovší softvér slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ a užite si nové funkcie alebo vyriešte viaceré problémy, ktoré so slúchadlami máte.

Vždy používajte slúchadlá s nainštalovaným najnovším softvérom.

Podrobné informácie o najnovšom softvéri pre slúchadlá a aktualizácii softvéru nájdete v informáciách na webovej stránke podpory.

Keď je povolené nastavenie [Automatic download of software] (predvolené nastavenie) v aplikácii „Sony | Headphones Connect“, sťahovanie a prenos softvéru začne automaticky.

Softvér slúchadiel môžete aktualizovať aj nasledujúcim spôsobom.

- 1 **Stiahnite si aktualizčný softvér zo servera do smartfónu, na ktorom je nainštalovaná aplikácia „Sony | Headphones Connect“.**
- 2 **Prenešte aktualizčný softvér zo smartfónu do slúchadiel.**
- 3 **Aktualizujte softvér slúchadiel podľa pokynov na obrazovke.**

### Poznámka

- Pred aktualizáciou sa odporúča vypnúť funkciu automatického vypnutia slúchadiel. Pri výrobných nastaveniach sa slúchadlá automaticky vypnú, ak nie sú nasadené približne 15 minút. Toto nastavenie je možné zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- Ak sú k mobilnému zariadeniu, ktoré sa používa na získanie aktualizácie, pripojené ďalšie zariadenia Bluetooth, vypnite všetky zariadenia Bluetooth, až kým sa aktualizácia neskončí. Softvér nie je možné aktualizovať, ak je mobilné zariadenie prepojené s ďalšími zariadeniami kompatibilnými s funkciou Bluetooth Low Energy (ako sú nositeľné zariadenia, inteligentné hodinky a podobne).
- Ak aktualizáciu nie je možné vykonať, postupujte nasledovne.
  - Zatvorte všetky aplikácie nainštalované na mobilnom zariadení okrem aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
  - Slúchadlá a mobilné zariadenie plne nabite.
  - Pred začatím aktualizácie umiestnite slúchadlá a mobilné zariadenie, ktoré na aktualizáciu používate, čo najbližšie k sebe.
  - Nespúšťajte aktualizáciu, ak sa v blízkosti nachádzajú iné zariadenia bezdrôtovej siete LAN alebo iné zariadenia Bluetooth.
  - Pre aktualizáciu softvéru vypnite režim šetrenia batérie (\*) svojho smartfónu. V závislosti od verzie operačného systému vášho smartfónu aktualizácie nemusia počas režimu šetrenia batérie prebehnúť.

\* Názvy sa môžu líšiť v závislosti od vášho typu používaného smartfónu.

### Súvisiaca téma

- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Upozornenia

### Informácie o komunikácii Bluetooth

- Funkčný dosah bezdrôtovej technológie Bluetooth je približne 10 m. Maximálny komunikačný dosah sa môže líšiť v závislosti od prekážok v priestore (ľudia, kovové predmety, steny a pod.) alebo elektromagnetického prostredia.
- Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. V záujme bezpečnosti vypnite slúchadlá a ďalšie zariadenia s rozhraním Bluetooth na nasledujúcich miestach:
  - v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených pre invalidov vo vlakoch, na miestach s prítomnosťou horľavých plynov, v blízkosti automatických dverí a v blízkosti požiarnych hlásičov.
- Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny. Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
- Zvuk prehrávaný prostredníctvom týchto slúchadiel môže mať určité oneskorenie voči zvuku z vysielacieho zariadenia z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie Bluetooth. Následkom toho nemusí byť pri sledovaní videí alebo hraní hier zvuk synchronizovaný s obrazom.
- Tieto slúchadlá podporujú bezpečnostné funkcie vyhovujúce norme Bluetooth, ktoré poskytujú zabezpečenie komunikácie pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth. V závislosti od nastavení a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri komunikácii prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
- Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z úniku informácií, ku ktorým dochádza pri používaní komunikácie cez Bluetooth.
- Spojenia Bluetooth so všetkými zariadeniami Bluetooth nemožno zaručiť.
  - Pripojené zariadenia Bluetooth musia vyhovovať norme Bluetooth stanovenej spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musia byť certifikované ako vyhovujúce.
  - Aj v prípade, že pripojené zariadenie vyhovuje norme Bluetooth, môžu sa vyskytnúť situácie, pri ktorých sa následkom vlastností alebo technických údajov zariadenia s rozhraním Bluetooth nebude dať zariadenie pripojiť alebo môže dôjsť k inému spôsobu ovládania, zobrazenia alebo prevádzky.
  - Pri používaní slúchadiel na hands-free telefonovanie sa môže v závislosti od pripojeného zariadenia alebo prostredia komunikácie vyskytnúť hluk.
- V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie chvíľu trvať.

### Poznámka k zvýšeniu teploty

- Kým nabíjate slúchadlá alebo nabíjacie puzdro alebo keď dlho používate slúchadlá, teplota slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra sa môže zvýšiť, avšak nejde o poruchu.

### Poznámka k úniku zvuku

- Pri zvýšení hlasitosti môže dôjsť k úniku zvuku z dôvodu štruktúry budiacej jednotky slúchadiel. Dávajte pozor, aby ste hlasitosť nezvýšili na príliš vysokú úroveň.

### Poznámka k statickej elektrine

- Ak slúchadlá používate, keď je suchý vzduch, môžete z dôvodu nahromadenej statickej elektriny na svojom tele pociťovať nepohodlie. Nejde o poruchu slúchadiel. Tento efekt môžete zmierniť tak, že budete mať oblečený odev z prírodných materiálov, ktorý ľahko nevytvára statickú elektrinu.

### Poznámky o nosení slúchadiel

- Po použití slúchadiel pomaly zložte z uší.
- Dlhodobé používanie slúchadiel môže spôsobiť príznaky, ako je svrbenie alebo podráždenie uší. Ak sa pri používaní týchto slúchadiel u vás vyskytnú akékoľvek vyššie uvedené príznaky, okamžite slúchadlá

prestaňte používať a poraďte sa s lekárom alebo s najbližším predajcom Sony.

- V záujme dlhodobého používania sa odporúča slúchadlá si pravidelne vyberať z uší.

## Ďalšie poznámky

- Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom, pretože ide o presné zariadenie.
- V závislosti od stavu signálu a okolitého prostredia nemusí funkcia Bluetooth s mobilným telefónom fungovať.
- Ak pri používaní slúchadiel pociťujete nepohodlie, ihneď ich prestaňte používať.
- Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, môže nastať požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony. Opatrní buďte najmä v nasledujúcich prípadoch.
  - Pri používaní slúchadiel v blízkosti umývadla alebo nádoby s tekutinou  
Dávajte pozor, aby slúchadlá nespadli do umývadla alebo do nádoby naplnenej vodou.
  - Pri používaní slúchadiel počas dažďa alebo sneženia, prípadne na vlhkých miestach

## Čistenie slúchadiel

- Ak sa znečistí vonkajšia časť slúchadiel, utrite ich mäkkou suchou handričkou. Ak sú slúchadlá obzvlášť špinavé, namočte handričku do zriedeného neutrálneho čistiaceho prípravku a pred čistením slúchadiel ju poriadne vyžmýkajte. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako riedidlo, benzín alebo alkohol, pretože by mohli poškodiť povrchový náter slúchadiel alebo spôsobiť iné poškodenie.

## Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení

- Rádiové vlny môžu ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a zdravotníckych zariadení. Slúchadlá nepoužívajte na replených miestach, napríklad vo vlakoch alebo v zdravotníckych prevádzkach.
- Slúchadlá (vrátane príslušenstva) majú magnet(y), ktorý môže rušiť kardiostimulátory, programovateľné odvádzacie ventily na ošetrovanie hydrocefalu alebo iné zdravotnícke pomôcky. Neumiestňujte slúchadlá do blízkosti osôb, ktoré takéto zdravotnícke pomôcky používajú. Pred použitím slúchadiel sa poraďte so svojím lekárom, ak takéto zdravotnícke pomôcky používate vy.

## Slúchadlá a nabíjacie puzdro neumiestňujte do blízkosti magnetických kariet

- Slúchadlá a nabíjacie puzdro používajú magnety. Ak umiestnite magnetickú kartu do blízkosti slúchadiel, ovplyvní to magnet v karte a karta sa nebude dať použiť.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Keď ste skončili s používaním slúchadiel

Po skončení používania slúchadiel ich nezabudnite uložiť do nabíjacieho puzdra.


Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra, vložte ich tak, aby ste počuli zacvaknutie a následne sa uistite, že sú obe slúchadlá zaistené v nabíjacom puzdre.

Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.



### Poznámka


- Ak na nabíjacom porte zostane pot alebo voda, môže to ovplyvniť schopnosť nabíjania slúchadiel. Po použití z portu nabíjania okamžite utrite všetok pot alebo vodu. Ak sa nabíjací port slúchadiel alebo nabíjacie puzdro zašpinia, utrite ich suchou mäkkou handričkou.

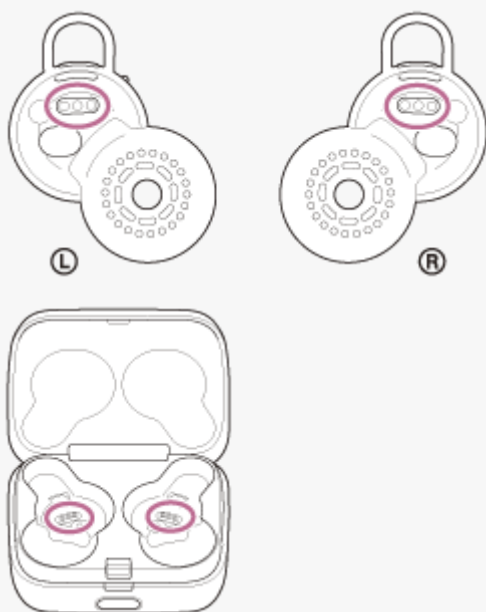

### Ak sa slúchadlá namočia

1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.
2. Otočte otvor zvukový výstup nadol a jemne po ňom približne 10-krát klepnite suchou handričkou a podobne, aby ste odstránili vodu, ktorá sa nazhromaždila vnútri.



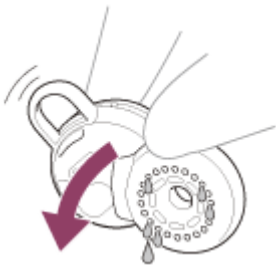

3. Otočte otvor mikrofónu nadol a jemne po ňom približne 10-krát klepnite suchou handričkou a podobne, aby ste odstránili vodu, ktorá sa nazhromaždila vnútri.



4. Nechajte slúchadlá vyschnúť pri izbovej teplote.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

### Po použití vyčistíte

V prípade preniknutia tekutín, ako je voda a pot, alebo cudzích predmetov, ako je prach, k portu USB Type-C nabíjacieho puzdra alebo nabíjaciemu portu slúchadiel môže v dôsledku požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom, tvorbe tepla, dymu alebo vznieteniu dôjsť k nehodám, ako sú popáleniny alebo závažné zranenia. Mohlo by to tiež spôsobiť poruchu.

Zabráňte nasledujúcim situáciám a dávajte pozor, aby sa na slúchadlá alebo nabíjacie puzdro nedostala vlhkosť alebo špina.

Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia alebo zašpinia, prečítajte si časť „[Keď sa namočí slúchadlo alebo nabíjacie puzdro](#)“ a pred použitím ich vyčistite podľa pokynov.

- Dotýkanie sa slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra bez toho, aby ste si po domácich prácach v kuchyni alebo umývaní rúk v kúpeľni vysušili ruky.




- Ukladanie slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra do vrečka mokrého oblečenia.



- Ukladanie slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra do tašky k studenej PET fľaši.



- Rozliatie nápoja počas jedenia alebo pitia.

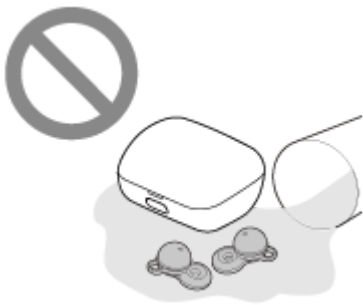

5-031-120-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Keď sa namočí slúchadlo alebo nabíjacie puzdro

### Odolnosť slúchadiel voči vode

- Nabíjacie puzdro nie je odolné voči vode.
- Parametre odolnosti týchto slúchadiel voči vode sú v súlade so stupňom IPX4 v norme IEC 60529 „Stupne ochrany proti vniknutiu vody (kód IP)“, ktorý označuje stupeň ochrany proti vniknutiu vody. Slúchadlá nie je možné používať vo vode.  
V prípade nesprávneho používania slúchadiel sa môže do slúchadiel dostať voda a spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchy. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce upozornenia a slúchadlá používajte správne.  
IPX4: Chránené proti vode striekajúcej z ktoréhokoľvek smeru.
- Vnútoraná časť zvukových výstupov a vetracie otvory slúchadiel nie sú úplne vodotesné.  
Ak vo zvukových výstupoch alebo vetracích otvoroch slúchadiel zostanú kvapôčky vody, dočasne sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy, avšak nejde o poruchu.
  - Zvuky nie je počuť zreteľne.
  - Počuť nezvyčajné zvuky.
  - Počas telefonických hovorov nepočuť hlas zreteľne.

### Tekutiny, ktorých sa týkajú technické údaje odolnosti voči vode slúchadiel


Vzťahuje sa na:	sladkú vodu, vodu z vodovodu, pot
Nevzťahuje sa na:	iné tekutiny ako tekutiny uvedené vyššie (napríklad: mydlová voda, voda s obsahom čistiaceho prostriedku, voda s obsahom prostriedkov na kúpanie, šampón, horúca voda z termálnych prameňov, horúca voda, voda z bazéna, morská voda atď.)

Odolnosť slúchadiel voči vode je založená na meraniach vykonaných spoločnosťou Sony za vyššie uvedených podmienok. Upozorňujeme, že na poruchy spôsobené ponorením do vody nesprávnym použitím zákazníkom sa záruka nevzťahuje.

### V záujme ochrany slúchadiel a nabíjacieho puzdra pred poškodením

Starostlivo si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správne používanie slúchadiel.


- Do otvorov zvukových výstupov alebo mikrofónov slúchadiel nevstrekujte násilím vodu.
- Nedovoľte, aby slúchadlá zostali v chladnom prostredí vlhké, pretože voda môže zamrznúť. Aby ste zabránili poruche, nezabudnite po použití vytrieť všetku vodu.
- Slúchadlá nedávajte do vody a nepoužívajte ich na vlhkom mieste, napríklad v kúpeľni.
- Zabráňte pádu slúchadiel a nevystavujte ich mechanickým otrasom. V opačnom prípade sa môžu slúchadlá zdeformovať alebo poškodiť, čo môže mať za následok zhoršenie odolnosti voči vode.
- Ak sa slúchadlá namočia:
  1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.
  2. Otočte otvor zvukový výstup nadol a jemne po ňom približne 10-krát klepnite suchou handričkou a podobne, aby ste odstránili vodu, ktorá sa nazhromaždila vnútri.

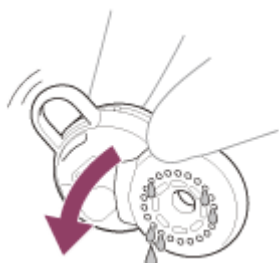

3. Otočte otvor mikrofónu nadol a jemne po ňom približne 10-krát klepnite suchou handričkou a podobne, aby ste odstránili vodu, ktorá sa nazhromaždila vnútri.



4. Nechajte slúchadlá vyschnúť pri izbovej teplote.
- Ak sa slúchadlá a nabíjacie puzdro nabíjajú, kým sú ešte mokré od potu a podobne, nabíjacie porty skorodujú. Pred nabíjaním akúkoľvek vlhkosť utrite mäkkou, suchou handričkou a nechajte uschnúť pri izbovej teplote. Na opravy v prípade neošetrenej poruchy sa nevzťahuje bezplatná záruka.

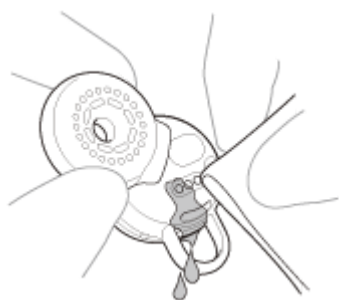

- Ak sa nabíjací port slúchadiel alebo nabíjacie puzdro zašpinia, utrite ich suchou mäkkou handričkou.
- Nohavice alebo košeľe neperte so slúchadlami vo vreckách.



- Ak sú slúchadlá prasknuté alebo zdeformované, nepoužívajte ich v blízkosti vody alebo sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Oznámenie o licencií

---

### Poznámky k licencií

Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér máme povinnosť zákazníkov informovať o obsahu zmluvy.

Prečítajte si znenie licencie.

Znenie licencie nájdete na nasledujúcej adrese URL.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

### Vyhlasenie týkajúce sa služieb ponúkaných tretími stranami

Poskytovanie služieb ponúkaných tretími stranami sa môže zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za takéto situácie.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Ochranné známky

---

- Windows je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.
- App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách.
- IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a v iných krajinách a používa sa na základe licencie.
- Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc., alebo jej pobočiek.
- Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky USB Implementers Forum.
- „DSEE“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.

Názvy systémov a výrobkov uvedené v tejto príručke sú vo všeobecnosti ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami výrobcu. V tejto príručke nie sú špecifikované značky TM a ®.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Webové lokality podpory pre zákazníkov

---

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Európe:

<https://www.sony.eu/support>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Ako možno vyriešiť problém?

---

Ak slúchadlá nefungujú podľa očakávania, skúste problém vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov.

- Vyhľadajte príznaky problému v tejto príručke a pokúste sa ho vyriešiť pomocou uvedených postupov.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra.  
Niektoré problémy možno vyriešiť vložением slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Nabite slúchadlá.  
Niektoré problémy možno vyriešiť nabitím batérie slúchadiel.
- Reštartujte zariadenie, ktoré sa pripája k slúchadlám.  
Niektoré problémy môžete vyriešiť tak, že pripájané zariadenie, ako je počítač alebo smartfón, reštartujete.
- Resetujte slúchadlá.
- Inicializujte slúchadlá.  
Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní.
- Vyhľadajte informácie o probléme na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

Ak operácie vyššie nefungujú, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

---

### Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Webové lokality podpory pre zákazníkov](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Nie je možné zapnúť slúchadlá.

---

- Batériu úplne nabite.
  - Slúchadlá nemožno zapnúť, keď sa nabíjajú v nabíjacom puzdre. Ak chcete slúchadlá zapnúť, vyberte ich z nabíjacieho puzdra.
  - Nabite nabíjacie puzdro.
  - Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra.  
Niektoré problémy možno vyriešiť vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
  - Ak je funkcia pripojenia služby zapnutá pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, použite pravé slúchadlo.  
Nemôžete použiť len ľavé slúchadlo.
  - Resetujte slúchadlá.
  - Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.
- 

### Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie](#)
- [Zapnutie slúchadiel](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Batéria sa nedá nabiť.

### Bežné

- Uistite sa, že sú slúchadlá bezpečne vložené v nabíjacom puzdre.
- Uistite sa, že je ľavé a pravé slúchadlo umiestnené v nabíjacom puzdre správne.
- Používajte dodaný kábel USB Type–C a uistite sa, že je pevne pripojený k nabíjacemu puzdru.
- Ak prvky na podporu nasadenia slúchadiel nie sú k slúchadlám pripojené správne, slúchadlá sa nemusia v dodanom nabíjacom puzdre nabíjať. Pri odkladaní slúchadiel do nabíjacieho puzdra skontrolujte, či sú prvky na podporu nasadenia slúchadiel pripojené správne.
- Ak sú nabíjacie porty slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra špinavé, slúchadlá sa nemusia nabíjať. Nabíjacie porty očistite mäkkou, suchou handričkou.
- Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.
- Počas nabíjania sa uistite, že je veko nabíjacieho puzdra zatvorené, aby sa zbytočne nevybíjala batéria nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

### Pri nabíjaní pomocou napájacieho adaptéra USB

- Skontrolujte, či je nabíjací adaptér USB pevne zapojený do elektrickej zásuvky.
- Keď používate komerčne dostupný sieťový adaptér USB, použite taký, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.

### Pri nabíjaní pomocou počítača

- Skontrolujte, či je kábel USB Type–C pevne pripojený k počítaču.
- Skontrolujte, či je počítač zapnutý. Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebudte ho.
- Skontrolujte, či je nabíjacie puzdro pripojené k počítaču priamo a nie prostredníctvom rozbočovača USB.
- Mohol sa vyskytnúť problém s USB portom pripojeného počítača. Pokúste sa pripojiť k inému USB portu na počítači, ak je k dispozícii.
- Aktualizujte operačný systém počítača.

### Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Výmena prvkov na podporu nasadenia](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Dostupný prevádzkový čas je krátky a energia batérie nevydrží dlho, výdrž batérie ľavého a pravého slúchadla je odlišná.

- Ak ste si nastavili nasledujúce funkcie, dostupný prevádzkový čas batérie sa skráti.
  - Ekvalizér
  - DSEE
  - Speak-to-Chat
  - Funkcia spustenia funkcie hlasového asistenta pomocou hlasu
  - Pripojenie služby
  - Režim kvality zvuku počas prehrávania prostredníctvom pripojenia Bluetooth: Priorita na kvalitu zvuku

Ak vykonáte vyššie uvedené nastavenia naraz, dostupný prevádzkový čas batérie sa ešte viac skráti.

- V závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania sa môže rýchlosť spotreby energie nabíjateľnej batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom líšiť. Nejde však o poruchu.
- Ak použijete obidve slúchadlá hneď po tom, ako ste používali iba jedno z nich, môže dôjsť k rozdielnej úrovni nabitia slúchadiel. Nejde o chybu, pretože nabitie batérie na jednej strane sa spotrebovalo.
- Po skončení používania slúchadiel ich nezabudnite uložiť do nabíjacieho puzdra. Ak slúchadlá vložíte do vreciek a podobne, slúchadlá vnímajú, že sú nasadené, a môžu sa omylom zapnúť.
- Zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby sa nevybila batéria nabíjacieho puzdra.
- Keď telefonujete, dostupný prevádzkový čas batérie je kratší ako pri prehrávaní hudby.

### Súvisiaca téma

- [Dostupný prevádzkový čas](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Čas nabíjania je príliš dlhý.

- Pri nabíjaní pomocou počítača skontrolujte, či je nabíjacie puzdro pripojené k počítaču priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB. Problém môžete vyriešiť tak, že reštartujete počítač a pokúsite sa pripojenie USB zopakovať.
- Skontrolujte, či používate dodaný kábel portu USB Type-C.
- V závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania sa môže rýchlosť spotreby energie nabíjateľnej batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom líšiť.  
V dôsledku toho sa môže čas nabíjania nabíjateľných batérií ľavého a pravého slúchadla líšiť, avšak nejde o poruchu.
- Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.
- Keď používate komerčne dostupný sieťový adaptér USB, použite taký, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.

### Súvisiaca téma

- [Nabíjanie](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Žiaden zvuk, žiaden zvuk z jednej strany

### Bežné

- Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.
- Nabite nabíjacie puzdro.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra. Niektoré problémy možno vyriešiť vložением slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Reštartujte smartfón alebo počítač, ktorý používate.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.
- Keď je aktivovaný režim Speak-to-Chat, prehrávanie hudby sa pozastaví. V takom prípade použite slúchadlá a ukončíte režim Speak-to-Chat. Na prepínanie medzi aktivovaním a deaktivovaním režimu Speak-to-Chat môžete použiť aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.
- Keď pomocou viacbodového pripojenia pripojíte slúchadlá k 2 zariadeniam súčasne, v závislosti od pripojeného zariadenia môže dané zariadenie neustále odosielať tichý signál, aj keď je prehrávanie hudby alebo videa zastavené. V takom prípade zostanú slúchadlá pripojené k danému zariadeniu a pripojenie sa nemusí dať prepnúť na druhé zariadenie. Ak ani po zastavení prehrávania na prvom zariadení nepočuť zvuk z druhého zariadenia, postupujte nasledovne a skontrolujte, či sa situácia nevyriešila.
  - Prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“ skontrolujte, či je funkcia [Connect to 2 devices simultaneously] zapnutá.
  - Zastavte prehrávanie v aplikácii na prvom zariadení.
  - Ukončíte aplikáciu na prvom zariadení.
  - V časti [Manage Connected Device] v sekcii [Device Currently Being Connected] aplikácie „Sony | Headphones Connect“ vyberte zariadenie, z ktorého chcete prehrávať, a potom spustite prehrávanie.

### Keď sa pripájate k počítaču

- Ak k slúchadlám pripájate počítač, skontrolujte, či je zvukový výstup počítača nastavený na zariadenie s rozhraním Bluetooth.
- Reštartujte hudobnú alebo video aplikáciu.

### Keď sa neprehráva zvuk len na jednej strane

- Ak je funkcia pripojenia služby zapnutá pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, použite pravé slúchadlo. Nemôžete použiť len ľavé slúchadlo.
- Ak je funkcia Google Assistant alebo Amazon Alexa priradená slúchadlám a vy chcete používať len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Google Assistant alebo Amazon Alexa. Funkcie priradené ľavému a pravému slúchadlu môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
- V závislosti od aplikácie pre smartfóny alebo počítače (ktorá vyžaduje HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), môžete počuť hlas iba z jedného slúchadla.

### Súvisiaca téma

- [Používanie jedného slúchadla](#)
- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)





Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Nízka hlasitosť zvuku

- Ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, nemusíte dosiahnuť riadnu kvalitu zvuku alebo hlasitosť. Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne.
- Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia.
- Ak je slúchadlu priradená funkcia nastavovania hlasitosti pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, môžete počas prehrávania hudby alebo rozprávania upravovať hlasitosť na slúchadlách.
- Zariadenie Bluetooth znova pripojte k slúchadlám.
- Vnútna časť zvukových výstupov a vetracie otvory slúchadiel nie sú úplne vodotesné. Ak vo zvukových výstupoch alebo vzduchových otvoroch slúchadiel ostanú kvapôčky vody, hlasitosť zvuku sa môže dočasne znížiť, avšak nejde o poruchu. Prečítajte si časť „[Keď ste skončili s používaním slúchadiel](#)“ a pred používaním slúchadlá vysušte podľa pokynov.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra. Niektoré problémy možno vyriešiť vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

### Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia sa hlasitosť zariadenia a slúchadiel môže, ale nemusí synchronizovať. Ak hlasitosť na zariadení nie je synchronizovaná s hlasitosťou slúchadiel, nebude možné zvyšovať hlasitosť slúchadiel pomocou zariadenia po znížení hlasitosti na slúchadlách.  
V tom prípade zvýšte hlasitosť oboch slúchadiel a pripojeného zariadenia.  
Ak je hlasitosť nízka aj po tom, ako upravíte hlasitosť pripojeného zariadenia, nastavte hlasitosť v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.

### Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

## Nízka kvalita zvuku

---

- Ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči v režime Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne nemusíte dosiahnuť správnu kvalitu zvuku alebo kvalitu hovoru. Ak časť slúchadla so zvukovým výstupom nie je správne orientovaná smerom k ušnému kanáliku, kvalita zvuku môže byť horšia alebo môže dôjsť k nesúladu v lokalizácii ľavého a pravého zvuku. V tom prípade skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne.
- Znížte hlasitosť pripojeného zariadenia, ak je veľmi vysoká.
- Prepnite pripojenie Bluetooth na A2DP pomocou pripojeného zariadenia vo chvíli, keď sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie Bluetooth pripojené cez pripojenie HFP alebo HSP Bluetooth.
- Ak pripojíte slúchadlá k už pripojenému zariadeniu Bluetooth, po zapnutí slúchadiel sa môže vytvoriť iba pripojenie Bluetooth typu HFP/HSP. Použite pripojené zariadenie na vytvorenie pripojenia A2DP Bluetooth.
- Keď prostredníctvom slúchadiel počúvate hudbu z počítača, kvalita zvuku môže byť počas prvých niekoľkých sekúnd po nadviazaní pripojenia znížená (napríklad ťažko počuť hlas speváka atď.). Je to spôsobené technickými špecifikáciami počítača (priorita na stabilitu pripojenia na začiatku prenosu a následne o niekoľko sekúnd neskôr prepne a prioritnou sa stane kvalita zvuku) a nejde o poruchu funkcie slúchadiel. Ak sa kvalita zvuku po niekoľkých sekundách nezlepší, pomocou počítača vytvorte pripojenie A2DP. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.

---


### Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Zvuk často vypadáva.

- Nastavte slúchadlá na možnosť „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti „[Informácie o režime kvality zvuku](#)“.
- Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia Bluetooth a anténami zabudovanými do ľavého aj pravého slúchadla. Anténa ľavého aj pravého slúchadla je zabudovaná do časti nižšie zobrazenej bodkovanou čiarou.

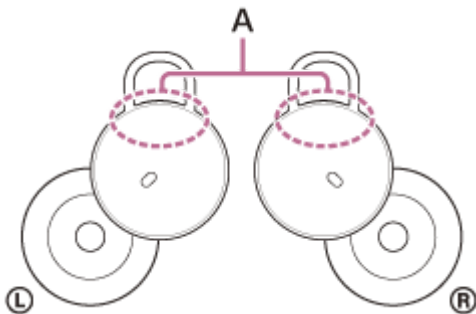

**A:** Umiestnenie vstavaných antén (vľavo, vpravo)

- Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu hluku alebo výpadkom zvuku.
  - Keď sa medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth nachádza ľudské telo  
V tom prípade môže umiestnenie zariadenia Bluetooth bližšie k anténe slúchadiel pomôcť zlepšiť komunikáciu pripojenia Bluetooth.
  - Keď sa medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena
  - Na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra, kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
  - Na miestach, kde sa nachádzajú iné zvukové zariadenia umožňujúce bezdrôtovú komunikáciu alebo iné osoby, napríklad na železničnej stanici alebo v preplnenom vlaku.
- Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť vypnutím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu. Ak počúvate hudbu z počítača, zavrite nepotrebné aplikácie alebo okná a reštartujte počítač.
- Znova pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.  
Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra, potom slúchadlá vyberte z nabíjacieho puzdra a pripojte ich k zariadeniu Bluetooth.
- Vypnutie funkcie pripojenia služby v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ môže pomôcť znížiť mieru výpadku zvuku.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

### Súvisiaca téma

- [Informácie o režime kvality zvuku](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Počas prehrávania hudby počuť hluk.

- Keď používate slúchadlá počas chôdze alebo behu, cez svoje telo môžete počuť zvuky vibrácií, avšak ide o vlastnosť výrobku, nie o poruchu.
- Vnútoraná časť zvukových výstupov a vetracie otvory slúchadiel nie sú úplne vodotesné. Ak vo zvukových výstupoch alebo vetracích otvoroch slúchadiel zostanú kvapôčky vody, dočasne môžete počuť pískanie (spätnú väzbu). Nejde o poruchu. Prečítajte si časť „[Keď ste skončili s používaním slúchadiel](#)“ a pred používaním slúchadlá vysušte podľa pokynov.
- Ak prikryjete mikrofóny ľavého alebo pravého slúchadla alebo ak chytíte slúchadlo do ruky, môžete počuť pískanie (spätnú väzbu). Nejde o poruchu. V takýchto prípadoch odkryte ľavý a pravý mikrofón.
- Nabite nabíjacie puzdro.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra. Niektoré problémy možno vyriešiť vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Párovanie sa nedá uskutočniť.

---

- Umiestnite slúchadlá a zariadenie Bluetooth maximálne 1 m od seba.
  - Počas prvého párovania po zakúpení, inicializácii alebo oprave slúchadiel prejdú slúchadlá do režimu párovania automaticky po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra. Ak chcete spárovať druhé alebo následné zariadenie, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a následne vstúpte do režimu párovania stlačením a podržaním tlačidla párovania na nabíjacom puzdre približne 5 sekúnd.
  - Slúchadlá nemôžu prejsť do režimu párovania, ak nie sú bezpečne umiestnené v nabíjacom puzdre, napríklad ak prvky na podporu nasadenia nie sú správne nasadené na slúchadlách. Uistite sa, že sú slúchadlá bezpečne vložené v nabíjacom puzdre.
  - Pri opätovnom párovaní so zariadeniami po inicializácii alebo oprave slúchadiel môžu informácie o párovaní so slúchadlami, ktoré sa zachovali v zariadení, brániť v úspešnom párovaní (iPhone alebo iné zariadenie). V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
  - Reštartujte pripojené zariadenie, napríklad smartfón alebo počítač, ktorý používate, a znova spárujte slúchadlá a zariadenie.
  - Nabite nabíjacie puzdro.
  - Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra.  
Niektoré problémy možno vyriešiť vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
  - Resetujte slúchadlá.
  - Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.
- 

### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Výmena prvkov na podporu nasadenia](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť.

---

- Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté.
- Skontrolujte, či je zapnuté zariadenie Bluetooth aj funkcia Bluetooth.
- Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, môže sa stať, že sa nebudú dať pripojiť k iným zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth. V takom prípade ukončíte pripojenie Bluetooth pomocou naposledy pripojeného zariadenia Bluetooth.
- Skontrolujte, či zariadenie Bluetooth nie je v režime spánku. Ak je zariadenie v režime spánku, zrušte režim spánku.
- Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu pripojenia Bluetooth. V prípade zrušenia znova vytvorte pripojenie Bluetooth.
- Ak sa odstránili informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth, slúchadlá a zariadenie spárujte znova.
- Nabite nabíjacie puzdro.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra.  
Niektoré problémy možno vyriešiť vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

---

### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Slúchadlá nefungujú správne.

- Slúchadlá nemôžete ovládať, ak nemáte nasadené slúchadlá. Ak chcete slúchadlá ovládať, nasadte si ich do uší.
- Keď zmeníte priradenie funkcií ľavému a pravému slúchadlu pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, overte v aplikácii, či im sú priradené správne funkcie.
- Ak je zapnutá široká oblasť ťuknutia (predvolené nastavenie) v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ a slúchadlá nedokážu ťuknutia jednoducho identifikovať, je možné, že začnú reagovať, ak zmeníte miesto alebo silu ťuknutia. Slúchadlá môžu tiež zareagovať, ak ťuknete 2 prstami.
- Ak je vypnutá široká oblasť ťuknutia v aplikácii „Sony | Headphones Connect“, ovládajte slúchadlá ťuknutím na nich. Ak slúchadlá ani naďalej nie je možné ovládať, ťuknite intenzívnejšie s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami.
- Nabite nabíjacie puzdro.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra. Niektoré problémy možno vyriešiť vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

### Súvisiaca téma

- [Nosenie slúchadiel](#)
- [O širokej oblasti ťuknutia](#)
- [Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect“](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Počas hovoru nepočuť druhú osobu/volajúcich počuť potichu, druhá osoba vás počas hovoru nepočuje/druhý volajúci vás počuje potichu.

- Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
- Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia, ak je veľmi nízka.
- Ak používate aplikáciu na videohovory, otvorte nastavenia (\*) aplikáciu na videohovory a skontrolujte, či sú reproduktory a mikrofón nastavené ako [Headset (LinkBuds Hands-Free)](\*\*). Keď nie je možné skontrolovať nastavenia aplikácie na videohovory alebo pripojenia na volania [Headset (LinkBuds Hands-Free)] nie je možné vybrať, vyberte v nastaveniach svojho počítača na vytvorenie pripojenia položku [Headset (LinkBuds Hands-Free)].
  - \* Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.
  - \*\* Je možné, že budú názvy odlišné v závislosti od počítača alebo aplikácie na videohovory, ktorú používate.
- Ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči v režime Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne nemusíte dosiahnuť správnu kvalitu zvuku alebo kvalitu hovoru. V tom prípade skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra. Potom vyberte slúchadlá a opätovne ich pripojte k zariadeniu Bluetooth.
- Reštartujte zariadenie Bluetooth, napríklad smartfón alebo počítač, a opätovne ich pripojte k slúchadlám.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra. Niektoré problémy možno vyriešiť vložím slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

### Súvisiaca téma

- [Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth](#)
- [Prijatie hovoru](#)
- [Uskutočnenie hovoru](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)
- [Resetovanie slúchadiel](#)
- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Slúchadlá nefungujú správne alebo široká oblasť ťuknutia bola neúmyselne aktivovaná

- Široká oblasť ťuknutia je funkcia, ktorá dokáže detegovať vibrácie v okolí uší pomocou senzorov zrýchlenia, ktoré sú integrované do slúchadiel, a tak rozpoznať ťuknutia. Môžu byť teda chybné detegované ako ťuknutia pri úkonoch, ako je napríklad nasadenie alebo zloženie chirurgických rúšok, okuliarov, prípadne prežúvanie.
- Ak slúchadlá často nefungujú správne, problém môžete vyriešiť tak, že v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ vypnete širokú oblasť ťuknutia a prejdete na ťuknutie na slúchadlá.
- Nabite nabíjacie puzdro.
- Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra. Niektoré problémy možno vyriešiť vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
- Resetujte slúchadlá.
- Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Vyskytne sa bolesť uší

---

- Ak máte pocit, že sa prvky na podporu nasadenia nehodia k vašim ušiam, vymeňte ich za inú veľkosť, aby na vašich ušiach sedeli lepšie. Veľkosť ľavého a pravého prvku na podporu nasadenia slúchadla môže byť rôzna.
  - Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne.
  - Ak máte slúchadlá nasadené prídlho, môžu vás začať bolieť uši. Slúchadlá používajte s príležitostnými prestávkami.
- 

### Súvisiaca téma

- [Výmena prvkov na podporu nasadenia](#)
- [Nosenie slúchadiel](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, resetujte ich. Resetujte slúchadlá po jednom.

### 1 Vložte slúchadlo do nabijacieho puzdra.

Umiestnite len jedno slúchadlo do otvoru nabijacieho puzdra, vložte ho tak, aby zacvaklo, a následne sa uistite, že je uistené v nabíjacom puzdre.

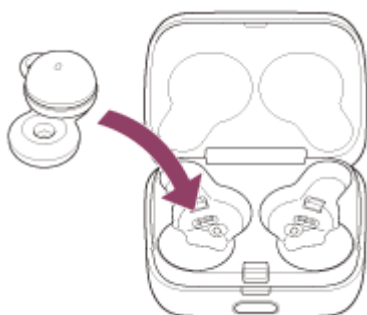

### 2 Zatvorte veko nabijacieho puzdra.




Jedným zavretím veka sa slúchadlá vyrovnajú a zaistia na mieste, aj keď predtým neboli v nabíjacom puzdre zaistené.

### 3 Podržte nabíjacie puzdro v ruke a otvorte vekom stlačením tlačidla otvárania veka.



### 4 Stlačte a podržte tlačidlo resetovania na nabíjacom puzdre približne 20 sekúnd.

Po približne 15 sekundách indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre pomaly zabliká približne na 5 sekúnd.

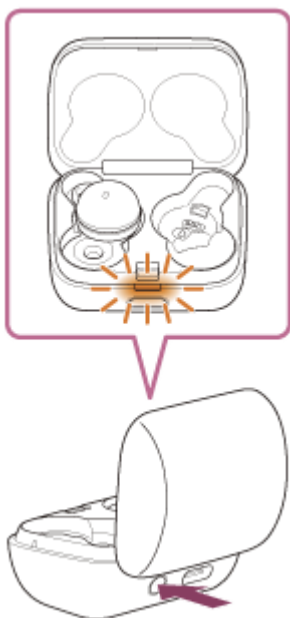

Následne sa indikátor na nabíjacom puzdre vypne a slúchadlá sa resetujú. Keď je resetovanie dokončené, indikátor (oranžový alebo zelený) na nabíjacom puzdre sa rozsvieti na približne 3 sekundy, aby zobrazil zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel, a následne sa vypne.

- 5 Skontrolujte, či sa indikátor vypol, a následne prst pustite.**
- 6 Vyberte slúchadlo z nabíjacieho puzdra a začnite s používaním od kroku 1 s druhým slúchadlom.**

Informácie o registrácii zariadenia (párovanie) a ďalšie nastavenia sa zachovávajú. Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

### Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako resetovať slúchadlá.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/)

---

### Súvisiaca téma

- [Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení](#)

## Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.

### 1 Vložte slúchadlá do nabijacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabijacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabijacieho puzdra, vložte ich tak, aby ste počuli zacvaknutie a následne sa uistite, že sú obe slúchadlá zaistené v nabíjacom puzdre.



### 2 Zatvorte veko nabijacieho puzdra.




Jedným zavretím veka sa slúchadlá vyrovnajú a zaistia na mieste, aj keď predtým neboli v nabíjacom puzdre zaistené.

### 3 Podržte nabíjacie puzdro v ruke a otvorte vekom stlačením tlačidla otvárania veka.



### 4 Stlačte a podržte tlačidlo inicializácie na nabíjacom puzdre približne 15 sekúnd.

Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre pomaly opakovane zabliká dvakrát za sebou a následne začne blikať indikátor (oranžový).

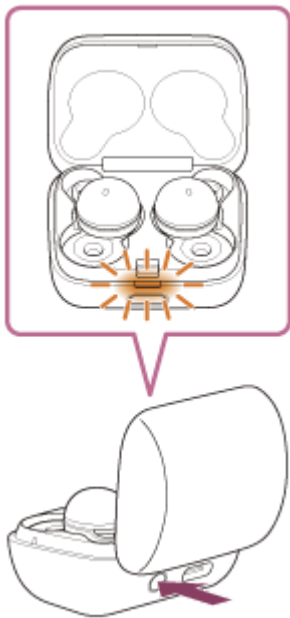

**5 Uvoľnite prsty do 5 sekúnd potom, ako začne na nabíjacom puzdre blikať indikátor (oranžový).**

Keď je inicializácia dokončená, indikátor (zelený) na nabíjacom puzdre 4-krát zabliká.



Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

## Video s pokynmi

Pozrite si video a zistíte, ako inicializovať slúchadlá.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/)

### Rada

- Slúchadlá môžete inicializovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

### Poznámka

- Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, inicializácia slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.
- Ak indikátor (zelený) na nabíjacom puzdre nezabliká 4-krát po vykonaní kroku **5**, slúchadlá nie sú inicializované. Skúste to znova od kroku **4**.
- Ak ste po zakúpení slúchadiel aktualizovali softvér, softvér ostane aktualizovaný aj po inicializácii slúchadiel.
- Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa obnovia aj výrobné nastavenia jazyka.





Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Technické údaje

---

### Slúchadlá

#### Zdroj napájania:

DC 3,85 V: Integrovaná lítium-iónová nabíjateľná batéria

DC 5 V: Pri nabíjaní prostredníctvom rozhrania USB

#### Prevádzková teplota:

0 °C až 40 °C

#### Čas nabíjania:

Pribl. 1,5 hodín (slúchadlá)

Pribl. 3 hodín (nabíjacie puzdro)

#### Poznámka

- Čas nabíjania a doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

#### Teplota nabíjania:

5 °C až 35 °C

#### Hmotnosť:

Pribl. 4,1 g × 2 (slúchadlá (vrátane prvkov na podporu nasadenia (M)))

Pribl. 34 g (nabíjacie puzdro)

### Špecifikácie komunikácie

#### Komunikačný systém:

Špecifikácie Bluetooth, verzia 5.2

#### Výstup:

Špecifikácie Bluetooth, energetická trieda 1

#### Maximálny komunikačný rozsah:

Pribl. 10 m pri priamej viditeľnosti (\*1)

#### Frekvenčné pásmo:

Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

#### Kompatibilné profily Bluetooth (\*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

#### Podporovaný kodek (\*3):

SBC

AAC

## Rozsah prenosu (A2DP):

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)

\*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť prijmu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia a ďalšie.

\*2 Štandardné profily Bluetooth signalizujú účel Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.

\*3 Kodek: kompresia zvukového signálu a formát konverzie

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

## Kompatibilné modely iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generácia), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generácia), iPod touch (6. generácia)

(Počnúc decembrom 2021)

5-031-120-21(4) Copyright 2022 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá  
LinkBuds

## Text pre video s pokynmi na nosenie slúchadiel

Na tejto stránke sú opísané názvy a tvary dielov slúchadiel LinkBuds a obsah videa s pokynmi na nosenie slúchadiel LinkBuds.

### Názov dielu a opis tvaru

Otočte nabíjacie puzdro tak, aby strana s tlačidlom otvárania veka smerovala k vám. Otvorte puzdro stlačením tlačidla otvárania veka a otvorte veko smerom od vás.

Slúchadlo na pravej strane nabíjacieho puzdra je určené do pravého ucha a slúchadlo na ľavej strane je určené do ľavého ucha.

Každé slúchadlo pozostáva z krytu, ktorého časť vystupuje smerom von ako kupola, a časti v tvare šišky.

Pri vyberaní slúchadiel uchopte slúchadlo prstami za kryt.

Na kryte sa nachádza prstenec vyrobený zo silikónového materiálu, na ktorom sa nachádza výstupok v tvare polkruhu. Tento prstenec sa nazýva prvok na podporu nasadenia.

Pravé a ľavé slúchadlo možno odlíšiť aj hmatom.

Na ľavom slúchadle sa nachádza veľmi malý hmatový bod v blízkosti základne polkruhovej časti prvku na podporu nasadenia.

### Alternatívny text pre video

Názov videa je

„LinkBuds Nosenie slúchadiel Výmena prvkov na podporu nasadenia“.

Informácie sú vo videu vysvetlené iba pomocou ilustrácií.

Tento text bude vysvetlený rovnakým spôsobom ako video.

Ďalej nasleduje vysvetlenie nosenia slúchadiel.

Prstami uchopte slúchadlá za kryt a zdvihnite ich.

Zarovnajzte časť s reproduktorom v tvare šišky so zvukovodom vášho ucha a zasuňte slúchadlo do ucha.

Pri zasúvaní slúchadla dbajte na to, aby polkruhová časť prvku na podporu nasadenia smerovala nahor.

Zatlačte polkruhovou časť do ucha na dokončenie nasadenia slúchadiel.

Ak je polkruhová časť upevnená v uchu a slúchadlo z neho nevypadáva ani pri potrasení hlavou, je správne nasadené.

Ak máte pocit, že slúchadlo nie je dobre nasadené, napríklad ak polkruhovou časť nemožno zasunúť do ucha alebo polkruhová časť je voľná a máte pocit, že vypadáva z ucha, vyberte slúchadlo z ucha a vymeňte prvky na podporu nasadenia za inú veľkosť.

Veľkosť, ktorá bude pasovať do vášho ucha, môže byť pre ľavé a pravé slúchadlo rozdielna.

Ak chcete slúchadlo vybrať, prstami ho uchopte za časť s krytom a vytiahnite ho z ucha.

Ďalej nasleduje opis prvkov na podporu nasadenia.

Veľkosť prvkov na podporu nasadenia sa líši v závislosti od veľkosti polkruhovej časti.

Pri kúpe sú na slúchadlách nasadené prvky na podporu nasadenia veľkosti M.

Prvky na podporu nasadenia iných veľkostí nájdete v malej obdĺžnikovej škatuľke.

Prvky na podporu nasadenia sú rovnaké pre ľavé aj pravé slúchadlo.

Dotknite sa polkruhovej časti, aby ste cítili rozdiel medzi veľkosťami.

Ďalej nasleduje vysvetlenie postupu výmeny prvkov na podporu nasadenia.

Ak chcete odpojiť prvok na podporu nasadeniam zo slúchadla, uchopte polkruhovou časť a potiahnite ju nadol smerom k vystupujúcej časti krytu.

Po zložení prvku na podporu nasadenia nájdite tenký výstupok na mieste, kde bol nasadený prvok na podporu nasadenia.

Na spodnej strane polkruhovej časti prvku na podporu nasadenia sa nachádza otvor, do ktorého možno zasunúť tenký výstupok na kryte.

Pri nasadzovaní prvku na podporu nasadenia zasuňte výstupok na kryte do tohto otvoru, aby sa prvok na podporu nasadenia upevnil v správnej polohe.

Dbajte na to, aby prvok na podporu nasadenia nebol v mierne odlišnej polohe.

Ak prvok na podporu nasadenia nasadíte nesprávne, slúchadlá nebude možné vložiť do nabíjacieho puzdra a nabiť ich alebo spárovať s inými zariadeniami.

Uistite sa, že výstupok je správne zasunutý do otvoru.

Po výmene prvkov na podporu nasadenia jemne potiahnite za polkruhovou časť a skontrolujte, či sa nehýbe.

Nakoniec sa zobrazí logo Sony a video sa skončí.