

无线立体声耳机
LinkBuds




型号: YY2953

快速入门指南


合适之选

[视频文本](#)

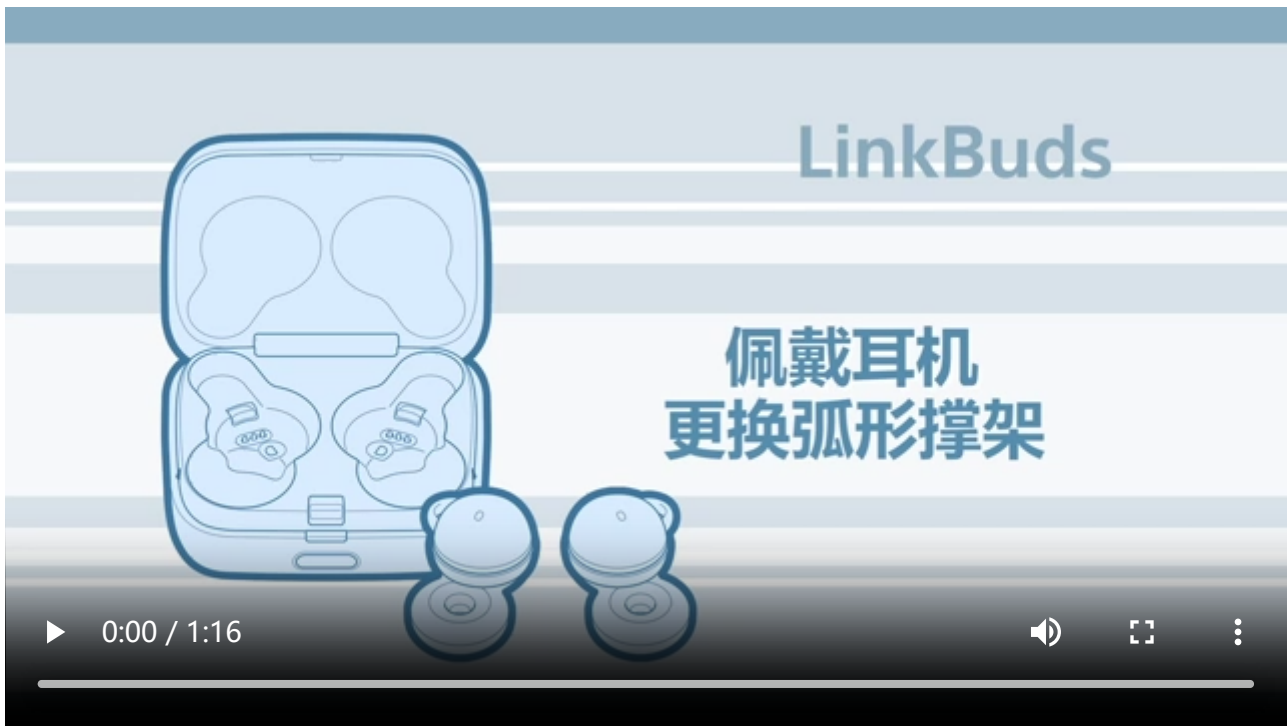

⚠ 防止因受潮而燃烧或故障

下载应用程序并设置耳机



开始使用




1 佩戴耳机

2 建立BLUETOOTH®连接

将耳机单元从充电盒中取出时，耳机开启。
按照下载的“Sony | Headphones Connect”应用程序说明操作。

3

操作耳机

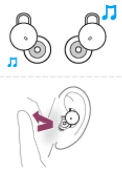

轻按耳机单元或佩戴耳机的耳朵附近区域（广域点击）。

- (左/右)：播放或暂停音乐
- (左/右)：跳至下一首歌曲的开头
- ... (左)：减小音量
- ... (右)：增大音量

使用所有功能和改善的性能



将耳机软件和“Sony | Headphones Connect”应用程序更新至最新版本。如需了解详情，请参阅以下网站：
<https://www.sony.net/elesupport/>

相关信息

[手动建立Bluetooth连接](#)
[对耳机充电](#)

WF-L900

入门

[Bluetooth的功能说明](#)

[关于语音指导](#)

附件

[检查包装内容](#)

[更换弧形撑架](#)

部件和控件

[部件的位置和功能](#)

[关于指示灯](#)

佩戴耳机

[佩戴耳机](#)

[仅使用耳机的一个单元](#)

操作耳机

[关于广域点击](#)

[使用QQ音乐Quick Access \(仅适用于中国的客户\)](#)

电源/充电

[充电](#)

[可用操作时间](#)

[检查电池剩余电量](#)

[打开耳机](#)

[关闭耳机](#)

进行连接

[如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)

通过应用程序简易设置

[通过“Sony | Headphones Connect”应用程序连接](#)

Android智能手机

[配对和连接Android智能手机](#)

[连接已配对的Android智能手机](#)

iPhone (iOS设备)

[配对和连接iPhone](#)

[连接已配对的iPhone](#)

电脑

[配对和连接电脑 \(Windows® 10\)](#)

[配对和连接电脑 \(Windows 8.1\)](#)

[配对和连接电脑 \(Mac\)](#)

[连接已配对的电脑 \(Windows 10\)](#)

[连接已配对的电脑 \(Windows 8.1\)](#)

[连接已配对的电脑 \(Mac\)](#)

其他Bluetooth设备

[配对和连接Bluetooth设备](#)

[连接已配对的Bluetooth设备](#)

多点连接

[将耳机同时连接到2个设备 \(多点连接\)](#)

听音乐

通过Bluetooth连接听音乐

[聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)

[控制音频设备 \(Bluetooth连接\)](#)

[断开Bluetooth连接 \(使用后\)](#)

[关于360 Reality Audio](#)

[戴上耳机时与人说话 \(Speak-to-Chat\)](#)

音质模式

[关于音质模式](#)

[支持的编解码器](#)

[关于DSEE功能](#)

打电话

[接听电话](#)

[拨打电话](#)

[通话时的功能](#)

[在电脑上进行视频通话](#)

[断开Bluetooth连接 \(使用后\)](#)

使用语音助手功能

[使用Google Assistant](#)

[使用Amazon Alexa](#)

[使用腾讯小微 \(仅适用于中国大陆的客户\)](#)

[使用语音助手功能 \(Google app\)](#)

[使用语音助手功能 \(Siri\)](#)

使用应用程序

[“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

[安装“Sony | Headphones Connect”应用程序](#)

[从“Sony | Headphones Connect”应用程序获取支持信息](#)

[如何使软件保持最新 \(舒适地使用耳机\)](#)

重要信息

[注意事项](#)

[结束使用耳机时](#)

[防止因受潮而燃烧或故障](#)

[当耳机或充电盒弄湿时](#)

[许可证声明](#)

[商标](#)

[客户支持网站](#)

故障排除

[如何解决问题？](#)

电源/充电

[无法打开耳机。](#)

[无法进行充电。](#)

[可用工作时间缩短，电池电量持续时间不长，左右耳机单元的电池使用时间不同。](#)

[充电时间太长。](#)

声音

[没有声音、一侧没有声音](#)

[音量低](#)

[音质差](#)

[经常出现跳音。](#)

[音乐播放期间听到噪音。](#)

Bluetooth连接

[无法进行配对。](#)

[无法建立Bluetooth连接。](#)

[耳机工作不正常。](#)

[通话时无法听到对方声音/呼叫方声音小，在通话过程中，通话时对方听不到您的声音/您的声音在呼叫方一侧很小。](#)

其他

[耳机无法正常工作或广域点击无意间运作](#)

[发生耳痛](#)

重置或初始化耳机

[重置耳机](#)

[初始化耳机以恢复出厂设置](#)

规格

[规格](#)

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

无线立体声耳机
LinkBuds

Bluetooth的功能说明

耳机使用Bluetooth无线技术，可以进行以下操作。

听音乐

您可以接收智能手机或音乐播放器的音频信号，从而以无线方式欣赏音乐。



电话通话

您可以在智能手机或移动电话放在您的包或口袋中时，以免提方式拨打和接听电话。



相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

关于语音指导

出厂设置时，双耳佩戴耳机后将通过耳机听到中文语音指导。

您可以使用“Sony | Headphones Connect”应用程序更改语音指导的语言，以及打开/关闭语音指导。如需了解详情，请参阅“Sony | Headphones Connect”应用程序帮助指南。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- 当您购买后首次配对耳机时或初始化耳机后（耳机中没有配对信息时）、从充电盒中取出耳机自动进入配对模式时/手动配对耳机并在配对模式下将耳机从充电盒中取出时：“配对中”
- 由于耳机的低电量而自动关闭时：“请对耳机重新充电”
- 当耳机的电池剩余电量低时：“电池电量低”
- 当在软件更新期间Google™ Assistant不可用时：“更新期间Google Assistant不可用。请等待至更新完成。”(*)
* 某些国家或地区可能不支持。
- 即使操作分配了Google Assistant功能的耳机单元，连接耳机的智能手机也无法使用Google Assistant时：“未连接Google Assistant”(*)
*某些国家或地区可能不支持。
- 即使操作分配了Amazon Alexa功能的耳机单元，连接耳机的智能手机也无法使用Amazon Alexa时：“您的移动设备未连接，或者您需要打开Alexa应用程序并重试”(*)
*某些国家或地区可能不支持。
- 即使操作分配了腾讯小微/QQ音乐功能的耳机单元，连接耳机的智能手机也无法使用腾讯小微时：“腾讯小微未连接”
- 即使通过操作分配了腾讯小微/QQ音乐功能的耳机单元使用QQ音乐Quick Access，相应的应用程序也不启动时：“移动设备上分配给Quick Access的应用程序未启动”

注意

- 更改语音指导语言时可能约需20分钟。
- 更改语音指导语言后，如果将耳机初始化恢复至出厂设置，语言也将恢复至出厂设置。
- 更改语音指导语言或更新耳机的软件后，如果无法听到语音指导，请将耳机放入充电盒以使其关闭，然后将耳机从充电盒中取出再次打开。

相关主题

- [仅使用耳机的一个单元](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

检查包装内容

打开包装后，请确认包含列表中的所有物品。如有物品缺失，请联系您的经销商。

() 中的数字表示物品数量。

无线立体声耳机

USB Type-C®连接线 (USB-A至USB-C®) (约20 cm) (1)



弧形撑架 (XS/S/M/L/XL每种尺寸2个)

- 购买时耳机左右侧单元安装有M尺寸的弧形撑架。



充电盒 (1)



更换弧形撑架


购买时耳机左右侧单元安装有M尺寸的弧形撑架。

如果感觉弧形撑架的尺寸不贴合耳朵，请更换为另一个尺寸的弧形撑架，以更紧密地贴合耳朵。左右弧形撑架的尺寸可能不同。


弧形撑架对左右侧通用。



1 取下弧形撑架。

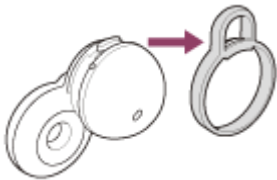

2 安装弧形撑架。

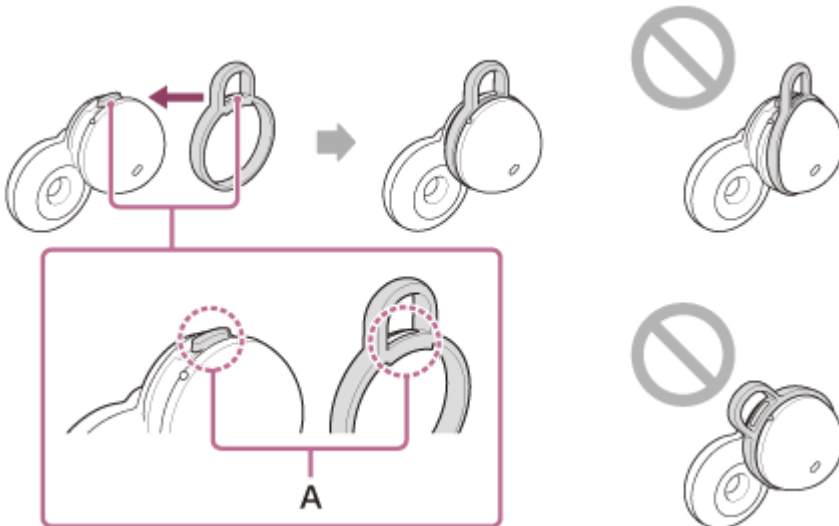

A: 对齐

将耳机的突起部分对齐弧形撑架的孔部分，然后将弧形撑架牢固地插到底。请勿以松动或歪斜的方式安装弧形撑架。连接弧形撑架后，确认弧形撑架和耳机之间不会移位。

关于使用说明书视频

观看视频，了解如何更改弧形撑架以及如何将耳机戴上耳朵。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/zh-cn/>




相关主题

- [佩戴耳机](#)

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation


部件的位置和功能

耳机

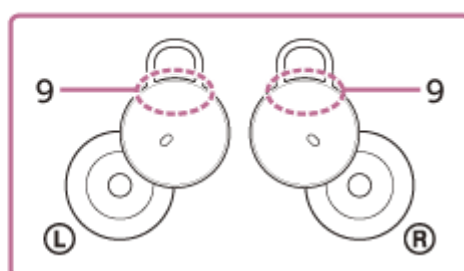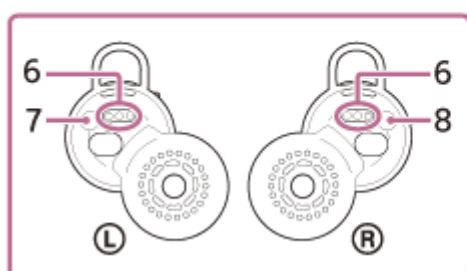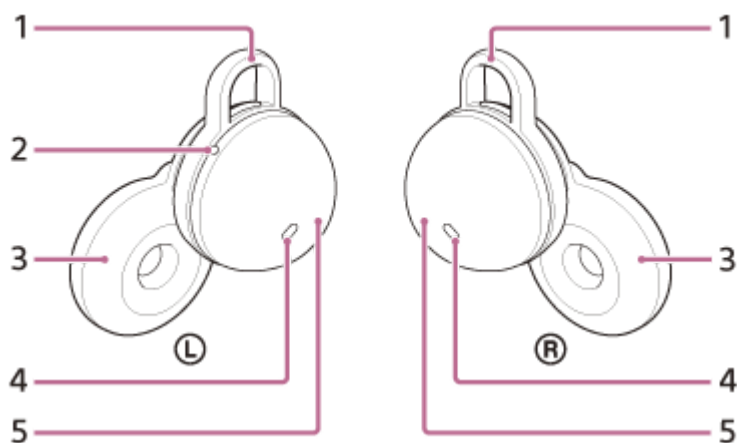

1. 弧形撑架 (左、右)
2. 触点
耳机的左侧单元上存在触点。
3. 驱动单元部件 (左、右)
4. 麦克风 (左、右)
5. 外壳部分 (左、右)
6. 充电端口 (左、右)
7. Ⓛ (左) 标记
8. Ⓜ (右) 标记
9. 内置天线 (左、右)

充电盒

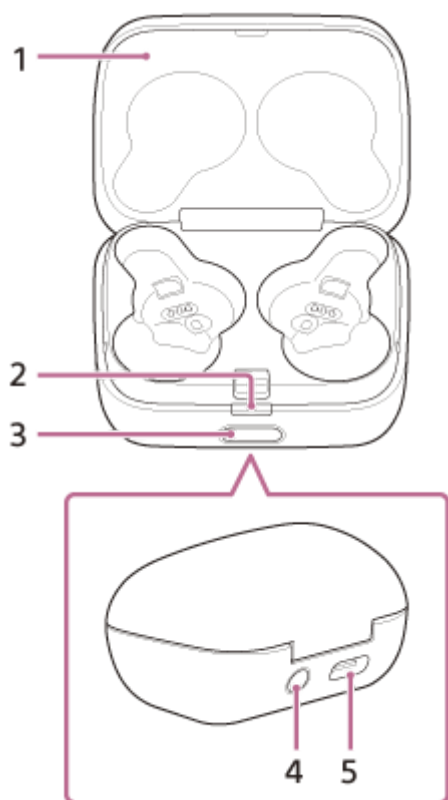

1. 盖子
2. 指示灯（绿色/橙色/蓝色）
指示耳机的电源、通讯或充电状态。
3. 开盖按钮
4. 配对/初始化/重置按钮
用于进入配对模式、重置或初始化耳机。
5. USB Type-C端口
使用附带的USB Type-C连接线将充电盒连接到电脑，或通过市售USB交流电源适配器连接到交流电源插座，可同时对耳机和充电盒充电。

相关主题

- [关于指示灯](#)
- [检查电池剩余电量](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

关于指示灯

可通过充电盒上的指示灯检查耳机/充电盒的各种状态。

●：亮起绿色 / ●：亮起橙色 / ●：亮起蓝色 / -：熄灭



剩余电池电量的指示灯

当耳机两侧单元均存放在充电盒中时：显示耳机左右两侧单元之间剩余电池电量较少的耳机单元的剩余电池电量。



当耳机左右两侧任一单元存放在充电盒中时：显示充电盒中存放耳机单元的剩余电池电量。

当耳机两侧单元均从充电盒中取出时：显示充电盒的剩余电池电量。








当充电盒盖打开或关闭时，或在充电完成后拔下USB Type-C连接线时，指示灯会根据剩余电池电量如下所示亮起。

- 当耳机存放在充电盒中且耳机的剩余电池电量为95%或更高时/当耳机未存放在充电盒中且充电盒的剩余电池电量为31%或更高时
 ----- (绿色亮起约6秒钟)
- 当耳机存放在充电盒中且耳机的剩余电池电量在94%和1%之间时/当耳机未存放在充电盒中且充电盒的剩余电池电量在30%和1%之间时
 ----- (橙色亮起约6秒钟)
- 当耳机存放在充电盒中且耳机的剩余电池电量低于1%时/当耳机未存放在充电盒中且充电盒的剩余电池电量低于1%时
 ----- (熄灭)

当耳机从充电盒中取出时，或当耳机存放在充电盒中时，指示灯会根据剩余电池电量如下所示亮起。

- 当耳机存放在充电盒中且耳机的剩余电池电量为95%或更高时/当耳机未存放在充电盒中且充电盒的剩余电池电量为31%或更高时
 ----- (绿色亮起约3秒钟)
- 当耳机存放在充电盒中且耳机的剩余电池电量在94%和1%之间时/当耳机未存放在充电盒中且充电盒的剩余电池电量在30%和1%之间时
 ----- (橙色亮起约3秒钟)
- 当耳机存放在充电盒中且耳机的剩余电池电量低于1%时/当耳机未存放在充电盒中且充电盒的剩余电池电量低于1%时
 ----- (熄灭)


充电状态

- 当耳机正充电时/当充电盒正充电时
 (橙色亮起)
- 当耳机/充电盒开始充电时如果电池充满电
 ----- (橙色亮起约1分钟，然后熄灭)
- 当电池充满电且充电完成时
 ----- (熄灭)
- 充电期间，当充电盒盖打开或关闭时/当耳机放置到充电盒或从中取出时
 -----  (熄灭约0.5秒钟，然后橙色亮起)
- 温度异常
 ----- (橙色连续闪烁两次)
- 充电异常
 ----- (橙色连续慢闪)
- 耳机的左侧和右侧单元组合异常
 ----- (橙色连续闪烁3次)

Bluetooth连接状态

- 配对模式
 (蓝色连续慢闪两次)
- 连接过程完成
 (蓝色连续慢闪约5秒钟)

其他

- 初始化完成
 (绿色闪烁4次)
如需了解详情, 请参阅[“初始化耳机以恢复出厂设置”](#)。

提示

- 佩戴耳机时, 可通过语音指导检查耳机的各种状态。

相关主题

- [充电](#)
- [检查电池剩余电量](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)
- [关于语音指导](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

佩戴耳机


关于使用说明书视频

观看视频，了解如何更改弧形撑架以及如何将耳机戴上耳朵。
[视频文本](#)




1 确认耳机上的 Ⓛ (左) 和 Ⓡ (右) 标记。

佩戴耳机单元时使 Ⓛ (左) 标记在左耳， Ⓡ (右) 标记在右耳。耳机的左侧单元上存在触点。

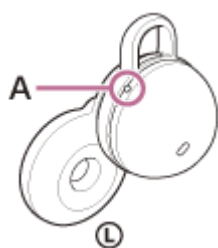

A: 触点

2 将耳机单元佩戴至耳内时，检查耳朵和耳机之间的位置关系。

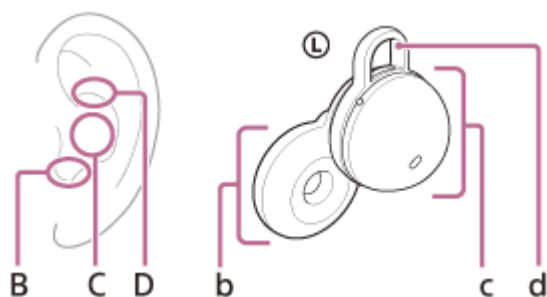

- B: 插入驱动单元部件的位置
- C: 支撑外壳部分的位置
- D: 钩住弧形撑架的位置
- b: 驱动单元部件
- c: 外壳部分 (将带有充电端口的一侧插入耳朵)
- d: 弧形撑架

3 用手指抓住耳机。



4 将耳机单元戴上双耳。

若要将耳机单元佩戴至耳内，请按照以下步骤。

1. 将驱动单元部件 (b) 插入耳内 (B)。
2. 朝箭头方向旋转，使外壳部分 (c) 位于耳朵位置 (C)。



3. 将弧形撑架 (d) 推入耳槽 (D)。

5 检查耳机是否正确佩戴。

用手指触摸弧形撑架 (d)，确认其在耳槽内 (D)。



轻轻摇头，确保耳机不会移位。

如果耳机在耳外，佩戴耳机时感到不适或耳痛

购买时耳机左右侧单元安装有M尺寸的弧形撑架。当按照上述步骤佩戴耳机而感觉弧形撑架的尺寸不贴合耳朵时，请更换为另一个尺寸的弧形撑架，以舒适地紧密贴合您的左右耳。

为了使音质、通话音质等适当且发挥效果

如果耳机未正确佩戴在双耳上，轻按操作或Speak-to-Chat的语音检测可能无法正确工作，或者您可能无法获得正确的音质或通话性能。

如果是这种情况，请参阅步骤 **4** 和 **5**，并检查是否将耳机正确佩戴在双耳上。

安装和取下耳机时

出厂设置时，内置传感器会检测耳机何时插入或从耳朵取下，以便使耳机暂停或恢复音乐播放，并控制轻按操作的检测和语音指导。

佩戴耳机期间

- 可以轻按耳机或耳朵周围区域播放音乐、拨打和接听电话等。
- 您会听见操作和状态对应的语音指导。

取下耳机时

- 将两侧耳机单元戴在双耳听音乐时，如果取下一侧或两侧耳机单元，耳机将暂停音乐播放。再次佩戴耳机时，耳机将恢复音乐播放。
- 从充电盒取出耳机后，约15分钟未佩戴耳机时，耳机将自动关闭以节省电量。将耳机戴上耳朵时，耳机将开启。
- 为了防止耳机作出错误反应，如果已从耳朵取下耳机，则无法通过轻按耳机来播放音乐、拨打和接听电话或执行其他操作。

提示

- 仅将耳机的一个单元戴在耳朵上时，也可播放音乐、拨打和接听电话等。
- 使用“Sony | Headphones Connect”应用程序，可以更改自动暂停和恢复音乐播放或自动关闭耳机的设置。


相关主题

- [更换弧形撑架](#)
- [仅使用耳机的一个单元](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

仅使用耳机的一个单元

可以从充电盒取出耳机的一个单元，并且只使用这个单元。
这种情况下，只有从充电盒取出的这个单元将开启。

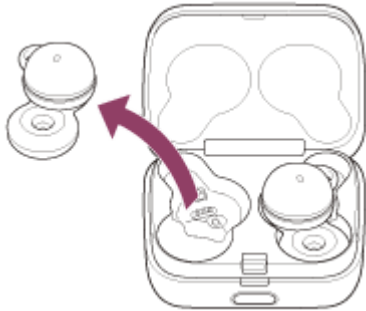

戴上耳机的另一个单元时

自动建立左右单元之间的连接，两个耳机单元均能听到音乐或其他音频。

为耳机的左右单元分配功能

视佩戴的耳机单元而定，某些功能可能在出厂设置下不可用。这种情况下，可使用“Sony | Headphones Connect”应用程序更改分配到耳机左右单元的功能。

提示

- 即使仅使用耳机的一个单元，您仍可以通过佩戴的单元播放音乐。
- 如果仅佩戴一个单元时播放音乐或其他立体声音频，您将听到左右声道混合的单声道声音。
- 即使仅佩戴耳机的一个单元，也可进行免提通话。接到来电时，使用所佩戴耳机单元接听电话。仅使用一个单元通话时，如果将另一个单元佩戴到耳朵上，可使用两个单元通话。
- Google Assistant功能可分配至耳机左侧或右侧单元。将Google Assistant功能分配给耳机，且您只想使用一个耳机单元时，请使用分配了Google Assistant功能的单元。
- Amazon Alexa功能可分配至耳机左侧或右侧单元。将Amazon Alexa功能分配给耳机，且您只想使用一个耳机单元时，请使用分配了Amazon Alexa功能的单元。
- 腾讯小微/QQ音乐功能可分配至耳机左侧或右侧单元。将腾讯小微/QQ音乐功能分配给耳机，且您只想使用一个耳机单元时，请使用分配了腾讯小微/QQ音乐功能的单元。

注意

- 通过“Sony | Headphones Connect”应用程序打开服务链接时，请使用耳机右侧单元。无法只使用耳机的左侧单元。

相关主题

- [控制音频设备（Bluetooth连接）](#)
- [通话时的功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

关于广域点击

广域点击是一种通过耳机内置加速度传感器检测耳朵周围振动并确定轻按操作的功能。通过轻按佩戴耳机的耳朵周围区域而不只是耳机单元，可以执行音乐播放或电话通话等各种操作。

耳机可以检测的轻按操作范围为从耳屏周围到下侧和鬓角。



轻按时，用食指在轻按检测区域内较用力触按。



一些可用的操作

	左	右
轻按两次	接听或结束通话 播放或暂停音乐	接听或结束通话 播放或暂停音乐
轻按3次	拒接电话或将其转接到其他设备 跳至下一首歌曲的开头	拒接电话或将其转接到其他设备 跳至下一首歌曲的开头
轻按5次或以上	减小音量	增大音量

关于使用说明书视频

观看视频，了解如何使用广域点击。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/zh-cn/>

提示

- 除了耳朵周围的轻按，还会在轻按耳机单元时检测轻按操作。
- 如果无法轻松检测到轻按操作，轻按得重一些，同时调整轻按位置。
- 当轻按2或3次耳机或耳朵周围区域时，请以每次约0.2秒间隔快速轻按。
- 可使用“Sony | Headphones Connect”应用程序，更改分配到左右耳机单元的功能。

注意

- 未将耳机佩戴在耳朵上时，无法检测轻按操作。
- 如果因咳嗽或耳朵周围附件的连接/分离而检测到与轻按相同的振动，则耳机可能无法正常工作。当耳机做出错误反应时，请使用“Sony | Headphones Connect”应用程序关闭广域点击并切换到耳机轻按。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

无线立体声耳机
LinkBuds

使用QQ音乐Quick Access（仅适用于中国的客户）

QQ音乐Quick Access是腾讯小微和QQ音乐联合提供的快捷音乐播放功能。只需轻按耳机或耳朵周围区域，即可播放QQ音乐上的内容。

- 安装了Android 6.0或更新版本，或iOS 10或更新版本的智能手机。
- 需要使用最新的腾讯小微App。（安卓版 1.10.0.79或更新版本，iOS版 1.10.0或更新版本）。

1 打开“Sony | Headphones Connect”应用程序，然后将耳机左侧或右侧的功能设置为腾讯小微/QQ音乐。

可使用“Sony | Headphones Connect”应用程序更改分配到耳机左右侧的功能。

有关“Sony | Headphones Connect”应用程序的详细信息，请参阅以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

2 操作分配了该功能的耳机侧以使用QQ音乐Quick Access。

	左	右
轻按两次	语言输入或取消语言输入	语言输入或取消语言输入
轻按3次	QQ音乐Quick Access 当不使用QQ音乐Quick Access：开始播放腾讯小微上预设的QQ音乐歌单 在通过QQ音乐Quick Access播放QQ音乐过程中：切换腾讯小微上预设的QQ音乐歌单	QQ音乐Quick Access 当不使用QQ音乐Quick Access：开始播放腾讯小微上预设的QQ音乐歌单 在通过QQ音乐Quick Access播放QQ音乐过程中：切换腾讯小微上预设的QQ音乐歌单

提示

- 若要使用QQ音乐Quick Access，您需要安装相应的智能手机应用程序并连接到互联网。某些应用程序需要您登录。
- 有关QQ音乐Quick Access的说明，请参阅以下URL。
<https://xiaowei.weixin.qq.com/explore/qqmusic-quickaccess>
- 即使通过操作分配了腾讯小微/QQ音乐功能的耳机操作QQ音乐Quick Access，相应的应用程序也不启动时，将从两侧耳机（或从佩戴的耳机侧）听见语音提示“移动设备上分配给Quick Access的应用程序未启动”。

注意

- QQ音乐并非适用于所有语言和国家/地区。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)
- [使用腾讯小微（仅适用于中国大陆的客户）](#)

充电

耳机和充电盒含有内置锂离子充电电池。使用前，请使用附带的USB Type-C连接线对耳机充电。

1 将耳机放置在充电盒中。


将耳机的左侧单元（其上带有触点）放回充电盒的左槽，将耳机的右侧单元放回充电盒的右槽，将单元插入到位，然后确保单元锁定在充电盒中。



将耳机放入充电盒，并在充电盒指示灯（橙色或绿色）亮起时关上充电盒的盖子。

2 将充电盒连接到交流电源插座。

使用附带的USB Type-C连接线和市售USB交流电源适配器。

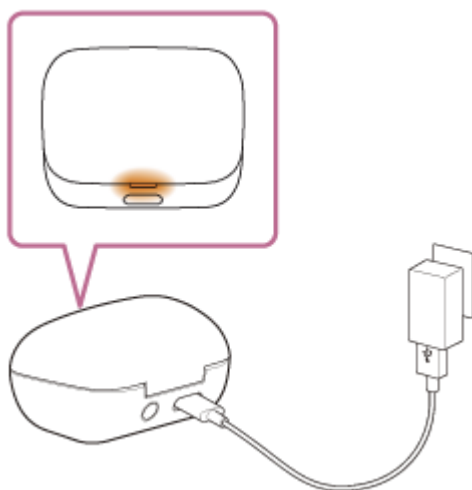

耳机和充电盒开始充电。充电盒的指示灯（橙色）亮起。
充电完成后，充电盒的指示灯（橙色）熄灭。
取下USB Type-C连接线。

关于充电时间

耳机和充电盒充满电所需的时间约为3小时（*）。

* 将空电池充满电所需的时间。充电时间可能会因使用情况而异。

外出时对耳机充电

充电盒内置充电电池。如果事先对充电盒充电，在外出而没有电源的情况下，可以使用充电盒对耳机充电。

耳机左侧和右侧单元充满电所需的时间约为1.5小时。

使用USB对电池充电的系统要求

USB交流电源适配器

能够供应0.5 A (500 mA) 或以上输出电流的市售USB交流电源适配器

个人电脑

带标准USB端口的个人电脑

- 我们不保证在所有电脑上的运作。
- 不保证可以使用定制或组装电脑进行操作。

提示

- 也可使用附带的USB Type-C连接线将充电盒连接到运行中的电脑以对耳机充电。

注意

- 如果耳机未正确放在充电盒内，可能无法开始充电。插入耳机单元，直至其插入到位，并确保耳机单元锁定在充电盒中。
- 务必使用附带的USB Type-C连接线。否则，可能无法成功充电。
- 充电可能不成功，这取决于USB交流电源适配器的类型。
- 根据耳机功能的设置和使用条件，左右侧单元之间充电电池的能耗速度可能有所不同。因此，左右侧单元的充电电池充电时间可能不同。但这并非故障。
- 当电脑进入待机（睡眠）或休眠模式时，无法对耳机充电。这时，请更改电脑设定，并重新开始充电。
- 从充电盒取出耳机的左右单元时，如果充电盒上的指示灯（橙色）亮起约3秒钟而后熄灭，则充电盒的电池剩余电量低。请为充电盒充电。
- 如果即使从充电盒取出耳机的左右单元，充电盒上的指示灯也不亮起，说明充电盒的电池电量已空。请为充电盒充电。
- 如果耳机长时间未使用，充电电池使用时间可能会缩短。但是，充放电数次后，电池寿命将延长。如果长时间存放耳机，请每隔6个月将电池充电，以避免过度放电。
- 如果耳机长时间未使用，电池充电可能会需要更长时间。
- 务必关闭充电盒盖，避免充电盒的电池电量消耗。
- 如果耳机或充电盒的充电电池有问题，并且在充电过程中检测到异常情况，则充电盒的指示灯（橙色）将闪烁。建议充电场所的环境温度为15 °C-35 °C。超出该范围可能无法有效充电。如果问题仍然存在，请联络附近的Sony经销商。
- 如果耳机长时间未使用，充电时充电盒上的指示灯（橙色）可能不会立即亮起。稍等片刻，直到指示灯（橙色）亮起。
- 如果内置充电电池的使用时间大幅缩短，应更换电池。请联系附近的Sony经销商。
- 避免暴露于温度骤变、直射阳光、湿气、沙土、灰尘和电击。切勿将耳机留在停放的车内。
- 将充电盒连接到电脑时，请仅使用附带的USB Type-C连接线，且务必直接连接。通过USB集线器连接充电盒时，将无法正确完成充电。
- 耳机和充电盒在充电过程中或充电后的一段时间内可能会变热。但这并非故障。

相关主题

- [关于指示灯](#)
- [检查电池剩余电量](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

可用操作时间

满电电池供电的耳机的可用操作时间如下：

Bluetooth连接

音乐播放时间 (AAC)： 最长5.5小时

音乐播放时间 (SBC)： 最长5小时

- 充电10分钟后可播放音乐约90分钟。
- 如果设置以下功能，电池的可用工作时间会比上述时间短。
 - DSEE™
 - 均衡器
 - Speak-to-Chat
 - 通过语音启动语音助手的功能
 - 服务链接
 - 自适应音量控制

如果同时运行上述设置，电池的可用工作时间会更短。

通讯时间： 最长2.5小时

待机时间： 最长11小时

提示

- 通过使用“Sony | Headphones Connect”应用程序，可以查看用于连接的编解码器。

注意

- 使用时间可能与上述时间不同，具体视耳机功能的设置和使用条件而定。
- 根据耳机功能的设置和使用条件，左右耳机单元之间充电电池的能耗速度可能有所不同。但这并非故障。

相关主题

- [支持的编解码器](#)
- [关于DSEE功能](#)
- [戴上耳机时与人说话 \(Speak-to-Chat\)](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

检查电池剩余电量

可通过以下操作检查耳机和充电盒的充电电池的剩余电量。

将耳机放入耳朵或使用耳机时，如果耳机的剩余电池电量变低


如果发出一声提示音且语音指导播报“电池电量低”，请尽快对耳机充电。

电池耗尽时，发出一声提示音，语音指导播报“请对耳机重新充电”，且耳机自动关闭。

使用iPhone或iPod touch时

当耳机通过HFP (Hands-free Profile) Bluetooth连接iPhone或iPod touch时，iPhone或iPod touch的屏幕上将显示一个图标，指示耳机的电池剩余电量。

显示位置只是示例。

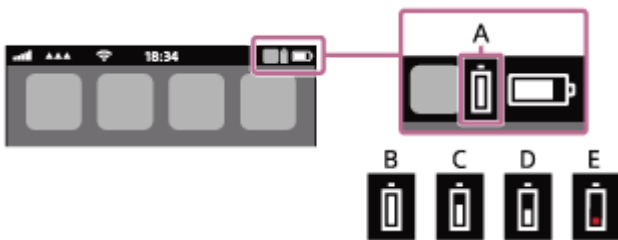

A: 耳机的电池剩余电量

近似剩余电量以10级显示。B至E是显示示例。

B: 100%

C: 70%

D: 50%

E: 10%或以下（需要充电）

耳机的电池剩余电量也会显示在运行iOS 11或更高版本的iPhone或iPod touch的小工具上。如需了解详情，请参阅iPhone或iPod touch附带的使用说明书。

在某些情况下，显示的电池剩余电量可能与实际剩余电量不同。请将其作为粗略估计。

使用Android™智能手机（操作系统8.1或更高版本）时

当耳机通过HFP Bluetooth连接至Android智能手机时，选择[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]，以在已连接Bluetooth设备栏内显示耳机的电池剩余电量，有10个不同等级，例如“100%”、“70%”、“50%”或“10%”。

上述操作只是示例。如需了解详情，请参阅Android智能手机的使用说明书。

在某些情况下，显示的电池剩余电量可能与实际剩余电量不同。请将其作为粗略估计。

检查充电盒的剩余电池电量

- 当从充电盒取出耳机或在充电盒内未存放耳机单元的情况下打开或关闭充电盒盖时，如果充电盒上的指示灯（橙色）亮起，则充电盒的剩余电池电量约为30%至1%。在此剩余电池电量时，充电盒无法为耳机充分充电。
- 当耳机从充电盒取出或在充电盒内未存放耳机单元的情况下打开或关闭充电盒盖时，如果充电盒上的指示灯不亮起，则充电盒的剩余电池电量低于1%。在此情况下，无法通过充电盒对耳机充电。

提示

- 视使用方式而定，耳机左右侧的剩余电池电量可能有所不同。同时使用耳机的两个单元时，显示左右侧单元中剩余电池电量较低的电量。仅使用耳机的一个单元时，显示所使用单元的剩余电池电量。

- 也可以用“Sony | Headphones Connect”应用程序检查耳机单元和充电盒的电池剩余电量。Android智能手机和iPhone/iPod touch均支持此应用程序。

注意

- 如果未通过HFP连接耳机和智能手机，将无法正确显示电池剩余电量。
- 如果通过多点连接方式仅以“Media audio”（A2DP）将耳机连接至iPhone、iPod touch或Android智能手机，则电池剩余电量将无法正确显示。
- 软件刚更新后或如果已长时间未使用耳机，可能无法正确显示电池剩余电量。在此情况下，请对电池反复充电和放电数次，以正确显示电池剩余电量。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)
- [关于指示灯](#)

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

打开耳机

将耳机放置在充电盒中时

- 1 用手拿着充电盒，按开盖按钮打开盖子。



- 2 将耳机从充电盒中取出。

耳机自动打开。
仅从充电盒中取出一个单元时，仅取出的单元会开启。



耳机未放置在充电盒中时

从充电盒取出耳机后，约15分钟未将耳机佩戴到耳朵时，耳机将自动关闭。在此情况下，将耳机戴上耳朵时，耳机将开启。当将耳机放入充电盒，然后从充电盒中取出时，耳机也将开启。

通过使用“Sony | Headphones Connect”应用程序，可以更改耳机的设置，使耳机不会自动关闭。

耳机开启时

从充电盒取出两个耳机单元时，将在耳机的左侧和右侧单元之间建立连接。

购买后或初始化耳机后首次开启耳机时，耳机会进入Bluetooth配对模式。

相关主题

- [仅使用耳机的一个单元](#)
- [关闭耳机](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

关闭耳机

1 将耳机放置在充电盒中。

将耳机的左侧单元（其上带有触点）放回充电盒的左槽，将耳机的右侧单元放回充电盒的右槽，将单元插入到位，然后确保单元锁定在充电盒中。

当耳机放置到充电盒中时，耳机将自动关闭。

当充电盒的剩余电量充足时，充电盒上的指示灯（橙色或绿色）亮起，且耳机将开始充电。



取下并闲置耳机时

从充电盒取出耳机后，约15分钟未将耳机佩戴到耳朵时，耳机将自动关闭。

若要在自动关闭耳机前切断电源，请将耳机放入充电盒。

提示

- 也可以通过“Sony | Headphones Connect”应用程序关闭耳机。

注意

- 当充电盒的剩余电量不足时，耳机将不会开始充电。请为充电盒充电。

相关主题

- [充电](#)
- [打开耳机](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

如何建立与Bluetooth设备的无线连接

可使用Bluetooth设备的Bluetooth功能以无线方式通过耳机欣赏音乐和使用免提通话。

配对

若要使用Bluetooth功能，两个待连接设备均必须事先注册。注册设备的操作称为“配对”。手动将耳机和设备配对。

连接已配对的设备

设备配对过后，无需再次配对。使用每个设备所需的方法，连接已与耳机配对的设备。

相关主题

- [配对和连接Android智能手机](#)
- [配对和连接iPhone](#)
- [配对和连接电脑 \(Windows® 10\)](#)
- [配对和连接电脑 \(Windows 8.1\)](#)
- [配对和连接电脑 \(Mac\)](#)
- [配对和连接Bluetooth设备](#)
- [连接已配对的Android智能手机](#)
- [连接已配对的iPhone](#)
- [连接已配对的电脑 \(Windows 10\)](#)
- [连接已配对的电脑 \(Windows 8.1\)](#)
- [连接已配对的电脑 \(Mac\)](#)
- [连接已配对的Bluetooth设备](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

通过“Sony | Headphones Connect”应用程序连接

启动Android智能手机/iPhone中的“Sony | Headphones Connect”应用程序，以将耳机连接到智能手机或iPhone。如需了解详情，请参阅“Sony | Headphones Connect”应用程序帮助指南。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

提示

- 若要配对第二个或后续设备，操作充电盒背面的按钮以进入配对模式。如需了解详情，请参阅相关主题中与设备对应的“配对和连接”。

注意

- 使用“Sony | Headphones Connect”应用程序连接时，与某些智能手机和iPhone设备的连接可能会变得不稳定。在此情况下，请按照“[连接已配对的Android智能手机](#)”或“[连接已配对的iPhone](#)”中的步骤连接耳机。

相关主题

- [配对和连接Android智能手机](#)
- [配对和连接iPhone](#)
- [配对和连接电脑 \(Windows® 10\)](#)
- [配对和连接电脑 \(Mac\)](#)
- [连接已配对的Android智能手机](#)
- [连接已配对的iPhone](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)
- [安装“Sony | Headphones Connect”应用程序](#)

配对和连接Android智能手机

注册所要连接设备的操作称为“配对”。首次配合耳机使用设备时，请先配对设备。
开始操作前，请确认以下事项：

- 将Android智能手机放在距离耳机1 m范围内。
- 耳机电量充足。
- 准备好Android智能手机的使用说明书。

1 进入此耳机上的配对模式。

在您购买耳机后首次与设备配对时，或初始化耳机后（如果耳机没有配对信息）

1. 将耳机的两个单元从充电盒中取出。



从充电盒中取出耳机时，耳机自动进入配对模式。

当双耳均佩戴耳机单元时，将同时从两个耳机单元听到通知声和语音指导播报“配对中”。

当配对第二个或后续设备时（耳机有其他设备的配对信息）

1. 将耳机放置在充电盒中。

将耳机的左侧单元（其上带有触点）放回充电盒的左槽，将耳机的右侧单元放回充电盒的右槽，将单元插入到位，然后确保单元锁定在充电盒中。



2. 关闭充电盒盖。




通过关闭盖一次，耳机单元将被拉直并锁定到位，即使其之前未在充电盒中锁定。

3. 用手拿着充电盒，按开盖按钮打开盖子。



4. 按住充电盒的配对按钮约5秒钟。

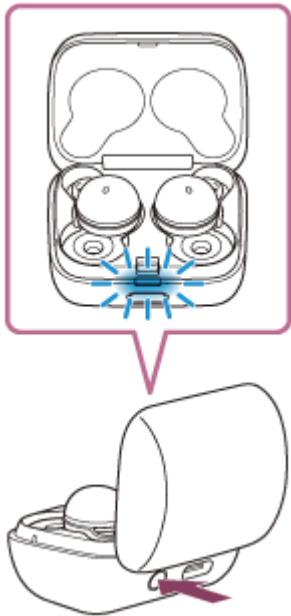

充电盒上的指示灯（蓝色）连续双慢闪两次，且耳机进入配对模式。

进入配对模式后，可以从充电盒中取出耳机。当双耳均佩戴耳机单元时，将同时从两个耳机单元听到通知声和语音指导播报“配对中”。


- 2 如果Android智能手机的屏幕锁定，请解除锁定。

- 3 在Android智能手机上找到耳机。


1. 选择[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。



2. 触摸开关打开Bluetooth功能。

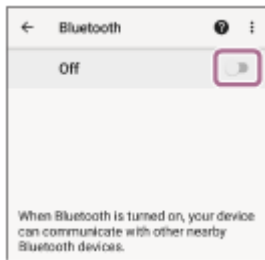

4 触摸[LinkBuds]。

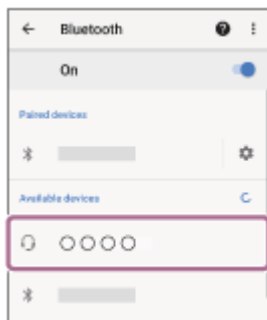

如果要求输入密钥 (*), 请输入“0000”。

耳机和智能手机彼此配对和连接。

将耳机放置在充电盒中时, 充电盒上的指示灯 (蓝色) 缓慢闪烁约5秒钟。

当佩戴耳机单元时, 将同时从两个耳机单元听到通知声。

如果未连接, 请参阅“[连接已配对的Android智能手机](#)”。

如果Android智能手机屏幕上未显示[LinkBuds], 请从步骤 ③ 开始重试。

* 密钥可能称为“密码”、“PIN码”、“PIN号”或“口令”。

关于使用说明书视频

观看视频了解第一次如何执行配对。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/zh-cn/>

提示

- 上述操作只是示例。如需了解详情, 请参阅Android智能手机附带的使用说明书。
- 若要删除所有Bluetooth配对信息, 请参阅“[初始化耳机以恢复出厂设置](#)”。

注意

- 如果在5分钟内未建立配对, 则取消配对模式。在此情况下, 请将耳机放入充电盒, 并从步骤 ① 再次开始操作。
- 一旦Bluetooth设备配对完毕, 则无需再进行配对, 以下情况除外:
 - 修理等情况后配对信息被删除。
 - 第9个设备配对时。
耳机最多可与8个设备配对。如果在已配对8个设备后配对新设备, 连接时间最早的配对设备注册信息将被新设备的信息覆盖。
 - 当已从Bluetooth设备删除耳机的配对信息时。
 - 耳机初始化时。
所有配对信息均被删除。在此情况下, 请从连接的设备中删除耳机的配对信息, 然后再次配对。
- 耳机可与多个设备配对, 但一次只可从1个配对设备播放音乐。

相关主题


- 佩戴耳机
- 如何建立与Bluetooth设备的无线连接
- 连接已配对的Android智能手机
- 聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐
- 断开Bluetooth连接（使用后）
- 初始化耳机以恢复出厂设置

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

连接已配对的Android智能手机

1 如果Android智能手机的屏幕锁定，请解除锁定。

2 将耳机从充电盒中取出。

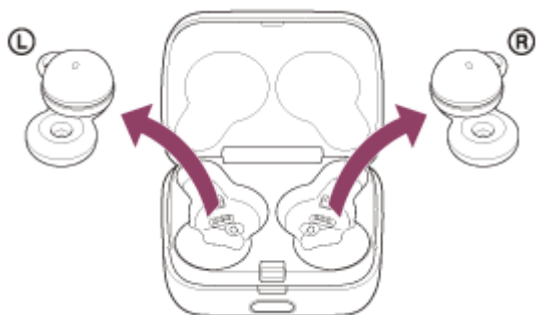


耳机自动打开。

3 将耳机单元戴上双耳。


当耳机已自动连接到上一次连接的设备时，将同时从两个耳机单元（或从佩戴的耳机单元）听到通知声。查看Android智能手机上的连接状态。如果未连接，则执行步骤 4。

4 显示与Android智能手机配对的设备。


1. 选择[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。

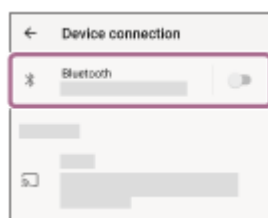

2. 触摸开关打开Bluetooth功能。

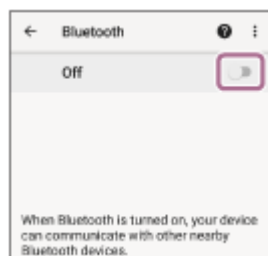

5 触摸[LinkBuds]。

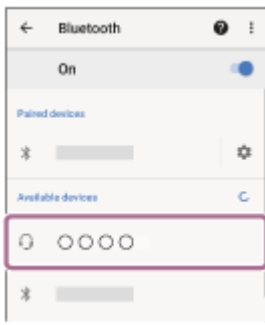

将同时从两个耳机单元（或从佩戴的耳机单元）听到通知声。

提示

- 上述操作只是示例。如需了解详情，请参阅Android智能手机附带的使用说明书。

注意

- 连接时，连接设备上可能会显示[LinkBuds]和/或[LE_LinkBuds]。当显示两者或显示[LinkBuds]时，选择[LinkBuds]；当显示[LE_LinkBuds]时，选择[LE_LinkBuds]。
- 如果上次连接的Bluetooth设备放置在耳机附近，只要打开耳机，耳机可能就会自动连接到该设备。如果是这种情况，请关闭上次连接的设备上的Bluetooth功能或关闭电源。
- 如果无法将智能手机连接到耳机，请在智能手机上删除耳机配对信息并重新执行配对。有关智能手机操作，请参阅智能手机附带的使用说明书。

相关主题

- [佩戴耳机](#)
- [仅使用耳机的一个单元](#)
- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [配对和连接Android智能手机](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接（使用后）](#)

配对和连接iPhone


注册所要连接设备的操作称为“配对”。首次配合耳机使用设备时，请先配对设备。
开始操作前，请确认以下事项：

- 将iPhone放在距离耳机1 m范围内。
- 耳机电量充足。
- 准备好iPhone的使用说明书。

1 进入此耳机上的配对模式。

在您购买耳机后首次与设备配对时，或初始化耳机后（如果耳机没有配对信息）

1. 将耳机的两个单元从充电盒中取出。

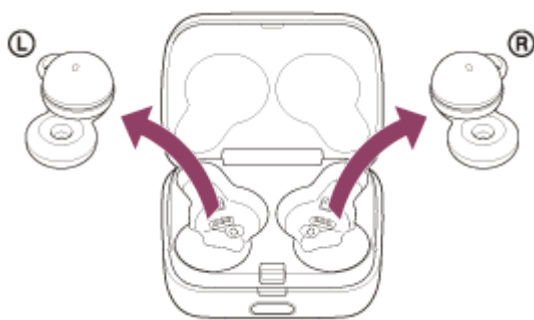

从充电盒中取出耳机时，耳机自动进入配对模式。

当双耳均佩戴耳机单元时，将同时从两个耳机单元听到通知声和语音指导播报“配对中”。

当配对第二个或后续设备时（耳机有其他设备的配对信息）

1. 将耳机放置在充电盒中。

将耳机的左侧单元（其上带有触点）放回充电盒的左槽，将耳机的右侧单元放回充电盒的右槽，将单元插入到位，然后确保单元锁定在充电盒中。



2. 关闭充电盒盖。




通过关闭盖一次，耳机单元将被拉直并锁定到位，即使其之前未在充电盒中锁定。

3. 用手拿着充电盒，按开盖按钮打开盖子。



4. 按住充电盒的配对按钮约5秒钟。

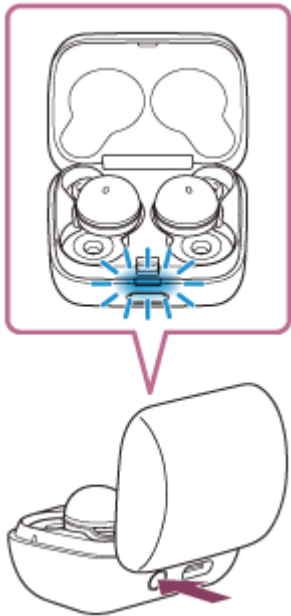


充电盒上的指示灯（蓝色）连续双慢闪两次，且耳机进入配对模式。

进入配对模式后，可以从充电盒中取出耳机。当双耳均佩戴耳机单元时，将同时从两个耳机单元听到通知声和语音指导播报“配对中”。

- 2 如果iPhone的屏幕锁定，请解除锁定。

- 3 在iPhone上找到耳机。


1. 选择[Settings]。
2. 触摸[Bluetooth]。

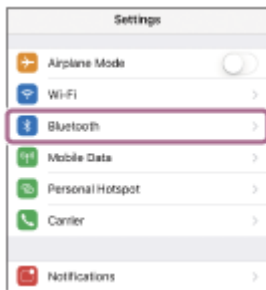

3. 触摸开关打开Bluetooth功能。



4 触摸[LinkBuds]。

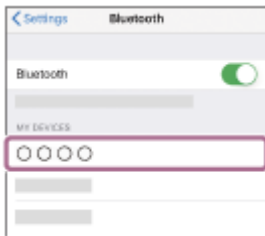

如果要求输入密钥 (*), 请输入“0000”。

耳机和iPhone彼此配对和连接。

将耳机放置在充电盒中时, 充电盒上的指示灯(蓝色)缓慢闪烁约5秒钟。

当佩戴耳机单元时, 将同时从两个耳机单元听到通知声。

如果未连接, 请参阅“[连接已配对的iPhone](#)”。

如果iPhone的显示屏上未显示[LinkBuds], 请从步骤 3 起重试。

* 密钥可能称为“密码”、“PIN码”、“PIN号”或“口令”。

关于使用说明书视频

观看视频了解第一次如何执行配对。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/zh-cn/>

提示

- 上述操作只是示例。如需了解详情, 请参阅iPhone附带的使用说明书。
- 若要删除所有Bluetooth配对信息, 请参阅“[初始化耳机以恢复出厂设置](#)”。

注意

- 如果在5分钟内未建立配对, 则取消配对模式。在此情况下, 请将耳机放入充电盒, 并从步骤 1 再次开始操作。
- 一旦Bluetooth设备配对完毕, 则无需再进行配对, 以下情况除外:
 - 修理等情况后配对信息被删除。
 - 第9个设备配对时。
耳机最多可与8个设备配对。如果在已配对8个设备后配对新设备, 连接时间最早的配对设备注册信息将被新设备的信息覆盖。
 - 当已从Bluetooth设备删除耳机的配对信息时。
 - 耳机初始化时。
所有配对信息均被删除。在此情况下, 请从连接的设备中删除耳机的配对信息, 然后再次配对。

- 耳机可与多个设备配对，但一次只可从1个配对设备播放音乐。

相关主题


- [佩戴耳机](#)
- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [连接已配对的iPhone](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接（使用后）](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

连接已配对的iPhone

1 如果iPhone的屏幕锁定，请解除锁定。

2 将耳机从充电盒中取出。

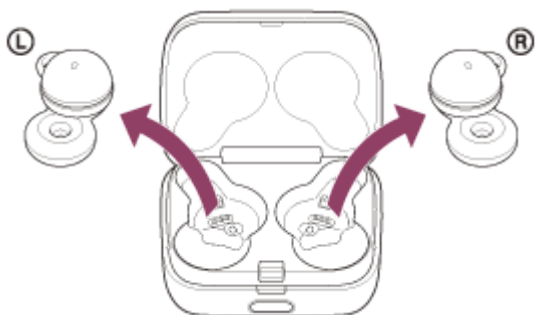


耳机自动打开。

3 将耳机单元戴上双耳。

当耳机已自动连接到上一次连接的设备时，将同时从两个耳机单元（或从佩戴的耳机单元）听到通知声。查看iPhone上的连接状态。如果未连接，则执行步骤 4 。

4 显示与iPhone配对的设备。

1. 选择[Settings]。
2. 触摸[Bluetooth]。

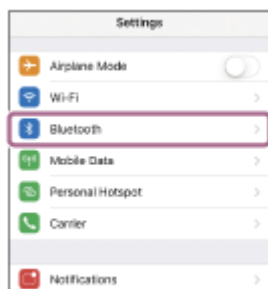

3. 触摸开关打开Bluetooth功能。



5 触摸[LinkBuds]。



将同时从两个耳机单元（或从佩戴的耳机单元）听到通知声。

提示

- 上述操作只是示例。如需了解详情，请参阅iPhone附带的使用说明书。

注意

- 连接时，连接设备上可能会显示[LinkBuds]和/[LE_LinkBuds]。当显示两者或显示[LinkBuds]时，选择[LinkBuds]；当显示[LE_LinkBuds]时，选择[LE_LinkBuds]。
- 如果上次连接的Bluetooth设备放置在耳机附近，只要打开耳机，耳机可能就会自动连接到该设备。如果是这种情况，请关闭上次连接的设备上的Bluetooth功能或关闭电源。
- 如果无法将iPhone连接到耳机，请在iPhone上删除耳机配对信息并重新执行配对。有关iPhone操作，请参阅iPhone附带的使用说明书。

相关主题


- [佩戴耳机](#)
- [仅使用耳机的一个单元](#)
- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [配对和连接iPhone](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接（使用后）](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

配对和连接电脑 (Windows® 10)

注册所要连接设备的操作称为“配对”。首次配合耳机使用设备时，请先配对设备。
开始操作前，请确认以下事项：


- 电脑具有支持音乐播放连接的Bluetooth功能（A2DP）。
- 将电脑放在距离耳机1 m范围内。
- 耳机电量充足。
- 准备好电脑的使用说明书。
- 视使用的电脑而定，可能需要打开内置Bluetooth适配器。如果不知道如何打开Bluetooth适配器或不确定电脑是否有内置Bluetooth适配器，请参阅电脑附带的使用说明书。
- 如果您的操作系统版本是Windows 10版本1803或更高，Swift Pair功能将使配对更容易。若要使用Swift Pair功能，请单击[Start]按钮 - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices]，并勾选[Show notifications to connect using Swift Pair]。

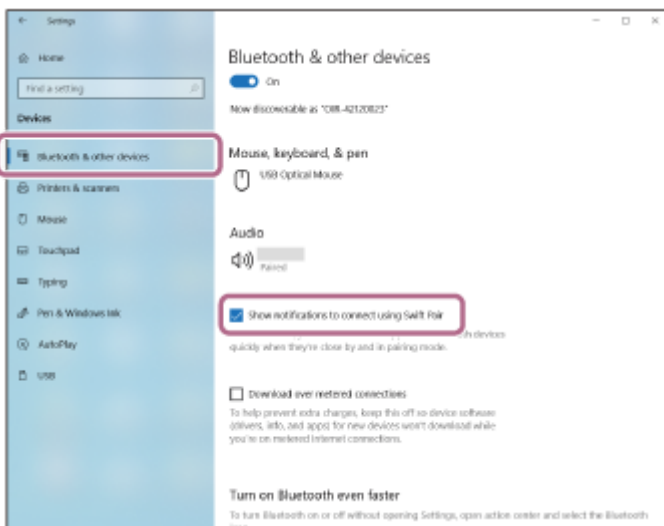

1 进入此耳机上的配对模式。

在您购买耳机后首次与设备配对时，或初始化耳机后（如果耳机没有配对信息）

1. 将耳机的两个单元从充电盒中取出。

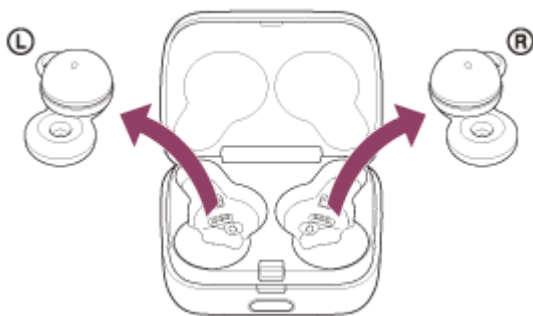

从充电盒中取出耳机时，耳机自动进入配对模式。

当双耳均佩戴耳机单元时，将同时从两个耳机单元听到通知声和语音指导播报“配对中”。

当配对第二个或后续设备时（耳机有其他设备的配对信息）

1. 将耳机放置在充电盒中。

将耳机的左侧单元（其上带有触点）放回充电盒的左槽，将耳机的右侧单元放回充电盒的右槽，将单元插入到位，然后确保单元锁定在充电盒中。



2. 关闭充电盒盖。




通过关闭盖一次，耳机单元将被拉直并锁定到位，即使其之前未在充电盒中锁定。

3. 用手拿着充电盒，按开盖按钮打开盖子。



4. 按住充电盒的配对按钮约5秒钟。

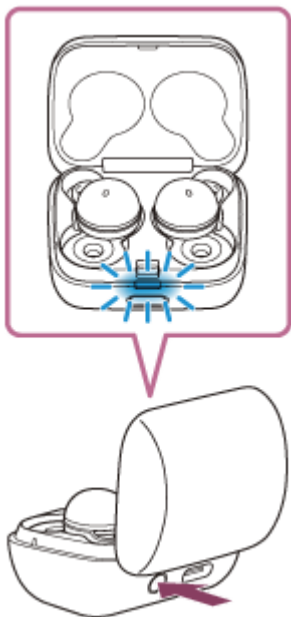

充电盒上的指示灯（蓝色）连续双慢闪两次，且耳机进入配对模式。


进入配对模式后，可以从充电盒中取出耳机。当双耳均佩戴耳机单元时，将同时从两个耳机单元听到通知声和语音指导播报“配对中”。

2 当电脑处于待机（睡眠）或休眠模式时，唤醒电脑。

3 使用电脑配对耳机。


使用Swift Pair功能连接

1. 从电脑屏幕上显示的弹出菜单选择[Connect]。

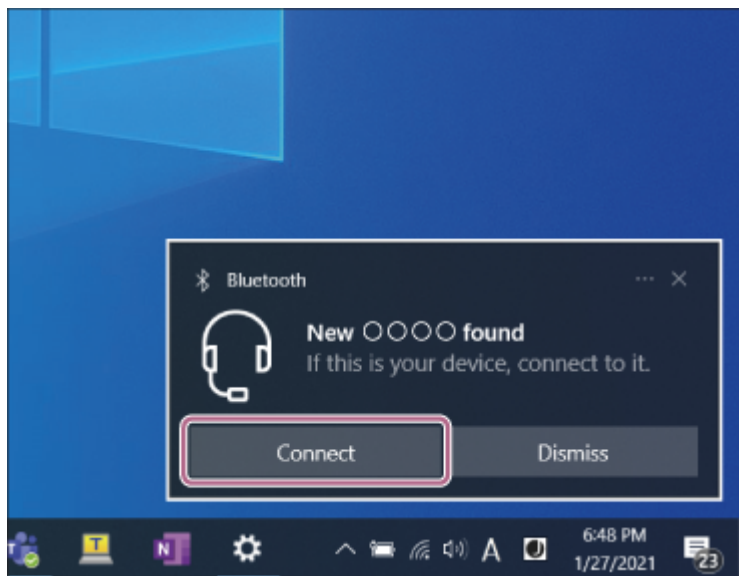


不使用Swift Pair功能连接


1. 依次单击[Start]按钮和[Settings]。
2. 单击[Devices]。

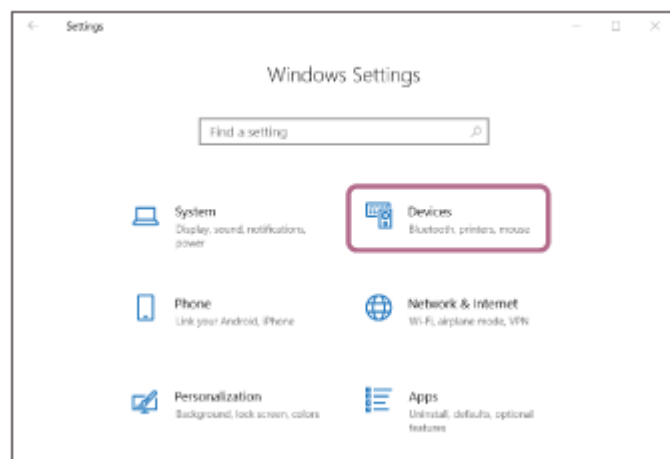


3. 单击[Bluetooth & other devices]选项卡，再单击[Bluetooth]开关，打开Bluetooth功能，然后单击[Add Bluetooth or other device]。

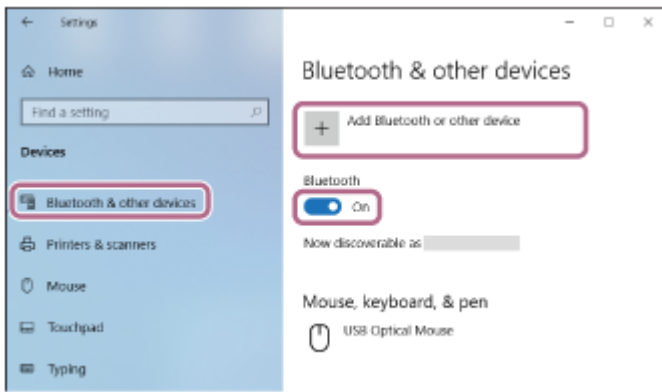

4. 单击[Bluetooth]。

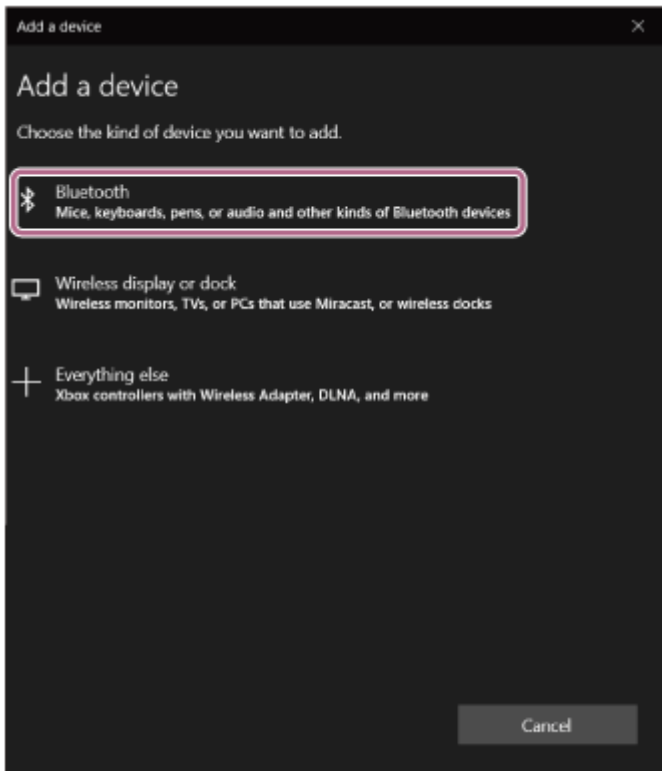

5. 单击[LinkBuds]。

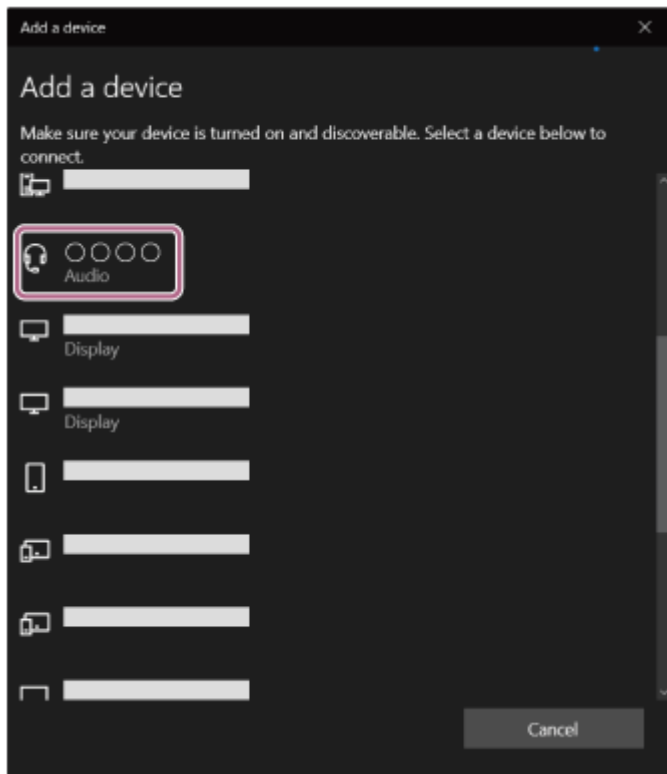

如果要求输入密钥 (*), 请输入“0000”。

耳机和电脑彼此配对和连接。

将耳机放置在充电盒中时, 充电盒上的指示灯 (蓝色) 缓慢闪烁约5秒钟。

当佩戴耳机单元时, 将同时从两个耳机单元听到通知声。

如果未连接, 请参阅[“连接已配对的电脑 \(Windows 10\)”](#)。

如果电脑屏幕上未显示[LinkBuds], 请从步骤 ③ 的“不使用Swift Pair功能连接”开始重试。

* 密钥可能称为“密码”、“PIN码”、“PIN号”或“口令”。

提示

- 上述操作只是示例。如需了解详情, 请参阅电脑附带的使用说明书。
- 若要删除所有Bluetooth配对信息, 请参阅[“初始化耳机以恢复出厂设置”](#)。

注意

- 如果在5分钟内未建立配对, 则取消配对模式。在此情况下, 请将耳机放入充电盒, 并从步骤 ① 再次开始操作。
- 一旦Bluetooth设备配对完毕, 则无需再进行配对, 以下情况除外:
 - 修理等情况后配对信息被删除。
 - 第9个设备配对时。
耳机最多可与8个设备配对。如果在已配对8个设备后配对新设备, 连接时间最早的配对设备注册信息将被新设备的信息覆盖。
 - 当已从Bluetooth设备删除耳机的配对信息时。
 - 耳机初始化时。
所有配对信息均被删除。在此情况下, 请从连接的设备中删除耳机的配对信息, 然后再次配对。
- 耳机可与多个设备配对, 但一次只可从1个配对设备播放音乐。

相关主题

- [佩戴耳机](#)
- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [连接已配对的电脑 \(Windows 10\)](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接 \(使用后\)](#)

- 初始化耳机以恢复出厂设置

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

配对和连接电脑 (Windows 8.1)


注册所要连接设备的操作称为“配对”。首次配合耳机使用设备时，请先配对设备。
开始操作前，请确认以下事项：

- 电脑具有支持音乐播放连接的Bluetooth功能（A2DP）。
- 将电脑放在距离耳机1 m范围内。
- 耳机电量充足。
- 准备好电脑的使用说明书。
- 视使用的电脑而定，可能需要打开内置Bluetooth适配器。如果不知道如何打开Bluetooth适配器或不确定电脑是否有内置Bluetooth适配器，请参阅电脑附带的使用说明书。

1 进入此耳机上的配对模式。

在您购买耳机后首次与设备配对时，或初始化耳机后（如果耳机没有配对信息）

1. 将耳机的两个单元从充电盒中取出。

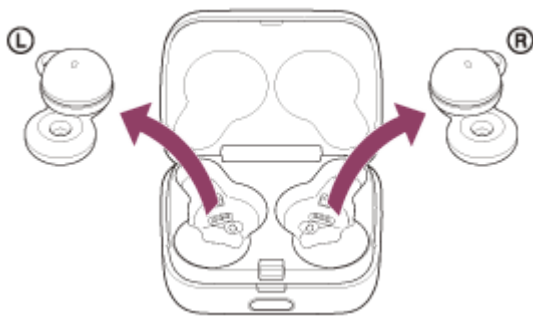

从充电盒中取出耳机时，耳机自动进入配对模式。

当双耳均佩戴耳机单元时，将同时从两个耳机单元听到通知声和语音指导播报“配对中”。

当配对第二个或后续设备时（耳机有其他设备的配对信息）

1. 将耳机放置在充电盒中。
将耳机的左侧单元（其上带有触点）放回充电盒的左槽，将耳机的右侧单元放回充电盒的右槽，将单元插入到位，然后确保单元锁定在充电盒中。



2. 关闭充电盒盖。




通过关闭盖一次，耳机单元将被拉直并锁定到位，即使其之前未在充电盒中锁定。

3. 用手拿着充电盒，按开盖按钮打开盖子。



4. 按住充电盒的配对按钮约5秒钟。

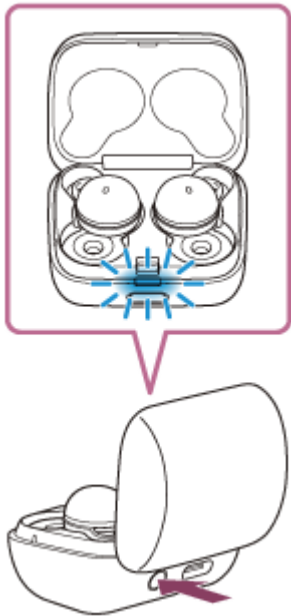


充电盒上的指示灯（蓝色）连续双慢闪两次，且耳机进入配对模式。

进入配对模式后，可以从充电盒中取出耳机。当双耳均佩戴耳机单元时，将同时从两个耳机单元听到通知声和语音指导播报“配对中”。


2 当电脑处于待机（睡眠）或休眠模式时，唤醒电脑。

3 使用电脑配对耳机。


1. 将鼠标指针移动至屏幕右上角（如果使用触摸面板，则从屏幕的右侧边缘向内滑动），然后从超级按钮栏选择 [Settings]。

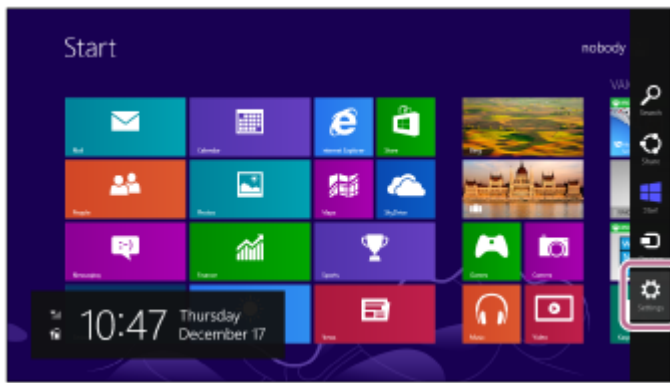


2. 选择[Settings]超级按钮的[Change PC Settings]。

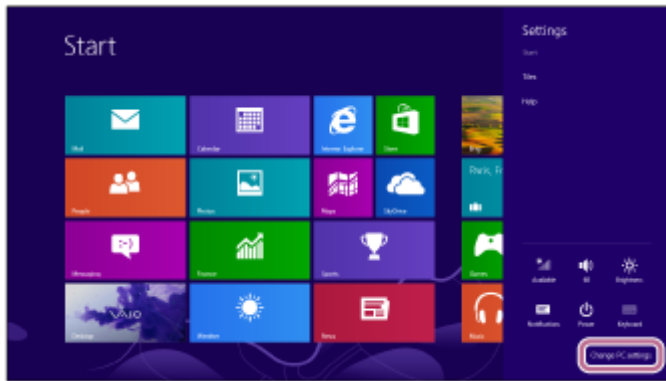


3. 选择[PC Settings]画面的[PC and devices]。

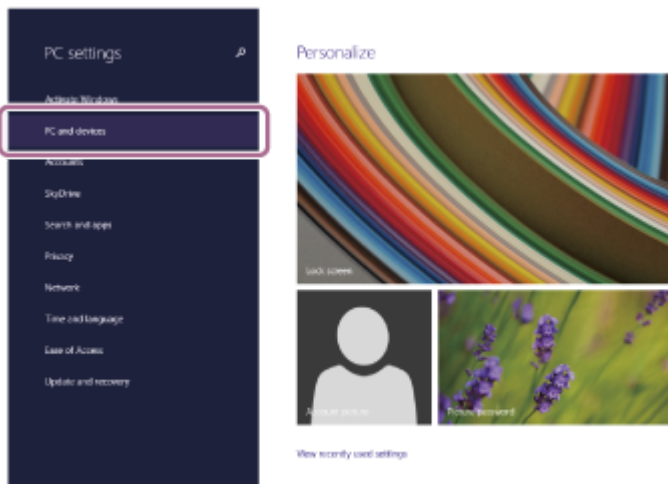

4. 选择[Bluetooth]。

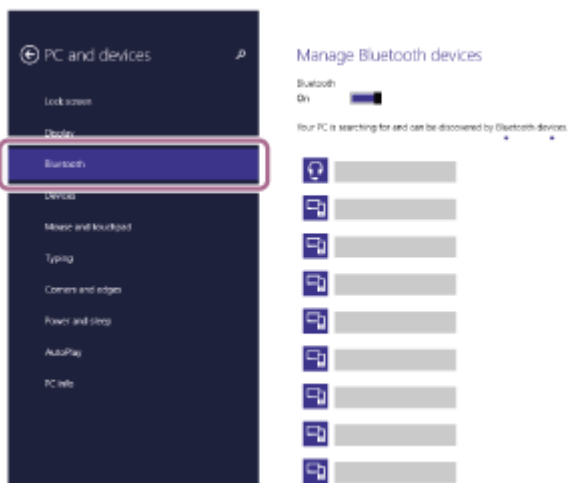

5. 选择[LinkBuds], 然后选择[Pair]。

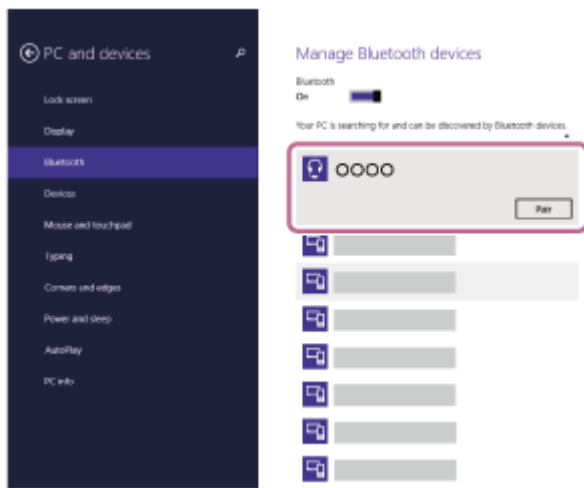

如果要求输入密钥 (*), 请输入“0000”。

耳机和电脑彼此配对和连接。

将耳机放置在充电盒中时, 充电盒上的指示灯 (蓝色) 缓慢闪烁约5秒钟。

当佩戴耳机单元时, 将同时从两个耳机单元听到通知声。

如果未连接, 请参阅[“连接已配对的电脑 \(Windows 8.1\)”](#)。

如果电脑屏幕上未显示[LinkBuds], 请从步骤 **3** 开始重试。

* 密钥可能称为“密码”、“PIN码”、“PIN号”或“口令”。

提示

- 上述操作只是示例。如需了解详情, 请参阅电脑附带的使用说明书。
- 若要删除所有Bluetooth配对信息, 请参阅[“初始化耳机以恢复出厂设置”](#)。

注意

- 如果在5分钟内未建立配对, 则取消配对模式。在此情况下, 请将耳机放入充电盒, 并从步骤 **1** 再次开始操作。
- 一旦Bluetooth设备配对完毕, 则无需再进行配对, 以下情况除外:
 - 修理等情况后配对信息被删除。
 - 第9个设备配对时。
耳机最多可与8个设备配对。如果在已配对8个设备后配对新设备, 连接时间最早的配对设备注册信息将被新设备的信息覆盖。
 - 当已从Bluetooth设备删除耳机的配对信息时。
 - 耳机初始化时。
所有配对信息均被删除。在此情况下, 请从连接的设备中删除耳机的配对信息, 然后再次配对。
- 耳机可与多个设备配对, 但一次只能从1个配对设备播放音乐。

相关主题

- [佩戴耳机](#)
- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [连接已配对的电脑 \(Windows 8.1\)](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接 \(使用后\)](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

配对和连接电脑 (Mac)


注册所要连接设备的操作称为“配对”。首次配合耳机使用设备时，请先配对设备。

兼容的操作系统

macOS (10.15或更高版本)

开始操作前，请确认以下事项：

- 电脑具有支持音乐播放连接的Bluetooth功能 (A2DP)。
- 将电脑放在距离耳机1 m范围内。
- 耳机电量充足。
- 准备好电脑的使用说明书。
- 视使用的电脑而定，可能需要打开内置Bluetooth适配器。如果不知道如何打开Bluetooth适配器或不确定电脑是否有内置Bluetooth适配器，请参阅电脑附带的使用说明书。
- 将电脑扬声器设置为打开模式。

如果电脑扬声器设置为  “关闭”模式，耳机不会发出声音。


电脑扬声器处于打开模式



1 进入此耳机上的配对模式。

在您购买耳机后首次与设备配对时，或初始化耳机后（如果耳机没有配对信息）

1. 将耳机的两个单元从充电盒中取出。

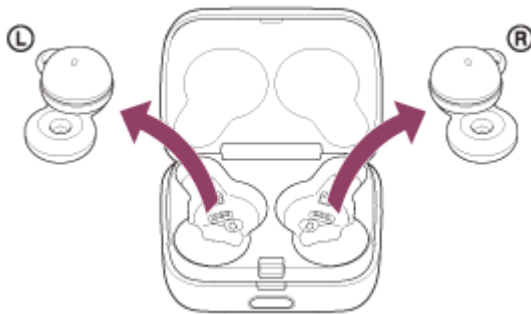


从充电盒中取出耳机时，耳机自动进入配对模式。

当双耳均佩戴耳机单元时，将同时从两个耳机单元听到通知声和语音指导播报“配对中”。

当配对第二个或后续设备时（耳机有其他设备的配对信息）

1. 将耳机放置在充电盒中。
将耳机的左侧单元（其上带有触点）放回充电盒的左槽，将耳机的右侧单元放回充电盒的右槽，将单元插入到位，然后确保单元锁定在充电盒中。

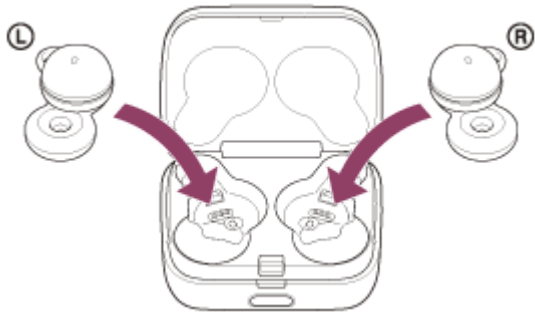

2. 关闭充电盒盖。




通过关闭盖一次，耳机单元将被拉直并锁定到位，即使其之前未在充电盒中锁定。

3. 用手拿着充电盒，按开盖按钮打开盖子。




4. 按住充电盒的配对按钮约5秒钟。

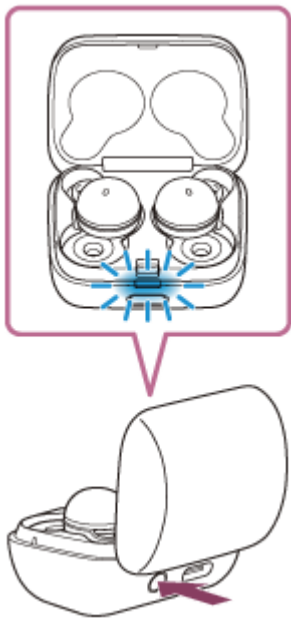

充电盒上的指示灯（蓝色）连续双慢闪两次，且耳机进入配对模式。
进入配对模式后，可以从充电盒中取出耳机。当双耳均佩戴耳机单元时，将同时从两个耳机单元听到通知声和语音指导播报“配对中”。


2 当电脑处于待机（睡眠）或休眠模式时，唤醒电脑。

3 使用电脑配对耳机。

1. 从画面底部的Dock选择[ (System Preferences)] - [Bluetooth]。



2. 选择[Bluetooth]画面中的[LinkBuds]，然后单击[Connect]。

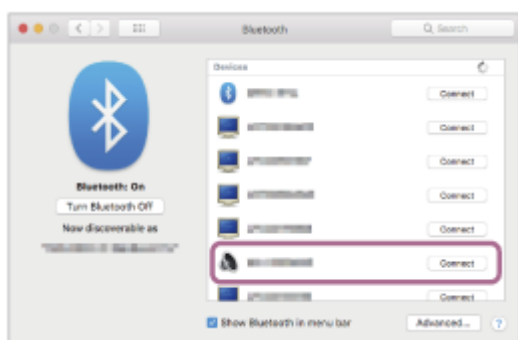

如果要求输入密钥 (*)，请输入“0000”。

耳机和电脑彼此配对和连接。

将耳机放置在充电盒中时，充电盒上的指示灯（蓝色）缓慢闪烁约5秒钟。

当佩戴耳机单元时，将同时从两个耳机单元听到通知声。

如果未连接，请参阅“[连接已配对的电脑 \(Mac\)](#)”。

如果电脑屏幕上未显示[LinkBuds]，请从步骤 **3** 开始重试。

* 密钥可能称为“密码”、“PIN码”、“PIN号”或“口令”。

提示

- 上述操作只是示例。如需了解详情，请参阅电脑附带的使用说明书。
- 若要删除所有Bluetooth配对信息，请参阅“[初始化耳机以恢复出厂设置](#)”。

注意

- 如果在5分钟内未建立配对，则取消配对模式。在此情况下，请将耳机放入充电盒，并从步骤 **1** 再次开始操作。
- 一旦Bluetooth设备配对完毕，则无需再进行配对，以下情况除外：
 - 修理等情况后配对信息被删除。
 - 第9个设备配对时。
耳机最多可与8个设备配对。如果在已配对8个设备后配对新设备，连接时间最早的配对设备注册信息将被新设备的信息覆盖。
 - 当已从Bluetooth设备删除耳机的配对信息时。
 - 耳机初始化时。
所有配对信息均被删除。在此情况下，请从连接的设备中删除耳机的配对信息，然后再次配对。

- 耳机可与多个设备配对，但一次只可从1个配对设备播放音乐。

相关主题

- [佩戴耳机](#)
- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [连接已配对的电脑 \(Mac\)](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接 \(使用后\)](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation


连接已配对的电脑 (Windows 10)

开始操作前，请确认以下事项：

- 视使用的电脑而定，可能需要打开内置Bluetooth适配器。如果不知道如何打开Bluetooth适配器或不确定电脑是否有内置Bluetooth适配器，请参阅电脑附带的使用说明书。

1 当电脑处于待机（睡眠）或休眠模式时，唤醒电脑。

2 将耳机从充电盒中取出。

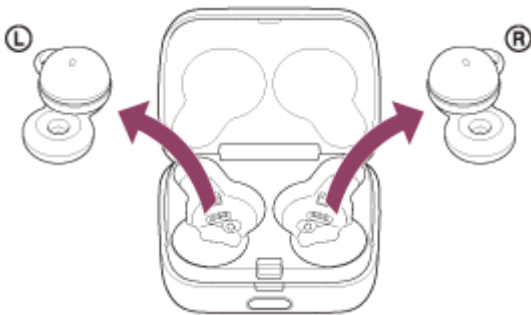


耳机自动打开。

3 将耳机单元戴上双耳。


当耳机已自动连接到上一次连接的设备时，将同时从两个耳机单元（或从佩戴的耳机单元）听到通知声。查看电脑上的连接状态。如果未连接，则执行步骤 **4**。

4 使用电脑选择耳机。


1. 右键单击工具栏上的扬声器图标，然后选择[Open Sound settings]。

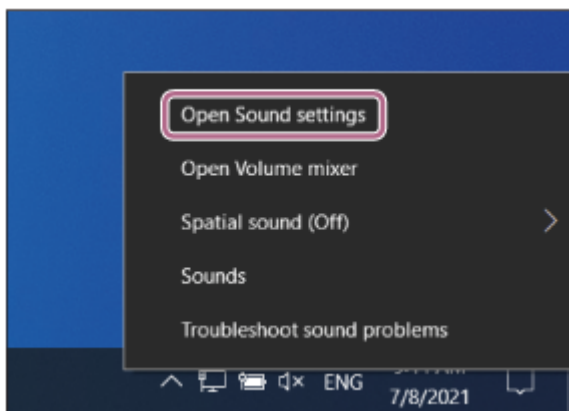


2. 从[Choose your output device]下拉菜单中选择[Headphones (LinkBudsStereo)]。

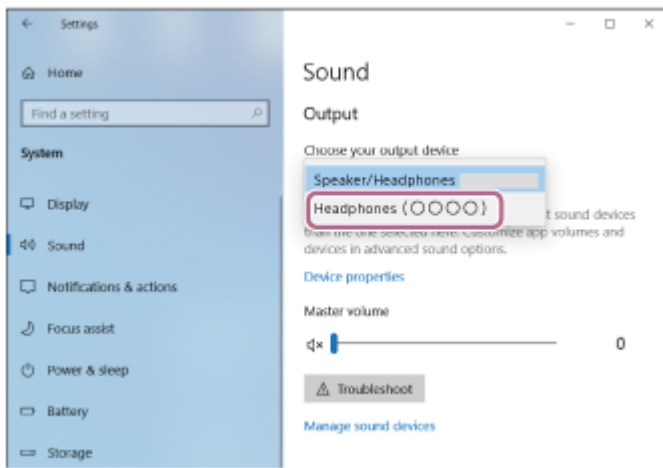


如果下拉菜单中未显示[Headphones (LinkBuds Stereo)], 单击[Sound Control Panel], 然后右键单击[Sound]画面的[Playback]选项卡, 查看[Show Disconnected Devices]。

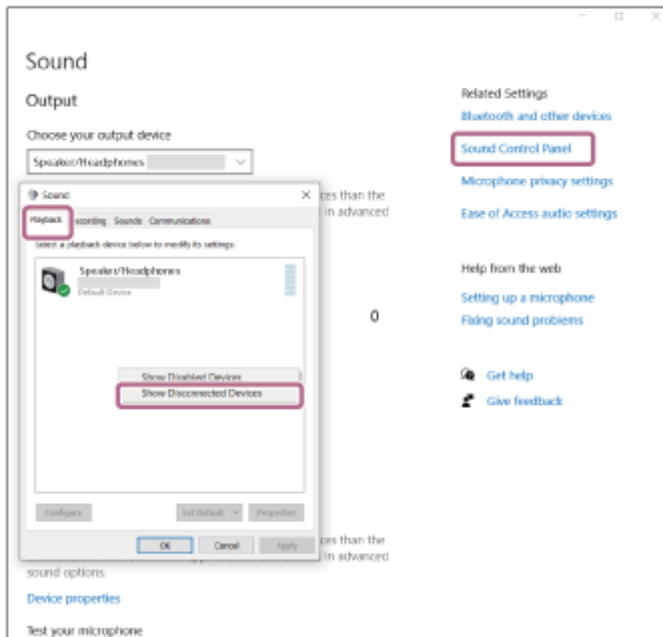

3. 从显示的菜单中选择[Connect]。

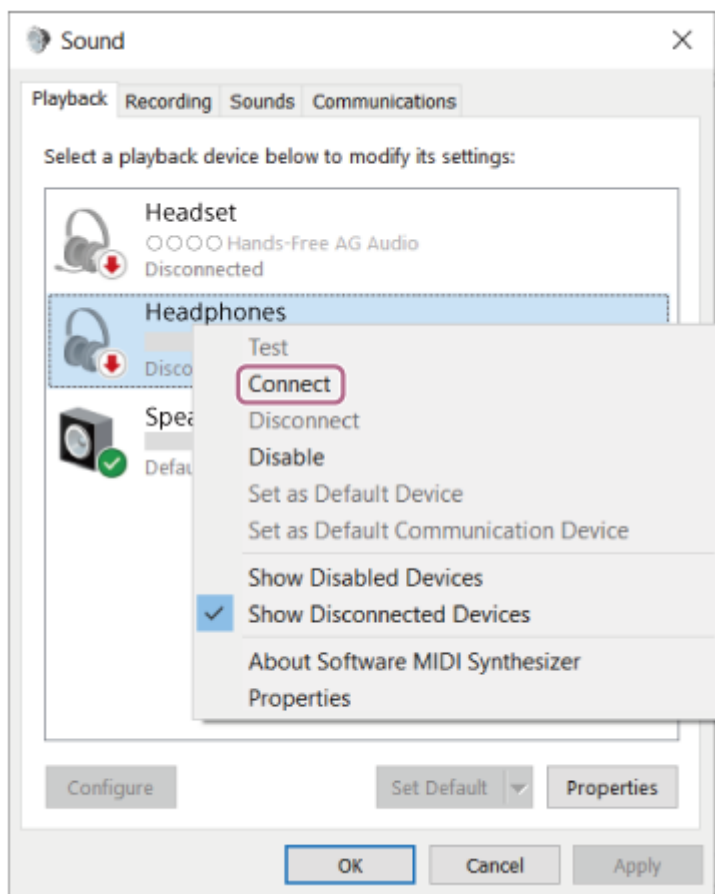

连接即建立。将同时从两个耳机单元（或从佩戴的耳机单元）听到通知声。

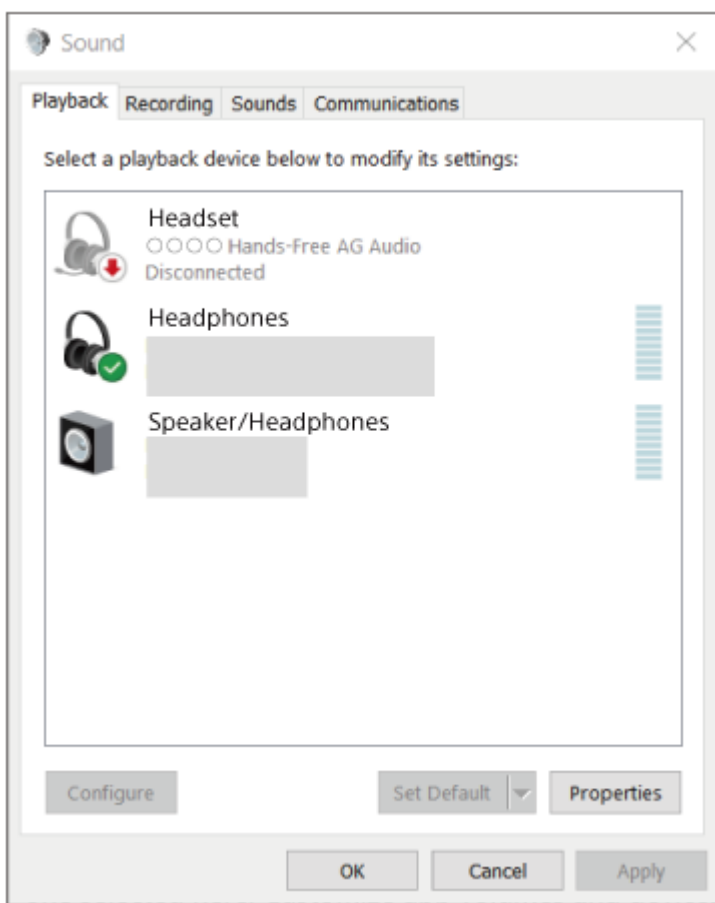

提示

- 上述操作只是示例。如需了解详情，请参阅电脑附带的使用说明书。

注意

- 如果音乐播放音质不佳，请确认在电脑设置中启用了支持音乐播放连接的A2DP功能。如需了解详情，请参阅电脑附带的使用说明书。
- 如果上次连接的Bluetooth设备放置在耳机附近，只要打开耳机，耳机可能就会自动连接到该设备。如果是这种情况，请关闭上次连接的设备上的Bluetooth功能或关闭电源。
- 如果无法将电脑连接到耳机，请在电脑上删除耳机配对信息并重新执行配对。有关电脑操作，请参阅电脑附带的使用说明书。

相关主题

- [佩戴耳机](#)
- [仅使用耳机的一个单元](#)
- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [配对和连接电脑 \(Windows® 10\)](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接 \(使用后\)](#)


连接已配对的电脑 (Windows 8.1)

开始操作前，请确认以下事项：

- 视使用的电脑而定，可能需要打开内置Bluetooth适配器。如果不知道如何打开Bluetooth适配器或不确定电脑是否有内置Bluetooth适配器，请参阅电脑附带的使用说明书。

1 当电脑处于待机（睡眠）或休眠模式时，唤醒电脑。

2 将耳机从充电盒中取出。

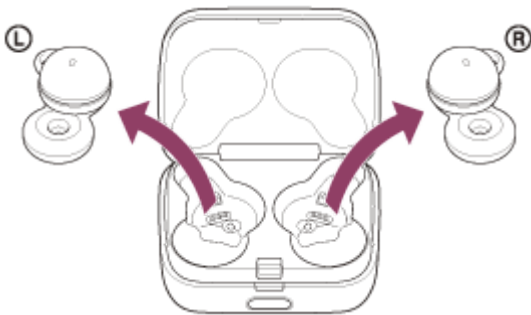


耳机自动打开。


3 将耳机单元戴上双耳。

当耳机已自动连接到上一次连接的设备时，将同时从两个耳机单元（或从佩戴的耳机单元）听到通知声。查看电脑上的连接状态。如果未连接，则执行步骤 4。


4 使用电脑选择耳机。

1. 在开始画面上选择[Desktop]。
2. 右键单击[Start]按钮，然后从快捷菜单中选择[Control Panel]。
3. 选择[Hardware and Sound] - [Sound]。

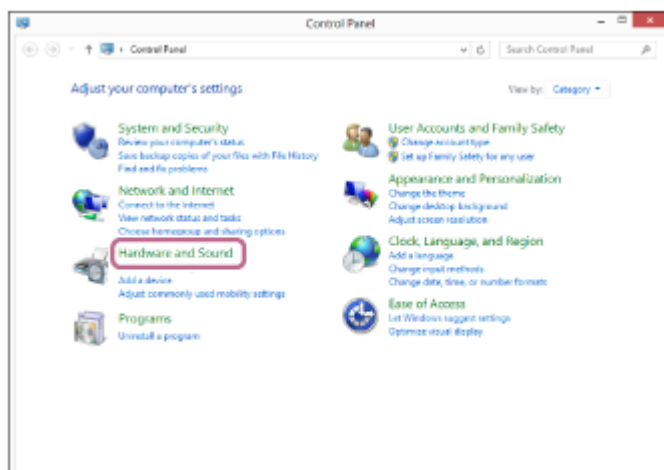


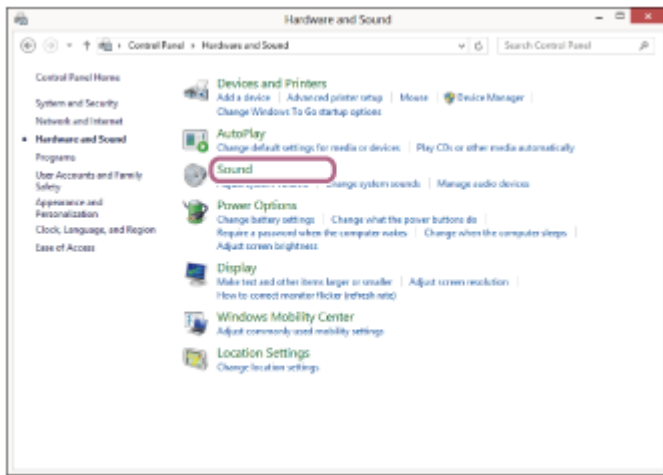


4. 右键单击[LinkBuds]。
如果[LinkBuds]未在[Sound]画面上显示，请右键单击[Sound]画面，然后检查[Show Disconnected Devices]。

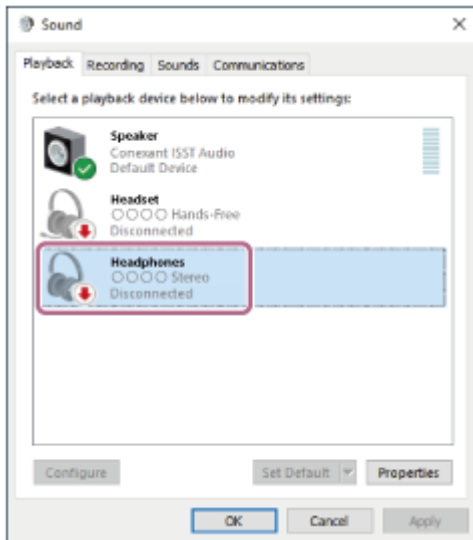

5. 从显示的菜单中选择[Connect]。

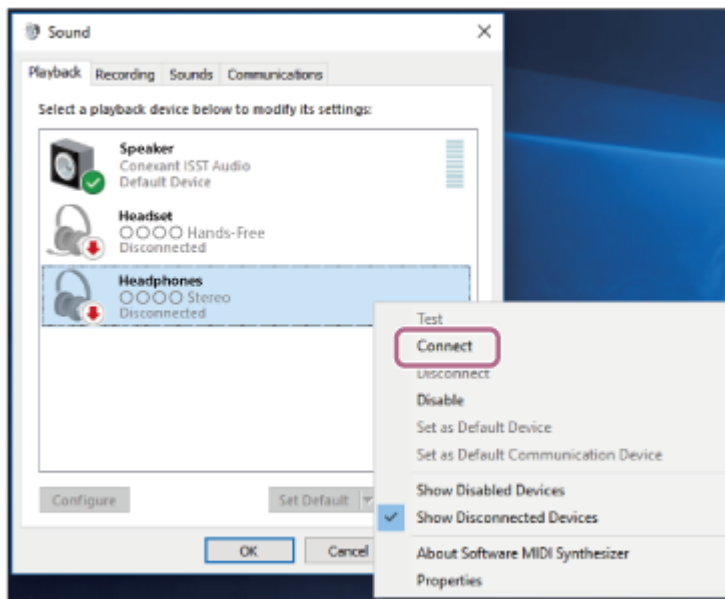

连接即建立。将同时从两个耳机单元（或从佩戴的耳机单元）听到通知声。

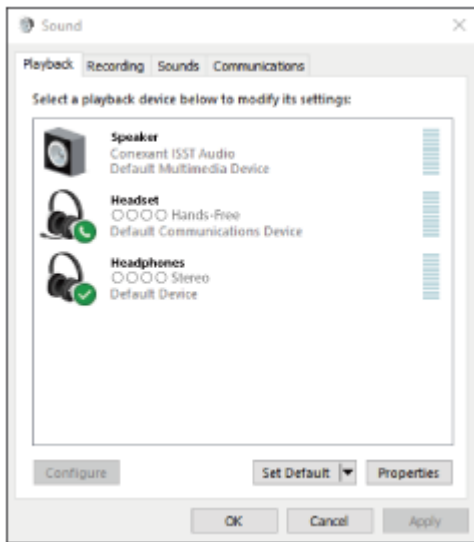

提示

- 上述操作只是示例。如需了解详情，请参阅电脑附带的使用说明书。

注意

- 如果音乐播放音质不佳，请确认在电脑设置中启用了支持音乐播放连接的A2DP功能。如需了解详情，请参阅电脑附带的使用说明书。
- 如果上次连接的Bluetooth设备放置在耳机附近，只要打开耳机，耳机可能就会自动连接到该设备。如果是这种情况，请关闭上次连接的设备上的Bluetooth功能或关闭电源。
- 如果无法将电脑连接到耳机，请在电脑上删除耳机配对信息并重新执行配对。有关电脑操作，请参阅电脑附带的使用说明书。

相关主题


- [佩戴耳机](#)
- [仅使用耳机的一个单元](#)
- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [配对和连接电脑 \(Windows 8.1\)](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接 \(使用后\)](#)

连接已配对的电脑 (Mac)

兼容的操作系统

macOS (10.15或更高版本)

开始操作前, 请确认以下事项:


- 视使用的电脑而定, 可能需要打开内置Bluetooth适配器。如果不知道如何打开Bluetooth适配器或不确定电脑是否有内置Bluetooth适配器, 请参阅电脑附带的使用说明书。
- 将电脑扬声器设置为打开模式。
如果电脑扬声器设置为  “关闭”模式, 耳机不会发出声音。

电脑扬声器处于打开模式



① 当电脑处于待机 (睡眠) 或休眠模式时, 唤醒电脑。

② 将耳机从充电盒中取出。

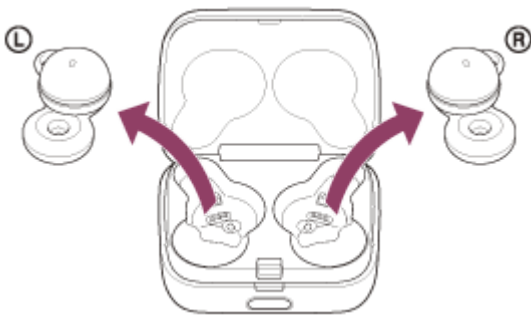


耳机自动打开。

③ 将耳机单元戴上双耳。

当耳机已自动连接到上一次连接的设备时, 将同时从两个耳机单元 (或从佩戴的耳机单元) 听到通知声。查看电脑上的连接状态。如果未连接, 则执行步骤 ④。

④ 使用电脑选择耳机。

1. 从画面底部的Dock选择[ (System Preferences)] - [Bluetooth]。



2. 按住电脑的Control按钮，同时单击[Bluetooth]画面中的[LinkBuds]，然后从快捷菜单中选择[Connect]。



连接即建立。将同时从两个耳机单元（或从佩戴的耳机单元）听到通知声。

提示

- 上述操作只是示例。如需了解详情，请参阅电脑附带的使用说明书。

注意

- 如果音乐播放音质不佳，请确认在电脑设置中启用了支持音乐播放连接的A2DP功能。如需了解详情，请参阅电脑附带的使用说明书。
- 如果上次连接的Bluetooth设备放置在耳机附近，只要打开耳机，耳机可能就会自动连接到该设备。如果是这种情况，请关闭上次连接的设备上的Bluetooth功能或关闭电源。
- 如果无法将电脑连接到耳机，请在电脑上删除耳机配对信息并重新执行配对。有关电脑操作，请参阅电脑附带的使用说明书。

相关主题

- [佩戴耳机](#)
- [仅使用耳机的一个单元](#)
- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [配对和连接电脑（Mac）](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接（使用后）](#)

配对和连接Bluetooth设备


注册所要连接设备的操作称为“配对”。首次配合耳机使用设备时，请先配对设备。
开始操作前，请确认以下事项：

- 将Bluetooth设备放在距离耳机1 m范围内。
- 耳机电量充足。
- 准备好Bluetooth设备的使用说明书。

1 进入此耳机上的配对模式。

在您购买耳机后首次与设备配对时，或初始化耳机后（如果耳机没有配对信息）

1. 将耳机的两个单元从充电盒中取出。

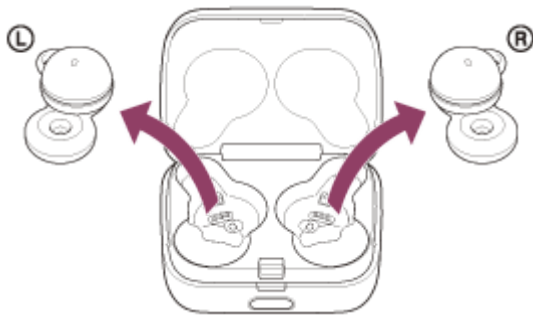

从充电盒中取出耳机时，耳机自动进入配对模式。

当双耳均佩戴耳机单元时，将同时从两个耳机单元听到通知声和语音指导播报“配对中”。

当配对第二个或后续设备时（耳机有其他设备的配对信息）

1. 将耳机放置在充电盒中。

将耳机的左侧单元（其上带有触点）放回充电盒的左槽，将耳机的右侧单元放回充电盒的右槽，将单元插入到位，然后确保单元锁定在充电盒中。



2. 关闭充电盒盖。




通过关闭盖一次，耳机单元将被拉直并锁定到位，即使其之前未在充电盒中锁定。

3. 用手拿着充电盒，按开盖按钮打开盖子。



4. 按住充电盒的配对按钮约5秒钟。

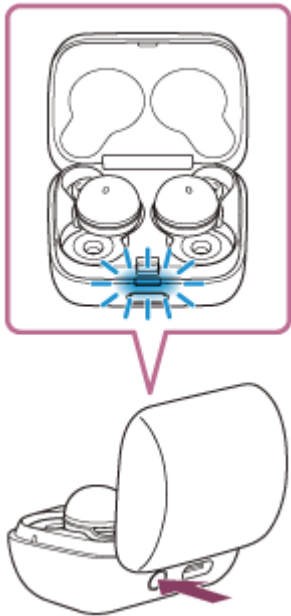

充电盒上的指示灯（蓝色）连续双慢闪两次，且耳机进入配对模式。

进入配对模式后，可以从充电盒中取出耳机。当双耳均佩戴耳机单元时，将同时从两个耳机单元听到通知声和语音指导播报“配对中”。

2 在Bluetooth设备上执行配对步骤以搜索本耳机。

[LinkBuds]将显示在Bluetooth设备屏幕上已检测到的设备列表中。

如果没有显示，请从步骤 1 开始重复操作。

3 选择Bluetooth设备屏幕上显示的[LinkBuds]进行配对。

如果要求输入密钥（*），请输入“0000”。

* 密钥可能称为“密码”、“PIN码”、“PIN号”或“口令”。

4 从Bluetooth设备建立Bluetooth连接。

配对完成后，某些设备会自动连接耳机。

将耳机放置在充电盒中时，充电盒上的指示灯（蓝色）缓慢闪烁约5秒钟。
当佩戴耳机单元时，将同时从两个耳机单元听到通知声。
如果未连接，请参阅“[连接已配对的Bluetooth设备](#)”。

提示

- 上述操作只是示例。如需了解详情，请参阅Bluetooth设备附带的使用说明书。
- 若要删除所有Bluetooth配对信息，请参阅“[初始化耳机以恢复出厂设置](#)”。

注意


- 如果在5分钟内未建立配对，则取消配对模式。在此情况下，请将耳机放入充电盒，并从步骤 ❶ 再次开始操作。
- 一旦Bluetooth设备配对完毕，则无需再进行配对，以下情况除外：
 - 修理等情况后配对信息被删除。
 - 第9个设备配对时。
耳机最多可与8个设备配对。如果在已配对8个设备后配对新设备，连接时间最早的配对设备注册信息将被新设备的信息覆盖。
 - 当已从Bluetooth设备删除耳机的配对信息时。
 - 耳机初始化时。
所有配对信息均被删除。在此情况下，请从连接的设备中删除耳机的配对信息，然后再次配对。
- 耳机可与多个设备配对，但一次只能从1个配对设备播放音乐。

相关主题

- [佩戴耳机](#)
- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [连接已配对的Bluetooth设备](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [断开Bluetooth连接（使用后）](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

连接已配对的Bluetooth设备

1 将耳机从充电盒中取出。

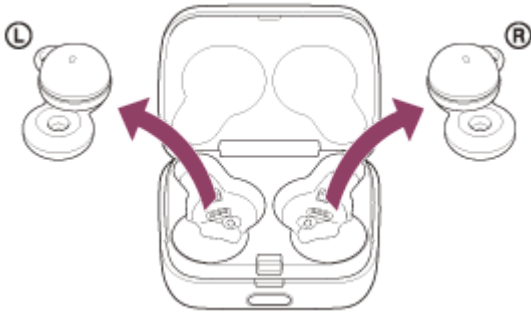

耳机自动打开。

2 将耳机单元戴上双耳。

当耳机已自动连接到上一次连接的设备时，将同时从两个耳机单元（或从佩戴的耳机单元）听到通知声。查看Bluetooth设备上的连接状态。如果未连接，则执行步骤 3。

3 从Bluetooth设备建立Bluetooth连接。

有关Bluetooth设备操作，请参阅Bluetooth设备附带的使用说明书。将同时从两个耳机单元（或从佩戴的耳机单元）听到通知声。

提示

- 上述操作只是示例。如需了解详情，请参阅Bluetooth设备附带的使用说明书。

注意

- 连接时，连接设备上可能会显示[LinkBuds]和/或[LE_LinkBuds]。当显示两者或显示[LinkBuds]时，选择[LinkBuds]；当显示[LE_LinkBuds]时，选择[LE_LinkBuds]。
- 如果上次连接的Bluetooth设备放置在耳机附近，只要打开耳机，耳机可能就会自动连接到该设备。如果是这种情况，请关闭上次连接的设备上的Bluetooth功能或关闭电源。
- 如果无法将Bluetooth设备连接到耳机，请在Bluetooth设备上删除耳机配对信息并重新执行配对。有关Bluetooth设备操作，请参阅Bluetooth设备附带的使用说明书。

相关主题

- [佩戴耳机](#)
- [仅使用耳机的一个单元](#)
- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [配对和连接Bluetooth设备](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)


- 断开Bluetooth连接 (使用后)

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation


将耳机同时连接到2个设备（多点连接）

通过“Sony | Headphones Connect”应用程序开启[Connect to 2 devices simultaneously]时，可以通过Bluetooth连接将耳机同时连接到2个设备，从而进行以下操作。

- 等待2部智能手机的来电
可以通过耳机听1部智能手机上播放的音乐、等待2部智能手机的来电以及在来电呼入时进行通话。

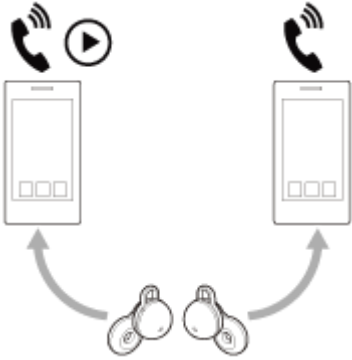

- 切换2个设备之间的音乐播放
可以将音乐播放从一个设备切换到另一个设备，无需执行Bluetooth重新连接。

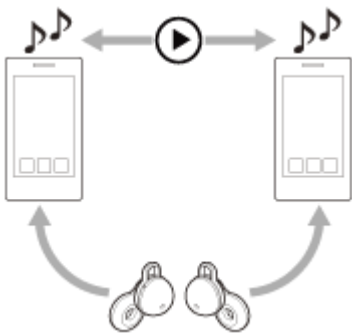

通过Bluetooth连接将耳机同时连接到2个设备

请确保“Sony | Headphones Connect”应用程序已安装在2个设备之一上，再进行连接。

- 1 分别将耳机与2个设备配对。
- 2 操作已安装“Sony | Headphones Connect”应用程序的设备，与耳机建立Bluetooth连接。
- 3 使用“Sony | Headphones Connect”应用程序开启[Connect to 2 devices simultaneously]。
- 4 操作第二个设备建立与耳机的Bluetooth连接。

当2个设备和耳机之间已建立Bluetooth连接时，可以通过Bluetooth连接另一个配对设备。

如果您想通过操作第三个设备来与耳机建立Bluetooth连接，则播放音乐的最后一个设备的Bluetooth连接将保留，且其他设备的Bluetooth连接将断开。然后在第三个设备和耳机之间建立Bluetooth连接。

通过Bluetooth连接将耳机连接到2个设备时播放音乐

- 通过操作耳机播放音乐时，音乐从最后播放的设备播放。
- 如果想要播放来自其他设备的音乐，停止正在播放音乐的设备，然后通过操作其他设备开始播放。当第一个设备播放音乐时，即使通过操作第二个设备开始播放，也会通过耳机继续听到第一个设备上的音乐。在此情况下，如果第一个设备停止播放，可以通过耳机从第二个设备听音乐。

通过Bluetooth连接将耳机连接到2个设备时用电话通话

- 通过Bluetooth连接将耳机同时连接到2部智能手机等时，2个设备将处于待机模式。
- 当第一个设备有来电呼入时，会通过耳机听到铃音。当使用耳机通话时第二个设备有来电呼入，会通过第二个设备听到铃音。如果结束第一个设备的通话，将通过耳机听到第二个设备的铃音。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)
- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)

聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐


如果Bluetooth设备支持以下配置协议，您可以通过Bluetooth连接从耳机聆听音乐和控制设备。

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
您可以通过无线方式欣赏高品质音乐。
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
您可以调节音量等。

该操作可能因Bluetooth设备而有所不同。请参阅Bluetooth设备附带的使用说明书。


1 将耳机单元佩戴到耳朵上。

1. 确认耳机上的 ① (左) 和 ② (右) 标记。
佩戴耳机单元时使 ① (左) 标记在左耳，② (右) 标记在右耳。左侧耳机单元上存在触点。

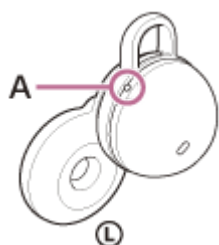

A: 触点

2. 将耳机单元佩戴至耳内时，检查耳朵和耳机之间的位置关系。

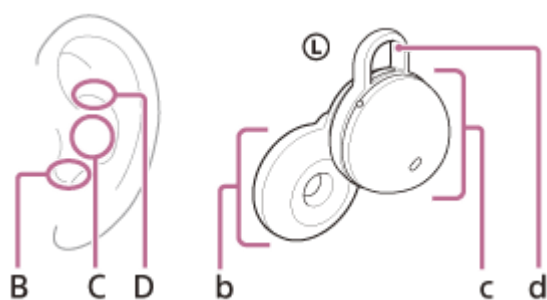

- B: 插入驱动单元部件的位置
- C: 支撑外壳部分的位置
- D: 钩住弧形撑架的位置
- b: 驱动单元部件
- c: 外壳部分 (将带有充电端口的一侧插入耳朵)
- d: 弧形撑架

3. 用手指抓住耳机。



4. 将驱动单元部件 (b) 插入耳内 (B)。
5. 朝箭头方向旋转, 使外壳部分 (c) 位于耳朵位置 (C)。



6. 将弧形撑架 (d) 推入耳槽 (D)。
7. 检查耳机是否正确佩戴。
用手指触摸弧形撑架 (d), 确认其在耳槽内 (D)。




轻轻摇头, 确保耳机不会移位。

2 将耳机与Bluetooth设备相连。

3 操作Bluetooth设备开始播放并将音量调节为适当水平。


4 轻按耳机左侧或右侧单元或耳朵周围区域以调节音量。

- 增大音量: 音乐播放期间, 快速轻按5次或以上耳机右侧单元或耳朵周围区域 (以每次约0.4秒或更短间隔轻按)。

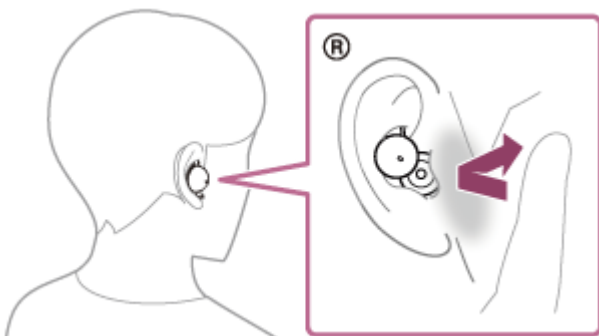

当您反复轻按耳机或耳朵周围区域时，会听到通知声，并且无论您轻按多少次，音量每0.4秒增大1级。

- 减小音量：音乐播放期间，快速轻按5次或以上耳机左侧单元或耳朵周围区域（以每次约0.4秒或更短间隔轻按）。

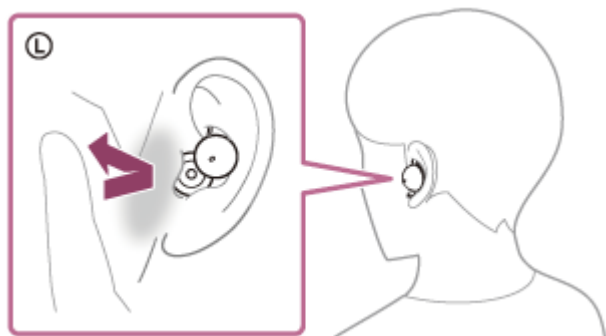

当您反复轻按耳机或耳朵周围区域时，会听到通知声，并且无论您轻按多少次，音量每0.4秒减小1级。

当音量达到最大或最小时，会发出警示音。

提示

- 处于出厂设置时，佩戴两侧耳机单元听音乐时，如果取下一个或两个耳机单元，耳机将暂停音乐播放。再次将取下的耳机单元戴上耳朵时，耳机将恢复音乐播放。
- 本耳机支持SCMS-T内容保护。您可以通过耳机欣赏便携式电视机等支持SCMS-T内容保护的设备上的音乐和其他音频。
- 视Bluetooth设备而定，可能需要在设备上调节音量或设置音频输出设置。
- 也可通过“Sony | Headphones Connect”应用程序调节音量。
通话期间和音乐播放期间的耳机音量可以分别调节。即使在音乐播放时改变了音量，通话的音量也不会改变。
- 如果在“Sony | Headphones Connect”应用程序上将轻按耳机或耳朵周围区域时执行的功能更改为[Volume Control]，您也可以使用耳机调节音量。
- 从充电盒中仅取出并戴上一个耳机单元，也可聆听音乐。
仅用一个耳机单元听音乐时，如果将另一个耳机单元戴在另一个耳朵上，将可以同时用两个耳机单元听音乐。

注意

- 没有播放音乐时，您无法用耳机调节音量。
- 如果在“Sony | Headphones Connect”应用程序上将轻按耳机或耳朵周围区域时执行的功能更改为[Volume Control]或[Not Assigned]，您将无法通过在指定功能的一侧轻按耳机或耳朵周围区域5次或以上来调节音量。
 - 如果将右侧耳机单元上轻按耳机或耳朵周围区域时执行的功能更改为[Volume Control]或[Not Assigned]：在右侧耳机单元上轻按耳机或耳朵周围区域5次或以上将不会增大音量。
 - 如果将左侧耳机单元上轻按耳机或耳朵周围区域时执行的功能更改为[Volume Control]或[Not Assigned]：在左侧耳机单元上轻按耳机或耳朵周围区域5次或以上将不会减小音量。
- 如果通讯条件较差，则Bluetooth设备可能会对耳机上的操作做出错误反应。

相关主题


- [佩戴耳机](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)
- [仅使用耳机的一个单元](#)
- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [控制音频设备（Bluetooth连接）](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

控制音频设备 (Bluetooth连接)


如果Bluetooth设备支持设备操作功能（兼容配置协议：AVRCP），则以下操作可用。可用功能可能因Bluetooth设备而异，因此请参阅设备附带的使用说明书。

可使用右侧耳机单元执行以下操作。

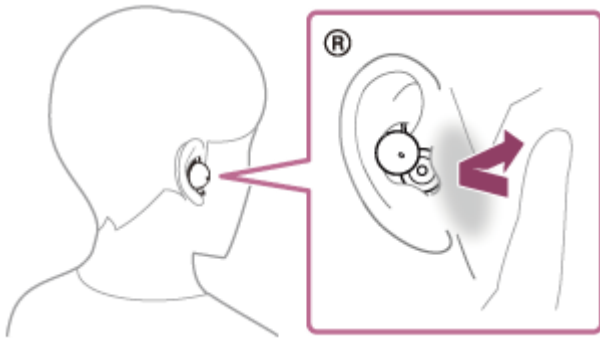


- 增大音量：音乐播放期间，快速轻按5次或以上耳机或耳朵周围区域（以每次约0.4秒或更短间隔轻按）。当您反复轻按耳机或耳朵周围区域时，会听到通知声，并且无论您轻按多少次，音量每0.4秒增大1级。当音量达到最大时，会发出警示音。

可使用左侧耳机单元执行以下操作。

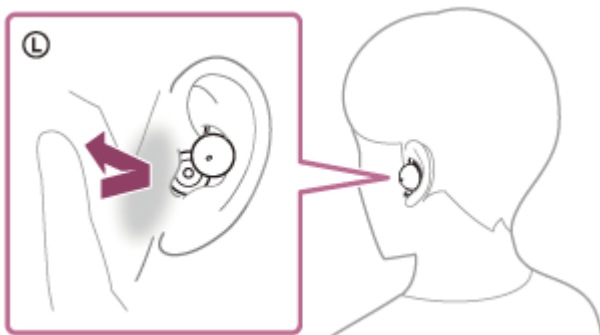

- 减小音量：音乐播放期间，快速轻按5次或以上耳机或耳朵周围区域（以每次约0.4秒或更短间隔轻按）。当您反复轻按耳机或耳朵周围区域时，会听到通知声，并且无论您轻按多少次，音量每0.4秒减小1级。当音量达到最小时，会发出警示音。

可使用左侧或右侧耳机单元执行以下操作。

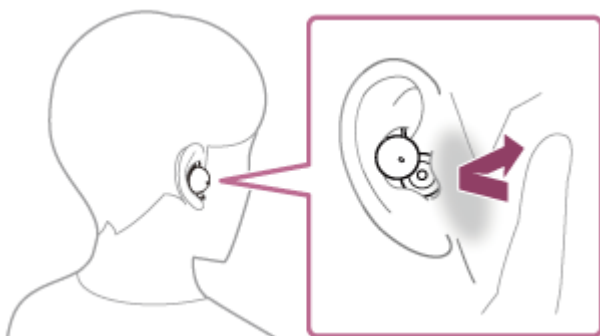

- 播放/暂停：快速轻按两次耳机或耳朵周围区域（以每次约0.2秒间隔轻按）。
- 跳至下一首歌曲的开头：快速轻按3次耳机或耳朵周围区域（以每次约0.2秒间隔轻按）。

注意

- 没有播放音乐时，您无法用耳机调节音量。
- 如果在“Sony | Headphones Connect”应用程序上将轻按耳机或耳朵周围区域时执行的功能更改为[Volume Control]或[Not Assigned]，您将无法通过在指定功能的一侧轻按耳机或耳朵周围区域5次或以上来调节音量。
 - 如果将右侧耳机单元上轻按耳机或耳朵周围区域时执行的功能更改为[Volume Control]或[Not Assigned]：在右侧耳机单元上轻按耳机或耳朵周围区域5次或以上将不会增大音量。
 - 如果将左侧耳机单元上轻按耳机或耳朵周围区域时执行的功能更改为[Volume Control]或[Not Assigned]：在左侧耳机单元上轻按耳机或耳朵周围区域5次或以上将不会减小音量。
- 如果通讯条件较差，则Bluetooth设备可能会对耳机上的操作做出错误反应。
- 可用操作可能因连接设备、音乐软件或所用应用程序而异。在某些情况下，即使执行上述操作，也可能会有不同反应或无法运作。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

断开Bluetooth连接（使用后）

1 操作Bluetooth设备断开Bluetooth连接。

当佩戴耳机单元时，将同时从两个耳机单元（或从佩戴的耳机单元）听到通知声。

2 将耳机放置在充电盒中。

耳机关闭。

提示

- 结束音乐播放时，视Bluetooth设备而定，Bluetooth连接可能会自动终止。

相关主题

- [关闭耳机](#)

关于360 Reality Audio

什么是360 Reality Audio?

360 Reality Audio是使用Sony 360三维音频技术的全新音乐体验。位置信息附加到每个声源，如人声、合唱和乐器，并置于球形空间中。聆听者可以体验三维声场，如同沉浸在艺术家的现场表演中。

使用条件

在配备iOS或Android的智能手机或平板电脑上下载并使用支持360 Reality Audio的音乐流媒体服务（收费）应用程序。通过使用“Sony | Headphones Connect”应用程序优化耳机的声场和声学功能，您可以享受更逼真的现实感。

有关360 Reality Audio的详细信息，请参阅以下网站：

<https://www.sony.net/360RA/>

注意

- 某些国家和地区不提供该服务。

无线立体声耳机
LinkBuds


戴上耳机时与人说话 (Speak-to-Chat)

如果预先启用Speak-to-Chat，在与某人说话时将自动启动Speak-to-Chat模式。

耳机会暂停或静音正在播放的音乐。

当耳机在一段时间内未检测到佩戴者的声音时，Speak-to-Chat模式将自动结束。

如果要在之前结束模式，请快速轻按2或3次耳机左侧或右侧单元或耳朵周围区域（约间隔0.2秒钟）。

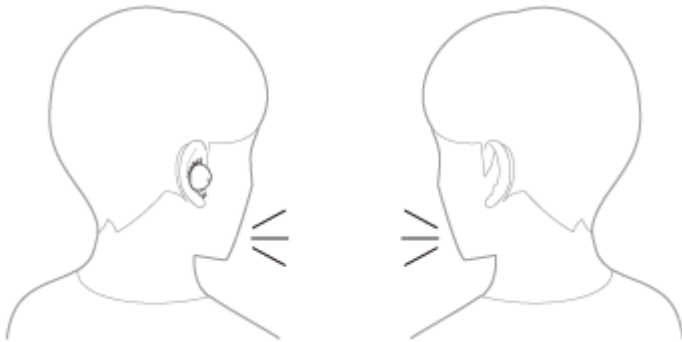

启用Speak-to-Chat

要激活Speak-to-Chat模式，必须预先启用Speak-to-Chat。

处于出厂设置时，将禁用Speak-to-Chat。若要启用，请通过“Sony | Headphones Connect”应用程序更改设置。

禁用Speak-to-Chat

若要禁用，请通过“Sony | Headphones Connect”应用程序更改设置。

关于使用说明书视频

观看视频，了解如何使用Speak-to-Chat。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/zh-cn/>

提示

- Speak-to-Chat模式也在以下情况下结束。
 - 当启用佩戴检测自动关闭电源功能的情况下取下两侧耳机单元时。
- 当使用“Sony | Headphones Connect”应用程序时，除了在启用和禁用之间切换模式外，还可以更改自动音频检测的灵敏度，以及更改Speak-to-Chat模式结束之前的时间。处于出厂设置时，直到模式结束的时间设置为大约15秒。

注意

- Speak-to-Chat模式在耳机检测到佩戴耳机的人说话时将激活，但在极少数情况下，可能会因电动牙刷、电动按摩器和电动剃须刀等设备引起的振动，或因刷牙、咳嗽或哼唱等活动引起的振动而激活。如果Speak-to-Chat模式经常意外激活，请将Speak-to-Chat设置为“L Sensitivity”。
- 仅通过Bluetooth连接且激活Speak-to-Chat模式时，会暂停音乐播放。
- 您正使用的相连设备或播放应用程序可能不支持在Speak-to-Chat模式激活时暂停音乐或视频内容播放，或在Speak-to-Chat模式关闭时恢复音乐播放。
- 当服务链接打开且仅将左侧单元佩戴在耳朵上时，即使耳机检测到佩戴者的声音，也不会激活Speak-to-Chat模式。
- 如果音量过大、耳机未正确佩戴，或说话音量过小，则可能检测不到耳机佩戴者的说话声，也可能无法激活Speak-to-Chat模式。如果是这种情况，通过说得更慢或更大声、确保耳机处于正确位置、调低音乐播放或将Speak-to-Chat设置为“H Sensitivity”，可能可以提高语音检测。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

无线立体声耳机
LinkBuds

关于音质模式

可选择Bluetooth播放期间的以下2种音质模式。可通过“Sony | Headphones Connect”应用程序切换设置和检查音质模式。

音质优先： 优先音质。

稳定连接优先： 优先稳定连接（默认）。

- 想要音质优先时，可选择“音质优先”。
- 如果连接不稳定，如只产生间断音，则选择“稳定连接优先”。

注意

- 播放时间可能会缩短，具体取决于音质和耳机的使用条件。
- 即使选择了“稳定连接优先”，可能仍会出现间断音，具体取决于使用耳机的周围环境。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

支持的编解码器

编解码器是一种在通过Bluetooth连接无线传输声音时使用的“音频编码算法”。
耳机支持以下2种编解码器，用于通过A2DP连接进行音乐播放：SBC和AAC。

- SBC
这是Subband Codec的缩写词。
SBC是Bluetooth设备使用的标准音频编码技术。
所有Bluetooth设备都支持SBC。
- AAC
这是Advanced Audio Coding的缩写词。
AAC主要在iPhone等Apple产品中使用，可提供比SBC更高的音质。

从相连设备传输采用上述任一编解码器的音乐时，耳机自动切换至该编解码器并采用同一编解码器播放音乐。
如果连接的设备支持音质比SBC更高的编解码器，要从支持的编解码器中采用所需编解码器聆听音乐，需要预先对该设备进行设置。
有关如何设置编解码器，请参阅设备附带的使用说明书。

相关主题

- [关于音质模式](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

关于DSEE功能

DSEE功能会补偿耳机中常在压缩音源中损失的高频声音，使其相当于CD音质。串流播放、MP3、Bluetooth传输编解码器等压缩的音源以自然广阔的声音播放。可以在“Sony | Headphones Connect”应用程序上设置DSEE功能，且只有通过Bluetooth连接至耳机时才能使用此功能。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

接听电话

通过Bluetooth连接，您可以使用支持Bluetooth配置协议HFP（Hands-free Profile）或HSP（Headset Profile）的智能手机或移动电话进行免提通话。

- 如果智能手机或移动电话同时支持HFP和HSP，请将其设为HFP。
- 根据智能手机或移动电话而定，操作可能有所不同。请参阅智能手机或移动电话附带的使用说明书。
- 根据所连接的设备或正在使用的应用程序，即使您尝试使用耳机来操作，这些功能也可能无法正常工作。

铃音

当接到来电时，会通过耳机听到铃音。

视智能手机或移动电话而定，您将听到以下任一种铃音。

- 耳机上设置的铃音
- 智能手机或移动电话上设置的铃音
- 仅用于智能手机或移动电话上设置的Bluetooth连接的铃音


1 预先通过Bluetooth连接将耳机与智能手机或移动电话相连。

2 听到铃音时，快速轻按两次耳机左侧或右侧单元或耳朵周围区域（约间隔0.2秒钟），接听电话。

将从耳机听到声音。

当您在音乐播放期间时接到来电，播放将暂停，并从耳机听到铃音。

可以使用耳机上的麦克风进行通话。

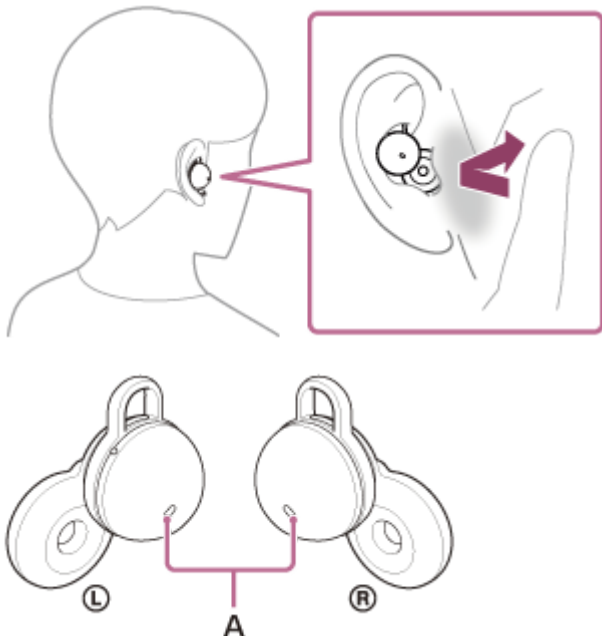

A: 麦克风（左、右）

如果未通过耳机听到铃音

- 耳机可能未通过HFP或HSP与智能手机或移动电话连接。查看智能手机或移动电话上的连接状态。
- 如果音乐播放未自动暂停，则操作耳机以暂停播放。

3 操作智能手机或移动电话以调节音量。

4 结束通话时，快速轻按两次耳机左侧或右侧单元或耳朵周围区域（约间隔0.2秒钟），挂断电话。

如果您在播放音乐期间接听电话，音乐播放将在通话结束后自动恢复。

提示

- 使用智能手机或移动电话接听电话时，某些智能手机或移动电话可能会通过电话接听来电而非耳机。使用HFP连接时，快速轻按3次耳机左侧或右侧单元或耳朵周围区域（约间隔0.2秒钟）或使用智能手机或移动电话，将呼叫转移为耳机。
- 也可通过“Sony | Headphones Connect”应用程序调节音量。通话期间和音乐播放期间的耳机音量可以分别调节。即使在音乐播放时改变了音量，通话的音量也不会改变。
- 即使仅佩戴一个耳机单元，也可进行免提通话。接到来电时，使用所佩戴耳机单元接听电话。仅使用一个耳机单元通话时，如果将另一个耳机单元佩戴到另一只耳朵上，可使用两个耳机单元通话。

注意

- 根据智能手机或移动电话的不同，当您在听音乐时接到来电，即使结束通话，也可能不会自动恢复播放。
- 请至少在距离耳机50 cm的地方使用智能手机或移动电话。如果智能手机或移动电话太靠近耳机，可能会产生噪音。
- 通话时的音量无法通过耳机调节。在连接设备或“Sony | Headphones Connect”应用程序上调节音量。

相关主题

- [仅使用耳机的一个单元](#)
- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [拨打电话](#)
- [通话时的功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

拨打电话


通过Bluetooth连接，您可以使用支持Bluetooth配置协议HFP（Hands-free Profile）或HSP（Headset Profile）的智能手机或移动电话进行免提通话。

- 如果智能手机或移动电话同时支持HFP和HSP，请将其设为HFP。
- 根据智能手机或移动电话而定，操作可能有所不同。请参阅智能手机或移动电话附带的使用说明书。
- 根据所连接的设备或正在使用的应用程序，即使您尝试使用耳机来操作，这些功能也可能无法正常工作。

1 通过Bluetooth连接将耳机与智能手机或移动电话相连。

2 操作智能手机或移动电话以拨打电话。


在拨打电话时，可从耳机听到拨号音。
如果您在播放音乐期间拨打电话，播放将暂停。
可以使用耳机上的麦克风进行通话。

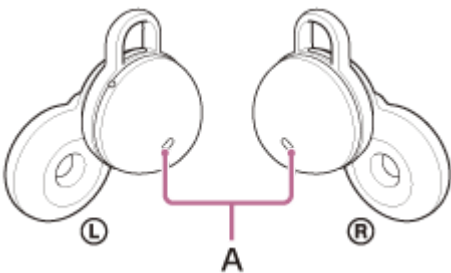

A: 麦克风 (左、右)

如果未通过耳机听到拨号音

使用智能手机或移动电话将通话设备切换为耳机，或快速轻按3次耳机左侧或右侧单元或耳朵周围区域（约间隔0.2秒钟）。

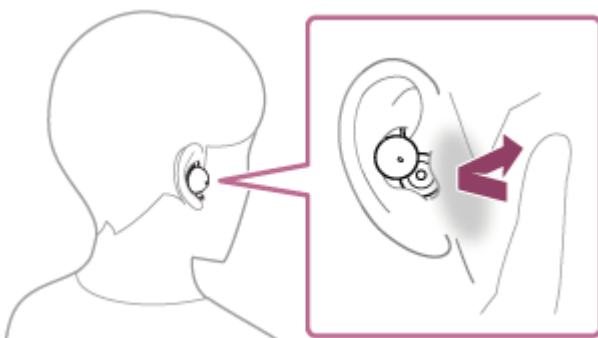

3 操作智能手机或移动电话以调节音量。

4 结束通话时，快速轻按两次耳机左侧或右侧单元或耳朵周围区域（约间隔0.2秒钟），挂断电话。

如果您在播放音乐期间进行通话，音乐播放将在通话结束后自动恢复。

提示

- 也可通过“Sony | Headphones Connect”应用程序调节音量。
通话期间和音乐播放期间的耳机音量可以分别调节。即使在音乐播放时改变了音量，通话的音量也不会改变。
- 即使仅佩戴一个耳机单元，也可进行免提通话。仅使用一个耳机单元通话时，如果将另一个耳机单元佩戴到另一只耳朵上，可使用两个耳机单元通话。

注意

- 请至少在距离耳机50 cm的地方使用智能手机或移动电话。如果智能手机或移动电话太靠近耳机，可能会产生噪音。
- 通话时的音量无法通过耳机调节。在连接设备或“Sony | Headphones Connect”应用程序上调节音量。

相关主题

- [仅使用耳机的一个单元](#)
- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [接听电话](#)
- [通话时的功能](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

通话时的功能

视智能手机或移动电话所支持的配置协议而定，通话期间可用的功能可能会不同。此外，即使配置协议相同，可用功能仍可能视智能手机或移动电话而有所不同。

根据所连接的设备或正在使用的应用程序，即使您尝试使用耳机来操作，这些功能也可能无法正常工作。请参阅智能手机或移动电话附带的使用说明书。


支持的配置协议：HFP (Hands-free Profile)

可使用左侧或右侧耳机单元执行以下操作。

仅一个耳机单元戴在耳朵上时，操作佩戴着的耳机单元。

呼出电话

- 快速轻按两次耳机或耳朵周围区域（以每次约0.2秒间隔轻按）可取消呼出电话。

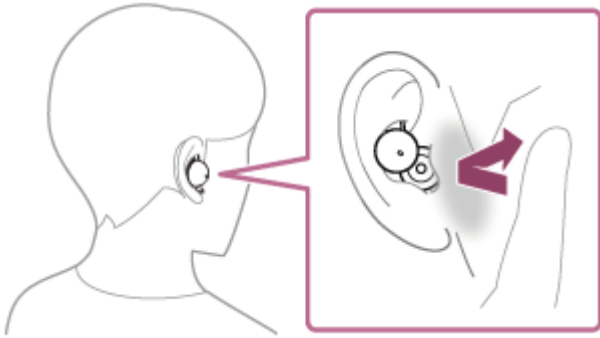

- 快速轻按3次耳机或耳朵周围区域（以每次约0.2秒间隔轻按），在耳机和智能手机/移动电话之间来回切换通话设备。

来电

- 快速轻按两次耳机或耳朵周围区域（以每次约0.2秒间隔轻按）可接听电话。
- 快速轻按3次耳机或耳朵周围区域（以每次约0.2秒间隔轻按）可拒接电话。

通话时

- 快速轻按两次耳机或耳朵周围区域（以每次约0.2秒间隔轻按）可结束电话。
- 快速轻按3次耳机或耳朵周围区域（以每次约0.2秒间隔轻按），在耳机和智能手机/移动电话之间来回切换通话设备。

支持的配置协议：HSP (Headset Profile)

可使用左侧或右侧耳机单元执行以下操作。

仅一个耳机单元戴在耳朵上时，操作佩戴着的耳机单元。

呼出电话

- 快速轻按两次耳机或耳朵周围区域（以每次约0.2秒间隔轻按）可取消呼出电话。

来电

- 快速轻按两次耳机或耳朵周围区域（以每次约0.2秒间隔轻按）可接听电话。

通话时

- 快速轻按两次耳机或耳朵周围区域（以每次约0.2秒间隔轻按）可结束电话。

相关主题

- [仅使用耳机的一个单元](#)
- [接听电话](#)
- [拨打电话](#)

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

无线立体声耳机
LinkBuds

在电脑上进行视频通话

在电脑上进行视频通话时，可以通过耳机无线通话。

1 通过Bluetooth连接耳机和电脑。

2 启动电脑上的视频通话应用程序。

3 检查视频通话应用程序的设置 (*)。

- 在电脑上进行视频通话时，选择通话连接（HFP/HSP）而非音乐播放连接（A2DP）。如果选择音乐播放连接，视频通话可能无法使用。
- 在扬声器设置上，选择通话连接[Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**)。 ([Headphones (LinkBuds Stereo)] (**) 用于音乐播放连接。)
- 在麦克风设置上，选择通话连接[Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**)。未设置麦克风时，耳机检测到佩戴耳机的人说话时，将激活Speak-to-Chat模式，而且耳机的声音将静音。
- 视您正使用的视频通话应用程序而定，可能无法在扬声器或麦克风设置上选择通话连接[Headset (LinkBuds Hands-Free)] (**)或音乐播放连接[Headphones (LinkBuds Stereo)] (**)，而且可能只显示[LinkBuds]。如果是这种情况，请选择[LinkBuds]。
- 关于常见问题及答案，请参阅客户支持网站。

* 视您正使用的视频通话应用程序而定，本功能可能无法使用。

** 视您正使用的电脑或视频通话应用程序而定，名称可能有所不同。

提示

- 无法检查视频通话应用程序的设置或无法选择通话连接[Headset (LinkBuds Hands-Free)]时，选择电脑设置上的[Headset (LinkBuds Hands-Free)]进行连接。请参阅[配对和连接电脑 \(Windows® 10\)](#)”、[配对和连接电脑 \(Windows 8.1\)](#)”或[配对和连接电脑 \(Mac\)](#)”。

注意

- 当Speak-to-Chat启用时，如果未正确设置麦克风，Speak-to-Chat模式将在检测到语音时激活，而且耳机的声音可能会静音。
- 视您正使用的视频通话应用程序而定，麦克风设置可能无法使用。如果是这种情况，请使用“Sony | Headphones Connect”应用程序禁用Speak-to-Chat。
- 视您正使用的电脑或应用程序而定，视频通话期间，耳机可能无法正常工作。重新启动电脑可能会改善这种情况。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [配对和连接电脑 \(Windows® 10\)](#)
- [配对和连接电脑 \(Windows 8.1\)](#)
- [配对和连接电脑 \(Mac\)](#)
- [连接已配对的电脑 \(Windows 10\)](#)
- [连接已配对的电脑 \(Windows 8.1\)](#)

- [连接已配对的电脑 \(Mac\)](#)
- [断开Bluetooth连接 \(使用后\)](#)
- [戴上耳机时与人说话 \(Speak-to-Chat\)](#)
- [客户支持网站](#)

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

无线立体声耳机
LinkBuds

断开Bluetooth连接（使用后）

1 操作Bluetooth设备断开Bluetooth连接。

当佩戴耳机单元时，将同时从两个耳机单元（或从佩戴的耳机单元）听到通知声。

2 将耳机放置在充电盒中。

耳机关闭。

提示

- 结束音乐播放时，视Bluetooth设备而定，Bluetooth连接可能会自动终止。

相关主题

- [关闭耳机](#)

使用Google Assistant

某些国家或地区可能不支持。

通过使用智能手机Google Assistant功能，可以对耳机的麦克风说话以操作智能手机或执行搜索。

兼容的智能手机

已安装Android 6.0或更高版本的智能手机（必须安装最新版本的Google app。）

1 打开“Sony | Headphones Connect”应用程序，然后将左侧或右侧耳机单元的功能设置为Google Assistant。


有关“Sony | Headphones Connect”应用程序的详细信息，请参阅以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

首次使用Google Assistant时，启动Google Assistant应用程序并触摸对话视图上的[Finish headphones setup]，按照屏幕说明完成Google Assistant的初始设置。


一旦初始设置完成，右侧耳机单元（或如果初始设置时仅佩戴左侧耳机单元，则为左侧耳机单元）自动配置为Google Assistant。

2 说出“Ok Google”或操作分配了该功能的耳机单元以使用Google Assistant。

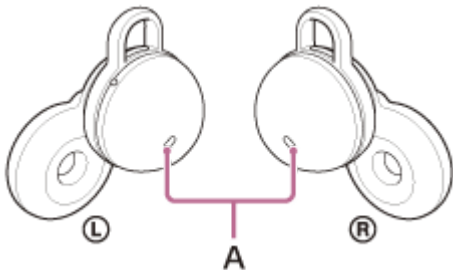

A: 麦克风（左、右）

- 快速轻按两次耳机或耳朵周围区域（间隔约0.2秒钟）：输入语音指令

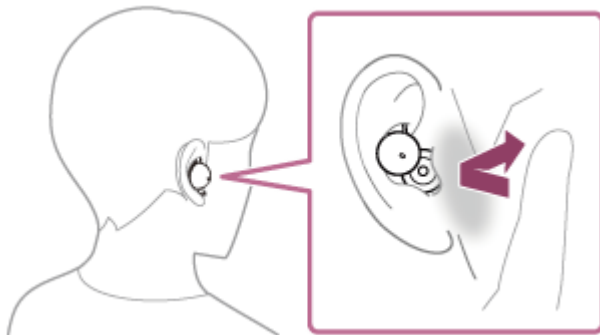

- 快速轻按3次耳机或耳朵周围区域（间隔约0.2秒钟）：播放通知

有关Google Assistant的详细信息，请参阅以下网站：

<https://assistant.google.com>

使用Google Assistant操作耳机

通过Google Assistant使用特定词语，可以在耳机上执行操作，如检查剩余电池电量。

如需了解详情，请参阅以下网站 (*)：

* 耳机并非与网站中描述的所有规格都兼容。

提示

- 耳朵上仅佩戴一个分配了Google Assistant功能的单元时，可以使用Google Assistant功能。将Google Assistant功能分配给耳机，且您只想使用一个耳机单元时，请使用分配了Google Assistant功能的单元。使用“Sony | Headphones Connect”应用程序检查耳机的设置。
- 使用“Sony | Headphones Connect”应用程序检查或更新耳机的软件版本。
- 如果Google Assistant由于未联网等原因而不可用时，将从两侧耳机单元（或从佩戴的耳机单元）听见语音指导“未连接Google Assistant”。
- 如果Google Assistant应用程序的对话视图上未显示[Finish headphones setup]，请从智能手机的Bluetooth设置中删除耳机的配对信息并重新配对。

注意

- 智能手机上执行Google Assistant的初始设置时，左侧或右侧耳机单元的哪个功能设置为Google Assistant，取决于耳机功能的设置和使用条件。如果Google Assistant功能分配给耳机的任一单元，并且分配切换到耳机的另一单元，则更改前那侧单元的功能将返回出厂设置（播放/暂停音乐等）。通过在“Sony | Headphones Connect”应用程序上更改单元的设置，可以将该单元恢复为之前的功能。
- Google Assistant功能和Amazon Alexa功能无法同时分配至耳机。
- Google Assistant功能和腾讯小微/QQ音乐功能无法同时分配至耳机。
- Google Assistant功能和语音助手功能（Google app、Siri）无法同时分配至耳机。
- 如果对Google Assistant功能设置耳机左侧或右侧单元，且耳机通过Bluetooth连接到iPhone/iPod touch，则无法使用Google Assistant功能。
- 当左侧或右侧耳机单元设置为Google Assistant且耳机通过Bluetooth连接至iPhone/iPod touch时，如果使用“Sony | Headphones Connect”应用程序更改没有Google Assistant的耳机单元的功能，有Google Assistant的耳机单元的功能分配会自动清除。
- 如果将左侧耳机单元设置为能够使用Google Assistant，则服务链接将自动关闭。
- 如果在耳机左侧单元设置为能够使用Google Assistant后打开服务链接，则左侧单元的功能将返回出厂设置（播放/暂停音乐等）。通过在“Sony | Headphones Connect”应用程序上更改单元的设置，可以将该单元恢复为之前的功能。
- 在耳机的软件更新期间，Google Assistant不可用。
当在软件更新期间使用Google Assistant时，将从两侧耳机单元（或从佩戴的耳机单元）听见语音指导“更新期间Google Assistant不可用。请等待至更新完成。”。
但是，通过说“Ok Google”等使用Google Assistant时，将不会听到语音指导。
- Google Assistant可能不适用于某些国家、地区或语言。
- 使用Google Assistant操作耳机的功能视Google Assistant规格而定。
- Google Assistant的规格如有变更，恕不另行通知。

无线立体声耳机
LinkBuds

使用Amazon Alexa

某些国家或地区可能不支持。

通过使用智能手机上安装的Amazon Alexa应用程序，可以对耳机的麦克风说话以操作智能手机或执行搜索。

兼容的智能手机

- Android或iOS的操作系统版本支持最新版Amazon Alexa应用程序
- 需要安装最新的Amazon Alexa应用程序。

1. 打开移动设备上的应用商店。
2. 搜索Amazon Alexa应用程序。
3. 选择安装。
4. 选择打开。

1 将耳机单元戴在耳朵上，通过Bluetooth连接将耳机连接到智能手机。

2 启动Amazon Alexa应用程序。

第一次使用Amazon Alexa时，需要用Amazon帐号登录，然后继续步骤 3，在Amazon Alexa应用程序上设置耳机。


如果先前已设置Amazon Alexa，但已将耳机的左侧和右侧单元配置到Amazon Alexa之外的功能，请将耳机的左侧或右侧单元重新配置到Amazon Alexa。

3 执行Amazon Alexa的初始设置。

1. 触摸Amazon Alexa应用程序画面右下角的[More]图标，然后触摸[Add a Device]。



2. 在[Which device would you like to set up?]-画面上，选择[Headphones]。

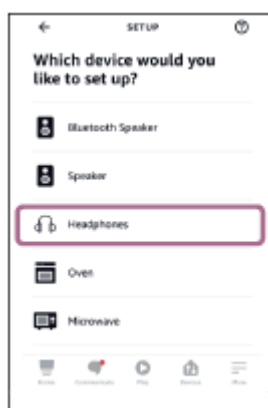

3. 从[Select your device]画面上的[AVAILABLE DEVICES], 选择[LinkBuds]。



如果无法在[AVAILABLE DEVICES]中找到[LinkBuds], 则未通过Bluetooth连接将耳机连接到智能手机。通过Bluetooth连接耳机和智能手机。


4. 在[Set up Alexa on your LinkBuds]画面上, 触摸[CONTINUE]。



5. 如果出现[This will override the current voice assistant on this accessory]画面, 则触摸[CONTINUE]。




6. 在[Setup Complete]画面上, 触摸[DONE]。

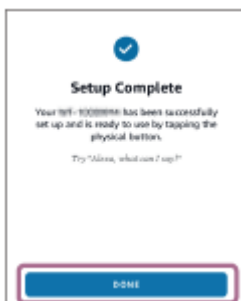

一旦初始设置完成, 耳机右侧单元 (如果初始设置时仅佩戴耳机的左侧单元, 则为左侧单元) 的功能将更改为 Amazon Alexa。

4 说出唤醒词汇 (*) (“Alexa”) 或操作分配了 Amazon Alexa 功能的耳机单元以使用 Amazon Alexa。

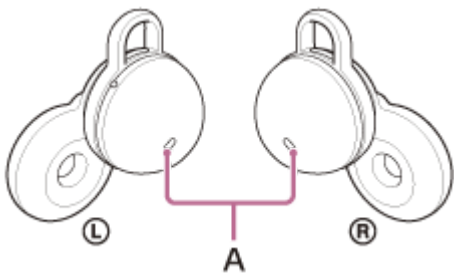


A: 麦克风 (左、右)

- 快速轻按两次耳机或耳朵周围区域 (间隔约0.2秒钟) 可输入语音指令。

示例:

“What is the weather” (“什么天气”)

“Play music (**)” (“播放音乐(**)”)

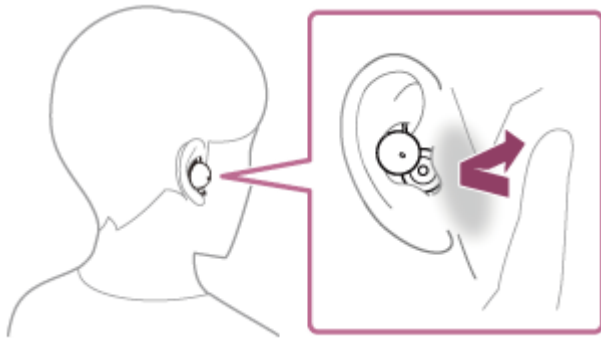

- 如果未输入语音, 则该操作将被自动取消。

* 若要设置唤醒词汇, 通过“Sony | Headphones Connect”应用程序启用[Activate Voice Assistant with your Voice]。

** 需要订阅Amazon或Prime Music。

有关Amazon Alexa及其功能的详细信息, 请参阅以下网站:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

提示

- 耳朵上仅佩戴一个分配了Amazon Alexa功能的单元时, 可以使用Amazon Alexa功能。将Amazon Alexa功能分配给耳机, 且您只想使用一个耳机单元时, 请使用分配了Amazon Alexa功能的单元。使用“Sony | Headphones Connect”应用程序检查耳机的设置。
- 使用“Sony | Headphones Connect”应用程序检查或更新耳机的软件版本。
- 如果Amazon Alexa由于未联网等原因而不可用时, 将从两侧耳机单元 (或从佩戴的耳机单元) 听见语音指导“您的移动设备未连接, 或者您需要打开Alexa应用程序并重试”。

注意

- 当在Amazon Alexa应用程序上设置耳机时, 耳机左侧或右侧单元上的哪个功能设置为Amazon Alexa, 取决于耳机功能的设置和使用条件。如果Amazon Alexa功能分配给耳机的任一单元, 并且分配切换到耳机的另一单元, 则更改前那侧单元的功能将返回出厂设置 (播放/暂停音乐等)。通过在“Sony | Headphones Connect”应用程序上更改单元的设置, 可以将该单元恢复为之前的功能。
- Amazon Alexa功能和Google Assistant功能无法同时分配至耳机。
- Amazon Alexa功能和腾讯小微/QQ音乐功能无法同时分配至耳机。
- Amazon Alexa功能和语音助手功能 (Google app、Siri) 无法同时分配至耳机。
- Amazon Alexa并非适用于所有语言和国家/地区。Alexa特点和功能可能因地而异。

无线立体声耳机
LinkBuds

使用腾讯小微（仅适用于中国大陆的客户）

某些国家或地区可能不支持。

通过使用智能手机具备的腾讯小微功能，可以对耳机的麦克风说话以操作智能手机或执行搜索。

兼容的智能手机

- 安装了Android 6.0或更新版本，或iOS 10或更新版本的智能手机。
- 需要使用最新的腾讯小微App。（安卓版 1.10.0.79或更新版本，iOS版 1.10.0或更新版本）。


1 打开“Sony | Headphones Connect”应用程序，然后将耳机左侧或右侧的功能设置为腾讯小微/QQ音乐。

有关“Sony | Headphones Connect”应用程序的详细信息，请参阅以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/


2 打开腾讯小微应用程序。

3 操作分配了该功能的耳机单元以使用腾讯小微。

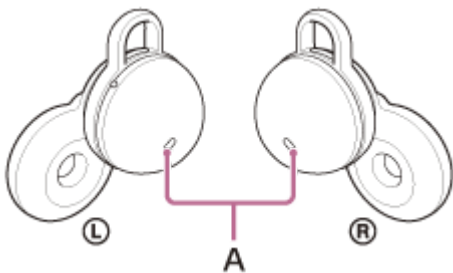

A: 麦克风（左、右）

- 快速轻按两次耳机或耳朵周围区域（间隔约0.2秒钟）可输入语音指令。

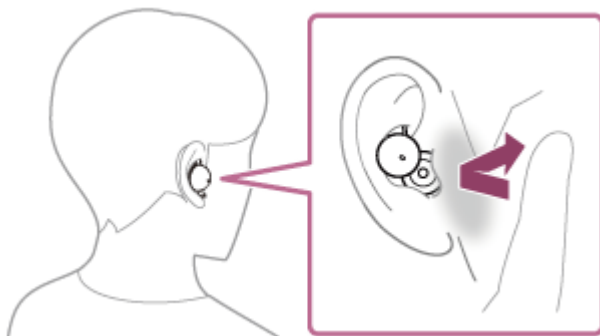

- 如果未输入语音，则该操作将被自动取消。
- 腾讯小微响应时快速轻按两次耳机或耳朵周围区域（间隔约0.2秒钟）可取消响应。
- 快速轻按3次耳机或耳朵周围区域（间隔约0.2秒钟）可使用QQ音乐Quick Access。

有关腾讯小微的详细信息，请参阅以下网站：

<https://xiaowei.tencent.com/guide/index.html?cid=1465>

提示

- 若要使用QQ音乐Quick Access，您需要安装相应的智能手机应用程序并连接到互联网。某些应用程序需要您登录。
- 耳朵上仅佩戴一只分配了腾讯小微/QQ音乐功能的单个耳机时，也可以使用腾讯小微功能。将腾讯小微/QQ音乐功能分配给耳机，且您只想使用一只耳机时，请使用分配了腾讯小微/QQ音乐功能的那只耳机。使用“Sony | Headphones Connect”应用程序检查耳机的设置。
- 使用“Sony | Headphones Connect”应用程序检查或更新耳机的软件版本。
- 如果腾讯小微由于未联网等原因而不可用时，将从两侧耳机（或从佩戴的耳机侧）听见语音提示“腾讯小微未连接”。
- 当即使快速轻按3次分配了腾讯小微/QQ音乐功能的耳机或耳朵附近区域（约间隔0.2秒钟），腾讯小微应用程序也不启动时，将从两侧耳机（或从佩戴的耳机侧）听见语音提示“移动设备上分配给Quick Access的应用程序未启动”。
- 有关QQ音乐Quick Access的说明，请参阅以下URL。
<https://xiaowei.weixin.qq.com/explore/qqmusic-quickaccess>

注意

- 腾讯小微/QQ音乐功能和Google Assistant功能无法同时分配至耳机。
- 腾讯小微/QQ音乐功能和Amazon Alexa功能无法同时分配至耳机。
- 腾讯小微/QQ音乐功能和语音助手功能（Google app、Siri）无法同时分配至耳机。
- 腾讯小微只能在中国使用。

相关主题

- [使用QQ音乐Quick Access（仅适用于中国的客户）](#)

使用语音助手功能 (Google app)

通过使用Android智能手机具备的Google app功能，可以对耳机的麦克风说话以操作Android智能手机。

1 将助手和语音输入选择设置为Google app。

在Android智能手机上，选择[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input]，然后将[Assist app]设置为Google app。

上述操作只是示例。如需了解详情，请参阅Android智能手机的使用说明书。

注意：可能需要最新版本的Google app。

如需了解Google app的详情，请参阅Android智能手机的使用说明书或支持网站。

视Android智能手机的规格而定，可能无法从耳机启动Google app。


2 将耳机单元戴在耳朵上，通过Bluetooth连接将耳机连接到Android智能手机。

3 打开“Sony | Headphones Connect”应用程序，然后将左侧或右侧耳机单元的功能设置为语音助手功能。

有关“Sony | Headphones Connect”应用程序的详细信息，请参阅以下URL。


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 当Android智能手机处于待机状态或正在播放音乐时，快速轻按两次分配了语音助手功能的耳机或耳朵附近区域（约间隔0.2秒钟）。

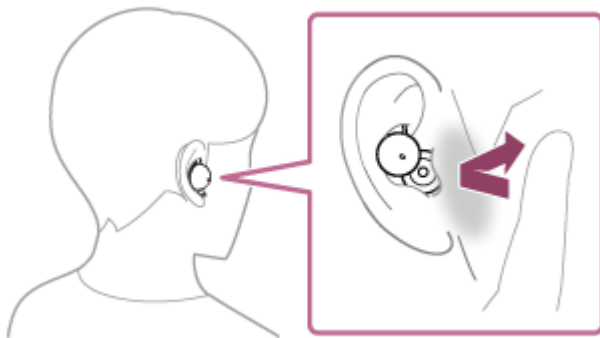

Google app启动。

5 通过耳机的麦克风向Google app发出请求。

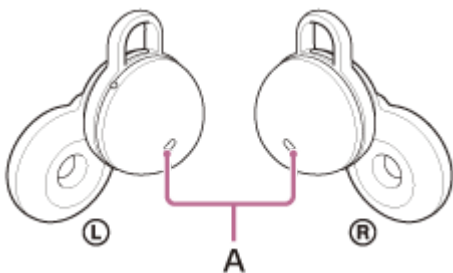

A: 麦克风 (左、右)

如需可与Google app配合使用的应用程序详情，请参阅Android智能手机的使用说明书。

激活Google app后，如果一段时间未发出请求，将取消语音指令。

注意

- 语音助手功能（Google app）和Google Assistant功能无法同时分配至耳机。
- 语音助手功能（Google app）和Amazon Alexa功能无法同时分配至耳机。
- 语音助手功能（Google app）和腾讯小微/QQ音乐功能无法同时分配至耳机。
- 即使Android智能手机的“Ok Google”设置开启，也无法在说出“Ok Google”时激活Google app。
- 视智能手机的规格或应用程序版本而定，可能无法激活Google app。
- 当连接到不兼容语音助手功能的设备时，Google app不起作用。

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

使用语音助手功能 (Siri)

通过使用iPhone具备的Siri功能，可以对耳机的麦克风说话以操作iPhone。

1 开启Siri。

在iPhone上选择[Settings] - [Siri & Search]，打开[Press Home for Siri]和[Allow Siri When Locked]。

上述操作只是示例。如需了解详情，请参阅iPhone的使用说明书。

注意：如需了解Siri的详情，请参阅iPhone的使用说明书或支持网站。


2 将耳机单元戴在耳朵上，通过Bluetooth连接将耳机连接到iPhone。

3 打开“Sony | Headphones Connect”应用程序，然后将左侧或右侧耳机单元的功能设置为语音助手功能。

有关“Sony | Headphones Connect”应用程序的详细信息，请参阅以下URL。


https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

4 当iPhone处于待机状态或正在播放音乐时，快速轻按两次分配了语音助手功能的耳机或耳朵附近区域（约间隔0.2秒钟）。

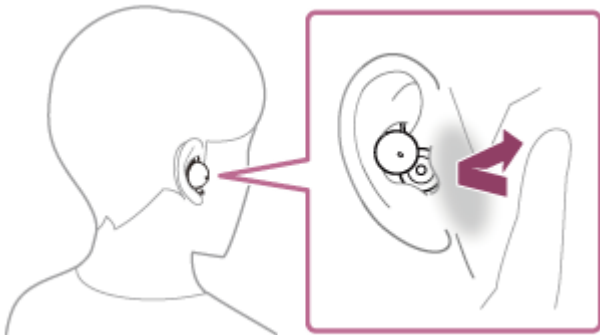

Siri激活。

5 通过耳机的麦克风向Siri发出请求。

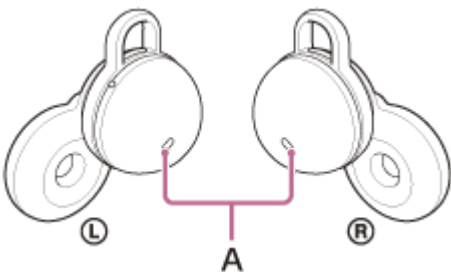

A: 麦克风（左、右）

如需可与Siri配合使用的应用程序详情，请参阅iPhone的使用说明书。

激活Siri后，如果一段时间未发出请求，Siri将关闭。

同样可以快速轻按3次分配了语音助手功能的耳机或耳朵附近区域（约间隔0.2秒钟）以取消语音指令。

注意

- 语音助手功能（Siri）和Google Assistant功能无法同时分配至耳机。
- 语音助手功能（Siri）和Amazon Alexa功能无法同时分配至耳机。
- 语音助手功能（Siri）和腾讯小微/QQ音乐功能无法同时分配至耳机。
- 即使iPhone的“Hey Siri”设置开启，也无法在说出“Hey Siri”时激活Siri。
- 视智能手机的规格或应用程序版本而定，可能无法激活Siri。

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

无线立体声耳机
LinkBuds

“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明

通过Bluetooth连接安装有“Sony | Headphones Connect”应用程序的智能手机和耳机时，可以进行以下操作。

- 更新耳机软件
- 切换语音指导语言
- 打开/关闭通知声和语音指导
- 更改耳机的左右单元功能
- 设置Bluetooth连接模式（音质模式）
- 关闭耳机
- 设置佩戴检测自动音乐播放暂停/恢复功能
- 设置佩戴检测自动关闭电源功能
- 打开/关闭Amazon Alexa的唤醒词
- 切换多点连接（将耳机同时连接至2个设备）打开/关闭设置
- 更改多点连接的设备
- 初始化耳机
- 打开/关闭服务链接
- 打开/关闭广域点击
- 检查耳机软件版本
- 显示左侧或右侧耳机单元和智能手机之间的Bluetooth连接状态
- 显示Bluetooth连接编解码器
- 显示DSEE（高频声音完善）功能设置状态
- 显示耳机的剩余电池电量
- 显示充电盒的剩余电池电量
- 显示提醒您为耳机充电的通知（当充电盒的剩余电池电量低时）
- 选择均衡器/CLEAR BASS设置
- 定制均衡器设置
- 设置DSEE（高频声音完善）功能
- 对Speak-to-Chat启用/禁用自动音频检测并设置
- 播放/暂停音乐或跳至上一首歌曲（或播放期间为当前歌曲）的开头/跳至下一首歌曲的开头
- 打开/关闭自适应音量控制
- 音乐播放/通话期间调整音量
- 轻松配对

有关“Sony | Headphones Connect”应用程序的详细信息，请参阅以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

提示

- “Sony | Headphones Connect”应用程序的操作视音频设备而异。应用程序规格和画面设计如有变更，恕不另行通知。

相关主题

- [安装“Sony | Headphones Connect”应用程序](#)
- [关于语音指导](#)
- [关于广域点击](#)
- [关于音质模式](#)
- [佩戴耳机](#)
- [支持的编解码器](#)

- [检查电池剩余电量](#)
- [关于DSEE功能](#)
- [戴上耳机时与人说话 \(Speak-to-Chat\)](#)
- [将耳机同时连接到2个设备 \(多点连接\)](#)

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation


安装“Sony | Headphones Connect”应用程序

- 1 下载“Sony | Headphones Connect”应用程序，并将该应用程序安装到智能手机。

有关“Sony | Headphones Connect”应用程序的详细信息，请参阅以下URL。

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 安装应用程序后，启动“Sony | Headphones Connect”应用程序。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

从“Sony | Headphones Connect”应用程序获取支持信息

可以从“Sony | Headphones Connect”应用程序获取最新支持信息。

- 1 在“Sony | Headphones Connect”应用程序画面上选择[Help]。
- 2 出现[Headphones Connect Help]画面并显示支持信息。
- 3 选择所需项目。

无线立体声耳机
LinkBuds

如何使软件保持最新（舒适地使用耳机）

使用“Sony | Headphones Connect”应用程序安装耳机软件以享受新功能或解决一定数量的耳机问题。
始终使用安装了最新软件的耳机。

有关最新耳机软件及如何更新软件的详细信息，请参阅支持网站的信息。

当在“Sony | Headphones Connect”应用程序上启用[Automatic download of software]设置（默认设置）时，软件下载和传输将自动开始。

也可通过以下方式更新耳机软件。

- 1 将更新软件从服务器下载到安装“Sony | Headphones Connect”应用程序的智能手机上。
- 2 将更新软件从智能手机传输到耳机。
- 3 按照屏幕说明更新耳机软件。

注意

- 建议在更新前禁用耳机的自动关闭电源功能。
处于出厂设置时，约15分钟未佩戴耳机时，耳机将自动关闭。可使用“Sony | Headphones Connect”应用程序更改此设置。
- 当用于更新的移动设备连接了任何其他Bluetooth设备时，请关闭所有Bluetooth设备，直到更新完成。
当移动设备与其他兼容Bluetooth Low Energy的设备（如可穿戴设备、智能手表等）连接时，可能无法更新软件。
- 如果无法完成更新，请注意以下事项。
 - 关闭移动设备上安装的所有应用程序，“Sony | Headphones Connect”应用程序除外。
 - 为耳机和移动设备充满电。
 - 在开始更新之前，请将耳机和用于更新的移动设备尽量靠近。
 - 如果附近有无线LAN设备或其他Bluetooth设备，请勿启动更新。
 - 在更新软件之前，请关闭智能手机的省电模式（*）。根据智能手机的操作系统版本，在省电模式下可能无法完成更新。

* 名称可能因您使用的智能手机而异。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

注意事项

关于Bluetooth通讯

- Bluetooth无线技术的工作范围约为10 m以内。最长通讯距离视有无障碍物（人、金属物体、墙等）或电磁环境而定。
- Bluetooth设备发射出的微波可能会影响电子医疗设备的操作。请在以下位置关闭耳机和其他Bluetooth设备，否则可能会导致意外：
 - 在医院里、火车优先座位旁、存在易燃气体之处、自动门或火警警报器旁。
- 本产品以无线模式使用时会发射无线电波。在飞机上以无线模式使用时，请遵循机组人员关于允许以无线模式使用产品的指示。
- 由于Bluetooth无线技术本身的特点，耳机上的音频播放可能会延迟于传输设备上的音频播放。结果，观看动画或玩游戏时声音和影像可能不同步。
- 耳机支持符合Bluetooth标准的安全功能，在使用Bluetooth无线技术的通讯过程中确保安全。但是，这种安全或许不够充分，具体取决于所配置的设置和其他因素。使用Bluetooth无线技术进行通讯时请小心谨慎。
- Sony对使用Bluetooth通讯造成信息泄露而导致的任何损害或损失概不负责。
- 无法保证能够用Bluetooth连接所有Bluetooth设备。
 - 与耳机连接的Bluetooth设备必须符合Bluetooth SIG, Inc.规定的Bluetooth标准，并经认证为符合标准。
 - 即使连接的设备符合Bluetooth标准，也有可能出现Bluetooth设备的特点或规格使其无法连接或导致控制方法、显示或操作有所不同的情形。
 - 使用耳机进行免提通话时可能出现噪音，这取决于所连接的设备或通讯环境。
- 视所要连接的设备而定，可能需要一些时间才能开始通讯。

升温注意事项

- 为耳机或充电盒充电时，或长时间使用耳机时，耳机或充电盒可能会升温，但这并非故障。

漏音注意事项

- 调高音量时，可能会因耳机驱动单元部件的构造而漏音。请注意不要将音量调得太高。

静电注意事项

- 在干燥空气中使用耳机时，可能会因身体积聚静电而感到不适。这并非耳机故障。穿着不易产生静电的天然材质衣物可以减少影响。

耳机佩戴注意事项

- 使用之后，慢慢从耳朵上取下耳机。
- 长时间使用耳机可能会造成耳内发痒和发炎等症状。
如果使用耳机期间出现以上任何症状，请立即停止使用并就医或就近咨询Sony经销商。
- 若要长时间使用，建议定时从耳内取出耳机。

其他注意事项

- 请勿使本耳机受到过度撞击，因为它是精密设备。
- Bluetooth功能可能对移动电话不起作用，具体视信号条件和周围环境而定。
- 使用耳机时如感不适，请立即停止使用。
- 如果水或异物进入耳机，可能会造成火灾或触电。如果水或异物进入耳机，请立即停止使用并联络附近的Sony经销商。在以下情况下，请特别小心。
 - 在水槽或液体容器附近使用耳机时
小心不要让耳机掉入水槽或装有水的容器中。
 - 在雨雪天或潮湿的地方使用耳机时

清洁耳机

- 耳机外部变脏时，请用柔软的干布擦拭干净。如果耳机特别脏，将抹布浸泡于稀释中性洗涤剂中，并在使用其清洁耳机之前，将其拧干。请勿使用稀释剂、苯或酒精等溶剂，它们可能会损坏耳机表面的光洁度或造成其他损坏。

请勿在医疗设备旁使用耳机

- 无线电波可能影响心脏起搏器和医疗设备。请勿在拥挤的地方使用本耳机，例如拥挤的火车或医疗机构内。
- 耳机（含附件）配有磁铁，可能会干涉起搏器、脑积水治疗用的可调压分流阀或其他医疗设备。请勿将耳机靠近使用这些医疗设备的人员。如果使用任何这类医疗设备，请在使用耳机前咨询医生。

使耳机单元和充电盒远离磁卡

- 耳机单元和充电盒使用磁铁。如果将磁卡靠近耳机，卡的磁性可能会受到影响而使卡无法使用。

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

结束使用耳机时

使用完耳机后，务必将耳机放在充电盒中。


将耳机的左侧单元（其上带有触点）放回充电盒的左槽，将耳机的右侧单元放回充电盒的右槽，将单元插入到位，然后确保单元锁定在充电盒中。

关闭充电盒盖。




注意

- 如果充电口上留有汗水或水，可能会影响为耳机充电的能力。使用后，请立即擦除充电口上的汗水或水。当耳机或充电盒的充电端口变脏时，请用柔软的干布将其擦拭干净。

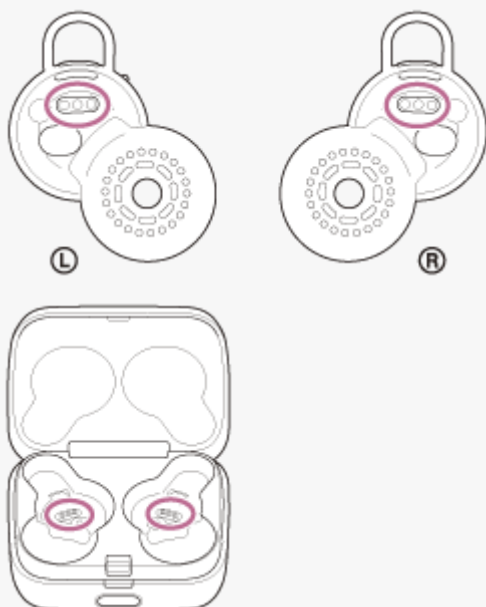

耳机被弄湿时

1. 使用柔软的干布擦拭耳机上的水。
2. 将声音输出部件向下，在干布等上轻拍约10次，去除内部积水。

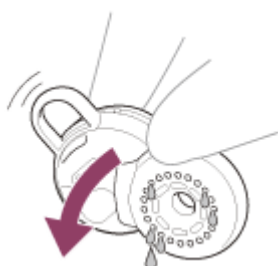

3. 将麦克风孔向下，在干布等上轻拍约10次，去除内部积水。



4. 让耳机在室温下晾干。

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

防止因受潮而燃烧或故障

使用后务必清洁

在充电盒的USB Type-C端口或耳机充电端口上沾有水、汗水等液体或者异物时充电可能会导致事故，例如因火灾、触电、积热、起烟或燃烧而造成的灼伤或重伤。也可能造成故障。

避免以下情况并小心不要弄湿或弄脏耳机或充电盒。

如果耳机或充电盒受潮或脏污，请参阅“[当耳机或充电盒弄湿时](#)”并按说明清洁后再使用。

- 在厨房做家务后或在卫生间洗手后未擦干手时触摸耳机或充电盒。




- 将耳机或充电盒放在潮湿衣物的胸口口袋中。



- 将耳机或充电盒放在有冷PET瓶子的包中。



- 饮食期间饮料溢出。

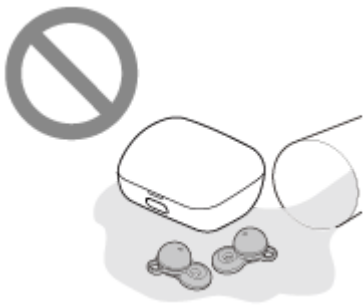

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

无线立体声耳机
LinkBuds

当耳机或充电盒弄湿时

本耳机的防水溅性能

- 充电盒不防水溅。
- 本耳机的防水溅规格相当于IEC 60529“防水保护等级（IP代码）”中的IPX4，其指定了针对进水的防护等级。耳机不能在水中使用。
如果未正确使用耳机，水可能进入耳机，并导致火灾、触电或故障。请仔细阅读以下注意事项并正确使用耳机。
IPX4：全方位防水溅。
- 耳机的声音输出部件和气孔内部不能完全防水。
如果耳机的声音输出部件或气孔内部留有水滴，可能会暂时发生以下问题，但这并非故障。
 - 难以听到声音。
 - 听到异常声音。
 - 难以听到电话中的声音。

耳机防水溅性能规格适用的液体


适用于：	淡水、自来水、汗水
不适用 于：	上述以外的液体（例如：肥皂水、清洁剂水、含沐浴液的水、洗发水、热温泉水、热水、泳池水、海水等）

耳机的防水性能是以Sony在上述情况下的测量为基础的。请注意，由用户不当使用所导致的进水造成的故障不在保修范围内。

保护耳机和充电盒免受损坏

切记以下注意事项，确保正确使用耳机。

- 请勿用力将水溅到耳机的声音输出部件或麦克风内。
- 请勿在耳机上有水的情况下将耳机放在寒冷的地方，因为水可能结冰。为了避免发生故障，请务必在使用后将水擦拭干净。
- 请勿将耳机置于水中，或者在浴室等潮湿环境中使用。
- 请勿让耳机掉落，或者让耳机遭受机械冲击。否则，耳机可能变形或损坏，导致防水性能退化。
- 如果耳机被弄湿，
 1. 使用柔软的干布擦拭耳机上的水。
 2. 将声音输出部件向下，在干布等上轻拍约10次，去除内部积水。


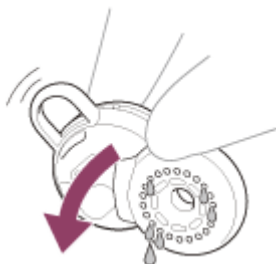


3. 将麦克风孔向下，在干布等上轻拍约10次，去除内部积水。



4. 让耳机在室温下晾干。

- 如果耳机单元和充电盒在被汗水等浸湿时充电，则充电端口将被腐蚀。充电前，用柔软的干布擦去水分，并在室温下晾干。
因使用不慎导致故障情况下的维修不在免费保修范围内。

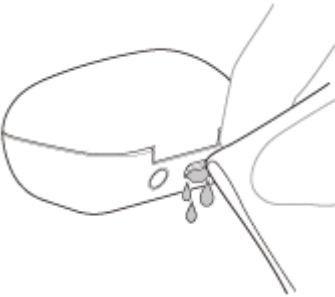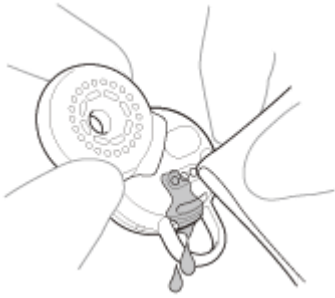

- 当耳机或充电盒的充电端口变脏时，请用柔软的干布将其擦拭干净。
- 清洗裤子或衣物时，请勿将耳机单元留在口袋里。



- 如果耳机出现破裂或变形，请避免在水旁使用耳机，或联络附近的Sony经销商。

无线立体声耳机
LinkBuds

许可证声明

关于许可证的注意事项

本产品包含Sony遵循与版权所有者签订的许可协议而使用的软件。本公司应软件版权所有者的要求，有义务告知客户协议内容。

请阅读许可证的内容。

有关许可证的内容，请访问以下URL。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

关于第三方所提供服务的免责声明

第三方所提供的服务可能在未事先告知的情况下变更、暂停或终止。对于此类情况，Sony概不负责。

无线立体声耳机
LinkBuds

商标

- Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
- iPhone、iPod touch、macOS、Mac和Siri为Apple Inc.在美国及其他国家注册的商标。
- IOS是Cisco在美国和其他国家的商标或注册商标，并经授权使用。
- Google和Android是Google LLC的商标。
- Amazon、Alexa和所有相关徽标都是Amazon.com公司或其分支机构的商标。
- 腾讯公司在本服务中所使用的“QQ”、“微信”、“腾讯”、“TENCENT”、“QQ音乐”、“腾讯小微”及企鹅形象等文字、图形和商业标识，其著作权或商标权归腾讯公司所有。
- Bluetooth®、蓝牙TM文字商标和徽标是属于Bluetooth SIG, Inc.的商标或注册商标，索尼集团公司及其子公司对该标志的任何使用都获有使用许可。
- USB Type-C®和USB-C®是USB开发者论坛（USB Implementers Forum）的注册商标。
- “DSEE”是Sony Corporation的商标。

本帮助指南中指示的系统名称和产品名称一般为制造商的商标或注册商标。在本手册中，未标注TM和®标记。

无线立体声耳机
LinkBuds

客户支持网站

美国、加拿大和拉丁美洲的客户:

<https://www.sony.com/am/support>

欧洲国家的客户:

<https://www.sony.eu/support>

中国的客户:

<https://service.sony.com.cn>

其他国家/地区的客户:

<https://www.sony-asia.com/support>

无线立体声耳机
LinkBuds

如何解决问题？

如果耳机功能不如预期，请尝试采取以下步骤来解决问题。

- 在本帮助指南中找出问题症状，并尝试列出的解决办法。
- 将耳机放入充电盒并关上充电盒的盖子。
将耳机放置在充电盒中，可能会解决某些问题。
- 对耳机充电。
对耳机电池充电可能会解决某些问题。
- 重新启动正在连接到耳机的设备。
通过重新启动正在连接的设备（如电脑或智能手机）可能会解决某些问题。
- 重置耳机。
- 初始化耳机。
此操作会将音量设置等重置成出厂设置并删除所有配对信息。
- 从客户支持网站查找有关问题的信息。

如果上述操作无效，请联络附近的Sony经销商。

相关主题

- [充电](#)
- [客户支持网站](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

无法打开耳机。

- 确保电池充满电。
 - 当耳机放置在充电盒中并正在充电时，无法打开耳机。将耳机从充电盒中取出，以便打开。
 - 请为充电盒充电。
 - 将耳机放入充电盒并关上充电盒的盖子。
将耳机放置在充电盒中，可能会解决某些问题。
 - 通过“Sony | Headphones Connect”应用程序打开服务链接时，请使用耳机右侧单元。无法只使用耳机的左侧单元。
 - 重置耳机。
 - 初始化耳机，并将耳机和设备再次配对。
-

相关主题

- [充电](#)
- [检查电池剩余电量](#)
- [打开耳机](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

无法进行充电。

通用

- 确保耳机牢固放置在充电盒中。
- 务必将耳机左右单元正确放入充电盒。
- 务必使用附带的USB Type-C连接线并确认连接线牢固连接至充电盒。
- 如果弧形撑架未正确安装到耳机，则耳机可能无法使用提供的充电盒充电。将耳机存放在充电盒中时，请检查弧形撑架是否正确安装。
- 当耳机或充电盒的充电端口变脏时，耳机可能无法充电。请使用柔软的干布清洁充电端口。
- 建议充电场所的环境温度为15 °C-35 °C。超出该范围可能无法有效充电。
- 充电时，务必保持充电盒盖关闭，避免充电盒的电池电量消耗。
- 重置耳机。
- 初始化耳机，并将耳机和设备再次配对。

通过USB交流电源适配器充电时

- 确保USB交流电源适配器牢固连接到交流电源插座。
- 使用市售USB交流电源适配器时，确保其能够供应0.5 A (500 mA) 或以上输出电流。

通过电脑充电时

- 确认USB Type-C连接线牢固连接到电脑。
- 确认电脑已打开。当电脑处于待机（睡眠）或休眠模式时，唤醒电脑。
- 确认充电盒与电脑直接相连，而非通过USB集线器相连。
- 所连接电脑的USB端口可能有问题。请尝试连接电脑的其他USB端口（若有）。
- 更新电脑的操作系统。

相关主题

- [充电](#)
- [更换弧形撑架](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

可用工作时间缩短，电池电量持续时间不长，左右耳机单元的电池使用时间不同。

- 如果设置以下功能，电池的可用工作时间会变短。
 - 均衡器
 - DSEE
 - Speak-to-Chat
 - 通过语音启动语音助手的功能
 - 服务链接
 - Bluetooth播放期间的音质模式：音质优先

如果同时运行上述设置，电池的可用工作时间会更短。

- 根据耳机功能的设置和使用条件，左右侧单元之间充电电池的能耗速度可能有所不同。但这并非故障。
- 如果仅使用了一个耳机单元后随即同时使用两个耳机单元，则剩余电池电量可能会有差异。这并非故障，因为一侧的剩余电池电量已消耗过。
- 使用完耳机后，务必将耳机放在充电盒中。如果将耳机放在口袋等处，耳机会识别出耳机已佩戴，可能会误开。
- 务必关闭充电盒盖，避免充电盒的电池电量消耗。
- 用电话通话时，电池可用工作时间比播放音乐时短。

相关主题

- [可用操作时间](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

充电时间太长。

- 通过电脑充电时，确认充电盒与电脑直接相连，而非通过USB集线器相连。此外，通过重启电脑并再次尝试USB连接也许可以有所改善。
- 确认正在使用附带的USB Type-C连接线。
- 根据耳机功能的设置和使用条件，左右侧单元之间充电电池的能耗速度可能有所不同。因此，左右侧单元的充电电池充电时间可能不同，但这并非故障。
- 建议充电场所的环境温度为15 °C-35 °C。超出该范围可能无法有效充电。
- 使用市售USB交流电源适配器时，确保其能够供应0.5 A (500 mA) 或以上输出电流。

相关主题

- [充电](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

没有声音、一侧没有声音

通用

- 将耳机和Bluetooth设备再次进行配对。
- 请为充电盒充电。
- 将耳机放入充电盒并关上充电盒的盖子。
将耳机放置在充电盒中，可能会解决某些问题。
- 重新启动您使用的智能手机或电脑。
- 重置耳机。
- 初始化耳机，并将耳机和设备再次配对。
- 当Speak-to-Chat模式激活时，音乐播放将暂停。在此情况下，请操作耳机退出Speak-to-Chat模式。
可以使用“Sony | Headphones Connect”应用程序在启用或禁用Speak-to-Chat之间切换。
- 当通过多点连接将耳机同时连接至2个设备时，视连接的设备而定，即使停止播放音乐或视频，设备仍可能继续发送无声信号。在此情况下，耳机保持连接设备，且连接可能不会更改为其他设备。如果停止第一个设备的播放后无法听见第二个设备的声音，请按照以下顺序操作并确认情况是否改善。
 - 使用“Sony | Headphones Connect”应用程序确认[Connect to 2 devices simultaneously]的设置打开。
 - 在第一个设备上停止应用程序的播放。
 - 在第一个设备上关闭应用程序。
 - 从“Sony | Headphones Connect”应用程序上[Device Currently Being Connected]的[Manage Connected Device]选择要播放的设备，然后开始播放。

连接到电脑时

- 如果您要将电脑与耳机连接，请确保电脑上的音频输出设置为Bluetooth设备。
- 重新启动音乐应用程序或视频应用程序。

仅一侧没有声音时

- 通过“Sony | Headphones Connect”应用程序打开服务链接时，请使用耳机右侧单元。无法只使用耳机的左侧单元。
- 当已将Google Assistant或Amazon Alexa功能分配给耳机，且您只想使用一个耳机单元时，请使用分配了Google Assistant或Amazon Alexa功能的单元。
可使用“Sony | Headphones Connect”应用程序更改分配到耳机左右单元的功能。
- 将腾讯小微/QQ音乐功能分配给耳机，且您只想使用一个耳机单元时，请使用分配了腾讯小微/QQ音乐功能的单元。
可使用“Sony | Headphones Connect”应用程序更改分配到耳机左右单元的功能。
- 视智能手机应用程序或电脑应用程序（需要HFP（免提配置协议）/HSP（听筒配置协议））而定，可能仅听到一个单元的声音。

相关主题

- [仅使用耳机的一个单元](#)
- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [聆听通过Bluetooth连接的设备中的音乐](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

音量低

- 如果耳机未正确佩戴在耳朵上，您可能无法获得正确的音质或音量。
检查是否将耳机正确佩戴在双耳上。
- 调高连接设备的音量。
- 已经用“Sony | Headphones Connect”应用程序将音量调节功能分配到耳机时，可以在音乐播放期间或通话期间调节耳机的音量。
- 再次将Bluetooth设备连接到耳机。
- 耳机的声音输出部件和气孔内部不能完全防水。如果耳机的声音输出部件或气孔内部留有水滴，音量将暂时变低，但这并非故障。请参阅“[结束使用耳机时](#)”并在使用前按说明擦干。
- 将耳机放入充电盒并关上充电盒的盖子。
将耳机放置在充电盒中，可能会解决某些问题。
- 重置耳机。
- 初始化耳机，并将耳机和设备再次配对。

注意

- 根据连接的设备，设备和耳机的音量可能同步，也可能不同步。如果设备上的音量未与耳机上的音量同步，则一旦耳机上的音量被调低，就无法使用设备来调高耳机上的音量。
在此情况下，调高耳机和连接设备的音量。
如果在连接设备上调节音量后声音仍然很轻，请在“Sony | Headphones Connect”应用程序中调节音量。

相关主题

- [佩戴耳机](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

音质差


- 如果耳机未正确佩戴在双耳上，轻按操作或Speak-to-Chat的语音检测可能无法正常工作，或者您可能无法获得正确的音质或通话性能。如果耳机中输出声音的部分没有正确朝向耳道，则音质可能听起来不佳，或者左右声音定位可能听起来错位。
如果是这种情况，请检查是否将耳机正确佩戴在双耳上。
- 如果连接设备的音量太大，调低音量。
- 当耳机和传输Bluetooth设备通过HFP或HSP Bluetooth连接时，用连接的设备将Bluetooth连接切换为A2DP。
- 如果将耳机连接以前连接过的Bluetooth设备，则耳机打开时，可能只建立HFP/HSP Bluetooth连接。使用已连接设备通过A2DP Bluetooth连接。
- 当用耳机聆听电脑上的音乐时，建立连接后的前几秒内音质可能不佳（比如难以听到歌手的声音，等等）。这是由于电脑规格（传输开始时稳定连接优先，几秒钟后切换为音质优先），而非耳机故障。
如果音质在几秒钟后仍未得到改善，请使用电脑建立A2DP连接。有关电脑操作，请参阅电脑附带的使用说明书。

相关主题

- [佩戴耳机](#)

经常出现跳音。

- 将耳机设为“稳定连接优先”。如需了解详情，请参阅[“关于音质模式”](#)。
- 通过在传输设备上更改无线播放质量设置，可能可以改善情况。如需了解详情，请参阅传输设备附带的使用说明书。
- 移除连接Bluetooth设备的天线与耳机左右侧单元内置天线之间的任何障碍物。耳机左右侧单元的天线分别内置在下面虚线所示部分中。

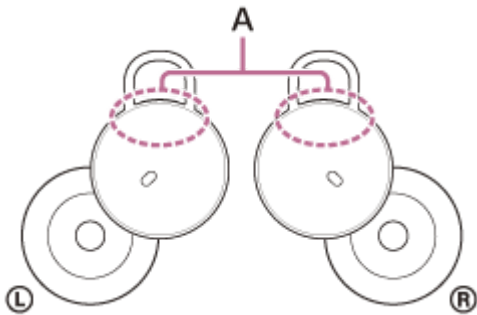

A: 内置天线的位置 (左、右)

- 在以下情况下，Bluetooth通讯可能被禁用，或可能发生噪音或音频丢失。
 - 当耳机和Bluetooth设备之间有人时
在此情况下，将Bluetooth设备移近耳机天线，可能可以改善Bluetooth通讯。
 - 耳机和Bluetooth设备之间有金属或墙壁等障碍物时
 - 在具有无线LAN之处、正在使用微波炉的地方、产生电磁波的地方等。
 - 附近有其他无线通讯音频设备或其他人，如在火车站或拥挤的火车上
- 如果使用智能手机欣赏音乐，通过关闭不必要的应用程序或重启智能手机，可能可以改善该情况。如果您正在用电脑欣赏音乐，请关闭不必要的应用程序或窗口并重新启动电脑。
- 将耳机和Bluetooth设备再次连接。
将耳机放入充电盒并盖上充电盒的盖子，然后从充电盒取出耳机，将耳机连接到Bluetooth设备。
- 关闭“Sony | Headphones Connect”应用程序上的服务链接可能会减少音频丢失量。
- 重置耳机。
- 初始化耳机，并将耳机和设备再次配对。

相关主题

- [关于音质模式](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

音乐播放期间听到噪音。

- 当您在行走或跑步时使用耳机时，可能会听到通过身体发出的振动声，但这是由于产品的特性造成的，而并非故障。
- 耳机的声音输出部件和气孔内部不能完全防水。如果耳机的声音输出部件或气孔中留有水滴，可能会暂时听到哔哔声（反馈）。这并非故障。请参阅“[结束使用耳机时](#)”并在使用前按说明擦干。
- 如果盖住耳机左右侧单元的麦克风，或如果将耳机握在手中，可能会听到哔哔声（反馈）。这并非故障。如果是这种情况，请将手等部位移开左右麦克风。
- 请为充电盒充电。
- 将耳机放入充电盒并关上充电盒的盖子。
将耳机放置在充电盒中，可能会解决某些问题。
- 重置耳机。
- 初始化耳机，并将耳机和设备再次配对。

无法进行配对。

- 将耳机和Bluetooth设备放在距离彼此1 m的范围内。
- 购买、初始化或维修耳机后首次配对时，如果从充电盒中取出耳机，耳机将自动进入配对模式。若要配对第二个或后续设备，将耳机放入充电盒，然后按住充电盒的配对按钮约5秒钟，以进入配对模式。
- 如果未将耳机稳固放入充电盒，例如当弧形撑架未正确连接耳机时，耳机无法进入配对模式。确保耳机牢固放置在充电盒中。
- 初始化或维修耳机后再次配对设备时，如果设备保留了耳机的配对信息，则可能无法配对设备（iPhone或其他设备）。在此情况下，请从设备中删除耳机的配对信息，然后再次配对。
- 重新启动连接的设备（如您使用的智能手机或电脑），并再次将耳机和设备配对。
- 请为充电盒充电。
- 将耳机放入充电盒并关上充电盒的盖子。
将耳机放置在充电盒中，可能会解决某些问题。
- 重置耳机。
- 初始化耳机，并将耳机和设备再次配对。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [更换弧形撑架](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

无法建立Bluetooth连接。

- 确认耳机已打开。
 - 确认Bluetooth设备和Bluetooth功能已打开。
 - 如果耳机自动连接到上次连接的Bluetooth设备，则可能无法通过Bluetooth连接将耳机连接到其他设备。如果是这种情况，操作上次连接的Bluetooth设备并断开Bluetooth连接。
 - 检查Bluetooth设备是否处于睡眠模式。如果设备处于睡眠模式，请取消睡眠模式。
 - 检查Bluetooth连接是否已终止。如果已终止，请再次进行Bluetooth连接。
 - 如果已在Bluetooth设备上删除耳机的配对信息，请重新配对耳机与设备。
 - 请为充电盒充电。
 - 将耳机放入充电盒并关上充电盒的盖子。
将耳机放置在充电盒中，可能会解决某些问题。
 - 重置耳机。
 - 初始化耳机，并将耳机和设备再次配对。
-

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

耳机工作不正常。

- 未佩戴耳机时无法操作耳机。将耳机戴上双耳进行操作。
- 当用“Sony | Headphones Connect”应用程序将功能分配到左右侧耳机单元上时，在应用程序上确认分配正确的功能。
- 当“Sony | Headphones Connect”应用程序中的广域点击打开（默认设置），并且耳机难以检测到轻按操作时，则如果改变轻按强度或轻按位置，耳机可能会响应。如果用2根手指轻按，耳机也可能会响应。
- 在“Sony | Headphones Connect”应用程序中关闭广域点击时，轻按耳机进行操作。
如果仍无法操作耳机，请以每次轻按之间约0.2秒的间隔较用力触按。
- 请为充电盒充电。
- 将耳机放入充电盒并关上充电盒的盖子。
将耳机放置在充电盒中，可能会解决某些问题。
- 重置耳机。
- 初始化耳机，并将耳机和设备再次配对。

相关主题

- [佩戴耳机](#)
- [关于广域点击](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的功能说明](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

通话时无法听到对方声音/呼叫方声音小，在通话过程中，通话时对方听不到您的声音/您的声音在呼叫方一侧很小。

- 确认耳机和连接设备均已打开。
- 如果音量太低，调高连接设备的音量。
- 使用视频通话应用程序时，打开视频通话应用程序的设置（*），并确认扬声器或麦克风设置指定为[Headset (LinkBuds Hands-Free)]（**）。无法检查视频通话应用程序的设置或无法选择通话连接[Headset (LinkBuds Hands-Free)]时，选择电脑设置上的[Headset (LinkBuds Hands-Free)]进行连接。
 - * 视您正使用的视频通话应用程序而定，本功能可能无法使用。
 - ** 视您正使用的电脑或视频通话应用程序而定，名称可能有所不同。
- 如果耳机未正确佩戴在双耳上，轻按操作或Speak-to-Chat的语音检测可能无法正确工作，或者您可能无法获得正确的音质或通话性能。

如果是这种情况，请检查是否将耳机正确佩戴在双耳上。
- 将耳机放入充电盒并关上充电盒的盖子。然后取出耳机，并与Bluetooth设备重新连接。
- 重新启动Bluetooth设备（如智能手机或电脑），并与耳机重新连接。
- 将耳机放入充电盒并关上充电盒的盖子。

将耳机放置在充电盒中，可能会解决某些问题。
- 重置耳机。
- 初始化耳机，并将耳机和设备再次配对。

相关主题

- [如何建立与Bluetooth设备的无线连接](#)
- [接听电话](#)
- [拨打电话](#)
- [佩戴耳机](#)
- [重置耳机](#)
- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

无线立体声耳机
LinkBuds

耳机无法正常工作或广域点击无意间运作

- 广域点击是一种通过耳机内置加速度传感器检测耳朵周围振动并确定轻按操作的功能。因此，戴上或摘下外科口罩或眼镜以及咀嚼等动作可能会被错误地检测为轻按。
- 如果耳机经常无法正常工作，通过使用“Sony | Headphones Connect”应用程序关闭广域点击并切换到耳机轻按，可以改善该情况。
- 请为充电盒充电。
- 将耳机放入充电盒并关上充电盒的盖子。
将耳机放置在充电盒中，可能会解决某些问题。
- 重置耳机。
- 初始化耳机，并将耳机和设备再次配对。

无线立体声耳机
LinkBuds

发生耳痛

- 如果感觉弧形撑架的尺寸不贴合耳朵，请更换为另一个尺寸的弧形撑架，以更紧密地贴合耳朵。左右弧形撑架的尺寸可能不同。
 - 检查是否将耳机正确佩戴在双耳上。
 - 如果长时间佩戴耳机，耳朵可能会开始疼痛。使用耳机时，请定时休息。
-

相关主题


- [更换弧形撑架](#)
- [佩戴耳机](#)

重置耳机

如果耳机无法打开，或即使打开也无法操作，请重置耳机。每次重置一个耳机单元。

1 将耳机单元放置在充电盒中。

仅将一个耳机单元放回充电盒的槽内，将其插入到位，然后确保其锁定在充电盒内。

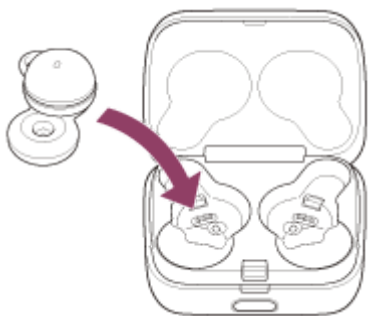

2 关闭充电盒盖。




通过关闭盖一次，耳机单元将被拉直并锁定到位，即使其之前未在充电盒中锁定。

3 用手拿着充电盒，按开盖按钮打开盖子。



4 按住充电盒的重置按钮约20秒钟。

约15秒后，充电盒上的指示灯（橙色）慢速闪烁约5秒钟。

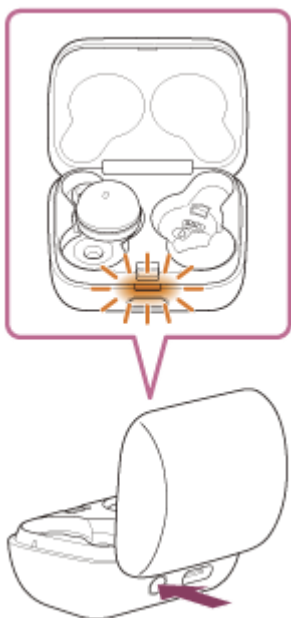

然后，充电盒上的指示灯熄灭且耳机将重置。
重置完成时，充电盒上的指示灯（橙色或绿色）亮起约3秒钟以指示耳机的剩余电池电量，然后熄灭。

- 5 确认指示灯熄灭，然后松开手指。
- 6 将耳机单元从充电盒中取出，并使用另一个耳机单元从步骤 1 再次开始操作。

设备注册（配对）信息和其他设置将保留。
如果在进行重置后耳机仍不能正常操作，则初始化耳机以恢复出厂设置。

关于使用说明书视频

观看视频，了解如何重置。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/zh-cn/>

相关主题

- [初始化耳机以恢复出厂设置](#)

初始化耳机以恢复出厂设置

如果重置后耳机仍不能正常操作，则初始化耳机。

1 将耳机放置在充电盒中。

将耳机的左侧单元（其上带有触点）放回充电盒的左槽，将耳机的右侧单元放回充电盒的右槽，将单元插入到位，然后确保单元锁定在充电盒中。



2 关闭充电盒盖。




通过关闭盖一次，耳机单元将被拉直并锁定到位，即使其之前未在充电盒中锁定。

3 用手拿着充电盒，按开盖按钮打开盖子。




4 按住充电盒的初始化按钮约15秒钟。

充电盒上的指示灯（蓝色）连续双闪两次，然后指示灯（橙色）开始闪烁。

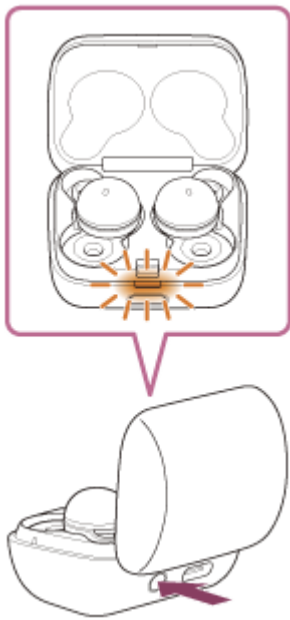

5 充电盒上的指示灯（橙色）开始闪烁后，在5秒内松开手指。

当初始化完成时，充电盒的指示灯（绿色）闪烁4次。

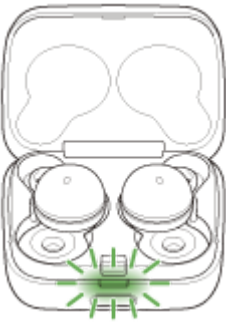

此操作会将音量设置等重置成出厂设置并删除所有配对信息。在此情况下，请从连接的设备中删除耳机的配对信息，然后再次配对。

如果在进行初始化后耳机仍不能正常操作，请联络附近的Sony经销商。

关于使用说明书视频

观看视频，了解如何初始化。

<https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/zh-cn/>

提示

- 也可以通过“Sony | Headphones Connect”应用程序初始化耳机。

注意

- 当充电盒的剩余电池电量不足时，耳机将不会开始初始化。请为充电盒充电。
- 如果在执行步骤 5 之后充电盒上的指示灯（绿色）未闪烁4次，则耳机尚未初始化。从步骤 4 开始重试。
- 如果购买耳机后已更新软件，即使初始化耳机，软件仍会保持更新。
- 更改语音指导语言后，如果将耳机初始化恢复至出厂设置，语言也将恢复至出厂设置。

无线立体声耳机
LinkBuds

规格

耳机

电源：

直流3.85 V：内置锂离子充电电池
直流5 V：使用USB充电时

工作温度：

0 °C至40 °C

充电时间：

约1.5小时（耳机）
约3小时（充电盒）

注意

- 充电时间和使用时间可能因使用情况而异。

充电温度：

5 °C至35 °C

质量：

约4.1 g × 2（耳机（包含弧形撑架（M）））
约34 g（充电盒）

通讯规格

通讯系统：

Bluetooth规格版本5.2

输出：

Bluetooth规格功率等级1

最大通讯范围：

视线约10 m（*1）

频率波段：

2.4 GHz波段（2.4000 GHz - 2.4835 GHz）

兼容的Bluetooth配置协议（*2）：

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

支持的编解码器（*3）：

SBC
AAC

传输范围 (A2DP) :

20 Hz - 20000 Hz (采样频率44.1 kHz)

*1 实际范围将因设备间的障碍物、微波炉周围的磁场、静电、接收灵敏度、天线性能、操作系统、软件应用程序等因素而异。

*2 Bluetooth标准配置协议指示设备之间的Bluetooth通讯目的。

*3 编解码器: 音频信号压缩和转换格式

设计和规格如有变更, 恕不另行通知。

兼容iPhone/iPod机型

iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE (第2代)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPod touch (第7代)、iPod touch (第6代)
(截至2021年12月)

5-031-118-41(4) Copyright 2022 Sony Corporation

无线立体声耳机
LinkBuds

关于耳机佩戴方式的视频文本

本页用文字说明LinkBuds部件名称和形状，以及关于如何佩戴LinkBuds的视频内容。

部件名称和形状说明

将充电盒有开盖按钮的一侧朝向您，按住开盖按钮，朝您身体反方向打开顶盖，即可打开充电盒。充电盒右侧的耳机单元用于右耳，左侧单元则用于左耳。

每个耳机单元由一个像圆顶一样向外突出的外壳部分和一个圆环形状的驱动单元部分组成。

取出耳机时，用手指捏住耳机的外壳部分。

外壳部分有一个由硅材料制成的圆环，在此圆环上有一个突出的半圆形部分。此圆环称为弧形撑架。

耳机的左右单元也可以通过触摸进行区分。在左单元上，弧形撑架的半圆形部分底部旁有一个很小的触点。

视频备选文本

视频标题是

“LinkBuds佩戴耳机 更换弧形撑架”。

视频中的信息仅通过插图说明。

这段文字将按照与视频相同的顺序进行说明。

以下是如何佩戴耳机的说明。

请使用手指捏住耳机单元的外壳部分将耳机拿起。

将圆形驱动单元部分对准耳道口，将耳机单元插入耳朵。

插入耳机时，应确保弧形撑架的半圆形部分朝上。

将半圆形部分按入耳朵便完成耳机的佩戴。

如果半圆形部分钩住了耳朵，且即使摇头耳机也不会从耳朵上掉落，则耳机佩戴正确。

如果感到耳机单元不贴合，例如半圆形部分无法插入耳朵，或者半圆形部分贴合非常松动，以至于感觉耳机单元要从耳朵上掉落，请停止使用耳机并更换其他合适尺寸的弧形撑架。

适合左耳和右耳的尺寸可能不同。

若要取下耳机单元，请用手指捏住外壳部分，将耳机从耳朵上取下。

以下是弧形撑架的说明。

弧形撑架的尺寸随半圆形部分的尺寸而有不同。

购买时耳机已安装M尺寸的弧形撑架。

其他尺寸的弧形撑架可以在长方形小盒子里找到。

弧形撑架对左右侧通用。

触摸半圆形部分可感受到各尺寸间差异。

以下是弧形撑架更换说明。

若要从耳机单元上拆下弧形撑架，请捏住半圆形部分朝外壳的突出部分向下拉。
拆下弧形撑架后，在弧形撑架安装处找到一个小凸起。
弧形撑架的半圆形部分底部有一个小孔，可以将外壳上的小凸起插入其中。
在安装弧形撑架时，将外壳上的突出物穿过此孔，将弧形撑架固定到位。

确保弧形撑架安装位置完全相同。
如果弧形撑架安装错误，耳机将无法装入充电盒，且无法充电或与其他设备配对。
确保小凸起正确插入孔内。

更换弧形撑架后，轻扯半圆形部分，检查其是否有松动。

最后将出现Sony标志，视频结束。