

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X



Z tego podręcznika należy korzystać w razie problemów lub pytań.

Obsługiwana jest główna zawartość aktualizacji oprogramowania zestawu nagłownego wersji 4.1.0 i późniejszej. Zaktualizuj oprogramowanie zestawu nagłownego i aplikację „Sony | Headphones Connect” do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem:

<https://www.sony.net/elesupport/>

## Czynności wstępne

[Możliwości oferowane przez funkcję BLUETOOTH](#)

[Informacje o wskazówkach głosowych](#)

## Dostarczone wyposażenie

— [Sprawdzanie zawartości opakowania](#)

— [Wymiana wkładek dousznych](#)

— [Wymiana uchwytów ułatwiających mocowanie](#)

## Części i elementy sterujące

— [Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)

— [Informacje o wskaźniku](#)

## Zasilanie/ładowanie

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)
- [Dostępny czas pracy](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez złącze USB](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

## Podłączanie

### [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami BLUETOOTH](#)

#### Urządzenia z systemem Android obsługujące funkcję połączenia jednym dotknięciem (NFC)

- [Połączenie jednym dotknięciem \(NFC\) ze smartfonem \(system Android 4.1 lub nowszy\)](#)
- [Odłączanie smartfona jednym dotknięciem \(NFC\)](#)
- [Przełączanie urządzeń jednym dotknięciem \(NFC\)](#)

#### Urządzenia z systemem Android nieobsługujące funkcji połączenia jednym dotknięciem (NFC)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)

#### iPhone (urządzenia z systemem iOS)

- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)

### [Zamykanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

## Słuchanie muzyki

### Słuchanie muzyki za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH

- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie BLUETOOTH\)](#)
- [Zamykanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

### Funkcja tłumienia szumów

- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

### Słuchanie dźwięków otoczenia

[Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)

---

Tryb jakości dźwięku

[Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

---

[Obsługiwane kodeki](#)

---

Wykonywanie rozmów telefonicznych

[Odbieranie rozmowy.](#)

---

[Wykonywanie rozmowy.](#)

---

[Funkcje rozmów telefonicznych](#)

---

[Zamykanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\).](#)

---

Użycie funkcji pomocy głosowej

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Asystent Google\)](#)

---

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Amazon Alexa\)](#)

---

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Google app\)](#)

---

[Użycie funkcji pomocy głosowej \(Siri\)](#)

---

Używanie aplikacji

[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

---

[Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

---

[Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Music Center”](#)

---

[Instalowanie aplikacji „Sony | Music Center”](#)

---

Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

---

[Znaki towarowe](#)

---

[Strony internetowe obsługi klienta](#)

---

Rozwiązywanie problemów

[Jak rozwiązać problem?](#)

---

Zasilanie/ładowanie

[Zestaw nagłowny nie jest włączony.](#)

---

[Nie można przeprowadzić ładowania.](#)

---

[Czas ładowania jest zbyt długi.](#)

[Etui do ładowania nie jest rozpoznawane przez komputer.](#)

[Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie jest wyświetlany na ekranie urządzenia iPhone lub iPod touch.](#)

## Dźwięk

[Brak dźwięku](#)

[Niski poziom dźwięku](#)

[Niska jakość dźwięku](#)

[Podczas odtwarzania dźwięk często przeskakuje.](#)

[Efekt usuwania szumów jest niewystarczający.](#)

## BLUETOOTH

[Nie można przeprowadzić parowania.](#)

[Nie można połączyć zestawu nagłownego z urządzeniem BLUETOOTH przy użyciu funkcji połączenia jednym dotknięciem \(NFC\).](#)

[Nie można nawiązać połączenia BLUETOOTH](#)

[Zniekształcony dźwięk](#)

[Zakres łączności bezprzewodowej BLUETOOTH jest mały albo podczas odtwarzania dźwięku pojawiają się przerwy.](#)

[Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo.](#)

[Nie słychać głosu rozmówcy.](#)

[Słabo słychać głos rozmówcy.](#)

## Resetowanie lub inicjowanie zestawu nagłownego

[Resetowanie zestawu nagłownego](#)

[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Możliwości oferowane przez funkcję BLUETOOTH

Zestaw nagłowny korzysta z technologii BLUETOOTH® umożliwiającej bezprzewodowe słuchanie muzyki lub wykonywanie połączeń telefonicznych.

### Słuchanie muzyki

Można odbierać sygnały audio ze smartfona lub odtwarzacza muzyki, aby słuchać muzyki bezprzewodowo.



### Prowadzenie rozmów przez telefon

Można wykonywać lub odbierać rozmowy telefoniczne pozostawiając wolne ręce, trzymając smartfon lub telefon komórkowy w torebce lub kieszeni.



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Informacje o wskazówkach głosowych

---

Zestaw nagłowny odtwarza wskazówki głosowe za pośrednictwem lewej słuchawki w następujących sytuacjach.

- Podczas włączania zasilania: „Power on” (Zasilanie włączone)
- Podczas wyłączenia zasilania: „Power off” (Zasilanie wyłączone)
- Po przejściu do trybu parowania: „BLUETOOTH pairing” (Parowanie BLUETOOTH)
- Podczas nawiązywania połączenia BLUETOOTH: „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH)
- Podczas rozłączania połączenia BLUETOOTH: „BLUETOOTH disconnected” (Rozłączono połączenie BLUETOOTH)
- Po nawiązaniu połączenia między lewą i prawą słuchawką: „Battery level high” (Wysoki poziom naładowania akumulatora) / „Battery level medium” (Średni poziom naładowania akumulatora) / „Battery level low” (Niski poziom naładowania akumulatora)
- W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora: „Please recharge headset” (Naładuj zestaw nagłowny)
- Podczas włączania funkcji tłumienia szumów: „Noise canceling” (Usuwanie szumów)
- Podczas włączania trybu dźwięków otoczenia: „Ambient sound” (Dźwięk otoczenia)
- Podczas wyłączenia funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia: „Off” (Wył.)
- Gdy Asystent Google nie jest dostępny w smartfonie podłączonym do zestawu nagłownego, nawet po naciśnięciu przycisku Asystent Google na zestawie nagłownym: „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony)
- Gdy Amazon Alexa nie jest dostępna w smartfonie podłączonym do zestawu nagłownego, nawet po naciśnięciu przycisku Amazon Alexa na zestawie nagłownym: „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Sprawdzanie zawartości opakowania


Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. Jeśli brakuje jakichś elementów, należy skontaktować się z punktem sprzedaży.

Liczby w ( ) oznaczają ilość elementów.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów (1)  
Kabel micro-USB (ok. 50 cm) (1)




Etui do ładowania (1)

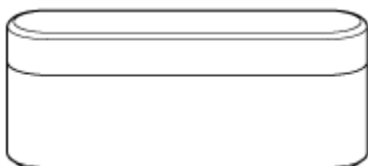

Długie hybrydowe wkładki douszne silikonowo-gumowe (po 2 w rozmiarach SS/S/M/L)

- Zestaw nagłowny jest dostarczany z zainstalowanymi wkładkami dousznymi w rozmiarze M.

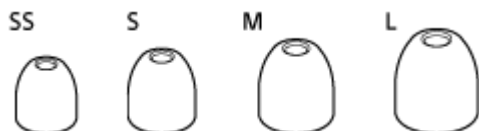


Wkładki douszne o potrójnej wygodzie (po 2 w rozmiarach S/M/L)



Uchwyty ułatwiające wkładanie (po 2 w rozmiarach M/L)

- Zestaw nagłowny jest dostarczany z zainstalowanymi uchwytyami ułatwiającymi wkładanie w rozmiarze M.

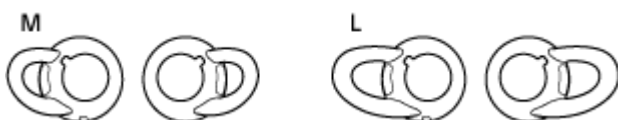

Przewodnik (1)

Instrukcja obsługi (1)

Inne dokumenty (1 zestaw) (\*)

\* Mogą nie być dostarczane w niektórych krajach lub regionach.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Wymiana wkładek dousznych

Zestaw nagłowny jest dostarczany z długimi hybrydowymi wkładkami dousznymi silikonowo-gumowymi w rozmiarze M. Jeśli zestaw nagłowny ma tendencję do spadania lub odczuwa się wrażenie braku dźwięku o niskiej częstotliwości, należy wymienić wkładki douszne na takie, które mają inny rozmiar, dzięki czemu są wygodniejsze i lepiej dopasowane do prawego i lewego ucha.

Długie hybrydowe wkładki douszne silikonowo-gumowe



**A:** rozmiar SS (czerwone)

**B:** rozmiar S (pomarańczowe)

**C:** rozmiar M (zielone)

**D:** rozmiar L (niebieskie)

Wkładki douszne o potrójnej wygodzie




**A:** rozmiar S (pomarańczowe)

**B:** rozmiar M (zielone)

**C:** rozmiar L (niebieskie)

### 1 Zdejmij wkładki douszne.

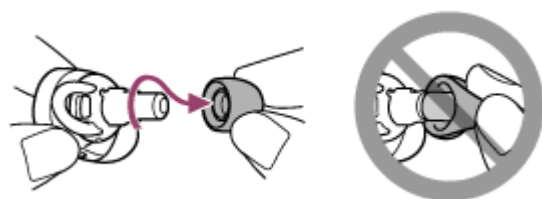

- Przy wyjmowaniu wkładki dousznej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

### 2 Załóż wkładki douszne.




- Wkładki douszne należy zakładać tak, aby nie były luźne ani przekrzywione.




Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Wymiana uchwytów ułatwiających mocowanie

Zestaw nagłowny jest dostarczany z uchwytami ułatwiającymi mocowanie w rozmiarze M.  
Jeśli uważasz, że nie pasują one do Twoich uszu, wymień je na inny rozmiar, który będzie lepiej dopasowany do uszu.




### 1 Zdejmij wkładki douszne, a następnie uchwyty ułatwiające mocowanie.

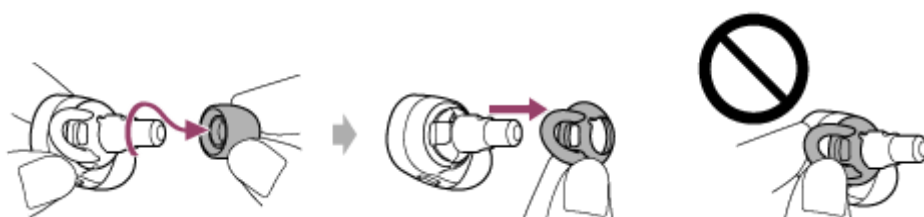

- Przy zdejmowaniu uchwytu ułatwiającego mocowanie nie wolno pociągać za jego koniec.


### 2 Przymocuj uchwyty ułatwiające mocowanie.

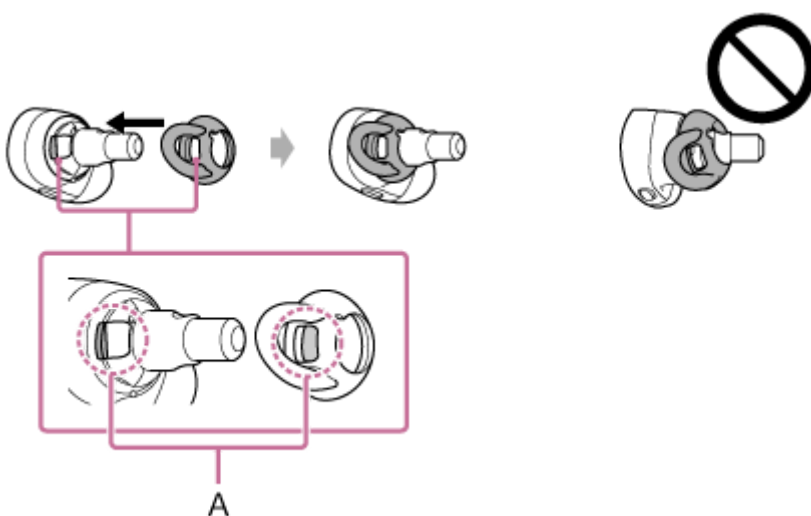


**A:** wyrównaj nacięcie z występem


## Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

### Zestaw nagłowny

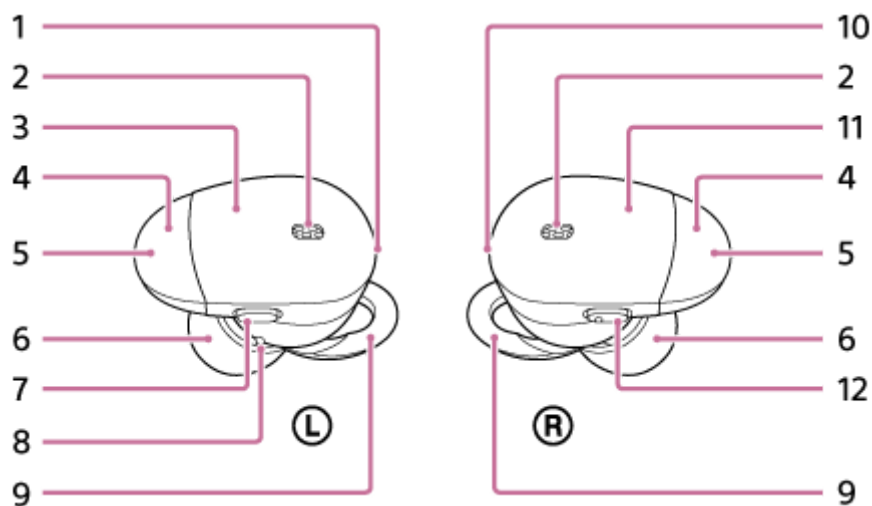

1. Znak L
2. Mikrofon  
Zbiera głos (podczas rozmowy przez telefon) oraz szумы (podczas korzystania z funkcji tłumienia szumów).  
Podczas rozmowy przez telefon należy używać mikrofonu lewej słuchawki ①.
3. ① Lewa słuchawka
4. Wbudowana antena  
Zestaw nagłowny ma wbudowaną antenę BLUETOOTH.
5. Wskaźnik (niebieski/czerwony)  
Świeci na czerwono podczas ładowania.  
Podświetlenie kolorem czerwonym lub niebieskim sygnalizuje stan zasilania i łączności zestawu nagłownego.
6. Wkładki douszne
7. Przycisk  (zasilania) na lewej słuchawce ①
8. Wyczuwalna wypukłość  
Lewa słuchawka ma wyczuwalną wypukłość.
9. Uchwyty ułatwiające wkładanie
10. Znak R
11. ② Prawa słuchawka
12. Przycisk na prawej słuchawce ②

### Etui do ładowania

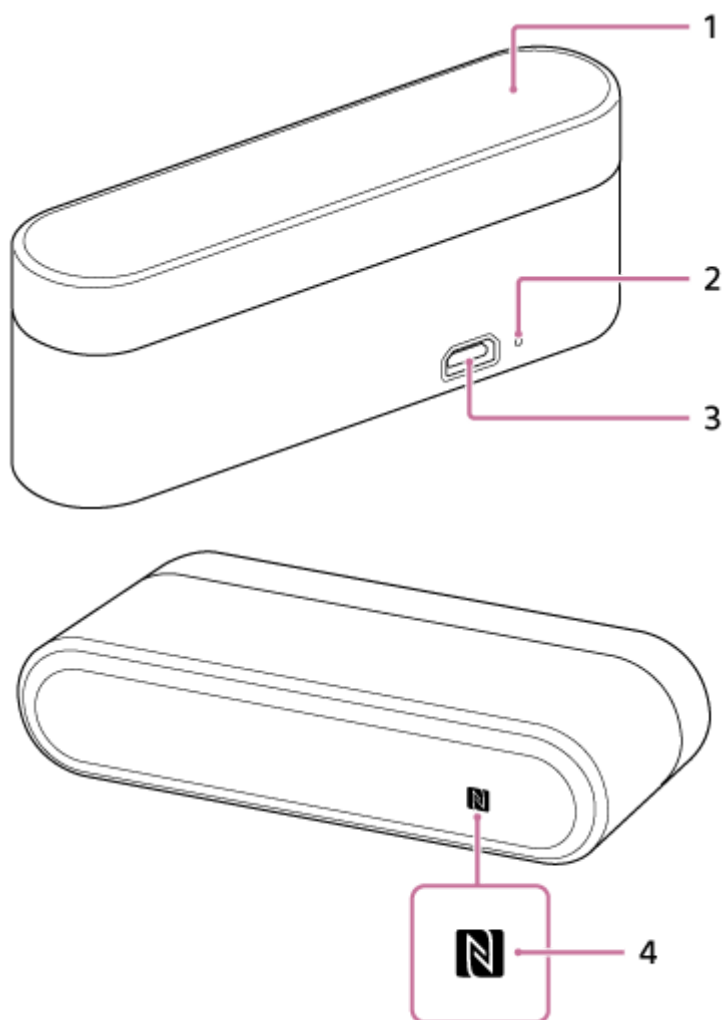

1. Pokrywa
2. Wskaźnik ładowania (w kolorze czerwonym)  
Świeci na czerwono podczas ładowania etui.
3. Port micro-USB  
Ten port służy do ładowania zarówno zestawu nagłównego, jak i etui do ładowania po podłączeniu do komputera za pośrednictwem dostarczonego kabla micro-USB.
4. Znak N

---

#### Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Informacje o wskaźniku


Wskaźnik przedstawia różne stany zestawu nagłownego.

● : zapala się na niebiesko/● : zapala się na czerwono/-: wyłącza się

### Włączanie

● - ● (miga dwa razy)

### Wyłączanie

 (świeci przez około dwie sekundy)

### Wskazanie stanu funkcji BLUETOOTH

Wskaźnik lewej słuchawki zaświeci się lub zacznie migać.

- Tryb parowania



- Brak połączenia

● - - - ● - - - ● (w odstępie około jednej sekundy)

- Ukończono proces nawiązywania połączenia

● ● ● ● ● ● ● ● (miga szybko przez około pięć sekund)

- Nawiązano połączenie

● - - - (w odstępie około pięciu sekund) - - - ●

Wskaźnik gaśnie po 60 sekundach. Użycie przycisku powoduje ponowne miganie wskaźnika.

- Rozmowa przychodząca



### Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

- Wysoki



- Średni



- Niski (wymagane naładowanie)



Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)”.

### Ładowanie

## Zestaw nagłowny

- Podczas ładowania



Wyłącza się po zakończeniu ładowania.

## Etui z funkcją ładowania

- Podczas ładowania



Wyłącza się po zakończeniu ładowania.

- Nieprawidłowe ładowanie



## Inne

- Ukończono inicjowanie



Szczegółowe informacje zawiera sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

### Wskazówka


- Przy niskim poziomie naładowania akumulatora wskaźnik zmienia kolor z niebieskiego na czerwony, z wyjątkiem trybu parowania.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Ładowanie zestawu nagłownego


Zestaw nagłowny zawiera akumulator litowo-jonowy. Naładuj zestaw nagłowny, używając dostarczonego kabla micro-USB.

- 1 Podłącz dostarczony kabel micro-USB do etui z funkcją ładowania, a następnie podłącz drugi koniec kabla do uruchomionego komputera.

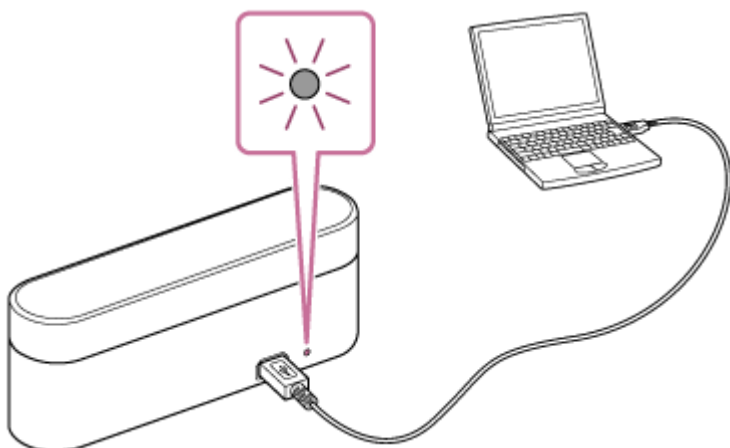

Wskaźnik z tyłu etui z funkcją ładowania świeci się na czerwono podczas ładowania. Odpowiedni wskaźnik gaśnie po zakończeniu ładowania akumulatora.

- 2 Umieść zestaw nagłowny na etui z funkcją ładowania.

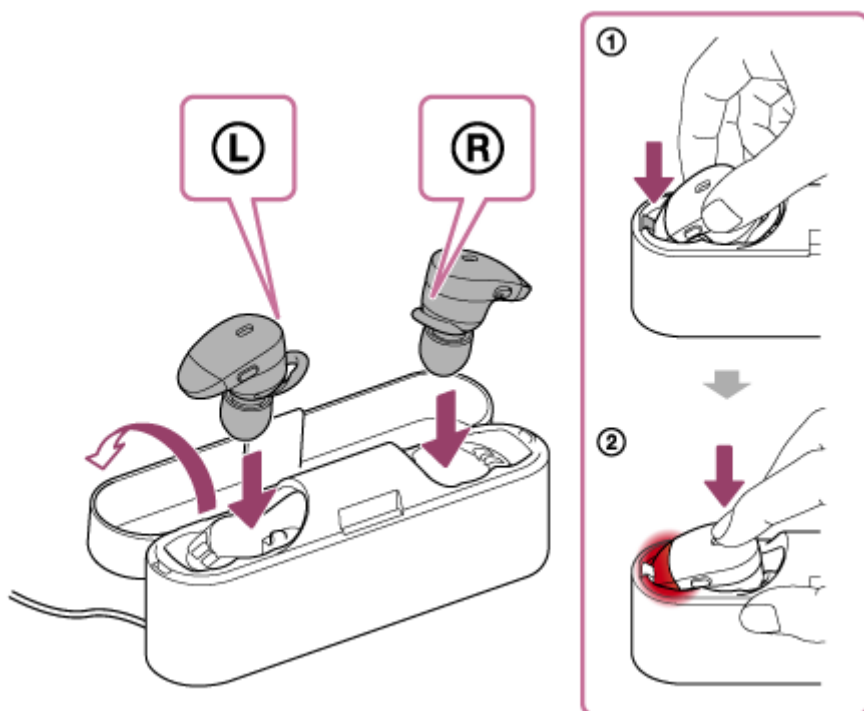

Ustaw słuchawkę prawą ② i lewą ① w kolejności pokazanej na ilustracji ( ① ), a potem ( ② ). Umieść prawą ② i lewą ① słuchawkę, aż zostaną one zablokowane w etui z funkcją ładowania.

Podczas ładowania etui z funkcją ładowania naładowany zostaje zestaw nagłowny i etui z funkcją ładowania.

Wskaźniki na zestawie nagłownym i etui z funkcją ładowania (z tyłu) świecą się na czerwono podczas ładowania. Wskaźnik gaśnie po zakończeniu ładowania akumulatora.

## Informacje na temat ładowania

Czasy wymagane do pełnego naładowania przedstawiono poniżej.

**Prawa  /lewa  słuchawka:** ok. 1,5 godziny





**Etui z funkcją ładowania:** ok. 3 godziny

## Ładowanie zestawu nagłownego podczas przebywania na zewnątrz

W etui z funkcją ładowania wbudowany jest akumulator. Po naładowaniu z wyprzedzeniem etui z funkcją ładowania można je wykorzystać do naładowania zestawu nagłownego w miejscach, w których nie ma zasilania.

Jeżeli etui z funkcją ładowania jest całkowicie naładowane, zestaw nagłowny można naładować 2 razy.

## Uwagi dotyczące ładowania zestawu nagłownego podczas przebywania na zewnątrz

- Jeśli wskaźnik (w kolorze czerwonym) miga, a następnie szybko gaśnie po umieszczeniu zestawu nagłownego na etui z funkcją ładowania, oznacza to, że nie można naładować zestawu nagłownego, ponieważ pozostały poziom naładowania akumulatora (wbudowanego w etui z funkcją ładowania) jest niski. Aby włączyć zestaw nagłowny, wyjmij go z etui z funkcją ładowania, a następnie naciśnij przyciski na prawej  i lewej  słuchawce i przytrzymaj je przez około 2 sekundy, aż wskaźnik (w kolorze niebieskim) zacznie migać.
- Jeśli wskaźnik (w kolorze czerwonym) nie zaświeci się / nie zacznie migać i zestaw nagłowny nie wyłączy się po jego umieszczeniu na etui z funkcją ładowania, oznacza to, że akumulator (wbudowany w etui z funkcją ładowania) jest rozładowany. Aby wyłączyć zestaw nagłowny, wyjmij go z etui z funkcją ładowania, a następnie naciśnij przycisk na lewej słuchawce i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, aż wskaźnik (w kolorze niebieskim) zacznie migać. Słuchawka lewa  i prawa  zostaną wyłączone.

### Wskazówka

- W przypadku rozpoczęcia ładowania, gdy zestaw nagłowny jest włączony, zestaw nagłowny zostanie automatycznie wyłączony.

### Uwaga

- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy okres czasu, akumulator może się szybko wyczerpywać, jednakże po kilku cyklach ładowania czas pracy akumulatora wydłuży się.
- Jeżeli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy okres czasu, akumulator należy całkowicie naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
- Jeżeli komputer przełączy się do trybu hibernacji, gdy podłączony jest do niego zestaw nagłowny, wówczas ładowanie nie zostanie zakończone prawidłowo. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź ustawienie komputera. Wskaźnik (w kolorze czerwonym) wyłączy się automatycznie, jeśli komputer zostanie przełączony w tryb hibernacji. W takim przypadku ponownie naładuj zestaw nagłowny.
- W przypadku wykrycia problemu podczas ładowania zestawu nagłownego z poniżej wymienionych przyczyn, wskaźnik (w kolorze czerwonym) zestawu nagłownego może zgasnąć lub wskaźnik (w kolorze czerwonym) etui z funkcją ładowania może zacząć migać, mimo że ładowanie nie zostało zakończone. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić ładowanie w zakresie temperatury ładowania. Jeżeli problem nie ustępuje, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.
  - Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania od 5°C do 35°C.
  - Problem z akumulatorem.
- Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (w kolorze czerwonym) może nie zaświecić się po podłączeniu kabla micro-USB w celu naładowania zestawu nagłownego. W takim przypadku nie należy odłączać kabla micro-USB od zestawu nagłownego, lecz poczekać parę minut, aż wskaźnik (w kolorze czerwonym) zaświeci się.
- Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. W kwestii wymiany akumulatora należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

- Należy unikać ekstremalnych temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia lub wstrząsów mechanicznych. Nie wolno pozostawiać zestawu nagłownego w samochodzie zaparkowanym w słońcu.
- Używaj wyłącznie dostarczonego w zestawie kabla micro-USB, podłączając go bezpośrednio do komputera. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo w przypadku pośredniego podłączenia, na przykład przez koncentrator USB.

4-724-046-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu nagłownego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Połączenie BLUETOOTH

### Czas odtwarzania muzyki

Kodek	Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
AAC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ.	Maks. 3 godz.
	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.	Maks. 3 godz.
	WYŁ.	Maks. 3 godz.
SBC	Funkcja tłumienia szumów: WŁ.	Maks. 2 godz.
	Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.	Maks. 2 godz.
	WYŁ.	Maks. 2,5 godz.

- Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 70 minut po 15 minutach ładowania.

**Czas łączności:** maks. 3,5 godz.

### Czas w trybie oczekiwania

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia	Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: WŁ.	Maks. 8 godz.
Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.	Maks. 8 godz.
WYŁ.	Maks. 35 godz.

#### Wskazówka

- Aby sprawdzić, jaki kodek jest używany do połączenia, należy użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

#### Uwaga

- Czas pracy może się różnić w zależności od ustawień i warunków użytkowania.

### Powiązany temat

- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Możliwe jest sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora.

Wskaźnik (w kolorze czerwonym) miga po nawiązaniu połączenia między lewą i prawą słuchawką. Zostanie także odtworzona wskazówka głosowa informująca o poziomie naładowania akumulatora.

3 razy ● - - ● - - ● : wysoki „Battery level high” (Wysoki poziom naładowania akumulatora)  
2 razy ● - - ● : średni „Battery level medium” (Średni poziom naładowania akumulatora)  
1 raz ● : niski (wymagane naładowanie) „Battery level low” (Niski poziom naładowania akumulatora)

### Gdy akumulator jest niemal całkowicie rozładowany

Wskaźnik świeci na czerwono. W momencie rozładowania się akumulatora nastąpi wyemitowanie dźwięku ostrzegawczego, odtworzenie wskazówki głosowej „Please recharge headset” (Naładuj zestaw nagłowny) i automatyczne wyłączenie zestawu nagłownego.


### W przypadku korzystania z urządzenia iPhone lub iPod touch

Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do urządzenia iPhone lub iPod touch (system iOS 5.0 lub nowszy) obsługującego profil HFP (Hands-free Profile), urządzenie wyświetla ikonę pokazującą poziom naładowania akumulatora zestawu na swoim ekranie.


#### Zgodne urządzenia

iPhone lub iPod touch (system iOS 5.0 lub nowszy) z obsługą profilu Hands-free Profile (HFP)


#### iOS 10.2 lub nowszy

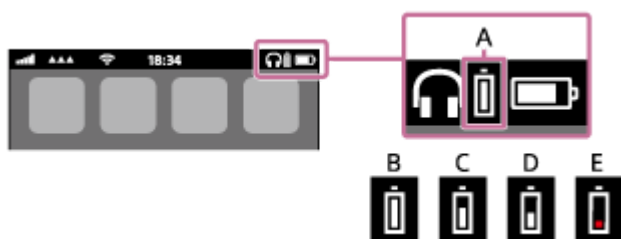

#### iOS 7.0 lub nowszy

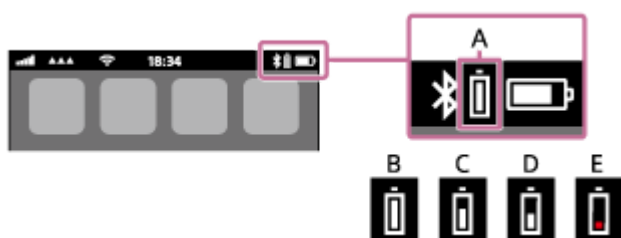

#### iOS 5.X / 6.X

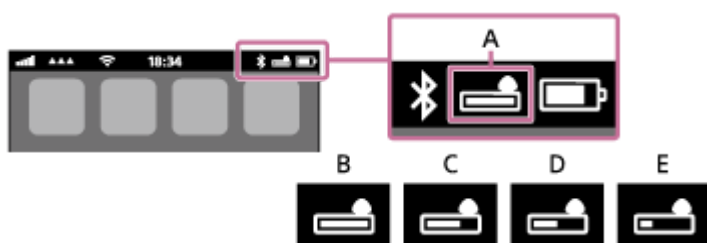

- A: poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego
- B: 100% do 70%
- C: 70% do 50%
- D: 50% do 20%
- E: 20% lub mniej (wymagane naładowanie)

#### Wskazówka

- Aplikacja „Sony | Headphones Connect” umożliwia też sprawdzenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora. Aplikacja jest obsługiwana na smartfonach Android i iPhone/iPod touch.

---

#### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

4-724-046-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłośny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez złącze USB

---

W zestawie nagłośnym znajduje się akumulator litowo-jonowy, który należy naładować przed pierwszym użyciem zestawu nagłośnego.

Komputer typu PC z fabrycznie zainstalowanym jednym z poniższych systemów operacyjnych oraz port USB:

- W przypadku systemów Windows®  
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro  
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro  
Windows® 8 / Windows® 8 Pro  
Windows® 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
- W przypadku komputerów Mac  
Mac OS X (wersja 10.9 lub nowsza)

### Uwaga


- Firma Sony nie gwarantuje prawidłowej pracy we wszystkich środowiskach systemowych.
- W przypadku korzystania z systemu Windows 8.1 aktualizację należy przeprowadzać za pośrednictwem usługi Windows Update.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Włączanie zestawu nagłownego

### Wymywanie zestawu nagłownego z etui do ładowania

Zestaw nagłowny włączy się automatycznie i wskaźnik (w kolorze niebieskim) zamiga.

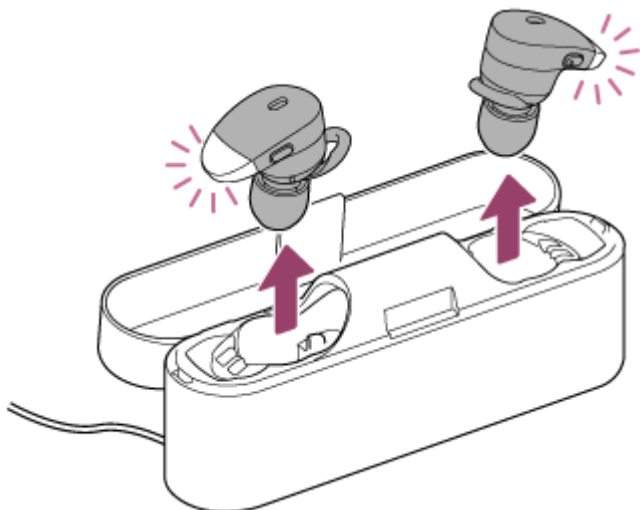

### Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków zestawu nagłownego

Można włączyć zestaw nagłowny, naciskając przycisk zestawu nagłownego, gdy zestaw nie jest umieszczony w etui do ładowania.



Naciśnij przyciski zarówno na prawej słuchawce ®, jak i lewej słuchawce ①, a następnie przytrzymaj je przez około 2 sekundy, aż wskaźnik (w kolorze niebieskim) zacznie migać.

Funkcja tłumienia szumów włącza się automatycznie i połączenie między lewą i prawą słuchawką jest nawiązywane automatycznie.

Zestaw nagłowny przechodzi w tryb parowania po włączeniu go za pierwszym razem po zakupie.

### Powiązany temat

- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X


## Wyłączanie zestawu nagłownego

### Wkładanie zestawu nagłownego do etui z funkcją ładowania

Zestaw nagłowny zostanie automatycznie wyłączony.

Wskaźnik (w kolorze czerwonym) świeci się na czerwono podczas ładowania.



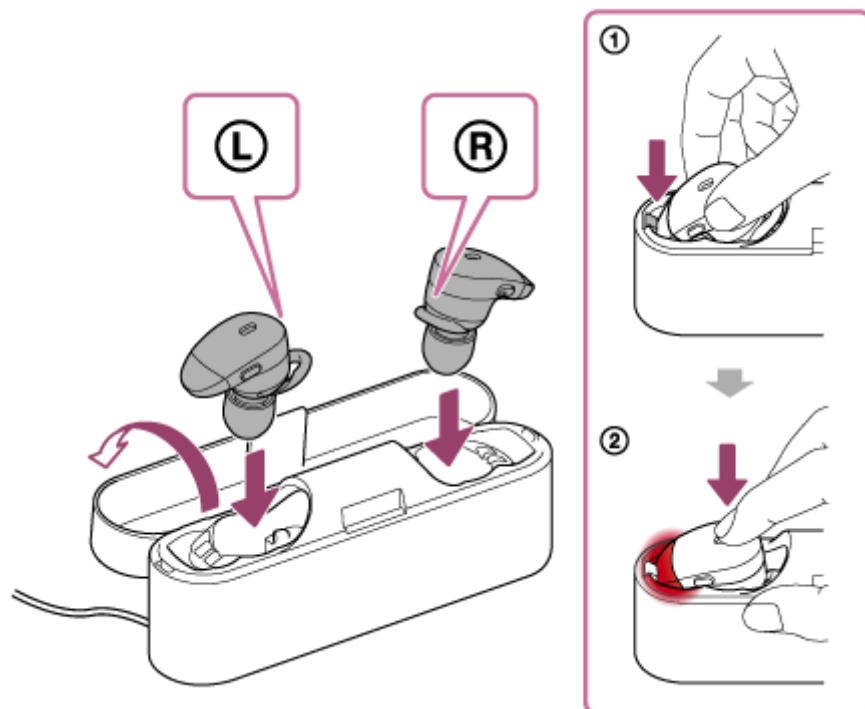

Ustaw słuchawki w kolejności pokazanej na ilustracji ( ① ), a potem ( ② ).









### Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zestawu nagłownego

Można wyłączyć zestaw nagłowny, naciskając przycisk zestawu nagłownego, gdy zestaw nie jest umieszczony w etui z funkcją ładowania.



Naciśnij przycisk  na lewej słuchawce  i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, aż wskaźnik (w kolorze niebieskim) zacznie migać. Słuchawka lewa  i prawa  zostaną wyłączone.

#### Uwaga

- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Asystent Google, nie można wyłączyć zestawu nagłownego za pomocą przycisku . Aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można wyłączyć zestawu nagłownego za pomocą przycisku . Aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

- [Włączanie zestawu nagłownego](#)

4-724-046-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami BLUETOOTH

---

Dzięki funkcji BLUETOOTH urządzenia można słuchać muzyki i wykonywać rozmowy telefonicznie za pomocą zestawu nagłownego bezprzewodowo.

### Rejestrowanie (parowanie) urządzenia

Przy pierwszym użyciu funkcji BLUETOOTH trzeba zarejestrować oba urządzenia, aby umożliwić nawiązanie połączenia. Operacja rejestrowania urządzenia jest nazywana rejestracją urządzenia (parowaniem).

Jeśli urządzenie do podłączenia nie obsługuje technologii połączenia jednym dotknięciem (NFC), wykonaj odpowiednią procedurę rejestrowania (parowania) urządzenia na zestawie nagłownym i urządzeniu.

Jeśli urządzenie obsługuje technologię połączenia jednym dotknięciem (NFC), możesz po prostu dotknąć, aby wykonać rejestrację (parowanie) urządzenia i nawiązać połączenie BLUETOOTH.

### Podłączanie zestawu nagłownego do zarejestrowanego (sparowanego) urządzenia

Po zarejestrowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne rejestrowanie. Można połączyć się z nim przy użyciu odpowiedniej metody.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Połączenie jednym dotknięciem (NFC) ze smartfonem (system Android 4.1 lub nowszy)

Po zetknięciu zestawu nagłownego ze smartfonem nastąpi sparowanie urządzeń i nawiązanie połączenia BLUETOOTH.

### Zgodne smartfony

Smartfony obsługujące technologię NFCz zainstalowanym systemem Android™ w wersji 4.1 lub nowszej


### NFC

NFC (Near Field Communication) to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację zbliżeniową o krótkim zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami, na przykład smartfonami czy elektronicznymi zawieszkami. Dzięki funkcji NFC można szybko nawiązać połączenie do wymiany danych, np. sparować urządzenia BLUETOOTH, poprzez zetknięcie ze sobą urządzeń obsługujących technologię NFC (w punkcie oznaczonym znakiem N lub w wyznaczonym miejscu na obu urządzeniach).

**1 Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.**

**2 Wybierz pozycję [Setting] — [More].**

**3 Włącz funkcję NFC.**

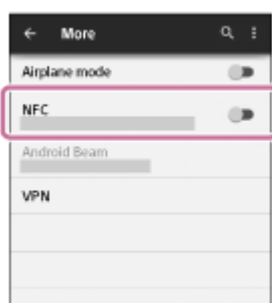


\* Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona z systemem Android.

**4 Wyjmij słuchawkę prawą  i lewą  z etui do ładowania.**

Zestaw nagłowny zostanie automatycznie włączony.

**5 Zetknij smartfon z dolną częścią etui do ładowania.**

- Dotknij smartfonem dolnej części etui do ładowania oznaczonej znakiem N. Pozostaw smartfon zetknięty z etui do ładowania, aż smartfon zareaguje.
- Informacje na temat wyznaczonego miejsca na smartfonie, które należy dotykać, można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.

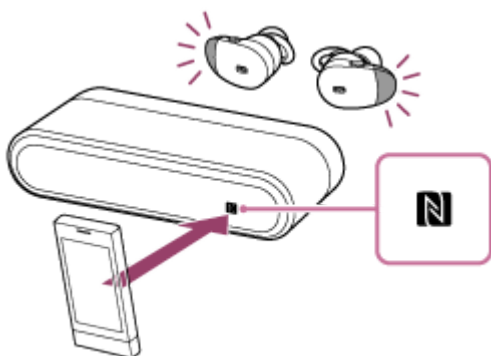

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć procedurę parowania i nawiązywania połączenia.

Po połączeniu zestawu nagłownego ze smartfonem niebieski wskaźnik zacznie powoli migać. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).



- Aby zakończyć połączenie, dotknij smartfona ponownie.
- Aby połączyć się ze sparowanym smartfonem, wykonaj czynność z punktu 5.
- Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.

#### Wskazówka

- Jeśli nie można podłączyć zestawu nagłownego, spróbuj wykonać poniższe czynności.
  - Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany, i powoli przesun go po części oznaczonej znakiem N.
  - Jeśli smartfon jest w futerale, zdejmij go.
- Po zetknięciu dolnej części etui do ładowania oznaczonej znakiem N ze smartfonem obsługującym technologię NFC smartfon zakończy połączenie BLUETOOTH z aktualnie podłączonym urządzeniem i połączy się z zestawem nagłownym (przełączanie połączenia jednym dotknięciem).
- Po wyłączeniu zasilania zestawu nagłownego nie można go włączyć korzystając z połączenia jednym dotknięciem (NFC) w celu połączenia zestawu nagłownego ze smartfonem. Aby włączyć zestaw nagłowny, naciśnij przyciski na prawej **R** i lewej **L** słuchawce, a następnie przytrzymaj je przez około 2 sekundy, aż wskaźnik (w kolorze niebieskim) zacznie migać.

#### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Odłączanie smartfona jednym dotknięciem \(NFC\)](#)
- [Przełączanie urządzeń jednym dotknięciem \(NFC\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Odlączenie smartfona jednym dotknięciem (NFC)









Zestaw nagłowny można odłączyć od smartfona, dotykając dolnej części etui z funkcją ładowania.

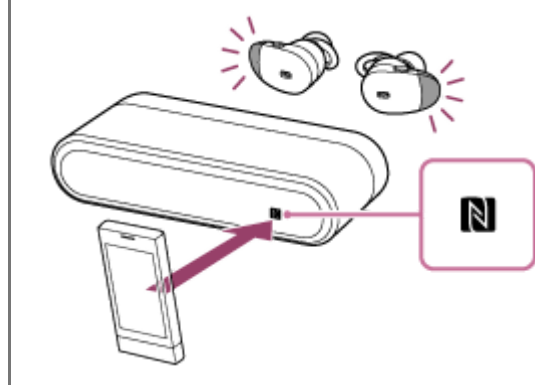- 1 Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.
- 2 Zetknij dolną część etui z funkcją ładowania ze smartfonem.

Dotknij smartfonem dolnej części etui z funkcją ładowania oznaczonej znakiem N. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH disconnected” (Rozłączono połączenie BLUETOOTH).



### Uwaga

- Jeśli po odłączeniu zestawu nagłownego od smartfona nie zostanie wykonana żadna operacja w ciągu około 5 minut, zestaw nagłowny automatycznie się wyłączy. Aby wyłączyć zestaw nagłowny przed upływem tego czasu, wystarczy przez około 2 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk  na lewej słuchawce . Usłyszysz wskazówkę głosową „Power off” (Zasilanie wyłączone), wskaźnik (w kolorze niebieskim) zgaśnie i zestaw nagłowny wyłączy się.
  - Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Asystent Google, nie można wyłączyć zestawu nagłownego za pomocą przycisku . Aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
  - Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można wyłączyć zestawu nagłownego za pomocą przycisku . Aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Przełączanie urządzeń jednym dotknięciem (NFC)

---

- Po dotknięciu dolnej części etui do ładowania smartfonem obsługującym technologię NFC, gdy zestaw nagłowny jest połączony z urządzeniem BLUETOOTH, zestaw nagłowny zostanie połączony ze smartfonem, którym jako ostatnim dotknięto zestawu (przełączenie połączenia jednym dotknięciem). Połączenia BLUETOOTH nie można jednak przełączać jednym dotknięciem podczas rozmowy przez telefon komórkowy obsługujący technologię BLUETOOTH, który jest połączony z zestawem nagłownym.
- Po połączeniu zestawu nagłownego ze smartfonem obsługującym technologię NFC dotknięcie tym smartfonem innego obsługującego technologię NFC zestawu nagłownego BLUETOOTH lub głośnika BLUETOOTH spowoduje odłączenie smartfona od zestawu nagłownego i połączenie go z urządzeniem BLUETOOTH, które zostało dotknięte.

### Uwaga

- Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X


## Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android

Parowanie to proces wymagany do ustanowienia połączenia między urządzeniami BLUETOOTH w celu umożliwienia komunikacji bezprzewodowej.

Przed nawiązaniem pierwszego połączenia BLUETOOTH konieczne jest sparowanie urządzenia i zestawu nagłownego. Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:

- Smartfon znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona jest dostępna.


### 1 Umieść zestaw nagłowny na etui z funkcją ładowania.

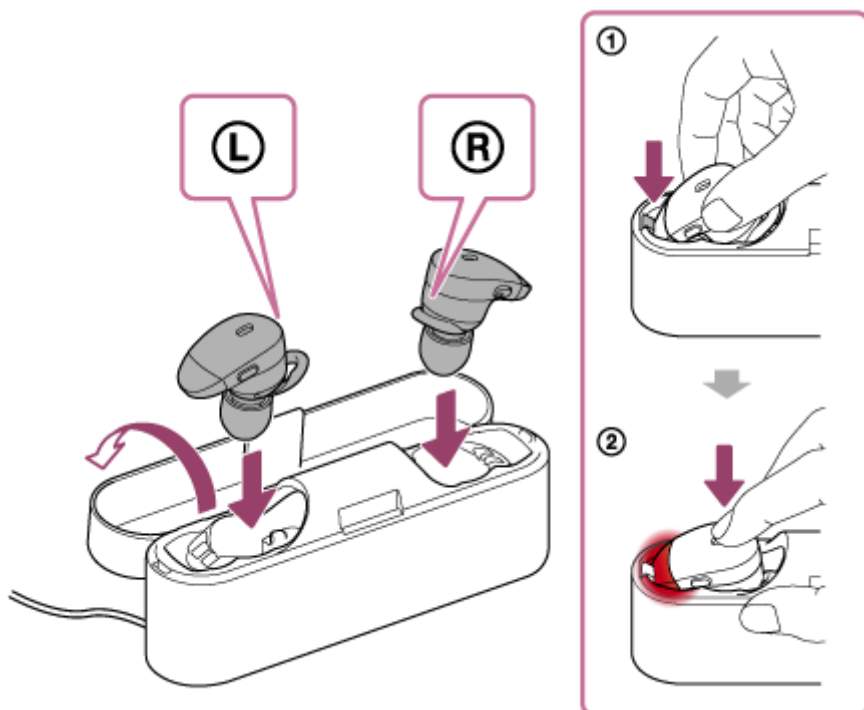

Ustaw słuchawki w kolejności pokazanej na ilustracji ( ① , a potem ② ).


Umieść prawą ② i lewą ① słuchawkę, aż zostaną one zablokowane w etui z funkcją ładowania.

### 2 Wymij lewą ① słuchawkę z etui z funkcją ładowania w celu jej włączenia.

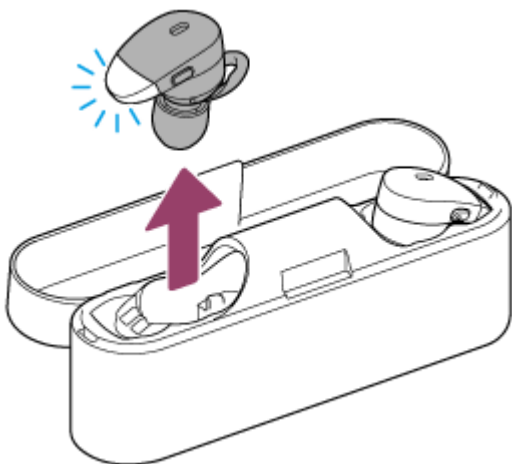

Nie wyjmuj prawej ⑥ słuchawki z etui z funkcją ładowania. Lewa ⑤ słuchawka włącza się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźnik (w kolorze niebieskim) miga.

- 3 Naciśnij przycisk na lewej słuchawce ④ i przytrzymaj go przez około 7 sekund, aż wskaźnik zacznie migać na przemian na niebiesko i czerwono.**

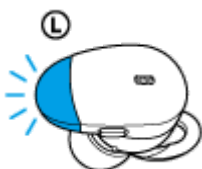

Po zwolnieniu tego przycisku upewnij się, że wskaźnik miga naprzemiennie w kolorze niebieskim i czerwonym. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH pairing” (Parowanie BLUETOOTH). Zestaw nagłówny przejdzie w tryb parowania.


- 4 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.**

- 5 Wyszukaj opisywany zestaw nagłówny z poziomu smartfona.**


1. Wybierz opcję [Setting] - [Bluetooth].



2. Dotknij przełącznika [●●] obok opcji [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH.

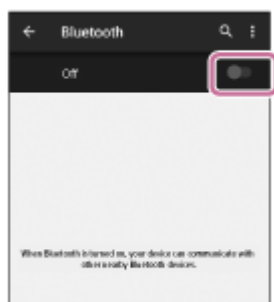

## 6 Dotknij opcji [WF-1000X].

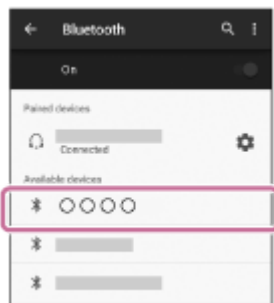

Jeżeli na wyświetlaczu smartfona pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (\*), wpisz „0000”. Zestaw nagłowny i smartfon zostały sparowane i połączone. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się pozycja [WF-1000X], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

## 7 Wyjmij prawą słuchawkę z etui z funkcją ładowania w celu jej włączenia.

Połączenie między lewą  i prawą  słuchawką jest nawiązywane automatycznie.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona z systemem Android.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

### Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu około 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Zestaw nagłowny jest już sparowany z 8 urządzeniami i sparowane ma być kolejne urządzenie. Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, sparowane urządzenie z najstarszą godziną połączenia zostanie zastąpione nowym.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia BLUETOOTH.
  - Jeśli w wyniku inicjacji zestawu nagłownego usunięte zostały wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia BLUETOOTH, a następnie ponowić procedurę parowania.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)





Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

**1 Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.**

**2 Włącz zestaw nagłowny.**

Naciśnij przyciski na prawej (R), i lewej (L), słuchawce i przytrzymaj je przez 2 sekundy.

Zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie, nawet po wyjęciu słuchawki prawej (R) i lewej (L) z etui z funkcją ładowania.



Upewnij się, czy po zwolnieniu tego przycisku wskaźnik miga (na niebiesko). Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).



Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnim połączonym urządzeniem.


Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

**3 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem.**

1. Wybierz opcję [Setting] - [Bluetooth].




2. Dotknij przełącznika [  ] obok opcji [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH.

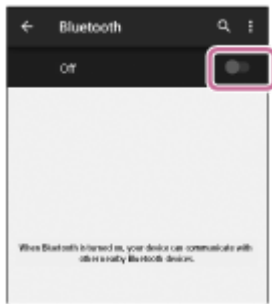

#### 4 Dotknij opcji [WF-1000X].

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).

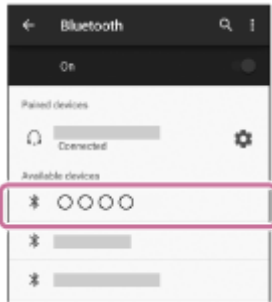

#### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona.

#### Uwaga

- Jeżeli ostatnio połączone urządzenie BLUETOOTH zostanie umieszczone w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć smartfona z zestawem nagłownym, należy wyłączyć parowanie na smartfonie i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona.

#### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem z systemem Android](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X


## Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Parowanie to proces wymagany do ustanowienia połączenia między urządzeniami BLUETOOTH w celu umożliwienia komunikacji bezprzewodowej.

Przed nawiązaniem pierwszego połączenia BLUETOOTH konieczne jest sparowanie urządzenia i zestawu nagłownego. Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:

- Smartfon iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
- Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
- Instrukcja obsługi smartfona iPhone jest dostępna.


### 1 Umieść zestaw nagłowny na etui z funkcją ładowania.

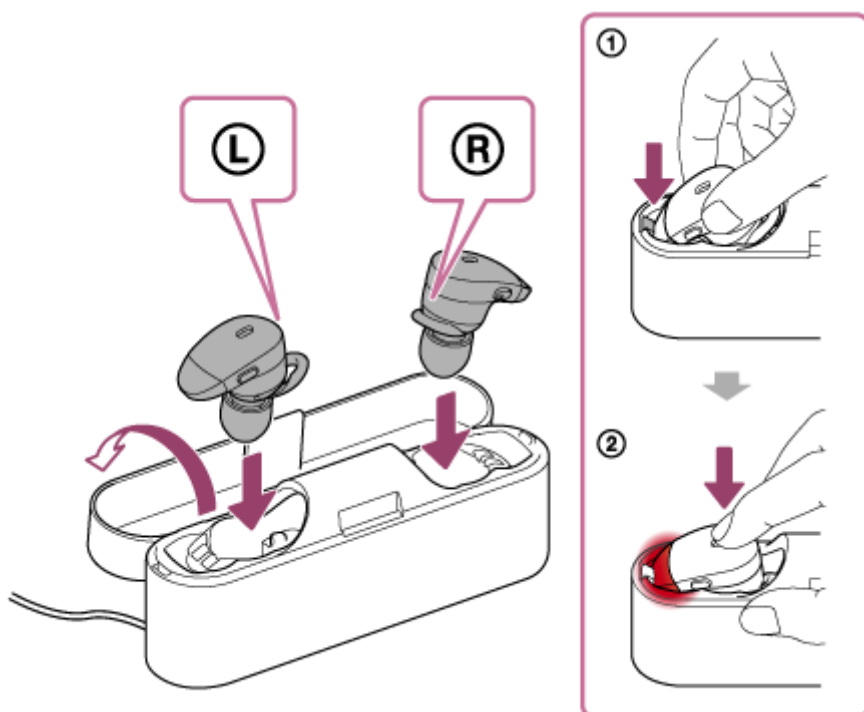

Ustaw słuchawki w kolejności pokazanej na ilustracji ( ① , a potem ② ).


Umieść prawą ② i lewą ① słuchawkę, aż zostaną one zablokowane w etui z funkcją ładowania.

### 2 Wymij lewą ① słuchawkę z etui z funkcją ładowania w celu jej włączenia.

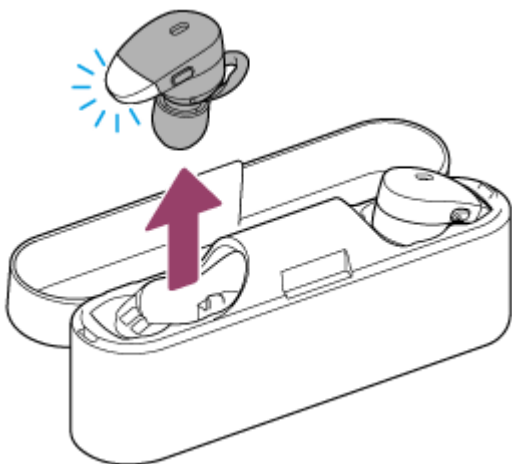

Nie wyjmuj prawej **R** słuchawki z etui z funkcją ładowania. Lewa **L** słuchawka włącza się automatycznie. Sprawdź, czy wskaźnik (w kolorze niebieskim) miga.

- 3** Naciśnij przycisk na lewej słuchawce **L** i przytrzymaj go przez około 7 sekund, aż wskaźnik zacznie migać na przemian na niebiesko i czerwono.

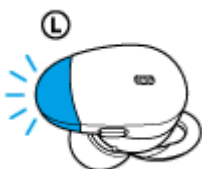

Po zwolnieniu tego przycisku upewnij się, że wskaźnik miga naprzemiennie w kolorze niebieskim i czerwonym. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH pairing” (Parowanie BLUETOOTH). Zestaw nagłówny przejdzie w tryb parowania.


- 4** Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.

- 5** Wybierz ustawienie BLUETOOTH w smartfonie iPhone.

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].



3. Dotknij przełącznika [  ], aby zmienić go na [  ] (włączenie funkcji BLUETOOTH).

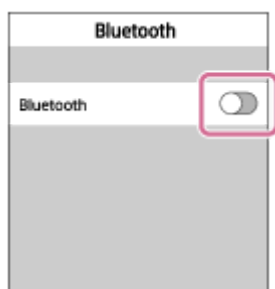

## 6 Dotknij opcji [WF-1000X].



Jeżeli na wyświetlaczu smartfona iPhone pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (\*), wpisz „0000”. Zestaw nagłowny i smartfon iPhone zostały sparowane i połączone. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).

Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „[Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)”.

Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się pozycja [WF-1000X], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

\* Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

## 7 Wyjmij prawą słuchawkę z etui z funkcją ładowania w celu jej włączenia.

Połączenie między lewą  i prawą  słuchawką jest nawiązywane automatycznie.

### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona iPhone.
- W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu patrz sekcja „[Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)”.

### Uwaga

- Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu około 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij ponownie od punktu 1.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  - Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  - Zestaw nagłowny jest już sparowany z 8 urządzeniami i sparowane ma być kolejne urządzenie. Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, sparowane urządzenie z najstarszą godziną połączenia zostanie zastąpione nowym.
  - Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia BLUETOOTH.
  - Jeśli w wyniku inicjacji zestawu nagłownego usunięte zostały wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia BLUETOOTH, a następnie ponownie procedurę parowania.
- Jeśli informacje o sparowanych urządzeniach zostały usunięte w wyniku inicjacji zestawu nagłownego itp., należy usunąć ze smartfona iPhone informacje o sparowaniu zestawu nagłownego i sparować te urządzenia ponownie.
- Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)

- Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

4-724-046-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone

**1 Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.**

**2 Włącz zestaw nagłowny.**

Naciśnij przyciski na prawej (R) i lewej (L) słuchawce i przytrzymaj je przez 2 sekundy. Zestaw nagłowny wyłączy się automatycznie, nawet po wyjęciu słuchawki prawej (R) i lewej (L) z etui z funkcją ładowania.



Upewnij się, czy po zwolnieniu tego przycisku wskaźnik miga (na niebiesko). Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).



Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnim połączonym urządzeniem.

Sprawdź status połączenia na smartfonie iPhone. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

**3 Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem iPhone.**

1. Wybierz opcję [Settings].
2. Dotknij opcji [Bluetooth].



3. Dotknij przełącznika [  ], aby zmienić go na [  ] (włączenie funkcji BLUETOOTH).





#### 4 Dotknij opcji [WF-1000X].

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „BLUETOOTH connected” (Nawiązano połączenie BLUETOOTH).



#### Wskazówka

- Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona iPhone.

#### Uwaga

- Jeżeli ostatnio połączone urządzenie BLUETOOTH zostanie umieszczone w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH lub wyłączyć zasilanie.
- Jeżeli nie można połączyć telefonu iPhone z zestawem nagłownym, należy wyłączyć parowanie na iPhone i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego smartfona iPhone.

#### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Zamykanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

---

- 1** W przypadku korzystania z urządzenia obsługującego technologię połączenia jednym dotknięciem (NFC) ponownie zetknij urządzenie z zestawem nagłownym. (Odblokuj ekran smartfona, jeśli urządzenie jest zablokowane). W przypadku korzystania z urządzenia nieobsługującego technologii połączenia jednym dotknięciem (NFC) wykonaj odpowiednią procedurę z poziomu urządzenia BLUETOOTH.

Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „BLUETOOTH disconnected” (Rozłączono połączenie BLUETOOTH).

- 2** Wyłącz zestaw nagłowny.

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power off” (Zasilanie wyłączone).

### Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH połączenie BLUETOOTH może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

---

### Powiązany temat

- [Odłączanie smartfona jednym dotknięciem \(NFC\)](#)
- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH

Połączenie BLUETOOTH umożliwia słuchanie muzyki i korzystanie z podstawowych operacji zdalnego sterowania urządzeniem BLUETOOTH. Urządzenie BLUETOOTH powinno obsługiwać poniższe profile BLUETOOTH.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):  
umożliwia bezprzewodowe korzystanie z treści audio w wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):  
umożliwia sterowanie odtwarzaniem itp.

Obsługa zależy od urządzenia BLUETOOTH. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia BLUETOOTH.

### 1 Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia BLUETOOTH.

### 2 Załóż zestaw nagłowny.

Załad zestaw nagłowny, układając słuchawkę oznaczoną ① na lewym uchu, a słuchawkę oznaczoną ② na prawym uchu. Lewa słuchawka ① zestawu nagłownego ma wyczuwalną wypukłość.

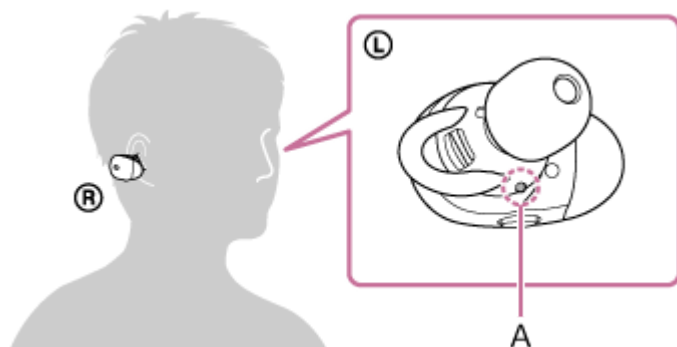

**A:** wyczuwalna wypukłość

Włóż uchwyt ułatwiający mocowanie we wklęsnięcie ucha. Włóż słuchawkę do ucha ukośnie i unieś przód słuchawki, aby włożyć uchwyt ułatwiający mocowanie we wklęsnięcie ucha w następujący sposób.



### 3 Włącz odtwarzanie muzyki lub nagrania wideo z poziomu urządzenia BLUETOOTH.

Wyreguluj głośność na urządzeniu BLUETOOTH.

#### Wskazówka

- Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki itp. z urządzenia, na przykład przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.

- W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia BLUETOOTH.

### **Uwaga**

- Głośność można regulować na podłączonym urządzeniu. Jeżeli podłączone urządzenie nie umożliwia regulacji głośności, zainstaluj aplikację „Sony | Music Center” na smartfonie, aby regulować głośność za jej pomocą.
- W przypadku słabej łączności urządzenie BLUETOOTH może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.

---

### **Powiązany temat**

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie BLUETOOTH\)](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Music Center”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Sterowanie urządzeniem audio (połączenie BLUETOOTH)

Jeśli urządzenie BLUETOOTH obsługuje profil AVRCP, można nim sterować za pomocą zestawu nagłownego. Dostępne funkcje zależą od urządzenia BLUETOOTH. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia BLUETOOTH.



Naciśnij przycisk na prawej słuchawce **R**.

- Jednokrotne szybkie naciśnięcie podczas pauzy uruchamia odtwarzanie.
- Jednokrotne szybkie naciśnięcie podczas odtwarzania wstrzymuje odtwarzanie.
- Naciśnięcie dwa razy powoduje przeskoczenie do początku następnego utworu (● ●).
- Naciśnięcie trzy razy powoduje przeskoczenie do początku poprzedniego (lub bieżącego) utworu (● ● ●).
- Jednokrotne naciśnięcie i zwolnienie, a następnie naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przewinięcie do przodu (● ●●●).
- Naciśnięcie dwa razy i zwolnienie, a następnie naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przewinięcie do tyłu (● ●●●●).

### Uwaga

- Głośność można regulować na podłączonym urządzeniu. Jeżeli podłączone urządzenie nie umożliwia regulacji głośności, zainstaluj aplikację „Sony | Music Center” na smartfonie, aby regulować głośność za jej pomocą.
- W przypadku słabej łączności urządzenie BLUETOOTH może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.
- Dostępne funkcje zależą od urządzenia BLUETOOTH. Podczas obsługi, przedstawiony powyżej element może zachowywać się inaczej lub może w ogóle nie działać.

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Music Center”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Zamykanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

---

- 1** W przypadku korzystania z urządzenia obsługującego technologię połączenia jednym dotknięciem (NFC) ponownie zetknij urządzenie z zestawem nagłownym. (Odblokuj ekran smartfona, jeśli urządzenie jest zablokowane). W przypadku korzystania z urządzenia nieobsługującego technologii połączenia jednym dotknięciem (NFC) wykonaj odpowiednią procedurę z poziomu urządzenia BLUETOOTH.

Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „BLUETOOTH disconnected” (Rozłączono połączenie BLUETOOTH).

- 2** Wyłącz zestaw nagłowny.

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power off” (Zasilanie wyłączone).

### Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH połączenie BLUETOOTH może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

---

### Powiązany temat

- [Odłączanie smartfona jednym dotknięciem \(NFC\)](#)
- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)


Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Co to jest tłumienie szumów?

Funkcja usuwania szumów wykrywa zewnętrzne zakłócenia zbierane przez wbudowane mikrofony i wysyła przeciwny sygnał tłumiący o tej samej wartości do zestawu nagłownego.

### Uwaga

- Gdy jest bardzo cicho, może być słyszalny niewielki szum, a uchwycenie efektu usuwania szumów może być trudne.
- Zależnie od sposobu noszenia zestawu nagłownego, efekt tłumienia szumów może być różny lub mogą być słyszalne piski (wycie). W takim przypadku zdejmij zestaw nagłowny i załóż ponownie.
- Funkcja usuwania szumów jest skuteczna przede wszystkim w przypadku szumów z dolnego zakresu częstotliwości. Szumy są redukowane, ale nie są całkowicie eliminowane.
- Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pociągu lub w samochodzie przy pewnych warunkach natężenia ruchu szum może występować.
- Przyczyną zakłóceń i szumów mogą być telefony komórkowe. W takim przypadku należy odsunąć zestaw nagłowny od telefonu komórkowego.
- Nie należy zakrywać rękami mikrofonów zestawu nagłownego. Funkcje redukcji szumów lub trybu dźwięków otoczenia mogą nie działać prawidłowo lub mogą być słyszalne piski (wycie). W takich przypadkach należy zdjąć ręce z mikrofonów zestawu nagłownego.

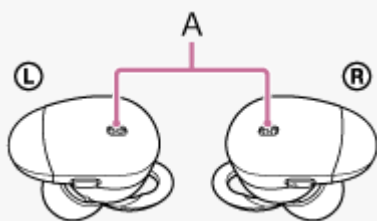

A: mikrofony

### Powiązany temat

- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Użycie funkcji tłumienia szumów


Dzięki funkcji tłumienia szumów można słuchać muzyki bez zakłóceń powodowanych przez szumy otoczenia.

### 1 Włącz zestaw nagłowny.

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

Funkcja tłumienia szumów jest włączana automatycznie po włączeniu zestawu nagłownego.

### Aby wyłączyć funkcję tłumienia szumów

Naciskaj przycisk  na lewej słuchawce  w sposób nieprzerwany.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa informująca o wyłączeniu funkcji.


Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.



Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.





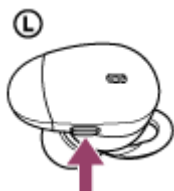



Funkcja tłumienia szumów: WŁ.



#### Wskazówka

- Funkcję tłumienia szumów można też włączyć/wyłączyć za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

#### Uwaga

- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Asystent Google, nie można korzystać z poniższych funkcji zestawu nagłownego za pomocą przycisku  .
  - Przelączenie funkcji tłumienia szumów (funkcję tłumienia szumów można też włączyć/wyłączyć za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”).
  - Wyłączanie zestawu nagłownego (aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania).
- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można korzystać z poniższych funkcji zestawu nagłownego za pomocą przycisku  .
  - Przelączenie funkcji tłumienia szumów (funkcję tłumienia szumów można też włączyć/wyłączyć za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”).
  - Wyłączanie zestawu nagłownego (aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania).
- W przypadku stosowania wkładek dousznych innych niż te dołączone do zestawu, efekt funkcji tłumienia szumów będzie niewystarczający.



- Jeżeli wkładki douszne nie zostaną prawidłowo umieszczone w uszach, efekt funkcji tłumienia szumów będzie niewystarczający. Dopasuj ustawienie zestawu nagłownego do uszu.

---

### Powiązany temat

- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Włączanie zestawu nagłownego](#)
- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)



4-724-046-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Podczas odtwarzania muzyki można słyszeć dźwięki otoczenia dzięki mikrofonom umieszczonym w słuchawkach lewej i prawej zestawu nagłownego.

### Aby aktywować tryb dźwięków otoczenia

Naciskaj przycisk  na lewej słuchawce , gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona.



### Aby zmienić ustawienie trybu dźwięków otoczenia

Można zmienić ustawienie trybu normalnego i trybu głosowego, (ustawienia trybu dźwięków otoczenia) łącząc smartfon (z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect”) z zestawem nagłownym za pośrednictwem funkcji BLUETOOTH.

Tryb normalny: podczas słuchania muzyki będziesz słyszeć dźwięki otoczenia tak, jakby zestaw nagłowny nie był noszony.

Tryb głosowy: podczas słuchania muzyki będziesz w stanie wychwycić dźwięki (takie jak informacje w pociągu), które chcesz usłyszeć.

### Aby dezaktywować tryb dźwięków otoczenia

Naciskaj przycisk  na lewej słuchawce , aż funkcja tłumienia szumów zostanie włączona lub wyłączona.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie funkcji w sposób następujący. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa informująca o wyłączeniu funkcji.

Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.



Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.



Funkcja tłumienia szumów: WŁ.

#### Wskazówka

- W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszanie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się pojazdami.
- Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Zestaw nagłowny należy założyć poprawnie.
- Ustawienie trybu dźwięków otoczenia zmieniane przy pomocy aplikacji „Sony | Headphones Connect” jest zapisywane w zestawie nagłownym. Można słuchać muzyki z zarejestrowanym ustawieniem trybu dźwięków otoczenia nawet po podłączeniu

zestawu nagłownego do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanej aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

---

### Powiązany temat

- [Informacje o wskazówkach głosowych](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

4-724-046-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Informacje o trybie jakości dźwięku

---

Dostępne są dwa tryby jakości dźwięku. Tryb jakości dźwięku można zmieniać lub sprawdzać za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Priorytet jakości dźwięku: umożliwia nadanie priorytetu jakości dźwięku.

Priorytet stabilności połączenia: umożliwia nadanie priorytetu stabilności połączenia.

- W przypadku korzystania z urządzenia obsługującego format AAC należy używać trybu „Priorytet jakości dźwięku”.
- Jeżeli połączenie jest niestabilne, na przykład gdy słychać tylko dźwięk przerywany, należy wybrać tryb „Priorytet stabilności połączenia”.

### Uwaga

- W zależności od jakości dźwięku i w pewnych warunkach użytkowania zestawu nagłownego czas odtwarzania może być krótszy.
- Mimo wyboru trybu „Priorytet stabilności połączenia”, w pewnych warunkach otoczenia w miejscu, gdzie używany jest zestaw nagłowny, nadal może występować przerywany dźwięk.

---

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Obsługiwane kodeki

---

Kodek to algorytm kodowania dźwięku, który jest używany podczas przesyłania dźwięku przez połączenie BLUETOOTH. Zestaw nagłowny obsługuje 2 następujące kodeki do odtwarzania muzyki przez połączenie A2DP: SBC i AAC.

- **SBC**  
Skrót od nazwy Subband Codec (kodek podpasmowy).  
Jest to standardowa technologia kodowania dźwięku używana przez urządzenia BLUETOOTH.  
Wszystkie urządzenia BLUETOOTH obsługują kodek SBC.
- **AAC**  
Skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).  
Kodek AAC jest używany głównie przez produkty firmy Apple, takie jak smartfony iPhone, oraz zapewnia wyższą jakość dźwięku niż kodek SBC.

Kiedy zestaw nagłowny jest ustawiony na tryb „Priorytet jakości dźwięku”, a muzyka zakodowana przy użyciu jednego z powyższych kodeków jest przesyłana przez podłączone urządzenie, zestaw nagłowny przełącza się automatycznie na ten kodek i odtwarza muzykę przy jego użyciu.

W zależności od urządzenia podłączanego do zestawu nagłownego, może być jednak konieczne wcześniejsze ustawienie tego urządzenia w celu słuchania muzyki poprzez zestaw nagłowny przy użyciu innego kodeka, nawet jeśli urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC.

Informacje dotyczące ustawiania kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

---

### Powiązany temat

- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Odbieranie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH.

- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfona lub telefonem komórkowym.
- Ten zestaw nagłowny obsługuje tylko zwykłe połączenia przychodzące. Aplikacje do rozmów na smartfony i komputery nie są obsługiwane.

## Dźwięk dzwonka

W przypadku rozmowy przychodzącej w lewej słuchawce zestawu nagłownego słychać dzwonienie, a wskaźnik (w kolorze niebieskim) miga szybko.

Może zostać odtworzony jeden z poniższych dźwięków dzwonka w zależności od smartfona lub telefonu komórkowego:


- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu zestawu nagłownego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego
- Dźwięk dzwonka ustawiany z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego tylko w przypadku połączenia BLUETOOTH

**1 Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego.**

**2 Po usłyszeniu dzwonka naciśnij przycisk na prawej **R** lub lewej **L** słuchawce zestawu nagłownego, aby odebrać połączenie.**

Głos będzie słyszalny w lewej słuchawce zestawu nagłownego.

W przypadku nadejścia połączenia podczas słuchania muzyki odtwarzanie zostanie wstrzymane, a w zestawie nagłownym będzie słychać dźwięk dzwonka.

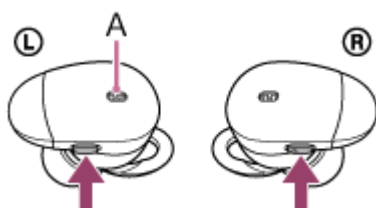

**A:** mikrofon

Podczas rozmowy przez telefon użyj mikrofonu lewej **L** słuchawki (pozwalającego na tłumienie szumów w przypadku używania funkcji tłumienia szumów).

### Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać dzwonka

- Zestaw nagłowny może nie być połączony ze smartfona lub telefonem komórkowym przy użyciu profilu HFP lub HSP. Sprawdź status połączenia na smartfonie lub telefonie komórkowym.
- Jeśli odtwarzanie nie zostanie automatycznie wstrzymane, wstrzymaj je za pomocą zestawu nagłownego.

**3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.**

**4 Aby zakończyć rozmowę, naciśnij przycisk na prawej **R** lub lewej **L** słuchawki.**

Jeśli połączenie zostało odebrane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

#### Wskazówka

- Niektóre smartfony lub telefony komórkowe odbierają domyślnie połączenia za pomocą głośnika telefonu zamiast zestawu nagłownego. W przypadku połączenia HFP lub HSP przełącz urządzenie dzwoniące na zestaw nagłowny, przytrzymując przycisk prawej słuchawki przez około 2 sekundy lub używając smartfona bądź telefonu komórkowego.

#### Uwaga

- W przypadku niektórych smartfonów i telefonów komórkowych odtwarzanie może nie zostać automatycznie wznowione nawet po zakończeniu rozmowy.
- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko, mogą wystąpić szумы.

---

#### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)
- [Funkcje rozmów telefonicznych](#)
- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Wykonywanie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH.


- Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
- Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfona lub telefonem komórkowym.
- Ten zestaw nagłowny obsługuje tylko zwykłe połączenia przychodzące. Aplikacje do rozmów na smartfony i komputery nie są obsługiwane.

### 1 Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego.

### 2 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.

Podczas wywoływania połączenia w lewej słuchawce zestawu nagłownego słychać sygnał wybierania numeru. Jeśli połączenie zostanie wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane. Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać sygnału wybierania numeru, należy przełączyć rozmowę na zestaw nagłowny, korzystając ze smartfona lub telefonu komórkowego albo przytrzymując przycisk prawej słuchawki **Ⓜ** przez około 2 sekundy.

Głos będzie słyszalny w lewej słuchawce **Ⓛ** zestawu nagłownego podczas rozmowy przez telefon.

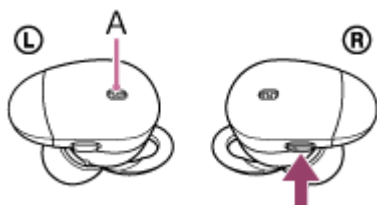

**A:** mikrofon

Podczas rozmowy przez telefon użyj mikrofonu lewej **Ⓛ** słuchawki (pozwalającego na tłumienie szumów w przypadku używania funkcji tłumienia szumów).

### 3 Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wyregulować głośność.

### 4 Aby zakończyć rozmowę, naciśnij przycisk na prawej **Ⓜ** lub lewej **Ⓛ** słuchawce.

Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

#### Uwaga

- Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko, mogą wystąpić szумы.



- Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami BLUETOOTH
- Odbieranie rozmowy
- Funkcje rozmów telefonicznych

4-724-046-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Funkcje rozmów telefonicznych

---

Dostępne funkcje zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Nawet jeśli profil jest taki sam, funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.

Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

### Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

#### W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

- Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk na prawej słuchawce, aby uruchomić funkcję wybierania głosowego smartfona/telefonu komórkowego(\*) lub uaktywnić funkcję Siri urządzenia iPhone.

#### Rozmowa wychodząca

- Naciśnij przycisk na prawej słuchawce jeden raz, aby anulować połączenie wychodzące.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce przez około 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon bądź telefon komórkowy lub odwrotnie.

#### Rozmowa przychodząca

- Naciśnij przycisk na prawej lub lewej słuchawce jeden raz, aby odebrać połączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej lub lewej słuchawce przez około 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.

#### W trakcie rozmowy

- Naciśnij przycisk na lewej i prawej słuchawce jeden raz, aby zakończyć połączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce przez około 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon bądź telefon komórkowy lub odwrotnie.

### Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

#### Rozmowa wychodząca

- Naciśnij przycisk na prawej słuchawce jeden raz, aby anulować połączenie wychodzące. (\*)

#### Rozmowa przychodząca

- Naciśnij przycisk na prawej lub lewej słuchawce jeden raz, aby odebrać połączenie.

#### W trakcie rozmowy

- Naciśnij przycisk na lewej i prawej słuchawce jeden raz, aby zakończyć połączenie. (\*)

\* Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać tej funkcji.

---

#### Powiązany temat

- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Zamykanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

---

- 1** W przypadku korzystania z urządzenia obsługującego technologię połączenia jednym dotknięciem (NFC) ponownie zetknij urządzenie z zestawem nagłownym. (Odblokuj ekran smartfona, jeśli urządzenie jest zablokowane). W przypadku korzystania z urządzenia nieobsługującego technologii połączenia jednym dotknięciem (NFC) wykonaj odpowiednią procedurę z poziomu urządzenia BLUETOOTH.

Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „BLUETOOTH disconnected” (Rozłączono połączenie BLUETOOTH).

- 2** Wyłącz zestaw nagłowny.

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power off” (Zasilanie wyłączone).

### Wskazówka

- W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH połączenie BLUETOOTH może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.

---

### Powiązany temat

- [Odłączanie smartfona jednym dotknięciem \(NFC\)](#)
- [Wyłączanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Użycie funkcji pomocy głosowej (Asystent Google)

Korzystając z funkcji Asystenta Google, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Jeżeli korzystasz z funkcji Asystent Google, głos będzie słyszalny na smartfonie tylko z lewej słuchawki.

### Zgodne smartfony

- Smartfony zainstalowane z systemem Android 5.0 lub późniejszym (Wymagana jest najnowsza wersja Google app).

#### 1 Włącz aplikację „Sony | Headphones Connect” i ustaw przycisk na lewej słuchawce jako przycisk Asystent Google.

Gdy używasz Asystenta Google po raz pierwszy, otwórz aplikację Asystent Google i stuknij przycisk [Finish headphones setup] w Widoku Rozmowy i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby dokończyć ustawienia początkowe dla Asystenta Google.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 2 Naciśnij przycisk na lewej słuchawce , aby użyć Asystenta Google.

- Naciśnij i przytrzymaj, aby wydać polecenie głosowe.
- Naciśnij raz, aby odczytać powiadomienie.
- Naciśnij dwa razy, aby anulować polecenie głosowe.







Więcej informacji o Asystencie Google można znaleźć pod następującym adresem URL:

<https://assistant.google.com>

### Wskazówka

- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy funkcja Asystenta Google nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, włącza się wskazówka głosowa „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony).
- Jeżeli przycisk [Finish headphones setup] nie jest widoczny w aplikacji Asystenta Google, odłącz słuchawki od ustawień Bluetooth smartfona i ponów proces parowania.

### Uwaga

- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Asystent Google w kroku 1, nie można przełączyć funkcji Amazon Alexa ani wyłączyć zestawu nagłownego za pomocą przycisku . Aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Asystent Google w kroku 1, nie można przełączyć funkcji tłumienia szumów ani wyłączyć zestawu nagłownego za pomocą przycisku . Aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Funkcja Asystenta Google może nie być używana w niektórych krajach, regionach oraz nie być obsługiwana w niektórych językach.



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Użycie funkcji pomocy głosowej (Amazon Alexa)

Korzystając z funkcji Amazon Alexa, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

### Zgodne smartfony

- Smartfony z zainstalowanym systemem Android w wersji 5.1 lub późniejszej, bądź iOS w wersji 10.0 lub późniejszej.
- Wymagana jest instalacja najnowszej wersji aplikacji Amazon Alexa.

#### 1 Otwórz aplikację Amazon Alexa.

#### 2 Włącz aplikację „Sony | Headphones Connect” i ustaw przycisk na lewej słuchawce jako przycisk Amazon Alexa.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.  
[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 3 Naciskaj przycisk na lewej słuchawce , aby użyć Amazon Alexa.







- Naciśnij, aby wydać polecenie głosowe.
- Naciśnij raz, aby anulować polecenie głosowe.
- W przypadku niewykrzycia głosu zostanie ono anulowane.

Więcej informacji o Amazon Alexa można znaleźć pod następującym adresem URL:  
<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

### Wskazówka

- Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
- Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, włącza się wskazówka głosowa „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie).

### Uwaga

- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa w kroku 2, nie można przełączyć funkcji Asystenta Google ani wyłączyć zestawu nagłownego za pomocą przycisku . Aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa w kroku 2, nie można przełączyć funkcji tłumienia szumów ani wyłączyć zestawu nagłownego za pomocą przycisku . Aby wyłączyć, umieść zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania.
- Funkcja Alexa nie jest dostępna w niektórych językach i krajach/regionach. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.amazon.com/alexa-availability](http://www.amazon.com/alexa-availability).

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

Jeżeli korzystasz z Google app, głos będzie słyszalny na smartfonie tylko z lewej słuchawki.

### 1 Włącz Google app.

Na smartfonie Android wybierz pozycje [Settings] — [Apps]. W górnym prawym rogu wyświetlacza pojawi się ikona koła zębatego. Wybierz ikonę koła zębatego, a następnie pozycje [Default Apps] — [Assist & Voice input] — [Assist App], po czym ustaw [Assist App] na Google app.

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

**Uwaga:** może być wymagana najnowsza wersja aplikacji.

Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub na witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android.

W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android uruchomienie Google app na zestawie nagłownym może nie być możliwe.

### 2 Podłącz zestaw nagłowny do smartfona Android przez połączenie BLUETOOTH.

### 3 Kiedy smartfon z systemem Android jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce, aby aktywować Google app.





Google app zostanie aktywowana i zostanie odtworzony dźwięk uruchamiania.

### 4 Wyślij polecenie do Google app przy użyciu mikrofonu zestawu nagłownego.

Szczegółowe informacje dotyczące Google app, włącznie z aplikacjami obsługującymi Google app, można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

Kiedy funkcja Google app jest włączona i w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie, funkcja Google app wyłączy się.

#### Uwaga

- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Asystent Google, funkcja pomocy głosowej (Google app) nie jest dostępna.
- Jeżeli przycisk  na lewej słuchawce  zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, funkcja pomocy głosowej (Google app) nie jest dostępna.
- Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Ok Google” do mikrofonu zestawu nagłownego, nawet jeśli ustawienie [Ok Google] smartfona z systemem Android jest włączone.



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi urządzenia iPhone.

Jeżeli korzystasz z Siri, głos będzie słyszalny w iPhone tylko z lewej słuchawki.

### 1 Włącz funkcję Siri.

Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno pozycje [Settings] — [Siri], aby włączyć funkcję Siri.

Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

**Uwaga:** szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub na witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.

### 2 Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia iPhone przez połączenie BLUETOOTH.

### 3 Kiedy urządzenie iPhone jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk na prawej słuchawce, aby aktywować funkcję Siri.

Siri zostanie aktywowana i zostanie odtworzony dźwięk uruchamiania.

### 4 Wyślij polecenie do funkcji Siri przy użyciu mikrofonu zestawu nagłownego.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri, włącznie z aplikacjami obsługującymi funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

### 5 Aby kontynuować wysyłanie poleceń, naciśnij przycisk na prawej słuchawce, zanim funkcja Siri wyłączy się.

Kiedy funkcja Siri jest włączona i w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie, funkcja Siri wyłączy się.



#### Uwaga

- Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri” do mikrofonu zestawu nagłownego, nawet jeśli ustawienie [Allow “Hey Siri”] urządzenia iPhone jest włączone.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”

Po połączeniu smartfona (z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect”) z zestawem nagłownym za pośrednictwem funkcji BLUETOOTH, można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
- Wyświetlanie kodeka połączenia BLUETOOTH
- Włączanie/wyłączanie funkcji tłumienia szumów
- Korzystanie z automatycznej regulacji funkcji tłumienia szumów za pośrednictwem funkcji rozpoznawania działania urządzenia
- Ustawianie trybu dźwięków otoczenia
- Przełączanie trybu jakości dźwięku poprzez ustawienie trybu połączenia BLUETOOTH
- Sprawdzanie stanu połączeń/ustawień zestawu nagłownego
- Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
- Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
- Zmiana funkcji przycisku  na lewej słuchawce 

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Wskazówka

- Obsługa aplikacji „Sony | Headphones Connect” zależy od urządzeń audio. Dane techniczne aplikacji i wygląd ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

### Powiązany temat

- [Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)
- [Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(tryb dźwięków otoczenia\)](#)
- [Informacje o trybie jakości dźwięku](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X


## Instalowanie aplikacji „Sony | Headphones Connect”

---

- 1** Pobierz aplikację „Sony | Headphones Connect” ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zainstaluj aplikację na smartfonie.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.  
[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2** Po zainstalowaniu uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
- 

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Music Center”

---

Po połączeniu smartfona (z zainstalowaną aplikacją „Sony | Music Center”) z zestawem nagłownym za pośrednictwem funkcji BLUETOOTH, można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

- Regulowanie głośności
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Music Center” można znaleźć pod następującym adresem URL.

<http://info.vssupport.sony.net/help/>

### Wskazówka

- Obsługa aplikacji „Sony | Music Center” zależy od urządzeń audio. Dane techniczne aplikacji i wygląd ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

---

### Powiązany temat

- [Instalowanie aplikacji „Sony | Music Center”](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)
- [Sterowanie urządzeniem audio \(połączenie BLUETOOTH\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Instalowanie aplikacji „Sony | Music Center”

---

- 1** Pobierz aplikację „Sony | Music Center” ze sklepu Google Play lub App Store, a następnie zainstaluj aplikację na smartfonie.

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Music Center” można znaleźć pod następującym adresem URL.  
<http://info.vssupport.sony.net/help/>



Music Center 

- 2** Po zainstalowaniu uruchom aplikację „Sony | Music Center”.
- 

### Powiązany temat

- [Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Music Center”](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Środki ostrożności

### Komunikacja BLUETOOTH

- Zasięg działania technologii bezprzewodowej BLUETOOTH wynosi około 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji zależy od przeszkód (ciało ludzkie, przedmioty metalowe, ściany itd.) lub otoczenia elektromagnetycznego.
- Mikrofały emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć ten zestaw nagłowny i inne urządzenia BLUETOOTH w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
  - w miejscach, w których występuje palny gaz, w szpitalach lub na stacjach paliw;
  - w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmu przeciwpożarowego.
- Ten produkt używany w trybie bezprzewodowym emituje fale radiowe.  
Gdy produkt jest używany w trybie bezprzewodowym na pokładzie samolotu, należy przestrzegać wskazówek załogi lotniczej dotyczących dozwolonego korzystania z produktów w trybie bezprzewodowym.
- Z uwagi na cechy charakterystyczne technologii bezprzewodowej, dźwięk odtwarzany przez ten zestaw nagłowny jest opóźniony w stosunku do dźwięku i muzyki odtwarzanych na urządzeniu źródłowym. W związku z tym dźwięk może być opóźniony względem obrazu podczas oglądania filmu lub grania w grę.
- Niniejszy zestaw nagłowny obsługuje zabezpieczenia zgodne ze standardem BLUETOOTH, co pozwala zapewnić bezpieczne połączenie podczas korzystania z bezprzewodowej technologii BLUETOOTH, jednak zabezpieczenia mogą być niewystarczające w przypadku niektórych ustawień. Należy zachować ostrożność podczas komunikacji z użyciem bezprzewodowej technologii BLUETOOTH.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujawnienie informacji podczas komunikacji BLUETOOTH.
- Nie ma gwarancji połączenia ze wszystkimi urządzeniami BLUETOOTH.
  - Urządzenie obsługujące funkcję BLUETOOTH musi być zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i musi być uwierzytelnione.
  - Nawet jeśli podłączone urządzenie jest zgodne z wyżej wymienionym standardem BLUETOOTH, niektóre urządzenia mogą nie zostać połączone lub mogą pracować nieprawidłowo ze względu na funkcje lub dane techniczne tego urządzenia.
  - Podczas rozmowy telefonicznej w trybie głośnomówiącym mogą wystąpić zakłócenia w zależności od urządzenia lub otoczenia komunikacyjnego.
- W zależności od urządzenia, które ma być połączone, rozpoczęcie komunikacji może trochę potrwać.

### Informacje na temat ładunków elektrostatycznych

- Ładunki elektrostatyczne zgromadzone na powierzchni ciała mogą powodować mrowienie w uszach. Aby zminimalizować ten efekt, należy nosić ubrania z naturalnych materiałów.

### Inne

- Nie umieszczać zestawu nagłownego w miejscu narażonym na działanie wilgoci, pyłu, sadzy, pary lub bezpośrednich promieni słonecznych. Nie pozostawiać go przez dłuższy czas w samochodzie. Może to spowodować usterkę.
- Komunikacja BLUETOOTH z telefonami komórkowymi może nie działać w zależności od warunków propagacji fal radiowych lub miejsca użytkowania urządzenia.
- Korzystanie z tego zestawu nagłownego z dużą głośnością może negatywnie wpłynąć na słuch.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać niniejszego zestawu nagłownego podczas jazdy samochodem lub rowerem.
- Na zestawie nagłownym nie wolno kłaść żadnego ciężaru ani nie wywierać na niego żadnego nacisku, gdyż może to spowodować jego odkształcenie podczas dłuższego przechowywania.
- Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na przejazdach kolejowych, peronach stacji kolejowych, przejściach dla pieszych i

budowach.

- Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy.
- Zestaw nagłowny należy czyścić miękką i suchą ściereczką.
- Nie narażać zestawu nagłownego na działanie wody. Zestaw nagłowny nie jest wystarczająco wodoodporny. Pamiętaj o stosowaniu poniższych środków ostrożności.
  - Uważać, aby nie upuścić zestawu nagłownego do zlewu lub innego pojemnika wypełnionego wodą.
  - Nie używać zestawu nagłownego w wilgotnych miejscach ani w niesprzyjających warunkach pogodowych, takich jak deszcz lub śnieg.
  - Nie dopuszczać do zamoczenia zestawu nagłownego. Po dotknięciu zestawu nagłownego mokrymi rękami lub umieszczeniu go wilgotnej odzieży zestaw może ulec zamoczeniu, co może spowodować jego usterkę.
- W razie odczuwania dyskomfortu podczas korzystania z urządzenia BLUETOOTH należy natychmiast zaprzestać użytkowania tego urządzenia BLUETOOTH. Jeżeli problem nie ustępuje, należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.
- Prawidłowo włożyć wkładki douszne. Jeżeli wkładka douszna przypadkowo odłączy się i wypadnie z ucha, może doprowadzić do obrażeń.
- Z powodu ryzyka związanego z połknięciem przez dzieci małych elementów, takich jak zestaw nagłowny i wkładki douszne, po użyciu należy przechowywać zestaw nagłowny w etui z funkcją ładowania, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W razie pytań lub problemów dotyczących zestawu nagłownego, które nie są omówione w tej instrukcji, należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Bezprzewodowy zestaw nagłośny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Znaki towarowe

---

- Słowo i logotypy Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- Znak N to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.
- Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub jej firm stowarzyszonych.
- Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.
- Mac, OS X, iPhone, iPod touch i Siri stanowią znaki towarowe Apple Inc. zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy Apple Inc. zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- IOS to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy Cisco w USA oraz innych krajach i jest stosowany w oparciu o licencję.

Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich podmiotów.



Bezprzewodowy zestaw nagłośny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Strony internetowe obsługi klienta

---

Informacje dotyczące wsparcia zestawu nagłośnego można uzyskać w następującej witrynie pomocy technicznej:

Dla klientów w Stanach Zjednoczonych:

<http://esupport.sony.com/>

Dla klientów w Kanadzie:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Dla klientów w Ameryce Łacińskiej:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Dla klientów w Europie:

[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn/>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<http://www.sony-asia.com/>

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Jak rozwiązać problem?

---

Jeżeli zestaw nagłowny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe czynności, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu.

- Znajdź objawy problemu w przewodniku pomocniczym i spróbuj wykonać wymienione działania naprawcze.
- Podłącz zestaw nagłowny do komputera, aby naładować akumulator lub zresetować zestaw.  
Niektóre problemy można rozwiązać, ładując akumulator. Zestaw nagłowny jest resetowany automatycznie po rozpoczęciu ładowania.
- Zainicjuj zestaw nagłowny.  
Ta operacja resetuje zestaw nagłowny do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu.
- Poszukaj informacji o problemie na stronie internetowej obsługi klienta.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

---

### Powiązany temat

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)
- [Strony internetowe obsługi klienta](#)
- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Zestaw nagłowny nie jest włączony.

---

- Naładuj akumulator zestawu nagłownego.
- 

### Powiązany temat

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)
- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Nie można przeprowadzić ładowania.

---

- Upewnij się, że zestaw nagłowny jest prawidłowo umieszczony w etui do ładowania.
  - Sprawdź, czy używany jest dostarczony kabel micro-USB.
  - Sprawdź, czy kabel micro-USB jest dobrze podłączony do etui do ładowania i do komputera.
  - Sprawdź, czy komputer jest włączony.
  - Sprawdź, czy komputer nie znajduje się w trybie gotowości, uśpienia lub hibernacji.
  - W przypadku korzystania z systemu Windows 8.1 aktualizację należy przeprowadzać za pośrednictwem usługi Windows Update.
- 

### Powiązany temat

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Czas ładowania jest zbyt długi.

---

- Sprawdź, czy etui do ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB.
- 

### Powiązany temat

- [Ładowanie zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

### **Etui do ładowania nie jest rozpoznawane przez komputer.**

---

- Kabel micro-USB nie został prawidłowo podłączony do portu USB komputera. Podłącz ponownie kabel micro-USB.
- Sprawdź, czy etui do ładowania i komputer są połączone bezpośrednio, a nie za pośrednictwem koncentratora USB.
- Może występować problem z portem USB komputera, do którego podłączono kabel. Podłącz kabel do innego portu USB, o ile jest dostępny.
- W innych przypadkach niż podane powyżej spróbuj ponownie wykonać procedurę zestawienia połączenia USB.
- Sprawdź, czy używany jest dostarczony kabel micro-USB.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie jest wyświetlany na ekranie urządzenia iPhone lub iPod touch.

- Poziom naładowania akumulatora jest wyświetlany wyłącznie na ekranach urządzeń iPhone lub iPod touch (z systemem iOS 5.0 lub nowszym), które obsługują profil HFP (Hands-free Profile).
- Upewnij się, że urządzenie iPhone lub iPod touch jest połączone przy użyciu profilu HFP (Hands-free Profile). W przeciwnym razie poziom naładowania akumulatora nie jest prawidłowo wyświetlany.

### Powiązany temat

- [Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Brak dźwięku

---

- W zależności od aplikacji smartfona (wymaga HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), słyszalny będzie dźwięk tylko z lewej słuchawki, a dźwięk z prawej słuchawki może nie być słyszalny.
  - Sprawdź, czy podłączone urządzenie oraz zarówno lewa, jak i prawa słuchawka zestawu nagłownego są włączone.
  - Pomiędzy zestawem nagłownym a urządzeniem BLUETOOTH nie zostało nawiązane połączenie BLUETOOTH z użyciem profilu A2DP. Użyj urządzenia BLUETOOTH i nawiąż połączenie BLUETOOTH z użyciem profilu A2DP.
  - Jeśli głośność jest zbyt niska, zwiększ natężenie dźwięku.
  - Sprawdź, czy podłączone urządzenie odtwarza utwory.
  - Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie BLUETOOTH.
- 

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH](#)



**SONY**

Przewodnik pomocniczy

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Niski poziom dźwięku

---

- Zwiększ poziom głośności podłączonego urządzenia.

4-724-046-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Niska jakość dźwięku


---

- Zmniejsz głośność na podłączonym urządzeniu.
- Umieść zestaw nagłowny z dala od kuchenki mikrofalowej, urządzenia Wi-Fi itp.
- Umieść zestaw nagłowny i urządzenie BLUETOOTH bliżej siebie. Usuń przeszkodę między zestawem nagłownym a urządzeniem BLUETOOTH.
- Umieść zestaw nagłowny z dala od telewizora.
- Jeśli w urządzeniu BLUETOOTH ustawiony jest profil HFP lub HSP, przełącz profil połączenia BLUETOOTH na A2DP.
- W przypadku podłączenia urządzenia z wbudowanym radioodbiornikiem do zestawu nagłownego sygnał radiowy może nie być odbierany lub czułość odbiornika może być zmniejszona. Umieść zestaw nagłowny z dala od urządzenia i sprawdź, czy jakość odbioru jest wystarczająca.
- Jeżeli wcześniej łączono zestaw nagłowny z tym urządzeniem BLUETOOTH, wówczas po włączeniu zestawu nagłownego może zostać nawiązane tylko połączenie BLUETOOTH z użyciem profilu HFP/HSP. W takim przypadku, z poziomu urządzenia BLUETOOTH nawiąż połączenie BLUETOOTH z użyciem profilu A2DP.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Podczas odtwarzania dźwięk często przeskakuje.

- Ustaw zestaw nagłowny w trybie „Priorytet stabilności połączenia”. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Informacje o trybie jakości dźwięku”.
- Usuń przeszkodę między anteną podłączanego urządzenia BLUETOOTH a wbudowaną anteną zestawu nagłownego. Antena zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

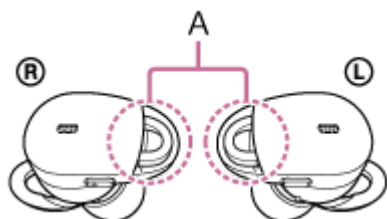

A: położenie wbudowanej anteny

- W poniższych sytuacjach komunikacja BLUETOOTH może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio:
  - Pomiędzy zestawem nagłownym a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się ciało ludzkie. Tę sytuację można poprawić, ustawiając urządzenie BLUETOOTH tak, aby było skierowane w stronę anteny zestawu nagłownego.
  - Pomiędzy zestawem nagłownym a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana.
  - W pobliżu zestawu nagłownego używane jest urządzenie korzystające z fal o częstotliwości 2,4 GHz, np. urządzenie Wi-Fi, telefon bezprzewodowy lub kuchenka mikrofalowa.
- Sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego lub ustawiając tryb SBC odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
- W związku z tym, że urządzenia BLUETOOTH i Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) wykorzystują tę samą częstotliwość (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia mikrofalowe prowadzące do powstawania szumów, zanikania sygnału audio lub błędów łączności, jeżeli zestaw nagłowny będzie używany w pobliżu urządzenia Wi-Fi. W takim przypadku należy podjąć następujące kroki:
  - Z zestawu nagłownego należy korzystać w odległości co najmniej 10 m od urządzenia Wi-Fi.
  - Jeżeli zestaw nagłowny jest używany w odległości mniejszej niż 10 m od urządzenia Wi-Fi, należy wyłączyć urządzenie Wi-Fi.
  - Zainstaluj ten zestaw nagłowny i urządzenie BLUETOOTH jak najbliżej siebie.
- W przypadku słuchania muzyki ze smartfona sytuację można poprawić, wyłączając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## **Efekt usuwania szumów jest niewystarczający.**

---

- Upewnij się, że funkcja tłumienia szumów jest włączona.
  - Dopasuj ustawienie poduszek słuchawek do uszu.
  - Funkcja usuwania szumów dobrze się sprawdza w przypadku dźwięków z zakresu niskich częstotliwości, obecnych na przykład w samolocie, pociągu lub biurze, czy w sąsiedztwie klimatyzacji. Nie jest ona natomiast tak skuteczna w przypadku dźwięków o wyższych częstotliwościach, na przykład głosów ludzkich.
- 



### **Powiązany temat**

- [Co to jest tłumienie szumów?](#)
- [Użycie funkcji tłumienia szumów](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Nie można przeprowadzić parowania.

---

- Umieść zestaw nagłowny i urządzenie BLUETOOTH w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
  - W przypadku pierwszego włączania zestawu nagłownego po zakupie, inicjacji lub naprawie automatycznie włączany jest tryb parowania. Sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem BLUETOOTH. Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk  na  lewej słuchawce przez ponad 7 sekund w celu włączenia trybu parowania.
  - W przypadku ponownego parowania zestawu nagłownego po jego inicjacji lub naprawie informacje o sparowaniu z zestawem nagłownym zapisane na urządzeniu iPhone lub innym urządzeniu mogą uniemożliwić ich sparowanie. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.
- 

### Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Nie można połączyć zestawu nagłownego z urządzeniem BLUETOOTH przy użyciu funkcji połączenia jednym dotknięciem (NFC)

---

- Wyjmij zestaw nagłowny z etui do ładowania i sprawdź, czy jest włączony.
- Pozostaw smartfon blisko etui do ładowania, aż smartfon zareaguje. Jeśli nawiązanie połączenia nie powiedzie się, powoli przesunij smartfon po znaku N na etui do ładowania.
- Sprawdź, czy włączono funkcję NFC na smartfonie.
- Jeśli smartfon jest w futerale, zdejmij go.
- Czułość odbioru sygnału NFC zależy od urządzenia. Jeśli nawiązanie połączenia między zestawem nagłownym a smartfonem jednym dotknięciem nie powiedzie się kilka razy, połącz te urządzenia wykonując operacje na ekranie smartfona.
- Nawiązanie połączenia jednym dotknięciem (NFC) jest niemożliwe w trakcie ładowania akumulatora, ponieważ nie można wówczas włączyć zestawu nagłownego. Najpierw zakończ procedurę ładowania, a dopiero potem przystąp do nawiązywania połączenia jednym dotknięciem (NFC).

---

### Powiązany temat

- [Połączenie jednym dotknięciem \(NFC\) ze smartfonem \(system Android 4.1 lub nowszy\)](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Nie można nawiązać połączenia BLUETOOTH

---

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest włączony.
  - Sprawdź, czy urządzenie BLUETOOTH jest włączone i czy włączona jest funkcja BLUETOOTH.
  - Jeżeli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio połączonym urządzeniem BLUETOOTH, połączenie zestawu nagłownego z innymi urządzeniami za pośrednictwem funkcji BLUETOOTH może się nie powieść. W takim przypadku na ostatnio połączonym urządzeniu BLUETOOTH rozłącz połączenie BLUETOOTH.
  - Urządzenie BLUETOOTH jest w trybie uśpienia. Anuluj tryb uśpienia.
  - Połączenie BLUETOOTH zostało przerwane. Nawiąż ponownie połączenie BLUETOOTH.
  - Jeżeli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z połączonego urządzenia, ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.
- 

### Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami BLUETOOTH](#)

**SONY**

Przewodnik pomocniczy

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Zniekształcony dźwięk

---

- Umieść zestaw nagłowny z dala od kuchenki mikrofalowej, urządzenia Wi-Fi itp.


4-724-046-21(9) Copyright 2017 Sony Corporation



Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Zakres łączności bezprzewodowej BLUETOOTH jest mały albo podczas odtwarzania dźwięku pojawiają się przerwy.

- Ustaw zestaw nagłowny w trybie „Priorytet stabilności połączenia”. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Informacje o trybie jakości dźwięku”.
- Usuń przeszkodę między anteną podłączanego urządzenia BLUETOOTH a wbudowaną anteną zestawu nagłownego. Antena zestawu nagłownego jest zintegrowana z częścią oznaczoną kropkowaną linią na ilustracji poniżej.

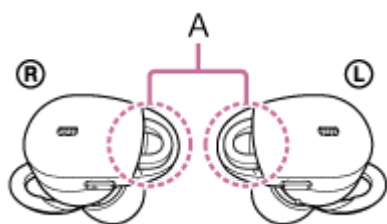

A: położenie wbudowanej anteny

- W poniższych sytuacjach komunikacja BLUETOOTH może być wyłączona lub może występować szum bądź zanikanie sygnału audio:
  - Pomiędzy zestawem nagłownym a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się ciało ludzkie. Tę sytuację można poprawić, ustawiając urządzenie BLUETOOTH tak, aby było skierowane w stronę anteny zestawu nagłownego.
  - Pomiędzy zestawem nagłownym a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, np. metalowy obiekt lub ściana.
  - W pobliżu zestawu nagłownego używane jest urządzenie korzystające z fal o częstotliwości 2,4 GHz, np. urządzenie Wi-Fi, telefon bezprzewodowy lub kuchenka mikrofalowa.
- Sytuację można poprawić, zmieniając ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego lub ustawiając tryb SBC odtwarzania bezprzewodowego na urządzeniu nadającym. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dołączona do urządzenia nadającego.
- W związku z tym, że urządzenia BLUETOOTH i Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) wykorzystują tę samą częstotliwość (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia mikrofalowe prowadzące do powstawania szumów, zanikania sygnału audio lub błędów łączności, jeżeli zestaw nagłowny będzie używany w pobliżu urządzenia Wi-Fi. W takim przypadku należy podjąć następujące kroki:
  - Z zestawu nagłownego należy korzystać w odległości co najmniej 10 m od urządzenia Wi-Fi.
  - Jeżeli zestaw nagłowny jest używany w odległości mniejszej niż 10 m od urządzenia Wi-Fi, należy wyłączyć urządzenie Wi-Fi.
  - Zainstaluj zestaw nagłowny i urządzenie BLUETOOTH jak najbliżej siebie.
- W przypadku słuchania muzyki ze smartfona sytuację można poprawić, wyłączając niepotrzebne aplikacje lub ponownie uruchamiając smartfon.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Zestaw nagłowny nie działa prawidłowo.

---

- Zresetuj zestaw nagłowny. Operacja ta nie powoduje usunięcia informacji o parowaniu.
  - Jeżeli nie można korzystać z zestawu nagłownego nawet po jego zresetowaniu, zainicjuj zestaw nagłowny.
- 

### Powiązany temat

- [Resetowanie zestawu nagłownego](#)
- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Nie słychać głosu rozmówcy

---

- Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie (np. smartfon) są włączone.
  - Zwiększ poziom głośności podłączonego urządzenia (tj. smartfona).
  - Sprawdź, czy wyjście urządzenia BLUETOOTH jest ustawione na zestaw nagłowny.
  - Wybierz profil HFP lub HSP połączenia BLUETOOTH za pomocą urządzenia BLUETOOTH.
  - W przypadku słuchania muzyki za pomocą zestawu nagłownego zatrzymaj odtwarzanie, naciśnij przycisk na lewej lub prawej słuchawce i zacznij rozmowę.
- 

### Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Odbieranie rozmowy](#)
- [Wykonywanie rozmowy](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Słabo słycać głos rozmówcy


---

- Zwiększ poziom głośności podłączonego urządzenia.

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Resetowanie zestawu nagłownego

Jeśli nie można włączyć zestawu nagłownego lub go obsługiwać, nawet gdy jest włączony, zresetuj zestaw nagłowny. Po rozpoczęciu ładowania wskaźnik (w kolorze czerwonym) zestawu nagłownego gaśnie po 10 sekundach, a następnie zestaw nagłowny resetuje się automatycznie. Operacja ta nie powoduje usunięcia informacji o parowaniu i innych ustawień.

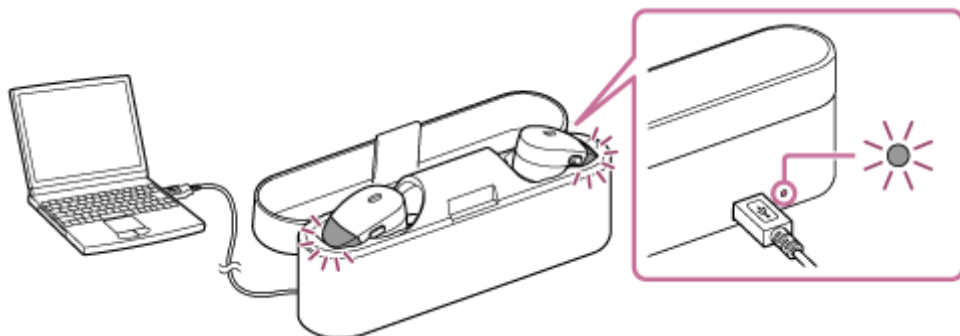

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, przywróć w nim ustawienia fabryczne.



### Powiązany temat





- [Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego](#)

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów  
WF-1000X

## Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

---

Zdejmij zestaw nagłowny z etui do ładowania, aby wyłączyć zestaw nagłowny, naciskając przycisk lewej słuchawki  i przytrzymując go przez ponad 2 sekundy, a następnie naciśnij przycisk na prawej słuchawce i przycisk  na lewej słuchawce przez ponad 15 sekund.

Wskaźnik (w kolorze czerwonym) zaczyna migać, następnie wskaźnik (w kolorze niebieskim) mignie 4 razy (   ), a zestaw nagłowny zostanie zresetowany do ustawień fabrycznych. Usunięte zostaną wszystkie informacje o sparowaniu. W takim przypadku usuń informacje o sparowaniu zestawu nagłownego na połączonym urządzeniu, a następnie ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.