

Brezžične stereo slušalke
WF-C500



Model: YY2952

Če naletite na kakršne koli težave ali imate vprašanja, uporabite ta priročnik.

Posodobite programsko opremo slušalk in aplikacije »Sony | Headphones Connect« na najnovejšo različico. Podrobnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Kako začeti

[Kako lahko uporabljate funkcijo BLUETOOTH®](#)

[O glasovnih navodilih](#)

Priložena dodatna oprema

[Preverjanje vsebine embalaže](#)

[Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)

[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)

Sestavni deli in upravljanje

[Lokacija in funkcija delov](#)

[O indikatorski lučki](#)

Nošenje slušalk

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)

Vklop/polnjenje

- [Polnjenje](#)
- [Čas delovanja slušalk](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [Vklop slušalk](#)
- [Izklop slušalk](#)

Vzpostavljanje povezave

[Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)

Preprosta namestitev z aplikacijo

- [Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Pametni telefon z operacijskim sistemom Android

- [Seznanitev in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

iPhone (naprave z operacijskim sistemom iOS)

- [Seznanitev in vzpostavitev povezave s telefonom iPhone](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

Računalniki

- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 10\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 8.1\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8.1\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)

Druge naprave Bluetooth

- [Seznanitev in vzpostavitev povezave z napravo Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)

Poslušanje glasbe

Poslušanje glasbe prek povezave Bluetooth

[Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

[Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)

[Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Način kakovosti zvoka

[O načinu kakovosti zvoka](#)

[Podprti kodeki](#)

[O funkciji DSEE](#)

Telefonski klici

[Sprejem klica](#)

[Klicanje](#)

[Funkcije pri telefoniranju](#)

[Opravljanje video klicev v računalniku](#)

[Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Uporaba funkcije glasovne pomoči

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Google app\)](#)

[Uporaba funkcije glasovne pomoči \(Siri\)](#)

Uporaba aplikacij

[Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

[Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Dostop do informacij o podpori iz aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

[Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno \(za udobno uporabo slušalk\)](#)

Pomembne informacije

[Previdnostni ukrepi](#)

[Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave](#)

[Če se slušalke ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)

[Obvestilo o licenci](#)

[Blagovne znamke](#)

[Spletna mesta za podporo strankam](#)

Odpravljanje težav

[Kaj lahko storim, da odpravim težavo?](#)

Vklop/polnjenje

[Vklop slušalk ni mogoč.](#)

[Polnjenje ni mogoče.](#)

[Čas delovanja slušalk je kratek, baterija ne deluje dolgo.](#)

[Čas polnjenja je predolg.](#)

Zvok

[Brez zvoka, brez zvoka na eni strani](#)

[Nizka glasnost zvoka](#)

[Nizka kakovost zvoka](#)

[Zvok pogosto preskakuje.](#)

[Med predvajanjem glasbe se sliši hrup.](#)

Povezava Bluetooth

[Seznanitev ni mogoča.](#)

[Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti.](#)

[Slušalke ne delujejo pravilno.](#)

[Sogovornika ni mogoče slišati med klicem/glas sogovornika je pretih, sogovornik ne sliši vašega glasu/vaš glas je pretih.](#)

Drugo

[Konice ušesnih čepkov so poškodovane ali izgubljene.](#)

[V ušesih čutite bolečino](#)

Ponastavitev ali inicializacija slušalk

[Ponastavitev slušalk](#)

[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Specifikacije

[Specifikacije](#)



Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Kako lahko uporabljate funkcijo BLUETOOTH®

Slušalke uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth, ki vam omogoča naslednje.

Poslušanje glasbe

Prek slušalk lahko predvajate glasbo iz pametnih telefonov in predvajalnikov glasbe brezžično.



Telefoniranje

Medtem ko nosite pametni ali mobilni telefon v torbici ali žepu, lahko prostoročno kličete ali sprejemate klice.



Brezžične stereo slušalke
WF-C500

O glasovnih navodilih

Pri tovarniških nastavitvah boste v slušalkah slišali glasovna navodila v angleščini. Vsebina glasovnega navodila je razložena v oklepajih.

V aplikaciji »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite jezik glasovnih navodil in vklopite/izklopite glasovna navodila. Več podrobnosti preberite v vodniku za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Glasovna navodila boste hkrati slišali v levi in v desni enoti slušalk v naslednjih okoliščinah.

- Ob vklopu načina seznanitve: »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth)

Glasovna navodila boste slišali v levi in v desni enoti slušalk v naslednjih primerih. Če iz ohišja za polnjenje vzamete samo eno enoto slušalk in jo uporabite, boste glasovno navodilo slišali v tej enoti.

- Če enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje in jo vklopite: »Power on« (Vklop)
- Ob izklopu z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«/Ob samodejnem izklopu 15 minut po prekinitvi povezave Bluetooth: »Power off« (Izklop)
- Ob preverjanju napoljenosti baterije slušalk: »Battery about XX %« (Raven baterije približno XX %) (Vrednost »XX« prikazuje približno stanje napoljenosti baterije. To je zgolj približna ocena.) / »Battery fully charged« (Baterija je napolnjena do konca)
- Ko je baterija slušalk skoraj prazna: »Low battery, please recharge headset« (Baterija je prazna, napolnite slušalke)
- Ob samodejnem izklopu zaradi skoraj prazne baterije slušalk: »Please recharge headset. Power off« (Napolnite slušalke. Izklop)

Glasovno navodilo boste slišali iz enote slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje, v naslednjih primerih.

- Ob vzpostavitvi povezave Bluetooth: »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena)
- Ob prekinitvi povezave Bluetooth: »Bluetooth disconnected« (Povezava Bluetooth je prekinjena)

Opomba

- Spreminjanje jezika glasovnih navodil traja približno 6 minut.
- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik ne bo povrnil na tovarniške nastavitve.
- Če glasovnega navodila ne slišite po spremembi jezika glasovnih navodil ali posodobitvi programske opreme slušalk, slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, da jih izklopite, nato slušalke vzemite iz ohišja za polnjenje, da jih znova vklopite.

Sorodne teme

- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Preverjanje vsebine embalaže

Odprite embalažo in preverite, ali so priloženi vsi deli, ki so navedeni na seznamu. Če karkoli od naštetega manjka, o tem obvestite prodajalca.

Številke v oklepajih () označujejo količino.

Brezžične stereo slušalke

Kabel USB Type-C® (iz USB-A v USB-C®) (pribl. 20 cm) (1)



Hibridne silikonske konice ušesnih čepkov (SS/M/LL po 2 kosa vsake velikosti)

- Konice ušesnih čepkov velikosti M sta ob nakupu že nameščeni v levi in desni enoti slušalk. Velikost konic ušesnih čepkov je označena s številom črtkanih črtic na spodnji strani notranjosti konic ušesnih čepkov.




Velikost SS: 1 črtica

Velikost M: 3 črtice

Velikost LL: 5 črtic

Ohišje za polnjenje (1)



Opomba

- Konice ušesnih čepkov so potrošni material. Če se konice ušesnih čepkov poškodujejo in jih je treba zamenjati, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali kupite konice serije EP-EX11 (*) (naprodaj ločeno).

* Ta funkcija morda ni podprta v nekaterih državah ali regijah.

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Zamenjava konic ušesnih čepkov

Konice ušesnih čepkov velikosti M sta ob nakupu že nameščeni v levi in desni enoti slušalk.

Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, kakovost zvoka ali kakovost glasov v klicih morda ne bo ustrezna.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.
- Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.

Hibridne silikonske gumijaste konice ušesnih čepkov

Velikost konic ušesnih čepkov je označena s številom črtkanih črtic na spodnji strani notranjosti konic ušesnih čepkov.




Velikost SS: 1 črtica

Velikost M: 3 črtice


Velikost LL: 5 črtic

1 Odstranite konico ušesnega čepka.

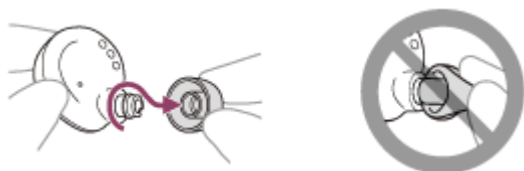

Pri odstranjevanju konice ne stiskajte njenega konca.

2 Namestite konico ušesnega čepka.

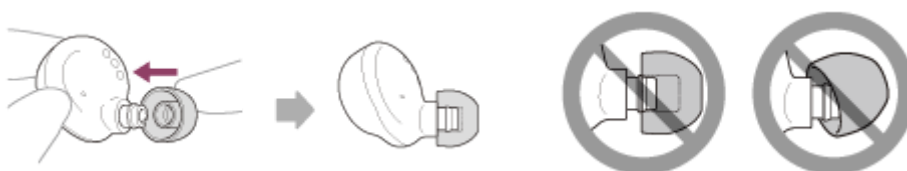

Konico ušesnega čepka vstavite do konca. Konice ušesnega čepka ne nameščajte tako, da bo pritrjena slabo ali postrani.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o zamenjavi konic ušesnih čepkov in nošenju slušalk v ušesih.

Brezžične stereo slušalke
WF-C500


Ko slušalke prenehate uporabljati

Ko slušalke prenehate uporabljati, jih vstavite v ohišje za polnjenje.
Zaprite pokrov ohišja za polnjenje.



Opomba

- Če je v vratih za polnjenje preostala voda ali znoj, lahko to prepreči polnjenje slušalk. Po uporabi takoj obrišite znoj ali vodo na vratih za polnjenje. Če se vrata za polnjenje na slušalkah ali ohišje za polnjenje umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.

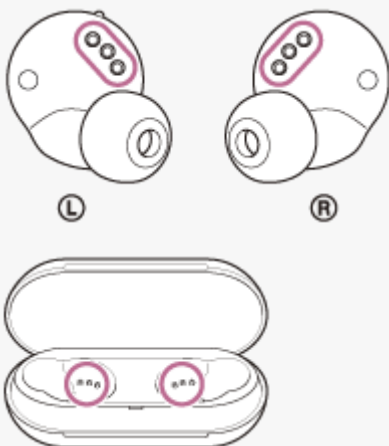

Če se slušalke zmočijo

1. Z mehko suho krpo obrišite vso vodo s slušalk.
2. Odstranite konice ušesnih čepkov, zvočne kanale in luknjice za zrak obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.



3. Luknjico za mikrofonsko cev obrnite navzdol in s slušalkami približno 5-krat rahlo potrkajte po suhi krpi ipd., da odstranite vodo iz notranjosti.




4. Slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.

5-030-795-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation


Lokacija in funkcija delov

Slušalke

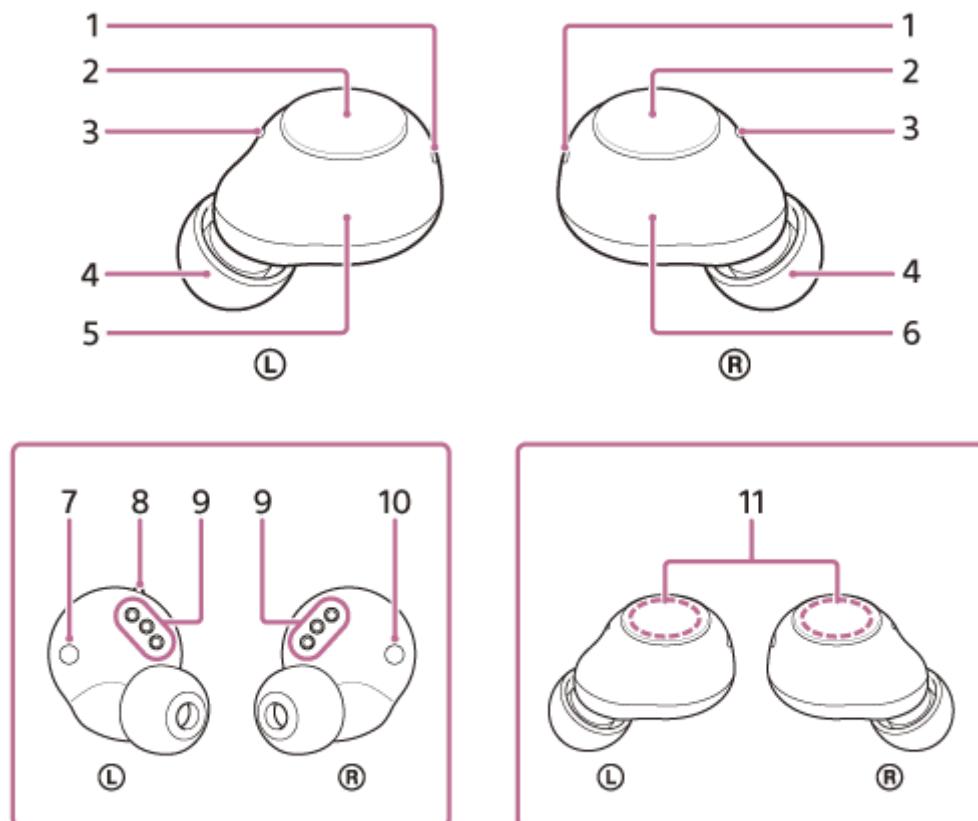

1. Indikatorski lučki (modra/oranžna) (levo, desno)
Med polnjenjem svetita oranžno.
Sveti modro ali oranžno za prikaz stanja napajanja ali komunikacije slušalk.
2. Gumbi (levo, desno)
Pritisnite za uporabo slušalk.
3. Mikrofoni (levo, desno)
Zajemajo zvok vašega glasu med telefoniranjem.
4. Konici ušesnih čepkov (levo, desno)
5. Leva enota slušalk
6. Desna enota slušalk
7. Oznaka Ⓛ (levo)
8. Otipljiva pika
Na levi enoti slušalk je otipljiva pika.
9. Vrata za polnjenje (levo, desno)
10. Oznaka Ⓜ (desna)
11. Vgrajeni anteni (levo, desno)
Antena Bluetooth je vgrajena v levo in desno enoto slušalk.

Ohišje za polnjenje

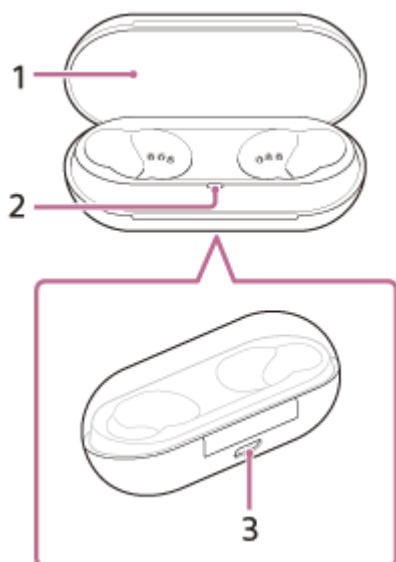

1. Pokrov
2. Indikatorska lučka (oranžna)
Prikaz stanja polnjenja.
3. Vrata USB Type-C

Z uporabo priloženega kabla USB Type-C ohišja za polnjenje povežite z računalnikom ali električno vtičnico prek napajalnika USB, ki je na voljo v prosti prodaji, za istočasno polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)


Brezžične stereo slušalke
WF-C500

O indikatorski lučki







Indikatorske lučke prikazujejo različna stanja slušalk/ohišja za polnjenje.

● : zasveti modro / ● : zasveti oranžno / -: ugasne







Stanje napajanja



- Indikatorske lučke na slušalkah
 - Ko enoto slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje in jo vklopite
● - ● (dvakrat zapored utripne modro)
 - Ko slušalke izklopite v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« / Ko se slušalke samodejno izklopijo 15 minut po prekinitvi povezave Bluetooth / Ko se baterija slušalk popolnoma izprazni in se slušalke izklopijo
 - - - (zasveti modro za približno 2 sekundi)

Prikaz napolnjenosti baterije






- Indikatorske lučke na slušalkah
 - Ko je napolnjenost baterije slušalk pod 20 %
 -  -  - (počasi neprekinjeno utripa oranžno približno 15 sekund in ugasne (slušalke morate napolniti))
- Indikatorska lučka na ohišju za polnjenje
 - Ko je napolnjenost baterije ohišja za polnjenje 30 % ali manj in slušalke vstavite ali odstranite iz ohišja za polnjenje
 -  -  - (ko slušalke vstavite ali odstranite iz ohišja za polnjenje, počasi neprekinjeno utripa oranžno približno 15 sekund in ugasne (ohišje za polnjenje morate napolniti))

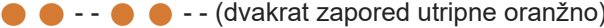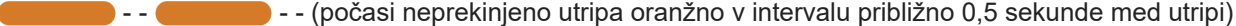Stanje polnjenja

- Indikatorske lučke na slušalkah
 - Med polnjenjem slušalk
 (zasveti oranžno)
 - Če je baterija popolnoma polna ob začetku polnjenja slušalk
 - - - (zasveti oranžno za 1 minuto, nato ugasne)
 - Ko je baterija popolnoma napolnjena in se polnjenje zaključi
- - - - - (indikatorska lučka ugasne)
 - Neobičajna temperatura baterije slušalk
● ● - - ● ● - - (dvakrat zapored utripne oranžno)
 - Če pride do napake med polnjenjem slušalk in se slušalke ne polnijo
 - -  - - (počasi neprekinjeno utripa oranžno v intervalu približno 0,5 sekunde med utripi)
- Indikatorska lučka na ohišju za polnjenje
 - Med polnjenjem ohišja za polnjenje
 (zasveti oranžno)
 - Če je baterija popolnoma polna ob začetku polnjenja ohišja za polnjenje
 - - - (zasveti oranžno za 1 minuto, nato ugasne)
 - Ko je baterija popolnoma napolnjena in se polnjenje zaključi
- - - - - (indikatorska lučka ugasne)



- Neobičajna temperatura baterije ohišja za polnjenje
 (dvakrat zapored utripne oranžno)
- Če pride do napake med polnjenjem ohišja za polnjenje in se ohišje za polnjenje ne polni
 (počasi neprekinjeno utripa oranžno v intervalu približno 0,5 sekunde med utripi)

Stanje povezave Bluetooth

- Indikatorske lučke na slušalkah
 - Način seznanitve
 (dvakrat zapored utripne modro)
 - Ni povezave
 (neprekinjeno utripa modro v intervalih približno 1 sekunde)
 - Postopek povezovanja je dokončan
 (5 sekund neprekinjeno hitro utripa modro)
 - Povezano
 (neprekinjeno utripa modro v intervalih približno 5 sekund)
 - Dohodni klic
 (neprekinjeno hitro utripa modro)

Indikatorski lučki za stanje povezave in brez povezave po določenem času samodejno ugasneta. Ko izvedete določeno funkcijo, začneta ponovno utripati za določen čas. Ko je baterija skoraj prazna, indikatorska lučka začne utripati oranžno.

Drugo

- Indikatorske lučke na slušalkah
 - Posodabljanje programske opreme
 (počasi neprekinjeno utripa modro)
 - Inicializacija je končana
 (štirikrat utripne modro)
 Za podrobnosti glejte razdelek »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Preverjanje napoljenosti baterije](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Nošenje slušalk


O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o zamenjavi konic ušesnih čepkov in nošenju slušalk v ušesih.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0031/h_zz/

1 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Enoto slušalk z oznako **L** (levo) namestite v levo uho, enoto slušalk z oznako **R** (desno) pa v desno uho. Na levi slušalki je otipljiva pika.

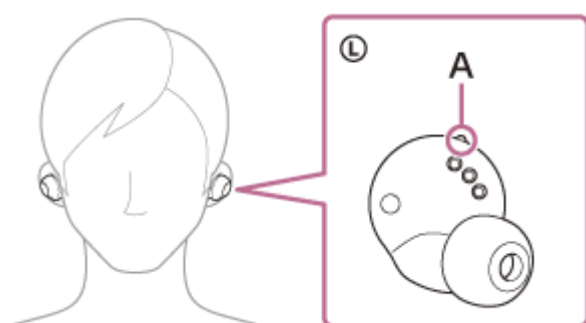

A: Otipljiva pika

2 Prilagodite položaj slušalk, da se bodo prilegale vašim ušesom.

Zasukajte enoto slušalk, da konico ušesnega čepka potisnete globoko v ušesni kanal.



Za ustrezno učinkovitost kakovosti zvoka, kakovost zvoka v klicih itd.

Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, kakovost zvoka ali kakovost glasov v klicih morda ne bo ustrezna.

V takšnem primeru poskusite naslednje.

- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.
- Glejte korak **2**, preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.

Namig

- Ko nosite samo eno enoto slušalk, lahko prav tako predvajate glasbo, opravljate in sprejemate klice itd.

Sorodne teme


- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)

5-030-795-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Uporaba samo ene enote slušalk

Eno enoto slušalk lahko odstranite iz ohišja za polnjenje in jo uporabljate samostojno. V tem primeru se vklopi samo enota, ki jo odstranite iz ohišja za polnjenje.

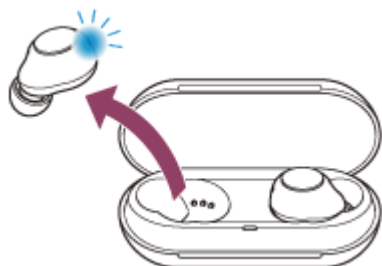

Ko drugo enoto slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje

Povezava med levo in desno enoto se vzpostavi samodejno, glasba ali drugi zvoki bodo predvajani v obeh enotah slušalk.

Namig

- Če pri poslušanju glasbe v enem ušesu nosite samo desno enoto, za predvajanje glasbe uporabite gumb na desni enoti. V tem primeru prilagodite glasnost na povezani napravi. Ko v ušesu nosite samo levo enoto, za predvajanje glasbe uporabite povezano napravo. V tem primeru lahko glasnost prilagodite z gumbom na levi enoti.
- Pri predvajanju glasbe ali drugih stereo zvokov med nošenjem samo ene enote boste slišali združeni mono zvok levega in desnega kanala.
- Pri uporabi samo ene enote slušalk lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če prejmete dohodni klic, ga sprejmite z uporabljenoto enoto slušalk. Če med pogovorom po samo eni enoti, drugo enoto slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje, lahko govorite z obema enotama.

Opomba

- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, drugo enoto vstavite v ohišje za polnjenje.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, se lahko ravni napolnjenosti baterije slušalk na levi in desni strani razlikujeta.

Sorodne teme


- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Polnjenje

V slušalkah in ohišju za polnjenje so vgrajene litij-ionske baterije za ponovno polnjenje. Za polnjenje slušalk pred uporabo uporabite priloženi kabel USB Type-C.


1 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje in odstranite izolacijski listič.

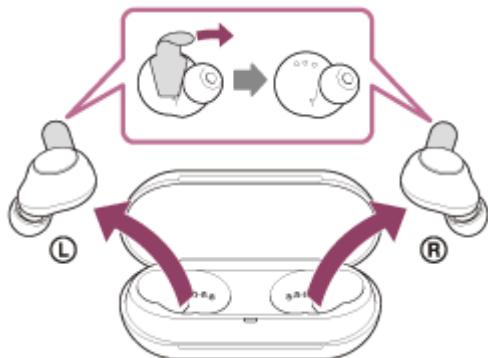

Zavržite odstranjeni izolacijski listič.

2 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Vsake enote slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravi položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

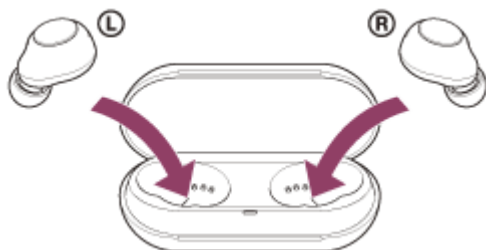


Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, ko indikatorske lučke (oranžne) na slušalkah zasvetijo, in nato zaprite pokrov ohišja za polnjenje.

Po končanem polnjenju slušalk indikatorska lučka (oranžna) na slušalkah ugasne.

3 Ohišje za polnjenje priključite v električno vtičnico na izmenični tok.

Uporabite priloženi kabel USB Type-C in napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji.

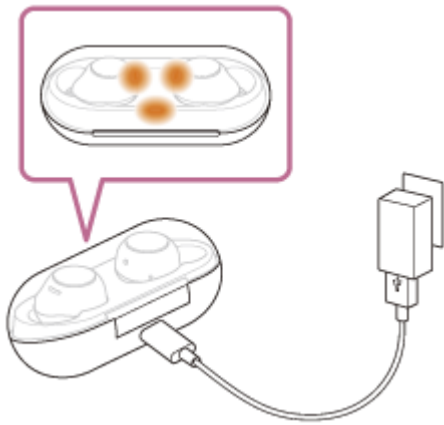

Prične se polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje. Indikatorska lučka (oranžna) na slušalkah in ohišju za polnjenje zasveti.

Po končanem polnjenju Indikatorska lučka (oranžna) na slušalkah in ohišju za polnjenje zasveti.

Odstranite kabel USB Type-C.

O trajanju polnjenja

Polnjenje slušalk in ohišja za polnjenje do konca traja približno 3 ure (*).

* Čas, ki je potreben za popolno polnjenje prazne baterije. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe.

Polnjenje slušalk, ko ste na poti

Ohišje za polnjenje ima vgrajeno polnilno baterijo. Če ohišje za polnjenje napolnite vnaprej, ga lahko uporabite za polnjenje slušalk, ko ste na poti in nimate dostopa do električnega napajanja.

Polnjenje leve in desne enote slušalk do konca traja približno 2,5 ure.

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek vrat USB

Napajalnik USB za izmenični tok

Napajalnik USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji in je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok

Osebni računalnik

Osebni računalnik s standardnimi vrati USB

- Ne jamčimo delovanja na vseh računalnikih.
- Delovanja v primeru uporabe računalnika, sestavljenega po meri ali doma, ni mogoče zajamčiti.

Namig

- Slušalke lahko polnite z ohišjem za polnjenje tudi tako, da jih s priloženim kablom USB Type-C povežete z delujočim računalnikom.
- Ko slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje, boste prek leve in desne enote slušalk slišali glasovno navodilo o preostali napoljenosti baterije slušalk. Stanje napoljenosti baterije, ki ga sporoči glasovno navodilo, se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.

Opomba

- Pri odstranjevanju izolacijskega lističa po nakupu, slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in jih napolnite pred uporabo.
- Uporabljate samo priloženi kabel USB Type-C. V nasprotnem primeru polnjenje morda ne bo uspelo.
- Polnjenje z nekaterimi vrstami napajalnikov USB na izmenični tok morda ne bo mogoče.
- Odvisno od nastavitve za funkcije slušalk in pogojev uporabe, se hitrost porabe energije baterije razlikuje med levo in desno enoto. Zaradi tega se lahko čas polnjenja leve in desne enote razlikujeta, vendar to ni okvara.

- Slušalk ni mogoče polniti, ko računalnik preklopi v stanje pripravljenosti (spanja) ali mirovanja. V tem primeru spremenite nastavitve računalnika in znova zaženite polnjenje.
- Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje počasi utripa, je baterija ohišja za polnjenje skoraj prazna. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če indikatorska lučka (oranžna) na slušalkah ne prične svetiti/utripati, tudi ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, je baterija ohišja za polnjenje prazna. Napolnite ohišje za polnjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, bo čas uporabe polnilne baterije morda krajši. Toda življenjska doba baterije se bo po nekaj polnjenjih in izpraznjenjih podaljšala. Če slušalk ne nameravate uporabljati dlje časa, baterijo napolnite enkrat vsakih 6 mesecev, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če slušalk dlje časa niste uporabljali, lahko polnjenje baterije traja dlje časa.
- Če pride do težave z baterijo slušalk ali baterijo ohišja za polnjenje in je med polnjenjem zaznano karkoli nenavadnega, bo indikatorska lučka (oranžna) na slušalkah ali indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje pričela utripati. Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito. Če težave ne odpravite, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Če slušalk dlje časa ne uporabljate, (oranžna) indikatorska lučka na ohišju za polnjenje med polnjenjem morda ne bo zasvetila takoj. Počakajte trenutek, da indikatorska lučka (oranžna) zasveti.
- Če se čas uporabe vgrajene polnilne baterije bistveno skrajša, jo je treba zamenjati. Posvetujte se z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim spremembam, neposredni sončni svetlobi, vlagi, pesku, prahu ali električnemu udaru. Slušalk nikoli ne puščajte v parkiranem vozilu.
- Za povezovanje ohišja za polnjenje z računalnikom uporabite le priloženi kabel USB Type-C in ohišje za polnjenje priklopite neposredno v računalnik. Polnjenje se ne bo pravilno dokončalo, če je ohišje za polnjenje povezano prek zvezdišča USB.

Sorodne teme

- [O indikatorski lučki](#)
- [O glasovnih navodilih](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Čas delovanja slušalk

Časi delovanja slušalk pri popolnoma napolnjeni bateriji:

Povezava Bluetooth

Čas predvajanja glasbe

Kodek	DSEE™	Čas delovanja slušalk
AAC	AUTO	Največ 10 ur
AAC	IZKLOP	Največ 10 ur
SBC	AUTO	Največ 10 ur
SBC	IZKLOP	Največ 10 ur

- Po 10 minutah polnjenja je glasbo mogoče predvajati približno 60 minut.
- Če nastavite naslednje funkcije, bo čas delovanja slušalk krajši od zgoraj navedenega.
 - Izenačevalnik
 - DSEE

Če hkrati nastavite funkcijo izenačevalnika in funkcijo DSEE, se čas delovanja baterije še skrajša.

Čas komunikacije

Največ 5 ur

Namig

- Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko preverite, kateri kodek je uporabljen za povezavo ali preklopite funkcijo DSEE.

Opomba

- Čas uporabe se lahko razlikuje od zgoraj navedenega zaradi nastavitve funkcij slušalk in pogojev uporabe.
- Odvisno od nastavitve za funkcije slušalk in pogojev uporabe, se hitrost porabe energije baterije razlikuje med levo in desno enoto, vendar to ni okvara.

Sorodne teme

- [Podprti kodeki](#)
- [O funkciji DSEE](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Preverjanje napolnjenosti baterije

Preverite lahko napolnjenost polnilnih baterij slušalk in ohišja za polnjenje.

Ko slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje

Ko slušalke vzamete iz ohišja za polnjenje, boste prek leve in desne enote slušalk slišali glasovno navodilo o preostali napolnjenosti baterije slušalk.

»Battery about XX %« (Raven baterije približno XX %) (Vrednost »XX« pomeni približno stanje napolnjenosti baterije.)

»Battery fully charged« (Baterija je napolnjena do konca)

Stanje napolnjenosti baterije, ki ga sporoči glasovno navodilo, se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.


Ko se baterija izprazni

Če zaslišite opozorilni pisk in glasovno navodilo »Low battery, please recharge headset« (Baterija je prazna, napolnite slušalke), čim prej napolnite slušalke.

Ko se baterija popolnoma izprazni, zaslišite opozorilni pisk in glasovno navodilo »Please recharge headset. Power off« (Napolnite slušalke. Izklop), slušalke pa se samodejno izklopijo.

Ko uporabljate iPhone ali iPod touch

Ko so slušalke povezane z napravo iPhone ali iPod touch prek povezave HFP Bluetooth, se bo na zaslonu pojavila ikona, ki prikazuje stanje napolnjenosti baterije slušalk naprave iPhone ali iPod touch.

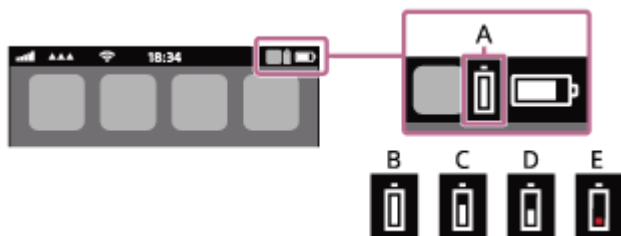

A: Preostala napolnjenost baterije slušalk

B: 100 % do 71 %

C: 70 % do 51 %

D: 50 % do 21 %

E: 20 % ali manj (potrebno je polnjenje)

Stanje baterije slušalk je prikazano tudi na pripomočku naprave iPhone ali iPod touch z operacijskim sistemom iOS 11 ali novejšim. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone ali iPod touch.

Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.

Ko uporabljate pametni telefon s sistemom Android™ (OS 8.1 ali novejši)

Ko so slušalke povezane s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android prek povezave HFP Bluetooth, za prikaz stanja napolnjenosti baterije slušalk v obliki »100%«, »70%«, »50%« ali »20%« na zaslonu pametnega telefona v stolpcu povezane naprave Bluetooth izberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo pametnega telefona Android.

Prikazano stanje napolnjenosti baterije se v nekaterih primerih lahko razlikuje od dejanskega stanja. To je zgolj približna ocena.

Preverjanje stanja napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje

- Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje ali jih vzamete iz ohišja za polnjenje in indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje utripa približno 15 sekund, je preostala napolnjenost baterije ohišja za polnjenje približno 30 % do 5 %. S tem preostalim stanjem baterije ohišja za polnjenje slušalk ni mogoče ustrezno napolniti.
- Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje ali jih vzamete iz ohišja za polnjenje in indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje ne zasveti ali ugasne takoj, je preostala napolnjenost baterije ohišja za polnjenje pod 5 %. Slušalk v tem primeru ni mogoče polniti z ohišjem za polnjenje.

Namig

- Ravni napolnjenosti baterije slušalk na levi in desni strani se lahko razlikujeta glede na način uporabe. Če uporabljate obe enoti slušalk, je prikazana napolnjenost manj napolnjene baterije enote slušalk, bodisi leve bodisi desne enote slušalk. Pri uporabi samo ene enote slušalk je prikazana preostala napolnjenost enote, ki jo uporabljate.
- Napolnjenost baterije slušalk lahko preverite tudi prek aplikacije »Sony | Headphones Connect«. To aplikacijo podpirajo pametni telefoni Android in naprave iPhone/iPod touch.

Opomba

- Če slušalke in pametni telefon niso povezane prek HFP, preostala napolnjenost baterije ne bo pravilno prikazana.
- Preostale napolnjenosti baterije ohišja za polnjenje ni mogoče preveriti v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«. Če indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje utripa, napolnite ohišje za polnjenje.
- Stanje napolnjenosti baterije morda ne bo takoj pravilno prikazano po posodobitvi programske opreme ali če slušalke dlje časa niso bile v uporabi. V tem primeru večkrat zaporedoma napolnite in izpraznite baterijo, da bo stanje napolnjenosti pravilno prikazano.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O indikatorski lučki](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500


Vklop slušalk

Ko so slušalke v ohišju za polnjenje

1 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

Slušalke se samodejno vklopijo in (modri) indikatorski lučki utripata.

Ko iz ohišja za polnjenje odstranite samo eno enoto, se vklopi samo odstranjena enota.

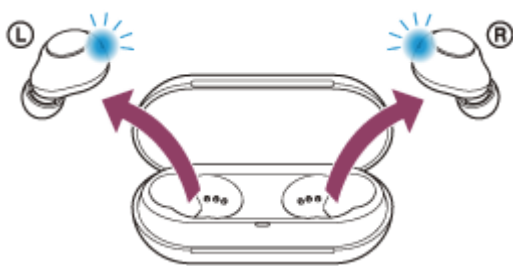

Slišali boste glasovno navodilo »Power on« (Vklop).

Ko slušalke niso v ohišju za polnjenje

Slušalke se izklopijo takoj po inicializaciji slušalk. V tem primeru slušalke vklopite tako, da pritisnete in držite gumba na obeh enotah slušalk približno 2 sekundi. Slušalke se bodo vklopile tudi, ko jih vstavite v ohišje za polnjenje in jih nato vzamete iz ohišja za polnjenje.

Ko so slušalke vklopljene

Ko obe enoti slušalk vzamete iz ohišja za polnjenje, se vzpostavi povezava med levo in desno enoto slušalk.

Slušalke preklopijo v način seznanitve Bluetooth pri prvem vklopu slušalk po nakupu ali takoj po inicializaciji slušalk.

Sorodne teme

- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500


Izklop slušalk

1 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.

Levo enoto slušalk (enota z otipljivo piko) vstavite v levo odprtino v ohišju za polnjenje in desno enoto slušalk vstavite v desno odprtino v ohišju. Vsake enota slušalk se bo v ohišju za polnjenje usedla v pravilen položaj s pomočjo vgrajenega magneta.

Ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, se slušalke samodejno izklopijo.

Če je baterija ohišja za polnjenje dovolj polna, indikatorski lučki (oranžni) na slušalkah zasvetita in slušalke se začnejo polniti.

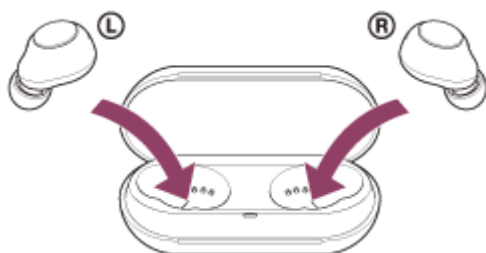

Namig

- Slušalke lahko izklopite tudi z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Opomba

- Če baterija ohišja za polnjenje ni dovolj polna, se polnjenje slušalk ne prične. Napolnite ohišje za polnjenje.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Vklon slušalk](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth

S funkcijo Bluetooth naprave Bluetooth lahko slušalke uporabljate za brezžično poslušanje glasbe ali prostoročno telefoniranje.

Seznanitev

Če želite uporabiti funkcijo Bluetooth, morata biti obe napravi, ki ju želite povezati, najprej registrirani. Postopek za registracijo naprave se imenuje »seznanitev«.

Ročno seznanite slušalke in napravo.

Povezovanje slušalk z napravo, za katero ste že izvedli seznanitev

Ko napravo enkrat seznanite, je ni treba seznanjati znova. Vzpostavite povezavo z napravami, ki so že seznanjene s slušalkami, z ustreznimi načini za posamezno napravo.

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Vzpostavljanje povezave z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«

Za vzpostavitev povezave med slušalkami in pametnim telefonom ali telefonom iPhone zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect« v pametnem telefonu s sistemom Android/telefonu iPhone. Več podrobnosti preberite v vodniku za pomoč aplikacije »Sony | Headphones Connect«.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect

Opomba

- Povezava z nekaterimi pametnimi telefoni in napravami iPhone bo morda postala nestabilna, če povezavo vzpostavite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«. V tem primeru za vzpostavitev povezave s slušalkami upoštevajte postopke, navedene v razdelkih »Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev« ali »Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev«.

Sorodne teme

- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)
- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500


Seznanitev in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Pametni telefon Android od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo pametnega telefona Android imate pri roki.

1 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

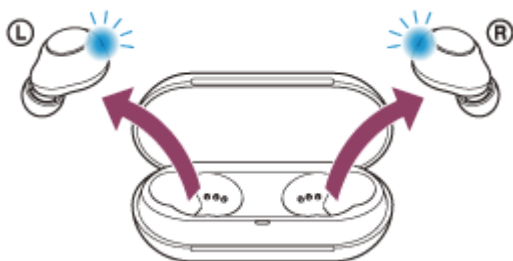


Slušalke se samodejno vklopijo. Preverite, ali indikatorne lučke utripajo (modro).

2 Zaženite način seznanitve slušalk.

Slušalke ob prvem seznanjanju po njihovem nakupu ali inicializaciji (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo) samodejno preklopijo v način seznanitve, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje. V tem primeru pojdite na korak 3.

Če slušalke seznanjate z drugo ali naslednjo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumba na levi in desni enoti ter ju držite približno 5 sekund.

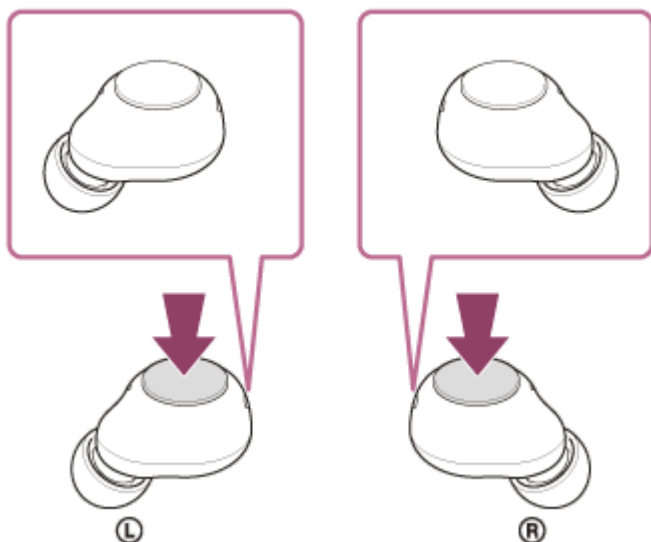

Preverite, ali indikatorne lučke (modri) na obeh enotah slušalk zaporedoma utripata po dvakrat. V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).


3 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

4 V pametnem telefonu Android poiščite slušalke.


1. Izberite [Settings] - [Device connection] – [Bluetooth].



2. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.

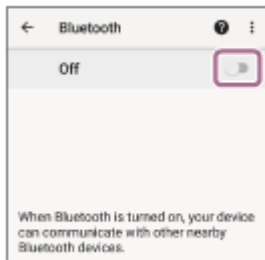

5 Dotaknite se možnosti [WF-C500].

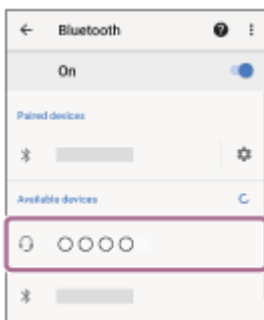

Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke in pametni telefon sta seznanjena ter povezana.

Indikatorski lučki (modri) na obeh enotah slušalk hitro utripata približno 5 sekund.

Glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena) boste slišali iz enote slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu pametnega telefona Android ni možnosti [WF-C500], ponovite postopek od začetka koraka 4 .

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o izvedbi prve seznanitve.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0028/h_zz/

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in postopek znova začnite s korakom ❶ .
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Ko so slušalke inicializirane.
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme


- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega ste že izvedli seznanitev

1 Odklenite zaslon pametnega telefona Android, če je zaklenjen.

2 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

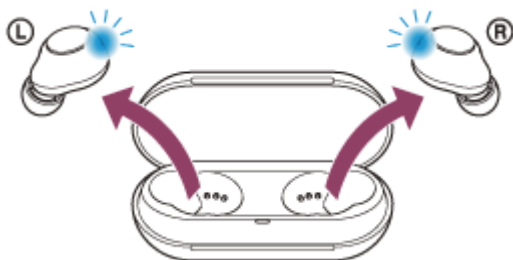

Slušalke se samodejno vklopijo. Preverite, ali indikatorske lučke utripajo (modro).

Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena) slišali v enoti slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje.


Na pametnem telefonu s sistemom Android preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **3**.

3 Prikažite naprave, ki so seznanjene s pametnim telefonom Android.


1. Izberite [Settings] - [Device connection] – [Bluetooth].



2. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.

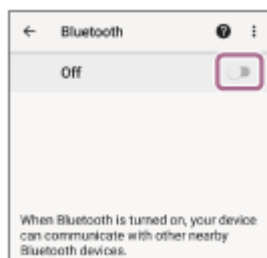

4 Dotaknite se možnosti [WF-C500].

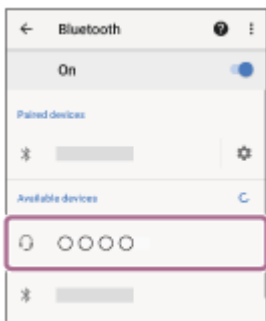

Glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena) boste slišali iz enote slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu Android.

Opomba

- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če pametnega telefona ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v pametnem telefonu in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah pametnega telefona poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)


Seznanitev in vzpostavitev povezave s telefonom iPhone

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Naprava iPhone od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo telefona iPhone imate pri roki.

1 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

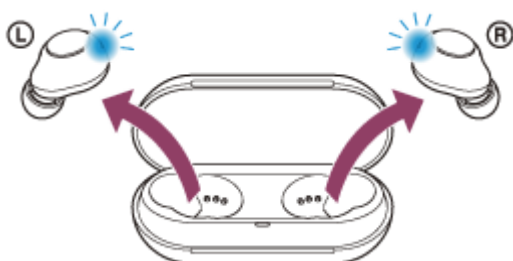


Slušalke se samodejno vklopijo. Preverite, ali indikatorske lučke utripajo (modro).

2 Zaženite način seznanitve slušalk.

Slušalke ob prvem seznanjanju po njihovem nakupu ali inicializaciji (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo) samodejno preklopijo v način seznanitve, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje. V tem primeru pojdite na korak **3**.

Če slušalke seznanjate z drugo ali naslednjo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumba na levi in desni enoti ter ju držite približno 5 sekund.

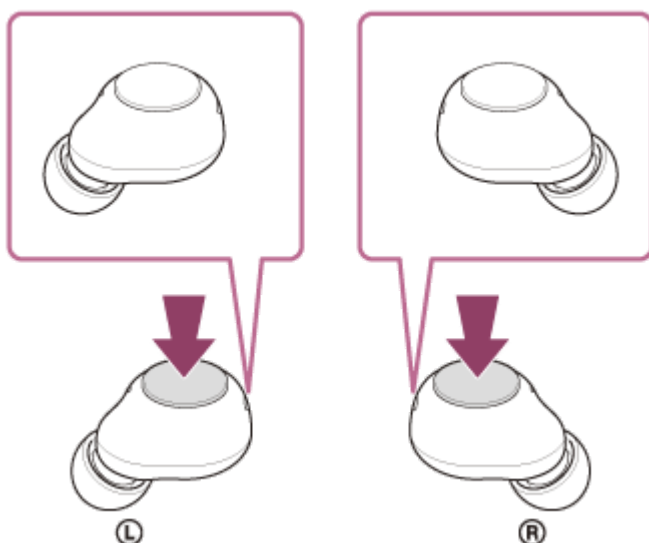


Preverite, ali indikatorske lučke (modri) na obeh enotah slušalk zaporedoma utripata po dvakrat. V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

3 Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.

4 V napravi iPhone poiščite slušalke.


1. Izberite [Settings].
2. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].

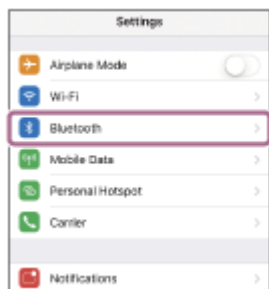

3. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.



5 Dotaknite se možnosti [WF-C500].

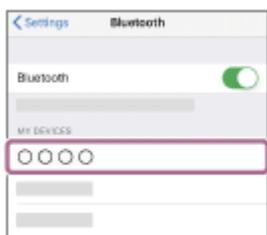

Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane s telefonom iPhone.

Indikatorski lučki (modri) na obeh enotah slušalk hitro utripata približno 5 sekund.

Glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena) boste slišali iz enote slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu naprave iPhone ni možnosti [WF-C500], ponovite postopek od začetka koraka **4**.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili o izvedbi prve seznanitve.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0028/h_zz/

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in postopek znova začnite s korakom ① .
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Ko so slušalke inicializirane.
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.


Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Povezovanje slušalk s telefonom iPhone, za katerega ste že izvedli seznanitev

1 Odklenite zaslon pametnega telefona iPhone, če je zaklenjen.

2 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

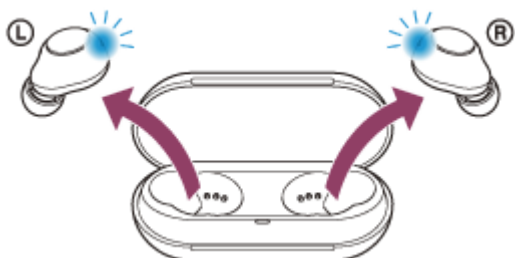


Slušalke se samodejno vklopijo. Preverite, ali indikatorne lučke utripajo (modro).

Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena) slišali v enoti slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje.

Na telefonu iPhone preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom 3 .

3 Prikaži naprave, ki so seznanjene s pametnim telefonom iPhone.

1. Izberite [Settings].
2. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].

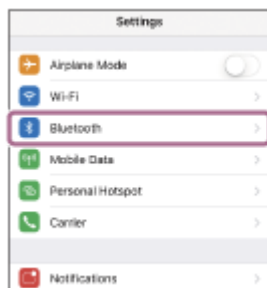

3. Za vklop funkcije Bluetooth se dotaknite stikala.



4 Dotaknite se možnosti [WF-C500].



Glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena) boste slišali iz enote slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.

Opomba

- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če naprave iPhone ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v napravi iPhone in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah naprave iPhone poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi iPhone.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in vzpostavitev povezave s telefonom iPhone](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)


Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows® 10)


Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če je različica vašega operacijskega sistema Windows 10 1803 ali novejša, bo funkcija Swift Pair olajšala postopek seznanitve. Za uporabo funkcije Swift Pair kliknite gumb [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] in preverite [Show notifications to connect using Swift Pair].

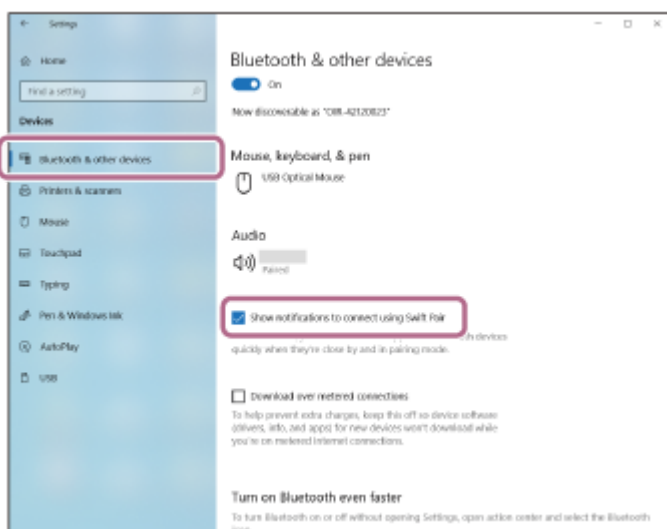

1 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

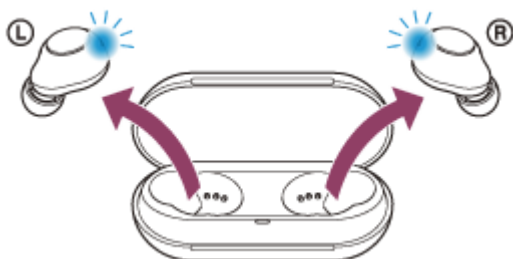


Slušalke se samodejno vklopijo. Preverite, ali indikatorne lučke utripajo (modro).

2 Zaženite način seznanitve slušalk.

Slušalke ob prvem seznanjanju po njihovem nakupu ali inicializaciji (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo) samodejno preklopijo v način seznanitve, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje. V tem primeru pojdite na korak **3**.

Če slušalke seznanjate z drugo ali naslednjo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumba na levi in desni enoti ter ju držite približno 5 sekund.

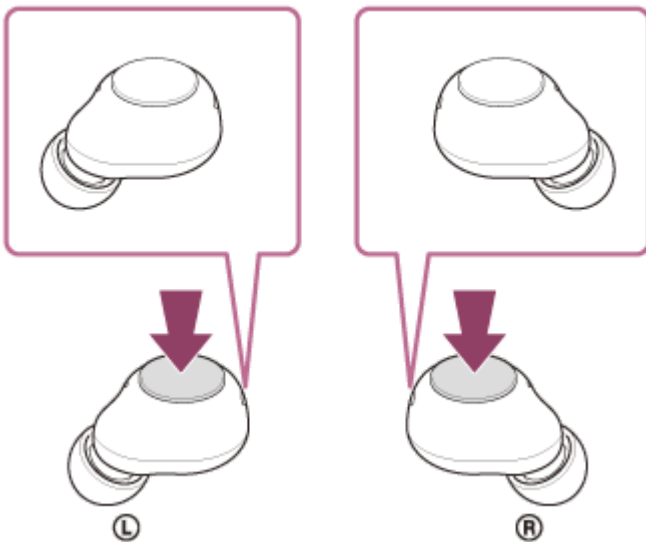


Preverite, ali indikatorski lučki (modri) na obeh enotah slušalk zaporedoma utripata po dvakrat. V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

3 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

4 Slušalke seznanite z uporabo računalnika.

Povezava z uporabo funkcije Swift Pair


1. V pojavnem meniju na zaslonu računalnika izberite [Connect].

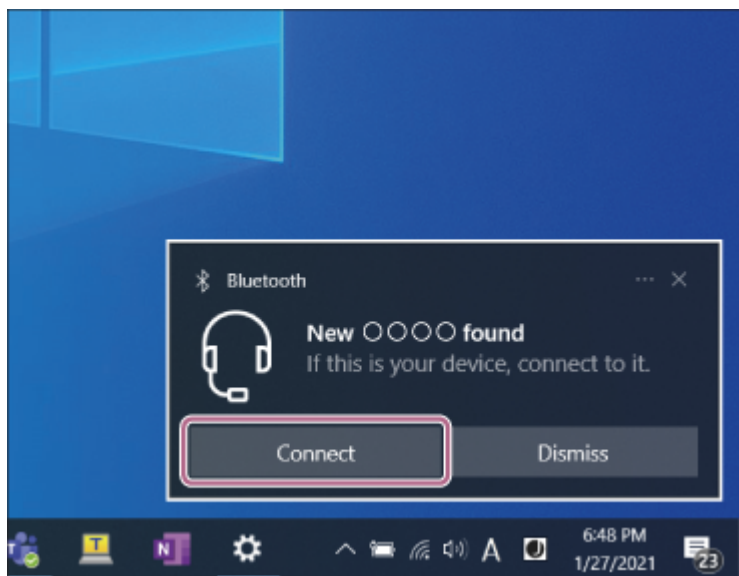


Povezava brez uporabe funkcije Swift Pair

1. Kliknite gumb [Start] in izberite [Settings].


2. Kliknite [Devices].

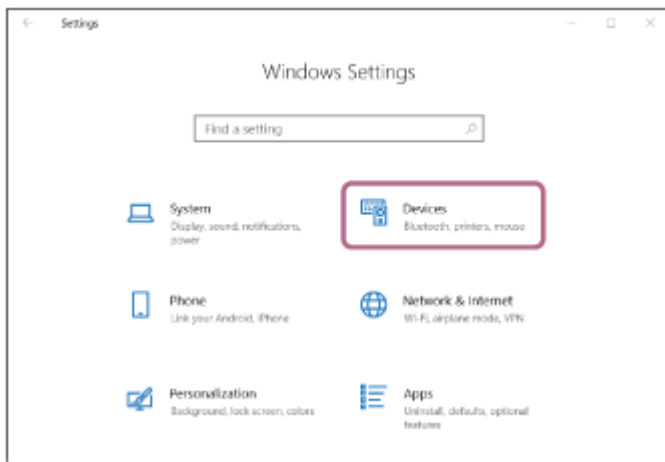


3. Kliknite zavihek [Bluetooth & other devices], nato pa kliknite stikalo [Bluetooth], da vklopite funkcijo Bluetooth, nato kliknite [Add Bluetooth or other device].

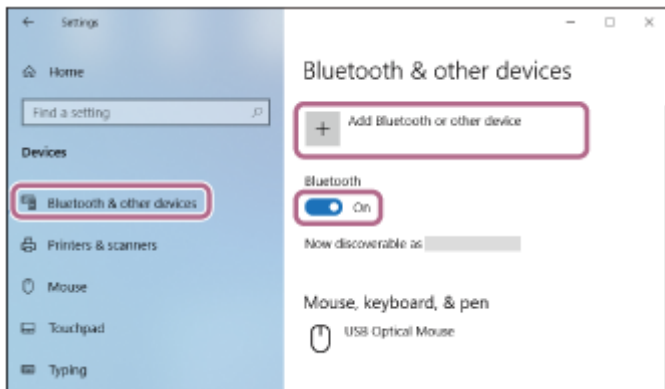

4. Kliknite [Bluetooth].

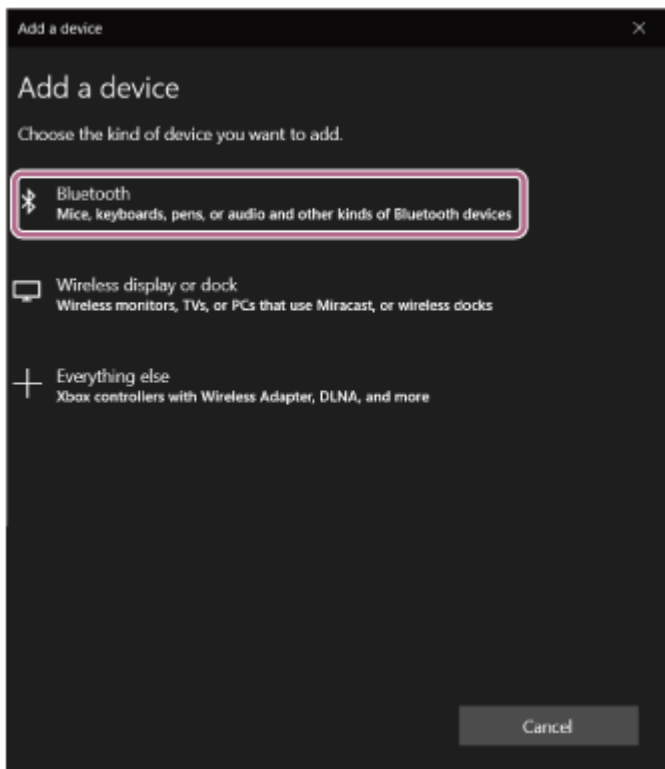

5. Kliknite [WF-C500].

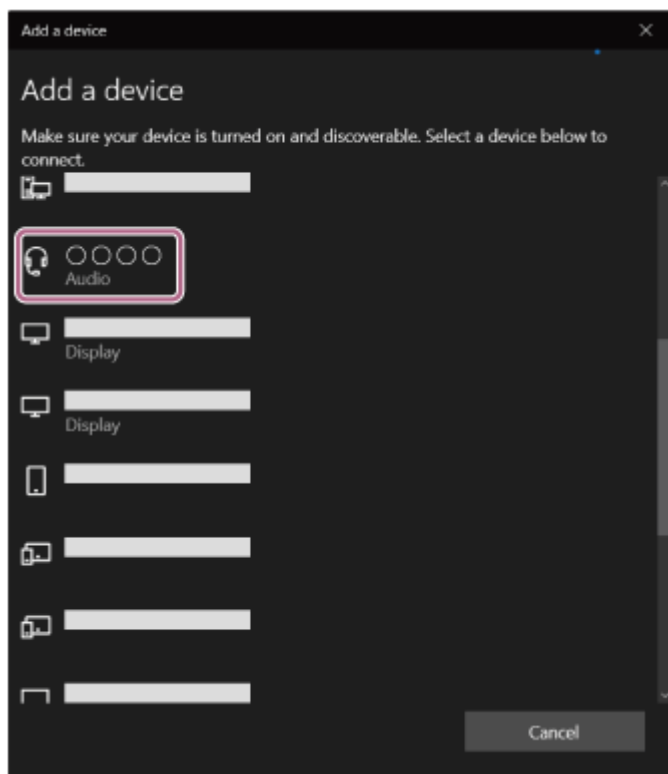

Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Indikatorski lučki (modri) na obeh enotah slušalk hitro utripata približno 5 sekund.

Glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena) boste slišali iz enote slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [WF-C500], ponovite postopek od »Povezava brez uporabe funkcije Swift Pair« v koraku 4 .

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in postopek znova začnite s korakom 1 .
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
 - Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Ko so slušalke inicializirane.
 - Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

5-030-795-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation


Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Windows 8.1)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

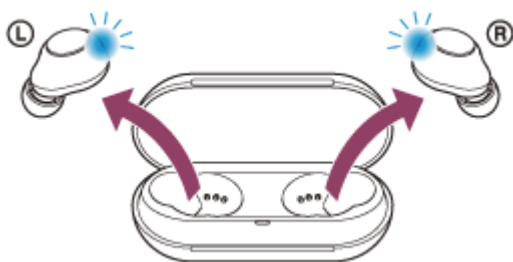


Slušalke se samodejno vklopijo. Preverite, ali indikatorske lučke utripajo (modro).

2 Zaženite način seznanitve slušalk.

Slušalke ob prvem seznanjanju po njihovem nakupu ali inicializaciji (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo) samodejno preklopijo v način seznanitve, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje. V tem primeru pojdite na korak 3.

Če slušalke seznanjate z drugo ali naslednjo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumba na levi in desni enoti ter ju držite približno 5 sekund.

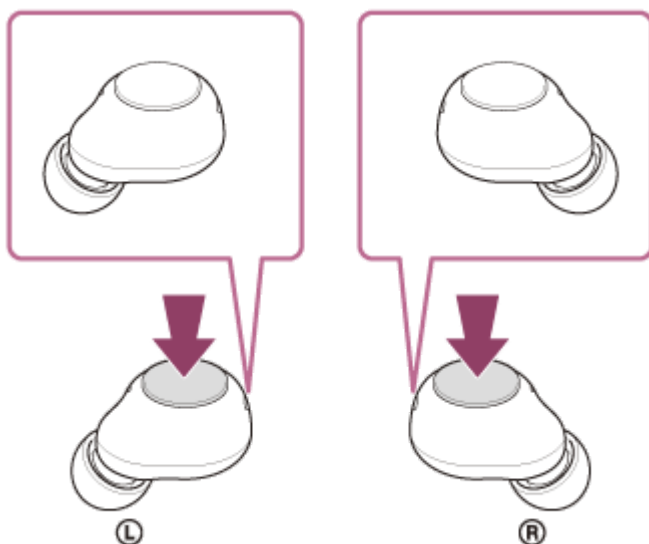


Preverite, ali indikatorski lučki (modri) na obeh enotah slušalk zaporedoma utripata po dvakrat.

V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).


3 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

4 Slušalke seznanite z uporabo računalnika.


1. Kazalec miške premaknite v zgornji desni kot zaslona (pri uporabi zaslona na dotik s prstom povlecite z desnega roba zaslona), nato pa v vrstici s čarobnimi gumbi izberite [Settings].

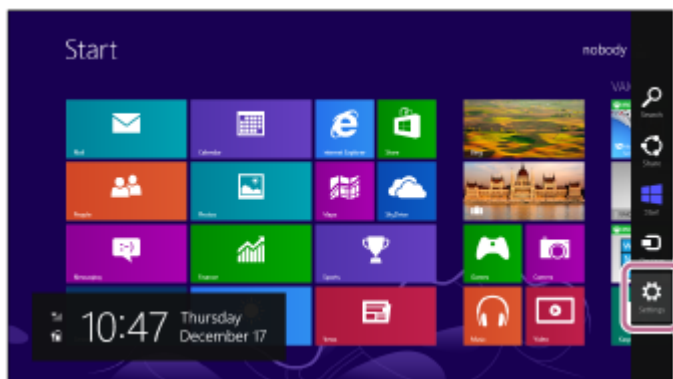


2. Izberite možnost [Change PC Settings] v čarobnem gumbu [Settings].

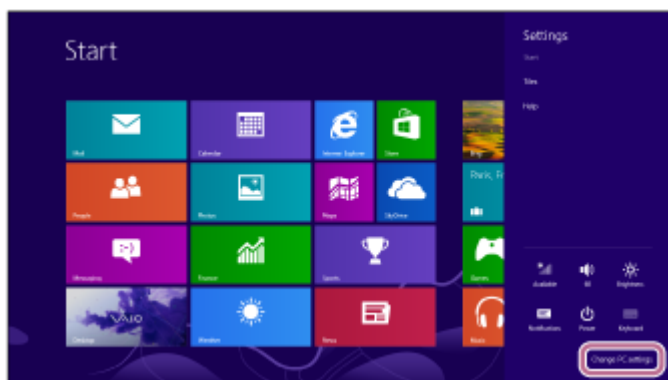


3. Izberite možnost [PC and devices] na zaslonu [PC Settings].

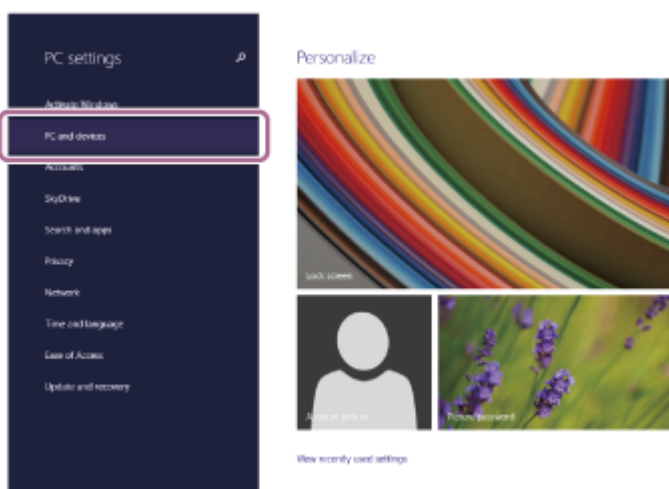

4. Izberite [Bluetooth].

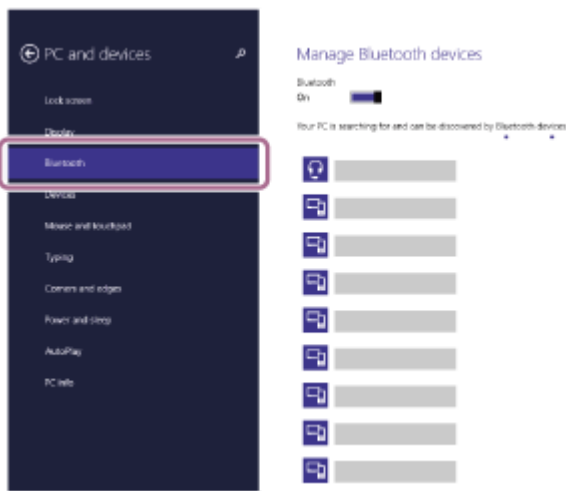

5. Izberite [WF-C500], nato pa izberite [Pair].

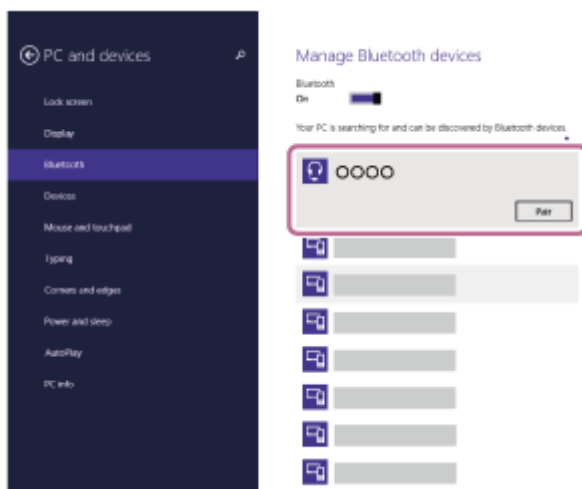

Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.

Indikatorski lučki (modri) na obeh enotah slušalk hitro utripata približno 5 sekund.

Glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena) boste slišali iz enote slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8.1\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [WF-C500], ponovite postopek od začetka koraka 4 .

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in postopek znova začnite s korakom 1 .
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo. Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.

– Ko so slušalke inicializirane.

Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s sluškami in znova izvesti seznanitev.

- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8.1\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500


Seznanitev in povezovanje z računalnikom (Mac)

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Združljivi operacijski sistemi

macOS (različica 10.15 ali novejša)


Pred začetkom preverite naslednje:

- Vaš računalnik ima funkcijo Bluetooth, ki podpira povezave za predvajanje glasbe (A2DP).
- Računalnik od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo računalnika imate pri roki.
- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop).
Če je zvočnik računalnika nastavljen na način  »OFF« (izklop), v slušalkah ne boste slišali zvoka.

Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)



1 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

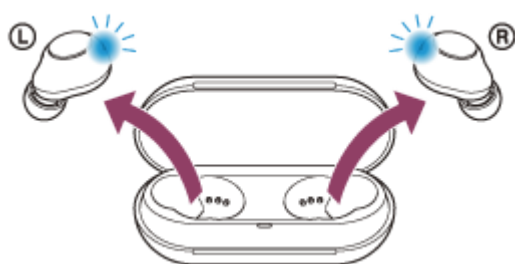


Slušalke se samodejno vklopijo. Preverite, ali indikatorne lučke utripajo (modro).

2 Zaženite način seznanitve slušalk.

Slušalke ob prvem seznanjanju po njihovem nakupu ali inicializaciji (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo) samodejno preklopijo v način seznanitve, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje. V tem primeru pojdite na korak **3**.

Če slušalke seznanjate z drugo ali naslednjo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumba na levi in desni enoti ter ju držite približno 5 sekund.

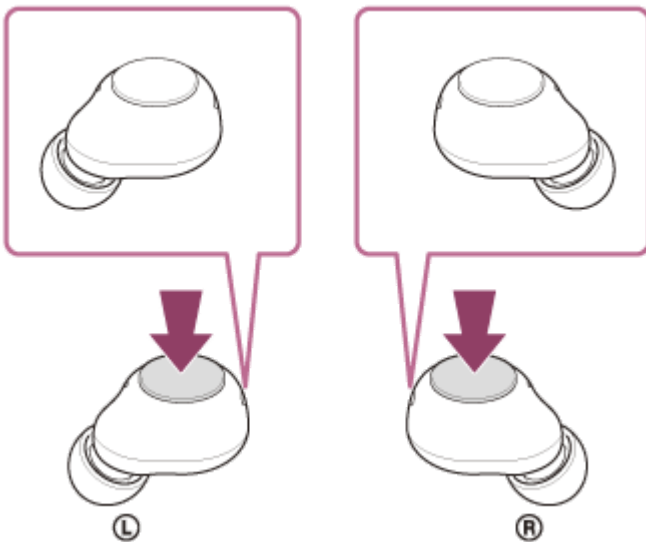

Preverite, ali indikatorski lučki (modri) na obeh enotah slušalk zaporedoma utripata po dvakrat. V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).


3 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

4 Slušalke seznanite z uporabo računalnika.

1. V opravilni vrstici na dnu zaslona izberite [🔧 (System Preferences)] – [Bluetooth].



2. Na zaslonu [Bluetooth] izberite [WF-C500], nato kliknite [Connect].

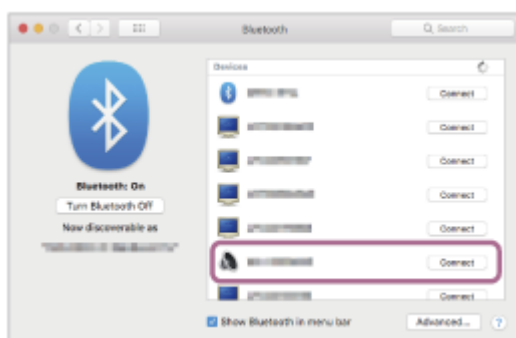

Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.
Slušalke so seznanjene in povezane z računalnikom.
Indikatorski lučki (modri) na obeh enotah slušalk hitro utripata približno 5 sekund.

Glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena) boste slišali iz enote slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)«.

Če na zaslonu računalnika ni možnosti [WF-C500], ponovite postopek od začetka koraka **4**.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba

- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in postopek znova začnite s korakom **1**.
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Ko so slušalke inicializirane.
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500


Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 10), za katerega ste že izvedli seznanitev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

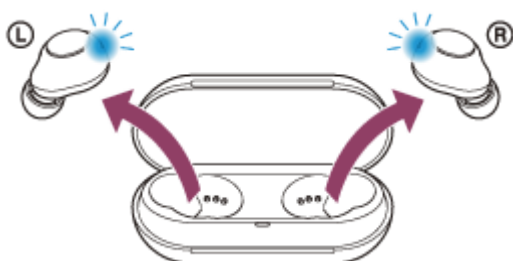


Slušalke se samodejno vklopijo. Preverite, ali indikatorske lučke utripajo (modro).

Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena) slišali v enoti slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje.


V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **3**.

3 V računalniku izberite slušalke.


1. V orodni vrstici z desno miškino tipko kliknite ikono zvočnika, nato izberite [Open Sound settings].

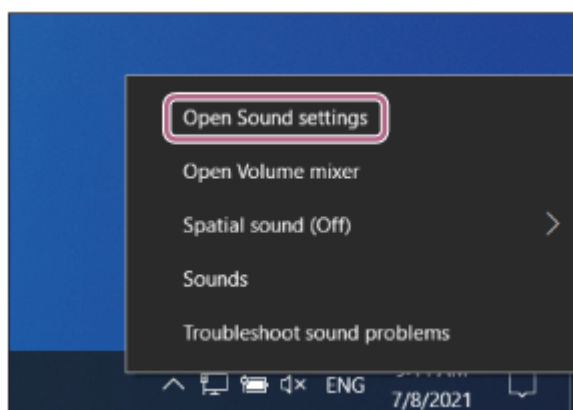


2. V spustnem meniju [Choose your output device] izberite [Headphones (WF-C500 Stereo)].

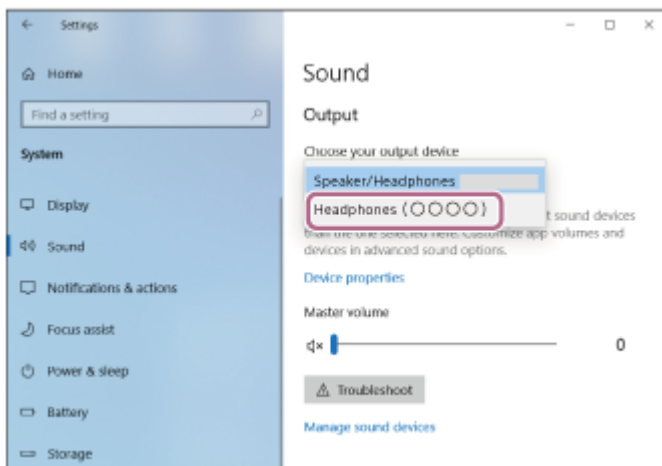


Če možnost [Headphones (WF-C500 Stereo)] ni prikazana v spustnem meniju, kliknite [Sound Control Panel] in nato z desno miškino tipko kliknite zavihek [Playback] na zaslonu [Sound], da potrdite možnost [Show Disconnected Devices].

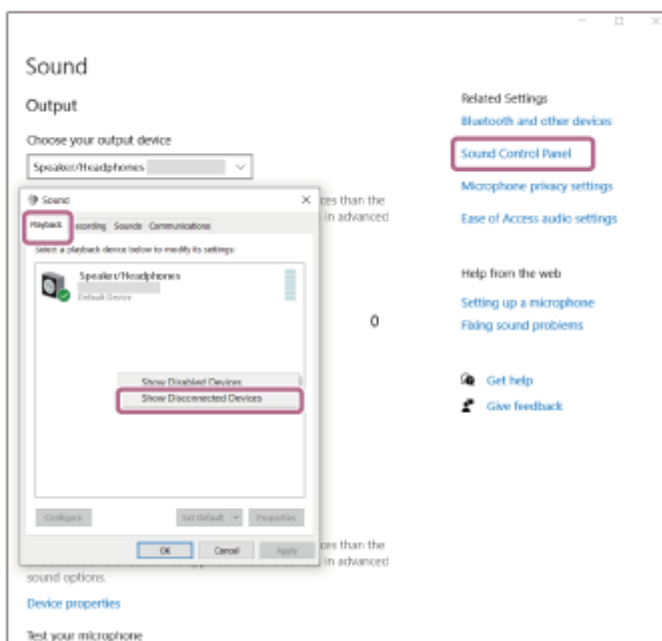

3. V prikazanem meniju izberite [Connect].

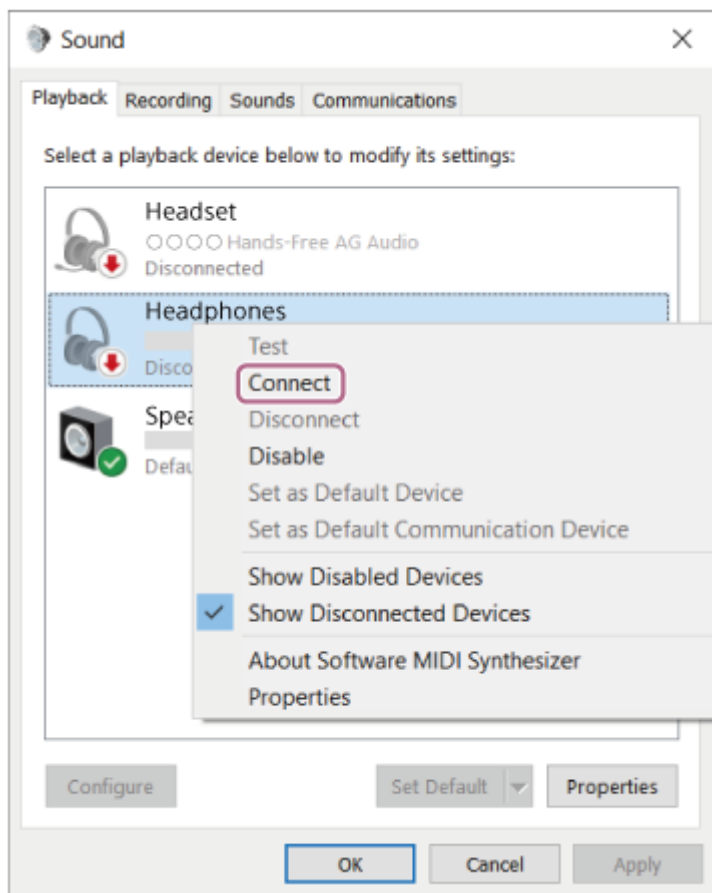

Povezava se bo vzpostavila. Glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena) boste slišali iz enote slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje.

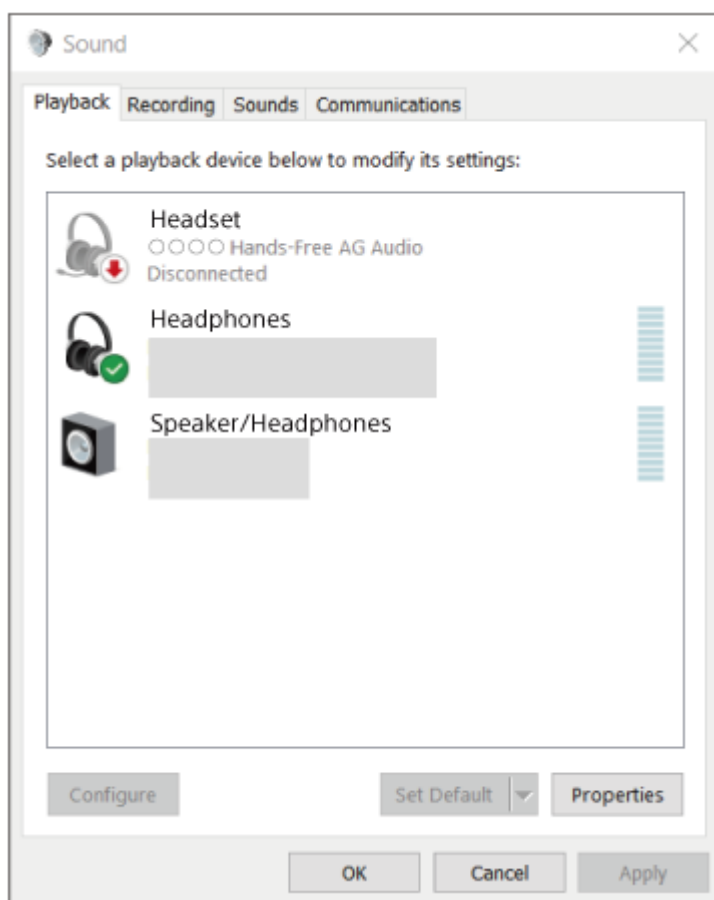

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 10\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500


Povezovanje slušalk z računalnikom (Windows 8.1), za katerega ste že izvedli seznanitev

Pred začetkom preverite naslednje:

- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.

1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

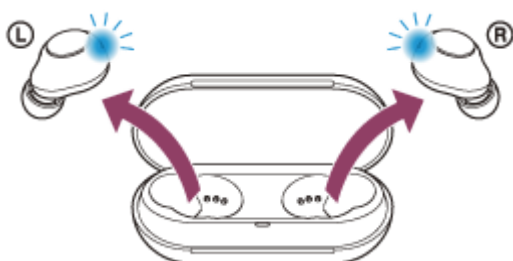


Slušalke se samodejno vklopijo. Preverite, ali indikatorske lučke utripajo (modro).


Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena) slišali v enoti slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje.

V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **3**.


3 V računalniku izberite slušalke.

1. Na zaslonu Start izberite [Desktop].
2. Z desno miškino tipko kliknite gumb [Start], nato pa v pojavnem meniju izberite [Control Panel].
3. Izberite [Hardware and Sound] - [Sound].

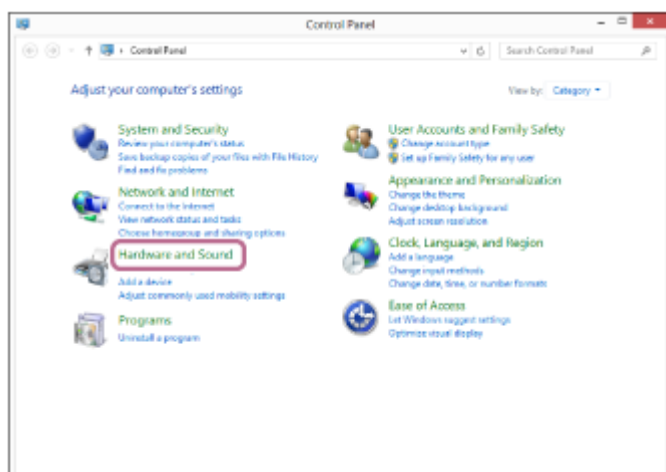


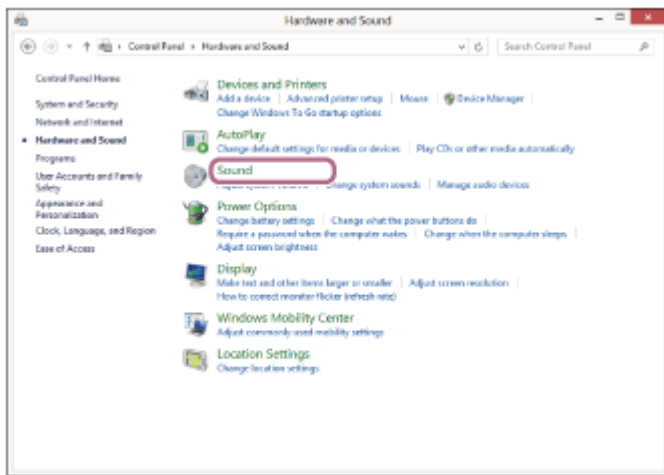


4. Z desno miškino tipko kliknite [WF-C500]. Če možnost [WF-C500] ni prikazana na zaslonu [Sound], z desno miškino tipko kliknite zaslon [Sound] in izberite možnost [Show Disconnected Devices].

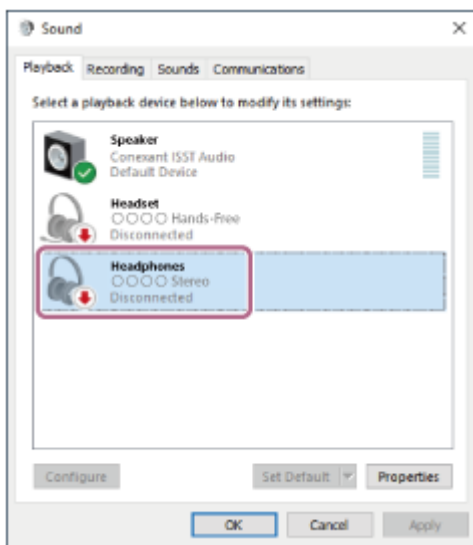

5. V prikazanem meniju izberite [Connect].

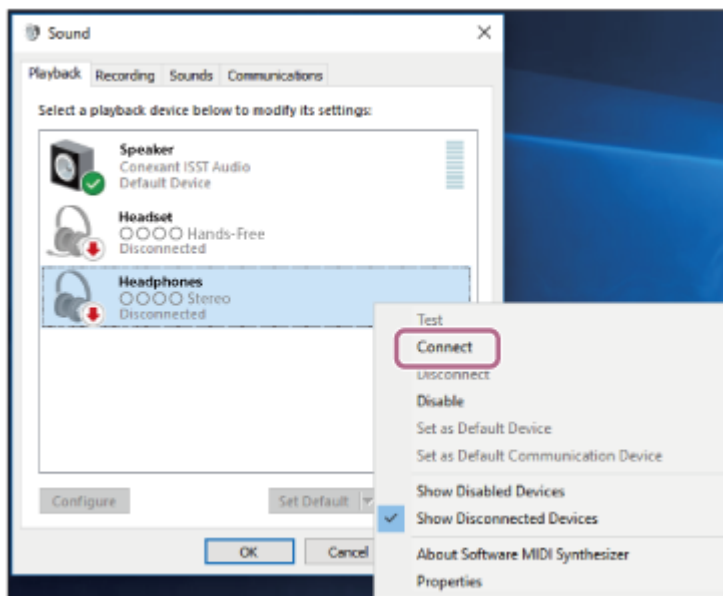

Povezava se bo vzpostavila. Glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena) boste slišali iz enote slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje.

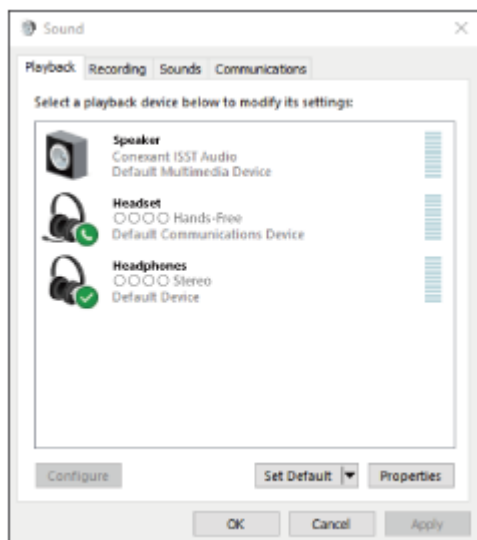

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 8.1\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)


Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Povezovanje slušalk z računalnikom (Mac), za katerega ste že izvedli seznanitev

Združljivi operacijski sistemi

macOS (različica 10.15 ali novejša)

Pred začetkom preverite naslednje:


- Odvisno od računalnika, ki ga uporabljate, boste morda morali vklopiti vgrajeni vmesnik Bluetooth. Če ne znate vklopiti vmesnika Bluetooth ali niste prepričani, ali ima vaš računalnik vgrajen vmesnik Bluetooth, preberite navodila za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Zvočnik računalnika nastavite na način ON (vklop).
Če je zvočnik računalnika nastavljen na način  »OFF« (izklop), v slušalkah ne boste slišali zvoka.

Zvočnik računalnika v načinu ON (vklop)



1 Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.

2 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

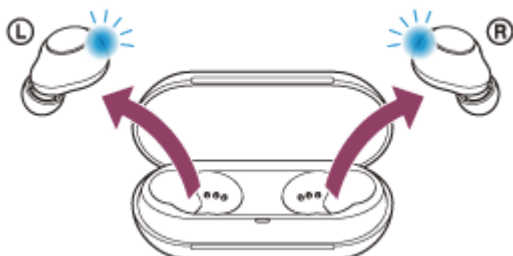

Slušalke se samodejno vklopijo. Preverite, ali indikatorske lučke utripajo (modro).

Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste glasovno navdilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena) slišali v enoti slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje.


V računalniku preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **3**.

3 V računalniku izberite slušalke.

1. V opravilni vrstici na dnu zaslona izberite [ (System Preferences)] – [Bluetooth].



2. Ko držite pritisnjeno tipko Control, kliknite [WF-C500] na zaslону [Bluetooth] in v pojavnem meniju izberite [Connect].

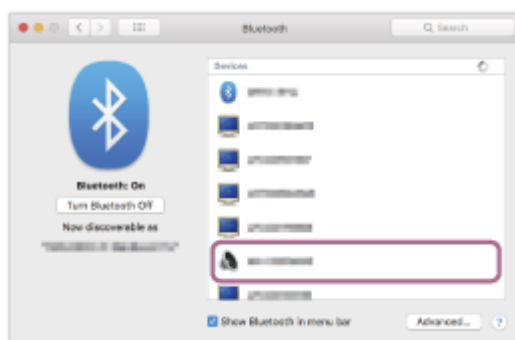

Povezava se bo vzpostavila. Glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena) boste slišali iz enote slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Opomba

- Če je kakovost zvoka predvajane glasbe slaba, preverite, ali je funkcija A2DP, ki podpira povezave za predvajanje glasbe, omogočena v nastavitvah računalnika. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.
- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če računalnika ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v računalniku in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)

- Prekinitve povezave Bluetooth (po uporabi)

5-030-795-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation


Seznanitev in vzpostavitev povezave z napravo Bluetooth

Postopek registracije naprave, ki jo želite povezati, se imenuje »seznanjanje«. Napravo morate pred prvo uporabo najprej seznaniti s slušalkami.

Pred začetkom preverite naslednje:

- Naprava Bluetooth od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m.
- Baterija slušalk je ustrezno napolnjena.
- Navodila za uporabo naprave Bluetooth imate pri roki.

1 Obe enoti slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje.

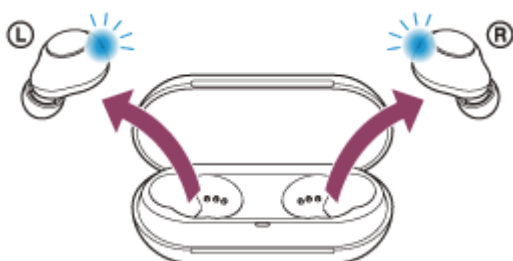


Slušalke se samodejno vklopijo. Preverite, ali indikatorske lučke utripajo (modro).

2 Zaženite način seznanitve slušalk.

Slušalke ob prvem seznanjanju po njihovem nakupu ali inicializaciji (če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo) samodejno preklopijo v način seznanitve, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje. V tem primeru pojdite na korak 3.

Če slušalke seznanjate z drugo ali naslednjo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), pritisnite gumba na levi in desni enoti ter ju držite približno 5 sekund.

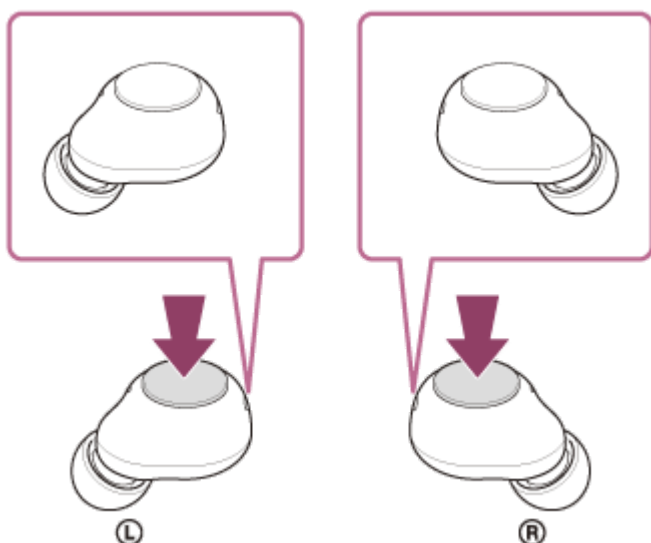

Preverite, ali indikatorski lučki (modri) na obeh enotah slušalk zaporedoma utripata po dvakrat. V obeh enotah slušalk boste hkrati slišali glasovno navodilo »Bluetooth pairing« (Seznanitev Bluetooth).

3 V napravi Bluetooth izvedite postopek seznanitve in poiščite slušalke.

Vnos [WF-C500] mora biti prikazan na seznamu zaznanih naprav na zaslonu naprave Bluetooth. Če se ne prikaže, postopek ponovite od koraka 2 .

4 Na zaslonu naprave Bluetooth za seznanitev izberite [WF-C500].

Če telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

* Ključ se lahko imenuje tudi »koda«, »koda PIN«, »številka PIN« ali »geslo«.

5 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Nekatere naprave se samodejno povežejo s slušalkami, ko je seznanjanje končano.

Indikatorski lučki (modri) na obeh enotah slušalk hitro utripata približno 5 sekund.

Glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena) boste slišali iz enote slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje.

Če se povezava ne vzpostavi, glejte »[Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)«.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.
- Če želite izbrisati vse informacije o seznanitvi Bluetooth, glejte »[Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)«.

Opomba


- Če se napravi ne seznanita v 5 minutah, bo način seznanitve preklican. V tem primeru slušalke vstavite v ohišje za polnjenje in postopek znova začnite s korakom 1 .
- Ko sta napravi Bluetooth seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
 - Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
 - Ko slušalke seznanite z 9. napravo.
Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami in jih boste seznanili z novo napravo, bodo podatki o registraciji seznanjene naprave z najstarejšim datumom povezave prepisani s podatki nove naprave.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth.
 - Ko so slušalke inicializirane.
Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
- Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Inicijalizacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Povezovanje slušalk z napravo Bluetooth, za katero ste že izvedli seznanitev

1 Slušalke odstranite iz ohišja za polnjenje.

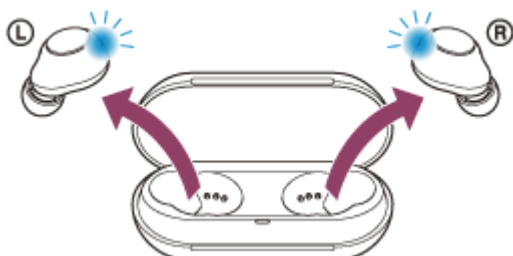

Slušalke se samodejno vklopijo. Preverite, ali indikatorne lučke utripajo (modro).

Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo, boste glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena) slišali v enoti slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje.

Na napravi Bluetooth preverite stanje povezave. Če se povezava ne vzpostavi, nadaljujte s korakom **2**.

2 V napravi Bluetooth vzpostavite povezavo Bluetooth.

Več podrobnosti o funkcijah naprave Bluetooth poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth. Glasovno navodilo »Bluetooth connected« (Povezava Bluetooth je vzpostavljena) boste slišali iz enote slušalk, ki ste jo prvo odstranili iz ohišja za polnjenje.

Namig

- Zgornji postopek služi le kot primer. Več podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Opomba

- Če zadnjo povezano napravo Bluetooth postavite v bližino slušalk, se lahko slušalke samodejno povežejo z napravo že z vklopom slušalk. V tem primeru deaktivirajte funkcijo Bluetooth v zadnji povezani napravi ali napravo izklopite.
- Če naprave Bluetooth ne morete povezati s slušalkami, izbrišite podatke o seznanitvi slušalk v napravi Bluetooth in znova izvedite seznanitev. Več podrobnosti o funkcijah naprave Bluetooth poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in vzpostavitev povezave z napravo Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Prekinitev povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)



Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth


Če vaša naprava Bluetooth podpira profile, ki so navedeni v nadaljevanju, lahko poslušate glasbo in prek povezave Bluetooth s slušalkami upravljate napravo.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Visokokakovostno glasbo lahko poslušate prek brezžične povezave.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Prilagajate lahko glasnost itd.

Delovanje je odvisno od naprave Bluetooth. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi Bluetooth.

1 Enoti slušalk vstavite v obe ušesi.

Enoto slušalk z oznako **L** (levo) namestite v levo uho, enoto slušalk z oznako **R** (desno) pa v desno uho. Na levi slušalki je otipljiva pika.

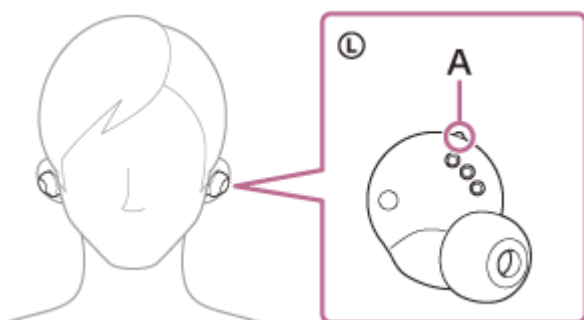

A: Otipljiva pika


Zasukajte enoto slušalk, da konico ušesnega čepka potisnete globoko v ušesni kanal.



2 Slušalke povežite z napravo Bluetooth.

3 Uporabite napravo Bluetooth in začnite predvajanje ter nastavite zmerno glasnost.

4 Za prilagoditev glasnosti pritisnite gumb na levi enoti.

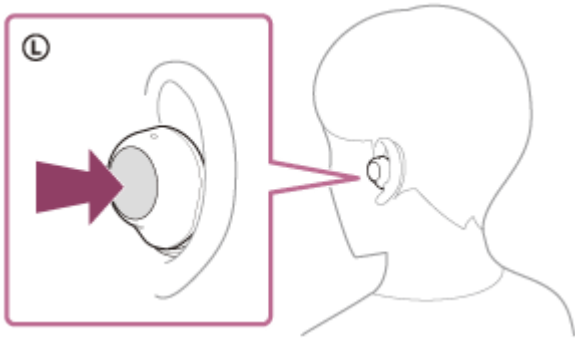

- Povečanje glasnosti: med predvajanjem glasbe enkrat pritisnite gumb na levi enoti, da glasnost povečate za 1 stopnjo.
- Zmanjšanje glasnosti: med predvajanjem glasbe pritisnite in zadržite gumb na levi enoti, da glasnost zmanjšujete neprekinjeno. Na zeleni glasnosti spustite gumb.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Namig

- Slušalke podpirajo zaščito vsebine SCMS-T. S slušalkami lahko poslušate glasbo in drug zvok iz naprave, kot je prenosni televizor, ki podpira zaščito vsebine SCMS-T.
- Odvisno od naprave Bluetooth bo morda treba prilagoditi glasnost ali nastavev zvočnega izhoda na povezani napravi.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Spreminjanje glasnosti klica ne spremeni glasnosti predvajanja glasbe in obratno.
- Glasbo lahko poslušate tudi tako, da iz ohišja za polnjenje vzamete samo eno enoto in si jo namestite v uho.
Ko v ušesu nosite samo desno enoto, za predvajanje glasbe uporabite gumb na desni enoti. V tem primeru prilagodite glasnost na povezani napravi.
Ko v ušesu nosite samo levo enoto, za predvajanje glasbe uporabite povezano napravo. V tem primeru lahko glasnost prilagodite z gumbom na levi enoti.
Če poslušate glasbo samo z eno enoto in si v drugo uho namestite drugo enoto, lahko glasbo poslušate iz obeh enot.

Opomba

- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.

Sorodne teme


- [Nošenje slušalk](#)
- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Upravljanje zvočne naprave \(povezava Bluetooth\)](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Upravljanje zvočne naprave (povezava Bluetooth)


Če vaša naprava Bluetooth podpira funkcijo upravljanja naprave (združljivi protokol: AVRCP), so na voljo naslednje funkcije. Razpoložljive funkcije so odvisne od naprave Bluetooth, zato preberite navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite gumb na desni enoti.

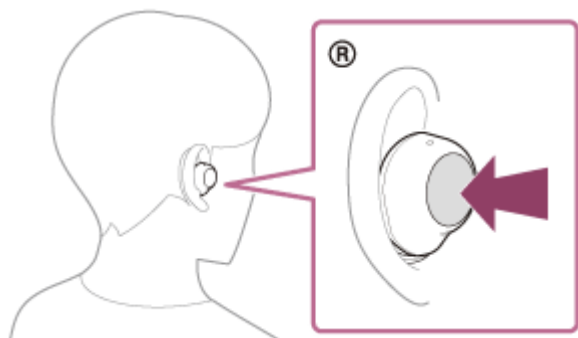

- Predvajanje/zaustavitev: gumb enkrat pritisnite na kratko.
- Preskok na začetek naslednje skladbe: gumb hitro pritisnite dvakrat.
- Preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem): gumb trikrat hitro pritisnite.

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite gumb na levi enoti.

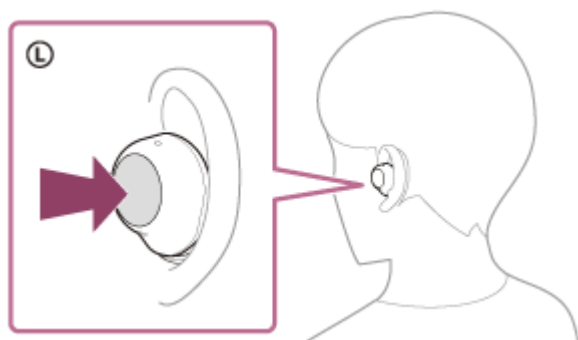

- Povečanje glasnosti: med predvajanjem glasbe enkrat pritisnite gumb na levi enoti, da glasnost povečate za 1 stopnjo.
- Zmanjšanje glasnosti: med predvajanjem glasbe pritisnite in zadržite gumb na levi enoti, da glasnost zmanjšujete neprekinjeno. Na želeni glasnosti spustite gumb.

Ko glasnost doseže najvišjo ali najnižjo raven, zaslišite opozorilni pisk.

Opomba

- Če je povezava slaba, se lahko naprava Bluetooth nepravilno odzove na upravljanje iz slušalk.
- Razpoložljive funkcije so odvisne od povezane naprave, programske opreme za predvajanje glasbe ali uporabljene aplikacije. V nekaterih primerih bo naprava morda delovala drugače ali ne bo delovala, tudi če izvedete zgoraj opisane postopke.
- Ko uporabite pametni telefon iPhone, lahko funkcijo Siri aktivirate tako, da pritisnete in držite gumb na desni enoti.

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

1 Z napravo Bluetooth prekinite povezavo Bluetooth.

V levi ali desni enoti slušalk boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth disconnected« (Povezava Bluetooth je prekinjena).

2 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.

Slušalke se izklopijo.

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

O načinu kakovosti zvoka

Med predvajanjem Bluetooth lahko izberete naslednja načina kakovosti zvoka. Z aplikacijo »Sony | Headphones Connect« lahko spremenite nastavitve in preverite način kakovosti zvoka.

Prednost načina kakovosti zvoka: Izbira prednosti kakovosti zvoka.

Prednost ima stabilna povezava: Izbira prednosti stabilne povezave (privzeto).

- Če želite dati prednost kakovosti zvoka, izberite način »Prednost kakovosti zvoka«.
- Če je povezava nestabilna, na primer, če samo občasno prenaša zvok, izberite način »Prednost stabilne povezave«.

Opomba

- Čas predvajanja glasbe se lahko skrajša, kar je odvisno od kakovosti zvoka in pogojev, v katerih uporabljate slušalke.
- Odvisno od zunanjih pogojev na mestu, kjer uporabljate slušalke, lahko pride do prekinitve zvoka, tudi če je izbran način »Prednost stabilne povezave«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Podprti kodeki

Kodek je algoritem za kodiranje zvoka, ki se uporabi pri brezžičnem oddajanju zvoka prek povezave Bluetooth. Te slušalke podpirajo naslednja 2 kodeka za predvajanje glasbe prek povezave A2DP: SBC in AAC.

- SBC

To je okrajšava za Subband Codec.

SBC je standardna tehnologija za kodiranje zvoka in se uporablja v napravah Bluetooth.

Vse naprave Bluetooth podpirajo kodek SBC.

- AAC

To je okrajšava za Advanced Audio Coding.

AAC večinoma uporabljajo izdelki Apple, kot so naprave iPhone, in s tem zagotavljajo višjo kakovost zvoka kot pri uporabi kodeka SBC.

Ko je glasba iz povezane naprave oddajana v enem od zgoraj navedenih kodekov, slušalke samodejno preklopijo na predvajanje glasbe z uporabo ustreznega kodeka.

Če povezana naprava podpira kodek z višjo kakovostjo zvoka kot kodek SBC, boste morali napravo morda najprej ustrezno nastaviti za poslušanje glasbe z želenim kodekom med podprtimi kodeki.

Za informacije o nastavljanju kodeka glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Sorodne teme

- [O načinu kakovosti zvoka](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

O funkciji DSEE

Funkcija DSEE v slušalkah dopolni visokofrekvenčni zvok, ki se v stisnjenih izvirnih zvočnih podatkih pogosto izgubi, na kakovost, enakovredno kakovosti zvoka s CD-ja.

Zvočni viri, ki so stisnjeni pri pretočnem predvajanju, MP3, s kodekom Bluetooth za oddajanje itd., bodo predvajani z naravnim in širokim zvokom.

Funkcijo DSEE je mogoče nastaviti v aplikaciji »Sony | Headphones Connect« in na voljo je samo pri vzpostavljeni povezavi s slušalkami prek povezave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Sprejem klica

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile) prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.

Zvonjenje

Ob prejemu dohodnega klica boste v slušalkah zaslišali zvonjenje.

Slišali boste eno od naslednjih zvonjenj, odvisno od nastavitv vašega pametnega oziroma mobilnega telefona.

- Zvonjenje, nastavljeno na slušalkah
- Zvonjenje, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu
- Zvonjenje samo za povezavo Bluetooth, nastavljeno v pametnem ali mobilnem telefonu



1 Slušalke najprej povežite s pametnim ali mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth.

2 Ko zaslišite zvonjenje, pritisnite gumb na levi ali desni enoti slušalk, da sprejmete klic.

V slušalkah boste zaslišali govor.

Če dohodni klic prejmete, medtem ko poslušate glasbo, se predvajanje začasno prekine in iz slušalk se zasliši zvonjenje.

Pogovarjate se lahko z uporabo mikrofonov na slušalkah.

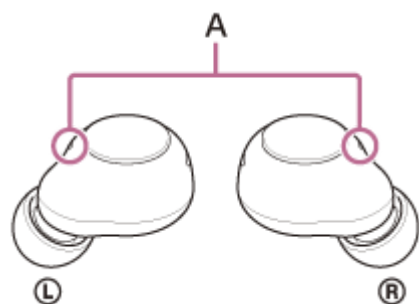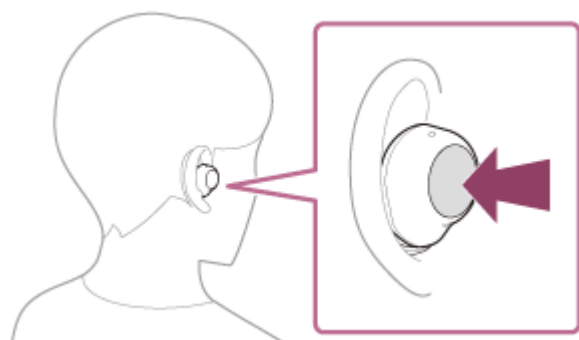

A: Mikrofoni (levo, desno)

Če prek slušalk ni mogoče slišati zvonjenja

- Slušalke morda s pametnim oziroma z mobilnim telefonom niso povezane v načinu HFP oziroma HSP. Preverite stanje povezave na pametnem oziroma mobilnem telefonu.
- Če se predvajanje glasbe ne zaustavi samodejno, ga zaustavite z gumbom na slušalkah.

3 Glasnost prilagodite v pametnem oziroma mobilnem telefonu.

4 Ko končate pogovor, za končanje klica pritisnite gumb na levi ali desni enoti slušalk.

Če telefonski klic prejmete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- Pri sprejemanju klica s pametnim ali mobilnim telefonom določeni pametni ali mobilni telefoni sprejmejo klic s telefonom in ne s slušalkami. V primeru povezave HFP lahko klic preklopite na slušalke, tako da pritisnete in držite gumb na levi ali desni enoti približno 2 sekundi. Nastavitve lahko spremenite tudi v pametnem oziroma mobilnem telefonu.
- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med klicem, se glasnost predvajanja glasbe ne spremeni.
- Pri uporabi samo ene enote slušalk lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če prejmete dohodni klic, ga sprejmite z uporabljenoto enoto slušalk. Če med pogovorom po samo eni enoti, drugo enoto slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje, lahko govorite z obema enotama.

Opomba

- Pri nekaterih pametnih oziroma mobilnih telefonih, če med predvajanjem glasbe prejmete dohodni klic, se po končanem klicu predvajanje morda ne bo samodejno nadaljevalo.
- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Vaš glas bo slišan prek mikrofona v slušalkah (funkcija »Sidetone«). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.
- Prilagajanje glasnosti na slušalkah med klicem ni mogoče. Prilagodite glasnost na povezani napravi.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, drugo enoto vstavite v ohišje za polnjenje.

Sorodne teme

- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Klicanje](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Klicanje

Prostoročno telefoniranje je mogoče s pametnim ali mobilnim telefonom, ki podpira profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ali HSP (Headset Profile) prek povezave Bluetooth.

- Če vaš pametni telefon ali mobilni telefon podpira HFP in HSP, ga nastavite na HFP.
- Možnosti upravljanja so odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.
- Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.


1 Slušalke najprej povežite s pametnim/mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth.

2 V pametnem oziroma mobilnem telefonu izberite številko, ki jo želite klicati.

Ko začnete klic, se iz slušalk sliši zvok klicanja.

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje začasno prekine.


Pogovarjate se lahko z uporabo mikrofонов na slušalkah.

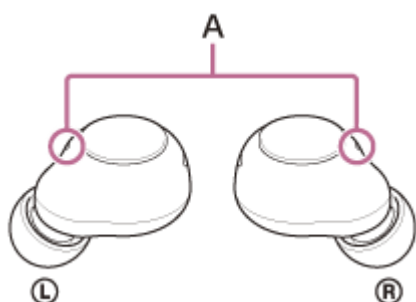

A: Mikrofoni (levo, desno)

Če v slušalkah ne slišite znaka centrale

Za preklon s klicne naprave na slušalke uporabite pametni ali mobilni telefon ali pritisnite in zadržite gumb na levi ali desni enoti slušalk za približno 2 sekundi.

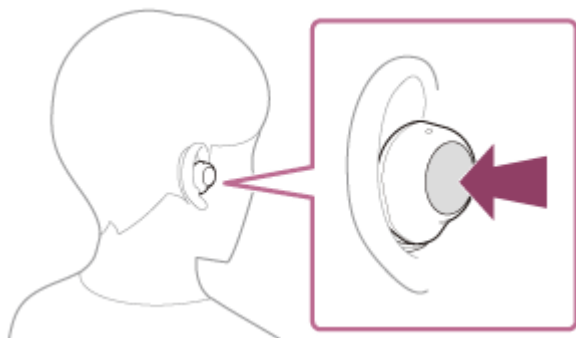

3 Glasnost prilagodite v pametnem oziroma mobilnem telefonu.

4 Ko končate pogovor, za končanje klica pritisnite gumb na levi ali desni enoti slušalk.

Če telefonski klic začnete med predvajanjem glasbe, se predvajanje po končanem klicu nadaljuje.

Namig

- Glasnost slušalk med klicem in med predvajanjem glasbe lahko prilagodite neodvisno drugo od druge. Če glasnost spremenite med klicem, se glasnost predvajanja glasbe ne spremeni.
- Pri uporabi samo ene enote slušalk lahko prav tako opravljate prostoročne klice. Če med pogovorom po samo eni enoti, drugo enoto slušalk odstranite iz ohišja za polnjenje, lahko govorite z obema enotama.

Opomba

- Pametni oziroma mobilni telefon naj bo vsaj 50 cm oddaljen od slušalk. Če je pametni oziroma mobilni telefon preblizu slušalk, lahko pride do šuma.
- Vaš glas bo slišan prek mikrofona v slušalkah (funkcija »Sidetone«). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.
- Prilagajanje glasnosti na slušalkah med klicem ni mogoče. Prilagodite glasnost na povezani napravi.
- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, drugo enoto vstavite v ohišje za polnjenje.

Sorodne teme

- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Funkcije pri telefoniranju](#)
- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Funkcije pri telefoniranju


Funkcije, ki so na voljo med klicem, se lahko razlikujejo glede na profil, ki ga podpira pametni oziroma mobilni telefon. Tudi znotraj posameznih profilov so razpoložljive funkcije odvisne od pametnega oziroma mobilnega telefona. Odvisno od povezane naprave ali uporabljene aplikacije funkcije morda ne bodo delovale pravilno, tudi če jih poskusite upravljati z uporabo slušalk.

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena pametnemu oziroma mobilnemu telefonu.

Podprti profil: HFP (Hands-free Profile)

V stanju pripravljenosti/med predvajanjem glasbe

- Pritisnite in držite gumb na desni enoti približno 2 sekundi, da zaženete funkcijo glasovnega izbiranja v pametnem/mobilnem telefonu, ali aktivirajte aplikacijo Google™ app v pametnem telefonu Android oziroma funkcijo Siri v pametnem telefonu iPhone.

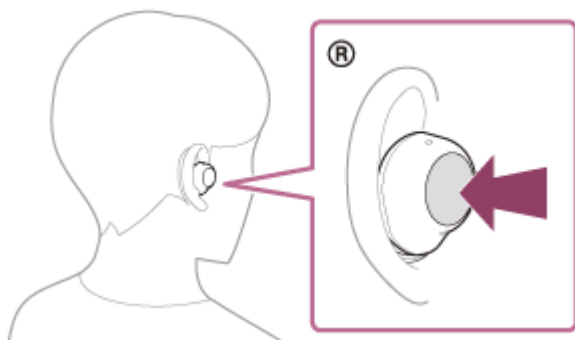

Odhodni klic

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto. Pri uporabi samo ene enote slušalk uporabite to enoto.

- Če želite preklicati odhodni klic, gumb pritisnite enkrat.
- Če želite klicno napravo preklopiti med slušalkami in pametnim/mobilnim telefonom, pritisnite gumb in ga držite približno 2 sekundi.

Dohodni klic

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto. Pri uporabi samo ene enote slušalk uporabite to enoto.

- Če želite sprejeti klic, gumb pritisnite enkrat.
- Če želite zavrniti klic, pritisnite gumb in ga držite približno 2 sekundi.

Med klicem

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto. Pri uporabi samo ene enote slušalk uporabite to enoto.

- Če želite končati klic, gumb pritisnite enkrat.
- Če želite klicno napravo preklopiti med slušalkami in pametnim/mobilnim telefonom, pritisnite gumb in ga držite približno 2 sekundi.

Podprti profil: HSP (Headset Profile)

Za izvedbo naslednjih funkcij lahko uporabite levo ali desno enoto. Pri uporabi samo ene enote slušalk uporabite to enoto.

Odhodni klic

- Če želite preklicati odhodni klic, gumb pritisnite enkrat.

Dohodni klic

- Če želite sprejeti klic, gumb pritisnite enkrat.

Med klicem

- Če želite končati klic, gumb pritisnite enkrat.

Opomba

- Če uporabljate samo eno enoto slušalk, drugo enoto vstavite v ohišje za polnjenje.

Sorodne teme

- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Opravljanje video klicev v računalniku

Ko video klic opravljate v računalniku, se lahko pogovarjate brezžično prek slušalk.

1 Slušalke povežite z računalnikom prek povezave Bluetooth.

2 V računalniku zaženite aplikacijo za video klice.

3 Preverite nastavitve (*) aplikacije za video klice.

- Ko video klic opravljate v računalniku, izberite klicne povezave (HFP/HSP) in ne povezave za predvajanje glasbe (A2DP). Če izberete povezave za predvajanje glasbe, video klic morda ne bo na voljo.
- V nastavitvah zvočnika izberite klicne povezave [Headset (WF-C500 Hands-Free)] (**). (Povezava [Headphones (WF-C500 Stereo)] (**)) je namenjena za povezave za predvajanje glasbe.)
- Glede na uporabljeno aplikacijo za video klice, v nastavitvah zvočnika ali mikrofona klicne povezave [Headset (WF-C500 Hands-Free)] (**) ali povezave za predvajanje glasbe [Headphones (WF-C500 Stereo)] (**) morda ne bodo na voljo za izbiro in morda bo prikazano samo [WF-C500]. V tem primeru izberite [WF-C500].
- Za odgovore na pogosta vprašanja obiščite spletno mesto za podporo strankam.

* Glede na uporabljeno aplikacijo za video klice, ta funkcija morda ne bo na voljo.

** Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljen računalnik ali aplikacijo za video klice.

Namig

- Ko nastavitev v aplikaciji za video klice ni mogoče izbrati ali ni mogoče izbrati klicnih povezav [Headset (WF-C500 Hands-Free)], za vzpostavljane povezav v nastavitvah računalnika izberite [Headset (WF-C500 Hands-Free)]. Glejte »[Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 10\)](#)«, »[Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 8.1\)](#)« ali »[Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)«.

Sorodne teme

- [Vzpostavljane brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows® 10\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Windows 8.1\)](#)
- [Seznanitev in povezovanje z računalnikom \(Mac\)](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 10\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Windows 8.1\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Povezovanje slušalk z računalnikom \(Mac\), za katerega ste že izvedli seznanitev](#)
- [Prekinitve povezave Bluetooth \(po uporabi\)](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Prekinitev povezave Bluetooth (po uporabi)

1 Z napravo Bluetooth prekinite povezavo Bluetooth.

V levi ali desni enoti slušalk boste slišali glasovno navodilo »Bluetooth disconnected« (Povezava Bluetooth je prekinjena).

2 Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.

Slušalke se izklopijo.

Namig

- Ko prenehate predvajati glasbo, se lahko povezava Bluetooth prekine samodejno. To je odvisno od naprave Bluetooth.

Sorodne teme

- [Izklop slušalk](#)

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Google app)

Z uporabo funkcije Google app, ki je nameščena v pametnih telefonih Android, lahko pametni telefon Android upravljate z govorjenjem v mikrofona slušalk.

1 Izbiro za pomočnika in govorni vhod nastavite na Google app.

Na pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android izberite [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] in nastavite [Assist app] na Google app.

Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo pametnega telefona Android.


Opomba: morda boste potrebovali najnovjšo različico aplikacije Google app.

Podrobnosti o funkciji Google app poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za pomoč pri uporabi pametnega telefona Android oziroma na spletnem mestu trgovine Google Play.

Funkcija Google app se morda ne bo aktivirala iz slušalk, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona Android.


2 Slušalke si nadenite na ušesa in jih povežite s pametnim telefonom Android prek povezave Bluetooth.

3 Ko je pametni telefon Android v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, na desni enoti pritisnite in zadržite gumb za približno 2 sekundi.

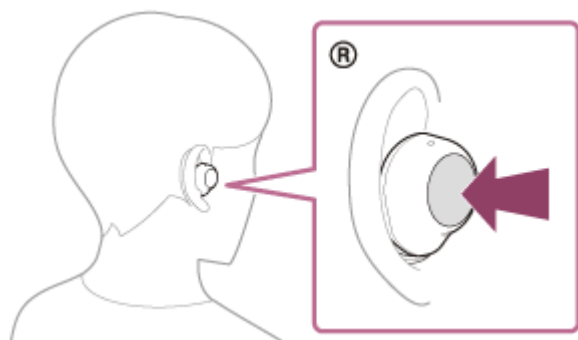

Funkcija Google app je aktivirana.

4 Prek mikروفonov slušalk lahko funkciji Google app podate navodila.

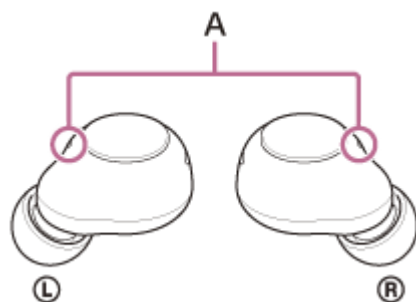

A: Mikrofoni (levo, desno)

Za podrobnosti o seznamu aplikacij, ki delujejo z aplikacijo Google app, glejte navodila za uporabo pametnega telefona Android.

Po aktiviranju aplikacije Google app se glasovni ukaz preklopi, ko v določenem času ne podate nobenih navodil.

Opomba

- Funkcije Google app ni mogoče aktivirati z ukazom »Ok Google«, tudi ko je v pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android vklopljena nastavitev »Ok Google«.
- Pri uporabi funkcije glasovne pomoči bo vaš glas slišan prek mikrofонов slušalk (funkcija Sidetone). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.
- Aplikacija Google app se morda ne bo aktivirala, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona ali različice aplikacije.
- Aplikacija Google app ne deluje, ko je povezana z napravo, ki ni združljiva s funkcijo za glasovno pomoč.

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Siri)

Z uporabo funkcije Siri, ki jo ponuja iPhone, lahko iPhone upravljate z govorjenjem v mikrofone slušalk.


1 Vklopite funkcijo Siri.

V napravi iPhone izberite [Settings] - [Siri & Search], da vklopite [Press Home for Siri] in [Allow Siri When Locked]. Zgornji postopek služi le kot primer. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo naprave iPhone.

Opomba: podrobnosti o funkciji Siri poiščite v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu za podporo naprave iPhone.


2 Slušalke si nadenite v ušesa in jih povežite s telefonom iPhone prek povezave Bluetooth.

3 Ko je naprava iPhone v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, pritisnite in zadržite gumb na desni enoti, dokler se ne aktivira funkcija Siri.

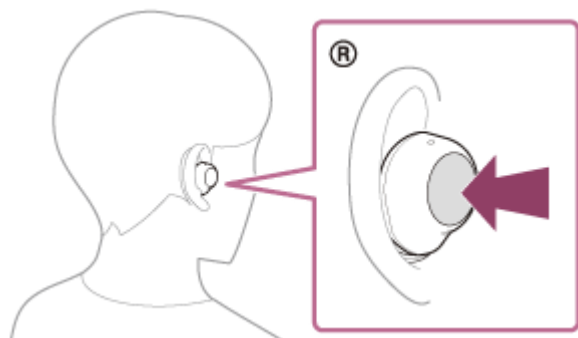

Funkcija Siri je aktivirana.

4 Prek mikrofonov slušalk lahko funkciji Siri dajete navodila.

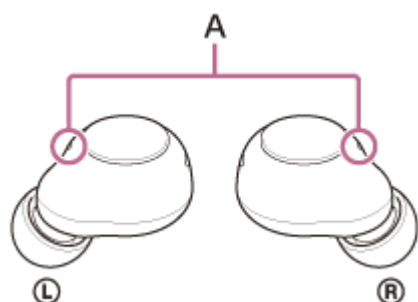

A: Mikrofoni (levo, desno)

Za podrobnosti o seznamu aplikacij, ki delujejo s Siri, glejte navodila za uporabo naprave iPhone.

Opomba

- Funkcije Siri ni mogoče aktivirati z ukazom »Hey Siri«, tudi ko je v napravi iPhone vklopljen nastavek »Hey Siri«.
- Pri uporabi funkcije glasovne pomoči bo vaš glas slišan prek mikrofonov slušalk (funkcija Sidetone). V tem primeru bodo okoliški zvoki ali zvoki uporabe slušalk morda predvajani prek slušalk – to ni okvara.

- Funkcija Siri se morda ne bo aktivirala, kar je odvisno od specifikacij pametnega telefona ali različice aplikacije.

5-030-795-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«

Ko pametni telefon z nameščeno aplikacijo »Sony | Headphones Connect« in slušalke povežete prek povezave Bluetooth, lahko počnete naslednje.

- Posodobite programsko opremo slušalk
- Spremenite jezik glasovnega navodila
- Vključite/izklopite glasovna navodila
- Nastavite način povezave Bluetooth (način kakovosti zvoka)
- Izklopite slušalke
- Preverite različico programske opreme slušalk
- Prikažete kodek za povezavo Bluetooth
- Prikažete stanje nastavitve funkcije DSEE (dokončanje za zvok širokega razpona)
- Prikažete stanje napolnjenosti baterije slušalk
- Izberete nastavitve Izenačevalnik/CLEAR BASS
- Prilagodite nastavitve izenačevalnika
- Nastavite funkcijo DSEE (dokončanje za zvok širokega razpona)
- Predvajanje/zaustavitev glasbe, preskok na začetek prejšnje skladbe (ali trenutne skladbe med predvajanjem)/preskok na začetek naslednje skladbe
- Prilagodite glasnost med predvajanjem glasbe/telefonskimi klici
- Preprosto izvedete seznanitev

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Namig

- Uporaba aplikacije »Sony | Headphones Connect« je odvisna od zvočne naprave. Specifikacije in oblike zaslonov v aplikaciji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Sorodne teme

- [Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«](#)
- [O glasovnih navodilih](#)
- [O načinu kakovosti zvoka](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Podprti kodeki](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [O funkciji DSEE](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Namestitev aplikacije »Sony | Headphones Connect«

- 1 Aplikacijo »Sony | Headphones Connect« prenesite iz trgovine Google Play ali App Store in jo namestite v svoj pametni telefon.

Podrobnosti o aplikaciji »Sony | Headphones Connect« so na voljo na naslednjem naslovu URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 Po končani namestitvi zaženite aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Dostop do informacij o podpori iz aplikacije »Sony | Headphones Connect«

Do najnovejših informacij o podpori lahko dostopate v aplikaciji »Sony | Headphones Connect«.

- 1 Na zaslону »Sony | Headphones Connect« izberite [Help].
- 2 Prikaže se zaslon [Headphones Connect Help] z informacijami o podpori.
- 3 Izberite želeni element.

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Kako programsko opremo ohranjate posodobljeno (za udobno uporabo slušalk)

Če je v slušalkah nameščena najnovejša programska oprema, bo na zaslonu aplikacije »Sony | Headphones Connect« prikazano obvestilo. Za posodobitev programske opreme slušalk upoštevajte navodila na zaslonu.

Namestite najnovejšo programsko opremo slušalk, tako boste lahko uživali nove funkcije ali odpravili določene težave s slušalkami.

Slušalke vedno uporabljajte z nameščeno najnovejšo programsko opremo.

Za podrobnosti o najnovejši programski opremi slušalk in posodobitvi programske opreme glejte informacije na spletnem mestu za podporo.

Opomba

- Če so z mobilno napravo, ki jo uporabite za posodobitev, povezane druge naprave Bluetooth, izklopite vse naprave Bluetooth, dokler se posodobitev ne zaključi.
Programska oprema morda ne bo posodobljena, ko je mobilna naprava povezana z drugimi napravami, ki so združljive z Bluetooth Low Energy (na primer nosljivimi napravami, pametnimi urami itd.).
- Če se posodobitev ne uspe zaključiti, pomnite naslednje.
 - Zaprite vse aplikacije, ki so nameščene v mobilni napravi, razen aplikacije »Sony | Headphones Connect«.
 - Popolnoma napolnite slušalke in mobilno napravo.
 - Slušalke in mobilno napravo, ki jo uporabljate za izvedbo posodobitve, premaknite čim bližje skupaj, preden zaženete posodobitev.
 - Posodobitve ne zaženite, če so v bližini brezžične omrežne naprave ali druge naprave Bluetooth.
 - Pred začetkom posodabljanja programske opreme izklopite način za varčevanje z energijo (*).
Glede na različico operacijskega sistema v pametnem telefonu se v načinu za varčevanje z energijo posodobitev morda ne bo zagnala.

* Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljeni pametni telefon.

Sorodne teme

- [Kaj lahko počnete z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«](#)

Previdnostni ukrepi

O komunikaciji Bluetooth

- Brezžična tehnologija Bluetooth deluje na razdalji približno 10 m. Največji komunikacijski doseg je lahko različen, odvisen je od prisotnosti ovir (ljudi, kovinskih predmetov, sten itd.) ali od elektromagnetnega okolja.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Na mestih, ki so navedena v nadaljevanju, izklopite te slušalke in druge naprave Bluetooth, saj lahko sicer povzročijo nezgodo:
 - v bolnišnicah, v bližini sedežev za osebe z omejeno mobilnostjo na vlakih, na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bližini samodejnih vrat ali v bližini požarnih alarmov.
- Ta izdelek oddaja radijske valove, ko ga uporabljate v brezžičnem načinu. Pri uporabi v brezžičnem načinu na letalu upoštevajte navodila posadke glede dovoljene uporabe izdelkov v brezžičnem načinu.
- Zaradi značilnosti brezžične tehnologije Bluetooth je predvajanje zvoka v slušalkah lahko zakasnjeno glede na predvajanje zvoka v oddajni napravi. To pomeni, da med gledanjem filmov ali igranjem iger zvok morda ne bo sinhroniziran s sliko.
- Slušalke podpirajo varnostne funkcije, ki izpolnjujejo zahteve standarda Bluetooth za zagotavljanje varnosti pri komunikaciji z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth. Vendar ta varnost morda ne bo zadostovala, kar je odvisno od konfiguriranih nastavitev in drugih dejavnikov. Zato bodite previdni pri komunikaciji z brezžično tehnologijo Bluetooth.
- Družba Sony ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali izgubo, zaradi uhajanja informacij pri uporabi komunikacije Bluetooth.
- Povezave Bluetooth z vsemi napravami Bluetooth ni mogoče zagotoviti.
 - Naprave Bluetooth, ki so povezane s slušalkami, morajo izpolnjevati zahteve standarda Bluetooth, kot jih določa družba Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti potrjene kot skladne.
 - Tudi če povezana naprava izpolnjuje zahteve standarda Bluetooth, se lahko pojavijo primeri, ko zaradi tehničnih navedb o napravi Bluetooth oziroma njenih značilnosti ni mogoče vzpostaviti povezave ali pa prihaja do odstopanj v načinu upravljanja, prikazovanja ali delovanja.
 - Ko slušalke uporabljate za prostoročno telefoniranje, se lahko pojavlja šum, kar je odvisno od povezane naprave ali okolja, v katerem komunikacija poteka.
- Pri nekaterih napravah, ki jih povežete, lahko traja nekaj časa, preden se komunikacija vzpostavi.
- Slušalke ne podpirajo večtočkovne povezave. S podporo večtočkovne povezave, lahko slušalke hkrati vzpostavijo povezavo z napravo za predvajanje glasbe (profil A2DP, Walkman® itd.) in komunikacijsko napravo (profil HFP ali HSP, pametni telefon itd.), zato lahko poslušate glasbo, medtem ko čakate na dohodni klic ali opravljate klic.

Opomba o povišanju temperature

- Pri polnjenju slušalk ali ohišja za polnjenje oz. pri daljši uporabi slušalk lahko pride do povišanja temperature slušalk ali ohišja za polnjenje, vendar to ne pomeni okvare.

Opomba o statični elektriki

- Če slušalke uporabljate, ko je zrak suh, lahko zaradi statične elektrike, ki se nakopiči v telesu, izkusite neugodje. To ne pomeni okvare slušalk. Ta učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov, ki statične elektrike ne ustvarjajo zlahka.

Opombe o nošenju slušalk

- Slušalke po uporabi počasi snemite iz ušes.

- Ker slušalke tesno pokrivajo ušesa, si lahko poškodujete bobnič, če jih močno pritiskate ob ušesa ali če jih hitro snamete z ušes. Med nošenjem slušalk lahko membrana zvočnika začne oddajati klikajoč zvok. To ni okvara.
- Daljša uporaba slušalk lahko povzroči simptome, kot sta srbenje in draženje ušes.
Če se med uporabo slušalk pojavi kateri od zgoraj navedenih simptomov, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z zdravnikom ali najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.
- Pri daljši uporabi je priporočljivo, da si slušalke večkrat snamete iz ušes.

Druge opombe

- Slušalk ne izpostavljajte udarcem, saj gre za natančno napravo.
- Funkcija Bluetooth morda ne bo delovala z mobilnim telefonom, kar je odvisno od pogojev signala in okolice.
- Slušalke prenehajte uporabljati, če uporaba postane neprijetna.
- Konici ušesnih čepkov se lahko zaradi dolgotrajne uporabe in shranjevanja poškodujeta ali se njuna kakovost poslabša.
- Če se konici ušesnih čepkov umažeta, ju snemite s slušalk in z roko nežno umijte; uporabite nevtralen detergent. Po čiščenju temeljito obrišite vsakršno vlago.
- Če v slušalke vstopi voda ali tujek, to lahko povzroči požar ali električni udar. Če v slušalke vstopi voda ali tujek, takoj prekinite uporabo in se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony. Še posebej bodite previdni v naslednjih primerih.
 - Pri uporabi slušalk v bližini umivalnika ali posode s tekočino
Bodite previdni, da vam slušalke ne padejo v umivalnik ali posodo z vodo.
 - Pri uporabi slušalk v dežju ali snegu ali na vlažnih mestih

Čiščenje slušalk

- Ko je zunanost slušalk umazana, jo obrišite z mehko suho krpo. Če so slušalke zelo umazane, krpo namočite v blago raztopino nevtralnega detergenta in jo dobro ožemite, preden začnete z brisanjem. Ne uporabljajte topil, kot je razredčilo, benzen ali alkohol, saj lahko poškodujejo površino.

Slušalk ne uporabljajte v bližini medicinskih pripomočkov

- Radijski valovi lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike in medicinske pripomočke. Slušalk ne uporabljajte na mestih z množico ljudi, kot so polni vlaki ali medicinske ustanove.
- V slušalkah (in dodatni opremi) so magneti, ki lahko vplivajo na srčne spodbujevalnike, programirljive zaklopke šantov za zdravljenje hidrocefalusa ali druge medicinske pripomočke. Slušalk ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne medicinske pripomočke. Če uporabljate tovrstne medicinske pripomočke, se pred uporabo slušalk posvetujte s svojim zdravnikom.

Enoti slušalk in ohišje za polnjenje umaknite dlje stran od magnetne kartice

- V enotah slušalk in ohišju za polnjenje se uporabljajo magneti. Če magnetno kartico približate slušalkam, lahko to vpliva na magnet v kartici, ki morda ne bo več uporaben.

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Za preprečitev požara ali okvare zaradi omočenja naprave

Po uporabi očistite

Polnjenje ob prisotnosti tekočin, kot so voda ali pot, ali tujkov, kot je prah, na vratih USB Type-C ohišja za polnjenje ali vrat za polnjenje na slušalkah lahko povzroči nezgode, kot so opekline ali resne poškodbe zaradi požara, električnega udara, povzročanja toplote, dima ali vžiga. To lahko povzroči tudi okvaro.

Izogibajte se naslednjim situacijam in pazite, da se na slušalkah ali ohišju za polnjenje ne nabere vlaga ali umazanija. Če se slušalke ali ohišje za polnjenje zmočijo ali umažejo, glejte razdelek »[Če se slušalke ali ohišje za polnjenje zmočijo](#)« in jih pred uporabo očistite po opisanem postopku.

- Dotikanje slušalk ali ohišja za polnjenje, ne da bi si obrisali mokre roke po opravljanju gospodinjskih del v kuhinji ali umivanju rok v toaletnih prostorih.



- Odlaganje slušalk ali ohišja za polnjenje v prsni žep vlažnega oblačila.



- Odlaganje slušalk ali ohišja za polnjenje v vrečko s hladno plastenko PET.



- Razlitje pijače, ko jeste ali pijete.



5-030-795-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Če se slušalke ali ohišje za polnjenje zmočijo

Vodoodpornost slušalk

- Ohišje za polnjenje ni vodoodporno.
- Specifikacije vodoodpornosti za te slušalke ustrezajo stopnji IPX4 v standardu IEC 60529 »Stopnje zaščite pred vdorom vode (koda IP)«, ki označuje stopnjo zaščite pred vdorom vode. Slušalk ni mogoče uporabljati pod vodo. Pri nepravilni uporabi slušalk lahko voda vdre v slušalke in povzroči požar, električni udar ali okvare. Upoštevajte naslednje nasvete in slušalke uporabljajte pravilno.
IPX4: zaščita pred pljuski vode iz katere koli smeri.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in luknjica za mikrofonski kanal niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali luknjici za mikrofonski kanal ostanejo kapljice vode, lahko začasno pride do naslednjih težav, vendar to niso okvare.
 - Zvoke bo morda težje slišati.
 - Slišali boste nenavadne zvoke.
 - Sogovornika bo med telefonskimi klici težko slišati.

Tekočine, za katere veljajo specifikacije vodoodpornosti za slušalke

Velja za:	sladka voda, voda iz pipe, znoj
Ne velja za:	Vse ostale tekočine (npr. voda z milom, voda z detergentom, voda iz kopeli, šamponi, voda iz vročega vrelna, vroča voda, voda iz bazena, morska voda itd.)

Vodoodpornost slušalk je določena glede na meritve, ki jih je izvedla družba Sony pod zgoraj omenjenimi pogoji. Za okvare, ki so posledica potopitve v vodo zaradi napačne uporabe, garancija ne velja.

Za zaščito slušalk in ohišja za polnjenje pred poškodbami

Skrbno upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe, da zagotovite pravilno uporabo slušalk.

- Vode ne pljusajte s silo v del za izhod zvoka ali mikrofonski kanal.
- Mokrih slušalk ne puščajte na hladnih mestih, ker lahko voda zmrzne. Da preprečite okvare, po uporabi obrišite vso vodo.
- Slušalk ne potaplajte pod vodo in jih ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je kopalnica.
- Pazite, da vam slušalke ne padejo iz rok in ne izpostavljajte jih mehanskim udarcem. Pri tem lahko pride do deformacije ali poškodbe slušalk, kar lahko povzroči poslabšanje vodoodpornosti.
- Če se slušalke zmočijo:
 1. Z mehko suho krpo obrišite vso vodo s slušalk.
 2. Odstranite konice ušesnih čepkov, zvočne kanale in luknjice za zrak obrnite navzdol in slušalke večkrat stresite, da odstranite vodo.




3. Luknjico za mikrofona obrnite navzdol in s sluškami približno 5-krat rahlo potrkajte po suhi krpi ipd., da odstranite vodo iz notranjosti.



4. Slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.

- Če enote slušalk in ohišje za polnjenje polnite, ko so omočene od potu ipd., bo prišlo do korozije vrat za polnjenje. Pred polnjenjem vlago obrišite z mehko suho krpo in slušalke pustite na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo.
- Brezplačna garancija ne krije popravil v primeru okvare zaradi malomarnosti.

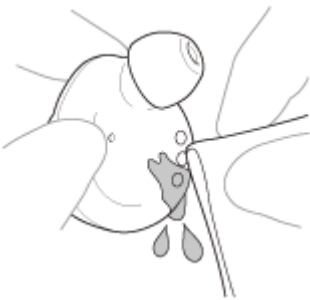

- Če se vrata za polnjenje na sluškah ali ohišje za polnjenje umažejo, jih očistite z mehko suho krpo.
- Pred pranjem vzemite enoti slušalk iz žepov hlač ali srajc.



- Če so slušalke počene ali deformirane, jih ne uporabljajte v bližini vode oziroma se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

5-030-795-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Obvestilo o licenci

Opombe o licenci

Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo družba Sony uporablja po licenčni pogodbi lastnika avtorskih pravic do te programske opreme. Objavo vsebine te pogodbe od nas zahteva lastnik avtorskih pravic do te programske opreme. Preberite vsebino licence.

Za vsebino licence obiščite naslednji naslov URL.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

Izjava o storitvah tretjih oseb

Storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, se lahko spremenijo oziroma začasno ali trajno prekinejo brez predhodnega obvestila. Družba Sony v teh primerih ne prevzema nobene odgovornosti.

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Blagovne znamke

- Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac in Siri so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.
- App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc., registrirana v Združenih državah Amerike in drugih državah.
- IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah, njena uporaba je licencirana.
- Google, Android in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.
- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Group Corporation in njene podružnice pa vsakršne tovrstne znamke uporablja z licenco.
- USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.
- »DSEE« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.

Imena sistemov in izdelkov v tem vodniku za pomoč so običajno blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke proizvajalca.

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Spletna mesta za podporo strankam

Za stranke v ZDA, Kanadi in Latinski Ameriki:

<https://www.sony.com/am/support>

Stranke v Evropi:

<https://www.sony.eu/support>

Stranke na Kitajskem:

<https://service.sony.com.cn>

Stranke v drugih državah/regijah:

<https://www.sony-asia.com/support>

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Kaj lahko storim, da odpravim težavo?

Če slušalke ne delujejo, kot bi morale, poskusite izvesti naslednje korake, da odpravite težavo.

- V tem vodniku za pomoč poiščite znake nepravilnega delovanja in poskusite izvesti navedene ukrepe za odpravljanje težav.
- Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
- Napolnite baterijo slušalk.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da napolnite baterijo slušalk.
- Znova zaženite napravo, ki jo poskušate povezati s slušalkami.
Določene težave boste morda uspeli odpraviti z vnovičnim zagonom naprave, ki jo poskušate povezati, npr. vaš računalnik ali pametni telefon.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke.
Nastavitve glasnosti itd. boste tako ponastavili na tovarniške nastavitve in izbrisali vse informacije o seznanitvah.
- Dodatne informacije o težavah poiščite na spletnem mestu za podporo kupcem.

Če navedeni ukrepi ne odpravijo težave, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Spletna mesta za podporo strankam](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Vklop slušalk ni mogoč.

- Preverite, ali je baterija popolnoma napolnjena.
 - Slušalk ni mogoče vklopiti, ko so vstavljene in se polnijo v ohišju za polnjenje. Če želite slušalke vklopiti, jih vzemite iz ohišja za polnjenje.
 - Napolnite ohišje za polnjenje.
 - Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
 - Ponastavite slušalke.
 - Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.
-

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Preverjanje napolnjenosti baterije](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Polnjenje ni mogoče.

Splošno

- Preverite, ali ste slušalke trdno namestili v ohišje za polnjenje.
- Poskrbite, da bosta leva in desna enota slušalk pravilno nameščeni v ohišju za polnjenje.
- Uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C in preverite, ali je ta dobro priključen v ohišje za polnjenje.
- Če konice ušesnih čepkov niso ustrezno pritrjene na slušalke, se slušalke morda ne bodo polnile v priloženem ohišju za polnjenje. Preverite, ali so konice ušesnih čepkov pravilno pritrjene, ko slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
- Če uporabite konice ušesnih čepkov drugih proizvajalcev, se slušalke morda ne bodo polnile v priloženem ohišju za polnjenje. Pri polnjenju vedno uporabite priložene konice ušesnih čepkov.
- Če se vrata za polnjenje na slušalkah ali ohišje za polnjenje umažejo, se slušalke morda ne bodo polnile. Vrata za polnjenje čistite z mehko, suho krpo.
- Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Pri polnjenju z napajalnikom USB za izmenični tok

- Poskrbite, da bo napajalnik USB na izmenični tok dobro priključen v električno vtičnico za izmenični tok.
- V primeru uporabe napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji, uporabite takšnega, ki je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok.
- Če indikatorska lučka (oranžna) na ohišju za polnjenje utripa, ko ohišje za polnjenje polnite tako, da ga z napajalnikom USB za izmenični tok povežete z uporabo priloženega kabla USB Type-C, kabel odklopite in nato znova priključite.

Pri polnjenju z računalnikom

- Preverite, ali je kabel USB Type-C dobro priključen v računalnik.
- Preverite, ali je računalnik vklopljen. Prebudite računalnik, če je v stanju pripravljenosti (spanja) ali mirovanja.
- Preverite, ali sta ohišje za polnjenje in računalnik povezana neposredno in ne prek zvezdišča USB.
- Morda je prišlo do težave z vrati USB povezanega računalnika. Če imate na voljo drug računalnik, kabel priključite v vrata USB tega računalnika.
- Posodobite operacijski sistem računalnika.

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Čas delovanja slušalk je kratek, baterija ne deluje dolgo.

- Če nastavite naslednje funkcije, se čas delovanja baterije skrajša.
 - Izenačevalnik
 - DSEE
 - Način kakovosti zvoka med predvajanjem prek povezave Bluetooth: prednost kakovosti zvoka

Če hkrati nastavite funkcijo izenačevalnika in funkcijo DSEE, se čas delovanja baterije še skrajša.

- Odvisno od nastavitvev za funkcije slušalk in pogojev uporabe, se hitrost porabe energije baterije razlikuje med levo in desno enoto, vendar to ni okvara.
- Ko slušalke prenehate uporabljati, jih vstavite v ohišje za polnjenje. Če si slušalk ne nadenete po odstranjevanju iz ohišja, se bodo slušalke izklopile 15 minut po prekinitvi povezave Bluetooth.
- Med telefoniranjem je čas delovanja baterije krajši kot med predvajanjem glasbe.

Sorodne teme

- [Čas delovanja slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Čas polnjenja je predolg.

- Pri polnjenju z računalnikom preverite, ali sta ohišje za polnjenje in računalnik povezana neposredno in ne prek zvezdišča USB. To lahko izboljšate tudi tako, da ponovno zaženete računalnik in poskusite znova izvesti postopek vzpostavitve povezave USB.
 - Preverite, ali uporabljate priloženi kabel USB Type-C.
 - Odvisno od nastavitvev za funkcije slušalk in pogojev uporabe, se hitrost porabe energije baterije razlikuje med levo in desno enoto.
Zaradi tega se lahko čas polnjenja leve in desne enote razlikujeta, vendar to ni okvara.
 - Polnjenje je priporočljivo v prostoru s temperaturo med 15 °C in 35 °C. Polnjenje pri temperaturi izven tega območja morda ne bo učinkovito.
 - V primeru uporabe napajalnika USB za izmenični tok, ki je na voljo v prosti prodaji, uporabite takšnega, ki je zmožen dovajati izhodni tok 0,5 A (500 mA) ali višji tok.
-

Sorodne teme

- [Polnjenje](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Brez zvoka, brez zvoka na eni strani

Splošno

- Znova seznanite slušalke in napravo Bluetooth.
- Napolnite ohišje za polnjenje.
- Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
- Znova zaženite pametni telefon ali računalnik.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Pri povezavi z računalnikom

- Če so slušalke povezane z računalnikom, preverite, ali je izhodni zvočni signal v računalniku usmerjen v napravo Bluetooth.

Če ni zvoka samo na eni strani

- Pri uporabi nekaterih aplikacij za pametne telefone ali računalniških aplikacij (ki zahtevajo profil HFP (profil za prostoročno telefoniranje)/HSP (profil za slušalke)) boste glas morda slišali samo v eni enoti.

Sorodne teme

- [Uporaba samo ene enote slušalk](#)
- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Poslušanje glasbe iz naprave prek povezave Bluetooth](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Nizka glasnost zvoka

- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, kakovost zvoka ali glasnost morda ne bo ustrezna.
V takšnem primeru poskusite naslednje.
 - Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilagajajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.
 - Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.
- Zvišajte glasnost na povezani napravi.
- Med predvajanjem glasbe je mogoče prilagajati glasnost na slušalkah.
- Prilagajanje glasnosti na slušalkah med klicem ni mogoče. Prilagodite glasnost na povezani napravi.
- Napravo Bluetooth znova povežite s slušalkami.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in luknjica za mikrofonsko slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali v luknjici za mikrofonsko ostanejo kapljice vode, lahko začasno pride do tišjega zvoka, vendar to ni okvara. Glejte »[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)« in slušalke posušite pred uporabo po opisanem postopku.
- Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Opomba

- Glede na povezano napravo glasnost v napravi in v slušalkah morda ne bosta sinhronizirani. Če glasnost naprave ni sinhronizirana z glasnostjo slušalk in glasnost znižate na slušalkah, po tem glasnosti v slušalkah ne bo mogoče zvišati na napravi.
Če je po prilagoditvi glasnosti v povezani napravi zvok še vedno tih, glasnost spremenite z aplikacijo »Sony | Headphones Connect«.

Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Nizka kakovost zvoka

- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, kakovost zvoka ali kakovost glasov v klicih morda ne bo ustrezna.
V takšnem primeru poskusite naslednje.
 - Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.
 - Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.
- Znižajte glasnost povezane naprave, če je previsoka.
- Povezavo Bluetooth preklopite na A2DP z uporabo povezane naprave, ko so slušalke in oddajna naprava Bluetooth povezane prek povezave HFP ali HSP Bluetooth.
- Če slušalke povežete s predhodno povezano napravo Bluetooth, je s slušalkami mogoče vzpostaviti povezavo HFP/HSP Bluetooth samo, ko so slušalke vklopljene. V povezani napravi vzpostavite povezavo A2DP Bluetooth.
- Ko s slušalkami poslušate glasbo iz računalnika, bo kakovost zvoka prvih nekaj sekund po vzpostavitvi povezave morda slaba (npr. glas pevca bo morda težje slišati ipd.). Vzrok za to so specifikacije računalnika (prednost je dana stabilni komunikaciji na začetku prenosa in čez nekaj sekund preklopi na dajanje prednosti kakovosti zvoka) in ni okvara slušalk.
Če se kakovost zvoka po nekaj sekundah ne izboljša, povezavo A2DP vzpostavite z računalnikom. Več podrobnosti o funkcijah računalnika poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena računalniku.


Sorodne teme

- [Nošenje slušalk](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Zvok pogosto preskakuje.

- Slušalke preklopite v način »Prednost stabilne povezave«. Za podrobnosti glejte »[O načinu kakovosti zvoka](#)«.
- To lahko odpravite tako, da spremenite nastavitve za kakovost za brezžičnega predvajanja v oddajni napravi. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo, ki so priložena oddajni napravi.
- Odstranite ovire med anteno naprave Bluetooth, s katero želite povezati slušalke, in vgrajenimi antenami v levi in desni enoti slušalk. Anteni leve ali desne enote slušalk sta vgrajeni na mestih, ki sta na sliki prikazani s prekinjeno črto.

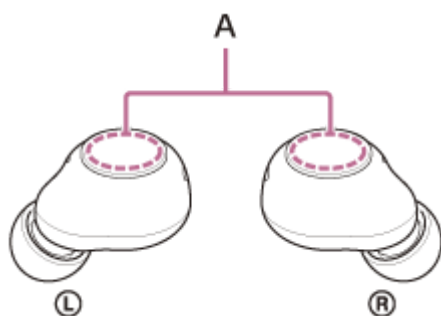

A: Mesta vgrajenih anten (levo, desno)

- V naslednjih primerih lahko pride do prekinitve povezave Bluetooth ter šuma ali izpada zvoka.
 - Če je med slušalkami in napravo Bluetooth človeško telo.
V tem primeru napravo Bluetooth obrnite v isto smer kot anteno slušalk, da izboljšate komunikacijo Bluetooth.
 - Če je med slušalkami in napravo Bluetooth ovira, na primer kovinska pregrada ali stena.
 - Na mestih z brezžično povezavo LAN ali kjer je v uporabi mikrovalovna pečica, nastajajo elektromagnetni valovi itd.
 - Kjer so v bližini druge avdio naprave za brezžično komunikacijo ali druge osebe, npr. na železniški postaji ali polnem vlaku.
- Če glasbo poslušate prek pametnega telefona, lahko stanje izboljšate tako, da zaprete nepotrebne aplikacije ali pametni telefon zaženete znova. Če glasbo poslušate prek računalnika, zaprite nepotrebne aplikacije ali okna in znova zaženite računalnik.
- Znova vzpostavite povezavo med slušalkami in napravo Bluetooth.
Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje, nato pa jih vzemite iz ohišja za polnjenje, da jih povežete z napravo Bluetooth.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Sorodne teme

- [O načinu kakovosti zvoka](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Med predvajanjem glasbe se sliši hrup.

- Če slušalke uporabljate med hojo ali tekom, bo zvok vibracij morda slišen skozi telo, vendar gre pri tem za značilnost izdelka in to ni okvara.
- Zvočni kanali (cevke za izhod zvoka), luknjice za zrak in luknjica za mikrofonske slušalk niso popolnoma vodotesni. Če v zvočnih kanalih, luknjicah za zrak ali luknjici za mikrofonske slušalk ostanejo kapljice vode, se lahko začasno sliši piskanje (rezonanca). To ni okvara. Glejte »[Ko slušalke prenehate uporabljati](#)« in slušalke posušite pred uporabo po opisanem postopku.
- Če prekrijete mikrofonske leve ali desne enote slušalk ali enoto slušalk stisnete v dlani, lahko pride do piskanja (rezonanca). To ni okvara. V tem primeru umaknite roko ipd. z mikrofonskih na levi in desni strani.
- Napolnite ohišje za polnjenje.
- Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Seznanitev ni mogoča.

- Slušalke približajte napravi Bluetooth na razdaljo 1 m.
 - Slušalke ob prvem seznanjanju po njihovem nakupu, inicializaciji ali popravilu samodejno preklopijo v način seznanitve, če jih odstranite iz ohišja za polnjenje. Če slušalke seznanjate z drugo oziroma naslednjo napravo, hkrati pritisnite in držite gumba na levi in desni enoti približno 5 sekund, da vklopite način seznanitve.
 - Če napravo ponovno seznanjate po inicializaciji ali popravilu slušalk, morda ne boste mogli seznaniti naprave, če vsebuje podatke o seznanitvi s slušalkami (telefona iPhone ali drugo napravo). V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.
 - Znova zaženite povezano napravo, kot je pametni telefon ali računalnik, ter znova seznanite slušalke in napravo.
 - Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
 - Ponastavite slušalke.
 - Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.
-

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti.

- Preverite, ali so slušalke vklopljene.
 - Preverite, ali je naprava Bluetooth vklopljena in ali je vklopljena funkcija Bluetooth.
 - Če se slušalke samodejno povežejo z zadnjo povezano napravo Bluetooth, povezava slušalk z drugimi napravami prek povezave Bluetooth morda ne bo mogoča. V tem primeru uporabite zadnjo povezano napravo Bluetooth in prekinite povezavo Bluetooth.
 - Preverite, ali je naprava Bluetooth v načinu mirovanja. Če je naprava v načinu mirovanja, prekličite način mirovanja.
 - Preverite, ali je povezava Bluetooth prekinjena. Če je prekinjena, znova vzpostavite povezavo Bluetooth.
 - Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave Bluetooth, slušalke znova seznanite z napravo.
 - Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
 - Ponastavite slušalke.
 - Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.
-

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Slušalke ne delujejo pravilno.

- Napolnite ohišje za polnjenje.
 - Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
 - Ponastavite slušalke.
 - Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.
-

Sorodne teme

- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Sogovornika ni mogoče slišati med klicem/glas sogovornika je pretih, sogovornik ne sliši vašega glasu/vaš glas je pretih.

- Preverite, ali so slušalke in povezana naprava vklopljene.
- Zvišajte glasnost povezane naprave, če je prenizka.
- Med uporabo aplikacije za video klice odprite nastavitve (*) v aplikacije za video klice in preverite, ali je v nastavitvah za zvočnik ali mikrofona izbrana možnost [Headset (WF-C500 Hands-Free)](**). Ko nastavitev v aplikaciji za video klice ni mogoče izbrati ali ni mogoče izbrati klicnih povezav [Headset (WF-C500 Hands-Free)], za vzpostavljanje povezav v nastavitvah računalnika izberite [Headset (WF-C500 Hands-Free)].

* Glede na uporabljeno aplikacijo za video klice, ta funkcija morda ne bo na voljo.

** Imena se lahko razlikujejo glede na uporabljen računalnik ali aplikacijo za video klice.

- Če velikost konic ušesnih čepkov ne ustreza velikosti vaših ušesnih kanalov ali slušalk ne nosite pravilno v ušesih, kakovost zvoka ali kakovost glasov v klicih morda ne bo ustrezna.
V takšnem primeru poskusite naslednje.
 - Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.
 - Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih. Slušalke nosite tako, da se konica ušesnega čepka usede čim globlje v ušesni kanal.
- Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje. Nato slušalke vzemite iz ohišja in jih znova povežite z napravo Bluetooth.
- Znova zaženite napravo Bluetooth, kot je pametni telefon ali računalnik, in jo znova povežite s slušalkami.
- Slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
Nekatere težave boste lahko odpravili tako, da slušalke vstavite v ohišje za polnjenje.
- Ponastavite slušalke.
- Inicializirajte slušalke in jih znova seznanite z napravo.

Sorodne teme

- [Vzpostavljanje brezžične povezave z napravami Bluetooth](#)
- [Sprejem klica](#)
- [Klicanje](#)
- [Nošenje slušalk](#)
- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Ponastavitev slušalk](#)
- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Konice ušesnih čepkov so poškodovane ali izgubljene.

- Če želite konice ušesnih čepkov zamenjati z novimi, kupite konice serije EP-EX11 (*) (naprodaj ločeno).

* Ta funkcija morda ni podprta v nekaterih državah ali regijah.

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

V ušesih čutite bolečino

- Konice ušesnih čepkov zamenjajte z ustreznimi, ki se tesno prilegajo vašim ušesom. Pri zamenjavi konic ušesnih čepkov preskušajte velikosti konic ušesnih čepkov od večjih do manjših. Velikosti leve in desne konice ušesnega čepka se lahko razlikujeta.
 - Preverite, ali slušalke pravilno nosite v ušesih.
 - Če slušalke nosite dlje časa, lahko v ušesih začutite bolečino. V izogib temu uporabo slušalk redno prekinjajte.
-

Sorodne teme


- [Zamenjava konic ušesnih čepkov](#)
- [Nošenje slušalk](#)

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Ponastavitev slušalk


Če slušalk ni mogoče vklopiti ali jih ni mogoče upravljati, ko so vklopljene, jih ponastavite. Vsako enoto slušalk ponastavite posebej.

- 1 Pritisnite gumb na levi enoti in ga držite približno 20 sekund.**

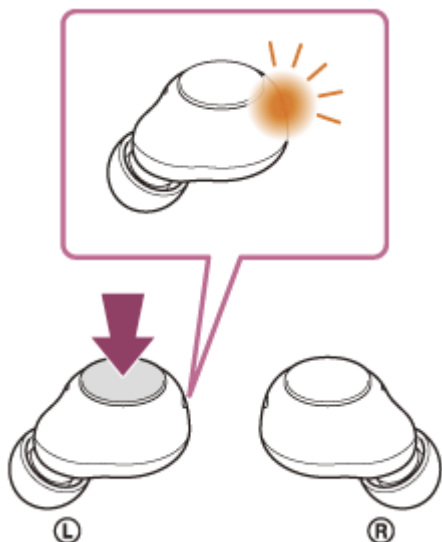


V približno 15 sekundah po pritisku gumba indikatorna lučka (oranžna) na levi enoti počasi utripa približno 5 sekund. Pritisnite gumb in ga držite.

- 2 Preverite, da je indikatorna lučka ugasnila in nato umaknite prst.**

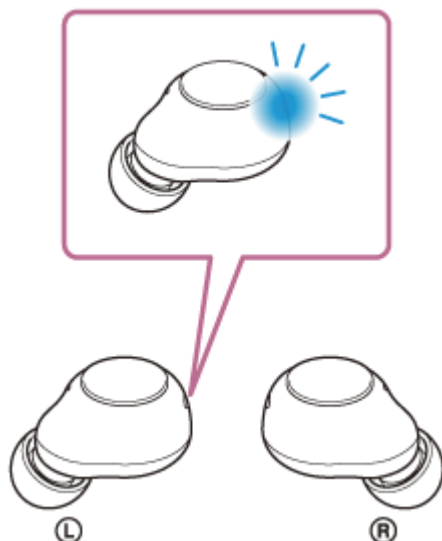


Leva enota slušalk se bo ponastavila in zagnala znova.
Preverite, ali indikatorna lučka (modra) na levi enoti slušalk dvakrat utripne.

- 3 Pritisnite gumb na desni enoti in ga držite približno 20 sekund.**

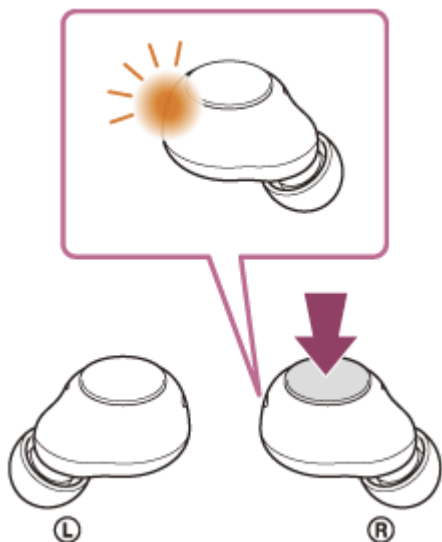

V približno 15 sekundah po pritisku gumba indikatorna lučka (oranžna) na desni enoti počasi utripa približno 5 sekund. Pritisnite gumb in ga držite.

4 Preverite, da je indikatorna lučka ugasnila in nato umaknite prst.

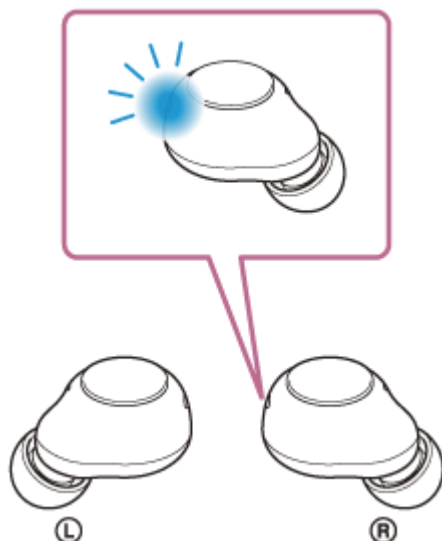

Desna enota slušalk se bo ponastavila in zagnala znova.
Preverite, ali indikatorna lučka (modra) na desni enoti slušalk dvakrat utripne.

Podatki o registraciji (seznanitvi) naprave in druge nastavitve se ohranijo.
Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke za ponastavitev na tovarniške nastavitve.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za ponastavitev.
https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0029/h_zz/

Sorodne teme


- [Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve](#)

Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke.


1 Pritisnite gumba na levi in desni enoti slušalk in ju držite približno 15 sekund.

Indikatorski lučki (modri) na slušalkah dvakrat zapored utripneta, nato indikatorski lučki (oranžni) pričneta utripati.

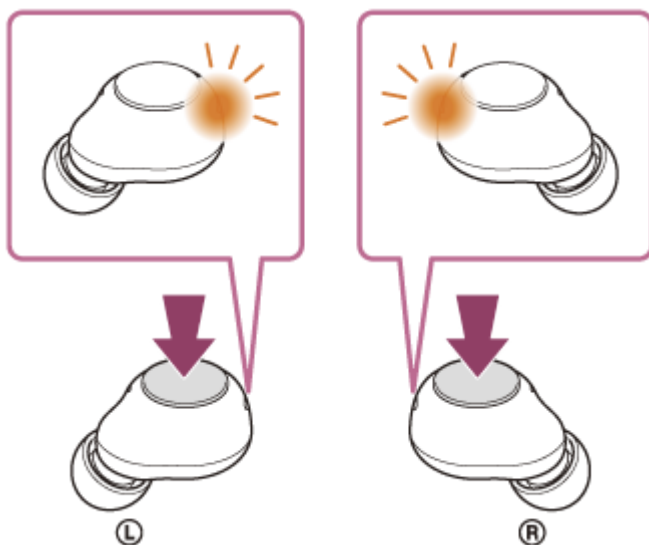


2 Ko indikatorski lučki pričneta utripati, v 5 sekundah umaknite prsta.

Indikatorski lučki (oranžni) na slušalkah zasvetita.

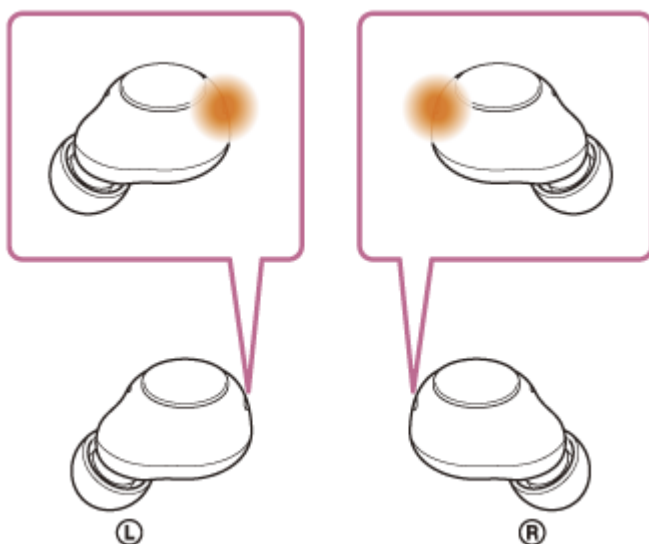

3 Pritisnite in pridržite gumba na levi in desni enoti slušalk v 10 sekundah po vklopu indikatorskih lučk na slušalkah.

Po nekaj sekundah indikatorski lučki (modri) na slušalkah štirikrat utripneta.

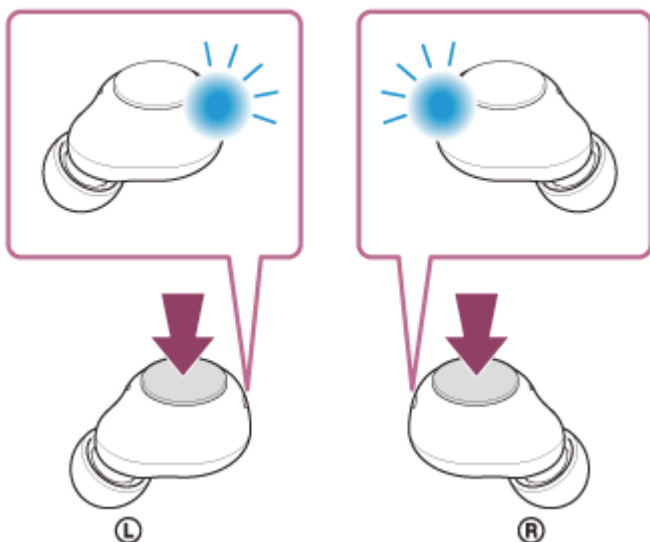

Slušalke so inicializirane.

Nastavitve glasnosti itd. boste tako ponastavili na tovarniške nastavitve in izbrisali vse informacije o seznanitvah. V tem primeru morate iz naprave izbrisati podatke o seznanitvi s slušalkami in znova izvesti seznanitev.

Če slušalke tudi po inicializaciji ne delujejo pravilno, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

O videoposnetku z navodili za uporabo

Oglejte si videoposnetek z navodili za inicializacijo.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0030/h_zz/

Opomba

- Ko je inicializacija dokončana, se slušalke izklopijo.
- Če ste po nakupu slušalk posodobili programsko opremo, bo programska oprema ostala posodobljena, četudi slušalke inicializirate.
- Če slušalke inicializirate za ponastavitev na tovarniške nastavitve po spremembi jezika glasovnih navodil, se jezik ne bo povrnil na tovarniške nastavitve.

Brezžične stereo slušalke
WF-C500

Specifikacije

Slušalke

Napajanje:

Enosmerna napetost 3,85 V: vgrajena litij-ionska polnilna baterija
Enosmerna napetost 5 V: pri polnjenju s priključkom USB

Temperatura delovanja:

0 °C do 40 °C

Čas polnjenja:

Pribl. 2,5 ur (slušalke)
Pribl. 3 ur (ohišje za polnjenje)

Opomba

- Čas polnjenja in uporabe je odvisen od pogojev uporabe.

Temperatura pri polnjenju:

5 °C do 35 °C

Masa:

Pribl. 5,4 g × 2 (slušalke)
Pribl. 35 g (ohišje za polnjenje)

Specifikacija komunikacije

Komunikacijski sistem:

Bluetooth različice 5.0

Izhod:

Zmogljivostni razred Bluetooth 1

Največje območje sprejema:

Vidno polje pribl. 10 m (*1)

Frekvenčno območje:

Pasovna širina 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Združljivi profili Bluetooth (*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Podprti kodek (*3):

SBC
AAC

Domet signala (A2DP):

20 Hz – 20.000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)

- *1 Dejanski domet sprejema je odvisen od številnih dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetno polje v bližini mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje antene, operacijski sistem, programska oprema itd.
- *2 Standardni profili Bluetooth označujejo namen komunikacije z uporabo tehnologije Bluetooth med napravama.
- *3 Kodek: oblika zapisa za stiskanje in pretvarjanje zvočnega signala

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Združljivi modeli iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generacija), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generacija), iPod touch (6. generacija)
(julij 2021)

5-030-795-51(2) Copyright 2021 Sony Corporation