

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900



Χρησιμοποιήστε αυτό το εγχειρίδιο όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή όταν θέλετε να μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Το χρώμα της συσκευής αναπαραγωγής που πωλείται σε ορισμένες χώρες/περιοχές ενδέχεται να διαφέρει από αυτά που εμφανίζονται παραπάνω.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Έναρξη

[Πριν από την πρώτη χρήση](#)

[Εγχειρίδια και γενικές πληροφορίες](#)

[Έλεγχος περιεχομένων της συσκευασίας](#)

Χρήση παρεχόμενων εξαρτημάτων

- [Διαφορές μεταξύ καλύμματος ακουστικών στάνταρ τύπου και καλύμματος ακουστικών για κολύμβηση](#)
- [Αλλαγή των καλυμμάτων ακουστικών](#)
- [Αλλαγή των τοξοειδών στηριγμάτων](#)
- [Χρησιμοποιώντας το λουράκι](#)

[Εγκατάσταση του Music Center for PC \(σε Windows\)](#)

[Εγκατάσταση του Content Transfer \(σε Mac\)](#)

Ρεύμα και φόρτιση

[Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ισχύος](#)

[Φόρτιση της μπαταρίας](#)

[Μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας](#)

[Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας](#)

Βασικές λειτουργίες

[Μέρη και στοιχεία ελέγχου](#)

Χειρισμός της συσκευής αναπαραγωγής

- [Πώς να τοποθετήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στα αυτιά σας](#)
- [Αποσύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής](#)

Λαμπάκι

- [Επιβεβαίωση καταστάσεων από τα λαμπάκια στη συσκευή αναπαραγωγής](#)
- [Επιβεβαίωση καταστάσεων από το λαμπάκι φόρτισης στη θήκη φόρτισης](#)

[Πληροφορίες για τη φωνητική καθοδήγηση](#)

Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής στο νερό

- [Απόδοση αδιαβροχοποίησης και ανθεκτικότητας στη σκόνη της συσκευής αναπαραγωγής](#)
- [Αλλαγή καλυμμάτων ακουστικών για κολύμβηση](#)
- [Αποτροπή πτώσης της συσκευής αναπαραγωγής, ενώ κολυμπάτε](#)
- [Γιατί μειώνεται ο ήχος όταν κολυμπάτε;](#)
- [Σημειώσεις κατά την κολύμβηση σε πισίνα ή στη θάλασσα](#)
- [Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας μετά την κολύμβηση](#)

[Ρύθμιση της έντασης ήχου](#)

[Αποτροπή ακούσιων χειρισμών της έντασης ήχου](#)

[Λειτουργία έντασης ήχου σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και τις κορεατικές οδηγίες](#)

Πραγματοποίηση σύνδεσης Bluetooth με ένα smartphone

[Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία BLUETOOTH®](#)

Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε smartphone

- [Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο smartphone με Android για πρώτη φορά](#)
- [Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο iPhone για πρώτη φορά](#)
- [Συνδέσεις με ένα άγγιγμα με smartphone \(NFC\)](#)
- [Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε συζευγμένο smartphone](#)

Αναπαραγωγή μουσικής σε smartphone

[Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth](#)

[Αναπαραγωγή μουσικής από ένα smartphone](#)

[Επιλογή της συσκευής αναπαραγωγής ή του smartphone ως πηγή ήχου](#)

[Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth](#)

[Σημειώσεις σχετικά με την αναπαραγωγή μουσικής σε smartphone](#)

Τηλεφωνικές κλήσεις

[Απάντηση/τερματισμός κλήσης](#)

[Απόρριψη κλήσης](#)

[Σημειώσεις σχετικά με την ένταση ήχου για κλήσεις σε smartphone](#)

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Google app\)](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Siri\)](#)

Χρήση των εφαρμογών του smartphone

[Τι μπορείτε να κάνετε με τις εφαρμογές του smartphone](#)

[Εγκατάσταση του Sony | Headphones Connect](#)

[Εγκατάσταση του Sony | Music Center](#)

Μεταφορά μουσικής

[Προετοιμασία μουσικού περιεχομένου](#)

Χρήση υπολογιστή με Windows

- [Μεταφορά περιεχομένου από υπολογιστή Windows μέσω Music Center for PC](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου με την Εξερεύνηση των Windows](#)

[Εισαγωγή περιεχομένου από τη συσκευή αναπαραγωγής στο Music Center for PC](#)

Χρήση υπολογιστή Mac

[Μεταφορά περιεχομένου από υπολογιστή Mac μέσω Content Transfer](#)

[Μεταφορά περιεχομένου με χρήση Mac Finder](#)

[Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής σε υπολογιστή](#)

[Σημειώσεις σχετικά με τη μεταφορά περιεχομένου από υπολογιστή](#)

Αναπαραγωγή, οργάνωση ή διαγραφή μουσικής από τη συσκευή αναπαραγωγής

[Επιλογή της συσκευής αναπαραγωγής ή του smartphone ως πηγή ήχου](#)

[Αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής](#)

[Διαγραφή αρχείων μουσικής από τη συσκευή αναπαραγωγής](#)

Διάφορες λειτουργίες

Παρακολούθηση ήχων περιβάλλοντος κατά την αναπαραγωγή μουσικής (Λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος)

[Τι είναι η λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος;](#)

[Χρήση της λειτουργίας ακρόασης ήχων περιβάλλοντος](#)

[Χρήση των γρήγορων ρυθμίσεων ήχου](#)

[Περιορισμός της έντασης ήχου](#)

Επανεκκίνηση, επαναφορά και επαναδιαμόρφωση της συσκευής αναπαραγωγής

[Επανεκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής](#)

[Επανεκκίνηση της θήκης φόρτισης](#)

[Επαναφορά και επαναδιαμόρφωση της συσκευής αναπαραγωγής](#)

Διάφορες πληροφορίες και ενημερώσεις συστήματος

[Έλεγχος πληροφοριών στη συσκευή αναπαραγωγής](#)

[Ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος](#)

Ανακοίνωση

[Σημειώσεις σχετικά με τον χειρισμό της συσκευής αναπαραγωγής](#)

[Σημειώσεις σχετικά με τα ακουστικά](#)

[Σημειώσεις σχετικά με την ενσωματωμένη μπαταρία](#)

[Σημειώσεις σχετικά με το δείγμα δεδομένων](#)

[Σημειώσεις κατά την κολύμβηση σε πισίνα ή στη θάλασσα](#)

[Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας μετά την κολύμβηση](#)

[Γενικές πληροφορίες](#)

[Συντήρηση](#)

[Ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών](#)

Τεχνικές προδιαγραφές

[Τεχνικές προδιαγραφές](#)

[Διάρκεια ζωής μπαταρίας](#)

[Μέγιστος αριθμός εγγραφής τραγουδιών](#)

[Υποστηριζόμενες μορφές](#)

[Απαιτήσεις συστήματος](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ρεύμα και φόρτιση

— [Η συσκευή αναπαραγωγής δεν λειτουργεί. Δεν μπορείτε ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.](#)

— [Δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία.](#)

— [Οι ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες εξαντλούνται γρήγορα ακόμα και μετά από την πλήρη φόρτιση της συσκευής αναπαραγωγής και της θήκης φόρτισης.](#)

Υπολογιστής

— [Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη συνδεδεμένη θήκη φόρτισης.](#)

Αναπαραγωγή μουσικής

— [Ο ήχος μειώνεται \(χαμηλή ένταση\). Δεν ακούγεται ήχος.](#)

— [Η συσκευή αναπαραγωγής δεν παίζει κομμάτια με την επιθυμητή σειρά.](#)

— [Το τρέχον κομμάτι ή άλμπουμ επαναλαμβάνεται. Τα κομμάτια αναπαράγονται σε τυχαία σειρά.](#)

Σύνδεση Bluetooth

— [Η σύζευξη αποτυγχάνει.](#)

— [Η σύνδεση Bluetooth αποτυγχάνει.](#)

— [Αποτυγχάνει η σύνδεση με ένα άγγιγμα \(NFC\).](#)

— [Ο ήχος διακόπτεται συχνά.](#)

— [Δεν μπορείτε να ακούσετε ένα άτομο σε μια κλήση. / Η ένταση ήχου της φωνής ενός καλούντα είναι χαμηλή.](#)

Άλλα

— [Πώς να συντηρείτε και να καθαρίζετε τη συσκευή αναπαραγωγής μετά από σπορ \(κολύμβηση ή τρέξιμο κ.λπ.\)](#)

Οι αισθητήρες πατήματος δεν λειτουργούν. / Δεν είναι δυνατό να ρυθμίσετε την ένταση.

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Πριν από την πρώτη χρήση

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή αναπαραγωγής.

- Για πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα δικαιώματα για τα εμπορικά σήματα, ανατρέξτε στην ενότητα "Σημαντικές πληροφορίες" που υπάρχει στην εσωτερική μνήμη της μονάδας σας. Για να την διαβάσετε, ανοίξτε τους παρακάτω φακέλους στο χώρο αποθήκευσης συστήματος, αφότου συνδέσετε τη μονάδα στον υπολογιστή σας.
[HEADSET] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]
Αφότου κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο [index.html], επιλέξτε κάποια γλώσσα.
- Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, διαβάστε τα θέματα στην ενότητα [Σχετικό θέμα].
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις TM και © δεν καθορίζονται.

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, ελέγξτε τις παρακάτω πληροφορίες.

Ονόματα μοντέλων

Αρκετά ονόματα μοντέλων εμφανίζονται στο έντυπο [Οδηγός βοήθειας]. Ορισμένα μοντέλα δεν είναι διαθέσιμα ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή όπου αγοράσατε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Απαιτήσεις συστήματος υπολογιστή

Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή μέσω θήκης φόρτισης, ελέγξτε τις απαιτήσεις συστήματος υπολογιστή.

Φόρτιση μπαταρίας

Η ενέργεια των μπαταριών ενδέχεται να είναι χαμηλή, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής ή τη θήκη φόρτισης για πρώτη φορά. Φορτίστε τις μπαταρίες πριν από τη χρήση.

Εικόνες

Οι εικόνες που εμφανίζονται σε αυτόν τον [Οδηγός βοήθειας] προορίζονται μόνο για αναφορά. Ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Ο σχεδιασμός και οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Εγχειρίδια και γενικές πληροφορίες](#)
- [Απαιτήσεις συστήματος](#)
- [Φόρτιση της μπαταρίας](#)

- Σημειώσεις σχετικά με τον χειρισμό της συσκευής αναπαραγωγής
- Σημειώσεις σχετικά με τα ακουστικά
- Σημειώσεις σχετικά με την ενσωματωμένη μπαταρία
- Σημειώσεις σχετικά με το δείγμα δεδομένων
- Σημειώσεις κατά την κολύμβηση σε πισίνα ή στη θάλασσα
- Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας μετά την κολύμβηση
- Γενικές πληροφορίες
- Συντήρηση
- Ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Εγχειρίδια και γενικές πληροφορίες

Η Sony παρέχει τα εξής εγχειρίδια και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή αναπαραγωγής.
Τα παρεχόμενα εγχειρίδια εξηγούν τις ακόλουθες λειτουργίες.

- Βασικές λειτουργίες.
- Μοναδικές λειτουργίες που απαιτούν επεξηγήσεις.
- Περίπλοκες λειτουργίες που απαιτούν οδηγίες.

Οδηγός βοήθειας

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας παρέχει μόνο τις βασικές διαδικασίες λειτουργίας.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Όπως με κάθε μηχανική μετάφραση, το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται από το περιεχόμενο και το κείμενο μπορεί να μην έχει αποδοθεί με τη σημασία που έχει το πρωτότυπο.

Κατά συνέπεια, η μετάφραση μπορεί να μην αντανακλά πάντα με ακρίβεια το περιεχόμενο του πρωτοτύπου.

- Πώς να μεταφέρετε περιεχόμενο στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Πώς να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες.
- Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WF-SP900 για να κάνετε τα εξής.

- Ακρόαση αρχείων μουσικής από smartphone κτλ. ή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Μεταφορά αρχείων μουσικής στην εσωτερική μνήμη της συσκευής αναπαραγωγής και αναπαραγωγή των αρχείων

Ο Οδηγός βοήθειας αναφέρεται στο προϊόν ως "συσκευή αναπαραγωγής".



Οδηγίες λειτουργίας (έντυπο)

- Βασικά βήματα για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μουσικής, αφού αγοράσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Οδηγός αναφοράς (έντυπο)

- Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής
- Πληροφορίες συμμόρφωσης
- Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στις [Σημαντικές πληροφορίες]

Διαβάστε το πριν χρησιμοποιήσετε τα ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά σε πισίνα ή στη θάλασσα (έντυπο)

- Πώς να συνδέσετε τα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση
- Σημειώσεις για τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής σε πισίνα ή στη θάλασσα
- Πληροφορίες συντήρησης

Σημαντικές πληροφορίες

- Πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, τους νόμους και τους κανονισμούς
Ανατρέξτε στην ενότητα [Πριν από την πρώτη χρήση] για λεπτομέρειες σχετικά με την προβολή των πληροφοριών.

Ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών (στο διαδίκτυο)

Ανατρέξτε στην ενότητα [Ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών] στο έντυπο [Οδηγός βοήθειας].

- Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή αναπαραγωγής
- Συχνές Ερωτήσεις: Συχνές ερωτήσεις

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Πριν από την πρώτη χρήση](#)
- [Ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών](#)

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Έλεγχος περιεχομένων της συσκευασίας

- Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά (1)
- Καλύμματα ακουστικών (1 σετ)
- Καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση (1 σετ)
- Τοξοειδή στηρίγματα (1 σετ)
- Θήκη φόρτισης (1)
- Καλώδιο USB Type-C™ (USB A σε USB-C) (1)
- Λουράκι (1)
- Οδηγός αναφοράς
- Οδηγίες λειτουργίας
- Διαβάστε το πριν χρησιμοποιήσετε τα ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά σε πισίνα ή στη θάλασσα
- Άλλα έγγραφα

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900


Διαφορές μεταξύ καλύμματος ακουστικών στάνταρ τύπου και καλύμματος ακουστικών για κολύμβηση

Παρέχονται δύο διαφορετικά καλύμματα ακουστικών με τη συσκευή αναπαραγωγής. Κάθε τύπος καλύμματος ακουστικών έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείτε τα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση, όταν κολυμπάτε.

Καλύμματα ακουστικών στάνταρ τύπου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα καλύμματα ακουστικών στάνταρ τύπου σε πολλές περιπτώσεις.

Μπορείτε να διακρίνετε τα μεγέθη από τον αριθμό των κουκκίδων στο κάτω μέρος των καλυμμάτων ακουστικών.

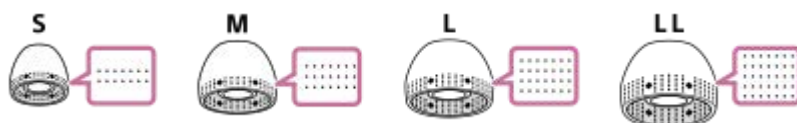

Καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση

Τα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση αποτρέπουν να διεισδύσει νερό στο εσωτερικό της συσκευής αναπαραγωγής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση, για να ακούτε μουσική με άνεση όταν κολυμπάτε.

Τα ανοίγματα στα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση είναι καλυμμένα με μια λεπτή μεμβράνη. Μπορείτε να δείτε τις διαφορές μεγέθους (S/M/L/LL) από το χρώμα του εσωτερικού των καλυμμάτων ακουστικών.



Σημείωση

- Η ένταση ήχου είναι χαμηλότερη με τα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση από ότι με τα καλύμματα ακουστικών στάνταρ τύπου. Αυξήστε την ένταση του ήχου αν απαιτείται.
- Εάν αντικαταστήσετε τα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση με τα καλύμματα ακουστικών στάνταρ τύπου, η ένταση του ήχου θα αυξηθεί. Ρύθμιση της έντασης για να προστατεύσετε τα αυτιά σας.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Έλεγχος περιεχομένων της συσκευασίας](#)
- [Αλλαγή των καλυμμάτων ακουστικών](#)
- [Αλλαγή καλυμμάτων ακουστικών για κολύμβηση](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Αλλαγή των καλυμμάτων ακουστικών

Καλύμματα ακουστικών στάνταρ τύπου στο μέγεθος M συνδέονται με τα ακουστικά τη στιγμή της αγοράς. Για να απολαμβάνετε καλύτερη ποιότητα ήχου, επιλέξτε καλύμματα ακουστικών με το κατάλληλο μέγεθος για κάθε αυτί.


1 Αφαιρέστε τα καλύμματα ακουστικών από τη συσκευή αναπαραγωγής.

Κρατήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, περιστρέψτε και τραβήξτε τα καλύμματα ακουστικών. Αν τα καλύμματα ακουστικών γλιστράνε, τυλίξτε τα με ένα μαλακό και στεγνό πανί.

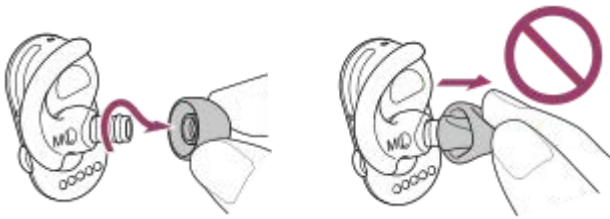


2 Τοποθετήστε τα νέα καλύμματα στη συσκευή αναπαραγωγής.

Υπάρχουν 2 θέσεις τοποθέτησης για τα καλύμματα ακουστικών (1 και 2). Τη στιγμή της αγοράς, είναι εγκατεστημένα σε θέση 1. Προσαρμόστε τη θέση της τοποθέτησης, έτσι ώστε η συσκευή αναπαραγωγής να εφαρμόζει μέσα στα αυτιά σας.

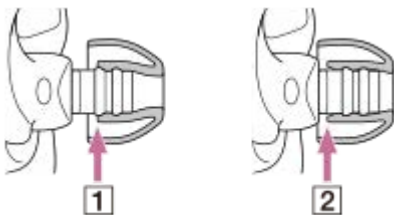

Για να μην αποσυνδεθούν τα καλύμματα ακουστικών ή να μην κολλήσουν στα αυτιά σας, βεβαιωθείτε ότι τα έχετε συνδέσει στα ακουστικά σωστά.

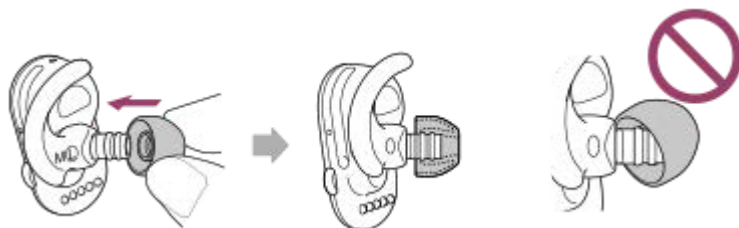

Υπόδειξη

- Όταν τα καλύμματα ακουστικών φθαρούν, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή με το Sony Service Center.
- Αν τα καλύμματα ακουστικών λερωθούν, αφαιρέστε τα από τη συσκευή αναπαραγωγής. Στη συνέχεια, πλύνετε τα καλύμματα ακουστικών στο χέρι με ουδέτερο απορρυπαντικό. Μετά το πλύσιμο, στραγγίστε το νερό και τοποθετήστε ξανά τα καλύμματα ακουστικών.
- Αν η συσκευή αναπαραγωγής δεν χωράει στα αυτιά σας, ακόμα και αφού ρυθμίσετε τη θέση τοποθέτησης των καλυμμάτων ακουστικών, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα τοξοειδή στηρίγματα.

Εκπαιδευτικό βίντεο

Η ακόλουθη ταινία σας δείχνει πώς να επισυνάψετε ή να αποσυνδέσετε τα καλύμματα ακουστικών.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα


- Έλεγχος περιεχομένων της συσκευασίας
- Διαφορές μεταξύ καλύμματος ακουστικών στάνταρ τύπου και καλύμματος ακουστικών για κολύμβηση
- Αλλαγή καλυμμάτων ακουστικών για κολύμβηση
- Αλλαγή των τοξοειδών στηριγμάτων

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Αλλαγή των τοξοειδών στηριγμάτων


Τα τοξοειδή στηρίγματα μεγέθους M συνδέονται με τη συσκευή αναπαραγωγής, τη στιγμή της αγοράς. Για να απολαμβάνετε καλύτερη ποιότητα ήχου, επιλέξτε τοξοειδή στηρίγματα με το κατάλληλο μέγεθος για κάθε αυτί.

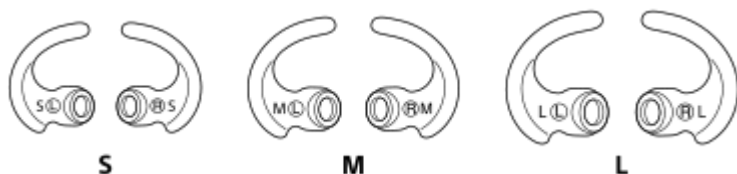


- 1** Αφαιρέστε τα καλύμματα ακουστικών και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τα τοξοειδή στηρίγματα.



- 2** Συνδέστε τα τοξοειδή στηρίγματα (1) έτσι ώστε να ταιριάζουν με τις βάσεις των ακουστικών (2).

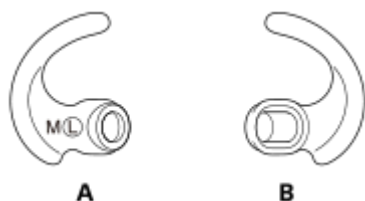

A: μπροστά
B: πίσω

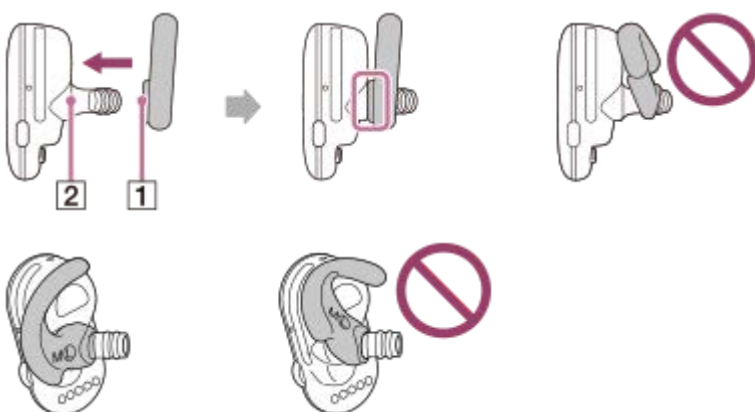

Σημείωση

- Αν δεν τοποθετήσετε τα τοξοειδή στηρίγματα σωστά, η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναγνωρίσει εσφαλμένα τα τοξοειδή στηρίγματα ως τα αυτιά σας. Σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.

Εκπαιδευτικό βίντεο

Η ακόλουθη ταινία σας δείχνει πώς να τοποθετήσετε ή να αποσυνδέσετε τα τοξοειδή στηρίγματα.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα


- [Αλλαγή των καλυμμάτων ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900


Χρησιμοποιώντας το λουράκι

Τοποθετήστε το λουράκι για να αποτρέψετε απόσπαση ή χάσιμο της συσκευής αναπαραγωγής.

1 Αφαιρέστε τα καλύμματα ακουστικών και συνδέστε το λουράκι.

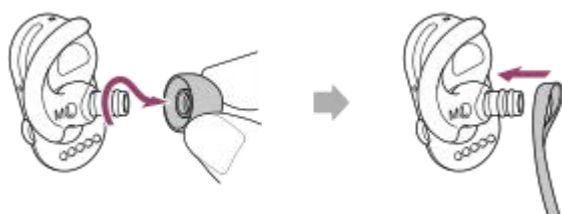

2 Επανασυνδέστε τα καλύμματα ακουστικών στη συσκευή αναπαραγωγής.

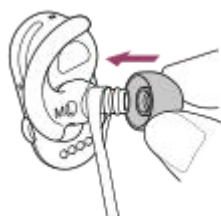

Σημείωση

- Μην τραβάτε το λουράκι για να το αφαιρέσετε από τη συσκευή αναπαραγωγής, ενώ τα καλύμματα ακουστικών εξακολουθούν να είναι τοποθετημένα. Εάν τραβήξετε το λουράκι, τα καλύμματα ακουστικών μπορεί να αποσπαστούν και να χαθούν.

Εκπαιδευτικό βίντεο

Η ακόλουθη ταινία σας δείχνει πώς να τοποθετήσετε ή να αποσυνδέσετε το λουράκι.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Αλλαγή των καλυμμάτων ακουστικών](#)
- [Αποτροπή πτώσης της συσκευής αναπαραγωγής, ενώ κολυμπάτε](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Εγκατάσταση του Music Center for PC (σε Windows)

Το Music Center for PC είναι μια εφαρμογή για υπολογιστές Windows. Χρησιμοποιήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του Music Center for PC.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Music Center for PC για τις ακόλουθες λειτουργίες.

- Εισαγωγή περιεχομένου (π.χ. μουσικής) από CD σε υπολογιστή.
- Οργάνωση και διαχείριση περιεχομένου.
Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες αναπαραγωγής.
- Μεταφορά περιεχομένου από υπολογιστή στη συσκευή αναπαραγωγής.

Επιβεβαιώστε τις απαιτήσεις συστήματος, προτού εγκαταστήσετε το Music Center for PC.

1 Πρόσβαση στον ιστότοπο λήψης του Music Center for PC.

<https://www.sony.net/smc4pc/>

2 Εγκατάσταση του Music Center for PC.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα [Download]-[Installation procedure] στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- Προετοιμασία μουσικού περιεχομένου
- Μεταφορά περιεχομένου από υπολογιστή Windows μέσω Music Center for PC
- Απαιτήσεις συστήματος

Εγκατάσταση του Content Transfer (σε Mac)

Το Content Transfer είναι μια εφαρμογή για υπολογιστές Mac. Χρησιμοποιήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του Content Transfer. Μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο το οποίο διαχειρίζεστε στο iTunes ή το Finder. Μπορείτε απλώς να μεταφέρετε και να αποθήκευτε τα κομμάτια ή τα άλμπουμ για να τα μεταφέρετε στη συσκευή αναπαραγωγής. Επιβεβαιώστε τις απαιτήσεις συστήματος, προτού εγκαταστήσετε το Content Transfer.


1 Αποκτήστε πρόσβαση στο πρόγραμμα εγκατάστασης του Content Transfer.

<https://www.sony.net/ct-mac/>

2 Ανοίξτε το αρχείο που λάβατε.

Το [ContentTransfer.dmg] θα αποθηκευτεί αυτόματα στον φάκελο λήψης. Ο φάκελος μπορεί να ανοίξει αυτόματα.

3 Εγκατάσταση του Content Transfer.

Ανοίξτε το [ContentTransfer.pkg]. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, θα εμφανιστεί το .

Σημείωση

- Εάν σας ζητηθεί, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.


Σχετικό θέμα

- Προετοιμασία μουσικού περιεχομένου
- Μεταφορά περιεχομένου από υπολογιστή Mac μέσω Content Transfer
- Απαιτήσεις συστήματος


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ισχύος

1 Αφαιρέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τη θήκη φόρτισης.

Η συσκευή αναπαραγωγής θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Τα λαμπάκια (1) θα αναβοσβήσουν δύο φορές αφού η συσκευή αναπαραγωγής ολοκληρώσει τη δημιουργία της βάσης δεδομένων.

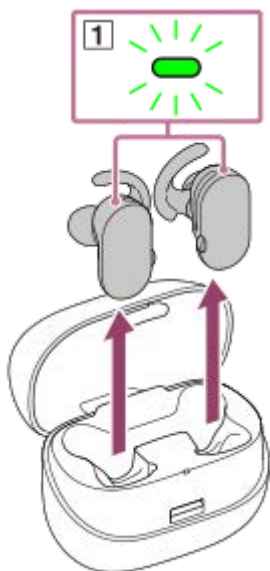


Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής για πρώτη φορά μετά την αγορά, η συσκευή αναπαραγωγής θα ξεκινήσει αυτόματα τη σύζευξη με μια συσκευή Bluetooth. Το χρώμα της λάμπας (2) θα αλλάξει, καθώς και το λαμπάκι (2) θα αναβοσβήσει δύο φορές επανειλημμένα.

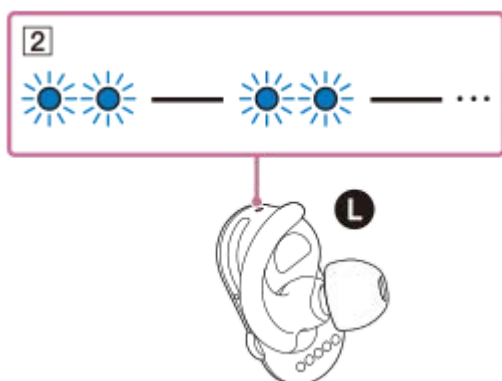


Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής

Αποθηκεύστε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης και κλείστε το κάλυμμα. Η συσκευή αναπαραγωγής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Θα ξεκινήσει η φόρτιση και τα λαμπάκια (3) θα ανάψουν.

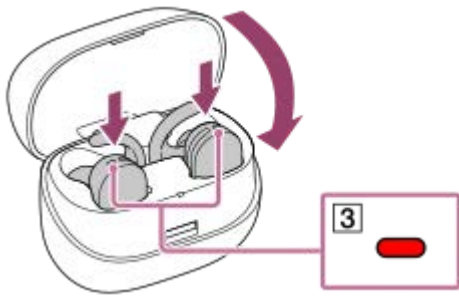

Για να αποτρέψετε την ενεργοποίηση κατά λάθος της συσκευής αναπαραγωγής

Μην καλύπτετε τους αισθητήρες εγγύτητας (4) με τα χέρια σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναγνωρίσει εσφαλμένα τα χέρια σας ως τα αυτιά σας. Σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή αναπαραγωγής θα ανάψει, αλλά τα λαμπάκια (1) δεν θα ανάψουν.

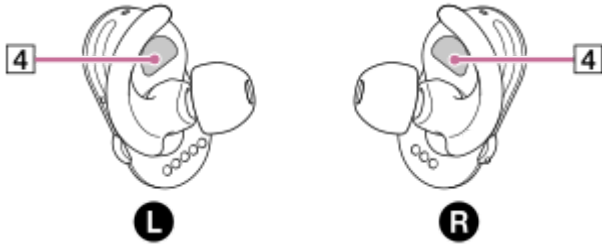

Υπόδειξη

- Τα λαμπάκια (1) δεν ανάβουν όταν βάζετε τη συσκευή αναπαραγωγής στα αυτιά σας. Όταν φοράτε τη συσκευή αναπαραγωγής, θα ακούτε τη φωνητική καθοδήγηση.
- Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την ισχύ τοποθετώντας και τις δύο μονάδες στα αυτιά σας.
- Η συσκευή αναπαραγωγής δεν διαθέτει ένα κουμπί για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, όταν η συσκευή αναπαραγωγής δεν είναι σε χρήση.
- Όταν η συσκευή αναπαραγωγής δεν είναι στα αυτιά σας και κάνετε παύση της αναπαραγωγής, τα λαμπάκια (1) και η συσκευή αναπαραγωγής θα απενεργοποιηθούν αυτόματα περίπου 5 λεπτά μετά την τελευταία λειτουργία. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής στα αυτιά σας.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Επιβεβαίωση καταστάσεων από τα λαμπάκια στη συσκευή αναπαραγωγής](#)
- [Μέρη και στοιχεία ελέγχου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Φόρτιση της μπαταρίας


Τόσο η συσκευή αναπαραγωγής όσο και η θήκη φόρτισης έχουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, αποθηκεύστε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης και φορτίστε όλες τις μπαταρίες.

Η θήκη φόρτισης δεν είναι αδιάβροχη. Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα.

- Η συσκευή αναπαραγωγής δεν είναι βρεγμένη.
- Τα αξεσουάρ (ακουστικά, τοξοειδή στηρίγματα και λουράκι) δεν είναι βρεγμένα.

1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να σκουπίσετε τους ακροδέκτες (1) της συσκευής αναπαραγωγής καλά.

Εάν υπάρχει υγρασία στη συσκευή αναπαραγωγής ή στα αξεσουάρ, σκουπίστε την εντελώς. Αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τα αξεσουάρ, σε θερμοκρασία δωματίου να στεγνώσουν μέχρι να μην παραμένει υγρασία, πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση.

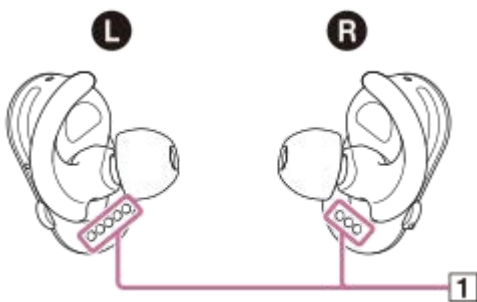

2 Αποθηκεύστε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης σωστά και κλείστε το κάλυμμα.


Επιβεβαιώστε τις αριστερές και δεξιές ενδείξεις στη θήκη φόρτισης και τη συσκευή αναπαραγωγής, όταν αποθηκεύετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης.

- L: αριστερά
- R: δεξιά




3 Συνδέστε το καλώδιο USB Type-C στη θύρα USB Type-C της θήκης φόρτισης και έναν προσαρμογέα USB AC. (Καλώδιο USB Type-C: παρέχεται) Στη συνέχεια, συνδέστε τον προσαρμογέα USB AC στην πρίζα του τοίχου. Ή, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C για να συνδέσετε μια θήκη φόρτισης σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή.


Σύνδεση της θήκης φόρτισης σε μια πρίζα τοίχου

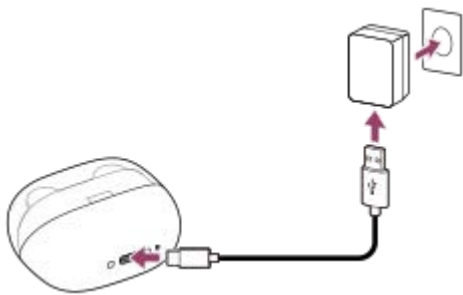

Σύνδεση της θήκης φόρτισης σε υπολογιστή

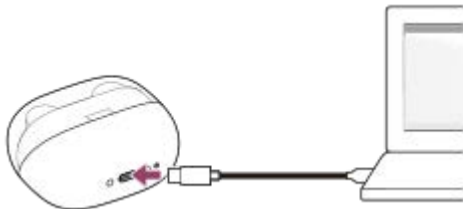

Η συσκευή αναπαραγωγής και η θήκη φόρτισης θα φορτιστούν. Το λαμπάκι φόρτισης ([2]) ανάβει κατά τη φόρτιση της θήκης φόρτισης. Τα λαμπάκια ([3], [4]) ανάβουν ενώ φορτίζει η συσκευή αναπαραγωγής. Το λαμπάκι φόρτισης ([2]) και τα λαμπάκια ([3], [4]) απενεργοποιούνται, αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση.

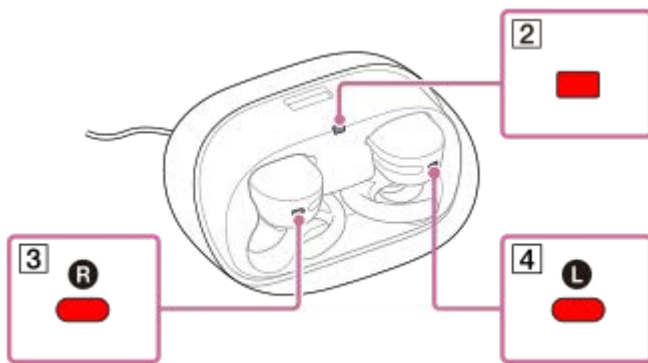

Χρόνος φόρτισης (φόρτιση μέσω USB)

Ο πλήρης χρόνος φόρτισης για το καθένα είναι ως εξής.

Η συσκευή αναπαραγωγής: περίπου 2,5 ώρες

Η θήκη φόρτισης: περίπου 3,5 ώρες

Φόρτιση της συσκευής αναπαραγωγής όταν βρίσκεστε έξω

Η θήκη φόρτισης έχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Αν φορτίσετε τη θήκη φόρτισης εκ των προτέρων, μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας τη θήκη φόρτισης σε μέρη όπου δεν υπάρχει παροχή ρεύματος. Ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας που απομένει της θήκης φόρτισης αποθηκεύοντας τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης ή αφαιρώντας την από τη θήκη φόρτισης. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης προτού βγείτε έξω με τη συσκευή αναπαραγωγής, αν το λαμπάκι φόρτισης ([2]) ή τα λαμπάκια ([3], [4]) είναι στις ακόλουθες καταστάσεις.

- Το λαμπάκι φόρτισης ([2]) αναβοσβήνει αργά. (Το επίπεδο μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι χαμηλό.)
- Το λαμπάκι ([3]) δεν ανάβει εντός 5 δευτερολέπτων, αφού αποθηκεύσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης. (Η μπαταρία της θήκης φόρτισης έχει εξαντληθεί.)
- Το λαμπάκι ([4]) σβήνει 10 δευτερόλεπτα, αφού αποθηκεύσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης. (Η μπαταρία της θήκης φόρτισης έχει εξαντληθεί.)

Όταν χρειάζεστε να φορτίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής

- Τα λαμπάκια ([3], [4]) αναβοσβήνουν αργά (Επίπεδο μπαταρίας: χαμηλό). (*1)
- Τα λαμπάκια ([3], [4]) αναβοσβήνουν γρήγορα και, στη συνέχεια, η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται (Επίπεδο μπαταρίας: άδεια).
- Ακούτε την ακόλουθη φωνητική καθοδήγηση: Battery level low. (* 1)

- Ακούτε την ακόλουθη φωνητική καθοδήγηση και η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται: Battery level empty. Please recharge Headset. Power Off.

*1 Σας συνιστούμε να φορτίσετε τη θήκη φόρτισης.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να φορτίσετε τη θήκη φόρτισης από μόνη της χωρίς να αποθηκεύσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στο εσωτερικό της. Σας συνιστούμε να φορτίζετε τη θήκη φόρτισης, όταν δεν αποθηκεύετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Συνδέστε σταθερά το καλώδιο USB Type-C έως το τέρμα. Η φόρτιση δεν θα ξεκινήσει μέχρι να εισαγάγετε το καλώδιο USB Type-C εντελώς.
- Η θήκη φόρτισης δεν είναι αδιάβροχη. Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα.
 - Η συσκευή αναπαραγωγής δεν είναι βρεγμένη.
 - Τα εξαρτήματα που παρέχονται (καλύμματα ακουστικών, τοξοειδή στηρίγματα και το λουρί) δεν είναι βρεγμένα.
- Αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τα αξεσουάρ σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να στεγνώσουν εντελώς πριν να ξεκινήσετε τη φόρτιση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη θήκη φόρτισης με βρεγμένα χέρια. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης όταν η συσκευή αναπαραγωγής και τα εξαρτήματα είναι βρεγμένα.
- Εάν τα λαμπάκια (3, 4) ή το λαμπάκι φόρτισης (2) αναβοσβήνουν δύο φορές επανειλημμένα κατά τη φόρτιση, ενεργοποιείται η λειτουργία προστασίας θερμοκρασίας. Αυτή η λειτουργία προστατεύει τη συσκευή αναπαραγωγής και τη θήκη φόρτισης από φθορά της μπαταρίας ή έκρηξη της μπαταρίας. Αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής ή τη θήκη φόρτισης σε κανονική θερμοκρασία για 1 ή 2 ώρες. Στη συνέχεια, φορτίστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τη θήκη φόρτισης σε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C έως 35 °C .
- Ο υπολογιστής μπορεί να μην αναγνωρίσει τη συσκευή αναπαραγωγής στη συνδεδεμένη θήκη φόρτισης στις παρακάτω περιπτώσεις.
 - Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή μέσω της θήκης φόρτισης για πρώτη φορά.
 - Όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή αναπαραγωγής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φορτίστε τη συσκευή αναπαραγωγής για περίπου 10 λεπτά. Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά.
 - Όταν η θήκη φόρτισης δεν λειτουργεί σωστά. Πατήστε το κουμπί RESTART στη θήκη φόρτισης με ένα στυλό ή συνδετήρα για να επανεκκινήσετε τη θήκη φόρτισης.
- Η θήκη φόρτισης μπορεί να γλιστρήσει από τα χέρια σας όταν ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης. Για να αποτρέψετε την ολίσθηση, ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης με τον ακόλουθο τρόπο.
 - Κρατήστε το κάτω μέρος της θήκης φόρτισης καλά με το ένα χέρι γύρω από τις δύο πλευρές.
 - Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης με το άλλο χέρι.
- Εάν οι ακροδέκτες της συσκευής αναπαραγωγής είναι βρόμικοι, καθαρίστε τους ακροδέκτες με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Δεν μπορείτε να λειτουργήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή μέσω της θήκης φόρτισης.
 - Ενώ οι μπαταρίες φορτίζουν.
- Ανάλογα με τον προσαρμογέα USB AC, ενδέχεται να μην μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής και τη θήκη φόρτισης.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C.

Εκπαιδευτικό βίντεο

Η ακόλουθη ταινία σας δείχνει πώς να φορτίσετε τις μπαταρίες.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0001/h_zz/

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- Μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας
- Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας
- Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας μετά την κολύμβηση
- Επιβεβαίωση καταστάσεων από τα λαμπάκια στη συσκευή αναπαραγωγής
- Επιβεβαίωση καταστάσεων από το λαμπάκι φόρτισης στη θήκη φόρτισης

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας

Μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας χρησιμοποιώντας τη συσκευή αναπαραγωγής με τον ακόλουθο τρόπο.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ανατρέξτε στην ενότητα [Διάρκεια ζωής μπαταρίας].

- Απενεργοποιήστε όλες τις ρυθμίσεις ποιότητας ήχου.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση της μπαταρίας
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth
- Χρήση της λειτουργίας ακρόασης ήχων περιβάλλοντος
- Χρήση των γρήγορων ρυθμίσεων ήχου
- Τι μπορείτε να κάνετε με τις εφαρμογές του smartphone
- Σημειώσεις σχετικά με την ενσωματωμένη μπαταρία
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας

- Η θήκη φόρτισης δεν είναι αδιάβροχη. Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα.
 - Η συσκευή αναπαραγωγής δεν είναι βρεγμένη.
 - Τα εξαρτήματα που παρέχονται (καλύμματα ακουστικών, τοξοειδή στηρίγματα και το λουρί) δεν είναι βρεγμένα.
- Αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τα αξεσουάρ σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να στεγνώσουν εντελώς πριν να ξεκινήσετε τη φόρτιση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη θήκη φόρτισης με βρεγμένα χέρια. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης όταν η συσκευή αναπαραγωγής και τα εξαρτήματα είναι βρεγμένα.
- Εάν οι λυχνίες ή η λυχνία φόρτισης αναβοσβήνουν δύο φορές επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η λειτουργία προστασίας θερμοκρασίας είναι ενεργή. Αυτή η λειτουργία προστατεύει τη συσκευή αναπαραγωγής και τη θήκη φόρτισης από φθορά της μπαταρίας ή έκρηξη της μπαταρίας. Αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής ή τη θήκη φόρτισης σε κανονική θερμοκρασία για 1 ή 2 ώρες. Στη συνέχεια, φορτίστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τη θήκη φόρτισης σε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C έως 35 °C .
- Ανάλογα με τον προσαρμογέα USB AC, ενδέχεται να μην μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής και τη θήκη φόρτισης.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C.
- Συνδέστε σταθερά το καλώδιο USB Type-C έως το τέρμα. Η φόρτιση δεν θα ξεκινήσει μέχρι να εισαγάγετε το καλώδιο USB Type-C εντελώς.
- Ο χρόνος φόρτισης διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης της μπαταρίας.
- Όταν η μπαταρία φορτιστεί επαρκώς, αλλά η διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχει μειωθεί περίπου στο μισό, η μπαταρία μπορεί να χαλάσει. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή το Sony Service Center.
- Ο υπολογιστής μπορεί να μην αναγνωρίσει τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη συνδεδεμένη θήκη φόρτισης στις παρακάτω περιπτώσεις.
 - Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή μέσω θήκης φόρτισης για πρώτη φορά
 - Όταν η συσκευή αναπαραγωγής δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φορτίστε τη συσκευή αναπαραγωγής για περίπου 10 λεπτά. Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά.
 - Όταν η θήκη φόρτισης δεν λειτουργεί σωστά. Πατήστε το κουμπί RESTART στη θήκη φόρτισης με ένα στυλό ή συνδετήρα για να επανεκκινήσετε τη θήκη φόρτισης.
- Η μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί περίπου 500 φορές, όταν έχει πλήρως εξαντλημένη ενέργεια. Ο ακριβής αριθμός των προσπαθειών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.
- Για να αποτρέψετε τη φθορά των μπαταριών, φορτίζετε τις μπαταρίες της συσκευής αναπαραγωγής και τη θήκη φόρτισης τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες.
- Η φόρτιση δεν είναι εγγυημένη όταν χρησιμοποιείτε ερασιτεχνικό ή τροποποιημένο υπολογιστή.
- Η φόρτιση από διανομέα USB είναι εγγυημένη, μόνο όταν χρησιμοποιείτε αυτόνομα τροφοδοτούμενο με ρεύμα διανομέα USB που φέρει αυθεντικό λογότυπο.
- Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή μέσω της θήκης φόρτισης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδέστε τον υπολογιστή σε μια τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, η μπαταρία του υπολογιστή ενδέχεται να εξαντληθεί.
- Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε υπολογιστή μέσω της θήκης φόρτισης, τηρήστε τις παρακάτω προφυλάξεις. Διαφορετικά, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
 - Μην θέτετε σε λειτουργία τον υπολογιστή.
 - Μην επανεκκινείτε τον υπολογιστή.
 - Μην ενεργοποιείτε τον υπολογιστή από κατάσταση αδράνειας.
 - Μην τερματίζετε τον υπολογιστή.

- Η συσκευή αναπαραγωγής και η θήκη φόρτισης ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη φόρτιση. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Όταν φορτίζετε τη συσκευή αναπαραγωγής και τη θήκη φόρτισης χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή, μην αφαιρείτε το καλώδιο USB Type-C κατά τη μεταφορά δεδομένων. Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο USB Type-C, τα δεδομένα της συσκευής αναπαραγωγής ενδέχεται να χαθούν.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση της μπαταρίας](#)
- [Μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας](#)
- [Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας μετά την κολύμβηση](#)
- [Σημειώσεις σχετικά με την ενσωματωμένη μπαταρία](#)
- [Διάρκεια ζωής μπαταρίας](#)


4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Μέρη και στοιχεία ελέγχου

Συσκευή αναπαραγωγής

L : αριστερά

R : δεξιά

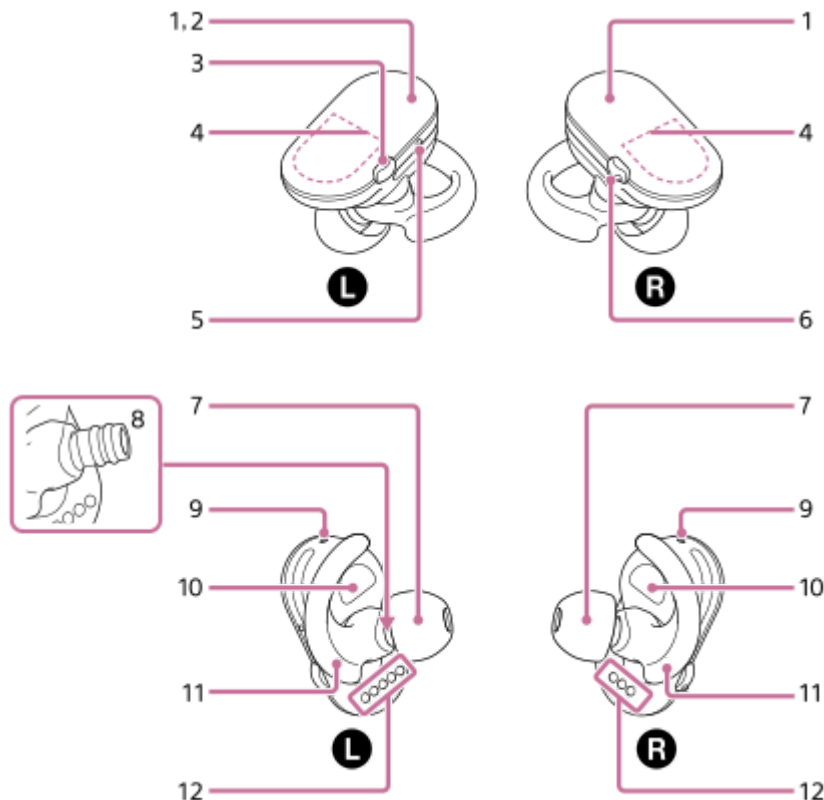

1. Αισθητήρες πατήματος

Οι αισθητήρες πατήματος ελέγχουν την ένταση ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής, το κουδούνισμα και τη φωνή του καλούντος.

- Πατήστε τον αισθητήρα πατήματος στη δεξιά μονάδα δύο φορές γρήγορα για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.
- Πατήστε τον αισθητήρα πατήματος στην αριστερή μονάδα δύο φορές γρήγορα για να μειώσετε την ένταση ήχου.
- Συνεχίστε να πατάτε τον αισθητήρα πατήματος στη δεξιά μονάδα ή την αριστερή μονάδα πάνω από δύο φορές γρήγορα για να αυξάνετε ή να μειώνετε την ένταση ήχου συνεχώς.

2. Ενσωματωμένη κεραία Bluetooth

Η κεραία επιτρέπει στη συσκευή αναπαραγωγής να συνδέεται με συσκευές Bluetooth.

Μην καλύπτετε την κεραία όταν υπάρχει ενεργή σύνδεση Bluetooth. Διαφορετικά, η σύνδεση ενδέχεται να διακοπεί.

3. Κουμπί στην αριστερή μονάδα

- Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος. Μπορείτε να ακούσετε ήχους περιβάλλοντος, ακόμα και όταν φοράτε τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 7 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε λειτουργία σύζευξης.
- Πατήστε το κουμπί δύο φορές γρήγορα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις Γρήγορες ρυθμίσεις ήχου (* 1).

- Πατήστε το κουμπί 3 φορές γρήγορα για να αλλάξετε την πηγή ήχου (τη συσκευή αναπαραγωγής ή smartphone).
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 15 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε λειτουργία αναμονής για την επαναδιαμόρφωση της μνήμης και όλες τις ρυθμίσεις.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 30 δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

4. Μικρόφωνα

Μικρόφωνα είναι ενσωματωμένα σε κάθε μονάδα της συσκευής αναπαραγωγής.

5. Ανάγλυφη κουκκίδα

Η ανάγλυφη κουκκίδα μπορεί να σας βοηθήσει να διακρίνετε τις αριστερές και δεξιές μονάδες της συσκευής αναπαραγωγής.

6. Κουμπί στη δεξιά μονάδα

- Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει ή να παύσει η αναπαραγωγή.
- Πατήστε το κουμπί δύο φορές γρήγορα για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.
- Πατήστε το κουμπί 3 φορές γρήγορα για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος κομματιού ή του προηγούμενου κομματιού.
- Ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε ένα smartphone, πατήστε το κουμπί για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση στο smartphone.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε μια κλήση.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, ενώ είναι ενεργή μια σύνδεση Bluetooth.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε ή να απελευθερώσετε τις λειτουργίες έντασης ήχου, ενώ η λειτουργία Bluetooth είναι απενεργοποιημένη.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 30 δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Σε αυτό το κουμπί, υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα. Οι ανάγλυφες κουκκίδες σας βοηθούν να χειρίζεστε τα κουμπιά χωρίς να χρειάζεται να τα κοιτάτε.

7. Καλύμματα ακουστικών

Αλλάξτε τα καλύμματα ακουστικών (στάνταρ ή για κολύμβηση), ώστε να συμφωνούν με τους όρους χρήσης. Για να απολαμβάνετε καλύτερη ποιότητα ήχου, επιλέξτε καλύμματα ακουστικών με το κατάλληλο μέγεθος για κάθε αυτί.

8. Ακουστικά

9. Λαμπάκια

Τα λαμπάκια ανάβουν ή αναβοσβήνουν σε διάφορα χρώματα για να δηλώσουν διάφορες καταστάσεις της συσκευής αναπαραγωγής, όπως η κατάσταση της τροφοδοσίας.

10. Αισθητήρες εγγύτητας

Οι αισθητήρες αναγνωρίζουν πότε φοράτε τη συσκευή αναπαραγωγής στα αυτιά σας. Μην καλύπτετε τους αισθητήρες εγγύτητας με τα χέρια σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναγνωρίσει εσφαλμένα τα χέρια σας ως τα αυτιά σας. Σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή αναπαραγωγής θα ενεργοποιηθεί.

11. Τοξοειδή στηρίγματα


Ασφαλίστε το τοξοειδές στηρίγμα στο εσωτερικό της κοιλότητας του αυτιού σας για να εμποδίσετε την αποσύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής.

12. Ακροδέκτες

Όταν η συσκευή αναπαραγωγής αποθηκεύεται στη θήκη φόρτισης, οι μπαταρίες φορτίζουν μέσα από αυτούς τους ακροδέκτες.

* 1 Χρησιμοποιήστε το Sony | Headphones Connect στο smartphone για να αλλάξετε τις Γρήγορες ρυθμίσεις ήχου (για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή).

Θήκη φόρτισης

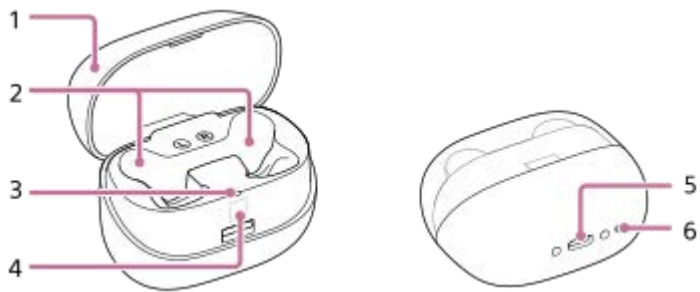

1. Κάλυμμα

2. Διαμέρισμα συσκευής αναπαραγωγής

Επιβεβαιώστε τις θέσεις της αριστερής μονάδας και της δεξιάς μονάδας, όταν αποθηκεύετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

3. Λαμπάκι φόρτισης

Το λαμπάκι ανάβει ενώ η θήκη φορτίζει. Αν το λαμπάκι αναβοσβήνει, η μπαταρία είναι χαμηλή ή υπάρχει ένα σφάλμα μπαταρίας.

4. Ένδειξη N

Αγγίξτε μια συσκευή Bluetooth σε αυτό το σημείο για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth. (Η συσκευή Bluetooth πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία NFC). Αγγίξτε τη συσκευή Bluetooth σε αυτήν την ένδειξη ξανά για να αποσυνδέσετε τη συσκευή Bluetooth και τη συσκευή αναπαραγωγής.

5. Θύρα USB Type-C

Συνδέστε το καλώδιο USB Type-C σε αυτήν τη θύρα. (Καλώδιο USB Type-C: παρέχεται) Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB Type-C σε έναν προσαρμογέα USB AC ή σε έναν υπολογιστή για να φορτίσετε τις μπαταρίες ή να μεταφέρετε αρχεία μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής.

6. Κουμπί RESTART(επανεκκίνηση)

Πατήστε το κουμπί με ένα στυλό ή συνδετήρα για να επανεκκινήσετε τη θήκη φόρτισης. Μπορεί να είστε σε θέση να λύσετε το πρόβλημα με τη θήκη φόρτισης.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900


Πώς να τοποθετήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στα αυτιά σας

Επιλέξτε καλύμματα ακουστικών στο κατάλληλο μέγεθος για κάθε αυτί. Αν τα καλύμματα ακουστικών δεν παραμένουν στα αυτιά σας, δοκιμάστε ένα άλλο μέγεθος.

1 Ελέγξτε τις αριστερές και δεξιές μονάδες.

L : αριστερά


R : δεξιά

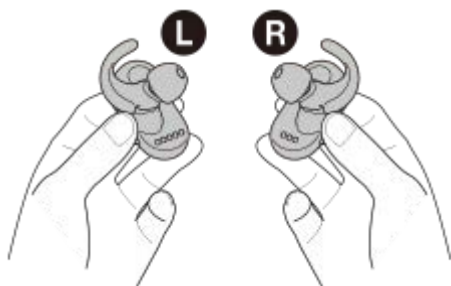


2 Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής, έτσι ώστε τα καλύμματα ακουστικών να εφαρμόζουν στα αυτιά σας σταθερά.



3 Ασφαλίστε το τοξοειδές στήριγμα στο εσωτερικό της κοιλότητας του αυτιού σας.

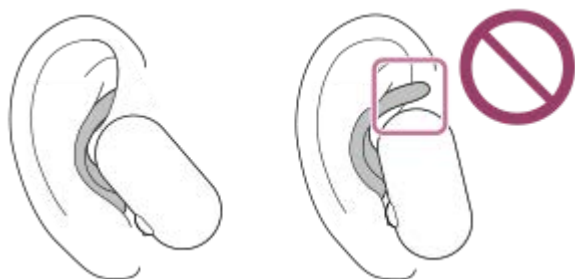

4 Ρυθμίστε τη συσκευή αναπαραγωγής έτσι ώστε να νιώθετε άνετα.

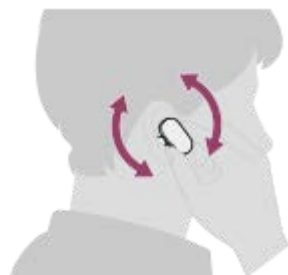

Υπόδειξη

- Αν δεν νιώθετε άνετα με τη συσκευή αναπαραγωγής, αντικαταστήστε τα καλύμματα ακουστικών ή τα τοξοειδή στηρίγματα.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής κατά την κολύμβηση, αλλάξτε τα απλά καλύμματα ακουστικών με τα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση.

Σημείωση

- Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής στα αυτιά σας, ενώ τα καλύμματα ακουστικών και τα αυτιά σας είναι ακόμη στεγνά.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής για κολύμβηση, τοποθετήστε με ασφάλεια τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στα αυτιά σας. Αν υπάρχει κενό ανάμεσα στα αυτιά σας και τα ακουστικά, θα μπει νερό στα αυτιά σας.

Εκπαιδευτικό βίντεο

Η ακόλουθη ταινία σας δείχνει πώς να τοποθετήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στα αυτιά σας.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα


- [Διαφορές μεταξύ καλύμματος ακουστικών σάνταρ τύπου και καλύμματος ακουστικών για κολύμβηση](#)
- [Αλλαγή των καλυμμάτων ακουστικών](#)
- [Αλλαγή καλυμμάτων ακουστικών για κολύμβηση](#)
- [Αλλαγή των τοξοειδών στηριγμάτων](#)
- [Αποσύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Αποσύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής

Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής από τα αυτιά σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και σημειώσεις.

- 1 Μετακινήστε απαλά τη συσκευή αναπαραγωγής πάνω και κάτω. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τα αυτιά σας.**

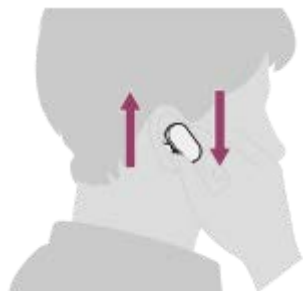

Σημείωση

- Μην αποσυνδέετε ξαφνικά τη συσκευή αναπαραγωγής, όταν τα καλύμματα ακουστικών είναι τοποθετημένα καλά στα αυτιά σας. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα προβλήματα.
 - Να τραυματιστούν τα αυτιά ή τα τύμπανα των αυτιών σας.
 - Να παραμείνουν στα αυτιά σας τα καλύμματα ακουστικών.

Εκπαιδευτικό βίντεο

Η ακόλουθη ταινία σας δείχνει πώς να αποσυνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.


Σχετικό θέμα

- [Συντήρηση](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Επιβεβαίωση καταστάσεων από τα λαμπάκια στη συσκευή αναπαραγωγής

Όταν η συσκευή αναπαραγωγής δεν είναι στα αυτιά σας, τα λαμπάκια σας ενημερώνουν σχετικά με την κατάσταση της συσκευής αναπαραγωγής.

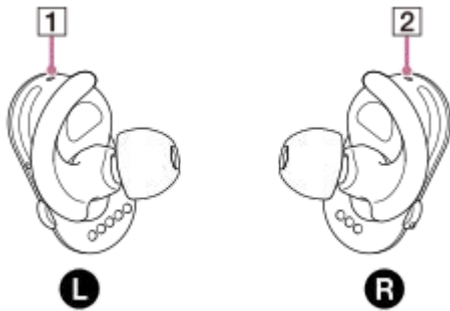

Όταν η λειτουργία Bluetooth είναι απενεργοποιημένη

Τα λαμπάκια (1) και (2) υποδεικνύουν τις καταστάσεις της συσκευής αναπαραγωγής και των μπαταριών. Τα λαμπάκια (1) και (2) έχουν διάφορα χρώματα και σχέδια που αναβοσβήνουν.

Φόρτιση



Ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι μέσα στη θήκη φόρτισης, οι μπαταρίες της συσκευής αναπαραγωγής φορτίζουν αυτόματα από τη θήκη φόρτισης. Τα λαμπάκια (1) και (2) ανάβουν. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, τα λαμπάκια (1) και (2) απενεργοποιούνται.



Όταν φορτίζετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος εκτός του εύρους των 5 °C έως 35 °C , τα λαμπάκια (1) και (2) αναβοσβήνουν δύο φορές επαναλαμβανόμενα.

Όταν αφαιρείτε τη συσκευή αναπαραγωγής από τη θήκη φόρτισης (Ενεργό)



Η συσκευή αναπαραγωγής δημιουργεί μια βάση δεδομένων. Το λαμπάκι (1) αναβοσβήνει.



Η συσκευή αναπαραγωγής είναι ενεργοποιημένη. Τα λαμπάκια (1) και (2) αναβοσβήνουν δύο φορές.



Οι μπαταρίες είναι χαμηλές. Τα λαμπάκια (1) και (2) αναβοσβήνουν για 15 δευτερόλεπτα μετά από το παραπάνω μοτίβο.

Όταν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί



Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. Η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται μετά από 12 δευτερόλεπτα.

Όταν αφήνετε τη συσκευή αναπαραγωγής έξω από τη θήκη φόρτισης χωρίς αναπαραγωγή μουσικής για περισσότερο από 5 λεπτά (ανενεργό)



Τα λαμπάκια (1) και (2) ανάβουν για 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται.

Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε υπολογιστή μέσω της θήκης φόρτισης



Μία από τις ακόλουθες λειτουργίες βρίσκεται σε εξέλιξη.

- Επί του παρόντος μεταφέρονται δεδομένα από τον υπολογιστή στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Η συσκευή αναπαραγωγής δημιουργεί μια βάση δεδομένων αφού μεταφέρετε μουσική στη συσκευή αναπαραγωγής.

Το λαμπάκι (1) αναβοσβήνει. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής και τη θήκη φόρτισης από τον υπολογιστή.



Το λογισμικό συστήματος της συσκευής αναπαραγωγής ενημερώνεται.



Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος της συσκευής αναπαραγωγής. Το λαμπάκι (1) αναβοσβήνει. Ενημερώστε το λογισμικό συστήματος ξανά.

Όταν τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής στο αριστερό αυτί σας ή και τα δύο αυτιά, θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση: Please update the software

Όταν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη

Η λυχνία (1) υποδεικνύει την κατάσταση της σύνδεσης Bluetooth. Αναβοσβήνει με διάφορα σχέδια. Μόνο το λαμπάκι (1) υποδεικνύει την κατάσταση της λειτουργίας Bluetooth.

Σύζευξη σε εξέλιξη



Η συσκευή αναπαραγωγής πραγματοποιεί σύζευξη με μια συσκευή Bluetooth.

Η συσκευή αναπαραγωγής είναι σε αναμονή για σύνδεση



Η συσκευή αναπαραγωγής είναι σε αναμονή για μια σύνδεση (οι μπαταρίες είναι χαμηλές)



Η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε ένα smartphone



Το λαμπάκι (1) απενεργοποιείται μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Όταν λαμβάνετε μια κλήση



Το συνδεδεμένο smartphone λαμβάνει μια κλήση.

Σημείωση

- Σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή αναπαραγωγής θα ανάψει, αλλά τα λαμπάκια (1) και (2) δεν θα ανάψουν. Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας, μην καλύπτετε τους αισθητήρες εγγύτητας με τα χέρια σας.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.


Σχετικό θέμα

- Φόρτιση της μπαταρίας
- Επιβεβαίωση καταστάσεων από το λαμπάκι φόρτισης στη θήκη φόρτισης
- Επανεκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής
- Επαναφορά και επαναδιαμόρφωση της συσκευής αναπαραγωγής
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth
- Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο smartphone με Android για πρώτη φορά
- Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο iPhone για πρώτη φορά

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Επιβεβαίωση καταστάσεων από το λαμπάκι φόρτισης στη θήκη φόρτισης

Η θήκη φόρτισης έχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Το λαμπάκι φόρτισης (1) υποδεικνύει την κατάσταση της μπαταρίας.

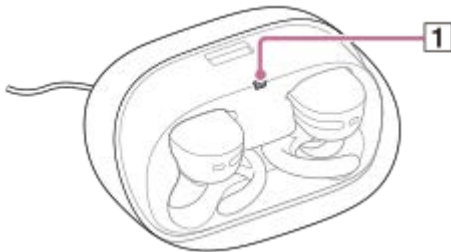

Φόρτιση



Το λαμπάκι φόρτισης (1) ανάβει κατά τη φόρτιση.
Κατά την ολοκλήρωση της φόρτισης, το λαμπάκι φόρτισης (1) απενεργοποιείται.



Όταν φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έξω από το εύρος των 5 °C έως 35 °C , το λαμπάκι φόρτισης (1) αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα.

Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή



Η μπαταρία της θήκης φόρτισης είναι χαμηλή. Στην περίπτωση αυτή, το λαμπάκι φόρτισης (1) αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα, όταν αφαιρείτε τη συσκευή αναπαραγωγής από τη θήκη φόρτισης ή αποθηκεύετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση της μπαταρίας](#)
- [Επιβεβαίωση καταστάσεων από τα λαμπάκια στη συσκευή αναπαραγωγής](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Πληροφορίες για τη φωνητική καθοδήγηση

Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Και οι δύο μονάδες είναι στα αυτιά σας.
- Μόνο η αριστερή μονάδα είναι στο αυτί σας.

Δεν θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση όταν βάζετε μόνο τη δεξιά μονάδα στο αυτί σας.

- Όταν αφαιρείτε τη συσκευή αναπαραγωγής από τη θήκη φόρτισης και βάζετε τη συσκευή αναπαραγωγής και στα δύο αυτιά σας, θα ακούσετε έναν ήχο εκκίνησης. Στη συνέχεια, θα ακούσετε μηνύματα καθοδήγησης σχετικά με το τωρινό επίπεδο της μπαταρίας (υψηλή/σχεδόν εξαντλημένη στο μισό/χαμηλή) και την πηγή ήχου (λειτουργία ακουστικών/λειτουργία συσκευής αναπαραγωγής).
 - Battery level high. / Battery level medium. / Battery level low.
 - Headphone mode / Player mode
- Θα ακούσετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα καθοδήγησης, ανάλογα με την αλλαγή της κατάστασης της συσκευής αναπαραγωγής.
 - Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth: Bluetooth ON
 - Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth: Bluetooth OFF
 - Όταν η συσκευή αναπαραγωγής εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης: Bluetooth Pairing
 - Όταν η συσκευή αναπαραγωγής δημιουργεί μια σύνδεση Bluetooth: Bluetooth connected, headphone mode
 - Όταν η συσκευή αναπαραγωγής αποσυνδέεται από μια συσκευή Bluetooth (η συσκευή αναπαραγωγής αλλάζει αυτόματα από τη λειτουργία ακουστικών στη λειτουργία αναπαραγωγής.): Bluetooth disconnected, player mode
 - Η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth αποσυνδέεται από τη συσκευή αναπαραγωγής. / Η συσκευή αναπαραγωγής προσπαθεί να συνδεθεί σε μια άλλη συσκευή Bluetooth. : Bluetooth disconnected
 - Όταν το επίπεδο μπαταρίας της συσκευής αναπαραγωγής είναι χαμηλό: Battery level low.
 - Όταν χρειάζεστε να φορτίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής λόγω χαμηλής μπαταρίας: Battery level empty. Please recharge Headset. Power Off.
 - Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος: Ambient Sound ON
 - Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος: Ambient Sound OFF
 - Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Γρήγορες ρυθμίσεις ήχου: Quick Sound Settings ON
 - Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία Γρήγορες ρυθμίσεις ήχου: Quick Sound Settings OFF
 - Όταν κλειδώνετε τις λειτουργίες έντασης ήχου: Tap function OFF
 - Όταν αφήνετε τις λειτουργίες έντασης ήχου: Tap function ON
 - Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία AVLS: AVLS ON
 - Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία AVLS: AVLS OFF

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας](#)
- [Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας μετά την κολύμβηση](#)
- [Ρύθμιση της έντασης ήχου](#)

- Αποτροπή ακούσιων χειρισμών της έντασης ήχου
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth
- Χρήση της λειτουργίας ακρόασης ήχων περιβάλλοντος
- Χρήση των γρήγορων ρυθμίσεων ήχου

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Απόδοση αδιαβροχοποίησης και ανθεκτικότητας στη σκόνη της συσκευής αναπαραγωγής

Υγρά για τα οποία ισχύουν οι προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης

Οι τύποι υγρών για τους οποίους ισχύουν οι προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης της συσκευής αναπαραγωγής σας είναι οι ακόλουθοι.

Ισχύουν για:

Γλυκό νερό, νερό βρύσης, ιδρώτα, νερό πισίνας, αλμυρό νερό

Δεν ισχύουν για:

Υγρά πέραν των ανωτέρω (παραδείγματα: σαπουνόνερο, νερό με απορρυπαντικό, νερό με άλατα μπάνιου, σαμπουάν, νερό θερμοπηγής κ.λπ.)

Η απόδοση αδιαβροχοποίησης της συσκευής αναπαραγωγής βασίζεται στις μετρήσεις μας υπό τις συνθήκες που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα. Σημειωτέον ότι τυχόν δυσλειτουργίες που οφείλονται στην εισροή νερού από κακή χρήση του πελάτη δεν καλύπτονται από την περιορισμένη εγγύηση.

Απόδοση αδιαβροχοποίησης και ανθεκτικότητας στη σκόνη της συσκευής αναπαραγωγής

Οι προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης (*1) αυτής της συσκευής αναπαραγωγής αντιστοιχούν στο πρότυπο IEC 60529 "Βαθμοί προστασίας από την είσοδο νερού (Κωδικός IP)" IPX5/8(*2), και οι προδιαγραφές ανθεκτικότητας στη σκόνη αυτής της συσκευής αναπαραγωγής αντιστοιχούν στο πρότυπο IEC 60529 "Βαθμοί προστασίας από στερεά ξένα αντικείμενα" IP6X(*3). Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σας σε πισίνα, μην υπερβαίνετε βάθος 2 m ενώ τη φοράτε.

Πριν το χρησιμοποιήσετε, φροντίστε να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως τις προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης/ανθεκτικότητας στη σκόνη.

(*1) Τα τμήματα ακουστικών δεν είναι απολύτως αδιάβροχα.

(*2) **IPX5 (Βαθμοί προστασίας από την εκτόξευση νερού):** Η συσκευή αναπαραγωγής σας, με τοποθετημένα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση, έχει ελεγχθεί και παραμένει λειτουργικό υπό τις εξής συνθήκες δοκιμών: Όταν εκτεθεί σε απευθείας ρεύματα νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση, με παροχή νερού περίπου 12,5 λίτρα/λεπτό, για χρόνο μεγαλύτερο των 3 λεπτών, από απόσταση περίπου 3 m με τη χρήση ακροφυσίου εσωτερικής διαμέτρου 6,3 mm. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τα τμήματα ακουστικών.

IPX8 (Βαθμοί προστασίας από τη συνεχόμενη βύθιση σε νερό): Η συσκευή αναπαραγωγής σας, με τοποθετημένα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση, έχει ελεγχθεί και παραμένει λειτουργικό όταν βυθιστεί σε νερό βάθους μέχρι 2 m για 30 λεπτά.

(*3) **IP6X (Βαθμοί προστασίας από τη σκόνη):** Η συσκευή αναπαραγωγής σας, με τοποθετημένα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση, έχει ελεγχθεί και συμβάλλει στον αποκλεισμό εισόδου σκόνης ύστερα από ανάδευση επί 8 ώρες σε συσκευή δοκιμής που περιέχει σωματίδια σκόνης με διάμετρο μέχρι 75 μm.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Αλλαγή καλυμμάτων ακουστικών για κολύμβηση](#)
- [Γιατί μειώνεται ο ήχος όταν κολυμπάτε;](#)
- [Σημειώσεις κατά την κολύμβηση σε πισίνα ή στη θάλασσα](#)
- [Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας μετά την κολύμβηση](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Αλλαγή καλυμμάτων ακουστικών για κολύμβηση

Χρησιμοποιείτε τα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση, όταν κολυμπάτε.

1 Επιλέξτε τα κατάλληλα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση.

Τα καλύμματα ακουστικών στάνταρ τύπου συνοδεύουν τη συσκευή αναπαραγωγής κατά την αγορά του.

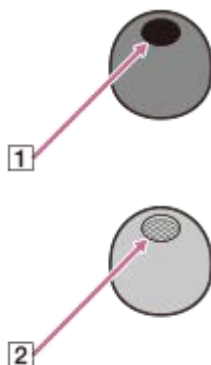

Το κάλυμμα ακουστικού στάνταρ τύπου έχει μια ανοικτή οπή (1).

Τα ανοίγματα στα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση είναι καλυμμένα με μια λεπτή μεμβράνη (2). Αυτό αποτρέπει το νερό να εισχωρήσει.

2 Επιλέξτε τα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση με το κατάλληλο μέγεθος.


Παρέχονται 4 διαφορετικά μεγέθη (S/M/L/LL).

Επιλέξτε ένα μέγεθος με ελαφρώς πιο σφιχτή εφαρμογή από τα καλύμματα ακουστικών στάνταρ τύπου.


Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος για κάθε αυτί.

3 Συνδέστε τα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση στη συσκευή αναπαραγωγής.

Υπάρχουν 2 θέσεις τοποθέτησης για τα καλύμματα ακουστικών: 1 και 2. Τη στιγμή της αγοράς, είναι εγκατεστημένα σε θέση 1. Προσαρμόστε τη θέση της τοποθέτησης, έτσι ώστε η συσκευή αναπαραγωγής να εφαρμόζει μέσα στα αυτιά σας.

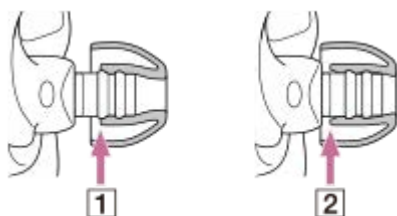

Ασφαλίστε τα καλύμματα ακουστικών σταθερά στα τμήματα ακουστικών για να αποφύγετε τα καλύμματα ακουστικών να αποσπαστούν και να παραμείνουν μέσα στα αυτιά σας.

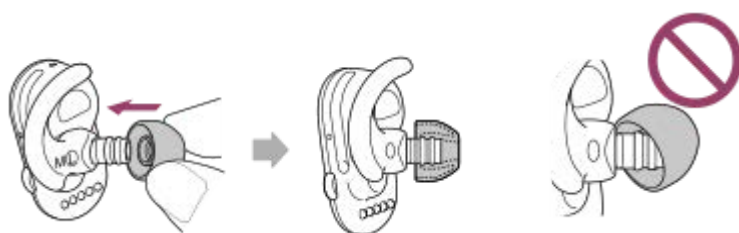

Υπόδειξη

- Όταν τα καλύμματα ακουστικών φθαρούν, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή με το Sony Service Center.
- Αν τα καλύμματα ακουστικών λερωθούν, αφαιρέστε τα από τη συσκευή αναπαραγωγής. Στη συνέχεια, πλύνετε τα καλύμματα ακουστικών στο χέρι με ουδέτερο απορρυπαντικό. Μετά το πλύσιμο, στραγγίστε το νερό και τοποθετήστε ξανά τα καλύμματα ακουστικών.
- Αν η συσκευή αναπαραγωγής δεν χωράει στα αυτιά σας, ακόμα και αφού ρυθμίσετε τη θέση τοποθέτησης των καλυμμάτων ακουστικών, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα τοξοειδή στηρίγματα.

Εκπαιδευτικό βίντεο

Η ακόλουθη ταινία σας δείχνει πώς να τοποθετήσετε ή να αποσυνδέσετε τα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα


- [Απόδοση αδιαβροχοποίησης και ανθεκτικότητας στη σκόνη της συσκευής αναπαραγωγής](#)
- [Διαφορές μεταξύ καλύμματος ακουστικών σάνταρ τύπου και καλύμματος ακουστικών για κολύμβηση](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900


Αποτροπή πτώσης της συσκευής αναπαραγωγής, ενώ κολυμπάτε

Τοποθετήστε το λουράκι για να αποτρέψετε απόσπασση ή χάσιμο της συσκευής αναπαραγωγής.

- 1 Αφαιρέστε τα καλύμματα ακουστικών και συνδέστε το λουράκι.

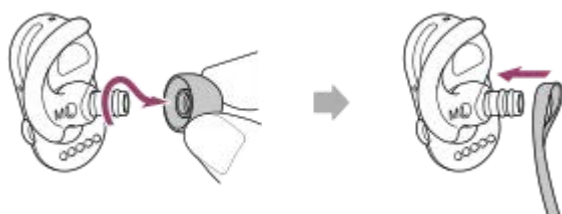

- 2 Επανασυνδέστε τα καλύμματα ακουστικών στη συσκευή αναπαραγωγής.

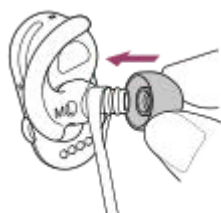

- 3 Κρατήστε το λουράκι στη θέση του με τα γυαλιά κολύμβησης, σε μια θέση όπως το πίσω μέρος του κεφαλιού σας (στο σημείο που υποδεικνύεται από το βέλος).

Η συσκευή αναπαραγωγής θα γίνει πιο σταθερή και μπορείτε να αποτρέψετε την αποσύνδεση λόγω της πίεσης του νερού και την απώλειά της.



Σημείωση

- Μην τραβάτε το λουράκι για να το αφαιρέσετε από τη συσκευή αναπαραγωγής, ενώ τα καλύμματα ακουστικών εξακολουθούν να είναι τοποθετημένα. Εάν το κάνετε, τα καλύμματα ακουστικών μπορεί να αποσπαστούν και να χαθούν.

Εκπαιδευτικό βίντεο

Η ακόλουθη ταινία σας δείχνει πώς να τοποθετήσετε ή να αποσυνδέσετε το λουράκι.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Αλλαγή καλυμμάτων ακουστικών για κολύμβηση](#)


4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Γιατί μειώνεται ο ήχος όταν κολυμπάτε;

Ο ήχος μπορεί να μειωθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Έχει εισχωρήσει νερό στα τμήματα των ακουστικών από το κενό ανάμεσα στα αυτιά σας και τα τμήματα των ακουστικών (1). Τα καλύμματα ακουστικών δεν εφαρμόζουν στα αυτιά σας με ασφάλεια. Επιλέξτε καλύμματα ακουστικών στο κατάλληλο μέγεθος για κάθε αυτί.
- Έχει εισχωρήσει και έχει συσσωρευτεί νερό μέσα στη συσκευή αναπαραγωγής (2). Αν χρησιμοποιείτε καλύμματα ακουστικών στάνταρ τύπου, αλλάξτε τα καλύμματα σε καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση.

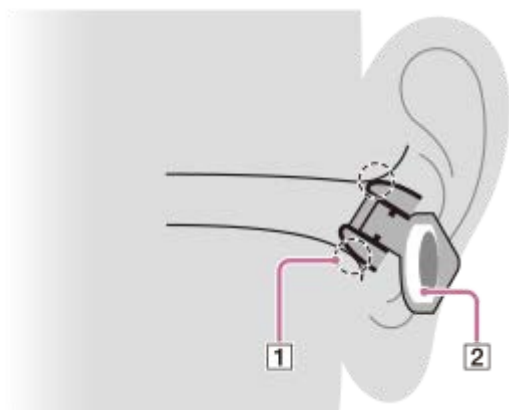


Πώς να αφαιρέσετε το νερό, αν μειωθεί η ένταση του ήχου


Εάν μειωθεί η ένταση του ήχου, αφαιρέστε το νερό ως εξής.

- Αφαιρέστε το νερό από τα αυτιά σας.



- Αφαιρέστε το νερό από τα τμήματα των ακουστικών (1). Αφαιρέστε τα καλύμματα ακουστικών και από τις δύο μονάδες. Στη συνέχεια, χτυπήστε τα τμήματα των ακουστικών (1) ελαφρά 5 με 10 φορές σε ένα στεγνό πανί.

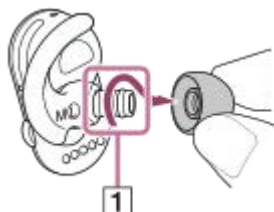

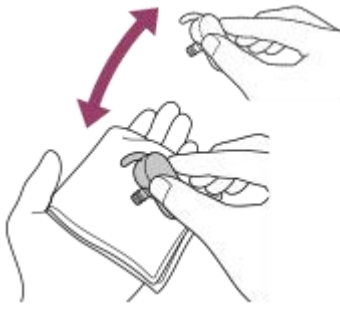

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.


Σχετικό θέμα

- [Αποσύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής](#)
- [Αλλαγή καλυμμάτων ακουστικών για κολύμβηση](#)
- [Συντήρηση](#)

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Σημειώσεις κατά την κολύμβηση σε πισίνα ή στη θάλασσα

- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε λειτουργίες έντασης ήχου για να αποτρέψετε την ακούσια λειτουργία. Βάλτε και τις δύο μονάδες στα αυτιά σας και κρατήστε πατημένο το κουμπί ([1]) για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί ([2]) για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε λειτουργίες έντασης ήχου χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες πατήματος. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ([2]) για 2 δευτερόλεπτα και πάλι για να ενεργοποιήσετε ξανά τις λειτουργίες έντασης ήχου χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες πατήματος. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε εκ νέου και τους δύο αισθητήρες πατήματος αποθηκεύοντας τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης.

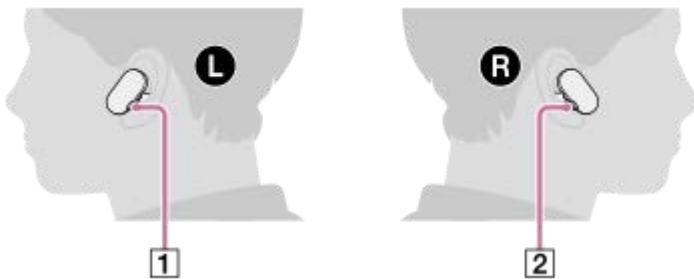

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε χώρο γεμάτο κόσμο ή σε περιπτώσεις όπου η αδυναμία ακρόασης ήχων του περιβάλλοντος ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις κολύμβησης, τηρείτε τους κανονισμούς της συγκεκριμένης εγκατάστασης.
- Τα καλύμματα ακουστικών σφραγίζουν το κανάλι του αυτιού σας. Επομένως, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα αυτιά ή στα τύμπανα των αυτιών σας αν ασκηθεί μεγάλη πίεση στα καλύμματα των ακουστικών ή αν τα καλύμματα ακουστικών αφαιρεθούν απότομα από τα αυτιά σας. Λόγω αυτού του κινδύνου, μην κάνετε απαιτητικές ασκήσεις, μην κάνετε βουτιές σε πισίνα κ.λπ., ενώ φοράτε τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Μην ρίχνετε απευθείας ζεστό νερό επάνω στη συσκευή αναπαραγωγής και μην ρίχνετε ζεστό αέρα από πιστολάκι μαλλιών κ.λπ. απευθείας επάνω στη συσκευή αναπαραγωγής. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε σημεία με υψηλή θερμοκρασία, όπως σε σάουνες ή κοντά σε σόμπες.
- Μη χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε τη συσκευή αναπαραγωγής στους εξής τύπους περιβάλλοντος:
 - σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία πάνω από 35 °C, όπως κάτω από καυτό ήλιο, μέσα σε αυτοκίνητο, μέσα σε ζεστό νερό ή άλλους χώρους με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία
 - σε κρύους χώρους με θερμοκρασία κάτω από -5 °C
- Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής σε χώρο που είναι εκτεθειμένος στο άμεσο ηλιακό φως, καλύψτε τη συσκευή αναπαραγωγής με μια πετσέτα κ.λπ.
- Η ένταση ήχου είναι χαμηλότερη με τα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση από ό,τι με τα καλύμματα ακουστικών στάνταρ τύπου. Αυξήστε την ένταση του ήχου όπως απαιτείται.
- Όταν αντικαταστήσετε τα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση με τα καλύμματα ακουστικών στάνταρ τύπου, η ένταση του ήχου αυξάνεται. Ρυθμίστε την ένταση ήχου για να μην προκαλέσετε ζημιά στα τύμπανά σας.
- Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να φύγει από τη θέση της και να πέσει κατά τη διάρκεια απαιτητικών ασκήσεων κ.λπ.
- Η συσκευή αναπαραγωγής θα βυθιστεί αν πέσει μέσα στο νερό.
- Τα ραδιοκύματα δεν μεταδίδονται μέσω του νερού. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες μέσω σύνδεσης Bluetooth κάτω από το νερό.
 - Να ακούτε μουσική σε smartphone.
 - Να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Οι ακόλουθες προετοιμασίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να ακούσετε μουσική στη συσκευή αναπαραγωγής κάτω από το νερό.
 - Μεταφέρετε αρχεία μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή αναπαραγωγής.


Windows: Χρησιμοποιήστε το Music Center for PC ή μεταφέρετε και αποθήκευστε αρχεία μουσικής από την Εξερεύνηση των Windows.

Mac: Χρησιμοποιήστε το Content Transfer ή μεταφέρετε και αποθήκευστε αρχεία μουσικής από το Finder.

- Κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- Η θήκη φόρτισης δεν είναι αδιάβροχη. Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα.
 - Η συσκευή αναπαραγωγής δεν είναι βρεγμένη.
 - Τα εξαρτήματα που παρέχονται (καλύμματα ακουστικών, τοξοειδή στηρίγματα και το λουρί) δεν είναι βρεγμένα.
- Αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τα αξεσουάρ σε θερμοκρασία δωματίου να στεγνώσουν έως ότου δεν παραμένει καθόλου υγρασία, προτού ξεκινήσετε τη φόρτιση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη θήκη φόρτισης με βρεγμένα χέρια. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης, όταν η συσκευή αναπαραγωγής και τα αξεσουάρ είναι βρεγμένα.

Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος

- Όταν φοράτε καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση ή καλύμματα ακουστικών στάνταρ τύπου, δεν είναι δυνατή η ακρόαση των ήχων περιβάλλοντος.
- Δεν είναι δυνατή η ακρόαση των ήχων περιβάλλοντος αμέσως μετά τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής σε πισίνα ή στη θάλασσα. Χτυπήστε επανειλημμένα και απαλά τα τμήματα γύρω από τα κουμπιά της συσκευής αναπαραγωγής επάνω σε στεγνό πανί 30 φορές περίπου. Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πάνω σε στεγνό πανί σε θερμοκρασία δωματίου για 2 έως 3 ώρες, για να βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει τελείως πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

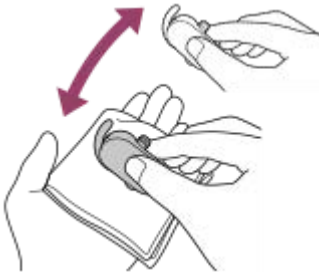

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Απόδοση αδιαβροχοποίησης και ανθεκτικότητας στη σκόνη της συσκευής αναπαραγωγής](#)
- [Ρύθμιση της έντασης ήχου](#)
- [Αποτροπή ακούσιων χειρισμών της έντασης ήχου](#)
- [Διαφορές μεταξύ καλύμματος ακουστικών στάνταρ τύπου και καλύμματος ακουστικών για κολύμβηση](#)

Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας μετά την κολύμβηση


- Η θήκη φόρτισης δεν είναι αδιάβροχη. Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα.
 - Η συσκευή αναπαραγωγής δεν είναι βρεγμένη.
 - Τα αξεσουάρ που παρέχονται (καλύμματα ακουστικών, τοξοειδή στηρίγματα και λουράκι) δεν είναι βρεγμένα.
- Αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τα αξεσουάρ σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να στεγνώσουν εντελώς πριν να ξεκινήσετε τη φόρτιση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη θήκη φόρτισης με βρεγμένα χέρια. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης, όταν η συσκευή αναπαραγωγής και τα αξεσουάρ είναι βρεγμένα.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Απόδοση αδιαβροχοποίησης και ανθεκτικότητας στη σκόνη της συσκευής αναπαραγωγής](#)
- [Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας](#)

Ρύθμιση της έντασης ήχου

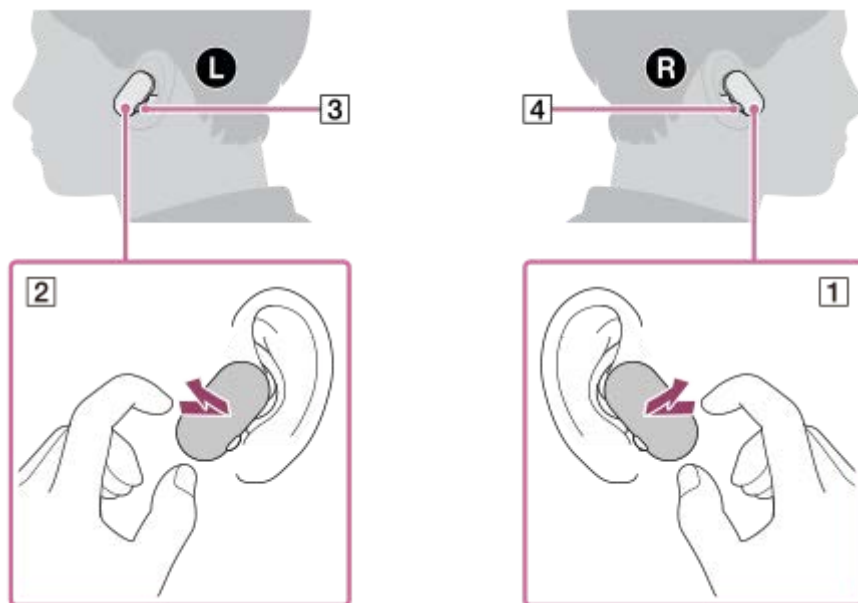

- 1** Πατήστε τον αισθητήρα (1) δύο φορές γρήγορα για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.
 Πατήστε τον αισθητήρα (2) δύο φορές γρήγορα για να μειώσετε την ένταση ήχου.

Αν συνεχίσετε να πατάτε τον αισθητήρα (1 ή 2) περισσότερο από δύο φορές γρήγορα, μπορείτε να αυξάνετε ή να μειώνετε την ένταση ήχου συνεχώς.

Υπάρχουν 31 επίπεδα έντασης ήχου, από το 0 έως το 30 (προεπιλεγμένη ένταση ήχου: 10).

Υπόδειξη

- Εάν οι αισθητήρες πατήματος δεν αντιδρούν στο πάτημα, δοκιμάστε τα παρακάτω.
 - Πατήστε με το άκρο του δακτύλου σας αντί με την επιφάνεια του δακτύλου σας.
 - Πατήστε λίγο πιο έντονα.
- Αν η φωνητική καθοδήγηση είναι πάρα πολύ δυνατά, ενώ ακούτε μουσική στη λειτουργία ακουστικών, δοκιμάστε τα εξής.
 - Μειώστε την ένταση ήχου της συσκευής αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, αυξήστε την ένταση στο smartphone.
- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε λειτουργίες έντασης ήχου για να αποτρέψετε την ακούσια λειτουργία. Βάλτε και τις δύο μονάδες στα αυτιά σας και κρατήστε πατημένο το κουμπί (3) για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί (4) για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε λειτουργίες έντασης ήχου χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες πατήματος. Κρατήστε πατημένο το κουμπί (4) για 2 δευτερόλεπτα και πάλι για να ενεργοποιήσετε ξανά τις λειτουργίες έντασης ήχου χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες πατήματος. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε εκ νέου και τους δύο αισθητήρες πατήματος αποθηκεύοντας τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης.

Σημείωση

- Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου, μόνο όταν βάζετε και τις δύο μονάδες στα αυτιά σας.
- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της φωνητικής καθοδήγησης.
- Όταν ακούτε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή αναπαραγωγής (λειτουργία συσκευής αναπαραγωγής), μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου μόνο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Αποτροπή ακούσιων χειρισμών της έντασης ήχου](#)
- [Λειτουργία έντασης ήχου σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και τις κορεατικές οδηγίες](#)


4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Αποτροπή ακούσιων χειρισμών της έντασης ήχου

Ακούσιες αλλαγές της έντασης ήχου μπορούν να συμβούν λόγω εξωτερικών παραγόντων (όπως ροής νερού ή φυσαλίδων κατά την κολύμβηση) ή απροσδόκητης κίνησης κατά την άσκηση.

Κλειδώστε τους αισθητήρες πατήματος για να αποτρέψετε τους ακούσιους χειρισμούς της έντασης ήχου και να διατηρήσετε μια σταθερή ένταση ήχου.

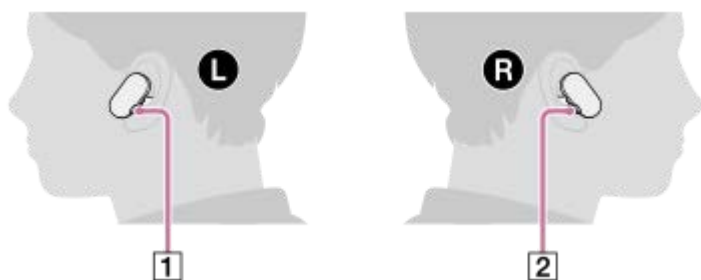

- 1** Βάλτε και τις δύο μονάδες της συσκευής αναπαραγωγής στα αυτιά σας.
- 2** Εάν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- 3** Κρατήστε πατημένο το κουμπί (2) για 2 δευτερόλεπτα.

Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση: Tap function OFF.
Οι αισθητήρες πατήματος θα κλειδωθούν.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τους χειρισμούς έντασης ήχου με τους αισθητήρες πατήματος

Κρατήστε πατημένο ξανά το κουμπί (2) για 2 δευτερόλεπτα.

Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση: Tap function ON.

Οι αισθητήρες πατήματος θα ενεργοποιηθούν εκ νέου.

Υπόδειξη

- Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά και τους δύο αισθητήρες πατήματος αποθηκεύοντας τη συσκευή αναπαραγωγής στη θήκη φόρτισης.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Λειτουργία έντασης ήχου σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και τις κορεατικές οδηγίες

- Για Ευρωπαίους πελάτες
- Για Κορεάτες πελάτες

Η φωνητική καθοδήγηση «Check the volume level» έχει σχεδιαστεί για την προστασία των αυτιών σας. Θα ακούσετε αυτή τη φωνητική καθοδήγηση αρχικά, αφού ενεργοποιήσετε την ένταση του ήχου σε επιβλαβή επίπεδα. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ή πατήστε οποιονδήποτε από τους αισθητήρες πατήματος για να ακυρώσετε τον προειδοποιητικό ήχο και την προειδοποίηση.

Σημείωση

- Μπορείτε να αυξήσετε την ένταση ήχου αφού ακυρώσετε τον προειδοποιητικό ήχο και την προειδοποίηση.
- Μετά την αρχική προειδοποίηση, ο προειδοποιητικός ήχος και η προειδοποίηση θα επαναλαμβάνονται κάθε 20 ώρες λειτουργίας, επισημαίνοντας ότι η ένταση ήχου είναι ρυθμισμένη σε επίπεδο που μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Όταν συμβεί αυτό, η ένταση ήχου θα μειωθεί αυτόματα.
- Εάν απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, αφού επιλέξετε υψηλή ένταση ήχου η οποία ενδέχεται να βλάψει τα τύμπανα των αυτιών σας, το επίπεδο της έντασης ήχου θα μειωθεί αυτόματα, όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής την επόμενη φορά.
- Ο προειδοποιητικός ήχος δεν ηχεί, όταν η συσκευή αναπαραγωγής βρίσκεται σε λειτουργία ακουστικών.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση της έντασης ήχου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία BLUETOOTH®

Η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να κάνετε τα εξής:


- Να ακούσετε μουσική ασύρματα σε μια συσκευή Bluetooth.
- Να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση ασύρματα από ένα smartphone.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στη συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το Sony | Headphones Connect (εφαρμογή για smartphone).
- Εκτελέστε τις λειτουργίες αναπαραγωγής στη συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το Sony | Music Center (εφαρμογή για smartphone).

Ακρόαση μουσικής

Μπορείτε να λαμβάνετε ηχητικά σήματα από τις συσκευές Bluetooth (*1) για να απολαμβάνετε μουσική ασύρματα.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες συσκευές για αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής μέσω μιας σύνδεσης Bluetooth.

*1 Smartphone, κινητά τηλέφωνα, ή συσκευές αναπαραγωγής μουσικής, κ.λπ.

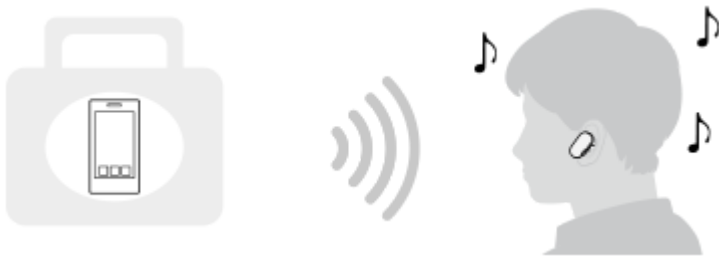

Απάντηση σε ένα τηλεφώνημα / τερματισμός μιας τηλεφωνικής κλήσης

Μπορείτε να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση μέσω ενεργής σύνδεσης Bluetooth.



Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα


- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth
- Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο smartphone με Android για πρώτη φορά


Αν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ένα smartphone με Android, μπορείτε να ακούτε μουσική στο smartphone. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ένα smartphone με Android, πραγματοποιήστε σύζευξη της συσκευής αναπαραγωγής με το smartphone. Η καταχώριση αυτή ονομάζεται «σύζευξη». Αφού πραγματοποιήσετε σύζευξη της συσκευής αναπαραγωγής και του smartphone με Android για πρώτη φορά, η συσκευή αναπαραγωγής και το smartphone θα αποθηκεύσουν τις πληροφορίες σύζευξης για το άλλο. Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στο smartphone με Android μετά την πρώτη φορά.

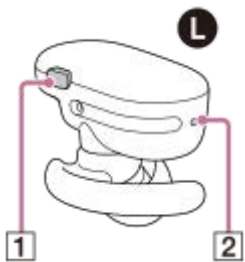

1 Αφαιρέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τη θήκη φόρτισης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) για 7 δευτερόλεπτα.

Το λαμπάκι (2) θα αναβοσβήσει δύο φορές επανειλημμένα. Θα ξεκινήσει η σύζευξη. Εάν η συσκευή αναπαραγωγής δεν έχει οποιεσδήποτε πληροφορίες σύζευξης, η σύζευξη θα ξεκινήσει αυτόματα.

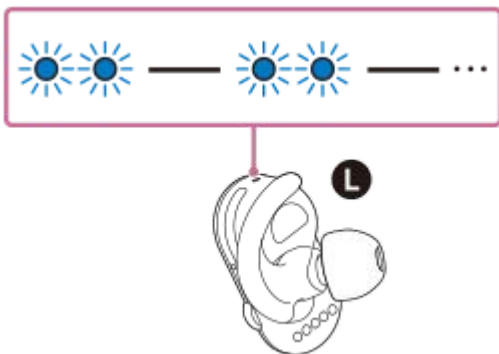

3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο smartphone.




4 Πατήστε το όνομα μοντέλου της συσκευής αναπαραγωγής.



Ανάλογα με το smartphone που χρησιμοποιείτε, η αναζήτηση μπορεί να εκκινήθει αυτόματα.

Αν απαιτείται κλειδί είσοδος, πληκτρολογήστε «0000». Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται επίσης «κωδικός πρόσβασης», «κωδικός PIN», «αριθμός PIN» ή «κωδικός πρόσβασης».

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής και το smartphone είναι συζευγμένα. Όταν εδραιωθεί η σύνδεση, το λαμπάκι (L) αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα.

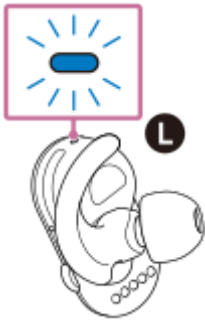

Υπόδειξη

- Αν το smartphone διαθέτει λειτουργία NFC, μπορείτε να δημιουργήσετε σύζευξη και να συνδέσετε τις συσκευές φέρνοντάς τες σε επαφή μεταξύ τους.

Σημείωση

- Εφόσον η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, δεν χρειάζεται να την επαναλάβετε στο μέλλον.
- Οι πληροφορίες σύζευξης διαγράφονται στις ακόλουθες περιπτώσεις. Πραγματοποιήστε σύζευξη της συσκευής αναπαραγωγής και του smartphone με Android ξανά.
 - Το ένα ή και τα δύο, η συσκευή αναπαραγωγής και το smartphone, επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 - Οι πληροφορίες σύζευξης έχουν διαγραφεί από το ένα ή και τα δύο, τη συσκευή αναπαραγωγής και το smartphone, (π.χ. όταν η συσκευή αναπαραγωγής ή το smartphone έχει επισκευαστεί).
- Εάν οι πληροφορίες σύζευξης για το Androidsmartphone διαγραφούν από τη συσκευή αναπαραγωγής, αλλά οι πληροφορίες σύζευξης για τη συσκευή αναπαραγωγής παραμένουν στο smartphone, διαγράψτε τις πληροφορίες από το smartphone. Στη συνέχεια, καταχωρήστε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής και το smartphone με το άλλο.
- Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του smartphone με Android.

Εκπαιδευτικό βίντεο

Η ακόλουθη ταινία σας δείχνει πώς να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε smartphone με Android για πρώτη φορά και επόμενες φορές.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.


Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε συζευγμένο smartphone](#)
- [Συνδέσεις με ένα άγγιγμα με smartphone \(NFC\)](#)
- [Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth](#)
- [Επιβεβαίωση καταστάσεων από τα λαμπάκια στη συσκευή αναπαραγωγής](#)

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο iPhone για πρώτη φορά


Αν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ένα iPhone, μπορείτε να ακούσετε μουσική στο iPhone. Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής με ένα iPhone, πραγματοποιήστε σύζευξη της συσκευής αναπαραγωγής και του iPhone. Η καταχώριση αυτή ονομάζεται «σύζευξη». Αφού πραγματοποιήσετε σύζευξη της συσκευής αναπαραγωγής και του iPhone για πρώτη φορά, η συσκευή αναπαραγωγής και το iPhone θα αποθηκεύσουν πληροφορίες σύζευξης το ένα για το άλλο. Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στο iPhone μετά την πρώτη φορά.

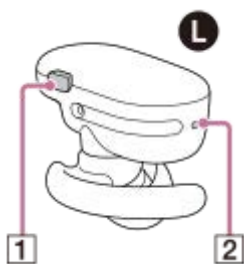


1 Αφαιρέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τη θήκη φόρτισης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) για 7 δευτερόλεπτα.


Το λαμπάκι (2) θα αναβοσβήσει δύο φορές επανειλημμένα. Θα ξεκινήσει η σύζευξη. Εάν η συσκευή αναπαραγωγής δεν έχει οποιαδήποτε πληροφορίες σύζευξης, η σύζευξη θα ξεκινήσει αυτόματα.

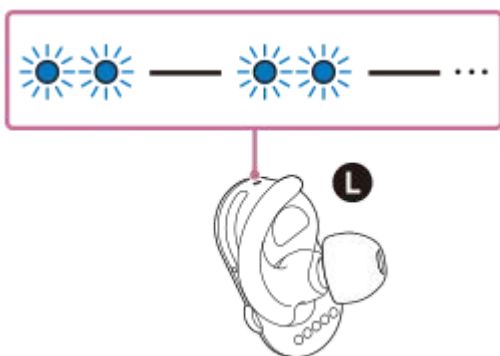

3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο iPhone.

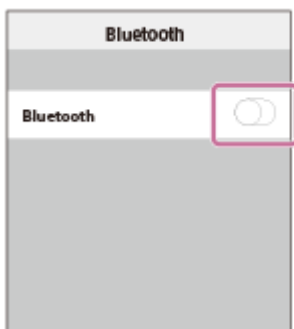


4 Πατήστε το όνομα μοντέλου της συσκευής αναπαραγωγής.

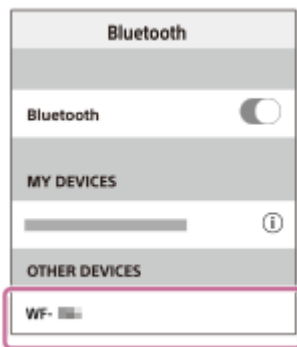

Αν απαιτείται κλειδί είσοδος, πληκτρολογήστε «0000». Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να ονομάζεται επίσης «κωδικός πρόσβασης», «κωδικός PIN», «αριθμός PIN» ή «κωδικός πρόσβασης».

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής και το iPhone έχουν συζευχθεί μεταξύ τους. Όταν εδραιωθεί η σύνδεση, το λαμπάκι (2) αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα.

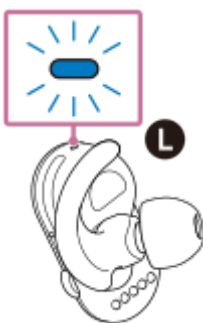

Σημείωση

- Εφόσον η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, δεν χρειάζεται να την επαναλάβετε στο μέλλον.
- Οι πληροφορίες σύζευξης διαγράφονται στις ακόλουθες περιπτώσεις. Πραγματοποιήστε σύζευξη της συσκευής αναπαραγωγής και του iPhone ξανά.
 - Το ένα ή και τα δύο, η συσκευή αναπαραγωγής και το iPhone επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 - Οι πληροφορίες σύζευξης έχουν διαγραφεί από το ένα ή και τα δύο, τη συσκευή αναπαραγωγής και το iPhone (όπως όταν η συσκευή αναπαραγωγής ή το iPhone είναι ξανασυζευγμένα).
- Εάν οι πληροφορίες σύζευξης για το iPhone έχουν διαγραφεί από τη συσκευή αναπαραγωγής, αλλά οι πληροφορίες σύζευξης για τη συσκευή αναπαραγωγής παραμένουν στο iPhone, διαγράψτε τις πληροφορίες από το iPhone. Στη συνέχεια, καταχωρήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και το iPhone μεταξύ τους ξανά.
- Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του iPhone.

Εκπαιδευτικό βίντεο

Η ακόλουθη ταινία σας δείχνει πώς να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ένα iPhone για την πρώτη φορά και τις επόμενες φορές.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth](#)

- Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε συζευγμένο smartphone
- Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth
- Επιβεβαίωση καταστάσεων από τα λαμπάκια στη συσκευή αναπαραγωγής

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Συνδέσεις με ένα άγγιγμα με smartphone (NFC)

Όταν αγγίζετε ένα smartphone συμβατό με NFC στη θήκη φόρτισης, η συσκευή αναπαραγωγής πραγματοποιεί σύζευξη με το smartphone. Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να τερματίσετε μια σύνδεση Bluetooth μέσω μιας απλής λειτουργίας.

Συμβατά smartphone


Συμβατό με smartphone NFC με Android 4.1 ή νεότερη έκδοση

NFC

Η τεχνολογία (Near Field Communication) επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ διάφορων συσκευών (όπως smartphone και IC tag).

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες αγγίζοντας ένα συμβατό με NFC smartphone στην ένδειξη N στη θήκη φόρτισης.

- Σύζευξη της συσκευής αναπαραγωγής με το smartphone.
- Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth.
- Τερματισμός σύνδεσης Bluetooth.

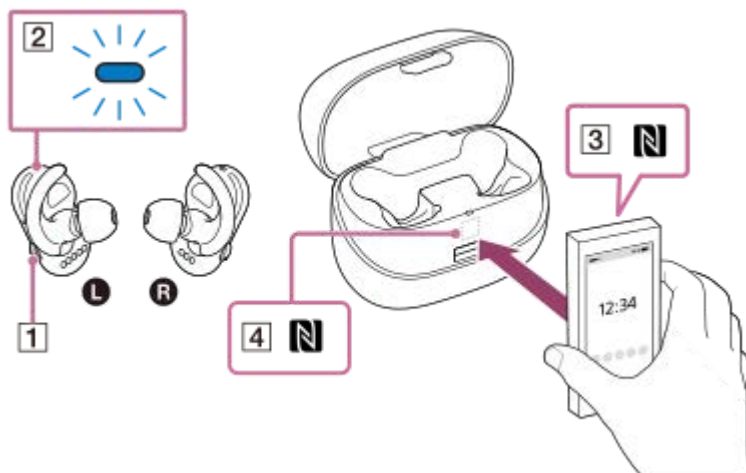

1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του smartphone.

2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στο smartphone.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του smartphone.

3 Αφαιρέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τη θήκη φόρτισης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

4 Εάν η λειτουργία Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί (**1**) για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

Το λαμπάκι (**2**) θα αναβοσβήσει αργά. Αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι και στα δύο αυτιά σας, το λαμπάκι (**2**) δεν θα ανάψει. Αντίθετα θα ακούσετε φωνητική καθοδήγηση.


5 Ακουμπήστε την ένδειξη N στο smartphone (**3**) στην ένδειξη N στη θήκη φόρτισης (**4**).

- Κρατήστε τη θήκη φόρτισης και το smartphone μαζί έως ότου ανταποκριθεί το smartphone.

- Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την ένδειξη N στο smartphone, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας για το smartphone.

6 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του smartphone για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη και τη σύνδεση.

Όταν η συσκευή αναπαραγωγής συνδεθεί στο smartphone, το λαμπάκι (2) αναβοσβήνει γρήγορα για 5 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, το λαμπάκι (2) αναβοσβήνει αργά κάθε 5 δευτερόλεπτα.

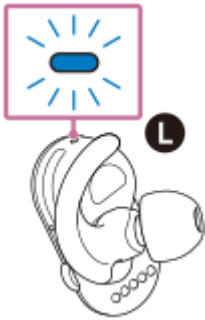

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής από το smartphone

Ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι έξω από τη θήκη φόρτισης και η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη, ακουμπήστε την ένδειξη N στο smartphone (3) στην ένδειξη N στη θήκη φόρτισης (4) και πάλι.

Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής από ένα smartphone ακουμπώντας τις συσκευές μεταξύ τους, η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει στη λειτουργία Συσκευή αναπαραγωγής.

Υπόδειξη

- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής με το smartphone, δοκιμάστε τα εξής:
 - Εάν η οθόνη του smartphone είναι κλειδωμένη, ξεκλειδώστε την οθόνη.
 - Μετακινήστε το smartphone αργά πάνω από την ένδειξη N στη θήκη φόρτισης (4).
 - Εάν το smartphone βρίσκεται μέσα σε θήκη, βγάλτε το από τη θήκη.
- Εάν απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, ενώ η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία Bluetooth θα ενεργοποιηθεί αυτόματα την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.


Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ισχύος](#)
- [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth](#)
- [Επιβεβαίωση καταστάσεων από τα λαμπάκια στη συσκευή αναπαραγωγής](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε συζευγμένο smartphone

Αν έχετε δημιουργήσει ξανά σύζευξη της συσκευής αναπαραγωγής με ένα smartphone, η συσκευή αναπαραγωγής είναι καταχωρημένη στο smartphone. Μπορείτε να συνδέσετε εύκολα τη συσκευή αναπαραγωγής στο smartphone.

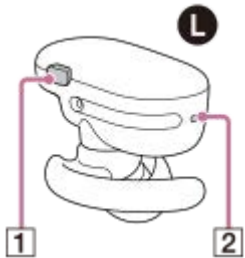


- 1** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τελευταίο συνδεδεμένο smartphone.
- 2** Αφαιρέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τη θήκη φόρτισης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.
- 3** Εάν η λειτουργία Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί (**1**) για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

Η συσκευή αναπαραγωγής θα συνδεθεί στο smartphone που συνδέθηκε τελευταία.

Το λαμπάκι (**2**) θα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα.

Εάν έχετε ρυθμίσει τη συσκευή αναπαραγωγής στα αυτιά σας και ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth, θα ακούσετε αντίθετα φωνητική καθοδήγηση.

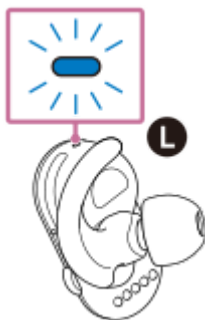

Υπόδειξη

- Όταν η συσκευή αναπαραγωγής συνδέεται στο smartphone, στην οθόνη του smartphone εμφανίζεται το όνομα μοντέλου της συσκευής αναπαραγωγής. Αν η συσκευή αναπαραγωγής δεν είναι συνδεδεμένη, πατήστε το όνομα μοντέλου.
- Για να ακούσετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή αναπαραγωγής, ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη με το smartphone, μεταβείτε στη λειτουργία Συσκευής αναπαραγωγής, πατώντας το κουμπί (**1**) 3 φορές γρήγορα.
- Αν η σύνδεση αποτύχει, δοκιμάστε τα εξής.
 - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.
 - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο smartphone και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.
- Εάν απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, ενώ η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία Bluetooth θα ενεργοποιηθεί αυτόματα την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Εκπαιδευτικό βίντεο

Η ακόλουθη ταινία σας δείχνει πώς να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ένα smartphone για πρώτη φορά και επόμενες φορές.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.


Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο smartphone με Android για πρώτη φορά](#)
- [Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο iPhone για πρώτη φορά](#)
- [Συνδέσεις με ένα άγγιγμα με smartphone \(NFC\)](#)
- [Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth](#)
- [Επιβεβαίωση καταστάσεων από τα λαμπάκια στη συσκευή αναπαραγωγής](#)
- [Επιλογή της συσκευής αναπαραγωγής ή του smartphone ως πηγή ήχου](#)

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth

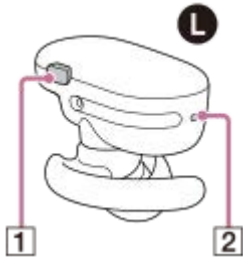

- 1** Κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) για 2 δευτερόλεπτα ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι ενεργοποιημένη στη λειτουργία Bluetooth.

Το λαμπάκι (2) θα αναβοσβήσει αργά, ενώ η συσκευή αναπαραγωγής αναζητά τη συσκευή Bluetooth. Η συσκευή αναπαραγωγής θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή Bluetooth που συνδέθηκε τελευταία και, στη συνέχεια, το λαμπάκι (2) θα αναβοσβήσει για 5 δευτερόλεπτα.


Εάν έχετε ρυθμίσει τη συσκευή αναπαραγωγής στα αυτιά σας και ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth, θα ακούσετε αντίθετα φωνητική καθοδήγηση.

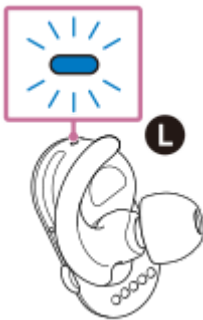

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth

Κρατήστε πατημένο ξανά το κουμπί (1) για 2 δευτερόλεπτα. Το χρώμα του λάμπας (2) θα αλλάξει και το λαμπάκι θα αναβοσβήνει μία φορά κάθε 5 δευτερόλεπτα.

Εάν έχετε ρυθμίσει τη συσκευή αναπαραγωγής στα αυτιά σας και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth, θα ακούσετε αντίθετα φωνητική καθοδήγηση.

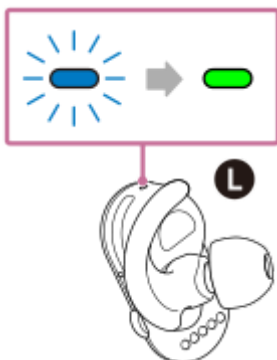

Υπόδειξη

- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται σημαντικά όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth.

- Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια συσκευή Bluetooth, η συσκευή αναπαραγωγής εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία ακουστικών. Για να μεταβείτε στη λειτουργία συσκευής αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί (**1**) 3 φορές γρήγορα. Όταν η συσκευή αναπαραγωγής εισέρχεται στη λειτουργία αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή στη συσκευή Bluetooth διακόπτεται αυτόματα.
- Εάν απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, ενώ η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία Bluetooth θα ενεργοποιηθεί αυτόματα την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.


Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- Συνδέσεις με ένα άγγιγμα με smartphone (NFC)
- Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο smartphone με Android για πρώτη φορά
- Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο iPhone για πρώτη φορά
- Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε συζευγμένο smartphone
- Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth
- Αναπαραγωγή μουσικής από ένα smartphone
- Επιβεβαίωση καταστάσεων από τα λαμπάκια στη συσκευή αναπαραγωγής
- Επιλογή της συσκευής αναπαραγωγής ή του smartphone ως πηγή ήχου

Αναπαραγωγή μουσικής από ένα smartphone

Μπορείτε να αναπαράγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη σε smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

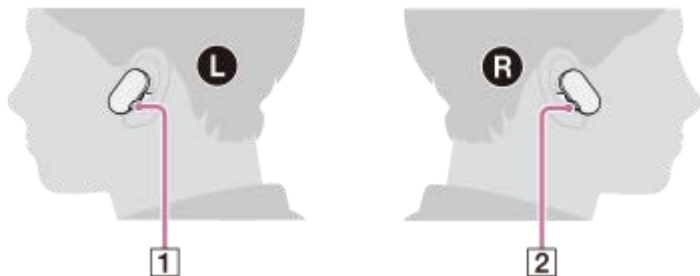

- 1** Ενώ και οι δύο μονάδες της συσκευής αναπαραγωγής είναι στα αυτιά σας, κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

Η συσκευή αναπαραγωγής θα συνδεθεί στο τελευταίο smartphone που συνδέθηκε. Στη συνέχεια, θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση.

- 2** Πατήστε το κουμπί (2) για να πραγματοποιήσετε έναρξη της αναπαραγωγής.

Θα αρχίσει η αναπαραγωγή μουσικής από το smartphone. Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί (2).

Υπόδειξη

- Αν η ένταση ήχου αναπαραγωγής είναι πολύ χαμηλή ή μόλις που ακούγεται, ρυθμίστε την ένταση ήχου στο smartphone. Εάν η ένταση ήχου εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε την ένταση ήχου στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Για να ακούσετε μουσική αποθηκευμένη στη συσκευή αναπαραγωγής, ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε ένα smartphone, πατήστε το κουμπί (1) 3 φορές γρήγορα για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής.
- Εάν απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, ενώ η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία Bluetooth θα ενεργοποιηθεί αυτόματα την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Αν η φωνητική καθοδήγηση είναι πολύ δυνατά για αναπαραγωγή μουσικής, δοκιμάστε τα εξής.
 - Μειώστε την ένταση ήχου της συσκευής αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, αυξήστε την ένταση ήχου στο smartphone.

Σημείωση

- Ανάλογα με το smartphone ή την εφαρμογή, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή της μουσικής με τη συσκευή αναπαραγωγής. Στην περίπτωση αυτή, ακούστε μουσική από το smartphone.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, το περιβάλλον δικτύου και τις συνθήκες περιβάλλοντος ενδέχεται να ακούτε θόρυβο ή ο ήχος μπορεί να διακόπτεται.

Εκπαιδευτικό βίντεο

Η ακόλουθη ταινία σας δείχνει πώς να ακούσετε μουσική σε ένα smartphone.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- Συνδέσεις με ένα άγγιγμα με smartphone (NFC)
- Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο smartphone με Android για πρώτη φορά
- Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο iPhone για πρώτη φορά
- Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε συζευγμένο smartphone
- Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth
- Επιβεβαίωση καταστάσεων από τα λαμπάκια στη συσκευή αναπαραγωγής
- Επιλογή της συσκευής αναπαραγωγής ή του smartphone ως πηγή ήχου
- Ρύθμιση της έντασης ήχου

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Επιλογή της συσκευής αναπαραγωγής ή του smartphone ως πηγή ήχου


Όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε smartphone, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες πηγές ήχου.

● Λειτουργία συσκευής αναπαραγωγής

- Μπορείτε να ακούσετε μουσική στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Ενώ ακούτε μουσική στη συσκευή αναπαραγωγής, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ή να κλείσετε το smartphone.

● Λειτουργία ακουστικών

- Μπορείτε να ακούτε μουσική σε ένα smartphone με τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Μπορείτε να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση στο smartphone.

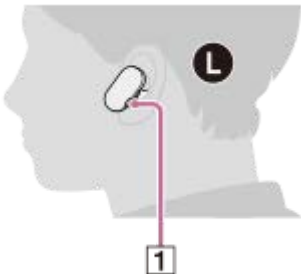

1 Πατήστε το κουμπί (1) 3 φορές γρήγορα, ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί (1) 3 φορές γρήγορα, η λειτουργία εναλλάσσεται. Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση: Player mode ή Headphone mode

Υπόδειξη

- Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ένα smartphone, η συσκευή αναπαραγωγής εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία ακουστικών. Όταν αλλάζετε την πηγή ήχου από smartphone στη συσκευή αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή στο smartphone διακόπτεται αυτόματα.
- Εάν απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, ενώ η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία Bluetooth θα ενεργοποιηθεί αυτόματα την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Και οι δύο μονάδες είναι στα αυτιά σας.
 - Μόνο η αριστερή μονάδα είναι στο αυτί σας.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε λειτουργία συσκευής αναπαραγωγής, ενώ η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος αναπαραγωγής θα είναι μικρότερος από ό, τι όταν η λειτουργία Bluetooth είναι απενεργοποιημένη.
- Μπορείτε να αλλάξετε την πηγή ήχου μόνο όταν η συσκευή αναπαραγωγής και το smartphone είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Εκπαιδευτικό βίντεο

Η ακόλουθη ταινία σας δείχνει πώς να αλλάξετε πηγές ήχου και τον τρόπο για να εκτελέσετε λειτουργίες αναπαραγωγής.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Αναπαραγωγή μουσικής από ένα smartphone](#)
- [Αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής](#)

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth

Σε αυτό το θέμα, οι [συσκευές Bluetooth] αναφέρονται σε όλες τις συσκευές συμβατές με Bluetooth.

Οι συσκευές που είναι συμβατές με Bluetooth, είναι συσκευές ήχου, smartphone κλπ. που υποστηρίζουν τη λειτουργία Bluetooth.

- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να ακούγεται θόρυβος από το περιβάλλον του δικτύου και τις συνθήκες περιβάλλοντος ή ο ήχος μπορεί να διακοπεί. Για να βελτιστοποιήσετε την επικοινωνία Bluetooth, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 - Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τη συσκευή Bluetooth σε όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση μεταξύ τους. Το πρότυπο Bluetooth υποστηρίζει αποστάσεις έως 10 μέτρα .
 - Στρέψτε την ενσωματωμένη κεραία Bluetooth προς τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
 - Μην εμποδίζετε την κεραία με οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο.
 - Μην εμποδίζετε την κεραία με κάποιος μέρος του σώματος όπως χέρι.
 - Μην εμποδίζετε την κεραία τοποθετώντας τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα σε σακίδιο ή σε τσάντα ώμου.
 - Μην εμποδίζετε την κεραία χρησιμοποιώντας τη συσκευή αναπαραγωγής σε πολυσύχναστο μέρος.
 - Αποφύγετε τις περιοχές όπου εκπέμπονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Για παράδειγμα, κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, κινητά τηλέφωνα, φορητές κονσόλες παιχνιδιών ή ασύρματο LAN.
- Λόγω ενός χαρακτηριστικού της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, ο ήχος ενδέχεται να καθυστερεί ελαφρώς.
- Η ακτινοβολία Bluetooth μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τις άλλες συσκευές Bluetooth στις ακόλουθες τοποθεσίες.
 - σε νοσοκομεία
 - κοντά σε καθίσματα τρένων για άτομα που χρειάζονται βοήθεια
 - σε αεροσκάφη
 - σε μέρη όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια (πρατήρια βενζίνης, κ.λπ.)
 - κοντά σε αυτόματες πόρτες
 - κοντά σε συναγερμούς πυρκαγιάς
- Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει λειτουργίες ασφάλειας που συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη οποιοδήποτε είδους για διαρροές πληροφοριών που σημειώνονται ως αποτέλεσμα της χρήσης της τεχνολογίας Bluetooth.
- Ακόμα και αν μια συσκευή Bluetooth συμμορφώνεται με το πρότυπο, όλες οι συνδέσεις και οι σωστές λειτουργίες δεν είναι εγγυημένες.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να εδραιωθεί μια σύνδεση Bluetooth.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Σημειώσεις σχετικά με την αναπαραγωγή μουσικής σε smartphone

- Λόγω των χαρακτηριστικών της τεχνολογίας Bluetooth, το σώμα σας μπορεί να αποκλείσει τα ραδιοκύματα. Ως εκ τούτου, ο ήχος από το smartphone μπορεί να διακοπεί.
- Υπάρχει μια ενσωματωμένη κεραία Bluetooth στην αριστερή μονάδα της συσκευής αναπαραγωγής. Αν ο ήχος διακοπεί, δοκιμάστε τα εξής:
 - Μεταφέρετε το smartphone στην μπροστινή αριστερή πλευρά του σώματός σας.
 - Περιστρέψτε το smartphone.



Σημείωση

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του smartphone στο σώμα σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του smartphone.


Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Απάντηση/τερματισμός κλήσης

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση στο smartphone σας. Θα πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth μεταξύ της συσκευής αναπαραγωγής και του smartphone εκ των προτέρων.

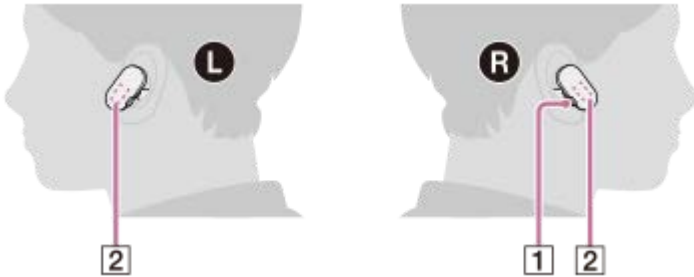

- 1 Πατήστε το κουμπί (1) για να απαντήσετε μια κλήση.
- 2 Πατήστε το κουμπί (1) για να τερματίσετε μια κλήση.

Υπόδειξη

- Ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, απενεργοποιείται η λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος. Όταν τερματίσετε την κλήση, η λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος θα ενεργοποιηθεί αυτόματα ξανά.
- Βάλτε τη συσκευή αναπαραγωγής και στα δύο αυτιά σας, όταν απαντάτε ή κλείνετε το τηλέφωνο.

Σημείωση

- Μην καλύπτετε τα εξαρτήματα του μικροφώνου (2) με τα χέρια σας ή με άλλα αντικείμενα, όταν μιλάτε στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει κανονικές εισερχόμενες κλήσεις μόνο. Η συσκευή αναπαραγωγής δεν υποστηρίζει εφαρμογές κλήσεων για smartphone και υπολογιστές.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.


Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο smartphone με Android για πρώτη φορά](#)
- [Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο iPhone για πρώτη φορά](#)
- [Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε συζευγμένο smartphone](#)
- [Συνδέσεις με ένα άγγιγμα με smartphone \(NFC\)](#)
- [Σημειώσεις σχετικά με την ένταση ήχου για κλήσεις σε smartphone](#)
- [Απόρριψη κλήσης](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Απόρριψη κλήσης

Όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε smartphone, μπορείτε να απορρίψετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τη συσκευή αναπαραγωγής. Μπορείτε να απορρίψετε μια κλήση μόνο όταν βάζετε και τις δύο μονάδες στα αυτιά σας.

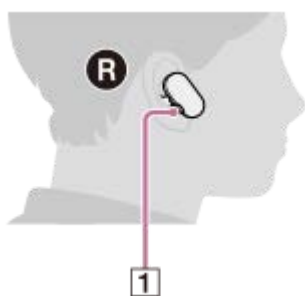

- 1 Κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) για 2 δευτερόλεπτα, όταν λαμβάνετε μια κλήση.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Απάντηση/τερματισμός κλήσης](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Σημειώσεις σχετικά με την ένταση ήχου για κλήσεις σε smartphone

Η ένταση ήχου για τη μουσική και για τις κλήσεις είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου για τις κλήσεις, ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο. Όταν τερματίσετε την κλήση, η ένταση ήχου επιστρέφει στο επίπεδο μουσικής.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AVLS, η συσκευή αναπαραγωγής θα κρατήσει την ένταση ήχου για κλήσεις σε ένα μέτριο επίπεδο.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα


- [Απάντηση/τερματισμός κλήσης](#)
- [Περιορισμός της έντασης ήχου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Google app)

Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Google app που συνοδεύει ένα smartphone με Android, μπορείτε να χειριστείτε το Android smartphone μιλώντας στα μικρόφωνα της συσκευής αναπαραγωγής. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στο Android smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth εκ των προτέρων.

Όταν χρησιμοποιείτε το Google app, θα ακούσετε τη φωνή από το smartphone μέσω δύο μονάδων.

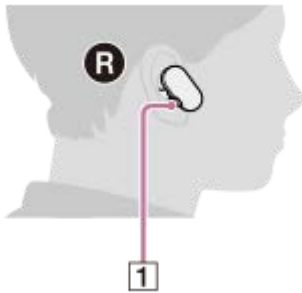

- 1 Βάλτε και τις δύο μονάδες της συσκευής αναπαραγωγής στα αυτιά σας.**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας μόνο όταν και οι δύο μονάδες είναι στα αυτιά σας.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του βοηθού και εισόδου φωνής στο Google app.**

Στο Android smartphone, επιλέξτε [Settings] – [Apps] και στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο του γραναζιού στην οθόνη.
Επιλέξτε το μενού με την ακόλουθη σειρά.
[Assist & voice input] – [Assist app]
Στη συνέχεια, ορίστε το [Assist app] στο Google app.
Μπορεί να χρειάζεστε την πιο πρόσφατη έκδοση του Google app.
Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του smartphone με Android.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στο Android smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.**
- 4 Ενώ το Android smartphone είναι σε κατάσταση αναμονής ή παίζει μουσική, κρατήστε πατημένο το κουμπί ([1]) για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το Google app.**

Το Google app θα ενεργοποιηθεί και θα ακούσετε έναν ήχο εκκίνησης.
- 5 Κάντε ένα αίτημα στο Google app μέσα από τα μικρόφωνα της συσκευής αναπαραγωγής.**

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app (όπως εφαρμογές που λειτουργούν με το Google app), ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για το Android smartphone.
Εάν δεν υπάρχει δραστηριότητα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα απενεργοποιηθεί η είσοδος ήχου.

Σημείωση

- Ακόμα και αν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση [Ok Google] στο Android smartphone, δεν μπορείτε να εκκινήσετε το Google app λέγοντας «Ok Google» στο μικρόφωνο της συσκευής αναπαραγωγής.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης ή τον ιστότοπο υποστήριξης για το Android smartphone.

- Ενδέχεται να μην μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Google app από τη συσκευή αναπαραγωγής, ανάλογα με τις προδιαγραφές του Android smartphone.
- Ανάλογα με το μοντέλο του Android smartphone, ενδέχεται να μην μπορείτε να ακούσετε τους ακόλουθους ήχους από εφαρμογές.
 - Τον ήχο εκκίνησης
 - Το πρώτο μέρος του ήχου απόκρισης

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα


- [Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο smartphone με Android για πρώτη φορά](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)

Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Siri που συνοδεύει το iPhone, μπορείτε να χειριστείτε το iPhone μιλώντας στα μικρόφωνα της συσκευής αναπαραγωγής. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στο iPhone μέσω μιας σύνδεσης Bluetooth εκ των προτέρων.

Όταν χρησιμοποιείτε το Siri, θα ακούτε τη φωνή από το iPhone μέσω και των δύο μονάδων.

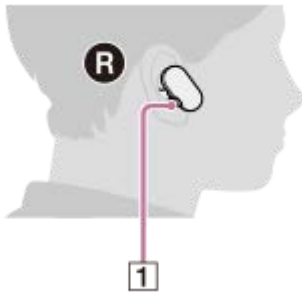

- 1 Βάλτε και τις δύο μονάδες της συσκευής αναπαραγωγής στα αυτιά σας.**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας μόνο όταν και οι δύο μονάδες είναι στα αυτιά σας.
- 2 Ενεργοποιήστε το Siri.**

Στο iPhone, επιλέξτε [Settings] – [Siri & Search].
Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το [Press Home for Siri] και το [Allow Siri When Locked].
Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του iPhone.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στο iPhone μέσω μιας σύνδεσης Bluetooth.**
- 4 Ενώ το iPhone είναι σε κατάσταση αναμονής ή παίζει μουσική, κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το Siri.**

Το Siri θα ενεργοποιηθεί και θα ακούσετε έναν ήχο εκκίνησης.
- 5 Κάντε μια αίτηση στο Siri μέσω των μικροφώνων της συσκευής αναπαραγωγής.**

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri (π.χ. εφαρμογές που λειτουργούν με το Siri), ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του iPhone.
Εάν δεν υπάρχει δραστηριότητα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα απενεργοποιηθεί η είσοδος ήχου.

Σημείωση

- Ακόμα και αν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση [Hey Siri] στο iPhone, δεν μπορείτε να εκκινήσετε το Siri λέγοντας «Hey Siri» στο μικρόφωνο της συσκευής αναπαραγωγής.
- Για λεπτομέρειες για το Siri, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης ή τον ιστότοπο υποστήριξης του iPhone.
- Ανάλογα με το μοντέλο του iPhone, μπορεί να μην ακούτε τους ακόλουθους ήχους από εφαρμογές.
 - Τον ήχο εκκίνησης
 - Το πρώτο μέρος του ήχου απόκρισης

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο iPhone για πρώτη φορά](#)

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Τι μπορείτε να κάνετε με τις εφαρμογές του smartphone

Οι εφαρμογές Sony | Headphones Connect και Sony | Music Center είναι διαθέσιμες για smartphone για τη λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής. Όταν συνδέετε το smartphone και τη συσκευή αναπαραγωγής μέσω της λειτουργίας Bluetooth, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα με τις εφαρμογές.

	Λειτουργία	Συσκευή αναπαραγωγής	Sony Headphones Connect	Sony Music Center
Αναπαραγωγή μουσικής	Έναρξη αναπαραγωγής ή παύση	✓	—	✓
	Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού ή στο προηγούμενο κομμάτι	✓	—	✓
	Γρήγορη προώθηση ή η γρήγορη επαναφορά	—	—	✓
	Ρύθμιση της έντασης ήχου	✓	—	✓
	Αλλαγή λειτουργίας αναπαραγωγής (επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή)	—	—	✓
	Αλλαγή εύρους αναπαραγωγής (φάκελος/λίστα αναπαραγωγής/άλμπουμ)	—	—	✓
	Αλλαγή πηγής ήχου (ακουστικά/συσκευή αναπαραγωγής)	✓	—	✓
Ρυθμίσεις	Αλλαγή των ρυθμίσεων του ισοσταθμιστή	—	✓	—
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Λειτουργίας ακρόασης ήχων περιβάλλοντος	✓	✓	—
	Επιλογή της Λειτουργίας ακρόασης ήχων περιβάλλοντος	—	✓	—
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των γρήγορων ρυθμίσεων ήχου	✓	✓	—
	Αλλαγή των παραμέτρων των Γρήγορων ρυθμίσεων ήχου	—	✓	—
	Επιλογή ποιότητας ασύρματης αναπαραγωγής	—	✓	—
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας AVLS	✓	—	—
	Επαναφορά και επαναδιαμόρφωση της συσκευής αναπαραγωγής	✓	—	—

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Sony | Headphones Connect, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Sony | Music Center, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
<http://www.sony.net/smcqa/>

Υπόδειξη

- Οι λειτουργίες των εφαρμογών εξαρτώνται από τη συσκευή ήχου. Οι προδιαγραφές εφαρμογών και ο σχεδιασμός οθόνης ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση της έντασης ήχου](#)
- [Χρήση της λειτουργίας ακρόασης ήχων περιβάλλοντος](#)
- [Χρήση των γρήγορων ρυθμίσεων ήχου](#)

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Εγκατάσταση του Sony | Headphones Connect

- 1** Πραγματοποιήστε λήψη του Sony | Headphones Connect από το κατάστημα Google Play ή το App Store και εγκαταστήστε την εφαρμογή στο smartphone.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Sony | Headphones Connect, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



- 2** Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, εκκινήστε το Sony | Headphones Connect.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με τις εφαρμογές του smartphone](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Εγκατάσταση του Sony | Music Center

- 1** Πραγματοποιήστε λήψη του Sony | Music Center από το κατάστημα Google Play ή το App Store και εγκαταστήστε την εφαρμογή στο smartphone.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Sony | Music Center, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<http://www.sony.net/smcqa/>



- 2** Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, εκκινήστε το Sony | Music Center.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με τις εφαρμογές του smartphone](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Προετοιμασία μουσικού περιεχομένου

Πριν μεταφέρετε περιεχόμενο μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής, πρέπει να προετοιμάσετε το περιεχόμενο μουσικής.

Αυτό το θέμα περιλαμβάνει οδηγίες για τις ακόλουθες λειτουργίες.

- Εισαγωγή περιεχομένου μουσικής από CD ήχου στο Music Center for PC.
- Εισαγωγή περιεχομένου μουσικής που είναι αποθηκευμένο σε υπολογιστή στο Music Center for PC.
- Εισαγωγή περιεχομένου μουσικής που είναι αποθηκευμένο σε εξωτερική συσκευή πολυμέσων σε υπολογιστή
- Αγορά περιεχομένου μουσικής από ηλεκτρονικές υπηρεσίες μουσικής

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν τις λειτουργίες χρήσης του Music Center for PC. Το Music Center for PC είναι η προτεινόμενη εφαρμογή για τη συσκευή αναπαραγωγής. Εγκαταστήστε το Music Center for PC εκ των προτέρων.

Υπόδειξη

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth, πρέπει να προετοιμάσετε το περιεχόμενο μουσικής στο smartphone μέσω μίας από τις ακόλουθες μεθόδους.
 - Μεταφορά περιεχομένου μουσικής από έναν υπολογιστή στο smartphone
 - Αγορά περιεχομένου μουσικής στο smartphone μέσω του Διαδικτύου
 - Χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία ροής σε smartphone

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες βοήθειας για το smartphone ή τις εφαρμογές.

Σημείωση

- Το περιεχόμενο μουσικής που έχετε εισαγάγει περιορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Για τη χρήση περιεχομένου μουσικής για άλλους σκοπούς απαιτείται η άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων.
- Εάν έχετε υπολογιστή Mac, χρησιμοποιήστε το Content Transfer.

Εισαγωγή περιεχομένου μουσικής από CD ήχου στο Music Center for PC.



1. Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Music Center for PC.

2. Ανοίξτε το Music Center for PC.

3. Κάντε κλικ στο [CD] στο [Import] στην πλαϊνή γραμμή.

4. Τοποθετήστε ένα CD ήχου στη μονάδα δίσκου πολυμέσων του υπολογιστή.

Το περιεχόμενο μουσικής του CD ήχου θα εμφανίζεται στην οθόνη του Music Center for PC.

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση μορφής για την εισαγωγή CD, αν είναι απαραίτητο. Κάντε κλικ στο κουμπί  δίπλα στο , και στη συνέχεια, επιλέξτε μια μορφή αρχείου από [CD import settings].

- Για υψηλότερη ποιότητα ήχου: FLAC
- Για κανονική ποιότητα ήχου: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

5. Προσθέστε σημάδια επιλογής στο περιεχόμενο μουσικής που θέλετε να εισαγάγετε.

6. Κάντε κλικ στο [Import] για να ξεκινήσετε την εισαγωγή περιεχομένου μουσικής.


Για να ακυρώσετε την εισαγωγή, κάντε κλικ στο [Stop].

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, ανατρέξτε στην ενότητα [How to use] στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το iTunes αντί του Music Center for PC για να εισαγάγετε CD ήχου.

Εισαγωγή περιεχομένου μουσικής που είναι αποθηκευμένο σε υπολογιστή στο Music Center for PC

- Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Music Center for PC.
- Ανοίξτε το Music Center for PC.
- Κάντε κλικ στο κουμπί  (μενού) στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης Music Center for PC. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη μέθοδο εισαγωγής από το μενού [File].
- Καθορίστε τους φακέλους ή τα αρχεία για το περιεχόμενο μουσικής που θέλετε να εισαγάγετε.
- Ξεκινήστε την εισαγωγή περιεχομένου μουσικής.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, ανατρέξτε στην ενότητα [How to use] στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Εισαγωγή περιεχομένου μουσικής που είναι αποθηκευμένο σε εξωτερική συσκευή πολυμέσων σε υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε μια εξωτερική συσκευή πολυμέσων που έχει περιεχόμενο μουσικής.

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν την Εξερεύνηση των Windows. Εάν έχετε υπολογιστή Mac, χρησιμοποιήστε το Finder.

- Συνδέστε την εξωτερική συσκευή πολυμέσων σε έναν υπολογιστή.
- Ανοίξτε την εξωτερική συσκευή πολυμέσων στην Εξερεύνηση των Windows.
- Ανοίξτε το φάκελο [Μουσική] του υπολογιστή στην Εξερεύνηση των Windows.
- Μεταφέρετε και αποθέστε φακέλους ή αρχεία από την εξωτερική συσκευή πολυμέσων στον φάκελο [Μουσική] του υπολογιστή.

Αγορά περιεχομένου μουσικής από ηλεκτρονικές υπηρεσίες μουσικής

Μπορείτε να αγοράσετε περιεχόμενο μουσικής από ηλεκτρονικές υπηρεσίες μουσικής.

Δείτε τον οδηγό υπηρεσιών για τον πάροχο που χρησιμοποιείτε. Κάθε πάροχος έχει διαφορετικές διαδικασίες για τη λήψη αρχείων, τις συμβατές μορφές αρχείων και τους τρόπους πληρωμής. Σημειώστε ότι ο πάροχος μπορεί να επιλέξει να αναστείλει ή να τερματίσει την υπηρεσία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση του Music Center for PC \(σε Windows\)](#)
- [Εγκατάσταση του Content Transfer \(σε Mac\)](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου από υπολογιστή Windows μέσω Music Center for PC](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου με την Εξερεύνηση των Windows](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου από υπολογιστή Mac μέσω Content Transfer](#)

- Μεταφορά περιεχομένου με χρήση Mac Finder
- Αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Μεταφορά περιεχομένου από υπολογιστή Windows μέσω Music Center for PC

Μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο μουσικής που είναι αποθηκευμένο σε έναν υπολογιστή Windows στη συσκευή αναπαραγωγής μέσω του Music Center for PC.

Οι εικόνες και οι λειτουργικές διαδικασίες είναι παραδείγματα όταν χρησιμοποιείτε το Music Center for PC έκδοση 2.0.

Σημείωση

- Αν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε έναν υπολογιστή που λειτουργεί με μπαταρία μέσω θήκης φόρτισης, η μπαταρία του υπολογιστή θα εξαντληθεί. Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή μέσω της θήκης φόρτισης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδέστε τον υπολογιστή σε μια τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος.

- 1 Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Music Center for PC.
- 2 Ανοίξτε το Music Center for PC.
- 3 Αποθηκεύστε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης. Στη συνέχεια, συνδέστε τη θήκη φόρτισης στον υπολογιστή μέσω USB.



- 4 Επιλέξτε τη συνδεδεμένη συσκευή από το [Transfer and Manage] στην πλαϊνή γραμμή της οθόνης Music Center for PC.

Η οθόνη μεταφοράς για τη συσκευή αναπαραγωγής θα εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά.

Μια λίστα περιεχομένου μουσικής Music Center for PC θα εμφανιστεί στην αριστερή πλευρά.

- 5 Επιλέξτε άλμπουμ ή τραγούδια από την αριστερή πλευρά.

- 6 Κάντε κλικ στο κουμπί → για τη μεταφορά.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, ανατρέξτε στην ενότητα [How to use] στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Σημείωση

- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB Type-C κατά τη μεταφορά δεδομένων (Καλώδιο USB Type-C: παρέχεται). Διαφορετικά, τα δεδομένα ενδέχεται να υποστούν ζημιά.
- Το περιεχόμενο μουσικής που έχετε μεταφέρει περιορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Για τη χρήση περιεχομένου μουσικής για άλλους σκοπούς απαιτείται η άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων.
- Η χρήση διανομέα USB είναι εγγυημένη, μόνο όταν χρησιμοποιείτε αυτόνομα τροφοδοτούμενο με ρεύμα διανομέα USB που φέρει αυθεντικό λογότυπο.
- Ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή μέσω θήκης φόρτισης, τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις. Διαφορετικά, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
 - Μην θέτετε σε λειτουργία τον υπολογιστή.

- Μην επανεκκινείτε τον υπολογιστή.
 - Μην ενεργοποιείτε τον υπολογιστή από κατάσταση αδράνειας.
 - Μην τερματίζετε τον υπολογιστή.
- Κατά τη μεταφορά ή εισαγωγή περιεχομένου μουσικής στο Music Center for PC, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν εισέρχεται σε κατάσταση αδράνειας ή σε λειτουργία αναμονής.
Τα δεδομένα μπορεί να χαθούν ή το Music Center for PC μπορεί να μην επανεκκινηθεί κανονικά.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση του Music Center for PC \(σε Windows\)](#)
- [Προετοιμασία μουσικού περιεχομένου](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου με την Εξερεύνηση των Windows](#)
- [Αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής](#)
- [Υποστηριζόμενες μορφές](#)

Μεταφορά περιεχομένου με την Εξερεύνηση των Windows

Μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο μουσικής απευθείας με μεταφορά και απόθεση από τον Windows Explorer.

Σημείωση

- Αν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε έναν υπολογιστή που λειτουργεί με μπαταρία μέσω θήκης φόρτισης, η μπαταρία του υπολογιστή θα εξαντληθεί. Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε υπολογιστή μέσω της θήκης φόρτισης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδέστε τον υπολογιστή σε μια τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος.

- 1 **Αποθηκεύστε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης. Στη συνέχεια, συνδέστε τη θήκη φόρτισης στον υπολογιστή μέσω USB.**




- 2 **Ανοίξτε το φάκελο [HEADSET] ως εξής.**

- Windows 10:
Ανοίξτε την [Εξερεύνηση αρχείων] από το μενού [Εναρξη]. Επιλέξτε [HEADSET] στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.
- Windows 8.1:
Ανοίξτε την [Εξερεύνηση αρχείων] από την [Επιφάνεια εργασίας]. Επιλέξτε [HEADSET] από τη λίστα κάτω από την επιλογή [Αυτός ο υπολογιστής].
- Windows 7:
Επιλέξτε [Εναρξη], [υπολογιστής] και, στη συνέχεια, [HEADSET].

- 3 **Ανοίξτε το φάκελο [MUSIC] στο [HEADSET].**

- 4 **Μεταφέρετε και αποθέστε τα αρχεία ή τους φακέλους στον υπολογιστή στον φάκελο [MUSIC].**

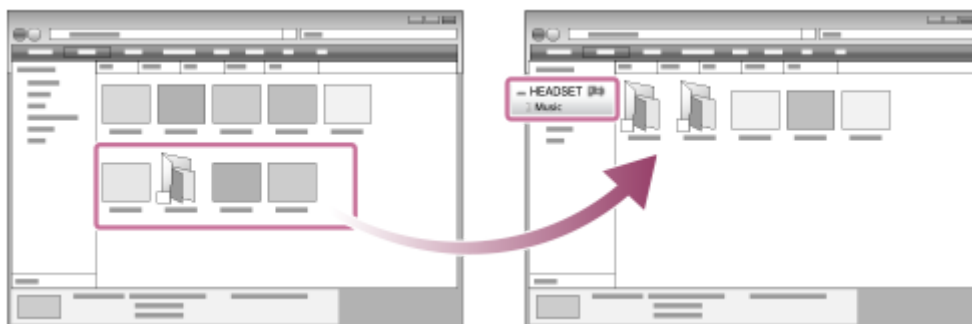

Βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη θήκη φόρτισης και τη συσκευή αναπαραγωγής από τον υπολογιστή.

Υπόδειξη

- Ανατρέξτε στο [Υποστηριζόμενες μορφές] για λεπτομέρειες σχετικά με τις συμβατές μορφές αρχείων.

Σημείωση

- Τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αναπαραγάγει τα αρχεία.
 - Μην αλλάζετε τα ονόματα των φακέλων ρίζας (όπως το [MUSIC]).
 - Μην μεταφέρετε τα αρχεία σε άλλους φακέλους εκτός από το φάκελο [MUSIC].
 - Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB Type-C κατά τη μεταφορά δεδομένων (Καλώδιο USB Type-C: παρέχεται).
 - Μην διαμορφώσετε τη μνήμη της συσκευής αναπαραγωγής στον υπολογιστή.
- Το περιεχόμενο μουσικής που έχετε μεταφέρει περιορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Για τη χρήση περιεχομένου μουσικής για άλλους σκοπούς απαιτείται η άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων.
- Μην αποσυνδέετε τη θήκη φόρτισης και τη συσκευή αναπαραγωγής από τον υπολογιστή ενώ αναβοσβήνουν οι λυχνίες στη συσκευή αναπαραγωγής. Διαφορετικά, ενδέχεται να καταστραφούν τα δεδομένα που μεταφέρονται ή είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αναπαραγωγής. Εάν η θήκη φόρτισης και η συσκευή αναπαραγωγής αποσυνδεθούν από τον υπολογιστή κατά τη μεταφορά αρχείων, περιττά αρχεία ενδέχεται να παραμείνουν στη συσκευή αναπαραγωγής. Εάν προκύψει το πρόβλημα, μεταφέρετε ξανά στον υπολογιστή τα αρχεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και διαμορφώστε εκ νέου τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Η χρήση διανομέα USB είναι εγγυημένη, μόνο όταν χρησιμοποιείτε αυτόνομα τροφοδοτούμενο με ρεύμα διανομέα USB που φέρει αυθεντικό λογότυπο.
- Ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή μέσω θήκης φόρτισης, τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις. Διαφορετικά, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
 - Μην θέτετε σε λειτουργία τον υπολογιστή.
 - Μην επανεκκινείτε τον υπολογιστή.
 - Μην ενεργοποιείτε τον υπολογιστή από κατάσταση αδράνειας.
 - Μην τερματίζετε τον υπολογιστή.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Προετοιμασία μουσικού περιεχομένου](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου από υπολογιστή Windows μέσω Music Center for PC](#)
- [Αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής](#)
- [Υποστηριζόμενες μορφές](#)

Εισαγωγή περιεχομένου από τη συσκευή αναπαραγωγής στο Music Center for PC

Οι εικόνες και οι λειτουργικές διαδικασίες είναι παραδείγματα όταν χρησιμοποιείτε το Music Center for PC έκδοση 2.0.

Σημείωση

- Αν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε έναν υπολογιστή που λειτουργεί με μπαταρία μέσω θήκης φόρτισης, η μπαταρία του υπολογιστή θα εξαντληθεί. Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή μέσω της θήκης φόρτισης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδέστε τον υπολογιστή σε μια τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος.

1 Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Music Center for PC.

2 Ανοίξτε το Music Center for PC.

3 Αποθηκεύστε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης. Στη συνέχεια, συνδέστε τη θήκη φόρτισης στον υπολογιστή μέσω USB.



4 Επιλέξτε τη συνδεδεμένη συσκευή από το [Transfer and Manage] στην πλαϊνή γραμμή της οθόνης Music Center for PC.

Η οθόνη μεταφοράς για τη συσκευή αναπαραγωγής θα εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά.

Μια λίστα περιεχομένου μουσικής Music Center for PC θα εμφανιστεί στην αριστερή πλευρά.

5 Κάντε κλικ στο [Manage songs in device] για να εμφανίσετε τη λίστα περιεχομένου μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής.

6 Επιλέξτε το περιεχόμενο μουσικής που θέλετε να εισαγάγετε στο Music Center for PC.

7 Κάντε δεξί κλικ στο περιεχόμενο μουσικής για να επιλέξετε [Import to PC].

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, ανατρέξτε στην ενότητα [How to use] στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Σημείωση

- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB Type-C κατά τη μεταφορά δεδομένων (Καλώδιο USB Type-C: παρέχεται). Διαφορετικά, τα δεδομένα ενδέχεται να υποστούν ζημιά.
- Το περιεχόμενο μουσικής που έχετε εισαγάγει περιορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Για τη χρήση περιεχομένου μουσικής για άλλους σκοπούς απαιτείται η άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων.
- Η χρήση διανομέα USB είναι εγγυημένη, μόνο όταν χρησιμοποιείτε αυτόνομα τροφοδοτούμενο με ρεύμα διανομέα USB που φέρει αυθεντικό λογότυπο.

- Ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή μέσω θήκης φόρτισης, τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις. Διαφορετικά, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
 - Μην θέτετε σε λειτουργία τον υπολογιστή.
 - Μην επανεκκινείτε τον υπολογιστή.
 - Μην ενεργοποιείτε τον υπολογιστή από κατάσταση αδράνειας.
 - Μην τερματίζετε τον υπολογιστή.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση του Music Center for PC \(σε Windows\)](#)
- [Αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής](#)
- [Υποστηριζόμενες μορφές](#)

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Μεταφορά περιεχομένου από υπολογιστή Mac μέσω Content Transfer

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Content Transfer. Δεν είναι δυνατή η μεταφορά περιεχομένου μουσικής με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

Σημείωση

- Αν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε έναν υπολογιστή που λειτουργεί με μπαταρία μέσω θήκης φόρτισης, η μπαταρία του υπολογιστή θα εξαντληθεί. Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή μέσω της θήκης φόρτισης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδέστε τον υπολογιστή σε μια τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος.

1 Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Content Transfer.

2 Ανοίξτε το Content Transfer.



3 Αποθηκεύστε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης. Στη συνέχεια, συνδέστε τη θήκη φόρτισης στον υπολογιστή μέσω USB.



4 Ανοίξτε το Finder ή το iTunes. Έπειτα, επιλέξτε το μουσικό περιεχόμενο.

5 Μεταφέρετε και αποθήκευστε το μουσικό περιεχόμενο στο Content Transfer.



Βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη θήκη φόρτισης και τη συσκευή αναπαραγωγής από τον υπολογιστή.

Υπόδειξη

- Ανατρέξτε στο [Υποστηριζόμενες μορφές] για λεπτομέρειες σχετικά με τις συμβατές μορφές αρχείων.

Σημείωση

- Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία ανάλογα με την έκδοση του iTunes.
- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB Type-C κατά τη μεταφορά δεδομένων (Καλώδιο USB Type-C: παρέχεται). Διαφορετικά, τα δεδομένα ενδέχεται να υποστούν ζημιά.
- Το περιεχόμενο μουσικής που έχετε μεταφέρει περιορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Για τη χρήση περιεχομένου μουσικής για άλλους σκοπούς απαιτείται η άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων.
- Η χρήση διανομέα USB είναι εγγυημένη, μόνο όταν χρησιμοποιείτε αυτόνομο τροφοδοτούμενο με ρεύμα διανομέα USB που φέρει αυθεντικό λογότυπο.
- Ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή μέσω θήκης φόρτισης, τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις. Διαφορετικά, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
 - Μην θέτετε σε λειτουργία τον υπολογιστή.
 - Μην επανεκκινείτε τον υπολογιστή.
 - Μην ενεργοποιείτε τον υπολογιστή από κατάσταση αδράνειας.
 - Μην τερματίζετε τον υπολογιστή.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση του Content Transfer \(σε Mac\)](#)
- [Προετοιμασία μουσικού περιεχομένου](#)
- [Αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής](#)
- [Υποστηριζόμενες μορφές](#)

Μεταφορά περιεχομένου με χρήση Mac Finder

Μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο μουσικής απευθείας με μεταφορά και απόθεση από το Finder. Δεν είναι δυνατή η μεταφορά περιεχομένου μουσικής με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

Σημείωση

- Αν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε έναν υπολογιστή που λειτουργεί με μπαταρία μέσω θήκης φόρτισης, η μπαταρία του υπολογιστή θα εξαντληθεί. Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή μέσω της θήκης φόρτισης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδέστε τον υπολογιστή σε μια τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος.


- 1 **Αποθηκεύστε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης. Στη συνέχεια, συνδέστε τη θήκη φόρτισης στον υπολογιστή μέσω USB.**



- 2 **Επιλέξτε [HEADSET] στην πλαϊνή γραμμή του Finder.**

- 3 **Ανοίξτε το φάκελο [MUSIC] στο [HEADSET].**

- 4 **Μεταφέρετε τα αρχεία ή τους φακέλους (1) και αποθέστε τα στον φάκελο [MUSIC] (2) στο [HEADSET].**

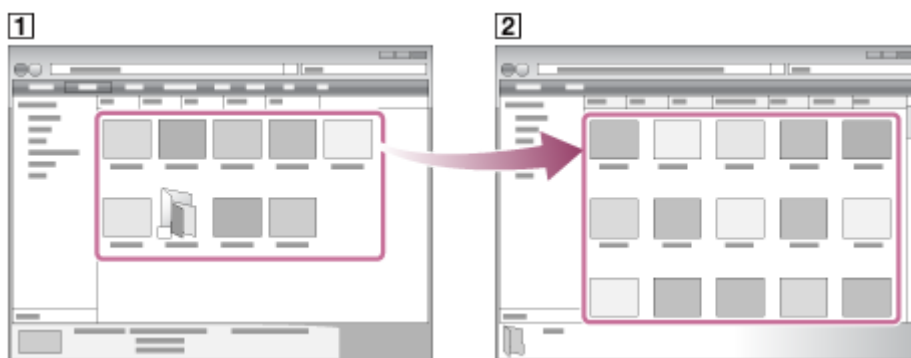

Βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη θήκη φόρτισης και τη συσκευή αναπαραγωγής από τον υπολογιστή.

Υπόδειξη

- Ανατρέξτε στο [Υποστηριζόμενες μορφές] για λεπτομέρειες σχετικά με τις συμβατές μορφές αρχείων.

Σημείωση

- Τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αναπαραγάγει τα αρχεία.
 - Μην αλλάζετε τα ονόματα των φακέλων ρίζας (όπως το [MUSIC]).

- Μην μεταφέρετε τα αρχεία σε άλλους φακέλους εκτός από το φάκελο [MUSIC].
 - Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB Type-C κατά τη μεταφορά δεδομένων (Καλώδιο USB Type-C: παρέχεται).
 - Μην διαμορφώσετε τη μνήμη της συσκευής αναπαραγωγής στον υπολογιστή.
- Το περιεχόμενο μουσικής που έχετε μεταφέρει περιορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Για τη χρήση περιεχομένου μουσικής για άλλους σκοπούς απαιτείται η άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων.
 - Μην αποσυνδέετε τη θήκη φόρτισης και τη συσκευή αναπαραγωγής από τον υπολογιστή ενώ αναβοσβήνουν οι λυχνίες στη συσκευή αναπαραγωγής. Διαφορετικά, ενδέχεται να καταστραφούν τα δεδομένα που μεταφέρονται ή είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αναπαραγωγής. Εάν η θήκη φόρτισης και η συσκευή αναπαραγωγής αποσυνδεθούν από τον υπολογιστή κατά τη μεταφορά αρχείων, περιττά αρχεία ενδέχεται να παραμείνουν στη συσκευή αναπαραγωγής. Εάν προκύψει το πρόβλημα, μεταφέρετε ξανά στον υπολογιστή τα αρχεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και διαμορφώστε εκ νέου τη συσκευή αναπαραγωγής.
 - Η χρήση διανομέα USB είναι εγγυημένη, μόνο όταν χρησιμοποιείτε αυτόνομο τροφοδοτούμενο με ρεύμα διανομέα USB που φέρει αυθεντικό λογότυπο.
 - Ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή μέσω θήκης φόρτισης, τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις. Διαφορετικά, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
 - Μην θέτετε σε λειτουργία τον υπολογιστή.
 - Μην επανεκκινείτε τον υπολογιστή.
 - Μην ενεργοποιείτε τον υπολογιστή από κατάσταση αδράνειας.
 - Μην τερματίζετε τον υπολογιστή.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση του Content Transfer \(σε Mac\)](#)
- [Προετοιμασία μουσικού περιεχομένου](#)
- [Αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής](#)
- [Υποστηριζόμενες μορφές](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής σε υπολογιστή

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε λίστα αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας τη συσκευή αναπαραγωγής. Δημιουργήστε μια λίστα αναπαραγωγής σε έναν υπολογιστή και μεταφέρετέ τη στη συσκευή αναπαραγωγής.

Windows:

- Δημιουργήστε μια λίστα αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το Music Center for PC και μεταφέρετέ τη στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Δημιουργήστε μια λίστα αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το iTunes. Εισαγάγετε τη λίστα αναπαραγωγής και μεταφέρετέ τη στη συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το Music Center for PC.

Mac:

- Δημιουργήστε μια λίστα αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το iTunes και μεταφέρετέ τη στη συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το Content Transfer.

Υπόδειξη

- Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για κάθε εφαρμογή.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.


Σχετικό θέμα

- [Μεταφορά περιεχομένου από υπολογιστή Windows μέσω Music Center for PC](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου από υπολογιστή Mac μέσω Content Transfer](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Σημειώσεις σχετικά με τη μεταφορά περιεχομένου από υπολογιστή

Μεταφέρετε και αποθήστε αρχεία μουσικής στον σωστό φάκελο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στο πρώτο έως το όγδοο επίπεδο κάθε φακέλου.

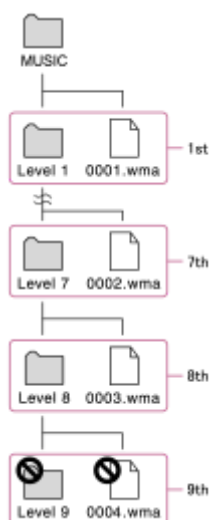

Σημείωση

- Μην μετονομάζετε τους εξής προεπιλεγμένους φακέλους. Σε αντίθετη περίπτωση, η συσκευή αναπαραγωγής δεν θα αναγνωρίσει τους φακέλους.
 - MUSIC

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Επιλογή της συσκευής αναπαραγωγής ή του smartphone ως πηγή ήχου


Όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε smartphone, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες πηγές ήχου.

● Λειτουργία συσκευής αναπαραγωγής

- Μπορείτε να ακούσετε μουσική στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Ενώ ακούτε μουσική στη συσκευή αναπαραγωγής, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ή να κλείσετε το smartphone.

● Λειτουργία ακουστικών

- Μπορείτε να ακούτε μουσική σε ένα smartphone με τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Μπορείτε να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση στο smartphone.

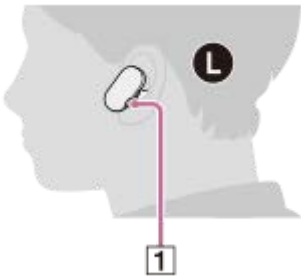

1 Πατήστε το κουμπί (1) 3 φορές γρήγορα, ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί (1) 3 φορές γρήγορα, η λειτουργία εναλλάσσεται. Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση: Player mode ή Headphone mode

Υπόδειξη

- Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ένα smartphone, η συσκευή αναπαραγωγής εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία ακουστικών. Όταν αλλάζετε την πηγή ήχου από smartphone στη συσκευή αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή στο smartphone διακόπτεται αυτόματα.
- Εάν απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, ενώ η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία Bluetooth θα ενεργοποιηθεί αυτόματα την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Και οι δύο μονάδες είναι στα αυτιά σας.
 - Μόνο η αριστερή μονάδα είναι στο αυτί σας.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε λειτουργία συσκευής αναπαραγωγής, ενώ η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος αναπαραγωγής θα είναι μικρότερος από ό, τι όταν η λειτουργία Bluetooth είναι απενεργοποιημένη.
- Μπορείτε να αλλάξετε την πηγή ήχου μόνο όταν η συσκευή αναπαραγωγής και το smartphone είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Εκπαιδευτικό βίντεο

Η ακόλουθη ταινία σας δείχνει πώς να αλλάξετε πηγές ήχου και τον τρόπο για να εκτελέσετε λειτουργίες αναπαραγωγής.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Αναπαραγωγή μουσικής από ένα smartphone](#)
- [Αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής](#)

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής


Χρειάζεται να μεταφέρετε περιεχόμενο μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή αναπαραγωγής εκ των προτέρων.

Windows:

- Χρησιμοποιήστε το Music Center for PC για να μεταφέρετε αρχεία μουσικής από CD ή υπολογιστή στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Μεταφέρετε και αποθήκευστε αρχεία μουσικής από την Εξερεύνηση των Windows στη συσκευή αναπαραγωγής.

Mac:

- Χρησιμοποιήστε το Content Transfer για να μεταφέρετε αρχεία μουσικής από το iTunes στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Μεταφέρετε και αποθήκευστε αρχεία μουσικής από το Finder στη συσκευή αναπαραγωγής.

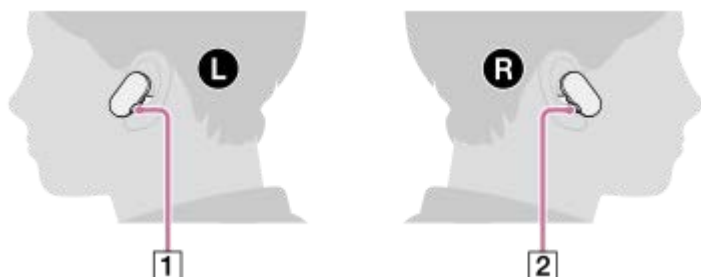

- 1 Εάν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- 2 Πατήστε το κουμπί (2) για να πραγματοποιήσετε έναρξη της αναπαραγωγής.
Πατήστε ξανά το κουμπί (2) για να πραγματοποιήσετε παύση της αναπαραγωγής.

Για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι

Πατήστε το κουμπί (2) δύο φορές γρήγορα.

Για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντα ή του προηγούμενου κομματιού

Πατήστε το κουμπί (2) 3 φορές γρήγορα.

Υπόδειξη

- Αφού η συσκευή αναπαραγωγής παίξει το τελευταίο κομμάτι, η συσκευή αναπαραγωγής επανεκκινεί αυτόματα την αναπαραγωγή από το πρώτο κομμάτι σε διαδοχική σειρά.
- Μπορείτε να ακούτε τη μουσική από τη συσκευή αναπαραγωγής, ακόμα και όταν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη (λειτουργία αναπαραγωγής). Πατήστε το κουμπί (1) γρήγορα 3 φορές για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής. Σημειώστε ότι ο χρόνος αναπαραγωγής θα είναι μικρότερος από ό, τι όταν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και ακούσετε τη μουσική στη συσκευή αναπαραγωγής. Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία μόνο όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στο smartphone μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής για να ακούσετε τις ακόλουθες πηγές μουσικής στο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.
 - Αρχεία μουσικής που μεταφέρονται στο smartphone

- Υπηρεσίες ροής
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Sony | Music Center για τις ακόλουθες λειτουργίες. Εγκαταστήστε το Sony | Music Center στο smartphone. Στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στο smartphone μέσω μιας σύνδεσης Bluetooth.
 - Αναζήτηση και επιλογή κομματιών στη συσκευή αναπαραγωγής
 - Γρήγορη επαναφορά / γρήγορη προώθηση
 - Αλλαγή εύρους αναπαραγωγής (φάκελος/λίστα αναπαραγωγής/άλμπουμ)
 - Επανάληψη αναπαραγωγής / αναπαραγωγή με τυχαία σειρά / επανάληψη αναπαραγωγής ενός κομματιού κ.λπ.

Σημείωση

- Ανάλογα με το πώς έχετε μεταφέρει τα κομμάτια στη συσκευή αναπαραγωγής, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να αναπαράγει κομμάτια με διαφορετική σειρά από τη σειρά τους στον υπολογιστή. Για να καθορίσετε τη σειρά των κομματιών, δημιουργήστε μια λίστα αναπαραγωγής με το Music Center for PC ή το iTunes και μεταφέρετέ τη στη συσκευή αναπαραγωγής.

Εκπαιδευτικό βίντεο

Η ακόλουθη ταινία σας δείχνει πώς να παίζετε μουσική στη συσκευή αναπαραγωγής.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής σε υπολογιστή](#)
- [Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ισχύος](#)
- [Εγκατάσταση του Music Center for PC \(σε Windows\)](#)
- [Προετοιμασία μουσικού περιεχομένου](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου από υπολογιστή Windows μέσω Music Center for PC](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου με την Εξερεύνηση των Windows](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου από υπολογιστή Mac μέσω Content Transfer](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου με χρήση Mac Finder](#)
- [Ρύθμιση της έντασης ήχου](#)
- [Επιλογή της συσκευής αναπαραγωγής ή του smartphone ως πηγή ήχου](#)
- [Εγκατάσταση του Sony | Music Center](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Διαγραφή αρχείων μουσικής από τη συσκευή αναπαραγωγής

Δεν μπορείτε να διαγράψετε αρχεία μουσικής, χρησιμοποιώντας τη συσκευή αναπαραγωγής. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή μέσω της θήκης φόρτισης. Έπειτα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εφαρμογές για να διαγράψετε αρχεία μουσικής.

Windows: Χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση των Windows ή το Music Center for PC.

Mac: Χρησιμοποιήστε το Mac Finder ή το Content Transfer.

Υπόδειξη

- Στη συσκευή αναπαραγωγής έχουν προεγκατασταθεί δείγματα μουσικής. Χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή σε υπολογιστή για να διαγράψετε τα δείγματα μουσικής.

Σημείωση

- Όταν διαγράψετε αρχεία μουσικής χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή, μη διαγράψετε ή μετονομάσετε τον ριζικό φάκελο (όπως το [MUSIC]). Διαφορετικά, η συσκευή αναπαραγωγής δεν θα αναγνωρίσει τα αρχεία μουσικής.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Τι είναι η λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος;

Η λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος χρησιμοποιεί τα μικρόφωνα που είναι ενσωματωμένα και στις δύο μονάδες της συσκευής αναπαραγωγής για να μπορείτε να ακούτε ήχους περιβάλλοντος, ακόμα και όταν φοράτε τη συσκευή αναπαραγωγής. Προσέχετε τους ήχους που σας περιβάλλουν έτσι ώστε να απολαμβάνετε την ακρόαση της μουσικής με ασφάλεια.

Σημείωση

- Η λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος σας επιτρέπει να ακούτε τους ήχους περιβάλλοντος ακόμα και όταν φοράτε τη συσκευή αναπαραγωγής. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω λειτουργία δεν σας επιτρέπει να ακούτε όλους τους ήχους που σας περιβάλλουν. Οι ήχοι περιβάλλοντος μπορεί να μην ακούγονται καλά ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο, το είδος της μουσικής που ακούτε στη συσκευή αναπαραγωγής ή το επίπεδο της έντασης του ήχου. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε χώρους όπου η αδυναμία ακρόασης ήχων του περιβάλλοντος ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη (όπως σε δρόμους όπου κυκλοφορούν αυτοκίνητα ή ποδήλατα).
- Η λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος ενδέχεται να μην εκτελείται σωστά αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής με καλύμματα ακουστικών που δεν εφαρμόζουν στα αυτιά σας. Χρησιμοποιείτε καλύμματα ακουστικών κατάλληλου μεγέθους που εφαρμόζουν στα αυτιά σας άνετα και σταθερά.


Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της λειτουργίας ακρόασης ήχων περιβάλλοντος](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Χρήση της λειτουργίας ακρόασης ήχων περιβάλλοντος

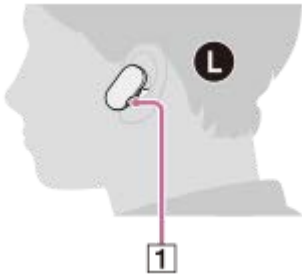

- 1 Πατήστε το κουμπί (1) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος.
Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση: Ambient Sound ON.
Θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος

1. Πατήστε το κουμπί (1).
Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση: Ambient Sound OFF.
Θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος.

Για να επιλέξετε άλλη λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος

Μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη Λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος στο Sony | Headphones Connect.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το Sony | Headphones Connect, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_ζζ/

Υπόδειξη

- Αφού αλλάξετε τη ρύθμιση Λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος Sony | Headphones Connect, η ρύθμιση αποθηκεύεται στη συσκευή αναπαραγωγής. Μόλις έχετε αλλάξει τη ρύθμιση, η ρύθμιση ενεργοποιείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη Λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος για τη συσκευή αναπαραγωγής. Η ρύθμιση παραμένει ενεργή, ακόμα και όταν ακούτε κομμάτια σε άλλο smartphone.

Σημείωση

- Ακόμα και αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, θα αποθηκευτεί η επιλεγμένη λειτουργία.
- Μπορείτε να ακούσετε μόνο τη φωνητική καθοδήγηση, όταν βάζετε τη συσκευή αναπαραγωγής στο αριστερό αυτί σας ή και τα δύο αυτιά.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής για να μιλήσετε σε ένα smartphone μέσω της λειτουργίας Bluetooth, η Λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος δεν λειτουργεί.
- Δεν μπορείτε να ακούσετε τον ήχο του περιβάλλοντος με ευκρίνεια, όταν χρησιμοποιείτε τα Καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση. Σε αυτή την περίπτωση, τοποθετήστε τα καλύμματα ακουστικών απλού τύπου.
- Δεν είναι δυνατή η ακρόαση ήχων περιβάλλοντος αμέσως μετά τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής σε πισίνα ή στη θάλασσα. Χτυπήστε απαλά τα τμήματα γύρω από τα κουμπιά επάνω σε στεγνό πανί 30 φορές περίπου. Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ένα στεγνό πανί, σε θερμοκρασία δωματίου για 2 έως 3 ώρες. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι εντελώς στεγνή πριν από την επόμενη χρήση.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Τι είναι η λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος;](#)
- [Εγκατάσταση του Sony | Headphones Connect](#)

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Χρήση των γρήγορων ρυθμίσεων ήχου

Οι γρήγορες ρυθμίσεις ήχου σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις ήχου πιο εύκολα σύμφωνα με την κατάσταση όπου χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Οι γρήγορες ρυθμίσεις ήχου εφαρμόζουν τις ακόλουθες ρυθμίσεις στη συσκευή αναπαραγωγής.

- Ισοσταθμιστής
- Λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος

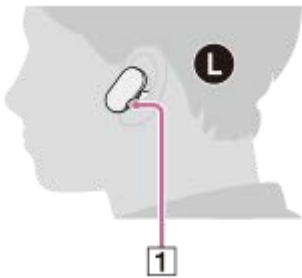

1 Πατήστε το κουμπί (1) δύο φορές γρήγορα για να ενεργοποιήσετε τις γρήγορες ρυθμίσεις ήχου.

Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση: Quick Sound Settings ON.
Οι Γρήγορες ρυθμίσεις ήχου θα ενεργοποιηθούν.

Για να απενεργοποιήσετε τις γρήγορες ρυθμίσεις ήχου

Πατήστε το κουμπί (1) δύο φορές γρήγορα ξανά.
Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση: Quick Sound Settings OFF.
Οι γρήγορες ρυθμίσεις ήχου θα απενεργοποιηθούν.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων των γρήγορων ρυθμίσεων ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Sony | Headphones Connect για να επιλέξετε τους τύπους ισοσταθμιστή και Λειτουργίας ακρόασης ήχων περιβάλλοντος.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Sony | Headphones Connect, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Σημείωση

- Μπορείτε να ακούσετε μόνο τη φωνητική καθοδήγηση, όταν βάζετε τη συσκευή αναπαραγωγής στο αριστερό αυτί σας ή και τα δύο αυτιά.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα


- [Εγκατάσταση του Sony | Headphones Connect](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Περιορισμός της έντασης ήχου

Η λειτουργία AVLS (Automatic Volume Limiter System) μειώνει τον κίνδυνο βλάβης στα αυτιά που προκαλείται από τη δυνατή ένταση ήχου. Η λειτουργία AVLS περιορίζει τη μέγιστη ένταση ήχου. Το AVLS διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

- Το AVLS περιορίζει την ένταση ήχου σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
- Το AVLS αποτρέπει την ενόχληση των άλλων που προκαλείται από τη δυνατή ένταση ήχου.
- Το AVLS σας επιτρέπει να ακούτε μουσική σε ένα πιο άνετο επίπεδο έντασης ήχου.

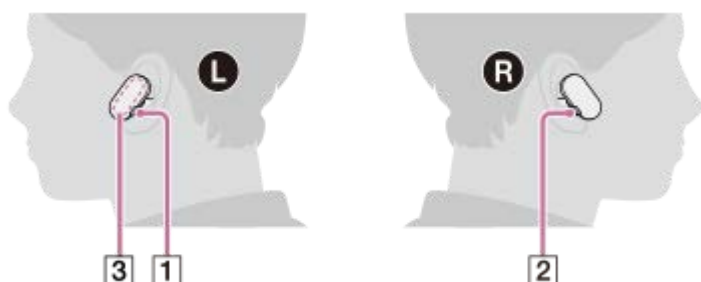

1 Βάλτε και τις δύο μονάδες της συσκευής αναπαραγωγής στα αυτιά σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AVLS, μόνο όταν και οι δύο μονάδες είναι στα αυτιά σας.

2 Αν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε το κουμπί ([2]) για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή.

Εάν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί ([1]) για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

3 Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί ([2]), πατήστε τον αισθητήρα ([3]) δύο φορές γρήγορα μέσα σε 2 δευτερόλεπτα.

Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση: AVLS ON, και η λειτουργία AVLS θα ενεργοποιηθεί. Η συσκευή αναπαραγωγής θα διατηρήσει τώρα την ένταση ήχου σε μέτριο επίπεδο.

Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί ([2]) για 2 ή περισσότερα δευτερόλεπτα χωρίς δύο γρήγορα πατήματα του αισθητήρα, οι λειτουργίες πατήματος θα ακυρωθούν. Για να επανενεργοποιήσετε τις λειτουργίες πατήματος, κρατήστε πατημένο το κουμπί ([2]) και πάλι για 2 δευτερόλεπτα.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AVLS

Βάλτε και τις δύο μονάδες της συσκευής αναπαραγωγής στα αυτιά σας. Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί ([2]), πατήστε τον αισθητήρα ([3]) δύο φορές γρήγορα μέσα σε 2 δευτερόλεπτα.

Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση: AVLS OFF, και η λειτουργία AVLS θα απενεργοποιηθεί.

Σχετικό θέμα

- Ρύθμιση της έντασης ήχου
- Αποτροπή ακούσιων χειρισμών της έντασης ήχου


4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Επανεκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής


Επανεκκινήστε τη συσκευή αναπαραγωγής, αν οι λειτουργίες παρουσιάζουν αστάθεια ή η συσκευή αναπαραγωγής παγώνει.

Η επανεκκίνηση δεν θα διαγράψει τυχόν δεδομένα και πληροφορίες σύζευξης.

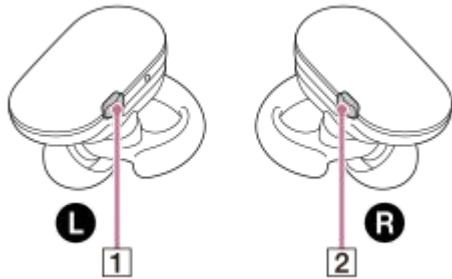

- 1 Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά (1 και 2) για 30 δευτερόλεπτα έως ότου επανεκκινηθεί η συσκευή αναπαραγωγής.**

Όταν η συσκευή αναπαραγωγής κάνει επανεκκίνηση, τα λαμπάκια (3) αναβοσβήνουν δύο φορές.

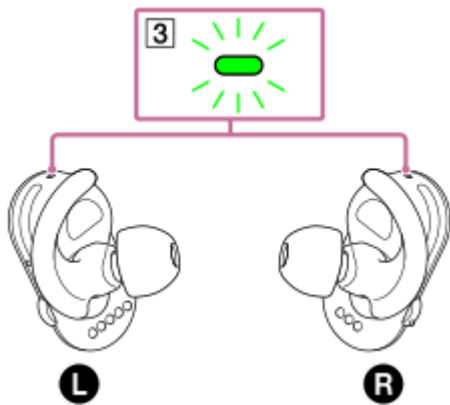

Υπόδειξη

- Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη θήκη φόρτισης, πατήστε το κουμπί RESTART στη θήκη φόρτισης με ένα στυλό ή συνδετήρα για να επανεκκινήσετε τη θήκη φόρτισης. Μπορεί να είστε σε θέση να λύσετε το πρόβλημα.

Σημείωση

- Αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη και δεν ανταποκρίνεται στους χειρισμούς, αποθηκεύστε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης. Μετά από λίγο, αφαιρέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τη θήκη φόρτισης και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής και πάλι.

Σχετικό θέμα

- Επανεκκίνηση της θήκης φόρτισης
- Επαναφορά και επαναδιαμόρφωση της συσκευής αναπαραγωγής

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Επανεκκίνηση της θήκης φόρτισης

Εάν το πρόβλημα επιμένει, ακόμα και μετά την επανεκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής, κάντε επανεκκίνηση της θήκης φόρτισης. Μπορεί να είστε σε θέση να λύσετε το πρόβλημα.

- 1 Πατήστε το κουμπί **RESTART** (1) με ένα στυλό ή συνδετήρα για να επανεκκινήσετε τη θήκη φόρτισης.



Υπόδειξη

- Εάν προκύψουν οι ακόλουθες καταστάσεις, επανεκκινήστε τη θήκη φόρτισης, ενώ η θήκη είναι σε κατάσταση φόρτισης.
 - Η φόρτιση δεν ξεκινά.
 - Το λαμπάκι φόρτισης δεν ανάβει.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Επανεκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής](#)
- [Επαναφορά και επαναδιαμόρφωση της συσκευής αναπαραγωγής](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Επαναφορά και επαναδιαμόρφωση της συσκευής αναπαραγωγής

Αυτή η λειτουργία έχει τις ακόλουθες επιδράσεις στη συσκευή αναπαραγωγής.


- Οι παράμετροι διάφορων ρυθμίσεων επανέρχονται στις εργοστασιακές προκαθορισμένες τιμές.
- Οι πληροφορίες σύζευξης Bluetooth διαγράφονται.
- Τα δεδομένα στη μνήμη της συσκευής αναπαραγωγής διαγράφονται (δεδομένα μουσικής, προ-εγκατεστημένα δεδομένα και ούτω καθεξής).

Πριν να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία, αποθηκεύστε ένα αντίγραφο ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.

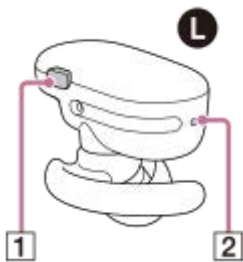


- 1 Κάντε παύση της αναπαραγωγής.**
- 2 Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth.**
- 3 Κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) για 15 δευτερόλεπτα.**

Το λαμπάκι (2) θα αναβοσβήσει αργά.

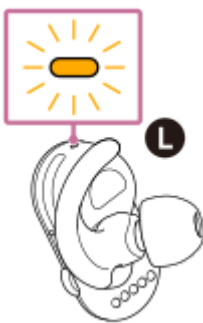

- 4 Αφήστε το κουμπί (1).**


Η λυχνία (2) θα ανάψει.

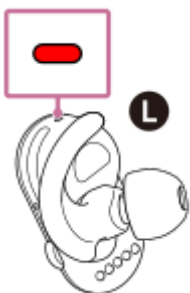

5 Πατήστε το κουμπί (1) δύο φορές γρήγορα εντός 30 δευτερολέπτων αφού ανάψει το λαμπάκι (2).


Το χρώμα της λυχνίας (2) θα αλλάξει.

Εάν δεν πατήσετε το κουμπί (1) δύο φορές γρήγορα εντός 30 δευτερολέπτων, η αναδιαμόρφωση θα ακυρωθεί.

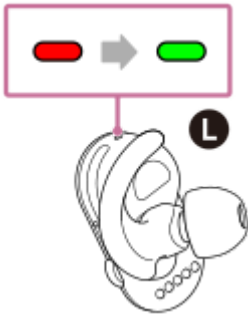

6 Πατήστε το κουμπί (1) ενώ το λαμπάκι (2) είναι αναμμένο.

Το λαμπάκι (2) θα αναβοσβήσει γρήγορα και θα ξεκινήσει η αναδιαμόρφωση. Όταν ολοκληρωθεί η αναδιαμόρφωση, το λαμπάκι (2) και η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιούνται.

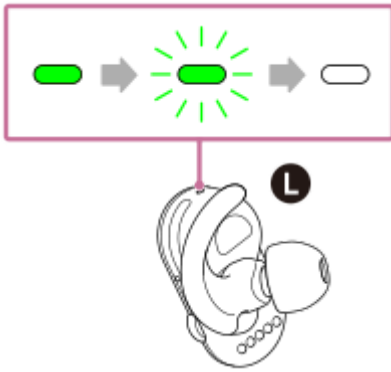

Σημείωση

- Ενώ η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή, δεν μπορείτε να αναδιαμορφώσετε τη μνήμη της συσκευής αναπαραγωγής.
- Η Sony δεν εγγυάται την απόδοση, εάν διαμορφώσετε ξανά τη μνήμη της συσκευής αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Επανεκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Έλεγχος πληροφοριών στη συσκευή αναπαραγωγής

Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή μέσω της θήκης φόρτισης, μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του λογισμικού συστήματος της συσκευής αναπαραγωγής. Ανοίξτε «Information.txt» στον φάκελο [HEADSET] του υπολογιστή. Μπορείτε να ελέγξετε τις ακόλουθες πληροφορίες.

01: Όνομα μοντέλου

02: Έκδοση λογισμικού συστήματος

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος από τη συσκευή αναπαραγωγής.
Θα λάβετε ειδοποιήσεις ενημερώσεων με τους ακόλουθους τρόπους.

- Από το Music Center for PC (θα λάβετε ειδοποιήσεις ενημερώσεων αυτόματα.)
- Από την ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών (μεταβείτε στον ιστότοπο με μη αυτόματο τρόπο για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για την ενημέρωση.)

Μεταβείτε στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών για να λάβετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Η ακόλουθη διαδικασία περιγράφει τον τρόπο για να ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος από τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του προγράμματος, ανατρέξτε στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών.

- 1 Λήψη του προγράμματος ενημέρωσης σε υπολογιστή από τον ιστότοπο.**
- 2 Αποθηκεύστε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης και, στη συνέχεια, συνδέστε τη θήκη φόρτισης στον υπολογιστή.**
- 3 Ανοίξτε το πρόγραμμα ενημέρωσης.**
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.**

Υπόδειξη

- Για να ελέγξετε τις πληροφορίες έκδοσης για τη συσκευή αναπαραγωγής, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε υπολογιστή μέσω της θήκης φόρτισης. Στη συνέχεια, ανοίξτε το «Information.txt» στον φάκελο [HEADSET] στον υπολογιστή. Μπορείτε να ελέγξετε τις ακόλουθες πληροφορίες.
 - 01: Όνομα μοντέλου
 - 02: Έκδοση λογισμικού συστήματος

Θα δείτε τις πληροφορίες προηγούμενης έκδοσης στο «Information.txt» αμέσως μετά την ενημέρωση. Για να ελέγξετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες μετά την ενημέρωση, αφαιρέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τη θήκη φόρτισης και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη μέσα στη θήκη φόρτισης και πάλι.

Σημείωση

- Ενώ γίνεται ενημέρωση του λογισμικού συστήματος, έχετε υπόψη τα εξής.
 - Μην ανοίξετε τη θήκη φόρτισης.
 - Μην αφαιρέσετε οποιαδήποτε από τις μονάδες από τη θήκη φόρτισης.
 - Εάν αποτύχει η ενημέρωση του λογισμικού συστήματος, η συσκευή αναπαραγωγής θα εισέλθει στην ακόλουθη κατάσταση.
 - Το λαμπάκι στην αριστερή μονάδα αναβοσβήνει κόκκινο.
 - Ακούτε τη φωνητική καθοδήγηση: [Please update the software].
- Σε αυτήν την περίπτωση, επανεκκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης.
- Εάν υπάρχουν άλλα πραγματικά ασύρματα καλύμματα ακουστικών κοντά στη συσκευή αναπαραγωγής, ενδέχεται να αποτύχει η ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος. Μετακινήστε τη συσκευή αναπαραγωγής τουλάχιστον 50 cm μακριά από τα άλλα πραγματικά ασύρματα καλύμματα ακουστικών. Στη συνέχεια, ενημερώστε το λογισμικό συστήματος.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών](#)
- [Επανεκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής](#)
- [Επαναφορά και επαναδιαμόρφωση της συσκευής αναπαραγωγής](#)
- [Έλεγχος πληροφοριών στη συσκευή αναπαραγωγής](#)

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Σημειώσεις σχετικά με τον χειρισμό της συσκευής αναπαραγωγής

Διαβάστε τις παρακάτω σημειώσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής με ασφάλεια.

- Αν προκληθεί τραυματισμός ή έγκαυμα από τη χρήση του προϊόντος, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή με το Sony Service Center, αν η συσκευή αναπαραγωγής δεν λειτουργεί σωστά.
- Τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθούν έκρηξη, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή τραυματισμός.
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε φωτιά.
 - Μην επιτρέπεται να εισέλθουν μεταλλικά αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής αναπαραγωγής.
 - Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της συσκευής αναπαραγωγής με μεταλλικά αντικείμενα.
 - Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής όταν βλέπετε αστραπές ή ακούτε βροντές.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, εάν δημιουργεί δυσάρεστη αντίδραση στο δέρμα σας.
- Τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις. Διαφορετικά, μπορεί να καταστραφεί το περίβλημα της συσκευής ή να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή αναπαραγωγής.
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε άμεσο ηλιακό φως.
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε τοποθεσίες με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε άμεσο ηλιακό φως. Μην αφήνετε τη συσκευή αναπαραγωγής στο αυτοκίνητο με όλα τα παράθυρα κλειστά, ειδικά το καλοκαίρι.



- Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε τοποθεσίες όπου εκτίθεται σε δονήσεις.
- Μη ρίχνετε τη συσκευή αναπαραγωγής από ύψη.
- Μην ασκείτε ισχυρή πίεση ή κραδασμούς στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε χώρους όπου υπάρχει μαγνητισμός. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής κοντά σε μαγνήτη, ηχεία ή τηλεόραση.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής αμέσως μετά τη μετακίνησή της από ένα ψυχρό περιβάλλον σε ένα θερμό περιβάλλον.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε υγρές και ζεστές τοποθεσίες, όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 35°C (για παράδειγμα, σε σάουνα).
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ασταθή επιφάνεια ή σε θέση με κλίση.
- Μην κάθεστε όταν η συσκευή αναπαραγωγής βρίσκεται στην τσέπη σας.



- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε χώρους όπου είναι εκτεθειμένη σε υπερβολική σκόνη.
- Εάν χυθεί λάδι μαυρίσματος ή αντηλιακό στη συσκευή αναπαραγωγής, πλύνετε τη με χλιαρό νερό. Αυτές οι ουσίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή αναπαραγωγής, όπως αποχρωματισμό ή ρωγμές.

- Τα καλύμματα ακουστικών, τα τοξοειδή στηρίγματα και το λουράκι ενδέχεται να υποβαθμιστούν εξαιτίας μακροχρόνιας χρήσης ή αποθήκευσης.
 - Η στεγανοποίηση δεν είναι αποτελεσματική για ορισμένα υγρά (σαπουνόνερο, νερό που περιέχει απορρυπαντικό ή αφρόλουτρο, σαμπουάν, ζεστό νερό, κ.λπ.).
 - Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω από τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Συμμορφωθείτε με τις ανακοινώσεις σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών, όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο.
 - Ενδέχεται να αυξηθεί η θερμοκρασία της συσκευής αναπαραγωγής στις παρακάτω περιπτώσεις, αλλά δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί γιατί υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος χαμηλής θερμοκρασίας.
 - Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
 - Ενώ η συσκευή αναπαραγωγής παίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το λουράκι. Αν το λουράκι μαγκώσει κάπου, μπορεί να τραυματιστείτε.
 - Αποθηκεύστε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης μετά τη χρήση και κρατήστε τη συσκευή αναπαραγωγής μακριά από παιδιά. Διαφορετικά, τα παιδιά μπορούν να καταπιούν τα μικρά εξαρτήματα (καλύμματα ακουστικών, τοξοειδή στηρίγματα κ.λπ.).
 - Αφαιρέστε τυχόν υγρασία από τους ακροδέκτες και την επιφάνεια της συσκευής αναπαραγωγής με ένα μαλακό και στεγνό πανί. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης. Η θήκη φόρτισης δεν είναι αδιάβροχη. Αν αποθηκεύετε τη συσκευή αναπαραγωγής, όταν είναι βρεγμένο, η θήκη φόρτισης ενδέχεται να δυσλειτουργήσει.
 - Το περιεχόμενο που ηχογραφείτε προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, το περιεχόμενο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδεια του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Σημειώσεις για την επικοινωνία μεταξύ των 2 μονάδων

- Αν δεν βάλετε τη συσκευή αναπαραγωγής σωστά στα αυτιά σας, ενδέχεται να υποβαθμιστεί η ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ των 2 μονάδων. Αντικαταστήστε τα ακουστικά ή τα τοξοειδή στηρίγματα με το κατάλληλο μέγεθος για κάθε αυτί. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής στα αυτιά σας με ασφάλεια.
- Ηλεκτρομαγνητικός θόρυβος μπορεί να διακόψει τη σύνδεση μεταξύ των 2 μονάδων σε ορισμένα περιβάλλοντα (κοντά σε οικιακές συσκευές, πύλες ασφάλειας κ.λπ.).

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Σημειώσεις σχετικά με τα ακουστικά

Ασφάλεια στον δρόμο

Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Ενώ οδηγείτε αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα ή ποδήλατο.
- Μέρη όπου η μειωμένη ακοή είναι επικίνδυνη. Για παράδειγμα, σε πλατφόρμες τρένου, σε μέρη όπου υπάρχει κυκλοφορία οχημάτων ή κοντά σε εργοτάξια.

Προφύλαξη από βλάβες στην ακοή

Τηρήστε τις ακόλουθες ενέργειες για να προστατεύσετε την ακοή σας.

- Διατηρήστε την ένταση σε ένα μέτριο, αποδεκτό επίπεδο. Μην ακούτε περιεχόμενο ήχου σε υψηλή ένταση ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου απότομα.

Πληροφορίες για τα ακουστικά που τοποθετούνται στο εσωτερικό του αυτιού

- Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά που τοποθετούνται στο εσωτερικό του αυτιού με υψηλό βαθμό επαφής, έχετε υπόψη σας τα εξής. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός στα αυτιά ή στα τύμπανά σας.
 - Μην εισάγετε τα καλύμματα ακουστικών με δύναμη στα αυτιά σας.
 - Μην αφαιρείτε τα καλύμματα ακουστικών από τα αυτιά σας απότομα. Όταν αφαιρείτε τα ακουστικά, μετακινήστε τα καλύμματα ακουστικών πάνω και κάτω απαλά.
- Μην κοιμάστε φορώντας τα ακουστικά.

Σεβασμός προς τους άλλους

Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής σε χώρους όπου η διαρροή ήχου θα ενοχλεί τους άλλους.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Σημειώσεις σχετικά με την ενσωματωμένη μπαταρία

Μην αγγίζετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με γυμνά χέρια, εάν υπάρχει διαρροή της μπαταρίας. Το υγρό της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τύφλωση. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με το σώμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε το υγρό αμέσως με καθαρό νερό.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900


Σημειώσεις σχετικά με το δείγμα δεδομένων

Δείγματα μουσικής είναι προεγκατεστημένα στη συσκευή αναπαραγωγής για δοκιμαστική ακρόαση. Όταν διαγράψετε τα δείγματα δεδομένων από τη συσκευή αναπαραγωγής, δεν μπορείτε να το επαναφέρετε. Δεν παρέχουμε νέο δείγμα δεδομένων. Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα δείγματα δεδομένων σε μερικές χώρες ή περιοχές.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σημειώσεις κατά την κολύμβηση σε πισίνα ή στη θάλασσα

- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε λειτουργίες έντασης ήχου για να αποτρέψετε την ακούσια λειτουργία. Βάλτε και τις δύο μονάδες στα αυτιά σας και κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί (2) για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε λειτουργίες έντασης ήχου χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες πατήματος. Κρατήστε πατημένο το κουμπί (2) για 2 δευτερόλεπτα και πάλι για να ενεργοποιήσετε ξανά τις λειτουργίες έντασης ήχου χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες πατήματος. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε εκ νέου και τους δύο αισθητήρες πατήματος αποθηκεύοντας τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης.

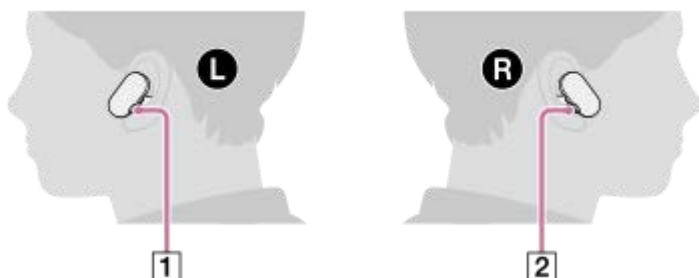

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε χώρο γεμάτο κόσμο ή σε περιπτώσεις όπου η αδυναμία ακρόασης ήχων του περιβάλλοντος ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις κολύμβησης, τηρείτε τους κανονισμούς της συγκεκριμένης εγκατάστασης.
- Τα καλύμματα ακουστικών σφραγίζουν το κανάλι του αυτιού σας. Επομένως, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα αυτιά ή στα τύμπανα των αυτιών σας αν ασκηθεί μεγάλη πίεση στα καλύμματα των ακουστικών ή αν τα καλύμματα ακουστικών αφαιρεθούν απότομα από τα αυτιά σας. Λόγω αυτού του κινδύνου, μην κάνετε απαιτητικές ασκήσεις, μην κάνετε βουτιές σε πισίνα κ.λπ., ενώ φοράτε τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Μην ρίχνετε απευθείας ζεστό νερό επάνω στη συσκευή αναπαραγωγής και μην ρίχνετε ζεστό αέρα από πιστολάκι μαλλιών κ.λπ. απευθείας επάνω στη συσκευή αναπαραγωγής. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε σημεία με υψηλή θερμοκρασία, όπως σε σάουνες ή κοντά σε σόμπες.
- Μη χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε τη συσκευή αναπαραγωγής στους εξής τύπους περιβάλλοντος:
 - σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία πάνω από 35 °C, όπως κάτω από καυτό ήλιο, μέσα σε αυτοκίνητο, μέσα σε ζεστό νερό ή άλλους χώρους με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία
 - σε κρύους χώρους με θερμοκρασία κάτω από -5 °C
- Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής σε χώρο που είναι εκτεθειμένος στο άμεσο ηλιακό φως, καλύψτε τη συσκευή αναπαραγωγής με μια πετσέτα κ.λπ.
- Η ένταση ήχου είναι χαμηλότερη με τα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση από ό,τι με τα καλύμματα ακουστικών στάνταρ τύπου. Αυξήστε την ένταση του ήχου όπως απαιτείται.
- Όταν αντικαταστήσετε τα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση με τα καλύμματα ακουστικών στάνταρ τύπου, η ένταση του ήχου αυξάνεται. Ρυθμίστε την ένταση ήχου για να μην προκαλέσετε ζημιά στα τύμπανά σας.
- Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να φύγει από τη θέση της και να πέσει κατά τη διάρκεια απαιτητικών ασκήσεων κ.λπ.
- Η συσκευή αναπαραγωγής θα βυθιστεί αν πέσει μέσα στο νερό.
- Τα ραδιοκύματα δεν μεταδίδονται μέσω του νερού. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες μέσω σύνδεσης Bluetooth κάτω από το νερό.
 - Να ακούτε μουσική σε smartphone.
 - Να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Οι ακόλουθες προετοιμασίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να ακούσετε μουσική στη συσκευή αναπαραγωγής κάτω από το νερό.
 - Μεταφέρετε αρχεία μουσικής από έναν υπολογιστή στη συσκευή αναπαραγωγής.


Windows: Χρησιμοποιήστε το Music Center for PC ή μεταφέρετε και αποθήκευστε αρχεία μουσικής από την Εξερεύνηση των Windows.

Mac: Χρησιμοποιήστε το Content Transfer ή μεταφέρετε και αποθήκευστε αρχεία μουσικής από το Finder.

- Κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- Η θήκη φόρτισης δεν είναι αδιάβροχη. Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα.
 - Η συσκευή αναπαραγωγής δεν είναι βρεγμένη.
 - Τα εξαρτήματα που παρέχονται (καλύμματα ακουστικών, τοξοειδή στηρίγματα και το λουρί) δεν είναι βρεγμένα.
- Αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τα αξεσουάρ σε θερμοκρασία δωματίου να στεγνώσουν έως ότου δεν παραμένει καθόλου υγρασία, προτού ξεκινήσετε τη φόρτιση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη θήκη φόρτισης με βρεγμένα χέρια. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης, όταν η συσκευή αναπαραγωγής και τα αξεσουάρ είναι βρεγμένα.

Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος

- Όταν φοράτε καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση ή καλύμματα ακουστικών στάνταρ τύπου, δεν είναι δυνατή η ακρόαση των ήχων περιβάλλοντος.
- Δεν είναι δυνατή η ακρόαση των ήχων περιβάλλοντος αμέσως μετά τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής σε πισίνα ή στη θάλασσα. Χτυπήστε επανειλημμένα και απαλά τα τμήματα γύρω από τα κουμπιά της συσκευής αναπαραγωγής επάνω σε στεγνό πανί 30 φορές περίπου. Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πάνω σε στεγνό πανί σε θερμοκρασία δωματίου για 2 έως 3 ώρες, για να βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει τελείως πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

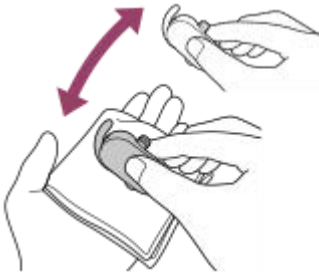

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Απόδοση αδιαβροχοποίησης και ανθεκτικότητας στη σκόνη της συσκευής αναπαραγωγής](#)
- [Ρύθμιση της έντασης ήχου](#)
- [Αποτροπή ακούσιων χειρισμών της έντασης ήχου](#)
- [Διαφορές μεταξύ καλύμματος ακουστικών στάνταρ τύπου και καλύμματος ακουστικών για κολύμβηση](#)

Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας μετά την κολύμβηση

- Η θήκη φόρτισης δεν είναι αδιάβροχη. Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα.
 - Η συσκευή αναπαραγωγής δεν είναι βρεγμένη.
 - Τα αξεσουάρ που παρέχονται (καλύμματα ακουστικών, τοξοειδή στηρίγματα και λουράκι) δεν είναι βρεγμένα.
- Αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τα αξεσουάρ σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να στεγνώσουν εντελώς πριν να ξεκινήσετε τη φόρτιση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη θήκη φόρτισης με βρεγμένα χέρια. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης, όταν η συσκευή αναπαραγωγής και τα αξεσουάρ είναι βρεγμένα.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Απόδοση αδιαβροχοποίησης και ανθεκτικότητας στη σκόνη της συσκευής αναπαραγωγής](#)
- [Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας](#)

Γενικές πληροφορίες

- Ο χρόνος φόρτισης και ο χρόνος αναπαραγωγής εξαρτώνται από τις ακόλουθες συνθήκες.
 - Πόσες φορές έχετε φορτίσει την μπαταρία
 - Θερμοκρασία λειτουργίας
- Όταν η μπαταρία φορτιστεί επαρκώς, αλλά η διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχει μειωθεί περίπου στο μισό, η μπαταρία μπορεί να χαλάσει.
- Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου έχουν ενσωματωθεί στη συσκευή αναπαραγωγής και τη θήκη φόρτισης. Όταν αποθηκεύετε τη συσκευή αναπαραγωγής για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελέγξτε τα ακόλουθα για να αποτρέψετε τη φθορά των ενσωματωμένων μπαταριών.
 - Αποθηκεύστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τη θήκη φόρτισης σε θερμοκρασίες από 5 °C έως 35 °C .
 - Για να αποτρέψετε τη φθορά των μπαταριών, φορτίζετε τις μπαταρίες της συσκευής αναπαραγωγής και τη θήκη φόρτισης τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες.



- Νιώθετε ένα απαλό γαργάλημα στα αυτιά σας, ιδιαίτερα σε συνθήκες ξηρού αέρα. Αυτό είναι αποτέλεσμα του στατικού ηλεκτρισμού που συσσωρεύεται στο σώμα. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά.
- Η Sony δεν είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα χρήστη, ακόμα και αν προκύψουν τα ακόλουθα προβλήματα λόγω ελαττωμάτων της συσκευής αναπαραγωγής, της θήκης φόρτισης ή του υπολογιστή.
 - Η εγγραφή ή η λήψη των δεδομένων δεν έχει ολοκληρωθεί.
 - Τα δεδομένα (π.χ. μουσική) είναι κατεστραμμένα ή έχουν διαγραφεί.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Συντήρηση

- Καθαρίστε τη συσκευή αναπαραγωγής με ένα μαλακό πανί, όπως ένα πανί καθαρισμού γυαλιών οράσεως.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής που είναι πολύ βρόμικη, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί με ένα διάλυμα ήπιου καθαριστικού.
- Μην καθαρίζετε το προϊόν με διαλύτες, όπως αλκοόλη, νάφθα ή νέφτι. Αυτοί οι διαλύτες μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια της συσκευής αναπαραγωγής.

Φροντίδα και καθαρισμός ύστερα από κολύμβηση σε πισίνα ή στη θάλασσα

Καθαρίζετε τα καλύμματα ακουστικών, τα τοξοειδή στηρίγματα και τη συσκευή αναπαραγωγής μετά από κάθε χρήση ως εξής.

- Αν υπάρχουν υπολείμματα αλατιού και άμμου στη συσκευή αναπαραγωγής, ενδέχεται να σκουριάσουν οι μεταλλικοί ακροδέκτες ή να συσσωρευτούν ξένες ουσίες. Ως εκ τούτου, η συσκευή αναπαραγωγής δεν θα μπορεί να φορτιστεί σωστά ή ο υπολογιστής δεν θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Εάν χυθεί λάδι μαυρίσματος ή αντηλιακό στη συσκευή αναπαραγωγής, πλύνετε τη με χλιαρό νερό. Αυτές οι ουσίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή αναπαραγωγής, όπως αποχρωματισμό ή ρωγμές.
- Υποβάθμιση ή απώλεια ήχου μπορεί να προκύψει στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Ξένες ουσίες, όπως κερί, συσσωρεύονται στα τμήματα των ακουστικών.
 - Εισχωρεί νερό στα τμήματα των ακουστικών.

Καθαρίστε και τις δύο μονάδες της συσκευής αναπαραγωγής σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

1. Απομακρύνετε το αλάτι και την άμμο από τη συσκευή αναπαραγωγής αμέσως μετά τη χρήση της στη θάλασσα. Πλύνετε τη συσκευή αναπαραγωγής με γλυκό νερό, όπως το νερό της βρύσης.
2. Γεμίστε μια λεκάνη ή έναν κουβά με γλυκό νερό. Κουνήστε απαλά τη συσκευή περίπου 20 φορές. Στη συνέχεια, βυθίστε τη συσκευή αναπαραγωγής για περίπου 30 λεπτά.




3. Αφαιρέστε τα καλύμματα ακουστικών και τα τοξοειδή στηρίγματα και από τις δύο μονάδες. Στη συνέχεια, πλύνετε στο χέρι τα καλύμματα ακουστικών και τα τοξοειδή στηρίγματα με ένα διάλυμα ήπιου καθαριστικού. Μετά το πλύσιμο των καλυμμάτων ακουστικών και των τοξοειδών στηριγμάτων, στεγνώστε τα καλά.




4. Ξεπλύνετε τους ακροδέκτες (1) και το δικτυωτό φύλλο (2) της συσκευής αναπαραγωγής με τρεχούμενο νερό βρύσης.


Αν οι ακροδέκτες (1) και το δικτυωτό φύλλο (2) δεν είναι καθαρά, βρέξτε μια μαλακή βούρτσα (όπως μια οδοντόβουρτσα) με νερό και καθαρίστε τα.

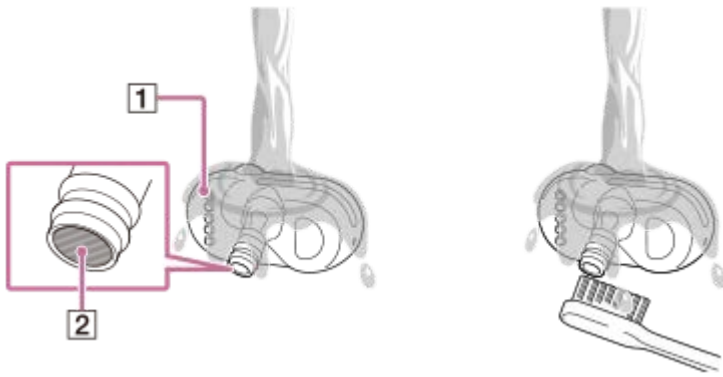

5. Αφαιρέστε τυχόν υγρασία από τους ακροδέκτες και την επιφάνεια της συσκευής αναπαραγωγής με ένα μαλακό και στεγνό πανί.
6. Ακουμπήστε τα ακουστικά απαλά σε ένα στεγνό πανί περίπου 20 φορές.

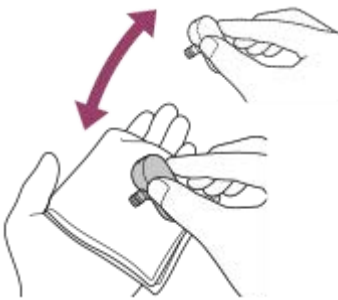

7. Ακουμπήστε απαλά τα σημεία γύρω από τα κουμπιά της συσκευής αναπαραγωγής πάνω σε στεγνό πανί. Επαναλάβετε το ελαφρύ χτύπημα περίπου 30 φορές.

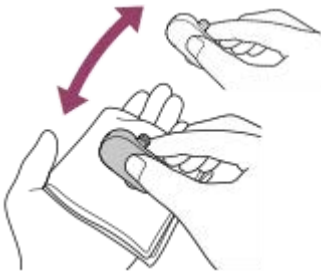

8. Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πάνω σε ένα στεγνό πανί. Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε θερμοκρασία δωματίου για 2 έως 3 ώρες.



9. Αποθηκεύστε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης όταν στεγνώσει εντελώς η συσκευή αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Μην ασκείτε μεγάλη δύναμη στο δικτυωτό φύλλο. Αν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο δικτυωτό φύλλο.
- Μην τρίβετε ξένες ουσίες πάνω στο δικτυωτό φύλλο. Κάτι τέτοιο μπορεί να τις ωθήσει μέσα στη συσκευή αναπαραγωγής. Αν νερό ή ξένες ουσίες εισέλθουν στο δικτυωτό φύλλο, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να καταστραφεί.

Εκπαιδευτικό βίντεο

Η ακόλουθη ταινία σας δείχνει πώς να φροντίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών στη χώρα ή την περιοχή σας στις παρακάτω περιπτώσεις.

- Όταν έχετε μια ερώτηση για τη συσκευή αναπαραγωγής
- Όταν έχετε ένα πρόβλημα με τη συσκευή αναπαραγωγής
- Όταν θέλετε πληροφορίες για συμβατά προϊόντα.

Για πελάτες στις ΗΠΑ:

<http://esupport.sony.com/>

Για πελάτες στον Καναδά:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Για πελάτες στη Λατινική Αμερική:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Για πελάτες στην Ευρώπη:

<http://www.sony.eu/support/>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://service.sony.com.cn/>

Για τους πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:

<http://www.sony-asia.com/>

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Τεχνικές προδιαγραφές

Διεπαφή

USB	Hi-Speed USB (συμβατό με USB 2.0)
-----	-----------------------------------

Bluetooth

Έκδοση	Εκδ. 4.0
Ζώνη συχνότητας	Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Μέθοδος διαμόρφωσης	FHSS, άλλα
Συμβατά προφίλ Bluetooth (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)
Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής (*2)	SBC (*3), AAC

*1 Τα προφίλ Bluetooth είναι τυποποιημένα ανάλογα με τον σκοπό της συσκευής Bluetooth.

*2 Ο κωδικοποιητής υποδεικνύει τη μορφή συμπίεσης και μετατροπής του σήματος ήχου.

*3 Το ακρωνύμιο SBC σημαίνει Subband Codec.

Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod

Η τεχνολογία Bluetooth είναι συμβατή με τα iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (6ης γενιάς).

NFC

Τύπου ετικέτας (θήκη φόρτισης)

Αισθητήρας

Επιταχυνσιόμετρο, αισθητήρας εγγύτητας

Μικρόφωνο

Στερεοφωνικό

Έξοδος ακουστικών

Απόκριση συχνότητας	20 Hz έως 20.000 Hz
---------------------	---------------------

Λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος

Υποστηρίζεται

Γενικά

Πηγή ισχύος	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου Τροφοδοσία USB (από υπολογιστή μέσω συνδέσμου USB της θήκης φόρτισης)
Χρόνος φόρτισης	Φόρτιση μέσω USB 2,5 ώρες κατά προσέγγιση (Συσκευή αναπαραγωγής) 3,5 ώρες κατά προσέγγιση (Θήκη φόρτισης)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 °C έως +35 °C (Συσκευή αναπαραγωγής) 5 °C έως 35 °C (Θήκη φόρτισης)
Αδιαβροχοποίηση/ανθεκτικότητα στη σκόνη	IP65/IP68 (IEC 60529) ή ισοδύναμο (Συσκευή αναπαραγωγής) (*1) *1 με τοποθετημένα τα καλύμματα ακουστικών για κολύμβηση
Βάρος	Περίπου 7,3 g × 2 (Συσκευή αναπαραγωγής, δεν περιλαμβάνονται τα τοξοειδή στηρίγματα) Περίπου 75 g (Θήκη φόρτισης)

Χωρητικότητα

4 GB

Πραγματική διαθέσιμη μνήμη για άλλο περιεχόμενο

Περίπου 3,29 GB = 3.533.152.584 byte

Σημείωση

- Η διαθέσιμη χωρητικότητα ενδέχεται να διαφέρει. Ένα τμήμα της μνήμης χρησιμοποιείται για λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Λειτουργία αναπαραγωγής (Bluetooth ανενεργό)

MP3 (128 kbps)	Λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος ΕΝΕΡΓΟ	Περίπου 4 ώρες
	Λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος ΑΝΕΝΕΡΓΟ	Περίπου 6 ώρες
WAV (44,1 kHz/16 bit)	Λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος ΕΝΕΡΓΟ	Περίπου 4 ώρες
	Λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος ΑΝΕΝΕΡΓΟ	Περίπου 6 ώρες

Λειτουργία ακουστικών (Bluetooth ΕΝΕΡΓΟ)

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής /Λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος ΕΝΕΡΓΟ	Περίπου 2,5 ώρες
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής /Λειτουργία ακρόασης ήχων περιβάλλοντος ΑΝΕΝΕΡΓΟ	Περίπου 3 ώρες
Χρόνος επικοινωνίας	Περίπου 2,5 ώρες

Σημείωση

- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας κατά τη συνεχή αναπαραγωγή μέσω σύνδεσης Bluetooth, μπορεί να μειωθεί από 40% έως 70% ανάλογα με τη μορφή του περιεχομένου ή τις ρυθμίσεις της συνδεδεμένης συσκευής.
- Ακόμη και αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξακολουθεί να καταναλώνεται μια μικρή ποσότητα ενέργειας από την μπαταρία.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να ποικίλει, ανάλογα με τη ρύθμιση της έντασης του ήχου, τις συνθήκες χρήσης και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί κατά 40 % περίπου, όταν ορισμένες από τις ρυθμίσεις ποιότητας ήχου είναι ενεργές.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Μέγιστος αριθμός εγγραφής τραγουδιών

Μουσική (κατά προσέγγιση)

MP3 (128 kbps)	920 τραγούδια
WAV (44,1 kHz/16 bit)	80 τραγούδια

Σημείωση

- Οι κατά προσέγγιση αριθμοί βασίζονται σε τραγούδι 4 λεπτών.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Υποστηριζόμενες μορφές

Μουσική

MP3 (.mp3)

32 kbps - 320 kbps (Υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης (VBR)) / 32, 44,1, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kbps έως 192 kbps (Υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit (VBR))/44,1 kHz

FLAC (.flac)

16 bit / 8 kHz έως 48 kHz

WAV (.wav)

1411 kbps / 44,1 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kbps - 320 kbps/8 kHz - 48kHz

Σημείωση

- Η συχνότητα δειγματοληψίας ενδέχεται να μην αντιστοιχεί σε όλους τους κωδικοποιητές.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
- Συμπεριλαμβάνονται μη τυπικοί ή μη εγγυημένοι ρυθμοί μετάδοσης bit, ανάλογα με τη συχνότητα δειγματοληψίας.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Απαιτήσεις συστήματος

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS® v10.10 - 10.13

Σημείωση

- Χρειάζεστε σύνδεση στο Internet για να κάνετε λήψη των εφαρμογών υπολογιστή.
- Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη λειτουργία για όλους τους υπολογιστές.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Η συσκευή αναπαραγωγής δεν λειτουργεί. Δεν μπορείτε ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

- Η συσκευή αναπαραγωγής δεν διαθέτει κουμπί λειτουργίας. Πάντα να αποθηκεύετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής. Αφαιρέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τη θήκη φόρτισης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, φορτίστε τις μπαταρίες για 10 λεπτά ή περισσότερο χρησιμοποιώντας τη θήκη φόρτισης. Μόλις τα λαμπάκια ανάψουν κατά τη φόρτιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής. Εάν δεν ανάβουν τα λαμπάκια, το επίπεδο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι χαμηλό. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε τη θήκη φόρτισης.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ισχύος](#)
- [Επανεκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής](#)
- [Επανεκκίνηση της θήκης φόρτισης](#)
- [Φόρτιση της μπαταρίας](#)

Δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία.

- Η μπαταρία της θήκης φόρτισης ενδέχεται να έχει εξαντληθεί. Φορτίστε την μπαταρία της θήκης φόρτισης μέσω μίας από τις ακόλουθες μεθόδους.
 - Συνδέστε το καλώδιο USB Type-C στη θύρα USB Type-C στη θήκη φόρτισης και σε έναν προσαρμογέα USB AC. (Καλώδιο USB Type-C: παρέχεται) Στη συνέχεια, συνδέστε τον προσαρμογέα USB AC σε μια πρίζα .
 - Συνδέστε το καλώδιο USB Type-C στη θύρα USB Type-C στη θήκη φόρτισης και σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή.
- Αν οι ακροδέκτες της συσκευής αναπαραγωγής είναι βρόμικοι, ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα ζητήματα:
 - Οι μπαταρίες δεν μπορούν να φορτιστούν.
 - Ένας υπολογιστής δεν αναγνωρίζει τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Αφαιρέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τη θήκη φόρτισης και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης. Επαναλάβετε αυτές τις ενέργειες αρκετές φορές. Εάν το πρόβλημα παραμένει, κάντε τα εξής:
 - Καθαρίστε τους ακροδέκτες της συσκευής αναπαραγωγής με τρεχούμενο νερό βρύσης.
 - Αφαιρέστε τυχόν υγρασία από τους ακροδέκτες και την επιφάνεια της συσκευής αναπαραγωγής με ένα μαλακό και στεγνό πανί.
- Η θήκη φόρτισης ίσως δεν λειτουργεί σωστά. Πατήστε το κουμπί RESTART στη θήκη φόρτισης με ένα στυλό ή συνδετήρα για να επανεκκινήσετε τη θήκη φόρτισης.
- Ανάλογα με τον προσαρμογέα USB AC, ενδέχεται να μην μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής και τη θήκη φόρτισης.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C όταν συνδέετε τη θήκη φόρτισης σε έναν υπολογιστή ή μια πρίζα .
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή, εάν είναι σε κατάσταση αδράνειας ή αδρανοποίησης.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Συντήρηση](#)
- [Φόρτιση της μπαταρίας](#)
- [Επανεκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Οι ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες εξαντλούνται γρήγορα ακόμα και μετά από την πλήρη φόρτιση της συσκευής αναπαραγωγής και της θήκης φόρτισης.

Αν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειωθεί στο μισό της συνηθισμένης διάρκειάς της, μπορείτε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης, τις ρυθμίσεις και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι ακόλουθες λειτουργίες εξαντλούν τις μπαταρίες πιο γρήγορα από τη συνεχή χρήση της συσκευής αναπαραγωγής.

- Συχνή ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής.
- Αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής αναπαραγωγής συχνά.
- Φόρτιση και αποφόρτιση των μπαταριών επανειλημμένα.

Αυτό θα μειώσει σταδιακά τη χωρητικότητα των μπαταριών. Ως αποτέλεσμα, οι μπαταρίες μπορεί να εξαντληθούν γρήγορα ακόμα και αφού φορτιστούν πλήρως.

Οι μπαταρίες μπορούν να φορτιστούν κατά προσέγγιση 500 φορές κατά μέσο όρο.

Ωστόσο, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη χρήση.

Όταν η διάρκεια ζωής πλήρως φορτισμένων μπαταριών μειώνεται στο μισό από τη συνηθισμένη διάρκειά, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή με το Sony Service Center.

Μην αντικαθιστάτε τις μπαταρίες μόνοι σας. Οι μπαταρίες είναι ενσωματωμένες στη συσκευή αναπαραγωγής. Η αντικατάσταση της μπαταρίας απαιτεί επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη συνδεδεμένη θήκη φόρτισης.

Ο υπολογιστής μπορεί να χρειαστεί μερικά λεπτά για να αναγνωρίσει τη συσκευή αναπαραγωγής στη συνδεδεμένη θήκη φόρτισης στις παρακάτω περιπτώσεις.

- Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή μέσω της θήκης φόρτισης για πρώτη φορά.
- Όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή αναπαραγωγής για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Στην περίπτωση αυτή, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή μέσω της θήκης φόρτισης για περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια, ελέγξτε εάν ο υπολογιστής αναγνωρίζει τη συσκευή αναπαραγωγής.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, κάντε τα εξής.

1. Επιβεβαιώστε τις συνδέσεις στα ακόλουθα σημεία επαφής.

- Ανάμεσα στη θήκη φόρτισης και τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Ανάμεσα στο καλώδιο USB Type-C και τη θήκη φόρτισης. (Καλώδιο USB Type-C: παρέχεται)
- Ανάμεσα στον υπολογιστή και το καλώδιο USB Type-C.


Δοκιμάστε να συνδέσετε και να αποσυνδέσετε κάθε σημείο επαφής αρκετές φορές.

Αν οι ακροδέκτες της συσκευής αναπαραγωγής είναι βρώμικοι, ο υπολογιστής μπορεί να μην αναγνωρίσει τη συσκευή αναπαραγωγής. Στην περίπτωση αυτή, αφαιρέστε βρομιά από τους ακροδέκτες της συσκευής αναπαραγωγής με τρεχούμενο νερό βρύσης.

2. Αποσυνδέστε τη θήκη φόρτισης και τη συσκευή αναπαραγωγής από τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

3. Επανεκκινήστε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Αφαιρέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τη θήκη φόρτισης. Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά ([1] και [2]) για 30 δευτερόλεπτα έως ότου επανεκκινηθεί η συσκευή αναπαραγωγής. Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πίσω στη θήκη φόρτισης μετά την επανεκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής.

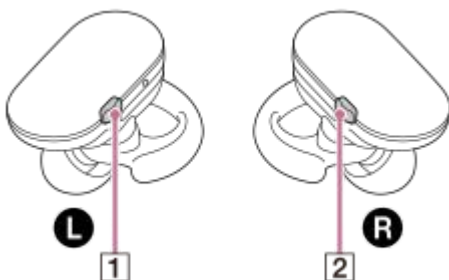

4. Κάντε επανεκκίνηση της θήκης φόρτισης.

Πατήστε το κουμπί RESTART ([3]) με ένα στυλό ή συνδετήρα για να επανεκκινήσετε τη θήκη φόρτισης.



5. Συνδέστε τη θήκη φόρτισης σε άλλη θύρα USB, εάν ο υπολογιστής έχει πολλαπλές θύρες USB.

Ελέγξτε αν ο υπολογιστής αναγνωρίζει τώρα τη συσκευή αναπαραγωγής στη θήκη φόρτισης.

Εάν άλλες συσκευές εκτός από τη συσκευή αναπαραγωγής και η θήκη φόρτισης είναι συνδεδεμένες με τον υπολογιστή μέσω USB, αποσυνδέστε τις άλλες συσκευές.

Εάν χρησιμοποιείτε μία από τις ακόλουθες συσκευές, καταργήστε τη συσκευή από τον υπολογιστή. Στη συνέχεια, συνδέστε τη θήκη φόρτιση απευθείας σε μια θύρα USB του υπολογιστή.

- Διανομέας USB χωρίς προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος
- Κάρτα διεπαφής USB

6. Εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής.

Εάν το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής στον υπολογιστή δεν λειτουργεί σωστά, ο υπολογιστής μπορεί να μην αναγνωρίσει τη συσκευή αναπαραγωγής στη θήκη φόρτισης.

7. Απενεργοποιήστε προγράμματα στο παρασκήνιο και, στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή μέσω της θήκης φόρτισης.

Εάν υπάρχουν ενεργά προγράμματα στο παρασκήνιο του υπολογιστή (όπως λογισμικό προστασίας από ιούς), ο υπολογιστής μπορεί να μην αναγνωρίσει τη συσκευή αναπαραγωγής στη θήκη φόρτισης.

Τερματίστε τα προγράμματα στο παρασκήνιο, προτού συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή μέσω της θήκης φόρτισης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να τερματίσετε προγράμματα στο παρασκήνιο, ανατρέξτε στα εξής.

- Ελέγξτε τις πληροφορίες βοήθειας κάθε προγράμματος.
- Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος.
- Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Επανεκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900


Ο ήχος μειώνεται (χαμηλή ένταση). Δεν ακούγεται ήχος.

Υποβάθμιση ή απώλεια ήχου μπορεί να προκύψει στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Ξένες ουσίες (όπως κερί) συσσωρεύονται στα ακουστικά.
- Νερό εισχωρεί στα τμήματα των ακουστικών.

Καθαρίστε το δικτυωτό φύλλο με τρεχούμενο νερό βρύσης.

1. Αφαιρέστε τα καλύμματα ακουστικών και τα τοξοειδή στηρίγματα και από τις δύο μονάδες.
2. Ξεπλύνετε τους ακροδέκτες (1) και το δικτυωτό φύλλο (2) της συσκευής αναπαραγωγής με μαλακό τρεχούμενο νερό της βρύσης.
Αν οι ακροδέκτες (1) και το δικτυωτό φύλλο (2) δεν είναι καθαρά, βρέξτε μια μαλακή βούρτσα (όπως μια οδοντόβουρτσα) με νερό και καθαρίστε τα.
Μην ασκείτε έντονη δύναμη στο δικτυωτό φύλλο (2). Εάν το κάνετε αυτό μπορεί να καταστρέψετε το δικτυωτό φύλλο (2).

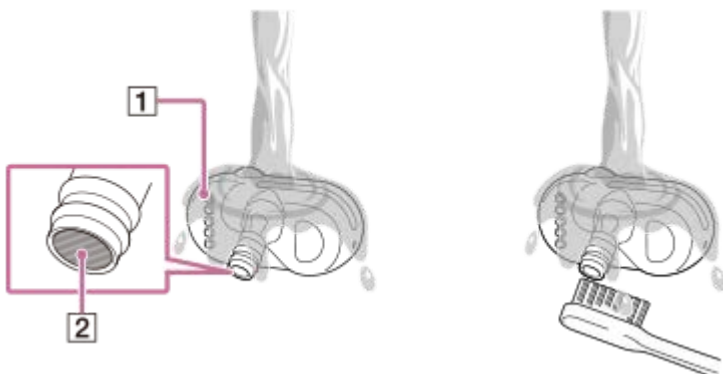

3. Αφαιρέστε τυχόν υγρασία από τους ακροδέκτες (1) και την επιφάνεια της συσκευής αναπαραγωγής με ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα.
4. Ακουμπήστε απαλά τα ακουστικά σε ένα στεγνό πανί περίπου 20 φορές.
5. Ακουμπήστε απαλά τα σημεία γύρω από τα κουμπιά της συσκευής αναπαραγωγής πάνω σε στεγνό πανί. Επαναλάβετε το ελαφρύ χτύπημα περίπου 30 φορές.
6. Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πάνω σε ένα στεγνό πανί. Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε θερμοκρασία δωματίου για 2 έως 3 ώρες.
7. Προσαρτήστε τα καλύμματα ακουστικών και τοξοειδή στηρίγματα με ασφάλεια και στις δύο μονάδες. Ελέγξτε αν ο ήχος είναι φυσιολογικός.

Σημείωση

- Μην ασκείτε μεγάλη δύναμη στο δικτυωτό φύλλο. Αν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο δικτυωτό φύλλο.
- Μην τρίβετε ξένες ουσίες πάνω στο δικτυωτό φύλλο. Κάτι τέτοιο μπορεί να τις ωθήσει μέσα στη συσκευή αναπαραγωγής. Αν νερό ή ξένες ουσίες εισέλθουν στο δικτυωτό φύλλο, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να καταστραφεί.
- Εάν δεν ακούτε ήχο από τη δεξιά μονάδα, αφαιρέστε τη συσκευή αναπαραγωγής και από τα δύο αυτιά. Μετακινήστε το μονάδες τουλάχιστον 30 εκατοστά μακριά τη μία από την άλλη, και στη συνέχεια τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής στα αυτιά σας ξανά.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

4-740-675-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Η συσκευή αναπαραγωγής δεν παίζει κομμάτια με την επιθυμητή σειρά.

Εάν μεταφέρετε κομμάτια από υπολογιστή στη συσκευή αναπαραγωγής με μεταφορά και απόθεση των κομματιών, η σειρά κομματιών μπορεί να είναι διαφορετική από τη σειρά του άλμπουμ.

Στην περίπτωση αυτή, δοκιμάστε την ακόλουθη διαδικασία:

- 1. Αποθηκεύστε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης.**
- 2. Συνδέστε τη θήκη φόρτισης σε έναν υπολογιστή μέσω USB.**
- 3. Στον υπολογιστή, ανοίξτε [Υπολογιστής]-[HEADSET].**
Σε υπολογιστή Mac, ανοίξτε [HEADSET] από την επιφάνεια εργασίας.
- 4. Ανοίξτε [MUSIC] στο [HEADSET].**
- 5. Προσθέστε έναν αριθμό στην αρχή του ονόματος του φακέλου ή του ονόματος του αρχείου (όνομα του κομματιού).**
Για παράδειγμα: [001_όνομα άλμπουμ] ή [002_όνομα τραγουδιού]
- 6. Αποσυνδέστε τη θήκη φόρτισης από τον υπολογιστή.**
Η συσκευή αναπαραγωγής θα αναπαραγάγει τα κομμάτια με αριθμητική σειρά.

Υπόδειξη

- Αφού η συσκευή αναπαραγωγής αναγνωρίσει τα ονόματα των φακέλων και των αρχείων, η συσκευή αναπαραγωγής αναπαράγει τα κομμάτια με την ακόλουθη σειρά.
 - Αριθμοί ενός byte
 - Αλφαβητικοί χαρακτήρες ενός byte
 - Hiragana δύο byte
 - Katakana δύο byte
 - Κινεζικοί χαρακτήρες (Kanji)
 - Αριθμοί δύο byte
 - Αλφαβητικοί χαρακτήρες δύο byte
 - Katakana ενός byte

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Μεταφορά περιεχομένου με την Εξερεύνηση των Windows](#)
- [Μεταφορά περιεχομένου με χρήση Mac Finder](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Το τρέχον κομμάτι ή άλμπουμ επαναλαμβάνεται. Τα κομμάτια αναπαράγονται σε τυχαία σειρά.

Χρησιμοποιήστε το Sony | Music Center και θέστε τη λειτουργία αναπαραγωγής στο "Play Mode Off".
Για λεπτομέρειες σχετικά με το Sony | Music Center, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
<http://www.sony.net/smcqa/>

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.
Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.


Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση του Sony | Music Center](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Η σύζευξη αποτυγχάνει.

- Πλησιάστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τη συσκευή Bluetooth σε απόσταση έως 1 μέτρου μεταξύ τους.
- Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής για πρώτη φορά μετά από την αγορά, την επαναδιαμόρφωση ή επισκευές, η συσκευή αναπαραγωγής εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με μια δεύτερη ή επακόλουθη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί ([1]) για 7 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε σε λειτουργία σύζευξης.

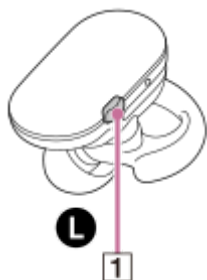

- Αφού διαμορφώσετε ή επιδιορθώσετε τη συσκευή αναπαραγωγής, πρέπει να πραγματοποιήσετε σύζευξη της συσκευής αναπαραγωγής με τη συσκευή Bluetooth (iPhone, κ.λπ.) και πάλι. Μερικές φορές, η παλιές πληροφορίες σύζευξης παραμένουν στη συσκευή Bluetooth. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη της συσκευής αναπαραγωγής και της συσκευής. Πρέπει να διαγράψετε τις πληροφορίες σύζευξης για τη συσκευή αναπαραγωγής από τη συσκευή Bluetooth. Μετά τη διαγραφή, πραγματοποιήστε σύζευξη της συσκευής αναπαραγωγής και της συσκευής Bluetooth ξανά.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο smartphone με Android για πρώτη φορά](#)
- [Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο iPhone για πρώτη φορά](#)

Η σύνδεση Bluetooth αποτυγχάνει.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- Αν η συσκευή αναπαραγωγής συνδέεται αυτόματα με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να αποτύχει να συνδεθεί η συσκευή αναπαραγωγής με άλλες συσκευές μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Σε αυτή την περίπτωση, χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth που συνδέθηκε τελευταία και αποσυνδέστε την από τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Η συσκευή Bluetooth είναι σε κατάσταση αδράνειας. Ακυρώστε τη λειτουργία αδράνειας.
- Η σύνδεση Bluetooth έχει τερματιστεί. Εδραιώστε εκ νέου τη σύνδεση Bluetooth.
- Εάν οι πληροφορίες σύζευξης για τη συσκευή αναπαραγωγής έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth, πραγματοποιήστε σύζευξη της συσκευής αναπαραγωγής με τη συσκευή Bluetooth και πάλι.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth](#)
- [Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο smartphone με Android για πρώτη φορά](#)
- [Σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής σε μη συζευγμένο iPhone για πρώτη φορά](#)

Αποτυγχάνει η σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC).

- Αφαιρέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τη θήκη φόρτισης και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth της συσκευής αναπαραγωγής είναι ενεργή.
- Κρατήστε το smartphone κοντά στην ένδειξη N στη θήκη φόρτισης μέχρι να αντιδράσει το smartphone. Αν το smartphone εξακολουθεί να μην αντιδρά, μετακινήστε το αριστερά, δεξιά, πίσω και εμπρός αργά.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC του smartphone είναι ενεργοποιημένη.
- Αν το smartphone βρίσκεται μέσα σε θήκη, αφαιρέστε το από τη θήκη.
- Η σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) ενδέχεται να αποτύχει, ανάλογα με το smartphone. Αν η σύνδεση με ένα άγγιγμα αποτυγχάνει επανειλημμένα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του smartphone για να συνδέσετε το smartphone στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Δεν μπορείτε να κάνετε μια σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) ενώ φορτίζετε τις μπαταρίες, επειδή η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, ενώ οι μπαταρίες φορτίζουν. Ολοκληρώστε πρώτα τη φόρτιση και, στη συνέχεια, κάντε τη σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC).

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Συνδέσεις με ένα άγγιγμα με smartphone \(NFC\)](#)
- [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth](#)

Ο ήχος διακόπτεται συχνά.

- Μην καλύπτετε τη συσκευή αναπαραγωγής με τα χέρια σας ενώ είναι ενεργή η σύνδεση Bluetooth.
- Ορίστε τη συσκευή αναπαραγωγής στη λειτουργία «Priority on Stable Connection». Χρησιμοποιήστε το Sony | Headphones Connect για να αλλάξετε τη ρύθμιση ποιότητας ασύρματης αναπαραγωγής.
- Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ της κεραίας της συσκευής Bluetooth και της ενσωματωμένης κεραίας της συσκευής αναπαραγωγής. Η κεραία της συσκευής αναπαραγωγής είναι ενσωματωμένη στο εξάρτημα (1).



- Η επικοινωνία Bluetooth μπορεί να είναι απενεργοποιημένη ή μπορεί να προκύπτει απενεργοποίηση θορύβου ή ήχου στις ακόλουθες συνθήκες.
 - Υπάρχει ανθρώπινο σώμα μεταξύ της συσκευής αναπαραγωγής και της συσκευής Bluetooth. Τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth στην ίδια κατεύθυνση με την κεραία της συσκευής αναπαραγωγής για να βελτιώσετε την επικοινωνία Bluetooth.
 - Υπάρχει ένα εμπόδιο, όπως μέταλλο ή τοίχος, μεταξύ της συσκευής αναπαραγωγής και της συσκευής Bluetooth.
 - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής και τη συσκευή Bluetooth σε μια περιοχή με ασύρματο LAN, όπου χρησιμοποιείται φούρνος μικροκυμάτων, όπου υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα κ.λπ.
- Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις ποιότητας ασύρματης αναπαραγωγής ή κλειδώσετε τη λειτουργία ασύρματης αναπαραγωγής στο SBC στη συσκευή μετάδοσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για τη συσκευή μετάδοσης.
- Οι συσκευές Bluetooth και το Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα (2,4 GHz). Αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής κοντά σε συσκευή Wi-Fi, παρεμβολές μικροκυμάτων μπορεί να συμβούν και να προκαλέσουν απενεργοποίηση θορύβου ή ήχου ή να απενεργοποιήσουν την επικοινωνία. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις.
 - Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής τουλάχιστον 10 μέτρα μακριά από τη συσκευή Wi-Fi.
 - Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής εντός 10 μέτρων από μια συσκευή Wi-Fi, απενεργοποιήστε τη συσκευή Wi-Fi.
 - Διατηρήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και τη συσκευή Bluetooth όσο πιο κοντά τη μία στην άλλη γίνεται.
- Εάν απολαμβάνετε μουσική από ένα smartphone, μπορείτε να βελτιώσετε την κατάσταση τερματίζοντας περιπτώσεις εφαρμογές ή επανεκκινώντας το smartphone.
- Μπορείτε να βελτιώσετε την κατάσταση, ενημερώνοντας το λειτουργικό σύστημα του smartphone στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Ο ήχος ενδέχεται να παραλείπεται ενώ κάνετε αναζήτηση για συσκευές Bluetooth στο περιβάλλον στην οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth του smartphone. Διακόψετε την αναζήτηση για να βελτιώσετε την κατάσταση.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Δεν μπορείτε να ακούσετε ένα άτομο σε μια κλήση. / Η ένταση ήχου της φωνής ενός καλούντα είναι χαμηλή.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη και η συσκευή αναπαραγωγής και η συνδεδεμένη συσκευή (π.χ., smartphone).
- Αυξήστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή, εάν η ένταση είναι πολύ χαμηλή.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της συσκευής Bluetooth για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής παράγει ήχο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Επαναδημιουργήστε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth. Επιλέξτε HFP ή HSP ως προφίλ.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση της έντασης ήχου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Πώς να συντηρείτε και να καθαρίζετε τη συσκευή αναπαραγωγής μετά από σπορ (κολύμβηση ή τρέξιμο κ.λπ.)

Εάν νερό (ιδρώτα, σταγόνες νερό, νερό της θάλασσας κ.λπ.) παραμένει στους ακροδέκτες της συσκευής αναπαραγωγής, οι ηλεκτρικές επαφές ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν.

Να καθαρίζετε τη συσκευή αναπαραγωγής ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής.

Φροντίδα και καθαρισμός ύστερα από κολύμβηση σε πισίνα ή στη θάλασσα

Καθαρίζετε τα καλύμματα ακουστικών, τα τοξοειδή στηρίγματα και τη συσκευή αναπαραγωγής μετά από κάθε χρήση ως εξής.

- Αν υπάρχουν υπολείμματα αλατιού και άμμου στη συσκευή αναπαραγωγής, ενδέχεται να σκουριάσουν οι μεταλλικοί ακροδέκτες ή να συσσωρευτούν ξένες ουσίες. Ως εκ τούτου, η συσκευή αναπαραγωγής δεν θα μπορεί να φορτιστεί σωστά ή ο υπολογιστής δεν θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Εάν χυθεί λάδι μαυρίσματος ή αντηλιακό στη συσκευή αναπαραγωγής, πλύντε τη με χλιαρό νερό. Αυτές οι ουσίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή αναπαραγωγής, όπως αποχρωματισμό ή ρωγμές.
- Υποβάθμιση ή απώλεια ήχου μπορεί να προκύψει στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Ξένες ουσίες (όπως κερί) συσσωρεύονται στα ακουστικά.
 - Νερό εισχωρεί στα τμήματα των ακουστικών.


Καθαρίστε και τις δύο μονάδες της συσκευής αναπαραγωγής σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

1. Αφαιρέστε τα καλύμματα ακουστικών και τα τοξοειδή στηρίγματα και από τις δύο μονάδες. Στη συνέχεια, πλύνετε τα στο χέρι καλύμματα ακουστικών και τα τοξοειδή στηρίγματα με ένα διάλυμα ήπιου καθαριστικού. Μετά το πλύσιμο των καλυμμάτων ακουστικών και των τοξοειδών στηριγμάτων, στεγνώστε τα καλά.




2. Ξεπλύνετε τους ακροδέκτες (1) και το δικτυωτό φύλλο (2) της συσκευής αναπαραγωγής με τρεχούμενο νερό βρύσης.

Αν οι ακροδέκτες (1) και το δικτυωτό φύλλο (2) δεν είναι καθαρά, βρέξτε μια μαλακή βούρτσα (όπως μια οδοντόβουρτσα) με νερό και καθαρίστε τα.

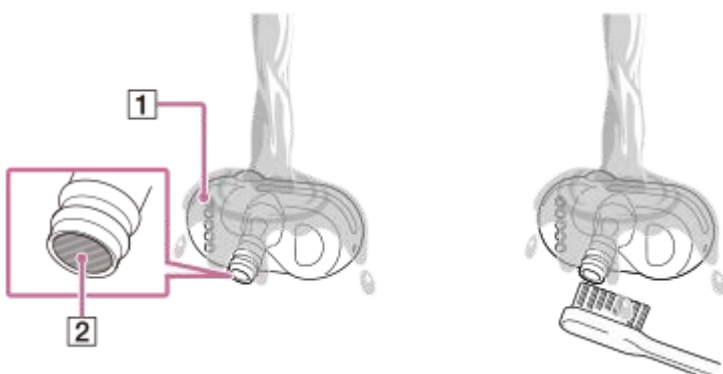


3. Αφαιρέστε τυχόν υγρασία από τους ακροδέκτες και την επιφάνεια της συσκευής αναπαραγωγής με ένα μαλακό και στεγνό πανί.

4. Ακουμπήστε τα ακουστικά απαλά σε ένα στεγνό πανί περίπου 20 φορές.

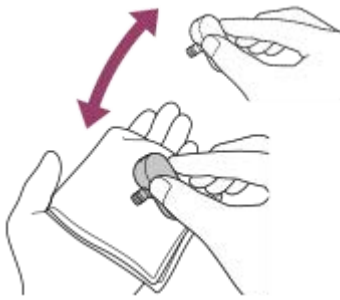

5. Ακουμπήστε απαλά τα σημεία γύρω από τα κουμπιά της συσκευής αναπαραγωγής πάνω σε στεγνό πανί. Επαναλάβετε το ελαφρύ χτύπημα περίπου 30 φορές.

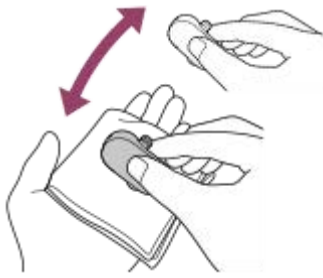

6. Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πάνω σε ένα στεγνό πανί. Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε θερμοκρασία δωματίου για 2 έως 3 ώρες.



7. Αποθηκεύστε τη συσκευή αναπαραγωγής στη θήκη φόρτισης όταν στεγνώσει εντελώς η συσκευή αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Μην ασκείτε μεγάλη δύναμη στο δικτυωτό φύλλο. Αν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο δικτυωτό φύλλο.
- Μην τρίβετε ξένες ουσίες πάνω στο δικτυωτό φύλλο. Κάτι τέτοιο μπορεί να τις ωθήσει μέσα στη συσκευή αναπαραγωγής. Αν νερό ή ξένες ουσίες εισέλθουν στο δικτυωτό φύλλο, η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να καταστραφεί.

Εκπαιδευτικό βίντεο

Η ακόλουθη ταινία σας δείχνει πώς να φροντίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/


Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WF-SP900

Οι αισθητήρες πατήματος δεν λειτουργούν. / Δεν είναι δυνατό να ρυθμίσετε την ένταση.

Βεβαιωθείτε ότι οι λειτουργίες έντασης ήχου που χρησιμοποιούν τους αισθητήρες πατήματος είναι ενεργές. Εάν οι λειτουργίες έντασης ήχου είναι απενεργοποιημένες, ενεργοποιήστε ξανά τις λειτουργίες έντασης ήχου με μία από τις παρακάτω λειτουργίες.

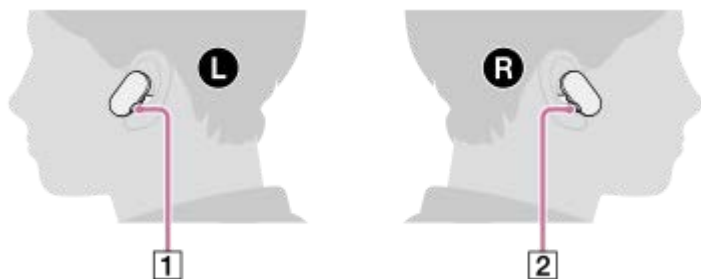

1. Βάλτε και τις δύο μονάδες στα αυτιά σας.
2. Εάν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί ([1]) για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ([2]) για 2 δευτερόλεπτα.

Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά και τους δύο αισθητήρες πατήματος αποθηκεύοντας τη συσκευή αναπαραγωγής στη θήκη φόρτισης.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, κάντε τα εξής.

- Αποθηκεύστε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσα στη θήκη φόρτισης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τη θήκη φόρτισης ξανά.
- Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά και στις δύο μονάδες της συσκευής αναπαραγωγής για 30 δευτερόλεπτα για να κάνετε επανεκκίνηση.
- Οι αισθητήρες πατήματος ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται, εάν τους πατάτε ελαφρά. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε τους αισθητήρες πατήματος λίγο πιο δυναμικά.

Τα περιεχόμενα του Οδηγού βοήθειας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων των προδιαγραφών του προϊόντος.

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας έχει μεταφραστεί με τη χρήση μηχανικής μετάφρασης.

Σχετικό θέμα

- [Αποτροπή ακούσιων χειρισμών της έντασης ήχου](#)
- [Επανεκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής](#)