

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900



문제가 있거나 플레이어 사용 방법을 알고자 할 때 이 설명서를 사용하여 주십시오.

일부 국가/지역에서 판매되는 플레이어의 색상은 위에 보이는 것과 다를 수도 있습니다.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

## 시작하기

[처음으로 사용할 때](#)

[설명서 및 일반 정보](#)

[패키지의 내용물 확인하기](#)

제공된 액세서리 사용하기

[표준형 이어버드와 수영용 이어버드 간 차이](#)

[이어버드 전환하기](#)

[아크 지지대 전환하기](#)

[리쉬 코드 사용하기](#)

[Music Center for PC 설치하기\(Windows\)](#)

[Content Transfer 설치하기\(Mac\)](#)

## 전원 및 충전

[전원 켜기 또는 끄기](#)

[배터리 충전하기](#)

[배터리 소모 줄이기](#)

[배터리 충전 시 주의 사항](#)

## 기본 조작

[각 부 및 조작 버튼](#)

### 플레이어 취급

[플레이어를 귀에 꽂는 방법](#)

[플레이어 분리하기](#)

### 램프

[플레이어의 램프에서 상태 확인하기](#)

[충전 케이스의 충전 램프에서 상태 확인하기](#)

## 음성 안내에 대하여

### 수중에서 플레이어 사용하기

[플레이어의 방수 및 방진 성능](#)

[이어버드를 수영용 이어버드로 변경하기](#)

[수영 중 플레이어의 분리 방지하기](#)

[수영 중에는 왜 소리가 잘 들리지 않을까요?](#)

[수영장 또는 바다에서 수영할 때의 주의 사항](#)

[수영 후 배터리 충전 시 주의 사항](#)

## 음량 조절하기

[실수에 의한 음량 조작](#)

[유럽 및 한국 규정에 따른 음량 조작](#)

## 스마트폰에 Bluetooth 연결하기

## [BLUETOOTH® 기능으로 수행할 수 있는 작업](#)

### 플레이어를 스마트폰에 연결하기

[플레이어를 페어링되지 않은 Android 스마트폰에 처음으로 연결하기](#)

[플레이어를 페어링되지 않은 iPhone에 처음으로 연결하기](#)

[스마트폰 원터치 연결 \(NFC\)](#)

[플레이어를 페어링된 스마트폰에 연결하기](#)

### 스마트폰에서 음악 재생

[Bluetooth 기능을 켜거나 끄기](#)

[스마트폰에서 음악 재생하기](#)

[플레이어 또는 스마트폰을 음원으로 선택하기](#)

[Bluetooth 기능 주의 사항](#)

[스마트폰에서 음악 재생에 대한 주의 사항](#)

### 전화 통화

[전화 받기/전화 끊기](#)

[전화 거절하기](#)

[스마트폰의 통화 볼륨 주의 사항](#)

### 음성 보조 기능 사용하기

[음성 지원 기능 \(Google app\) 사용하기](#)

[음성 지원 기능 \(Siri\) 사용하기](#)

### 스마트폰 애플리케이션 사용하기

[스마트폰으로 수행할 수 있는 작업](#)

[Sony | Headphones Connect 설치하기](#)

[Sony | Music Center 설치하기](#)

### 음악 전송하기

[음악 콘텐츠 준비하기](#)

### Windows 컴퓨터 사용하기

[Music Center for PC를 사용하여 Windows 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기](#)

[Windows 탐색기를 사용하여 콘텐츠 전송하기](#)

[콘텐츠를 플레이어에서 Music Center for PC로 가져오기](#)

## Mac 컴퓨터 사용하기

[Content Transfer를 사용하여 Mac 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기](#)

[Mac Finder를 사용하여 콘텐츠 전송하기](#)

[컴퓨터에서 재생 목록 생성하기](#)

[컴퓨터의 콘텐츠 전송에 관한 주의 사항](#)

## 플레이어의 음악 재생, 구성 또는 삭제하기

[플레이어 또는 스마트폰을 음원으로 선택하기](#)

[플레이어에서 음악 재생하기](#)

[플레이어에서 음악 파일 삭제하기](#)

## 다양한 기능

### 음악 재생 중에 주변 사운드 모니터링(주변 사운드 모드)

[주변 사운드 모드란?](#)

[주변 사운드 모드 사용하기](#)

[빠른 사운드 설정 사용하기](#)

[음량 제한하기](#)

### 플레이어 다시 시작, 재설정 및 다시 포맷하기

[플레이어 다시 시작하기](#)

[충전 케이스를 다시 시작하기](#)

[플레이어 재설정 및 다시 포맷하기](#)

### 다양한 정보 및 시스템 업데이트

[플레이어의 정보 확인하기](#)

[시스템 소프트웨어 업데이트하기](#)

## 공지 사항

[플레이어 취급 시 주의 사항](#)

[헤드폰에 관한 주의 사항](#)

[내장 배터리에 관한 주의 사항](#)

[샘플 데이터의 주의 사항](#)

[수영장 또는 바다에서 수영할 때의 주의 사항](#)

[수영 후 배터리 충전 시 주의 사항](#)

[일반 정보](#)

## [유지관리](#)

[고객 지원 웹 사이트](#)

## 사양

### [사양](#)

[배터리 지속 시간](#)

[녹음 가능한 최대 곡 수](#)

[지원되는 형식](#)

[시스템 요구사항](#)

## 문제 해결

### 전원 및 충전

- [플레이어가 작동하지 않습니다. 플레이어를 켤 수 없습니다.](#)
- [배터리를 충전할 수 없습니다.](#)
- [플레이어와 충전 케이스를 완충했는데도 내장 충전 배터리가 빨리 소진됩니다.](#)

### 컴퓨터

- [컴퓨터는 연결된 충전 케이스 내부의 플레이어를 인식하지 못합니다.](#)

### 음악 재생하기

- [소리가 잘 들리지 않습니다 \(낮은 음량\). 소리가 나지 않습니다.](#)
- [플레이어가 원하는 순서로 트랙을 재생하지 않습니다.](#)
- [같은 트랙이나 앨범이 반복해서 재생됩니다. 트랙은 무작위로 재생됩니다.](#)

### Bluetooth 연결

- [페어링이 실패합니다.](#)
- [Bluetooth 연결이 실패합니다.](#)
- [원터치 연결 \(NFC\)이 실패합니다.](#)
- [사운드가 종종 건너뛰됩니다.](#)
- [통화 중 상대방 소리가 들리지 않습니다./ 전화를 건 사람의 목소리 음량이 낮습니다.](#)

### 기타

- [스포츠 활동 \(수영, 달리기 등\) 후 플레이어 유지관리 및 청소 방법](#)
- [탭 센서가 작동하지 않습니다./ 음량을 조정할 수 없습니다.](#)



무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 처음으로 사용할 때

플레이어를 구입해주셔서 감사합니다.

- 법률, 규정, 및 상표권에 관한 정보는 장치의 내장 메모리에 있는 "중요한 정보"를 참조하여 주십시오. "중요한 정보"를 읽으려면 장치를 컴퓨터에 연결한 다음에 시스템 저장소에서 다음의 폴더를 열어 주십시오.  
[HEADSET] - [Information\_HelpGuide] - [Important\_Information]  
[index.html] 파일을 더블클릭한 다음에 언어를 선택하여 주십시오.
- 플레이어 사용을 시작하기 전에 [관련 항목]의 내용을 읽어보십시오.
- 다른 모든 상표와 등록상표는 해당 소유주의 상표 또는 등록상표입니다. 이 설명서에서, TM 및 ® 표시는 지정되어 있지 않습니다.

플레이어 사용을 시작하기 전에 다음 정보를 확인하십시오.

### 모델명

이 [도움말 안내]에 몇 가지 모델명이 표시됩니다. 플레이어를 구입한 국가 또는 지역에 따라 일부 모델이 판매되지 않습니다.

### 컴퓨터 시스템 요구사항

충전 케이스를 통해 플레이어를 컴퓨터에 연결하는 경우 컴퓨터 시스템 요구사항을 확인하십시오.

### 배터리 충전

플레이어 또는 충전 케이스를 처음으로 사용할 때는 배터리가 부족할 수 있습니다. 배터리를 충전한 후 사용하십시오.

### 그림

이 [도움말 안내]에 나오는 그림은 참조용입니다. 이는 실제 제품과 다를 수 있습니다.

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [설명서 및 일반 정보](#)
- [시스템 요구사항](#)
- [배터리 충전하기](#)
- [플레이어 취급 시 주의 사항](#)
- [헤드폰에 관한 주의 사항](#)
- [내장 배터리에 관한 주의 사항](#)
- [샘플 데이터의 주의 사항](#)
- [수영장 또는 바다에서 수영할 때의 주의 사항](#)

- [수영 후 배터리 충전 시 주의 사항](#)
- [일반 정보](#)
- [유지관리](#)
- [고객 지원 웹 사이트](#)

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

무선 스테레오 헤드셋

WF-SP900

## 설명서 및 일반 정보

Sony는 플레이어와 관련하여 다음 설명서 및 일반 정보를 제공합니다.  
제공된 설명서는 다음과 같은 조작 및 기능을 설명합니다.

- 기본 조작.
- 설명이 필요한 고유 기능.
- 지시가 필요한 복잡한 조작.

### 도움말 안내

이 도움말 안내는 표준 조작 절차만을 제공합니다.

- 콘텐츠를 플레이어에 전송하는 방법.
- 다양한 기능을 사용하는 방법.
- 플레이어 사용 시 주의 사항

WF-SP900을 사용하여 다음을 수행하십시오.

- Bluetooth 연결을 통해 스마트폰 등으로 음악 파일 듣기
- 플레이어의 내장 메모리로 음악 파일 전송 및 파일 재생하기

도움말 안내에서는 제품을 "플레이어"로 칭합니다.



### 사용설명서 (인쇄)

- 플레이어를 구입한 후 음악 청취를 시작하기 위한 기본 단계.

### 참고 설명서 (인쇄)

- 플레이어 사용 시 주의 사항
- 준법 정보
- [중요한 정보]에 액세스하는 방법

### 수영장 또는 바다에서 무선 스테레오 헤드셋을 사용하기 전에 읽어 주십시오 (인쇄)

- 수영용 이어버드의 부착 방법
- 수영장 또는 바다에서 플레이어를 사용할 때의 주의 사항
- 유지관리 정보

### 중요한 정보

- 저작권, 법률 및 규정에 관한 정보  
정보 보기에 관한 자세한 내용은 [처음으로 사용할 때]를 참조하십시오.

### 고객 지원 웹 사이트 (온라인)

이 [도움말 안내]의 [고객 지원 웹 사이트]를 참조하십시오.

- 플레이어에 관한 최신 정보
- FAQ: 자주 묻는 질문

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

#### 관련 항목

- [처음으로 사용할 때](#)
- [고객 지원 웹 사이트](#)

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 패키지의 내용물 확인하기

---

- 무선 스테레오 헤드셋 (1)
- 이어버드 (1세트)
- 수영용 이어버드 (1세트)
- 아크 지지대 (1세트)
- 충전 케이스 (1)
- USB Type-C™ 케이블 (USB-A – USB-C) (1)
- 리쉬 코드 (1)
- 참고 설명서
- 사용설명서
- 수영장 또는 바다에서 무선 스테레오 헤드셋을 사용하기 전에 읽어 주십시오
- 기타 문서

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.


무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 표준형 이어버드와 수영용 이어버드 간 차이

두 종류의 다른 이어버드가 플레이어에 함께 제공됩니다. 각 이어버드의 유형은 다음과 같은 기능을 가집니다. 수영할 때는 수영용 이어버드를 사용하십시오.

### 표준형 이어버드

표준형 이어버드는 다양한 상황에서 사용할 수 있습니다. 이어버드의 하단에 있는 점의 수에 따라 크기를 구분할 수 있습니다.

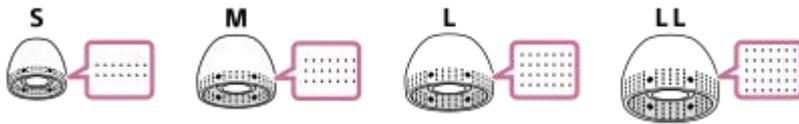

### 수영용 이어버드

수영용 이어버드는 플레이어 내부에 물이 들어오는 것을 방지합니다. 수영용 이어버드를 사용하면 수영하면서 음악을 편안하게 들을 수 있습니다.

수영용 이어버드의 구멍은 얇은 막으로 덮여있습니다. 이어버드 내부의 컬러로 크기(S/M/L/LL)별 차이를 구분할 수 있습니다.



### 참고 사항

- 표준형 이어버드가 아닌 수영용 이어버드를 사용하면 음량이 작아집니다. 필요에 따라 음량을 올리십시오.
- 수영용 이어버드를 표준형 이어버드로 교체하면 음량이 더 커집니다. 음량을 조절하여 귀를 보호하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [패키지의 내용물 확인하기](#)
- [이어버드 전환하기](#)
- [이어버드를 수영용 이어버드로 변경하기](#)


무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 이어버드 전환하기

M 사이즈의 표준형 이어버드는 구입 시에 헤드폰 부분에 부착되어 있습니다.  
더 나은 음질을 즐기려면 귀에 잘 맞는 크기의 이어버드를 선택하십시오.


### 1 플레이어에서 이어버드를 분리합니다.

플레이어를 잡은 다음 이어버드를 비틀어서 빼냅니다.  
이어버드가 미끄러우면 부드러운 마른 천으로 감쌉니다.

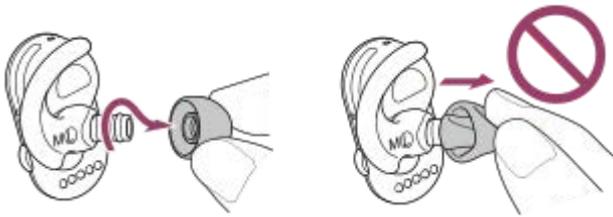


### 2 새 이어버드를 플레이어에 장착합니다.

이어버드 (1 및 2)를 위해 2개의 장착 위치가 있습니다. 구입 시에 1 위치에 설치되어 있습니다. 플레이어가 귀에 꼭 맞도록 장착 위치를 조정하십시오.

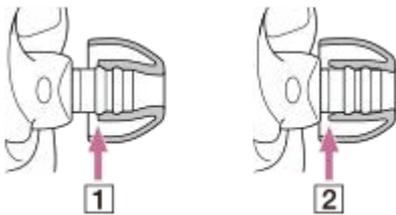

이어버드가 이탈하거나 귀에 끼는 것을 방지하려면 이어버드가 올바르게 부착되었는지 확인하십시오.

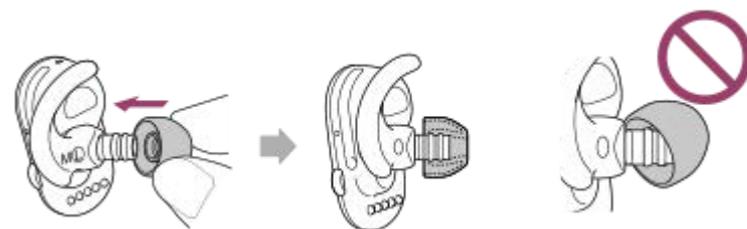

#### 힌트

- 이어버드가 마모되면 가까운 Sony 대리점 또는 Sony Service Center에 문의하십시오.
- 이어버드가 더러워지면 플레이어에서 제거합니다. 그런 다음 중성 세제로 이어버드를 씻습니다. 씻은 후에 물을 닦아내고 이어버드를 다시 장착합니다.
- 이어버드의 장착 위치를 조정한 후에도 플레이어가 귀에 맞지 않으면 아크 지지대를 교체할 수 있습니다.

#### 안내 설명 비디오

다음의 동영상은 이어버드의 탈부착 방법을 보여주고 있습니다.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/)

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---


#### 관련 항목

- [패키지의 내용물 확인하기](#)
- [표준형 이어버드와 수영용 이어버드 간 차이](#)
- [이어버드를 수영용 이어버드로 변경하기](#)
- [아크 지지대 전환하기](#)

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

## 아크 지지대 전환하기


구입 시에 M 크기의 아크 지지대가 플레이어에 부착되어 있습니다.  
더 나은 음질을 즐기려면 귀에 잘 맞는 크기의 아크 지지대를 선택하십시오.

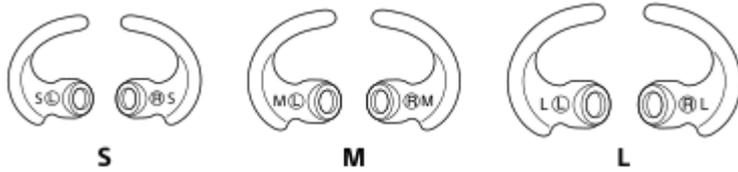


1 이어버드를 제거한 다음 아크 지지대를 제거합니다.



2 아크 지지대 (1)를 헤드폰 부분 (2)의 베이스에 꼭 맞추어 끼웁니다.

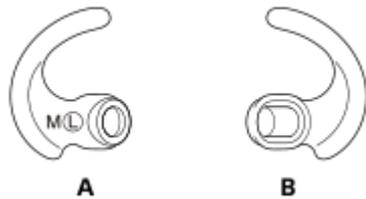

A: 전면  
B: 후면

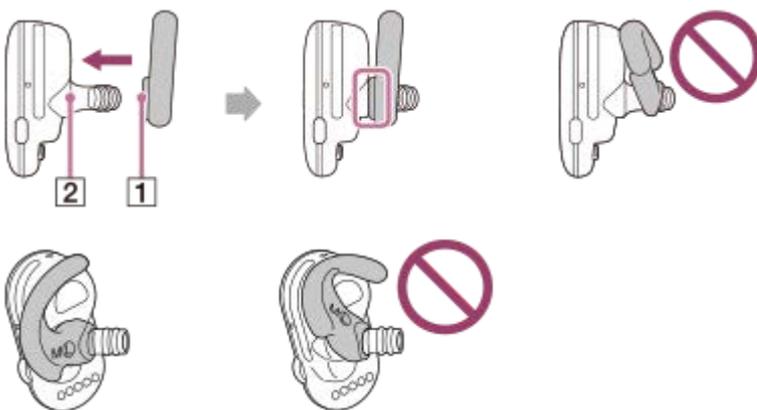

### 참고 사항

- 아크 지지대를 올바르게 부착하지 않는 경우, 플레이어가 아크 지지대를 사용자의 귀로 잘못 인식할 수 있습니다. 이 경우에는 플레이어가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

### 설명 비디오

다음의 동영상은 아크 지지대의 부착 또는 분리 방법을 설명하고 있습니다.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

## 관련 항목


- [이어버드 전환하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900


## 리쉬 코드 사용하기

플레이어가 분리되어 분실되는 것을 방지하기 위해 리쉬 코드를 부착하십시오.

### 1 이어버드를 제거하고 리쉬 코드를 부착합니다.

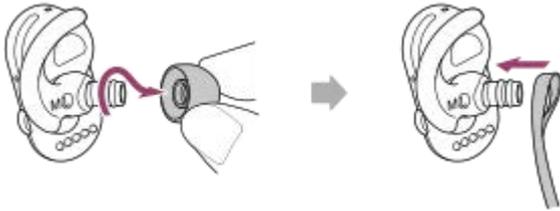

### 2 이어버드를 플레이어에 다시 부착합니다.

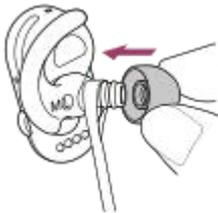

### 참고 사항

- 이어버드가 아직 부착되어 있는 상태에서 리쉬 코드를 플레이어에서 당겨 제거하지 마십시오. 리쉬 코드를 당기는 경우, 이어버드가 분리되어 분실될 수 있습니다.

### 설명 비디오

다음의 동영상은 리쉬 코드의 부착 또는 분리 방법을 설명하고 있습니다.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/)

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [이어버드 전환하기](#)
- [수영 중 플레이어의 분리 방지하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## Music Center for PC 설치하기(Windows)

Music Center for PC는 Windows 컴퓨터용 애플리케이션입니다. 최신 버전의 Music Center for PC를 사용하십시오. Music Center for PC를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- CD에서 컴퓨터로 콘텐츠(음악 등) 가져오기.
- 콘텐츠 구성 및 관리.  
예를 들어 재생 목록을 생성할 수 있습니다.
- 컴퓨터의 콘텐츠를 플레이어로 전송.

Music Center for PC를 설치하기 전에 시스템 요구사항을 확인하십시오.

### 1 Music Center for PC 다운로드 웹사이트에 액세스합니다.

<https://www.sony.net/smc4pc/>

### 2 Music Center for PC를 설치합니다.

설치에 대한 자세한 내용은 Music Center for PC 지원 웹사이트의 [다운로드] – [설치 절차]를 참조하십시오.  
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

## 관련 항목

- 음악 콘텐츠 준비하기
- Music Center for PC를 사용하여 Windows 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기
- 시스템 요구사항

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## Content Transfer 설치하기(Mac)

Content Transfer는 Mac 컴퓨터용 애플리케이션입니다. 최신 버전의 Content Transfer를 사용하십시오. iTunes 또는 Finder를 통해 관리하는 콘텐츠를 전송할 수 있습니다. 트랙 또는 앨범을 플레이어에 끌어 놓기만 하면 전송이 됩니다. Content Transfer를 설치하기 전에 시스템 요구사항을 확인하십시오.

### 1 Content Transfer의 설치 관리자에 액세스합니다.

<https://www.sony.net/ct-mac/>

### 2 다운로드된 파일을 엽니다.

[ContentTransfer.dmg]가 자동으로 다운로드 폴더에 저장됩니다. 폴더가 자동으로 열릴 수 있습니다.

### 3 Content Transfer를 설치합니다.

[ContentTransfer.pkg]를 실행합니다. 화면의 지시에 따릅니다. 설치가 끝나면 이 표시됩니다.

### 참고 사항

- 메시지가 표시되면 컴퓨터를 다시 시작합니다. 화면의 지시에 따릅니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.


### 관련 항목

- 음악 콘텐츠 준비하기
- Content Transfer를 사용하여 Mac 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기
- 시스템 요구사항


## 전원 켜기 또는 끄기

### 1 플레이어를 충전 케이스에서 꺼냅니다.

플레이어가 자동으로 켜집니다. 플레이어가 데이터베이스 구축을 마친 후에 램프 (1)가 두 번 깜박입니다.

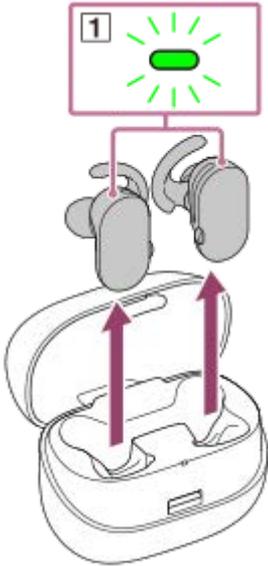


플레이어를 구입 후 처음 사용할 때 플레이어는 Bluetooth 장치와 자동으로 페어링을 시작합니다. 램프 (2)의 색상이 바뀌고 램프 (2)가 두 번 반복해서 깜박입니다.

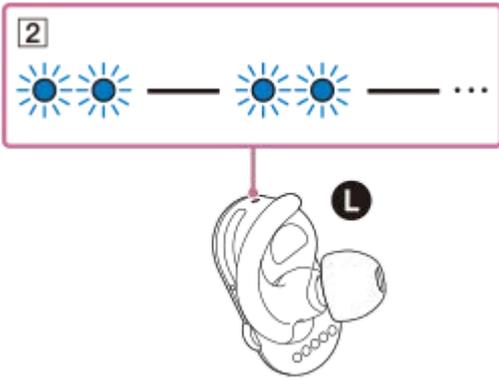


### 플레이어를 끄려면

플레이어를 충전 케이스에 보관하고 덮개를 닫습니다. 플레이어가 자동으로 꺼집니다. 충전이 시작되고 램프 (3)가 켜집니다.

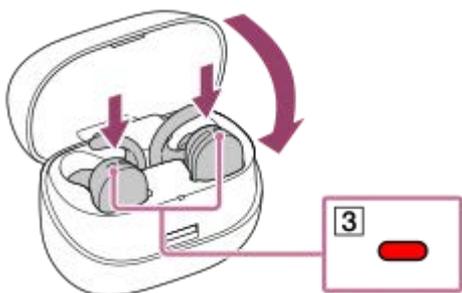

## 플레이어가 우연히 켜지는 것을 방지하려면

손으로 오랫동안 근접 센서 (4)를 가리지 마십시오. 플레이어가 사용자의 손을 귀로 잘못 인식할 수 있습니다. 이 경우, 플레이어가 켜지만 램프 (1)에는 불이 들어오지 않습니다.

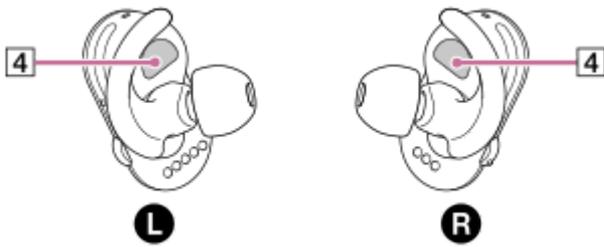

### 힌트

- 플레이어를 귀에 꽂을 때는 램프 (1)에 불이 들어오지 않습니다. 플레이어를 장착하고 있을 때 음성 안내가 들립니다.
- 두 개의 유닛을 귀에 꽂을 때 전원이 켜질 수도 있습니다.
- 플레이어에는 전원을 켜거나 끄기 위한 버튼이 없습니다. 플레이어를 사용하지 않을 때는 플레이어를 충전 케이스에 보관하여 플레이어를 끄십시오.
- 플레이어가 귀에 장착되어 있지 않고 재생을 일시 정지하면 램프 (1)와 플레이어는 마지막 조작 후 약 5분이 지나면 자동으로 꺼집니다. 플레이어를 켜려면 플레이어를 귀에 장착하십시오.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

### 관련 항목

- [플레이어의 램프에서 상태 확인하기](#)
- [각 부 및 조작 버튼](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 배터리 충전하기


플레이어와 충전 케이스는 모두 충전 배터리가 들어 있습니다. 플레이어를 사용하기 전에 플레이어를 충전 케이스에 보관하여 모든 배터리를 충전하십시오.

충전 케이스는 방수가 아닙니다. 플레이어를 충전 케이스에 보관하기 전에 다음을 확인하십시오.

- 플레이어가 젖어있지 않은지.
- 부속품(이어버드, 아크 지지대, 리쉬 코드)이 젖어 있지 않은가.

### 1 부드러운 마른 천을 사용하여 플레이어의 (1) 단자를 잘 닦아냅니다.

플레이어나 부속품에 물기가 있는 경우, 완전히 닦아내십시오. 플레이어와 부속품을 실온에 두어 물기가 남아 있지 않을 때까지 건조시킨 다음에 충전을 시작하십시오.

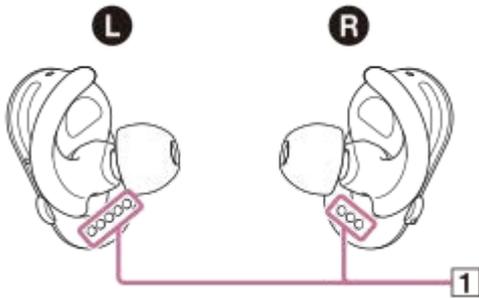

### 2 플레이어를 충전 케이스에 올바르게 보관하고 덮개를 닫습니다.


플레이어를 충전 케이스에 보관할 때 충전 케이스와 플레이어의 왼쪽 및 오른쪽 표시부를 확인하십시오.

- L: 왼쪽
- R: 오른쪽




### 3 USB Type-C 케이블을 충전 케이스의 USB Type-C 포트와 USB AC 어댑터에 연결합니다. (USB Type-C 케이블: 부속품) 그런 다음, USB AC 어댑터를 콘센트에 연결합니다. 또는 USB Type-C 케이블을 사용하여 충전 케이스를 작동 중인 컴퓨터에 연결합니다.


충전 케이스를 콘센트에 연결하기

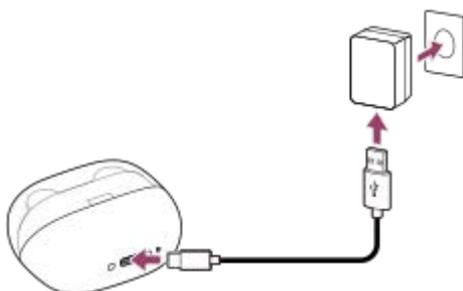

## 충전 케이스를 컴퓨터에 연결하기

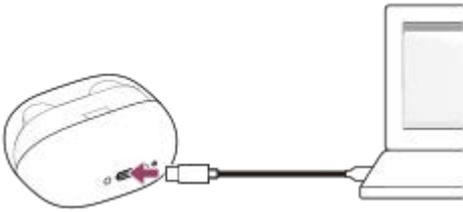

플레이어와 충전 케이스가 충전됩니다. 충전 케이스가 충전되는 동안 충전 램프 (②)에 불이 들어옵니다. 플레이어가 충전되는 동안 램프 (③, ④)에 불이 들어옵니다. 충전이 완료되면 충전 램프 (②)와 램프 (③, ④)가 꺼집니다.

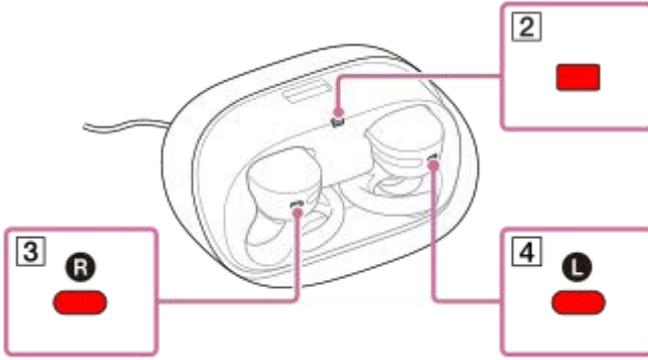

## 충전 시간 (USB 기반 충전)

각 완충 시간은 다음과 같습니다.

플레이어: 약 2.5시간

충전 케이스: 약 3.5시간

## 외부에서 플레이어 충전하기

충전 케이스에는 충전 배터리가 들어있습니다. 충전 케이스를 미리 충전하는 경우, 전원 공급이 없는 장소에서 충전 케이스를 사용하여 플레이어를 충전할 수 있습니다.

플레이어를 충전 케이스에 보관하거나 충전 케이스에서 꺼내서 충전 케이스의 남은 배터리 잔량을 확인하십시오. 충전 램프 (②) 또는 램프 (③, ④)가 다음 상태에 있는 경우 플레이어를 가지고 외출하기 전에 충전 케이스를 충전하십시오.

- 충전 램프 (②)가 느리게 깜박이는 경우. (충전 케이스의 배터리 잔량이 부족합니다.)
- 플레이어를 충전 케이스 안에 보관한 후 5초 이내에 램프 (③)에 불이 들어오지 않는 경우. (충전 케이스의 배터리 잔량이 소진되었습니다.)
- 플레이어를 충전 케이스 안에 보관하고 약 10초 후에 램프 (④)가 꺼지는 경우. (충전 케이스의 배터리 잔량이 소진되었습니다.)

## 플레이어를 충전해야 할 때

- 램프 (③, ④)가 느리게 깜박이는 경우 (배터리 잔량: 부족). (\*1)
- 램프 (③, ④)가 빠르게 깜박인 다음 플레이어가 꺼진 경우 (배터리 잔량: 비어 있음).
- 다음의 음성 안내가 들리는 경우: Battery level low. (\*1)
- 다음의 음성 안내가 들리고 플레이어가 꺼지는 경우: Battery level empty. Please recharge Headset. Power Off.

\*1 충전 케이스를 충전하는 것을 권장합니다.

### 힌트

- 플레이어를 안에 보관하지 않고 충전 케이스 자체를 충전할 수 있습니다. 플레이어를 보관하지 않을 때 충전 케이스를 충전하는 것을 권장합니다.

### 참고 사항

- USB Type-C 케이블을 단단히 확실하게 삽입하십시오. USB Type-C 케이블을 완전하게 삽입하기 전까지 충전이 시작되지 않습니다.

- 충전 케이스는 방수가 아닙니다. 플레이어를 충전 케이스에 보관하기 전에 다음을 확인하십시오.
  - 플레이어가 젖어있지 않은지.
  - 제공된 부속품(이어버드, 아크 지지대 및 리쉬 코드)이 젖어있지 않은지.
- 플레이어와 액세서리는 충전을 시작하기 전에 완전히 마를 때까지 실온에 두십시오.
- 젖은 손으로 충전 케이스를 사용하지 마십시오. 플레이어와 액세서리가 젖었을 때 플레이어를 충전 케이스 내부에 보관하지 마십시오.
- 램프 (③, ④) 또는 충전 램프 (②)가 충전 중에 두 번 반복해서 깜박이는 경우, 온도 보호 기능이 활성화 상태입니다. 이 기능은 플레이어와 충전 케이스를 배터리 열화 또는 배터리 폭발로부터 보호합니다. 플레이어 또는 충전 케이스를 실온에서 1 ~ 2시간 정도 두십시오. 그런 다음, 플레이어와 충전 케이스를 온도가 5 °C ~ 35 °C 인 곳에서 충전하십시오.
- 컴퓨터는 다음의 상황에서 연결된 충전 케이스의 플레이어를 인식하지 못할 수 있습니다.
  - 처음에 충전 케이스를 통해 플레이어가 컴퓨터에 연결되어 있을 때.
  - 플레이어를 장시간 사용하지 않았을 때.  
플레이어를 약 10분간 충전합니다. 플레이어는 정상적으로 작동을 시작할 수 있습니다.
  - 충전 케이스가 올바르게 작동하지 않을 때.  
펜이나 종이 클립으로 충전 케이스의 RESTART 버튼을 눌러 충전 케이스를 다시 시작합니다.
- 케이스 덮개를 열 때 충전 케이스가 손에서 미끄러질 수 있습니다. 미끄러지는 것을 방지하기 위해 다음과 같이 케이스 덮개를 여십시오.
  - 한 손으로 양쪽면을 감싼 상태에서 충전 케이스의 하단을 단단히 잡습니다.
  - 다른 손으로 케이스 덮개를 엽니다.
- 플레이어의 단자가 더러워졌으면 부드러운 마른 천으로 단자를 청소하십시오.
- 다음과 같은 경우에는 플레이어를 조작할 수 없습니다.
  - 플레이어가 충전 케이스를 통해 컴퓨터에 연결되어 있을 때.
  - 배터리가 충전 중일 때.
- USB AC 어댑터에 따라 플레이어와 충전 케이스를 충전하지 못할 수도 있습니다.
- 항상 제공된 USB Type-C 케이블을 사용하십시오.

## 설명 비디오

다음의 동영상은 배터리의 충전 방법을 설명하고 있습니다.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0001/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0001/h_zz/)

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

## 관련 항목

- [배터리 소모 줄이기](#)
- [배터리 충전 시 주의 사항](#)
- [수영 후 배터리 충전 시 주의 사항](#)
- [플레이어의 램프에서 상태 확인하기](#)
- [충전 케이스의 충전 램프에서 상태 확인하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 배터리 소모 줄이기

다음과 같은 방식으로 플레이어를 사용하여 배터리 소모를 줄일 수 있습니다.

배터리 수명은 사용 조건에 따라 달라집니다. 배터리 수명에 대한 자세한 내용은 [배터리 지속 시간]을 참조하십시오.

- 모든 음질 설정을 끄기로 설정합니다.
- Bluetooth기능을 사용하지 않을 때는 끕니다.
- 주변 사운드 모드 끄기.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [배터리 충전하기](#)
- [Bluetooth 기능을 켜거나 끄기](#)
- [주변 사운드 모드 사용하기](#)
- [빠른 사운드 설정 사용하기](#)
- [스마트폰으로 수행할 수 있는 작업](#)
- [내장 배터리에 관한 주의 사항](#)
- [배터리 지속 시간](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 배터리 충전 시 주의 사항

- 충전 케이스는 방수가 아닙니다. 플레이어를 충전 케이스 내부에 보관하기 전에 다음을 확인하십시오.
  - 플레이어가 젖어있지 않은가.
  - 제공된 액세서리 (이어버드, 아크 지지대 및 리쉬 코드)가 젖어있지 않은가.
- 플레이어와 액세서리는 충전을 시작하기 전에 완전히 마를 때까지 실온에 두십시오.
- 젖은 손으로 충전 케이스를 사용하지 마십시오. 플레이어와 액세서리가 젖었을 때 플레이어를 충전 케이스 내부에 보관하지 마십시오.
- 램프 또는 충전 램프가 충전 중에 두 번 반복적으로 깜박이는 경우, 온도 보호 기능이 작동 중입니다. 이 기능은 플레이어와 충전 케이스를 배터리 열화 또는 배터리 폭발로부터 보호합니다. 플레이어 또는 충전 케이스를 실온에서 1~2시간 정도 두십시오. 그런 다음, 플레이어와 충전 케이스를 온도가 5°C ~ 35°C 인 곳에서 충전하십시오.
- USB AC 어댑터에 따라 플레이어와 충전 케이스를 충전하지 못할 수도 있습니다.
- 항상 제공된 USB Type-C 케이블을 사용하십시오.
- USB Type-C 케이블을 단단히 확실하게 삽입하십시오. USB Type-C 케이블을 완전하게 삽입하기 전까지 충전이 시작되지 않습니다.
- 충전 시간은 배터리 사용 조건에 따라 다릅니다.
- 배터리가 충분히 충전되었는데도 배터리 지속 시간이 정상시의 절반 정도로 감소했다면 배터리가 소모된 것일 수 있습니다. 가까운 Sony 대리점 또는 Sony Service Center에 문의하십시오.
- 다음과 같은 상황에서는 컴퓨터가 연결된 충전 케이스 내부의 플레이어를 인식하지 못할 수 있습니다.
  - 플레이어를 처음으로 충전 케이스를 통해 컴퓨터에 연결하는 경우
  - 플레이어를 오랫동안 사용하지 않은 경우  
플레이어를 약 10분간 충전합니다. 플레이어는 정상적으로 작동을 시작할 수 있습니다.
  - 충전 케이스가 올바르게 작동하지 않는 경우  
펜이나 종이 클립으로 충전 케이스의 RESTART 버튼을 눌러 충전 케이스를 다시 시작합니다.
- 배터리는 완전히 방전된 상태에서 약 500회 재충전할 수 있습니다. 정확한 횟수는 사용 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 배터리의 열화를 방지하려면 최소한 6개월에 한 번씩 플레이어와 충전 케이스의 배터리를 충전하십시오.
- 사제 또는 개조된 컴퓨터를 사용할 경우 충전이 보장되지 않습니다.
- USB 허브를 통한 충전은 공인 로고가 표시된 자가 전원 방식의 USB 허브를 사용할 경우에만 보장됩니다.
- 충전 케이스를 통해 플레이어를 컴퓨터에 장기간 연결하는 경우 컴퓨터를 AC 전원에 연결하십시오. 그렇지 않으면 컴퓨터 배터리가 소진될 수 있습니다.
- 플레이어를 충전 케이스를 통해 컴퓨터에 연결하는 동안에는 다음 주의 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 플레이어가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 컴퓨터를 켜지 마십시오.
  - 컴퓨터를 다시 시작하지 마십시오.
  - 컴퓨터를 절전 모드에서 해제하지 마십시오.
  - 컴퓨터를 종료하지 마십시오.
- 충전 중에는 플레이어와 충전 케이스가 뜨거워질 수 있습니다. 이것은 고장이 아닙니다.
- 컴퓨터를 사용해서 플레이어와 충전 케이스를 충전하는 경우 데이터가 전송되는 중에 USB Type-C 케이블을 제거하지 마십시오. USB Type-C 케이블을 분리하면 플레이어의 데이터가 손실될 수 있습니다.

---

## 관련 항목


- [배터리 충전하기](#)
- [배터리 소모 줄이기](#)
- [수영 후 배터리 충전 시 주의 사항](#)
- [내장 배터리에 관한 주의 사항](#)
- [배터리 지속 시간](#)

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

## 각 부 및 조작 버튼

### 플레이어

- L: 왼쪽
- R: 오른쪽

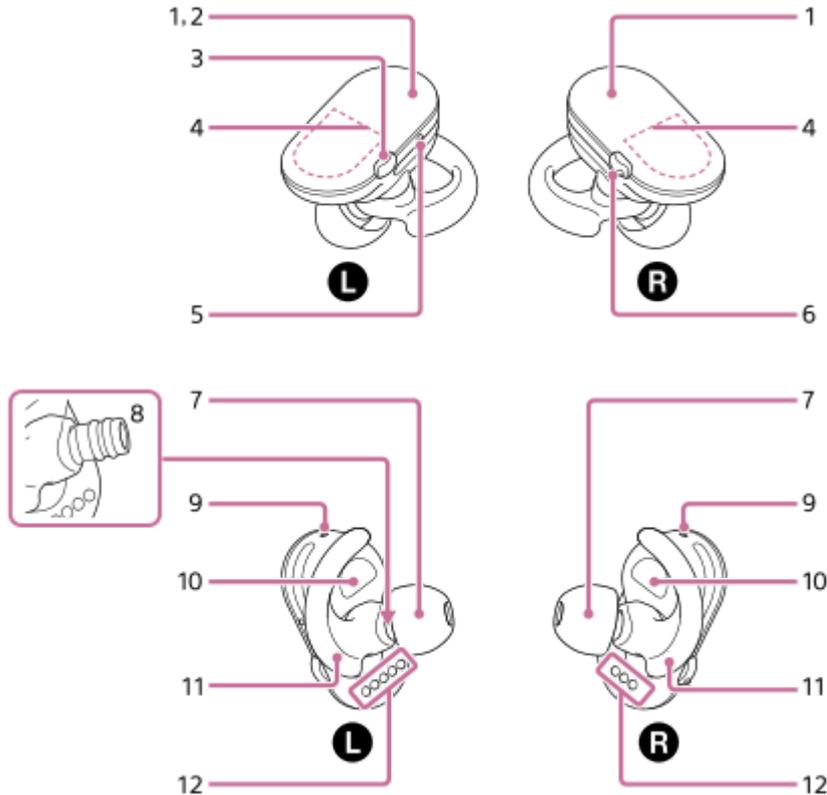

#### 1. 탭 센서

탭 센서는 음악 재생, 벨소리 톤 및 전화를 건 사람의 목소리 음량을 제어합니다.

- 오른쪽 유닛의 탭 센서를 빠르게 두 번 누르면 음량이 증가합니다.
- 왼쪽 유닛의 탭 센서를 빠르게 두 번 누르면 음량이 감소합니다.
- 오른쪽 유닛이나 왼쪽 유닛의 탭 센서를 두 번 이상 빠르게 계속 누르면 음량이 연속해서 증가하거나 감소합니다.

#### 2. 내장 Bluetooth 안테나

안테나는 플레이어가 Bluetooth 장치와 연결할 수 있게 해줍니다.

Bluetooth 연결이 되었을 때 안테나 부분을 가리지 마십시오. 그렇지 않으면 연결이 끊길 수 있습니다.

#### 3. 왼쪽 유닛의 버튼

- 버튼을 누르면 주변 사운드 모드가 켜지거나 꺼집니다. 플레이어를 낀 상태에서도 주변 사운드를 들을 수 있습니다.
- 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 Bluetooth 기능이 켜지거나 꺼집니다.
- 버튼을 7초 동안 누르고 있으면 플레이어가 페어링 모드로 전환됩니다.
- 버튼을 두 번 빠르게 누르면 빠른 사운드 설정 (\*1)이 켜지거나 꺼집니다.
- 버튼을 세 번 빠르게 누르면 음원(플레이어 또는 스마트폰)을 전환할 수 있습니다.
- 버튼을 15초 동안 누르고 있으면 플레이어가 대기 모드로 전환되어 메모리 및 모든 설정을 다시 포맷할 수 있습니다.
- 버튼을 30초 동안 누르고 있으면 플레이어를 다시 시작할 수 있습니다.

#### 4. 마이크

마이크는 플레이어의 각 유닛에 내장되어 있습니다.

#### 5. 터치성 돌기

터치성 돌기는 플레이어의 왼쪽 및 오른쪽 유닛을 구분하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

#### 6. 오른쪽 유닛의 버튼

- 버튼을 누르면 재생이 시작되거나 일시 정지합니다.
- 버튼을 두 번 빠르게 누르면 다음 트랙으로 건너됩니다.
- 버튼을 세 번 빠르게 누르면 현재 트랙 또는 이전 트랙의 처음으로 건너됩니다.
- 플레이어가 스마트폰에 연결되어 있는 상태에서 버튼을 누르면 스마트폰으로 걸려온 전화를 받거나 끊을 수 있습니다.
- 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 통화가 거부됩니다.
- Bluetooth가 연결되어 있는 상태에서 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 음성 지원 기능이 활성화됩니다.
- Bluetooth 기능이 꺼져 있는 상태에서 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 음량 조작용 잠금이나 해제됩니다.
- 버튼을 30초 동안 누르고 있으면 플레이어를 다시 시작할 수 있습니다.
- 버튼에 터치성 돌기가 있습니다. 터치성 돌기는 버튼을 보지 않고 조작할 수 있게 해줍니다.

#### 7. 이어버드

이어버드(표준형 이어버드 또는 수영용 이어버드)를 전환하여 사용 조건에 맞추십시오. 더 나은 음질을 즐기려면 귀에 잘 맞는 크기의 이어버드를 선택하십시오.

#### 8. 헤드폰 부분

#### 9. 램프

램프는 다양한 색상으로 점등 또는 점멸을 통해 플레이어의 다양한 상태 (예: 전원 상태)를 나타냅니다.

#### 10. 근접 센서

센서는 플레이어가 귀에 장착되어 있을 때 이를 인식합니다. 손으로 오랫동안 근접 센서를 가리지 마십시오. 플레이어가 사용자의 손을 귀로 잘못 인식할 수 있습니다. 이 경우 플레이어가 켜집니다.

#### 11. 아크 지지대


귀의 컵 모양 부분에 아크 지지대를 끼워 고정시켜 플레이어가 분리되는 것을 방지하십시오.

#### 12. 단자

플레이어가 충전 케이스에 보관되어 있을 때는 배터리가 단자를 통해 충전됩니다.

\*1 스마트폰의 Sony | Headphones Connect를 사용하여 빠른 사운드 설정 (주변 사운드 모드 켜기 또는 끄기, 또는 이퀄라이저 설정 변경)을 변경하십시오.

### 충전 케이스

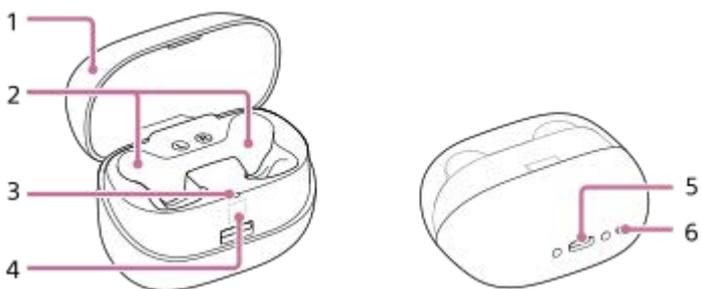

#### 1. 덮개

#### 2. 플레이어 컴파트먼트

플레이어를 보관할 때 왼쪽 유닛과 오른쪽 유닛의 위치를 확인하십시오.

#### 3. 충전 램프

케이스가 충전되는 동안 램프에 불이 들어옵니다. 램프가 깜박이는 경우, 배터리 잔량이 부족하거나 배터리 오류입니다.

#### 4. N 마크

Bluetooth 장치를 이 마크에 접촉시켜 Bluetooth에 연결합니다. (Bluetooth 장치가 반드시 NFC 기능을 지원해야 합니다.) Bluetooth 장치와 플레이어를 분리하려면 Bluetooth 장치를 이 마크에 다시 접촉시킵니다.

**5. USB Type-C 포트**

USB Type-C 케이블을 이 포트에 연결하십시오. (USB Type-C 케이블: 부속품) USB Type-C 케이블의 다른쪽 끝을 USB AC 어댑터나 컴퓨터에 연결하면 배터리를 충전하거나 음악 파일을 플레이어에 전송할 수 있습니다.

**6. RESTART (다시 시작) 버튼**

펜이나 종이 클립으로 버튼을 누르면 충전 케이스를 다시 시작할 수 있습니다. 충전 케이스 문제를 해결할 수 있습니다.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation


무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 플레이어를 귀에 꽂는 방법

귀에 잘 맞는 크기의 이어버드를 선택하십시오. 이어버드가 귀에 잘 맞지 않는 경우, 다른 사이즈를 사용해 보십시오.

### 1 왼쪽 및 오른쪽 유닛을 확인합니다.


- L: 왼쪽
- R: 오른쪽

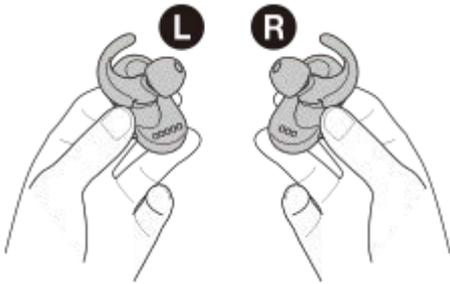


### 2 이어버드가 귀에 편안하게 꼭 맞도록 플레이어를 부착합니다.



### 3 귀의 컵 모양 부분에 아크 지지대를 끼워 고정시킵니다.

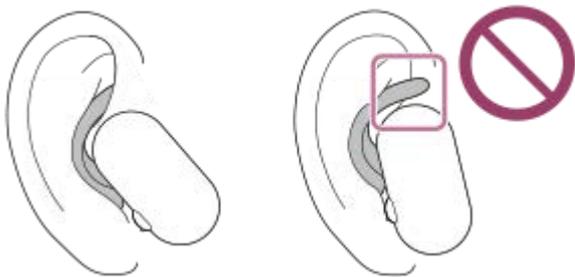

### 4 편안함을 느낄 수 있도록 플레이어를 조절합니다.

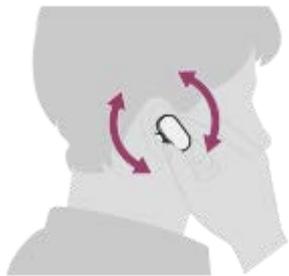

## 힌트

- 플레이어가 편안하게 느껴지지 않는 경우, 이어버드나 아크 지지대를 교체하십시오.
- 수영 시에 플레이어를 사용하려면 이어버드를 수영용 이어버드로 교환하십시오.

## 참고 사항

- 이어버드와 귀가 아직 건조한 상태일 때 플레이어를 귀에 장착하십시오.
- 수영 시에 플레이어를 사용하려면 플레이어를 귀에 단단히 장착하십시오. 귀와 플레이어 사이에 간격이 있는 경우 귀로 물이 들어갈 수 있습니다.

## 설명 비디오

다음의 동영상은 플레이어를 귀에 장착하는 방법을 설명하고 있습니다.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/)

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

## 관련 항목


- [표준형 이어버드와 수영용 이어버드 간 차이](#)
- [이어버드 전환하기](#)
- [이어버드를 수영용 이어버드로 변경하기](#)
- [아크 지지대 전환하기](#)
- [플레이어 분리하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 플레이어 분리하기

플레이어를 귀에서 뺄 때, 아래의 지침과 주의 사항을 따르십시오.

- 1 플레이어 위 아래로 부드럽게 움직입니다. 그런 다음 귀에서 플레이어를 뺍니다.

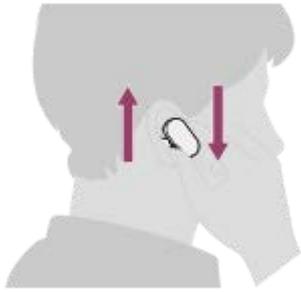

### 참고 사항

- 이어버드가 귀에 단단히 삽입되어 있을 때는 플레이어를 갑자기 빼지 마십시오. 그렇지 않은 경우, 다음의 문제가 발생할 수 있습니다.
  - 귀 또는 고막이 손상될 수 있습니다.
  - 이어버드가 귀에 남아 있을 수 있습니다.

### 설명 비디오

다음의 동영상은 플레이어의 분리 방법을 설명하고 있습니다.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/)

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.


### 관련 항목

- [유지관리](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 플레이어의 램프에서 상태 확인하기

플레이어가 귀에 장착되어 있지 않으면 램프는 플레이어의 상태를 사용자에게 알려줍니다.

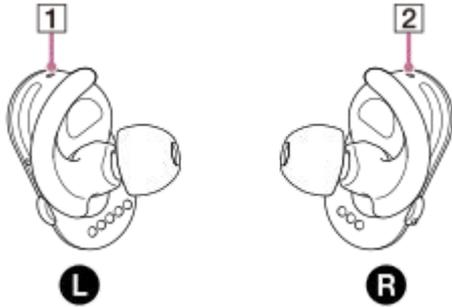

### Bluetooth 기능이 꺼져 있는 경우

램프 (1) 및 (2)는 플레이어와 배터리의 상태를 표시합니다. 램프 (1) 및 (2)에는 다양한 색상과 점멸 패턴이 있습니다.

#### 충전



플레이어가 충전 케이스에 있는 동안에는 플레이어의 배터리가 충전 케이스에서 자동으로 충전됩니다. 램프 (1) 및 (2)에 불이 들어옵니다. 충전이 완료되면 램프 (1) 및 (2)가 꺼집니다.



주변 온도가 5 °C ~ 35 °C 의 범위를 벗어나는 곳에서 배터리를 충전하면 램프 (1) 및 (2)가 두 번 반복해서 깜박입니다.

### 플레이어를 충전 케이스에서 꺼내는 경우 (전원 켜)



플레이어가 데이터베이스를 구축 중에 있습니다. 램프 (1)가 깜박입니다.



플레이어가 켜집니다. 램프 (1) 및 (2)가 두 번 깜박입니다.



배터리 잔량이 부족합니다. 위의 패턴 후에 15초 동안 램프 (1) 및 (2)가 깜박입니다.

### 배터리가 소진된 경우



배터리가 소진되었습니다. 플레이어는 12초 후에 꺼집니다.

### 5분 이상 음악을 재생하지 않고 플레이어를 충전 케이스 밖에 두는 경우 (전원 끄)



램프 (1) 및 (2)에 2초 동안 불이 들어온 다음 플레이어가 꺼집니다.

### 충전 케이스를 통해 플레이어가 컴퓨터에 연결되어 있는 경우.



다음의 조작 중 하나가 진행 중입니다.

- 현재 데이터가 컴퓨터에서 플레이어로 전송 중입니다.
- 음악을 플레이어로 전송한 후 플레이어가 데이터베이스를 구축 중입니다.

램프 (1)가 깜박입니다. 플레이어와 충전 케이스를 컴퓨터에서 분리하지 마십시오.



플레이어의 시스템 소프트웨어가 업데이트 중입니다.



플레이어의 시스템 소프트웨어가 업데이트 중에 오류가 발생했습니다. 램프 (1)가 깜박입니다. 시스템 소프트웨어를 다시 업데이트하십시오.

플레이어를 왼쪽 귀나 양쪽 귀에 장착했을 때는 음성 안내가 들립니다: Please update the software

### Bluetooth 기능이 켜져 있는 경우

램프 (1)는 Bluetooth의 연결 상태를 나타냅니다. 이 역시 다양한 점멸 패턴입니다. 램프 (1)는 Bluetooth 기능의 상태만 나타냅니다.

#### 페어링이 진행 중입니다



플레이어가 Bluetooth 장치와 페어링 중입니다.

#### 플레이어가 연결을 기다리고 있습니다



#### 플레이어가 연결을 기다리고 있습니다 (배터리 잔량 부족)



#### 플레이어가 스마트폰에 연결되었습니다



램프 (1)가 5초 후에 꺼집니다.

## 전화를 받는 경우



연결된 스마트폰이 전화를 받고 있습니다.

### 참고 사항

- 이 경우, 플레이어가 켜지지만 램프 (1) 및 (2)에는 불이 들어오지 않습니다. 배터리 소모를 줄이려면 근접 센서를 손으로 가리지 마십시오.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---


### 관련 항목

- [배터리 충전하기](#)
- [충전 케이스의 충전 램프에서 상태 확인하기](#)
- [플레이어 다시 시작하기](#)
- [플레이어 재설정 및 다시 포맷하기](#)
- [Bluetooth 기능을 켜거나 끄기](#)
- [플레이어를 페어링되지 않은 Android 스마트폰에 처음으로 연결하기](#)
- [플레이어를 페어링되지 않은 iPhone에 처음으로 연결하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 충전 케이스의 충전 램프에서 상태 확인하기

충전 케이스에는 충전 배터리가 들어있습니다. 충전 램프 (1)는 배터리의 상태를 나타냅니다.

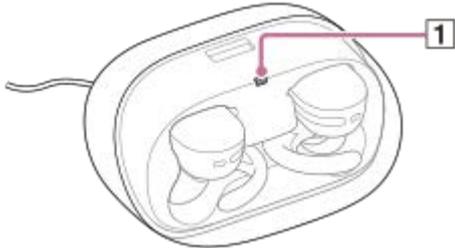

### 충전



충전 중에는 충전 램프 (1)에 불이 들어옵니다.  
충전이 완료되면 충전 램프 (1)가 꺼집니다.



주변 온도가 5°C ~ 35°C 의 범위를 벗어나는 곳에서 배터리를 충전하면 램프 (1)가 두 번 반복해서 깜박입니다.

### 배터리 잔량이 부족한 경우



충전 케이스의 배터리 잔량이 부족합니다. 이 경우, 플레이어를 충전 케이스에서 제거하거나 플레이어를 충전 케이스에 보관할 때 충전 램프 (1)가 15초 동안 깜박입니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [배터리 충전하기](#)
- [플레이어의 램프에서 상태 확인하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 음성 안내에 대하여

다음의 상황에서 음성 안내가 들립니다.

- 유닛 두 개가 귀에 장착되어 있을 때.
- 왼쪽 유닛만 귀에 장착되어 있을 때.

오른쪽 유닛을 귀에 장착했을 때는 음성 안내가 들리지 않습니다.

- 플레이어를 충전 케이스에서 제거하여 플레이어를 양쪽 귀에 장착할 때는 시작 사운드가 들립니다. 그런 다음, 현재 배터리 잔량 (충분/약 절반 고갈/부족)과 음원 (헤드폰 모드/플레이어 모드)에 대한 안내 메시지가 들립니다.
  - Battery level high. / Battery level medium. / Battery level low.
  - Headphone mode / Player mode
- 플레이어 상태의 변화에 따라 다음의 안내 메시지 중 하나가 들립니다.
  - Bluetooth 기능을 켤 때: Bluetooth ON
  - Bluetooth 기능을 끌 때: Bluetooth OFF
  - 플레이어가 페어링 모드에 들어갈 때: Bluetooth Pairing
  - 플레이어가 Bluetooth에 연결되었을 때: Bluetooth connected, headphone mode
  - 플레이어가 Bluetooth 장치 (플레이어는 헤드폰 모드에서 플레이어 모드로 자동으로 전환됩니다.)에서 분리되었을 때: Bluetooth disconnected, player mode
  - 연결된 Bluetooth 장치가 플레이어에서 분리됩니다. / 플레이어가 다른 Bluetooth 장치에 연결을 시도합니다. : Bluetooth disconnected
  - 플레이어의 배터리 잔량이 부족할 때: Battery level low.
  - 배터리 잔량 부족으로 인해 플레이어를 충전해야 할 때: Battery level empty. Please recharge Headset. Power Off.
  - 주변 사운드 모드를 켤 때: Ambient Sound ON
  - 주변 사운드 모드를 끌 때: Ambient Sound OFF
  - 빠른 사운드 설정 기능을 켤 때: Quick Sound Settings ON
  - 빠른 사운드 설정 기능을 끌 때: Quick Sound Settings OFF
  - 음량 작동을 잠글 때: Tap function OFF
  - 음량 작동을 해제할 때: Tap function ON
  - AVLS 기능을 켤 때: AVLS ON
  - AVLS 기능을 끌 때: AVLS OFF

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [배터리 충전 시 주의 사항](#)
- [수영 후 배터리 충전 시 주의 사항](#)
- [음량 조절하기](#)
- [실수에 의한 음량 조작](#)
- [Bluetooth 기능을 켜거나 끄기](#)
- [주변 사운드 모드 사용하기](#)
- [빠른 사운드 설정 사용하기](#)



무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 플레이어의 방수 및 방진 성능

### 방수 성능 규격이 적용되는 액체

플레이어의 방수 규격이 적용되는 액체 종류는 다음과 같습니다.

적용 가능:

민물, 수돗물, 땀, 수영장 물, 소금 물

적용 불가능:

위의 것을 제외한 액체 (예: 비눗물, 세제 물, 입욕제를 탄 물, 샴푸, 온천물 등)

플레이어의 방수 성능은 이 절에서 언급된 조건 하에서 측정한 결과를 기준으로 했습니다. 잘못된 방법으로 사용하다가 물이 침투하여 생긴 고장은 보증하지 않습니다.

### 플레이어의 방수 및 방진 성능

플레이어의 방수 사양(\*1)은 IEC 60529 "방수 보호 등급 (IP Code)" IPX5/8(\*2)에 상응하고 방진 사양은 IEC 60529 "고체 이물질에 대한 보호 등급" IP6X(\*3)에 상응합니다. 수영장에서 플레이어를 사용할 때는 착용 시에 수심 2 m 를 넘지 않도록 하여 주십시오.

사용하기 전에 방수/방진 사양을 읽고 숙지하십시오.

(\*1) 헤드폰 부분은 완전히 방수가 되지 않습니다.

(\*2) **IPX5 (물 분사에 대한 보호 등급):** 플레이어는 수영용 이어버드 부착 시에 다음과 같은 테스트 조건 하에서 정상적인 작동이 유지되는 것이 확인되었습니다. 내경 6.3 mm의 노즐을 사용해서 약 3 m의 거리에서 약 12.5 l/min의 유량으로 3분 이상 임의의 방향에서 물을 직접 분사했을 때. 그러나 이것은 헤드폰 부분에는 적용되지 않습니다.

**IPX8 (연속 수중 담금에 대한 보호 등급):** 플레이어는 수영용 이어버드 부착 시에 수심 2 m의 물 속에 30분 동안 담가 놓았을 때 정상적인 작동이 유지되는 것이 확인되었습니다.

(\*3) **IP6X (먼지에 대한 보호 등급):** 플레이어는 수영용 이어버드 부착 시에 최대 직경 75 μm의 먼지 입자를 포함하는 테스트 장치 내에서 8시간 동안 휘저어도 상시 먼지를 차단하는 것이 확인되었습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목


- 이어버드를 수영용 이어버드로 변경하기
- 수영 중에는 왜 소리가 잘 들리지 않을까요?
- 수영장 또는 바다에서 수영할 때의 주의 사항
- 수영 후 배터리 충전 시 주의 사항

## 이어버드를 수영용 이어버드로 변경하기

수영할 때는 수영용 이어버드를 사용하십시오.

### 1 적절한 수영용 이어버드를 선택하십시오.

플레이어 구입 시에는 표준형 이어버드가 장착되어 있습니다.

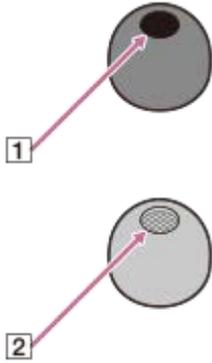


표준형 이어버드에는 열린 구멍 (1)이 있습니다.  
수영용 이어버드의 구멍은 얇은 막 (2)으로 덮여있습니다. 이 막은 내부로 물이 들어오는 것을 방지합니다.

### 2 적절한 크기의 수영용 이어버드를 선택합니다.


크기는 4 종류 (S/M/L/LL)가 제공됩니다.  
표준형 이어버드보다 약간 더 조이는 크기를 선택하십시오.  
귀에 잘 맞는 크기를 선택합니다.

### 3 수영용 이어버드를 플레이어에 장착합니다.

이어버드: 1 및 2에는 2개의 장착 위치가 있습니다. 구입 시에는 1 위치에 설치되어 있습니다. 플레이어가 귀에 잘 맞도록 장치 위치를 조정하십시오.

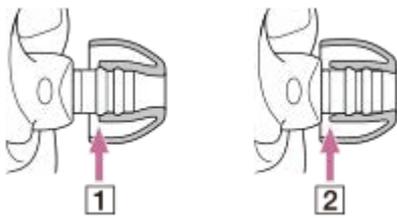

이어버드가 귀에서 분리되어 귀 내부에 남아있는 것을 방지하기 위해 이어버드를 헤드폰 부분에 단단히 고정하십시오.

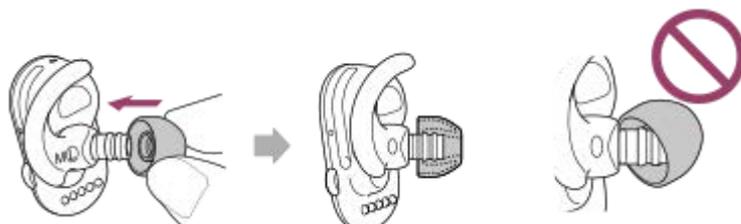

## 힌트

- 이어버드가 마모되면 가까운 Sony 대리점 또는 Sony Service Center에 문의하십시오.
- 이어버드가 더러워지면 플레이어에서 이어버드를 제거합니다. 그런 다음 중성 세제로 이어버드를 씻습니다. 이어버드버를 씻은 후에 물을 닦아내고 이어버드를 다시 장착합니다.
- 이어버드의 장착 위치를 조정한 후에도 플레이어가 귀에 맞지 않는 경우, 아크 지지대를 교체할 수 있습니다.

## 설명 비디오

다음의 동영상은 수영용 이어버드의 부착 또는 분리 방법을 설명하고 있습니다.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/)

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

## 관련 항목


- 플레이어의 방수 및 방진 성능
- 표준형 이어버드와 수영용 이어버드 간 차이

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900


## 수영 중 플레이어의 분리 방지하기

플레이어가 분리되어 분실되는 것을 방지하기 위해 리쉬 코드를 부착하십시오.

- 1 이어버드를 제거하고 리쉬 코드를 부착합니다.

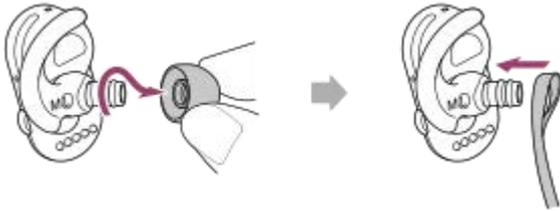

- 2 이어버드를 플레이어에 다시 부착합니다.

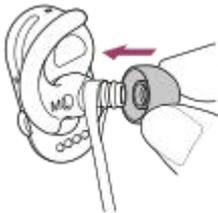

- 3 리쉬 코드를 머리 뒤쪽과 같은 위치 (화살표로 표시된 지점)에 물안경과 함께 고정시키십시오.

플레이어가 보다 안정적이 되어 수압으로 인해 분리되어 분실되는 것을 방지할 수 있습니다.



### 참고 사항

- 이어버드가 아직 부착되어 있는 상태에서 리쉬 코드를 플레이어에서 당겨 제거하지 마십시오. 그렇게 하는 경우, 이어버드가 분리되어 분실될 수 있습니다.

### 설명 비디오

다음의 동영상은 리쉬 코드의 부착 또는 분리 방법을 설명하고 있습니다.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/)

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

## 관련 항목

- [이어버드를 수영용 이어버드로 변경하기](#)


4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 수영 중에는 왜 소리가 잘 들리지 않을까요?

다음과 같은 상황에서는 소리가 잘 들리지 않을 수 있습니다.

- 귀와 헤드폰 부분 (1) 사이의 틈으로 인해 헤드폰에 물이 들어간 경우. 이어버드가 귀에 단단히 부착되지 않을 수 있습니다. 귀에 잘 맞는 크기의 이어버드를 선택하십시오.
- 플레이어 (2) 내부에 물이 침투하여 고여있는 경우. 표준형 이어버드를 사용하는 경우, 수영용 이어버드로 전환하십시오.

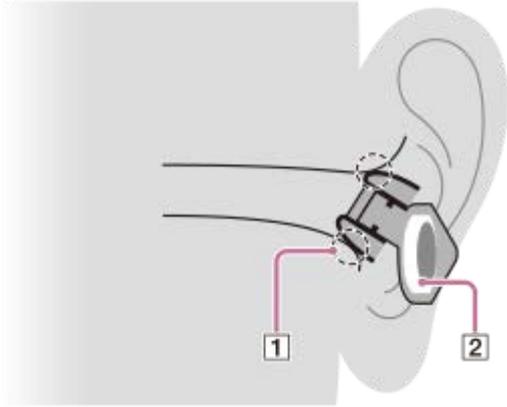


### 소리가 잘 들리지 않는 경우 물을 제거하는 방법


소리가 잘 들리지 않으면 다음과 같이 물을 제거하십시오.

- 귀에서 물을 제거합니다.



- 헤드폰 부분 (1)에서 물을 제거합니다.  
헤드폰에서 2개의 유닛을 제거합니다. 그런 다음 마른 천으로 헤드폰 부분 (1)을 가볍게 5~10회 두드려 줍니다.

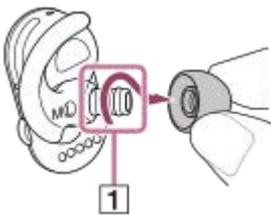

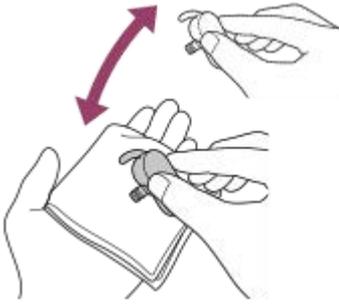

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---


#### 관련 항목

- [플레이어 분리하기](#)
- [이어버드를 수영용 이어버드로 변경하기](#)
- [유지관리](#)

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

## 수영장 또는 바다에서 수영할 때의 주의 사항

- 우연히 작동하는 것을 방지하기 위해 음량 작동을 비활성화할 수 있습니다. 유닛 두 개를 귀에 장착하고 버튼 (1)을 2초 동안 누르고 있으면 Bluetooth 기능이 꺼집니다. 그런 다음, 탭 센서를 사용하여 버튼 (2)을 2초 동안 눌러 음량 작동을 비활성화합니다. 음량 작동을 다시 활성화하려면 탭 센서를 사용하여 버튼 (2)을 2초 동안 다시 누릅니다. 플레이어를 충전 케이스에 보관함으로써 탭 센서 모두를 다시 활성화할 수도 있습니다.

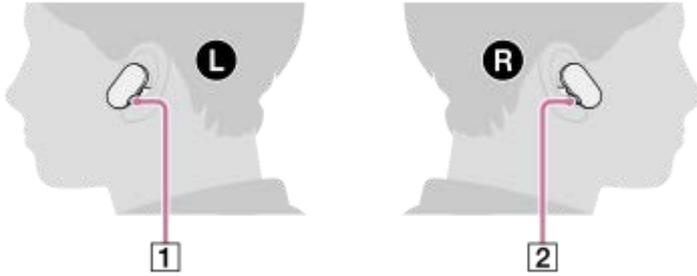


- 주변의 소리가 들리지 않으면 위험한 장소 또는 상황에서는 플레이어를 사용하지 마십시오.
- 공공 수영장 또는 개인 수영장에서 플레이어를 사용할 때는 수영장 수칙을 준수하십시오.
- 이어버드는 귀의 외이도를 밀폐합니다. 그러므로 이어버드에 강한 압력이 가해지거나 이어버드를 귀에서 갑자기 제거하면 귀나 고막이 손상될 위험이 있습니다. 이와 같은 위험이 있으므로 플레이어를 착용한 상태로 격렬한 운동을 하거나 수영장에서 다이빙하는 등의 행위를 하지 마십시오.
- 뜨거운 물을 플레이어에 직접 붓지 말고 헤어드라이어 등에서 나오는 뜨거운 공기가 플레이어에 직접 닿지 않게 하십시오. 고온의 사우나 내부나 난로 근처에서 플레이어를 사용하지 마십시오.
- 다음과 같은 환경에서는 플레이어를 사용하거나 두지 마십시오:
  - 직사일광 하, 자동차 안, 따뜻한 물, 또는 고온다습한 곳 등 온도가 35 °C 를 넘을만한 고온의 장소
  - 온도가 -5 °C 미만인 차가운 장소
- 직사일광에 노출된 장소에서 어쩔 수 없이 플레이어를 사용해야 하는 경우에는 수건 등으로 플레이어를 덮어 주십시오.
- 표준형 이어버드가 아닌 수영용 이어버드를 사용하면 음량이 작아집니다. 필요한 만큼 음량을 높이십시오.
- 수영용 이어버드를 표준형 이어버드로 교체하면 소리가 더 커집니다. 고막을 손상시키지 않도록 음량을 조절하십시오.
- 격렬한 운동 등을 하는 동안에 플레이어가 떨어질 수 있습니다.
- 플레이어를 떨어뜨리면 물에 빠지게 됩니다.
- 전파는 물 속에서 전송되지 않습니다. 수중에서 Bluetooth 연결을 통해 다음과 같은 작동은 할 수 없습니다.
  - 스마트폰으로 음악 듣기.
  - 전화 받기.
- 물 속에서 음악을 들으려면 다음의 준비가 필요합니다.
  - 컴퓨터에서 음악 파일을 플레이어로 전송합니다.  
Windows: Music Center for PC를 사용하거나 Windows Explorer에서 음악 파일을 끌어다 놓습니다.  
Mac: Content Transfer를 사용하거나 Finder에서 음악 파일을 끌어다 놓습니다.
  - 버튼 (1)을 2초 동안 누르면 Bluetooth 기능이 꺼집니다.
- 충전 케이스는 방수가 아닙니다. 플레이어를 충전 케이스에 보관하기 전에 다음을 확인하십시오.
  - 플레이어가 젖어있지 않은지.
  - 제공된 부속품(이어버드, 아크 지지대 및 리쉬 코드)이 젖어있지 않은지.
- 플레이어와 부속품은 물기가 마를 때까지 상온에 둔 다음 충전을 시작하십시오.

- 충전 케이스를 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 플레이어와 부속품이 젖어 있을 때 플레이어를 충전 케이스에 보관하지 마십시오.

## 주변 사운드 모드에 관한 주의

- 수영용 이어버드 부착 시에는 표준형 이어버드 부착 시만큼 주변의 소리가 들리지 않게 됩니다.
- 수영장 또는 바다에서 플레이어를 사용한 후에 주변의 소리가 잘 들리지 않는다. 플레이어의 버튼 주변 부분을 마른 헝겊으로 약 30회 정도 반복해서 두드려 주십시오. 그런 다음 다시 사용하기 전에 플레이어를 상온에서 2~3시간 동안 마른 천 위에 두어 완전히 건조시켜 주십시오.

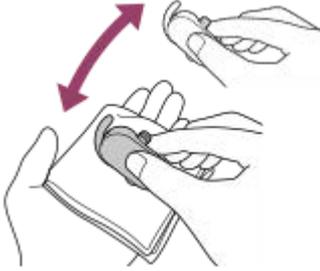

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

## 관련 항목

- [플레이어의 방수 및 방진 성능](#)
- [음량 조절하기](#)
- [실수에 의한 음량 조작](#)
- [표준형 이어버드와 수영용 이어버드 간 차이](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 수영 후 배터리 충전 시 주의 사항

---

- 충전 케이스는 방수가 아닙니다. 플레이어를 충전 케이스에 보관하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.
  - 플레이어가 젖어 있지 않은가.
  - 제공된 부속품(이어버드, 아크 지지대, 리쉬 코드)이 젖어 있지 않은가.
- 플레이어와 부속품이 완전히 마를 때까지 실온에 둔 다음 충전을 시작하십시오.
- 젖은 손으로 플레이어를 사용하지 마십시오. 플레이어와 부속품이 젖어 있을 때 플레이어를 충전 케이스에 보관하지 마십시오.

---


도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

### 관련 항목

- [플레이어의 방수 및 방진 성능](#)
- [배터리 충전 시 주의 사항](#)

## 음량 조절하기

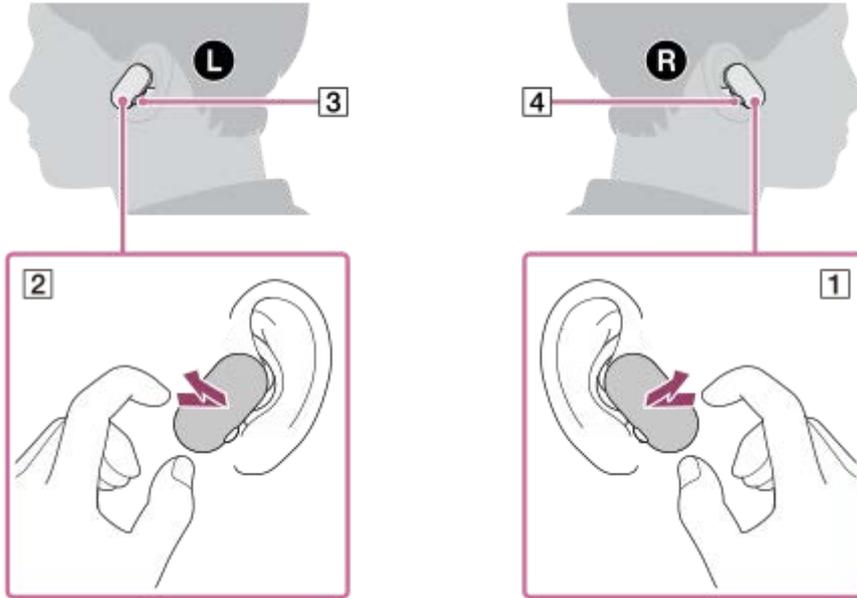

- 1 센서 (1)를 빠르게 두 번 누르면 음량이 증가합니다.  
센서 (2)를 빠르게 두 번 누르면 음량이 감소합니다.

센서 (1) 또는 (2)를 두 번 이상 빠르게 계속 누르면 음량을 계속해서 올리거나 내릴 수 있습니다.  
0부터 30까지 31개의 음량 레벨이 있습니다 (기본 설정: 10).

### 힌트

- 탭 센서가 눌러도 반응하지 않는 경우, 다음을 시도하십시오.
  - 손가락의 바닥보다는 손가락 끝으로 누릅니다.
  - 약간 더 세게 누릅니다.
- 헤드폰 모드에서 음악을 듣는 동안 음성 안내 소리가 너무 크면 다음을 시도하십시오.
  - 플레이어의 음량을 낮춘 다음 스마트폰의 음량을 높이십시오.
- 우연히 작동하는 것을 방지하기 위해 음량 작동을 비활성화할 수 있습니다. 유닛 두 개를 귀에 장착하고 버튼 (3)을 2초 동안 누르고 있으면 Bluetooth 기능이 꺼집니다. 그런 다음, 탭 센서를 사용하여 버튼 (4)을 2초 동안 눌러 음량 작동을 비활성화합니다. 음량 작동을 다시 활성화하려면 탭 센서를 사용하여 버튼 (4)을 2초 동안 다시 누릅니다. 플레이어를 충전 케이스에 보관함으로써 탭 센서 모드를 다시 활성화할 수도 있습니다.

### 참고 사항

- 유닛 2개 모두를 귀에 꽂을 때만 음량을 조절할 수 있습니다.
- 음성 안내의 음량을 조절할 수 없습니다.
- 플레이어 (플레이어 모드)에 저장된 음악을 들을 때는 재생 중에만 음량을 조절할 수 있습니다.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

#### 관련 항목


- 실수에 의한 음량 조작
- 유럽 및 한국 규정에 따른 음량 조작

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 실수에 의한 음량 조작

외부 요인 (예: 수영 중 유속이나 물 거품) 또는 운동 중 예기치 못한 동작으로 인해 실수로 음량이 바뀔 수 있습니다. 실수에 의한 음량 조작을 방지하고 일정한 음량을 유지하려면 탭 센서를 잠그십시오.

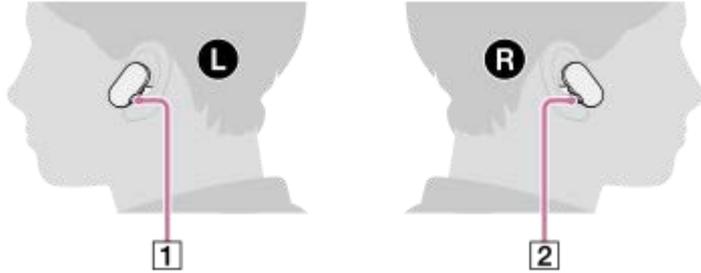

- 1 플레이어의 유닛 모두를 귀에 꽂습니다.
- 2 Bluetooth 기능이 켜지는 경우, 버튼 (1)을 2초 동안 누르면 Bluetooth 기능이 꺼집니다.
- 3 버튼 (2)을 2초 동안 누릅니다.  
음성 안내가 들립니다: Tap function OFF.  
탭 센서가 잠깁니다.

### 탭 센서로 음량 조작을 다시 활성화하려면

버튼 (2)을 2초 동안 다시 누릅니다.  
음성 안내가 들립니다: Tap function ON.  
탭 센서가 다시 활성화됩니다.

#### 힌트

- 플레이어를 충전 케이스에 보관함으로써 탭 센서 모두를 다시 활성화할 수도 있습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 유럽 및 한국 규정에 따른 음량 조작

- 유럽 소비자의 경우
- 한국 소비자의 경우

음성 안내 "Check the volume level"는 이용자의 귀를 보호하기 위한 것입니다. 음량을 해로운 레벨까지 올리고 나면 처음에 이 음성 안내가 들립니다. 알람과 경고를 취소하려면 아무 버튼이나 탭 센서를 누르십시오.

### 참고 사항

- 알람과 경고를 취소한 후에 음량을 높일 수 있습니다.
- 최초 경고 이후, 음량이 귀에 해로운 레벨로 설정된 누적 시간이 20시간이 될 때마다 알람과 경고가 반복됩니다. 이 경우 음량이 자동으로 낮추어집니다.
- 고막을 손상시킬 수 있는 높은 음량을 선택한 후에 플레이어를 끄는 경우, 다음에 플레이어를 켤 때 음량 레벨은 자동으로 낮아집니다.
- 플레이어가 헤드폰 모드에 있을 때는 알람이 울리지 않습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [음량 조절하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## BLUETOOTH® 기능으로 수행할 수 있는 작업


플레이어는 Bluetooth 무선 기술을 사용합니다.  
Bluetooth 무선 기술로 다음을 할 수 있습니다:

- Bluetooth 장치로 음악 듣기.
- 스마트폰으로 걸려 오는 전화를 무선으로 받고 끊기.
- Sony | Headphones Connect (스마트폰 앱)를 사용하여 플레이어에서 설정 변경.
- Sony | Music Center (스마트폰 앱)를 사용하여 플레이어에서 재생 조작.

### 음악 듣기

Bluetooth 장치 (\*1)에서 나오는 오디오 신호를 수신해서 음악을 무선으로 즐길 수 있습니다.  
Bluetooth 연결을 통해 다른 장치를 사용하여 플레이어의 음악을 재생할 수 없습니다.

\*1 스마트폰, 휴대폰 또는 음악 플레이어 등.

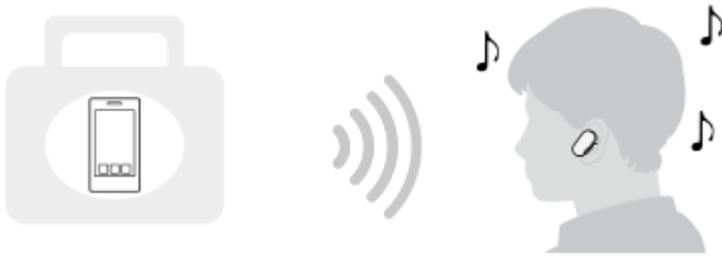

### 전화 받기/전화 끊기

Bluetooth 연결이 작동 중인 동안에는 전화를 받고 끊을 수 있습니다.



도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목


- [Bluetooth 기능을 켜거나 끄기](#)
- [Bluetooth 기능 주의 사항](#)



무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

### 플레이어를 페어링되지 않은 Android 스마트폰에 처음으로 연결하기


플레이어를 Android 스마트폰에 연결하면 스마트폰의 음악을 들을 수 있습니다. Android 스마트폰으로 플레이어를 사용하려면 플레이어와 스마트폰을 페어링하십시오. 이 등록을 "페어링"이라고 합니다. 플레이어와 Android 스마트폰을 처음 페어링하고 나면 플레이어와 스마트폰은 서로에 대한 페어링 정보를 저장합니다. 처음 페어링한 후에는 플레이어를 Android 스마트폰에 쉽게 연결할 수 있습니다.

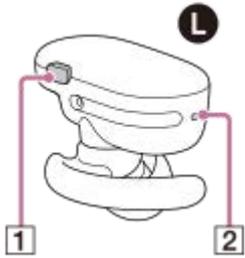


1 플레이어를 충전 케이스에서 제거하여 플레이어를 켭니다.

2 버튼 (1)을 7초 동안 누릅니다.

램프 (2)가 두 번 반복해서 깜박입니다. 페어링이 시작됩니다. 플레이어에 페어링 정보가 없는 경우, 페어링이 자동으로 시작됩니다.

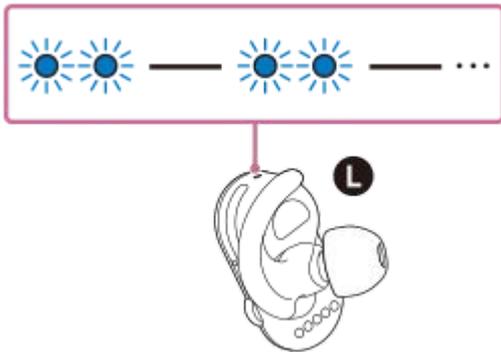

3 스마트폰의 Bluetooth 기능을 켭니다.

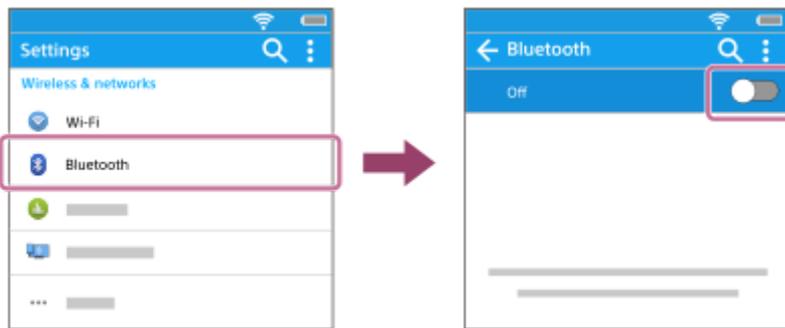


4 플레이어의 모델명을 누릅니다.



사용 중인 스마트폰에 따라서는 검색이 자동으로 시작될 수도 있습니다.

암호 키를 입력해야 하는 경우, "0000"을 입력하십시오. "암호 키"는 "암호 코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "암호"라고 불리기도 합니다.

플레이어와 스마트폰이 서로 페어링되었는지 확인하십시오. 연결이 완료되면 램프 (2)가 5초 동안 깜박입니다.

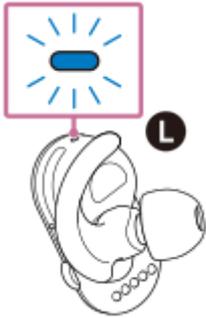

## 힌트

- 스마트폰에 NFC 기능이 있으면 장치 둘을 함께 터치하면 서로 페어링 및 연결할 수 있습니다.

## 참고 사항

- 페어링이 성공적으로 완료되면 앞으로는 두 장치 사이에 다시 페어링할 필요가 없습니다.
- 다음 상황에서는 페어링 정보가 삭제됩니다. 플레이어와 Android 스마트폰을 다시 페어링합니다.
  - 플레이어와 스마트폰 중 하나 또는 둘 모두가 공장 초기 설정으로 재설정된 경우.
  - 플레이어와 스마트폰 중 하나 또는 둘 모두에서 페어링 정보가 삭제된 경우(예: 플레이어 또는 스마트폰이 다시 페어링되었을 때)
- Android 스마트폰에 대한 페어링 정보가 플레이어에서 삭제되었지만 플레이어에 대한 페어링 정보가 스마트폰에 남아 있는 경우, 스마트폰에서 해당 정보를 삭제하십시오. 그런 다음, 플레이어와 스마트폰을 서로 다시 등록하십시오.
- 위 절차는 한 예입니다. 자세한 내용은 Android 스마트폰의 사용 설명서를 참조하십시오.

## 설명 비디오

다음의 동영상은 플레이어를 Android 스마트폰에 처음과 이후에 연결하는 방법을 설명하고 있습니다.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/)

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

## 관련 항목


- Bluetooth 기능을 켜거나 끄기
- 플레이어를 페어링된 스마트폰에 연결하기

- 스마트폰 원터치 연결 (NFC)
- Bluetooth 기능 주의 사항
- 플레이어의 램프에서 상태 확인하기

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

### 플레이어를 페어링되지 않은 iPhone에 처음으로 연결하기


플레이어를 iPhone에 연결하면 iPhone의 음악을 들을 수 있습니다. iPhone으로 플레이어를 사용하기 전에 플레이어와 iPhone을 페어링하십시오. 이 등록을 "페어링"이라고 합니다. 플레이어와 iPhone을 처음 페어링하고 나면 플레이어와 iPhone은 서로에 대한 페어링 정보를 저장합니다. 처음 페어링한 후에는 플레이어를 iPhone에 쉽게 연결할 수 있습니다.

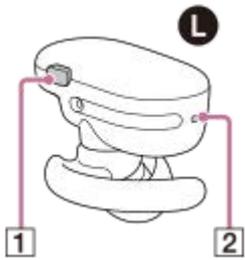


1 플레이어를 충전 케이스에서 제거하여 플레이어를 켭니다.

2 버튼 (1)을 7초 동안 누릅니다.

램프 (2)가 두 번 반복해서 깜박입니다. 페어링이 시작됩니다. 플레이어에 페어링 정보가 없는 경우, 페어링이 자동으로 시작됩니다.

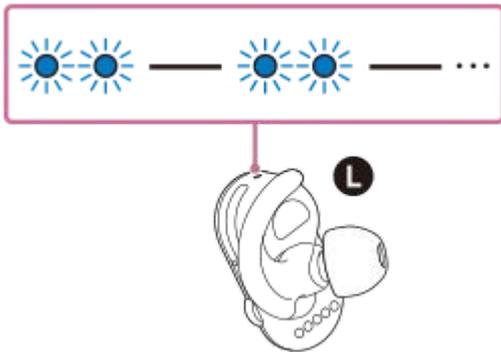

3 iPhone의 Bluetooth 기능을 켭니다.

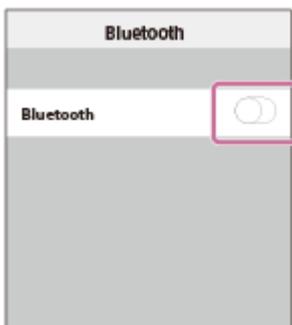


4 플레이어의 모델명을 누릅니다.



암호 키를 입력해야 하는 경우, "0000"을 입력하십시오. "암호 키"는 "암호 코드", "PIN 코드", "PIN 번호" 또는 "암호"라고 불리기도 합니다.

플레이어와 iPhone이 서로 페어링되었는지 확인하십시오. 연결이 완료되면 램프 (2)가 5초 동안 깜박입니다.

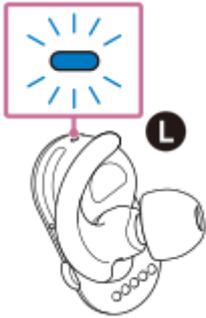

### 참고 사항

- 페어링이 성공적으로 완료되면 앞으로는 두 장치 사이에 다시 페어링할 필요가 없습니다.
- 다음 상황에서는 페어링 정보가 삭제됩니다. 플레이어와 iPhone을 다시 페어링하십시오.
  - 플레이어와 iPhone 중 하나 또는 둘 모두가 공장 초기 설정으로 재설정된 경우.
  - 플레이어와 iPhone중 하나 또는 둘 모두에서 페어링 정보가 삭제된 경우(예: 플레이어 또는 iPhone이 다시 페어링되었을 때).
- iPhone에 대한 페어링 정보가 플레이어에서 삭제되었지만 플레이어에 대한 페어링 정보가 iPhone에 남아 있는 경우, iPhone에서 해당 정보를 삭제하십시오. 그런 다음, 플레이어와 iPhone을 서로 다시 등록하십시오.
- 위 절차는 한 예입니다. 자세한 내용은 iPhone의 사용 설명서를 참조하십시오.

### 설명 비디오

다음의 동영상은 플레이어를 iPhone에 처음과 이후에 연결하는 방법을 설명하고 있습니다.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/)

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

### 관련 항목

- [Bluetooth 기능을 켜거나 끄기](#)
- [플레이어를 페어링된 스마트폰에 연결하기](#)
- [Bluetooth 기능 주의 사항](#)
- [플레이어의 램프에서 상태 확인하기](#)



무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 스마트폰 원터치 연결 (NFC)

NFC 호환 스마트폰을 충전 케이스에 터치하면, 플레이어는 스마트폰과 페어링합니다. 간단한 동작만으로 Bluetooth가 연결되거나 종료됩니다.


### 호환 스마트폰

Android 4.1 이상이 설치된 NFC 호환 스마트폰

### NFC


NFC (Near Field Communication) 기술은 다양한 장치들(스마트폰, IC 태그 등) 간에 근거리 무선 통신을 위한 것입니다. NFC 호환 스마트폰을 충전 케이스의 N 마크에 터치하면 다음의 작동을 수행할 수 있습니다.

- 플레이어와 스마트폰과의 페어링.
- Bluetooth 연결.
- Bluetooth 연결 종료.

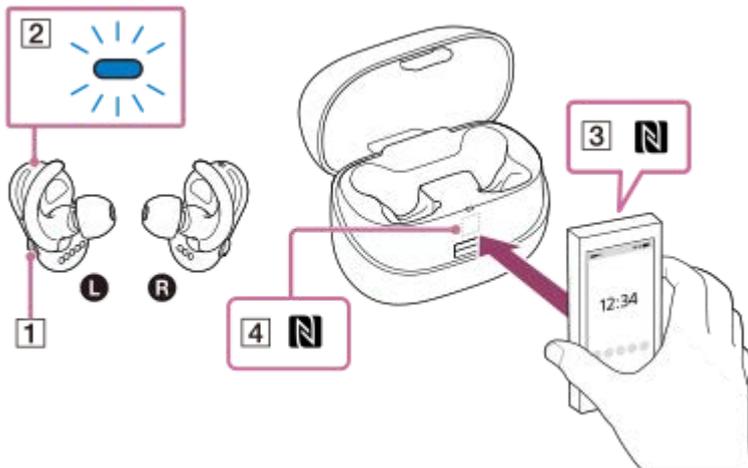

- 1 스마트폰 화면을 잠금 해제합니다.
- 2 스마트폰의 NFC 기능을 켭니다.  
자세한 내용은 스마트폰의 사용 설명서를 참조하십시오.
- 3 플레이어를 충전 케이스에서 제거하여 플레이어를 켭니다.
- 4 Bluetooth 기능이 꺼진 경우, 버튼 (1)을 2초 동안 누르면 Bluetooth 기능이 켜집니다.  
램프 (2)가 느리게 깜박입니다. 플레이어가 두 귀에 모두 장착되어 있는 경우, 램프 (2)에 불이 들어오지 않습니다. 대신 음성 안내가 들립니다.
- 5 스마트폰 (3)의 N 마크를 충전 케이스 (4)의 N 마크에 터치합니다.
  - 스마트폰이 응답할 때까지 충전 케이스와 스마트폰을 함께 들고 있습니다.
  - 스마트폰의 N 마크를 찾을 수 없는 경우, 스마트폰의 사용 설명서를 참조하십시오.
- 6 스마트폰 화면의 지시에 따라 페어링과 연결을 완료하십시오.

플레이어가 스마트폰에 연결되면 램프 (2)가 5초 동안 빠르게 깜박입니다. 그런 다음, 램프 (2)가 5초 간격으로 느리게 깜박입니다.

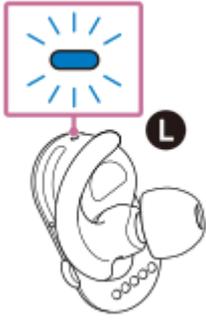

### 플레이어를 컴퓨터에서 분리하려면

플레이어가 충전 케이스 밖에 있고 전원이 켜져 있는 동안 스마트폰 (3)의 N 마크를 충전 케이스 (4)의 N 마크에 터치합니다.

장치들을 함께 터치함으로써 플레이어를 스마트폰에서 분리하면 플레이어는 플레이어 모드로 전환합니다.

#### 힌트

- 플레이어를 스마트폰에 연결할 수 없는 경우, 다음을 수행하십시오:
  - 스마트폰의 화면이 잠긴 경우, 화면을 잠금 해제합니다.
  - 스마트폰을 천천히 충전 케이스 (4)의 N 마크로 이동합니다.
  - 스마트폰이 케이스에 들어 있는 경우 케이스에서 꺼냅니다.
- Bluetooth 기능이 작동 중에 플레이어를 끄는 경우 다음에 플레이어를 켜면 Bluetooth 기능이 자동으로 켜집니다.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---


#### 관련 항목

- 전원 켜기 또는 끄기
- Bluetooth 기능을 켜거나 끄기
- Bluetooth 기능 주의 사항
- 플레이어의 램프에서 상태 확인하기

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 플레이어를 페어링된 스마트폰에 연결하기

플레이어와 스마트폰이 이전에 페어링된 경우, 플레이어는 스마트폰에 등록됩니다. 이 경우 플레이어와 스마트폰을 손쉽게 연결할 수 있습니다.

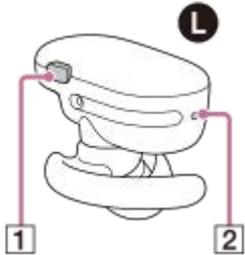


- 1 마지막 연결된 스마트폰의 Bluetooth 기능을 켭니다.
- 2 플레이어를 충전 케이스에서 제거하여 플레이어를 켭니다.
- 3 Bluetooth 기능이 꺼진 경우, 버튼 (1)을 2초 동안 누르면 Bluetooth 기능이 켜집니다.

플레이어는 마지막 연결된 스마트폰에 연결됩니다.

램프 (2)가 5초 동안 깜박입니다.

플레이어를 귀에 끼우고 Bluetooth 기능을 켜는 경우, 대신에 음성 안내가 들립니다.

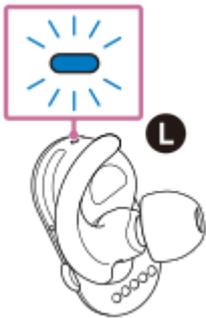

### 힌트

- 플레이어가 스마트폰에 연결되면 플레이어의 모델명이 스마트폰의 화면에 나타납니다. 플레이어가 연결되지 않으면 모델명을 누르십시오.
- 플레이어가 스마트폰에 연결되어 있는 동안 플레이어에 저장된 음악을 들으려면 버튼 (1)을 빠르게 세 번 눌러서 플레이어 모드로 전환하십시오.
- 연결이 실패하는 경우, 다음을 시도하십시오.
  - 플레이어의 Bluetooth 기능을 꺾다가 다시 켭니다.
  - 스마트폰의 Bluetooth 기능을 꺾다가 다시 켭니다.
- Bluetooth 기능이 작동 중에 플레이어를 끄는 경우 다음에 플레이어를 켜면 Bluetooth 기능이 자동으로 켜집니다.

### 설명 비디오

다음의 동영상은 플레이어를 스마트폰에 처음과 이후에 연결하는 방법을 설명하고 있습니다.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/)

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.


---

#### 관련 항목

- [플레이어를 페어링되지 않은 Android 스마트폰에 처음으로 연결하기](#)
- [플레이어를 페어링되지 않은 iPhone에 처음으로 연결하기](#)
- [스마트폰 원터치 연결 \(NFC\)](#)
- [Bluetooth 기능 주의 사항](#)
- [플레이어의 램프에서 상태 확인하기](#)
- [플레이어 또는 스마트폰을 음원으로 선택하기](#)


4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

## Bluetooth 기능을 켜거나 끄기

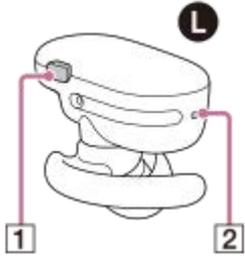


**1** 플레이어가 켜져 있을 때 버튼 (1)을 2초 동안 누르고 있으면 Bluetooth 기능이 켜집니다.

플레이어가 Bluetooth 장치를 검색하는 동안 램프 (2)가 느리게 깜박입니다. 플레이어는 마지막으로 연결된 Bluetooth 장치를 자동으로 연결한 다음 램프 (2)는 5초 동안 깜박입니다. 플레이어를 귀에 끼우고 Bluetooth 기능을 켜는 경우, 대신에 음성 안내가 들립니다.

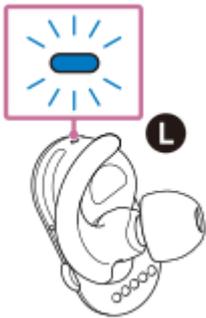

### Bluetooth 기능을 끄려면

버튼 (1)을 2초 동안 다시 누릅니다. 램프 (2)의 색상이 바뀌고 램프가 5초 간격으로 깜박입니다. 플레이어를 귀에 끼우고 Bluetooth 기능을 켜는 경우, 대신에 음성 안내가 들립니다.

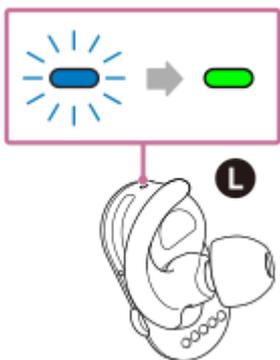

### 힌트

- Bluetooth 기능이 활성화되어 있으면 배터리 수명이 현저히 단축됩니다.
- 플레이어를 Bluetooth 장치에 연결하면 플레이어는 자동으로 헤드폰 모드에 들어갑니다. 플레이어 모드로 전환하려면 버튼 (1)을 세 번 빠르게 누릅니다. 플레이어가 플레이어 모드에 들어가면 Bluetooth 장치의 재생이 자동으로 중지합니다.
- Bluetooth 기능이 작동 중에 플레이어를 끄는 경우 다음에 플레이어를 켜면 Bluetooth 기능이 자동으로 켜집니다.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

## 관련 항목


- 스마트폰 원터치 연결 (NFC)
- 플레이어를 페어링되지 않은 Android 스마트폰에 처음으로 연결하기
- 플레이어를 페어링되지 않은 iPhone에 처음으로 연결하기
- 플레이어를 페어링된 스마트폰에 연결하기
- Bluetooth 기능 주의 사항
- 스마트폰에서 음악 재생하기
- 플레이어의 램프에서 상태 확인하기
- 플레이어 또는 스마트폰을 음원으로 선택하기

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 스마트폰에서 음악 재생하기

Bluetooth를 통해 스마트폰에 저장된 음악을 재생할 수 있습니다.

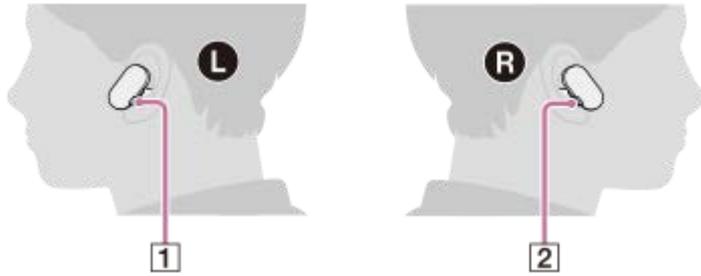

- 1 유닛 두 개를 귀에 장착하고 버튼 (1)을 2초 동안 누르고 있으면 Bluetooth 기능이 켜집니다. 플레이어는 마지막 연결된 스마트폰에 자동으로 연결됩니다. 그런 다음 음성 안내가 들립니다.
- 2 버튼 (2)을 눌러 재생을 시작합니다. 스마트폰에서 음악 재생이 시작됩니다. 재생을 일시 정지하려면 버튼 (2)을 누릅니다.

### 힌트

- 재생 음량이 너무 낮거나 거의 들리지 않는 경우, 스마트폰의 음량을 조정하십시오. 그래도 음량이 너무 낮으면 플레이어의 음량을 높여보십시오.
- 플레이어가 스마트폰에 연결되어 있는 동안 플레이어에 저장된 음악을 들으려면 버튼 (1)을 세 번 빠르게 눌러서 플레이어 모드로 전환하십시오.
- Bluetooth 기능이 작동 중에 플레이어를 끄는 경우 다음에 플레이어를 켜면 Bluetooth 기능이 자동으로 켜집니다.
- 음성 안내 소리가 너무 높아서 음악을 재생할 수 없는 경우, 다음을 시도하십시오.
  - 플레이어의 음량을 낮춘 다음 스마트폰의 음량을 높이십시오.

### 참고 사항

- 스마트폰이나 앱에 따라 플레이어로 음악을 재생할 수 없을 수도 있습니다. 이 경우에는 스마트폰을 작동하여 음악을 재생하십시오.
- Bluetooth 장치, 네트워크 환경, 주변 상태에 따라 소음이 들리거나 소리가 방해받을 수 있습니다.

### 설명 비디오

다음의 동영상은 스마트폰에서 음악을 재생하는 방법을 설명하고 있습니다.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/)

## 관련 항목

- 스마트폰 원터치 연결 (NFC)
- 플레이어를 페어링되지 않은 Android 스마트폰에 처음으로 연결하기
- 플레이어를 페어링되지 않은 iPhone에 처음으로 연결하기
- 플레이어를 페어링된 스마트폰에 연결하기
- Bluetooth 기능 주의 사항
- 플레이어의 램프에서 상태 확인하기
- 플레이어 또는 스마트폰을 음원으로 선택하기
- 음량 조절하기

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 플레이어 또는 스마트폰을 음원으로 선택하기


플레이어가 스마트폰에 연결될 때 다음 음원 중 하나를 선택할 수 있습니다.

### ● 플레이어 모드

- 플레이어의 음악을 들을 수 있습니다.
- 플레이어의 음악을 듣고 있는 동안 스마트폰으로 걸려오는 전화를 받을 수 있습니다.

### ● 헤드폰 모드

- 플레이어로 스마트폰의 음악을 들을 수 있습니다.
- 스마트폰으로 걸려오는 전화를 받거나 끊을 수 있습니다.

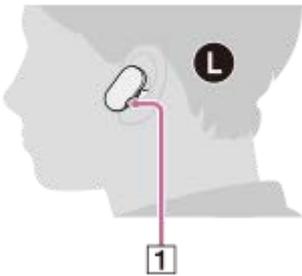

### 1 Bluetooth 기능이 켜진 상태에서 버튼 (1)을 세 번 빠르게 누릅니다.

버튼 (1)을 세 번 빠르게 누를 때마다 모드가 전환됩니다. 음성 안내가 들립니다: Player mode 또는 Headphone mode

### 힌트

- 플레이어를 스마트폰에 연결하면 플레이어는 자동으로 헤드폰 모드에 들어갑니다. 음원을 스마트폰으로부터 플레이어로 변경하면 스마트폰의 재생이 자동으로 멈춥니다.
- Bluetooth 기능이 작동 중에 플레이어를 끄는 경우 다음에 플레이어를 켜면 Bluetooth 기능이 자동으로 켜집니다.

### 참고 사항

- 다음의 상황에서 음성 안내가 들립니다.
  - 유닛 두 개가 귀에 장착되어 있을 때.
  - 왼쪽 유닛만 귀에 장착되어 있을 때.
- Bluetooth 기능이 켜져 있는 동안 플레이어 모드에서 플레이어를 사용하는 경우, 재생 시간은 Bluetooth 기능이 꺼져 있을 때보다 더 짧아집니다.
- 플레이어와 스마트폰이 서로 연결되어 있는 동안에만 음원을 전환할 수 있습니다.

### 설명 비디오

다음의 동영상은 음원을 전환하는 방법과 재생을 조작하는 방법을 설명하고 있습니다.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/)

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

#### 관련 항목

- [스마트폰에서 음악 재생하기](#)
- [플레이어에서 음악 재생하기](#)

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## Bluetooth 기능 주의 사항

이 주제에서 [Bluetooth 장치]는 모든 Bluetooth 호환 장치들을 가리킵니다.  
Bluetooth 호환 장치들은 Bluetooth 기능을 지원하는 오디오 장치, 스마트폰 등입니다.


- Bluetooth 장치, 네트워크 환경, 주변 상태에 따라 소음이 들리거나 소리가 방해받을 수 있습니다. Bluetooth 통신을 최적화하려면 다음 사항을 준수합니다.
  - 플레이어와 Bluetooth 장치를 가능한 한 가까이 놓습니다. Bluetooth 표준은 최대 10미터의 거리를 지원합니다.
  - 내장 Bluetooth 안테나를 연결된 Bluetooth 장치 방향으로 돌립니다.
  - 금속 물체로 안테나를 가리지 마십시오.
  - 손과 같은 신체 부위로 안테나를 가리지 마십시오.
  - 플레이어를 백팩이나 솔더백 안에 넣어 안테나를 가리지 마십시오.
  - 인파가 붐비는 곳에서 플레이어를 사용하여 안테나를 가리지 마십시오.
  - 전자기파가 방출되는 지역을 피하십시오. 예: 전자렌지, 휴대폰, 모바일 게임 장치, 무선 LAN 환경 근처.
- Bluetooth 무선 기술의 특성으로 인해 사운드가 약간 지연될 수 있습니다.
- Bluetooth 방사선은 전자 의료 기기의 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 다음과 같은 장소에서는 플레이어와 다른 Bluetooth 장치를 끄십시오.
  - 병원
  - 열차의 경로석 부근
  - 비행기
  - 인화성 가스가 있는 장소(주유소 등)
  - 자동문 부근
  - 화재 경보기 부근
- 플레이어는 Bluetooth 표준을 준수하는 보안 기능을 지원합니다. Sony는 Bluetooth 연결로 인해 발생하는 정보 유출에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- Bluetooth 장치가 표준을 준수하더라도 모든 연결과 올바른 작동이 보증되지는 않습니다.
- Bluetooth 장치에 따라 Bluetooth 연결을 구성하는 데 어느 정도 시간이 걸릴 수 있습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 스마트폰에서 음악 재생에 대한 주의 사항

- Bluetooth 기술의 특성으로 인해 신체에 의해 전파가 차단될 수 있습니다. 따라서, 스마트폰의 소리가 방해받을 수 있습니다.
- 플레이어의 왼쪽 유닛에 내장 Bluetooth 안테나가 있습니다. 소리가 나오지 않으면 다음을 수행하십시오:
  - 스마트폰을 신체의 전면 왼쪽으로 휴대합니다.
  - 스마트폰을 돌립니다.

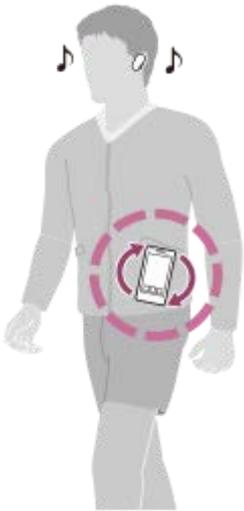

### 참고 사항


- 스마트폰을 신체에 부착하는 방법에 대한 자세한 설명은 스마트폰의 사용 설명서를 참조하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 전화 받기/전화 끊기

스마트폰으로 걸려오는 전화를 받을 수 있습니다. 플레이어와 스마트폰을 미리 Bluetooth 연결을 해야 합니다.

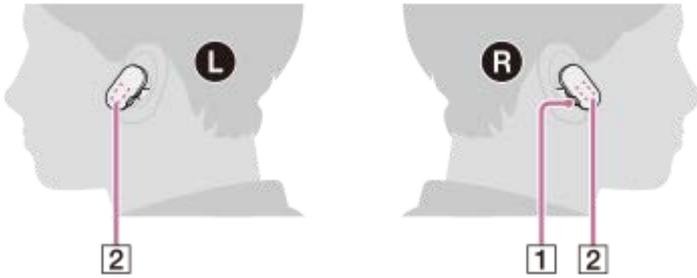

1 버튼 (1)을 눌러 전화를 받습니다.

2 버튼 (1)을 눌러 전화를 끊습니다.

### 힌트

- 통화를 하는 동안에는 주변 사운드 모드가 꺼집니다. 전화를 끊으면 주변 사운드 모드가 자동으로 다시 켜집니다.
- 전화를 받거나 끊을 때는 플레이어를 귀의 양쪽에 꽂으십시오.

### 참고 사항

- 플레이어로 대화할 때 마이크 부분 (2)을 손이나 다른 물체로 가리지 마십시오.
- 플레이어는 일반적인 걸려오는 전화만 지원합니다. 플레이어는 스마트폰 및 컴퓨터용 전화 앱을 지원하지 않습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.


### 관련 항목

- 플레이어를 페어링되지 않은 Android 스마트폰에 처음으로 연결하기
- 플레이어를 페어링되지 않은 iPhone에 처음으로 연결하기
- 플레이어를 페어링된 스마트폰에 연결하기
- 스마트폰 원터치 연결 (NFC)
- 스마트폰의 통화 볼륨 주의 사항
- 전화 거절하기

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 전화 거절하기

플레이어가 스마트폰에 연결되어 있을 때 플레이어로 걸려오는 전화를 거절할 수 있습니다.  
유닛 2개 모두를 귀에 꽂을 때만 통화를 거부할 수 있습니다.

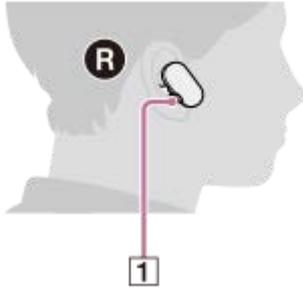

- 1 전화가 걸려오면 버튼 (1)을 2초 동안 누르십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [전화 받기/전화 끊기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 스마트폰의 통화 볼륨 주의 사항

음악 음량과 통화 음량은 서로 별개입니다. 전화로 얘기하는 중에 통화 음량을 조절할 수 있습니다. 전화를 끊으면, 음악에 설정되었던 레벨로 음량이 돌아갑니다.

AVLS 기능이 작동 중인 경우, 플레이어는 통화 음량을 적절한 수준으로 유지합니다.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

### 관련 항목


- [전화 받기/전화 끊기](#)
- [음량 제한하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 음성 지원 기능 (Google app) 사용하기

Android에 내장되어 있는 Google app 기능을 사용할 때, 플레이어의 마이크에 대고 말을 하면 Android 스마트폰을 조작할 수 있습니다. Bluetooth 기능을 통해 사전에 플레이어를 Android 스마트폰에 연결합니다.

Google app을 사용할 때 두 개의 유닛을 통해 스마트폰에서 나오는 음성을 들을 수 있습니다.

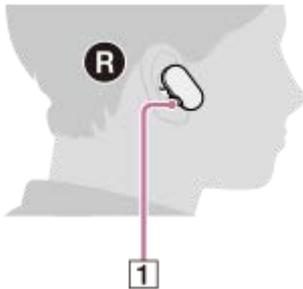

### 1 플레이어의 유닛 모두를 귀에 꽂습니다.

두 개의 유닛을 귀에 꽂을 때만 음성 지원 기능을 사용할 수 있습니다.

### 2 Google app에서 비서 및 음성 입력 설정을 조정합니다.

Android 스마트폰에서 [Settings] – [Apps]를 선택한 다음 화면에서 기어 아이콘을 선택하십시오.  
메뉴를 다음 순서로 누릅니다.

[Assist & voice input] – [Assist app]

그런 다음 [Assist app]을 Google app으로 설정합니다.

Google app의 최신 버전이 필요할 수 있습니다.

위 절차는 한 예입니다. 자세한 내용은 Android 스마트폰의 사용 설명서를 참조하십시오.

### 3 Bluetooth 연결을 통해 플레이어를 Android에 연결합니다.

### 4 Android 스마트폰이 대기 상태에 있거나 음악을 재생 중일 때는 버튼 (1)을 2초 동안 누르고 있으면 Google app이 활성화됩니다.

Google app이 활성화되어 시작 사운드가 들립니다.

### 5 플레이어의 마이크를 통해 Google app에게 요청합니다.

Google app (예: Google app과 함께 작동하는 앱)에 대한 자세한 내용은 Android의 사용 설명서를 참조하십시오.  
일정 시간 동안 어떠한 활동도 없으면 오디오 입력은 비활성화됩니다.

## 참고 사항

- Android 스마트폰에서 [Ok Google] 설정을 활성화하더라도 플레이어의 마이크에 대고 "Ok Google"이라고 말해도 Google app을 실행할 수 없습니다.
- Google app에 대한 자세한 내용은 Android 스마트폰의 사용 설명서나 지원 웹사이트를 참조하십시오.
- Android 스마트폰의 사양에 따라 플레이어에서 Google app을 활성화할 수 없을 수도 있습니다.
- Android 스마트폰의 모델에 따라 앱에서 다음의 사운드를 들을 수 없을 수도 있습니다.
  - 시작 사운드
  - 응답 사운드의 처음 부분

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

#### 관련 항목


- [플레이어를 페어링되지 않은 Android 스마트폰에 처음으로 연결하기](#)

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 음성 지원 기능 (Siri) 사용하기

iPhone에 내장되어 있는 Siri 기능을 사용할 때 플레이어의 마이크에 대고 말을 하면 iPhone을 조작할 수 있습니다. Bluetooth 기능을 통해 사전에 플레이어를 iPhone에 연결합니다. Siri를 사용할 때 두 개의 유닛을 통해 iPhone에서 나오는 음성을 들을 수 있습니다.

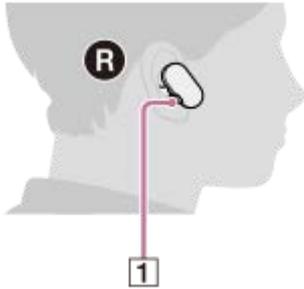

- 1 플레이어의 유닛 모두를 귀에 꽂습니다.**  
두 개의 유닛을 귀에 꽂을 때만 음성 지원 기능을 사용할 수 있습니다.
- 2 Siri를 켭니다.**  
iPhone에서 [Settings] – [Siri & Search]를 선택합니다.  
그런 다음 [Press Home for Siri]와 [Allow Siri When Locked]를 활성화합니다.  
위 절차는 한 예입니다. 자세한 내용은 iPhone의 사용 설명서를 참조하십시오.
- 3 Bluetooth 연결을 통해 플레이어를 iPhone에 연결합니다.**
- 4 iPhone이 대기 상태에 있거나 음악을 재생 중일 때는 버튼 (1)을 2초 동안 누르고 있으면 Siri가 활성화됩니다.**  
Siri가 활성화되어 시작 사운드가 들립니다.
- 5 플레이어의 마이크를 통해 Siri에게 요청합니다.**  
Siri (예: Siri와 함께 작동하는 앱)에 대한 자세한 내용은 iPhone의 사용 설명서를 참조하십시오.  
일정 시간 동안 어떠한 활동도 없으면 오디오 입력은 비활성화됩니다.

### 참고 사항

- iPhone에서 [Hey Siri] 설정을 활성화하더라도 플레이어의 마이크에 대고 "Hey Siri"라고 말해도 Siri를 실행할 수 없습니다.
- Siri에 대한 자세한 내용은 iPhone의 사용 설명서나 지원 웹사이트를 참조하십시오.
- iPhone의 모델에 따라 앱에서 다음의 사운드를 들을 수도 없습니다.
  - 시작 사운드
  - 응답 사운드의 처음 부분

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

## 관련 항목

- [플레이어를 페어링되지 않은 iPhone에 처음으로 연결하기](#)

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 스마트폰으로 수행할 수 있는 작업

Sony | Headphones Connect 및 Sony | Music Center 앱은 스마트폰에서 사용하여 플레이어를 조작할 수 있습니다. Bluetooth 기능을 통해 스마트폰과 플레이어를 연결하면 앱으로 다음을 할 수 있습니다.

	기능	플레이어	Sony   Headphones Connect	Sony   Music Center
음악 재생	재생 시작 또는 일시 정지	✓	—	✓
	현재 트랙 또는 이전 트랙의 처음으로 건너뛰기	✓	—	✓
	고속 전진 또는 고속 후진	—	—	✓
	음량 조절하기	✓	—	✓
	재생 모드 (반복/혼입) 변경하기	—	—	✓
	재생 범위 (폴더/재생 목록/앨범) 변경하기	—	—	✓
	음원 전환 (헤드폰/플레이어)	✓	—	✓
설정	이퀄라이저 설정 변경	—	✓	—
	주변 사운드 모드 켜기 또는 끄기	✓	✓	—
	주변 사운드 모드 선택하기	—	✓	—
	빠른 사운드 설정 켜기 또는 끄기	✓	✓	—
	빠른 사운드 설정의 구성 변경	—	✓	—
	무선 재생 품질 선택하기	—	✓	—
	AVLS 기능 켜기 또는 끄기	✓	—	—
	플레이어 재설정 및 다시 포맷하기	✓	—	—

Sony | Headphones Connect에 대한 자세한 내용은 다음 URL을 참조하십시오.  
[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

Sony | Music Center에 대한 자세한 내용은 다음 URL을 참조하십시오.  
<http://www.sony.net/smcqa/>

### 힌트

- 앱의 작동은 오디오 장치에 따라 달라집니다. 앱 사양과 화면 디자인은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

---

## 관련 항목

- [음량 조절하기](#)
- [주변 사운드 모드 사용하기](#)
- [빠른 사운드 설정 사용하기](#)

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## Sony | Headphones Connect 설치하기

---

- 1 Google Play 스토어 또는 App Store에서 Sony | Headphones Connect를 다운로드하여 앱을 스마트폰에 설치합니다.

Sony | Headphones Connect에 대한 자세한 내용은 다음 URL을 참조하십시오.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



- 2 앱을 설치한 후에 Sony | Headphones Connect를 실행합니다.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

### 관련 항목

- 스마트폰으로 수행할 수 있는 작업

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## Sony | Music Center 설치하기

---

- 1 **Google Play 스토어 또는 App Store에서 Sony | Music Center를 다운로드하여 앱을 스마트폰에 설치합니다.**

Sony | Music Center에 대한 자세한 내용은 다음 URL을 참조하십시오.

<http://www.sony.net/smcqa/>



- 2 **앱을 설치한 후에 Sony | Music Center를 실행합니다.**

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

### 관련 항목

- [스마트폰으로 수행할 수 있는 작업](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 음악 콘텐츠 준비하기

음악 콘텐츠를 플레이어에 전송하기 전에 음악 콘텐츠를 준비해야 합니다.  
이 주제에는 다음 조작에 대한 지시 사항이 포함됩니다.

- 오디오 CD에서 음악 콘텐츠를 Music Center for PC로 가져오기.
- 컴퓨터에 저장된 음악 콘텐츠를 Music Center for PC로 가져오기.
- 외부 미디어 장치에 저장된 음악 콘텐츠를 컴퓨터로 가져오기.
- 온라인 음악 서비스에서 음악 콘텐츠 구입하기.

아래의 지침은 Music Center for PC를 사용한 조작을 위한 것입니다. Music Center for PC는 플레이어에 권장되는 애플리케이션입니다. 먼저 Music Center for PC를 설치합니다.

### 힌트

- Bluetooth 연결을 통해 플레이어를 스마트폰에 연결하기 전에 다음 방법 중 하나를 통해 스마트폰에서 음악 콘텐츠를 준비해야 합니다.
  - 컴퓨터의 음악 콘텐츠를 스마트폰으로 전송하기
  - 인터넷을 통해 스마트폰의 음악 콘텐츠 구입하기
  - 스마트폰 스트리밍 서비스 사용하기

자세한 내용은 스마트폰 또는 앱의 도움말 정보를 참조하십시오.

### 참고 사항

- 가져온 음악 콘텐츠는 개인 용도로만 제한됩니다. 음악 콘텐츠를 다른 용도로 사용하려면 저작권 소유자로부터 허가를 받아야 합니다.
- Mac 컴퓨터를 사용하는 경우에는 Content Transfer를 사용하십시오.

## 오디오 CD에서 음악 콘텐츠를 Music Center for PC로 가져오기.

1. Music Center for PC가 설치된 컴퓨터를 사용합니다.
2. Music Center for PC를 시작합니다.
3. 사이드바에서 [가져오기]에서 [CD]를 클릭합니다.
4. 오디오 CD를 컴퓨터의 미디어 드라이브에 삽입합니다.  
오디오 CD의 음악 콘텐츠가 Music Center for PC 화면에 표시됩니다.  
필요한 경우, CD 가져오기를 위한 형식 설정을 변경할 수 있습니다. ▲ 옆에 있는 [...]를 클릭한 다음 [CD 가져오기 설정]에서 파일 형식을 선택합니다.
  - 높은 사운드 품질: FLAC
  - 보통 사운드 품질: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
5. 가져오기를 원하는 음악 콘텐츠에 체크표시를 추가합니다.
6. [가져오기]를 클릭하여 음악 콘텐츠를 가져오기합니다.  
가져오기를 취소하려면 [중지]를 클릭합니다.

절차에 대한 자세한 내용은 Music Center for PC의 지원 웹사이트에서 [사용 방법]을 참조하십시오.  
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

## 힌트

- 또한 Music Center for PC 대신 iTunes를 사용하여 오디오 CD를 가져올 수도 있습니다.

### 컴퓨터에 저장된 음악 콘텐츠를 Music Center for PC로 가져오기.

1. Music Center for PC가 설치된 컴퓨터를 사용합니다.
2. Music Center for PC를 시작합니다.
3. Music Center for PC 화면의 왼쪽 상단에서  (메뉴)를 클릭합니다. 그런 다음, [파일] 메뉴에서 가져오기 방법을 선택합니다.
4. 가져오기를 원하는 음악 콘텐츠의 폴더나 파일을 지정합니다.
5. 음악 콘텐츠 가져오기를 시작합니다.

절차에 대한 자세한 내용은 Music Center for PC의 지원 웹사이트에서 [사용 방법]을 참조하십시오.  
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

### 외부 미디어 장치에 저장된 음악 콘텐츠를 컴퓨터로 가져오기

음악 콘텐츠가 포함된 외부 미디어 장치를 사용합니다.  
다음 지침은 Windows 탐색기를 위한 것입니다. Mac 컴퓨터를 사용하는 경우에는 Finder를 사용하십시오.

1. 외부 미디어 장치를 컴퓨터에 연결합니다.
2. Windows 탐색기에서 외부 미디어 장치를 엽니다.
3. Windows 탐색기에서 컴퓨터의 [음악] 폴더를 엽니다.
4. 폴더 또는 파일을 외부 미디어 장치에서 컴퓨터의 [음악] 폴더로 끌어 놓습니다.

### 온라인 음악 서비스에서 음악 콘텐츠 구입하기

온라인 음악 서비스에서 음악 콘텐츠를 구입할 수 있습니다.  
사용하는 서비스 공급자의 안내서를 확인합니다. 각 서비스 공급자는 서로 다른 다운로드 절차, 호환되는 파일 형식, 지불 방법을 사용합니다. 공급자가 예고 없이 서비스를 일시 중단하거나 종료할 수 있습니다.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

#### 관련 항목

- [Music Center for PC 설치하기\(Windows\)](#)
- [Content Transfer 설치하기\(Mac\)](#)
- [Music Center for PC를 사용하여 Windows 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기](#)
- [Windows 탐색기를 사용하여 콘텐츠 전송하기](#)
- [Content Transfer를 사용하여 Mac 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기](#)
- [Mac Finder를 사용하여 콘텐츠 전송하기](#)
- [플레이어에서 음악 재생하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## Music Center for PC를 사용하여 Windows 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기

Music Center for PC를 통해 Windows 컴퓨터에 저장된 음악 콘텐츠를 플레이어로 전송할 수 있습니다.  
Music Center for PC 버전 2.0을 사용할 때 그림과 조작 절차는 예제입니다.

### 참고 사항

- 충전 케이스를 통해 플레이어를 배터리 구동 컴퓨터에 연결하는 경우 컴퓨터의 배터리가 소진됩니다. 충전 케이스를 통해 플레이어를 컴퓨터에 장기간 연결하는 경우 컴퓨터를 AC 전원에 연결하십시오.

- 1 Music Center for PC가 설치된 컴퓨터를 사용합니다.
  - 2 Music Center for PC를 시작합니다.
  - 3 플레이어를 충전 케이스 안에 보관하십시오. 그런 다음 USB를 통해 충전 케이스를 컴퓨터에 연결합니다.
- 
- 4 Music Center for PC 화면의 사이드바에서 [전송 및 관리]에서 연결된 장치를 선택합니다.  
플레이어의 전송 화면이 오른쪽에 나타납니다.  
Music Center for PC에서 음악 콘텐츠 목록이 왼쪽에 나타납니다.
  - 5 왼쪽에서 앨범 또는 트랙을 선택합니다.
  - 6 → 을 클릭하여 전송합니다.

절차에 대한 자세한 내용은 Music Center for PC의 지원 웹사이트에서 [사용 방법]을 참조하십시오.  
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

### 참고 사항

- 데이터 전송 중에는 USB Type-C 케이블을 분리하지 마십시오 (USB Type-C 케이블: 부속품). 그렇지 않으면 데이터가 손상될 수도 있습니다.
- 전송된 음악 콘텐츠는 개인 용도로만 제한됩니다. 음악 콘텐츠를 다른 용도로 사용하려면 저작권 소유자로부터 허가를 받아야 합니다.
- USB 허브의 사용은 공인 로고가 표시된 자가 전원 방식의 USB 허브를 사용할 경우에만 보장됩니다.
- 플레이어를 충전 케이스를 통해 컴퓨터에 연결하는 동안에는 다음 주의 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 플레이어가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 컴퓨터를 켜지 마십시오.
  - 컴퓨터를 다시 시작하지 마십시오.
  - 컴퓨터를 절전 모드에서 해제하지 마십시오.
  - 컴퓨터를 종료하지 마십시오.
- Music Center for PC에서 음악 콘텐츠를 전송하거나 가져오는 동안 컴퓨터가 절전 모드나 대기 모드에 들어가지 않도록 하십시오.

데이터가 손실되거나 Music Center for PC가 정상적으로 재부팅하지 못할 수 있습니다.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

#### 관련 항목

- [Music Center for PC 설치하기\(Windows\)](#)
- [음악 콘텐츠 준비하기](#)
- [Windows 탐색기를 사용하여 콘텐츠 전송하기](#)
- [플레이어에서 음악 재생하기](#)
- [지원되는 형식](#)

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

## Windows 탐색기를 사용하여 콘텐츠 전송하기

음악 콘텐츠를 Windows Explorer에서 직접 끌어 놓아 전송할 수 있습니다.

### 참고 사항

- 충전 케이스를 통해 플레이어를 배터리 구동 컴퓨터에 연결하는 경우 컴퓨터의 배터리가 소진됩니다. 충전 케이스를 통해 플레이어를 컴퓨터에 장기간 연결하는 경우 컴퓨터를 AC 전원에 연결하십시오.

1 플레이어를 충전 케이스 안에 보관하십시오. 그런 다음 USB를 통해 충전 케이스를 컴퓨터에 연결합니다.




2 다음과 같이 [HEADSET] 폴더를 엽니다.

- Windows 10:  
[시작] 메뉴에서 [파일 탐색기]를 엽니다. 왼쪽 창에서 [HEADSET]을 선택합니다.
- Windows 8.1:  
[데스크톱]에서 [파일 탐색기]를 엽니다. [이 PC] 아래의 목록에서 [HEADSET]을 선택합니다.
- Windows 7:  
[시작], [컴퓨터]를 선택한 다음 [HEADSET]을 선택합니다.

3 [HEADSET]에서 [MUSIC] 폴더를 엽니다.

4 컴퓨터의 파일 또는 폴더를 [MUSIC] 폴더로 끌어 놓습니다.

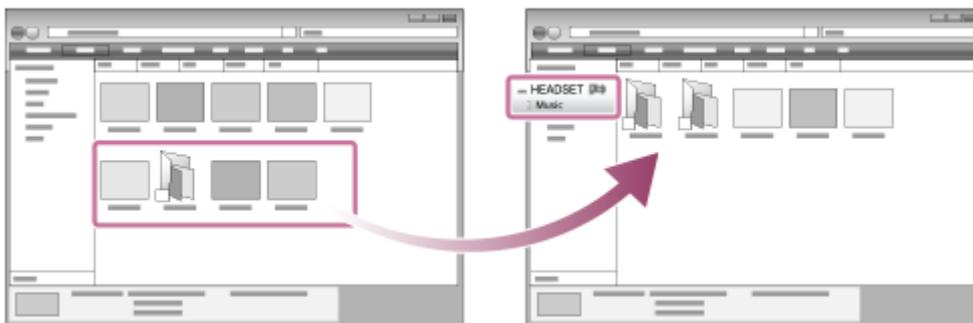

전송이 완료되었는지 확인합니다. 그런 다음 충전 케이스와 플레이어를 컴퓨터에서 분리합니다.

### 힌트

- 호환되는 파일 형식에 관한 자세한 내용은 [지원되는 형식]을 참조하십시오.

### 참고 사항

- 다음 주의 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 플레이어가 파일을 재생하지 못할 수 있습니다.

- 루트 폴더의 이름(예: [MUSIC])을 변경하지 마십시오.
  - [MUSIC] 이외의 폴더로 파일을 전송하지 마십시오.
  - 데이터 전송 중에는 USB Type-C 케이블을 분리하지 마십시오 (USB Type-C 케이블: 부속품).
  - 컴퓨터에서 플레이어의 메모리를 포맷하지 마십시오.
- 전송된 음악 콘텐츠는 개인 용도로만 제한됩니다. 음악 콘텐츠를 다른 용도로 사용하려면 저작권 소유자로부터 허가를 받아야 합니다.
  - 플레이어의 램프가 깜박이는 동안에는 컴퓨터에서 충전 케이스와 플레이어를 분리하지 마십시오. 분리할 경우, 플레이어에 전송 중이거나 저장 중인 데이터가 손상될 수도 있습니다. 파일 전송 중에 컴퓨터에서 충전 케이스와 플레이어를 분리하면 불필요한 파일이 플레이어에 남겨질 수도 있습니다. 문제가 지속되는 경우, 사용 가능한 파일을 컴퓨터로 다시 전송한 다음 플레이어를 다시 포맷하십시오.
  - USB 허브의 사용은 공인 로고가 표시된 자가 전원 방식의 USB 허브를 사용할 경우에만 보장됩니다.
  - 플레이어를 충전 케이스를 통해 컴퓨터에 연결하는 동안에는 다음 주의 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 플레이어가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
    - 컴퓨터를 켜지 마십시오.
    - 컴퓨터를 다시 시작하지 마십시오.
    - 컴퓨터를 절전 모드에서 해제하지 마십시오.
    - 컴퓨터를 종료하지 마십시오.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

## 관련 항목

- 음악 콘텐츠 준비하기
- Music Center for PC를 사용하여 Windows 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기
- 플레이어에서 음악 재생하기
- 지원되는 형식

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 콘텐츠를 플레이어에서 Music Center for PC로 가져오기

Music Center for PC 버전 2.0을 사용할 때 그림과 조작 절차는 예제입니다.

### 참고 사항

- 충전 케이스를 통해 플레이어를 배터리 구동 컴퓨터에 연결하는 경우 컴퓨터의 배터리가 소진됩니다. 충전 케이스를 통해 플레이어를 컴퓨터에 장기간 연결하는 경우 컴퓨터를 AC 전원에 연결하십시오.

- 1 Music Center for PC가 설치된 컴퓨터를 사용합니다.
- 2 Music Center for PC를 시작합니다.
- 3 플레이어를 충전 케이스 안에 보관하십시오. 그런 다음 USB를 통해 충전 케이스를 컴퓨터에 연결합니다.



- 4 Music Center for PC 화면의 사이드바에서 [전송 및 관리]에서 연결된 장치를 선택합니다.  
플레이어의 전송 화면이 오른쪽에 나타납니다.  
Music Center for PC에서 음악 콘텐츠 목록이 왼쪽에 나타납니다.
- 5 [장치의 곡 관리]를 클릭하여 플레이어의 음악 콘텐츠 목록을 표시합니다.
- 6 Music Center for PC로 가져올 음악 콘텐츠를 선택합니다.
- 7 음악 콘텐츠를 오른쪽 클릭하여 [PC로 가져오기]를 선택합니다.

절차에 대한 자세한 내용은 Music Center for PC의 지원 웹사이트에서 [사용 방법]을 참조하십시오.  
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

### 참고 사항

- 데이터 전송 중에는 USB Type-C 케이블을 분리하지 마십시오 (USB Type-C 케이블: 부속품). 그렇지 않으면 데이터가 손상될 수도 있습니다.
- 가져온 음악 콘텐츠는 개인 용도로만 제한됩니다. 음악 콘텐츠를 다른 용도로 사용하려면 저작권 소유자로부터 허가를 받아야 합니다.
- USB 허브의 사용은 공인 로고가 표시된 자가 전원 방식의 USB 허브를 사용할 경우에만 보장됩니다.
- 플레이어를 충전 케이스를 통해 컴퓨터에 연결하는 동안에는 다음 주의 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 플레이어가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 컴퓨터를 켜지 마십시오.
  - 컴퓨터를 다시 시작하지 마십시오.
  - 컴퓨터를 절전 모드에서 해제하지 마십시오.
  - 컴퓨터를 종료하지 마십시오.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

#### 관련 항목

- [Music Center for PC 설치하기\(Windows\)](#)
- [플레이어에서 음악 재생하기](#)
- [지원되는 형식](#)

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

## Content Transfer를 사용하여 Mac 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기

Content Transfer을 사용할 수 있습니다. 저작권의 보호를 받는 음악 콘텐츠는 전송할 수 없습니다.

### 참고 사항

- 충전 케이스를 통해 플레이어를 배터리 구동 컴퓨터에 연결하는 경우 컴퓨터의 배터리가 소진됩니다. 충전 케이스를 통해 플레이어를 컴퓨터에 장기간 연결하는 경우 컴퓨터를 AC 전원에 연결하십시오.

1 Content Transfer가 설치된 컴퓨터를 사용합니다.

2 Content Transfer를 시작합니다.



3 플레이어를 충전 케이스 안에 보관하십시오. 그런 다음 USB를 통해 충전 케이스를 컴퓨터에 연결합니다.



4 Finder 또는 iTunes를 엽니다. 그런 다음 음악 콘텐츠를 선택합니다.

5 음악 콘텐츠를 Content Transfer로 끌어 놓습니다.



전송이 완료되었는지 확인합니다. 그런 다음 충전 케이스와 플레이어를 컴퓨터에서 분리합니다.

- 호환되는 파일 형식에 관한 자세한 내용은 [지원되는 형식]을 참조하십시오.

## 참고 사항

- iTunes의 버전에 따라 조작성이 보증되지 않을 수도 있습니다.
- 데이터 전송 중에는 USB Type-C 케이블을 분리하지 마십시오 (USB Type-C 케이블: 부속품). 그렇지 않으면 데이터가 손상될 수도 있습니다.
- 전송된 음악 콘텐츠는 개인 용도로만 제한됩니다. 음악 콘텐츠를 다른 용도로 사용하려면 저작권 소유자로부터 허가를 받아야 합니다.
- USB 허브의 사용은 공인 로고가 표시된 자가 전원 방식의 USB 허브를 사용할 경우에만 보장됩니다.
- 플레이어를 충전 케이스를 통해 컴퓨터에 연결하는 동안에는 다음 주의 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 플레이어가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 컴퓨터를 켜지 마십시오.
  - 컴퓨터를 다시 시작하지 마십시오.
  - 컴퓨터를 절전 모드에서 해제하지 마십시오.
  - 컴퓨터를 종료하지 마십시오.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

## 관련 항목

- [Content Transfer 설치하기\(Mac\)](#)
- [음악 콘텐츠 준비하기](#)
- [플레이어에서 음악 재생하기](#)
- [지원되는 형식](#)

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

## Mac Finder를 사용하여 콘텐츠 전송하기

음악 콘텐츠를 Finder에서 직접 끌어 놓아 전송할 수 있습니다. 저작권의 보호를 받는 음악 콘텐츠는 전송할 수 없습니다.

### 참고 사항

- 충전 케이스를 통해 플레이어를 배터리 구동 컴퓨터에 연결하는 경우 컴퓨터의 배터리가 소진됩니다. 충전 케이스를 통해 플레이어를 컴퓨터에 장기간 연결하는 경우 컴퓨터를 AC 전원에 연결하십시오.


1 플레이어를 충전 케이스 안에 보관하십시오. 그런 다음 USB를 통해 충전 케이스를 컴퓨터에 연결합니다.



2 Finder의 사이드바에서 [HEADSET]을 선택합니다.

3 [HEADSET]에서 [MUSIC] 폴더를 엽니다.

4 파일 또는 폴더(1)를 [HEADSET]의 [MUSIC] 폴더(2)로 끌어 놓습니다.

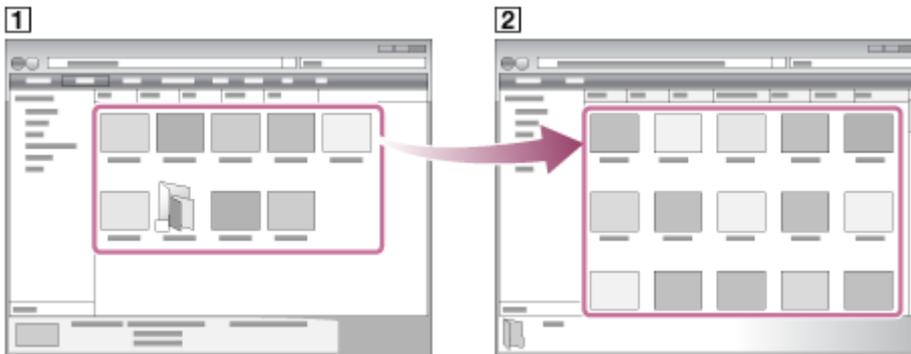

전송이 완료되었는지 확인합니다. 그런 다음 충전 케이스와 플레이어를 컴퓨터에서 분리합니다.

### 힌트

- 호환되는 파일 형식에 관한 자세한 내용은 [지원되는 형식]을 참조하십시오.

### 참고 사항

- 다음 주의 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 플레이어가 파일을 재생하지 못할 수 있습니다.
  - 루트 폴더의 이름(예: [MUSIC])을 변경하지 마십시오.
  - [MUSIC] 이외의 폴더로 파일을 전송하지 마십시오.
  - 데이터 전송 중에는 USB Type-C 케이블을 분리하지 마십시오 (USB Type-C 케이블: 부속품).
  - 컴퓨터에서 플레이어의 메모리를 포맷하지 마십시오.

- 전송된 음악 콘텐츠는 개인 용도로만 제한됩니다. 음악 콘텐츠를 다른 용도로 사용하려면 저작권 소유자로부터 허가를 받아야 합니다.
- 플레이어의 램프가 깜박이는 동안에는 컴퓨터에서 충전 케이스와 플레이어를 분리하지 마십시오. 분리할 경우, 플레이어에 전송 중이거나 저장 중인 데이터가 손상될 수도 있습니다. 파일 전송 중에 컴퓨터에서 충전 케이스와 플레이어를 분리하면 불필요한 파일이 플레이어에 남겨질 수도 있습니다. 문제가 지속되는 경우, 사용 가능한 파일을 컴퓨터로 다시 전송한 다음 플레이어를 다시 포맷하십시오.
- USB 허브의 사용은 공인 로고가 표시된 자가 전원 방식의 USB 허브를 사용할 경우에만 보장됩니다.
- 플레이어를 충전 케이스를 통해 컴퓨터에 연결하는 동안에는 다음 주의 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 플레이어가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 컴퓨터를 켜지 마십시오.
  - 컴퓨터를 다시 시작하지 마십시오.
  - 컴퓨터를 절전 모드에서 해제하지 마십시오.
  - 컴퓨터를 종료하지 마십시오.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

## 관련 항목

- [Content Transfer 설치하기\(Mac\)](#)
- [음악 콘텐츠 준비하기](#)
- [플레이어에서 음악 재생하기](#)
- [지원되는 형식](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 컴퓨터에서 재생 목록 생성하기

플레이어에서 재생 목록을 생성할 수 없습니다. 컴퓨터에서 재생 목록을 생성하여 플레이어로 전송합니다.

### Windows:

- Music Center for PC를 사용하여 재생 목록을 생성한 다음 플레이어로 전송합니다.
- iTunes을 사용하여 재생 목록을 생성합니다. Music Center for PC를 사용하여 재생 목록을 불러오기한 다음 플레이어 로 전송합니다.

### Mac:

- iTunes를 사용하여 재생 목록을 생성한 다음 Content Transfer를 사용하여 플레이어로 전송합니다.

### 힌트

- 상세한 지침은 각 애플리케이션에 대한 온라인 도움말 정보를 참조하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.


### 관련 항목

- [Music Center for PC를 사용하여 Windows 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기](#)
- [Content Transfer를 사용하여 Mac 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 컴퓨터의 콘텐츠 전송에 관한 주의 사항

다음 그림과 같이, 음악 파일을 올바른 폴더에 끌어 놓습니다.  
플레이어는 각 폴더의 1 - 8번째 수준에 저장된 음악 파일을 재생할 수 있습니다.

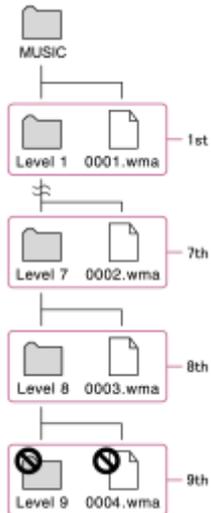

### 참고 사항

- 다음과 같은 기본 폴더의 이름을 바꾸지 마십시오. 그렇지 않으면 플레이어가 폴더를 인식하지 못합니다.
  - MUSIC

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 플레이어 또는 스마트폰을 음원으로 선택하기


플레이어가 스마트폰에 연결될 때 다음 음원 중 하나를 선택할 수 있습니다.

### ● 플레이어 모드

- 플레이어의 음악을 들을 수 있습니다.
- 플레이어의 음악을 듣고 있는 동안 스마트폰으로 걸려오는 전화를 받을 수 있습니다.

### ● 헤드폰 모드

- 플레이어로 스마트폰의 음악을 들을 수 있습니다.
- 스마트폰으로 걸려오는 전화를 받거나 끊을 수 있습니다.

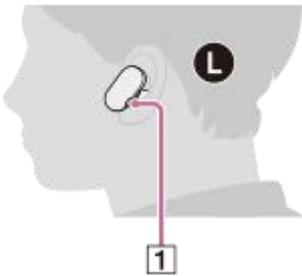

### 1 Bluetooth 기능이 켜진 상태에서 버튼 (1)을 세 번 빠르게 누릅니다.

버튼 (1)을 세 번 빠르게 누를 때마다 모드가 전환됩니다. 음성 안내가 들립니다: Player mode 또는 Headphone mode

### 힌트

- 플레이어를 스마트폰에 연결하면 플레이어는 자동으로 헤드폰 모드에 들어갑니다. 음원을 스마트폰으로부터 플레이어로 변경하면 스마트폰의 재생이 자동으로 멈춥니다.
- Bluetooth 기능이 작동 중에 플레이어를 끄는 경우 다음에 플레이어를 켜면 Bluetooth 기능이 자동으로 켜집니다.

### 참고 사항

- 다음의 상황에서 음성 안내가 들립니다.
  - 유닛 두 개가 귀에 장착되어 있을 때.
  - 왼쪽 유닛만 귀에 장착되어 있을 때.
- Bluetooth 기능이 켜져 있는 동안 플레이어 모드에서 플레이어를 사용하는 경우, 재생 시간은 Bluetooth 기능이 꺼져 있을 때보다 더 짧아집니다.
- 플레이어와 스마트폰이 서로 연결되어 있는 동안에만 음원을 전환할 수 있습니다.

### 설명 비디오

다음의 동영상은 음원을 전환하는 방법과 재생을 조작하는 방법을 설명하고 있습니다.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/)

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

#### 관련 항목

- [스마트폰에서 음악 재생하기](#)
- [플레이어에서 음악 재생하기](#)

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 플레이어에서 음악 재생하기


사전에 음악 콘텐츠를 컴퓨터에서 플레이어로 전송해야 합니다.

### Windows:

- Music Center for PC를 사용하여 음악 파일을 CD 또는 컴퓨터에서 플레이어로 전송합니다.
- 음악 파일을 Windows 탐색기에서 플레이어로 끌어 놓습니다.

### Mac:

- Content Transfer를 사용하여 음악 파일을 iTunes에서 플레이어로 전송합니다.
- 음악 파일을 Finder 에서 플레이어로 끌어 놓습니다.

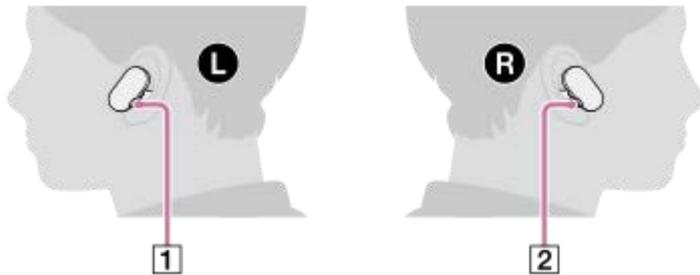

- 1 Bluetooth 기능이 활성화 상태인 경우, 버튼 (1)을 2초 동안 누르면 Bluetooth 기능이 꺼집니다.
- 2 버튼 (2)을 눌러 재생을 시작합니다.  
버튼 (2)을 다시 눌러 재생을 일시 정지합니다.

### 다음 트랙으로 건너뛰려면

버튼 (2)을 두 번 빠르게 누릅니다.

### 현재 트랙 또는 이전 트랙의 처음으로 건너뛰려면

버튼 (2)을 세 번 빠르게 누릅니다.

### 힌트

- 플레이어에서 마지막 트랙의 재생이 완료되면 플레이어는 자동으로 첫 번째 트랙으로 돌아가서 순서대로 다시 재생합니다.
- Bluetooth 기능이 켜져 있을 때에도 (플레이어 모드) 플레이어에서 음악을 들을 수 있습니다. 플레이어 모드로 전환하려면 버튼(1)을 세 번 빠르게 누릅니다. 재생 시간은 Bluetooth 기능이 꺼져 있고 플레이어에서 음악을 들을 때보다 더 짧아집니다. 플레이어가 Bluetooth 기능을 통해 스마트폰에 연결되어 있을 때만 모드를 전환할 수 있습니다.
- Bluetooth 연결을 통해 플레이어를 사용하여 스마트폰에 있는 다음의 음악 소스를 들을 수도 있습니다.
  - 스마트폰으로 전송된 음악 파일
  - 스트리밍 서비스
- Sony | Music Center를 사용하여 다음 조작을 수행할 수 있습니다. Sony | Music Center를 스마트폰에 설치하십시오. 그런 다음, Bluetooth 연결을 통해 플레이어를 스마트폰에 연결합니다.
  - 플레이어에서 트랙 찾아보기 및 선택하기
  - 고속 후진 / 고속 전진
  - 재생 범위 (폴더/재생 목록/앨범) 변경하기

## 참고 사항

- 트랙이 어떤 방식으로 플레이어에 전송되었는지에 따라 플레이어는 컴퓨터의 트랙 순서와 다른 순서로 트랙을 재생할 수 있습니다. 트랙 순서를 지정하려면 Music Center for PC 또는 iTunes로 재생 목록을 생성하여 플레이어에 전송하십시오.

## 설명 비디오

다음의 동영상은 플레이어에서 음악을 재생하는 방법을 설명하고 있습니다.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/)

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

## 관련 항목

- [컴퓨터에서 재생 목록 생성하기](#)
- [전원 켜기 또는 끄기](#)
- [Music Center for PC 설치하기\(Windows\)](#)
- [음악 콘텐츠 준비하기](#)
- [Music Center for PC를 사용하여 Windows 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기](#)
- [Windows 탐색기를 사용하여 콘텐츠 전송하기](#)
- [Content Transfer를 사용하여 Mac 컴퓨터에서 콘텐츠 전송하기](#)
- [Mac Finder를 사용하여 콘텐츠 전송하기](#)
- [음량 조절하기](#)
- [플레이어 또는 스마트폰을 음원으로 선택하기](#)
- [Sony | Music Center 설치하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 플레이어에서 음악 파일 삭제하기

플레이어를 사용하여 음악 파일을 삭제할 수 없습니다. 충전 케이스를 통해 플레이어를 컴퓨터에 연결하십시오. 그런 다음 아래의 애플리케이션을 사용하여 음악 파일을 삭제하십시오.

Windows: Windows Explorer 또는 Music Center for PC를 사용하십시오.

Mac: Mac Finder 또는 Content Transfer를 사용하십시오.

### 힌트

- 샘플 음악은 플레이어에 사전 설치되어 있습니다. 컴퓨터의 애플리케이션을 사용하여 샘플 음악을 삭제하십시오.

### 참고 사항

- 컴퓨터를 사용하여 음악 파일을 삭제하는 경우 루트 폴더(예: [MUSIC])를 삭제하거나 이름을 변경하지 마십시오. 그렇지 않으면 플레이어가 음악 파일을 인식하지 못합니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 주변 사운드 모드란?

주변 사운드 모드는 플레이어의 좌우에 내장된 마이크를 사용해서 헤드폰 착용 시에도 주변 사운드를 들을 수 있도록 합니다. 주변의 소리에 주의를 기울이면서 안전하게 음악을 청취하여 주십시오.

### 참고 사항

- 주변 사운드 모드는 플레이어 착용 시에도 주변의 소리를 들을 수 있도록 합니다. 그러나 이 모드를 사용하더라도 주변의 모든 소리를 들을 수 있는 것은 아닙니다. 주변 환경, 플레이어에서 재생하는 음악의 종류, 또는 음량에 따라서는 주변의 소리가 잘 들리지 않을 수도 있습니다. 주변의 소리를 듣지 못하면 위험한 장소 (자동차나 자전거의 통행량이 많은 도로 등)에서 플레이어를 사용할 때는 각별한 주의를 기울여 주십시오.
- 귀에 잘 맞지 않는 이어버드로 플레이어를 사용하면 주변 사운드 모드가 제대로 작동하지 않는 경우가 있습니다. 귀에 편안하게 꼭 맞는 사이즈의 이어버드를 사용하여 주십시오.


도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [주변 사운드 모드 사용하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 주변 사운드 모드 사용하기

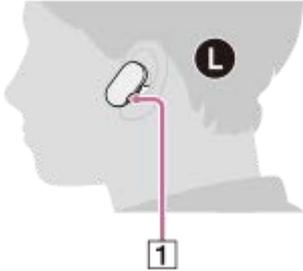

- 1 버튼 (1)을 눌러 주변 사운드 모드를 켭니다.  
음성 안내가 들립니다: Ambient Sound ON.  
주변 사운드 모드가 켜집니다.

### 주변 사운드 모드 끄기

1. 버튼 (1)을 누릅니다.  
음성 안내가 들립니다: Ambient Sound OFF.  
주변 사운드 모드가 꺼집니다.

### 다른 주변 사운드 모드 선택하기

Sony | Headphones Connect에서 적절한 주변 사운드 모드를 선택할 수 있습니다.  
Sony | Headphones Connect에 대한 자세한 내용은 다음 URL을 참조하십시오.  
[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

#### 힌트

- Sony | Headphones Connect에서 주변 사운드 모드 설정을 변경하고 나면 설정이 플레이어에 저장됩니다. 설정을 변경하면 플레이어의 주변 사운드 모드를 켤 때마다 설정이 활성화됩니다. 다른 스마트폰에서 트랙을 청취할 때에도 설정은 활성 상태를 유지합니다.

#### 참고 사항

- 플레이어를 끄더라도 선택된 모드가 저장됩니다.
- 플레이어를 왼쪽 귀 또는 양쪽 귀에 꽂으면 음성 안내를 들을 수 있습니다.
- 플레이어를 사용하여 Bluetooth 기능을 통해 스마트폰으로 통화할 때 주변 사운드 모드는 작동하지 않습니다.
- 수영용 이어버드를 사용할 때는 주변 소리가 선명하게 들리지 않을 수 있습니다. 이 경우, 표준형 이어버드로 전환하십시오.
- 수영장 또는 바다에서 플레이어를 사용한 후에 주변의 소리가 선명하게 들리지 않을 수 있습니다. 버튼 주변 부분을 마른 천으로 약 30회 정도 반복해서 두드려 주십시오. 그런 다음 플레이어를 마른 천에 놓고 실온에서 2~3시간 정도 둡니다. 플레이어가 완전히 건조되었는지 확인한 다음 사용하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

## 관련 항목

- [주변 사운드 모드란?](#)
- [Sony | Headphones Connect 설치하기](#)


4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 빠른 사운드 설정 사용하기

빠른 사운드 설정은 플레이어를 사용하는 상황에 따라 사운드 설정을 보다 쉽게 사용할 수 있도록 해줍니다.  
빠른 사운드 설정은 다음의 설정을 플레이어에 적용합니다.

- 이퀄라이저
- 주변 사운드 모드

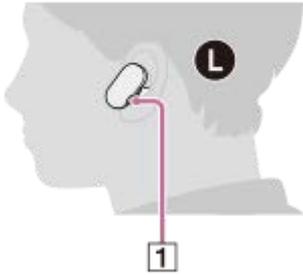

**1** 버튼 (1)을 두 번 누르면 빠른 사운드 설정이 켜집니다.

음성 안내가 들립니다: Quick Sound Settings ON.  
빠른 사운드 설정이 켜집니다.

### 빠른 사운드 설정을 끄려면

버튼 (1)을 두 번 빠르게 다시 누릅니다.  
음성 안내가 들립니다: Quick Sound Settings OFF.  
빠른 사운드 설정이 꺼집니다.

### 빠른 사운드 설정의 구성을 변경하려면

Sony | Headphones Connect를 사용하여 이퀄라이저 및 주변 사운드 모드의 유형을 선택할 수 있습니다.  
Sony | Headphones Connect에 대한 자세한 내용은 다음 URL을 참조하십시오.  
[http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_??/](http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_??/)

#### 참고 사항

- 플레이어를 왼쪽 귀 또는 양쪽 귀에 꽂으면 음성 안내를 들을 수 있습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

#### 관련 항목


- [Sony | Headphones Connect 설치하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 음량 제한하기

AVLS (Automatic Volume Limiter System) 기능은 큰 음량으로 귀가 손상될 위험을 낮추어 줍니다. AVLS 기능을 사용하면 최대 음량을 제한할 수 있습니다. AVLS는 다음과 같은 기능을 가집니다.

- AVLS는 음량을 특정 레벨로 제한합니다.
- AVLS는 큰 음량으로 다른 사람에게 피해를 주는 것을 방지합니다.
- AVLS는 더욱 편안한 음량으로 들을 수 있게 해줍니다.

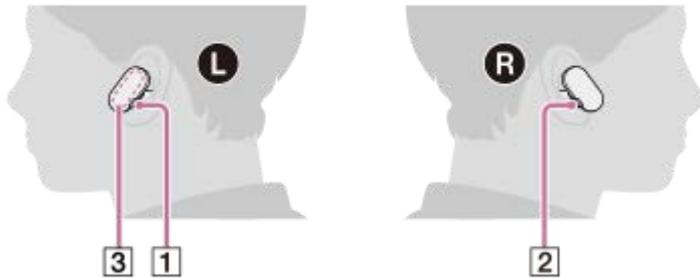

### 1 플레이어의 유닛 모두를 귀에 꽂습니다.

두 개의 유닛을 귀에 꽂을 때만 AVLS 기능을 사용할 수 있습니다.

### 2 음악을 재생하는 경우, 버튼 (2)을 눌러 재생을 일시 정지합니다.

Bluetooth 기능이 활성 상태인 경우, 버튼 (1)을 2초 동안 누르면 Bluetooth 기능이 꺼집니다.

### 3 버튼 (2)을 누르고 있는 동안, 센서 (3)를 2초 이내에 빠르게 두 번 누릅니다.

음성 안내: AVLS ON가 들리고 AVLS 기능이 켜집니다. 플레이어는 적당한 레벨로 음량을 유지합니다. 센서를 빠르게 두 번 누르지 않고 버튼 (2)을 2초 이상 누르는 경우, 눌러도 작동하지 않습니다. 탭 작동을 다시 활성화하려면 버튼 (2)을 2초 동안 다시 누릅니다.

## AVLS 기능을 끄려면

플레이어의 유닛 모두를 귀에 꽂습니다. 버튼 (2)을 누르고 있는 동안, 센서 (3)를 2초 이내에 빠르게 두 번 누릅니다. 음성 안내: AVLS OFF가 들리고 AVLS 기능이 꺼집니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.


## 관련 항목

- [음량 조절하기](#)
- [실수에 의한 음량 조작](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900


## 플레이어 다시 시작하기

동작이 불안정해지거나 플레이어가 멈춘 경우에는 플레이어를 다시 시작하십시오.  
다시 시작해도 데이터나 페어링 정보는 삭제되지 않습니다.

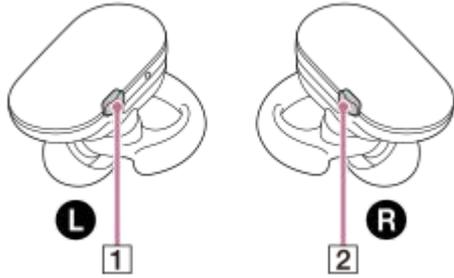

1 버튼 (1 및 2)을 30초 동안 누르고 있으면 플레이어가 다시 시작됩니다.

플레이어를 다시 시작하면 램프 (3)가 두 번 깜박입니다.

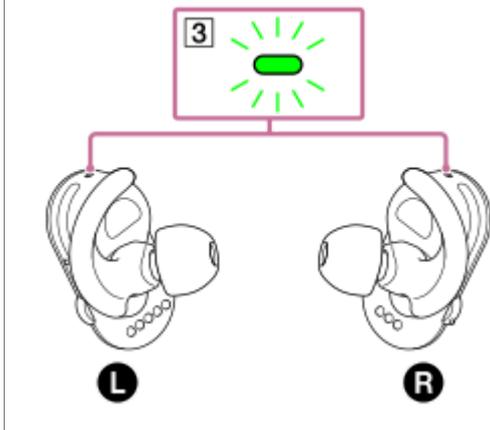

### 힌트

- 충전 케이스에 문제가 발생하는 경우, 펜이나 종이 클립으로 충전 케이스의 RESTART 버튼을 눌러 충전 케이스를 다시 시작하십시오. 문제를 해결할 수 있습니다.

### 참고 사항

- 플레이어가 꺼지고 조작에 반응하지 않는 경우, 플레이어를 충전 케이스에 보관하십시오. 잠시 후에 플레이어를 충전 케이스에서 꺼낸 다음 플레이어를 다시 시작해 보십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- 충전 케이스를 다시 시작하기

- 플레이어 재설정 및 다시 포맷하기

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 충전 케이스를 다시 시작하기

플레이어를 다시 시작한 후에도 문제가 지속되는 경우, 충전 케이스를 다시 시작하십시오. 문제를 해결할 수 있습니다.

- 1 펜이나 종이 클립으로 RESTART 버튼 (1)을 누르면 충전 케이스를 다시 시작할 수 있습니다.



### 힌트

- 다음과 같은 상황이 발생하는 경우, 케이스가 충전 상태에 있는 동안 충전 케이스를 다시 시작하십시오.
  - 충전이 시작되지 않는 경우.
  - 충전 램프에 불이 들어오지 않는 경우.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [플레이어 다시 시작하기](#)
- [플레이어 재설정 및 다시 포맷하기](#)


무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 플레이어 재설정 및 다시 포맷하기

플레이어에서 이 작동을 하면 다음의 효과를 누릴 수 있습니다.

- 다양한 설정의 구성들을 공장 프리셋 값으로 재설정됩니다.
- Bluetooth 페어링 정보가 삭제됩니다.
- 플레이어의 메모리 데이터(음악 데이터, 사전 설치된 데이터 등)가 삭제됩니다.


이 작동을 수행하기 전에 중요한 데이터의 백업 복사본을 저장하십시오.

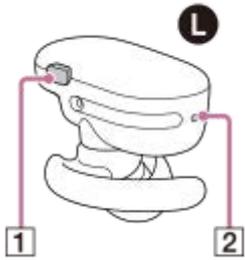


1 재생을 일시 정지합니다.

2 Bluetooth 기능이 꺼져 있는지 확인하십시오.

3 버튼 (1)을 15초 동안 누릅니다.  
램프 (2)가 느리게 깜박입니다.

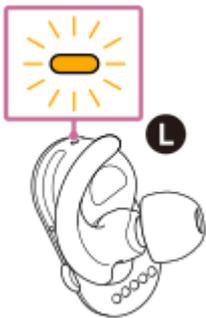


4 버튼 (1)을 놓습니다.  
램프 (2)에 불이 들어옵니다.

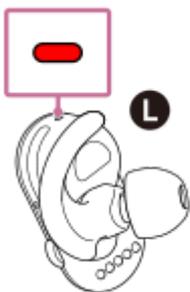

5 램프 (2)에 불이 들어온 후 30초 이내에 버튼 (1)을 빠르게 두 번 누릅니다.


램프 (2)의 색상이 바뀝니다.

30초 이내에 버튼 (1)을 빠르게 두 번 누르지 않으면 다시 포맷이 취소됩니다.

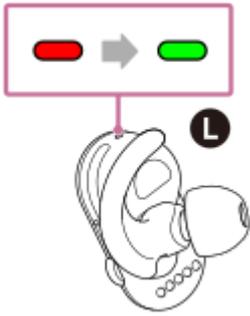

6 램프 (2)에 불이 들어온 상태에서 버튼 (1)을 누릅니다.

램프 (2)가 빠르게 깜박이면서 다시 포맷이 시작됩니다. 다시 포맷이 완료되면 램프 (2)와 플레이어가 꺼집니다.

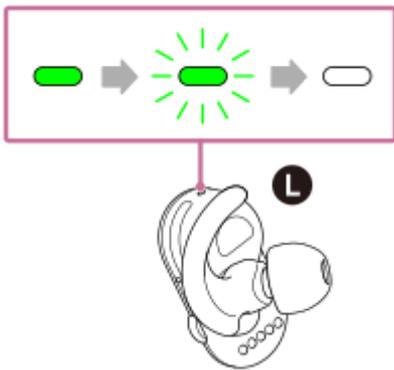

### 참고 사항

- Bluetooth 연결이 활성화된 상태에서는 플레이어의 메모리를 재포맷할 수 없습니다.
- Sony는 컴퓨터를 사용하여 플레이어의 메모리를 다시 포맷한 경우 성능을 보증하지 않습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [플레이어 다시 시작하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 플레이어의 정보 확인하기

충전 케이스를 통해 플레이어를 컴퓨터에 연결하면 플레이어의 시스템 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다. 컴퓨터의 [HEADSET] 폴더에서 "Information.txt"를 여십시오. 다음의 정보를 확인할 수 있습니다.

- 01: 모델명
- 02: 시스템 소프트웨어 버전

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

### 관련 항목

- [시스템 소프트웨어 업데이트하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 시스템 소프트웨어 업데이트하기

플레이어의 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.  
다음과 같은 방법으로 업데이트 알림을 받을 수 있습니다.

- Music Center for PC에서(자동으로 업데이트 알림을 받습니다.)
- 고객 지원 웹사이트에서(사이트에 수동으로 액세스하여 업데이트 알림을 받습니다.)

고객 지원 웹사이트에 액세스하여 최신 정보를 받습니다.  
다음 절차는 고객 지원 웹사이트에서 시스템 소프트웨어를 업데이트하는 방법을 설명합니다.  
프로그램을 설치하는 방법에 대해서는 고객 지원 웹사이트를 참조하십시오.

- 1 웹 사이트에서 업데이트 프로그램을 컴퓨터로 다운로드합니다.
- 2 플레이어를 충전 케이스에 보관한 다음 충전 케이스를 컴퓨터에 연결합니다.
- 3 업데이트 프로그램을 시작합니다.
- 4 화면의 지시에 따릅니다.

### 힌트

- 플레이어의 버전 정보를 확인하려면 충전 케이스를 통해 플레이어를 컴퓨터에 연결하십시오. 그런 다음 컴퓨터의 [HEADSET] 폴더에서 "Information.txt"를 여십시오. 다음의 정보를 확인할 수 있습니다.
  - 01: 모델명
  - 02: 시스템 소프트웨어 버전

업데이트 직후에 "Information.txt"에서 이전 버전 정보를 확인할 수 있습니다. 업데이트 후에 최신 정보를 확인하려면 충전 케이스에서 플레이어를 제거한 다음 충전 케이스에 다시 보관하십시오.

### 참고 사항

- 시스템 소프트웨어가 업데이트되는 동안 다음에 유의하십시오.
  - 충전 케이스를 열지 마십시오.
  - 충전 케이스에서 유닛을 제거하지 마십시오.
- 시스템 소프트웨어가 업데이트에 실패하는 경우, 플레이어는 다음 상태에 들어갑니다.
  - 왼쪽 유닛의 램프가 빨간색으로 점멸합니다.
  - 다음의 음성 안내가 들립니다: [Please update the software].
 이 경우, 업데이트 프로그램을 다시 실행하십시오.
- 플레이어 근처에 다른 트루리 와이어리스(Truly Wireless) 이어버드가 있는 경우, 시스템 소프트웨어가 업데이트에 실패할 수 있습니다. 플레이어를 다른 트루리 와이어리스(Truly Wireless) 이어버드에서 최소 50 cm의 간격을 두십시오. 그런 다음 시스템 소프트웨어를 업데이트하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

## 관련 항목

- [고객 지원 웹 사이트](#)
- [플레이어 다시 시작하기](#)
- [플레이어 재설정 및 다시 포맷하기](#)
- [플레이어의 정보 확인하기](#)

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

## 플레이어 취급 시 주의 사항

아래의 주의 사항을 읽고 지시에 따라 플레이어를 안전하게 사용하십시오.

- 제품 사용으로 인해 부상이나 화상을 입은 경우 의사의 진료를 받으십시오.
- 플레이어가 올바르게 작동하지 않으면 가까운 Sony 대리점 또는 Sony Service Center에 문의하십시오.
- 다음 주의 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 폭발, 화재, 감전, 화상, 부상 등이 초래될 수 있습니다.
  - 플레이어를 불에 노출시키지 마십시오.
  - 금속 물체가 플레이어 내부에 들어가지 않도록 하십시오.
  - 금속 물체로 플레이어의 단자를 단락시키지 마십시오.
  - 플레이어를 분해하거나 개조하지 마십시오.
  - 천둥이나 번개가 칠 때는 플레이어를 사용하지 마십시오.
  - 플레이어가 피부에 불쾌한 반응을 일으키면 사용하지 마십시오.
- 다음 주의 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 케이스가 손상되거나 플레이어가 오작동할 수 있습니다.
  - 직사광선 아래에 플레이어를 두지 마십시오.
  - 온도가 극히 높은 곳에 플레이어를 두지 마십시오.
  - 직사광선 아래에 플레이어를 방치하지 마십시오. 특히 여름에, 창문을 모두 닫은 차 안에 플레이어를 방치하지 마십시오.



- 진동에 노출된 곳에 플레이어를 두지 마십시오.
- 플레이어를 높은 곳에서 떨어뜨리지 마십시오.
- 플레이어에 강한 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오.
- 자기가 있는 곳에 플레이어를 두지 마십시오. 예를 들어, 자석, 스피커, 또는 TV 근처에 플레이어를 두지 마십시오.
- 차가운 환경에서 따뜻한 환경으로 이동한 직후에 플레이어를 켜지 마십시오.
- 온도가 35°C 를 초과하는 고온다습한 환경(예: 사우나)에서 플레이어를 사용하지 마십시오.
- 불안정한 표면이나 경사진 곳에 플레이어를 두지 마십시오.
- 플레이어를 주머니에 넣은 채로 앉지 마십시오.



- 과도한 먼지에 노출된 곳에서 플레이어를 사용하지 마십시오.
  - 선텐 오일이나 자외선차단 크림이 플레이어에 묻은 경우, 따뜻한 물로 씻어내십시오. 이물질이 쌓이면 플레이어가 변색되거나 갈라짐 등의 손상이 발생할 수도 있습니다.
  - 장기간의 사용 또는 보관으로 인해 이어버드, 아크 지지대 또는 리쉬 코드 기능이 저하될 수 있습니다.
  - 특정 액체(예: 비눗물, 세제 물, 입욕제를 탄 물, 샴푸, 온천물 등)에는 방수 효과가 없을 수 있습니다.
  - 플레이어 상단에 물건을 올려 두지 마십시오.
- 비행기 안에서는 전자 기기의 사용에 관한 공지 사항을 준수하십시오.
  - 다음과 같은 상황에서는 플레이어가 뜨거워질 수 있지만 이는 고장이 아닙니다. 하지만 저온 화상의 위험이 있으므로 주의하십시오.

- 배터리를 충전할 때.
- 플레이어가 장시간 재생 중일 때.

- 리쉬 코드를 주의해서 취급하십시오. 리쉬 코드에 걸리면 부상을 입을 수 있습니다.
- 플레이어를 사용한 다음에는 충전 케이스에 보관하고 플레이어를 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 그렇지 않은 경우, 어린이들이 작은 부품(이어버드, 아크 지지대 등)을 삼킬 수 있습니다.
- 부드러운 마른 천을 사용하여 플레이어의 단자 및 표면의 습기를 제거합니다. 그런 다음, 플레이어를 충전 케이스에 보관하십시오. 충전 케이스는 방수가 아닙니다. 플레이어를 젖은 상태로 보관하는 경우, 충전 케이스가 오작동할 수 있습니다.
- 녹음하는 콘텐츠는 개인 용도로만 사용해야 합니다. 저작권법에 따라, 저작권 소유자의 허가 없이 콘텐츠를 사용할 수 없습니다.

## 2개의 유닛 사이의 통신에 관한 주의 사항

- 플레이어를 귀에 올바르게 꽂지 않은 경우, 2개의 유닛 사이에 통신 품질이 떨어질 수 있습니다. 이어피스나 아크 지지대는 각 귀에 맞는 적절한 크기로 교체하십시오. 그런 다음, 플레이어를 귀에 단단히 끼우십시오.
- 일부 환경(가까운 주방기구, 보안 현관 등)에서 2개의 유닛 사이의 연결이 전자기 잡음으로 인해 끊어질 수 있습니다.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 헤드폰에 관한 주의 사항

### 도로상의 안전

다음과 같은 상황에서 헤드폰을 사용하지 마십시오.

- 차를 운전하거나 오토바이 또는 자전거를 타는 동안.
- 소리를 듣지 못하면 위험한 곳. 예를 들어 기차 플랫폼, 자동차 통행이 많은 지역, 건설 현장 부근 등.

### 청력 손상 예방하기

청력을 보호하기 위해 다음 사항을 준수하십시오.

- 적당한 레벨로 음량을 유지하십시오. 장시간 동안 높은 음량으로 오디오 콘텐츠를 듣지 마십시오.
- 음량을 갑자기 높이지 마십시오.

### 인이어 헤드폰에 관한 사항

- 흡착력이 높은 인이어 헤드폰을 사용할 경우 다음 사항을 참고하십시오. 그렇지 않으면 귀나 고막이 손상될 수 있습니다.
  - 이어버드를 억지로 귓속에 삽입하지 마십시오.
  - 이어버드를 귀에서 갑자기 빼지 마십시오. 헤드폰을 벗을 때는 이어버드를 부드럽게 위아래로 움직이십시오.
- 헤드폰을 쓴 채로 잠을 자지 마십시오.

### 다른 사람을 위한 배려

소리가 새어 나오면 다른 사람에게 방해가 되는 환경에서는 플레이어를 사용하지 마십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 내장 배터리에 관한 주의 사항

---

충전 배터리가 누출되는 경우 맨손으로 배터리를 만지지 마십시오. 배터리 액은 화상 또는 실명을 초래할 수 있습니다. 배터리 액이 몸이나 옷에 묻은 경우 즉시 씻어내십시오.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 샘플 데이터의 주의 사항

---


시험 듣기를 위해 플레이어에 샘플 음악이 미리 설치되어 있습니다.  
플레이어에서 샘플 데이터를 삭제하면 복구할 수 없습니다. 새 샘플 데이터는 제공되지 않습니다.  
일부 국가 또는 지역에서는 샘플 데이터가 설치되지 않습니다.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

## 수영장 또는 바다에서 수영할 때의 주의 사항

- 우연히 작동하는 것을 방지하기 위해 음량 작동을 비활성화할 수 있습니다. 유닛 두 개를 귀에 장착하고 버튼 (1)을 2초 동안 누르고 있으면 Bluetooth 기능이 꺼집니다. 그런 다음, 탭 센서를 사용하여 버튼 (2)을 2초 동안 눌러 음량 작동을 비활성화합니다. 음량 작동을 다시 활성화하려면 탭 센서를 사용하여 버튼 (2)을 2초 동안 다시 누릅니다. 플레이어를 충전 케이스에 보관함으로써 탭 센서 모두를 다시 활성화할 수도 있습니다.

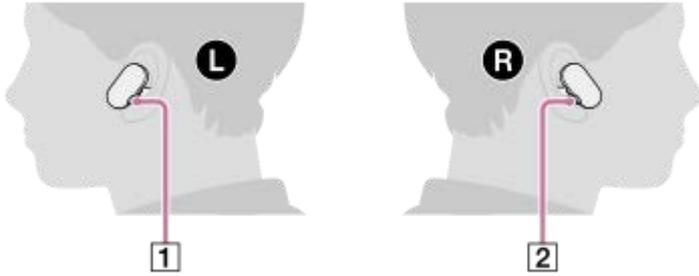


- 주변의 소리가 들리지 않으면 위험한 장소 또는 상황에서는 플레이어를 사용하지 마십시오.
- 공공 수영장 또는 개인 수영장에서 플레이어를 사용할 때는 수영장 수칙을 준수하십시오.
- 이어버드는 귀의 외이도를 밀폐합니다. 그러므로 이어버드에 강한 압력이 가해지거나 이어버드를 귀에서 갑자기 제거하면 귀나 고막이 손상될 위험이 있습니다. 이와 같은 위험이 있으므로 플레이어를 착용한 상태로 격렬한 운동을 하거나 수영장에서 다이빙하는 등의 행위를 하지 마십시오.
- 뜨거운 물을 플레이어에 직접 붓지 말고 헤어드라이어 등에서 나오는 뜨거운 공기가 플레이어에 직접 닿지 않게 하십시오. 고온의 사우나 내부나 난로 근처에서 플레이어를 사용하지 마십시오.
- 다음과 같은 환경에서는 플레이어를 사용하거나 두지 마십시오:
  - 직사일광 하, 자동차 안, 따뜻한 물, 또는 고온다습한 곳 등 온도가 35 °C 를 넘을만한 고온의 장소
  - 온도가 -5 °C 미만인 차가운 장소
- 직사일광에 노출된 장소에서 어쩔 수 없이 플레이어를 사용해야 하는 경우에는 수건 등으로 플레이어를 덮어 주십시오.
- 표준형 이어버드가 아닌 수영용 이어버드를 사용하면 음량이 작아집니다. 필요한 만큼 음량을 높이십시오.
- 수영용 이어버드를 표준형 이어버드로 교체하면 소리가 더 커집니다. 고막을 손상시키지 않도록 음량을 조절하십시오.
- 격렬한 운동 등을 하는 동안에 플레이어가 떨어질 수 있습니다.
- 플레이어를 떨어뜨리면 물에 빠지게 됩니다.
- 전파는 물 속에서 전송되지 않습니다. 수중에서 Bluetooth 연결을 통해 다음과 같은 작동은 할 수 없습니다.
  - 스마트폰으로 음악 듣기.
  - 전화 받기.
- 물 속에서 음악을 들으려면 다음의 준비가 필요합니다.
  - 컴퓨터에서 음악 파일을 플레이어로 전송합니다.  
Windows: Music Center for PC를 사용하거나 Windows Explorer에서 음악 파일을 끌어다 놓습니다.  
Mac: Content Transfer를 사용하거나 Finder에서 음악 파일을 끌어다 놓습니다.
  - 버튼 (1)을 2초 동안 누르면 Bluetooth 기능이 꺼집니다.
- 충전 케이스는 방수가 아닙니다. 플레이어를 충전 케이스에 보관하기 전에 다음을 확인하십시오.
  - 플레이어가 젖어있지 않은지.
  - 제공된 부속품(이어버드, 아크 지지대 및 리쉬 코드)이 젖어있지 않은지.
- 플레이어와 부속품은 물기가 마를 때까지 상온에 둔 다음 충전을 시작하십시오.

- 충전 케이스를 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 플레이어와 부속품이 젖어 있을 때 플레이어를 충전 케이스에 보관하지 마십시오.

## 주변 사운드 모드에 관한 주의

- 수영용 이어버드 부착 시에는 표준형 이어버드 부착 시만큼 주변의 소리가 들리지 않게 됩니다.
- 수영장 또는 바다에서 플레이어를 사용한 후에 주변의 소리가 잘 들리지 않는다. 플레이어의 버튼 주변 부분을 마른 헝겊으로 약 30회 정도 반복해서 두드려 주십시오. 그런 다음 다시 사용하기 전에 플레이어를 상온에서 2~3시간 동안 마른 천 위에 두어 완전히 건조시켜 주십시오.

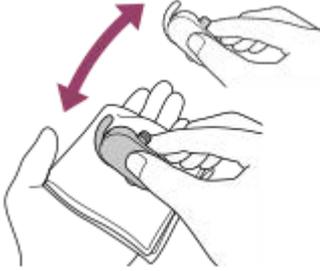

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

## 관련 항목

- [플레이어의 방수 및 방진 성능](#)
- [음량 조절하기](#)
- [실수에 의한 음량 조작](#)
- [표준형 이어버드와 수영용 이어버드 간 차이](#)

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 수영 후 배터리 충전 시 주의 사항

---

- 충전 케이스는 방수가 아닙니다. 플레이어를 충전 케이스에 보관하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.
  - 플레이어가 젖어 있지 않은가.
  - 제공된 부속품(이어버드, 아크 지지대, 리쉬 코드)이 젖어 있지 않은가.
- 플레이어와 부속품이 완전히 마를 때까지 실온에 둔 다음 충전을 시작하십시오.
- 젖은 손으로 플레이어를 사용하지 마십시오. 플레이어와 부속품이 젖어 있을 때 플레이어를 충전 케이스에 보관하지 마십시오.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

### 관련 항목

- [플레이어의 방수 및 방진 성능](#)
- [배터리 충전 시 주의 사항](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 일반 정보

- 충전 시간과 재생 시간은 다음 조건에 따라 달라집니다.
  - 배터리를 충전한 횟수
  - 작동 온도
- 배터리가 충분히 충전되었는데도 배터리 지속 시간이 정상시의 절반 정도로 감소했다면 배터리가 소모된 것일 수 있습니다.
- 리튬이온 재충전 배터리가 플레이어와 충전 케이스에 내장되어 있습니다. 플레이어와 충전 케이스를 장기간 보관하는 경우 내장 배터리의 열화를 방지하기 위해 다음 사항을 확인하십시오.
  - 플레이어와 충전 케이스를 온도가 5 °C ~ 35 °C 인 곳에서 충전하십시오.
  - 배터리의 열화를 방지하려면 최소한 6개월에 한 번씩 플레이어와 충전 케이스의 배터리를 충전하십시오.



- 특히 공기가 건조한 조건에서는 귀에 가벼운 통증이 느껴질 수 있습니다. 이것은 인체에 정전기가 누적되었기 때문입니다. 이 효과를 최소화하려면 천연 소재로 만들어진 의복을 착용하십시오.
- 플레이어, 충전 케이스 또는 컴퓨터의 결함으로 인해 다음과 같은 문제가 발생하더라도 Sony는 사용자 데이터에 책임을 지지 않습니다.
  - 데이터의 녹음 또는 다운로드가 중단된 경우.
  - 데이터(예: 음악)가 손상 또는 삭제된 경우.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 유지관리

- 안경 닦는 천과 같은 부드러운 천으로 플레이어를 청소합니다.
- 아주 더러워진 플레이어를 청소할 때는 중성 세제로 살짝 적신 부드러운 천을 사용합니다.
- 알코올, 나프타, 페인트 신너와 같은 용제로 청소하지 마십시오. 이러한 용제는 플레이어의 표면을 손상시킬 수 있습니다.


### 수영장 또는 바다에서 수영한 후의 관리 및 청소

사용 후에는 다음과 같이 이어버드와 아크 지지대와 플레이어를 청소하십시오.

- 염분과 모래가 묻은 채로 플레이어를 방치하면 금속 단자에 녹이 생기거나 이물질이 축적될 수 있습니다. 그 결과, 플레이어가 제대로 충전되지 않거나 컴퓨터가 플레이어를 제대로 인식하지 못할 수 있습니다.
- 선댄 오일이나 자외선차단 크림이 플레이어에 묻은 경우, 따뜻한 물로 씻어내십시오. 이물질이 쌓이면 플레이어가 변색되거나 갈라짐 등의 손상이 발생할 수도 있습니다.
- 다음과 같은 상황에서는 음질이 저하되거나 들리지 않을 수 있습니다.
  - 귀지와 같은 이물질이 헤드폰 부분에 쌓이는 경우.
  - 헤드폰 부분 내부에 물이 들어온 경우.

다음 절차에 따라 플레이어의 유닛 2개를 청소하십시오.


1. 바다에서 사용한 직후에는 플레이어에 묻은 염분과 모래를 제거하여 주십시오. 수도물과 같은 민물을 사용해서 플레이어를 씻어냅니다.
2. 세숫대야나 양동이를 민물로 채웁니다. 플레이어를 약 20회 정도 부드럽게 흔들어 줍니다. 그런 다음 플레이어를 30분 정도 담가두어 주십시오.

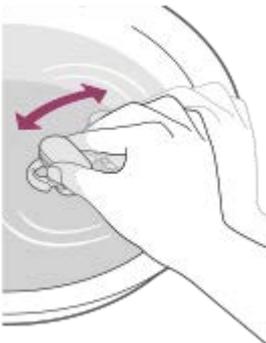


3. 2개의 유닛에서 이어버드와 아크 지지대를 제거합니다. 그런 다음 중성 세제로 이어버드와 아크 지지대를 씻어 냅니다. 이어버드와 아크 지지대를 씻은 다음 충분히 건조시키십시오.




4. 플레이어의 단자 (1)와 메시 시트 (2)를 흐르는 수돗물로 부드럽게 씻습니다. 단자(1)와 메시 시트(2)가 깨끗하지 않으면 물을 적신 부드러운 브러시(예: 칫솔)로 청소하십시오.

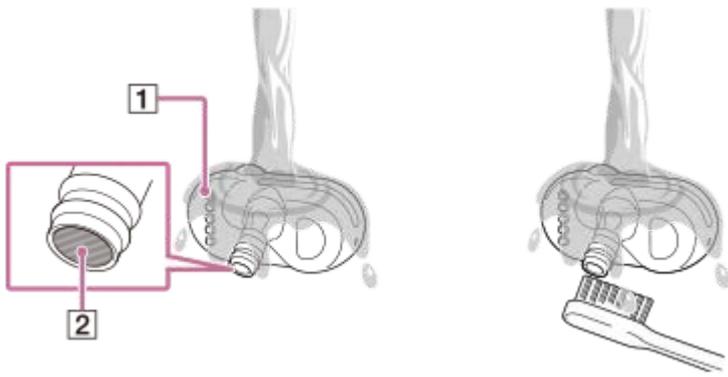

5. 부드러운 마른 천을 사용하여 플레이어의 단자 및 표면의 습기를 제거합니다.
6. 헤드폰 부분을 마른 천으로 약 20회 정도 부드럽게 두드려 줍니다.

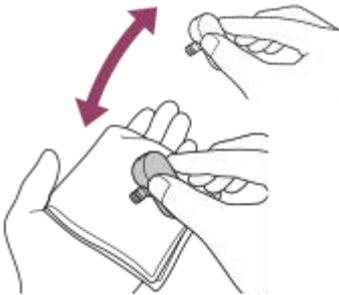

7. 플레이어의 버튼 주변 부분을 마른 천으로 가볍게 두드려 주십시오. 가볍게 두드리는 동작을 30회 정도 반복합니다.

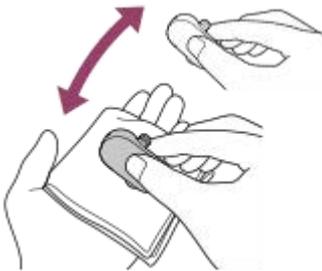

8. 플레이어를 마른 천 위에 놓습니다. 그런 다음 플레이어를 실온에서 2~3시간 정도 둡니다.



9. 플레이어가 완전히 마르면 플레이어를 충전 케이스에 보관하십시오.

#### 참고 사항

- 메시 시트에 강한 힘을 가하지 마십시오. 메시 시트가 손상될 우려가 있습니다.
- 메시 시트 상의 이물질을 문지르지 마십시오. 그렇게 하면 이물질이 플레이어 속으로 밀려 들어갈 수 있습니다. 물이나 이물질이 메시 시트 속으로 들어가는 경우 플레이어가 손상될 수 있습니다.

#### 설명 비디오

다음의 동영상은 플레이어의 관리 방법을 설명하고 있습니다.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/)

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 고객 지원 웹 사이트

---

다음과 같은 상황에서는 각 국가 또는 지역의 고객 지원 웹사이트를 방문하십시오.

- 플레이어에 대해 궁금한 점이 있는 경우.
- 플레이어에 문제가 있는 경우.
- 호환되는 항목에 대한 정보가 필요한 경우.

### 미국 고객의 경우:

<http://esupport.sony.com/>

### 캐나다 고객의 경우:

<http://esupport.sony.com/CA/>

### 라틴 아메리카 고객의 경우:

<http://esupport.sony.com/LA/>

### 유럽 고객의 경우:

<http://www.sony.eu/support/>

### 중국 고객의 경우:

<https://service.sony.com.cn/>

### 기타 국가/지역 고객의 경우:

<http://www.sony-asia.com/>

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 사양

### 인터페이스

USB	고속 USB (USB 2.0 호환)
-----	---------------------

### Bluetooth

버전	Ver 4.0
주파수 대역	2.4 GHz 대역 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
변조 방식	FHSS, 기타
호환 Bluetooth 프로파일(*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)
지원되는 코덱(*2)	SBC (*3), AAC

\*1 Bluetooth 프로파일은 Bluetooth 장치의 목적에 따라 표준화됩니다.

\*2 코덱은 오디오 신호 압축 및 변환 형식을 나타냅니다.

\*3 SBC는 Subband Codec을 나타냅니다.

### 호환되는 iPhone/iPod 모델

Bluetooth 기술은 iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 및 iPod touch (6세대)에서 작동합니다.

### NFC

태그 유형 (충전 케이스)

### 센서

가속도계, 근접 센서

### 마이크

스테레오

### 헤드폰 출력

주파수 응답	20 Hz - 20,000 Hz
--------	-------------------

### 주변 사운드 모드

지원

### 일반 사항

전원	내장 충전용 리튬 이온 배터리 USB 전원(충전 케이스의 USB 커넥터를 통해 컴퓨터에서 공급)
충전 시간	USB 기반 충전 약 2.5 시간 (플레이어) 약 3.5 시간 (충전 케이스)
작동 온도	-5 °C ~ +35 °C (플레이어) 5 °C ~ 35 °C (충전 케이스)
방수/방진	IP65/IP68 (IEC 60529) 또는 이에 상응 (플레이어) (*1) *1 수영용 이어버드가 부착된 경우
무게	약 7.3 g × 2 (플레이어, 아크 지지대 미포함) 약 75 g (충전 케이스)

## 용량

4 GB

### 다른 콘텐츠에 사용 가능한 실제 메모리

약 3.29 GB = 3,533,152,584 바이트

#### 참고 사항

- 사용 가능한 용량은 달라질 수 있습니다. 메모리의 일부가 데이터 관리 기능에 사용됩니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 배터리 지속 시간

### 플레이어 모드 (Bluetooth 끄)

MP3 (128 kbps)	주변 사운드 모드 켜	약 4 시간
	주변 사운드 모드 끄	약 6 시간
WAV (44.1 kHz/16 bit)	주변 사운드 모드 켜	약 4 시간
	주변 사운드 모드 끄	약 6 시간

### 헤드폰 모드 (Bluetooth 켜)

음악 재생 시간/주변 사운드 모드 켜	약 2.5 시간
음악 재생 시간/주변 사운드 모드 끄	약 3 시간
통신 시간	약 2.5 시간

### 참고 사항

- Bluetooth 연결을 통한 연속 재생 시의 배터리 지속 시간은 콘텐츠 형식 또는 연결된 장치의 설정에 따라 40% ~ 70% 더 짧습니다.
- 플레이어를 장시간 꺼 두어도 소량의 배터리가 소모됩니다.
- 배터리 지속 시간은 음량 설정, 사용 조건 및 주위 온도에 따라 다를 수 있습니다.
- 일부 사운드 품질 설정이 활성화되어 있으면 배터리 수명이 약 40% 단축될 수 있습니다.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 녹음 가능한 최대 곡 수

---

### 음악(근사치)

MP3 (128 kbps)	920 곡
WAV (44.1 kHz/16 bit)	80 곡

### 참고 사항

- 대략적인 숫자는 곡 당 4분을 기준으로 합니다.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 지원되는 형식

---

### 음악

#### **MP3 (.mp3)**

32 kbps - 320 kbps (가변 비트 전송률(VBR) 지원) / 32, 44.1, 48 kHz

#### **WMA (.wma)**

32 kbps - 192 kbps (가변 비트 전송률(VBR) 지원) / 44.1 kHz

#### **FLAC (.flac)**

16 bit / 8 kHz - 48 kHz

#### **WAV (.wav)**

1411 kbps / 44.1 kHz

#### **AAC (.mp4, .m4a, .3gp)**

16 kbps - 320 kbps / 8 kHz - 48 kHz

### 참고 사항

- 샘플링 주파수가 모든 인코더에 일치하는 것은 아닙니다.
- 저작권 보호된 파일은 재생할 수 없습니다.
- 샘플링 주파수에 따라 비표준 비트 전송률이나 비보증 비트 전송률이 포함됩니다.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 시스템 요구사항

---

### 지원되는 OS

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS® v10.10 - 10.13

### 참고 사항

- 컴퓨터 애플리케이션을 다운로드하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
- 모든 컴퓨터에서 작동이 보증되는 것은 아닙니다.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 플레이어가 작동하지 않습니다. 플레이어를 켤 수 없습니다.

- 플레이어에는 전원 버튼이 없습니다. 플레이어를 사용하지 않을 때는 항상 플레이어를 충전 케이스에 보관하십시오. 플레이어를 충전 케이스에서 꺼내서 플레이어를 켜십시오.
- 플레이어를 다시 시작합니다.
- 문제가 지속되는 경우 충전 케이스를 사용하여 배터리를 10분 이상 충전합니다. 충전 중에 램프에 불이 들어오면 플레이어를 사용할 수 있습니다. 램프에 불이 들어오지 않는 경우, 충전 케이스의 배터리 잔량이 부족합니다. 이 경우, 충전 케이스를 충전하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [전원 켜기 또는 끄기](#)
- [플레이어 다시 시작하기](#)
- [충전 케이스를 다시 시작하기](#)
- [배터리 충전하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 배터리를 충전할 수 없습니다.

- 충전 케이스의 배터리가 소진되었을 수 있습니다. 다음 방법 중 하나를 통해 충전 케이스의 배터리를 충전하십시오.
  - USB Type-C 케이블을 충전 케이스의 USB Type-C 포트와 USB AC 어댑터에 연결합니다. (USB Type-C 케이블: 부속품) 그런 다음, USB AC 어댑터를 콘센트에 연결합니다.
  - USB Type-C 케이블을 충전 케이스의 USB Type-C 포트와 작동 중인 컴퓨터에 연결합니다.
- 플레이어의 단자가 더러워진 경우, 다음의 문제가 발생할 수 있습니다.
  - 배터리를 충전할 수 없음.
  - 컴퓨터가 플레이어를 인식할 수 없음.
- 플레이어를 충전 케이스에서 제거한 다음 플레이어를 충전 케이스에 보관합니다. 이들 조치를 여러 번 반복합니다. 문제가 지속되면 다음을 수행하십시오.
  - 플레이어의 단자를 흐르는 수돗물로 부드럽게 씻습니다.
  - 부드러운 마른 천을 사용하여 플레이어의 단자 및 표면의 습기를 제거합니다.
- 충전 케이스가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 펜이나 종이 클립으로 충전 케이스의 RESTART 버튼을 눌러 충전 케이스를 다시 시작하십시오.
- USB AC 어댑터에 따라 플레이어와 충전 케이스를 충전하지 못할 수도 있습니다.
- 충전 케이스를 컴퓨터나 콘센트에 연결할 때는 항상 제공된 USB Type-C 케이블을 사용하십시오.
- 컴퓨터가 켜져 있는지 확인합니다. 컴퓨터가 절전 모드나 최대절전 모드에 있는 경우 컴퓨터를 켜십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [유지관리](#)
- [배터리 충전하기](#)
- [플레이어 다시 시작하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 플레이어와 충전 케이스를 완충했는데도 내장 충전 배터리가 빨리 소진됩니다.

---

### 배터리 수명이 정상 수준의 절반으로 짧아지면 배터리 교체를 고려하십시오.

배터리 수명은 사용 조건, 설정, 주위 온도에 따라 달라집니다.

아울러 다음 조작은 플레이어를 계속 사용하는 것보다 더 빠르게 배터리를 소진시킵니다.

- 플레이어를 자주 켜거나 끄는 경우.
- 플레이어 설정을 자주 변경하는 경우.
- 배터리를 반복해서 충전하고 방전하는 경우.

이러한 경우 배터리 용량이 점차 감소합니다. 그 결과 배터리가 완전히 충전된 후에도 빠르게 소진될 수 있습니다.

배터리는 평균 약 500회 충전할 수 있습니다.

하지만, 배터리 수명은 온도와 사용 환경에 따라 달라집니다.

완전히 충전한 배터리의 수명이 정상 수준의 절반으로 짧아지면 배터리 교체를 고려하십시오.

배터리를 교체하려면 가까운 Sony 대리점이나 Sony Service Center에 문의하십시오.

배터리를 직접 교체하지 마십시오. 배터리는 플레이어에 내장되어 있습니다. 배터리를 교체하려면 전문 지식과 기술이 필요합니다.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

## 컴퓨터는 연결된 충전 케이스 내부의 플레이어를 인식하지 못합니다.

컴퓨터는 다음의 상황에서 연결된 충전 케이스의 플레이어를 인식하는 데 몇 분이 소요될 수 있습니다.

- 처음에 충전 케이스를 통해 플레이어가 컴퓨터에 연결되어 있을 때.
- 플레이어를 장시간 사용하지 않았을 때.  
이 경우, 충전 케이스를 통해 약 10분 동안 플레이어를 컴퓨터에 연결하십시오. 그런 다음 컴퓨터가 플레이어를 인식하는지 확인하십시오.

문제가 지속되면 다음을 시도하십시오.

### 1. 다음의 접촉점에서 연결 상태를 확인합니다.

- 충전 케이스와 플레이어 사이.
- USB Type-C 케이블과 충전 케이스 사이. (USB Type-C 케이블: 부속품)
- 컴퓨터와 USB Type-C 케이블 사이.


각 접촉점을 여러 번 걸쳐 연결 및 분리해 보십시오.

플레이어의 단자가 더러워진 경우 컴퓨터가 플레이어를 인식하지 못할 수 있습니다. 이 경우, 부드럽게 흐르는 수돗물로 플레이어의 단자에 묻은 오염 물질을 제거하십시오.

### 2. 충전 케이스와 플레이어를 컴퓨터에서 분리한 다음 컴퓨터를 다시 시작합니다.

### 3. 플레이어를 다시 시작합니다.

플레이어를 충전 케이스에서 꺼냅니다. 버튼 (1) 및 (2)을 30초 동안 누르고 있으면 플레이어가 다시 시작됩니다. 플레이어가 다시 시작한 후에 플레이어를 충전 케이스에 다시 장착하십시오.

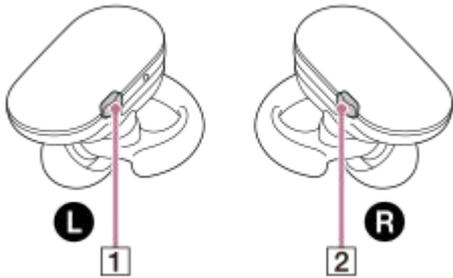

### 4. 충전 케이스를 다시 시작합니다.

펜이나 종이 클립으로 RESTART 버튼 (3)을 누르면 충전 케이스를 다시 시작할 수 있습니다.



### 5. 컴퓨터에 여러 개의 USB 포트가 있는 경우 충전 케이스를 다른 USB 포트에 연결하십시오.

이제 컴퓨터가 충전 케이스의 플레이어를 인식하는지 확인하십시오.

플레이어 및 충전 케이스 이외의 다른 장치가 USB를 통해 컴퓨터에 연결되어 있는 경우, 다른 장치들을 분리하십시오. 다음 장치 중 하나를 사용하고 있는 경우, 해당 장치를 컴퓨터에서 제거하십시오. 그런 다음 충전 케이스를 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결하십시오.

- AC 어댑터가 없는 USB 허브
- USB 인터페이스 카드

## 6. 장치 드라이버를 재설치합니다.

컴퓨터의 장치 드라이버가 올바르게 작동하지 않는 경우, 컴퓨터는 충전 케이스의 플레이어를 인식하지 못할 수 있습니다.

## 7. 백그라운드 프로그램을 비활성화한 다음 충전 케이스를 통해 플레이어를 컴퓨터에 연결합니다.

컴퓨터에서 작동 중인 백그라운드 프로그램(예: 바이러스 백신 소프트웨어)이 있는 경우, 컴퓨터는 충전 케이스의 플레이어를 인식하지 못할 수 있습니다.

백그라운드 프로그램을 종료한 다음 충전 케이스를 통해 플레이어를 컴퓨터에 연결합니다.

프로그램을 종료하는 방법에 대해서는 다음을 참조하십시오.

- 각 프로그램에 대해서는 도움말 정보를 확인하십시오.
- 프로그램의 제조업체에 문의하십시오.
- 컴퓨터의 제조업체에 문의하십시오.

---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

---

## 관련 항목

- [플레이어 다시 시작하기](#)

4-740-674-92(1) Copyright 2018 Sony Corporation

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 소리가 잘 들리지 않습니다 (낮은 음량). 소리가 나지 않습니다.

다음과 같은 상황에서는 음질이 저하되거나 들리지 않을 수 있습니다.


- 이물질 (예: 귀지)이 헤드폰 부분에 쌓이는 경우.
- 헤드폰 부분 내부에 물이 들어온 경우.

메시 시트를 흐르는 수돗물로 부드럽게 씻습니다.

### 1. 2개의 유닛에서 이어버드와 아크 지지대를 제거합니다.

### 2. 플레이어의 단자 ( ① )와 메시 시트 ( ② )를 흐르는 수돗물로 부드럽게 씻습니다.

단자(①)와 메시 시트(②)가 깨끗하지 않으면 물을 적신 부드러운 브러시(예: 칫솔)로 청소하십시오.  
메시 시트 (②)에 강한 힘을 가하지 마십시오. 그렇게 하면 메시 시트 (②)가 손상될 우려가 있습니다.

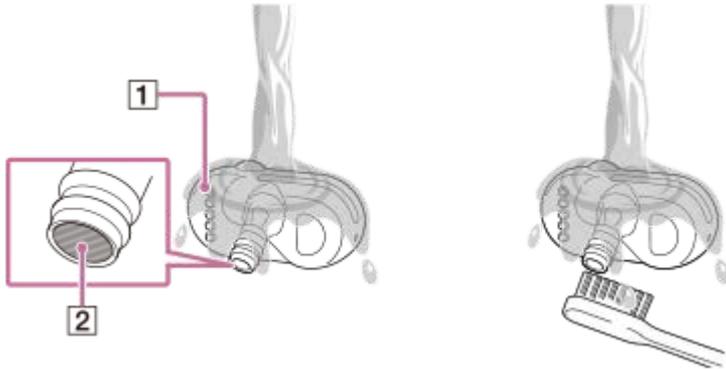

### 3. 부드러운 마른 천을 사용하여 플레이어의 단자 ( ① ) 및 표면의 습기를 제거합니다.

### 4. 헤드폰 부분을 마른 천으로 약 20회 정도 부드럽게 두드려 줍니다.

### 5. 플레이어의 버튼 주변 부분을 마른 천으로 가볍게 두드려 주십시오. 가볍게 두드리는 동작을 30회 정도 반복합니다.

### 6. 플레이어를 마른 천 위에 놓습니다.그런 다음 플레이어를 실온에서 2~3시간 정도 둡니다.

### 7. 이어버드와 아크 지지대를 2개의 유닛에 단단히 부착합니다.

사운드가 정상인지 확인하십시오.

#### 참고 사항

- 메시 시트에 강한 힘을 가하지 마십시오. 메시 시트가 손상될 우려가 있습니다.
- 메시 시트 상의 이물질을 문지르지 마십시오. 그렇게 하면 이물질이 플레이어 속으로 밀려 들어갈 수 있습니다. 물이나 이물질이 메시 시트 속으로 들어가는 경우 플레이어가 손상될 수 있습니다.
- 오른쪽 유닛에서 어떠한 소리도 들리지 않으면 양쪽 귀에서 플레이어를 제거하십시오. 유닛을 최소 30 cm 의 거리에 둔 다음 플레 이어를 다시 귀에 장착하십시오.



무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 플레이어가 원하는 순서로 트랙을 재생하지 않습니다.

트랙을 컴퓨터에서 플레이어로 옮기기 위해 트랙을 끌어 놓는 경우 트랙 순서가 앨범 순서와 다를 수 있습니다. 이 경우, 다음 절차를 시도해보십시오.

1. 플레이어를 충전 케이스에 보관합니다.
2. USB를 통해 충전 케이스를 컴퓨터에 연결합니다.
3. 컴퓨터에서 [컴퓨터] - [HEADSET]을 엽니다.  
Mac 컴퓨터의 바탕 화면에서 [HEADSET]을 엽니다.
4. [HEADSET]에서 [MUSIC]을 엽니다.
5. 폴더명 또는 파일명(트랙명)의 앞 부분에 번호를 추가합니다.  
예: [001\_album name] 또는 [002\_song name]
6. 충전 케이스를 컴퓨터에서 분리합니다.  
플레이어는 번호 순서대로 트랙을 재생합니다.

### 힌트

- 플레이어가 폴더명 및 파일명을 인식한 후에 플레이어는 다음 순서대로 트랙을 재생합니다.
  - 싱글 바이트 숫자
  - 싱글 바이트 알파벳 문자
  - 더블 바이트 히라가나
  - 더블 바이트 가타카나
  - 한자(간지)
  - 더블 바이트 숫자
  - 더블 바이트 알파벳 문자
  - 싱글 바이트 가타카나

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [Windows 탐색기를 사용하여 콘텐츠 전송하기](#)
- [Mac Finder를 사용하여 콘텐츠 전송하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

**같은 트랙이나 앨범이 반복해서 재생됩니다. 트랙은 무작위로 재생됩니다.**

Sony | Music Center를 사용하여 재생 모드를 "Play Mode Off"로 설정하십시오.

Sony | Music Center에 대한 자세한 내용은 다음 URL을 참조하십시오.

<http://www.sony.net/smcqa/>

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.


#### 관련 항목

- [Sony | Music Center 설치하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 페어링이 실패합니다.

- 플레이어와 Bluetooth 장치를 서로 1 m 이내의 거리에 둡니다.
- 플레이어를 구입 후나 다시 포맷하거나 또는 수리 후에 처음 켤 때 플레이어는 자동으로 페어링 모드에 들어갑니다. 두 번째나 그 다음의 장치와 페어링하고자 하는 경우, 버튼 (1)을 7초 동안 누르면 페어링 모드에 들어갑니다.

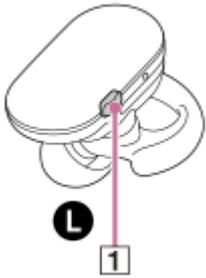

- 플레이어를 다시 포맷하거나 수리한 후에는 플레이어를 Bluetooth 장치 (iPhone 등)와 다시 페어링해야 합니다. 가끔, Bluetooth 장치에 오래된 페어링 정보가 남아 있게 됩니다. 이 경우에는 플레이어와 장치를 페어링할 수 없습니다. Bluetooth 장치에서 플레이어에 대한 페어링 정보를 삭제해야 합니다. 삭제한 다음에 플레이어와 Bluetooth 장치를 다시 페어링하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [플레이어를 페어링되지 않은 Android 스마트폰에 처음으로 연결하기](#)
- [플레이어를 페어링되지 않은 iPhone에 처음으로 연결하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## Bluetooth 연결이 실패합니다.

- 플레이어가 켜져 있는지 확인합니다.
- Bluetooth 장치가 켜져 있고 Bluetooth 기능이 켜져 있는지 확인합니다.
- 플레이어가 마지막 연결된 Bluetooth 장치에 자동으로 연결되는 경우, Bluetooth 기능을 통해 플레이어를 다른 장치에 연결할 수 없습니다. 이 경우, 마지막 연결된 Bluetooth 장치를 조작하여 플레이어에서 분리하십시오.
- Bluetooth 장치가 절전 모드에 있습니다. 절전 모드를 취소하십시오.
- Bluetooth 연결이 종료되었습니다. Bluetooth 연결을 다시 하십시오.
- Bluetooth 장치에서 플레이어에 대한 페어링 정보가 삭제된 경우, 플레이어를 Bluetooth 장치와 다시 페어링하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [Bluetooth 기능을 켜거나 끄기](#)
- [플레이어를 페어링되지 않은 Android 스마트폰에 처음으로 연결하기](#)
- [플레이어를 페어링되지 않은 iPhone에 처음으로 연결하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 원터치 연결 (NFC)이 실패합니다.

- 플레이어를 충전 케이스에서 제거하여 플레이어가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 플레이어의 Bluetooth 기능이 활성화 상태인지 확인하십시오.
- 스마트폰이 반응할 때까지 스마트폰을 충전 케이스의 N 마크에 가까이 두십시오. 그래도 스마트폰이 반응하지 않는 경우, 왼쪽, 오른쪽 그리고 앞뒤로 천천히 움직여보십시오.
- 스마트폰의 NFC 기능이 켜져 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 스마트폰이 케이스에 들어 있는 경우 케이스에서 꺼내십시오.
- 스마트폰에 따라 원터치 연결 (NFC)이 실패할 수 있습니다. 원터치 연결이 반복해서 실패하는 경우, 스마트폰의 Bluetooth 기능을 켜서 스마트폰을 플레이어에 연결하십시오.
- 배터리가 충전 중에는 플레이어를 켤 수 없기 때문에 배터리를 충전하는 중에는 원터치 연결 (NFC)을 할 수 없습니다. 먼저 충전을 마친 다음 원터치 연결 (NFC)을 하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.


### 관련 항목

- [스마트폰 원터치 연결 \(NFC\)](#)
- [Bluetooth 기능을 켜거나 끄기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 사운드가 종종 건너뛰니다.

- Bluetooth가 연결되어 있는 상태에서 손으로 플레이어를 가리지 마십시오.
- 플레이어를 "안정적인 연결 우선" 모드로 설정하십시오. Sony | Headphones Connect를 사용하면 무선 재생 품질 설정을 변경할 수 있습니다.
- Bluetooth 장치의 안테나와 플레이어의 내장 안테나 사이에 장애물을 제거하십시오. 플레이어의 안테나가 (1) 부분에 내장되어 있습니다.

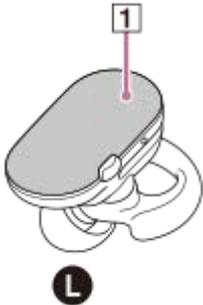

- 다음 상황에서는 Bluetooth 통신이 비활성화되거나 잡음 또는 오디오 손실이 발생할 수 있습니다.
  - 플레이어와 Bluetooth 장치 사이에 사람이 있는 경우.  
Bluetooth 통신을 개선하기 위해 플레이어의 안테나와 동일한 위치로 Bluetooth 장치를 위치시키십시오.
  - 플레이어와 Bluetooth 장치 사이에 금속 또는 벽과 같은 장애물이 있는 경우.
  - 무선 LAN이 있는 지역이나 전자레인지 사용 중이거나 전자파 등이 발생하는 장소에서 플레이어와 Bluetooth 장치를 사용하고 있는 경우.
- 무선 재생 품질 설정을 변경하거나 무선 재생 모드를 전송 장치의 SBC로 고정하는 경우 상황이 개선될 수 있습니다. 자세한 내용은 전송 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.
- Bluetooth 장치와 Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)는 동일한 주파수 (2.4 GHz)를 사용합니다. 플레이어를 Wi-Fi 장치 인근에서 사용하는 경우, 전자파 간섭이 발생하여 잡음이나 오디오 손실을 유발할 수 있거나 통신이 비활성화될 수 있습니다. 이 경우, 다음 해결책을 시도해보십시오.
  - 플레이어를 Wi-Fi 장치에서 최소 10 m의 거리를 두고 사용합니다.
  - Wi-Fi 장치의 10m 이내 거리에서 플레이어를 사용하는 경우 Wi-Fi 장치를 끕니다.
  - 플레이어와 Bluetooth 장치를 가능한 한 서로 가까이 놓습니다.
- 스마트폰에서 음악을 듣는 경우, 불필요한 애플리케이션을 끄거나 스마트폰을 다시 시작하면 상황이 개선될 수 있습니다.
- 스마트폰 OS를 최신 버전으로 업데이트하면 상황이 개선될 수 있습니다.
- 스마트폰의 Bluetooth 설정 화면에서 주변 Bluetooth 장치를 검색하는 동안 사운드가 건너뛴 수 있습니다. 상황을 개선하려면 검색을 중지하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 통화 중 상대방 소리가 들리지 않습니다./ 전화를 건 사람의 목소리 음량이 낮습니다.

- 플레이어와 연결된 장치 (예: 스마트폰) 모두가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 음량이 너무 낮은 경우 연결된 장치의 음량을 올리십시오.
- Bluetooth 장치의 오디오 설정을 확인하여 통화 중 플레이어가 사운드를 출력하는지 확인하십시오.
- Bluetooth 장치를 사용하여 다시 연결해 보십시오. 프로필에 대해 HFP 또는 HSP를 선택하십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- [음량 조절하기](#)

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 스포츠 활동 (수영, 달리기 등) 후 플레이어 유지관리 및 청소 방법

플레이어의 단자에 물기 (땀, 물방울, 바닷물 등)가 부착되는 경우, 전기 접점이 기능하지 않을 수 있습니다. 제품의 수명을 연장하려면 플레이어를 정기적으로 청소하십시오.

### 수영장 또는 바다에서 수영한 후의 관리 및 청소

사용 후에는 다음과 같이 이어버드와 아크 지지대와 플레이어를 청소하십시오.


- 염분과 모래가 묻은 채로 플레이어를 방치하면 금속 단자에 녹이 생기거나 이물질이 축적될 수 있습니다. 그 결과, 플레이어가 제대로 충전되지 않거나 컴퓨터가 플레이어를 제대로 인식하지 못할 수 있습니다.
- 선텐 오일이나 자외선차단 크림이 플레이어에 묻은 경우, 따뜻한 물로 씻어내십시오. 이물질이 쌓이면 플레이어가 변색되거나 갈라짐 등의 손상이 발생할 수도 있습니다.
- 다음과 같은 상황에서는 음질이 저하되거나 들리지 않을 수 있습니다.
  - 이물질 (예: 귀지)이 헤드폰 부분에 쌓이는 경우.
  - 헤드폰 부분 내부에 물이 들어온 경우.

다음 절차에 따라 플레이어의 유닛 2개를 청소하십시오.


1. 2개의 유닛에서 이어버드와 아크 지지대를 제거합니다. 그런 다음 중성 세제로 이어버드와 아크 지지대를 씻어냅니다. 이어버드와 아크 지지대를 씻은 다음 충분히 건조시키십시오.




2. 플레이어의 단자 (1)와 메시 시트 (2)를 흐르는 수돗물로 부드럽게 씻습니다. 단자(1)와 메시 시트(2)가 깨끗하지 않으면 물을 적신 부드러운 브러시(예: 칫솔)로 청소하십시오.

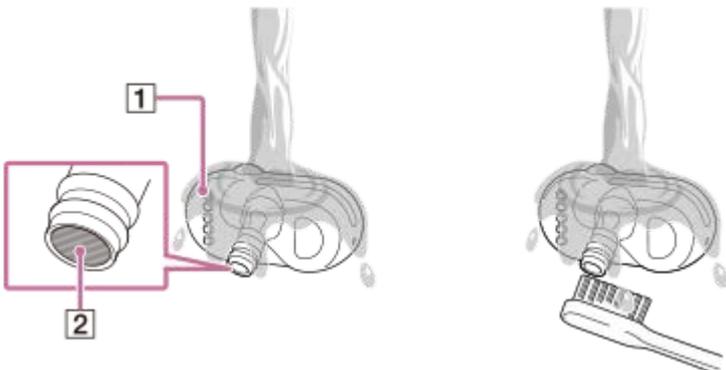

3. 부드러운 마른 천을 사용하여 플레이어의 단자 및 표면의 습기를 제거합니다.
4. 헤드폰 부분을 마른 천으로 약 20회 정도 부드럽게 두드려 줍니다.

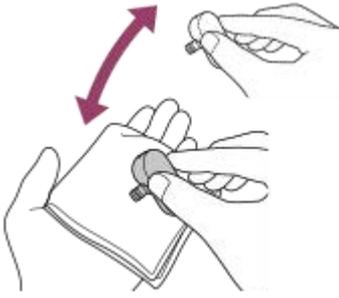

5. 플레이어의 버튼 주변 부분을 마른 천으로 가볍게 두드려 주십시오. 가볍게 두드리는 동작을 30회 정도 반복합니다.

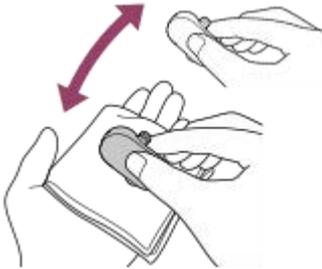

6. 플레이어를 마른 천 위에 놓습니다. 그런 다음 플레이어를 실온에서 2~3시간 정도 둡니다.



7. 플레이어가 완전히 마르면 플레이어를 충전 케이스에 보관하십시오.

#### 참고 사항

- 메시 시트에 강한 힘을 가하지 마십시오. 메시 시트가 손상될 우려가 있습니다.
- 메시 시트 상의 이물질을 문지르지 마십시오. 그렇게 하면 이물질이 플레이어 속으로 밀려 들어갈 수 있습니다. 물이나 이물질이 메시 시트 속으로 들어가는 경우 플레이어가 손상될 수 있습니다.

#### 설명 비디오

다음의 동영상은 플레이어의 관리 방법을 설명하고 있습니다.

[http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/)


---

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

무선 스테레오 헤드셋  
WF-SP900

## 탭 센서가 작동하지 않습니다. / 음량을 조정할 수 없습니다.

탭 센서를 사용하여 음량 작동이 활성화 상태인지 확인하십시오. 음량 작동이 비활성화 되어 있는 경우, 다음의 조작을 통해 음량 작동을 다시 활성화하십시오.

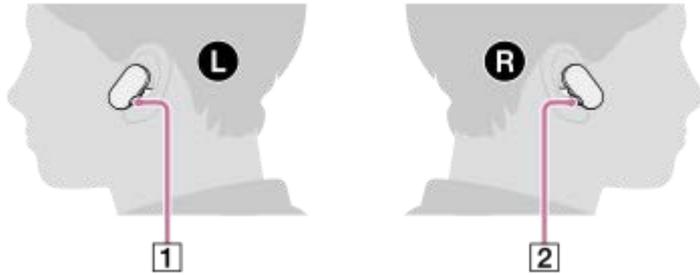

1. 유닛 모두를 귀에 꽂습니다.
2. Bluetooth 기능이 켜지는 경우, 버튼 (1)을 2초 동안 누르면 Bluetooth 기능이 꺼집니다.
3. 버튼 (2)을 2초 동안 누릅니다.

플레이어를 충전 케이스에 보관함으로써 탭 센서 모두를 다시 활성화할 수도 있습니다.  
문제가 지속되면 다음을 시도하십시오.

- 플레이어를 충전 케이스에 보관하고 플레이어를 끕니다. 그런 다음, 플레이어를 충전 케이스에서 다시 꺼냅니다.
- 플레이어의 유닛 두 개의 버튼을 30초 동안 눌러 다시 시작합니다.
- 탭 센서를 가볍게 누르면 반응하지 않을 수 있습니다. 이 경우, 탭 센서를 조금 더 세게 누르십시오.

도움말 안내의 내용은 제품의 사양 업데이트로 인해 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.

### 관련 항목

- 실수에 의한 음량 조작
- 플레이어 다시 시작하기