

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900



Použite túto príručku, keď máte problémy alebo potrebujete vedieť spôsob používania prehrávača.

Farebný odtieň prehrávača predávaného vo vybraných krajinách alebo regiónoch sveta nemusí byť zhodný s farebnými odtieňmi znázornenými vyššie.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Začíname

[Pred prvým použitím](#)

[Príručky a všeobecné informácie](#)

[Kontrola obsahu balenia](#)

Používanie dodávaného príslušenstva

[Rozdiely medzi štandardnými podložkami slúchadiel a podložkami slúchadiel na plávanie](#)

[Výmena podložiek](#)

[Výmena oblúkových podpier](#)

[Používanie šnúrky](#)

[Inštalácia softvéru Music Center for PC \(Windows\)](#)

[Inštalácia softvéru Content Transfer \(Mac\)](#)

Napájanie a nabíjanie

[Zapnutie alebo vypnutie prehrávača](#)

[Nabíjanie batérie](#)

[Zníženie spotreby batérie](#)

[Poznámky k nabíjaniu batérie](#)

Základné úkony

[Súčasti a ovládacie prvky](#)

Manipulácia s prehrávačom

[Nasadenie prehrávača na uši](#)

[Odpojenie prehrávača](#)

Indikátor

[Overenie stavov z indikátorov na prehrávači](#)

[Overenie stavov z indikátorov nabíjania na nabíjacom puzdre](#)

Čo je hlasové navádzanie

Používanie prehrávača vo vode

[Odolnosť voči vode a prachu prehrávača](#)

[Výmena podložiek slúchadiel za podložky slúchadiel na plávanie](#)

[Prevenia pred spadnutím prehrávača pri plávaní](#)

[Prečo sa zvuk pri plávaní stlmí?](#)

[Poznámky týkajúce sa plávania v bazéne alebo oceáne](#)

[Poznámky k nabíjaniu batérie po plávaní](#)

[Nastavenie hlasitosti](#)

[Zabránenie neúmyselnej manipulácii s hlasivosťou](#)

[Ovládanie hlasitosti v súlade s európskymi a kórejskými smernicami](#)

Vytvorenie pripojenia Bluetooth k smartfónu

[Čo môžete vykonávať s funkciou BLUETOOTH®](#)

Pripojenie prehrávača k smartfónu

- [Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom Android](#)

- [Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom iPhone](#)

- [Pripojenia One-touch so smartfónom \(NFC\)](#)

- [Pripojenie prehrávača k spárovanému smartfónu](#)

Prehrávanie hudby na smartfóne

[Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)

[Prehrávanie hudby zo smartfónu](#)

[Výber prehrávača alebo smartfónu ako zdroja zvuku](#)

[Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth](#)

[Poznámky k prehrávaniu hudby zo smartfónu](#)

Telefónne hovory

[Prijatie hovoru/ukončenie hovoru](#)

[Odmietnutie hovoru](#)

[Poznámky k hlasitosti hovorov na smartfónoch](#)

Používanie funkcie hlasového asistenta

[Používanie funkcie hlasového asistenta \(Google app\)](#)

[Používanie funkcie hlasového asistenta \(Siri\)](#)

Používanie aplikácií smartfónu

[Čo môžete urobiť s aplikáciami na smartfóne](#)

[Inštalácia programu Sony | Headphones Connect](#)

[Inštalácia programu Sony | Music Center](#)

Prenos hudby

[Príprava hudobného obsahu](#)

Používanie počítača so systémom Windows

- [Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC](#)

- [Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník](#)

[Importovanie obsahu z prehrávača do programu Music Center for PC](#)

Používanie počítača so systémom Mac

[Prenos obsahu z počítača so systémom Mac pomocou Content Transfer](#)

[Prenášanie obsahu pomocou softvéru Mac Finder](#)

[Vytvorenie zoznamu skladieb v počítači](#)

[Poznámky k prenášanju obsahu z počítača](#)

Prehrávanie, usporiadanie alebo odstránenie hudby z prehrávača

[Výber prehrávača alebo smartfónu ako zdroja zvuku](#)

[Prehrávanie hudby na prehrávači](#)

[Odstránenie hudobných súborov z prehrávača](#)

Rôzne funkcie

Monitorovanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (Režim okolitého zvuku)

[Čo je to Režim okolitého zvuku?](#)

[Používanie režimu Režim okolitého zvuku](#)

[Používanie funkcie Rýchle nastavenia zvuku](#)

[Obmedzenie hlasitosti](#)

Reštartovanie, obnovenie a preformátovanie prehrávača

[Reštartovanie prehrávača](#)

[Reštartovanie nabijacieho puzdra](#)

[Resetovanie a preformátovanie prehrávača](#)

Rôzne informácie a aktualizácie systému

[Kontrola informácií o prehrávači](#)

[Aktualizácia systémového softvéru](#)

Oznámenie

[Poznámky k zaobchádzaniu s prehrávačom](#)

[Poznámky k slúchadlám](#)

[Poznámky k vstavanej batérii](#)

[Poznámky k údajom ukážok](#)

[Poznámky týkajúce sa plávania v bazéne alebo oceáne](#)

[Poznámky k nabíjaniu batérie po plávaní](#)

[Všeobecné informácie](#)

[Údržba](#)

[Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov](#)

Špecifikácie

[Špecifikácie](#)

[Výdrž batérie](#)

[Maximálny počet skladieb, ktoré je možné nahráť](#)

[Podporované formáty](#)

[Systémové požiadavky](#)

Odstraňovanie porúch

Napájanie a nabíjanie

[Prehrávač nefunguje. Prehrávač sa nedá zapnúť](#)

[Batéria sa nedá nabiť.](#)

[Zabudované nabíjateľné batérie sa vybíjajú rýchlo aj v prípade, že sú prehrávač a nabíjacie puzdro úplne nabité.](#)

Počítač

[Počítač nerozpozná prehrávač vložený do pripojeného nabíjacieho puzdra.](#)

Prehrávanie hudby

[Stlmenie zvuku \(nízka hlasitosť\). Nie je počuť žiadny zvuk.](#)

[Prehrávač neprehráva skladby v požadovanom poradí.](#)

[Rovnaká skladba alebo album sa prehráva opakovane. Skladby sa prehrávajú v náhodnom poradí.](#)

Pripojenie cez Bluetooth

[Párovanie zlyhá.](#)

[Pripojenie cez Bluetooth zlyhá.](#)

[Pripojenie jedným dotykcom \(NFC\) zlyhá.](#)

[Zvuk často vynecháva.](#)

[Nie je počuť osobu počas hovoru. / Hlasitosť volajúceho je nízka.](#)

Iné

[Ako udržiavať a čistiť prehrávač po športoch \(plávanie alebo beh atď.\).](#)

[Ťuknutie na snímače nefunguje. / Nie je možné nastaviť hlasitosť.](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Pred prvým použitím

Ďakujeme, že ste si kúpili prehrávač.

- Informácie o zákonoch, predpisoch a právach týkajúcich sa ochranných známk nájdete v časti „Dôležité informácie“ vo vnútornej pamäti vášho zariadenia. Ak si ich chcete prečítať, otvorte nasledujúce priečinky v pamäti systému po pripojení zariadenia k počítaču.
[HEADSET] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]
Po dvojitém kliknutí na súbor [index.html] zvolte jazyk.
- Predtým, ako začnete prehrávač používať, prečítajte si témy v kapitole [Súvisiaca téma].
- Všetky ostatné obchodné značky a registrované obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky TM a ®.

Predtým, ako začnete prehrávač používať, prečítajte si nasledovné informácie.

Názvy modelov

V tejto [Príručka] je uvedených niekoľko názvov modelov. Niektoré modely nie sú dostupné v závislosti od krajiny alebo regiónu, kde ste si zakúpili prehrávač.

Požiadavky na počítačový systém

Keď pripájate prehrávač k počítaču cez nabíjacie puzdro, skontrolujte požiadavky na počítačový systém.

Nabíjanie batérie

Pri prvom používaní prehrávača alebo nabíjacieho puzdra môže byť batéria slabo nabitá. Pred použitím batérie nabite.

Ilustrácie

Ilustrácie v tomto dokumente [Príručka] slúžia len na informáciu. Môžu sa líšiť od konkrétneho produktu.

Vzhľad a špecifikácie sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Príručky a všeobecné informácie](#)
- [Systémové požiadavky](#)
- [Nabíjanie batérie](#)
- [Poznámky k zaobchádzaniu s prehrávačom](#)
- [Poznámky k slúchadlám](#)
- [Poznámky k vstavanej batérii](#)

- [Poznámky k údajom ukážok](#)
- [Poznámky týkajúce sa plávania v bazéne alebo oceáne](#)
- [Poznámky k nabíjaniu batérie po plávaní](#)
- [Všeobecné informácie](#)
- [Údržba](#)
- [Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov](#)

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Príručky a všeobecné informácie

Spoločnosť Sony poskytuje nasledujúce príručky a informácie o prehrávači.
Poskytnuté príručky vysvetľujú nasledujúce úkony a funkcie.

- Základné úkony.
- Jedinečné funkcie, ktoré vyžadujú vysvetlenie.
- Zložité úkony, ktoré vyžadujú pokyny.

Príručka

Táto Príručka poskytuje len štandardné prevádzkové postupy.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.

Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Ako pri každom strojovom preklade, ani v tomto prípade nebol zohľadnený kontext a nemusel byť prenesený pôvodne zamýšľaný význam textu.

Preto preklad nemusí vždy presne zodpovedať pôvodnému obsahu.

- Ako preniesť obsah do prehrávača.
- Ako používať rôzne funkcie.
- Poznámky k používaniu prehrávača.

WF-SP900 môžete použiť na vykonanie nasledovného.

- Počúvanie hudobných súborov zo smartfónu atď. prostredníctvom pripojenia Bluetooth
- Prenos hudobných súborov do vnútornej pamäte prehrávača a prehrávanie týchto súborov

V tejto Príručke sa tento výrobok uvádza ako „prehrávač“.

Návod na používanie (vytlačené)

- Základné kroky, ako začať počúvať hudbu po zakúpení prehrávača.

Referenčná príručka (vytlačené)

- Poznámky k používaniu prehrávača
- Informácie o dodržiavaní predpisov
- Ako získať prístup k [Dôležité informácie]

Prečítajte si pred použitím bezdrôtových stereofónnych slúchadiel v bazéne alebo oceáne (vytlačené)

- Ako nasadiť podložky na plávanie
- Poznámky týkajúce sa používania prehrávača v bazéne alebo oceáne
- Informácie o údržbe

Dôležité informácie

- Informácie o autorských právach, zákonoch a predpisoch
Podrobnosti o zobrazení informácií nájdete v časti [Pred prvým použitím].

Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov (online)

Nájdete v časti [Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov] v tejto [Príručka].

- Najnovšie informácie o prehrávači
- Často kladené otázky

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Pred prvým použitím](#)
- [Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov](#)

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Kontrola obsahu balenia

- Bezdrôtové stereofónne slúchadlá (1)
- Štuplíkové slúchadlá slúchadiel (1 súprava)
- Podložky slúchadiel na plávanie (1 súprava)
- Oblúkové podpery (1 súprava)
- Nabíjacie puzdro (1)
- Kábel USB Type-C™ (USB-A – USB-C) (1)
- Šnúrka (1)
- Referenčná príručka
- Návod na používanie
- Prečítajte si pred použitím bezdrôtových stereofónnych slúchadiel v bazéne alebo oceáne
- Iné dokumenty

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Rozdiely medzi štandardnými podložkami slúchadiel a podložkami slúchadiel na plávanie

S prehrávačom sa dodávajú dva rôzne typy podložiek slúchadiel. Každý typ podložiek má nasledujúce funkcie. Pri plávaní používajte podložky slúchadiel na plávanie.

Štandardné podložky slúchadiel

Štandardné podložky slúchadiel môžete použiť v rôznych situáciách. Veľkosť môžete rozlíšiť podľa počtu bodiek v spodnej časti podložky slúchadiel.

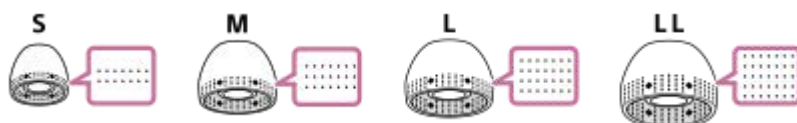

Podložky slúchadiel na plávanie

Podložky slúchadiel na plávanie zabraňujú vniknutiu vody dovnútra prehrávača. Podložky slúchadiel na plávanie môžete používať na pohodlné počúvanie hudby pri plávaní.

Podložky slúchadiel na plávanie majú otvor prekrytý tenkou fóliou. Podľa farby vo vnútri podložky slúchadiel môžete vidieť rozdiely veľkostí (S/M/L/LL).



Poznámka

- Hlasitosť je v prípade podložiek slúchadiel na plávanie nižšia než v prípade štandardných podložiek slúchadiel. Zvýšte hlasitosť, ak je to potrebné.
- Ak vymeníte podložky slúchadiel na plávanie za štandardné podložky slúchadiel, zvýši sa hlasitosť. Na ochranu sluchu upravte hlasitosť.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Kontrola obsahu balenia](#)
- [Výmena podložiek](#)
- [Výmena podložiek slúchadiel za podložky slúchadiel na plávanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Výmena podložiek


Štandardné podložky vo veľkosti M sú pri nákupe pripevnené k slúchadlovej časti.

Ak si chcete vychutnať lepšiu kvalitu zvuku, vyberte podložky slúchadiel vhodnej veľkosti pre každé ucho.

1 Odpojte podložky od prehrávača.


Držte prehrávač a potom točte a vytiahnite podložky .

Ak sú podložky klzké, zabaľte ich do mäkkej suchej tkaniny.

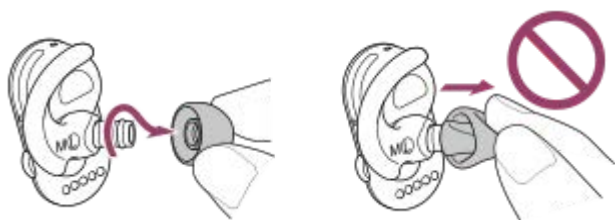


2 Nasadte nové podložky na prehrávač.

Existujú 2 pozície na uchytenie podložiek (1 a 2). Pri nákupe sú nainštalované v pozícii 1. Nastavte pozíciu tak, aby prehrávač sedel vašim ušiam.

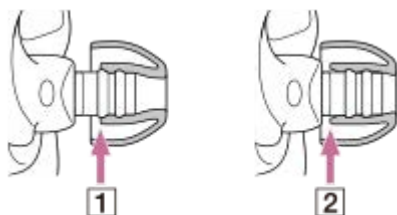

Ak chcete zabrániť odpojeniu alebo uviaznutiu podložiek slúchadiel v ušiach, nasadte podložky slúchadiel správne.

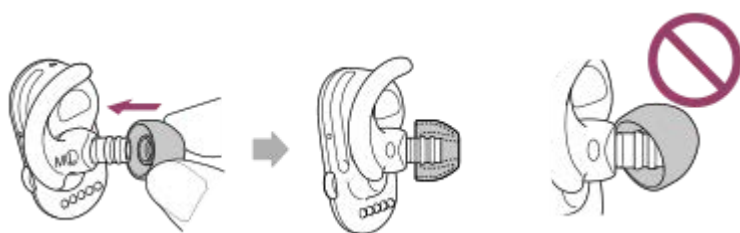

Rada

- Ak sa podložky opotrebnú, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo na Sony Service Center.
- Ak sa podložky zašpinia, zložte ich z prehrávača. Potom ručne vyperte podložky slúchadiel s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Po vypraní z podložiek slúchadiel nechajte stiecť vodu a znovu ich nasadte.
- Ak prehrávač nesesí vašim ušiam aj potom, čo ste upravili pozície podložiek, môžete vymeniť oblúkové podpery.

Inštruktážne video

Nasledujúce video ukazuje, ako pripojiť alebo odpojiť podložky slúchadiel.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma


- [Kontrola obsahu balenia](#)
- [Rozdiely medzi štandardnými podložkami slúchadiel a podložkami slúchadiel na plávanie](#)
- [Výmena podložiek slúchadiel za podložky slúchadiel na plávanie](#)
- [Výmena oblúkových podpier](#)

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Výmena oblúkových podpier


Pri zakúpení sú k prehrávaču pripojené oblúkové podpery vo veľkosti M.
Ak si chcete vychutnať lepšiu kvalitu zvuku, vyberte oblúkové podpery vhodnej veľkosti pre každé ucho.

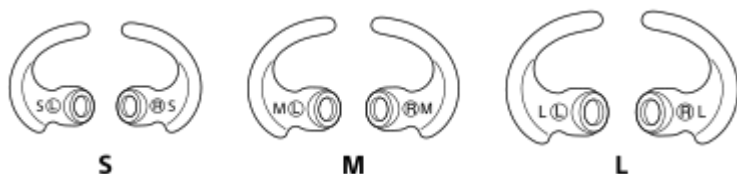

1 Odstráňte podložky a odstráňte oblúkové podpery.




2 Pripevnite oblúkové podpery (1) tak, aby sedeli so základňou slúchadlových častí (2).

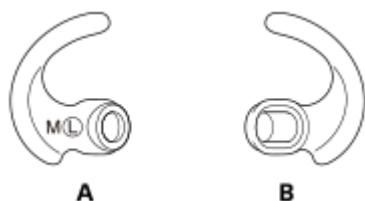

A: predná strana

B: zadná strana

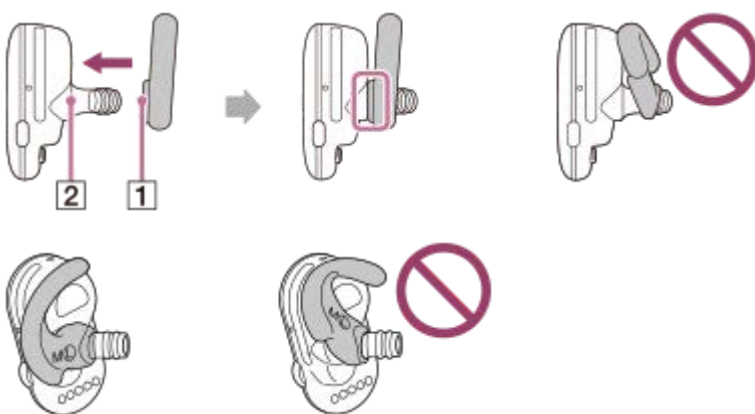

Poznámka

- Ak neupevníte oblúkové podpery správne, prehrávač môže omylom rozpoznať oblúkové podpery ako vaše uši. V takom prípade prehrávač nemusí fungovať správne.

Inštruktážne video

Nasledujúce video ukazuje, ako pripojiť alebo odpojiť oblúkové podpery.

Obsah Prírúčky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Prírúčky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Výmena podložiek](#)


4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900


Používanie šnúrky

Pripojte šnúrku, aby ste zabránili odpojeniu a strate prehrávača.

1 Odstráňte podložky a pripojte šnúrku.

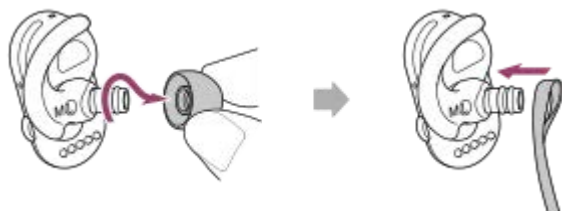

2 Znova pripevnite podložky k prehrávaču.

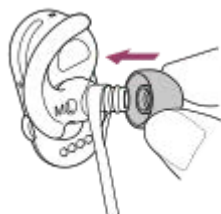

Poznámka

- Neodstraňujte šnúrku ťahaním, dokým sú podložky pripevnené. Ak budete ťahať šnúru, podložky sa môžu odpojiť a stratiť.

Inštruktážne video

Nasledujúce video ukazuje, ako pripojiť alebo odpojiť šnúrku.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Výmena podložiek](#)
- [Prevencia pred spadnutím prehrávača pri plávaní](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Inštalácia softvéru Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC je aplikácia určená pre počítače s OS Windows. Použite najnovšiu verziu softvéru Music Center for PC.

Music Center for PC môžete použiť na vykonávanie týchto úkonov.

- Importovanie obsahu (napríklad hudby) z diskov CD do počítača.
- Usporiadanie a správa obsahu.
Môžete napríklad vytvoriť zoznamy skladieb.
- Prenášanie obsahu na počítači do prehrávača.

Pred inštaláciou softvéru Music Center for PC skontrolujte systémové požiadavky.

1 Prejdite na webovú stránku na prevzatie aplikácie Music Center for PC.

<https://www.sony.net/smc4pc/>

2 Nainštalujte softvér Music Center for PC.

Podrobné informácie o inštalácii, nájdete v časti [Download] – [Installation procedure] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC](#)
- [Systémové požiadavky](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Inštalácia softvéru Content Transfer (Mac)

Content Transfer je aplikácia určená pre počítače s OS Mac. Použite najnovšiu verziu softvéru Content Transfer. Môžete prenášať obsah, ktorý môžete spravovať s iTunes alebo Finder. Môžete jednoducho myšou presunúť skladby alebo albumy a prenášať ich do prehrávača.

Pred inštaláciou softvéru Content Transfer skontrolujte systémové požiadavky.

1 Prejdite na inštalačný program softvéru Content Transfer.

<https://www.sony.net/ct-mac/>

2 Otvorte prevzatý súbor.

[ContentTransfer.dmg] sa automaticky uloží do priečinka Prevzaté súbory. Priečinok sa môže automaticky otvoriť.

3 Nainštalujte softvér Content Transfer.

Spustíte [ContentTransfer.pkg]. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po dokončení inštalácie sa zobrazí .

Poznámka

- Ak sa zobrazí výzva, reštartujte počítač. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma


- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Mac pomocou Content Transfer](#)
- [Systémové požiadavky](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900


Zapnutie alebo vypnutie prehrávača

1 Vytiahnite prehrávač z nabíjacieho puzdra.

Prehrávač sa automaticky zapne. Indikátory (1) dvakrát zablikajú, keď prehrávač dokončí vytváranie databázy.

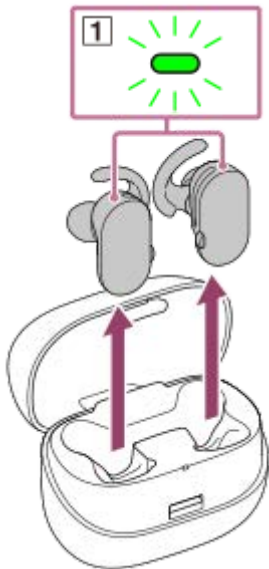


Ak chcete použiť prehrávač po prvýkrát po zakúpení, prehrávač automaticky spustí párovanie so zariadením Bluetooth. Farba indikátora (2) sa zmení a indikátor (2) opakovane dvakrát zabliká.

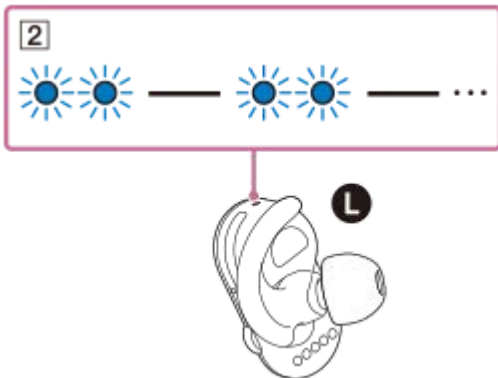


Ak chcete vypnúť prehrávač

Vložte prehrávač do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt. Prehrávač sa automaticky vypne. Začne sa nabíjať a indikátory (3) sa rozsvietia.

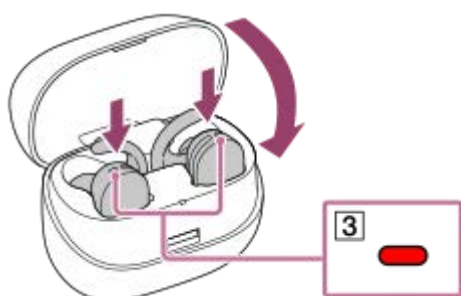

Ako zabrániť nechcenému zapnutiu prehrávača

Nezakrývajte snímače vzdialenosti (4) rukami po dlhšiu dobu. Prehrávač môže omylom rozpoznať ruky ako vaše uši. V takom prípade sa prehrávač zapne, ale indikátory (1) sa nerozsvietia.

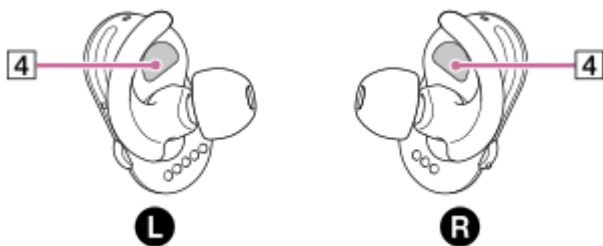

Rada

- Indikátory (1) sa nerozsvietia, keď si prehrávač nasadíte na uši. Keď máte prehrávač nasadený, budete počuť zvukové navádzanie.
- Zapnúť ho môžete aj nasadením oboch jednotiek na uši.
- Prehrávač nemá tlačidlo na zapnutie ani vypnutie. Keď prehrávač nepoužívate, nezabudnite ho vložením do nabíjacieho puzdra vypnúť.
- Keď prehrávač nie je na ušiach a pozastavíte prehrávanie, indikátory (1) zhasnú a prehrávač sa automaticky vypne asi po 5 minútach od poslednej činnosti. Ak chcete zapnúť prehrávač, nasadte si ho na uši.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Overenie stavov z indikátorov na prehrávači](#)
- [Súčasti a ovládacie prvky](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Nabíjanie batérie


V prehrávači aj nabíjacom puzdre sú nabíjateľné batérie. Predtým, ako budete používať prehrávač, vložte prehrávač do nabíjacieho puzdra a nabite všetky batérie.

Nabíjacie puzdro nie je odolné voči vode. Skôr než uložíte prehrávač do nabíjacieho puzdra, zaistite nasledovné.

- Prehrávač nie je mokrý.
- Príslušenstvo (podložky, oblúkové podpery a šnúrka) nie je mokré.

1 Suchou mäkkou handričkou poriadne utrite konektory (1) prehrávača.

Ak je vlhkosť na prehrávači alebo na príslušenstve, úplne ich utrite. Nechajte prehrávač a príslušenstvo pri izbovej teplote, kým nie sú úplne suché. Až potom začnite nabíjať.

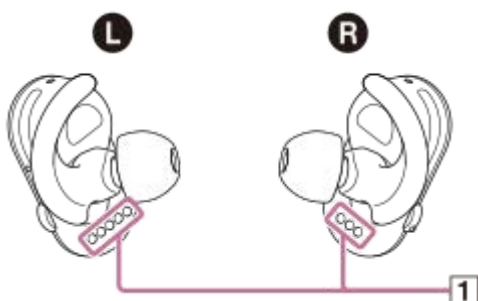

2 Vložte správne prehrávač do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt.


Keď vkladáte prehrávač do nabíjacieho puzdra, skontrolujte vľavo a vpravo značky na nabíjacom puzdre a prehrávači.

- **L**: ľavá
- **R**: pravá




3 Zapojte kábel USB Type-C do portu USB Type-C na nabíjacom puzdre a do sieťového napájacieho adaptéra. (Kábel USB Type-C: dodané) Potom zapojte sieťový napájací USB adaptér do zásuvky. Prípadne pomocou kábla USB Type-C pripojte nabíjacie puzdro k spustenému počítaču.


Pripojenie nabíjacieho puzdra do zásuvky

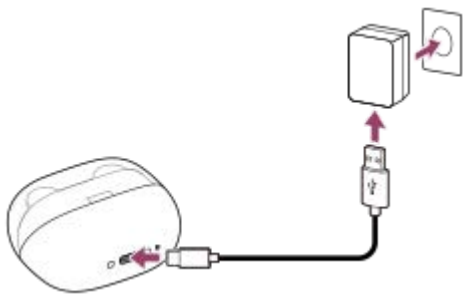

Pripojenie nabíjacieho puzdra k počítaču

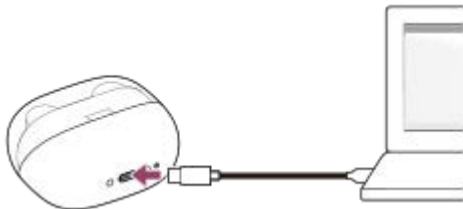

Prehrávač a nabíjacie puzdro sa budú nabíjať. Indikátor nabíjania (2) sa počas nabíjania puzdra rozsvieti. Indikátory (3, 4) počas nabíjania prehrávača svietia. Indikátor nabíjania (2) a indikátory (3, 4) po dokončení nabíjania zhasnú.

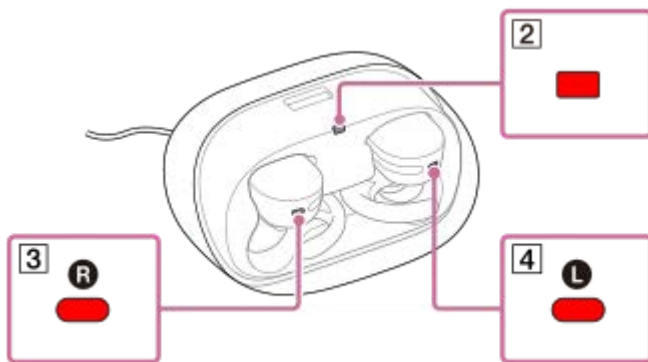

Doby nabíjania (nabíjanie cez USB)

Doba na úplné nabitie pre jednotlivé súčasti je nasledovná.

Prehrávač: asi 2,5 hodiny

Nabíjacie puzdro: asi 3,5 hodiny

Nabíjanie prehrávača, keď ste vonku

Nabíjacie puzdro obsahuje nabíjateľnú batériu. Ak vopred nabijete nabíjacie puzdro, môžete nabíjať prehrávač pomocou nabíjacieho puzdra na miestach, kde nie je žiadne napájanie.

Skontrolujte zostávajúcu úroveň nabitia batérií nabíjacieho puzdra vložím prehrávača do nabíjacieho puzdra alebo jeho vytiahnutím z nabíjacieho puzdra. Nabite nabíjacie puzdro, než pôjdete von s prehrávačom, ak sú indikátor nabíjania (2) alebo indikátory (3, 4) v nasledovných stavoch.

- Indikátor nabíjania (2) pomaly bliká. (Úroveň nabitia nabíjacieho puzdra je nízka.)
- Indikátor (3) sa do 5 sekúnd od vloženia prehrávača do nabíjacieho puzdra nerozsvieti. (Je vybitá batéria v nabíjacom puzdre.)
- Indikátor (4) zhasne po asi 10 sekundách po vložení prehrávača do nabíjacieho puzdra. (Je vybitá batéria v nabíjacom puzdre.)

Kedy je potrebné nabiť prehrávač

- Indikátory (3, 4) pomaly blikajú (úroveň nabitia batérie: nízka). (*1)
- Indikátory (3, 4) rýchlo blikajú a následne sa prehrávač vypne (úroveň nabitia batérie: prázdna).
- Budete počuť nasledujúce hlasové navádzanie: Battery level low. (*1)
- Budete počuť nasledujúce hlasové navádzanie a prehrávač sa vypne: Battery level empty. Please recharge Headset. Power Off.

*1 Odporúčame vám nabiť nabíjacie puzdro.

Rada

- Nabíjacie puzdro môžete nabíjať aj bez vloženého prehrávača. Odporúčame nabíjať nabíjacie puzdro bez vloženého prehrávača.

Poznámka

- Pevne zasuňte kábel USB Type-C až na doraz. Nabíjanie sa nespustí, kým úplne nevložíte kábel USB Type-C.
- Nabíjacie puzdro nie je odolné voči vode. Skôr než uložíte prehrávač do nabíjacieho puzdra, zaistite nasledovné.
 - Prehrávač nie je mokry.
 - Dodávané príslušenstvo (slúchadlá, oblúkové podpery a vodiaci kábel) nie sú mokré.
- Nechajte prehrávač a príslušenstvo pri izbovej teplote, kým nebudú úplne suché, skôr ako začnete s nabíjaním.
- Nepoužívajte nabíjacie puzdro s vlhkými rukami. Neuchovávajte prehrávač v nabíjacom puzdre, keď sú prehrávač a príslušenstvo mokré.
- Ak indikátory ([3], [4]) alebo indikátor nabíjania ([2]) počas nabíjania opakovane dvakrát zablikajú, funkcia ochrany pred teplotou je aktívna. Táto funkcia chráni prehrávač a nabíjacie puzdro pred znehodnotením batérie alebo prasknutím batérie. Nechajte prehrávač alebo nabíjacie puzdro pri normálnej teplote na 1 alebo 2 hodiny. Potom nabite prehrávač a nabíjacie puzdro pri teplote medzi 5 °C a 35 °C .
- Počítač nemusí rozpoznať prehrávač vložený do pripojeného nabíjacieho puzdra v nasledujúcich situáciách.
 - Keď prehrávač v nabíjacom puzdre pripojíte k počítaču prvýkrát.
 - Keď ste nepoužili prehrávač dlhší čas. Prehrávač nabíjajte asi 10 minút. Prehrávač môže začať fungovať normálne.
 - Keď nabíjacie puzdro nefunguje správne. Stlačte tlačidlo RESTART na nabíjacom puzdre pomocou pera alebo kancelárskej spinky, ak chcete nabíjacie puzdro reštartovať.
- Pri otvorení krytu puzdra sa vám môže nabíjacie puzdro vyšmyknúť. V rámci prevencie pred vyšmyknutím otvárajte kryt puzdra nasledujúcim spôsobom
 - Držte pevne jednou rukou za obidva boky spodok nabíjacieho puzdra.
 - Otvorte kryt puzdra druhou rukou.
- Ak sú konektory prehrávača znečistené, vyčistite ich pomocou jemnej suchej handričky.
- Prehrávač nie je možné ovládať v týchto situáciách.
 - Kým je prehrávač pripojený k počítaču cez nabíjacie puzdro.
 - Kým sa nabíjajú batérie.
- V závislosti od USB sieťového adaptéra striedavého prúdu možno nebudete môcť nabíjať prehrávač a nabíjacie puzdro.
- Vždy použite dodaný kábel USB Type-C.

Inštruktážne video

Nasledujúce video vám ukáže, ako nabíjať batérie.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0001/h_zz/

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Zníženie spotreby batérie](#)
- [Poznámky k nabíjaniu batérie](#)

- Poznámky k nabíjaniu batérie po plávaní
- Overenie stavov z indikátorov na prehrávači
- Overenie stavov z indikátorov nabíjania na nabíjacom puzdre

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Zníženie spotreby batérie

Spotrebu batérie môžete znížiť tak, že budete používať prehrávač nasledujúcim spôsobom.

Výdrž batérie závisí od podmienok používania. Podrobné informácie o výdrži batérie nájdete v časti [Výdrž batérie].

- Vypnite všetky nastavenia kvality zvuku.
- Vypnite funkciu Bluetooth, keď ju nepoužívate.
- Vypnite Režim okolitého zvuku

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie batérie](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Používanie režimu Režim okolitého zvuku](#)
- [Používanie funkcie Rýchle nastavenia zvuku](#)
- [Čo môžete urobiť s aplikáciami na smartfóne](#)
- [Poznámky k vstavanej batérii](#)
- [Výdrž batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Poznámky k nabíjaniu batérie

- Nabíjacie puzdro nie je odolné voči vode. Skôr než uložíte prehrávač do nabíjacieho puzdra, zaistite nasledovné.
 - Prehrávač nie je mokry.
 - Dodávané príslušenstvo (slúchadlá, oblúkové podpery a vodiaci kábel) nie sú mokré.
- Nechajte prehrávač a príslušenstvo pri izbovej teplote, kým nebudú úplne suché, skôr ako začnete s nabíjaním.
- Nepoužívajte nabíjacie puzdro s vlhkými rukami. Neuchovávajte prehrávač v nabíjacom puzdre, keď sú prehrávač a príslušenstvo mokré.
- Ak žiarovky alebo kontrolka nabíjania zablikajú počas nabíjania dvakrát po sebe, teplotná ochranná funkcia je aktívna. Táto funkcia chráni prehrávač a nabíjacie puzdro pred znehodnotením batérie alebo prasknutím batérie. Nechajte prehrávač alebo nabíjacie puzdro pri normálnej teplote na 1 alebo 2 hodiny. Potom nabite prehrávač a nabíjacie puzdro pri teplote medzi 5 °C a 35 °C .
- V závislosti od USB sieťového adaptéra striedavého prúdu možno nebudete môcť nabíjať prehrávač a nabíjacie puzdro.
- Vždy použite dodaný kábel USB Type-C.
- Pevne zasuňte kábel USB Type-C až na doraz. Nabíjanie sa nespustí, kým úplne nevložíte kábel USB Type-C.
- Čas nabíjania závisí od podmienok používania batérie.
- Keď je batéria dostatočne nabitá, ale jej výdrž sa zníži na približne polovicu z jej bežnej výdrže, pravdepodobne je opotrebovaná batéria. Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo Sony Service Center.
- Počítač nemusí rozpoznať prehrávač vo vnútri pripojeného nabíjacieho puzdra v nasledujúcich situáciách.
 - Keď prehrávač pripojíte k počítaču pomocou nabíjacieho puzdra prvýkrát
 - Keď sa prehrávač dlho nepoužíval
Prehrávač nabíjajte asi 10 minút. Prehrávač môže začať fungovať normálne.
 - Keď nabíjacie puzdro správne nepracuje
Stlačte tlačidlo RESTART na nabíjacom puzdre pomocou pera alebo kancelárskej spinky, ak chcete nabíjacie puzdro reštartovať.
- Batéria sa môže nabíjať približne 500-krát z úplne vybitého stavu. Presný počet sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.
- Aby sa zabránilo znehodnoteniu batérií, nabíjajte batérie prehrávača a nabíjacie puzdro najmenej raz za 6 mesiacov.
- Nabíjanie nie je zaručené, ak používate podomácky zostavený alebo upravený počítač.
- Nabíjanie z USB rozbočovača je zaručené len pri použití USB rozbočovača s vlastným napájaním a označeného správnym logom.
- Keď pripájate prehrávač k počítaču na dlhší čas pomocou nabíjacieho puzdra, pripojte počítač na sieťové napájanie. V opačnom prípade sa môže vybiť batéria počítača.
- Keď prehrávač pripájate k počítaču pomocou nabíjacieho puzdra, dodržiavajte nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade prehrávač nemusí fungovať správne.
 - Nezapínajte počítač.
 - Nereštartujte počítač.
 - Neprebúdzajte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínajte počítač.
- Prehrávač a nabíjacie puzdro sa môžu počas nabíjania zahrievať. Nejde o poruchu.
- Keď nabíjate prehrávač a nabíjacie puzdro pomocou počítača, neodpájajte kábel USB Type-C, kým sa prenášajú údaje. Ak odpojíte kábel USB Type-C, môže dôjsť k strate údajov v prehrávači.

Súvisiaca téma


- [Nabíjanie batérie](#)
- [Zníženie spotreby batérie](#)
- [Poznámky k nabíjaniu batérie po plávaní](#)
- [Poznámky k vstavanej batérii](#)
- [Výdrž batérie](#)

Súčasti a ovládacie prvky

Prehrávač

L : ľavá

R : pravá

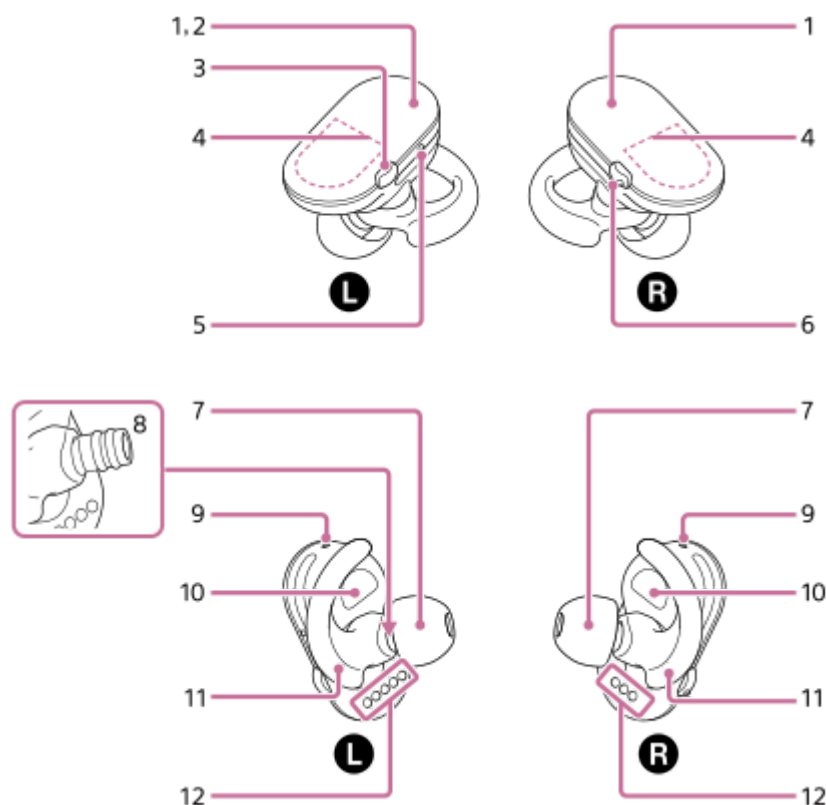

1. Snímače ťuknutia

Snímačmi ťuknutia ovládajte hlasitosť prehrávania hudby, tónu zvonenia a hlasu volajúceho.

- Dvojitým rýchlym ťuknutím na snímač ťuknutia na pravej jednotke zvýšite hlasitosť.
- Dvojitým rýchlym ťuknutím na snímač ťuknutia na ľavej jednotke znížite hlasitosť.
- Nepretržitým viac než dvojnásobným rýchlym ťuknutím na snímač ťuknutia na pravej alebo ľavej jednotke zvyšujete alebo znižujete hlasitosť súvislo.

2. Zabudovaná anténa Bluetooth

Anténa umožňuje prepojenie prehrávača so zariadeniami Bluetooth.

Nezakrývajte časť s anténou, keď je pripojenie cez Bluetooth aktívne. Mohlo by to spôsobiť prerušenie pripojenia.

3. Tlačidlo na ľavej jednotke

- Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete Režim okolitého zvuku. Môžete počuť zvuk okolia, aj keď máte prehrávač nasadený.
- Podržaním stlačeného tlačidla na 2 sekundy zapnete alebo vypnete funkciu Bluetooth.
- Podržaním stlačeného tlačidla na 7 sekúnd prepnete prehrávač do režimu párovania.
- Dvojitým rýchlym stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete funkciu Rýchle nastavenia zvuku (*1).
- Trojitým rýchlym stlačením tlačidla prepnete zdroj zvuku (prehrávač alebo smartfón).
- Stlačením a podržaním tlačidla po dobu 15 sekúnd prepnete prehrávač do pohotovostného režimu na preformátovanie pamäte a všetkých nastavení.
- Stlačením a podržaním tlačidla po dobu 30 sekúnd reštartujete prehrávač.

4. Mikrofóny

Mikrofóny sú zabudované v jednotlivých jednotkách prehrávača.

5. Dotykový bod

Dotykový bod môže pomôcť rozlíšiť ľavú a pravú jednotku prehrávača.

6. Tlačidlo na pravej jednotke

- Stlačením tlačidla spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
- Dvojitém rýchlym stlačením tlačidla preskočíte na nasledujúcu skladbu.
- Trojitým rýchlym stlačením tlačidla preskočíte na začiatok aktuálnej skladby alebo na predchádzajúcu skladbu.
- Keď je prehrávač pripojený k smartfónu, stlačením tlačidla prijmete hovor alebo zavesíte hovor na smartfóne.
- Podržaním stlačeného tlačidla na 2 sekundy odmietnete hovor.
- Stlačením tlačidla a podržaním po dobu 2 sekúnd aktivujete funkciu hlasového asistenta, keď je pripojenie cez Bluetooth aktívne.
- Stlačením tlačidla a podržaním po dobu 2 sekúnd uzamknete alebo uvoľníte činnosti hlasitosti, keď je pripojenie cez Bluetooth vypnuté.
- Stlačením a podržaním tlačidla po dobu 30 sekúnd reštartujete prehrávač.
- Na tomto tlačidle sa nachádza dotykový bod. Dotykový bod vám môže pomôcť ovládať tlačidlá bez toho, aby ste na ne pozerali.

7. Podložky slúchadiel

Môžete vymieňať podložky slúchadiel (štandardné podložky slúchadiel alebo podložky slúchadiel na plávanie), aby zodpovedali podmienkam používania. Ak si chcete vychutnať lepšiu kvalitu zvuku, vyberte podložky slúchadiel vhodnej veľkosti pre každé ucho.

8. Slúchadlová časť

9. Indikátory

Indikátory svietia a blikajú v rôznych farbách a označujú tak rôzne stavy prehrávača, ako je napríklad stav zapnutia.

10. Snímače vzdialenosti

Snímače rozpoznávajú, keď máte prehrávač nasadený na ušiach. Nezakrývajte snímače vzdialenosti rukami po dlhšiu dobu. Prehrávač môže omylom rozpoznať ruky ako vaše uši. V takom prípade sa prehrávač zapne.

11. Oblúkové podpery


Oblúkovú podperu si nasadzte poza uši, aby sa prehrávač neodpojil.

12. Konektory

Keď je prehrávač vložený v nabíjacom puzdre, batérie nabíjate cez tieto konektory.

* 1 Použite aplikáciu Sony | Headphones Connect na smartfóne, ak chcete zmeniť Rýchle nastavenia zvuku (ak chcete zapnúť alebo vypnúť Režim okolitého zvuku, alebo ak chcete zmeniť nastavenie ekvalizéra).

Nabíjacie puzdro

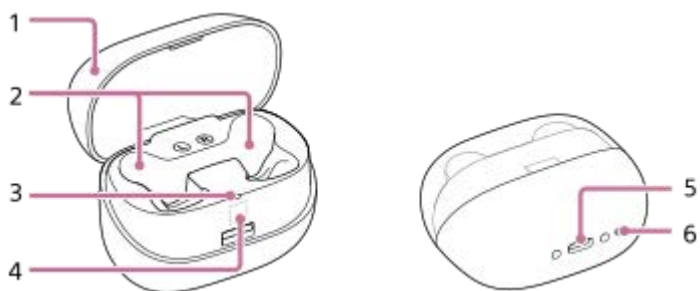

1. Kryt

2. Priehradka prehrávača

Overte si pozície na pravej a ľavej jednotke, keď prehrávač ukladáte.

3. Indikátor nabíjania

Indikátor svieti počas nabíjania v puzdre. Ak indikátor bliká, batéria je slabá, prípadne ide o problém s batériou.

4. Značka N

Dotknutím sa zariadením Bluetooth tejto značky vytvoríte pripojenie Bluetooth. (Zariadenie Bluetooth musí podporovať funkciu NFC.) Priložte zariadenie Bluetooth k tejto značke znova, ak sa chcete odpojiť zariadenie Bluetooth a prehrávač.

5. Port USB Type-C

Do tohto portu zapojte kábel USB Type-C. (Kábel USB Type-C: dodané) Zapojte druhý koniec kábla USB Type-C do sieťového USB adaptéra alebo počítača a nabíjajte batérie alebo prenášajte hudobné súbory do prehrávača.

6. Tlačidlo RESTART (reštartovanie)

Stlačte tlačidlo špičkou pera alebo kancelárskou sponkou a reštartujte tak nabíjacie puzdro. Je možné, že sa problém s nabíjacím puzdrom vyrieši.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Nasadenie prehrávača na uši

Vyberte podložky slúchadiel vhodnej veľkosti pre každé ucho. Ak vám podložky slúchadiel nezostávajú v ušiach, vyskúšajte inú veľkosť.

1 Skontrolujte ľavú a pravú jednotku.


- L**: ľavá
- R**: pravá

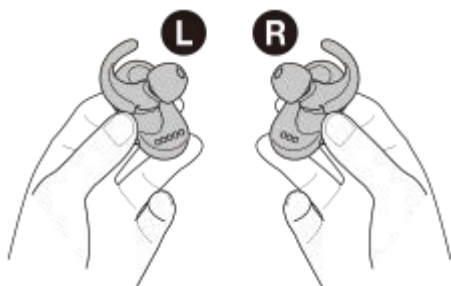


2 Nasadte si prehrávač tak, aby boli podložky pohodlne v ušiach.



3 Oblúkovú podperu si nasadte poza uši.

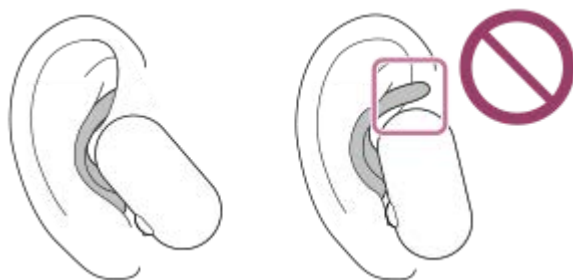

4 Upravte si prehrávač tak, aby ste sa cítili pohodlne.

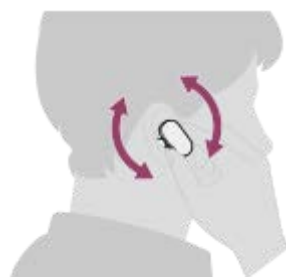

Rada

- Ak sa s prehrávačom necítite pohodlne, vymeňte podložky slúchadiel alebo oblúkové podpery.
- Ak chcete použiť prehrávač na plávanie, vymeňte podložky slúchadiel za podložky slúchadiel na plávanie.

Poznámka

- Nasadíte si prehrávač do uší, pokiaľ sú ešte podložky slúchadiel a uši suché.
- Ak chcete použiť prehrávač na plávanie, prehrávač bezpečne nasadíte do uší. Ak je medzi ušami a prehrávačom medzera, voda sa vám dostane do uší.

Inštruktážne video

Nasledujúce video ukazuje, ako umiestniť prehrávač na uši.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma


- [Rozdiely medzi štandardnými podložkami slúchadiel a podložkami slúchadiel na plávanie](#)
- [Výmena podložiek](#)
- [Výmena podložiek slúchadiel za podložky slúchadiel na plávanie](#)
- [Výmena oblúkových podpier](#)
- [Odpojenie prehrávača](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Odpojenie prehrávača

Keď si skladáte prehrávač z uší, riadte sa nižšie uvedenými pokynmi a poznámkami.

- 1 Jemne pohybujte prehrávačom hore a dole. Potom si zložte prehrávač z uší.

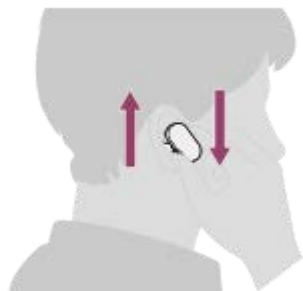

Poznámka

- Prehrávač si neskladajte náhle, keď máte podložky slúchadiel pevne zasunuté v ušiach. V opačnom prípade sa môžu vyskytnúť nasledovné problémy.
 - Môžete si poškodiť uši alebo ušné bubienky.
 - Podložky slúchadiel vám môžu zostať v ušiach.

Inštruktážne video

Nasledujúce video ukazuje, ako prehrávač zložiť z uší.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.


Súvisiaca téma

- [Údržba](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Overenie stavov z indikátorov na prehrávači

Keď prehrávač nie je na ušiach, indikátory vás informujú o stave prehrávača.

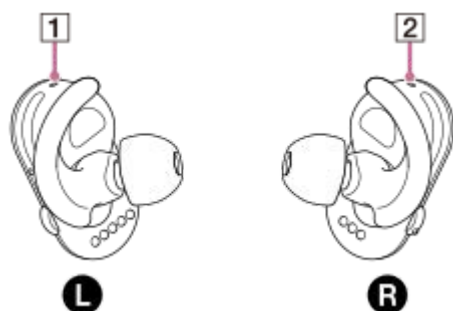

Keď je funkcia Bluetooth vypnutá

Indikátory (1) a (2) označujú stavy prehrávača a batérií. Indikátory (1) a (2) majú rôzne farby a vzory blikania.

Nabíjanie



Kým je prehrávač v nabíjacom puzdre, batérie prehrávača sa automaticky nabíjajú z nabíjacieho puzdra. Indikátory (1) a (2) svietia. Keď je nabíjanie dokončené, indikátory (1) a (2) zhasnú.



Pri nabíjaní batérií v prostredí s teplotou mimo rozsahu 5 °C až 35 °C indikátor (1) a (2) opakovane dvakrát zabliká na červeno.

Keď vytiahnete prehrávač z nabíjacieho puzdra (zapnutý)



Prehrávač vytvára databázu. Indikátor (1) bliká.



Prehrávač je zapnutý. Indikátory (1) a (2) dvakrát zablikajú.



Batérie sú slabo nabité. Indikátory (1) a (2) 15 sekúnd po hore uvedenom vzore blikajú.

Keď sú batérie vyčerpané



Batérie sú vyčerpané. Prehrávač sa po 12 sekundách vypne.

Keď necháte prehrávač mimo nabíjacieho puzdra bez prehrávania hudby po dobu viac než 5 minút (vypnutý)



Indikátory (1) a (2) sa rozsvietia na 2 sekundy, potom sa prehrávač vypne.

Keď pripojíte prehrávač k počítaču cez nabíjacie puzdro



Prebieha niektorá z týchto činností.

- Údaje sa práve prenášajú z počítača do prehrávača.
- Prehrávač vytvára databázu po prenose hudby do prehrávača.

Indikátor (1) bliká. Neodpájajte prehrávač a nabíjacie puzdro od počítača.



Systémový softvér prehrávača sa aktualizuje.



Počas aktualizácie systémového softvéru prehrávača sa vyskytla chyba. Indikátor (1) bliká. Znova aktualizujte systémový softvér.

Keď si nasadíte prehrávač do ľavého ucha alebo na obe uši, budete počuť hlasové navádzanie: Please update the software

Keď je funkcia Bluetooth zapnutá

Indikátor (1) signalizuje stav pripojenia Bluetooth. Má tiež rôzne druhy blikania. Len indikátor (1) signalizuje stav pripojenia Bluetooth.

Prebieha párovanie.



Prehrávač sa páruje so zariadením Bluetooth.

Prehrávač čaká na pripojenie



Prehrávač čaká na pripojenie (batérie sú takmer vybité)



Prehrávač je pripojený k smartfónu



Indikátor (1) sa vypne po 5 sekundách.

Keď prijmete hovor



Pripojený smartfón prijíma hovor.

Poznámka

- V takom prípade sa prehrávač zapne, ale indikátory (1) a (2) sa nerozsvietia. V rámci zníženia spotreby energie batérie nezakrývajte rukami snímače vzdialenosti.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.


Súvisiaca téma

- [Nabíjanie batérie](#)
- [Overenie stavov z indikátorov nabíjania na nabíjacom puzdre](#)
- [Reštartovanie prehrávača](#)
- [Resetovanie a preformátovanie prehrávača](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom iPhone](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Overenie stavov z indikátorov nabíjania na nabíjacom puzdre

Nabíjacie puzdro obsahuje nabíjateľnú batériu. Indikátor nabíjania (1) signalizuje stav batérie.

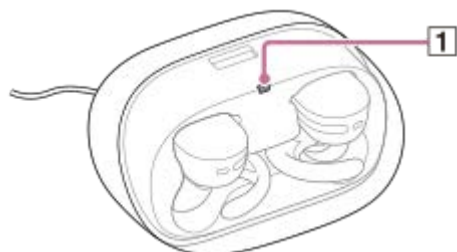

Nabíjanie



Indikátor nabíjania (1) sa rozsvieti počas nabíjania.
Keď je nabíjanie dokončené, indikátor nabíjania (1) zhasne.



Pri nabíjaní batérií v prostredí s teplotou mimo rozsahu 5 °C až 35 °C, indikátor nabíjania (1) opakovane dvakrát zabliká.

Keď je batéria takmer vybitá



Batéria nabíjacieho puzdra je takmer vybitá. V tomto prípade indikátor nabíjania (1) 15 sekúnd bliká, keď vyberiete prehrávač z nabíjacieho puzdra, prípadne ak prehrávač vkladáte do nabíjacieho puzdra.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie batérie](#)
- [Overenie stavov z indikátorov na prehrávači](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Čo je hlasové navádzanie

Hlasové navádzanie budete počuť v nasledujúcich situáciách:

- Obe jednotky sú na ušiach.
- Len ľavá jednotka je na uchu.

Hlasové navádzanie nebudete počuť, ak si nasadíte len pravú jednotku.

- Keď vytiahnete prehrávač z nabíjacieho puzdra a nasadíte si prehrávač na obe uši, budete počuť zvuk spustenia. Potom budete počuť hlásenia hlasového navádzania o aktuálnej úrovni nabitia batérie (vysoká/stredná/nízka) a zdroj zvuku (režim slúchadiel/režim prehrávača).
 - Battery level high. / Battery level medium. / Battery level low.
 - Headphone mode / Player mode
- Budete počuť niektoré z nasledujúcich hlásení hlasového navádzania, v závislosti od zmeny v stave prehrávača.
 - Keď zapnete funkciu Bluetooth: Bluetooth ON
 - Keď vypnete funkciu Bluetooth: Bluetooth OFF
 - Keď prehrávač prejde do režimu párovania: Bluetooth Pairing
 - Keď prehrávač nadviaže pripojenie cez Bluetooth: Bluetooth connected, headphone mode
 - Keď sa prehrávač odpojí od zariadenia Bluetooth (prehrávač sa automaticky prepne z režimu slúchadiel do režimu prehrávača): Bluetooth disconnected, player mode
 - Pripojené zariadenie Bluetooth sa odpojí od prehrávača. / Prehrávač sa pokúsi pripojiť k inému zariadeniu Bluetooth. : Bluetooth disconnected
 - Keď je úroveň nabitia batérie v prehrávači nízka: Battery level low.
 - Keď je potrebné nabiť prehrávač z dôvodu nízkej úrovne nabitia batérie: Battery level empty. Please recharge Headset. Power Off.
 - Keď zapnete Režim okolitého zvuku: Ambient Sound ON
 - Keď vypnete Režim okolitého zvuku: Ambient Sound OFF
 - Keď zapnete funkciu Rýchle nastavenia zvuku: Quick Sound Settings ON
 - Keď vypnete funkciu Rýchle nastavenia zvuku: Quick Sound Settings OFF
 - Keď zablokujete činnosti hlasitosti: Tap function OFF
 - Keď uvoľníte činnosti hlasitosti: Tap function ON
 - Keď zapnete funkciu AVLS: AVLS ON
 - Keď vypnete funkciu AVLS: AVLS OFF

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Poznámky k nabíjaniu batérie](#)
- [Poznámky k nabíjaniu batérie po plávaní](#)
- [Nastavenie hlasitosti](#)
- [Zabránenie neúmyselnej manipulácii s hlasivosťou](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)

- Používanie režimu Režim okolitého zvuku
- Používanie funkcie Rýchle nastavenia zvuku

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Odolnosť voči vode a prachu prehrávača

Kvapaliny, na ktoré sa vzťahujú technické údaje o odolnosti voči vode

Nižšie sa uvádzajú druhy kvapalín, na ktoré sa vzťahujú technické údaje prehrávača týkajúce sa odolnosti voči vode.

Použiteľné:

sladká voda, voda z vodovodu, pot, voda v bazénoch, slaná voda

Nepoužiteľné:

kvapaliny iné ako uvedené vyššie (príklady: mydlová voda, saponátová voda, voda s prípravkami na kúpanie, šampón, voda z termálnych prameňov, atď.)

Údaje o odolnosti prehrávača voči vode sú založené na našich meraniach za podmienok uvedených v tejto časti. Upozorňujeme, že na nesprávnu činnosť zapríčinenú prienikom vody v dôsledku nesprávneho používania zo strany zákazníka sa nevzťahuje obmedzená záruka.

Odolnosť voči vode a prachu prehrávača

Špecifikácie odolnosti voči vode (*1) tohto prehrávača sú ekvivalentné IEC 60529 „Stupne ochrany proti vniknutiu vody (kód IP)“ IPX5/8(*2) a špecifikácie odolnosti voči prachu tohto prehrávača sú ekvivalentné IEC 60529 „Stupne ochrany proti tuhým cudzím predmetom“ IP6X(*3). Ak použijete prehrávač v bazéne, počas jeho nosenia neprekračujte hĺbku 2 m.

Pred použitím si nezabudnite prečítať všetky technické údaje o odolnosti voči vode/prachu tak, aby ste im porozumeli.

(*1) Časti so slúchadlami nie sú úplne vodotesné.

(*2) **IPX5 (Stupne ochrany proti striekajúcej vode):** Prehrávač sa s pripojenými podložkami slúchadiel na plávanie skúšal za nasledujúcich skúšobných podmienok, pričom si zachoval svoju schopnosť prevádzky: Keď sa vystavil priamemu pôsobeniu prúdov vody z akéhokoľvek smeru, s prietokom vody približne 12,5 l/min privádzanej dlhšie ako 3 minúty zo vzdialenosti približne 3 m, s použitím dýzy s vnútorným priemerom 6,3 mm. To sa však nevzťahuje na časti so slúchadlami.

IPX8 (Stupne ochrany proti nepretržitému ponoreniu do vody): Prehrávač sa s pripojenými podložkami slúchadiel na plávanie skúšal pri ponorení do vody do hĺbky 2 m na 30 minút, pričom si zachoval svoju schopnosť prevádzky.

(*3) **IP6X (Stupne ochrany proti prachu):** Prehrávač sa s pripojenými podložkami slúchadiel na plávanie skúšal a aj naďalej odoláva prachu po pohybe 8 hodín v skúšobnom zariadení, ktoré obsahuje prachové častice s priemerom maximálne 75 µm.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Výmena podložiek slúchadiel za podložky slúchadiel na plávanie](#)
- [Prečo sa zvuk pri plávaní stlmí?](#)
- [Poznámky týkajúce sa plávania v bazéne alebo oceáne](#)
- [Poznámky k nabíjaniu batérie po plávaní](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Výmena podložiek slúchadiel za podložky slúchadiel na plávanie

Pri plávaní používajte podložky slúchadiel na plávanie.

1 Vyberte si vhodné podložky slúchadiel na plávanie.

Pri kúpe prehrávača sú na ňom nasadené štandardné podložky slúchadiel.

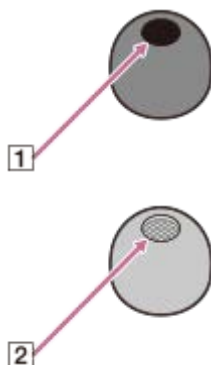

Štandardné podložky slúchadiel majú voľný otvor (1).

Podložky slúchadiel na plávanie majú otvor prekrytý tenkým filmom (2). Zabraňuje vniknutiu vody dovnútra.

2 Vyberte si podložky slúchadiel na plávanie vhodnej veľkosti.


4 rôzne veľkosti (S/M/L/LL) sú súčasťou balenia.

Vyberte si veľkosť, ktorá je o trochu priliehavejšia ako štandardné podložky slúchadiel.


Vyberte si vhodnú veľkosť pre každé ucho.

3 Nasadte podložky slúchadiel na plávanie na prehrávač.

Existujú 2 pozície na uchytenie podložiek (1 a 2). Pri nákupe sú nainštalované v pozícii 1. Nastavte pozíciu tak, aby prehrávač sedel vašim ušiam.

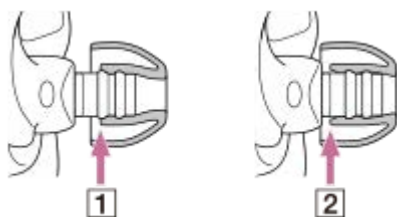

Zaistite podložky slúchadiel pevne na slúchadlové časti, aby sa podložky neodpojili a neostali v ušiach.

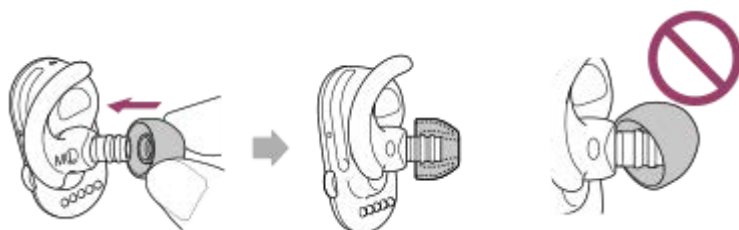

- Ak sa podložky opotrebojú, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo na Sony Service Center.
- Ak sa podložky zašpinia, zložte ich z prehrávača. Potom ručne vyperte podložky slúchadiel s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Po vypratí z podložiek slúchadiel nechajte stiecť vodu a znovu ich nasadte.
- Ak prehrávač nesesí vašim ušiam aj potom, čo ste upravili pozície podložiek, môžete vymeniť oblúkové podpery.

Inštruktážne video

Nasledujúce video ukazuje, ako pripojiť alebo odpojiť podložky slúchadiel na plávanie.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Odolnosť voči vode a prachu prehrávača](#)
- [Rozdiely medzi štandardnými podložkami slúchadiel a podložkami slúchadiel na plávanie](#)


4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900


Prevenia pred spadnutím prehrávača pri plávaní

Pripojte šnúрку, aby ste zabránili odpojeniu a strate prehrávača.

1 Odstráňte podložky a pripojte šnúрку.

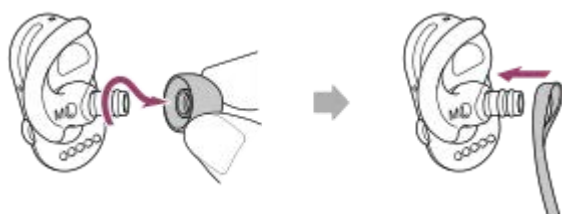

2 Znova pripevnite podložky k prehrávaču.

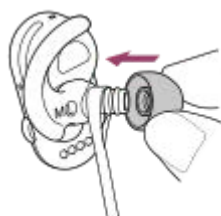

3 Uchyťte šnúрку okuliarmi na plávanie, v polohe na zadnej strane hlavy (ste označenom šípkou).

Prehrávač bude stabilnejší a môže to pomôcť v rámci ochrany pred odpojením kvôli tlaku vody a stratou.



Poznámka

- Neodstraňujte šnúрку ťahaním, dokým sú podložky pripevnené. Ak to urobíte, podložky sa môžu odpojiť a stratiť.

Inštruktážne video

Nasledujúce video ukazuje, ako pripojiť alebo odpojiť šnúрку.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Obsah Prírúčky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Prírúčky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Výmena podložiek slúchadiel za podložky slúchadiel na plávanie](#)


4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Prečo sa zvuk pri plávaní stlmí?

Zvuk sa môže tlmíť v týchto situáciách.

- Voda vnikla do slúchadlovej časti cez medzeru medzi ušami a slúchadlovými časťami (1). Podložky slúchadiel možno nepasujú presne do vašich uší. Vyberte podložky slúchadiel vhodnej veľkosti pre každé ucho.
- Voda vnikla a nahromadila sa v prehrávači (2). Ak používate štandardné podložky slúchadiel, vymeňte ich za podložky slúchadiel na plávanie.

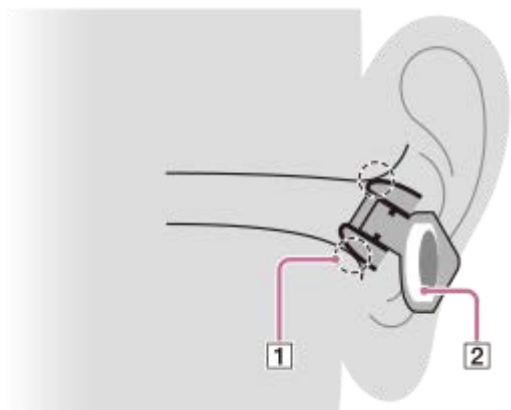


Ako odstrániť vodu, ak sa stlmí zvuk


Ak sa stlmí zvuk, vodu odstráňte nasledovne.

- Odstráňte si vodu z uší.



- Odstránenie vodu zo slúchadlovej časti (1). Odpojte podložky slúchadiel od oboch jednotiek. Potom slúchadlové časti (1) jemne oklepte 5- až 10-krát o suchú handričku.

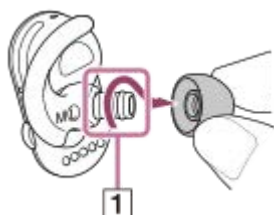

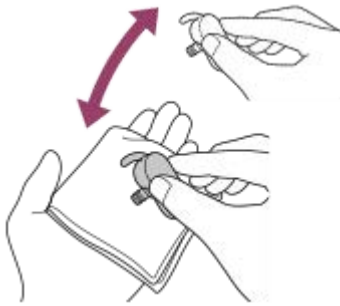

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma


- [Odpojenie prehrávača](#)
- [Výmena podložiek slúchadiel za podložky slúchadiel na plávanie](#)
- [Údržba](#)

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Poznámky týkajúce sa plávania v bazéne alebo oceáne

- Činnosti hlasitosti môžete vypnúť, aby nedochádzalo k nechceným úkonom. Obe jednotky si nasadíte na uši a podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo (**[1]**), čím vypnete funkciu Bluetooth. Potom podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo (**[2]**), čím deaktivujete činnosti hlasitosti pomocou snímačov ťuknutia. Podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo (**[2]**), čím znova aktivujete činnosti hlasitosti pomocou snímačov ťuknutia. Snímače ťuknutia môžete znova aktivovať aj vložением prehrávača do nabíjacieho puzdra.

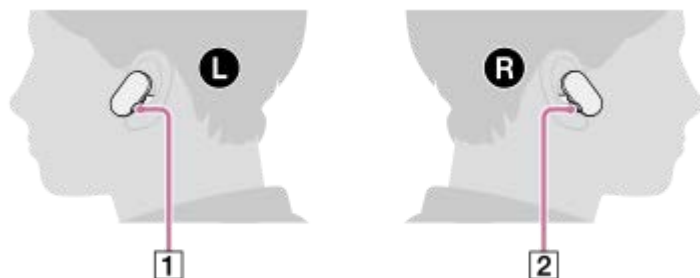


- Prehrávač nepoužívajte na preľudnených miestach ani za okolností, ktoré by mohli byť nebezpečné, pokiaľ by ste nepočuli okolité zvuky.
- Pri používaní prehrávača na verejných alebo súkromných plavárňach a kúpaliskách sa riadte pravidlami týchto zariadení.
- Podložky slúchadiel vytvárajú tesnenie v ušnom kanáli. A preto existuje určité riziko poškodenia uší alebo ušných bubienkov, ak na podložky slúchadiel pôsobí silný tlak, alebo ak si ich náhle vytiahnete z uší. Vzhľadom na toto riziko by ste sa počas nosenia prehrávača nemali venovať intenzívnemu cvičeniu, ponáraniam do bazéna, atď.
- Nelejte horúcu vodu priamo na prehrávač ani nevystavujte prehrávač priamo prúdu horúceho vzduchu, ako je napríklad vzduch zo sušiča na vlasy, atď. Prehrávač nikdy nepoužívajte na miestach s vysokou teplotou, ako sú napríklad sauny alebo miesta v blízkosti sporáka.
- Nepoužívajte ani nenechávajte prehrávač v nasledujúcich typoch prostredia:
 - na miestach s vysokou teplotou nad 35 °C, ako napríklad na sálajúcom slnku, v aute, v teplej vode alebo na iných miestach s vysokou teplotou a vlhkosťou
 - na studených miestach s teplotou pod -5 °C
- Ak nie je možné vyhnúť sa používaniu prehrávača na mieste vystavenom pôsobeniu priameho slnečného svetla, zakryte prehrávač uterákom, atď.
- Hlasitosť zvuku je v prípade podložiek slúchadiel na plávanie nižšia než v prípade štandardných podložiek slúchadiel. V prípade potreby zvýšte hlasitosť.
- Ak vymeníte podložky slúchadiel na plávanie za štandardné podložky slúchadiel, zvýši sa hlasitosť zvuku. Nastavte hlasitosť tak, aby ste si nepoškodili ušné bubienky.
- Prehrávač sa môže odpojiť a spadnúť počas intenzívneho cvičenia, atď.
- Prehrávač sa po páde do vody potopí.
- Rádiové vlny sa neprenášajú cez vodu. Nasledujúce úkony nie je možné vykonávať cez pripojenie Bluetooth pod vodou.
 - Počúvanie hudby na smartfóne.
 - Prijatie hovoru.
- Nasledujúca príprava je potrebná, aby bolo možné počúvať hudbu prostredníctvom prehrávača pod vodou.
 - Preneste hudobné súbory z počítača do prehrávača.
Windows: Použite Music Center for PC alebo presuňte hudobné súbory z programu Windows Explorer.
Mac: Použite Content Transfer alebo presuňte hudobné súbory z programu Finder.
 - Stlačte a podržte tlačidlo (**[1]**) na 2 sekundy, aby sa vypila funkcia Bluetooth.

- Nabíjacie puzdro nie je odolné voči vode. Skôr než uložíte prehrávač do nabíjacieho puzdra, zaistite nasledovné.
 - Prehrávač nie je mokrý.
 - Dodávané príslušenstvo (slúchadlá, oblúkové podpery a vodiaci kábel) nie sú mokré.
- Pred začatím nabíjania nechajte prehrávač a príslušenstvo vyschnúť pri izbovej teplote tak, aby nezostala žiadna vlhkosť.
- Nepoužívajte nabíjacie puzdro s mokrými rukami. Nevkladajte prehrávač dovnútra nabíjacieho puzdra, keď sú prehrávač a príslušenstvo mokré.

Poznámky týkajúce sa režimu okolitého zvuku

- Keď sú pripojené podložky slúchadiel na plávanie, zvuk okolia nie je počuteľný rovnako ako pri pripojení štandardných podložiek slúchadiel.
- Zvuk okolia nie je dobre počuteľný po použití prehrávača v bazéne alebo oceáne. Opakovane jemne poklepte oblasti okolo tlačidiel prehrávača o suchú handričku približne 30-krát. Potom umiestnite prehrávač na suchú tkaninu pri izbovej teplote na 2 až 3 hodiny, aby sa zaistilo jeho úplné vysušenie pred ďalším použitím.

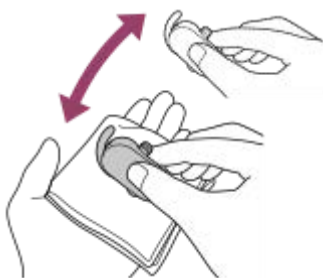

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Odolnosť voči vode a prachu prehrávača](#)
- [Nastavenie hlasitosti](#)
- [Zabránenie neúmyselnej manipulácii s hlasitosťou](#)
- [Rozdiely medzi štandardnými podložkami slúchadiel a podložkami slúchadiel na plávanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Poznámky k nabíjaniu batérie po plávaní

- Nabíjacie puzdro nie je odolné voči vode. Skôr než vložíte prehrávač do nabíjacieho puzdra, zaistite nasledujúce.
 - Prehrávač nie je mokry.
 - Dodávané príslušenstvo (podložky, oblúkové podpery a šnúrka) nie je mokré.
- Nechajte prehrávač a príslušenstvo pri izbovej teplote, kým nie sú úplne suché. Až potom začnite nabíjať.
- Nepoužívajte nabíjacie puzdro s vlhkými rukami. Nenechávajte prehrávač v nabíjacom puzdre, keď sú prehrávač a príslušenstvo mokré.


Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Odolnosť voči vode a prachu prehrávača](#)
- [Poznámky k nabíjaniu batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Nastavenie hlasitosti

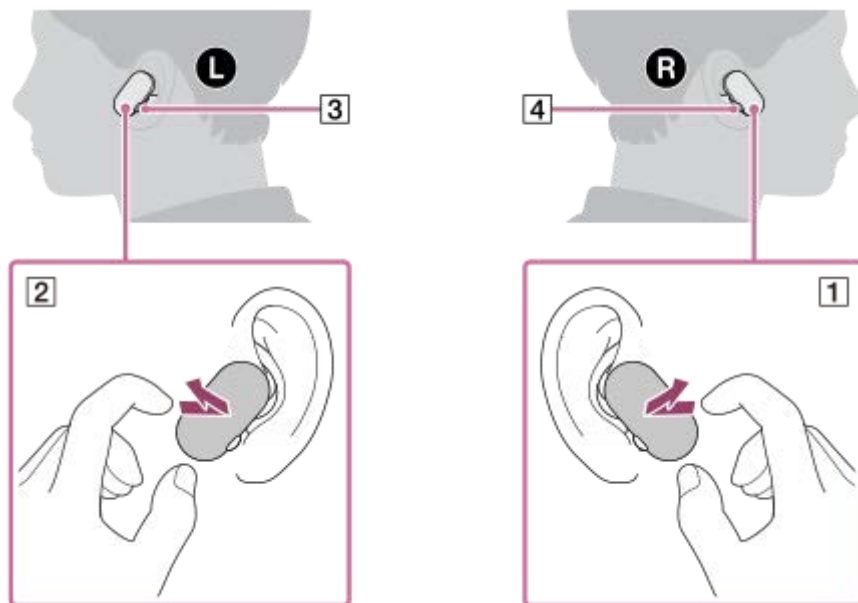

- 1** Dvojitém rýchlym ťuknutím na snímač (1) zvýšite hlasitosť.
Dvojitém rýchlym ťuknutím na snímač (2) znížite hlasitosť.

Ak budete ďalej ťukať na snímač (1) alebo (2) viac než dvakrát rýchlo za sebou, môžete hlasitosť zvyšovať alebo znižovať súvislo.

K dispozícii je 31 úrovní hlasitosti, od 0 do 30 (predvolená hlasitosť: 10).

Rada

- Ak ťuknutie na snímače nereaguje, skúste nasledovné.
 - Ťukajte špičkou prsta, nie celou plochou prsta.
 - Ťuknite trochu silnejšie.
- Ak je hlasové navádzanie príliš nahlas, keď počúvate hudbu v režime slúchadiel, vyskúšajte nasledujúce riešenie.
 - Znížte hlasitosť na prehrávači a potom zvýšte hlasitosť na smartfóne.
- Činnosti hlasitosti môžete vypnúť, aby nedochádzalo k nechceným úkonom. Obe jednotky si nasadíte na uši a podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo (3), čím vypnete funkciu Bluetooth. Potom podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo (4), čím deaktivujete činnosti hlasitosti pomocou snímačov ťuknutia. Podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo (4), čím znova aktivujete činnosti hlasitosti pomocou snímačov ťuknutia. Snímače ťuknutia môžete znova aktivovať aj vloženíím prehrávača do nabíjacieho puzdra.

Poznámka

- Hlasitosť môžete nastavovať len vtedy, keď si na uši nasadíte obidve jednotky.
- Nie je možné upraviť hlasitosť zvukového navádzania.
- Pri počúvaní hudby uloženej v prehrávači (režim prehrávača) môžete hlasitosť nastaviť len počas prehrávania.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Zabránenie neúmyselnej manipulácii s hlasitosťou](#)
- [Ovládanie hlasitosti v súlade s európskymi a kórejskými smernicami](#)


4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Zabránenie neúmyselnej manipulácii s hlasitosťou

Neúmyselná manipulácia s hlasitosťou môže nastať kvôli vonkajším faktorom (napríklad prúd vody alebo bublinky počas plávania) alebo kvôli neočakávanému pohybu počas cvičenia.

Uzamknite dotykové snímače, aby ste zabránili neúmyselnej manipulácii s hlasitosťou a zachovali nemennú hlasitosť.

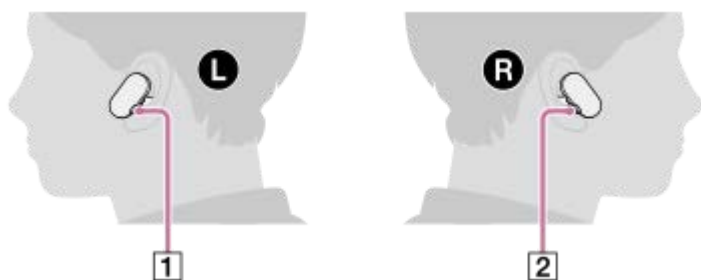

- 1 Nasadíte si na uši obidve jednotky prehrávača.
- 2 Ak je funkcia Bluetooth aktívna, podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo (1), čím funkciu Bluetooth vypnete.
- 3 Podržte stlačené tlačidlo (2) na 2 sekundy.

Budete počuť hlasové navádzanie: Tap function OFF.
Dotykové snímače budú uzamknuté.

Na opätovnú aktiváciu manipulácie s hlasitosťou dotykovými snímačmi

Znovu podržte stlačené tlačidlo (2) na 2 sekundy.

Budete počuť hlasové navádzanie: Tap function ON.

Dotykové snímače budú znovu aktivované.

Rada

- Snímače ťuknutia môžete aktivovať aj vložení prehrávača do nabíjacieho puzdra.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Ovládanie hlasitosti v súlade s európskymi a kórejskými smernicami

- Pre európskych zákazníkov
- Pre kórejských zákazníkov

Hlasové upozornenie „Check the volume level“ je určené na ochranu vášho sluchu. Toto hlasové upozornenie budete počuť prvýkrát potom, čo zvýšite hlasitosť na škodlivú úroveň. Stlačením ľubovoľného tlačidla alebo ťuknutím na snímače ťuknutia zrušíte výstražný signál a upozornenie.

Poznámka

- Po zrušení výstražného signálu a hlásenia môžete zvýšiť hlasitosť.
- Po prvom varovaní sa výstražný signál aj hlásenie opakujú každých 20 kumulatívnych hodín používania pri nastavenej hlasitosti, ktorá je škodlivá pre váš sluch. Pri upozornení sa úroveň hlasitosti automaticky zníži.
- Ak vypnete prehrávač po výbere vysokej hlasitosti, ktorá môže poškodiť vaše ušné bubienky, keď zapnete prehrávač nabadúce, hlasitosť bude automaticky nižšia.
- Výstražný signál nezaznie, keď je prehrávač v režime slúchadiel.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Nastavenie hlasitosti](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Čo môžete vykonávať s funkciou BLUETOOTH®

Prehrávač používa bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

S bezdrôtovou technológiou Bluetooth môžete vykonávať nasledovné:


- Bezdrôtovo počúvať hudbu na zariadení Bluetooth.
- Bezdrôtovo prijať a ukončiť hovor zo smartfónu.
- Zmeniť nastavenie na prehrávači pomocou aplikácie Sony | Headphones Connect (na smartfóne).
- Vykonávať operácie prehrávania na prehrávači pomocou aplikácie Sony | Music Center (na smartfóne).

Počúvanie hudby

Môžete prijímať zvukové signály zo zariadení Bluetooth (*1) a počúvať hudbu bezdrôtovo.

Na prehrávanie hudby na prehrávači cez pripojenie Bluetooth nie je možné používať iné zariadenia.

*1 Smartfóny, mobilné telefóny alebo hudobné prehrávače atď.

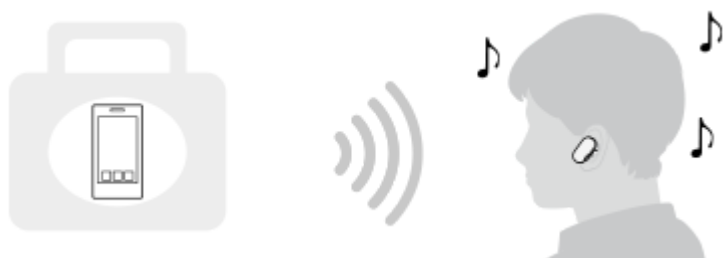

Prijatie hovoru/ukončenie hovoru

Môžete prijať a ukončiť hovor cez aktívne pripojenie Bluetooth.



Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.


Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom Android


Ak pripojíte prehrávač k smartfónu so systémom Android, môžete počúvať hudbu na smartfóne. Predtým, ako použijete prehrávač so smartfónom so systémom Android, spárujte prehrávač a smartfón. Táto registrácia sa nazýva „spáročovanie“. Po prvom spárovaní prehrávača a smartfónu so systémom Android prehrávač aj smartfón uchovávajú informácie o vzájomnom spárovaní. Po prvom raze budete môcť ľahko pripájať prehrávač k smartfónu so systémom Android.

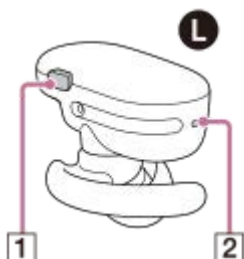


1 Odpojením prehrávača od nabijacieho puzdra zapnite prehrávač.

2 Podržte stlačené tlačidlo (1) na 7 sekundy.


Indikátor (2) opakovane dvakrát zabliká. Párovanie sa spustí. Ak prehrávač nemá žiadne informácie o párovaní, spárovanie sa spustí automaticky.

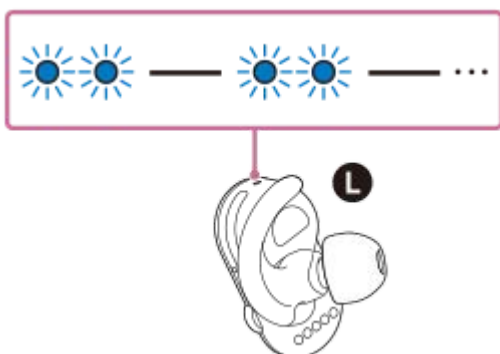

3 Zapnite funkciu Bluetooth na smartfóne.

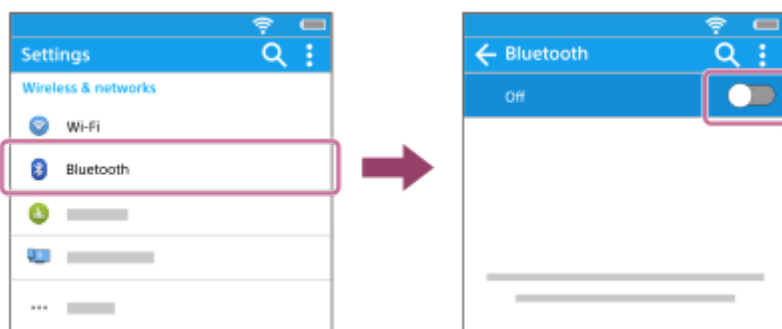


4 Ťuknite na názov modelu prehrávača.

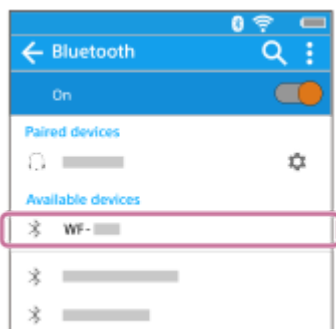

V závislosti od používaného smartfónu sa vyhľadávanie môže spustiť automaticky.

Ak je potrebný prístupový kód, zadajte „0000“. Prístupový kód sa môže nazývať aj „kód prístupu“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Uistite sa, že prehrávač a smartfón sú navzájom spárované. Pri vytvorení pripojenia indikátor (2) 5 sekúnd bliká.

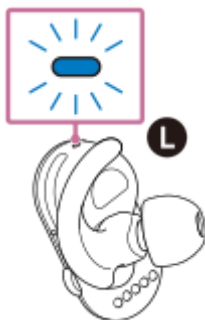

Rada

- Ak je smartfón vybavený funkciou NFC, môžete zariadenia spárovať a pripojiť ich vzájomným dotykom.

Poznámka

- Po úspešnom dokončení párovania už nemusíte znovu párovať zariadenia na účely ich vzájomných budúcich prepojení.
- Informácie o spárovaní sa odstránia v nasledujúcich situáciách. Znov spárujte prehrávač a smartfón so systémom Android.
 - Nastavenia jedného alebo oboch zariadení sa obnovia na pôvodné nastavenia.
 - Informácie o párovaní sa odstránia z prehrávača a smartfón (napr. keď je sa prehrávač alebo smartfón opravovali).
- Ak sa informácie o spárovaní so smartfónom so systémom Android odstránia z prehrávača, ale informácie o spárovaní prehrávača zostanú v smartfóne, odstráňte informácie zo smartfónu. Potom znova vzájomne zaregistrujte prehrávač aj smartfón.
- Vyššie uvedený postup je príkladom. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie smartfónu so systémom Android.

Inštruktážne video

Nasledujúce video ukazuje, ako pripojiť prehrávač k smartfónu so systémom Android prvýkrát a potom následne.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Pripojenie prehrávača k spárovanému smartfónu](#)


- Pripojenia One-touch so smartfónom (NFC)
- Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth
- Overenie stavov z indikátorov na prehrávači

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom iPhone

Ak pripojíte prehrávač k zariadeniu iPhone, môžete počúvať hudbu na zariadení iPhone. Predtým, ako použijete prehrávač so zariadením iPhone, spárujte prehrávač a zariadenie iPhone. Táto registrácia sa nazýva „spárovanie“. Po prvom spárovaní prehrávača a zariadenia iPhone prehrávač aj zariadenie iPhone uchovávajú informácie o vzájomnom spárovaní. Po prvom raze budete môcť ľahko pripájať prehrávač k zariadeniu iPhone.

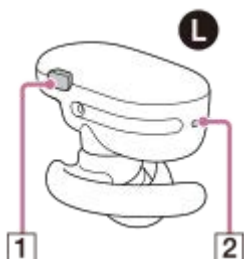

1 Odpojením prehrávača od nabijacieho puzdra zapnite prehrávač.

2 Podržte stlačené tlačidlo (**1**) na 7 sekundy.


Indikátor (**2**) opakovane dvakrát zabliká. Párovanie sa spustí. Ak prehrávač nemá žiadne informácie o párovaní, spárovanie sa spustí automaticky.



3 Zapnite funkciu Bluetooth na zariadení iPhone.




4 Ťuknite na názov modelu prehrávača.

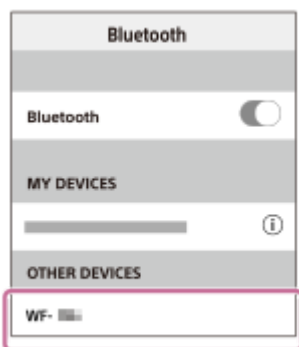

Ak je potrebný prístupový kód, zadajte „0000“. Prístupový kód sa môže nazývať aj „kód prístupu“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Uistite sa, že prehrávač a zariadenie iPhone sú navzájom spárované. Pri vytvorení pripojenia indikátor (2) 5 sekúnd bliká.

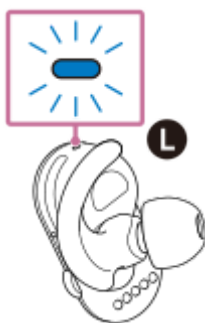

Poznámka

- Po úspešnom dokončení párovania už nemusíte znovu párovať zariadenia na účely ich vzájomných budúcich prepojení.
- Informácie o spárovaní sa odstránia v nasledujúcich situáciách. Znova spárujte prehrávač a zariadenie iPhone.
 - Nastavenia prehrávača a zariadenia iPhone sa obnovia na pôvodné nastavenia.
 - Informácie o párovaní sa odstránia z prehrávača a zariadenia iPhone (napr. keď je sa prehrávač alebo zariadenie iPhone opravovali).
- Ak sa informácie o spárovaní so zariadením iPhone odstránia z prehrávača, ale informácie o párovaní pre prehrávač zostanú v zariadení iPhone, odstráňte informácie zo zariadenia iPhone. Potom znova vzájomne zaregistrujte prehrávač aj zariadenie iPhone.
- Vyššie uvedený postup je príkladom. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie zariadenia iPhone.

Inštruktážne video

Nasledujúce video ukazuje, ako pripojiť prehrávač k zariadeniu iPhone prvýkrát a potom následne.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Pripojenie prehrávača k spárovanému smartfónu](#)
- [Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth](#)

- Overenie stavov z indikátorov na prehrávači

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Pripojenia One-touch so smartfónom (NFC)

Keď nabíjacie puzdro priložíte k smartfónu kompatibilnému s funkciou NFC, prehrávač sa spája so smartfónom. Jednoduchým úkonom môžete vytvoriť pripojenie cez Bluetooth alebo ho ukončiť.

Kompatibilné smartfóny


Smartfóny kompatibilné s funkciou NFC so systémom Android 4.1 alebo novším

NFC

Technológia NFC (Near Field Communication) umožňuje bezdrôtovú komunikáciu rôznych zariadení (ako sú smartfóny a visačky IC-TAG) na krátku vzdialenosť.

Priložením smartfónu kompatibilného s funkciou NFC k značke N na nabíjacom puzdre môžete vykonávať tieto operácie.


- Párovanie prehrávača so smartfónom.
- Nadviazanie pripojenia cez Bluetooth.
- Ukončenie pripojenia cez Bluetooth.

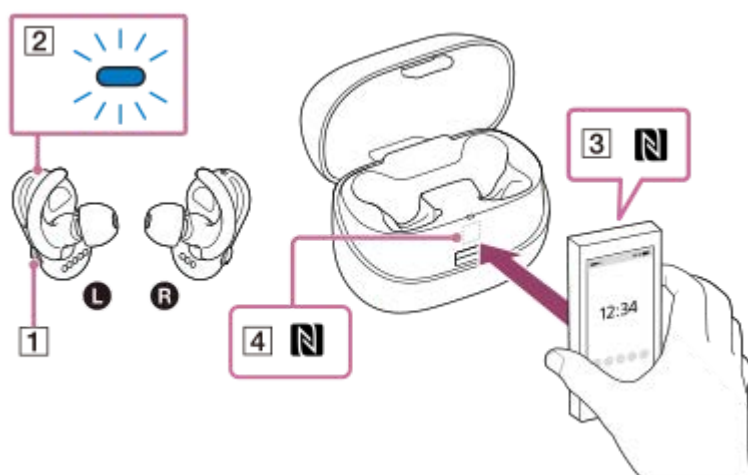

- 1 Odomknite obrazovku smartfónu.**
- 2 Zapnite funkciu NFC na smartfóne.**
Podrobnosti nájdete v návode na používanie smartfónu.
- 3 Odpojením prehrávača od nabíjacieho puzdra zapnite prehrávač.**
- 4 Ak je funkcia Bluetooth vypnutá, podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo (1), čím funkciu Bluetooth zapnete.**
Indikátor (2) začne pomaly blikat'. Ak je prehrávač na oboch ušiach, indikátor (2) sa nerozsvieti. Namiesto toho budete počuť hlasové navádzanie.
- 5 Priložte značku N na smartfóne (3) k značke N na nabíjacom puzdre (4).**
 - Podržte nabíjacie puzdro a smartfón pri sebe, kým smartfón nezareaguje.
 - Ak ste nenašli značku N na smartfóne, prečítajte si návod na používanie smartfónu.

6 Podľa pokynov na obrazovke smartfónu dokončíte párovanie a pripojenie.

Keď prehrávač pripojí k smartfónu, indikátor (2) po dobu 5 sekúnd rýchlo bliká. Potom indikátor (2) pomaly bliká každých 5 sekúnd.

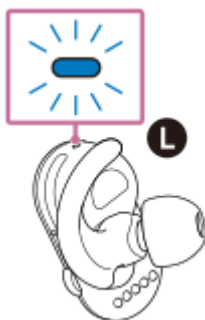

Odpojenie prehrávača od smartfónu

Kým je prehrávač mimo nabíjacieho puzdra a zapnutý, znova priložte značku N na smartfóne (3) k značke N na nabíjacom puzdre (4).

Keď odpojíte prehrávač od smartfónu vzájomným dotykmi zariadení, prehrávač sa prepne do režimu prehrávača.

Rada

- Ak nemôžete pripojiť prehrávač k smartfónu, vyskúšajte nasledujúci postup:
 - Ak je obrazovka smartfónu uzamknutá, odomknite obrazovku.
 - Pomaly pohybujte smartfónom cez značku N na nabíjacom puzdre (4).
 - Ak je smartfón vložený v puzdre, vyberte ho z puzdra.
- Ak vypnete prehrávač, keď je aktívna funkcia Bluetooth, pri ďalšom zapnutí prehrávača sa funkcia Bluetooth automaticky zapne.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.


Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie prehrávača](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth](#)
- [Overenie stavov z indikátorov na prehrávači](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Prípojenie prehrávača k spárovanému smartfónu

Ak ste prehrávač a smartfón spárovali už predtým, prehrávač je zaregistrovaný v smartfóne. Prehrávač môžete jednoducho pripojiť k smartfónu.

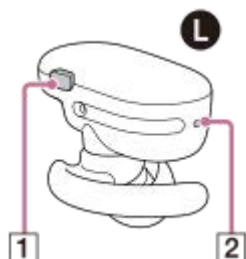


- 1 Zapnite funkciu Bluetooth na naposledy pripojenom smartfóne.
- 2 Odpojením prehrávača od nabijacieho puzdra zapnite prehrávač.
- 3 Ak je funkcia Bluetooth vypnutá, podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo (1), čím funkciu Bluetooth zapnete.

Prehrávač sa pripojí k naposledy pripojenému smartfónu.

Indikátor (2) bude 5 sekúnd blikať.

Ak ste si nasadili prehrávač na uši a je zapnutá funkcia Bluetooth, budete počuť zvukové navádzanie.

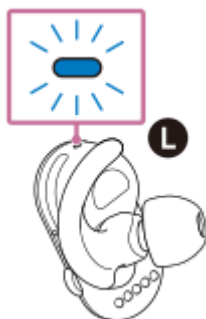

Rada

- Keď sa prehrávač pripojí k smartfónu, názov modelu prehrávača sa zobrazí na obrazovke smartfónu. Ak prehrávač nie je pripojený, ťuknite na názov modelu.
- Ak chcete počúvať hudbu uloženú v prehrávači, keď je prehrávač pripojený k smartfónu, prepnite do režimu prehrávača trojitým rýchlym stlačením tlačidla (1).
- Ak pripojenie zlyhá, vyskúšajte nasledujúce riešenie.
 - Vypnite funkciu Bluetooth na prehrávači a potom ju znova zapnite.
 - Vypnite funkciu Bluetooth na smartfóne a potom ju znova zapnite.
- Ak vypnete prehrávač, keď je aktívna funkcia Bluetooth, pri ďalšom zapnutí prehrávača sa funkcia Bluetooth automaticky zapne.

Inštruktážne video

Nasledujúce video ukazuje, ako pripojiť prehrávač k smartfónu prvýkrát a potom následne.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.


Súvisiaca téma

- [Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom iPhone](#)
- [Pripojenia One-touch so smartfónom \(NFC\)](#)
- [Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth](#)
- [Overenie stavov z indikátorov na prehrávači](#)
- [Výber prehrávača alebo smartfónu ako zdroja zvuku](#)

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900


Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth

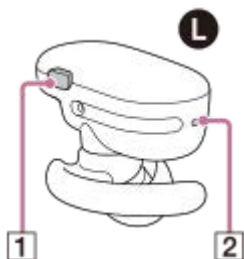

1 Keď je prehrávač zapnutý, stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo (1), čím zapnete funkciu Bluetooth.


Indikátor (2) bude pomaly blikať, kým prehrávač vyhľadá zariadenia Bluetooth. Prehrávač sa pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth automaticky, potom bude indikátor (2) 5 sekúnd blikať.

Ak ste si nasadili prehrávač na uši a je zapnutá funkcia Bluetooth, budete počuť zvukové navádzanie.

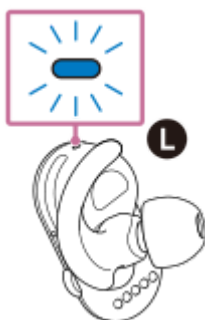

Ak chcete vypnúť funkciu Bluetooth

Znovu podržte stlačené tlačidlo (1) na 2 sekundy. Farba indikátora (2) sa zmení a indikátor každých 5 sekúnd zabliká. Ak ste si nasadili prehrávač na uši a je zapnutá funkcia Bluetooth, budete počuť zvukové navádzanie.

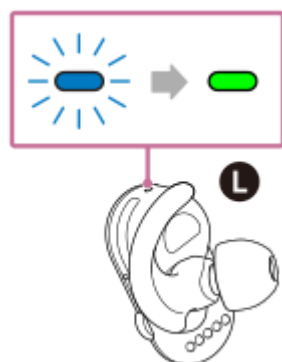

Rada

- Výdrž batérie sa podstatne skráti, keď je funkcia Bluetooth aktívna.
- Keď pripojíte prehrávač k zariadeniu Bluetooth, prehrávač automaticky prejde do režimu slúchadiel. Ak chcete prepnúť do režimu prehrávača, 3-krát rýchlo stlačte tlačidlo (1). Keď prehrávač prejde do režimu prehrávača, prehrávanie hudby na zariadení Bluetooth sa automaticky zastaví.
- Ak vypnete prehrávač, keď je aktívna funkcia Bluetooth, pri ďalšom zapnutí prehrávača sa funkcia Bluetooth automaticky zapne.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Pripojenia One-touch so smartfónom \(NFC\)](#)
- [Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom iPhone](#)
- [Pripojenie prehrávača k spárovanému smartfónu](#)
- [Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth](#)
- [Prehrávanie hudby zo smartfónu](#)
- [Overenie stavov z indikátorov na prehrávači](#)
- [Výber prehrávača alebo smartfónu ako zdroja zvuku](#)

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Prehrávanie hudby zo smartfónu

Môžete prehrávať hudbu uloženú na smartfóne prostredníctvom Bluetooth pripojenia.



- 1 Obe jednotky prehrávača si nasadíte na uši a podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo (1), čím zapnete funkciu Bluetooth.**

Prehrávač sa automaticky pripojí k naposledy pripojenému smartfónu. Potom budete počuť hlasové navádzanie.

- 2 Stlačením tlačidla (2) spustíte prehrávanie.**

Prehrávanie hudby zo smartfónu sa spustí. Ak chcete pozastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo (2).

Rada

- Ak je hlasitosť prehrávania je príliš nízka alebo takmer nepočujete, nastavte hlasitosť na smartfóne. Ak je hlasitosť stále príliš nízka, zvýšte hlasitosť na prehrávači.
- Ak chcete počúvať hudbu uloženú v prehrávači, zatiaľ čo je prehrávač pripojený k smartfónu, trojitým rýchlym stlačením (1) prepnete do režimu prehrávača.
- Ak vypnete prehrávač, keď je aktívna funkcia Bluetooth, pri ďalšom zapnutí prehrávača sa funkcia Bluetooth automaticky zapne.
- Ak je hlasové upozornenie príliš hlasné pre prehrávanie hudby, vyskúšajte nasledujúce riešenie.
 - Znížte hlasitosť na prehrávači a potom zvýšte hlasitosť na smartfóne.

Poznámka

- V závislosti od smartfónu alebo aplikácie možno nebudete môcť prehrávať hudbu pomocou prehrávača. V takom prípade prehrávajte hudbu ovládaním smartfónu.
- V závislosti od zariadenia Bluetooth, sieťového prostredia a podmienok okolitého prostredia môže byť počuť šum, prípadne môže byť zvuk prerušovaný.

Inštruktážne video

Nasledujúce video vám ukáže, ako prehrávať hudbu na smartfóne.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Súvisiaca téma

- [Pripojenia One-touch so smartfónom \(NFC\)](#)
- [Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom iPhone](#)
- [Pripojenie prehrávača k spárovanému smartfónu](#)
- [Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth](#)
- [Overenie stavov z indikátorov na prehrávači](#)
- [Výber prehrávača alebo smartfónu ako zdroja zvuku](#)
- [Nastavenie hlasitosti](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Výber prehrávača alebo smartfónu ako zdroja zvuku

Keď je prehrávač pripojený k smartfónu, môžete vybrať jeden z nasledujúcich zdrojov zvuku.

● Režim prehrávača

- Môžete počúvať hudbu na prehrávači.
- Počas počúvania hudby na prehrávači môžete prijať hovor na smartfóne.

● Režim slúchadiel

- Môžete pomocou prehrávača počúvať hudbu na smartfóne.
- Môžete prijať alebo ukončiť hovor zo smartfónu.



1 3-krát rýchlo stlačte tlačidlo (1), kým je funkcia Bluetooth aktívna.

Pri každom trojitom rýchlom stlačení tlačidla (1) sa prepne režim. Budete počuť hlasové navádzanie: Player mode alebo Headphone mode

Rada

- Keď pripojíte prehrávač k smartfónu, prehrávač automaticky prejde do režimu slúchadiel. Keď zmeníte zdroj zvuku zo smartfónu na prehrávač, prehrávanie na smartfóne sa automaticky zastaví.
- Ak vypnete prehrávač, keď je aktívna funkcia Bluetooth, pri ďalšom zapnutí prehrávača sa funkcia Bluetooth automaticky zapne.

Poznámka

- Budete počuť hlasové navádzanie v nasledujúcich situáciách:
 - Obe jednotky sú na ušiach.
 - Len ľavá jednotka je na uchu.
- Ak používate prehrávač v režime prehrávača, zatiaľ čo je funkcia Bluetooth zapnutá, čas prehrávania bude kratší, ako keď je funkcia Bluetooth vypnutá.
- Zdroj zvuku môžete prepnúť iba vtedy, keď sú prehrávač a smartfón navzájom k sebe pripojené.

Inštruktážne video

Nasledujúce video ukazuje, ako prepínať zvukové zdroje a ako vykonávať úkony prehrávania.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Prehrávanie hudby zo smartfónu](#)
- [Prehrávanie hudby na prehrávači](#)

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth

V tejto téme sa výraz [zariadenia Bluetooth] vzťahuje na všetky zariadenia kompatibilné s funkciou Bluetooth. Zariadenia kompatibilné s funkciou Bluetooth sú zvukové zariadenia, smartfóny atď., ktoré podporujú funkciu Bluetooth.

- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť počet sieťové prostredie, okolité podmienky alebo šum, prípadne môže byť zvuk prerušovaný. Ak chcete optimalizovať komunikáciu cez Bluetooth, dodržujte nasledujúce.
 - Umiestnite prehrávač a zariadenie Bluetooth čo najbližšie k sebe. Bluetooth štandard podporuje vzdialenosti až do 10 metrov .
 - Otočte vstavanú anténu Bluetooth smerom k pripojenému zariadeniu Bluetooth.
 - Neblokujte anténu kovovým predmetom.
 - Neblokujte anténu časťou tela, napríklad rukou.
 - Neblokujte anténu tým, že vložíte prehrávač do ruksaku alebo tašky na plece.
 - Neblokujte anténu používaním prehrávača na preplnenom mieste.
 - Vyhýbajte sa oblastiam, kde sa vysielajú elektromagnetické vlny. Napríklad v blízkosti zariadení ako sú mikrovlnné rúry, mobilné telefóny, mobilné herné zariadenia, alebo v prostredí bezdrôtovej siete LAN.
- Vzhľadom na charakteristiku bezdrôtovej technológie Bluetooth môže zvuk mierne zaostávať.
- Bluetooth žiarenie môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych pomôcok. Vypnite prehrávač a ďalšie zariadenia Bluetooth na nasledujúcich miestach.
 - v nemocniciach
 - v blízkosti vyhradených sedadiel vo vlakoch
 - v lietadlách
 - na miestach, kde sú prítomné horľavé plyny (čerpacie stanice atď.)
 - v blízkosti automatických dvier
 - v blízkosti požiarnych hlásičov
- Prehrávač podporuje funkcie zabezpečenia, ktoré sú v súlade so štandardom Bluetooth. Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za úniky informácií, ku ktorým dochádza v dôsledku Bluetooth pripojenia.
- Aj keď je Bluetooth zariadenie v zhode s normou, všetky pripojenia a správne úkony nie sú zaručené.
- V závislosti od Bluetooth zariadenia môže trvať nejaký čas, kým sa vytvorí Bluetooth pripojenie.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Poznámky k prehrávaniu hudby zo smartfónu

- Vzhľadom na charakteristiky technológie Bluetooth môže vaše telo blokovať rádiové vlny. Preto sa zvuk zo smartfónu môže prerušiť.
- Na ľavej strane prehrávača je zabudovaná anténa Bluetooth. Ak sa zvuk preruší, vyskúšajte nasledujúci postup:
 - Smartfón noste na ľavom boku.
 - Otočte smartfón.



Poznámka


- Viac informácií o tom, ako si pripevniť smartfón na telo, nájdete v návode na používanie smartfónu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Prijatie hovoru/ukončenie hovoru

Môžete prijať hovor na váš smartfón. Budete musieť vytvoriť pripojenie Bluetooth medzi prehrávačom a smartfónom v predstihu.

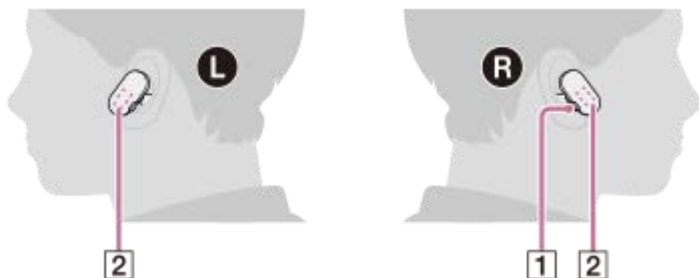

- 1 Stlačením tlačidla (1) prijmite hovor.
- 2 Stlačením tlačidla (1) ukončíte hovor.

Rada

- Počas hovoru prostredníctvom telefónu je Režim okolitého zvuku vypnutý. Keď ukončíte hovor, Režim okolitého zvuku sa automaticky zapne späť.
- Nasadte si prehrávač na obe uši, keď prijímate hovor alebo ukončujete hovor.

Poznámka

- Keď hovoríte do prehrávača, nezakrývajte časti s mikrofónom (2) rukami ani inými predmetmi.
- Prehrávač podporuje len normálne prichádzajúce hovory. Prehrávač nepodporuje aplikácie pre smartfóny a počítače na volania.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.


Súvisiaca téma

- [Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom iPhone](#)
- [Pripojenie prehrávača k spárovanému smartfónu](#)
- [Pripojenia One-touch so smartfónom \(NFC\)](#)
- [Poznámky k hlasitosti hovorov na smartfónoch](#)
- [Odmietnutie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Odmietnutie hovoru

Keď je prehrávač pripojený k smartfónu, môžete pomocou prehrávača odmietnuť hovor. Hovor môžete odmietnuť len vtedy, keď si na uši nasadíte obidve jednotky.

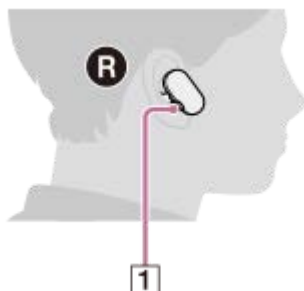

- 1 Podržte stlačené tlačidlo (1) na 2 sekundy, keď prijmete hovor.**

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Prijatie hovoru/ukončenie hovoru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Poznámky k hlasitosti hovorov na smartfónoch

Hlasitosť hudby a hlasitosť hovorov sú od seba nezávislé. Môžete upraviť hlasitosť hovorov počas hovoru prostredníctvom telefónu. Po ukončení hovoru sa obnoví úroveň hlasitosti nastavená pre hudbu. Ak je funkcia AVLS aktívna, prehrávač bude udržiavať hlasitosť hovorov na strednej úrovni.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma


- [Prijatie hovoru/ukončenie hovoru](#)
- [Obmedzenie hlasitosti](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Používanie funkcie hlasového asistenta (Google app)

Keď použijete funkciu Google app, ktorá je k dispozícii pre smartfón so systémom Android, môžete ovládať smartfón so systémom Android tak, že hovoríte do mikrofónu prehrávača. Najprv pripojte prehrávač k smartfónu so systémom Android cez Bluetooth.

Keď používate funkciu Google app, budete počuť hlas zo smartfónu cez obe jednotky.

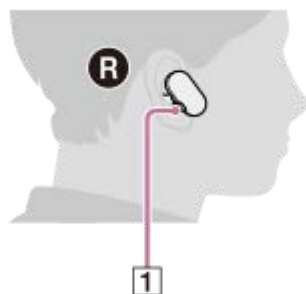

1 Nasadíte si na uši obidve jednotky prehrávača.

Funkciu hlasového asistenta môžete použiť iba v prípade, že sú obe jednotky nasadené na ušiach.

2 V aplikácii Google app upravte nastavenia asistenta a hlasového zadávania.

Na smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] – [Apps], a potom vyberte na obrazovke ikonu nastavení.

Vyberte ponuku v nasledovnom poradí.

[Assist & voice input] – [Assist app]

Potom nastavte položku [Assist app] na možnosť Google app.

Možno budete potrebovať najnovšiu verziu aplikácie Google app.

Vyššie uvedený postup je príkladom. Podrobnosti nájdete v návode na používanie smartfónu so systémom Android.

3 Pripojte prehrávač k smartfónu so systémom Android cez Bluetooth.

4 Kým je smartfón so systémom Android v pohotovostnom režime alebo počas prehrávania hudby, stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo ([1]), čím aktivujete funkciu Google app.

Aplikácia Google app sa aktivuje a začujete úvodný zvuk.

5 Prostredníctvom mikrofónu prehrávača vyslovte žiadosť pre aplikáciu Google app.

Podrobnosti o aplikácii Google app (ako sú napríklad aplikácie, ktoré fungujú s aplikáciou Google app), nájdete v používateľskej príručke pre smartfón so systémom Android.

Ak sa po určitú dobu nevykonáva žiadna činnosť, vstup zvuku sa deaktivuje.

Poznámka

- Aj v prípade, že aktivujete nastavenie [Ok Google] na smartfóne so systémom Android, nie je možné spustiť aplikáciu Google app tým, že vyslovíte výraz „Ok Google“ do mikrofónu prehrávača.
- Podrobnosti o aplikácii Google app nájdete v používateľskej príručke alebo na webovej lokalite podpory pre smartfón so systémom Android.

- Aplikácia Google app sa nemusí dať z prehrávača aktivovať, závisí to od parametrov smartfónu so systémom Android.
- V závislosti od modelu smartfónu so systémom Android nemusia byť z aplikácií počuť nasledujúce zvuky.
 - Zvuk pri spustení
 - Prvá časť zvuku odpovede

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma


- [Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom Android](#)

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Používanie funkcie hlasového asistenta (Siri)

Keď použijete funkciu Siri, ktorá je k dispozícii pre zariadenie iPhone, môžete ovládať zariadenie iPhone tak, že hovoríte do mikrofónu prehrávača. Najprv pripojte prehrávač k zariadeniu iPhone cez Bluetooth. Keď používate funkciu Siri, budete počuť hlas zo zariadenia iPhone cez obe jednotky.

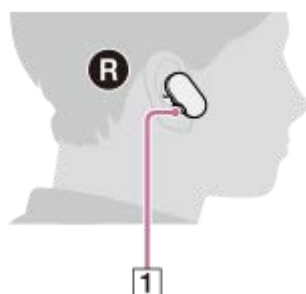

1 Nasadíte si na uši obidve jednotky prehrávača.

Funkciu hlasového asistenta môžete použiť iba v prípade, že sú obe jednotky nasadené na ušiach.

2 Zapnite funkciu Siri.

Na zariadení iPhone vyberte položky [Settings]-[Siri & Search].

Potom aktivujte možnosti [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Vyššie uvedený postup je príkladom. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie zariadenia iPhone.

3 Pripojte prehrávač k zariadeniu iPhone cez Bluetooth.

4 Kým je zariadenie iPhone v pohotovostnom režime alebo počas prehrávania hudby, stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo ([1]), čím aktivujete funkciu Siri.

Funkcia Siri sa aktivuje a začujete úvodný zvuk.

5 Prostredníctvom mikrofónu prehrávača vyslovte žiadosť pre funkciu Siri.

Podrobnosti o funkcii Siri (ako sú napríklad aplikácie, ktoré fungujú s funkciou Siri), nájdete v používateľskej príručke pre zariadenie iPhone.

Ak sa po určitú dobu nevykonáva žiadna činnosť, vstup zvuku sa deaktivuje.

Poznámka

- Aj v prípade, že aktivujete nastavenie [Hey Siri] na zariadení iPhone, nie je možné spustiť funkciu Siri tým, že vyslovíte výraz „Hey Siri“ do mikrofónu prehrávača.
- Podrobnosti o funkcii Siri nájdete v používateľskej príručke alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenie iPhone.
- V závislosti od modelu zariadenia iPhone nemusia byť z aplikácií počuť nasledujúce zvuky.
 - Zvuk pri spustení
 - Prvá časť zvuku odpovede

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom iPhone](#)

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Čo môžete urobiť s aplikáciami na smartfóne

Aplikácie Sony | Headphones Connect a Sony | Music Center sú k dispozícii pre smartfón na ovládanie prehrávača. Keď pripojíte smartfón k prehrávaču pomocou funkcie Bluetooth, môžete s aplikáciami robiť nasledujúce.

	Funkcia	Prehrávač	Sony Headphones Connect	Sony Music Center
Prehrávanie hudby	Spustenie alebo pozastavenia prehrávania	✓	–	✓
	Preskočenie na začiatok aktuálnej skladby alebo na predchádzajúcu skladbu	✓	–	✓
	Rýchle prevíjanie dopredu alebo dozadu	–	–	✓
	Nastavenie hlasitosti	✓	–	✓
	Zmena režimu prehrávania (Opakovať/Náhodné poradie)	–	–	✓
	Zmena rozsahu prehrávania (priečinok/zoznam skladieb/album)	–	–	✓
	Zmena zdroja zvuku (slúchadlá/prehrávač)	✓	–	✓
Nastavenia	Zmena nastavení ekvalizéra	–	✓	–
	Zapnutie alebo vypnutie režimu okolitého zvuku	✓	✓	–
	Voľba režimu okolitého zvuku	–	✓	–
	Zapnutie alebo vypnutie funkcie Rýchle nastavenia zvuku	✓	✓	–
	Zmena konfigurácie funkcie Rýchle nastavenia zvuku	–	✓	–
	Výber kvality bezdrôtového prehrávania	–	✓	–
	Zapnutie alebo vypnutie funkcie AVLS	✓	–	–
	Resetovanie a formátovanie prehrávača	✓	–	–

Podrobnosti o aplikácii Sony | Headphones Connect nájdete na nasledujúcej adrese URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Podrobnosti o aplikácii Sony | Music Center nájdete na nasledujúcej adrese URL.

<http://www.sony.net/smcqa/>

Rada

- Úkony aplikácie závisia od zvukového zariadenia. Parametre aplikácie a vzhľad obrazovky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Nastavenie hlasitosti](#)
- [Používanie režimu Režim okolitého zvuku](#)
- [Používanie funkcie Rýchle nastavenia zvuku](#)

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Inštalácia programu Sony | Headphones Connect

- 1** Prevezmite si aplikáciu Sony | Headphones Connect z obchodu Google Play alebo App Store a nainštalujte aplikáciu do smartfónu.

Podrobnosti o aplikácii Sony | Headphones Connect nájdete na nasledujúcej adrese URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



- 2** Po nainštalovaní aplikácie spustíte program Sony | Headphones Connect.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Čo môžete urobiť s aplikáciami na smartfóne](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Inštalácia programu Sony | Music Center

- 1** Prevezmite si aplikáciu Sony | Music Center z obchodu Google Play alebo App Store a nainštalujte aplikáciu do smartfónu.

Podrobnosti o aplikácii Sony | Music Center nájdete na nasledujúcej adrese URL.

<http://www.sony.net/smcqa/>



- 2** Po nainštalovaní aplikácie spustíte program Sony | Music Center.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Čo môžete urobiť s aplikáciami na smartfóne](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Príprava hudobného obsahu

Skôr, ako prenesiete hudobný obsah do prehrávača, budete musieť pripraviť hudobný obsah. Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Importovanie hudobného obsahu zo zvukového disku CD do Music Center for PC.
- Importovanie hudobného obsahu uloženého v počítači do Music Center for PC.
- Importovanie hudobného obsahu uloženého v externom mediálnom zariadení do počítača.
- Nákup hudobného obsahu prostredníctvom online hudobných služieb.

Pokyny uvedené nižšie sú pre úkony pomocou Music Center for PC. Music Center for PC je odporúčaná aplikácia pre prehrávač. Nainštalujte Music Center for PC vopred.

Rada



- Skôr než pripojíte prehrávač k smartfónu cez pripojenie Bluetooth, budete musieť pripraviť hudobný obsah na smartfóne pomocou niektorého z nasledujúcich postupov.
 - Prenášanie hudobného obsahu z počítača do smartfónu.
 - Nákup hudobného obsahu na smartfóne prostredníctvom internetu
 - Využívanie služby streamovania na smartfóne

Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi pre smartfón alebo aplikácie.

Poznámka

- Importovaný hudobný obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie hudobného obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.
- Ak používate počítač Mac, použite Content Transfer.

Importovanie hudobného obsahu zo zvukového disku CD do Music Center for PC


1. Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Music Center for PC.
2. Spustíte Music Center for PC.
3. Kliknite na tlačidlo [CD] v časti [Import] na bočnom paneli.
4. Vložte zvukový disk CD do jednotky média počítača.
Hudobný obsah na zvukovom disku CD sa objaví na obrazovke Music Center for PC.
V prípade potreby môžete zmeniť nastavenie formátu na importovanie diskov CD. Kliknite na tlačidlo  vedľa , a potom vyberte formát súboru v časti [CD import settings].
 - Pre vyššiu kvalitu zvuku: FLAC
 - Pre normálnu kvalitu zvuku: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
5. Pridajte znaky začiarknutia k hudobnému obsahu, ktorý chcete importovať.
6. Kliknutím na tlačidlo [Import] spustíte importovanie hudobného obsahu.
Ak chcete importovanie zrušiť, kliknite na tlačidlo [Stop].

Podrobnosti o tomto postupe nájdete v časti [How to use] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Rada

- Na importovanie zvukových diskov CD môžete tiež použiť iTunes namiesto Music Center for PC.

Importovanie hudobného obsahu uloženého v počítači do Music Center for PC

1. Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Music Center for PC.
2. Spustíte Music Center for PC.
3. Kliknite na položku  (ponuka) v ľavom hornom rohu obrazovky Music Center for PC. Potom vyberte metódu importovania z ponuky [File].
4. Špecifikujte priečinky alebo súbory k hudobnému obsahu, ktorý chcete importovať.
5. Spustíte importovanie hudobného obsahu.

Podrobnosti o tomto postupe nájdete v časti [How to use] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Importovanie hudobného obsahu uloženého v externom mediálnom zariadení do počítača

Použite externé mediálne zariadenie, ktoré obsahuje hudobný obsah. Nasledujúce pokyny sa vzťahujú na Windows Prieskumník. Ak používate počítač Mac, použite Finder.

1. Pripojte externé mediálne zariadenie k počítaču.
2. Otvorte externé mediálne zariadenie v programe Windows Prieskumník.
3. Otvorte priečinok [Hudba] počítača v programe Windows Prieskumník.
4. Presuňte myšou priečinky alebo súbory z externého mediálneho zariadenia do priečinka [Hudba] na počítači.

Nákup hudobného obsahu prostredníctvom online hudobných služieb

Môžete si zakúpiť hudobný obsah prostredníctvom online hudobných služieb. Skontrolujte sprievodcu službami pre poskytovateľa služieb, ktoré používate. Každý poskytovateľ služieb má rôzne postupy sťahovania, kompatibilné formáty súborov a spôsoby platby. Všimnite si, že poskytovateľ môže pozastaviť alebo zrušiť službu bez upozornenia.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia softvéru Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Inštalácia softvéru Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Mac pomocou Content Transfer](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou softvéru Mac Finder](#)
- [Prehrávanie hudby na prehrávači](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC

Môžete prenášať hudobný obsah, ktorý je uložený na počítači so systémom Windows do prehrávača cez Music Center for PC.

Ilustrácie a prevádzkové postupy sú príklady pre prípad, že používate Music Center for PC verzie 2.0.

Poznámka

- Ak pripojíte prehrávač k počítaču napájanému z batérie pomocou nabíjacieho puzdra, batéria počítača sa bude vybiť. Keď pripájate prehrávač k počítaču na dlhší čas pomocou nabíjacieho puzdra, pripojte počítač na sieťové napájanie.

- 1 **Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Music Center for PC.**
- 2 **Spustíte Music Center for PC.**
- 3 **Uložte si prehrávač do nabíjacieho puzdra. Potom pripojte nabíjacie puzdro k počítaču cez rozhranie USB.**



- 4 **Vyberte pripojené zariadenie v časti [Transfer and Manage] na bočnom paneli obrazovky Music Center for PC.**

Obrazovka prenosu pre prehrávač sa zobrazí na pravej strane.

Zoznam hudobného obsahu na obrazovke Music Center for PC sa zobrazí na ľavej strane.

- 5 **Vyberte albumy alebo skladby z ľavej strany.**

- 6 **Kliknite na → na prenesenie.**

Podrobnosti o tomto postupe nájdete v časti [How to use] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Poznámka

- Neodpájajte kábel USB Type-C počas prenosu údajov (Kábel USB Type-C: dodaný). V opačnom prípade sa dáta môžu poškodiť.
- Prenesený hudobný obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie hudobného obsahu textu skladby na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.
- Používanie USB rozbočovača je zaručené len pri použití USB rozbočovača s vlastným napájaním a označeného správnym logom.
- Keď je prehrávač pripojený k počítaču pomocou nabíjacieho puzdra, dodržiavajte nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade prehrávač nemusí fungovať správne.
 - Nezapínajte počítač.
 - Nereštartujte počítač.
 - Neprebúdzajte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínajte počítač.

- Počas prenášania alebo importovania hudobného obsahu na Music Center for PC sa uistite, že počítač nemôže vstúpiť do režimu spánku alebo pohotovostného režimu. Môže dôjsť k strate údajov alebo sa Music Center for PC nemusí normálne reštartovať.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia softvéru Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník](#)
- [Prehrávanie hudby na prehrávači](#)
- [Podporované formáty](#)

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník

Hudobný obsah môžete prenášať priamo presúvaním myšou zo softvéru Windows Prieskumník.

Poznámka

- Ak pripojíte prehrávač k počítaču napájanému z batérie pomocou nabíjacieho puzdra, batéria počítača sa bude vybíjať. Keď pripájate prehrávač k počítaču na dlhší čas pomocou nabíjacieho puzdra, pripojte počítač na sieťové napájanie.

- 1 Uložte si prehrávač do nabíjacieho puzdra. Potom pripojte nabíjacie puzdro k počítaču cez rozhranie USB.



- 2 Otvorte priečinok [HEADSET] takto.

- Windows 10:
Otvorte [Prieskumník] z ponuky [Štart]. Vyberte možnosť [HEADSET] na ľavej table.
- Windows 8.1:
Otvorte [Prieskumník] z [Pracovná plocha]. Vyberte možnosť [HEADSET] zo zoznamu pod [Tento počítač].
- Windows 7:
Vyberte možnosť [Štart], [Počítač] a potom [HEADSET].

- 3 Otvorte priečinok [MUSIC] vo [HEADSET].

- 4 Myšou presuňte súbory alebo priečinky v počítači do priečinka [MUSIC].



Skontrolujte, či sa prenos dokončil. Potom odpojte nabíjacie puzdro a prehrávač od počítača.

Rada

- Informácie o kompatibilných formátoch súborov nájdete v časti [Podporované formáty].

Poznámka

- Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade prehrávač možno nedokáže prehrať súbory.

- Nemeňte názvy koreňových priečinkov (napríklad [MUSIC]).
 - Neprenášajte súbory do iných priečinkov ako [MUSIC].
 - Neodpájajte kábel USB Type-C počas prenosu údajov (Kábel USB Type-C: dodané).
 - Pamäť prehrávača neformátujte na počítači.
- Prenesený hudobný obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie hudobného obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.
 - Neodpájajte nabíjacie puzdro a prehrávač od počítača, zatiaľ čo na prehrávači blikajú kontrolky. Prenášané údaje alebo údaje uložené v prehrávači by sa mohli poškodiť. Ak sa nabíjacie puzdro a prehrávač odpoja od počítača počas prenášania súborov, v prehrávači môžu zostať nepotrebné súbory. Ak dôjde k tomuto problému, preneste potrebné súbory naspäť do počítača a prehrávač znova naformátujte.
 - Používanie USB rozbočovača je zaručené len pri použití USB rozbočovača s vlastným napájaním a označeného správnym logom.
 - Keď je prehrávač pripojený k počítaču pomocou nabíjacieho puzdra, dodržiavajte nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade prehrávač nemusí fungovať správne.
 - Nezapínajte počítač.
 - Nereštartujte počítač.
 - Neprebúdzajte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínajte počítač.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC](#)
- [Prehrávanie hudby na prehrávači](#)
- [Podporované formáty](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Importovanie obsahu z prehrávača do programu Music Center for PC

Ilustrácie a prevádzkové postupy sú príklady pre prípad, že používate Music Center for PC verzie 2.0.

Poznámka

- Ak pripojíte prehrávač k počítaču napájanému z batérie pomocou nabíjacieho puzdra, batéria počítača sa bude vybiť. Keď pripájate prehrávač k počítaču na dlhší čas pomocou nabíjacieho puzdra, pripojte počítač na sieťové napájanie.

- 1 **Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Music Center for PC.**
- 2 **Spustíte Music Center for PC.**
- 3 **Uložte si prehrávač do nabíjacieho puzdra. Potom pripojte nabíjacie puzdro k počítaču cez rozhranie USB.**



- 4 **Vyberte pripojené zariadenie v časti [Transfer and Manage] na bočnom paneli obrazovky Music Center for PC.**
Obrazovka prenosu pre prehrávač sa zobrazí na pravej strane.
Zoznam hudobného obsahu na obrazovke Music Center for PC sa zobrazí na ľavej strane.
- 5 **Kliknutím na tlačidlo [Manage songs in device] zobrazíte zoznam hudobného obsahu v prehrávači.**
- 6 **Vyberte hudobný obsah, ktorý chcete importovať do programu Music Center for PC.**
- 7 **Kliknutím pravým tlačidlom myši na hudobný obsah si vyberte možnosť [Import to PC].**

Podrobnosti o tomto postupe nájdete v časti [How to use] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC.
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Poznámka

- Neodpájajte kábel USB Type-C počas prenosu údajov (Kábel USB Type-C: dodaný). V opačnom prípade sa dáta môžu poškodiť.
- Importovaný hudobný obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie hudobného obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.
- Používanie USB rozbočovača je zaručené len pri použití USB rozbočovača s vlastným napájaním a označeného správnym logom.
- Keď je prehrávač pripojený k počítaču pomocou nabíjacieho puzdra, dodržiavajte nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade prehrávač nemusí fungovať správne.
 - Nezapínajte počítač.
 - Nereštartujte počítač.
 - Neprebúdzajte počítač z režimu spánku.

– Nevypínajte počítač.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia softvéru Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Prehrávanie hudby na prehrávači](#)
- [Podporované formáty](#)

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Prenos obsahu z počítača so systémom Mac pomocou Content Transfer

Môžete použiť Content Transfer. Hudobný obsah chránený autorskými právami nie je možné prenášať.

Poznámka

- Ak pripojíte prehrávač k počítaču napájanému z batérie pomocou nabíjacieho puzdra, batéria počítača sa bude vybiť. Keď pripájate prehrávač k počítaču na dlhší čas pomocou nabíjacieho puzdra, pripojte počítač na sieťové napájanie.

1 Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Content Transfer.

2 Spustíte Content Transfer.



3 Uložte si prehrávač do nabíjacieho puzdra. Potom pripojte nabíjacie puzdro k počítaču cez rozhranie USB.



4 Otvorte Finder alebo iTunes. Potom si vyberte hudobný obsah.

5 Myšou presuňte hudobný obsah do Content Transfer.



Skontrolujte, či sa prenos dokončil. Potom odpojte nabíjacie puzdro a prehrávač od počítača.

- Informácie o kompatibilných formátoch súborov nájdete v časti [Podporované formáty].

Poznámka

- Operáciu nie je možné zaručiť, v závislosti od verzie iTunes.
- Neodpájajte kábel USB Type-C počas prenosu údajov (Kábel USB Type-C: dodané). V opačnom prípade sa dáta môžu poškodiť.
- Prenesený hudobný obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie hudobného obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.
- Používanie USB rozbočovača je zaručené len pri použití USB rozbočovača s vlastným napájaním a označeného správnym logom.
- Keď je prehrávač pripojený k počítaču pomocou nabíjacieho puzdra, dodržiavajte nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade prehrávač nemusí fungovať správne.
 - Nezapínajte počítač.
 - Nerešartujte počítač.
 - Neprebúdzajte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínajte počítač.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia softvéru Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Prehrávanie hudby na prehrávači](#)
- [Podporované formáty](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Prenášanie obsahu pomocou softvéru Mac Finder

Hudobný obsah môžete prenášať priamo presúvaním myšou zo softvéru Finder. Hudobný obsah chránený autorskými právami nie je možné prenášať.

Poznámka

- Ak pripojíte prehrávač k počítaču napájanému z batérie pomocou nabíjacieho puzdra, batéria počítača sa bude vybíjať. Keď pripájate prehrávač k počítaču na dlhší čas pomocou nabíjacieho puzdra, pripojte počítač na sieťové napájanie.


- 1 Uložte si prehrávač do nabíjacieho puzdra. Potom pripojte nabíjacie puzdro k počítaču cez rozhranie USB.



- 2 Vyberte položku [HEADSET] na bočnom paneli programu Finder.

- 3 Otvorte priečinok [MUSIC] vo [HEADSET].

- 4 Presuňte myšou súbory alebo priečinky (1) do priečinka [MUSIC] (2) vo [HEADSET].

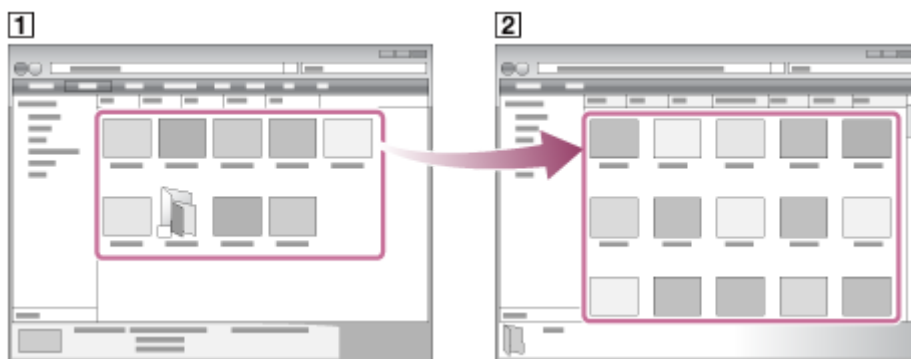

Skontrolujte, či sa prenos dokončil. Potom odpojte nabíjacie puzdro a prehrávač od počítača.

Rada

- Informácie o kompatibilných formátoch súborov nájdete v časti [Podporované formáty].

Poznámka

- Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade prehrávač možno nedokáže prehrať súbory.
 - Nemeňte názvy koreňových priečinkov (napríklad [MUSIC]).
 - Neprenášajte súbory do iných priečinkov ako [MUSIC].
 - Neodpájajte kábel USB Type-C počas prenosu údajov (Kábel USB Type-C: dodaný).
 - Pamäť prehrávača neformátujte na počítači.

- Prenesený hudobný obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie hudobného obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.
- Neodpájajte nabíjacie puzdro a prehrávač od počítača, zatiaľ čo na prehrávači blikajú kontrolky. Prenášané údaje alebo údaje uložené v prehrávači by sa mohli poškodiť. Ak sa nabíjacie puzdro a prehrávač odpoja od počítača počas prenášania súborov, v prehrávači môžu zostať nepotrebné súbory. Ak dôjde k tomuto problému, preneste potrebné súbory naspäť do počítača a prehrávač znova naformátujte.
- Používanie USB rozbočovača je zaručené len pri použití USB rozbočovača s vlastným napájaním a označeného správnym logom.
- Keď je prehrávač pripojený k počítaču pomocou nabíjacieho puzdra, dodržiavajte nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade prehrávač nemusí fungovať správne.
 - Nezapínajte počítač.
 - Nereštartujte počítač.
 - Neprebúdzajte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínajte počítač.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia softvéru Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Prehrávanie hudby na prehrávači](#)
- [Podporované formáty](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Vytvorenie zoznamu skladieb v počítači

Zoznam skladieb sa nedá vytvoriť pomocou prehrávača. Vytvorte zoznam skladieb v počítači a preneste ho do prehrávača.

Windows:

- Vytvorte zoznam skladieb pomocou aplikácie Music Center for PC a preneste ho do prehrávača.
- Vytvorte zoznam skladieb pomocou iTunes. Importujte zoznam skladieb a preneste ho do prehrávača pomocou aplikácie Music Center for PC.

Mac:

- Vytvorte zoznam skladieb pomocou aplikácie iTunes a preneste ho do prehrávača pomocou funkcie Content Transfer.

Rada

- Podrobné informácie nájdete v online pomocníkovi pre každú aplikáciu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Mac pomocou Content Transfer](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Poznámky k prenášaní obsahu z počítača

Myšou presuňte hudobné súbory do správneho priečinka tak, ako je to znázornené na nasledujúcej ilustrácii. Prehrávač dokáže prehrávať hudobné súbory uložené na prvej až ôsmej úrovni každého priečinka.



Poznámka

- Neprenamenujte nasledujúce predvolené priečinky. V opačnom prípade prehrávač nerozpozna priečinky.
 - MUSIC

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Výber prehrávača alebo smartfónu ako zdroja zvuku


Keď je prehrávač pripojený k smartfónu, môžete vybrať jeden z nasledujúcich zdrojov zvuku.

● Režim prehrávača

- Môžete počúvať hudbu na prehrávači.
- Počas počúvania hudby na prehrávači môžete prijať hovor na smartfóne.

● Režim slúchadiel

- Môžete pomocou prehrávača počúvať hudbu na smartfóne.
- Môžete prijať alebo ukončiť hovor zo smartfónu.

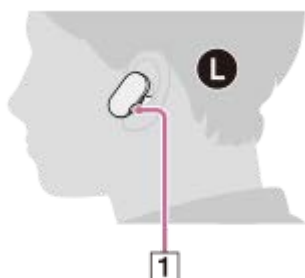

1 3-krát rýchlo stlačte tlačidlo (1), kým je funkcia Bluetooth aktívna.

Pri každom trojitom rýchlom stlačení tlačidla (1) sa prepne režim. Budete počuť hlasové navádzanie: Player mode alebo Headphone mode

Rada

- Keď pripojíte prehrávač k smartfónu, prehrávač automaticky prejde do režimu slúchadiel. Keď zmeníte zdroj zvuku zo smartfónu na prehrávač, prehrávanie na smartfóne sa automaticky zastaví.
- Ak vypnete prehrávač, keď je aktívna funkcia Bluetooth, pri ďalšom zapnutí prehrávača sa funkcia Bluetooth automaticky zapne.

Poznámka

- Budete počuť hlasové navádzanie v nasledujúcich situáciách:
 - Obe jednotky sú na ušiach.
 - Len ľavá jednotka je na uchu.
- Ak používate prehrávač v režime prehrávača, zatiaľ čo je funkcia Bluetooth zapnutá, čas prehrávania bude kratší, ako keď je funkcia Bluetooth vypnutá.
- Zdroj zvuku môžete prepnúť iba vtedy, keď sú prehrávač a smartfón navzájom k sebe pripojené.

Inštruktážne video

Nasledujúce video ukazuje, ako prepínať zvukové zdroje a ako vykonávať úkony prehrávania.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Prehrávanie hudby zo smartfónu](#)
- [Prehrávanie hudby na prehrávači](#)

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Prehrávanie hudby na prehrávači


Bude vopred potrebné preniesť hudobný obsah z počítača do prehrávača.

Windows:

- Pomocou aplikácie Music Center for PC preneste hudobné súbory z disku CD alebo počítača do prehrávača.
- Myšou presuňte súbory z programu Prieskumník Windows do prehrávača.

Mac:

- Použitie funkciu Content Transfer na prenos hudobných súborov z programu iTunes do prehrávača.
- Myšou presuňte súbory z položky Finder do prehrávača.

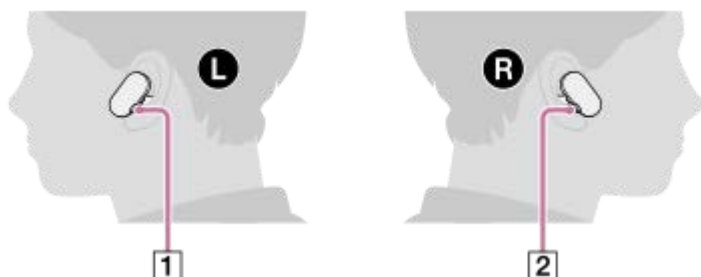

1 Ak je funkcia Bluetooth aktívna, podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo (**1**), čím funkciu Bluetooth vypnete.

2 Stlačením tlačidla (**2**) spustíte prehrávanie.

Znovu stlačte tlačidlo (**2**) na pozastavenie prehrávania.

Prechod na nasledujúcu skladbu

Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo (**2**).

Prechod na začiatok aktuálnej skladby alebo predchádzajúcu skladbu

Trikrát rýchlo stlačte tlačidlo (**2**).

Rada

- Keď prehrávač prehrá poslednú skladbu, automaticky znova spustí prehrávanie od prvej skladby v sekvenčnom poradí.
- Hudbu môžete na prehrávači počúvať aj vtedy, keď je funkcia Bluetooth zapnutá (režim prehrávača). trojitým rýchlym stlačením tlačidla (**1**) prepnete do režimu prehrávača. Majte na pamäti, že doba prehrávania bude kratšia než v prípade, že vypnete funkciu Bluetooth a počúvate hudbu na prehrávači. Režim môžete prepnúť len vtedy, keď je prehrávač pripojený k smartfónu pomocou funkcie Bluetooth.
- Prehrávač môžete použiť aj na počúvanie týchto zdrojov hudby na smartfóne cez pripojenie Bluetooth.
 - Hudobné súbory prenesené do smartfónu
 - Streamovacie služby
- Aplikáciu Sony | Music Center môžete použiť na vykonávanie týchto úkonov. Nainštalujte aplikáciu Sony | Music Center do smartfónu. Potom pripojte prehrávač k smartfónu cez pripojenie Bluetooth.
 - Prehľadávanie a výber skladieb na prehrávači
 - Rýchle prevíjanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu

- Zmena rozsahu prehrávania (priečink/zoznam skladieb/album)
- Opakované prehrávanie/náhodné prehrávanie/opakované prehrávanie jednej skladby atď.

Poznámka

- V závislosti od toho, ako ste preniesli skladby do prehrávača, môže prehrávač prehrať skladby v inom poradí ako je poradie skladieb v počítači. Ak chcete určiť poradie skladieb, vytvorte zoznam skladieb pomocou Music Center for PC alebo iTunes a preneste ho do prehrávača.

Inštruktážne video

Nasledujúce video vám ukáže, ako prehrávať hudbu na prehrávači.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Vytvorenie zoznamu skladieb v počítači](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie prehrávača](#)
- [Inštalácia softvéru Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Mac pomocou Content Transfer](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou softvéru Mac Finder](#)
- [Nastavenie hlasitosti](#)
- [Výber prehrávača alebo smartfónu ako zdroja zvuku](#)
- [Inštalácia programu Sony | Music Center](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Odstránenie hudobných súborov z prehrávača

Pomocou prehrávača sa hudobné súbory nedajú odstraňovať. Pripojte prehrávač k počítaču cez nabíjacie puzdro. Následne použite na odstránenie hudobných súborov nasledujúce aplikácie.

Windows: Použite program Prieskumník Windows alebo program Music Center for PC.

Mac: Použite aplikáciu Mac Finder alebo program Content Transfer.

Rada

- V prehrávači sú predinštalované hudobné ukážky. Na odstránenie hudobných ukážok použite aplikáciu v počítači.

Poznámka

- Keď odstraňujete hudobné súbory pomocou počítača, neodstraňujte ani nepremenujte hlavný priečinok (napríklad [MUSIC]). V opačnom prípade prehrávač nerozpozná hudobné súbory

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Čo je to Režim okolitého zvuku?

Režim okolitého zvuku využíva mikrofóny vstavané v oboch jednotkách prehrávača, ktoré umožňujú počúvanie zvuku okolia aj pri používaní prehrávača. Venujte pozornosť zvukom okolo seba, aby ste mohli bezpečne počúvať hudbu.

Poznámka

- Režim okolitého zvuku umožňuje počúvať zvuk okolia aj pri používaní prehrávača. Vezmite však do úvahy, že tento režim neumožňuje počuť všetky zvuky okolo vás. Zvuk okolia nemusí byť dobre počuteľný, a to v závislosti od okolitého prostredia, typu prehrávanej hudby prostredníctvom prehrávača či úrovne hlasitosti. Dávajte veľký pozor, keď používate prehrávač na miestach, kde by mohla byť neschopnosť počuť zvuk okolia nebezpečná (napríklad na cestách s premávkou áut alebo bicyklov).
- Režim okolitého zvuku (Ambient Sound Mode) nemusí fungovať správne, ak sa prehrávač použije s podložkami slúchadiel, ktoré nepasujú do vašich uší. Použite podložky slúchadiel správnej veľkosti, aby pohodlne a priliehavo zapadli do vašich uší.


Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie režimu Režim okolitého zvuku](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Používanie režimu Režim okolitého zvuku

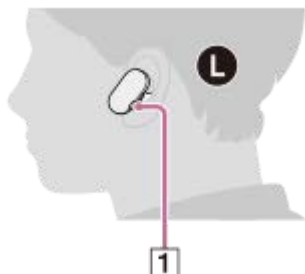

- 1 **Stlačením tlačidla (1) zapnete Režim okolitého zvuku.**
Budete počuť hlasové navádzanie: Ambient Sound ON.
Zapne sa Režim okolitého zvuku.

Ak chcete vypnúť Režim okolitého zvuku

1. Stlačte tlačidlo (1).
Budete počuť hlasové navádzanie: Ambient Sound OFF.
Vypne sa Režim okolitého zvuku.

Ak chcete vybrať iný Režim okolitého zvuku

Príslušný Režim okolitého zvuku môžete vybrať v položke Sony | Headphones Connect.
Podrobnosti o položke Sony | Headphones Connect nájdete na nasledujúcej adrese URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Rada

- Keď zmeníte nastavenie Režimu okolitého zvuku v položke Sony | Headphones Connect, nastavenie sa uloží do prehrávača. Po zmene nastavenia sa nastavenie aktivuje vždy, keď na prehrávači zapnete Režim okolitého zvuku. Nastavenie zostáva aktívne aj vtedy, keď počúvate skladby na inom smartfóne.

Poznámka

- Aj keď vypnete prehrávač, zvolený režim sa uloží.
- Hlasové navádzanie môžete počuť len vtedy, ak si nasadíte prehrávač na ľavé ucho alebo obidve uši.
- Ak použijete prehrávač na hovor na smartfóne pomocou funkcie Bluetooth, Režim okolitého zvuku nebude fungovať.
- Keď použijete podložky slúchadiel na plávanie, nemusíte zreteľne počuť zvuk z okolia. V takom prípade použite štandardné podložky slúchadiel.
- Zvuk okolia nie je dobre počuteľný po použití prehrávača v bazéne alebo oceáne. Jemne oklepte oblasti okolo tlačidiel o suchú handričku približne 30-krát. Potom nechajte prehrávač na suchej tkanine pri izbovej teplote 2 až 3 hodiny. Pred ďalším použitím sa uistite, že je prehrávač úplne suchý.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Čo je to Režim okolitého zvuku?](#)
- [Inštalácia programu Sony | Headphones Connect](#)

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Používanie funkcie Rýchle nastavenia zvuku

Funkcia Rýchle nastavenia zvuku vám umožňuje používať zvukové nastavenia ľahšie podľa situácie, kde používate prehrávač.

Funkcia Rýchle nastavenia zvuku sa vzťahuje na nasledujúce nastavenia na prehrávači.

- Ekvalizér
- Režim okolitého zvuku

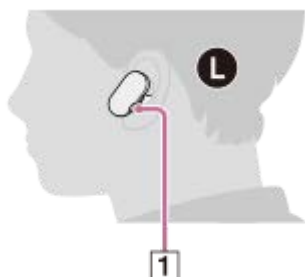

1 Dvojitým rýchlym stlačením tlačidla (1) aktivujete Rýchle nastavenia zvuku.

Budete počuť hlasové navádzanie: Quick Sound Settings ON.
Funkcia Rýchle nastavenia zvuku sa aktivuje.

Vypnutie funkcie Rýchle nastavenia zvuku

Znova dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo (1).

Budete počuť hlasové navádzanie: Quick Sound Settings OFF.

Funkcia Rýchle nastavenia zvuku sa deaktivuje.

Zmena konfigurácie funkcie Rýchle nastavenia zvuku

Môžete použiť aplikáciu Sony | Headphones Connect a vybrať typy ekvalizéra a Režim okolitého zvuku.

Podrobnosti o aplikácii Sony | Headphones Connect nájdete na nasledujúcej adrese URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Poznámka

- Hlasové navádzanie môžete počuť len vtedy, ak si nasadíte prehrávač na ľavé ucho alebo obidve uši.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma


- [Inštalácia programu Sony | Headphones Connect](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Obmedzenie hlasitosti

Funkcia AVLS (Automatic Volume Limiter System) znižuje riziko poškodenia sluchu v dôsledku vysokej hlasitosti. Funkcia AVLS obmedzuje maximálnu hlasitosť. AVLS má nasledovné vlastnosti.

- AVLS obmedzuje hlasitosť na určitú úroveň.
- AVLS zabráňuje rušeniu ostatných vysokou hlasitosťou.
- AVLS vám umožní počúvať s príjemnejšou hlasitosťou.

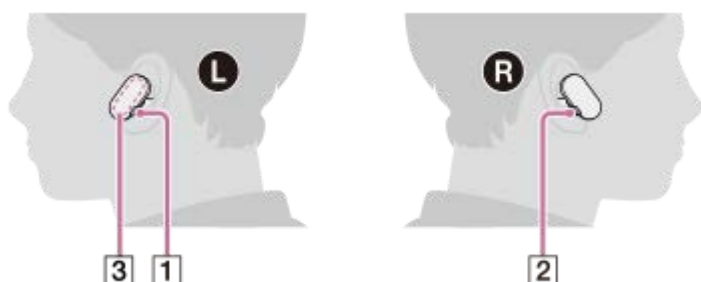

1 Nasadíte si na uši obidve jednotky prehrávača.

Funkciu AVLS môžete použiť iba v prípade, že sú obe jednotky nasadené na ušiach.

2 Ak prehrávate hudbu, stlačením tlačidla ([2]) pozastavíte prehrávanie.

Ak je funkcia Bluetooth aktívna, podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo ([1]), čím funkciu Bluetooth vypnete.

3 Kým držíte stlačené tlačidlo ([2]), dvakrát rýchlo ťuknite na snímač ([3]) v priebehu 2 sekúnd.

Budete počuť zvukové navádzanie: AVLS ON a funkcia AVLS sa zapne. Prehrávač bude teraz udržiavať hlasitosť na strednej úrovni.

Ak budete držať stlačené tlačidlo ([2]) po dobu 2 alebo viac sekúnd bez toho, aby ste dvakrát rýchlo ťukli na snímač, činnosť ťuknutia už nebude platná. Na opätovné aktivovanie činnosti ťuknutia podržte znova stlačené tlačidlo ([2]) po dobu 2 sekúnd.

Ak chcete vypnúť funkciu AVLS

Nasadíte si na uši obidve jednotky prehrávača. Kým držíte stlačené tlačidlo ([2]), dvakrát rýchlo ťuknite na snímač ([3]) v priebehu 2 sekúnd.

Budete počuť zvukové navádzanie: AVLS OFF a funkcia AVLS sa vypne.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.


Súvisiaca téma

- [Nastavenie hlasitosti](#)
- [Zabránenie neúmyselnej manipulácii s hlasitosťou](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900


Reštartovanie prehrávača

Reštartujte prehrávač, ak nefunguje stabilne alebo prehrávač zamrzne.
Reštartovaním sa neodstránia žiadne údaje ani informácie o párovaní.

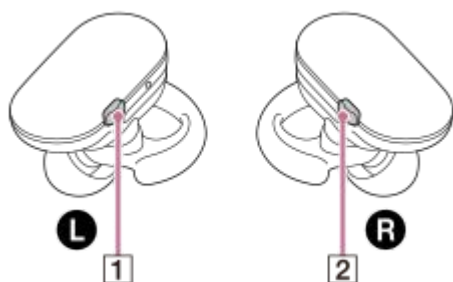

1 Podržte 30 sekúnd stlačené tlačidlá (**1** a **2**), kým sa prehrávač reštartuje.

Keď sa prehrávač reštartuje, indikátory (**3**) dvakrát bliknú.

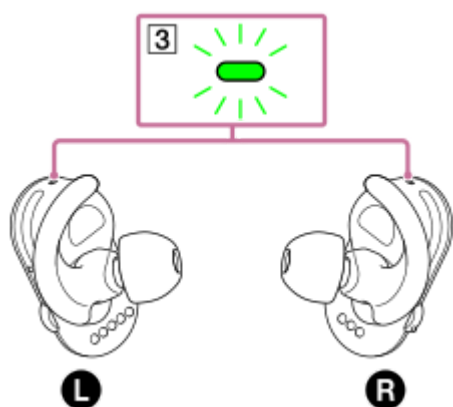

Rada

- Ak máte problém s nabíjacím puzdrom, stlačením tlačidla RESTART na nabíjacom puzdre špičkou pera alebo kancelárskou sponkou reštartujte nabíjacie puzdro. Je možné, že sa problém vyrieši.

Poznámka

- Ak je prehrávač vypnutý a nereaguje na úkony, vložte prehrávač do nabíjacieho puzdra. Po chvíli vyťahnite prehrávač z nabíjacieho puzdra a pokúste sa opäť reštartovať prehrávač.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Reštartovanie nabíjacieho puzdra](#)

- [Resetovanie a preformátovanie prehrávača](#)

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Reštartovanie nabíjacieho puzdra

Ak problém pretrváva aj po reštartovaní prehrávača, reštartujte nabíjacie puzdro. Je možné, že sa problém vyrieši.

- 1 Stlačte tlačidlo RESTART (1) špičkou pera alebo kancelárskou sponkou a reštartujte tak nabíjacie puzdro.



Rada

- Ak sa vyskytnú nasledujúce situácie, reštartujte nabíjacie puzdro počas jeho nabíjania.
 - Nabíjanie sa nespustí.
 - Indikátor nabíjania sa nerozsvieti.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Reštartovanie prehrávača](#)
- [Resetovanie a preformátovanie prehrávača](#)


Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Resetovanie a preformátovanie prehrávača

Táto činnosť má nasledujúce účinky na prehrávač.


- Konfigurácie rôznych nastavení sa obnovia na pôvodné predvolené hodnoty.
- Informácie o párovaní cez Bluetooth sa odstránia.
- Odstránia sa údaje v pamäti prehrávača (hudobné údaje, vopred nainštalované dáta atď.).

Pred vykonaním tejto činnosti si uložte záložnú kópiu dôležitých údajov.

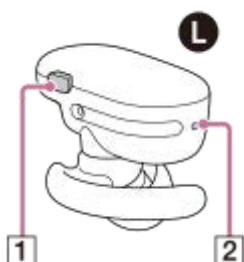


- 1 Pozastavte prehrávanie.**
- 2 Presvedčte sa, či je funkcia Bluetooth vypnutá.**
- 3 Podržte stlačené tlačidlo (1) na 15 sekundy.**

Indikátor (2) začne pomaly blikať.

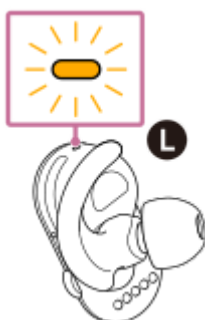

- 4 Pustite tlačidlo (1).**


Kontrolka (2) sa rozsvieti.

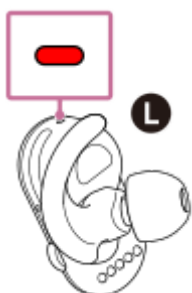

5 Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo (1) do 30 sekúnd po rozsvietení indikátora hore (2).


Farba kontrolky (2) sa zmení.

Ak dvakrát rýchlo nestlačíte tlačidlo (1) do 30 sekúnd, preformátovanie sa zruší.

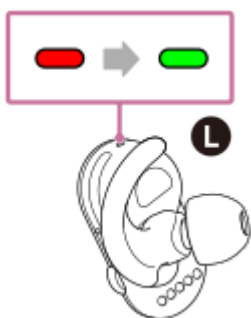

6 Stlačte tlačidlo (1), kým indikátor (2) svieti.

Indikátor (2) bude rýchlo blikať a spustí sa preformátovanie. Po dokončení preformátovania indikátor (2) zhasne a prehrávač sa vypne.

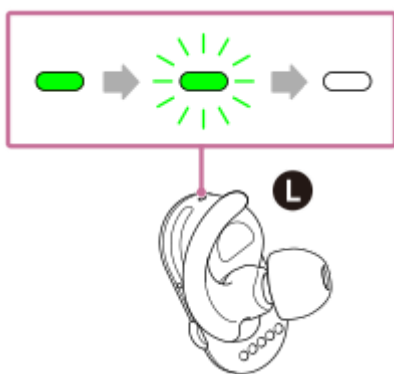

Poznámka

- Keď je pripojenie Bluetooth aktívne, nie je možné preformátovať pamäť prehrávača.
- Spoločnosť Sony nezaručuje výkonnosť, ak preformátujete pamäť prehrávača pomocou počítača.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Reštartovanie prehrávača](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Kontrola informácií o prehrávači

Keď pripojíte prehrávač k počítaču cez nabíjacie puzdro, môžete skontrolovať verziu systémového softvéru prehrávača. Otvorte „Information.txt“ v priečinku [HEADSET] v počítači. Môžete skontrolovať tieto informácie.

01: Názov modelu

02: Verzia systémového softvéru

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Aktualizácia systémového softvéru](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Aktualizácia systémového softvéru

Môžete aktualizovať systémový softvér prehrávača.
Budete dostávať oznámenia o aktualizáciách nasledujúcimi spôsobmi.

- Z Music Center for PC (budete dostávať oznámenia o aktualizáciách automaticky)
- Z webovej lokality podpory pre zákazníkov (ak chcete dostávať oznámenia o aktualizáciách, prejdite na stránku manuálne)

Prejdite na webovú lokalitu podpory pre zákazníkov, ak chcete získať najnovšie informácie.
Nasledujúci postup popisuje, ako aktualizovať systémový softvér z webovej lokality podpory pre zákazníkov.
Podrobné informácie o tom, ako nainštalovať program, nájdete na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

- 1 Prevezmite program aktualizácie z webovej lokality do počítača.**
- 2 Vložte prehrávač do nabíjacieho puzdra a potom pripojte nabíjacie puzdro k počítaču.**
- 3 Spustíte program aktualizácie.**
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.**

Rada

- Ak chcete skontrolovať informácie o verzii prehrávača, pripojte prehrávač k počítaču cez nabíjacie puzdro. Potom na počítači otvorte súbor „Information.txt“ v priečinku [HEADSET]. Môžete skontrolovať tieto informácie.
 - 01: Názov modelu
 - 02: Verzia systémového softvéru

Hneď po aktualizácii uvidíte informácie o predchádzajúcej verzii v súbore „Information.txt“. Ak chcete skontrolovať najnovšie informácie po aktualizácii, odpojte prehrávač od nabíjacieho puzdra a znova ho do puzdra vložte.

Poznámka

- Počas aktualizácie systémového softvéru majte na pamäti nasledovné pravidlá.
 - Neotvárajte nabíjacie puzdro.
 - Nevyberajte z nabíjacieho puzdra žiadnu jednotku.
- Ak sa aktualizácia systémového softvéru nepodarí, prehrávač prejde do nasledujúceho stavu.
 - Indikátor na ľavej jednotke bliká na červeno.
 - Budete počuť zvukový signál: [Please update the software].

V takom prípade znova spustíte program aktualizácie.

- Ak sú v blízkosti prehrávača iné bezdrôtové slúchadlá, aktualizácia systémového softvéru môže zlyhať. Presuňte prehrávač aspoň 50 cm od iných bezdrôtových slúchadiel. Potom aktualizujte systémový softvér.

Obsah Průručky může být změněn bez upozornění z důvodu aktualizace specifikací produktu.
Na překlad Průručky byl použitý strojový překlad.

Súvisiaca téma

- [Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov](#)
- [Reštartovanie prehrávača](#)
- [Resetovanie a preformátovanie prehrávača](#)
- [Kontrola informácií o prehrávači](#)

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Poznámky k zaobchádzaniu s prehrávačom

Prečítajte si nasledujúce poznámky a postupujte podľa pokynov, aby ste prehrávač používali bezpečným spôsobom.

- Poradte sa s lekárom, ak ste sa zranili alebo popálili pri používaní produktu.
- Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo Sony Service Center, ak prehrávač nefunguje správne.
- Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade môže dôjsť k výbuchu, požiaru, zasiahnutiu elektrickým prúdom, popáleniu alebo zraneniu.
 - Prehrávač nevystavujte ohňu.
 - Dbajte na to, aby sa kovové predmety nedostali do prehrávača.
 - Neskratujte konektory prehrávača kovovými predmetmi.
 - Prehrávač nerozoberajte ani neupravujte.
 - Nepoužívajte prehrávač, ak spozorujete blesky alebo počujete hrmenie.
 - Nepoužívajte prehrávač, ak vám spôsobuje nepríjemnú reakciu na koži.
- Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade môžete poškodiť kryt alebo spôsobiť poruchu prehrávača.
 - Nekladte prehrávač na priame slnečné svetlo.
 - Nekladte prehrávač na miesta, kde je teplota veľmi vysoká.
 - Nenechávajte prehrávač na priamom slnečnom svetle. Nenechávajte prehrávač v aute so všetkými oknami zatvorenými, najmä v lete.



- Nekladte prehrávač na miesta, kde je vystavený vibráciám.
- Dávajte pozor, aby vám prehrávač nespadol z výšky.
- Netlačte veľkou silou na prehrávač a nevystavujte ho nárazom.
- Nekladte prehrávač na miesta, kde je magnetizácia. Napríklad nekladte prehrávač do blízkosti magnetu, reproduktorov alebo TV.
- Nezapínajte prehrávač hneď po premiestnení z chladného prostredia do teplého prostredia.
- Prehrávač nepoužívajte na vlhkých a horúcich miestach, ktorých teplota presahuje 35 °C (napríklad v saune).
- Nekladte prehrávač na nestabilnú plochu alebo v naklonenej polohe.
- Nesadajte si, keď máte prehrávač vložený vo vrecku.



- Nepoužívajte prehrávač na miestach, kde je vystavený nadmernému množstvu prachu.
- Ak sa na prehrávač dostane opaľovací olej alebo krém na opaľovanie, prehrávač umyte vlažnou vodou. Tieto látky môžu spôsobiť poškodenie prehrávača, ako je napríklad zmena farby alebo praskliny.
- Kvalita podložiek, oblúkových podpier alebo šnúrky sa môže zhoršiť z dôvodu dlhodobého používania alebo skladovania.
- Hydroizolácia nie je účinná proti určitým kvapalinám (mydlovej vode, vode s čistiacim prostriedkom alebo kúpeľovými prísadami, šampónu, vode z termálnych prameňov atď.).
- Navrch prehrávača nekladte žiadne predmety.

- Dodržiavajte oznámenia týkajúce sa používania elektronických zariadení, keď sa nachádzate na palube lietadla.
- Prehrávač sa môže zahrievať v týchto prípadoch, ale nie je to porucha. Buďte však opatrní, pretože existuje riziko popálenia nízkou teplotou.
 - Počas nabíjania batérie.
 - Keď prehrávač prehráva dlhý čas.
- Buďte opatrní, keď použijete šnúrku. Ak vás šnúrka zasiahne, môžete sa zraniť.
- Po použití uložte prehrávač do nabíjacieho puzdra a nechajte prehrávač mimo dosahu detí. V opačnom prípade deti môžu prehltnúť malé časti (podložky, oblúkové podpery atď.).
- Odstráňte všetku vlhkosť z konektorov a povrchu prehrávača pomocou jemnej suchej handričky. Potom uložte prehrávač do nabíjacieho puzdra. Nabíjacie puzdro nie je odolné voči vode. Ak uložíte prehrávač, keď je vlhký, môže sa nabíjacie puzdro pokaziť.
- Obsah, ktorý nahrávate, je len pre osobné použitie. Podľa autorského práva obsah nie je možné používať bez povolenia vlastníka autorských práv.

Poznámky ku komunikácii medzi 2 jednotkami

- Ak si nenasadíte prehrávač správne na uši, môže sa znížiť kvalita komunikácie medzi 2 jednotkami. Ušnice alebo oblúkové podpery nahraďte takými, ktoré zodpovedajú veľkosti jednotlivých uší. Potom bezpečne nasadte prehrávač na uši.
- Elektromagnetický šum môže v niektorých prostrediach prerušiť spojenie medzi 2 jednotkami (v blízkosti domácich spotrebičov, bezpečnostnej brány atď.).

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Poznámky k slúchadlám

Bezpečnosť na cestách

Slúchadlá nepoužívajte v týchto situáciách.

- Keď riadite auto alebo jazdíte na motocykli alebo bicykli.
- Miesta, kde je zhoršené sluchové vnímanie nebezpečné. Napríklad na železničných nástupištiach, na miestach s dopravnou premávkou alebo v blízkosti stavenísk.

Prevenia pred poškodením sluchu

Dodržiujte nasledujúce opatrenia na ochranu sluchu.

- Zachovajte primeranú úroveň hlasitosti. Nepočúvajte zvukový obsah pri vysokej hlasitosti dlhší čas.
- Nezvyšujte náhle hlasitosť.

Informácie o slúchadlách do uší

- Keď používate slúchadlá do uší s vysokou príľnavosťou, uveďte si nasledovné. V opačnom prípade si môžete poškodiť sluch alebo ušné bubienky.
 - Nevkladajte si podložky slúchadiel nasilu do uší.
 - Nevyberajte si náhle podložky slúchadiel z uší. Keď si skladáte slúchadlá, podložkami slúchadiel pohybujte jemne hore a dole.
- Slúchadlá nemajte nasadené počas spánku.

Berte ohľad na ostatných

Nepoužívajte prehrávač v prostredí, kde únik zvuku ruší ostatných.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Poznámky k vstavanej batérii

Nabíjateľnej batérie sa nedotýkajte holými rukami, ak vyteká. Kvapalina z batérie môže spôsobiť popáleniny alebo oslepnutie. Ak sa vám kvapalina dostane do kontaktu s telom alebo odevom, kvapalinu okamžite opláchnite čistou vodou.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Poznámky k údajom ukážok


V prehrávači sú predinštalované hudobné ukážky na skúšobné počúvanie.
Údaje ukážok nie je možné po odstránení z prehrávača obnoviť. Nebudeme poskytovať nové údaje ukážok.
Údaje ukážok nie sú nainštalované v niektorých krajinách alebo regiónoch.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Poznámky týkajúce sa plávania v bazéne alebo oceáne

- Činnosti hlasitosti môžete vypnúť, aby nedochádzalo k nechceným úkonom. Obe jednotky si nasadíte na uši a podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo (**1**), čím vypnete funkciu Bluetooth. Potom podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo (**2**), čím deaktivujete činnosti hlasitosti pomocou snímačov ťuknutia. Podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo (**2**), čím znova aktivujete činnosti hlasitosti pomocou snímačov ťuknutia. Snímače ťuknutia môžete znova aktivovať aj vložением prehrávača do nabíjacieho puzdra.

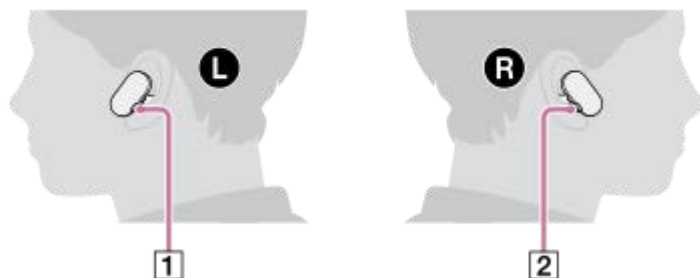


- Prehrávač nepoužívajte na preľudnených miestach ani za okolností, ktoré by mohli byť nebezpečné, pokiaľ by ste nepočuli okolité zvuky.
- Pri používaní prehrávača na verejných alebo súkromných plavárňach a kúpaliskách sa riadte pravidlami týchto zariadení.
- Podložky slúchadiel vytvárajú tesnenie v ušnom kanáli. A preto existuje určité riziko poškodenia uší alebo ušných bubienkov, ak na podložky slúchadiel pôsobí silný tlak, alebo ak si ich náhle vytiahnete z uší. Vzhľadom na toto riziko by ste sa počas nosenia prehrávača nemali venovať intenzívnemu cvičeniu, ponáraníu do bazéna, atď.
- Nelejte horúcu vodu priamo na prehrávač ani nevystavujte prehrávač priamo prúdu horúceho vzduchu, ako je napríklad vzduch zo sušiča na vlasy, atď. Prehrávač nikdy nepoužívajte na miestach s vysokou teplotou, ako sú napríklad sauny alebo miesta v blízkosti sporáka.
- Nepoužívajte ani nenechávajte prehrávač v nasledujúcich typoch prostredia:
 - na miestach s vysokou teplotou nad 35 °C, ako napríklad na sálajúcom slnku, v aute, v teplej vode alebo na iných miestach s vysokou teplotou a vlhkosťou
 - na studených miestach s teplotou pod –5 °C
- Ak nie je možné vyhnúť sa používaniu prehrávača na mieste vystavenom pôsobeniu priameho slnečného svetla, zakryte prehrávač uterákom, atď.
- Hlasitosť zvuku je v prípade podložiek slúchadiel na plávanie nižšia než v prípade štandardných podložiek slúchadiel. V prípade potreby zvýšte hlasitosť.
- Ak vymeníte podložky slúchadiel na plávanie za štandardné podložky slúchadiel, zvýši sa hlasitosť zvuku. Nastavte hlasitosť tak, aby ste si nepoškodili ušné bubienky.
- Prehrávač sa môže odpojiť a spadnúť počas intenzívneho cvičenia, atď.
- Prehrávač sa po páde do vody potopí.
- Rádiové vlny sa neprenášajú cez vodu. Nasledujúce úkony nie je možné vykonávať cez pripojenie Bluetooth pod vodou.
 - Počúvanie hudby na smartfóne.
 - Prijatie hovoru.
- Nasledujúca príprava je potrebná, aby bolo možné počúvať hudbu prostredníctvom prehrávača pod vodou.
 - Preneste hudobné súbory z počítača do prehrávača.
Windows: Použite Music Center for PC alebo presuňte hudobné súbory z programu Windows Explorer.
Mac: Použite Content Transfer alebo presuňte hudobné súbory z programu Finder.
 - Stlačte a podržte tlačidlo (**1**) na 2 sekundy, aby sa vypila funkcia Bluetooth.

- Nabíjacie puzdro nie je odolné voči vode. Skôr než uložíte prehrávač do nabíjacieho puzdra, zaistite nasledovné.
 - Prehrávač nie je mokrý.
 - Dodávané príslušenstvo (slúchadlá, oblúkové podpery a vodiaci kábel) nie sú mokré.
- Pred začatím nabíjania nechajte prehrávač a príslušenstvo vyschnúť pri izbovej teplote tak, aby nezostala žiadna vlhkosť.
- Nepoužívajte nabíjacie puzdro s mokrými rukami. Nevkladajte prehrávač dovnútra nabíjacieho puzdra, keď sú prehrávač a príslušenstvo mokré.

Poznámky týkajúce sa režimu okolitého zvuku

- Keď sú pripojené podložky slúchadiel na plávanie, zvuk okolia nie je počuteľný rovnako ako pri pripojení štandardných podložiek slúchadiel.
- Zvuk okolia nie je dobre počuteľný po použití prehrávača v bazéne alebo oceáne. Opakovane jemne poklepte oblasti okolo tlačidiel prehrávača o suchú handričku približne 30-krát. Potom umiestnite prehrávač na suchú tkaninu pri izbovej teplote na 2 až 3 hodiny, aby sa zaistilo jeho úplné vysušenie pred ďalším použitím.

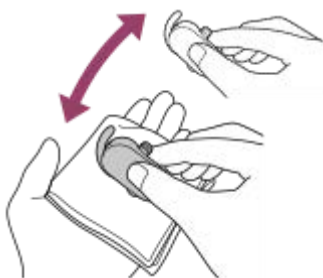

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Odolnosť voči vode a prachu prehrávača](#)
- [Nastavenie hlasitosti](#)
- [Zabránenie neúmyselnej manipulácii s hlasitosťou](#)
- [Rozdiely medzi štandardnými podložkami slúchadiel a podložkami slúchadiel na plávanie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Poznámky k nabíjaniu batérie po plávaní

- Nabíjacie puzdro nie je odolné voči vode. Skôr než vložíte prehrávač do nabíjacieho puzdra, zaistite nasledujúce.
 - Prehrávač nie je mokry.
 - Dodávané príslušenstvo (podložky, oblúkové podpery a šnúrka) nie je mokré.
- Nechajte prehrávač a príslušenstvo pri izbovej teplote, kým nie sú úplne suché. Až potom začnite nabíjať.
- Nepoužívajte nabíjacie puzdro s vlhkými rukami. Nenechávajte prehrávač v nabíjacom puzdre, keď sú prehrávač a príslušenstvo mokré.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Odolnosť voči vode a prachu prehrávača](#)
- [Poznámky k nabíjaniu batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Všeobecné informácie

- Dĺžka nabíjania a prehrávania závisia od týchto podmienok.
 - Počet nabití batérie
 - Pracovná teplota
- Keď je batéria dostatočne nabitá, ale jej výdrž sa zníži na približne polovicu z jej bežnej výdrže, pravdepodobne je opotrebovaná batéria.
- Lítium-iónová nabíjateľná batéria je zabudovaná do prehrávača a do nabíjacieho puzdra. Keď skladujete prehrávač a nabíjacie puzdro na dlhší čas, skontrolujte nasledujúce, aby ste predišli zhoršeniu stavu vstavanej batérie.
 - Skladujte prehrávač a nabíjacie puzdro pri teplotách od 5 °C do 35 °C .
 - Aby sa zabránilo znehodnoteniu batérií, nabíjajte batérie prehrávača a nabíjacieho puzdra najmenej raz za 6 mesiacov.



- Môžete cítiť mierne brnenie proti ušiam, najmä v podmienkach suchého vzduchu. Príčinou je nahromadenie statickej elektriny v tele. Tento efekt môžete minimalizovať tak, že budete nosiť oblečenie vyrobené z prírodných materiálov.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za používateľské dáta ani keď sa vyskytnú tieto problémy z dôvodu chýb v prehrávači, nabíjacom puzdre alebo v počítači.
 - Nahrávanie alebo sťahovanie dát je neúplné.
 - Dáta (napríklad hudba) sú poškodené alebo odstránené.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Údržba

- Prehrávač čistite jemnou tkaninou, ako je napríklad handrička na čistenie okuliarov.
- Na čistenie prehrávača, ktorý je veľmi znečistený, použite tkaninu mierne navlhčenú roztokom jemného čistiaceho prostriedku.
- Nečistite pomocou rozpúšťadiel ako je alkohol, nafta, alebo riedidlo na farby. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť povrch prehrávača.

Starostlivosť a čistenie po plávaní v bazéne alebo oceáne

Podložky slúchadiel, oblúkové podpery a prehrávač po každom použití vyčistíte podľa nasledujúcich pokynov.

- Ak sa prehrávač ponechá s neodstránenou soľou a pieskom, kovové konektory môžu zhrdzavieť alebo sa môžu nahromadiť cudzie látky. V dôsledku toho sa prehrávač nemusí správne nabiť alebo počítač nemusí rozpoznať prehrávač.
- Ak sa na prehrávač dostane opaľovací olej alebo krém na opaľovanie, prehrávač umyte vlažnou vodou. Tieto látky môžu spôsobiť poškodenie prehrávača, ako je napríklad zmena farby alebo praskliny.
- Zhoršenie zvuku alebo strata sa môže vyskytnúť v nasledujúcich situáciách.
 - Cudzie látky, ako je napríklad ušný maz, sa nahromadili v slúchadlových častiach.
 - Voda sa dostala do slúchadlových častí.

Vyčistíte obe jednotky prehrávača podľa nasledujúceho postupu.


1. Po použití v oceáne okamžite odstráňte z prehrávača soľ a piesok. Prehrávač umyte sladkou vodou, napríklad vodou z vodovodu.
2. Naplňte umývadlo alebo vedro pitnou vodou. Jemne potrate prehrávačom asi 20-krát. Potom nechajte prehrávač namočený približne 30 minút.



3. Odpojte podložky slúchadiel a oblúkové podpery z oboch jednotiek. Potom ručne vyperte podložky slúchadiel a oblúkové podpery roztokom jemného čistiaceho prostriedku. Po umytí podložiek slúchadiel a oblúkových podpier vysušte.




4. Opláchnite konektory (1) a sieťku (2) prehrávača pod jemne tečúcou vodou z vodovodu. Ak konektory (1) a sieťka (2) nie sú čisté, navlhčite jemnú kefku (ako je napríklad zubná kefka) vodou a vyčistite.

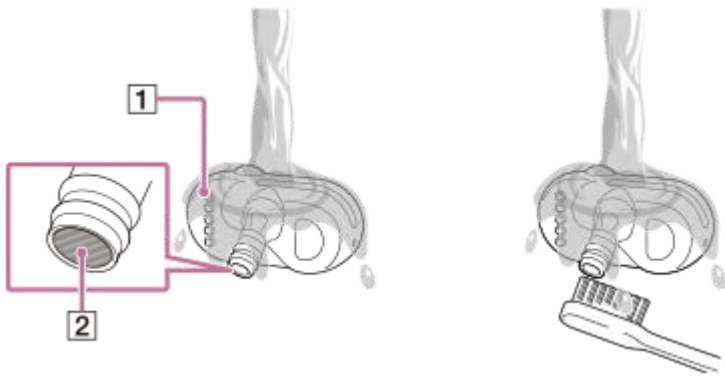


5. Odstráňte všetku vlhkosť z konektorov a povrchu prehrávača pomocou jemnej suchej handričky.

6. Jemne oklepte slúchadlové časti o suchú handričku približne 20-krát.

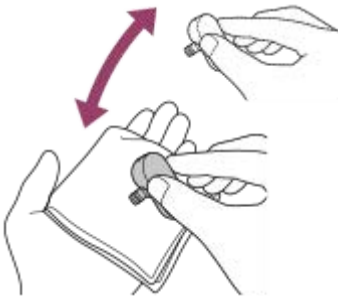

7. Oblasti okolo tlačidiel prehrávača jemne oklepte o suchú tkaninu. Oklepanie zopakujte približne 30-krát.

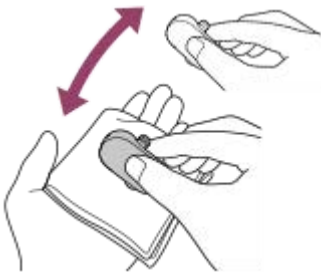

8. Položte prehrávač na suchú tkaninu. Potom nechajte prehrávač pri izbovej teplote 2 až 3 hodiny.



9. Vložte prehrávač do nabíjacieho puzdra, keď je prehrávač úplne suchý.

Poznámka

- Na sieťku netlačte veľkou silou. V opačnom prípade by sa mohla sieťka poškodiť.
- Netrite cudzími látkami po sieťke. Pritom ich zatlačte do prehrávača. Ak sa voda alebo cudzie látky dostanú dovnútra sieťky, môže dôjsť k poškodeniu prehrávača.

Inštruktážne video

Nasledujúce video ukazuje, ako sa starať o prehrávač.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/

Obsah Prírúčky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Prírúčky bol použitý strojový preklad.

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov

Navštívte webovú lokalitu technickej podpory pre zákazníkov vo vašej krajine alebo oblasti v týchto prípadoch.

- Ak máte otázku o prehrávači.
- Ak máte problém s prehrávačom.
- Ak chcete získať informácie o kompatibilných položkách.

Pre zákazníkov v USA:

<http://esupport.sony.com/>

Pre zákazníkov v Kanade:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Pre zákazníkov v Európe:

<http://www.sony.eu/support/>

Pre zákazníkov v Číne:

<https://service.sony.com.cn/>

Pre zákazníkov v iných krajinách/regiónoch:

<http://www.sony-asia.com/>

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Špecifikácie

Rozhranie

USB	Vysokorýchlostné rozhranie USB (kompatibilné s USB 2.0)
-----	---

Bluetooth

Verzia	Verzia 4.0
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz pásmo (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Systém modulácie	FHSS, ostatné
Kompatibilné profily pripojenia Bluetooth (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)
Podporovaný kodek (*2)	SBC (*3), AAC

*1 Profily pripojenia Bluetooth sú štandardizované v súlade s účelom zariadenia Bluetooth.

*2 Kodek znamená formát kompresie a konverzie zvukového signálu.

*3 SBC je skratka pre Subband Codec.

Kompatibilné modely zariadení iPhone/iPod

Technológia Bluetooth je funkčná v modeloch iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (6. generácie).

NFC

Typ značky (nabíjacie puzdro)

Snímač

Akcelerometer, snímač vzdialenosti

Mikrofón

Stereo

Výstup na slúchadlá

Frekvenčná odozva	20 Hz až 20 000 Hz
-------------------	--------------------

Režim okolitého zvuku

Podporované

Všeobecné

Zdroj napájania	Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová batéria USB napájanie (z počítača pomocou USB konektora nabíjacieho puzdra)
Doba nabíjania	Nabíjanie pomocou pripojenia USB Približne 2,5 hodiny (prehrávač) Približne 3,5 hodiny (nabíjacie puzdro)
Pracovná teplota	-5 °C až +35 °C (prehrávač) 5 °C až 35 °C (nabíjacie puzdro)
Odolnosť voči vode/prachu	IP65/IP68 (IEC 60529) alebo ekvivalentná (prehrávač) (*1) *1 s nasadenými podložkami slúchadiel na plávanie
Hmotnosť	Pribl. 7,3 g × 2 (prehrávač, bez oblúkových podpier) Približne 75 g (nabíjacie puzdro)

Kapacita

4 GB

Skutočná dostupná pamäť pre ostatný obsah

Pribl. 3,29 GB = 3 533 152 584 bajtov

Poznámka

- Dostupná kapacita sa môže líšiť. Časť pamäte používajú funkcie spravovania údajov.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Výdrž batérie

Režim prehrávača (funkcia Bluetooth vypnutá)

MP3 (128 kb/s)	Režim Režim okolitého zvuku zapnutý	Pribl. 4 hodiny
	Režim Režim okolitého zvuku vypnutý	Pribl. 6 hodín
WAV (44,1 kHz/16 bitov)	Režim Režim okolitého zvuku zapnutý	Pribl. 4 hodiny
	Režim Režim okolitého zvuku vypnutý	Pribl. 6 hodín

Režim slúchadiel (funkcia Bluetooth zapnutá)

Doba prehrávania hudby/Režim Režim okolitého zvuku zapnutý	Pribl. 2,5 hodiny
Doba prehrávania hudby/Režim Režim okolitého zvuku vypnutý	Pribl. 3 hodiny
Komunikačná doba	Pribl. 2,5 hodiny

Poznámka

- Výdrž batérie pri súvislom prehrávaní cez pripojenie Bluetooth sa môže skrátiť o 40 % až 70 % v závislosti od formátu obsahu alebo nastavení pripojeného zariadenia.
- Energia batérie sa v malom množstve spotrebúva aj v prípade, ak je prehrávač dlhšie vypnutý.
- Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavenia hlasitosti, podmienok pri používaní a okolitej teploty.
- Výdrž batérie sa môže skrátiť približne o 40 %, keď sú niektoré nastavenia kvality zvuku aktívne.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Maximálny počet skladieb, ktoré je možné nahrat'

Hudba (pribl.)

MP3 (128 kb/s)	920 skladieb
WAV (44,1 kHz/16 bitov)	80 skladieb

Poznámka

- Približné čísla sú založené na 4-minútovej skladbe.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Podporované formáty

Hudba

MP3 (.mp3)

32 kb/s – 320 kb/s (s podporou variabilnej bitovej rýchlosti (VBR))/32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kb/s – 192 kb/s (s podporou variabilnej bitovej rýchlosti (VBR))/44,1 kHz

FLAC (.flac)

16 bitov/8 kHz až 48 kHz

WAV (.wav)

1 411 kb/s / 44,1 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kb/s – 320 kb/s / 8 kHz – 48kHz

Poznámka

- Vzorkovacia frekvencia nemusí vyhovovať všetkým kódovacím zariadeniam.
- Súbor chránený autorskými právami sa nedajú prehrávať.
- Neštandardné prenosové rýchlosti alebo negarantované prenosové rýchlosti sú zahrnuté v závislosti od vzorkovacej frekvencie.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Systémové požiadavky

Podporované OS

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS® v10.10 až 10.13

Poznámka

- Budete potrebovať pripojenie na Internet na prevzatie počítačových aplikácií.
- Nezaručujeme funkčnosť pri použití so všetkými počítačmi.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Prehrávač nefunguje. Prehrávač sa nedá zapnúť

- Prehrávač nemá vypínač. Keď prehrávač nepoužívate, vždy ho odkladajte do nabíjacieho puzdra. Vytiahnutím prehrávača z nabíjacieho puzdra zapnete prehrávač.
- Reštartujte prehrávač.
- Ak problém pretrváva, nabíjajte batérie po dobu 10 minút alebo dlhšie pomocou nabíjacieho puzdra. Keď sa počas nabíjania rozsvieti indikátor, môžete prehrávač používať. Ak sa nerozsvieti indikátory, úroveň nabitia nabíjacieho puzdra je nízka. V takomto prípade nabite nabíjacie puzdro.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie prehrávača](#)
- [Reštartovanie prehrávača](#)
- [Reštartovanie nabíjacieho puzdra](#)
- [Nabíjanie batérie](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Batéria sa nedá nabiť.

- Batéria nabíjacieho puzdra je pravdepodobne vybitá. Nabite batériu nabíjacieho puzdra jedným z nasledujúcich spôsobov.
 - Zapojte kábel USB Type-C do portu USB Type-C na nabíjacom puzdre a do sieťového napájacieho adaptéra. (Kábel USB Type-C: dodané) Potom zapojte sieťový napájací USB adaptér do zásuvky .
 - Zapojte kábel USB Type-C do portu USB Type-C na nabíjacom puzdre a do spusteného počítača.
- Ak sú konektory prehrávač znečistené, môžu sa vyskytnúť nasledovné problémy:
 - Batérie nie je možné nabiť.
 - Počítač nedokáže rozpoznať prehrávač.
- Vytiahnite prehrávač z nabíjacieho puzdra a potom ho do puzdra vložte znova. Opakujte tieto kroky niekoľkokrát. Ak problém pretrváva, postupujte nasledovne:
 - Vyčistite konektory prehrávača mierne tečúcou vodou.
 - Odstráňte všetku vlhkosť z konektorov a povrchu prehrávača pomocou jemnej suchej handričky.
- Nabíjacie puzdro možno nefunguje správne. Stlačte tlačidlo RESTART na nabíjacom puzdre špičkou pera alebo kancelárskou sponkou a reštartujte tak nabíjacie puzdro.
- V závislosti od USB sieťového adaptéra nemusí byť možné nabíjať prehrávač a nabíjacie puzdro.
- Vždy použite priložený kábel USB Type-C, keď pripájate nabíjacie puzdro k počítaču alebo do elektrickej zásuvky .
- Zaistite, aby bol počítač zapnutý. Zapnite počítač, ak je v režime spánku alebo režime dlhodobého spánku.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Údržba](#)
- [Nabíjanie batérie](#)
- [Reštartovanie prehrávača](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Zabudované nabíjateľné batérie sa vybíjajú rýchlo aj v prípade, že sú prehrávač a nabíjacie puzdro úplne nabité.

Ak sa výdrž batérie zníži na polovicu obvyklého času, zvážte výmenu batérií.

Výdrž batérie závisí od podmienok používania, nastavení a okolitej teploty.

Okrem toho, pri týchto úkonoch sa minie energia batérií skôr ako pri nepretržitom používaní prehrávača.

- Časté zapnutie alebo vypnutie prehrávača.
- Častá zmena nastavení prehrávača.
- Opakované nabíjanie a vybíjanie batérií.

Tým sa postupne zníži kapacita batérií. Preto sa batérie môžu vybiť rýchlo aj potom, čo boli úplne nabité.

Batérie sa môžu nabíjať priemerne približne 500-krát.

Ale životnosť batérie závisí od teploty a prostredia používania.

Ak sa výdrž plne nabitých batérií zníži na polovicu obvyklého času, zvážte výmenu batérií.

Ak chcete vymeniť batérie, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo Sony Service Center.

Nevymieňajte batérie sami. Batérie sú v prehrávači zabudované. Výmena batérie vyžaduje odborné znalosti a zručnosti.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Počítač nerozpozná prehrávač vložený do pripojeného nabíjacieho puzdra.

Počítaču môže niekoľko minút trvať, kým rozpozná prehrávač vložený do pripojeného nabíjacieho puzdra v nasledujúcich situáciách.

- Keď prehrávač v nabíjacom puzdre pripojíte k počítaču prvýkrát.
- Keď ste nepoužili prehrávač dlhší čas.
V takom prípade pripojte prehrávač k počítaču cez nabíjacie puzdro po dobu asi 10 minút. Potom skontrolujte, či počítač rozpoznal prehrávač.

Ak problém pretrváva, postupujte nasledovne.

1. Skontrolujte pripojenie na týchto kontaktných miestach.

- Medzi nabíjacím puzdrom a prehrávačom.
- Medzi káblom USB Type-C a nabíjacím puzdrom. (Kábel USB Type-C: dodané)
- Medzi počítačom a káblom USB Type-C.


Skúste viackrát pripojiť a odpojiť každé kontaktné miesto.

Ak sú konektory prehrávača špinavé, počítač nemusí rozpoznáť prehrávač. V takom prípade odstráňte všetky nečistoty z konektorov prehrávača pod mierne tečúcou vodou.

2. Odpojte nabíjacie puzdro a prehrávač od počítača a potom reštartujte počítač.

3. Reštartujte prehrávač.

Vytiahnite prehrávač z nabíjacieho puzdra. Podržte 30 sekúnd stlačené tlačidlá ([1] a [2]), kým sa prehrávač reštartuje. Po reštartovaní prehrávača ho znova vložte do nabíjacieho puzdra.

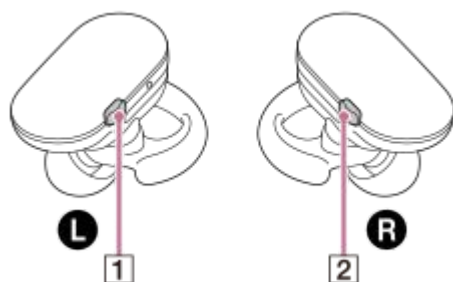

4. Reštartujte nabíjacie puzdro.

Stlačte tlačidlo RESTART ([3]) špičkou pera alebo kancelárskou sponkou a reštartujte tak nabíjacie puzdro.



5. Ak má počítač viac portov USB, pripojte nabíjacie puzdro k inému portu USB.

Skontrolujte, či počítač teraz rozpozná prehrávač v nabíjacom puzdre.

Ak sú zariadenia iné ako prehrávač a nabíjacie puzdro pripojené k počítaču cez USB, odpojte iné zariadenia.

Ak používate jedno z nasledujúcich zariadení, odpojte zariadenie od počítača. Potom pripojte prehrávač priamo k portu USB na počítači.

- Rozbočovač USB bez sieťového adaptéra

- Karta rozhrania USB

6. Preinštalujte ovládač zariadenia.

Ak ovládač zariadenia na počítači nefunguje správne, počítač nemusí rozpoznať prehrávač v nabíjacom puzdre.

7. Deaktivujte programy na pozadí, a potom pripojte prehrávač k počítaču cez nabíjacie puzdro.

Ak sú v počítači aktívne programy na pozadí (ako je napríklad antivírusový softvér), počítač nemusí rozpoznať prehrávač v nabíjacom puzdre.

Pred pripojením prehrávača k počítaču cez nabíjacie puzdro ukončíte programy na pozadí.

Viac informácií o tom, ako ukončiť programy na pozadí, získate takto.

- V Pomocníkovi pre každý program.
- Obráťte sa na výrobcu programu.
- Obráťte sa na výrobcu počítača.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Reštartovanie prehrávača](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900


Stlmenie zvuku (nízka hlasitosť). Nie je počuť žiadny zvuk.

Zhoršenie zvuku alebo strata sa môže vyskytnúť v nasledujúcich situáciách.

- Cudzie látky, ako je napríklad ušný maz, sa nahromadili v slúchadlových častiach.
- Voda sa dostala do slúchadlových častí.

Vyčistite sieťku mierne tečúcou vodou.

1. **Odpojte podložky slúchadiel a oblúkové podpery z oboch jednotiek.**
2. **Opláchnite konektory (1) a sieťku (2) prehrávača pod jemne tečúcou vodou z vodovodu.**
Ak konektory (1) a sieťka (2) nie sú čisté, navlhčite jemnú kefku (ako je napríklad zubná kefka) vodou a vyčistite. Na sieťku (2) netlačte veľkou silou. V opačnom prípade by sa mohla sieťka (2) poškodiť.

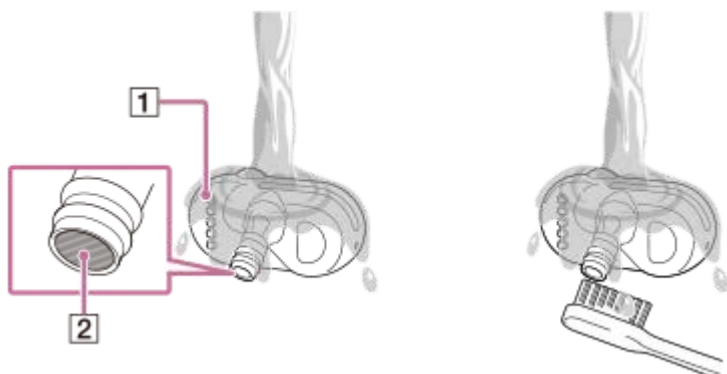

3. **Odstráňte všetku vlhkosť z konektorov (1) a povrchu prehrávača pomocou jemnej suchej handričky.**
4. **Jemne oklepte slúchadlové časti o suchú handričku približne 20-krát.**
5. **Oblasti okolo tlačidiel prehrávača jemne oklepte o suchú tkaninu. Oklepanie zopakujte približne 30-krát.**
6. **Položte prehrávač na suchú tkaninu. Potom nechajte prehrávač pri izbovej teplote 2 až 3 hodiny.**
7. **Nasadte podložky slúchadiel a oblúkové podpery bezpečne na obe jednotky.**
Skontrolujte, či je zvuk normálny.

Poznámka

- Na sieťku netlačte veľkou silou. V opačnom prípade by sa mohla sieťka poškodiť.
- Netrite cudzími látkami po sieťke. Pritom ich môžete zatlačiť do prehrávača. Ak sa voda alebo cudzie látky dostanú dovnútra sieťky, môže dôjsť k poškodeniu prehrávača.
- Ak nie je počuť žiadny zvuk z pravej jednotky, dajte prehrávač dole z oboch uší. Presuňte jednotky aspoň 30 cm od seba, potom si prehrávač znova nasadte na uši.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Prehrávač neprehráva skladby v požadovanom poradí.

Ak prenášate skladby z počítača do prehrávača presúvaním skladieb myšou, poradie skladieb môže byť odlišné od poradia v albume.

V takom prípade vyskúšajte nasledujúci postup:

1. **Vložte prehrávač do nabijacieho puzdra.**
2. **Potom pripojte nabijacie puzdro k počítaču cez rozhranie USB.**
3. **V počítači otvorte [Počítač] – [HEADSET].**
V počítači so systémom Mac otvorte [HEADSET] z pracovnej plochy.
4. **Otvorte [MUSIC] vo [HEADSET].**
5. **Pridajte číslo na začiatok názvu priečinka alebo názvu súboru (názov skladby).**
Napríklad: [001_názov albumu] alebo [002_názov skladby]
6. **Odpojte nabijacie puzdro od počítača.**
Prehrávač bude prehrávať skladby v číselnom poradí.

Rada

- Keď prehrávač rozpozná názvy priečinkov a súborov, prehrá skladby v tomto poradí.
 - Jednobajtové čísla
 - Jednobajtové abecedné znaky
 - Dvojbajtové znaky Hiragana
 - Dvojbajtové znaky Katakana
 - Čínske znaky (Kanji)
 - Dvojbajtové čísla
 - Dvojbajtové abecedné znaky
 - Jednobajtové znaky Katakana

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou softvéru Mac Finder](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Rovnaká skladba alebo album sa prehráva opakovane. Skladby sa prehrávajú v náhodnom poradí.

Použite Sony | Music Center a nastavte režim prehrávania na „Play Mode Off“.
Podrobnosti o aplikácii Sony | Music Center nájdete na nasledujúcej adrese URL.
<http://www.sony.net/smcqa/>

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.


Súvisiaca téma

- [Inštalácia programu Sony | Music Center](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Párovanie zlyhá.

- Dajte prehrávač a zariadenie Bluetooth do vzájomnej vzdialenosti 1 metra .
- Keď zapnete prehrávač po prvýkrát po zakúpení, preformátovaní alebo oprave prehrávač prejde automaticky do režimu párovania. Ak chcete spárovať druhé alebo ďalšie zariadenie, stlačte a podržte tlačidlo (**1**) na 7 sekúnd, čím prejdete do režimu párovania.

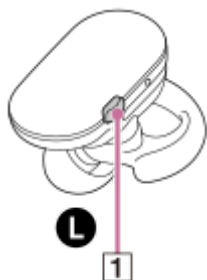

- Po preformátovaní alebo oprave prehrávača je potrebné spárovať prehrávač so zariadením Bluetooth (iPhone atď.) znova. Niekedy staré informácie o párovaní zostanú v zariadení Bluetooth. V takom prípade nie je možné spárovať prehrávač a zariadenie. Bude potrebné odstrániť informácie o párovaní pre prehrávač zo zariadenia Bluetooth. Po odstránení znova spárujte prehrávač a zariadenie Bluetooth.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom iPhone](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Pripojenie cez Bluetooth zlyhá.

- Presvedčte sa, či je prehrávač zapnutý.
- Uistite sa, či je zariadenie Bluetooth zapnuté a funkcia Bluetooth je zapnutá.
- Ak sa prehrávač automaticky pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, pripojenie prehrávača k iným zariadeniam pomocou funkcie Bluetooth môže zlyhať. V takom prípade použite naposledy pripojené zariadenie Bluetooth a odpojte ho od prehrávača.
- Zariadenie Bluetooth je v režime spánku. Zrušte režim spánku.
- Pripojenie cez Bluetooth bolo prerušené. Znova nadviažte pripojenie cez Bluetooth.
- Ak boli zo zariadenia Bluetooth odstránené informácie o párovaní pre prehrávač, spárujte znova prehrávač so zariadením.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)
- [Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom Android](#)
- [Prvé pripojenie prehrávača k nespárovanému smartfónu so systémom iPhone](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Pripojenie jedným dotykom (NFC) zlyhá.

- Vytiahnite prehrávač z nabíjacieho puzdra a zaistite, aby bol zapnutý.
- Presvedčte sa, či je funkcia Bluetooth na prehrávači aktívna.
- Dajte smartfón k značke N na nabíjacom puzdre, kým smartfón nezareaguje. Ak smartfón stále nereaguje, pomaly ho presuňte doľava, doprava, dozadu a dopredu.
- Uistite sa, či je funkcia NFC na smartfóne zapnutá.
- Ak je smartfón vložený v puzdre, vytiahnite ho z puzdra.
- Pripojenie jedným dotykom (NFC) môže zlyhať, a to v závislosti od smartfónu. Ak pripojenie jedným dotykom opakovane zlyhá, zapnite funkciu Bluetooth na smartfóne a pripojte smartfón k prehrávaču.
- Pripojenie jedným dotykom (NFC) nie je možné urobiť počas nabíjania batérie, pretože prehrávač nie je možné zapnúť počas nabíjania batérií. Najprv dokončite nabíjanie a potom urobte pripojenie jedným dotykom (NFC).

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.


Súvisiaca téma

- [Pripojenia One-touch so smartfónom \(NFC\)](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Zvuk často vynecháva.

- Nezakrývajte prehrávač s rukami, kým je pripojenie cez Bluetooth aktívne.
- Nastavte prehrávač do režimu „Priority on Stable Connection“. Pomocou aplikácie Sony | Headphones Connect zmeňte nastavenie kvality bezdrôtového prehrávania.
- Odstráňte všetky prekážky medzi anténou zariadenia Bluetooth a anténou zabudovanou v prehrávači. Anténa prehrávača je zabudovaná v časti (1).

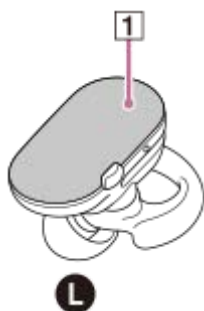

- Pri nasledujúcich podmienkach môže byť komunikácia cez Bluetooth vypnutá, prípadne sa môže vyskytnúť rušenie alebo vynechávanie zvuku.
 - Medzi prehrávačom a zariadením Bluetooth je ľudské telo. Umiestnite zariadenie Bluetooth v rovnakom smere ako je anténa prehrávača s cieľom zlepšiť komunikáciu cez Bluetooth.
 - Medzi prehrávačom a zariadením Bluetooth je nejaká prekážka, napríklad kov alebo stena.
 - Ak používate prehrávač a zariadenie Bluetooth v oblasti s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra, kde sú elektromagnetické vlny atď.
- Situácia sa môže zlepšiť, ak zmeníte nastavenie kvality bezdrôtového prehrávania alebo uzamknete režim bezdrôtového prehrávania na možnosť SBC na vysielacom zariadení. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu vysielacieho zariadenia.
- Zariadenia Bluetooth a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) používajú rovnakú frekvenciu (2,4 GHz). Ak používate prehrávač v blízkosti zariadenia Wi-Fi, môže sa vyskytnúť mikrovlnné rušenie a spôsobiť ruch alebo výpadok zvuku, prípadne sa môže komunikácia prerušiť. V takom prípade vyskúšajte nasledujúce riešenia:
 - Používajte prehrávač najmenej 10 metrov od zariadenia Wi-Fi.
 - Ak používate prehrávač do 10 metrov od zariadenia Wi-Fi, vypnite zariadenie Wi-Fi.
 - Umiestnite prehrávač a zariadenie Bluetooth čo najbližšie k sebe.
- Ak využívate hudbu zo smartfónu, môže situáciu zlepšiť vypnutie nepotrebných aplikácií alebo reštartovanie smartfónu.
- Situácia sa môže zlepšiť aktualizovaním operačného systému smartfónu na najnovšiu verziu.
- Zvuk môže preskočiť, kým budete vyhľadávať okolité zariadenia Bluetooth na obrazovke nastavení Bluetooth na smartfóne. Zastavením vyhľadávania sa situácia zlepší.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.



Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Nie je počuť osobu počas hovoru./ Hlasitosť volajúceho je nízka.

- Uistite sa, či sú prehrávač a pripojené zariadenie (tzn. smartfón) zapnuté.
- Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte hlasitosť na pripojenom zariadení.
- Skontrolujte nastavenia zvuku na zariadení Bluetooth, aby ste sa uistili, že počas hovoru má prehrávač na výstupe zvuk.
- Znova nadviažte pripojenie pomocou zariadenia Bluetooth. Vyberte profil HFP alebo HSP.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Nastavenie hlasitosti](#)

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Ako udržiavať a čistiť prehrávač po športoch (plávanie alebo beh atď.)

Ak sa voda (pot, kvapky vody, morská voda atď.) zachytáva na konektoroch prehrávača, elektrické kontakty môžu prestať fungovať.

Čistite prehrávač pravidelne, aby sa zabezpečila dlhá životnosť výrobku.

Starostlivosť a čistenie po plávaní v bazéne alebo oceáne

Podložky slúchadiel, oblúkové podpery a prehrávač po každom použití vyčistíte podľa nasledujúcich pokynov.


- Ak sa prehrávač ponechá s neodstránenou soľou a pieskom, kovové konektory môžu zhrdzavieť alebo sa môžu nahromadiť cudzie látky. V dôsledku toho sa prehrávač nemusí správne nabiť alebo počítač nemusí rozpoznať prehrávač.
- Ak sa na prehrávač dostane opaľovací olej alebo krém na opaľovanie, prehrávač umyte vlažnou vodou. Tieto látky môžu spôsobiť poškodenie prehrávača, ako je napríklad zmena farby alebo praskliny.
- Zhoršenie zvuku alebo strata sa môže vyskytnúť v nasledujúcich situáciách.
 - Cudzie látky, ako je napríklad ušný maz, sa nahromadili v slúchadlových častiach.
 - Voda sa dostala do slúchadlových častí.

Vyčistíte obe jednotky prehrávača podľa nasledujúceho postupu.


1. Odpojte podložky slúchadiel a oblúkové podpery z oboch jednotiek. Potom ručne vyperte podložky slúchadiel a oblúkové podpery roztokom jemného čistiaceho prostriedku. Po umytí podložiek slúchadiel a oblúkových podpier vysušte.




2. Opláchnite konektory (1) a sieťku (2) prehrávača pod jemne tečúcou vodou z vodovodu. Ak konektory (1) a sieťku (2) nie sú čisté, navlhčite jemnú kefku (ako je zubná) vodou a vyčistite.

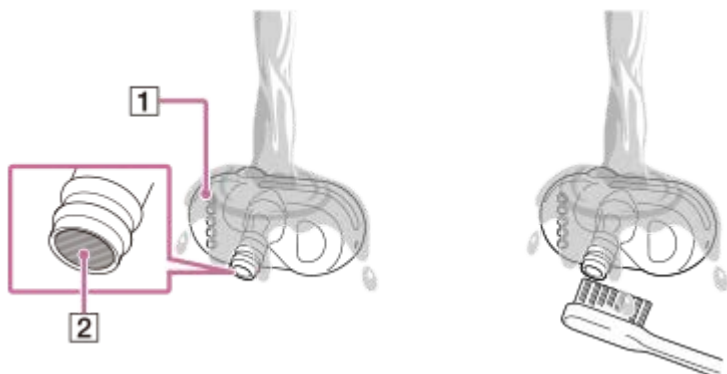

3. Odstráňte všetku vlhkosť z konektorov a povrchu prehrávača pomocou jemnej suchej handričky.
4. Jemne oklepte slúchadlové časti o suchú handričku približne 20-krát.

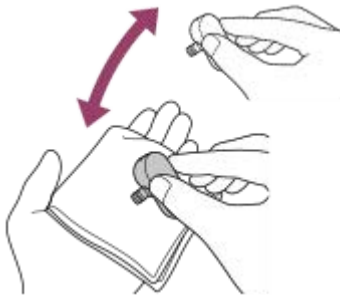

5. Oblasti okolo tlačidiel prehrávača jemne oklepte o suchú tkaninu. Oklepanie zopakujte približne 30-krát.

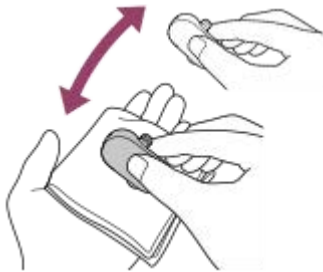

6. Položte prehrávač na suchú tkaninu. Potom nechajte prehrávač pri izbovej teplote 2 až 3 hodiny.



7. Vložte prehrávač do nabíjacieho puzdra, keď je prehrávač úplne suchý.

Poznámka

- Na sieťku netlačte veľkou silou. V opačnom prípade by sa mohla sieťka poškodiť.
- Netrite cudzími látkami po sieťke. Prítom ich môžete zatlačiť do prehrávača. Ak sa voda alebo cudzie látky dostať dovnútra sieťky, môže dôjsť k poškodeniu prehrávača.

Inštruktážne video

Nasledujúce video ukazuje, ako sa starať o prehrávač.

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/


Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

4-740-675-72(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
WF-SP900

Ťuknutie na snímače nefunguje. / Nie je možné nastaviť hlasitosť.

Zaistite, aby boli činnosti s hlasitosťou pomocou snímačov ťuknutia aktívne. Ak sú činnosti s hlasitosťou zakázané, znova aktivujte činnosti s hlasitosťou prostredníctvom nasledujúcich operácií.

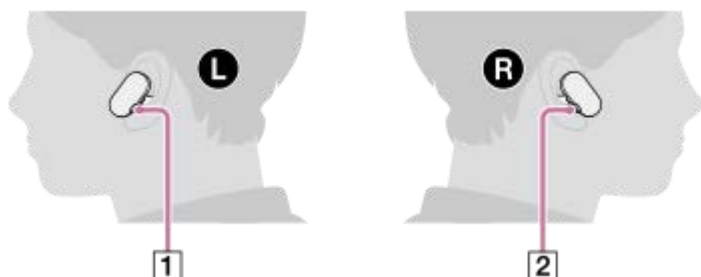

1. Nasadte si na uši obidve jednotky.
2. Ak je funkcia Bluetooth aktívna, podržte 2 sekundy stlačené tlačidlo (**1**), čím funkciu Bluetooth vypnete.
3. Podržte stlačené tlačidlo (**2**) na 2 sekundy.

Snímače ťuknutia môžete aktivovať aj vložením prehrávača do nabíjacieho puzdra. Ak problém pretrváva, postupujte nasledovne.

- Vložením prehrávača do nabíjacieho puzdra prehrávač vypnite. Potom znova vytiahnite prehrávač z nabíjacieho puzdra.
- Stlačením a podržaním tlačidiel na oboch jednotkách po dobu 30 sekúnd reštartujte.
- Ťuknutie na snímače nemusí reagovať, ak ťuknete zľahka. V takom prípade trochu viac energicky ťuknite na snímače.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Zabránenie neúmyselnej manipulácii s hlasitosťou](#)
- [Reštartovanie prehrávača](#)