

Diffusore senza fili  
SRS-XB41



Di seguito è spiegato come utilizzare questo diffusore. Selezionare un argomento dal riquadro di navigazione.

## Introduzione

### [Componenti e comandi](#)

#### Tipo di alimentazione/ricarica

[Ricarica del diffusore](#)

[Accensione](#)

[Spegnimento](#)

[Uso della funzione di standby BLUETOOTH](#)

[Caricamento di un dispositivo USB quale uno smartphone o un iPhone](#)

[Funzione di spegnimento automatico \(Auto Standby\)](#)

#### Funzione di illuminazione

[Accensione/spegnimento della luce del diffusore \(Funzione di illuminazione\)](#)

## Connessioni e collegamenti

### BLUETOOTH

- [Pairing e connessione con dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Connessione a un dispositivo compatibile con NFC con la tecnica One touch \(NFC\)](#)
- [Connessione con un computer tramite una connessione BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [Connessione con un computer tramite una connessione BLUETOOTH \(Mac\)](#)

## Ascolto della musica

### Dispositivo BLUETOOTH

- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Selezione della qualità di riproduzione in streaming dell'audio BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Commutazione di dispositivi BLUETOOTH connessi contemporaneamente \(connessione multi-dispositivo\)](#)

### Funzione di aggiunta diffusore

- [Ascolto di musica in modalità wireless con due diffusori \(funzione di aggiunta diffusore\)](#)
- [Commutazione tra modalità doppia e modalità stereo \(funzione di aggiunta diffusore\)](#)
- [Interruzione della funzione di aggiunta diffusore](#)

### Funzione Sequenza per feste wireless

- [Riproduzione wireless tramite diffusori multipli \(funzione Sequenza per feste wireless\)](#)
- [Interruzione della funzione Sequenza per feste wireless](#)

### [Ascolto della musica su un dispositivo audio portatile e simili](#)

### [Cambio degli effetti audio](#)

### [Uso della funzione Amplificatore party Booster](#)

## Chiamate telefoniche

### [Ricezione di una chiamata](#)

### [Esecuzione di una chiamata](#)

## Uso di "Sony | Music Center"

### [Operazioni eseguibili con "Sony | Music Center"](#)

### [Installazione di "Sony | Music Center"](#)

## Uso di "Fiestable"

### [Operazioni eseguibili con "Fiestable"](#)

### [Installazione di "Fiestable"](#)

## Uso della funzione di assistenza vocale

[Uso della funzione di assistenza vocale \(App Google\)](#)

[Uso della funzione di assistenza vocale \(Siri\)](#)

## Informazioni

[Informazioni sugli indicatori](#)

[Aggiornamento del software preinstallato](#)

## Note sull'uso

- [Precauzioni](#)
- [Note sulla ricarica](#)
- [Note sulle caratteristiche di impermeabilità e di resistenza alla polvere](#)
- [Come prendersi cura del diffusore](#)
- [Informazioni sulla tecnologia wireless BLUETOOTH](#)
- [Marchi](#)

## Risoluzione dei problemi

[Cosa è possibile fare per risolvere un problema?](#)

## Alimentazione

- [Impossibilità di caricamento del diffusore](#)
- [Non è possibile accendere il diffusore o il diffusore si spegne improvvisamente](#)

## Audio

- [Audio assente/Audio emesso da un solo diffusore/Livello dell'audio basso/Audio distorto/Ronzii o rumori nell'uscita del diffusore/Voce dei chiamanti bassa o assente](#)
- [Il volume dell'audio si abbassa durante l'uso](#)

## BLUETOOTH

- [Pairing impossibile del diffusore con un dispositivo BLUETOOTH](#)
- [Connessione impossibile del diffusore a un dispositivo BLUETOOTH mediante la connessione One touch \(NFC\)](#)
- [Connessione impossibile di un dispositivo BLUETOOTH con il diffusore nella funzione di aggiunta diffusore](#)
- [Connessione impossibile con un diffusore nella funzione Sequenza per feste wireless](#)


## Reimpostazione

- [Uso del pulsante RESET](#)
- [Inizializzazione del diffusore](#)



Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Componenti e comandi

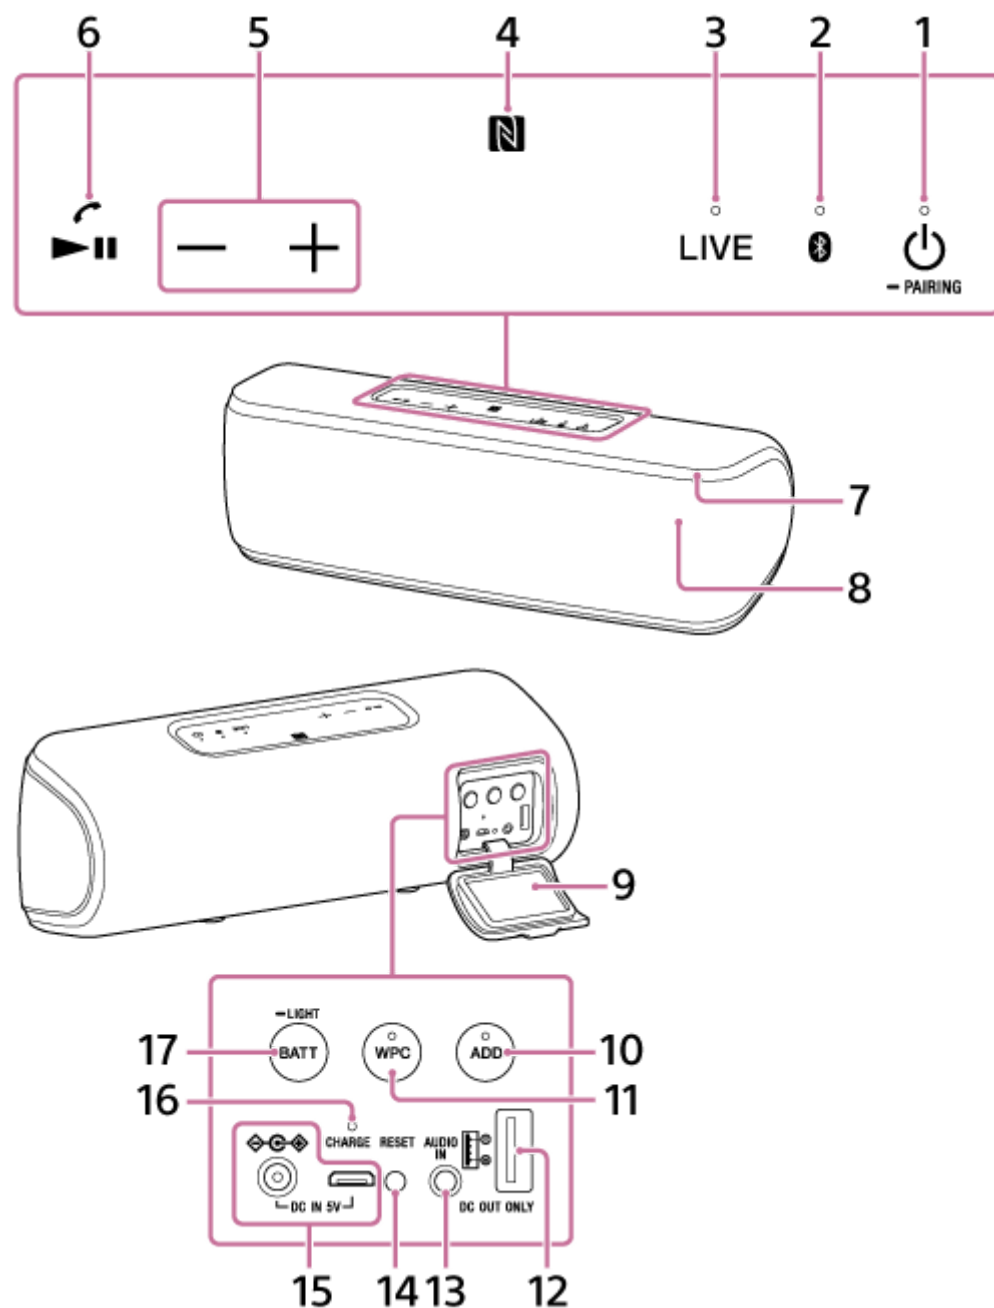

1. Pulsante (accensione) con indicatore/pulsante PAIRING
2. Indicatore (BLUETOOTH)
3. Pulsante LIVE con indicatore
4. Simbolo N
5. Pulsanti -/+ (volume)
6. Pulsante (riproduzione)/pulsante (chiamata)
7. Illuminazione
8. Microfono
9. Sportello
10. Pulsante ADD (Aggiunta diffusore) con indicatore
11. Pulsante WPC (Sequenza per feste wireless) con indicatore
12. Porta DC OUT ONLY (USB)

13. Presa AUDIO IN

14. Pulsante RESET

15. Presa DC IN 5V \*

16. Indicatore CHARGE

17. Pulsante BATT (batteria)/pulsante  LIGHT

L'illuminazione integrata nel diffusore viene attivata/disattivata quando si tiene premuto questo pulsante per circa 3 secondi.

\* Per caricare il diffusore, collegare un adattatore CA USB a questa presa.

---

---

### Argomento correlato

- [Informazioni sugli indicatori](#)

4-735-507-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Ricarica del diffusore

Il diffusore può essere utilizzato collegandolo a una presa CA tramite l'adattatore CA (in dotazione) o un adattatore CA USB (disponibile in commercio) oppure mediante la batteria integrata.


Quando si utilizza il diffusore per la prima volta, accertarsi di caricare la batteria integrata per oltre 1 ora prima di attivare l'alimentazione.

È possibile utilizzare il diffusore con la batteria integrata caricando il diffusore prima dell'uso.

### 1 Collegare il diffusore a una presa CA per caricarlo.

#### Quando si utilizza l'adattatore CA

Collegare l'adattatore CA alla presa DC IN 5V sul diffusore, quindi collegare l'adattatore CA in una presa CA.

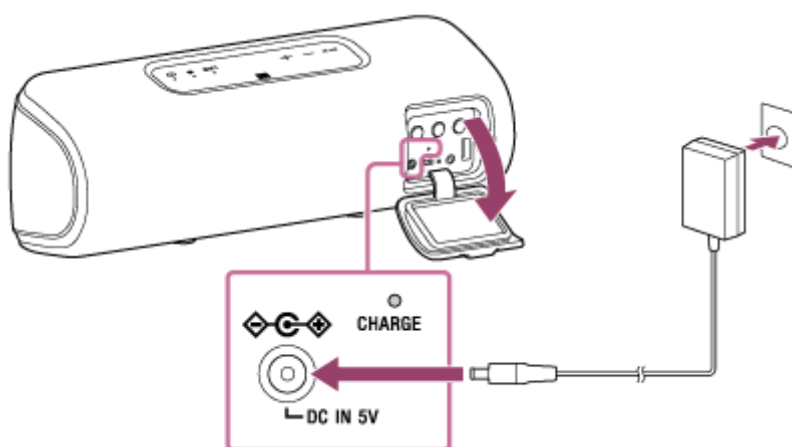


L'indicatore CHARGE si illumina in arancione durante la ricarica. La ricarica viene completata in circa 5 ore <sup>\*1</sup> e l'indicatore si spegne.

\*1 Tempo necessario per ricaricare una batteria integrata completamente scarica alla sua capacità massima quando il diffusore è spento.

#### Quando si utilizza un adattatore CA USB (disponibile in commercio)

Collegare un cavo micro-USB (disponibile in commercio) alla presa DC IN 5V sul diffusore, quindi collegare l'altra estremità a un adattatore CA USB (disponibile in commercio). Dopodiché, collegare l'adattatore CA USB in una presa CA.

Il diffusore supporta un adattatore CA USB (disponibile in commercio) con una corrente in uscita di almeno 500 mA. Tuttavia, si consiglia l'uso di un adattatore CA USB con una corrente in uscita di almeno 1,5 A e un cavo micro-USB conforme allo standard USB. Il caricamento dagli altri dispositivi non è garantito.

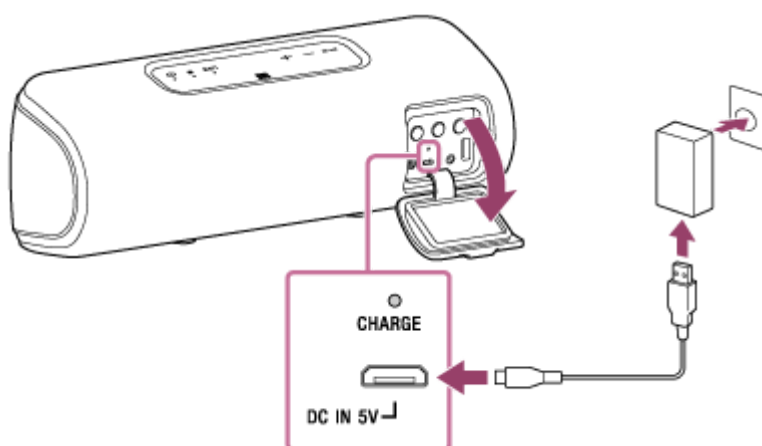

L'indicatore CHARGE si illumina in arancione durante la ricarica.

Il tempo di ricarica stimato varia a seconda della potenza in uscita dell'adattatore CA USB collegato (disponibile in commercio). A seconda del tipo e delle specifiche dell'adattatore CA USB e del cavo micro-USB, il tempo per la ricarica potrebbe essere maggiore rispetto al tempo indicato di seguito. Il tempo indicato qui di seguito dipende dalla temperatura ambiente o dalle condizioni d'uso.

Il tempo seguente è indicato come tempo di riferimento.

- In caso di collegamento a un adattatore CA USB (disponibile in commercio) che sia in grado di offrire 1,5 A in uscita:


La ricarica sarà completata in circa 8 ore<sup>\*2</sup> e l'indicatore CHARGE si spegnerà.

<sup>\*2</sup> Tempo necessario per ricaricare una batteria integrata completamente scarica alla sua capacità massima quando il diffusore è spento.

## Controllo del completamento della ricarica

Se la batteria integrata è completamente carica quando si collega il diffusore a una presa CA, l'indicatore CHARGE si illumina in arancione e quindi si spegne dopo circa 1 minuto.

## Controllo del livello della batteria integrata ricaricabile

Dopo aver premuto il pulsante BATT (batteria)/pulsante  LIGHT all'interno dello sportello sul lato posteriore del diffusore, quando il diffusore è acceso, a seconda dell'alimentazione residua nella batteria integrata, tramite guida vocale viene emessa dal diffusore una delle voci elencate qui di seguito.

Non inferiore al 70%: "Battery fully charged" (Batteria al 100%)

Non inferiore al 50%: "Battery about 70%" (Batteria al 70%)

Non inferiore al 20%: "Battery about 50%" (Batteria al 50%)

Non inferiore al 10%: "Battery about 20%" (Batteria al 20%)

Inferiore al 10%: "Please charge" (Ricaricare)

## Durata della batteria agli ioni di litio (con riproduzione via connessione BLUETOOTH)

- Circa 24 ore

Il livello del volume del diffusore è impostato su 26.

La funzione di illuminazione è impostata su disattivato.

La Modalità Audio è impostata su STANDARD.

- Circa 14 ore

Il livello del volume del diffusore è impostato su 26.

La funzione di illuminazione è impostata su acceso. (impostazioni predefinite di fabbrica)

La modalità audio è impostata su EXTRA BASS. (impostazioni predefinite di fabbrica)

- Circa 4 ore

Il livello del volume del diffusore è impostato sul massimo (50).

La funzione di illuminazione è impostata su attivato.

La Modalità Audio è impostata su EXTRA BASS.

Se la batteria agli ioni di litio integrata è in esaurimento, il volume massimo viene ridotto a circa la metà per proteggere il circuito.


Si tratta di una caratteristica tecnica.

La durata di utilizzo qui indicata include anche la riproduzione di musica a circa la metà del volume.

La durata della batteria integrata viene misurata con la sorgente musicale specificata.

Il tempo di utilizzo effettivo può essere diverso da quello indicato a seconda del volume, delle canzoni riprodotte, della temperatura circostante e delle condizioni di utilizzo.

## Quando la batteria integrata è quasi scarica

Quando la guida vocale dice "Please charge" (Ricaricare) e l'indicatore CHARGE e l'indicatore  (accensione) lampeggiano lentamente, la batteria integrata è quasi scarica e deve essere ricaricata. In questa condizione, il diffusore non è in grado di alimentare altri dispositivi.

### Suggerimento

- È anche possibile caricare il diffusore collegandolo a un computer acceso tramite il cavo micro-USB. Tuttavia, non è garantito il funzionamento corretto con tutti i computer. Il funzionamento con un computer assemblato personalmente non è inoltre coperto dalla garanzia.



- Un diffusore in uso può essere caricato se è collegato a una presa CA attraverso l'adattatore CA (in dotazione), a un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o se collegato a un computer acceso. In questo caso, a seconda delle condizioni d'uso, la ricarica della batteria integrata potrebbe richiedere più tempo rispetto al caso in cui il diffusore è spento. Si consiglia pertanto di spegnere il diffusore durante la ricarica.

### Nota

- Se si usa il diffusore ad alto volume, la batteria integrata potrebbe scaricarsi anche se il diffusore è collegato a una presa CA. Se si desidera utilizzare il diffusore durante il caricamento, abbassare il volume del diffusore stesso. In alternativa, spegnere il diffusore e caricare la batteria integrata in modo sufficiente.
- Se si utilizza il diffusore ad alto volume per lungo tempo, la batteria integrata potrebbe scaricarsi anche se il diffusore è collegato a una presa CA. Di conseguenza, il volume dell'audio si abbassa. Questa situazione non è indice di un problema di funzionamento. Spegnere il diffusore e caricare la batteria integrata in modo sufficiente.
- La potenza in uscita massima è inferiore quando la batteria integrata è scarica.
- La ricarica della batteria si interrompe per sicurezza in un ambiente particolarmente caldo o freddo. Se la ricarica del diffusore richiede molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare l'adattatore CA o il cavo micro-USB, quindi collegarlo nuovamente a una temperatura di funzionamento compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Non effettuare il caricamento in posti dove sono possibili spruzzi di acqua sul diffusore.
- Anche se non si intende utilizzare il diffusore per lungo tempo, è consigliabile ricaricare la batteria integrata sufficientemente almeno una volta ogni 6 mesi per mantenerne l'efficienza.

---

---




### Argomento correlato


- [Accensione](#)
- [Note sulla ricarica](#)


Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Accensione

### 1 Premere il pulsante (accensione)/pulsante PAIRING.

L'indicatore  (accensione) si illumina in bianco\* e l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente in blu. Quando si accende il diffusore per la prima volta dopo l'acquisto, o se nel diffusore non sono memorizzate informazioni di pairing, l'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente in blu.

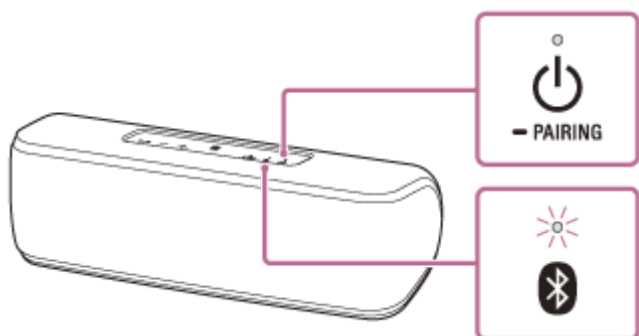

\* A seconda della Modalità Audio, il colore dell'indicatore  (accensione) varia. Per i dettagli, fare riferimento all'argomento di seguito.  
[Informazioni sugli indicatori](#)



### Suggerimento

- Quando si accende il diffusore per la prima volta dopo l'acquisto, la funzione di illuminazione è attiva. La parte anteriore del diffusore si illumina.

### Nota

- Se l'indicatore CHARGE e l'indicatore  (accensione) lampeggiano 3 volte in arancione e si spengono all'accensione del diffusore, la batteria è scarica. In questa condizione, il diffusore si spegne automaticamente. Caricare la batteria integrata.
- Quando l'indicatore CHARGE e l'indicatore  (accensione) lampeggiano lentamente, la batteria integrata è quasi scarica e deve essere ricaricata. In questa condizione, il diffusore non è in grado di alimentare altri dispositivi.

### Argomento correlato


- [Spegnimento](#)
- [Ricarica del diffusore](#)
- [Accensione/spegnimento della luce del diffusore \(Funzione di illuminazione\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XB41


## Spegnimento

- 1 Premere il pulsante  (accensione)/pulsante  PAIRING.

L'indicatore  (accensione) e l'indicatore  (BLUETOOTH) si spengono.

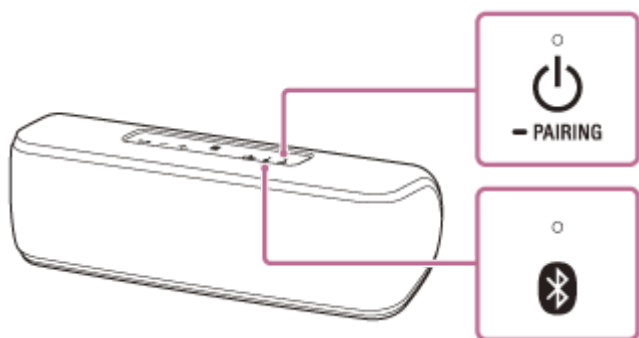

### Suggerimento

- Se si spegne il diffusore quando è collegato a una presa CA attraverso l'adattatore CA (in dotazione) o un adattatore CA USB (disponibile in commercio), o collegato a un computer acceso, e mentre è attiva la funzione di standby BLUETOOTH, l'indicatore  (accensione) si illumina in arancione e il diffusore entra nella modalità di standby BLUETOOTH.

### Argomento correlato

- [Funzione di spegnimento automatico \(Auto Standby\)](#)
- [Uso della funzione di standby BLUETOOTH](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Uso della funzione di standby BLUETOOTH

Se è attiva la funzione di standby BLUETOOTH, il diffusore si accende automaticamente quando si utilizza un dispositivo BLUETOOTH e avvia la connessione BLUETOOTH.


Prima di utilizzare il diffusore, considerare quanto segue:


- La funzione di standby BLUETOOTH è disponibile solo quando il diffusore è collegato a una presa CA attraverso l'adattatore CA (in dotazione), a un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o a un computer acceso. Se il diffusore è alimentato esclusivamente dalla batteria integrata, la funzione di standby BLUETOOTH non è disponibile.
- Associare preventivamente il diffusore con un dispositivo BLUETOOTH. Se nel diffusore non sono memorizzate informazioni di pairing, ad esempio quando il diffusore viene utilizzato per la prima volta dopo l'acquisto, il diffusore non entrerà nella modalità di standby BLUETOOTH.

**1 Collegare il diffusore a una presa CA tramite l'adattatore CA (in dotazione) o un adattatore CA USB (disponibile in commercio), oppure collegarlo a un computer acceso.**

**2 Accendere il diffusore.**

L'indicatore  (accensione) si illumina in bianco\*.

\* A seconda della Modalità Audio, il colore dell'indicatore  (accensione) varia. Per i dettagli, fare riferimento all'argomento di seguito.  
[Informazioni sugli indicatori](#)

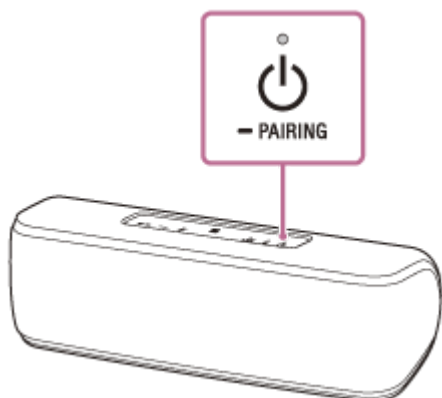

**3 Toccare [Music Center] sullo smartphone, iPhone e così via per avviare l'applicazione.**



Music Center

**4 Toccare [SRS-XB41].**



5 Toccare [Settings].



6 Toccare [Power Option].


7 Toccare [Bluetooth Standby].

8 Toccare [ON] per attivare la modalità di standby BLUETOOTH.

## Per disattivare la funzione di standby BLUETOOTH

Eseguire i passaggi da 3 a 7 nuovamente per disattivare la funzione di standby BLUETOOTH.

### Suggerimento

- Quando la funzione di standby BLUETOOTH è attivata, l'indicatore  (accensione) si illumina in arancione quando il diffusore è spento.

### Argomento correlato


- [Ricarica del diffusore](#)
- [Accensione](#)
- [Informazioni sugli indicatori](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Caricamento di un dispositivo USB quale uno smartphone o un iPhone

È possibile caricare un dispositivo USB, ad esempio uno smartphone o un iPhone, collegandolo al diffusore tramite USB. Anche se il diffusore non è collegato a una presa CA, la batteria integrata è in grado di fornire alimentazione a un dispositivo USB.


- 1 Collegare un dispositivo USB, ad esempio uno smartphone o iPhone, alla porta DC OUT ONLY (USB) utilizzando un cavo USB (disponibile in commercio).**

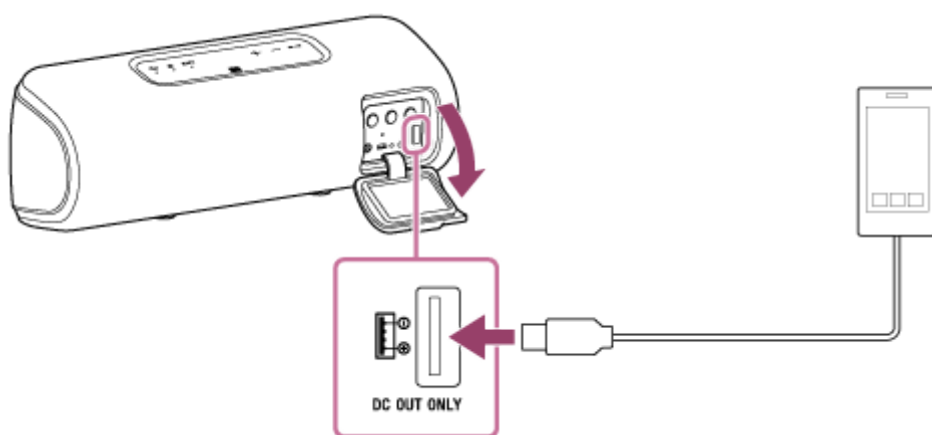


Quando si collega il diffusore a una presa CA, la ricarica del dispositivo USB collegato ha inizio automaticamente. Se il diffusore è alimentato esclusivamente dalla batteria integrata, procedere al punto **2**.

- 2 Accendere il diffusore.**

L'indicatore  (accensione) si illumina in bianco\* e la ricarica del dispositivo USB ha inizio.

\* A seconda della Modalità Audio, il colore dell'indicatore  (accensione) varia. Per i dettagli, fare riferimento all'argomento di seguito.  
[Informazioni sugli indicatori](#)

### Nota

- Finché il diffusore sta fornendo alimentazione all'altro dispositivo, la funzione di spegnimento automatico (Auto Standby) è disattivata.
- Se il diffusore è alimentato esclusivamente dalla batteria integrata, la ricarica del dispositivo USB collegato si interrompe quando viene spento il diffusore.
- Quando l'indicatore CHARGE e l'indicatore  (accensione) lampeggiano lentamente, la batteria integrata è quasi scarica e deve essere ricaricata. In questa condizione, il diffusore non è in grado di alimentare altri dispositivi.
- La riproduzione musicale tramite cavo USB non è disponibile.

### Argomento correlato

- [Ricarica del diffusore](#)
- [Accensione](#)



Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Funzione di spegnimento automatico (Auto Standby)

---

Se il diffusore resta nelle seguenti condizioni per circa 15 minuti, si spegne automaticamente.  
Al momento dell'acquisto, la funzione di spegnimento automatico (Auto Standby) è impostata su attivo.

### Quando il diffusore è nella modalità BLUETOOTH

- Nessuna operazione sul diffusore.
- Non è stata stabilita alcuna connessione BLUETOOTH tra il diffusore e un telefono cellulare (smartphone/iPhone) tramite HFP/HSP.  
HFP e HSP sono tipi di profili BLUETOOTH.  
HSP (Headset Profile): consente l'esecuzione di telefonate/funzionamento del telefono cellulare.  
HFP (Hands-free Profile): consente l'esecuzione di telefonate in vivavoce/funzionamento del telefono cellulare.
- Non viene riprodotta musica (audio) su un dispositivo BLUETOOTH collegato al diffusore.

### Quando il diffusore è nella modalità AUDIO IN

- Nessuna operazione sul diffusore.
- Non viene riprodotta musica (audio) su un dispositivo audio collegato alla presa AUDIO IN oppure la musica (audio) su un dispositivo audio collegato alla presa AUDIO IN è troppo breve.
- Al diffusore non è connesso alcun dispositivo BLUETOOTH tramite HFP/HSP.

### Suggerimento

- È possibile attivare o disattivare la funzione di spegnimento automatico (Auto Standby) attraverso "Sony | Music Center."

### Nota

- Finché il diffusore sta fornendo alimentazione all'altro dispositivo, la funzione di spegnimento automatico (Auto Standby) è disattivata.

---

### Argomento correlato

- [Operazioni eseguibili con "Sony | Music Center"](#)





Diffusore senza fili  
SRS-XB41


## Accensione/spegnimento della luce del diffusore (Funzione di illuminazione)

Il diffusore si illumina con la musica per creare l'atmosfera. All'acquisto del diffusore, la funzione di illuminazione è impostata su attivo.


### 1 Accendere il diffusore.


L'indicatore  (accensione) si illumina in bianco\*.  
La parte anteriore del diffusore si illumina.

\* A seconda della Modalità Audio, il colore dell'indicatore  (accensione) varia. Per i dettagli, fare riferimento all'argomento di seguito.  
[Informazioni sugli indicatori](#)

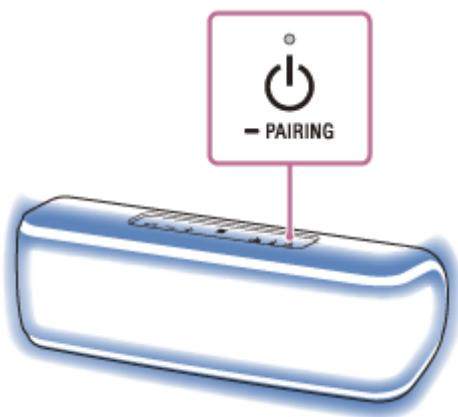

### Per disattivare (luce spenta)/attivare (luce accesa) la funzione di illuminazione

Tenere premuto il pulsante BATT (batteria)/pulsante  LIGHT all'interno dello sportello sul lato posteriore del diffusore per circa 3 secondi fino alla disattivazione/attivazione della funzione di illuminazione.

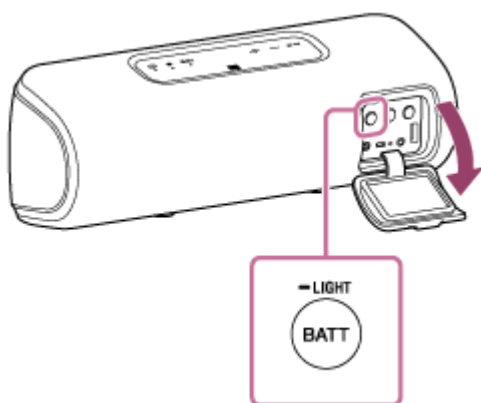

Tenendo premuto nuovamente il pulsante per circa 3 secondi, la funzione di illuminazione si attiva/disattiva nuovamente.

### Suggerimento

- Utilizzando la funzione "Illuminazione" su "Sony | Music Center," è possibile attivare/disattivare la funzione di illuminazione oppure scegliere le varie modalità di illuminazione.
  - RAVE: per la musica dance con uso intenso di flash  
Quando si acquista il diffusore, è impostato RAVE.
  - CHILL: per la musica rilassante
  - RANDOM FLASH OFF: per tutta la musica, compresa la musica dance senza flash
  - HOT: colori caldi

- COOL: colori freddi
- STROBE: uso di flash bianchi

ecc.

### **Nota**

- Quando la luce è forte, illuminare la stanza o spegnere l'illuminazione.

---

### **Argomento correlato**

- [Operazioni eseguibili con "Sony | Music Center"](#)

4-735-507-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Diffusore senza fili  
SRS-XB41


## Pairing e connessione con dispositivi BLUETOOTH®


Per il pairing di due o più dispositivi BLUETOOTH, attuare la seguente procedura di pairing per ogni dispositivo. Effettuare le seguenti operazioni prima di utilizzare il diffusore:


- Posizionare il dispositivo BLUETOOTH entro 1 m dal diffusore.
- Collegare il diffusore a una presa CA tramite l'adattatore CA (in dotazione) o un adattatore CA USB (disponibile in commercio), oppure collegarlo a un computer acceso. Oppure, caricare sufficientemente la batteria integrata.
- Arrestare la riproduzione su un dispositivo BLUETOOTH.
- Abbassare il volume del dispositivo BLUETOOTH e del diffusore onde evitare un'improvvisa uscita audio ad alto volume dal diffusore. A seconda del dispositivo BLUETOOTH, il volume del dispositivo potrebbe essere sincronizzato con il diffusore.
- Preparare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH per utilizzarle come riferimento.





### 1 Accendere il diffusore.

L'indicatore  (accensione) si illumina in bianco\*1.

L'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare in blu.

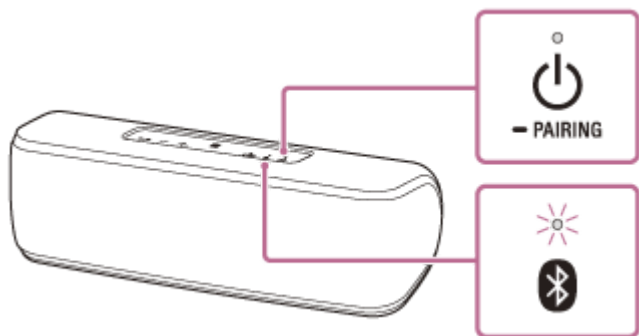
\*1 A seconda della Modalità Audio, il colore dell'indicatore  (accensione) varia. Per i dettagli, fare riferimento all'argomento di seguito.  
[Informazioni sugli indicatori](#)



- Quando si accende il diffusore per la prima volta dopo l'acquisto, l'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente e il diffusore entra automaticamente nella modalità di pairing semplicemente premendo il pulsante  (accensione)/pulsante  PAIRING. Procedere al punto **3**.
- Quando si accende il diffusore, esso tenta di stabilire una connessione BLUETOOTH con l'ultimo dispositivo BLUETOOTH connesso. Se il dispositivo è nelle vicinanze e la sua funzione BLUETOOTH è attiva, la connessione BLUETOOTH viene stabilita automaticamente e l'indicatore  (BLUETOOTH) rimane acceso. In tal caso, disattivare la funzione BLUETOOTH oppure disattivare l'alimentazione del dispositivo BLUETOOTH attualmente connesso.

### 2 Tenere premuto il pulsante (accensione)/pulsante PAIRING fino a udire la guida vocale e finché l'indicatore (BLUETOOTH) non inizia a lampeggiare rapidamente.

Il diffusore entra nella modalità di pairing.

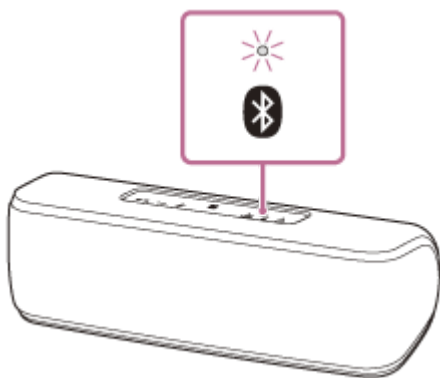

### 3 Eseguire la procedura di pairing sul dispositivo BLUETOOTH per rilevare il diffusore.


Quando sul display del dispositivo BLUETOOTH viene visualizzato un elenco dei dispositivi rilevati, selezionare "SRS-XB41".

Se sul display del dispositivo BLUETOOTH viene richiesta una passkey\*2, inserire "0000".

\*2 La passkey potrebbe essere chiamata anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password".



### 4 Effettuare la connessione BLUETOOTH dal dispositivo BLUETOOTH.

Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, l'indicatore  (BLUETOOTH) passa da lampeggiante a fisso.

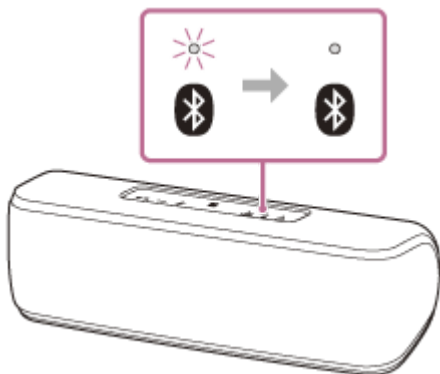


Se la connessione BLUETOOTH non viene stabilita, ripetere le operazioni dal punto 2.

#### Suggerimento

- Una volta che la funzione BLUETOOTH è attivata sul dispositivo BLUETOOTH che è stato collegato al diffusore tramite una connessione BLUETOOTH, il dispositivo BLUETOOTH si connette nuovamente al diffusore non appena si preme il pulsante  (accensione)/pulsante  PAIRING.
- Per i dettagli sull'uso di un dispositivo BLUETOOTH, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.

#### Nota

- La modalità di pairing del diffusore viene annullata dopo circa 5 minuti e l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente. Tuttavia, se nel diffusore non sono memorizzate informazioni di pairing, ad esempio nella configurazione di fabbrica, la modalità di pairing non viene annullata. Se la modalità di pairing viene annullata prima della conclusione del processo, ripetere le operazioni dal punto 2.
- La passkey di questo diffusore è "0000". Se sul dispositivo BLUETOOTH è impostato un codice di accesso diverso da "0000", non sarà possibile eseguire il pairing con il diffusore.
- Dopo aver eseguito il pairing dei dispositivi BLUETOOTH, l'operazione di pairing non è più necessaria, tranne che nei casi seguenti:
  - Le informazioni di pairing sono state eliminate a seguito di una riparazione o simili.
  - Il diffusore è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo l'associazione di un altro dispositivo. Il diffusore può essere associato con un massimo di 8 dispositivi. Se viene eseguito il pairing con un nuovo dispositivo dopo

averne già associati 8, il dispositivo che è stato connesso meno recentemente viene sostituito dal nuovo dispositivo.

- Le informazioni di pairing del diffusore sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
- Il diffusore viene inizializzato.

Tutte le informazioni saranno eliminate. Se si inizializza il diffusore, potrebbe non essere possibile collegarlo all'iPhone/iPod touch o a un computer. In questo caso, cancellare le informazioni di pairing del diffusore sull'iPhone/iPod touch o sul computer, quindi eseguire nuovamente la procedura di pairing.

- Il diffusore può essere associato a più dispositivi, ma consente di riprodurre musica da un solo dispositivo associato per volta.
- Se alla presa AUDIO IN del diffusore viene collegato un cavo audio mentre il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH sono connessi tramite BLUETOOTH, l'audio del dispositivo connesso tramite BLUETOOTH non viene trasmesso dal diffusore (è disponibile la funzione vivavoce). Per ascoltare la musica dal dispositivo BLUETOOTH, scollegare il cavo audio dalla presa AUDIO IN del diffusore.

---

### Argomento correlato

- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Connessione a un dispositivo compatibile con NFC con la tecnica One touch (NFC)

Toccando il diffusore con un dispositivo compatibile con NFC, ad esempio uno smartphone, il diffusore si accende automaticamente ed effettua quindi il pairing e la connessione BLUETOOTH.

### Smartphone compatibili

Smartphone compatibili con NFC con installato Android™ 4.1 o versioni successive

### Modelli di WALKMAN® compatibili

Modelli di WALKMAN® compatibili con NFC \*

\* Anche se il WALKMAN® in uso è compatibile con la funzione NFC, potrebbe non essere possibile effettuare una connessione BLUETOOTH con il diffusore mediante One touch. Per i dettagli sui modelli compatibili, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il WALKMAN®.

### NFC

NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che permette la comunicazione wireless a corto raggio tra vari dispositivi, quali smartphone e tag IC.


Grazie alla funzione NFC, la comunicazione dati (ad esempio il pairing BLUETOOTH) può essere ottenuta facilmente mettendo a contatto i dispositivi compatibili con NFC (in corrispondenza del simbolo N o della posizione specificata per ogni dispositivo).

Effettuare le seguenti operazioni prima di iniziare.

- Arrestare la riproduzione sul dispositivo.
- Abbassare il volume del dispositivo e del diffusore onde evitare un'improvvisa uscita audio ad alto volume dal diffusore. A seconda del dispositivo, il volume del dispositivo sarà sincronizzato con il diffusore.
- Annullare il blocco dello schermo sul dispositivo.

#### 1 Attivare la funzione NFC del dispositivo.

#### 2 Toccare e tenere premuta la parte indicata con N del diffusore con la parte indicata con N del dispositivo finché il dispositivo non inizia a vibrare. (potrebbero occorrere alcuni secondi).

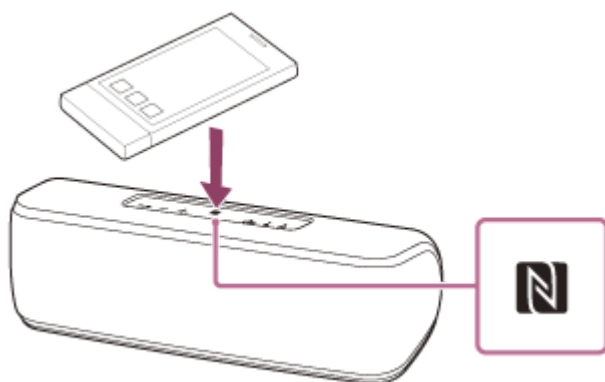

#### 3 Attenersi alle istruzioni sullo schermo per stabilire la connessione BLUETOOTH.



Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, l'indicatore  (BLUETOOTH) passa da lampeggiante a fisso.

### Suggerimento

- Per disconnettere la connessione BLUETOOTH, toccare nuovamente la parte indicata con N del diffusore con la parte indicata con N del dispositivo.

- Se non è possibile connettersi al diffusore, provare le seguenti soluzioni.
  - Avvicinare lentamente il dispositivo alla parte con l'indicazione N del diffusore.
  - Se il dispositivo è inserito in una custodia, rimuovere la custodia.
- Se si tocca il diffusore con un dispositivo, il dispositivo interrompe la connessione BLUETOOTH con il dispositivo corrente (auricolare compatibile con NFC e simili) e si connette al diffusore.

### Nota

- Se alla presa AUDIO IN del diffusore viene collegato un cavo audio mentre il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH sono connessi tramite BLUETOOTH, l'audio del dispositivo connesso tramite BLUETOOTH non viene trasmesso dal diffusore (è disponibile la funzione vivavoce). Per ascoltare la musica dal dispositivo BLUETOOTH, scollegare il cavo audio dalla presa AUDIO IN del diffusore.
- Se il dispositivo è di un tipo che entra in modalità standby in risposta a una forza magnetica, la connessione mediante NFC potrebbe non essere possibile.
- Se si utilizza la funzione di aggiunta diffusore o la funzione Sequenza per feste wireless, toccare il diffusore per cui l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia. Il dispositivo non può effettuare una connessione BLUETOOTH con il diffusore per cui l'indicatore  (BLUETOOTH) è spento.

---

### Argomento correlato

- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Connessione con un computer tramite una connessione BLUETOOTH (Windows)

L'associazione o pairing è il processo richiesto per registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi BLUETOOTH da connettere in modalità wireless.

È necessario eseguire il pairing di un dispositivo con il diffusore per effettuare la connessione BLUETOOTH per la prima volta. Eseguire le stesse procedure per associare altri dispositivi.

### Sistemi operativi supportati


Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1


Effettuare le seguenti operazioni prima di iniziare.

- Posizionare il computer entro 1 m dal diffusore.
- Collegare il diffusore a una presa CA tramite l'adattatore CA (in dotazione) o un adattatore CA USB (disponibile in commercio), oppure collegarlo a un computer acceso. Oppure, caricare sufficientemente la batteria integrata.
- Preparare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer per utilizzarle come riferimento.
- Arrestare la riproduzione sul computer.
- Abbassare il volume del computer e del diffusore onde evitare un'improvvisa uscita audio ad alto volume dal diffusore.

#### 1 Prepararsi alla ricerca del diffusore sul computer.

##### Per Windows 10

Selezionare [  (Action Center) ] – [Connect] nella barra delle applicazioni nella parte inferiore destra dello schermo.

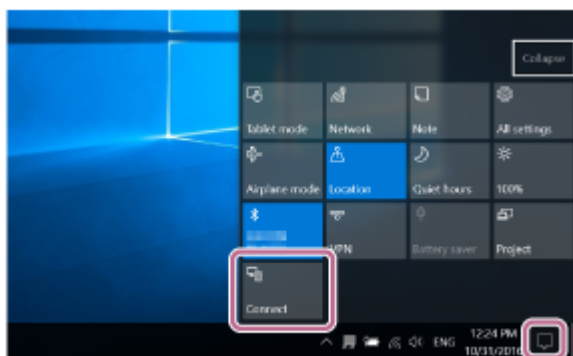

##### Per Windows 8.1

Fare clic con il tasto destro su [Start], quindi fare clic su [Control Panel].

Quando viene visualizzato [All Control Panel Items], selezionare [Devices and Printers].

Se viene visualizzata la schermata [Control Panel] invece di [All Control Panel Items], selezionare [Large icons] o [Small icons] dal menu [View by] nell'angolo superiore destro dello schermo.



##### Per Windows 7


Fare clic sul pulsante [Start] e quindi su [Devices and Printers].












## 2 Accendere il diffusore.

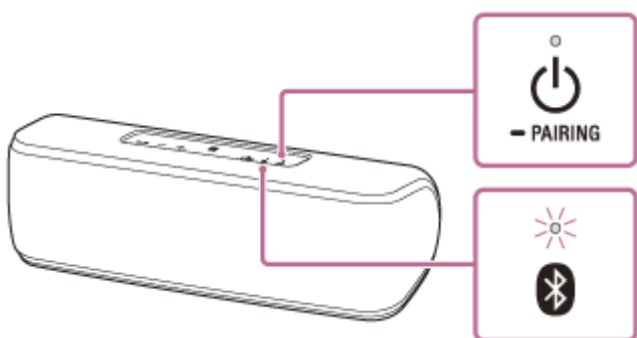L'indicatore  (accensione) si illumina in bianco\*<sup>1</sup>.  
L'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia in blu.


\*<sup>1</sup> A seconda della Modalità Audio, il colore dell'indicatore  (accensione) varia. Per i dettagli, fare riferimento all'argomento di seguito.  
[Informazioni sugli indicatori](#)



- Quando si accende il diffusore per la prima volta dopo l'acquisto, l'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente e il diffusore entra automaticamente nella modalità di pairing semplicemente premendo il pulsante  (accensione)/pulsante  PAIRING. Procedere al punto **4**.
- Quando si preme il pulsante  (accensione)/pulsante  PAIRING, il diffusore tenta di effettuare la connessione BLUETOOTH con l'ultimo dispositivo BLUETOOTH connesso. Se il dispositivo è nelle vicinanze e la sua funzione BLUETOOTH è attiva, la connessione BLUETOOTH viene stabilita automaticamente e l'indicatore  (BLUETOOTH) rimane acceso. In tal caso, disattivare la funzione BLUETOOTH oppure disattivare l'alimentazione del dispositivo BLUETOOTH attualmente connesso.

## 3 Tenere premuto il pulsante (accensione)/pulsante PAIRING fino a udire la guida vocale e finché l'indicatore (BLUETOOTH) non inizia a lampeggiare rapidamente in blu.


Il diffusore entra nella modalità di pairing.

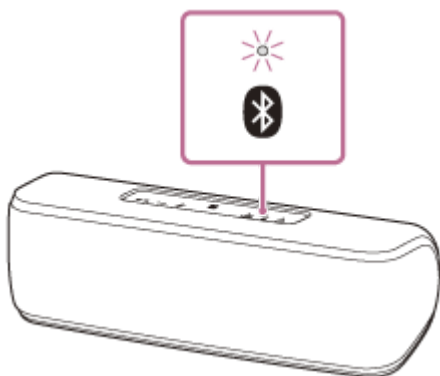


## 4 Ricercare il diffusore sul computer.

**Connessione del diffusore al computer tramite connessione BLUETOOTH**


1. Selezionare [Connect] nell'Action Center nella parte inferiore destra dello schermo.

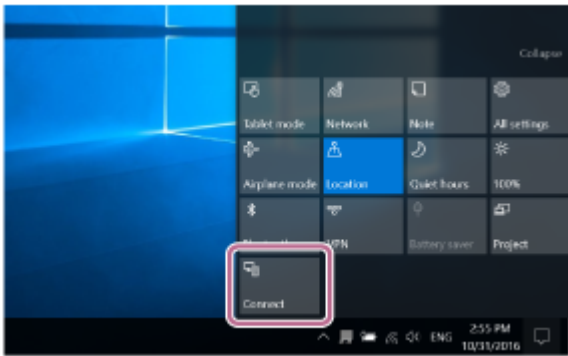


2. Selezionare [SRS-XB41].

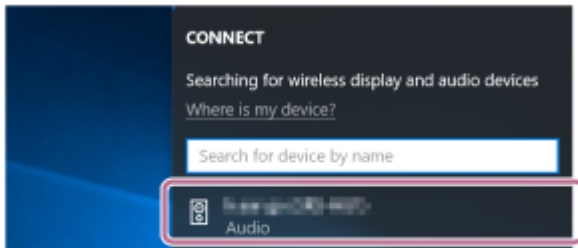


Se [SRS-XB41] non viene visualizzato sullo schermo, ripetere la procedura dal punto 3 .  
Dopo il pairing, la connessione BLUETOOTH si stabilisce automaticamente e [Connected music] sarà visualizzato sullo schermo. Procedere al punto 6 .

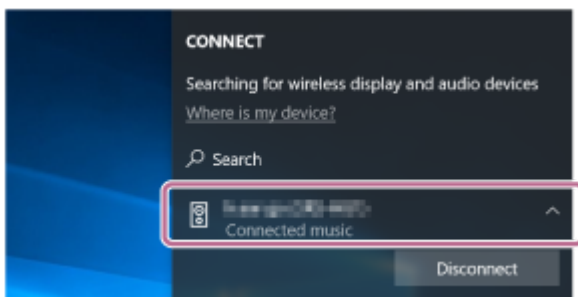

3. Fare clic su [Add a device].

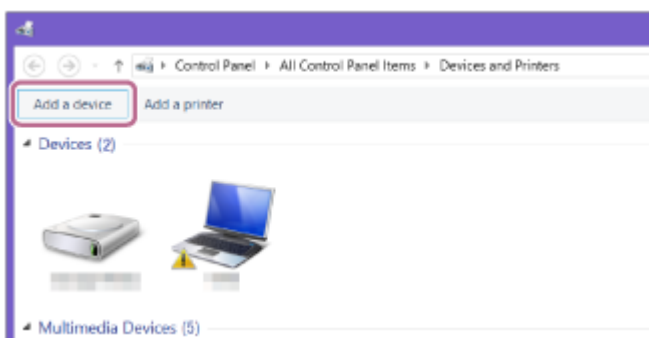

4. Selezionare [SRS-XB41] e fare clic su [Next].

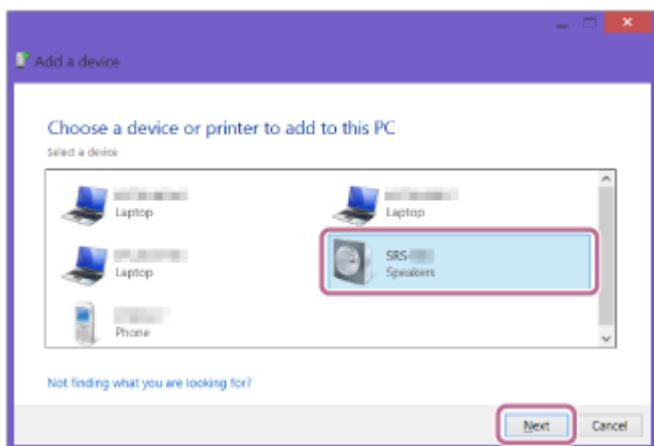


Se è richiesta una passkey\*2, immettere "0000".


Se [SRS-XB41] non viene visualizzato, ripetere l'operazione dal punto 3.

\*2 La passkey potrebbe essere chiamata "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

- Quando viene visualizzata la seguente schermata, fare clic su [Close]. Il computer inizia a installare il driver.

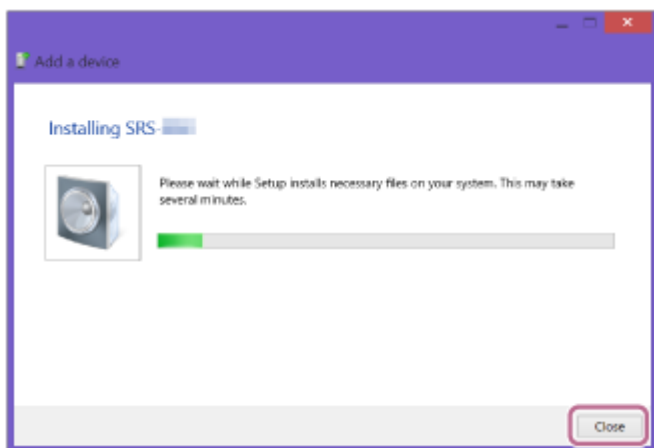

Il simbolo "Ⓢ" sarà visualizzato nella parte inferiore sinistra dell'icona [SRS-XB41] durante l'installazione. Quando il simbolo "Ⓢ" scompare, l'installazione del driver è completata. Procedere al punto 5.

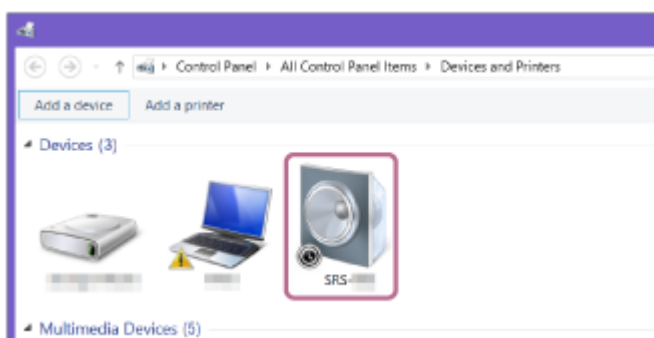

A seconda del computer, l'installazione potrebbe richiedere tempo. Se l'installazione del timer richiede troppo tempo, la funzione di spegnimento automatico (Auto Standby) del diffusore provocherà il suo spegnimento automatico. Se ciò accade, riaccendere il diffusore.


## 5 Registrare il diffusore al computer.

### Per Windows 10

Dopo il pairing, la connessione BLUETOOTH si stabilisce automaticamente e [Connected music] sarà visualizzato sullo schermo. Procedere al punto 6.


### Per Windows 8.1

1. Fare clic con il tasto destro del mouse su [SRS-XB41] in [Devices] e selezionare [Sound settings] dal menu che viene visualizzato.

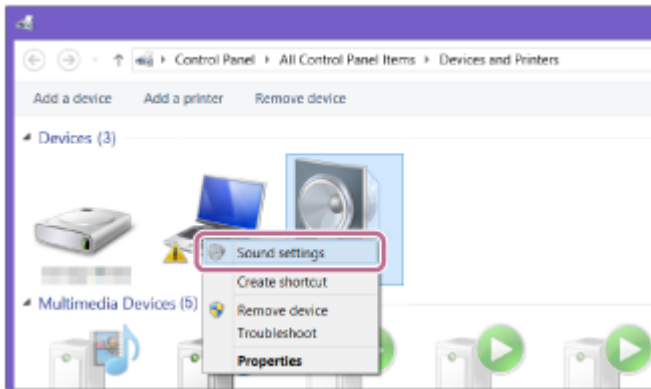


2. Confermare [SRS-XB41 Stereo] sulla schermata [Sound].


- Se è presente un segno di spunta (verde) su [SRS-XB41 Stereo], procedere al punto 6.

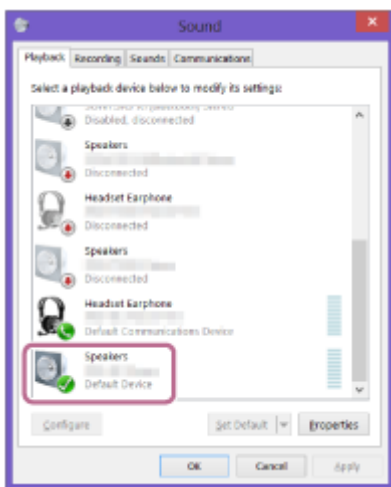


- Se non è presente alcun segno di spunta (verde) su [SRS-XB41 Stereo], procedere al punto successivo (sottopunto 3).
- Se [SRS-XB41 Stereo] non viene visualizzato, fare clic con il tasto destro del mouse sulla schermata [Sound] e selezionare [Show Disabled Devices] dal menu che viene visualizzato. Procedere quindi al punto successivo (sottopunto 3).

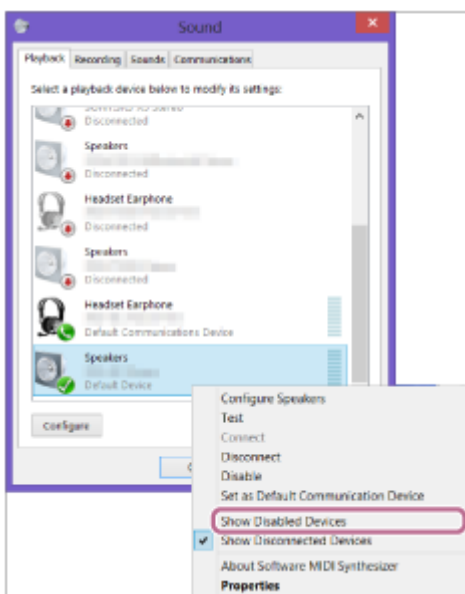


3. Fare clic con il tasto destro del mouse su [SRS-XB41 Stereo] e selezionare [Connect] dal menu che viene visualizzato.

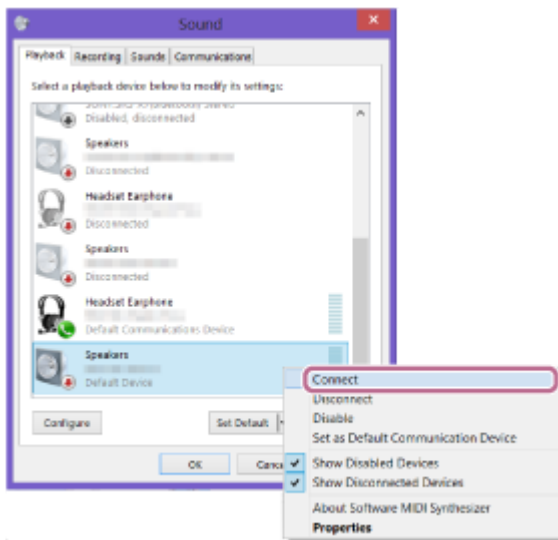

Quando il diffusore è collegato, verrà visualizzato un segno di spunta su [SRS-XB41 Stereo] nella schermata [Sound]. Procedere al punto 6 .

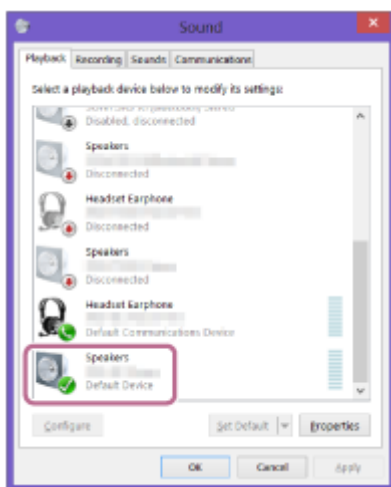


Se non è possibile fare clic su [Connect] per [SRS-XB41 Stereo], selezionare [Disable] per il [Default Device] che presenta attualmente un segno di spunta (verde).

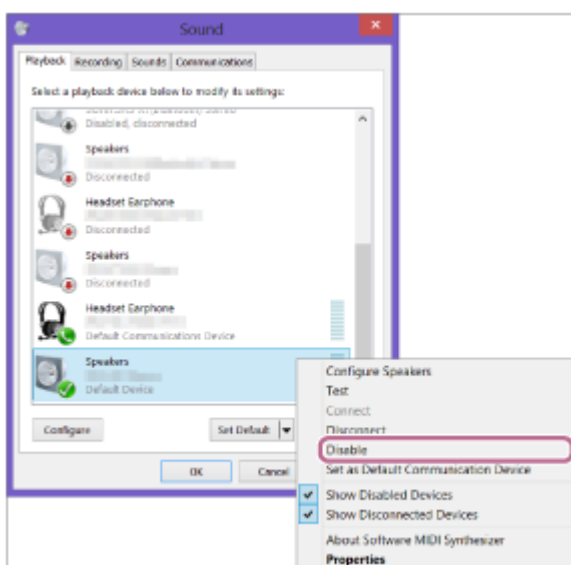


## Per Windows 7


1. Fare doppio clic su [SRS-XB41] in [Devices].

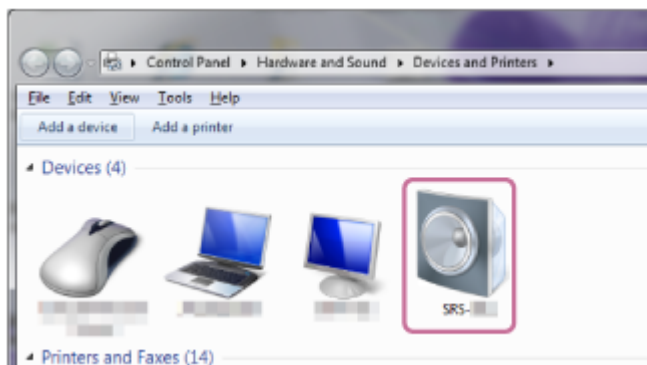


2. Fare clic su [Listen to Music].

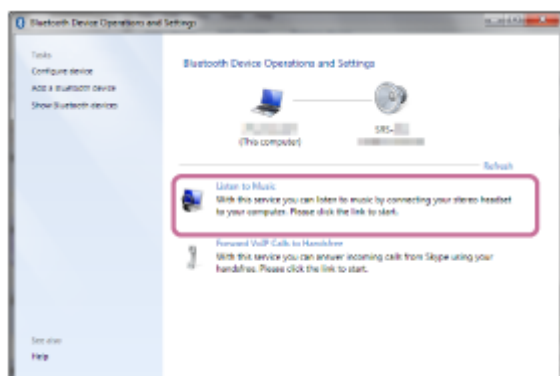


Quando il diffusore è collegato, verrà visualizzato un segno di spunta.

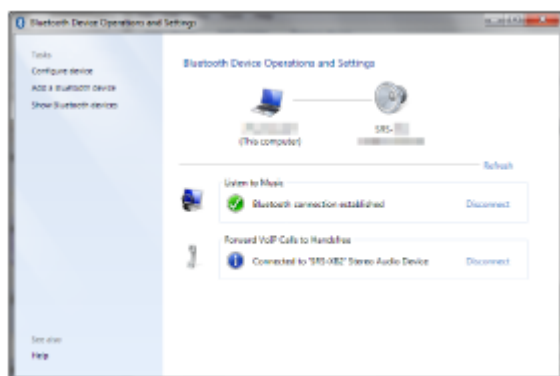



6 Controllare che l'indicatore  (BLUETOOTH) sia passato da lampeggiante ad acceso fisso.

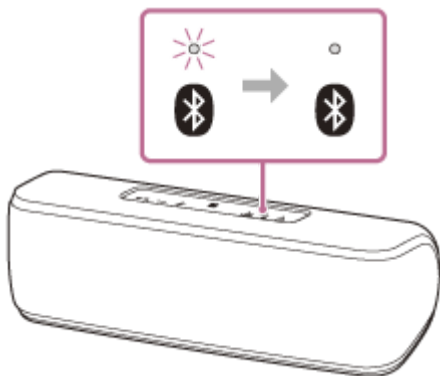Quando il diffusore è collegato al computer, l'indicatore  (BLUETOOTH) rimane acceso. È possibile riprodurre musica, ecc. dal computer.



- La procedura spiegata in precedenza è fornita esclusivamente a scopo indicativo. Per dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- È possibile connettere contemporaneamente fino a 3 dispositivi BLUETOOTH al diffusore. Quando uno dei dispositivi inizia la riproduzione durante la riproduzione di musica su un altro dispositivo, il diffusore commuta l'uscita e avvia l'emissione del suono dal nuovo dispositivo (Connessione multi-dispositivo)

### Nota

- La modalità di pairing del diffusore viene annullata dopo circa 5 minuti e l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente. Tuttavia, se nel diffusore non sono memorizzate informazioni di pairing, ad esempio nella configurazione di fabbrica, la modalità di pairing non viene annullata. Se la modalità di pairing viene annullata prima della conclusione del processo, ripetere le operazioni dal punto .
- Dopo aver eseguito il pairing dei dispositivi BLUETOOTH, l'operazione di pairing non è più necessaria, tranne che nei casi seguenti:
  - Le informazioni di pairing sono state eliminate a seguito di una riparazione o simili.
  - Il diffusore è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo l'associazione di un altro dispositivo.  
Il diffusore può essere associato con un massimo di 8 dispositivi. Se viene eseguito il pairing con un nuovo dispositivo dopo averne già associati 8, il dispositivo che è stato connesso meno recentemente viene sostituito dal nuovo dispositivo.
  - Le informazioni di pairing con il diffusore sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
  - Il diffusore è inizializzato.  
Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate. Se si inizializza il diffusore, potrebbe non essere possibile collegarlo all'iPhone/iPod touch o a un computer. In questo caso, cancellare le informazioni di pairing del diffusore sull'iPhone/iPod touch o sul computer, quindi eseguire nuovamente la procedura di pairing.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi, ma consente di riprodurre musica da un solo dispositivo associato per volta.
- Il codice di accesso del diffusore è "0000". Se sul dispositivo BLUETOOTH è impostato un codice di accesso diverso da "0000", non sarà possibile eseguire il pairing con il diffusore.
- Se alla presa AUDIO IN del diffusore viene collegato un cavo audio mentre il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH sono connessi tramite BLUETOOTH, l'audio del dispositivo connesso tramite BLUETOOTH non viene trasmesso dal diffusore (è disponibile la funzione vivavoce). Per ascoltare la musica dal dispositivo BLUETOOTH, scollegare il cavo audio dalla presa AUDIO IN del diffusore.

---

### Argomento correlato

- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Commutazione di dispositivi BLUETOOTH connessi contemporaneamente \(connessione multi-dispositivo\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Connessione con un computer tramite una connessione BLUETOOTH (Mac)

L'associazione o pairing è il processo richiesto per registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi BLUETOOTH da connettere in modalità wireless.

È necessario eseguire il pairing di un dispositivo con il diffusore per effettuare la connessione BLUETOOTH per la prima volta. Eseguire le stesse procedure per associare altri dispositivi.

### Sistemi operativi supportati

macOS High Sierra (versione 10.13)

Effettuare le seguenti operazioni prima di iniziare.

- Confermare che la tecnologia BLUETOOTH wireless sia installata sul computer.
- Posizionare il computer entro 1 m dal diffusore.
- Collegare il diffusore a una presa CA tramite l'adattatore CA (in dotazione) o un adattatore CA USB (disponibile in commercio), oppure collegarlo a un computer acceso. Oppure, caricare sufficientemente la batteria integrata.
- Preparare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer per utilizzarle come riferimento.
- Arrestare la riproduzione sul computer.
- Abbassare il volume del computer e del diffusore onde evitare un'improvvisa uscita audio ad alto volume dal diffusore.
- A seconda del computer, attivare l'adattatore BLUETOOTH integrato.  
Se non si sa come attivare l'adattatore BLUETOOTH integrato o se il computer è dotato dell'adattatore BLUETOOTH integrato, consultare le istruzioni per l'uso del computer.
- Attivare l'impostazione del diffusore.  
Se il diffusore del computer è impostato su  (Silenziamento), non viene emesso alcun suono nel diffusore BLUETOOTH.

– Quando l'impostazione del diffusore del computer è attiva:




### 1 Accendere il diffusore.




L'indicatore  (accensione) si illumina in bianco\*<sup>1</sup>.

L'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia in blu.

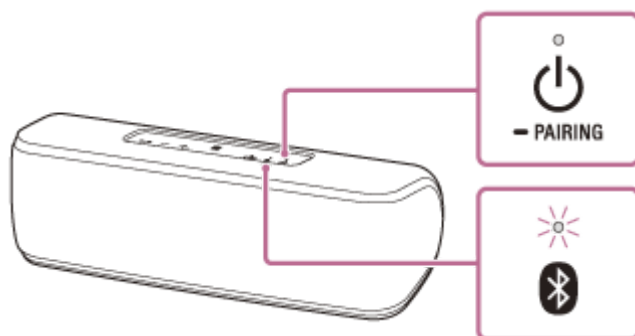


\*<sup>1</sup> A seconda della Modalità Audio, il colore dell'indicatore  (accensione) varia. Per i dettagli, fare riferimento all'argomento di seguito.




[Informazioni sugli indicatori](#)




- Quando si accende il diffusore per la prima volta dopo l'acquisto, l'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente e il diffusore entra automaticamente nella modalità di pairing semplicemente premendo il pulsante  (accensione)/pulsante  PAIRING. Procedere al punto **3**.




- Quando si preme il pulsante  (accensione)/pulsante  PAIRING, il diffusore tenta di effettuare la connessione BLUETOOTH con l'ultimo dispositivo BLUETOOTH connesso. Se il dispositivo è nelle vicinanze e la sua funzione BLUETOOTH è attiva, la connessione BLUETOOTH viene stabilita automaticamente e l'indicatore  (BLUETOOTH) rimane acceso. In tal caso, disattivare la funzione BLUETOOTH oppure disattivare l'alimentazione del dispositivo BLUETOOTH attualmente connesso.

**2 Tenere premuto il pulsante  (accensione)/pulsante  PAIRING fino a udire la guida vocale e finché l'indicatore  (BLUETOOTH) non inizia a lampeggiare rapidamente in blu.**

Il diffusore entra nella modalità di pairing.

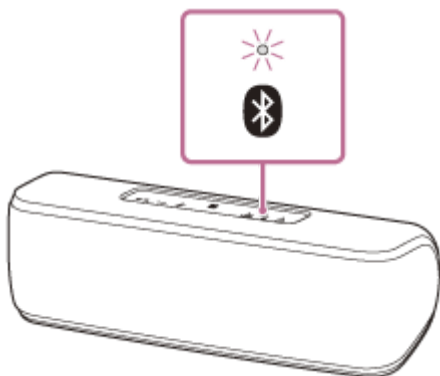


**3 Ricercare il diffusore sul computer.**

1. Selezionare [  (System Preferences)] - [Bluetooth] nella barra delle applicazioni nella parte inferiore destra dello schermo.




2. Selezionare [SRS-XB41] dalla schermata Bluetooth, quindi fare clic su [Pair].

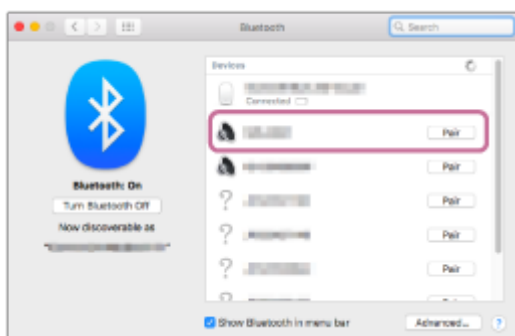


**4 Controllare che l'indicatore  (BLUETOOTH) sia passato da lampeggiante ad acceso fisso.**

Quando il diffusore è collegato al computer, l'indicatore  (BLUETOOTH) rimane acceso.

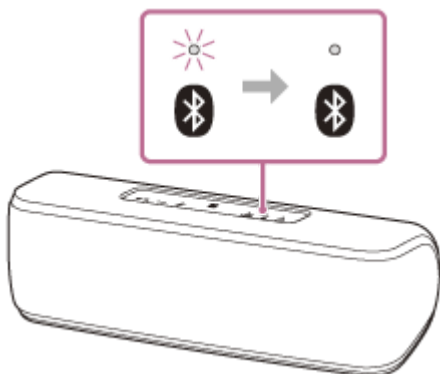

- 5 Fare clic sull'icona del diffusore nella parte superiore destra dello schermo e selezionare [SRS-XB41] da [Output Device].


È possibile riprodurre musica, ecc. dal computer.

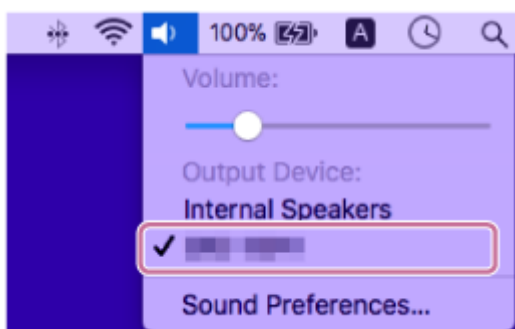

### Suggerimento

- La procedura spiegata in precedenza è fornita esclusivamente a scopo indicativo. Per dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer.
- È possibile connettere contemporaneamente fino a 3 dispositivi BLUETOOTH al diffusore. Quando uno dei dispositivi inizia la riproduzione durante la riproduzione di musica su un altro dispositivo, il diffusore commuta l'uscita e avvia l'emissione del suono dal nuovo dispositivo (Connessione multi-dispositivo)

### Nota

- La modalità di pairing del diffusore viene annullata dopo circa 5 minuti e l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente. Tuttavia, se nel diffusore non sono memorizzate informazioni di pairing, ad esempio nella configurazione di fabbrica, la modalità di pairing non viene annullata. Se la modalità di pairing viene annullata prima della conclusione del processo, ripetere le operazioni dal punto 2.
- Dopo aver eseguito il pairing dei dispositivi BLUETOOTH, l'operazione di pairing non è più necessaria, tranne che nei casi seguenti:
  - Le informazioni di pairing sono state eliminate a seguito di una riparazione o simili.
  - Il diffusore è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo l'associazione di un altro dispositivo.  
Il diffusore può essere associato con un massimo di 8 dispositivi. Se viene eseguito il pairing con un nuovo dispositivo dopo averne già associati 8, il dispositivo che è stato connesso meno recentemente viene sostituito dal nuovo dispositivo.
  - Le informazioni di pairing con il diffusore sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
  - Il diffusore è inizializzato.  
Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate. Se si inizializza il diffusore, potrebbe non essere possibile collegarlo all'iPhone/iPod touch o a un computer. In questo caso, cancellare le informazioni di pairing del diffusore sull'iPhone/iPod touch o sul computer, quindi eseguire nuovamente la procedura di pairing.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi, ma consente di riprodurre musica da un solo dispositivo associato per volta.
- Il codice di accesso del diffusore è "0000". Se sul dispositivo BLUETOOTH è impostato un codice di accesso diverso da "0000", non sarà possibile eseguire il pairing con il diffusore.

- Se alla presa AUDIO IN del diffusore viene collegato un cavo audio mentre il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH sono connessi tramite BLUETOOTH, l'audio del dispositivo connesso tramite BLUETOOTH non viene trasmesso dal diffusore (è disponibile la funzione vivavoce). Per ascoltare la musica dal dispositivo BLUETOOTH, scollegare il cavo audio dalla presa AUDIO IN del diffusore.

---

---

### Argomento correlato

- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Commutazione di dispositivi BLUETOOTH connessi contemporaneamente \(connessione multi-dispositivo\)](#)

4-735-507-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH

È possibile ascoltare la musica di un dispositivo BLUETOOTH e comandare il dispositivo dal diffusore tramite una connessione BLUETOOTH, se il dispositivo supporta i seguenti profili BLUETOOTH.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Consente di ascoltare contenuti audio di alta qualità in modalità wireless.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Consente di regolare il volume ed eseguire azioni quali riprodurre, mettere in pausa o saltare all'inizio del brano successivo/corrente.


Il funzionamento dipende dal dispositivo BLUETOOTH. Consultare anche le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.

#### Nota

- Accertarsi innanzitutto che il volume sul dispositivo BLUETOOTH e sul diffusore sia impostato su un livello moderato onde evitare un'improvvisa uscita audio ad alto volume dal diffusore.  
A seconda del dispositivo BLUETOOTH, la regolazione del volume del diffusore potrebbe non essere possibile sul dispositivo BLUETOOTH mentre sul dispositivo la riproduzione è arrestata/in pausa.


### 1 Connettere il diffusore al dispositivo BLUETOOTH.


L'indicatore  (BLUETOOTH) si illumina in blu quando la connessione BLUETOOTH viene stabilita.

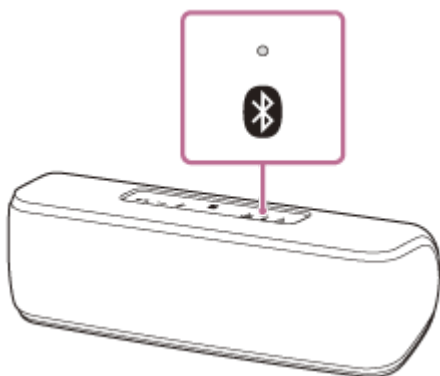

### 2 Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH.

### 3 Regolare il volume premendo i pulsanti -/+ (volume) sul diffusore o utilizzando il dispositivo BLUETOOTH.

Quando si premono i pulsanti -/+ (volume) sul diffusore o si regola il volume sul dispositivo BLUETOOTH, l'indicatore  (accensione) lampeggia una volta o 3 volte.

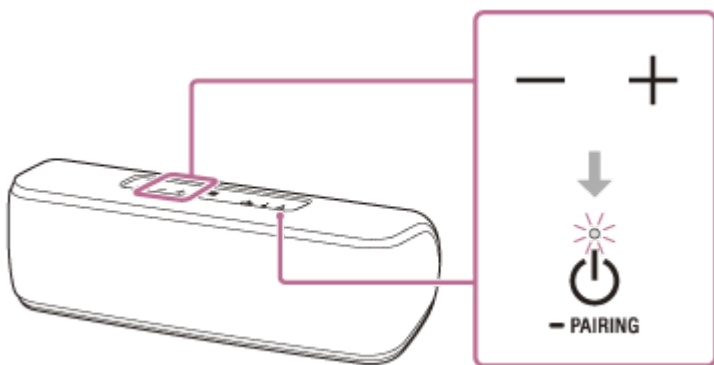

Durante la riproduzione, è possibile utilizzare i pulsanti sul diffusore per effettuare le seguenti operazioni.

### Mettere in pausa


Premere il pulsante ►|| (riproduzione)/pulsante ☎ (chiamata) durante la riproduzione per mettere in pausa. Premerlo nuovamente per annullare la pausa.

### Saltare all'inizio del brano successivo

Premere il pulsante ►|| (riproduzione)/pulsante ☎ (chiamata) due volte rapidamente durante la riproduzione.

### Saltare all'inizio del brano corrente

Premere il pulsante ►|| (riproduzione)/pulsante ☎ (chiamata) 3 volte rapidamente durante la riproduzione.

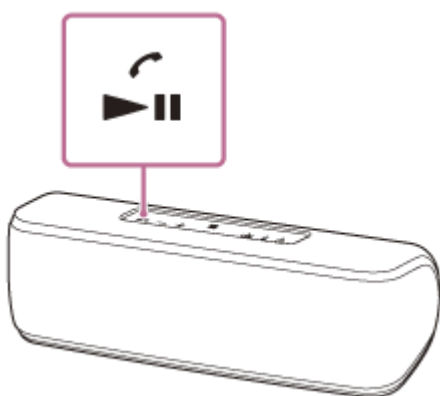

### Suggerimento

- È possibile la ricarica della batteria integrata se il diffusore è collegato a una presa CA attraverso l'adattatore CA (in dotazione), a un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o a un computer acceso anche quando il diffusore è in uso.
- Quando si imposta il volume al livello massimo (50) o minimo sul diffusore, l'indicatore ⏻ (accensione) lampeggia 3 volte.

### Nota

- Se le condizioni di comunicazione sono scadenti, il dispositivo BLUETOOTH potrebbe reagire erroneamente alle operazioni eseguite sul diffusore.
- Quando si collega un dispositivo audio portatile o simili alla presa AUDIO IN del diffusore mentre si ascolta musica tramite la connessione BLUETOOTH, il diffusore passa automaticamente alla modalità AUDIO IN. In questo caso, la musica del dispositivo BLUETOOTH non viene trasmessa (la connessione BLUETOOTH è attiva e la funzione vivavoce è disponibile). Per ascoltare nuovamente la musica dal dispositivo BLUETOOTH, scollegare il cavo audio dalla presa AUDIO IN del diffusore.
- Quando si utilizza in un luogo con una temperatura elevata, il volume potrebbe ridursi per proteggere la batteria integrata.
- Se il livello della batteria integrata è basso, l'uscita massima del diffusore si riduce.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH, potrebbe essere necessario regolare il volume o configurare l'impostazione di uscita audio sul dispositivo collegato.

- A seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso al diffusore, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente di utilizzo potrebbero verificarsi rumori o interruzioni dell'audio.

---

---

#### **Argomento correlato**

- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

4-735-507-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Selezione della qualità di riproduzione in streaming dell'audio BLUETOOTH (Codec)

Come opzioni per la qualità di riproduzione in streaming dell'audio BLUETOOTH sono disponibili le modalità "Priorità alla qualità dell'audio" e "Priorità alla stabilità della connessione". "Priorità alla qualità dell'audio" consente di eseguire le impostazioni di riproduzione non solo SBC, ma anche AAC e LDAC, per offrire un audio di alta qualità tramite connessione BLUETOOTH, mentre "Priorità alla stabilità della connessione" garantisce uno streaming audio BLUETOOTH più stabile. "Priorità alla stabilità della connessione" è l'impostazione predefinita.

### Codec supportati

- Priorità alla stabilità della connessione (impostazione predefinita): viene selezionato SBC.
- Priorità alla qualità dell'audio: viene selezionato automaticamente il codec ottimale tra AAC, LDAC e SBC.






- 1 **Collegare il diffusore a una presa CA tramite l'adattatore CA (in dotazione) o un adattatore CA USB (disponibile in commercio), oppure collegarlo a un computer acceso.**


#### Nota

- Non accendere il diffusore.

- 2 **Cambiare la qualità audio.**

#### Quando si utilizzano i pulsanti del diffusore

1. Mentre si tiene premuto il pulsante + (volume), premere il pulsante  (accensione)/pulsante  PAIRING fino a che l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia in blu.  
Quando l'impostazione viene cambiata nella modalità "Priorità alla stabilità della connessione", l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia 3 volte in blu. Quando l'impostazione viene cambiata in "Priorità alla qualità dell'audio", l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia due volte in blu.

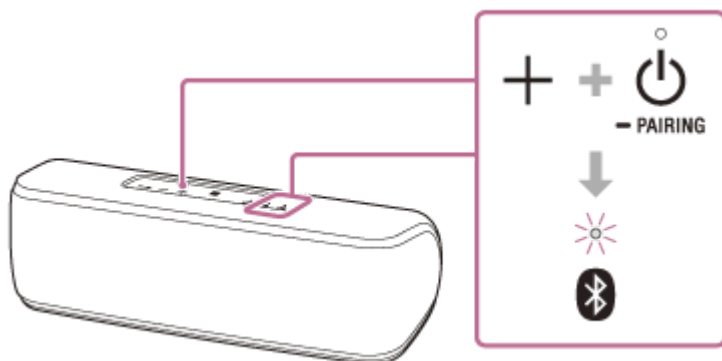

#### Quando si utilizza "Sony | Music Center"

1. Toccare [Music Center] sullo smartphone, iPhone e così via per avviare l'applicazione.



Music Center

2. Toccare [SRS-XB41].

3. Toccare [Settings] – [Other Settings] – [Bluetooth Codec], quindi selezionare un codec.  
[AUTO]: Priorità alla qualità dell'audio  
[SBC]: Priorità alla stabilità della connessione

#### **Nota**

- Potrebbero verificarsi rumori o interruzioni dell'audio nella modalità [AUTO] (Priorità alla qualità dell'audio), a seconda dell'impostazione del dispositivo BLUETOOTH e delle condizioni ambientali. In questo caso, impostare il diffusore sulla modalità [SBC] (Priorità alla stabilità della connessione).

---

#### **Argomento correlato**



- [Uso della funzione di standby BLUETOOTH](#)
- [Operazioni eseguibili con “Sony | Music Center”](#)



Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l'uso)

Una volta terminata la riproduzione di musica con il dispositivo BLUETOOTH, effettuare una delle seguenti operazioni per interrompere la connessione BLUETOOTH.

- Disattivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.
- Spegnerne il dispositivo BLUETOOTH.
- Spegnerne il diffusore.
- Toccare nuovamente il dispositivo compatibile con NFC in corrispondenza della parte indicata con N del diffusore (se il dispositivo dispone della funzione NFC).
  - Se si utilizza la funzione di aggiunta diffusore o la funzione Sequenza per feste wireless, toccare il dispositivo compatibile con NFC sul diffusore in cui l'indicatore  (BLUETOOTH) è illuminato. Un diffusore per cui l'indicatore  (BLUETOOTH) è spento non è in grado di interrompere la connessione BLUETOOTH.

### Suggerimento

- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, se si spegne un diffusore, l'altro diffusore si spegne automaticamente. La connessione BLUETOOTH tra di essi viene interrotta.
- Una volta terminata la riproduzione di musica, la connessione BLUETOOTH potrebbe interrompersi automaticamente, in base al dispositivo BLUETOOTH.


### Argomento correlato

- [Spegnimento](#)
- [Funzione di spegnimento automatico \(Auto Standby\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Commutazione di dispositivi BLUETOOTH connessi contemporaneamente (connessione multi-dispositivo)

È possibile connettere contemporaneamente fino a 3 dispositivi BLUETOOTH al diffusore. Quando uno dei dispositivi inizia la riproduzione durante la riproduzione di musica su un altro dispositivo, il diffusore commuta l'uscita e avvia l'emissione del suono dall'ultimo dispositivo connesso.

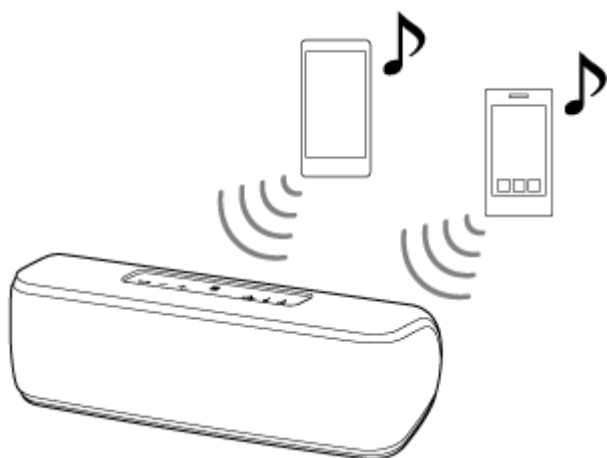

- Il funzionamento dipende dal dispositivo BLUETOOTH. Inoltre, potrebbe non essere connesso a seconda della combinazione di dispositivi. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.

**1** Premere il pulsante (accensione)/pulsante PAIRING per accendere il diffusore.

**2** Associare il diffusore con i dispositivi BLUETOOTH quali smartphone o iPhone.

È possibile connettere fino a 3 dispositivi BLUETOOTH contemporaneamente tramite A2DP/AVRCP.

### Per disconnettere la connessione multi-dispositivo

Premere il pulsante (accensione)/pulsante PAIRING per spegnere il diffusore.

#### Nota

- Se si utilizza la funzione di aggiunta diffusore o la funzione Sequenza per feste wireless, non è possibile utilizzare la connessione multi-dispositivo.
- Potrebbe non essere possibile effettuare 3 connessioni BLUETOOTH in contemporanea a seconda del dispositivo BLUETOOTH.
- La connessione multi-dispositivo non è compatibile con HFP (Hands-free Profile) e HSP (Headset Profile). Pertanto, quando si utilizza una connessione multi-dispositivo, non è possibile utilizzare la funzione vivavoce.
- Non è possibile disattivare la funzione di connessione multi-dispositivo.

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Ascolto di musica in modalità wireless con due diffusori (funzione di aggiunta diffusore)

Per utilizzare la funzione di aggiunta diffusore sono necessari due diffusori SRS-XB41. Connettendo due diffusori tramite connessione BLUETOOTH, è possibile apprezzare un suono più potente.

Selezionare uno dei seguenti due metodi di riproduzione.


### Modalità doppia


Entrambi i diffusori riproducono lo stesso audio. La modalità doppia rappresenta l'impostazione iniziale.

### Modalità stereo


Un diffusore riproduce il suono sul canale destro (lato destro), mentre l'altro diffusore riproduce il suono sul canale sinistro (lato sinistro) per la riproduzione stereo tra i diffusori.


#### 1 Posizionare 2 diffusori entro 1 m l'uno dall'altro, quindi accendere entrambi i diffusori.

L'indicatore  (accensione) si illumina.

Se il dispositivo BLUETOOTH che è stato connesso prima è nelle vicinanze, il diffusore potrebbe collegarsi automaticamente al dispositivo e quindi l'indicatore  (BLUETOOTH) potrebbe essere acceso. In tal caso, spegnere la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH oppure spegnere il dispositivo BLUETOOTH.

#### 2 Premere il pulsante ADD (Aggiunta diffusore) all'interno dello sportello sul lato posteriore di uno dei due diffusori.


Viene emesso un segnale acustico, e l'indicatore  (BLUETOOTH) e l'indicatore ADD (Aggiunta diffusore) lampeggiano. Dopo circa 3-5 secondi, viene emesso un segnale acustico e l'indicatore ADD (Aggiungi diffusore) rimane acceso.

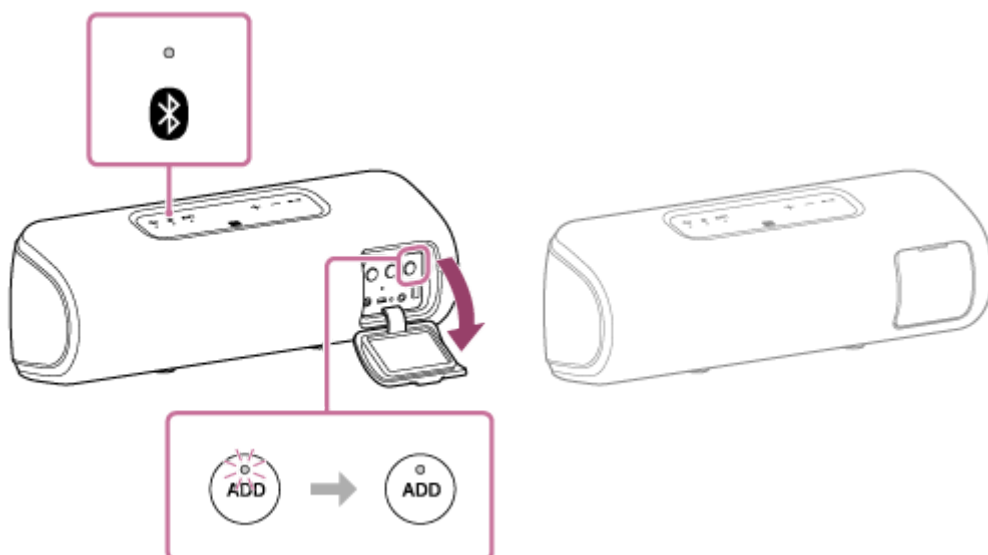


#### 3 Premere il pulsante ADD (Aggiunta diffusore) all'interno dello sportello sul lato posteriore di un altro diffusore.

L'indicatore ADD (Aggiunta diffusore) si illumina.


La guida vocale "Double mode" (Modalità doppia) viene emessa da ogni diffusore e quindi i due diffusori sono connessi con la funzione di aggiunta diffusore.

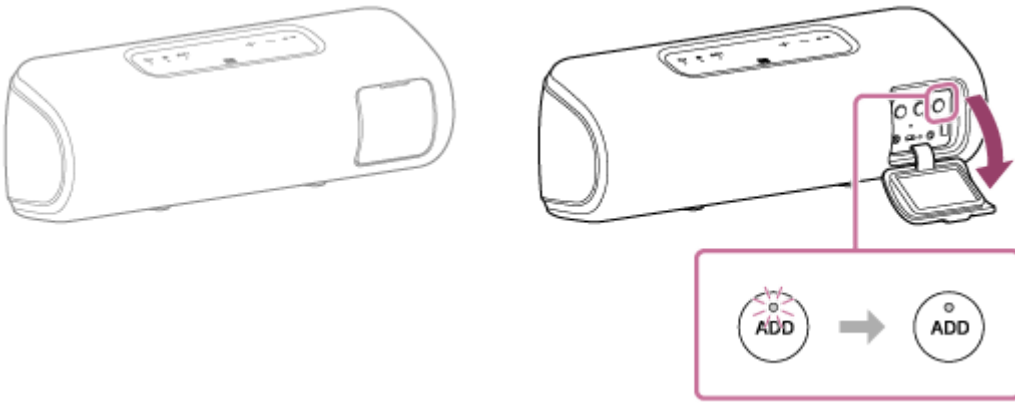


### Suggerimento

- Se i 2 diffusori realizzano rapidamente una connessione BLUETOOTH, l'indicatore  (BLUETOOTH) e l'indicatore ADD (Aggiungi diffusore) potrebbero restare illuminati senza lampeggiare.
- Impostare il secondo diffusore entro 1 minuto. Se non lo si imposta entro 1 minuto, l'impostazione del primo diffusore sarà annullata.

#### 4 Azionare il diffusore in cui l'indicatore (BLUETOOTH) sta lampeggiando per effettuare una connessione BLUETOOTH a un dispositivo BLUETOOTH.

Quando l'indicatore  (BLUETOOTH) del diffusore smette di lampeggiare e si illumina, la connessione BLUETOOTH è stabilita.

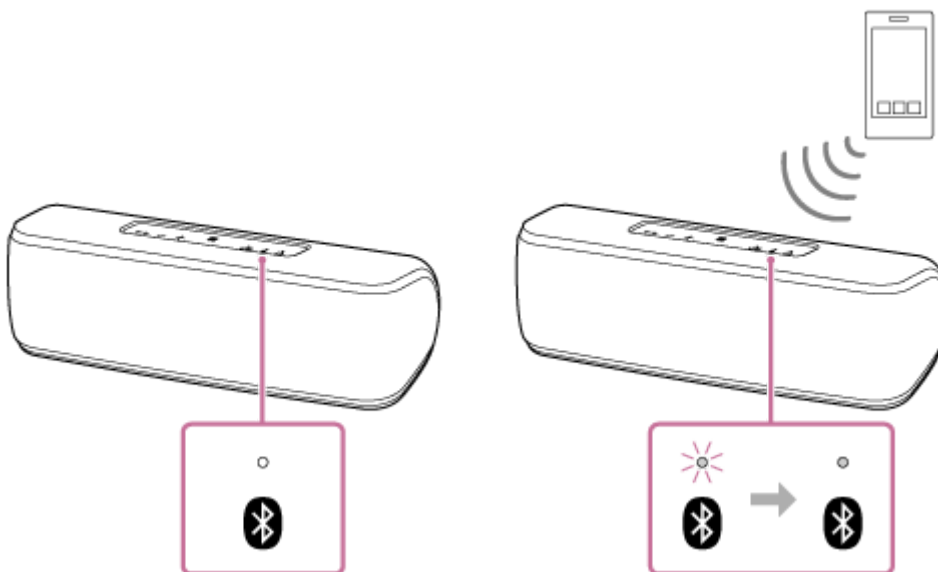


#### 5 Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH e regolare il volume a un livello moderato.

#### 6 Premere i pulsanti $-/+$ (volume) su uno dei diffusori per regolare il volume.



La regolazione del volume di un diffusore viene riflessa nell'altro.

### Suggerimento

- Quando si effettua o si riceve una chiamata, utilizzare solo il diffusore in cui l'indicatore  (BLUETOOTH) si illumina.
- Se un qualsiasi altro dispositivo BLUETOOTH, ad esempio un mouse BLUETOOTH o una tastiera BLUETOOTH, viene connesso al dispositivo BLUETOOTH che è connesso al diffusore, l'audio trasmesso dal diffusore potrebbe risultare distorto o disturbato. In tal caso, interrompere la connessione BLUETOOTH tra il dispositivo BLUETOOTH e gli altri dispositivi BLUETOOTH.

- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore, il codec passa automaticamente su SBC.
- È anche possibile utilizzare la funzione di aggiunta diffusore in “Sony | Music Center”.

### Nota

- Se si ripristina o inizializza uno dei due diffusori durante l'utilizzo della funzione di aggiunta diffusore, accertarsi di spegnere l'altro diffusore. Se non si spegne l'altro diffusore prima di riavviare la funzione di aggiunta diffusore, potrebbero verificarsi dei problemi nell'esecuzione di una connessione BLUETOOTH e nella trasmissione dell'audio.
- Quando si esegue una connessione BLUETOOTH con la tecnica One touch (NFC), toccare il diffusore in cui l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia. Il dispositivo non può effettuare una connessione BLUETOOTH con il diffusore quando l'indicatore  (BLUETOOTH) è spento.
- Se alla presa AUDIO IN del diffusore è collegato un dispositivo audio portatile o simili, il diffusore passa automaticamente alla modalità AUDIO IN e la funzione di aggiunta diffusore viene interrotta.
- Quando si osservano filmati con la funzione di aggiunta diffusore, potrebbe essere presente un gap temporale tra video e audio.

---

### Argomento correlato


- [Commutazione tra modalità doppia e modalità stereo \(funzione di aggiunta diffusore\)](#)
- [Operazioni eseguibili con “Sony | Music Center”](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XB41



## Commutazione tra modalità doppia e modalità stereo (funzione di aggiunta diffusore)

Utilizzando due diffusori, è possibile commutare tra la modalità doppia, dove lo stesso suono viene riprodotto in entrambi i diffusori, e la modalità stereo, dove un diffusore emette il suono del canale sinistro e l'altro diffusore emette il suono del canale destro per la riproduzione stereo.

- 1 **Premere il pulsante ADD (Aggiunta diffusore) all'interno dello sportello sul lato posteriore di uno dei diffusori per modificare la riproduzione audio.**

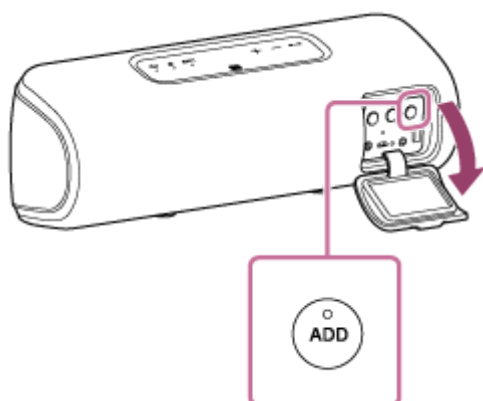

Quando si tiene premuto il pulsante ADD (Aggiunta diffusore), si attiva la guida vocale del diffusore, quindi la modalità cambia.

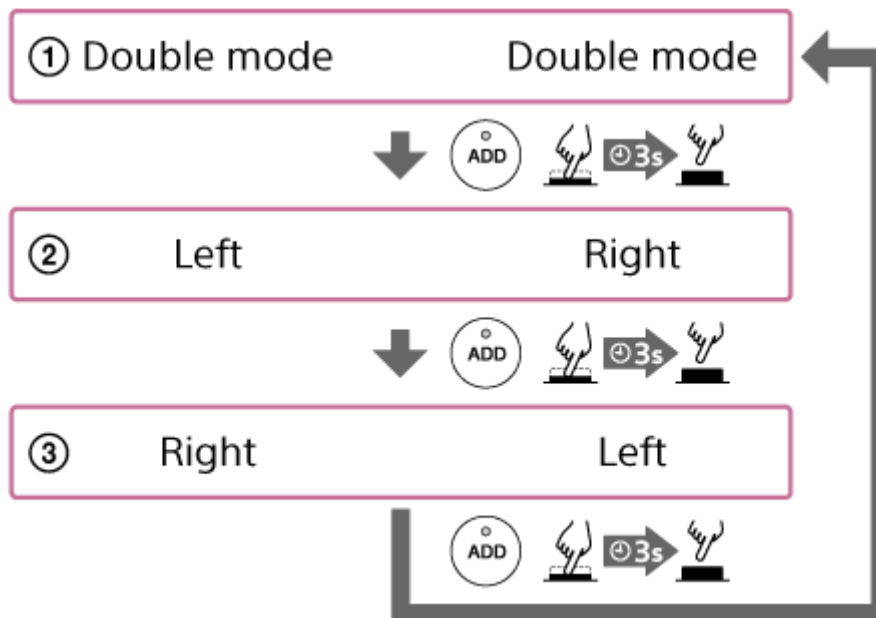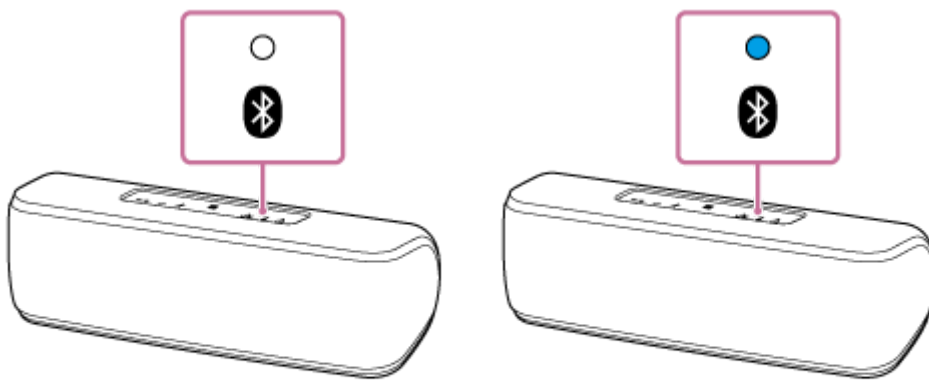

**① Double mode (Modalità doppia):**

Lo stesso suono viene riprodotto in entrambi i diffusori.

**② Modo stereo (Left (Sinistra)/Right (Destra)):**

Il suono del canale sinistro viene riprodotto in un diffusore e il suono del canale destro viene riprodotto nell'altro diffusore.

**③ Modo stereo (Right (Destra)/Left (Sinistra)):**

Commuta il canale dei due diffusori (canale sinistro/canale destro) e li riproduce.

**Argomento correlato**


- [Ascolto di musica in modalità wireless con due diffusori \(funzione di aggiunta diffusore\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XB41



## Interruzione della funzione di aggiunta diffusore

Per interrompere la funzione di aggiunta diffusore, adottare la procedura qui di seguito.

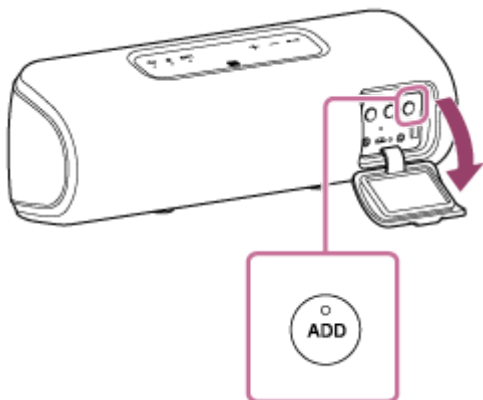- 1 Premere il pulsante **ADD** (Aggiunta diffusore) all'interno dello sportello sul lato posteriore del diffusore.



### Suggerimento

- Se alla presa AUDIO IN è collegato un dispositivo audio portatile o simili, il diffusore passa automaticamente alla modalità AUDIO IN e la funzione di aggiunta diffusore viene interrotta.
- La funzione di aggiunta diffusore non sarà interrotta anche se il diffusore viene spento. Quando si accende il diffusore, il diffusore proverà ad attivare la funzione di aggiunta diffusore con l'altro diffusore connesso. Se si desidera utilizzare nuovamente la funzione di aggiunta diffusore, accendere l'altro diffusore entro 1 minuto.
- Per utilizzare da solo un diffusore utilizzato come parte della funzione di aggiunta diffusore, premere il pulsante  (accensione)/pulsante  PAIRING per accendere il diffusore, quindi premere il pulsante ADD (Aggiunta diffusore) per interrompere la funzione di aggiunta diffusore.
- Per interrompere la funzione di aggiunta diffusore durante l'uso di due diffusori, premere il pulsante ADD (Aggiunta diffusore). Viene emesso un segnale acustico e la funzione di aggiunta diffusore viene interrotta.

### Argomento correlato

- [Ascolto di musica in modalità wireless con due diffusori \(funzione di aggiunta diffusore\)](#)
- [Commutazione tra modalità doppia e modalità stereo \(funzione di aggiunta diffusore\)](#)



Diffusore senza fili  
SRS-XB41


## Riproduzione wireless tramite diffusori multipli (funzione Sequenza per feste wireless)

Connettendo più dispositivi (fino a 100) compatibili con la funzione Sequenza per feste wireless, è possibile animare le feste con un volume elevato.

### Dispositivi compatibili:

SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90

Prima di utilizzare il diffusore, accertarsi che tutti i diffusori siano connessi entro 1 m dal dispositivo.

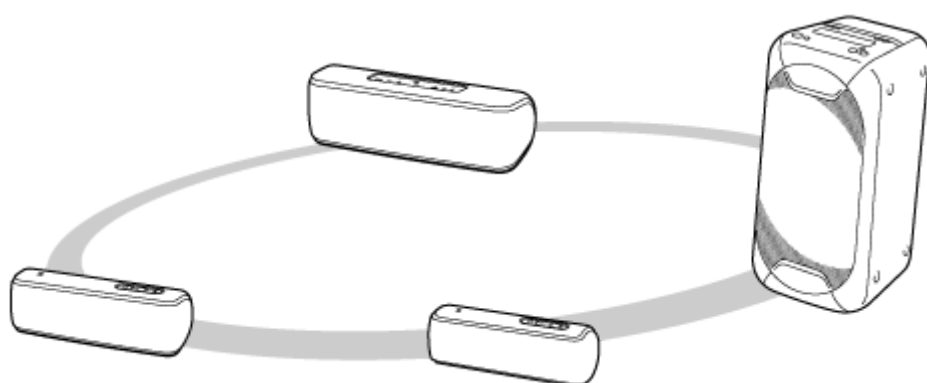

### 1 Impostare il primo diffusore.


La seguente operazione è un esempio dell'impostazione di SRS-XB41 quale primo diffusore. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo in uso per impostare gli altri dispositivi compatibili con la funzione Sequenza per feste wireless.

1. Premere il pulsante (accensione)/pulsante PAIRING sul diffusore.  
L'indicatore (BLUETOOTH) lampeggia in blu.
2. Connettere il dispositivo BLUETOOTH al diffusore tramite connessione BLUETOOTH.  
A seconda del tipo di dispositivo BLUETOOTH da connettere, vedere i seguenti argomenti.



[Pairing e connessione con dispositivi BLUETOOTH®](#)


[Connessione con un computer tramite una connessione BLUETOOTH \(Windows\)](#)

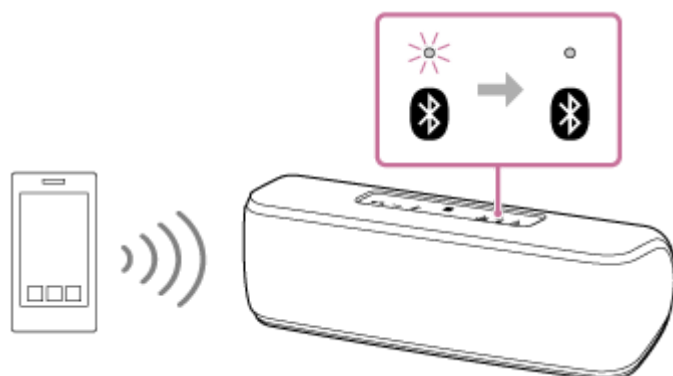Quando l'indicatore (BLUETOOTH) del diffusore smette di lampeggiare e si illumina, la connessione BLUETOOTH è stabilita.





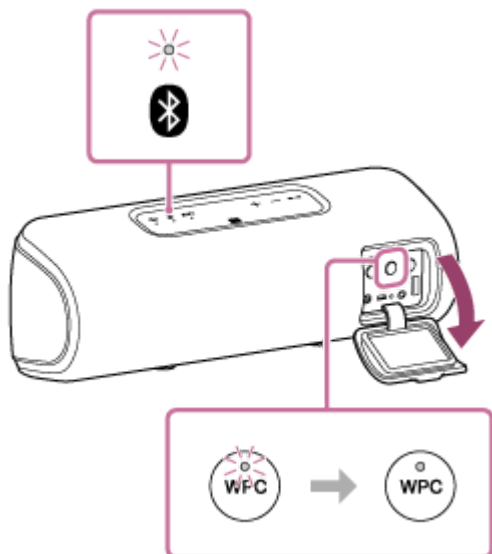

3. Premere il pulsante WPC (Sequenza per feste wireless) all'interno dello sportello sul lato posteriore del diffusore.


Gli indicatori  (BLUETOOTH) e WPC (Sequenza per feste wireless) lampeggiano. Dopo circa 6 secondi, viene emesso un segnale acustico, quindi l'indicatore WPC (Sequenza per feste wireless) si illumina. L'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare.



## 2 Connettere un secondo o più diffusori.

La seguente operazione è un esempio della connessione di SRS-XB41 quale secondo diffusore. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo in uso per connettere gli altri dispositivi compatibili con la funzione Sequenza per feste wireless.

1. Premere il pulsante  (accensione)/pulsante  PAIRING sul diffusore da connettere.  
L'indicatore  (BLUETOOTH) del diffusore acceso lampeggia in blu.
2. Premere il pulsante WPC (Sequenza per feste wireless).  
Viene emesso un segnale acustico, l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia e l'indicatore WPC (Sequenza per feste wireless) si illumina, quindi l'indicatore  (BLUETOOTH) si spegne. L'indicatore WPC (Sequenza per feste wireless) continua a restare illuminato.

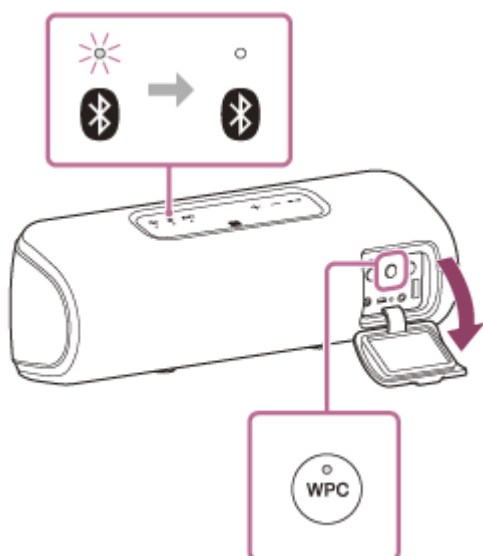

### Suggerimento

- Connettere il secondo diffusore entro 1 minuto. Trascorso 1 minuto o più, l'impostazione del diffusore viene annullata.

3. Per connettere altri diffusori, ripetere i passaggi **2** – da 1 a 2.

### Suggerimento

- Quando si connettono un terzo o altri diffusori, connettere ognuno entro 30 secondi dalla connessione del diffusore precedente. Trascorsi 30 secondi o più, il diffusore non può più essere connesso.
- Se si desidera aggiungere un altro diffusore dopo la connessione (30 secondi o più), effettuare il passaggio ❶ – 3, quindi i passaggi ❷ – da 1 a 2.

### 3 Avviare la riproduzione.

1. Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH connesso e regolare il volume.

La stessa musica viene riprodotta da tutti i diffusori.

Quando si regola il volume sul dispositivo BLUETOOTH o sul diffusore connesso con il dispositivo (il diffusore impostato come primo), i volumi di tutti i diffusori vengono regolati automaticamente. Per altri diffusori (il secondo o l'ultimo diffusore impostato), è possibile anche regolare il volume l'uno sull'altro.

#### Suggerimento

- È inoltre possibile utilizzare la funzione Sequenza per feste wireless su "Sony | Music Center."
- Cosa è possibile fare con la funzione Sequenza per feste wireless dipende dai diffusori connessi.
- Quando si utilizza la funzione Sequenza per feste wireless, il codec passa automaticamente su SBC.

#### Nota

- Quando si osservano filmati con la funzione Sequenza per feste wireless, potrebbe essere presente un gap temporale tra video e audio.
- Quando il diffusore si trova nella modalità AUDIO IN, non è possibile utilizzare la funzione Sequenza per feste wireless.

---

#### Argomento correlato

- [Operazioni eseguibili con "Sony | Music Center"](#)


Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Interruzione della funzione Sequenza per feste wireless

---

### Per interrompere tutte le connessioni e uscire dalla funzione Sequenza per feste wireless

Spegnere il diffusore sul quale è illuminato l'indicatore  (BLUETOOTH) (il diffusore impostato come primo).

- Se è collegato un dispositivo audio portatile o simili alla presa AUDIO IN del diffusore sul quale è illuminato l'indicatore  (BLUETOOTH) (il diffusore impostato come primo), il diffusore passa automaticamente alla modalità AUDIO IN e la funzione Sequenza per feste wireless viene interrotta.

### Per interrompere un solo diffusore

Spegnere il diffusore che si desidera rilasciare (il secondo o l'ultimo diffusore impostato).

- Se è collegato un dispositivo audio portatile o simili alla presa AUDIO IN del diffusore che si desidera rilasciare (il secondo o l'ultimo diffusore impostato), il diffusore passa automaticamente alla modalità AUDIO IN e la funzione Sequenza per feste wireless di solo quel diffusore viene interrotta.

---

### Argomento correlato

- [Riproduzione wireless tramite diffusori multipli \(funzione Sequenza per feste wireless\)](#)


Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Ascolto della musica su un dispositivo audio portatile e simili

È possibile utilizzare il diffusore come un normale sistema diffusore cablato collegando un dispositivo audio portatile o simili mediante un cavo audio (disponibile in commercio).

### 1 Collegare un dispositivo alla presa AUDIO IN utilizzando un cavo audio (disponibile in commercio).


Per il collegamento, utilizzare un cavo audio dotato di mini spinotti stereo (senza resistenza)<sup>\*1</sup> a entrambe le estremità.

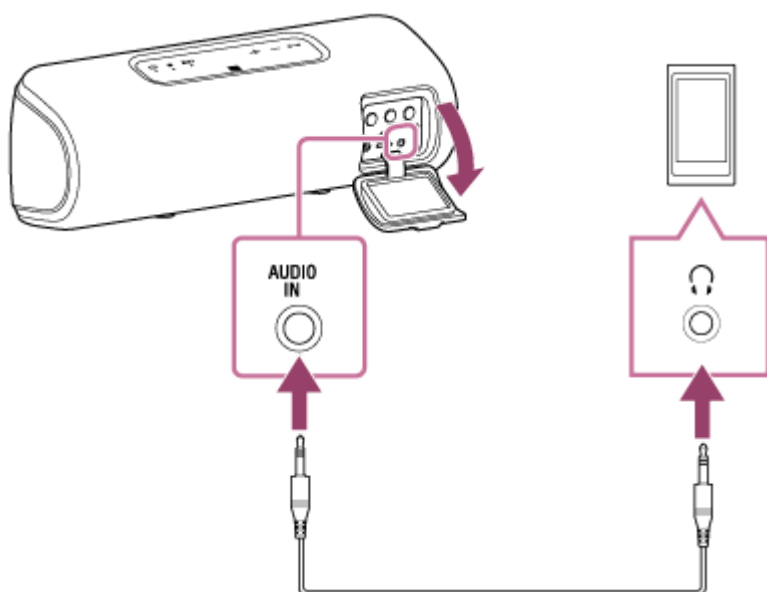


\*1 Se si utilizza un cavo audio (con spinotti mini stereo) con resistenza significativa, l'audio potrebbe risultare più basso. Pertanto accertarsi di utilizzare un cavo (con spinotti mini stereo) senza resistenza.

### 2 Accendere il diffusore.

L'indicatore  (accensione) si illumina in bianco<sup>\*2</sup>.



\*2 A seconda della Modalità Audio, il colore dell'indicatore  (accensione) varia. Per i dettagli, fare riferimento all'argomento di seguito.  
[Informazioni sugli indicatori](#)

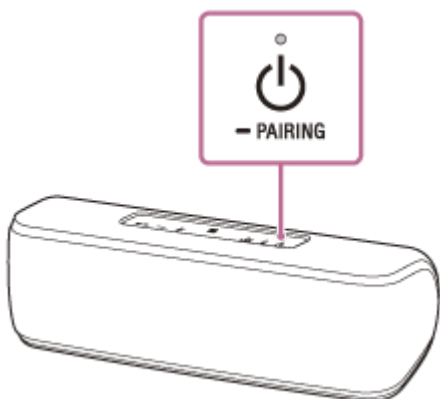


### 3 Attivare e avviare la riproduzione sul dispositivo collegato.

### 4 Regolare il volume a un livello moderato sul dispositivo collegato.

## 5 Premere i pulsanti -/+ (volume) per regolare il volume.


Quando si premono i pulsanti -/+ (volume), l'indicatore  (accensione) lampeggia una volta. Quando si imposta il volume al livello massimo (50) o minimo sul diffusore, l'indicatore  (accensione) lampeggia 3 volte.

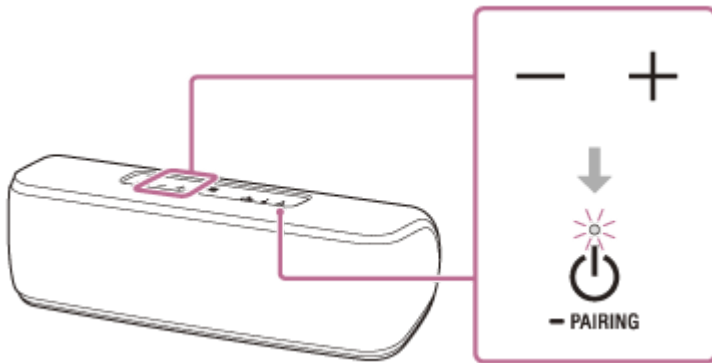

### Suggerimento

- Quando non è possibile ascoltare il suono, alzare il volume sul dispositivo connesso.
- Se è attiva la connessione BLUETOOTH tra il diffusore e un telefono cellulare (smartphone/iPhone) via HFP/HSP, è possibile utilizzare la funzione vivavoce mentre si ascolta la musica di un dispositivo audio portatile e simili collegato alla presa AUDIO IN del diffusore.

### Nota

- Se si collega un cavo audio alla presa AUDIO IN, la priorità viene assegnata all'uscita dal dispositivo collegato alla presa AUDIO IN, pertanto l'audio del dispositivo BLUETOOTH non sarà udibile. L'indicatore  (BLUETOOTH) si illumina o lampeggia in blu per indicare lo stato BLUETOOTH. L'assenza di audio dal dispositivo BLUETOOTH non indica alcun problema con il diffusore.
- Anche quando è collegato il cavo audio, è possibile passare alla modalità BLUETOOTH su "Sony | Music Center" e ascoltare la musica dal dispositivo BLUETOOTH connesso via BLUETOOTH.
- Quando si collega un dispositivo audio portatile alla presa AUDIO IN e si riproduce musica, non è possibile utilizzare i pulsanti sul diffusore per eseguire operazioni quali mettere in pausa, saltare all'inizio del brano successivo e saltare all'inizio del brano corrente.
- Non utilizzare la presa AUDIO IN in un posto dove sono possibili spruzzi di acqua.

### Argomento correlato

- [Funzione di spegnimento automatico \(Auto Standby\)](#)

## Cambio degli effetti audio

È possibile usufruire di tre diverse Modalità audio. All'acquisto del diffusore, è impostata la modalità EXTRA BASS.

Modalità audio	Colore dell'indicatore LIVE	Colore dell'indicatore  (accensione)	Funzione
STANDARD	Spento	Verde	Risparmio energetico
EXTRA BASS	Spento	Bianco	Suoni bassi aumentati
LIVE SOUND	Bianco	Bianco	Suono realistico

### 1 Ascoltare LIVE SOUND e EXTRA BASS.




#### Passaggio all'impostazione LIVE SOUND tramite un pulsante del diffusore


1. Premere il pulsante LIVE.  
Ogni volta che si preme il pulsante, si commuta tra la modalità LIVE SOUND e la modalità EXTRA BASS.






#### Passaggio all'impostazione EXTRA BASS tramite pulsanti del diffusore

Per commutare la modalità EXTRA BASS e la modalità STANDARD, seguire la procedura.

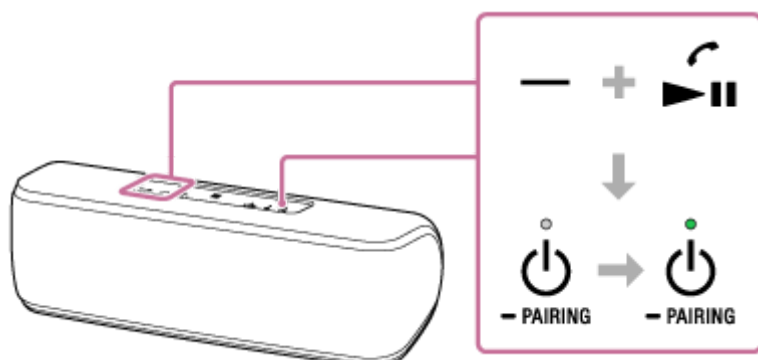1. Premere il pulsante - (volume) e il pulsante  (riproduzione)/pulsante  (chiamata) per circa 3 secondi.  
Il colore dell'indicatore  (accensione) viene cambiato a verde da bianco, e la Modalità audio passa alla modalità STANDARD.



Se si tiene premuto nuovamente il pulsante - (volume) e il pulsante  (riproduzione)/pulsante  (chiamata) per circa 3 secondi, il colore dell'indicatore  (accensione) cambia da bianco a verde, e la Modalità audio passa alla modalità EXTRA BASS.

## Quando si imposta la Modalità audio con “Sony | Music Center”

1. Toccare [Music Center] sullo smartphone, iPhone e così via per avviare l'applicazione.



Music Center

2. Toccare [SRS-XB41].
3. Toccare [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] per selezionare la Modalità audio.
  - STANDARD
  - EXTRA BASS
  - LIVE SOUND

### Nota

- A seconda della musica riprodotta, gli effetti LIVE SOUND o EXTRA BASS potrebbero non essere particolarmente avvertibili.

---

### Argomento correlato

- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Ascolto della musica su un dispositivo audio portatile e simili](#)
- [Operazioni eseguibili con “Sony | Music Center”](#)



Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Uso della funzione Amplificatore party Booster

Se la funzione Amplificatore party Booster è attivata, il diffusore emette un effetto sonoro se toccato durante la riproduzione di musica. Anche l'illuminazione del diffusore si attiva\*<sup>1</sup>, rendendo l'atmosfera della festa più eccitante. Esistono diversi tipi di effetti sonori, facilmente impostabili o modificabili con l'app "Sony | Music Center".

\*<sup>1</sup> Anche se la funzione di illuminazione è disattivata, l'illuminazione si attiva quando si tocca il diffusore.

I modi per attivare o disattivare la funzione Amplificatore party Booster sono 3.

- A** Utilizzare i pulsanti del diffusore.
- B** Impostare tramite l'app.
- C** Toccare il corpo del diffusore.


### 1 Accendere il diffusore.


### 2 Attuare una delle seguenti operazioni per attivare la funzione Amplificatore party Booster.

#### **A** Utilizzare i pulsanti del diffusore.

Tenere premuto il pulsante – (volume) e il pulsante + (volume) del diffusore contemporaneamente per non meno di 3 secondi.

Quando la funzione Amplificatore party Booster si attiva, l'indicatore  (accensione) lampeggia 3 volte.

Quando il livello della batteria integrata è basso e l'indicatore  (accensione) lampeggia, il numero di lampeggiamenti potrebbe essere diverso.

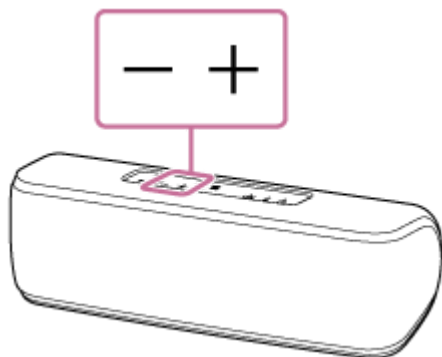

#### **B** Impostare tramite l'app.

Impostare la funzione Amplificatore party Booster con "Sony | Music Center".

1. Toccare [Music Center] sullo smartphone, iPhone e così via per avviare l'applicazione.






Music Center

2. Toccare [SRS-XB41].
3. Toccare [Settings] – [Party Booster] – [Tap Settings] – [OFF], quindi selezionare una modalità della funzione Amplificatore party Booster.
  - Drum Kit

- Percussion
- Custom

### **C** Toccare il corpo del diffusore.

Toccare la parte inferiore sinistra dello sportello sul lato posteriore del diffusore due volte rapidamente. Quando la funzione Amplificatore party Booster si attiva, l'indicatore  (accensione) lampeggia 3 volte. Quando il livello della batteria integrata è basso e l'indicatore  (accensione) lampeggia, il numero di lampeggiamenti potrebbe essere diverso.

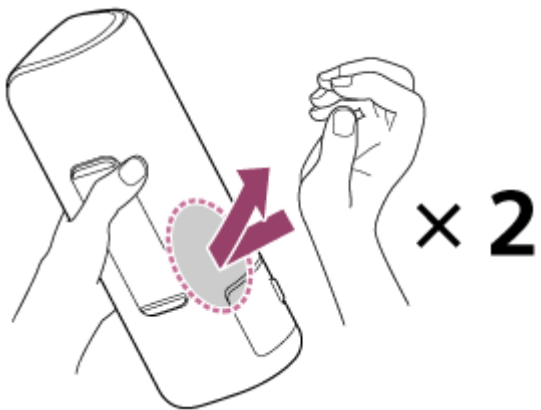

#### **Nota**

- Quando si tocca il diffusore, utilizzare il palmo della mano e toccare il diffusore due volte con forza e rapidità.


### **3** Toccare sulla parte superiore, anteriore, laterale o inferiore del diffusore.

Gli effetti sonori vengono emessi dal diffusore e la luce del diffusore si accende<sup>\*2</sup>.

<sup>\*2</sup> Anche se la funzione di illuminazione è disattivata, l'illuminazione si attiva quando si tocca il diffusore.



Le superfici dove vengono emessi gli effetti sonori quando si tocca sono quelle superiore, frontale, le laterali e inferiore del diffusore.

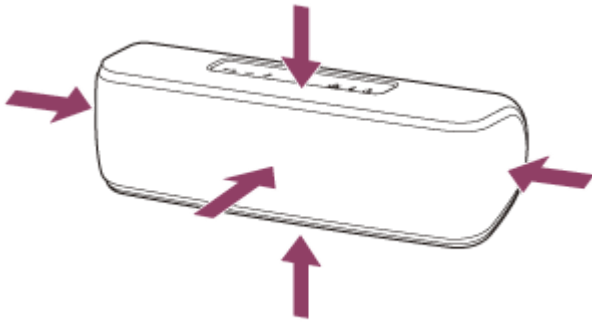


Il tipo e il volume dell'effetto sonoro cambia a seconda di quale superficie viene toccata e dal modo in cui viene toccata.


#### Nota

- A seconda di come viene toccato, il diffusore potrebbe non rispondere e gli effetti sonori potrebbero non essere emessi.

## Per disattivare la funzione Amplificatore party Booster

Eseguire nuovamente il punto ② oppure spegnere il diffusore.

Se si disattiva la funzione Amplificatore party Booster mediante il pulsante - (volume) e il pulsante + (volume) del diffusore, oppure toccando rapidamente per due volte la parte inferiore sinistra dello sportello, come nel punto ②, l'indicatore  (accensione) lampeggia 4 volte.

Quando il livello della batteria integrata è basso e l'indicatore  (accensione) lampeggia, il numero di lampeggiamenti potrebbe essere diverso.

#### Suggerimento

- È possibile scegliere il tipo di effetto sonoro con "Sony | Music Center."  
Al momento dell'acquisto del diffusore, è impostato "Drum Kit".

#### Nota

- Spegnere l'alimentazione quando si trasporta il diffusore.  
Se l'alimentazione è accesa, esiste la possibilità che possa attivarsi inavvertitamente la funzione Amplificatore party Booster a causa di vibrazioni, ecc., con l'emissione di un effetto audio. Quando la funzione Amplificatore party Booster è attivata, spegnere l'alimentazione del diffusore.
- Se il diffusore colpisce una persona o un oggetto, potrebbe verificarsi un incidente, una lesione o un malfunzionamento. Quando si utilizza la funzione Amplificatore party Booster, notare quanto segue.
  - Scollegare i cavi e chiudere lo sportello quando si utilizza il diffusore.
  - Non utilizzare con l'adattatore collegato.
  - Quando si utilizza la funzione, mantenere il diffusore saldamente senza agitarlo con violenza per evitare che possa essere lanciato o possa cadere dalla mano.
  - Prima di utilizzare la funzione, accertarsi di avere uno spazio sufficiente attorno al diffusore.
  - Non colpire il diffusore con uno strumento.
  - Non utilizzare la funzione mentre si sta guidando o camminando.
  - Mantenere ad almeno 20 cm lontano dal viso e dagli occhi durante l'uso.
  - Evitare di utilizzare la funzione per un periodo di tempo prolungato. Effettuare pause regolari.
  - Quando si utilizza la funzione, se ci si sente stanchi, a disagio o si avvertono dolori in una parte del corpo, sospendere l'uso della funzione immediatamente.

## Argomento correlato

- [Operazioni eseguibili con "Sony | Music Center"](#)



Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Ricezione di una chiamata

È possibile effettuare una chiamata in vivavoce con un telefono cellulare BLUETOOTH che supporta il profilo BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) utilizzando una connessione BLUETOOTH.


- Se il telefono cellulare BLUETOOTH supporta sia HFP sia HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento dipende dal telefono cellulare BLUETOOTH. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il telefono cellulare.


### Informazioni sulle suonerie

All'arrivo di una chiamata, la riproduzione viene sospesa e il diffusore riproduce una suoneria. La suoneria cambia come indicato di seguito in base al telefono cellulare BLUETOOTH.


- Suoneria impostata sul diffusore
- Suoneria impostata sul telefono cellulare BLUETOOTH
- Suoneria impostata sul telefono cellulare BLUETOOTH solo per una connessione BLUETOOTH

#### 1 Connettere il diffusore con un telefono cellulare BLUETOOTH.

L'indicatore  (BLUETOOTH) si illumina in blu quando la connessione BLUETOOTH viene stabilita.

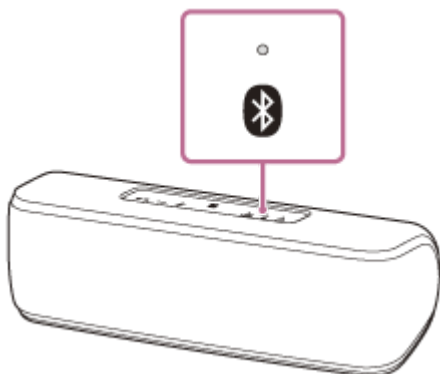


#### Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore o la funzione Sequenza per feste wireless

Effettuare la connessione al diffusore in cui l'indicatore  (BLUETOOTH) si illumina in blu. Nei passaggi e nelle operazioni successivi durante una chiamata in vivavoce, utilizzare il diffusore connesso al telefono cellulare BLUETOOTH.

#### 2 Premere il pulsante (riproduzione)/pulsante (chiamata) quando si riceve una chiamata.

Parlare nel microfono del diffusore.


All'arrivo di una chiamata, la riproduzione viene sospesa e il diffusore riproduce la suoneria.

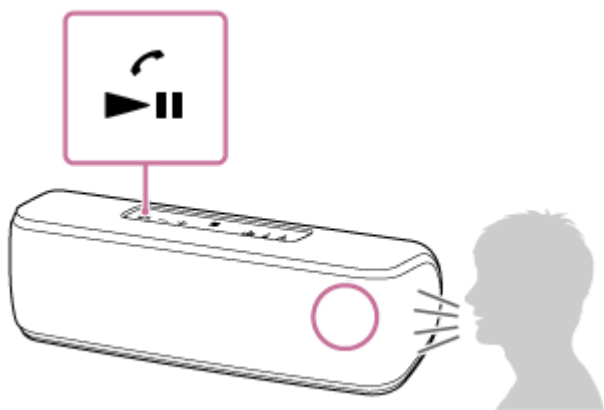


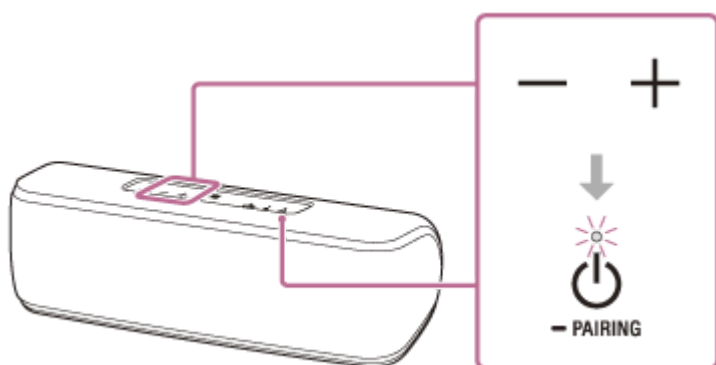
### Se il diffusore non riproduce alcuna suoneria

- Il diffusore potrebbe non essere connesso a un telefono cellulare BLUETOOTH con HFP o HSP. Verificare lo stato della connessione sul telefono cellulare BLUETOOTH.
- Se più di un dispositivo BLUETOOTH è collegato al diffusore (Connessione multi-dispositivo), non è possibile ricevere una telefonata. Annullare la connessione multi-dispositivo. Terminare la connessione BLUETOOTH oppure disattivare la funzione BLUETOOTH dei dispositivi BLUETOOTH diversi dal telefono cellulare BLUETOOTH in uso.

### 3 Regolare il volume premendo i pulsanti -/+ (volume) sul diffusore o utilizzando il telefono cellulare BLUETOOTH.

Quando si premono i pulsanti -/+ (volume) sul diffusore o si regola il volume sul telefono cellulare BLUETOOTH, l'indicatore  (accensione) lampeggia una volta.

Quando si imposta il volume al livello massimo (50) o minimo sul diffusore, l'indicatore  (accensione) lampeggia 3 volte.




### 4 Per terminare una chiamata, premere il pulsante (riproduzione)/pulsante (chiamata).

Se era in corso l'ascolto di musica prima della chiamata, la riproduzione riprende al termine della chiamata. Se si termina una chiamata tramite il telefono cellulare BLUETOOTH, se prima della chiamata era in corso l'ascolto di musica, la riproduzione riprende anche in questo caso al termine della chiamata.

#### Suggerimento

- Alcuni telefoni cellulari BLUETOOTH dispongono di una priorità per l'uso del vivavoce alla ricezione di una chiamata. Per una connessione HFP o HSP, impostare il dispositivo di chiamata sul diffusore utilizzando il telefono cellulare BLUETOOTH.
- Se il chiamante non riesce a sentire la voce dell'interlocutore o la sente male, parlare direttamente nel microfono del diffusore.
- Il volume di riproduzione della musica e il volume di chiamata sono impostati in maniera indipendente sul diffusore.

#### Nota

- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore o la funzione Sequenza per feste wireless, l'audio della telefonata viene trasmesso solo dal diffusore in cui l'indicatore  (BLUETOOTH) è illuminato.
- Durante una chiamata, l'audio viene trasmesso solo dall'unità diffusore destro.
- A seconda del telefono cellulare BLUETOOTH, è possibile che la riproduzione non venga sospesa all'arrivo di una chiamata.
- Utilizzare un telefono cellulare BLUETOOTH a una distanza di almeno 50 cm dal diffusore. Potrebbero verificarsi disturbi se il diffusore e il telefono cellulare BLUETOOTH sono troppo vicini.
- Se alla presa AUDIO IN del diffusore è collegato un cavo audio, non è possibile ascoltare la musica del dispositivo BLUETOOTH. Tuttavia, quando la connessione BLUETOOTH è attiva, la funzione vivavoce è disponibile.
- Quando si utilizza la connessione multi-dispositivo, non è possibile utilizzare la funzione vivavoce.
- Non è possibile disattivare la funzione di connessione multi-dispositivo.
- A seconda del modello dello smartphone, del sistema operativo e delle applicazioni installate, alcune funzioni di chiamata in vivavoce potrebbero non essere utilizzate correttamente.

---

### Argomento correlato

- [Pairing e connessione con dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Connessione a un dispositivo compatibile con NFC con la tecnica One touch \(NFC\)](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Esecuzione di una chiamata](#)
- [Commutazione di dispositivi BLUETOOTH connessi contemporaneamente \(connessione multi-dispositivo\)](#)


Diffusore senza fili  
SRS-XB41


## Esecuzione di una chiamata

È possibile effettuare una chiamata in vivavoce con un telefono cellulare BLUETOOTH che supporta il profilo BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) utilizzando una connessione BLUETOOTH.


- Se il telefono cellulare BLUETOOTH supporta sia HFP sia HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento dipende dal telefono cellulare BLUETOOTH. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il telefono cellulare.

### 1 Connettere il diffusore con un telefono cellulare BLUETOOTH.

L'indicatore  (BLUETOOTH) si illumina in blu quando la connessione BLUETOOTH viene stabilita.

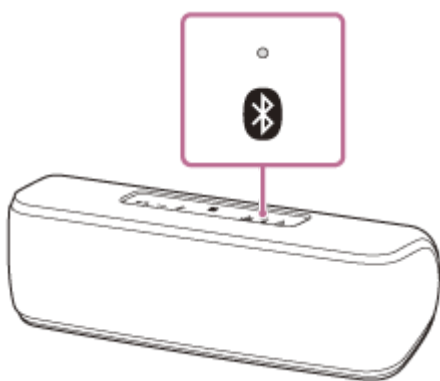

### Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore o la funzione Sequenza per feste wireless



Effettuare la connessione al diffusore in cui l'indicatore  (BLUETOOTH) si illumina in blu. Nei passaggi e nelle operazioni successivi durante una chiamata in vivavoce, utilizzare il diffusore connesso al telefono cellulare BLUETOOTH.

### 2 Utilizzare il telefono cellulare BLUETOOTH per effettuare una chiamata.

Quando si effettua una chiamata, la riproduzione viene sospesa e il diffusore emette il segnale di linea. Nel momento in cui il destinatario accetta la chiamata, è possibile parlare nel microfono del diffusore.





### Se il diffusore non emette alcun segnale di linea


- Il diffusore potrebbe non essere connesso a un telefono cellulare BLUETOOTH con HFP o HSP. Verificare lo stato della connessione sul telefono cellulare BLUETOOTH.
- Impostare il diffusore come dispositivo di chiamata tenendo premuto il pulsante  (riproduzione)/pulsante  (chiamata) per 2 secondi circa.
- Se più di un dispositivo BLUETOOTH è connesso al diffusore (connessione multi-dispositivo), non è possibile effettuare una telefonata. Terminare la connessione BLUETOOTH oppure disattivare la funzione BLUETOOTH dei dispositivi BLUETOOTH diversi dal telefono cellulare BLUETOOTH in uso.



### 3 Regolare il volume premendo i pulsanti -/+ (volume) sul diffusore o utilizzando il telefono cellulare BLUETOOTH.

Quando si premono i pulsanti -/+ (volume) sul diffusore o si regola il volume sul telefono cellulare BLUETOOTH, l'indicatore  (accensione) lampeggia una volta.

Quando si imposta il volume al livello massimo (50) o minimo sul diffusore, l'indicatore  (accensione) lampeggia 3 volte.

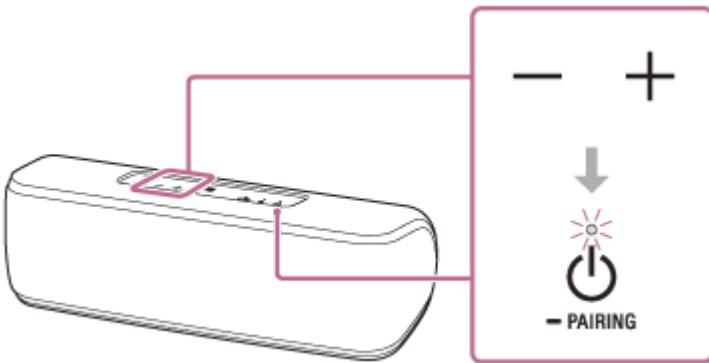


### 4 Per terminare una chiamata, premere il pulsante (riproduzione)/pulsante (chiamata).

Se era in corso l'ascolto di musica prima della chiamata, la riproduzione riprende al termine della chiamata. Se si termina una chiamata tramite il telefono cellulare BLUETOOTH, se prima della chiamata era in corso l'ascolto di musica, la riproduzione riprende anche in questo caso al termine della chiamata.

#### Suggerimento

- Se il chiamante non riesce a sentire la voce dell'interlocutore o la sente male, parlare direttamente nel microfono del diffusore.
- Il volume di riproduzione della musica e il volume di chiamata sono impostati in maniera indipendente sul diffusore.

#### Nota

- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore o la funzione Sequenza per feste wireless, l'audio della telefonata viene trasmesso solo dal diffusore in cui l'indicatore  (BLUETOOTH) è illuminato.
- Durante una chiamata, l'audio viene trasmesso solo dall'unità diffusore destro.
- A seconda del telefono cellulare BLUETOOTH, è possibile che la riproduzione non venga sospesa durante una chiamata.
- Utilizzare un telefono cellulare BLUETOOTH a una distanza di almeno 50 cm dal diffusore. Potrebbero verificarsi disturbi se il diffusore e il telefono cellulare BLUETOOTH sono troppo vicini.
- Se alla presa AUDIO IN del diffusore è collegato un cavo audio, non è possibile ascoltare la musica del dispositivo BLUETOOTH. Tuttavia, quando la connessione BLUETOOTH è attiva, la funzione vivavoce è disponibile.
- Quando si utilizza la connessione multi-dispositivo, non è possibile utilizzare la funzione vivavoce. Ma non è possibile disattivare la funzione di connessione multi-dispositivo.

#### Argomento correlato

- [Pairing e connessione con dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Connessione a un dispositivo compatibile con NFC con la tecnica One touch \(NFC\)](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Commutazione di dispositivi BLUETOOTH connessi contemporaneamente \(connessione multi-dispositivo\)](#)



Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Operazioni eseguibili con “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” è un’app per il controllo dei dispositivi audio Sony compatibili con “Sony | Music Center” da smartphone, iPhone e così via.

Per i dettagli su “Sony | Music Center”, consultare il seguente URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

### Operazioni eseguibili su un diffusore con “Sony | Music Center”

- Riproduzione di file musicali compreso contenuto audio ad alta risoluzione High-Resolution (Hi-Res) presenti su un dispositivo quale uno smartphone o iPhone.
- Impostazione della qualità audio e regolazione dell'equalizzatore
- Indicazione del livello della batteria integrata
- Opzioni di alimentazione quali la funzione di spegnimento automatico (Auto Standby) e la modalità di standby BLUETOOTH
- Impostazione dell'illuminazione (passaggio alla modalità di illuminazione)
- Passaggio alla modalità BLUETOOTH e alla modalità AUDIO IN
- Passaggio al codec BLUETOOTH (la qualità di riproduzione in streaming dell'audio BLUETOOTH)
- Raggruppamento con altri diffusori (funzione di aggiunta diffusore/funzione Sequenza per feste wireless)
- Impostazione della funzione Amplificatore party Booster
- Aggiornamento del software del diffusore

#### Suggerimento

- Gli elementi controllabili con “Sony | Music Center” dipendono dal dispositivo collegato. Le caratteristiche tecniche e il design dell'app possono variare senza preavviso.

#### Argomento correlato

- [Installazione di “Sony | Music Center”](#)
- [Ricarica del diffusore](#)
- [Accensione/spegnimento della luce del diffusore \(Funzione di illuminazione\)](#)
- [Selezione della qualità di riproduzione in streaming dell'audio BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Ascolto di musica in modalità wireless con due diffusori \(funzione di aggiunta diffusore\)](#)
- [Riproduzione wireless tramite diffusori multipli \(funzione Sequenza per feste wireless\)](#)
- [Cambio degli effetti audio](#)
- [Uso della funzione Amplificatore party Booster](#)
- [Aggiornamento del software preinstallato](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Installazione di “Sony | Music Center”

Installare “Sony | Music Center” sullo smartphone, iPhone e così via da Google Play o dall’App Store.

- 1 Scaricare “Sony | Music Center” da Google Play o dall’App Store e installarlo.



Sony Music Center



- 2 Quando l’installazione è completa, avviare “Sony | Music Center”.

### Nota

- Accertarsi di utilizzare la versione più recente di “Sony | Music Center”. Se non è possibile collegare il diffusore e un dispositivo BLUETOOTH tramite BLUETOOTH, o in caso di un problema di mancata emissione del suono, disinstallare “Sony | Music Center” e riprovare nuovamente la connessione tramite BLUETOOTH. Per informazioni dettagliate su “Sony | Music Center”, fare riferimento a Google Play o ad App Store.

### Argomento correlato

- [Operazioni eseguibili con “Sony | Music Center”](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Operazioni eseguibili con “Fiestable”

“Fiestable” è un’app per il funzionamento dei dispositivi audio Sony compatibili con “Fiestable” da smartphone, iPhone e così via.

### Operazioni eseguibili su un diffusore con “Fiestable”

- Controllo DJ  
Possibilità di aggiunta di effetti suono DJ.



- Illuminazione  
Possibilità di impostazione della funzione di illuminazione.



- Controllo movimento  
Possibilità di utilizzare il diffusore agitando lo smartphone, iPhone e così via.



## Suggerimento

- Gli elementi controllabili con “Fiestable” dipendono dal dispositivo collegato. Le caratteristiche tecniche e il design dell'app possono variare senza preavviso.

4-735-507-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Installazione di “Fiestable”

Installare “Fiestable” sullo smartphone, iPhone e così via da Google Play o dall’App Store.

- 1 Scaricare “Fiestable” da Google Play o dall’App Store e installarlo.



- 2 Quando l’installazione è completata, avviare “Fiestable” dalla schermata “Sony | Music Center”.



### Nota

- Quando si utilizza uno smartphone Android, è possibile attivare “Fiestable” solo tramite “Sony | Music Center.”

### Argomento correlato

- [Operazioni eseguibili con “Fiestable”](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Uso della funzione di assistenza vocale (App Google)

Utilizzando la funzionalità dell'app Google incorporata nello smartphone Android, è possibile parlare al microfono del diffusore per utilizzare lo smartphone Android.

Di seguito, viene mostrato come utilizzare l'app Google.

### 1 Selezionare l'app Google per [Assist App] in [Assist & Voice input].

Sullo smartphone Android, selezionare [Settings] – [Apps]. Viene visualizzata l'icona di un ingranaggio nell'angolo superiore destro del display.

Selezionare l'icona dell'ingranaggio, [Default Apps] – [Assist & Voice input] – [Assist App], quindi impostare [Assist App] nell'app Google.

L'operazione di cui sopra rappresenta un esempio. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.

Per dettagli sull'app Google, consultare le istruzioni per l'uso o il sito web di supporto dello smartphone Android o il sito web di Google Play.

#### Nota

- Potrebbe essere necessaria la versione più aggiornata dell'app.
- L'app Google potrebbe non essere attivata dal diffusore a seconda delle caratteristiche tecniche dello smartphone Android.

### 2 Connettere il diffusore allo smartphone Android tramite connessione BLUETOOTH.

### 3 Mentre il diffusore è connesso con lo smartphone Android tramite connessione BLUETOOTH e lo smartphone Android si trova in standby o sta riproducendo musica, tenere premuto il pulsante (riproduzione)/pulsante (chiamata) per circa 3 secondi.

L'app Google viene attivata e si ascolta il suono dell'avviamento.

### 4 Fare una richiesta all'app Google attraverso il microfono del diffusore.

Per dettagli sull'app Google, quali le app con cui l'app Google funziona, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.

Dopo aver attivato l'app Google, se entro un determinato periodo di tempo non viene effettuata alcuna richiesta, viene emesso un segnale acustico e l'app Google si disattiva.

#### Nota

- L'app Google non può essere attivata dicendo "OK Google" attraverso il microfono del diffusore, anche qualora l'impostazione [OK Google] dello smartphone Android sia attiva.



Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Uso della funzione di assistenza vocale (Siri)

Utilizzando la funzione Siri dell'iPhone/iPod touch, è possibile parlare al microfono del diffusore per utilizzare l'iPhone/iPod touch.

Di seguito, viene mostrato come utilizzare Siri.

### 1 Attivare Siri.

Sull'iPhone/iPod touch, selezionare [Settings] – [Siri] per attivare Siri.

L'operazione di cui sopra rappresenta un esempio. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone/iPod touch.

Per i dettagli su Siri, consultare le istruzioni per l'uso o il sito di assistenza dell'iPhone/iPod touch.

### 2 Connettere il diffusore all'iPhone/iPod touch tramite connessione BLUETOOTH.

### 3 Mentre il diffusore è connesso con l'iPhone/iPod touch tramite connessione BLUETOOTH e l'iPhone/iPod touch si trova in standby o sta riproducendo musica, tenere premuto il pulsante (riproduzione)/pulsante (chiamata) per circa 3 secondi.

La funzione Siri viene attivata e si ascolta il suono dell'avviamento.

### 4 Fare una richiesta a Siri attraverso il microfono del diffusore.

Per dettagli su Siri, come le applicazioni con cui Siri funziona, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone/iPod touch.

#### Nota

- Siri non può essere attivata dicendo "Hey Siri" attraverso il microfono del diffusore, anche qualora l'impostazione [Allow "Hey Siri"] dell'iPhone/iPod touch sia attiva.

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Informazioni sugli indicatori

### Indicatore CHARGE (arancione)

Spento	Il diffusore è completamente carico.
Illuminato	Il diffusore si sta ricaricando.
Lampeggiante lentamente	La carica della batteria integrata è inferiore al 10% e deve essere ricaricata. In questa condizione, il diffusore non è in grado di alimentare altri dispositivi.
Lampeggiante 3 volte e poi spento	Se l'indicatore CHARGE lampeggia 3 volte e si spegne all'accensione del diffusore, la batteria integrata è scarica e deve essere ricaricata.

#### Nota

- Un diffusore in uso può essere caricato se è collegato a una presa CA attraverso l'adattatore CA (in dotazione), a un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o a un computer acceso. In tal caso, a seconda delle condizioni d'uso, la ricarica della batteria integrata potrebbe richiedere più tempo. Si consiglia pertanto di spegnere il diffusore durante la ricarica.
- Se si utilizza il diffusore ad alto volume per lungo tempo, la batteria integrata potrebbe scaricarsi anche se il diffusore è collegato a una presa CA attraverso l'adattatore CA (in dotazione), a un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o a un computer acceso. Di conseguenza, il volume dell'audio si abbassa. Questa situazione non è indice di un problema di funzionamento. Spegnere il diffusore e caricare la batteria integrata in modo sufficiente.
- La ricarica della batteria si interrompe per sicurezza in un ambiente particolarmente caldo o freddo. Se la ricarica del diffusore richiede molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare l'adattatore CA o il cavo micro-USB dal diffusore e collegarlo nuovamente a una temperatura di funzionamento compresa tra 5 °C e 35 °C.

### Indicatore (accensione)

Spento	Il diffusore è spento.
Illuminato (verde)	Il diffusore è acceso. La modalità STANDARD è impostata (le modalità EXTRA BASS e LIVE SOUND non sono impostate).
Illuminato (bianco)	Il diffusore è acceso. La modalità EXTRA BASS o la modalità LIVE SOUND è impostata. Al momento dell'acquisto, è impostata la modalità EXTRA BASS.
Illuminato (arancione)	Il diffusore si spegne. Il diffusore è impostato nella modalità di standby BLUETOOTH.
Lampeggiante (verde, bianco, rosso o arancione)	Ogni volta che si premono i pulsanti -/+ (volume), l'indicatore lampeggia una volta.
	Quando si utilizzano i pulsanti -/+ (volume) e il volume è impostato al livello minimo (0) o massimo (50), l'indicatore lampeggia 3 volte.
	A seconda della progressione dell'aggiornamento software, lo stato del lampeggiamento dell'indicatore in verde cambia. In ogni aggiornamento, l'indicatore lampeggia in verde 5 volte, poi 4 volte, 3 volte, due volte, una volta e quindi si spegne*.
	Quando il diffusore si accende per la prima volta dopo l'aggiornamento del software, l'indicatore lampeggia 3 volte in verde o in bianco per informare che l'aggiornamento è completato.
	Quando l'aggiornamento software termina con un errore, l'indicatore lampeggia in rosso o

	arancione.
	Quando la carica della batteria integrata è inferiore al 10%, l'indicatore lampeggia in verde o in bianco lentamente. In questa condizione, il diffusore non è in grado di alimentare altri dispositivi.
	Se l'indicatore lampeggia in verde o in bianco 3 volte e quindi si spegne dopo l'accensione del diffusore, la capacità della batteria integrata è esaurita. Caricare il diffusore.

\* A seconda della situazione, potrebbe non essere possibile vedere tutti i pattern di lampeggiamento.

## Indicatore (BLUETOOTH)

Illuminato	Il diffusore è connesso a un dispositivo BLUETOOTH.
Lampeggiante rapidamente (3 volte in un secondo)	Il diffusore entra nella modalità di pairing.
Lampeggiante lentamente	Il diffusore sta attendendo un dispositivo BLUETOOTH a cui connettersi.
Lampeggia 3 volte	L'aggiornamento del software è completato.

## Indicatore LIVE

Illuminato	La modalità LIVE SOUND è impostata.
Spento	La modalità STANDARD o la modalità EXTRA BASS è impostata.

## Indicatori ADD

Lampeggiante	Il diffusore entra nella funzione di aggiunta diffusore. L'indicatore ADD (Aggiunta diffusore) lampeggia quando la connessione con la funzione di aggiunta diffusore non riesce.
Illuminato	La funzione di aggiunta diffusore è utilizzata sul diffusore.

## Indicatore WPC (Sequenza per feste wireless)

Lampeggiante	Il diffusore entra nella funzione Sequenza per feste wireless.
Illuminato	La funzione Sequenza per feste wireless è utilizzata sul diffusore. Gli indicatori di tutti i diffusori connessi con la funzione Sequenza per feste wireless si illuminano.

### Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Aggiornamento del software preinstallato

Quando viene rilasciata una nuova versione del software, è possibile aggiornare il software pre-installato del diffusore utilizzando i seguenti metodi.


Aggiornando il software, vengono aggiunte nuove funzioni che consentono un utilizzo più comodo e stabile.


- 1 Collegare il diffusore a una presa CA tramite l'adattatore CA (in dotazione) o un adattatore CA USB (disponibile in commercio), oppure collegarlo a un computer acceso.**

L'esecuzione degli aggiornamenti del software non è possibile quando si utilizza la batteria integrata. Aggiornare il software dopo il completamento della ricarica.

- 2 Accendere il diffusore.**

L'indicatore  (accensione) si illumina in bianco\*.

\* A seconda della Modalità Audio, il colore dell'indicatore  (accensione) varia. Per i dettagli, fare riferimento all'argomento di seguito.  
[Informazioni sugli indicatori](#)

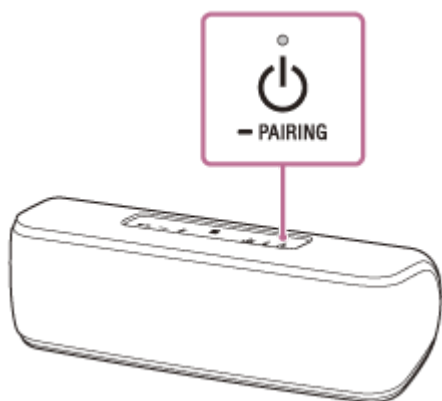

- 3 Toccare [Music Center] sullo smartphone, iPhone e così via per avviare l'applicazione.**






Music Center

- 4 Toccare [SRS-XB41].**

Quando viene rilasciata una nuova versione del software, viene visualizzato un avviso di aggiornamento nella schermata "Sony | Music Center".

- 5 Attenersi alle istruzioni sullo schermo per aggiornare.**

In ogni aggiornamento, l'indicatore  (accensione) lampeggia in verde 5 volte, poi 4 volte, 3 volte, due volte, una volta e quindi si spegne. A seconda della situazione, potrebbe non essere possibile vedere tutti i pattern di lampeggiamento.

Quando il diffusore si accende per la prima volta dopo l'aggiornamento del software, gli indicatori  (accensione) e  lampeggiano 3 volte per informare che l'aggiornamento è completato.



Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Precauzioni

### Nota durante l'utilizzo con un telefono cellulare

- Per i dettagli sul funzionamento del telefono cellulare quando si riceve una chiamata telefonica durante la trasmissione dell'audio mediante connessione BLUETOOTH, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il telefono cellulare.

### Sicurezza

- Consultare la Guida di riferimento in dotazione con il diffusore.

### Note sull'adattatore CA

- Spegnere il diffusore prima di collegare o scollegare l'adattatore CA. In caso contrario potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA in dotazione. Non utilizzare altri adattatori CA onde evitare di danneggiare il diffusore.
- Collegare l'adattatore CA a una presa di rete nelle vicinanze. In caso di problemi, scollegarlo immediatamente dalla presa di rete.
- Non posizionare l'adattatore CA in uno spazio chiuso, ad esempio in una libreria o in un armadietto a muro.
- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'adattatore CA a gocce o spruzzi e non collocare oggetti contenenti liquidi, ad esempio un vaso, sull'adattatore CA.

### Informazioni sui cavi micro USB

- Quando si utilizza un cavo micro-USB disponibile in commercio, utilizzare un cavo conforme allo standard USB.
  - ① Spina USB tipo A: si collega a un computer o a un adattatore CA USB
  - ② Spinotto USB micro-B: si collega al diffusore



### Collocazione

- Non collocare il diffusore in posizione inclinata.
- Non lasciare il diffusore in ubicazioni in prossimità di fonti di calore o in un luogo soggetto a luce solare diretta, polvere eccessiva o forti sollecitazioni meccaniche.
- Non utilizzare o lasciare il diffusore in auto.
- Non utilizzare il diffusore in una sauna.

### Funzionamento

- Non inserire oggetti di piccole dimensioni, ecc. nelle prese o nel foro di aerazione sul retro del diffusore. Il diffusore potrebbe subire un cortocircuito o problemi di funzionamento.
- Quando la luce è forte, illuminare la stanza o spegnere l'illuminazione.

### Informazioni sulla funzione Amplificatore party Booster

Se il diffusore colpisce una persona o un oggetto, potrebbe verificarsi un incidente, una lesione o un malfunzionamento. Quando si utilizza la funzione Amplificatore party Booster, notare quanto segue.

- Scollegare i cavi e chiudere lo sportello quando si utilizza il diffusore.

- Non utilizzare con l'adattatore collegato.
- Quando si utilizza la funzione, mantenere il diffusore saldamente senza agitarlo con violenza per evitare che possa essere lanciato o possa cadere dalla mano.



- Prima di utilizzare la funzione, accertarsi di avere uno spazio sufficiente attorno al diffusore.
- Non colpire il diffusore con uno strumento.
- Non utilizzare la funzione mentre si sta guidando o camminando.
- Mantenere ad almeno 20 cm lontano dal viso e dagli occhi durante l'uso.
- Evitare di utilizzare la funzione per un periodo di tempo prolungato. Effettuare pause regolari.
- Quando si utilizza la funzione, se ci si sente stanchi, a disagio o si avvertono dolori in una parte del corpo, sospendere l'uso della funzione immediatamente.

## Altro

- Per qualsiasi dubbio o domanda relativo al diffusore e non affrontato nella presente guida, rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Note sulla ricarica

### Durata utile della batteria agli ioni di litio incorporata

- Anche se non si intende utilizzare il diffusore per lungo tempo, è consigliabile ricaricare la batteria integrata sufficientemente almeno una volta ogni 6 mesi per mantenerne l'efficienza.
- Se il diffusore non è stato utilizzato per lungo tempo, la ricarica della batteria integrata può richiedere più tempo.
- La batteria integrata ricaricabile ha una propria durata utile. All'aumentare del tempo e del numero di volte che la batteria integrata viene utilizzata, la capacità residua della batteria integrata ricaricabile lentamente diminuisce. Quando il tempo di uso della batteria integrata sembra essersi accorciato in maniera significativa, pur essendo stata caricata completamente, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
- La durata utile della batteria integrata ricaricabile varia a seconda dell'uso, dell'ambiente e del metodo di conservazione.

### Attenzione

Se il diffusore rileva uno dei seguenti problemi durante la ricarica della batteria integrata, l'indicatore CHARGE (arancione) si spegne anche se la ricarica non è stata completata.

- La temperatura ambiente è esterna all'intervallo 5 °C - 35 °C.
- Si è verificato un problema con la batteria integrata.
- La ricarica della batteria integrata continua per troppo tempo.

### Nota

- Il tempo di ricarica dipende dalle condizioni d'uso della batteria integrata.
- Caricare il diffusore a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Il diffusore diventa caldo durante la ricarica. Questa situazione non è indice di un problema di funzionamento.
- Evitare l'esposizione a cambiamenti repentini di temperatura, luce diretta del sole, nebbia, sabbia, polvere o urti meccanici. Evitare anche di lasciare il diffusore in un'auto parcheggiata al sole.
- Un diffusore in uso può essere caricato se è collegato a una presa CA attraverso l'adattatore CA (in dotazione), a un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o a un computer acceso. In tal caso, a seconda delle condizioni d'uso, la ricarica della batteria integrata potrebbe richiedere più tempo. Si consiglia pertanto di spegnere il diffusore durante la ricarica.
- La ricarica della batteria si interrompe per sicurezza in un ambiente particolarmente caldo o freddo. Se la ricarica del diffusore richiede molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare l'adattatore CA o il cavo micro-USB dal diffusore e collegarlo nuovamente a una temperatura di funzionamento compresa tra 5 °C e 35 °C.



Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Note sulle caratteristiche di impermeabilità e di resistenza alla polvere

### Prestazioni di impermeabilità e di resistenza alla polvere del diffusore

Il diffusore, con lo sportello chiuso in modo sicuro, presenta le caratteristiche tecniche di impermeabilità di IPX7 <sup>\*1</sup> come specificato in “Gradi di protezione contro la penetrazione di liquidi” della norma IEC60529 “Grado di protezione in ingresso (codice IP)”<sup>\*3</sup>, e le caratteristiche tecniche di resistenza alla polvere di IP6X <sup>\*2</sup> come specificato in “Gradi di protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei”<sup>\*3</sup>.

### Liquidi a cui si applicano le caratteristiche tecniche relative alle prestazioni di impermeabilità

Applicabili: acqua dolce, acqua di rubinetto, acqua di piscina, acqua di mare

Non applicabili: liquidi diversi da quelli indicati sopra (acqua saponata, acqua con detersivi o sostanze da bagno, shampoo, acqua di sorgenti termali e così via)

\*1 Equivalenza IPX7: il diffusore è stato sottoposto a prove e mantiene la sua operabilità quando è immerso delicatamente in acqua alla profondità di 1 m e lasciato per 30 minuti.

\*2 Equivalenza IP6X: il diffusore è stato sottoposto a prove e continua a bloccare la polvere dopo agitazione per 8 ore in un dispositivo di prova contenente particelle di polvere con diametro fino a 75 µm.


\*3 Gli accessori in dotazione non sono impermeabili o non resistono alla polvere.

Le prestazioni di impermeabilità e di resistenza alla polvere del diffusore sono basate sulle nostre misurazioni alle condizioni descritte sopra. Tenere presente che i malfunzionamenti derivanti dall’immersione in acqua o dall’intrusione di polvere provocati da uso improprio da parte del cliente non sono coperti dalla garanzia.

### Per evitare il deterioramento delle prestazioni di impermeabilità e di resistenza alla polvere

Verificare quanto segue e utilizzare il diffusore in maniera corretta.

- Il diffusore supera il test di caduta da 1,22 m su compensato dello spessore di 5 cm conformemente agli standard MIL-STD 810 F Method 516.5-Shock. Tuttavia, ciò non garantisce l’assenza di danni, di rotture o le prestazioni di impermeabilità e di resistenza alla polvere in tutte le condizioni. Le deformazioni o i danni provocati dalla caduta del diffusore o dall’esposizione a urti meccanici potrebbero provocare un deterioramento delle prestazioni di impermeabilità e di resistenza alla polvere.
- Non utilizzare il diffusore in luoghi in cui vi potrebbero schizzare grandi quantità di acqua o dell’acqua calda. Il diffusore non è stato progettato per resistere alla pressione dell’acqua. L’uso del diffusore in luoghi in cui è presente acqua ad alta pressione, quali sotto l’acqua corrente o nella doccia, potrebbe provocare malfunzionamenti.
- Non versare acqua ad alta temperatura o soffiare aria calda da un asciugacapelli o qualsiasi altro apparecchio direttamente sul diffusore. Inoltre, non utilizzare il diffusore in ambienti ad alta temperatura come all’interno di saune o in prossimità di una stufa.
- Maneggiare lo sportello ① con cura. Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità e di resistenza alla polvere. Durante l’utilizzo del diffusore, accertarsi che lo sportello sia completamente chiuso. Durante la chiusura dello sportello, evitare che corpi estranei penetrino all’interno. Se lo sportello non è completamente chiuso, potrebbero verificarsi un deterioramento delle prestazioni di impermeabilità e di resistenza alla polvere e un problema di funzionamento del diffusore dovuto alla penetrazione di liquidi.

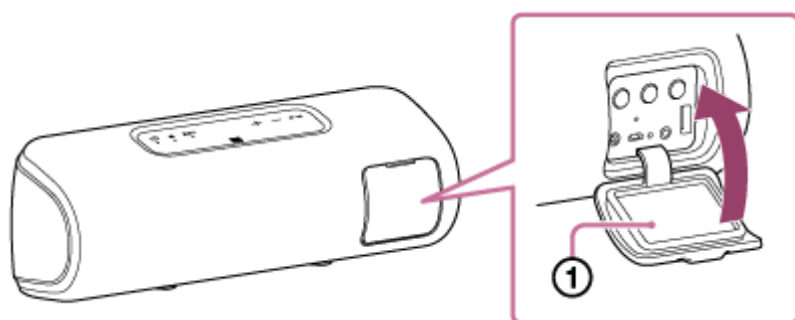



Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Come prendersi cura del diffusore

Anche se sulla parte in tessuto del diffusore è stato applicato un trattamento idrorepellente, è possibile utilizzare il diffusore tranquillamente e per un periodo di tempo prolungato rispettando la procedura di manutenzione indicata di seguito.

- Se la superficie del diffusore si sporca nei seguenti casi, lavare il diffusore prontamente con acqua fresca (acqua di rubinetto, ecc.) per rimuovere lo sporco. L'eventuale presenza di sporco residuo sulla superficie potrebbe provocare lo scolorimento o il deterioramento della parte in tessuto o il malfunzionamento del diffusore.  
Es.
  - Quando il diffusore si sporca con salsedine, sabbia, ecc. dopo un utilizzo in spiaggia, sul bordo di una piscina, ecc.
  - Quando sul diffusore aderiscono sostanze estranee (creme solari, olio solare, ecc.)
- Se il diffusore si bagna, asciugare immediatamente l'umidità con un panno morbido asciutto. Inoltre, collocare il diffusore in un luogo aerato fino alla scomparsa di ogni traccia di umidità.
- La qualità del suono potrebbe cambiare qualora penetri acqua nella sezione del diffusore del sistema. Non è indice di un problema di funzionamento. Asciugare l'umidità sulla superficie, quindi collocare il diffusore su un panno morbido e asciutto con il logo SONY rivolto verso il basso per far drenare l'acqua raccolta all'interno del diffusore stesso. Collocare quindi il diffusore in un luogo aerato fino alla scomparsa di ogni traccia di umidità.

### Nota

- Se la superficie del diffusore si sporca, non utilizzare detersivi, diluenti, benzina, alcol, ecc. per pulire il diffusore in quanto potrebbe alterarsi la funzione di idrorepellenza della parte in tessuto del diffusore.
- L'umidità presente sulla superficie potrebbe causare il blocco del diffusore e malfunzionamenti, nelle regioni fredde. In caso di presenza di gocce d'acqua sul diffusore, accertarsi di eliminare l'umidità formatasi sul diffusore con un panno morbido e asciutto.
- Non collocare il diffusore a contatto diretto con la sabbia, tipo su una sabbiera o su una spiaggia sabbiosa. Se granelli di sabbia penetrano nella parte in tessuto del diffusore, rimuoverli con cura. Non utilizzare mai un aspirapolvere, ecc. sul diffusore. Potrebbero verificarsi danni al diffusore.

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Informazioni sulla tecnologia wireless BLUETOOTH

La tecnologia wireless BLUETOOTH funziona entro un raggio d'azione di circa 30 m.

### Raggio massimo di comunicazione

Il raggio d'azione massimo di comunicazione potrebbe ridursi nelle condizioni seguenti.

- Tra il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH è presente un ostacolo, ad esempio una persona, un oggetto metallico o una parete.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un dispositivo LAN wireless.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un forno a microonde.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un dispositivo che genera radiazioni elettromagnetiche.

### Interferenze provenienti da altri apparecchi

I dispositivi BLUETOOTH e la LAN wireless (IEEE802.11b/g) utilizzano la stessa frequenza, pertanto potrebbero verificarsi interferenze da microonde che causano un peggioramento della velocità di comunicazione, disturbi o errori di connessione se il diffusore è utilizzato nelle vicinanze di un dispositivo LAN wireless. In tal caso, attenersi alla procedura seguente.

- Utilizzare il diffusore ad almeno 10 m di distanza dal dispositivo LAN wireless.
- Se il diffusore viene utilizzato a meno di 10 m di distanza da un dispositivo LAN wireless, spegnere il dispositivo LAN wireless.

### Interferenze verso altri apparecchi

Le microonde emesse da un apparecchio BLUETOOTH potrebbero influire sul funzionamento di apparecchiature mediche elettroniche. Nei luoghi riportati di seguito è necessario spegnere il diffusore e altri dispositivi BLUETOOTH, in quanto potrebbero causare incidenti.

- In presenza di gas infiammabili, all'interno di ospedali, treni, aerei o distributori di benzina
- In prossimità di porte automatiche o allarmi antincendio

#### Nota

- Per poter utilizzare la funzione BLUETOOTH, il dispositivo BLUETOOTH da connettere necessita dello stesso profilo utilizzato dal diffusore. Inoltre, tenere presente che, anche in presenza dello stesso profilo, i dispositivi potrebbero offrire funzioni diverse, a seconda delle relative caratteristiche tecniche.
- A causa delle caratteristiche della tecnologia wireless BLUETOOTH, l'audio riprodotto sul diffusore risulta leggermente ritardato rispetto all'audio riprodotto sul dispositivo BLUETOOTH durante le conversazioni telefoniche o l'ascolto di musica.
- Il diffusore supporta funzionalità di sicurezza conformi allo standard BLUETOOTH per garantire una connessione sicura quando è in uso la tecnologia wireless BLUETOOTH; tale sicurezza potrebbe tuttavia essere insufficiente a seconda dell'impostazione. Pertanto, prestare attenzione durante l'uso delle comunicazioni mediante la tecnologia wireless BLUETOOTH.
- Sony non si assume alcuna responsabilità relativamente a eventuali fughe di informazioni durante le comunicazioni BLUETOOTH.
- È necessario un dispositivo dotato della funzione BLUETOOTH per conformarsi allo standard BLUETOOTH specificato da Bluetooth SIG, Inc. e per ottenere l'autenticazione. Anche qualora il dispositivo connesso sia conforme al summenzionato standard BLUETOOTH, alcuni dispositivi potrebbero non venire connessi o non funzionare correttamente, a seconda delle funzioni o delle caratteristiche tecniche del dispositivo in questione.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso al diffusore, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente di utilizzo potrebbero verificarsi rumori o interruzioni dell'audio.

- Un dispositivo dotato di radio o sintonizzatore integrato non può essere connesso al diffusore tramite BLUETOOTH, in quanto potrebbero verificarsi disturbi nelle trasmissioni.
- Allontanare il diffusore da televisori, radio o sintonizzatori, in quanto potrebbero verificarsi disturbi nelle trasmissioni.

4-735-507-61(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Marchi

---

- Android, Google Play e altri marchi e logo correlati sono marchi di Google LLC.
- LDAC™ e il logo LDAC sono marchi di Sony Corporation.
- Il termine e il logo BLUETOOTH® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di Sony Corporation è concesso in licenza. Altri marchi o nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
- N-Mark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Apple, il logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS e Siri sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti d'America e in altri Paesi.  
App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
- L'uso dell'adesivo Made for Apple indica che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificatamente al prodotto Apple indicato ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del dispositivo o alla conformità con gli standard normativi e di sicurezza.  
Nota: l'uso dell'accessorio con un prodotto Apple può influire sulle prestazioni wireless.
- Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- WALKMAN e il logo WALKMAN sono marchi registrati di Sony Corporation.
- Gli altri marchi commerciali e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
- I marchi ™ e ® sono omessi nei documenti.

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Cosa è possibile fare per risolvere un problema?

---

Se il diffusore non funziona come previsto, provare ad attuare le operazioni riportate di seguito per risolvere il problema.

- Individuare i sintomi del problema in questa Guida e provare a eseguire gli interventi risolutivi elencati.
- Caricare il diffusore.  
La ricarica della batteria integrata potrebbe permettere di risolvere alcuni problemi.
- Premere il pulsante RESET del diffusore.
- Inizializzare il diffusore.  
Questa operazione ripristina impostazioni quali il volume, ecc. alle impostazioni predefinite di fabbrica ed elimina tutte le informazioni di pairing.
- Cercare informazioni sul problema visitando il sito Web dell'assistenza clienti.
- Accedere alla home page del supporto tecnico indicata di seguito per ottenere informazioni di assistenza sul diffusore:
  - Per i clienti in America:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - Per i clienti in Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
  - Per i clienti in Cina:  
<https://service.sony.com.cn>
  - Per i clienti di altri paesi/aree geografiche:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Se le operazioni indicate non funzionassero, rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

---

### Argomento correlato

- [Uso del pulsante RESET](#)
- [Inizializzazione del diffusore](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Impossibilità di caricamento del diffusore

---

- Quando si utilizza l'adattatore CA in dotazione, accertarsi che l'adattatore CA sia collegato saldamente al diffusore e alla presa CA.
  - Quando si utilizza un adattatore CA USB (disponibile in commercio), accertarsi che il cavo micro-USB sia saldamente collegato al diffusore e all'adattatore CA USB. Accertarsi inoltre che l'adattatore CA USB sia saldamente collegato a una presa CA.
  - Quando si utilizza un adattatore CA USB (disponibile in commercio), accertarsi che tale adattatore CA USB sia in grado di offrire almeno 1,5 A in uscita. Il caricamento da un adattatore CA USB che è in grado di offrire meno di 500 mA in uscita non è garantito.
  - Il tempo di ricarica stimato varia a seconda della potenza in uscita dell'adattatore CA USB collegato (disponibile in commercio). Il diffusore supporta un adattatore CA USB con una corrente di uscita di almeno 500 mA. Tuttavia, a seconda del tipo e delle specifiche dell'adattatore CA USB e del cavo micro-USB, il tempo di ricarica potrebbe richiedere molto tempo. Si raccomanda l'uso di un adattatore CA USB con una corrente di uscita non inferiore a 1,5 A e di un cavo micro-USB conforme allo standard USB. Il caricamento dagli altri dispositivi non è garantito. Il tempo di ricarica potrebbe variare a seconda della temperatura ambiente o delle condizioni d'uso.
  - È anche possibile caricare la batteria integrata collegandola a un computer acceso tramite il cavo micro-USB. Tuttavia, non è garantito il funzionamento corretto con tutti i computer. Il funzionamento con un computer assemblato personalmente non è inoltre coperto dalla garanzia.
- 

### Argomento correlato

- [Ricarica del diffusore](#)
- [Informazioni sugli indicatori](#)



Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Non è possibile accendere il diffusore o il diffusore si spegne improvvisamente

---


- La batteria integrata potrebbe essere scarica o quasi scarica. Caricare il diffusore collegando il diffusore a una presa CA tramite l'adattatore CA (in dotazione), a un adattatore CA USB (disponibile in commercio), oppure a un computer acceso.
  - La funzione di spegnimento automatico (Auto Standby) potrebbe essere attivata. Dopo circa 15 minuti in talune circostanze, come quando il volume dell'ingresso audio è basso, l'alimentazione si spegnerà automaticamente. Aumentare il volume del dispositivo collegato per l'uso, oppure impostare la funzione di spegnimento automatico su spento.
- 

### Argomento correlato

- [Ricarica del diffusore](#)
- [Funzione di spegnimento automatico \(Auto Standby\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Audio assente/Audio emesso da un solo diffusore/Livello dell'audio basso/Audio distorto/Ronzii o rumori nell'uscita del diffusore/Voce dei chiamanti bassa o assente

- Verificare che il diffusore e il dispositivo connesso siano accesi.
- Alzare il volume del diffusore e del dispositivo connesso.
- Verificare che sul dispositivo connesso sia attiva la riproduzione.
- Accertarsi che il cavo audio sia scollegato dalla presa AUDIO IN durante la riproduzione in modalità BLUETOOTH.
- Accertarsi che il cavo audio sia saldamente collegato alla presa AUDIO IN durante la riproduzione in modalità AUDIO IN.
- Se si collega un computer al diffusore, verificare che l'impostazione di uscita audio del computer sia impostata correttamente per un dispositivo BLUETOOTH.
- Verificare che il diffusore abbia stabilito una connessione BLUETOOTH con il dispositivo BLUETOOTH.
- Eseguire nuovamente il pairing tra il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH.
- Se il dispositivo collegato alla presa AUDIO IN è monofonico, l'audio sarà trasmesso soltanto dal diffusore sinistro (canale L).
- Se il dispositivo connesso dispone di una funzione di equalizzazione, disattivare tale funzione.
- Mantenere il diffusore a distanza da forni a microonde, dispositivi Wi-Fi, ecc.
- Avvicinare il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH. Rimuovere eventuali ostacoli tra il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH.
- Se l'indicatore CHARGE e l'indicatore  (accensione) lampeggiano lentamente, spegnere il diffusore e caricare la batteria integrata in modo sufficiente.
- Un dispositivo dotato di radio o sintonizzatore integrato non può essere connesso al diffusore tramite BLUETOOTH, in quanto potrebbero verificarsi disturbi nelle trasmissioni.
- Allontanare il diffusore da televisori, radio o sintonizzatori, in quanto potrebbero verificarsi disturbi nelle trasmissioni.
- Quando si utilizza la funzione di aggiunta diffusore o la funzione Sequenza per feste wireless, se un qualsiasi altro dispositivo BLUETOOTH, come un mouse BLUETOOTH o una tastiera BLUETOOTH, è connesso al dispositivo BLUETOOTH, è necessario interrompere la connessione tra loro.
- Per alcuni dispositivi BLUETOOTH la qualità di riproduzione wireless potrebbe variare. Se il dispositivo in uso è compatibile con questa funzione, selezionare "Priorità alla stabilità della connessione (SBC)", più che la qualità del suono. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.
- Selezionare "Priorità alla stabilità della connessione (SBC)" per la qualità di riproduzione wireless del diffusore.
- Installare la versione più recente di "Sony | Music Center" sul dispositivo connesso. Se non è possibile utilizzare la versione più recente di "Sony | Music Center" o se non è possibile connettere il diffusore e un dispositivo BLUETOOTH attraverso la connessione BLUETOOTH, disinstallare "Sony | Music Center".
- Quando si ascolta la musica, selezionare una connessione A2DP BLUETOOTH utilizzando il dispositivo BLUETOOTH.
- Quando si riceve/effettua una telefonata, selezionare una connessione HFP o HSP BLUETOOTH utilizzando il dispositivo BLUETOOTH.
- Quando si riceve/effettua una telefonata, controllare che l'uscita del dispositivo BLUETOOTH sia impostata per il diffusore.


### Argomento correlato

- [Pairing e connessione con dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Selezione della qualità di riproduzione in streaming dell'audio BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Informazioni sugli indicatori](#)
- [Ricezione di una chiamata](#)
- [Esecuzione di una chiamata](#)



Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Il volume dell'audio si abbassa durante l'uso

- Il suono potrebbe ridursi nei seguenti casi. Questa situazione non è indice di un problema di funzionamento.
  - Quando la batteria integrata è scarica e l'indicatore CHARGE e l'indicatore  (accensione) lampeggiano lentamente, mentre il diffusore è alimentato esclusivamente dalla batteria integrata.
  - Quando la batteria integrata è scarica come risultato dell'uso del diffusore ad alto volume per un lungo periodo anche se il diffusore è collegato a una presa CA tramite l'adattatore CA (in dotazione), a un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o a un computer acceso.
- Se il volume dell'audio si abbassa durante l'uso, adottare la procedura qui di seguito.
  1. Spegnerne il diffusore.
  2. Caricare sufficientemente la batteria integrata.

### Suggerimento

- Questo diffusore è progettato in modo tale da ridurre il volume massimo di circa la metà (24) quando l'alimentazione residua della batteria integrata diventa inferiore al 10%, per proteggere il circuito dall'estrema fluttuazione di tensione per l'uso ad alto volume. Anche in questo caso è possibile caricare la batteria integrata, ma il volume non ritorna a quello normale. Per riportare il volume a quello normale, caricare la batteria integrata fino a quando l'alimentazione residua della batteria integrata raggiunge almeno il 20%, spegnere il diffusore per poi riaccenderlo e quindi regolare il volume.

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Pairing impossibile del diffusore con un dispositivo BLUETOOTH

---

- Posizionare il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH a meno di 1 m tra loro.
- Per utilizzare la funzione di aggiunta diffusore o la funzione Sequenza per feste wireless, effettuare il pairing con il diffusore in cui l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia in blu.
- Se l'indicatore  (BLUETOOTH) non lampeggia rapidamente in blu, tenere premuto il pulsante  (accensione)/pulsante  PAIRING fino a udire una guida vocale e l'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente in blu.
- Una volta inizializzato il diffusore, è possibile che un iPhone/iPod touch non sia in grado di connettersi al diffusore. In questo caso, eliminare le informazioni di pairing sul dispositivo iPhone/iPod touch, quindi eseguire nuovamente il pairing.
- Controllare che il dispositivo BLUETOOTH sia acceso e che la funzione BLUETOOTH sia attivata sul dispositivo.
- Se il diffusore non è visualizzato sul dispositivo BLUETOOTH, provare a spegnere il dispositivo e quindi a riaccenderlo. Questa procedura potrebbe risolvere il problema.

---


### Argomento correlato

- [Pairing e connessione con dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Informazioni sugli indicatori](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Connessione impossibile del diffusore a un dispositivo BLUETOOTH mediante la connessione One touch (NFC)

---

- Se è attivato il blocco dello schermo, lo smartphone non può essere connesso. Annullare il blocco dello schermo sullo smartphone e toccare nuovamente.
- Mantenere il dispositivo compatibile con NFC vicino al diffusore finché il dispositivo non reagisce. Se la connessione non riesce, avvicinare lentamente il dispositivo alla sezione con il simbolo N del diffusore.
- Controllare che la funzione BLUETOOTH sia attivata sul dispositivo compatibile con NFC.
- Verificare che la funzione NFC del dispositivo sia attiva.
- Se il dispositivo è collegato a una custodia, rimuovere la custodia.
- La sensibilità di ricezione NFC varia a seconda del dispositivo. Se la connessione del diffusore a un dispositivo mediante One touch continua a non riuscire, effettuare la connessione/disconnessione al diffusore utilizzando le operazioni su schermo.
- Verificare che il dispositivo sia compatibile con NFC. Cercare informazioni sul problema visitando il sito Web dell'assistenza clienti.
- Per utilizzare la funzione di aggiunta diffusore o la funzione Sequenza per feste wireless, effettuare il pairing con il diffusore in cui l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia in blu.

---


### Argomento correlato

- [Connessione a un dispositivo compatibile con NFC con la tecnica One touch \(NFC\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Connessione impossibile di un dispositivo BLUETOOTH con il diffusore nella funzione di aggiunta diffusore

---

- Dopo aver connesso due diffusori SRS-XB41, eseguire la procedura di pairing tra un dispositivo BLUETOOTH e il diffusore in cui l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia in blu.
- 


### Argomento correlato

- [Ascolto di musica in modalità wireless con due diffusori \(funzione di aggiunta diffusore\)](#)

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Connessione impossibile con un diffusore nella funzione Sequenza per feste wireless

---

- Dopo aver connesso più diffusori, eseguire la procedura di pairing tra un dispositivo BLUETOOTH e il diffusore in cui l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia in blu.
- 

### Argomento correlato


- [Riproduzione wireless tramite diffusori multipli \(funzione Sequenza per feste wireless\)](#)



Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Uso del pulsante RESET

Se non è possibile accendere o utilizzare il diffusore nonostante sia acceso, aprire lo sportello sul lato posteriore e spingere il pulsante RESET con uno spillo o un altro oggetto appuntito. Il diffusore viene ripristinato e si spegne.

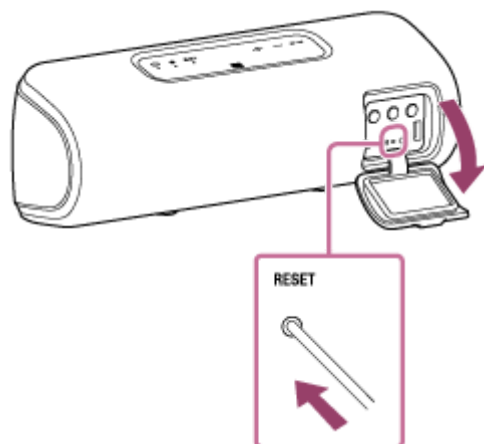



Dopo aver premuto il pulsante RESET, accendere il diffusore. Se non dovesse accendersi, rivolgersi al rivenditore Sony di zona.


### Nota

- Il diffusore non può ripristinarsi quando l'alimentazione è disattivata.
- Le informazioni di pairing non vengono eliminate quando si preme il pulsante RESET. Questa procedura è diversa dall'inizializzazione del diffusore.
- Dopo il ripristino del diffusore, il volume, la funzione e/o le impostazioni dell'audio potrebbero essere differenti.

Diffusore senza fili  
SRS-XB41

## Inizializzazione del diffusore

Con il diffusore acceso, tenere premuti contemporaneamente il pulsante – (volume) e il pulsante  (accensione)/pulsante  PAIRING per almeno 5 secondi fino allo spegnimento del diffusore.

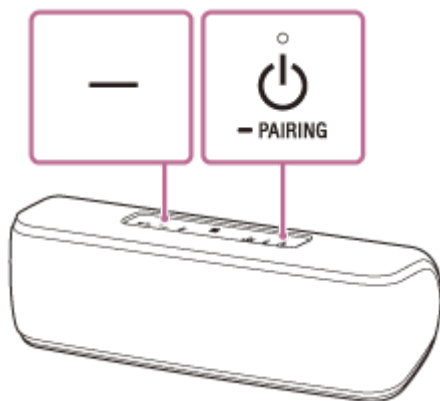

Il diffusore viene inizializzato. Le impostazioni, ad esempio il volume, vengono riportate ai valori predefiniti di fabbrica e tutte le informazioni di pairing vengono eliminate.