

# المحتويات

1	بدء الاستخدام	3
1.1	ما الجديد	3
2.1	الإعداد	3
3.1	جهاز التحكم عن بُعد	4
4.1	تشغيل وإيقاف التشغيل	6
2	مشاهدة التلفزيون	7
1.2	القنوات	7
2.2	تثبيت القناة	10
3.2	دليل التلفزيون	12
4.2	التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون	12
2.5	Netflix	13
3	البرامج والهواصفات	14
1.3	تحديث البرنامج	14
2.3	إصدار البرنامج	14
3.3	الطاقة	14
4.3	نظام التشغيل	14
5.3	الاستقبال	14
6.3	نوع جهاز العرض	14
7.3	دقة إدخال الشاشة	14
8.3	إمكانية الاتصال	14
9.3	الصوت	15
10.3	الوسائط المتعددة	15
4	توصيل الأجهزة	16
1.4	حول التوصيلات	16
4.2	CI+ - الذكية البطاقة مع CAM	17
3.4	نظام المسرح المنزلي - HTS	17
4.4	جهاز الفيديو	18
5.4	جهاز صوت	18
6.4	محرك قرص ثابت USB	18
7.4	محرك أقراص محمول USB	19
8.4	مقاطع الفيديو، والصور، والموسيقى والنص	19
5	الاتصال بشبكة	22
5.1	Bluetooth	22
2.5	توصيل TV Android	22
3.5	التطبيقات	24
5.4	Google Cast	26
6	الإعدادات	27
1.6	خيارات التلفزيون	27
2.6	إعدادات الصورة	27
3.6	إعدادات الصوت	28
4.6	إعدادات إمكانية الوصول	28
5.6	إعدادات التشغيل	29
6.6	الخيارات المتقدمة	29
7.6	إعدادات أخرى	30
8.6	إعادة التشغيل	31
9.6	إعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع	31
10.6	إعدادات الساعة واللغة	31
7	التعليقات والدعم	33
1.7	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	33
2.7	موقع الدعم	34
3.7	أحكام الاستخدام	34
4.7	حقوق الطبع والنشر	35
5.7	إخلاء المسؤولية	35
37	فهرس	

## بدء الاستخدام

### ما الجديد

#### الصفحة الرئيسية والقنوات

##### مشغل الشاشة الرئيسية

اضغط على HOME على جهاز التحكم عن بُعد للحصول على شاشة Android الرئيسية الجديدة. من هنا، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي التلفزيون المباشر. تضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف ومحتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

قناة &quot;تشغيل التالي&quot;

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على &quot;تحديد&quot; في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

##### الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات عبر الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

##### الوصول إلى محرك أقراص USB الموصول من الشاشة الرئيسية

لرؤية الملفات من محرك أقراص USB موصول، يجب إضافة تطبيق MMP (مشغل الوسائط المتعددة) إلى الصفحة الرئيسية أولاً. اضغط على HOME، وانقر فوق رمز التطبيقات في الطرف النيمون من سطر التطبيقات. يمكنك إضافة تطبيقات MMP من صفحة التطبيقات.

##### شريط النظام في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظام في أعلى الشاشة الرئيسية على الميزات التالية.

- زر البحث: لتشغيل بحث Google بواسطة إدخال النص أو الصوت.
- الإعلانات: لتزويدك بالرسائل حول نظام Smart TV.
- مصدر الإدخال: لتشغيل لائحة مصدر الإدخال والتبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة.
- الإعدادات: للوصول إلى قائمة كل الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.
- الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

#### التطبيقات والتلفزيون المباشر

##### التطبيقات المفضلة على السطر النول

يمكنك العثور على مزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف النيمون من سطر التطبيقات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات، كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات، مثل Live TV (التلفزيون المباشر) وMMP (مشغل الوسائط المتعددة).

## الإعداد


### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من موقع ويب.

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

#### التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهياً أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

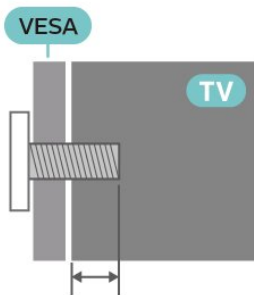

□ حامل التثبيت على الجدار M6.SU-WL450 (الحد الأدنى 10 مم، الحد الأقصى 12 مم) تنبيه


يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد وضعية التلفزيون. لا تتحمل شركة SONY أي مسؤولية ناجمة عن تركيب الجهاز بطريقة غير مناسبة أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

#### تلميحات حول وضعية التلفزيون

□ ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.

□ يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

□ عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.

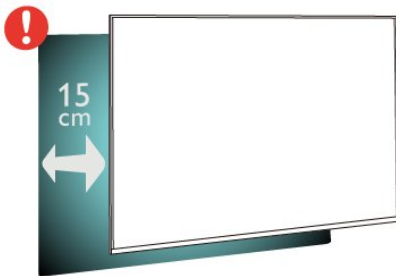


##### ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

## كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

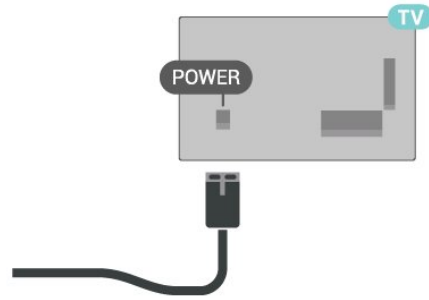

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.


## كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ CABLE/ANTENNA في الجزء الخلفي من التلفزيون.

يتمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.


استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

استخدم وصلة الهوائي هذه للإشارات إدخال الهوائي والكابل.

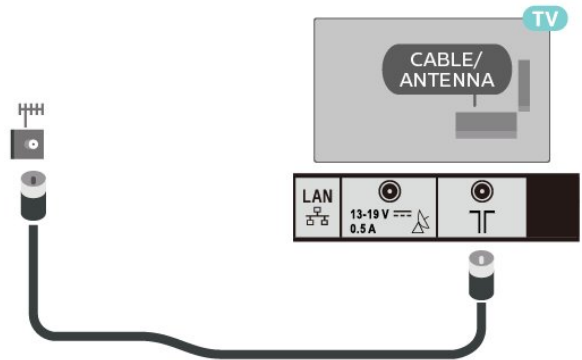

## طبق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بوصلة الأقمار الصناعية Satellite IN في الجزء الخلفي من التلفزيون.

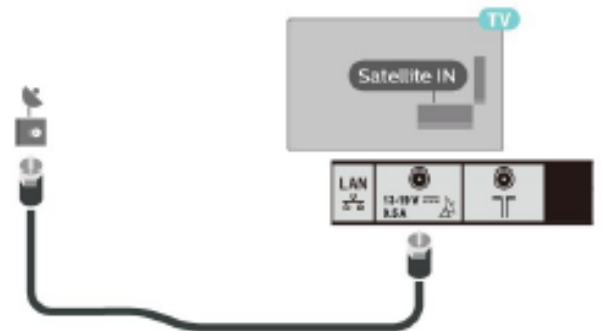

1.3

## جهاز التحكم عن بُعد

### نظرة عامة على المفاتيح

أعلى



1 - MIC

□ للبحث الصوتي.

2 - التشغيل (الاستعداد / التشغيل)

□ تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله (وضع الاستعداد)

3 - أزرار القنوات

□ استخدم الأزرار من 0-9 لتحديد القنوات الرقمية.

4 - عرض المعلومات / النص

□ عرض المعلومات.

5 - Freeview Play / YouTube

□ الوصول إلى خدمة "Freeview Play" عبر الإنترنت. (في

منطقة / بلد / على طراز تلفزيون محدد فقط)

□ الوصول إلى خدمة "YouTube" عبر الإنترنت. (في

منطقة / بلد / على طراز تلفزيون محدد فقط)


6 - Disney+

□ الوصول إلى خدمة "Disney+" عبر الإنترنت. (في

منطقة / بلد / على طراز تلفزيون محدد فقط)

7 - أزرار الألوان

□ تنفيذ الوظيفة المناسبة في الوقت نفسه.

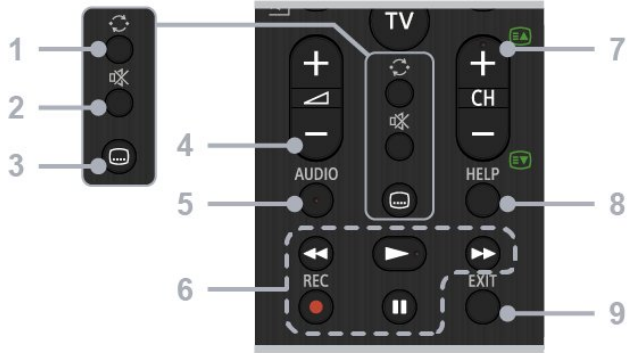

## 1 - التبديل

التبديل بين قناتين. يقوم التلفزيون بالتبديل بين القناة الحالية وأخر قناة تم تحديدها.

## 2 - كتم الصوت

كتم الصوت. اضغط مرة أخرى لاستعادة الصوت.

## 3 - إعدادات الترجمة

لتشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها للبت والتطبيقات المدعومة (في حال كون الميزة متاحة).

## 4 - مستوى الصوت + / -

لضبط مستوى الصوت.

## 5 - AUDIO

تحديد صوت المصدر المتعدد اللغات أو الصوت المزدوج للبرنامج الذي يتم عرضه حالياً (يعتمد على مصدر البرنامج).

## 6 - عمليات إعادة التشغيل (إرجاع / تشغيل / تقديم سريع / إيقاف مؤقت) / REC

تشغيل محتويات الوسائط على التلفزيون والجهاز المتصل المتوافق مع CEC. REC: تسجيل البرنامج المعروض حالياً على USB HDD.

## 7 - CH + / - (القناة)

في وضع التلفزيون: تحديد القناة.

في وضع النص: تحديد الصفحة + (التالية) أو - (السابقة).

## 8 - HELP

عرض قائمة المساعدة. يمكن الوصول إلى دليل المساعدة من هنا.

## 9 - EXIT

العودة إلى الشاشة السابقة أو الخروج من القائمة. عند توفر خدمة تطبيق تفاعلي، اضغط للخروج من الخدمة.

## مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النوايرية.



عرض معلومات النص.

## NETFLIX 9 -

الوصول إلى خدمة Netflix; quot & Netflix; عبر الإنترنت. (في منطقة / بلد / على طراز تلفزيون محدد فقط)

## 10 - Prime Video

الوصول إلى خدمة Prime Video; quot & Prime Video; عبر الإنترنت. (في منطقة / بلد / على طراز تلفزيون محدد فقط)

وسط



## 1 - GUIDE

عرض دليل البرنامج الرقمي.

## 2 - ميكروفون Google Assistant

استخدام Google Assistant\* 2\*1 أو البحث الصوتي\* 2. للحصول على تلميحات حول كيفية التحكم بالتلفزيون، اضغط على زر الميكروفون على جهاز التحكم عن بُعد واللفظ عبارة & quot; voice hints & quot; (تلميحات صوتية)\* 1.

## ملاحظة

\* 1: في منطقة / بلد / على طراز تلفزيون محدد فقط.

\* 2: يتطلب Google Assistant أو البحث الصوتي اتصالاً بالإنترنت.

## 3 - تحديد الإدخال

عرض مصدر الإدخال وتحديد.

## 4 - التنقل (أعلى / أسفل / يسار / يمين) / OK (إدخال)

التنقل والتحديد في القائمة على الشاشة.

في وضع التلفزيون: عرض البرامج على قنوات أخرى وتحديدها أثناء مشاهدة التلفزيون (رقمي / تناظري).

## 5 - BACK

الرجوع إلى الشاشة السابقة.

## 6 - TV

التبديل إلى قناة أو مدخل تلفزيون.

## 7 - REC LIST


عرض قائمة تسجيلات محرك أقراص صلبة USB.

## 8 - الإعدادات السريعة

عرض الإعدادات السريعة.

## 9 - HOME

عرض الشاشة الرئيسية للتلفزيون.

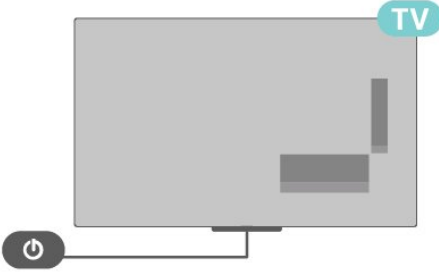

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائراً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والاهذ في كل النواحي.

تحذير


لا تضع أي أغراض أمام مستشعر النشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة النشعة تحت الحمراء.

## بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة الخلفية السفلية من وحدة التحكم عن بعد.

- 1- اسحب باب البطارية في الاتجاه المهيّن بواسطة السهم.
- 2- استبدل البطاريّتين القديمتين ببطاريّتين من النوع -AAA 1,5 فولت. تأكد من محاذاة طرفي البطاريّتين (+) و(-) بشكل صحيح.
- 3- أعود وضع باب البطارية في مكانه واسدبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

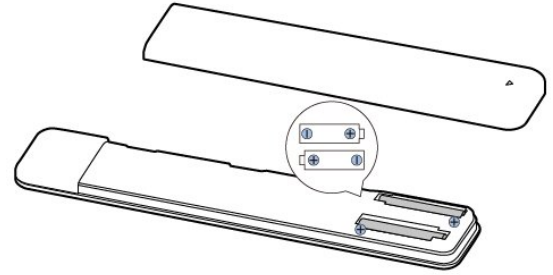

قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة بأمان وفقاً لتوجيهات إنهاء الاستخدام.

## تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

1.4

## تشغيل وإيقاف التشغيل

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على زر الطاقة على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. يمكنك أيضاً الضغط على زر الطاقة في الجهة السفلية من التلفزيون لتشغيل التلفزيون في حال لم تتهكّن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو في حال كانت البطاريات فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتعيين التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على زر الطاقة على جهاز التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على زر الطاقة في الجهة السفلية من التلفزيون.

## مشاهدة التلفزيون

2.1

### القنوات

#### حول القنوات والتبديل بين القنوات

##### لمشاهدة القنوات التلفزيونية

- اضغط على التلفزيون.
- اضغط على تحديد الإدخال وحدد التلفزيون.
- إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم لتبديل القنوات.

##### لتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

- في أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK لفتح قوائم القنوات.
- يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على عدة صفحات من القنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- لإغلاق قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على EXIT.

##### قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي. وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

### قوائم القنوات

#### حول قوائم القنوات

بعد تثبيت القنوات، تظهر كلها في قائمة القنوات. تظهر القنوات بأسماها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأعلى أو إلى الأسفل لتحديد قناة، ثم اضغط على تحديد لمشاهدة القناة المحددة.

#### محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي. وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

#### فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تهت تصنيفها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

#### لفتح قائمة القنوات الحالية

- 1 في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 2 اضغط على EXIT لإغلاق قائمة القنوات.

#### البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

#### للبحث عن قناة

- 1 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

- 2 اضغط على المفتاح الأصغر من أجل تحديد المزيد.

- 3 حدد عملية < بحث واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.

- 4 أدخل رقمًا أو اسمًا أو جزءًا من اسم واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم إدراج نتائج البحث كقائمة قنوات - راجع اسم القائمة في الأعلى. وتختفي نتائج البحث حالما تحدد قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

#### فرز قائمة القنوات

يمكنك إجراء فرز في قائمة القنوات مع كل القنوات. ويمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. وفيها يتعلّق بقنوات الهوائي، فيمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

#### لتعيين عامل تصفية على قائمة بكل القنوات

- 1 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 2 اضغط على المفتاح الأصغر من أجل تحديد المزيد.
- 3 حدد عملية < فرز واضغط على OK.
- 4 حدد عامل التصفية الذي تريد واضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 5 اضغط على EXIT لإغلاق قائمة القنوات.

#### قائمة القنوات على Play Freeview

ستتوفر عملية قائمة قنوات محددة لـ Freeview Play في المملكة المتحدة.

بعد تثبيت القنوات، تظهر كلها في قائمة القنوات. تظهر القنوات بأسماها في حال توفر هذه المعلومات.

#### لفتح قائمة القنوات الحالية

- 1 في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 2 اضغط على EXIT لإغلاق قائمة القنوات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأعلى أو إلى أسفل لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتغيير عامل التصفية في قائمة القنوات. يمكنك تعيين قائمة القنوات لعرض كل القنوات أو القنوات المفضلة أو أنواع أخرى من القنوات.

في صفحة قائمة القنوات، اضغط على مفاتيح ألوان مختلفة لإجراء المزيد من العمليات...

□ المفتاح الأحمر صفحة إلى الأعلى □ للانتقال صفحة واحدة إلى الأعلى في قائمة القنوات.

□ المفتاح الأخضر صفحة إلى الأسفل □ للانتقال صفحة واحدة إلى الأسفل في قائمة القنوات.

□ المفتاح الأصفر المشغلات □ للانتقال إلى مشغلات أخرى وتحديد هدف الحصول على المزيد من البرامج. يجب توصيل التلفزيون بالإنترنت أولاً للحصول على هذه الميزة.

□ المفتاح الأزرق إضافة / إزالة المفضلة □ لإضافة قناة محددة أو إزالتها من قائمة القنوات المفضلة.

\* تتوفر Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة فقط.

## مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على TV. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدتها.

بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد التلفزيون المباشر من الشاشة الرئيسية.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على CH + أو - CH.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الرقار. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

ي يمكنك أيضاً المواءمة إلى القنوات من قائمة القنوات بالضغط على OK.

أدوات الرقابة الأبوية

قفل قناة وإلغاء قفلها

لنوع النطاق من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المولف من 4 أرقام أولاً. لا يمكنك إفعال البرامج من الأجهزة الموصولة.

لقفل قناة أو إلغاء قفلها

1- اضغط على الإعدادات السريعة < مفاتيح التنقل أعلى > القناة < المراقبة الأبوية ثم اضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد القناة المحظورة واضغط على OK.

4- اضغط على مفاتيح التنقل إلى أعلى أو أسفل لتحديد القناة التي ترغب في قفلها أو إلغاء قفلها، ثم اضغط على OK.

5- تحول القناة المقفلة رمز قفل.

6- اضغط على EXIT، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

قيود البرنامج

لنوع النطاق من مشاهدة برنامج قد لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف.

ي يمكن تعيين تصنيف لبرامج القنوات الرقمية. عندها يكون تصنيف برنامج مساوياً للتصنيف الذي قمت بتعيينه أو أعلى منه، سيتم قفل البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز PIN أولاً.

لتعيين تصنيف

1- اضغط على الإعدادات السريعة < مفاتيح التنقل أعلى > القناة < المراقبة الأبوية ثم اضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد قيود البرامج واضغط على OK.

4- حدد تشغيل لتعيين التغيير.

5- حدد التقييدات ثم اضغط على OK.

6- عين القيود الملائمة لنطفالك.

7- اضغط على EXIT لإغلاق القائمة.

لإيقاف تشغيل التصنيف الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف.

بالنسبة إلى بعض المشغلين / جهات البث، يقوم التلفزيون بقفل برامج ذات تصنيف أعلى فقط. تم تعيين التصنيف الأبوي لكل القنوات.

تم حظر الهدخلات

لنوع استخدام الأجهزة المتصلة، يمكنك قفل مصدر إدخال. لتوصيل مصدر إدخال مقفل، عليك إدخال رمز PIN المولف من 4 أرقام أولاً.

لقفل مصدر إدخال أو إلغاء قفلها

1- اضغط على الإعدادات السريعة < مفاتيح التنقل أعلى > القناة < المراقبة الأبوية ثم اضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد حظر الهدخلات واضغط على OK.

4- اضغط على مفاتيح التنقل للتقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد المصدر الذي ترغب في قفله أو فتحه واضغط على OK.

5- يحمل المصدر المقفل رمز قفل.

6- اضغط على EXIT لإغلاق القائمة.

تغيير رقم التعريف الشخصي

قم بتعيين رمز PIN جديد أو إعادة تعيينه. يُستخدم رمز PIN لقفل القنوات أو البرامج أو إلغاء قفلها.

1- اضغط على الإعدادات السريعة < مفاتيح التنقل أعلى > القناة < المراقبة الأبوية ثم اضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد تغيير رقم التعريف الشخصي ثم اضغط على OK.

4- أدخل رمز التعريف الشخصي الحالي ورمز التعريف الشخصي الجديد.

5- اضغط على EXIT لإغلاق القائمة.

## قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

ي يمكنك إنشاء 4 قوائم \* مختلفة من القنوات المفضلة للتغيير السريع بين القنوات.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأعلى أو إلى الأسفل لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة.

\* ملاحظة: تتوفر قائمة واحدة فقط من القنوات المفضلة عندها تكون المهلكة المتحدة بلد التثبيت.

تحرير قائمة القنوات المفضلة - التلفزيون الرقمي

لإضافة قناة إلى قائمة القنوات المفضلة

1- في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

2- اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد قناة.

3- اضغط على المفاتيح الأزرق لإضافة القناة إلى قائمة قنوات مفضلة (القائمة الافتراضية هي قائمة القنوات المفضلة 1). اضغط على المفاتيح الأزرق من جديد لإزالة القناة من قائمة القنوات المفضلة.

4- اضغط على EXIT لإغلاق القائمة.

لإنشاء قائمة قنوات مفضلة

1- في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

2- اضغط على المفاتيح الأصغر من أجل تحديد المزيد.

3- حدد تحديد النوع < القنوات المفضلة ثم اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد القائمة التي تريد إضافتها من قائمة القنوات المفضلة 1\* إلى قائمة القنوات المفضلة 4.

4- اضغط على المفاتيح الأصغر من أجل تحديد المزيد ثم حدد تحديد النوع لتغيير قائمة القنوات إلى القائمة المفضلة لديك.

5- اضغط على المفاتيح الأزرق لإضافة القناة إلى قائمة القنوات المفضلة التي

حددتها للتو. اضغط على المفتاح الأزرق من جديد لإزالة القناة من قائمة القنوات المفضلة.

- اضغط على EXIT لإغلاق القناة.

## نص / نص معلومات

### صفحات النص

افتح النص / نص المعلومات، اضغط على نص المعلومات، عند مشاهدة قنوات التلفزيون.  
للإغلاق النص، اضغط على نص المعلومات مجدداً.

### تحديد صفحة النص

#### لتحديد صفحة

- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- استخدم مفاتيح التنقل للتنقل.
- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرزّ بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

### صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية.  
لتحديد صفحة فرعية، اضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين.

### الشاشة الهزوجة

- اضغط على نص المعلومات لفتح صفحة النص.
- اضغط على نص المعلومات من جديد لتشغيل وضع الشاشة الهزوجة.
- للخروج من صفحة النص، اضغط على نص المعلومات من جديد.

### إعداد النص

#### لغة النص

تقدّم بعض جهات بث التلفزيون الرقمي لغات نص متعددة.  
لتعيين لغة النص الرئيسية ولغة النص الثانوية

- حدد الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة < نصوص المعلومات واضغط على OK للدخول إلى القائمة.
- حدد لغة نصوص المعلومات الرقمية أو فك ترميز لغة الصفحة، ثم اضغط على OK.
- حدد لغات النص المفضلة.
- اضغط على EXIT لإغلاق القائمة.

## التلفزيون التفاعلي

### حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدعج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرناج أو التصويت، أو التسوّق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برناج فيديو تحت الطلب.

### HbbTV

يُشار في بعض الأحيان إلى التلفزيون التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر الأحمر. غير أن كل نظام يتّيز عن الآخر.

لهزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

### ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللإستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

### HbbTV

### تحرير قائمة القنوات المفضلة - التلفزيون التناظري

للإضافة قناة إلى قائمة القنوات المفضلة

- أثناء مشاهدة التلفزيون التناظري، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على مفتاح التنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد قناة.
- اضغط على المفتاح الأزرق لإضافة القناة إلى قائمة قنوات مفضلة (القائمة الافتراضية هي قائمة القنوات المفضلة 1). اضغط على المفتاح الأزرق من جديد لإزالة القناة من قائمة القنوات المفضلة.
- اضغط على EXIT لإغلاق القائمة.

### لإنشاء قائمة قنوات مفضلة

- أثناء مشاهدة التلفزيون التناظري، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على المفتاح الأصفر من أجل قائمة القنوات المفضلة.
- اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد قائمة من قائمة القنوات المفضلة 1\* إلى قائمة القنوات المفضلة 4 التي تريد إضافتها.
- اضغط على رجوع لرؤية تغيير قائمة القنوات إلى القائمة المفضلة لديك.
- اضغط على المفتاح الأزرق لإضافة القناة إلى قائمة القنوات المفضلة التي حددتها للتو. اضغط على المفتاح الأزرق من جديد لإزالة القناة من قائمة القنوات المفضلة.
- اضغط على EXIT لإغلاق القائمة.

### لنقل قناة أو إزالتها من قائمة القنوات المفضلة

- حدد قائمة من قائمة القنوات المفضلة 1\* إلى قائمة القنوات المفضلة 4 التي ترغب في تعديلها.
- اضغط على المفتاح الأصفر من أجل قائمة القنوات المفضلة.
- حدد نقل لنقل مواضيع القنوات في قائمة القنوات المفضلة.
- حدد حذف لإزالة القنوات من قائمة القنوات المفضلة.
- اضغط على EXIT لإغلاق القائمة.

\* وملاحظة: تتوفر قائمة واحدة فقط من القنوات المفضلة عندما تكون المهلكة المتحددة بلد التثبيت.



إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

لتشغيل دعم HBBTV

الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > إعدادات HbbTV

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تطالب معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV بالضغط على مفتاح الألوان أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي الخاص بها.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح النسخ واللصق وللمنقل والمفتاح الأرقام والمفتاح BACK للتنقل بين صفحات iTV.

يمكنك استخدام المفاتيح تشغيل وإيقاف مؤقت لمشاهدة الفيديو في صفحات iTV.

إغلاق صفحات iTV

تُعملك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق. لفرض إغلاق صفحة iTV، بدل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على BACK.

2.2

## تثبيت القناة

### تثبيت الهوائي

- 1- اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > وضع تثبيت القنوات واضغط على OK.
- 2- حدد الهوائي ثم عد إلى القناة.
- 3- حدد القنوات > مسح القنوات واضغط على OK.

### تثبيت الكابل

- 1- اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > وضع تثبيت القنوات واضغط على OK.
- 2- حدد الكبل واضغط على OK.
- 3- حدد القنوات > مسح القنوات واضغط على OK.
- 4- اضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد وضع مسح.

بحث كاهل عن القنوات

- 1- حدد كاهل.
- 2- حدد مسح واضغط على OK للبدء. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

بحث سريع أو متقدم عن القنوات

- 1- حدد سريع أو متقدم.
- 2- يمكنك تعيين التردد (كيلوهرتز) ومعرف الشبكة.
- 3- حدد مسح واضغط على OK للبدء. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

## تثبيت القمر الصناعي

- 1- اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > وضع تثبيت القنوات واضغط على OK.
- 2- حدد القمر الصناعي العام أو القمر الصناعي المفضل ثم عد إلى القناة.
- 3- حدد القنوات > إعادة مسح القمر الصناعي أو التوليف اليدوي للقمر الصناعي واضغط على OK.

مسح القنوات باستخدام إعادة مسح القمر الصناعي

لبدء إعادة مسح القمر الصناعي

- 1- اضغط على الشاشة الرئيسية > الإعدادات > القناة > وضع تثبيت القنوات واضغط على OK.
- 2- حدد القمر الصناعي العام أو القمر الصناعي المفضل ثم عد إلى القناة.
- 3- حدد القنوات > إعادة مسح القمر الصناعي واضغط على OK.
- 4- حدد التالي لمتابعة المسح أو حدد المزيد للعثور على المزيد من أنواع المسح لنظومة الأقمار الصناعية المختلفة. وفقاً لنظام القمر الصناعي لديك، تتوفر 5 أنواع من أوضاع مسح القمر الصناعي للاختيار منها.
  - أحادي - لمسح القنوات من قمر صناعي واحد.
  - تمييز التردد - لمسح القنوات من قمرين صناعيين كحد أقصى.
  - DiSeqC 1.0 - لمسح القنوات من 4 أقمار صناعية كحد أقصى.
  - Unicable I - لمسح القنوات من قمرين صناعيين كحد أقصى باستخدام ما يصل إلى 8 أرقام نطاق مستخدم.
  - Unicable II - لمسح القنوات من 4 أقمار صناعية كحد أقصى باستخدام ما يصل إلى 32 رقم نطاق مستخدم.

- 5- حدد التالي لبدء المسح على الفور باستخدام إعدادات القمر الصناعي الحالي.
- 6- حدد اسم القمر الصناعي لعرض إعدادات القمر الصناعي وتغييرها. عند تأكيد إعدادات القمر الصناعي، اضغط على رجوع وحدد التالي لبدء المسح.

تتضمن عناصر إعداد القمر الصناعي كل المعلومات الخاصة بالقمر الصناعي.

- حالة القمر الصناعي - لا يُسمح بتعديل العنصر عند تحديد القمر الصناعي المفضل، لكن يُسمح بذلك في القمر الصناعي العام. اضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتعيين حالة القمر الصناعي المحدد إلى تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- تحديد القمر الصناعي - يشير العنصر إلى اسم القمر الصناعي فقط، و لا يُسمح بتعدله.

□ وضع المسح - اضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتعيين وضع المسح إلى كاهل أو الشبكة.

□ نوع المسح - اضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتعيين نوع المسح إلى الكبل، أو القنوات المشفرة فقط أو القنوات المجانية فقط.

□ نوع المتجر - اضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتعيين نوع المتجر إلى الكبل، أو القنوات الرقمية فقط أو قنوات الراديو فقط.

□ تكوينات LNB - اضغط على OK لعرض تكوينات LNB أو ضبطها ل طاقة LNB. وتردد LNB، وتردد 22 كيلوهرتز، وجود الإشارة ومستوى الإشارة.

□ جهاز الإرسا/للإستقبال - اضغط على OK لضبط إعدادات جهاز الإرسا/للإستقبال للتردد، ومعدل الرموز والليستقطاب.

□ جودة الإشارة - لعرض جودة إشارة القمر الصناعي المعروضة بقيمة تتراوح ما بين 0 و100.

□ مستوى الإشارة - لعرض مستوى إشارة القمر الصناعي المعروضة بقيمة تتراوح ما بين 0 و100.

مسح القنوات باستخدام التوليف اليدوي للقمر الصناعي

يُستخدم التوليف اليدوي للقمر الصناعي لمسح قمر صناعي واحد فقط من خلال إعداد جهاز الإرسا/للإستقبال الخاص بالقمر الصناعي المحدد. في هذه الحالة من المسح، يُسمح فقط بضبط جهاز الإرسا/للإستقبال، ويتر تعطيل عناصر الإعداد الذكري.

## تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرة واحدة في اليوم بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

للإيقاف تشغيل التحديث التلقائي

- 1 اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد تحديث القنوات تلقائياً واضغط على OK.
- 4 اضغط على EXIT للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء تحديث القنوات يدوياً

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات وحدد أحد الخيارات أدناه.
  - مسح القنوات - سيقوم هذا النوع من المسح بتثبيت القنوات الرقمية والقنوات التناظرية تلقائياً.
  - تحديث المسح - يشير إلى مسح تزايد، يقوم فقط بمسح الترددات التي لم تفر ميزة مسح القنوات بمسحها.
  - المسح اليدوي التناظري - يسمح للمستخدم بإدخال التردد التناظري لبدا المسح اليدوي.
  - مسح التردد اللاسلكي الفردي - إنه عبارة عن مسح يدوي رقمي يسمح للمستخدم بمسح تردد محدد من خلال الضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين على عنصر قناة التردد اللاسلكي.
  - تحديث الخدمة اليدوي - يتم استخدامه لبدا المسح في الخلفية بحيث يمكن مسح القنوات الجديدة من دون تغيير القنوات الموجودة.

2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3 حدد البحث عن القنوات واضغط على OK لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

4 اضغط على EXIT للإغلاق القائمة.

## جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية

- 1 اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات > مسح التردد اللاسلكي الفردي ثم اضغط على OK.
- 2 حدد قناة التردد اللاسلكي.
- 3 اضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد قناة واضغط على OK. يتم عرض مستوى الإشارة وجودة الإشارة لهذه القناة.
- 4 اضغط على EXIT للإغلاق القائمة.

## البحث اليدوي التناظري

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً

- 1 اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات ثم اضغط على OK.
- 2 حدد البحث اليدوي التناظري واضغط على OK.

## البحث عن القنوات أو نوع الحفظ

يمكنك تعيين نوع القناة على تم البحث عنه أو تم حفظه.

لتعيين نوع مسح القنوات

- 1 اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات ثم اضغط على OK.
- 2 حدد نوع البحث عن القنوات، واضغط على OK.
- 3 حدد نوع البحث الذي تريده، ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على EXIT للإغلاق القائمة.

لتعيين نوع تخزين القنوات

- 1 اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات ثم اضغط على OK.
- 2 حدد نوع تخزين القنوات، واضغط على OK.
- 3 حدد نوع الحفظ الذي تريده، ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على EXIT للإغلاق القائمة.

## تحديد الشبكة المفضلة

لتحديد الشبكة المفضلة

- 1 اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات ثم اضغط على OK.
- 2 حدد تحديد الشبكة المفضلة واضغط على OK.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- 4 اضغط على EXIT للإغلاق القائمة.

## تخطي القناة

يمكنك تخطي القنوات التي لا ترغب في مشاهدتها.

لتعيين القنوات التي يتم تخطيها

- 1 اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات ثم اضغط على OK.
- 2 حدد تخطي القنوات، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد القنوات التي تريد تخطيها واضغط على OK. تظهر علامة الاختيار.
- 4 اضغط على EXIT للإغلاق القائمة.

ملاحظة: لا يمكنك تخطي قناة تشاهدها حالياً.

## نقل القناة

يمكنك تغيير ترتيب القنوات كما تريد.

لنقل القنوات

- 1 اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات ثم اضغط على OK.
- 2 حدد نقل القناة، واضغط على OK.
- 3 اتبع الوصف الذي يظهر على الشاشة للتحديد.
- 4 اضغط على EXIT للإغلاق القائمة.

ملاحظة: بحسب بلد التثبيت أو إعداد المشغل، لا يتوفر خيار نقل القناة دائماً.

## ترتيب القنوات

يمكنك ترتيب القنوات بحسب النوع.

لفرز القنوات

- 1 اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات ثم اضغط على OK.
- 2 حدد ترتيب القنوات، واضغط على OK.
- 3 اتبع الوصف الذي يظهر على الشاشة للتحديد.
- 4 اضغط على EXIT للإغلاق القائمة.

ملاحظة: بحسب بلد التثبيت أو إعداد المشغل، لا يتوفر خيار فرز القنوات دائماً.

## تعديل القناة

يمكنك تعديل القنوات من قائمة القنوات.

لتحرير القنوات

- 1 اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات ثم اضغط على OK.
- 2 حدد تعديل القناة، واضغط على OK.
- 3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد القناة واضغط على المفتاح النصف من أجل التحديد.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- 5 اضغط على EXIT للإغلاق القائمة.

ملاحظة: لا يتوفر خيار تحرير رقم القناة دائماً، ويعود ذلك لبلد التثبيت أو إعداد المشغل.

## التوليف الدقيق للقناة التناظرية

يمكن التوليف الدقيق للقنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً.

لتوليف قناة

- 1 اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة > القنوات ثم اضغط على OK.
- 2 حدد توليف القناة التناظرية، ثم اضغط على OK.
- 3 يمكنك توليف القناة بدقة.
- 4 اضغط على EXIT للإغلاق القائمة.

2.3

## دليل التلفزيون

### ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

## بيانات دليل التلفزيون

الإعدادات السريعة > مفاتيح التنقل لنعلى > القنوات > دليل البرامج.

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

2.4

## التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

### خيارات التسجيل

اضغط على الإعدادات السريعة أثناء مشاهدة التلفزيون، ثم اضغط على مفاتيح التنقل لاسفل وحدد إحدى القوائم أدناه.

قائمة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات.

معلومات حول الجهاز

للتحقق من المعلومات حول جهاز التخزين للتسجيل التلفزيوني. يمكنك أيضاً تهيئة الجهاز أو اختيار سرعته.

قائمة الجدولة

يمكنك جدولة تسجيل أي برنامج قادم وعرض القائمة المجدولة.

وضع تحويل الوقت

قم بتشغيل / إيقاف تشغيل وضع المشاهدة في وقت لاحق. عندما يكون الوضع قيد التشغيل وجهاز التخزين جاهزاً لتسجيل المشاهدة في وقت لاحق، يمكنك إيقاف بث تلفزيوني مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

### التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني، تحتاج إلى ما يلي

- محرك قرص ثابت USB متصل مهيأ على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية DRM (إدارة الحقوق الرقمية). وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل منتهي الصلاحية ومحدداً.

ملاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده الن، اضغط على REC على جهاز التحكم عن بُعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح REC مرة أخرى للإيقاف التسجيل.

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط.

\* ملاحظة: سيتم إيقاف التسجيل الفوري عند تشغيل تذكير أو تسجيل مجدول.

يمكنك جدولة تسجيل برنامج لاحق لليوم الحالي أو لبطعة أيام اعتباراً من اليوم (بعد 8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

1 - اضغط على الإعدادات السريعة < مفاتيح التنقل لنسفل < تسجيل < قائمة الجدولة ثم اضغط OK.

2 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الإعدادات وتعيينها.

3 - إذا كنت بحاجة إلى تعيين تذكير، فانتقل إلى نوع الجدول وقرم بتغيير الإعداد إلى تذكير.

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات.

1 - اضغط على الإعدادات السريعة < مفاتيح التنقل لنسفل < تسجيل < قائمة التسجيلات ثم اضغط OK.

2 - عند تحديد تسجيل في القائمة، يمكنك استخدام مفاتيح اللون للإزالة التسجيل أو عرض معلوماته.

3 - اضغط على EXIT لإغلاق القائمة.

يمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يمكن فيها عرض تسجيلها. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه منتهي الصلاحية. ويمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

1 - اضغط على الإعدادات السريعة < مفاتيح التنقل لنسفل < تسجيل < قائمة التسجيلات ثم اضغط OK.

2 - في قائمة التسجيلات، اضغط على OK لتشغيل التسجيل.

3 - يمكنك استخدام مفاتيح التشغيل للإيقاف التشغيل مؤقتاً أو للتشغيل أو الرجوع أو التقديم السريع.

4 - للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT.

## إيقاف التلفزيون مؤقتاً

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

للإيقاف برنامج تلفزيوني مؤقتاً، تحتاج إلى ما يلي

□ جهاز تخزين USB متصل تم تهيئته على FAT32

□ القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تهيئتها على هذا التلفزيون

عند توصيل جهاز تخزين USB وتهيئته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

## إيقاف برنامج مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

□ للإيقاف بث مؤقتاً، اضغط على إيقاف مؤقت. يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.

□ لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على إيقاف مؤقت مرة أخرى.

□ لاستئناف المشاهدة، اضغط على تشغيل.

عند ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على إرجاع أو اضغط على تقديم سريع لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه ومشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على EXIT.

## إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لوضع ثوانٍ.

للإعادة تشغيل بث حالي

1 - اضغط على إيقاف مؤقت

2 - اضغط على إرجاع. يمكنك الضغط على المفتاح بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.

3 - اضغط على تشغيل لمشاهدة البث مرة أخرى.

4 - اضغط على BACK بشكل متكرر لمشاهدة البث المباشر.

## 2.5

## Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام

Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

لفتح Netflix، اضغط على NETFLIX على جهاز التحكم عن بُعد لفتح تطبيق

Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

## البرامج والهواصفات

3.1

### تحديث البرنامج

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا نصحك بتنفيذ عملية التحديث.

- اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > لوحة > تحديث النظام > الإنترنت واضغط على OK.
- اتبع الإرشادات على الشاشة.

تحقق من الصفحة الرئيسية

- اضغط على HOME.
- حدد أيقونة الإعلانات من الزاوية العلوية اليمنى، واضغط على OK.

3.2

### إصدار البرنامج

عرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

- حدد الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > تفضيلات الأجهزة > لوحة.
- يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.
- اضغط على EXIT للإغلاق القاهة.

3.3

### الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. لمزيد من التفاصيل حول مواصفات هذا المنتج، راجع التفاصيل على موقع Sony على الويب.

الطاقة

- وأخذ الطاقة الرئيسي: تيار متناوب 220-240 فولت +10- / بالهنة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة: موقت السكون، موقت إيقاف التشغيل، إيقاف الصورة، إيقاف التشغيل التلقائي من دون إشارة، السكون التلقائي.

3.4

### نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

Android 11

3.5

## الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أور كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الهوائي: Hyperband، S-Channel، UHF، VHF
- DVB: DVB-T2، DVB-C (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري: PAL، SECAM
- تشغيل الفيديو الرقمي: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)، MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)، HEVC
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي الأقمار الصناعية: 75 أور، النوع F
- نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ولي واط
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى M45 رمز، MCPC SCPC
- LNB، Unicable 1/2، DiSEqC 1.01، من 1 إلى 4 أجهزة
- LNB معدومة، تحديد القطبية 13/19 فولت، تحديد نطاق التردد 22 كيلوهرتز، وضع تمييز التردد، تيار LNB بقوة قصوى 500 ميلي أمبير

3.6

## نوع جهاز العرض

- حجم الشاشة القطري
- 80 سم / 32 بوصة
- دقة الشاشة
- 1366 × 768

3.7

## دقة إدخال الشاشة

دقة الفيديو المعدومة فقط

الدقة | سرعة التحديث

- 480 | 60 هرتز
- 576 | 50 هرتز
- 1080 | 50 هرتز، 60 هرتز

دقة الكمبيوتر / الفيديو المعدومة

الدقة | سرعة التحديث

- 640 × 480 - 60 هرتز
- 576 | 50 هرتز
- 720 | 50 هرتز، 60 هرتز
- 920 × 1080 | 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

3.8

## إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

- فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI /
- USB: USB 2.0
- إخراج سواة الرأس: مقبس ستيريو صغير بحجم 3,5 مم
- إدخال HDMI 1: ARC
- جهة التلفزيون السفلى
- إخراج الصوت الرقمي: بصري
- USB: USB 2.0

- شبكة اتصال محلية ( LAN ): RJ45
- إدخال القمر الصناعي
- إدخال الهوائي (75 أوم)
- إدخال HDMI 2
- إدخال HDMI 3

3.9

## الصوت

- طاقة الإخراج (RMS): 10 واط
- Dolby MS12 V2.5

3.10

## الوسائط المتعددة

### التوصيلات

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- نطاق مزدوج لشبكة Wi-Fi 802.11n (مدمج)
- BT 5.0

### أنظمة ملفات USB المعتمدة


- FAT 16 □ FAT 32 □ NTFS

### تنسيقات التشغيل:

- الحاويات: .PS، .TS، .M2TS، .TTS، .AVCHD، .MP4، .M4V، .MKV، .ASF، .AVI، .GP3، .Quicktime
- برامج ترميز الفيديو: MKV، AVI، H.264/MPEG-4 HEVC، VP9، MPEG-4، MPEG-2، MPEG-1، AVC، H.265، AV1
- برامج ترميز الصوت: .MP3، .WAV، .AAC، .WMA (الإصدار الثاني حتى الإصدار 9.2)، .WMA-PRO (الإصداران 9 و10)
- الترجمات:
- التنسيقات: .TXT، .ASS، .SUB، .SSA، .SMI، .SRT
- ترميزات الاخرى: UTF-8، UTF-16، UTF-16BE، UTF-16LE، GBK، GB2312، Windows-1250، Windows-1251، Windows-1252، Windows-1253، Windows-1254، Windows-1255، Windows-949
- الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم:
- تر دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف العالي 30 ميجابت في الثانية
- يتر دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف Main 10 / بمعدل 40 ميجابت في الثانية
- برامج ترميز الصور: .JPEG، .GIF، .PNG، .BMP، .HEIF


تتوافر وصلة 1 HDMI IN (ARC) فقط في التلفزيون الذي يحتوي على HDMI ARC (قناة الإرجاع الصوتية).

إذا كان الجهاز، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزوداً أيضاً بوصلة HDMI ARC، فقم بتوصيله بهنذ 1 HDMI IN (ARC) في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

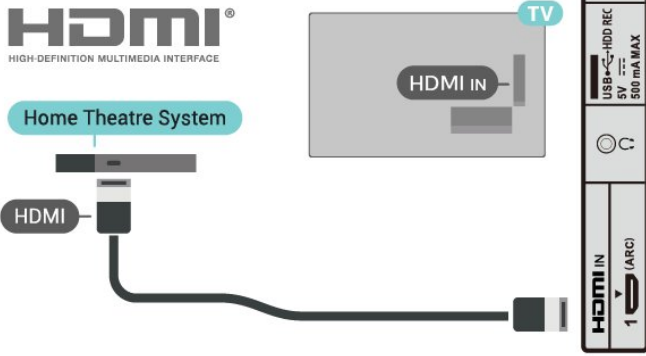

## HDMI CEC

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

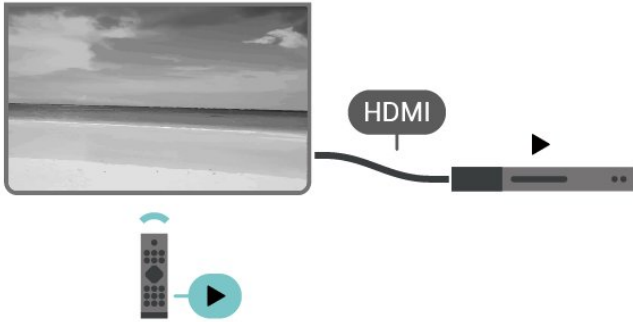

يجب تشغيل جهاز التحكم الإلكتروني في الاستهلاك الخاص بـ HDMI (CEC) في التلفزيون والجهاز المتصل به.

تشغيل جهاز التحكم الإلكتروني في الاستهلاك

السماح لجهاز التلفزيون بالتحكم في أجهزة HDMI.

الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > تفضيلات الأجهزة > مصادر الإدخال > التحكم في HDMI.

إيقاف الجهاز تلقائياً

لإيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون.

الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > تفضيلات الأجهزة > مصادر الإدخال > إيقاف الجهاز تلقائياً.

تشغيل التلفزيون تلقائياً

لتشغيل التلفزيون باستخدام جهاز HDMI.

# توصيل الأجهزة

## حول التوصيلات

### دليل إكمانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويهكك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

### هنفذ الهوائي


إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتلة إلى المسجل للتسجيل.

### هنفذ HDMI

#### جودة HDMI

توفّر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت. ويدمج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للحصول على إشارات تلفزيون عالية الوضوح (HD).


للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

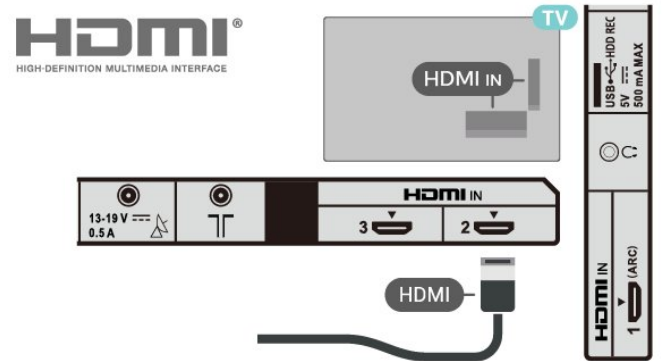

#### الحماية من النسخ

تعلم منافذ HDMI على دعم HDCP 1.4 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

- 1- انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبال تلفزيون.
- 2- انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة PCMCIA CARD SLOT.
- 3- ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

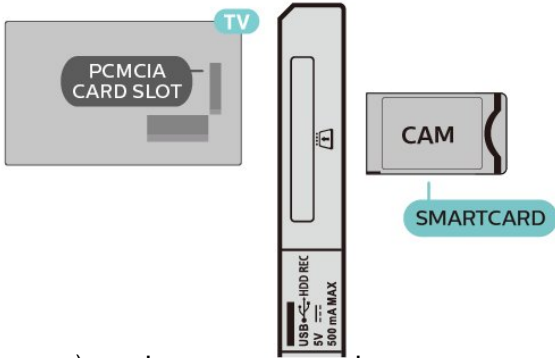

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة.

## كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندما تغيّر رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، توصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة CAM

- 1- اضغط على تحديد الإدخال.
- 2- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لمشاهدة التلفزيون.
- 3- حدد مشغل تلفزيوني الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

4.3

## نظام المسرح المنزلي - HTS

### التوصيل باستخدام HDMI ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل مكبر صوت عهودي من Sony أو نظام HTS بمشغل أقراص مدمج.

HDMI ARC

إذا كان نظام المسرح المنزلي لديك مزوداً بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام وصلة HDMI ARC على التلفزيون للاتصال. لا يتعين عليك، عند استخدام وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي، تجمع وصلة HDMI ARC كلتا الإشارتين.

نظراً إلى قدرة منفذ HDMI IN 1 (ARC) على التلفزيون على توفير إشارة قناة رجوع الصوت (ARC)، يمكن للتلفزيون إرسال إشارة ARC فقط إلى وصلة HDMI هذه.

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < مصادر الإدخال < تشغيل التلفزيون تلقائياً.

إصدار HDMI EDID

تحقق من رقم إصدار HDMI EDID.

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < مصادر الإدخال < إصدار HDMI EDID.

قائمة أجهزة CEC

تحقق من قائمة أجهزة التحكم الإلكتروني في الاستهلاك المتصلة الخاصة بـ HDMI.

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < مصادر الإدخال < قائمة أجهزة التحكم الإلكتروني في الاستهلاك.

ملاحظة: عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق.

قد لا يعمل HDMI CEC مع أجهزة من علامات تجارية أخرى. تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة ولعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة بالكامل. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعيّنين.

4.2

## CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الأفلام مثل، الدقة عالية التمييز البرامج مشاهدة يمكنك، والنحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك، ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً.

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ (الوصول وحدة) المشروط (CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. تتويّر هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



## البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ (الوصول وحدة) المشروط (CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة CAM في التلفزيون



## جهاز صوت

### إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.


يمكن أن يحول هذا التوصيل البصري القنوات الصوتية بمستوى 5.1. إذا كان الجهاز لديك، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، غير مزود بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذا التوصيل مع توصيل إدخال الصوت - بصري في نظام المسرح المنزلي (HTS). ترسل وصلة DIGITAL AUDIO OPTICAL (OUT) الصوت من التلفزيون إلى نظام HTS.



## التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل وكبر صوت عمودي من Sony أو نظام HTS بهشغل أقراص مضمون.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

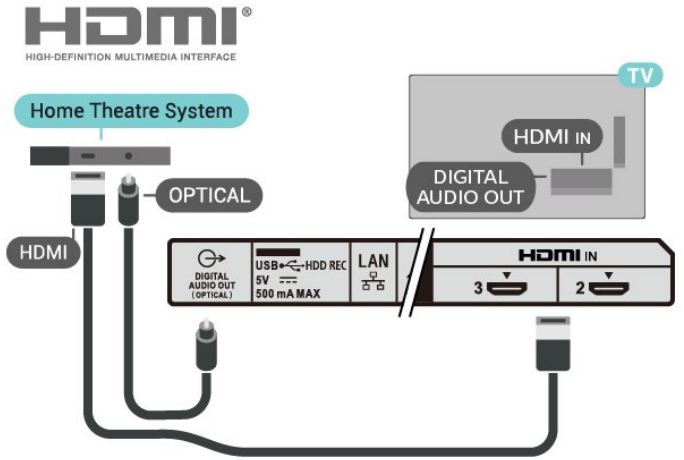

مزامنة الصوت إلى الفيديو


إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع تشغيل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

## جهاز الفيديو

### HDMI

استخدم كابل HDMI عالي السرعة للتوصيل مع الحصول على أفضل جودة للصورة والصوت.

لنقل أفضل جودة إشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة لا يتخطى طوله 5 أمتار، وقم أيضاً بتوصيل الأجهزة التي تدعم HDR على أي من وصلات HDMI.

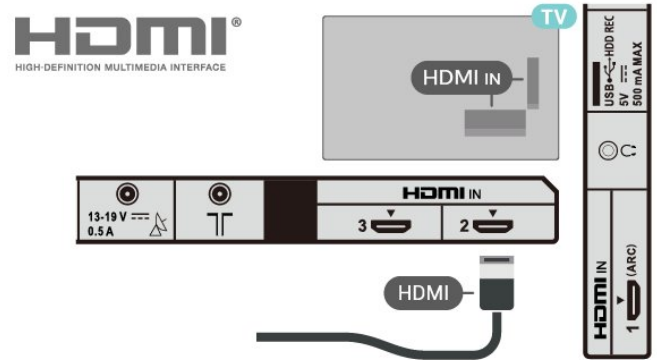

## محرك قرص ثابت USB

### ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك القرص الثابت USB، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتاً أو تسجيلها. يجب أن يكون البث التلفزيوني بثاً رقمياً (عمليات بث الفيديو الرقمي أو ما شابه).

الحماية من النسخ

تعلم منافذ HDMI على دعم HDCP 1.4 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

## التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب عليك توصيل محرك القرص الثابت USB وتمهينه. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB أخرى أثناء التهيئة.
- 2 تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على إيقاف تشغيل . ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.



- 3 حدد التسجيلات إذا كنت تريد تأدية إيقاف التلفزيون مؤقتاً والتسجيلات. اتبع الإرشادات على الشاشة.
- 4 سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5 عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

## 4.7

### محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB وموصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

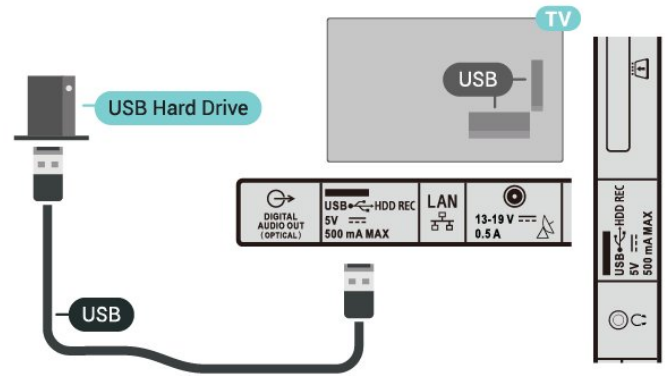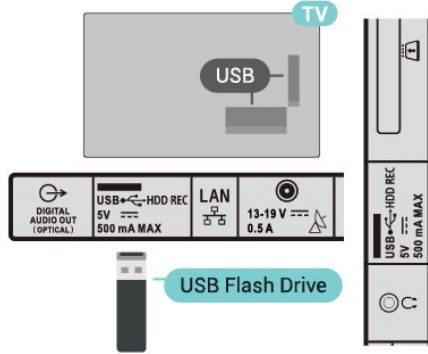

لعرض الملفات من محرك أقراص USB المحمول، يجب إضافة تطبيق MMP (مشغل الوسائط المتعددة) إلى الشاشة الرئيسية أولاً. اضغط على HOME، وانقر فوق رمز التطبيقات في الطرف النيمون من سطر التطبيقات. يمكنك إضافة تطبيقات MMP من صفحة التطبيقات.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك أقراص USB المحمول، اضغط على EXIT أو حدد نشاطاً آخر. اخرج من تطبيق MMP قبل فصل محرك الأقراص المحمول.

لإزالة محرك أقراص USB المحمول بأمان

- 1 اضغط على HOME.
- 2 حدد رمز الإعلانات من الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.
- 3 حدد محرك الأقراص المحمول واضغط على OK.
- 4 حدد إخراج واضغط على OK.
- 5 انتظر حتى انتهاء إجراء الإخراج، ثم اسحب محرك الأقراص المحمول.

## 4.8

### مقاطع الفيديو، والصور، والموسيقى والنص

#### من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB وموصول.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، صل محرك أقراص محمول USB بإحدى توصيلات USB.

- 1 اضغط على HOME، وحدد مشغل الوسائط المتعددة MMP من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.
- 2 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد نوع الملف.
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتشغيل الملفات.

## تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

## التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتمهينه. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

## تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB أخرى أثناء التهيئة.
- 2 تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

## تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل فيديو

- 1- اضغط على HOME، وحدد مشغل الوسائط المتعددة MMP من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.
- 2- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد فيديو.
- 3- حدد أحد مقاطع الفيديو، ثم اضغط على OK لتشغيله.

أثناء تشغيل الفيديو

□ اضغط على الإعدادات السريعة لإظهار الخيارات.



تشغيل، إيقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل الفيديو أو إيقافه مؤقتًا.

تكرار

تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

عرض المعلومات

لعرض المعلومات حول ملف الفيديو.

وضع العرض

لضبط وضع العرض.

الصورة

لضبط إعدادات الصورة.

الصوت

لضبط إعدادات الصوت.

المسارات الصوتية

عرض المسارات الصوتية.

وضع التشغيل الذخير

عند التعيين إلى تشغيل، يمكنك تشغيل الفيديو من حيث توقفت في المرة الأخيرة. قم بالتعيين إلى إيقاف تشغيل للإيقاف تشغيل الوظيفة.

## عرض الصور

عرض الصور

عرض صورة

- 1- اضغط على HOME، وحدد مشغل الوسائط المتعددة MMP من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.
- 2- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد صورة.
- 3- حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK.

عند تصفح الصور المصغرة، اضغط على الإعدادات السريعة للقيام بها يلي

الفرز

لترتيب ملفات الصور وفقًا لتفضيلاتك.

نوع الوسائط

لترتيب الملفات حسب نوع الوسائط.

حجم الصورة المصغرة

لتغيير حجم عرض الصور المصغرة.

النسخ

لنسخ الملف ووضعها في المجلد المفضل.

اللصق

لوضع الملف المنسوخ في المجلد المفضل.

حذف

لحذف الملف المحدد.

المحلل اللاغوي التكراري

حدد المحلل اللاغوي التكراري أو المحلل اللاغوي العادي.

إطار الصورة

حدد بدء وضع إطار الصور.

خيارات الصور

عند عرض ملفات الصور، اضغط على الإعدادات السريعة للقيام بها يلي

إيقاف مؤقت

اضغط على OK للإيقاف عرض الصور مؤقتًا.

تكرار

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

تشغيل التبديل، إيقاف التبديل

عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

الهدئة

تعيين سرعة عرض الشرائح.

التأثير

تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

عرض المعلومات

لعرض معلومات حول ملف الصورة.

صورة ضمن &quot;إطار الصور&quot;

لتعيين الصورة كصورة ضمن &quot;إطار الصور&quot;

الصورة

لضبط إعدادات الصورة.

## تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

- 1- اضغط على HOME، وحدد مشغل الوسائط المتعددة MMP من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.
- 2- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الموسيقى.
- 3- حدد أحد ملفات الصوت، ثم اضغط على OK لتشغيله.

أثناء تشغيل الصوت

□ اضغط على الإعدادات السريعة لإظهار الخيارات.

تشغيل، إيقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتاً.

تكرار

تشغيل الموسيقى بشكل متكرر أو لمرّة واحدة.

تشغيل الترتيب العشوائي، إيقاف الترتيب العشوائي

لتشغيل ملف الصوت بترتيب تسلسلي أو عشوائي.

عرض المعلومات

لعرض معلومات حول ملف الموسيقى.

خيارات كلمات الأغاني

حدد الخيارات عند توفر كلمات الأغاني.

بدون عرض الصور

إغلاق الشاشة عند تشغيل الموسيقى لتوفير الطاقة.

الصوت

لضبط إعدادات الصوت.

## عرض النص

عرض النص

- 1- اضغط على HOME، وحدد مشغل الوسائط المتعددة MMP من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.
- 2- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد النص.
- 3- حدد أحد الملفات النصية، ثم اضغط على OK لمعاينته.

أثناء المعاينة

□ يستغرق كل ملف 3 ثوانٍ للمعاينة. اضغط على OK للإيقاف المعاينة مؤقتاً لقراءتها.

□ اضغط على الإعدادات السريعة لإظهار الخيارات.

تشغيل، إيقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل معاينة الملف النصي أو إيقافها مؤقتاً.

تكرار

معاينة الملفات النصية بشكل متكرر أو مرّة واحدة.

تشغيل الترتيب العشوائي، إيقاف الترتيب العشوائي

معاينة الملفات النصية بترتيب تسلسلي، أو بشكل عشوائي.

الخط

اضبط حجم النص ونهطه ولونه.

عرض المعلومات

لعرض معلومات حول الملف النصي.

## الاتصال بشبكة

5.1

### Bluetooth

#### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي بهذا التلفزيون بواسطة Bluetooth وكبير -<sup>®</sup> صوت لاسلكي أو سماعات الرأس.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، يجب إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت فقط على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه.

تنبيه - مزامنة الصوت إلى الفيديو

يتمتع عدد كبير من أنظمة مكبرات صوت Bluetooth بـ " &quot; زمن وصول وquot مرتفع. يُقصد بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشغاف والصوت. قبل شراء نظام مكبرات صوت Bluetooth اللاسلكي، اطلع على أحدث الطرز وابحث عن جهاز ذي معدل زمن وصول ومنخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

#### إقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد Bluetooth على التلفزيون قيد التشغيل.

عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

لإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون

- 1- شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth وضعه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2- اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > التحكم عند بُعد والإكسسوارات ثم اضغط على OK.
- 3- اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء إقران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 4- اضغط على EXIT لإغلاق القناة.

#### تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي

- 1- اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > التحكم عند بُعد والإكسسوارات ثم اضغط على OK.
- 2- في القناة، حدد الجهاز اللاسلكي، ثم اضغط على OK.
- 3- اضغط على EXIT لإغلاق القناة.

#### إعادة تسوية جهاز

للإعادة تسوية جهاز لاسلكي

- 1- اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > التحكم عند بُعد والإكسسوارات ثم اضغط على OK.
- 2- في القناة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 3- حدد تغيير الاسم، ثم اضغط على OK.
- 4- أدخل اسماً جديداً للجهاز.
- 5- اضغط على EXIT لإغلاق القناة.

#### إزالة جهاز

يمكنك توصيل الجهاز اللاسلكي المزود بتقنية Bluetooth أو فصله. كما يمكنك حذف جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth. وإذا حذف جهازاً مزوداً بتقنية Bluetooth، لن يعود هذا الجهاز مقترناً.

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله

- 1- اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > التحكم عند بُعد والإكسسوارات ثم اضغط على OK.
- 2- في القناة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 3- حدد إلغاء الإقران، ثم اضغط على OK.
- 4- اضغط على EXIT لإغلاق القناة.

5.2

## توصيل TV Android

### الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لتلفزيون Android، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بهيئة الشبكة لديك.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هوية Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi.

## إنشاء الاتصال

الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi.

- 1 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك ودرجة في القائمة لأن اسم الشبكة وخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للوجه)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.

## المشاكل

- الشبكة اللاسلكية مشهومة أو لم يتم العثور عليها
- قد تؤثر أفران الهايكرويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.
  - تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
  - إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.
  - تعذر عمل إنترنت
  - إذا كانت التوصيلة بالوجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الوجه بإنترنت.

## اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

- راجع دليل المستخدم المرفق بالوجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للوجه.

## DHCP


- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للوجه، يتعين تشغيل DHCP.

## الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى وجه شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

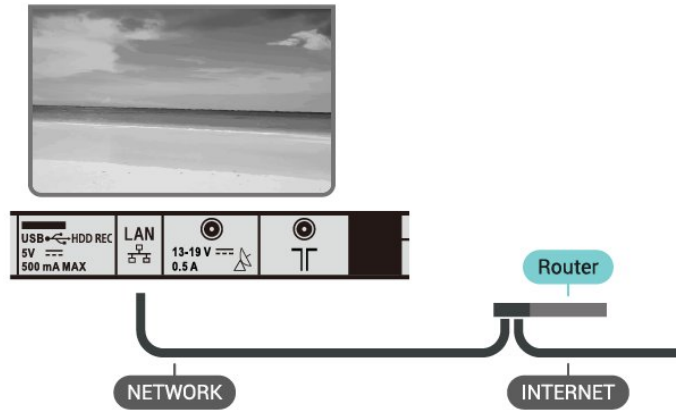

## إنشاء الاتصال

- 1 وصل الوجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت\*\*).
  - 2 تأكد من تشغيل الوجه.
  - 3 يحدد التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
  - 4 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للوجه. يتعين تشغيل DHCP.
- \*\*للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت FTP Cat. 5E مدرج.

## إعدادات الشبكة

### إعدادات الخادم الوكيل

الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > الشبكة والإنترنت > إعدادات الخادم الوكيل.

أدخل اسم مضيف صالحاً للخادم الوكيل يدوياً عن طريق تحديد يدوي.

### تهيئة الشبكة - إعدادات IP

الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > الشبكة والإنترنت > إعدادات IP.

إذا فشل الاتصال، فسيهونك التحقق من إعداد DHCP الخاص بالوجه. وكحل بديل، إذا كنت مستخدماً وتقدماً وترغب في تثبيت شبكتك باستخدام عنوان IP ثابت، فاضبط التلفزيون على IP ثابت.

## حساب Google

### تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لخدمة Android TV، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتوَكَّن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube وGoogle Play وتطبيقات أخرى.

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google، فاستخدم جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google بتسجيل رقم إذا +. الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فیهونك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

### لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون

- 1 حدد الإعدادات.
- 2 حدد الحسابات وتسجيل الدخول، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 4 حدد استخدام جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 5 باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 6 أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 7 اضغط على EXIT لإغلاق القائمة.

يؤكد تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android. يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي تريد استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات

- 1- حدد الإعدادات، ثم اضغط على OK.
- 2- استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 3- اضغط على EXIT لإغلاق القائمة.

## الشاشة الرئيسية

حول الشاشة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اهد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فون الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي التلفزيون المباشر. تضرر الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

يتم تنظيم الشاشة الرئيسية على أساس القنوات

التطبيقات

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر الأول. ويؤكد العثور على مزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يوكن فتحها من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليسرى من سطر التطبيقات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات.

تلفزيون مباشر

تعرض قناة التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

تشغيل القناة التالية

يؤكد دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويؤكد بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على &quot;تحديد"؛ في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

قناة Google Play Movies & TV

يؤكد استئجار الأفلام أو البرامج التلفزيونية على هذه القناة من Google Play Movies & TV.

قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يوكن الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو راجعة من YouTube.

تخصيص القنوات

انقر فوق زر تخصيص القنوات لإضافة القنوات إلى الشاشة الرئيسية وإزالتها منها.

راجع أيضاً [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

فتح الشاشة الرئيسية

افتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

- 1- اضغط على HOME.
- 2- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3- اضغط مع الاستمرار على BACK أو اضغط على HOME بحيث يوكن العودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق /المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

5.3

## التطبيقات

### حول التطبيق

يؤكد العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات الأحوال الجوية (من بين غيرها).

يؤكد أن تأتي التطبيقات من متجر Google Play بعض تثبيت تم للبدء. التطبيقات العملية مسبقاً على التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من متجر Google Play وتوصلا التلفزيون يوكن أن يجب بالإنترنت. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لتطبيقات Google Play و متجر Google Play.

## Google Play

الأفلام والتلفزيون

باستخدام Google Play Movies & TV، يوكن استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يوكن التلفزيون وتوصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية

لاستئجار أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

- 1- اضغط على HOME.
- 2- حدد Google Play Movies & TV.
- 3- حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4- حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو استئجاره

- 1- اضغط على HOME.
- 2- حدد Google Play Movies & TV.
- 3- حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبتك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.
- 4- يوكن استخدام مفاتيح تشغيل، أو إيقاف مؤقت، أو إرجاع أو تقدير سريع الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.
- 5- لإيقاف تطبيق الأفلام والتلفزيون، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيؤكد إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في

## متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إنَّ بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات

لتثبيت تطبيق جديد

- 1- اضغط على HOME.
- 2- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4- لإغلاق متجر Google Play، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين /المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج.

لتعيين المراقبة الأبوية

- 1- اضغط على HOME.
- 2- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد إعدادات الرقابة الأبوية.
- 4- حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5- أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6- لإغلاق متجر Google Play، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إنَّ بعض منتجات و هيزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## المدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة ائتمان

- 1- على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى [accounts.google.com](http://accounts.google.com) وقر بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2- انتقل إلى [wallet.google.com](http://wallet.google.com) لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3- أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكاح والشروط.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## الموسيقى

باستخدام YouTube Music يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون وشراء موسيقى جديدة على كيبوترك أو جهازك المحمول. أو على التلفزيون، يمكنك الاشتراك في All Access، وهو اشتراك YouTube Music. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على كيبوترك.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل YouTube Music

- 1- اضغط على HOME.
- 2- حدد YouTube Music.
- 3- حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4- لإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إنَّ بعض منتجات و هيزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## الالعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إنَّ بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل لعبة من Google Play أو إيقاف تشغيلها

- 1- اضغط على HOME.
- 2- حدد Google Play Games.
- 3- حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4- عند الانتهاء، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام زر الإنهاء /الإيقاف المخصص لذلك.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إنَّ بعض منتجات و هيزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات



## بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يُمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1- اضغط على HOME.
  - 2- انتقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريده ثم اضغط على OK.
  - 3- لإيقاف تشغيل تطبيق، اضغط على BACK أو اضغط على EXIT أو يُمكنك إيقاف التطبيق باستخدام زر الإنهاء / الإيقاف المخصص لذلك.
- عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

## إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيقٍ ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفرًا في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيقٍ ما كليًا أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيقٍ معينٍ لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

5.4

## Google Cast

### ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يُمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android iOS.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يُمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz . يُمكن مراجعة أيضًا [google.com/cast](http://google.com/cast).

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على

[www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### نقل إلى التلفزيون

لبحث محتوى تطبيق على شاشة التلفزيون

- 1- على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقًا يدعم Google Cast.
- 2- اضغط على رمز Google Cast.
- 3- حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4- اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

## الإعدادات

6.1

### خيارات التلفزيون

اضغط على الإعدادات السريعة لتحديد إحدى القوائم الواردة أدناه، ثم اضغط على OK.

الصورة

لضبط إعدادات الصورة.

الصوت

لضبط إعدادات الصوت.

إمكانية الوصول

لضبط قائمة إمكانية الوصول.

الطاقة

لتعيين الموقتات لتوفير الطاقة.

بطاقة CI

لضبط إعدادات بطاقة CI.

الخيارات المتقدمة

لضبط الإعدادات المتقدمة.

الإعدادات

لعرض قائمة الإعدادات.

6.2

### إعدادات الصورة

#### وضع الصورة

تحديد نهط

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الصورة < وضع الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة تم تعيينه مسبقاً.

المستخدم - تفضيلات الصورة التي تقور بتعيينها في أثناء عملية بدء التشغيل النولى.

قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة - إعداد المصنع

زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

رياضي - مثالي للرياضة

فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو النصلي

ألعاب\* - مثالي لتشغيل الألعاب

توفير الطاقة - مثالي لتوفير الطاقة

\* نهط الصورة - لا تتوفر اللعبة لبعض مصادر الفيديو.

#### وضع العرض

إذا لم تهلأ الصورة الشاشة كاهلة، أو إذا ظهرت الانشطرة السوداء في النسل أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لهأ الشاشة كاهلاً.

لتحديد أأ الإعدادات الأساسية لهأ الشاشة

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الصورة < وضع العرض.

تلقاني

لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تتناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.

التكبير / التصغير بشكل كبير

لإزالة الانشطرة السوداء على جانبي عوليات البث بتنسيق 4:3. غير موصى بذلك في حالات الدقة العالية الوضوح أو دقة الكمبيوتر الشخصي.

4:3

لعرض التنسيق الكلاسيكي 3:4.

توسيع الفيلم بنسبة 9:14

لتغيير التنسيق من 4:3 إلى 14:9. غير موصى بذلك في حالات الدقة العالية الوضوح أو دقة الكمبيوتر الشخصي.

توسيع الفيلم 16:9

لتغيير التنسيق من 4:3 إلى 16:9. غير موصى بذلك في حالات الدقة العالية الوضوح أو دقة الكمبيوتر الشخصي.

شاشة عريضة

لتهديد الصورة لتصبح بتنسيق 16:9.

لهأ الشاشة

لتكبير الصورة تلقائياً لهأ الشاشة. يكون تنشويه الصورة في أأى مستوى وتبقى التوجهات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

بلا مقياس

لتوفير الحد الأقصى من التفاصيل للكمبيوتر الشخصي.

#### إعدادات الصورة الأخرى

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الصورة واضغط على OK.

الإضاءة الخلفية

لضبط كثافة الإضاءة الخلفية للفيديو.

السطوع

لتعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

التباين

لضبط قيمة تباين الصورة.

الإشباع

لضبط قيمة تشبع اللون في الصورة.

## إعدادات الصوت

### نمط الصوت

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الصوت < نمط الصوت < واضغط على OK.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نمط الصوت.

المستخدم - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها في أثناء عملية بدء التشغيل الأولى

قياسي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

- رياضة - مثالي للبرامج الرياضية
- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام
- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى
- أخبار - مثالي للكلام

## إعدادات الصوت الأخرى

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الصوت واضغط على OK.

التوازن، صوت عميق وخفيض، صوت عالي الطبقة

لضبط مستويات هذه الخيارات وفقاً لتفضيلاتك الشخصية.

محيط الصوت

لتشغيل محيط الصوت أو إيقافه.

تفاصيل معادل الصوت

لضبط مستوى معادل الأصوات وفقاً لتفضيلاتك.

مكبرات صوت

عين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يؤكد تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

إذا قمت بتحديد نظام صوت خارجي، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.

الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

عين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

تأخير SPDIF

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير زوامنة الصوت لزوامنة الصوت مع الفيديو. حدد 0 في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

التحكم التلقائي في مستوى الصوت

لضبط الاختلافات الكبيرة في مستوى الصوت بين القنوات ومصادر الإدخال تلقائياً.

إعادة ضبط على الإعدادات التلقائية

لإعادة ضبط إعدادات الصوت الحالية على الإعدادات التلقائية.

## إعدادات إهكانية الوصول

عند تشغيل وصف الصوت، يكون التلفزيون معداً للاستخدام الصم أو ضعاف السمع أو المكفوفين أو ضعاف الرؤية.

إهكانية وصول المكفوفين أو ضعاف الرؤية

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < إعدادات إهكانية الوصول < نوع الصوت

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة. يمكنك تعيين نوع الصوت باستخدام الإعدادات أدناه.

عادية

الوصف الصوتي

▢ ترجمة منطوقة

▢ ضعف السمع

▢ الوصف الصوتي والترجمة المنطوقة

الطاقة < السكون التلقائي.

ينتقل التلفزيون إلى وضع السكون تلقائياً بعد انقضاء فترة معينة سابقاً إذا لم يستلم أي أمر من جهاز التحكم عن بعد.

ضعاف البصر

عند تشغيل الوصف الصوتي، تتوفر المزيد من الخيارات لضعاف البصر. قم بتعيين مستوى صوت مكبر الصوت أو سماعة الرأس للصوت العادي مع التعليق الصوتي أو قم بتعيين التأثيرات الصوتية الإضافية في التعليق الصوتي. يمكنك ضبط التأثير باستخدام الإعدادات أدناه.

▢ مكبر الصوت

▢ سماعة الرأس

▢ مستوى الصوت

▢ التحريك والخفت

▢ الصوت لضعاف البصر

▢ التحكم بالخافت

تحسين صوت الحوار من AC4

لتشغيل / إيقاف تشغيل أو تعيين مستوى تحسين الحوار لزيادة وضوح الحوار والتعليق عندها يكون دقق الصوت من النوع AC4.

6.5

## إعدادات التشغيل

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < التشغيل.

تعيين مؤقت المهام القادمة

التشغيل < مؤقت المهام القادمة.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد انقضاء الفترة المعينة سابقاً.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

التشغيل < إيقاف الصورة.

عند تحديد إيقاف الصورة، سيتم إيقاف شاشة التلفزيون، ولإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح في جهاز التحكم عن بعد.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

التشغيل < إيقاف المؤقت.

عند تحديد إيقاف المؤقت، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً في وقت معين سابقاً لتوفير الطاقة.

إيقاف التشغيل التلقائي بدون إشارة

التشغيل < إيقاف التشغيل التلقائي بدون إشارة.

اضغط على مفتاح التنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتعيين القيمة. حدد إيقاف تشغيل للإلغاء تنشيط مفتاح إيقاف التشغيل التلقائي.

\* إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لضبط القيمة إلى إيقاف.

تعيين مؤقت السكون التلقائي

تعيين توفير استهلاك الطاقة

الطاقة < توفير استهلاك الطاقة

▢ حدد تشغيل لتقليل استهلاك الطاقة. سيقوم التلفزيون بضبط السطوع وإعداد لوحة التلفزيون تلقائياً وفقاً للاختيارك.

▢ حدد إيقاف تشغيل للحصول على جودة صورة مثالية مع شاشة أكثر سطوعاً. قد يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الطاقة.

6.6

## الخيارات المتقدمة

### الصوت

تعيين لغة الصوت المفضلة

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < لغة الصوت / الصوت الرئيسي / الصوت الثانوي أو قناة الصوت.

بإمكان القنوات التلفزيونية بث الصوت بعدة لغات ومنطوقة للبرنامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوقفاً، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

### الشاشة الزرقاء

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < الشاشة الزرقاء.

لتشغيل الشاشة الزرقاء أو إيقافها.

### القناة التفاعلية

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < القناة التفاعلية. يمكن تشغيل القناة التفاعلية أو إيقاف تشغيلها.

### حماية MHEG بواسطة رمز PIN

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < حماية MHEG بواسطة رمز PIN.

يمكن تشغيل حماية ميزة MHEG بواسطة رمز PIN أو إيقاف تشغيلها.

### إعدادات HBBTV

الإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < إعدادات HBBTV.

تشغيل HbbTV

إعدادات HBBTV < قيد التشغيل.

تعيين تعقب وحفوظات HbbTV

إعدادات HBBTV < عدم التعقب.

قم بتعيين الخيارات وفقاً لتفضيلاتك.

## تلتيكست

الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > نصوص المعلومات .  
تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.  
بدلاً من ذلك، اضغط على مفتاح نصوص المعلومات في جهاز التحكم عن بُعد لعرض صفحة النص.



## BISS مفتاح

الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > مفتاح BISS.  
يمكن التعيين لإضافة مفتاح BISS.

## معلومات النظام

الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > معلومات النظام.  
للتحقق من معلومات النظام مثل مستوى الإشارة والتردد الصوتي ومعرف الخدمة وغيرها.

6.7

## إعدادات أخرى

### تفضيلات الأجهزة

الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > تفضيلات الأجهزة.  
لوحة

لعرض معلومات حول هذا التلفزيون أو إجراء عملية إعادة ضبط للتلفزيون على الإعدادات النصية.

### التاريخ والوقت

لضبط إعدادات التاريخ والوقت.

### هوية

لتعيين تشغيل هوية التلفزيون أو إيقافه.

### لغة

لتعيين لغة القائمة أو تغييرها.

### لوحة المفاتيح

تعيين ملفات تعريف ارتباط HbbTV

إعدادات HbbTV > إعدادات ملف تعريف الارتباط.

قم بتعيين الخيارات وفقاً لتفضيلاتك.

تعيين خيارات أخرى

إعدادات HBBTV > التخزين الثابت أو حظر مواقع التتبع الإلكترونية أو معرف الجهاز.

حدد أحد الخيارات وشغله أو أوقفه.

إعادة ضبط معرف جهاز HbbTV

إعدادات HBBTV > إعادة ضبط معرف الجهاز.

يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد. سيحل هذا المعرف الجديد محل معرف جهازك.

## إعدادات Play Freeview

الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > إعدادات Freeview Play.

يمكن تشغيل خدمة Freeview Play\* أو إيقاف تشغيلها. للاستمتاع بخدمة Freeview Play، يتعين عليك أولاً توصيل التلفزيون بشبكة الإنترنت.

عرض خدمة Freeview Play:

- شاهد البرامج التلفزيونية التي فاتتك في الأيام السبعة الماضية.
- شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويمكنك البحث عن برامج Freeview Play في دليل التلفزيون.
- شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.
- استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل All ITV Hub BBC iPlayer BBC SPORT BBC NEWS Demand 54
- ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لذلك أنت من يتحكم بزمام الأمور.

للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freeview.co.uk>

\* تتوفر Freeview Play لطرازات المهلكة المتحدة فقط.

## الترجمة

الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > الترجمة.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بأحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

اضغط على مفتاح SUBTITLE على جهاز التحكم عن بُعد لعرض صفحة الترجمة.



لتعيين نوع لوحة المفاتيح على الشاشة.

الاستخدام ومعلومات التشخيص

إذا تم تعيينه على التشغيل، فسيتم إرسال معلومات التشخيص تلقائياً إلى Google، مثل تقارير الأعطال وبيانات الاستخدام من جهازك وتطبيقاتك و Chromecast المضمون.

مصادر الإدخال

للإعادة تسوية اسم المهدلات وضبط إعدادات جهاز التحكم الإلكتروني في الاستهلاك (CEC).

إمكانية الوصول

لتفعيل وظائف خاصة للأشخاص ضعاف السمع والبصر.

الطاقة

لتعيين الموقنات لتوفير الطاقة.

إعادة التشغيل

للإعادة تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل عند الحاجة.

الصورة

لضبط إعدادات الصورة.

## التحكم عن بُعد والإكسسوارات

الصوت

للإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عن بُعد والإكسسوارات.

لضبط إعدادات الصوت.

يُمكنك تحديد اتصال Bluetooth المحفوظ من القائمة.

إذا لم تتوكن من العثور على الهلحق، فحدد إضافة ملحق للبحث عن اتصالات Bluetooth.

التخزين

للتحقق من مساحة التخزين للجهاز.

6.8

## إعادة التشغيل

الشاشة الرئيسية

قم بتخصيص الشاشة الرئيسية. يُمكنك تمكين معاينات الفيديو والصوت أو تعطيلها. أعد ترتيب التطبيقات واللعاب. اقرأ التراخيص المفتوحة المصدر.

للإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < إعادة التشغيل.

ملاحظة:

□ افصل قرص USB الثابت الخارجي قبل إعادة التشغيل.

□ انتظر بضع ثوانٍ لتتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائياً.

سيؤدي ذلك إلى إزالة البيانات والمعلومات غير الضرورية في الذاكرة.

إذا كان مستوى أداء التلفزيون منخفضاً عند استخدام التطبيقات، مثل عدم وزاونة الفيديو والصوت، أو إذا كان التطبيق يعمل ببطء، فأعد تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل.

وضع البيع بالتجزئة

تشغيل وضع البيع بالتجزئة أو إيقاف تشغيله. إذا قمت بتعيين وضع البيع بالتجزئة إلى تشغيل، فستتمكن من تعيين نوع رسالة البيع بالتجزئة والعرض التوضيحي.

Google Assistant

لضبط إعدادات Google Assistant. يُمكنك أيضاً عرض التراخيص المفتوحة المصدر.

6.9

## إعادة التعيين إلى إعدادات المصنِّع

Chromecast المضمون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية  
للإعدادات السريعة < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < لوحة < إعادة الضبط على الإعدادات الأصلية.

لضبط إعدادات Chromecast المضمون. ويُمكنك عرض تراخيص البرامج المفتوحة المصدر ورقم الإصدار.

سيؤدي ذلك إلى مسح كل البيانات من وحدة التخزين الداخلية لجهازك، بما في ذلك: حساب Google وبيانات تطبيق النظام وتطبيقات التنزيل والإعدادات. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم حذف القنوات المثبتة.

شاشة التوقف

لضبط إعدادات شاشة التوقف وفقاً لتفضيلاتك.

الموقع

لتعيين حالة الموقع.

## إعدادات الساعة واللغة

### لغة القائمة

تغيير لغة قائمة التلفزيون

الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > تفضيلات الأجهزة > اللغة.

### لغة الصوت

تعيين لغة الصوت المفضلة

الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > لغة الصوت / الصوت الرئيسي / الصوت الثانوي أو قناة الصوت.

بإمكان القنوات التلفزيونية بث الصوت بعدة لغات ومنطقة البرنامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

### الساعة

الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > تفضيلات الأجهزة > التاريخ والوقت.

تصحيح الساعة تلقائيًا

التاريخ والوقت التلقائي > استخدام وقت الشبكة.

□ إن الإعداد القياسي لساعة التلفزيون تلقائي. تُستهدّ معلّومات الوقت من معلّومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

تصحيح الساعة يدويًا

التاريخ والوقت التلقائي > إيقاف.

حدد تعيين التاريخ وتعيين الوقت لضبط القيمة.

ملاحظة:

□ إذا لم تكن أيّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدويًا.

□ في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

التاريخ والوقت > تعيين المنطقة الزمنية.

لتحديد المنطقة الزمنية وفقًا لتفضيلاتك.

ضبط تنسيق وقت العرض

التاريخ والوقت > استخدام تنسيق 24 ساعة.

ضبط تنسيق 24 ساعة حسب تفضيلاتك.

### هوقت

تعيين تشغيل هوقت التلفزيون أو إيقافه

الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > تفضيلات الأجهزة > الهوقت.

قم بتعيين نوع وقت التشغيل أو نوع وقت إيقاف التشغيل إلى إيقاف تشغيل ، أو تشغيل أو مرة واحدة.

## الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

□ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

□ تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

□ تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

□ يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

□ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

□ يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصايح النيون والهوائي العالية والنجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن كان ذلك ممكنًا، حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد أجهزة عن التلفزيون.

□ إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

□ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكنًا.

□ يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

□ تأكد من تعيين وضع البيع بالتجزئة إلى إيقاف التشغيل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

□ تأكد من تعيين وضع البيع بالتجزئة إلى إيقاف التشغيل. اضغط على الإعدادات السريعة > خيارات التلفزيون > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > وضع البيع بالتجزئة ثم اضغط على OK

الصورة غير متلازمة مع الشاشة

□ غير إلى تنسيق صورة آخر.

□ قم بتغيير وضع العرض إلى تلقائي.

موضع الصورة غير صحيح

□ قد لا تتسع إشارات الصورة التي ترسلها بعض الأجهزة على الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

□ قم بتغيير وضع العرض إلى تلقائي.

صورة الكهبيوتر غير ثابتة

□ تأكد من أن الكهبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتادين.

□ تأكد من أن مصدر فيديو HDMI ليس محتوي HDR مدعومًا.

## الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

□ إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

□ تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

□ تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

□ تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

□ تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.

□ قد تتطلب بعض الأجهزة توكين إخراج صوت HDMI يدويًا. إذا كان إخراج

صوت HDMI ممكنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على

# التعليقات والدعم

7.1

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّر بدء تشغيل التلفزيون

□ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

□ تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التهدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عيّن الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد ولاحظت وهيض مصباح LED الخاص بالإنشعة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون.

إذا لم تلاحظ الوهيض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض.

لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بعد مع وحدات التحكم عن بعد التي تكون مقترنة لاسلكيًا بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Sony

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يتم عرض شاشة بدء من Sony، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح التشغيل على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. للحصول على معلومات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يمكنك أيضًا مراجعة &quot;النسلة المتداولة" على موقع الدعم الخاص بنا أدناه. <http://www.sony.net/androidtv-faq/>

## القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لأجهزة DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.



## Bluetooth

### يتعذر الاقتتان

- تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتتان واقراً دليل مستخدم الجهاز.
- أبقِ مكبر الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.
- قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

### فقدان الاتصال بـ Bluetooth

- ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

### مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth

- قبل شراء مكبر صوت لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth، اطّلع على جودته لنوعية مزامنة الصوت إلى الفيديو، المعروفة بالمزامنة بين الشفاه والصوت. لا تعمل كل أجهزة Bluetooth بالشكل الصحيح. اطلب نصيحة الوكيل.

## قائمة لغة غير صحيحة

### إعادة تغيير اللغة إلى لغتك

- 1 اضغط على HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
- 2 اضغط على الإعدادات السريعة.
- 3 اضغط على مفتاح التنقل - للضغط على OK.
- 4 اضغط على مفتاح التنقل - للضغط على OK.
- 5 اختر اللغة واضغط على OK.
- 6 اضغط على EXIT لإغلاق القائمة.

7.2

## موقع الدعم

للحصول على أحدث المعلومات ودليل المساعدة عبر الإنترنت، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لدعم Sony :

https://www.sony.eu/support

7.3

## أحكام الاستخدام

### نقاط البيكسل

يتويّر هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البيكسل الخاصة باللون. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حراء أو خضراء أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعدّ ذلك خاصية بنوية للشاشة (ضمن الهياكل الصناعية الشائعة) وليس عطلاً.

أوروبا - إعلان المطابقة الخاص بأوروبا / إعلان المطابقة الخاص بالهولندا المتحدة

يمثّل هذا الجهاز للمتطلبات الأساسية لتوجيه المعدات اللاسلكية (2014 / 53 / EU) أو لوائح المعدات اللاسلكية للعام 2017 (للهمزة المتحدة). تم تطبيق طرق الاختبار التالية للإثبات افتراض مطابقة المتطلبات الأساسية لتوجيه المعدات اللاسلكية.

يتوافق هذا الجهاز أيضاً مع توجيهات Erp (2009 / 125 / EC) والتصميم الإيكولوجي للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلها) (خروج من الاتحاد الأوروبي) للعام 2019 (للهمزة المتحدة)، وتوجيه RoHS (2011 / 65 / EU) ولوائح تقييد استخدام مواد خطرة معينة في المعدات الكهربائية والإلكترونية للعام 2012 (في الهولندا المتحدة).

إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة من DoC النصلي لهذا التلفزيون، فيرجى

## HDMI و USB

### HDMI

- لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.
- في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بهنفذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بهنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.
- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (مأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

### تعذّر عمل HDMI EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

### لا يظهر رمز مستوى الصوت

- عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

### عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

### تشغيل وتقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدّل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

## الشبكة

### شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

- قد تؤثر أفران الهايكرويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

- إذا تعذّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

### تعذّر عمل إنترنت

- إذا كانت التوصيلة بالهوية صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوية بإنترنت.
- قد يتم إعداد الهوية (هوية النطاق الترددي الواسع) بشكل غير صحيح للاتصال بهوفر خدمة الإنترنت (مثل إعداد PPPoE غير صحيح). للإعداد الهويّة بشكل صحيح، راجع دليل تعليمات الهوية أو موقع الويب الخاص به، أو استشر الشركة المصنعة للهويّة. إذا لم تكن متأكدًا من معلومات الإعداد الخاصة بالهويّة (مثل اسم الحساب وكلمة مرور)، فاستشر الهويّة.
- قد يتعذّر على التلفزيون أيضاً الاتصال بالإنترنت إذا كان الوقت المعروض على التلفزيون غير صحيح. يرجى التحقق من إعدادات الوقت.

### اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيآن

- راجع دليل المستخدم المرفق بالهوية اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوية.

### DHCP

- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوية. يتعيّن تشغيل DHCP.

## HEVC

مشهولة بطلب براءة اختراع أو أكثر بشأن ترميز الفيديو عالي الكفاءة ( HEVC )  
من براءات الاختراع المدرجة على الرابط  
patentlist.accessadvance.com.



زيارة الموقع الإلكتروني النتي <https://www.sony.eu/support>

بيان التعرض للنشعة:

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع CE الهنصوص عليها بشأن البيئة  
غير الخاضعة للرقابة.

يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله على مسافة لا تقل عن 20 سم بين المبرد  
والجسم.

يتم عرض في ما يلي التردد والوضع والطاقة القصوى المنقولة، بحسب الاتحاد  
النوروبي:

- 2400-2483,5 ميجاهرتز: 20 ديسيبل ميللي واط (EIRP)
- 5250-5150 ميجاهرتز: 23 ديسيبل ميللي واط (EIRP)
- 5350-5250 ميجاهرتز: 23 ديسيبل ميللي واط (EIRP)
- 5725-5470 ميجاهرتز: 30 ديسيبل ميللي واط (EIRP)
- 5875-5725 ميجاهرتز: 13,98 ديسيبل ميللي واط (EIRP)

يقتصر استخدام الجهاز على النواك الداخلية فقط عند التشغيل في نطاق تردد  
يتراوح ما بين 5150 و5350 ميجاهرتز.

## Wi-Fi Alliance

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة لأمسج تجارية علامة هو Wi-Fi  
Alliance.



	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

7.4

## حقوق الطبع والنشر

### HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface هي علامة تجارية مسجلة لشركة  
HDMI Licensing Administrator, Inc.



### Dolby Audio

إن Dolby Audio Dolby ورمز حرف D المزدوج هي علامة تجارية لشركة  
Dolby Laboratories Licensing Corporation. تم التصنيع بموجب  
ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق الطبع  
والنشر © 1992-2021 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق  
محفوظة.



## Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في  
الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات  
المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



## علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها  
المعنيين.

## إخلاء المسؤولية

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية  
قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم  
تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل Sony أي مسؤولية ناجمة عن  
أي نوع من هذه الحالات.

إعدادات إمكانية الوصول	28
إعدادات بيئية	29
<b>I</b>	
القناة، التبديل إلى قناة	8
القناة، التحديث اليدوي للقنوات	11
القناة، التحديث التلقائي للقنوات	11
القناة، التصنيف العمري	8
القناة، تثبيت	11
القناة، دليل التلفزيون	12
المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة	34
المشاكل، التوصيل، Fi-Wi	34
المشاكل، التوصيل، الإنترنت	34
المشاكل، الصوت	33
المشاكل، الصورة	33
المشاكل، اتصال HDMI	34
المشاكل، اتصال USB	34
المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد	33
النص	9
النص الرقمي	9
الهوائي، تثبيت يدوي	11
الوسائط	19
الإصلاح	34
الاتصال اللاسلكي	22
الاتصال السلكي	23
الاتصال بـ Sony	34
البحث عن قناة	7
البرنامج، تحديث	14
التلفزيون التفاعلي	10
التلفزيون، وضع الاستعداد	6
التسجيل	12
التشغيل	6
التصنيف النبوي	8
التصنيف العمري	8
التطبيقات	24
الشبكة، إعداد	23
الشبكة، اللاسلكية	22
الصفحة الرئيسية	24
الصوت، إعداد النمط	28
الصور وملفات الفيديو والموسيقى	19
الصور، تنسيق الصورة	27
العناية بالمستهلك	34
اتصال الشبكة	22
اختبار الاستقبال	11
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	33
<b>T</b>	
تلفزيون تفاعلي، حول	9
تلتيكست	9
تم حظر الهدخل	8
تثبيت يدوي	11
تثبيت القناة، الكابل	10
تثبيت القناة، الهوائي	10
تحديث تلقائي للقنوات	11
تعيين رمز PIN	8
<b>2</b>	
جهاز التحكم عن بعد، بطاريات	6
جودة الاستقبال	11
<b>D</b>	
دليل إمكانية الاتصال	16
دليل التلفزيون	12

<b>B</b>	
Bluetooth	22
الجهاز إزالة، Bluetooth	22
الأجهزة، Bluetooth	22
جهاز تحديد، Bluetooth	22
<b>F</b>	
Freeview Play	7
<b>H</b>	
HbbTV	9
<b>I</b>	
iTV	9
<b>F</b>	
فرز قائمة القنوات	7
<b>Q</b>	
قفل القناة	8
قناة	7
قناة، تحديث	11
قوائم القنوات	7
<b>L</b>	
كبل الطاقة	4
<b>L</b>	
لائحة القنوات	7
لائحة القنوات، فتح	7
لغة النص، الأساسية	9
لغة النص، الثانوية	9
لغة الصوت	32
<b>P</b>	
مكان التلفزيون	3
ملفات الوسائط، من محرك USB	19
محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص	18
محرك النقر الثابت USB، التثبيت	19
وحدة الراديو	7
مسافة المشاهدة	3
مشاكل، القناة	33
مشاهدة التلفزيون	8
<b>N</b>	
نمط الصوت	28
<b>H</b>	
هوائي	4
<b>W</b>	
وضع العرض	27
<b>W</b>	
Wi-Fi	22
<b>A</b>	
أحكام الاستخدام	34
أدوات الرقابة النبوية	8
<b>I</b>	
إيقاف التلفزيون مؤقتاً	12
إعادة التعيين إلى إعدادات المصنِّع	31
إعداد الصورة	27
إعدادات Android	24

