

---

# Cuprins

|          |   |           |                             |           |
|----------|---|-----------|-----------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Noțiuni introductive</b>               | <b>3</b>  |                             |           |
| 1.1      | Noutăți                                   | 3         |                             |           |
| 1.2      | Configurarea                              | 3         |                             |           |
| 1.3      | Telecomandă                               | 4         |                             |           |
| 1.4      | Pornire și oprire                         | 7         |                             |           |
| <b>2</b> | <b>Vizionarea la televizor</b>            | <b>8</b>  |                             |           |
| 2.1      | Canale                                    | 8         |                             |           |
| 2.2      | Instalare canal                           | 12        |                             |           |
| 2.3      | Ghid TV                                   | 14        |                             |           |
| 2.4      | Înregistrare și Pauză TV                  | 15        |                             |           |
| 2.5      | Netflix                                   | 16        |                             |           |
| <b>3</b> | <b>Software și specificații</b>           | <b>17</b> |                             |           |
| 3.1      | Actualizare software                      | 17        |                             |           |
| 3.2      | Versiune software                         | 17        |                             |           |
| 3.3      | Alimentare                                | 17        |                             |           |
| 3.4      | Sistem de operare                         | 17        |                             |           |
| 3.5      | Recepție                                  | 17        |                             |           |
| 3.6      | Tip de afișaj                             | 17        |                             |           |
| 3.7      | Rezoluție intrare ecran                   | 17        |                             |           |
| 3.8      | Conectivitate                             | 17        |                             |           |
| 3.9      | Sunet                                     | 18        |                             |           |
| 3.10     | Multimedia                                | 18        |                             |           |
| <b>4</b> | <b>Conectarea dispozitivelor</b>          | <b>19</b> |                             |           |
| 4.1      | Despre conexiuni                          | 19        |                             |           |
| 4.2      | CAM cu Smart Card - CI+                   | 20        |                             |           |
| 4.3      | Sistem Home Theatre - HTS                 | 21        |                             |           |
| 4.4      | Dispozitiv video                          | 21        |                             |           |
| 4.5      | Dispozitiv audio                          | 22        |                             |           |
| 4.6      | Hard disk USB                             | 22        |                             |           |
| 4.7      | Memorie flash USB                         | 23        |                             |           |
| 4.8      | Clipuri video, fotografii, muzică și text | 23        |                             |           |
| <b>5</b> | <b>Conectarea la o rețea</b>              | <b>26</b> |                             |           |
| 5.1      | Bluetooth                                 | 26        |                             |           |
| 5.2      | Conectarea televizorului Android          | 26        |                             |           |
| 5.3      | Aplicații                                 | 29        |                             |           |
| 5.4      | Google Cast                               | 31        |                             |           |
| <b>6</b> | <b>Setări</b>                             | <b>32</b> |                             |           |
| 6.1      | Opțiunile televizorului                   | 32        |                             |           |
| 6.2      | Setări de imagine                         | 32        |                             |           |
| 6.3      | Setări de sunet                           | 33        |                             |           |
| 6.4      | Setări de accesibilitate                  | 34        |                             |           |
| 6.5      | Setări de alimentare                      | 34        |                             |           |
| 6.6      | Opțiuni avansate                          | 35        |                             |           |
| 6.7      | Alte setări                               | 36        |                             |           |
| 6.8      | Repornire                                 | 37        |                             |           |
| 6.9      | Resetare la setările din fabrică          | 37        |                             |           |
| 6.10     | Setările pentru ceas și limbă             | 37        |                             |           |
| <b>7</b> | <b>Ajutor și asistență</b>                | <b>39</b> |                             |           |
| 7.1      | Probleme                                  | 39        |                             |           |
|          |   |           | 7.2 Site-ul de asistență    | 41        |
|          |   |           | 7.3 Condiții de utilizare   | 41        |
|          |   |           | 7.4 Drepturi de autor       | 41        |
|          |   |           | 7.5 Exonerare de răspundere | 42        |
|          |   |           | <b>Index</b>                | <b>43</b> |

# Noțiuni introductive

## Noutăți

### Ecranul principal și canalele

#### Lansatorul ecranului principal

Apăsați tasta **HOME** de pe telecomandă pentru a accesa noul ecran principal Android. De aici vă puteți hotărî ce să vizionați răsfoind opțiunile de divertisment din aplicație și programele TV live. Ecranul principal are canale care vă permit să descoperiți conținut extraordinar din aplicațiile preferate. Puteți, de asemenea, să adăugați canale suplimentare sau să găsiți aplicații noi pentru a obține mai mult conținut.

#### Canalul „Redare în continuare”

Puteți să știți mereu ce să vizionați în continuare din canalul **Redare în continuare** de pe ecranul principal. Începeți să vizionați de unde ați rămas și primiți notificări despre episoade noi în canalul **Redare în continuare**. Țineți apăsat pe **Selectare** pe un film sau pe o emisiune TV pentru a le adăuga direct la canalul **Redare în continuare**.

#### Accesarea setărilor din ecranul principal

Puteți accesa meniul **Setări** prin intermediul pictogramei din colțul din dreapta sus.

#### Accesarea unității flash USB de pe ecranul principal

Pentru a vizualiza fișierele de pe unitatea flash USB, trebuie să adăugați mai întâi aplicația MMP (MultiMediaPlayer) pe pagina principală. Apăsați tasta **HOME**, făcând clic pe pictograma Aplicații din capătul din stânga al rândului de aplicații. Puteți adăuga mai multe aplicații MMP de pe pagina Aplicații.

#### Bara de sistem de pe ecranul principal

Bara de sistem din partea de sus a ecranului principal conține următoarele funcții.

- Butonul de căutare: pentru a declanșa căutarea Google folosind vocea sau introducând text.
- Notificări: pentru a vă oferi mesaje despre sistemul Smart TV.
- Sursa de intrare: pentru a lansa lista de surse de intrare și a comuta la oricare dintre dispozitivele conectate.
- Setări: pentru a accesa meniul cu toate setările și a regla setările televizorului.
- Ceas: pentru a indica ceasul sistemului.

## Aplicații și Live TV

### Aplicațiile preferate pe primul rând

Puteți găsi mai multe aplicații pe pagina Aplicații, care poate fi deschisă făcând clic pe pictograma Aplicații din capătul din stânga al rândului **Aplicații**. De asemenea, puteți adăuga mai multe aplicații ca preferate de pe pagina Aplicații, cum ar fi Live TV și MMP (MultiMediaPlayer).

## Configurarea

### Suportul televizorului


Puteți găsi instrucțiunile de montare a suportului TV în Ghidul de inițiere rapidă inclus cu televizorul. Dacă pierdeți acest ghid, îl puteți descărca de pe site-ul web.

Utilizați numărul de model al televizorului pentru a căuta **Ghidul de inițiere rapidă** care trebuie descărcat.

### Montarea pe perete

Televizorul este, de asemenea, pregătit pentru un suport de montare pe perete, compatibil VESA (comercializat separat).

Utilizați următorul cod VESA când achiziționați suportul de montare pe perete. . .

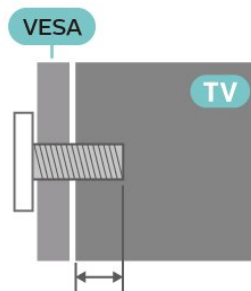

- Suport de montare pe perete SU-WL450, M6 (min. 10 mm, max. 12 mm)

#### Atenție


Montarea pe perete a televizorului necesită o tehnică specială și trebuie să fie efectuată numai de către personal calificat. Montarea pe perete a televizorului trebuie să respecte standardele de siguranță aplicabile conform greutății televizorului. De asemenea, citiți măsurile de precauție înainte de a poziționa televizorul.

SONY nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă sau orice tip de montare care poate produce accidente sau vătămări corporale.

---

## Sugestii de poziționare

- Poziționați televizorul astfel încât lumina să nu cadă direct pe ecran.
- Distanța ideală pentru vizionarea la televizor este de 2 până la 5 ori dimensiunea diagonalei ecranului.
- Când stați jos, ochii dvs. trebuie să se afle la nivelul centrului ecranului.
- Când este montat pe perete, poziționați televizorul la o distanță de până la 15 cm de perete.

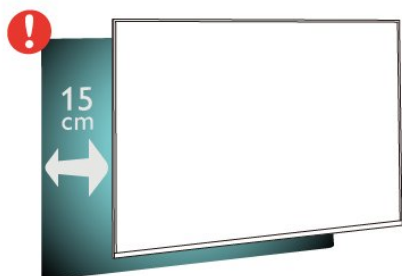


### Notă:

Țineți televizorul departe de surse care produc praf, precum sobe. Vă recomandăm să curățați praful în mod regulat pentru a preveni pătrunderea acestuia în televizor.

---

## Cablul de alimentare

- Introduceți cablul de alimentare în conectorul **POWER** din partea posterioară a televizorului.
- Asigurați-vă de introducerea cablului de alimentare în conector, în condiții de siguranță.
- Asigurați-vă că ștecărul din priza de perete este accesibil în orice moment.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecăr, niciodată de cablu.

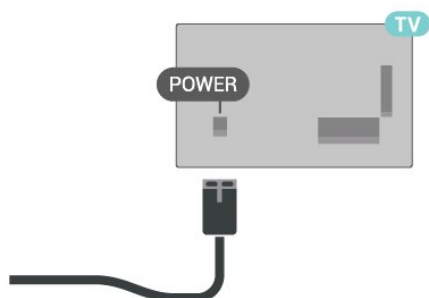

Deși acest televizor are un consum foarte redus de energie în modul standby, pentru a economisi energia, scoateți ștecherul din priză dacă nu utilizați televizorul o durată îndelungată de timp.


---

## Cablul antenei

Introduceți bine mufa antenei în intrarea **CABLE/ANTENNA** din partea din spate a televizorului.

Puteți conecta propria antenă sau vă puteți conecta la un semnal de antenă de la un sistem de distribuție de antenă. Utilizați un conector IEC de antenă RF coaxial de 75 ohmi.


Folosiți această conexiune de antenă pentru semnalele de intrare Antenă sau Cablu.

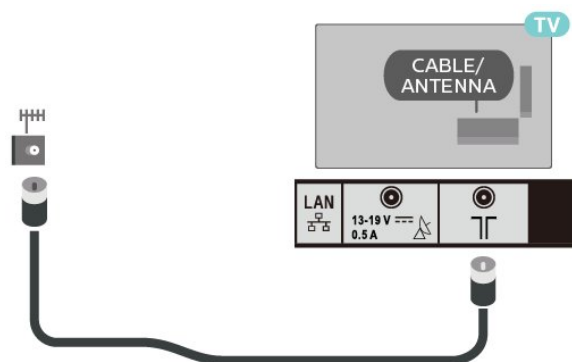

---

## Antena de satelit

Atașați conectorul de satelit tip F la conexiunea pentru satelit **Satellite IN** din partea din spate a televizorului.

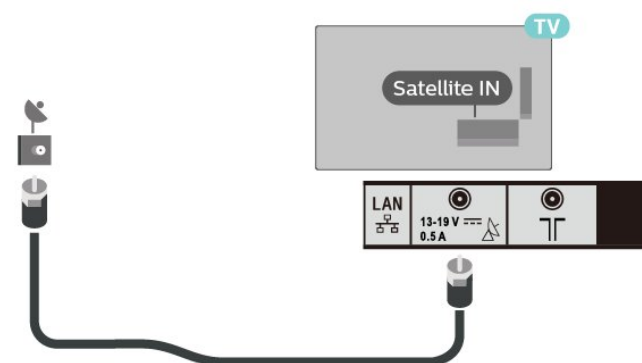

---

1.3

## Telecomandă

---

### Prezentare generală a tastelor

---

Tabel de pagini



**1 - MIC**

• Pentru căutare vocală.

**2 - Alimentare (Standby / Pornit)**

• Porniți sau opriți televizorul (mod standby)

**3 - Butoane numerice**

• Utilizați butoanele de la 0 la 9 pentru a selecta canalele digitale.

**4 - Info/Afișare text**

• Afișați informații.

**5 - Freeview Play / YouTube™**

• Accesați serviciul online „Freeview Play”. (Limitat în funcție de regiune/țară/modelul de televizor)

• Accesați serviciul online „YouTube”. (Limitat în funcție de regiune/țară/modelul de televizor)

**6 - Disney+**

• Accesați serviciul online „Disney+”. (Limitat în funcție de regiune/țară/modelul de televizor)

**7 - Butoane colorate**

• Executați funcția corespunzătoare în acel moment.

**8 - Text**

• Afișați informații text.

**9 - NETFLIX**

• Accesați serviciul online „Netflix”. (Limitat în funcție de regiune/țară/modelul de televizor)

**10 - Prime Video**

• Accesați serviciul online „Prime Video”. (Limitat în funcție de regiune/țară/modelul de televizor)

Mijloc



**1 - GUIDE**

• Afișați ghidul digital al programelor.

**2 - Microfon/Asistent Google**

• Utilizați Asistentul Google\*1\*2 sau căutarea vocală\*2. Pentru sfaturi despre cum să controlați televizorul, apăsați butonul pentru microfon de pe telecomandă și rostiți „sugestii vocale”.\*1

**Notă:**

\*1: Limitat în funcție de regiune/țară/modelul de televizor/limbă.

\*2: Asistentul Google sau căutarea vocală necesită o conexiune la internet.

**3 - Selectarea intrării**

• Afișați și selectați sursa de intrare.

**4 - Navigare (sus/jos/stânga/dreapta) / OK (acces)**

• Navigare și selecții în meniul de pe ecran.

• În modul TV: afișați și selectați programe de pe alte canale în timpul vizionării la televizor (digital/analogic).

**5 - BACK**

• Reveniți la ecranul anterior.

**6 - TV**

• Comutați la un canal TV sau la o intrare.

**7 - REC LIST**

• Afișați lista de înregistrări de pe unitatea HDD USB.


**8 - Setări rapide**

• Afișați setările rapide.

**9 - HOME**

• Afișați ecranul principal al televizorului.

Partea inferioară

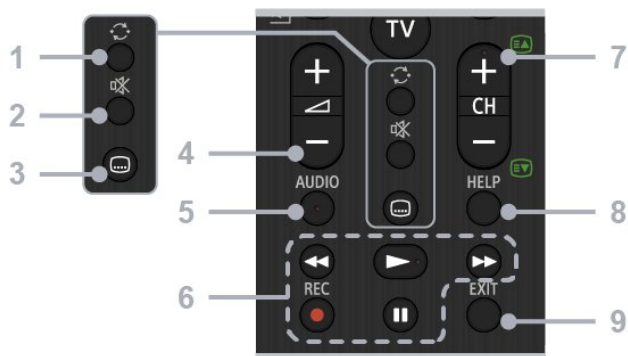

#### 1 - Salt

• Salt înainte și înapoi între două canale. Televizorul alternează între canalul curent și ultimul canal selectat.

#### 2 - Fără sonor

• Dezactivați sunetul. Apăsați din nou pentru a activa sunetul.

#### 3 - Setare subtitrare

• Porniți sau opriți subtitrările pentru transmisiuni și aplicații acceptate (dacă această caracteristică este disponibilă).

#### 4 - Volum + / -

• Reglați volumul.

#### 5 - AUDIO

• Selectați sunetul sursei multilingve sau sunetul dual pentru programul vizionat la momentul respectiv (în funcție de sursa programului).

#### 6 - Redare (Derulare înapoi/Redare/Derulare rapidă înainte/Pauză) / REC

• Operați conținutul media pe televizor și pe dispozitivul compatibil CEC conectat.  
• REC: înregistrați programul vizionat la momentul respectiv pe unitatea HDD USB.

#### 7 - CH + / - (Canal)

• În modul TV: selectați canalul.  
În modul Text: Selectați pagina + (Următoare) sau - (Anterioară).

#### 8 - HELP

• Afișați meniul Asistență. Ghidul de asistență poate fi accesat de aici.

#### 9 - EXIT

• Reveniți la ecranul anterior sau ieșiți din meniu. Când este disponibil un serviciu de aplicație interactivă, apăsați pentru a ieși din serviciu.

## Senzor IR

Televizorul poate primi comenzi de la o telecomandă care utilizează IR (infraroșu) pentru trimiterea de comenzi. Dacă utilizați o asemenea telecomandă, asigurați-vă întotdeauna că îndreptați telecomanda spre senzorul de infraroșii situat în partea din față a televizorului.



### Avertisment


Nu amplasați obiecte în fața senzorului IR al televizorului, deoarece semnalul IR poate fi obstrucționat.

## Baterii

Dacă televizorul nu reacționează la apăsarea unei taste a telecomenzii, este posibil ca bateriile să se fi descărcat.

Pentru înlocuirea bateriilor, deschideți compartimentul pentru baterii situat pe partea posterioară de jos a telecomenzii.

- 1 - Glisați capacul compartimentului în direcția indicată de săgeată.
- 2 - Înlocuiți bateriile vechi cu 2 baterii de tip AAA-1,5 V. Verificați dacă ați aliniat corect extremitățile + și - ale bateriilor.
- 3 - Repoziționați capacul compartimentului pentru baterii și glisați-l la loc până când se aude un clic.

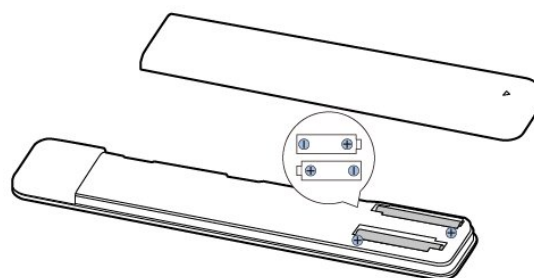

Scoateți bateriile dacă nu utilizați telecomanda pentru o perioadă lungă de timp.

Eliminați la deșeurile bateriile vechi în condiții de siguranță, în conformitate cu instrucțiunile referitoare la sfârșitul perioadei de utilizare.

---

## Curățarea

Telecomanda este tratată cu un strat anti-zgâriere.

Pentru a curăța telecomanda, utilizați o cârpă moale și umedă. Nu utilizați niciodată alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea telecomenzii.

---

1.4

## Pornire și oprire


Verificați dacă televizorul este conectat la sursa de alimentare rețea CA. Indicatorul luminos din partea de jos a televizorului se aprinde.

### Pornire

Pentru a porni televizorul, apăsați butonul **Alimentare** de pe telecomandă. Puteți apăsa și butonul de alimentare din partea de jos a televizorului pentru a porni televizorul în cazul în care nu găsiți telecomanda sau dacă aceasta are bateriile descărcate.

### Comutarea în modul standby

Pentru a trece televizorul în modul standby, apăsați butonul **Alimentare** de pe telecomandă. Puteți apăsa și butonul de alimentare din partea de jos a televizorului.

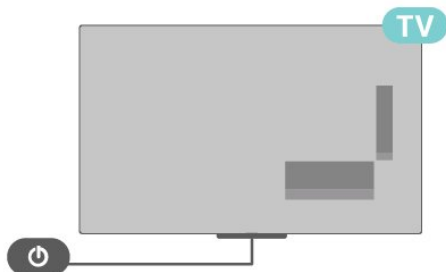

În modul standby, televizorul este conectat în continuare la rețeaua de electricitate, însă consumă foarte puțin curent.

Pentru a opri televizorul complet, deconectați ștecărul.

Când deconectați ștecărul, trageți întotdeauna de ștecăr, niciodată de cablu. Asigurați-vă că în orice moment aveți acces deplin la mufa de alimentare, la cablul de alimentare și la priză.

# Vizionarea la televizor

## Canale

### Despre canale și schimbarea canalelor

#### Pentru vizionarea canalelor TV

- Apăsați TV.
- Apăsați **Selectare intrare** și selectați TV.
- Dacă știți numărul canalului, tastați numărul cu ajutorul tastelor numerice. După ce tastați numărul, apăsați **OK** pentru a schimba canalul.

#### Pentru a trece la un canal dintr-o listă de canale

- În timp ce urmăriți un canal TV, apăsați **OK** pentru a deschide listele de canale.
- Lista de canale poate avea mai multe pagini de canale. Pentru a vedea pagina următoare sau anterioară, urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Pentru a închide listele de canale fără a schimba canalul, apăsați **EXIT**.

#### Canale radio

Dacă este disponibilă transmisia digitală, în timpul configurării se instalează posturi de radio digitale. Schimbați canalele radio exact ca și canalele TV.

Este posibil ca televizorul să nu funcționeze corespunzător cu unii operatori de televiziune digitală, datorită nerespectării în totalitate a cerințelor standardului.

## Liste de canale

### Despre listele de canale

După instalarea canalelor, toate canalele apar în lista de canale. Canalele apar cu numele lor dacă aceste informații sunt disponibile.

După selectarea unei liste de canale, apăsați **tastele de navigare sus sau jos** pentru a selecta un canal, apoi apăsați **Selectare** pentru a viziona canalul selectat.

#### Posturi radio

Dacă este disponibilă transmisia digitală, în timpul configurării se instalează posturi de radio digitale. Schimbați canalele radio exact ca și canalele TV.

Este posibil ca televizorul să nu funcționeze corespunzător cu unii operatori de televiziune digitală din cauza nerespectării în totalitate a cerințelor

standardului.

### Deschiderea unei liste de canale

Lângă lista cu toate canalele, puteți selecta o listă filtrată sau puteți selecta una dintre listele favorite pe care le-ați creat.

#### Pentru a deschide lista de canale curentă

- 1 - În timpul vizionării la televizor, apăsați **OK** pentru a deschide lista de canale curentă.
- 2 - Apăsați **EXIT** pentru a închide lista de canale.

### Căutarea unui canal

Puteți căuta un canal pentru a-l găsi într-o listă lungă de canale.

#### Pentru a căuta un canal

- 1 - Apăsați **OK** pentru a deschide lista de canale curentă.
- 2 - Apăsați **tasta galbenă** pentru a **Selecta mai multe**.
- 3 - Selectați **Operație > Căutare** și apăsați **OK** pentru a deschide un câmp de text. Pentru a introduce textul, puteți utiliza telecomanda cu tastatură (dacă este disponibilă) sau tastatura de pe ecran.
- 4 - Introduceți un număr, un nume sau o parte dintr-un nume și apăsați **OK**. Televizorul va căuta nume de canale care se potrivesc în lista pe care ați selectat-o.

Rezultatele căutării sunt listate ca listă de canale - a se vedea numele listei din vârf. Rezultatele căutării dispar după ce ați selectat o altă listă de canale sau după ce închideți lista cu rezultatele căutării.

### Sortarea listei de canale

Puteți sorta lista cu toate canalele. Puteți seta lista de canale pentru a afișa numai canalele TV sau numai posturile radio. Pentru canalele prin antenă, puteți seta lista pentru a afișa canalele fără restricții sau canalele codate.

#### Pentru a seta un filtru pe o listă cu toate canalele

- 1 - Apăsați **OK** pentru a deschide lista de canale curentă.
- 2 - Apăsați **tasta galbenă** pentru a **Selecta mai multe**.
- 3 - Selectați **Operație > Sortare** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați filtrul dorit și apăsați **OK** pentru activare. Numele filtrului apare ca parte a numelui listei de canale în vârful listei de canale.
- 5 - Apăsați **EXIT** pentru a închide lista de canale.

---

## Lista de canale Freeview Play

Pentru a accesa Freeview Play pentru Regatul Unit, va exista o operație specifică pentru lista de canale.

După instalarea canalelor, toate canalele apar în lista de canale. Canalele apar cu numele lor dacă aceste informații sunt disponibile.

Pentru a deschide lista de canale curentă

1 - În timpul vizionării la televizor, apăsați **OK** pentru a deschide lista de canale curentă.

2 - Apăsați **EXIT** pentru a închide lista de canale.

Cu o listă de canale selectată, apăsați **tastele de navigare sus** sau **jos** pentru a selecta un canal, apoi apăsați **OK** pentru a viziona canalul selectat.

Apăsați **tastele de navigare stânga** sau **dreapta** pentru a schimba filtrul pentru lista de canale. Puteți seta lista de canale să afișeze Toate canalele, Canalele favorite sau alte tipuri de canale.

Pe pagina listei de canale, apăsați diferitele taste colorate pentru a efectua mai multe operații...

- **Tasta roșie** Pagină în sus – Deplasați-vă cu o pagină mai sus în lista de canale.
- **Tasta verde** Pagină în jos – Deplasați-vă cu o pagină mai jos în lista de canale.
- **Tasta galbenă** Playere – Accesați și selectați alte Playere pentru a obține mai multe programe. Trebuie mai întâi să conectați televizorul la internet pentru a beneficia de această funcție.

• **Tasta albastră** Adăugare/Eliminare favorit – Adăugați sau eliminați canalul selectat din lista de canale favorite.

\* Freeview Play este disponibil exclusiv pentru modelele din Regatul Unit.

---

## Vizionarea canalelor

### Comutare la un canal

Pentru a începe să vizionați canale TV, apăsați **TV**. Televizorul se reglează pe frecvența canalului TV pe care l-ați vizionat ultima dată.

Alternativ, puteți selecta **Live TV** de pe ecranul principal.

### Schimbarea canalelor

Pentru a schimba canalele, apăsați **CH +** sau **CH -**. Dacă știți numărul canalului, introduceți-l utilizând tastele numerice. După ce tastați numărul, apăsați **OK** pentru a schimba imediat canalul.

Puteți comuta canalele și din **Lista de canale**, apăsând pe **OK**.

---

## Control parental

---

### Blocarea și deblocarea unui canal

Pentru a bloca accesul copiilor la un canal, îl puteți bloca. Pentru a viziona un canal blocat, trebuie să introduceți mai întâi codul PIN din 4 cifre. Nu puteți bloca programele de pe dispozitive conectate.

Pentru a bloca sau debloca un canal

1 - Apăsați **Setări rapide** > **tastele de navigare sus** > **Canal** > **Control parental** și apăsați **OK**.

2 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.

3 - Selectați **Canal blocat** și apăsați **OK**.

4 - Apăsați **tastele de navigare sus** sau **jos** pentru a selecta canalul pe care doriți să îl blocați sau deblocați și apăsați **OK**.

5 - Un canal blocat este marcat cu o pictogramă lacăt.

6 - Apăsați **EXIT**, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

---

### Restricții program

Pentru a nu permite copiilor să urmărească un program care este posibil să nu fie potrivit pentru ei, puteți seta o evaluare.

Canalele digitale acceptă evaluarea programelor. În cazul în care evaluarea unui program este mai mare sau egală cu evaluarea setată de dvs., programul va fi blocat. Pentru a viziona un program blocat, trebuie să introduceți mai întâi codul PIN.

Pentru a seta o evaluare

1 - Apăsați **Setări rapide** > **tastele de navigare sus** > **Canal** > **Control parental** și apăsați **OK**.

2 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.

3 - Selectați **Restricții program** și apăsați **OK**.

4 - Selectați **Pornit** pentru a seta evaluarea.

5 - Selectați **Evaluări** și apăsați **OK**.

6 - Setati restricțiile pentru copiii dvs.

7 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

Pentru a dezactiva controlul parental, selectați **Fără**. Cu toate acestea, în anumite țări trebuie să setați o evaluare.

În cazul anumitor furnizori/operatori, televizorul blochează numai programele clasificate pentru o vârstă mai mare. Controlul parental este setat pentru toate canalele.

---

### Intrări blocate

Pentru a împiedica utilizarea dispozitivelor conectate, puteți bloca o sursă de intrare. Pentru a conecta o sursă de intrare blocată, trebuie să introduceți mai



întâi codul PIN din 4 cifre.

Pentru a bloca sau debloca o sursă de intrare

- 1 - Apăsați **Setări rapide** > **tastele de navigare sus** > **Canal** > **Control parental** și apăsați **OK**.
- 2 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 3 - Selectați **Intrare blocată** și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați **tastele de navigare sus** sau **jos** pentru a selecta sursa pe care doriți să o blocați sau să o deblocați și apăsați **OK**.
- 5 - Sursele blocate sunt marcate cu o pictogramă lacăt.
- 6 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

---

## Modificare PIN

Setați un cod PIN nou sau resetați codul PIN. Codul PIN se folosește pentru blocarea sau deblocarea canalelor sau programelor.

- 1 - Apăsați **Setări rapide** > **tastele de navigare sus** > **Canal** > **Control parental** și apăsați **OK**.
- 2 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 3 - Selectați **Modificare PIN** și apăsați **OK**.
- 4 - Introduceți codul PIN curent și codul PIN nou.
- 5 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

---

## Canale favorite

### Despre canale favorite

Într-o listă de canale favorite, puteți colecta canalele pe care le doriți.

Puteți crea 4 liste diferite\* cu canale favorite pentru schimbarea ușoară a canalelor.

După selectarea unei liste de favorite, apăsați **tastele de navigare sus** sau **jos** pentru a selecta un canal, apoi apăsați **OK** pentru a viziona canalul selectat.

\* Notă: Dacă țara de instalare este Regatul Unit, este disponibilă o singură listă de canale favorite.

---

### Editați o listă de favorite - televiziunea digitală

Pentru a adăuga un canal în lista de favorite

- 1 - În timpul vizionării la televizor, apăsați **OK** pentru a deschide lista de canale curentă.
- 2 - Apăsați **tastele de navigare sus** sau **jos** pentru a selecta un canal.
- 3 - Apăsați **tasta albastră** pentru a adăuga canalul la o listă de favorite (lista implicită este **Favorite1**). Apăsați din nou **tasta albastră** pentru a elimina canalul din lista de favorite.
- 4 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

Pentru a crea o listă de canale favorite

- 1 - În timpul vizionării la televizor, apăsați **OK** pentru a deschide lista de canale curentă.
- 2 - Apăsați **tasta galbenă** pentru a **Selecta mai multe**.
- 3 - Selectați **Selectare tip** > **Favorite** și apoi apăsați **tastele de navigare sus** sau **jos** pentru a selecta o listă de la **Favorite1\*** până la **Favorite4** pe care doriți să o adăugați.
- 4 - Apăsați **tasta galbenă** pentru a **Selecta mai multe** și apoi selectați **Selectare tip** pentru a schimba lista de canale la lista de favorite.
- 5 - Apăsați **tasta albastră** pentru a adăuga canalul în lista de favorite pe care tocmai ați selectat-o. Apăsați din nou **tasta albastră** pentru a elimina canalul din lista de favorite.
- 6 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

Pentru a muta sau a elimina un canal din lista de favorite

- 1 - Selectați o listă de editat, de la **Favorite1\*** până la **Favorite4**.
- 2 - Apăsați **tasta galbenă** pentru a **Selecta mai multe**.
- 3 - Selectați **Operație** > **Mutare** pentru a muta pozițiile canalelor în lista de canale favorite.
- 4 - Selectați **Operație** > **Ștergere** pentru a elimina canalele din lista de canale favorite.
- 5 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

\* Notă: Dacă țara de instalare este Regatul Unit, este disponibilă o singură listă de canale favorite.

---

### Editați o listă de favorite - televiziunea analogică

Pentru a adăuga un canal în lista de favorite

- 1 - În timpul vizionării la televiziunea analogică, apăsați **OK** pentru a deschide lista curentă de canale.
- 2 - Apăsați **tastele de navigare sus** sau **jos** pentru a selecta un canal.
- 3 - Apăsați **tasta albastră** pentru a adăuga canalul la o listă de favorite (lista implicită este **Favorite1**). Apăsați din nou **tasta albastră** pentru a elimina canalul din lista de favorite.
- 4 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

Pentru a crea o listă de canale favorite

- 1 - În timpul vizionării la televiziunea analogică, apăsați **OK** pentru a deschide lista curentă de canale.
- 2 - Apăsați **tasta galbenă** pentru **Favorite**.
- 3 - Apăsați **tastele de navigare** la stânga sau la dreapta pentru a selecta o listă, de la **Favorite1\*** la **Favorite4** pe care doriți să o adăugați.
- 4 - Apăsați **Înapoi** pentru a vedea lista de canale modificată conform listei dvs. preferate.
- 5 - Apăsați **tasta albastră** pentru a adăuga canalul în lista de favorite pe care tocmai ați selectat-o. Apăsați

din nou **tasta albastră** pentru a elimina canalul din lista de favorite.

6 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

Pentru a muta sau a elimina un canal din lista de favorite

1 - Selectați o listă de editat, de la **Favorite1\*** până la **Favorite4**.

2 - Apăsați **tasta galbenă** pentru **Favorite**.

3 - Selectați **Mutare** pentru a muta pozițiile canalelor în lista de canale favorite.

4 - Selectați **Ștergere** pentru a elimina canalele din lista de canale favorite.

5 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

\* Notă: Dacă țara de instalare este Regatul Unit, este disponibilă o singură listă de canale favorite.

---

## Text/Teletext

---

### Pagini teletext

Pentru a accesa funcția Text/Teletext, apăsați **Teletext** în timp ce vizionați canalele TV. Pentru a închide funcția Text, apăsați din nou **Teletext**.

### Selectați o pagină teletext

Pentru a selecta o pagină

1 - Introduceți numărul paginii, utilizând tastele numerice.

2 - Utilizați **tastele de navigare** pentru a naviga.

3 - Apăsați o tastă colorată pentru a selecta unul dintre subiectele codificate prin culori din partea inferioară a ecranului.

### Subpagini teletext

Un număr de pagină de teletext poate conține mai multe subpagini. Numerele subpaginilor sunt afișate pe o bară de lângă numărul paginii principale.

Pentru a selecta o subpagină, apăsați **tastele de navigare stânga** sau **dreapta**.

### Ecran dual

1 - Apăsați **Teletext** pentru a deschide pagina text.

2 - Apăsați din nou **Teletext** pentru a lansa modul ecran dual.

3 - Pentru a părăsi pagina text, apăsați din nou **Teletext**.

---

## Configurare teletext

### Limbă teletext

Unele posturi TV digitale dispun de mai multe limbi teletext disponibile.

Pentru a seta limba principală și pe cea secundară

pentru teletext

1 - Selectați **Setări rapide > Opțiuni televizor > Opțiuni avansate > Teletext** și apăsați **OK** pentru a accesa meniul.

2 - Selectați **Limbă teletext digital** sau **Decodare limbă pagină** și apăsați **OK**.

3 - Selectați limbile preferate pentru Teletext.

4 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

---

## Televiziune interactivă

---

### Despre iTV

Cu televiziunea interactivă, unii furnizori de transmisii digitale combină programul TV normal cu pagini de informații sau divertisment. Pe unele pagini vă puteți exprima părerea cu privire la un program sau puteți vota, puteți efectua cumpărături online sau puteți plăti pentru un program video la cerere.

### HbbTV

Televiziunea interactivă este denumită uneori Text digital sau Butonul roșu. Însă sistemele diferă.

Accesați site-ul web de pe internet al furnizorului pentru mai multe informații.

---

### De ce aveți nevoie?

Televiziunea interactivă este disponibilă numai pe canalele TV digitale. Pentru a vă bucura de beneficiile complete ale televiziunii interactive, aveți nevoie de o conexiune internet de mare viteză (bandă largă) la televizor.

### HbbTV

În cazul în care canalul TV oferă pagini HbbTV, trebuie mai întâi să activați HbbTV în setările televizorului pentru a vizualiza paginile.

Pentru a porni asistența HBBTV

**Setări rapide > Opțiuni televizor > Opțiuni avansate > Setări HbbTV**

---

### Utilizare iTV

#### Deschiderea paginilor iTV

Majoritatea canalelor care oferă HbbTV sau iTV vă invită să apăsați tasta colorată sau tasta **OK** pentru a deschide programul interactiv.

#### Navigarea în paginile iTV

Puteți utiliza tastele cu săgeată și pe cele colorate, tastele numerice și tasta **BACK** pentru a naviga în

paginile iTV.

Puteți utiliza tastele **Redare** și **Pauză** pentru a viziona clipuri video pe paginile iTV.

## Închiderea paginilor iTV

Majoritatea paginilor iTV vă indică ce tastă să utilizați pentru închidere.

Pentru a forța închiderea unei pagini iTV, comutați la următorul canal TV și apăsați **BACK**.

---

2.2

## Instalare canal

---

### Instalare antenă

- 1 - Apăsați **Setări rapide** > **Opțiuni televizor** > **Setări** > **Canal** > **Mod de instalare canale** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Antenă** și apoi reveniți la **Canal**.
- 3 - Selectați **Canale** > **Scanare canale** și apăsați **OK**.

---

### Instalare cablu

- 1 - Apăsați **Setări rapide** > **Opțiuni televizor** > **Setări** > **Canal** > **Mod de instalare canale** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Cablu** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Canale** > **Scanare canale** și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați tastele de navigare stânga sau dreapta pentru a selecta un mod de scanare.

### Scanare integrală

- 1 - Selectați **Complet**.
- 2 - Selectați **Scanare** și apăsați **OK** pentru a începe. Această acțiune poate dura câteva minute.

### Scanare rapidă sau avansată

- 1 - Selectați **Rapidă** sau **Avansată**.
- 2 - Puteți seta **Frecvența (KHz)** și **ID-ul de rețea**.
- 3 - Selectați **Scanare** și apăsați **OK** pentru a începe. Această acțiune poate dura câteva minute.

---

### Instalare sateliți

- 1 - Apăsați **Setări rapide** > **Opțiuni televizor** > **Setări** > **Canal** > **Mod de instalare canale** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Satelit general** sau **Satelit preferat** și apoi reveniți la **Canal**.
- 3 - Selectați **Canale** > **Scanare din nou canale satelit** sau **Reglare manuală satelit** și apăsați **OK**.

Scanarea canalelor cu Scanare din nou canale

### satelit

Pentru a porni Scanare din nou canale satelit

- 1 - Apăsați **Acasă** > **Setări** > **Canal** > **Mod de instalare canale** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Satelit general** sau **Satelit preferat** și apoi reveniți la **Canal**.
- 3 - Selectați **Canale** > **Scanare din nou canale satelit** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Următorul** pentru a continua scanarea sau selectați **Mai multe** pentru a găsi mai multe tipuri de scanare pentru diferite sisteme de sateliți. În funcție de sistemul dvs. de satelit, există 5 tipuri de moduri de scanare a canalelor prin satelit pe care le puteți selecta.
  - **Unică** - Scanează canalele de la un singur satelit.
  - **Tone Burst** - Scanează canalele de la până la 2 sateliți.
  - **DiSEqC 1.0** - Scanează canalele de la până la 4 sateliți.
  - **Unicable I** - Scanează canalele de la până la 2 sateliți, cu până la 8 benzi de utilizator.
  - **Unicable II** - Scanează canalele de la până la 4 sateliți, cu până la 32 de benzi de utilizator.

5 - Selectați **Următorul** pentru a începe scanarea imediat, cu setările curente pentru sateliți.

6 - Selectați **Nume satelit** pentru a vizualiza și a modifica setările satelitului. După confirmarea setărilor satelitului, apăsați **Înapoi** și selectați **Următorul** pentru a începe scanarea.

Elementele de setare a sateliților includ toate informațiile despre sateliți.

- **Stare satelit** - Elementul nu poate fi modificat atunci când selectați **Satelit preferat**, dar este permis în **Satelit general**. Apăsați tastele de **navigare stânga** sau **dreapta** pentru a seta starea pornit sau oprit pentru satelitul selectat.
- **Selectare satelit** - Elementul este doar pentru indicarea numelui satelitului, nu este permisă modificarea.
- **Mod de scanare** - Apăsați tastele de **navigare stânga** sau **dreapta** pentru a seta modul de scanare la **Integrală** sau **Rețea**.
- **Tip de scanare** - Apăsați tastele de **navigare stânga** sau **dreapta** pentru a seta tipul de scanare la **Toate**, **Numai canale criptate** sau **Numai canale gratuite**.
- **Tip de stocare** - Apăsați tastele de **navigare stânga** sau **dreapta** pentru a seta tipul de stocare la **Toate**, **Numai canale digitale** sau **Numai canale radio**.
- **Configurații LNB** - Apăsați **OK** pentru a vizualiza sau regla configurațiile LNB pentru **Alimentare LNB**, **Frecvența LNB**, **Ton 22 KHz**, **Calitate semnal** și **Nivel semnal**.
- **Transponder** - Apăsați **OK** pentru a regla setările transponderului pentru **Frecvență**, **Rată**

simboluri și Polarizare.

- **Calitate semnal** – Vedeti calitatea semnalului de la satelit, afișată ca valoare cuprinsă între 0 și 100.
- **Nivel semnal** – Vedeti nivelul semnalului de la satelit, afișat ca valoare cuprinsă între 0 și 100.

### Scanarea canalelor cu Reglare manuală satelit

Opțiunea Reglare manuală satelit este utilizată pentru a scana un singur satelit, setând transponderul satelitului selectat. În această stare de scanare este permisă numai reglarea transponderului, alte elemente de setare fiind dezactivate.

---

## Actualizare canale

---

### Actualizare automată canal

Dacă recepționați canale digitale, puteți seta televizorul să actualizeze automat aceste canale.

Televizorul actualizează zilnic canalele și memorează canalele noi. Televizorul trebuie să fie în standby pentru a putea actualiza automat canalele. Puteți dezactiva actualizarea automată a canalelor.

Pentru a dezactiva actualizarea automată

- 1 - Apăsăți **Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Canal**.
- 2 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 3 - Selectați **Actualizare automată canale** și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsăți **EXIT** pentru a închide meniul.

În anumite țări, actualizarea automată a canalelor se execută în timpul vizionării unui program TV sau în orice moment în care televizorul se află în standby.

---

### Actualizarea manuală a canalelor

Puteți efectua oricând actualizarea canalelor.

Pentru a efectua o actualizare manuală a canalelor

- 1 - În timpul vizionării, apăsați **Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Canal > Canale** și selectați una dintre opțiunile de mai jos.
  - **Scanare canale** – acest tip de scanare va instala automat canale digitale și canale analogice.
  - **Scanare de actualizare** – se referă la o scanare în trepte, care scanează numai frecvențele pe care Scanarea canalelor nu le-a scanat.
  - **Scanare manuală canale analogice** – permite utilizatorului să introducă o frecvență analogică pentru a începe scanarea manuală.
  - **Scanare RF simplă** – este scanarea manuală digitală, care permite utilizatorului să scaneze o anumită frecvență prin apăsarea tastei de navigare

stânga sau dreapta în elementul Canal RF.

- **Actualizare manuală serviciu** – este folosită pentru a începe scanarea în fundal, prin care canalele noi pot fi scanate fără a schimba canalele existente.
- 2 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
  - 3 - Pentru a actualiza canalele, selectați **Căutare canale** și apăsați **OK**. Această acțiune poate dura câteva minute.
  - 4 - Apăsăți **EXIT** pentru a închide meniul.

---

## Calitatea recepției

Puteți verifica puterea semnalului și calitatea unui canal digital. Dacă dețineți propria dvs. antenă, o puteți repositiona, pentru a încerca să îmbunătățiți recepția.

Pentru verificarea calității recepției unui canal digital

- 1 - Apăsăți **Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Canal > Canale > Scanare RF simplă** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Canal RF**.
- 3 - Apăsăți **tastele de navigare stânga sau dreapta** pentru a selecta un canal și apăsați **OK**. Se afișează nivelul semnalului și calitatea semnalului pentru acest canal.
- 4 - Apăsăți **EXIT** pentru a închide meniul.

---

## Scanare manuală canale analogice

Canalele TV analogice pot fi instalate manual.

Pentru a instala manual canale analogice

- 1 - Apăsăți **Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Canal > Canale** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Scanare manuală canale analogice** și apăsați **OK**.

---

## Tip de scanare sau salvare a canalelor

Puteți seta tipul de canal pentru scanare sau salvare.

Pentru a seta tipul de scanare a canalelor

- 1 - Apăsăți **Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Canal > Canale** și apăsați **OK**.
  - 2 - Selectați **Tip de scanare a canalelor** și apăsați **OK**.
  - 3 - Selectați tipul de scanare dorit și apăsați **OK**.
  - 4 - Apăsăți **EXIT** pentru a închide meniul.
- Pentru a seta tipul de salvare a canalelor
- 1 - Apăsăți **Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Canal > Canale** și apăsați **OK**.
  - 2 - Selectați **Tip de salvare a canalelor** și apăsați **OK**.
  - 3 - Selectați tipul de salvare dorit și apăsați **OK**.

4 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

---

## Selectare rețea preferată

Pentru a selecta rețeaua preferată

- 1 - Apăsați **Setări rapide** > **Opțiuni televizor** > **Setări** > **Canal** > **Canale** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Selectare rețea preferată** și apăsați **OK**.
- 3 - Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 4 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

---

## Omitere canal

Puteți omite canalele pe care nu doriți să le vizionați.

Pentru a seta canalele omise

- 1 - Apăsați **Setări rapide** > **Opțiuni televizor** > **Setări** > **Canal** > **Canale** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Omitere canal** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați canalele pe care doriți să le omiteți și apăsați **OK**. Se afișează bifa.
- 4 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

Notă: Nu puteți omite canalul vizionat curent.

---

## Mutare canal

Puteți modifica ordinea canalelor după cum doriți.

Pentru a muta canalele

- 1 - Apăsați **Setări rapide** > **Opțiuni televizor** > **Setări** > **Canal** > **Canale** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Mutare canal** și apăsați **OK**.
- 3 - Urmați descrierea de pe ecran pentru a selecta.
- 4 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

Notă: În funcție de țara de instalare sau de setarea operatorului, opțiunea **Mutare canal** nu este întotdeauna disponibilă.

---

## Sortare canale

Puteți sorta canalele după gen.

Pentru a sorta canalele

- 1 - Apăsați **Setări rapide** > **Opțiuni televizor** > **Setări** > **Canal** > **Canale** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Sortare canale** și apăsați **OK**.
- 3 - Urmați descrierea de pe ecran pentru a selecta.
- 4 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

Notă: În funcție de țara de instalare sau de setarea

operatorului, opțiunea **Sortare canale** nu este întotdeauna disponibilă.

---

## Editare canal

Puteți edita canalele din lista de canale.

Pentru a edita canalele

- 1 - Apăsați **Setări rapide** > **Opțiuni televizor** > **Setări** > **Canal** > **Canale** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Editare canal** și apăsați **OK**.
- 3 - Utilizați tastele de navigare pentru a selecta canalul și apăsați tasta galbenă pentru **Selectare**.
- 4 - Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 5 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

Notă: În funcție de țara de instalare sau de setarea operatorului, editarea numărului canalului nu este întotdeauna disponibilă.

---

## Acord fin canale analogice

Canalele TV analogice pot fi reglate cu precizie în mod manual.

Pentru acordul fin al unui canal

- 1 - Apăsați **Setări rapide** > **Opțiuni televizor** > **Setări** > **Canal** > **Canale** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Acord fin canale analogice** și apăsați **OK**.
- 3 - Puteți efectua acordul fin al canalului.
- 4 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

---

2.3

## Ghid TV

---

### De ce aveți nevoie?

Cu ajutorul Ghidului TV, puteți vizualiza o listă a programelor TV curente și a celor programate de pe canalele dvs. În funcție de proveniența informațiilor (datelor) din Ghidul TV, sunt afișate canalele analogice și cele digitale sau numai canalele digitale. Nu toate canalele oferă informații pentru Ghidul TV.

Televizorul poate colecta informații pentru Ghidul TV pentru canalele instalate pe televizor. Televizorul nu poate colecta informații pentru Ghidul TV pentru canale vizionate de la un receptor digital sau de la un decodor.

---

## Datele din Ghid TV

Setări rapide > taste de navigare sus  
> Canale > Ghid de programe.

Ghidul TV primește informații (date) de la posturile TV. În unele regiuni și pentru unele canale, este posibil ca informațiile pentru Ghidul TV să nu fie disponibile. Televizorul poate colecta informații pentru Ghidul TV pentru canalele instalate pe televizor. Televizorul nu poate colecta informații pentru Ghidul TV de la canale vizionate de la un receptor digital sau de la un decodor.

---

2.4

## Înregistrare și Pauză TV

---

### Opțiuni de înregistrare

Apăsați **Setări rapide** în timp ce vizionați la televizor, apoi apăsați **tastele de navigare jos** și selectați unul dintre meniurile de mai jos.

#### Listă înregistrări

Vă puteți vizualiza și gestiona înregistrările în lista de înregistrări.

#### Informații dispozitiv

Verificați informațiile despre dispozitivul de stocare pentru înregistrarea programelor TV. De asemenea, puteți formata dispozitivul sau îi puteți testa viteza.

#### Listă programări

Puteți programa o înregistrare a unui program viitor și puteți vedea lista de programări.

#### Mod TimeShift

Activați/dezactivați Modul TimeShift. Când modul este pornit și dispozitivul de stocare este pregătit pentru înregistrarea în Modul TimeShift, puteți întrerupe o transmisie TV și relua vizionarea acesteia puțin mai târziu.

---

## Înregistrare

### De ce aveți nevoie?

Puteți înregistra o transmisie TV digitală și o puteți viziona mai târziu.

### Pentru înregistrarea unui program TV trebuie

- să conectați un hard disk USB formatat pe acest televizor
- să aveți canale TV digitale instalate pe acest televizor
- să primiți informații despre canal pentru Ghidul TV de pe ecran

• să setați corect ora televizorului. Dacă resetați manual ceasul televizorului, este posibil ca înregistrările să nu se realizeze.

Nu puteți înregistra atunci când folosiți Pauză TV.

Din punctul de vedere al aplicării legislației privind drepturile de autor, unii furnizori DVB pot să aplice diferite restricții prin intermediul tehnologiei DRM (Digital Right Management - Gestionarea drepturilor digitale). În cazul difuzării canalelor protejate, înregistrarea, validitatea înregistrării sau numărul de vizionări pot fi restricționate. Înregistrarea poate fi complet interzisă. În cazul în care încercați să înregistrați o transmisie protejată sau să redați o înregistrare expirată, poate apărea un mesaj de eroare.

#### Notă:

Funcția de înregistrare este disponibilă numai pentru transmisiile TV digitale. Nu puteți să înregistrați conținut de pe dispozitive externe (de ex., HDMI).

---

### Înregistrarea unui program

#### Înregistrați acum

Pentru a înregistra un program pe care îl vizionați chiar în acel moment, apăsați tasta **REC** de pe telecomandă. Înregistrarea începe imediat.

Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou tasta **REC**.

Când sunt disponibile datele pentru Ghidul TV, programul pe care îl urmăriți va fi înregistrat din momentul în care apăsați tasta de înregistrare, până când programul se încheie. Dacă nu sunt disponibile date pentru Ghidul TV, înregistrarea durează numai 30 de minute.

\* Notă: Înregistrarea instantanee va fi oprită la declanșarea unui memento sau a unei înregistrări programate.

---

### Programare înregistrare

Puteți programa înregistrarea unui program ce urmează să fie difuzat în ziua curentă sau la câteva zile după ziua curentă (într-un interval maxim de 8 zile). Televizorul va utiliza date din Ghidul TV pentru a începe și încheia înregistrarea.

#### Pentru a înregistra un program

- 1 - Apăsați **Setări rapide** > **tastele de navigare jos** > **Înregistrare** > **Listă programări** și apăsați **OK**.
- 2 - Urmăriți instrucțiunile de pe ecran. Utilizați **tastele de navigare** pentru a selecta și seta setările.
- 3 - Dacă trebuie să setați un memento, accesați **Tip de programare** și modificați setarea la **Memento**.

---

## Listă înregistrări

Vă puteți vizualiza și gestiona înregistrările în lista de înregistrări.

Pentru a deschide lista de înregistrări

- 1 - Apăsați **Setări rapide** > **tastele de navigare jos** > **Înregistrare** > **Listă înregistrări** și apăsați **OK**.
- 2 - Având o înregistrare selectată în listă, puteți utiliza tastele colorate pentru a elimina înregistrarea sau pentru a afișa informațiile despre înregistrare.
- 3 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

Furnizorii pot limita numărul de zile în care o înregistrare poate fi vizualizată. Când această perioadă expiră, înregistrarea va fi marcată drept expirată. O înregistrare din listă poate afișa numărul de zile rămase până la expirare.

Atunci când o înregistrare programată a fost interzisă de către furnizor sau atunci când transmisia a fost întreruptă, o înregistrare este marcată ca **Eșuat**.

---

## Vizionarea unei înregistrări

Pentru a viziona o înregistrare

- 1 - Apăsați **Setări rapide** > **tastele de navigare jos** > **Înregistrare** > **Listă înregistrări** și apăsați **OK**.
- 2 - În lista de înregistrări, apăsați **OK** pentru a reda înregistrarea.
- 3 - Puteți utiliza **tastele de redare** pentru a întrerupe, reda, derula înapoi sau derula rapid înainte.
- 4 - Pentru a comuta înapoi la vizionarea TV, apăsați **EXIT**.

---

## Pauză TV

De ce aveți nevoie?

Puteți întrerupe o transmisie TV digitală pentru a relua vizionarea puțin mai târziu.

Pentru întreruperea unui program TV trebuie

- să aveți un dispozitiv de stocare USB conectat, formatat la FAT32
- să aveți canale TV digitale instalate pe acest televizor

Dacă dispozitivul de stocare USB este conectat și formatat, televizorul stochează continuu transmisia TV pe care o vizionați. Când schimbați canalul, transmisia ultimului canal se șterge. Transmisia se șterge și atunci când treceți televizorul în standby.

Nu puteți folosi Pauză TV în timp ce înregistrați.

---

## Întreruperea unui program

Pentru a întrerupe sau a relua o transmisie

- Pentru a întrerupe o transmisie, apăsați **Pauză**. Apare pentru scurt timp o bară de progres în partea de jos a ecranului.
- Pentru a afișa bara de progres, apăsați din nou **Pauză**.
- Pentru a relua vizionarea, apăsați **Redare**.

Având bara de progres pe ecran, apăsați pe **Derulare înapoi** sau apăsați pe **Derulare înainte** pentru a selecta punctul din care doriți să începeți vizionarea transmisiei întrerupte. Apăsați aceste taste de mai multe ori pentru a schimba viteza.

Puteți întrerupe o transmisie pentru un interval maxim de 90 de minute.

Pentru a reveni la transmisia TV live, apăsați **EXIT**.

---

## Reluare

Pentru că televizorul memorează transmisia la care vă uitați, puteți reda din nou transmisia pentru câteva secunde.

Pentru a reda din nou transmisia curentă

- 1 - Apăsați pe **Pauză**
- 2 - Apăsați pe **Derulare înapoi**. Puteți apăsa de mai multe ori pentru a selecta momentul de unde doriți să începeți vizionarea transmisiunii întrerupte. Apăsați aceste taste de mai multe ori pentru a schimba viteza. La un moment dat veți ajunge la începutul stocării transmisiunii sau la intervalul de timp maxim.
- 3 - Apăsați pe **Redare** pentru a viziona din nou transmisiunea.
- 4 - Apăsați **BACK** în mod repetat pentru a viziona transmisiunea live.

---

## 2.5

## Netflix

Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet. În regiunea dvs., este posibil ca Netflix să devină disponibil doar cu viitoarele actualizări software.

Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pe telecomandă pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de pe un TV în standby.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Software și specificații

## Actualizare software

### Actualizare de pe internet

Dacă televizorul este conectat la internet, este posibil să primiți un mesaj care vă sugerează să actualizați software-ul televizorului. Aveți nevoie de o conexiune de internet de mare viteză (bandă largă). Dacă primiți acest mesaj, vă recomandăm să realizați actualizarea.

- 1 - Apăsați **Setări rapide** > **Opțiuni televizor** > **Setări** > **Preferințe dispozitiv** > **Despre** > **Actualizare sistem** > **Internet** și apăsați **OK**.
- 2 - Urmați instrucțiunile de pe ecran.

### Verificați de pe pagina Acasă

- 1 - Apăsați **HOME**.
- 2 - Selectați pictograma **Notificări** din colțul din dreapta sus și apăsați **OK**.

## Versiune software

Pentru a vizualiza versiunea curentă de software instalată pe televizor

- 1 - Selectați **Setări rapide** > **Opțiuni televizor** > **Setări** > **Preferințe dispozitiv** > **Despre**.
- 2 - Sunt afișate versiunea, notele de difuzare și data creării. De asemenea, este afișat numărul Netflix ESN, dacă este disponibil.
- 3 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

## Alimentare

Specificațiile produsului pot fi modificate fără preaviz. Pentru mai multe detalii privind specificațiile acestui produs, consultați detaliile de pe site-ul web Sony.

### Alimentare

- Sursă de alimentare de la rețea: 220-240 V c.a. +/-10 %
- Temperatură ambiantă: între 5 °C și 35 °C
- Funcții de economisire a energiei: Temporizator standby, Temporizator de oprire automată, Oprere imagine, Oprere automată la pierderea semnalului, Oprere automată.

## Sistem de operare

Android OS:

Android 11

## Recepție

- Intrare antenă: 75 ohmi, coaxial (IEC75)
- Benzi pentru tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (cablu) QAM
- Redare video analogică: SECAM, PAL
- Redare video digitală: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Redare audio digitală (ISO/IEC 13818-3)
- Intrare antenă de satelit: 75 ohmi, tip F
- Domeniu frecvențe de intrare: 950 până la 2150MHz
- Domeniu nivel intrare: 25 până la 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, rată simbol 2 - 45 M simboluri, SCPC și MCPC
- LNB: Unicable 1/2, DiSEqC 1.0, se acceptă de la 1 până la 4 LNB, selectare polaritate 13/19 V, selectare bandă 22 kHz, mod Tone burst, curent LNB max. 500 mA

## Tip de afișaj

Dimensiune diagonală ecran

- 80 cm/32 inchi

Rezoluție ecran

- 1366 x 768

## Rezoluție intrare ecran

Rezoluție acceptată doar pentru video

Rezoluție - Rată de reîmprospătare

- 480i - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz

Rezoluție computer/video acceptată

Rezoluții - Rată de reîmprospătare

- 640 x 480 - 60 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080 - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz



---

## Conectivitate

### Parte laterală televizor

- Slot pentru interfața comună: CI+/CAM
- USB: USB 2.0
- Ieșire căști: Mini-jack stereo 3,5 mm
- Intrare HDMI 1: ARC

### Partea inferioară a televizorului

- Ieșire audio digitală: Optică
- USB: USB 2.0
- Rețea LAN: RJ45
- Intrare satelit
- Intrare antenă (75 ohmi)
- Intrare HDMI 2
- Intrare HDMI 3

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 10 W
- Dolby MS12 V2.5

## Multimedia

### Conexiuni

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n cu bandă dublă (încorporat)
- BT 5.0

### Sisteme de fișiere USB acceptate

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Servere media acceptate

- Containere: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Video Codecs: AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codecuri audio: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
- Subtitrări:
  - Formate: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Codificări caractere: UTF-8, UTF-16, UTF-16BE, UTF-16LE, GBK, GB2312, Windows-1250, Windows-1251, Windows-1252, Windows-1253, Windows-1254, Windows-1255, Windows-949
- Rata maximă acceptată de transfer al datelor:
  - MPEG-4 AVC (H.264) este acceptat până la High Profile @ L5.1. 30 Mbps
  - H.265 (HEVC) este acceptat până la Profilul Main / Main 10 până la nivelul 5.1 40 Mbps
- Codecuri de imagine: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

# Conectarea dispozitivelor

## Despre conexiuni

### Ghid de conectivitate

Întotdeauna conectați la televizor dispozitivul care dispune de conexiunea cu calitatea cea mai bună. De asemenea, utilizați cabluri de calitate pentru a asigura transferul adecvat al imaginilor și sunetului.

Când conectați un dispozitiv, televizorul recunoaște tipul acestuia și atribuie fiecărui dispozitiv un nume de tip corect. Dacă doriți, puteți modifica numele tipului. Dacă se setează un nume de tip corect, televizorul comută automat la setările TV ideale când comutați la acest dispozitiv în meniul Surse.

### Port de antenă


Dacă dispuneți de o cutie set-top (receptor digital) sau de un recorder, conectați cablurile de antenă pentru a trece semnalul de antenă mai întâi prin cutia set-top și/sau prin recorder înainte de a ajunge la televizor. Astfel, antena și cutia set-top pot trimite posibile canale suplimentare la recorder, în vederea înregistrării.

### Porturi HDMI

#### Calitate HDMI

Conexiunea de tip HDMI dispune de cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului. Un cablu HDMI combină semnalele audio și video. Utilizați un cablu HDMI pentru a obține semnale TV de înaltă definiție (HD)

Pentru un transfer de cea mai bună calitate a semnalului, utilizați un cablu HDMI de mare viteză și nu folosiți un cablu HDMI mai lung de 5 m.

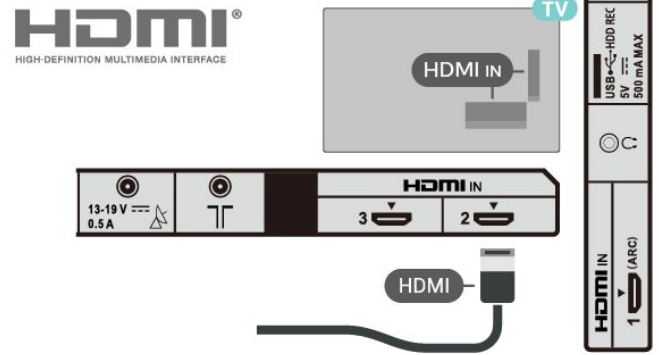


#### Protecție la copiere

Porturile HDMI acceptă HDCP 1.4 (High-bandwidth Digital Contents Protection – Protecția conținutului digital pentru lățime mare de bandă). HDCP este un semnal de protecție la copiere, care nu permite copierea conținutului de pe un disc DVD sau Blu-ray. Se mai numește și DRM (Digital Rights Management – Managementul drepturilor digitale).

#### HDMI ARC


Numai conexiunea HDMI IN 1 (ARC) de la televizor include HDMI ARC (Audio Return Channel).

Dacă și dispozitivul, de obicei un sistem Home Theatre (HTS), dispune de conexiune HDMI ARC, conectați-l la mufa HDMI IN 1 (ARC) a acestui televizor. Datorită conexiunii HDMI ARC, nu este necesară conectarea cablului audio suplimentar care trimite la HTS sunetul aferent imaginii de la televizor. Conexiunea HDMI combină ambele semnale.

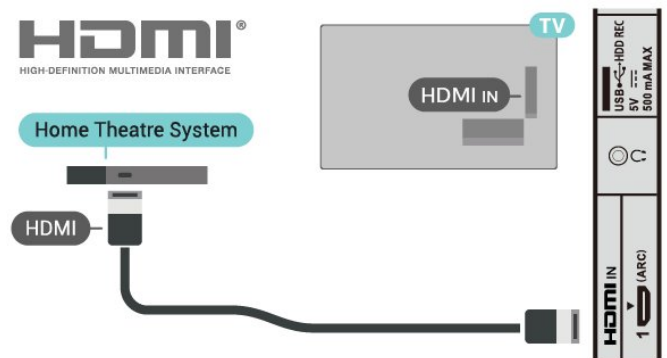

#### HDMI CEC

Conectați dispozitive compatibile HDMI CEC la televizor; le puteți controla de la telecomanda televizorului.

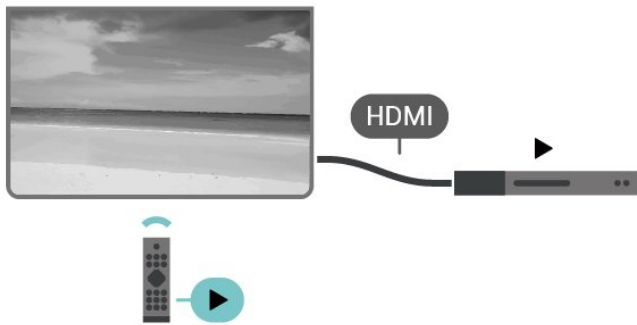

HDMI CEC (Consumer Electronic Control) trebuie să fie pornit pe televizor și pe dispozitivul conectat.

#### Pornirea CEC

Permiteți televizorului să controleze dispozitivul HDMI.

Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Preferințe dispozitiv > Intrări > Control HDMI.

#### Oprire automată dispozitiv

Opriti dispozitivele HDMI cu televizorul.

Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Preferințe dispozitiv > Intrări > Oprire automată dispozitiv.

#### Pornire automată televizor

Porniți televizorul cu dispozitivele HDMI.

Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Preferințe dispozitive > Intrări > Pornire automată televizor.

#### Versiune EDID HDMI

Verificați numărul versiunii EDID HDMI.

Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Preferințe dispozitiv > Intrări > Versiune EDID HDMI.

#### Lista de dispozitive CEC

Verificați lista de dispozitive HDMI CEC conectate.

Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Preferințe dispozitiv > Intrări > Listă de dispozitive CEC.

#### Notă:

- Este posibil ca HDMI CEC să nu funcționeze cu dispozitive de altă marcă.
- Funcționalitatea HDMI CEC are diferite nume, în

funcție de marcă. Unele exemple sunt: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink și Viera Link. Nu toate mărcile sunt complet compatibile. Numele de mărci HDMI CEC indicate ca exemple reprezintă proprietatea deținătorilor respectivi.

---

4.2

## CAM cu Smart Card - CI+

---

### CI+

Acest televizor este compatibil cu accesul condiționat CI+.

Cu ajutorul CI+ puteți urmări programe HD premium, de exemplu filme și emisiuni sportive, oferite de operatorii de televiziune digitală din regiunea dvs. Aceste programe sunt codate de către operator și decodate cu un modul CI+ preplătit. Operatorii de televiziune digitală oferă un modul CI+ (Modul de acces condiționat - CAM) și un card inteligent aferent atunci când vă abonați la programele premium. Programele sunt prevăzute cu un grad ridicat de protecție la copiere.

Contactați un operator de televiziune digitală pentru mai multe informații despre termeni și condiții.



---


## Smart Card

Operatorii de televiziune digitală oferă un modul CI+ (modul de acces condiționat - CAM) și un Smart Card atunci când vă abonați la programele premium ale acestora.

Introduceți cardul Smart Card în modulul CAM. Consultați instrucțiunile primite de la operatorul de televiziune.

#### Pentru a introduce modulul CAM în televizor

- 1 - Uitați-vă atent la CAM pentru a vă da seama de metoda de introducere corectă. Introducerea incorectă poate deteriora modulul CAM și televizorul.
- 2 - Privind la partea din spate a televizorului, cu partea din față a modulului CAM îndreptată spre dvs., introduceți ușor modulul CAM în slotul **PCMCIA CARD SLOT**.
- 3 - Împingeți cardul CAM cât de mult este posibil. Lăsați-l în fantă în permanență.

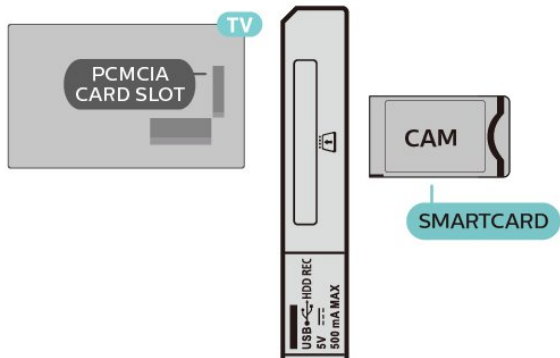

Când porniți televizorul, pot trece câteva minute înainte ca modulul CAM să se activeze. Dacă se introduce un modul CAM și au fost achitate tarifele de abonament (este posibil ca metodele de abonare să difere), puteți viziona canalele codate acceptate de cardul Smart Card al modulului CAM.

Modulul CAM și cardul Smart Card sunt concepute exclusiv pentru televizorul dvs. Dacă scoateți modulul, nu veți mai putea viziona canalele codate acceptate de acesta.

## Parole și coduri PIN

Pentru anumite module CAM, trebuie să introduceți un cod PIN pentru a putea viziona canalele. Când setați codul PIN pentru CAM, vă recomandăm să folosiți același cod pe care îl folosiți pentru a debloca televizorul.

Pentru a seta codul PIN pentru CAM

- 1 - Apăsați **Selectare intrare**.
  - 2 - Selectați tipul de canal pentru care utilizați modulul CAM pentru vizionarea la televizor.
  - 3 - Selectați operatorul TV al modulului CAM.
- Următoarele ecrane provin de la operatorul de televiziune. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a căuta setarea pentru Cod PIN.

4.3

## Sistem Home Theatre - HTS


### Conectare cu HDMI ARC

Utilizați un cablu HDMI pentru conectarea unui sistem Home Theatre (HTS) la televizor. Puteți conecta un sistem Sony Soundbar sau HTS cu un player de discuri încorporat.

#### HDMI ARC

Dacă sistemul Home Theatre dispune de o conexiune HDMI ARC, puteți utiliza conexiunea HDMI ARC de la televizor pentru a vă conecta. Cu HDMI ARC nu trebuie să conectați cablul audio suplimentar. Conexiunea HDMI ARC combină ambele semnale. Deoarece HDMI IN 1 (ARC) de pe televizor poate oferi

semnal Audio Return Channel (ARC), televizorul poate trimite semnal ARC doar la această conexiune HDMI.

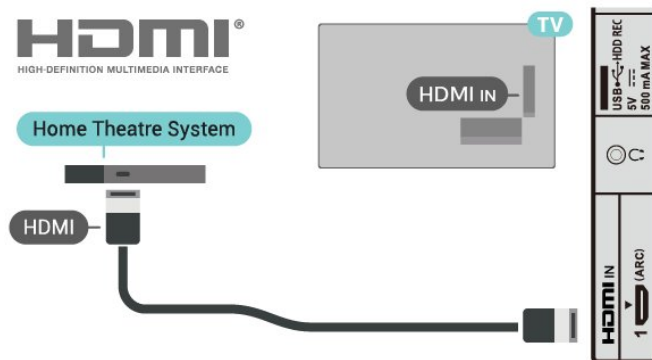


### Sincronizarea semnalului audio cu semnalul video

Dacă sunetul nu se sincronizează cu imaginea de pe ecran, puteți seta o întârziere la majoritatea Sistemelor Home Theatre cu un player, pentru a sincroniza sunetul cu imaginea.

## Conectare cu HDMI

Utilizați un cablu HDMI pentru conectarea unui sistem Home Theatre (HTS) la televizor. Puteți conecta un sistem Sony Soundbar sau HTS cu un player de discuri încorporat.

Dacă sistemul Home Theatre nu dispune de o conexiune HDMI ARC, adăugați un cablu audio optic pentru a trimite sunetul aferent imaginii TV la sistemul Home Theatre.

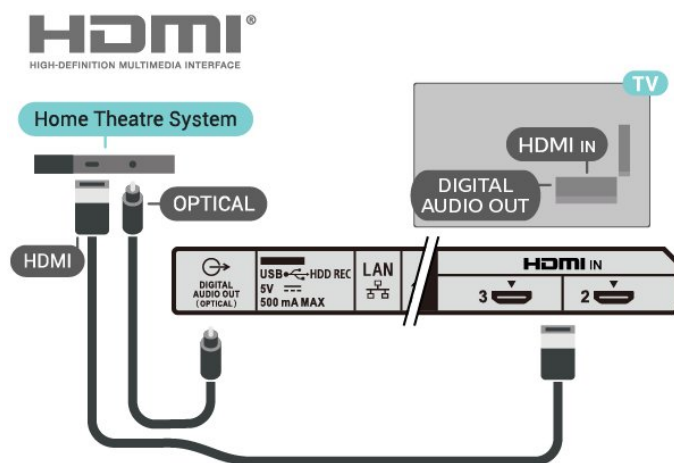

### Sincronizarea semnalului audio cu semnalul video


Dacă sunetul nu se sincronizează cu imaginea de pe ecran, puteți seta o întârziere la majoritatea Sistemelor Home Theatre cu un player, pentru a sincroniza sunetul cu imaginea.

## Dispozitiv video

### HDMI

Utilizați un cablu HDMI de mare viteză pentru a beneficia de o conexiune cu cea mai bună calitate a imaginii și sunetului.

Pentru un transfer de cea mai bună calitate a semnalului, utilizați un cablu HDMI de mare viteză și nu folosiți un cablu HDMI mai lung de 5 m; de asemenea, conectați dispozitivele compatibile HDR la oricare dintre conexiunile HDMI.

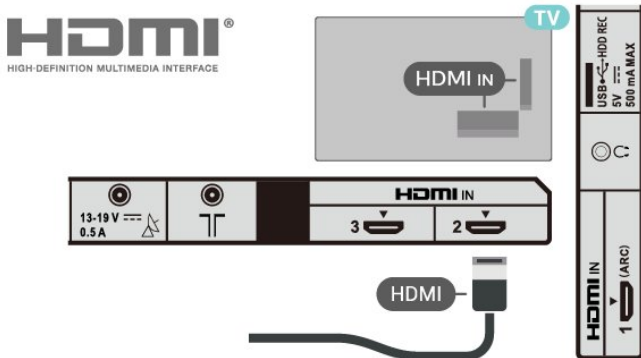

#### Protecție la copiere


Porturile HDMI acceptă HDCP 1.4 (High-bandwidth Digital Contents Protection – Protecția conținutului digital pentru lățime mare de bandă). HDCP este un semnal de protecție la copiere, care nu permite copierea conținutului de pe un disc DVD sau Blu-ray. Se mai numește și DRM (Digital Rights Management – Managementul drepturilor digitale).

## Dispozitiv audio

### Leșire audio digitală – optică


Leșirea audio – optică este o conexiune pentru sunet de calitate superioară.

Această conexiune optică poate suporta 5.1 canale audio. Dacă dispozitivul dvs., de obicei un sistem Home Theatre (HTS), nu este prevăzut cu conexiune HDMI ARC, puteți utiliza această conexiune cu conexiunea Intrare audio – optică de pe HTS. Conexiunea DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) trimite sunetul de la televizor la HTS.

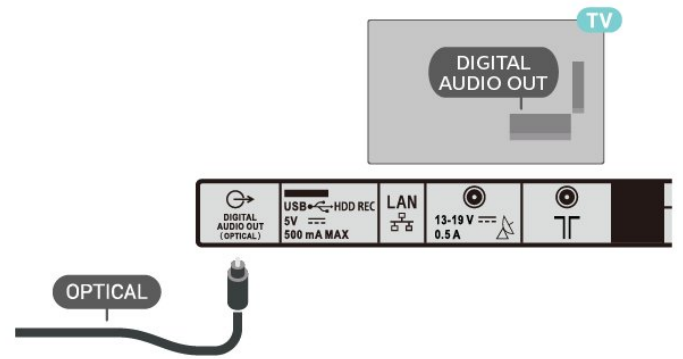

### Căști

Puteți conecta un set de căști la conectorul pentru căști din partea din spate a televizorului. Conexiunea este asigurată printr-un mini jack de 3,5 mm.

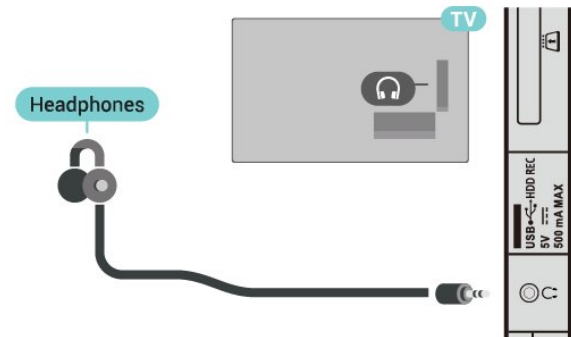

## Hard disk USB

### De ce aveți nevoie?

În cazul în care conectați un hard disk USB, puteți întrerupe sau înregistra transmisiile TV digitale. Transmisiunea TV trebuie să fie digitală (transmisiile DVB sau similare).


### Instalare

Pentru a putea întrerupe sau înregistra o transmisie, trebuie să conectați și să formatați un hard disk USB. Prin formatare se elimină toate fișierele de pe hard disk-ul USB conectat.

- 1 - Conectați hard diskul USB la una dintre conexiunile USB ale televizorului. Nu conectați un alt dispozitiv USB la celelalte porturi USB în timp ce formatați.
- 2 - Porniți hard diskul USB și televizorul.
- 3 - Când televizorul este pe un canal digital, apăsați **Pauză**. Încercarea de a pune pauză inițiază formatarea.

Urmați instrucțiunile de pe ecran.

În timpul formătării hard disk-ului USB, lăsați-l conectat în permanență.

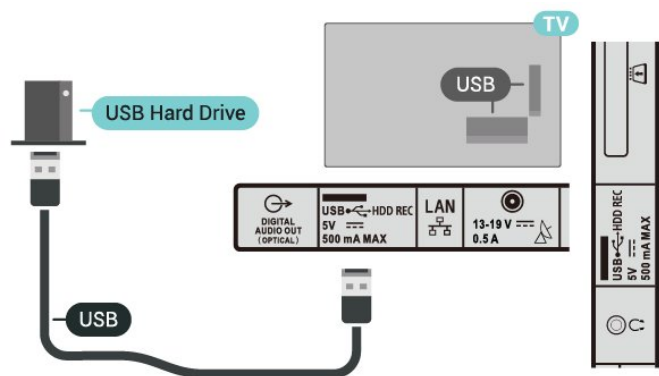

### Avertisment

Hard disk-ul USB este formatat exclusiv pentru acest televizor; nu puteți utiliza înregistrările stocate pe alt televizor sau pe PC. Nu copiați și nu modificați fișierele cu înregistrări de pe Hard disk-ul USB cu nicio aplicație de pe PC. Aceasta vă va distruge înregistrările. Atunci când formatați un alt Hard disk USB, conținutul de pe hard disk-ul anterior se va pierde. Un Hard disk USB instalat la televizor va necesita reformatare pentru a putea fi utilizat la un calculator.

## Formatarea

Pentru a putea întrerupe sau înregistra o emisiune sau stoca aplicații, trebuie să conectați și să formatați un hard disk USB. Prin formatare se elimină toate fișierele de pe hard disk-ul USB conectat.

### Avertisment

Hard disk-ul USB este formatat exclusiv pentru acest televizor; nu puteți utiliza înregistrările stocate pe alt televizor sau pe PC. Nu copiați și nu modificați fișierele cu înregistrări de pe Hard disk-ul USB cu nicio aplicație de pe PC. Aceasta vă va distruge înregistrările. Atunci când formatați un alt Hard disk USB, conținutul de pe hard disk-ul anterior se va pierde. Un Hard disk USB instalat la televizor va necesita reformatare pentru a putea fi utilizat la un calculator.

### Pentru a formata un hard disk USB

- 1 - Conectați hard diskul USB la unul dintre porturile USB ale televizorului. Nu conectați un alt dispozitiv USB la celelalte porturi USB în timp ce formatați.
- 2 - Porniți hard diskul USB și televizorul.
- 3 - Selectați **Înregistrări** dacă doriți să efectuați **Pauză TV** și **Înregistrări**. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 4 - Toate fișierele și datele vor fi eliminate după

formatare.


5 - În timpul formătării hard disk-ului USB, lăsați-l conectat în permanență.

4.7

## Memorie flash USB

Puteți să vizualizați fotografiile sau să redați muzică și clipuri video de pe o unitate flash USB conectată.

Introduceți o unitate flash USB într-una din conexiunile USB din televizor când televizorul este pornit.

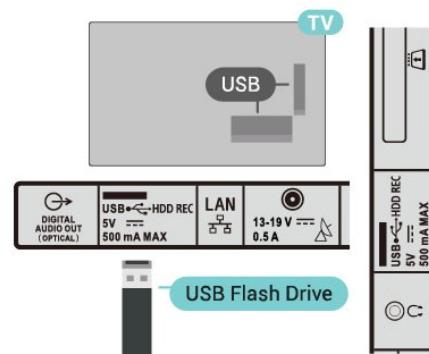

Pentru a vizualiza fișierele de pe unitatea flash USB, trebuie să adăugați mai întâi aplicația **MMP (MultiMediaPlayer)** pe ecranul principal. Apăsăți tasta **HOME**, făcând clic pe pictograma Aplicații din capătul din stânga al rândului de aplicații. Puteți adăuga aplicații MMP de pe pagina Aplicații.

Pentru a opri urmărirea conținutului de pe unitatea flash USB, apăsați **EXIT** sau selectați altă activitate. Ieșiți din aplicația MMP înainte de a deconecta unitatea flash.

Pentru a scoate în siguranță unitatea flash USB

- 1 - Apăsăți **HOME**.
- 2 - Selectați pictograma **Notificări** din colțul din dreapta sus și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați unitatea flash și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Ejectare** și apăsați **OK**.
- 5 - Așteptați finalizarea procedurii de ejectare și apoi scoateți unitatea flash.

4.8

## Clipuri video, fotografiile, muzică și text

---

## De pe o conexiune USB

Puteți să vă vizualizați fotografiile sau să redați muzică și clipuri video de pe o unitate flash USB conectată.

Cu televizorul pornit, conectați o unitate flash USB la unul dintre porturile USB.

- 1 - Apăsați **HOME**, selectați **MMP** din lista de aplicații și apăsați **OK**.
- 2 - Utilizați **tastele de navigare** pentru a selecta tipul de fișier.
- 3 - Pentru a reda fișierele, urmați instrucțiunile de pe ecran.

---

## Redarea clipurilor video

### Redarea unui clip video

- 1 - Apăsați **HOME**, selectați **MMP** din lista de aplicații și apăsați **OK**.
- 2 - Utilizați **tastele de navigare** pentru a selecta **Video**.
- 3 - Selectați unul dintre clipurile video și apăsați **OK** pentru a-l reda.

### În timpul redării clipului video

- Apăsați **Setări rapide** pentru a afișa opțiunile.



### Redare, Pauză

Apăsați **OK** pentru a reda sau întrerupe clipul video.

### Repetare

Redați filmele în mod repetat sau o singură dată.

### Afișare informații

Afișați informațiile despre fișierul video.

### Mod de afișare

Ajustați modul de afișare.

### Imagine

Reglați setările pentru imagine.

### Sunet

Reglați setările de sunet.

### Melodii

Afișați coloanele sonore.

### Ultima memorare

Când setați opțiunea la **Pornit**, puteți reda clipul video de unde ați rămas ultima dată. Setați la **Oprit** pentru a dezactiva funcția.

---

## Vizualizarea fotografiilor

### Vizualizarea fotografiilor

#### Vizualizarea unei fotografii

- 1 - Apăsați **HOME**, selectați **MMP** din lista de aplicații și apăsați **OK**.
- 2 - Utilizați **tastele de navigare** pentru a selecta **Fotografie**.
- 3 - Selectați o fotografie și apăsați **OK**.

În timp ce răsfoiți miniaturile fotografiilor, apăsați **Setări rapide** pentru

#### Sortare

Sortați fișierele foto după preferințe.

#### Tip de fișier media

Sortați fișierele după tipul de fișier media.

#### Dimensiune miniatură

Modificați dimensiunea de afișare a miniaturii.

#### Copiere

Copiați fișierul și plasați-l în folderul preferat.

#### Lipire

Plasați fișierul copiat în folderul preferat.

#### Ștergere

Ștergeți fișierul selectat.

#### Analizor recurent

Selectați **Analizor recurent** sau **Analizor normal**.

#### Ramă foto

Selectați pentru a porni modul **Ramă foto**.

---

### Opțiuni pentru fotografii

În timpul vizualizării fișierelor foto, apăsați **Setări rapide** pentru

#### Pauză

Apăsați **OK** pentru a întrerupe prezentarea fotografiilor.

#### Repetare

Afișați imaginile în mod repetat sau o singură dată.

**Redare aleatorie pornită**, **Redare aleatorie oprită**

Afișați imaginile în ordine sau în mod aleatoriu.

## Durată

Setați viteza de redare a diaporamei.

## Efect

Setați tranziția de la o imagine la următoarea.

## Afișare informații

Afișați informațiile despre fișierul imagine.

## Imagine cu ramă foto

Setați imaginea ca imagine cu ramă foto.

## Imagine

Reglați setările pentru imagine.

---

## Redarea muzicii

### Redarea muzicii

1 - Apăsați **HOME**, selectați **MMP** din lista de aplicații și apăsați **OK**.

2 - Utilizați **tastele de navigare** pentru a selecta **Muzică**.

3 - Selectați unul dintre fișierele audio și apăsați **OK** pentru a-l reda.

### În timpul redării fișierului audio

• Apăsați **Setări rapide** pentru a afișa opțiunile.

### Redare, Pauză

Apăsați **OK** pentru a reda sau întrerupe muzica.

### Repetare

Redați melodiile în mod repetat sau o singură dată.

### Redare aleatorie pornită, Redare aleatorie oprită

Redați fișierele audio în ordine sau aleatoriu.

### Afișare informații

Afișați informațiile despre fișierul de muzică.

### Opțiuni pentru versuri

Selectați opțiunile când sunt disponibile versuri.

### Oprire imagine

Pentru a economisi energie, opriți ecranul atunci când redați muzică.

### Sunet

Reglați setările de sunet.

---

## Vizualizați textul

### Vizualizare text

1 - Apăsați **HOME**, selectați **MMP** din lista de aplicații și apăsați **OK**.

2 - Utilizați **tastele de navigare** pentru a selecta **Text**.

3 - Selectați unul dintre fișierele text și apăsați **OK** pentru a-l previzualiza.

### În timpul previzualizării

• Fiecare fișier este previzualizat timp de 3 secunde.

Apăsați **OK** pentru a întrerupe previzualizarea pentru a citi.

• Apăsați **Setări rapide** pentru a afișa opțiunile.

### Redare, Pauză

Apăsați **OK** pentru a reda sau întrerupe previzualizarea fișierului text.

### Repetare

Previzualizați fișierele text o dată sau de mai multe ori.

### Redare aleatorie pornită, Redare aleatorie oprită

Afișați fișierele text în ordine sau aleatoriu.

### Font

Ajustați **Dimensiunea, Stilul și Culoarea** textului.

### Afișare informații

Afișați informațiile despre fișierul text.



# Conectarea la o rețea

## 5.1

### Bluetooth

#### De ce aveți nevoie?

Puteți conecta un dispozitiv wireless cu Bluetooth® la acest televizor – o boxă wireless sau căști.

Pentru a reda sunetul televizorului pe o boxă wireless, este necesar să sincronizați boxa wireless cu televizorul. Televizorul poate reda sunetul pe o singură boxă la un moment dat.

#### Atenție - Sincronizarea semnalului audio cu cel video

Multe sisteme de boxe cu Bluetooth au o așa numită „latență” mare. Latența mare înseamnă că semnalul audio rămâne în urma semnalului video, cauzând nesincronizare. Înainte de a cumpăra un sistem de boxe wireless Bluetooth, informați-vă despre cele mai noi modele și căutați un dispozitiv cu o latență mică. Cereți recomandări dealerului dvs.

#### Sincronizarea unui dispozitiv

Poziționați boxa wireless la o distanță de 5 metri față de televizor. Pentru informații detaliate despre sincronizare și raza de acțiune a funcției wireless, consultați manualul de utilizare al dispozitivului. Asigurați-vă că setarea Bluetooth de pe televizor este activată.

După ce boxa wireless a fost sincronizată, o puteți selecta pentru a reda sunetul de pe televizor. Când un dispozitiv este sincronizat, nu trebuie să-l sincronizați din nou dacă nu îndepărtați dispozitivul.

#### Pentru a sincroniza un dispozitiv bluetooth cu televizorul

- 1 - Porniți dispozitivul Bluetooth și așezați-l în raza televizorului.
- 2 - Apăsați **Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Dispozitive wireless și accesorii și apăsați OK.**
- 3 - Urmați instrucțiunile de pe ecran. Veți sincroniza dispozitivul cu televizorul și televizorul va memora conexiunea. Dacă a fost atins numărul maxim de dispozitive sincronizate, va trebui să desincronizați mai întâi un dispozitiv sincronizat.
- 4 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

#### Selectați un dispozitiv

Pentru a selecta un dispozitiv wireless

- 1 - Apăsați **Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Dispozitive wireless și accesorii și apăsați OK.**
- 2 - Din listă, selectați dispozitivul wireless și apăsați **OK.**
- 3 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

#### Redenumirea dispozitivului

Pentru a redenumi un dispozitiv wireless

- 1 - Apăsați **Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Dispozitive wireless și accesorii și apăsați OK.**
- 2 - Din listă, selectați dispozitivul wireless și apăsați **OK.**
- 3 - Selectați **Modificare nume și apăsați OK.**
- 4 - Introduceți un nume nou pentru dispozitiv.
- 5 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

#### Eliminați un dispozitiv

Puteți conecta sau deconecta un dispozitiv Bluetooth wireless. De asemenea, puteți elimina un dispozitiv Bluetooth wireless. Dacă eliminați un dispozitiv Bluetooth, dispozitivul va fi nesincronizat.

#### Pentru a elimina sau deconecta un dispozitiv wireless

- 1 - Apăsați **Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Dispozitive wireless și accesorii și apăsați OK.**
- 2 - Din listă, selectați dispozitivul wireless și apăsați **OK.**
- 3 - Selectați **Anulare sincronizare și apăsați OK.**
- 4 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

## 5.2

### Conectarea televizorului Android

#### Rețea și internet

##### Rețea la domiciliu

Pentru a vă bucura de toate capacitățile televizorului dvs. Android, televizorul trebuie conectat la internet.

Conectați televizorul la o rețea de domiciliu cu o conexiune la internet de mare viteză. Puteți conecta televizorul dvs. wireless sau prin cablu de conectare la routerul de rețea.

---

## Conectare la rețea

---

### Conexiune wireless

---

#### De ce aveți nevoie?

Pentru a conecta televizorul la internet fără a folosi un cablu, aveți nevoie de un router Wi-Fi cu conexiune la internet.

Utilizați un router cu o conexiune de mare viteză (bandă largă) la internet.



#### Activați sau dezactivați Wi-Fi

Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Rețea și internet > Wi-Fi.

---

#### Realizarea conexiunii

Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Rețea și internet > Wi-Fi.

1 - În lista cu rețelele găsite, selectați rețeaua dvs. wireless. Dacă rețeaua dvs. nu este în listă deoarece numele rețelei este ascuns (ați oprit difuzarea SSID la router), selectați **Adăugare rețea nouă** pentru a introduce personal numele rețelei.

2 - Urmați instrucțiunile de pe ecran.

3 - Se va afișa un mesaj la stabilirea cu succes a conexiunii.

---

#### Depanare

Rețeaua wireless nu este găsită sau este distorsionată

- Cuptoarele cu microunde, telefoanele DECT sau alte dispozitive Wi-Fi 802.11b/g/n din imediata apropiere pot perturba rețeaua fără fir.

- Asigurați-vă că firewall-urile din rețeaua dvs. permit accesul la conexiunea TV fără fir.

- Dacă rețeaua fără fir nu funcționează corect la domiciliul dvs., încercați instalarea rețelei cu fir.

#### Internetul nu funcționează

- În cazul în care conexiunea la router este corespunzătoare, verificați conexiunea routerului la internet.

PC-ul și conexiunea la internet sunt lente

- Consultați manualul de utilizare al routerului fără fir

pentru informații privind raza de acțiune în interior, rata de transfer și alți factori de calitate a semnalului.

- Aveți nevoie de o conexiune de internet de mare viteză (de bandă largă) pentru routerul dvs.

#### DHCP

- În cazul în care conectarea eșuează, puteți verifica setarea DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - protocolul de configurare dinamică a gazdei) a routerului. DHCP trebuie să fie setat la Pornit.

---


#### Conexiune cu cablu

---

#### De ce aveți nevoie?

#### De ce aveți nevoie?

Pentru a conecta televizorul la internet, aveți nevoie de un router de rețea cu conexiune la internet. Utilizați un router cu o conexiune de mare viteză (bandă largă) la internet.

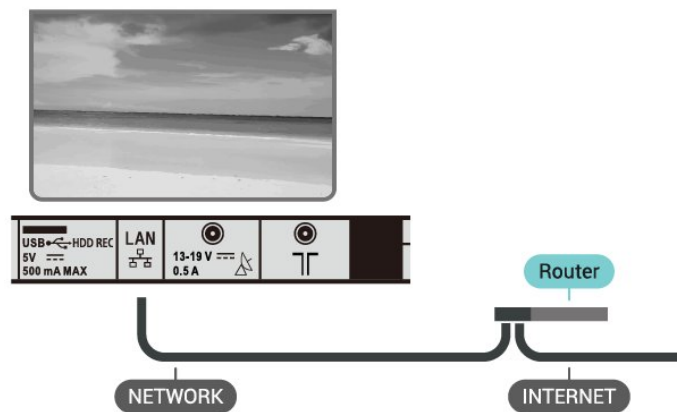

---

#### Realizarea conexiunii

1 - Conectați routerul la televizor cu ajutorul unui cablu de rețea (cablu Ethernet\*\*).

2 - Asigurați-vă că routerul este pornit.

3 - Televizorul caută constant conexiunea la rețea.

4 - Se va afișa un mesaj la stabilirea cu succes a conexiunii.

În cazul în care conectarea eșuează, puteți verifica setarea DHCP a routerului. DHCP trebuie să fie setat la Pornit.

\*\*Pentru a respecta reglementările CEM, utilizați un cablu Ethernet FTP Cat. 5E ecranat.

---

#### Setări rețea

#### Setări proxy

Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Rețea și internet > Setări proxy.

Introduceți manual un nume de gazdă proxy valid, selectând **Manual**.

## Configurare rețea - Setări IP

Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Rețea și internet > Setări IP.

În cazul în care conectarea eșuează, puteți verifica setarea DHCP a routerului.

Alternativ, dacă sunteți utilizator experimentat și doriți să vă instalați rețeaua cu adresă IP statică, setați televizorul la IP static.

---

## Cont Google

### Conectare

Pentru a vă bucura de toate capacitățile televizorului dvs. Android, vă puteți conecta la Google cu contul dvs. Google.

Conectându-vă, veți putea să jucați jocurile dvs. preferate pe telefon, tabletă și TV. De asemenea, veți primi recomandări personalizate de clipuri video și muzică pe ecranul principal al televizorului, precum și acces la YouTube, Google Play și alte aplicații.

Folosiți-vă **contul Google** existent pentru a vă conecta la Google pe televizor. Un cont Google constă dintr-o adresă de e-mail și o parolă. Dacă încă nu aveți un cont Google, folosiți-vă calculatorul sau tableta pentru a crea unul ([accounts.google.com](https://accounts.google.com)). Pentru a juca jocuri cu Google Play, aveți nevoie de un profil Google+. Dacă nu v-ați conectat la prima instalare a televizorului, vă puteți conecta ulterior, oricând.

Pentru a vă conecta după ce ați făcut instalarea televizorului

- 1 - Selectați **Setări**.
- 2 - Selectați **Cont și conectare** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Conectare** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Folosiți telecomanda** și apăsați **OK**.
- 5 - De la tastatura de pe ecran, introduceți adresa de e-mail și apăsați **OK**.
- 6 - Introduceți-vă parola și apăsați **OK** pentru a vă conecta.
- 7 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

---

### Setări Android

Puteți seta sau vizualiza mai multe setări sau informații specifice Android. Puteți găsi lista aplicațiilor instalate pe televizorul dvs. și spațiul de stocare de care au nevoie. Puteți seta limba pe care doriți să o utilizați cu căutarea vocală. Puteți

configura tastatura de pe ecran sau permite aplicațiilor să vă utilizeze locația. Explorați diferitele setări Android. Puteți accesa [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) pentru mai multe informații despre aceste setări.

Pentru a deschide aceste setări

- 1 - Selectați **Setări** și apăsați **OK**.
- 2 - Explorați diferitele setări Android.
- 3 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

---

## Ecranul principal

### Despre ecranul principal

Pentru a vă bucura de beneficiile Android TV, conectați televizorul la internet.

La fel ca în cazul smartphone-ului sau al tabletei Android, ecranul principal reprezintă centrul televizorului. Din ecranul principal vă puteți hotărî ce să vizionați răsfoind opțiunile de divertisment din aplicație și programele TV live. Ecranul principal are canale care vă permit să descoperiți conținut extraordinar din aplicațiile preferate. Puteți, de asemenea, să adăugați canale suplimentare sau să găsiți aplicații noi pentru a obține mai mult conținut.

Ecranul principal este organizat pe canale

### Aplicații

Aplicațiile dvs. preferate sunt plasate pe primul rând. Puteți găsi mai multe aplicații pe pagina **Aplicații**, care poate fi deschisă făcând clic pe pictograma **Aplicații** din capătul din stânga al rândului **Aplicații**. De asemenea, puteți adăuga mai multe aplicații ca preferate de pe pagina **Aplicații**.

### TV live

Canalul TV live afișează programele care rulează în prezent de pe canalele instalate.

### Canalul „Redare în continuare”

Puteți să știți mereu ce să vizionați în continuare din canalul **Redare în continuare** de pe ecranul principal. Începeți să vizionați de unde ați rămas și primiți notificări despre episoade noi în canalul **Redare în continuare**. Țineți apăsat pe **Selectare** pe un film sau pe o emisiune TV pentru a le adăuga direct la canalul **Redare în continuare**.

### Canalul Filme și TV Google Play

Pe acest canal, puteți să închiriați filme sau emisiuni TV de la **Filme și TV Google Play**.

### Canalul YouTube

Acest canal conține videoclipurile dvs. YouTube Recomandate, Abonamentele dvs. și Videoclipurile populare.

## Personalizarea canalelor

Faceți clic pe butonul **Personalizare canale** pentru a adăuga sau a elimina canale de pe ecranul principal.

Consultați și [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## Deschiderea ecranului principal

Pentru a deschide ecranul principal și a deschide un element

- 1 - Apăsați **HOME**.
- 2 - Selectați un element și apăsați pe **OK** pentru a-l deschide sau porni.
- 3 - Țineți apăsat pe **BACK** continuu sau apăsați **HOME** pentru a reveni la ecranul principal.

Când deschideți ecranul principal, aplicația care rulează în fundal/conținutul redat în fundal se va opri. Trebuie să selectați aplicația sau conținutul din ecranul principal pentru a relua.

---

5.3

## Aplicații

---

### Despre Aplicații

Puteți găsi aplicațiile preferate în rândul **Aplicații** din meniul **Acasă**.

La fel ca aplicațiile de pe smartphone sau de pe tabletă, cele de pe televizor conțin funcții speciale care fac ca vizionarea la televizor să fie o experiență și mai plăcută. Aplicații precum YouTube, jocuri, magazine video sau prognoze meteo (etc.).

Aplicațiile pot fi obținute din Magazinul Google Play™. Pentru a vă ajuta, câteva aplicații practice sunt preinstalate pe televizor.

Pentru a instala aplicații din Magazinul Google Play™, televizorul trebuie să fie conectat la internet. Trebuie să vă conectați la un cont Google pentru a folosi aplicațiile Google Play și Magazinul Google Play™.

---

## Google Play

---

### Filme și TV

Cu **Filme și TV Google Play**, puteți închiria sau cumpăra filme și emisiuni TV pentru a le viziona pe televizor.

#### De ce aveți nevoie?

- Televizorul trebuie să fie conectat la internet
- trebuie să vă conectați la contul Google pe televizor
- adăugați un card de credit la contul dvs. Google pentru a cumpăra filme și emisiuni TV

Pentru a închiria sau cumpăra un film sau o emisiune TV

- 1 - Apăsați **HOME**.
- 2 - Selectați **Filme și TV Google Play**.
- 3 - Selectați un film sau o emisiune TV și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați ceea ce doriți să cumpărați și apăsați **OK**. Veți fi ghidat prin procedura de cumpărare.

Pentru a vizualiza un film sau o emisiune TV închiriate sau cumpărate

- 1 - Apăsați **HOME**.
- 2 - Selectați **Filme și TV Google Play**.
- 3 - Selectați filmul sau serialul TV din biblioteca din cadrul aplicației, selectați titlul și apăsați **OK**.
- 4 - Puteți folosi tastele **Redare**, **Pauză**, **Derulare înapoi** sau **Derulare rapidă înainte** de pe telecomandă.
- 5 - Pentru a opri aplicația **Filme și TV**, apăsați **BACK** de mai multe ori sau apăsați **EXIT**.

Dacă aplicația nu apare pe ecranul principal, puteți să o adăugați de pe pagina **Aplicații** sau cu opțiunea **Adăugare aplicație la preferate** din rândul **Aplicații**. Unele produse și caracteristici Google Play nu sunt disponibile în toate țările.

Găsiți mai multe informații la [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

### Muzică

Cu YouTube Music puteți reda melodiile preferate pe televizor și cumpăra melodii noi pe calculator sau dispozitivul mobil. Sau, pe televizor, vă puteți înscrie la Acces nelimitat, abonamentul la YouTube Music. Alternativ, puteți reda muzica pe care deja o dețineți, memorată pe calculatorul dvs.

#### De ce aveți nevoie?

- Televizorul trebuie să fie conectat la internet
- trebuie să vă conectați la contul Google pe televizor
- să adăugați un card de credit la contul dvs. Google pentru a obține un abonament la muzică

Pentru a porni YouTube Music

- 1 - Apăsați **HOME**.
- 2 - Selectați **YouTube Music**.
- 3 - Selectați muzica dorită și apăsați **OK**.
- 4 - Pentru a opri aplicația **Muzică**, apăsați **BACK** de mai multe ori sau apăsați **EXIT**.

Dacă aplicația nu apare pe ecranul principal, puteți să o adăugați de pe pagina **Aplicații** sau cu opțiunea **Adăugare aplicație la preferate** din rândul **Aplicații**. Unele produse și caracteristici Google Play nu sunt disponibile în toate țările.

Găsiți mai multe informații la [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## Jocuri

Cu Google Play Games, puteți juca jocuri pe televizor. Online sau deconectat.

Puteți vedea ce joacă prietenii dvs. în acel moment sau puteți să vă alăturați jocului și să concurați. Vă puteți urmări realizările sau puteți începe de oriunde ați rămas.

### De ce aveți nevoie?

- Televizorul trebuie să fie conectat la internet
- trebuie să vă conectați la contul Google pe televizor
- adăugați un card de credit la contul Google pentru a cumpăra jocuri noi

Porniți aplicația Google Play Games pentru a selecta și instala noi aplicații de jocuri pe televizorul dvs. Unele jocuri sunt gratuite. Apare un mesaj dacă pentru un anumit joc este nevoie de un gamepad pentru a fi jucat.

Pentru a porni sau opri un joc Google Play

- 1 - Apăsați **HOME**.
- 2 - Selectați **Google Play Games**.
- 3 - Selectați un joc pentru a-l juca sau selectați un joc nou pentru a-l instala și apăsați **OK**.
- 4 - După ce ați terminat, apăsați **BACK** de mai multe ori sau apăsați **EXIT** sau opriți aplicația cu butonul său de ieșire/oprire dedicat.

Dacă aplicația nu apare pe ecranul principal, puteți să o adăugați de pe pagina Aplicații sau cu opțiunea **Adăugare aplicație la preferate** din rândul **Aplicații**. Unele produse și caracteristici Google Play nu sunt disponibile în toate țările.

Găsiți mai multe informații la [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## Magazinul Google Play

Din magazinul Google Play puteți descărca și instala aplicații noi. Unele aplicații sunt gratuite.

### De ce aveți nevoie?

- Televizorul trebuie să fie conectat la internet
- trebuie să vă conectați la contul Google pe televizor
- adăugați un card de credit la contul dvs. Google pentru a cumpăra aplicații noi

Pentru a instala o aplicație nouă

- 1 - Apăsați **HOME**.
- 2 - Selectați **Magazin Google Play** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați elementul pe care doriți să îl vizualizați și apăsați **OK**.
- 4 - Pentru a închide **Magazinul Google Play**, apăsați **BACK** de mai multe ori sau apăsați **EXIT**.

### Control parental

În magazinul Google Play, puteți ascunde aplicații

conform maturității utilizatorilor/cumpărătorilor. Trebuie să introduceți un cod PIN pentru a selecta sau modifica un nivel de maturitate.

Pentru a seta controlul parental

- 1 - Apăsați **HOME**.
- 2 - Selectați **Magazin Google Play** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Setări > Control parental**.
- 4 - Selectați nivelul de maturitate dorit.
- 5 - La cerere, introduceți codul PIN.
- 6 - Pentru a închide **Magazinul Google Play**, apăsați **BACK** de mai multe ori sau apăsați **EXIT**.

Dacă aplicația nu apare pe ecranul principal, puteți să o adăugați de pe pagina Aplicații sau cu opțiunea **Adăugare aplicație la preferate** din rândul **Aplicații**. Unele produse și caracteristici Google Play nu sunt disponibile în toate țările.

Găsiți mai multe informații la [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## Plăți

Pentru a face o plată pe Google Play pe televizor, trebuie să adăugați o formă de plată - un card de credit (din afara Statelor Unite) - la contul dvs. Google. Atunci când cumpărați un film sau o emisiune TV, vi se va opri costul de pe acest card de credit.

Pentru a adăuga un card de credit

- 1 - Pe calculator, mergeți la [accounts.google.com](http://accounts.google.com) și conectați-vă cu contul Google pe care îl veți utiliza cu Google Play pe televizor.
- 2 - Accesați [wallet.google.com](http://wallet.google.com) pentru a adăuga un card la contul dvs. Google.
- 3 - Introduceți datele de pe card și acceptați termenii și condițiile.

---

## Pornirea sau oprirea unei aplicații

Puteți porni o aplicație din ecranul principal.

Pentru a deschide o aplicație

- 1 - Apăsați **HOME**.
- 2 - Deplasați-vă la rândul **Aplicații**, selectați aplicația dorită și apăsați **OK**.
- 3 - Pentru a opri o aplicație, apăsați **BACK** sau apăsați **EXIT** sau opriți aplicația cu butonul său de ieșire/oprire dedicat.

Când deschideți ecranul principal, aplicația care rulează în fundal/conținutul redat în fundal se va opri. Trebuie să selectați aplicația sau conținutul din ecranul principal pentru a relua.

---

## Gestionare aplicații

Dacă opriți o aplicație și vă întoarceți la meniul Acasă, aplicația nu se oprește de fapt. Aplicația încă funcționează în fundal pentru a fi imediat disponibilă atunci când o veți porni din nou. Pentru a funcționa fluent, cele mai multe aplicații trebuie să salveze unele date în memoria cache a televizorului. Poate fi bine să opriți o aplicație complet sau să ștergeți datele cache ale unei anumite aplicații pentru a optimiza funcționarea generală a aplicațiilor și pentru a păstra utilizarea memoriei la un nivel scăzut pe televizorul dvs. Android. De asemenea, este cel mai bine să dezinstalați aplicațiile pe care nu le mai folosiți.

---

5.4

## Google Cast

### De ce aveți nevoie?

Dacă o aplicație de pe dispozitivul dvs. mobil are Google Cast, puteți transfera aplicația pe acest televizor. Pe aplicația mobilă, căutați pictograma Google Cast. Vă puteți folosi dispozitivul mobil pentru a controla ce este la televizor. Google Cast funcționează cu Android și iOS.

Dispozitivul dvs. mobil trebuie să fie conectat la aceeași rețea Wi-Fi de domiciliu ca și televizorul dvs.

### Aplicații cu Google Cast

Noi aplicații Google Cast devin disponibile în fiecare zi. O puteți deja încerca cu YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... sau Big Web Quiz pentru Chromecast. Consultați și [google.com/cast](http://google.com/cast)

Unele produse și caracteristici Google Play nu sunt disponibile în toate țările.

Găsiți mai multe informații la [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## Transfer pe televizor

Pentru a transfera o aplicație pe ecranul televizorului

- 1 - Pe smartphone-ul sau tableta dvs., deschideți o aplicație care acceptă Google Cast.
- 2 - Atingeți pictograma Google Cast.
- 3 - Selectați televizorul pe care doriți să transferați.
- 4 - Apăsăți **Redare** pe smartphone sau pe tabletă. Ceea ce ați selectat trebuie să înceapă să fie redat pe televizor.

# Setări

## 6.1

### Opțiunile televizorului

Apăsați **Setări rapide** pentru a selecta unul dintre meniurile de mai jos, apoi apăsați **OK**.

#### Imagine

Reglați setările pentru imagine.

#### Sunet

Reglați setările de sunet.

#### Accesibilitate

Reglați meniul de accesibilitate.

#### Alimentare

Setați temporizatoare pentru economisirea energiei.

#### Card CI

Reglați setările cardului CI.

#### Opțiuni avansate

Reglați setările avansate.

#### Setări

Vizualizați meniul de setări.

## 6.2

### Setări de imagine

#### Mod imagine

##### Selectarea unui stil

**Setări rapide > Opțiuni televizor > Imagine > Mod imagine.**

Pentru reglarea ușoară a imaginilor, puteți selecta un stil de imagine presetat.

- Utilizator - Preferințele de imagine setate la prima pornire.
- Standard - Setare care asigură cel mai mic consum de energie - Setare din fabrică
- Viu - Ideal pentru vizionare în timpul zilei
- Sport - Ideal pentru sport
- Film - Ideal pentru a viziona filme cu efect de studio original
- Joc\* - Ideal pentru a juca jocuri
- Economie de energie - Ideal pentru economisirea energiei

\* Stil imagine - Modul Joc nu este disponibil pentru anumite surse video.

#### Mod de afișare

Dacă imaginea nu acoperă tot ecranul, dacă apar benzi negre sus sau jos sau pe margini, puteți regla imaginea astfel încât să umple ecranul.

Pentru a selecta una dintre setările de bază pentru umplerea ecranului...

**Setări rapide > Opțiuni televizor > Imagine > Mod de afișare.**

##### Automat

Mărește automat imaginea pentru a acoperi întregul ecran, cu raportul de aspect original. Fără pierderi de conținut vizibile.

##### Superzoom

Eliminați barele negre de pe părțile laterale ale transmisiunilor 4:3. Nu este recomandat pentru HD sau PC.

##### 4:3

Afișează formatul clasic 4:3.

##### Extindere film 14:9

Scalați formatul 4:3 la 14:9. Nu este recomandat pentru HD sau PC.

##### Extindere film 16:9

Scalați formatul 4:3 la 16:9. Nu este recomandat pentru HD sau PC.

##### Ecran lat

Modifică imaginea la un format 16:9.

##### Complet

Mărește automat imaginea astfel încât să umple ecranul. Distorsiunea imaginii este minimă, subtitrările rămân vizibile. Nu este o setare adecvată pentru imagini provenite de la calculator. Unele conținuturi de imagine extreme pot prezenta totuși benzi negre. Raportul de aspect al conținutului imaginii se poate modifica.

##### Nescalat

Oferă detalii maxime pentru PC.

#### Alte setări de imagine

**Setări rapide > Opțiuni televizor > Imagine și apăsați **OK**.**

##### Lumină de fundal

Reglați intensitatea iluminării din spate a imaginii.

##### Luminozitate

Setați nivelul de luminozitate al semnalului de

imagine.

**Notă:** Setarea luminozității la o valoare îndepărtată de valoarea de referință (50) poate duce la un contrast mai redus.

### Contrast

Ajustați valoarea de contrast a imaginii.

### Saturație

Ajustați saturația culorilor imaginii.

### NUANȚĂ

Ajustați valoarea nuanței imaginii.

### Claritate

Ajustați nivelul de claritate al detaliilor mici din imagine.

### Gamma

Selectați o setare non-liniară pentru luminanța imaginii și contrast. Aceasta este o setare care se adresează utilizatorilor experți.

### Temperatură culoare

Setați imaginea la o temperatură de culoare presetată sau ajustați dvs. setarea.

### Video avansat

Stabiliți setările avansate.

#### • DNR:

Reducerea digitală a zgomotului, filtre de reducere a zgomotului de imagine.

#### • MPEG NR:

Reducerea zgomotului MPEG pentru îmbunătățirea calității imaginilor prin reducerea zgomotului, fără a compromite rezoluția imaginii.

#### • Control adaptiv al luminozității:

Accentuarea contrastului video dinamic pentru a regla automat nivelul de luminozitate al semnalului video.

Dacă setarea Mod PC este activată, această funcție va fi dezactivată.

#### • Control local al contrastului:

Îmbunătățiți nivelul de contrast în zona locală a imaginii.

#### • Mod PC:

Comutați televizorul în Modul PC pentru a obține aspectul imaginii inițiale.

### Reglare culori

Ajustați cu precizie setările de culoare.

### Corectarea nivelului de alb în 11 puncte

Personalizați nivelul de puncte albe pe baza temperaturii de culoare selectate pentru imagine.

### Resetare la valorile implicite

Resetați setările curente ale imaginii la valorile implicite.

---

## 6.3

# Setări de sunet

---

## Stil sunet

Setări rapide > Opțiuni televizor > Sunet > Stil sunet > și apăsați OK.

Pentru reglarea ușoară a sunetului, puteți selecta o setare presetată cu opțiunea Stil sunet.

- Utilizator - Preferințele de sunet setate la prima pornire
- Standard - Cea mai neutră setare a sunetului
- Vivid - Ideal pentru vizionare în timpul zilei
- Sporturi - Ideal pentru programe de sport
- Film - Ideal pentru a viziona filme
- Muzică - Ideal pentru a asculta muzică
- Știri - Ideal pentru vorbire

---

## Alte setări de sunet

Setări rapide > Opțiuni televizor > Sunet și apăsați OK.

### Balans, Sunete joase, Sunete înalte

Reglați nivelul acestor opțiuni conform preferințelor personale.

### Sunet surround

Activați sau dezactivați sunetul surround.

### Detalii egalizator

Reglați nivelul egalizatorului în funcție de preferințe.

### Boxe

Setați televizorul să redea sunetul prin propriile difuzoare sau prin sistemul audio conectat.

Puteți selecta unde doriți să auziți sunetul televizorului și cum să îl controlați.

- Dacă selectați **Sistem audio extern**, veți dezactiva permanent difuzoarele televizorului.
- Dacă selectați **Difuzoare TV**, difuzoarele televizorului sunt tot timpul activate.

### Ieșire digitală

Setările de ieșire digitală sunt disponibile pentru semnalele de sunet optice și HDMI ARC.

Setați semnalul audio de ieșire al televizorului pentru a se adapta capacității sonore a sistemului Home Theatre conectat.



## Întârziere SPDIF

Este posibil ca unele sisteme Home Theatre să necesite reglarea întârzierii sincronizării audio pentru a sincroniza semnalul audio cu semnalul video. Selectați 0 dacă este setată o întârziere de sunet pe sistemul dvs. Home Theatre.

### Controlul automat al volumului

Reglați automat diferențele mari de nivel al sunetului între canale și intrări.

### Resetare la valorile implicite

Resetați setările curente ale sunetului la valorile implicite.

---

## 6.4

# Setări de accesibilitate

Cu opțiunea Descriere audio activată, televizorul este setat pentru a fi utilizat de persoane hipoacuzice, cu deficiențe de auz, nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere.

Accesibilitate pentru persoane nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere

Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări de accesibilitate > Tip de sunet

Canalele TV digitale pot transmite comentarii audio speciale prin care se descrie ce se întâmplă pe ecran. Puteți seta tipul de sunet prin intermediul setărilor de mai jos.

- Normal
- Descrierea audio
- Subtitrări rostite
- Pentru pers. cu deficiențe de auz
- Descriere audio și subtitrări rostite

### Persoane cu deficiențe de vedere

Atunci când opțiunea Descriere audio este activată, sunt disponibile mai multe opțiuni pentru persoane cu deficiențe de vedere. Setări volumul semnalului audio normal în difuzoare sau căști cu comentariul audio sau setări efecte audio suplimentare în comentariul audio. Puteți regla efectul din setările de mai jos.

- Difuzor
- Căști
- Volum
- Panoramare și estompare
- Sunet pentru persoane cu deficiențe de vedere
- Control estompare

### Îmbunătățire dialog AC4

Activați/dezactivați sau setați nivelul de optimizare a dialogului pentru a crește inteligibilitatea dialogului și a comentariilor atunci când fluxul audio este de tip

AC4.

---

## 6.5

# Setări de alimentare

Setări rapide > Opțiuni televizor > Alimentare.

Setați temporizatorul standby

Alimentare > Temporizator standby.

Televizorul comută automat în modul standby după o perioadă de timp prestabilită.

Dezactivarea ecranului pentru reducerea consumului de energie

Alimentare > Oprire imagine.

Selectați Oprire imagine, iar ecranul televizorului va fi oprit. Pentru a reporni televizorul, apăsați orice tastă de pe telecomandă.

Setarea opririi automate a televizorului

Alimentare > Oprire automată.

Selectați Oprire automată; televizorul se oprește automat la o oră prestabilită pentru a economisi energie.

Oprire automată la pierderea semnalului

Alimentare > Oprire automată la pierderea semnalului.

Apăsați tastele de navigare sus sau jos pentru a seta valoarea. Selectați Oprit pentru a dezactiva oprirea automată.

\* Dacă utilizați televizorul ca monitor sau dacă folosiți un receiver digital pentru a viziona la televizor (un dispozitiv set-top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată setând valoarea la Oprit.

Setați temporizatorul de oprire automată

Alimentare > Oprire automată.

Televizorul comută automat în modul inactiv după o perioadă de timp prestabilită dacă nu primește nicio comandă de la telecomandă.

Setați economisirea energiei

Energie > Economisire energie

• Selectați Pornit pentru a reduce consumul de energie. Televizorul va regla automat luminozitatea și

setarea panoului televizorului în funcție de selecția dvs.

• Selectați **Oprit** pentru o calitate optimă a imaginii cu un ecran mai luminos. Aceasta poate crește consumul de energie.

---

6.6

## Opțiuni avansate

---

### Audio

Setați limba preferată pentru conținutul audio

Setări rapide > Opțiuni televizor > Opțiuni avansate > Limbă audio/Limbă audio principală/Limbă audio secundară sau Canal audio.

Canalele TV pot transmite un semnal audio cu mai multe limbi vorbite pentru un program. Puteți seta o limbă audio preferată principală și una secundară. Dacă sunetul este disponibil într-una dintre aceste limbi, televizorul va comuta la acest tip de audio.

---

### Ecran albastru în caz de lipsă semnal

Setări rapide > Opțiuni televizor > Opțiuni avansate > Ecran albastru în caz de lipsă semnal.

Activați sau dezactivați opțiunea Ecran albastru în caz de lipsă semnal.

---

### Canal interactiv

Setări rapide > Opțiuni televizor > Opțiuni avansate > Canal interactiv.

Activați sau dezactivați canalul interactiv.

---

### Protecție PIN MHEG

Setări rapide > Opțiuni televizor > Opțiuni avansate > Protecție PIN MHEG.

Setați pentru a activa sau dezactiva protecția cu PIN a caracteristicii MHEG.

---

### Setările HBBTV

Setări rapide > Opțiuni televizor > Opțiuni avansate > Setări HBBTV.

Pornirea HbbTV

Setări HBBTV > Pornit.

### Setați monitorizarea istoricului HbbTV

Setări HBBTV > Nu se monitorizează.

Setați opțiunile conform propriilor preferințe.

### Setați modulele cookie HbbTV

Setări HBBTV > Setări cookie-uri.

Setați opțiunile conform propriilor preferințe.

### Setați alte opțiuni

Setări HBBTV > Stocare permanentă, Blocare urmărire site-uri sau ID dispozitiv.

Selectați una dintre opțiuni și activați-o sau dezactivați-o.

### Resetarea ID-ului dispozitivului HbbTV

Setări HBBTV > Resetare ID dispozitiv.

Vă puteți reseta identificatorul de dispozitiv unic al televizorului. Va fi creat un nou identificator. Acesta va înlocui ID-ul dvs. de dispozitiv cu un nou identificator.

---

### Setări Freeview Play

Setări rapide > Opțiuni televizor > Opțiuni avansate > Setări Freeview Play.

Activați sau dezactivați Freeview Play\*. Pentru a beneficia de **Freeview Play**, trebuie mai întâi să conectați televizorul la internet.

Freeview Play oferă următoarele avantaje:

- Vizionați programe TV pe care le-ați pierdut din ultimele șapte zile.
- Vizionați programe TV live și la cerere, totul într-un singur loc, fără a accesa o aplicație. Puteți căuta programele Freeview Play în ghidul TV.
- Vizionați peste 70 de canale standard și până la 15 canale HD.
- Beneficiați de servicii la cerere, precum BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS și BBC SPORT.
- Nu există contracte și costuri lunare, dvs. dețineți controlul.

Pentru detalii, vizitați: <https://www.freeview.co.uk>

\* Freeview Play este disponibil exclusiv pentru modelele din Regatul Unit.

---

## Subtitrare

Setări rapide > Opțiuni televizor > Opțiuni avansate > Subtitrare.

Canalele digitale pot oferi subtitrări în mai multe limbi pentru un program. Puteți seta o limbă principală și una secundară pentru subtitrări. Dacă sunt disponibile subtitrări într-una din aceste limbi, televizorul le afișează.

Apăsați tasta **Subtitrare** de pe telecomandă pentru a afișa pagina de subtitrări.



---

## Teletext

Setări rapide > Opțiuni televizor > Opțiuni avansate > Teletext.

Unele televiziuni digitale oferă serviciul de Teletext în mai multe limbi.

Alternativ, apăsați tasta **Teletext** de pe telecomandă pentru a afișa pagina text.



---

## Cheie BISS

Setări rapide > Opțiuni televizor > Opțiuni avansate > Cheie BISS.

Setați pentru a adăuga cheia BISS.

---

## Informații sistem

Setări rapide > Opțiuni televizor > Opțiuni avansate > Informații sistem.

Pentru a consulta informațiile de sistem, inclusiv nivelul semnalului, frecvența, ID-ul de serviciu etc.

---

6.7

## Alte setări

---

### Preferințe dispozitiv

Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Preferințe dispozitiv.

#### Despre

Pentru a afișa informațiile despre acest televizor sau pentru a efectua operația de resetare la setările din fabrică pentru televizor.

#### Data și ora

Reglați setările pentru dată și oră.

#### Temporizator

Setați temporizatorul de pornire sau oprire a televizorului.

#### Limbă

Setați sau schimbați limba meniului.

#### Tastatură

Setați tipul de tastatură de pe ecran.

#### Intrări

Redenumiți numele intrărilor și reglați setările pentru Consumer Electronic Control (CEC).

#### Alimentare

Setați temporizatoare pentru economisirea energiei.

#### Imagine

Reglați setările pentru imagine.

#### Sunet

Reglați setările de sunet.

## Stocare

Verificați spațiul de stocare al dispozitivului.

## Ecran principal

Personalizați ecranul principal. Puteți activa sau dezactiva previzualizările video și audio. Reordonați aplicațiile și jocurile. Citiți licențele open source.

## Mod Magazin

Activați sau dezactivați modul magazin. Dacă setați modul magazin la activat. Puteți seta tipul de mesaj și demonstrația pentru magazin.

## Asistent Google

Ajustați setările pentru Asistentul Google. De asemenea, puteți vizualiza licențele open source.

## Chromecast încorporat

Reglați setările pentru Chromecast încorporat. Puteți vizualiza licențele open source și numărul versiunii.

## Economizor de ecran

Ajustați setarea economizorului conform propriilor preferințe.

## Locație

Setați starea locației.

## Utilizare și diagnosticare

Activați pentru a trimite automat informații de diagnosticare către Google, cum ar fi rapoarte de eroare și date de utilizare aferente dispozitivului dvs., aplicațiilor și Chromecast încorporat.

## Accesibilitate

Activați funcții speciale pentru persoanele cu deficiențe de auz și de vedere.

## Repornire

Reporniți televizorul pentru o performanță mai bună atunci când este necesar.

---

## Dispozitive wireless și accesorii

Setări rapide > Opțiuni  
televizor > Setări > Dispozitive wireless și accesorii.

Puteți selecta conexiunea Bluetooth stocată din listă.

Dacă nu găsiți accesoriul, selectați **Adăugare accesoriu** pentru a căuta conexiuni Bluetooth.

---

6.8

## Repornire

Setări rapide > Opțiuni  
televizor > Setări > Preferințe  
dispozitiv > Repornire.

Notă:

- Înainte de a reporni, deconectați hard diskul USB extern.
- Așteptați câteva secunde, televizorul va reporni automat.

Astfel se vor elimina datele și informațiile inutile din memorie.

Dacă televizorul funcționează la performanțe scăzute atunci când utilizați aplicații, cum ar fi lipsa sincronizării imaginii și sunetului sau funcționare lentă a aplicațiilor, reporniți televizorul pentru a beneficia de performanțe mai bune.

---

6.9

## Resetare la setările din fabrică

Resetați toate setările la valorile inițiale ale televizorului

Setări rapide > Opțiuni  
televizor > Setări > Preferințe dispozitiv > Despre  
> Resetare la setările din fabrică.

Astfel se vor șterge toate datele din spațiul de stocare intern al dispozitivului, inclusiv: contul dvs. Google, datele aplicațiilor de sistem, aplicațiile descărcate și setările. Toate setările vor fi resetate și canalele instalate vor fi șterse.

---

## Setările pentru ceas și limbă

---

### Limba meniului

Schimbarea limbii meniului televizorului

Setări rapide > Opțiuni  
televizor > Setări > Preferințe dispozitiv > Limbă.

---

### Limbă audio

Setați limba preferată pentru conținutul audio

Setări rapide > Opțiuni televizor > Opțiuni  
avansate > Limbă audio/Limbă audio  
principală/Limbă audio secundară sau Canal audio.

Canalele TV pot transmite un semnal audio cu mai multe limbi vorbite pentru un program. Puteți seta o limbă audio preferată principală și una secundară. Dacă sunetul este disponibil într-una dintre aceste limbi, televizorul va comuta la acest tip de audio.

---

### Ceas

Setări rapide > Opțiuni  
televizor > Setări > Preferințe dispozitiv > Data și  
ora.

#### Corectarea automată a ceasului

Data și oră automate > Utilizare oră furnizată de  
rețea.

• Setarea standard pentru ceasul televizorului  
este Automat. Informațiile despre oră provin din  
informațiile UTC (Timp universal coordonat)  
transmise.

#### Corectarea manuală a ceasului

Data și oră automate > Oprit.

Selectați Setare dată și Setare oră pentru a ajusta  
valoarea.

#### Notă:

- Dacă niciuna dintre setările automate nu afișează  
corect ora, o puteți seta manual.
- Dacă programați înregistrări din Ghidul TV, vă  
recomandăm să nu schimbați ora și data manual.

Setați fusul orar și setați un decalaj de timp pentru  
regiunea dvs.

Data și oră > Setare fus orar.

Selectați fusul orar conform preferințelor.

Setarea formatului de afișare a orei

Data și oră > Utilizare format de 24 de ore.

Setați la formatul de 24 de ore după preferințe.

---

### Temporizator

Setarea temporizatorului pentru pornirea sau oprirea  
televizorului

Setări rapide > Opțiuni  
televizor > Setări > Preferințe  
dispozitiv > Temporizator.

Setați Tipul orei de pornire sau Tipul orei de oprire la  
Oprit, Pornit sau O dată.

# Ajutor și asistență

7.1

## Probleme

### Pornirea și telecomanda

#### Televizorul nu pornește

- Deconectați cablul de alimentare de la priză. Așteptați un minut, apoi reconectați-l.
- Verificați dacă cablul de alimentare este conectat bine.

#### Se aude un scârțâit la pornire sau la oprire

Atunci când porniți, opriți sau treceți în standby televizorul auziți un scârțâit de la carcasa televizorului. Acesta este cauzat de dilatarea și contragerea televizorului, care sunt normale atunci când acesta se răcește și se încălzește. Nu îi afectează performanța.

#### Televizorul nu reacționează la telecomandă

Televizorul are nevoie de puțin timp pentru a porni. În acest timp, nu reacționează la telecomandă sau la butoanele televizorului. Acesta este un comportament normal.

Dacă televizorul tot nu reacționează la telecomandă, puteți verifica dacă telecomanda funcționează, cu ajutorul camerei unui telefon mobil. Treceți telefonul în modul cameră și îndreptați telecomanda către obiectivul camerei. Dacă apăsați orice buton al telecomenzii și observați LED-ul infraroșu clipind prin cameră, înseamnă că telecomanda funcționează. Televizorul trebuie să fie verificat.

Dacă nu observați scintilații, telecomanda ar putea fi deteriorată sau bateriile pot fi descărcate. Această metodă de verificare a telecomenzii nu este posibilă cu telecomenzi sincronizate wireless cu televizorul.

#### Televizorul revine în modul standby după ce afișează ecranul de pornire Sony

Atunci când televizorul este în modul standby, este afișat un ecran de pornire Sony, apoi televizorul reintră în modul standby. Este un comportament normal. Când televizorul este deconectat și reconectat la sursa de alimentare, la următoarea pornire este afișat ecranul de pornire. Pentru a porni televizorul din modul standby, apăsați butonul de alimentare de pe telecomandă sau de pe televizor.

#### Indicatorul de standby clipește

Deconectați cablul de alimentare de la priză. Așteptați timp de 5 minute înainte de a-l reconecta. Pentru informații de depanare, puteți consulta și „Întrebările frecvente” de pe site-ul nostru de asistență de mai jos.

<http://www.sony.net/androidtv-faq/>

## Canale

### Nu s-a găsit niciun canal digital în timpul instalării

Consultați specificațiile tehnice, pentru a vă asigura că televizorul acceptă DVB-T sau DVB-C în țara dvs. Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corect și dacă ați selectat rețeaua corespunzătoare.

### Canalele instalate anterior nu se regăsesc pe lista de canale

Verificați dacă este selectată lista de canale corespunzătoare.

## Imagine

### Nu există imagine/imaginea este distorsionată

- Verificați dacă antena este conectată corect la televizor.
- Verificați dacă dispozitivul corect este selectat ca sursă de afișare.
- Verificați dacă dispozitivul extern sau sursa este conectat(ă) corect.

### Sunet fără imagine

- Schimbați la alte surse video și apoi reveniți la sursa curentă, apoi efectuați o restabilire a stilului de imagine din Setări imagine sau efectuați o Resetare la setările din fabrică din meniul Setări generale.

### Antena nu recepționează corect

- Verificați dacă antena este conectată corect la televizor.
- Difuzoarele, dispozitivele audio fără legare la pământ, becurile neon, clădirile înalte și alte obiecte de mari dimensiuni pot influența calitatea recepției. Dacă este posibil, încercați să îmbunătățiți calitatea recepției schimbând direcția antenei sau mutând dispozitivele departe de televizor.
- Dacă recepționarea unui singur canal este defectuoasă, reglați fin canalul.

### Imagine neclară de pe un dispozitiv

- Verificați dacă dispozitivul este conectat corect. Dacă este cazul, verificați dacă setarea de ieșire video a dispozitivului este cea mai ridicată rezoluție posibilă.
- Restabiliți stilul imaginii sau schimbați la alte stiluri de imagine.

### Setările de imagine se schimbă după un timp

Asigurați-vă că opțiunea **Mod Magazin** este setată la **Oprit**. Puteți modifica și salva setările în acest mod.

### Apare o reclamă

Asigurați-vă că opțiunea **Mod Magazin** este setată la **Oprit**. Apăsați **Setări rapide > Opțiuni televizor > Setări > Preferințe dispozitiv > Mod magazin** și apăsați **OK**

Imaginea nu se încadrează în ecran

- Schimbați formatul de imagine.
- Schimbați Modul de afișare la **Automat**.

Poziția imaginii este incorectă

- Este posibil ca semnalele de transmitere a imaginilor emise de anumite dispozitive să nu se potrivească cu ecranul. Verificați semnalul de ieșire al dispozitivului conectat.

- Schimbați Modul de afișare la **Automat**.

Imaginea de pe calculator nu este stabilă

- Verificați dacă PC-ul folosește rezoluția și rata de reîmprospătare acceptate.
- Asigurați-vă că sursa video HDMI nu este setată la conținut HDR acceptat.

---

## Sunet

Nu există sunet sau calitatea sunetului este redusă

Dacă nu se detectează semnal audio, televizorul dezactivează automat ieșirea audio - acest lucru nu indică o defecțiune.

- Verificați dacă setările de sunet sunt corecte.
- Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corect.
- Verificați dacă volumul este dezactivat sau reglat la zero.
- Verificați dacă ieșirea audio a televizorului este conectată la intrarea audio a sistemului Home Theatre.

Sunetul trebuie să se audă din difuzoarele sistemului Home Theatre.

- Este posibil ca unele dispozitive să vă solicite să activați manual ieșirea audio HDMI. Dacă ieșirea audio HDMI este deja activată, dar tot nu auziți sunetul, încercați să schimbați formatul audio digital al dispozitivului cu PCM (Pulse Code Modulation). Pentru instrucțiuni, consultați documentația care însoțește dispozitivul.

---

## HDMI și USB

### HDMI

- Nu uitați că suportul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) poate întârzia durata necesară unui televizor pentru a afișa conținutul de pe un dispozitiv HDMI.
- Dacă televizorul nu recunoaște dispozitivul HDMI și nu este afișată nicio imagine, comutați sursa de la un dispozitiv la celălalt și înapoi.
- Dacă imaginea și sunetul unui dispozitiv conectat la HDMI sunt distorsionate, conectați dispozitivul la un alt port HDMI de pe televizor și opriți și reporniți dispozitivul.
- Dacă există întreruperi ale sunetului, verificați dacă setările ieșirii dispozitivului HDMI sunt corecte.
- Dacă folosiți un adaptor HDMI-la-DVI sau un cablu

HDMI-la-DVI, verificați dacă este conectat un alt cablu audio la intrarea audio AUDIO IN (numai mini-jack), dacă este disponibilă.

### HDMI EasyLink nu funcționează

- Verificați dacă dispozitivele HDMI sunt compatibile cu HDMI-CEC. Funcțiile EasyLink funcționează numai cu dispozitive compatibile cu HDMI-CEC.

### Nu este afișată pictograma de volum

- Când un dispozitiv audio HDMI-CEC este conectat și utilizați telecomanda televizorului pentru a regla nivelul volumului de pe dispozitiv, acest comportament este normal.

### Fotografiile, clipurile video și muzica de pe un dispozitiv USB nu sunt afișate

- Verificați dacă dispozitivul de memorie USB este setat la compatibilitate Mass Storage Class, conform descrierii din documentația dispozitivului de memorie.
- Verificați dacă dispozitivul de memorie USB este compatibil cu televizorul.
- Verificați dacă formatele fișierelor audio și imagine sunt acceptate de televizor.

### Fișierele de pe dispozitivul USB sunt redat distorsionat

- Performanța de transfer a dispozitivului de memorie USB poate limita viteza transferului de date către televizor, ceea ce distorsionează redarea.

---

## Rețea

### Rețeaua Wi-Fi nu este găsită sau este distorsionată

- Cuptoarele cu microunde, telefoanele DECT sau alte dispozitive Wi-Fi 802.11b/g/n din imediata apropiere pot perturba rețeaua fără fir.
- Asigurați-vă că firewall-urile din rețeaua dvs. permit accesul la conexiunea TV fără fir.
- Dacă rețeaua fără fir nu funcționează corect la domiciliul dvs., încercați instalarea rețelei cu fir.

### Internetul nu funcționează

- În cazul în care conexiunea la router este corespunzătoare, verificați conexiunea routerului la internet.
- Este posibil ca routerul dvs. (router de bandă largă) să fie configurat incorect pentru conectarea la furnizorul dvs. de servicii de internet (cum ar fi o setare PPPoE incorectă). Pentru a configura corect routerul, consultați manualul de instrucțiuni sau site-ul web al routerului sau consultați producătorul routerului. Dacă nu sunteți sigur cu privire la informațiile de configurare ale furnizorului dvs. (cum ar fi numele contului și parola), consultați-vă furnizorul.
- Este posibil ca televizorul să nu se poată conecta la internet dacă ora de la televizor este incorectă. Verificați setările de oră.

### PC-ul și conexiunea la internet sunt lente

- Consultați manualul de utilizare al routerului fără fir pentru informații privind raza de acțiune în interior,

rata de transfer și alți factori de calitate a semnalului.  
• Aveți nevoie de o conexiune de internet de mare viteză (de bandă largă) pentru routerul dvs.

#### DHCP

• În cazul în care conectarea eșuează, puteți verifica setarea DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – protocolul de configurare dinamică a gazdei) a routerului. DHCP trebuie să fie setat la Pornit.

---

## Bluetooth

### Sincronizare imposibilă

- Asigurați-vă că dispozitivul este în modul de sincronizare. Citiți manualul de utilizare al dispozitivului.
- Mențineți boxa wireless cât mai aproape cu putință de televizor.
- Este posibil să nu funcționeze sincronizarea simultană a mai multor dispozitive cu televizorul.

### Legătură Bluetooth pierdută

• Întotdeauna amplasați difuzorul wireless la distanță de maximum 5 metri de televizor.

### Sincronizare Bluetooth audio și video

• Înainte de a cumpăra o boxă Bluetooth wireless, informați-vă despre calitatea acesteia de sincronizare a semnalului audio cu semnalul video, numită adesea „sincronizarea buzelor”. Nu toate dispozitivele Bluetooth funcționează corect. Cereți recomandări dealerului dvs.

---

## Limba meniului este greșită

Schimbarea limbii înapoi la limba dvs.

- 1 - Apăsați **HOME** pentru a accesa ecranul principal.
- 2 - Apăsați **Setări rapide**.
- 3 - Apăsați **tasta de navigare - jos** de 4 ori și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați **tasta de navigare - jos** de 3 ori și apăsați **OK**.
- 5 - Selectați limba și apăsați **OK**.
- 6 - Apăsați **EXIT** pentru a închide meniul.

---

7.2

## Site-ul de asistență

Accesați site-ul web de **asistență Sony** pentru cele mai recente informații și Ghidul de asistență online:

<https://www.sony.eu/support>

---

7.3

## Condiții de utilizare

### Caracteristicile pixelilor

Acest produs TV are un număr mare de pixeli colorați. Deși are pixeli utili în procent de 99,999% sau mai mult, pe ecran pot apărea constant puncte negre sau luminoase (roșu, verde sau albastru). Aceasta este o proprietate structurală a ecranului (care se încadrează în standardele din domeniu) și nu este o defecțiune.

### Europa – Declarația de conformitate UE / Declarația de conformitate pentru Regatul Unit

Acest dispozitiv respectă cerințele esențiale ale Directivei privind echipamentele radio (2014/53/UE) sau ale Regulamentului privind echipamentele radio din 2017 (pentru Regatul Unit). Următoarele metode de testare au fost aplicate pentru a demonstra prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale Directivei privind echipamentele radio.

Acest dispozitiv respectă totodată Directiva ERP (2009/125/CE) și Regulamentul privind proiectarea ecologică a produselor cu impact energetic și informațiile despre energie (amendament) (ieșirea din UE) din 2019 (pentru Regatul Unit), precum și directiva RoHS (2011/65/UE) și Regulamentul privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice din 2012 (pentru Regatul Unit).

Dacă doriți să obțineți o copie a declarației de conformitate originale a acestui televizor, vă rugăm să accesați următorul site: <https://www.sony.eu/support>

### Declarație privind expunerea la radiații:

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații CE stabilite pentru un mediu necontrolat.

Echipamentul trebuie instalat și operat păstrând o distanță minimă de 20 cm între emițător și corp.

Frecvența, modul și puterea maximă transmisă în UE sunt indicate mai jos:

- 2400-2483,5 MHz: < 20 dBm (EIRP)
- 5150-5250 MHz: < 23 dBm (EIRP)
- 5250-5350 MHz: < 23 dBm (EIRP)
- 5470-5725 MHz: < 30 dBm (EIRP)
- 5725-5875 MHz: < 13,98 dBm (EIRP)

Dispozitivul este restricționat la utilizare în interior numai când operează în gama de frecvență de 5150 - 5350 MHz.

|   |    |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK |
|   | EE | FI | FR | DE | EL | HU | IE |
|   | IT | LV | LT | LU | MT | NL | PL |
|   | PT | RO | SK | SI | ES | SE | UK |



## Drepturi de autor

### HDMI

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.



### Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produs sub licență de la Dolby Laboratories. Lucrare nepublicată confidențială. Copyright © 1992-2021 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.



### HEVC

Acoperit de una sau mai multe revendicări ale brevetelor HEVC, enumerate la [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com).



### Wi-Fi Alliance

Logoul Wi-Fi CERTIFIED® este marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.



### Kensington

(Dacă este cazul)

Kensington și MicroSaver sunt mărci comerciale înregistrate în SUA ale ACCO World Corporation, cu înregistrări emise și cereri de înregistrare în curs în alte țări din lume.



### Alte mărci comerciale

Toate celelalte mărci înregistrate și neînregistrate sunt proprietatea deținătorilor acestora.

## Exonerare de răspundere

Exonerare de răspundere privind serviciile și/sau software-ul oferite de terțe părți

Serviciile și/sau software-ul oferite de terțe părți pot fi modificate, suspendate sau întrerupte fără preaviz. Sony nu are nicio răspundere în astfel de situații.

# Index

|  |    |  |
|--|----|--|
| <b>A</b>                                 |    |  |
| Acasă                                    | 28 |  |
| Actualizare automată canal               | 13 |  |
| Antenă                                   | 4  |  |
| Antenă, Instalare manuală                | 13 |  |
| Aplicații                                | 29 |  |
| Asistență pentru clienți                 | 41 |  |
| <b>Î</b>                                 |    |  |
| Înregistrare                             | 15 |  |
| <b>B</b>                                 |    |  |
| Blocare canal                            | 9  |  |
| Bluetooth                                | 26 |  |
| Bluetooth, dispozitive                   | 26 |  |
| Bluetooth, eliminați un dispozitiv       | 26 |  |
| Bluetooth, selectare dispozitiv          | 26 |  |
| <b>C</b>                                 |    |  |
| Cablul de alimentare                     | 4  |  |
| Calitatea recepției                      | 13 |  |
| Canal                                    | 8  |  |
| Canal, actualizare                       | 13 |  |
| Canal, actualizarea automată a canalelor | 13 |  |
| Canal, actualizarea manuală a canalelor  | 13 |  |
| Canal, blocare în funcție de vârstă      | 9  |  |
| Canal, comutare la un canal              | 9  |  |
| Canal, ghid TV                           | 14 |  |
| Canal, instalare                         | 13 |  |
| Clasificare pentru vârstă                | 9  |  |
| Condiții de utilizare                    | 41 |  |
| Conexiune cu cablu                       | 27 |  |
| Conexiune la rețea                       | 27 |  |
| Conexiune wireless                       | 27 |  |
| Contactați Sony                          | 41 |  |
| Control parental                         | 9  |  |
| Control parental                         | 9  |  |
| Căutarea unui canal                      | 8  |  |
| <b>D</b>                                 |    |  |
| Datele din Ghid TV                       | 15 |  |
| Distanța de vizionare                    | 4  |  |
| <b>F</b>                                 |    |  |
| Fișiere media, de pe un hard disk USB    | 24 |  |
| Fotografii, clipuri video și muzică      | 23 |  |
| Freeview Play                            | 9  |  |
| <b>G</b>                                 |    |  |
| Ghid de conectivitate                    | 19 |  |
| Ghid TV                                  | 14 |  |
| <b>H</b>                                 |    |  |
| Hard disk USB, Instalare                 | 22 |  |
| Hard disk USB, spațiu pe disc            | 22 |  |
| HbbTV                                    | 11 |  |
| <b>I</b>                                 |    |  |
| Imagine, format imagine                  | 32 |  |
| Instalare canal, antenă                  | 12 |  |
| Instalare canale, cablu                  | 12 |  |
| Instalare manuală                        | 13 |  |
| Intrare blocată                          | 9  |  |
| <b>I</b>                                 |    |  |
| iTV                                      | 11 |  |
| <b>L</b>                                 |    |  |
| Limbă audio                              | 38 |  |
| Limbă teletext, principală               | 11 |  |
| Limbă teletext, secundară                | 11 |  |
| Liste de canale                          | 8  |  |
| Listă de canale                          | 8  |  |
| Listă de canale, deschidere              | 8  |  |
| <b>M</b>                                 |    |  |
| Mod de afișare                           | 32 |  |
| <b>P</b>                                 |    |  |
| Pauză TV                                 | 15 |  |
| Pornire                                  | 7  |  |
| Post de radio                            | 8  |  |
| Poziționare TV                           | 4  |  |
| Probleme                                 | 39 |  |
| Probleme, Canal                          | 39 |  |
| Probleme, conexiune HDMI                 | 40 |  |
| Probleme, conexiune USB                  | 40 |  |
| Probleme, Conexiune, Internet            | 40 |  |
| Probleme, Conexiune, Wi-Fi               | 40 |  |
| Probleme, Imagine                        | 39 |  |
| Probleme, limba meniului este greșită    | 41 |  |
| Probleme, Sunet                          | 40 |  |
| Probleme, Telecomandă                    | 39 |  |
| <b>R</b>                                 |    |  |
| Reparare                                 | 41 |  |
| Resetare la setările din fabrică         | 37 |  |
| Rețea, cu cablu                          | 27 |  |
| Rețea, setare                            | 27 |  |
| Rețea, wireless                          | 27 |  |
| <b>S</b>                                 |    |  |
| Setarea codului PIN                      | 10 |  |
| Setări Android                           | 28 |  |
| Setări de accesibilitate                 | 34 |  |
| Setări de imagine                        | 32 |  |
| Setări ecologice                         | 34 |  |
| Software, actualizare                    | 17 |  |
| Sortarea listei de canale                | 8  |  |
| Stil sunet                               | 33 |  |
| Sunet, setare de stil                    | 33 |  |
| Suport media                             | 23 |  |
| <b>T</b>                                 |    |  |
| Telecomandă, baterii                     | 6  |  |
| Teletext                                 | 11 |  |
| Televiziune interactivă                  | 11 |  |
| Televizor interactiv, despre             | 11 |  |
| Televizor, standby                       | 7  |  |
| Testați recepția                         | 13 |  |
| Text                                     | 11 |  |
| Text digital                             | 11 |  |
| <b>V</b>                                 |    |  |
| Vizionare TV                             | 9  |  |
| <b>W</b>                                 |    |  |

