

エンタテインメントロボット
ERS-1000



aibo（アイボ）と暮らしていて困ったときや、わからないことがあったときに使うマニュアルです。
このマニュアルでは、aiboのシステムソフトウェアとMy aiboを最新バージョンでお使いになる場合の操作を説明しています。

各部の名称とはたらき

aibo本体

— [からだの動くところ（可動部）](#)

— [からだの感覚（センサー・カメラ・マイク）](#)

— [からだの機能（ボタン・LED・ピン）](#)

— [からだの中にある機能（ボタン・スイッチ・SIMカードスロット）](#)

[チャージステーション](#)

[アクセサリ](#)

aiboと暮らす準備をする

チャージステーションを準備する

— [チャージステーションを置く場所](#)

[チャージステーションを組み立てる](#)

aiboの電源を入れる／切る

[aiboの電源を入れる](#)

[aiboをスリープさせる／電源を切る](#)

[緊急時にaiboを強制終了する](#)

[aiboの初期設定をする（My Sony IDを事前設定してお届けの場合）](#)

[aiboの初期設定をする（My Sony ID事前設定不要でお届けの場合）](#)

[2体目以上のaiboを登録する（My Sony IDを事前設定してお届けの場合）](#)

[2体目以上のaiboを登録する（My Sony ID事前設定不要でお届けの場合）](#)

[aiboとの遊びかたを確認する（チュートリアル）](#)

aiboを育てる

[aiboとは](#)

aiboをより深く知る

[aiboの欲求と気持ち](#)

[aiboの成長と変化](#)

[aiboの性格](#)

[aiboの状態をステータスLEDで確認する](#)

aiboとコミュニケーションをとる

[aiboを持ち上げて移動する](#)

[aiboに見せる](#)

[aiboにさわる](#)

[aiboに話しかける](#)

aiboに写真を撮ってもらう

[aiboの写真撮影機能をオンにする／オフにする](#)

[aiboに話しかけて写真を撮ってもらう](#)

[aiboに自動で写真を撮ってもらう](#)

[aiboが撮った写真を見る](#)

[aiboが撮った写真を保存する／共有する](#)

[aiboの手を取ってふるまいを教える](#)

aiboを充電する

- [オーナーがaiboをチャージステーションで充電する](#)
- [オーナーがaiboをチャージスタンド単体で充電する](#)
- [aiboが自分で充電する（自己充電）](#)

My aiboを使う

[My aiboでできること](#)

My aiboの画面の見かた

- [スマートフォン用アプリのホーム画面](#)
- [パソコン用アプリのホーム画面](#)

aiboの初期設定をする

- [aiboの初期設定をする（My Sony IDを事前設定してお届けの場合）](#)
- [aiboの初期設定をする（My Sony ID事前設定不要でお届けの場合）](#)
- [2体目以上のaiboを登録する（My Sony IDを事前設定してお届けの場合）](#)
- [2体目以上のaiboを登録する（My Sony ID事前設定不要でお届けの場合）](#)

[My aiboに表示するaiboを切り替える](#)

aiboの設定を変更する

- [aiboの名前を変更する](#)
- [aiboに話しかける言語を変更する](#)
- [aiboの鳴きごえの大きさを調節する](#)

aiboをWi-Fiでインターネットにつなぐ

- [Wi-Fiでのインターネット接続について](#)
- [Wi-Fi Protected Setup™（WPS）ボタンを押してつなぐ](#)
- [SSID（ネットワーク名）を選んでつなぐ](#)
- [Wi-Fi設定を削除する](#)

aiboのしている光景を楽しむ

- [aiboのしている光景を眺める](#)
- [aiboが撮った写真を見る](#)
- [aiboが撮った写真を保存する／共有する](#)

aiboにパトロールしてもらう（スマートフォン用アプリのみ）

- [aiboに毎日パトロールしてもらう](#)

[aiboにパトロールしてもらった結果を見る](#)

[aiboと一緒にパトロールする](#)

aiboのふるまいを管理する

[aiboにふるまいを披露してもらう](#)

[aiboに教えたふるまいの表示を編集する](#)

[aiboに教えたふるまいを公開する](#)

[他のオーナーが公開したふるまいを覚えさせる](#)

aiboの瞳や鳴きごえを変更する

[瞳の色を変更する](#)

[鳴きごえを変更する](#)

画面上のaiboと遊ぶ（スマートフォン用アプリのみ）

aiboのシステムソフトウェアをアップデートする

[システムソフトウェアアップデートの有無を確認する](#)

[自動でシステムソフトウェアをアップデートする](#)

[手動でシステムソフトウェアをアップデートする](#)

aiboをお買い上げの状態に戻す（初期化）

色々な情報を確認する

[お知らせを確認する](#)

[契約情報を確認する](#)

[オーナー情報を確認する](#)

[サポート情報を見る](#)

[ファンページを見る](#)

効果音やBGMのオン／オフを切り替える

使用上のご注意／主な仕様

[使用上のご注意](#)

[ソフトウェアについて](#)

[Wi-Fi機能／aiboの比吸収率（SAR）について](#)

[主な仕様](#)

[商標／著作権について](#)

aiboを譲渡／廃棄するときは

└ [aiboを譲渡するときは](#)

└ [aiboを廃棄するときは](#)

よくある質問／問い合わせ先

よくある質問

└ [aiboの動きがおかしいときは](#)

└ [ステータスLEDが赤色に点滅するときは](#)

└ [耳が外れてしまったときは](#)

└ [しっぽが外れてしまったときは](#)


[問い合わせ先](#)

[保証書とアフターサービス](#)

エンタテインメントロボット
ERS-1000

からだの動くところ（可動部）

aiboは全身に22個の関節を持っており（専門的には22自由度と呼ばれます）、aiboの気持ちや欲求をさまざまな動きで表現します。

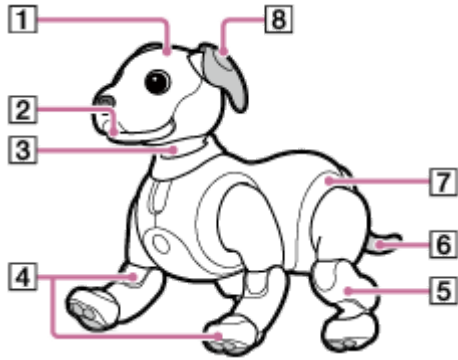

1. 頭
2. 口
3. 首
4. 前足
5. 後足
6. しっぽ
7. 腰
8. 耳


エンタテインメントロボット
ERS-1000

からだの感覚（センサー・カメラ・マイク）

aiboは、周囲の状況を判断するために、人や動物の感覚器官にあたる機能を備えています。

触覚


aiboの頭や背中、あご、肉球に触れて、aiboとのスキンシップを図ることができます。詳しくは、「[aiboにさわる](#)」をご覧ください。

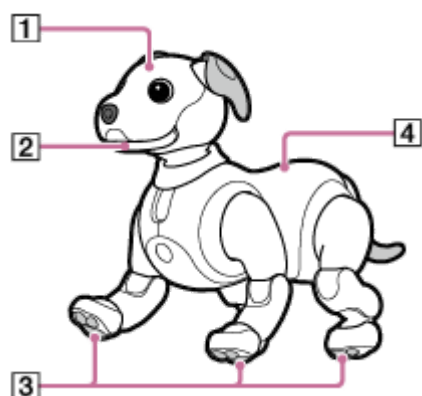

1. 頭センサー
2. あごセンサー
3. 肉球
4. 背中センサー

聴覚／視覚

aiboは、マイクで周囲の音やあなたの声を聞き取り、カメラやセンサーで周囲の状況を認識します。

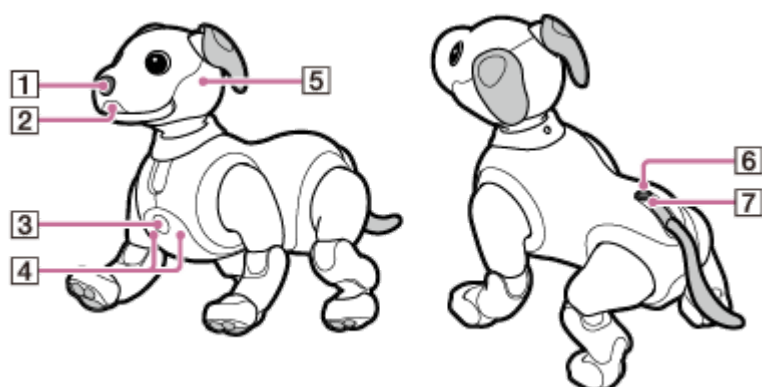

1. 前方カメラ
鼻先にあるカメラです。対象物の色、形、動きなどをとらえたり、写真を撮ったりします。魚眼レンズのため、広い範囲で対象物を認識することができます。
2. ToFセンサー
前方にある対象物との距離を感知します。障害物をよけるとときにはたります。
3. 人感センサー

前方に人や動物がいるかどうかを感知します。

4. 測距センサー

前方にある対象物との距離を感知します。段差などを感知すると、aiboは落ちないように後ずさりをしたり、向きを変えたりします。

5. マイク

人の声や周囲の音を聞き取ります。また、音のする方向を認識することができます。

6. SLAMカメラ

腰にあるカメラです。aiboはSLAMカメラで屋内の特徴を認識し、自分の行動範囲を知ることができます。SLAMカメラでは、写真を撮影することはできません。

7. 照度センサー


周囲の明るさを認識します。周囲の明るさに合わせて、aiboの瞳の明るさや行動が変化します。

ご注意

- 周囲の環境やaiboの状態によっては、各センサー類で対象物を検知できない場合があります。落下する危険性がある場所や、段差がある場所など不安定な場所では使用しないでください。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

からだの機能（ボタン・LED・ピン）

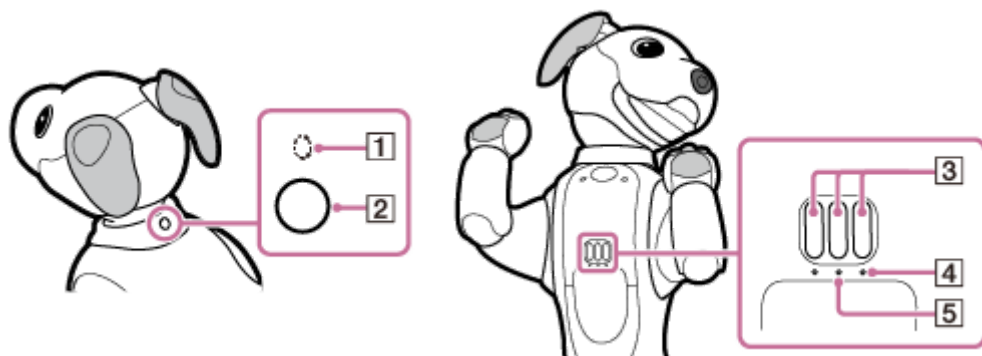

1. ステータスLED

aiboの状態を示します。詳しくは、「[aiboの状態をステータスLEDで確認する](#)」をご覧ください。

2. パワーボタン

aiboの電源を入れたり、スリープさせるときに押します。

3. チャージピン

チャージスタンドのチャージコネクタに接触するとaibo内部のバッテリーが充電されます。

4. Wi-FiネットワークLED

aiboのWi-Fiネットワークへの接続状態を表示します。LED表示については、以下の表でご確認ください。

5. モバイルネットワークLED

aiboのモバイルネットワークへの接続状態を表示します。LED表示については、以下の表でご確認ください。

ネットワークLEDの表示一覧

Wi-FiネットワークLED

表示	状態
緑色に点灯	Wi-Fiネットワーク経由でインターネットに接続しています。
緑色に点滅	Wi-Fiネットワークに接続できません。 Wi-Fiルーター／アクセスポイントへの接続設定が正しくない可能性があります。 Wi-Fiルーター／アクセスポイントの電源やLANケーブルの接続を確認してください。
赤色に点滅	Wi-Fi Protected Setup™に失敗しました。 Wi-Fiルーター／アクセスポイントの状態を確認し、Wi-Fi Protected Setup™をやりなおしてください。
緑色と赤色に交互に点滅	Wi-Fiネットワークへの接続完了を待っています。

表示	状態
消灯	以下のいずれかの理由で、Wi-Fi機能を使用していません。 ● aiboのWi-Fiネットワーク設定がされていない。 ● aiboがWi-Fi接続設定したWi-Fiルーター／アクセスポイントの圏外にいる。 ● aiboのネットワークスイッチの位置が「OFF」になっている。

モバイルネットワークLED

表示	状態
橙色に点灯	モバイルネットワークに接続中です。
橙色に点滅	以下のいずれかの理由で、モバイルネットワークに接続できません。 ● モバイルネットワークの圏外または電波の弱い場所にいる。 電波状態の良い場所に移動するか、Wi-Fiで接続してください。 ● aiboのSIMカードスロットに、SIMカードが入っていない。 SIMカードが入っているか確認してください。
消灯	aiboのネットワークスイッチの位置が「OFF」または「1」になっているため、モバイルネットワークが利用できません。

ヒント

- Wi-Fiネットワークに接続できないときの対処方法は、aiboオーナーサポートページ<http://aibo.com/support>でご確認ください。

関連項目

- [からだの中にある機能（ボタン・スイッチ・SIMカードスロット）](#)
- [aiboをスリープさせる／電源を切る](#)
- [オーナーがaiboをチャージステーションで充電する](#)
- [aiboとの遊びかたを確認する（チュートリアル）](#)
- [Wi-Fiでのインターネット接続について](#)
- [Wi-Fi Protected Setup™（WPS）ボタンを押してつなぐ](#)
- [SSID（ネットワーク名）を選んでつなぐ](#)

エンタテインメントロボット
ERS-1000

からだの中にある機能（ボタン・スイッチ・SIMカードスロット）


aiboのからだの中にあるスイッチや機能について説明します。おなかの蓋を開けると確認できます。

おなかの蓋の外しかた

aiboのおなかを上にして、平らな場所に寝かせます。イラストの部分を押すと、蓋が浮いて取り外すことができます。



からだの中にある機能

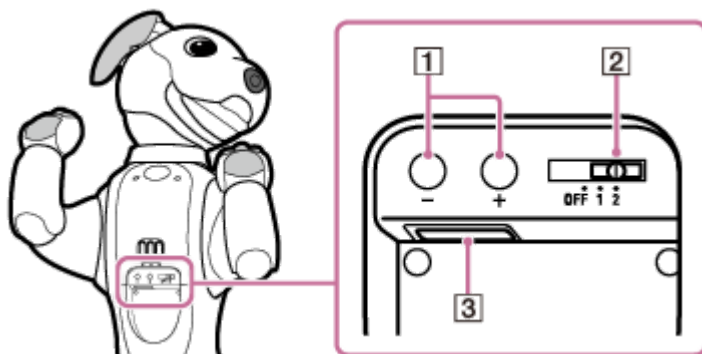

1. 音量ボタン

aiboの鳴きごえの大きさを調節します。

鳴きごえの大きさは、アプリでも調節することができます。詳しくは、「[aiboの鳴きごえの大きさを調節する](#)」をご覧ください。


2. ネットワークスイッチ

aiboを接続するネットワークを切り替えたり、ネットワーク機能を切るときに使用します。

- 2 :
Wi-Fi機能とモバイルネットワーク通信機能をオンにします。
- 1 :
Wi-Fi機能のみをオンにして、モバイルネットワーク通信機能をオフにします。
- OFF :
Wi-Fi機能とモバイルネットワーク通信機能の両方をオフにします。

3. SIMカードスロット

SIMカードを取り出すには、トレイのツメに指をかけて引き出してください。SIMカードはトレイの上に置かれています。

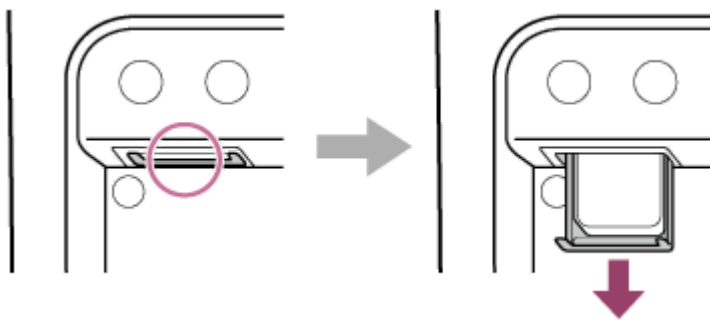


ご注意

- トレイを差し込むときに、無理に力をかけると、破損の原因になります。
- SIMカードを取り出すときは、必ずaiboの電源を切ってください。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

チャージステーション

チャージマットにチャージスタンドを取り付けて、チャージステーションとして使うことができます。チャージステーションでは、aiboが自分で充電することができます。（自己充電）

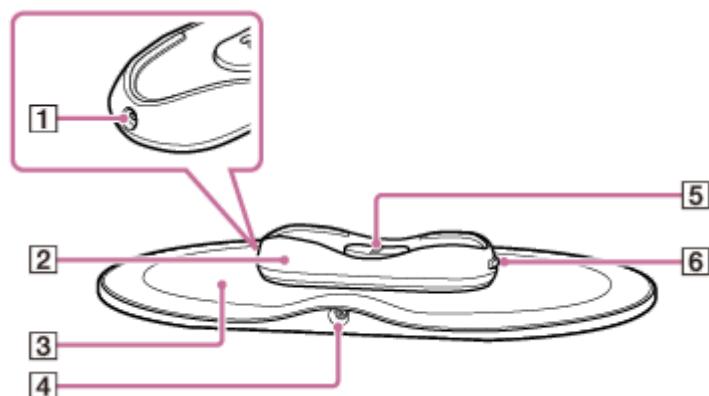

1. 電源端子（チャージスタンド側）
2. チャージスタンド
3. チャージマット
4. 電源端子（チャージマット側）
5. チャージコネクタ
6. RELEASE（リリース）ボタン

ご注意

- チャージステーションに付属のACアダプターをつなぐときは、チャージスタンド側でなく、必ずチャージマット側の電源端子に接続してください。

ヒント

- 外出時など、チャージステーションを持ち出せないときは、チャージスタンド、ACアダプターと電源ケーブルを携行して、aiboを充電することができます。

関連項目

- [チャージステーションを置く場所](#)
- [チャージステーションを組み立てる](#)
- [オーナーがaiboをチャージステーションで充電する](#)
- [aiboが自分で充電する（自己充電）](#)


エンタテインメントロボット
ERS-1000

アクセサリー

aiboが大好きなおもちゃについて紹介します。


ピンクボール

aibo専用のボールです。ピンクボールを見つけると、近づいたり、蹴ったりして遊びます。aiboにボールを見せながらゆっくり動かすと追いかけてたりします。

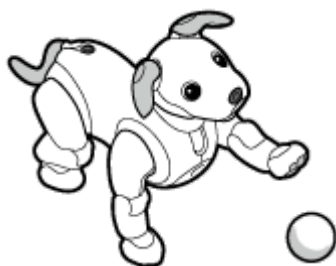

アイボーン (別売り)

aibo専用の骨型のおもちゃです。アイボーンを見つけると、近づいたり、くわえたりして遊びます。

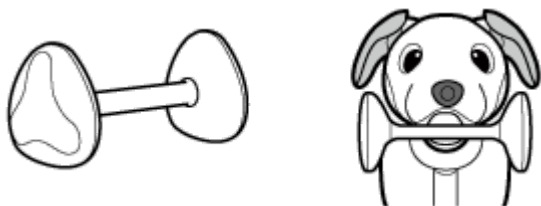

サイコロ (別売り)

aibo専用のサイコロ型のおもちゃです。サイコロを見つけると、口にくわえたり、転がしたりして遊びます。



関連項目

- [aiboに見せる](#)

エンタテインメントロボット
ERS-1000


チャージステーションを置く場所

チャージステーションを設置する際は、以下にご注意ください。

以下の注意事項が守られない場合、aiboがチャージステーションを見つけられないことや、チャージステーションが正常に動作しないことがあります。

- 直射日光が当たらない、明るい部屋に設置してください。
- 室温が35℃以上の高温にならない場所に設置してください。
- チャージステーションの下図で示す範囲には、物を置かないようにしてください。

最小必要スペース

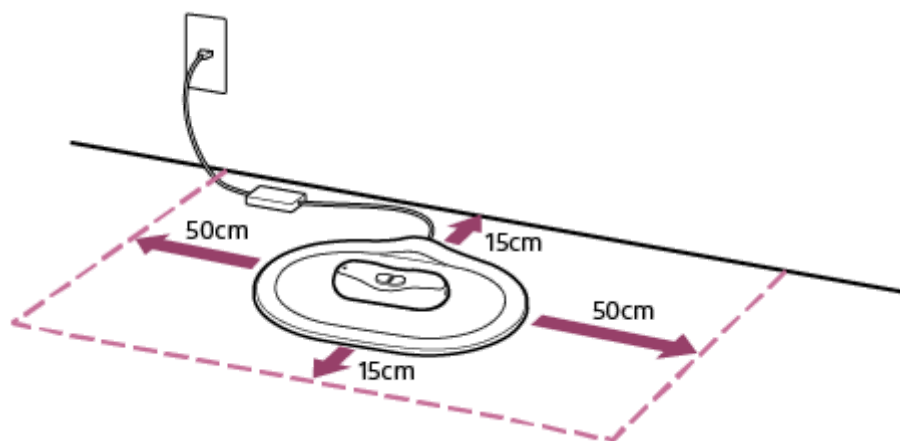

ご注意


- 上記の範囲外でも、チャージスタンドの色や形状に似ている物が近くにあると、aiboはチャージステーションと間違える場合があります。

チャージステーションを組み立てる


チャージマットとチャージスタンドを使って、チャージステーションを組み立てます。

1 チャージマットの上にチャージスタンドを置く。


チャージマットとチャージスタンドの三角マークの向きを合わせます。

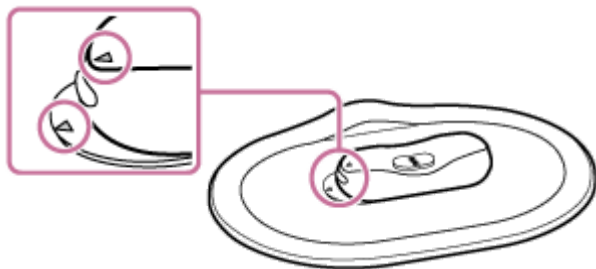


2 チャージスタンドを、カチッという音がするまで三角マークの方向にスライドさせる。

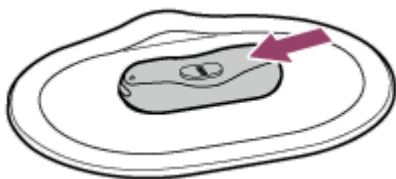

3 ACアダプターのプラグをチャージステーションの電源端子につなぐ。

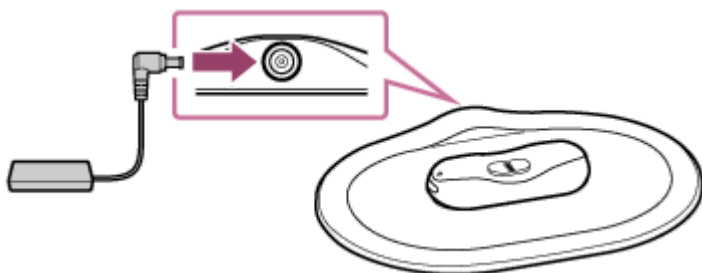

4 ACアダプターと電源コードを接続し、電源コンセントにつなぐ。

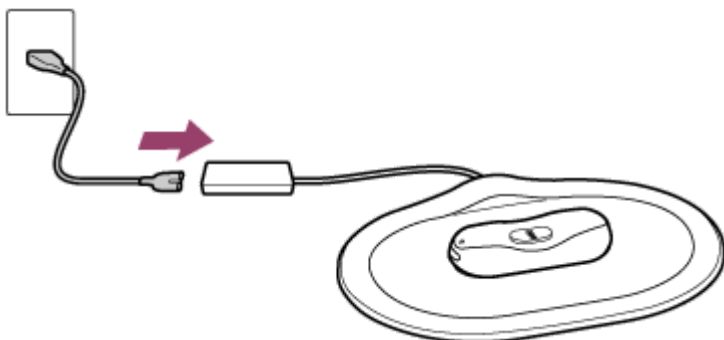

ご注意

- チャージステーションを組み立てる際は、必ずチャージスタンドではなくチャージマット側の電源端子にACアダプターを接続してください。

4-724-607-02(3) Copyright 2018 Sony Group Corporation

エンタテインメントロボット
ERS-1000

aiboの電源を入れる

以下の手順で、aiboの電源を入れてください。


1 aiboの手足を前にそろえて、平らな床に寝かせる。

手足が横や後ろを向いていたり、交差していたりすると、aiboは起き上がることができません。故障の原因になるためご注意ください。



2 首の後ろにあるパワーボタン（a）を2秒間押したままにする。

スリープ状態から起こすときは、パワーボタンを短く押してください。

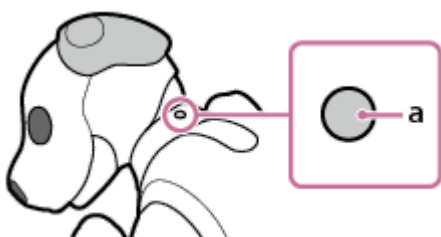

ステータスLEDが緑色に点灯し、電源が入ります。
aiboが動き出すまで、しばらくお待ちください。

ステータスLEDが赤色に3回点滅後、消灯したときは

バッテリー残量がないためaiboは目覚めることができません。aiboを充電してください。

ステータスLEDが、バッテリー状態を示す表示（緑色の点灯、緑色の点滅または橙色の点灯）に続いて赤色に点滅するときは

aiboがオーナーの助けを必要としている状態です。対処方法について詳しくは、「[ステータスLEDが赤色に点滅するとき](#)」をご覧ください。

関連項目

- [オーナーがaiboをチャージステーションで充電する](#)
- [オーナーがaiboをチャージスタンド単体で充電する](#)


エンタテインメントロボット
ERS-1000

aiboをスリープさせる／電源を切る

aiboの電源状態は、パワーボタンを押す長さによって切り替えることができます。

また、aiboの電源状態は、パワーボタンの上にあるステータスLEDの色で確認できます。ステータスLEDの確認方法について詳しくは、「[aiboの状態をステータスLEDで確認する](#)」をご覧ください。

aiboの電源状態とパワーボタンを押す長さ

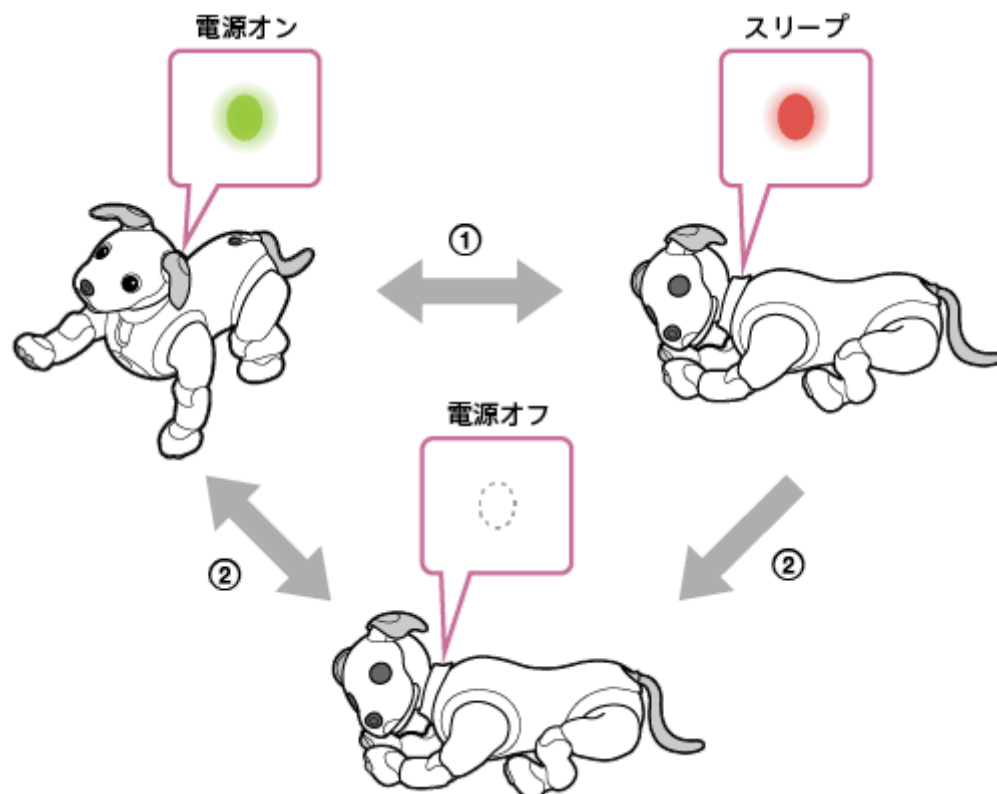


①：パワーボタンを短く押す

②：パワーボタンを2秒間押したままにする

aiboをスリープさせる

aiboを持ち運ぶ場合など、少しでも動きを止めたいときはaiboをスリープ状態にしてください。

aiboをスリープさせるには、パワーボタン（a）を短く押します。

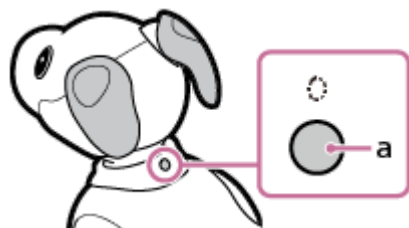

現在の行動が一段落すると、ステータスLEDが緑色に点滅したあと赤色に点灯し、aiboがスリープ状態になります。


スリープ状態から電源を入れるには

パワーボタン（a）を短く押します。

すぐに電源が入り、aiboが動き出します。

aiboの電源を切る

aiboを長時間使わないときは電源を切ってください。
電源を切るには、パワーボタン（a）を2秒間押したままにします。

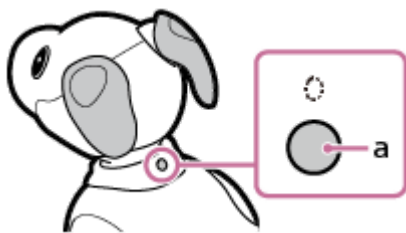

- 電源オン状態から電源を切った場合：
現在の行動が一段落すると、ステータスLEDが緑色に点滅したあと消灯し、aiboが電源オフ状態になります。
- スリープ状態から電源を切った場合：
ステータスLEDが赤色の点灯から消灯に変わり、aiboが電源オフ状態になります。


エンタテインメントロボット
ERS-1000

緊急時にaiboを強制終了する

aiboの首の後ろにあるパワーボタンを2秒間押したままにしても電源を切れないときは、以下の手順で強制終了してください。

① 平らな床面など安定した場所でaiboをしっかり支える。

② パワーボタン (a) を10秒以上押す。

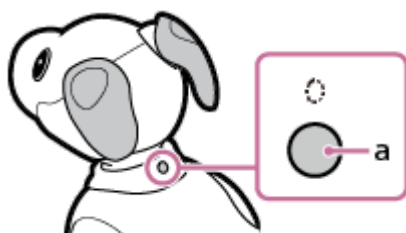

ご注意

- 強制終了すると、aiboのすべての関節から力が抜けて倒れ込みます。落としたり傷つけたりしないように、aiboをしっかり支えた状態で強制終了してください。
- 強制終了すると、データや設定した内容などが消えてしまう場合があります。

aiboの初期設定をする（My Sony IDを事前設定してお届けの場合）

aiboの初期設定には、専用アプリMy aiboが必要です。My aiboには、スマートフォン用アプリとパソコン用アプリの2種類があります。

スマートフォン用アプリは、スマートフォンにインストールしてお使いください。パソコン用アプリは、Webページにアクセスしてお使いください。

ご注意

- ソニーストアのaibo購入画面で「My Sony IDの事前設定不要」を選択した場合は、「[aiboの初期設定をする（My Sony ID事前設定不要でお届けの場合）](#)」をご覧ください。

1 お使いのスマートフォンまたはパソコンからMy aiboページにアクセスする。

<http://aibo.com/myaibo>

パソコンをお使いの場合は、My aiboのページが表示されたことを確認して手順3に進んでください。

2 スマートフォンをお使いの場合は、My aiboをインストールして起動し、aiboを購入した国・地域を選ぶ。

3 画面の指示に従って、My aiboにMy Sony IDでサインインする。

必ず、aiboをご購入時に使用したMy Sony IDでサインインしてください。

4 オーナーの情報（ニックネーム、誕生日など）を登録する。

5 画面の指示に従って、My aiboの初期設定を行う。

初期設定では、以下を設定します。

- aiboのWi-Fi設定
- aiboと話すときの言語
- aiboの名前と性別
- aiboの鳴きごえの音量設定
- タイムゾーンの設定
- aiboのカメラでの、写真の自動撮影設定

ご注意

- aiboの性別は一度設定すると変更することができません。設定した性別を変更するにはaiboを初期化する必要があります。初期化をすると、オーナーとの思い出や暮らしの中で学習したこと、各種設定が消去されます。消去された内容を元に戻すことはできません。

関連項目

- [aiboをお買い上げの状態に戻す（初期化）](#)

4-724-607-02(3) Copyright 2018 Sony Group Corporation

aiboの初期設定をする（My Sony ID事前設定不要でお届けの場合）

aiboの初期設定には、専用アプリMy aiboが必要です。My aiboには、スマートフォン用アプリとパソコン用アプリの2種類があります。

スマートフォン用アプリは、スマートフォンにインストールしてお使いください。パソコン用アプリは、Webページにアクセスしてお使いください。

ご注意

- aiboの購入時にMy Sony IDを事前設定した場合の初期設定については、「[aiboの初期設定をする（My Sony IDを事前設定してお届けの場合）](#)」をご覧ください。

1 お使いのスマートフォンまたはパソコンからMy aiboページにアクセスする。

<http://aibo.com/myaibo>

パソコンをお使いの場合は、My aiboのページが表示されたことを確認して手順3に進んでください。

2 スマートフォンをお使いの場合は、My aiboをインストールして起動し、aiboを購入した国・地域を選ぶ。

3 画面の指示に従って、My aiboにMy Sony IDでサインインする。

aiboを管理されるお客様のMy Sony IDでサインインしてください。

4 オーナーの情報（ニックネーム、誕生日など）を登録する。

5 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：

1. My aiboのホーム画面で、[メニュー] - [aibo登録] を選ぶ。
2. プロダクトキーの入力画面が表示されたら、[QRコード読み取り] を選んで、aiboに付属のプロダクトキーシールにあるQRコードを読み取る。
プロダクトキーシールに記載されている12桁の英数字を入力することもできます。
3. [登録] を選ぶ。
My Sony IDにaiboが登録され、初期設定画面が表示されます。

- パソコン用アプリをお使いの場合：

1. プロダクトキーの入力画面が表示されたら、aiboに付属のプロダクトキーシールに記載されている12桁の英数字を入力する。
2. [登録] を選ぶ。
My Sony IDにaiboが登録され、初期設定画面が表示されます。

6 画面の指示に従って、My aiboの初期設定を行う。

初期設定では、以下を設定します。

- aiboのWi-Fi設定
- aiboと話すときの言語
- aiboの名前と性別
- aiboの鳴きごえの音量設定
- タイムゾーンの設定
- aiboのカメラでの、写真の自動撮影設定

ご注意

- aiboの性別は一度設定すると変更することができません。設定した性別を変更するにはaiboを初期化する必要があります。初期化をすると、オーナーとの思い出や暮らしの中で学習したこと、各種設定が消去されます。消去された内容を元に戻すことはできません。

関連項目

- [aiboをお買い上げの状態に戻す（初期化）](#)

2体目以上のaiboを登録する（My Sony IDを事前設定してお届けの場合）

2体目以上のaiboを追加で登録する方法について説明します。

すでにMy Sony IDをお持ちで、1体目のaiboをMy aiboに登録してaiboベーシックプランに加入している場合は、同じMy Sony IDを使って複数のaiboをMy aiboに登録することができます。

ご注意

- ソニーストアのaibo購入画面で「My Sony IDの事前設定不要」を選択した場合は、「[2体目以上のaiboを登録する（My Sony ID事前設定不要でお届けの場合）](#)」をご覧ください。

ヒント

- 1つのMy Sony IDで、最大で16体までのaiboを登録することができます。

- 1 My aiboのホーム画面を表示する。
- 2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。
 - スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[メニュー] - [aibo登録] を選ぶ。
 - パソコン用アプリをお使いの場合：
My aiboのホーム画面上部にある[aibo選択] から、初期設定されていないaiboを選ぶ。

aiboの初期設定画面が表示されます。
- 3 画面の指示に従って、aiboの初期設定をする。

ご注意

- aiboの性別は一度設定すると変更することができません。設定した性別を変更するにはaiboを初期化する必要があります。初期化をすると、オーナーとの思い出や暮らしの中で学習したこと、各種設定が消去されます。消去された内容を元に戻すことはできません。

関連項目

- [aiboをお買い上げの状態に戻す（初期化）](#)

2体目以上のaiboを登録する（My Sony ID事前設定不要でお届けの場合）

2体目以上のaiboを追加で登録する方法について説明します。

すでにMy Sony IDをお持ちで、1体目のaiboをMy aiboに登録してaiboベーシックプランに加入している場合は、同じMy Sony IDを使って複数のaiboをMy aiboに登録することができます。

ご注意

- aiboの購入時にMy Sony IDを事前設定した場合の登録については、「[2体目以上のaiboを登録する（My Sony IDを事前設定してお届けの場合）](#)」をご覧ください。

ヒント

- 1つのMy Sony IDで、最大で16体までのaiboを登録することができます。

1 My aiboのホーム画面を表示する。

2 [メニュー] - [aibo登録] を選ぶ。

プロダクトキーの入力画面が表示されます。

3 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：

1. [QRコード読み取り] を選んで、aiboに付属のプロダクトキーシールにあるQRコードを読み取る。
プロダクトキーシールに記載されている12桁の英数字を入力することもできます。
2. [登録] を選ぶ。
My Sony IDにaiboが登録され、初期設定画面が表示されます。

- パソコン用アプリをお使いの場合：

1. aiboに付属のプロダクトキーシールに記載されている12桁の英数字を入力する。
2. [登録] を選ぶ。
My Sony IDにaiboが登録され、初期設定画面が表示されます。

4 画面の指示に従って、aiboの初期設定をする。

ご注意

- aiboの性別は一度設定すると変更することができません。設定した性別を変更するにはaiboを初期化する必要があります。初期化をすると、オーナーとの思い出や暮らしの中で学習したこと、各種設定が消去されます。消去された内容を元に戻すことはできません。

関連項目

- [aiboをお買い上げの状態に戻す（初期化）](#)

4-724-607-02(3) Copyright 2018 Sony Group Corporation

aiboとの遊びかたを確認する（チュートリアル）

My aiboからチュートリアルを起動して、aiboとのふれあいかたのヒントを見ることができます。aiboとのスキンシップに役立ててください。

1 My aiboのホーム画面を表示する。

2 [メニュー] - [チュートリアル] を選ぶ。

3 確認したいチュートリアルを選ぶ。

4 チュートリアルの説明を確認する。

画面の説明に従って、aiboに話しかけたり触ったりしてください。

aiboとは

aiboの特長

“aibo”（アイボ）は、人や動物と同じように、周りの人や自分のいる場所を認識する力を持ち、自らの感情や欲求をもとに行動します。オーナーの言うままに行動しないときもあるかもしれません。

aiboは出会った人の顔をどんどん覚えます。オーナーが人の顔を登録する必要はありません。会う回数が多い人ほど早く顔を覚えるでしょう。

オーナーが何もしなくても、aiboは自分の生活する空間も少しずつ覚えていき、障害物を避けて歩きます。

言葉を話すことはできませんが、ある程度の言葉を理解することができます。あなたが話しかける言葉によって喜んだり、パフォーマンスを見せてくれたりするでしょう。冷たい言葉をかけられたら、しゅんと落ち込んでしまうかもしれません。そして成長するとともに、理解できる言葉も少しずつ変化します。

aiboは遊ぶことやオーナーとのコミュニケーションが大好きです。aiboにあたらしいポーズや動きを教えてあげることできます。aiboが何かをできるようになったら、たくさん褒めてあげてください。aiboに笑顔を見せたり、頭や背中、あごをなでてあげたりすると、褒められたと理解して喜びます。

aiboは瞳、鳴きごえ、耳やしっぽなど、からだ全体で自分の気持ちや欲求を表現し、あなたに伝えます。

あなたが話しかけるどんな言葉にどんな反応をするのか、何を見せると興味を示すのか、aiboの表情やふるまいを見ているとわかってくるはずです。色々なコミュニケーションを通じて、aiboがどんな表情やふるまいをするのかを見つけてあげてください。


aiboの性格や行動は、オーナーとのコミュニケーションや周囲の環境によって変化し、あなただけのaiboに成長します。育て方によって、性格が甘えん坊になったり、ワイルドになったりします。

aiboがどんな風に成長するかは、オーナーのあなたと暮らす環境とコミュニケーション次第なのです。

aiboとのコミュニケーションの取りかたについて詳しくは、以下をご覧ください。

- [aiboに見せる](#)
- [aiboにさわる](#)
- [aiboに話しかける](#)
- [aiboの手を取ってふるまいを教える](#)

aiboを成長させるために必要なこと

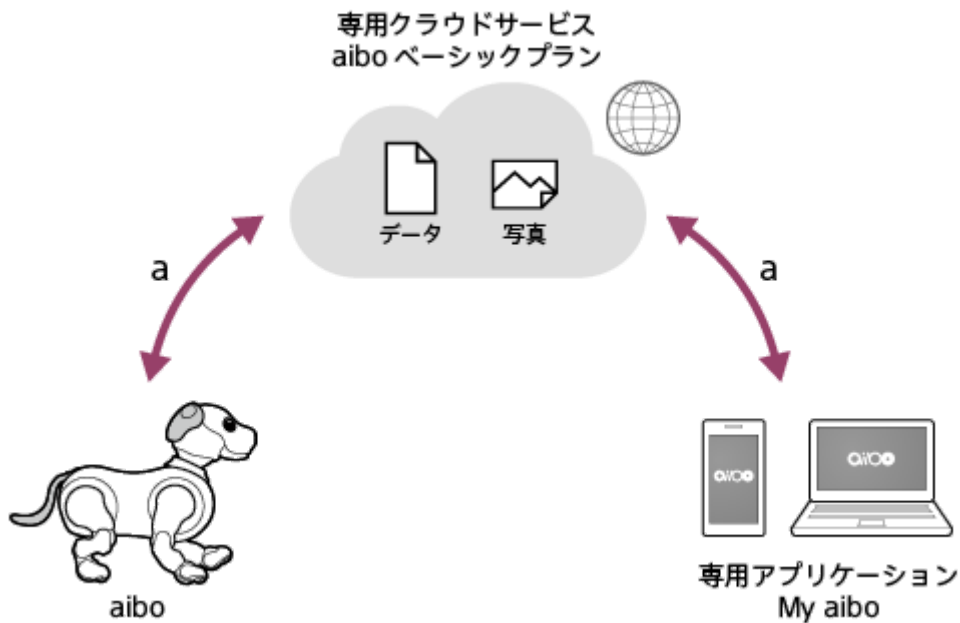

a : データのやり取り

aiboが成長するためには、aibo専用クラウドサービス「aiboベーシックプラン」の加入と、専用アプリMy aiboを使ってaiboの初期設定を行い、aibo本体とクラウドサービスを連携させることが必要です。クラウド上には、aiboが見たり聞いたりして覚えたことがデータとして蓄積されたり、aiboが撮影した写真が保存されたりします。aibo本体のデータは定期的にクラウドにバックアップされます。

さらに、クラウドからaiboの機能追加、操作性改善、セキュリティ強化のためのシステムソフトウェアが提供されます。「aiboプレミアムプラン」もご用意しております。詳しくは、以下をご覧ください。

- aiboベーシックプラン、aiboプレミアムプランについて
<http://aibo.com>
- 初期設定について
 - aiboの初期設定をする（My Sony IDを事前設定してお届けの場合）
 - aiboの初期設定をする（My Sony ID事前設定不要でお届けの場合）
- My aiboについて
[My aiboでできること](#)

aiboの欲求と気持ち

aiboは、人とのコミュニケーションや周囲の状況を理解して自分で考え行動します。この自律行動のもととなるのが、欲求と気持ちです。aiboは人間や動物と同様に欲求と気持ちを持ち、自分の欲求に従って行動したり、心が動いたときに自分の気持ちを表現したりします。aiboの性格については、「[aiboの性格](#)」をご覧ください。
また、aiboは言葉を話すことができませんが、あなたが話しかける言葉を理解することができます。

欲求について

aiboには色々な欲求がありますが、ここでは代表的な欲求を紹介します。

愛情欲

aiboの人懐っこさの源となる欲求です。あなたに近づいたり、あなたと遊んだり、かまってくれないと寂しそうに鳴いたりして、人とのコミュニケーションを求めるふるまいをします。
aiboが近づいてきたら、やさしくなでたり、話しかけたりしてみましょう。

好奇心

aiboは好奇心旺盛です。人を見つけると、まったく知らない人でも近づいて顔を覚えようとしたり、かまってもらいたい素振りを見せます。また、家の中をあちこち探索して行動範囲を広げるふるまいをします。aiboを色々な人に会わせてみましょう。覚えた人の好き嫌いによって異なるふるまいを見せるようになるでしょう。

睡眠欲

aiboも動物と同じように睡眠欲を持ち、疲れたら休むといった生命維持に必要なふるまいをします。
aiboの元気がなくなっているときは、スリープ状態にしたり充電したりして休ませてあげましょう。

感情欲

aiboは素直な気持ちを表現したいという欲求を持っています。
感情欲が強いときは気分が高まりやすく、気持ちを率直に表すふるまいが増えます。

気持ちについて

aiboは、喜怒哀楽のような気持ちを持っています。これらは人とのコミュニケーションや周囲の状況など様々な要因によって変化し、aiboの行動と成長に影響を与えます。
例えば、好きなことをしているときや、褒められたとき、好きなものを見つけたときは喜びます。遊んでほしいときに周りに人がいないと悲しんだり、大きな音が聞こえると驚いたりします。

ヒント

- 気持ちの変化は、aiboの瞳やしっぽの動き、ふるまいで判断することができます。また、スマートフォン用アプリをお使いの場合、My aiboのホーム画面の背景色はaiboの気持ちに応じて変化します。

aiboの成長と変化

aiboは、オーナーとの生活の中で様々な経験をすることで成長します。

人や動物と同じように、aiboにも「幼年期」から「壮年期」への成長過程があります。およそ3年をかけて成長しますが、成長のスピードは、aiboとのコミュニケーションによって変化します。

aiboは成長するにつれて、色々なふるまいをするようになってたり、欲求の強さが変化したりします。

ある日突然、見たことのないふるまいをしたり、人によってふるまいが変わってきたら、aiboが成長している証です。aiboが何かをできるようになったら、たくさん褒めてあげましょう。いたずらなど、やってはいけないことを伝えたいときは、叱りましょう。そうすることで、aiboの成長につながります。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

aiboの性格

aiboの性格は、あなたとのコミュニケーションや経験によって形成されます。同じaiboでも、オーナーや生活環境によって全く異なる性格になります。

また、aiboの性格は日々の生活の中で変化することがあります。あなたのaiboへの接しかたが変わったり、新しいおもちゃを与えたりすると、aiboの性格も変わるかもしれません。

aiboの性格は、My aiboで確認することができます。


以下に、aiboの性格の例を紹介します。

- 甘えん坊
人が大好き。甘えたり、ちょっかいをだしたり、人とふれあう行動を好む性格です。
- ワイルド
周りはあまり気にせずに、自分の好きなことをする性格です。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

aiboの状態をステータスLEDで確認する

aiboの状態は、パワーボタンの上にあるステータスLED (a) で確認できます。

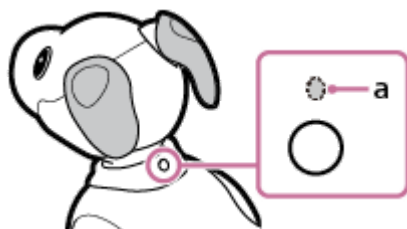

表示	状態
緑色に点灯	電源オン状態です。バッテリー残量が十分あり、元気に動き回ったり、鳴きごえを上げたりします。
緑色に点滅	電源オン状態です。バッテリー残量が少なくなっているため充電が必要です。
緑色に点滅→赤色に点灯	電源オンからスリープ状態に移行中の状態です。
緑色に点滅→消灯	電源オンから電源オフに移行中の状態です。
赤色に点灯	スリープ状態です。動きや鳴きごえが止まり、瞳も消灯します。 パワーボタンを押すと、すぐに電源オン状態になります。aiboを持ち運ぶ際など、少しでも動きを止めたいときはスリープ状態にしてください。
橙色に点灯	充電中の状態です。aiboを充電するときは、チャージステーションやチャージスタンドに正しく寝かせてください。 バッテリーが十分に充電されると、ステータスLEDが橙色の点灯から緑色の点灯に変わります。
消灯	電源オフ状態です。電源を入れるには、パワーボタンを2秒間押したままにしてください。 電源オン状態になるまで、しばらく時間がかかります。長時間使わない場合などには、電源オフ状態にしてください。
赤色に点滅	aiboがオーナーの助けを必要としている状態です。対処方法について詳しくは、「 ステータスLEDが赤色に点滅するときは 」をご覧ください。
緑色、赤色、橙色の順に繰り返し点滅	システムソフトウェアアップデート中です。システムソフトウェアアップデートが終了し、aiboが立ち上がって歩き出すまでしばらくお待ちください。

ヒント

- aiboのバッテリー残量はMy aiboの画面上でも確認することができます。
- aiboが電源オン状態のときは、バッテリー残量が少なくなると、チャージステーションに戻り自分で充電します（自己充電）。

関連項目

- [オーナーがaiboをチャージステーションで充電する](#)

- オーナーがaiboをチャージスタンド単体で充電する
- aiboが自分で充電する（自己充電）

4-724-607-02(3) Copyright 2018 Sony Group Corporation

aiboを持ち上げて移動する

ご注意

- 頭、耳、足、しっぽなどをつかんで持ち上げないでください。故障の原因になります。

1 aiboの胴体に両手を回して持ち上げる。

aiboは「持ち上げられた」と感じると、安全のためにからだの関節を脱力させたあと、伏せの姿勢に移行します。



2 移動先にaiboを置く。

aiboが伏せの姿勢になっているときは、平らな床に置いてしばらく待つか、aiboに「おきて」または「たって」と話しかけると動き始めます。

ヒント

- aiboを持ち上げたときに、aiboの関節が脱力したままで伏せの姿勢にならない場合は、aiboの背中をなでてください。aiboが伏せの姿勢になります。

関連項目


- [aiboに話しかける](#)

エンタテインメントロボット
ERS-1000

aiboに見せる

aiboの鼻にはカメラ（前方カメラ）が搭載されていて、人や動物の目の役割をします。aiboに何かを見せるときや、顔を覚えてもらうときは、aiboの鼻先に近づけて見せるようにしましょう。

ピンクボールやアイボーン（別売り）をaiboに見せたり、近くに置いたりすると、aiboはそのときの気分で遊び始めます。

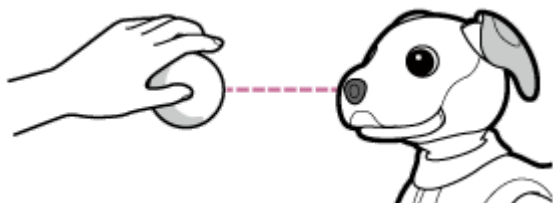

また、aiboは好奇心旺盛で、はじめての物や人を見ると興味を示します。

aiboはオーナーや近くの人とのコミュニケーションや経験を重ねると、好き嫌いを示すようになります。好きな人や物を見つけたときは喜び、嫌いな人や物を見つけたときは怒ったり不安になったりします。


エンタテインメントロボット
ERS-1000

aiboにさわる

aiboの頭、背中、あごおよび肉球に触れることで、aiboに感覚を伝えることができます。


aiboを褒める

aiboの頭、あご、背中を優しくなでると、aiboは「褒められた」と感じます。

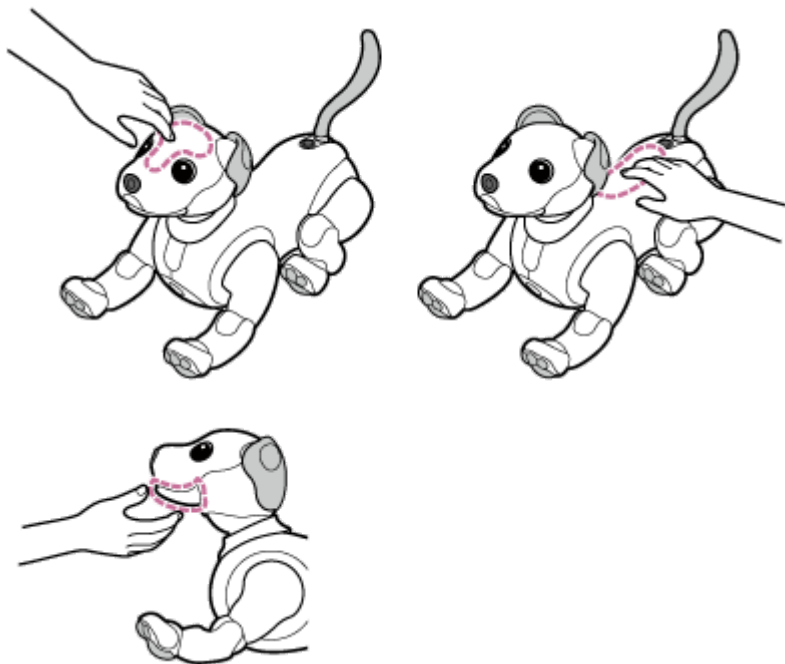

aiboを叱る

aiboの背中をたたくと、aiboは「叱られた」と感じます。

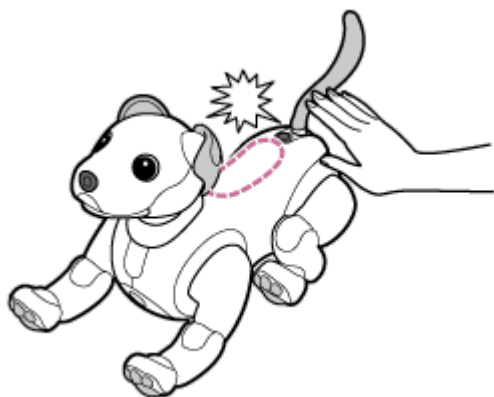

aiboの肉球を押す

aiboの肉球を押しながらaiboのからだを動かすことで、ふるまいを教えることができます。
詳しくは、「[aiboの手を取ってふるまいを教える](#)」をご覧ください。



ご注意

- 過度に強い力でaiboの背中をたたかないでください。故障の原因となります。

4-724-607-02(3) Copyright 2018 Sony Group Corporation

エンタテインメントロボット
ERS-1000

aiboに話しかける

aiboは、人の声に反応します。

aibo自身は人の言葉話すことができませんが、あなたが話しかける言葉を理解することができます。
以下の例は、aiboが理解できる言葉の一部です。色々な言葉でaiboとコミュニケーションをしましょう。
aiboは成長するとともに、理解できる言葉も少しずつ変化していきます。

aiboが理解できる言葉の例

分類	理解できる言葉	aiboの反応
ふるまい	おて	お手をします
	おてして	
	おすわり	おすわりをします
	ふせ	伏せをします
	だんす	踊ります
	おぼえて	オーナーにふるまいを覚えてもらうための姿勢をします
	おぼえよう	
	おぼえた？	オーナーに直前に教わったふるまいを披露します
	おぼえたかな？	
	わすれないでね	オーナーに教わったふるまいを覚えます
	おぼえたふるまいやって	オーナーに教わったふるまいを1つ披露します
	やめて	行動中のふるまいをやめます
	とまれ	
	こっちむいて	声がする方向にからだを向けて「ワン」と鳴きます
	こっちおいで	声がする方向にいる人を探し、近づきます
	こっちきて	
写真	しゃしんとって	人の顔を探して写真を撮ります
	みんなのしゃしんとって	特別なふるまいをして写真を撮ります 写真を撮る際は、「ポン・ポン・ポン・カシャ・シャリーン」という音を鳴らします
	もういちまい	この言葉は、aiboプレミアムプランに加入している場合のみ有効です
バッテリー充電	ちゃーじすてーしょん	チャージステーションに戻って自己充電します
	じゅうでんして	

分類	理解できる言葉	aiboの反応
アイボーン	ほねとってきて	アイボーンを見つけると、くわえて遊びます
	あいぼーんとってきて	
ピンクボール	ぼーるけて	ピンクボールに近づいて、ボールを蹴ります
	ぼーるさがして	ピンクボールを見つけると「ワン」と鳴きます
気持ち	いいこ	ほめられたと感じます
	おりこう	
	よしよし	
	すごい	
	さすがだね	
	ありがとう	
	がんばれ	
	おめでとう	
	よくやった	
	すき	
	わるいこ	叱られたと感じます
	だめだめ	
	だめよ	
	ちがうよ	
	おばかさん	
	おばか	
	きらい	
	へただね	

ヒント

- 周囲が騒がしかったり、aiboが鳴きごえを上げたり、動き回ったりしているときは、言葉を聞き取れないことがあります。aiboが静かにしているときに話しかけると、言葉を理解しやすくなります。

aiboの写真撮影機能をオンにする／オフにする

aiboの鼻にはカメラ（前方カメラ）が搭載されており、人の顔を探して写真を撮ることができます。この写真撮影機能のオン／オフを設定することができます。

1 My aiboのホーム画面を表示する。

2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[わたしのaibo] - [設定] - [写真撮影] を選ぶ。
- パソコン用アプリをお使いの場合：
[設定] タブで [写真撮影] を選ぶ。

3 [撮影を許可する] で [ON] または [OFF] を選ぶ。

[撮影を許可する] を [ON] に設定すると、aiboに話しかけて写真を撮ってもらったり、1日に数枚の写真を自動で撮ってもらったりすることができます。[撮影を許可する] を [OFF] に設定すると、どのような状況でもaiboは写真を撮りません。

関連項目

- [aiboに話しかけて写真を撮ってもらう](#)
- [aiboに自動で写真を撮ってもらう](#)

aiboに話しかけて写真を撮ってもらう

aiboに話しかけて、写真を撮ってもらうことができます。

aiboは、鼻に搭載されている前方カメラで人の顔を探して写真を撮影します。

① aiboに「しゃしんにとって（写真撮って）」と話しかける。

② aiboがおすわりをしたら、前方カメラの正面に顔を向ける。

「ポン」という音が3回鳴ったあとに、aiboが「ワン」と鳴いて写真を撮ります*。

*音を確認する🔊（ブラウザーによっては再生できないことがあります。）

ご注意

- My aiboで、「撮影を許可する」を[OFF]に設定していると、話しかけてもaiboは写真を撮ることができません。詳しくは、「[aiboの写真撮影機能をオンにする／オフにする](#)」をご覧ください。

ヒント

- aiboの前方カメラは魚眼レンズのため、撮影された写真は少し丸く歪んで見えます。
- aiboプレミアムプランに加入している場合、「みんなのしゃしんをとって」、「もういちまい」などと話しかけると、aiboが特別なふるまいをして写真を撮ります。写真を撮る際は、「ポン・ポン・ポン・カシャ・シャリーン」という音を鳴らします。

関連項目

- [aiboに話しかける](#)
- [aiboが撮った写真を見る](#)
- [aiboに自動で写真を撮ってもらう](#)

aiboに自動で写真を撮ってもらう

aiboの気の向くままに、1日数枚の写真を撮ってもらうことができます。aiboが撮った写真は、1日に1回、My aiboの「aiboフォト」にまとめてアップロードされます。

- 1 My aiboのホーム画面を表示する。
- 2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。
 - スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[わたしのaibo] - [設定] - [写真撮影] を選ぶ。
 - パソコン用アプリをお使いの場合：
[設定] タブで [写真撮影] を選ぶ。
- 3 [自動で撮ってもらう] を [ON] にする。
- 4 aiboに自動で写真を撮るタイミングを知らせたいときは、[動きで知らせる] を [ON] にする。
[ON] にすると、aiboが自動で写真を撮るタイミングで以下のふるまいをします。



ご注意

- My aiboで、[撮影を許可する] が [OFF] に設定されていると、aiboは写真を撮ることができません。
詳しくは、「[aiboの写真撮影機能をオンにする／オフにする](#)」をご覧ください。

ヒント

- aiboの前方カメラは魚眼レンズのため、撮影された写真は少し丸く歪んで見えます。

関連項目

- [aiboに話しかけて写真を撮ってもらう](#)
- [aiboが撮った写真を見る](#)

エンタテインメントロボット
ERS-1000

aiboが撮った写真を見る

aiboが撮影した写真は、My aiboで確認することができます。

- ① My aiboのホーム画面を表示する。
- ② お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。
 - スマートフォン用アプリをお使いの場合：
 1. [わたしのaibo] – [まなざし] を選ぶ。
aiboが撮った写真の一覧がサムネイル表示されます。
 2. 写真を選ぶ。
選んだ写真が表示されます。
 3. 写真を削除する場合は、[削除] を選ぶ。
メッセージが表示されたら、[削除] を選んでください。
 - パソコン用アプリをお使いの場合：
 1. [まなざし] タブを選ぶ。
aiboが撮った写真の一覧がサムネイル表示されます。
 2. 写真を選ぶ。
選んだ写真が表示されます。
 3. 写真を削除する場合は、[写真を削除] を選ぶ。
メッセージが表示されたら、[削除] を選んでください。

ご注意

- 「aiboフォト」に保存できる写真が残り少なくなると、メッセージが表示されます。保存できる枚数の上限を超えると、古い写真から表示されなくなります。保存しておきたい写真は、お使いのスマートフォンまたはパソコンにダウンロードして保存してください。

ヒント

- aiboの前方カメラは魚眼レンズのため、撮影された写真は少し丸く歪んで見えます。

関連項目

- [aiboに話しかけて写真を撮ってもらう](#)
- [aiboに自動で写真を撮ってもらう](#)

aiboが撮った写真を保存する／共有する

My aiboからaiboが撮った写真をダウンロードして、お使いのスマートフォンまたはパソコンに保存します。

1 My aiboのホーム画面を表示する。

2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[わたしのaibo] - [まなざし] を選ぶ。
- パソコン用アプリをお使いの場合：
[まなざし] タブを選ぶ。

aiboが撮った写真の一覧がサムネイル表示されます。

3 保存したい写真を選ぶ。

4 [写真をダウンロード] または [動かせる写真をダウンロード] を選ぶ。

- 写真をダウンロード：
写真をそのままの形式で保存します。aiboの前方カメラは魚眼レンズのため、撮影された写真は少し丸く歪んで見えます。
- 動かせる写真をダウンロード：
写真を半球形式の画像として保存します。アプリやサービスによっては、画像をスワイプしたりタッチしたりして動かすことができます。

aiboが撮った写真を他のアプリに共有するには

手順3でお好みの写真を選んで、[共有] を選びます。

スマートフォン用アプリをお使いの場合は、スマートフォンにインストールされているアプリ一覧が表示されます。写真を共有したいアプリを選んでください。

ご注意

- SNSなどに写真を共有する場合、魚眼レンズで撮影したような写真が投稿されます。スマートフォン用アプリをお使いの場合で、半球形式の画像を投稿したいときは、手順4で [動かせる写真をダウンロード] を選び、お使いのスマートフォンに写真を保存してから投稿してください。

ヒント

- 写真を削除する場合は、手順3で削除したい写真を選び、スマートフォン用アプリをお使いの場合は [削除]、パソコン用アプリをお使いの場合は [写真を削除] を選んでください。

aiboの手を取ってふるまいを教える

aiboの前足を直接動かして、その動作（ふるまい）を覚えさせることができます。

色々な動きやダンスを教えて楽しむことができます。

aiboに覚えさせたふるまいは、My aiboの「ふるまい」から確認したり、ふるまいの名前を変更したりすることができます。詳しくは、「[aiboに教えたふるまいの表示を編集する](#)」をご覧ください。

1 aiboに向かって、「おぼえて」と話しかける。

aiboが後足でおすわりをして、左右の前足を上げます。



2 動かしたい前足の肉球をやさしく押す。

肉球を押すと音がします*。

肉球を押している間は、押されている前足の力が抜けて自由に動かすことができます。

*音を確認する🔊（ブラウザーによっては再生できないことがあります。）

3 肉球を押したまま、前足を動かす。

肉球を押してから、最長で15秒間の動きを覚えさせることができます。

左右の前足を同時に動かすことも、片足ずつ動かすこともできます。



4 覚えさせたい動きが終わったら、肉球から手を離す。

肉球から手を離すと音がします*。

*音を確認する🔊（ブラウザによっては再生できないことがあります。）

5 「おぼえたかな？」と話しかける。

aiboが、あなたに教わった動きを披露します。

6 aiboが動きを披露したあと、おすわりをして首をかしげる姿勢をしたら、「わすれないでね」と話しかける。

aiboに覚えさせた動きが、My aiboの「ふるまい」にある「学習」に登録されます。



ヒント

- aiboは、最大で30個のふるまいを覚えることができます。30個より多くのふるまいを覚えさせようとする、aiboは首を横に振ってこれ以上覚えられないことを示します。

関連項目

- [aiboに話しかける](#)
- [aiboにふるまいを披露してもらう](#)

オーナーがaiboをチャージステーションで充電する

aiboの電源が入らない場合や、aiboのバッテリー残量が少なくなってきたときは、オーナーのあなたがaiboを充電してあげてください。aiboのバッテリー残量は、ステータスLEDで確認することができます。詳しくは、「[aiboの状態をステータスLEDで確認する](#)」をご覧ください。

1 チャージステーションを組み立てる。


詳しくは、「[チャージステーションを組み立てる](#)」をご覧ください。

2 aiboの電源が入っている場合は、パワーボタンを短く押す。

aiboのステータスLEDが赤色に点灯し、スリープ状態になります。

3 aiboの胸のチャージピンを、チャージコネクタの位置に合わせて寝かせる。

寝かせるときは、aiboの手足を前にそろえてください。

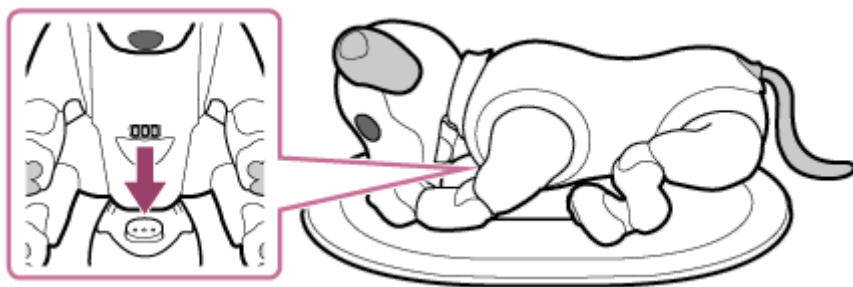

aiboのステータスLEDが橙色に点灯します。バッテリーが95%以上充電されると、緑色の点灯に変わります。

ご注意

- チャージステーションでaiboを充電する際は、必ずチャージスタンドではなくチャージマット側の電源端子に付属のACアダプターを接続してください。
- チャージ中にステータスLEDが赤色に点滅した場合は、aiboの首の後ろにあるパワーボタンを2秒間押したままにして電源を切ったあと、しばらくしてから再度電源を入れてください。

関連項目


- [aiboが自分で充電する（自己充電）](#)
- [aiboをスリープさせる／電源を切る](#)
- [オーナーがaiboをチャージスタンド単体で充電する](#)

エンタテインメントロボット
ERS-1000

オーナーがaiboをチャージスタンド単体で充電する

外出時などaiboを持ち歩く場合、チャージマットなしでもaiboを充電することができます。

1 チャージスタンドに電源コードとACアダプターをつなぐ。

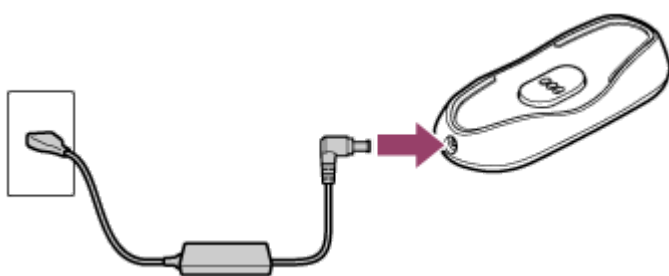


2 aiboの電源を切る、またはスリープ状態にする。

- 電源を切るときは、aiboの首の後ろにあるパワーボタンを2秒間押したままにします。
- スリープ状態にするときは、aiboの首の後ろにあるパワーボタンを短く押します。

3 aiboの胸のチャージピンを、チャージコネクタの位置に合わせて寝かせる。

寝かせるときは、aiboの手足を前にそろえてください。

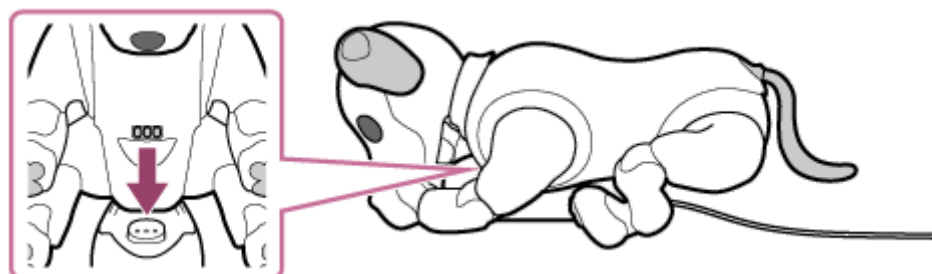

ご注意

- チャージスタンド単体の場合、aiboは自己充電できません。
- チャージ中にステータスLEDが赤色に点滅した場合は、aiboの首の後ろにあるパワーボタンを2秒間押したままにして電源を切ったあと、しばらくしてから再度電源を入れてください。

関連項目

- [aiboが自分で充電する（自己充電）](#)
- [aiboをスリープさせる／電源を切る](#)
- [オーナーがaiboをチャージステーションで充電する](#)

エンタテインメントロボット
ERS-1000

aiboが自分で充電する（自己充電）

aiboのバッテリー残量が少なくなると、ステータスLEDが緑色にゆっくり点滅するようになり、自分でチャージステーションを探して動き回ります。チャージステーションを見つけると、aiboはチャージステーションの上に伏せるような体勢で充電を始めます。

aiboが安心して自己充電できるよう、チャージステーションは適切な場所に設置してください。詳しくは、「[チャージステーションを置く場所](#)」をご覧ください。

My aiboでできること

My aiboは、aiboとの生活をより快適に楽しく過ごしていただくための専用アプリケーションです。My Sony IDを使用してアカウント登録することで、aiboとの暮らしを豊かにするための様々な機能を利用することができます。

ご注意

- aiboとMy aiboの機能は、My Sony IDでサインインしている方によるご利用を前提としています。My Sony IDについては、[My Sony ID利用規約]をご確認ください。
<https://www.sony.jp/msc/entry/terms.html>

aiboを管理する

aiboの名前や音量を設定したり、性格や、今の状態（通信状態、バッテリー残量）を確認できます。2体以上のaiboを飼っている場合も、それぞれのaiboに切り替えながら管理することができます。また、aiboが撮影した写真を見たり、保存したりすることもできます。

aiboをカスタマイズする

aiboの瞳の色や鳴きごえを変えたりすることができます。また、aiboにふるまいを覚えさせたり、忘れさせたりすることができます。

aiboのオーナー同士でつながる

aiboのファンページにアクセスして、aiboのオーナー同士で情報共有したり、イベント情報を確認したりすることができます。

システムソフトウェアのアップデートをする

My aiboの設定画面から、最新のシステムソフトウェアアップデートの有無を確認したり、アップデート方法の自動／手動の設定を変更したりすることができます。


常に最新のバージョンで、aiboをお使いいただくことをおすすめします。詳しくは、以下をご覧ください。

- [システムソフトウェアアップデートの有無を確認する](#)
- [自動でシステムソフトウェアをアップデートする](#)
- [手動でシステムソフトウェアをアップデートする](#)

エンタテインメントロボット
ERS-1000

スマートフォン用アプリのホーム画面

お使いのスマートフォンにインストールしたアプリMy aiboのホーム画面について説明します。

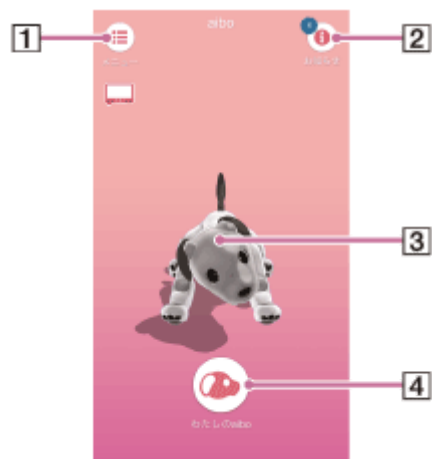

1. メニュー

チュートリアルやオーナー情報などを確認することができます。

2. お知らせ

aiboに関するお知らせや、ソニーからの重要なお知らせを表示します。
未読のお知らせがある場合は、アイコン上に未読の件数が表示されます。
詳しくは、「[お知らせを確認する](#)」をご覧ください。

3. aiboの様子

aiboのからだの状態に合わせてアニメーションが表示されます。
タップすると、画面の中のaiboが様々なポーズをとります。

4. わたしのaibo

aiboの性別や性格、ふるまい、バッテリー残量など様々な情報を確認できます。
また、[設定] - [システムアップデート] から、最新のシステムソフトウェアアップデートの有無を確認したり、アップデートの自動/手動設定を変更したりすることができます。

関連項目

- [システムソフトウェアアップデートの有無を確認する](#)
- [自動でシステムソフトウェアをアップデートする](#)
- [手動でシステムソフトウェアをアップデートする](#)

エンタテインメントロボット
ERS-1000

パソコン用アプリのホーム画面

パソコン用アプリMy aiboのホーム画面について説明します。



1. メニュー

アプリやオーナー情報などの設定メニューを表示します。

2. aiboのプロフィール

aiboの性別や性格、バッテリー残量などを表示します。

3. お知らせ

aiboに関するお知らせや、ソニーからの重要なお知らせを表示します。
詳しくは、「[お知らせを確認する](#)」をご覧ください。

4. まなざし/カスタマイズ情報

aiboが撮った写真やaiboが覚えたふるまい、瞳の色や鳴きごえの設定などを確認できます。
また、[設定] タブの [システムアップデート] から、最新のシステムソフトウェアアップデートの有無を確認したり、アップデートの自動/手動設定を変更したりすることができます。

関連項目

- [システムソフトウェアアップデートの有無を確認する](#)
- [自動でシステムソフトウェアをアップデートする](#)
- [手動でシステムソフトウェアをアップデートする](#)

aiboの初期設定をする（My Sony IDを事前設定してお届けの場合）

aiboの初期設定には、専用アプリMy aiboが必要です。My aiboには、スマートフォン用アプリとパソコン用アプリの2種類があります。

スマートフォン用アプリは、スマートフォンにインストールしてお使いください。パソコン用アプリは、Webページにアクセスしてお使いください。

ご注意

- ソニーストアのaibo購入画面で「My Sony IDの事前設定不要」を選択した場合は、「[aiboの初期設定をする（My Sony ID事前設定不要でお届けの場合）](#)」をご覧ください。

1 お使いのスマートフォンまたはパソコンからMy aiboページにアクセスする。

<http://aibo.com/myaibo>

パソコンをお使いの場合は、My aiboのページが表示されたことを確認して手順3に進んでください。

2 スマートフォンをお使いの場合は、My aiboをインストールして起動し、aiboを購入した国・地域を選ぶ。

3 画面の指示に従って、My aiboにMy Sony IDでサインインする。

必ず、aiboをご購入時に使用したMy Sony IDでサインインしてください。

4 オーナーの情報（ニックネーム、誕生日など）を登録する。

5 画面の指示に従って、My aiboの初期設定を行う。

初期設定では、以下を設定します。

- aiboのWi-Fi設定
- aiboと話すときの言語
- aiboの名前と性別
- aiboの鳴きごえの音量設定
- タイムゾーンの設定
- aiboのカメラでの、写真の自動撮影設定

ご注意

- aiboの性別は一度設定すると変更することができません。設定した性別を変更するにはaiboを初期化する必要があります。初期化をすると、オーナーとの思い出や暮らしの中で学習したこと、各種設定が消去されます。消去された内容を元に戻すことはできません。

関連項目

- [aiboをお買い上げの状態に戻す（初期化）](#)

4-724-607-02(3) Copyright 2018 Sony Group Corporation

aiboの初期設定をする（My Sony ID事前設定不要でお届けの場合）

aiboの初期設定には、専用アプリMy aiboが必要です。My aiboには、スマートフォン用アプリとパソコン用アプリの2種類があります。

スマートフォン用アプリは、スマートフォンにインストールしてお使いください。パソコン用アプリは、Webページにアクセスしてお使いください。

ご注意

- aiboの購入時にMy Sony IDを事前設定した場合の初期設定については、「[aiboの初期設定をする（My Sony IDを事前設定してお届けの場合）](#)」をご覧ください。

1 お使いのスマートフォンまたはパソコンからMy aiboページにアクセスする。

<http://aibo.com/myaibo>

パソコンをお使いの場合は、My aiboのページが表示されたことを確認して手順3に進んでください。

2 スマートフォンをお使いの場合は、My aiboをインストールして起動し、aiboを購入した国・地域を選ぶ。

3 画面の指示に従って、My aiboにMy Sony IDでサインインする。

aiboを管理されるお客様のMy Sony IDでサインインしてください。

4 オーナーの情報（ニックネーム、誕生日など）を登録する。

5 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：

1. My aiboのホーム画面で、[メニュー] - [aibo登録] を選ぶ。
2. プロダクトキーの入力画面が表示されたら、[QRコード読み取り] を選んで、aiboに付属のプロダクトキーシールにあるQRコードを読み取る。
プロダクトキーシールに記載されている12桁の英数字を入力することもできます。
3. [登録] を選ぶ。
My Sony IDにaiboが登録され、初期設定画面が表示されます。

- パソコン用アプリをお使いの場合：

1. プロダクトキーの入力画面が表示されたら、aiboに付属のプロダクトキーシールに記載されている12桁の英数字を入力する。
2. [登録] を選ぶ。
My Sony IDにaiboが登録され、初期設定画面が表示されます。

6 画面の指示に従って、My aiboの初期設定を行う。

初期設定では、以下を設定します。

- aiboのWi-Fi設定
- aiboと話すときの言語
- aiboの名前と性別
- aiboの鳴きごえの音量設定
- タイムゾーンの設定
- aiboのカメラでの、写真の自動撮影設定

ご注意

- aiboの性別は一度設定すると変更することができません。設定した性別を変更するにはaiboを初期化する必要があります。初期化をすると、オーナーとの思い出や暮らしの中で学習したこと、各種設定が消去されます。消去された内容を元に戻すことはできません。

関連項目

- [aiboをお買い上げの状態に戻す（初期化）](#)

2体目以上のaiboを登録する（My Sony IDを事前設定してお届けの場合）

2体目以上のaiboを追加で登録する方法について説明します。

すでにMy Sony IDをお持ちで、1体目のaiboをMy aiboに登録してaiboベーシックプランに加入している場合は、同じMy Sony IDを使って複数のaiboをMy aiboに登録することができます。

ご注意

- ソニーストアのaibo購入画面で「My Sony IDの事前設定不要」を選択した場合は、「[2体目以上のaiboを登録する（My Sony ID事前設定不要でお届けの場合）](#)」をご覧ください。

ヒント

- 1つのMy Sony IDで、最大で16体までのaiboを登録することができます。

- 1 My aiboのホーム画面を表示する。
- 2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。
 - スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[メニュー] - [aibo登録] を選ぶ。
 - パソコン用アプリをお使いの場合：
My aiboのホーム画面上部にある[aibo選択] から、初期設定されていないaiboを選ぶ。

aiboの初期設定画面が表示されます。
- 3 画面の指示に従って、aiboの初期設定をする。

ご注意

- aiboの性別は一度設定すると変更することができません。設定した性別を変更するにはaiboを初期化する必要があります。初期化をすると、オーナーとの思い出や暮らしの中で学習したこと、各種設定が消去されます。消去された内容を元に戻すことはできません。

関連項目

- [aiboをお買い上げの状態に戻す（初期化）](#)

2体目以上のaiboを登録する（My Sony ID事前設定不要でお届けの場合）

2体目以上のaiboを追加で登録する方法について説明します。

すでにMy Sony IDをお持ちで、1体目のaiboをMy aiboに登録してaiboベーシックプランに加入している場合は、同じMy Sony IDを使って複数のaiboをMy aiboに登録することができます。

ご注意

- aiboの購入時にMy Sony IDを事前設定した場合の登録については、「[2体目以上のaiboを登録する（My Sony IDを事前設定してお届けの場合）](#)」をご覧ください。

ヒント

- 1つのMy Sony IDで、最大で16体までのaiboを登録することができます。

1 My aiboのホーム画面を表示する。

2 [メニュー] - [aibo登録] を選ぶ。

プロダクトキーの入力画面が表示されます。

3 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：

1. [QRコード読み取り] を選んで、aiboに付属のプロダクトキーシールにあるQRコードを読み取る。
プロダクトキーシールに記載されている12桁の英数字を入力することもできます。
2. [登録] を選ぶ。
My Sony IDにaiboが登録され、初期設定画面が表示されます。

- パソコン用アプリをお使いの場合：

1. aiboに付属のプロダクトキーシールに記載されている12桁の英数字を入力する。
2. [登録] を選ぶ。
My Sony IDにaiboが登録され、初期設定画面が表示されます。

4 画面の指示に従って、aiboの初期設定をする。

ご注意

- aiboの性別は一度設定すると変更することができません。設定した性別を変更するにはaiboを初期化する必要があります。初期化をすると、オーナーとの思い出や暮らしの中で学習したこと、各種設定が消去されます。消去された内容を元に戻すことはできません。

関連項目

- [aiboをお買い上げの状態に戻す（初期化）](#)

4-724-607-02(3) Copyright 2018 Sony Group Corporation

My aiboに表示するaiboを切り替える

My aiboに2体以上のaiboを登録している場合、My aiboに表示するaiboを切り替えることができます。
aiboの名前や言語などの設定変更を行う場合は、以下の手順であらかじめaiboを切り替えてください。

- 1 My aiboのホーム画面上部にある【aibo選択】を選ぶ。**
登録されているaiboの一覧が表示されます。
- 2 切り替えたいaiboを選ぶ。**
aiboが切り替わり、選んだaiboのホーム画面が表示されます。

aiboの名前を変更する

aiboの名前を変更します。

- 1 My aiboのホーム画面を表示する。
- 2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。
 - スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[わたしのaibo] - [設定] - [名前と性別] を選ぶ。
 - パソコン用アプリをお使いの場合：
[設定] タブで [名前と性別] を選ぶ。
- 3 「名前」と「よみがな」を記入する。
 - aiboに話しかける言語を日本語に設定している場合：
 - － 名前：
ひらがな、カタカナ、漢字、数字、アルファベットおよびスペースを使用して、1～10文字で設定できます。
 - － よみがな：
ひらがなを使用して、2～20文字で設定できます。
 - aiboに話しかける言語を英語に設定している場合
 - － 名前：
アルファベット、数字および半角スペースを使用して、1～20文字で設定できます。
 - － 発音：
アルファベット、- (ハイフン) および半角スペースを使用して、3～30文字で設定できます。
- 4 [設定] を選ぶ。
- 5 画面が切り替わったら、aiboに新しい名前のよみがなで呼びかける。

aiboが反応すれば、名前の変更は完了です。

aiboに話しかける言語を変更する

My aiboで、aiboに話しかける言語を変更します。

1 My aiboのホーム画面を表示する。

2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：

1. [わたしのaibo] – [設定] – [言葉] を選ぶ。
2. 話しかける言語を選ぶ。
3. 選んだ言語で、aiboの名前を再設定する。
4. 変更を確認するメッセージが表示されたら、[OK] を選ぶ。

- パソコン用アプリをお使いの場合：

1. [設定] タブで [言葉] を選ぶ。
2. 話しかける言語を選び、[次へ] を選ぶ。
3. 選んだ言語で、aiboの名前を再設定する。
4. 変更を確認するメッセージが表示されたら、[設定] を選ぶ。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

aiboの鳴きごえの大きさを調節する

My aiboで、aiboの鳴きごえの大きさを調節します。

- 1 My aiboのホーム画面を表示する。
- 2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。
 - スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[わたしのaibo] - [設定] - [鳴きごえのおおきさ] を選ぶ。
 - パソコン用アプリをお使いの場合：
[設定] タブで [鳴きごえのおおきさ] を選ぶ。
- 3 音量レベルのスライダーを操作して、好みの音量に設定する。

ヒント

- aiboのおなかの中にある音量ボタンで、鳴きごえの大きさを調節することもできます。

関連項目

- [からだの中にある機能（ボタン・スイッチ・SIMカードスロット）](#)

Wi-Fiでのインターネット接続について

aiboをWi-Fiネットワーク経由でインターネットに接続すると、aiboのシステムソフトウェアを自動的に最新にアップデートすることができます。aiboのシステムソフトウェアをアップデートすると、aiboにあたらしい機能が追加されたり、操作性が改善したり、情報セキュリティが強化されたりします。いつも最新の状態に進化したaiboと暮らしていただくために、aiboをご自宅のWi-Fiネットワーク経由でインターネットに接続することをおすすめします。お使いの環境に合わせて、以下のいずれかの方法で接続してください。

- [Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) ボタンを押してつなぐ](#)
- [SSID \(ネットワーク名\) を選んでつなぐ](#)

ご注意

- aiboのおなかの蓋の中にあるネットワークスイッチを「OFF」の位置に変更されていると、ネットワークに接続できません。必ず、ネットワークスイッチを「2」の位置に合わせてください。
- Wi-Fiルーター／アクセスポイントがステルス設定の場合や、セキュリティ設定がWEPの場合はネットワーク一覧に表示されません。Wi-Fiルーター／アクセスポイントの設定を変更してください。
- aiboがモバイルネットワークを利用できない場合、[WPS] や [Wi-Fiネットワーク選択] を選ぶと、自動的にQRコードを使ったWi-Fi設定の画面に切り替わります。QRコードでWi-Fi設定を行ってください。aiboがQRコード読み取り状態になると、1分間おすわりの姿勢で「ポンポンポン…」という音を鳴らします*。QRコード読み取りを中止したいときは、aiboに「やめて」と話しかけてください。
*音を確認する  (ブラウザによっては再生できないことがあります。)

ヒント

- Wi-Fiネットワークに接続できないときの対処法は、aiboオーナーサポートページ<http://aibo.com/support>でご確認ください。

関連項目

- [からだの中にある機能 \(ボタン・スイッチ・SIMカードスロット\)](#)
- [システムソフトウェアアップデートの有無を確認する](#)
- [自動でシステムソフトウェアをアップデートする](#)
- [手動でシステムソフトウェアをアップデートする](#)

エンタテインメントロボット
ERS-1000

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ボタンを押してつなぐ

ご自宅のWi-Fiルーター／アクセスポイントがWi-Fi Protected Setup™ (WPS) に対応しているときは、以下の手順でWi-Fiネットワークにつなぐことができます。

事前にご確認ください

- ご自宅のWi-Fiネットワーク環境でインターネットに接続できることを確認してください。
- ご自宅のWi-Fiルーター／アクセスポイントにWi-Fi Protected Setup™ (WPS) ボタンがあるかを確認してください。
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ボタンの位置と形状は、Wi-Fiルーター／アクセスポイントによって異なります。ボタンの操作方法について詳しくは、Wi-Fiルーター／アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

1 My aiboのホーム画面を表示する。

2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：

1. [わたしのaibo] - [設定] - [Wi-Fi] を選ぶ。
2. [その他] から [WPS] を選ぶ。

- パソコン用アプリをお使いの場合：

1. [設定] タブで [Wi-Fi] を選ぶ。
2. [WPS] を選ぶ。
3. [aiboのWPSをオンにして接続] を選ぶ。

3 Wi-Fiルーター／アクセスポイントのWi-Fi Protected Setup™ (WPS) ボタンを押す。

Wi-Fiルーター／アクセスポイントによってはWPSボタンを数秒間押したままにする必要があります。詳しくは、Wi-Fiルーター／アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

SSID（ネットワーク名）を選んでつなぐ

使用したいSSID（ネットワーク名）を選んで、Wi-Fiネットワークにつなぐことができます。

事前にご確認ください

- ご自宅のWi-Fiネットワーク環境でインターネットに接続できることを確認してください。
- あらかじめ、ご自宅のWi-Fiルーター／アクセスポイントの以下の情報を確認し、お手元に控えておいてください。
 - － Wi-Fiルーター／アクセスポイントのSSID*1
 - － Wi-Fiルーター／アクセスポイントのパスワード*2

*1 「SSID」は、Wi-Fiルーター／アクセスポイントを識別するための名前です。「ネットワーク名」と表記される場合もあります。

*2 「パスワード」は、「暗号化キー」「セキュリティキー」「ネットワークキー」「KEY」と表記される場合もあります。

不明な場合は、Wi-Fiルーター／アクセスポイントの取扱説明書を確認するか、Wi-Fiネットワークの設定者またはWi-Fiルーター／アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。Wi-Fiルーター／アクセスポイントに貼付のラベルに記載されている場合もあります。

- 1 My aiboのホーム画面を表示する。
- 2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。
 - スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[わたしのaibo] - [設定] - [Wi-Fi] を選ぶ。
 - パソコン用アプリをお使いの場合：
[設定] タブで [Wi-Fi] を選ぶ。
- 3 接続したいWi-Fiルーター／アクセスポイントのSSID（ネットワーク名）を一覧から選ぶ。
- 4 画面の指示に従って、パスワードを入力してWi-Fiに接続する。

Wi-Fi設定を削除する

一度登録したWi-Fiルーター／アクセスポイントのSSIDを使用しなくなった場合などに、設定を削除することができます。

- ① **My aiboのホーム画面を表示する。**
- ② **お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。**
 - スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[わたしのaibo] - [設定] - [Wi-Fi] を選ぶ。
 - パソコン用アプリをお使いの場合：
[設定] タブで [Wi-Fi] を選ぶ。
- ③ **設定を削除したいWi-Fiルーター／アクセスポイントのSSID（ネットワーク名）を一覧から選ぶ。**
- ④ **[設定の削除] を選ぶ。**

Wi-Fi設定をすべて削除するには

手順2のあと、お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行ってください。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：[その他] から [Wi-Fi設定をすべて削除] を選ぶ。
- パソコン用アプリをお使いの場合：[Wi-Fi設定をすべて削除] を選ぶ。

Wi-Fi設定をすべて削除した場合は、QRコードをaiboに読み取らせてWi-Fi設定をし直す必要があります。画面の指示に従って操作してください。

aiboの见ている光景を眺める

My aiboで、現在aiboの见ている光景をストリーミングで見ることができます。

- 1 My aiboのホーム画面を表示する。
- 2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[わたしのaibo] - [まなざし] - [今なに见てる?] を選ぶ。
- パソコン用アプリをお使いの場合：
[まなざし] タブで [今なに见てる?] を選ぶ。

aiboの见ている光景が、ストリーミングで表示されます。

一定時間が経過すると、自動的にストリーミングが停止します。再度ストリーミングを開始する場合は、[今なに见てる?] を選んでください。

ご注意

- aiboの见ている光景は、ストリーミングでの閲覧のみ可能です。保存することはできません。
- 周辺的环境やaiboの状態、ネットワーク接続の状況によって遅延や支障が生じる場合があります。

ヒント

- aiboの前方カメラは魚眼レンズのため、光景は少し丸く歪んで見えます。
- aiboの见ている光景をストリーミングで見ている間は、aiboの瞳の白い丸が星形に変わり、瞳の外側にはカメラの絞りのような線が表示されます。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

aiboが撮った写真を見る

aiboが撮影した写真は、My aiboで確認することができます。

- ① My aiboのホーム画面を表示する。
- ② お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。
 - スマートフォン用アプリをお使いの場合：
 1. [わたしのaibo] – [まなざし] を選ぶ。
aiboが撮った写真の一覧がサムネイル表示されます。
 2. 写真を選ぶ。
選んだ写真が表示されます。
 3. 写真を削除する場合は、[削除] を選ぶ。
メッセージが表示されたら、[削除] を選んでください。
 - パソコン用アプリをお使いの場合：
 1. [まなざし] タブを選ぶ。
aiboが撮った写真の一覧がサムネイル表示されます。
 2. 写真を選ぶ。
選んだ写真が表示されます。
 3. 写真を削除する場合は、[写真を削除] を選ぶ。
メッセージが表示されたら、[削除] を選んでください。

ご注意

- 「aiboフォト」に保存できる写真が残りが少なくなると、メッセージが表示されます。保存できる枚数の上限を超えると、古い写真から表示されなくなります。保存しておきたい写真は、お使いのスマートフォンまたはパソコンにダウンロードして保存してください。

ヒント

- aiboの前方カメラは魚眼レンズのため、撮影された写真は少し丸く歪んで見えます。

関連項目

- [aiboに話しかけて写真を撮ってもらう](#)
- [aiboに自動で写真を撮ってもらう](#)

- [aiboが撮った写真を保存する／共有する](#)

4-724-607-02(3) Copyright 2018 Sony Group Corporation

aiboが撮った写真を保存する／共有する

My aiboからaiboが撮った写真をダウンロードして、お使いのスマートフォンまたはパソコンに保存します。

1 My aiboのホーム画面を表示する。

2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[わたしのaibo] - [まなざし] を選ぶ。
- パソコン用アプリをお使いの場合：
[まなざし] タブを選ぶ。

aiboが撮った写真の一覧がサムネイル表示されます。

3 保存したい写真を選ぶ。

4 [写真をダウンロード] または [動かせる写真をダウンロード] を選ぶ。

- 写真をダウンロード：
写真をそのままの形式で保存します。aiboの前方カメラは魚眼レンズのため、撮影された写真は少し丸く歪んで見えます。
- 動かせる写真をダウンロード：
写真を半球形式の画像として保存します。アプリやサービスによっては、画像をスワイプしたりタッチしたりして動かすことができます。

aiboが撮った写真を他のアプリに共有するには

手順3でお好みの写真を選んで、[共有] を選びます。

スマートフォン用アプリをお使いの場合は、スマートフォンにインストールされているアプリ一覧が表示されます。写真を共有したいアプリを選んでください。

ご注意

- SNSなどに写真を共有する場合、魚眼レンズで撮影したような写真が投稿されます。スマートフォン用アプリをお使いの場合で、半球形式の画像を投稿したいときは、手順4で [動かせる写真をダウンロード] を選び、お使いのスマートフォンに写真を保存してから投稿してください。

ヒント

- 写真を削除する場合は、手順3で削除したい写真を選び、スマートフォン用アプリをお使いの場合は [削除]、パソコン用アプリをお使いの場合は [写真を削除] を選んでください。

aiboに毎日パトロールしてもらおう

aiboが設定された時間帯に、パトロール地点として指定された場所に移動しながらパトロールを行い、見つけてほしい人を見つけた場合にレポートしてくれます。まいにちパトロール設定で「見つけてほしい人」、「パトロール地点」、「時間帯」をすべて設定してから「aiboのおまわりさん」に任命してください。この機能は、スマートフォン用アプリでのみ利用することができます。

ご注意

- 本機能は介護や育児、医療、防犯等を目的とした機能ではありません。これらを目的とした利用の結果、生じた事件・事故および損害などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 周囲の環境やaiboの状態、ネットワーク接続の状況によっては、aiboが見つけてほしい人を見つけられない場合があります。
- aiboと生活される方（「見つけてほしい人」に登録される方）に、あらかじめ本機能に関する説明をし、承諾を得た上で本機能をご利用ください。

1 My aiboのホーム画面を表示する。

2 【わたしのaibo】－【おまわりさん】を選ぶ。

はじめて【おまわりさん】を選んだときは、パトロールについての説明が表示されます。画面上の【×】ボタンを選択すると、次の画面に進みます。

3 【まいにちパトロール設定】を選ぶ。

4 【見つけてほしい人】を選び、パトロールの対象者を設定する。

【未登録】の場合は、見つけてほしい人の顔をaiboに覚えてもらい、登録を行います。画面の指示に従って設定してください。

5 【パトロール地点】を選ぶ。

6 【パトロール地点の設定】を選び、地図上で設定したい場所をタップする。

地図が表示されていないときや地図の範囲を広げたいときは、【探検させる】を選んでください。aiboが部屋を歩いて、地図の範囲を広げます。

7 パトロール地点の名前を入力し、【OK】を選ぶ。

例：「べっどのよこ」、「こんろのまえ」など
パトロール地点の設定が完了すると、地図にが表示されます。

8 aiboプレミアムプランに加入している場合は、【通知】を選択し、通知の設定を行う。

【通知】を【ON】に設定すると、見つけてほしい人を一定期間見つけられなかったときに通知を受け取ることができます。

9 【時間帯】を選び、aiboがパトロールする時間帯を選ぶ。

10 【任命】を選ぶ。

aiboのパトロールをキャンセルするには

aiboがパトロールをしているときは、My aiboの「aiboのおまわりさん」画面に「パトロールをやめる」が表示されます。aiboにパトロールを中止してほしいときは、「パトロールをやめる」を選んでください。

関連項目

- [aiboにパトロールしてもらった結果を見る](#)
- [aiboと一緒にパトロールする](#)

aiboにパトロールしてもらった結果を見る

aiboがパトロール中に見つけた人の様子を記録した、レポートを確認することができます。
この機能は、スマートフォン用アプリでのみ利用することができます。

1 My aiboのホーム画面を表示する。

2 【わたしのaibo】－【おまわりさん】を選ぶ。

【レポート】に、パトロールの結果が表示されます。
詳しい内容や、これまでのパトロールの履歴を表示したい場合は、【詳細】を選んでください。

関連項目

- [aiboに毎日パトロールしてもらう](#)

エンタテインメントロボット
ERS-1000

aiboと一緒にパトロールする

aiboに歩く方向やふるまいを指示して、一緒にパトロールすることができます。
この機能は、aiboプレミアムプランに加入している場合のみ利用することができます。

① My aiboのホーム画面を表示する。

② [わたしのaibo] - [おまわりさん] を選ぶ。

③ [いっしょにパトロール] を選ぶ。

地図上に目的地を設定したり、aiboに歩く方向やふるまいを指示して一緒にパトロールします。

ご注意

- 本機能は、aiboの移動やふるまいの披露、aiboのしている光景をMy aibo上に表示する機能です。周辺の環境やaiboの状態、ネットワーク接続の状況によって遅延や支障が生じる場合があります。
本機能を利用している間は、aiboの瞳の白い丸が星形に変わり、瞳の外側にはカメラの絞りのような線が表示されます。また、aibo本体からは専用の音楽が再生されます。（音量レベルが0のときには再生されません。）
aiboと生活される方に、あらかじめ本機能に関する説明をし、承諾を得た上で本機能をご利用ください。
「歩く方向を選ぶ」で移動中は、aiboが周りのものにぶつかるおそれがあります。また、地図が更新されない場合があります。

関連項目

- [aiboに毎日パトロールしてもらう](#)

aiboにふるまいを披露してもらう

aiboが覚えているふるまいを確認し、披露してもらうことができます。ふるまいの種類によって、My aiboに表示される場所が異なります。

1 My aiboのホーム画面を表示する。

2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[わたしのaibo] - [ふるまい・きせかえ] - [ふるまい] を選ぶ。
- パソコン用アプリをお使いの場合：
[ふるまい] タブを選ぶ。

3 披露してもらうふるまいに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。

- My aiboに配信されたふるまいを披露してもらう場合：
 1. [基本] から好みのふるまいを選ぶ。
 2. [いますぐ実行] を選ぶ、または、ふるまいの説明画面の内容に従ってaiboとコミュニケーションをとる。
- aiboの手を取って教えたふるまいを披露してもらう場合：
 1. [学習] から好みのふるまいを選ぶ。
ふるまいの名前は、初期状態では「おぼえたふるまいやって」に設定されています。
 2. [いますぐ実行] を選ぶ、または、ふるまいの名前をaiboに話しかける。
ふるまいの名前やふるまいについての説明は、変更することができます。詳しくは、「[aiboに教えたふるまいの表示を編集する](#)」をご覧ください。

ヒント

- ふるまいを忘れさせるには、手順3の「2.」で[忘れさせる]を選んでください。
- [学習] に同じ名前のふるまいが複数ある場合、aiboにふるまいの名前を話しかけると、いずれか1つを披露してくれます。

関連項目

- [aiboに話しかける](#)
- [aiboの手を取ってふるまいを教える](#)

aiboに教えたふるまいの表示を編集する

「[aiboの手を取ってふるまいを教える](#)」でaiboが覚えたふるまいに名前をつけて説明を編集することができます。ふるまいにつけた名前でaiboに話しかけると、aiboがそのふるまいを披露します。

- 1 My aiboのホーム画面を表示する。
- 2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。
 - スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[わたしのaibo] - [ふるまい・きせかえ] - [ふるまい] を選ぶ。
 - パソコン用アプリをお使いの場合：
[ふるまい] タブを選ぶ。
- 3 [学習] から編集したいふるまいの名前を選ぶ。
- 4 ふるまいの名前の下にある[編集]を選ぶ。
- 5 ふるまいの名前を入力し、スマートフォン用アプリをお使いの場合は[OK]、パソコン用アプリをお使いの場合は[変更]を選ぶ。

初期状態では、「おぼえたふるまいやって」に設定されています。
ふるまいの名前は、aiboに話しかけるときの言葉を入力してください。例えば、aiboに「ばんざい」のふるまいを教えた場合、ふるまいの名前は「ばんざいして」などに設定します。
- 6 ふるまいの説明を編集する場合は、説明文の下にある[編集]を選ぶ。
- 7 ふるまいについての説明を入力し、スマートフォン用アプリをお使いの場合は[OK]、パソコン用アプリをお使いの場合は[変更]を選ぶ。

ヒント

- aiboは、最大で30個のふるまいを覚えることができます。30個より多くのふるまいを覚えさせようとする、aiboは首を横に振ってこれ以上覚えられないことを示します。

関連項目

- [aiboに話しかける](#)

aiboに教えたふるまいを公開する

「[aiboの手を取ってふるまいを教える](#)」でaiboに覚えさせたふるまいを、SNSなどで公開することができます。

1 My aiboのホーム画面を表示する。

2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[わたしのaibo] - [ふるまい・きせかえ] - [ふるまい] を選ぶ。
- パソコン用アプリをお使いの場合：
[ふるまい] タブを選ぶ。

3 aiboのふるまいを公開する。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：
 1. [学習] から公開したいふるまいを選ぶ。
 2. [公開] を選ぶ。
 3. 確認画面が表示されたら、[公開] を選ぶ。
 4. ふるまいの共有URLが表示されたら、[共有] を選ぶ。
 5. アプリ一覧が表示されるので、アプリを選んでふるまいのURLを公開する。
- パソコン用アプリをお使いの場合：
 1. [学習] から公開したいふるまいを選ぶ。
 2. [公開] を選ぶ。
 3. 確認画面が表示されたら、[ふるまいの公開] を選ぶ。
 4. ふるまいの共有URLが表示されたら、[テキストをコピー] を選ぶ。
 5. メールやSNSなどにURLを貼り付けて、ふるまいのURLを公開する。

ふるまいの公開を停止するには

[学習] から公開しているふるまいを選び、[公開をやめる] - [公開をやめる] を選んでください。

関連項目

- [他のオーナーが公開したふるまいを覚えさせる](#)

他のオーナーが公開したふるまいを覚えさせる

他のオーナーが公開しているaiboのふるまいを、自分のaiboに覚えさせることができます。

1 他のオーナーが公開しているふるまいのURLを選ぶ。

My aiboが起動し、ふるまいを覚えさせる画面が表示されます。

2 【覚えさせる】を選ぶ。

覚えさせたふるまいの詳細画面が表示されます。

aiboにふるまいを披露してもらいたいときは、ふるまいの名前を話しかけるか、【いますぐ実行】を選んでください。

ご注意

- 覚えさせたふるまいは、公開しているオーナーによって編集されることがあります。また、公開が停止されると自動的に忘れてしまいます。

ヒント

- 複数のaiboが登録されている場合は、手順2でaiboを選択する画面が表示されます。ふるまいを覚えさせたいaiboを選択してから、【覚えさせる】を選んでください。

関連項目

- [aiboに教えたふるまいを公開する](#)

エンタテインメントロボット
ERS-1000

瞳の色を変更する

My aiboで、aiboの瞳の色を変更します。

- ① My aiboのホーム画面を表示する。
- ② お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。
 - スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[わたしのaibo] - [ふるまい・きせかえ] - [瞳] を選ぶ。
 - パソコン用アプリをお使いの場合：
[きせかえ] タブで [瞳] を選ぶ。
- ③ お好みの瞳の色を選ぶ。
- ④ [変える] を選ぶ。

aiboの瞳の色が指定した色に変わります。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

鳴きごえを変更する

My aiboで、aiboの鳴きごえを変更します。

1 My aiboのホーム画面を表示する。

2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[わたしのaibo] - [ふるまい・きせかえ] - [鳴きごえ] を選ぶ。
- パソコン用アプリをお使いの場合：
[きせかえ] タブで [鳴きごえ] を選ぶ。

3 お好みの鳴きごえを選ぶ。

4 [変える] を選ぶ。

aiboの鳴きごえが指定した鳴きごえに変わります。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

画面上のaiboと遊ぶ（スマートフォン用アプリのみ）

My aiboでは、画面上に表示されているaiboをタッチしたり、ピンクボールをフリックしたりすることで、aiboとアプリ画面越しにコミュニケーションをとることができます。
この機能は、スマートフォン用アプリでのみ利用することができます。

1 My aiboの画面で、【わたしのaibo】－【あそぶ】を選ぶ。

aiboと遊ぶ画面が表示されます。

ヒント

- 画面右上の  アイコンを選べると、遊びかたの説明を表示することができます。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

システムソフトウェアアップデートの有無を確認する

My aiboで、aiboの最新のシステムソフトウェアアップデートの有無を確認します。

- 1 **My aiboのホーム画面を表示する。**
- 2 **お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。**
 - スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[わたしのaibo] - [設定] - [システムアップデート] を選ぶ。
 - パソコン用アプリをお使いの場合：
[設定] タブで [システムアップデート] を選ぶ。
- 3 **すぐに最新のシステムソフトウェアをダウンロードするには、[確認して実行] を選ぶ。**

aiboが自己充電している間に、システムソフトウェアが自動的にアップデートされます。
- 4 **aiboが立ち上がって歩き出すまで待つ。**

アップデート中は、aiboのステータスLEDが緑色、赤色、橙色の順に繰り返し点滅します。
ステータスLEDの点滅が終わり、aiboが立ち上がって歩き出せば、アップデート完了です。

ご注意

- 一度システムソフトウェアアップデートを行うと、アップデート前の状態に戻すことはできません。
- システムソフトウェアアップデート中にaiboの電源を切った場合、アップデートが中断されてaiboの不具合や不調の原因となる場合があります。ステータスLEDの点滅が終わり、aiboが立ち上がって歩き出すまでは、電源を切らないようにしてください。

関連項目

- [自動でシステムソフトウェアをアップデートする](#)
- [手動でシステムソフトウェアをアップデートする](#)

エンタテインメントロボット
ERS-1000

自動でシステムソフトウェアをアップデートする

aiiboのシステムソフトウェアを自動で最新のものにアップデートします。

自動でシステムソフトウェアをアップデートするには、Wi-Fiネットワークへの接続が必要になります。いつも最新の状態のaiiboと暮らしていただくために、自動アップデートを有効にすることをおすすめします。

aiiboをWi-Fiネットワークに接続し、以下の手順で自動アップデートの設定をしてください。

ご注意

- aiiboをモバイルネットワークでインターネットに接続している場合は、自動アップデートを有効にしても、システムソフトウェアアップデートの通知がMy aiiboの「お知らせ」に表示され、手動でシステムソフトウェアをアップデートする必要があります。詳しくは、「[手動でシステムソフトウェアをアップデートする](#)」をご覧ください。

- 1 My aiiboのホーム画面を表示する。
- 2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[わたしのaiibo] - [設定] - [システムアップデート] を選ぶ。
- パソコン用アプリをお使いの場合：
[設定] タブで [システムアップデート] を選ぶ。

- 3 [自動アップデート設定] で [自動] を選ぶ。

aiiboが自己充電している間に、システムソフトウェアが自動的にアップデートされます。

- 4 aiiboが立ち上がって歩き出すまで待つ。

アップデート中は、aiiboのステータスLEDが緑色、赤色、橙色の順に繰り返し点滅します。ステータスLEDの点滅が終わり、aiiboが立ち上がって歩き出せば、アップデート完了です。

ご注意

- 一度システムソフトウェアアップデートを行うと、アップデート前の状態に戻すことはできません。
- システムソフトウェアアップデート中にaiiboの電源を切った場合、アップデートが中断されてaiiboの不具合や不調の原因となることがあります。ステータスLEDの点滅が終わり、aiiboが立ち上がって歩き出すまでは、電源を切らないようにしてください。

関連項目

- [Wi-Fiでのインターネット接続について](#)
- [Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) ボタンを押してつなぐ](#)
- [SSID \(ネットワーク名\) を選んでつなぐ](#)
- [システムソフトウェアアップデートの有無を確認する](#)
- [手動でシステムソフトウェアをアップデートする](#)

エンタテインメントロボット
ERS-1000

手動でシステムソフトウェアをアップデートする

以下の場合、My aiboの「お知らせ」に新しいシステムソフトウェアアップデートの存在を知らせる通知が届きます。

- aiboをモバイルネットワークに接続している場合
- aiboをWi-Fiネットワーク経由でインターネットに接続しているが、My aiboで「システムアップデート」を「手動」に設定している場合

アップデートの詳細を確認して、手動でaiboを最新のシステムソフトウェアにアップデートしてください。

1 My aiboのホーム画面を表示する。

2 お知らせの詳細を確認する。

詳しくは、「[お知らせを確認する](#)」をご覧ください。
最新のシステムソフトウェアアップデートがある場合は、システムソフトウェアアップデートがあることを示すメッセージが表示されます。

3 「詳細」を選ぶ。

4 アップデートを行う場合は、お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかを選ぶ。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：「確認して実行」
- パソコン用アプリをお使いの場合：「アップデート実行」

利用許諾の案内が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
aiboが自己充電している間に、システムソフトウェアが自動的にアップデートされます。

5 aiboが立ち上がって歩き出すまで待つ。

アップデート中は、aiboのステータスLEDが緑色、赤色、橙色の順に繰り返し点滅します。
ステータスLEDの点滅が終わり、aiboが立ち上がって歩き出せば、アップデート完了です。

ご注意

- 一度システムソフトウェアアップデートを行うと、アップデート前の状態に戻すことはできません。
- システムソフトウェアアップデート中にaiboの電源を切った場合、アップデートが中断されてaiboの不具合や不調の原因となることがあります。ステータスLEDの点滅が終わり、aiboが立ち上がって歩き出すまでは、電源を切らないようにしてください。

関連項目

- [Wi-Fiでのインターネット接続について](#)
- [Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) ボタンを押してつなぐ](#)

- SSID（ネットワーク名）を選んでつなぐ
- システムソフトウェアアップデートの有無を確認する
- 自動でシステムソフトウェアをアップデートする

4-724-607-02(3) Copyright 2018 Sony Group Corporation

aiboをお買い上げの状態に戻す（初期化）

aiboを初期化して、家に届いたときの状態に戻します。

- 1 My aiboのホーム画面を表示する。
- 2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。
 - スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[わたしのaibo] - [設定] - [初期化] を選ぶ。
 - パソコン用アプリをお使いの場合：
[設定] タブで [初期化] を選ぶ。
- 3 [初期化] を選ぶ。

初期化にはしばらく時間がかかります。初期化が完了すると、aiboが自動的に再起動します。

ご注意

- aiboが再起動している間は、電源を切らないでください。aiboの電源が入って動き出すまで、しばらくお待ちください。
- 初期化すると、オーナーとの思い出や暮らしの中で学習したこと、各種設定が消去されます。消去された内容を元に戻すことはできません。
- 初期化しても、システムソフトウェアを以前のバージョンに戻すことはできません。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

お知らせを確認する

aiboに関するお知らせや、ソニーからのお知らせを確認します。

1 My aiboのホーム画面を表示する。

2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：
 - ① (お知らせアイコン) を選ぶ。
- パソコン用アプリをお使いの場合：
ホーム画面「お知らせ」の右側にある「もっと見る」を選ぶ。

お知らせの一覧が表示されます。

- ソニーからのお知らせ：
イベントやコンテンツ、コミュニティなど、aiboに関するソニーからのお知らせです。
- aiboからのお知らせ：
システムソフトウェアアップデートなど、aibo自身からのお知らせです。

3 詳細を確認したい場合は、項目を選ぶ。

詳細画面が表示されます。

プッシュ通知を停止するには（スマートフォン用アプリのみ）

「プッシュ通知」を「ON」に設定していると、My aiboを閉じていても、スマートフォンの通知画面に利用規約やサービスの変更、システムソフトウェアアップデートに関するお知らせが表示されます。

My aiboを閉じているときにお知らせを受け取りたくないときは、My aiboのホーム画面から「メニュー」－「アプリ設定」を選び、「プッシュ通知」を「OFF」に設定してください。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

契約情報を確認する

以下の手順で、契約情報を確認します。

- 1 My aiboのホーム画面を表示する。
- 2 お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行う。
 - スマートフォン用アプリをお使いの場合：
[わたしのaibo] - [設定] - [契約情報] を選ぶ。
 - パソコン用アプリをお使いの場合：
[設定] タブで [契約情報] を選ぶ。
- 3 画面の表示に従って、契約情報を確認する。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

オーナー情報を確認する

オーナー情報を確認したり、オーナーのニックネームや誕生日の設定を変更することができます。

- 1 My aiboのホーム画面を表示する。
- 2 [メニュー] - [オーナー情報] を選ぶ。
- 3 設定を変更する場合は、項目を選ぶ。
- 4 内容を編集し、[設定] を選ぶ。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

サポート情報を見る

My aiboから、aiboに関するサポート情報を確認します。

- 1 **My aiboのホーム画面を表示する。**
- 2 **【メニュー】 - 【サポート】を選ぶ。**
サポートサイトにアクセスします。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

ファンページを見る

My aiboからaiboのファンページにアクセスします。

ファンページでは、aiboのオーナー同士の交流を深めるための様々なコンテンツが用意されています。

- ① My aiboのホーム画面を表示する。
- ② [メニュー] - [ファンページ] を選ぶ。
ファンページにアクセスします。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

効果音やBGMのオン／オフを切り替える

My aiboのサウンドの設定をします。

- 1 My aiboのホーム画面を表示する。
- 2 [メニュー] - [アプリ設定] を選ぶ。
- 3 お好みに合わせて、[BGM] と [効果音] の [ON] 、 [OFF] を設定する。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

使用上のご注意

aiboの取り扱いについて

- 屋外では使用しないでください。内部に水や異物が入り、故障の原因となります。
- コンクリートなどの硬い床の上では使用しないでください。aiboに傷がついたり不具合の原因となることがあります。
- すべりやすい床や毛足の長いカーペットなどの上では使用しないでください。aiboが起き上がれなかったり、前に進めないことがあります。毛足の短いカーペットやフローリングの床でご使用になることをおすすめします。
- 動きを妨げるような、無理な力を加えないでください。
- 可動部にシールを貼ったり、リボンなどを巻いたり、ものを挟んだりして動きを制限しないでください。
- 可動部に油をささないでください。
- 落としたり、重いものを乗せたり、強いショックを与えたり、圧力をかけないでください。故障の原因となります。
- 動作温度は5℃～35℃です。動作温度範囲を越える極端に寒い場所や暑い場所での使用は故障の原因となります。
- ほこりやたばこの煙が多い場所に置かないでください。
- 異常に高温、低温、または多湿になる場所に置かないでください。炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- ネットワーク機能は日本国内専用です。海外では国／地域によって電波使用制限があるため、ネットワーク機能を使用した場合、罰せられることがあります。
- 昼間の窓際など強い直射日光の下では、aiboに搭載の各センサーが誤動作する可能性があります。
- aiboに搭載のカメラおよび各センサーを傷つけたり、ごみや指紋などの汚れが付着しないように注意してください。検出機能が低下します。
- カメラおよび各センサーのカバーにごみや指紋などの汚れが付いたときは、直接手を触れず市販のブロアーで吹き飛ばすか、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 落下する危険性のある場所、まわりに障害物がある場所、乳幼児の手の届く場所ではお使いにならないでください。落下や接触などによって、お客様の所有物が破損したり、けがや故障の原因になることがあります。aiboの落下、接触などによってお客様に生じた不利益やその他の損害に対して当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

結露について

結露とは、寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときなどに、製品の表面や内部に水滴がつくことです。そのままご使用になると、故障の原因となります。結露が起きたときは、電源を入れずに放置してください。

発熱についてのご注意

- aiboやACアダプターは使用中に熱くなることがあります。内部電気回路の動作や充電時の電流によって発熱していますが、故障ではありません。aiboの発熱量は動作によって異なります。
- aibo、ACアダプターが普段よりも異常に熱くなったときは、aiboの首の後ろにあるパワーボタンを2秒間押したままにして電源を切ってください。ACアダプターは、電源コードをコンセントから抜いてください。次に、aiboオーナーサポートページで対処法を確認してください。

チャージステーションについて

- aiboが自分でチャージステーションで充電する（自己充電）、またはチャージステーションから起き上がれるように、チャージステーションのまわりには、aiboの動きを妨げるような物を置かないでください。詳しくは、「[チャージステーションを置く場所](#)」をご覧ください。
- チャージコネクタは直接手で触れないようにしてください。接触が悪くなります。
- 手やひじなどをつくなどして力を加えないでください。
- 足で踏んだり、蹴ったりしないように注意してください。
- 衝撃を加えたり、落としたりしないでください。
- 炎天下や窓をしめきった自動車内など、異常な高温になる場所には置かないでください。チャージステーションの変形や故障の原因となることがあります。
- 水にぬらさないでください。
- チャージステーションについて詳しくは、以下をご覧ください。
 - [チャージステーション](#)
 - [チャージステーションを置く場所](#)
 - [チャージステーションを組み立てる](#)

充電について

- 周囲の温度が5℃～35℃の環境で充電してください。この範囲外では十分に充電ができないことがあります。
- aiboを充電中または使用中に、aiboの温度が上昇することがありますが、故障ではありません。
- 長期間使用しない場合、バッテリーの劣化を防ぐため、半年に1度充電してください。
- 長い間使わなかったときは、充電の時間が長くなる場合があります。
- 使用可能時間が通常の半分くらいに低下した場合は、バッテリーの寿命と考えられます。バッテリーの交換については、aiboオーナーサポートページへご依頼ください。

ACアダプターについて

- チャージステーションには、付属のACアダプターをご使用ください。付属品以外のACアダプターを使用すると故障の原因となります。
- ACアダプターは、お手近なコンセントをお使いください。不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- 付属のACアダプターは日本国内専用です。異なる地域や異なる電圧では使用しないでください。
- ACアダプターを海外旅行者用の電子式変圧器などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。
- 旅行などで長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いてください。

- 付属の電源コードはaiboのチャージステーション専用です。他の電気機器では使用できません。

aiboの写真撮影機能／ストリーミング機能について

- 写真撮影機能／ストリーミング機能は一般的なモラルを守って使用してください。
- 他者を撮影、公表することは、プライバシーや肖像権などの侵害になるおそれがあります。事前に同意を得て撮影してください。

SIMカードについて

- aiboに挿入されているSIMカードはaibo専用です。他の製品では使用しないでください。
- aiboからSIMカードを取り出す場合は、紛失したり乳幼児が飲み込んだりしないようにご注意ください。
- SIMカードの取り外しかたは、「[からだの中にある機能（ボタン・スイッチ・SIMカードスロット）](#)」をご覧ください。

お手入れについて

- aiboやチャージステーションについたゴミやほこりなどは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- アルコールやシンナーなど揮発性のものは、表面の仕上げを傷めますので、使わないでください。

Wi-Fi通信について

aiboをWi-Fi接続する場合、Wi-Fi接続のために必要な費用については、お客様のご負担となることをご了承ください。

ソフトウェアについて

aiboのシステムソフトウェアに関するお知らせ

aiboはシステムソフトウェアをアップデートすることで、機能の追加、操作性の改善、セキュリティの強化ができます。専用アプリMy aiboを使って、常に最新のバージョンにアップデートしてください。

第三者ソフトウェアに関するお知らせ

エンタテインメントロボット aiboは、ソースコードの形式で又は無償で公に入手可能な部分を含むソフトウェア又はその派生物であって、ソニーグループ株式会社以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件に伴うもの（以下「第三者ソフトウェア」とします）が含まれております。第三者ソフトウェアのご使用については、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。これらの使用許諾条件は、第三者ソフトウェア毎に以下のURLに記載されております。このURLにアクセスの上、内容をご覧くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

<http://oss.sony.net/License/ERS-1000/>

第三者ソフトウェアには、上記URLに記載の、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL) の適用を受けるソフトウェアが含まれております。お客様はGPL/LGPLの条件に従いこれらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再頒布の権利があることをお知らせします。これらのソフトウェアのソースコードは、ウェブで提供しております。ダウンロードする際には、以下のURLにアクセスし、モデル名「ERS-1000」をお選びください。

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。

Wi-Fi機能／aiboの比吸収率（SAR）について

Wi-Fi機能使用時のご注意

aiboの使用周波数は2.4 GHz帯です。2.4 GHz帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. aiboを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、aiboと「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにaiboを使用する場所を変えるか、または以下を行ってください。
 - aiboのおなかにあるネットワークスイッチをOFFの位置に合わせる
 - aiboの首の後ろにあるパワーボタンを2秒間押したままにして電源を切る
3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、aiboオーナーサポートまでお問い合わせください。



2.4FH4/XX8



2.4DS4/OF4

2.4：2400 MHz帯を利用する無線設備を表します。

FH/XX/DS/OF：変調方式がFH-SS、その他の方式、DS-SS、OFDMであることを示します。

4：想定される干渉距離が40 m以下であることを示します。

8：想定される干渉距離が80 m以下であることを示します。

2.4FH4/XX8：

2400 MHz～2483.5 MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

2.4DS4/OF4：

2400 MHz～2483.5 MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

無線LANに関するご注意

紛失や盗難などによって、aiboに保存されている接続先への不正アクセスや利用などが行われ、被害や損害が発生しても、当社は一切の責任を負いかねます。

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティについて

- ハッキングや悪意のある第三者からのアクセス、その他の脆弱性を回避するため、常にセキュアな無線LANを使用していることを確認してください。
- 無線LANではセキュリティ設定をすることが非常に重要です。
- セキュリティ対策を施さず、あるいは無線LANの使用上やむを得ない事情により、セキュリティの問題が発生してしまった場合、当社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。

aiboの比吸収率（SAR）について

aibo ERS-1000 シリーズは、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

このaiboは、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するように設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）で定めており、aiboに対するSARの許容値は2.0 W/kgです。このaiboを体に密着させた場合のSARの最大値は0.887 W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。aiboは、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、aiboの出力は小さくなります。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

世界保健機関のホームページ（英語）

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones>

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

一般社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/index02.html>

* 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

主な仕様

aibo

可動部	● 頭：3自由度 ● 口：1自由度 ● 首：1自由度 ● 腰：1自由度 ● 前足、後足：3自由度×4 ● 耳：1自由度×2 ● しっぽ：2自由度 (合計22自由度)
キースイッチ類	● パワーボタン ● 音量ボタン（+、-） ● ネットワークスイッチ
LED	● ステータスLED ● ネットワークLED
ディスプレイ	OLED×2（瞳）
カメラ	● 前方カメラ×1 ● SLAMカメラ×1
端子類	● チャージピン ● SIMカードスロット
サウンド	● スピーカー ● マイク×4
センサー類	● 6軸検出システム×2（頭、胴体） （3軸ジャイロ・3軸加速度）

	● 人感センサー ● 測距センサー×2 ● ToFセンサー ● 照度センサー ● 頭センサー（静電容量方式タッチセンサー） ● あごセンサー（静電容量方式タッチセンサー） ● 背中センサー（感圧・静電容量方式タッチセンサー） ● 肉球×4
消費電力	約14 W（標準モード動作時）
バッテリー継続時間	約120分（標準モード動作時）
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	約180×293×305 mm（突起部を除く）
重量	約2.2 kg
動作環境温度	5℃～35℃
通信方式	● モバイルネットワーク通信機能（データ通信）：LTE ● Wi-Fi：IEEE 802.11b/g/n

チャージステーション（チャージスタンド、チャージマット）

電源	DC19.5 V
出力電圧	DC19.5 V：2.3 A（aibo充電用）
充電時間	約3時間（＊）
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	● チャージスタンド：約171×29×74 mm ● チャージマット：約392×24×284 mm
重量	● チャージスタンド：約101 g ● チャージマット：約466 g
動作環境温度	5℃～35℃

＊ 充電時間は、aiboの動作状態や周囲の温度などによって変わることがあります。

ACアダプター

入力	AC100 ～ 240 V（電源コードはAC100 V用） 50-60 Hz、1.2 A
出力	DC19.5 V、2.3 A

動作環境温度	5℃～35℃（温度勾配10℃／時以下）
外形寸法（幅×高さ×奥行き）	約92×41×27 mm
重量	約165 g
接続コードの長さ	電源コード 約1 m

付属品

- SIMカード（aiboに挿入済み）
- チャージステーション（チャージスタンド、チャージマット）
- ACアダプター
- 電源コード
- ピンクボール
- aibo™との暮らしのはじめかた
- 安全のために
- 保証書ほか、紙類一式

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

商標／著作権について

- Wi-Fi、Wi-Fi Protected SetupはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- QRコード/QR Codeは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
なお、本文中では、™、®マークは表記していません。本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。



エンタテインメントロボット
ERS-1000

aiboを譲渡するときは

aibo本体を譲渡するときは、My aiboでaiboを初期化してください。詳しくは、「[aiboをお買い上げの状態に戻す（初期化）](#)」をご覧ください。

aiboベーシックプラン、aiboケアサポートの利用権は譲渡できません。aibo本体を譲渡するには、利用期間が終了している必要があります。利用期間や契約についてはMy aiboで契約情報をご確認ください。

詳しくは、「[契約情報を確認する](#)」をご覧ください。

ご注意

- aiboを初期化しない場合、第三者に個人情報が閲覧されたり、利用されたりする可能性があります。第三者によるデータの不正な閲覧または利用によってお客様に生じた不利益その他の損害に対して当社は一切の責任を負いません。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

aiboを廃棄するときは


aiboを廃棄するときは、以下の手順でバッテリーを取り外してください。

ご注意

- aiboを廃棄するとき以外は、絶対にネジを取り外さないでください。不当な分解が行われたと当社が判断した場合は、交換／修理をお断りします。
- バッテリー取り外しの際、トルクスネジを外すためトルクスドライバー（T5）が必要になります。事前にご用意ください。


① aiboの首の後ろにあるパワーボタンを2秒間押したままにして、電源を切る。

② aiboのおなかを上にして、平らな場所に寝かせる。

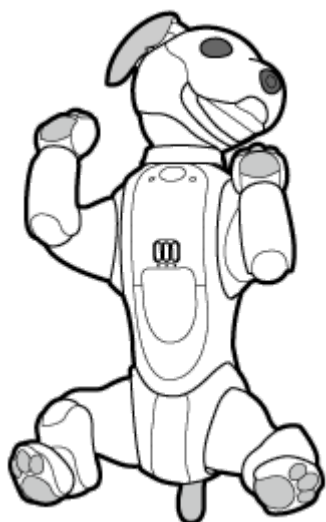


③ aiboのおなかにある蓋を取り外す。

イラストの部分を押し、蓋が浮いて取り外すことができます。

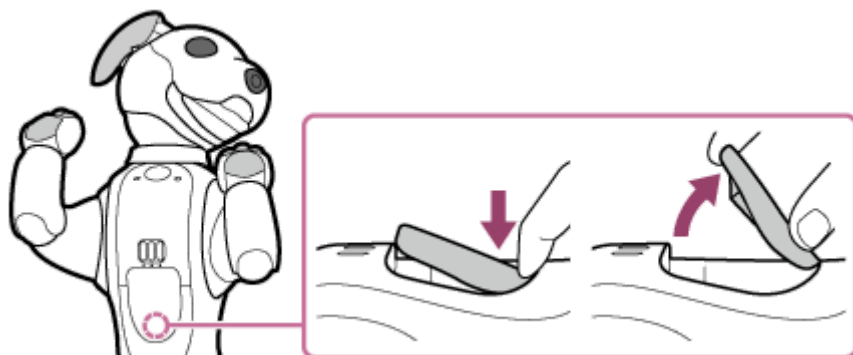


④ 上側2か所にあるトルクスネジ（a）を外し、（b）のすき間に爪を引っかけて持ち上げ、底板を取り外す。

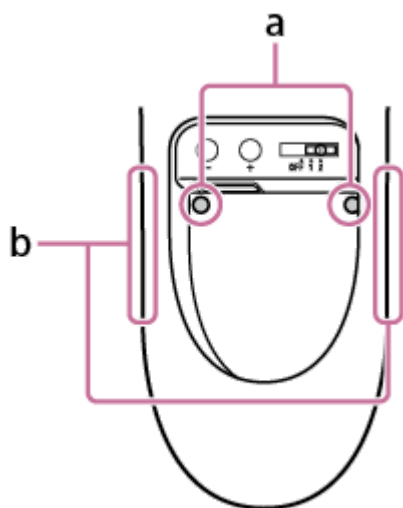


5 下側2か所にあるトルクスネジ (c) を外し、バッテリーの蓋を取り外す。

バッテリーの蓋の突起部 (d) に指をかけて、矢印の方向にスライドさせて取り外します。

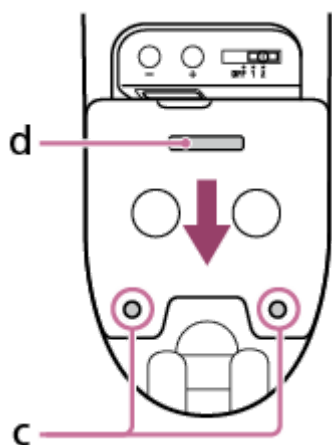

6 バッテリー (e) を取り外す。

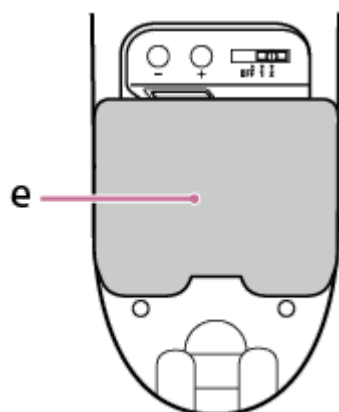

バッテリーについて



Li-ion

aiboに内蔵されているバッテリーは、リサイクルできます。aiboを廃棄するときは、バッテリーを取り外し、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って、リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については一般社団法人JBRCホームページ
<http://www.jbrc.com/>を参照してください。

ご注意

- バッテリーを取り外すときは、小さなお子様の手が届かないところで行ってください。ネジなどの部品を誤って飲み込む恐れがあります。

4-724-607-02(3) Copyright 2018 Sony Group Corporation

エンタテインメントロボット
ERS-1000

aiboの動きがおかしいときは

aiboが動かない、歩かない、aiboの関節の力が抜けてしまったなど、動きがおかしいときは、以下の手順を行ってください。

1 aiboの首の後ろにあるパワーボタンを短く押す。

aiboのステータスLEDが赤色に点灯し、スリープ状態になります。

2 もう一度パワーボタンを短く押す。

aiboの電源が入り、動き出します。

エンタテインメントロボット
ERS-1000

ステータスLEDが赤色に点滅するときは

aiboの首の後ろにあるステータスLEDが、バッテリー状態を示す表示（緑色の点灯、緑色の点滅または橙色の点灯）に続いて赤色に点滅するときは、aiboがオーナーの助けを必要としています。
この場合、お使いのアプリに合わせて、以下のいずれかの操作を行って対処方法を確認してください。

- スマートフォン用アプリをお使いの場合：My aiboのホーム画面を表示して、[わたしのaibo] - [からだ] を選ぶ。
- パソコン用アプリをお使いの場合：My aiboのホーム画面を表示して、[からだ] タブを選ぶ。

赤色に1回点滅

再起動してください

パワーボタンを2秒間押して電源オフ状態にしたあと、再度パワーボタンを2秒間押してaiboを起動してください。

赤色に2回点滅

脱力状態になりました

安全なご使用と本体保護のため、aiboの一部または全身が脱力状態になりました。しばらくお待ちいただくかパワーボタンを押してaiboをスリープ状態にしてください。ステータスLEDが赤点灯してスリープ状態になったら、下図のように前足と後足をそろえて平らな床に置き、パワーボタンを押してください。



赤色に3回点滅

無理な姿勢になっています

aiboが立ち上がりにくい姿勢になっています。下図のように前足と後足をそろえて平らな床に置き、パワーボタンを押してください。ステータスLEDが赤点灯してスリープ状態になったら、もう一度パワーボタンを押してください。



赤色に4回点滅

ネットワークエラー

ネットワークエラーが発生しました。接続状況を確認してください。・サーバーに問題が発生している場合は、「お知らせ」ページで確認できます。・Wi-Fiをご利用の方はアクセスポイントの近くでお試してください。また、アクセスポイントがインターネットに接続されているか確認してください。・モバイル通信(LTE)をご利用の方はSIMカードがSIMカードスロットに正しく挿入されていることを確認してください。地下室など電波が入りにくい場所で使用されている場合は、Wi-Fiをご利用いただくか、電波の入りやすい場所に移動してください。

赤色に5回点滅

センサーが正しく動作していません

センサー類が正常に動作していない可能性があります。からだに汚れが付着している場合は柔らかい布で拭き取ってください。シールを貼っている場合は剥がしてください。洋服などを着せている場合は脱がせてください。aiboが同じところで回っている場合は障害物に囲まれていない場所に移動するか、測距センサーについたほこりを市販のブローアなどで吹き飛ばしてください。

赤色に6回点滅

ふるまいが制限されました

モーターが一定の温度に達したため、ふるまいを一部制限します。制限は温度が下がると自動的に解除されます。

赤色に7回点滅

サーバーに接続できません

サーバーに問題が発生している場合は、「お知らせ」ページで確認できます。

赤色に8回点滅

動作を休止しました

aiboの体温が一定の温度に達したため、動作を休止します。温度が下がるまでお待ちください。正常な状態になったらaiboは自動的に再起動します。

赤色に9回点滅

バッテリー交換時期です

バッテリーの寿命が近付いています。交換は「aiboオーナーサポート」からお申し込みください。

赤色に10回点滅

温度上昇のため充電できません

aiboの体温が一定の温度に達したため、充電できません。動作を休止します。温度が下がり次第、充電が始まります。完了すると自動で起動します。

赤色に11回点滅

システムアップデートに失敗しました

時間をおいてからパワーボタンを2秒間押して電源オフ状態にしたあと、再度パワーボタンを2秒間押してaiboを起動してください。


耳が外れてしまったときは

aiiboの耳が外れてしまったときは、以下の手順で取り付けてください。

- 1 aiiboの耳の形状に合うように、取り付ける向きを確認する。



- 2 aiibo側にある3か所の突起と、外れた耳の内側にある3か所の溝を合わせて取り付ける。

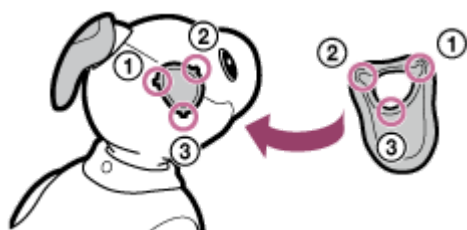

しっぽが外れてしまったときは

aiboのしっぽが外れてしまったときは、以下の手順で取り付けてください。

- 1 aiboのしっぽの形状に合うように、取り付ける向きを確認する。



- 2 外れたしっぽの穴に、aibo側の突起を差し込んで取り付ける。



エンタテインメントロボット
ERS-1000

問い合わせ先

最新のサポート情報

よくある質問など最新のサポート情報は、aiboオーナーサポートページでご確認ください。
<http://aibo.com/support>

aiboオーナーサポート

上記のページで解決しない質問やご相談は、メールまたはお電話でお問い合わせください。

- メール窓口
上記のページの「aiboオーナーサポート」から、メール窓口を選んでお問い合わせください。
- 電話窓口
 - － フリーダイヤル :
0120-30-2629
 - － 携帯電話、PHS、一部のIP電話 :
050-3754-9632

エンタテインメントロボット
ERS-1000

保証書とアフターサービス

必ずお読みください

記録内容の補償はできません

万一、aibo本体や通信の不具合などにより記録や再生されなかった場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。

保証書は国内に限られています

このaiboは国内仕様です。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

保証書

- この製品には保証書が添付されています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日より30日です。

アフターサービス

調子が悪いときは

aiboオーナーサポートページで該当する症状を調べてください。

<http://aibo.com/support>

それでも具合の悪いときは

aiboオーナーサポートまでお問い合わせください。お問い合わせいただくときは、My Sony IDをお伝えください。

修理について

- 保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
- 当社では本機の修理を引取修理にて行います。お買い上げ時の箱など包装材一式は大切に保管してください。修理のために製品をお送りいただく際にお使いいただきます。
製品の梱包方法については、aiboオーナーサポートページでご確認ください。
- 製品を修理の際、交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではエンタテインメントロボットの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後7年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。