

Sony Tablet ระบบช่วยเหลือ ซีรีย SGPT11

- โปรดอ่านที่นี่ก่อน
- เปิดเครื่องแท็บเล็ต
- วิธีปิดเครื่องแท็บเล็ต
- วิธีเปิด/ปิดจอภาพ (โหมดนอนหลับ)
- ข้อควรทราบในการใช้งานอุปกรณ์แปลงไฟ AC
- ชาร์จแบตเตอรี่
- ข้อควรทราบในการใช้งานแบตเตอรี่
- วิธีการใช้งานจอภาพสัมผัส
- ข้อควรทราบเกี่ยวกับจอภาพ
- การดูแลจอภาพสัมผัส
- เริ่มต้นสื่อสารข้อมูลด้วย Wi-Fi
- ข้อควรทราบในการใช้งานฟังก์ชัน Wi-Fi
- เกี่ยวกับฟังก์ชัน Bluetooth(R)
- การสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ Bluetooth(R) อื่น
- วิธีหยุดการสื่อสารข้อมูลด้วย Bluetooth(R)
- ข้อควรทราบในการใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth(R)
- ระบบความปลอดภัยของ Bluetooth(R)
- เกี่ยวกับฟังก์ชัน GPS
- เปิดใช้งานข้อมูลตำแหน่ง
- ยกเลิกการใช้งานข้อมูลตำแหน่ง
- วิธีใส่/ดึงแผ่นบันทึกข้อมูล SD ออก
- ข้อควรทราบในการใช้งานแผ่นบันทึกข้อมูล SD
- ข้อควรทราบสำหรับแผ่นบันทึกข้อมูล SD
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB
- ข้อควรทราบในการเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
- การใช้งานแท็บเล็ตกับแท่นวาง
- วิธีปรับมุมของแท่นวาง
- ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม (แท็บเล็ต)
- ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม (แท่นวาง)
- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ให้มาด้วย
- การดูแลรักษาแท็บเล็ต
- เว็บไซต์สนับสนุนออนไลน์
- ข้อควรทราบในการถือแท็บเล็ต
- วิธีรีเซ็ตแท็บเล็ต
- วิธีใส่สายคล้องมือเข้ากับแท็บเล็ต
- เกี่ยวกับข้อมูลตัวอย่าง
- ลดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
- ข้อควรทราบในการใช้โปรแกรมสื่อสารด้วยเสียง
- ข้อควรทราบเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ตรวจจับคลื่นแม่เหล็ก

- การใช้งานกล้องในตัว
- ข้อควรทราบเกี่ยวกับกล้องในตัว

- ตรวจสอบเวอร์ชันของ Android
- วิธีอัปเดต Android ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

- สนุกไปกับเกมส์เต็มรูปแบบ
- เพลิดเพลินไปกับข้อมูลวิดีโอ
- เพลิดเพลินไปกับข้อมูลดนตรี
- เพลิดเพลินไปกับหนังสือดิจิทัล
- รายการโปรแกรมที่ Sony แนะนำ
- ค้นหาโปรแกรม
- เพลิดเพลินไปกับภาพวิดีโอ, ดนตรี หรือข้อมูลภาพถ่ายบนอุปกรณ์อื่น
- ควบคุมอุปกรณ์ AV ต่างๆจากแท็บเล็ต
- แบ่งปันประสบการณ์ที่น่าประทับใจทางเครือข่ายสังคม

- เกี่ยวกับหน้าจอโฮม
- วิธีเพิ่มโปรแกรมหรือวิดเจ็ตลงบนหน้าจอโฮม
- Favorites
- ตัวเรียกโปรแกรมและวิดเจ็ต

- ข้อควรทราบเกี่ยวกับแถบแจ้งเตือน
- การหมุนจอภาพ
- ค้นหาด่วน
- การลือคจอภาพ
- แสดงโปรแกรมที่เพิ่งใช้งาน
- วิธีใส่ข้อความ
- การใช้งานแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
- ตัดและวางข้อความ
- บัญชี Google

- เปลี่ยนการตั้งค่า
- ก่อนเริ่มใช้งาน

- รายการโปรแกรม
- Email
- Browser
- Camera
- Calculator
- Calendar
- People
- Desk clock
- Music player
- Video player
- ท่านสามารถทำอะไรกับระบบเครือข่ายภายในบ้านได้บ้าง
- เกี่ยวกับ DLNA
- เตรียมพร้อมใช้งานระบบเครือข่ายภายในบ้าน
- เล่นข้อมูลที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์อื่น (เซิร์ฟเวอร์)
- เล่นข้อมูลโดยการส่ง (Throwing) ไปยังอุปกรณ์อื่น
- File transfer
- Remote control
- Social Feed Reader
- ลงทะเบียนบัญชี Twitter หรือ Facebook
- เปลี่ยนการแสดงข้อความ (บทความ)
- อ่านและเขียนข้อความ (บทความ)
- ค้นหาข้อความ (บทความ) หรือเพื่อน

- Select App
- Gallery
- Video Unlimited
- Music Unlimited
- Reader
- MediaRemote
- Ustream
- Zinio
- Evernote
- HD Games
- Foursquare
- Crackle
- เกี่ยวกับการสำรองข้อมูล
- Wi-Fi checker
- คัดลอกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังแท็บเล็ต
- รูปแบบที่สนับสนุน
- การใช้งาน Media Go
- เกี่ยวกับ PS Store
- การใช้งานคอนโทรลเลอร์สำหรับPlayStation(R)3
- เปิดฟังข้อมูลดนตรีด้วยอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งชิ้น (PARTY STREAMING)

- เครื่องหมายการค้า
- ข้อมูลการสนับสนุนโดยทั่วไปสำหรับPlayStation(R)

- ไม่สามารถเปิดแท็บเล็ต
- แท็บเล็ตเริ่มต้นทำงานอย่างช้าๆ
- ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่
- ตัวแสดงการชาร์จไม่สว่าง
- แบตเตอรี่ใช้งานได้น้อยลง
- ตัวแสดงการชาร์จกะพริบ
- เกิดความร้อนขึ้นในแท็บเล็ตและอุปกรณ์แปลงไฟ AC ขณะกำลังใช้งานแท็บเล็ตหรือชาร์จไฟ
- จอภาพมืด
- มีจุดบนจอภาพที่แสดงผลไม่ถูกต้อง
- ไม่พบอุปกรณ์ Bluetooth(R)
- แท็บเล็ตทำงานช้าประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามปกติ
- แท็บเล็ตไม่ทำงาน
- วิธีรีเซ็ตแท็บเล็ต
- เสียงจากลำโพงมีลักษณะผิดปกติ
- ความสว่างของจอภาพไม่คงที่
- ไม่สามารถปรับความสว่างของจอภาพ
- การปรับความสว่างของจอภาพโดยอัตโนมัติไม่ทำงานตามปกติ
- ภาพบนจอหายไป/มืดลงอย่างผิดปกติ
- จอภาพสัมผัสทำงานไม่ปกติ
- วันที่และเวลาถูกรีเซ็ต
- วิธียกเลิกเสียงเมื่อแตะจอภาพ (เสียงการทำงาน)
- จอภาพไม่เปลี่ยนทิศทางเมื่อท่านหมุนแท็บเล็ต
- วิธีปิดการหมุนหน้าจอ
- ยกเลิกฟังก์ชันล็อค/ใช้งานแท็บเล็ตโดยไม่มีกรลือคจอภาพ
- เสียงจากลำโพงในตัวถูกขัดจังหวะเมื่อหมุนหน้าจอ
- ไม่สามารถใช้ชุดหูฟัง

- ไฟล์ไม่สามารถแสดง/เปิดดู
- ภาพวิดีโอมีการขัดจังหวะ/กระตุก/ไม่ตรงจังหวะกับเสียง
- แท็บเล็ตไม่สามารถรับสัญญาณ GPS หรือใช้เวลานานในการวิเคราะห์ตำแหน่ง
- ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งของGPS อาจแตกต่างไปจากตำแหน่งที่แท้จริง
- ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยกล้องมีลักษณะเบลอ

- ท่านไม่สามารถส่ง (Throw) ข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อใช้เล่นด้วยโปรแกรม DLNA
- แท็บเล็ตไม่สามารถเรียนรู้สัญญาณด้วยโปรแกรม Remote control
- บางโปรแกรมอาจไม่สามารถแสดงผลในภาษาที่เลือก
- บางโปรแกรมไม่สามารถยกเลิกการติดตั้ง
- เว็บไซต์ที่แสดงเป็นเว็บสำหรับโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน
- แท็บเล็ตไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย Wi-Fi

โปรดอ่านที่นี่ก่อน

ขอแสดงความยินดีด้วยการได้เป็นเจ้าของแท็บเล็ตจาก Sony เครื่องนี้

คำแนะนำการใช้งานนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานแท็บเล็ตและโปรแกรมต่างๆ ก่อนเริ่มต้นใช้งานแท็บเล็ตของท่าน โปรดอ่านข้อมูลสำคัญ (คำแนะนำด้านความปลอดภัย) ที่ให้มาด้วยให้เข้าใจก่อน

ชาร์จแบตเตอรี่

กรณีที่ท่านเพิ่งซื้อแท็บเล็ตมาใหม่ แบตเตอรี่ภายในเครื่องอาจมีพลังงานเหลืออยู่น้อย จึงควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มต้นใช้งานแท็บเล็ต [\[รายละเอียด\]](#)

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์

เมื่อท่านทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ ต้องแน่ใจว่าได้ติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดสำหรับทุกโปรแกรม มิฉะนั้นบางโปรแกรมอาจไม่สามารถเปิดใช้ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เว็บไซต์สนับสนุนออนไลน์](#)

[บัญชี Google](#)

เปิดเครื่องแท็บเล็ต

หมายเหตุ

- โปรดอ่านหัวข้อ "ข้อควรทราบในการใช้งานอุปกรณ์แปลงไฟ AC" [รายละเอียด] ก่อนเริ่มเปิดสวิตช์
- 1. เชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับเต้าจ่ายไฟ AC [รายละเอียด]
- 2. กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ประมาณสามวินาที
แท็บเล็ตถูกเปิดขึ้น กรณีที่ท่านเปิดเครื่องแท็บเล็ตขึ้นมาเป็นครั้งแรก โปรดอ่านหัวข้อ "ก่อนเริ่มใช้งาน" [รายละเอียด]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

วิธีปิดเครื่องแท็บเล็ต

วิธีเปิด/ปิดจอภาพ (โหมดนอนหลับ)

ข้อควรทราบในการใช้งานอุปกรณ์แปลงไฟ AC

ชาร์จแบตเตอรี่

ข้อควรทราบในการใช้งานแบตเตอรี่

ลดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

วิธีปิดเครื่องแท็บเล็ต

หมายเหตุ

- ก่อนปิดเครื่องแท็บเล็ตของท่าน โปรดอ่านหัวข้อ "ข้อควรทราบในการใช้งานอุปกรณ์แปลงไฟ AC" [รายละเอียด]
- 1. กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้จนกระทั่งมีรายการปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
- 2. แตะ [OK]
- หลังจากนั้นสักครู่ แท็บเล็ตของท่านจะดับลงโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จัดเก็บสูญเสียไปหรือเกิดปัญหากับแท็บเล็ต ท่านควรปิดเครื่องแท็บเล็ตอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
- หากท่านไม่สามารถปิดเครื่องแท็บเล็ตตามขั้นตอนข้างต้น ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อปิดบังคับปิดเครื่องโดยไม่มีเงื่อนไข
- หากท่านไม่สามารถใช้วิธีบังคับปิดเครื่องแท็บเล็ต ให้กดปุ่มรีเซ็ต (ในช่องเล็กๆ) [รายละเอียด]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เปิดเครื่องแท็บเล็ต

วิธีเปิด/ปิดจอภาพ (โหมดนอนหลับ)

ข้อควรทราบในการใช้งานอุปกรณ์แปลงไฟ AC

ชาร์จแบตเตอรี่

ข้อควรทราบในการใช้งานแบตเตอรี่

ลดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

วิธีเปิด/ปิดจอภาพ (โหมดนอนหลับ)

ท่านสามารถปิดจอภาพ (โหมดนอนหลับ) เมื่อไม่ได้ใช้งานแท็บเล็ต

1. กดที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง

จอภาพเข้าสู่โหมดนอนหลับ เมื่อต้องการยกเลิกโหมดนอนหลับและเปิดจอภาพ ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องอีกครั้ง

คำแนะนำ

- ท่านสามารถตั้งระยะเวลาที่จอภาพจะเข้าสู่โหมดนอนหลับโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานใดๆ กับแท็บเล็ตในระยะเวลาที่กำหนดนี้ได้ โดยแตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Display] - [Sleep] จากนั้นเลือกระยะเวลาก่อนที่จะจอภาพจะเข้าสู่โหมดนอนหลับ
- ท่านสามารถตั้งค่าให้ทำการล็อคจอภาพเมื่อเปิดเครื่องหลังจากโหมดนอนหลับได้ด้วย[\[รายละเอียด\]](#)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เปิดเครื่องแท็บเล็ต](#)

[วิธีปิดเครื่องแท็บเล็ต](#)

[ข้อควรทราบในการใช้งานอุปกรณ์แปลงไฟ AC](#)

[ชาร์จแบตเตอรี่](#)

[ข้อควรทราบในการใช้งานแบตเตอรี่](#)

[ลดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่](#)

ข้อควรทราบในการใช้งานอุปกรณ์แปลงไฟ AC

- ใช้อุปกรณ์แปลงไฟ AC ที่ให้มาพร้อมกับแท็บเล็ตของท่าน หรืออุปกรณ์แปลงไฟ AC ของแท้จาก Sony เท่านั้น ไม่ควรใช้อุปกรณ์แปลงไฟ AC อื่น เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
- ไม่ควรต่ออุปกรณ์แปลงไฟ AC เข้ากับอุปกรณ์แปลงกำลังไฟ อย่างเช่น หม้อแปลงแบบพกพา เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปหรือเกิดความเสียหายขึ้นได้
- หากอุปกรณ์แปลงไฟ AC เกิดความเสียหายหรือชำรุด ไม่ควรนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้งานอีก
- ใช้อุปกรณ์แปลงไฟ AC ที่ให้มาพร้อมกับแท็บเล็ตของท่าน เมื่อใช้งานแท่นวางรุ่นที่กำหนดของ Sony (SGPDS1, แยกจำหน่าย) กับแท็บเล็ต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เปิดเครื่องแท็บเล็ต](#)

[วิธีปิดเครื่องแท็บเล็ต](#)

[วิธีเปิด/ปิดจอภาพ \(โหมดนอนหลับ\)](#)

[ชาร์จแบตเตอรี่](#)


[ข้อควรทราบในการใช้งานแบตเตอรี่](#)

[ลดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่](#)

ชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่จะถูกชาร์จเมื่อท่านต่อแท็บเล็ตเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ระยะเวลาในการชาร์จมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งานของท่าน

1. เสียบสายไฟ AC เข้ากับอุปกรณ์แปลงไฟ AC
2. เสียบสายไฟ AC เข้ากับเต้าจ่ายไฟ AC
3. พลิกเครื่องแท็บเล็ตให้คว่ำลง จากนั้นต่ออุปกรณ์แปลงไฟ AC เข้ากับช่องต่อสำหรับชาร์จไฟของแท็บเล็ต ตามทิศทางที่แสดงในภาพด้านล่าง
ตัวแสดงการชาร์จไฟสว่างขึ้น โดยสัมพันธ์กับสถานะการชาร์จไฟของแท็บเล็ต

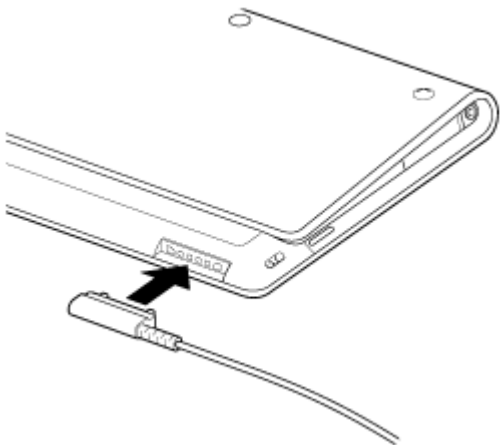

คำแนะนำ

- การใช้งานแท่นวางรุ่นที่กำหนดของ Sony (SGPDS1, แยกจำหน่าย) สำหรับแท็บเล็ตของท่านจะช่วยให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ง่ายขึ้น

รายละเอียดของตัวแสดงการชาร์จไฟ

ตัวแสดงการชาร์จไฟสว่างขึ้นเป็นสีต่างๆตามระดับกำลังไฟที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่

- สีแดง: ควรชาร์จแบตเตอรี่ทันที
- สีเหลือง (ส้ม): ยังชาร์จไฟไม่เพียงพอ
- สีเขียว: ชาร์จไฟเพียงพอแล้ว

หมายเหตุ

- ตัวแสดงการชาร์จไฟกะพริบเป็นสีแดงระหว่างใช้งาน เมื่อแบตเตอรี่เหลือกำลังไฟอยู่น้อย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เปิดเครื่องแท็บเล็ต](#)

[วิธีปิดเครื่องแท็บเล็ต](#)

[วิธีเปิด/ปิดจอภาพ \(โหมดนอนหลับ\)](#)

[ข้อควรทราบในการใช้งานอุปกรณ์แปลงไฟ AC](#)

[ข้อควรทราบในการใช้งานแบตเตอรี่](#)

[ลดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่](#)

ข้อควรทราบในการใช้งานแบตเตอรี่

เกี่ยวกับแบตเตอรี่

- เพื่อความปลอดภัยของท่าน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสายไฟ AC ที่ให้มาด้วยเท่านั้น
- แบตเตอรี่อาจไม่สามารถชาร์จไฟได้ หรืออาจใช้เวลานานในการชาร์จแบตเตอรี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมหรือวิธีการใช้งานแท็บเล็ตของท่าน
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่ใกล้เปลวไฟหรือเมื่อในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง
- แท็บเล็ตที่ส่งออกมาจากโรงงานยังไม่ผ่านการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม
- อาจมีความร้อนเกิดขึ้นจากแบตเตอรี่ขณะใช้งานหรือขณะชาร์จไฟ ความร้อนนี้เกิดตามปกติและไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆ หากแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์แปลงไฟ AC ร้อนขึ้นมากอย่างผิดปกติ ให้ปิดเครื่องแท็บเล็ตพร้อมกับถอดสายไฟ AC ออกจากอุปกรณ์แปลงไฟ AC

การคลายประจุของแบตเตอรี่

- หลังจากทำการชาร์จไฟ แบตเตอรี่จะมีการคลายประจุอย่างช้าๆ แม้จะไม่ได้ใช้งาน หากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานๆ แบตเตอรี่อาจคลายประจุจนหมดได้ ดังนั้นขอแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อจะนำไปใช้งาน
- หากท่านไม่ได้ใช้งานแท็บเล็ตเป็นระยะเวลานานๆ ขอแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเป็นระยะทุกๆ หกเดือน

อายุของแบตเตอรี่

- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน, การตั้งค่าต่างๆ และอุณหภูมิ

การเสื่อมอายุของแบตเตอรี่

- ความจุของแบตเตอรี่ลดลงเรื่อยๆ เมื่อผ่านการใช้งานและชาร์จไฟซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นอายุของแบตเตอรี่จะสั้นลงเรื่อยๆ หรือแบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ประสิทธิภาพแม้จะชาร์จไฟจนเต็ม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เปิดเครื่องแท็บเล็ต](#)

[วิธีปิดเครื่องแท็บเล็ต](#)

[วิธีเปิด/ปิดจอภาพ \(โหมดนอนหลับ\)](#)

[ข้อควรทราบในการใช้งานอุปกรณ์แปลงไฟ AC](#)

[ชาร์จแบตเตอรี่](#)


[ลดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่](#)

วิธีการใช้งานจอภาพสัมผัส

แตะ


เลือกไอคอนหรือตัวเลือก

แตะสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมภาพหรือรายการอื่นๆบนจอภาพเข้าหรือออก

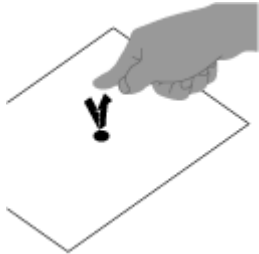


แตะ & ค้างไว้

เปิดเมนูตัวเลือก

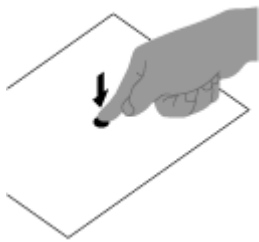


แตะแล้วลาก

เลื่อนรายการเมนูหรือเลื่อนหน้าอย่างช้าๆ

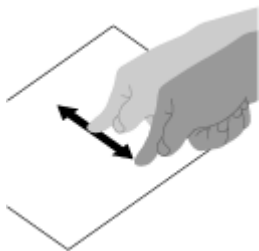


แตะแล้วปัดนิ้ว

เลื่อนหน้าอย่างรวดเร็ว

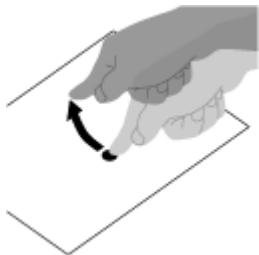

แตะสองนิ้วแล้วเลื่อนเข้าออก

ซูมเข้าหรือออก

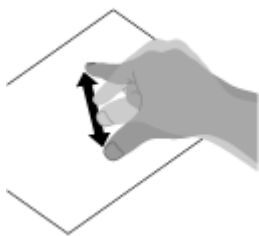

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[ข้อควรทราบเกี่ยวกับจอภาพ](#)

[การดูแลจอภาพสัมผัส](#)

ข้อควรทราบเกี่ยวกับจอภาพ

หัวข้อนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานจอภาพสัมผัสและจอภาพ LCD

ข้อควรทราบเกี่ยวกับจอภาพสัมผัส

- แท็บเล็ตของท่านใช้จอภาพสัมผัสแบบ capacitive ในการใช้งานให้แตะที่จอภาพโดยตรงด้วยปลายนิ้ว อย่าขีดหรือแตะจอภาพด้วยวัตถุแหลมคม อย่างเช่น เข็ม, ปากกา หรือปลายเล็บ ท่านไม่สามารถใช้ปากกา (stylus) กับจอภาพสัมผัส
- หากท่านแตะจอภาพสัมผัสด้วยนิ้วที่สวมถุงมือ จอภาพสัมผัสอาจรับคำสั่งไม่ถูกต้องหรืออาจไม่สามารถรับคำสั่งได้เลย
- อย่าใช้งานแท็บเล็ตในขณะที่มีวัตถุอื่นวางอยู่บนจอภาพสัมผัส
- หากท่านใช้วัตถุอื่นที่ไม่ใช่ปลายนิ้วของท่านแตะที่จอภาพสัมผัส แท็บเล็ตอาจตอบสนองต่อคำสั่งอย่างไม่ถูกต้อง
- อย่าวางให้จอภาพสัมผัสอยู่ใกล้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น เพราะการปล่อยไฟฟ้าสถิตอาจทำให้จอภาพสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- หากมีหยดน้ำอยู่บนจอภาพสัมผัส หรือหากท่านแตะจอภาพสัมผัสด้วยนิ้วที่เปียกน้ำ จอภาพสัมผัสอาจไม่สามารถตอบสนองต่อคำสั่งได้อย่างถูกต้อง
- อย่าวางให้จอภาพสัมผัสอยู่ใกล้น้ำ เพราะจอภาพสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้น หรือเมื่อสัมผัสกับน้ำ
- จอภาพสัมผัสอาจไม่สามารถตอบสนองต่อคำสั่งได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการรบกวนจากสายไฟ AC ระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่ ให้ปลดสายไฟ AC ออก แล้วใช้งานแท็บเล็ตจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว

ข้อควรทราบเกี่ยวกับจอภาพ LCD

- อย่าปล่อยให้จอภาพ LCD โดนแสงแดดโดยตรง ดังนั้นเมื่อใช้งานใกล้หน้าต่าง ควรมีที่บังแดดไม่ให้โดนแท็บเล็ต
- เมื่อใช้งานแท็บเล็ตในบริเวณที่มีอากาศเย็นมากๆ บางครั้งท่านอาจเห็นภาพค้างอยู่บนจอภาพ LCD ได้ ซึ่งกรณีนี้ไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติแต่อย่างใด จอภาพจะกลับเป็นปกติเมื่อนำแท็บเล็ตกลับมาใช้งานที่อุณหภูมิปกติ
- จอภาพ LCD อาจร้อนขึ้นระหว่างใช้งาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติปกติและไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติแต่อย่างใด
- จอภาพ LCD ผลิตขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีความละเอียดสูง อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งท่านอาจพบจุดดำเล็กๆ และ/หรือจุดสว่าง (สีแดง, น้ำเงิน หรือเขียว) บนจอภาพ LCD ลักษณะดังกล่าวเป็นผลจากกระบวนการผลิตตามปกติ และไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติแต่อย่างใด
- จอภาพ LCD ผลิตจากกระจก หากกระจกดังกล่าวเกิดความเสียหาย (เช่น ร้าว) โปรดอย่าแตะจอภาพสัมผัสหรือพยายามซ่อมแซมด้วยตัวเอง ใช้งานจอภาพ LCD อย่างระมัดระวัง เพราะจอภาพเสียหายได้ง่ายจากการหล่นและการกระแทกที่รุนแรง เราไม่สามารถรับประกันผลิตภัณฑ์ในกรณีความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[วิธีการใช้งานจอภาพสัมผัส](#)

[การดูแลจอภาพสัมผัส](#)

การดูแลจอภาพสัมผัส

- ใช้ผ้าแห้งนุ่มๆ หรือชุบน้ำหมาดๆ เช็ดผิวหน้าของจอภาพสัมผัส การเช็ดผิวหน้าแรงๆ ด้วยผ้าแห้งอาจทำให้จอภาพเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมีหรือน้ำยาทำความสะอาด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[วิธีการใช้งานจอภาพสัมผัส](#)

[ข้อควรทราบเกี่ยวกับจอภาพ](#)

เริ่มต้นสื่อสารข้อมูลด้วย Wi-Fi

ขั้นแรกท่านต้องทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ระหว่างแท็บเล็ตของท่านกับเราเตอร์ Wi-Fi ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าให้กับเราเตอร์ Wi-Fi เรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งวิธีการตั้งค่าเราเตอร์ Wi-Fi ได้จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับเราเตอร์ Wi-Fi หลังจากทำการตั้งค่าเราเตอร์ Wi-Fi เรียบร้อยแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi บนแท็บเล็ต

1. แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Wi-Fi]
2. เลื่อนสวิตช์ [Wi-Fi] ไปที่ตำแหน่ง [ON]

หมายเหตุ

- เพื่อประหยัดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ให้ปิด Wi-Fi เมื่อไม่ใช้งาน
- เสืออากาศ Wi-Fi มีติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องแท็บเล็ต หากท่านใช้มือหรือวัตถุอื่นบังเสืออากาศเอาไว้ระหว่างทำการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตด้วยฟังก์ชัน Wi-Fi คุณภาพของการสื่อสารข้อมูลอาจลดลง [\[รายละเอียด\]](#)

วิธีหยุดการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi

1. เลื่อนสวิตช์ [Wi-Fi] ไปที่ตำแหน่ง [OFF] หลังจากขั้นที่ 1 ในกระบวนการข้างต้น เพื่อปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ของแท็บเล็ต

วิธีค้นหาเครือข่ายที่อยู่ในขอบเขตของอุปกรณ์ของท่าน

1. แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Wi-Fi]
2. เลื่อนสวิตช์ [Wi-Fi] ไปที่ตำแหน่ง [ON] เพื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi
รายชื่อเครือข่ายที่พบอยู่ในขอบเขตจะปรากฏขึ้น

คำแนะนำ

- วิธีการตรวจสอบ MAC address ของแท็บเล็ตหรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ Wi-Fi ให้แตะ  (เมนูตัวเลือก) - [Advanced]
- หากรายชื่อเครือข่ายไม่ปรากฏขึ้น ให้แตะ [Scan] ที่ด้านบนขวาของจอภาพ

3. แตะที่เครือข่ายที่ต้องการ
4. บางกรณีอาจจำเป็นต้องใส่รหัสลับหรือทำการตั้งค่าเพิ่มเติม

คำแนะนำ

- กรณีที่ท่านอยู่ในขอบเขตและเปิด Wi-Fi เอาไว้แล้ว แท็บเล็ตจะทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ปรากฏอยู่และเคยเชื่อมต่อก่อนหน้านี้แล้วโดยอัตโนมัติ
- ในเมนู [Wi-Fi disconnect policy] ที่ปรากฏขึ้นเมื่อแตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Wi-Fi] -  (เมนูตัวเลือก) - [Advanced] - [Wi-Fi disconnect policy] ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi เอาไว้หรือไม่ เมื่อโปรแกรมอย่างเช่น โปรแกรม Music player ซึ่งใช้เปิดฟังเพลงกำลังทำงานในขณะที่ปิดจอภาพของแท็บเล็ตเอาไว้ (โหมดนอนหลับ) หากไม่มีโปรแกรมใดๆ กำลังทำงานในขณะที่อยู่ในโหมดนอนหลับ การเชื่อมต่อ Wi-Fi จะถูกปิดไว้เสมอ ไม่ว่าท่านจะเลือกการตั้งค่าใน [Wi-Fi disconnect policy] เป็นอย่างไรก็ตาม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[ข้อควรทราบในการใช้งานฟังก์ชัน Wi-Fi](#)

[Wi-Fi checker](#)

ข้อควรทราบในการใช้งานฟังก์ชัน Wi-Fi

- การใช้งานผลิตภัณฑ์ Wi-Fi อาจถูกจำกัดโดยกฎระเบียบท้องถิ่นในบางประเทศหรือภูมิภาค
- อุปกรณ์ Wi-Fi ทำงานในย่านความถี่ 2.4 GHz ซึ่งต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นหลายชนิด โดยอุปกรณ์ Wi-Fi มีเทคโนโลยีที่ช่วยลดการรบกวนจากอุปกรณ์อื่นที่ใช้ย่านความถี่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม การรบกวนกันของคลื่นวิทยุอาจส่งผลให้ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลลดลง ขอบเขตที่สามารถสื่อสารข้อมูลได้ลดลง หรืออาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อได้
- หากท่านเปิดใช้งานทั้งฟังก์ชัน Bluetooth และฟังก์ชัน Wi-Fi 2.4 GHz ของแท็บเล็ตพร้อมกัน อาจเกิดการรบกวนกันและส่งผลให้ความเร็วการส่งผ่านข้อมูลลดลง หรือเกิดปัญหาอื่นๆได้
- สำหรับการสื่อสารข้อมูลด้วย Wi-Fi ระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องติดต่อกับผู้ให้บริการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อน
- ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลและขอบเขตของการสื่อสารข้อมูลมีความแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 - ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์
 - สิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่างอุปกรณ์
 - การตั้งค่าอุปกรณ์
 - ลักษณะของสัญญาณ
 - สิ่งแวดล้อมโดยรอบ (วัสดุของกำแพง ฯลฯ)
 - ซอฟต์แวร์ที่กำลังใช้งาน
- การสื่อสารข้อมูลอาจหยุดลงได้ตามสภาพของสัญญาณ
- อัตราการส่งผ่านข้อมูลที่ระบุในข้อมูลจำเพาะเป็นค่าความเร็วสูงสุดตามทฤษฎี ซึ่งอาจไม่ตรงกับอัตราการส่งผ่านข้อมูลจริง
- ความเร็วจริงในการส่งผ่านข้อมูลอาจไม่เท่ากับความเร็วที่แสดงบนจอภาพแท็บเล็ต
- อุปกรณ์ Wi-Fi ที่ใช้ย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz จะไม่สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้
- อัตราการส่งผ่านข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐาน IEEE 802.11g และ IEEE 802.11n (2.4 GHz) อาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนเมื่อท่านใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ใช้มาตรฐาน IEEE 802.11b นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้มาตรฐาน IEEE 802.11g และ IEEE 802.11n จะปรับลดอัตราการส่งผ่านข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้มาตรฐาน IEEE 802.11b ได้
- เมื่อความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลไม่ดีเท่าที่ควร ให้ลองเปลี่ยนแขนแนลของสัญญาณไร้สายบนจุดเชื่อมต่อ อาจทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เริ่มต้นสื่อสารข้อมูลด้วย Wi-Fi](#)

[Wi-Fi checker](#)

เกี่ยวกับฟังก์ชัน Bluetooth(R)

ท่านสามารถทำการสื่อสารข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตของท่านกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ อย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, ชุดหูฟัง, หูฟัง Bluetooth หรือแป้นพิมพ์ไร้สายได้ ท่านสามารถส่งผ่านข้อมูลกับอุปกรณ์เหล่านี้โดยไม่ต้องใช้สายภายในระยะไม่เกิน 10 เมตรในพื้นที่โล่ง อุปกรณ์ Bluetooth หนึ่งชิ้นสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลได้มากถึงเจ็ดชิ้นด้วยระบบเครือข่ายไร้สาย

เมื่ออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่ง อุปกรณ์จะส่งสัญญาณร้องขอไปยังอุปกรณ์ Bluetooth ที่อยู่โดยรอบ หากอุปกรณ์ใดตอบสนองต่อการร้องขอดังกล่าว อุปกรณ์ทั้งสองก็จะสามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[การสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ Bluetooth\(R\) อื่น](#)

[วิธีหยุดการสื่อสารข้อมูลด้วย Bluetooth\(R\)](#)

[ข้อควรทราบในการใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth\(R\)](#)

[ระบบความปลอดภัยของ Bluetooth\(R\)](#)

การสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ Bluetooth(R) อื่น

ท่านสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth กับแท็บเล็ตของท่านได้ กระบวนการในการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปสำหรับอุปกรณ์แต่ละแบบ โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth แต่ละแบบ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลด้วย Bluetooth โปรดดูที่หัวข้อ [เกี่ยวกับฟังก์ชัน Bluetooth\(R\)](#) [\[รายละเอียด\]](#)

เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth

- แตะ  Apps & Widgets] -  Settings] - [Bluetooth]
- เลื่อนสวิตช์ [Bluetooth] ไปที่ตำแหน่ง [ON]

หมายเหตุ

- เพื่อประหยัดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ให้ปิด Bluetooth เมื่อไม่ใช้งาน
- เสาอากาศ Bluetooth มีติดตั้งอยู่ในตัวเครื่องแท็บเล็ต หากท่านใช้มือหรือวัตถุอื่นบังเสาอากาศเอาไว้ระหว่างทำการเชื่อมต่อกับระบบอื่นที่เน็ตด้วยฟังก์ชัน Bluetooth คุณภาพของการสื่อสารข้อมูลอาจลดลง [\[รายละเอียด\]](#)

วิธีตั้งค่าแท็บเล็ตให้อุปกรณ์อื่นค้นหาได้

ท่านสามารถยอมให้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นสามารถมองเห็นแท็บเล็ตของท่านได้ ในระหว่างที่เปิดสัญญาณ Bluetooth

- แตะ  Apps & Widgets] -  Settings] - [Bluetooth]
- เลื่อนสวิตช์ [Bluetooth] ไปที่ตำแหน่ง [ON]
- แตะที่ชื่อรุ่นของแท็บเล็ตของท่าน

วิธีการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น

ในการเชื่อมต่อสัญญาณกับอุปกรณ์ Bluetooth ขึ้นใหม่ ท่านต้องทำการจับคู่อุปกรณ์เข้าด้วยกันในระหว่างที่เปิดสัญญาณ Bluetooth ของอุปกรณ์ทั้งสอง การจับคู่อุปกรณ์ต้องทำเพียงครั้งเดียว เพื่อเชื่อมต่อแท็บเล็ตของท่านและอุปกรณ์ Bluetooth ขึ้นใหม่เข้าด้วยกัน ในครั้งต่อไปท่านเพียงเปิดอุปกรณ์เท่านั้นก็สามารถเชื่อมต่อได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ที่ต้องการจับคู่ด้วยอยู่ในโหมดที่สามารถค้นหาได้

หมายเหตุ

- โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ Bluetooth

- แตะ  Apps & Widgets] -  Settings] - [Bluetooth]
- เลื่อนสวิตช์ [Bluetooth] ไปที่ตำแหน่ง [ON]
- แตะ [SEARCH FOR DEVICES] ที่มุมบนขวาของจอภาพ รายการ [AVAILABLE DEVICES] จะปรากฏขึ้น
- แตะที่ชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อด้วย
- แตะ [Pair] หรือใส่รหัสผ่านของอุปกรณ์ (ตัวอย่างเช่น 0000) ในกรณีที่จำเป็น เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เมื่อทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้สำเร็จ ตัวแสดง Bluetooth จะปรากฏขึ้นในแถบแสดงสถานะที่ด้านล่างขวาของจอภาพแท็บเล็ต

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในครั้งต่อไป

ในการเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับอุปกรณ์ที่ผ่านการจับคู่แล้วในครั้งต่อไป ให้แตะที่ชื่ออุปกรณ์ในรายการ [PAIRED DEVICES]

เกี่ยวกับฟังก์ชัน Bluetooth(R)

วิธีหยุดการสื่อสารข้อมูลด้วย Bluetooth(R)

ข้อควรทราบในการใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth(R)

ระบบความปลอดภัยของ Bluetooth(R)

วิธีหยุดการสื่อสารข้อมูลด้วย Bluetooth(R)

ท่านสามารถยกเลิกการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เคยทำการจับคู่ด้วยแล้วได้จากแท็บเล็ตของท่าน

1. และ  ที่อยู่ถัดจากชื่อของอุปกรณ์ที่ท่านต้องการยกเลิกการจับคู่กับแท็บเล็ตของท่านจากรายการ [PAIRED DEVICES]
2. และ [Unpair]

คำแนะนำ

- เพื่อประหยัดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ให้ปิด Bluetooth เมื่อไม่ใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับฟังก์ชัน Bluetooth(R)

การสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ Bluetooth(R) อื่น

ข้อควรทราบในการใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth(R)

ระบบความปลอดภัยของ Bluetooth(R)

ข้อควรทราบในการใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth(R)

- การใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth อาจถูกจำกัดโดยกฎระเบียบท้องถิ่นในบางประเทศหรือภูมิภาค
- ฟังก์ชัน Bluetooth อาจไม่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์บางชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตหรือเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่ผู้ผลิตแต่ละรายใช้ โปรดตรวจสอบความต้องการของระบบของอุปกรณ์ Bluetooth ที่ต้องการก่อนตัดสินใจซื้อ สำหรับรายละเอียดของอุปกรณ์ Bluetooth ที่สามารถใช้งานร่วมกับแท็บเล็ตของ Sony โปรดดูจากเว็บไซต์สนับสนุนผู้ใช้ อุปกรณ์ Bluetooth บางชนิดอาจต้องมีการตรวจสอบรหัส (จับคู่อุปกรณ์) ก่อนทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น สำหรับอุปกรณ์ในกลุ่มนี้ให้ทำการตรวจสอบรหัสให้เรียบร้อยแล้วก่อนเชื่อมต่อ
- อุปกรณ์ Bluetooth ทำงานในย่านความถี่ 2.4 GHz ซึ่งต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นหลายชนิด Bluetooth มีเทคโนโลยีที่ช่วยลดการรบกวนจากอุปกรณ์อื่นที่ใช้ย่านความถี่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม การรบกวนกันของคลื่นวิทยุอาจส่งผลให้ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลลดลง ขอบเขตที่สามารถสื่อสารข้อมูลได้ลดลง หรืออาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อได้
- ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลและขอบเขตของการสื่อสารข้อมูลมีความแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 - ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ที่สื่อสารข้อมูลกัน
 - สิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่างอุปกรณ์
 - สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งรวมถึงกำแพงต่างๆ และวัสดุที่ใช้ทำกำแพง
 - การตั้งค่าอุปกรณ์
 - ซอฟต์แวร์ที่กำลังใช้งาน
 - ลักษณะของสัญญาณ
- การสื่อสารข้อมูลอาจหยุดลงได้ตามสภาพของสัญญาณ
- การรบกวนสัญญาณอาจเกิดขึ้นได้หากเปิดใช้งานทั้งฟังก์ชัน Bluetooth และฟังก์ชัน Wi-Fi 2.4 GHz ในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลลดลงหรือเกิดปัญหาอื่นๆ ได้
- ในบางครั้งการส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่อาจถูกขัดจังหวะระหว่างดำเนินการ เนื่องจากข้อจำกัดของมาตรฐาน Bluetooth และการรบกวนของสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าจากสิ่งแวดล้อม
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth หลายชิ้นเข้ากับแท็บเล็ตอาจทำให้เกิดความแออัดของช่องสัญญาณ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดลง ซึ่งเป็นคุณสมบัติปกติของเทคโนโลยี Bluetooth และไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติแต่อย่างใด
- ภาพเคลื่อนไหวและเสียงอาจไม่สัมพันธ์กันหากท่านเล่นภาพวิดีโอบนแท็บเล็ตโดยกำหนดให้เสียงออกทางอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อด้วย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อใช้งานเทคโนโลยี Bluetooth และไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติแต่อย่างใด
- อุปกรณ์ Bluetooth ทุกชิ้นต้องผ่านการรับรองโดยกระบวนการที่กำหนดโดย Bluetooth SIG เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth แต่แม้จะเป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth อุปกรณ์แต่ละแบบอาจมีประสิทธิภาพ, ข้อมูลจำเพาะ และกระบวนการในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
- สัญญาณเสียงที่ออกมาอาจไม่สลับไปมาระหว่างอุปกรณ์รับฟังเสียงผ่าน Bluetooth และจากลำโพงในตัว เมื่อท่านเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อสัญญาณในขณะที่โปรแกรมอย่างเช่น เกมส์ กำลังทำงาน หากเกิดอาการข้างต้น ให้ออกจากโปรแกรม ปิดอุปกรณ์แล้วเปิดใหม่ หรือให้สลับสัญญาณเสียงออกก่อนเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม
- เสียงจากโปรแกรมอย่างเช่นเกมส์อาจมีอาการดีเลย์เมื่อฟังจากอุปกรณ์รับฟังเสียงผ่าน Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่กับแท็บเล็ต หากเกิดอาการข้างต้น ให้เปลี่ยนไปรับฟังเสียงจากลำโพงในตัว หรือต่อสายของอุปกรณ์รับฟังเสียงเข้ากับช่องต่อหูฟังของแท็บเล็ตโดยตรง
- หากท่านปิดสวิตช์ของอุปกรณ์รับฟังเสียงผ่าน Bluetooth ที่เชื่อมต่อสัญญาณอยู่กับแท็บเล็ตในขณะที่มีโปรแกรมอย่างเช่น เกมส์ กำลังทำงานอยู่ โปรแกรมดังกล่าวอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องอีกต่อไป หากเกิดอาการข้างต้น ให้ออกจากโปรแกรม ปิดแท็บเล็ตแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
- ในการแลกเปลี่ยนไฟล์กับอุปกรณ์ Bluetooth ท่านต้องดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นนอกเหนือจากโปรแกรมที่ได้ติดตั้งไว้แล้วด้วย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เกี่ยวกับฟังก์ชัน Bluetooth\(R\)](#)

[การสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ Bluetooth\(R\) อื่น](#)

[วิธีหยุดการสื่อสารข้อมูลด้วย Bluetooth\(R\)](#)

[ระบบความปลอดภัยของ Bluetooth\(R\)](#)

ระบบความปลอดภัยของ Bluetooth(R)

เทคโนโลยีไร้สายของ Bluetooth ประกอบด้วยฟังก์ชันในการตรวจสอบรหัส เพื่อให้ท่านสามารถเลือกที่ต้องการสื่อสารข้อมูลกับใครบ้าง ด้วยฟังก์ชันการตรวจสอบรหัสนี้ ท่านสามารถป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ Bluetooth ที่ไม่รู้จักรับเข้าถึงข้อมูลภายในแท็บเล็ตของท่าน ในครั้งแรกที่อุปกรณ์ Bluetooth ทั้งสองเครื่องสื่อสารข้อมูลกัน รหัสผ่านชุดหนึ่ง (รหัสลับเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบ) จะถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้อุปกรณ์ใช้ลงทะเบียนซึ่งกันและกัน เมื่ออุปกรณ์ได้ผ่านการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ในครั้งต่อไปท่านไม่ต้องใส่รหัสผ่านนี้อีก

แท็บเล็ตของท่านจะถูกตรวจพบโดยอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่นๆ เมื่อท่านตั้งค่าให้แท็บเล็ตสามารถถูกตรวจพบโดยอุปกรณ์ Bluetooth อื่นเท่านั้น ท่านสามารถกำหนดระยะเวลาให้แท็บเล็ตถูกตรวจพบได้ หรือเลือกที่จะยอมรับการสื่อสารข้อมูลหรือไม่หลังจากการเชื่อมต่อสัญญาณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เกี่ยวกับฟังก์ชัน Bluetooth\(R\)](#)

[การสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ Bluetooth\(R\) อื่น](#)

[วิธีหยุดการสื่อสารข้อมูลด้วย Bluetooth\(R\)](#)

[ข้อควรทราบในการใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth\(R\)](#)

เกี่ยวกับฟังก์ชัน GPS

ฟังก์ชัน GPS (Global Positioning System) ใช้สำหรับบอกข้อมูลตำแหน่ง โดยการรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS ท่านสามารถดูตำแหน่งที่ท่านอยู่, สถานที่ที่ท่านไป หรือทิศทางไปยังจุดหมายที่ต้องการบน Google Maps ด้วยแท็บเล็ตของท่านโดยใช้ฟังก์ชัน GPS

หมายเหตุ

- หากมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นอยู่ใกล้กับแท็บเล็ต การรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กจากอุปกรณ์เหล่านั้น อาจส่งผลให้ข้อมูลตำแหน่งจากแท็บเล็ตมีความคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นควรวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ห่างจากแท็บเล็ต
- เมื่อแท็บเล็ตของท่านอยู่ในพื้นที่ที่รับสัญญาณ GPS ได้ไม่ดี ข้อมูลตำแหน่งที่ได้ อาจมีความผิดพลาด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำ ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานแท็บเล็ตในบริเวณต่อไปนี้
 - ภายในอาคารหรือยานพาหนะ
 - ในอุโมงค์หรือเมื่ออยู่ใต้ดิน
 - ใต้รางรถไฟ
 - ระหว่างตึกสูง
 - บริเวณที่มีต้นไม้หนาแน่น
 - ในหุบเขา
- เสาอากาศ GPS มีติดตั้งอยู่ในตัวเครื่องแท็บเล็ต หากท่านใช้มือหรือวัตถุอื่นบังเสาอากาศเอาไว้ระหว่างทำการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตด้วยฟังก์ชัน GPS ความแม่นยำในการหาตำแหน่งอาจลดลง[\[รายละเอียด\]](#)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เปิดใช้งานข้อมูลตำแหน่ง](#)

[ยกเลิกการใช้งานข้อมูลตำแหน่ง](#)

[ข้อควรทราบเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ตรวจจับคลื่นแม่เหล็ก](#)

เปิดใช้งานข้อมูลตำแหน่ง

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะรับข้อมูลตำแหน่งโดยตรงจากดาวเทียม GPS หรือผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

- 1.แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Location services]
2. หากต้องการเปิดใช้งานข้อมูลตำแหน่งผ่านทางระบบเครือข่ายไร้สาย ให้แตะ [Google's location service]
หากต้องการเปิดใช้งานข้อมูลตำแหน่งผ่านทางดาวเทียม GPS ให้แตะ [GPS satellites]
จะมีเครื่องหมายถูกปรากฏที่กล่องกาเครื่องหมายของการตั้งค่าที่เลือก

หมายเหตุ

- เคลื่อนย้ายแท็บเล็ตให้น้อยที่สุดในบริเวณที่มองเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจน จนกว่าตำแหน่งปัจจุบันของท่านจะแสดงจากฟังก์ชัน GPS ข้อมูลตำแหน่งจะปรากฏเร็วขึ้นกว่าเดิมเมื่ออยู่นิ่งกับที่ โดยเปรียบเทียบกับกรณีที่มีการเคลื่อนที่ หากข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันไม่ปรากฏขึ้น หรือข้อมูลตำแหน่งที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้ย้ายไปอยู่ในบริเวณที่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้อย่างชัดเจน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เกี่ยวกับฟังก์ชัน GPS](#)

[ยกเลิกการใช้งานข้อมูลตำแหน่ง](#)

ยกเลิกการใช้งานข้อมูลตำแหน่ง

- 1.แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Location services]
- 2.แตะ [Google's location service] หรือ [GPS satellites] ตามที่ได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อยกเลิกการใช้งาน
เครื่องหมายถูกที่เคยปรากฏที่กล่องกาเครื่องหมายของการตั้งค่าที่เลือกจะหายไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เกี่ยวกับฟังก์ชัน GPS](#)

[เปิดใช้งานข้อมูลตำแหน่ง](#)

วิธีใส่/ดึงแผ่นบันทึกข้อมูล SD ออก


แท็บเล็ตของท่านมีช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD ท่านสามารถใช้ช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูลนี้เมื่อถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องถ่ายภาพดิจิทัล, กล้องถ่ายภาพวิดีโอ, เครื่องเล่นเพลง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาพและเสียงอื่นๆ

ช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD ของแท็บเล็ตสามารถรองรับแผ่นบันทึกข้อมูลชนิดต่างๆต่อไปนี้

- แผ่นบันทึกข้อมูล SD
- แผ่นบันทึกข้อมูล SDHC

วิธีใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD

1. เปิดฝาปิดช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD
2. ตรวจสอบตำแหน่งของช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD
3. ถือแผ่นบันทึกข้อมูล SD โดยให้ด้านหัวไฟฟ้าหันลงด้านล่าง และลูกศรหันหน้าเข้าหาช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD

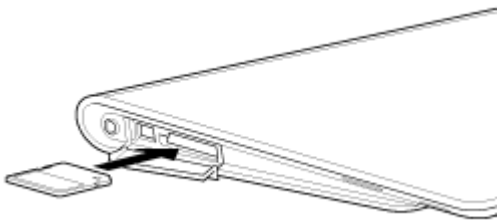

4. เลื่อนแผ่นบันทึกข้อมูล SD ข้างเข้าไปในช่องจนกระทั่งคลิกเข้าที่

หมายเหตุ

- ระวังอย่าใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD ผิดด้าน หากท่านฝืนใส่แผ่นบันทึกข้อมูลที่วางกลับด้านลงไปในช่อง อาจทำให้ช่องใส่แผ่นเสียหายได้ โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือของแผ่นบันทึกข้อมูล SD

วิธีดึงแผ่นบันทึกข้อมูล SD ออก

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้อยู่ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล
2. ตรวจสอบตำแหน่งของช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD
3. กดแผ่นบันทึกข้อมูล SD เข้าไปข้างในจนสุดแล้วปล่อยแผ่นบันทึกข้อมูล SD เด้งออกมา
4. จับแผ่นบันทึกข้อมูล SD ที่ด้านข้างทั้งสองข้าง จากนั้นดึงออกมาจากช่องใส่แผ่น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[ข้อควรทราบในการใช้งานแผ่นบันทึกข้อมูล SD](#)

[ข้อควรทราบสำหรับแผ่นบันทึกข้อมูล SD](#)

[File transfer](#)

ข้อควรทราบในการใช้งานแผ่นบันทึกข้อมูล SD

- เก็บไว้ในที่แห้งมือเด็ก แผ่นบันทึกข้อมูล SD อาจทำให้เกิดอันตรายได้หากกลืนลงไป
- อย่าสัมผัสส่วนหัวไฟฟ้าด้วยนิ้วมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะ
- แผ่นบันทึกข้อมูล SD ประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน ดังนั้นควรระมัดระวังอย่าให้โดนบีบแรงเกินไป, ดัดโค้ง หรือทำหล่น
- อย่าทำการถอดประกอบหรือดัดแปลงใดๆ
- หลีกเลี่ยงความชื้น
- อย่าใช้งานหรือเก็บรักษาในบริเวณต่อไปนี้:
 - วางไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง อย่างเช่น ภายในรถยนต์ที่ปิดสนิทและจอดอยู่กลางแจ้ง
 - วางให้โดนแสงแดดโดยตรง
 - บริเวณที่มีความชื้นหรือสารกัดกร่อน
 - บริเวณที่มีฝุ่นละอองมากกว่าปกติ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นบันทึกข้อมูล SD ที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานที่สามารถใช้งานร่วมกับแท็บเล็ตของท่านได้ การใช้แผ่นบันทึกข้อมูลผิดขนาด อาจทำให้เกิดการติดขัดในช่องใส่แผ่น และอาจทำความเสียหายให้กับแท็บเล็ตได้
- ท่านไม่สามารถเขียนข้อมูลลงในแผ่นบันทึกข้อมูล SD ที่มีการตั้งป้องกัน
- ขอแนะนำให้ท่านคัดลอกข้อมูลที่มีความสำคัญเอาไว้เพื่อสำรองข้อมูล
- เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่บันทึกไว้สูญหายไป ให้เก็บแผ่นบันทึกข้อมูล SD ให้ห่างจากไฟฟ้าสถิตหรือสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่อาจรบกวนการทำงานของแผ่นบันทึกข้อมูล
- ในการเคลื่อนย้ายแผ่นบันทึกข้อมูล SD ควรใส่แผ่นบันทึกข้อมูลเอาไว้ในกล่อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิต
- ก่อนใช้งานแผ่นบันทึกข้อมูล SD กับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากแท็บเล็ต เช่น กล้องถ่ายภาพดิจิทัล หรือเครื่องฟังเพลงแบบพกพา ให้ทำการฟอร์แมต (ตั้งค่าเริ่มต้น) แผ่นบันทึกข้อมูล SD ด้วยอุปกรณ์ดังกล่าวเสียก่อน
อุปกรณ์บางชนิดอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับรูปแบบไฟล์ของแท็บเล็ต ซึ่งจะแสดงข้อความแนะนำให้ท่านทำการฟอร์แมตแผ่นบันทึกข้อมูลดังกล่าว หากท่านพบข้อความดังกล่าว ให้คัดลอกข้อมูลจากแผ่นบันทึกข้อมูลไปยังแท็บเล็ต (หรืออุปกรณ์อื่นผ่านทางระบบเครือข่าย) แล้วทำการฟอร์แมตแผ่นบันทึกข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แท็บเล็ต โปรดทราบว่าการฟอร์แมตแผ่นบันทึกข้อมูลเป็นการลบข้อมูลปัจจุบันทั้งหมดในแผ่นดังกล่าว โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือของอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน
- อย่าใส่วัตถุแปลกปลอมใดๆลงในช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD
- ช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD ถูกออกแบบมาเพื่อใช้อ่าน/เขียนข้อมูลกับแผ่นบันทึกข้อมูลที่สนับสนุนการใช้งานเท่านั้น และไม่สามารถใช้เพื่อจุดมุ่งหมายอื่น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[วิธีใส่/ดึงแผ่นบันทึกข้อมูล SD ออก](#)

[ข้อควรทราบสำหรับแผ่นบันทึกข้อมูล SD](#)

[File transfer](#)

ข้อควรทราบสำหรับแผ่นบันทึกข้อมูล SD

แผ่นบันทึกข้อมูล SD (ขนาดไม่เกิน 2 GB) และแผ่นบันทึกข้อมูล SDHC (ขนาดไม่เกิน 32 GB) ที่มีวางจำหน่ายในเดือนกันยายน 2011 ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่า สามารถใช้งานร่วมกับแท็บเล็ตได้ อย่างไรก็ตาม ไม่รับประกันว่าแผ่นบันทึกข้อมูล SD หรือแผ่นบันทึกข้อมูล SDHC ทุกชนิด จะสามารถใช้งานร่วมกับแท็บเล็ตของท่านได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[วิธีใส่/ดึงแผ่นบันทึกข้อมูล SD ออก](#)


[ข้อควรทราบในการใช้งานแผ่นบันทึกข้อมูล SD](#)

[File transfer](#)

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB

แท็บเล็ตของท่านมีช่องต่อ USB Micro-A/B ติดตั้งอยู่ ท่านสามารถใช้ช่องต่อนี้เพื่อเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ USB ได้ผ่านทาง USB

1. ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับแท็บเล็ตโดยใช้สายแปลง USB ที่กำหนด คือรุ่น SGPUC1 (แยกจำหน่าย) และสาย Micro-USB ที่มีวางจำหน่ายทั่วไป

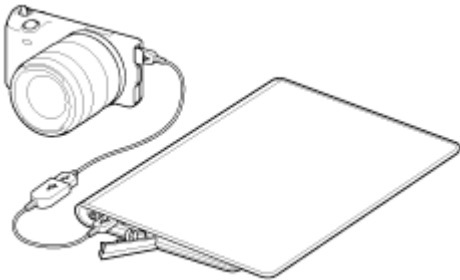

คำแนะนำ

- ในการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ใช้สาย Micro-USB ที่มีวางจำหน่ายทั่วไป
- ท่านไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่านทาง USB ในขณะที่แท็บเล็ตเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท่นชาร์จ
- เมื่อท่านเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับอุปกรณ์ USB ความสามารถในการจ่ายกำลังไฟจะอยู่ที่ 500 mA

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[ข้อควรทราบในการเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB](#)

[คัดลอกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังแท็บเล็ต](#)

[File transfer](#)

ข้อควรทราบในการเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

- อย่าปิดเครื่องแท็บเล็ตในขณะที่ยังมีการอ่านและเขียนข้อมูลผ่านทาง USB
- อย่าปลดสาย USB ออกจากแท็บเล็ตในขณะที่มีการอ่านและเขียนข้อมูลผ่านทาง USB เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายให้กับข้อมูลของท่านได้
- ใช้สาย Micro-USB ที่มีวางจำหน่ายทั่วไปสำหรับเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB](#)

[คัดลอกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังแท็บเล็ต](#)


การใช้งานแท็บเล็ตกับแท่นวาง

เมื่อใช้งานแท่นวางรุ่นที่กำหนดของ Sony (SGPDS1, แยกจำหน่าย) สำหรับแท็บเล็ต ท่านจะสามารถชาร์จแท็บเล็ตได้อย่างง่ายดาย หรือใช้วางให้อยู่ในมุมที่สะดวกต่อการอ่านได้ [\[รายละเอียด\]](#)


ท่านสามารถเลือกโปรแกรมที่จะให้เริ่มทำงานเมื่อท่านวางแท็บเล็ตลงบนแท่นวางได้

วิธีวางแท็บเล็ตลงบนแท่นวาง

1. เลื่อนส่วนฐานของแท่นวางขึ้นไปด้านบน ในตำแหน่งนี้ท่านจะสามารถเสียบหรือถอดปลั๊กของอุปกรณ์แปลงไฟ AC ได้

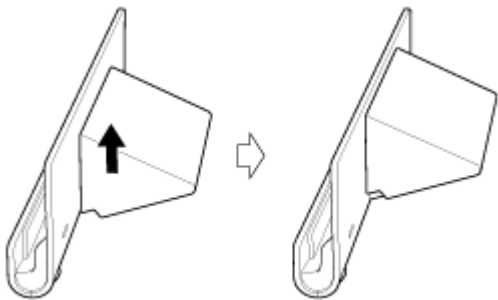


2. ต่ออุปกรณ์แปลงไฟ AC เข้ากับช่องต่อสายไฟที่ด้านล่างของแท่นวาง

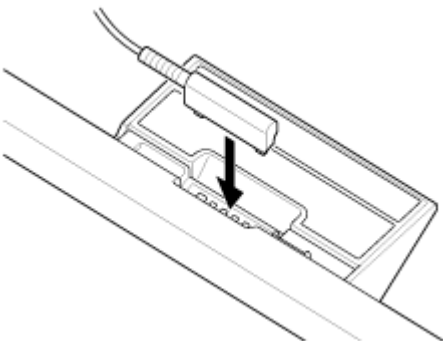

3. ต่ออุปกรณ์แปลงไฟ AC เข้ากับเต้าจ่ายไฟ AC

4. จัดให้ช่องต่อสำหรับชาร์จไฟของแท็บเล็ตตรงกับช่องต่อที่ด้านในของช่องด้านบนของแท่นวาง

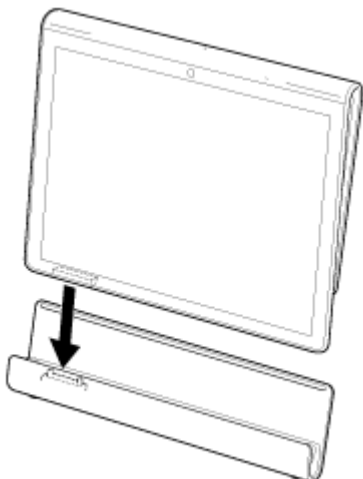

5. วางแท็บเล็ตลงในช่องด้านบนของแท่นวาง

6. ตรวจสอบให้ไฟแสดงการชาร์จสว่าง

หมายเหตุ

- ในการถือหรือถอดปลั๊กอุปกรณ์แปลงไฟ AC ระวังอย่าสัมผัสโดนส่วนที่เป็นขั้วไฟฟ้า
- การปลดอุปกรณ์แปลงไฟ AC ออกจากแท่นวางโดยใช้แรงดึงที่สายไฟ อาจทำให้อุปกรณ์แปลงไฟ AC หรือแท่นวางเสียหายได้ ดังนั้นจึงควรจับที่ฐานของแท่นวาง
- เมื่อใช้งานในขณะที่ฐานของแท่นวางอยู่ที่ระดับต่ำ ให้ลากสายของอุปกรณ์แปลงไฟ AC ผ่านช่องที่ฐานของแท่นวาง เพื่อป้องกันไม่ให้แท่นวางล้ม
- เมื่อวางแท็บเล็ตบนแท่นวางในขณะที่มีสายคล้องมือติดตั้งอยู่ ต้องระวังอย่าให้สายคล้องมือเข้าไปอยู่ระหว่างแท็บเล็ตกับแท่นวาง

คำแนะนำ

- เมื่อท่านทำการตั้งค่าแท็บเล็ตในขณะที่วางอยู่บนแท่นวาง หรือเมื่อท่านเปิดเครื่องแท็บเล็ตเมื่อวางอยู่บนแท่นวาง ท่านจะได้รับแจ้งให้เลือกโปรแกรมที่ต้องการให้เปิดทำงานเมื่อท่านใช้งานกับแท่นวางในครั้งต่อไป หากท่านเลือก [None] และ [Use by default for this action] ท่านจะสามารถใช้งานโปรแกรมที่กำหนดไว้แล้วต่อไป โดยจะไม่มีหน้าจอเลือกโปรแกรมปรากฏขึ้นมาอีกในการใช้งานต่อจากนั้น
- ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่ต้องการให้เปิดใช้งานเมื่อวางแท็บเล็ตลงบนแท่นวาง ให้แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Cradle]

วิธียกแท็บเล็ตออกจากแท่นวาง


1. ดึงแท็บเล็ตขึ้นตรงๆ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[วิธีปรับมุมของแท่นวาง](#)

วิธีปรับมุมของแท่นวาง

ท่านสามารถปรับมุมของแท่นวางให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานของท่านได้ โดยเลื่อนฐานของแท่นวางขึ้นไปด้านบนหรือลงมาด้านล่าง เลื่อนฐานของแท่นวางลงไปด้านล่างเมื่อต้องการใช้งานแท็บเล็ตเป็นกรอบรูปหรือนาฬิกาตั้งโต๊ะ เลื่อนฐานของแท่นวางขึ้นไปด้านบนเมื่อต้องการใช้งานจอภาพสัมผัสหรือเชื่อมต่อกับแป้นพิมพ์ (แยกจำหน่าย)

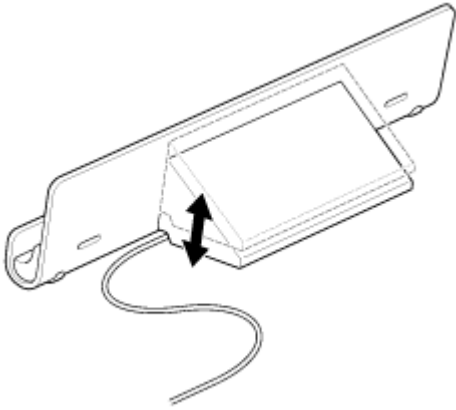

หมายเหตุ


- เมื่อใช้งานในขณะที่ฐานของแท่นวางอยู่ที่ระดับต่ำ ให้ลากสายของอุปกรณ์แปลงไฟ AC ผ่านช่องที่ฐานของแท่นวาง เพื่อป้องกันไม่ให้แท่นวางล้ม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[การใช้งานแท็บเล็ตกับแท่นวาง](#)


ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม (แท็บเล็ต)

ด้านหน้า

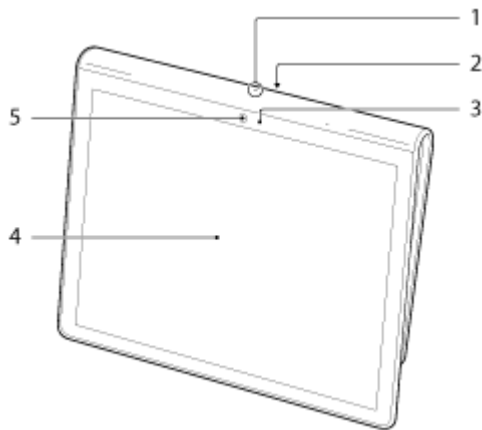


1. ไมโครโฟน
2. พอร์ตรับส่งข้อมูล IR
3. เซ็นเซอร์แสงแวดล้อม
4. จอภาพสัมผัส
5. เลนส์กล้องด้านหน้า

ด้านข้าง

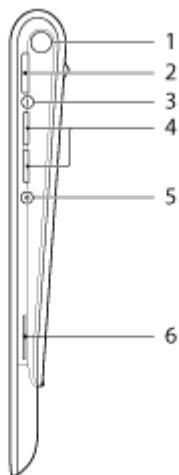

1. ไฟเตือน LED
2. ปุ่ม  (พาวเวอร์)
3. ตัวแสดงการชาร์จ [\[รายละเอียด\]](#)
4. ปุ่ม VOL + / - (ระดับเสียง)
ปุ่ม VOL + มีจุดหมุนที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมแท็บเล็ตได้ง่ายขึ้น
5. ปุ่มรีเซ็ต (ในช่องเล็กๆ)
6. ลำโพงในตัว (ขวา)

ด้านหลัง

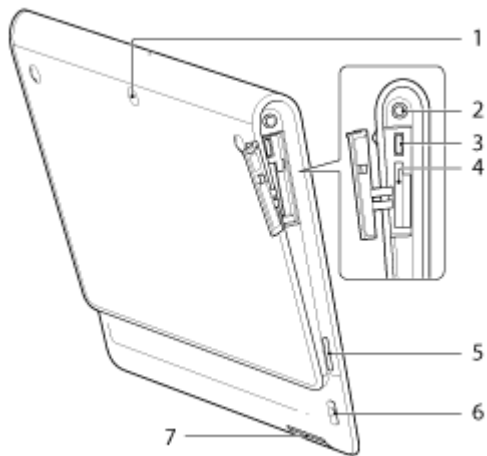

1. เลนส์กล้องด้านหลัง
2. ขั้วต่อ  (หูฟัง)
3. ช่องต่อ USB Micro-A/B
4. ช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD
5. ลำโพงในตัว (ซ้าย)
6. ช่องรียสายคล้องมือ
7. ช่องต่อสำหรับชาร์จไฟ


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม \(แท่นวาง\)](#)

[วิธีใส่สายคล้องมือเข้ากับแท็บเล็ต](#)

[เกี่ยวกับหน้าจอโฮม](#)

ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม (แทนวาง)

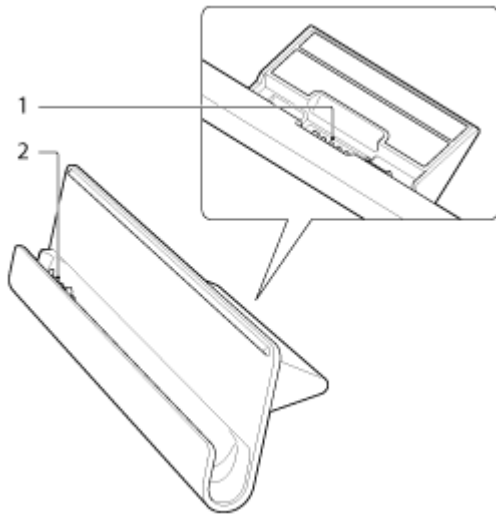

1. ช่องต่อสายไฟ
2. ช่องต่อสำหรับชาร์จไฟ (ด้านในของช่องด้านบน)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม \(แท็บเล็ต\)](#)

[วิธีใส่สายคล้องมือเข้ากับแท็บเล็ต](#)

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ให้มาด้วย

- อุปกรณ์แปลงไฟ AC
- สายไฟ AC
- สายคล้องมือ
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
- ข้อมูลสำคัญ

การดูแลรักษาแท็บเล็ต

แท็บเล็ต

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดช่องต่อต่างๆ แน่นดีแล้ว
- ทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ หรือผ้าชุบน้ำที่มีส่วนผสมของสารซักฟอกเล็กน้อย อย่าใช้สารซักฟอกในการทำสะอาดจอภาพสัมผัส อย่าใช้แผ่นใยขัด, ผงขัด หรือตัวทำละลาย อย่างเช่น แอลกอฮอล์หรือเบนซิน เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผิวเคลือบของแท็บเล็ตได้
- หากแท็บเล็ตของท่านโดนความชื้น อย่างเช่น ฝน หรือละอองน้ำ ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ แต่อย่าทำให้แห้งโดยใช้เตาอบหรือไดร์เป่าผม

กล้องในตัว

- ทำความสะอาดที่ป้องกันเลนส์ของกล้องในตัวด้วยแปรงเป่าลมหรือแปรงนุ่มๆ หากที่ป้องกันเลนส์สกปรกมาก ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ อย่าใช้แรงกดที่ป้องกันเลนส์ เพราะชิ้นส่วนนี้ไม่ทนทานต่อแรงกด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[ข้อควรทราบในการถือแท็บเล็ต](#)


เว็บไซต์สนับสนุนออนไลน์

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็บเล็ตของท่าน,

- สำหรับลูกค้าในประเทศอินเดีย, สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอินโดนีเซีย:
ดูที่ <http://www.sony-asia.com/section/support>
- สำหรับลูกค้าในฮ่องกง:
ดูที่ <http://www.sony.com.hk/service>
- สำหรับลูกค้าในไต้หวัน:
ดูที่ <http://service.sony.com.tw/>

ข้อควรทราบในการถือแท็บเล็ต

- เมื่อวางตามแนวนอน ให้ถือแท็บเล็ตโดยให้เลนส์กล้องด้านหน้าอยู่ด้านบน
- เมื่อวางตามแนวตั้ง ให้ถือแท็บเล็ตโดยให้เลนส์กล้องด้านหน้าอยู่ทางด้านซ้าย ระวังอย่าจับที่บริเวณเซ็นเซอร์แสงแวดล้อม
- บางโปรแกรมอาจไม่สนับสนุนการหมุนหน้าจอ บางโปรแกรมอาจหมุนหน้าจอในทิศทางตรงกันข้าม
- ระวังอย่าถือหรือใช้มือบังเสาอากาศตามตำแหน่งที่แสดงในภาพด้านล่าง เมื่อใช้งานฟังก์ชัน Wi-Fi, Bluetooth หรือ GPS

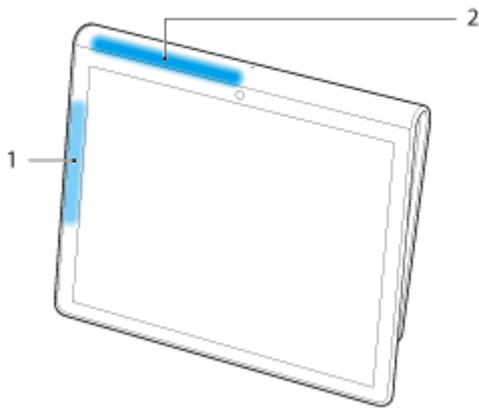

1. Wi-Fi / Bluetooth

2. GPS

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[การดูแลรักษาแท็บเล็ต](#)

วิธีรีเซ็ตแท็บเล็ต


หากการทำงานของแท็บเล็ตไม่เป็นไปตามปกติ และท่านไม่สามารถบังคับปิดเครื่องแท็บเล็ตโดยกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ 10 วินาที ให้ถอดวัตถุเป็นแท่งหรือวัตถุเรียวแหลมลงไปปุ่มรีเซ็ต (ในช่องเล็กๆ) เพื่อบังคับให้เครื่องแท็บเล็ตปิดตัวเองลง

หมายเหตุ

- การกดปุ่มรีเซ็ต (ในช่องเล็กๆ) ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดกลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
- หากท่านกดปุ่มรีเซ็ต (ในช่องเล็กๆ) และปิดเครื่องแท็บเล็ต ข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดเก็บจะสูญหายไปทั้งหมด

วิธีใส่สายคล้องมือเข้ากับแท็บเล็ต

ใส่สายคล้องมือเข้ากับแท็บเล็ตตามขั้นตอนที่แสดงด้วยตัวเลขในภาพข้างล่างนี้

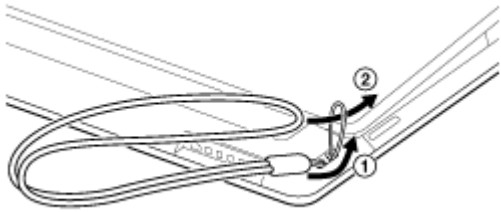

หมายเหตุ

- เมื่อวางแท็บเล็ตบนแท่นวางในขณะที่มีสายคล้องมือติดตั้งอยู่ ต้องระวังอย่าให้สายคล้องมือเข้าไปอยู่ระหว่างแท็บเล็ตกับแท่นวาง
- อย่าใช้แรงดึงสายคล้องมือมากเกินไป อย่าเหวี่ยงแท็บเล็ตไปมาโดยจับที่สายคล้องมือ เพราะการกระทำนี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติกับแท็บเล็ต หรือเกิดอันตรายกับคนหรือวัตถุรอบข้างได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[ส่วนประกอบและปุ่มควบคุม \(แท็บเล็ต\)](#)

เกี่ยวกับข้อมูลตัวอย่าง

ข้อมูลตัวอย่างที่ติดตั้งลงในแท็บเล็ตมาจากโรงงานเป็นข้อมูลดนตรี, วิดีโอ, ภาพนิ่ง หรือหนังสือสำหรับทดลองใช้งาน หากท่านลบข้อมูลตัวอย่างนี้ไปแล้ว จะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ โปรดทราบว่า Sony ไม่มีข้อมูลตัวอย่างชุดใหม่ให้หากท่านลบข้อมูลไปแล้ว

ลดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

การใช้งานแท็บเล็ตในลักษณะต่อไปนี้จะช่วยลดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้

- ลดความสว่างของจอภาพ (แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Display] - [Brightness])
- ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
- ตั้งระยะเวลาที่ไม่มีการใช้งานก่อนทำการปิดจอภาพ (โหมดนอนหลับ) โดยอัตโนมัติให้สั้นลง (แตะ  Apps & Widgets] - [ Settings] - [Display] - [Sleep])
- กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเบาๆ เพื่อปิดจอภาพ (โหมดนอนหลับ) เมื่อไม่ได้ใช้งานแท็บเล็ต
- ปิดเครื่องแท็บเล็ตเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานๆ [\[รายละเอียด\]](#)
- ปิดการทำงานของฟังก์ชันต่อไปนี้เมื่อไม่ได้ใช้งาน Wi-Fi, Bluetooth หรือ GPS

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เปิดเครื่องแท็บเล็ต](#)

[วิธีปิดเครื่องแท็บเล็ต](#)

[วิธีเปิด/ปิดจอภาพ \(โหมดนอนหลับ\)](#)

[ข้อควรทราบในการใช้งานอุปกรณ์แปลงไฟ AC](#)

[ชาร์จแบตเตอรี่](#)

[ข้อควรทราบในการใช้งานแบตเตอรี่](#)

ข้อควรทราบในการใช้โปรแกรมสื่อสารด้วยเสียง

- เมื่อท่านใช้งานโปรแกรมสื่อสารด้วยเสียง อย่างเช่น โปรแกรมสำหรับคุยโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ต หรือโปรแกรมแชทด้วยเสียงในกรณีต่อไปนี้ แต่ละฝ่ายอาจไม่สามารถสนทนาได้พร้อมกัน โดยต้องสลับกันพูดทีละฝ่าย
 - หูฟังที่ไม่มีฟังก์ชันไมโครโฟนที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อหูฟัง
 - ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับขั้วต่อหูฟัง
- ท่านสามารถสนทนาได้พร้อมกันเมื่อใช้ชุดหูฟังที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อหูฟัง

ข้อควรทราบเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ตรวจจับคลื่นแม่เหล็ก

การวิเคราะห์ทิศทางอาจไม่ถูกต้องได้จากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

การใช้งานกล้องในตัว

ท่านสามารถถ่ายภาพนิ่งและบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้โดยใช้กล้องในตัวของแท็บเล็ต [\[รายละเอียด\]](#)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[ข้อควรทราบเกี่ยวกับกล้องในตัว](#)

[Camera](#)

ข้อควรทราบเกี่ยวกับกล้องในตัว

- ระวังอย่าสัมผัสเลนส์ของกล้องในตัว หากเลนส์สกปรกหรือมีรอยขีดข่วน อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของภาพ
- อย่าปล่อยให้แสงแดดเข้าเลนส์ของกล้องในตัวโดยตรง ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดเครื่องแท็บเล็ตอยู่ก็ตาม เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[การใช้งานกล้องในตัว](#)

[Camera](#)

ตรวจสอบเวอร์ชันของ Android

คุณสามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันเวอร์ชันของ Android ที่กำลังใช้งานกับแท็บเล็ตของคุณได้

- 1.แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [About tablet]

คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของ Android ที่กำลังใช้งานกับแท็บเล็ตของคุณได้ใน [Android version]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[วิธีอัปเดต Android ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด](#)

วิธีอัปเดต Android ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

อัปเดตแท็บเล็ตของท่านให้เป็น Android เวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุ

- เมื่อทำการอัปเดตจนเสร็จสิ้นแล้ว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแท็บเล็ตกลับเป็น Android เวอร์ชันเก่าได้อีก ในการอัปเดตต้องมีแบตเตอรี่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 50 % และต้องใช้อุปกรณ์แปลงไฟ AC รวมด้วย หากแบตเตอรี่หมดระหว่างการอัปเดต อาจส่งผลทำให้ไม่สามารถเปิดเครื่องแท็บเล็ตได้อีกต่อไป
- ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในที่เก็บข้อมูลภายใน (พื้นที่หน่วยความจำภายในแท็บเล็ต) จะไม่โดนลบระหว่างการอัปเดต
- ที่เก็บข้อมูลภายในจะต้องมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับดาวน์โหลดไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างการอัปเดต
- โปรแกรมบางตัวอาจไม่สนับสนุนการใช้งานร่วมกับ Android เวอร์ชันที่อัปเดตเข้ามาใหม่ และอาจไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปหลังการอัปเดต
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมแต่ละตัวสนับสนุนการใช้งานร่วมกับ Android เวอร์ชันใดก่อนทำการอัปเดต
- การอัปเดตอาจใช้เวลานาน หากท่านเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตด้วยฟังก์ชันไร้สายแบบ WAN (3G) นอกจากนั้น ยังอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงสำหรับโหลดข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการเครือข่ายที่ท่านเลือกใช้

1. [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [About tablet]

2.แตะ [System update]

หน้าจอสำหรับเริ่มต้นการอัปเดตจะปรากฏขึ้นหากมีข้อมูลที่จำเป็นต้องอัปเดต ให้เริ่มต้นอัปเดตโดยทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[ตรวจสอบเวอร์ชันของ Android](#)

สนุกไปกับเกมส์เต็มรูปแบบ

เนื่องจากแท็บเล็ตจัดเป็นอุปกรณ์ PlayStation(TM)Certified ท่านจึงสามารถสนุกไปกับเกมส์คลาสสิก อย่างเช่น เกมส์รุ่นแรกของ PlayStation ได้ด้วยคุณภาพของเกมส์ไม่เปลี่ยนแปลง

ท่านสามารถซื้อเกมส์ PlayStation ได้จาก PlayStation(R)Store

เกมส์ต่างๆจาก Sony รวมทั้งบริษัทอื่นๆทั่วโลกสามารถดาวน์โหลดได้จาก Android Market ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมส์แบบเต็มรูปแบบได้บนจอภาพที่มีขนาดใหญ่ของแท็บเล็ต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[ข้อมูลการสนับสนุนโดยทั่วไปสำหรับ PlayStation\(R\)](#)

ผลิตเพลินไปกับข้อมูลวิดีโอ



Video Unlimited

ข้อมูลต่างๆ อย่างเช่น ภาพที่เผยแพร่จากสตูดิโอชั้นนำของ Hollywood หรือรายการ TV ที่ได้รับความนิยม สามารถส่งผ่านไปยังแท็บเล็ตของท่านได้ในรูปแบบภาพวิดีโอคุณภาพสูง*¹ เนื่องจากท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเช่าหรือซื้อ*² ข้อมูลดังกล่าว ท่านจึงสามารถใช้งานข้อมูลเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องกังวลกับค่าธรรมเนียมล่าช้าหรือค่าธรรมเนียมรายเดือน ข้อมูลที่ท่านเช่าหรือซื้อจะถูกดาวน์โหลดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต*³ ลงเครื่องแท็บเล็ตของท่านโดยตรง ท่านจึงสามารถผลิตเพลินไปกับข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเวลาที่ต้องการ

Video Unlimited เป็นบริการด้านวิดีโอที่อยู่บน Sony Entertainment Network

*1 โปรแกรม TV อาจไม่มีให้รับชมในบางประเทศ/ภูมิภาค

*2 ข้อมูลบางอย่างอาจมีเฉพาะให้เช่าหรือจำหน่ายเท่านั้น

*3 การดาวน์โหลดข้อมูลต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

หมายเหตุ

- โปรแกรมหรือบริการนี้อาจไม่มีในบางประเทศ/ภูมิภาค

ข้อมูลสนับสนุนการใช้งาน

<http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[Video Unlimited](#)

[Video player](#)

[รูปแบบที่สนับสนุน](#)

ผลิตเพลงไปกับข้อมูลดนตรี



Music Unlimited

ให้ท่านสามารถฟังเพลงได้ทันทีที่ท่านต้องการฟัง อัปโหลดคลังส่วนตัวของท่านเก็บไว้เพื่อให้อ่านเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่, ทุกเวลา หรือค้นหาเพลงที่ชื่นชอบได้ด้วยระบบแนะนำอัตโนมัติจากสเนียมการฟังเพลงส่วนตัวของท่าน

Music Unlimited เป็นบริการด้านดนตรีที่อยู่บน Sony Entertainment Network

หมายเหตุ

- โปรแกรมหรือบริการนี้อาจไม่มีในบางประเทศ/ภูมิภาค

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[Music Unlimited](#)

ผลิตเพลินไปกับหนังสือดิจิทัล



Reader

พกหนังสือดิจิทัลที่ท่านชื่นชอบติดตัวไปได้ทุกที่ในแท็บเล็ต แท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ในอุดมคติสำหรับการค้นหา, เน้นข้อความสำคัญ, ปรับขนาดตัวอักษร และการอ่านไปทีละเล็กละน้อย การค้นหาและการเน้นข้อความสำคัญสามารถใช้ร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ต่างชนิดที่สนับสนุนได้ และท่านสามารถซื้อ eBook แบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดายจาก Reader(TM) Store

หมายเหตุ

- Reader(TM) Store อาจไม่มีในบางประเทศ/ภูมิภาค

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[Reader](#)

รายการโปรแกรมที่ Sony แนะนำ



Select App

เป็นคำแนะนำโปรแกรมที่ให้ความสะดวกและความเพลิดเพลินที่ท่านสามารถเลือกใช้กับแท็บเล็ตของท่าน จัดเรียงในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านสามารถค้นหาและเลือกโหลดโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[Select App](#)

ค้นหาโปรแกรม



Market

โปรแกรมอย่างเช่น เครื่องมือที่ให้ความสะดวกต่างๆ สามารถดาวน์โหลดไปยังแท็บเล็ตของท่านจาก Android Market ที่ดำเนินการโดย Google

และ [ Apps & Widgets] ที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอโฮม จากนั้นตามด้วย [ Market] บนตัวเรียกโปรแกรมที่ปรากฏขึ้น

นอกจากนั้น ท่านยังสามารถใช้งาน Android Market ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์

<http://market.android.com>

เว็บไซต์นี้จะแสดง Android Market และท่านสามารถใช้จัดการโปรแกรมที่ท่านดาวน์โหลดจาก Android Market และติดตั้งลงบนแท็บเล็ตได้

เพลิดเพลินไปกับภาพวิดีโอ, ดนตรี หรือข้อมูลภาพถ่ายบนอุปกรณ์อื่น




DLNA

เมื่อท่านเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับระบบเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน (เครือข่ายภายในบ้าน) ท่านสามารถสนุกไปกับภาพวิดีโอ, ดนตรี หรือภาพถ่ายได้โดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ดังนี้

หมายเหตุ

- ดูรายละเอียดรูปแบบที่สามารถใช้งานได้บนเครื่องเล่นได้จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาด้วยกับเครื่องเล่น

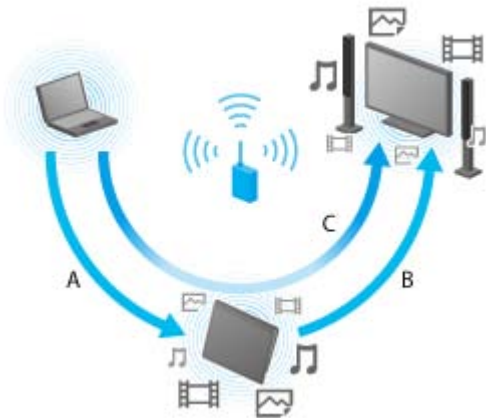

A: เล่นข้อมูลที่บ้านที่กอยู่ในอุปกรณ์อื่น (เซิร์ฟเวอร์)


ท่านสามารถเล่นข้อมูลที่บ้านที่กอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเพลงได้บนแท็บเล็ตของท่าน

B: ส่งข้อมูลที่บ้านที่กอยู่ในแท็บเล็ตไปยังอุปกรณ์อื่น (เครื่องเล่น) เพื่อใช้เล่น (การเล่นแบบ Throwing)

ท่านสามารถส่งข้อมูลที่บ้านที่กอยู่ในแท็บเล็ตของท่านไปยังอุปกรณ์อื่น เช่น TV เพื่อใช้เล่นกับอุปกรณ์ดังกล่าว

C: ส่ง (Throwing) ข้อมูลที่บ้านที่กอยู่ในอุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง (เซิร์ฟเวอร์) ไปยังอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่ง (เครื่องเล่น) เพื่อใช้เล่น

ท่านสามารถใช้แท็บเล็ตเพื่อส่งข้อมูลที่บ้านที่กอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเพลง ไปยังอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งอย่างเช่น TV ได้ เพื่อใช้เล่นบนอุปกรณ์ดังกล่าว

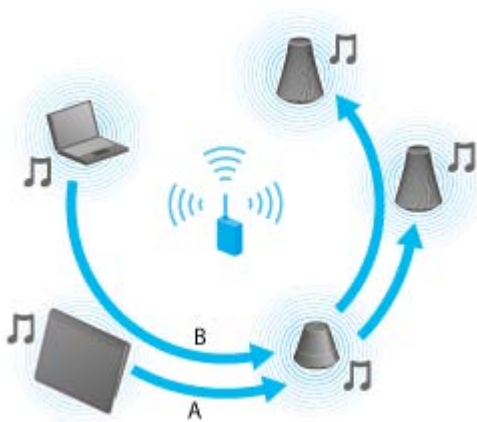

A: ส่งข้อมูลดนตรีที่บ้านที่กอยู่ในแท็บเล็ตไปยังอุปกรณ์อื่น (เครื่องเล่น) เพื่อใช้เปิดฟัง (การเล่นแบบ Throwing)

ท่านสามารถส่งข้อมูลดนตรีที่บ้านที่กอยู่ในแท็บเล็ตออกไป เพื่อเปิดฟังข้อมูลดังกล่าวในเวลาเดียวกัน บนอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีฟังก์ชัน PARTY STREAMING ผ่านระบบเครือข่ายภายในบ้านได้

B: ส่ง (Throwing) ข้อมูลที่ดนตรีที่บ้านที่กอยู่ในอุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง (เซิร์ฟเวอร์) ไปยังอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่ง (เครื่องเล่น) เพื่อใช้เปิดฟัง

ท่านสามารถส่งข้อมูลดนตรีที่บ้านที่กอยู่บนระบบเครือข่ายภายในบ้านออกไป เพื่อเปิดฟังข้อมูลดังกล่าวในเวลาเดียวกัน บนอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีฟังก์ชัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ท่านสามารถทำอะไรกับระบบเครือข่ายภายในบ้านได้บ้าง
- เกี่ยวกับ DLNA
- เตรียมพร้อมใช้งานระบบเครือข่ายภายในบ้าน
- เล่นข้อมูลที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์อื่น (เซิร์ฟเวอร์)
- เล่นข้อมูลโดยการส่ง (Throwing) ไปยังอุปกรณ์อื่น
- เปิดฟังข้อมูลดนตรีด้วยอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งชิ้น (PARTY STREAMING)

ควบคุมอุปกรณ์ AV ต่างๆจากแท็บเล็ต



Remote control

ท่านสามารถควบคุมอุปกรณ์ AV ต่างๆภายในบ้าน โดยใช้คุณสมบัติของแท็บเล็ตที่สามารถจำลองตัวเองเป็นรีโมทควบคุมไร้สายได้ ท่านสามารถลงทะเบียนรีโมทควบคุมของท่านกับเครื่องแท็บเล็ตด้วยกระบวนการลงทะเบียนอย่างง่ายๆ หรือใช้กระบวนการจดจำสัญญาณของรีโมทควบคุม จากนั้นแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวจะสามารถใช้แทนรีโมทควบคุมหลายๆเครื่องได้

สำหรับการควบคุมที่ใช้งานบ่อย อย่างเช่น การปรับระดับเสียงหรือการเปลี่ยนช่อง สามารถควบคุมได้ด้วยการเคลื่อนไหวนิ้วอย่างเป็นธรรมชาติ



MediaRemote

MediaRemote เป็นโปรแกรมควบคุมรีโมทควบคุมผ่าน Wi-Fi ที่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ อย่างเช่น Sony BRAVIA TV และเครื่องเล่นแผ่น Blu-ray นอกเหนือจากการใช้งานเป็นรีโมทควบคุมตามปกติแล้ว MediaRemote ยังประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆ มากมาย อย่างเช่น การป้อนข้อมูลทางแป้นพิมพ์ และการแสดงรายละเอียดข้อมูล ให้ท่านสามารถใช้งานและสนุกไปกับอุปกรณ์ต่างๆของ Sony ได้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[Remote control](#)

[MediaRemote](#)

แบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจทางเครือข่ายสังคม



Social Feed Reader

ท่านสามารถจัดการและใช้งานบริการเครือข่ายสังคมต่างๆ อย่างเช่น Twitter หรือ Facebook ทั้งหมดได้ด้วย Social Feed Reader ท่านสามารถทำกิจกรรมในแต่ละวันบนเครือข่าย อย่างเช่น การโพสต์ข้อความ, เขียนตอบ, กดปุ่ม "ถูกใจ" หรือส่งต่อข้อความได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการติดต่อสื่อสารได้มากกว่าที่เคยเป็น ด้วยจอภาพแสดงผลที่มีขนาดพอเหมาะสำหรับรับชมทั้งภาพวิดีโอและภาพถ่าย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[Social Feed Reader](#)

[ลงทะเบียนบัญชี Twitter หรือ Facebook](#)

[เปลี่ยนการแสดงข้อความ \(บทความ\)](#)

[อ่านและเขียนข้อความ \(บทความ\)](#)

[ค้นหาข้อความ \(บทความ\) หรือเพื่อน](#)

เกี่ยวกับหน้าจอโฮม

บนหน้าจอโฮมจะมีข้อคิดของโปรแกรม, แถบแสดงสถานะ, วิดเจ็ต รวมทั้งรายการอื่นๆปรากฏอยู่ หน้าจอโฮมประกอบด้วยหน้าต่างสี่หน้าต่าง โดยท่านสามารถแตะแล้วปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนหน้า



A: กล้องค้นหาด่วน/ตัวเรียกโปรแกรมด่วน

- กล้องค้นหาด่วน
แตะที่กล้องเพื่อค้นหาได้อย่างง่ายดายด้วย Google [\[รายละเอียด\]](#)
- ตัวเรียกโปรแกรมด่วน
แตะไอคอนในตัวเรียกโปรแกรมด่วนเพื่อเปิดใช้งานโปรแกรม เนื่องจากตัวเรียกโปรแกรมด่วนจะปรากฏบนทุกหน้าของหน้าจอโฮม หากลงทะเบียนโปรแกรมที่ใช้บ่อยเอาไว้ที่นี่ จะเพิ่มความสะดวกในการเรียกใช้งานโปรแกรม

คำแนะนำ

- แตะที่ไอคอนค้างไว้เพื่อจัดเรียงไอคอนในตัวเรียกโปรแกรมด่วน หรือเลื่อนไอคอนเข้าหรือออกจากตัวเรียกโปรแกรมด่วน

B: Favorites / Apps & Widgets

- Favorites
แตะที่นี่เพื่อเปิด Favorites [\[รายละเอียด\]](#)
- Apps & Widgets
แตะที่นี่เพื่อแสดงรายการโปรแกรมและรายการวิดเจ็ต [\[รายละเอียด\]](#)

C: วิดเจ็ต

ท่านสามารถเลือกวิดเจ็ตที่โปรดปรานจากรายการวิดเจ็ตเพื่อจัดวางไว้บนหน้าจอโฮมได้ [\[รายละเอียด\]](#)

D: ปุ่มควบคุมเบื้องต้น

- (กลับ): แตะที่นี่เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้
- (โฮม): แตะที่นี่เพื่อแสดงหน้าจอโฮม
- (โปรแกรมล่าสุด): แตะที่นี่เพื่อแสดงโปรแกรมที่เพิ่งใช้งาน [\[รายละเอียด\]](#)

E: Small Apps

ท่านสามารถเปิดโปรแกรมที่อยู่ในรูปแบบ Small Apps ได้ แม้จะมีอีกโปรแกรมหนึ่งกำลังทำงานอยู่ วิธีเปิดใช้งานอีกโปรแกรมหนึ่ง ให้แตะ เพื่อแสดงตัวเรียก Small Apps แล้วเลือกโปรแกรมที่ต้องการ หากต้องการสร้างข้อคิด ให้แตะ ที่ตัวเรียก Small Apps แล้วเลือกโปรแกรม

F: นาฬิกาดิจิตอล

แตะที่นี่เพื่อแสดงแถบแจ้งเตือน [\[รายละเอียด\]](#)

วิธีเพิ่มโปรแกรมหรือวิดเจ็ตลงบนหน้าจอโฮม

Favorites

ตัวเรียกโปรแกรมและวิดเจ็ต

ข้อควรทราบเกี่ยวกับแถบแจ้งเตือน

การหมุนจอภาพ

ค้นหาด่วน

การลือคจอภาพ

แสดงโปรแกรมที่เพิ่งใช้งาน

วิธีเพิ่มโปรแกรมหรือวิดเจ็ตลงบนหน้าจอโฮม

เพิ่มไอคอนของโปรแกรมหรือวิดเจ็ตลงบนหน้าจอโฮมทำให้ท่านสามารถเปิดใช้โปรแกรมได้ง่ายขึ้น

1. ที่หน้าจอโฮมที่ท่านต้องการเพิ่มไอคอนของโปรแกรมหรือวิดเจ็ต ให้แตะ [ Apps & Widgets] ที่ด้านบนขวาของจอภาพ
2. เลือกรายการที่ท่านต้องการเพิ่มลงในหน้าจอโฮมจาก [APPS] หรือ [WIDGETS]
3. แตะที่ไอคอนของโปรแกรมหรือวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นจึงปล่อยเมื่อหน้าจอโฮมปรากฏขึ้น
ไอคอนหรือวิดเจ็ตถูกเพิ่มลงในหน้าที่ท่านปล่อยไอคอนหรือวิดเจ็ตลงไป

การจัดระเบียบไอคอนด้วยโฟลเดอร์

ท่านสามารถใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบไอคอนบนหน้าจอโฮม

1. แตะที่ไอคอนค้างไว้ จากนั้นลากไปไว้บนอีกไอคอนหนึ่ง
ไอคอนทั้งสองถูกรวมเข้าด้วยกัน
2. แตะที่ไอคอนที่รวมกัน จากนั้นแตะ [Unnamed Folder]
3. ใส่ชื่อโฟลเดอร์ใหม่
โฟลเดอร์จะแสดงพร้อมด้วยชื่อโฟลเดอร์ใหม่

คำแนะนำ

- ท่านสามารถเพิ่มไอคอนลงในโฟลเดอร์ได้ โดยลากไอคอนที่ต้องการไปปล่อยบนโฟลเดอร์
- ในการลบไอคอนออกจากโฟลเดอร์ ให้แตะเพื่อเปิดโฟลเดอร์ จากนั้นลากไอคอนออกไปจากโฟลเดอร์ เมื่อไอคอนทั้งหมดถูกลบออกจากโฟลเดอร์ โฟลเดอร์จะถูกลบไปโดยอัตโนมัติ

วิธีลบไอคอนจากหน้าจอโฮม

แตะค้างไว้ที่ไอคอน จากนั้นลากและปล่อยไอคอนที่  (ลบ)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เกี่ยวกับหน้าจอโฮม](#)

[Favorites](#)

[ตัวเรียกโปรแกรมและวิดเจ็ต](#)

[ข้อควรทราบเกี่ยวกับแถบแจ้งเตือน](#)

[การหมุนจอภาพ](#)

[ค้นหาด่วน](#)

[การลือคจอภาพ](#)

[แสดงโปรแกรมที่เพิ่งใช้งาน](#)

Favorites

ใน Favorites ภาพขนาดย่อของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าไปชมบ่อย และข้อมูลอย่างเช่น ภาพวิดีโอ, ภาพถ่าย, เพลง, หนังสือ หรือเกมส์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ เป็นข้อมูลที่โปรดปรานจะปรากฏอยู่ เนื่องจากท่านสามารถมองเห็นรายการข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดในครั้งเดียว ท่านสามารถเริ่มต้นเล่นข้อมูลที่ ต้องการได้โดยการแตะครั้งเดียว โดยไม่ต้องเปิด/ปิดโปรแกรมซ้ำๆ

1. แตะ [ Favorites] บนหน้าจอโฮม
Favorites จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ข้อมูลที่ท่านโปรดปราน ซึ่งปรากฏอยู่ที่ด้านขวาของจอภาพ Favorites
ข้อมูลรายละเอียดจะแสดงที่ด้านซ้ายของจอภาพ
3. แตะที่ข้อมูลที่ต้องการใช้งาน
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องจะเปิดขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลดังกล่าว

คำแนะนำ

- แตะที่ข้อมูล que เลือกในขั้นตอนที่ 2 อีกครั้งเพื่อเริ่มต้นเล่นข้อมูลดังกล่าว

ปรับแต่งรายการที่แสดง

1. ใน Favorites ให้แตะ  ที่มุมด้านบนขวาของจอภาพ
2. ทำการปรับแต่งดังนี้
 - เพิ่มรายการ:
เลือกรายการที่ต้องการจากตัวเลือกที่ด้านซ้ายของจอภาพ จากนั้นแตะที่รายการ
 - ลบรายการ:
แตะ  ที่ภาพขนาดย่อที่ด้านซ้ายของจอภาพ หรือเลือกรายการที่ต้องการลบจากตัวเลือกที่ด้านซ้ายของจอภาพ จากนั้นแตะที่รายการ
 - ย้ายรายการ:
ลากและปล่อยภาพขนาดย่อที่ด้านขวาของจอภาพ
3. เมื่อทำการปรับแต่งเสร็จแล้ว ให้แตะ  ที่ด้านบนขวาของจอภาพ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เกี่ยวกับหน้าจอโฮม](#)

[วิธีเพิ่มโปรแกรมหรือวิดเจ็ตลงบนหน้าจอโฮม](#)

[ตัวเรียกโปรแกรมและวิดเจ็ต](#)

[ข้อควรทราบเกี่ยวกับแถบแจ้งเตือน](#)

[การหมุนจอภาพ](#)

[ค้นหาด่วน](#)

[การลือคจอภาพ](#)

[แสดงโปรแกรมที่เพิ่งใช้งาน](#)

ตัวเรียกโปรแกรมและวิดเจ็ต

เมื่อท่านแตะ [ Apps & Widgets] ที่หน้าจอโฮม ตัวเรียกโปรแกรมหรือรายการของวิดเจ็ตจะปรากฏขึ้น

ตัวเรียกโปรแกรมแสดงไอคอนของโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด ให้ท่านสามารถแตะเพื่อเริ่มใช้งานโปรแกรมได้ รายการของวิดเจ็ตแสดงโปรแกรมขนาดเล็กที่ท่านสามารถจัดวางบนหน้าจอโฮมได้ หากโปรแกรมใดมาพร้อมกับวิดเจ็ต ให้วางวิดเจ็ตไว้บนหน้าจอโฮมเพื่อให้ท่านสามารถใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้อย่างง่ายดายผ่านหน้าจอโฮม

วิธีสลับระหว่างตัวเรียกโปรแกรมและรายการของวิดเจ็ต

1. แตะที่ [APPS] หรือ [WIDGETS] ที่ด้านบนซ้ายของจอภาพ

คำแนะนำ

- กรณีที่ตัวเรียกโปรแกรมมีหลายหน้า ให้แตะแล้วบิดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อแสดงหน้าอื่นๆ รายการของวิดเจ็ตจะแสดงต่อจากตัวเรียกโปรแกรม

วิธีจัดเรียงไอคอนโปรแกรมและวิดเจ็ต

1. แตะ  ที่ด้านบนขวาของจอภาพและเลือกวิธีการจัดเรียง
[A to Z] : เรียงตามชื่อ
[Newest first] : เรียงตามวันที่ที่อัปเดต

วิธียกเลิกการติดตั้งโปรแกรม

1. จากตัวเรียกโปรแกรม ให้แตะค้างไว้ที่ไอคอนของโปรแกรมที่ต้องการยกเลิกการติดตั้ง
2. ลากไอคอนไปปล่อยที่ [ Uninstall]

แสดงข้อมูลโปรแกรม

1. แตะค้างไว้ที่ไอคอนของโปรแกรมที่ท่านต้องการตรวจสอบข้อมูล
2. ลากไอคอนไปปล่อยที่ [ App info]

คำแนะนำ

- หากมีโปรแกรม Market ติดตั้งอยู่  จะแสดงที่ด้านซ้ายของ  ท่านสามารถเปิดใช้โปรแกรม Market โดยแตะที่ 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับหน้าจอโฮม

วิธีเพิ่มโปรแกรมหรือวิดเจ็ตลงบนหน้าจอโฮม

Favorites

ข้อควรทราบเกี่ยวกับแถบแจ้งเตือน

การหมุนจอภาพ

ค้นหาด่วน

การลือคจอภาพ

แสดงโปรแกรมที่เพิ่งใช้งาน

ข้อควรทราบเกี่ยวกับแถบแจ้งเตือน

แถบแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านแตะนาฬิกาติจิตอลที่ด้านล่างขวาของจอภาพ และไอคอนบนแถบแจ้งเตือนหรือแตะบนแถบเพื่อตรวจสอบสถานะหรือข้อความ เมื่อท่านแตะที่นาฬิกาติจิตอลในขณะที่แถบแจ้งเตือนแสดงบนจอภาพ แถบควบคุมจะปรากฏขึ้น ท่านสามารถควบคุมรายการต่อไปนี้ได้จากแถบควบคุม

- Airplane mode: เปิด/ปิดโหมดเครื่องบิน
- Wi-Fi: แสดงหน้าจอตั้งค่า Wi-Fi
- Auto-rotate screen: ล็อคจอภาพเพื่อไม่ให้หมุนโดยอัตโนมัติ
- ความสว่าง: ปรับความสว่างจอภาพ
- Notifications: เปิด/ปิดการแจ้งเตือน
- Settings: แสดงหน้าจอตั้งค่า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เกี่ยวกับหน้าจอโฮม](#)

[วิธีเพิ่มโปรแกรมหรือวิดเจ็ตลงบนหน้าจอโฮม](#)

[Favorites](#)

[ตัวเรียกโปรแกรมและวิดเจ็ต](#)

[การหมุนจอภาพ](#)


[ค้นหาด่วน](#)

[การล็อคจอภาพ](#)

[แสดงโปรแกรมที่เพิ่งใช้งาน](#)

การหมุนจอภาพ

หน้าจอจะหมุนไปเมื่อท่านหมุนแท็บเล็ตไปทางด้านข้างดังแสดงข้างล่าง

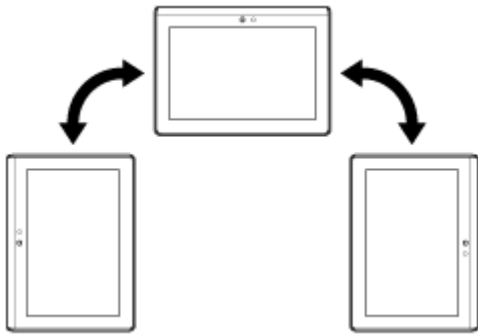

หมายเหตุ

- สำหรับบางโปรแกรม หน้าจออาจมีการหมุนไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดวางทิศทางของแท็บเล็ต
- บางโปรแกรมอาจไม่สนับสนุนการหมุนหน้าจอ บางโปรแกรมอาจหมุนหน้าจอในทิศทางตรงกันข้าม

ตั้งค่าจอภาพไม่ให้หมุน

1.แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Display] - [Auto-rotate screen] ตามลำดับเพื่อยกเลิกเครื่องหมายถูก

ตั้งค่าจอภาพให้กลับมามุมอีกครั้ง

แตะ [Auto-rotate screen] อีกครั้งเพื่อใส่เครื่องหมายถูก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เกี่ยวกับหน้าจอโฮม](#)

[วิธีเพิ่มโปรแกรมหรือวิดเจ็ตลงบนหน้าจอโฮม](#)

[Favorites](#)

[ตัวเรียกโปรแกรมและวิดเจ็ต](#)

[ข้อควรทราบเกี่ยวกับแถบแจ้งเตือน](#)

[ค้นหาด่วน](#)

[การลือคจอภาพ](#)

[แสดงโปรแกรมที่เพิ่งใช้งาน](#)

ค้นหาด่วน

กล่องค้นหาด่วนปรากฏอยู่ที่มุมบนด้านซ้ายของหน้าจอโฮม ท่านสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายจากข้อความหรือเสียงด้วยระบบค้นหาด่วน

วิธีค้นหาด้วยข้อความ

แตะที่กล่อง, ใส่คำสำคัญ จากนั้นแตะ 

คำแนะนำ

- หลังจากที่แตะ  หน้าจอเลือกโปรแกรมที่แสดงผลการค้นหาจะปรากฏขึ้น

วิธีค้นหาด้วยเสียง

แตะ  จากนั้นพูดคำสำคัญเมื่อได้รับสัญญาณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เกี่ยวกับหน้าจอโฮม](#)

[วิธีเพิ่มโปรแกรมหรือวิดเจ็ตลงบนหน้าจอโฮม](#)

[Favorites](#)

[ตัวเรียกโปรแกรมและวิดเจ็ต](#)

[ข้อควรทราบเกี่ยวกับแถบแจ้งเตือน](#)

[การหมุนจอภาพ](#)

[การลือคจอภาพ](#)

[แสดงโปรแกรมที่เพิ่งใช้งาน](#)

การล็อคจอภาพ

ท่านสามารถล็อคจอภาพของแท็บเล็ต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแตะจอภาพโดยไม่ตั้งใจกลายเป็นการสั่งให้แท็บเล็ตทำงาน เมื่อใช้งานฟังก์ชันล็อค จอภาพ จะถูกล็อคเมื่อปิดหน้าจอ นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกวิธีการยกเลิกการล็อคหน้าจอได้ด้วย

วิธีปรับแต่งฟังก์ชันล็อค

1. แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Security] - [Screen lock] ตามลำดับ
2. แตะการตั้งค่าที่ต้องการ
3. ทำตามคำแนะนำบนจอภาพ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เกี่ยวกับหน้าจอโฮม](#)

[วิธีเพิ่มโปรแกรมหรือวิดเจ็ตลงบนหน้าจอโฮม](#)

[Favorites](#)

[ตัวเรียกโปรแกรมและวิดเจ็ต](#)

[ข้อควรทราบเกี่ยวกับแถบแจ้งเตือน](#)

[การหมุนจอภาพ](#)

[ค้นหาด่วน](#)

[แสดงโปรแกรมที่เพิ่งใช้งาน](#)

แสดงโปรแกรมที่เพิ่งใช้งาน

เมื่อท่านแตะ  (โปรแกรมล่าสุด) ที่ด้านล่างซ้ายของจอภาพ โปรแกรมที่เพิ่งใช้งานจะปรากฏขึ้นตามลำดับที่ท่านใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับหน้าจอโฮม

วิธีเพิ่มโปรแกรมหรือวิดเจ็ตลงบนหน้าจอโฮม

Favorites

ตัวเรียกโปรแกรมและวิดเจ็ต

ข้อควรทราบเกี่ยวกับแถบแจ้งเตือน

การหมุนจอภาพ

ค้นหาด่วน

การลือคจอภาพ

วิธีใส่ข้อความ

เมื่อท่านต้องการใส่ข้อความ ให้แตะที่บริเวณใส่ข้อความเพื่อแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ [\[รายละเอียด\]](#)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[การใช้งานแป้นพิมพ์บนหน้าจอ](#)

[ตัดและวางข้อความ](#)

การใช้งานแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

แป้นพิมพ์บนหน้าจอเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ท่านแตะปุ่มสองปุ่มด้านล่างของปุ่ม [Tab] ด้านซ้าย

- สามารถแสดงแป้นพิมพ์ตัวเลขได้ด้วย โดยแตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [ Language & input] ตามลำดับ จากนั้นแตะ  ถัดจาก [Standard keyboard] ตามด้วย [Number keys] เพื่อใส่เครื่องหมายถูก

การตั้งค่าภาษาสำหรับใส่ข้อความ

แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [ Language & input] ตามลำดับ จากนั้นแตะ  ถัดจาก [Standard keyboard] ตามด้วย [Input languages] และใส่เครื่องหมายถูกที่ภาษาที่ต้องการใช้งาน

การเปลี่ยนภาษาสำหรับใส่ข้อความ

หากท่านเลือกใช้หลายภาษาสำหรับใส่ข้อความ ท่านสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับใส่ข้อความได้โดยแตะที่ปุ่มเปลี่ยนภาษา ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างซ้ายของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกภาษาได้โดยแตะค้างไว้ที่ปุ่มเปลี่ยนภาษา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[วิธีใส่ข้อความ](#)

[ตัดและวางข้อความ](#)

ตัดและวางข้อความ

การตัดหรือคัดลอกข้อความ

- แตะที่ข้อความค้างไว้เพื่อตัดหรือคัดลอก
ข้อความที่เลือกจะถูกไฮไลต์
- แตะ [COPY] หรือ [CUT]

หมายเหตุ

- ท่านไม่สามารถตัดหรือคัดลอกข้อความขณะกำลังใส่ข้อความ

คำแนะนำ

- หากท่านลากและปล่อยเคอร์เซอร์ที่ปรากฏในขั้นตอนที่ 1 ท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงช่วงของข้อความที่เลือกได้

การวางข้อความ

- แตะค้างไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการวางข้อความ จากนั้นแตะ [PASTE]

คำแนะนำ

- หากท่านลากและปล่อยเคอร์เซอร์ที่ปรากฏในขั้นตอนที่ 1 ท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ต้องการวางข้อความได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[วิธีใส่ข้อความ](#)

[การใช้งานแป้นพิมพ์บนหน้าจอ](#)

บัญชี Google

ท่านต้องทำการสมัครบัญชี Google เพื่อใช้งานบริการต่างๆของ Google อย่างเช่น Gmail, ปฏิทิน และ Android Market บริการเหล่านี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ด้ยการใช้งานบัญชี Google ท่านสามารถทำให้โปรแกรมอย่างเช่น Gmail, Calendar และ People บนแท็บเล็ตของท่านมีข้อมูลตรงกับข้อมูลในบริการต่างๆของ Google ที่เกี่ยวข้องได้

การใช้งานบัญชี Google ที่มีอยู่แล้ว

ท่านสามารถเลือกใช้งานบัญชี Google ที่ท่านมีอยู่แล้วจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ โดยใส่ชื่อบัญชีและรหัสลับลงในหน้าจอเข้าสู่ระบบที่ปรากฏขึ้นสำหรับโปรแกรมสำหรับบริการ Google ต่างๆ

หมายเหตุ

- แท็บเล็ตของท่านจะต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตในขณะที่ลงทะเบียนบัญชี Google ใหม่หรือเข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนสำหรับบัญชี Google ใหม่ด้วยแท็บเล็ต

ท่านสามารถลงทะเบียนบัญชี Google เมื่อเริ่มใช้งานแท็บเล็ตเป็นครั้งแรก หรือเมื่อเปิดใช้งานโปรแกรมสำหรับบริการ Google เป็นครั้งแรก

คำแนะนำ

- ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชี Google อีกหากท่านมีบัญชีที่ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆอยู่แล้ว
- ท่านสามารถลงทะเบียนสำหรับบัญชี Google ได้โดยแตะ  Apps & Widgets] - [ Settings] - [Accounts & sync] - [ADD ACCOUNT] (ที่ด้านบนขวาของจอภาพ) - [Google] ตามลำดับ
- นอกจากนั้นท่านยังสามารถลงทะเบียนสำหรับบัญชี Google ได้โดยไปที่ Google (<https://www.google.com/accounts/>) โดยตรง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[ก่อนเริ่มใช้งาน](#)

เปลี่ยนการตั้งค่า

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆของแท็บเล็ตได้จากเมนูตั้งค่า

1. แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] และรายการที่ต้องการ

2. แตะที่รายการเมนูเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

รายการเมนูต่างๆมีดังนี้:

- Wireless & networks
 - Wi-Fi
 - Bluetooth
 - Data usage
 - More... (การตั้งค่าสำหรับ Airplane mode, VPN, ฯลฯ)
- DEVICE
 - Sound
 - Display
 - Storage
 - Battery
 - Apps
- PERSONAL
 - Accounts & sync
 - Location services
 - Security
 -  Language & input
 - Backup & reset
- SYSTEM
 - Cradle
 - Date & time
 - Accessibility
 - About tablet

หมายเหตุ

- การแสดงผลอาจมีลักษณะผิดปกติในบางโปรแกรม หากท่านตั้งค่า [Font size] เป็น [Large] หรือ [Huge] ใน [Display] หากเกิดปัญหาดังกล่าว ให้ตั้งค่า [Font size] เป็น [Normal]

ก่อนเริ่มใช้งาน

เมื่อท่านใช้งานแท็บเล็ตเป็นครั้งแรก ท่านสามารถเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตและลงทะเบียนสำหรับบัญชี Google

คำแนะนำ

- ท่านอาจเชื่อมต่อแท็บเล็ตกับระบบอินเทอร์เน็ตและลงทะเบียนบัญชี Google ได้ในภายหลัง
- 1. หลังจากเปิดเครื่องแท็บเล็ต ให้เลือกภาษาสำหรับใช้งาน
- 2. เชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi [\[รายละเอียด\]](#)
- 3. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นเพื่อลงทะเบียนบัญชี Google

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[บัญชี Google](#)

รายการโปรแกรม

เครื่องแท็บเล็ตที่ท่านเพิ่งซื้อมาใหม่จะมีโปรแกรมต่อไปนี้ติดตั้งไว้แล้ว ท่านสามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้โดยแตะที่ไอคอน

คำแนะนำ

- เมื่อ  (เมนูตัวเลือก) ปรากฏขึ้นที่ด้านบนขวาของจอภาพ ท่านสามารถแตะเพื่อให้เห็นเมนูตัวเลือก



Calendar

จัดการตารางเวลาและทำให้ข้อมูลตรงกับตารางเวลาในปฏิทิน Google ได้ [\[รายละเอียด\]](#)



Browser

ใช้งานเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต [\[รายละเอียด\]](#)



Camera

ถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว [\[รายละเอียด\]](#)



People

จัดการข้อมูลการติดต่อของเพื่อนหรือผู้ร่วมงาน [\[รายละเอียด\]](#)



Desk clock

แสดงเวลาปัจจุบัน [\[รายละเอียด\]](#)



Email

รับหรือส่งข้อความอีเมลของเครื่องคอมพิวเตอร์ [\[รายละเอียด\]](#)



Video player

เปิดดูไฟล์ภาพเคลื่อนไหว [\[รายละเอียด\]](#)



Music player

เปิดฟังไฟล์เพลง [\[รายละเอียด\]](#)



Gallery

เปิดดูภาพถ่ายหรือเล่นเป็นสไลด์โชว์ [\[รายละเอียด\]](#)



File transfer

โอนไฟล์ระหว่างหน่วยความจำภายในและแผ่นบันทึกข้อมูล SD[\[รายละเอียด\]](#)



Remote control

ใช้แท็บเล็ตเป็นรีโมทควบคุม [\[รายละเอียด\]](#)



DLNA

แลกเปลี่ยนภาพวิดีโอ, ดนตรี, ภาพนิ่งกับอุปกรณ์อื่นๆ และเล่นผ่านระบบเครือข่ายภายในบ้าน [\[รายละเอียด\]](#)



Social Feed Reader

ใช้งานบริการเครือข่ายสังคมอย่างเช่น Twitter หรือ Facebook [\[รายละเอียด\]](#)



Wi-Fi checker

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของแท็บเล็ต [\[รายละเอียด\]](#)



Reader * 1

ซื้อและเปิดอ่าน eBook [\[รายละเอียด\]](#)



Help guide

แสดงคำแนะนำการใช้งานนี้ผ่านระบบเครือข่าย



Select App

เข้าสู่เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเบื้องต้นของโปรแกรมที่แนะนำโดย Sony[\[รายละเอียด\]](#)



Video Unlimited * 1

เข้าสู่บริการวิดีโอระดับพรีเมียมของ Sony [\[รายละเอียด\]](#)



Music Unlimited * 1

เข้าสู่บริการคลาวด์มิวสิกของ Sony [\[รายละเอียด\]](#)



PS Store * 1

ท่านสามารถซื้อและดาวน์โหลดเกมส์ PlayStation จาก PlayStation(R)Store ได้ [\[รายละเอียด\]](#)



Crash Bandicoot(R) * 1

เล่นเกมสคลาสสิกที่มาจาก PlayStation เจเนอเรชั่นแรก (สนับสนุนคอนโทรลเลอร์สำหรับ PlayStation(R)3)



Pinball Heroes

เล่นเกมสปีนบอล (สนับสนุนคอนโทรลเลอร์สำหรับ PlayStation(R)3)



MediaRemote

ควบคุมอุปกรณ์ของ Sony ที่สนับสนุนโปรแกรม MediaRemote ผ่านทางระบบเครือข่าย Wi-Fi [\[รายละเอียด\]](#)



Settings

เปลี่ยนการตั้งค่าต่างของแท็บเล็ต [\[รายละเอียด\]](#)



Music

เล่นเพลง



Calculator

ทำการคำนวณทั่วไป [\[รายละเอียด\]](#)



Gmail

รับหรือส่ง Gmail



Google Search

หาข้อมูลด้วย Google [\[รายละเอียด\]](#)



Maps

แสดงตำแหน่งของท่านหรือค้นหาตำแหน่งปลายทาง/เส้นทาง (Google Maps)



Places

ใช้บริการข้อมูลนี้สำหรับค้นหาร้านค้าและสถานที่



Navigation

ใช้ระบบนำทาง GPS ที่ทำงานร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ต และประกอบด้วยฟังก์ชันนำทางด้วยเสียง



Latitude

ตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของเพื่อนบนแผนที่



Talk

แชทด้วยข้อความ/เสียงและสนทนาด้วยระบบวิดีโอ (Google Talk)



Market

ดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมใหม่



YouTube

ใช้งานเว็บไซต์ YouTube สำหรับแชร์ภาพวิดีโอ



Books *¹

ค้นหาและทดลองอ่านหนังสือหลากหลายประเภทจากทั้งห้องสมุดและสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลก



Downloads

ใช้โปรแกรมจัดการดาวน์โหลดเพื่อแสดงหรือจัดการข้อมูลที่ดาวน์โหลดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต



Foursquare *¹

แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าและสถานที่ที่ท่านเดินทางไปให้กับเพื่อนหรือคนรู้จัก หรือหาข้อมูลที่จะช่วยท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้ [\[รายละเอียด\]](#)



Crackle *¹

รับชมภาพยนตร์ Hollywood และรายการ TV แบบไม่ตัดตอนขนาดภาพและความยาว [\[รายละเอียด\]](#)



Ustream *¹

ถ่ายทอดภาพวิดีโอสดๆ โดยใช้กล้องถ่ายภาพในตัว พร้อมกับติดต่อสื่อสารกับผู้ที่กำลังชม [\[รายละเอียด\]](#)



Zinio *¹

ใช้งานโปรแกรมร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ เพื่อสนุกไปกับนิตยสารชั้นนำของโลกในรูปแบบ eBook [\[รายละเอียด\]](#)



Evernote *¹

จัดเก็บบันทึก, ภาพถ่าย และข้อความเสียงลงบนคลาวด์ และเปิดดูจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้ตลอดเวลาที่ต้องการ [\[รายละเอียด\]](#)



HD Games

ดาวน์โหลดเกมคุณภาพสูงลงเครื่องแท็บเล็ต Android ของคุณจากสุดยอดเกม HD ที่ร้านค้าออนไลน์ของ Gameloft [\[รายละเอียด\]](#).

*¹ โปรแกรมหรือบริการนี้อาจไม่มีในบางประเทศ/ภูมิภาค

Email

ท่านสามารถเขียน, ส่ง และรับข้อความอีเมลได้ ในรูปแบบเดียวกับที่ท่านใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถลงทะเบียนบัญชีอีเมลหลายบัญชีพร้อมกันได้ รายการจากข้อมูลการติดต่อที่ลงทะเบียนอยู่ในโปรแกรม People สามารถใช้เป็นที่อยู่ของผู้รับได้เมื่อท่านเริ่มสร้างข้อความอีเมลใหม่ นอกจากนี้ท่านยังสามารถค้นหาหรือจัดเรียงข้อความอีเมลที่ได้รับได้อีกด้วย

กรณีที่ท่านใช้ Microsoft Exchange Server ท่านสามารถส่งและรับอีเมลได้โดยเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange Server

หมายเหตุ

- สอบถามรายละเอียดการเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange Server ได้จากผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้อง

1. แตะ เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม Email

ก่อนตั้งค่าบัญชี: หน้าจอสำหรับตั้งค่าบัญชีปรากฏขึ้น

หลังจากตั้งค่าบัญชีเรียบร้อยแล้ว: หน้าจอรายการอีเมลปรากฏขึ้น ให้แตะที่อีเมลที่ต้องการแสดง

คำแนะนำ

- หากท่านหาไอคอนสำหรับเปิดเข้าสู่โปรแกรมไม่พบ ให้มองหาในตัวเรียกโปรแกรมโดยแตะที่  Apps & Widgets] ที่ด้านบนขวาของหน้าจอโฮม

ตั้งค่าบัญชีอีเมล

1. เปิดเข้าสู่โปรแกรม Email
หน้าจอสำหรับตั้งค่าบัญชีปรากฏขึ้น
2. ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของท่าน จากนั้นแตะ [Next]
3. ทำตามคำแนะนำบนจอภาพ เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมล
เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้น หน้าจอรายการอีเมลจะปรากฏขึ้น

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่า

แตะ  (เมนูตัวเลือก) - [Settings] - (บัญชีอีเมลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง) - (รายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง) ตามลำดับ

เพิ่มบัญชีอีเมล

แตะ  (เมนูตัวเลือก) - [Settings] ตามด้วย [ADD ACCOUNT] จากนั้นไปยังขั้นตอนที่ 3

ลบบัญชีอีเมล

แตะ  (เมนูตัวเลือก) - [Settings] - (บัญชีอีเมลที่ต้องการลบ) - [Remove account] ตามลำดับ

สร้าง/ส่งอีเมล

1. ที่หน้ารายการอีเมล แตะ  ที่ด้านบนขวาของจอภาพ
หน้าจอสำหรับเขียนอีเมลปรากฏขึ้น
2. ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้รับลงใน [To]
3. ใส่หัวข้อของอีเมลลงใน [Subject]
4. ใส่ข้อความลงใน [Compose email]
5. แตะ [SEND]
ส่งอีเมลของท่านเรียบร้อยแล้ว

คำแนะนำ

- และ  ในขั้นตอนที่ 2 เพื่อใช้ข้อมูลที่อยู่อีเมลจากโปรแกรม People
- และ  ในขั้นตอนที่ 3 เพื่อแนบไฟล์ไปกับอีเมล
- และ [Save draft] ขณะกำลังเขียนอีเมล เพื่อจัดเก็บฉบับร่างเอาไว้ก่อน

รับอีเมล

1. ที่หน้ารายการอีเมล และ  ที่ด้านบนขวาของจอภาพ
อีเมลฉบับใหม่จะปรากฏอยู่ในกล่องขาเข้า ให้แตะที่อีเมลเพื่อเปิดอ่าน

คำแนะนำ

- สำหรับแต่ละบัญชี ท่านสามารถกำหนดจำนวนอีเมลขาเข้าที่จะใส่ลงในโฟลเดอร์ได้ โดย  (เมนูตัวเลือก) - [Settings] - [Messages per folder] ที่หน้าจอรายการอีเมล

ตอบอีเมล

เปิดอีเมลที่ท่านต้องการตอบกลับขึ้นมา และ  (ตอบกลับ) หรือ  (ตอบกลับทั้งหมด) จากนั้นทำการเขียนข้อความ แล้วแตะ [SEND]

ส่งต่ออีเมล

เปิดอีเมลที่ท่านต้องการส่งต่อขึ้นมา และ  (ส่งต่อ) จากนั้นเขียนข้อความที่ต้องการส่งต่อ แล้วแตะ [SEND]

ลบอีเมล

1. แตะที่อีเมลที่ท่านต้องการลบบนหน้าจอรายการอีเมล
อีเมลที่เลือกปรากฏขึ้น
2. และ  ที่ด้านบนขวาของจอภาพ ตามด้วย [OK]
อีเมลถูกลบออกไป

เรียงลำดับอีเมล

1. แตะ  (เมนูตัวเลือก) - [Show sort buttons] ที่หน้าจอรายการอีเมล
ปุ่มเรียงลำดับปรากฏขึ้น
2. แตะที่ปุ่มวิธีจัดเรียงที่ต้องการจากรายการทั้งหมดที่แสดง
อีเมลถูกเรียงลำดับใหม่ตามวิธีจัดเรียงที่เลือกใช้

ค้นหาอีเมล

1. แตะ  ที่ด้านบนขวาของจอภาพบนหน้าจอรายการอีเมล
กล่องค้นหาปรากฏขึ้น
2. ใส่คำสำคัญ จากนั้นแตะที่ 

คำแนะนำ

- การค้นหาครอบคลุมไปถึงหัวเรื่อง, ผู้ส่ง และเนื้อความในอีเมลของอีเมลทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์
- ผลการค้นหาแสดงครั้งละ 10 รายการโดยเริ่มจากอีเมลล่าสุดก่อน หากต้องการค้นหาอีเมลก่อนหน้านั้น ให้แตะ [Load more messages]

เปลี่ยนแปลงอีเมลหลายฉบับในครั้งเดียว

ท่านสามารถเลือกอีเมลหลายฉบับเพื่อย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นหรือลบอีเมลพร้อมกันในครั้งเดียวได้

1. ที่หน้าจอรายการอีเมลหรือหน้าจออีเมล และที่กล่องกาเครื่องหมายเพื่อใส่เครื่องหมายถูกที่อีเมลที่ต้องการ
อีเมลที่มีเครื่องหมายถูกกำกับคืออีเมลที่เลือก
2. เมื่อเลือกอีเมลเสร็จแล้ว สามารถทำการเปลี่ยนแปลงอีเมลดังกล่าวได้ อย่างเช่น ย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นหรือลบอีเมล

Browser

โปรแกรม Browser ให้ท่านสามารถเข้าสู่และท่องเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตได้ ท่านสามารถแสดง/สลับระหว่างหลายๆเว็บไซต์ได้โดยใช้แท็บ

1. แตะ  เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม Browser

คำแนะนำ

- หากท่านหาไอคอนสำหรับเปิดเข้าสู่โปรแกรมไม่พบ ให้มองหาในตัวเรียกโปรแกรมโดยแตะที่  [Apps & Widgets] ที่ด้านบนขวาของหน้าจอโฮม
- บางเว็บไซต์อาจไม่สามารถแสดงผลได้ เนื่องจากเบราว์เซอร์ไม่สนับสนุนรูปแบบของภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวหรือปลั๊กอิน
- ท่านสามารถเปิดใช้งานเบราว์เซอร์ในรูปแบบ Small Apps ได้ โดยในกรณีนี้จะไม่สนับสนุนการใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้
 - เล่นข้อมูล flash
 - ท่องเว็บไซต์โดยใช้แท็บ
 - บุ๊กมาร์คและประวัติการใช้งาน

เปิดดูเว็บไซต์

1. แตะที่แอดเดรสบาร์ของเบราว์เซอร์
เป็นพิมพ์บนหน้าจอปรากฏขึ้น
2. ใส่แอดเดรส (URL) ของเว็บไซต์ที่ต้องการ จากนั้นแตะที่ปุ่ม 

หมายเหตุ

- หากเนื้อหาที่แสดงมีรูปแบบหรือลักษณะที่ไม่ถูกต้อง ให้แตะ [Settings] ตามด้วย [Advanced] ใน  (เมนูตัวเลือก) จากนั้นแตะ [Enable Quick view] เพื่อลบเครื่องหมายถูกออก

คำแนะนำ

- ท่านสามารถค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ โดยใส่คำสำคัญแทนแอดเดรส (URL) ในขั้นตอนที่ 2
- หากแอดเดรสบาร์ไม่แสดงที่ด้านบนของจอภาพ ให้แตะที่แท็บ
- ในการเพิ่มแท็บใหม่ ให้แตะ  ที่ด้านขวาสุดของรายการแท็บ
- หากต้องการลบแท็บ ให้แตะ  ที่ด้านขวาสุดด้านในของแท็บ
- หากเว็บไซต์มีการแสดงผลที่แตกต่างไปจากเมื่อเปิดดูจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แตะ  (เมนูตัวเลือก) ที่มุมขวาด้านบนของจอภาพและใส่เครื่องหมายถูกที่ [Request desktop site] ในเมนู แล้วท่านจะสามารถเปิดดูเว็บไซต์ได้แบบเดียวกับบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ท่านสามารถตั้งให้เป็นแบบเดสก์ท็อปหรือแบบโมบายล์ได้สำหรับแต่ละแท็บ

เปิดดู/ลบประวัติการใช้งานเว็บไซต์

เมื่อต้องการดูเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าไปใช้งานก่อนหน้านี้ ให้แตะ  ตามด้วย [HISTORY] ที่ด้านบนซ้ายของจอภาพ

หากต้องการลบประวัติการใช้งาน ให้แตะ  หลังจากแสดงประวัติการใช้งาน

การใช้งานบุ๊กมาร์ค

ฟังก์ชันบุ๊กมาร์คช่วยให้ท่านสามารถบันทึกแอดเดรส (URL) ของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าไปใช้งานบ่อย เพื่อให้สามารถกลับเข้าไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วในครั้งต่อไป ท่านยังสามารถสร้างข้อดัดไปยังแอดเดรส (URL) เอาไว้บนหน้าจอโฮมได้อีกด้วย

เพิ่มบุ๊กมาร์คสำหรับแอดเดรส (URL)

แตะ  ที่ด้านขวาของแอดเดรสบาร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด จากนั้นแตะ [OK]

สร้างข้อดัดของแอดเดรส (URL) บนหน้าจอโฮม

แตะ  ที่ด้านขวาของแอดเดรสบาร์ เลือก  [Home screen] เป็นตำแหน่งปลายทาง จากนั้นแตะ [OK]

เข้าสู่เว็บไซต์จากนิตมารถ

และ  เพื่อแสดงรายการนิตมารถที่ได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นแตะที่เว็บไซต์ที่ต้องการจากรายการที่แสดง

Camera

ท่านสามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ ด้วยกล้องถ่ายภาพในตัวทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และสามารถทำการตั้งค่าต่างๆได้ อย่างเช่น ขนาดภาพ ข้อมูลตำแหน่งจะถูกบันทึกไปพร้อมกับภาพนิ่งด้วย

1. แตะ  เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม Camera

คำแนะนำ

- หากท่านหาไอคอนสำหรับเปิดเข้าสู่โปรแกรมไม่พบ ให้มองหาในตัวเรียกโปรแกรมโดยแตะที่  [Apps & Widgets] ที่ด้านบนขวาของหน้าจอโฮม
- ในการเพิ่มข้อมูลตำแหน่งให้กับภาพนิ่ง ท่านต้องเปิดใช้งานฟังก์ชัน GPS และแท็บเล็ตจะต้องเชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่ายระหว่างที่ท่านถ่ายภาพ
- ท่านสามารถเปิดดูภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ได้จากโปรแกรม Gallery ด้วย

ถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว

1. เปิดเข้าสู่โปรแกรม Camera
แตะ  หรือ  ที่ด้านข้างขวาของจอภาพเพื่อเลือกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
2. เล็งกล้องถ่ายภาพไปยังวัตถุที่ต้องการถ่ายภาพ จากนั้นแตะ  หรือ 
สำหรับภาพนิ่ง: ถ่ายภาพนิ่งหนึ่งภาพ
สำหรับภาพเคลื่อนไหว: เริ่มต้นบันทึกภาพเคลื่อนไหว และแตะ  อีกครั้งเพื่อหยุดบันทึก

คำแนะนำ

- กล้องถ่ายภาพด้านหลังมีฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติ หลังจากแตะ  แล้ว กล้องจะบันทึกภาพนิ่งเมื่อวัตถุเข้ามาอยู่ในโฟกัส
- ท่านสามารถสลับไปมาระหว่างกล้องถ่ายภาพด้านหน้าและด้านหลังได้โดยแตะ  หรือ  ที่ด้านบนขวาของจอภาพ

ถ่ายภาพนิ่งพาโนรามา

1. เปิดเข้าสู่โปรแกรม Camera
แตะ  ที่ด้านข้างขวาของจอภาพ
2. เล็งกล้องไปยังด้านขอบของวัตถุ จากนั้นแตะ 
เริ่มต้นบันทึกภาพนิ่งแบบพาโนรามา เลื่อนกล้องกวาดไปในแนวระดับหรือแนวตั้งจนสิ้นสุด และแตะ  อีกครั้งเพื่อหยุดบันทึก

คำแนะนำ

- เมื่อท่านถือแท็บเล็ตในแนวนอน ท่านจะสามารถถ่ายภาพนิ่งพาโนรามาตามแนวนอน เมื่อท่านถือแท็บเล็ตในแนวตั้ง ท่านจะสามารถถ่ายภาพนิ่งพาโนรามาตามแนวตั้ง

เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานโปรแกรม Camera

แตะ  ที่แสดงอยู่บนแถบแสดงสถานะที่ด้านล่างซ้ายของจอภาพ หากแถบแสดงสถานะไม่ปรากฏอยู่บนจอภาพ ให้แตะที่ด้านล่างซ้ายของจอภาพหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ

- ลิขสิทธิ์และสิทธิในภาพบุคคล

ภาพและเสียงจากการบันทึกที่อยู่ในแท็บเล็ตของท่านอาจเป็นข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ การใช้งานข้อมูลดังกล่าวด้วยวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการใช้งานส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ การใช้งานหรือดัดแปลงภาพหรือชื่อของบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดสิทธิในภาพบุคคล ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิในภาพบุคคล เมื่อเผยแพร่ที่ท่านได้บันทึกลงในเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต การแสดง, โพร หรือป้ายบางอย่างอาจมีข้อจำกัดในการบันทึกภาพ แม้จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล การบันทึกข้อมูลภาพดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[การใช้งานกล้องในตัว](#)

[ข้อควรทราบเกี่ยวกับกล้องในตัว](#)

Calculator

ท่านสามารถใช้งานแท็บเล็ตเป็นเครื่องคิดเลขได้ นอกเหนือจากการคำนวณเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ คือ บวก ลบ คูณ และหารแล้ว ท่านยังสามารถคำนวณฟังก์ชันตรีโกณมิติ, เอกซ์โพเนนเชียล, ลอการิทึม ฯลฯ ได้อีกด้วย

1. และ  เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม Calculator

คำแนะนำ

- หากท่านหาไอคอนสำหรับเปิดเข้าสู่โปรแกรมไม่พบ ให้มองหาในตัวเรียกโปรแกรมโดยแตะที่  Apps & Widgets] ที่ด้านบนขวาของหน้าจอโฮม

Calendar

ท่านสามารถใช้แท็บเล็ตเพื่อจัดการตารางเวลาของท่านได้ เมื่อได้ลงทะเบียนบัญชี Google เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถซิงค์ข้อมูลกับปฏิทินและตารางเวลา Google ของท่านได้ ช่วยให้การจัดการตารางเวลาย่างยิ่งขึ้น

กรณีที่ท่านใช้ Microsoft Exchange Server ท่านสามารถจัดการตารางเวลาของท่านได้โดยเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange Server

หมายเหตุ

- สอบถามรายละเอียดการเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange Server ได้จากผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้อง

1. แตะ เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม Calendar

ปฏิทินปรากฏขึ้น

แตะไอคอนที่ด้านบนของจอภาพเพื่อใช้งานดังต่อไปนี้



: เพิ่มตารางเวลา



: ตั้งวันที่ที่ต้องการแสดง



: ค้นหาตารางเวลา



: ทำการตั้งค่ารายละเอียดของโปรแกรม Calendar

[TODAY]: แสดงตารางเวลาของวันนี้

[MONTH]: แสดงปฏิทินของแต่ละเดือน

[WEEK]: แสดงปฏิทินของแต่ละสัปดาห์

[DAY]: แสดงตารางเวลาในหนึ่งวัน

[AGENDA]: แสดงรายการข้อมูลในตารางเวลา

คำแนะนำ

- หากท่านหาไอคอนสำหรับเปิดเข้าสู่โปรแกรมไม่พบ ให้มองหาในตัวเรียกโปรแกรมโดยแตะที่  Apps & Widgets] ที่ด้านบนขวาของหน้าจอโฮม
- ท่านสามารถเปลี่ยนเดือนหรือวันที่และเวลาได้ โดยแตะแล้วปัดนิ้วไปทางด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาบนตารางเวลาหรือปฏิทินขนาดเล็ก

เพิ่มตารางเวลา

1. แตะค้างไว้ที่วันที่และเวลาที่ท่านต้องการเพิ่มกำหนดการใหม่ จากนั้นแตะ [New event] หรือแตะ 
2. ใส่วันที่และเวลาเริ่มต้นและรายละเอียดของกำหนดการ จากนั้นแตะ  DONE] ที่ด้านบนขวาของจอภาพ

คำแนะนำ

- ท่านสามารถกำหนดให้แท็บเล็ตเตือนท่านก่อนถึงวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ในตารางเวลา

เปลี่ยนแปลงตารางเวลา

1. แตะที่กำหนดการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
2. แตะ  ใส่ข้อมูลรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นแตะ  DONE] ที่ด้านบนขวาของจอภาพ

ลบตารางเวลา

1. แตะที่กำหนดการที่ต้องการลบ
2. แตะ  ตามด้วย [OK]

หมายเหตุ

- กรณีที่ท่านแชร์ตารางเวลาบนปฏิทิน Google ท่านต้องเลือกบุคคลที่ต้องการแชร์ข้อมูลด้วยอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้ตารางเวลาของท่านถูกเปิดเผยให้กับผู้ใช้ที่ท่านไม่ต้องการ
- หากปฏิทินของท่านไม่สามารถซิงค์กับปฏิทิน Google ได้โดยอัตโนมัติ ให้แตะ [ Settings] ตามด้วย [Accounts & sync] แล้วตรวจสอบดูว่าตัวเลือกที่ด้านบนขวาของจอภาพถูกตั้งเป็น [ON] หรือไม่
- หากปฏิทินของท่านได้ถูกกำหนดให้ซิงค์กับปฏิทิน Google โดยอัตโนมัติ และท่านมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น แท็บเล็ตของท่านจะเชื่อมต่อกับปฏิทิน Google โดยอัตโนมัติ แต่อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารข้อมูลเพิ่มขึ้นได้

People

ท่านสามารถลงทะเบียนชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ ฯลฯ ให้เป็นข้อมูลการติดต่อที่ใช้งานบ่อยได้ เมื่อได้ลงทะเบียนบัญชี Google เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถซิงค์ข้อมูลการติดต่อใน People กับ Gmail ได้ ช่วยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

กรณีที่ท่านใช้ Microsoft Exchange Server ท่านสามารถจัดการข้อมูลการติดต่อของท่านได้โดยเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange Server

หมายเหตุ

- สอบถามรายละเอียดการเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange Server ได้จากผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้อง

1. และ  เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม People

คำแนะนำ

- หากท่านหาไอคอนสำหรับเปิดเข้าสู่โปรแกรมไม่พบ ให้มองหาในตัวเรียกโปรแกรมโดยแตะที่  [Apps & Widgets] ที่ด้านบนขวาของหน้าจอโฮม

ลงทะเบียนข้อมูลการติดต่อ

1. เปิดเข้าสู่โปรแกรม People
2. แตะ [ALL] ที่มุมบนด้านซ้ายของจอภาพ
3. แตะ 
4. ใส่ข้อมูล จากนั้นแตะ [ DONE]
เสร็จสิ้นการลงทะเบียนข้อมูลการติดต่อ

คำแนะนำ

- ท่านสามารถลงทะเบียนข้อมูลการติดต่อได้โดยแตะ  (กลับไป) ที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอโฮมในขั้นตอนที่ 3 เมื่อท่านแตะ [ DISCARD] ข้อมูลที่กำลังแก้ไขจะไม่ถูกนำไปใช้

แก้ไขข้อมูลการติดต่อ

แตะที่ข้อมูลการติดต่อที่ต้องการแก้ไข จากนั้นแตะ  ที่ด้านบนขวาของจอภาพที่ปรากฏ

ลบข้อมูลการติดต่อ

แตะที่ข้อมูลการติดต่อที่ต้องการลบ จากนั้นแตะ  (เมนูตัวเลือก) - [Delete]

สลับวิธีแสดงผลข้อมูลการติดต่อ

แตะ  (เมนูตัวเลือก) - [Contacts to display] - (บัญชี) ท่านสามารถสลับข้อมูลการติดต่อของแต่ละบัญชี ท่านยังสามารถกำหนดให้กับบัญชีทั้งหมดหรือหลายบัญชีพร้อมกันได้ด้วย

ลงทะเบียนกลุ่ม

1. เปิดเข้าสู่โปรแกรม People
2. แตะ [GROUPS] ที่มุมบนด้านซ้ายของจอภาพ จากนั้นแตะ 
หากท่านมีหลายบัญชี ให้แตะที่บัญชีที่ท่านต้องการลงทะเบียนด้วย
3. ใส่ชื่อกลุ่ม จากนั้นใส่ชื่อของบุคคลที่ต้องการรวมเข้าไว้ในกลุ่มนี้
4. แตะ [ DONE]
เสร็จสิ้นการลงทะเบียนกลุ่ม

รวมข้อมูลการติดต่อเข้าด้วยกัน

ท่านสามารถรวมข้อมูลการติดต่อของบุคคลที่มีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี ฯลฯ แต่ถูกละเลยไว้เป็นข้อมูลการติดต่อแยกจากกันเข้าด้วยกันได้

1. เปิดเข้าสู่โปรแกรม People
2. แตะ [ALL] ที่มุมบนด้านซ้ายของจอภาพ
3. แตะที่ข้อมูลการติดต่อชุดใดชุดหนึ่ง จากนั้นแตะ  ที่ด้านบนขวาของจอภาพที่ปรากฏ
4. แตะ  (เมนูตัวเลือก) - [Join]
5. แตะที่ข้อมูลการติดต่อที่ต้องการรวมเข้ามาไว้ด้วยกัน
ข้อมูลการติดต่อที่เลือกในขั้นตอนที่ 5 จะถูกรวมเข้ากับข้อมูลการติดต่อที่เลือกในขั้นตอนที่ 3 ชื่อของข้อมูลการติดต่อหลังจากที่รวมข้อมูลการติดต่อเข้าด้วยกันแล้วจะเป็นชื่อของข้อมูลการติดต่อที่เลือกในขั้นตอนที่ 3

หมายเหตุ

- หากข้อมูลการติดต่อของท่านไม่สามารถซิงค์กับข้อมูลการติดต่อของ Google ได้โดยอัตโนมัติ ให้แตะ  Settings] ตามด้วย [Accounts & sync] แล้วตรวจสอบดูว่าตัวเลือกที่ด้านบนขวาของจอภาพถูกตั้งเป็น [ON] หรือไม่

Desk clock

นาฬิกาสามารถมองเห็นได้ง่ายแม้จากระยะไกล และมีฉากหลังที่ปรับเปลี่ยนไปตามเวลา

ท่านสามารถการใช้งานแท็บเล็ตเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะได้ โดยวางไว้บนแท่นวางของ Sony (SGPDS1, แยกจำหน่าย) ที่กำหนดให้ใช้กับแท็บเล็ตของท่าน

1. แตะ  เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม Desk clock

นาฬิกาดิจิตอลปรากฏขึ้น

แตะที่ไอคอนเพื่อควบคุมการใช้งานดังนี้



: ตั้งนาฬิกาปลุก



: เปิดเข้าสู่โปรแกรม Gallery และเล่นสไลด์โชว์



: เปิดเพลง



: กลับไปยังหน้าจอโฮม

คำแนะนำ

- หากท่านหาไอคอนสำหรับเปิดเข้าสู่โปรแกรมไม่พบ ให้มองหาในตัวเรียกโปรแกรมโดยแตะที่  Apps & Widgets] ที่ด้านบนขวาของหน้าจอโฮม
- เวลาที่ตั้งค่าให้กับนาฬิกาปลุกปรากฏบนจอภาพ
- แตะที่บริเวณใดก็ได้บนจอภาพเพื่อปรับความสว่างของจอภาพได้สองระดับ

Music player

โปรแกรม Music player ให้อ่านเปิดฟังข้อมูลดนตรีที่บันทึกอยู่ในแท็บเล็ต, แผ่นบันทึกข้อมูล SD หรือผ่านเครือข่ายภายในบ้าน ท่านยังสามารถส่ง ([Throw]) ข้อมูลดนตรีไปยังอุปกรณ์อื่นที่สนับสนุน DLNA และเปิดฟังจากอุปกรณ์ดังกล่าวได้

ท่านสามารถค้นหาหรือแสดงข้อมูลรายละเอียดของอัลบั้มหรือเพลงที่กำลังเปิดฟัง และสามารถเพิ่มภาพปกหรือเนื้อเพลงให้กับข้อมูลดนตรีได้ เมื่อใช้ 12 TONE ANALYSIS กับข้อมูลดนตรี ท่านจะพบกับทางเลือกใหม่ ๆ ในการสนุกไปกับเสียงเพลง นอกจากนี้ท่านยังสามารถปรับแต่งการประมวลผลสัญญาณเสียงด้วยเครื่องมืออย่างเช่น อีควอไลเซอร์ได้

1. และ  เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม Music player

หน้าจอแสดงรายการปรากฏขึ้น

คำแนะนำ

- หากท่านหาไอคอนสำหรับเปิดเข้าสู่โปรแกรมไม่พบ ให้มองหาในตัวเรียกโปรแกรมโดยแตะที่  Apps & Widgets] ที่ด้านบนขวาของหน้าจอโฮม

เปิดฟังข้อมูลดนตรีบนแท็บเล็ต

1. แตะที่รายการ, โฟลเดอร์ หรืออัลบั้มเพลงเพื่อเลือกอัลบั้ม, เพลง หรือเพลย์ลิสต์ที่ท่านต้องการเปิดฟัง
เริ่มต้นเล่นเพลง

คำแนะนำ

- ไอคอนเล่นเพลงจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างขวาของจอภาพระหว่างเปิดฟังเพลง
- หากท่านแตะที่ภาพปกแล้วปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวามือหน้าจอเปิดฟังเพลงที่ปรากฏอยู่ โดยแตะภาพปกที่ด้านบนซ้ายของจอภาพของหน้าจอแสดงรายการ รายละเอียดของข้อมูลที่กำลังเปิดฟังและรายการของเพลงจะปรากฏขึ้น
- หากท่านดึงสายของหูฟังออกขณะเปิดฟัง การเล่นเพลงจะหยุดลงชั่วคราวโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังออกมาจากแท็บเล็ต

เปลี่ยนการแสดงผล

แตะที่รายการทางด้านซ้ายของหน้าจอแสดงรายการ

- [ Cover art view]: แสดงภาพปกของอัลบั้มทั้งหมด
- [ SensMe(TM) channels]: จัดหมวดหมู่ข้อมูลดนตรีออกเป็นแขนแนลตามประเภทของเพลงโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถเลือกแขนแนลได้ตามเวลาในแต่ละวันหรือตามความพอใจของท่าน
- [ Library]: แสดงข้อมูลดนตรีตามเพลง, อัลบั้ม, ศิลปิน ฯลฯ

เปิดฟังข้อมูลดนตรีด้วยอุปกรณ์อื่นโดยส่งข้อมูล (Throwing) จากแท็บเล็ต

ด้วยแท็บเล็ตของท่าน ท่านสามารถส่งข้อมูลดนตรีไปยังอุปกรณ์ที่สนับสนุน DLNA ผ่านระบบเครือข่ายภายในบ้าน เพื่อเปิดฟังข้อมูลดนตรีด้วยอุปกรณ์ดังกล่าวได้ [\[รายละเอียด\]](#)

หมายเหตุ

- หากท่านเปิดหน้าจออื่นด้วยวิธีการอย่างเช่น แตะ  ในขณะที่กำลังควบคุมอุปกรณ์อื่น (อุปกรณ์ที่เปิดฟังเพลง) ด้วยแท็บเล็ตของท่าน ท่านสามารถกลับมาที่หน้าจอควบคุมนี้ได้โดยผ่านทางแถบแจ้งเตือน

คำแนะนำ

- ในขณะที่กำลังส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่น ท่านสามารถเปิดใช้งานข้อมูลอื่นๆบนแท็บเล็ตได้

ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดนตรีที่กำลังเปิดฟังอยู่ได้อย่างง่ายดาย

1. แตะภาพปกที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอแสดงรายการ
หน้าจอเปิดฟังเพลงปรากฏขึ้น
2. แตะที่ภาพปกแล้วปัดนิ้วไปทางซ้ายสองครั้ง
3. แตะที่ชื่อเพลง, ชื่อศิลปิน หรือชื่ออัลบั้มที่ท่านต้องการค้นหา
4. เลือกและแตะที่โปรแกรมที่ท่านต้องการใช้ค้นหาจากรายการที่ปรากฏขึ้น
การค้นหาเริ่มต้นขึ้นโดยใช้โปรแกรมที่เลือก

เพิ่มภาพปกให้กับอัลบั้มหรือเพลง

ท่านสามารถเพิ่มภาพถ่ายหรือภาพนิ่งที่ต้องการใช้เป็นภาพปกของอัลบั้มหรือเพลงได้

1. แตะภาพปกที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอแสดงรายการ
หน้าจอเปิดฟังเพลงปรากฏขึ้น
2. แตะเมนูตัวเลือก
3. แตะ [Add cover art]
4. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อระบุภาพถ่ายหรือภาพนิ่งที่ต้องการใช้เป็นภาพปก

หมายเหตุ

- ท่านไม่สามารถเพิ่มภาพปกให้กับข้อมูลที่บันทึกอยู่ในแผ่นบันทึกข้อมูล SD

คำแนะนำ

- สำหรับการเพิ่มภาพปกให้กับอัลบั้ม ให้แตะที่อัลบั้มค้างไว้ที่รายการของอัลบั้มหรือหน้าจอเปิดดูปกอัลบั้ม เพื่อข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3 ได้

ลบภาพปก

ในขั้นตอนที่ 3 แตะ [Delete cover art]

เพิ่มเนื้อเพลงลงในเพลง

ท่านสามารถเพิ่มหรือแก้ไขเนื้อเพลงที่มีรูปแบบเป็นข้อความธรรมดาได้ แท็บเล็ตของท่านสามารถใช้งานร่วมกับไฟล์รูปแบบ .lrc และ .txt

1. แตะภาพปกที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอแสดงรายการ
หน้าจอเปิดฟังเพลงปรากฏขึ้น
2. แตะเมนูตัวเลือก
3. แตะ [Add lyrics]
4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อใส่หรือเลือกเนื้อเพลง

ลบเนื้อเพลง

ในขั้นตอนที่ 3 แตะ [Delete lyrics]

วิเคราะห์ข้อมูลดนตรี

เมื่อท่านเปิดเข้าสู่ SensMe(TM) channels หรือริชวลไลเซอร์ จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นหากมีเพลงที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ ข้อความเตือนนี้สามารถ
รับได้โดยตั้งค่าของ 12 TONE ANALYSIS

หมายเหตุ

- ข้อมูลสำหรับ 12 TONE ANALYSIS ที่บันทึกอยู่ในแผ่นบันทึกข้อมูล SD จะถูกลบทิ้งเมื่อท่านดึงแผ่นบันทึกข้อมูล SD ออกจากแท็บเล็ต ในกรณีนี้
ท่านต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลดนตรีใหม่อีกครั้ง

คำแนะนำ

- เพลงจะได้รับการวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยี Sony 12 TONE ANALYSIS ผลจากการวิเคราะห์จะถูกนำไปใช้กับ SensMe(TM) channels และริ
ชวลไลเซอร์จะแสดงกราฟฟิคเคลื่อนไหวตามจังหวะของเพลง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ผลิตเพลงไปกับข้อมูลดนตรี

รูปแบบที่สนับสนุน

เกี่ยวกับข้อมูลตัวอย่าง

เปิดฟังข้อมูลดนตรีด้วยอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งชิ้น (PARTY STREAMING)

Video player

โปรแกรม Video player ให้ท่านเล่นข้อมูลวิดีโอที่บันทึกอยู่ในแท็บเล็ต, แผ่นบันทึกข้อมูล SD หรือผ่านเครือข่ายภายในบ้าน ท่านยังสามารถส่ง ([Throw]) ข้อมูลวิดีโอไปยังอุปกรณ์อื่นที่สนับสนุน DLNA และเปิดดูจากอุปกรณ์ดังกล่าวได้ ท่านสามารถค้นหาชิ้นภาพที่ต้องการได้เช่นกัน รายละเอียดของข้อมูลวิดีโอที่กำลังเปิดดูสามารถแสดงบนจอภาพได้ ท่านสามารถลบข้อมูลวิดีโอดังกล่าวได้ด้วย

1. และ  เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม Video player

คำแนะนำ

- หากท่านหาไอคอนสำหรับเปิดเข้าสู่โปรแกรมไม่พบ ให้มองหาในตัวเรียกโปรแกรมโดยแตะที่  Apps & Widgets] ที่ด้านบนขวาของหน้าจอโฮม
- ท่านสามารถคัดลอกไฟล์วิดีโอไปยังแท็บเล็ตได้หลายวิธีดังต่อไปนี้:
เชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย Micro-USB แล้วทำการลากและปล่อยไฟล์วิดีโอ
หรือหรือเข้าไฟล์วิดีโอจาก Video Unlimited*¹

*1 Video Unlimited เป็นบริการด้านวิดีโอที่เปิดให้บริการอยู่บน Sony Entertainment Network

เปิดดูข้อมูลวิดีโอบนแท็บเล็ต

1. แตะที่โฟลเดอร์หรือภาพขนาดย่อเพื่อเลือกข้อมูลวิดีโอที่ท่านต้องการเปิดดู
หน้าจอเปิดดูภาพปรากฏขึ้นและเริ่มต้นเล่นวิดีโอ

คำแนะนำ

- ท่านสามารถเปิดดูข้อมูลวิดีโอที่ซื้อจาก Video Unlimited*¹ ได้
- ท่านสามารถสลับคำบรรยายใต้ภาพและเสียงภาษาได้โดยใช้เมนูตัวเลือกที่หน้าจอเปิดดูภาพ นอกจากนั้นยังสามารถทำการควบคุมอื่นๆ อย่างเช่น ชุมภาพเข้าออกได้
- และ  (กรอเดินหน้า) เพื่อเล่นภาพวิดีโอที่ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่า ท่านสามารถปรับความเร็วในการเล่นภาพเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า, 30 เท่า หรือ 100 เท่า (สูงสุด) ได้โดยแตะปุ่มต่อเนื่องไป
- หากท่านดึงสายของหูฟังออกขณะเปิดฟัง การเล่นเพลงจะหยุดลงชั่วคราวโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังออกมาจากแท็บเล็ต

*1 Video Unlimited เป็นบริการด้านวิดีโอที่เปิดให้บริการอยู่บน Sony Entertainment Network

เปิดดูข้อมูลวิดีโอด้วยอุปกรณ์อื่นโดยส่งข้อมูล (Throwing) จากแท็บเล็ต

ด้วยแท็บเล็ตของท่าน ท่านสามารถส่งข้อมูลวิดีโอไปยังอุปกรณ์ที่สนับสนุน DLNA ผ่านระบบเครือข่ายภายในบ้าน เพื่อเปิดดูข้อมูลวิดีโอด้วยอุปกรณ์ดังกล่าวได้ [\[รายละเอียด\]](#)

หมายเหตุ

- หากท่านเปิดหน้าจออื่นด้วยวิธีการอย่างเช่น แตะ  ในขณะที่กำลังควบคุมอุปกรณ์อื่น (อุปกรณ์สำหรับเล่น) ด้วยแท็บเล็ตของท่าน ท่านสามารถกลับมายังหน้าจอควบคุมนี้ได้โดยผ่านทางแถบแจ้งเตือน
- ท่านไม่สามารถส่งข้อมูลและเปิดดูข้อมูลวิดีโอที่ซื้อจาก Video Unlimited*¹ บนอุปกรณ์อื่น (อุปกรณ์ที่ใช้เปิดดูภาพ)

คำแนะนำ

- ในขณะที่กำลังส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่น ท่านสามารถเปิดใช้งานข้อมูลอื่นๆบนแท็บเล็ตได้

*1 Video Unlimited เป็นบริการด้านวิดีโอที่เปิดให้บริการอยู่บน Sony Entertainment Network

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวิดีโอ

1. ที่หน้าจอเปิดดูภาพ ให้แตะเมนูตัวเลือก

2. รายละเอียด [Details]

รายละเอียดของข้อมูลวิดีโอที่เปิดดูปรากฏขึ้น

คำแนะนำ

- ที่หน้าจอรายการวิดีโอ ให้แตะค้างไว้ที่ข้อมูลวิดีโอที่ท่านต้องการแสดงรายละเอียด จากนั้นข้ามไปยังขั้นตอนที่ 2
- เมื่อท่านแตะที่ชื่อวิดีโอบนหน้าจอแสดงรายละเอียด ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลวิดีโอที่กำลังเปิดดูได้

ลบข้อมูลวิดีโอ

1. ที่หน้าจอเปิดดูภาพ ให้แตะเมนูตัวเลือก

2. แตะ [Delete]

ข้อมูลวิดีโอถูกลบออกไป

คำแนะนำ

- ที่หน้าจอรายการวิดีโอ ให้แตะค้างไว้ที่ข้อมูลวิดีโอที่ท่านต้องการลบ จากนั้นข้ามไปยังขั้นตอนที่ 2

ค้นหาซีนภาพ

ท่านสามารถค้นหาซีนภาพจากข้อมูลวิดีโอที่กำลังเปิดดูในขณะนั้นได้

1. ที่หน้าจอเปิดดูภาพ ให้แตะ 

หน้าจอค้นหาซีนภาพปรากฏขึ้น

2. แตะจอภาพแล้วปัดนิ้วไปทางซ้าย/ขวาเพื่อเลือกซีนภาพที่ต้องการใช้เริ่มต้น จากนั้นแตะที่ซีนภาพ

การเล่นภาพจะเริ่มจากซีนภาพที่ท่านเลือก

คำแนะนำ

- เมื่อท่านแตะปุ่มที่อยู่ตรงกลางของจอภาพ ท่านจะสามารถเปลี่ยนความยาวของซีนภาพได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เพลลิสต์เพลีนไปกับข้อมูลวิดีโอ](#)


[รูปแบบที่สนับสนุน](#)

[เกี่ยวกับข้อมูลตัวอย่าง](#)

ท่านสามารถทำอะไรกับระบบเครือข่ายภายในบ้านได้บ้าง


ท่านสามารถใช้งานรูปแบบต่างๆดังแสดงข้างล่างนี้ได้ โดยเชื่อมต่อแท็บเล็ตของท่านเข้ากับระบบเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน (เครือข่ายภายในบ้าน)

เล่นข้อมูลที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์อื่น (เซิร์ฟเวอร์)

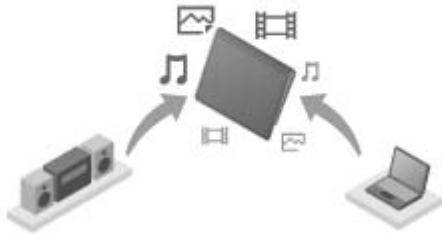

เมื่อท่านเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุน DLNA (อย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์) [\[รายละเอียด\]](#) ท่านสามารถเปิดดูภาพวิดีโอ, ภาพถ่าย, เปิดฟังดนตรี, หรือใช้งานข้อมูลอื่นๆที่บันทึกอยู่ในมีเดียเซิร์ฟเวอร์บนแท็บเล็ตของท่านได้

ส่ง (Throwing) ข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อใช้เล่น

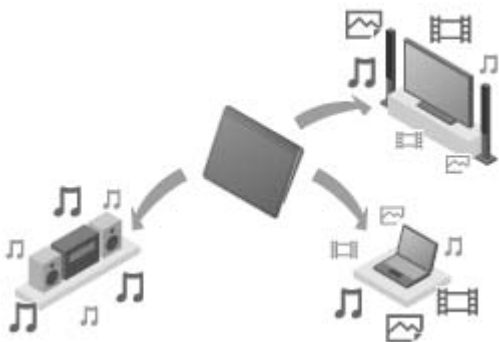

ท่านสามารถส่งภาพวิดีโอ, ภาพถ่าย หรือข้อมูลดนตรีที่บันทึกอยู่ในแท็บเล็ตของท่านไปยังอุปกรณ์อื่น (เครื่องเล่น) และเล่นข้อมูลดังกล่าวด้วยอุปกรณ์นั้น

คำแนะนำ

- ท่านสามารถใช้แท็บเล็ตเพื่อส่งข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางระบบเครือข่ายภายในบ้าน ไปยังอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่ง (เครื่องเล่น) เพื่อใช้เล่นด้วยอุปกรณ์ดังกล่าว

ส่ง (Throwing) ข้อมูลดนตรีออกไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อเปิดฟัง (PARTY STREAMING)



ท่านสามารถส่ง (Throw) ข้อมูลดนตรีที่บันทึกอยู่ในแท็บเล็ตหรือระบบเครือข่ายภายในบ้านออกไป เพื่อเปิดฟังข้อมูลดังกล่าวบนอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีฟังก์ชัน PARTY STREAMING ผ่านระบบเครือข่ายภายในบ้านในเวลาเดียวกันได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เฟล็ตเพลนไปกับภาพดีโอ, ดนตรี หรือข้อมูลภาพถ่ายบนอุปกรณ์อื่น

เกี่ยวกับ DLNA

เตรียมพร้อมใช้งานระบบเครือข่ายภายในบ้าน

เล่นข้อมูลที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์อื่น (เซิร์ฟเวอร์)

เล่นข้อมูลโดยการส่ง (Throwing) ไปยังอุปกรณ์อื่น

เปิดฟังข้อมูลดนตรีด้วยอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งชิ้น (PARTY STREAMING)

เกี่ยวกับ DLNA

ท่านต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สนับสนุน DLNA เข้ากับระบบเครือข่ายภายในบ้าน เพื่อใช้แท็บเล็ตสำหรับเล่นข้อมูลที่บันทึกอยู่บนอุปกรณ์ (เซิร์ฟเวอร์) อีกชั้นหนึ่ง หรือเล่นข้อมูลที่บันทึกอยู่ในแท็บเล็ตด้วยอุปกรณ์อื่น (เครื่องเล่น)



อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานเป็นเซิร์ฟเวอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน DLNA, เครื่องเล่นเพลงที่สนับสนุน DLNA ฯลฯ

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานเป็นเครื่องเล่น

TV ที่สนับสนุน DLNA, เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน DLNA ฯลฯ

คำแนะนำ

- DLNA ย่อมาจาก Digital Living Network Alliance คำว่า DLNA มีความหมายครอบคลุมถึงองค์กรที่พัฒนาแนวทางสำหรับโอนข้อมูลรูปแบบดิจิทัล อย่างเช่น ดนตรีหรือภาพ ผ่านระบบเครือข่ายภายในบ้าน และยังหมายถึงตัวระบบเองด้วย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เพลย์สเตชันไปป์กับภาพวิดีโอ, ดนตรี หรือข้อมูลภาพถ่ายบนอุปกรณ์อื่น](#)

[ท่านสามารถทำอะไรกับระบบเครือข่ายภายในบ้านได้บ้าง](#)

[เตรียมพร้อมใช้งานระบบเครือข่ายภายในบ้าน](#)

[เล่นข้อมูลที่บันทึกอยู่บนอุปกรณ์อื่น \(เซิร์ฟเวอร์\)](#)

[เล่นข้อมูลโดยการส่ง \(Throwing\) ไปยังอุปกรณ์อื่น](#)

[เปิดฟังข้อมูลดนตรีด้วยอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งชิ้น \(PARTY STREAMING\)](#)

เตรียมพร้อมใช้งานระบบเครือข่ายภายในบ้าน

เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สนับสนุน DLNA เข้ากับระบบเครือข่ายภายในบ้านตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

ตัวอย่าง: เมื่อใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์และใช้ TV เป็นเครื่องเล่น

1. เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เข้ากับระบบเครือข่าย Wi-Fi
ดูรายละเอียดการตั้งค่า DLNA ได้จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
2. เชื่อมต่อ TV ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องเล่นและเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่ส่งมา เข้ากับระบบเครือข่าย Wi-Fi
ดูรายละเอียดการตั้งค่า DLNA ได้จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเล่น
3. เชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับระบบเครือข่าย Wi-Fi [\[รายละเอียด\]](#)

หมายเหตุ

- ท่านอาจต้องทำการลงทะเบียนแท็บเล็ตของท่านหรือเครื่องเล่นกับเซิร์ฟเวอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องเล่นที่ใช้ มิฉะนั้น รายการข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์หรือข้อมูลที่ส่งไปยังเครื่องเล่นจะไม่สามารถแสดงได้ ทำให้เกิดความผิดพลาดกับเครื่องเล่นได้ ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เพลิดเพลินไปกับภาพวิดีโอ, ดนตรี หรือข้อมูลภาพถ่ายบนอุปกรณ์อื่น

ท่านสามารถทำอะไรกับระบบเครือข่ายภายในบ้านได้บ้าง

เกี่ยวกับ DLNA

เล่นข้อมูลที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์อื่น (เซิร์ฟเวอร์)

เล่นข้อมูลโดยการส่ง (Throwing) ไปยังอุปกรณ์อื่น

เปิดฟังข้อมูลดนตรีด้วยอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งชิ้น (PARTY STREAMING)

เล่นข้อมูลที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์อื่น (เซิร์ฟเวอร์)

ท่านสามารถใช้แท็บเล็ตเพื่อเปิดดูข้อมูล อย่างเช่น วิดีโอและภาพนิ่ง หรือเปิดฟังดนตรีที่บันทึกอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ได้ [\[รายละเอียด\]](#) ท่านสามารถเพิ่มโฟลเดอร์และข้อมูลที่ขึ้นชอกลงในบุ๊กมาร์คได้

โดยท่านต้องเตรียมการที่จำเป็นให้เรียบร้อยก่อนใช้งานระบบเครือข่ายภายในบ้าน[\[รายละเอียด\]](#)

1. แตะ เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม DLNA

เมื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม DLNA เป็นครั้งแรก:

มีหน้าจอปรากฏขึ้นเพื่ออธิบายว่า ท่านสามารถใช้งานอะไรได้บ้างและมีขั้นตอนที่ต้องเตรียมตัวอย่างใดบ้าง

หากท่านเคยใช้งานโปรแกรม DLNA มาก่อน:

เซิร์ฟเวอร์เริ่มทำการค้นหาโดยอัตโนมัติ และรายการเซิร์ฟเวอร์จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ

2. แตะที่ไอคอนของเซิร์ฟเวอร์ที่มีข้อมูลที่ท่านต้องการเล่น

3. แตะที่รายการที่แสดง, โฟลเดอร์ ฯลฯ เพื่อเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการเล่น

โปรแกรมที่สนับสนุนข้อมูลเริ่มทำงานและเริ่มต้นเล่นข้อมูล

หมายเหตุ

- แท็บเล็ตของท่านอาจไม่สามารถเล่นข้อมูลบางประเภท
- หากท่านดึงสายของหูฟังออกขณะเปิดฟัง การเล่นเพลงจะหยุดลงชั่วคราวโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเสียงดังออกมาจากแท็บเล็ต

คำแนะนำ

- หากท่านหาไอคอนสำหรับเปิดเข้าสู่โปรแกรมไม่พบ ให้มองหาในตัวเรียกโปรแกรมโดยแตะที่  Apps & Widgets] ที่ด้านบนขวาของหน้าจอโฮม
- โฟลเดอร์ต่างๆที่เลือกเพื่อที่จะเข้ามาสู่โฟลเดอร์ปัจจุบันจะแสดงเป็นรายการเอาไว้ตามลำดับในรายการเซิร์ฟเวอร์ ท่านสามารถกลับไปสู่โฟลเดอร์ก่อนหน้านี้ได้โดยแตะรายการที่แสดงเป็นลำดับ
- หากหาเซิร์ฟเวอร์ไม่พบในขั้นตอนที่ 2 ให้รีเฟรชรายการเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งจากเมนูตัวเลือกที่ด้านบนขวาของจอภาพ
- ข้อมูลและโฟลเดอร์ที่อยู่ในบุ๊กมาร์คปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอที่แสดงรายการเซิร์ฟเวอร์ ให้แตะบุ๊กมาร์คในขั้นตอนที่ 2 เพื่อเลือกข้อมูลดังกล่าว หากข้อมูลที่อยู่ในบุ๊กมาร์คไม่ปรากฏขึ้น ให้แตะ  ถัดจากไอคอนเซิร์ฟเวอร์เพื่อแสดงข้อมูล

บุ๊กมาร์คโฟลเดอร์หรือข้อมูล

แตะ  ที่ปรากฏที่ด้านขวาของแต่ละรายการโฟลเดอร์หรือข้อมูลที่ต้องการใส่ลงในบุ๊กมาร์ค

วิธีลบบุ๊กมาร์ค

แตะค้างไว้ที่บุ๊กมาร์คที่ท่านต้องการลบออกจากรายการของบุ๊กมาร์คที่ด้านบนของจอภาพ จากนั้นเลือก [Delete bookmark]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เพลย์เพลสไปกับภาพวิดีโอ, ดนตรี หรือข้อมูลภาพถ่ายบนอุปกรณ์อื่น](#)

[ท่านสามารถทำอะไรกับระบบเครือข่ายภายในบ้านได้บ้าง](#)

[เกี่ยวกับ DLNA](#)

[เตรียมพร้อมใช้งานระบบเครือข่ายภายในบ้าน](#)

[เล่นข้อมูลโดยการส่ง \(Throwing\) ไปยังอุปกรณ์อื่น](#)

เล่นข้อมูลโดยการส่ง (Throwing) ไปยังอุปกรณ์อื่น

ข้อมูลวิดีโอ, ภาพถ่าย หรือดนตรีที่สามารถใช้เล่นบนแท็บเล็ตของท่าน สามารถส่งผ่านระบบเครือข่ายภายในบ้านไปยังอุปกรณ์อื่น (เครื่องเล่น [รายละเอียด](#)) เพื่อเล่นบนอุปกรณ์ดังกล่าวได้ ท่านสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้กับโปรแกรม Video player (วิดีโอ), Gallery (ภาพถ่าย), Music player (ดนตรี) และ DLNA

โดยท่านต้องเตรียมการที่จำเป็นให้เรียบร้อยก่อนใช้งานระบบเครือข่ายภายในบ้าน[\[รายละเอียด\]](#)

1. แตะที่ข้อมูลที่ท่านต้องการส่งไปเพื่อใช้เล่น
เริ่มต้นเล่นข้อมูลดังกล่าว
2. แตะ  (Throw)
3. จากรายการไอคอนของเครื่องเล่น แตะที่ไอคอนของอุปกรณ์ปลายทางที่ต้องการส่งข้อมูลไปให้
เริ่มต้นเล่นบนเครื่องเล่นที่เลือก ท่านสามารถควบคุมการเล่นโดยใช้แท็บเล็ต

หมายเหตุ

- ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถใช้เล่นจากอุปกรณ์อื่น (เครื่องเล่น)
- หากท่านเปิดหน้าจออื่นด้วยวิธีการอย่างเช่น แตะ  ในขณะที่กำลังควบคุมอุปกรณ์อื่น (อุปกรณ์ที่เปิดฟังเพลง) ด้วยแท็บเล็ตของท่าน ท่านสามารถกลับมายังหน้าจอควบคุมนี้ได้โดยผ่านทางแถบแจ้งเตือน
- ข้อมูลที่ซื้อจาก Video Unlimited*¹ หรือข้อมูลที่มีการปกป้องลิขสิทธิ์ ไม่สามารถส่ง (Thrown) ไปเพื่อเล่นบนอุปกรณ์อื่น (เครื่องเล่น) หากต้องการเล่นบนอุปกรณ์อื่น ให้เชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB แล้วทำการโอนข้อมูลโดยใช้ Media Go

คำแนะนำ

- ท่านสามารถเลือกและเล่นข้อมูลที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์อื่น (เซิร์ฟเวอร์) ได้โดยใช้โปรแกรม DLNA ([รายละเอียด](#)) แล้วข้ามไปยังขั้นตอนที่ 2
- เมื่อแตะค้างไว้ที่ข้อมูลของโปรแกรม Gallery ท่านสามารถข้ามไปยังขั้นตอนที่ 2 ได้
- เมื่อท่านแตะ [Throw] ในเมนูที่ปรากฏขึ้นเมื่อแตะค้างไว้ที่รายการของข้อมูลในโปรแกรม DLNA, Video player หรือ Music player ท่านสามารถข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3 ได้โดยไม่ต้องเล่นข้อมูล
- ในขณะที่กำลังส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่น ท่านสามารถเปิดใช้งานข้อมูลอื่นๆ บนแท็บเล็ตได้

*1 Video Unlimited เป็นบริการด้านวิดีโอที่อยู่บน Sony Entertainment Network

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เพลย์เพลสกับภาพวิดีโอ, ดนตรี หรือข้อมูลภาพถ่ายบนอุปกรณ์อื่น

ท่านสามารถทำอะไรกับระบบเครือข่ายภายในบ้านได้บ้าง

เกี่ยวกับ DLNA

เตรียมพร้อมใช้งานระบบเครือข่ายภายในบ้าน

เล่นข้อมูลที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์อื่น (เซิร์ฟเวอร์)

การใช้งาน Media Go

File transfer

โปรแกรม File transfer ช่วยให้ท่านสามารถโอนข้อมูลระหว่างหน่วยความจำภายในของแท็บเล็ตกับแผ่นบันทึกข้อมูล SD รวมถึงระหว่างหน่วยความจำภายในของแท็บเล็ตกับสื่อบันทึกข้อมูลที่เชื่อมต่อผ่านช่องต่อ USB Micro-A/B ได้

โอนข้อมูลระหว่างหน่วยความจำภายในของแท็บเล็ตและแผ่นบันทึกข้อมูล SD

1. ใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD ลงในช่องใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD
2. แตะ  เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม File transfer
3. แตะที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการโอนข้อมูล เพื่อใส่เครื่องหมายถูก
 - แตะที่ไอคอนสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อสลับระหว่างหน้าจอสำหรับโอนข้อมูลเข้าและโอนข้อมูลออก
 - ในการย้ายโฟลเดอร์ ให้แตะไอคอนของโฟลเดอร์ในรายการ เมื่อต้องการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโฟลเดอร์ ให้แตะค้างไว้ที่ไอคอนของโฟลเดอร์
4. ในการเลือกโฟลเดอร์ปลายทาง ให้แตะ  ใน [Import to] หรือ [Export to]
หากท่านไม่ได้เลือกโฟลเดอร์ ไฟล์จะถูกส่งไปยังโฟลเดอร์ [transferred] ของสื่อบันทึก
5. แตะ  หรือ 
เริ่มต้นโอนไฟล์

หมายเหตุ

- อย่าดึงสื่อบันทึกออกระหว่างการโอนข้อมูล

โอนข้อมูลระหว่างหน่วยความจำภายในของแท็บเล็ตกับสื่อบันทึกข้อมูลที่เชื่อมต่อกับช่องต่อ USB Micro-A/B

1. เชื่อมต่อสื่อบันทึกข้อมูลกับช่องต่อ USB Micro-A/B
หน้าจอยืนยันปรากฏขึ้น
2. แตะ [File transfer]
โปรแกรม File transfer เริ่มต้นทำงาน ขั้นตอนต่อจากนี้เหมือนกับขั้นตอนต่อจากขั้นที่ 3 ข้างต้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[วิธีใส่/ดึงแผ่นบันทึกข้อมูล SD ออก](#)

[ข้อควรทราบในการใช้งานแผ่นบันทึกข้อมูล SD](#)

[ข้อควรทราบสำหรับแผ่นบันทึกข้อมูล SD](#)

[เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB](#)

Remote control

โปรแกรม Remote control ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานแท็บเล็ตเป็นรีโมทควบคุมได้ โดยต้องทำการลงทะเบียนกับรีโมทควบคุมของอุปกรณ์ AV ต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อน

ท่านสามารถใช้คุณสมบัติการแสดง “ทำทาง” ของรีโมทควบคุม ซึ่งใช้การเคลื่อนไหวของนิ้วเพื่อควบคุม อย่างเช่น แตะแล้วปิดทีวีหรือเลื่อนนิ้ว รวมถึงการใช้คุณสมบัติ “มาตรฐาน” ของรีโมทควบคุมโดยการแตะ

1. แตะ  เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม Remote control

คำแนะนำ

- หากท่านหาไอคอนสำหรับเปิดเข้าสู่โปรแกรมไม่พบ ให้มองหาในตัวเรียกโปรแกรมโดยแตะที่  Apps & Widgets] ที่ด้านบนขวาของหน้าจอโฮม

ลงทะเบียนรีโมทควบคุมโดยการระบุนามและชื่อผู้ผลิตของอุปกรณ์

โดยทั่วไปการลงทะเบียนรีโมทควบคุมมีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดเข้าสู่โปรแกรม Remote control
2. แตะ  Register device] หรือ [Register device]
3. แตะ [Easy registration]
4. ลงทะเบียนแท็บเล็ตให้เป็นรีโมทควบคุมตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นบนจอภาพ
เปิดใช้งาน [Remote control test] ในกรณีที่จำเป็น
เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้น หน้าจอรายการอุปกรณ์จะปรากฏขึ้น แท็บเล็ตของท่านจะสามารถใช้งานเป็นรีโมทควบคุมได้แล้ว

คำแนะนำ

- หากท่านหาหมวดหรือชื่อผู้ผลิตที่ต้องการไม่พบ โปรดให้แท็บเล็ตทำการเรียนรู้สัญญาณของรีโมทควบคุมก่อนแล้วจึงทำการลงทะเบียน
- อุปกรณ์ที่ปรากฏขึ้นอาจมีมากกว่าหนึ่งชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหมวดและชื่อผู้ผลิต ในกรณีนี้ ให้ทดสอบการใช้งานของรีโมทควบคุมทุก “แบบ” ที่ปรากฏขึ้น แล้วเลือกใช้ชนิดที่ทำงานได้อย่างถูกต้องที่สุด

ลงทะเบียนเพิ่มเป็นรีโมทควบคุมของอุปกรณ์อื่น

แตะ  Register device] บนหน้าจอรายการอุปกรณ์

เรียนรู้สัญญาณของรีโมทควบคุมแล้วลงทะเบียน

หากท่านไม่สามารถหาหมวดหรือชื่อผู้ผลิตของอุปกรณ์จาก [Easy registration] ให้ลงทะเบียนรีโมทควบคุมตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดเข้าสู่โปรแกรม Remote control
2. แตะ  Register device] หรือ [Register device]
3. แตะ [Learn from a remote control]
4. เลือกหมวด
รีโมทควบคุมปรากฏขึ้นบนจอภาพ
5. แตะปุ่มที่ต้องการกำหนดสัญญาณ
6. เมื่อหน้าจอเมนูปรากฏขึ้น ให้แตะ [Learn remote commands]
7. นำรีโมทควบคุมที่ต้องการลงทะเบียนเข้ามาใกล้พอร์ตรับส่งสัญญาณ IR ของแท็บเล็ต แตะ [Start] จากนั้นกดปุ่มที่ต้องการให้เรียนรู้สัญญาณบนรีโมทควบคุม
เมื่อลงทะเบียนปุ่มดังกล่าวแล้ว จอภาพจะเปลี่ยนกลับไปเป็นรีโมทควบคุม

คำแนะนำ

- เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 ถึง 7

การใช้งานแท็บเล็ตเป็นรีโมทควบคุม

ท่านสามารถใช้งานรีโมทควบคุมในสองรูปแบบดังนี้

- รีโมทควบคุมแบบ “มาตรฐาน”
ท่านสามารถควบคุมอุปกรณ์โดยการแตะที่ปุ่ม แบบเดียวกับการใช้งานรีโมทควบคุม IR ทั่วไป
- รีโมทควบคุมแบบใช้ “ท่าทาง”
นี่เป็นความรู้สึกใหม่ของการสั่งงานด้วยรีโมทควบคุม อุปกรณ์จะมีการตอบสนองเมื่อสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของนิ้ว อย่างเช่นการแตะหรือแตะแล้วปัดนิ้วบนจอภาพสัมผัส ไม่ว่าท่านจะสัมผัสที่จุดใดบนจอภาพ วิธีนี้ทำให้ท่านสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ตามสัญชาตญาณ โดยไม่ต้องมองที่จอภาพของแท็บเล็ตเลย

1. ที่หน้าจอรายการของอุปกรณ์ แตะที่ไอคอนของอุปกรณ์ที่ท่านต้องการควบคุม

หน้าจอรีโมทควบคุมปรากฏขึ้น และท่านสามารถควบคุมอุปกรณ์โดยแตะที่จอภาพ เมื่อท่านแตะปุ่มที่ด้านบนขวาของหน้าจอรีโมทควบคุม ท่านสามารถสลับไปมาระหว่างรีโมทควบคุมแบบ “มาตรฐาน” และแบบใช้ “ท่าทาง” ได้

คำแนะนำ

- ไอคอนของอุปกรณ์แสดงอยู่ที่ด้านบนขวาของหน้าจอรีโมทควบคุม เมื่อแตะปุ่มที่ด้านซ้ายและขวาของไอคอน ท่านสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ต้องการควบคุมได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ควบคุมอุปกรณ์ AV ต่างๆจากแท็บเล็ต

Social Feed Reader

โปรแกรม Social Feed Reader ช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งาน SNS (Social Networking Services) อย่างเช่น Twitter หรือ Facebook ได้ การโพสต์ข้อความ (บทความ) จากหลายๆบริการจะถูกแสดงรวมกันบนหน้าจอเดียวกัน ท่านสามารถกรองข้อความด้วยเงื่อนไขต่างๆได้ อย่างเช่น แสดงเฉพาะข้อความที่มีวิดีโอหรือภาพถ่ายแนบมาด้วย

1. และ  เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม Social Feed Reader

ก่อนลงทะเบียนบัญชี: หน้าจอสำหรับลงทะเบียนบัญชีปรากฏขึ้น

หลังลงทะเบียนบัญชี: หน้าจอแสดงรายการข้อความปรากฏขึ้น

คำแนะนำ

- หากท่านหาไอคอนสำหรับเปิดเข้าสู่โปรแกรมไม่พบ ให้มองหาในตัวเรียกโปรแกรมโดยแตะที่  Apps & Widgets] ที่ด้านบนขวาของหน้าจอโฮม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[แบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจทางเครือข่ายสังคม](#)

[ลงทะเบียนบัญชี Twitter หรือ Facebook](#)

[เปลี่ยนการแสดงข้อความ \(บทความ\)](#)

[อ่านและเขียนข้อความ \(บทความ\)](#)

[ค้นหาข้อความ \(บทความ\) หรือเพื่อน](#)

ลงทะเบียนบัญชี Twitter หรือ Facebook

ท่านสามารถลงทะเบียนบัญชี Twitter หรือ Facebook ด้วยโปรแกรม Social Feed Reader ซึ่งท่านจำเป็นต้องมีบัญชี Twitter หรือ Facebook ก่อนสามารถใช้งานต่อไป

1. แตะ  เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม Social Feed Reader
หน้าจอตั้งค่าบัญชีปรากฏขึ้น
2. แตะที่บริการที่ต้องการลงทะเบียนจากรายการของบริการที่แสดงอยู่ด้านขวาของจอภาพ
3. ตรวจสอบบัญชีที่หน้าตรวจสอบของบริการที่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
บัญชีที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะแสดงที่ด้านซ้ายของจอภาพ
4. แตะ [OK]
หน้าจอรายการข้อความของบัญชีที่ลงทะเบียนแล้วปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

- หากหน้าจอรายการข้อความปรากฏขึ้นในขั้นตอนที่ 1 ให้แตะ [Accounts] ในเมนูตัวเลือก

คำแนะนำ

- ด้วย Social Feed Reader ท่านสามารถลงทะเบียนบัญชี Facebook ได้หนึ่งบัญชี และบัญชี Twitter ได้หลายบัญชี

วิธีเพิ่มบัญชี

แตะ [Accounts] ในเมนูตัวเลือกของหน้าจอรายการข้อความเพื่อแสดงหน้าจอตั้งค่าบัญชี แล้วข้ามไปยังขั้นตอนที่ 2

วิธีลบบัญชี

แตะ [Accounts] ในเมนูตัวเลือกของหน้าจอรายการข้อความเพื่อแสดงหน้าจอตั้งค่าบัญชี จากนั้นแตะ  ที่ด้านขวาของบัญชีที่ต้องการลบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[แบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจทางเครือข่ายสังคม](#)

[Social Feed Reader](#)

[เปลี่ยนการแสดงข้อความ \(บทความ\)](#)

[อ่านและเขียนข้อความ \(บทความ\)](#)

[ค้นหาข้อความ \(บทความ\) หรือเพื่อน](#)

เปลี่ยนการแสดงข้อความ (บทความ)

โปรแกรม Social Feed Reader ให้คุณสามารถกำหนดชุดของฟีดเดอร์สำหรับเลือกแสดงข้อความ (บทความ) ข้อความต่างๆที่ผ่านฟีดเดอร์มาแล้วจะเรียกว่า "สตรีม" และคุณสามารถลงทะเบียนสตรีมได้หลายชุดใน Social Feed Reader สตรีมที่ลงทะเบียนแล้วจะแสดงเป็นแท็บอยู่ที่ด้านบนซ้ายของจอภาพ คุณสามารถสลับไปมาระหว่างสตรีมได้อย่างง่ายดาย อย่างเช่น ข้อความทั้งหมดจากเพื่อน, ข้อความจากเพื่อนสนิท, ข้อความตอบกลับหรือส่งถึงท่านโดยตรง

1. แตะ  เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม Social Feed Reader
หน้าจอแสดงรายการข้อความปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

- หากหน้าจอตั้งค่าบัญชีปรากฏขึ้น ให้ลงทะเบียนบัญชี SNS ก่อน [\[รายละเอียด\]](#)

ลงทะเบียนฟีดเดอร์สำหรับแสดงข้อความ

1. แตะแท็บ [+] ที่ด้านบนของหน้าจอรายการข้อความ
หน้าจอ [Create new stream] ปรากฏขึ้น
2. ใส่ชื่อของสตรีม จากนั้นแตะ [Add filter] และใส่รายละเอียดของฟีดเดอร์
3. เมื่อเสร็จแล้วให้แตะ [Add]
ท่านสามารถลงทะเบียนฟีดเดอร์ได้หลายๆชุด
หากต้องการเพิ่มฟีดเดอร์อีก ให้แตะ [Add filter]
4. เมื่อเพิ่มฟีดเดอร์เสร็จแล้วให้แตะ [OK]
สตรีมที่ลงทะเบียนแล้วจะแสดงเป็นแท็บอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอรายการข้อความ

เปลี่ยนชื่อของสตรีมหรือฟีดเดอร์ที่ใช้แสดงข้อความ

แตะที่แท็บของสตรีมที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่หน้าจอรายการข้อความ จากนั้นแตะ [Stream settings for tab] ในเมนูตัวเลือก

วิธีลบสตรีม

แตะที่แท็บของสตรีมที่ท่านต้องการลบที่หน้าจอรายการข้อความ จากนั้นแตะ [Delete tab] ในเมนูตัวเลือก

หมายเหตุ

- ท่านไม่สามารถลบแท็บ [All friends] และ [Search]
- ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อของสตรีมที่สร้างขึ้นจาก [Save search results as stream tab] ในเมนูตัวเลือกสำหรับผลการค้นหา แต่ไม่สามารถเปลี่ยนให้กับฟีดเดอร์

การแสดงสตรีม

แตะที่แท็บของสตรีมที่ต้องการในหน้าจอรายการข้อความ ข้อความที่ตรงกับเงื่อนไขของฟีดเดอร์ที่ลงทะเบียนไว้จะปรากฏขึ้นโดยแสดงข้อความที่ใหม่ที่สุ่มก่อน

หมายเหตุ

- เมื่อท่านเลือกเพื่อนเป็นฟีดเดอร์ของสตรีมสำหรับแสดงข้อความ ข้อความของเพื่อนจะแสดงบนรายการข้อความก็ต่อเมื่อเพื่อนมีการโพสต์ข้อความเมื่อเร็วนี้เท่านั้น

คำแนะนำ

- แตะ  แล้วตามด้วย [Show only videos and pictures] ที่ด้านบนขวาของจอภาพ เพื่อแสดงเฉพาะสตรีมที่มีวิดีโอหรือภาพถ่ายแนบอยู่ด้วยเท่านั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจทางเครือข่ายสังคม

Social Feed Reader

ลงทะเบียนบัญชี Twitter หรือ Facebook

อ่านและเขียนข้อความ (บทความ)

ค้นหาข้อความ (บทความ) หรือเพื่อน

อ่านและเขียนข้อความ (บทความ)

โปรแกรม Social Feed Reader ให้ท่านสามารถแสดงข้อความ (บทความ) ทั้งหมดจากบริการต่างๆอย่างเช่น Twitter และ Facebook ท่านสามารถเขียนข้อความส่งไปยังบริการต่างๆในเวลาเดียวกันได้เช่นกัน

1. และ  เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม Social Feed Reader
หน้าจอแสดงรายการข้อความปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

- หากหน้าจอตั้งคำบัญชีปรากฏขึ้น ให้ลงทะเบียนบัญชี SNS ก่อน [\[รายละเอียด\]](#)

อ่านข้อความ

ข้อความจากผู้ที่ท่านติดตามใน Twitter หรือเพื่อนใน Facebook จะแสดงบนหน้าจอรายการข้อความตามลำดับที่มีการโพสต์มา

คำแนะนำ

- และ  ด้านล่างของข้อความเพื่อแสดงส่วนที่เหลือของข้อความ และและ  เพื่อซ่อนข้อความส่วนดังกล่าว
- และที่ภาพขนาดย่อที่ด้านขวาของข้อความเพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือภาพถ่ายหรือเชื่อมต่อไปเพื่อค้นหาข้อความโดยใช้แฮชแท็ก

โอนข้อความใหม่เข้ามา

และ [Refresh] ในเมนูตัวเลือกที่หน้าจอรายการข้อความ

ตอบกลับหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ

และที่ข้อความบนหน้าจอรายการข้อความ จากนั้นและที่ไอคอนการทำงานที่ตรงตามความต้องการของท่าน

ดูโปรไฟล์ของผู้ที่เขียนข้อความ

และที่ข้อความในหน้าจอรายการข้อความ จากนั้นและ 

เขียนข้อความ

1. และ  ที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอรายการข้อความ
2. และที่บริการที่ท่านต้องการเขียนข้อความส่งไปเพื่อใส่เครื่องหมายถูก
3. เขียนข้อความ
4. เมื่อเสร็จแล้วให้และ [Send]
ข้อความของท่านจะถูกโพสต์ลงในบริการที่เลือก

คำแนะนำ

- ท่านสามารถโพสต์ข้อความเดียวกันลงในบริการหลายๆบริการพร้อมกันได้
- ท่านสามารถแนบภาพถ่ายและวิดีโอหรือลิงค์ขนาดสั้น (URL) ได้ โดยและ [Attach] หรือ [Shorten URL] ที่ด้านล่างของจอภาพในขั้นตอนที่ 3

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[แบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจทางเครือข่ายสังคม](#)

[Social Feed Reader](#)

[ลงทะเบียนบัญชี Twitter หรือ Facebook](#)

[เปลี่ยนการแสดงข้อความ \(บทความ\)](#)

[ค้นหาข้อความ \(บทความ\) หรือเพื่อน](#)

ค้นหาข้อความ (บทความ) หรือเพื่อน

โปรแกรม Social Feed Reader ให้คุณสามารถค้นหาข้อความ (บทความ) หรือเพื่อนซึ่งสมัครเป็นสมาชิกของบริการไว้เช่นกัน

1.  เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม Social Feed Reader
หน้าจอแสดงรายการข้อความปรากฏขึ้น
หมายเหตุ
 - หากหน้าจอตั้งค่านิยามปรากฏขึ้น ให้ลงทะเบียนบัญชี SNS ก่อน [\[รายละเอียด\]](#)
2. **แตะ**  [Search] ที่ด้านบนของหน้าจอรายการข้อความ
หน้าจอค้นหาปรากฏขึ้น
3. **แตะ** ที่บัญชีที่ต้องการใช้ค้นหา
4. **แตะ**  จากนั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
เมื่อต้องการค้นหาข้อความ: [Search posts]
เมื่อต้องการค้นหาเพื่อน: [Search people]
5. **ใส่คำสำคัญแล้ว** 
ผลการค้นหาปรากฏขึ้น

คำแนะนำ

- หากต้องการค้นหาในทุกบัญชีพร้อมกัน ให้เลือก [All accounts] ในขั้นตอนที่ 3
- **แตะ** ที่ผลการค้นหาข้อความเพื่อตรวจสอบการตอบกลับ, ความคิดเห็น และโปรไฟล์ หากต้องการกลับไปที่ผลการค้นหา ให้แตะ **แตะ** [Search]
- **แตะ** ที่ผลการค้นหาเพื่อนเพื่อตรวจสอบโปรไฟล์ของบุคคล หากต้องการกลับไปที่ผลการค้นหา ให้แตะ **แตะ** [Search]
- เมื่อต้องการกลับไปหน้าจอรายการข้อความ ให้แตะแท็บสตรีม ([All friends] ฯลฯ) ที่ด้านบนซ้ายของจอภาพ
- คุณสามารถบันทึกผลการค้นหาข้อความเอาไว้เป็นแท็บได้ โดยเลือก [Save search results as stream tab] ในเมนูตัวเลือก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[แบ่งปันประสบการณ์ที่น่าประทับใจทางเครือข่ายสังคม](#)

[Social Feed Reader](#)

[ลงทะเบียนบัญชี Twitter หรือ Facebook](#)

[เปลี่ยนการแสดงผลข้อความ \(บทความ\)](#)

[อ่านและเขียนข้อความ \(บทความ\)](#)

Select App

Select App ให้ท่านสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่แนะนำโปรแกรมต่างๆที่เหมาะสมกับการใช้งานกับแท็บเล็ตของท่าน

1. แตะ  เพื่อแสดงเว็บไซต์ Select App
เบราว์เซอร์ถูกเปิดขึ้นและแสดงเว็บไซต์

หมายเหตุ

- แท็บเล็ตของท่านต้องได้รับการตั้งค่าให้สามารถเชื่อมต่อกับ Android Market ด้วยบัญชี Google ก่อนสามารถดาวน์โหลดจาก Android Market
- อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับบางโปรแกรม
- การดาวน์โหลดหรืออัปเดตโปรแกรมอาจต้องมีการโอนข้อมูลจำนวนมาก

คำแนะนำ

- หากท่านหาไอคอนสำหรับเปิดเข้าสู่โปรแกรมไม่พบ ให้มองหาในตัวเรียกโปรแกรมโดยแตะที่  Apps & Widgets] ที่ด้านบนขวาของหน้าจอโฮม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[รายการโปรแกรมที่ Sony แนะนำ](#)

Gallery

โปรแกรม Gallery ให้ท่านสามารถแสดงหรือเปิดดูภาพถ่ายหรือวิดีโอในแท็บเล็ตของท่านหรือใน Picasa web albums ท่านสามารถส่งภาพถ่ายไปยังอุปกรณ์อื่นที่สนับสนุน DLNA และเปิดดูบนอุปกรณ์ดังกล่าว และท่านยังสามารถโพสภาพถ่ายเพื่อแชร์ไปยังบริการเครือข่ายต่างๆได้

ท่านสามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดของภาพถ่ายหรือวิดีโอ และท่านสามารถจัดเรียงหรือคัดกรองภาพถ่ายหรือวิดีโอได้ นอกจากนั้นท่านยังสามารถแก้ไขภาพถ่ายและเพิ่มเอฟเฟ็คต่างๆได้

1. และ  เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม Gallery

คำแนะนำ

- หากท่านหาไอคอนสำหรับเปิดเข้าสู่โปรแกรมไม่พบ ให้มองหาในตัวเรียกโปรแกรมโดยแตะที่  [Apps & Widgets] ที่ด้านบนขวาของหน้าจอโฮม

เปิดดูภาพถ่ายหรือวิดีโอบนแท็บเล็ต

1. แตะที่อัลบั้มหรือภาพขนาดย่อเพื่อเลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ท่านต้องการเปิดดูภาพถ่ายหรือวิดีโอที่เลือกจะถูกเล่นบนหน้าจอเปิดดูภาพ

คำแนะนำ

- ท่านสามารถเปิดดูภาพถ่ายหรือวิดีโอที่เก็บอยู่ใน Picasa web albums หากท่านซิงค์กับ Picasa web albums ที่มาพร้อมกับบัญชี Google ที่ท่านตั้งค่าด้วยโปรแกรม Settings Picasa web albums จะปรากฏอยู่ในรายการอัลบั้มด้วย
- ด้วยเมนูที่ด้านบนขวาของจอภาพ ท่านสามารถจัดเรียงภาพถ่ายหรือวิดีโอตามรายละเอียด อย่างเช่น เวลาหรือสถานที่ที่ทำการถ่ายภาพ
- เมื่อแตะค้างไว้ที่ภาพขนาดย่อต่อเนื่องกัน ท่านสามารถเลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอจำนวนหลายๆ ภาพได้
- ท่านสามารถควบคุมการเล่นภาพได้ที่หน้าจอเปิดดูภาพ

ขยายบริเวณพื้นที่แสดงภาพ

และ  ที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอเปิดดูภาพถ่าย หากต้องการยกเลิกการขยายภาพ ให้แตะ 

แสดงภาพถ่ายแบบเต็มจอ

แตะ [Fill display area] ในเมนูตัวเลือกที่หน้าจอเปิดดูภาพถ่าย หากต้องการยกเลิกการดูภาพแบบเต็มจอ ให้แตะ [Fit to display area]

แสดงตำแหน่งที่ถ่ายภาพ

และ  หรือ  โดยต้องไม่ขยายบริเวณพื้นที่แสดงภาพ หากภาพถ่ายมีข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ทำการบันทึกภาพ แผนที่จะปรากฏขึ้นพร้อมกับมีการระบุตำแหน่งบนแผนที่ หากต้องการกลับไปทีภาพขนาดย่อ ให้แตะ 

คำแนะนำ

- ท่านสามารถถ่ายภาพที่มีการระบุข้อมูลตำแหน่งได้โดยใช้กล้องถ่ายภาพในตัว

เปิดดูภาพถ่ายบนอุปกรณ์อื่นโดยส่ง (Throwing) ข้อมูลภาพจากแท็บเล็ตของท่าน

ด้วยแท็บเล็ตของท่าน ท่านสามารถส่งภาพถ่ายไปยังอุปกรณ์ที่สนับสนุน DLNA ผ่านระบบเครือข่ายภายในบ้าน เพื่อเปิดดูภาพถ่ายด้วยอุปกรณ์ดังกล่าวได้ [\[รายละเอียด\]](#)

หมายเหตุ

- หากท่านเปิดหน้าจออื่นด้วยวิธีการอย่างเช่น และ  ในขณะที่กำลังควบคุมอุปกรณ์อื่น (อุปกรณ์สำหรับเล่น) ด้วยแท็บเล็ตของท่าน ท่านสามารถกลับมายังหน้าจอควบคุมนี้ได้โดยผ่านทางแถบแจ้งเตือน

คำแนะนำ

- ในขณะที่กำลังส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่น ท่านสามารถเปิดใช้งานข้อมูลอื่นๆบนแท็บนี้ได้

แชร์ภาพถ่ายหรือวิดีโอ

- แตะค้างไว้ที่อัลบั้มหรือภาพขนาดย่อของภาพถ่ายที่ท่านต้องการแชร์ จากนั้นแตะ 
- แตะที่ชื่อของบริการที่ท่านต้องการใช้สำหรับแชร์ภาพถ่ายหรือวิดีโอ
- โพสต์ภาพถ่ายหรือวิดีโอตามคำแนะนำที่ปรากฏบนจอภาพ

คำแนะนำ

- เมื่อแตะค้างไว้ที่ภาพขนาดย่อต่อเนื่องกัน ท่านสามารถเลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอจำนวนหลายๆภาพได้

เปิดดูภาพถ่ายโดยอัตโนมัติ (สไลด์โชว์)

- เลือกอัลบั้มหรือภาพขนาดย่อของภาพถ่ายที่ท่านต้องการเปิดดูแบบสไลด์โชว์ จากนั้นแตะ 
การเล่นสไลด์โชว์เริ่มต้นขึ้น

แก้ไขภาพถ่าย

- ที่หน้าจอเปิดดูภาพ แตะ  (เมนูตัวเลือก) - [Edit]
- แตะที่ไอคอนแก้ไขที่ด้านล่างของจอภาพ
ท่านสามารถเพิ่มเอฟเฟ็คหลากหลายรูปแบบให้กับภาพถ่ายได้
- เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้แตะ [SAVE]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบที่สนับสนุน

เกี่ยวกับข้อมูลตัวอย่าง

Video Unlimited

Video Unlimited นำท่านไปสู่โลกใหม่ของความบันเทิงบนอุปกรณ์ที่สนับสนุนอินเทอร์เน็ตของ Sony ตอนนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอที่ท่านชื่นชอบลงในแท็บเล็ต และเปิดดูได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ

หมายเหตุ

- โปรแกรมหรือบริการนี้อาจไม่มีในบางประเทศ/ภูมิภาค
- อาจมีค่าธรรมเนียมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อใช้บริการนี้ โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับอินเทอร์เน็ตเอง โปรดติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการที่ท่านเป็นสมาชิก
- ท่านสามารถเข้าสู่ข้อมูลได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน แต่ในกรณีที่ต้องการซื้อหรือดาวน์โหลดข้อมูล ท่านต้องมีการลงทะเบียนบัญชีก่อน
- แท็บเล็ตของท่านต้องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายด้วย Wi-Fi เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ
- แท็บเล็ตของท่านต้องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายด้วย Wi-Fi เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลที่ท่านซื้อ ข้อมูลที่ท่านซื้อสามารถดาวน์โหลดได้จาก [Download List]
- ในการดาวน์โหลดข้อมูล ตำแหน่งปัจจุบันของท่านจะต้องตรงกับประเทศ/ภูมิภาคที่ระบุไว้ในบัญชีของท่าน
- ตรวจสอบด้วยว่าท่านมีเนื้อที่ว่างเหลือเพียงพอสำหรับดาวน์โหลดข้อมูล

ข้อมูลสนับสนุนการใช้งาน

<http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support>

เครื่องหมายการค้า

- เครื่องหมาย Sony Entertainment Network และ “Sony Entertainment Network” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เพลย์สเตชันไปป์กับข้อมูลวิดีโอ](#)

Music Unlimited

- ระบบเพลงออนไลน์ – ฟังเพลงที่ท่านต้องการได้ทุกเวลาที่ต้องการ
- มีเพลงนับล้านเพลง ตั้งแต่เพลงที่กำลังได้รับความนิยมไปจนถึงเพลงคลาสสิกที่ชื่นชอบ
- แชนแนลวิทยุที่ครอบคลุมแนวเพลง อาร์มดี และยุคสมัยต่างๆ
- ไม่มีโฆษณาและข้อความที่ปรากฏขึ้นไม่รู้จัก
- สามารถซิงค์และเปิดฟังจากคอลเลกชันส่วนตัวของท่าน
- เข้าถึงได้จากอุปกรณ์หลากหลายชนิด

หมายเหตุ

- โปรแกรมหรือบริการนี้อาจไม่มีในบางประเทศ/ภูมิภาค

ข้อมูลสนับสนุนการใช้งาน

<http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support>

เครื่องหมายการค้า

- เครื่องหมาย Sony Entertainment Network และ “Sony Entertainment Network” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เฟลิดเฟลินไปกับข้อมูลดนตรี](#)

Reader

พกหนังสือดิจิทัลที่ท่านชื่นชอบติดตัวไปได้ทุกที่ในแท็บเล็ต การออกแบบที่ทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพกติดตัวไปเพื่ออ่านให้ท่านสามารถใส่บุ๊กมาร์ค, เน้นข้อความสำคัญ และปรับขนาดตัวอักษรขณะอ่าน ท่านยังสามารถซิงค์รายการต่างๆ เข้ากับอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันได้ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลสามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่าน Reader(TM) Store ออนไลน์ ในบางประเทศที่ท่านไม่สามารถซื้อหนังสือผ่าน Reader(TM) Store ท่านยังสามารถสนุกไปกับการอ่านหนังสือกับแท็บเล็ตของท่านได้ โดยติดตั้งหนังสือผ่านทางแพลตฟอร์มที่กข้อมูล (หนังสือที่ไม่มีการป้องกันการคัดลอกเท่านั้น)

- ใส่บุ๊กมาร์คและเน้นข้อความ
- ปรับขนาดตัวอักษร
- วิธีใช้งานที่เข้าใจง่าย
- ซิงค์กับอุปกรณ์อื่นที่ทำงานร่วมกันได้

หมายเหตุ

- โปรแกรมหรือบริการนี้อาจไม่มีในบางประเทศ/ภูมิภาค

เครื่องหมายการค้า

- Sony Electronics Inc., Sony และเครื่องหมาย Sony เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
- เครื่องหมายการค้านอกเหนือจากนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของลิขสิทธิ์ สงวนลิขสิทธิ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เพลิดเพลินไปกับหนังสือดิจิทัล](#)

MediaRemote

ท่านสามารถใช้ MediaRemote ร่วมกับอุปกรณ์ของ Sony ที่สนับสนุน โดย MediaRemote ให้ท่านสามารถควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ได้เหมือนรีโมทควบคุม และดูข้อมูลจากแผ่นดิสก์ที่ใส่อยู่ภายใน
(หากต้องการตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ใดสนับสนุนการใช้งานบ้าง โปรดดูจากเว็บไซต์ Sony)

หมายเหตุ

- โปรดระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของระบบเครือข่ายภายในบ้าน ในกรณีที่ท่านบันทึกข้อมูลอย่างเช่น ข้อมูลส่วนตัว

เตรียมใช้งาน MediaRemote

- เชื่อมต่อ Sony เข้ากับระบบเครือข่ายภายในบ้าน
ดูรายละเอียดการเชื่อมต่อได้จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์และเราเตอร์ Wi-Fi
 - เชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับระบบเครือข่ายภายในบ้านระบบเดียวกับที่อุปกรณ์ของ Sony เชื่อมต่ออยู่
 - ลงทะเบียนแท็บเล็ตเข้ากับอุปกรณ์ของ Sony
ดูรายละเอียดการตั้งค่าได้จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- ดูวิธีการใช้งาน MediaRemote ได้จากระบบความช่วยเหลือของ MediaRemote

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[ควบคุมอุปกรณ์ AV ต่างๆจากแท็บเล็ต](#)

Ustream

Ustream ประกอบด้วยความสามารถการถ่ายทอดสดภาพวิดีโอ ที่เปิดให้ผู้คนเข้ามารับชมและโต้ตอบกับผู้ชมจากทั่วโลก ด้วย Ustream สำหรับ Android ท่านสามารถออกอากาศสดๆได้ทันทีที่ต้องการ และยังให้ท่านไม่พลาดโอกาสตื่นเต้นไปกับรายการโชว์ที่ท่านชื่นชอบ! รับชมรายการแสดงแบบสด, ดูปฏิบัติการเข้าร่วมในเหตุการณ์ที่กำลังจะเริ่มขึ้น, ดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการออกอากาศ และแชร์ข้อความผ่านสังคมออนไลน์ระหว่างเหตุการณ์ดำเนินไป

- ถ่ายทอดและโต้ตอบกับผู้ชมผ่านแชทและการสำรวจความคิดเห็น
- รับชมภาพเหตุการณ์สดและมีส่วนร่วมผ่านแชท
- ค้นหาเนื้อหา Ustream ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดผ่าน "Featured"
- ติดตามรายการโชว์ที่ท่านชื่นชอบโดยเข้าร่วมกับ Ustream Crowds และติดตามเหตุการณ์ที่ท่านเข้าร่วม
- แชร์ข้อมูลการออกอากาศหรือเนื้อหาที่น่าสนใจผ่านสังคมออนไลน์

หมายเหตุ

- โปรแกรมหรือบริการนี้อาจไม่มีในบางประเทศ/ภูมิภาค

ข้อมูลสนับสนุนการใช้งาน

<http://www.ustream.tv/support-center/mobile>

Zinio

Zinio คือประสบการณ์ในการอ่านแบบโมบายล์รูปแบบใหม่ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด และรวมเอา นิตยสารชั้นนำจากทั่วโลกไว้ด้วยกันในรูปแบบดิจิทัล Zinio ให้ท่านอ่านและแชร์บทความจากนิตยสารชั้นนำ, สมัครสมาชิกในรูปแบบดิจิทัลหรือซื้อเป็นรายฉบับ และจัดการนิตยสารของท่านที่สามารถอ่านได้จากอุปกรณ์ต่างๆ ให้ท่านอ่านในสิ่งที่ท่านชอบ!

หมายเหตุ

- โปรแกรมหรือบริการนี้อาจไม่มีในบางประเทศ/ภูมิภาค

ข้อมูลสนับสนุนการใช้งาน

<http://www.zinio.com/help/index.jsp>

Evernote

Evernote เปลี่ยนแท็บเล็ตของท่านให้ส่วนหนึ่งของสมอง โปรแกรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนี้ ช่วยให้ท่านสามารถจดจำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต ท่านสามารถใส่ทุกอย่างลงใน Evernote ตั้งแต่โน้ตช่วยจำ, ไอเดีย, ภาพ และบันทึกข้อมูล และใช้งานทั้งหมดด้วยกันโดยทันทีโดยซิงค์ผ่านแท็บเล็ตไปยังเว็บและไปยัง PC

หมายเหตุ

- โปรแกรมหรือบริการนี้อาจไม่มีในบางประเทศ/ภูมิภาค

ข้อมูลสนับสนุนการใช้งาน

<http://www.evernote.com/about/contact/support/>

HD Games

ดาวน์โหลดเกมคุณภาพสูงลงเครื่องแท็บเล็ต Android ของคุณจากสุดยอดเกม HD ที่ร้านค้าออนไลน์ของ Gameloft เลือกจากเกมยอดนิยมต่างๆ เช่น Asphalt 6, Real Football 2011 และ N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

ข้อมูลสนับสนุนการใช้งาน

support@gameloft.com

- สิงคโปร์
65-6559-6220 (10:30-19:30 จันทร์-ศุกร์)
- ฮ่องกง
สนับสนุนผ่านอีเมลเท่านั้น
- ไต้หวัน
886-237-65-50-90 (10:00-19:00 จันทร์-ศุกร์)
- อินเดีย
สนับสนุนผ่านอีเมลเท่านั้น
- ออสเตรเลีย
1-800-443-881 (09:00-18:00 จันทร์-ศุกร์)
- นิวซีแลนด์
0-800-451-974 (09:00-18:00 จันทร์-ศุกร์)
- ซาอุดีอาระเบีย
สนับสนุนผ่านอีเมลเท่านั้น
- ไทย
66-2619-9814 (09:00-18:00 จันทร์-ศุกร์)
- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สนับสนุนผ่านอีเมลเท่านั้น
- อินโดนีเซีย
62-21-391-8614 (09:00-18:00 จันทร์-ศุกร์)

Foursquare

Foursquare ช่วยท่านสำรวจโลกโดยรอบตัวท่าน ติดต่อกับเพื่อน, อ่านคำแนะนำแบบเจาะลึก และปลดล็อคเพื่อให้ได้ส่วนลดสินค้าและรางวัล

ระหว่างที่อยู่ข้างนอก ท่านสามารถบอกตำแหน่งที่ท่านอยู่ให้เพื่อนทราบ แชร์รูปภาพ ฟังความคิดเห็น (“ฉันอยู่ใกล้ๆนี้เอง และกำลังจะแวะเข้าไปทักทาย”) และรับฟังคำแนะนำแบบเจาะลึก (“สั่งราวิโอลี่กุ้งมังกร นี่เป็นจานอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุด”) มีสถานที่จำนวนมากที่เสนอส่วนลดและของฟรีให้กับผู้ใช้ Foursquare และท่านจะได้รับคะแนนและเหรียญตราจากการทำสิ่งที่ท่านชอบ ขอให้สนุกไปกับการสำรวจ!

ข้อมูลสนับสนุนการใช้งาน

<http://support.foursquare.com/home>

Crackle

รับชมภาพยนตร์ Hollywood & รายการ TV แบบไม่ตัดตอนความยาวบนแท็บเล็ต
ภาพยนตร์ 250 เรื่องและรายการที่เรียกว่า 1,000 รายการมีให้รับชมบนแท็บเล็ตในรูปแบบออนไลน์

หมายเหตุ

- โปรแกรมหรือบริการนี้อาจไม่มีในบางประเทศ/ภูมิภาค

ข้อมูลสนับสนุนการใช้งาน

<http://www.crackle.com/support/help.aspx>

android@crackle.com

เกี่ยวกับการสำรองข้อมูล

ท่านควรคัดลอกข้อมูลจากแท็บเล็ตเพื่อนำไปจัดเก็บในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่นด้วย (สำรองข้อมูล) ข้อมูลหลายรูปแบบ อย่างเช่น ภาพที่ท่านบันทึก, ข้อมูลดนตรีและวิดีโอที่ได้จากการดาวน์โหลด จะถูกเก็บสะสมลงในแท็บเล็ตเมื่อท่านใช้งานไปนานๆ หากเกิดปัญหากับแท็บเล็ตของท่านโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน ข้อมูลเหล่านี้อาจได้รับความเสียหายหรือสูญหายไปทั้งหมด มาตรการป้องกันสำหรับอุบัติเหตุในลักษณะนี้คือ ท่านควรจะทำการสำรองข้อมูลบ่อยๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถกู้คืนข้อมูลอันมีค่าเหล่านี้ได้

หมายเหตุ

- ข้อมูลบางอย่างอาจไม่สามารถคัดลอกจากแท็บเล็ต
- การตั้งค่าหรือโปรแกรมบางอย่างอาจไม่มีวิธีการในการสำรองข้อมูล โปรดจดบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้และเก็บในที่ที่ปลอดภัย

ข้อมูลที่สามารถสำรองเก็บไว้ได้

ท่านสามารถคัดลอกและจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้ด้วยการสำรองข้อมูลแท็บเล็ต

- ไฟล์ดนตรี/ภาพยนตร์/eBook ที่ไม่มีการป้องกันลิขสิทธิ์
- ภาพนิ่ง/วอลเปเปอร์

ข้อมูลที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์เหล่านี้

- ไฟล์ดนตรี: \Music
- ไฟล์วอลเปเปอร์: \Pictures
- ไฟล์ภาพยนตร์: \Movie
- ไฟล์ภาพนิ่ง: \DCIM
- ไฟล์ eBook: \Reader

สำรองข้อมูล (คัดลอก)

ใช้โปรแกรม File transfer เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในแผ่นบันทึกข้อมูล SD ที่มีวางจำหน่ายทั่วไป

1. แตะ [ Apps & Widgets] ตามด้วย  เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม File transfer
2. ใส่แผ่นบันทึกข้อมูล SD ลงในแท็บเล็ต
3. เลือกไฟล์/โฟลเดอร์ที่ท่านต้องการคัดลอกจากแท็บเล็ต
4. แตะ 

โฟลเดอร์ชื่อ “\transferred” จะถูกสร้างขึ้นบนแผ่นบันทึกข้อมูล SD และข้อมูลจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์นี้

หมายเหตุ

- เนื่องจากข้อมูลที่ท่านซื้อจาก Video Unlimited*¹ เป็นข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ ท่านจึงไม่สามารถทำการสำรองข้อมูลนี้ตามวิธีการที่ระบุข้างต้น ให้ทำการคัดลอกบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ “Media Go” เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Media Go ได้จากที่นี่ <http://mediago.sony.com/enu/introduction/>

*1 Video Unlimited เป็นบริการด้านวิดีโอที่อยู่บน Sony Entertainment Network

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[คัดลอกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังแท็บเล็ต](#)

Wi-Fi checker

โปรแกรม Wi-Fi checker ให้ท่านสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของแท็บเล็ตได้ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับการเชื่อมต่อ

1. แตะ  เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม Wi-Fi checker
2. แตะ [Test] ที่ด้านบนขวาของจอภาพเพื่อเริ่มต้นตรวจสอบการเชื่อมต่อ
รายการต่างๆจะถูกตรวจสอบตามลำดับ จากนั้นการคาดคะเนสาเหตุและวิธีแก้ไขจะปรากฏขึ้น

คำแนะนำ

- หากท่านหาไอคอนสำหรับเปิดเข้าสู่โปรแกรมไม่พบ ให้มองหาในตัวเรียกโปรแกรมโดยแตะที่  Apps & Widgets] ที่ด้านบนขวาของหน้าจอโฮม
- หากท่านแตะ  SETTINGS] ที่ด้านบนขวาของจอภาพ ท่านจะสามารถแสดงหน้าจอตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้  เพื่อกลับไปยังโปรแกรม Wi-Fi checker หากท่านแตะ  เพื่อแสดงหน้าจอโฮม หน้าจอตั้งค่าจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านเปิดเข้าสู่ Wi-Fi checker ในครั้งต่อไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เริ่มต้นสื่อสารข้อมูลด้วย Wi-Fi](#)

[ข้อควรทราบในการใช้งานฟังก์ชัน Wi-Fi](#)

คัดลอกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังแท็บเล็ต

เมื่อท่านเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับแท็บเล็ตโดยใช้สาย Micro-USB ที่มีวางจำหน่ายทั่วไป ([รายละเอียด](#)) ท่านจะสามารถคัดลอกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังแท็บเล็ตได้ ข้อมูลที่คัดลอกไปแล้วสามารถใช้เล่นบนแท็บเล็ตได้



หมายเหตุ

- อย่าดึงสาย Micro-USB ออกระหว่างกำลังคัดลอกข้อมูล เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลได้
- ข้อมูลจากการคัดลอกจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำภายใน ท่านไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งปลายทางที่ใช้เก็บข้อมูลได้
- เฉพาะข้อมูลจากการคัดลอกที่อยู่ในรูปแบบที่สนับสนุนเท่านั้นที่สามารถใช้เล่นบนแท็บเล็ตได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB](#)

[ข้อควรทราบในการเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB](#)

รูปแบบที่สนับสนุน

รูปแบบที่สามารถเล่นได้มีความแตกต่างกันไปตามโปรแกรมและข้อมูลที่ใช้

หมายเหตุ

- ไฟล์บางไฟล์อาจไม่สามารถใช้เล่นได้นบนแท็บเล็ต

วิดีโอ

รูปแบบ/ Codec	โปรไฟล์	ความละเอียด สูงสุด	บิตเรท สูงสุด (Mbps)		
				Gallery	Video player
นามสกุล					
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp	-
H.264 / AVC	Baseline Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .m4v .3gp	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile / Advanced Simple Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp	.mp4 .m4v .3gp
WMV	Simple Profile / Main Profile	1920 × 1080	10	-	.wmv

ดนตรี

รูปแบบ/ Codec	อัตราสุ่ม (kHz)	บิตเรทสูงสุด (kbps)		
			Music	Music player
นามสกุล				
AAC	ไม่เกิน 48	320	.m4a .mp4 .3gp	.m4a .mp4 .3gp
MP3	ไม่เกิน 48	320	.mp3	.mp3
WAV	44.1	-	.wav	.wav
WMA	44.1	320	-	.wma
WMA Pro	44.1	192	-	.wma
FLAC	ไม่เกิน 48	-	.flac	-
MIDI	-	-	.mid .xmf	-
Vorbis	ไม่เกิน 48	256	.ogg	-

ภาพถ่าย

รูปแบบ/ Codec	ความละเอียด สูงสุด (พิกเซล)	 Gallery
		นามสกุล
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[Gallery](#)

[Music player](#)

[Video player](#)

การใช้งาน Media Go

Media Go เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการจัดการและถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตของท่านกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อติดตั้ง Media Go ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถโอนเพลง, ภาพถ่าย และวิดีโอไปยังแท็บเล็ตได้

หมายเหตุ

- สำหรับรายละเอียดวิธีใช้งาน Media Go โปรดอ้างอิงกับระบบความช่วยเหลือในเมนูหลักของ Media Go

ติดตั้ง Media Go ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

- เข้าไปที่ <http://www.sony.com/mediago/Tablet> จากเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำการดาวน์โหลด Media Go
- ดับเบิลคลิกที่ไฟล์จากการดาวน์โหลด
- ติดตั้ง Media Go โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
หากท่านได้รับแจ้งให้ติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมระหว่างทำการติดตั้ง ให้ดาวน์โหลดแล้วทำการติดตั้งตามที่ได้รับคำแนะนำ

โอนข้อมูลไปยังแท็บเล็ตโดยใช้ Media Go

- เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับแท็บเล็ตด้วยสาย Micro-USB ที่มีวางจำหน่ายทั่วไป[[รายละเอียด](#)]
- เปิดเข้าสู่ Media Go โดยเลือกจากเมนูเริ่มต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์
ท่านสามารถโอนข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้ว

หมายเหตุ

- หาก [Sony Tablet] ไม่ปรากฏอยู่ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ Media Go แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถติดต่อกับแท็บเล็ตได้อย่างถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์ของอุปกรณ์อย่างถูกต้องหรือไม่
- สำหรับรายละเอียดการใช้งาน Media Go บนเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดดูจาก<http://www.sony.com/mediago/Tablet>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB](#)

[ข้อควรทราบในการเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB](#)

[Gallery](#)

[Music player](#)

[Video player](#)

เกี่ยวกับ PS Store

PlayStation(R)Store เป็นร้านค้าออนไลน์ที่ดำเนินการโดย Sony Computer Entertainment Inc. ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อย่างเช่น เกมส์ PlayStation(R) สำหรับเครื่องเล่น PlayStation(TM)Certified

หมายเหตุ

- โปรแกรมหรือบริการนี้อาจไม่มีในบางประเทศ/ภูมิภาค
- ท่านต้องใช้ ID สมาชิกของ PSN หรือ SEN เพื่อเข้าสู่ระบบและซื้อเกมส์ PlayStation(R) จาก PlayStation(R)Store
- เชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับระบบเครือข่าย Wi-Fi เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลที่ท่านซื้อ
- ตรวจสอบด้วยว่าท่านมีเนื้อที่ว่างบนแท็บเล็ตเหลือเพียงพอ ก่อนทำการดาวน์โหลดข้อมูลที่ท่านซื้อ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[สนุกไปกับเกมส์เต็มรูปแบบ](#)


[ข้อมูลการสนับสนุนโดยทั่วไปสำหรับ PlayStation\(R\)](#)

การใช้งานคอนโทรลเลอร์สำหรับ PlayStation(R)3

ท่านสามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์สำหรับ PlayStation(R)3 เข้ากับแท็บเล็ตของท่านได้ทั้งแบบมีสายหรือไร้สาย
ท่านสามารถเล่นเกมที่มีติดตั้งไว้แล้วในแท็บเล็ตหรือเกมที่ดาวน์โหลดจาก PlayStation(R)Store ได้ โดยใช้คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DUALSHOCK(R)3 หรือ SIXAXIS ที่ผลิตโดย Sony Computer Entertainment Inc.

การใช้งานคอนโทรลเลอร์สำหรับ PlayStation(R)3 โดยการเชื่อมต่อแบบมีสาย

1. เปิดเครื่องแท็บเล็ต
2. เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์เข้ากับช่องต่อ USB Micro-A/B ของแท็บเล็ตโดยใช้สายแปลง USB รุ่น SGPUC1 (แยกจำหน่าย) ที่กำหนดและสาย USB ที่มีวางจำหน่ายทั่วไป
ไอคอน  (กำลังชาร์จไฟคอนโทรลเลอร์) และข้อความจะปรากฏที่ด้านล่างขวาของหน้าจอโฮมของแท็บเล็ต

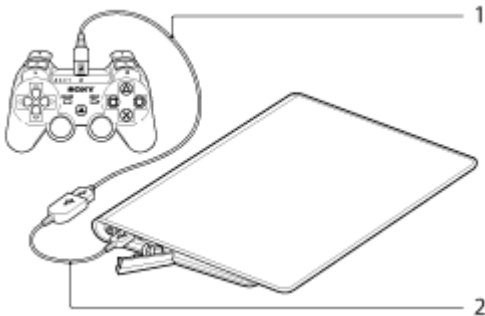

1. สาย USB ที่มีวางจำหน่ายทั่วไป
2. สายแปลง USB รุ่น SGPUC1 (แยกจำหน่าย)

หมายเหตุ

- ท่านสามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์สำหรับ PlayStation(R)3 เพียงชุดเดียวเท่านั้นเข้ากับแท็บเล็ตของท่าน

คำแนะนำ

- แบตเตอรี่ของคอนโทรลเลอร์จะถูกชาร์จไฟระหว่างที่คอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อกับแท็บเล็ตด้วยสาย USB คอนโทรลเลอร์จะถูกชาร์จอย่างต่อเนื่องเมื่อเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตด้วยสาย USB แม้จะปิดหน้าจอของแท็บเล็ตไปแล้วก็ตาม จึงขอแนะนำให้เชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับอุปกรณ์แปลงไฟ AC ระหว่างที่ชาร์จไฟของคอนโทรลเลอร์

การใช้งานคอนโทรลเลอร์สำหรับ PlayStation(R)3 โดยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับคอนโทรลเลอร์สำหรับ PlayStation(R)3 ในแบบไร้สายได้โดยใช้ฟังก์ชัน Bluetooth(R) ในการเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์เข้ากับแท็บเล็ตเป็นครั้งแรก ท่านต้องทำการจับคู่คอนโทรลเลอร์เข้ากับแท็บเล็ตก่อน

1. เปิดเครื่องแท็บเล็ต
2. แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Bluetooth] ตามลำดับ จากนั้นเลื่อนสวิตช์ [Bluetooth] ไปที่ตำแหน่ง [ON]
3. เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์เข้ากับช่องต่อ USB Micro-A/B ของแท็บเล็ตโดยใช้สายแปลง USB รุ่น SGPUC1 (แยกจำหน่าย) ที่กำหนดและสาย USB ที่มีวางจำหน่ายทั่วไป
ไอคอน  (กำลังชาร์จไฟคอนโทรลเลอร์) จะปรากฏที่ด้านล่างขวาของหน้าจอโฮมของแท็บเล็ต
4. ยกเลิกการเชื่อมต่อด้วยสายระหว่างคอนโทรลเลอร์และแท็บเล็ต
เสร็จสิ้นการจับคู่อุปกรณ์
ไอคอนของคอนโทรลเลอร์ที่ปรากฏอยู่ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอโฮม จะเปลี่ยนเป็นไอคอนที่แสดงระดับประจุแบตเตอรี่ของคอนโทรลเลอร์
 - : แบตเตอรี่มีประจุเหลืออยู่มาก

-  : แบตเตอรี่เริ่มสูญเสียประจุ
-  : ประจุแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ
-  : แบตเตอรี่ไม่มีประจุเหลืออยู่ ให้ชาร์จไฟคอนโทรลเลอร์

หมายเหตุ

- คุณสามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์สำหรับ PlayStation(R)3 เพียงชุดเดียวเท่านั้นเข้ากับแท็บเล็ตของท่าน
- ในการเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์เข้ากับแท็บเล็ตโดยใช้ฟังก์ชัน Bluetooth แบตเตอรี่ของคอนโทรลเลอร์ต้องได้รับการชาร์จไฟให้เรียบร้อยแล้ว
- ในการจับคู่อุปกรณ์ระหว่างแท็บเล็ตกับคอนโทรลเลอร์ ท่านต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองเข้าด้วยกันโดยใช้สาย
- สิ่งที่แตกต่างไปจากอุปกรณ์ Bluetooth ทั่วไปคือ คอนโทรลเลอร์จะไม่ปรากฏในรายการอุปกรณ์ที่จับคู่บนแท็บเล็ต [\[รายละเอียด\]](#)
- เมื่อคอนโทรลเลอร์ที่ผ่านการจับคู่อุปกรณ์แล้วถูกใช้งานกับ PlayStation(R)3 หรือแท็บเล็ตเครื่องอื่น การจับคู่กับแท็บเล็ตเครื่องเดิมจะถูกยกเลิก
- ขณะใช้งานคอนโทรลเลอร์สำหรับ PlayStation(R)3 ด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ท่านไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุน A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) อย่างเช่น หูฟังที่ใช้ระบบ Bluetooth หากท่านใช้งานอุปกรณ์ทั้งสองชนิดพร้อมกัน เสียงอาจมีการกระตุกได้

คำแนะนำ

- เมื่อท่านเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์เข้ากับแท็บเล็ตแล้วแต่ที่  - [The controller of the PlayStation(R)3 system is connected] ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอโฮม หน้าจอ "About the controller of the PS3(TM) system" จะปรากฏขึ้น ท่านสามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์และแท็บเล็ตเข้าด้วยกันผ่านทาง Bluetooth โดยทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
- การจับคู่ระหว่างแท็บเล็ตและคอนโทรลเลอร์ดำเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในการเชื่อมต่อครั้งต่อไป ให้กดปุ่ม PS ที่คอนโทรลเลอร์

แสดงคำแนะนำผู้ใช้

เมื่อท่านแตะ  - [The controller of the PlayStation(R)3 system is connected] ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอโฮม คำแนะนำผู้ใช้จะปรากฏขึ้น

วิธีปิดคอนโทรลเลอร์สำหรับ PlayStation(R)3

เมื่อเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์เข้ากับแท็บเล็ตด้วยการเชื่อมต่อแบบมีสาย ให้ปิดเครื่องแท็บเล็ตก่อน [\[รายละเอียด\]](#)

กรณีที่เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์กับแท็บเล็ตด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- แสดงคำแนะนำผู้ใช้ จากนั้นแตะ [Off]
- ปิดหน้าจอของแท็บเล็ต (โหมดนอนหลับ) [\[รายละเอียด\]](#)

หมายเหตุ

- ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานคอนโทรลเลอร์ได้จากตัวคอนโทรลเลอร์เอง

คำแนะนำ

- ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์กับแท็บเล็ตอีกครั้ง โดยกดปุ่ม PS ที่คอนโทรลเลอร์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[สนุกไปกับเกมส์เต็มรูปแบบ](#)

[ข้อมูลการสนับสนุนโดยทั่วไปสำหรับ PlayStation\(R\)](#)

เปิดฟังข้อมูลดนตรีด้วยอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งชิ้น (PARTY STREAMING)

ท่านสามารถส่ง (Throw) ข้อมูลดนตรีที่บันทึกอยู่ในแท็บเล็ตหรือระบบเครือข่ายภายในบ้านออกไป เพื่อเปิดฟังข้อมูลดังกล่าวบนอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีฟังก์ชัน PARTY STREAMING ผ่านระบบเครือข่ายภายในบ้านในเวลาเดียวกันได้ เมื่อใช้งานฟังก์ชัน PARTY STREAMING อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นทางของข้อมูลดนตรีที่ส่งออกจากแท็บเล็ตของท่าน จะทำหน้าที่เป็น "โฮสต์ (host)" สำหรับการเปิดฟังแบบ PARTY โดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์อื่นๆ จะทำหน้าที่เป็น "เกสต์ (guest)" ท่านสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้กับโปรแกรม Music player (ดนตรี) และ DLNA

โดยท่านต้องเตรียมการที่จำเป็นให้เรียบร้อยก่อนใช้งานระบบเครือข่ายภายในบ้าน[รายละเอียด]




ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับฟังก์ชัน PARTY STREAMING กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีสัญลักษณ์ PARTY STREAMING ได้ (แสดงด้านล่าง)



เปิดฟังข้อมูลดนตรีด้วยฟังก์ชัน PARTY STREAMING

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เปิดอุปกรณ์บนเครือข่ายภายในบ้านที่สนับสนุนฟังก์ชัน PARTY STREAMING เรียบร้อย และอยู่ในสถานะที่พร้อมจะทำงานร่วมกับ PARTY
2. และ  เพื่อเปิดเข้าสู่โปรแกรม Music player
3. และที่ข้อมูลดนตรีที่ท่านต้องการส่งไปเพื่อใช้เปิดฟัง
4. และ  (Throw)
5. และ [ON] เพื่อใช้งานฟังก์ชัน PARTY STREAMING
อุปกรณ์ที่สนับสนุนฟังก์ชัน PARTY STREAMING จะแสดงที่ด้านบนซ้าย โดยมีเครื่องหมายถูกกำกับไว้
หากมีอุปกรณ์ใดที่ท่านไม่ต้องการให้สามารถเปิดฟังข้อมูลดนตรีได้ ให้แตะที่ภาพของอุปกรณ์ดังกล่าว เครื่องหมายถูกที่อุปกรณ์จะหายไป

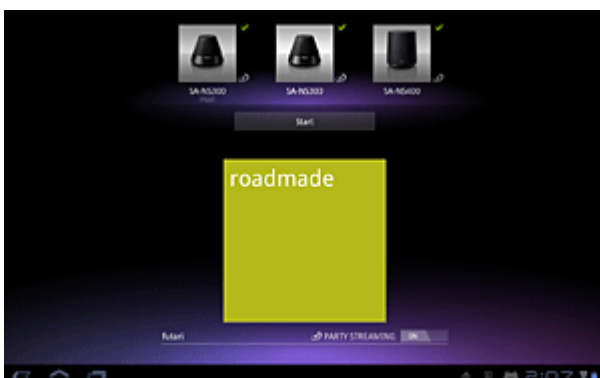

6. และ [Start]

คำแนะนำ

- ท่านยังสามารถเลือกเปิดฟังข้อมูลดนตรีที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์อื่น (เซิร์ฟเวอร์) ได้ โดยใช้โปรแกรม DLNA ([รายละเอียด]) แล้วข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5
- เมื่อท่านแตะ [Throw] ในเมนูที่ปรากฏขึ้นเมื่อแตะค้างไว้ที่รายการของข้อมูลในโปรแกรม DLNA หรือ Music player ท่านสามารถข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5 ได้โดยไม่ต้องเปิดฟังข้อมูล

เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้เปิดฟังด้วยฟังก์ชัน PARTY STREAMING

1. แตะ [Change] ที่หน้าจอเปิดฟัง
2. ในการเข้าร่วม/ออกจาก PARTY ให้แตะที่ภาพของอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม/ยกเลิกเครื่องหมายถูกเมื่อต้องการปิดฟังก์ชัน PARTY STREAMING ให้แตะ [OFF]

ปิด PARTY

1. แตะ [Disconnect] ที่หน้าจอเปิดฟัง

คำแนะนำ


- ท่านสามารถปิด PARTY ได้โดยปิดเครื่องอุปกรณ์โฮสต์ PARTY หรือโดยเปลี่ยนข้อมูลดนตรีที่กำลังเปิดฟังบนอุปกรณ์โฮสต์ PARTY ให้เป็นอุปกรณ์อื่นที่อยู่บนระบบเครือข่ายภายในบ้าน

ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของ PARTY

ที่หน้าจอเปิดฟัง ท่านสามารถปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของ PARTY ได้



1. ปุ่มปิดเสียง
แตะที่นี่เพื่อปิดเสียง
2. แถบควบคุมระดับเสียงหลัก
ลากจุดที่อยู่บนแถบควบคุม แล้วปล่อยเมื่อเสียงอยู่ในระดับที่ต้องการ
ระดับเสียงจะถูกปรับโดยยังคงรักษาสัดส่วนของระดับเสียงของอุปกรณ์ต่างๆ
3. ปุ่มตั้งระดับเสียง
แตะปุ่มนี้เพื่อปรับระดับเสียงของอุปกรณ์แต่ละชิ้นแยกกันบนหน้าจอต่อไปนี้

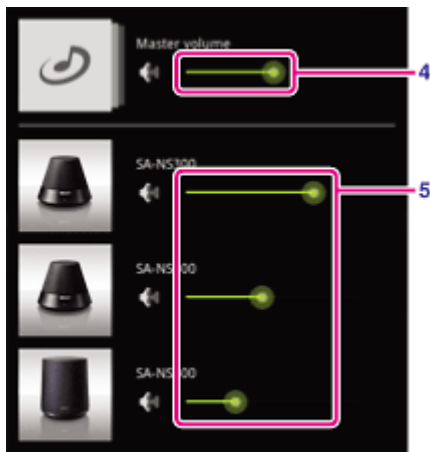

4. แถบควบคุมระดับเสียงหลัก

ลากจุดที่อยู่บนแถบควบคุม แล้วปล่อยเมื่อเสียงอยู่ในระดับที่ต้องการ ระดับเสียงจะถูกปรับโดยยังคงรักษาสัดส่วนของระดับเสียงของอุปกรณ์ต่างๆ

5. แถบควบคุมระดับเสียงของอุปกรณ์แต่ละชิ้น

ลากจุดที่อยู่บนแถบควบคุม แล้วปล่อยเมื่อเสียงอยู่ในระดับที่ต้องการ เพื่อปรับระดับเสียงของอุปกรณ์แต่ละชิ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[เฟลิตเฟลนไปกับภาพวิดีโอ, ดนตรี หรือข้อมูลภาพถ่ายบนอุปกรณ์อื่น](#)

[ท่านสามารถทำอะไรกับระบบเครือข่ายภายในบ้านได้บ้าง](#)

[เกี่ยวกับ DLNA](#)

[เตรียมพร้อมใช้งานระบบเครือข่ายภายในบ้าน](#)

[เล่นข้อมูลที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์อื่น \(เซิร์ฟเวอร์\)](#)

เครื่องหมายการค้า

- “Sony Tablet” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
- “Clear Phase” และ “xLOUD” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
- DLNA(R), the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED(R) are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- Reader และเครื่องหมาย Reader เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony
- “Select App” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
- “12 TONE ANALYSIS” และเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
- “เครือข่าย Sony Entertainment Network” และ “Sony Entertainment Network” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
- “SensMe” และเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Ericsson Mobile Communications AB
- “PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Computer Entertainment Inc.
- Pinball Heroes is a trademark of Sony Computer Entertainment America LLC. (C)2009, 2011 Sony Computer Entertainment America LLC.
- Crash Bandicoot and related characters (TM) & (C) Universal Interactive Studios, Inc. Licensed by Universal Studios Licensing, Inc. (C)1996 Universal Interactive Studios, Inc. Source Code; (C)1996 Naughty Dog, Inc. All rights reserved.
- Google, เครื่องหมาย Google ที่ได้รับการออกแบบ, Android, เครื่องหมาย Android ที่ได้รับการออกแบบ, Android Market, เครื่องหมาย Android Market ที่ได้รับการออกแบบ, Gmail, ปฏิทิน Google, Google Checkout, Google Latitude, แผนที่ Google, Google Talk, Picasa, และ YouTube เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG Inc. และการใช้งานเครื่องหมายดังกล่าวโดย Sony เป็นไปตามใบอนุญาตอย่างถูกต้อง
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote และเครื่องหมายข้าง Evernote เป็นเครื่องหมายการค้าของ Evernote Corporation
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.
- (C) 2011 Gameloft สงวนลิขสิทธิ์ Gameloft และโลโก้ Gameloft เป็นเครื่องหมายการค้าของ Gameloft ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- ข้อฟุตแวร์นี้มีรากฐานส่วนหนึ่งมาจากการงานของ Independent JPEG Group
- เทคโนโลยีเข้ารหัสเสียง MPEG Layer-3 และสิทธิบัตรได้รับอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ Thomson
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE สำหรับผู้ใช้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์เพื่อ
 - (i) เข้ารหัสวิดีโอที่เป็นไปตามมาตรฐาน MPEG4 (“MPEG4 VIDEO”) และ/หรือ
 - (ii) ถอดรหัส MPEG4 VIDEO ซึ่งผ่านการเข้ารหัสโดยผู้ใช้ เพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนบุคคลที่ไม่ใช่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ และ/หรือ ได้รับจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาตให้เสนอ MPEG4 VIDEO ไม่มีการให้ใบอนุญาตใดๆ ทั้งโดยตรงและโดยนัย เพื่อการใช้งานในลักษณะอื่น ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถได้จาก MPEG LA, L.L.C. โดยเข้าไปที่ [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- NVIDIA และ Tegra (TM) 2 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ NVIDIA Corporation ใน USA และประเทศอื่นๆ
- เครื่องหมาย SD, SDHC, microSD และ microSDHC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC.
- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE สำหรับผู้ใช้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์เพื่อ
 - (i) เข้ารหัสวิดีโอที่เป็นไปตามมาตรฐาน VC-1 (“VC-1 VIDEO”) และ/หรือ
 - (ii) ถอดรหัส VC-1 VIDEO ซึ่งผ่านการเข้ารหัสโดยผู้ใช้ เพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนบุคคลที่ไม่ใช่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ และ/หรือ ได้รับจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาตให้เสนอ VC-1 VIDEO
 ไม่มีการให้ใบอนุญาตใดๆ ทั้งโดยตรงและโดยนัย เพื่อการใช้งานในลักษณะอื่น ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถได้จาก MPEG LA, L.L.C. โดยเข้าไปที่

HTTP://WWW.MPEGLA.COM

- Wi-Fi, เครื่องหมาย Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 และ Wi-Fi Protected Setup เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

“Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)

ชื่ออื่นๆของระบบ, ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้กล่าวถึงทั้งหมด เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ครอบครองที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือนี้อาจไม่ได้ระบุถึงเครื่องหมาย (TM) และ (R) ในทุกกรณี

ข้อมูลการสนับสนุนโดยทั่วไปสำหรับ PlayStation(R)

สหรัฐอเมริกา/แคนาดา/บราซิล

<http://us.playstation.com/support/>

เม็กซิโก/ละตินอเมริกา (ชิลี, โคลัมเบีย, ปานามา, อาร์เจนตินา)

<http://mx.playstation.com/soporte/>

ญี่ปุ่น

<http://www.jp.playstation.com/support/>

สหราชอาณาจักร

<http://uk.playstation.com/support/>

เยอรมัน

<http://de.playstation.com/support/>

สเปน

<http://es.playstation.com/support/>

ฝรั่งเศส

<http://fr.playstation.com/support/>

อิตาลี

<http://it.playstation.com/support/>

รัสเซีย

<http://ru.playstation.com/support/>

สวีเดน

<http://se.playstation.com/support/>

เนเธอร์แลนด์

<http://nl.playstation.com/support/>

เบลเยียม

<http://be.playstation.com/support/>

นอร์เวย์

<http://no.playstation.com/support/>

ออสเตรีย

<http://at.playstation.com/support/>

สวีเดน

<http://ch.playstation.com/support/>

โปรตุเกส

<http://pt.playstation.com/support/>

ตุรกี

<http://tr.playstation.com/support/>

โปแลนด์

<http://pl.playstation.com/support/>

อินเดีย

<http://in.playstation.com/support/>

ไต้หวัน

<http://asia.playstation.com/tw/cht/support/>

ฮ่องกง

<http://asia.playstation.com/hk/en/support/>

สิงคโปร์

<http://asia.playstation.com/sg/en/support/>

ออสเตรเลีย

<http://au.playstation.com/support/>

นิวซีแลนด์

<http://nz.playstation.com/support/>

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์/ตะวันออกกลาง (ซาอุดีอาระเบีย)

<http://ae.playstation.com/support/>

อินโดนีเซีย

<http://asia.playstation.com/id/en/support/>

ไทย

<http://asia.playstation.com/th/en/support/>

มาเลเซีย

<http://asia.playstation.com/my/en/support/>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สนุกไปกับเกมส์เต็มรูปแบบ

ไม่สามารถเปิดแท็บเล็ต

แบตเตอรี่อาจมีกำลังไฟอยู่ในระดับต่ำมาก

- เชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับเต้าจ่ายไฟ AC และชาร์จแบตเตอรี่

แท็บเล็ตอาจถูกปิดเครื่องไปแล้ว

- กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ประมาณสามวินาทีเพื่อเปิดเครื่องแท็บเล็ต

เมื่อแท็บเล็ตใช้กำลังไฟที่มาจากเต้าจ่ายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เชื่อมต่อแท็บเล็ตกับอุปกรณ์แปลงไฟ AC, อุปกรณ์แปลงไฟ AC กับสายไฟ AC, และสายไฟ AC กับเต้าจ่ายไฟ AC แน่นดีแล้วในทุกลำดับ

- เมื่อแท็บเล็ตวางอยู่บนแท่นวาง (แยกจำหน่าย) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เชื่อมต่อแท็บเล็ตกับแท่นวาง, แท่นวางกับอุปกรณ์แปลงไฟ AC, อุปกรณ์แปลงไฟ AC และสายไฟ AC, และสายไฟ AC กับเต้าจ่ายไฟ AC แน่นดีแล้วในทุกลำดับ

หากท่านไม่ได้ปิดเครื่องแท็บเล็ตตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ตัวควบคุมที่ทำหน้าที่ควบคุมกำลังไฟฟ้าอาจหยุดทำงานเนื่องจากความผิดพลาดของโปรแกรม ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ 10 วินาที หรือกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อบังคับให้แท็บเล็ตปิดเครื่อง จากนั้นจึงเปิดเครื่องแท็บเล็ตใหม่อีกครั้ง [[รายละเอียด](#)]

แท็บเล็ตเริ่มต้นทำงานอย่างช้าๆ

กรณีที่ท่านเปิดเครื่องแท็บเล็ตขึ้นมาใหม่จากสถานะปิดเครื่อง แท็บเล็ตอาจใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อบูตเครื่อง

ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับอุปกรณ์แปลงไฟ AC, อุปกรณ์แปลงไฟ AC กับสายไฟ AC และสายไฟ AC กับเต้าจ่ายไฟ AC แน่นดีแล้วในทุกลำดับ

หากอุณหภูมิของแท็บเล็ตเพิ่มสูงขึ้นระหว่างการใช้งานโปรแกรม, เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต, รับ/ส่งอีเมล, ใช้งานกล้องในตัว, เล่นวิดีโอ/เพลง ฯลฯ แบตเตอรี่ของเครื่องอาจไม่ได้ถูกชาร์จ ในกรณีนี้ ให้ปิดโปรแกรมที่กำลังทำงานในขณะนั้น การชาร์จแบตเตอรี่จะกลับมาเป็นปกติ เมื่ออุณหภูมิของแท็บเล็ตกลับสู่ปกติ

ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่านทางช่องต่อ USB เมื่อแท็บเล็ตเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท่นชาร์จแบตเตอรี่

ตัวแสดงการชาร์จไม่สว่าง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับอุปกรณ์แปลงไฟ AC, อุปกรณ์แปลงไฟ AC กับสายไฟ AC และสายไฟ AC กับเต้าจ่ายไฟ AC
แน่นดีแล้วในทุกลำดับ

แบตเตอรี่ใช้งานได้น้อยลง

แบตเตอรี่อาจมีการเสื่อมสภาพ

- o ติดต่อศูนย์บริการ/สนับสนุนตามที่ระบุในใบรับประกันเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่

ตัวแสดงการชาร์จกะพริบ

ตัวแสดงการชาร์จกะพริบอย่างช้าๆ (ทุก 1 วินาที) เมื่อระดับแบตเตอรี่คงเหลือต่ำกว่า 15% ให้เสียบปลั๊กของแท็บเล็ตเพื่อชาร์จแบตเตอรี่[รายละเอียด]

- ตัวแสดงการชาร์จไม่กะพริบในขณะที่ปิดเครื่องแท็บเล็ต แม้ว่าจะมีระดับแบตเตอรี่คงเหลือต่ำกว่า 15%

หากตัวแสดงการชาร์จกะพริบเร็ว (ทุก 0.5 วินาที) แท็บเล็ตของท่านอาจเกิดปัญหาที่ต้องส่งไปซ่อมแซม ให้หยุดใช้งานแท็บเล็ตโดยทันทีและติดต่อศูนย์บริการ/สนับสนุนที่ระบุในใบรับประกัน

เกิดความร้อนขึ้นในแท็บเล็ตและอุปกรณ์แปลงไฟ AC ขณะกำลังใช้งานแท็บเล็ตหรือชาร์จไฟ

เกิดความร้อนขึ้นในแท็บเล็ตและอุปกรณ์แปลงไฟ AC ขณะกำลังใช้งานแท็บเล็ตหรือชาร์จไฟ นี่เป็นคุณสมบัติปกติและจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานแท็บเล็ต

ท่านอาจปิดเครื่องแท็บเล็ตเพื่อความปลอดภัยในกรณีเกิดความร้อนสูง ในกรณีนี้ ให้ใช้งานแท็บเล็ตในบริเวณที่อากาศเย็นหลังจากที่แท็บเล็ตมีอุณหภูมิลดลง

หากแท็บเล็ตร้อนขึ้นมากผิดปกติ อาจเกิดปัญหาบางอย่างที่ต้องส่งไปซ่อมแซม ให้ปิดเครื่องแท็บเล็ต, ถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกจากอุปกรณ์แปลงไฟ AC และหยุดใช้งานแท็บเล็ตทันที และติดต่อศูนย์บริการ/สนับสนุนที่ระบุในใบรับประกัน

จอภาพมิด

ตรวจให้แน่ใจว่าความสว่างของจอภาพแท้บเล็ดไม่ได้อยู่ที่ระดับต่ำสุด

ตรวจให้แน่ใจว่ายังมีกำลังไฟในแบตเตอรี่เพียงพอ

ระวังอย่าจับที่บริเวณเซ็นเซอร์แสงแวดล้อม

เมื่ออยู่กลางแจ้งในวันที่อากาศสดใส อาจทำให้รู้สึกว่จอภาพมิด

หากท่านตั้งค่าให้ใช้ฟังก์ชันปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ ความสว่างของจอภาพจะถูกปรับให้สัมพันธ์กับความสว่างโดยรอบโดยอัตโนมัติ

o แต่ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Display] - [Brightness] - [Automatic brightness] ตามลำดับเพื่อยกเลิกเครื่องหมายถูก

มีจุดบนจอภาพที่แสดงผลไม่ถูกต้อง

ท่านอาจเห็นจุดสีดำเล็กๆบนจอภาพ LCD ซึ่งจะพบได้ไม่บ่อยนัก ซึ่งกรณีนี้ไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติแต่อย่างใด[\[รายละเอียด\]](#)

ไม่พบอุปกรณ์ Bluetooth(R)

ตรวจให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ของแท็บเล็ตเรียบร้อยแล้ว

- และ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Bluetooth] ตามลำดับ จากนั้นเลื่อนสวิตช์ [Bluetooth] ไปที่ตำแหน่ง [ON]

ตรวจให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ที่จับคู่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อท่านแตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Bluetooth] จากนั้นแตะ [SEARCH FOR DEVICES] ที่ด้านบนขวาของจอภาพ, อุปกรณ์ Bluetooth อาจไม่ถูกพบโดยทันที เนื่องจากปัจจัยอย่างเช่น จำนวนของอุปกรณ์ที่อยู่รอบแท็บเล็ต, ระยะห่าง, สภาพแวดล้อม, การกระจายคลื่นวิทยุ

- เลื่อนอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่กับแท็บเล็ตเข้ามาใกล้กันให้มากที่สุดแล้วลองอีกครั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ที่ต้องการจับคู่ด้วยอยู่ในโหมดที่สามารถค้นหาได้

- สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth ที่มีวงจำหน่ายทั่วไปและจับคู่กับอุปกรณ์ของท่านเรียบร้อยแล้ว ฟังก์ชัน Bluetooth ต้องอยู่ในสถานะเปิดใช้งาน และอุปกรณ์ต้องอยู่ในโหมดที่สามารถค้นหาได้
- กรณีที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เคยเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตของท่านแล้วและนำมาเชื่อมต่ออีกครั้ง ให้ลบการลงทะเบียนของทั้งอุปกรณ์ Bluetooth และแท็บเล็ตแล้วลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองเข้าด้วยกันใหม่อีกครั้ง

แท็บเล็ตทำงานช้า/ประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามปกติ

แท็บเล็ตอาจทำงานช้าลง เมื่อใช้งานในบริเวณที่มีอากาศร้อนหรือเย็น ควรใช้งานแท็บเล็ตในบริเวณที่มีอุณหภูมิเหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เมื่อแท็บเล็ตทำงานช้าลงหรือประสิทธิภาพในการทำงานไม่เป็นไปตามปกติ ให้ลองปิดเครื่องแท็บเล็ตแล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง อาจทำให้แท็บเล็ตมีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น

เมื่อประสิทธิภาพในการทำงานของแท็บเล็ตไม่เป็นไปตามปกติ อาจเป็นเพราะพื้นที่เก็บข้อมูลของแท็บเล็ตใกล้เต็ม

- o ลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกไป

แท็บเล็ตไม่ทำงาน

กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อบังคับให้แท็บเล็ตปิดเครื่อง จากนั้นเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง [\[รายละเอียด\]](#)

หากท่านไม่สามารถบังคับปิดเครื่องแท็บเล็ต ให้สอดวัตถุที่เป็นแท่งหรือวัตถุเรียวแหลมลงไปในช่วงปุ่มรีเซ็ต [\[รายละเอียด\]](#)

ติดต่อศูนย์บริการ/สนับสนุนที่ระบุในใบรับประกัน หากเกิดอาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

วิธีรีเซ็ตแท็บเล็ต

แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Backup & reset] - [Factory data reset] จากนั้นแตะ [Reset tablet] ที่บริเวณด้านล่างของเมนูที่ด้านขวา

- ข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่เก็บข้อมูลจะถูกลบไป รวมทั้งข้อมูลบัญชี Google, ข้อมูลและการตั้งค่าระบบ และข้อมูลโปรแกรมที่ได้จากการดาวน์โหลด
- ข้อมูลของผู้ใช้ อย่างเช่น เพลง, ภาพถ่าย และ eBook ที่โอนมาจากแผ่นบันทึกข้อมูล SD หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB จะไม่ถูกลบ
- ในการลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด อย่างเช่น เพลง, ภาพถ่าย และ eBook ให้แตะ [Erase USB storage] เพื่อใส่เครื่องหมายถูกลงในกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้นแตะ [Reset tablet]
- ขอแนะนำให้ท่านทำการคัดลอกเพื่อสำรองข้อมูลที่สำคัญเอาไว้ เพราะว่าคุณไม่สามารถกู้คืนได้หากถูกลบไป
- แท็บเล็ตรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ

เสียงจากลำโพงมีลักษณะผิดปกติ

ปรับระดับเสียงให้เหมาะสม

ตรวจให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแท็บเล็ตจนมีกำลังไฟเพียงพอ

เสียงอาจมีลักษณะที่ดีขึ้นหากปิดแอปเฟคเสียง

- เลือก [Off] ให้กับ [Equalizer] และยกเลิกเครื่องหมายถูกที่ [Dynamic normalizer] หรือ [xLOUD(TM)] ที่เมนูตั้งค่า เมื่อท่านใช้งานโปรแกรม [Music player]
- ยกเลิกเครื่องหมายถูกที่ [Dynamic normalizer] หรือ [xLOUD(TM)] ที่เมนูตั้งค่า เมื่อท่านใช้งานโปรแกรม [Video player]

ความสว่างของจอภาพไม่คงที่

หากท่านตั้งค่าให้ใช้ฟังก์ชันปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ ความสว่างของจอภาพจะถูกปรับให้สัมพันธ์กับความสว่างโดยรอบโดยอัตโนมัติ

- แต่ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Display] - [Brightness] - [Automatic brightness] ตามลำดับเพื่อยกเลิกเครื่องหมายถูก

ไม่สามารถปรับความสว่างของจอภาพ

เมื่อท่านตั้งค่าให้ใช้ฟังก์ชันปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ ท่านไม่สามารถปรับความสว่างของจอภาพเองแบบแมนนวล

- และ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Display] - [Brightness] - [Automatic brightness] ตามลำดับเพื่อยกเลิกเครื่องหมายถูก

การปรับความสว่างของจอภาพโดยอัตโนมัติไม่ทำงานตามปกติ

เมื่อท่านตั้งค่าให้ใช้ฟังก์ชันปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ จอภาพจะสว่างขึ้นทันทีและจะไม่ถูกปรับให้มืดลง ซึ่งกรณีนี้ไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติแต่อย่างใด ความสว่างจะเปลี่ยนกลับสู่ระดับปกติเมื่อท่านกดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อปิดแท็บเล็ต (โหมดนอนหลับ) และกดปุ่มเปิดปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อเปิดแท็บเล็ต

ภาพบนจอหายไป/มืดลงอย่างผิดปกติ

จอภาพเข้าสู่โหมดนอนหลับโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไปตามที่กำหนด เพื่อลดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

- จอภาพเปิดขึ้นอีกครั้งเมื่อท่านกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
- เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่จอภาพจะเข้าสู่โหมดนอนหลับ ให้แตะ [⋮] Apps & Widgets] - [⚙️ Settings] - [Display] - [Sleep] ตามลำดับเพื่อตั้งเวลา
- หากท่านตั้งระยะเวลาที่จอภาพจะเข้าสู่โหมดนอนหลับนี้นานเกินไป จะส่งผลให้แบตเตอรี่ถูกใช้งานหมดเร็วขึ้น

จอภาพสัมผัสทำงานไม่ปกติ

ต้องแน่ใจว่าท่านรู้วิธีใช้งานจอภาพสัมผัสอย่างถูกต้อง [\[รายละเอียด\]](#)

หากจอภาพสัมผัสเกิดความเสียหาย (มีรอยขีดข่วน เป็นต้น) ให้ติดต่อศูนย์บริการ/สนับสนุนที่ระบุในใบรับประกัน

หากจอภาพสัมผัสยังไม่ทำงาน ให้ปิดเครื่องแท็บเล็ตแล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง

- o หากท่านไม่สามารถปิดเครื่องแท็บเล็ต ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อบังคับปิดเครื่อง จากนั้นเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง [\[รายละเอียด\]](#)
- o หากท่านไม่สามารถบังคับปิดเครื่องแท็บเล็ต ให้สอดวัตถุที่เป็นแท่งหรือวัตถุเรียวแหลมลงไปในห้องปุ่มรีเซ็ต [\[รายละเอียด\]](#)

วันที่และเวลาถูกรีเซ็ต

เมื่อกำลังไฟของแบตเตอรี่มีเหลืออยู่น้อยมาก วันที่และเวลาของเครื่องอาจถูกรีเซ็ตได้

- ชาร์จแบตเตอรี่แล้วตั้งค่าวันที่และเวลาใหม่อีกครั้ง

วิธียกเลิกเสียงเมื่อแตะจอภาพ (เสียงการทำงาน)

แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Sound] - [Touch sounds] ตามลำดับเพื่อยกเลิกเครื่องหมายถูก

กดปุ่ม VOL - (ระดับเสียง) ของแท็บเล็ตค้างไว้จนกระทั่งตัวแสดงระดับเสียงที่ปรากฏอยู่บนจอภาพลดลงต่ำสุดและไอคอนหมุนกลับไป

จอภาพไม่เปลี่ยนทิศทางเมื่อท่านหมุนแท็บเล็ต

บางโปรแกรมอาจไม่สนับสนุนการหมุนหน้าจอ ซึ่งกรณีนี้ไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติแต่อย่างใด

วิธีปิดการหมุนหน้าจอ

แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Display] - [Auto-rotate screen] ตามลำดับเพื่อยกเลิกเครื่องหมายถูก

ยกเลิกฟังก์ชันล็อค/ใช้งานแท็บเล็ตโดยไม่มีการล็อคจอภาพ

แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Security] - [Screen lock] ตามลำดับ จากนั้นแตะ [None] เพื่อยกเลิกฟังก์ชันล็อค

เสียงจากลำโพงในตัวถูกขัดจังหวะเมื่อหมุนหน้าจอ

เสียงอาจถูกขัดจังหวะได้เมื่อหมุนจอภาพในขณะที่ใช้งานลำโพงในตัว ซึ่งกรณีนี้ไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติแต่อย่างใด

ไม่สามารถใช้ชุดหูฟัง

ใช้ชุดหูฟัง Sony MDR-EX38IP ที่ผ่านการทดสอบแล้ว

- เมื่อชุดหูฟัง MDR-EX38IP เชื่อมต่อเข้ากับแท็บเล็ต ฟังก์ชันต่อไปนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้
 - ข้ามไปเพลงถัดไป
 - ข้ามไปเพลงก่อนหน้านี้
 - ปรับระดับเสียง (+/-)
 - พากย์เสียง
 - ต่อสายโทรศัพท์
 - ยุติการสนทนา

ไฟล์ไม่สามารถแสดง/เปิดดู

อาจเกิดความเสียหายกับข้อมูล

ตรวจให้แน่ใจว่ารูปแบบไฟล์ของข้อมูลตรงกับรูปแบบที่ใช้ในแท็บเล็ต

ตรวจให้แน่ใจว่าไฟล์มีรูปแบบเหมาะสมกับโปรแกรมที่ใช้

หากไฟล์ไม่สามารถใช้แสดงเมื่อท่านใช้งานโปรแกรม [Music player] หรือโปรแกรม [Video player] ให้เรียกใช้งาน [Update database] จากเมนู
ตั้งค่า

ภาพวิดีโอมีการขัดจังหวะ/กระตุก/ไม่ตรงจังหวะกับเสียง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์มีรูปแบบเหมาะสมกับโปรแกรมที่ใช้

ปิดเครื่องแท็บเล็ตแล้วลองเปิดใหม่อีกครั้ง

อาจเกิดความเสียหายกับข้อมูล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีโปรแกรมอื่นกำลังทำงานที่ต้องอาศัยโปรเซสเซอร์อย่างมากอยู่ในฉากหลัง

แท็บเล็ตไม่สามารถรับสัญญาณ GPS หรือใช้เวลานานในการวิเคราะห์ตำแหน่ง

ย้ายไปยังบริเวณที่สามารถรับสัญญาณ GPS ได้ดี และสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้อย่างชัดเจน [\[รายละเอียด\]](#)

ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งของ GPS อาจแตกต่างไปจากตำแหน่งที่แท้จริง

ย้ายไปยังบริเวณที่สามารถรับสัญญาณ GPS ได้ดี และสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้อย่างชัดเจน [\[รายละเอียด\]](#)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยกล้องมีลักษณะเบลอ

ตรวจให้แน่ใจว่าได้เช็คฝาหรือคราบสกปรกออกจากเลนส์หรือที่ครอบกล้องเรียบร้อยแล้ว

ท่านไม่สามารถส่ง (Throw) ข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อใช้เล่นด้วยโปรแกรม DLNA

ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถใช้เล่นจากอุปกรณ์อื่น

แท็บเล็ตไม่สามารถเรียนรู้สัญญาณด้วยโปรแกรม Remote control

แท็บเล็ตของท่านอาจไม่สามารถเรียนรู้การทำงานของรีโมทควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของรีโมทควบคุมที่ใช้ ซึ่งกรณีนี้ไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติแต่อย่างใด

บางโปรแกรมอาจไม่สามารถแสดงผลในภาษาที่เลือก

บางโปรแกรมอาจไม่สนับสนุนการแสดงผลภาษาที่ท่านเลือกในการตั้งค่าภาษาของแท็บเล็ต ดังนั้นจึงแสดงผลด้วยภาษาที่แตกต่างออกไป

บางโปรแกรมไม่สามารถยกเลิกการติดตั้ง

บางโปรแกรมไม่สามารถยกเลิกการติดตั้ง (ลบ) ซึ่งไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติของแท็บเล็ตหรือเป็นข้อบกพร่องของโปรแกรมแต่อย่างใด

เว็บไซต์ที่แสดงเป็นเว็บสำหรับโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน

บางเว็บไซต์อาจแสดงเป็นรูปแบบสำหรับโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน

แท็บเล็ตไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย Wi-Fi

ตรวจให้แน่ใจว่าได้เปิดฟังก์ชัน Wi-Fi เรียบร้อยแล้ว

- และ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Wi-Fi] ตามลำดับ จากนั้นเลื่อนสวิตช์ [Wi-Fi] ไปที่ตำแหน่ง [ON]

ตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ และระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ไม่มากจนเกินไป [\[รายละเอียด\]](#)

การเชื่อมต่ออาจเกิดขึ้นได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าเซตค่าของจุดเชื่อมต่อ

ตรวจให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า [Network SSID] และ [Security] ของจุดเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว