



Brug denne Hjælpevejledning, når du har spørgsmål til, hvordan du anvender produktet.

Inden brug

[Modeloplysninger](#)

Dele og knapper

[Dele og knapper \(foran/øverst\)](#)

[Dele og knapper \(LCD-skærm\)](#)

[Dele og knapper \(siden\)](#)

[Dele og knapper \(bagpå/bund\)](#)

[Skærmindikatorer](#)

[Tilgængelige optagelsesformater i dette produkt og deres funktioner](#)

Kom godt i gang

[Medfølgende dele](#)

Forberedelse af strømkilde

- [Montering af batteriet](#)
- [Opladning af batteriet ved hjælp af vekselstrømsadapteren](#)
- [Opladning af batteriet ved hjælp af computeren](#)
- [Tilslutning af strøm](#)
- [Brug af dette produkt med strømforsyning fra en stikkontakt](#)

[Indledende indstilling](#)

Forberedelse af et hukommelseskort

- [Isætning af et hukommelseskort](#)
- [Hukommelseskorttyper, du kan bruge sammen med dette produkt](#)

Optagelse

Optagelse af film/billeder

- [Nemmere visning med justering af søgerens vinkel \(modeller med søger\)](#)
- [Optagelse af film](#)
- [Optage billeder](#)

Manuel ændring af lysstyrken til optagelse

- [Manuel betjening af billedindstillinger med ringen MANUAL \(modeller med søger\)](#)
- [Tildeling af ofte brugte funktioner til knappen MANUAL eller ringen MANUAL \(modeller med søger\)](#)

Nyttige funktioner til optagelse

- [Zoom](#)
- [Optagelse af billeder under filmoptagelse \(dobbeltoptagelse\)](#)
- [Optagelse i spejltilstand](#)
- [Intelligent Auto](#)
- [Dæmpning af lyde fra den person, der optager filmen \(My Voice Canceling\)](#)
- [Tydelig optagelse af det valgte motiv \(AF-lås\)](#)
- [Brug af funktionen Tidsforskuet optagelse](#)

Afspilning

Afspilning af billeder ved hjælp af Begivenhedsvisning

- [Afspilning af film og billeder fra skærbilledet Begivenhedsvisning](#)
- [Skærmvisning på skærbilledet Begivenhedsvisning](#)

Oprettelse af highlight-film

- [Om Highlight Movie Maker](#)
- [Oprettelse af en highlight-film \(MP4-format\) med Highlight Movie Maker](#)
- [Tilføjelse af et højdepunkt under optagelse](#)
- [Afspilning af highlight-film](#)

[Afspilning af MP4-film \(HD-film\) \(ændring af filmformatet\)](#)

Redigering af billeder via afspilningsskærm-billedet

- [Bemærkninger om redigering](#)
- [Sletning af de valgte billeder](#)
- [Sletning efter dato](#)
- [Opdeling af en film](#)
- [Oprettelse af et billede fra en film \(modeller med indbygget USB-ind-/udgangsstik\)](#)
- [Visning af en genstands bevægelsesbane \(Motion Shot Video\)](#)

Afspilning af billeder på et 4K-tv

- [Afspilning af billeder på et 4K-tv](#)
- [Forstørrelse af en del af en XAVC S 4K-film på skærmen under afspilning på tv \(Trimming Playback\)](#)

Afspilning af billeder på et HD-tv

- [Tilslutning af dette produkt til et HD-tv](#)
- [5.1-kanals surround-lyd](#)
- [Om HDMI-kablet](#)
- [Forstørrelse af en del af en XAVC S 4K-film på skærmen under afspilning på tv \(Trimming Playback\)](#)

[Tilslutning af dette produkt til et tv, der ikke understøtter HD](#)

Lagring af billeder

[Lagring af film](#)

Brug af softwaren PlayMemories Home

- [Importer og udnyt billeder på computeren \(PlayMemories Home\)](#)
- [Kontrol af computersystemet](#)
- [Installation af softwaren PlayMemories Home på din computer](#)
- [Frakobling af dette produkt fra computeren](#)
- [Om den dedikerede software til dette produkt](#)

[Oprettelse af en Blu-ray-disk](#)

Lagring af billeder på en ekstern medieenhed

[Bemærkninger om brug af eksterne USB-harddiske](#)

[Lagring af billeder på en ekstern USB-harddiskenhed](#)

[Lagring af de ønskede billeder på dette produkt på den eksterne medieenhed](#)

[Afspilning af billeder på den eksterne USB-harddiskenhed på dette produkt](#)

[Sletning af billeder på den eksterne USB-harddiskenhed](#)

[Oprettelse af en disk med en videooptager](#)

Brug af Wi-Fi-funktionen

[Det kan du gøre med Wi-Fi-funktionen](#)

[Om softwaren Imaging Edge Mobile](#)

Tilslutning af en smartphone

[Tilslutning af din NFC-aktiverede smartphone eller tablet](#)

[Tilslutning til din smartphone eller tablet ved hjælp af QR Code](#)

[Tilslutning til din -smartphone eller tablet \(ved at indtaste SSID og adgangskode\)](#)

[Tilslutning til din iPhone eller iPad \(ved at indtaste SSID og adgangskode\)](#)

Betjening via en smartphone

[Brug af din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening](#)

[Brug af din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening via NFC-funktionen \(NFC one-touch-fjernbetjening\)](#)

Overførsel af billeder til en smartphone

[Overførsel af film \(MP4\) og billeder til din smartphone eller tablet](#)

[Overførsel af film \(MP4\) og billeder til din smartphone eller tablet ved hjælp af NFC-funktionen \(NFC one-touch-delning\)](#)

[Send to Computer](#)

[Afspilning af billeder på et tv \(View on TV\)](#)

Styring af andre kameraer med dette product

[Optagelse med dette produkt og andre kameraer med multikamerastyring](#)

[Tilslutning af produktet til et kamera med multikamerastyring \(Single Connection\)](#)

[Tilslutning af produktet til mere end et kamera med multikamerastyring \(Multi Connection\)](#)

[Redigering af billeder optaget med flere kameraer](#)

Liste over menuelementer

[Opsætning af menuelementer](#)

[Sådan bruges tastaturet](#)

Optagetilstand

- [Movie](#)
- [Photo](#)
- [Time-lapse Capture](#)
- [Jævn optagelse i slowmotion \(Smth Slw REC\)](#)
- [Golf Shot](#)
- [High Speed REC](#)

Kamera/mikrofon

- [White Balance](#)
- [Spot Meter/Fcs](#)
- [Spot Meter](#)
- [Spot Focus](#)
- [Exposure](#)
- [Focus](#)
- [IRIS](#)
- [Shutter Speed](#)
- [AGC Limit](#)
- [AE Shift](#)
- [White Balance Shift](#)
- [Low Lux](#)
- [Scene Selection](#)
- [Picture Effect](#)
- [Cinematone](#)
- [Fader](#)
- [Self-Timer](#)
- [SteadyShot \(Film\)](#)
- [SteadyShot \(billede\)](#)

- [Digital Zoom](#)
- [Filter/Protector](#)
- [Auto Back Light](#)
- [Manual Ring Setting \(modeller med søger\)](#)
- [NIGHTSHOT Light \(modeller med søger\)](#)
- [Face Detection](#)
- [Smile Shutter](#)
- [Smile Sensitivity](#)
- [Flash \(kun ved tilslutning af ekstern blitz\)](#)
- [Flash Level \(kun ved tilslutning af ekstern blitz\)](#)
- [Red Eye Reduction \(kun ved tilslutning af ekstern blitz\)](#)
- [My Voice Canceling](#)
- [Blt-in Zoom Mic](#)
- [Auto Wind NR](#)
- [Audio Mode](#)
- [Audio Rec Level](#)
- [My Button](#)
- [Focus Magnifier \(modeller med søger\)](#)
- [Grid Line](#)
- [Display Setting](#)
- [Zebra](#)
- [Peaking](#)
- [Audio Level Display](#)

Billedkvalitet/-størrelse

- [REC Mode](#)
- [Frame Rate](#)
- [Dual Video REC](#)
- [File Format](#)
- [Image Size](#)

Trådløs

[Ctrl with Smartphone](#)

[Multi Camera Control](#)

[Send to Smartphone](#)

[Send to Computer](#)

[View on TV](#)

[Airplane Mode](#)

[Multi Camera Ctrl Set](#)

[WPS Push](#)

[Access point settings](#)

[Edit Device Name](#)

[Disp MAC Address](#)

[SSID/PW Reset](#)

[Network Info Reset](#)

Afspilningsfunktion

[Event View](#)

Rediger/Kopier

[Delete](#)

[Protect](#)

[Højdepunkt](#)

[Copy](#)

[Direct Copy](#)

Indstillinger

[Media Select \(modeller med intern hukommelse\)](#)

[Media Info](#)

[Format](#)

[Empty \(modeller med intern hukommelse\)](#)

[Repair Img. DB F.](#)

[File Number](#)

[Data Code](#)

- [Volume](#)
- [Motion Interval ADJ](#)
- [Download Music \(modeller med USB-ind-/udgangsstik\)](#)
- [Empty Music \(modeller med USB-ind-/udgangsstik\)](#)
- [TC/UB \(Tidskode/Brugerbit\)](#)
- [TV Type](#)
- [HDMI Resolution](#)
- [CTRL FOR HDMI](#)
- [USB Connect](#)
- [USB Connect Setting](#)
- [USB LUN Setting](#)
- [Beep](#)
- [Monitor Brightness](#)
- [REC Lamp](#)
- [Remote Ctrl](#)
- [Power ON w/monitor \(modeller uden søger\)](#)
- [Language Setting](#)
- [24p Mode \(1080 50i-kompatibel enhed\)](#)
- [Cancel 24p Mode \(1080 50i-kompatibel enhed\)](#)
- [Battery Info](#)
- [Power Save](#)
- [Initialize](#)
- [Demo Mode](#)
- [Version](#)
- [Date & Time Setting](#)
- [Area Setting](#)

Opladningstid/optagetid for film/antal billeder, der kan optages

[Opladningstid](#)

Forventet optage- og afspilningstid for individuelle batterier

[Forventet optagetid for hver batteri](#)

[Forventet afspilningstid for hver batteri](#)

Forventet filmoptagetid og forventet antal billeder, der kan optages, for den interne hukommelse

[Bemærkninger om optagelse af film](#)

[Forventet optagetid for film \(modeller med intern hukommelse\)](#)

[Forventet antal billeder, der kan optages \(modeller med intern hukommelse\)](#)

Forventet filmoptagetid og forventet antal billeder, der kan optages, for hukommelseskort

[Bemærkninger om optagelse af film](#)

[Forventet optagetid for film](#)

[Forventet antal billeder, der kan optages](#)

Bit-hastighed og optagepixler

Optagelsespixel og format

Forholdsregler/dette produkt

Forholdsregler

[Om formatet AVCHD](#)

[Om hukommelseskortet](#)

[Om InfoLITHIUM-batteriet](#)

[Bemærkninger om tilslutning til internettet](#)

[Bemærkninger om sikkerhed](#)

Håndtering af dette produkt

[Brug og vedligeholdelse](#)

[Om tilslutning til en computer eller tilbehør osv.](#)

[Bemærkninger om ekstraudstyr](#)

[Om kondens](#)

[Bemærkninger om bortskaffelse/overdragelse af ejerskabet af dette produkt \(modeller, der er udstyret med intern hukommelse\)](#)

[Bemærkning om bortskaffelse/videregivelse af hukommelseskortet](#)

Vedligeholdelse

[Om håndtering af LCD-skærmen](#)

[Sådan rengøres kabinettet](#)

[Om vedligeholdelse og opbevaring af objektivet](#)

[Brug af dette produkt i udlandet](#)

[Om varemærker](#)

[Bemærkninger om licens](#)

[Zoomforstørrelser](#)

[Brug af produktet efter længere tid](#)

Fejlfinding

[Hvis du har problemer](#)

Generel funktion

- [Videokameraet tændes ikke.](#)
- [Dette produkt fungerer ikke, selvom det er tændt.](#)
- [Menuindstillingerne ændres automatisk.](#)
- [Dette produkt bliver varmt.](#)
- [Der høres en raslelyd, når du ryster videokameraet.](#)
- [Intelligent Auto annulleres.](#)
- [De samme to film optages.](#)
- [Der frigøres ikke plads i hukommelsen, selvom der slettes film.](#)

Batterier/strømkilder

- [Strømmen afbrydes pludseligt.](#)
- [POWER/CHG \(opladning\)-lampen lyser ikke, når batteriet oplades.](#)
- [POWER/CHG \(opladning\)-lampen blinker, når batteriet oplades.](#)
- [Den resterende batteristrøm vises ikke korrekt.](#)
- [Batteriet aflades hurtigt.](#)

Skærm

- [Menuelementerne er nedtonede.](#)
- [Der vises ingen knapper på LCD-skærmen.](#)
- [Knapperne på LCD-skærmen forsvinder hurtigt.](#)
- [Der er prikker, der danner et gitter på skærmen.](#)
- [LCD-skærmens baggrundsbelysning slukkes, hvis du ikke forsøger at betjene dette produkt i et stykke tid.](#)
- [Billedet vises ikke tydeligt på LCD-skærmen.](#)

Søger

[Billedet vises ikke tydeligt i søgeren \(modeller med søger\).](#)

[Billedet vises ikke længere i søgeren \(modeller med søger\).](#)

Hukommelseskort

[Der kan ikke udføres handlinger med hukommelseskortet.](#)

[Billeder på et hukommelseskort kan ikke slettes.](#)

[Datafilnavnet er ikke angivet korrekt eller blinker.](#)

[Der kan ikke afspilles billeder, eller hukommelseskortet genkendes ikke.](#)

[Datafilen kan ikke kopieres fra intern hukommelse \(modeller med intern hukommelse\).](#)

Optagelse

[Der optages ikke billeder, når der trykkes på START/STOP eller PHOTO.](#)

[Der kan ikke optages billeder.](#)

[Lampen for tilslutning bliver ved med at lyse eller blinke, selvom optagelsen er stoppet.](#)

[Billedfeltet ser anderledes ud.](#)

[Den faktiske optagetid for film er mindre end den forventede optagetid for optagemediet.](#)

[Dette produkt holder op med at optage.](#)

[Der er en lille tidsforsinkelse mellem det øjeblik, hvor der trykkes på START/STOP, til den faktiske filmoptagelse starter eller stopper.](#)

[Den automatiske fokusering fungerer ikke.](#)

[SteadyShot fungerer ikke.](#)

[Billeder kan ikke optages eller afspilles korrekt.](#)

[Motiver, som passerer dette produkt meget hurtigt, forekommer skæve.](#)

[Der vises vandrette striber på billederne.](#)

[\[Monitor Brightness\] kan ikke indstilles.](#)

[Lyden optages ikke korrekt.](#)

[Billeder optages automatisk.](#)

Afspilning

[Billeder kan ikke afspilles.](#)

[Billeder kan ikke afspilles.](#)

[Filmen fryser.](#)

[Der vises et ikon på en miniature.](#)

[Der høres ingen lyd eller kun lav lyd under afspilning.](#)

[Der er ikke balance mellem lyden i venstre og højre kanal under afspilning af film på computere eller andre enheder.](#)

Wi-Fi

[Det trådløse adgangspunkt, du vil oprette forbindelse til, vises ikke.](#)

[\[WPS Push\] fungerer ikke.](#)

[\[Ctrl with Smartphone\], \[Send to Smartphone\], \[Send to Computer\] eller \[View on TV\] afsluttes for tidligt.](#)

[Kan ikke overføre film til din smartphone.](#)

[Optagelsesskærbilledet vises ikke jævnt. Tilslutningen afbrydes.](#)

[Optagelsesskærbilledet vises ikke jævnt under multikamerastyring. Tilslutningen afbrydes.](#)

[NFC-forbindelsen fungerer ikke.](#)

Redigering af film/billeder på dette produkt

[En film kan ikke opdeles.](#)

[Demofilmene kan ikke slettes. \(modeller med intern hukommelse\)](#)

[Kunne ikke oprette highlight-film med Highlight Movie Maker.](#)

Afspilning på et tv

[Der afspilles hverken billede eller lyd på det tilsluttede tv.](#)

[Toppen og bunden samt højre og venstre side af billeder bliver afskåret en smule på et tilsluttet tv.](#)

[Billedet forekommer forvrænget på 4:3-tv'et.](#)

[Der vises sorte bjælker øverst og nederst på LCD-skærmen på 4:3-tv'et.](#)

Kopiering/forbindelse til andre enheder

[Billederne bliver ikke kopieret korrekt.](#)

Tilslutning til en computer

[PlayMemories Home kan ikke installeres.](#)

[PlayMemories Home fungerer ikke korrekt.](#)

[Computeren kan ikke genkende dette produkt.](#)

[De samme to film gemmes, når der importeres film til PlayMemories Home.](#)
[Film, der er slettet med dette produkt, importeres til PlayMemories Home.](#)

Visning af selvdiagnosticering/advarselsindikatorer

[Selvdiagnosevisning](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Modeloplysninger


I denne Hjælpevejledning er forskellene i specifikationerne for hver enkelt model beskrevet sammen.

Hvis du ser beskrivelsen "Modeller med..." som nedenfor, skal du bekræfte i dette kapitel, om beskrivelsen passer til produktet.

- (modeller med intern hukommelse)
- (1080 60i-Kompatibel enhed)
- (1080 50i-Kompatibel enhed)

Sådan bekræftes produktets modelnavn

Se bunden af produktet.

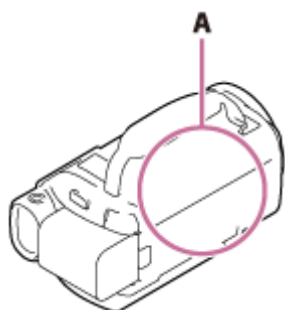

A: Modelnavn (FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60)

Funktionsforskelle

Modeller med intern hukommelse: FDR-AX45/AX45A/AX60

Modeller med søger: FDR-AX60

Modeller med NIGHTSHOT-funktion: FDR-AX60

Modeller med manuel ring og knappen Manuel: FDR-AX60

Modeller med knap til optagetilstand: FDR-AX60

1080 60i-kompatibel enhed: Se bunden af produktet.

1080 50i-kompatibel enhed: Se bunden af produktet.

Modeller med USB ind-/udgangsstik: Undtagen modeller til Europa.

Modeller kun med USB udgangsstik: Kun modeller til Europa.

Bemærk!

- For følgende elementer indeholder beskrivelserne modelnavnet.
 - Dele og knapper
 - Menupunkter
 - Forventet optagetid for film
 - Forventet antal billeder, der kan optages

Relateret emne



- [Dele og knapper \(foran/øverst\)](#)
- [Dele og knapper \(LCD-skærm\)](#)
- [Dele og knapper \(siden\)](#)

- [Dele og knapper \(bagpå/bund\)](#)
- [Skærmindikatorer](#)
- [Forventet optagetid for film \(modeller med intern hukommelse\)](#)
- [Forventet antal billeder, der kan optages \(modeller med intern hukommelse\)](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera
FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Dele og knapper (foran/øverst)

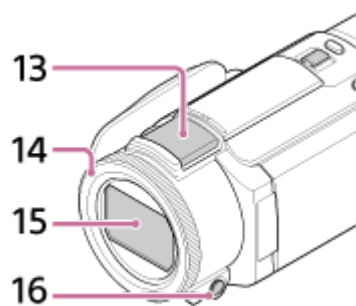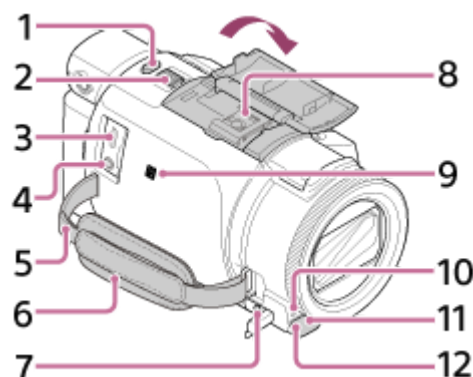

1. Knappen PHOTO

2. Zoomknap

3. Multi/Mikro-USB-terminal

Understøtter mikro USB-kompatible enheder.

Dette stik understøtter ikke VMC-AVM1-adapterkablet (sælges separat). Du kan ikke bruge tilbehør via et stik til ekstern A/V.

4. -stik (mikrofon) (PLUG IN POWER)

5. Strop til en skulderrem

6. Rem

7. -stik (hovedtelefoner)

8. Multiinterface-tilbehørssko



Læs mere om kompatibelt tilbehør til multiinterface-tilbehørsskoen på webstedet Sony for dit område, eller kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.

Der er ikke garanti for betjening med produkter fra andre producenter.

Hvis du bruger en tilbehørsskoadapter (sælges separat), kan du også bruge tilbehør, der er kompatibelt med en Active Interface-tilbehørssko.

Du må ikke bruge en blitz med højspændingssynkroniseringsstik eller med omvendt polaritet, som fås i handlen, da dette kan medføre fejl.

9. N-mærke

NFC: Near Field Communication

10. Kameraets optagelseslampe


- 11.** Fjernsensor
- 12.** NIGHTSHOT-lys (modeller med søgeren)
- 13.** Indbygget mikrofon
- 14.** MANUAL-ring (modeller med søgeren)
Manuelle funktioner kan tildeles knappen og ringen.
- 15.** Objektiv (ZEISS-objektiv)
- 16.** Knappen MANUAL (modeller med søgeren)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60


Dele og knapper (LCD-skærm)

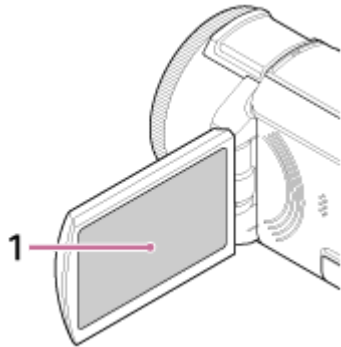

1. LCD-skærm/Berøringsskærm

Hvis du drejer LCD-panelet 180 grader, kan du lukke LCD-skærmen, så skærmen vender udad. Dette er praktisk under afspilning.


Dele og knapper (siden)

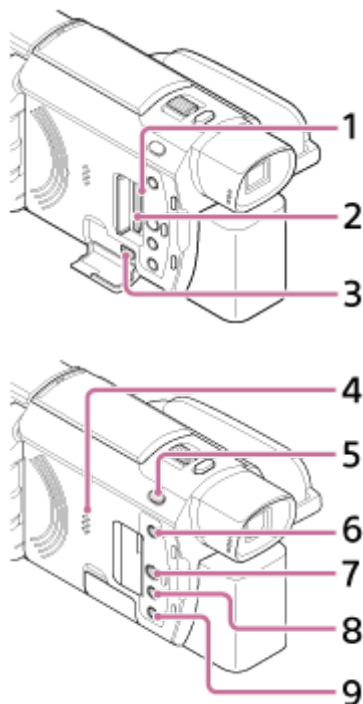

1. Lampe for tilslutning til hukommelseskort
Hvis indikatoren lyser eller blinker, er dette produkt ved at læse eller skrive data.
2. Åbning til hukommelseskort
3. HDMI OUT-stik
4. Højttaler
5. Knappen  (Shooting Mode) (modeller med søgeren)
6. Knappen  (opret highlight-film)
Opretter highlight-film (MP4-film) fra allerede optagede film.
7. Knappen  (View Images)
8. Knappen NIGHTSHOT (modeller med søgeren)
9. Knappen  (ON/STANDBY)


Digital 4K video kamera
FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Dele og knapper (bagpå/bund)

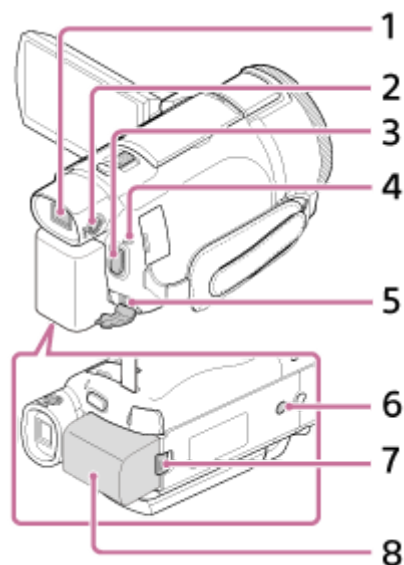


1. Søger (modeller med søgeren)
Denne produkt tændes, når søgeren trækkes ud.
2. Søgerens justeringsdrejeknap til objektivet (modeller med søgeren)
Hvis indikationerne i søgeren er slørede, kan du justere søgerens justeringsdrejeknap til objektivet.
3. Knappen START/STOP
4. POWER/CHG (opladning)-lampe
5. DC IN-stik
6. Gevind til kamerastativ
Til 1/4-20 UNC-skruer.
Monter et stativ (sælges separat: skruen må ikke være længere end 5,5 mm). Afhængigt af kamerastativets specifikationer kan dette produkt muligvis ikke fastgøres i den korrekte retning.
7. BATT (batteri)-udløserknap
8. Batteri

Stramning af remmen

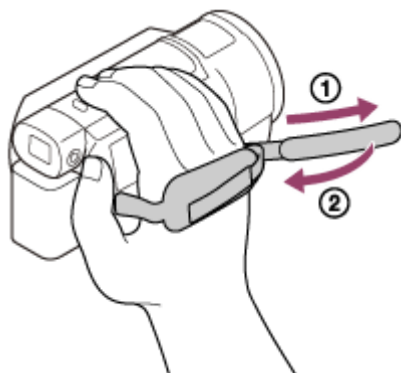

Skærmindikatorer

Følgende indikatorer vises, når indstillingerne ændres.

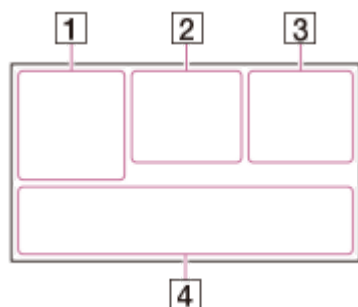

På venstre side af skærmen ([1])

Knappen **MENU** MENU

Optagelse med selvudløser

[Airplane Mode] indstilles til [On]

Fader

[Face Detection] indstilles til [Off]

ON [Smile Shutter]

Manuel fokusering

Scene Selection

White Balance

SteadyShot fra

White Balance Shift

Zebra

Peaking

Cinematone

Intelligent Auto

Picture Effect

Filter/beskytter

Midten af skærmen ([2])

Indstil diasshow

Advarsel

Afspilningstilstand

REC/STBY Optagetilstand

● AE/AF-lås

NFC

Wi-Fi

NIGHTSHOT

Filer med tilføjede højdepunkter markeres til afspilning på skærmen til indstilling af højdepunkt.

På højre side af skærmen ([3])

Filformat/Billedhastighed (30p/60p/60i/24p) (25p/50p/50i)/Optagetilstand (PS/FX/FH/HQ/LP)

Dual Video REC indstilles til On

60 min Resterende batteri

Optagelse/afspilning/redigering af medier

00:00:00:00 Tidskode (time:minut:sekund:billede)
00 00 00 00 Brugerbit (Arbitrær information)
0:00:00 tæller (time:minut:sekund)
00min Forventet optagetid for film
9999 16:9 16,6 M Anslået antal billeder, der kan optages, og billedformat
60 sec (Optagelsesinterval ved tidsforskudt optagelse)
999/999 (Indstillingsværdi for antal optagelser/optagelser i alt for tidsforskudt optagelse)
101 ▶ Mappe for hukommelseskort
100/112 Aktuelt kørende film eller billed/samlet antal optagne fil eller billeder
🔌 Forbindelse til ekstern medieenhed

Nederst på skærmen (4)

🔊 Audio Rec Level
🔊 [Auto Wind NR] indstilles til [Off]
🔊 [My Voice Canceling] indstilles til [On]
🔊 Blt-in Zoom Mic
5.1ch 2ch Lydtilstand
🔊 Low Lux
AGC AGC-grænse
— [Barometer] + Spot Meter/Fcs/Spot Meter/Exposure
🔊 Audio Level Display
EV AE Shift
10000 Shutter Speed
F1.8 IRIS
i AUTO Intelligent Auto
📷 Datafilnavn
🔑 Beskyt
🕒 Time-lapse settings

Bemærk!

- Indikatorer og deres placering er anslået og kan afvige fra det, du får vist.
- Nogle indikatorer vises muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Relateret emne

- [Skærmvisning på skærbilledet Begivenhedsvisning](#)

Digital 4K video kamera
FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Tilgængelige optagelsesformater i dette produkt og deres funktioner

Dette produkt understøtter XAVC S 4K, XAVC S HD og AVCHD. Billedkvaliteten for XAVC S 4K er fire gange bedre end almindelig HD-billedkvalitet.

XAVC S 4K

Optagepixler:

3.840 × 2.160 punkter

Bithastighed:

60 Mbps, 100 Mbps

Funktion:

Optager i 4K. Selvom du ikke har et 4K-tv, anbefales det af hensyn til fremtiden at optage i 4K-format.

XAVC S HD

Optagepixler:

1.920 × 1.080 punkter

Bithastighed:

50 Mbps (når du bruger optagefunktionen til høj hastighed: 100 Mbps eller 60 Mbps)

Funktion:

Giver mulighed for at optage skarpere billeder, da XAVC S HD indeholder mere information end AVCHD.

AVCHD

Optagepixler:

1.920 × 1.080 punkter

Bithastighed:

Maks. 28 Mbps

Funktion:

Giver dig mulighed for at gemme billeder på andre enheder end computere.

Tip!

- Bithastighed henviser til den datamængde, der kan optages over en given tid.

Digital 4K video kamera
FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Medfølgende dele


Tallene i () angiver det medfølgende antal.

Videokamera (1)


Vekselstrømsadapter (1)



HDMI-kabel (1)

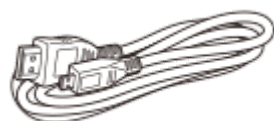

Mikro-USB-kabel (1)

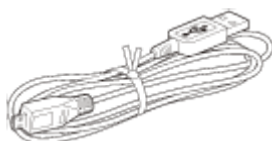

Strømkabel (1)



Genopladeligt batteri NP-FV70A (1)



- Når dette produkt bruges, mens det er sluttet til en stikkontakt, for eksempel under opladning, skal batteriet være monteret på produktet.


"Betjeningsvejledning" (1)

Montering af batteriet

Monter batteriet på dette produkt.


1 Luk LCD-skærmen, og træk søgeren ind (modeller med søger), og isæt derefter batteriet (①).

- Sørg for, at fordybningen på videokameraet flugter med fremspringet på batteriet, og skub derefter batteriet opad.
- Når søgeren (modeller med søger) er trukket ud, skal den skubbes ind igen.

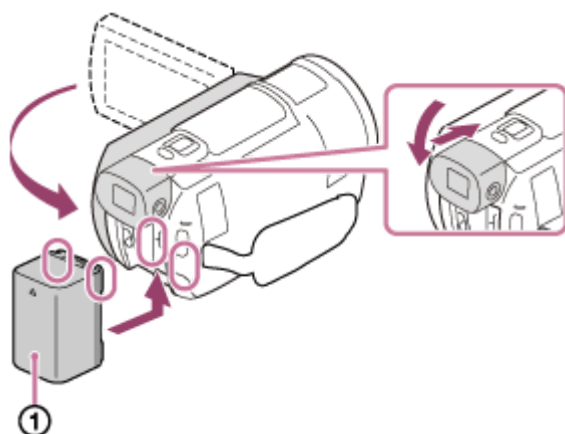

Sådan fjernes batteriet

Sluk for dette produkt. Skub batteriudløserknappen (①) til side, og fjern batteriet (②).

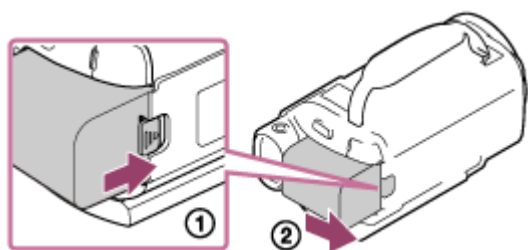

Bemærk!

- Fjern batteriet efter 15 sekunder eller mere, når der slukkes for strømmen. Hvis ikke, kan kameraindstillingen gå tabt.
- Du kan ikke bruge andre InfoLITHIUM-batterier i V-serien til dette produkt.
- Du kan ikke bruge NP-FV30 InfoLITHIUM-batteriet til dette produkt.
- Som standard slukkes dette produkt automatisk for at spare på batteriet, når produktet ikke bruges i ca. 2 minutter (Power Save).

Relateret emne


- [Power Save](#)

Opladning af batteriet ved hjælp af vekselstrømsadapteren

Oplad batteriet ved hjælp af den medfølgende vekselstrømsadapter. Monter batteriet på forhånd.


1 Luk LCD-skærmen.

- Når søgeren (modeller med søger) er trukket ud, skal den skubbes ind igen.

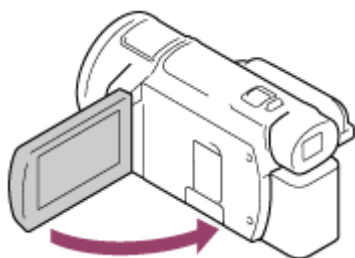

2 Slut vekselstrømsadapteren og strømkablet til enheden og en stikkontakt.

- POWER/CHG (opladning)-lampen lyser orange.
- POWER/CHG (opladning)-lampen slukkes, når batteriet er helt opladet. Fjern vekselstrømsadapteren fra enhedens DC IN-stik.

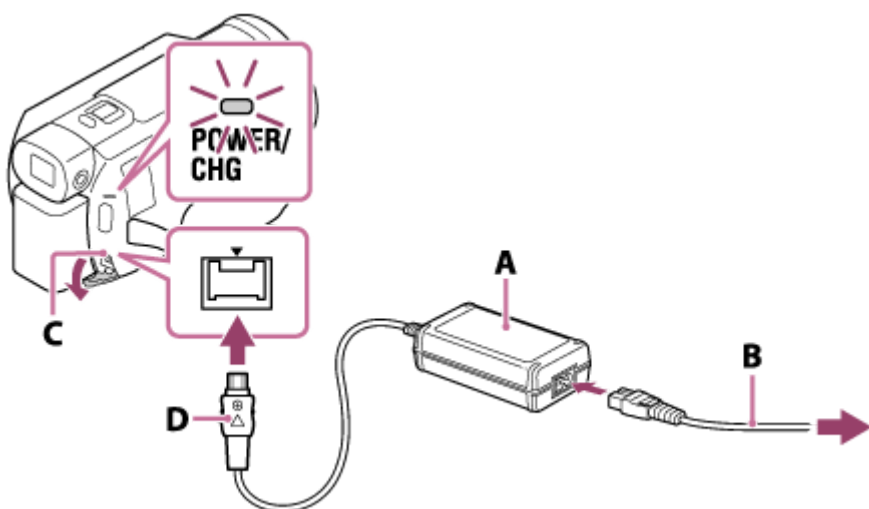

A: Vekselstrømsadapter

B: Strømkabel

C: DC IN-stik

D: Ret ind efter ▲-mærket på DC-stikket

Bemærk!

- Vær opmærksom på følgende bemærkninger om brugen af vekselstrømsadapteren.
 - Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger vekselstrømsadapteren. Kobl straks vekselstrømsadapteren fra stikkontakten, hvis der opstår en defekt under brug af dette produkt.
 - Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er placeret et sted, hvor der ikke er meget plads, f.eks. mellem en væg og et møbel.

- Du må ikke kortslutte DC-stikket på vekselstrømsadapteren eller batteristikket med metalgenstande. Dette kan medføre fejl.

Tip!

- Det anbefales, at du oplader batteriet i et temperaturområde fra 10 °C til 30 °C.

Relateret emne

- [Opladningstid](#)
- [Forventet optagetid for hver batteri](#)
- [Forventet afspilningstid for hver batteri](#)
- [Brug af dette produkt i udlandet](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation


Digital 4K video kamera
FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Opladning af batteriet ved hjælp af computeren

Oplad batteriet ved at tilslutte dette produkt og din computer ved hjælp af mikro-USB-kablet. Monter batteriet på forhånd.


1 Luk LCD-skærmen.

- Når søgeren (modeller med søger) er trukket ud, skal den skubbes ind igen.

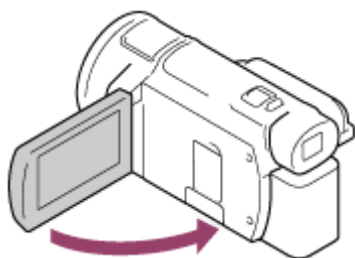

2 Slut dette produkt til en tændt computer ved hjælp af mikro-USB-kabel.

- POWER/CHG(opladning)-lampen bliver orange.
- POWER/CHG (opladning)-lampen slukkes, når batteriet er helt opladet. Fjern mikro-USB-kablet fra dette produkt og computeren.

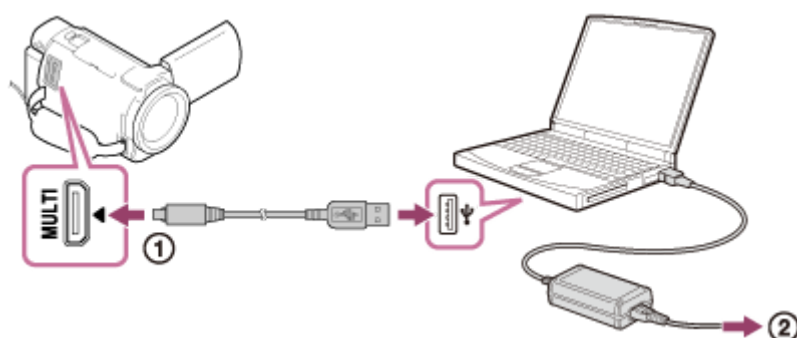

①: mikro-USB-kabel

②: Til en stikkontakt

Tip!

- Det anbefales, at du oplader batteriet i temperaturområdet 10 °C til 30 °C .

Relateret emne


- [Opladningstid](#)
- [Forventet optagetid for hver batteri](#)
- [Forventet afspilningstid for hver batteri](#)
- [Brug af dette produkt i udlandet](#)

Tilslutning af strøm

Tænd dette produkt.

1 Åbn LCD-skærmen på dette produkt, og tænd for strømmen.


- Du kan også tænde dette produkt ved at trykke på knappen  (ON/STANDBY) eller ved at trække søgeren ud (modeller med søger).

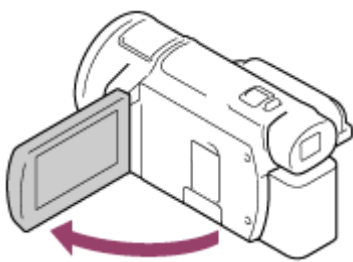

Sådan slukkes for strømmen

Luk LCD-skærmen.

- Du kan også slukke dette produkt ved at trykke på knappen  (ON/STANDBY).
- Hvis søgeren (modeller med søger) er trukket ud, skal du skubbe den tilbage, sådan som det er vist på illustrationen nedenfor.

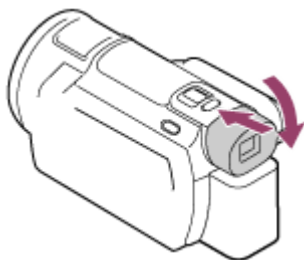

Sådan slukkes og tændes dette produkt (modeller med søger)

Dette produkt tændes eller slukkes afhængigt af LCD-skærmens og søgerens status.

LCD-skærm: Åben

Tændes uanset status for søger (trukket tilbage eller trukket ud)

LCD-skærm: Lukket

Slukkes, når søgeren trækkes tilbage

Tændes, når søgeren trækkes ud

Bemærk!

- Dette produkt slukkes ikke, selvom LCD-skærmen er lukket, hvis søgeren (modeller med søger) er trukket ud. Sørg for, at søgeren (modeller med søger) er trukket tilbage til udgangspositionen, når du slukker for videokameraet.

- Power ON w/monitor (modeller uden søger)
- Power Save

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Brug af dette produkt med strømforsyning fra en stikkontakt

Strømforsyn dette produkt ved hjælp af vekselstrømsadapteren.

- 1 **Foretag de samme tilslutninger som vist under "Opladning af batteriet ved hjælp af vekselstrømsadapteren" for at bruge enheden.**

- Batteriet aflades ikke, selvom du har sat det på.

Relateret emne


- [Opladning af batteriet ved hjælp af vekselstrømsadapteren](#)

Indledende indstilling

Indstil sprog, dato og klokkeslæt, når du tager dette produkt i brug for første gang.

1 Åbn LCD-skærmen på dette produkt, og tænd for strømmen.

2 Vælg det ønskede sprog, og vælg derefter [Next].

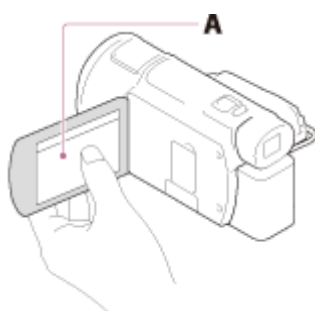


A: Rør ved LCD-skærmen

3 Vælg det ønskede geografiske område med /, og vælg derefter [Next].



4 Indstil [Summer Time], vælg datoformatet og dato og klokkeslæt.

- Hvis du indstiller [Summer Time] til [On], sættes uret 1 time frem.
- Når du vælger datoen og klokkeslættet, kan du vælge et af elementerne og justere værdien med /.
- Når du vælger - , er angivelsen af datoen og klokkeslættet fuldført.

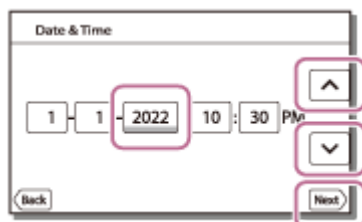


Tip!

- Dato og klokkeslæt optages automatisk og kan vises under afspilning. Hvis dette skal vises, skal du vælge - [Setup] - [Playback Settings] - [Data Code] - [Date/Time].

Isætning af et hukommelseskort

Sæt et hukommelseskort i dette produkt.

- 1 **Åbn dækslet, og isæt hukommelseskortet, indtil det klikker på plads.**

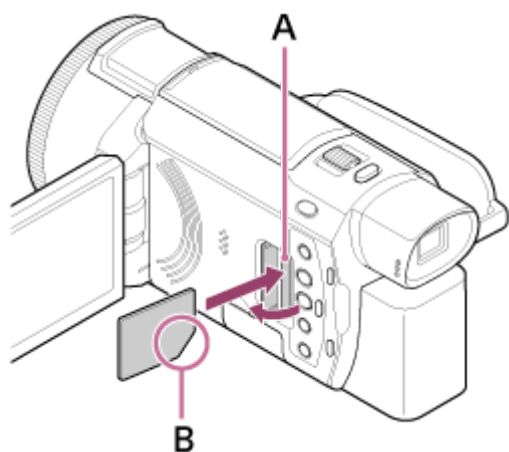

A: Adgangslampe

B: Sæt kortet i med den skrå kant i den viste retning.

Bemærk!

- For at sikre, at hukommelseskortet fungerer stabilt, anbefales det at formatere hukommelseskortet med dette produkt, før det tages i brug første gang. Formatering af hukommelseskortet sletter alle data, der er gemt på kortet, og disse data kan ikke genskabes. Gem dine vigtige data på pc'en osv.
Der kan muligvis ikke formateres, hvis batteriniveauet er lavt. Skift batteri, eller lad det op via et opladet batteri. Det anbefales at bruge en vekselstrømsadapter.
- Kontroller, at hukommelseskortet vender korrekt. Hvis du tvinger hukommelseskortet ind i åbningen, mens det vender forkert, kan det beskadige hukommelseskortet, åbningen til hukommelseskortet eller billeddataene.
- Undlad at isætte andre hukommelseskort end dem, der passer til åbningen til hukommelseskort. Dette kan forårsage fejl.
- Når du isætter eller fjerner hukommelseskortet, skal du sørge for, at hukommelseskortet ikke springer ud og falder på gulvet.
- Hukommelseskortet genkendes kun af dette produkt, hvis det isættes lige i den korrekte retning.
- Hvis [Preparing image database file. Please wait.] vises, skal du vente, indtil meddelelsen forsvinder.

Tip!

- Hvis du vil skubbe hukommelseskortet ud, skal du åbne dækslet og trykke let ind på hukommelseskortet én gang.

Relateret emne

- [Hukommelseskorttyper, du kan bruge sammen med dette produkt](#)
- [Copy](#)
- [Media Select \(modeller med intern hukommelse\)](#)

- [Format](#)
- [Forventet optagetid for film](#)
- [Forventet antal billeder, der kan optages](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Hukommelseskorttyper, du kan bruge sammen med dette produkt

Du kan bruge følgende hukommelseskorttyper sammen med dette produkt.

Vælg den type hukommelseskort, der skal bruges sammen videokameraet, ud fra følgende tabel.

I denne Hjælpevejledning kaldes de typer af hukommelseskort, som du kan bruge med videokameraet, for Memory Stick PRO Duo eller SD-kort.

SD-kort

Optageformater		Understøttede hukommelseskort
Billeder		SD-/SDHC-/SDXC-hukommelseskort, microSD-/microSDHC-/microSDXC-hukommelseskort
AVCHD		SD-/SDHC-/SDXC-hukommelseskort, microSD-/microSDHC-/microSDXC-hukommelseskort (klasse 4 eller derover eller U1 eller derover)
XAVC S	4K 60Mbps * HD 60Mbps (når der optages med [High Speed REC]) * HD 50Mbps *	SDHC-/SDXC-hukommelseskort, microSDHC-/microSDXC-hukommelseskort (klasse 10 eller derover eller U1 eller derover)
	4K 100Mbps * HD 100Mbps (når der optages med [High Speed REC]) *	SDHC-/SDXC-hukommelseskort, microSDHC-/microSDXC-hukommelseskort (U3)

* Herunder, når der optages med Dual Video REC.

Memory Stick

Optageformater	Understøttede hukommelseskort
Billeder	Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2)
AVCHD	Memory Stick PRO Duo (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2)
XAVC S	—

Bemærk!

- De optagede film opdeles i filer af 4 GB, når der bruges et SDHC-hukommelseskort til at optage XAVC S-film over længere tid. De opdelte filer kan afspilles fortløbende, når de afspilles på dette produkt. De opdelte filer kan integreres i en enkelt fil med PlayMemories Home.
- Problemfri funktion af alle hukommelseskort kan ikke garanteres. Kontakt forhandleren af det enkelte hukommelseskort for at få oplysninger om hukommelseskortets kompatibilitet med andre produkter end Sony.
- Når du bruger dette produkt med Memory Stick Micro eller et microSD-hukommelseskort, skal det sættes i den særlige kortadapter og sluttes til dette produkt.

Relateret emne

- [Forventet optagetid for film](#)
- [Forventet antal billeder, der kan optages](#)


5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Nemmere visning med justering af søgerens vinkel (modeller med søger)

Du kan opnå nemmere visning ved at justere søgerens vinkel.

1 Luk LCD-skærmen.

2 Træk ud i søgeren (①), og juster derefter til den ønskede vinkel (②).

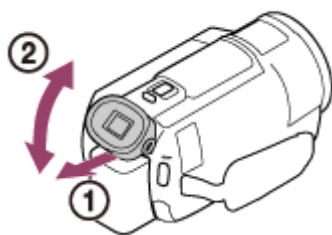

3 Placer søgeren tættere på dit øje.

- Hvis indikatorerne i søgeren virker slørede, skal den justeres med søgerens justeringsknap, der findes på siden af søgeren.

Bemærk!


- Hvis enheden ikke er i brug i en bestemt periode, slukkes strømmen, og der vises intet på skærmen i søgeren. Skærmen vises igen ved at trække søgeren ind og trække den ud igen, så kameraet tændes.

Optagelse af film

Optag film.


1 Åbn LCD-skærmen på dette produkt, og tænd for strømmen.

- Du kan også tænde dette produkt ved at trykke på knappen  (ON/STANDBY) eller ved at trække søgeren ud (modeller med søger).

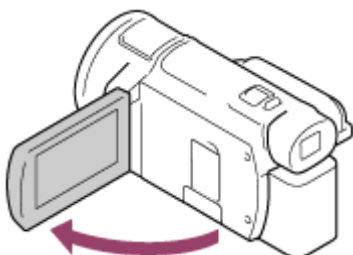

2 Tryk på START/STOP for at starte en optagelse.

- Tryk på START/STOP igen for at stoppe optagelsen.

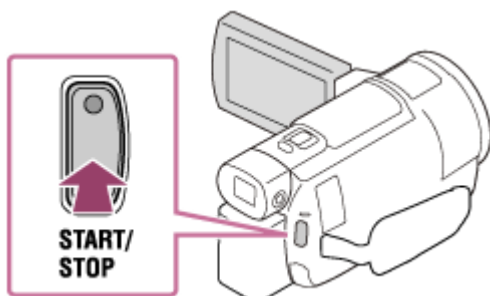

Bemærk!

- Hvis du lukker LCD-skærmen under optagelse af film, stopper optagelsen (kun, hvis søgeren er trukket ind, modeller med søger).
- Den maksimale kontinuerlige optagetid for en film er cirka 13 timer.
- Hvis en AVCHD-filmfil fylder mere end 2 GB, oprettes den næste filmfil automatisk.
- Hvis en MP4-filmfil fylder mere end 4 GB, oprettes den næste filmfil automatisk.
- Følgende tilstande angives, hvis der stadig skrives data til optagemediet, efter at optagelsen er afsluttet. I dette tidsrum skal du ikke udsætte produktet for stød eller vibration eller udtage batteri eller vekselstrømsadapter.
 - Adgangslampen lyser eller blinker
 - Medieikonet i øverste højre hjørne på LCD-skærmen blinker.
- LCD-skærmen på dette produkt kan vise optagelsesbilleder på hele skærmen (fuld pixel-visning). Toppen og bunden samt højre og venstre side af billeder kan dog blive afskåret en smule ved afspilning på et tv, der ikke understøtter dette. Det anbefales, at du optager billeder med [Grid Line] indstillet til [On] med en ydre ramme af [Grid Line] som guide.
- Kontrollér motivet på LCD-skærmen, og start optagelsen.
- Hvis objektivdækslet ikke åbner helt, kan der kun optages sort skærm og lyd.
- Under optagelse af XAVC S 4K-film, kan du ikke få vist film på en ekstern skærm via en HDMI/videoforbindelse.

Tip!

- Hvis [Dual Video REC] indstilles til [On], optager dette produkt en XAVC S-film og en MP4-film samtidigt eller optager en AVCHD-film og en MP4-film samtidigt.
- I standardindstillingen er [Dual Video REC] indstillet til [On].

Relateret emne

- [Grid Line](#)
- [Media Select \(modeller med intern hukommelse\)](#)
- [Media Info](#)
- [Dual Video REC](#)
- [Forventet optagetid for film \(modeller med intern hukommelse\)](#)
- [Forventet optagetid for film](#)


Digital 4K video kamera
FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Optage billeder

Optag billeder.


1 Åbn LCD-skærmen på dette produkt for at tænde det.

- Du kan også tænde dette produkt ved at trykke på knappen  (ON/STANDBY) eller ved at trække søgeren ud (modeller med søger).

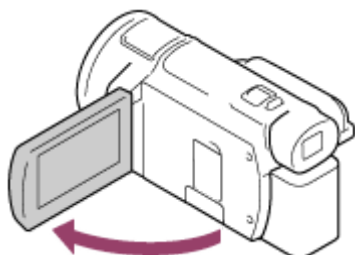


2 Tryk på knappen (Shooting Mode) for at vælge billedoptagetilstand (modeller med søger).

- Du kan også vælge billedoptagetilstand ved at vælge [MODE] på LCD-skærmen.

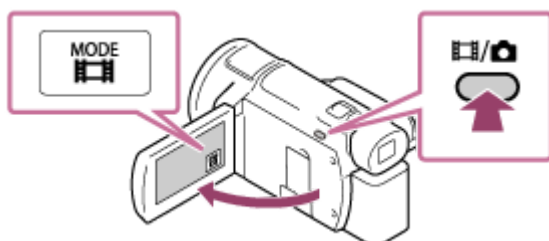

3 Tryk let på PHOTO for at fokusere, og tryk derefter knappen helt ned.

- Når fokus er indstillet, vises indikatoren for AE/AF-lås på LCD-skærmen.

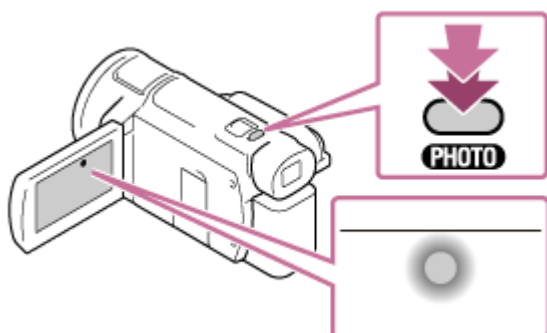

Bemærk!

- Du kan ikke tage billeder i følgende situation(er):
 - Når [ File Format] er indstillet til [ 4K] XAVC S 4K] og [ REC Mode] er indstillet til [100Mbps ].
 - Når [ SteadyShot] er indstillet til [Intelligent Active].
 - Når [Picture Effect] indstilles til andet end [Off].

- Når [ File Format] er indstillet til [ AVCHD] og [ Frame Rate] er indstillet til [60p] (1080 60i-kompatibel enhed)/[50p] (1080 50i-kompatibel enhed).
- Når [ File Format] er indstillet til [ AVCHD] og [ REC Mode] er indstillet til [Highest Quality **FX**].
- Følgende tilstande angives, hvis der stadig skrives data til optagemediet, efter at optagelsen er afsluttet. I dette tidsrum skal du ikke udsætte produktet for stød eller vibration eller udtage batteri eller vekselstrømsadapter.
 - Adgangslampen lyser eller blinker
 - Medieikonet i øverste højre hjørne på LCD-skærmen blinker.

Relateret emne


- [Optagelse af billeder under filoptagelse \(dobbeltoptagelse\)](#)
- [Image Size](#)
- [Forventet antal billeder, der kan optages \(modeller med intern hukommelse\)](#)
- [Forventet antal billeder, der kan optages](#)

Manuel betjening af billedindstillinger med ringen MANUAL (modeller med søger)

Brug de funktioner, der er tildelt knappen MANUAL eller ringen MANUAL.

1 Tryk på knappen MANUAL for at skifte til manuel betjening.

- Når du trykker på knappen MANUAL, skifter betjeningstilstanden mellem manuel og automatisk. Dette gælder ikke, når [Zoom] er tildelt ringen MANUAL.

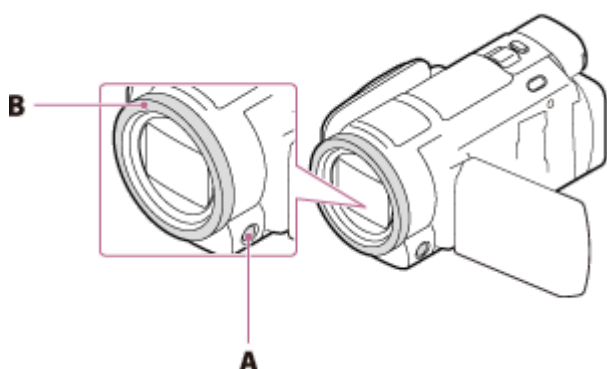

A: Knappen MANUAL

B: Ringen MANUAL

2 Drej på ringen MANUAL for at foretage justeringer.

Bemærk!

- De manuelle indstillinger bevares, selvom du ændrer det tildelte element for ringen MANUAL. Hvis du indstiller [Exposure] efter at have indstillet [AE Shift] manuelt, vil [Exposure] tilsidesætte [AE Shift].
- Hvis du vælger [Exposure], [IRIS] eller [Shutter Speed], annulleres indstillingerne for to andre elementer.
- Ringen MANUAL er ikke tilgængelig under brug af funktionen Multi Camera Control.

Relateret emne

- [Tildeling af ofte brugte funktioner til knappen MANUAL eller ringen MANUAL \(modeller med søger\)](#)
- [Exposure](#)
- [AE Shift](#)
- [Manual Ring Setting \(modeller med søgeren\)](#)

Tildeling af ofte brugte funktioner til knappen MANUAL eller ringen MANUAL (modeller med søger)


Du kan registrere de ønskede funktioner på knappen MANUAL eller ringen MANUAL.

1 Tryk på knappen MANUAL, og hold den nede i nogle få sekunder.

- [Manual Ring Setting]-skærmen vises.

2 Drej på ringen MANUAL, og vælg det element, der skal tildeles.

Vælg [RESET] for at gendanne standardindstillingerne for de manuelt justerede elementer.

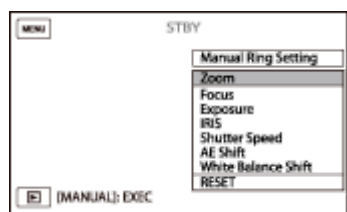

3 Tryk på knappen MANUAL for at bekræfte.

Elementer, der kan betjenes med ringen MANUAL

- [Zoom]
- [Focus]
- [Exposure]
- [IRIS]
- [Shutter Speed]
- [AE Shift]
- [White Balance Shift]

Tip!

- Kameradataene, der vises på LCD-skærmen varierer, afhængigt af enhedens optageindstillinger. Indstillingerne vises på afspilningsskærmen med følgende ikoner.
 - **AUTO**: Automatisk
 - **MANUAL**: Eksponeringen indstilles manuelt.

Relateret emne

- [Manuel betjening af billedindstillinger med ringen MANUAL \(modeller med søger\)](#)
- [Zoom](#)
- [Focus](#)
- [Exposure](#)
- [IRIS](#)
- [Shutter Speed](#)

- AE Shift
- White Balance Shift

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Zoom

Du kan optage et billede med forstørret motiv.

1 Bevæg zoomknappen for at forstørre eller formindske billedets størrelse.


W:

Bred visningsvinkel (vidvinkel)

T:

Nærbillede (telefoto)

- Skub en lille smule til zoomknappen for at zoome langsomt. Skub lidt mere til zoomknappen for at zoome hurtigere.

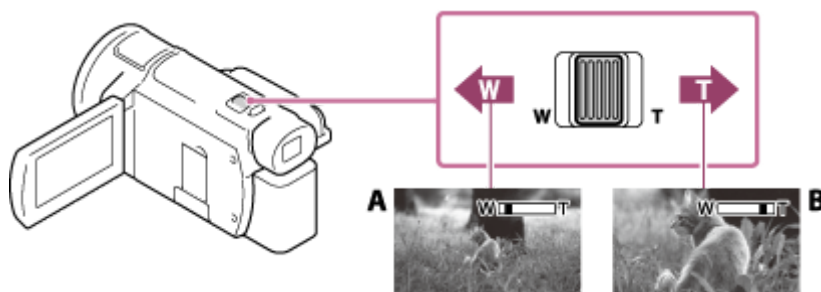

A: Vidvinkel

B: Telefoto

Bemærk!

- Sørg for at holde fingeren på zoomknappen. Hvis du flytter fingeren fra zoomknappen, kan betjeningen af zoomknappen muligvis høres på optagelsen.
- Du kan ikke ændre zoomhastigheden med knappen W/T på LCD-skærmen.
- Den mindst mulige afstand mellem dette produkt og motivet, hvor skarpt fokus er muligt, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for telefoto.

Relateret emne


- [Digital Zoom](#)
- [Zoomforstørrelser](#)

Optagelse af billeder under filmoptagelse (dobbeltoptagelse)

Du kan tage billeder under filmoptagelse.

Du kan ikke optage billeder, når enheder er indstillet til standardindstilling ([ File Format] er [ XAVC S 4K] og [Dual Video REC] er [On]). Skift indstilling.

1 Tryk på PHOTO under filmoptagelsen for at tage billeder.

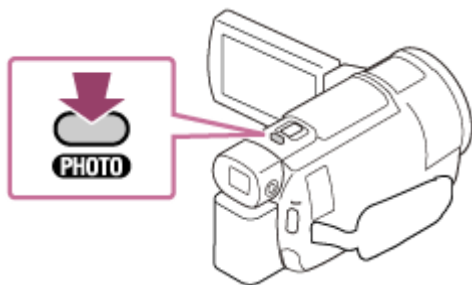

Bemærk!

- Du kan ikke tage billeder under filmoptagelse i følgende situation(er):
 - Når [ File Format] er indstillet til [ XAVC S HD] og [Shooting Mode] er indstillet til [High Speed REC].
 - Når [ File Format] er indstillet til [ AVCHD] og [ REC Mode] er indstillet til [Highest Quality ], [60p Quality ] (1080 60i-kompatibel enhed)/[50p Quality ] (1080 50i-kompatibel enhed).
 - Når der er valgt et element under [Picture Effect].
 - Når [ SteadyShot] er indstillet til [Intelligent Active].
 - Når [ File Format] er indstillet til [ XAVC S 4K] og [ REC Mode] er indstillet til [100Mbps ].
 - Når [ File Format] er indstillet til [ XAVC S 4K] og [Dual Video REC] er indstillet til [On].


Relateret emne

- [REC Mode](#)
- [Frame Rate](#)
- [Dual Video REC](#)
- [Picture Effect](#)

Optagelse i spejltilstand

Du kan dreje LCD-skærmen 180 grader, så den vender i din retning, når du optager dig selv.

- 1 Åbn LCD-skærmen på dette produkt (①) i en vinkel på 90 grader, drej derefter skærmen 180 grader i retning af objektivet (②), og start derefter optagelsen.

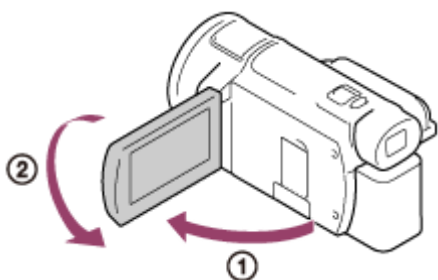

Tip!

- Der vises et spejlbillede af motivet på LCD-skærmen, men billedet vil stadig blive optaget normalt.

Intelligent Auto

Dette produkt tager billeder efter automatisk at have valgt den bedst egnede indstilling i forhold til motiverne eller situationen.

1 Vælg - [On] - på optagelsesskærmen til film eller billeder.

- Hvis du vil annullere funktionen Intelligent Auto, skal du vælge  - [Off] - .



2 Peg dette produkt mod motivet, og begynd optagelsen.

- De ikoner, som svarer til registrerede forhold, vises.



Om registrerbare scener

Ansichtsregistrering:  (Portræt),  (Baby)

Sceneregistrering:  (Baggrundsbelysning),  (Landskab),  (Natscene),  (Spotlight),  (Lav belysning),  (Makro)

Registrering af kamerarystelser:  (Gang),  (Stativ)

Lydregistrering:  ,  (Automatisk reduktion af vindstøj)

Bemærk!

- Afhængigt af optagelsesforholdene registrerer dette produkt muligvis ikke scene eller motiv som forventet.

Relateret emne

- [Intelligent Auto annulleres.](#)

Dæmpning af lyde fra den person, der optager filmen (My Voice Canceling)

Du kan optage motivets stemme tydeligt ved at dæmpe stemmelydstyrken for den person, der optager filmen.

1 Vælg **MENU** - [Camera/Mic] - [ Microphone] - [My Voice Canceling].

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Dæmper ikke stemmelydstyrken for den person, der optager filmen.

On () :

Dæmper stemmelydstyrken for den person, der optager filmen og optager motivets stemme tydeligt.

Bemærk!

- Indstil [My Voice Canceling] til [Off], hvis du vil optage en film uden at dæmpe lyden fra den person, der optager filmen.
- Du kan ikke dæmpe stemmelydstyrken for den person, der optager filmen, som forventet.
- [My Voice Canceling]-funktionen aktiveres ikke, når der er sluttet en ekstern mikrofon til dette produkt.

Relateret emne

- [My Voice Canceling](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Tydelig optagelse af det valgte motiv (AF-lås)

Dette produkt kan spore et motiv, du vælger, og justerer automatisk fokus.

Funktionen kan bruges, når du har valgt film- eller billedoptagelsestilstand, og når alle følgende menupunkter er indstillet til [Auto]:

[Scene Selection]/[White Balance]/[Focus]/[Exposure]/[IRIS]

1 Rør ved det motiv, du vil spore, mens du optager.

- Hvis du vil annullere funktionen AF-lås, skal du vælge  .



Bemærk!

- Du kan ikke bruge [AF-lås], når du bruger følgende funktioner.
 - NIGHTSHOT
 - [Digital Zoom]
 - [ File Format] er indstillet til [ XAVC S 4K], og [Dual Video REC] er indstillet til [On]


Digital 4K video kamera
FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Brug af funktionen Tidsforskudt optagelse


I tilstand for tidsforskudt optagelse tages der fortløbende billeder med jævne mellemrum.

1 Åbn LCD-skærmen på dette produkt, og tænd for strømmen.

- Du kan også tænde dette produkt ved at trykke på knappen  (ON/STANDBY) eller ved at trække søgeren ud (for modeller med søger).

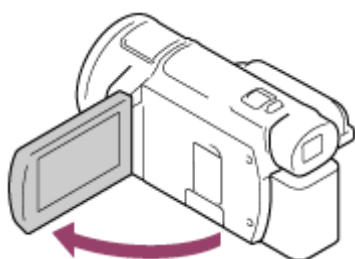


2 Vælg [MODE] på LCD-skærmen, og vælg derefter tilstand for tidsforskudt optagelse.

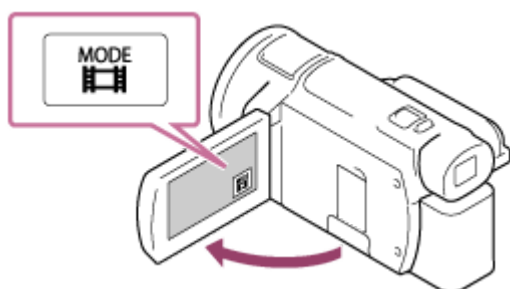

3 Tryk let på PHOTO for at fokusere, og tryk derefter knappen helt ned.

- Når fokus er indstillet, vises indikatoren for AE/AF-lås på LCD-skærmen.
- Den tidsforskudte optagelse stoppes, hvis du trykker på knappen PHOTO under tidsforskudt optagelse.

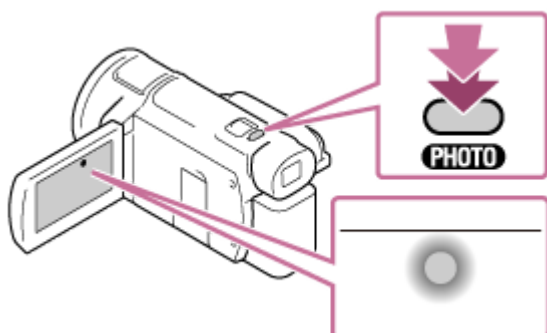

Bemærk!

- For at spare på batteristrøm anbefales det at strømforsyne videokameraet med vekselstrømsadapteren i tilstand for tidsforskudt optagelse.

Relateret emne

- [Importer og udnyt billeder på computeren \(PlayMemories Home\)](#)
- [Time-lapse Capture](#)


5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Afspilning af film og billeder fra skærbilledet Begivenhedsvisning

Du kan søge efter optagne billeder efter datoen og klokkeslættet for optagelsen (Begivenhedsvisning).


1 Åbn LCD-skærmen, og tryk på (Vis billeder) for at starte afspilningstilstand.

- Du kan også udføre handlingen ved at vælge  (Vis billeder) på LCD-skærmen.

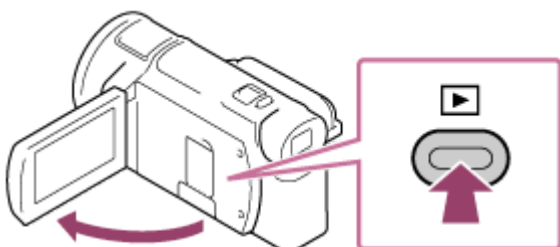


2 Vælg / for at flytte den ønskede begivenhed til midten (①), og vælg den så (②).

- Dette produkt viser automatisk optagne billeder som en begivenhed baseret på dato og klokkeslæt.
- Kun film, der er gemt i det format, der er valgt i [ File Format], vises. Du kan skifte de viste film ved at vælge formatet fra [MENU] - [Image Quality/ Size] - [ File Format].
- Når du vælger [ 4K] XAVC S 4K, skal du ændre indstillingen [ Frame Rate] i henhold til den film, du vil se (1080 60i-kompatibel enhed).
[ Frame Rate]:
Hvis du vælger 30p, vises 24p-film ikke.
Hvis du vælger 24p, vises 30p-film ikke.

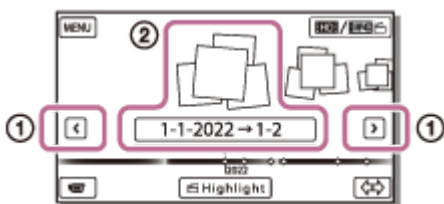


3 Vælg billedet.

- Dette produkt afspiller fra det valgte billede til det sidste billede i begivenheden.

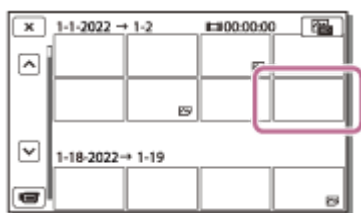

4 Vælg de relevante knapper på LCD-skærmen for forskellige afspilningshandlinger.

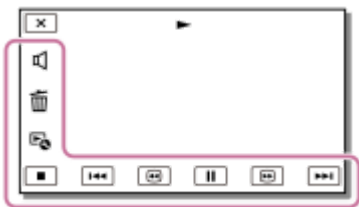

Knapper til afspilningshandlinger

: Lydstyrke

/ : Forrige/Næste

: Slet

/ : Hurtigt tilbage/hurtigt frem

: Kontekst

/ : Pause/Afspilning

: Stop

: Afspil/stop et diasshow

- Vælg PHOTO under i trin 3 for at starte afspilning af diasshow.

: Bevægelsesbanevideo

: Bevægelsesinterval ADJ

Bemærk!

- Gem alle dine optagne billeder jævnligt på eksterne medier for at undgå, at dine billeddata går tabt.
- Nogle af de knapper, der er beskrevet ovenfor, vises muligvis ikke, afhængigt af hvilket billede der afspilles.
- En beskyttet demofilm er optaget på forhånd i standardindstillingen.

Tip!

- Hvis du fortsætter med at vælge / under en afspilning, afspilles filmen med en hastighed på helt op til ca. 5 gange - ca. 10 gange - ca. 30 gange - ca. 60 gange.
- Vælg / , mens en afspilning er sat på pause, for at afspille filmen i langsom gengivelse.
- Hvis du vil gentage diasshowet, skal du vælge - [Slideshow Set], når er valgt ved hjælp af knappen Skift billedtype.


Relateret emne

- [Send to Computer](#)
- [Protect](#)

Skærmvisning på skærbilledet Begivenhedsvisning


Forklarer elementer, der vises på skærbilledet Begivenhedsvisning.

Skærbilledet Begivenhedsvisning

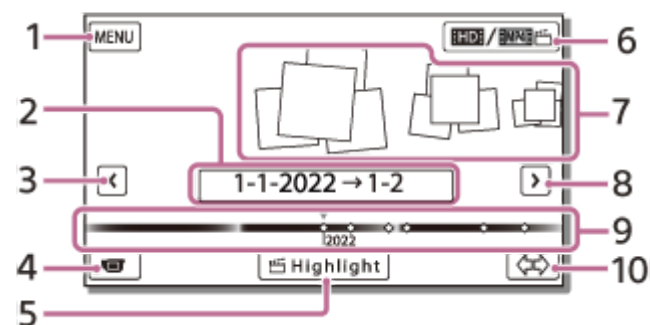

1. Til skærbilledet MENU
2. Begivenhedsnavn
3. Til forrige begivenhed
4. Til optagetilstanden film/foto
5. Highlight Movie Maker
6. Til ændring af filmformat (XAVC S 4K/XAVC S HD/AVCHD/MP4)
Det viste ikon afhænger af indstillingen [File Format].
7. Begivenheder
8. Til næste begivenhed
9. Tidslinje
10. Til ændring af begivenhedsinterval (ca. 3 måneder/1,5 år)

Indeksskærbillede

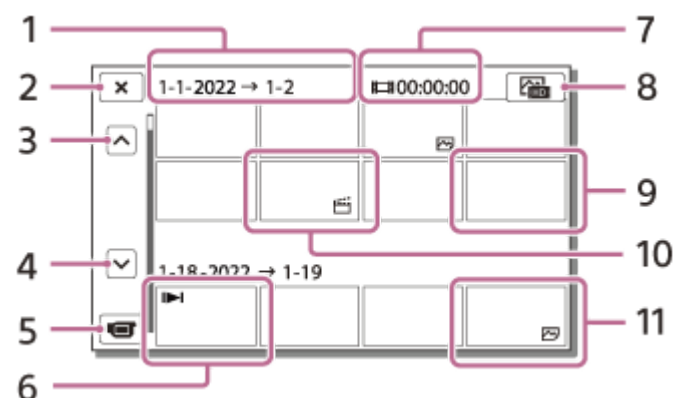

1. Begivenhedsnavn
2. Til lukning af indeksskærbilledet
3. Til forrige begivenhed
4. Til næste begivenhed
5. Til optagetilstanden film/foto
6. Senest afspillede billede
7. Optagetid/antal billeder
8. Til skift mellem skærbillederne til afspilning af film/billeder (VISUAL INDEX)
Vælg den billedtype (MOVIE, PHOTO, MOVIE/PHOTO), der skal afspilles.

- 9. Film
- 10. Marker billede
- 11. Billede

Bemærk!

- De viste ikoner kan variere afhængigt af model.

Tip!

- Formindskede billeder, der gør det muligt at få vist mange billeder på én gang på et indeksskærm-billede, kaldes "miniaturer".

Relateret emne

- [Event View](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Om Highlight Movie Maker

Highlight Movie Maker på produktet opretter highlight-film (MP4-format) ud fra MP4-film, der er optaget samtidigt, under optagelsen af film, så du er fri for kompliceret redigeringsarbejde.

Hvis du vil se de oprettede highlight-film, skal du indstille dette produkt til afspilning og skifte til [ MP4] ved at røre  på LCD-skærmen.

Highlight-film oprettet med Highlight Movie Maker redigeres, så de passer til din valgte baggrundsmusik, hvilket gør det muligt for dig at dele scener i bevægelse ved at se dem sammen med dine venner og familie eller uploade til en videodelingsside.

Du kan oprette en highlight-film efter din smag ved at indstille scener, som skal bruges med Highlight Movie Maker, indstille højdepunkter under optagelse eller ændre baggrundsmusikken.

Highlight-film gemmes med datoen, hvor de er oprettet, og kan afspilles på samme måde som optagne film.

Bemærk!

- Hvis du vil oprette highlight-film, skal du indstille [Dual Video REC] til [On] og optage MP4-film samtidigt (standardindstillingen er [On]). Du kan finde flere oplysninger om indstillingen under "[Dual Video REC](#)".

Relateret emne

- [Oprettelse af en highlight-film \(MP4-format\) med Highlight Movie Maker](#)
- [Tilføjelse af et højdepunkt under optagelse](#)
- [Afspilning af highlight-film](#)

Oprettelse af en highlight-film (MP4-format) med Highlight Movie Maker


En highlight-film oprettes ved at vælge MP4-film, der er optaget samtidigt med filmene. De oprettede film er i MP4-format, og du kan nemt dele dem via din smartphone eller en anden enhed.

Du kan også tilpasse redigeringsområdet for Highlight Movie Maker og baggrundsmusikken for highlight-film efter din smag.

Hvis du har angivet højdepunkter under en filmoptagelse, inkluderes motiver i nærheden af disse punkter i en highlight-film. Du kan finde flere oplysninger under "[Tilføjelse af et højdepunkt under optagelse](#)".

Det anbefales, at du bruger vekselstrømsadapteren ved oprettelse af highlight-film med Highlight Movie Maker.

- 1** Åbn LCD-skærmen, og tryk på knappen  (opret highlight-film) på siden af dette produkt.

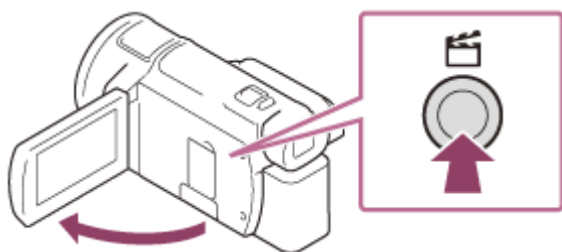

- Skærmen Begivenhedsvisning vises.
- Skærbilledet Begivenhedsvisning vises også, hvis du rører  (Vis billeder) på LCD-skærmen for at gå til afspilningstilstand og vælge [ Highlight].

- 2** På LCD-skærmen skal du vælge en begivenhed, der indeholder de film, der skal danne grundlag for din highlight-film, og vælge .



- Der vises en skærm med en bekræftelse.
- Vælg  for at ændre indstillingerne, du kan ændre indstillingerne efter din smag på den viste indstillingsskærm, og vælg derefter .

Menuelementer, du kan indstille

[Selection Range]

Du kan ændre datointervallet (startdato/slutdato) for den highlight-film, der oprettes.

[Movie Length]

Du kan indstille varigheden af highlight-filmen.

[Transition Effect]

Du kan indstille effekten for overgangen mellem scener i highlight-filmen.

[Transition Speed]

Du kan indstille hastigheden for overgangen mellem scener i highlight-filmen.

[Music]

Du kan vælge din foretrukne baggrundsmusik for highlight-filmen.

[Audio mix]

Balancen for optaget lyd og baggrundsmusik justeres.

[Highlight Point]

Du kan vælge scener, som skal med i highlight-filmen.

Hvis du vil tilføje højdepunkter, skal du afspille en film, vælge  for at afbryde afspilning og derefter vælge




Hvis du vil slette de indstillede højdepunkter, skal du vælge  - [Clear All Points].

3 Vælg følgende på skærmen med bekræftelse: for at oprette en highlight-film.

- Tiden, som kræves til at oprette en highlight-film, er omkring dobbelt så lang som filmen, der oprettes.
- Den oprettede highlight-film gemmes MP4-format.

4 Vælg den ønskede handling, når oprettelse af highlight-filmen er udført.

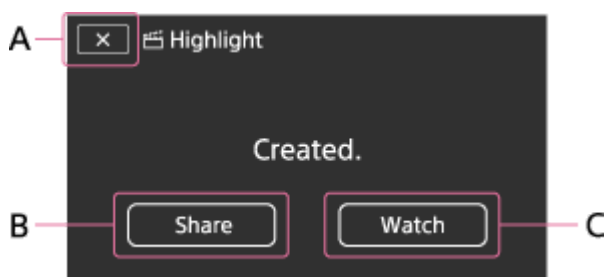

A: For at afslutte.

B: En skærm, hvor du kan vælge at dele den oprettede highlight-film på en smartphone eller computer.

Du skal bruge en Wi-Fi-forbindelse eller USB-forbindelse for at dele highlight-filmen. Du kan finde flere oplysninger under "[Overførsel af film \(MP4\) og billeder til din smartphone eller tablet](#)".

C: For at afspille den oprettede highlight-film for at kontrollere indholdet.

Tip!

- Du kan erstatte baggrundsmusikfilerne på produktet ved hjælp af Music Transfer på "PlayMemories Home".
 - Slut produktet til computeren ved hjælp af et USB-kabel.
 - Start "PlayMemories Home" installeret på computeren, og vælg derefter Music Transfer i menulinjen.
- Hvis du vil overføre en highlight-film til en smartphone eller en computer, skal du vælge  , som vises på afspilningsskærmen for highlight-filmen.

Bemærk!

- Vælg en MP4-film, hvis optagetid er 5 sekunder eller mere.
- Hvis den valgte film er kortere end tiden valgt i [Movie Length] eller den for baggrundsmusikken, kan en highlight-film ikke oprettes.
- Bithastigheden for highlight-film oprettet med [Highlight Movie Maker] er 6 Mbps.

- Den oprettede highlight-film kan ikke gemmes, hvis dens filstørrelse overskrider den ledige plads i hukommelsen.
- Der kan indstilles op til 10 højdepunkter for en film. Hvis antallet af indstillede højdepunkter har nået 10 punkter, kan der ikke indstilles flere højdepunkter. Hvis du vil indstille et nyt højdepunkt, skal du slette alle højdepunkter og indstille dem igen.
- Hvis der ikke er indstillet nogen højdepunkter, redigeres highlight-filmen med de punkter, som produktet vælger. Hvis en highlight-film er for kort, kan det ske, at valgte scener ikke kommer med.
- Det er muligt, at nogle af de højdepunkter, du har indstillet, ikke bruges i highlight-filmen.
- Hvis en highlight-film ikke kan afspilles pga. en ødelagt fil med baggrundsmusik, skal du vælge [MENU] - [Setup] - [▶ Playback Settings] - [Empty Music] og derefter overføre filen med baggrundsmusik til dette produkt. Baggrundsmusikfiler, som er forudinstalleret på produktet, kan gendannes med Music Transfer på "PlayMemories Home".
- Highlight-filmens lyd konverteres til 2-kanals stereolyd.
- Det er kun MP4-film, der er blevet optaget på samme tid. 24p-film kan optages med [Dual Video REC], men kan ikke bruges til highlight-film.
- For baggrundsmusik forudinstalleret på dette produkt er der officielt indgået aftale mellem Sony og licensgivere. Film, der indeholder denne baggrundsmusik er kun tilladt til privat brug, kopiering, distribution eller offentlig transmission, hvis disse film er beregnet til almenyttige formål og uden at modtage nogen form for modydelse eller vederlag fra den person, som disse film præsenteres for.
- Highlight-film kan ikke oprettes, hvis du importerer dem til dette produkt fra et andet kamera.


Relateret emne

- [Om Highlight Movie Maker](#)
- [Tilføjelse af et højdepunkt under optagelse](#)
- [Afspilning af highlight-film](#)
- [Overførsel af film \(MP4\) og billeder til din smartphone eller tablet](#)
- [Overførsel af film \(MP4\) og billeder til din smartphone eller tablet ved hjælp af NFC-funktionen \(NFC one-touch-delning\)](#)

Tilføjelse af et højdepunkt under optagelse

Du kan angive højdepunkter (scener, som skal være med i en højdepunktsfilm) under optagelse.

- 1 På skærmen filmoptagelse skal du vælge  i nederste højre hjørne, når en scene, som skal være med i højdepunktsfilmen, vises.

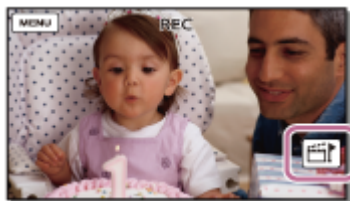

Bemærk!

- Du kan kun se højdepunkterne, når [Dual Video REC] er indstillet til [On].
- Der kan indstilles op til 10 højdepunkter. Hvis antallet af indstillede højdepunkter har nået 10 punkter, kan der ikke indstilles flere højdepunkter. Hvis du vil sætte et nyt højdepunkt, skal du indstille det ved oprettelse af højdepunktsfilmen.
- Højdepunkterne kan kun indstilles til MP4-film, der er optaget med [Dual Video REC]. 24p-film kan optages med [Dual Video REC], men kan ikke bruges til highlight-film.
- Indstillede højdepunkter kan ikke altid bruges til highlight-film.

Relateret emne


- [Om Highlight Movie Maker](#)
- [Oprettelse af en highlight-film \(MP4-format\) med Highlight Movie Maker](#)

Afspilning af highlight-film

Du kan afspille film oprettet i Highlight Movie Maker.

1 Åbn LCD-skærmen, og tryk på (Vis billeder) for at starte afspilningstilstand.


- Du kan også udføre handlingen ved at vælge  (Vis billeder) på LCD-skærmen.

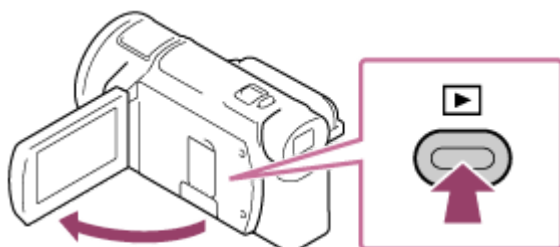

2 Vælg i øverste højre hjørne af skærmen - MP4 - .


3 Vælg / for at flytte den ønskede begivenhed til midten (①), og vælg den så (②).

- Highlight-film gemmes med datoen, hvor de blev oprettet.

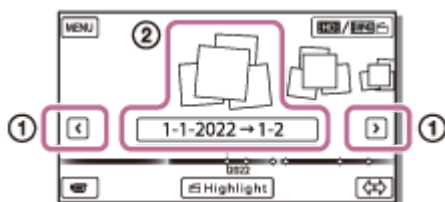

4 Vælg billedet.

- Dette produkt afspiller fra det valgte billede til det sidste billede i begivenheden.
-  vises i nederste højre hjørne af highlight-filmens miniaturebillede.

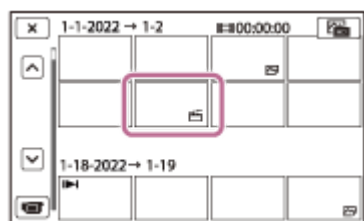

Bemærk!

- Gem alle dine highlight-film jævnligt på eksterne medier for at undgå, at dine billeddata går tabt.

Relateret emne


- [Oprettelse af en highlight-film \(MP4-format\) med Highlight Movie Maker](#)
- [Tilføjelse af et højdepunkt under optagelse](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Afspilning af MP4-film (HD-film) (ændring af filmformatet)

Formatet for en film, der skal afspilles eller redigeres, kan ændres på skærm billedet Begivenhedsvisning.

- 1 Tryk på  (Vis billeder) på dette produkt for at starte afspilningstilstanden.
- 2 Vælg det filmformat, du vil afspille, blandt   eller i øverste højre hjørne af LCD-skærmen.
 - Et andet ikon end  vises muligvis afhængigt af indstillingen [ File Format] og formatet for filmindstilling.

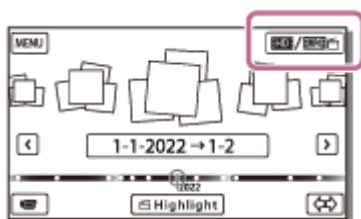

- Formatet for en film, der skal afspilles eller redigeres, kan ændres.

Relateret emne

- [File Format](#)

Bemærkninger om redigering

- Der kan udføres visse grundlæggende redigeringshandlinger på dette produkt. Hvis du vil foretage avanceret redigering, skal du installere og bruge softwaren PlayMemories Home.
 - Du kan ikke gendanne billeder, når de først er slettet. Gem vigtige film og billeder, inden du sletter.
 - Fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren fra dette produkt, mens der slettes eller opdeles billeder. Dette kan beskadige optagelsesmediet.
 - Skub ikke hukommelseskortet ud, mens der slettes eller opdeles billeder, der er gemt på hukommelseskortet.
-

Relateret emne


- [Importer og udnyt billeder på computeren \(PlayMemories Home\)](#)
- [Delete](#)
- [Opdeling af en film](#)

Sletning af de valgte billeder

Vælg og slet overflødige billeder.


- 1 Tryk på knappen  på dette produkt for at aktivere afspilningstilstanden.
- 2 Vælg  på skærbilledet Begivenhedsvisning, og vælg derefter det filmformat, du vil slette.

- Et andet ikon end  vises muligvis afhængigt af indstillingen [ File Format] og formatet for filmindstilling.

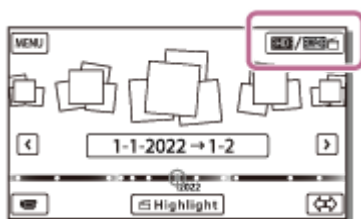


- 3 **MENU** - **[Edit/Copy]** - **[Delete]**.

- 4 Vælg **[Multiple Images]**, og vælg derefter den type billede, du vil slette.

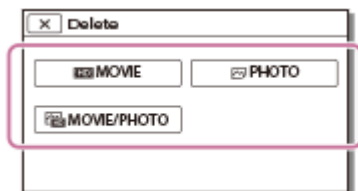

- 5 Marker  de film eller billeder, der skal slettes, og vælg **OK**.

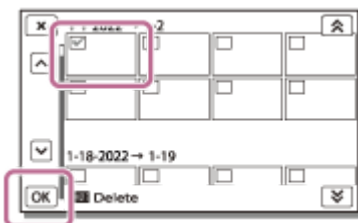

Tip!

- Du kan ikke slette beskyttede billeder (). Ophævn databeskyttelsen af billederne, inden du sletter dem.
- Hvis du vil slette en del af en film, skal du opdele filmen og derefter slette den uønskede del.

- Protect
- Format
- File Format
- Opdeling af en film


5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Sletning efter dato

Vælg overflødige billeder efter optagelsesdato, og slet dem.

- 1 Tryk på knappen  på dette produkt for at aktivere afspilningstilstanden.
- 2 Vælg  /  på skærbilledet Begivenhedsvisning, og vælg derefter det filmformat, du vil slette.


- Et andet ikon vises muligvis i stedet for  afhængigt af indstillingen [ File Format] og formatet for filmindstilling.

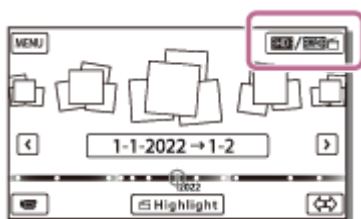

- 3 **MENU** - **[Edit/Copy]** - **[Delete]**.

- 4 Vælg **[All In Event]**.

- 5 Vælg den dato, du vil slette, ved hjælp af  /  , og vælg derefter **OK** .

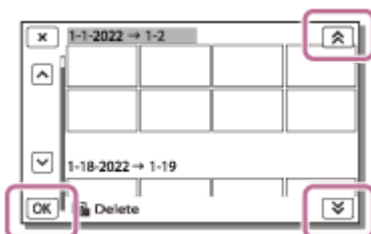

Relateret emne

- [Format](#)
- [File Format](#)

Opdeling af en film


Opdel en film, hvor du vil.

- Denne funktion er kun tilgængelig, hvis [ File Format] er indstillet til [ AVCHD].

- 1 Vælg  - [Divide] på filmafspilningsskærm billedet.



- 2 Vælg det sted, hvor du vil opdele filmen i scener, ved hjælp af  /  , og vælg derefter  .

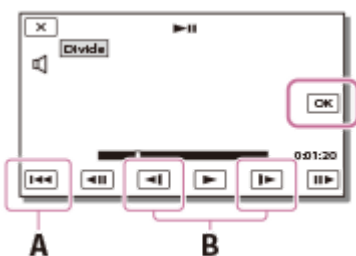

A: Skifter til begyndelsen af den valgte film

B: Angiver opdelingsstedet med større præcision

Bemærk!

- Der kan være en mindre forskel mellem det sted, du vælger, og det faktiske opdelingssted, da dette produkt vælger opdelingsstedet i intervaller på et halvt sekund.
- En XAVC S-film eller en MP4-film kan ikke opdeles.

Relateret emne

- [File Format](#)


Oprettelse af et billede fra en film (modeller med indbygget USB-ind-/udgangsstik)

Du kan oprette billeder fra film, der er optaget på dette produkt.

- 1 Vælg  - [Photo Capture], der vises på filmens afspilningsskærm.



- 2 Vælg den scene, du vil oprette et billede fra, ved hjælp af  / , og vælg derefter .

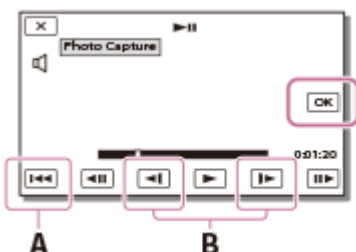

- Billedstørrelsen er som følger:
 - Formatet XAVC S 4K: [8.3 M]
 - Formatet XAVC S HD/AVCHD: [2.1 M].

A: Skifter til begyndelsen af den valgte film

B: Angiver oprettelsesstedet med større præcision

Bemærk!

- Du kan ikke tage billeder fra en film, der er gemt på et optagemedie. (modeller kun med USB-udgangsstik)

Tip!

- Optagelsesdatoen og -tidspunktet for optagne billeder er det samme som filmens optagelsesdato og tidspunkt.
- Hvis den film, du henter billeder fra, ikke har en datakode, vil billedets optagelsesdato og -tidspunkt være den dato og det tidspunkt, hvor du optog fra filmen.

Visning af en genstands bevægelsesbane (Motion Shot Video)

Du kan få vist bevægelsesbanen for et emne, der bevæger sig hurtigt.

- 1 Afspil den ønskede film på skærm billedet Begivenhedsvisning, og vælg derefter .

Vælg  for at stoppe [Motion Shot Video]-afspilning.



Bemærk!

- XAVC S 4K-film er ikke kompatible med [Motion Shot Video].
- [High Speed REC] er ikke kompatibel med [Motion Shot Video].
- [Motion Shot Video] kan ikke gemmes som film.
- Et emnes bevægelsesbane kan muligvis ikke oprettes korrekt, hvis emnet bevæger sig langsomt eller næsten ikke.

Tip!

- Hvis denne funktion ikke fungerer godt, kan du bruge  til at ændre intervallet for beskrivelse af bevægelsesbaner.
- Du kan tage billeder af din yndlingsscene i en [Motion Shot Video] ([Photo Capture]).

Relateret emne


- [Afspilning af film og billeder fra skærm billedet Begivenhedsvisning](#)
- [Oprettelse af et billede fra en film \(modeller med indbygget USB-ind-/udgangsstik\)](#)
- [Motion Interval ADJ](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Afspilning af billeder på et 4K-tv

Du kan afspille billeder, der er optaget i filmformatet [**4K**] XAVC S 4K], i High Definition ved at slutte enheden til et tv via et HDMI-stik.

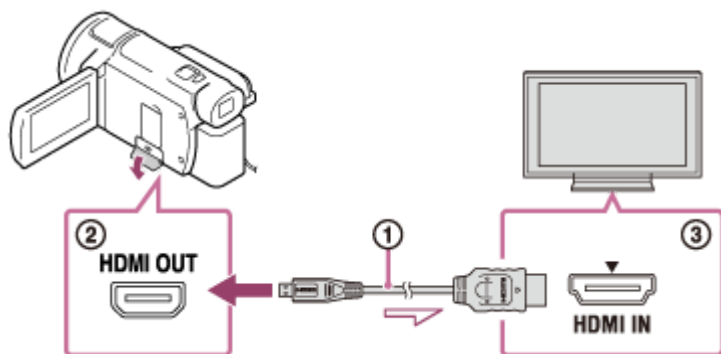

1 Skift indgangen på tv'et til det tilsluttede stik.

- **MENU** - [Setup] - [Connection] - [HDMI Resolution] - ønsket indstilling.

Afspilningskvaliteten varierer, afhængigt af værdien for indstillingen [HDMI Resolution].

Når [HDMI Resolution] indstilles til [Auto] eller [2160p/1080p]

Afspilningsbilledkvalitet: 4K

Når [HDMI Resolution] indstilles til [1080p], [1080i] eller [720p]

Afspilningsbilledkvalitet: Billedkvalitet i High Definition

2 Brug et HDMI-kabel (①) (medfølger), og slut det til enhedens HDMI OUT-stik (②) og tv'ets HDMI-indgangsstik (③).


Bemærk!

- Se også tv'ets betjeningsvejledning.
- Brug den medfølgende vekselstrømsadapter som strømkilde.

Forstørrelse af en del af en XAVC S 4K-film på skærmen under afspilning på tv (Trimming Playback)

Du kan forstørre en ønsket del af et billede under afspilning på tv af en film, der er optaget i formatet [**4K**] XAVC S 4K]. Den forstørrede del afspilles i billedkvaliteten High Definition.

Billeder beskæres og forstørres også, hvis du afspiller billederne med både film og billeder.

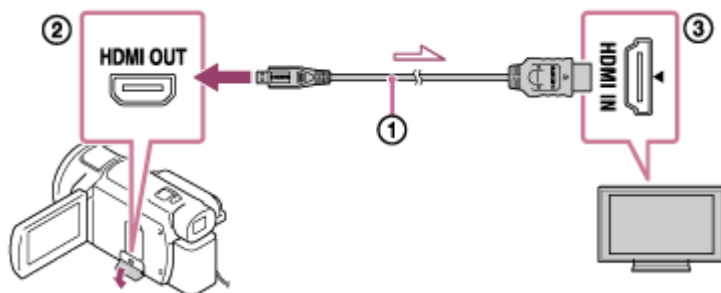

1 Vælg enhedens indstillinger, afhængigt af opløsningen på det tilsluttede 4K- eller High Definition-tv.

- [MENU] - [Setup] - [↔ Connection] - [HDMI Resolution] - ønsket indstilling.

HDMI Resolution :

4K TV: [Auto](*), [2160p/1080p] (*), [1080p], [1080i], [720p]

High Definition-tv: [Auto], [1080p], [1080i], [720p]

* Der vises sort skærm i flere sekunder, når funktionen Trimming Playback aktiveres eller deaktiveres.

2 Brug et HDMI-kabel (①) (medfølger), og slut det til enhedens HDMI OUT-stik (②) og tv'ets HDMI-indgangsstik (③).

3 Afspil en film på enheden.

4 Tryk på knappen (Trimming Playback) på enhedens LCD-skærm under filmafspilningen.

Beskæringsrammen vises.



5 Tryk på det område, der skal forstørres på enhedens LCD-skærm.




Størrelsen af det beskårne billede kan justeres med knapperne  (zoom ind)/ (zoom ud). Du kan også justere billedstørrelsen med knappen til power zoom.

Bemærk!

- Forstørrede billeder kan ikke afspilles på enhedens LCD-skærm.
- Knappen  (Trimming Playback) vises ikke på enhedens LCD-skærm i følgende tilfælde:
 - Når enheden er sluttet til et tv, der ikke understøtter 4K eller High Definition
 - Når der afspilles en film, der er optaget i formatet XAVC S HD eller AVCHD
 - Når der kun afspilles billeder
- Beskæringsrammen vises ikke, hvis du trykker i udkanten af afspilningsskærmen.

Tilslutning af dette produkt til et HD-tv

Du kan afspille billeder, der er optaget i filmformatet XAVC S eller AVCHD i HD-billedformat ved at slutte produktet til et tv med et HDMI-stik.

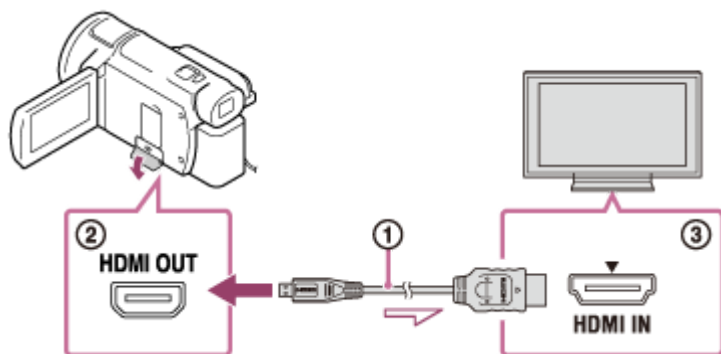

1 Skift indgangen på tv'et til det tilsluttede stik.

- **MENU** - [Setup] - [↔ Connection] - [HDMI Resolution] - ønsket indstilling.

Afspilningskvaliteten varierer, afhængigt af den indstillede værdi for [HDMI Resolution].

Når filmformatet er XAVC S 4K

HDMI Resolution:

[Auto], [1080p], [1080i], [720p]

Afspilningsbilledkvalitet:

HD-billedkvalitet

HDMI Resolution:

[2160p/1080p]

Afspilningsbilledkvalitet:

4K Du kan ikke få vist billeder på et HD-tv.

Når filmformatet er XAVC S HD eller AVCHD

HDMI Resolution:

[Auto], [2160p/1080p], [1080p], [1080i], [720p]

Afspilningsbilledkvalitet:

HD-billedkvalitet

2 Slut HDMI-kablet (①) (medfølger) til HDMI OUT-stikket (②) på dette produkt og til HDMI-indgangsstikket (③) på tv'et.

3 Afspil en film eller et billede på dette produkt.

Bemærk!

- Se også tv'ets betjeningsvejledning.
- Brug den medfølgende vekselstrømsadapter som strømkilde.
- Hvis tv'et ikke har et HDMI-indgangsstik, skal du bruge et AV-kabel (sælges separat). Billeder vises i standarddefinitionen.

- Hvis du forbinder dette produkt til tv'et ved hjælp af mere end én type udgangskabel til billeder, får HDMI-indgangen prioritet på tv'et.
- Hvis der ikke skal vises ikoner på den tv-skærm, der er tilsluttet via HDMI, skal du vælge **MENU** - [Setup] - [↔ Connection] og derefter indstille [CTRL FOR HDMI] til [Off].
Ved brug af NIGHTSHOT-funktionen gælder det, at selv når [CTRL FOR HDMI] er indstillet til [Off], vises ikonet NIGHTSHOT fortsat på skærmen til det tv, der er tilsluttet via HDMI (modeller med søger).


Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

5.1-kanals surround-lyd

Du kan optage Dolby Digital 5.1-kanals surroundlyd med den indbyggede mikrofon. Nyd virkelighedstro lyd, når du afspiller en film på enheder, der understøtter 5.1-kanals surround-lyd.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når [ File Format] er indstillet til [ AVCHD].

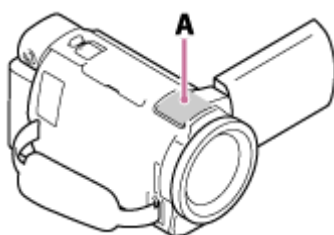

A: Indbygget mikrofon

Bemærk!

- Lyden i XAVC S og MP4-film optages i 2-kanals lyd.
- Den indbyggede højttaler understøtter ikke 5.1-kanals surround-lyd, heller ikke hvis du afspiller en film, der er optaget med 5.1-kanals surround-lyd på dette produkt.
- Hvis du vil udnytte 5.1-kanals lyd i film, der er optaget med 5.1-kanals lyd, skal du bruge en enhed, der er kompatibel med 5.1-kanals surround-lyd.
- Når du tilslutter dette produkt ved hjælp af det medfølgende HDMI-kabel, afspilles lyden i film, der er optaget med 5.1-kanals lyd, automatisk som 5.1-kanals lyd.

Relateret emne

- [Audio Mode](#)
- [File Format](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60


Om HDMI-kablet

- Brug det medfølgende HDMI-kabel eller et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
- Brug et HDMI-kabel med et HDMI-micro-stik i den ene ende (til dette produkt) og et stik, der passer til dit tv, i den anden ende.
- Der overføres ikke copyright-beskyttede billeder fra HDMI OUT-stikket på dette produkt.
- Nogle tv-enheder fungerer muligvis ikke korrekt med denne tilslutning (ingen lyd eller intet billede).
- Slut ikke dette produkts HDMI OUT-stik til en ekstern enheds HDMI OUT-stik, da det kan medføre fejl.
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en grænseflade, som bruges til at sende både video- og lydsignaler. HDMI OUT-stikket overfører billeder og digital lyd i høj kvalitet.

Forstørrelse af en del af en XAVC S 4K-film på skærmen under afspilning på tv (Trimming Playback)

Du kan forstørre en ønsket del af et billede under afspilning på tv af en film, der er optaget i formatet [**4K**] XAVC S 4K]. Den forstørrede del afspilles i billedkvaliteten High Definition.

Billeder beskæres og forstørres også, hvis du afspiller billederne med både film og billeder.

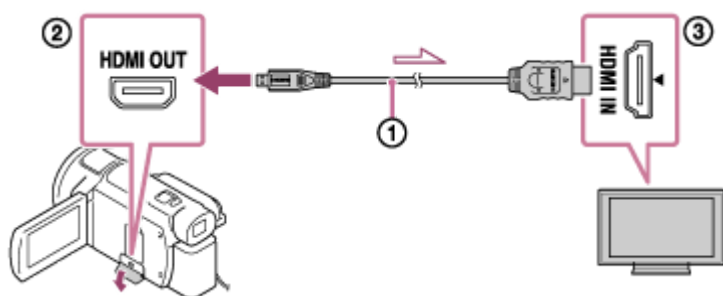

1 Vælg enhedens indstillinger, afhængigt af opløsningen på det tilsluttede 4K- eller High Definition-tv.

- [MENU] - [Setup] - [↔ Connection] - [HDMI Resolution] - ønsket indstilling.

HDMI Resolution :

4K TV: [Auto](*), [2160p/1080p] (*), [1080p], [1080i], [720p]

High Definition-tv: [Auto], [1080p], [1080i], [720p]

* Der vises sort skærm i flere sekunder, når funktionen Trimming Playback aktiveres eller deaktiveres.

2 Brug et HDMI-kabel (1) (medfølger), og slut det til enhedens HDMI OUT-stik (2) og tv'ets HDMI-indgangsstik (3).

3 Afspil en film på enheden.

4 Tryk på knappen (Trimming Playback) på enhedens LCD-skærm under filmafspilningen.

Beskæringsrammen vises.



5 Tryk på det område, der skal forstørres på enhedens LCD-skærm.



Størrelsen af det beskårne billede kan justeres med knapperne  (zoom ind)/ (zoom ud). Du kan også justere billedstørrelsen med knappen til power zoom.

Bemærk!


- Forstørrede billeder kan ikke afspilles på enhedens LCD-skærm.
- Knappen  (Trimming Playback) vises ikke på enhedens LCD-skærm i følgende tilfælde:
 - Når enheden er sluttet til et tv, der ikke understøtter 4K eller High Definition
 - Når der afspilles en film, der er optaget i formatet XAVC S HD eller AVCHD
 - Når der kun afspilles billeder
- Beskæringsrammen vises ikke, hvis du trykker i udkanten af afspilningsskærmen.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Tilslutning af dette produkt til et tv, der ikke understøtter HD

Afspil billeder med dette produkt, når det er tilsluttet et tv, ved hjælp af et AV-kabel (sælges separat).

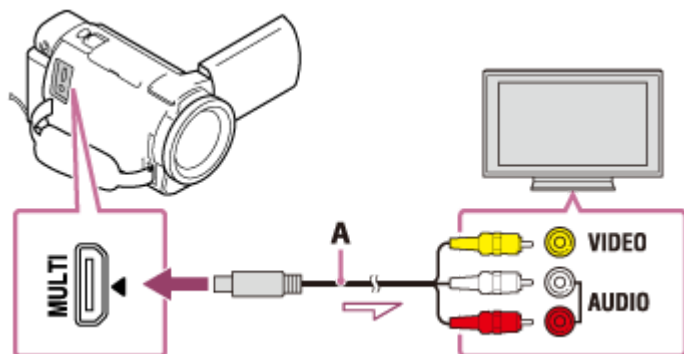

A: AV-kabel (sælges separat)

- 1 Skift indgangen på tv'et til det tilsluttede stik.
- 2 Slut dette produkts Multi/Mikro-USB-terminal til VIDEO/AUDIO-stikket på dit tv ved hjælp af et AV-kabel (sælges separat).
- 3 Afspil en film eller et billede på dette produkt.

Bemærk!

- Se også tv'ets betjeningsvejledning.
- Brug den medfølgende vekselstrømsadapter som strømkilde.

Relateret emne

- [TV Type](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Lagring af film

Sådan gemmes billeder i de forskellige formater.

XAVC S 4K

Sådan gemmes:

Gem billeder på eksterne USB-harddiske eller på computeren med softwaren PlayMemories Home.

Lagringsformat:

XAVC S 4K

XAVC S HD

Sådan gemmes:

Gem billeder på eksterne USB-harddiske eller på computeren med softwaren PlayMemories Home.

Lagringsformat:

XAVC S HD

AVCHD

Sådan gemmes:

Gem billeder på eksterne USB-harddiske eller på computeren med softwaren PlayMemories Home.

Lagringsformat:

AVCHD

Tip!

- De seneste oplysninger om lagringsmiljø findes på følgende websted.
<http://www.sony.net/>
- Du kan også gemme ved at tilslutte en optager med et AV-kabel (sælges separat). Billedkvaliteten svarer til Standard Definition.

Sådan overføres billeder til en smartphone

Tilslut enheden og din smartphone via Wi-Fi for at overføre MP4-film til smartphonen. Hvis du vil optage film i MP4-format, skal du indstille [Dual Video REC] til [On]. MP4 er et filmformat, der egner sig til upload til websteder. Enheden optager en MP4-film samtidig med, at den optager en film.

Relateret emne

- [Lagring af billeder på en ekstern USB-harddiskenhed](#)
- [Send to Computer](#)
- [Lagring af de ønskede billeder på dette produkt på den eksterne medieenhed](#)
- [Oprettelse af en disk med en videooptager](#)
- [Overførsel af film \(MP4\) og billeder til din smartphone eller tablet](#)
- [Overførsel af film \(MP4\) og billeder til din smartphone eller tablet ved hjælp af NFC-funktionen \(NFC one-touch-delning\)](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Importer og udnyt billeder på computeren (PlayMemories Home)

Du kan importere film og stillbilleder til din computer, hvor du kan bruge dem på en række forskellige måder. PlayMemories Home er nødvendig for at kunne importere XAVC S- eller AVCHD-film til din computer.

Installation af softwaren PlayMemories Home på din computer

PlayMemories Home kan hentes på følgende webadresse.

<http://www.sony.net/pm/>

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Kontrol af computersystemet

Du kan kontrollere systemkrav til software på følgende webadresse.

<http://www.sony.net/pcenv/>

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Installation af softwaren PlayMemories Home på din computer

Hvis du installerer PlayMemories Home på din computer, kan du gøre brug af billeder, du har optaget.


- 1 Gå til følgende side til hentning ved at bruge en internetbrowser på din computer for at hente softwaren PlayMemories Home.**

<http://www.sony.net/pm/>

- Installer softwaren ved at følge vejledningen på skærmen.
- PlayMemories Home starter, når installationen er fuldført.

- 2 Forbind dette produkt og din computer ved hjælp af mikro-USB-kablet.**

- Hvis softwaren PlayMemories Home allerede er installeret på din computer, skal du slutte dette produkt til din computer. Funktioner, der kan bruges sammen med dette produkt, vil derefter være tilgængelige.

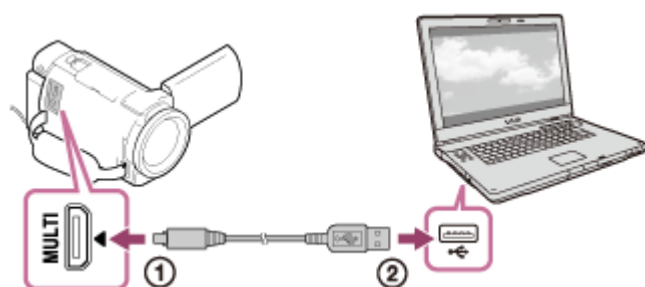

- ① Til Multi/Mikro-USB-terminalen
- ② Mikro-USB-kabel
- ③ Til USB-stikket på computeren

Bemærk!

- Log på computeren som administrator.
- Du skal muligvis genstarte computeren. Når du bliver bedt om at genstarte, skal du følge vejledningen på skærmen.
- Afhængigt af brugsmiljøet installeres DirectX muligvis.

Tip!

- Læs mere om PlayMemories Home i hjælpen til PlayMemories Home.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Frakobling af dette produkt fra computeren

Kobl dette produkt fra den computer, der er tilsluttet ved hjælp af USB-kablet.

- 1 Klik på  i opgavebakken, og klik derefter på .
- 2 Klik på den meddelelse, der vises på computerskærbilledet.
- 3 Vælg  - [Yes] på LCD-skærmen, og fjern derefter USB-kablet.

Bemærk!

- Hvis du bruger en Mac-computer, skal du trække og slippe hukommelseskortet eller drevikonet til papirkurven inden frakoblingen. Tilslutningen til computeren afbrydes.
- Hvis du bruger en Window 8.1- eller Windows 10-computer, vises der muligvis ikke et frakoblingsikon. I dette tilfælde kan du afbryde forbindelsen uden at udføre ovenstående handlinger.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Om den dedikerede software til dette produkt

Du kan hente den dedikerede software fra webstedet Sony.

Windows:<http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/>**Mac:**<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>**Bemærk!**

- Den software, der kan bruges sammen med dit videokamera, varierer afhængigt af land/område.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Oprettelse af en Blu-ray-disk

Du kan oprette en Blu-ray-disk med en AVCHD-film, der tidligere er importeret til en computer.

Hvis du vil oprette en Blu-ray-disk, skal "BD Add-on Software" være installeret.

<http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/>

- Din computer skal understøtte oprettelse af Blu-ray-diske.
- Medierne BD-R (ikke genskrivbar) og BD-RE (genskrivbar) kan bruges til oprettelse af Blu-ray-diske. Du kan ikke føje indhold til hverken den ene eller den anden type disk efter oprettelse af disken.
- Hvis du vil afspille en Blu-ray-disk, som er blevet oprettet med en film, der er optaget i [ AVCHD]/[60p Quality ] (1080 60i-kompatibel enhed) / [50p Quality ] (1080 50i-kompatibel enhed) billedkvalitet, skal du bruge en enhed, der overholder AVCHD Ver. 2.0 format.
- Du kan ikke gemme MP4- eller XAVC S-billeder på en Blu-ray-disk.

Bemærkninger om brug af eksterne USB-harddiske

Læs forholdsreglerne for brug af den eksterne USB-harddisk.

Bemærk!

- Til denne handling skal du bruge et USB-adapterkabel VMC-UAM2 (sælges separat).
- Slut vekselstrømsadapteren til produktet, og slut derefter vekselstrømsadapteren til en stikkontakt.
- Du kan læse mere i den betjeningsvejledning, der fulgte med den eksterne medieenhed.
- Du kan muligvis ikke bruge eksterne medieenheder med kodefunktion.
- Dette produkt genkender filsystemerne FAT32/exFAT/NTFS. Hvis du vil bruge en ekstern medieenhed, dette produkt ikke kan genkende, skal du først formatere enheden på din computer etc. Før du formaterer, skal du kontrollere, at du ikke har nogen vigtige data gemt på den eksterne medieenhed, da formateringen vil slette disse data.
- Funktion garanteres ikke sammen med alle enheder, der opfylder driftskravene.
- Du kan gemme følgende antal scener på den eksterne medieenhed. Du kan dog ikke gemme flere scener end følgende antal, uanset om den eksterne medieenhed har ledig plads eller ej.
 - XAVC S-film: Maks. 9.999
 - AVCHD-film: Maks. 3.999
 - Billeder og MP4-film i alt: Maks. 40.000
- Antallet af scener kan være lavere afhængigt af den type billeder, der er optaget.
- Hvis dette produkt ikke genkender den eksterne medieenhed, skal du prøve følgende.
 - Tilslut USB-adapterkablet til dette produkt igen.
 - Hvis den eksterne medieenhed har et vekselstrømskabel, skal du slutte det til en stikkontakt.
- Du kan ikke kopiere billeder fra en ekstern medieenhed til dette produkt.


Enheder, der ikke kan bruges som en ekstern enhed

- Følgende enheder kan ikke bruges som en ekstern medieenhed:
 - Almindelige diskdrev som f.eks. et CD- eller DVD-drev
 - Medieenheder, der er tilsluttet via en USB-hub
 - Medieenheder med indbygget USB-hub
 - Kortlæsere

Lagring af billeder på en ekstern USB-harddiskenhed

Gem nemt film og billeder på eksterne medieenheder, f.eks. et eksternt USB-harddiskdrev.


- 1 Slut dette produkt til den eksterne medieenhed ved hjælp af et USB-adapterkabel (sælges separat).

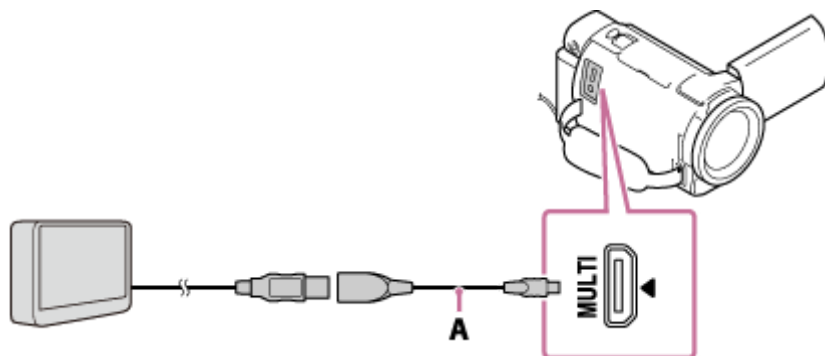

A: USB-adapterkabel (sælges separat)

- Sørg for, at du ikke frakobler USB-kablet, mens [Preparing image database file. Please wait.] vises på LCD-skærmen.
- Hvis [Repair Img. DB F.] vises på LCD-skærmen på dette produkt, skal du vælge .

- 2 Vælg [Copy.] på LCD-skærmen på dette produkt.

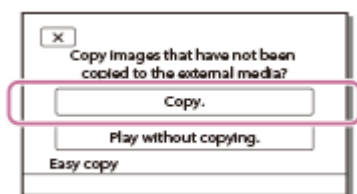

- Film og billeder, der er gemt på optagelsesmediet, og som endnu ikke er gemt på en ekstern medieenhed, kan nu gemmes på den tilsluttede medieenhed.
- Denne handling er kun tilgængelig, når der er billeder, som er optaget for nylig, på dette produkt.
- Hvis du vil frakoble den eksterne medieenhed, skal du vælge , mens Begivenhedsvisning eller Begivenhedsindeks vises.


Relateret emne

- [Bemærkninger om brug af eksterne USB-harddiske](#)

Lagring af de ønskede billeder på dette produkt på den eksterne medieenhed

Gem valgte film og billeder på en ekstern medieenhed, f.eks. et eksternt USB-harddiskdrev.


- 1 Slut dette produkt til den eksterne medieenhed ved hjælp af et USB-adapterkabel (sælges separat).

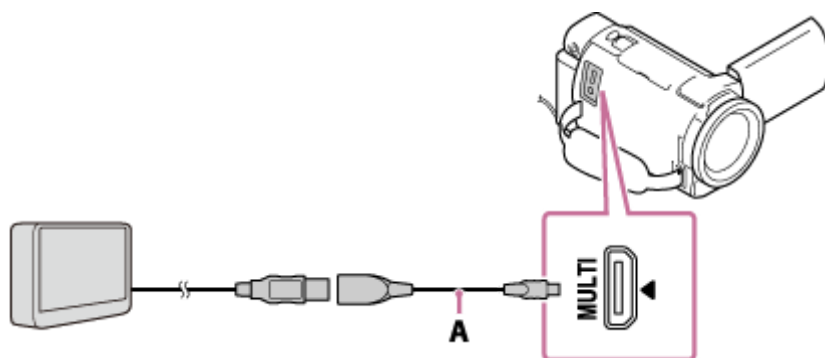

A: USB-adapterkabel (sælges separat)

- Sørg for, at du ikke frakobler USB-kablet, mens [Preparing image database file. Please wait.] vises på LCD-skærmen.
- Hvis [Repair Img. DB F.] vises på LCD-skærmen på dette produkt, skal du vælge .

- 2 Vælg [Play without copying.].

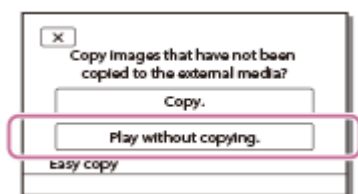

- 3 Vælg - [Edit/Copy] - [Copy], og følg derefter vejledningen på skærmen for at gemme billederne.

Tip!

- Hvis du vil kopiere billeder, der endnu ikke er blevet kopieret, skal du vælge - [Edit/Copy] - [Direct Copy], mens dette produkt er tilsluttet den eksterne medieenhed.


Relateret emne

- [Bemærkninger om brug af eksterne USB-harddiske](#)

Afspilning af billeder på den eksterne USB-harddiskenhed på dette produkt


Afspil billeder, der er gemt på den eksterne USB-harddiskenhed på dette produkt.

- 1 Slut dette produkt til den eksterne medieenhed ved hjælp af et USB-adapterkabel (sælges separat).

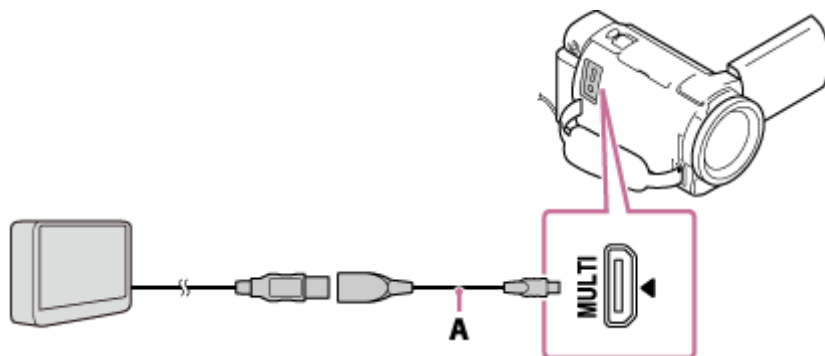

A: USB-adapterkabel (sælges separat)

- 2 Vælg [Play without copying.], og vælg derefter det billede, du vil have vist.

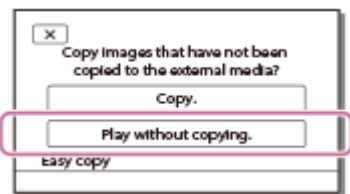

Tip!

- Du kan også se billeder på et tv, som er sluttet til dette produkt.
- Når en ekstern medieenhed er tilsluttet, vises  på skærbilledet Begivenhedsvisning.
- Hvis du vil afspille billeder, der er gemt på en ekstern medieenhed, ved hjælp af din computer, skal du vælge det drev, der repræsenterer den eksterne medieenhed i softwaren PlayMemories Home, og derefter afspille filmene.


Relateret emne

- [Bemærkninger om brug af eksterne USB-harddiske](#)
- [TV Type](#)

Sletning af billeder på den eksterne USB-harddiskenhed


Slet billeder, der er gemt på en ekstern USB-harddiskenhed.

- 1 Slut dette produkt til den eksterne medieenhed ved hjælp af et USB-adapterkabel (sælges separat).

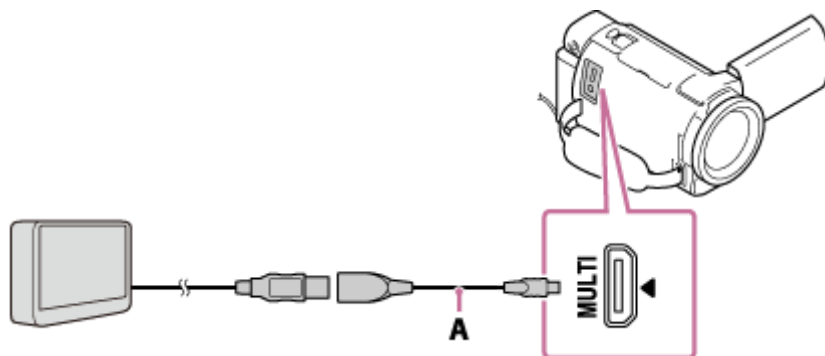

A: USB-adapterkabel (sælges separat)

- 2 Vælg [Play without copying.].

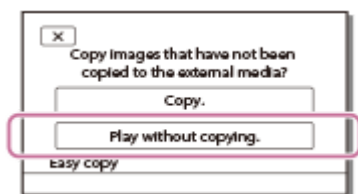

- 3 Vælg [MENU] - [Edit/Copy] - [Delete], og følg derefter vejledningen på skærmen for at gemme billederne.

Relateret emne

- [Bemærkninger om brug af eksterne USB-harddiske](#)

Oprettelse af en disk med en videooptager

Du kan kopiere billeder på dette produkt til en disk eller videokassette. Slut dette produkt til en diskoptager ved hjælp af et AV-kabel (sælges separat).

Bemærk!


- Slut vekselstrømsadapteren til produktet, og slut derefter vekselstrømsadapteren til en stikkontakt .
- Du kan læse mere i den betjeningsvejledning, der fulgte med den tilsluttede enhed.

1 Indsæt optagelsesmediet i optagelsesenheden (en diskoptager osv.).

- Hvis din optagelsesenhed har en indgangsvælger, skal den indstilles til input.

2 Slut dette produkt til optagelsesenheden ved hjælp af et AV-kabel (sælges separat).

- Slut dette produkt til optagelsesenhedens indgangsstik.

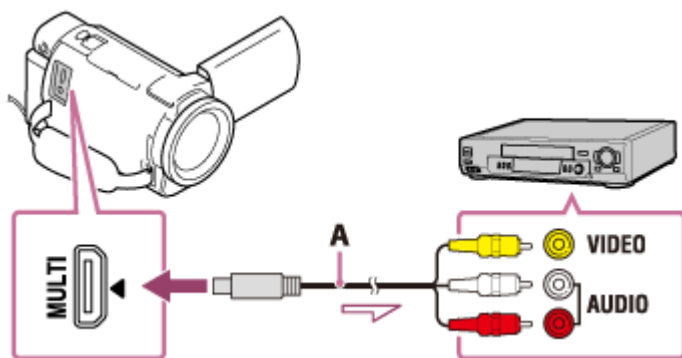

A: AV-kabel (sælges separat)

3 Start afspilningen på dette produkt, og optag afspilningen på optagelsesenheden.

4 Stop optagelsesenheden og derefter dette produkt, når overførslen er afsluttet.

Bemærk!

- Du kan ikke kopiere billeder til optagere, der er tilsluttet ved hjælp af et HDMI-kabel.
- Da kopieringen sker via analog dataoverførsel, kan billedkvaliteten være forringet.
- Billeder kopieres i standarddefinitions billedkvalitet.
- Hvis du tilslutter en monoenhed, skal det gule stik på et AV-kabel (sælges separat) sluttes til videoindgangsstikket, og det røde stik (højre kanal) eller det hvide stik (venstre kanal) skal sluttes til enhedens lydindgangsstik.

Tip!

- Skift indstillingen [Data Code] , hvis du vil kopiere dato og klokkeslæt og kameraindstillingsdata.
- Indstil [TV Type] til [4:3], hvis skærmstørrelsen på din visningsenhed, f.eks. et tv, er 4:3.

Relateret emne

- [Opladning af batteriet ved hjælp af vekselstrømsadapteren](#)
- [Data Code](#)
- [TV Type](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera
FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Det kan du gøre med Wi-Fi-funktionen

Forklarer, hvad du kan bruge Wi-Fi-funktionen på dette produkt til.


Lagring af film og billeder på din computer




Overførsel af film (MP4) og billeder til din smartphone eller tablet



Brug af din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening

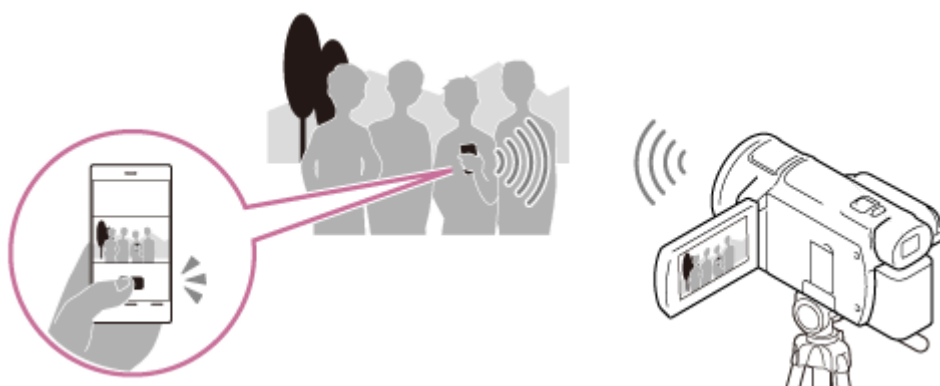

Afspilning af billeder på et tv

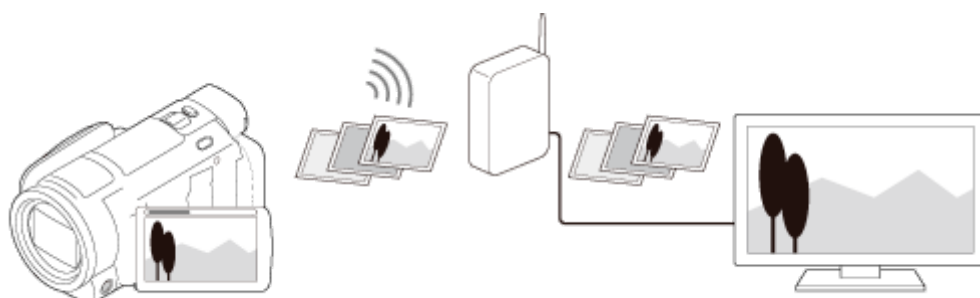

Multi Camera Control



Bemærk!

- Produktets Wi-Fi-funktion kan ikke bruges ved at oprette forbindelse til et offentligt, trådløst netværk.
- Det garanteres ikke, at Imaging Edge Mobile fungerer på alle smartphones og tablets.

Relateret emne

- [Send to Computer](#)
- [Overførsel af film \(MP4\) og billeder til din smartphone eller tablet](#)
- [Overførsel af film \(MP4\) og billeder til din smartphone eller tablet ved hjælp af NFC-funktionen \(NFC one-touch-delning\)](#)
- [Brug af din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening](#)
- [Brug af din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening via NFC-funktionen \(NFC one-touch-fjernbetjening\)](#)
- [Afspilning af billeder på et tv \(View on TV\)](#)
- [Optagelse med dette produkt og andre kameraer med multikamerastyring](#)

Om softwaren Imaging Edge Mobile

Handler som [Ctrl with Smartphone] og [Send to Smartphone] kræver programmet Imaging Edge Mobile til smartphone. Installer programmet via programbutikken til din smartphone.

Hvis Imaging Edge Mobile allerede er installeret på din smartphone, skal du opdatere programmet til den nyeste version. Læs mere om Imaging Edge Mobile på supportsiden for Imaging Edge Mobile (<https://www.sony.net/iem/>).

Digital 4K video kamera
FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Tilslutning af din NFC-aktiverede smartphone eller tablet

Det er nemt at slutte dette produkt til en NFC-aktiveret Android-smartphone eller -tablet.

Bemærk!


- Kontroller, at din smartphone ikke er i dvaletilstand, og at skærmen er låst op, inden du går i gang.

1 Aktiver smartphonens NFC-funktion.

- På en iPhone/iPad skal du starte Imaging Edge Mobile og derefter vælge [Scan kameraets NFC/QR Code] – [Scan kameraets NFC] for at aktivere NFC-funktionen.

2 Lad (N-mærket) på dette produkt røre ved (N-mærket) på din smartphone.

- Kontroller, at  (N-mærket) vises på LCD-skærmen på dette produkt.
- Hold dette produkt og din smartphone sammen, og hold dem stille i 1-2 sekunder, indtil Imaging Edge Mobile starter på din smartphone.

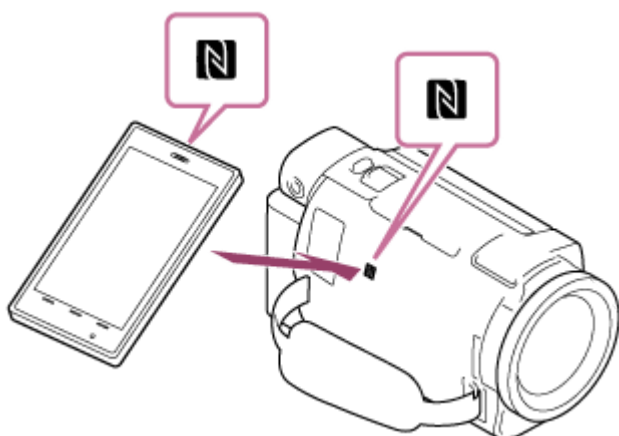

Det kan du gøre med NFC-forbindelsen

De funktioner, der er tilgængelige, når du rører ved en NFC-aktiveret smartphone med dette produkt, varierer afhængigt af dette produkts status.

Når dette produkt er i film-/billedoptagetilstand

[Ctrl with Smartphone] starter.

Når der afspilles billeder på dette produkt

[Send to Smartphone] starter og billederne, der afspilles, overføres.

Bemærk!

- Hvis du vil bruge one touch-funktionerne i dette produkt, kræver det en NFC-aktiveret smartphone eller tablet.
- NFC (Near Field Communication) er en international standard for teknologi til trådløs kommunikation på kort afstand.
- Hvis forbindelsen ikke lykkes, skal du prøve at oprette forbindelse ved at indtaste SSID og adgangskode.

Relateret emne

- [Om softwaren Imaging Edge Mobile](#)
- [Overførsel af film \(MP4\) og billeder til din smartphone eller tablet](#)
- [Brug af din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Tilslutning til din smartphone eller tablet ved hjælp af QR Code

Du kan nemt slutte dette produkt til din smartphone eller tablet ved at læse QR Code.

- 1 Installer Imaging Edge Mobile på din smartphone.**
 - Hvis Imaging Edge Mobile allerede er installeret på din smartphone, skal du opdatere softwaren til den nyeste version.
- 2 Vælg [MENU] - [Wireless] - [ Function] - [Ctrl with Smartphone].**
 - QR Code, SSID, adgangskode og enhedsnavn vises.
- 3 Start Imaging Edge Mobile, og vælg [Scan kameraets QR Code] på skærmen for Imaging Edge Mobile.**
- 4 Vælg [OK]. (Hvis en meddelelse vises, skal du vælge [OK] igen).**
- 5 Brug din smartphone til at læse QR Code, der vises på LCD-skærmen på videokameraet.**

Bemærk!

- Hvis videokameraet ikke kan oprette forbindelse til smartphonen med NFC eller ved at læse QR Code, skal du oprette forbindelse ved at bruge SSID og adgangskoden.

Tip!

- Når QR Code er læst, og forbindelsen er blevet oprettet, registreres videokameraets SSID (DIRECT-xxxx) og adgangskode på din smartphone. Efterfølgende Wi-Fi-forbindelser mellem videokameraet og din smartphone vil kun kræve valg af videokameraet SSID, som er registreret på din smartphone.

Relateret emne

- [Tilslutning til din -smartphone eller tablet \(ved at indtaste SSID og adgangskode\)](#)
- [Tilslutning til din iPhone eller iPad \(ved at indtaste SSID og adgangskode\)](#)
- [Om softwaren Imaging Edge Mobile](#)
- [Overførsel af film \(MP4\) og billeder til din smartphone eller tablet](#)
- [Brug af din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening](#)

Tilslutning til din -smartphone eller tablet (ved at indtaste SSID og adgangskode)

Beskriver, hvordan du slutter dette produkt til din smartphone eller tablet. Vis SSID og adgangskode på forhånd ved at vælge [Send to Smartphone] eller [Ctrl with Smartphone] på dette produkt.

- 1 Start Imaging Edge Mobile på din smartphone.
- 2 Vælg det SSID, der vises på dette produkt.
- 3 Indtast den adgangskode, der vises på dette produkt.

Relateret emne

- [Om softwaren Imaging Edge Mobile](#)
- [Overførsel af film \(MP4\) og billeder til din smartphone eller tablet](#)
- [Brug af din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening](#)

Tilslutning til din iPhone eller iPad (ved at indtaste SSID og adgangskode)

Beskriver, hvordan du slutter dette produkt til din iPhone eller iPad. Vis SSID og adgangskode på forhånd ved at vælge [Send to Smartphone] eller [Ctrl with Smartphone] på dette produkt.

- 1 Vælg det SSID, der vises på dette produkt.
- 2 Indtast den adgangskode, der vises på dette produkt.
- 3 Bekræft, at det SSID, der vises på dette produkt, er valgt.
- 4 Gå tilbage til Start, og start Imaging Edge Mobile.

Relateret emne

- [Om softwaren Imaging Edge Mobile](#)
- [Overførsel af film \(MP4\) og billeder til din smartphone eller tablet](#)
- [Brug af din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening](#)

Brug af din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening

Du kan betjene dette produkt ved at bruge din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening.

1 Installer Imaging Edge Mobile på din smartphone.

- Hvis Imaging Edge Mobile allerede er installeret på din smartphone, skal du opdatere softwaren til den nyeste version.

2 Vælg følgende på LCD-skærmen på dette produkt: [MENU] - [Wireless] - [Function] - [Ctrl with Smartphone].

- QR Code, SSID, adgangskode og enhedsnavn vises på LCD-skærmen på dette produkt. Dette produkt er nu klar til betjening via din smartphone.



3 Start Imaging Edge Mobile, vælg [Scan kameraets QR Code] - [OK] - [OK], og brug derefter din smartphone eller tablet til at scanne den QR Code, der vises på LCD-skærmen på dette produkt.

- Opret forbindelse til dette produkt via din smartphone.
- Læs mere om tilslutning af din smartphone under "Relaterede emner".

4 Betjen dette produkt via din smartphone.

Bemærk!

- Billedformatet på din smartphone er [2M] undtagen, når billedformatet er [ S (VGA)].
- Film optages på dette produkt og gemmes ikke på din smartphone.
- Betjeningsmetoderne og skærbillederne i programmet kan ændres uden forudgående varsel ved fremtidige opgraderinger.
- Det garanteres ikke, at dette program fungerer på alle smartphones og tablets.

Tip!

- Du kan finde oplysninger om det seneste, understøttede operativsystem på den side, hvor du downloader Imaging Edge Mobile.

Relateret emne

- [Om softwaren Imaging Edge Mobile](#)
- [Tilslutning af din NFC-aktiverede smartphone eller tablet](#)
- [Tilslutning til din smartphone eller tablet ved hjælp af QR Code](#)

- Tilslutning til din -smartphone eller tablet (ved at indtaste SSID og adgangskode)
- Tilslutning til din iPhone eller iPad (ved at indtaste SSID og adgangskode)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Brug af din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening via NFC-funktionen (NFC one-touch-fjernbetjening)

Du kan betjene dette produkt ved at bruge en NFC-aktiveret smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening.

Bemærk!

- Kontroller, at din smartphone ikke er i dvaletilstand, og at skærmen er låst op, inden du går i gang.


1 Installer Imaging Edge Mobile på din smartphone.

- Hvis Imaging Edge Mobile allerede er installeret på din smartphone, skal du opdatere softwaren til den nyeste version.

2 Aktiver smartphonens NFC-funktion.

- På en iPhone/iPad skal du starte Imaging Edge Mobile og derefter vælge [Scan kameraets NFC/QR Code] – [Scan kameraets NFC] for at aktivere NFC-funktionen.

3 Start optagetilstand, og rør derefter ved (N-mærket) på dette produkt med (N-mærket) på din smartphone.

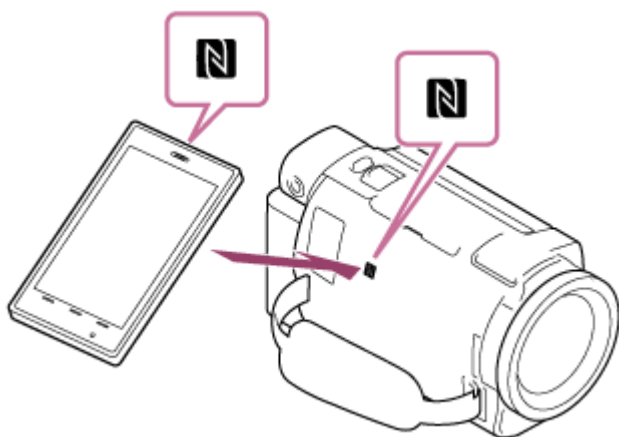

- Kontroller, at  (N-mærket) vises på LCD-skærmen på dette produkt.
- Hold dette produkt og din smartphone sammen, og hold dem stille i 1-2 sekunder, indtil Imaging Edge Mobile starter på din smartphone.

4 Betjen dette produkt via din smartphone.

Bemærk!

- Billedformatet på din smartphone er [2M] undtagen, når billedformatet er [ S (VGA)].
- Film optages på dette produkt og gemmes ikke på din smartphone.
- Betjeningsmetoderne og skærbillederne i programmet kan ændres uden forudgående varsel ved fremtidige opgraderinger.
- Det garanteres ikke, at dette program fungerer på alle smartphones og tablets.

- Hvis forbindelsen ikke lykkes, skal du prøve at oprette forbindelse ved at indtaste SSID og adgangskode.

Tip!

- Du kan finde oplysninger om det seneste, understøttede operativsystem på den side, hvor du downloader Imaging Edge Mobile.

Relateret emne

- [Om softwaren Imaging Edge Mobile](#)
- [Tilslutning af din NFC-aktiverede smartphone eller tablet](#)
- [Tilslutning til din smartphone eller tablet ved hjælp af QR Code](#)
- [Tilslutning til din -smartphone eller tablet \(ved at indtaste SSID og adgangskode\)](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Overførsel af film (MP4) og billeder til din smartphone eller tablet

Overfør billeder til din smartphone eller tablet.

1 Installer Imaging Edge Mobile på din smartphone.

- Hvis Imaging Edge Mobile allerede er installeret på din smartphone, skal du opdatere softwaren til den nyeste version.

2 Tryk på knappen på dette produkt for at aktivere afspilningstilstanden.


3 Vælg følgende på LCD-skærmen på dette produkt: **[MENU]** - **[Wireless]** - **[Function]** - **[Send to Smartphone]** - **[Select on This Device]**.

- Hvis du vælger [Select on Smartphone], vises alle de billeder, der er gemt i den interne hukommelse (modeller med intern hukommelse) eller på hukommelseskortet, på smartphoneskærmen.

4 Vælg den type billede, der skal overføres.



5 Vælg det billede, der skal overføres, og tilføj -mærke, og vælg derefter **[OK]** - **[OK]** .

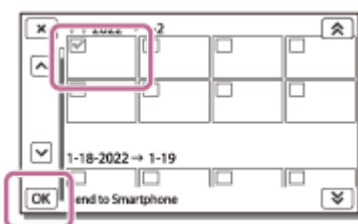

- QR Code, SSID, adgangskode og enhedsnavn samt en adgangskode vises på LCD-skærmen på dette produkt. Dette produkt er nu klar til at blive tilsluttet fra din smartphone.




6 Start Imaging Edge Mobile, vælg **[Scan kameraets QR Code]** - **[OK]** - **[OK]**, og brug derefter din smartphone eller tablet til at aflæse den QR Code, der vises på LCD-skærmen på dette produkt.

- Opret forbindelse til dette produkt via din smartphone.
- Læs mere om tilslutningsmetoden for din smartphone under "Relaterede emner".

7 Billederne overføres fra dette produkt til din smartphone.

- Overførte billeder gemmes i Galleri/Album på en Android-smartphone/-tablet eller Album på en iPhone/iPad.

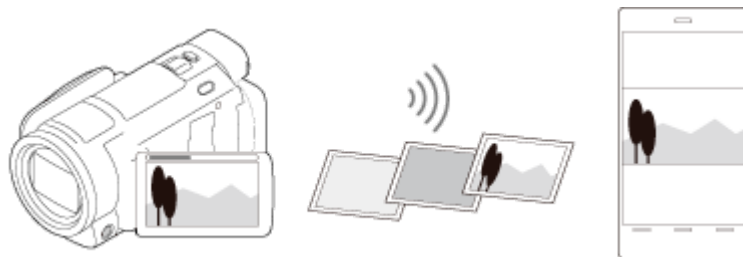

Bemærk!

- Du kan ikke overføre XAVC S-film eller AVCHD-film.
- [Send to Smartphone] er ikke tilgængelig, når der ikke er gemt MP4-film eller stillbilleder på dette produkt.
- For at vælge MP4-film under afspilning af en film, henvises til "Afspilning af MP4-film (HD-film) (ændring af filmformatet)", så du kan ændre filmformat.
- Hvis du vil importere billeder, der er optaget på et hukommelseskort, skal du sætte hukommelseskortet i dette produkt og derefter vælge hukommelseskortet i [Media Select] (modeller med intern hukommelse).
- Det garanteres ikke, at dette program fungerer på alle smartphones og tablets.

Tip!

- Du kan finde oplysninger om det seneste, understøttede operativsystem på den side, hvor du downloader Imaging Edge Mobile.

Relateret emne

- [Om softwaren Imaging Edge Mobile](#)
- [Tilslutning af din NFC-aktiverede smartphone eller tablet](#)
- [Tilslutning til din smartphone eller tablet ved hjælp af QR Code](#)
- [Tilslutning til din -smartphone eller tablet \(ved at indtaste SSID og adgangskode\)](#)
- [Tilslutning til din iPhone eller iPad \(ved at indtaste SSID og adgangskode\)](#)
- [Afspilning af MP4-film \(HD-film\) \(ændring af filmformatet\)](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60


Overførsel af film (MP4) og billeder til din smartphone eller tablet ved hjælp af NFC-funktionen (NFC one-touch-delning)

Overfør billeder til din NFC-aktiverede smartphone eller tablet.


Bemærk!

- Kontroller, at din smartphone ikke er i dvaletilstand, og at skærmen er låst op, inden du går i gang.

- 1 Installer Imaging Edge Mobile på din smartphone.**
 - Hvis Imaging Edge Mobile allerede er installeret på din smartphone, skal du opdatere softwaren til den nyeste version.
- 2 Aktiver smartphonens NFC-funktion.**
- 3 Tryk på knappen  på dette produkt for at starte afspilningstilstand, og vis derefter det billede, du vil overføre, på LCD-skærmen på dette produkt.**
- 4 Lad  (N-mærket) på dette produkt røre ved  (N-mærket) på din smartphone.**

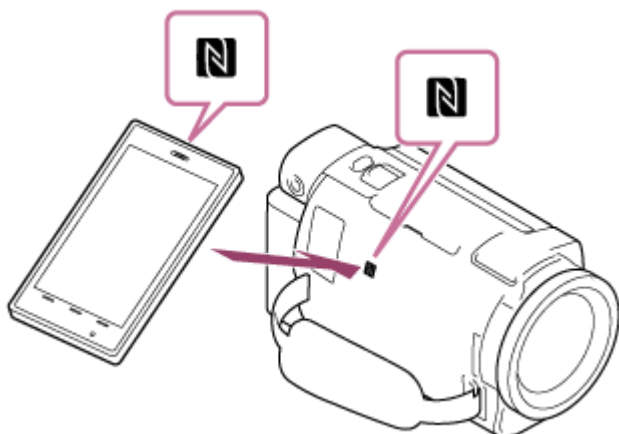

- Hold dette produkt og din smartphone sammen, og hold dem stille i 1-2 sekunder, indtil Imaging Edge Mobile starter på din smartphone.
 - Kontroller, at  (N-mærket) vises på LCD-skærmen på dette produkt.
- 5 Billederne overføres fra dette produkt til din smartphone.**
 - Overførte billeder gemmes i Galleri/Album på en Android-smartphone/-tablet eller Album på en iPhone/iPad.

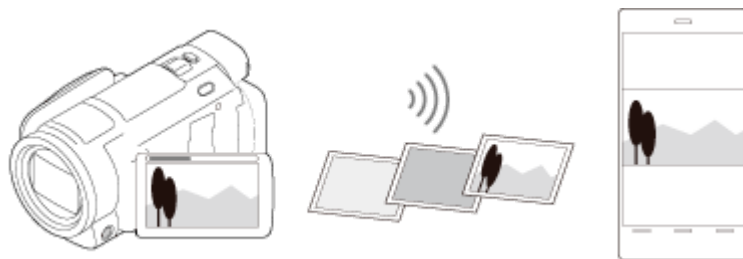

Bemærk!

- Du kan ikke overføre XAVC S-film eller AVCHD-film.
- [Send to Smartphone] er ikke tilgængelig, når der ikke er gemt MP4-film eller stillbilleder på dette produkt.
- Vælg "Knap til ændring af filmformat" i "Afspilning af MP4-film (HD-film) (ændring af filmformat)" for at vælge MP4-film, når du afspiller film.
- Hvis du vil importere billeder, der er optaget på et hukommelseskort, skal du sætte hukommelseskortet i dette produkt og derefter vælge hukommelseskortet i [Media Select] (modeller med intern hukommelse).
- Det garanteres ikke, at dette program fungerer på alle smartphones og tablets.
- Hvis forbindelsen ikke lykkes, skal du prøve at oprette forbindelse ved at indtaste SSID og adgangskode.

Tip!

- Du kan finde oplysninger om det seneste, understøttede operativsystem på den side, hvor du downloader Imaging Edge Mobile.

Relateret emne

- [Om softwaren Imaging Edge Mobile](#)
- [Tilslutning af din NFC-aktiverede smartphone eller tablet](#)
- [Tilslutning til din smartphone eller tablet ved hjælp af QR Code](#)
- [Tilslutning til din -smartphone eller tablet \(ved at indtaste SSID og adgangskode\)](#)
- [Afspilning af MP4-film \(HD-film\) \(ændring af filmformatet\)](#)

Send to Computer

Du kan overføre og gemme film og billeder på din computer.

1 Installer softwaren på din computer.

PlayMemories Home

<http://www.sony.net/pm/>

- Hvis det er første gang, du forbinder dette produkt med computeren, efter at du har installeret softwaren, skal du indstille [USB Connect Setting] til [Mass Storage] på dette produkt og derefter slutte dette produkt til computeren ved hjælp af USB-kablet.
- Hvis softwaren allerede er installeret, skal du opdatere softwaren til den nyeste version.

2 Slut dette produkt til det trådløse netværks adgangspunkt.

- Hvis dit adgangspunkt ikke understøtter push-knappen WPS, skal du se "Access point settings".
- Hvis dit adgangspunkt understøtter push-knappen WPS, skal du se "WPS Push".
- Indstillinger for trin 1 og 2 kræves kun første gang.

3 Tryk på knappen på dette produkt for at aktivere afspilningstilstanden.

4 Vælg følgende på LCD-skærmen på dette produkt: **MENU** - **[Wireless]** - **[Function]** - **[Send to Computer]**.

- Billederne overføres automatisk til computeren, hvor de også gemmes automatisk.
- Kun billeder, der er optaget for nyligt, overføres.

Bemærk!

- Luk ikke LCD-skærmen, mens du overfører filer. Overførslen afbrydes.
- Tænd computeren for at udføre [Send to Computer].
- Afhængigt af indstillingerne for programmet på computeren slukkes dette produkt muligvis automatisk, når billederne er gemt.
- Hvis du vil importere billeder, der er optaget på et hukommelseskort, skal du forinden sætte hukommelseskortet i dette produkt (modeller med intern hukommelse).
- Det kan tage noget tid at importere film og stillbilleder.

Relateret emne

- [Access point settings](#)
- [WPS Push](#)

Afspilning af billeder på et tv (View on TV)

Du kan vise billeder på dit tv, hvis det er tilsluttet netværket, ved at overføre billeder fra dette produkt uden at forbinde det med tv'et via et kabel.

Det kan være nødvendigt at udføre handlinger på tv'et inden afspilningen, afhængigt af hvilket tv du bruger. Se også tv'ets betjeningsvejledning.

- 1 Slut dette produkt til et trådløst netværks adgangspunkt.**
 - Hvis dit adgangspunkt ikke understøtter push-knappen WPS, skal du se "Access point settings".
 - Hvis dit adgangspunkt understøtter push-knappen WPS, skal du se "WPS Push".
 - Trin 1 kan springes over fra og med anden gang.
- 2 Tryk på knappen  på dette produkt for at aktivere afspilningstilstanden.**
- 3 Vælg  - [Wireless] -  Function] - [View on TV] - den type billede, du vil overføre.**
- 4 Afspil en film eller et billede på et tv.**

Bemærk!

- Denne funktion er ikke tilgængelig for [ XAVC S 4K] (modeller med 4K-funktionalitet) og [ XAVC S HD]-film.
- Denne funktion er tilgængelig sammen med tv-enheder, der er kompatible med DLNA-afspilleren.
- Du kan kun vise billeder på tv-enheder, der er kompatible med netværksfunktionen (herunder kabelnetværk).
- Det kan tage noget tid, inden billederne afspilles på tv'et.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis du bruger et adgangspunkt uden en sikkerhedsindstilling (WEP/WPA/WPA2), som forhindrer uønsket adgang.
- Vælg det adgangspunkt, du registrerede med dette produkt, da du oprettede forbindelse til dit tv.
- Hvis du vil vise film på en komfortabel måde, skal du bruge en kabelnetværksforbindelse til dit tv. Afhængigt af det trådløse netværksmiljø afspilles film muligvis ikke jævnt.
- Afhængigt af indstillingerne for den optagne film afspilles den muligvis ikke jævnt.

Relateret emne

- [Access point settings](#)
- [WPS Push](#)


Optagelse med dette produkt og andre kameraer med multikamerastyring

Denne funktion gør det muligt at optage billeder ved hjælp af produktet og flere action-kameraer samtidigt ved at tilslutte dem til Wi-Fi. Du kan også udføre nogle grundlæggende betjeninger på de tilsluttede kameraer, f.eks. konfiguration af indstillinger, fra dette produkt.

Optagne billeder kan redigeres med PlayMemories Home, inklusive redigering som f.eks. oprettelse af et PinP-klip (Picture in Picture (billede i billede)); et billede med et andet billede isat).

1 Tilslut produktet og andre kameraer via Wi-Fi.

- For flere oplysninger om tilslutningsmetoden henvises til "[Tilslutning af produktet til et kamera med multikamerastyring \(Single Connection\)](#)" og "[Tilslutning af produktet til mere end et kamera med multikamerastyring \(Multi Connection\)](#)".

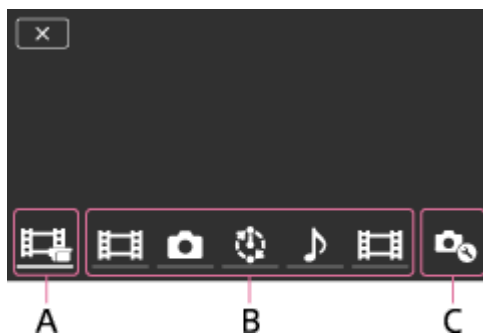

A: Dette produkt

B: Optagetilstande (Movie, Still Image, Interval Shoot, Audio) for tilsluttede kameraer

C: Forskellige indstillinger for tilsluttede kameraer

2 Vælg de viste ikoner som f.eks. , eller dem i B i figuren ovenfor, vælg , og konfigurer derefter de ønskede indstillinger for hvert tilsluttet kamera.

- Blandt menuelementerne beskrevet i "Menuelementer, du kan indstille" nedenfor, vises kun de elementer, som kan konfigureres på det tilsluttede kamera.
- Status for det valgte kamera kan kontrolleres på produktets LCD-skærm.

3 Tryk på knappen START/STOP på produktet.

- Alle enheder, der er sluttet til dette produkt, starter optagelse. vises på ikonerne for produktet og kameraerne, som optager film. (*)
- Ved at vælge , eller ikoner, som vises i B i figuren ovenfor under optagelse, kan du kontrollere billedet, som optages med det tilsluttede kamera på produktets LCD-skærm.
- Knappen PHOTO eller zoomknappen på dette produkt kan også bruges under multikamerastyring.

* Nogle indikatorer vises muligvis ikke, afhængigt af modellen.

4 Tryk på knappen START/STOP på produktet.

- Optagelse ender.

[Connect Device Swt] (vises, når der er tilsluttet et kamera)

Kobler det aktuelt tilsluttede kamera fra, og vælger en anden enhed.

[Connect Device Reg] (vises, når der er tilsluttet flere kameraer)

Registrerer kameraer, som ikke tidligere har været registreret.

[Shooting Mode]

Vælger optagelsestilstanden for det tilsluttede kamera (for et kamera, når kun et kamera er tilsluttet, og for alle kameraer, når flere kameraer er tilsluttet).

[ Movie]: Optager film.

[ Still Image]: Tager billeder.

[ Interval Shoot]: Tager billeder med regelmæssige intervaller.

[ Audio]: Optager kun lyd.

[Shooting Settings]

Filmoptageindstillinger (vises, når der er tilsluttet et kamera, og når Optagetilstand er indstillet til [Movie])

Du kan konfigurere indstillinger for filmoptagelse for det tilsluttede kamera.

[Recording Mode]: Indstiller filmbilledkvaliteten.

[ SteadyShot]: Indstilles for at aktivere reducere af kamerarystelser.

[ Shooting Angle]: Indstiller optagevinklen.

[Flip]: Indstiller, om billeder skal optages omvendt.

[ File Format]: Indstiller filformatet til optagelse af film.

Optageindstillinger for stillbilleder (vises, når der er tilsluttet et kamera, og når Optagetilstand er indstillet til [Still Image])

Du kan konfigurere indstillinger for billedoptagelse for det tilsluttede kamera.

[Flip]: Indstiller, om billeder skal optages omvendt.

[ Drive Mode]: Indstiller kontinuerlig optagelse.

[ Shooting Interval]: Indstiller optageintervallet.

[ Self-Timer]: Indstiller selvudløser.

Indstillinger for intervaloptagelse (vises, når der er tilsluttet et kamera, og når Optagetilstand er indstillet til [Interval Shoot])

Du kan indstille intervalperioden for fortløbende optagelser for intervalbilledoptagelse.

[Flip]: Indstiller, om billeder skal optages omvendt.

[ Shooting Interval]: Indstiller interval for, hvor mange sekunder der skal gå, inden billedet tages.

Indstillinger for tilsluttede enheder (vises, når der er tilsluttet et kamera)

Du kan konfigurere indstillinger for det tilsluttede kamera.

[Beep]: Indstiller, om der skal udsendes bip.

Bemærk!

- Viste ikoner varierer i overensstemmelse med de tilsluttede kameraers status.
- Afhængigt af det tilsluttede kamera slukker dets LCD-skærm muligvis, eller dets funktioner kan blive utilgængelige.
- Menuelementer, som kan konfigureres på det tilsluttede kamera, vises.
- Selv hvis produktet slukkes, mens det tilsluttede kamera optager, fortsætter det tilsluttede kamera med at optage.
- Hverken på dette produkt eller det tilsluttede kamera kan  (Vis billeder) eller [MODE] vælges under tilslutning.
- Billeder optaget med det tilsluttede kamera kan ikke udsendes fra lydudgangen eller HDMI-udgangsstikket.
- Hvis forbindelsen mellem dette produkt og andre kameraer afbrydes under optagelse, genetableres forbindelsen automatisk. Selv hvis du afslutter optagelse på dette produkt, før forbindelsen er oprettet igen, fortsætter kameraet, der er tilsluttet igen, med at optage.
- Billedoptagelsestilstanden kan vælges på det tilsluttede kamera, men ikke på produktet.
- Hvis du trykker på PHOTO på produktet, vil andre tilsluttede kameraer, som er indstillet til billedoptagelsestilstand, optage et billede. Du kan ikke optage billeder med dette produkt.

- Denne funktion fungerer via et Wi-Fi-netværk; derfor er der en mindre tidsforskel mellem det øjeblik, hvor produktet starter/stopper filoptagelse, og det øjeblik, hvor de tilsluttede enheder starter/stopper filoptagelse.
- Den øvre grænse for optagetiden for denne funktion er følgende.
 Når [ File Format] er indstillet til [ 4K] XAVC S 4K], [ Frame Rate] er indstillet til [30p]: 3 t 23 m
 Når [ File Format] er indstillet til [ HD] XAVC S HD], [ Frame Rate] er indstillet til [30p]/[25P]: 6 t 31 m
 Når [ File Format] er indstillet til [ HD] XAVC S HD], [ Frame Rate] er indstillet til [60p]/[50P]: 3 t 15 m

Tip!

- Status for det valgte kamera vises på produktets LCD-skærm i realtid.
- Du kan bruge zoom på kameraet valgt med ,  eller ikoner vist i (B) ved hjælp af produktets zoomknap.

Relateret emne

- [Tilslutning af produktet til et kamera med multikamerastyring \(Single Connection\)](#)
- [Tilslutning af produktet til mere end et kamera med multikamerastyring \(Multi Connection\)](#)
- [Redigering af billeder optaget med flere kameraer](#)

Tilslutning af produktet til et kamera med multikamerastyring (Single Connection)

Du kan slutte dette produkt til et enkelt kamera (Handycam eller et action-kamera), der har Sony Wi-Fi-funktion. Ved at tilslutte via Wi-Fi kan du styre et andet kamera med dette produkt.

- 1 **Tænd for kameraet, som du vil tilslutte, og indstil det, så det er parat til Wi-Fi-forbindelse.**
 - Læs mere om betjening i kameraets betjeningsvejledning.
- 2 **Tænd dette produkt, og vælg derefter **MENU** - **[Wireless]** - [ **Setting**] - **[Multi Camera Ctrl Set]** - **[Single Connection]**.**
- 3 **Vælg **MENU** - **[Wireless]** - [ **Function**] - **[Multi Camera Control]**.**
 - En liste over SSID'er, der kan tilsluttes, vises.
- 4 **Vælg SSID for kameraet, som du vil tilslutte.**
 - Registreringen er fuldført.

Bemærk!

- Produktet viser en tegnstreng, som sletter "DIRECT-" fra SSID for kameraet, som du vil tilslutte til, som SSID for kameraet.
- Ved brug af multikamerastyringen på produktet bør produktet kun tilsluttes til kameraet, som du vil tilslutte til via Wi-Fi, og ikke andre Wi-Fi-adgangspunkter. Hvis du vælger at tilslutte produktet til andre Wi-Fi-adgangspunkter, så sker det på egen risiko. Dette produkt kan blive udsat for uautoriseret adgang, og alt indhold, som kommunikeres, kan være i fare for interception.

Relateret emne

- [Tilslutning af produktet til mere end et kamera med multikamerastyring \(Multi Connection\)](#)
- [Optagelse med dette produkt og andre kameraer med multikamerastyring](#)
- [Redigering af billeder optaget med flere kameraer](#)

Tilslutning af produktet til mere end et kamera med multikamerastyring (Multi Connection)

Dette produkt kan tilsluttes flere action-kameraer, der understøtter tilslutning af flere enheder via Wi-Fi. Ved at tilslutte via Wi-Fi kan du styre andre action-kameraer med dette produkt. Dette produkt kan kun tilsluttes ét kamera med en enkelt handling.

Hvis der skal tilsluttes et andet kamera, skal du forsøge at tilslutte det andet kamera efter at have tilsluttet det første kamera.

- 1 Tænd for kameraerne, som du vil tilslutte, og indstil dem, så de er parate til Wi-Fi-forbindelse.
 - Læs mere om betjening i kameraernes betjeningsvejledning.
- 2 Tænd dette produkt, og vælg derefter **MENU** - **[Wireless]** - **[ Setting]** - **[Multi Camera Ctrl Set]** - **[Multi Connection]**.
- 3 Vælg **MENU** - **[Wireless]** - **[ Function]** - **[Multi Camera Control]**.
- 4 Vælg .
- 5 Vælg **[Connect Device Reg]**.
 - Produktet skifter til ventestatus for registrering (ventestatus for registrering slutter om ca. 2 minutter).
- 6 Udfør tilslutningen på kameraet, som du vil forbinde med dette produkt.
 - Læs mere om Wi-Fi-tilslutning i kameraernes betjeningsvejledninger.
- 7 Vælg **[OK]**, når det vises på skærmen for produktet for at afslutte registreringen.
- 8 Gentag trin 4 til 7 for hvert kamera, som du vil tilslutte.

Bemærk!

- Dette produkt kan ikke tilsluttes flere Handycam.
- Produktet kan registrere maksimalt fem kameraer (kompatible med multikamerastyring).
- Handlingerne i trin 4 til 8 er kun nødvendige under første registrering.
- Du skal ændre indstillingerne for kameraet, som du vil tilslutte, før ventestatus for registrering af produktet slutter.
- Produktet viser en tegnstreng, som sletter "DIRECT-" fra SSID for kameraet, som du vil tilslutte til, som SSID for kameraet.

Relateret emne

- [Tilslutning af produktet til et kamera med multikamerastyring \(Single Connection\)](#)

- Optagelse med dette produkt og andre kameraer med multikamerastyring
- Redigering af billeder optaget med flere kameraer

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Redigering af billeder optaget med flere kameraer

Ved at importere billeder optaget med flere kameraer til en computer kan du redigere PiP (Picture in Picture (billede i billede)); et billede med et andet billede isat) clips osv.

Installering af PlayMemories Home

For at redigere PinP-clips osv. skal du installere PlayMemories Home på din computer. PlayMemories Home kan installeres fra følgende URL.

<http://www.sony.net/pm/>

Relateret emne

- [Kontrol af computersystemet](#)
- [Installation af softwaren PlayMemories Home på din computer](#)
- [Send to Computer](#)


Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60


Opsætning af menuelementer

Dette produkt har en række forskellige menuelementer under hver af de 7 menukategorier.


1 Vælg **MENU**.

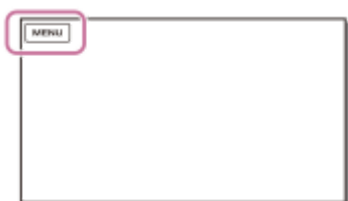

2 Vælg en kategori.

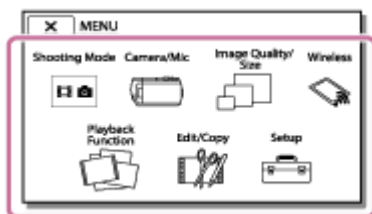

3 Vælg det ønskede menuelement.

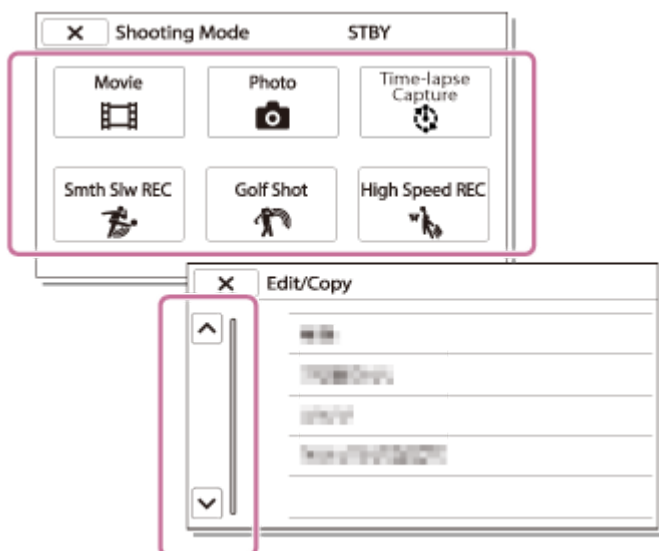


Bemærk!

- Vælg **X** for at afslutte indstillingen af menuen eller vende tilbage til det forrige skærbillede.

Sådan findes et menuelement hurtigt


Menuerne [Camera/Mic], [Wireless] og [Setup] har underkategorier. Vælg ikonet for underkategori, så du kan vælge det ønskede menuelement.

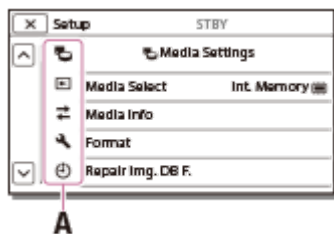

A: Ikoner for underkategorier


Når du ikke kan vælge et menuelement

Afhængigt af indstillingerne på dette produkt er nogle af menuelementerne eller -indstillingerne ikke tilgængelige. Når du vælger nedtonede menuelementer eller -indstillinger, viser dette produkt årsagen til, at du ikke kan vælge menuelementet.

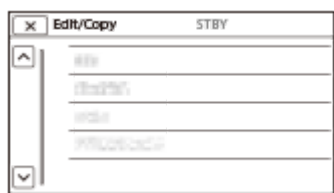

Sådan bruges tastaturet

Der vises et tastatur på LCD-skærmen, når der skal indtastes tekst.

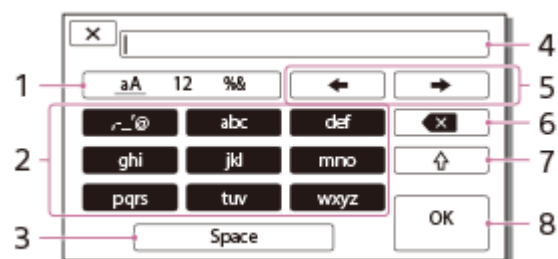

1. Skift tegntyper.

Hver gang du trykker på tasten, skifter typen af tegn, der kan indtastes mellem bogstaver, tal og symboler.

2. Tastatur

Hver gang du berører tasten, skifter det viste tegn mellem de tilgængelige valgmuligheder.

For eksempel: Hvis du vil skrive "abd"

Vælg [abc], og rør ved tasten én gang for at få vist "a"  - vælg [abc], og rør ved tasten to gange for at få vist "b" - vælg [def] og rør ved tasten én gang for at få vist "d".

3. Space

Indtaster et mellemrum.

4. Indtastningsfelt

De indtastede tegn vises. ◀ angiver grænsen for tekstlængden.

5. Flyt markør

Flytter markøren til indtastningsfeltet til højre eller venstre.

6. Slet

Sletter tegnet før markøren.

7.

Skifter det næste tegn til et stort eller lille bogstav.

8. Ret

Afslutter indtastningen.

Hvis du vil annullere tekstindtastningen, skal du vælge .

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Movie

Du kan vælge filoptagetilstanden.

1 **MENU** - **[Shooting Mode]** - **[Movie]**.

Relateret emne

- [Optagelse af film](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Photo

Du kan vælge billedoptagetilstanden.

1 **MENU** - **[Shooting Mode]** - **[Photo]**.

Relateret emne

- [Optage billeder](#)

Time-lapse Capture

Hvad er tidsforskudt optagelse?

I tilstand for tidsforskudt optagelse tages der fortløbende billeder med jævne mellemrum. Ud fra disse billeder kan du oprette en film ved at bruge et program til computere PlayMemories Home.

Du kan vise begivenheder, der finder sted over et længere tidsrum, f.eks. ændringer i himmelen, planter vækst, inden for et kortere tidsrum.

1 **[MENU]** - **[Shooting Mode]** - **[Time-lapse Capture]**.

2  **[Time-lapse settings]** - ønsket indstilling.



Beskrivelse af menuelementer

Shooting Interval:

Indstiller intervallet for billedoptagelse.

- **1 sec** : optager billeder med 1 sekunds intervaller.
- **2 sec** : optager billeder med 2 sekunders intervaller.
- **5 sec** : optager billeder med 5 sekunders intervaller.
- **10 sec** : optager billeder med 10 sekunders intervaller.
- **30 sec** : optager billeder med 30 sekunders intervaller.
- **60 sec** : optager billeder med 60 sekunders intervaller.

Shot Number :

Indstiller antallet af billeder, der skal optages, fra 1 til 999.

AE Mode :

Indstiller justeringsmetoden for automatisk eksponering.

- **AE Tracking** : Indstiller eksponeringen for hver optagelse. Ændringer af lysstyrken kan følges jævnt.
- **AE Lock** : Fastsætter eksponeringen ved begyndelsen af den første optagelse.

Capture Image Size:

Indstiller billedstørrelsen for billeder.

- **4K: 16:9 L (8.3M)** : Optager billeder i 4K (3840 × 2160).
- **HD: 16:9 S (2.1M)** : Optager billeder i HD (1920 × 1080).

Tip!

- Billeder, der optages med tidsforskudt optagelse, gemmes i videokameraet som billeder. Du kan oprette en film fra disse billeder ved at importere dem til f.eks. en computer og bruge programmer som PlayMemories Home.

Bemærk!

- For at undgå at løbe tør for batteristrøm anbefales det at strømforsyne videokameraet med vekselstrømsadapteren under tidsforskudt optagelse.
- Den beregnede optagelsestid baseret på indstillingerne vises på indstillingsskærmen for tidsforskudt optagelse. Bemærk, at den viste optagelsestid ikke angives præcist, og at den faktiske optagelsestid kan variere afhængigt af optagelsesforholdene.
- Der kan være tilfælde, hvor optagelse af 1 billede tager længere tid end [Shooting Interval]. I dette tilfælde starter den næste optagelse umiddelbart efter afslutningen af optagelsen af dette billede.
- Menuskærmen kan ikke vises under tidsforskudt optagelse. Når du starter tidsforskudt optagelse, mens menuskærmen vises, skifter skærmen til skærbilledet for tidsforskudt optagelse.
- Følgende funktioner fungerer ikke under tidsforskudt optagelse.
 - Face Detection
 - Red Eye Reduction
 - Power Save
 - Flash
 -  SteadyShot
 - Auto Back Light
- Der kan opkræves gebyr for udskiftning af dele på grund af overdreven brug.

Relateret emne

- [Face Detection](#)
- [Flash \(kun ved tilslutning af ekstern blitz\)](#)
- [Red Eye Reduction \(kun ved tilslutning af ekstern blitz\)](#)
- [Power Save](#)
- [Importer og udnyt billeder på computeren \(PlayMemories Home\)](#)

Digital 4K video kamera
FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Jævn optagelse i slowmotion (Smth Slw REC)

Enheden optager hurtige handlinger eller bevægelser i ca. 3 sekunder som slowmotionfilm af en varighed på ca. 12 sekunder.

1 [MENU] - [Image Quality/ Size] - [ File Format] - [ AVCHD].

2 [MENU] - [Shooting Mode] - [Smth Slw REC].

3 Vælg  /  for at ændre timingen for enhedens start af optagelsen.



[3sec After]:

Enheden optager en film i ca. 3 sekunder, når der trykkes på knappen START/STOP.

[3sec Before]:

Enheden optager en film på ca. 3 sekunder, før der trykkes på knappen START/STOP.

4 Tryk på knappen START/STOP.

- [Recording...] forsvinder, når optagelsen er færdig.

Bemærk!

- Du kan ikke optage lyd.
- Billedkvaliteten er ikke så god som ved normal optagelse.
- Når du indstiller [ File Format] til [ XAVC S 4K] eller [ XAVC S HD], er denne funktion ikke tilgængelig.
- [ REC Mode] indstilles automatisk til [Standard ].
- Zoomforstørrelsen er op til 20 gange.

Relateret emne

- [REC Mode](#)
- [File Format](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Golf Shot

Deler 2 sekunder af hurtig bevægelse i billeder, som derefter optages som en film og billeder. Du kan få vist en serie bevægelser under afspilning, hvilket er praktisk i situationer som visning af golf- eller tennisslag.


1 [MENU] - [Image Quality/ Size] - [ File Format] - [ AVCHD].

2 [MENU] – [Shooting Mode] – [Golf Shot].

3 Placer motivet i det hvide gitter i midten af LCD-skærmen, og tryk derefter på START/STOP lige efter, at motivet har slået.



- I det øjeblik, hvor den højeste lyd registreres inden for det første sekund, efter at du har trykket på START/STOP, tolkes lyden som det øjeblik, hvor noget rammer en bold, og tidsperioden, der justeres automatisk i overensstemmelse med det registrerede øjeblik, optages.

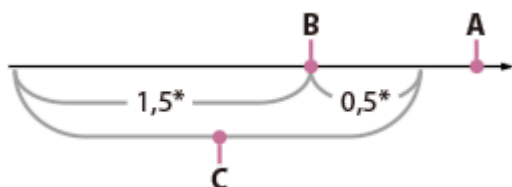

* sekunder

A: Det øjeblik, hvor du trykker på START/STOP

B: Lyden af noget, der rammer en bold

C: Enheden optager billeder i en periode på 2 sekunder.

Bemærk!

- Hvis enheden ikke kan registrere lyden af noget, der rammer bolden, indstiller enheden automatisk skudøjeblikket til 0,5 sekunder, før der trykkes på knappen START/STOP, så der optages en film i en periode på mellem 1,5 sekunder før skudøjeblikket til 0,5 sekunder efter skudøjeblikket.
- Størrelsen på billederne er 1.920×1.080.
- Du kan ikke optage lyd.
- Billedkvaliteten er ikke så god som ved normal optagelse.
- Når du indstiller [ File Format] til [ XAVC S 4K] eller [ XAVC S HD], er denne funktion ikke tilgængelig.
- [ REC Mode] indstilles automatisk til [Standard ].
- Lyden fra slaget registreres af den indbyggede mikrofon, selvom der er monteret en ekstern mikrofon.

- Det optagede billede kan være med støj, når enheden ikke kan analysere skuddet korrekt som følge af bevægelse i baggrunden af optageskærmen. Det anbefales at optage billeder under stabile forhold (f.eks. med et kamerastativ).

Tip!

- Du kan tjekke din form med selvudløser. Vælg /[] – [On], og enheden begynder nedtællingen med timer, efter at du har trykket på knappen START/STOP. Det øjeblik, hvor tælleren når 0, antages for at være skudøjeblikket, og bevægelser før og efter 0 optages.

Relateret emne

- [Self-Timer](#)
- [REC Mode](#)
- [File Format](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

High Speed REC

Når du optager film i [ XAVC S HD], kan du bruge optagefunktionen til høj hastighed.

1  - [Image Quality/ Size] - [ File Format] - [ XAVC S HD].

2  – [Shooting Mode] – [High Speed REC].

Bemærk!

- Når du indstiller [ File Format] til [ XAVC S 4K] eller [ AVCHD], er denne funktion ikke tilgængelig.
- Zoom-forstørrelse er op til 20 gange.

Relateret emne

- [File Format](#)

Digital 4K video kamera
FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

White Balance

Du kan justere farvebalancen efter optagelsesmiljøet.

1 [MENU] - [Camera/Mic] - [ Manual Settings] - [White Balance] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

 (Auto):

Hvidbalancen justeres automatisk.

Hvis du har skiftet batteri, mens [Auto] er valgt, eller hvis du har taget dette produkt med udenfor efter at have brugt det indenfor (eller omvendt), skal du rette dette produkt mod et hvidt motiv i nærheden i ca. 10 sekunder for at opnå en bedre justering af farvebalancen.

 (Outdoor):

Hvidbalancen justeres, så den passer til følgende optagelsesforhold:

- Udendørs
- Natoptagelser, neonskilte og fyrværkeri
- Solopgang eller solnedgang
- Under lysstofrør til dagslys

 (Indoor):

Hvidbalancen justeres, så den passer til følgende optagelsesforhold:

- Indendørs
- Til fester og i studier, hvor lysforholdene ændres hurtigt
- Under videolamper i et studie eller under natriumlamper eller glødelampelignende kulørte lamper

 (One Push):

Hvidbalancen justeres afhængigt af de omgivende lysforhold.

1. Vælg .
2. Hold videokameraet rettet mod noget hvidt, f.eks. et stykke papir, for at fylde LCD-skærmen med samme lysforhold, som motivet skal optages under.
3. Vælg .

Hvis lysforholdene har ændret sig, fordi du tager videokameraet med udenfor eller omvendt, skal du udføre proceduren [One Push] igen for at justere hvidbalancen igen.

Tip!

- Du kan kontrollere den aktuelt valgte farvebalance på LCD-skærmen.

Bemærk!

- Indstil [White Balance] til [Auto], eller juster farven i [One Push] under hvide lysstofrør eller lysstofrør, der giver et køligt skær.
- Når der optages film, kan  ikke indstilles.
- Hvis du indstiller [White Balance], indstilles [Scene Selection] til [Auto].

Spot Meter/Fcs

Eksposering og fokus kan justeres automatisk for det valgte motiv.

1 [MENU] - [Camera/Mic] - [ Manual Settings] - [Spot Meter/Fcs].

2 Tryk på motivet, som du vil justere eksposering og fokus for.

- Vælg [Auto] for at justere lysstyrke og fokus automatisk.



Bemærk!

- [Exposure] og [Focus] indstilles automatisk til [Manual].

Relateret emne

- [Exposure](#)
- [Focus](#)


Spot Meter

Eksposering kan justeres og indstilles automatisk for det valgte motiv. Denne funktion er nyttig, når der er en stærk kontrast mellem motivet og baggrunden, f.eks. motiver, der er bade i projektørlys på en scene.

1 [MENU] - [Camera/Mic] - [ Manual Settings] - [Spot Meter].

2 Tryk på det motiv, der skal justeres eksposering for.

- Vælg [Auto] for at skifte til automatisk eksposering.

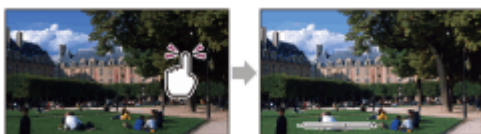

Bemærk!

- [Exposure] indstilles automatisk til [Manual].

Relateret emne

- [Exposure](#)

Spot Focus

Fokus kan justeres automatisk for det valgte motiv.

1 **[MENU]** - **[Camera/Mic]** - **[ Manual Settings]** - **[Spot Focus]**.

2 Tryk på det motiv, der skal justeres fokus for.

- Vælg **[Auto]** for at justere fokus automatisk.



Bemærk!

- **[Focus]** indstilles automatisk til **[Manual]**.

Relateret emne

- [Focus](#)

Exposure

Du kan justere lysstyrken for et billede manuelt. Juster lysstyrken, når motivet er for lyst eller mørkt.

1  - [Camera/Mic] - [ Manual Settings] - [Exposure] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Auto:

Eksponeringen justeres automatisk.

Manual:

Vælg , hvis motivet er hvidt, eller baggrundsbelysningen er stærk, eller vælg , hvis motivet er sort, eller belysningen er dæmpet.

Bemærk!

- Når du indstiller [Exposure] til [Manual], ændres [IRIS] eller [Shutter Speed] til [Auto], selvom du har indstillet dem til [Manual].

Relateret emne

- [Manuel betjening af billedindstillinger med ringen MANUAL \(modeller med søger\)](#)

Focus

Gør det muligt at justere fokus manuelt. Denne funktion kan også bruges til at indstille fokus på et bestemt motiv.

- 1 **[MENU]** - **[Camera/Mic]** - **[M Manual Settings]** - **[Focus]** - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Auto:

Fokus justeres automatisk.

Manual:

 vises.

Juster fokus ved hjælp af  (nært motiv) eller  (fjernt motiv).  vises, når fokus ikke kan justeres tættere på, og  vises, når fokus ikke kan justeres længere væk.

Bemærk!

- Den mindst mulige afstand mellem dette produkt og motivet, hvor skarpt fokus er muligt, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for telefoto.

Tip!

- Det er lettere at indstille fokus på et motiv, hvis du flytter zoomknappen mod T (telefoto) og indstiller fokus i den position. Flyt derefter knappen mod W (vidvinkel) for at justere zoom til optagelse. Når du vil optage et motiv, der er tættere på, skal du flytte zoomknappen mod W (vidvinkel) og derefter indstille fokus.
- Dette produkt viser oplysninger om fokusafstand i nogle sekunder, når [Focus] er indstillet til [Manual], eller når du indstiller fokus manuelt. Du kan bruge disse oplysninger som guide, når motivet er mørkt, og justering af fokus er vanskelig.

Relateret emne

- [Manuel betjening af billedindstillinger med ringen MANUAL \(modeller med søger\)](#)

IRIS

Du kan optage billeder med IRIS-prioritetstilstanden. Ændring af IRIS-parameteren ændrer også fokusområdet. Du kan ændre IRIS-parameter afhængigt af hvilken type billeder, du ønsker at tage, enten for at få motivet til at stå skarpt og sløre baggrunden eller få hele billedet til at stå skarpt.

- 1  - [Camera/Mic] -  Manual Settings] - [IRIS] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Auto:

IRIS'en justeres automatisk.

Manual:

Juster iris ved at vælge  for at stille hele billedet skarpt (forøg IRIS-parameteren), og  for at stille motivet skarpt, mens baggrunden sløres (formindsk IRIS-parameteren).

Bemærk!

- Når du indstiller [IRIS] til [Manual], ændres [Exposure] eller [Shutter Speed] til [Auto], selvom du har indstillet dem til [Manual].

Relateret emne

- [Manuel betjening af billedindstillinger med ringen MANUAL \(modeller med søger\)](#)

Shutter Speed

Du kan optage billeder med lukkerhastighedsprioritetstilstanden. Du kan udtrykke et motivs bevægelse på forskellige måder ved at justere lukkerhastigheden.

1  - [Camera/Mic] -  Manual Settings] - [Shutter Speed] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Auto:

Lukkerhastigheden justeres automatisk.

Manual:

Ved justering af lukkerhastigheden skal du bruge  for at få en hurtig lukkerhastighed og  for at få en lav lukkerhastigheden.

Tip!

- Optagne motiver i bevægelse ser forskellige ud afhængigt af lukkerhastighed. Gør lukkerhastigheden hurtigere for at optage et motiv i hurtig bevægelse skarpt og uden sløring, og gør lukkerhastigheden langsommere for at fremhæve motivets bevægelse.
- Du kan indstille lukkerhastigheden på følgende måde.
 1080 60i-kompatibel enhed
 - mellem 1/8 og 1/10.000 sekunder i filmoptagelse ved 60p/60i/30p
 - mellem 1/6 og 1/10.000 sekunder i filmoptagelse ved 24p
 - mellem 1/8 og 1/500 sekunder i billedoptagelsestilstand**1080 50i-kompatibel enhed**
 - mellem 1/6 og 1/10.000 sekunder i filmoptagelse ved 50p/50i/25p
 - mellem 1/6 og 1/600 sekunder i billedoptagelsestilstand
- Det er svært at fokusere automatisk ved lav lukkerhastighed. Det anbefales, at der udføres manuel fokusering, hvis produktet er monteret på et stativ.
- Intervallet for lukkerhastigheden kan justeres manuelt som følger:
 1080 60i-kompatibel enhed
 - Når der optages med [Smth Slw REC], ændres det til 1/250-1/10.000 sekunder.
 - Under optagelse med [High Speed REC], ændres det til 1/125-1/10.000 sekunder.**1080 50i-kompatibel enhed**
 - Når der optages med [Smth Slw REC], ændres det til 1/215-1/10.000 sekunder.
 - Når der optages med [High Speed REC], ændres det til 1/100-1/10.000 sekunder.
- Ved optagelse under lysstofrør, natriumlamper, kviksløvlamper eller LED-lamper, kan der fremkomme vandrette striber på LCD-skærmen. Du kan bedre dette ved at justere lukkerhastigheden.

Bemærk!

- Når du indstiller [Shutter Speed] til [Manual], ændres [Exposure] eller [IRIS] til [Auto], selvom du har indstillet dem til [Manual].

- [Manuel betjening af billedindstillinger med ringen MANUAL \(modeller med søger\)](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

AGC Limit

Du kan vælge den øvre grænse for AGC (Auto Gain Control).

1  - [Camera/Mic] - [ Manual Settings] - [AGC Limit] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Forstærkningen justeres automatisk.

24dB/21dB/18dB/15dB/12dB/9dB/6dB/3dB/0dB (AGC↑):

Forstærkningen justeres automatisk op til den valgte grænse.

Bemærk!

- Ved en højere forstærkning bliver lysstyrken mere udtalt i sekvenser med dæmpet belysning, men støjen øges. Ved lavere forstærkning, reduceres støjen, men lukkerhastigheden bliver langsommere for at kompensere for det manglende lys, hvilket medfører kamerarystelser eller motivsløring.
- Den øvre grænse, der kan vælges for [AGC Limit], afhænger af optagelsestilstanden.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

AE Shift

Du kan justere eksponeringen efter behov.

- 1  - [Camera/Mic] -  Manual Settings] - [AE Shift] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Eksponeringen justeres automatisk.

On (justeret værdi og EV):

Juster det automatiske eksponeringsniveau med , når motivet er hvidt eller baggrunden lys, og brug , når motivet er mørkt eller lyset dæmpet.

Relateret emne

- [Manuel betjening af billedindstillinger med ringen MANUAL \(modeller med søger\)](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

White Balance Shift

Du kan justere hvidbalancen efter behov.

- 1  - [Camera/Mic] - [ Manual Settings] - [White Balance Shift] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Hvidbalancen justeres automatisk.

On (og justeret værdi):

Juster hvidbalancen med  , når billederne virker slørede, og brug  , når billederne virker rødlige.

Relateret emne

- [Manuel betjening af billedindstillinger med ringen MANUAL \(modeller med søger\)](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Low Lux

Du kan optage lyse farvebilleder selv i dæmpet belysning.

1  - [Camera/Mic] - [ Manual Settings] - [Low Lux] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Funktionen Low Lux er deaktiveret.

On ():

Funktionen Low Lux er aktiveret.

Digital 4K video kamera
FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Scene Selection

Gør det muligt at optage billeder mere effektivt i forskellige situationer.

1 [MENU] - [Camera/Mic] - [ Camera Settings] - [Scene Selection] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

 (Auto):

Justerer billedkvalitet automatisk.

 (Night Scene)(*):

Hvis du bruger et stativ (sælges separat) kan du optage smukke natscener.



 (Sunrise&Sunset)(*):

Denne indstilling gengiver atmosfæren i motiver som solnedgange og solopgange.



 (Fireworks)(*):

Laver fantastiske optagelser af fyrværkeri.



 (Landscape)(*):

Denne indstilling giver tydelige billeder af fjerntliggende motiver. Indstillingen forhindrer også, at dette produkt indstiller fokus på vinduesglas eller -metal, der befinder sig mellem videokameraet og motivet.



 (Portrait):

Denne indstilling fremhæver motiver, f.eks. personer eller blomster, og danner en blød baggrund.



(Spotlight):

Denne indstilling forhindrer, at personerne ser meget blege ud i ansigtet, når motiverne er stærkt oplyste.



(Beach):

Gengiver havets eller en søs levende, blå farve.



(Snow):

Tager klare billeder af hvidt landskab.



* Indstillet til kun at fokusere på motiver, der er langt væk.

Bemærk!

- Hvis du indstiller [Scene Selection], annulleres følgende indstillinger.
 - White Balance
 - IRIS
 - Shutter Speed
 -  Cinematone

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Picture Effect

Giver mulighed for at optage mere imponerende billeder ved at vælge den ønskede effekt.

1 **[MENU]** - **[Camera/Mic]** - **[ Camera Settings]** - **[Picture Effect]** - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Funktionen Billedeffekt er deaktiveret.

     **(Toy Camera):**

Giver mulighed for at optage et billede med enestående farvetone med de omgivende farve mørke. Vælg den ønskede effekt med [OPTION].

 **(Pop Color):**

Giver mulighed for at optage et pop-art-lignende farverigt billede med farvetonen fremhævet.

  **(Posterization):**

Opretter et abstrakt udseende med meget kontrast ved i høj grad at fremhæve primærfarverne eller i sort/hvid. Vælg den ønskede effekt med [OPTION].

 **(Retro Photo):**

Opretter et udseende som et ældre billede med sepia farvetoner og nedtonet kontrast.

 **(Soft High-key):**

Giver mulighed for at optage bløde, tydelige billeder med lysstyrken fremhævet.

    **(Partial Color):**

Giver mulighed for at optage et billede, som giver et stærkt indtryk ved at bibeholde en bestemt farve på dele af et monokromt billede. Vælg den ønskede effekt med [OPTION].

 **(High Contrast Mono.):**

Opretter et intenst billede med høj kontrast i sort/hvid.

Bemærk!

- Hvis du vælger et [Picture Effect]-punkt, er følgende funktioner ikke tilgængelige.
 - Optagelse af billeder i filmoptagetilstand
 - Nogle andre funktioner

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Cinematone

Dette produkt justerer automatisk filmens billedkvalitet, så den minder om atmosfæren i filmkamerabilleder.

1  -  [Camera/Mic] -  [Camera Settings] -  [Cinematone] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Funktionen Cinematone er deaktiveret.

On :

Funktionen Cinematone er aktiveret.

Bemærk!

- Når du slår denne funktion til eller fra, sættes billedet midlertidigt på pause.
- Når  [Cinematone] er indstillet til [On], ændres indstillingen [Scene Selection] til [Auto].
- Når  [Cinematone] er indstillet til [On], ændres indstillingen [Picture Effect] til [Off].

Relateret emne

- [Picture Effect](#)
- [Scene Selection](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Fader

Gør det muligt at lave en overgang med følgende effekter mellem sekvenserne. Vælg den ønskede effekt i tilstanden [STBY] (til indtoning) eller [REC] (til udtoning).

1 [MENU] - [Camera/Mic] - [ Camera Settings] - [ Fader] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Der bruges ingen effekt.

White Fader():

Der fades ind/ud med hvid effekt.



A: Ud

B: Ind

Black Fader():

Der fades ind/ud med sort effekt.

Billeder, der er taget med effekten [Black Fader], kan virke mørke på indeksskærmen.



A: Ud

B: Ind

Bemærk!

- Når du trykker på START/STOP, ryddes indstillingen.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Self-Timer

Tryk på PHOTO for at starte nedtællingen. Der optages et billede efter ca. 10 sekunder.

1 [MENU] - [Camera/Mic] - [ Camera Settings] - [ Self-Timer] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Annullerer selvudløseren.

On ():

Starter optagelsen med selvudløser. Hvis du vil annullere optagelsen, skal du vælge  .

Tip!

- Selvudløseren kan bruges i billedoptagelsestilstand.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

SteadyShot (Film)

Produktet har en afbalanceret optisk SteadyShot-funktion, der giver dig mulighed for at reducere kamerarystelser ved optagelse med zoom samt ved optagelse af vidvinkel .

1 [MENU] - [Camera/Mic] - [ Camera Settings] - [ SteadyShot] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Intelligent Active:

Optager en film med den mest effektive SteadyShot-funktion på produktet.

Active:

Optager en film med en mere effektiv SteadyShot-funktion. Når billederne vises på LCD-skærmen, virker de dog mindre, fordi billederne er beskåret.

Standard:

Reducerer kamerarystelser ved hjælp af SteadyShot-funktionen i vidvinkeloptagelse. Kamerarystelser ved rulleaksen reduceres ikke.

Off ():

Funktionen SteadyShot er deaktiveret.

Bemærk!

- Visningsvinklen ændres efter ændring af indstillingerne for [ SteadyShot]-funktionen.
- Når du indstiller [ SteadyShot] til [Active], er zoomforstørrelsen 40x, når der optages en HD-film og 30x, når der optages en 4K-film.
- Mens du bruger følgende funktioner, kan du ikke bruge [Intelligent Active]. Hvis du bruger følgende funktioner, mens [Intelligent Active] er indstillet, ændres [ SteadyShot] til [Active].
 - [Smth Slw REC]
 - [Golf Shot]
 - [High Speed REC]
 - Når [ File Format] er indstillet til [ XAVC S 4K]
- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, stopper SteadyShot-funktionen. Skift batteriet, hvis batteriikonet blinker – dette betyder, at batteriet skal skiftes.

Relateret emne

- [Zoomforstørrelser](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

SteadyShot (billede)

Gør det muligt at kompensere for kamerarystelser. Indstil [ SteadyShot] til [Off], når du bruger et kamerastativ (sælges separat) for at få et mere naturligt billede.

1 [MENU] - [Camera/Mic] - [ Camera Settings] - [ SteadyShot] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On:

Funktionen SteadyShot anvendes.

Off ():

Funktionen SteadyShot anvendes ikke.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Digital Zoom

Gør det muligt at vælge det maksimale zoomniveau. Bemærk, at billedkvaliteten forringes, når du bruger digital zoom.

1  - [Camera/Mic] - [ Camera Settings] - [Digital Zoom] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Der kan ikke bruges digital zoom.

250:

Der kan udføres op til 250 zoom digitalt.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Filter/Protector

Funktionen SteadyShot er optimeres, når der er monteret et filter eller en beskytter på objektivet.

1  - [Camera/Mic] - [ Camera Settings] - [Filter/Protector] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off : Anvender ikke funktionen Filter/beskytter.

On (): Aktiverer funktionen Filter/beskytter.

Bemærk!

- Når [Filter/Protector] er indstillet til [On], bliver funktionen SteadyShot mindre effektiv.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Auto Back Light

Dette produkt justerer automatisk eksponeringen for motiver i modlys.

1  - [Camera/Mic] - [ Camera Settings] - [Auto Back Light] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On:

Eksponeringen for motiver i modlys justeres automatisk.

Off:

Justerer ikke eksponeringen for motiver i modlys.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Manual Ring Setting (modeller med søgeren)

Du kan tildele et ofte brugt menuelement til ringen MANUAL.

- 1  - [Camera/Mic] - [ Camera Settings] - [Manual Ring Setting] - ønsket indstilling.

Menuelementer, du kan indstille

Zoom/Focus/Exposure/IRIS/Shutter Speed/AE Shift/White Balance Shift

Relateret emne

- [Tildeling af ofte brugte funktioner til knappen MANUAL eller ringen MANUAL \(modeller med søger\)](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

NIGHTSHOT Light (modeller med søger)

Når der optages på steder, hvor det er mørkt med funktionen NightShot, kan du skifte til at bruge infrarødt lys.

1  - [Camera/Mic] - [ Camera Settings] - [NIGHTSHOT Light] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On:

Bruger infrarødt lys.

Off:

Bruger ikke infrarødt lys.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Face Detection

Du kan indstille dette produkt til at registrere et ansigt automatisk. Dette produkt justerer automatisk fokus/farve/eksponering for det valgte motivs ansigt.

- 1 [MENU] - [Camera/Mic] - [ Face] - [Face Detection] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Auto:

Registrerer ansigter.

Off ():

Registrerer ikke ansigter.

Bemærk!

- Når [Dual Video REC] er indstillet til [On], og [ File Format] er indstillet til [ XAVC S 4K].
- Afhængigt af optagelsesforholdene registreres ansigter muligvis ikke.

Tip!

- De bedste optagelsesforhold for registrering af ansigter er følgende.
 - Optag et sted, hvor der er tilstrækkeligt med lys.
 - Motivet har ikke briller, hat eller maske på.
 - Motivet vender ansigtet direkte mod kameraet.

Relateret emne

- [Tydelig optagelse af det valgte motiv \(AF-lås\)](#)
- [Smile Shutter](#)

Smile Shutter

Lukkeren aktiveres automatisk, når dette produkt registrerer et smil. Hvis du ikke ønsker at tage billeder automatisk, skal du vælge [Off].

1 [MENU] - [Camera/Mic] - [ Face] - [Smile Shutter] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Dual Capture ():

Lukkeren aktiveres kun automatisk, når dette produkt registrerer et smil under optagelse af film.

Always On (ON):

Lukkeren aktiveres, når dette produkt registrerer et smil, mens det er indstillet til optagelse.

Off:

Der registreres ikke smil, så billederne optages ikke automatisk.

Bemærk!

- Når [Face Detection] er indstillet til [Off], er [Smile Shutter] ikke tilgængelig.
- Når [Dual Video REC] er indstillet til [On], og [ File Format] er indstillet til [ XAVC S 4K], kan der ikke registreres ansigter.
- Registreringen af smil afhænger af optagelsesforholdene, motivet og dette produkts indstilling.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Smile Sensitivity

Gør det muligt at angive følsomheden for registrering af smil med funktionen Smile Shutter.

1  - [Camera/Mic] - [ Face] - [Smile Sensitivity] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Big Smile:

Registrerer et stort smil.

Normal Smile:

Registrerer et normalt smil.

Slight Smile:

Registrerer selv det mindste smil.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Flash (kun ved tilslutning af ekstern blitz)

Vælg blitzindstilling.

Vælg den ønskede blitzindstilling, når du tager billeder med en ekstern blitz (sælges separat), der er kompatibel med dette produkt.

1 **MENU** - **[Camera/Mic]** - **[⚡ Flash]** - **[Flash]** - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Auto:

Blitzen aktiveres automatisk, når de omgivende lysforhold er utilstrækkelige.

On (⚡):

Bruger blitzen uanset lysforholdene.

Off (⚡):

Optager uden blitz.

Bemærk!

- Blitzen fungerer ikke i filmoptagetilstand.

Tip!

- Partikler (støv, pollen osv.), der svæver forbi tæt på objektivet, fremhæves af blitzen, og de ses som hvide runde pletter. Hvis du vil mindske dette problem, skal du gøre optagelsesstedet lysere og optage motivet uden blitz.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Flash Level (kun ved tilslutning af ekstern blitz)

Du kan vælge lysstyrken i blitzlyset.

Vælg den ønskede lysstyrke, når du tager billeder med en ekstern blitz (sælges separat), der er kompatibel med dette produkt.

1 MENU - [Camera/Mic] - [ Flash] - [Flash Level] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

High:

Gør blitzniveauet højere.

Normal:

Normalt blitzniveau

Low:

Gør blitzniveauet lavere.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Red Eye Reduction (kun ved tilslutning af ekstern blitz)

Undgå, at motivet får røde øjne, ved at aktivere for-blitzen før den egentlige blitz.

Vælg denne funktion, når du tager billeder med en ekstern blitz (sælges separat), der er kompatibel med dette produkt.

1 **[MENU]** - **[Camera/Mic]** - **[⚡ Flash]** - **[Red Eye Reduction]** - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Bruger ikke Reduktion af røde øjne for at forhindre røde øjne.

On ():

Bruger Reduktion af røde øjne for at forhindre røde øjne.

Bemærk!

- Reduktion af røde øjne giver måske ikke den ønskede effekt på grund af individuelle forskelle og andre forhold.
- Funktionen til reduktion af røde øjne fungerer ikke sammen med automatisk optagelse med [Smile Shutter].

Relateret emne

- [Smile Shutter](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

My Voice Canceling

Du kan optage motivets stemme tydeligt ved at dæmpe stemmelydstyrken for den person, der optager filmen.

1  - [Camera/Mic] -  Microphone] - [My Voice Canceling].

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Dæmper ikke stemmelydstyrken for den person, der optager filmen.

On ():

Dæmper stemmelydstyrken for den person, der optager filmen og optager motivets stemme tydeligt.

Bemærk!

- Indstil [My Voice Canceling] til [Off], hvis du vil optage en film uden at dæmpe stemmelydstyrken for den person, der optager filmen.
- Afhængigt af optagelsesforholdene kan du muligvis ikke dæmpe stemmelydstyrken som forventet for den person, der optager filmen.
- [My Voice Canceling]-funktionen aktiveres ikke, mens der er koblet en ekstern mikrofon til dette produkt.

Relateret emne

- [Dæmpning af lyde fra den person, der optager filmen \(My Voice Canceling\)](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Blt-in Zoom Mic

Du kan optage en film med levende lyd, der passer til zoompositionen.

1  - [Camera/Mic] - [ Microphone] - [Blt-in Zoom Mic] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Mikrofonen optager ikke lyd, efter at der er zoomet ind eller ud.

On ():

Mikrofonen optager lyd, efter at der er zoomet ind eller ud.

Bemærk!

- Hvis du indstiller [Audio Rec Level] til [Manual], indstilles [Blt-in Zoom Mic] til [Off] automatisk.

Relateret emne

- [Audio Rec Level](#)

Digital 4K video kamera
FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Auto Wind NR

Denne funktion eliminerer automatisk vindstøj i det lave område i overensstemmelse med støjniveauet, når der optages med den indbyggede mikrofon.

1  - [Camera/Mic] - [ Microphone] - [Auto Wind NR] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off ():

Reducerer ikke vindstøjen.

On:

Reducerer vindstøjen.

Bemærk!

- Hvis du indstiller [Auto Wind NR] til [Off], indstilles Intelligent Auto til [Off].
- [Auto Wind NR] fungerer ikke, når der er koblet en ekstern mikrofon til videokameraet.

Relateret emne

- [Intelligent Auto](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Audio Mode

Du kan ændre optagelseslydformatet.

- 1  - [Camera/Mic] - [ Microphone] - [Audio Mode] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

5.1ch Surround (5.1ch):

Optager lyd i 5.1-kanals surround.

2ch Stereo (2ch):

Optager lyd i 2-kanals stereo.

Bemærk!

- [5.1ch Surround] er tilgængelig, når [ File Format] er indstillet til [ HD] AVCHD].
- Optagelsens lydformat for XAVC S-film indstilles automatisk til [2ch Stereo] og kan ikke ændres.

Digital 4K video kamera
FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Audio Rec Level

Du kan justere lydniveauet for optagelse.

1 **[MENU]** - **[Camera/Mic]** - **[Microphone]** - **[Audio Rec Level]** - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Auto:

Lydniveauet for optagelse justeres automatisk.

Manual ():

Juster lydniveauet for optagelse med **[+]** for at skruer op for lydniveauet for optagelse og **[-]** for at skruer ned for lydniveauet for optagelse.

Bemærk!


- Den manuelt indstillede værdi nulstilles, hver gang du skifter mellem [Auto] og [Manual].
- Når [Audio Rec Level] er indstillet til [Manual], skifter Blt-in Zoom Mic til [Off].
- Det anbefales, at du bruger hovedtelefoner, når du kontrollerer niveauet.
- Ved kontinuerlig optagelse af kraftig lyd skal lydniveauet for optagelse sænkes på forhånd for at optage dynamisk lyd.
- Begrænseren er altid aktiv uanset optagelsesniveauets indstillingsværdi.
- Når du bruger en dedikeret mikrofon, der er sluttet til multiinterface-tilbehørsskoen, er indstillingen for optagelsesniveau uden betydning, og du kan ikke justere optagelsesniveauet .
- Når du har indstillet [My Voice Canceling] til [On], når du vil optage den spændende og kraftfulde lyd i en koncertsal osv. (Denne indstilling egner sig ikke til optagelse af samtaler).

My Button


Du kan tildele funktioner, som du bruger ofte, til en af Mine knapper, når du optager.

1 **MENU** - **[Camera/Mic]** - **[ Shooting Assist]** - **[My Button]**.

2 Vælg det menuelement, du ønsker at tildele til en af Mine knapper, ved hjælp af **[]** / **[]**.

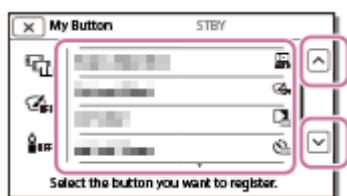

3 Vælg den af Mine knapper, som menuelementet skal tildeles.

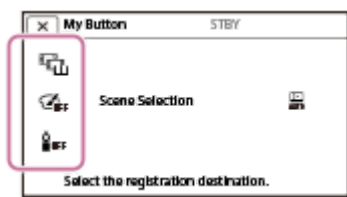

4 Vælg **[OK]**.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Focus Magnifier (modeller med søger)

Du kan forstørre et billede, der vises midt på LCD-skærmen ca. 2,0 gange for at kontrollere, at fokuseringen er skarp.

1 **MENU** - **[Camera/Mic]** - **[ Shooting Assist]** - **[Focus Magnifier]** - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Billederne forstørres ikke.

On:

Billederne forstørres.

Bemærk!

- Selvom billedet på enheden er forstørret, gengives forstørrelsen ikke på det optagne billede.
- Billedet, der sendes til en ekstern enhed, forstørres ikke.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Grid Line

Du kan få vist linjerne og kontrollere, at motivet er lodret eller vandret.

1 **MENU** - **[Camera/Mic]** - **[ Shooting Assist]** - **[Grid Line]** - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Viser ikke gitterlinjerne.

On:

Viser gitterlinjerne.

Tip!

- Sørg for, at motivet er i midten af gitterlinjerne for at få en afbalanceret komposition.
- Linjerne kommer ikke med på optagelsen.
- Den ydre gitterlinjeramme viser det brugbare skærmareal for et tv, der ikke er kompatibelt med fuld pixel-visning.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Display Setting

Gør det muligt at indstille, hvor længe ikoner eller indikatorer vises på LCD-skærmen under optagelse.

1 **MENU** - **[Camera/Mic]** - **[ Shooting Assist]** - **[Display Setting]** - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Auto:

Vises i ca. 3 sekunder.

Zoom- og optagelseskapperne vises på LCD-skærmen.

On:

Vises hele tiden. Zoom- og optagelseskapperne vises ikke på LCD-skærmen.

Bemærk!

- Du kan ikke ændre indstillingen af ikonerne eller indikatorerne på LCD-skærmen i afspilningstilstand.

Zebra

Du kan få vist et zebramønster til hjælp ved justering af lysstyrken.

- 1 **[MENU]** - **[Camera/Mic]** – **[ Shooting Assist]** - **[Zebra]** - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Der vises intet zebramønster.

70 (70):

Der vises et zebramønster over den del af et billede, der overskrider lysstyrkeniveauet på ca. 70 IRE.

100 (100):

Der vises et zebramønster over den del af et billede, der overskrider lysstyrkeniveauet på ca. 100 IRE.

IRE (Institute of Radio Engineers) er en måleenhed for det videosignalniveau, der bruges som grundlag for lysstyrken, referenceniveauet (piedestalniveau) indstilles til 0 (%), og maksimumniveauet (komplet hvidniveau) indstilles til 100 (%).

Bemærk!

- Når et motiv overskrider lysstyrkeniveauet på 100 IRE, kan billedet blive overeksponeret.

Tip!

- Zebramønsteret kommer ikke med på billedoptagelsen.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Peaking

Du kan få vist et billede på LCD-skærmen, hvor billedets kontur er fremhævet med farver. Denne funktion gør det muligt at justere fokus.

1 [MENU] - [Camera/Mic] - [ Shooting Assist] - [Peaking] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Der vises ingen fremhævede konturer.

(White)

Fremhæver konturerne med hvidt.

(Red)

Fremhæver konturerne med rødt.

(Yellow)

Fremhæver konturerne med gult.

Bemærk!

- De fremhævede konturer kan muligvis ikke ses på et mørkt sted.

Tip!

- De fremhævede konturer kommer ikke med på billedoptagelsen.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Audio Level Display

Du kan vælge, om lydniveaumåleren skal vises eller ej. Formen af lydniveaumåleren afhænger af indstillingen [Audio Mode].

1  - [Camera/Mic] - [ Shooting Assist] - [Audio Level Display] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On:

Viser lydniveaumåleren.

Off:

Viser ikke lydniveaumåleren.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

REC Mode

Du kan vælge billedkvaliteten af AVCHD-film. Optagetiden eller den type medieenhed, som billederne kan kopieres til, kan variere afhængigt af den valgte filmkvalitet.

1 [MENU] - [Image Quality/ Size] - [ REC Mode] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Når [ File Format] er indstillet til [ XAVC S 4K], kan [60Mbps ] eller [100Mbps ] vælges.

Når [ File Format] er indstillet til [ XAVC S HD], kan du kun vælge [50Mbps ] under normal optagelse og [60Mbps ] eller [100Mbps ] under [High Speed REC].

Når [ File Format] er indstillet til [ AVCHD]:

Highest Quality :

Optager en film i den bedst mulige kvalitet (i 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).

High Quality :

Optager en film i bedre kvalitet (i 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)).

Standard :

Optager en film i standardkvalitet (i 60i (*)/50i (**)).

Long Time :

Optager en lang film (i 60i (*)/50i (**)).

60p Quality (*)/50p Quality (**)

Optager en film i 60p (*)/50p (**).

* 1080 60i-kompatibel enhed

** 1080 50i-kompatibel enhed

Tip!

- De typer medier, som billeder kan gemmes på, afhænger af den valgte billedkvalitet.

— 60p Quality  (*)/50p Quality  (**)/Highest Quality  :
Hukommelseskort, ekstern USB-harddisk, Blu-ray-diske

— High Quality  /Standard  /Long Time  :
Hukommelseskort, ekstern USB-harddisk, Blu-ray-diske, AVCHD-optagelsesdiske

* 1080 60i-kompatibel enhed: [60p Quality ] kan kun indstilles, når [ Frame Rate] er indstillet til [60p].

** 1080 50i-kompatibel enhed: [50p Quality ] kan kun indstilles, når [ Frame Rate] er indstillet til [50p].

Relateret emne

- [Frame Rate](#)
- [File Format](#)

Frame Rate

Du kan vælge den billedhastighed, der skal bruges til optagelse af XAVC S 4K-film, XAVC S HD-film eller AVCHD-film. Indstil [ Frame Rate], før du indstiller [ REC Mode].

1 [MENU] - [Image Quality/ Size] - [ Frame Rate] - ønsket indstilling.

- De tilgængelige indstillinger for billedhastighed varierer alt efter optagelsesformat. Se følgende.

Tilgængelige indstillinger for billedhastighed

XAVC S 4K:

30p(*)/25p(**)

24p(*)

XAVC S HD:

60p(*)/50p(**)

30p(*)/25p(**)

24p(*)

AVCHD :

60i(*)/50i(**)

60p(*)/50p(**)

24p(*)/25p(**)

Beskrivelse af menuelementer

60i(*)/50i(**):

Dette er en almindelig indstilling til optagelse af AVCHD-film.

60p(*)/50p(**):

Du kan optage film med en datamængde, der er dobbelt så stor som 60i(*) eller 50i(**)/30p(*) eller 25p(**) pr. tidsenhed. Når du afspiller en film, der er optaget med denne indstilling på et tv, skal tv'et være kompatibelt med 60p(*) eller 50p(**)-filmafspilning, og du skal have indstillet [HDMI Resolution] til 1080p.

30p(*):

Det anbefales, at du bruger et stativ ved optagelse af film med denne indstilling.

24p(*)/25p(**):

Du kan optage film, der giver en atmosfære, som ligger tættere på filmbilleder, med denne indstilling. Det anbefales at optage film med denne indstilling ved brug af et kamerastativ.

* 1080 60i-kompatibel enhed

** 1080 50i-kompatibel enhed

Bemærk!

- Hvilke medier, de optagne billeder kan gemmes på, afhænger af indstillingen for [ REC Mode].

Relateret emne

- REC Mode
- File Format

Dual Video REC

Du kan slå den dobbelte optagelsestilstand (optagelse af en MP4 -film under filmoptagelse) til eller fra. [Dual Video REC] er et system til optagelse af MP4-film samtidig med, at der optages XAVC S-film eller AVCHD-film. MP4-filer er egnede til at lægge på internettet, og de er egnede til deling af film umiddelbart efter optagelse. Når du opretter en highlight-film, skal du indstille [Dual Video REC] til [On], fordi en highlight-film oprettes af Highlight Movie Maker, der bruger MP4-film, der er optaget samtidigt. (I standardindstillingen er der valgt [On].)

- 1** **[MENU] - [Image Quality/ Size] - [Dual Video REC] - ønsket indstilling.**

Beskrivelse af menuelementer

On:

Optager en MP4-film under optagelsen af en 4K- eller HD-film.

Off:

Optager ikke en MP4-film under optagelsen af en 4K- eller HD-film.

Bemærk!

- Hvis en af følgende forhold opfyldes, indstilles [Dual Video REC] til [Off].
 - Når [REC Mode] er indstillet til [60p Quality (1080 60i-kompatibel enhed)]/[50p Quality (1080 50i-kompatibel enhed)].
 - Når [File Format] er indstillet til [XAVC S HD], og når [Frame Rate] er indstillet til 60p (1080 60i-kompatibel enhed)/50p (1080 50i-kompatibel enhed).
 - Under [Multi Camera Control]
- Følgende funktioner kan ikke bruges, når [Dual Video REC] er indstillet til [On]. (I standardindstillingen er der valgt [On].)
 - Dual Capture (når [File Format] er indstillet til [XAVC S 4K]).
 - AF-lås (når [File Format] er indstillet til [XAVC S 4K]).
 - Face Detection (når [File Format] er indstillet til [XAVC S 4K]).
 - Når [SteadyShot] er indstillet til [Intelligent Active].
- Når du indstiller [Dual Video REC] til [Off], oprettes der ingen highlight-film med Highlight Movie Maker.
- 24p-film kan optages samtidigt, men kan ikke bruges til highlight-film.

Tip!

- XAVC S eller AVCHD er et filformat, der er velegnet til kopiering af billeder til Blu-ray-diske eller oprettelse af Blu-ray-diske. MP4 er et filformat, der er velegnet til at blive lagt på internettet.
- Hvis du slutter dette produkt til din smartphone via Wi-Fi, kan du overføre MP4-film til din smartphone med Imaging Edge Mobile. Det er nemt at dele dine følelser, uanset hvor og hvornår.
- Når [Dual Video REC] er indstillet til [On], bliver den forventede optagetid for XAVC S/AVCHD-film kortere, fordi MP4-film optages samtidigt, og der bruges en masse plads i den interne hukommelse (modeller med intern hukommelse) eller på hukommelseskortet. Optagetiden øges, hvis du har valgt [Off], men der kan ikke laves highlight-film med Highlight Movie Maker.
- Hvis du vil slette MP4-film, der er optaget samtidigt, skal du trykke på på Event View-skærmen og indstille det filformat, der skal slettes, til MP4.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

File Format

Angiv optagelsesformat for optagelse og afspilning.

1  - [Image Quality/ Size] -  File Format] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

XAVC S 4K:

Optager 4K-billeder i XAVC S-format.

Denne indstilling er velegnet til fremvisning på et 4K-tv. Både optagelse og afspilning skifter.

De film, du kan afspille, skiftes også i henhold til værdien for  Frame Rate].

XAVC S HD:

Optager HD (high definition)-billeder i XAVC S-format.

Denne indstilling er velegnet til fremvisning på et HD (high definition)-tv. Både optagelse og afspilning skifter.

AVCHD:

Optager HD (high definition)-billeder i AVCHD-format.

Denne indstilling er velegnet til fremvisning på et HD (high definition)-tv og Blu-ray-diskoptagelse. Både optagelse og afspilning skifter.

Relateret emne

- [REC Mode](#)
- [Frame Rate](#)

Image Size

Du kan vælge størrelsen af de billeder, du vil tage. Det antal billeder, du kan tage, varierer afhængigt af den valgte billedstørrelse.

1 [MENU] - [Image Quality/ Size] - [ Image Size] - ønsket indstilling.

- Billedstørrelsen angives i henhold til det valgte format som [ File Format].

16:9 L (16.6M) (*)

4:3 L (12.5M) (*)

16:9 M (8.3M)

4:3 M (6.2M) (*)

16:9 S (2.1M)

4:3 S (VGA) (*)

* Kan ikke vælges i filoptagelsestilstand. (Hvis L vælges, ændres det til M.)

Bemærk!

- Den billedstørrelse, der vælges med denne indstilling, anvendes også til billeder, der tages ved hjælp af Dual Capture-funktionen.
- Teknologien Via pixel superopløsning bruges til optagelse af billeder størrelse L og billeder størrelse M (optaget med Dual Capture-funktionen under AVCHD/XAVC S HD-filoptagelse).

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Ctrl with Smartphone

Du kan bruge din smartphone som trådløs fjernbetjening.

- 1 **MENU** - **[Wireless]** - [ **Function**] - **[Ctrl with Smartphone]**.
-

Relateret emne

- [Brug af din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening](#)
- [Brug af din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening via NFC-funktionen \(NFC one-touch-fjernbetjening\)](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Multi Camera Control

Du kan betjene andre kameraer, der er sluttet til produktet via Wi-Fi.

Læs mere om dette under "Relaterede emner".

Relateret emne

- [Optagelse med dette produkt og andre kameraer med multikamerastyring](#)
- [Tilslutning af produktet til et kamera med multikamerastyring \(Single Connection\)](#)
- [Tilslutning af produktet til mere end et kamera med multikamerastyring \(Multi Connection\)](#)
- [Redigering af billeder optaget med flere kameraer](#)
- [Multi Camera Ctrl Set](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Send to Smartphone

Overfør billeder, der er optaget med dette produkt, til din smartphone.

1 Tryk på knappen  på dette produkt for at aktivere afspilningstilstanden.

2  - [Wireless] -  Function] - [Send to Smartphone].

Bemærk!

- Luk ikke LCD-skærmen, mens du overfører filer. Overførslen afbrydes.

Relateret emne

- [Overførsel af film \(MP4\) og billeder til din smartphone eller tablet](#)
- [Overførsel af film \(MP4\) og billeder til din smartphone eller tablet ved hjælp af NFC-funktionen \(NFC one-touch-delning\)](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Send to Computer

Overfør billeder, der er optaget med dette produkt, til din computer.

- 1 Tryk på knappen  på dette produkt for at aktivere afspilningstilstanden.
- 2  - [Wireless] - [ Function] - [Send to Computer].

Bemærk!

- Luk ikke LCD-skærmen, mens du overfører filer. Overførslen afbrydes.

Relateret emne

- [Send to Computer](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

View on TV

Du kan vise billeder på dit tv, hvis det er kompatibelt med netværksfunktionen, ved at overføre billeder fra dette produkt uden at forbinde det med tv'et via et kabel. Det kan være nødvendigt at udføre handlinger på tv'et inden afspilningen, afhængigt af hvilket tv du bruger. Du kan læse mere i betjeningsvejledningerne til tv'et.

1 Tryk på  på dette produkt for at starte afspilningstilstand.

2  - [Wireless] -  Function] - [View on TV].

Bemærk!

- Luk ikke LCD-skærmen, mens du overfører filer. Overførslen afbrydes.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Airplane Mode

Når du går om bord på et fly, kan du deaktivere Wi-Fi-funktionen midlertidigt.

① **[MENU]** - **[Wireless]** - **[Setting]** - **[Airplane Mode]** - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Normal indstilling.

On (✈):

Brug indstillingen, når du er om bord på et fly.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Multi Camera Ctrl Set

Du kan indstille tilslutningsmetoden for multikamerastyring.

1  - [Wireless] -  Setting] - [Multi Camera Ctrl Set] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Single Connection:

Operates one camera.

Multi Connection :

Operates multiple cameras.

Relateret emne

- [Optagelse med dette produkt og andre kameraer med multikamerastyring](#)
- [Tilslutning af produktet til et kamera med multikamerastyring \(Single Connection\)](#)
- [Tilslutning af produktet til mere end et kamera med multikamerastyring \(Multi Connection\)](#)
- [Redigering af billeder optaget med flere kameraer](#)
- [Multi Camera Control](#)

WPS Push

Hvis dit adgangspunkt har en WPS-knap, kan du nemt registrere adgangspunktet til dette produkt.

- 1 **MENU** - **[Wireless]** - **[Setting]** - **[WPS Push]**.
- 2 Tryk på knappen WPS på det adgangspunkt, du vil registrere.

Bemærk!

- [WPS Push] kræver, at sikkerheden for adgangspunktet er WPA eller WPA2, og at metoden med push-knappen WPS understøttes. Hvis dit adgangspunkts sikkerhed er indstillet til WEP, eller dit adgangspunkt ikke understøtter metoden med push-knappen WPS, skal du registrere adgangspunktet manuelt.
- Du kan få detaljer om de understøttede funktioner og indstillinger for dit adgangspunkt i betjeningsvejledningen til dit adgangspunkt eller ved at kontakte administratoren af dit adgangspunkt.
- Afhængigt af de omgivende forhold, f.eks. forhindringer mellem videokameraet og adgangspunktet, signalforholdet og materialerne i væggen osv., er det muligvis ikke muligt at oprette forbindelse, eller kommunikationsafstanden kan være kortere. Flyt dette produkt eller formindsk afstanden mellem dette produkt og adgangspunktet.

Relateret emne


- [Access point settings](#)

Access point settings

Du kan registrere dit adgangspunkt manuelt. Inden du påbegynder denne procedure, skal du kontrollere adgangspunktets SSID-navn, sikkerhedstilstand og adgangskode. Adgangskoden kan være indstillet på forhånd i visse enheder. Læs mere om dette i betjeningsvejledningen til adgangspunktet, eller kontakt administratoren.

1 [MENU] - [Wireless] - [ Setting] - [Access point settings].

2 Vælg det adgangspunkt, du vil registrere.

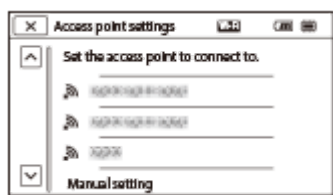


Det ønskede adgangspunkt vises:

Vælg adgangspunktet.

Det ønskede adgangspunkt vises ikke:

Vælg [Manual setting], angiv adgangspunktets SSID-navn, og vælg derefter sikkerhedstilstanden.

3 Angiv adgangskoden, og vælg derefter [Next] - [Register].

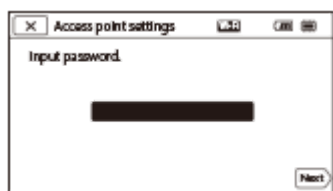

- For adgangspunkter, som ikke har -ikonet, er det ikke nødvendigt at angive en adgangskode.

Andre indstillingselementer

Afhængigt af statussen eller indstillingsmetoden for dit adgangspunkt kan der være flere indstillingselementer.

WPS PIN:

Viser den PIN-kode, der skal angives for den tilsluttede enhed.

IP address setting:

Vælg [Auto] eller [Manual].

IP address:

Hvis du angiver IP-adressen manuelt, skal du angive den faste adresse.

Subnet mask/Default gateway:

Når du indstiller [IP address setting] til [Manual], skal du angive den IP-adresse og undernetmaske, der passer til dit netværksmiljø.

Priority Connection:

Vælg [On] eller [Off].

Bemærk!

- Hvis du vil give prioritet til det registrerede adgangspunkt manuelt, skal du indstille [Priority Connection] til [On].

Tip!

- Se oplysninger om indtastningsfeltet, under "Sådan bruges tastaturet".

Relateret emne

- [WPS Push](#)
- [Sådan bruges tastaturet](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Edit Device Name

Du kan ændre enhedsnavnet for Wi-Fi Direct osv.

- 1 **MENU** - **[Wireless]** - **[Setting]** - **[Edit Device Name]**.
- 2 Vælg indtastningsfeltet, angiv enhedens navn, og vælg derefter **OK**.

Tip!

- Se oplysninger om indtastningsfeltet, under "Sådan bruges tastaturet".

Relateret emne

- [Access point settings](#)
- [Sådan bruges tastaturet](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Disp MAC Address

Vis dette produkts MAC-adresse.

1 **[MENU]** - **[Wireless]** - **[Setting]** - **[Disp MAC Address]**.

- MAC-adressen vises.

SSID/PW Reset

Dette produkt deler SSID/adgangskoden til [Multi Connection] for [Multi Camera Ctrl Set], [Send to Smartphone] og [Ctrl with Smartphone] med en enhed, der har tilladelse til at oprette forbindelse.

Hvis du vil ændre, hvilken enhed, der kan oprette forbindelse til dette produkt, skal du ændre SSID/adgangskode ved hjælp af følgende procedure.

1 **MENU** - **[Wireless]** - **[Setting]** - **[SSID/PW Reset]** - **OK** .

Bemærk!

- Når du har ændret SSID/adgangskode, skal du indstille din smartphone igen.

Relateret emne

- [Brug af din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening](#)
- [Brug af din smartphone eller tablet som trådløs fjernbetjening via NFC-funktionen \(NFC one-touch-fjernbetjening\)](#)
- [Overførsel af film \(MP4\) og billeder til din smartphone eller tablet](#)
- [Overførsel af film \(MP4\) og billeder til din smartphone eller tablet ved hjælp af NFC-funktionen \(NFC one-touch-delning\)](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Network Info Reset

Ud over SSID/adgangskode, kan du også nulstille oplysningerne om adgangspunkt, [Single Connection] for [Multi Camera Ctrl Set] osv.

1  - [Wireless] -  Setting] - [Network Info Reset].

Bemærk!

- Når du har ændret tilslutningsoplysningerne, skal du indstille din smartphone eller adgangspunktet igen.

Event View

Du kan afspille optagne billeder efter optagelsesdato (Event View).

- 1  - **[Playback Function]**.
-

Relateret emne

- [Afspilning af film og billeder fra skærbilledet Begivenhedsvisning](#)
- [Skærmvisning på skærbilledet Begivenhedsvisning](#)

Delete

Du kan slette overflødige billeder.

- 1 Tryk på knappen  på dette produkt for at aktivere afspilningstilstanden.
- 2 Vælg  på skærbilledet Begivenhedsvisning, og vælg derefter det filmformat, du vil slette.
 - Et andet ikon end  vises muligvis afhængigt af indstillingen [ File Format] og formatet for filmindstilling.
- 3  -  -  - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Multiple Images:

Du kan vælge de billeder, der skal slettes. Vælg den billedtype, du vil slette, fjern  til de ønskede billeder, og vælg derefter .

All In Event:

Du kan slette alle billeder på den valgte dato på én gang. Vælg den dato, du vil slette, ved hjælp af /, og vælg derefter .

Bemærk!

- Når [Dual Video REC] er indstillet til [On], optages film i MP4-format og film i 4K-format (XAVC S 4K) eller film i HD-format (XAVC S HD eller AVCHD) på videokameraet. For at slette film i 4K-format (XAVC S 4K) eller film i HD-format (XAVC S HD/AVCHD), skal du gentage trin 1 til 3 for hver film, du vil slette. For at slette film i MP4-format skal du ændre filafspilningsformatet for  til MP4 i trin 2 og fortsætte til trin 3.

Relateret emne

- [Sletning af de valgte billeder](#)
- [Sletning efter dato](#)
- [File Format](#)

Protect

Beskyt film og billeder mod utilsigtet sletning.  vises på de beskyttede billeder.

- 1 Tryk på knappen  på dette produkt for at aktivere afspilningstilstanden.
- 2 Vælg /  på skærbilledet Begivenhedsvisning, og vælg det filmformat, du vil beskytte.
 - Et andet ikon end  vises muligvis afhængigt af indstillingen [ File Format] og formatet for filmindstilling.
- 3  - [Edit/Copy] - [Protect] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Multiple Images:

Du kan vælge de billeder, der skal beskyttes. Vælg den billedtype, du vil beskytte, fjern  til de ønskede billeder, og vælg derefter .

Set All In Event:

Du kan beskytte alle billeder på den valgte dato på én gang. Vælg den dato, du vil beskytte, ved hjælp af / , og vælg derefter .

Remove All In Event:

Du kan fjerne beskyttelsen fra alle billeder på den valgte dato på én gang. Vælg den dato, du vil fjerne beskyttelsen fra, ved hjælp af / , og vælg derefter .

Bemærk!

- Du kan kun vælge én dato.

Relateret emne

- [File Format](#)

Højdepunkt

Du kan oprette highlight-film (MP4-film) fra film, der er optaget uden redigering.

- 1 Tryk på  (Vis billeder) for at starte afspilningstilstanden.
- 2 Vælg  - [Edit/Copy] - [ Highlight].
- 3 Vælg en begivenhed, der skal danne grundlag for en highlight-film.
- 4 Vælg følgende på skærmen med bekræftelse  for at begynde at oprette en highlight-film.
 - Der vises en skærm med en bekræftelse.
 - Vælg  for at ændre indstillingerne, du kan ændre indstillingerne efter din smag på den viste indstillingsskærm, og vælg derefter .

Tip!

- Du kan læse mere om oprettelse af highlight-film i de relaterede emner nedenfor.

Relateret emne

- [Oprettelse af en highlight-film \(MP4-format\) med Highlight Movie Maker](#)
- [Tilføjelse af et højdepunkt under optagelse](#)
- [Afspilning af highlight-film](#)

Copy

Du kan kopiere billeder, der er gemt på dette produkts optagelsesmedie. Den originale kopi af billedet slettes ikke, når kopieringen er fuldført. Når du har valgt [Copy], bliver du bedt om at vælge kilde og destination for de billeder, der skal kopieres. Vælg det ønskede element.

1 [MENU] - [Edit/Copy] - [Copy] - ønsket kilde og ønsket destination for billederne - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Multiple Images:

Du kan vælge de billeder, der skal kopieres.

Vælg den billedtype, du vil kopiere, fjern ✓ til de ønskede billeder, og vælg derefter [OK].

All In Event:

Du kan kopiere alle billeder på den valgte dato på én gang.

Vælg den dato, du vil kopiere, ved hjælp af [↑] / [↓], og vælg derefter [OK].

Bemærk!

- Luk ikke LCD-skærmen, mens du kopierer filer. Kopieringen afbrydes.
- Du kan kun kopiere [4K] XAVC S 4K-film ved den aktuelt valgte billedhastighed. For at kopiere film ved andre billedhastigheder skal du indstille billedhastigheden, før du kopierer dem.
- Når du optager et billede på hukommelseskortet for første gang, skal du oprette billeddatabasefilen ved at vælge [Repair Img. DB F.] - [Memory Card].
- Slut dette produkt til en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende vekselstrømsadapter for at forhindre, at dette produkt løber tør for strøm under kopieringen.
- Du kan ikke kopiere film i XAVC S-format, som er gemt i videokameraets interne hukommelse (modeller med intern hukommelse), på SDHC-hukommelseskortet.

Relateret emne

- [Repair Img. DB F.](#)
- [Media Select \(modeller med intern hukommelse\)](#)
- [Lagring af billeder på en ekstern USB-harddiskenhed](#)
- [Frame Rate](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Direct Copy

Du kan manuelt gemme billeder på en ekstern USB-harddisk, mens enheden er tilsluttet dette produkt.

- 1 **MENU** - **[Edit/Copy]** - **[Direct Copy]**.

Bemærk!

- Du kan udføre denne handling, når dette produkt er tilsluttet en ekstern USB-harddisk.

Relateret emne

- [Lagring af de ønskede billeder på dette produkt på den eksterne medienhed](#)

Media Select (modeller med intern hukommelse)

Du kan vælge det ønskede medie til optagelse, afspilning og redigering.

1  - [Setup] - [ Media Settings] - [Media Select] - ønsket optagelsesmedium.

Beskrivelse af menuelementer

Int. Memory:

Optager, afspiller eller redigerer billeder i den interne hukommelse.

Memory Card:

Optager, afspiller eller redigerer billeder på et hukommelseskort.

Bemærk!

- Du kan ikke vælge et andet optagelsesmedie til henholdsvis film og billeder.

Relateret emne

- [Skærmindikatorer](#)
- [Forventet optagetid for film \(modeller med intern hukommelse\)](#)
- [Forventet optagetid for film](#)
- [Forventet antal billeder, der kan optages \(modeller med intern hukommelse\)](#)
- [Forventet antal billeder, der kan optages](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Media Info

Du kan kontrollere den resterende optagetid og optagemediets omtrentlige ledige og anvendte medieplads.

- 1  - [Setup] - [ Media Settings] - [Media Info] - optagemedie, som du vil vise.

Bemærk!

- På grund af filhåndteringsområdet vises den brugte plads ikke som 0 %, selvom du udfører [Format].

Relateret emne

- [Media Select \(modeller med intern hukommelse\)](#)
- [Format](#)

Format

Formatering sletter alle film og billeder for at få mere ledig plads.

- 1 **MENU** - **[Setup]** - **[Media Settings]** - **[Format]** - ønsket optagemedium, og vælg **OK**.

Bemærk!

- Formatering er sandsynligvis ikke muligt, når batteriniveauet er lavt. Skift batteri, eller lad det op via et opladet batteri. Det anbefales at bruge en vekselstrømsadapter.
- Slut dette produkt til en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende vekselstrømsadapter for at udføre denne handling.
- For at undgå at miste vigtige billeder bør disse gemmes, før du formaterer optagelsesmediet.
- Beskyttede film og billeder slettes også.
- Sørg for ikke at gøre følgende, mens **[Executing...]** vises.
 - Åbne/lukke LCD-skærmen.
 - Betjene knapperne på dette produkt.
 - Tage hukommelseskortet ud af dette produkt.
 - Frakoble vekselstrømsadapteren.
 - Fjerne batteriet.

Tip!

- Udfør **[Empty]** for at forhindre, at data i den interne hukommelse kan gendannes. (Modeller med intern hukommelse)

Relateret emne

- [Protect](#)
- [Empty \(modeller med intern hukommelse\)](#)

Empty (modeller med intern hukommelse)

Det anbefales, at du udfører [Empty], inden du bortskaffer eller overdrager dette produkt til en anden part, for at forhindre, at dine personlige oplysninger kommer andre i hænde.

1 Slut vekselstrømsadapteren til dette produkt.

2 - [Setup] - [Media Settings] - [Format] - [Int. Memory] - [Empty].

Bemærk!

- Du kan ikke udføre [Empty], medmindre vekselstrømsadapteren er tilsluttet stikkontakten.
- For at undgå tab af vigtige billeder skal de gemmes på en computer eller anden enhed, før du udfører [Empty].
- Frakobl alle kabler bortset fra vekselstrømsadapteren. Fjern ikke vekselstrømsadapteren under betjeningen.
- Hvis du stopper med at udføre [Empty], mens [Executing...] vises, skal du sørge for at fuldføre handlingen ved at udføre [Format] eller [Empty], inden du bruger dette produkt næste gang.

Repair Img. DB F.

Reparerer billeddatabasefilen, når det er nødvendigt, f.eks. når meddelelsen om reparation af billeddatabasen vises.

1 **[MENU]** - **[Setup]** - [ **Media Settings**] - **[Repair Img. DB F.]** - ønsket optagemedium, og vælg **[OK]**.

Bemærk!

- Formatering er sandsynligvis ikke muligt, når batteriniveauet er lavt. Skift batteri, eller lad det op via et opladet batteri. Det anbefales at bruge en vekselstrømsadapter.

File Number

Gør det muligt at vælge, hvordan der skal tildeles filnumre til billeder/MP4-film.

1  - [Setup] - [ Media Settings] - [File Number] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Series:

Billeder/MP4-film optaget samtidig tildeles fortløbende filnumre. Filnummeret bliver et nummer højere, hver gang du optager et billede/en MP4-film.

Filnumrene tildeles stadig i fortløbende rækkefølge, selvom du udskifter hukommelseskortet med et nyt.

Bemærk!

- Det er kun filnumre for samtidigt optagede MP4-film, der er i fortløbende rækkefølge. Filnumrene for .mp4-filer for XAVC S er ikke i fortløbende rækkefølge.

Reset:

Filnumrene tildeles i fortløbende rækkefølge og følger efter det højeste filnummer, der findes på det eksisterende optagelsesmedie. Når du udskifter hukommelseskortet med et nyt, tildeles filnumrene for hvert hukommelseskort.

Data Code

Under afspilning viser dette produkt oplysninger, der registreres automatisk på optagetidspunktet. Du kan kontrollere følgende oplysninger.


- ① [MENU] - [Setup] - [▶ Playback Settings] - [Data Code] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Off:

Datakoderne vises ikke.


Date/Time:

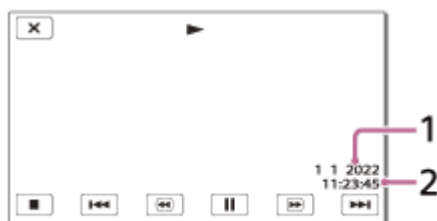


- ① Dato
- ② Klokkeslæt

Camera Data:

Film

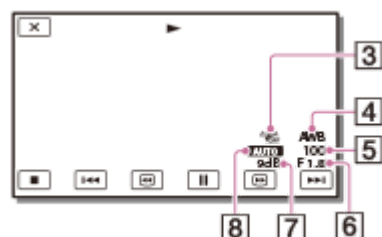

Billede

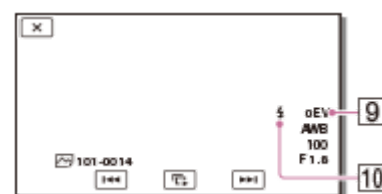

- ③ SteadyShot fra
- ④ White Balance
- ⑤ Shutter Speed
- ⑥ F-stop
- ⑦ Gain
- ⑧ Lysstyrke
- ⑨ Eksponering
- ⑩ Blitz

Bemærk!

- Datakoden vises på tv-skærmen, hvis du slutter dette produkt til et tv.
- Afhængigt af optagelsesmediets tilstand vises [-- --] muligvis.

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Volume

Gør det muligt at justere afspilningslydstyrken.

1  - [Setup] - [ Playback Settings] - [Volume] - juster lydstyrken ved hjælp af  /  .

Motion Interval ADJ

Justerer intervallerne for residualbilleder i en bevægelsesbanevideo.

- 1 **MENU** - **[Setup]** - **[▶ Playback Settings]** - **[Motion Interval ADJ]**.
 - 2 Justerer indstillingsværdien for intervaller for residualbilleder ved hjælp af **−** / **+**.
 - 3 Vælg **OK**.
-

Relateret emne

- [Visning af en genstands bevægelsesbane \(Motion Shot Video\)](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Download Music (modeller med USB-ind-/udgangsstik)

Du kan overføre musikfiler fra lyd-CD'er osv. til dette produkt ved at slutte dette produkt til en computer.

1  - [Setup] - [ Playback Settings] - [Download Music].

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Empty Music (modeller med USB-ind-/udgangsstik)

Du kan slette alle de musikfiler, der er gemt på dette produkt.

1  - [Setup] - [ Playback Settings] - [Empty Music].

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

TC/UB (Tidskode/Brugerbit)

Du kan optage tidskoden (TC) og brugerbit (UB) som de data, der vedhæftes til billederne.

Hvad er tidskoden?

Tidskoden er den funktion, der fungerer som en hjælp under avanceret billedredigering af timer/minutter/sekunder for billeder på billeddata i løbet af den tid, der forløber under en optagelse.

Hvad er brugerbit?

Du kan optage alle oplysninger, f.eks. dato/tid/scenetal (8-cifret hexadecimalt tal), som brugerbit. Brugerbit er nyttigt under redigering af en film med billeder, der er optaget med flere kameraer.

1 **[MENU]** - **[Setup]** - **[00:00 TC/UB]** - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

TC/UB Disp:

Indstiller visningen af tæller, tidskode og brugerbit.

TC Preset:

Indstiller tidskoden.

UB Preset:

Indstiller brugerbit.

TC Format: (kun 1080 60i-kompatible enheder)

Indstiller optagelsesmetoden for tidskoden.

TC Run:

Indstiller optællingsformatet for tidskoden.

TC Make:

Indstiller optagelsesformatet for tidskoden på optagelsesmediet.

UB Time Rec:

Indstiller, om tiden skal eller ikke skal optages som brugerbit.

Sådan indstilles tidskoden (TC Preset)

[MENU] - **[Setup]** - **[00:00 TC/UB]** - **[TC Preset]** - ønsket værdi.

- Du kan indstille tidskoden inden for det følgende interval.
Når billedhastigheden er 30p eller 60p (1080 60i-kompatibel enhed):
00:00:00:00 - 23:59:59:29
Når billedhastigheden er 25p eller 50p (1080 50i-kompatibel enhed):
00:00:00:00 - 23:59:59:24

Når billedhastigheden er 24p, kan du indstille de sidste to cifre for tidskoden til mellem 0 og 23, som kan deles med 4.

Sådan nulstilles tidskoden

[MENU] - **[Setup]** - **[00:00 TC/UB]** - **[TC Preset]** - **[RESET]**.

- Du kan også nulstille tidskoden (00:00:00:00) ved at vælge **[Setup]** - **[🔧 General Settings]** - **[Initialize]** eller ved at bruge fjernbetjeningen RMT-VP1K (sælges separat).

Sådan indstilles brugerbit (UB Preset)

[MENU] - **[Setup]** - **[00:00 TC/UB]** - **[UB Preset]** - ønsket værdi.

- Du kan indstille brugerbit inden for det følgende interval.
00 00 00 00 - FF FF FF FF

Sådan nulstilles brugerbit

[MENU] - [Setup] - [**00:00** TC/UB] - [UB Preset] - [RESET].

- Du kan også nulstille brugerbit ved at vælge [Setup] - [ General Settings] - [Initialize].

Sådan vælger du optagelsesmetoden for tidskoden (TC Format)

[MENU] - [Setup] - [**00:00** TC/UB] - [TC Format] - ønsket værdi.

- **DF:** Optager tidskodens kompenseringshuller, der opstår mellem den faktiske tid. (metoden Drop frame*)
- **NDF:** Optager tidskoden uden kompenseringshuller, der opstår mellem den faktiske tid. (metoden Non-drop frame)

* Når billedhastigheden indstilles til 30p eller 60p for tv-farvesystemet NTSC, er tidskoden baseret på 30 eller 60 billeder i sekundet. Hullerne i den faktiske tid opstår dog under de forlængede perioder af optagelsen, da den faktiske billedhastighed for NTSC-billedsignalet er 29,97 i sekundet. Drop frame retter dette hul for at gøre tidskoden og den faktiske tid lig med hinanden. Ved Drop frame fjernes de første 2 billedcifre (for 30p og 4 billedcifre for 60p) for hvert minut, bortset fra hvert tiende minut. Tidskoden uden denne korrektion kaldes Non-drop frame.

Sådan vælges, hvordan tidskoden tæller frem (TC Run)

[MENU] - [Setup] - [**00:00** TC/UB] - [TC Run] - ønsket værdi.

- **Rec Run:** Tidskoden tæller kun under filmoptagelse. Vælg denne indstilling for at optage tidskoden sekventielt fra den sidste tidskode i den forrige optagelse.
Selvom tidskoden tælles frem i tilstanden [Rec Run], optages tidskoden muligvis ikke sekventielt, når optagelsesmediet fjernes.
- **Free Run:** Tæller tidskoden frem uafhængigt af betjeningen af videokameraet.

Sådan vælges metoden for, hvordan tidskoden optages i optagelsesmediet (TC Make)

[MENU] - [Setup] - [**00:00** TC/UB] - [TC Make] - ønsket indstilling.

- **Preset:** Optager den nylig indstillede tidskode på optagelsesmediet.
- **Regenerate:** Aflæser den seneste tidskode for den forrige optagelse fra optagelsesmediet og optager den nye tidskode sekventielt fra den seneste tidskode.

Bemærk!

- Indstillingerne for tidskoden/brugerbitten kan indstilles, når [Shooting Mode] er indstillet til [Photo] eller [Time-lapse Capture].
- [TC Run] for tidskoden/brugerbitten er fastsat til [Rec Run] under [Smth Slw REC] eller [Golf Shot].
- [TC Format] er fastsat til [NDF] (metoden Non-drop frame), når [ Frame Rate er indstillet til [24p].
- Tidskoden eller brugerbitten optages ikke på MP4-film, der optages samtidig, når [Dual Video REC] er indstillet til [On].

Relateret emne

- [Frame Rate](#)
- [Initialize](#)
- [Dual Video REC](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

TV Type

Du skal konvertere signalet afhængigt af forholdet mellem vandret og lodret på det tilsluttede tv.

1 **MENU** - **[Setup]** - **[↔ Connection]** - **[TV Type]** - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

16:9:

Vælg denne indstilling for at få vist dine film på et 16:9 (bredformat)-tv.

A**B**

A: Billeder optaget i tilstanden 16:9 (bredformat)

B: Billeder optaget i tilstanden 4:3

4:3:

Vælg denne indstilling for at få vist dine film og billeder på et 4:3-standard-tv.

A**B**

A: Billeder optaget i tilstanden 16:9 (bredformat)

B: Billeder optaget i tilstanden 4:3

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

HDMI Resolution

Vælg opløsning for billeder, der skal afspilles, når dette produkt sluttes til et tv med HDMI-kablet.

1 **[MENU]** - **[Setup]** - **[↔ Connection]** - **[HDMI Resolution]** - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Auto:

Sender automatisk signalet i overensstemmelse med tv'et.

2160p/1080p:

Sender 4K-film ved 2160p og HD-film ved 1080p.

1080p:

Sender 1080p-signal. 4K-film nedkonverteres til HD, før de sendes.

1080i:

Sender 1080i-signal. 4K-film nedkonverteres til HD, før de sendes.

720p:

Sender 720p-signal. 4K-film nedkonverteres til HD, før de sendes.

CTRL FOR HDMI

Når du slutter dette produkt til et tv med HDMI-kablet, kan du afspille film på dette produkt ved at rette tv'ets fjernbetjening mod tv'et.

1  - [Setup] - [ Connection] - [CTRL FOR HDMI] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On:

Dette produkt betjenes vha. tv'ets fjernbetjening.

Off:

Dette produkt betjenes ikke vha. tv'ets fjernbetjening.

Bemærk!

- Hvis der ikke skal vises ikoner på den tv-skærm, der er tilsluttet via HDMI, skal du indstille [CTRL FOR HDMI] til [Off]. Ved brug af NIGHTSHOT-funktionen gælder det, at selv når [CTRL FOR HDMI] er indstillet til [Off], vises ikonet NIGHTSHOT fortsat på skærmen til det tv, der er tilsluttet via HDMI (modeller med søger).

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

USB Connect

Vælg dette punkt, hvis en USB-forbindelse ikke starter, også selvom du slutter dette produkt til en ekstern enhed ved hjælp af USB-kablet.

- 1 **[MENU]** - **[Setup]** - **[↔ Connection]** - **[USB Connect]**.

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

USB Connect Setting

Du kan indstille USB-overførselstilstanden til oprettelse af forbindelse mellem dette produkt og en computer eller en anden USB-enhed.

1 [MENU] - [Setup] - [↔ Connection] - [USB Connect Setting] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Auto:

Dette produkt vælger automatisk USB-overførselstilstanden afhængigt af den tilsluttede enhed.

MTP:

Dette er en USB-overførselstilstand, som er kompatibel med bestemte computertyper.

Mass Storage:

Dette er en USB-overførselstilstand, som er kompatibel med mange typer af USB-enheder.

Bemærk!

- Når dette produkt er koblet til en ekstern enhed i tilstanden [MTP], vises billedfiler med den optagne dato, men visse oplysninger, der er inkluderet i billedfilerne, vil ikke kunne vises på den tilsluttede enhed. Hvis du vil importere billeder fra dette produkt til computeren, skal du bruge softwaren PlayMemories Home.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

USB LUN Setting

Forbedrer kompatibiliteten med eksterne enheder ved at begrænse USB-forbindelsens funktioner.

1  - [Setup] - [ Connection] - [USB LUN Setting] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Multi:

Brug denne indstilling til almindelige handlinger.

Single:

Prøv kun denne indstilling, hvis du ikke kan oprette forbindelse til en ekstern enhed.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Beep

Du kan aktivere eller deaktivere melodien, der lyder, når du starter/stopper en optagelse eller betjener dette produkt.

1  - [Setup] - [ General Settings] - [Beep] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On:

Der lyder en melodi.

Off:

Der afspilles ingen melodi.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Monitor Brightness

Du kan justere LCD-skærmens lysstyrke.

1  - [Setup] - [ General Settings] - [Monitor Brightness] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Normal:

Normal indstilling (normal lysstyrke).

Bright:

Vælg denne indstilling, når LCD-skærmen ikke er lys nok. Denne justering påvirker på ingen måde de optagne billeder.

- Ved brug af en vekselstrømsadapter indstilles [Monitor Brightness] automatisk til [Bright].

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

REC Lamp

Du kan vælge, at kameraets optagelampe på forsiden af enheden ikke skal lyse.

1  - [Setup] - [ General Settings] - [REC Lamp] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On:

Kameraets optagelampe lyser.

Off:

Kameraets optagelampe lyser ikke.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Remote Ctrl

Du kan optage billeder med RMT-VP1K-fjernbetjeningen (sælges separat). Se også betjeningsvejledningen til fjernbetjeningen.

1 **[MENU]** - **[Setup]** - **[ General Settings]** - **[Remote Ctrl]** - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On:

Vælg dette, når du bruger den medfølgende trådløse fjernbetjening.

Off:

Vælg dette, når du ikke bruger den medfølgende trådløse fjernbetjening.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Power ON w/monitor (modeller uden søger)

Angiv, om produktet skal tændes/slukkes, når du åbner/lukker LCD-skærmen, eller ej.

① **MENU** - **[Setup]** - **[ General Settings]** - **[Power ON w/monitor]** - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On:

Tænder/slukker dette produkt, når LCD-skærmen tændes/slukkes.

Off:

Vælg denne indstilling, når du vil lukke LCD-skærmen under optagelse.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Language Setting

Gør det muligt at vælge det sprog, der skal bruges på LCD-skærmen.

1 **[MENU]** - **[Setup]** - **[ General Settings]** - **[Language Setting]** - ønsket sprog.

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

24p Mode (1080 50i-kompatibel enhed)

Du kan optage 24p-film ved at ændre signalfORMATet.

1 **MENU** - **[Setup]** - [ **General Settings**] - **[24p Mode]** - **OK**

Hvis du vil indstille systemet til tilstanden 50i, skal du vælge **OK** på skærmen **[Cancel 24p Mode]**.

Bemærk!

- Enheden genstarter hver gang du ændrer indstillingen.
- Når du ændrer indstillingen, skal optagemediet formateres.
- Når du vælger **[24p Mode]**, begrænses følgende indstillinger.
 - Filmoptageformatet er begrænset til 24p, så du kan vælge mellem formaterne XAVC S 4K, XAVC S HD og AVCHD.
 - Billeder afspilles muligvis ikke korrekt, afhængigt af det tilsluttede tv, fordi videosignaludgangen er indstillet til NTSC-format.
 - Du kan ikke indstille [ Frame Rate].

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Cancel 24p Mode (1080 50i-kompatibel enhed)

Indstil systemet til tilstanden 50i ved at annullere tilstanden 24p.

1 **MENU** - **[Setup]** - [ **General Settings**] - **[Cancel 24p Mode]** - **OK** .

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Battery Info

Du kan kontrollere batteriets anslåede resterende kapacitet.

1  - [Setup] - [ General Settings] - [Battery Info].

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Power Save

Du kan ændre indstillingerne af LCD-skærmens baggrundsbelysning og dette produkts strømstatus.

1  - [Setup] - [ General Settings] - [Power Save].

Beskrivelse af menuelementer

Standard:

LCD-skærmens baggrundsbelysning slukkes automatisk, hvis du ikke forsøger at betjene dette produkt i mere end 1 minut. Dette produkt slukkes automatisk, hvis du ikke forsøger at betjene det i mere end 2 minutter.

Max:

LCD-skærmens baggrundsbelysning slukkes automatisk, hvis du ikke forsøger at betjene dette produkt i mere end 15 sekunder. Dette produkt slukkes automatisk, hvis du ikke forsøger at betjene det i mere end 1 minut.

Off:

LCD-skærmens baggrundsbelysning lyser altid klart. Dette produkt slukkes ikke automatisk.

Bemærk!

- Denne indstilling fungerer kun ved brug af batteriet.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Initialize

Alle indstillinger nulstilles.

1 **[MENU]** - **[Setup]** - [ **General Settings**] - **[Initialize]** - **[OK]** .

Tip!

- Selvom du bruger denne funktion, bevares alle film og billeder.

Demo Mode

Når dette produkt er tilsluttet en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende vekselstrømsadapter, og der ikke udføres en handling inden for en bestemt periode, når filmoptagetilstanden eller begivenhedsvisningstilstanden er valgt, starter afspilningen af en demofilm.

1  - [Setup] - [ General Settings] - [Demo Mode] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

On:

Foretag indstillingerne for afspilning af demofilmen.

Off:

Demonstrationen vises ikke.

Bemærk!

- I standardindstillingen er den beskyttede demofilm på forhånd optaget i begivenhedsvisning. Hvis du sletter demofilmen, kan du ikke gendanne den (demonstrationsfilm kan muligvis ikke installeres, afhængigt af modellen).
- Du kan optage en film og gemme den som demofilm, hvis filmen opfylder følgende krav.
 - Filmen er beskyttet.
 - Filmen er den, der blev optaget først.
 - Filen gemmes på den interne hukommelse (modeller med intern hukommelse).
 - Filmen er optaget i formatet XAVC S 4K.
- Når du betjener dette produkt under afspilning af demofilm, afbrydes demofilmen.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Version

Du kan få vist produktets softwareversion.

1  - [Setup] - [ General Settings] - [Version].

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Date & Time Setting

Indstil dato og klokkeslæt.

1  - [Setup] - [ Clock Settings] - [Date & Time Setting] - ønsket indstilling.

Beskrivelse af menuelementer

Date & Time Format:

Du kan vælge rækkefølge for visning af år, måned og dag.

Summer Time:

Indstiller til sommertid. Uret er indstillet til at stille tiden 1 time frem.

Date & Time:

Du kan indstille uret.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Area Setting

Gør det muligt at justere en tidsforskel uden at standse uret. Vælg dit lokalområde, når du bruger dette produkt i andre tidszoner.

1 [MENU] - [Setup] - [🕒 Clock Settings] - [Area Setting] - [Home] - ønsket indstilling.

Tip!

- Du kan indstille et andet sted som [Destination].

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Opladningstid

Den omtrentlige tid (min.), der kræves, når du oplader et fuldt afladet batteri helt.

Når vekselstrømsadapteren anvendes

NP-FV70A (medfølger):

190 min

NP-FV100A:

360 min

Når du bruger din computer

NP-FV70A (medfølger):

535 min

NP-FV100A:

930 min

Tip!

- Opladningstider, der vises i ovenstående tabel, er målt ved opladning af produktet ved en temperatur på 25 °C. Det anbefales, at du oplader batteriet i et temperaturområde fra 10 °C til 30 °C.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Forventet optagetid for hver batteri

Omtrentlig optagetid med hver batteri er vist som følger.

NP-FV70A(medfølger):

160 min

Tip!

- Hver optagetid er målt med LCD-skærmen i brug med følgende indstillinger.
 - [ File Format]: [ XAVC S 4K]
 - [ REC Mode]: [60Mbps ]
 - [ Frame Rate]: [30p]
 - [Dual Video REC]: [On]
- Tiderne måles ved brug af produktet ved 25 °C. 10 °C til 30 °C anbefales.
- Optagelses- og afspilningstiden bliver kortere, afhængigt af de betingelser, du bruger produktet under, f.eks. ved brug af produktet ved lave temperaturer.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Forventet afspilningstid for hver batteri

Omtrentlig afspilningstid med hver batteri er vist som følger.

NP-FV70A (medfølger):

280 min

280 min

NP-FV100A:

500 min

500 min

Top:

Når LCD-skærmen er åben

Bund:

Ved afspilning med søgeren uden åbning af LCD-skærmen (modeller med søger)

Den kontinuerlige afspilningstid, der optages med standardindstillingen er som følger.[ File Format]: [ XAVC S 4K][ Frame Rate]: [30p][ REC Mode]: [60Mbps ]

[Dual Video REC]: [On]

Bemærkninger om optagelse af film

Læs følgende forholdsregler om filmoptagelse.

Bemærk!

- Optagetiden kan variere afhængigt af forholdene omkring optagelsen og motivet og [ REC Mode].
- Du kan optage film med maksimalt 9.999 scener i XAVC S-format eller 3.999 scener i AVCHD-format. Du kan desuden optage maksimalt 40.000 MP4 film og billeder tilsammen.
- Den maksimale kontinuerlige optagetid for film er cirka 13 timer.
- Dette produkt anvender formatet VBR (variabel bithastighed) til automatisk at justere billedkvaliteten, så den passer til optagelsesscenen. Denne teknologi skaber variationer i optagetiden for mediet. Film, der indeholder hurtige bevægelser og komplekse billeder, optages ved en højere bithastighed, og det reducerer den samlede optagetid.

Forventet optagetid for film (modeller med intern hukommelse)

Den forventede optagetid ved lagring i den interne hukommelse er vist som følger.

I standardindstillingen på dette produkt er [Dual Video REC] indstillet til [On].

XAVC S 4K

 REC Mode	 Frame Rate	Dual Video REC	Forventet optagetid
100Mbps 	30p (*)/25p (**)	On	1 t 15 min. (1 t 15 min.)
		Off	1 t 15 min. (1 t 15 min.)
	24p (*)	On	1 t 15 min. (1 t 15 min.)
		Off	1 t 15 min. (1 t 15 min.)
60Mbps 	30p (*)/25p (**)	On	2 t 00 min. (2 t 00 min.)
		Off	2 t 10 min. (2 t 10 min.)
	24p (*)	On	2 t 00 min. (2 t 00 min.)
		Off	2 t 10 min. (2 t 10 min.)

XAVC S HD

 Frame Rate	Dual Video REC	Forventet optagetid
60p (*)/50p (**)	Off	2 t 35 min. (2 t 35 min.)
30p (*)/25p (**)	On	2 t 25 min. (2 t 25 min.)
	Off	2 t 35 min. (2 t 35 min.)
24p (*)	On	2 t 25 min. (2 t 25 min.)
	Off	2 t 35 min. (2 t 35 min.)

AVCHD: (lyd 5,1-kanals)

 REC Mode	Dual Video REC	Forventet optagetid
60p Quality  (*)/50p Quality  (**)	Off	5 t 05 min. (5 t 05 min.)
Highest Quality 	On	5 t 15 min. (5 t 15 min.)
	Off	6 t 05 min. (6 t 05 min.)
High Quality 	On	6 t 55 min. (6 t 55 min.)
	Off	8 t 15 min. (8 t 15 min.)

 REC Mode	Dual Video REC	Forventet optagetid
Standard 	On	10 t 50 min. (8 t 45 min.)
	Off	14 t 30 min. (11 t 00 min.)
Long Time 	On	15 t 50 min. (13 t 55 min.)
	Off	25 t 05 min. (20 t 35 min.)

* 1080 60i-kompatibel enhed

** 1080 50i-kompatibel enhed

Bemærk!

- Tallet i () er minimumoptagetiden.
- Hvis du vil optage op til den maksimale optagetid, skal du slette demofilmen på produktet (om der findes en demofilm afhænger af modellen).

Relateret emne

- [Bemærkninger om optagelse af film](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Forventet antal billeder, der kan optages (modeller med intern hukommelse)

Det forventede antal billeder, som du kan gemme i den interne hukommelse, vises som følger.

Du kan maksimalt optage i alt 40.000 billeder.

Bemærkninger om optagelse af film

Læs følgende forholdsregler om filmoptagelse.

Bemærk!

- Optagetiden kan variere afhængigt af forholdene omkring optagelsen og motivet og [ REC Mode].
- Du kan optage film med maksimalt 9.999 scener i XAVC S-format eller 3.999 scener i AVCHD-format. Du kan desuden optage maksimalt 40.000 MP4 film og billeder tilsammen.
- Den maksimale kontinuerlige optagetid for film er cirka 13 timer.
- Dette produkt anvender formatet VBR (variabel bithastighed) til automatisk at justere billedkvaliteten, så den passer til optagelsesscenen. Denne teknologi skaber variationer i optagetiden for mediet. Film, der indeholder hurtige bevægelser og komplekse billeder, optages ved en højere bithastighed, og det reducerer den samlede optagetid.

Digital 4K video kamera
FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Forventet optagetid for film

Følgende er den forventede, maksimale optagetid i alt for filmfiler, der kan optages på et hukommelseskort, der er formateret på dette produkt. Optagetiden kan variere, afhængigt af optageforholdene og hukommelseskortet. I standardindstillingen på dette produkt er [Dual Video REC] indstillet til [On].

XAVC S 4K

 REC Mode	 Frame Rate	Dual Video REC	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB	256 GB
100Mbps 	30p (*)/25p (**)	On	15 min	35 min	1 t 15 min	2 t 30 min	5 t 05 min
		Off	15 min	35 min	1 t 15 min	2 t 35 min	5 t 15 min
	24p (*)	On	15 min	35 min	1 t 15 min	2 t 30 min	5 t 05 min
		Off	15 min	35 min	1 t 15 min	2 t 35 min	5 t 15 min
60Mbps 	30p (*)/25p (**)	On	25 min	1 t 00 min	2 t 00 min	4 t 05 min	8 t 10 min
		Off	30 min	1 t 00 min	2 t 05 min	4 t 15 min	8 t 35 min
	24p (*)	On	25 min	1 t 00 min	2 t 00 min	4 t 05 min	8 t 10 min
		Off	30 min	1 t 00 min	2 t 05 min	4 t 15 min	8 t 35 min

XAVC S HD

 Frame Rate	Dual Video REC	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB	256 GB
60p (*)/50p (**)	Off	35 min	1 t 15 min	2 t 35 min	5 t 10 min	10 t 25 min
30p (*)/25p (**)	On	35 min	1 t 10 min	2 t 25 min	4 t 50 min	9 t 45 min
	Off	35 min	1 t 15 min	2 t 35 min	5 t 10 min	10 t 25 min
24p (*)	On	35 min	1 t 10 min	2 t 25 min	4 t 50 min	9 t 45 min
	Off	35 min	1 t 15 min	2 t 35 min	5 t 10 min	10 t 25 min

AVCHD

 REC Mode	Dual Video REC	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB	256 GB
60p Quality  (*)/50p Quality  (**)	Off	1 t 15 min	2 t 30 min	5 t 05 min	10 t 10 min	20 t 25 min
Highest Quality 	On	1 t 15 min	2 t 35 min	5 t 15 min	10 t 30 min	21 t 10 min

 REC Mode	Dual Video REC	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB	256 GB
	Off	1 t 25 min	2 t 55 min	6 t 00 min	12 t 00 min	24 t 10 min
High Quality FH	On	1 t 40 min	3 t 20 min	6 t 50 min	13 t 45 min	27 t 30 min
	Off	2 t 00 min	4 t 00 min	8 t 10 min	16 t 20 min	32 t 50 min
Standard HQ	On	2 t 35 min	5 t 20 min	10 t 45 min	21 t 30 min	43 t 10 min
	Off	3 t 30 min	7 t 05 min	14 t 20 min	28 t 50 min	57 t 45 min
Long Time LP	On	3 t 50 min	7 t 45 min	15 t 40 min	31 t 25 min	63 t 05 min
	Off	6 t 05 min	12 t 20 min	24 t 50 min	49 t 45 min	99 t 45 min

* 1080 60i-kompatibel enhed

** 1080 50i-kompatibel enhed

Bemærk!

- Ved brug af et Sony-hukommelseskort.
- Ved optagelse af AVCHD-film med [Audio Mode] indstillet til [5.1ch Surround].
- Den maksimale kontinuerlige optagetid for film er cirka 13 timer.

Relateret emne

- [Bemærkninger om optagelse af film](#)

Forventet antal billeder, der kan optages

Det forventede antal billeder, som du kan gemme på et hukommelseskort, vises som følger.

Enhed: billeder

format	16.6 M (16:9)	12.5 M (4:3)
16 GB	2.700	3.600
32 GB	5.400	7.200
64 GB	10.500	14.000
128 GB	21.500	28.500
256 GB	40.000	40.000

Bemærk!

- Ved brug af et Sony-hukommelseskort.
- Antallet af billeder, der kan optages på det viste hukommelseskort, er for den maksimale billedstørrelse for produktet. Det faktiske antal billeder, der kan optages, vises på LCD-skærmen under optagelse.
- Antallet af billeder, der kan optages på det viste hukommelseskort, afhænger af optageforholdene.
- Det unikke billedbehandlingssystem i Sonys BIONZ X giver mulighed for stillbilledopløsning, der svarer til de beskrevne størrelser.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Bit-hastighed og optagepixler

Følgende liste viser bit-hastighed, pixler og forhold for hver filmoptagelsestilstand (film + lyd osv.).

XAVC S 4K

Når [ REC Mode] er indstillet til [100Mbps 100].

Ca. 100 Mbps

3.840 × 2.160 pixel/30p(*) eller 3.840 × 2.160 pixel/25p(**), 16:9

3.840 × 2.160 pixel/24p(*), 16:9

Når [ REC Mode] er indstillet til [60Mbps 60].

Ca. 60 Mbps

3.840 × 2.160 pixel/30p(*) eller 3.840 × 2.160 pixel/25p(**), 16:9

3.840 × 2.160 pixel/24p(*), 16:9

XAVC S HD

Under normal optagelse.

Ca. 50 Mbps

1.920 × 1.080 pixel/60p(*) eller 1.920 × 1.080 pixel/50p(**), 16:9

1.920 × 1.080 pixel/30p(*) eller 1.920 × 1.080 pixel/25p(**), 16:9

1.920 × 1.080 pixel/24p(*), 16:9

Når [Shooting Mode] er indstillet til [High Speed REC].

Ca. 100 Mbps

1.920 × 1.080 pixel/120p(*) eller 1.920 × 1.080 pixel/100p(**)

Ca. 60 Mbps

1.920 × 1.080 pixel/120p(*) eller 1.920 × 1.080 pixel/100p(**)

AVCHD

PS: Maks. 28 Mbps

1.920 x 1.080 pixel/60p(*) eller 1.920 x 1.080 pixel/50p(**), AVC HD 28 M (PS), 16:9

FX: Maks. 24 Mbps

1.920 x 1.080 pixel/60i(*) eller 1.920 x 1.080 pixel/50i(**), AVC HD 24 M (FX), 16:9

1.920 x 1.080 pixel/24p(*) eller 1.920 x 1.080 pixel/25p(**), AVC HD 24 M (FX), 16:9

FH: Ca. 17 Mbps (gennemsnit)

1.920 x 1.080 pixel/60i(*) eller 1.920 x 1.080 pixel/50i(**), AVC HD 17 M (FH), 16:9

1.920 x 1.080 pixel/24p(*) eller 1.920 x 1.080 pixel/25p(**), AVC HD 17 M (FH), 16:9

HQ: Ca. 9 Mbps (gennemsnit)

1.440 x 1.080 pixel/60i(*) eller 1.440 x 1.080 pixel/50i(**), AVC HD 9 M (HQ), 16:9

LP: Ca. 5 Mbps (gennemsnit)

1.440 x 1.080 pixel/60i(*) eller 1.440 x 1.080 pixel/50i(**), AVC HD 5 M (LP), 16:9

MP4

ca. 3 Mbps (gennemsnit)

1.280 x 720 pixel/30p(*), 16:9

1.280 x 720 pixel/24p (*) eller 1.280 x 720 pixel/25p (**), 16:9

* 1080 60i-kompatibel enhed

** 1080 50i-kompatibel enhed

Relateret emne

- [Bemærkninger om optagelse af film](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Optagelsespixel og format

Optagepixel og format for billeder.

Billedoptagelsestilstand, Dobbelt optagelse:

5.440 × 3.056 punkter/16:9(*)

4.080 × 3.056 punkter/4:3 (*)

3.840 × 2.160 punkter/16:9

2.880 × 2.160 punkter/4:3 (*)

1.920 × 1.080 punkter/16:9

640 × 480 punkter/4:3(*)

* Ikke tilgængelig for Dobbelt optagelse

Oprettelse af et billede ud fra en film:

1.920 × 1.080 punkter/16:9

3.840 × 2.160 punkter/16:9 (XAVC S 4K)

Om formatet AVCHD

Hvad er formatet AVCHD?

Formatet AVCHD er et digitalt HD-videokameraformat, som bruges til at optage et HD-signal (HD) ved hjælp af en effektiv kodningsteknologi til datakomprimering. Formatet MPEG-4 AVC/H.264 bruges til at komprimere videodata, og Dolby Digital- eller Linear PCM-systemet bruges til at komprimere lyddata.

Formatet MPEG-4 AVC/H.264 kan komprimere billeder mere effektivt end det almindelige billedkomprimeringsformat.

Tip!

- Da formatet AVCHD bruger en teknologi til komprimeringskodning, kan billedet blive forstyrret i scener, hvor billedet, feltvinkler eller lysstyrken osv. ændres markant, men dette er ikke en funktionsfejl.

Om hukommelseskortet

- Det garanteres ikke, at et hukommelseskort, som er formateret på en computer (Windows-operativsystem/Mac-operativsystem), er kompatibelt med dette produkt.
- Læse-/skrivehastigheden for data kan variere afhængigt af den kombination af hukommelseskort og det hukommelseskortkompatible produkt, du bruger.
- Data kan beskadiges eller gå tabt i følgende tilfælde (der ydes ingen erstatning for dataene):
 - Hvis du fjerner hukommelseskortet, eller slukker dette produkt, mens det er i gang med at læse eller skrive billedfiler til hukommelseskortet (mens lampen for tilslutning lyser eller blinker)
 - Hvis du bruger hukommelseskortet i nærheden af magneter eller magnetfelter
- Det anbefales, at du opretter en sikkerhedskopi af vigtige data på computerens harddisk.
- Sæt ikke en mærkat eller lignende på hukommelseskortet eller hukommelseskortadapteren.
- Du må ikke røre eller lade metalgenstande komme i kontakt med stikkene.
- Du må ikke bøje, tabe eller udsætte dit hukommelseskort for vold.
- Du må ikke skille hukommelseskortet ad eller ændre det.
- Du må ikke lade dit hukommelseskort blive vådt.
- Hold hukommelseskortet uden for små børns rækkevidde. Der er risiko for, at et barn kan sluge det.
- Sæt ikke andre hukommelseskort end kort med en korrekt størrelse i åbningen til hukommelseskort. Dette kan forårsage fejl.
- Du må ikke bruge eller opbevare hukommelseskortet på følgende steder:
 - Steder, der er udsat for ekstremt høje temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret i solen
 - Steder, der er udsat for direkte sollys
 - Steder med ekstremt høj fugtighed eller steder, eller hvor der forekommer ætsende gasarter

Om hukommelseskorttyper, du kan bruge sammen med dette produkt

- Du kan kun bruge Memory Stick PRO Duo, som er halvt så store som Memory Stick, et SD-kort i standardstørrelse, et Memory Stick Micro-(*) eller microSD-hukommelseskort(*).

* Ved brug af et Memory Stick Micro eller microSD-hukommelseskort sammen videokameraet, skal det indsættes i den særlige adapter.

Om hukommelseskortadapteren

- Hvis du bruger en hukommelseskortadapter for at gøre det muligt at bruge et hukommelseskort på en enhed, der er kompatibel med hukommelseskort, skal du sørge for, at hukommelseskortet er isat, så det vender rigtigt. Hvis hukommelseskortet ikke er korrekt isat, fungerer det muligvis ikke.

Om billeddatakompatibilitet

- Billeddatafiler, der er optaget på hukommelseskort på dette produkt, er i overensstemmelse med den universelle standard DCF (Design rule for Camera File system), der fastsat af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Hvis du ikke kan bruge hukommelseskort, der har været brugt til en anden enhed, skal du formatere det med dette produkt. Bemærk, at en formatering sletter alle data på hukommelseskortet.
- Du kan muligvis ikke afspille billeder med dette produkt i følgende situationer:
 - Når du afspiller billeddata, der er ændret på computeren
 - Når du afspiller billeddata, der er optaget med andre enheder

Om Memory Stick

Memory Stick Duo (med MagicGate):

Optagelse/afspilning: ikke understøttet

Memory Stick PRO Duo (Mark2):

Optagelse/afspilning: understøttet (*)

Memory Stick PRO-HG Duo:

Optagelse/afspilning: understøttet (*)

Memory Stick Micro:

Optagelse/afspilning: ikke understøttet

Memory Stick Micro (Mark2):

Optagelse/afspilning: understøttet (*)

* Med undtagelse af formatet XAVC S

- Dette produkt understøtter ikke 8-bit parallel dataoverførsel, men det understøtter 4-bit parallel dataoverførsel på samme måde som med Memory Stick PRO Duo.
- Dette produkt kan ikke optage eller afspille data, der bruger MagicGate-teknologi. MagicGate er en teknologi til beskyttelse af ophavsret, der optager og overfører indhold i et krypteret format.
- Film, der er gemt på SDXC-hukommelseskort, kan ikke importeres eller afspilles på computere eller AV-enheder, der ikke understøtter filsystemet exFAT(*), ved at slutte enheden til de pågældende enheder med et USB-kabel. Kontroller på forhånd, at udstyret der skal tilsluttes, understøtter exFAT-systemet. Hvis du tilslutter udstyr, der ikke understøtter exFAT-systemet, og hvis skærmen til formatering vises, skal du ikke udføre formateringen. Alle gemte data mistes.


* exFAT er et filsystem, der bruges til SDXC-hukommelseskort.

Relateret emne

- [Format](#)

Om InfoLITHIUM-batteriet

Dette produkt fungerer kun sammen med et InfoLITHIUM-batteri i V-serien. InfoLITHIUM-batterier i V-serien har mærket



Hvad er et InfoLITHIUM-batteri?

- Et InfoLITHIUM-batteri er et litium-ion-batteri, der har funktioner til udveksling af oplysninger om driftsforhold mellem dette produkt og en vekselstrømsadapter/-oplader (sælges separat).
- InfoLITHIUM-batteriet beregner strømforbruget i forhold til dette produkts driftsforhold og viser den resterende batterikapacitet i minutter.

Sådan oplades batteriet

- Sørg for at lade batteriet op, inden du tager dette produkt i brug.
- Vi anbefaler, at du oplader batteriet i en omgivende temperatur fra 10 °C til 30 °C, indtil POWER/CHG (opladning)-lampen slukkes. Hvis du lader batteriet op ved en temperatur, der ligger uden for dette område, bliver opladningen muligvis ikke effektiv.
- POWER/CHG (opladning)-lampen blinker under opladning i følgende situationer.
 - Når batteriet er sat forkert i.
 - Når batteriet er beskadiget.
 - Når batteriets temperatur er lav.
Tag batteriet ud af dette produkt, og anbring det et varmt sted.
 - Når batteriets temperatur er høj.
Tag batteriet ud af dette produkt, og anbring det et køligt sted.

Sådan bruges batteriet effektivt

- Batteriydelsen reduceres, hvis den omgivende temperatur er 10 °C eller derunder, og batteriets driftstid reduceres også. Hvis det sker, anbefales det, at du foretager et af følgende for at give mulighed for at forlænge brugen af batteriet:
 - Læg batteriet i en lomme for at varme det op, og vent med at sætte det i dette produkt, indtil du skal bruge det.
 - Brug et batteri med stor kapacitet: NP-FV100A (sælges separat).
- Batteriet aflades hurtigere, hvis LCD-skærmen bruges ofte, eller hvis der ofte afspilles, udføres hurtig fremspoling eller tilbagespoling.
- Sørg for at lukke LCD-skærmen, når dette produkt ikke bruges til optagelse eller afspilning. Der bruges også batteri, når dette produkt er sat på standby til optagelse, eller når en afspilning er sat på pause.
- Sørg for at have ekstra batterier til 2 eller 3 gange den forventede optagetid, og lav en prøveoptagelse, før den egentlige optagelse.
- Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt.

Om indikatoren for resterende batteristrøm

- Hvis dette produkt slukkes, selvom indikatoren for resterende batteristrøm angiver, at der er tilstrækkelig strøm til, at produktet kan bruges, skal batteriet lades helt op igen. Den resterende batteristrøm vises derefter korrekt. Bemærk, at visningen af batteriets status ikke gendannes, hvis videokameraet bruges i længere tid ved høje temperaturer, hvis det efterlades i fuldt opladet tilstand, eller hvis batteriet bruges ofte.
- Afhængigt af driftsforholdene eller den omgivende temperatur kan ikonet , der angiver, at batteriet er ved at være afladet, blinke, også selvom der stadig er strøm tilbage til 20 minutters drift.

Om opbevaring af batteriet

- Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere periode, skal det oplades helt og bruges helt op på dette produkt én gang om året for at sikre, at det fungerer korrekt. Tag batteriet ud af dette produkt, og opbevar det et tørt og køligt sted.
- Batteriet på produktet aflades helt ved at vælge **MENU** - [Setup] - [ General Settings] - [Power Save] - [Off] og lade produktet være i standby i optagetilstand, indtil det slukker af sig selv.

Om batteriets levetid

- Batterikapaciteten falder med tiden og ved gentagen brug. Hvis intervallet mellem opladningerne bliver meget kort, kan det være nødvendigt at udskifte batteriet med et nyt batteri.
- Batteriets levetid afhænger af opbevaringsforhold, driftsforhold og miljømæssige forhold.

Relateret emne

- [Power Save](#)

Bemærkninger om tilslutning til internettet

Hvis du vil tilslutte kameraet til et netværk, skal du tilslutte det via en router eller en LAN-port med den samme funktion. Hvis du ikke opretter forbindelse på denne måde, kan det medføre sikkerhedsproblemer.

Bemærkninger om sikkerhed

- SONY VIL IKKE BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR SKADER AF NOGEN ART, SOM RESULTERER FRA MANGLENDE ANVENDELSE AF KORREKTE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER PÅ OVERFØRSELSENHEDER, UUNDGÅELIGE DATALÆK FORÅRSAGET AF OVERFØRSELSSPECIFIKATIONER ELLER ANDRE SIKKERHEDSPROBLEMER.
- Afhængigt af anvendelsesmiljøet er uautoriserede tredjeparter på netværket muligvis i stand til at få adgang til produktet. Når du tilslutter kameraet til et netværk, skal du sørge for at bekræfte, at netværket er ordentligt sikret.
- Indholdet af kommunikationerne kan uden at du ved det opfanges af uautoriserede tredjeparter i nærheden af signalerne. Når du bruger trådløs LAN-kommunikation, skal du anvende korrekte sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte indholdet af kommunikationer.


Brug og vedligeholdelse

Ved optagelse

- Før optagelsen startes, skal du teste optagefunktionen for at sikre dig, at der kan optages billede og lyd uden problemer.
- Vi kan ikke kompensere for indhold af optagelser, heller hvis optagelse eller afspilning ikke er mulig på grund af fejl i produktet, optagemedier osv.
- Tv-farvesystemer er forskellige, afhængigt af land/område. Hvis du vil have vist dine optagelser på et tv, skal du bruge et tv, der understøtter produktets signalformat.
- Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af denne type materiale kan være en overtrædelse af ophavsretlige love.

LCD-skærm

- LCD-skærmen er produceret med ekstremt præcis teknologi, så mere end 99.99% af pixlerne er til effektiv brug. Der kan dog forekomme nogle meget små sorte punkter og/eller lyse punkter (hvide, røde, blå eller grønne), der vises konstant på LCD-skærmen. Disse punkter er et normalt resultat af den måde, skærmen er fremstillet på, og de påvirker ikke optagelsen på nogen måde.

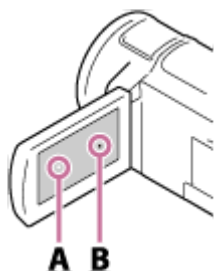


A: Hvide, røde, blå eller grønne punkter
B: Sorte punkter

Om denne Hjælpevejledning, illustrationer og skærmvisninger

- Eksempelbillederne i denne Hjælpevejledning er til illustrationsformål, og de er optaget med et digitalkamera, og derfor ser de muligvis anderledes ud end de billeder og skærmindikationer, der vises i det faktiske produkt. Derudover er illustrationerne og skærmindikationerne overdrevne eller forsimplede for at lette forståelsen.
- Design og specifikationer for dette produkt og tilbehør kan ændres uden forudgående varsel.
- I denne Hjælpevejledning kaldes DVD-diske, der er optaget med High Definition-billedkvalitet (HD) for AVCHD-diske.
- I denne Hjælpevejledning kaldes den interne hukommelse (modeller med intern hukommelse) og hukommelseskort for "optagemedier".

Brug og opbevaring

- Produktet er ikke støvtæt, dryptæt eller vandtæt.
- Undgå at holde ved produktet ved at holde i følgende dele, og undgå at holde fast i produktets stikdæksler.

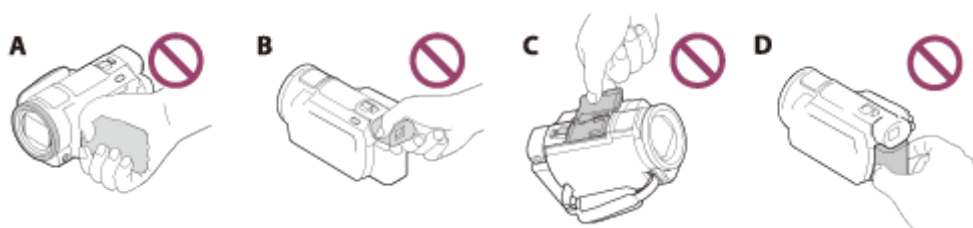

A: LCD-skærm

B: Søger (modeller med søger)

C: Skodæksel

D: Batteri

- Undgå at pege produktet mod solen. Det kan medføre funktionsfejl i produktet. Tak kun billeder af solen ved lave lysforhold, f.eks. i skumringen.
- Objektivet må ikke udsættes direkte for stråler, f.eks. laserstråler. Dette kan beskadige billedsensoren og medføre fejl på produktet.
- Du må ikke bruge eller opbevare produktet eller tilbehør på følgende steder:
 - Ekstremt varme, kolde eller fugtige steder. Undgå at udsætte produktet for temperaturer på over 60 °C, f.eks. i direkte sol, i nærheden af varmekilder eller i en varm bil, der er parkeret i solen. Det kan medføre funktionsfejl eller deformation.
 - I nærheden af stærke magnetfelter eller mekanisk vibration. Det kan medføre funktionsfejl.
 - I nærheden af stærke radiobølger eller stråling. Det kan betyde, at produktet ikke kan optage som det skal.
 - I nærheden af tunerenheder, f.eks. tv'er eller radioer. Der kan opstå støj.
 - På en sandstrand eller på støvede steder. Hvis der kommer sand eller støv ind i produktet, kan der opstå funktionsfejl. Sådanne funktionsfejl kan ikke altid udbedres.
 - I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor LCD-skærmen, søgeren (modeller med søger) eller objektivet kan blive udsat for direkte sollys. Det kan beskadige indersiden af LCD-skærmen eller søgeren.
- I forbindelse med brug med jævnstrøm og vekselstrøm skal du anvende det tilbehør, der anbefales i brugsvejledningen.
- Undgå at produktet bliver vådt, f.eks. i regn eller ved havet. Hvis produktet bliver vådt, kan der opstå funktionsfejl. Sådanne funktionsfejl kan ikke altid udbedres.
- Hvis der kommer genstande eller væsker ind i huset, skal du slukke for produktet og få det undersøgt hos en Sony-forhandler, før du bruger det.
- Undgå hårdhændet behandling, demontering, modifikation, fysiske stød eller slag, f.eks. fra en hammer eller ved at tabe eller træde på produktet. Vær særligt forsigtig med objektivet.
- Hold LCD-skærmen lukket og søgeren trukket ind, når du ikke bruger produktet (modeller med søger).
- Undgå at bruge produktet, hvis der er pakket ind i f.eks. et håndklæde.
- Når du tager kablet ud, skal du trække i stikket og ikke i ledningen.
- Undgå at beskadige kablet ved f.eks. at anbringe noget tungt på det.
- Undgå at bruge et deformt eller beskadiget batteri.
- Hold metalkontakter rene.
- Hvis batteriet lækker elektrolytvæske:
 - Kontakt dit lokale, autoriserede Sony-serviceværksted.
 - Skyl eventuel væske af din hud, da den kan beskadige den.
 - Hvis du får væske i øjnene, skal du skylle dem med rigeligt vand og kontakte lægen.

Hvis du ikke anvender produktet i længere tid

- For at holde produktet ved optimal ydelse i lang tid, skal du tænde det og lade det køre ved at optage og afspille billeder ca. en gang om måneden.
- Tøm batteriet helt før opbevaring.

Bemærk vedrørende produkt/batteritemperatur

- Hvis produktets eller batteriets temperatur bliver ekstremt høj eller ekstremt lav, kan du ikke optage eller afspille på produktet, da produktets beskyttelsesfunktioner aktiveres i sådanne situationer. I dette tilfælde vises der en indikator på LCD-skærmen eller søgeren (modeller med søger).

Bemærk vedrørende opladning med USB-kablet

- Opladning kan muligvis ikke udføres med alle computere.
- Hvis du slutter produktet til en bærbar computer, der er tilsluttet en strømkilde, vil batteriet i den bærbare computer fortsat bruge opladningen. Undgå at koble produktet til en computer på denne måde.
- Der gives ingen garanti for, at det er muligt at oplade via en personligt samlet computer, en konverteret computer eller via en USB-hub. Produktet fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af den USB-enhed, der bruges med computeren.

- Under opladning skal computerens slumringstilstand deaktiveres.

LCD-skærm

- Undgå at udsætte LCD-skærmen for stort tryk, da det kan medføre misfarvning og andre skader.
- Hvis produktet bruges et koldt sted, kan der blive vist et restbillede på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
- LCD-skærmens bagside kan blive varm under brug. Dette er normalt.

Multiinterface-tilbehørssko

- Hvis du bruger en mikrofon eller bærbar højttaler, slukkes og tændes de sammen med produktet.
- Se brugsvejledningen til tilbehøret for at få flere oplysninger.
- Hvis du vil tilslutte tilbehør, skal du indsætte og fastgøre det til Multiinterface-tilbehørsskoen ved at trykke ned og skubbe frem, indtil det stopper. Fjern tilbehøret ved at trykke ned.
- Hvis du optager film med en ekstern blitz (sælges separat) tilsluttet Multiinterface-tilbehørsskoen, skal du slukke for strømmen til den eksterne blitz for at forhindre, at opladerstøj kommer med på optagelserne.
- Hvis du tilslutter en ekstern mikrofon (sælges separat), har den forrang over den indbyggede mikrofon.

ZEISS-objektiv

- Dette produkt er udstyret med et ZEISS-objektiv, der er udviklet via et samarbejde mellem ZEISS i Tyskland og Sony Corporation, og det laver fantastiske billeder. Det anvender MTF(*) målesystemet til videokameraer og har den kvalitet, der er kendetegnende for et ZEISS-objektiv.
- Objektivet til dette produkt er desuden T*-coated for at undertrykke uønskede refleksioner og gengive naturlige farver.

* MTF= Modulation Transfer Function. Nummerværdien indikerer den mængde lys fra et motiv, der kommer ind i objektivet.

På det forudinstallerede, genopladelige batteri

- Produktet indeholder et forudinstalleret, genopladeligt batteri, så du kan få vist dato, tid og andre indstillinger, selvom LCD-skærmen er lukket. Det forudinstallerede, genopladelige batteri oplades altid, mens produktet er tilsluttet en stikkontakt via vekselstrømsadapteren, eller mens batteriet er isat. Det genopladelige batteri er fuldt afladt om ca. 2 måneder, hvis du slet ikke bruger produktet. Oplad det forudinstallerede, genopladelige batteri, før du tager produktet i brug. Selvom det forudinstallerede, genopladelige batteri ikke er opladt, påvirker det dog ikke brugen af produktet, udover datooptagelser.

Sådan oplades det forudinstallerede, genopladelige batteri

Slut produktet til en stikkontakt ved hjælp af det medfølgende vekselstrømsadapter, eller sæt et opladet batteri i, og lad stikket sidde i i mere end 24 timer med LCD-skærmen lukket.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Om tilslutning til en computer eller tilbehør osv.

- Du må ikke formatere dette produkts optagelsesmedie ved hjælp af en computer. Hvis du gør det, fungerer dette produkt muligvis ikke korrekt.
- Når du slutter dette produkt til en anden enhed ved hjælp af et kommunikationskabel, skal du sørge for, at stikket sættes korrekt i. Hvis du tvinger stikket i, kan det ødelægges og medføre fejl på dette produkt.
- Når dette produkt er sluttet til andre enheder via en USB-tilslutning, og der er tændt for strømmen til dette produkt, må du ikke lukke LCD-skærmen. De billeddata, der er optaget, kan gå tabt.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Bemærkninger om ekstraudstyr

- Vi anbefaler, at du bruger originalt Sony-tilbehør.
- Originalt Sony-tilbehør er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande/områder.

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Om kondens

Hvis dette produkt bringes direkte fra et koldt sted til et varmt sted, kan der dannes kondens inde i produktet. Dette kan medføre, at dette produkt ikke fungerer korrekt.

Gør følgende, hvis der dannes kondens

Lad dette produkt stå i ca. 1 time uden at tænde det.

Situationer, hvor der ofte dannes kondens

Der kan dannes kondens, når du bringer dette produkt fra et koldt sted til et varmt sted (eller omvendt), eller når du bruger dette produkt på et fugtigt sted som i følgende situationer:

- Hvis du tager dette produkt med fra en skiløjpe til et sted, der er opvarmet ved hjælp af et varmeapparat.
- Hvis du tager dette produkt ud af en bil eller et lokale med aircondition til varmere omgivelser udenfor.
- Hvis du bruger dette produkt efter en byge eller regnvejr.
- Hvis du bruger dette produkt på et sted, der er varmt og fugtigt.

Sådan forhindres kondens

Når du bringer dette produkt fra et koldt sted til et varmt sted, skal du komme det i en plastikpose, der lukkes tæt. Tag videokameraet op af posen, når lufttemperaturen i posen når op på den omgivende temperatur (efter ca. 1 time).

Bemærkninger om bortskaffelse/overdragelse af ejerskabet af dette produkt (modeller, der er udstyret med intern hukommelse)

Selvom du sletter alle film og billeder eller udfører [Format], slettes data i den interne hukommelse ikke nødvendigvis helt. Det anbefales, at du udfører [Empty] for at forhindre gendannelse af dine data.

For de netværksrelaterede oplysninger om dette produkt udføres [Network Info Reset] for at nulstille tilslutningsoplysningerne.

Relateret emne

- [Format](#)
- [Network Info Reset](#)

Bemærkning om bortskaffelse/videregivelse af hukommelseskortet

Selvom du [Delete] data på hukommelseskortet eller [Format] hukommelseskortet på dette produkt eller en computer, slettes dataene muligvis ikke helt fra hukommelseskortet. Når du giver hukommelseskortet til andre, anbefales det, at du sletter dataene permanent med den software til datasletning, der findes på computeren. Når du bortskaffer hukommelseskortet, anbefales det, at du ødelægger selve hukommelseskortet fysisk.

Relateret emne

- [Format](#)
- [Delete](#)

Om håndtering af LCD-skærmen

- Hvis du efterlader fingeraftryk, håndcreme osv. på LCD-skærmen, går LCD-skærmens belægning nemt af. Aftør den slags pletter og aftryk så hurtigt som muligt.
- Hvis du aftørre LCD-skærmen kraftigt med en serviet osv., kan der opstå ridser LCD-skærmens belægning.
- Hvis LCD-skærmen bliver snavset af fingeraftryk eller støv, anbefales det, at du forsigtigt fjerner dette fra skærmen, og derefter rengør den med en blød klud osv.

Sådan rengøres kabinettet

- Aftør forsigtigt kabinettet med en blød klud, f.eks. en rengøringsklud eller en brilleklud.
- Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tørre efter med en tør, blød klud.
- Undgå følgende, så du ikke deformerer kabinettet, beskadiger finishen:
 - Undgå at bruge kemikalier, f.eks. fortynder, rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude, insektmidler og solcreme
 - Undgå at røre ved dette produkt med ovennævnte stoffer på hænderne
 - Undgå at lade videokameraet være i kontakt med gummi- eller vinylgenstande i længere perioder

Om vedligeholdelse og opbevaring af objektivet

- Aftør objektivets overflade med en blød klud i følgende tilfælde:
 - Hvis der er fingeraftryk på objektivets overflade
 - I varme eller fugtige omgivelser
 - Hvis objektivet er udsat for saltholdig luft, f.eks. havluft
- Opbevar objektivet i godt ventilerede omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs eller støv.
- Rengør objektivet jævnlgt, og opbevar det som beskrevet ovenfor for at undgå mugdannelse.

Brug af dette produkt i udlandet

Strømforsyning

- Du kan bruge dette produkt i et hvilket som helst land/område ved hjælp af den vekselstrømsadapter, der følger med produktet, inden for området vekselstrøm 100 V til 240 V, 50 Hz/60 Hz. Du kan også oplade batteriet.

Visning af billeder i 4K

- Hvis du vil have vist 4K-billeder i 4K, skal du bruge et HDMI-kabel og et 4K-kompatibelt tv (eller en skærm). Se "Om tv-farvesystemer" for oplysninger om lande og områder, hvor dette produkts afspilningssignalfORMAT understøttes.

Visning af billeder på et tilsluttet tv

- Hvis du vil vise billeder på et tv (eller en skærm), skal du slutte dette produkt til et tv (eller en skærm) ved hjælp af HDMI-kablet (medfølger) eller AV-kablet (sælges separat). Se "Om tv-farvesystemer" for oplysninger om lande og områder, hvor dette produkts afspilningssignalfORMAT understøttes.

Visning af film i HD-billedkvalitet (HD)

- I lande/områder, hvor udsendelser i HD-billedkvalitet (HD) understøttes, kan du få vist optagne film på et tv i samme HD-billedkvalitet (HD), som de er optaget i med dette produkt.
Hvis du vil vise billeder i samme HD-billedkvalitet (HD), som de er optaget i med dette produkt, skal du bruge et HDMI-kabel og et HD-tv (eller en skærm), der understøtter signalfORMATet for dette produkt og er forsynet med et HDMI-stik.

Om tv-farvesystemer

- Se, hvilke signalfORMATER der understøttes af dette produkt, under "Modeloplysninger". Hvis du vil vise billeder fra dette produkt på et tv, skal du bruge et tv (eller en skærm), der understøtter dette produkts signalfORMAT.

PAL:

Australien, Belgien, Danmark, Fastlandskina, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig osv.

PAL-M:

Brasilien

PAL-N:

Argentina, Paraguay, Uruguay

NTSC:

Bahamas, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, Filippinerne, USA, Venezuela osv.

SECAM:

Bulgarien, Frankrig, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Rusland, Ukraine osv.

Indstilling til lokaltid

- Når du bruger dette produkt i udlandet, skal du blot angive tidsforskellen for at indstille uret til lokaltid. Vælg **MENU** - [Setup] - [ Clock Settings] - [Summer Time], og **MENU** - [Setup] - [ Clock Settings] - [Area Setting].

Relateret emne

- [Afspilning af billeder på et 4K-tv](#)
- [Tilslutning af dette produkt til et HD-tv](#)
- [Tilslutning af dette produkt til et tv, der ikke understøtter HD](#)
- [Area Setting](#)
- [Date & Time Setting](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Om varemærker

- Handycam og **HANDYCAM** er registrerede varemærker tilhørende Sony Group Corporation.
- AVCHD, AVCHD-logotypen, AVCHD Progressive og AVCHD Progressive-logotypen er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Group Corporation.
- XAVC S og **XAVC S** er varemærker tilhørende Sony Group Corporation.
- PlayMemories Home, PlayMemories Home-logoet, PlayMemories Online, PlayMemories Online-logoet, Imaging Edge Mobile og Imaging Edge Mobile-logoet er varemærker tilhørende Sony Group Corporation.
- Memory Stick, , Memory Stick Duo, **MEMORY STICK DUO**, Memory Stick PRO Duo, **MEMORY STICK PRO DUO**, Memory Stick PRO-HG Duo, **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, MagicGate, **MAGIC GATE**, MagicGate Memory Stick og MagicGate Memory Stick Duo er varemærker tilhørende Sony Group Corporation.
- "InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende Sony Group Corporation.
- BIONZ X er et varemærke tilhørende Sony Group Corporation.
- Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
- Dolby og double-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
- Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.
- Microsoft, Windows, Windows Vista og DirectX er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Mac og Mac OS er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.
- iPhone og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc.
- Wi-Fi, Wi-Fi-logoet, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, WPA og WPA2 er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- DLNA og DLNA CERTIFIED er varemærker tilhørende Digital Living Network Alliance.
- N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
- QR Code er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- Alle andre produktnavne, der nævnes i denne betjeningsvejledning, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Endvidere gøres opmærksom på, at ™ og ® ikke altid nævnes i denne Hjælpevejledning.

Bemærkninger om licens

DETTE PRODUKT ER UNDERLAGT LICENS UNDER AVC-PATENTPORTEFØLJELICENS TIL PERSONLIG OG IKKE-ERHVERVSMÆSSIG BRUG AF EN FORBRUGER TIL AT

(i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER

(ii) AFKODE AVC-VIDEO, DER ER KODET AF EN FORBRUGER I FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER ER ANSKAFFET FRA EN VIDEOUDBYDER, DER HAR LICENS TIL AT LEVERE AVC-VIDEO.

DER TILDELES INGEN LICENS, HELLER IKKE STILTIENDE, TIL NOGEN ANDEN BRUG.

YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C.

SE <[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)>

Softwaren stilles til rådighed i dette produkt på baggrund af licensaftaler med ophavsrethaverne. Som følge af krav fra ophavsrethaverne til softwaren er vi forpligtet til at oplyse om følgende. Læs følgende afsnit.

Om software under GNU GPL/LGPL

Den software, der er berettiget til følgende GNU General Public License (herefter benævnt "GPL") eller GNU Lesser General Public License (herefter benævnt "LGPL") er inkluderet i dette produkt.

Ifølge disse licenser har du ret til at få adgang til, ændre og videredistribuere kildekoden til de pågældende softwareprogrammer i henhold til de betingelser, der er angivet i GPL/LGPL.

Kildekoden er tilgængelig på internettet. Du kan downloade den på nedenstående adresse.

<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Vi foretrækker, at du ikke kontakter os vedrørende kildekodens indhold.

Om kopier af licensen (på engelsk):

Opret en Mass Storage-forbindelse mellem dette produkt og computeren, og læs filerne i mappen "LICENSE" i "PMHOME".

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Zoomforstørrelser

Ved optagelse af en film med  SteadyShot indstillet til [Active]

4K :

30 gange

HD:

40 gange

Ved optagelse af en film med  SteadyShot indstillet til [Intelligent Active]

40 gange

Ved optagelse af en film eller et billede med  SteadyShot indstillet til [Standard] eller [Off]

20 gange

Når [Digital Zoom] er indstillet til [250x]

250 gange

Relateret emne

- [Zoom](#)

Brug af produktet efter længere tid

Hvis du ikke har brugt produktet i flere måneder, skal du kontrollere følgende før brug.

- Hvis indstillingerne for dato og klokkeslæt initialiseres, skal du nulstille ved at vælge **MENU** - [Setup] - [ Clock Settings] - [Date & Time Setting].
- Sørg for at oplade produktets batteri før brug. Læs mere under "Opladning af batteriet ved hjælp af vekselstrømsadapteren".
- Filmformatet skal muligvis ændres for at kunne se billeder, som er optaget tidligere. Læs mere under "Afspilning af MP4-film (HD-film) (ændring af filmformatet)".

Relateret emne

- [Opladning af batteriet ved hjælp af vekselstrømsadapteren](#)
- [Afspilning af MP4-film \(HD-film\) \(ændring af filmformatet\)](#)

Hvis du har problemer

Hvis du har problemer med dette produkt, skal du følge nedenstående trin.

- 1 **Kontroller punkterne under "Fejlfinding", og efterse dette produkt.**
- 2 **Afbryd strømmen, tilslut strømmen igen efter ca. 1 minut, og tænd for dette produkt.**
- 3 **Udfør [Initialize].**
 - Hvis du vælger [Initialize], nulstilles alle indstillinger, herunder indstillinger af uret.
- 4 **Kontakt din Sony-forhandler eller dit lokale autoriserede Sony-servicecenter.**

Bemærk!

- Det kan være nødvendigt at initialisere eller ændre den aktuelle interne hukommelse (modeller med intern hukommelse) i dette produkt afhængigt af problemet.
Hvis du gør det, slettes de data, der er gemt i den interne hukommelse (modeller med intern hukommelse). Sørg for at gemme dataene i den interne hukommelse (modeller med interne hukommelse) på andre medier (sikkerhedskopi), inden du sender dette produkt til reparation. Vi erstatter ikke tab af data i den interne hukommelse (modeller med intern hukommelse).
- Under reparationen kontrollerer vi eventuelt en lille del af de data, der er gemt i den interne hukommelse (modeller med intern hukommelse) for at undersøge problemet. Din Sony-forhandler vil dog hverken kopiere eller beholde dine data.

Relateret emne

- [Initialize](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Videokameraet tændes ikke.

- Monter et opladet batteri på dette produkt.
 - Vekselstrømsadapterens stik er fjernet fra en stikkontakt. Sæt stikket i en stikkontakt.
-

Relateret emne

- [Montering af batteriet](#)
- [Opladning af batteriet ved hjælp af vekselstrømsadapteren](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Dette produkt fungerer ikke, selvom det er tændt.

-
- Tag vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten, eller fjern batteriet. Tilslut den igen efter ca. 1 minut.
-

Relateret emne

- [Montering af batteriet](#)
- [Opladning af batteriet ved hjælp af vekselstrømsadapteren](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Menuindstillingerne ændres automatisk.

- Når Intelligent Auto er aktiv, ændres nogle menuindstillinger, der vedrører billedkvaliteten, automatisk.
- Standardindstillingerne for følgende menuelementer gendannes, når du skifter mellem film- og billedoptagetilstand og afspilningstilstand.
 - [ Fader]
 - [ Self-Timer]

Relateret emne

- [Fader](#)
- [Self-Timer](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Dette produkt bliver varmt.

- Kamerahuset og batteriet kan blive varmt under brug – dette er normalt.

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Der høres en raslelyd, når du ryster videokameraet.

- Hvis der ikke høres nogen lyd, når videokameraet tændes og er i optagetilstanden film/billede, skyldes støjen, at det indbyggede objektiv bevæger sig. Dette er ikke en fejl.

Intelligent Auto annulleres.

- Indstillingen Intelligent Auto annulleres, hvis du ændrer følgende indstillinger:
 - Time-lapse Capture
 - [Smth Slw REC]
 - [Golf Shot]
 - [High Speed REC]
 - [White Balance]
 - [Spot Meter/Fcs]
 - [Spot Meter]
 - [Spot Focus]
 - [Exposure]
 - [Focus]
 - [IRIS]
 - [Shutter Speed]
 - [AGC Limit]
 - [AE Shift]
 - [White Balance Shift]
 - [Low Lux]
 - [Scene Selection]
 - [Picture Effect]
 - [ Cinematone]
 - [ SteadyShot]
 - [Auto Back Light]
 - [Face Detection]
-

Relateret emne

- [Jævn optagelse i slowmotion \(Smth Slw REC\)](#)
- [Golf Shot](#)
- [High Speed REC](#)
- [White Balance](#)
- [Spot Meter/Fcs](#)
- [Spot Meter](#)
- [Spot Focus](#)
- [Exposure](#)
- [Focus](#)
- [IRIS](#)
- [Shutter Speed](#)
- [AGC Limit](#)
- [AE Shift](#)
- [White Balance Shift](#)
- [Low Lux](#)
- [Scene Selection](#)
- [Picture Effect](#)

- Cinematone
- SteadyShot (billede)
- Auto Back Light
- Face Detection
- Auto Wind NR

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

De samme to film optages.

Der frigøres ikke plads i hukommelsen, selvom der slettes film.

-
- Når du optager XAVC S-film eller AVCHD-film med [Dual Video REC] indstillet til [On], optages der samtidigt MP4-film. Derfor bliver en film i hukommelsen, selvom du sletter en film. (I standardindstillingen er der valgt [On].)
Tryk på  Skærm billedet Begivenhedsvisning for at skifte filmformat og slette den ønskede fil.
 - Hvis [Dual Video REC] er indstillet til [Off], oprettes der ingen highlight-film.
-

Relateret emne

- [Skærmvisning på skærm billedet Begivenhedsvisning](#)
- [Delete](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Strømmen afbrydes pludseligt.

- Brug vekselstrømsadapteren.
 - I standardindstillingen slukkes dette produkt, når det ikke betjenes i mere end 2 minutter ([Power Save]). Skift indstillingen af [Power Save], eller tænd igen.
 - Oplad batteriet.
-

Relateret emne

- [Power Save](#)
- [Opladning af batteriet ved hjælp af vekselstrømsadapteren](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

POWER/CHG (opladning)-lampen lyser ikke, når batteriet oplades.

- Sluk for dette produkt.
 - Monter det opladede batteri korrekt på dette produkt.
 - Tilslut strømkablet korrekt til en stikkontakt.
 - Batteriet er fuldt opladet.
-

Relateret emne

- [Montering af batteriet](#)
- [Opladning af batteriet ved hjælp af vekselstrømsadapteren](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

POWER/CHG (opladning)-lampen blinker, når batteriet oplades.

- Når batteriet oplades ved hjælp af USB-kablet, skal du frakoble USB-kablet og tilslutte det igen.
- Hvis batteriets temperatur er for høj eller lav, kan du muligvis ikke oplade det.
- Monter det opladede batteri korrekt på dette produkt. Hvis problemet fortsætter, skal du tage vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten og kontakte din Sony-forhandler. Batteriet er muligvis beskadiget.

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Den resterende batteristrøm vises ikke korrekt.

- Den omgivende temperatur er for høj eller for lav. Dette er normalt.
- Batteriet er ikke blevet opladet tilstrækkeligt. Lad batteriet helt op. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet med et nyt batteri.
- Afhængigt af det miljø, dette produkt bruges i, er den angivne resterende batteristrøm muligvis ikke korrekt.

Batteriet aflades hurtigt.

- Den omgivende temperatur er for høj eller lav. Dette er normalt.
- Batteriet er ikke blevet opladet tilstrækkeligt. Lad batteriet helt op. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet med et nyt batteri.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Menuelementerne er nedtonede.

- Nedtonede elementer kan ikke vælges i den aktuelle optagelses-/afspilningssituation.
- Ikke alle funktioner kan bruges sammen.

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Der vises ingen knapper på LCD-skærmen.

- Tryk let på LCD-skærmen.

Knapperne på LCD-skærmen forsvinder hurtigt.

- Hvis du indstiller [Display Setting] til [On], forsvinder knapperne ikke fra LCD-skærmen i optagetilstand.

Relateret emne

- [Display Setting](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Der er prikker, der danner et gitter på skærmen.

- Disse prikker er et normalt resultat af den måde, skærmen er fremstillet på, og de påvirker ikke optagelsen på nogen måde.

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

LCD-skærmens baggrundsbelysning slukkes, hvis du ikke forsøger at betjene dette produkt i et stykke tid.

- I standardindstillingen slukkes LCD-skærmens baggrundsbelysning automatisk, hvis du ikke betjener dette produkt i mere end 1 minut ([Power Save]).

Relateret emne


- [Display Setting](#)
- [Power Save](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Billedet vises ikke tydeligt på LCD-skærmen.

- Du kan justere LCD-skærmens vinkel, så det er lettere at se.
Åbn først LCD-skærmen i en vinkel på 90 grader i forhold til dette produkt (①), og juster derefter vinklen (②).

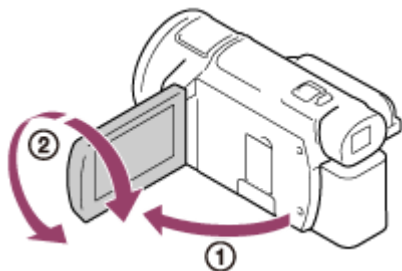

- Du kan justere LCD-skærmens lysstyrke.
MENU - [Setup] - [ General Settings] - [Monitor Brightness] - [Bright].

Relateret emne

- [Display Setting](#)
- [Monitor Brightness](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Billedet vises ikke tydeligt i søgeren (modeller med søger).

-
- Flyt søgerens justeringsdrejeknap, indtil billedet vises tydeligt.
-

Relateret emne

- [Nemmere visning med justering af søgerens vinkel \(modeller med søger\)](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Billedet vises ikke længere i søgeren (modeller med søger).

- Luk LCD-skærmen. Selvom søgeren er trukket ud, vises der intet billede i søgeren, når LCD-skærmen er åben.

Relateret emne

- [Tilslutning af strøm](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Der kan ikke udføres handlinger med hukommelseskortet.

- Hvis du bruger et hukommelseskort, der er formateret på en computer, skal du formatere det igen på dette produkt.
- Ved optagelse af film i -format (når [ REC Mode] er indstillet til [100Mbps ]) skal du bruge hukommelseskort, der opfylder de følgende betingelser.
 - SDHC-hukommelseskort eller SDXC-hukommelseskort;
 - Kapacitet på 4 GB eller mere med SD UHS hastighedsklasse 3: .
- Brug SDHC-hukommelseskort eller SDXC-hukommelseskort med en kapacitet på 4 GB eller mere med SD hastighedsklasse 10: , eller en kapacitet på 4 GB eller mere med UHS hastighedsklasse 1:  ved optagelse af film under de følgende betingelser.
 - Ved optagelse af film med [ REC Mode] indstillet til [60Mbps ].
 - Ved optagelse af film i XAVC S HD-format (når [ File Format] er indstillet til [ XAVC S HD]).

Relateret emne

- [Format](#)
- [File Format](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Billeder på et hukommelseskort kan ikke slettes.

- Det maksimale antal billeder, du kan slette ad gangen på indeksskærm billedet, er 100.
 - Du kan ikke slette beskyttede billeder.
-

Relateret emne

- [Protect](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Datafilnavnet er ikke angivet korrekt eller blinker.

- Filen er beskadiget.
- Filformatet understøttes ikke af dette produkt.

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Der kan ikke afspilles billeder, eller hukommelseskortet genkendes ikke.

- Afspilningsenheden understøtter ikke afspilning af hukommelseskort.

Datafilen kan ikke kopieres fra intern hukommelse (modeller med intern hukommelse).

- Hvis du bruger et hukommelseskort, der er formateret på en computer, skal du formatere det igen på dette produkt.
- Hukommelseskortet genkendes kun af dette produkt, hvis det isættes lige i den korrekte retning.
- Du kan ikke kopiere film i XAVC S-format, som er gemt i videokameraets interne hukommelse, på microSDHC-hukommelseskortet.

Relateret emne

- [Format](#)
- [Copy](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Der optages ikke billeder, når der trykkes på START/STOP eller PHOTO.

- Afspilningsskærmen vises. Stop afspilning, og vælg **MENU** - [Shooting Mode] - [Movie] eller [Photo].
- Dette produkt gemmer det billede, du lige har optaget, på optagelsesmediet. Du kan ikke foretage en ny optagelse i denne periode.
- Optagelsesmediet er fyldt op. Slet overflødige billeder.
- Det samlede antal filmscener eller billeder overstiger videokameraets optagelseskapacitet. Slet overflødige billeder.

Relateret emne

- [Delete](#)

Der kan ikke optages billeder.

- Du kan ikke optage billeder med:
 - [Smth Slw REC]
 - [Golf Shot]
 - [High Speed REC]
 - [ Fader]
- Når [ File Format] er indstillet til [ XAVC S 4K], og når [Dual Video REC] er indstillet til [On], kan du ikke optage billeder under en igangværende film-i-film-optagetilstand.
- Produktet kan ikke optage billeder i filmoptagetilstand, afhængigt af valgt [ REC Mode] eller [ Frame Rate].
- Hvis du vælger et [Picture Effect]-element, kan du ikke optage billeder i filmoptagetilstand.
- Når [ SteadyShot] er indstillet til [Intelligent Active], kan du ikke optage billeder i filmoptagetilstand.

Relateret emne

- [Jævn optagelse i slowmotion \(Smth Slw REC\)](#)
- [Golf Shot](#)
- [High Speed REC](#)
- [Fader](#)
- [REC Mode](#)
- [Frame Rate](#)
- [Picture Effect](#)
- [Dual Video REC](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Lampen for tilslutning bliver ved med at lyse eller blinke, selvom optagelsen er stoppet.

-
- Dette produkt optager den scene, du lige har optaget, på hukommelseskortet.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Billedfeltet ser anderledes ud.

-
- Billedfeltet kan virke anderledes, afhængigt af produkts tilstand. Dette er ikke en fejl.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Den faktiske optagetid for film er mindre end den forventede optagetid for optagemediet.

-
- Afhængigt af optagelsesbetingelserne kan den tilgængelige tid til optagelse være kortere, f.eks. ved optagelse af et motiv i hurtig bevægelse osv.

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Dette produkt holder op med at optage.

- Hvis du bliver ved med at ryste dette produkt, stopper det muligvis med at optage.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Der er en lille tidsforsinkelse mellem det øjeblik, hvor der trykkes på START/STOP, til den faktiske filmoptagelse starter eller stopper.

-
- På dette produkt kan der være en lille tidsforsinkelse mellem det tidspunkt, hvor du trykker på START/STOP, til det tidspunkt, hvor den faktiske filmoptagelse starter/stopper. Dette er ikke en fejl.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Den automatiske fokusering fungerer ikke.

- Indstil [Focus] til [Auto].
 - Hvis automatisk fokusering ikke låses til motivet, skal du justere fokus manuelt.
-

Relateret emne

- [Focus](#)

SteadyShot fungerer ikke.

- Indstil [ SteadyShot] til [Intelligent Active], [Active] eller [Standard], eller indstil [ SteadyShot] til [On].
- Selvom [ SteadyShot] er indstillet til [Intelligent Active], [Active] eller [Standard], eller selvom [ SteadyShot] er indstillet til [On], kan produktet ikke kompensere for større vibrationer.
- SteadyShot-funktionen stopper, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Lad batteriet op, hvis der vises et ikon for batteriskift (blinkende batteriikon).

Bemærk!

- Du kan ikke indstille [Intelligent Active] under følgende forhold.
 - Når [Dual Video REC] er indstillet til [On].
 - Når [ File Format] er indstillet til [ XAVC S 4K].

Relateret emne

- [SteadyShot \(billede\)](#)

Billeder kan ikke optages eller afspilles korrekt.

- Hvis du optager og sletter billeder gentagne gange igennem længere tid, kan filerne på optagelsesmediet blive fragmenteret, og der kan ikke optages eller afspilles billeder korrekt. Når du har sikkerhedskopieret billederne til et andet medie, skal du udføre [Format] af optagelsesmediet på dette produkt.

Relateret emne

- [Format](#)

Motiver, som passerer dette produkt meget hurtigt, forekommer skæve.

- Fænomenet kaldes brændplan. Dette er ikke en fejl. På grund af den måde, billedenheden (CMOS-sensoren) fortolker billedsignalerne på, kan motiver, som passerer objektivet hurtigt, forekomme skæve, afhængigt af optagelsesforholdene.

Der vises vandrette striber på billederne.

- Der kan fremkomme vandrette striber på LCD-skærmen ved optagelse af billeder under et lysstofrør, natriumlamper, kviksølvlamper eller LED-lamper.

Du kan bedre dette ved at justere lukkerhastigheden.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

[Monitor Brightness] kan ikke indstilles.

- Du kan ikke indstille [Monitor Brightness], når:
 - LCD-skærmen er lukket på dette produkt, når LCD-skærmen vender udad.
 - Når strømmen kommer fra vekselstrømsadapteren.
-

Relateret emne

- [Monitor Brightness](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Lyden optages ikke korrekt.

- Hvis du tilslutter eller frakobler en ekstern mikrofon mv. under optagelse af film, optages lyden muligvis ikke korrekt. Lyd optages korrekt ved at genoprette mikrofonforbindelsen i begyndelsen af filmoptagelsen.
- Hvis du skruer lydstyrken så langt ned som muligt ved at justere i [Audio Rec Level], kan filmlyden ikke optages.

Relateret emne

- [Audio Rec Level](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Billeder optages automatisk.

- Når [Smile Shutter] er indstillet til [Dual Capture] eller [Always On], optages der automatisk billeder, når dette produkt registrerer et smil.
-

Relateret emne

- [Smile Shutter](#)

Billeder kan ikke afspilles.

- Vælg den type optagelsesmedie, der skal afspilles. (modeller med intern hukommelse)
- Vælg det filmformat (XAVC S/AVCHD/MP4), du vil afspille, ved at skifte mellem skærbillederne til afspilning af film/billeder.
- Billeder, der er optaget på andre enheder, kan muligvis ikke afspilles. Dette er ikke en fejl.
- Hvis du vil afspille filmfiler, der er redigeret på en computer eller på andet udstyr og skrevet tilbage til optagelsesmediet, men hvor der ikke vises noget billede på skærmen Begivenhedsvisning, skal du udføre [Repair Img. DB F.].
- Hvis du vil afspille en film, der er optaget i formatet [ XAVC S 4K], skal du sørge for at indstille [ Frame Rate] til samme værdi (30p eller 24p), som du angav under optagelse. Ellers kan du ikke afspille filmen, og der vises ikke noget miniaturebillede på LCD-skærmen (1080 60i-kompatibel enhed).

Relateret emne

- [Media Select \(modeller med intern hukommelse\)](#)
- [Afspilning af MP4-film \(HD-film\) \(ændring af filmformatet\)](#)
- [Frame Rate](#)
- [File Format](#)
- [Repair Img. DB F.](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Billeder kan ikke afspilles.

-
- Du kan muligvis ikke afspille billeder, hvis du har ændret fil- eller mappenavne, eller du har redigeret dataene på en computer. (I dette tilfælde blinker filnavnet.) Dette er ikke en fejl.

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Filmen fryser.

- Billeder, der er optaget under optagelsen af en film, afspilles. I standardindstillingen afspilles film og billeder kontinuerligt.

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Der vises et ikon på en miniature.

- Billedets databasefil kan være beskadiget. Kontroller databasefilen ved at vælge **MENU** - [Setup] - [ Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - optagelsesmediet. Hvis ikonet fortsat vises, skal du slette det billede, der er markeret med .
-  kan forekomme på et billede, der er optaget på andre enheder, redigeret på en computer osv.
- Vekselstrømsadapteren eller batteriet blev fjernet, mens ikonet for optagelsesmedie i øverste højre hjørne er tændt, eller før lampen for tilslutning holdt op med at lyse efter optagelse. Dette kan beskadige dine billeddata, og  vises.

Relateret emne

- [Repair Img. DB F.](#)
- [Delete](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Der høres ingen lyd eller kun lav lyd under afspilning.

- Skru op for lyden.
 - Hvis du skruer lydstyrken så langt ned som muligt ved at justere i [Audio Rec Level], kan filmlyden ikke optages.
 - Det er ikke muligt at optage lyd, når der optages med [Smth Slw REC] eller [Golf Shot].
-

Relateret emne

- [Volume](#)
- [Audio Rec Level](#)

Der er ikke balance mellem lyden i venstre og højre kanal under afspilning af film på computere eller andre enheder.

- Du skal ændre lydkonverteringstypen (downmix), når du afspiller på stereoenheder med 2ch. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med afspilningsenheden.
- Du skal ændre lyden til 2ch, når du opretter en disk ved hjælp af softwaren PlayMemories Home.
- Dette sker, når lyd, der er optaget i 5.1ch surround, konverteres til 2ch (normal stereolyd) ved hjælp af en computer eller en anden enhed. Dette er ikke en fejl.
- Optag lyd med [Audio Mode] indstillet til [2ch Stereo].

Relateret emne

- [Importer og udnyt billeder på computeren \(PlayMemories Home\)](#)
- [Audio Mode](#)

Det trådløse adgangspunkt, du vil oprette forbindelse til, vises ikke.

- Afhængigt af signalforholdene vises det trådløse adgangspunkt muligvis ikke på dette produkt. Flyt dette produkt tættere på det trådløse adgangspunkt.
- Afhængigt af det trådløse adgangspunkts indstilling vises det muligvis ikke på dette produkt. Se de korrekte indstillinger i betjeningsvejledningen til det trådløse adgangspunkt.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

[WPS Push] fungerer ikke.

-
- Afhængigt af indstillingen af det trådløse adgangspunkt er [WPS Push] muligvis ikke tilgængelig. Bekræft det trådløse adgangspunkts adgangskode og SSID for at indstille [Access point settings].
-

Relateret emne

- [Access point settings](#)

[Ctrl with Smartphone], [Send to Smartphone], [Send to Computer] eller [View on TV] afsluttes for tidligt.

- Hvis batteriniveauet er lavt, kan [Ctrl with Smartphone], [Send to Smartphone], [Send to Computer] eller [View on TV] blive afsluttet for tidligt. Tilslut en vekselstrømsadapter, eller oplad batteriet før brug.
- Luk ikke LCD-skærmen, mens du kopierer/overfører filer. Kopieringen/overførslen afbrydes.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Kan ikke overføre film til din smartphone.

- Hvis du vil sende en film til din smartphone, skal du sørge for at optage den i MP4-format. Indstil [Dual Video REC] til [On], inden du optager en film, der skal overføres til en smartphone.
- Luk ikke LCD-skærmen, mens du overfører filer. Overførslen afbrydes.

Relateret emne

- [Dual Video REC](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Optagelsesskærbilledet vises ikke jævnt. Tilslutningen afbrydes.

- Afhængigt af signalforholdene fungerer kommunikationen mellem din smartphone og dette produkt muligvis ikke. Formindsk afstanden mellem dette produkt og din smartphone.

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Optagelsesskærbilledet vises ikke jævnt under multikamerastyring. Tilslutningen afbrydes.

-
- Afhængigt af signalforholdene fungerer kommunikationen mellem kameraet og dette produkt muligvis ikke korrekt. Reducer afstanden mellem dette produkt og kameraet.

NFC-forbindelsen fungerer ikke.

- Skift den kompatible enheds placering for at mindske afstanden mellem  (N-mærket) på din smartphone og  (N-mærket) på dette produkt.
Hvis dette ikke løser problemet, skal du flytte din smartphone et par millimeter eller flytte din smartphone væk fra dette produkt i 10 sekunder eller mere, inden du lader enhederne røre hinanden igen.
- Dette produkt er i [Airplane Mode]. Indstil [Airplane Mode] til [Off].
- Kontroller, at din smartphone er klar til at kommunikere. Se betjeningsvejledningen til din smartphone.
- Placer ikke andre metalprodukter end din smartphone i nærheden af  (N-mærket) på dette produkt.
- Rør ikke ved  (N-mærket) på dette produkt med 2 eller flere smartphones på samme tid.
- Hvis du kører et andet program, der bruger NFC-funktionen på din smartphone, skal du lukke programmet.

Relateret emne

- [Airplane Mode](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

En film kan ikke opdeles.

- Følgende film kan ikke opdeles.
 - Film, der er for korte
 - XAVC S 4K- og XAVC S HD-film
 - MP4-film
 - Fjern beskyttelsen, og del derefter.
-

Relateret emne

- [Protect](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Demofilmene kan ikke slettes. (modeller med intern hukommelse)

- Fjern beskyttelsen, og slet dem derefter.
 - Der er ikke installeret demonstrationsfilm på alle modeller.
-

Relateret emne

- [Protect](#)

Kunne ikke oprette highlight-film med Highlight Movie Maker.

- Kontrollér, om [Dual Video REC] er indstillet til [On].
- Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af highlight-film under "[Oprettelse af en highlight-film \(MP4-format\) med Highlight Movie Maker](#)".

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Der afspilles hverken billede eller lyd på det tilsluttede tv.

- Der sendes ingen billeder fra HDMI OUT-stikket, hvis billederne indeholder copyright-beskyttelse.

Toppen og bunden samt højre og venstre side af billeder bliver afskåret en smule på et tilsluttet tv.

- LCD-skærmen på dette produkt kan vise optagelsesbilleder i hele LCD-skærmens udstrækning (fuld pixel-visning). Toppen og bunden samt højre og venstre side af billeder kan dog blive afskåret en smule ved afspilning på et tv, der ikke understøtter dette.
- Det anbefales, at du bruger den ydre ramme af [Grid Line] som guide.

Relateret emne

- [Grid Line](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Billedet forekommer forvrænget på 4:3-tv'et.

-
- Det sker, når der vises et billede på et 4:3-tv. Indstil [TV Type] korrekt, og afspil billedet.
-

Relateret emne

- [TV Type](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Der vises sorte bjælker øverst og nederst på LCD-skærmen på 4:3-tv'et.

-
- Det sker, når der vises et billede på et 4:3-tv. Dette er ikke en fejl.

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Billederne bliver ikke kopieret korrekt.

- Du kan ikke kopiere billeder ved hjælp af HDMI-kablet.
- Et AV-kabel (sælges separat) er ikke tilsluttet korrekt. Sørg for, at kablet er tilsluttet enhedens indgangsstik.
- Luk ikke LCD-skærmen, mens du kopierer filer. Kopieringen afbrydes.

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

PlayMemories Home kan ikke installeres.

- Der kræves en internetforbindelse for at installere PlayMemories Home.
 - Kontroller, hvilket computermiljø eller hvilken installationsprocedure der kræves for at installere PlayMemories Home.
-

Relateret emne

- [Importer og udnyt billeder på computeren \(PlayMemories Home\)](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

PlayMemories Home fungerer ikke korrekt.

- Afslut PlayMemories Home, og genstart computeren.
-

Relateret emne

- [Importer og udnyt billeder på computeren \(PlayMemories Home\)](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Computeren kan ikke genkende dette produkt.

- Kobl alle USB-enheder fra USB-stikket på computeren undtagen tastatur, mus og dette produkt.
- Kobl mikro-USB-kablet fra computeren, og genstart computeren, forbind derefter computeren og dette produkt igen i den rigtige rækkefølge.

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation

De samme to film gemmes, når der importeres film til PlayMemories Home. Film, der er slettet med dette produkt, importeres til PlayMemories Home.

- Når du optager XAVC S/AVCHD-film med [Dual Video REC] indstillet til [On], optages der samtidigt MP4-film. Derfor bliver en film i hukommelsen, selvom du sletter en film. (I standardindstillingen er der valgt [On].)
Tryk på  Skærm billedet Begivenhedsvisning for at skifte filmformat og slette den ønskede fil.

Relateret emne

- [Dual Video REC](#)

Digital 4K video kamera

FDR-AX43/AX43A/AX45/AX45A/AX60

Selvdiagnosevisning

Kontroller følgende, hvis der vises indikatorer på LCD-skærmen eller i søgeren (modeller med søger). Hvis problemet fortsætter, selvom du flere gange har forsøgt at løse problemet, skal du kontakte en Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter. Når du kontakter dem, skal du give dem hele fejlkoden, der begynder med et C eller E og som vises på LCD-skærmen.



Du hører muligvis en melodi, når en vigtig advarselsindikator vises på LCD-skærmen.

C:(eller E:) □ □ : □ □ (Visning af selvdiagnosticering)

C:04: □ □

Du bruger ikke det korrekte batteri. Sørg for at bruge det korrekte batteri.

Slut vekselstrømsadapterens jævnstrømsstik til dette produkts indgangsstik til jævnstrøm.

C:06: □ □

Batteritemperaturen er høj. Skift batteri, eller læg batteriet et køligt sted.

C:13: □ □ / **C:32:** □ □

Frakobl strømkilden. Tilslut den igen, og brug produktet igen.

E: □ □ : □ □

Følg trinnene fra trin 2 i "Hvis du har problemer".

(advarsel om batteriniveau)

Batteriet er næsten brugt op.

Afhængigt af operativsystemet eller batteriets tilstand blinker  muligvis, selvom der er ca. 20 minutters strøm tilbage.

(advarselsindikator vedrørende produktets/batteriets temperatur)

Når produktets/batteriets temperatur er høj. I dette tilfælde skal du slukke for strømmen og vente, indtil produktets/batteriets temperatur falder.

(Advarselsindikator for hukommelseskort)

Blinker langsomt

Den ledige plads til optagelse af billeder er ved at være opbrugt.

Der er ikke sat et hukommelseskort i.

Blinker hurtigt

Der er ikke tilstrækkelig ledig plads til optagelse af billeder. Når du har gemt billederne på et andet medie, skal du slette overflødige billeder eller formatere hukommelseskortet.

Billedets databasefil kan være beskadiget. Tjek databasefilen ved at vælge **[MENU]** - **[Setup]** - **[Media Settings]** - **[Repair Img. DB F.]** - optagemediet.

Hukommelseskortet er beskadiget.

Når du optager film med [ REC Mode] indstillet til [100Mbps¹⁰⁰], skal du bruge et SDXC-hukommelseskort af typen UHS-I U3 eller et hurtigere.

(Advarselsindikatorer for hukommelseskortets formatering)

Hukommelseskortet er beskadiget.

Hukommelseskortet er ikke formateret korrekt.

(Advarselsindikator for inkompatibelt hukommelseskort)

Der er sat et inkompatibelt hukommelseskort i.

(Advarselsindikator for skrivebeskyttelse af hukommelseskortet)

Hukommelseskortet er skrivebeskyttet.

Adgang til hukommelseskortet blev begrænset på en anden enhed.

(advarselsindikator for den eksterne enhed)

Billedets databasefil kan være beskadiget. Tjek databasefilen ved at vælge [MENU] - [Setup] - [ Media Settings] - [Repair Img. DB F.] - optagemediet.

Den eksterne enhed er beskadiget.

(advarselsindikatorer for den eksterne enheds formatering)

Den eksterne enhed er beskadiget.

Den eksterne enhed er ikke formateret korrekt.

(Advarselsindikator for kamerarystelse)

Dette produkt er ikke stabilt, så der forekommer nemt kamerarystelse. Hold dette produkt stabilt med begge hænder, og optag billedet. Bemærk dog, at advarselsindikatoren for kamerarystelse ikke forsvinder.

(advarselsindikator for optagelse af billeder)

Der kan ikke gemmes billeder under en igangværende funktion. Vent et øjeblik, og optag derefter.

Du kan ikke tage billeder, mens du optager film, i følgende situationer:

- Når [ REC Mode] er indstillet til [60p Quality **PS**] (1080 60i-kompatibel enhed)/[50p Quality **PS**] (1080 50i-kompatibel enhed), [Highest Quality **FX**].
- Når der er valgt et element under [Picture Effect].
- Når [ SteadyShot] er indstillet til [Intelligent Active].
- Når [ File Format] er indstillet til [**4K** XAVC S 4K] og [ REC Mode] er indstillet til [100Mbps¹⁰⁰].
- Når [ File Format] er indstillet til [**4K** XAVC S 4K] og [Dual Video REC] er indstillet til [On].

Relateret emne

- [Hvis du har problemer](#)
- [Isætning af et hukommelseskort](#)
- [Format](#)
- [Om InfoLITHIUM-batteriet](#)
- [Repair Img. DB F.](#)
- [REC Mode](#)
- [Frame Rate](#)
- [Picture Effect](#)

Advarselsindikatorer

Følg instruktionerne, hvis der vises meddelelser på LCD-skærmen.

Cannot recognize the internal memory. Format and use again. (modeller med intern hukommelse)

- Dette produkts interne hukommelse er ikke indstillet til standardformatet. Hvis du udfører [Format], kan du muligvis bruge dette produkt. Formateringen sletter alle data på det integrerede optagelsesmedie.

Data error.

- Der opstod en fejl under læsning eller skrivning til dette produkts interne hukommelse (modeller med intern hukommelse).
- Det kan ske, når dette produkt udsættes for flere stød.
- Film, der er optaget på andre enheder, kan muligvis ikke afspilles.

The Image Database File is damaged. Do you want to create a new file?

HD movie management information is damaged. Create new information?

- Styringsfilen er beskadiget. Hvis du vælger [Yes], oprettes en ny styringsfil. De gamle billeder på mediet kan ikke afspilles (billedfilerne er ikke beskadigede). Hvis du udfører [Repair Img. DB F.], når der er oprettet nye oplysninger, kan det muligvis lade sig gøre at afspille de gamle billeder. Hvis det ikke hjælper, skal du kopiere billedet ved hjælp af softwaren PlayMemories Home.

There is no Image Database File Movies cannot be recorded or played Create a new file?

There is no HD movie management information. Create new information?

- Du kan ikke optage eller afspille film, fordi der ikke er nogen filmstyringsoplysninger. Hvis du vælger [Yes], oprettes der nye styringsoplysninger, og du kan optage eller afspille film.

Inconsistencies found in image database file. Do you want to repair the image database file?

The Image Database File is damaged. Do you want to repair the Image Database File?

Inconsistencies found in image database file. Cannot record or play HD movies. Do you want to repair the image database file?

- Du kan ikke optage eller afspille film, fordi der ikke er nogen filmstyringsoplysninger. Hvis du vælger , oprettes der nye styringsoplysninger, og du kan optage eller afspille film.

Inconsistencies found in the image database file. Back up and recover.

Recover, then import using the included PC software.

- Da databaseoplysningerne for film i high definition-kvalitet (HD) er blevet beskadiget, er der uoverensstemmelser mellem oplysningerne i databasen og oplysningerne i filen. Vælg for at foretage sikkerhedskopiering af film i high definition-kvalitet (HD) og reparere databasefilen. Du kan ikke se de sikkerhedskopierede film på dette produkt. Hvis du slutter dette produkt til en computer, når du har repareret databasen, kan du importere sikkerhedskopierede film i high definition-kvalitet (HD) til computeren ved hjælp af softwaren PlayMemories Home, der er installeret på computeren. Der gives dog ingen garanti for, at alle film kan importeres til computeren.

Buffer overflow. Writing to the media was not completed in time.

- Du har optaget og slettet flere gange, eller der anvendes et hukommelseskort, som er formateret af en anden enhed. Kopier og sikkerhedskopier data til en anden enhed (f.eks. en computer), og formater derefter hukommelseskortet på

dette produkt.

- Størrelsen på det isatte hukommelseskort er ikke tilstrækkelig til kopiering af filmen(e). Brug det anbefalede hukommelseskort.

Restoring data...

- Hvis skrivning af data til medierne på dette produkt mislykkedes, vil gendannelse af dataene automatisk blive forsøgt.

Cannot recover data.

- Skrivning af data til dette produkts medie mislykkedes. Dataene blev forsøgt genskabt, men det lykkedes ikke.

Reinsert the memory card.

- Fjern og isæt hukommelseskortet et par gange. Hvis indikatoren bliver ved med at blinke, når du har sat hukommelseskortet i igen, kan det være beskadiget. Prøv igen med et andet hukommelseskort.

Cannot recognize this memory card. Format and use again.

- Formater hukommelseskortet på produktet. Bemærk, at alle de optagne film og billeder slettes, hvis du formaterer hukommelseskortet.

The maximum number of still image folders has been reached. Cannot record still images.

- Du kan ikke oprette flere mapper end 999MSDCF. Du kan ikke slette de oprettede mapper med dette produkt.
- Formater hukommelseskortet, eller slet mapper ved hjælp af computeren.

This memory card may not be able to record or play movies.

This memory card may not be able to record or play images correctly.

- Brug et hukommelseskort, der anbefales til dette produkt.

Do not eject the memory card during writing. Data may be damaged.

- Sæt hukommelseskortet i igen.

External media cannot execute functions.

- Tjek billedatabasefilen ved at vælge [MENU] - [Setup] - [ Media Settings] - [Repair Img. DB F.]
- Hvis indikatoren fortsat blinker, skal du formatere det eksterne medie ved hjælp af computeren og derefter slutte dette produkt til det eksterne medie igen. Bemærk, at alle de optagne film og billeder på den eksterne medieenhed slettes, hvis du formaterer den.
- Hvis den samme meddelelse fortsat vises efter formateringen, understøttes det eksterne medie muligvis ikke af dette produkt, eller mediet er beskadiget. Forsøg med et andet eksternt medie.

Unable to access external media.

- Brug den eksterne medieenhed under stabile forhold (f.eks. et miljø uden rystelser og med stuetemperatur osv.).
- Sørg for, at den eksterne medieenheds strømkilde er tilsluttet.

Andet

Maximum number of images already selected.

- Du kan kun vælge 100 billeder ad gangen til følgende:
 - Sletning af film/billeder
 - Beskyttelse/ophævelse af beskyttelsen af film/billeder
 - Kopiering af film/billeder

Data protected.

- Du har forsøgt at slette beskyttede data. Ophæv dataenes beskyttelse.

Relateret emne

- [Repair Img. DB F.](#)
- [Format](#)
- [Delete](#)
- [Protect](#)
- [Copy](#)
- [Direct Copy](#)

5-016-575-73(1) Copyright 2020 Sony Corporation