

Anbefalede sider i hjælpevejledningen

Søgning efter funktioner fra MENU

Du kan kontrollere listen over menupunkter. Du kan også flytte til forklaringssiden for hvert punkt fra menupunktet på listen.

Bluetooth-fjernb.

Du kan betjene kameraet ved hjælp af en Bluetooth-kompatibel fjernbetjening (sælges separat) eller et optagegreb (sælges separat).

Filformat (film)

Du kan vælge filformatet for film.

S&H-motionindst.

Du kan optage et øjeblik, som ikke kan opfattes med det blotte øje (slowmotionoptagelse), eller optage et langtidsfænomen som en komprimeret film (hurtigmotionoptagelse).

Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper (Specialtastindstil.)

Du kan tildele ofte anvendte funktioner til de ønskede knapper.

Lodret visning

Du kan indstille kameraet til automatisk at rotere informationsvisningen på optageskærmen, så den er nem at se, når du holder kameraet lodret.

Supportoplysninger

Søgning efter vigtige oplysninger, som f.eks. væsentlige punkter om optagelse

Denne webside introducerer praktiske funktioner, anvendelsesmuligheder og indstillingseksempler. Se websiden, når du opsætter kameraet.

Firmware, spørgsmål & svar og kompatibilitet

[Sådan bruges "Hjælpevejledning"](#)

Bemærkninger om brug af kameraet

[Forholdsregler](#)

[Låner, overdrager eller bortskaffer kameraet og/eller hukommelseskortet til andre \(Bemærkninger om beskyttelse af private oplysninger\)](#)

[Bemærkninger om batteriet og opladning af batteriet](#)

[Bemærkninger om hukommelseskort](#)

[Om rengøring](#)

[Kontrol af kameraet og de medfølgende dele](#)

Delenes navne

[Identificering af dele](#)

[Grundlæggende ikoner vist på skærmen](#)

[Ikoner for berøringsfunktion](#)

Grundlæggende betjening

[Berøringspanel](#)

[Ikoner for berøringsfunktion](#)

[Kontrolhjul](#)

[Still/Film/S&Q-knap](#)

[MENU-knap](#)

[Hovedmenu \(liste over optageindstillinger\)](#)

[Fn \(funktion\)-knap](#)

[C \(brugertilpasset\)-knapper](#)

[DISP \(Visningsindstilling\)-knap](#)

[Slet-knap](#)

[Tastaturskærm](#)

[Vejledning i kamera](#)

Forberedelse af kameraet/grundlæggende optagelseshandlinger

Opladning af batteriet

- [Indsætning/fjernelse af batteriet](#)
- [Opladning af batteriet med en kommercielt tilgængelig AC-adapter eller et mobilbatteri](#)
- [Brug af batteriladeren i udlandet](#)

[Strømforsyning fra en stikkontakt](#)

[Anvendelige hukommelseskort](#)

[Indsættelse/fjernelse af et hukommelseskort](#)

[Udførelse af indledende opsætning for kameraet](#)

Grundlæggende optagelseshandlinger

- [Bekræftelse inden optagelse](#)
- [Optagelse af film \(Intelligent auto\)](#)
- [Optagelse af stillbilleder \(Intelligent auto\)](#)

[Søgning efter funktioner fra MENU](#)

Brug af optagefunktionerne

[Indholdet i dette kapitel](#)

Valg af en optagetilstand

- [Optagetilstand \(stillbillede\)/Optagetilstand \(film\)/Optagetilstand \(S&Q\)](#)
- [Optagetilstand: Intelligent auto](#)
- [Optagetilstand: Valg af motiv](#)
- [Justering af billeder i den automatiske tilstand \(Min billedstil\)](#)
- [Optagetilstand: Auto program](#)
- [Optagetilstand: Blændeprioritet](#)
- [Optagetilstand: Lukkerprioritet](#)
- [Optagetilstand: Manuel ekspon.](#)

Praktiske funktioner til optagelse af selvportrætvideoer og vlogs

- [Inds. produktudst.](#)
- [Sløring af baggrund](#)
- [Indst. f. biograf. Vlog](#)
- [Selvudløser \(film\)](#)

Fokusering

- [Valg af fokusmetoden \(Fokustilstand\)](#)
- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)
- [Sporing af motivet \(sporingsfunktion\)](#)
- [Manuel fokus \(Indstil fokus\)](#)
- [Direkte manuel fokus \(Dir. man. fokus.\)](#)

Motivgenkendelse

- [Fokusering på menneskers øjne](#)
- [Motivgenk. i AF \(stillbillede/film\)](#)
- [Genkendelsesmål \(stillbillede/film\)](#)
- [Høj./ven. øje-valg \(stillbillede/film\)](#)
- [Vis mot.genk.ram. \(stillbillede/film\)](#)
- [Ansichtsregistrering](#)
- [Regist. ansigtspri. \(stillbillede/film\)](#)

Brug af fokuseringsfunktioner

- [Standard fokus](#)
- [Fokusomr.begræ. \(stillbillede/film\)](#)
- [Cirkula. fokuspkt. \(stillbillede/film\)](#)
- [Fokusrammefarve \(stillbillede/film\)](#)
- [Slet autom. AF-omr.](#)
- [AF-C-områdevis.](#)
- [Fasedetekt.område](#)
- [AF-overg.hastig.](#)
- [AF-motivskiftføls.](#)
- [AF/MF-vælger](#)
- [Præ-AF](#)
- [Auto. forstør i MF \(stillbillede/film\)](#)
- [Fokusforstørrelse](#)
- [Fokusforstør.tid \(stillbillede/film\)](#)
- [Før. fokusforstør. \(film\)](#)

[Før. fokusforstør. \(stillbillede\)](#)

[Maksimumvisn.](#)

Justering af eksponerings-/måletilstandene

[Ekspon.komp. \(stillbillede/film\)](#)

[Visning af histogram](#)

[D-områdeoptim. \(stillbillede/film\)](#)

[Lysmålermetode \(stillbillede/film\)](#)

[Ansigt i multimål. \(stillbillede/film\)](#)

[ND-filter \(stillbillede/film\)](#)

[AE-lås](#)

[Auto langsom luk.](#)

[Zebravisning](#)

Valg af ISO-følsomheden

[ISO \(stillbillede/film\)](#)

[ISO AUTO min. LH](#)

Hvidbalance

[Hvidbalance \(stillbillede/film\)](#)

[Optagelse af standard hvid farve for at indstille hvidbalancen \(brugerdefineret hvidbalance\)](#)

[Prio. inds. i AWB \(stillbillede/film\)](#)

[Udløser AWB-lås](#)

Tilføjelse af effekter til billeder

[Kreativt udseende \(stillbillede/film\)](#)

[Billedprofil \(stillbillede/film\)](#)

[Blød hud-effekt \(stillbillede/film\)](#)

Optagelse med fremføringstilstande (kontinuerlig optagelse/selvudløser)

[Fremf.metode](#)

[Kont. optagelse](#)

[Selvudl. \(enk.\)](#)

[Selvudl. \(Kont.\)](#)

[Kontin. bracket](#)

[Enkelt bracket](#)

[Indikator under bracketoptagelse](#)

[Hv.b.bracketing](#)

[DRO-bracket](#)

[Bracketindstillinger](#)

[Selvudløser \(film\)](#)

[Intervalopt.funk.](#)

Indstilling af billedkvaliteten og optageformatet

[Filformat \(stillbillede\)](#)

[JPEG-kvalitet](#)

[JPEG-billedstr.](#)

[Format](#)

[Farverum](#)

[Filformat \(film\)](#)

[Filmindstillinger \(film\)](#)

[S&H-motionindst.](#)

[Proxyindstillinger](#)

Brug af berøringsfunktioner

[Brug touchscreen](#)

[Optageskærm](#)

[Afspilningsskærm](#)

[Menuskærm](#)

[Fokusering vha. berøringsbetjeninger \(Berøringsfokus\)](#)

[Start af sporing med berøringsbetjeninger \(Berøringsspor.\)](#)

[Optagelse med berøringshandling \(Touchudløser\)](#)

[Justering af eksponeringen med berøringshandling \(Touch AE\)](#)

Lukkerindstillinger

[Udløs metode \(stillbillede/film\)](#)

[Udløs uden kort](#)

Brug af zoom

- [De zoomfunktioner, som er til rådighed med dette produkt](#)
- [Zoom](#)
- [Zoomområde \(stillbillede/film\)](#)
- [Zoomhastighed](#)
- [Trinvis zoomforst. \(stillbillede/film\)](#)
- [Om zoomgrad](#)

Brug af blitzen

- [Brug af blitz \(sælges separat\)](#)
- [Blitztilstand](#)
- [Blitzkompens.](#)
- [Eksp.komp.indst](#)

Reduktion af slør

- [SteadyShot \(film\)](#)

Støjreduktion

- [Høj ISO SR](#)

Indstilling af skærmvisningen under optagelse

- [Autovisning \(stillbillede\)](#)
- [Gitterlinjevisning \(stillbillede/film\)](#)
- [Gitterlinjetype \(stillbillede/film\)](#)
- [Live View-visning](#)
- [Visning på lys skærm](#)
- [Vægtet visn. opt.](#)
- [Markøvisning](#)
- [Gamma-vis.hjælp](#)
- [Gamma-vis.hjæ.type](#)

Optagelse af filmlyd

- [Lydoptagelse](#)
- [Lydoptagelsesniveau](#)
- [Reduktion af vindstøj](#)

- [Retningsforh. f. mik.](#)

- [Vælg retn. mik.-ind.](#)

TC/UB-indstillinger

- [TC/UB](#)

- [Indst. af TC/UB-visn.](#)

[Livestreaming af video og lyd \(USB-stream.\)](#)

Brugertilpasning af kameraet

[Indholdet i dette kapitel](#)

[Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)

Registrering og genkaldelse af kameraindstillinger

- [Hukom. kam.inds.](#)

- [Genkaldelse af registrerede optageindstillinger \(Kameraindst.\)](#)

Registrering af ofte anvendte funktioner i funktionsmenuen

- [Fn menuindstillinger](#)

Registrering af ofte anvendte funktioner til Min menu

- [Tilføj punkt](#)

- [Sortér punkt](#)

- [Slet punkt](#)

- [Slet side](#)

- [Slet alt](#)

- [Vis fra Min menu](#)

Optagelse af film ved at trykke på udløserknappen

- [REC m. luk.knap \(film\)](#)

Indstillinger for skærm

- [Skærmvendingsretn.](#)

- [Lodret visning](#)

- [DISP \(skærmv.\)-ind.](#)

Visning

[Indholdet i dette kapitel](#)

Visning af billeder

- [Afspilning af stillbilleder](#)
- [Forstørrelse af et billede, der afspilles \(Forstør\)](#)
- [Frst. første forstør.](#)
- [Forstør første pos.](#)
- [Automatisk rotation af optagede billeder \(Visningsrotation\)](#)
- [Afspilning af film](#)
- [Indst. for lydstyrke](#)
- [Afspilning af billeder vha. diasshow \(Diasshow\)](#)
- [Kont. afs. Interval](#)
- [Afsp.hast. Interval](#)

Ændring af, hvordan billeder vises

- [Afspilning af billeder på billedindeksskærmen \(Billedindeks\)](#)
- [Skift mellem stillbilledet og film \(Visningstilstand\)](#)
- [Vis som gruppe](#)
- [Vis bil. spe. dato&tid](#)

Beskyttelse af optagne billeder (Beskyt)

Tilføjelse af oplysninger til billeder

- [Bedømmelse](#)
- [Bedøm.indst. \(spec.\)](#)
- [Rotation af et billede \(Roter\)](#)

Ekstrahering af stillbilleder fra en film

- [Gem som foto](#)

Sletning af billeder

- [Sletning af flere valgte billeder \(Slet\)](#)
- [Slet vha. to tryk](#)
- [Bekræft slet](#)

Visning af billeder på et tv

- [Visning af billeder på et tv vha. et HDMI-kabel](#)

Ændring af kameraindstillingerne

Hukommelseskortindstillinger

- [Formater](#)
- [Gendan billed-db. \(stillbillede/film\)](#)
- [Vis plads p. medie \(stillbillede/film\)](#)

Filindstillinger

- [Fil-/mappeindst.](#)
- [Vælg REC-mappe](#)
- [Ny mappe](#)
- [Filindstillinger](#)
- [Skriv serienum. \(stillbillede/film\)](#)

Netværksindstillinger

- [WPS-tryk](#)
- [Adgangspunktindst.](#)
- [Vis Wi-Fi-info.](#)
- [Nulstil SSID/kode](#)
- [Bluetooth-indstillinger](#)
- [Bluetooth-fjernb.](#)
- [Flytilstand](#)
- [Rediger enhedsnavn](#)
- [Import af rodcertificering til kameraet \(Import. rodcertifikat\)](#)
- [Wi-Fi Direct-indstil.](#)
- [Nulstil netværksinds.](#)

Indstillinger for skærm

- [Skærmlysstyrke](#)

Strømindstillinger

- [Auto. skærm FRA \(stillbillede\)](#)
- [Starttid strømbesp.](#)
- [Strm. FRA m. skærm](#)

[Auto sluk strøm-tmp](#)

USB-indstillinger

[USB-tilslutningstilst.](#)

[USB-LUN-indstilling](#)

[USB-strømforsyning](#)

Indstillinger for ekstern udgang

[HDMI-opløsning](#)

[HDMI-udg.indst. \(film\)](#)

[HDMI-info.visn.](#)

[KONTROL TIL HDMI](#)

Generelle indstillinger

[Sprog](#)

[Indst. sted/dato/tid](#)

[NTSC/PAL-vælger](#)

[Lydsignaler](#)

[Optagelampe](#)

[Version](#)

[Privatlivsmeddelelse](#)

[Skærm læser \(Kun for visse modeller\)](#)

[Nulstil indstilling](#)

Funktioner, der er til rådighed med en smartphone

[Funktioner, der er til rådighed med en smartphone \(Creators' App\)](#)

[Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)

Brug af en smartphone som en fjernbetjening

[Brug af en smartphone som en fjernbetjening](#)

[Fjernoptag.indst.](#)

Overførsel af billeder til en smartphone

[Vælg på ka. & sen. \(overførsel til en smartphone\)](#)

[Nulst. overfør.stat. \(overførsel til en smartphone\)](#)

Tilslutning, mens kameraet er slukket

- └ [Tilsl. un. sluk strøm \(smartphone\)](#)

[Læsning af stedinformation fra en smartphone](#)

Brug af en computer

[Anbefalet computermiljø](#)

Tilslutning/frakobling af kameraet og en computer

- └ [Tilslutning af kameraet til en computer](#)
- └ [Afbrydelse af kameraet fra computeren](#)

Håndtering og redigering af billeder på en computer

- └ [Introduktion til computersoftware \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)
- └ [Import af billeder til computeren](#)

Betjening af kameraet fra en computer

- └ [Betjening af kameraet fra en computer](#)
- └ [Fjernoptag.indst.](#)

[Livestreaming af video og lyd \(USB-stream.\)](#)

Sådan bruger du cloudtjenesten

[Creators' Cloud](#)

[Oprettelse af en konto til Creators' Cloud og lænkning af dit kamera til kontoen \(Indled. indst. f. cloud\)](#)

[Tilslutning til Creators' Cloud for at uploade billeder \(Cloud-tilslutning\)](#)

[Visning af oplysninger om cloudforbindelse \(Cloud-oplysninger\)](#)

[Bemærkninger om brug af cloudtjenesten \(Creators' Cloud\)](#)

Tillæg

[Batterilevetid og antallet af billeder som kan optages](#)

[Antal billeder, som kan optages](#)

[Optagetider for film](#)

Liste over ikoner på skærmen

- └ [Liste over ikoner på skærmen til optagelse af film](#)
- └ [Liste over ikoner på skærmen til optagelse af stillbilleder](#)
- └ [Liste over ikoner på afspilningsskærmen](#)

[Specifikationer](#)

[Varemærker](#)

[Licens](#)

Hvis du får problemer

[Fejlfinding](#)

[Selvdiagnosticeringsdisplay](#)

[Advarselsmeddelelser](#)

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Sådan bruges "Hjælpevejledning"

"Hjælpevejledning" er en "webbetjeningsvejledning", som er blevet designet til at beskrive funktioner og betjeningsmetoder for dette kamera. Brug "Hjælpevejledning" til at søge efter enhver oplysning, som du behøver, for at kunne udnytte kameraet fuldt ud.
("Hjælpevejledning"-skærmene, der vises på denne side, er kun vejledende. De kan afvige fra den faktiske skærmvisning på din model.)

Tip!

- Den "Startvejledning", som følger med kameraet, indeholder en beskrivelse af de grundlæggende betjeningsmetoder og forholdsregler for brug. Se "Startvejledning" i kombination med denne "Hjælpevejledning".

Ikonet anvendt i "Hjælpevejledning"

-    : Menupunkter, der vises i optagetilstandene for stillbilleder
-    : Menupunkter, der vises i optagetilstandene for film og optagetilstandene for slowmotion/hurtigmotion
-    : Menupunkter vist i en af optagetilstandene for stillbilleder, filmoptagelsestilstandene eller slowmotion-/hurtigmotion-optagetilstandene

For detaljer om forholdet mellem hver enkelt optagetilstand og menuen skal du se "[MENU-knap](#)".

Sådan finder du dine ønskede oplysninger

Metode A: Søgning efter nøgleord

Indtast et søgenøgleord ("hvidbalance", "fokusområde" osv.), og brug søgeresultaterne til at få vist den beskrivelsesside, som du ønsker at se. Hvis du indtaster to eller flere nøgleord ved at adskille dem med mellemrum (blanktegn), kan du søge efter sider, som indeholder alle disse nøgleord.


Metode B: Visning af indholdsfortegnelsen

Vælg en overskrift fra indholdsfortegnelsen for at få vist beskrivelsessiden.

Skærbillede vist på en computer



Skærbillede vist på en smartphone

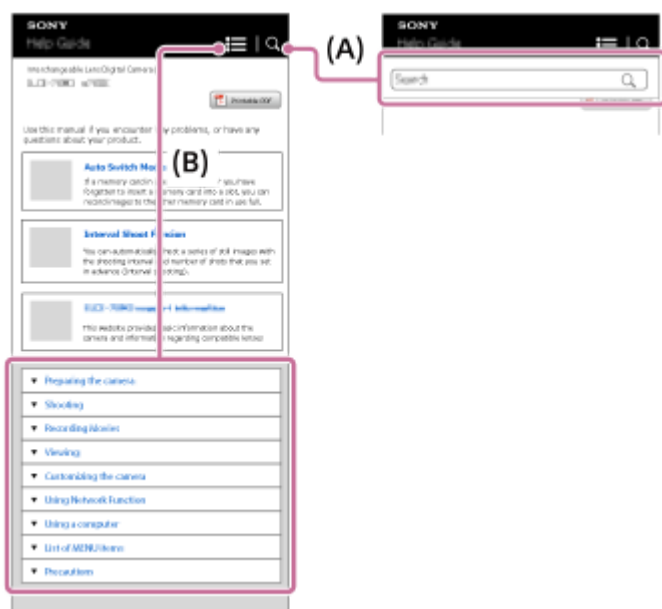


Metode C: Søgning efter funktioner fra MENU

Hvis du ønsker at søge efter oplysninger, mens du kontrollerer dem mod kameraets MENU-skærm, skal du bruge "Søgning efter funktioner fra MENU"-siden. Vælg et MENU-punkt på listen for at gå direkte til beskrivelsessiden.



Visning af oplysninger om relaterede funktioner

"Relateret emne" nederst på hver side viser sektioner, som indeholder oplysninger, der er relateret til den beskrivelsesside, der vises i øjeblikket. For at få en dybere forståelse af den aktuelt viste side skal du også se de nævnte sektioner.

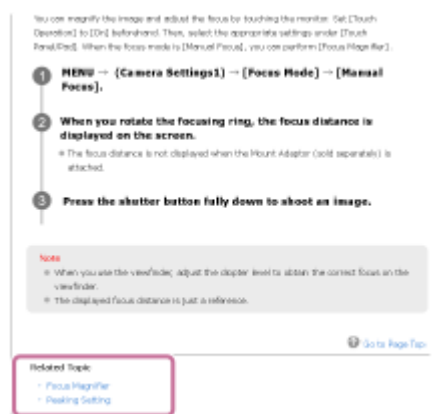

Udskrivning af alle siderne i "Hjælpevejledning"

For at udskrive alle siderne skal du vælge [Udskrivelig PDF]-knappen i øverste højre hjørne på den øverste side. Når PDF-filen vises, skal du bruge udskrivningsmenuen i browseren til at udskrive den.

Denne funktion er ikke til rådighed på visse sprog.



Kun udskrivning af den aktuelt viste side (kun på en computer)

Hvis du kun vil udskrive den side, der vises i øjeblikket, skal du vælge [ Udskriv]-knappen øverst på siden. Når udskrivningsskærmen vises, skal du angive din printer.



TP1000828625

Forholdsregler

Se også "Bemærkninger om brug" i Startvejledning (medfølger) til dette produkt.

Vi anvender miljøbevidste emballeringsmaterialer

Miljøbevidste emballeringsmaterialer blev anvendt til kameraet og medfølgende tilbehør. Bemærk følgende punkter, som er på grund af emballeringsmaterialernes egenskaber.

- Pulver osv. fra emballeringsmaterialerne kan muligvis klæbe til kameraet eller det medfølgende tilbehør. I dette tilfælde skal du fjerne det med en kommercielt tilgængeligt blæser eller rengøringspapir inden anvendelse.
- Emballeringsmaterialerne vil nedbrydes ved kontinuerlig brug. Vær forsigtig, når produktet transporteres i emballagen.

Om de dataspecifikationer, som er beskrevet i denne vejledning

- Dataene for ydelse og specifikationer i denne vejledning er baseret på en normal omgivelsestemperatur på 25 °C, medmindre andet er angivet.
- For batteripakken er dataene baseret på en batteripakke, der er ladet helt op, indtil opladelampen er slukket.

Om driftstemperaturer

- Optagelse i ekstremt kolde eller varme omgivelser, som overstiger driftstemperaturområdet, anbefales ikke.
- Ved høje omgivelsestemperaturer stiger kameraets temperatur hurtigt.
- Når kameraets temperatur stiger, kan billedkvaliteten blive forringet. Det anbefales, at du venter, indtil temperaturen i kameraet er faldet, før du fortsætter med at optage.
- Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur kan kameraet blive ude af stand til at optage film, eller der kan blive slukket automatisk for strømmen for at beskytte kameraet. Der vises en meddelelse på skærmen, inden strømmen slukkes, eller du ikke længere kan optage film. Lad i så fald strømmen være slukket, og vent, indtil kameraets og batteriets temperatur falder. Hvis du tænder for strømmen uden at lade kameraet og batteriet køle tilstrækkeligt af, slukkes der muligvis for strømmen igen, eller du kan muligvis stadig ikke optage film.

Bemærkninger om optagelse i længere tidsperioder eller optagelse af 4K-film

- Under brug kan kameraet og batteriet muligvis blive varmt. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Optagetiden kan muligvis være kortere under lave temperaturforhold, især under optagelse af 4K. Varm batteripakken op, eller udskift den med et nyt batteri.

Bemærkninger om afspilning af film på andre enheder

XAVC S-film kan kun afspilles på kompatible enheder.

Bemærkninger om optagelse/afspilning

- Inden du begynder at optage, skal du foretage en prøveoptagelse for at sikre dig, at kameraet fungerer korrekt.
- Afspilning af billeder, der er optaget med dit produkt, på andet afspilningsudstyr, og afspilning af billeder, der er optaget eller redigeret med andet udstyr, på dit produkt, kan ikke garanteres.
- Sony kan ikke yde nogen garanti i tilfælde af manglende evne til at optage eller tab af eller beskadigelse af optagede billeder eller lyddata pga. funktionsfejl på kameraet eller optagemediet osv. Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data.
- Når du først formaterer hukommelseskortet, slettes alle de optagede data på hukommelseskortet og kan ikke gendannes. Inden formatering skal du kopiere dataene til en computer eller anden enhed.

- Monter skulderremmen på kameraet for at forhindre, at det falder ned.
- Når du anvender dette produkt med et stativ eller greb, skal du sørge for at montere kameraet ordentligt.

Bemærkninger om brug af et stativ

Brug et stativ med en skrue, som er mindre end 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke fastgøre kameraet ordentligt, og der kan opstå beskadigelse af kameraet.

Bemærkninger om håndtering af hukommelseskort

Hukommelseskorts temperatur kan muligvis stige efter lagring. Dette er ikke en funktionsfejl.

Sikkerhedskopiering af hukommelseskort

Data kan blive ødelagt i følgende tilfælde. Sørg for at sikkerhedskopiere dataene for at beskytte dem.

- Når hukommelseskortet fjernes, USB-kablet afbrydes eller produktet slukkes midt under læsning eller skrivning.
- Når hukommelseskortet bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj.

Databasefilfejl

- Hvis du sætter et hukommelseskort, som ikke indeholder nogen billeddatabasefil, ind i produktet og tænder for strømmen, opretter produktet automatisk en billeddatabasefil, hvorved der anvendes en smule af hukommelseskortets kapacitet. Processen kan tage lang tid, og du kan ikke betjene produktet, før processen er fuldført.
- Hvis der opstår en databasefilfejl, skal du eksportere alle billeder til din computer og derefter formatere hukommelseskortet med dette produkt.

Brug/opbevar ikke produktet på følgende steder

- På et ekstremt varmt, koldt eller fugtigt sted
På steder som f.eks. i en bil, der er parkeret direkte i solen, kan kamerahuset blive deformet, og det kan medføre funktionsfejl.
- Opbevaring i direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat
Kamerahuset kan muligvis blive misfarvet eller deformet, og dette kan eventuelt medføre funktionsfejl.
- På et sted, hvor der kan opstå rystende vibrationer
Det kan medføre funktionsfejl og medføre, at data ikke kan registreres. Optagemediet kan desuden blive ustabil, og optagede data kan blive beskadiget.
- Tæt på stærke magnetiske kilder
- I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i produktet. Dette kan muligvis medføre funktionsfejl på produktet, og i nogle tilfælde kan denne funktionsfejl ikke udbedres.
- På steder med høj luftfugtighed
Dette kan muligvis forårsage mug på objektivet.
- I områder, hvor der udsendes kraftige radiobølger eller stråling
Optagelse og afspilning fungerer muligvis ikke korrekt.

Om fugtdannelse

- Hvis produktet bringes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der kondenseres fugt inde i eller uden på produktet. Denne fugtdannelse kan muligvis medføre en funktionsfejl på produktet.
- For at forhindre fugtdannelse, når du bringer produktet direkte fra et koldt til et varmt sted, skal du først placere det i en plastikpose og forsegle den, så der ikke trænger luft ind. Vent i ca. en time indtil temperaturen i produktet har nået omgivelsestemperaturen.
- Hvis der opstår kondens, skal du slukke for produktet og vente cirka en time, så fugten kan fordampe. Bemærk, at hvis du forsøger at optage, mens der er fugt inde i objektivet, vil du ikke være i stand til at optage klare billeder.

Forholdsregel om transport

- Du må ikke holde, slå på eller anvende for stor kraft på følgende dele, hvis dit kamera er udstyret med dem:
 - Objektivdelen
 - Den bevægelige skærmdel
 - Den bevægelige blitzdel
 - Den bevægelige søgerdel
- Bær ikke kameraet med stativet monteret. Dette kan muligvis medføre, at stativgevindhullet går i stykker.
- Sid ikke i en stol eller andre steder med kameraet i baglommen på dine bukser eller din nederdel, da dette kan medføre funktionsfejl eller beskadige kameraet.

Bemærkninger om håndtering af produktet

- Dette kamera er ikke støvtæt, dryptæt eller vandtæt.
- Inden du sætter kablet i terminalen, skal du sørge for at kontrollere retningen af terminalen. Sæt derefter kablet lige ind. Undlad at isætte eller fjerne kablet med magt. Det kan medføre, at terminaldelen går i stykker.
- Kameraet anvender magnetiske dele inklusive magneter. Før ikke genstande som påvirkes af magnetisme, herunder kreditkort og floppydiske, tæt på kameraet.
- Dette kamera er udstyret med en magnetisk sensor. Kameraet tænder muligvis, hvis det placeres for tæt på en magnet eller en enhed med en intern magnet. Pas på ikke at placere kameraet i nærheden af magnetiske enheder.
- Det optagede billede kan være forskellige fra det billede, du så inden optagelsen.

Om opbevaring

- For kameraer med indbygget objektiv
Monter altid objektivdækslet, når du ikke anvender kameraet. (Kun for modeller, der leveres med et objektivdæksel)
- For kameraer med udskifteligt objektiv
Monter altid det forreste objektivdæksel eller dækslet til huset, når du ikke anvender kameraet. Fjern støv fra dækslet til huset, inden det monteres på kameraet, for at forhindre at der kommer støv eller snavs ind i kameraet.
- Hvis kameraet er beskidt efter brug, skal det rengøres. Vand, sand, støv, salt osv., som er tilbage i kameraet, kan muligvis forårsage en funktionsfejl.

Bemærkninger om brug af objektiver

- Når du anvender objektivet med elektrisk zoom, skal du passe på, at du ikke får fingre eller andet i klemme i objektivet. (Kun for modeller med elektrisk zoomfunktion eller kameraer med udskifteligt objektiv)
- Hvis du er nødt til at placere kameraet under en lyskilde som f.eks. sollys, skal du sætte objektivdækslet på kameraet. (Kun for modeller, der leveres med et objektivdæksel, eller kameraer med udskifteligt objektiv)
- Hvis der kommer sollys eller en kraftig lyskilde ind i kameraet gennem objektivet, kan det muligvis fokusere inden i kameraet og forårsage røg eller brand. Når du optager i modlys, skal du holde solen tilstrækkeligt langt væk fra synsvinklen. Bemærk, at der kan opstå røg eller brand, selvom lyskilden er en smule væk fra billedvinklen.
- Udsæt ikke objektivet direkte for stråler som f.eks. laserstråler. De kan muligvis beskadige billedsensoren og forårsage funktionsfejl på kameraet.
- Hvis motivet er for tæt på, kan billedet muligvis vise støv eller fingeraftryk på objektivet. Tør objektivet af med en blød klud eller lignende.

Bemærkninger om blitzten (kun for modeller med blitz)

- Hold fingrene væk fra blitzten. Den del, der udsender lys, kan blive varm.
- Fjern alt snavs fra blitzens overflade. Snavs på blitzens overflade kan afgive røg eller brænde pga. den varme, der udvikles ved udsendelsen af lys. Hvis der er snavs/støv, skal det tørres af med en blød klud.
- Sæt blitzten tilbage i dens oprindelige position, når den har været brugt. Sørg for, at blitzdelen ikke stikker op. (Kun for modeller med bevægelig blitz)

Bemærkninger til multiinterface-tilbehørsskoen (kun for modeller med en multiinterface-tilbehørssko)

- Når du monterer eller afmonterer tilbehør som f.eks. en ekstern blitz på multiinterface-tilbehørsskoen, skal du først slå strømmen fra. Når du monterer tilbehøret, skal du kontrollere, at det er fastgjort ordentligt på kameraet.

- Du må ikke anvende en multiinterface-tilbehørssko med en kommercielt tilgængelig blitz, som anvender en spænding på 250 V eller mere, eller som har den omvendte polaritet af kameraet. Det kan muligvis forårsage en funktionsfejl.

Bemærkninger til søgeren og blitzen (kun for modeller med søger eller blitz)

- Pas på, at din finger ikke er i vejen, når du trykker søgeren eller blitzen ned. (Kun for modeller med en bevægelig søger eller en bevægelig blitz)
- Hvis der sidder vand, støv eller sand på søgeren eller blitzenheden, kan det medføre en funktionsfejl. (Kun for modeller med en bevægelig søger eller en bevægelig blitz)

Bemærkninger til søgeren (kun for modeller med søger)

- Når du optager med søgeren, kan du muligvis opleve symptomer som f.eks. anstrengte øjne, træthed, transportsyge eller kvalme. Vi anbefaler, at du holder pause med regelmæssige mellemrum, når du optager med søgeren. Hvis du føler dig utilpas, skal du afstå fra at anvende søgeren, indtil din tilstand forbedres, og om nødvendigt konsultere din læge.
- Selvom søgeren er fremstillet med højpræcisionsteknologi til 99,99% eller mere effektive pixels, kan der forekomme sorte punkter, og hvide, røde, blå og grønne punkter forsvinder muligvis ikke. Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke.
- Skub ikke søgeren ned med magt, når okularet er trukket ud. Det kan muligvis forårsage en funktionsfejl. (Kun for modeller med en bevægelige søger og et okular, der kan trækkes ud)
- Hvis du panorerer kameraet, mens du kigger ind i søgeren, eller bevæger øjnene rundt, kan billedet i søgeren blive forvrænget, eller billedets farve kan blive ændret. Dette er en egenskab ved objektivet eller visningsenheden og er ikke en funktionsfejl. Når du optager et billede, anbefaler vi, at du kigger midt i søgeren.
- Billedet kan være lettere forvrænget nær hjørnerne i søgeren. Dette er ikke en funktionsfejl. Hvis du ønsker at se den fulde komposition med alle dens detaljer, kan du også anvende skærmen.
- Hvis du anvender kameraet på et koldt sted, kan billedet muligvis have spor trukket hen over det. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Udsæt ikke søgeren direkte for stråler som f.eks. laserstråler. De kan muligvis beskadige indersiden af søgeren og forårsage funktionsfejl på kameraet.

Bemærkninger til skærmen

- Selvom skærmen er fremstillet med højpræcisionsteknologi til 99,99% eller mere effektive pixels, kan der forekomme sorte punkter, og hvide, røde, blå og grønne punkter forsvinder muligvis ikke. Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke.
- Tryk ikke på skærmen. Skærmen kan blive misfarvet, og det kan muligvis medføre en funktionsfejl.
- Hvis der er vanddråber eller anden væske på skærmen, skal du tørre den af med en blød klud. Hvis skærmen forbliver våd, kan skærmens overflade muligvis ændres eller nedbrydes. Dette kan muligvis forårsage en funktionsfejl.
- Hvis du anvender kameraet på et koldt sted, kan billedet muligvis have spor trukket hen over det. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Når du tilslutter kabler til terminalerne på kameraet, kan skærmens roterende område blive begrænset.

Bemærkninger om billedsensoren

Hvis du retter kameraet mod en meget kraftig lyskilde under optagelse af billeder med en lav ISO-følsomhed, kan de lyse områder på billederne muligvis blive optaget som et sort område.

Bemærkninger om vindskærmen (kun for modeller, der leveres med en vindskærm)

- Hvis vindskærmen opbevares i længere tid på et sted, der er udsat for direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat, kan den blive misfarvet. Teksturen og graden af hævelse af hårene kan muligvis ændres afhængigt af miljøet under brug og opbevaring såvel som ældning.
- Hvis du børster eller trækker kraftigt i hårene på vindskærmen, kan de falde af.
- Hvis vindskærmen bliver våd eller beskidt, skal du ikke fjerne den fra vindskærmadapteren. Tør den af med en blød, tør klud, og lad den tørre i skyggen.

Om kompatibilitet for billeddata

Produktet overholder den universelle standard DCF (Design rule for Camera File system), der er etableret af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Tjenester og software leveret af andre firmaer

Netværkstjenester, indhold og [operativsystem og] softwaren på dette produkt kan være underlagt individuelle betingelser og blive ændret, afbrudt eller ophøre på ethvert tidspunkt, og kan muligvis kræve gebyrer, registrering og kreditkortoplysninger.

Bemærkninger om tilslutning til internettet

- Når der tilsluttes til et trådløst LAN-netværk, kan dette kamera ikke tilsluttes til et adgangspunkt, som kun anvender WEP eller WPA, hvilke er sikkerhedsmetoder med potentielle sårbarheder.
- Dette kamera er ikke en netværksenhed (f.eks. en router eller koblingshub). Vi anbefaler på det kraftigste, at dette kamera tilsluttes til et netværk, som kan konfigureres korrekt og administreres for at beskytte mod netværksbaserede angreb, som f.eks. DoS (Denial of Service)-angreb.
- Når dette kamera sluttes til et netværk, skal det tilsluttes via en korrekt konfigureret og administreret router, eller det skal sluttes til en LAN-port med samme funktionalitet som en sådan router. Hvis du ikke tilslutter den på denne måde (f.eks. hvis du slutter den til et gratis Wi-Fi-netværk), kan der muligvis opstå sikkerhedsproblemer. Korrekt konfiguration af routeren giver tilstrækkelig beskyttelse mod DoS-angreb eller tab af funktionalitet af enheder i netværket. Hvis du bemærker noget unormalt, skal du straks afbryde kameraet fra netværket.

Bemærkninger om sikkerhed

- Hvis du indstiller [Sikkerhed] til [Ingen] i kameraets trådløse LAN-indstillinger og tilslutter kameraet til et adgangspunkt, vil trådløse kommunikationer mellem kameraet og adgangspunktet ikke være krypteret, og tredjeparter inden for signalområdet vil muligvis være i stand til at opfange indholdet af kommunikationen. Brug WPA2, som er en mere sikker sikkerhedsmetode.
- SONY VIL IKKE BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR SKADER AF NOGEN ART, SOM RESULTERER FRA MANGLENDE ANVENDELSE AF KORREKTE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER PÅ OVERFØRSELSENHEDER, UUNDGÅELIGE DATALÆK FORÅRSAGET AF OVERFØRSELSSPECIFIKATIONER ELLER ANDRE SIKKERHEDSPROBLEMER.
- Afhængigt af anvendelsesmiljøet er uautoriserede tredjeparter på netværket muligvis i stand til at få adgang til produktet. Når du tilslutter kameraet til et netværk, skal du sørge for at bekræfte, at netværket er ordentligt sikret.

Ekstra tilbehør

- Det anbefales, at du anvender originalt Sony-tilbehør.
- Visse typer Sony-tilbehør er kun tilgængeligt i visse lande og regioner.

Tilgængelige modeller og sæt

Visse modeller og sæt er kun tilgængelige i visse lande og regioner.

TP1000826989

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Låner, overdrager eller bortskaffer kameraet og/eller hukommelseskortet til andre (Bemærkninger om beskyttelse af private oplysninger)

Vigtige oplysninger kan muligvis optages på kameraet og/eller hukommelseskortet afhængigt af funktionerne og kameraindstillingerne.

Inden du låner, overdrager eller bortskaffer kameraet og/eller hukommelseskortet til andre, skal du sørge for at læse følgende og sikre dig, at du har fuldført procedurerne.

Bemærkninger om udlåning, overdragelse eller bortskaffelse af kameraet til andre

Inden du låner, overdrager eller bortskaffer kameraet til andre, skal du sørge for at udføre den følgende betjening for at beskytte private oplysninger.

- Vælg [Nulstil indstilling] → [Initialiser].

Når du initialiserer enheden, slettes følgende oplysninger:

- Ansigter, der er registreret i [Ansigsregistrering]
- Rodcertifikater for clouden og den/det korrekte dato og klokkeslæt
- Adgangspunktoplysninger
- Oplysninger om cloudforbindelse

Bemærkninger om brug af cloudtjenesten (Creators' Cloud)

Inden du udlåner eller overdrager kameraet, skal du sørge for, at kameraets forbindelsesoplysninger og uploadindstillinger er passende, så du undgår beskadigelser, som f.eks. af indhold på kameraet, der uploades til en utilsigtet tredjeparts Creators' Cloud. Hvis indstillingerne ikke er passende, skal du sørge for at udføre følgende betjening.

- Hvis du vil overdrage eller udlåne kameraet: initialiser kameraet eller annuller forbindelsen med Creators' Cloud på kameraet. Annuller også kameraforbindelsen i Creators' Cloud.
- Hvis kameraet overdrages til dig, eller du låner kameraet: initialiser kameraet, eller annuller forbindelsen med Creators' Cloud på kameraet.

Bemærk, at Creators' Cloud muligvis ikke er til rådighed i visse lande og regioner.

Bemærkninger om udlåning, overdragelse eller bortskaffelse af et hukommelseskort til andre

Hvis du udfører [Formater] eller [Slet] på kameraet eller en computer, sletter det muligvis ikke dataene på hukommelseskortet fuldstændigt. Inden du udlåner eller overdrager et hukommelseskort til andre, anbefaler vi, at du sletter alle data fuldstændig vha. software til datasletning. Når du bortskaffer et hukommelseskort, anbefaler vi, at du fysisk ødelægger det.

Bemærkninger om netværksfunktioner

Når du anvender netværksfunktioner, kan utilsigtede tredjeparter på netværket muligvis få adgang til kameraet afhængigt af brugsmiljøet. Der kan f.eks. forekomme uautoriseret adgang til kameraet i netværksmiljøer, som en anden netværksenhed er tilsluttet til, eller som den kan oprette forbindelse til uden tilladelse. Sony påtager sig intet ansvar for tab eller beskadigelse forårsaget af tilslutning til sådanne netværksmiljøer.

Bemærkninger om [Ansigsregistrering]-funktionen

Ansigter, som er registreret via [Ansichtsregistrering]-funktionen, anses for at være biometriske oplysninger. Inden du låner eller overdrager dette kamera, skal du initialisere kameraet for at forhindre ansigtsinformation registreret via [Ansichtsregistrering]-funktionen i at blive overført til en ikke-udtænkt tredjepart.

Bemærkninger om stedinformation

Hvis du uploader og deler stillbilleder eller film optaget med dette kamera på internettet, mens stedinformationen er linket med den dedikerede smartphoneapplikation, kan du muligvis udtænkt afsløre stedinformationen til en tredjepart. For at forhindre tredjeparter i at få fat i din stedinformation skal du deaktivere [Stedinformationslinkning]-funktionen i den dedikerede applikation.

Advarsel om ophavsrettigheder

Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet materiale er i strid med bestemmelserne i lovene om ophavsret.

TP1001107677

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bemærkninger om batteriet og opladning af batteriet

Bemærkninger om brug af batteriet

- Sørg for kun at anvende originale batterier af mærket Sony.
- Den korrekte indikator for resterende batteri vises muligvis ikke under visse betjenings- eller miljømæssige forhold.
- Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt.
- Efterlad ikke batteriet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.

Bemærkninger om opladning af batteriet

- Oplad batteriet (medfølger), før produktet anvendes første gang.
- Det opladede batteri aflades lidt efter lidt, selvom du ikke anvender det. Oplad batteriet hver gang inden du anvender produktet, så du ikke går glip af nogen muligheder for at optage billeder.
- Oplad ikke andre batterier end batterier specificeret til dette produkt. Ellers kan det medføre lækager, overophedning, eksplosioner, elektriske stød, forbrændinger eller tilskadekomster.
- Når du anvender et helt nyt batteri eller et batteri, som ikke har været anvendt i lang tid, blinker opladelampen (CHARGE) muligvis hurtigt, når batteriet oplades. Hvis dette sker, skal du fjerne batteriet og derefter sætte det i igen for at genoplade.
- Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 30 °C. Batteriet oplades muligvis ikke korrekt ved temperaturer uden for dette område.
- Der kan ikke garanteres for betjening med alle eksterne strømforsyninger.
- Når opladningen er afsluttet, skal lysnetadapteren afbrydes fra stikkontakten, eller USB-kablet skal afbrydes fra kameraet. Ellers kan det muligvis medføre en kortere batterilevetid.
- Genoplad ikke batteriet kontinuerligt eller gentagne gange uden at bruge det, hvis det allerede er fuldt opladet eller tæt på fuldt opladet. Gør du det, kan det muligvis forårsage en forringelse af batteriydelsen.
- Hvis produktets opladelampe blinker under opladning, skal du fjerne det batteri, der er ved at blive opladet, og derefter sætte det samme batteri ordentligt ind i produktet igen. Hvis opladelampen blinker igen, angiver dette muligvis et defekt batteri, eller at der er indsat et batteri af en anden type end den specificerede. Kontroller, at batteriet er af den specificerede type.
Hvis batteriet er den specificerede type, skal du fjerne batteriet, erstatte det med et nyt eller et andet batteri, og kontrollere om det nyligt indsatte batteri oplades ordentligt. Hvis det nyligt indsatte batteri oplades korrekt, er det tidligere indsatte batteri muligvis defekt.
- Hvis opladelampen blinker under opladning af batteriet inden i kameraet, angiver dette, at opladningen er midlertidigt stoppet og er på standby. Opladningen stopper og går automatisk i standbytilstand, når temperaturen er uden for den anbefalede driftstemperatur. Når temperaturen vender tilbage til det passende område, genoptages opladningen, og opladelampen lyser igen.

Indikator for resterende batteri

- Indikatoren for resterende batteri vises på skærmen. Det tager omkring ét minut, før den korrekte indikator for resterende batteri vises.
- Den korrekte indikator for resterende batteri vises muligvis ikke under visse betjenings- eller miljømæssige forhold.
- Hvis du ikke anvender produktet i et vist stykke tid, mens produktet er tændt, slukker produktet automatisk (Funktion til automatisk slukning).
- Hvis indikatoren for resterende batteri ikke vises på skærmen, skal du trykke på DISP (visningsindstilling)-knappen for at få den vist.

Effektiv brug af batteriet

- Batteriydelsen falder i omgivelser med lave temperaturer. Batteriets funktionstid er derfor kortere på kolde steder. Vi anbefaler, for at sikre længere brug af batteriet, at du putter batteriet i en lomme tæt på din krop for at varme det op, og at du sætter det ind i produktet, lige inden du begynder at optage. Hvis der er nogen metalgenstande som f.eks. nøgler i din lomme, skal du passe på, at der ikke opstår kortslutning.
- Batteriet aflades hurtigt, hvis du anvender blitz eller den kontinuerlige optagefunktion hyppigt, ofte slår strømmen til/fra eller indstiller skærmen til meget lys.
- Vi anbefaler, at du har ekstra batterier klar og tager prøveoptagelser, før du optager de faktiske optagelser.
- Hvis batteriterminalen er beskidt, er du muligvis ikke i stand til at tænde for produktet, eller batteriet oplades muligvis ikke ordentligt. I det tilfælde skal du forsigtigt rengøre batteriet ved at tørre eventuelt støv af med en blød klud eller en vatpind.

Sådan opbevares batteriet

For at bevare batteriets funktion skal du foretage opladning af batteriet og derefter aflade det fuldstændigt i kameraet mindst én gang om året, inden det lægges væk. Opbevar batteriet på et køligt, tørt sted efter det er fjernet fra kameraet.

Om batteriets levetid

- Batteriets levetid er begrænset. Hvis du anvender det samme batteri gentagne gange, eller bruger det samme batteri i længere tid, mindskes batterikapaciteten gradvist. Hvis den tilgængelige tid på batteriet forkortes væsentligt, er det sikkert tid til at udskifte batteriet med et nyt.
- Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan batteriet opbevares, samt de driftsforhold og det miljø hvert enkelt batteri bruges i.

TP1000792623

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bemærkninger om hukommelseskort

- Hvis  (advarselsikon for overophedning) vises på skærmen, skal du ikke fjerne hukommelseskortet fra kameraet med det samme. I stedet skal du vente et stykke tid, efter at du har slukket for kameraet, og derefter fjerne hukommelseskortet. Hvis du trykker på hukommelseskortet, mens det er varmt, kan du tabe det, og hukommelseskortet kan muligvis blive beskadiget. Vær forsigtig, når du fjerner hukommelseskortet.
- Hvis du gentagne gange optager og sletter billeder over længere tid, kan der opstå fragmentering af dataene i filer på hukommelseskortet, og filmoptagelse kan blive afbrudt midt under optagelsen. Hvis dette skulle ske, skal du gemme dine billeder på en computer eller et andet lagringssted, og derefter udføre [Formater] vha. dette kamera.
- Fjern ikke batteriet eller hukommelseskortet, afbryd ikke USB-kablet og sluk ikke for kameraet, mens aktivitetslampen er tændt. Dette kan muligvis ødelægge dataene på hukommelseskortet.
- Sørg for at sikkerhedskopiere dataene for at beskytte dem.
- Det kan ikke garanteres, at alle hukommelseskort fungerer ordentligt.
- Billeder, som er optaget på et SDXC-hukommelseskort, kan ikke importeres til eller afspilles på computere eller AV-udstyr, der ikke er kompatible med exFAT, når tilslutningen er foretaget vha. et USB-kabel. Sørg for at udstyret er kompatibelt med exFAT, inden det tilsluttes til kameraet. Hvis du tilslutter dit kamera til et inkompatibelt udstyr, bliver du muligvis bedt om at formatere kortet. Du skal aldrig følge denne besked om at formatere kortet, for det vil slette alle data på kortet.
(exFAT er det filsystem, som anvendes på SDXC-hukommelseskort.)
- Udsæt ikke hukommelseskortet for vand.
- Slå, bøj eller tab ikke hukommelseskortet.
- Brug eller opbevar ikke hukommelseskortet under følgende forhold:
 - På steder med høj temperatur som f.eks. i en bil parkeret i solen
 - På steder, der er udsat for direkte sollys
 - På fugtige steder eller steder, hvor der findes ætsende stoffer
- Hvis hukommelseskortet anvendes i nærheden af områder med stærk magnetisme, eller anvendes på steder med statisk elektricitet eller elektrisk støj, kan dataene på hukommelseskortet muligvis blive ødelagt.
- Rør ikke terminaldelen på hukommelseskortet med hånden eller en metalgenstand.
- Opbevar ikke hukommelseskortet inden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det.
- Adskil eller ændr ikke hukommelseskortet.
- Hukommelseskortet kan være varmt lige efter længere tids brug. Vær forsigtig, når du håndterer det.
- Det kan ikke garanteres, at hukommelseskort, der er formateret med en computer, kan bruges sammen med produktet. Sørg for at formatere hukommelseskortet vha. dette produkt.
- Læse-/skrivehastigheder af data varierer afhængigt af kombinationen af hukommelseskort og anvendt udstyr.
- Tryk ikke hårdt ned, når der skrives på pladsen til noter på hukommelseskortet.
- Sæt ikke noget klistermærke på selve hukommelseskortet eller en hukommelseskortadapter. Du er muligvis ikke i stand til at fjerne hukommelseskortet.
- Hvis knappen til skrivebeskyttelse eller knappen til slettebeskyttelse på et SD-hukommelseskort er indstillet til LOCK-positionen, kan du ikke gemme eller slette billeder. I dette tilfælde sættes knappen på optagepositionen.
- For at anvende et Memory Stick Micro-medie eller microSD-hukommelseskort med dette produkt:
 - Sørg for at sætte hukommelseskortet ind i en dedikeret adapter. Hvis du sætter et hukommelseskort ind i produktet uden en hukommelseskortadapter, er det ikke sikkert, at du kan fjerne det fra produktet.
 - Når du indsætter et hukommelseskort i en hukommelseskortadapter, skal du sikre dig, at hukommelseskortet sættes ind i den rigtige retning, og at det sættes så langt ind, som det kan komme. Hvis kortet ikke sættes ordentligt ind, kan det medføre en funktionsfejl.
- Om Memory Stick PRO Duo-medier og Memory Stick PRO-HG Duo-medier:
 - Denne Memory Stick er udstyret med MagicGate-funktion. MagicGate er teknologi til kopibeskyttelse, som bruger krypteringsteknologi.

- Dataoptagelse/-afspilning, som kræver MagicGate-funktioner, kan ikke udføres med dette produkt.
- Overførsel af data ved høj hastighed vha. en parallel grænseflade er understøttet.

Relateret emne

- [Formater](#)

TP1000821183

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Om rengøring

Rengøring af objektivet

- Anvend ikke anvende en rengøringsopløsning som indeholder organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller benzin.
- Når du rengør objektivoverfladen, skal du fjerne støv med en blæser, der fås i handlen. Hvis der sidder støv fast på overfladen, skal du tørre det af med en blød klud eller et papirlommetørklæde fugtet med en rengøringsopløsning til objektiver. Tør af i et spiralmønster fra midten og ud. Sprøjt ikke rengøringsopløsning til objektiver direkte på objektivets overflade.

Rengøring af produktets overflade

Rengør produktets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen af med en tør klud. For at undgå at beskadige overfladebehandlingen eller kabinettet:

- Udsæt ikke produktet for kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin, sprit, engangsklude, insektmiddel, solcreme eller insektgift.
- Rør ikke ved produktet med ovennævnte ting på hænderne.
- Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem længere tid.

Rengøring af skærmen

- Hvis du tørrer skærmen hårdt af med et papirlommetørklæde e.l., kan skærmen muligvis blive ridset.
- Hvis skærmen bliver beskidt pga. fingeraftryk eller støv, skal du forsigtigt fjerne støvet fra overfladen og derefter rengøre skærmen med en blød klud e.l.


TP1000792572

Digitalkamera
ZV-1M2

Kontrol af kameraet og de medfølgende dele

Tallet i parentes angiver antallet af dele.

- Kamera (1)
- NP-BX1 Genopladelig batteripakke (1)

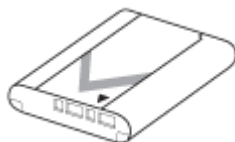

- Vindskærm (1) (Fastgjort til vindskærmadapteren)




- Vindskærmadapter (1)
- Startvejledning (1)
- Referencevejledning (1)

Bemærk!

- Tilbehør kan variere afhængigt af landet eller regionen. Kontroller Startvejledning angående detaljer om tilbehør.

TP1000827737

Identificering af dele

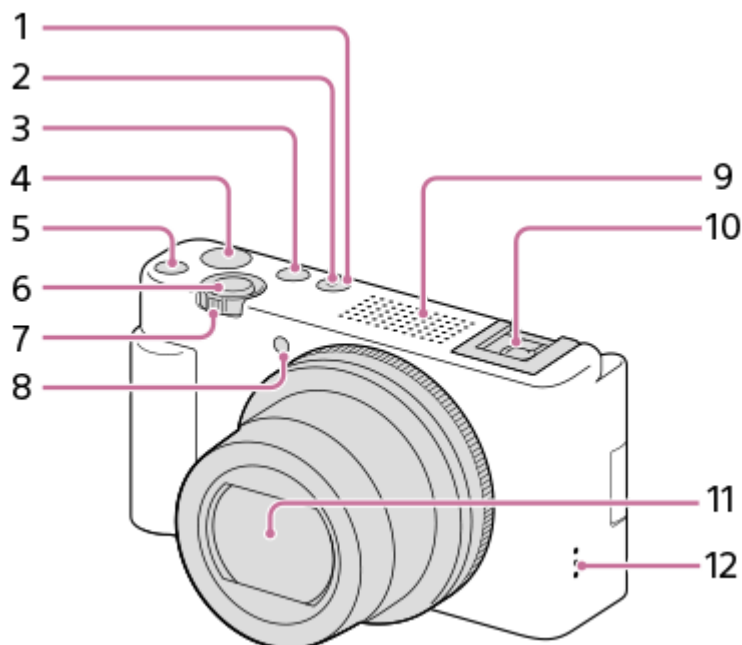

1. ON/OFF (Strøm)-knap
2. Strøm-/Opladelampe
3. Still/Film/S&Q-knap
4. MOVIE (Film)-knap
5. C1-knap (brugertilpasset knap 1)/ (Sløring af baggrund)-knap
6. Udløserknap
7. For optagelse: W/T (zoom)-knap
For visning: (Indeks)-knap/afspilningszoomknap
8. Selvudløserlampe/optagelampe
9. Intern mikrofon

- Dæk ikke denne del til ved filmoptagelse. Dette kan medføre støj eller sænke lydstyrken.


10. Multiinterface-tilbehørssko

- Visse tilbehør kan muligvis ikke komme helt ind og rager ud fra multiinterface-tilbehørsskoen bagtil. Men når tilbehøret når den forreste ende af sko, er tilslutningen gennemført.
- For detaljer om kompatibelt tilbehør til multiinterface-tilbehørsskoen skal du besøge Sony-websiden, eller konsultere din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.
Tilbehør til tilbehørsskoen kan også anvendes. Der garanteres ikke for betjening med tilbehør fra andre producenter.

**Multi
Interface Shoe**


Accessory Shoe

11. Objektiv
12. Højttaler

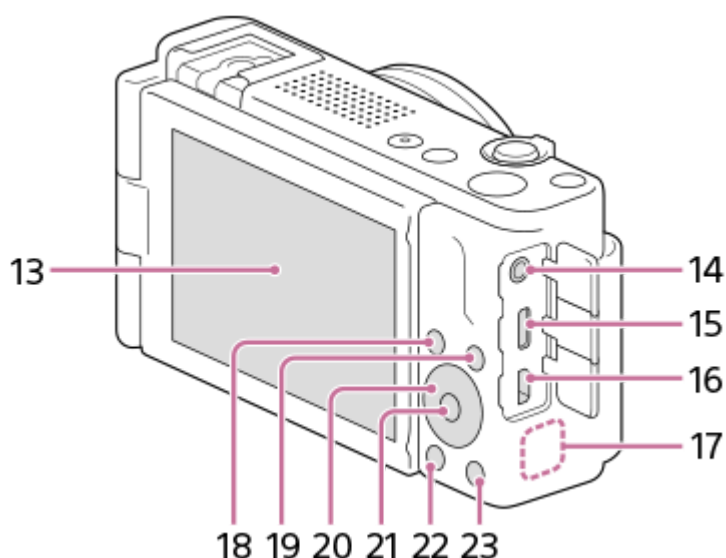

13. Skærm/Berøringspanel

- Du kan justere skærmen ind på en vinkel, der er nem at se, og optage fra enhver position.

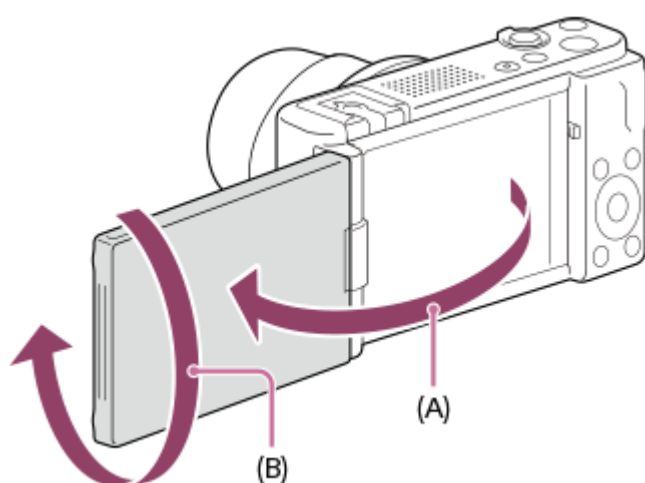

(A): Ca. 176°

(B): Ca. 270°

- Hvis du åbner skærmen fra den lukkede position, og skærmen vender indad, tænder kameraet.
- For at vælge, om kameraet slukkes eller ej, når skærmen er lukket, og skærmen vender indad, skal du vælge MENU → (Opsætning) → [Strømindst.funk.] → [Strm. FRA m. skærm].
- Du er muligvis ikke i stand til at justere skærmvinklen afhængigt af den type stativ, du anvender. I sådan et tilfælde skal du løsne stativskruen en enkelt gang for at justere skærmvinklen.
- Anvend ikke overdreven kraft ved åbning, lukning eller rotation af skærmen. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion.

14. (Mikrofon)-stik

- Når der er tilsluttet en ekstern mikrofon, slukkes den indbyggede mikrofon automatisk. Hvis den eksterne mikrofon er en type, som strømforsynes via stikket, forsynes strømmen til mikrofonen fra kameraet.

15. USB Type-C-terminal

16. HDMI-mikro-jackstik

17. Wi-Fi/Bluetooth-antenne (indbygget)

18. Til optagelse: Fn (Funktion)-knap

Til visning: (Send til smartphone)-knap


19. MENU-knap

20. Kontrolhjul

21. Midterknap

22. (Afspilning)-knap

23. (Slet)-knap/ (Inds. produktudst.)-knap

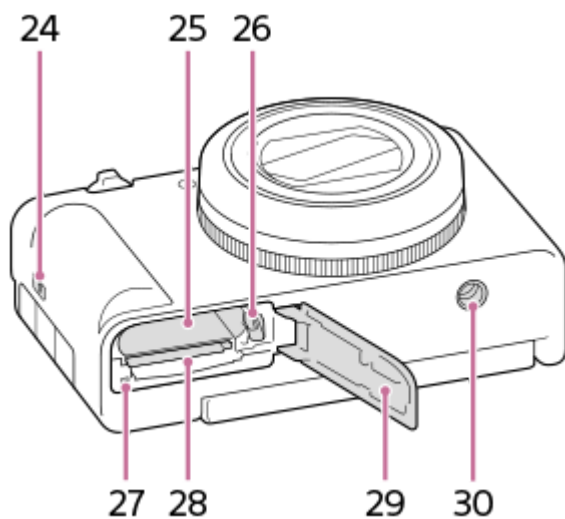


- 24. Krog til rem
- 25. Åbning til batteriindsættelse
- 26. Låsemekanisme til batteri
- 27. Aktivitetslampe
- 28. Hukommelseskortåbning
- 29. Batteri-/hukommelseskortdæksel
- 30. Stativgevindhul

Understøtter 1/4-20 UNC-skruer

- Brug et stativ med en skrue, som er mindre end 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke fastgøre kameraet ordentligt, og der kan opstå beskadigelse af kameraet.

Brug af vindskærmen (medfølger)

Brug vindskærmen ved at montere den på multiinterface-tilbehørsskoen for at reducere vindstøj, som opfanges af den interne mikrofon under optagelse af film.

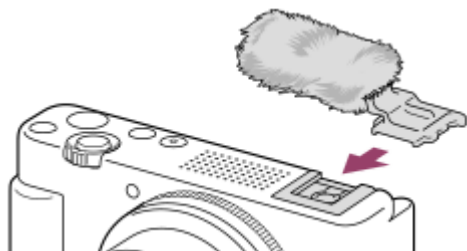

Bemærk!

- Når du monterer vindskærmen, skal du sørge for, at vindskærmen ikke bliver fanget i multiinterface-tilbehørsskoen.


TP1001107639

Grundlæggende ikoner vist på skærmen


Dette afsnit beskriver skærmvisningen, når optagetilstanden er **P** (Auto program.).

- Det følgende er et eksempel på visningen, når [DISP (skærmv.)-ind.] er indstillet til [Vis alle oplysn.], og ikonerne for berøringsfunktionen er skjult.
- Det viste indhold og deres positioner er kun vejledende og kan eventuelt afvige fra den faktiske visning. Det viste indhold kan også variere afhængigt af kameraindstillingerne og dit kameras systemsoftwareversion (firmware).
- For information om hvordan du viser/skjuler ikonerne for berøringsfunktionen og eksempler på visning af ikonet for berøringsfunktionen, skal du se "[Ikoner for berøringsfunktion](#)".

Under filmoptagelse

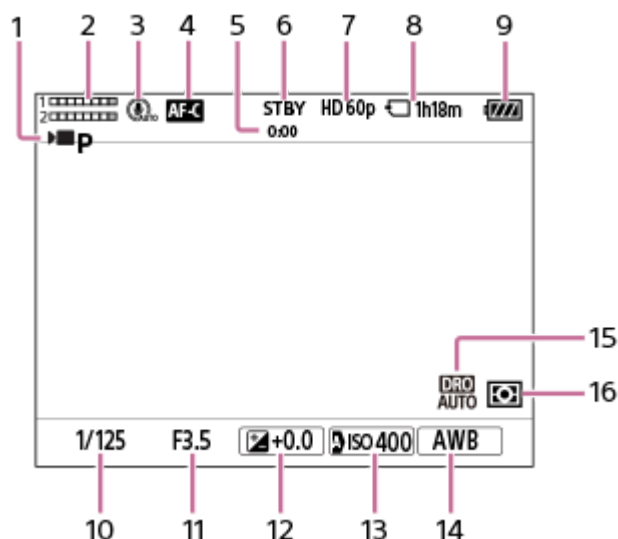


Visning, når du holder kameraet lodret

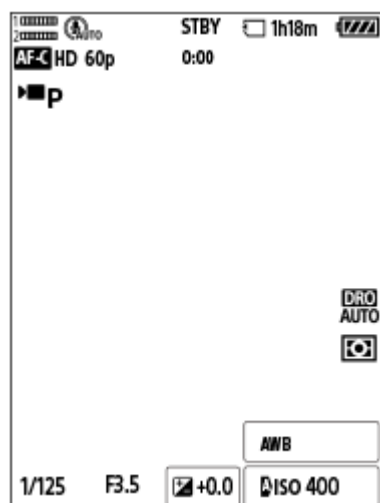


1. [**P** Optagetilstand] er indstillet til **P** [Auto program.].
2. Lydniveau
3. [Retningsforh. f. mik.] er indstillet til [Auto].
4. [**AF-C** Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF].
5. Faktisk optagetid for filmen

6. Kameraet er i standbytilstand for optagelse.
7. [Filformat] er indstillet til [XAVC S HD] og [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [60p].
8. Filmtid, der kan optages på hukommelseskortet
9. Resterende batteriniveau
10. Lukkerhastighed
11. Blændeværdi
12. Eksponeringskompensation
13. [ISO]er indstillet til [ISO AUTO]. (Den ISO-værdi, der automatisk indstilles af kameraet, vises.)
14. [Hvidbalance]er indstillet til [Auto].
15. [D-områdeoptimering: Auto] er valgt.
16. [Lysmålermetode]er indstillet til [Multi].

Under optagelse af stillbillede

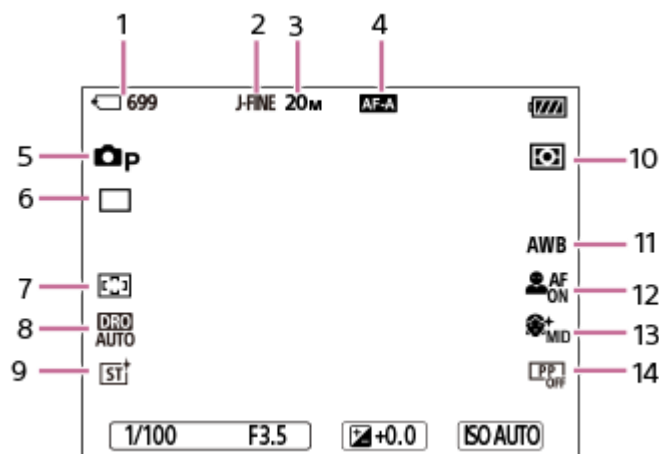

Visning, når du holder kameraet lodret

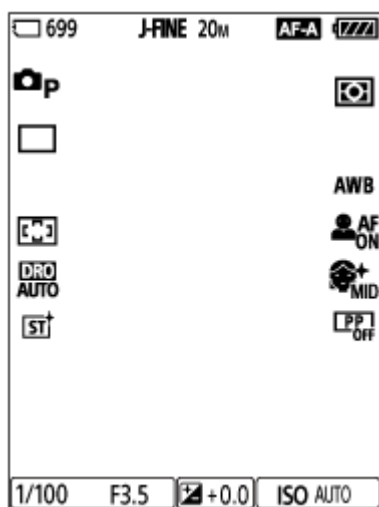

1. Antal stillbilleder, som kan optages på hukommelseskortet
2. [JPEG-kvalitet]er indstillet til [Fin].
3. [JPEG-billedstr.]er indstillet til [L: 20M].
4. [Fokustilstand]er indstillet til [Automatisk AF].
5. [Optagetilstand] er indstillet til [P] [Auto program.].
6. [Fremf.methode]er indstillet til [Enkelt optagelse].
7. [Fokusområde]er indstillet til [Bred].
8. [D-områdeoptimering: Auto] er valgt.
9. [Kreativt udseende]er indstillet til [ST].
10. [Lysmålermetode]er indstillet til [Multi].
11. [Hvidbalance]er indstillet til [Auto].
12. [Motivgenk. i AF] er indstillet til [Til] og [Genkendelsesmål] er indstillet til [Menneske].
13. [Blød hud-effekt]er indstillet til [Til: Mellem].
14. [Billedprofil]er indstillet til [Fra].

Relateret emne

- [Ikoner for berøringsfunktion](#)
- [Liste over ikoner på skærmen til optagelse af film](#)
- [Liste over ikoner på skærmen til optagelse af stillbilleder](#)
- [Liste over ikoner på afspilningsskærmen](#)

TP1001107642

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Ikoner for berøringsfunktion

Visse funktioner har ikoner til berøringshandlinger (ikoner for berøringsfunktion). Du kan udføre eller ændre indstillingerne for funktionen ved at berøre ikonerne.

Indstillinger for brug af ikonerne for berøringsfunktionen

- [Brug touchscreen]: [Til]
- [Optageskærm]:
 - Indstil [Optageskærm] til [Til].
 - [Swipe til højre] eller [Swipe til venstre] → ønsket indstilling.


Sådan viser/skjuler du ikonerne for berøringsfunktionen

Stryg til højre eller venstre på skærmen for optagelsesstandby. Ikonerne for berøringsfunktionen vises i venstre og højre side af skærmen i henhold til indstillingerne for [Swipe til højre] og [Swipe til venstre] under [Optageskærm]. For at skjule ikonerne for berøringsfunktionen skal du stryge skærmen i den modsatte retning i forhold til, da du fik ikonerne til at vises.

Eksempler på visning af ikonet for berøringsfunktionen og hvert enkelt ikons funktioner

Eksemplerne viser visningen, når du indstiller ikonerne til at vises på både venstre og højre side.

Under filmoptagelse

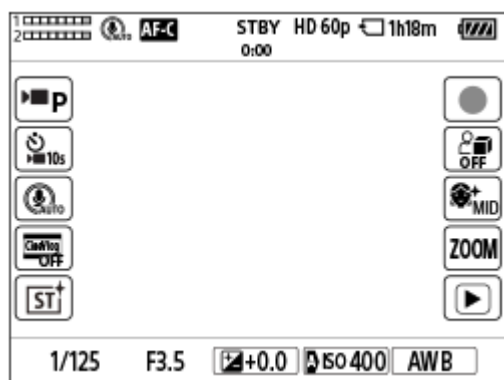


Ikoner på venstre side: ▶■ Optagetilstand, ▶■ Selvdøler, Vælg retning f. mik., Indst. f. biograf. Vlog, ■ Kreativt udseende*

Ikoner på højre side: Starter optagelse af film, ■ Inds. produktudst., ■ Blød hud-effekt, Trinvis zoom, skifter til afspilningsskærmen**

* Når optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto], skifter ikonet til ✨ (billedjustering)-indstillingsikonet.

** Optagemærkeknappen vises under filmoptagelse, så der kan indstilles optagemærker for den film, der optages.

Under optagelse af stillbilleder

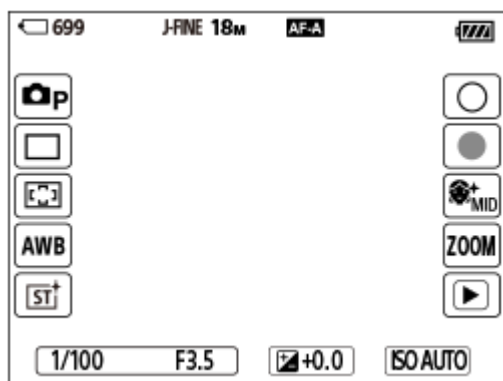

Ikoner på venstre side: Optagetilstand, Fremf.metode, Fokusområde, Hvidbalance, Kreativt udseende*
 Ikoner på højre side: Optager et stillbillede, begynder at optage film, Blød hud-effekt, Trinvis zoom, skifter til afspilningsskærmen**

* Når optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto], skifter ikonet til (billedjustering)-indstillingsikonet.

** Optagemærkeknappen vises selv under filmoptagelse i optagetilstanden for stillbilleder, så der kan indstilles optagemærker for den film, der optages.

Tip!

- Når MENU → (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Afspilningsskærm] er indstillet til [Til], vises ikonerne for berøringsfunktionen altid på afspilningsskærmen.
- Hvis du indstiller MENU → (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Optageskærm] → [Ikon ved vendt skærm] til [Vend], kan du indstille, om de venstre og højre ikoner på optageskærmen skal skiftes, når skærmen vendes om.

Relateret emne

- [Optageskærm](#)
- [Optagetilstand \(stillbillede\)/Optagetilstand \(film\)/Optagetilstand \(S&Q\)](#)
- [Selvudløser \(film\)](#)
- [Retningsforh. f. mik.](#)
- [Indst. f. biograf. Vlog](#)
- [Kreativt udseende \(stillbillede/film\)](#)
- [Justering af billeder i den automatiske tilstand \(Min billedstil\)](#)
- [Optagelse af film \(Intelligent auto\)](#)
- [Inds. produktudst.](#)
- [Blød hud-effekt \(stillbillede/film\)](#)
- [Trinvis zoomforst. \(stillbillede/film\)](#)
- [Afspilning af film](#)
- [Fremf.metode](#)
- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)
- [Hvidbalance \(stillbillede/film\)](#)
- [Optagelse af stillbilleder \(Intelligent auto\)](#)
- [Afspilning af stillbilleder](#)


TP1001107696

Digitalkamera
ZV-1M2

Berøringspanel

Ved at berøre skærmen kan du intuitivt udføre betjeninger som f.eks. fokusering på optageskærmen og betjening af afspilningsskærmen.

Berøringsbetjeninger (på optageskærmen)

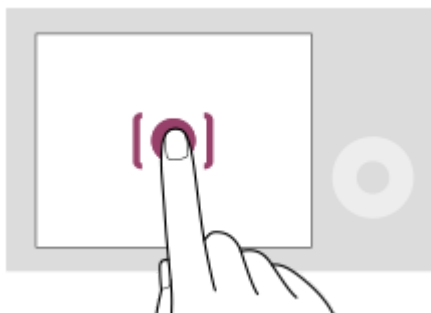

Berør skærmen for at angive, hvor (Berøringsfokus) skal fokuseres.


Berør et motiv på skærmen for at anvende berøringssporingsfunktionen (Berøringsspor.).

Du kan også fokusere på et motiv og optage billeder ved blot at berøre motivet på skærmen (Touchudløser).


Når du berører motivet på skærmen, justerer kameraet automatisk lysstyrken i overensstemmelse med motivet (Touch AE). [Touch AE] kan også anvendes i kombination med [Berøringsfokus], [Berøringsspor.] eller [Touchudløser].

For oplysninger om hvordan du skifter den funktion, som er aktiveret via berøringshandling, kan du se "[Optageskærm](#)".

Berøringsbetjeninger (på afspilningsskærmen)

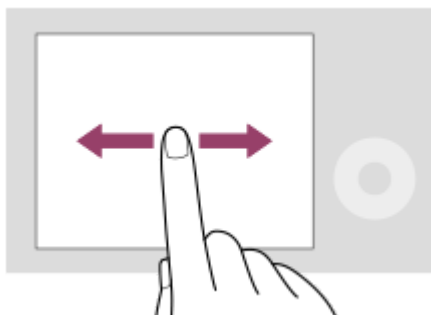

Under afspilning af enkeltbillede skal du stryge skærmen mod venstre eller højre for at gå til det forrige eller næste billede.

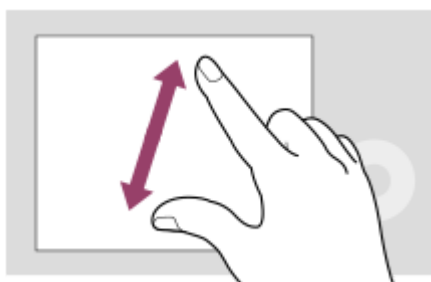

Under afspilning af enkeltbillede kan du forstørre eller reducere det viste billede ved at sprede eller samle to fingre på skærmen (knib ud/knib ind).

- Du kan også dobbelttappe på skærmen for at forstørre et stillbillede eller afslutte det forstørrede billede.
- Under filafspilning kan du starte eller midlertidigt stoppe afspilningen vha. berøringsbetjeninger.

Tip!

- Du kan også betjene kameraet ved at berøre de vejledninger, der vises i bunden af skærmen (undtagen i [Intelligent auto]--tilstanden).
- Du kan åbne funktionsmenuen ved at stryge hurtigt opad på optageskærmen. Du kan få vist og skjule ikonerne for funktioner vist i venstre og højre side af skærmen ved hurtigt at stryge til venstre og højre på optageskærmen.
- Du kan indstille, om der skal aktiveres berøringshandlinger og konfigurere detaljerede indstillinger under [Optageskærm], [Afspilningsskærm] og [Menuskærm].

Relateret emne

- [Brug touchscreen](#)
- [Optageskærm](#)
- [Afspilningsskærm](#)
- [Menuskærm](#)
- [Ikoner for berøringsfunktion](#)
- [Fokusering vha. berøringsbetjeninger \(Berøringsfokus\)](#)
- [Start af sporing med berøringsbetjeninger \(Berøringsspor.\)](#)
- [Optagelse med berøringshandlinger \(Touchudløser\)](#)
- [Justering af eksponeringen med berøringshandlinger \(Touch AE\)](#)

TP1000828571

Digitalkamera
ZV-1M2

Ikoner for berøringsfunktion

Visse funktioner har ikoner til berøringshandlinger (ikoner for berøringsfunktion). Du kan udføre eller ændre indstillingerne for funktionen ved at berøre ikonerne.

Indstillinger for brug af ikonerne for berøringsfunktionen

- [Brug touchscreen]: [Til]
- [Optageskærm]:
 - Indstil [Optageskærm] til [Til].
 - [Swipe til højre] eller [Swipe til venstre] → ønsket indstilling.


Sådan viser/skjuler du ikonerne for berøringsfunktionen

Stryg til højre eller venstre på skærmen for optagelsesstandby. Ikonerne for berøringsfunktionen vises i venstre og højre side af skærmen i henhold til indstillingerne for [Swipe til højre] og [Swipe til venstre] under [Optageskærm]. For at skjule ikonerne for berøringsfunktionen skal du stryge skærmen i den modsatte retning i forhold til, da du fik ikonerne til at vises.

Eksempler på visning af ikonet for berøringsfunktionen og hvert enkelt ikons funktioner

Eksemplerne viser visningen, når du indstiller ikonerne til at vises på både venstre og højre side.

Under filmoptagelse

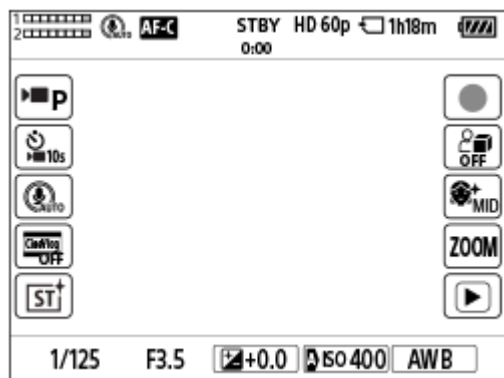


Ikoner på venstre side: ▶■ Optagetilstand, ▶■ Selvdøser, Vælg retning f. mik., Indst. f. biograf. Vlog, ■ Kreativt udseende*

Ikoner på højre side: Starter optagelse af film, ■ Inds. produktudst., ■ Blød hud-effekt, Trinvis zoom, skifter til afspilningsskærmen**

* Når optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto], skifter ikonet til ✨ (billedjustering)-indstillingsikonet.

** Optagemærkeknappen vises under filmoptagelse, så der kan indstilles optagemærker for den film, der optages.

Under optagelse af stillbilleder

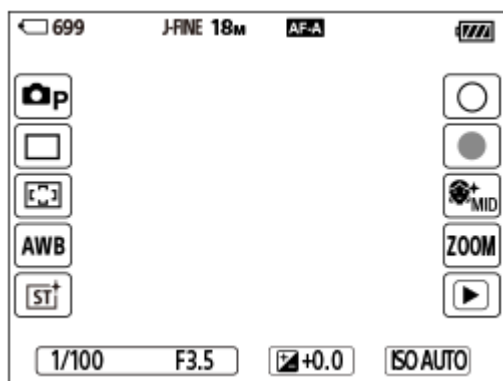

Ikoner på venstre side: Optagetilstand, Fremf.metode, Fokusområde, Hvidbalance, Kreativt udseende*
 Ikoner på højre side: Optager et stillbillede, begynder at optage film, Blød hud-effekt, Trinvis zoom, skifter til afspilningsskærmen**

* Når optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto], skifter ikonet til (billedjustering)-indstillingsikonet.

** Optagemærkeknappen vises selv under filmoptagelse i optagetilstanden for stillbilleder, så der kan indstilles optagemærker for den film, der optages.

Tip!

- Når MENU → (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Afspilningsskærm] er indstillet til [Til], vises ikonerne for berøringsfunktionen altid på afspilningsskærmen.
- Hvis du indstiller MENU → (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Optageskærm] → [Ikon ved vendt skærm] til [Vend], kan du indstille, om de venstre og højre ikoner på optageskærmen skal skiftes, når skærmen vendes om.

Relateret emne


- [Optageskærm](#)
- [Optagetilstand \(stillbillede\)/Optagetilstand \(film\)/Optagetilstand \(S&Q\)](#)
- [Selvudløser \(film\)](#)
- [Retningsforh. f. mik.](#)
- [Indst. f. biograf. Vlog](#)
- [Kreativt udseende \(stillbillede/film\)](#)
- [Justering af billeder i den automatiske tilstand \(Min billedstil\)](#)
- [Optagelse af film \(Intelligent auto\)](#)
- [Inds. produktudst.](#)
- [Blød hud-effekt \(stillbillede/film\)](#)
- [Trinvis zoomforst. \(stillbillede/film\)](#)
- [Afspilning af film](#)
- [Fremf.metode](#)
- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)
- [Hvidbalance \(stillbillede/film\)](#)
- [Optagelse af stillbilleder \(Intelligent auto\)](#)
- [Afspilning af stillbilleder](#)

TP1001107696

Digitalkamera
ZV-1M2

Kontrolhjul

På menu-skærmen eller på skærmen, der vises ved at trykke på Fn-knappen, kan du flytte vælgerrammen ved at dreje på kontrolhjulet eller ved at trykke på den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet. Dit valg bekræftes, når du trykker på midten af kontrolhjulet.

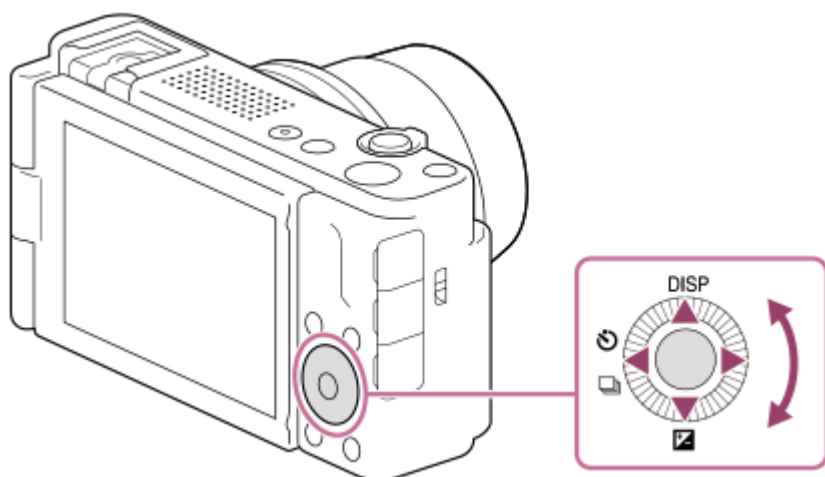

- Funktionerne DISP (Visningsindstilling), (Eksp. komp.) og / (Selvudløser/Fremf. metode) er tildelt til den øverste/nederste/venstre side af kontrolhjulet. Du kan endvidere tildele udvalgte funktioner til den venstre/højre side og midten af kontrolhjulet.
- Under afspilning kan du få vist det næste/forrige billede vha. tryk på den højre/venstre side af kontrolhjulet eller ved at dreje på kontrolhjulet.
- Under lodret visning roterer bevægelsesretningerne på den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet også, så de passer til skærmretningen, så intuitiv betjening er mulig (når kameraets systemsoftware (firmware) er ver.2.00 eller senere). De funktioner, som er tildelt til kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre side vha. [Specialtastindstil.] eller [Specialtastindstil.], roteres ikke under lodret visning.

Relateret emne


- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)
- [Lodret visning](#)

TP1000824377

Digitalkamera
ZV-1M2

Still/Film/S&Q-knap

Du kan anvende Still/Film/S&Q-knappen **(A)** til at vælge en optagetilstand.

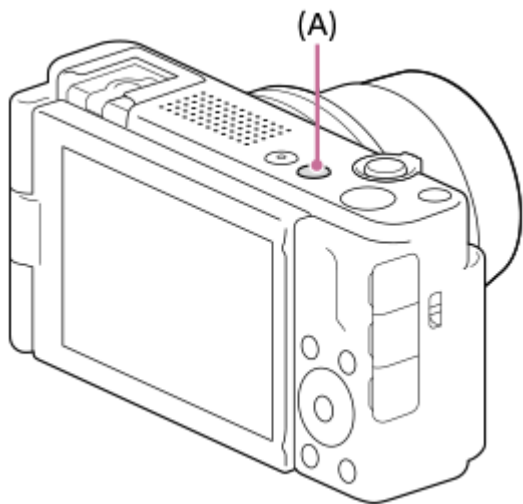

Hver gang du trykker på Still/Film/S&Q-knappen, skifter optagetilstanden i rækkefølgen optagelsestilstand for stillbilleder, filmoptagelsestilstand og slowmotion/hurtigmotion-optagetilstand.

Tip!

- De menupunkter, der vises på fanerne [Optagelse], [Eksponering/Farve] og [Fokus] på menuskærmen varierer afhængigt af optagetilstanden (stillbillede/film/S&Q). Inden du justerer disse indstillinger, skal du vælge den ønskede optagetilstand med Still/Film/S&Q-knappen.


Relateret emne

- [MENU-knap](#)
- [Optagelse af film \(Intelligent auto\)](#)
- [Optagelse af stillbilleder \(Intelligent auto\)](#)
- [S&H-motionindst.](#)

TP1000833514

MENU-knap

Menuskærmen vises ved at trykke på MENU-knappen. Du kan ændre indstillinger relateret til alle kamerabetjeningerne, herunder optagelse og afspilning, eller du kan udføre en funktion fra menuskærmen.

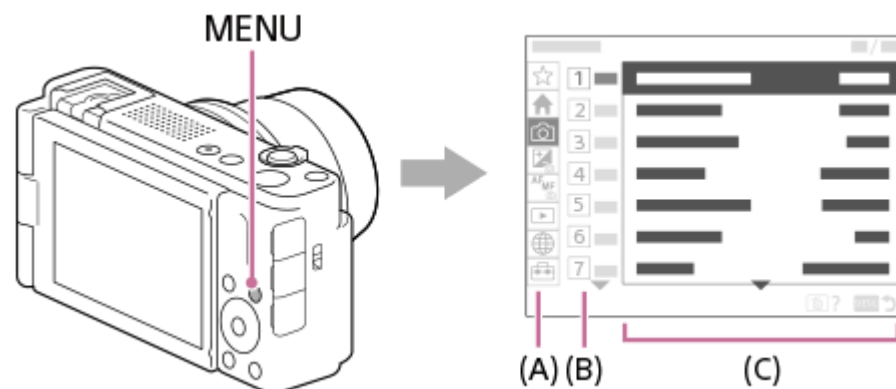

(A) Menufane

Menufaner er kategoriseret efter brugsscenarie, som f.eks. optagelse, afspilning, netværksindstillinger osv.

(B) Menugruppe

Under hver fane er menupunkter grupperet efter funktion.

Det nummer, der er tildelt til gruppen, er serienummeret i fanen. Se nummeret for at bestemme placeringen af den gruppe, der er i brug.

(C) Menupunkt


Vælg den funktion, du vil indstille eller udføre.

Tip!

- Navnet på den valgte fane eller gruppe vises øverst på skærmen.
- Når [Brug touchscreen] er indstillet til [Til], og [Menuskærm] er indstillet til [Til], er berøringshandling mulige på menuskærmen.

Grundlæggende betjening på menuskærmen

1. Tryk på MENU-knappen for at få vist menuskærmen.
2. Flyt i menu træet, og find det ønskede menupunkt ved at trykke på den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet.
 - De viste menupunkter varierer mellem optagetilstandene for stillbilleder og filmoptagetilstandene.

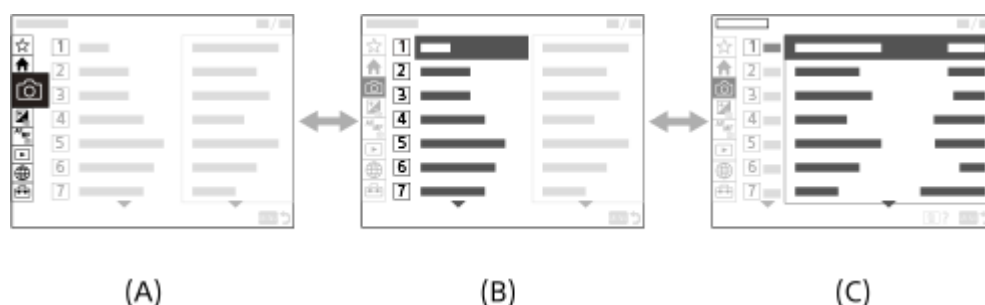

- (A) Menufaner
- (B) Menugrupper
- (C) Menupunkter

3. Tryk på midten af kontrolhjulet for at vælge menupunktet.

Indstillingsskærmen eller udførelsesskærmen for det valgte punkt vises på skærmen.

4. Vælg en parameter, eller udfør funktionen.

- Hvis du vil annullere ændring af parameteren, skal du trykke på MENU-knappen og vende tilbage til den forrige skærm.

5. Tryk på MENU-knappen for at afslutte menuskærmen.

Du vender tilbage til optageskærmen eller afspilningsskærmen.

Tip!


- Under  (Hoved)-fanen kan du få vist en liste over de aktuelle optageindstillinger. Vælg en indstillingsværdi under fanen for at åbne det modsvarende menupunkt og ændre indstillingsværdien.

Forhold mellem optagetilstanden og menuskærmen

De menugrupper og menupunkter, der vises på fanerne [Hoved], [Optagelse], [Eksposering/Farve] og [Fokus], varierer afhængigt af optagetilstanden.

Optagetilstande for stillbilleder


- Menupunkter for optagelse af stillbilleder vises.*

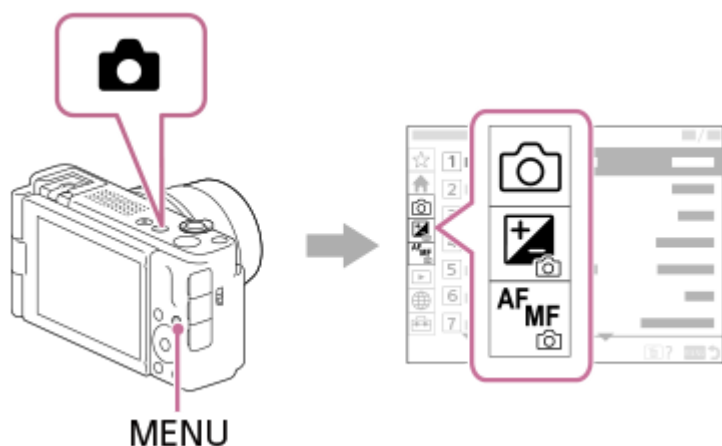

* Da du kan optage film med MOVIE (film)-knappen, selv i optagetilstanden for stillbilleder, vises der også nogle grundlæggende filmmenupunkter.

Filmoftagelsestilstande/slowmotion- og hurtigmotion-optagetilstande

- Menupunkter for optagelse af film vises.

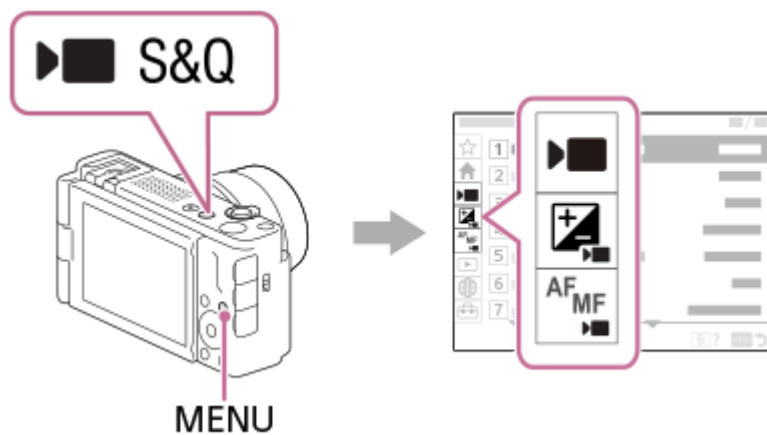

Notifikationsbadge for seneste software



Hvis nyere kamerasoftware er tilgængelig, vises der et rødt notifikationsbadge over fanen  (Opsætning), [Opsætningsfunkt.] og [Version] på menuskærmen for at give dig besked om, at der er en tilgængelig opdatering (når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere).

Ikonet anvendt i "Hjælpevejledning"

-  : Menupunkter, der vises i optagetilstandene for stillbilleder
-  : Menupunkter, der vises i optagetilstandene for film og optagetilstandene for slowmotion/hurtigmotion
-  : Menupunkter vist i en af optagetilstandene for stillbilleder, filmoptagelsestilstandene eller slowmotion-/hurtigmotion-optagetilstandene

Relateret emne

- [Tilføj punkt](#)
- [Vis fra Min menu](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)
- [Still/Film/S&Q-knap](#)
- [Hovedmenu \(liste over optageindstillinger\)](#)

TP1000821076


Digitalkamera
ZV-1M2

Hovedmenu (liste over optageindstillinger)

Vælg  (Hoved)-fanen på menuskærmen for at få vist en liste over optageindstillinger. Du kan bekræfte indstillingerne inden optagelse eller for hver scene samt ændre indstillingerne direkte fra denne skærm.


Hovedmenu til optagelse af film

Hoved 1

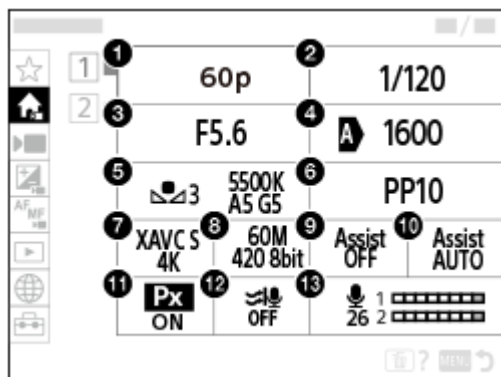

1. Bil.frek. f. optag./ **S&Q** S&H-motionindst. (ved optagelse af film i slowmotion/hurtigmotion)
2. Lukkerhastighed
3. Blænde
4. ISO
5. Hvidbalance
6. Billedprofil
7.  Filformat
8. Optageindstilling/ **S&Q** Optageindstilling (ved optagelse af film i slowmotion/hurtigmotion)
9. Gamma-vis.hjælp
10. Gamma-vis.hjæ.type
11. **Px** Proxyoptagelse
12. Reduktion af vindstøj
13. Lydoptagelsesniveau


Hoved 2

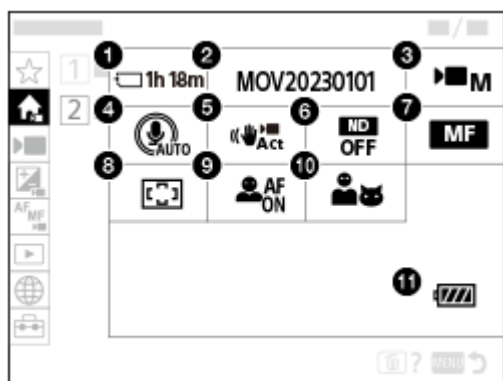

1. Formater
2. Filindstillinger
3. Optagetilstand
4. Retningsforh. f. mik.
5. SteadyShot
6. ND-filter
7. Fokustilstand
8. Fokusområde
9. Motivgenk. i AF
10. Genkendelsesmål
11. Resterende batteriniveau

Hovedmenu til optagelse af stillbilleder

Hoved 1

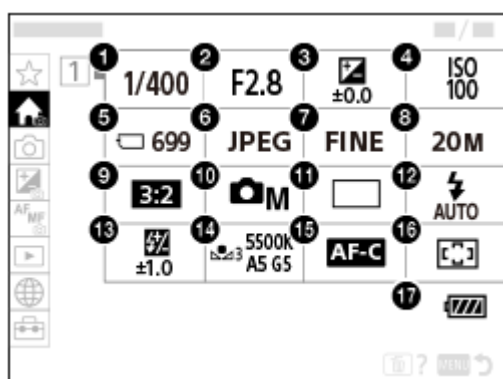

1. Lukkerhastighed *
2. Blænde *
3. Ekspon.komp.
4. ISO
5. Formater
6. Filformat

7. JPEG-kvalitet
8. JPEG-billedstr.
9. Format
10.  Optagetilstand
11. Fremf.metode
12. Blitztilstand
13. Blitzkompens.
14. Hvidbalance
15. Fokustilstand
16.  Fokusområde
17. Resterende batteriniveau

* Når optagetilstanden er [Auto program.], vises lukkerhastigheden og blændeværdien i det samme område. Du kan udføre programsift ved at vælge området.

Tip!

- Hvis du tildeler [Vis Hovedmenu]-funktionen til den ønskede tast ved hjælp af indstillingerne for brugertilpasset tast, kan du også åbne hovedmenuen ved at trykke på den tildelte tast.
- Du kan åbne indstillingsskærmene ved at berøre ikonerne i hovedmenuen, når [Brug touchscreen] er indstillet til [Til], og [Menuskærm] er indstillet til [Til].

Relateret emne

- [MENU-knap](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)
- [Brug touchscreen](#)
- [Menuskærm](#)

TP1001107695


Digitalkamera
ZV-1M2

Fn (funktion)-knap

Hvis du trykker på Fn (funktion)-knappen under optagelse, vises der en menu, der indeholder ofte anvendte funktioner som f.eks. lydoptagelsesniveau og fokustilstand, på skærmen (funktionsmenu). Dette giver dig mulighed for hurtigt at få adgang til funktioner.

Eksempel på funktionsmenu


De viste punkter varierer afhængigt af kameraets status.

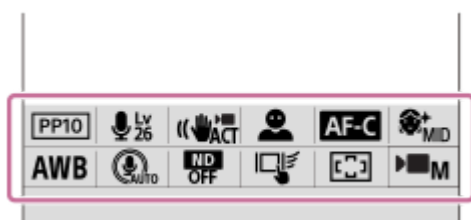


Tip!

- Anvend MENU → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [Fn menuindstillinger] til at registrere dine foretrukne funktioner i funktionsmenuen. Du kan separat registrere 12 funktioner til optagelse af stillbilleder og 12 funktioner til optagelse af film.
- Når [Brug touchscreen] er indstillet til [Til], og [Optageskærm] er indstillet til [Til], er berøringshandlinger mulige på funktionsmenuens skærm.
- Når [Brug touchscreen] er indstillet til [Til], og [Optageskærm] er indstillet til [Til], kan du også åbne [Fn menuindstillinger] ved at holde ned på ikonet i funktionsmenuen.
- Når [Swipe op] under [Optageskærm] er indstillet til [Åbn Fn-menuen], kan funktionsmenuen vises ved hjælp af berøringshandlinger ved at stryge optageskærmen hurtigt opad.
- Stryk nedad fra området uden for funktionsmenuen, eller berør området uden for funktionsmenuen for at lukke funktionsmenuen.

1 Tryk på Fn (Funktion)-knappen.

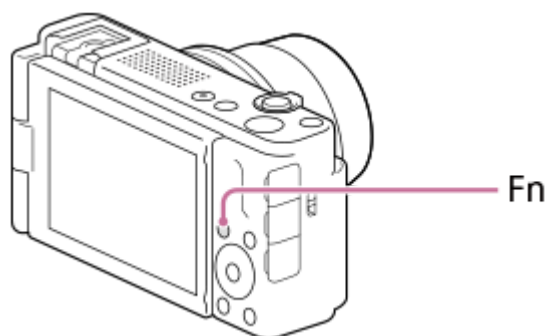


2 Tryk på den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet for at vælge en funktion, som skal indstilles.

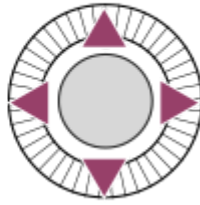

- 3 Vælg den ønskede indstilling ved at dreje på kontrolhjulet, og tryk på midten af kontrolhjulet.

Sådan justeres indstillinger fra dedikerede indstillingsskærme

Vælg ikonet for den ønskede funktion, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. Den dedikerede indstillingsskærm for funktionen vises. Følg betjeningsvejledningen **(A)** for at justere indstillingerne.

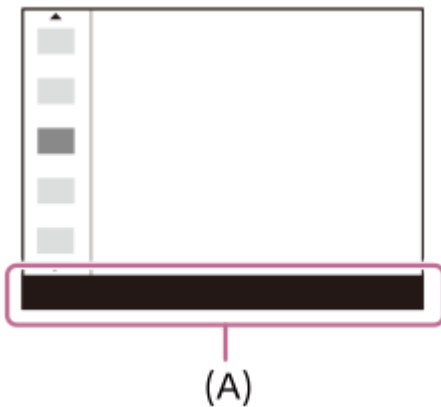

Relateret emne

- [Fn menuindstillinger](#)
- [DISP \(Visningsindstilling\)-knap](#)
- [Brug touchscreen](#)
- [Optageskærm](#)


TP1000792999

Digitalkamera
ZV-1M2

C (brugertilpasset)-knapper

Hvis du tildeler ofte anvendte funktioner til den brugertilpassede knap (C1) på forhånd, kan du hurtigt genkalde disse funktioner ved blot at trykke på knappen under optagelse eller afspilning.

De anbefalede funktioner er som standard tildelt til brugertilpassede knapper.

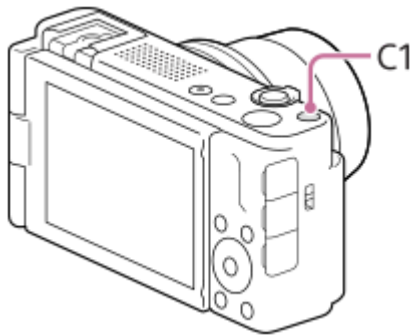

Sådan kontrolleres/ændres funktionerne for de brugertilpassede knapper

Du kan bekræfte den funktion, der aktuelt er tildelt til hver enkelt brugertilpasset knap, via følgende procedure.

MENU →  (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ Specialtastindstil.], [ Specialtastindstil.] eller [ Specialtastindstil.].

Hvis du vil ændre funktionen for den brugertilpassede knap, skal du trykke på midten af kontrolhjulet, mens den brugertilpassede knap er valgt. De funktioner, som kan tildeles til den pågældende knap, vises. Vælg din ønskede funktion.

Relateret emne


- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)

TP1000828570

Digitalkamera
ZV-1M2

DISP (Visningsindstilling)-knap


Ved at trykke på DISP (Visningsindstilling)-knappen kan du ændre det indhold, der vises på skærmen under optagelse og afspilning. Displayet skifter, hver gang der trykkes på DISP-knappen.

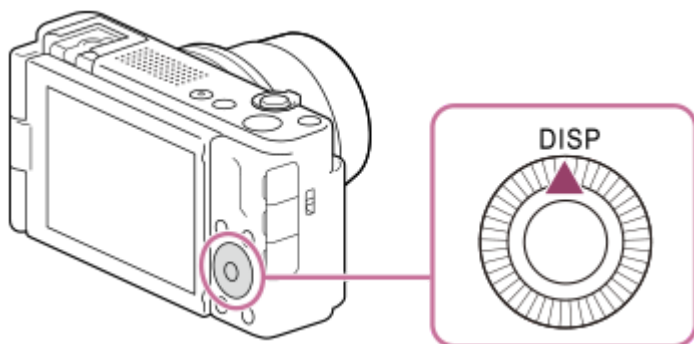

Under optagelse

Vis alle oplysn. → Vis ikke oplysn. → Histogram → Niveau → Vis alle oplysn.

Ved optagelse af film:

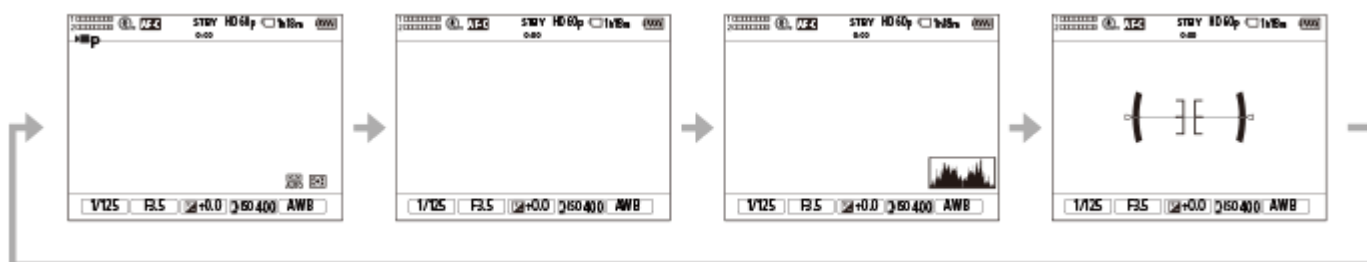


Ved optagelse af stillbillede:



Under afspilning

Vis oplysninger → Histogram → Vis ikke oplysn. → Vis oplysninger.

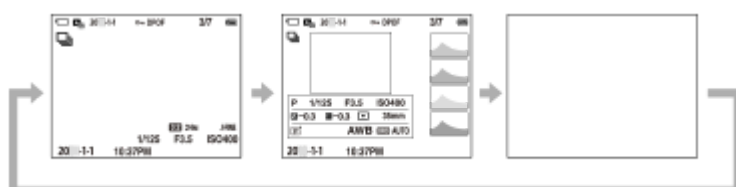

- Hvis billedet har et overeksponeret eller undereksponeret område, vil den modsvarende sektion blinke på histogramvisningen (advarsel om overeksponering/undereksponering).
- Indstillingerne for afspilning anvendes også i [ Autovisning].

Tip!

- Hvis [Lodret visning] er indstillet til [Til], roteres informationsvisningen lodret, så den passer til kameraretningen, når du holder kameraet lodret i optagetilstanden (når kameraets systemsoftware (firmware) er ver.2.00 eller senere).

Bemærk!

- Det viste indhold og deres positioner vist nedenfor i illustrationen er kun en retningslinje og kan eventuelt afvige fra den faktiske visning.

Relateret emne

- [DISP \(skærmv.\)-ind.](#)
- [Lodret visning](#)


TP1000828652

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Slet-knap

Du kan slette et billede, der vises i øjeblikket, ved at trykke på  (Slet)-knappen.

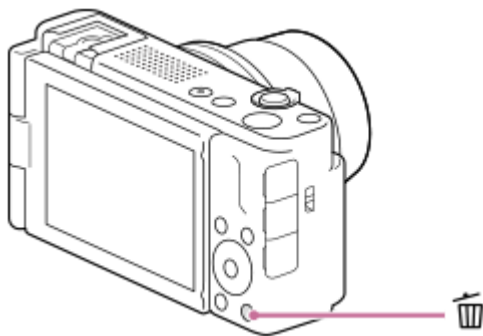

- Når der vises en bekræftelsesmeddelelse, efter du har trykket på  (Slet)-knappen, skal du bruge kontrolhjulet til at vælge [Slet] og trykke på midten.
- Du kan også slette to eller flere billeder på én gang.
Vælg MENU →  (Afspil) → [Slet] → [Slet]. Vælg derefter de billeder, du vil slette.

Tip!

- Hvis du indstiller MENU →  (Afspil) → [Slet] → [ Slet vha. to tryk] til [Til], kan du slette billeder ved at trykke på  (Slet)-knappen to gange i træk.
- Ud over skærbilledet til afspilning af enkeltbillede kan du også bruge  (Slet)-knappen til følgende handlinger.
 - Brugertilpasset tast
 - Vejledning i kamera

Relateret emne

- [Sletning af flere valgte billeder \(Slet\)](#)
- [Bekræft slet](#)
- [Slet vha. to tryk](#)
- [C \(brugertilpasset\)-knapper](#)
- [Vejledning i kamera](#)

TP1000792800

Tastaturskærm

Når der kræves manuel indtastning af tegn, vises der et tastatur på skærmen. For eksempler på funktioner, som bruger tastaturet, kan du se "Relateret emne" nederst på denne side.



1. Indtastningsfelt

De tegn, du indtastede, vises.

2. Skift tegntyper

Hver gang du trykker på denne tast, vil tegntypen skifte mellem bogstaver i alfabetet, tal og symboler.

3. Tastatur

Hver gang du trykker på denne tast, vises tegnene svarende til den tast ét efter ét i rækkefølge. Tryk på (Pil op) for at skifte mellem små og store bogstaver.

4. (Venstrepil)

Flytter markøren i indtastningsfeltet til venstre.

5. (Højrepil)

Flytter markøren i indtastningsfeltet til højre. Denne tast anvendes også til at færdiggøre indtastningen af et tegn, der redigeres, og gå videre til det næste tegn.

6. (Slet)

Sletter tegnet før markøren.

7. (Pil op)

Skifter et bogstav til stort eller lille bogstav.

8. (Mellemrum)

Indtaster et mellemrum.

9. OK

Tryk på denne tast efter indtastning af tegn for at færdiggøre de indtastede tegn.

Fremgangsmåden for indtastning af alfabetiske tegn er forklaret nedenfor.

1 Brug kontrolhjulet til at flytte markøren til den ønskede tast.

- Hver gang du trykker på midten af kontrolhjulet, skifter bogstaverne.
- Tryk på (Pil op) for at skifte bogstavet til stort eller lille bogstav.

2 Når det tegn, du vil indtaste, vises, skal du trykke på (Højrepil) for at bekræfte tegnet.

- Sørg for at bekræfte et tegn ad gangen. Medmindre et tegn bekræftes, kan du ikke indtaste det næste tegn.
- Selvom du ikke trykker på (Højrepil), vil det indtastede tegn automatisk blive bekræftet efter adskillige sekunder.

3 Når du er færdig med at indtaste alle tegn, skal du trykke på [OK] for at færdiggøre de indtastede tegn.

- For at annullere indtastning skal du vælge [Fortryd].

Relateret emne

- [Rediger enhedsnavn](#)


TP1000821292

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Vejledning i kamera

[Vejledning i kamera] viser beskrivelser af MENU-punkter, Fn (Funktion)-punkter og indstillinger.

- 1 Vælg MENU eller det Fn-punkt, som du ønsker at se en beskrivelse for, og tryk derefter på  (Slet)-knappen **(A)**.

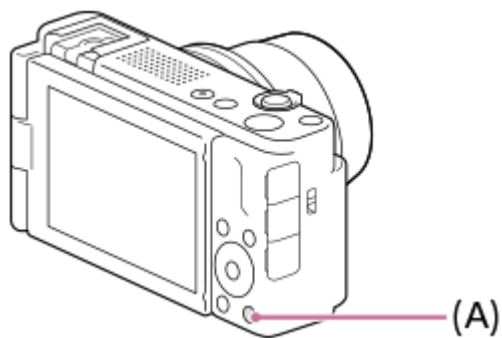


Beskrivelserne for punktet vises.


TP1000821287

Indsætning/fjernelse af batteriet


- 1 Skub kontakten på batteri-/hukommelseskortdækslet for at åbne dækslet.

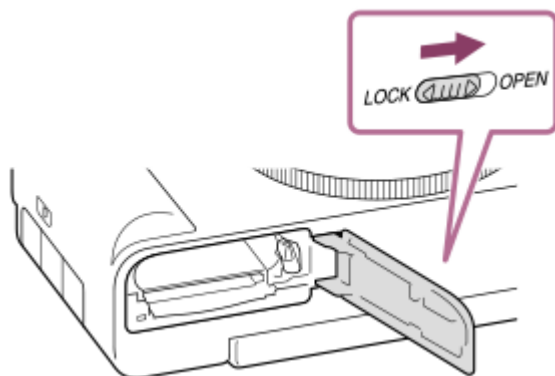

- 2 Indsæt batteriet, mens du trykker på låsemekanismen (A) med spidsen af batteriet, indtil batteriet låses på plads.

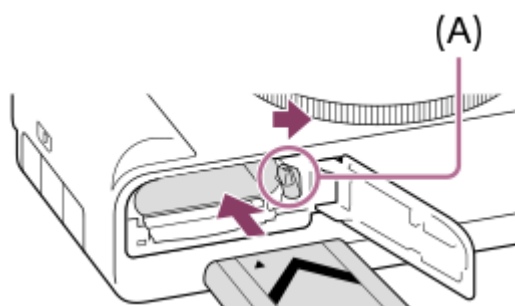


- 3 Luk dækslet, og skub kontakten til LOCK-siden.

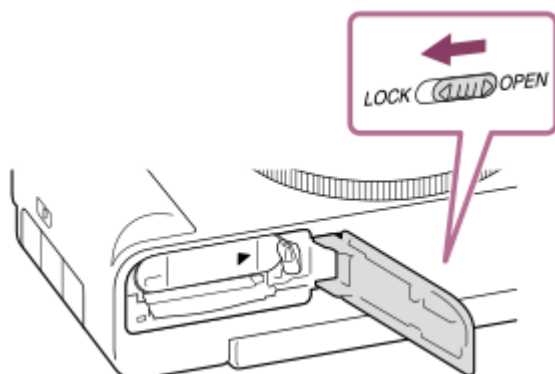

Sådan fjernes batteriet

Kontroller, at aktivitetslampen ikke lyser, og sluk for kameraet. Skub derefter på låsemekanismen (A) og fjern batteripakken. Pas på ikke at tabe batteriet.

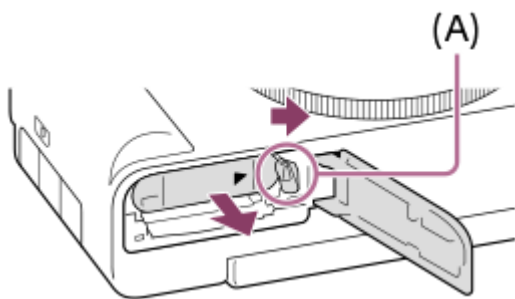

Relateret emne

- [Opladning af batteriet med en kommercielt tilgængelig AC-adapter eller et mobilbatteri](#)
- [Bemærkninger om batteriet og opladning af batteriet](#)


TP1000821290

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Opladning af batteriet med en kommercielt tilgængelig AC-adapter eller et mobilbatteri

Du kan bruge et USB-kabel (kommercielt tilgængelig) til at oplade fra en ekstern strømkilde, som f.eks. en USB-AC-adapter eller et mobilt batteri.

- 1 **Sluk for kameraet, og tilslut en ekstern strømkilde til USB Type-C-terminalen på kameraet vha. et USB-kabel (kommercielt tilgængelig).**

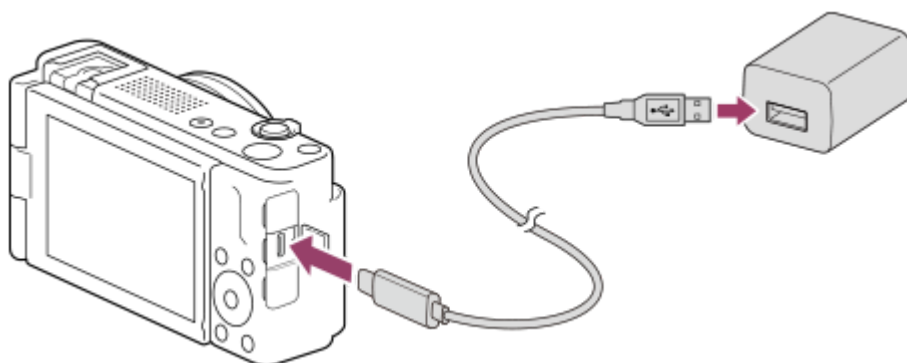

Opladelampe på kameraet (orange)

Lyser: Oplader

Slukket: Opladning færdig

Blinker: Opladefejl eller opladning midlertidigt på pause pga. at kameraet ikke er inden for det rigtige temperaturområde

- Opladningstid (Fuld opladning): Opladningstiden er ca. 150 min. (ved brug af en AC-adapter med en nominel udgang på 1,5 A).
- Opladningstiden ovenfor gælder for opladning af et fuldt afladet batteri ved en temperatur på 25°C. Opladningen kan tage længere tid afhængigt af brugsforholdene og omstændighederne.
- Opladelampen slukkes, når opladningen er fuldført.
- Hvis opladelampen lyser og derefter straks slukker, er batteriet ladet helt op.

Bemærk!

- Når du anvender en AC-adapter, skal du anvende en med en nominel udgang på 1,5 A eller højere.
- Brug en stikkontakt i nærheden ved anvendelse af AC-adapteren/batteriladeren. Hvis der opstår en funktionsfejl, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten for at afbryde forbindelsen til strømkilden. Hvis du anvender produktet med en opladelampe, skal du bemærke, at det ikke afbrudt fra strømkilden, selvom lampen slukkes.
- Hvis du tænder for kameraet, forsynes der strøm fra stikkontakten, og du vil være i stand til at betjene kameraet. Men batteriet vil derimod ikke blive opladet.
- Hvis produktet er tilsluttet til en bærbar computer, som ikke er tilsluttet til en strømkilde, aftager batteriniveauet på den bærbare computer. Lad ikke produktet være tilsluttet til en bærbar computer i en længere tidsperiode.
- Du skal ikke tænde/slukke eller genstarte computeren, eller starte computeren fra dvaletilstand, når der er oprettet en USB-forbindelse mellem computeren og kameraet. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion. Inden du tænder/slukker eller genstarter computeren, eller starter den fra dvaletilstand, skal kameraet afbrydes fra computeren.

- Der kan ikke garanteres for opladning med en specialbygget computer, modificeret computer eller en computer som er tilsluttet gennem en USB-hub.
- Kameraet fungerer muligvis ikke korrekt, når der anvendes andre USB-enheder på samme tid.
- Før opladning skal du sørge for også at læse "[Bemærkninger om batteriet og opladning af batteriet](#)".

Relateret emne

- [Indsætning/fjernelse af batteriet](#)
- [Bemærkninger om batteriet og opladning af batteriet](#)

TP1000824382

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Brug af batteriladeren i udlandet

Du kan anvende batteriladeren (sælges separat) i alle lande eller regioner, hvor strømforsyningen er inden for 100 V til 240 V vekselstrøm og 50 Hz/60 Hz.

Afhængigt af landet/regionen behøves der muligvis en konverteringsstikadapter for at tilslutte til en stikkontakt. Konsulter et rejsebureau osv. og hav én klar på forhånd.

Bemærk!

- Brug ikke en elektronisk spændingsomformer, da dette kan forårsage funktionsfejl.

TP1000792617

Strømforsyning fra en stikkontakt

Anvend en AC-adapter eller lignende til at optage og afspille billeder, mens strømmen forsynes fra en stikkontakt. Dette bevarer kameraets batteristrøm.

- 1 **Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri ind i kameraet.**
 - Kameraet aktiveres ikke, hvis der ikke noget strøm tilbage på batteriet. Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri ind i kameraet.
- 2 **Tilslut et USB-kabel (kommercielt tilgængelig) til USB Type-C-terminalen på kameraet.**
- 3 **Tilslut til en stikkontakt vha. en AC-adapter osv.**
- 4 **Tænd for kameraet.**
 - Der vises et ikon (), der angiver USB-strømforsyning, ved siden af batterivisningen på skærmen, og strømforsyningen starter.

Bemærk!

- Så længe der er tændt for strømmen, lades batteripakken ikke op, selvom kameraet er tilsluttet til AC-adapteren eller lignende.
- Under visse forhold forsynes strømmen muligvis midlertidigt fra batteripakken, selvom du anvender AC-adapteren eller lignende.
- Fjern ikke batteriet, mens der forsynes strøm fra en stikkontakt. Hvis du fjerner batteriet, slukker kameraet.
- Du må kun tilslutte USB-kablet til kameraet eller afbryde USB-kablet fra kameraet, mens kameraet er slukket.
- Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur kan den kontinuerlige optagetid muligvis blive forkortet, mens der forsynes strøm fra en stikkontakt. Området omkring terminalen kan blive varmt. Vær forsigtig ved håndtering af det.
- Når du anvender en mobiloplader som en strømkilde, skal du bekræfte, at den er fuldt opladet inden brug. Vær desuden opmærksom på den resterende strøm på mobilopladeren under brug.
- Der kan ikke garanteres for betjening med alle eksterne strømforsyninger.

Relateret emne

- [Indsætning/fjernelse af batteriet](#)

TP1000824381

Digitalkamera
ZV-1M2

Anvendelige hukommelseskort

Dette kamera understøtter SD-hukommelseskort og Memory Stick-medier.

Når du anvender microSD-hukommelseskort eller Memory Stick Micro med dette kamera, skal du sørge for at bruge den passende adapter.

For optagelse af stillbilleder

Følgende hukommelseskort kan anvendes.

- SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort
- Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo-medier

Til filmoptagelse

Filmoptagelsesformater og kompatible hukommelseskort er som følger.

Filmoptagelse i slowmotion og hurtigmotion er ikke til rådighed med [XAVC S 4K].

 Filformat	Understøttet hukommelseskort
XAVC S 4K 60 Mbps*	● SDHC/SDXC-kort (Klasse 10, eller U1 eller hurtigere) ● Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S HD 50 Mbps eller lavere*	● SDHC/SDXC-kort (Klasse 10, eller U1 eller hurtigere) ● Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S HD 60 Mbps	● SDHC/SDXC-kort (Klasse 10, eller U1 eller hurtigere) ● Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S 4K 100 Mbps*	● SDHC/SDXC-kort (U3)
XAVC S HD 100 Mbps	● SDHC/SDXC-kort (U3)

* Inklusive når der optages proxyfilm på samme tid

Bemærk!

- Når der anvendes et SDHC-hukommelseskort til at optage XAVC S-film over længere tidsperioder, opdeles de optagede film i filer på størrelse af 4 GB.
- Oplad batteripakken tilstrækkeligt, inden du forsøger at genoprette databasefilerne på hukommelseskortet.

- [Bemærkninger om hukommelseskort](#)
- [Antal billeder, som kan optages](#)
- [Optagetider for film](#)
- [S&H-motionindst.](#)


TP1000821062

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Indsættelse/fjernelse af et hukommelseskort


Forklarer, hvordan du indsætter et hukommelseskort (sælges separat) i kameraet. Du kan anvende SD-hukommelseskort og Memory Stick-medier med dette kamera.

- 1 Skub kontakten på batteri-/hukommelseskortdækslet for at åbne dækslet.

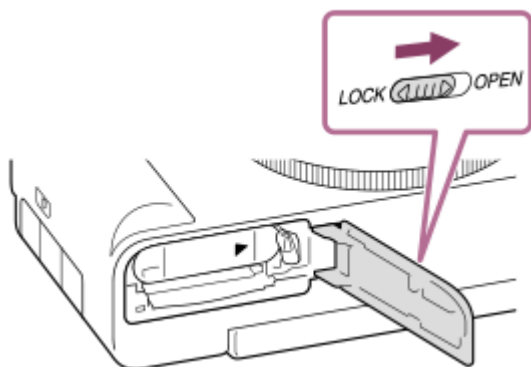


- 2 Indsæt hukommelseskortet.

- Indsæt hukommelseskortet med det afskårne hjørne vendt i den viste retning, indtil det klikker på plads. Indsæt hukommelseskortet korrekt. Gør du ikke det, kan det forårsage en fejlfunktion.

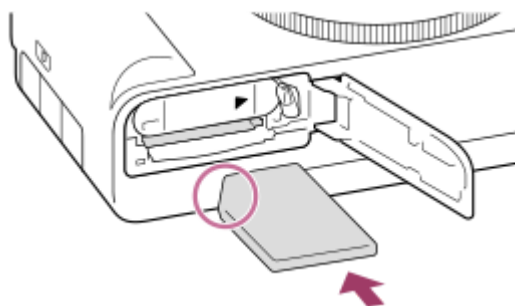


- 3 Luk dækslet, og skub derefter kontakten mod LOCK-siden.

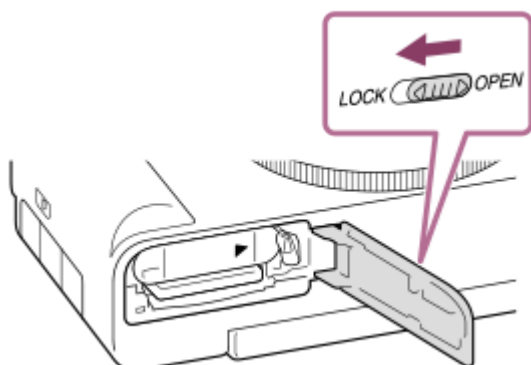

- Når du anvender et hukommelseskort med kameraet for første gang, anbefales det, at du formaterer kortet på kameraet for at opnå en mere stabil ydelse af hukommelseskortet.

Sådan tages hukommelseskortet ud

Åbn hukommelseskortdækslet og sikr dig, at aktivitetslampen **(A)** ikke lyser, og tryk derefter én gang forsigtigt ind på hukommelseskortet for at fjerne det.

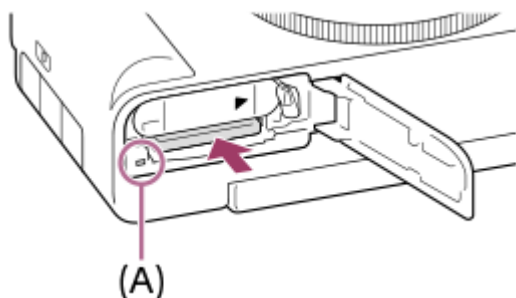

Relateret emne

- [Anvendelige hukommelseskort](#)
- [Bemærkninger om hukommelseskort](#)
- [Formater](#)

TP1000821064

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Udførelse af indledende opsætning for kameraet

Ved at oprette en Bluetooth-tilslutning (parring) mellem kameraet og en smartphone vha. smartphoneapplikationen Creators' App, kan du udføre indledende kameraindstillinger som f.eks. indstilling af dato og klokkeslæt fra smartphonen. Installer Creators' App fra din smartphones app-butik. Hvis applikationen allerede er installeret, skal du sørge for at opdatere den til den seneste version.

Du kan også installere Creators' App ved at scanne den QR Code, der vises på kameraets skærm, ved hjælp af din smartphone.

Hvis du ønsker oplysninger om Creators' App, kan du se den følgende webside.

<https://www.sony.net/ca/>

1 Tryk på ON/OFF (tænd/sluk)-knappen til for at tænde for kameraet.

2 Vælg det ønskede sprog, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.

- Skærmen med meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger vises. Læs meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger angående skærmindstillinger ved at åbne linket med din smartphone osv.

3 Tryk på midten af kontrolhjulet.

4 Følg instruktionerne på kameraskærmen for at slutte kameraet til din smartphone.

- Start Creators' App på din smartphone for at slutte kameraet til din smartphone.
- Hvis du ikke tilslutter en smartphone, vises indstillingsskærmen for område/dato/klokkeslæt.
- For at tilslutte din smartphone til kameraet efter den indledende opsætning skal du vælge MENU →  (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [Smartphonetilslut.].

5 Udfør indledende kameraopsætning på Creators' App-skærmen.

- Følg anvisningerne på skærmen for at indstille følgende punkter.
 - Dato og klokkeslæt/visningsformat
 - Auto sluk strøm-tmp
 - Enhedsnavn

Du kan ændre disse indstillinger senere fra kameramenuen.

Om bevaring af datoen og tiden

Dette kamera har et indbygget genopladeligt backupbatteri til bevarelse af dato og tid samt andre indstillinger, uanset om der tændt eller slukket for strømmen, eller om batteripakken er opladet eller afladet.

For at oplade det interne backupbatteri skal du sætte et opladet batteri ind i kameraet og lade produktet være i 24 timer eller længere, mens der er slukket for strømmen.

Hvis uret nulstilles, hver gang batteriet oplades, er det interne genopladelige backupbatteri muligvis slidt op. Konsulter dit serviceværksted.

Tip!

- Ved at tilslutte kameraet til en smartphone via Bluetooth-funktionen kan du betjene kameraet vha. smartphonen og overføre billeder fra kameraet til smartphonen.

Bemærk!

- Hvis indstillingen for dato og tid annulleres halvvejs, vises indstillingsskærmen for dato og tid, hver gang du tænder for kameraet.
- Kameraets indbyggede ur kan muligvis opleve tidsfejl. Juster klokkeslættet med regelmæssige mellemrum.
- Når der oprettes en Bluetooth-forbindelse, skal du kun parre med pålidelige enheder. Undgå uønskede parringsanmodninger eller forbindelser til ukendte enheder.
- Slå Bluetooth-funktionen fra, når den ikke bruges.
- Tjek jævnligt dine parrede enheder, og slet alle unødvendige enheder.

Relateret emne

- [Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)
- [Indst. sted/dato/tid](#)
- [Auto sluk strøm-tmp](#)
- [Rediger enhedsnavn](#)
- [Privatlivsmeddelelse](#)

TP1000833556

Bekræftelse inden optagelse

Dette afsnit introducerer praktiske indstillinger og funktioner, som du bør kende, når du bruger kameraet. Vi anbefaler, at du bekræfter disse indstillinger og funktioner, før du bruger kameraet.

Du kan springe til den side, der forklarer de respektive funktioner, ud fra hvert elementnavn nedenfor.

Forberedelse af et hukommelseskort til brug med dette kamera

- [Formater](#)
- [Gendan billed-db. \(stillbillede/film\)](#)

Forhindring af utilsigtet fejl ved indsættelse af et hukommelseskort

- [Udløs uden kort](#)

Indstilling af, om der lyder lyde ved betjening af kameraet

- [Lydsignaler](#)

Praktiske funktioner til optagelse af selvportrætvideoer og vlogs

- [Inds. produktudst.](#)
- [Sløring af baggrund](#)
- [Indst. f. biograf. Vlog](#)
- [Retningsforh. f. mik.](#)

Gør det nemt at kontrollere, om kameraet er på standby eller optagelse, når det er indstillet til en filmtilstand

- [Vægtet visn. opt.](#)

Nulstilling af optageindstillinger eller nulstilling af alle kameraindstillinger


- [Nulstil indstilling](#)

TP1000828573

Optagelse af film (Intelligent auto)

Dette afsnit beskriver, hvordan du optager film i [Intelligent auto]-tilstanden. I tilstanden [Intelligent auto] fokuserer kameraet automatisk og bestemmer automatisk eksponeringen baseret på optageforholdene.

- 1 Tryk på Still/Film/S&Q-knappen (A) for at vælge filmoptagelsestilstanden.

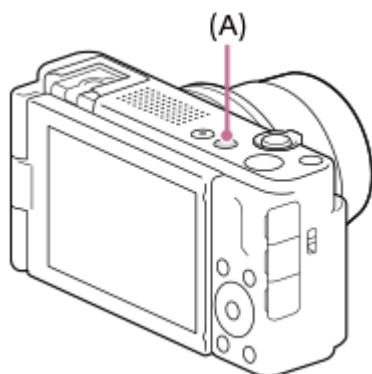


- Hver gang du trykker på knappen, skifter optagetilstanden i rækkefølgen optagelsestilstand for stillbilleder, filmoptagelsestilstand og slowmotion/hurtigmotion-optagetilstand.

- 2 MENU →  (Optagelse) → [Optagetilstand] → [ Optagetilstand] → [Intelligent auto].

Optagetilstanden vil blive indstillet til  (Intelligent auto).

- 3 Tryk på MOVIE (Film)-knappen for at starte optagelsen.

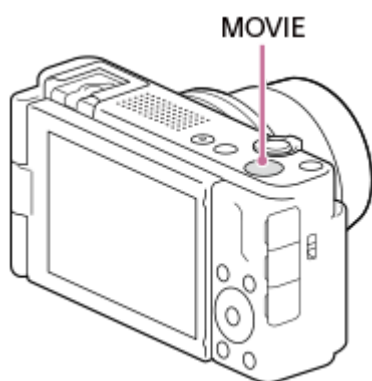

- 4 Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.

Sådan optager du med ikonerne for berøringsfunktionen

Du kan også begynde at optage ved at berøre et ikon på skærmen i stedet for at trykke på MOVIE (film)-knappen. Stryg skærmen til venstre eller højre for at få vist ikonerne for berøringsfunktionen, og berør derefter  (start optagelse)-ikonet. Du kan få vist det optagede billede ved at berøre  (skift til afspilningsskærm)-ikonet.

Se "[Ikoner for berøringsfunktion](#)", hvis du vil have oplysninger om, hvordan du får vist ikonerne for berøringsfunktionen.

Sådan justerer du billedets lysstyrke, farvetone osv. (Min billedstil)

Stryg skærmen til venstre eller højre for at få vist ikonerne for berøringsfunktionen på optageskærmen, og berør  (billedjustering). Du kan indstille  (Lysstyrke),  (Farve) og [ Kreativt udseende] til dine præferencer. Tryk på hvert enkelt ikon i bunden af skærmen for at indstille hvert punkt.

For detaljer skal du se "[Justering af billeder i den automatiske tilstand \(Min billedstil\)](#)".

Sådan vælges optageformatet (Filformat)

Opløsningen og graden af kompatibilitet varierer afhængigt af optageformatet (XAVC S 4K/XAVC S HD). Vælg formatet i henhold til formålet med den film, som skal optages.

Sådan vælges billedhastigheden eller billedkvaliteten (Filmindstillinger)

Billedhastigheden bestemmer, hvor jævn bevægelse i film bliver. ([ Filmindstillinger] → [Bil.frek. f. optag.]

Billedkvaliteten ændres med bithastigheden. ([ Filmindstillinger] → [Optageindstilling])

Hvis bithastigheden er høj, øges mængden af oplysninger, og du kan optage film i høj kvalitet. Dette vil dog medføre en større datamængde.

Vælg billedhastigheden og bithastigheden i henhold til din præference og dit formål.

Sådan justerer du eksponeringen (Optagetilstand)

Du kan vælge eksponeringstilstanden i [ Optagetilstand]. Vælg eksponeringstilstanden ved hjælp af kombinationen af en lukkerhastighed og blændeværdi.

Hvis du aktiverer [Touch AE] under [Berør.funk. u. optag.], kan du desuden justere eksponeringen til det område, der blev berørt.

Sådan vælges fokuseringsmetoden (Fokustilstand/ Fokusområde)

Vælg **AF-C** (Kontinuerlig AF) eller **MF** (Manuel fokus) for [ Fokustilstand]. Du kan angive fokusområdet ved at indstille [ Fokusområde].

Tip!

- Du kan også tildele funktionen start/stop af filmoptagelse til en foretrukken tast.
- Du kan ændre indstillingerne for ISO-følsomhed, eksponeringskompensation og fokusområde under optagelse af film.
- Lydene fra kameraet og objektivet i funktion bliver muligvis optaget under filmoptagelse. Indstil [Lydoptagelse] til [Fra] for at forhindre, at der optages lyde.
- Når [Auto sluk strøm-tmp] er indstillet til [Høj], kan kameraet fortsætte filmoptagelse, selv når kameraets temperatur bliver høj.

Bemærk!

- Der vises et ikon, som indikerer at der skrives data, efter optagelse. Fjern ikke hukommelseskortet, mens ikonet vises.
- Du kan ikke begynde at optage en film, mens du skriver data. Vent, indtil dataskrivning er gennemført, og "STBY" vises inden optagelse af en film.
- Hvis -ikonet (Advarsel om overophedning) vises, er kameraets temperatur steget. Sluk for strømmen, lad kameraet køle af og vent indtil kameraet er klar til at optage igen.
- Kameraets temperatur har tendens til at stige, når du optager film kontinuerligt, og du kan muligvis mærke, at kameraet er varmt. Dette er ikke en funktionsfejl. [Kameraet er overophedet. Lad det køle ned.] vises muligvis også. I sådanne tilfælde skal du slukke for strømmen, lade kameraet køle af og vente indtil kameraet er klar til at optage igen.
- Se "[Optagetider for film](#)" angående den kontinuerlige optagetid for en filmoptagelse. Når filmoptagelsen er afsluttet, kan du optage en film mere ved at trykke på MOVIE-knappen igen. Afhængigt af produktets og batteriets temperatur kan optagelsen muligvis stoppe for at beskytte produktet.
- Stillbilleder kan ikke optages under filmoptagelse.

- Ikoner for berøringsfunktion
- Justering af billeder i den automatiske tilstand (Min billedstil)
- Filformat (film)
- Filmindstillinger (film)
- Valg af fokusmetoden (Fokustilstand)
- Valg af fokusområdet (Fokusområde)
- Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper (Specialtastindstil.)
- REC m. luk.knap (film)
- Lydoptagelse
- Auto sluk strøm-tmp
- Optagetider for film


TP1000792851

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Optagelse af stillbilleder (Intelligent auto)

Dette afsnit beskriver, hvordan du optager stillbilleder i [Intelligent auto]-tilstanden. I tilstanden [Intelligent auto] fokuserer kameraet automatisk og bestemmer automatisk eksponeringen baseret på optageforholdene.

- 1 Tryk på Still/Film/S&Q-knappen (A) for at vælge optagetilstanden for stillbilleder.

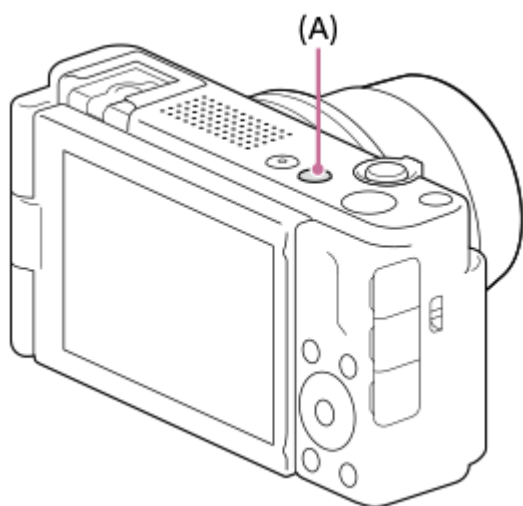

- Hver gang du trykker på knappen, skifter optagetilstanden i rækkefølgen optagelsestilstand for stillbilleder, filmoptagelsestilstand og slowmotion/hurtigmotion-optagetilstand.

- 2 MENU →  (Optagelse) → [Optagetilstand] → [ Optagetilstand] → [Intelligent auto].


Optagetilstanden vil blive indstillet til  (Intelligent auto).

- 3 Juster skærmvinklen og hold kameraet.

- 4 Forstør billeder med W/T (zoom)-knappen under optagelse.

- 5 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.

Når billedet er fokuseret, lyder der en biplyd, og indikatoren ( osv.) lyser.

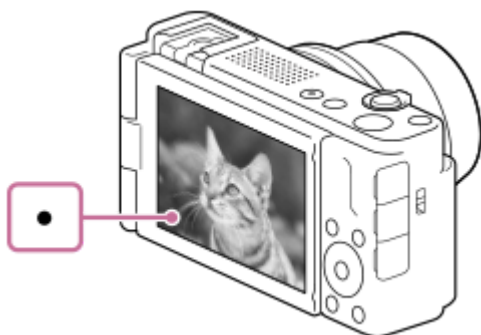

- Den korteste optageafstand er ca. 5 cm (W), 15 cm (T) (fra objektivet).

6 Tryk udløserknappen helt ned.

Sådan optager du med ikonerne for berøringsfunktionen

Du kan også optage ved at berøre et ikon på skærmen i stedet for at trykke på udløserknappen. Stryg skærmen til venstre eller højre for at få vist ikonerne for berøringsfunktionen, og berør derefter  (udløser)-ikonet. Du kan få vist det optagede billede ved at berøre  (skift til afspilningsskærm)-ikonet.

Se "[Ikoner for berøringsfunktion](#)", hvis du vil have oplysninger om, hvordan du får vist ikonerne for berøringsfunktionen.

Sådan justerer du billedets lysstyrke, farvetone osv. (**Min billedstil**)

Stryg skærmen til venstre eller højre for at få vist ikonerne for berøringsfunktionen på optageskærmen, og berør  (billedjustering). Du kan indstille  (Lysstyrke),  (Farve) og  [Kreativt udseende] til dine præferencer. Tryk på hvert enkelt ikon i bunden af skærmen for at indstille hvert punkt.

For detaljer skal du se "[Justering af billeder i den automatiske tilstand \(Min billedstil\)](#)".

For selv at vælge fokustilstanden (**Fokustilstand** / **Fokusområde**)

Angivelse af [ Fokustilstand], som fx valg af **AF-S** (Enkeltbilled-AF) for landskaber eller stillbilleder og valg af **AF-C** (Kontinuerlig AF) til motiver i bevægelse, gør det nemmere at fokusere på det ønskede motiv. Du kan også angive fokuspositionen og området vha. [ Fokusområde].

Optagelse, mens der fokuseres på menneskeøjne

[ Motivgenk. i AF]-funktionen under [Motivgenkend.] er aktiveret i standardindstillingerne, så du kan bruge øje-AF-funktionen med det samme.

Sådan optages billeder med fokus låst på det ønskede motiv (Fokuslås)

Når du fokuserer på motivet, låses fokus, mens udløserknappen trykkes halvvejs ned. Skift til den ønskede komposition, og tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.

- Du kan låse fokuseringen på motiver, som ikke bevæger sig. Indstil [ Fokustilstand] til **AF-S** (Enkeltbilled-AF).
- Indstilling af [ Fokusområde] til [Fastlås centrum] gør det nemmere at fokusere på motiver placeret midt på skærmen.

Tip!

- Når produktet ikke kan fokusere automatisk, blinker fokusindikatoren, og der lyder ikke noget bip. Du kan enten omkomponere billedet eller ændre fokustilstanden eller indstillingerne for fokusområde. I [Kontinuerlig AF]-tilstand lyser  (fokusindikator), og biplyden, som angiver, at fokus er blevet opnået, lyder ikke.

Bemærk!

- Der vises et ikon, som indikerer at der skrives data, efter optagelse. Fjern ikke hukommelseskortet, mens ikonet vises. Det vil forhindre, at billeder optages normalt.

Relateret emne

- [Ikoner for berøringsfunktion](#)
- [Justering af billeder i den automatiske tilstand \(Min billedstil\)](#)
- [Valg af fokusmetoden \(Fokustilstand\)](#)
- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)
- [Afspilning af stillbilleder](#)

Søgning efter funktioner fra MENU

De viste MENU-punkter varierer afhængigt af optagetilstanden. I tabellen nedenfor er de tilstande, som hvert MENU-punkt vises i, angivet med stillbillede/film/S&Q-ikonerne.



: Menupunktet vises, når optagetilstanden er indstillet til optagetilstandene for stillbilleder (A).

: Menupunktet vises, når optagetilstanden er indstillet til filmoptagetilstandene (B).

: Menupunktet vises, når optagetilstanden er indstillet til enten optagetilstandene for stillbilleder (A) eller filmoptagetilstandene (B).

(Hoved)-fane

Optageindstillinger vises på en liste. For detaljer skal du se "[Hovedmenu \(liste over optageindstillinger\)](#)".

/ (Optagelse)-fane

Grupper		Menupunkter
Billedkval./Optag		Filformat
		JPEG-kvalitet
		JPEG-billedstr.
		Format
		Filformat
		Filmindstillinger
		S&H-motionindst.
		Proxyindstillinger
		Høj ISO SR
		Farverum
		Formater
Medie		Gendan billed-db.
		Vis plads p. medie

Grupper	  	Menupunkter
Fil	  	Fil-/mappeindst.
	  	Vælg REC-mappe
	  	Ny mappe
	  	 Skriv serienum.
	  	Filindstillinger
Optagetilstand	  	 Optagetilstand
	  	 Optagetilstand
	  	 Optagetilstand
	  	 Hukom. kam.indst.
Fremfør.metode	  	Fremf.metode
	  	Bracketindstillinger
	  	Intervalopt.funk.
Lukker/Lydløs	  	 Lydløs metode
	  	Udløs uden kort
Lydoptagelse	  	Lydoptagelse
	  	Lydoptagelsesniveau
	  	Reduktion af vindstøj
	  	Retningsforh. f. mik.
	  	Vælg retn. mik.-ind.
TC/UB	  	Time Code Preset
	  	User Bit Preset
	  	Time Code Format
	  	Time Code Run
	  	Time Code Make
	  	User Bit Time Rec
Billedstabiliser.	  	 SteadyShot
Zoom	  	 Zoomområde
	  	Zoomhastighed
	  	 Trinvis zoomforst.

Grupper	  	Menupunkter
Optagevisning	  	 Gitterlinjevisning
	  	 Gitterlinjetype
	  	Live View-visning
	  	Vægtet visn. opt.
Markørvisning	  	Markørvisning
	  	Centermarkør
	  	Formatmarkør
	  	Sikkerhedszone
	  	Vejledningsramme
Optagefunktion	  	 Inds. produktudst.
	  	Indst. f. biograf. Vlog
	  	 Selvudløser

(Eksponering/Farve)-fane

Grupper	  	Menupunkter
Eksponering	  	Auto langsom luk.
	  	 ISO
	  	ISO AUTO min. LH
	  	 ND-filter
Eksp. komp.	  	 Eksp. komp.
Lysmåling	  	 Lysmålermetode
	  	 Ansigt i multimål.
Blitz	  	Blitztilstand
	  	Blitzkompens.
	  	Eksp. komp. indst
Hvidbalance	  	 Hvidbalance
	  	 Prio. inds. i AWB
	  	Udløser AWB-lås
Farve/Tone	  	 D-områdeoptim.
	  	 Kreativt udseende
	  	 Billedprofil
	  	 Blød hud-effekt

Grupper	  	Menupunkter
Zebravisning	  	 Zebravisning
	  	 Zebraniveau

AF_{MF} (Fokus)-fane

Grupper	  	Menupunkter
AF/MF	  	 Fokustilstand
	  	Præ-AF
	  	AF-overg.hastig.
	  	AF-motivskiftføls.
	  	 Indstil fokus
Fokusområde	  	 Fokusområde
	  	 Fokusomr.begræ.
	  	 Fokusrammefarve
	  	Slet autom. AF-omr.
	  	AF-C-områdevis.
	  	Fasedetekt.område
	  	 Cirkula. fokuspkt.
Motivgenkend.	  	 Motivgenk. i AF
	  	 Genkendelsesmål
	  	 Høj./ven. øje-valg
	  	 Vis mot.genk.ram.
	  	Ansigtsregistrering
	  	 Regist. ansigtspri.
Fokusassistent	  	 Auto. forstør i MF
	  	Fokusforstørrelse
	  	 Fokusforstør.tid
	  	 Før. fokusforstør.
	  	 Før. fokusforstør.
Maksimumvisn.	  	 Maksimumvisning
	  	 Maksimumniveau
	  	 Maksimumfarve

(Afspil)-fane

Grupper	  S&Q	Menupunkter
Afspilningsmål	  S&Q	Visningstilstand
Forstørrelse	  S&Q	 Forstør
	  S&Q	 Frst. første forstør.
	  S&Q	 Forstør første pos.
Valg/Memo	  S&Q	Beskyt
	  S&Q	Bedømmelse
	  S&Q	Bedøm.indst. (spec.)
Slet	  S&Q	Slet
	  S&Q	 Slet vha. to tryk
	  S&Q	Bekræft slet
Rediger	  S&Q	Roter
	  S&Q	Gem som foto
Visning	  S&Q	Kont. afs.  Interval
	  S&Q	Afsp.hast.  Interval
	  S&Q	Diasshow
Afspilningsfunk.	  S&Q	Billedindeks
	  S&Q	Vis som gruppe
	  S&Q	Visningsrotation
	  S&Q	Vis bil. spe. dato&tid

(Netværk)-fane

Grupper	  S&Q	Menupunkter
 Tilsl./Fjern-pc	  S&Q	Smartphonetilslut.
	  S&Q	 Vælg på ka. &sen.
	  S&Q	 Nulst. overfør.stat.
	  S&Q	 Tilsl. un. sluk strøm
	  S&Q	Fjernoptag.indst.
Creators' Cloud	  S&Q	Indled. indst. f. cloud
	  S&Q	Cloud-tilslutning
	  S&Q	Cloud-oplysninger

Grupper	  S&Q	Menupunkter
Wi-Fi	  S&Q	WPS-tryk
	  S&Q	Adgangspunktindst.
	  S&Q	Vis Wi-Fi-info.
	  S&Q	Nulstil SSID/kode
Bluetooth	  S&Q	Bluetooth-funktion
	  S&Q	Parring
	  S&Q	Håndter parret enh.
	  S&Q	Bluetooth-fjernb.
	  S&Q	Vis enhedsadresse
Netværksfunktion	  S&Q	Flytilstand
	  S&Q	Rediger enhedsnavn
	  S&Q	Import. rodcertifikat
	  S&Q	Wi-Fi Direct-indstil.
	  S&Q	Nulstil netværksinds.



(Opsætning)-fane

Grupper	  S&Q	Menupunkter
Område/Dato	  S&Q	 Sprog
	  S&Q	Indst. sted/dato/tid
	  S&Q	NTSC/PAL-vælger
Nulstil ind.	  S&Q	Nulstil indstilling
Tilpas betjening	  S&Q	 Specialtastindstil.
	  S&Q	 Specialtastindstil.
	  S&Q	 Specialtastindstil.
	  S&Q	Fn menuindstillinger
	  S&Q	DISP (skærmv.)-ind.
	  S&Q	 REC m. luk.knap
Berøringsbetjen.	  S&Q	Brug touchscreen
	  S&Q	Optageskærm
	  S&Q	Afspilningsskærm
	  S&Q	Menuskærm
 Tilgæng. *	  S&Q	Skærmlæser

Grupper	  	Menupunkter
Skærm	  	Skærmlysstyrke
	  	Skærmvendingsretn.
	  	Lodret visning
Visningsfunktion	  	Indst. af TC/UB-visn.
	  	Gamma-vis.hjælp
	  	Gamma-vis.hjæ.type
	  	 Autovisning
Strømindst.funk.	  	 Auto. skærm FRA
	  	Starttid strømbesp.
	  	Strm. FRA m. skærm
	  	Auto sluk strøm-tmp
Lydfunktion	  	Indst. for lydstyrke
	  	Lydsignaler
USB	  	USB-tilslutningstilst.
	  	USB-LUN-indstilling
	  	USB-strømforsyning
Ekstern udgang	  	 HDMI-opløsning
	  	 HDMI-udg.indst.
	  	HDMI-info.visn.
	  	KONTROL TIL HDMI
Opsætningsfunk.	  	Optagelampe
	  	Version
	  	Privatlivsmeddelelse

* Kun for visse modeller

☆ (Min menu)-fane

Grupper	  S&Q	Menupunkter
Min menu-indst.	  S&Q	Tilføj punkt
	  S&Q	Sortér punkt
	  S&Q	Slet punkt
	  S&Q	Slet side
	  S&Q	Slet alt
	  S&Q	Vis fra Min menu

Bemærk!

- Den rækkefølge, som menufanerne er angivet i her, afviger fra den faktiske visning.

TP1001107681

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Indholdet i dette kapitel

Den følgende indholdsfortegnelse viser de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel ("Brug af optagefunktionerne"). Fra hvert elementnavn kan du springe til den side, der beskriver de respektive funktioner.

Valg af en optagetilstand

- [Optagetilstand \(stillbillede\)/Optagetilstand \(film\)/Optagetilstand \(S&Q\)](#)
- [Optagetilstand: Intelligent auto](#)
- [Optagetilstand: Valg af motiv](#)
- [Justering af billeder i den automatiske tilstand \(Min billedstil\)](#)
- [Optagetilstand: Auto program.](#)
- [Optagetilstand: Blændeprioritet](#)
- [Optagetilstand: Lukkerprioritet](#)
- [Optagetilstand: Manuel ekspon.](#)

Praktiske funktioner til optagelse af selvportrætvideoer og vlogs

- [Inds. produktudst.](#)
- [Sløring af baggrund](#)
- [Indst. f. biograf. Vlog](#)
- [Selvudløser \(film\)](#)

Fokusering

- [Valg af fokusmetoden \(Fokustilstand\)](#)
- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)
- [Sporing af motivet \(sporingsfunktion\)](#)
- [Manuel fokus \(Indstil fokus\)](#)
- [Direkte manuel fokus \(Dir. man. fokus.\)](#)

Motivgenkendelse

- [Fokusering på menneskers øjne](#)
- [Motivgenk. i AF \(stillbillede/film\)](#)
- [Genkendelsesmål \(stillbillede/film\)](#)
- [Høj./ven. øje-valg \(stillbillede/film\)](#)
- [Vis mot.genk.ram. \(stillbillede/film\)](#)
- [Ansichtsregistrering](#)
- [Regist. ansigtspri. \(stillbillede/film\)](#)

Brug af fokuseringsfunktioner

- [Standard fokus](#)
- [Fokusomr.begræ. \(stillbillede/film\)](#)
- [Cirkula. fokuspkt. \(stillbillede/film\)](#)
- [Fokusrammefarve \(stillbillede/film\)](#)
- [Slet autom. AF-omr.](#)
- [AF-C-områdevis.](#)
- [Fasedetekt.område](#)
- [AF-overg.hastig.](#)
- [AF-motivskiftføls.](#)
- [AF/MF-vælger](#)
- [Præ-AF](#)

- Auto. forstør i MF (stillbillede/film)
- Fokusforstørrelse
- Fokusforstør.tid (stillbillede/film)
- Før. fokusforstør. (film)
- Før. fokusforstør. (stillbillede)
- Maksimumvisn.

Justering af eksponerings-/måletilstandene

- Ekspon.komp. (stillbillede/film)
- Visning af histogram
- D-områdeoptim. (stillbillede/film)
- Lysmålermetode (stillbillede/film)
- Ansigt i multimål. (stillbillede/film)
- ND-filter (stillbillede/film)
- AE-lås
- Auto langsom luk.
- Zebravisning

Valg af ISO-følsomheden

- ISO (stillbillede/film)
- ISO AUTO min. LH

Hvidbalance

- Hvidbalance (stillbillede/film)
- Optagelse af standard hvid farve for at indstille hvidbalancen (brugerdefineret hvidbalance)
- Prio. inds.. i AWB (stillbillede/film)
- Udløser AWB-lås

Tilføjelse af effekter til billeder

- Kreativt udseende (stillbillede/film)
- Billedprofil (stillbillede/film)
- Blød hud-effekt (stillbillede/film)

Optagelse med fremføringstilstande (kontinuerlig optagelse/selvudløser)

- Fremf.metode
- Kont. optagelse
- Selvudl. (enk.)
- Selvudl.(Kont.)
- Kontin. bracket
- Enkelt bracket
- Indikator under bracketoptagelse
- Hv.b.bracketing
- DRO-bracket
- Bracketindstillinger

Selvudløser (film)

Intervalopt.funk.

Indstilling af billedkvaliteten og optageformatet

- Filformat (stillbillede)
- JPEG-kvalitet
- JPEG-billedstr.
- Format
- Farverum
- Filformat (film)

- Filmindstillinger (film)
- S&H-motionindst.
- Proxyindstillinger

Brug af berøringsfunktioner

- Brug touchscreen
- Optageskærm
- Afspilningsskærm
- Menuskærm
- Fokusering vha. berøringsbetjeninger (Berøringsfokus)
- Start af sporing med berøringsbetjeninger (Berøringsspor.)
- Optagelse med berøringshandling (Touchudløser)
- Justering af eksponeringen med berøringshandling (Touch AE)

Lukkerindstillinger

- Lydløs metode (stillbillede/film)
- Udløs uden kort

Brug af zoom

- De zoomfunktioner, som er til rådighed med dette produkt
- Zoom
- Zoomområde (stillbillede/film)
- Zoomhastighed
- Trinvis zoomforst. (stillbillede/film)
- Om zoomgrad

Brug af blitz

- Brug af blitz (sælges separat)
- Blitztilstand
- Blitzkompens.
- Eksp.komp.indst

Reduktion af slør

- SteadyShot (film)

Støjreduktion

- Høj ISO SR

Indstilling af skærmvisningen under optagelse

- Autovisning (stillbillede)
- Gitterlinjevisning (stillbillede/film)
- Gitterlinjetype (stillbillede/film)
- Live View-visning
- Visning på lys skærm
- Vægtet visn. opt.
- Markørvisning
- Gamma-vis.hjælp
- Gamma-vis.hjæ.type

Optagelse af filmlyd

- Lydoptagelse
- Lydoptagelsesniveau
- Reduktion af vindstøj
- Retningsforh. f. mik.
- Vælg retn. mik.-ind.

TC/UB-indstillinger

- TC/UB
- Indst. af TC/UB-visn.

Livestreaming af video og lyd (USB-stream.)

TP1001107684

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Optagetilstand (stillbillede)/Optagetilstand (film)/Optagetilstand (S&Q)



Du kan indstille optagetilstanden i overensstemmelse med det motiv, som du vil optage, eller den funktion, som du vil justere.

- 1 Tryk på Still/Film/S&Q-knappen for at vælge den ønskede optagetilstand.
- 2 MENU → / (Optagelse) → [Optagetilstand] → [Optagetilstand] / [Optagetilstand] / [Optagetilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Intelligent auto:

Kameraet optager med automatisk justerede indstillinger.

Auto program.:

Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien).

Blændeprioritet:

Du kan optage ved at justere blænden og ændre det fokuserede område, eller ved at defokusere baggrunden.

Lukkerprioritet:

Ved at justere lukkerhastigheden kan du optage stillbilleder med forskellige effekter til genstande i bevægelse eller optage film med naturlig bevægelse.

Manuel ekspon.:

Du kan optage med den ønskede eksponeringsindstilling ved at justere både lukkerhastigheden og blænden.

Kameraindst.:

Giver dig mulighed for at optage et billede efter genkaldelse af ofte brugte tilstande eller kameraindstillinger, som er registreret på forhånd.

Valg af motiv (kun ved optagelse af stillbilleder):

Giver dig mulighed for at optage med forudangivne indstillinger svarende til scenen.

Relateret emne

- [Optagetilstand: Intelligent auto](#)
- [Optagetilstand: Auto program.](#)
- [Optagetilstand: Blændeprioritet](#)
- [Optagetilstand: Lukkerprioritet](#)
- [Optagetilstand: Manuel ekspon.](#)
- [Genkaldelse af registrerede optageindstillinger \(Kameraindst.\)](#)
- [Optagetilstand: Valg af motiv](#)

Optagetilstand: Intelligent auto



Kameraet optager billeder med automatisk justerede indstillinger.

- 1 Tryk på Still/Film/S&Q-knappen for at vælge den ønskede optagetilstand.
- 2 MENU → / (Optagelse) → [Optagetilstand] → [Optagetilstand] / [Optagetilstand] / [Optagetilstand] → [Intelligent auto].
- 3 Ret kameraet mod motivet.
- 4 Juster fokuseringen og optag billedet.

Sådan justerer du billedets lysstyrke, farvetone osv. (Min billedstil)

Stryg skærmen til venstre eller højre for at få vist ikonerne for berøringsfunktionen på optageskærmen og berør (billedjustering). Du kan indstille (Lysstyrke), (Farve) og [Kreativt udseende] til dine præferencer. Tryk på hvert enkelt ikon i bunden af skærmen for at indstille hvert punkt.

For detaljer skal du se "[Justering af billeder i den automatiske tilstand \(Min billedstil\)](#)".

Tip!

- Hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig under optagelse af stillbilleder, vises (bevægelse)-mærket.

Bemærk!

- Når kameraet genkender flere personer i [Intelligent auto]-tilstanden, ændrer det blænden, så de genkendte ansigter kan optages tydeligt. Men afhængigt af optageforholdene optages ikke alle genkendte ansigter muligvis tydeligt. Denne funktion fungerer ikke i følgende situationer.
 - Ved optagelse af stillbilleder
 - Når der trykkes på [Sløring af baggrund]-knappen
 - Når [Motivgenk. i AF] er indstillet til [Fra]
 - Når [Genkendelsesmål] er [Dyr]

Relateret emne

- [Ikoner for berøringsfunktion](#)
- [Justering af billeder i den automatiske tilstand \(Min billedstil\)](#)
- [Kreativt udseende \(stillbillede/film\)](#)

Digitalkamera
ZV-1M2

Optagetilstand: Valg af motiv



Giver dig mulighed for at optage med forudangivne indstillinger svarende til scenen.

- 1 Tryk på Still/Film/S&Q-knappen for at vælge optagetilstanden for stillbilleder.
- 2 MENU → (Optagelse) → [Optagetilstand] → [Optagetilstand] → [Valg af motiv].
- 3 Vælg den ønskede tilstand i valg af motiv.

Detaljer om menupunkt



Portræt:

Slører baggrunden, og gør motivet skarpere. Fremhæver blidt hudfarverne.



Sportsaktiviteter:

Optager et motiv i bevægelse med en hurtig lukkerhastighed, så motivet ser ud til at stå stille. Produktet optager kontinuerligt billeder, mens der trykkes på udløserknappen.



Makro:

Optager nærbilleder af motiver som f.eks. blomster, insekter, mad eller små ting.



Landskab:

Optager hele området i et sceneri skarpt fokuseret og i levende farver.



Solnedgang:

Optager det røde i solnedgangen på smuk vis.



Nattescene:

Optager nattescener uden at miste den mørke atmosfære.



Natportræt:

Optager portrætter om natten vha. blitzen (sælges separat).



Sådan justerer du billedets lysstyrke, farvetone osv. (**Min billedstil**)

Stryg skærmen til venstre eller højre for at få vist ikonerne for berøringsfunktionen på optageskærmen, og berør  (billedjustering). Du kan indstille  (Lysstyrke),  (Farve) og [ Kreativt udseende] til dine præferencer. Tryk på hvert enkelt ikon i bunden af skærmen for at indstille hvert punkt.

For detaljer skal du se " [Justering af billeder i den automatiske tilstand \(Min billedstil\)](#) ".

Relateret emne

- [Ikoner for berøringsfunktion](#)
- [Justering af billeder i den automatiske tilstand \(Min billedstil\)](#)
- [Kreativt udseende \(stillbillede/film\)](#)

TP1001107650

Justering af billeder i den automatiske tilstand (Min billedstil)

Du kan justere lysstyrken og farvetonen på billedet og vælge billedets finish i [Intelligent auto]- eller [Valg af motiv]-tilstanden vha. ikonerne for berøringsfunktionen på skærmen.

Indstil kameraet som følger på forhånd.

- [Brug touchscreen]: [Til]
- [Optageskærm]:
 - Indstil [Optageskærm] til [Til].
 - Indstil [Sidedod-ikonberøring] til [Til].

1 Berør (billedjustering)-ikonet på optageskærmen i [Intelligent auto]- eller [Valg af motiv]-tilstanden.

Billedjustering er aktiveret.

- For at justere billederne til dine præferencer er du nødt til at få vist ikonerne for berøringsfunktionen på skærmen på forhånd. Hvis ikonerne ikke vises, skal du stryge skærmen mod venstre eller højre for at få dem vist.

For detaljer skal du se "[Ikoner for berøringsfunktion](#)".


2 Indstil , , og i sidefoden (bunden af skærmen) til de ønskede værdier.

- Berør [AUTO], eller tryk på  (slet)-knappen for at vende tilbage til kameraets automatiske indstillinger.

3 Optag et billede.

- De justerede værdier kan nulstilles ved at berøre  (billedjustering)-ikonet. De originale optageindstillinger for [Intelligent auto] eller [Valg af motiv] vil blive anvendt.

Detaljer om billedjusteringsskærmen

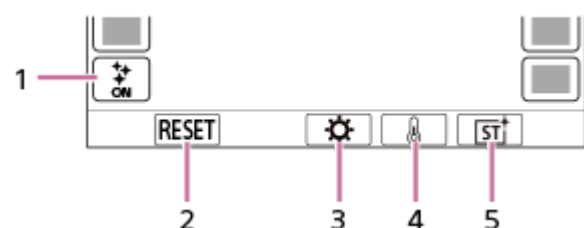

1.  (billedjustering)-ikon
2. RESET: Nulstiller alle ændringer.
3. Lysstyrke: Indstiller en værdi fra [Mørk] til [Lys] ved brug af skyderen.
4. Farve: Indstiller en værdi fra [Kold] til [Varm] ved brug af skyderen.
5.  Kreativt udseende: Vælger [Auto], ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW eller SE.

Bemærk!

- Billedjusteringer reflekteres ikke, når du ændrer optagetilstanden, eller når du begynder at optage film i stillbilledtilstanden. Desuden nulstilles indstillinger, som blev justeret inden det punkt.

- Når [Indst. f. biograf. Vlog] er indstillet til [Til], kan  (Farve) og  Kreativt udseende] ikke justeres.
- Hvis du berører skærmen, mens AE-berøringsfunktionen er aktiveret, deaktiveres  (Lysstyrke)-indstillingen midlertidigt, og eksponeringen indstilles i overensstemmelse med lysstyrken på det område, der blev berørt.

Relateret emne

- [Brug touchscreen](#)
- [Optageskærm](#)
- [Ikoner for berøringsfunktion](#)
- [Optagetilstand: Intelligent auto](#)
- [Optagetilstand: Valg af motiv](#)
- [Kreativt udseende \(stillbillede/film\)](#)

TP1001107648

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Optagetilstand: Auto program.



Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan indstille optagefunktioner som f.eks. [ISO].

- 1 Tryk på Still/Film/S&Q-knappen for at vælge den ønskede optagetilstand.
- 2 MENU → / (Optagelse) → [Optagetilstand] → [Optagetilstand] / [Optagetilstand] / [Optagetilstand] → [Auto program.].
- 3 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
- 4 Juster fokuseringen og optag motivet.

Programskift (kun under stillbilledoptagelse)

Når du ikke anvender en blitz, kan du ændre kombinationen af lukkerhastigheden og blænden (F-værdi) uden at ændre den passende eksponering indstillet med kameraet.

Drej på kontrolhjulet for at vælge kombinationen af blændeværdi og lukkerhastighed.

- "P" på skærmen ændres til "P*", når du drejer på kontrolhjulet.
- For at annullere programskift skal optagetilstanden indstilles til noget andet end [Auto program.], eller du kan slukke for kameraet.
- Hvis [Sidefod-ikonberøring] under [Optageskærm] er indstillet til [Til], kan du også udføre programskift ved at berøre lukkerhastigheds- og blændeværdiomsrådet nederst på skærmen.

Bemærk!

- Programskift anvendes muligvis ikke afhængigt af omgivelsernes lysstyrke.
- Indstil optagetilstanden til en anden end "P" eller sluk for strømmen for at annullere den indstilling, du lavede.
- Når lysstyrken ændres, ændres blænden (F-værdien) og lukkerhastigheden også, mens skifteværdien bevares.

TP1000833488

Optagetilstand: Blændeprioritet



Du kan optage ved at justere blænden og ændre det fokuserede område, eller ved at defokusere baggrunden.

- 1 Tryk på Still/Film/S&Q-knappen for at vælge den ønskede optagetilstand.
- 2 MENU → / (Optagelse) → [Optagetilstand] → [Optagetilstand] / [Optagetilstand] / [Optagetilstand] → [Blændeprioritet].
- 3 Vælg den ønskede værdi ved at dreje på kontrolhjulet.
 - Mindre F-værdi: Motivet er fokuseret, mens objekter foran og bagved motivet er slørede.
Større F-værdi: Motivet samt dets forgrund og baggrund er alle fokuserede.
 - Hvis den blændeværdi, du har indstillet, ikke er egnet til den passende eksponering, blinker lukkerhastigheden på optageskærmen. Hvis dette sker, skal du ændre blændeværdien.
- 4 Juster fokuseringen og optag motivet.

Lukkerhastigheden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering.

Bemærk!

- Lysstyrken på billedet på skærmen afviger muligvis fra det egentlige billede, som optages.
- Afhængigt af positionen af den optiske zoom er indstillingsområdet for blændeværdien som følger.
 - W: F1,8 - F9,0
 - T: F4,0 - F11

TP1000833489

Optagetilstand: Lukkerprioritet



Ved at justere lukkerhastigheden kan du optage stillbilleder med forskellige effekter til genstande i bevægelse eller optage film med naturlig bevægelse.

- 1 Tryk på Still/Film/S&Q-knappen for at vælge den ønskede optagetilstand.
- 2 MENU → / (Optagelse) → [Optagetilstand] → [Optagetilstand] / [Optagetilstand] / [Optagetilstand] → [Lukkerprioritet].
- 3 Vælg den ønskede værdi ved at dreje på kontrolhjulet.
 - Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås efter indstilling, blinker blændeværdien på optageskærmen. Hvis dette sker, skal du ændre lukkerhastigheden.
- 4 Juster fokuseringen og optag motivet.

Blænden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering.

Tip!

- Brug et stativ til at forhindre kamerarystelser, når du har valgt en langsom lukkerhastighed.
- Når du optager indendørs sportsscener, skal ISO-følsomheden indstilles til en højere værdi.

Bemærk!

- SteadyShot-advarselsindikatoren vises ikke i [Lukkerprioritet]-tilstand.
- Lysstyrken på billedet på skærmen afviger muligvis fra det egentlige billede, som optages.

TP1000833490

Optagetilstand: Manuel ekspon.



Du kan optage med den ønskede eksponeringsindstilling ved at justere både lukkerhastigheden og blænden.

- 1 Tryk på Still/Film/S&Q-knappen for at vælge den ønskede optagetilstand.
- 2 MENU → / (Optagelse) → [Optagetilstand] → [Optagetilstand] / [Optagetilstand] / Optagetilstand] → [Manuel ekspon.].
- 3 Tryk på ned-siden af kontrolhjulet for at vælge lukkerhastigheden eller blændeværdien, og drej derefter på kontrolhjulet for at vælge en værdi.
 - Du kan også indstille [ISO] til [ISO AUTO] i manuel eksponeringstilstand. ISO-værdien ændres automatisk for at opnå den passende eksponering vha. den blændeværdi og lukkerhastighed, som du har indstillet.
 - Når [ISO] er indstillet til [ISO AUTO], blinker indikatoren for ISO-værdi, hvis den værdi, som du har indstillet, ikke er egnet til den passende eksponering. Hvis dette sker, skal du ændre lukkerhastigheden eller blændeværdien.
 - Når [ISO] er indstillet til andet end [ISO AUTO], skal du anvende MM (manuelt afpasset)* til at kontrollere eksponeringsværdien.
Mod +: Billeder bliver lysere.
Mod -: Billeder bliver mørkere.
0: Den passende eksponering analyseret af kameraet.

* Angiver under/over for den passende eksponering.
- 4 Juster fokuseringen og optag motivet.

Tip!

- Du kan ændre kombinationen af lukkerhastighed og blænde (F-værdi) uden at ændre den indstillede eksponeringsværdi (manuelt skift). Tildel [AEL-hold] eller [AEL til/frå] til en ønsket tast ved hjælp af indstillingerne for brugertilpasset tast, og drej derefter kontrolhjulet, mens der trykkes på den pågældende tast.

Bemærk!

- Indikatoren for manuelt afpasset vises ikke, når [ISO] er indstillet til [ISO AUTO].
- Når mængden af omgivende lys overstiger lysmålingsområdet for Manuelt afpasset, blinker indikatoren for Manuelt afpasset.
- SteadyShot-advarselsindikatoren vises ikke i manuel eksponeringstilstand.
- Lysstyrken på billedet på skærmen afviger muligvis fra det egentlige billede, som optages.
- Du kan ikke indstille [ND-filter] til [Auto].

Inds. produktudst.



Kameraindstillingerne er optimalt konfigureret til situationer som f.eks. filmoptagelse i forbindelse med produktanmeldelser. Kameraet har tendens til at fokusere på genstande, der er tættest på.

- 1 Tryk på  (Inds. produktudst.)-knappen for at slå [Inds. produktudst.]-funktionen til eller fra.

Du kan også slå [Inds. produktudst.]-funktionen til eller fra ved at vælge MENU →  /  (Optagelse) → [Optagefunktion].

Detaljer om menupunkt

Til:

Optager med optimale indstillinger for produktanmeldelser. [ Motivgenk. i AF] under [Motivgenkend.] låses til [Fra], og [ Fokusområde] indstilles til [Zone].

Fra:

Optager i den almindelige optagetilstand.

Bemærk!

- Indstillinger for [Inds. produktudst.] kan ikke ændres under filmoptagelse.

TP1000833492

Sløring af baggrund



Du kan ændre niveauet af defokusering i baggrunden ved blot at trykke på knappen, mens du optager stillbilleder eller film.

1 Tryk på (Sløring af baggrund)-knappen gentagne gange.

Når først du trykker på knappen, aktiveres [Sløring af baggrund]-tilstanden, og baggrunden bliver defokuseret. Bagefter skifter niveauet for defokusering i baggrunden mellem "Defokusering" og "Klar", hver gang du trykker på knappen.

- Kameraet vender tilbage til den normale optagetilstand, og blænden vender tilbage til den tidligere værdi, når du trykker på Still/Film/S&Q-knappen.

Tip!

- Blændeværdien låses, og ikonet  (Defokusering) eller  (Klar) er angivet i stedet for blændeværdien i [Sløring af baggrund]-tilstanden. Blændeværdien er låst på vid gab, når  (Defokusering) er angivet. Blændeværdien er låst på F5,6, når  (Klar) er angivet.

Bemærk!

- [Sløring af baggrund]-tilstanden annulleres, kameraet vender tilbage til normal optagetilstand, og blænden vender tilbage til den tidligere værdi, når du udfører følgende betjeninger:
 - Slukning og tænding igen
 - Tryk på Still/Film/S&Q-knappen
 - Tryk på MENU-knappen
 - Ændring af blændeværdien, mens optagetilstanden er indstillet til [Blændeprioritet] eller [Manuel ekspon.]
 -  Ekspon.komp.
 - Udførelse af programsift eller manuelt skift
- Selvom du trykker på knappen, kan du ikke ændre niveauet for defokusering, mens du anvender [ Indstil fokus] eller [Fokusforstørrelse] i [Sløring af baggrund]-tilstanden.
- Afhængigt af optagetilstanden og optageforholdene er kameraet muligvis ikke i stand til at opnå den optimale eksponering pga. låsning af blændeværdien i [Sløring af baggrund]-tilstanden.

TP1000833493

Indst. f. biograf. Vlog



Du kan nemt optage filmiske billeder. Når [Indst. f. biograf. Vlog] er indstillet til [Til], tilføjes der sorte bjælker øverst og nederst i billedet, og billedhastigheden er låst til 24 fps.

1 MENU → (Optagelse) → [Optagefunktion] → [Indst. f. biograf. Vlog] → ønsket indstilling.

- Når [Til] er valgt, kan du konfigurere detaljerede indstillinger for effekten ved at trykke på den højre side af kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Til:

Optager billeder ved hjælp af den filmiske vlog-effekt. Du kan konfigurere detaljerede indstillinger for [Udseende]/[Stemning]/[AF-overg.hastig.].


Fra:

Der bruges ikke den filmiske vlog-effekt.

Indstillinger for filmisk vlog

[Udseende], [Stemning] og [AF-overg.hastig.] kan indstilles i overensstemmelse med det billede, som skal tages.

Når du foretager indstillinger for den filmiske vlog-funktion fra MENU

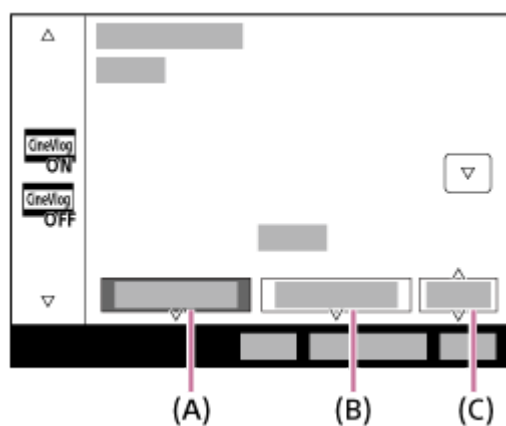


(A): Udseende

(B): Stemning

(C): AF-overg.hastig.

Når du foretager indstillinger for den filmiske vlog-funktion fra optageskærmen (ikoner for berøringsfunktion)

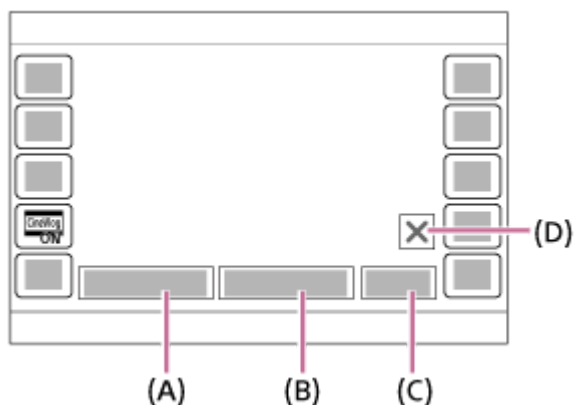

(A): Udseende

(B): Stemning

(C): AF-overg.hastig.

(D): Luk-ikon

- Berør luk-ikonet for at skjule undermenuerne [Udseende], [Stemning] og [AF-overg.hastig.]. Når du har skjult dem, kan du få vist undermenuerne igen ved at holde ned på  (Cinematic Vlog)-ikonet.

Udseende:

Vælg billedets finish ud fra forudindstillinger, som har varieret kontrast, farvemætning osv.

CLASSIC:

Giver et billede med et filmisk udseende.

CLEAN:

Giver billeder med et forfriskende udseende.

CHIC:

Giver billeder med et dybtgående udseende.

FRESH:

Giver billeder med et farverigt udseende.

MONO:

Giver billeder med et sort og hvidt udseende.

Stemning:

Vælg farvetonen på billedet fra forudindstillinger i overensstemmelse med den farve, som du ønsker at fremhæve. [Stemning] kan ikke vælges, når [Udseende] er indstillet til [MONO].

AUTO:

Giver billeder med optimale farver til miljøet.

GOLD:

Giver billeder med varme farver.

OCEAN:

Giver billeder med kolde farver.

FOREST:

Giver billeder med nostalgiske farver.

AF-overg.hastig.:

Indstiller fokuseringshastigheden, når målet for autofokus skiftes eller bevæger sig.

HI:

Indstiller en hurtig skiftehastighed for fokusering, så der fokuseres hurtigt på motivet.

MID:

Indstiller en normal skiftehastighed for fokusering.

LO:

Indstiller en langsom skiftehastighed for fokusering for at fokusere jævnt på motivet.

Tip!

- Ved at optage billeder med samme [Udseende] og [Stemning] under hele arbejdet kan du skabe en følelse af sammenhørighed i dit arbejde.

Bemærk!

- De sorte bjælker øverst og nederst på skærmen optages som en del af billedet. Billedområdet, eksklusiv de sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, har bredde-højde-forholdet for biografens størrelse, men bredde-højde-forholdet for det optagede billede er 16:9.
- Når [Indst. f. biograf. Vlog] er indstillet til [Til], bliver [AF-øverg.hastig.] under [AF/MF] midlertidigt ugyldig.
- Når [Indst. f. biograf. Vlog] er indstillet til [Til], bliver [ Hvidbalance] låst til [Auto], og farvetonen skifter afhængigt af indstillingen for [Stemning].
- Hvis du trykker på MOVIE (film)-knappen i optagetilstanden for stillbilleder for at optage en film, vil [Indst. f. biograf. Vlog]-indstillingen ikke blive reflekteret i filmen.
- Når [Indst. f. biograf. Vlog] er indstillet til [Til], er [ Proxyindstillinger] deaktiveret.

TP1001107652

Selvudløser (film)



Du kan begynde at optage med selvudløseren, når du optager en film.

1 Tryk på / (Fremf. metode) på kontrolhjulet.

[ Selvudløser]-indstillingsskærmen vises.

- Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU →  (Optagelse) → [Optagefunktion] → [ Selvudløser].

2 Vælg [Til] ved hjælp af kontrolhjulet, og indstil den ønskede nedtællingstid.

- Forsinkelse af optagestart: Indstiller nedtællingstiden indtil begyndelsen af filmoptagelsen. (3 s/5 s/10 s)
- Gentagelse: Indstiller, om filmselvudløseren skal gentages. (Gentag/Kun én)
Hvis du vælger [Gentag], aktiveres filmselvudløseren gentagne gange, selv efter filmoptagelsen er gennemført.
Hvis du vælger [Kun én], annulleres filmselvudløseren, efter at filmoptagelse er gennemført, og kameraet vender tilbage til den normale standbytilstand for filmoptagelse.

3 Juster fokuseringen, og tryk på MOVIE (film)-knappen.

Når nedtællingen vises på skærmen for optagelsesstandby, blinker selvudløserlampen, der lyder et bip, og optagelsen starter, efter det angivne antal sekunder er forløbet.

- Tryk på MOVIE-knappen igen for at afslutte optagelsen.

Detaljer om menupunkt

Til:

Bruger film-selvudløserfunktionen.

Fra:

Anvender ikke film-selvudløserfunktionen.

Tip!

- For at stoppe selvudløsertællingen skal du trykke på MOVIE-knappen igen eller trykke på den knap, som [ Selvudløser]-funktionen er tildelt til.

Bemærk!

- Hvis du trykker på MOVIE-knappen i optagetilstanden for stillbilleder for at starte filmoptagelse, fungerer [ Selvudløser] ikke.

Valg af fokusmetoden (Fokustilstand)



Vælger den fokusmetode som passer til motivets bevægelse.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Fokustilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

AF-S Enkeltbilled-AF:

Produktet låser fokus, når først fokuseringen er gennemført. Anvend denne, når motivet ikke er i bevægelse.

AF-A Automatisk AF:

[Enkeltbilled-AF] og [Kontinuerlig AF] skiftes i overensstemmelse med motivets bevægelse. Når udløserknappen trykkes halvvejs ned, låser produktet fokus, når det bestemmer, at motivet er ubevægeligt, eller fortsætter med at fokusere, når motivet er i bevægelse. Under kontinuerlig optagelse optager produktet automatisk med [Kontinuerlig AF] fra optagelse nummer to.

AF-C Kontinuerlig AF:

Produktet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen er holdt trykket halvvejs ned. Brug dette, når motivet er i bevægelse. I tilstanden [Kontinuerlig AF] er der ikke noget bip, når kameraet fokuserer.

DMF DMF:

Du kan foretage finjusteringer manuelt efter udførsel af autofokus, hvorved du kan fokusere hurtigere på et motiv, end når du anvender [Manuel fokus] fra begyndelsen. Dette er praktisk i situationer som ved makrooptagelser.

MF Manuel fokus:

Justerer fokus manuelt. Hvis du ikke kan fokusere på det tilsigtede motiv vha. autofokus, skal du anvende [Manuel fokus].

Fokusindikator

● (tændt):

Motivet er fokuseret, og fokus er låst.

● (blinker):

Motivet er ikke fokuseret.

⦿ (tændt):

Motivet er fokuseret. Fokus vil blive justeret kontinuerligt i overensstemmelse med motivets bevægelser.

⦿ (tændt):

Fokusering er i gang.

Motiver, som det er svært at fokusere på vha. autofokus

- Mørke og fjerne motiver
- Motiver med ringe kontrast
- Motiver set gennem glas
- Motiver i hurtig bevægelse
- Reflekterende lys eller skinnende overflader

- Blinkende lys
- Motiver i modlys
- Kontinuerligt gentagende mønstre som f.eks. bygningsfacader
- Motiver i et fokusområde med forskellige brændvidder

Tip!

- Når du indstiller fokus til uendelig i tilstanden [Manuel fokus] eller tilstanden [Dir. man. fokus.], skal du sørge for, at fokus er på et tilstrækkeligt fjernt motiv ved at kontrollere skærmen.

Bemærk!

- Det er kun [Kontinuerlig AF] og [Manuel fokus], som er til rådighed i filoptagelsestilstanden.

Relateret emne

- [Direkte manuel fokus \(Dir. man. fokus.\)](#)
- [Manuel fokus \(Indstil fokus\)](#)
- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)

TP1000821168

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Valg af fokusområdet (Fokusområde)



Indstil typen af fokusramme, når du optager med autofokus. Vælg tilstanden i henhold til motivet.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [Fokusområde] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Bred:

Fokuserer på et motiv automatisk dækkende hele skærmens område. Når du trykker udløserknappen halvvejs ned i optagetilstanden for stillbilleder, vises der en grøn ramme rundt om det område, der er fokuseret.

Zone:

Vælg en zone på skærmen som der skal fokuseres på, og produktet vil automatisk vælge et fokusområde.

Fastlås centrum:

Fokuserer automatisk på et motiv i midten af billedet. Brug sammen med fokuslåsfunktionen til at oprette den komposition som du ønsker.

Punkt: S/Punkt: M/Punkt: L:

Giver dig mulighed for at flytte fokusramme til et ønsket punkt på skærmen og fokusere på et ekstremt lille motiv i et smalt område.

Udvid punkt:

Hvis produktet ikke kan fokusere på et enkelt udvalgt punkt, anvender det fokuspunkter omkring [Punkt] som et sekundært prioriteringsområde for fokusering.

Sparing:

Denne indstilling er kun til rådighed, når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF]. Når der trykkes på udløserknappen, og den holdes halvvejs nede, sporer produktet motivet inden for det valgte autofokusområde. Ret markøren mod [Sparing] på [Fokusområde]-indstillingsskærmen, og vælg derefter det ønskede område for start af sparing vha. den venstre/højre side af kontrolhjulet. Du kan også flytte området for start af sparing til det ønskede punkt ved at angive området som en [Sparing: Zone], [Sparing: Punkt S]/[Sparing: Punkt M]/[Sparing: Punkt L] eller [Sparing: Udvid punkt].


Bemærk!

- [Fokusområde] er låst til [Bred] i de følgende tilstande:
— [Valg af motiv]
- Fokusområdet lyser muligvis ikke under kontinuerlig optagelse, eller når udløserknappen trykkes helt ned på én gang.
- Når optagetilstanden er indstillet til [Film] eller [Slow-&Hurtigmotion] eller under filmoptagelse, kan [Sparing] ikke vælges for [Fokusområde].


Eksempler på visning af fokusrammen

Fokusrammen varierer på følgende måde.

Ved fokusering på et større område

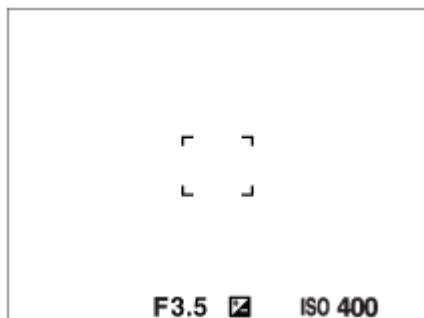


Ved fokusering på et mindre område

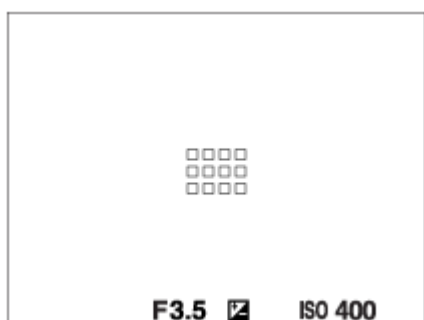

- Når [ Fokusområde] er indstillet til [Bred] eller [Zone], skifter fokusrammen mellem "Ved fokusering på et større område" og "Ved fokusering på et mindre område" afhængigt af motivet eller situationen.

Når der opnås fokus automatisk baseret på hele skærmens område

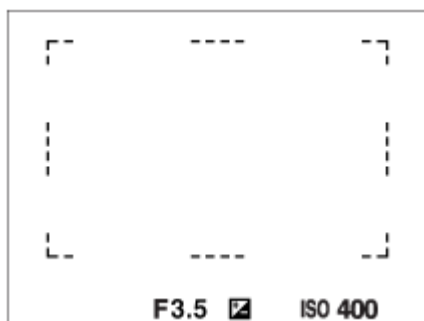

- Når du anvender en anden zoomfunktion end den optiske zoom i optagetilstanden for stillbilleder, deaktiveres [ Fokusområde]-indstillingen, og fokusrammen vises med den stiplede linje. AF giver forrang til og omkring midterområdet.

Sådan flyttes fokusområdet

- Når [ Fokusområde] er indstillet til [Zone], [Punkt] eller [Udvid punkt], kan du optage, hvis du trykker på den knap, som [Standard fokus] er tildelt til, mens du flytter fokusrammen vha. kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre sider. For at returnere fokusrammen til midten af skærmen skal du trykke på knappen  (Slet) under flytning af rammen. For at ændre optageindstillingerne vha. kontrolhjulet skal du trykke på den knap, som [Standard fokus] er tildelt til.

Tip!

- Du kan hurtigt flytte fokusrammen ved at berøre og trække den på skærmen. Indstil [Brug touchscreen] til [Til], og indstil [Berør.funk. u. optag.] under [Optageskærm] til [Berøringsfokus] på forhånd.

Bemærk!

- Du kan ikke udføre funktioner tildelt til kontrolhjulet eller  (Inds. produktudst.)-knappen under flytning af fokusrammen.

Fasedetektion AF

Når der er fasedetektion AF-punkter inde i autofokusområdet, anvender produktet den kombinerede autofokus bestående af fasedetektion AF og kontrast-AF.

Bemærk!

- Når F-værdien er større end F8, kan du ikke anvende fasedetektion AF. Der er kun Kontrast-AF til rådighed.
- Når [ Filformat] er indstillet til [XAVC S HD], og [Bil.frek. f. optag.] under [ Filmindstillinger] er indstillet til [120p]/[100p], kan fasedetektion AF ikke anvendes. Der er kun Kontrast-AF til rådighed.

Relateret emne

- [Valg af fokusmetoden \(Fokustilstand\)](#)
- [Brug touchscreen](#)
- [Optageskærm](#)
- [Fokusering vha. berøringsbetjeninger \(Berøringsfokus\)](#)

TP1000821473

Digitalkamera
ZV-1M2

Sporing af motivet (sporingsfunktion)

Dette kamera har sporingsfunktionen, som sporer motivet og fortsætter med at markere det med fokusrammen. Du kan indstille startpositionen for sporing ved at vælge fra fokusområde eller ved at angive vha. berøringsbetjening. Den nødvendige funktion varierer afhængigt af indstillingsmetoden.

- Du kan se de relaterede funktioner under "Relateret emne" nederst på denne side.

Indstilling af startpositionen for sporing med fokusområde ([Sporing] under [Fokusområde])

Den valgte fokusramme er indstillet som startpositionen for sporing, og sporingen startes ved at trykke udløserknappen halvvejs ned.

- Denne funktion er til rådighed i stillbilledoptagelsestilstanden.
- Denne funktion er til rådighed, når [ Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF].

Indstilling af startpositionen for sporing med berøringsbetjening ([Berøringsspor.] under [Berør.funk. u. optag.])

Du kan indstille motivet, der skal spores, ved at berøre det på skærmen.

- Denne funktion er til rådighed i optagelsestilstanden for stillbilleder og i filmoptagelsestilstanden.
- Denne funktion er til rådighed, når [ Fokustilstand] er indstillet til [Enkeltbilled-AF], [Automatisk AF] eller [Kontinuerlig AF].

Relateret emne

- [Valg af fokusmetoden \(Fokustilstand\)](#)
- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)
- [Start af sporing med berøringsbetjening \(Berøringsspor.\)](#)

TP1000826952

Manuel fokus (Indstil fokus)



Når det er svært at fokusere ordentligt i autofokustilstanden, kan du justere fokuseringen manuelt.

- 1 **MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Fokustilstand] → [Manuel fokus].**
- 2 **MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [ Indstil fokus].**
Skærmen for manuelle fokuseringshandlinger vises.
- 3 **Tryk på den venstre/højre side af kontrolhjulet, eller drej på kontrolhjulet for at justere fokus.**
 - Fokusaftstanden vises på skærmen.
 - For at muliggøre finjusteringer af fokus under forskellige forhold kan fokusindikatoren flyttes ud over uendelig. Når du ønsker at fokusere på uendelig, skal du ikke flytte indikatoren til slutningen af bjælken. Juster i stedet fokus, mens du kontrollerer skærmen.
 - Tryk på midten af kontrolhjulet for at vende tilbage til optageskærmen.

Tip!

- Brug af [ Auto. forstør i MF] giver dig mulighed for nemmere at fokusere manuelt, fordi billedet automatisk forstørres under manuelle fokusjusteringer. Mens det forstørrede billede vises, kan du bruge den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet til at justere, hvilken del af billedet der skal forstørres. Drej på kontrolhjulet for at justere fokus.
- Når du anvender [ Maksimumvisning], forstærkes omridset af fokuserede områder vha. en bestemt farve. Denne funktion gør det nemt for dig at kontrollere fokuseringen.
- Skærmen for manuelle fokuseringshandlinger kan vises, når du optager i manuel fokustilstand, ved at trykke på den tast, som du tildelte [Standard fokus] til vha. [ Specialtastindstil.] eller [ Specialtastindstil.].

Bemærk!

- Manuelt indstillede fokusaftande annulleres, når [ Fokustilstand] vælges igen.
- Den viste fokusaftand er blot til reference.

Relateret emne

- [Direkte manuel fokus \(Dir. man. fokus.\)](#)
- [Auto. forstør i MF \(stillbillede/film\)](#)
- [Fokusforstørrelse](#)
- [Maksimumvisn.](#)

Direkte manuel fokus (Dir. man. fokus.)



Du kan foretage finjusteringer manuelt efter udførsel af autofokus, hvorved du kan fokusere hurtigere på et motiv, end når du anvender den manuelle fokus fra begyndelsen. Dette er praktisk i situationer som ved makrooptagelse.

- 1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Fokustilstand] → [Dir. man. fokus.].
- 2 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere automatisk.
- 3 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Indstil fokus].
Skærmen for manuelle fokuseringshandlinger vises.
 - Skærmen for manuelle fokuseringshandlinger kan også vises ved at trykke på den tast, som [Standard fokus] er blevet tildelt til vha. [Specialtastindstil.] eller [Specialtastindstil.].
- 4 Tryk på den venstre/højre side af kontrolhjulet, eller drej på kontrolhjulet for at justere fokus.
 - Fokusafstanden vises på skærmen.
 - For at muliggøre finjusteringer af fokus under forskellige forhold kan fokusindikatoren flyttes ud over uendelig. Når du ønsker at fokusere på uendelig, skal du ikke flytte indikatoren til slutningen af bjælken. Juster i stedet fokus, mens du kontrollerer skærmen osv.
 - Tryk på midten af kontrolhjulet for at vende tilbage til optageskærmen.
- 5 Tryk udløserknappen helt ned for at optage et billede.

Relateret emne

- [Manuel fokus \(Indstil fokus\)](#)
- [Maksimumvisn.](#)

TP1000792748

Fokusering på menneskers øjne

Kameraet kan automatisk genkende ansigter og øjne og fokusere på øjnene.

Følgende forklaring er til tilfælde, hvor genkendelsesmålet er mennesker. Der kan genkendes ansigter på op til 8 personer.

Der er to metoder til at fokusere på øjnene, med nogle forskelle mellem deres specifikationer. Vælg en passende metode i overensstemmelse med dit formål.

Punkt	[ Motivgenk. i AF]--funktion	[Motivgenken. AF] via en brugertilpasset tast
Egenskaber	Kameraet vil genkende ansigter/øjne med større prioritet.	Kameraet vil kun genkende ansigter/øjne.
Forudgående forberedelse	• Vælg [ Motivgenk. i AF] → [Til]. • Vælg [ Genkendelsesmål] → [Menneske].	Tildel [Motivgenken. AF] til den ønskede tast vha. [ Specialtastindstil.].
Sådan fokuseres der	Tryk udløserknappen halvvejs ned.	Tryk på den tast, som du har tildelt [Motivgenken. AF]-funktionen til.*
Funktionsdetaljer	• Når kameraet genkender et ansigt eller øje inden i eller omkring det angivne [ Fokusområde], fokuserer det på ansigtet eller øjet med større prioritet. • Hvis kameraet ikke genkender nogen ansigter eller øjne inden i eller omkring det angivne [ Fokusområde], fokuserer det på et andet motiv.	• Kameraet fokuserer udelukkende på ansigter eller øjne hvor som helst på skærmen uanset indstillingen for [ Fokusområde]. • Kameraet fokuserer ikke automatisk på et andet motiv, hvis der ikke genkendes noget ansigt eller øje nogen som helst steder på skærmen.
Fokustilstand	Følger indstillingen designeret med [ Fokustilstand]	Følger indstillingen designeret med [ Fokustilstand]
Fokusområde	Følger indstillingen designeret med [ Fokusområde]	Fokusområdet bliver midlertidigt hele skærmen uanset indstillingen for [ Fokusområde].

* Uanset om [ Motivgenk. i AF] er indstillet til [Til] eller [Fra], så hvis du har tildelt [Motivgenken. AF] til en brugertilpasset tast, kan du bruge [Motivgenken. AF], mens du trykker på denne brugertilpassede tast.

[Motivgenken. AF] med brugertilpasset tast

Denne funktion kan bruges ved at tildele [Motivgenken. AF] til en brugertilpasset tast. Kameraet kan fokusere på øjne, så længe du trykker på tasten. Dette er praktisk, når du ønsker at anvende automatisk fokusering midlertidigt på hele skærmen uanset indstillingen for [ Fokusområde].

Hvis kameraet ikke genkender nogen ansigter eller øjne, udføres der ikke automatisk fokusering.

1. MENU →  (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ Specialtastindstil.] → ønsket tast, tildel derefter [Motivgenken. AF]-funktionen til tasten.

2. MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Motivgenkend.] → [Genkendelsesmål] → [Menneske].
3. Ret kameraet mod ansigtet på et menneske, og tryk på den tast, som du har tildelt [Motivgenken. AF]-funktionen til.
Tryk på udløserknappen, mens du trykker på tasten.

Sådan fokuserer du på et dyrs øjne

Indstil [Genkendelsesmål] til [Dyr] inden optagelse.

Tip!

- Indstilling af [Vis mot.genk.ram.] til [Til] gør det nemmere at kontrollere registreringsstatus for ansigter eller øjne.

Bemærk!

- Det kan være svært at fokusere på øjnene i følgende situationer:
 - Når personen har solbriller på.
 - Når pandehåret dækker for personens øjne.
 - Under forhold med svag belysning eller modlys.
 - Når øjnene er lukkede.
 - Når motivet befinder sig i skyggen.
 - Når motivet er ude af fokus.
 - Når motivet bevæger sig for meget
- Der er også andre situationer, hvor det muligvis ikke er muligt at fokusere på øjnene.
- Når kameraet ikke kan fokusere på menneskeøjne, genkender og fokuserer det på et ansigt i stedet. Kameraet kan ikke fokusere på øjne, når der ikke genkendes nogen menneskeansigter.
- Kameraet genkender muligvis slet ikke nogen ansigter eller genkender muligvis utilsigtet andre objekter som ansigter under visse forhold.
- Kameraet kan ikke genkende ansigter eller øjne i følgende situationer:
 - Ved brug af andre zoomfunktioner end den optiske zoom
- Kameraet kan ikke genkende ansigter i de følgende situationer under optagelse af film:
 - Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og [Px Proxyoptagelse] under [Px Proxyindstillinger] er indstillet til [Til]
 - Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], [Bil.frek. f. optag.] under [Filmindstillinger] er indstillet til [30p], og [Opt.medie un HDMI-ud.] under [HDMI-udg.indst.] er indstillet til [Til]
 - Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og der tilsluttes til kameraet fra en computer osv.
 - Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og du udfører fjernoptagelse via en smartphone
 - Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S HD], og [Bil.frek. f. optag.] under [Filmindstillinger] er indstillet til [120p]/[100p]

Relateret emne

- [Motivgenk. i AF \(stillbillede/film\)](#)
- [Genkendelsesmål \(stillbillede/film\)](#)
- [Høj./ven. øje-valg \(stillbillede/film\)](#)
- [Vis mot.genk.ram. \(stillbillede/film\)](#)
- [Valg af fokusmetoden \(Fokustilstand\)](#)
- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)

TP1000833617

Digitalkamera
ZV-1M2

Motivgenk. i AF (stillbillede/film)



Indstiller, om kameraet genkender ansigter eller øjne eller ej i fokusområdet under udførelse af autofokus, og fokuserer derefter automatisk på øjnene.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Motivgenkend.] → [Motivgenk. i AF] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Prioriterer fokusering på ansigter eller øjne, hvis der er ansigter eller øjne, som kameraet kan genkende, inde i eller omkring det angivne fokusområde.

Fra:

Prioriterer ikke ansigter eller øjne under udførelse af automatisk fokusering.

Tip!

- Når [Motivgenk. i AF] er tildelt til den ønskede tast vha. [Specialtastindstil.] eller [Specialtastindstil.], kan du slå [Motivgenk. i AF]-funktionen til eller fra ved at trykke på tasten.

Bemærk!

- Hvis kameraet ikke genkender nogen ansigter eller øjne inden i eller omkring det angivne fokusområde, fokuserer det på et andet motiv.

Relateret emne

- [Fokusering på menneskers øjne](#)
- [Genkendelsesmål \(stillbillede/film\)](#)
- [Høj./ven. øje-valg \(stillbillede/film\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)

TP1000833606

Digitalkamera
ZV-1M2

Genkendelsesmål (stillbillede/film)



Vælger det mål, der skal genkendes, med [Motivgenk. i AF]--funktionen.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Motivgenkend.] → [Genkendelsesmål] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Menneske:

Genkender menneskeansigter/-øjne.

Dyr:

Genkender dyreøjne.

Tip!

- For at få kameraet til at genkende dyreøjne skal du komponere billedet, så dyrets øjne og snude er inden for billedvinklen. Når først du fokuserer på dyrets ansigt, er det nemmere at genkende dyrets øjne.

Bemærk!

- Når [Genkendelsesmål] er indstillet til [Dyr], kan de følgende funktioner ikke bruges:
 - Ansigt i multimål.
 - Regist. ansigtspri.
- Selv når [Genkendelsesmål] er indstillet til [Dyr], kan øjnene på visse typer dyr ikke kan genkendes.

Relateret emne

- [Fokusering på menneskers øjne](#)
- [Motivgenk. i AF \(stillbillede/film\)](#)

TP1000833587

Digitalkamera
ZV-1M2

Høj./ven. øje-valg (stillbillede/film)



Indstiller, om der skal fokuseres på det venstre eller højre øje, når kameraet genkender menneskers øjne.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Motivgenkend.] → [Høj./ven. øje-valg] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:

Kameraet vælger automatisk enten det venstre eller højre øje.

Højre øje:

Motivets højre øje (øjet i venstre side fra fotografens perspektiv) vælges.

Venstre øje:

Motivets venstre øje (øjet i højre side fra fotografens perspektiv) vælges.

[Skift højre/ven. øje] med brugertilpasset tast

Du kan også skifte mellem det højre øje og venstre øje for at fokusere med den brugertilpassede tast.

Hvis [Høj./ven. øje-valg] er indstillet til [Højre øje] eller [Venstre øje], kan du skifte det øje, der skal fokuseres på, ved at trykke på den brugertilpassede tast, som du har tildelt [Skift højre/ven. øje]-funktionen til.

Når [Høj./ven. øje-valg] er indstillet til [Auto], kan du midlertidigt skifte det øje, der skal fokuseres på, ved at trykke på den brugertilpassede tast, som du har tildelt [Skift højre/ven. øje]-funktionen til.

Det midlertidige valg af venstre/højre annulleres, når du udfører følgende betjening osv. Kameraet vender tilbage til automatisk valg af øjne.

- Tryk på midten af kontrolhjulet
- Stop med at trykke udløserknappen halvvejs ned (kun under optagelse af stillbilleder)
- Stop med at trykke på den brugertilpassede tast, som [Motivgenken. AF] er tildelt til (kun under optagelse af stillbilleder)
- Tryk på MENU-knappen

Tip!

- Når [Vis mot.genk.ram.] er indstillet til [Til], vises rammen til øjengenkendelse omkring det øje, som du valgte vha. [Høj./ven. øje-valg] eller [Skift højre/ven. øje] med den brugertilpassede tast.

Relateret emne

- [Fokusering på menneskers øjne](#)
- [Motivgenk. i AF \(stillbillede/film\)](#)
- [Genkendelsesmål \(stillbillede/film\)](#)
- [Vis mot.genk.ram. \(stillbillede/film\)](#)

Vis mot.genk.ram. (stillbillede/film)



Indstiller, om rammen for motivgenkendelse skal vises, når ansigter eller øjne genkendes.

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Motivgenkend.] → [👤 Vis mot.genk.ram.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Viser en genkendelsesramme, når ansigter eller øjne genkendes.


Fra:

Viser ikke en genkendelsesramme, når ansigter eller øjne genkendes.

Ansigtsgenkendelsesramme

Når kameraet genkender et ansigt, vises den grå ramme for ansigtsgenkendelse. Rammefarven vil være rødlig lilla, hvis det genkendte ansigt er blevet registreret vha. [Ansigtsregistrering]-funktionen.


Rammen til ansigtsgenkendelse bliver hvid, når der genkendes et ansigt i eller omkring fokusområdet, og kameraet bestemmer, at autofokus er aktiveret.

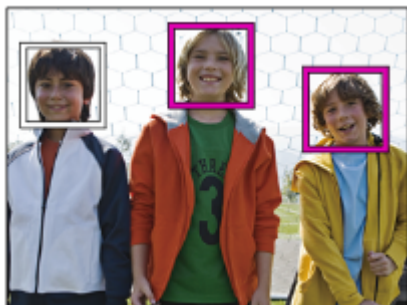

Øjengenkendelsesramme

Der vises en hvid øjengenkendelsesramme, når der genkendes et øje, og kameraet fastslår, at automatisk fokusering er mulig.

Rammen til øjengenkendelse vises som følger, når [👁 Genkendelsesmål] er indstillet til [Dyr].

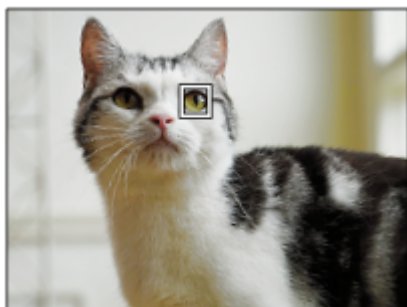

- Hvis motivet bevæger sig for meget eller for hurtigt, vises genkendelsesrammen muligvis ikke korrekt over deres øjne.
- Hvis øjnene ikke genkendes, vises rammen til øjengenkendelse ikke.
- Selv hvis [ Vis mot.genk.ram.] er indstillet til [Fra], vises der en grøn fokusramme over ansigter eller øjne, som er fokuseret, når du trykker udløserknappen halvvejs ned osv.

Relateret emne

- [Fokusering på menneskers øjne](#)
- [Motivgenk. i AF \(stillbillede/film\)](#)
- [Genkendelsesmål \(stillbillede/film\)](#)
- [Høj./ven. øje-valg \(stillbillede/film\)](#)
- [Ansichtsregistrering](#)

TP1000833585

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Ansichtsregistrering



Indstiller personlige ansigtsdata. Hvis du registrerer ansigter på forhånd, kan produktet fokusere på det registrerede ansigt som en prioritet.

Der kan registreres op til otte ansigter.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Motivgenkend.] → [Ansichtsregistrering] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Ny registrering:

Optager og registrerer ansigter.

Skift af rækkefølge:

Når der er registreret flere ansigter, kan prioriteringsrækkefølgen for de registrerede ansigtsdata ændres.

Slet:

Sletter registrerede ansigter ét efter ét.

Slet alt:

Sletter alle registrerede ansigter på én gang.

Bemærk!

- Optag ansigtet forfra på et sted med en god belysning ved udførelse af [Ny registrering]. Ansigtet registreres muligvis ikke korrekt, hvis det er tilsløret af en hat, maske, solbriller e.l.
- Selv hvis du udfører[Slet], bevares dataene for registrerede ansigter i produktet. For at slette dataene for registrerede ansigter fra produktet skal du vælge [Slet alt].
- Ansigter, som er registreret via [Ansichtsregistrering]-funktionen, anses for at være biometriske oplysninger. Brugere er ansvarlige for at indsamle og anvende sådanne data og for at overholde love og bestemmelser i det relevante land eller område. Se den følgende webside for yderligere oplysninger.
<https://www.sony.net/dics/privacy>

Relateret emne

- [Regist. ansigtspri. \(stillbillede/film\)](#)

TP1000792846

Digitalkamera
ZV-1M2

Regist. ansigtspri. (stillbillede/film)



Angiver, om der skal fokuseres med højere prioritet på ansigter registreret vha. [Ansigsregistrering].

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Motivgenkend.] → [Regist. ansigtspri.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Fokuserer med højere prioritet på ansigter registreret vha. [Ansigsregistrering].

Fra:

Fokuserer uden at give højere prioritet til registrerede ansigter.

Tip!

- For at anvende [Regist. ansigtspri.]-funktionen skal du indstille som følger.
 - [Motivgenk. i AF] under [Motivgenkend.]: [Til]
 - [Genkendelsesmål] under [Motivgenkend.]: [Menneske]

Relateret emne

- [Motivgenk. i AF \(stillbillede/film\)](#)
- [Genkendelsesmål \(stillbillede/film\)](#)
- [Ansigsregistrering](#)

TP1000825806

Standard fokus



Hvis du trykker på den tast, som [Standard fokus] er tildelt til, kan du genkalde praktiske funktioner som f.eks. hurtig flytning af fokusrammen osv. afhængigt af fokusområdeindstillingerne.

- 1 **MENU** → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [Specialtastindstil.] eller [Specialtastindstil.] → ønsket tast, tildel derefter [Standard fokus]-funktionen til tasten.
- 2 Tryk på den tast som [Standard fokus] blev tildelt til.
 - Det, som du kan gøre ved at trykke på tasten, varierer afhængigt af indstillingen for [Fokusområde].

Eksempler på [Standard fokus]-tastfunktioner

- Når [Fokusområde] er indstillet til en af de følgende parametre, kan du med tryk på tasten flytte fokusrammen vha. den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet.
 - [Zone]
 - [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
 - [Udvid punkt]
 - [Sporing: Zone]
 - [Sporing: Punkt S]/[Sporing: Punkt M]/[Sporing: Punkt L]
 - [Sporing: Udvid punkt]
- Når [Fokusområde] er indstillet til [Bred], [Fastlås centrum], [Sporing: Bred] eller [Sporing: Fastlås Centrum], kan du trykke på tasten i autofokustilstanden for at få kameraet til at fokusere på midten af skærmen.

Tip!

- Hvis du trykker på den tast, [Standard fokus] er tildelt til, når [Fokustilstand] er indstillet til [Manuel fokus], vises skærmen for manuelle fokuseringshandlinger.

Bemærk!

- Du kan ikke indstille [Standard fokus]-funktionen til [Venstre knap-funk.] eller [Funkt. af højreknap].

Relateret emne

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)
- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)

Fokusomr.begræ. (stillbillede/film)



Ved at begrænse de tilgængelige typer fokusområdeindstillinger på forhånd kan du hurtigere vælge indstillingerne for [Fokusområde].

- 1 **MENU** → **AF_{MF}** (Fokus) → [Fokusområde] → [Fokusomr.begræ.] → Tilføj flueben ved de fokusområder, som du ønsker at anvende, og vælg derefter [OK].

De typer fokusområder, der er mærket med (flueben), vil være til rådighed som indstillinger.

Bemærk!

- Typer af fokusområder, som ikke er markeret, kan ikke vælges vha. MENU eller Fn (Funktion)-menuen. Vælg et ved at tilføje et flueben vha. [Fokusomr.begræ.].

Relateret emne

- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)

TP1000826943

Cirkula. fokuspkt. (stillbillede/film)




Indstiller, om fokusrammen skal have lov til at springe fra den ene ende til den anden, når du flytter fokusrammen. Denne funktion er praktisk, når du ønsker hurtigt at flytte fokusrammen fra den ene ende til den anden.

Denne funktion kan anvendes, når de følgende indstillinger er valgt for [Fokusområde].

- [Zone]
- [Punkt: S]/[Punkt: M]/[Punkt: L]
- [Udvid punkt]
- [Sporing: Zone]
- [Sporing: Punkt S]/[Sporing: Punkt M]/[Sporing: Punkt L]
- [Sporing: Udvid punkt]

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [Fokusområde] → [Cirkula. fokuspkt.] → ønsket indstilling.

Når der er valgt [Cirkuler]:

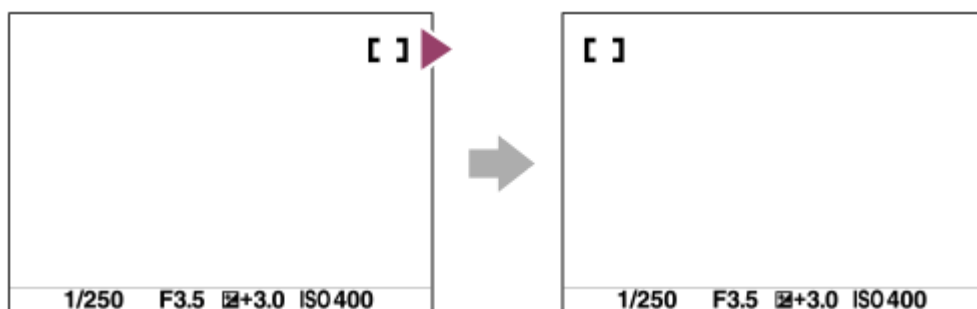

Detaljer om menupunkt

Cirkulerer ikke:

Markøren bevæger sig ikke, når du forsøger at flytte fokusrammen forbi enden.

Cirkuler:

Markøren springer til den modsatte ende, når du forsøger at flytte fokusrammen forbi enden.

Relateret emne

- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)

Digitalkamera
ZV-1M2

Fokusrammefarve (stillbillede/film)



Du kan angive farven på rammen, der angiver fokusområdet. Hvis rammen er svær at se pga. motivet, kan du gøre den mere synligt ved at ændre farven på den.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [ Fokusrammefarve] → ønsket farve.

Detaljer om menupunkt

Hvid:

Viser den ramme, der angiver fokusområdet, med hvidt.

Rød:

Viser den ramme, der angiver fokusområdet, med rødt.

Relateret emne

- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)

TP1000827775

Digitalkamera
ZV-1M2

Slet autom. AF-omr.



Indstiller, om fokusområdet skal vises hele tiden, eller om det skal forsvinde automatisk kort tid efter, der er opnået fokus.

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [Slet autom. AF-omr.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Fokusområdet forsvinder automatisk kort tid efter, der er opnået fokus.

Fra:

Fokusområdet vises hele tiden.

Relateret emne

- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)

TP1000821256

Digitalkamera
ZV-1M2

AF-C-områdevis.



Du kan indstille om det område, som er fokuseret, skal vises eller ej, når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF], og [Fokusområde] er indstillet til [Bred] eller [Zone].

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [AF-C-områdevis.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Viser det fokusområde, som er fokuseret.

Fra:

Viser ikke det fokusområde, som er fokuseret.

Bemærk!

- Når [Fokusområde] er indstillet til ét af følgende, bliver fokusrammerne i det fokuserede område grønne:
 - [Fastlås centrum]
 - [Punkt]
 - [Udvid punkt]

Relateret emne

- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)

TP1000824392

Digitalkamera
ZV-1M2

Fasedetekt.område



Indstiller, om området for Fasedetektion AF skal vises eller ej.

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusområde] → [Fasedetekt.område] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Viser området for Fasedetektion AF.

Fra:

Viser ikke området for Fasedetektion AF.

Bemærk!

- Når F-værdien er større end F8, kan Fasedetektion AF ikke anvendes. Der er kun Kontrast-AF til rådighed.
- Når du optager film, vises området for Fasedetektion AF ikke.

TP1000792586

Digitalkamera
ZV-1M2

AF-overg.hastig.



Indstiller fokuseringshastigheden, når målet for autofokus skiftes under filmoptagelse.

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [AF-overg.hastig.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

7 (hurtig)/6/5/4/3/2/1 (Langsom):

Vælg en hurtigere værdi for at fokusere hurtigere på motivet.

Vælg en langsommere værdi for at fokusere mere jævnt på motivet.

Tip!

- Du kan bruge funktionen berøringsfokus til bevidst at overføre AF.

TP1000824374

Digitalkamera
ZV-1M2

AF-motivskiftføls.



Indstiller den følsomhed, hvormed fokus skifter til et andet motiv, når det oprindelige motiv forlader fokusområdet, eller et ufokuseret motiv i forgrunden nærmer sig midten af fokusområdet under filmoptagelse.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [AF-motivskiftføls.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

5(Følsom)/4/3/2/1(Låst):

Vælg en højere værdi, når du ønsker at optage et motiv i hurtig bevægelse, eller når du ønsker at optage flere motiver, mens du skifter fokus kontinuerligt.

Vælg en lavere værdi, når du ønsker, at fokus skal være stabil, eller når du ønsker at beholde fokus på et bestemt mål uden at blive påvirket af andre motiver.

TP1000821093

Digitalkamera
ZV-1M2

AF/MF-vælger



Du kan nemt skifte fokustilstanden fra automatisk til manuel og omvendt under optagelse, uden at ændre din holdeposition.

- 1 **MENU** → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [Specialtastindstil.] eller [Specialtastindstil.] → ønsket knap → [Hold AF/MF-vælger] eller [Skift AF/MF-vælger].

Detaljer om menupunkt

Hold AF/MF-vælger:

Skifter fokustilstanden, mens knappen holdes nede.

Skift AF/MF-vælger:

Skifter fokustilstanden, indtil der trykkes på knappen igen.

Bemærk!

- Du kan ikke indstille [Lås AF/MF-kontrol]-funktionen til [Venstre knap-funk.] eller [Funkt. af højreknap] på kontrolhjulet.

Relateret emne

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)

TP1000792770

Digitalkamera
ZV-1M2

Præ-AF



Produktet justerer automatisk fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [AF/MF] → [Præ-AF] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Justerer fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.

Fra:

Justerer ikke fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.

Bemærk!

- Under fokuseringshandlinger, kan skærmen ryste.

TP1000824388

Digitalkamera
ZV-1M2

Auto. forstør i MF (stillbillede/film)



Forstørrer automatisk billedet på skærmen for at gøre manuel fokusering nemmere. Dette fungerer under optagelse med Manuel fokus eller Direkte manuel fokus.

- 1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Auto. forstør i MF] → [Til].
- 2 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Indstil fokus] → Justerer fokus ved hjælp af den øverste/nederste/venstre/højre side på kontrolhjulet.
 - Billedet forstørres.

Tip!

- Du kan indstille, hvor længe billedet skal vises forstørret, ved at vælge MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Fokusforstør.tid].

Relateret emne

- [Manuel fokus \(Indstil fokus\)](#)
- [Direkte manuel fokus \(Dir. man. fokus.\)](#)
- [Fokusforstør.tid \(stillbillede/film\)](#)

TP1000824387

Fokusforstørrelse



Du kan kontrollere fokuseringen ved at forstørre billedet inden optagelse.

I modsætning til [Auto. forstør i MF] kan du forstørre billedet, uden at det er nødvendigt at udføre manuelle fokuseringshandlinger.

- 1 **MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Fokusforstørrelse].**
- 2 **Tryk på midten af kontrolhjulet for at forstørre billedet, og vælg det område, som du ønsker at forstørre vha. den øverste/nederste/venstre/højre side på kontrolhjulet.**
 - Du kan indstille den første forstørrelse ved at vælge MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Før. fokusforstør.] eller [Før. fokusforstør.].
- 3 **Bekræft fokuseringen.**
 - Tryk på (Slet)-knappen for at få den forstørrede position ind i midten af et billede.
 - Når fokustilstanden er [Manuel fokus], kan du justere fokus, mens der er forstørret et billede. Funktionen [Fokusforstørrelse] annulleres, når udløserknappen trykkes halvvejs ned.
 - Du kan indstille, hvor længe billedet skal vises forstørret, ved at vælge MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Fokusforstør.tid].

Sådan anvendes fokusforstørrelsesfunktionen vha. berøringsbetjening

Når [Berør.funk. u. optag.] er indstillet til [Berøringsfokus], kan du forstørre billedet og justere fokus ved at berøre skærmen. Indstil på forhånd som følger.

- [Brug touchscreen]: [Til]
 - Indstil [Optageskærm] til [Til].
 - Indstil [Berør.funk. u. optag.] til [Berøringsfokus].

Når fokustilstanden er [Manuel fokus], kan du udføre [Fokusforstørrelse] ved at dobbelttappe på det område, der skal fokuseres på.

Tip!

- Under brug af fokusforstørrelsesfunktionen kan du flytte det forstørrede område ved at trække i det på berøringspanelet.
- For at afslutte fokusforstørrelsesfunktionen skal du dobbelttappe skærmen igen. Du kan også afslutte fokusforstørrelsesfunktionen ved at trykke udløserknappen halvvejs ned.

Relateret emne

- [Auto. forstør i MF \(stillbillede/film\)](#)
- [Fokusforstør.tid \(stillbillede/film\)](#)

- Før. fokusforstør. (stillbillede)
- Før. fokusforstør. (film)
- Brug touchscreen
- Optageskærm

TP1000792584

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Fokusforstør.tid (stillbillede/film)



Indstil varigheden for hvor længe et billede skal forstørres vha. [Auto. forstør i MF]- eller [Fokusforstørrelse]-funktionen.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Fokusforstør.tid] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

2 sek.:

Forstørrer billederne i 2 sekunder.

5 sek.:

Forstørrer billederne i 5 sekunder.

Ingen begræns.:

Forstørrer billeder, indtil du trykker på udløserknappen.

Relateret emne

- [Auto. forstør i MF \(stillbillede/film\)](#)
- [Fokusforstørrelse](#)

TP1000792765

Digitalkamera
ZV-1M2

Før. fokusforstør. (film)



Indstiller den første forstørrelsesgrad til [Fokusforstørrelse] i filmoptagelsestilstand.

① MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [▶■ Før. fokusforstør.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

x1,0:

Viser billedet med den samme forstørrelse som optageskærmen.

x4,0:

Viser et billede forstørret 4,0 gange.

Relateret emne

- [Fokusforstørrelse](#)

TP1000826953

Digitalkamera
ZV-1M2

Før. fokusforstør. (stillbillede)



Indstiller den første forstørrelsesgrad ved brug af [Fokusforstørrelse]. Vælg en indstilling, som vil hjælpe dig med at komponere dit billede.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Fokusassistent] → [Før. fokusforstør.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

x1,0:

Viser billedet med den samme forstørrelse som optageskærmen.

x5,3:

Viser et billede forstørret 5,3 gange.

Relateret emne

- [Fokusforstørrelse](#)

TP1000821134

Digitalkamera
ZV-1M2

Maksimumvisn.



Indstiller maksimumsfunktionen, hvilket forbedrer omridset af fokuserede områder under optagelse med manuel fokus eller direkte manuel fokus.

1 MENU → AF_{MF} (Fokus) → [Maksimumvisn.] → Vælg et menupunkt, og indstil den ønskede parameter.

Detaljer om menupunkt

Maksimumvisning:

Indstiller, om maksimum skal vises. ([Til] / [Fra])

Maksimumniveau:

Angiver niveauet af forstærkning af områder i fokus. ([Høj] / [Mellem] / [Lav])

Maksimumfarve:

Indstiller den farve, som anvendes til at forstærke områder i fokus. ([Rød] / [Gul] / [Blå] / [Hvid])

Bemærk!

- Da produktet opfatter skarpe områder som værende fokuseret, varierer effekten af maksimum afhængigt af motivet.
- Omridset på fokuserede afstande forstærkes ikke på enheder, der er tilsluttet via HDMI.

Relateret emne

- [Manuel fokus \(Indstil fokus\)](#)
- [Direkte manuel fokus \(Dir. man. fokus.\)](#)

TP1000825697

Eksp. komp. (stillbillede/film)



Normalt indstilles eksponering automatisk (automatisk eksponering). Baseret på den eksponeringsværdi som indstilles af automatisk eksponering, kan du gøre hele billedet lysere eller mørkere, hvis du justerer [Eksp. komp.] til henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensation).

- 1 (Eksp. komp.) på kontrolhjulet → tryk på den venstre/højre side af kontrolhjulet eller drej på kontrolhjulet, og vælg den ønskede indstilling.


+ (over) side:

Billeder bliver lysere.

- (under) side:

Billeder bliver mørkere.

- Du kan også vælge MENU → (Eksponering/Farve) → [Eksp. komp.] → [Eksp. komp.].
- Når [Brug touchscreen] er indstillet til [Til], og [Sidefod-ikonberøring] er indstillet til [Til], kan du ændre eksponeringskompensationsværdierne vha. berøringshandlinger.
- Du kan justere eksponeringskompensationsværdien inden for området fra -3,0 EV til +3,0 EV.
- Du kan bekræfte den eksponeringskompensationsværdi, som du indstiller på optageskærmen.

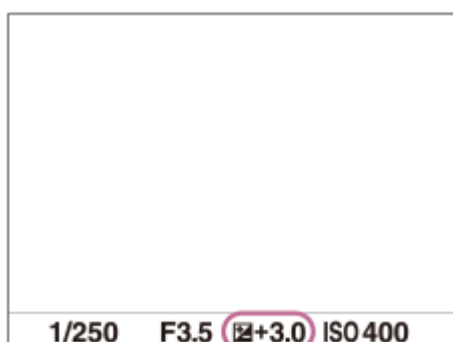

Tip!

- Du kan justere eksponeringskompensationsværdien inden for området fra -2,0 EV til +2,0 EV for film.

Bemærk!

- Du kan ikke udføre eksponeringskompensation i de følgende optagetilstande:
 - [Intelligent auto]
 - [Valg af motiv]
- Når du anvender [Manuel eksp.], kan du kun udføre eksponeringskompensation, når [ISO] er indstillet til [ISO AUTO].
- Hvis du optager et motiv under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller når du anvender blitz, vil du muligvis ikke være i stand til at opnå en tilfredsstillende effekt.

Relateret emne

- [Eksp.komp.indst](#)
- [Kontin. bracket](#)
- [Enkelt bracket](#)
- [Zebravisning](#)

TP1000821459

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Visning af histogram

Et histogram viser luminansfordelingen, ved at vise hvor mange pixels der er vha. luminans.


For at vise histogrammet på optageskærmen eller afspilningsskærmen trykker man gentagne gange på DISP (Visningsindstilling)-knappen.

Sådan læses histogrammet

Histogrammet angiver mørkere værdier mod venstre og lysere værdier mod højre.

Histogrammet ændres afhængigt af eksponeringskompensationen.

Et toppunkt i højre eller venstre ende af histogrammet angiver, at billedet har henholdsvis et overeksponeret eller undereksponeret område. Du kan ikke rette sådanne defekter på en computer efter optagelse. Udfør eksponeringskompensation inden optagelse som nødvendigt.

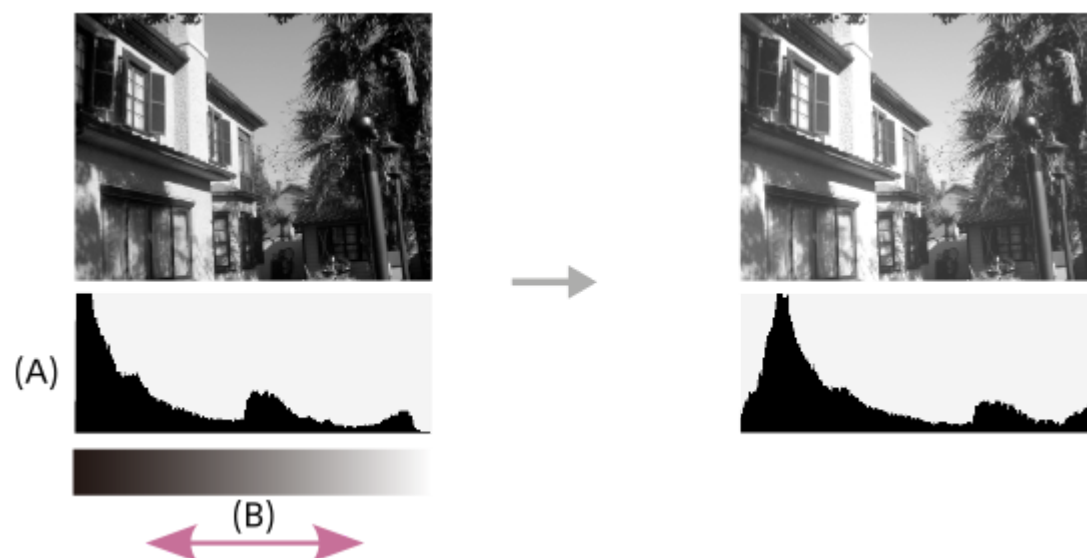

(A): Pixeltælling

(B): Lysstyrke

Bemærk!

- Informationen i histogramvisningen angiver ikke det endelige fotografi. Det er information om billedet, som vises på skærmen. Det endelige resultat afhænger af blændeværdien osv.
- Histogramvisningen er ekstremt forskellig mellem optagelse og afspilning i de følgende tilfælde:
 - Når blitzen anvendes
 - Når der optages et motiv med lav luminans, som f.eks. en natscene

Relateret emne

- [DISP \(Visningsindstilling\)-knap](#)
- [Ekspn.komp. \(stillbillede/film\)](#)

D-områdeoptim. (stillbillede/film)



Ved at opdele billedet i små områder analyserer produktet kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden og opretter et billede med den optimale lysstyrke og gradation.

1 MENU → (Eksposering/Farve) → [Farve/Tone] → [D-områdeoptim.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:

Justerer ikke lysstyrke og gradation.

D-områdeoptim.:

Hvis du vælger [D-områdeoptimering: Auto], justerer kameraet automatisk lysstyrken og gradationen. For at optimere gradationen af et optaget billede efter individuelle områder skal du vælge et optimeringsniveau fra [D-områdeoptimering: Lv1] (svag) til [D-områdeoptimering: Lv5] (stærk).

Bemærk!

- I de følgende situationer er [D-områdeoptim.] fastsat til [Fra]:
 - Når [Billedprofil] er indstillet til andet end [Fra]
 - Når [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [120p]/[100p].
- [D-områdeoptim.] er fastsat til [Fra], når de følgende tilstande er valgt i [Valg af motiv].
 - [Solnedgang]
 - [Nattescene]
 - [Natportræt]

Indstillingen er fastsat til [D-områdeoptimering: Auto], når der er valgt andre [Valg af motiv]-tilstande end tilstandene ovenfor.

- Når du optager med [D-områdeopt.], kommer der muligvis støj på billedet. Vælg det passende niveau ved at kontrollere det optagede billede, især når du forstærker effekten.

TP1000821874

Digitalkamera
ZV-1M2

Lysmålermetode (stillbillede/film)



Vælger lysmålingsmetoden som indstiller hvilken del af skærmen, der skal måles på for at bestemme eksponeringen.

1 MENU → (Eksponering/Farve) → [Lysmåling] → [Lysmålermetode] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Multi:

Måler lyset i hvert enkelt område, efter at have opdelt det samlede område i flere områder, og bestemmer den passende eksponering for hele skærmen (Måling på flere mønstre).

Center:

Måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele skærmen, mens der lægges vægt på skærmens centrale område (centervægtet måling).

Spot:

Måler kun inden for målecirklen. Denne tilstand er egnet til måling af lys på en specificeret del af den samlede skærm. Størrelsen på målecirklen kan vælges mellem [Spot: Standard] og [Spot: Stort].

G.snit hele skæ.:

Måler den gennemsnitlige lysstyrke på den samlede skærm. Eksponeringen vil være stabil, selv hvis kompositionen eller positionen af motivet ændres.

Glanslys:

Måler lysstyrken, mens der lægges vægt på det fremhævede område på skærmen. Denne tilstand er egnet til optagelse af motivet, mens du undgår overeksponering.

Tip!

- Når [Multi] er valgt, og [Ansigt i multimål.] er indstillet til [Til], måler kameraet lysstyrken baseret på registrerede ansigter.
- Når [Lysmålermetode] er indstillet til [Glanslys], og funktionen [D-områdeopt.] er aktiveret, vil lysstyrken og kontrasten automatisk blive korrigeret ved at dele billedet op i små områder og analysere kontrasten af lys og skygge. Foretag indstillinger baseret på optageforholdene.

Bemærk!

- [Lysmålermetode] er låst til [Multi] i følgende optagesituationer:
 - [Valg af motiv]
 - Ved brug af en anden zoomfunktion end den optiske zoom
- I [Glanslys]-tilstand kan motivet muligvis blive mørkere, hvis der er en lysere del på skærmen.

Relateret emne

- [AE-lås](#)
- [Ansigt i multimål. \(stillbillede/film\)](#)
- [D-områdeoptim. \(stillbillede/film\)](#)

Digitalkamera
ZV-1M2

Ansigt i multimål. (stillbillede/film)



Indstiller, om kameraet måler lysstyrken baseret på registrerede ansigter, når [Lysmålermetode] er indstillet til [Multi].

1 MENU → (Eksposering/Farve) → [Lysmåling] → [Ansigt i multimål.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Kameraet måler lysstyrken baseret på registrerede ansigter.

Fra:

Kameraet måler lysstyrken vha. indstillingen [Multi] uden registrering af ansigter.

Bemærk!

- Når [Motivgenk. i AF] under [Motivgenkend.] er indstillet til [Til], og [Genkendelsesmål] er indstillet til [Dyr], fungerer [Ansigt i multimål.] ikke.

Relateret emne

- [Lysmålermetode \(stillbillede/film\)](#)

TP1000825801

Digitalkamera
ZV-1M2

ND-filter (stillbillede/film)



Hvis du anvender et ND-filter, reduceres mængden af lys, som trænger ind i kameraet. Du kan sænke lukkerhastigheden og mindske blændeværdien for at få en bedre eksponering.

1 MENU → (Eksponering/Farve) → [Eksponering] → [ND-filter] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:

Aktiverer automatisk ND-filteret baseret på optagetilstanden og lysstyrken ved optagelse af stillbilleder.

Til:

Bruger altid [ND-filter].

Fra:

Deaktiverer [ND-filter]-funktionen.

Tip!

- Når ND-filteret er aktiveret, vises ikonet i bunden af skærmen.

Bemærk!

- Du kan ikke vælge [Auto] i filmoptagelsestilstand og optagetilstanden slowmotion/hurtigmotion.

TP1000792640

Digitalkamera
ZV-1M2

AE-lås



Når kontrasten mellem motivet og baggrunden er høj, som f.eks. ved optagelse af et motiv der belyses bagfra eller et motiv i nærheden af et vindue, skal du måle lyset på et punkt, hvor motivet forekommer at have den passende lysstyrke, og låse eksponeringen inden optagelse. For at reducere motivets lysstyrke skal du måle lyset på et punkt, som er lysere end motivet, og låse eksponeringen på hele skærmen. For at gøre motivet lysere skal du måle lyset på et punkt, som er mørkere end motivet, og låse eksponeringen på hele skærmen.

- 1 **MENU** → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [Specialtastindstil.] eller [Specialtastindstil.] → ønsket tast, tildel derefter [AEL til/fra] til tasten.
- 2 Juster fokuseringen på det punkt, hvor eksponeringen justeres.
- 3 Tryk på den knap, som [AEL til/fra] er tildelt til.
Eksponeringen er låst, og (AE-lås) vises.
- 4 Fokuser på motivet igen og tryk på udløserknappen.
 - For at annullere eksponeringslåsen skal du trykke på den knap, som [AEL til/fra]-funktionen er tildelt til.

Tip!

- Hvis du vælger [AEL-hold]-funktionen under [Specialtastindstil.] eller [Specialtastindstil.], kan du låse eksponeringen, så længe du holder ned på knappen. Du kan ikke indstille [AEL-hold]-funktionen til [Venstre knap-funk.] eller [Funk. af højreknap].

Bemærk!

- [AEL-hold] og [AEL til/fra] er ikke til rådighed, når der anvendes andre zoomfunktioner end optisk zoom.

Relateret emne

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)

TP1000793039

Digitalkamera
ZV-1M2

Auto langsom luk.



Indstil om lukkerhastigheden skal justeres automatisk under filmoptagelse eller ej, hvis motivet er mørkt. Denne funktion kan ikke anvendes under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.

1 MENU → (Eksposering/Farve) → [Eksposering] → [Auto langsom luk.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Anvender automatisk langsom lukker. Lukkerhastigheden sænkes automatisk ved optagelse på mørke steder. Du kan reducere støj i filmen ved at anvende en langsom lukkerhastighed, når du optager på mørke steder.

Fra:

Anvender ikke Automatisk langsom lukker. Den optagede film bliver mørkere, end når [Til] er valgt, men du kan optage film med mere jævn bevægelse og mindre motivslør.

Bemærk!

- [Auto langsom luk.] fungerer ikke i følgende situationer:
 - S (Lukkerprioritet)
 - M (Manuel ekspon.)
 - Når [ISO] er indstillet til andet end [ISO AUTO]

TP1000793044

Digitalkamera
ZV-1M2

Zebravisning



Indstil et zebramønster, som vises over en del af billedet, hvis lysstyrkeniveauet for den del efterkommer det IRE-niveau, som du har indstillet. Brug zebramønstret som en vejledning til at justere lysstyrken.

- 1 **MENU** → (**Eksponering/Farve**) → **[Zebravisning]** → **Vælg et menupunkt, og indstil den ønskede parameter.**

Detaljer om menupunkt

Zebravisning:

Indstil, om zebramønstret skal vises. ([Fra] / [Til])

Zebraniveau:

Justerer lysstyrkeniveauet for zebramønstret. ([70] / [75] / [80] / [85] / [90] / [95] / [100] / [100+])

Tip!

- Du kan registrere værdier for at kontrollere den korrekte eksponering eller overeksponering såvel som lysstyrkeniveauet for [Zebraniveau]. Indstillingerne for korrekt bekræftelse af eksponering og overeksponering er registreret til henholdsvis [Brugerdefin. 1] og [Brugerdefin. 2] i standardindstillingerne.
- For at kontrollere den korrekte eksponering skal du indstille en standardværdi og området for lysstyrkeniveauet. Zebramønstret vises på områder, der falder inden for det område, som du indstiller.
- For at kontrollere overeksponeringen skal du indstille en minimumsværdi for lysstyrkeniveauet. Zebramønstret vil vises over områder med et lysstyrkeniveau svarende til eller højere end den værdi, som du indstiller.

Bemærk!

- Zebramønstret vises ikke på enheder, der er tilsluttet via HDMI.

TP1000825795

Digitalkamera
ZV-1M2

ISO (stillbillede/film)



Følsomhed overfor lys er udtrykt med ISO-tallet (anbefalet eksponeringsindeks). Jo større tallet er, desto højere er følsomheden.

1 ISO på kontrolhjulet → vælg ønsket indstilling.

- Du kan også vælge MENU → (Eksponering/Farve) → [Eksponering] → [ISO].

Detaljer om menupunkt

ISO AUTO:

Indstiller automatisk ISO-følsomheden.

ISO 80 – ISO 12800:

Indstiller ISO-følsomheden manuelt. Vælger du et større tal, forøges ISO-følsomheden.

Tip!

- Du kan ændre området for den ISO-følsomhed, der er indstillet automatisk i [ISO AUTO]-tilstand. Vælg [ISO AUTO] og tryk på den højre side af kontrolhjulet, og indstil de ønskede værdier for [ISO AUTO Maks.] og [ISO AUTO Minimum].
- Jo højere ISO-værdien er, desto mere støj vil der være på billederne.
- De tilgængelige ISO-indstillinger vil variere afhængigt af, om du optager stillbilleder, optager film eller optager film i slowmotion/hurtigmotion.
- Ved optagelse af film er der ISO-værdier mellem 125 og 12800 til rådighed. Hvis ISO-værdien er indstillet til en mindre værdi end 125, ændres indstillingen automatisk til 125. Når du er færdig med at optage filmen, vender ISO-værdien tilbage til den originale indstilling.
- Det tilgængelige område for ISO-følsomhed varierer afhængigt af indstillingen for [Gamma] under [Billedprofil].

Bemærk!

- [ISO] er indstillet til [ISO AUTO] i de følgende optagetilstande:
 - [Intelligent auto]
 - [Valg af motiv]
- Når ISO-følsomheden er indstillet til en lavere værdi end ISO 125, kan området for motivlysstyrke (dynamikområde), som kan optages, muligvis mindskes.
- Når du vælger [ISO AUTO] med optagetilstanden indstillet til [P], [A], [S] eller [M], vil ISO-følsomheden automatisk blive justeret inden for det indstillede område.
- Hvis du retter kameraet mod en meget kraftig lyskilde under optagelse af billeder med en lav ISO-følsomhed, kan de lyse områder på billederne muligvis blive optaget som et sort område.

ISO AUTO min. LH



Hvis du vælger [ISO AUTO], når optagetilstanden er P (Auto program.) eller A (Blændeprioritet), kan du indstille den lukkerhastighed, hvor ISO-følsomheden begynder at ændres.

Denne funktion er effektiv til optagelse af motiver i bevægelse. Du kan minimere motivslør, mens du samtidig også forhindrer kamerarystelser.

1 MENU → (Eksponering/Farve) → [Eksponering] → [ISO AUTO min. LH] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

SLOWER (Langsommere)/SLOW (Langsom):

ISO-følsomheden begynder at ændres ved lukkerhastigheder, som er langsommere end [Standard], så du kan optage billeder med mindre støj.

STD (Standard):

Kameraet indstiller automatisk lukkerhastigheden baseret på objektivets brændvidde.

FAST (Hurtig)/FASTER (Hurtigere):

ISO-følsomheden begynder at ændres ved lukkerhastigheder, som er hurtigere end [Standard], så du kan forhindre kamerarystelser og motivsløring.

1/32000 — 1/4"

ISO-følsomheden begynder at ændres ved den lukkerhastighed, som du har indstillet.

Tip!

- Forskellen i lukkerhastigheden hvor ISO-følsomheden begynder at ændres mellem [Langsommere], [Langsom], [Standard], [Hurtig], og [Hurtigere] er 1 EV.

Bemærk!

- Hvis eksponeringen er utilstrækkelig, selv når ISO-følsomheden er indstillet til [ISO AUTO Maks.] i [ISO AUTO], så for at kunne optage med en passende eksponering, vil lukkerhastigheden være langsommere end den hastighed, som er indstillet i [ISO AUTO min. LH].
- I de følgende situationer fungerer lukkerhastigheden muligvis ikke som indstillet:
 - Når du anvender blitzen til at optage lyse scener. (Den maksimale lukkerhastighed er begrænset til blitzsynkroniseringshastigheden på 1/100 sekund.)
 - Når blitzen anvendes til at optage mørke scener med [Blitztilstand] indstillet til [Udfyld.blitz]. (Den mindste lukkerhastighed er begrænset til hastigheden automatisk bestemt af kameraet.)

Relateret emne

- [Optagetilstand: Auto program.](#)
- [Optagetilstand: Blændeprioritet](#)
- [ISO \(stillbillede/film\)](#)

Hvidbalance (stillbillede/film)



Korrigerer farvetoneeffekten af det omgivende lysforhold for at optage et neutralt hvidt motiv som hvidt. Brug denne funktion, når billedets farvetoner ikke bliver som du forventede, eller når du ønsker at ændre farvetonerne med vilje af hensyn til det fotografiske udtryk.

1 MENU → (Eksponering/Farve) → [Hvidbalance] → [Hvidbalance] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

AWB Auto / **Auto: Stemning** / **Auto: Hvid** / **Dagslys** / **Skygge** / **Overskyet** / **Skinnende** / **-1 Fluor.: Varmhvi.** / **0 Fluor.: Koldhvidt** / **+1 Fluor.: Daghvidt** / **+2 Fluor.: Dagslys** / **Blitz** (kun ved optagelse af stillbilleder) / **Auto und. vand. :**

Når du vælger en lyskilde, som belyser motivet, justerer produktet farvetonerne, så de passer til den valgte lyskilde (forudindstillet hvidbalance). Når du vælger [Auto] detekterer produktet automatisk lyskilden og justerer farvetonerne.

C.temp./filter:

Justerer farvetonerne i henhold til lyskilden. Giver effekten af CC-filtre (farvekompensation) til fotografi.

Brugedefin. 1/Brugedefin. 2/Brugedefin. 3:

Gemmer den grundlæggende hvide farve under lysforholdene til optagemiljøet.

Tip!

- Du kan få vist finjusteringsskærmen og udføre finjusteringer af farvetoner efter behov ved at trykke på den højre side af kontrolhjulet.
- Hvis farvetonerne ikke bliver, som du forventede, i de valgte indstillinger, skal du udføre [Hv.b.bracketing]-optagelse.
- (Auto: Stemning), (Auto: Hvid) vises kun, når [Prio. inds.. i AWB] er indstillet til [Stemning] eller [Hvid].

Bemærk!

- [Hvidbalance] er fastsat til [Auto] i de følgende optagetilstande:
 - [Intelligent auto]
 - [Valg af motiv]
 - Når [Indst. f. biograf. Vlog] er indstillet til [Til]
- Hvis du anvender en kviksølvlampe eller en natriumlampe som lyskilde, vil den nøjagtige hvidbalance ikke blive opnået pga. lysets egenskaber. Det anbefales at optage billeder vha. en blitz eller vælge [Brugedefin. 1] til [Brugedefin. 3].

Relateret emne

- [Optagelse af standard hvid farve for at indstille hvidbalancen \(brugerdefineret hvidbalance\)](#)
- [Prio. inds.. i AWB \(stillbillede/film\)](#)
- [Hv.b.bracketing](#)

Optagelse af standard hvid farve for at indstille hvidbalancen (brugerdefineret hvidbalance)



I en scene hvor det omgivende lys består af flere typer lyskilder, anbefales det, at du anvender den brugerdefinerede hvidbalance for at kunne gengive hvidheden nøjagtigt. Du kan registrere 3 indstillinger.

1 MENU → (Eksponering/Farve) → [Hvidbalance] → [Hvidbalance] → Vælg blandt [Brugerdefin. 1] til [Brugerdefin. 3], og tryk derefter på den højre side af kontrolhjulet.

2 Vælg SET (indstillet brugerdefineret hvidbalance), og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.

3 Hold produktet, så det hvide område fuldstændig dækker rammen til optagelse med hvidbalance, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.

Når lukkerlyden høres, og meddelelsen [Optog de brugerdefinerede WB-data.] vises, vises de kalibrerede værdier (farvetemperatur og farvefilter).

- Du kan justere positionen af rammen til optagelse med hvidbalance ved at trykke på den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet.
- Når du har optaget en standard hvid farve, kan du få vist finjusteringsskærmen ved at trykke på højre side af kontrolhjulet. Du kan finjustere farvetonerne efter behov.
- Der afgives ingen lukkerlyd i følgende tilfælde.
 - I filmoptagetilstanden
 - Når [Lydløs metode] er indstillet til [Til]

4 Tryk på midten af kontrolhjulet.

De kalibrerede værdier registreres. Skærmen vender tilbage til visning af MENU, mens den gemte brugerdefinerede hvidbalanceindstilling bevares.

- Den registrerede brugertilpassede hvidbalanceindstilling vil forblive husket, indtil den overskrives af en anden indstilling.

Bemærk!

- Meddelelsen [Optag. af brugerdef. WB mislykkedes.] angiver, at værdien er i det uventede område, som for eksempel når motivet er for levende. Du kan registrere indstillingen på dette punkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen.
- Hvis du anvender en blitz, når du optager en grundlæggende hvid farve, vil den brugertilpassede hvidbalance blive registreret med lyset fra blitzen. Sørg for at anvende en blitz, når du optager med genkaldte indstillinger, der blev registreret med en blitz.

Digitalkamera
ZV-1M2

Prio. inds.. i AWB (stillbillede/film)



Vælger hvilken tone, som skal prioriteres ved optagelse under lysforhold som f.eks. glødelampebelysning, når [Hvidbalance] er indstillet til [Auto].

1 MENU → (Eksponering/Farve) → [Hvidbalance] → [Prio. inds.. i AWB] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

AWB
STD **Standard:**

Optager med standard automatisk hvidbalance. Kameraet justerer automatisk farvetonerne.

AWB
Ambi **Stemning:**

Prioriterer farvetonen af lyskilden. Dette er egnet, når du ønsker at lave en varm atmosfære.

AWB
White **Hvid:**

Prioriterer en gengivelse af hvidfarve, når farvetemperaturen for lyskilden er lav.

Relateret emne

- [Hvidbalance \(stillbillede/film\)](#)

TP1000821065

Udløser AWB-lås



Du kan indstille, om hvidbalancen skal låses, mens udløserknappen er trykket ned, når [ Hvidbalance] er indstillet til [Auto] eller [Auto und. vand.].

Denne funktion forhindrer utilsigtede ændringer af hvidbalancen under kontinuerlig optagelse, eller når du optager med udløserknappen trykket halvvejs ned.

1 MENU →  (Eksponering/Farve) → [Hvidbalance] → [Udløser AWB-lås] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Udl. halvt nede:

Låser hvidbalancen, mens udløserknappen er trykket halvvejs ned, selv i automatisk hvidbalancetilstand. Hvidbalancen er også låst under kontinuerlig optagelse.

Kontin. optag.:

Låser hvidbalancen til indstillingen i den første optagelse under kontinuerlig optagelse, selv i automatisk hvidbalancetilstand.

Fra:

Anvendes med normal automatisk hvidbalance.

Ca. [Hold AWB-lås] og [AWB-lås til/fra]

Du kan også låse hvidbalancen i automatisk hvidbalancetilstand ved at tildele [Hold AWB-lås] eller [AWB-lås til/fra] til den brugertilpassede tast. Hvis du trykker på den tildelte tast under optagelse, låses hvidbalancen.

Funktionen [Hold AWB-lås] låser hvidbalancen ved at stoppe automatisk hvidbalancejustering, mens der trykkes på knappen.

Funktionen [AWB-lås til/fra] låser hvidbalancen ved at stoppe automatisk hvidbalancejustering, når der trykkes på knappen én gang. Når du trykker på knappen igen, ophæves AWB-låsen.

- Hvis du ønsker at låse hvidbalancen under optagelse af en film i den automatiske hvidbalancetilstand, kan du også tildele [Hold AWB-lås] eller [AWB-lås til/fra] til den brugertilpassede tast.

Tip!

- Når du optager med blitzen, mens den automatiske hvidbalance er låst, bliver de resulterende farvetoner muligvis unaturlige, fordi hvidbalancen blev låst, før blitzen blev udløst. I dette tilfælde skal du indstille [Udløser AWB-lås] til [Fra] eller [Kontin. optag.] og undlade at anvende [Hold AWB-lås]-funktionen eller [AWB-lås til/fra]-funktionen, når du optager. Du kan også indstille [ Hvidbalance] til [Blitz].

Relateret emne


- [Hvidbalance \(stillbillede/film\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)

Kreativt udseende (stillbillede/film)



"Udseende" er et udtryk, der henviser til udseender og indtryk for billeder, som genereres af forskellige faktorer som f.eks. farve, skarphed, lysstyrke osv. Med [Kreativt udseende] kan du vælge finish for et billede ved at vælge et foretrukket udseende blandt de forhåndsinstallerede udseender. Du kan endvidere finjustere kontrasten, højlys, skygger, udtøning, farvemætning, skarphed og klarhed for hvert enkelt "udseende".

- 1 **MENU** → (Eksponering/Farve) → [Farve/Tone] → [Kreativt udseende].
- 2 Vælg det ønskede "udseende" vha. den øverste/nederste side af kontrolhjulet.
- 3 For at justere (Kontrast), (Højlys), (Skygger), (Udtøning), (Mætning), (Skarphed) og (Klarhed) skal du flytte mod højre ved hjælp af højre side af kontrolhjulet. Vælg det ønskede punkt vha. den højre/venstre side, og vælg derefter værdien vha. den øverste/nederste side.

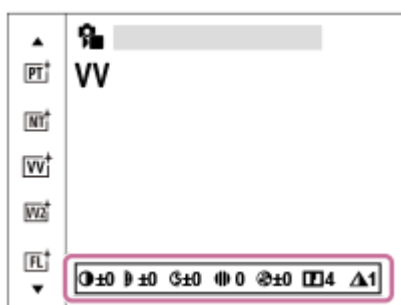

Detaljer om menupunkt

ST:

Standardfinish for en lang række motiver og scener.

PT:

Til optagelse af hud i en blød farvetone, ideelt egnet til optagelse af portrætter.

NT:

Farvemætningen og skarpheden sænkes for optagelse af billeder i dæmpede farver. Dette er også egnet til optagelse af billedmateriale, som skal modificeres med en computer.

VV:

Farvemætningen og kontrasten forstærkes for optagelse af imponerende billeder af farverige scener og motiver som f.eks. blomster, forårsgrønt, blå himmel eller havudsigter.

VV2:

Giver et billede med lyse og levende farver med fyldig klarhed.

FL:

Giver et billede med en tungsindig finish ved at anvende skarp kontrast til den rolige farvelægning samt den imponerende himmel og grønne nuancer.

IN:

Giver et billede med matte teksturer ved at undertrykke kontrasten og farvemætningen.

SH:

Giver et billede med lys, transparent, blød og levende stemning.

BW:

Til optagelse af billeder i sort og hvid.

SE:

Til optagelse af billeder i sepia-farve.

Sådan justeres mere detaljeret

Afhængigt af det enkelte "udseende" kan elementer som f.eks. kontrast justeres til din smag.

Vælg et punkt som skal indstilles ved at trykke på den højre/venstre side af kontrolhjulet, og indstil derefter værdien vha. den øverste/nederste side på kontrolhjulet.

Når en indstillingsværdi ændres fra standardværdien, tilføjes  (asterisk) ved siden af "Udseende"-ikonet, der vises på optageskærmen.

Kontrast:

Jo højere værdi der vælges, desto mere fremhæves forskellen mellem lys og skygge, og desto større bliver effekten på billedet. (–9 til +9)

Højlys:

Justerer lysstyrken i de lyse områder. Når der vælges en højere værdi, bliver billedet lysere. (–9 til +9)

Skygger:

Justerer mørkheden for de mørke områder. Når der vælges en højere værdi, bliver billedet lysere. (–9 til +9)

Udton:

Justerer graden af udtoning. En større værdi gør effekten større. (0 til 9)

Mætning:

Jo højere værdi der vælges, desto mere levende bliver farven. Når der vælges en lavere værdi, er farven på billedet behersket og dæmpet. (–9 til +9)

Skarphed:

Justerer skarpheden. Jo højere værdi der vælges, desto mere fremhæves omridset, og jo lavere værdi der vælges, desto mere blødgøres omridset. (0 til 9)

Klarhed:

Justerer klarhedsgraden. En større værdi gør effekten større. (0 til 9)

Sådan nulstilles justerede værdier for hvert "udseende"

Justerede værdier som f.eks. kontrast, som du har ændret efter behov, kan nulstilles samlet for hvert enkelt "udseende". Tryk på  (slet)-knappen på justeringsskærmen for det "Udseende", som du ønsker at nulstille. Alle justerede værdier, der er blevet ændret, vender tilbage til deres standardværdier.

Tip!

- For [Skarphed] og [Klarhed] skal du lave en prøveoptagelse og enten forstørre og afspille den på kameraskærmen eller sende den til en afspilningsenhed for at kontrollere effekten. Juster derefter indstillingen igen, hvis det er nødvendigt.

Bemærk!

- [ Kreativt udseende] er fastsat til [-] i de følgende tilstande:
 - [ Billedprofil] er indstillet til andet end [Fra].
- Når denne funktion er indstillet til [BW] eller [SE], kan [Mætning] ikke justeres.

Billedprofil (stillbillede/film)



Giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for farven, gradationen osv.

For oplysninger om "Billedprofil" skal du se

<https://helpguide.sony.net/di/pp/v1/en/index.html>

Selvom [Billedprofil] kan anvendes til både stillbilleder og film, er funktionen primært beregnet til film.

Tilpasning af billedprofilen

Du kan tilpasse billedkvaliteten ved at justere billedprofilpunkter som f.eks. [Gamma] og [Detalje]. Når du indstiller disse parametre, skal du tilslutte kameraet til et tv eller en skærm, og justere dem mens du kigger på billedet på skærmen.

- 1 MENU → (Eksponering/Farve) → [Farve/Tone] → [Billedprofil] → den profil, du ønsker at ændre.
- 2 Gå til punktindeksskærmen ved at trykke på den højre side af kontrolhjulet.
- 3 Vælg det punkt som skal ændres med de øverste/nederste sider på kontrolhjulet.
- 4 Vælg den ønskede værdi med den øverste/nederste side på kontrolhjulet og tryk på midten.

Brug af forudindstillingen for billedprofil

Standardindstillingerne [PP1] til [PP10] for film er blevet indstillet på forhånd i kameraet baseret på forskellige optageforhold.

MENU → (Eksponering/Farve) → [Farve/Tone] → [Billedprofil] → ønsket indstilling.

PP1:

Eksempelindstilling ved brug af [Movie]-gamma.

PP2:

Eksempelindstilling ved brug af [Still]-gamma.

PP3:

Eksempelindstilling på naturlig farvetone ved brug af [ITU709]-gamma.

PP4:

Eksempelindstilling på en farvetone tro over for ITU709-standard.

PP5:

Eksempelindstilling ved brug af [Cine1]-gamma.

PP6:

Eksempelindstilling ved brug af [Cine2]-gamma.

PP7:

Eksempelindstilling ved brug af [S-Log2]-gamma.

PP8:

Eksempelindstilling vha. [S-Log3]-gamma og [S-Gamut3.Cine] under [Farvetilstand].

PP9:

Eksempelindstilling vha. [S-Log3]-gamma og [S-Gamut3] under [Farvetilstand].

PP10:

Eksempelindstilling for optagelse af HDR-film ved hjælp af [HLG2] gamma.

HDR-filmoptagelse

Kameraet kan optage HDR-film, når en gamma fra [HLG], [HLG1] til [HLG3] er valgt i billedprofilen. Billedprofil-forudindstilling [PP10] giver en eksempelindstilling for HDR-optagelse. Film optaget med [PP10] kan vises med et bredere lysstyrkeområde end normalt, når der afspilles på et TV, der understøtter HLG (Hybrid Log-Gamma). På denne måde kan selv scener med et bredt lysstyrkeområde optages og vises nøjagtigt, uden at se under- eller overeksponeret ud. HLG anvendes i HDR-TV-programproduktion, som defineret i den internationale standardanbefaling ITU-R BT.2100.

Billedprofilens punkter

Sortniveau

Indstiller sortniveauet. (–15 til +15)

Gamma

Vælger en gammakurve.

Movie: Standard gammakurve for film

Still: Standard gammakurve for stillbilleder

Cine1: Blødgør kontrasten i mørke dele og fremhæver gradation i lyse dele for at lave en film med afslappede farver. (svarende til HG4609G33)

Cine2: Svarer til [Cine1], men er optimeret til redigering med op til 100% videosignal. (svarende til HG4600G30)

ITU709: Gammakurve som svarer til ITU709.

ITU709(800%): Gammakurve til bekræftelse af motiver ved formodning om optagelse vha. [S-Log2] eller [S-Log3].

S-Log2: Gammakurve for [S-Log2]. Denne indstilling er baseret på formodningen om, at billedet vil blive behandlet efter optagelse.

S-Log3: Gammakurve for [S-Log3] med flere lignende funktioner til film. Denne indstilling er baseret på formodningen om, at billedet vil blive behandlet efter optagelse.

HLG: Gammakurve for HDR-optagelse. Svarer til HDR-standarden Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.

HLG1: Gammakurve for HDR-optagelse. Vægter støjreduktion. Men optagelse er begrænset til et smallere dynamikområde end med [HLG2] eller [HLG3].

HLG2: Gammakurve for HDR-optagelse. Giver en balance mellem dynamikområde og støjreduktion.

HLG3: Gammakurve for HDR-optagelse. Større dynamikområde end [HLG2]. Dette kan dog øge støj.

- [HLG1], [HLG2] og [HLG3] anvender alle en gammakurve med de samme karakteristika, men hver enkelt giver en forskellig balance mellem dynamikområde og støjreduktion. Hver enkelt har et forskelligt maksimalt videoudgangsniveau som følger: [HLG1]: ca. 87%, [HLG2]: ca. 95%, [HLG3]: ca. 100%.

Sort Gamma

Korrigerer gamma i områder med lav intensitet.

[Sort Gamma] er fastsat til "0" og kan ikke justeres, når [Gamma] er indstillet til [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

Område: Vælger korrektionsområdet. (Bred / Mellem / Smal)

Niveau: Indstiller korrektionsniveauet. (–7 (maksimal sort komprimering) til +7 (maksimal sort udstrækning))

Knæ

Indstiller knæpunkt og hældning for videesignalkomprimering for at forhindre overeksponering ved at begrænse signaler i områder for motivet med høj intensitet til dynamikområdet i dit kamera.

Når [Gamma] er indstillet til følgende, og [Tilstand] er indstillet til [Auto], er [Knæ] ikke til rådighed. [Knæ] kan anvendes, når [Tilstand] er indstillet til [Manuel].

- [Still]
- [Cine1]
- [Cine2]

- [ITU709(800%)]
- [S-Log2]
- [S-Log3]
- [HLG]
- [HLG1]
- [HLG2]
- [HLG3]

Tilstand: Vælger auto/manuel-indstillinger.

- Auto: Knæpunktet og hældningen indstilles automatisk.
- Manuel: Knæpunktet og hældningen indstilles manuelt.

Auto. indstilling: Indstillinger, når [Auto] er valgt som [Tilstand].

- Maksimalt punkt: Indstiller det maksimale punkt for knæpunktet. (90% til 100%)
- Følsomhed: Indstiller følsomheden. (Høj / Mellem / Lav)

Manuel indstilling: Indstillinger, når [Manuel] er valgt som [Tilstand].

- Punkt: Indstiller knæpunktet. (75% til 105%)
- Hældning: Indstiller knæhældningen. (-5 (blid) til +5 (stejl))

Farvetilstand

Indstiller type og niveau for farver.

I [Farvetilstand] er kun [BT.2020] og [709] til rådighed, når [Gamma] er indstillet til [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

Movie: Egnede farver, når [Gamma] er indstillet til [Movie].

Still: Egnede farver, når [Gamma] er indstillet til [Still].

Cinema: Egnede farver, når [Gamma] er indstillet til [Cine1] eller [Cine2].

Pro: Farvetoner svarende til standardbilledkvaliteten for Sonys professionelle kameraer (ved kombination med ITU709-gamma)

ITU709 matrix: Farver i overensstemmelse med ITU709-standard (ved kombination med ITU709-gamma)

Sort/hvid: Indstiller mætningen til nul for optagelse i sort og hvid.

S-Gamut: Indstilling baseret på formodningen om, at billederne behandles efter optagelse. Anvendes, når [Gamma] er indstillet til [S-Log2].

S-Gamut3.Cine: Indstilling baseret på formodningen om, at billederne behandles efter optagelse. Anvendes, når [Gamma] er indstillet til [S-Log3]. Denne indstilling giver dig mulighed for at optage i et farverum, som nemt kan konverteres til digital biograf.

S-Gamut3: Indstilling baseret på formodningen om, at billederne behandles efter optagelse. Anvendes, når [Gamma] er indstillet til [S-Log3]. Denne indstilling giver dig mulighed for at optage i et bredt farverum.

BT.2020: Standard farvetone når [Gamma] er indstillet til [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3].

709: Farvetone, når [Gamma] er indstillet til [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] og film er optaget med HDTV-farve (BT.709).

Mætning

Indstiller farvemætningen. (-32 til +32)

Farvefase

Indstiller farvefasen. (-7 til +7)

Farvedybde

Indstiller farvedybden for hver farvefase. Denne funktion er mere effektiv til kromatiske farver og mindre effektiv til akromatiske farver. Farven ser dybere ud, efterhånden som du øger indstillingsværdien mod den positive side, og lysere ud, efterhånden som du sænker værdien mod den negative side. Denne funktion er effektiv, selvom du indstiller [Farvetilstand] til [Sort/hvid].

[R] -7 (lys rød) til +7 (dyb rød)

[G] -7 (lys grøn) til +7 (dyb grøn)

[B] -7 (lys blå) til +7 (dyb blå)

[C] -7 (lys cyan) til +7 (dyb cyan)
[M] -7 (lys magenta) til +7 (dyb magenta)
[Y] -7 (lys gul) til +7 (dyb gul)

Detalje

Indstiller punkter for [Detalje].

Niveau: Indstiller [Detalje]-niveauet. (-7 til +7)

Juster: De følgende parametre kan vælges manuelt.

- Tilstand: Vælger auto/manuel-indstilling. (Auto (automatisk optimering) / Manuel (Detaljerne indstilles manuelt.))
- V/H-balance: Indstiller den lodrette (V) og vandrette (H) balance for DETALJE. (-2 (fra den lodrette (V) side) til +2 (fra den vandrette (H) side))
- B/W-balance: Vælger balancen for den nedre DETALJE (B) og øvre DETALJE (W). (Type1 (fra den nedre DETALJE (B) side) til Type5 (fra den øvre DETALJE (W) side))
- Begrænsning: Indstiller grænseniveauet for [Detalje]. (0 (Lavt grænseniveau: begrænsning sandsynlig) til 7 (Højt grænseniveau: begrænsning usandsynlig))
- Crispening: Indstiller skarpghørelsesniveauet. (0 (lavt skarpghørelsesniveau) til 7 (dybt skarpghørelsesniveau))
- Fremhæv detalje: Indstiller [Detalje]-niveauet i områderne med høj intensitet. (0 til 4)

Sådan kopieres indstillingerne til et andet billedprofilnummer

Du kan kopiere indstillingerne for billedprofilen til et andet billedprofilnummer.

MENU →  (Eksposering/Farve) → [Farve/Tone] →  Billedprofil] → ønsket indstilling → [Kopier].

Sådan nulstilles billedprofilen til standardindstillingen

Du kan nulstille billedprofilen til standardindstillingen. Du kan ikke nulstille alle billedprofilindstillinger på én gang.

MENU →  (Eksposering/Farve) → [Farve/Tone] →  Billedprofil] → ønsket indstilling → [Nulstil].

Bemærk!

- Filmoptagelse og optagelse af stillbilleder deler de samme indstillingsværdier. Juster indstillingsværdierne, når du skifter optagetilstande.
- Hvis du fremkalder RAW-billeder med optageindstillinger, reflekteres de følgende indstillinger ikke:
 - Sortniveau
 - Sort Gamma
 - Knæ
 - Farvedybde
- Hvis du ændrer [Gamma], ændres det tilgængelige ISO-værdiområde.
- Når der anvendes S-Log2- eller S-Log3-gamma, bliver støjen mere mærkbar i forhold til, når der anvendes andre gammaer. Hvis der stadig er betydelig støj selv efter behandling af billederne, kan det muligvis forbedres ved at optage med en lysere indstilling. Men dynamikområdet bliver af denne grund mindre, når du optager med en lysere indstilling. Vi anbefaler, at du kontrollerer billedet på forhånd vha. en testoptagelse, når du anvender S-Log2 eller S-Log3.
- Indstilling af [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] kan muligvis medføre en fejl i den brugertilpassede opsætning af hvidbalancen. I dette tilfælde skal du først foretage brugertilpasset opsætning med en anden gamma end [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3], og derefter vælge [ITU709(800%)], [S-Log2]- eller [S-Log3]-gamma igen.
- Når [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] er indstillet, deaktiveres indstillingerne for [Sortniveau].
- Hvis du indstiller [Hældning] til +5 i [Manuel indstilling] under [Knæ], deaktiveres [Knæ].
- S-Gamut, S-Gamut3.Cine og S-Gamut3 er farverum, som kun findes hos Sony. Men dette kameras S-Gamut-indstilling understøtter ikke det fulde S-Gamut-farverum. Det er en indstilling til at opnå en farvegengivelse svarende til S-Gamut.

Relateret emne

- [Gamma-vis.hjælp](#)

Blød hud-effekt (stillbillede/film)



Indstiller den effekt, som anvendes til optagelse af glat hud, når der registreres et ansigt.

1 MENU → (Eksponering/Farve) → [Farve/Tone] → [Blød hud-effekt] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:

Anvender ikke [Blød hud-effekt]-funktionen.

Til:

Anvender [Blød hud-effekt]. Du kan vælge effektniveauet ved at trykke på den højre/venstre side af kontrolhjulet. ([Til: Høj]/[Til: Mellem]/[Til: Lav])

Bemærk!

- [Blød hud-effekt] er ikke til rådighed, når [Filformat] er indstillet til [RAW].
- [Blød hud-effekt] er ikke til rådighed for RAW-billeder, når [Filformat] er indstillet til [RAW og JPEG].
- [Blød hud-effekt] er ikke til rådighed ved brug af den digitale zoomfunktion.
- [Blød hud-effekt] er ikke til rådighed i filoptagelsestilstanden under de følgende forhold.
 - [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og [Proxyoptagelse] under [Proxyindstillinger] er indstillet til [Til].
 - [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], [Bil.frek. f. optag.] under [Filmindstillinger] er indstillet til [30p], og [Opt.medie un HDMI-ud.] under [HDMI-udg.indst.] er indstillet til [Til].
 - [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og der tilsluttes til kameraet fra en computer osv.
 - [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K] under fjernoptagelse fra en smartphone.
 - [Filformat] er indstillet til [XAVC S HD], og [Bil.frek. f. optag.] under [Filmindstillinger] er indstillet til [120p]/[100p].
- [Blød hud-effekt] anvendes ikke på skærmen under optagelse i filoptagelsestilstanden, når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], men effekten anvendes til de optagede billeder.

TP1000831349

Fremf.metode



Vælg den passende tilstand for motivet som f.eks. enkelt optagelse, kontinuerlig optagelse eller bracketoptagelse.

- 1 Vælg (Fremf.metode) på kontrolhjulet → ønsket indstilling.
 - Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Fremf.metode].
- 2 Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Enkelt optagelse:

Normal optagetilstand.

Kont. optagelse:

Optager kontinuerligt billeder, mens du trykker på udløserknappen og holder den nede.

Selvudl. (enk.) :

Optager et billede vha. selvudløseren, efter der er forløbet et angivet antal sekunder, siden der blev trykket på udløserknappen.

Selvudl. (Kont.):

Optager et angivet antal billeder vha. selvudløseren, efter der er forløbet et angivet antal sekunder, siden der blev trykket på udløserknappen.

Kontin. bracket:

Optager billeder, mens du holder udløserknappen nede, alle med forskellige grader af eksponering.

Enkelt bracket:

Optager et specificeret antal billeder, ét efter ét, hvert enkelt med en forskellig grad af eksponering.

Hv.b.bracketing:

Optager i alt tre billeder, alle med forskellige farvetoner i henhold til de valgte indstillinger for hvidbalance, farvetemperatur og farvefilter.

DRO-bracket:

Optager i alt tre billeder, alle med en forskellig grad af D-områdeoptimering.

Bemærk!

- Når optagetilstanden er indstillet til [Valg af motiv] og der er valgt [Sportsaktiviteter], kan der ikke udføres [Enkelt optagelse].

Relateret emne

- [Kont. optagelse](#)
- [Selvudl. \(enk.\)](#)
- [Selvudl. \(Kont.\)](#)
- [Kontin. bracket](#)
- [Enkelt bracket](#)

- [Hv.b.bracketing](#)
- [DRO-bracket](#)

TP1000821486

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Kont. optagelse



Optager kontinuerligt billeder, mens du trykker på udløserknappen og holder den nede.

- 1 Vælg / (Fremf.metode) på kontrolhjulet → [Kont. optagelse].
 - Du kan også indstille den kontinuerlige optagelse ved at vælge MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Fremf.metode].
- 2 Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt



Kontinuerlig optagelse: Hi:

Kontinuerlig optagehastighed er indstillet til maksimalt ca. 24 billeder pr. sekund.*



Kontinuerlig optagelse: Mid:

Kontinuerlig optagehastighed er indstillet til maksimalt ca. 10 billeder pr. sekund.*



Kontinuerlig optagelse: Lo:

Kontinuerlig optagehastighed er indstillet til maksimalt ca. 3 billeder pr. sekund.

* Når F-værdien er større end F8, er fokus låst til indstillingen i den første optagelse.

Tip!

- Indstil som følger for kontinuerligt at justere fokus og eksponering under kontinuerlig optagelse:
— [Fokustilstand]: [Kontinuerlig AF]

Relateret emne

- [Valg af fokusmetoden \(Fokustilstand\)](#)

TP1000821487

Digitalkamera
ZV-1M2

Selvudl. (enk.)



Optager et billede vha. selvudløseren, efter der er forløbet et angivet antal sekunder, siden der blev trykket på udløserknappen. Brug 5-sekund/10-sekund-selvudløseren når du skal være med på billedet, og brug 2-sekund-selvudløseren for at reducere kamerarystelse forårsaget af tryk på udløserknappen.

- 1 Tryk på / (Fremf.metode) på kontrolhjulet → [Selvudl. (enk.)].
 - Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Fremf.metode].
- 2 Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.
- 3 Juster fokuseringen og optag billedet.

Selvudløserlampen blinker, der lyder et bip, og der optages et billede efter det designerede antal sekunder er forløbet.

Detaljer om menupunkt

Tilstanden bestemmer antallet af sekunder, indtil billedet tages, efter tryk på udløserknappen.

10 Selvudløser (enkelt): 10 s

5 Selvudløser (enkelt): 5 s

2 Selvudløser (enkelt): 2 s

Tip!

- Tryk på udløserknappen igen, eller tryk på / (Fremf.metode) på kontrolhjulet for at stoppe selvudløserens tælling.
- Tryk på / (Fremf.metode) på kontrolhjulet, og vælg (Enkelt optagelse) for at annullere selvudløseren.
- Indstil [Lydsignaler] til [Fra] for at slå bipyden fra under selvudløsernedtællingen.
- For at anvende selvudløseren i bracket-indstilling skal du vælge bracket-indstilling under fremføringstilstand og derefter vælge MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Bracketindstillinger] → [Selvudløs. u. bracket].

Bemærk!

- Selvudløseren er ikke til rådighed i de følgende situationer:
 - [Sportsaktiviteter] under [Valg af motiv]

Relateret emne

- [Lydsignaler](#)

Selvudl.(Kont.)



Optager et angivet antal billeder vha. selvudløseren, efter der er forløbet et angivet antal sekunder, siden der blev trykket på udløserknappen. Du kan vælge det bedste ud fra flere optagelser.

- 1 Tryk på / (Fremf.metode) på kontrolhjulet → [Selvudl.(Kont.)].
 - Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Fremf.metode].
- 2 Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.
- 3 Juster fokuseringen og optag billedet.

Selvudløserlampen blinker, der lyder et bip, og der optages billeder efter det designerede antal sekunder er forløbet. Det designerede antal billeder optages kontinuerligt.

Detaljer om menupunkt

Der optages for eksempel tre billeder, når der er forløbet 10 sekunder, efter udløserknappen er trykket ned, når der er valgt [Selvudl. (Kont.): 10 s 3 billeder].

- Selvudl. (Kont.): 10 s 3 billeder**
- Selvudl. (Kont.): 10 s 5 billeder**
- Selvudl. (Kont.): 5 sek. 3 billeder**
- Selvudl. (Kont.): 5 sek. 5 billeder**
- Selvudl. (Kont.): 2 sek. 3 billeder**
- Selvudl. (Kont.): 2 sek. 5 billeder**

Tip!

- Tryk på udløserknappen igen, eller tryk på / (Fremf.metode) på kontrolhjulet for at stoppe selvudløserens tælling.
- Tryk på / (Fremf.metode) på kontrolhjulet, og vælg (Enkelt optagelse) for at annullere selvudløseren.

TP1000793032

Kontin. bracket



Optager flere billeder, mens eksponeringen automatisk ændres fra basis til mørkere, og derefter til lysere. Du kan vælge et billede, som passer til dit formål, efter optagelsen.

- 1 Tryk på (Fremf. metode) på kontrolhjulet → [Kontin. bracket].
 - Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU → (Optagelse) → [Fremfør. metode] → [Fremf. metode].
- 2 Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.
- 3 Juster fokuseringen og optag billedet.
 - Fortsæt med at trykke og holde på udløserknappen indtil bracketoptagelse er færdig.

Detaljer om menupunkt

Kameraet optager for eksempel i alt tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi skiftet med plus eller minus 0,3 EV, når der er valgt [Kontinuerlig bracket: 0,3EV 3-bil.].

Tip!

- Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.

Bemærk!

- Når [ISO AUTO] er valgt i tilstanden [Manuel ekspon.], ændres eksponeringen vha. justering af ISO-værdien. Hvis der er valgt en anden indstilling end [ISO AUTO], ændres eksponeringen vha. justering af lukkerhastigheden.
- Når eksponeringen kompenseres, ændres eksponeringen i overensstemmelse med den kompenserede værdi.
- Bracketoptagelse er ikke til rådighed i de følgende optagetilstande:
 - [Intelligent auto]
 - [Valg af motiv]
 - Når [Billedprofil] er indstillet til andet end [Fra]
- Når blitzen anvendes, udfører produktet blitzbracketoptagelse, hvor mængden af blitzlys ændres, selvom der er valgt [Kontin. bracket]. Tryk på udløserknappen for hvert billede.

Relateret emne

- [Bracketindstillinger](#)
- [Indikator under bracketoptagelse](#)

Enkelt bracket



Optager flere billeder, mens eksponeringen automatisk ændres fra basis til mørkere, og derefter til lysere. Du kan vælge det billede, som passer til dit formål, efter optagelsen.

Eftersom der tages et enkelt billede hver gang du trykker på udløserknappen, kan du justere fokuseringen eller kompositionen for hver enkelt optagelse.

- 1 Vælg  /  (Fremf.metode) på kontrolhjulet → [Enkelt bracket].**
 - Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU →  (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Fremf.metode].
- 2 Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.**
- 3 Juster fokuseringen og optag billedet.**
 - Tryk på udløserknappen for hvert billede.

Detaljer om menupunkt

Når der for eksempel er valgt [Enkelt bracket: 0,3EV 3-billede], optages der tre billeder, ét ad gangen, med eksponeringsværdien skiftet op og ned i trin på 0,3 EV.

Bemærk!

- Når [ISO AUTO] er valgt i tilstanden [Manuel ekspon.], ændres eksponeringen vha. justering af ISO-værdien. Hvis der er valgt en anden indstilling end [ISO AUTO], ændres eksponeringen vha. justering af lukkerhastigheden.
- Når eksponeringen kompenseres, ændres eksponeringen i overensstemmelse med den kompenserede værdi.
- Bracketoptagelse er ikke til rådighed i de følgende optagetilstande:
 - [Intelligent auto]
 - [Valg af motiv]
 - Når [ Billedprofil] er indstillet til andet end [Fra]

Relateret emne

- [Bracketindstillinger](#)
- [Indikator under bracketoptagelse](#)

TP1000821432

Digitalkamera
ZV-1M2

Indikator under bracketoptagelse

På skærmen [Vis alle oplysninger] eller [Histogram] kan du bruge bracketindikatoren til at bekræfte indstillingerne for bracketoptagelse.

Omgivende lys*-bracketing

3 billeder skiftes med 0,3 EV-trin


Eksposeringskompensation $\pm 0,0$ EV



Blitzbracketing

3 billeder skiftes med 0,7 EV-trin

Blitzkompensation -1,0 EV



* Omgivende lys: En generel betegnelse for ikke-blitzlys, herunder naturligt lys, lys fra elpærer og lysstofrør. Modsat blitzlys, som kun blinker et øjeblik, er omgivende lys konstant, så denne slags lys kaldes for "omgivende lys".

Tip!

- Under bracketoptagelse vises der vejledninger svarende til antallet af billeder, som skal optages, over/under bracket-indikatoren.
- Når du starter enkelt bracketoptagelse, forsvinder vejledningerne én efter én, efterhånden som kameraet optager billeder.

TP1000821868

Digitalkamera
ZV-1M2

Hv.b.bracketing



Optager i alt tre billeder, alle med forskellige farvetoner i henhold til de valgte indstillinger for hvidbalance, farvetemperatur og farvefilter.

- 1 Vælg (Fremf.metode) på kontrolhjulet → [Hv.b.bracketing].
 - Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Fremf.metode].
- 2 Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.
- 3 Juster fokuseringen og optag billedet.

Detaljer om menupunkt

Hvidbalance-bracket: Lo:

Optager en serie på tre billeder med små ændringer i hvidbalancen (inden for området af 10MK^{-1*}).

Hvidbalance-bracket: Hi:

Optager en serie på tre billeder med store ændringer i hvidbalancen (inden for området af 20MK^{-1*}).

* MK^{-1} er den enhed, som angiver kapabiliteten af konverteringsfiltre for farvetemperatur og angiver den samme værdi som "mired".

Tip!

- Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.

Relateret emne

- [Bracketindstillinger](#)

TP1000821872

Digitalkamera
ZV-1M2

DRO-bracket



Du kan optage i alt tre billeder, alle med en forskellig grad af D-områdeoptimeringsværdi.

- 1 Vælg / (Fremf. metode) på kontrolhjulet → [DRO-bracket].
 - Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU → (Optagelse) → [Fremfør. metode] → [Fremf. metode].
- 2 Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.
- 3 Juster fokuseringen og optag billedet.

Detaljer om menupunkt

DRO-bracket: Lo:

Optager en serie på tre billeder med små ændringer i D-områdeoptimeringsværdien (Lv 1, Lv 2 og Lv 3).

DRO-bracket: Hi:

Optager en serie på tre billeder med store ændringer i D-områdeoptimeringsværdien (Lv 1, Lv 3 og Lv 5).

Tip!

- Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.

Relateret emne

- [Bracketindstillinger](#)

TP1000793027

Digitalkamera
ZV-1M2

Bracketindstillinger



Du kan indstille selvudløseren i bracketoptagelsestilstand, samt optagerækkefølgen for eksponeringsbracketing og hvidbalancebracketing.

1 MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Bracketindstillinger] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Selvudløs. u. bracket:

Indstiller, om selvudløseren skal anvendes under bracketoptagelse. Indstiller også antallet af sekunder til lukkeren udløses, hvis selvudløseren anvendes.

(Fra/2 sek./5 sek./10 sek.)

Bracket.rækkef.:

Indstiller rækkefølgen for eksponeringsbracketing og hvidbalancebracketing.

(0→--→+/-→0→+)

Relateret emne

- [Kontin. bracket](#)
- [Enkelt bracket](#)
- [Hv.b.bracketing](#)
- [DRO-bracket](#)

TP1000821870

Selvudløser (film)



Du kan begynde at optage med selvudløseren, når du optager en film.

1 Tryk på / (Fremf. metode) på kontrolhjulet.

[ Selvudløser]-indstillingsskærmen vises.

- Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU →  (Optagelse) → [Optagefunktion] → [ Selvudløser].

2 Vælg [Til] ved hjælp af kontrolhjulet, og indstil den ønskede nedtællingstid.

- Forsinkelse af optagestart: Indstiller nedtællingstiden indtil begyndelsen af filmoptagelsen. (3 s/5 s/10 s)
- Gentagelse: Indstiller, om filmselvudløseren skal gentages. (Gentag/Kun én)
Hvis du vælger [Gentag], aktiveres filmselvudløseren gentagne gange, selv efter filmoptagelsen er gennemført.
Hvis du vælger [Kun én], annulleres filmselvudløseren, efter at filmoptagelse er gennemført, og kameraet vender tilbage til den normale standbytilstand for filmoptagelse.

3 Juster fokuseringen, og tryk på MOVIE (film)-knappen.

Når nedtællingen vises på skærmen for optagelsesstandby, blinker selvudløserlampen, der lyder et bip, og optagelsen starter, efter det angivne antal sekunder er forløbet.

- Tryk på MOVIE-knappen igen for at afslutte optagelsen.

Detaljer om menupunkt

Til:

Bruger film-selvudløserfunktionen.

Fra:

Anvender ikke film-selvudløserfunktionen.

Tip!

- For at stoppe selvudløsertællingen skal du trykke på MOVIE-knappen igen eller trykke på den knap, som [ Selvudløser]-funktionen er tildelt til.

Bemærk!

- Hvis du trykker på MOVIE-knappen i optagetilstanden for stillbilleder for at starte filmoptagelse, fungerer [ Selvudløser] ikke.

Intervalopt.funk.



Du kan automatisk optage en serie stillbilleder med det optagelsesinterval og antal optagelser, som du har indstillet på forhånd (Intervaloptagelse). Du kan derefter oprette en intervalfilm ud fra de stillbilleder, der er lavet med intervaloptagelse, vha. computersoftwaren Imaging Edge Desktop (Viewer). Du kan ikke oprette en film ud fra stillbillederne på kameraet.

For oplysninger om intervalfilm skal du se supportsiden for Imaging Edge Desktop.

<https://www.sony.net/disoft/help/>

- 1 MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Intervalopt.funk.] → [Intervaloptagelse] → [Til].
- 2 MENU → (Optagelse) → [Fremfør.metode] → [Intervalopt.funk.] → Vælg et punkt, som skal indstilles, og vælg derefter den ønskede indstilling.
- 3 Tryk på udløserknappen.
 Når den tid, der er indstillet for [Starttid for optag.] er forløbet, starter optagelse.
 - Når antallet af billeder, der er indstillet for [Antal optagelser], er fuldført, vender kameraet tilbage til standbyskærmen for intervaloptagelse.

Detaljer om menupunkt

Intervaloptagelse:

Indstiller, om der skal foretages intervaloptagelse. ([Fra]/[Til])

Starttid for optag.:

Indstiller tiden, fra når du trykker på udløserknappen, til når intervaloptagelse starter. (1 sekund til 99 minutter og 59 sekunder)

Optageinterval:

Indstiller optagelsesintervallet (tiden, fra når én eksponering starter, til når eksponeringen for den næste optagelse starter). (1 sekund til 60 sekunder)

Antal optagelser:

Indstiller antallet af optagelser for intervaloptagelse. (1 optagelse til 9 999 optagelser)

AE-sporingsfølsom.:

Indstiller sporingsfølsomheden for automatisk eksponering mod ændringen i luminans under intervaloptagelse. Hvis du vælger [Lav], vil eksponeringsændringer under intervaloptagelse være mere jævne. ([Høj]/[Mellem]/[Lav])

Tip!

- Hvis du trykker på udløserknappen under intervaloptagelse, afsluttes intervaloptagelse, og kameraet vender tilbage til standbyskærmen for intervaloptagelse.
- For at vende tilbage til normal optagetilstand skal du indstille [Intervaloptagelse] til [Fra].
- Hvis du trykker på en tast, som en af de følgende funktioner er blevet tildelt til, i det øjeblik, hvor optagelsen starter, forbliver funktionen aktiv under intervaloptagelse, selv uden at du holder ned på knappen.

- [AEL-hold]
- [ AEL-hold]
- [Hold AF/MF-vælger]
- [Hold AWB-lås]

- Hvis du indstiller [Vis som gruppe] til [Til], vises stillbilleder, der er optaget med intervaloptagelsesfunktionen, i grupper.
- Stillbilleder, der er optaget med intervaloptagelse, kan afspilles kontinuerligt på kameraet. Hvis du har til hensigt at oprette en film med stillbillederne, kan du få forhåndsvist resultatet.

Bemærk!

- Du kan muligvis ikke optage det indstillede antal billeder, afhængigt af det resterende batteriniveau og mængden af ledig plads på optagemediet. Brug strømforsyning via USB under optagelse, og brug et hukommelseskort med tilstrækkelig plads.
- Hvis optagelsesintervallet er kort, kan kameraet nemt blive varmt. Afhængigt af den omgivende temperatur er du muligvis ikke i stand til at optage det indstillede antal billeder, da kameraet muligvis stopper optagelsen for at beskytte udstyret.
- Under intervaloptagelse (herunder tiden mellem tryk på udløserknappen og start af optagelse) kan du ikke betjene den dedikerede indstillingsskærm for optagelse eller MENU-skærmen. Visse indstillinger som f.eks. lukkerhastighed kan indstilles ved at betjene den del af kontrolhjulet, som funktionen er tildelt til.
- Under intervaloptagelse vises automatisk visning ikke.

Relateret emne

- [Kont. afs. Interval](#)
- [Strømforsyning fra en stikkontakt](#)

TP1000826945

Filformat (stillbillede)



Indstiller filformatet for stillbilleder.

1 MENU → (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [Filformat] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

RAW:

Der udføres ikke digital behandling på dette filformat. Vælg dette format for at behandle billeder på en computer til professionelle formål.

RAW og JPEG:

Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme tid. Dette er praktisk, når du behøver to billedfiler, en JPEG til visning og en RAW til redigering.

JPEG:

Billedet gemmes i formatet JPEG.

Om RAW-billeder

- For at kunne åbne en RAW-billedfil optaget med dette kamera kræves der softwaren Imaging Edge Desktop. Med Imaging Edge Desktop kan du åbne en RAW-billedfil og derefter konvertere den til et udbredt billedformat som JPEG eller TIFF, eller omjustere hvidbalancen, farvemætningen eller kontrasten på billedet.
- RAW-billeder optaget med kameraet er optaget i det komprimerede RAW-format.

Bemærk!

- Hvis du ikke har til hensigt at redigere billederne på din computer, anbefaler vi, at du optager i JPEG-formatet.

Relateret emne

- [JPEG-kvalitet](#)
- [JPEG-billedstr.](#)
- [Introduktion til computersoftware \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

TP1000825804

Digitalkamera
ZV-1M2

JPEG-kvalitet



Vælger billedkvaliteten under optagelse af JPEG-billeder.

① MENU →  (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [JPEG-kvalitet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Ekstra fin/Fin/Standard:

Da komprimeringsgraden stiger fra [Ekstra fin] til [Fin] til [Standard], reduceres filstørrelsen i samme rækkefølge. Dette gør det muligt at optage flere filer på et hukommelseskort, men billedkvaliteten vil blive lavere.

Relateret emne

- [Filformat \(stillbillede\)](#)

TP1000825802

Digitalkamera
ZV-1M2

JPEG-billedstr.



Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.

1 MENU → (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [JPEG-billedstr.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Når [Format] er indstillet til 3:2

Indstillingsværdier	Pixelnummer (vandret × lodret)
L: 20M	5472×3648 pixels
M: 10M	3888×2592 pixels
S: 5.0M	2736×1824 pixels

Når [Format] er indstillet til 4:3

Indstillingsværdier	Pixelnummer (vandret × lodret)
L: 18M	4864×3648 pixels
M: 10M	3648×2736 pixels
S: 5.0M	2592×1944 pixels

Når [Format] er indstillet til 16:9

Indstillingsværdier	Pixelnummer (vandret × lodret)
L: 17M	5472×3080 pixels
M: 7.5M	3648×2056 pixels
S: 4.2M	2720×1528 pixels

Når [Format] er indstillet til 1:1

Indstillingsværdier	Pixelnummer (vandret × lodret)
L: 13M	3648×3648 pixels
M: 6.5M	2544×2544 pixels
S: 3.7M	1920×1920 pixels

Bemærk!

- Billedformatet for RAW-billeder svarer til "L".

Relateret emne

- [Filformat \(stillbillede\)](#)
- [Format](#)

TP1000825805

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Format



① MENU →  (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [Format] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

3:2:

Samme bredde-højde-forhold som 35 mm film

4:3:

Bredde-højde-forholdet er 4:3.

16:9:

Bredde-højde-forholdet er 16:9.

1:1:

Bredde-højde-forholdet er 1:1.

TP1000821476

Farverum



Den måde farver gengives på med kombinationer af numre eller området for farvegengivelse kaldes for "farverum". Du kan ændre farverummet afhængigt af formålet med billedet.

1 MENU →  (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [Farverum] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

sRGB:

Dette er standardfarverummet for digitalkameraet. Brug [sRGB] til normal optagelse som f.eks. når du har til hensigt at udskrive billeder uden nogen form for modificering.

AdobeRGB:

Dette farverum har en farvegengivelse over et bredt område. Adobe RGB er effektiv, når en stor del af motivet er levende grønt eller rødt. Filnavnet på det optagede billedet starter med "_".

Bemærk!

- [AdobeRGB] er til applikationer eller printere, der understøtter farvestyring og farverumsindstillingen DCF2.0. Billeder kan muligvis ikke udskrives eller vises i de korrekte farver, hvis du anvender applikationer eller printere, som ikke understøtter Adobe RGB.
- Når der vises billeder, som blev optaget med [AdobeRGB] på ikke-Adobe RGB-kompatible enheder, vises billederne med lav farvemætning.

TP1000792809

Digitalkamera
ZV-1M2

Filformat (film)



Vælger filformatet for film.

1 MENU → / (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [Filformat] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Filformat	Egenskaber
XAVC S 4K	Optager film i 4K-opløsning (3840×2160).
XAVC S HD	Optager film i HD-opløsning (1920×1080).

Relateret emne

- [Anvendelige hukommelseskort](#)

TP1000821554

Digitalkamera
ZV-1M2

Filmindstillinger (film)



Indstiller billedhastighed, bithastighed, farveinformation osv.

1 MENU → / (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [Filmindstillinger] → [Bil.frek. f. optag.] → ønsket indstilling.

2 MENU → / (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [Filmindstillinger] → [Optageindstilling] → ønsket indstilling.

Eksempel på indstillingsværdier

100M **4:2:0** **8bit**
 (A) (B) (C)

(A): Bithastighed

(B): Farvesampling

(C): Bitdybde

- Jo højere bithastighed, desto højere billedkvalitet.

Detaljer om menupunkt

Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K]

Bil.frek. f. optag.	Optageindstilling	Størrelse	Filmkomprimeringsformat
30p/25p	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
30p/25p	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
24p*	100M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP
24p*	60M 4:2:0 8bit	3840×2160	Long GOP

* Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.

Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S HD]

Bil.frek. f. optag.	Optageindstilling	Størrelse	Filmkomprimeringsformat
60p/50p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
60p/50p	25M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP

Bil.frek. f. optag.	Optageindstilling	Størrelse	Filmkomprimeringsformat
30p/25p	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
30p/25p	16M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
24p*	50M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
120p/100p	100M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP
120p/100p	60M 4:2:0 8bit	1920×1080	Long GOP

* Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.

Bemærk!

- Billedfrekvenser for optagelse er angivet som de nærmeste heltalsværdier. De faktiske modsvarende billedfrekvenser er som følger:
24p: 23,98 fps, 30p: 29,97 fps, 60p: 59,94 fps, og 120p: 119,88 fps.

Relateret emne

- [Filformat \(film\)](#)

TP1000821991

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

S&H-motionindst.



Du kan optage et øjeblik, som ikke kan opfattes med det blotte øje (slowmotionoptagelse) eller optage et langtidsfænomen som en komprimeret film (hurtigmotionoptagelse). Du kan for eksempel optage en intens sportsscene, det øjeblik hvor en fugl begynder at flyve, en blomst som blomstrer og ændringen af skyer eller stjerner på himlen. Der optages ikke lyd.

- 1 Tryk på Still/Film/S&Q-knappen for at vælge slowmotion/hurtigmotion-optagetilstanden.
- 2 MENU → (Optagelse) → [Optagetilstand] → [Optagetilstand] → og vælg den ønskede indstilling for slowmotion/hurtigmotion (Intelligent auto, Auto program., Blændeprioritet, Lukkerprioritet eller Manuel ekspon.).
- 3 Vælg MENU → (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [S&H-motionindst.] → Vælg et punkt, som skal indstilles, og vælg derefter den ønskede indstilling.
- 4 Tryk på MOVIE (film)-knappen for at starte optagelsen.
 - Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.

Detaljer om menupunkt

Bil.frek. f. optag.:

Vælger billedhastigheden for filmen.

Billedfrekvens:

Vælger billedhastigheden for filmoptagelse.

- Formatet for den optagede film vil være låst til [XAVC S HD] uanset [Filformat]-indstillingen.

Afspilningshastighed

Afspilningshastigheden vil variere som nedenfor afhængigt af indstillingerne [Bil.frek. f. optag.] og [Billedfrekvens].

Når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC

Billedfrekvens	Bil.frek. f. optag.: 24p	Bil.frek. f. optag.: 30p	Bil.frek. f. optag.: 60p
120fps	5 gange langsommere	4 gange langsommere	—
60fps	2,5 gange langsommere	2 gange langsommere	Normal afspilningshastighed
30fps	1,25 gange langsommere	Normal afspilningshastighed	2 gange hurtigere

S&Q Billedfrekvens	S&Q Bil.frek. f. optag.: 24p	S&Q Bil.frek. f. optag.: 30p	S&Q Bil.frek. f. optag.: 60p
15fps	1,6 gange hurtigere	2 gange hurtigere	4 gange hurtigere
8fps	3 gange hurtigere	3,75 gange hurtigere	7,5 gange hurtigere
4fps	6 gange hurtigere	7,5 gange hurtigere	15 gange hurtigere
2fps	12 gange hurtigere	15 gange hurtigere	30 gange hurtigere
1fps	24 gange hurtigere	30 gange hurtigere	60 gange hurtigere

Når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til PAL

S&Q Billedfrekvens	S&Q Bil.frek. f. optag.: 25p	S&Q Bil.frek. f. optag.: 50p
100fps	4 gange langsommere	—
50fps	2 gange langsommere	Normal afspilningshastighed
25fps	Normal afspilningshastighed	2 gange hurtigere
12fps	2,08 gange hurtigere	4,16 gange hurtigere
6fps	4,16 gange hurtigere	8,33 gange hurtigere
3fps	8,33 gange hurtigere	16,66 gange hurtigere
2fps	12,5 gange hurtigere	25 gange hurtigere
1fps	25 gange hurtigere	50 gange hurtigere

- Når billedhastigheden er indstillet til [120fps]/[100fps], kan du ikke indstille optagelsesbilledhastigheden til [60p]/[50p].

Tip!

- For et estimat over optagetid kan du se "[Optagetider for film](#)".
- Bithastigheden for optagede film varierer afhængigt af indstillingerne for [**S&Q** Billedfrekvens] og [**S&Q** Bil.frek. f. optag.].

Bemærk!

- I slowmotion-/hurtigmotion-optagelse varierer den faktiske optagetid fra den tid, der er optaget i filmen. Den optagetid, der vises i toppen af skærmen, viser den resterende optagetid for filmen, ikke den resterende optagetid på hukommelseskortet.
- I slowmotion-optagelse bliver lukkerhastigheden hurtigere, og du er muligvis ikke i stand til at opnå den korrekte eksponering. Hvis dette sker, skal du reducere blændeværdien eller indstille ISO-følsomheden til en højere værdi.
- Under slowmotion/hurtigmotion-optagelse er de følgende funktioner ikke til rådighed.
 - [Time Code Run] under [TC/UB]
 - [Time Code-udgang] under [ HDMI-udg.indst.]

Relateret emne

- [Optagetider for film](#)
- [Anvendelige hukommelseskort](#)

Digitalkamera
ZV-1M2

Proxyindstillinger



Du kan samtidigt optage en proxyfilm med lav bithastighed, når du optager en film eller slowmotion-optagelse/hurtigmotion-optagelse.
Eftersom proxyfilm har en lille filstørrelse, er de egnede til overførsel til smartphones eller uploading til websider.

- 1 **MENU** → (Optagelse) → **[Billedkval./Optag]** → **[Px Proxyindstillinger]** → Vælg et punkt, som skal indstilles, og vælg derefter den ønskede indstilling.

Detaljer om menupunkt

Px Proxyoptagelse:

Vælger, om der samtidigt skal optages proxyfilm. ([Til] / [Fra])

Optageindstillinger for proxyfilm

Proxyfilm optages med følgende indstillinger.

Filformat:

XAVC S HD

Optagestørrelse:

1280×720

Billedfrekvens for optagelse:

Maks. 60p/Maks. 50p

Optageindstillinger:

9 Mbps

Komprimerings-codec:

MPEG-4 AVC/H.264

Tip!

- Proxyfilm vises ikke på afspilningsskærmen (skærmen til afspilning af enkeltbillede eller billedindeksskærmen). **Px** (proxy) vises over film, som der samtidigt blev optaget en proxyfilm for.

Bemærk!

- Proxyfilm kan ikke afspilles på dette kamera.
- Proxyoptagelse er ikke til rådighed i følgende situationer:
 - Normal filmoptagelse
 - [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [120p]/[100p]
 - Slowmotion-optagelse/hurtigmotion-optagelse
 - Billedhastigheden er indstillet til [120fps]/[100fps]

- Sletning/beskyttelse af film, som har proxyfilm, fjerner/beskytter både de originale og proxyfilm. Du kan ikke kun slette/beskytte originale film eller proxyfilm.
- Film kan ikke redigeres på dette kamera.

Relateret emne

- [Anvendelige hukommelseskort](#)

TP1000825890

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Brug touchscreen



Indstillinger om berøringsbetjeninger på skærmen skal aktiveres eller ej.

1 MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Brug touchscreen] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Aktiverer berøringsbetjeninger.

Fra:

Deaktiverer berøringsbetjeninger.

Relateret emne

- [Berøringspanel](#)
- [Optageskærm](#)
- [Afspilningsskærm](#)
- [Menuskærm](#)

TP1000824399

Digitalkamera
ZV-1M2

Optageskærm



Konfigurerer berøringsbetjeninger på optageskærmen.

1 MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Optageskærm] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Optageskærm:

Indstiller, om der skal aktiveres berøringshandlinger på optageskærmen. ([Til]/[Fra])

Sidefod-ikonberøring:

Indstiller, om der skal aktiveres berøringshandlinger for sidefodsikonerne i bunden af skærmen for optagelsesstandby. ([Til]/[Fra])

Swipe til højre:

Indstiller handlingen, når der stryges til højre på skærmen for optagelsesstandby. ([Ikonvisn.: Venstre]/[Ikonvisning: V&H]/[Fra])

Swipe til venstre:

Indstiller handlingen, når der stryges til venstre på skærmen for optagelsesstandby. ([Ikonvisning: Højre]/[Ikonvisning: V&H]/[Fra])

Swipe op:

Indstiller handlingen, når der stryges op på skærmen for optagelsesstandby. ([Åbn Fn-menuen]/[Fra])

Berør.funk. u. optag.:

Indstiller den aktiverede funktion ved at berøre skærmen under optagelse.

[Berøringsfokus]: Angiver den position, der skal fokuseres på.

[Berøringsspor.]: Vælger et motiv for at starte sporing.

[Touchudløser]: Fokuserer på det berørte motiv og optager billeder (kun under optagelse af stillbilleder).

[Touch AE]: Angiver positionen til justering af lysstyrken.

[Fra]: Deaktiverer berøringshandlinger.

Ikon ved vendt skærm:

Indstiller, om positionerne for ikonerne for berøringsfunktionen skal vendes til venstre og højre i overensstemmelse med skærmen, når skærmen vendes om. ([Vend]/[Vend ikke])

Tip!

- Du kan vælge, om der samtidigt skal udføres [Touch AE] ved at trykke på den venstre/højre side af kontrolhjulet, når [Berør.funk. u. optag.] er indstillet til [Berøringsfokus]/[Berøringsspor.]/[Touchudløser]. Når du udfører [Touch AE], kan du finjustere lysstyrken ved at skubbe til justeringsbjælken for lysstyrke, som vises efter berøring.

Bemærk!

- Du kan ikke finjustere lysstyrken vha. justeringsbjælken for lysstyrke, når [Berør.funk. u. optag.] er indstillet til [Touchudløs.+AE].

Relateret emne

- [Berøringspanel](#)

- Brug touchscreen
- Fokusering vha. berøringsbetjeninger (Berøringsfokus)
- Start af sporing med berøringsbetjeninger (Berøringsspor.)
- Optagelse med berøringshandlinger (Touchudløser)
- Fn (funktion)-knap

TP1001107655

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Afspilningsskærm



Konfigurerer berøringsbetjeninger på afspilningsskærmen.

① MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Afspilningsskærm] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Aktiverer berøringsbetjeninger på afspilningsskærmen.

Fra:

Deaktiverer berøringsbetjeninger på afspilningsskærmen.

Relateret emne

- [Berøringspanel](#)
- [Forstørrelse af et billede, der afspilles \(Forstør\)](#)

TP1001107656

Digitalkamera
ZV-1M2

Menuskærm



Konfigurerer berøringshandlinger på menuskærmen.

① MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Menuskærm] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Aktiverer berøringshandlinger på menuskærmen.

Fra:

Deaktiverer berøringshandlinger på menuskærmen.

Relateret emne

- [MENU-knap](#)
- [Hovedmenu \(liste over optageindstillinger\)](#)

TP1001107657

Fokusering vha. berøringsbetjeneringer (Berøringsfokus)

[Berøringsfokus] giver dig mulighed for at angive en position, hvor du ønsker at fokusere vha. berøringsbetjeneringer. Konfigurer indstillingerne som følger fra MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] på forhånd:

- [Brug touchscreen]: [Til]
- [Optageskærm] → [Optageskærm]: [Til]

Denne funktion er til rådighed, når [ Fokusområde] er indstillet til en af følgende parametre. Men funktionen er muligvis ikke til rådighed afhængigt af indstillingen for [ Fokusomr.begræ.].

- [Bred]
- [Zone]
- [Fastlås centrum]
- [Sporing: Bred]
- [Sporing: Zone]
- [Sporing: Fastlås Centrum]

1 MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Optageskærm] → [Berør.funk. u. optag.] → [Berøringsfokus].

Angivelse af den position, hvor du ønsker at fokusere i stillbilledtilstanden

Under automatisk fokusering kan du angive en position, hvor du ønsker at fokusere, vha. berøringsbetjeneringer. Når du har berørt skærmen og angivet en position, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at fokusere.

1. Berør skærmen.

- Berør det motiv der skal fokuseres.
- For at annullere fokusering med berøringsbetjeneringer skal du berøre  (Ophævelse af berøringsfokus)-ikonet eller trykke på midten af kontrolhjulet.

2. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage billeder.

Angivelse af den position, hvor du ønsker at fokusere i filmoptagetilstanden (Punktfokus)

Kameraet vil fokusere på det berørte motiv.

1. Berør det motiv, som du ønsker at fokusere på, før eller under optagelse.

- Når [ Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF], skifter fokustilstanden midlertidigt til manuel fokus (punktfokus).
- For at annullere punktfokus skal du berøre  (Ophævelse af berøringsfokus)-ikonet eller trykke på midten af kontrolhjulet.
- Når [ Fokustilstand] er indstillet til [Manuel fokus], skifter fokustilstanden midlertidigt til [Kontinuerlig AF]. Når det berørte område er i fokus, vender fokustilstanden tilbage til manuel fokus.

Tip!

- Hvis du indstiller [Berør.funk. u. optag.] til [Berør.fokus+AE], indstilles lysstyrken i overensstemmelse med det motiv, du berørte. Dette giver dig også mulighed for at finjustere lysstyrken ved at skubbe til justeringsbjælken for lysstyrke, som vises efter berøring.

- Udover berøringsfokusfunktionen er berøringsbetjeninger som de følgende også til rådighed.
 - Fokusrammen for [Punkt] og [Udvid punkt] kan flyttes ved at trække.
 - Når [ Fokustilstand] er indstillet til [Manuel fokus], kan fokusforstørrelsen anvendes ved at dobbelttappe på skærmen.

Bemærk!

- Berøringsfokusfunktionen er ikke til rådighed i de følgende situationer:
 - Når du optager stillbilleder i manuel fokustilstand
 - Når du anvender den digitale zoom i optagetilstanden for stillbilleder

Relateret emne

- [Brug touchscreen](#)
- [Optageskærm](#)
- [Valg af fokusområdet \(Fokusområde\)](#)
- [Fokusomr.begræ. \(stillbillede/film\)](#)

TP1000824428

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Start af sporing med berøringsbetjeninger (Berøringsspor.)

Du kan bruge berøringsbetjeninger til at vælge et motiv, som du ønsker at spore i stillbilled- og filmoptagetilstand. Konfigurer indstillingerne som følger fra MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] på forhånd:

- [Brug touchscreen]: [Til]
- [Optageskærm] → [Optageskærm]: [Til]

1 MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Optageskærm] → [Berør.funk. u. optag.] → [Berøringsspor.]

2 Berør det motiv, du vil spore på skærmen.

Sporing starter.

Tip!

- For at annullere sporing skal du berøre  (Ophævelse af sporing)-ikonet eller trykke på midten af kontrolhjulet.
- Hvis du indstiller [Berør.funk. u. optag.] til [Berør.spor.+AE], indstilles lysstyrken i overensstemmelse med det motiv, du berørte. Dette giver dig også mulighed for at finjustere lysstyrken ved at skubbe til justeringsbjælken for lysstyrke, som vises efter berøring.

Bemærk!

- [Berøringsspor.] er ikke til rådighed i følgende situationer:
 - Når der optages film med [Bil.frek. f. optag.] under [ Filmindstillinger] indstillet til [120p]/[100p]
 - Når [ Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og [ Px Proxyoptagelse] er indstillet til [Til]
 - Når [ Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K] og udsender en film via HDMI
 - Når [ Fokustilstand] er indstillet til [Manuel fokus].
 - Ved brug af smart zoom, klar billedzoom eller digital zoom
- Hvis fokustilstanden skiftes til [Manuel fokus], mens [Berør.funk. u. optag.] er indstillet til [Berøringsspor.], ændres indstillingsværdien for [Berør.funk. u. optag.] til [Berøringsfokus].

Relateret emne

- [Brug touchscreen](#)
- [Optageskærm](#)

TP1000826950

Optagelse med berøringshandlinger (Touchudløser)

Kameraet fokuserer automatisk på det punkt, du berører, og tager et stillbillede.

Konfigurer indstillingerne som følger fra MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] på forhånd:

- [Brug touchscreen]: [Til]
- [Optageskærm] → [Optageskærm]: [Til]

1 MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Optageskærm] → [Berør.funk. u. optag.] → [Touchudløser].

2 Berør det motiv, du vil fokusere på.

Kameraet fokuserer på det motiv, du berørte, og der optages et stillbillede.

Tip!

- Hvis du indstiller [Berør.funk. u. optag.] til [Touchudløs.+AE], indstilles lysstyrken i overensstemmelse med det motiv, du berørte.
- Du kan betjene optagefunktionerne nedenfor ved at berøre skærmen.
 - Optagelse af serieoptagelsesbilleder vha. touchudløseren
Når [Fremf.metode] er indstillet til [Kont. optagelse], kan du optage serieoptagelsesbilleder, mens du berør skærmen.
 - Optagelse af kontinuerlige bracketbilleder vha. touchudløseren
Produktet optager tre billeder, mens eksponeringen automatisk ændres fra basis til mørkere, og derefter til lysere. Når [Fremf.metode] er indstillet til [Kontin. bracket], skal du blive ved med at berøre skærmen, indtil optagelsen er færdig. Efter optagelsen kan du vælge det billede, du foretrækker.

Bemærk!

- Funktionen [Touchudløser] er ikke til rådighed i de følgende situationer:
 - Ved optagelse af film
 - Når du optager slowmotion/hurtigmotion-film
 - Når [ Fokustilstand] er indstillet til [Manuel fokus]
 - Når [ Fokusbetjening] er indstillet til [Punkt] / [Udvid punkt] / [Sporing: Punkt S] / [Sporing: Punkt M] / [Sporing: Punkt L] / [Sporing: Udvid punkt]
 - Når du bruger den digitale zoomfunktion
 - Når du bruger klar billedzoom
 - Når du bruger smart zoom-funktionen
- Når der anvendes klar billedzoom eller digital zoom, mens [Berør.funk. u. optag.] er indstillet til [Touchudløser], ændres indstillingsværdien midlertidigt fra [Touchudløser] til [Fra].
- Hvis fokustilstanden skiftes til [Manuel fokus], mens [Berør.funk. u. optag.] er indstillet til [Touchudløser], ændres indstillingsværdien for [Berør.funk. u. optag.] til [Berøringsfokus].

Relateret emne

- [Brug touchscreen](#)
- [Optageskærm](#)

Digitalkamera
ZV-1M2

Justering af eksponeringen med berøringshandlinger (Touch AE)

Du kan automatisk indstille eksponeringen baseret på lysstyrken på et punkt, du berører.

Konfigurer indstillingerne som følger fra MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] på forhånd:

- [Brug touchscreen]: [Til]
- [Optageskærm] → [Optageskærm]: [Til]

1 MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Optageskærm] → [Berør.funk. u. optag.] → vælg [Touch AE].

2 Tryk på det punkt, du vil indstille som udgangspunkt for eksponeringen.

Kameraet indstiller eksponeringen baseret på lysstyrken på det punkt, du berørte.

- Du kan finjustere lysstyrken ved at skubbe på justeringsbjælken for lysstyrken, som vises efter berøring.

Tip!

- Justeringen vha. justeringsbjælken for lysstyrke reflekteres i eksponeringskompensationsværdien.
- Når [Berør.funk. u. optag.] er indstillet til [Berøringsfokus]/[Berøringsspor.]/[Touchudløser], kan du vælge, om der skal udføres [Touch AE] på samme tid eller ej ved at trykke på den venstre eller højre side af kontrolhjulet.

Bemærk!

- [Touch AE] er ikke til rådighed i følgende situationer:
 - Når du bruger digital zoomfunktion
- Hvis motivet er ekstremt lyst eller mørkt, er justeringsbjælken muligvis ikke tilstrækkeligt effektiv.

Relateret emne

- [Brug touchscreen](#)
- [Optageskærm](#)

TP1001107697

Digitalkamera
ZV-1M2

Lydløs metode (stillbillede/film)



Indstiller, om der skal optages uden lukkerlyde eller elektroniske lyde.

1 MENU → / (Optagelse) → [Lukker/Lydløs] → [Lydløs metode] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Afgiver ikke nogen lukkerlyd eller elektroniske lyde.

Fra:

Afgiver en lukkerlyd og elektroniske lyde.

Bemærk!

- Anvend funktionen til lydløs tilstand på eget ansvar, og tag tilstrækkeligt hensyn til motivets privatlivs- og portrætt rettigheder.
- Selv hvis [Lydløs metode] er indstillet til [Til], vil blænden, fokus osv. lave betjeningslyde.

TP1000833501

Digitalkamera
ZV-1M2

Udløs uden kort



Indstiller, om lukkeren kan udløses, når der ikke er sat noget hukommelseskort i.

1 MENU →  (Optagelse) → [Lukker/Lydløs] → [Udløs uden kort] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Aktiver:

Udløser lukkeren, selvom der ikke er sat noget hukommelseskort i.

Deaktiver:

Udløser ikke lukkeren, når der ikke er sat noget hukommelseskort i.


Bemærk!

- Når der ikke er sat noget hukommelseskort i, gemmes de optagede billeder ikke.
- Standardindstillingen er [Aktiver]. Det anbefales, at du vælger [Deaktiver], inden du begynder at optage.

TP1000821221

De zoomfunktioner, som er til rådighed med dette produkt

Zoomfunktionen på dette produkt giver en højere zoomforstørrelse ved at kombinere forskellige zoomfunktioner. Det ikon, som vises på skærmen, ændres i henhold til den valgte zoomfunktion.



- **Optisk zoom:**

Zoom billeder i zoomområdet for et objektiv.

- **Smart zoom ():**

Zoom billeder uden forringelse af den oprindelige kvalitet ved at beskære billedet delvist (kun når [JPEG-billedstr.] er indstillet til [M] eller [S]).

- **Klar billedzoom ():**

Zoom billeder vha. en billedbehandling med mindre forringelse. Når du indstiller [ Zoomområde] til [Klar billedzoom] eller [Digital zoom], kan du anvende denne zoomfunktion.

- **Digital zoom ():**

Du kan forstørre billeder vha. en billedbehandling. Når du indstiller [ Zoomområde] til [Digital zoom], kan du anvende denne zoomfunktion.

Tip!

- Standardindstillingen for [JPEG-billedstr.] er [L]. Ændr [JPEG-billedstr.] til [M] eller [S] for at anvende smart zoom.

Bemærk!

- Funktionerne smart zoom, klar billedzoom og digital zoom er ikke til rådighed ved optagelse i følgende situationer:
 - [ Filformat] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG].
 - [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [120p]/[100p].
 - Under optagelse med slowmotion/hurtigmotion med billedhastigheden indstillet til [120fps]/[100fps]
- Du kan ikke anvende smart zoom-funktionen til film.
- Når du anvender en anden zoomfunktion end den optiske zoom i optagetilstanden for stillbilleder, deaktiveres [ Fokusområde]-indstillingen, og AF giver forrang til på og omkring midterområdet.
- Når du anvender funktionen smart zoom, klar billedzoom eller digital zoom, er [ Lysmålermetode] låst til [Multi].
- Når du anvender funktionen smart zoom, klar billedzoom eller digital zoom, er de følgende funktioner ikke til rådighed:
 - Motivgenken. AF
 -  Ansigt i multimål.
 - Springsfunktion

Relateret emne

- [Zoom](#)
- [Zoomområde \(stillbillede/film\)](#)
- [Om zoomgrad](#)

Digitalkamera
ZV-1M2

Zoom


Du kan zoome ved at bruge W/T (zoom)-knappen eller ved at berøre zoomikonet på skærmen.

Brug af zoomknappen

1. Forstør motivet med W/T (zoom)-knappen.
 - Flyt W/T (zoom)-knappen mod T-siden for at zoome ind og mod W-siden for at zoome ud.

Berøring af zoomikonerne på skærmen

1. MENU →  (Opsætning) → [Berøringsbetjen.] → [Optageskærm] → [Til].
2. Stryg ind fra venstre eller højre kant af skærmen for at få vist ikonerne for berøringsfunktionen.
 - Strygeretningen ændres i henhold til indstillingerne for [Swipe til højre] og [Swipe til venstre] under [Optageskærm].
3. Berør **ZOOM** (Zoom)-ikonet **(A)**, og vælg derefter forstørrelsesforholdet **(B)**. Alternativt kan du berøre og holde ned på W- eller T-ikonet **(C)**.

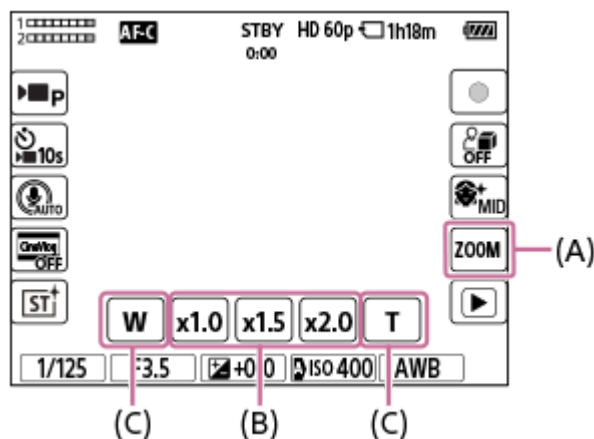

(A): **ZOOM** (Zoom)-ikon

(B): Forstørrelsesskala

(C): W/T-ikon

Relateret emne

- [Zoomområde \(stillbillede/film\)](#)
- [Zoomhastighed](#)
- [Trinvis zoomforst. \(stillbillede/film\)](#)

TP1000833500

Digitalkamera
ZV-1M2

Zoomområde (stillbillede/film)



Du kan vælge zoomindstillingen på produktet.

1 MENU → / (Optagelse) → [Zoom] → [Zoomområde] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Kun optisk zoom:

Begrænser zoomområdet til den optiske zoom. Du kan anvende smart zoom-funktionen, hvis du indstiller [JPEG-billedstr.] til [M] eller [S].

Klar billedzoom :

Vælg denne indstilling for at anvende Klar billedzoom. Produktet forstørrer billeder vha. en billedproces med mindre forringelse.

Digital zoom :

Produktet forstørrer billeder til den største størrelse. Billedkvaliteten vil dog forringes.

Bemærk!

- Indstil [Kun optisk zoom], hvis du ønsker at forstørre billeder inden for det område, hvor billedkvaliteten ikke forringes.

Relateret emne

- [De zoomfunktioner, som er til rådighed med dette produkt](#)
- [Om zoomgrad](#)

TP1000792664

Digitalkamera
ZV-1M2

Zoomhastighed



Indstiller zoomhastigheden. Denne indstilling anvendes til zoomhandlinger vha. zoomknappen, og når du berører og holder W/T-ikonerne på skærmen.

1 MENU → / (Optagelse) → [Zoom] → [Zoomhastighed] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Normal:

Indstiller zoomhastigheden til normal.

Hurtig:

Indstiller zoomhastigheden til hurtig.

Bemærk!

- [Zoomhastighed]-indstillingerne anvendes også, når du zoomer med en fjernbetjening (sælges separat), som er tilsluttet til kameraet.

Relateret emne

- [Zoom](#)

TP1000833499

Digitalkamera
ZV-1M2

Trinvis zoomforst. (stillbillede/film)



Indstil den zoomforstørrelse, som kan vælges med berøringsknappen på optageskærmen, eller med den tast, som [Trinvis zoom]-funktionen er tildelt til.

- 1 Vælg MENU → / (Optagelse) → [Zoom] → [Trinvis zoomforst.].
- 2 Tilføj markeringer til de forstørrelsesværdier, som du vil anvende, og vælg [OK].
 - Forstørrelserne med ✓ (markering) kan vælges i følgende tilfælde:
 - Når du berører ZOOM (Zoom)-knappen på optageskærmen
 - Når du trykker på den brugertilpassede tast, som [Trinvis zoom] er tildelt til

Detaljer om menupunkt

Tilføj markeringer i de forstørrelsesværdier, som du vil anvende.

x1,0/x1,5/x2,0/x4,0

Tip!

- For at vælge zoomforstørrelsen med den brugertilpassede tast skal du tildele [Trinvis zoom] til den ønskede tast med [Specialtastindstil.] eller [Specialtastindstil.] på forhånd.

Bemærk!

- Når du optager film, kan den maksimale forstørrelse for trinzoomfunktionen variere afhængigt af indstillingen for [Filformat] eller [Zoomområde].
 - når [Filformat] er indstillet til HD:
 - Klar billedzoom: op til [x2,0]
 - Digital zoom: op til [x4,0]
 - når [Filformat] er indstillet til 4K:
 - Klar billedzoom: op til [x1,5]
 - Digital zoom: op til [x4,0]

Relateret emne

- [Zoom](#)
- [Zoomområde \(stillbillede/film\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)

TP1000833532

Digitalkamera
ZV-1M2

Om zoomgrad

Den zoomgrad, som anvendes i kombination med objektivets zoom, ændres i henhold til det valgte billedformat.

Når [Format] er [3:2]

JPEG-billedstr.	Kun optisk zoom (smart zoom)	Klar billedzoom	Digital zoom
L: 20M	-	Ca. 2×	Ca. 4×
M: 10M	Ca. 1,4×	Ca. 2,8×	Ca. 5,6×
S: 5.0M	Ca. 2×	Ca. 4×	Ca. 8×

Relateret emne

- [De zoomfunktioner, som er til rådighed med dette produkt](#)
- [Zoomområde \(stillbillede/film\)](#)


TP1000821140

Brug af blitz (sælges separat)

I mørke omgivelser skal du anvende blitzen til belysning af motivet under optagelse. Brug også blitzen til at forhindre kamerarystelser.

Se i betjeningsvejledningen til blitzen angående detaljer om blitzen.

1 Monter blitzen (sælges separat) på produktet.

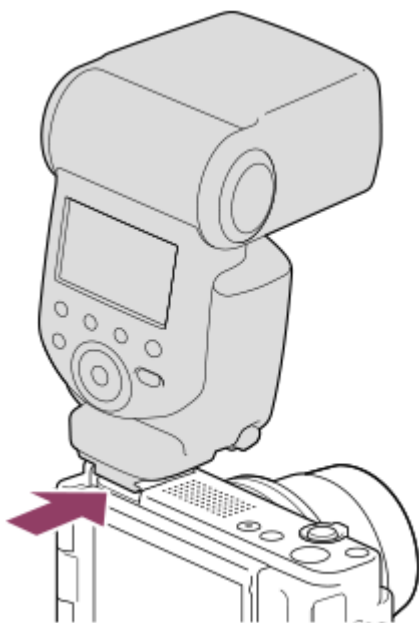

2 Optag efter du har tændt for blitzen, og den er fuldt opladet.

- ⚡ (Ikoner for opladning af blitz) blinker: Opladning er i gang
- ⚡ (Ikoner for opladning af blitz) lyser: Opladning er afsluttet
- De tilgængelige blitztilstande afhænger af optagetilstanden og -funktionen.

Bemærk!

- Du kan ikke bruge blitzen under optagelse af film. (Du kan anvende en LED-lampe, når du anvender en blitz (sælges separat) med en LED-lampe.)
- Inden montering/fjernelse af et tilbehør, som f.eks. en blitz, til/fra multiinterface-tilbehørsskoen skal produktet først slukkes. Sikr dig, når du monterer et tilbehør, at tilbehøret er fastgjort ordentligt på produktet.
- Du skal ikke anvende en multiinterface-tilbehørssko med en kommercielt tilgængelig blitz, som anvender en spænding på 250 V eller mere, eller som har den omvendte polaritet af kameraet. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion.
- Når du optager med blitz, og zoom er indstillet til W, kan skyggen af objektivet muligvis ses på skærmen afhængigt af optageforholdene. Hvis dette skulle ske, skal du optage væk fra motivet eller indstille zoom til T og optage med blitz igen.
- Fotografering med højhastighedssynkronisering (HSS) er ikke til rådighed på dette kamera.
- For detaljer om kompatibelt tilbehør til multiinterface-tilbehørsskoen skal du besøge Sony-websiden, eller konsultere din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.

Relateret emne

- [Blitztilstand](#)

TP1000821303

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Blitztilstand



Du kan indstille blitztilstanden.

1 MENU → (Eksposering/Farve) → [Blitz] → [Blitztilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Blitz fra:

Blitzen anvendes ikke.

Autoblitz:

Blitzen anvendes i mørke omgivelser, eller ved optagelse mod kraftigt lys.

Udfyld.blitz:

Blitzen anvendes hver gang, du trykker på udløseren.

Blitz m/lang luk:

Blitzen anvendes hver gang, du trykker på udløseren. Optagelse med langsom synkronisering giver dig mulighed for at optage et klart billede af både motivet og baggrunden ved at gøre lukkerhastigheden langsommere.

Forsinket blitz:

Blitzen anvendes lige inden eksponeringen er gennemført, hver gang du trykker på udløseren. Optagelse med forsinket blitz gør det muligt at optage et naturligt billede af sporet fra et motiv i bevægelse, som f.eks. en kørende bil eller en gående person.

Bemærk!

- Standardindstillingen afhænger af optagetilstanden.
- Visse [Blitztilstand]-indstillinger er ikke til rådighed afhængigt af optagetilstanden.

Relateret emne

- [Brug af blitz \(sælges separat\)](#)

TP1000821142

Blitzkompens.



Justerer mængden af blitzlys i et område fra $-3,0$ EV til $+3,0$ EV. Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys. Eksponeringskompensation ændrer mængden af blitzlys sammen med ændring af lukkerhastigheden og blænden.

1 MENU → (Eksponering/Farve) → [Blitz] → [Blitzkompens.] → ønsket indstilling.

- Vælges der højere værdier (+ siden), gør det blitzniveauet højere, og lavere værdier (- siden) gør blitzniveauet lavere.

Bemærk!

- [Blitzkompens.] fungerer ikke, når optagetilstanden er indstillet til de følgende tilstande:
 - [Intelligent auto]
 - [Valg af motiv]
- Den højere blitzeffekt (+ siden) er muligvis ikke synlig pga. den begrænsede tilgængelige mængde blitzlys, hvis motivet er uden for blitzens maksimale afstand. Hvis motivet er på meget nært hold, er den lavere blitzeffekt (- siden) muligvis ikke synlig.

Relateret emne

- [Brug af blitz \(sælges separat\)](#)

TP1000821177

Digitalkamera
ZV-1M2

Eksp.komp.indst



Indstiller om værdien for eksponeringskompensationen skal anvendes til at kontrollere både blitzlys og omgivende lys, eller kun det omgivende lys.

1 MENU →  (Eksponering/Farve) → [Blitz] → [Eksp.komp.indst] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Omgiv.&blitz:

Anvender værdien for eksponeringskompensationen til både blitzlys og omgivende lys.

Kun omgivels.:

Anvender kun værdien for eksponeringskompensationen til at kontrollere det omgivende lys.

Relateret emne

- [Blitzkompens.](#)

TP1000792957

Digitalkamera
ZV-1M2

SteadyShot (film)



Indstiller [SteadyShot]-effekt ved optagelse af film.

1 MENU → (Optagelse) → [Billedstabiliser.] → [SteadyShot] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (Aktiv):

Giver en kraftfuld SteadyShot-effekt.

Fra:

Anvender ikke [SteadyShot].

Bemærk!

- Når du anvender et stativ osv., skal du sørge for at slukke for SteadyShot-funktionen, da denne kan medføre en funktionsfejl under optagelse.
- Hvis du ændrer indstillingen for [SteadyShot], ændres billedvinklen.
- I de følgende situationer er [SteadyShot] fastsat til [Fra]:
 - Normal filmoptagelse: [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til [120p]/[100p]
 - Slowmotion-optagelse/hurtigmotion-optagelse: [Billedfrekvens] er indstillet til [120fps]/[100fps]

TP1000801090

Digitalkamera
ZV-1M2

Høj ISO SR



Ved optagelse med høj ISO-følsomhed reducerer produktet støj, som bliver mere mærkbar, når produktets følsomhed er høj.

1 MENU →  (Optagelse) → [Billedkval./Optag] → [Høj ISO SR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Normal:

Aktiverer normal støjreduktion ved høj ISO.

Lav:

Aktiverer moderat støjreduktion ved høj ISO.

Fra:

Aktiverer ikke støjreduktion ved høj ISO.

Bemærk!

- Når [ Filformat] er indstillet til [RAW], er denne funktion ikke til rådighed.
- [Høj ISO SR] fungerer ikke for RAW-billeder, når [ Filformat] er [RAW og JPEG].

TP1000821227

Digitalkamera
ZV-1M2

Autovisning (stillbillede)



Du kan kontrollere det optagede billede på skærmen lige efter optagelsen. Du kan også indstille visningstiden for Automatisk visning.

1 MENU →  (Opsætning) → [Visningsfunktion] → [ Autovisning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

10 sek./5 sek./2 sek.:

Viser det optagede billede på skærmen lige efter optagelse i den valgte varighed. Hvis du foretager en forstørrelse under Automatisk visning, kan du kontrollere billedet vha. den forstørrede visning.

Fra:

Viser ikke den automatiske visning.

Bemærk!

- Når du anvender en funktion, der udfører billedbehandling, vises billedet inden behandling muligvis midlertidigt, efterfulgt af billedet efter behandling.
- Automatisk visning vises i den tilstand, som du har indstillet vha. DISP (Visningsindstilling) for afspilning.

Relateret emne

- [Forstørrelse af et billede, der afspilles \(Forstør\)](#)

TP1000792811

Digitalkamera
ZV-1M2

Gitterlinjevisning (stillbillede/film)



Indstill, om gitterlinjen skal vises eller ej under optagelse. Gitterlinjen hjælper dig med at justere kompositionen af billeder.

1 MENU → / (Optagelse) → [Optagevisning] → [Gitterlinjevisning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Viser gitterlinjen.

Fra:

Viser ikke gitterlinjen.

Tip!

- Hvis du tildeler [Vælg gitterlinjevis.] til en ønsket tast vha. [Specialtastindstil.] eller [Specialtastindstil.], kan du få vist eller skjule gitterlinjerne ved at trykke på den tildelte tast.

Relateret emne

- [Gitterlinjetype \(stillbillede/film\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)

TP1000821225

Digitalkamera
ZV-1M2

Gitterlinjetype (stillbillede/film)



Indstiller den viste type gitterlinje. Gitterlinjen hjælper dig med at justere kompositionen af billeder.

1 MENU → / (Optagelse) → [Optagevisning] → [Gitterlinjetype] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

3x3-gitter:

Placer hovedmotiverne tæt på én af de gitterlinjer, som opdeler billedet i tre dele, så der fås en velafbalanceret komposition.

Firkantet gitter:

Firkantede gitre gør det nemmere at bekræfte kompositionens vandrette niveau. Dette er praktisk for at vurdere kompositionen ved optagelse af landskaber, nærbilleder, eller når du udfører kamerascanning.

Diag. + firk. git.:

Placer et motiv på en diagonal linje for at udtrykke en opløftende og kraftfuld følelse.

Tip!

- Hvis du tildeler [Gitterlinjetype] til en ønsket tast vha. [Specialtastindstil.] eller [Specialtastindstil.], kan du indstille gitterlinjetypen ved at trykke på den tildelte tast.

Relateret emne

- [Gitterlinjevisning \(stillbillede/film\)](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)

TP1000828645

Live View-visning



Indstiller hvorvidt der skal vises billeder, som er ændret med effekter af eksponeringskompensation, hvidbalance eller [Kreativt udseende], på skærmen eller ej.

1 MENU → / (Optagelse) → [Optagevisning] → [Live View-visning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Indstil.effekt til:

Viser Live View under forhold tæt på hvordan dit billede vil se ud ved anvendelse af alle dine indstillinger. Denne indstilling er praktisk, når du ønsker at optage billeder, mens du kontrollerer resultaterne af optagelsen på skærmen for live-visning.

Indstil.effekt fra:

Viser Live View uden effekterne af eksponeringskompensation, hvidbalance eller [Kreativt udseende]. Når denne indstilling anvendes, kan du nemt kontrollere billedkompositionen.

Live View vises altid med den passende lysstyrke, selv i tilstanden [Manuel ekspon.].

Når der er valgt [Indstil.effekt fra], vises **VIEW** (VIEW)-ikonet på live-view-skærmen.

Bemærk!

- Hvis du optager film i optagetilstanden for stillbilleder, reflekteres optageindstillingerne i Live View, selv når [Live View-visning] er indstillet til [Indstil.effekt fra].
- Når [Live View-visning] er indstillet til [Indstil.effekt fra], vil lysstyrken på det optagede billede ikke være den samme, som den på det viste Live View.

TP1000833603

Visning på lys skærm



Giver dig mulighed for at justere kompositionen ved optagelse i mørke omgivelser. Ved at forlænge eksponeringstiden kan du kontrollere kompositionen på skærmen selv i mørke omgivelser som f.eks. under nattehimmelen.

- 1** MENU →  (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ Specialtastindstil.] → tildel [Visning på lys skærm]-funktionen til den ønskede tast.
- 2** I optagetilstanden for stillbilleder skal du trykke på den tast, som du tildelte [Visning på lys skærm]-funktionen til, og derefter optage et billede.
 - Lysstyrken pga. [Visning på lys skærm] fortsætter efter optagelse.
 - For at sætte skærmens lysstyrke tilbage til det normale skal du trykke én gang til på den tast, som du tildelte [Visning på lys skærm]-funktionen til.

Bemærk!

- Under [Visning på lys skærm] vil [Live View-visning] automatisk skifte til [Indstil. effekt fra], og indstillingsværdier som f.eks. eksponeringskompensation vil ikke blive reflekteret i live view-visningen. Det anbefales, at du kun anvender [Visning på lys skærm] i mørke omgivelser.
- [Visning på lys skærm] vil automatisk blive annulleret i de følgende situationer.
 - Når kameraet slukkes.
 - Når fokustilstanden er indstillet til andet end manuel fokus.
 - Når [ Auto. forstør i MF] udføres.
 - Når der er valgt [Fokusforstørrelse].
- Under [Visning på lys skærm] er lukkerhastigheden muligvis langsommere end normalt, mens der optages i mørke omgivelser. Da det målte lysstyrkeområde endvidere er udvidet, skifter eksponeringen muligvis.

Relateret emne

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)
- [Live View-visning](#)

TP1000821223

Digitalkamera
ZV-1M2

Vægtet visn. opt.



Indstiller, om der skal vises en rød ramme rundt om kanterne på kameraets skærm under optagelse af en film eller ej. Du kan nemt kontrollere, om kameraet er i standby- eller optagetilstand, selv når du kigger på kameraskærmen fra en vinkel eller på afstand.

1 MENU →  (Optagelse) → [Optagevisning] → [Vægtet visn. opt.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Viser en rød ramme for at angive, at optagelse er i gang.

Fra:

Viser ikke en ramme for at angive, at optagelse er i gang.

Tip!

- Den ramme, som vises med denne funktion, kan også udsendes til en ekstern skærm, som er tilsluttet via HDMI. Indstil [HDMI-info.visn.] til [Til].

Relateret emne

- [HDMI-info.visn.](#)

TP1000828673

Digitalkamera
ZV-1M2

Markørvisning



Under optagelse af film kan du indstille, om der skal vises markører eller ej på skærmen, og du kan vælge markørtyperne.

1 MENU → (Optagelse) → [Markørvisning] → Vælg et menupunkt, og indstil den ønskede parameter.

Detaljer om menupunkt

Markørvisning:

Indstiller, om der skal vises markører eller ej. ([Til] / [Fra])

Centermarkør:

Indstiller om centermarkøren skal vises eller ej i midten af optageskærmen. ([Fra] / [Til])

Formatmarkør:

Indstiller visningen af markøren for bredde-højde-forhold. ([Fra] / [9:16] / [4:5] / [1:1] / [4:3] / [13:9] / [14:9] / [15:9] / [17:9] / [1.66:1] / [1.85:1] / [1.91:1] / [2:1] / [2.35:1] / [2.39:1])

Sikkerhedszone:

Indstiller visningen af sikkerhedszonen. Dette bliver den standardafstand, som kan modtages af et almindeligt tv. ([Fra] / [80%] / [90%])

Vejledningsramme:

Indstiller om vejledningsrammen skal vises eller ej. Du kan bekræfte om motivet er vandret eller lodret i forhold til jorden. ([Fra] / [Til])

Tip!

- Du kan få vist adskillige markører på samme tid.
- Placer motivet ved krydset i [Vejledningsramme] for at sikre en afbalanceret komposition.

Bemærk!

- Markørerne vises, når optagetilstanden er indstillet til [Film] eller [Slow-&Hurtigmotion], eller ved optagelse af film.
- Du kan ikke få vist markører under brug af [Fokusforstørrelse].
- Markørerne vises på skærmen. (Du kan ikke udsende markørerne.)

TP1000821490

Gamma-vis.hjælp



Film med S-Log-gamma antages at blive behandlet efter optagelse, så det store dynamikområde kan udnyttes. Billeder med HLG-gamma antages at blive vist på HDR-kompatible skærme. De vises derfor med lav kontrast under optagelse og kan være svære at overvåge. Men du kan anvende [Gamma-vis.hjælp]-funktionen til at gengive en kontrast svarende til den for normal gamma. Endvidere kan der også anvendes [Gamma-vis.hjælp], når der afspilles film på kameraets skærm.

1 MENU →  (Opsætning) → [Visningsfunktion] → [Gamma-vis.hjælp] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Anvender hjælpefunktionen til gammavisning.

Fra:

Bruger ikke hjælpefunktionen til gammavisning.

Tip!

- Hvis du tildeler [Vælg Gamma.-vis.hj.] til en ønsket tast vha. [ Specialtastindstil.], [ Specialtastindstil.] eller [ Specialtastindstil.], kan du slå hjælpefunktionen til gammavisning til eller fra ved at trykke på den tildelte tast.

Bemærk!

- [Gamma-vis.hjælp] anvendes ikke til film, når de vises på et tv eller en skærm, som er tilsluttet til kameraet.

Relateret emne

- [Billedprofil \(stillbillede/film\)](#)
- [Gamma-vis.hjæ.type](#)

TP1000821294

Digitalkamera
ZV-1M2

Gamma-vis.hjæ.type



Vælger konverteringstypen for [Gamma-vis.hjælp].

1 MENU → (Opsætning) → [Visningsfunktion] → [Gamma-vis.hjæ.type] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Assist
AUTO **Auto:**

- Viser billeder med effekter som følger i henhold til den gamma- eller farvetilstand, der er indstillet i [Billedprofil].
 - Når gammaen er indstillet til [S-Log2]: [S-Log2→709(800%)]
 - Når gammaen er indstillet til [S-Log3]: [S-Log3→709(800%)]
 - Når gammaen er indstillet til [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], og farvetilstanden er indstillet til [BT.2020]: [HLG(BT.2020)]
 - Når gammaen er indstillet til [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], og farvetilstanden er indstillet til [709]: [HLG(709)]

Assist
S-Log2 **S-Log2→709(800%):**

Viser billeder med en S-Log2-gamma, gengivet med en kontrast svarende til ITU709 (800%).

Assist
S-Log3 **S-Log3→709(800%):**

Viser billeder med en S-Log3-gamma, gengivet med en kontrast svarende til ITU709 (800%).

Assist
HLG 2020 **HLG(BT.2020):**

Viser billeder efter justering af billedkvaliteten på skærmen i en kvalitet, som er næsten den samme, som når billeder vises på en [HLG(BT.2020)]-kompatibel skærm.

Assist
HLG 709 **HLG(709):**

Viser billeder efter justering af billedkvaliteten på skærmen i en kvalitet, som er næsten den samme, som når billeder vises på en [HLG(709)]-kompatibel skærm.

Tip!

- Hvis du tildeler [Gamma-vis.hjæ.type] til en ønsket tast ved hjælp af [Specialtastindstil.] eller [Specialtastindstil.], kan du ændre [Gamma-vis.hjæ.type]-indstillingen.

Bemærk!

- Når [Gamma-vis.hjælp] er indstillet til [Auto] under afspilning, anvendes der en effekt på billedet som følger:
 - Ved afspilning af en film, der er optaget med [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3]: Viser billedet med en [HLG(BT.2020)]- eller [HLG(709)]-effekt afhængigt af farvetilstanden.

I andre situationer vises film i henhold til gammaindstilling og farvetilstandsindstilling i [Billedprofil].

Relateret emne

- [Gamma-vis.hjælp](#)
- [Billedprofil \(stillbillede/film\)](#)
- [HDMI-udg.indst. \(film\)](#)

Digitalkamera
ZV-1M2

Lydoptagelse



Indstiller om der skal optages lyd, når der optages film. Vælg [Fra] for at undgå at optage lydene af betjeningen af objektivet og kameraet. Denne funktion kan ikke anvendes under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.

1 MENU → (Optagelse) → [Lydoptagelse] → [Lydoptagelse] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Optager lyd.

Fra:

Optager ikke lyd.

Relateret emne

- [Lydoptagelsesniveau](#)

TP1000792982

Digitalkamera
ZV-1M2

Lydoptagelsesniveau



Du kan justere lydoptagelsesniveauet, mens du kontrollerer lydniveaumåleren. Denne funktion kan ikke anvendes under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.

1 MENU → (Optagelse) → [Lydoptagelse] → [Lydoptagelsesniveau].

2 Vælg det ønskede niveau vha. den højre/venstre side af kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

+:

Skruer op for lydoptagelsesniveauet.

-:

Skruer ned for lydoptagelsesniveauet.

Tip!

- Når du optager lydfilm med høje lydstyrker, skal du indstille [Lydoptagelsesniveau] til et lavere lydniveau. Dette gør dig i stand til at optage mere realistisk lyd. Når du optager lydfilm med lavere lydstyrker, skal du indstille [Lydoptagelsesniveau] til et højere lydniveau for at gøre det nemmere at høre lyden. Kontroller, at lydstyrken er på det passende niveau, med lydstyrkeniveaumåleren på kameraet.
- For at nulstille lydoptagelsesniveauet til standardindstillingen skal du trykke på (Slet)-knappen.

Bemærk!

- Uanset [Lydoptagelsesniveau]-indstillingerne fungerer begrænseren altid.
- [Lydoptagelsesniveau] er kun til rådighed, når optagetilstanden er sat til filmtilstand.
- [Lydoptagelsesniveau]-indstillingerne anvendes til både den interne mikrofon og (mikrofon)-terminalindgangen.

TP1000792977

Digitalkamera
ZV-1M2

Reduktion af vindstøj



Indstiller om vindstøj skal reduceres eller ej ved at fjerne lyd i lavområdet i indgangsslyden fra den indbyggede mikrofon. Denne funktion kan ikke anvendes under optagelse i slowmotion/hurtigmotion. Selvom vindstøj reduceres ved at bruge vindskærmen (medfølger), skal du anvende denne funktion sammen med vindskærmen, hvis vindstøj stadig er mærkbar.

1 MENU → (Optagelse) → [Lydoptagelse] → [Reduktion af vindstøj] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Reducerer vindstøj.

Fra:

Reducerer ikke vindstøj.

Bemærk!

- Lydkvaliteten kan variere fra de normale optageindstillinger, når [Reduktion af vindstøj] er indstillet til [Til].
- Når der anvendes en ekstern mikrofon (sælges separat), fungerer [Reduktion af vindstøj] ikke.

TP1000793045

Retningsforh. f. mik.



Indstiller retningen for opfangning af lyd ved brug af den indbyggede mikrofon. Denne funktion kan ikke anvendes under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.

1 MENU → (Optagelse) → [Lydoptagelse] → [Retningsforh. f. mik.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:

Skifter automatisk retningen for opfangning af lyd (foran eller alle retninger) i overensstemmelse med det genkendte motiv og sporingstatus.

Front:

Opfanger lyd foran kameraet.

Alle retninger:

Opfanger lyd fra alle retninger omkring kameraet.

Bagud:

Opfanger lyd bag kameraet.

Bemærk!

- [Retningsforh. f. mik.] er deaktiveret, når der er tilsluttet en ekstern mikrofon.
- Når [Retningsforh. f. mik.] er indstillet til [Auto], og den digitale zoom anvendes under optagelse, forbliver retningen for opfangning af lyd den samme, som den var, inden du anvendte zoom.
- Når [Retningsforh. f. mik.] er indstillet [Auto], opfanger kameraet lyd fra alle retninger under følgende forhold.
 - [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], [Proxyoptagelse] under [Proxyindstillinger] er indstillet til [Til], og [Opt.medie un HDMI-ud.] er indstillet til [Til].
 - [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], [Bil.frek. f. optag.] under [Filmindstillinger] er indstillet til [30p], og [Opt.medie un HDMI-ud.] er indstillet til [Til] under en HDMI-tilslutning.
 - [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og der tilsluttes til kameraet fra en computer osv.
 - [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og du udfører fjernoptagelse via en smartphone.
 - [Bil.frek. f. optag.] under [Filmindstillinger] er indstillet til [120p].

TP1001107660

Digitalkamera
ZV-1M2

Vælg retn. mik.-ind.



Konfigurerer de indstillingsværdier, som skal vælges, når du ændrer retningsbestemtheden for den indbyggede mikrofon vha. den tast, som [Vælg retning f. mik.] er tildelt til i [Specialtastindstil.].

1 MENU → (Optagelse) → [Lydoptagelse] → [Vælg retn. mik.-ind.].

2 Tilføj et (flueben)-mærke til den værdi, som du vil aktivere.

De indstillingsværdier, som er mærket med (flueben), vil være til rådighed, når du udfører [Vælg retning f. mik.] med den brugertilpassede tast.

Relateret emne

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)
- [Retningsforh. f. mik.](#)

TP1001107661

Digitalkamera
ZV-1M2

TC/UB



Tidskode (TC)- og brugerbit (UB)-informationen kan optages som data vedhæftet til film.

- 1 MENU → (Optagelse) → [TC/UB] → Vælg et menupunkt, og indstil den ønskede parameter.

Detaljer om menupunkt

Time Code Preset:

Indstiller tidskoden.

User Bit Preset:

Indstiller brugerbitten.

Time Code Format:

Indstiller optagemetoden for tidskoden. (Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.)

Time Code Run:

Indstiller optællingsformatet for tidskoden.

Time Code Make:

Indstiller optageformatet for tidskoden på optagemediet.

User Bit Time Rec:

Indstiller om tiden skal optages som en brugerbit eller ej.

Sådan indstilles tidskoden (Time Code Preset)

1. MENU → (Optagelse) → [TC/UB] → [Time Code Preset].
2. Drej på kontrolhjulet og vælg de første to cifre.

- Tidskoden kan indstilles inden for det følgende område.

Når [60p] er valgt: 00:00:00.00 til 23:59:59.29

* Når [24p] er valgt, kan du vælge de to sidste cifre af tidskoden i tal, som kan deles med fire, mellem 00 til 23 enkeltbilleder.
Når [50p] er valgt: 00:00:00.00 til 23:59:59.24

3. Indstil de andre cifre ved hjælp af den samme procedure som i trin 2, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.

Sådan nulstilles tidskoden

1. MENU → (Optagelse) → [TC/UB] → [Time Code Preset].
2. Tryk på (Slet)-knappen for at nulstille tidskoden (00:00:00.00).

Sådan indstilles brugerbitten (User Bit Preset)

1. MENU → (Optagelse) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. Drej på kontrolhjulet og vælg de første to cifre.
3. Indstil de andre cifre ved hjælp af den samme procedure som i trin 2, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.

Sådan nulstilles brugerbitten

1. MENU →  (Optagelse) → [TC/UB] → [User Bit Preset].
2. Tryk på  (Slet)-knappen for at nulstille brugerbitten (00 00 00 00).

Sådan vælges optagemetoden for tidskoden (Time Code Format ^{*1})

1. MENU →  (Optagelse) → [TC/UB] → [Time Code Format].

DF:

Optager tidskoden i Drop Frame-format^{*2}.

NDF:

Optager tidskoden i Non-Drop Frame-format.

^{*1} Kun, når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.

^{*2} Tidskoden er baseret på 30 enkeltbilleder pr. sekund. Men der vil opstå en forskel mellem den faktiske tid og tidskoden under længere optageperioder, eftersom billedfrekvensen for NTSC-billedsignalet er ca. 29,97 enkeltbilleder pr. sekund. Drop frame korrigerer for denne forskel, så tidskoden og den faktiske tid svarer overens. I drop frame fjernes de 2 første enkeltbillednumre hvert minut, undtagen hvert tiende minut. Tidskoden uden denne korrektion kaldes for non-drop frame.

- Indstillingen er fastsat til [-] ved optagelse i 24p.

Sådan vælges optællingsformatet for tidskoden (Time Code Run)

1. MENU →  (Optagelse) → [TC/UB] → [Time Code Run].

Rec Run:

Indstiller trintilstanden for tidskoden til kun at forløbe under optagelse. Tidskoden optages sekventielt fra den sidste tidskode for den foregående optagelse.

Free Run:

Indstiller trintilstanden for tidskoden til altid at forløbe, uanset betjeningen af kameraet.

- Tidskoden optages muligvis ikke sekventielt i de følgende situationer, selv når tidskoden forløber i [Rec Run] -tilstand.
 - Når optageformatet er ændret.
 - Når optagemediet er fjernet.

Sådan vælges hvordan tidskoden optages (Time Code Make)

1. MENU →  (Optagelse) → [TC/UB] → [Time Code Make].

Preset:

Optager den nyligt indstillede tidskode på optagemediet.

Regenerate:

Læser den sidste tidskode for den foregående optagelse fra optagemediet og optager den nye tidskode fortløbende fra den sidste tidskode. Tidskoden forløber i [Rec Run]-tilstand uanset [Time Code Run]-indstillingen.

Relateret emne

- [Indst. af TC/UB-visn.](#)

TP1000821101

Digitalkamera
ZV-1M2

Indst. af TC/UB-visn.



Indstiller visningen af tælleren for optagetid, tidskoden (TC) og brugerbitten (UB) for film.

1 MENU →  (Opsætning) → [Visningsfunktion] → [Indst. af TC/UB-visn.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Tæller:

Viser tidstælleren for filmoptagelse.

TC:

Viser tidskoden.

U-Bit:

Viser brugerbitten.

Relateret emne

- [TC/UB](#)

TP1000821259

Livestreaming af video og lyd (USB-stream.)



Du kan tilslutte en computer osv. til kameraet og bruge kameraets video og lyd til livestreaming eller webkonferencetjenester. Vælg MENU → (Opsætning) → [USB] → [USB-tilslutningstilst.] → [Vælg Når tilslut.] eller [USB-stream.] på forhånd.

1 Tilslut kameraet til en computer eller anden enhed med et USB-kabel (kommercielt tilgængelig).

[USB-stream.:Standby] vises på kameraskærmen, og kameraet skifter til standbytilstand for streaming.

- Hvis [USB-tilslutningstilst.] er indstillet til [Vælg Når tilslut.], skal du vælge [Livestream. (USB-stream.)] på valgskræmen for USB-tilslutningstilstanden.
- Brug et kabel eller en adapter, som matcher terminalen på den enhed, som skal tilsluttes.

2 Start streaming fra din livestreaming-/webkonferencetjeneste.

[USB-stream.:Udgang] vises på kameraskærmen.

- For at afslutte [USB-stream.] skal du slukke for kameraet eller afbryde USB-kablet.

Tip!

- Hvis du tildeler [Inds. produktudst.] eller [Sløring af baggrund] til Specialtastindstil., kan du anvende disse funktioner selv under USB-streaming.
- Formatet for streamingdataene er som følger.
 - Videoformat: MJPEG
 - Opløsning: HD720 (1280×720)
 - Billedhastighed: 30 fps/25 fps
 - Lydformat: LPCM, 48 kHz, 16 bit, 2 kanaler
- Under USB-streaming strømforsynes kameraet fra computeren. Hvis du ønsker at forbruge så lidt computerstrøm som muligt, skal du indstille [USB-strømforsyning] til [Fra].
- Når du bruger en ekstern mikrofon, kan du minimere afvigelser mellem din stemme og din munds bevægelser ved at tilslutte mikrofonen til (mikrofon)-terminalen på kameraet.

Bemærk!

- Mens USB-streaming er i gang, er kameraet altid indstillet til filoptagelsestilstanden uanset optagetilstanden, før streaming starter.
- Du kan ikke gøre følgende, mens [USB-stream.] kører.
 - Overgang til afspilningsskræmen
 - Netværksfunktioner (PC-fjernbetjening, fjernbetjening fra en smartphone osv.)
- De følgende funktioner er deaktiveret, mens [USB-stream.] kører.
 - Optagelse af streamingvideo
 - Menuskræmhandling
 - Optagelse af en brugerdefineret hvidbalance

-  Billedprofil
- Starttid strømbesp.
-  Auto. skærm FRA

- Afhængigt af temperaturmiljøet, Wi-Fi-forbindelsesmiljøet og brugsforholdene inden starten på streamingen, kan kameraets interne temperatur muligvis stige, og tiden til rådighed for streaming kan muligvis blive forkortet.

Relateret emne

- [USB-tilslutningstilst.](#)

TP1000831340

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Indholdet i dette kapitel

Den følgende indholdsfortegnelse viser de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel ("Brugertilpasning af kameraet").
Fra hvert elementnavn kan du springe til den side, der beskriver de respektive funktioner.

Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper (Specialtastindstil.)

Registrering og genkaldelse af kameraindstillinger

- [Hukom. kam.inds.](#)
- [Genkaldelse af registrerede optageindstillinger \(Kameraindst.\)](#)

Registrering af ofte anvendte funktioner i funktionsmenuen

- [Fn menuindstillinger](#)

Registrering af ofte anvendte funktioner til Min menu

- [Tilføj punkt](#)
- [Sortér punkt](#)
- [Slet punkt](#)
- [Slet side](#)
- [Slet alt](#)
- [Vis fra Min menu](#)

Optagelse af film ved at trykke på udløserknappen

- [REC m. luk.knap \(film\)](#)

Indstillinger for skærm

- [Skærmvendingsretn.](#)
- [Lodret visning](#)
- [DISP \(skærmv.\)-ind.](#)

TP1001107687

Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper (Specialtastindstil.)




Du kan bruge den brugerdefinerede tastfunktion til at tildele de funktioner, du bruger mest, til knapper, der er nemme at betjene. Dette gør det muligt at springe over processen med valg af punkter i MENU, så du hurtigere kan genkalde funktionerne.

Du kan separat tildele funktioner til brugertilpassede taster for optagetilstanden for stillbilleder, filmoptagetilstanden og afspilningstilstanden.

- De funktioner, der kan tildeles, varierer afhængigt af knapperne.

Du kan tildele funktioner til de følgende knapper.

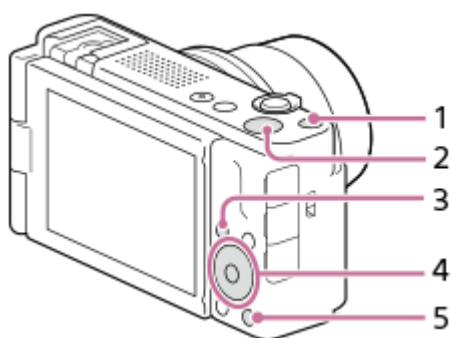

1. Brugertilpas. knap 1
2. MOVIE-knap
3. Fn/ knap
4. Funk. af midterknap/Venstre knap-funkt./Funk. af højreknap
5. -knap

Følgende er proceduren for tildeling af funktionen [Motivgenken. AF] til midterknappen.

- 1 **MENU** → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [Specialtastindstil.].
 - Hvis du ønsker at tildele en funktion til at genkalde under optagelse af film, skal du vælge [Specialtastindstil.]. Hvis du ønsker at tildele en funktion til at genkalde under afspilning af billeder, skal du vælge [Specialtastindstil.].
- 2 Gå til [Bagpå]-skærmen vha. øverste/nederste side af kontrolhjulet. Vælg derefter [Funk. af midterknap], og tryk på midten af kontrolhjulet.
- 3 Vælg [Motivgenken. AF] vha. kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre side, og tryk derefter på midten.
 - Hvis du trykker på midterknappen under optagelse, og der registreres øjne, aktiveres [Motivgenken. AF], og kameraet fokuserer på øjnene. Optag billeder, mens du holder midterknappen nede.

Hukom. kam.inds.



Giver dig mulighed for at registrere op til 3 ofte anvendte tilstande pr. optagetilstand (Still/Film/Slow-&Hurtigmotion) til produktet og op til 4 (M1 til M4) til hukommelseskortet. Du kan genkalde indstillingerne under optagelse.

- 1 Indstil produktet til den indstilling, du ønsker at registrere.
- 2 MENU → / (Optagelse) → [Optagetilstand] → [**MR** Hukom. kam.inds.] → ønsket nummer.
- 3 Tryk på midten af kontrolhjulet for at bekræfte.

Punkter, som kan registreres

- Du kan registrere forskellige funktioner til optagelse. De punkter, som faktisk kan registreres, vises på menuen af kameraet.
- Blænde (F-tal)
- Lukkerhastighed
- Optisk zoomgrad

Sådan ændres registrerede indstillinger

Ændr indstillingen til den ønskede indstilling og registrer indstillingen på ny til det samme tilstandsnummer.

Bemærk!

- M1 til M4 kan kun vælges, når der er sat et hukommelseskort ind i produktet.
- Programskift kan ikke registreres.

Relateret emne

- [Genkaldelse af registrerede optageindstillinger \(Kameraindst.\)](#)

TP1000793000

Digitalkamera
ZV-1M2

Genkaldelse af registrerede optageindstillinger (Kameraindst.)



Giver dig mulighed for at optage et billede efter genkaldelse af dine foretrukne optagelsesindstillinger, som er registreret med [**MR** Hukom. kam.inds.].

- 1 Tryk på Still/Film/S&Q-knappen for at vælge den ønskede optagetilstand.
- 2 MENU → / (Optagelse) → [Optagetilstand] → [Optagetilstand] / [Optagetilstand] / [**S&Q** Optagetilstand] → [**MR** Kameraindst.] → ønsket tal.

Tip!

- Indstillinger registreret til et hukommelseskort vha. et andet kamera af samme modelnavn kan genkaldes med dette kamera.

Bemærk!

- Hvis du udfører [**MR** Kameraindst.] efter afslutning af optageindstillingerne, prioriteres de registrerede indstillinger, og de originale indstillinger bliver muligvis ugyldige. Kontroller indikatorerne på skærmen inden du optager.

Relateret emne

- [Hukom. kam.inds.](#)

TP1000792670

Fn menuindstillinger



Funktionsmenuen er en menu med 12 funktioner, som vises i bunden af skærmen, når du trykker på Fn (Funktion)-knappen i optagetilstanden.

Du kan registrere 12 funktioner i funktionsmenuerne for hhv. optagelse af stillbilleder og filmoptagelse.

Følgende er proceduren for ændring af [Kreativt udseende] i funktionsmenuen for stillbilleder til [Gitterlinjevisning].

- For at ændre funktionsmenuen for film skal du vælge et punkt i funktionsmenuen for film i trin 2.

- 1 **MENU** → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → **vælg [Fn menuindstillinger]**.
- 2 Vælg (Kreativt udseende) blandt de 12 punkter i funktionsmenuen for stillbilleder vha. den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet, og tryk derefter på midten.
- 3 Gå til skærmen, der viser [Gitterlinjevisning], vha. den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet. Vælg derefter [Gitterlinjevisning], og tryk på midten af kontrolhjulet.
 - (Gitterlinjevisning) vises på den tidligere placering for (Kreativt udseende) i funktionsmenuen.

Tip!

- Når [Brug touchscreen] er indstillet til [Til], og [Optageskærm] er indstillet til [Til], kan du også åbne [Fn menuindstillinger] ved at holde ned på ikonet i funktionsmenuen.

Relateret emne

- [Fn \(funktion\)-knap](#)

TP1000828642

Digitalkamera
ZV-1M2

Tilføj punkt



Du kan registrere de ønskede menupunkter til ☆ (Min menu) under MENU.

- 1 **MENU** → ☆ (Min menu) → [Min menu-indst.] → [Tilføj punkt].
- 2 Vælg et punkt som du ønsker at føje til ☆ (Min menu) vha. den øverste/nederste/venstre/højre side på kontrolhjulet.
- 3 Vælg en destination vha. kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre side.

Tip!

- Du kan tilføje op til 42 punkter til ☆ (Min menu).

Bemærk!

- Du kan ikke tilføje de følgende punkter til ☆ (Min menu).
 - Ethvert punkt under MENU → [▶] (Afspil)

Relateret emne

- [Sortér punkt](#)
- [Slet punkt](#)
- [MENU-knap](#)

TP1000824566

Digitalkamera
ZV-1M2

Sortér punkt



Du kan omarrangere de menupunkter, som er tilføjet til ☆ (Min menu) under MENU.

- 1 MENU → ☆ (Min menu) → [Min menu-indst.] → [Sortér punkt].
- 2 Vælg et punkt, som du ønsker at flytte vha. den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet.
- 3 Vælg en destination vha. kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre side.

Relateret emne

- [Tilføj punkt](#)

TP1000824569

Digitalkamera
ZV-1M2

Slet punkt



Du kan slette menupunkter, som er tilføjet til ☆ (Min menu) i MENU.

- 1 MENU → ☆ (Min menu) → [Min menu-indst.] → [Slet punkt].
- 2 Vælg et punkt, som du ønsker at slette, ved hjælp af den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet, og tryk derefter på midten for at slette det valgte punkt.

Tip!

- For at slette alle punkterne på en side skal du vælge MENU → ☆ (Min menu) → [Min menu-indst.] → [Slet side].
- Du kan slette alle de punkter, som er tilføjet til ☆ (Min menu), ved at vælge MENU → ☆ (Min menu) → [Min menu-indst.] → [Slet alt].

Relateret emne

- [Slet side](#)
- [Slet alt](#)
- [Tilføj punkt](#)

TP1000824568

Digitalkamera
ZV-1M2

Slet side



Du kan slette alle de menupunkter, der er tilføjet til en side, under ☆ (Min menu) i MENU.

- 1 MENU → ☆ (Min menu) → [Min menu-indst.] → [Slet side].
- 2 Vælg en side, som du ønsker at slette, ved hjælp af den øverste/nederste side af kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet for at slette punkterne.

Relateret emne

- [Slet alt](#)
- [Tilføj punkt](#)

TP1000824572

Digitalkamera
ZV-1M2

Slet alt



Du kan slette alle de menupunkter, der er tilføjet til ☆ (Min menu) i MENU.

1 MENU → ☆ (Min menu) → [Min menu-indst.] → [Slet alt].

2 Vælg [OK].

Relateret emne

- [Slet side](#)
- [Tilføj punkt](#)

TP1000824576

Digitalkamera
ZV-1M2

Vis fra Min menu



Du kan indstille Min menu til at blive vist først, når du trykker på MENU-knappen.

① MENU → ☆ (Min menu) → [Min menu-indst.] → [Vis fra Min menu] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Min menu vises først, når du trykker på MENU-knappen.

Fra:

Den senest viste menu vises, når du trykker på MENU-knappen.

Relateret emne

- [Tilføj punkt](#)
- [MENU-knap](#)

TP1000827774

Digitalkamera
ZV-1M2

REC m. luk.knap (film)



Du kan starte eller stoppe optagelse af film ved at trykke på udløserknappen, som er større og nemmere at trykke på end MOVIE (Film)-knappen.

1 MENU →  (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [] REC m. luk.knap → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Aktiverer filmoptagelse ved hjælp af udløserknappen, når optagetilstanden er indstillet til [Film] eller [Slow-&Hurtigmotion].

Fra:

Deaktiverer filmoptagelse ved hjælp af udløserknappen.

Tip!

- Når [] REC m. luk.knap] er indstillet til [Til], kan du bruge udløserknappen til at starte eller stoppe med at optage film på en ekstern optage-/afspilningsenhed vha. [REC-kontrol].

Relateret emne

- [Optagelse af film \(Intelligent auto\)](#)

TP1000824562

Digitalkamera
ZV-1M2

Skærmvendingsretn.



Retningen af billedet og menuskærmvisningerne kan vendes om i overensstemmelse med kameraretningen* og skærmvinklen/-retningen.

* Når kameraets systemsoftwareversion (firmware) er ver. 2.00 eller nyere

- 1 **MENU** → (Opsætning) → **[Skærm]** → **[Skærmvendingsretn.]**.
- 2 Juster kameraretningen og skærmvinklen/-retningen til den ønskede position.
- 3 Vælg den ønskede indstilling, mens du kontrollerer skærmen.

Detaljer om menupunkt

Auto:

Vender retningen af skærmvisningen ved at detektere kameraretningen og skærmens vinkel/retning.

Spejlvending:

Vipper skærmvisningen rundt om den kortere kant.

180 grad. vend.:

Drejer skærmvisningen 180 grader.

Ingen vending:

Vender ikke visningen på skærmen.

Tip!

- Ved gentagne gange at trykke på den tast, som [Skift skærmvend.vis.]-funktionen er tildelt til, kan du ændre indstillingen i rækkefølgen [Spejlvending] → [180 grad. vend.] → [Ingen vending] → [Spejlvending]. Når [Skærmvendingsretn.] er indstillet til [Auto], ændres visningsmetoden midlertidigt, mens indstillingsværdien forbliver [Auto].

Bemærk!

- Selv hvis [Skærmvendingsretn.] er indstillet til [Spejlvending], vil retningen af skærmvisningen under afspilning ikke blive vendt om.

TP1000833601

Digitalkamera
ZV-1M2

Lodret visning



Indstiller, om informationsvisningen skal roteres automatisk eller ej, når du holder kameraet lodret.
Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.

1 MENU → (Opsætning) → [Skærm] → [Lodret visning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Roterer informationsvisningen i overensstemmelse med kameraretningen.

Fra:

Roterer ikke informationsvisningen uanset kameraretningen.

Om den lodrette informationsvisning

Under lodret visning gives de samme oplysninger som på den vandrette optageskærm, og den er ordnet, så de passer til skærmretningen.



Om kontrolknapperne under lodret visning

Under lodret visning roteres retningen af den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet og berøringshandlingerne også, så de passer til skærmretningen, hvorved intuitiv betjening er mulig.

De funktioner, som er tildelt til kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre side vha. [Specialtastindstil.] eller [Specialtastindstil.], roteres ikke under lodret visning.

Tip!

- Du kan indstille de oplysninger, som skal vises på skærmen, ved at vælge MENU → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [DISP (skærmv.-ind.)], og visningstilstanden kan ændres ved at trykke på DISP (Visningsindstilling)-knappen.
- Under lodret visning i filoptagelsestilstandene vil anden information end filoptagelsesstatus og optagetid blive skjult efter et vist stykke tid, hvis skærmvisningstilstanden er indstillet til [Vis ikke oplysn.], og der er valgt [Eksp.: Tidsudløb].
- Under lodret visning arrangeres ikonerne for berøringsfunktionen, som vises i venstre og højre side af skærmen, også, så de passer til skærmretningen.

Bemærk!

- Kameraretningen kan ikke registreres, når objektivet vender opad eller nedad.

- Under optagelse af film vil informationsvisningen ikke rotere, selv hvis kameraets retning ændres.
- Under optagelse af film med lodret visning kan [Indst. af TC/UB-visn.] ikke ændres fra [Tæller] til [TC] eller [U-Bit].
- Når [Indst. af TC/UB-visn.] indstilles til [TC] eller [U-Bit] i filmtilstanden, skifter [Lodret visning] til [Fra].

Relateret emne

- [DISP \(skærmv.\)-ind.](#)
- [DISP \(Visningsindstilling\)-knap](#)

TP1001870235

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

DISP (skærmv.)-ind.



Giver dig mulighed for at indstille de skærmvisningstilstande, som kan vælges vha. DISP (Visningsindstilling) i optagetilstand.

1 MENU → (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [DISP (skærmv.)-ind.] → ønsket indstilling → [Angiv].

De punkter, som er afmærket med ✓ (flueben), er til rådighed.

Detaljer om menupunkt

Vis alle oplysn. :

Viser optageinformation.

Vis ikke oplysn. :

Viser ikke optageinformation.

Du kan indstille, om der altid skal vises eksponeringsinformation, eller om eksponeringsinformation skal skjules, efter der er forløbet et vist stykke tid fra betjeningen af udløserknappen osv., ved optagelse af billeder. ([Eksponering: Til]/[Ekspon.: Tidsudløb])


- Under lodret visning i filoptagelsestilstandene vil anden information end filoptagelsesstatussen og optagetiden blive skjult efter et vist stykke tid, hvis skærmvisningstilstanden er indstillet til [Vis ikke oplysn.], og der er valgt [Ekspon.: Tidsudløb] (når kameraets systemsoftware (firmware) er ver.2.00 eller senere).

Histogram :

Viser luminansfordelingen grafisk.

Niveau :

Angiver om produktet er plant i både frem-tilbage **(A)** og vandrette **(B)** retninger. Når produktet er plant i hver retning, bliver indikatoren grøn.

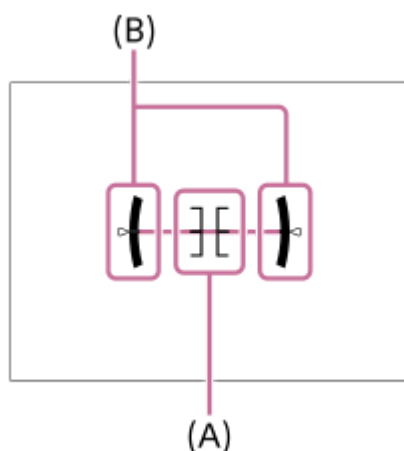

Bemærk!

- Hvis du vipper produktet kraftigt frem eller tilbage, vil vaterfejlen blive stor.
- Produktet har muligvis en fejlmargen på næsten $\pm 1^\circ$, selv når hældningen rettes med vaterpasset.

Relateret emne

- [DISP \(Visningsindstilling\)-knap](#)

TP1000821137

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Indholdet i dette kapitel

Den følgende indholdsfortegnelse viser de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel ("Visning"). Fra hvert elementnavn kan du springe til den side, der beskriver de respektive funktioner.

Visning af billeder

- Afspilning af stillbilleder
- Forstørrelse af et billede, der afspilles (Forstør)
- Frst. første forstør.
- Forstør første pos.
- Automatisk rotation af optagede billeder (Visningsrotation)
- Afspilning af film
- Indst. for lydstyrke
- Afspilning af billeder vha. diasshow (Diasshow)
- Kont. afs. Interval
- Afsp.hast. Interval

Ændring af, hvordan billeder vises

- Afspilning af billeder på billedindeksskærmen (Billedindeks)
- Skift mellem stillbilledet og film (Visningstilstand)
- Vis som gruppe
- Vis bil. spe. dato&tid

Beskyttelse af optagne billeder (Beskyt)

Tilføjelse af oplysninger til billeder

- Bedømmelse
- Bedøm.indst. (spec.)
- Rotation af et billede (Roter)

Ekstrahering af stillbilleder fra en film

- Gem som foto

Sletning af billeder

- Sletning af flere valgte billeder (Slet)
- Slet vha. to tryk
- Bekræft slet

Visning af billeder på et tv

- Visning af billeder på et tv vha. et HDMI-kabel

Afspilning af stillbilleder

Afspiller de optagede billeder.

1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstanden.

Du kan berøre  (Afspil) på skærmen for at skifte til afspilningstilstanden.

Hvis ikonerne for berøringsfunktionen ikke vises, skal du stryge mod venstre eller højre på skærmen for at få dem vist.

For detaljer skal du se "[Ikoner for berøringsfunktion](#)".

2 Vælg billedet med kontrolhjulet.

- Når [Vis som gruppe] er indstillet til [Til], vises billeder, der er optaget med kontinuerlig optagelse eller intervaloptagelse, som én gruppe. For at afspille billederne i gruppen skal du trykke på midten af kontrolhjulet.

Tip!

- Produktet opretter en billeddatabasefil på et hukommelseskort til optagelse og afspilning af billeder. Et billede, som ikke er registreret i billeddatabasefilen, kan muligvis ikke afspilles korrekt. For at afspille billeder, som er optaget vha. andre enheder, skal du registrere disse billeder i billeddatabasefilen vha. MENU →  /  (Optagelse) → [Medie] →  Gendan billed-db.].
- Hvis du afspiller billederne lige efter kontinuerlig optagelse, viser skærmen muligvis et ikon, der angiver, at der skrives data/antallet af billeder som mangler at blive skrevet. Under skrivning er visse funktioner ikke til rådighed.

Relateret emne

- [Gendan billed-db. \(stillbillede/film\)](#)
- [Vis som gruppe](#)
- [Forstørrelse af et billede, der afspilles \(Forstør\)](#)
- [Ikoner for berøringsfunktion](#)

TP1000792827

Forstørrelse af et billede, der afspilles (Forstør)

Forstørrer det stillbillede, der afspilles. Brug denne funktion til at kontrollere fokus på billedet osv.

- 1 Vis det billede du ønsker at forstørre, og skub derefter W/T (zoom)-knappen hen mod T-siden.**
 - Skub W/T (zoom)-knappen hen mod W-siden for at justere zoomgraden.
 - Visningen zoomer ind på den del af billedet, hvor kameraet fokuserede under optagelse. Hvis stedinformationen for fokus ikke kan indhentes, zoomer kameraet ind på midten af billedet.
- 2 Vælg det sted, som du ønsker at forstørre, ved at trykke på kontrolhjulets øverste/nederste/højre/venstre sider.**
- 3 Tryk på MENU-knappen eller på midten af kontrolhjulet for at afslutte afspilningszoom.**

Tip!

- Du kan også forstørre et billede, der afspilles vha. MENU.
- Du kan ændre den første forstørrelse og den første position for forstørrede billeder ved at vælge MENU →  (Afspil) → [Forstørrelse] → [ Frst. første forstør.] eller [ Forstør første pos.].
- Du kan også forstørre et billede ved at berøre skærmen. Træk i skærmen for at flytte den forstørrede position. Indstil [Brug touchscreen] til [Til] og [Afspilningsskærm] til [Til] på forhånd.

Relateret emne

- [Frst. første forstør.](#)
- [Forstør første pos.](#)
- [Brug touchscreen](#)
- [Afspilningsskærm](#)

TP1000821219

Digitalkamera
ZV-1M2

Frst. første forstør.

Indstiller den første forstørrelsesgrad ved afspilning af forstørrede billeder.

1 MENU →  (Afspil) → [Forstørrelse] → [ Frst. første forstør.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standard forstør.:

Viser et billede med standardforstørrelsen.

Forrige forstør.:

Viser et billede med den forrige forstørrelse. Den forrige forstørrelse gemmes, selv efter den forstørrede visningsskærm lukkes.

Relateret emne

- [Forstørrelse af et billede, der afspilles \(Forstør\)](#)
- [Forstør første pos.](#)

TP1000821133

Digitalkamera
ZV-1M2

Forstør første pos.

Indstiller den første position, når der forstørres et billede i afspilning.

1 MENU →  (Afspil) → [Forstørrelse] → [ Forstør første pos.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fokuseret posit.:

Forstørrer billedet fra fokuspunktet under optagelse.

Centrum:

Forstørrer billedet fra midten af skærmen.

Relateret emne

- [Forstørrelse af et billede, der afspilles \(Forstør\)](#)
- [Frst. første forstør.](#)

TP1000821117

Digitalkamera
ZV-1M2

Automatisk rotation af optagede billeder (Visningsrotation)

Vælger retningen ved afspilning af optagede billeder.

1 MENU →  (Afspil) → [Afspilningsfunk.] → [Visningsrotation] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:

Når du roterer kameraet, detekterer kameraet de lodrette og vandrette retninger og viser det billede, der afspilles, i overensstemmelse med retningen.

Manuel:

Billeder, der er optaget lodret, vises lodret. Hvis du har indstillet billedretningen vha. [Roter]-funktionen, vises billedet i overensstemmelse dermed.

Fra:

Billeder vises altid vandret.

Bemærk!

- Film, der er optaget lodret, afspilles vandret under filmafspilning.

Relateret emne

- [Rotation af et billede \(Roter\)](#)

TP1000792747

Digitalkamera
ZV-1M2

Afspilning af film

Afspiller de optagede film.

- 1 Tryk på  (afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
- 2 Vælg den film, som skal afspilles, vha. kontrolhjulet og tryk på midten af kontrolhjulet for at starte afspilning.

Betjeninger, som er til rådighed under filmafspilning

Du kan foretage langsom afspilning og justering af lydstyrken osv. ved at trykke på ned-siden på kontrolhjulet.

- ▶ : Afspilning
- ⏸ : Pause
- ▶▶ : Hurtig fremspoling
- ◀◀ : Hurtig tilbagespoling
- ▶▶▶ : Langsom forlæns afspilning
- ◀◀◀ : Langsom baglæns afspilning
- ▶▶▶▶ : Næste filmfil
- ◀◀◀◀ : Forrige filmfil
- ▶▶▶▶▶ : Viser det næste enkeltbillede
- ◀◀◀◀◀ : Viser det forrige enkeltbillede
- 📷 : Gem som foto
- 🔊 : Justering af lydstyrke
- ⏮ : Lukker betjeningspanelet

Tip!

- Produktet opretter en billeddatabasefil på et hukommelseskort til optagelse og afspilning af billeder. Et billede, som ikke er registreret i billeddatabasefilen, kan muligvis ikke afspilles korrekt. For at afspille billeder, som er optaget vha. andre enheder, skal du registrere disse billeder i billeddatabasefilen vha. MENU →  /  (Optagelse) → [Medie] → [ Gendan billed-db.].
- "Langsom forlæns afspilning", "Langsom baglæns afspilning", "Viser næste enkeltbillede" og "Viser det forrige enkeltbillede" er til rådighed under pause.
- Filmfiler optaget vha. andre produkter kan muligvis ikke afspilles på dette kamera.
- For film med optagemærker vises positionerne for optagemærkerne på afspilningsbjælken under filmafspilning. Endvidere vises ikonet for optagemærket på skærmen, når der afspilles en scene, som der er tilføjet et optagemærke til.

Bemærk!

- Selvom du optager filmen lodret, vises filmen vandret på kameraets skærm.

Relateret emne

- [Gendan billed-db. \(stillbillede/film\)](#)
- [Skift mellem stillbilledet og film \(Visningstilstand\)](#)

Digitalkamera
ZV-1M2

Indst. for lydstyrke

Indstiller lydstyrken for filmafspilning.

1 MENU →  (Opsætning) → [Lydfunktion] → [Indst. for lydstyrke] → ønsket indstilling.

Justering af lydstyrken under afspilning

Tryk på den nederste side på kontrolhjulet under afspilning af film for at få vist betjeningspanelet, og juster derefter lydstyrken. Du kan justere lydstyrken, mens du lytter til selve lyden.

TP1000792605

Digitalkamera
ZV-1M2

Afspilning af billeder vha. diasshow (Diasshow)

Afspiller automatisk billeder kontinuerligt.

- 1 MENU →  (Afspil) → [Visning] → [Diasshow] → ønsket indstilling.
- 2 Vælg [Angiv].

Detaljer om menupunkt

Gentag:

Vælg [Til], hvori billeder afspilles i en kontinuerlig løkke, eller [Fra], hvori produktet afslutter diasshowet, når alle billederne er afspillet én gang.

Interval:

Vælg visningsintervallet for billeder ud fra [1 sek.], [3 sek.], [5 sek.], [10 sek.] eller [30 sek.].

Sådan afsluttes diasshowet undervejs i afspilningen

Tryk på MENU-knappen for at afslutte diasshowet. Du kan ikke sætte diasshowet på pause.

Tip!

- Under afspilning kan du få vist det næste/forrige billede ved at trykke på den højre/venstre side af kontrolhjulet.
- Du kan kun aktivere et diasshow, når [Visningstilstand] er indstillet til [Datovisning] eller [Mappevisning (stillbill.)].

TP1000792745

Digitalkamera
ZV-1M2

Kont. afs. Interval

Afspiller kontinuerligt billeder, der er optaget med intervaloptagelse.

Du kan oprette film ud fra stillbilleder, der er lavet med intervaloptagelse, vha. computersoftwaren Imaging Edge Desktop(Viewer). Du kan ikke oprette film ud fra stillbillederne på kameraet.

- 1 **MENU** →  (**Afspil**) → **[Visning]** → **[Kont. afs.  Interval]**.
- 2 **Vælg det gruppebillede, som du ønsker at afspille, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.**

Tip!

- På afspilningsskærmen kan du starte kontinuerlig afspilning ved at trykke på ned-knappen under visning af et billede i gruppen.
- Du kan genoptage afspilning eller sætte den på pause ved at trykke på ned-knappen under afspilning.
- Du kan ændre afspilningshastigheden ved at dreje på kontrolhjulet under afspilning. Du kan også ændre afspilningshastigheden ved at vælge **MENU** →  (**Afspil**) → **[Visning]** → **[Afsp.hast.  Interval]**.
- Du kan også afspille billeder, der er optaget med kontinuerlig optagelse, kontinuerligt.

Relateret emne

- [Intervalopt.funk.](#)
- [Afsp.hast. Interval](#)
- [Introduktion til computersoftware \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)

TP1000827018

Digitalkamera
ZV-1M2

Afsp.hast. Interval

Indstiller afspilningshastigheden for stillbilleder under [Kont. afs.  Interval].

1 MENU →  (Afspil) → [Visning] → [Afsp.hast.  Interval] → ønsket indstilling.

Tip!

- Du kan også ændre afspilningshastigheden ved at dreje på kontrolhjulet under [Kont. afs.  Interval].

Relateret emne

- [Kont. afs. Interval](#)

TP1000826988

Afspilning af billeder på billedindeksskærmen (Billedindeks)

Du kan få vist flere billeder på samme tid i afspilningstilstand.

- 1 Skub W/T (zoom)-knappen hen mod W-siden, mens billedet afspilles.
- 2 Vælg billedet ved at trykke på kontrolhjulets øverste/nederste/højre/venstre sider, eller ved at dreje på kontrolhjulet.

Sådan ændres antallet af billeder som skal vises

MENU →  (Afspil) → [Afspilningsfunk.] → [Billedindeks] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

9 billeder/25 billeder

Sådan vendes tilbage til afspilning af enkeltbillede

Vælg det ønskede billede og tryk på midten af kontrolhjulet.

Sådan vises et ønsket billede hurtigt

Vælg bjælken til venstre for billedindeksskærmen vha. kontrolhjulet, og tryk derefter på kontrolhjulets øverste/nederste sider. Mens bjælken er valgt, kan du få vist kalenderskærmen eller skærmen til valg af mappe ved at trykke på midten. Du kan endvidere ændre visningstilstand ved at vælge et ikon.

Relateret emne

- [Skift mellem stillbilledet og film \(Visningstilstand\)](#)

TP1000792823

Digitalkamera
ZV-1M2

Skift mellem stillbilledet og film (Visningstilstand)

Indstiller visningstilstanden (metoden til billedvisning)

1 MENU →  (Afspil) → [Afspilningsmål] → [Visningstilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Datovisning:

Viser billederne efter dato.

Mappevisning (stillbill.):

Viser kun stillbilleder.

Filmvisning:

Viser kun film efter dato.


TP1000792750

Digitalkamera
ZV-1M2

Vis som gruppe

Angiver, om kontinuert optagede billeder eller billeder, der er optaget med intervaloptagelse, skal vises som en gruppe.

1 MENU →  (Afspil) → [Afspilningsfunk.] → [Vis som gruppe] → ønsket indstilling.

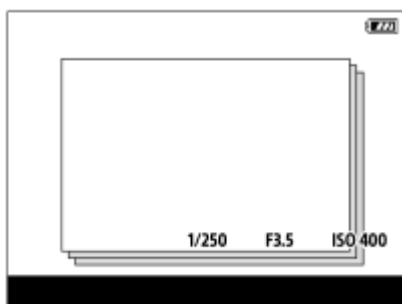

Detaljer om menupunkt

Til:

Viser billeder som en gruppe.

For at afspille billederne i en gruppe skal du vælge gruppen og trykke på midten af kontrolhjulet.

Fra:

Viser ikke billeder som en gruppe.

Tip!

- Følgende billeder grupperes.
 - Billeder optaget med [Fremf.metode] indstillet til [Kont. optagelse] (En række billeder optaget kontinuert ved at holde udløserknappen nede under kontinuert optagelse bliver til én gruppe.)
 - Billeder optaget med [Intervalopt.funk.] (billeder optaget under én omgang intervaloptagelse bliver én gruppe.)
- På billedindeksskærmen vises ikonet  (Vis som gruppe) over gruppen.

Bemærk!

- Hvis du sletter gruppen, slettes alle billederne i gruppen.

Relateret emne

- [Kont. optagelse](#)
- [Intervalopt.funk.](#)

TP1000825894

Vis bil. spe. dato&tid

Du kan afspille billeder ved at specificere optagedatoen og -tidspunktet.

1 MENU →  (Afspil) → [Afspilningsfunk.] → [Vis bil. spe. dato&tid].

2 Indstil datoen og tidspunktet for det billede, som skal afspilles, vha. kontrolhjulet, og tryk derefter på midten.

Billedet, som er optaget på den angivne dato og det angivne tidspunkt, vil blive afspillet.

- Hvis der ikke er optaget nogen billeder på den specificerede dato og det angivne tidspunkt, afspilles det billede, der er optaget på den nærmeste dato og det nærmeste tidspunkt.

Bemærk!

- Når [Vis bil. spe. dato&tid] udføres under afspilning af billeder i en gruppe, afspilles det billede i gruppen, der er optaget på den nærmeste dato og det nærmeste tidspunkt.
- For film behandles den dato og det tidspunkt, hvor optagelsen blev startet, som optagedatoen og -tidspunktet.

TP1000831348

Digitalkamera
ZV-1M2

Beskyttelse af optagne billeder (Beskyt)

Beskytter de optagede billeder mod utilsigtet sletning.  (beskyt)-mærket vises på beskyttede billeder.

1 MENU →  (Afspil) → [Valg/Memo] → [Beskyt] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flere billeder:

Anvender beskyttelsen af flere valgte billeder.

(1) Vælg det billede som skal beskyttes, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.  (flueben)-mærket vises i afkrydsningsfeltet. For at annullere valget skal du trykke på midten igen for at fjerne  (flueben)-mærket.

(2) Gentag trin (1) for at beskytte andre billeder.

(3) MENU → [OK].

Alle i denne mappe:

Beskytter alle billederne i den valgte mappe.

Annul. alle i denne map.:

Annullerer beskyttelsen af alle billeder i den valgte mappe.

Alle med denne dato:

Beskytter alle billeder optaget på den valgte dato.

Annu. alle m. denne dato:

Annullerer beskyttelsen af alle billeder optaget på den valgte dato.

Alle billeder i gruppe:

Beskytter alle billederne i den valgte gruppe.

Annuller alle i gruppe:

Annullerer beskyttelsen af alle billederne i den valgte gruppe.

Tip!

- Hvis du tildeler [Beskyt] til en ønsket tast vha. MENU →  (Opsætning) → [Tilpas betjening] → [ Specialtastindstil.], kan du beskytte billeder eller annullere beskyttelse ved blot at trykke på tasten.
- Hvis du vælger en gruppe i [Flere billeder], beskyttes alle billederne i gruppen. For at vælge og beskytte bestemte billeder inden i gruppen skal du starte [Flere billeder], mens billederne i gruppen vises.

Bemærk!

- De menupunkter, som kan vælges, varierer afhængigt af indstillingen af [Visningstilstand] og det valgte indhold.

TP1000792773

Bedømmelse

Du kan tildele bedømmelser til optagede billeder på en skala med antallet af stjerner (★ - ★★) for at gøre det nemmere at finde billeder.

- 1 MENU →  (Afspil) → [Valg/Memo] → [Bedømmelse].**
Skærmen til valg af billedbedømmelse vises.
- 2 Tryk på venstre/højre side af kontrolhjulet for at få vist et billede, som du vil tildele en bedømmelse, og tryk derefter på midten.**
- 3 Vælg niveauet af ★ (Bedømmelse) vha. tryk på venstre/højre side af kontrolhjulet, og tryk derefter på midten.**
- 4 Tryk på MENU-knappen for at afslutte indstillingsskærmen for bedømmelse.**

Sådan indstiller du bedømmelser, når der optages stillbilleder

Tildel [Tilføj Bedøm. (★)] til [Tilføj Bedøm. (★★)] til de ønskede taster vha. [ Specialtastindstil.] på forhånd, og tryk på de brugertilpassede taster efter optagelse af et stillbillede. Du kan indstille bedømmelsen for det sidst optagede stillbillede.

- Der kan ikke indstilles bedømmelser, når der optages film.

Tip!

- Du kan også tildele bedømmelser, når der afspilles billeder, ved hjælp af den brugertilpassede tast. Tildel [Bedømmelse] til den ønskede tast med [ Specialtastindstil.] på forhånd, og tryk derefter på den brugertilpassede tast under afspilning af et billede, som du vil tildele en bedømmelse. Niveauet af ★ (Bedømmelse) ændres, hver gang du trykker på den brugerdefinerede tast.

Relateret emne

- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)
- [Bedøm.indst. \(spec.\)](#)

TP1000825780

Digitalkamera
ZV-1M2

Bedøm.indst. (spec.)

Indstiller det tilgængelige antal ★ (bedømmelse), når du bedømmer billeder med den tast, som du har tildelt [Bedømmelse] til ved hjælp af [▶] Specialtastindstil.].

1 MENU → [▶] (Afspil) → [Valg/Memo] → [Bedøm.indst. (spec.)].

2 Tilføj et ✓ (flueben)-mærke til det antal ★ (bedømmelse), som du vil aktivere.

Du kan vælge det markerede antal, når du indstiller [Bedømmelse] ved hjælp af den brugertilpassede tast.

Relateret emne

- [Bedømmelse](#)
- [Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper \(Specialtastindstil.\)](#)

TP1000825779

Rotation af et billede (Roter)

Roterer et optaget billede mod urets retning.

1 Vis det billede som skal roteres, og vælg derefter MENU →  (Afspil) → [Rediger] → [Roter].

2 Tryk på midten af kontrolhjulet.

Billedet roteres mod urets retning. Billedet roteres, når du trykker på midten.

Hvis du én gang roterer billedet, forbliver billedet roteret, selv efter produktet er slukket.

Bemærk!

- Selvom du roterer en filmfil, vil den blive afspillet vandret på kameraets skærm.
- Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget vha. andre produkter.
- Når du viser roterede billeder på en computer, vises billederne muligvis i deres oprindelige retning afhængigt af softwaren.

TP1000792771

Digitalkamera
ZV-1M2

Gem som foto

Indfanger en udvalgt scene i en film, som gemmes som et stillbillede. Optag først en film, sæt derefter filmen på pause under afspilning for at indfange afgørende øjeblikke, som har tendens til ikke at komme med ved optagelse af stillbilleder, og gem dem som stillbilleder.

- 1 Vis den film som du ønsker at gemme som et stillbillede.
- 2 MENU →  (Afspil) → [Rediger] → [Gem som foto].
- 3 Afspil filmen og sæt den på pause.
- 4 Find den ønskede scene vha. langsom forlæns afspilning, langsom baglæns afspilning, viser det næste enkeltbillede, og viser det forrige enkeltbillede, og stop derefter filmen.
- 5 Tryk på  (Gem som foto) for at indfange den udvalgte scene.
Scenen gemmes som et stillbillede.

Relateret emne

- [Optagelse af film \(Intelligent auto\)](#)
- [Afspilning af film](#)

TP1000821127

Digitalkamera
ZV-1M2

Sletning af flere valgte billeder (Slet)

Du kan slette flere valgte billeder. Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Bekræft det billede som skal slettes på forhånd.

1 MENU →  (Afspil) → [Slet] → [Slet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Alle andre end dette bil.:

Sletter alle billeder i gruppen undtagen valget.

Alle billeder i gruppe:

Sletter alle billeder i den valgte gruppe.

Flere billeder:

Sletter de valgte billeder.

(1) Vælg de billeder som skal slettes, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. ✓ (flueben)-mærket vises i afkrydsningsfeltet. For at annullere valget skal du trykke på midten igen for at fjerne ✓ (flueben)-mærket.

(2) Gentag trin (1) for at slette andre billeder.

(3) MENU → [OK].

Alle i denne mappe:

Sletter alle billeder i den valgte mappe.

Alle med denne dato:

Sletter alle billeder optaget på den valgte dato.

Tip!

- Udfør [Formater] for at slette alle billeder, herunder beskyttede billeder.
- For at for vist en ønsket mappe eller dato skal du vælge den ønskede mappe eller dato under afspilning ved at udføre den følgende procedure:
 (Billedindeks)-knap → vælg bjælken til venstre vha. kontrolhjulet → vælg den ønskede mappe eller dato vha. den øverste/nederste side på kontrolhjulet.
- Hvis du vælger en gruppe i [Flere billeder], slettes alle billederne i gruppen. For at vælge og slette bestemte billeder inden i gruppen skal du starte [Flere billeder], mens billederne i gruppen vises.

Bemærk!

- De beskyttede billeder kan ikke slettes.
- De menupunkter, som kan vælges, varierer afhængigt af indstillingen af [Visningstilstand] og det valgte indhold.

Relateret emne

- [Vis som gruppe](#)
- [Slet-knap](#)
- [Formater](#)

Digitalkamera
ZV-1M2

Slet vha. to tryk

Indstill, om du kan slette det billede, der afspilles i øjeblikket, eller ej, ved at trykke på  (Slet)-knappen to gange i træk.

① MENU →  (Afspil) → [Slet] → [ Slet vha. to tryk] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Giver dig mulighed for at slette det billede, der aktuelt afspilles, ved at trykke på  (Slet)-knappen to gange.

Fra:

Gør det ikke muligt at slette det billede, der afspilles i øjeblikket, ved at trykke på  (Slet)-knappen to gange.

TP1000830642

Digitalkamera
ZV-1M2

Bekræft slet

Du kan indstille, om der vælges [Slet] eller [Fortryd] som standard på bekræftelsesskærmen for sletning.

1 MENU →  (Afspil) → [Slet] → [Bekræft slet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

"Slet" først:

[Slet] er valgt som standardindstillingen.

"Annul." først:

[Fortryd] er valgt som standardindstillingen.

TP1000792602


Visning af billeder på et tv vha. et HDMI-kabel

Der behøves et HDMI-kabel (sælges separat) og et tv udstyret med et HDMI-jackstik for at få vist billeder, som er gemt på dette produkt, vha. et tv. Se i betjeningsvejledningen der fulgte med det compatible tv angående detaljer.

1 Sluk for både dette produkt og tv'et.

2 Tilslut dette produkts HDMI-terminal til HDMI-jackstikket på tv'et vha. et HDMI-kabel (sælges separat).

Brug et HDMI-kabel, som er kompatibelt med produktets HDMI Type-D mikro-jackstik og HDMI-jackstikket på TV'et.

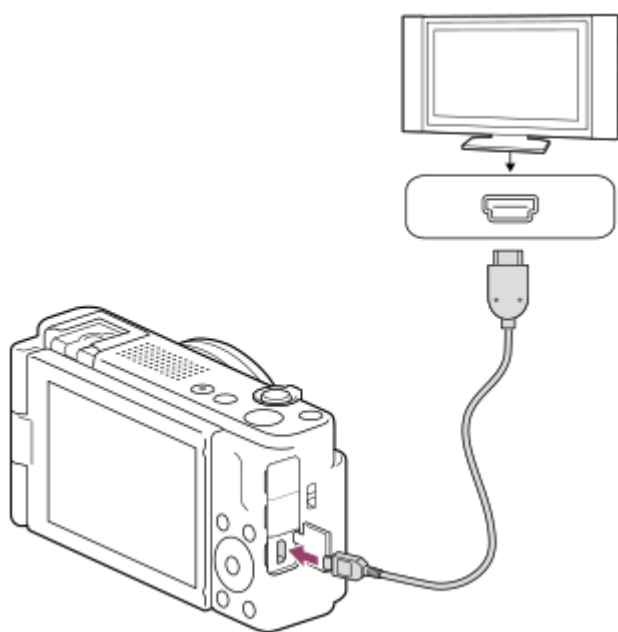

3 Tænd for tv'et og skift indgangen.

4 Tænd for dette produkt.

Billeder optaget med produktet vises på tv-skærmen.

5 Vælg et billede vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

- Skærmen på dette kamera er ikke tændt på afspilningsskærmen.
- Hvis afspilningsskærmen ikke vises, skal du trykke på  (Afspil)-knappen.

Bemærk!

- Tilslut ikke dette produkt og en anden enhed vha. udgangsterminalerne på dem begge. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion.
- Visse enheder fungerer muligvis ikke ordentligt ved tilslutning til dette produkt. De udsender f.eks. eventuelt ikke video eller lyd.
- Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet eller et originalt Sony-kabel.

- Når [Time Code-udgang] er indstillet til [Til], udsendes billedet muligvis ikke ordentligt til tv'et eller optageenheden. I sådanne tilfælde indstilles [Time Code-udgang] til [Fra].
- Hvis billeder ikke vises ordentligt på tv-skærmen, skal du vælge MENU →  (Opsætning) → [Ekstern udgang] → [ HDMI-opløsning] → [2160p/1080p], [1080p] eller [1080i] i overensstemmelse med det tv, som skal tilsluttes.
- Under HDMI-udgang kan skærmen blive mørk, når du ændrer filmen fra 4K- til HD-billedkvalitet eller omvendt, eller ændrer filmen til en anden billedhastighed eller farvetilstand. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Når [ Proxyoptagelse] under [ Proxyindstillinger] er indstillet til [Til], kan der ikke udsendes billeder til en HDMI-enhed under 4K-filmoptagelse.
- Hvis produktet udfører uønskede betjeninger som reaktion på tv'ets fjernbetjening, skal du vælge MENU →  (Opsætning) → [Ekstern udgang] → [KONTROL TIL HDMI] → [Fra].

TP1000821215

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Formater

Når du bruger et hukommelseskort med dette kamera for første gang, anbefaler vi, at du formaterer kortet med kameraet for at opnå en stabil ydelse af hukommelseskortet. Bemærk, at formateringen permanent sletter alle data på hukommelseskortet og ikke kan gøres om. Gem værdifulde data på en computer e.l.

1 MENU →  /  (Optagelse) → [Medie] → [Formater].

2 Vælg [Angiv]. (Hurtig formatering)

- Hvis du trykker på  (Slet)-knappen, vises der en meddelelse for at udføre fuld formatering. Du kan starte fuld formatering ved at vælge [Angiv].

Forskellen mellem hurtig formatering og fuld formatering

Udfør fuld formatering, når du synes, at optagehastigheden på hukommelseskortet eller læsning fra hukommelseskortet er blevet langsom, eller når du ønsker at slette data fuldstændigt osv.

Fuld formatering tager længere end hurtig formatering, da alle områder af hukommelseskortet initialiseres.

Tip!

- Du kan annullere fuld formatering, før den er fuldført. Selvom du annullerer fuld formatering undervejs i processen, slettes dataene, så du kan bruge hukommelseskortet, som det er.

Bemærk!

- Ved formatering slettes alle data permanent, herunder beskyttede billeder og registrerede indstillinger (fra M1 til M4).
- Aktivitetslampen lyser under formatering. Fjern ikke hukommelseskortet, mens aktivitetslampen lyser.
- Formatér hukommelseskortet på dette kamera. Hvis du formaterer hukommelseskortet på computeren, er hukommelseskortet muligvis ikke anvendeligt afhængigt af formateringstypen.
- Det kan muligvis tage nogle få minutter at gennemføre formatering afhængigt af hukommelseskortet.
- Hvis batteripakken er ekstremt afladet, kan formateringen ikke udføres. Brug et tilstrækkeligt opladet batteri.

Relateret emne

- [Anvendelige hukommelseskort](#)
- [Bemærkninger om hukommelseskort](#)

TP1000792806

Digitalkamera
ZV-1M2

Gendan billed-db. (stillbillede/film)

Der opstår muligvis problemer i billeddatabasefilen, hvis der er blevet behandlet billedfiler på en computer. I sådanne tilfælde kan billederne på hukommelseskortet ikke afspilles på dette produkt. Hvis du desuden anvender et hukommelseskort i kameraet efter brug af det i en anden enhed, kan billederne på hukommelseskortet muligvis ikke afspilles korrekt. Billederne vises f.eks. muligvis ikke som en gruppe. Hvis disse problemer opstår, skal du reparere filen vha. [ Gendan billed-db.].

Billeder, der er optaget på hukommelseskortet, slettes ikke af [ Gendan billed-db.].

1 MENU →  /  (Optagelse) → [Medie] → [ Gendan billed-db.] → [Angiv].

Bemærk!

- Hvis batteripakken er ekstremt afladet, kan billeddatabasefilerne ikke repareres. Brug et tilstrækkeligt opladet batteri.

TP1000792622

Digitalkamera
ZV-1M2

Vis plads p. medie (stillbillede/film)

Viser det antal stillbilleder, der kan optages, og den resterende optagetid for film på hukommelseskortet.

1 MENU →  /  (Optagelse) → [Medie] → [ Vis plads p. medie].

TP1000792632

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Fil-/mappeindst.

Konfigurer indstillinger relateret til mappen og filnavnet for det stillbillede, som skal optages.

1 MENU →  (Optagelse) → [Fil] → [Fil-/mappeindst.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Filnummer:

Du kan vælge, hvordan der tildeles filnumre til stillbilleder.

[Serie]: Nulstiller ikke filnumre for hver enkelt mappe.

[Nulstil]: Nulstiller filnumre for hver enkelt mappe.

Tvungen filnum.nulstil.:

Nulstiller stillbillednummeret og opretter en ny mappe.

Indstil filnavn:

Du kan angive de første tre tegn i filnavnet.

Mappenavn:

Du kan indstille, hvordan der tildeles mappenavne.

[Standardformat]: Mapper navngives som "mappennummer + 5 vilkårlige tegn". Eksempel: 100MSDCF

[Datoformat]: Mapper navngives som "mappennummer + Y (det sidste ciffer i året)/MM/DD".

Eksempel: 10030405 (Mappennummer: 100; dato: 04/05/2023)

Tip!

- Når [Mappenavn] er indstillet til [Standardformat], kan de sidste 5 tegn i mappenavnet indstilles vha. [Ny mappe]. (Der kan kun indtastes store bogstaver, tal og underscores.)
- Du kan også ændre de sidste fem tegn i mappenavnet vha. [Tvungen filnum.nulstil.].

Bemærk!

- Der kan kun bruges store bogstaver, tal og underscores til [Indstil filnavn]. Underscores kan ikke anvendes til det første tegn.
- De tre tegn, der specificeres vha. [Indstil filnavn], anvendes kun til filer, der er optaget efter, at indstillingen er foretaget.

Relateret emne

- [Ny mappe](#)
- [Filindstillinger](#)

TP1000827773

Digitalkamera
ZV-1M2

Vælg REC-mappe

Hvis [Mappenavn] under [Fil-/mappeindst.] er indstillet til [Standardformat], og der er 2 mapper eller flere, kan du vælge den mappe på hukommelseskortet, som der skal optages billeder på.

1 MENU →  (Optagelse) → [Fil] → [Vælg REC-mappe] → ønsket mappe.

Bemærk!

- Du kan ikke vælge mappen, når [Mappenavn] under [Fil-/mappeindst.] er indstillet til [Datoformat].

Relateret emne

- [Fil-/mappeindst.](#)
- [Ny mappe](#)

TP1000792966

Digitalkamera
ZV-1M2

Ny mappe

Opretter en ny mappe på hukommelseskortet til optagelse af stillbilleder. Der oprettes en ny mappe med et mappenummer, som er ét højere end det højeste aktuelt anvendte mappenummer. Billeder optages i den nyligt oprettede mappe.

Der kan opbevares op til 4 000 billeder i én mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.

1 MENU →  (Optagelse) → [Fil] → [Ny mappe].

Tip!

- Navnet på den mappe, som oprettes, varierer afhængigt af [Mappenavn]-indstillingen.
[Standardformat]: I mappenavnet "Mappenummer + 5 vilkårlige tegn" tilføjes +1 til mappenummeret.
Eksempel: 100MSDCF → 101MSDCF
[Datoformat]: I mappenavnet "Mappenummer + år/måned/dag (sidste ciffer i året og 4 cifre, der repræsenterer måneden/dagen)",
føjes +1 til mappenummeret.
Eksempel: 10040405 → 10140405
- Når [Mappenavn] er indstillet til [Standardformat], kan de sidste 5 tegn i mappenavnet indstilles vha. [Ny mappe]. (Der kan kun indtastes store bogstaver, tal og underscores.)
- Du kan også indstille de sidste 5 tegn i mappenavnet vha. [Tvungen filnum.nulstil].

Bemærk!

- Når du sætter et hukommelseskort, der har været brugt sammen med andet udstyr, ind i dette produkt og optager billeder, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.
- Du kan ikke ændre mappenavnet, når [Mappenavn] under [Fil-/mappeindst.] er indstillet til [Datoformat].

Relateret emne

- [Fil-/mappeindst.](#)

TP1000792964

Digitalkamera
ZV-1M2

Filindstillinger

Konfigurer indstillinger for filnavnene på optagede film.

1 MENU →  (Optagelse) → [Fil] → [Filindstillinger] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Filnummer:

Du kan indstille, hvordan du tildeler filnumre til film.

[Serie]: Nulstiller ikke filnumre, selvom hukommelseskortet ændres.

[Nulstil]: Nulstiller filnummeret, når hukommelseskortet ændres.

Serietællernulstilling:

Nulstiller serietælleren, som anvendes, når [Filnummer] er indstillet til [Serie].

Filnavnformat:

Du kan indstille formatet for filmfilnavne.

[Standard]: Filnavnet på den optagede film starter med "C." Eksempel: C0001

[Titel]: Filnavnet på den optagede film bliver til "Titel+Filnummer".

[Dato + Titel]: Filnavnet på den optagede film bliver "Dato+Titel+Filnummer".

[Titel + Dato]: Filnavnet på den optagede film bliver "Titel+Dato+Filnummer".

Titelnavnindstil.:

Du kan indstille titlen, når [Filnavnformat] er indstillet til [Titel], [Dato + Titel] eller [Titel + Dato].

Bemærk!

- Ved indtastning af [Titelnavnindstil.] er de antal/typer tegn, som kan indtastes, som følger.
Den maksimale længde er 37 tegn. De typer tegn, som kan indtastes, er bogstaver i alfabetet, tal og symboler (. - _ @ ! # \$ % + = ^ ~ () , : []).
- Titler, der specificeres vha. [Titelnavnindstil.], anvendes kun til film, der er optaget efter, at indstillingen er foretaget.
- Du kan ikke indstille, hvordan mappenavne tildeles til film.
- Hvis du anvender et SDHC-hukommelseskort, er [Filnavnformat] låst til [Standard].
- Hvis du sætter et hukommelseskort, som er anvendt med [Filnavnformat] indstillet til en af følgende, i en anden enhed, fungerer hukommelseskortet muligvis ikke ordentligt.
 - [Titel]
 - [Dato + Titel]
 - [Titel + Dato]
- Hvis der er ubrugte numre pga. sletning af filer osv., genanvendes disse numre, når filmfilnummeret når "9999".

Relateret emne

- [Fil-/mappeindst.](#)

TP1000827772

Digitalkamera
ZV-1M2

Skriv serienum. (stillbillede/film)

Skriver kameraets serienummer under optagelse.

1 MENU →  /  (Optagelse) → [Fil] → [ Skriv serienum.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Skriver kameraets serienummer til billedet.

Fra:

Skriver ikke kameraets serienummer til billedet.

TP1000827025

Digitalkamera
ZV-1M2

WPS-tryk

Hvis dit adgangspunkt er udstyret med en Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knap, kan du nemt registrere adgangspunktet til dette produkt.

Se betjeningsvejledningen for dit adgangspunkt eller kontakt administratoren for adgangspunktet angående detaljer om de tilgængelige funktioner og indstillinger for dit adgangspunkt.

Gør på forhånd klar til at tilslutte til Wi-Fi-netværket vha. parring af kameraet med din smartphone.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.

1 MENU →  (Netværk) → [Wi-Fi] → [WPS-tryk].

2 Tryk på Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappen på adgangspunktet for at tilslutte.

Bemærk!

- [WPS-tryk] fungerer kun, hvis sikkerhedsindstillingen for dit adgangspunkt er indstillet til WPA* eller WPA2, og dit adgangspunkt understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knapmetoden. Hvis sikkerhedsindstillingen kun er WEP*, eller dit adgangspunkt ikke understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knapmetoden, skal du udføre [Adgangspunktindst.].
* Hvis kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.01 eller nyere, understøttes trådløse forbindelser vha. WEP eller WPA ikke.
- Vi anbefaler på det kraftigste, at du anvender et adgangspunkt med WPA2-sikkerhedsindstillinger, for at sikre en sikker trådløs LAN-forbindelse.
- Tilslutning til et adgangspunkt uden sikkerhedsindstillinger kan muligvis medføre hacking, adgang fra ondsindede tredjeparter eller angreb på sårbarheder. Medmindre der er en specifik årsag, anbefaler vi, at du ikke anvender et adgangspunkt uden sikkerhedsindstillinger.
- Det er vigtigt, at du indstiller sikkerhedsindstillingerne, når du anvender et trådløst LAN. Hvis der opstår et sikkerhedsproblem pga. manglende sikkerhedsforanstaltninger eller pga. eventuelle uundgåelige omstændigheder, når der anvendes et trådløst LAN, påtager Sony sig intet ansvar for tabet eller skaderne.
- En forbindelse kan muligvis ikke oprettes, eller kommunikationsafstanden kan muligvis være kortere afhængigt af de omgivende forhold, som f.eks. typen af vægmateriale og tilstedeværelse af hindringer eller radiobølger mellem produktet og adgangspunktet. I dette tilfælde, skal du ændre produktets placering eller flytte produktet tættere på adgangspunktet.

Relateret emne

- [Adgangspunktindst.](#)


TP1000792955

Adgangspunktindst.

Du kan registrere dit adgangspunkt manuelt. Inden du starter på proceduren, skal du kontrollere SSID-navnet på adgangspunktet, sikkerhedssystemet og adgangskoden. Adgangskoden er muligvis forudindstillet på visse enheder. Se i betjeningsvejledningen til adgangspunktet eller konsulter administratoren for adgangspunktet angående detaljer. Gør på forhånd klar til at tilslutte til Wi-Fi-netværket vha. parring af kameraet med din smartphone. Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.

1 MENU →  (Netværk) → [Wi-Fi] → [Adgangspunktindst.].

2 Vælg det adgangspunkt som du ønsker at registrere.

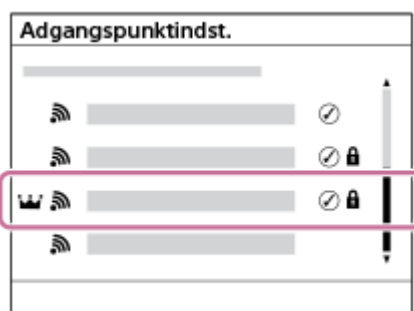


Når det ønskede adgangspunkt vises på skærmen: Vælg det ønskede adgangspunkt.

Når det ønskede adgangspunkt ikke vises på skærmen: Vælg [Manuel indstilling], og indstil adgangspunktet.*

- Hvis du vælger [Manuel registrering], skal du indtaste SSID-navnet på adgangspunktet, og derefter vælge sikkerhedssystemet.
Standardsikkerhedsmetoden er [WPA2].
- Hvis du vælger [WPS PIN], kan du registrere adgangspunktet ved at indtaste den pinkode, som vises på kameraet, i den tilsluttede enhed.

* Hvis kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.01 eller nyere, understøttes trådløse forbindelser vha. WEP eller WPA ikke.

3 Indtast adgangskoden og vælg [OK].

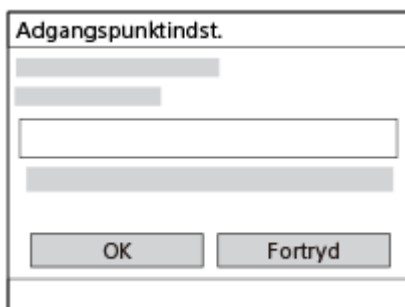

- Adgangspunkter uden  (låsesymbol) kræver ikke nogen adgangskode.
- Bemærk, at der er risiko for at afsløre din adgangskode over for en tredjepart. Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden, før den vises.

4 Vælg [OK].

Andre indstillingspunkter

Afhængigt af statussen eller indstillingsmetoden af dit adgangspunkt, ønsker du muligvis at indstille flere punkter. For et uregistreret adgangspunkt skal du vælge [Detalje]-knappen på skærmen for indtastning af adgangskode. For et registreret adgangspunkt skal du trykke på den højre side af kontrolhjulet på skærmen for valg af adgangspunkt.

Prioriteret tilslutning:

Vælg [Til] eller [Fra].

IP-adresseindstilling:

Vælg [Auto] eller [Manuel].

IP-adresse:

Hvis du indtaster IP-adressen manuelt, skal du indtaste den indstillede adresse.

Subnetmaske/Standardgateway/Primær DNS-server/Sekundær DNS-serv.:

Hvis du har indstillet [IP-adresseindstilling] til [Manuel], skal du indtaste hver enkelt adresse i overensstemmelse med dit netværksmiljø.

Tip!

- Når du vælger et registreret adgangspunkt, indstilles [Prioriteret tilslutning] for det adgangspunkt til [Til], og forbindelser til det adgangspunkt prioriteres.
- Det prioriterede adgangspunkt er markeret med et  (krone)-ikon.

Bemærk!

- Ved manuel indstilling af et adgangspunkt eller en IP-adresse er antallet og typerne af tegn, som kan indtastes, som følger.
 - SSID: Den maksimale længde er 32 tegn. De typer tegn, der kan indtastes, er bogstaver i alfabetet (både store og små bogstaver), tal og symboler.
 - Adgangskode: Længden skal være på mellem 8 og 64 tegn. De typer tegn, der kan indtastes, er bogstaver i alfabetet (både store og små bogstaver), tal og symboler.
 - IP-adresse / Subnetmaske / Standardgateway / Primær DNS-server / Sekundær DNS-serv.: Den maksimale længde er 15 tegn. De typer tegn, der kan indtastes, er kun tal og ".".
- Når der først er registreret et adgangspunkt, indstilles [Prioriteret tilslutning] for det pågældende adgangspunkt til [Til]. Hvis du ønsker at stoppe fortrinsvis tilslutning til et bestemt adgangspunkt, skal du indstille [Prioriteret tilslutning] for adgangspunktet til [Fra].

Relateret emne

- [WPS-tryk](#)
- [Tastaturskærm](#)

TP1000792958

Digitalkamera
ZV-1M2

Vis Wi-Fi-info.

Viser kameraets Wi-Fi MAC-adresse.

1 MENU →  (Netværk) → [Wi-Fi] → [Vis Wi-Fi-info.].

TP1000827687

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Nulstil SSID/kode

Dette produkt deler tilslutningsoplysninger med enheder, som har tilladelse til at oprette forbindelse ved tilslutning til en smartphone. Hvis du ønsker at ændre, hvilke enheder der har tilladelse til at tilslutte, skal du nulstille tilslutningsoplysningerne.

1 MENU →  (Netværk) → [Wi-Fi] → [Nulstil SSID/kode] → [OK].

Bemærk!

- Hvis du tilslutter dette produkt til en smartphone efter nulstilling af tilslutningsoplysningerne, skal du udføre indstillingerne for smartphonen igen.

Relateret emne

- [Betjening af kameraet fra en computer](#)

TP1000792940

Digitalkamera
ZV-1M2

Bluetooth-indstillinger

Kontrollerer indstillingerne for tilslutning af kameraet til en smartphone, Bluetooth-fjernbetjening eller optagegreb via en Bluetooth-tilslutning.

1 MENU →  (Netværk) → [Bluetooth] → Vælg et menupunkt, og indstil den ønskede parameter.

Detaljer om menupunkt

Bluetooth-funktion:

Indstiller, om Bluetooth-funktionen på kameraet skal aktiveres eller ej. ([Til]/[Fra])

Parring:

Viser skærmen til parring af kameraet og smartphonen eller Bluetooth-fjernbetjeningen.

Håndter parret enh.:

Gør det muligt for dig at kontrollere eller slette parringsinformationen for enheder, der er parret med kameraet.

Bluetooth-fjernb.:

Angiver, om der skal bruges en Bluetooth-kompatibel fjernbetjening (sælges separat) eller ej. ([Til]/[Fra])

Vis enhedsadresse:

Viser kameraets BD-adresse.

Bemærk!

- Når der oprettes en Bluetooth-forbindelse, skal du kun parre med pålidelige enheder. Undgå uønskede parringsanmodninger eller forbindelser til ukendte enheder.
- Slå Bluetooth-funktionen fra, når den ikke bruges.
- Tjek jævnligt dine parrede enheder, og slet alle unødvendige enheder.
- Efter du har slettet parringsinformationen for kameraet fra din smartphone, skal du slette parringsinformationen for smartphonen fra kameraet vha. [Håndter parret enh.].

Relateret emne

- [Bluetooth-fjernb.](#)
- [Tilsl. un. sluk strøm \(smartphone\)](#)
- [Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)

TP1000821251

Digitalkamera
ZV-1M2

Bluetooth-fjernb.

Du kan betjene kameraet ved hjælp af en Bluetooth-kompatibel fjernbetjening (sælges separat) eller et optagegreb (sælges separat). For detaljer om kompatible fjernbetjeninger eller optagegreb skal du besøge Sony-websiden i dit område eller konsultere din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.

- 1 På kameraet vælges MENU →  (Netværk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-funktion] → [Til].
- 2 På kameraet vælges MENU →  (Netværk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-fjernb.] → [Til].
 - Hvis der aktuelt ikke er nogen Bluetooth-enhed parret med kameraet, vises skærmen for parring som beskrevet i trin 3.
- 3 På kameraet vælges MENU →  (Netværk) → [Bluetooth] → [Parring] for at få vist skærmen for parring.
- 4 Udfør parring på Bluetooth-fjernbetjeningen.
 - Se i betjeningsvejledningen til Bluetooth-fjernbetjeningen angående detaljer.
- 5 På kameraet skal du vælge [OK] på bekræftelsesskærmen for Bluetooth-tilslutning.
 - Parring er gennemført, og du kan nu betjene kameraet fra Bluetooth-fjernbetjeningen. Efter enheden er blevet parret en gang, kan du for fremtiden tilslutte kameraet og Bluetooth-fjernbetjeningen igen ved at indstille [Bluetooth-fjernb.] til [Til].

Detaljer om menupunkt

Til:

Aktiverer betjening med Bluetooth-fjernbetjening.

Fra:

Deaktiverer betjening med Bluetooth-fjernbetjening.

Ikoner for Bluetooth-tilslutning

-  (Bluetooth-tilslutning til rådighed): Bluetooth-tilslutning med Bluetooth-fjernbetjeningen er oprettet.
-  (Bluetooth-tilslutning ikke til rådighed): Bluetooth-tilslutning med Bluetooth-fjernbetjeningen er ikke oprettet.

Ikoner vist ved tilslutning til en Bluetooth-fjernbetjening

-  (fjernbetjeningsmærke): Der kan bruges en Bluetooth-fjernbetjening.

Tip!

- Bluetooth-tilslutningen er kun aktiv, mens du betjener kameraet vha. Bluetooth-fjernbetjeningen.
- Bluetooth-ikonet vises ikke, når ikonerne for berøringsfunktionen vises i filoptagelsestilstanden. For at se Bluetooth-ikonet skal du stryge ikonerne for berøringsfunktionen til venstre eller højre for at skjule ikonerne for berøringsfunktionen.

- Hvis  (Bluetooth-tilslutning til rådighed)-ikonet vises på skærmen, men  (fjernbetjeningsmærke) ikke vises, skal du indstille [Bluetooth-fjernb.] til [Til] og følge vejledningen på skærmen.

Bemærk!

- Når du initialiserer kameraet slettes parringsinformationen også. For at anvende Bluetooth-fjernbetjeningen skal du udføre parring igen.
- Hvis Bluetooth-tilslutningen er ustabil, skal du fjerne alle forhindringer som f.eks. personer eller metalgenstande fra mellem kameraet og den parrede Bluetooth-fjernbetjening.
- Følgende funktioner kan ikke anvendes, når [Bluetooth-fjernb.] er indstillet til [Til].
 - Strømbesparende tilstand
- Der kan kun tilsluttes én Bluetooth-fjernbetjening til kameraet ad gangen.
- Hvis funktionen ikke fungerer ordentligt, skal du kontrollere de følgende bemærkninger og derefter forsøge at parre igen.
 - Bekræft, at [Flytilstand] for kameraet er indstillet til [Fra].
 - Hvis funktionen ikke fungerer ordentligt, selv efter du har udført ovenstående betjening, skal du slette parringsinformationen for den enhed, som du ønsker at tilslutte, vha. [Håndter parret enh.] på kameraet.
- Når der oprettes en Bluetooth-forbindelse, skal du kun parre med pålidelige enheder. Undgå uønskede parringsanmodninger eller forbindelser til ukendte enheder.
- Slå Bluetooth-funktionen fra, når den ikke bruges.
- Tjek jævnligt dine parrede enheder, og slet alle unødvendige enheder.
- Efter du har slettet parringsinformationen for kameraet fra din smartphone, skal du slette parringsinformationen for smartphonen fra kameraet vha. [Håndter parret enh.].

Relateret emne

- [Bluetooth-indstillinger](#)

TP1000827692

Digitalkamera
ZV-1M2

Flytilstand

Når du går om bord på et fly osv., kan du slå alle trådløs-relaterede funktioner midlertidigt fra, herunder Wi-Fi.

1 MENU →  (Netværk) → [Netværksfunktion] → [Flytilstand] → ønsket indstilling.

Hvis du indstiller [Flytilstand] til [Til], vises der et flysymbol på skærmen.

TP1000792993

Digitalkamera
ZV-1M2

Rediger enhedsnavn

Du kan ændre enhedsnavnet for Wi-Fi- eller Bluetooth-tilslutninger.

- 1 **MENU** →  (**Netværk**) → [**Netværksfunktion**] → [**Rediger enhedsnavn**].
- 2 **Vælg indtastningsfeltet og indtast derefter enhedsnavnet** → [**OK**].

Bemærk!

- Når du indtaster enhedsnavnet, er de antal/typer tegn, der kan indtastes, som følger.
Den maksimale længde er 20 tegn. De typer tegn, der kan indtastes, er bogstaver i alfabetet (både store og små bogstaver), tal og symboler.

Relateret emne

- [Tastaturskærm](#)

TP1000792938

Digitalkamera
ZV-1M2

Import af rodcertificering til kameraet (Import. rodcertifikat)

Importerer et rodcertifikat, der er nødvendigt for at bekræfte en server fra et hukommelseskort.
Rodcertifikatet anvendes ved udførelse af krypteret kommunikation for tilslutning til clouden osv.
Rodcertifikatet gemmes på kameraet og kan opdateres.
Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.

- 1 **Gem et rodcertifikat på et hukommelseskort.**
 - Gem certifikatet til rodbiblioteket på hukommelseskortet med filnavnet "sonycert".
- 2 **Sæt det hukommelseskort, som rodcertifikatet er gemt på, i kameraet.**
- 3 **MENU →  (Netværk) → [Netværksfunktion] → [Import. rodcertifikat] → Vælg [Cloud-tilslutning], og vælg derefter [OK].**
 - Rodcertifikatet, der er gemt på hukommelseskortet, læses af kameraet, og derefter opdateres rodcertifikatet på kameraet.

Detaljer om menupunkt

Cloud-tilslutning * :

Læser et rodcertifikat for at bekræfte serveren til cloud-tilslutningen eller andre funktioner.

- Sony vil levere "sonycert", der bruges til [Cloud-tilslutning] efter behov. Det certifikat, der anvendes i denne funktion, er krypteret, så normale PEM-formatcertifikater kan ikke læses.

* Cloudforbindelsen er muligvis kun til rådighed i visse lande og regioner.

Bemærk!

- Fjern ikke hukommelseskortet fra kameraet under læsning.
- Når netværksindstillingerne nulstilles, nulstilles rodcertifikatet på kameraet også.
- Den maksimale størrelse på et rodcertifikat, der kan indlæses, er 1 MB pr. certifikat.

TP1000824578

Digitalkamera
ZV-1M2

Wi-Fi Direct-indstil.

Ændrer indstillingen Wi-Fi Direct for at forbedre forbindelsens kompatibilitet.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.

① MENU →  (Netværk) → [Netværksfunktion] → [Wi-Fi Direct-indstil.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Type1 (Stand.):

Tilslutter via Wi-Fi Direct i et standardformat.

Det anbefales, at du normalt indstiller den til [Type1 (Stand.)].

Type2:

Indstil kun til [Type2], hvis du ikke kan tilslutte via Wi-Fi Direct med [Type1 (Stand.)]-indstillingen.

Dette kan muligvis forbedre Wi-Fi Direct-forbindelsen.

Bemærk!

- Hvis du ændrer indstillingen, når Wi-Fi-forbindelsen er normal, kan det påvirke forbindelser til eksterne enheder.

TP1001870236

Digitalkamera
ZV-1M2

Nulstil netværksinds.

Nulstiller alle netværksindstillingerne til standardindstillingerne.

[Flytilstand] nulstilles ikke til [Fra], selvom du udfører [Nulstil netværksinds.], når [Flytilstand] er indstillet til [Til].

1 MENU →  (Netværk) → [Netværksfunktion] → [Nulstil netværksinds.] → [Angiv].

TP1000821070

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Skærmlysstyrke

Juster skærmens lysstyrke.

1 MENU →  (Opsætning) → [Skærm] → [Skærmlysstyrke] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Manuel:

Justerer lysstyrken inden for et område fra -2 til +2.

Solskinsvej:

Indstiller den passende lysstyrke til optagelse udendørs.

Bemærk!

- Indstillingen [Solskinsvej] er for lys til optagelse indendørs. Indstil [Skærmlysstyrke] til [Manuel] ved optagelse indendørs.
- Skærmens lysstyrke kan ikke justeres i de følgende situationer. Den maksimale lysstyrke vil være ± 0 .
 - Når [ Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K].
 - Når [ Filformat] er indstillet til [XAVC S HD], og [Bil.frek. f. optag.] under [ Filmindstillinger] er indstillet til [120p]/[100p].
- Skærmens lysstyrke er låst på [-2], når der optages en film ved anvendelse af Wi-Fi-funktionerne.
- Skærmens lysstyrke er låst på [-2], når der vises en advarsel om overophedning.

TP1000821216

Digitalkamera
ZV-1M2

Auto. skærm FRA (stillbillede)

Indstiller, om skærmen automatisk skal slukkes eller ej i optagetilstande for stillbilleder.

1 MENU →  (Opsætning) → [Strømindst.funk.] → [ Auto. skærm FRA] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Slår ikke FRA:

Slukker ikke for skærmen.

2 sek./5 sek./10 sek.:

Slukker for skærmen, når den angivne tid er forløbet, uden der er udført nogen betjening.

Du kan vende tilbage til optagelse ved at foretage en betjening, som f.eks. at trykke udløserknappen halvt ned.

Bemærk!

- Hvis du ikke skal bruge kameraet i et længere tidsrum, skal du slukke for kameraet.

TP1000830636

Digitalkamera
ZV-1M2

Starttid strømbesp.

Du kan indstille den tid, hvorefter strømmen slukkes automatisk (undtagen ved strømforsyning fra en computer eller smartphone).

1 MENU →  (Opsætning) → [Strømindst.funk.] → [Starttid strømbesp.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

30 min./5 min./2 min./1 min.

Bemærk!

- Når [Starttid strømbesp.] er indstillet til [30 min.], bliver strømforbruget højere end normalt.
- Den strømbesparende funktion er deaktiveret i følgende situationer:
 - Ved strømforsyning via USB fra en computer eller anden enhed
 - Under afspilning af diasshow
 - Under optagelse af film
 - Under tilslutning til en computer eller et TV
 - Når [Bluetooth-fjernb.] er indstillet til [Til]
 - Under USB-streaming
 - Under uploading af billeder til Creators' Cloud

TP1000821184

Digitalkamera
ZV-1M2

Strm. FRA m. skærm

Indstiller, om strømmen skal slukkes eller ej, når skærmen er lukket, så den vender indad.

1 MENU →  (Opsætning) → [Strømindst.funk.] → [Strm. FRA m. skærm] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Sluk for strøm:

Strømmen slukkes, når skærmen er lukket, så den vender indad.

Sluk ikke strøm:

Strømmen slukkes ikke, når skærmen er lukket, så den vender indad.

Tip!

- Hvis du ønsker at fortsætte med at optage billeder, mens skærmen er lukket og vendt indad, som f.eks. under intervaloptagelse eller filmoptagelse, skal du indstille [Strm. FRA m. skærm] til [Sluk ikke strøm].

TP1000833600

Digitalkamera
ZV-1M2

Auto sluk strøm-tmp

Indstiller kameraets temperatur, hvor ved kameraet automatisk slukker under optagelse. Når den er indstillet til [Høj], kan du fortsætte med optage, selv når kameraets temperatur bliver varmere end normal.

1 MENU →  (Opsætning) → [Strømindst.funk.] → [Auto sluk strøm-tmp] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standard:

Indstiller standardtemperaturen for slukning af kameraet.

Høj:

Indstiller den temperatur, hvor ved kameraet slukker, til højere end [Standard].

Bemærkninger, når [Auto sluk strøm-tmp] er indstillet til [Høj]

- Optag ikke mens du holder kameraet i din hånd. Brug et stativ.
- Brug af kameraet mens du holder det i hånden i en længere tidsperiode kan muligvis forårsage forbrændinger ved lav temperatur.

Kontinuerlig optagetid for film, når [Auto sluk strøm-tmp] er indstillet til [Høj]

Varigheden af den tid, som er til rådighed for kontinuert filmoptagelse, er som følger, når kameraet begynder at optage med standardindstillingerne, efter strømmen har været slukket i et stykke tid. De følgende værdier angiver den kontinuertlige tid, fra når kameraet begynder at optage, indtil kameraet stopper med at optage.

Omgivelsestemperatur: 25 °C

Kontinuerlig optagetid for film (HD): Ca. 60 minutter

Kontinuerlig optagetid for film (4K): Ca. 60 minutter

Omgivelsestemperatur: 40 °C

Kontinuerlig optagetid for film (HD): Ca. 60 minutter

Kontinuerlig optagetid for film (4K): Ca. 30 minutter

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M; når kameraet ikke er tilsluttet via Wi-Fi; når skærmen er åben)

4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M; når kameraet ikke er tilsluttet via Wi-Fi; når skærmen er åben)

Bemærk!

- Selv hvis [Auto sluk strøm-tmp] er indstillet til [Høj], afhængigt af forholdene eller kameraets temperatur, ændres optagetiden for film muligvis ikke.

Relateret emne

- [Optagetider for film](#)

TP1000824575

Digitalkamera
ZV-1M2

USB-tilslutningstilst.

Vælger USB-tilslutningsmetoden, når kameraet tilsluttes til en computer osv.

1 MENU →  (Opsætning) → [USB] → [USB-tilslutningstilst.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Vælg Når tilslut.:

Hver gang du tilslutter USB-kablet til kameraet, skal du vælge den tilstand, du vil anvende, ud fra følgende. ([Livestream. (USB-stream.)], [Billedoverførsel (MSC)], [Billedoverførsel (MTP)] eller [Fjernoptagelse (Fjern-pc)])

USB-stream.:

Udfører USB-streaming via den tilsluttede computer eller smartphone.

Masselag.(MSC):

Opretter en masselagringstilslutning, når kameraet tilsluttes til en computer osv.

Når du tilslutter kameraet til en computer eller en anden USB-enhed, genkendes kameraet som en flytbar disk, og du kan overføre filer på kameraet.

MTP:

Opretter en MTP-tilslutning mellem kameraet, en computer og andre USB-enheder.

Når du tilslutter kameraet til en computer eller en anden USB-enhed, genkendes kameraet som en medieenhed, og du kan overføre stillbilleder/film på kameraet.

Fjern-pc:

Anvender Imaging Edge Desktop (Remote) til at betjene dette produkt fra en computer, inklusive funktioner som f.eks. optagelse og lagring af billeder på computeren.

Relateret emne

- [Livestreaming af video og lyd \(USB-stream.\)](#)
- [Import af billeder til computeren](#)
- [Betjening af kameraet fra en computer](#)

TP1000792576

Digitalkamera
ZV-1M2

USB-LUN-indstilling

Forbedrer kompatibiliteten ved at begrænse USB-tilslutningens funktioner.

1 MENU →  (Opsætning) → [USB] → [USB-LUN-indstilling] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flere:

Brug normalt [Flere].

Enkelt:

Indstil kun [USB-LUN-indstilling] til [Enkelt], hvis du ikke kan oprette en tilslutning.

TP1000792573

USB-strømforsyning

Indstiller, om der skal forsynes strøm via USB-kablet, når produktet er tilsluttet til en computer eller en USB-enhed.

1 MENU →  (Opsætning) → [USB] → [USB-strømforsyning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Der forsynes strøm til produktet via et USB-kabel, når produktet er tilsluttet til en computer e.l.

Fra:

Der forsynes ikke strøm til produktet via et USB-kabel, når produktet er tilsluttet til en computer e.l.

Betjeneringer til rådighed under strømforsyning via et USB-kabel

Det følgende skema viser, hvilke handlinger, som er til rådighed/ikke til rådighed, under strømforsyning via et USB-kabel.

Betjening	Tilgængelig / Ikke tilgængelig
Optagelse af billeder	Til rådighed
Afspilning af billeder	Til rådighed
Wi-Fi/Bluetooth-tilslutninger	Til rådighed
Opladning af en batteripakke	Ikke tilgængelig
Tænder kameraet, uden der er indsat nogen batteripakke	Ikke tilgængelig

Bemærk!

- Sæt batteriet ind i produktet for at forsyne strøm via USB-kablet.
- Indstillingen for [USB-strømforsyning] er kun effektiv, når dette produkt er tilsluttet en USB-enhed, der er kompatibel med 500 mA-strømforsyningsstandarden.

TP1000824376

Digitalkamera
ZV-1M2

HDMI-opløsning

Når du tilslutter kameraet til et tv eller en skærmenhed vha. et HDMI-kabel (sælges separat), kan du vælge den opløsning, der skal udsendes fra kameraets HDMI-terminal under optagelse eller afspilning af stillbilleder.

1 MENU →  (Opsætning) → [Ekstern udgang] → [ HDMI-opløsning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:

Kameraet genkender automatisk opløsningen på det tilsluttede tv eller den tilsluttede udgangsenhed og indstiller udgangsoløsningen i overensstemmelse dermed.

2160p/1080p:

Udsender signaler i 2160p/1080p.

1080p:

Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080p).

1080i:

Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080i).

Bemærk!

- Hvis billederne ikke vises ordentligt vha. [Auto]-indstillingen, skal du vælge [1080i], [1080p], eller [2160p/1080p], afhængigt af hvilket tv som er tilsluttet.

TP1000792581

Digitalkamera
ZV-1M2

HDMI-udg.indst. (film)

Indstiller den video og lyd, der skal udsendes til en ekstern optager/afspiller, der er tilsluttet via HDMI under optagelse af en film.

Brug et førsteklases HDMI-højhastighedskabel (sælges separat) til at udsende 4K-film.

1 MENU →  (Opsætning) → [Ekstern udgang] → [ HDMI-udg.indst.] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Opt.medie un HDMI-ud.:

Indstiller, om der skal optages film på kameraets hukommelseskort under HDMI-udgang.

[Til]: Optager film på kameraets hukommelseskort og sender film til den HDMI-tilsluttede enhed på samme tid.

[Fra (kun HDMI)]: Optager ikke film på kameraets hukommelseskort og udsender kun film til enheder, der er tilsluttet via HDMI.

Udgangsopløsning:

Indstiller opløsningen for billeder, som udsendes til en anden enhed, der er tilsluttet via HDMI, når [Opt.medie un HDMI-ud.] er indstillet til [Til]. ([Auto]/[2160p/1080p]/[1080p]/[1080i])

4K-udg.ind. (kun HDMI):

Indstiller billedhastigheden og farvedybden for 4K-film udsendt til en anden enhed, der er tilsluttet via HDMI, når [Opt.medie un HDMI-ud.] er indstillet til [Fra (kun HDMI)]. ([30p 8bit]/[25p 8bit]/[24p 8bit])

Time Code-udgang:

Angiver, om tidskoden og brugerbitten skal udsendes eller ej til en anden enhed, der er tilsluttet via HDMI. ([Til] / [Fra])

Tidskodeoplysninger sendes som digitale data, ikke som et billede vist på skærmen. Den tilsluttede enhed kan derefter referere til de digitale data for at genkende tidsdataene.

REC-kontrol:

Indstiller, om du vil starte eller stoppe optagelse på den eksterne optager/afspiller fjernbetjent ved at betjene kameraet, når kameraet er tilsluttet til en ekstern optager/afspiller. ([Til] / [Fra])

Tip!

- Når [REC-kontrol] er indstillet til [Til], vises  (STBY), når en optagekommando er klar til at blive sendt til den eksterne optager/afspiller, og  (REC) vises, når der sendes en optagekommando til den eksterne optager/afspiller.

Bemærk!

- Der udsendes ingen 4K-film til den tilsluttede 4K-kompatible enhed under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.
- Når [Opt.medie un HDMI-ud.] er indstillet til [Fra (kun HDMI)], bliver [HDMI-info.visn.] midlertidigt indstillet til [Fra].
- Når [Opt.medie un HDMI-ud.] er indstillet til [Fra (kun HDMI)], er indstillet, flytter tælleren ikke fremad (den faktiske optagetid tælles ikke), mens filmen optages på en ekstern optager/afspiller.
- [REC-kontrol] kan anvendes med eksterne optagere/afspillere, som understøtter [REC-kontrol]-funktionen.
- Når [Time Code-udgang] er indstillet til [Fra], kan du ikke indstille [REC-kontrol].
- Selv når  (REC) vises, fungerer den eksterne optager/afspiller muligvis ikke ordentligt afhængigt af optagerens/afspillerens indstillinger eller status. Kontroller om den eksterne optager/afspiller fungerer ordentligt inden brug.
- Når [Time Code-udgang] er indstillet til [Til], udsendes billeder muligvis ikke ordentligt til tv'et eller optageenheden. I dette tilfælde skal du indstille [Time Code-udgang] til [Fra].

- Når du optager 4K-film med [Opt.medie un HDMI-ud.] under [ HDMI-udg.indst.] indstillet til [Til], kan filmen ikke udsendes til en enhed, som er tilsluttet via HDMI, hvis der samtidigt optages en proxyfilm. Hvis der skal udsendes film ved hjælp af HDMI, skal [ Proxyoptagelse] indstilles til [Fra]. (På dette tidspunkt vises billedet ikke på kameraets skærm, hvis [Bil.frek. f. optag.] er indstillet til andet end [24p])
- Når [HDMI-info.visn.] er indstillet til [Fra], vises billeder på både den HDMI-tilsluttede enhed og kameraets skærm. Men når følgende typer film optages med [Opt.medie un HDMI-ud.] indstillet til [Til], vises billeder ikke på kameraets skærm.
 - XAVC S 4K 30p (når [ Proxyoptagelse] er indstillet til [Fra])
 - XAVC S HD 120p
 - Slowmotion- og hurtigmotionfilm med [ Billedfrekvens] indstillet til [120fps]
- Når [ Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og der bruges en HDMI-forbindelse, er følgende funktioner delvist begrænsede.
 -  Motivgenk. i AF
 - Ansigtspri. multimål

TP1000828614

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

HDMI-info.visn.

Vælger, om der skal vises optageinformation på et tv eller en skærmenhed, når kameraet og tv'et osv. er tilsluttet via et HDMI-kabel (sælges separat).

① MENU →  (Opsætning) → [Ekstern udgang] → [HDMI-info.visn.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:

Viser optageinformationen på tv'et.

Det optagede billede og optageinformationen vises på tv'et, mens der ikke vises noget på kameraets skærm.

Fra:

Viser ikke optageinformationen på tv'et.

Der vises kun det optagede billede på tv'et, mens det optagede billede og optageinformationen vises på kameraets skærm.

Bemærk!

- Når [ Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K] under en HDMI-forbindelse, anvendes [Fra].

TP1000792656

Digitalkamera
ZV-1M2

KONTROL TIL HDMI

Når dette produkt tilsluttes til et tv med et HDMI-kabel (sælges separat), kan du betjene dette produkt ved at rette tv'ets fjernbetjening mod tv'et.

1 MENU →  (Opsætning) → [Ekstern udgang] → [KONTROL TIL HDMI] → ønsket indstilling.

2 Tilslut dette produkt til et tv.

Tv'ets indgang skiftes automatisk, og billeder på dette produkt vises på tv-skærmen.

- Betjeningsmetoden varierer afhængigt af det tv, som du anvender. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med tv'et angående detaljer.

Detaljer om menupunkt

Til:

Du kan betjene dette produkt med fjernbetjeningen til et tv.

Fra:

Du kan ikke betjene dette produkt med fjernbetjeningen til et tv.

Bemærk!

- Hvis du tilslutter dette produkt til et tv vha. et HDMI-kabel, er de tilgængelige menupunkter begrænsede.
- Hvis produktet udfører uønskede betjeninge som reaktion på tv'ets fjernbetjening, skal du indstille [KONTROL TIL HDMI] til [Fra].

TP1000792579

Digitalkamera
ZV-1M2

Sprog

Vælger det sprog, der skal bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser.

1 MENU →  (Opsætning) → [Område/Dato] → [ Sprog] → ønsket sprog.

TP1000793041

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Indst. sted/dato/tid

Du kan indstille det område (hvor du anvender kameraet), sommertid ([Til]/[Fra]), datovisningsformatet, og dato og klokkeslæt.

Skærmen til indstilling af område/dato/klokkeslæt vises automatisk, hvis du ikke registrerede din smartphone under den indledende opsætning, eller når det interne genopladelige backupbatteri er helt afladet. Vælg denne menu for at indstille datoen og klokkeslættet efter den første gang.

1 MENU →  (Opsætning) → [Område/Dato] → [Indst. sted/dato/tid] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Indstilling af sted:

Indstiller det område, hvor du bruger kameraet.

Sommertid:

Vælger sommertid [Til] / [Fra].

Dato/tid:

Indstiller datoen og klokkeslættet.

- Du kan ændre tidsvisningsformatet (24-timers eller 12-timers format) ved at trykke på  (Slet)-knappen.

Datoformat:

Vælger visningsformat for datoen.

Tip!

- For at oplade det interne genopladelige backupbatteri skal du isætte et opladet batteri og lade produktet være slukket i 24 timer eller længere.
- Hvis uret nulstilles, hver gang batteriet oplades, er det interne genopladelige backupbatteri muligvis slidt op. Konsulter dit serviceværksted.

TP1000792616

Digitalkamera
ZV-1M2

NTSC/PAL-vælger

Afspiller film optaget med produktet på et tv med NTSC/PAL-system.

1 MENU →  (Opsætning) → [Område/Dato] → [NTSC/PAL-vælger] → [Angiv]

TP1000793042

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Lydsignaler

Vælger om produktet afgiver en lyd eller ej.

1 MENU →  (Opsætning) → [Lydfunktion] → [Lydsignaler] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til: alle:

Lukkeren afgiver lyde. Der afgives f.eks. lyde, når der opnås fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned.

Til:Kun elek luk.:

Kun lukkeren afgiver lyde. Der afgives ingen lyd, når du fokuserer ved at trykke udløserknappen halvvejs ned osv.

Fra:

Der afgives ingen lyde.

Tip!

- Når [ Lydløs metode] er indstillet til [Til], bliver [Lydsignaler] låst til [Fra].

Bemærk!

- Hvis [ Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF], bipper kameraet ikke, når det fokuserer på et motiv.

Relateret emne

- [Lydløs metode \(stillbillede/film\)](#)

TP1000821069

Digitalkamera
ZV-1M2

Optagelampe

Indstiller, om der skal tændes for optagelamperne under filmoptagelse.

1 MENU →  (Opsætning) → [Opsætningsfunk.] → [Optagelampe] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til

Optagelampen lyser under optagelse.

Fra

Optagelampen lyser ikke under optagelse.

Tip!

- Indstil [Optagelampe] til [Fra], hvis lyset fra optagelampen, som reflekteres af en genstand, f.eks. glas, optages af kameraet.

TP1000830634

Digitalkamera
ZV-1M2

Version

Viser versionen på dette produkts software. Kontroller versionen, når der udgives opdateringer til dette produkts software osv.

1 MENU →  (Opsætning) → [Opsætningsfunk.] → [Version].

- Når kameraet er tilsluttet til internettet, indhentes der softwareinformation. Hvis der er ny software til rådighed, vises der oplysninger om den (når kameraets systemsoftware (firmware) er ver.2.00 eller senere).

Tip!

- Du kan også gemme de hentede firmwaredata på et hukommelseskort og anvende hukommelseskortet til at opdatere kameraets firmware.

Bemærk!

- Opdatering kan kun udføres, når batteriniveauet er  (3 resterende batteriikoner) eller mere. Brug et tilstrækkeligt opladet batteri.

TP1000831345

Digitalkamera
ZV-1M2

Privatlivsmeddelelse

Viser skærmen med meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

1 MENU →  (Opsætning) → [Opsætningsfunk.] → [Privatlivsmeddelelse].

TP1000833557

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Skærmlæser (Kun for visse modeller)

Indstiller funktionen til læsning af detaljerede oplysninger, f.eks. tekst på skærmen.

Afhængigt af modellen er det kun nogle sprog, der understøttes af denne funktion. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis det sprog, der er angivet i menuen, understøttes af denne funktion.

1 MENU →  (Opsætning) → [ Tilgæng.] → [Skærmlæser] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Skærmlæser:

Indstiller, om funktionen skal læses højt. ([Til]/[Fra])

Hastighed:

Indstiller hastigheden, når der læses højt.

Lydstyrke:

Indstiller lydstyrken, når der læses højt.

TP1000831344

Digitalkamera
ZV-1M2

Nulstil indstilling

Nulstiller produktet til standardindstillingerne. Selvom du udfører [Nulstil indstilling], bevares de optagede billeder.

1 MENU →  (Opsætning) → [Nulstil ind.] → [Nulstil indstilling] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Nulstil kameraindstillinger:

Initialiserer hovedindstillingerne for optagelse til standardindstillingerne. Indstillingsværdierne for både optagelse af stillbilleder og filmoptagelse initialiseres.

Initialiser:

Initialiserer alle indstillingerne til standardindstillingerne.

Bemærk!

- Du må ikke tage batteriet ud under nulstilling.
- Hvis du udfører [Initialiser], initialiseres aftalen i privatlivsmeddelelsen også, så du skal acceptere privatlivsmeddelelsen igen, før du bruger kameraet.
- Indstillinger for  Billedprofil] nulstilles ikke, selv når der udføres [Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser].
- Sikkerheds- og netværksindstillingerne slettes ikke, når du udfører [Nulstil kameraindstillinger].
- Hvis du vil nulstille sikkerheds- og netværksindstillingerne til standardindstillingerne, skal du enten udføre [Nulstil netværksinds.] eller [Initialiser]. Selvom du udfører [Nulstil netværksinds.], når [Flytilstand] er indstillet til [Til], nulstilles [Flytilstand] ikke til [Fra].

TP1000792635

Digitalkamera
ZV-1M2

Funktioner, der er til rådighed med en smartphone (Creators' App)

Ved hjælp af smartphoneapplikationen Creators' App kan du optage et billede, mens du styrer kameraet vha. en smartphone, eller overføre de billeder, som optages på kameraet, til smartphonen.

Download og installer applikationen Creators' App fra din smartphones applikationsbutik. Hvis Creators' App allerede er installeret på din smartphone, skal du sørge for at opdatere den til den seneste version.

Hvis du ønsker oplysninger om Creators' App, kan du se den følgende webside.

<https://www.sony.net/ca/>

Tip!

- Du kan også installere Creators' App ved at scanne den QR Code, der vises på kameraets skærm, ved hjælp af din smartphone.

Bemærk!

- Afhængigt af fremtidige opgraderinger af versionen kan betjeningsprocedurer eller skærmvisninger muligvis ændres uden forudgående varsel.

Understøttede smartphones

Se supportsiden angående den seneste information.

<https://www.sony.net/ca/help/mobile/>

- Hvis du ønsker oplysninger om Bluetooth-versioner, som er kompatible med din smartphone, kan du se produktets websted for din smartphone.

TP1000821235

Digitalkamera
ZV-1M2

Parring af kameraet med en smartphone (Smartphonetilslut.)

Tilslutter kameraet til din smartphone (parring) for at anvende smartphoneapplikationen Creators' App.

Hvis du ikke tilsluttede kameraet med din smartphone, da du tændte for kameraet for første gang, skal du udføre følgende procedure.

Det følgende er proceduren for tilslutning af kameraet til din smartphone, første gang du installerer Creators' App på din smartphone.

: Betjeninger udført på smartphonen

: Betjeninger udført på kameraet

1 : På kameraet skal du vælge MENU →  (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [Smartphonetilslut.].

2 : Følg instruktionerne på skærmen og indstil [Bluetooth-funktion] til [Til].

Der vises en skærm for afventning af tilslutning fra appen.

- Hvis [Bluetooth-funktion] allerede er indstillet til [Til], vises skærmen for afventning af tilslutning fra appen med det samme.

3 : Start Creators' App på din smartphone.

4 : Følg instruktionerne på skærmen for at parre kameraet med din smartphone.

- Når tilslutningen er gennemført, vises der en menu til valg af en funktion for kameraet på smartphonen.

5 : Vælg den ønskede funktion på smartphonens skærm.

Hvis du har brugt Creators' App med andre kameraer

Start Creators' App efter trin 2, åbn skærmen [Cameras], vælg ⁺ (Tilføj kamera)-knappen, og følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte betjeningen.

Om ikonerne ved tilslutning til en smartphone

 (Bluetooth-tilslutning til rådighed): Bluetooth-tilslutning med smartphonen oprettet.

 (Bluetooth-tilslutning ikke til rådighed): Bluetooth-tilslutning med smartphonen ikke oprettet.

    **Wi-Fi** (Wi-Fi-tilslutning til rådighed): Wi-Fi-tilslutning med smartphonen oprettet.

 **Wi-Fi** (Wi-Fi-tilslutning ikke til rådighed): Wi-Fi-tilslutning med smartphonen ikke oprettet.

Tilslutning af kameraet og smartphonen uden parring

Hvis du ønsker at tilslutte uden parring, skal du udføre Wi-Fi-tilslutningsbetjeningen hver gang.

1. På kameraet skal du vælge MENU →  (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [Smartphonetilslut.].

2. Tryk på  (Slet)-knappen på kameraet for at skifte til SSID- og adgangskodeskærmen.

3. Åbn Wi-Fi-indstillingsskærmen på din smartphone.
4. På Wi-Fi-indstillingsskærmen på din smartphone skal du vælge det SSID, som vises på kameraet, og indtaste adgangskoden.
5. Start Creators' App på din smartphone, og åbn [Cameras]-skærmen.
6. Vælg  (Opsætning)-knappen i øverste højre hjørne af [Cameras]-skærmen, og vælg derefter [Connect only via Wi-Fi].
7. På skærmen for Creators' App på din smartphone skal du vælge kameraets produktnavn (ZV-1M2).
Smartphonen tilsluttes til kameraet.

Bemærk!

- Vi anbefaler på det kraftigste, at du anvender et adgangspunkt med WPA2-sikkerhedsindstillinger, for at sikre en sikker trådløs LAN-forbindelse. Tilslutning til et adgangspunkt uden sikkerhedsindstillinger kan muligvis medføre hacking, adgang fra ondsindede tredjeparter eller angreb på sårbarheder. Medmindre der er en specifik årsag, anbefaler vi, at du ikke anvender et adgangspunkt uden sikkerhedsindstillinger.
- Når der oprettes en Bluetooth-forbindelse, skal du kun parre med pålidelige enheder. Undgå uønskede parringsanmodninger eller forbindelser til ukendte enheder.
- Slå Bluetooth-funktionen fra, når den ikke bruges.
- Tjek jævnligt dine parrede enheder, og slet alle unødvendige enheder.
- [Smartphonetilslut.] kan ikke udføres, når [Flytilstand] er indstillet til [Til].
- Der kan tilsluttes op til 2 enheder til kameraet på samme tid vha. Bluetooth-kommunikation.
- Radiobølgeinterferens kan muligvis opstå, da Bluetooth-kommunikationer og Wi-Fi-kommunikationer (2,4 GHz) anvender det samme frekvensbånd. Hvis din Wi-Fi-tilslutning er ustabil, kan den muligvis forbedres ved at slå Bluetooth-funktionen på smartphonen fra.
- Bluetooth-ikonet vises ikke, når ikonerne for berøringsfunktionen vises i filoptagelsestilstanden. For at se Bluetooth-ikonet skal du stryge ikonerne for berøringsfunktionen til venstre eller højre for at skjule ikonerne for berøringsfunktionen.

Relateret emne

- [Funktioner, der er til rådighed med en smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Brug af en smartphone som en fjernbetjening](#)
- [Vælg på ka. &sen. \(overførsel til en smartphone\)](#)
- [Tilsl. un. sluk strøm \(smartphone\)](#)
- [Læsning af stedinformation fra en smartphone](#)

TP1000831343

Digitalkamera
ZV-1M2

Brug af en smartphone som en fjernbetjening

Med Creators' App kan du optage billeder, mens du kontrollerer kameraets optageområde på smartphonens skærm. Tilslut kameraet og smartphonen ved at referere til "Relateret emne" nederst på denne side. Detaljer om funktioner, som kan betjenes fra en smartphone, kan fås ved at se følgende webside.

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Relateret emne

- [Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)
- [Fjernoptag.indst.](#)

TP1000828581

Digitalkamera
ZV-1M2

Fjernoptag.indst.

Konfigurerer indstillinger for billeder, der gemmes, når du udfører fjernoptagelse vha. en smartphone eller computer.

1 MENU →  (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [Fjernoptag.indst.] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Lagringsdest. stillbil.:

Indstiller lagringsdestinationen. ([Kun destination]/[Dest.+kamera]/[Kun kamera])

Str. på gemt billede:

Vælger filstørrelsen for billeder, som skal overføres til smartphonen eller computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Dest.+kamera]. JPEG-filen i originalstørrelse eller en JPEG-fil svarende til 2M kan overføres. ([Original]/[2M])

RAW+J gem billede:

Vælger filtypen for billeder, som skal overføres til smartphonen eller computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Dest.+kamera], og [ Filformat] er indstillet til [RAW og JPEG]. ([RAW og JPEG]/[Kun JPEG]/[Kun RAW])

Bemærk!

- Når der er sat et hukommelseskort, som ikke kan optages på, i kameraet, kan du ikke optage stillbilleder, selvom [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Kun kamera] eller [Dest.+kamera].
- Når [Kun kamera] eller [Dest.+kamera] er valgt for [Lagringsdest. stillbil.], og der ikke er sat noget hukommelseskort i kameraet, vil lukkeren ikke blive udløst, selvom [Udløs uden kort] er indstillet til [Aktiver].
- Du kan ikke udføre fjernoptagelse med en smartphone eller en computer, mens der vises et stillbillede på kameraet.
- [RAW+J gem billede] kan kun indstilles, når [ Filformat] er indstillet til [RAW og JPEG].

Relateret emne

- [Brug af en smartphone som en fjernbetjening](#)

TP1000830632

Vælg på ka. &sen. (overførsel til en smartphone)

Du kan overføre billeder til en smartphone ved at vælge billeder på kameraet.

Se "[Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)" for at parre kameraet og smartphonen på forhånd.

Det følgende er fremgangsmåden for overførsel af det billede, der aktuelt vises på kameraet.

- 1 **MENU** →  (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [ Vælg på ka. &sen.] → [Stør. på sendt bil.], [RAW+J overfør mål], [**Px** Sender mål] og [Film med Shot Mark] → ønsket indstilling.
- 2 **Vis det billede, som skal overføres på afspilningsskærmen.**
- 3 **MENU** →  (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [ Vælg på ka. &sen.] → [ Send] → [Dette bil.].
 - Du kan også få vist [ Send]-skærmen ved at trykke på knappen  (Send til smartphone).
- 4 **Start Creators' App på din smartphone.**

Der vises en meddelelse om, at overførslen er startet.
- 5 **Vælg [OK] på smartphonen.**

Billedet vil blive overført til smartphonen.

 - Når billedet er overført, vises   (overført)-ikonet på kameraets skærm.
 - Du kan overføre flere billeder på én gang ved at vælge en anden indstilling end [Dette bil.] under [ Send].

Detaljer om menupunkt

Send:

Vælger billeder og overfører dem til en smartphone. ([Dette bil.]/[Alle billeder i gruppe]/[Alle med denne dato]/[Filtrerede billeder]/[Flere billeder])

- De viste betjeninger kan afvige afhængigt af den visningstilstand, som er valgt på kameraet.
- Hvis du vælger [Flere billeder], skal du vælge de ønskede billeder vha. midten af kontrolhjulet og derefter trykke på MENU → [Angiv].

Stør. på sendt bil.:

Vælger filstørrelsen for billeder, som skal overføres til smartphonen. JPEG-filen i originalstørrelse eller en JPEG-fil svarende til 2M kan overføres. ([Original]/[2M])

RAW+J overfør mål:

Vælger filtyperne for billeder, som skal overføres til en smartphone, når billederne er optaget med [ Filformat] indstillet til [RAW og JPEG]. ([Kun JPEG]/[RAW]/[RAW og JPEG])

Px Sender mål:

Indstiller, om proxyfilmen med lav bithastighed eller den originale film med høj bithastighed skal overføres, når der overføres en film til en smartphone. ([Kun proxy]/[Kun original]/[Proxy og original])

Når du vælger [Kun proxy], kan film overføres hurtigere, end når du overfører de originale film.

Film med Shot Mark:

Beskærer og overfører et specificeret antal sekunder fra en film med positionen for et optagemærke indstillet som midten. ([Klip til 60 sekunder]/[Klip til 30 sekunder]/[Klip til 15 sekunder]/[Klip ikke])

For at filtrere de billeder, som skal overføres (Filtrerede billeder)

Billeder, som skal overføres, kan filtreres efter følgende forhold:

- Målgruppe: [Denne dato]/[Dette medie]
- Stillbilleder/film: [Alle]/[Kun stillbilleder]/[Kun film]
- Målbillede (Bedøm.): [★]-[★★], [★OFF]
- Målfilm (): [Alle]/[Kun Shot Mark-film]
- Målbillede (Beskyt): [Alle]/[Kun beskyttede bil.]
- Overførselsstatus ^{*}: [Alle]/[Kun ikke-overførte]

* Billeder, som overføres ved at vælge dem på smartphonen, behandles som endnu ikke overført.

* Når [Film med Shot Mark] er indstillet til et andet punkt end [Klip ikke], opretter alle optagemærkerne klip, som vil blive overført igen som endnu ikke overførte billeder, selvom du allerede har overført et klip ved at bruge et optagemærke og derefter indstiller et andet optagemærke til filmen.

Sådan tilføjes et optagemærke til en film

Hvis du tilføjer et optagemærke under optagelse af en film, kan du bruge det som mærke til at vælge, overføre eller redigere filmen. For at tilføje et optagemærke under optagelse skal du stryge mod venstre eller højre på skærmen for at få vist ikonerne for berøringsfunktionen, og derefter berøre  (Tilføj Shot Mark1). Du kan også tilføje et optagemærke under afspilning ved at berøre  (Tilføj Shot Mark1) på skærmen.

Tip!

- For at anvende ikonerne for berøringsfunktionen skal du aktivere berøringshandlinger under optagelse eller afspilning ved at konfigurere hver enkelt indstilling i MENU →  (Opsætning) → [Brug touchscreen].
- Brug en brugertilpasset tast til at tilføje et ekstra optagemærke (optagemærke 2). Optagemærke 1 kan også tilføjes vha. en brugertilpasset tast. Tildel følgende funktioner til de ønskede taster, og tryk på tasterne, mens du optager eller afspiller en film.
 - Ved tilføjelse af et optagemærke under optagelse af en film skal du tildele [Tilføj Shot Mark1] / [Tilføj Shot Mark2] i  Specialtastindstil.]
 - Ved tilføjelse af et optagemærke under afspilning af en film skal du tildele [Tilføj/slet Shot Mark1] / [Tilføj/slet Shot Mark2] i  Specialtastindstil.]
- Ved film med et optagemærke kan du springe til positionen med optagemærket ved at trykke på ikonet for berøringsfunktion under pause.

Bemærk!

- For billeder, som overføres ved at vælge dem på smartphonen, vises  (overført)-ikonet ikke.
- Afhængigt af smartphonen kan den overførte film muligvis ikke afspilles korrekt. Film afspilles f.eks. ikke jævnt, eller der er ikke nogen lyd.
- Afhængigt af formatet af stillbilledet, filmen, slowmotionfilmen eller hurtigmotionfilmen kan elementet muligvis ikke afspilles på en smartphone.
- Når [Flytilstand] er indstillet til [Til], kan du ikke tilslutte dette produkt og smartphonen. Indstil [Flytilstand] til [Fra].
- Når der oprettes en Bluetooth-forbindelse, skal du kun parre med pålidelige enheder. Undgå uønskede parringsanmodninger eller forbindelser til ukendte enheder.
- Slå Bluetooth-funktionen fra, når den ikke bruges.
- Tjek jævnligt dine parrede enheder, og slet alle unødvendige enheder.
- Efter du har slettet parringsinformationen for kameraet fra din smartphone, skal du slette parringsinformationen for smartphonen fra kameraet vha. [Håndter parret enh.].

Relateret emne

- [Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)
- [Flytilstand](#)

TP1000830631

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Nulst. overfør.stat. (overførsel til en smartphone)

Du kan nulstille overførselsstatussen for billeder, der er blevet overført til din smartphone. Brug denne funktion, hvis du ønsker at genoverføre billeder, der tidligere er blevet overført. De overførte billeder slettes ikke, selvom du nulstiller overførselsstatussen.

1 MENU →  (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [ Nulst. overfør.stat.].

- Hvis du trykker på [OK] på bekræftelsesskærmen, bliver alle billeder, der er blevet overført til din smartphone, til uoverførte billeder.

Relateret emne

- [Vælg på ka. &sen. \(overførsel til en smartphone\)](#)

TP1000831336

Digitalkamera
ZV-1M2

Tilsl. un. sluk strøm (smartphone)

Indstiller, om Bluetooth-forbindelser skal accepteres fra en smartphone, mens kameraet er slukket. Når [ Tilsl. un. sluk strøm] er indstillet til [Til], kan du gennemse billeder på kameraets hukommelseskort og overføre billeder fra kameraet til en smartphone ved at betjene smartphonen.

① MENU →  (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [ Tilsl. un. sluk strøm] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til :

Accepterer Bluetooth-forbindelser fra en smartphone, mens kameraet er slukket.

Batteriniveauet nedbrydes gradvist, mens kameraet er slukket. Hvis du ikke vil bruge [ Tilsl. un. sluk strøm], skal du slukke for det.

Fra :

Accepterer ikke Bluetooth-forbindelser fra en smartphone, mens kameraet er slukket.

Sådan gennemses/overføres billeder på smartphonen

Se "[Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)" for at parre kameraet og smartphonen på forhånd.

1. Indstil [ Tilsl. un. sluk strøm] til [Til].
2. Sluk for kameraet.
3. Start Creators' App på smartphonen.
4. Vælg [View and Import] på smartphonen.
 - De billeder, som er gemt på kameraets hukommelseskort, kan vises og er klar til at blive overført.

Bemærk!

- Hvis smartphonen ikke betjenes i et vist stykke tid, bliver Bluetooth-forbindelsen deaktiveret. Vælg [View and Import] igen på smartphonen.
- Når kameraet er tændt, skifter kameraet til optageskærmen, og forbindelsen til smartphonen afsluttes.
- [ Tilsl. un. sluk strøm] indstilles til [Fra], hvis du annullerer parring mellem kameraet og smartphonen, eller hvis parring mislykkes.
- Hvis funktionen ikke fungerer ordentligt, skal du kontrollere de følgende bemærkninger og derefter forsøge at parre igen.
 - Sørg for, at kameraet enten ikke er tilsluttet til en anden enhed eller kun tilsluttet til én enhed vha. Bluetooth-kommunikation. (Der kan tilsluttes op til 2 enheder til kameraet på samme tid.)
 - Bekræft, at [Flytilstand] for kameraet er indstillet til [Fra].
 - Hvis funktionen ikke fungerer ordentligt, selv efter du har udført ovenstående betjening, skal du slette parringsinformationen for den enhed, som du ønsker at tilslutte, vha. [Håndter parret enh.] på kameraet.
- Når der oprettes en Bluetooth-forbindelse, skal du kun parre med pålidelige enheder. Undgå uønskede parringsanmodninger eller forbindelser til ukendte enheder.
- Slå Bluetooth-funktionen fra, når den ikke bruges.
- Tjek jævnligt dine parrede enheder, og slet alle unødvendige enheder.
- Efter du har slettet parringsinformationen for kameraet fra din smartphone, skal du slette parringsinformationen for smartphonen fra kameraet vha. [Håndter parret enh.].

Relateret emne

- [Funktioner, der er til rådighed med en smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)
- [Vælg på ka. &sen. \(overførsel til en smartphone\)](#)
- [Bluetooth-indstillinger](#)

TP1000827690

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Læsning af stedinformation fra en smartphone

Du kan anvende applikationen Creators' App til at indhente stedinformation fra en smartphone, som er tilsluttet med dit kamera vha. Bluetooth-kommunikation. Du kan optage den indhentede stedinformation, når du optager billeder. Se "[Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)" for at parre kameraet og smartphonen på forhånd.

- 1 **Start Creators' App på din smartphone, åbn [Cameras]-skærmen, og tap på [Opsætning] → [Stedinformationslækning].**
- 2 **Aktiver [Stedinformationslækning] på [Stedinformationslækning]-indstillingsskærmen for Creators' App.**
 -  (ikon for indhentning af stedinformation) vises på skærmen af kameraet. Stedinformation indhentet af din smartphone vha. GPS osv. vil blive optaget, når der optages billeder.
 - Når du aktiverer [Auto Time Correction] eller [Auto Area Adjustment] på en lænket smartphone, korrigerer kameraet automatisk datoindstillingen eller områdeindstillingen vha. oplysninger fra smartphonen.

Ikoner vist ved indhentning af stedinformation

 (Indhenter stedinformation): Kameraet indhenter stedinformationen.

 (Stedinformation kan ikke indhentes): Kameraet kan ikke indhente stedinformationen.

Tip!

- Stedinformation kan læknes, når Creators' App kører på din smartphone, selv hvis smartphonens skærm er slukket. Men hvis kameraet har været slukket i et stykke tid, læknes stedinformationen muligvis ikke straks, når du tænder for kameraet igen. I dette tilfælde vil stedinformationen blive lænket straks, hvis du åbner Creators' App-skærmen på smartphonen.
- Når Creators' App ikke kører, som f.eks. når smartphonen genstartes, skal du starte Creators' App for at genoptage lækning til stedinformation.
- Hvis funktionen til lækning af stedinformation ikke fungerer ordentligt, skal du se de følgende bemærkninger og udføre parring igen.
 - Bekræft, at Bluetooth-funktionen på din smartphone er aktiveret.
 - Sørg for, at kameraet enten ikke er tilsluttet til en anden enhed eller kun tilsluttet til én enhed vha. Bluetooth-kommunikation. (Der kan tilsluttes op til 2 enheder til kameraet på samme tid.)
 - Bekræft, at [Flytilstand] for kameraet er indstillet til [Fra].
 - Slet parringsinformationen for det kamera, som er registreret i Creators' App.
 - Slet parringsinformationen for det kamera, som er registreret i Bluetooth-indstillingerne på din smartphone.
 - Slet parringsinformationen for din smartphone, som er registreret i [Håndter parret enh.] på kameraet.
- Bluetooth-ikonet vises ikke, når ikonerne for berøringsfunktionen vises i filoptagelsestilstanden. For at se Bluetooth-ikonet skal du stryge ikonerne for berøringsfunktionen til venstre eller højre for at skjule ikonerne for berøringsfunktionen.

Bemærk!

- Hvis du offentliggør eller deler stillbilleder eller film taget med dette kamera på internettet, mens stedinformationen er lænket vha. Creators' App, kan optageplaceringen muligvis utilsigtet blive gjort kendt for tredjeparter. I dette tilfælde skal du slå [Stedinformationslækning] fra i Creators' App inden optagelse af billederne.
- Når du initialiserer kameraet slettes parringsinformationen også. Inden du udfører parring igen, skal du først slette parringsinformationen for det kamera, som er registreret i smartphonens Bluetooth-indstillinger og Creators' App.
- Stedinformationen vil ikke blive optaget, når den ikke kan indhentes, som f.eks. når Bluetooth-tilslutningen er afbrudt.

- Kameraet kan parres med op til 15 Bluetooth-enheder, men kan kun lænke stedinformationen med den fra én smartphone. Hvis du ønsker at lænke stedinformationen med den fra en anden smartphone, skal du slukke [Stedinformationslænkning]-funktionen under [Opsætning] i Creators' App på den smartphone, der allerede er lænket.
- Hvis Bluetooth-tilslutningen er ustabil, skal du fjerne alle forhindringer som f.eks. personer eller metalgenstande fra mellem kameraet og den parrede smartphone.
- Kommunikationsafstanden for Bluetooth-tilslutningen eller Wi-Fi varierer muligvis afhængigt af brugsforholdene.

Relateret emne

- [Funktioner, der er til rådighed med en smartphone \(Creators' App\)](#)
- [Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)
- [Bluetooth-indstillinger](#)

TP1000831341

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Anbefalet computermiljø

Du kan bekræfte softwarens computerdriftsmiljø på den følgende URL:

<https://www.sony.net/pcenv/>

TP1000821244

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Tilslutning af kameraet til en computer

- 1 Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri ind i kameraet.
- 2 Tænd for kameraet og computeren.
- 3  (Opsætning) → [USB] → Indstil [USB-tilslutningstilst.] til [Masselag.(MSC)].
- 4 Tilslut USB Type-C-terminalen på kameraet til computeren vha. et USB-kabel (kommercielt tilgængelig).
 - Når du tilslutter kameraet til computeren for første gang, starter proceduren for genkendelse af kameraet muligvis automatisk på computeren. Vent indtil proceduren er færdig.
 - Hvis du tilslutter produktet til din computer vha. USB-kablet, når [USB-strømforsyning] er indstillet til [Til], forsynes strømmen fra din computer. (Standardindstilling: [Til])
 - Brug et kabel, der overholder USB-standarden.

Bemærk!

- Du skal ikke tænde/slukke eller genstarte computeren, eller starte computeren fra dvaletilstand, når der er oprettet en USB-forbindelse mellem computeren og kameraet. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion. Inden du tænder/slukker eller genstarter computeren, eller starter den fra dvaletilstand, skal kameraet afbrydes fra computeren.

Relateret emne

- [USB-tilslutningstilst.](#)
- [USB-LUN-indstilling](#)

TP1000792960

Digitalkamera
ZV-1M2

Afbrydelse af kameraet fra computeren

Udfør følgende handlinger på computeren, inden du afbryder kameraet fra computeren.

1 Klik på  (Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier) i proceslinjen.

2 Klik på den viste meddelelse.

Følgende handlinger er til rådighed, når du har fuldført trinnene ovenfor.

- Afbrydelse af USB-kablet.
- Fjerner et hukommelseskort.
- Slukning af kameraet.

Bemærk!

- Træk og slip ikonet for hukommelseskortet eller drev-ikonet hen i "Trash"-ikonet på Mac-computere. Kameraet vil blive afbrudt fra computeren.
- Afbryd-ikonet vises muligvis ikke på visse computere. I så fald kan du springe trinene ovenfor over.
- Fjern ikke USB-kablet fra kameraet, mens aktivitetslampen er tændt. Det kan ødelægge dataene.

TP1000792646

Introduktion til computersoftware (Imaging Edge Desktop/Catalyst)

Imaging Edge Desktop

Imaging Edge Desktop er en softwarepakke, som inkluderer funktioner som f.eks. fjernoptagelse fra en computer, og justering eller fremkaldelse af RAW-billeder optaget med kameraet.

For oplysninger om hvordan du anvender Imaging Edge Desktop, skal du se supportsiden.

<https://www.sony.net/disoft/help/>

Installation af Imaging Edge Desktop på din computer

Download og installer softwaren ved at besøge den følgende URL:

<https://www.sony.net/disoft/d/>

Catalyst Browse (gratis software)/Catalyst Prepare (betalt software)

Catalyst Browse er software til forhåndsvisning af klip. Du kan få vist optagede XAVC S-klip, se og redigere metadata for medier, anvende billedstabilisering* vha. metadata, anvende farvekalibrering, kopiere til den lokale harddisk eller omkode til en række forskellige formater osv. ved hjælp af Catalyst Browse.

Catalyst Prepare føjer mere til funktionerne af Catalyst Browse og giver dig mulighed for at organisere klip vha. placeringer, udføre grundlæggende tidslinjeredigering med storyboards osv.

* Angående vilkårene for brug af billedstabiliseringsfunktionen skal du se supportsiden.

Installation af Catalyst Browse/Catalyst Prepare på din computer

Download og installer softwaren ved at besøge den følgende URL:

<https://www.sony.net/catalyst/>

TP1000828650


Digitalkamera
ZV-1M2

Import af billeder til computeren

Du kan importere billeder fra kameraet til en computer ved at slutte kameraet til computeren med et USB-kabel (kommercielt tilgængelig) eller ved at indsætte kameraets hukommelseskort i computeren.

Åbn den mappe, hvor de billeder, du ønsker at importere, er gemt på computeren, og kopier derefter billederne til computeren.

Eksempel: mappetræ under USB-masselagringsforbindelse

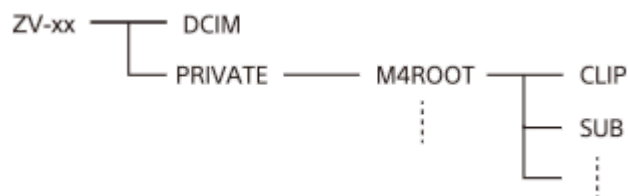

DCIM: stillbilleder

CLIP: film

SUB: proxyfilm

Bemærk!

- Du skal ikke redigere eller på anden måde behandle filmfiler/-mapper fra den tilsluttede computer. Filmfiler kan muligvis blive beskadigede eller uspillelige. Du skal ikke slette film på hukommelseskortet via computeren. Sony kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenser forårsaget af sådanne betjeninger via computeren.
- Hvis du sletter billeder eller udfører andre handlinger fra den tilsluttede computer, bliver billeddatabasefilen muligvis inkonsekvent. I så fald skal du reparere billeddatabasefilen.
- Mappetræet er anderledes under MTP-tilslutning.

TP1000821199

Digitalkamera
ZV-1M2

Betjening af kameraet fra en computer

Med en USB-forbindelse kan du betjene kameraet fra en computer, inklusive funktioner som optagelse og lagring af billeder på computeren.

Når kameraet og en smartphone er tilsluttet, kan du ikke kontrollere kameraet fra en computer. Sørg for, at kameraet ikke er tilsluttet til en smartphone på forhånd.

1 Tilslut kameraet til computeren.

- Tilslut USB Type-C-terminalen på kameraet til computeren vha. et USB-kabel.

2 Start Imaging Edge Desktop (Remote) på computeren.

Du kan nu betjene kameraet vha. Imaging Edge Desktop (Remote).

Tip!

- I [Fjernoptag.indst.] under [ Tilsl./Fjern-pc] kan du indstille lagringsdestinationen og lagringsformatet for stillbilleder ved optagelse med pc-fjernbetjening.

Relateret emne

- [Introduktion til computersoftware \(Imaging Edge Desktop/Catalyst\)](#)
- [Fjernoptag.indst.](#)

TP1000827689

Digitalkamera
ZV-1M2

Fjernoptag.indst.

Konfigurerer indstillinger for billeder, der gemmes, når du udfører fjernoptagelse vha. en smartphone eller computer.

1 MENU →  (Netværk) → [ Tilsl./Fjern-pc] → [Fjernoptag.indst.] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Lagringsdest. stillbil.:

Indstiller lagringsdestinationen. ([Kun destination]/[Dest.+kamera]/[Kun kamera])

Str. på gemt billede:

Vælger filstørrelsen for billeder, som skal overføres til smartphonen eller computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Dest.+kamera]. JPEG-filen i originalstørrelse eller en JPEG-fil svarende til 2M kan overføres. ([Original]/[2M])

RAW+J gem billede:

Vælger filtypen for billeder, som skal overføres til smartphonen eller computeren, når [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Dest.+kamera], og [ Filformat] er indstillet til [RAW og JPEG]. ([RAW og JPEG]/[Kun JPEG]/[Kun RAW])

Bemærk!

- Når der er sat et hukommelseskort, som ikke kan optages på, i kameraet, kan du ikke optage stillbilleder, selvom [Lagringsdest. stillbil.] er indstillet til [Kun kamera] eller [Dest.+kamera].
- Når [Kun kamera] eller [Dest.+kamera] er valgt for [Lagringsdest. stillbil.], og der ikke er sat noget hukommelseskort i kameraet, vil lukkeren ikke blive udløst, selvom [Udløs uden kort] er indstillet til [Aktiver].
- Du kan ikke udføre fjernoptagelse med en smartphone eller en computer, mens der vises et stillbillede på kameraet.
- [RAW+J gem billede] kan kun indstilles, når [ Filformat] er indstillet til [RAW og JPEG].

Relateret emne

- [Brug af en smartphone som en fjernbetjening](#)

TP1000830632

Livestreaming af video og lyd (USB-stream.)



Du kan tilslutte en computer osv. til kameraet og bruge kameraets video og lyd til livestreaming eller webkonferencetjenester. Vælg MENU → (Opsætning) → [USB] → [USB-tilslutningstilst.] → [Vælg Når tilslut.] eller [USB-stream.] på forhånd.

1 Tilslut kameraet til en computer eller anden enhed med et USB-kabel (kommercielt tilgængelig).

[USB-stream.:Standby] vises på kameraskærmen, og kameraet skifter til standbytilstand for streaming.

- Hvis [USB-tilslutningstilst.] er indstillet til [Vælg Når tilslut.], skal du vælge [Livestream. (USB-stream.)] på valgskræmen for USB-tilslutningstilstanden.
- Brug et kabel eller en adapter, som matcher terminalen på den enhed, som skal tilsluttes.

2 Start streaming fra din livestreaming-/webkonferencetjeneste.

[USB-stream.:Udgang] vises på kameraskærmen.

- For at afslutte [USB-stream.] skal du slukke for kameraet eller afbryde USB-kablet.

Tip!

- Hvis du tildeler [Inds. produktudst.] eller [Sløring af baggrund] til Specialtastindstil., kan du anvende disse funktioner selv under USB-streaming.
- Formatet for streamingdataene er som følger.
 - Videoformat: MJPEG
 - Opløsning: HD720 (1280×720)
 - Billedhastighed: 30 fps/25 fps
 - Lydformat: LPCM, 48 kHz, 16 bit, 2 kanaler
- Under USB-streaming strømforsynes kameraet fra computeren. Hvis du ønsker at forbruge så lidt computerstrøm som muligt, skal du indstille [USB-strømforsyning] til [Fra].
- Når du bruger en ekstern mikrofon, kan du minimere afvigelser mellem din stemme og din munds bevægelser ved at tilslutte mikrofonen til (mikrofon)-terminalen på kameraet.

Bemærk!

- Mens USB-streaming er i gang, er kameraet altid indstillet til filoptagelsestilstanden uanset optagetilstanden, før streaming starter.
- Du kan ikke gøre følgende, mens [USB-stream.] kører.
 - Overgang til afspilningsskræmen
 - Netværksfunktioner (PC-fjernbetjening, fjernbetjening fra en smartphone osv.)
- De følgende funktioner er deaktiveret, mens [USB-stream.] kører.
 - Optagelse af streamingvideo
 - Menuskræmhandling
 - Optagelse af en brugerdefineret hvidbalance

-  Billedprofil
- Starttid strømbesp.
-  Auto. skærm FRA

- Afhængigt af temperaturmiljøet, Wi-Fi-forbindelsesmiljøet og brugsforholdene inden starten på streamingen, kan kameraets interne temperatur muligvis stige, og tiden til rådighed for streaming kan muligvis blive forkortet.

Relateret emne

- [USB-tilslutningstilst.](#)

TP1000831340

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Creators' Cloud

Creators' Cloud er en cloudløsning, der integrerer produktionsprogrammer og tjenester.
Creators' Cloud leverer tjenester og programmer til skabere af forskellige produktioner.
Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.

Tilgængeligheden af Creators' Cloud og de understøttede tjenester varierer afhængigt af landet/regionen.
For detaljer om Creators' Cloud og supportstatus for hver enkelt tjeneste, skal du se den følgende webside.
<https://www.sony.net/cc/>

TP1001870234

Digitalkamera
ZV-1M2

Oprettelse af en konto til Creators' Cloud og lænkning af dit kamera til kontoen (Indled. indst. f. cloud)

Opret en konto til cloudtjenesten Creators' Cloud, og lænk dit kamera til kontoen ved hjælp af Creators' App på din smartphone.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.

Bemærk!

- Denne funktion er muligvis kun til rådighed i visse lande og regioner.
For information om lande/regioner, hvor tjenesten understøttes, skal du se den følgende webside.
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

 : Betjeningen udført på smartphonen

 : Betjeningen udført på kameraet

Forberedelse på forhånd

-  Opret en konto til Creators' Cloud.
Følg instruktionerne i smartphoneapplikationen Creators' App for at oprette en konto til Creators' Cloud.
-   Par kameraet og smartphonen.
Se "[Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)" for yderligere instruktioner.
-  Bekræft, at [Bluetooth-funktion] er indstillet til [Til] på kameraet.

Lænkning af kameraet til kontoen

1.  Indstil kameraet til optagetilstand.
2.  Start Creators' App på din smartphone, og åbn derefter [Cameras]-skærmen.
3.  Vælg [Cloud Function], og følg derefter instruktionerne på skærmen for at starte opsætningen.
4.  Når du registrerer adgangspunktet, skal du vælge det adgangspunkt, du anvender, indtaste adgangskoden, og derefter vælge [OK].
Indstillingerne for adgangspunktet (SSID'et og adgangskoden) indlæses på kameraet.
 - Hvis det adgangspunkt, som skal anvendes, allerede er registreret på kameraet, skal du vælge [Skip] og fortsætte til trin 5.
5.  Vælg [Start linking] på smartphonens skærm.
 - Kameraet og smartphonen lænkes sammen. Følg derefter vejledningen på skærmen for at konfigurere indstillingerne for billedoverførsel.
 - Kameraet lænkes muligvis ikke til kontoen, hvis der allerede er kontooplysninger på kameraet, eller der allerede er kameraoplysninger i Creators' Cloud. Fjern konto- og kamerainformationen, inden du lænker kameraet til kontoen.

Tip!

- Når først kameraet er blevet lænket til kontoen, vil menupunktet [Indled. indst. f. cloud] skifte til [Cloud-tilslutning] (under MENU →  (Netværk) → [Creators' Cloud]), og du vil være i stand til at uploade billeder.

Bemærk!

- Kameraet lænkes muligvis ikke ordentligt til kontoen, hvis proceduren annulleres, kameraet slukkes, eller der opstår en netværksfejl osv. under proceduren. I dette tilfælde skal du sørge for, at kontooplysningerne på kameraet eller kamerainformationen i Creators' Cloud er korrekte. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, skal du fjerne informationen og lænke kameraet til kontoen igen.
- Lænkning af kameraet til kontoen eller tilslutning til Creators' Cloud kan muligvis fejle, hvis tidsindstillingen på kameraet ikke er korrekt. Sørg for, at tidsindstillingen er korrekt.

Sådan annulleres kameraets forbindelse med Creators' Cloud

Du er nødt til at annullere kameraets forbindelse med kontoen både på kameraet og i Creators' Cloud.

Betjeninger på kameraet:

1. MENU →  (Netværk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-oplysninger].
2. Vælg [Slet kontooplysninger].
3. Kontroller den meddelelse, der vises på skærmen, og vælg [OK].
Informationen for kontoen vil blive fjernet fra kameraet.

Betjeninger på Creators' Cloud:

1. Åbn [Cameras]-skærmen på Creators' App.
2. Vælg [Cloud Function] → [Disconnect the Link].
Informationen for kameraet vil blive fjernet fra kontoen.

Tip!

- Du kan også udføre følgende betjeninger i Creators' Cloud Web (<https://www.sony.net/capp/>).
 - Oprettelse af en konto til Creators' Cloud
 - Fjernelse af kamerainformation fra Creators' Cloud

Bemærk!

- Vi anbefaler på det kraftigste, at du anvender et adgangspunkt med WPA2-sikkerhedsindstillinger, for at sikre en sikker trådløs LAN-forbindelse. Tilslutning til et adgangspunkt uden sikkerhedsindstillinger kan muligvis medføre hacking, adgang fra ondsindede tredjeparter eller angreb på sårbarheder. Medmindre der er en specifik årsag, anbefaler vi, at du ikke anvender et adgangspunkt uden sikkerhedsindstillinger.

Relateret emne

- [Parring af kameraet med en smartphone \(Smartphonetilslut.\)](#)
- [Visning af oplysninger om cloudforbindelse \(Cloud-oplysninger\)](#)
- [Bemærkninger om brug af cloudtjenesten \(Creators' Cloud\)](#)

TP1001870237

Digitalkamera
ZV-1M2

Tilslutning til Creators' Cloud for at uploade billeder (Cloud-tilslutning)

Du kan tilslutte kameraet til Creators' Cloud og uploade billeder til clouden. Se "[Oprettelse af en konto til Creators' Cloud og lænkning af dit kamera til kontoen \(Indled. indst. f. cloud\)](#)", og gennemfør opsætningen for [Indled. indst. f. cloud] på forhånd.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.

For oplysninger om uploadingsfunktionen skal du se den følgende URL:

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

1 MENU →  (Netværk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-tilslutning].

Billeder vil blive uploadet til Creators' Cloud.

Bemærk!

- Vi anbefaler på det kraftigste, at du anvender et adgangspunkt med WPA2-sikkerhedsindstillinger, for at sikre en sikker trådløs LAN-forbindelse. Tilslutning til et adgangspunkt uden sikkerhedsindstillinger kan muligvis medføre hacking, adgang fra ondsindede tredjeparter eller angreb på sårbarheder. Medmindre der er en specifik årsag, anbefaler vi, at du ikke anvender et adgangspunkt uden sikkerhedsindstillinger.

TP1001870239

Digitalkamera
ZV-1M2

Visning af oplysninger om cloudforbindelse (Cloud-oplysninger)

Viser information om kameraet og den Creators' Cloud-lænkede konto.

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.

Bemærk!

- Denne funktion er muligvis kun til rådighed i visse lande og regioner. For information om lande/regioner, hvor tjenesten understøttes, skal du se den følgende webside.
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

1 MENU → (Netværk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-oplysninger].

- Detaljeret information om den lænkede konto vises.
- Hvis du vælger [Slet kontooplysninger] på den viste skærm, fjernes kontooplysningerne fra kameraet. Hvis du sletter Creators' Cloud-kontooplysningerne fra kameraet, skal du sørge for også at slette kamerainformationen fra Creators' Cloud.

TP1001870233

Digitalkamera
ZV-1M2

Bemærkninger om brug af cloudtjenesten (Creators' Cloud)

Inden du udlåner eller overdrager kameraet, skal du sørge for, at kameraets forbindelsesoplysninger og uploadindstillinger er passende, så du undgår beskadigelser, som f.eks. af indhold på kameraet, der uploades til en utilsigtet tredjeparts Creators' Cloud. Hvis indstillingerne ikke er passende, skal du sørge for at udføre følgende betjeninger.

- Hvis du vil overdrage eller udlåne kameraet: initialiser kameraet eller annuller forbindelsen med Creators' Cloud på kameraet. Annuller også kameraforbindelsen i Creators' Cloud.
- Hvis kameraet overdrages til dig, eller du låner kameraet: initialiser kameraet, eller annuller forbindelsen med Creators' Cloud på kameraet.

Bemærk, at Creators' Cloud muligvis ikke er til rådighed i visse lande og regioner.

Bemærkninger om netværksmiljøet

Følgende netværksmiljøer kan muligvis forstyrre brugen af Creators' Cloud.

- Tilslutning til et netværk via en proxyserver
- Konfiguration af en firewall til dit netværk
Hvis der er konfigureret en firewall, skal du åbne følgende udgangsporte under firewallindstillingerne.
 - TCP-kildeport 32768-60999 Destinationsport 443
 - TCP-kildeport 32768-60999 Destinationsport 80
 - UDP-kildeport 32768-60999 Destinationsport 53
 - UDP-kildeport 32768-60999 Destinationsport 443
 - UDP-kildeport 32768-60999 Destinationsport 32768-60999
- TCP-destinationsport 80 bruges ikke-krypteret til at hente tilbagekaldelsesoplysninger, der er nødvendige for bekræftelse af destinationsserver, når der oprettes forbindelse til serveren. Men der sendes ingen personlige oplysninger.
- UDP-destinationsport 53 benyttes uden kryptering til at indhente oplysninger, der skal bruges til at bekræfte serverens adresse på internettet, når der oprettes forbindelse til serveren. Men der sendes ingen personlige oplysninger.

Relateret emne

- [Oprettelse af en konto til Creators' Cloud og lænkning af dit kamera til kontoen \(Indled. indst. f. cloud\)](#)
- [Visning af oplysninger om cloudforbindelse \(Cloud-oplysninger\)](#)

TP1001870238

Batterilevetid og antallet af billeder som kan optages

Antal billeder ved optagelse af stillbilleder

[ Auto. skærm FRA] er indstillet til [Slår ikke FRA]	Ca. 290 billeder
[ Auto. skærm FRA] er indstillet til [2 sek.]	Ca. 440 billeder

Batterilevetid ved optagelse af film

Faktisk optagelse af film	Ca. 45 min.
Kontinuerlig optagelse af film	Ca. 75 min.

- Estimerne for batterilevetiden og antallet af billeder, som kan optages, ovenfor gælder, når batteriet er blevet ladet helt op. Batterilevetiden og antallet af billeder aftager muligvis afhængigt af brugsforholdene.
- Batterilevetiden og antallet af optagbare billeder er estimer baseret på optagelse med standardindstillingerne under de følgende forhold:
 - Brug af batteripakken ved en omgivende temperatur på 25 °C.
 - Brug af et Sony SDXC-hukommelseskort (U3) (sælges separat)
- Antallet af stillbilleder, der kan optages, er baseret på CIPA-standarden og optagelse under følgende forhold: (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 - Der tages ét billede hvert 30 sekund.
 - Strømmen tændes og slukkes én gang hver tiende gang.
 - Zoom skifter skiftevis mellem fuld W og T.
- Antallet af minutter for filmoptagelse er baseret på CIPA-standarden og optagelse under de følgende forhold:
 - Billedkvaliteten er indstillet til XAVC S HD 60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit.
 - Faktisk optagelse (film): Batterilevetid baseret på gentaget optagelse, zoomning, optagelsesstandby, tænding/slukning osv.
 - Kontinuerlig optagelse (film): Der udføres ingen andre betjeninge end start og afslutning af optagelse.

TP1000821239

Digitalkamera
ZV-1M2

Antal billeder, som kan optages

Når du sætter et hukommelseskort ind i kameraet, og tænder for kameraet, vises det antal billeder, som kan optages (hvis du fortsætter med at optage med de aktuelle indstillinger), på skærmen.

Bemærk!

- Der kan maksimalt optages 40 000 stillbilleder på hvert hukommelseskort. Hvis antallet af optagede billeder når den øvre grænse, skal hukommelseskortet udskiftes.
- Når "0" (antallet af optagbare billeder) blinker orange, er hukommelseskortet fuldt, eller antallet af optagede billeder overstiger det antal, der kan håndteres vha. databasefilen. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller slet billeder fra det aktuelle hukommelseskort. Når du overfører billeder på et hukommelseskort til en computer osv., vises antallet af optagbare billeder muligvis som "0". I så fald kan du muligvis optage billeder ved at udføre [Gendan billed-db.].
- Når "NO CARD" blinker orange, betyder det, at der ikke er sat noget hukommelseskort i. Indsæt et hukommelseskort.

Antallet af billeder som kan optages på et hukommelseskort

Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort, som er formateret med dette kamera.

De viste antal afspejler følgende forhold:

- Brug af et Sony-hukommelseskort
- [Format] er indstillet til [3:2], og [JPEG-billedstr.] er indstillet til [L: 20M]. ^{*1}

Værdierne kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og typen af anvendt hukommelseskort.

(Enhed: billeder)

JPEG-kvalitet / Filformat	SD-hukommelseskort	
	64 GB	128 GB
Standard	9 500	19 000
Fin	5 500	11 000
Ekstra fin	4 100	8 200
RAW og JPEG ^{*2}	1 600	3 300
RAW	2 300	4 700

^{*1} Når [Format] er indstillet til andet end [3:2], kan du optage flere billeder end de antal, der er vist i tabellen ovenfor. (undtagen når der er valgt [RAW])

^{*2} JPEG -billedkvalitet, når [RAW og JPEG] er valgt: [Fin]

Bemærk!

- Selvom antallet af billeder, som kan optages, er højere end 9 999 billeder, vises "9999".

Relateret emne

- [Anvendelige hukommelseskort](#)

TP1000821190

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Digitalkamera
ZV-1M2

Optagetider for film

Tabellen nedenfor viser de omtrentlige samlede optagetider ved brug af et hukommelseskort formateret med dette kamera. Værdierne kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og typen af anvendt hukommelseskort.

(h (time), min (minut))

Filformat	Bil.frek. f. optag.	Optageindstilling	SD-hukommelseskort	
			64 GB	128 GB
XAVC S 4K	30p/25p	100M	1 h 10 min	2 h 20 min
		60M	1 h 50 min	4 h
XAVC S HD	60p/50p	50M	2 h 10 min	4 h 30 min
		25M	3 h 50 min	7 h 50 min

Optagetiderne, når [**Px** Proxyoptagelse] er indstillet til [Fra].

- De viste tider er optagetider ved brug af et Sony-hukommelseskort.
- Varigheden af den tid, der er til rådighed for filmoptagelse, varierer afhængigt af filformatet/optagelsesindstillingerne for film, hukommelseskort, omgivende temperatur, Wi-Fi-netværksmiljø, kameraets tilstand, inden du begynder at optage, og batteriets opladningstilstand.
Den maksimale kontinuerlige optagetid for en enkelt filmoptagelsessession er ca. 13 timer (en produktspecificeret begrænsning).

Bemærk!

- Optagetiden for film varierer, da kameraet er udstyret med VBR (Variable Bit-Rate), som automatisk justerer billedkvaliteten afhængigt af optagescenen. Når du optager et motiv i hurtig bevægelse, er motivet mere tydeligt, men optagetiden er kortere, da der behøves mere hukommelse til optagelsen. Optagetiden varierer også afhængigt af optageforholdene, motivet og indstillingerne for billedkvalitet/-format.

Bemærkninger om kontinuerlig filmoptagelse

- Filmoptagelse i høj kvalitet og kontinuerlig optagelse i høj hastighed kræver store mængder strøm. Derfor stiger temperaturen inde i kameraet, især den for billedsensoren, hvis du fortsætter med at optage. I sådanne tilfælde slukker kameraet automatisk, da overfladen på kameraet er varmet op til en høj temperatur, eller den høje temperatur påvirker kvaliteten af billederne eller kameraets interne mekanisme.
- Varigheden af den tid, som er til rådighed for kontinuerlig filmoptagelse, når kameraet optager med standardindstillingerne, efter strømmen har været slukket i et stykke tid, er som følger. Værdierne angiver den kontinuerlige tid, fra når kameraet begynder at optage, indtil kameraet stopper med at optage.

Når [Auto sluk strøm-tmp] er indstillet til [Standard]

Filformat	XAVC S HD	XAVC S 4K
Omgivelsestemperatur: 25 °C	Ca. 60 minutter	Ca. 20 minutter

 Filformat	XAVC S HD	XAVC S 4K
Omgivelsestemperatur: 40 °C	Ca. 30 minutter	Ca. 20 minutter

Når [Auto sluk strøm-tmp] er indstillet til [Høj]

 Filformat	XAVC S HD	XAVC S 4K
Omgivelsestemperatur: 25 °C	Ca. 60 minutter	Ca. 60 minutter
Omgivelsestemperatur: 40 °C	Ca. 60 minutter	Ca. 30 minutter

XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M; når kameraet ikke er tilsluttet via Wi-Fi; når skærmen er åben

XAVC S 4K: 24p 60M/25p 60M; når kameraet ikke er tilsluttet via Wi-Fi; når skærmen er åben

- Varigheden af den tid, som er til rådighed for filoptagelse, varierer med temperaturen, filformatet/optageindstillingen for film, Wi-Fi-netværksmiljøet eller kameraets tilstand inden du begynder at optage. Hvis du ofte omkomponerer eller optager billeder, efter der er tændt for strømmen, stiger temperaturen inde i kameraet, og den optagetid, som er til rådighed, vil være kortere.
- Hvis -ikonet (Advarsel om overophedning) vises, er kameraets temperatur steget.
- Hvis kameraet stopper filoptagelse pga. høj temperatur, skal du lade det være i et stykke tid med strømmen slået fra. Start med at optage efter temperaturen inde i kameraet er faldet fuldstændigt.
- Hvis du overholder de følgende punkter, vil du være i stand til at optage film i længere tidsperioder.
 - Opbevar kameraet væk fra direkte sollys.
 - Sluk for kameraet, når det ikke anvendes.


Relateret emne

- [Anvendelige hukommelseskort](#)
- [Batterilevetid og antallet af billeder som kan optages](#)

TP1000821192

Liste over ikoner på skærmen til optagelse af film

Det viste indhold og deres positioner på illustrationerne er kun retningslinjer og kan eventuelt afvige fra de faktiske visninger. Det viste indhold kan også variere afhængigt af dit kameras systemsoftwareversion (firmware). Beskrivelser er angivet under angivelserne af ikonerne.

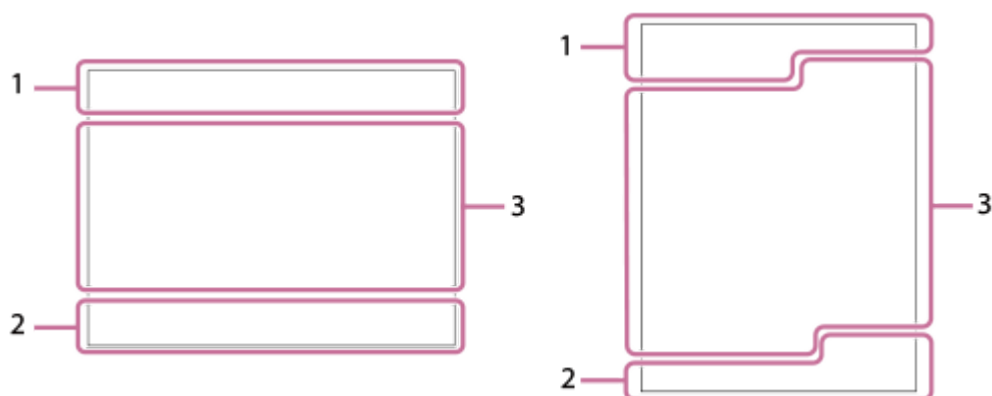

Ud over de ikoner, der er beskrevet på denne side, er der flere ikoner for berøringsbetjening (ikoner for berøringsfunktionen), som vises på venstre eller højre side af skærmen, når du stryger skærmen. For detaljer skal du se "[Ikoner for berøringsfunktion](#)".

1. Grundlæggende kameraindstillinger



Lydniveau



Lydoptagelse fra



Retningsforh. f. mik.



Fokustilstand



Klar billedzoom/Digital zoom



Gamma-vis.hjæ.type

STBY REC

Filmoptagelsesstandby/Filmoptagelse i gang

1:00:12

Aktuel filmoptagelsestid (timer: minutter: sekunder)

4K HD

Filformat for film

120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p

Billedhastighed for film



Der er indsat et hukommelseskort

NO CARD

Der er ikke indsat noget hukommelseskort



Vejledningsvisning til indstilling af fokusområde

● **Sporing Annuller**

Vejledningsvisning til sporing

● **Annuller fokus**

Vejledningsvisning til annullering af fokusering

● **Sporing+AE annuller**

Vejledningsvisning til sporing+AE

● **Fokus+AE annuller**

Vejledningsvisning til fokus+AE

● **Annuller Touch AE**

Vejledningsvisning til berørings-AE

▼ **Skift Av/Tv**

Vejledningsvisning for skift af blændeværdi og lukkerhastighed



Annuller fokus



Berør.fokus+AE annuller/Berør.spor.+AE annuller/Touch AE annuller



Sporing Annuller



PC-fjernbetjening



Flytilstand



Tilsluttet til Wi-Fi (via et Wi-Fi-adgangspunkt)



Afbrudt fra Wi-Fi (via et Wi-Fi-adgangspunkt)



Tilsluttet til Wi-Fi/Afbrudt fra Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Bluetooth-tilslutning til rådighed/Bluetooth-tilslutning ikke til rådighed



Fjernbetjening



Indhentning af stedinformation/Stedinformation kan ikke indhentes



Lysmålingstilstand




D-områdeoptim.

C:32:00

Selvdiagnosticeringsdisplay



Histogram



Digitalt vaterpas



Advarsel for overophedning



Databasefil fuld/Databasefilfejl

Tip!

- Område 3-ikoner kan muligvis ikke vises, mens ikonerne for berøringsfunktionerne vises. Få at se skjulte ikoner skal du stryge ikonerne for berøringsfunktionen til venstre eller højre for at skjule ikonerne for berøringsfunktionen.

Relateret emne


- [Liste over ikoner på skærmen til optagelse af stillbilleder](#)
- [Liste over ikoner på afspilningsskærmen](#)

TP1000833559

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Liste over ikoner på skærmen til optagelse af stillbilleder

Det viste indhold og deres positioner på illustrationerne er kun retningslinjer og kan eventuelt afvige fra de faktiske visninger. Det viste indhold kan også variere afhængigt af dit kameras systemsoftwareversion (firmware). Beskrivelser er angivet under angivelserne af ikonerne.

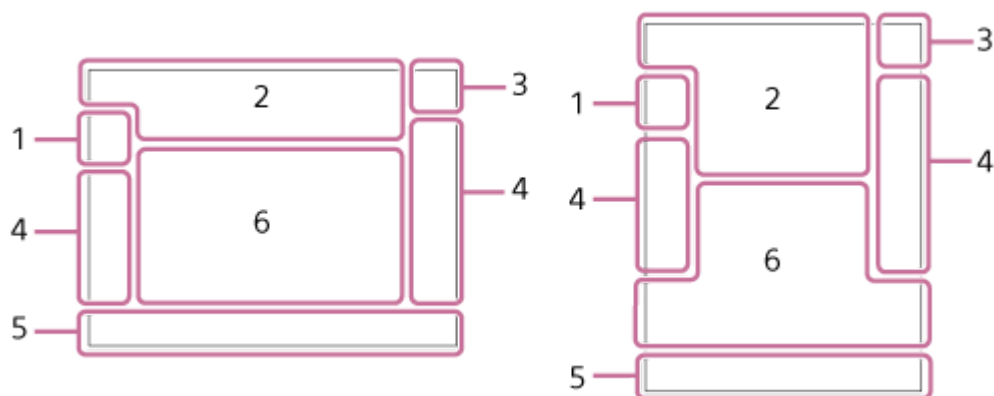

Ud over de ikoner, der er beskrevet på denne side, er der flere ikoner for berøringsbetjening (ikoner for berøringsfunktionen), som vises på venstre eller højre side af skærmen, når du stryger skærmen. For detaljer skal du se "[Ikoner for berøringsfunktion](#)".

1. Optagetilstand



Optagetilstand



Optagetilstand (Valg af motiv)



Optagetilstand (**MR** Kameraindst.)



Ikoner for scenegenkendelse (bevægelse)

2. Kameraindstillinger



Der er indsat et hukommelseskort

NO CARD

Der er ikke indsat noget hukommelseskort



Tæt på den øvre grænse for omskrivning af hukommelseskortet/Den øvre grænse for omskrivning af hukommelseskortet er nået

100

Resterende antal billeder, som kan optages



Skriver data/Antal billeder som mangler at blive skrevet

20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7.5M / 6.5M / 5M / 4.2M / 3.7M

Billedformat for stillbilleder

RAW

RAW-optagelse

J-X.FINE J-FINE J-STD

JPEG-kvalitet

AF-S **AF-A** **AF-C** **DMF** **MF**

Fokustilstand



Blitzopladning i gang



Indstil. effekt fra



Inds. produktudst.

- Vist på position 5 under lodret visning



Smart zoom/Klar billedzoom/Digital zoom



PC-fjernbetjening



Visning på lys skærm



Lydløs tilstand



Fjernbetjening



Tilsluttet til Wi-Fi (via et Wi-Fi-adgangspunkt)



Afbrudt fra Wi-Fi (via et Wi-Fi-adgangspunkt)



Tilsluttet til Wi-Fi/Afbrudt fra Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Annuller fokus



Berør.fokus+AE annuller/Berør.spor.+AE annuller/Touch AE annuller



Spring Annuler



Bluetooth-tilslutning til rådighed/Bluetooth-tilslutning ikke til rådighed



Indhentning af stedinformation/Stedinformation kan ikke indhentes



Flytilstand



Advarsel for overophedning



Databasefil fuld/Databasefilfejl

3. Batteri



Resterende batteri



Advarsel for resterende batteri



USB-strømforsyning

4. Optageindstillinger



Fremf.metode



±0.0

AWB AWB(A) AWB(W) -1 0 +1 +2 AWB 7500K A5 G5

D-R **DRO**
OFF **AUTO**

ST[†] PT[†] NT[†] VV[†] VV2[†] FL[†] IN[†] SH[†] BW[†] SE[†]

 AF ON
 AF OFF
 AF ON
 AF OFF

OFF HI MID LO

PP1 - PP10 PP OFF

 Billedprofil

● ○ ○

1/250

F3.5



ISO400 ISO AUTO

* AWB

ND

6. Vejledninger/andet

● **Vælg fokuspunkt Til/Fra**

Vejledningsvisning til indstilling af fokusområde

● Spring Annular

Vejledningsvisning til sporing

● Annuller fokus

Vejledningsvisning til annullering af fokusering

- **Spring+AE annuller**

Vejledningsvisning til sporing+AE

● **Fokus+AE annuller**


Vejledningsvisning til fokus+AE

- **Annüller Touch AE**

Vejledningsvisning til berørings-AE

▼ **Skift Av/Tv**


Vejledningsvisning for skift af blændeværdi og lukkerhastighed


Bracketindikator

C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay


Område for punktmåling


Histogram


Digitalt vaterpas

Relateret emne


- [Liste over ikoner på skærmen til optagelse af film](#)
- [Liste over ikoner på afspilningsskærmen](#)

TP1000833558


Liste over ikoner på afspilningsskærmen

Det viste indhold og deres positioner på illustrationerne er kun retningslinjer og kan eventuelt afvige fra de faktiske visninger. Det viste indhold kan også variere afhængigt af dit kameras systemsoftwareversion (firmware). Beskrivelser er angivet under angivelserne af ikonerne.

Afspilning af enkeltbillede

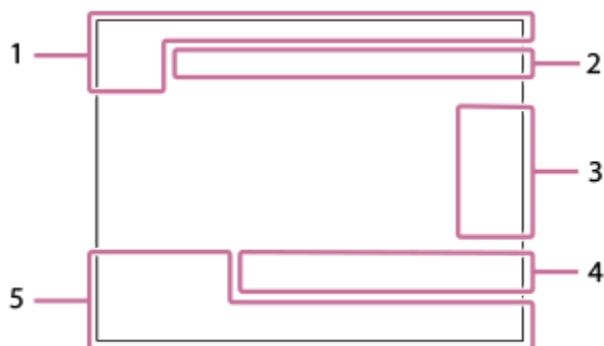

Visning af histogram

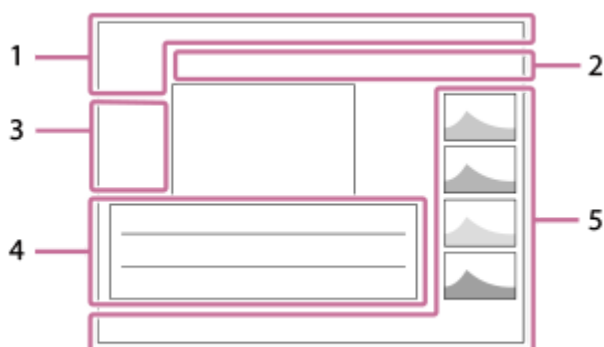

1. Grundlæggende information



Bedømmelse



Beskyt

3/7

Filnummer/Antal billeder i visningstilstanden



Resterende batteri



Vis som gruppe



Proxyfilm inkluderet



Optagemærke inkluderet



Status for smartphoneoverførsel (ved brug af [📱] Vælg på ka. &sen.]

2. Kameraindstillinger



Tilsluttet til Wi-Fi (via et Wi-Fi-adgangspunkt)



Afbrudt fra Wi-Fi (via et Wi-Fi-adgangspunkt)



Tilsluttet til Wi-Fi/Afbrudt fra Wi-Fi (Wi-Fi Direct)



Bluetooth-tilslutning til rådighed/Bluetooth-tilslutning ikke til rådighed



Flytilstand



Advarsel for overophedning



Databasefil fuld/Databasefilfejl

3. Ikoner for berøringshandling



Skift af optagetilstand



Tilføj/slet optagemærke 1



Spring til positionerne for optagemærker

4. Optageindstillinger



Bredde-højde-forhold

20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7.5M / 6.5M / 5M / 4.2M / 3.7M

Billedformat for stillbilleder

RAW

RAW-optagelse

J-X.FINE J-FINE J-STD

JPEG-kvalitet

XAVC S 4K XAVC S HD

Filformat for film

120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p

Billedhastighed for film



Optageindstilling for film

1/250

Lukkerhastighed

F3.5

Blændeværdi

ISO400

ISO-følsomhed

P A S M

Eksponeringsstilstand



Eksponeringskompensation



Lysmålingstilstand

10mm

Objektbrændvidde



Kreativt udseende

AWB AWB_A AWB_B [Sun] [House] [Cloud] [Light] [M-1] [M0] [M+1] [M+2] WB AWB 7500K A5 G5

Hvidbalance (Automatisk, forudindstilling, auto under vandet, farvetemperatur, farvefilter)

D-R OFF DRO AUTO

 D-områdeoptim.

HLG

HDR-optagelse (Hybrid Log-Gamma)

5. Billedoplysninger



Information om breddegrad/længdegrad

2023-1-1 10:37:00PM

Dato for optagelse



100-0003

Mappenummer - filnummer

C0003

Filmfilnummer



Histogram (Luminans/R/G/B)

Relateret emne

- [Liste over ikoner på skærmen til optagelse af film](#)
- [Liste over ikoner på skærmen til optagelse af stillbilleder](#)

TP1000833560

Digitalkamera
ZV-1M2

Specifikationer

System

Kameratype

Digitalkamera

Billedsensor

Billedformat

13,2 mm × 8,8 mm (1,0-type), CMOS-billedsensor

Effektivt antal pixel for kameraet

Ca. 20 100 000 pixels

Samlet antal pixel for kameraet

Ca. 21 000 000 pixels

Objektiv

ZEISS Vario-Sonnar T*

f = 6,9 mm – 17,6 mm

Billedvinkel: 100° - 47° (svarende til 35 mm-format: 18 mm - 50 mm)

F1,8 (W) – F4,0 (T)

Autofokussystem

Detektionssystem

Fasedetektionssystem/Kontrastdetektionssystem

Skærm

LCD-skærm

7,5 cm (3,0-type) TFT-drev, berøringspanel

Antal punkter i alt

921 600 punkter

Optageformat

Filformat

JPEG (kompatibel med DCF ver. 2.0, EXIF ver. 2.32 og MPF Baseline), RAW (kompatibel med Sony ARW 4.0-format)

Film (XAVC S-format)

XAVC ver. 2.0: kompatibel med MP4-format

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Lyd: LPCM 2-kanal (48 kHz 16 bit), MPEG-4 AAC-LC 2-kanal^{*1}

^{*1} Proxyfilm

Optagemedie

Memory Stick, SD-kort

Indgangs-/udgangsstik

USB Type-C-terminal

Hi-Speed USB (USB 2.0)

HDMI

HDMI-type D mikrostik

(Mikrofon)-terminal

Ø 3,5 mm stereoministik

Strøm, generelt

Nominel indgang

3,6 V  , 1,9 W

Driftstemperatur

0 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur

–20 °C til 55 °C

Mål (B/H/D) (Ca.)

105,5 × 60,0 × 46,7 mm

Vægt (Ca.)

292 g (inklusive batteripakke, SD-kort)

Mikrofon

Stereo

Højttaler

Mono

Exif-udskrivning

Kompatibel

PRINT Image Matching III

Kompatibel

[Øko og energibesparelse]

Strømforbrug (Slukket tilstand)

Ikke til rådighed

Strømforbrug (Standbytilstand/Lav strøm-tilstand)

0,5 W

Strømforbrug (Netværksforbundet standbytilstand))

2,0 W (Bluetooth) / 2,0 W (alle terminaler og netværk tilsluttet)

Lav strøm-tilstand aktiveret

Inden for 20 minutter (standard)

Netværksforbundet standbytilstand aktiveret

Inden for 20 minutter (standard)

Trådløst LAN

Understøttet format

IEEE 802.11 b/g/n

Frekvensbånd

2,4 GHz

Sikkerhed

WEP*/WPA-PSK*/WPA2-PSK

* Hvis kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.01 eller nyere, understøttes trådløse forbindelser vha. WEP eller WPA ikke.

Tilslutningsmetode

Wi-Fi Protected Setup™(WPS)/manuel

Adgangsmetode

Infrastrukturtilstand

Bluetooth-kommunikationer

Bluetooth-standard ver. 4.2

Frekvensbånd

2,4 GHz

Genopladelig batteripakke NP-BX1

Nominel spænding

3,6 V 

Anbefalet USB AC-adapter

Indgang

100 – 240 V  , 50/60 Hz

Udgang

5 V  , 1,5 A eller mere

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

TP1001107693

5-049-605-34(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Varemærker

- Memory Stick og  er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Group Corporation.
- XAVC S og  er varemærker tilhørende Sony Group Corporation.
- Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- Wi-Fi, Wi-Fi-logoet og Wi-Fi Protected Setup er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dens datterselskaber sker på licens.
- QR Code er et varemærke tilhørende Denso Wave Inc.
- Desuden er navne på systemer og produkter, som er anvendt i denne vejledning, generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive udviklere eller producenter. Betegnelserne TM eller ® anvendes imidlertid muligvis ikke i alle tilfælde i denne vejledning.

TP1000821230

Licens

Bemærkninger om licensen

Dette produkt er udstyret med software, der anvendes på baggrund af licensaftaler med ejerne af den software. På baggrund af forlangende fra ejerne af copyright til disse softwareapplikationer, har vi pligt til at oplyse dig om følgende. Der er gemt licenser (på engelsk) i den interne hukommelse på produktet. Opret en masselagringsforbindelse mellem produktet og en computer for at læse licenserne i mappen "PMHOME" - "LICENSE".

DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER LICENSEN AVC PATENT PORTFOLIO TIL PERSONLIGT BRUG AF EN FORBRUGER, ELLER ANDRE ANVENDELSER, HVOR DER IKKE MODTAGES BETALING FOR

(i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER

(ii) DEKODNING AF AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER, SOM ER INVOLVERET I EN PERSONLIG AKTIVITET, OG/ELLER SOM BLEV KØBT FRA EN VIDEOUDBYDER, SOM ER LICENSERET TIL AT UDBYDES AVC-VIDEO.

DER ER IKKE GIVET ELLER ANTYPET LICENS TIL NOGEN ANDRE FORMER FOR BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER, HERUNDER OPLYSNINGER MED FORBINDELSE TIL SALGSFREMMENDE, INTERNT OG KOMMERCIELT BRUG OG LICENSERING, KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C.

SE <https://www.via-la.com/>

Om GNU GPL/LGPL-anvendt software

Softwaren, som er indeholdt i dette produkt, indeholder copyrightbeskyttet software, der er licenseret under GPLv2 og andre licenser, som kan kræve adgang til kildekoden. Du kan muligvis finde en kopi af den relevante kildekode efter behov under GPLv2 (og andre licenser) på <https://www.sony.net/Products/Linux/>.

Du kan indhente kildekoden, som krævet af GPLv2, fra os på et fysisk medie i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt ved at anvende formularen på <https://www.sony.net/Products/Linux/>.

Dette tilbud er gældende for enhver, der modtager disse oplysninger.

TP1000792589

Fejlfinding

Prøv følgende løsninger, hvis du oplever problemer med produktet.

- 1 Hvis der vises en meddelelse som f.eks. "C/E:□□:□□" på skærmen, skal du se selvdiagnosticeringsdisplayet.
- 2 Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og tænd for strømmen.
- 3 Initialiser indstillingerne.
- 4 Kontakt din forhandler eller det lokale autoriserede serviceværksted. Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport.
<https://www.sony.net/>

Relateret emne

- [Nulstil indstilling](#)

TP1000792597

Digitalkamera
ZV-1M2

Selvdiagnosticeringsdisplay

Hvis der vises en kode, der begynder med et bogstav i alfabetet, fungerer selvdiagnosticeringsfunktionen på dette produkt. De sidste to cifre (angivet med □□) varierer afhængigt af dette produkts tilstand.

Hvis du ikke kan løse problemet, selv efter at have forsøgt at følge de følgende korrigerende handlinger et par gange, behøver dette produkt muligvis reparation. Kontakt din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.

C:32:□□

- Der er problemer med produktets hardware. Sluk og tænd igen.

C:13:□□

- Dette produkt kan ikke læse eller skrive data på hukommelseskortet. Prøv at slukke og tænde dette produkt igen, eller tag hukommelseskortet ud og sæt det i igen flere gange.
- Der er indsat et hukommelseskort, som ikke er formateret. Formater hukommelseskortet.
- Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges sammen med dette produkt, eller dataene er beskadiget. Indsæt et nyt hukommelseskort.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

- Der er opstået en funktionsfejl på produktet. Initialiser dette produkt, og tænd derefter for det igen.

E:94:□□

- Der opstod en funktionsfejl under skrivning eller sletning af data. Der behøves reparation. Kontakt din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted. Vær klar til at oplyse alle tallene i fejlkoden begyndende fra E.

TP1000792657

Digitalkamera
ZV-1M2

Advarselsmeddelelser

Angiv område/dato/kl.

- Indstil området, datoen og klokkeslættet. Hvis du ikke har brugt produktet i lang tid, skal du oplade det interne genopladelige backupbatteri.

Kunne ikke bruge hukom- melseskort. Format?

- Hukommelseskortet blev formateret på en computer, og filformatet blev ændret. Vælg [Angiv], og formater derefter hukommelseskortet. Du kan anvende hukommelseskortet igen, men alle tidligere data på hukommelseskortet er slettet. Det kan muligvis tage noget tid at gennemføre formateringen. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du udskifte hukommelseskortet.

Fejl på hukommelseskort

- Der er indsat et inkompatibelt hukommelseskort.
- Formateringen mislykkedes. Formater hukommelseskortet igen.

Kunne ikke læse hukommelses- kort. Isæt hukommelseskort igen.

- Der er indsat et inkompatibelt hukommelseskort.
- Hukommelseskortet er beskadiget.
- Terminaldelen på hukommelseskortet er beskadigt.

Hukommelseskort låst.

- Du bruger et hukommelseskort med knap til skrivebeskyttelse eller en knap til slettebeskyttelse, og knappen er indstillet på LOCK-positionen. Sæt knappen på optagepositionen.

Kan ikke åbne lukkeren, da hukommelseskortet ikke er isat.

- Der er ikke sat noget hukommelseskort i.
- For at kunne udløse lukkeren uden at sætte et hukommelseskort ind i kameraet skal du sætte [Udløs uden kort] til [Aktiver]. I dette tilfælde gemmes der ikke billeder.

Dette hukommelseskort kan muligvis ikke optage og afspille normalt.

- Der er indsat et inkompatibelt hukommelseskort.

Ingen visning.

- Billeder optaget med andre produkter, eller billeder som er modificeret vha. en computer, kan muligvis ikke vises.
- Behandling på computeren, som f.eks. sletning af billedfilerne, kan muligvis forårsage uoverensstemmelser i billeddatabasefilerne. Reparer billeddatabasefilerne.

Kameraet er overophedet. Lad det køle ned.

- Produktet er blevet varmt, fordi du har optaget kontinuerligt. Sluk for strømmen, lad produktet køle af og vent indtil produktet er klar til at optage igen.

 (Advarsel om overophedning)

- Du har optaget billeder i lang tid, og produktets temperatur er steget.

 (Databasefilfejl)

- Antallet af billeder overstiger den mulige datostyringskapacitet i en databasefil på produktet.

 (Databasefilfejl)

- Ikke i stand til at registrere til databasefilen. Importer alle billederne til en computer og gendan hukommelseskortet.

Fejl i billeddatabase-fil

- Der er noget galt i billeddatabasefilen. Vælg MENU →  /  (Optagelse) → [Medie] → [ Gendan billed-db.].

Systemfejl

Kamerafejl. Sluk og tænd derefter for apparatet igen.

- Tag batteriet ud og sæt det derefter ind igen. Hvis meddelelsen vises jævnligt, skal du konsultere et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.

Kan ikke forstørre.

Billedet kan ikke roteres.

- Billeder optaget med andre produkter kan muligvis ikke forstørres eller roteres.

Kan ikke oprette flere mapper.

- En mappe på hukommelseskortet har de første tre cifre "999". Du kan ikke oprette flere mapper på dette kamera.

Relateret emne

- [Bemærkninger om hukommelseskort](#)
- [Indst. sted/dato/tid](#)
- [Formater](#)
- [Udløs uden kort](#)
- [Gendan billed-db. \(stillbillede/film\)](#)

TP1000793046