

Creators' App

Consultez ce mode d'emploi en cas de problèmes ou pour toute question lors de l'utilisation de l'application pour smartphone Creators' App.

Informations d'assistance**Creators' App : Informations d'assistance**

Ce site Web présente les appareils photo compatibles avec Creators' App, inclut des FAQ en cas de problèmes, etc.

[Ce que vous pouvez faire avec Creators' App](#)

Préparatifs et connexion

[Installation de Creators' App](#)[Connexion de l'appareil photo \(première connexion\)](#)[Connexion de l'appareil photo avec un câble USB](#)[Connexion de l'appareil via un point d'accès](#)

Explication des écrans

[Écran Accueil](#)[Écran Appareils photo](#)[Écran Espace de stockage](#)[Écran Découvrir](#)[Importation des images de l'appareil photo](#)[Prise de vue à distance](#)

Utilisation des services de cloud

[Téléchargement des images importées sur Creators' App vers le Cloud](#)[Association de l'appareil photo avec le Cloud](#)[Téléchargement direct des images de l'appareil photo sur le Cloud](#)[Partager des images chargées sur le Cloud](#)[Transfert des images vers un service de cloud externe](#)[Sauvegarde et application des paramètres de l'appareil photo](#)

[Mise à jour du logiciel système de l'appareil photo au moyen de Creators' App](#)

[Installation des licences de mise à niveau de l'appareil photo](#)

[Diffusion en direct de vidéos \(diffusion en continu sur le réseau\)](#)

[Marques commerciales](#)

B-F13-100-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Creators' App

Ce que vous pouvez faire avec Creators' App

L'application pour smartphone Creators' App connecte les appareils photo Sony au Cloud afin d'enrichir l'expérience de prise de vue et de partage.

Note

- Certaines fonctions de Creators' App ou d'autres services de stockage dans le Cloud peuvent ne pas être disponibles dans certains pays ou régions. Visitez le site Web suivant pour obtenir des informations sur le statut de prise en charge par pays ou région.
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

Pour connaître les appareils photo pris en charge par Creators' App et obtenir d'autres informations, visitez le site Web suivant.

<https://www.sony.net/ca/>

Transfert de données sur votre smartphone ou sur le Cloud

Transfert de données depuis l'appareil photo vers votre smartphone

Vous pouvez transférer des images fixes et des vidéos capturées par l'appareil photo sur votre smartphone. Connectez votre appareil photo et votre smartphone via une connexion USB ou Wi-Fi pour transférer les images.

Téléchargement direct depuis l'appareil photo des images de l'appareil photo sur le Cloud

Vous pouvez télécharger sur le Cloud des images fixes et des vidéos capturées sur l'appareil photo sans avoir à utiliser un smartphone.

Utilisation de votre smartphone en tant que télécommande

Le smartphone peut servir de télécommande pour l'appareil photo si vous connectez l'appareil photo au smartphone.

Amélioration des fonctions de l'appareil photo

Mise à jour du logiciel système de l'appareil photo

Vous pouvez mettre à jour le logiciel système de l'appareil photo via un smartphone, sans avoir à utiliser un ordinateur ou une carte mémoire.

Importation des fichiers LUT sur l'appareil photo via un smartphone

Vous pouvez importer vos fichiers LUT préférés (profils LOOK pour les vidéos) depuis l'espace de stockage sur le Cloud (Creators' Cloud Web) vers l'appareil photo via votre smartphone.

Ajout des fonctions les plus récentes à votre appareil photo

Vous pouvez importer les licences de mise à niveau sur l'appareil photo via un smartphone.

TP1001870541

Creators' App

Installation de Creators' App

1 Installez Creators' App sur votre smartphone.

- Installez Creators' App depuis le site Web suivant. Veillez à mettre à jour Creators' App vers la version la plus récente.

<https://www.sony.net/ca/>

2 Lancez Creators' App et suivez les instructions à l'écran.

- Si une invite à l'écran vous demande de vous abonner à Creators' Cloud au cours du processus, nous vous recommandons de créer un compte et de vous connecter. Vous pouvez utiliser gratuitement 5 Go d'espace de stockage sur le Cloud en créant un compte et en commençant un abonnement Creators' Cloud.
- Les fonctions cloud et la création d'un compte peuvent ne pas être disponibles dans certains pays ou régions.

Pour créer un compte et vous connecter ultérieurement

Créez un compte et connectez-vous depuis  (Informations utilisateur) sur l'écran  (Accueil).

TP1001870542

Creators' App


Connexion de l'appareil photo (première connexion)

Lorsque vous utilisez pour la première fois Creators' App, veillez à suivre les étapes ci-dessous pour effectuer le jumelage (connexion Bluetooth) depuis Creators' App. Il n'est pas possible de connecter l'appareil photo en configurant les réglages de jumelage sur le smartphone.

- Le texte affiché peut varier selon l'appareil photo utilisé.




Migration depuis Imaging Edge Mobile vers Creators' App

Si les mises à jour du logiciel système de l'appareil photo ne vous permettent plus d'utiliser Imaging Edge Mobile comme avant, vous devrez migrer vers Creators' App.

- Vérifiez que l'icône Imaging Edge Mobile est  (version 7.7.2 ou ultérieure). Si l'icône est différente, effectuez la mise à jour vers la dernière version et lancez l'application.
- Si vous utilisez un iPhone/iPad, redémarrez-le (éteignez-le, puis rallumez-le) après avoir mis à jour l'appareil photo, puis connectez l'appareil photo à Creators' App.

Pour regarder un tutoriel pour connecter votre appareil photo à Creators' App

<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/creatorsapp/movie01//>





- 1 Lancez Creators' App et sélectionnez  (Accueil) → [Connexion à votre appareil photo].**
 - Si vous avez déjà connecté un autre appareil photo à Creators' App, ouvrez  (Appareils photo) et sélectionnez  (Ajouter un appareil photo connecté) en haut à droite.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du smartphone et de l'appareil photo et effectuez le jumelage (connexion Bluetooth) entre l'appareil photo et Creators' App.**
 - Les réglages comme l'accès aux informations d'emplacement sont nécessaires pour la connexion. Si vous choisissez d'autoriser l'accès, vous pouvez passer à l'écran suivant.
 - Si vous utilisez un smartphone Android, après avoir appuyé sur [OK] sur l'appareil photo, le message [Demande d'association] pourrait s'afficher sur le smartphone. Le message n'apparaît que quelques secondes au cours desquelles vous devez sélectionner [Associer et connecter]. Si le message disparaît, balayez vers le bas depuis le bord supérieur de l'écran du smartphone pour l'afficher de nouveau ou bien reconnectez l'appareil photo en suivant les instructions depuis le haut de cette page. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, reportez-vous à la [FAQ](#) « Impossible de se connecter à l'appareil photo ».
- 3 Lorsque l'écran [Réglages initiaux de l'appareil photo] apparaît, suivez les instructions à l'écran pour exécuter les réglages initiaux de l'appareil photo.**

Pour les transferts d'images ou les opérations sur l'appareil photo

En connectant l'appareil photo à votre smartphone via une connexion Wi-Fi, vous pouvez transférer les images depuis l'appareil photo vers le smartphone ou utiliser le smartphone en tant que télécommande pour l'appareil photo. L'appareil photo et Creators' App sont automatiquement connectés au Wi-Fi via la fonction Bluetooth. Vous pouvez confirmer l'état de la connexion sur l'écran de l'appareil photo de la manière suivante.

 (Connexion Bluetooth disponible) : une connexion Bluetooth a été établie avec le smartphone.

 (Connexion Bluetooth non disponible) : une connexion Bluetooth n'a pas été établie avec le smartphone.

    (Connexion Wi-Fi disponible) : une connexion Wi-Fi a été établie avec le smartphone. L'une de ces icônes est affichée.

  (Connexion Wi-Fi non disponible) : une connexion Wi-Fi n'a pas été établie avec le smartphone. L'une de ces icônes est affichée.

- Les icônes affichées et leur emplacement diffèrent selon l'appareil photo et la méthode de connexion.
- Pour les appareils photo dotés de fonctions tactiles, les icônes de connexion illustrées ci-dessus peuvent être masquées par les icônes de fonction tactile. Pour afficher les icônes, balayez vers la gauche ou la droite de l'écran ou appuyez sur le bouton de changement d'icônes tactiles (la méthode diffère selon l'appareil photo) pour masquer provisoirement les icônes de fonction tactile.

Astuce

- Vous pouvez configurer jusqu'à 5 appareils photo pour la connexion, mais un seul pourra être utilisé à la fois.
- Lorsque vous lancez Creators' App, si un message vous demandant si vous voulez autoriser l'application à accéder à vos photos apparaît, autorisez l'accès à toutes les photos. Autorisez également l'utilisation des informations d'emplacement (p. ex., activez les informations d'emplacement exactes).
- Une fois le jumelage (connexion Bluetooth) terminé, la connexion sera automatiquement établie à partir de la deuxième fois.

Note

- La connexion à un appareil photo n'est pas possible lorsque des applications de sécurité ou autres utilisent un VPN. Si le message [Le VPN étant activé sur votre smartphone, il se peut que vous n'arriviez pas à vous connecter à l'appareil photo.] s'affiche, suivez les instructions pour désactiver le VPN.

TP1001870543

Connexion de l'appareil photo avec un câble USB

L'utilisation d'un câble USB pour connecter l'appareil photo au smartphone fournit une communication plus stable qu'une connexion Wi-Fi.

- Le smartphone doit avoir un connecteur USB Type-C®. Raccordez l'appareil photo et le smartphone avec un câble USB Type-C sans utiliser d'adaptateur.
- Pour la communication haute vitesse, l'appareil photo, le smartphone et le câble USB doivent tous être compatibles avec USB 3.2. Visitez le site Web suivant pour connaître les appareils photo pris en charge.
<https://www.sony.net/ca/help/camera/>

1 Connectez-vous en suivant les instructions de  (Appareils photo) →  (Réglages) → [Connexion USB] dans Creators' App.

- Pour retirer le câble, débranchez-le après l'affichage de [Met fin aux manipulations de la caméra.] sur le smartphone.

En cas d'utilisation du transmetteur de données portable PDT-FP1

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles avec le PDT-FP1.

- Vous pouvez configurer le PDT-FP1 pour que Creators' App soit automatiquement lancé et que le transfert des images débute lorsque le PDT-FP1 est connecté à l'appareil photo avec un câble USB. Appuyez sur OK lors de l'affichage d'un message sur l'enregistrement de l'application pour utilisation avec des connexions câblées de l'appareil photo. Pour obtenir les instructions de fonctionnement du PDT-FP1, reportez-vous au Guide d'aide du PDT-FP1.
- Si vous connectez les appareils via USB avec  (Appareils photo) → [Paramètres de l'appareil photo] → [Paramètres d'importation différentielle] → [Utiliser l'importation différentielle] activé, un écran dédié indiquant la connexion mobile, l'intensité du signal Wi-Fi et le nombre d'images à importer s'affichera dans Creators' App.

TP1001870558

Creators' App

Connexion de l'appareil via un point d'accès

Si vous connectez un appareil photo prenant en charge l'enregistrement du point d'accès, vous pouvez établir une connexion Wi-Fi entre l'appareil photo et Creators' App via un point d'accès. Une fois l'appareil photo connecté via un point d'accès, les images de l'appareil photo peuvent être importées sur Creators' App puis téléchargées sur le Cloud alors que votre smartphone reste connecté à Internet et sans interrompre la connexion Wi-Fi.

- Visitez le site Web suivant pour connaître les appareils photo prenant en charge l'enregistrement du point d'accès.
<https://www.sony.net/ca/help/camera/>
- Selon votre smartphone, vous pourriez avoir besoin d'un mot de passe pour le point d'accès.

Connexion directe entre l'appareil photo et le smartphone


Connectez l'appareil photo et Creators' App directement via Wi-Fi.

La connexion entre l'appareil photo et Creators' App est provisoirement interrompue pendant que les images sont téléchargées de Creators' App vers le Cloud.



Connexion via un point d'accès

Connectez l'appareil photo et Creators' App au Wi-Fi via le même point d'accès (SSID).

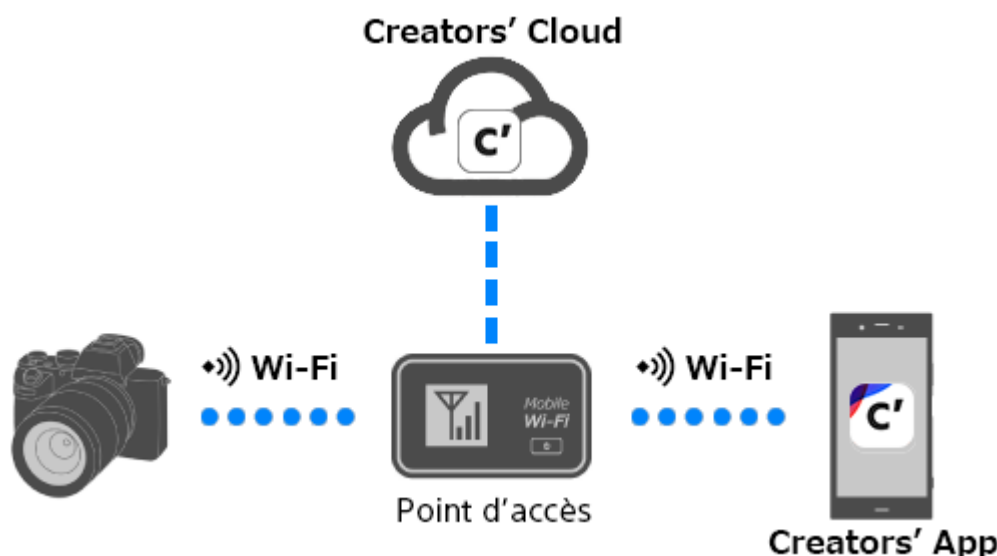


☐ : actions sur le smartphone

📷 : actions sur l'appareil photo

1 ☐ Ouvrez l'écran 📷 (Appareils photo) dans Creators' App et sélectionnez [Paramètres de l'appareil photo] → [Réseau] → [Paramètres Wi-Fi de l'appareil photo].

2 ☐ Configurez les réglages selon les instructions affichées sur l'écran du smartphone.

3  Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Wi-Fi] → [Connecter par Wi-Fi] → [ON].

- Une fois qu'une connexion Wi-Fi est établie entre le point d'accès et l'appareil photo par le biais de cette opération, l'appareil photo et Creators' App se connecteront via le point d'accès. Une fois le processus terminé, [Connecté via un point d'accès] apparaît sur l'écran  (Appareils photo) dans Creators' App.

- À partir de la deuxième fois, l'appareil photo et Creators' App se connecteront via le point d'accès s'il est disponible. Le cas contraire, une connexion directe entre l'appareil photo et le smartphone sera automatiquement établie.

TP1001870559


B-F13-100-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Creators' App

Écran Accueil

Cet écran apparaît sur l'onglet 🏠 (Accueil) au bas de l'écran Creators' App.

Le contenu affiché ici n'est fourni qu'à titre d'exemple. L'écran réel peut être différent selon votre appareil photo ou selon votre pays ou région.

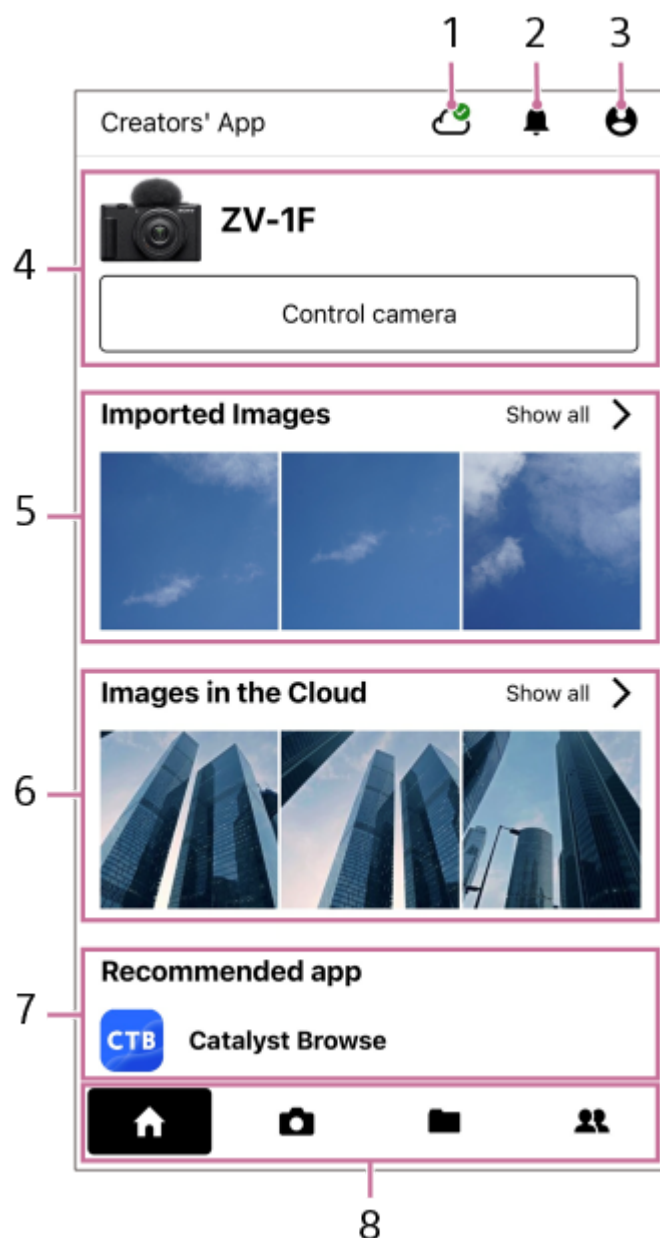

- 1. État du téléchargement** : appuyez pour afficher l'historique des téléchargements depuis le smartphone.
- 2. Notifications** : affiche les notifications
- 3. Informations utilisateur** : affiche des informations sur l'utilisateur et des informations sur l'application/le service. Certains exemples sont présentés ci-dessous. Certains éléments pourraient ne pas être disponibles et les éléments correspondants pourraient ne pas s'afficher selon votre pays ou région, votre appareil photo et votre statut de connexion.

[Mon studio]

Lorsque vous êtes connecté à Creators' Cloud, [Mon studio] dans [Découvrir] s'affiche.

[Espace de stockage]

Vous pouvez modifier votre abonnement et augmenter la capacité de votre espace de stockage moyennant des frais.

[LUT]

Vous pouvez télécharger des tables LUT pour le réglage des couleurs vidéo sur le Cloud et les gérer dans une vue liste. Vous pouvez également importer les tables LUT de votre choix sur l'appareil photo.

[Licence de mise à niveau de l'appareil photo]


Vous pouvez obtenir et installer des licences de mise à niveau de l'appareil photo.


[Licence de mise à niveau logicielle]

Vous pouvez obtenir des licences de mise à niveau logicielle et vérifier les procédures d'installation.

4. **Appareil connecté** : affiche l'appareil photo connecté via la fonction Bluetooth. Vous pouvez modifier le nom de l'appareil photo depuis [Éditer Nom Disposit.] dans le menu de l'appareil photo.
5. **Images importées** : affiche les images importées dans Creators' App.
6. **Images présentes dans le cloud** : affiche les images téléchargées sur Creators' Cloud.
7. **Appli recommandée** : affiche les applications recommandées pour vous.
8. **Changer d'écran** : l'aspect varie selon le smartphone utilisé.

Écran  (Accueil)

Écran  (Appareils photo) : vous pouvez commander l'appareil photo à distance ou afficher les images qui y sont stockées.

Écran  (Espace de stockage) : vous pouvez afficher les images importées sur Creators' App ou téléchargées sur le Cloud.

Écran  (Découvrir) : sur ce site Web, vous pouvez interagir avec d'autres créateurs de contenu.

TP1001870544

Écran Appareils photo

Cet écran apparaît sur l'onglet  (Appareils photo) au bas de l'écran Creators' App.

Le contenu affiché ici n'est fourni qu'à titre d'exemple. L'écran réel peut être différent selon votre appareil photo ou selon votre pays ou région.

Écran Appareils photo



1. **État du téléchargement** : appuyez pour afficher l'historique des téléchargements depuis le smartphone.
2. **Ajouter** : appuyez pour ajouter un nouvel appareil photo.
3. **Liste de caméras** : vous pouvez afficher le Guide d'aide et les informations de compatibilité pour l'appareil photo. Sélectionnez [Ajouter des appareils photo] pour enregistrer l'appareil photo que vous utilisez.

4. Réglages :

[Connexion avec l'appareil photo en arrière-plan] (Android uniquement)

Utilisez cette option pour choisir de maintenir ou non la connexion Wi-Fi lorsque Creators' App est en arrière-plan. La connexion n'est pas maintenue avec les réglages par défaut.

[Destination de sauvegarde] (Android uniquement)

Permet de choisir de sauvegarder ou non les images importées sur le smartphone sur la mémoire intégrée ou sur une carte SD.

[Connexion uniquement via le Wi-Fi]

Utilisez cette option lorsque vous connectez l'appareil photo et le smartphone uniquement via les réglages Wi-Fi sur le smartphone, et que vous n'effectuez pas le jumelage via la fonction Bluetooth.

[Connexion USB]

Vous pouvez vous connecter d'ici lorsque vous connectez l'appareil photo et le smartphone avec un câble USB.

[Supprimer les authentifications d'accès stockées Infos]

Avant de prêter ou de transférer la propriété des appareils photo dont l'accès est soumis à authentification, supprimez les informations d'authentification.

5. **Appareil connecté** : affiche l'appareil photo connecté via la fonction Bluetooth. Vous pouvez modifier le nom de l'appareil photo depuis [Éditer Nom Disposit.] dans le menu de l'appareil photo.
6. **Informations à propos des images sur la carte mémoire insérée dans l'appareil photo**
7. **Prise de vue à distance** : vous pouvez utiliser le smartphone comme télécommande pour commander l'appareil photo à distance. Voir « [Écran de prise de vue à distance](#) » ci-après.
8. **Importer** : vous pouvez afficher les images stockées sur la carte mémoire insérée dans l'appareil photo et les transférer sur votre smartphone. Voir « [Écran d'importation](#) » ci-après.
9. **Autres appareils photo** : en présence de plusieurs appareils photo jumelés, vous pouvez passer de l'un à l'autre.
10. **Informations sur la batterie de l'appareil photo**
11. **Mettre à jour** : affiche toutes les mises à jour disponibles pour le logiciel système de l'appareil photo. Pour mettre à jour le logiciel, sélectionnez la mise à jour et suivez les instructions à l'écran. Pour plus d'informations, voir « [Mise à jour du logiciel système de l'appareil photo au moyen de Creators' App](#) ».
12. **Paramètres de l'appareil photo** : vous pouvez procéder à différents réglages de l'appareil photo depuis Creators' App. Certains exemples sont présentés ci-dessous. La disponibilité des réglages et l'affichage peuvent varier selon le pays ou la région et l'appareil photo utilisé. Pour voir les fonctions disponibles, sélectionnez [Vérifier les fonctions disponibles].

[Gestion des LUT]

LUT : vous pouvez importer des tables LUT sauvegardées sur votre smartphone vers l'appareil photo.

Si un service de stockage dans le Cloud est disponible dans votre pays ou région, vous pouvez également importer des tables LUT chargées dans le Cloud sur l'appareil photo.

Visitez le site Web suivant pour connaître les appareils photo pris en charge.

<https://www.sony.net/ca/help/camera/>

[Réseau]

Paramètres Wi-Fi de l'appareil photo : vous pouvez enregistrer des points d'accès Wi-Fi sur l'appareil photo depuis Creators' App.

[Fonction cloud]

Configure les réglages de chargement dans le Cloud pour télécharger des images directement de l'appareil photo vers le Cloud. Pour plus d'informations, voir « [Association de l'appareil photo avec le Cloud](#) ».

[Réglage]

Liaison informations emplacement : l'activation de cette option permet d'enregistrer les informations d'emplacement de votre smartphone sur les images capturées par votre appareil photo. De plus, si vous activez [Corr. auto. de l'heure] et [Ajust. auto. région], les réglages de l'heure et de la zone de votre smartphone sont automatiquement reflétés sur votre appareil photo.

Pour enregistrer les informations d'emplacement sur les images transférées vers le smartphone, réglez [Informations d'emplacement] sur [Act] dans le menu [Prise de vue à distance].

[Gestion des licences]

Vous pouvez installer différentes licences sur l'appareil photo. Pour plus d'informations, voir « [Installation des licences de mise à niveau de l'appareil photo](#) ».

[Paramètres d'importation différentielle]

L'importation automatique des images de l'appareil photo sur le smartphone sera restreinte aux images qui n'ont pas encore été importées. Pour plus d'informations, voir « [Importation des images de l'appareil photo](#) ».

[Paramètres de notification de transfert]

En activant cette option, lorsque vous transférez des images sélectionnées sur l'appareil photo, une notification est envoyée à votre smartphone.

[Annulation du jumelage]

Utilisez cette option pour désactiver les informations enregistrées pour l'appareil photo.

13. Changer d'écran : l'aspect varie selon le smartphone utilisé.

Écran 🏠 (Accueil)

Écran 📷 (Appareils photo)

Écran 📁 (Espace de stockage) : vous pouvez afficher les images importées sur Creators' App ou téléchargées sur le Cloud.

Écran 👤 (Découvrir) : sur ce site Web, vous pouvez interagir avec d'autres créateurs de contenu.

14. Monitor & Control : lance Monitor & Control, une application pour le contrôle et la commande à distance en mode d'enregistrement vidéo professionnel. Si l'application n'est pas installée, vous serez redirigé vers la page de téléchargement. S'affiche uniquement pour les versions d'appareils photo et de smartphones applicables.


Pour obtenir des informations produit sur Monitor & Control, visitez le site Web suivant.

<https://www.sony.net/ccmc/>

Pour obtenir une assistance sur Monitor & Control, visitez le site Web suivant.

<https://www.sony.net/ccmc/help/>

Écran de prise de vue à distance

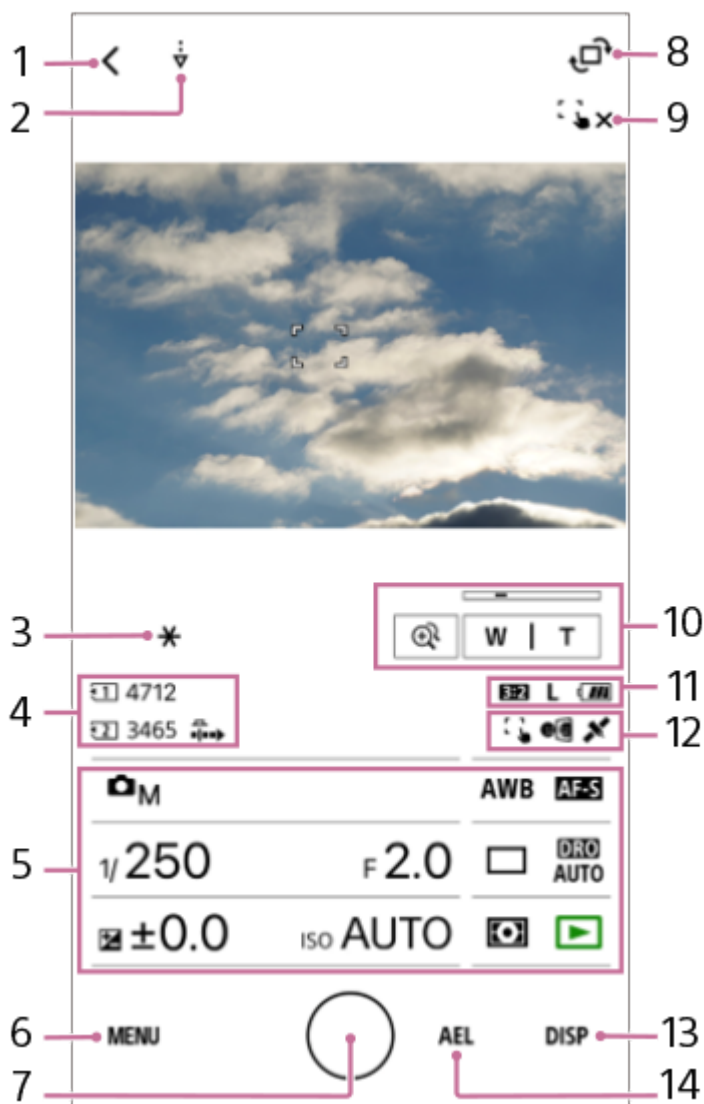

1. Revenir à l'écran Appareil photos
2. Acquisition d'images en cours
3. Exposition verrouillée

4. Média, média restant et précapture (uniquement sur certains appareils photo)

5. **Panneau de commande** : sélectionnez l'élément souhaité et réglez la valeur.







6. **MENU** : voir « [Réglages du menu](#) » ci-dessous.

7. Déclencheur


- Photo unique
- Prise de vue en rafale : si vous balayez vers la gauche, vous pouvez maintenir le déclencheur enfoncé.
- Gain vit. pdv en cont. (uniquement sur certains appareils photo)
- Permet de démarrer/arrêter la prise de vue vidéo

8. Faire pivoter Live View

9. Commandes tactiles (uniquement sur certains appareils photo)

-  : attente de mise au point tactile
-  : annuler la mise au point tactile
-  : attente de suivi tactile
-  : annuler le suivi tactile
-  : attente de la fonction AE tactile
-  : annuler la fonction AE tactile

10. Opérations liées au zoom




-  : agrandissement du zoom par paliers
- W/T : opérations du zoom

11. Format d'image, taille d'image fixe, niveau de batterie restant

12. Commandes tactiles, mode miroir et acquisition des informations d'emplacement

13. **DISP** : changer de mode d'affichage

14. **AEL** : verrouiller l'exposition

- Avec les paramètres par défaut, les images capturées sont sauvegardées sur la carte mémoire insérée dans l'appareil photo et les images converties en 2M (2 mégapixels, environ 2 millions de pixels) sont automatiquement transférées vers Creators' App. Pour modifier la destination ou la taille de la sauvegarde, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [ Conn./PC à dist] ou [ Conn./pdv dist.] → [Régl. pdv à distance] sur l'appareil photo.
- Les vidéos capturées via la prise de vue à distance ne sont pas transférées vers Creators' App.

Réglages du menu

Vous pouvez définir des éléments détaillés dans les réglages du menu. Certains exemples sont présentés ci-dessous. Selon l'appareil photo, certains éléments peuvent ne pas être pris en charge.

[Format fichier]

Indique le format de fichier des images fixes à enregistrer.

[Réglage du fonctionnement du sélecteur de mode]

Les commandes de la molette sur les appareils photo connectés sont désactivées lorsque cet élément est réglé sur [Suivre le fonctionnement à partir de l'application]. Utilisez l'application pour commander l'appareil photo. Lorsque ce paramètre est réglé sur [Suivre le fonctionnement du côté de la caméra], configurez les fonctions de la molette de l'appareil photo sur ce dernier.

[Enregistrer et appliquer les réglages]

Les paramètres de l'appareil photo peuvent être sauvegardés sur Creators' App et appliqués à l'appareil photo selon les besoins. Vous pouvez également appliquer les paramètres à d'autres appareils photo, à condition qu'ils soient du même modèle. Pour plus d'informations, voir « [Sauvegarde et application des paramètres de l'appareil photo](#) ».

[Enregistrer + appliquer réglages FTP]

Les paramètres FTP de l'appareil photo peuvent être sauvegardés sur Creators' App et appliqués à l'appareil photo selon les besoins. Vous pouvez également appliquer les paramètres à d'autres appareils photo, à condition qu'ils soient du même modèle. Pour plus d'informations, voir « [Sauvegarde et application des paramètres de l'appareil photo](#) ».

[Image de revue]

Permet d'afficher ou non l'image capturée sur le smartphone après la prise.

[Informations d'emplacement]

Ajoute la géolocalisation aux images capturées à distance et stockées sur le smartphone à l'aide du service des informations d'emplacement du smartphone. Lorsque vous ajoutez des informations d'emplacement à des images sauvegardées sur la carte mémoire de l'appareil photo, utilisez [Paramètres de l'appareil photo] → [Réglage] → [Liaison informations emplacement] sur l'écran 📷 (Appareils photo).

[Aff. évid. pdt ENR]

L'écran de prise de vue peut être mis en évidence pendant l'enregistrement de films pour assurer une transition claire entre la prise de vue et la mise en veille.

[Mode miroir]

L'écran de contrôle peut être inversé à l'horizontale. Cette fonction se révèle pratique lorsque vous photographiez avec l'appareil photo pointé vers vous.

Écran d'importation



1. Appareil photo connecté
2. Revenir à l'écran Appareil photos
3. Tout sélectionner/Tout désélectionner
4. Date de capture
5. Images sur l'appareil photo : affiche les images stockées sur la carte mémoire insérée dans l'appareil photo. Sélectionnez une image pour ne voir que celle-ci.
6. Réglages : les principales fonctions sont les suivantes. Les éléments affichés et le contenu sont différents selon l'appareil photo et le smartphone utilisé.

[Réglages concernant l'importation à partir de la caméra]

Taille d'img pr importation

Avec les paramètres par défaut, les images fixes 2M (2 mégapixels, environ 2 millions de pixels) sont transférées.

Montage de vidéos comportant des repères Shot Mark

Par exemple, si la valeur est réglée sur 15 secondes, seules les 15 secondes précédant et suivant le repère de prise de vue de la vidéo sont coupées et importées.

7. Filtre : vous pouvez filtrer les images affichées.

8. Nombre d'images présentes sur l'appareil photo


9. Transférer : vous pouvez transférer les images sélectionnées sur le smartphone.

TP1001870545

B-F13-100-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Creators' App

Écran Espace de stockage


Cet écran apparaît sur l'onglet  (Espace de stockage) au bas de l'écran Creators' App.

Le contenu affiché ici n'est fourni qu'à titre d'exemple. L'écran réel peut être différent selon votre pays ou région.

Écran Espace de stockage du smartphone



1. **Smartphone** : affiche les images stockées sur le smartphone.
2. **Cloud** : affiche les images chargées sur le Cloud.
3. **État du téléchargement** : appuyez pour afficher l'historique des téléchargements depuis le smartphone.
4. **Réglages** : configure les différents réglages utilisés pour le téléchargement.
5. **Changer de dossier** : vous permet de changer de dossier.
6. **Images importées** : affiche les images du dossier actuel. Sélectionnez une des images pour ne voir que cette image avec des informations sur celle-ci et d'autres informations affichées, comme illustré ci-dessous.

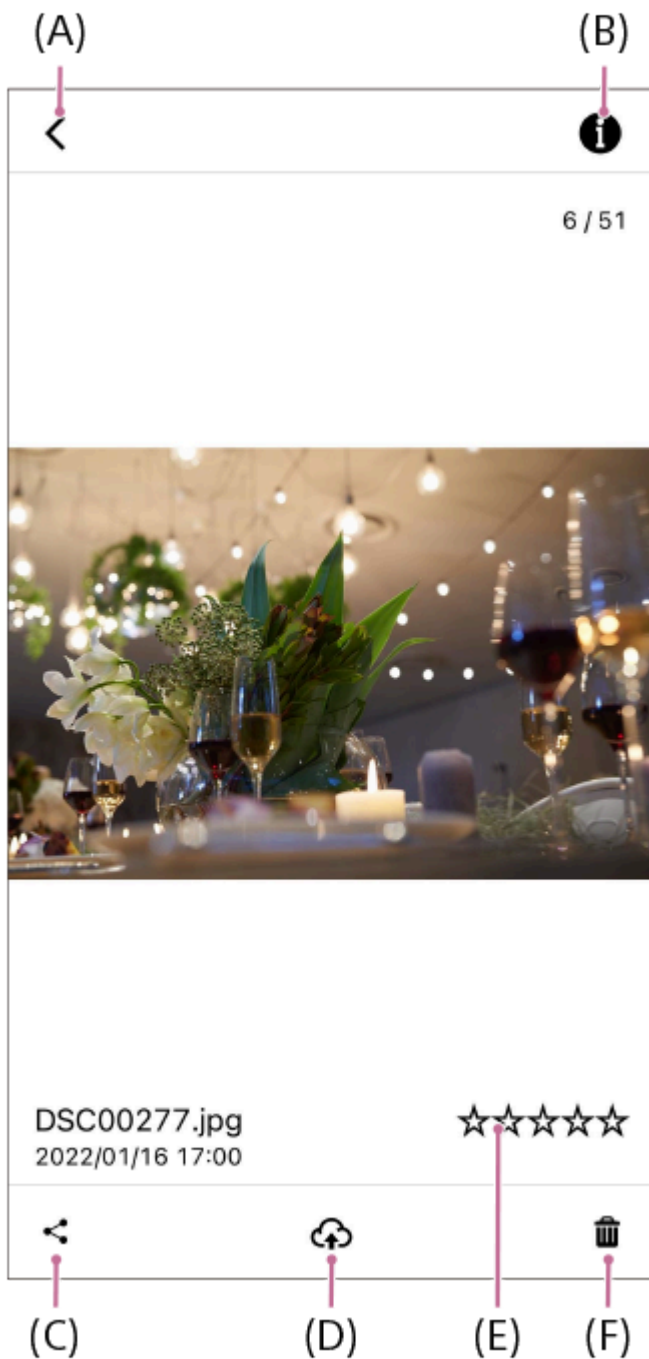

(A) Retour

(B) Informations sur l'image


(C) Partager : partagez les images avec d'autres applications. Pour partager des images HEIF avec d'autres applications, servez-vous de l'application préinstallée sur un iPhone/iPad.

(D) Télécharger : téléchargez les images sélectionnées sur le Cloud (Creators' Cloud).

(E) Classement

(F) Supprimer : supprime les images sélectionnées. La suppression n'est pas possible sur certains smartphones. De plus, vous ne pouvez pas supprimer les images RAW. Dans ces cas, supprimez les images au moyen de l'application pour smartphone préinstallée, comme Albums.

7. **Sélectionner** : utilisez cette option pour sélectionner des images. L'écran suivant s'affiche lorsque vous appuyez sur [Sélectionner].

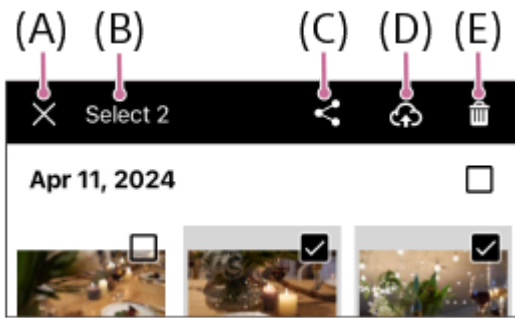

(A) Fermer l'écran de sélection

(B) Nombre d'images sélectionnées

(C) Partager : partagez les images avec d'autres applications. Pour partager des images HEIF avec d'autres applications, servez-vous de l'application préinstallée sur un iPhone/iPad.

(D) Télécharger : téléchargez les images sélectionnées sur le Cloud (Creators' Cloud).

(E) Supprimer : supprime les images sélectionnées. La suppression n'est pas possible sur certains smartphones. De plus, vous ne pouvez pas supprimer les images RAW. Dans ces cas, supprimez les images au moyen de l'application pour smartphone préinstallée, comme Albums.

8. Menu

Charger d'autres images : vous permet de charger les images qui ne sont pas affichées dans Creators' App.

9. Filtre : vous pouvez filtrer les images affichées.

10. Changer d'écran : l'aspect varie selon le smartphone utilisé.

Écran 🏠 (Accueil)

Écran 📷 (Appareils photo) : vous pouvez commander l'appareil photo à distance ou afficher les images qui y sont stockées.

Écran 📁 (Espace de stockage)

Écran 👤 (Découvrir) : sur ce site Web, vous pouvez interagir avec d'autres créateurs de contenu.

Écran Espace de stockage sur le Cloud



1. **Smartphone** : affiche les images stockées sur le smartphone.
2. **Cloud** : affiche les images chargées sur le Cloud.
3. **État du téléchargement** : appuyez pour afficher l'historique des téléchargements depuis le smartphone.
4. **Réglages** : configure les différents réglages utilisés pour le téléchargement.
5. **Utilisation de l'espace de stockage sur le Cloud** : affiche la capacité totale de votre abonnement actuel et la capacité utilisée.
6. **Créer un dossier**
7. **Dossiers chargés sur le Cloud** : sélectionnez un dossier à consulter.
Liste de liens partagée : liens que vous avez créés pour partager les fichiers. Pour plus d'informations, voir « [Partager des images chargées sur le Cloud](#) ».
8. **Ordre de tri** : permet de passer de l'ordre croissant à l'ordre décroissant.
9. **Sélectionner, supprimer ou renommer les dossiers** : utilisez cette case à cocher pour sélectionner, supprimer ou renommer des dossiers. Pour supprimer ou renommer des dossiers, cochez cette case en premier pour afficher des cases à cocher sur tous les dossiers. Une fois les dossiers sélectionnés pour être supprimés ou renommés, les éléments du menu pour ces opérations s'affichent en haut de l'écran.
 Supprimer : permet de déplacer les images dans le dossier vers la corbeille. Les fichiers dans la corbeille seront définitivement supprimés après 60 jours ou en cas de suppression manuelle.
 Supprimer un dossier : permet de supprimer le dossier et toutes les images qu'il contient. La récupération n'est pas possible, étant donné que le dossier et les images ne sont pas déplacés dans la corbeille.
10. **Changer d'écran** : l'aspect varie selon le smartphone utilisé.

Écran 🏠 (Accueil)

Écran 📷 (Appareils photo) : vous pouvez commander l'appareil photo à distance ou afficher les images qui y sont stockées.

Écran 📁 (Espace de stockage)

Écran 👤 (Découvrir) : sur ce site Web, vous pouvez interagir avec d'autres créateurs de contenu.

Vue à l'intérieur du dossier




1. **Changer de dossiers** : permet de changer le dossier affiché sur Creators' Cloud.
2. **Nom du dossier** : nom du dossier contenant les images actuellement affichées.
3. **Date de prise de vue et nombre d'images capturées à cette date**
4. **Filtre** : sélectionnez un type d'image à afficher. Lorsque vous sélectionnez [Uniquement les images dupliquées], tous les fichiers d'image en double sont affichés (indiqués par des piles d'images) pour que vous puissiez supprimer les fichiers inutiles.
5. **Sélectionner des fichiers** : sert à la sélection de fichiers et à d'autres opérations. Cochez cette case pour afficher des cases à cocher sur tous les fichiers. Une fois les fichiers sélectionnés, les éléments du menu s'affichent en haut de l'écran.



(A) Retour

(B) Nombre d'images sélectionnées

(C) Supprimer : supprime les images sélectionnées. Les images supprimées sont déplacées dans la corbeille. Sélectionnez  (rétablir) pour récupérer les images de la corbeille dans leur dossier d'origine.

(D) Télécharger : téléchargez les images sélectionnées depuis le Cloud vers un smartphone (sur Creators' App). Jusqu'à 100 images fixes et vidéos en tout peuvent être téléchargées en une fois.

(E) Partager : pour plus d'informations, voir « [Partager des images chargées sur le Cloud](#) ».

(F) Menu (pour les images sélectionnées) : les images peuvent être déplacées, copiées ou renommées.

6. **Ordre de tri** : permet de passer de l'ordre croissant à l'ordre décroissant.

7. **Images enregistrées** : affiche les images du dossier sélectionné. Sélectionnez une image pour ne voir que celle-ci, comme illustré ci-dessous.



(A) Retour


(B) Informations sur l'image

(C) Télécharger : téléchargez les images sélectionnées depuis le Cloud vers un smartphone (sur Creators' App).

(D) Déplacer : déplacez les images sélectionnées vers un autre dossier sur le Cloud.

(E) Notation

(F) Supprimer : supprime les images sélectionnées. Les images supprimées sont déplacées dans la corbeille.

Sélectionnez  (rétablir) pour récupérer les images de la corbeille dans leur dossier d'origine.

TP1001870546

B-F13-100-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Creators' App


Écran Découvrir

Cet écran apparaît sur l'onglet  (Découvrir) au bas de l'écran Creators' App.

Le contenu affiché ici n'est fourni qu'à titre d'exemple.

Découvrir est un service de réseautage destiné aux créateurs et accessible par le biais de Creators' App. Vous pouvez partager votre travail avec des créateurs du monde entier et parcourir leur travail.

- En fonction de votre pays ou région, ce service peut ne pas être disponible.

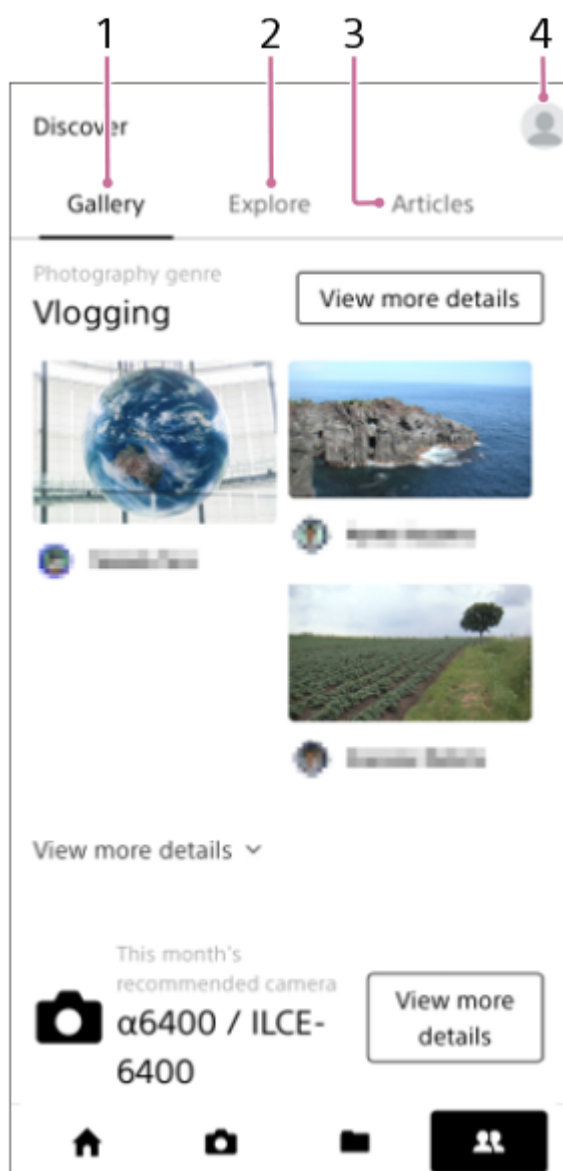

1. **Gallerie** : affiche du contenu recommandé pour vous.
2. **Explorer** : vous pouvez trouver d'autres créateurs de contenu et découvrir leur travail.
3. **Articles** : consultez les interviews de créateurs de contenu, leurs conseils de production et bien plus encore.
4. **Informations utilisateur** : affiche des informations sur l'utilisateur et des informations sur l'application/le service.
[Mon studio] affiche votre profil, vos projets et vos favoris.

Pour de plus amples explications sur l'écran [Découvrir], visitez le site Web suivant.



<https://www.sony.net/cc/help/discover/>

Importation des images de l'appareil photo

Vous pouvez transférer les images stockées sur la carte mémoire insérée dans l'appareil photo vers le smartphone (Creators' App). Vous pouvez sélectionner les images à transférer avec votre smartphone ou avec votre appareil photo. Les images transférées seront stockées dans le dossier « Creators' App » ou « CA_IMAGES ».








Sélectionner et transférer des images avec votre smartphone


Allumez l'appareil photo au préalable.

1. Lancez Creators' App sur votre smartphone.
2. Ouvrez l'écran  (Appareils photo) et sélectionnez [Importer].
 - L'appareil photo et le smartphone seront connectés par Wi-Fi via la fonction Bluetooth et les images capturées sur l'appareil photo seront affichées sur l'écran Creators' App.
3. Sélectionnez les images à transférer, puis sélectionnez  (Transférer) au bas de l'écran.

Pour transférer des images lorsque l'appareil photo est éteint

Lorsque l'appareil photo est éteint, vous pouvez l'allumer provisoirement avec votre smartphone. Vous pouvez ensuite utiliser le smartphone pour visionner et transférer les images stockées sur l'appareil photo. Cette fonction est pratique, car elle vous permet de visionner ou de transférer des images lorsque l'appareil photo se trouve dans votre sac. Avec l'appareil photo préalablement configuré comme suit, sélectionnez [Importer].

- MENU →  (Réseau) → [ Conn./PC à dist] ou [ Conn./pdt dist.] → [ Conn. pdt hors tens] → [ON]
- MENU →  (Réseau) → [ Conn./PC à dist] ou [Transfert/à dist.] → [Fonct. PC à distance] → [PC à distance] → [OFF]
- MENU →  (Réseau) → [Bluetooth] → [Fonction Bluetooth] → [ON]

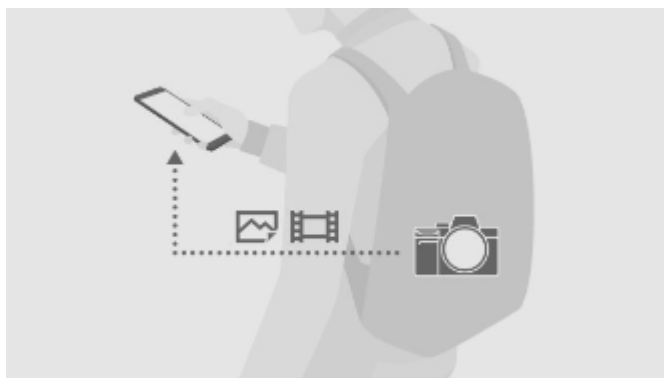

Note

- Selon le matériau dans lequel votre appareil photo est placé (un étui en métal par exemple), cette fonction peut être inopérante.


Pour prendre des photos pendant le transfert ou bien pour suspendre, reprendre ou annuler le transfert

Avec certains appareils photo, vous pouvez exécuter les opérations suivantes tout en sélectionnant et transférant les images avec votre smartphone.












- Prise de vue (la prise de vue à distance n'est pas disponible)
- Pause, reprise ou annulation du transfert

Si vous sélectionnez et transférez des données avec un smartphone, la pause, la reprise et l'annulation doivent également être exécutées depuis le smartphone.

Sélection et transfert des images avec l'appareil photo

 : actions sur le smartphone

 : actions sur l'appareil photo

-  Appuyez sur le bouton  (Lecture) de l'appareil photo pour le mettre en mode lecture.
-  Appuyez sur le bouton  (Transférer).
 - Si vous ne pouvez pas utiliser le bouton Transférer en raison des réglages des touches personnalisées, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [ Conn./PC à dist] ou [ Conn./pdv dist.] → [ Sél sur cam et env].
-  Sélectionnez les images à transférer.
-  Lancez Creators' App sur votre smartphone.
-  Lorsque le message [L'importation d'images commence dès que vous vous connectez à votre appareil photo via le Wi-Fi.] apparaît, sélectionnez [OK].
 - L'appareil photo et le smartphone seront connectés par Wi-Fi via la fonction Bluetooth et les images transférées seront affichées sur l'écran Creators' App.

Pour prendre des photos pendant le transfert, pour suspendre, reprendre ou annuler le transfert ou bien pour programmer des transferts supplémentaires

Avec certains appareils photo, vous pouvez exécuter les opérations suivantes tout en sélectionnant et transférant les images avec votre appareil photo.


- Prise de vue (la prise de vue à distance n'est pas disponible)
- Pause, reprise ou annulation du transfert
- Programmation de transferts supplémentaires

Si vous sélectionnez et transférez des données avec un appareil photo, la pause, la reprise et l'annulation doivent également être exécutées depuis l'appareil photo.





Veuillez noter que si vous retirez la batterie de l'appareil photo alors que le transfert est en pause, vous ne pourrez pas le reprendre. Si vous retirez la batterie par erreur, répétez le processus de transfert depuis le début.

Importer uniquement des images n'ayant pas encore été importées (importation différentielle)

Avec certains appareils photo, vous pouvez automatiquement importer uniquement les images n'ayant pas encore été importées. Configurez les réglages comme suit. L'importation différentielle sera appliquée aux images capturées après avoir effectué les réglages.

- Ouvrez l'écran  (Appareils photo) et sélectionnez [Paramètres de l'appareil photo] → [Paramètres d'importation différentielle] → activez [Utiliser l'importation différentielle].
- [Paramètres de l'appareil photo] peut ne pas s'afficher lorsqu'un câble USB est branché. Dans ce cas, débranchez provisoirement le câble.

Astuce


- Dans les paramètres par défaut, les images fixes sont transférées sous forme d'images 2M (2 mégapixels, environ 2 millions de pixels) tandis que pour les vidéos, les vidéos proxy sont transférées. Pour modifier ces réglages, exécutez les opérations nécessaires sur l'appareil photo : MENU →  (Réseau) → [ Conn./PC à dist] ou [ Conn./pdv dist.] → [ Sél sur cam et env].

TP1001870548





Creators' App

Prise de vue à distance

Vous pouvez utiliser Creators' App comme télécommande pour commander l'appareil photo à distance.

 : actions sur le smartphone

 : actions sur l'appareil photo

-  **Configurez l'appareil photo et mettez-le sous tension.**
-  **Ouvrez l'écran  (Appareils photo) dans Creators' App et sélectionnez [Prise de vue à distance].**
 - Le smartphone et l'appareil photo seront connectés par Wi-Fi via la fonction Bluetooth et l'écran de prise de vue (Live View) de l'appareil photo sera affiché sur l'écran du smartphone.
-  **Commandez l'appareil photo et prenez des photos depuis l'écran de prise de vue.**
 - Voir « [Écran Appareils photo](#) » pour de plus amples informations sur l'écran de prise de vue.

TP1001870549


Téléchargement des images importées sur Creators' App vers le Cloud

Vous pouvez télécharger des images importées sur votre smartphone (Creators' App) sur le Cloud (Creators' Cloud).

- Vous devez vous connecter à votre compte Creators' Cloud pour télécharger des images sur le Cloud.
- Selon votre pays ou votre région, les services de stockage dans le Cloud peuvent ne pas être disponibles et [Cloud] peut ne pas s'afficher.

- 1 Sélectionnez  (Espace de stockage) en bas de l'écran.
- 2 Sélectionnez [Sélectionner] ou maintenez enfoncée l'une des images pour afficher l'écran de sélection.
- 3 Sélectionnez les images que vous souhaitez télécharger.
- 4 Sélectionnez  (Télécharger) pour télécharger les images.
 - Vous pouvez également appuyer sur une image à l'étape 2 pour ne voir que cette image, puis sélectionner  (Télécharger) en bas de l'écran pour la télécharger.
 - Les images téléchargées seront affichées dans l'onglet [Cloud]. Si elles ne s'affichent pas, appuyez de nouveau sur [Cloud] pour actualiser l'écran.

Pour télécharger automatiquement des images importées sur votre smartphone vers le Cloud


Vous pouvez télécharger automatiquement des images importées sur Creators' App vers le Cloud. Définissez la destination du dossier de chargement et les images à télécharger dans  (Réglages) dans le coin supérieur droit de l'écran, puis activez [Chargement automatique (du smartphone vers le cloud)] avant l'importation.


TP1001870551

Association de l'appareil photo avec le Cloud



En associant l'appareil photo avec le Cloud, vous pouvez automatiquement télécharger des images directement depuis l'appareil vers le Cloud. Il est nécessaire d'être connecté à Creators' Cloud.



- Visitez le site Web suivant pour connaître les appareils photo pouvant être associés.
<https://www.sony.net/ca/help/camera/>
- Selon votre pays ou région, les services de stockage dans le Cloud peuvent ne pas être disponibles et [Fonction cloud] peut ne pas apparaître.
- Pour obtenir des informations sur la manière de télécharger des images directement depuis l'appareil photo après son association avec le Cloud, voir « [Téléchargement direct des images de l'appareil photo sur le Cloud](#) ».

 : actions sur le smartphone

 : actions sur l'appareil photo

1  **Après avoir effectué les réglages suivants sur le menu, réglez l'appareil photo sur le mode de prise de vue.**

- MENU →  (Réseau) → [Wi-Fi] → [Connecter par Wi-Fi] → [ON]
- MENU →  (Réseau) → [Bluetooth] → réglez [Fonction Bluetooth] sur [ON]

2  **Sélectionnez [Paramètres de l'appareil photo] → [Fonction cloud] sur l'écran  (Appareils photo) dans Creators' App.**

3  **Suivez les instructions et sélectionnez [Régler le Wi-Fi] sur l'écran [1. Paramétrages Wi-Fi de l'appareil photo].**




- Lorsque les points d'accès sont affichés, sélectionnez le point d'accès que vous voulez enregistrer sur l'appareil photo et saisissez le mot de passe. Les paramètres de point d'accès stockés sur le smartphone seront importés vers l'appareil photo.
- Si le point d'accès que vous souhaitez utiliser est déjà enregistré sur l'appareil photo, sélectionnez [Ignorer].

4  **Sélectionnez [Démarrer la liaison] sur l'écran [2. Associer l'appareil photo au cloud].**

- Suivez les instructions à l'écran. Spécifiez le format des images à télécharger si nécessaire au cours du processus.

Pour annuler l'association

Pour supprimer des informations liées, il est nécessaire de les supprimer à la fois sur l'appareil photo et dans Creators' App (ou Creators' Cloud Web) comme suit.

- Appareil photo : supprimez les informations liées à partir de MENU →  (Réseau) → [Creators' Cloud] → [Info. infonuagiques].
- Creators' App : [Paramètres de l'appareil photo] sur l'écran  (Appareils photo) → [Fonction cloud] → [Déconnecter le lien]
- Creators' Cloud Web : sélectionnez l'appareil photo associé sur l'écran  (Appareils photo) → [Arrêter la connexion]

Note

- Lorsque vous prêtez ou transférez la propriété de l'appareil photo, commencez par l'initialiser ou par réinitialiser les réglages réseau, ou bien supprimez les informations sur l'appareil photo en procédant comme indiqué ci-dessus. Si vous avez prêté ou transféré la propriété de l'appareil photo sans supprimer les informations, connectez-vous à Creators' Cloud Web et annulez l'association.

TP1001870552


B-F13-100-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Creators' App

Téléchargement direct des images de l'appareil photo sur le Cloud

Vous pouvez télécharger automatiquement des images de l'appareil photo directement sur le Cloud. Avant d'utiliser cette fonction, l'appareil photo doit être associé au Cloud. Pour plus d'informations, voir « [Association de l'appareil photo avec le Cloud](#) ».

- Lorsque cette fonction est utilisée, toutes les images présentes sur la carte mémoire insérée dans l'appareil photo sont téléchargées sur le Cloud. Vérifiez les images sur la carte et la capacité de stockage dans le Cloud au préalable.
- Assurez-vous que la date et l'heure de l'appareil photo sont correctement réglées avant la prise de vue.

 : actions sur le smartphone




 : actions sur l'appareil photo

La procédure de réglage dépend de l'appareil photo utilisé.

Utilisation de ZV-1F/ZV-1M2 :

Préparatifs à l'avance









 **Avant le téléchargement, vérifiez que les paramètres suivants sont ceux indiqués.**

- Creators' App :  (Appareils photo) → [Paramètres de l'appareil photo] → [Fonction cloud] → activez [Utiliser la fonction Chargement dans le cloud].
1.  Après la prise de vue, sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Creators' Cloud] → [Connex. infonuagiq.] sur l'appareil photo au moment où celui-ci peut se connecter au point d'accès Wi-Fi enregistré sur l'appareil photo.

Utilisation d'un autre appareil photo que celui ci-dessus :

Préparatifs à l'avance

  **Avant le téléchargement, vérifiez que les paramètres suivants sont ceux indiqués.**

- Appareil photo : MENU →  (Réseau) → [Creators' Cloud] → [Connex. infonuagiq.] → [ON]
 - Creators' App :  (Appareils photo) → [Paramètres de l'appareil photo] → [Fonction cloud] → activez [Utiliser la fonction Chargement dans le cloud].
1.  Après la prise de vue, déplacez le commutateur d'alimentation de l'appareil photo de OFF à ON à un moment où l'appareil photo peut se connecter au point d'accès Wi-Fi enregistré sur celui-ci.
 - Le téléchargement dans le Cloud commencera environ 1 minute après que le commutateur d'alimentation est placé sur ON.
 -  (Communication) sur l'écran de l'appareil photo s'allume ou clignote pendant le téléchargement et disparaît une fois le téléchargement terminé. Vous pouvez vérifier le nombre d'images téléchargées sur l'écran Cloud de Creators' App.
 - Les images téléchargées sont stockées dans un dossier automatiquement créé dont le nom correspond au nom de l'appareil photo.  (destination du téléchargement) apparaît dans le coin inférieur droit du dossier.
 - Si  (Erreur) s'affiche, le téléchargement n'est pas terminé. Appuyez sur  (Notifications) dans le coin supérieur droit de l'écran  (Accueil) et consultez les messages.


À propos des images téléchargées

La première fois, toutes les images de la carte mémoire seront téléchargées sur le Cloud. À partir de la deuxième fois, toutes les images prises après la date et l'heure de la dernière image téléchargée depuis cette carte seront téléchargées.



Les images prises avec les fonctions Cloud de l'appareil photo, Creators' App et Creators' Cloud Web désactivées seront également téléchargées. Si le téléchargement n'est pas nécessaire, supprimez les images inutiles dans Creators' App ou Creators' Cloud Web après le téléchargement.

À propos de l'interruption du téléchargement

Le téléchargement sera interrompu si le commutateur d'alimentation de l'appareil photo est placé sur OFF.

Si vous utilisez ZV-1F/ZV-1M2, le téléchargement reprendra depuis le point d'interruption lorsque vous sélectionnez MENU →  (Réseau) → [Creators' Cloud] → [Connex. infonuagiq.] sur l'appareil photo.

Si vous utilisez un appareil photo autre que celui ci-dessus, le téléchargement reprendra depuis le point d'interruption lorsque le commutateur d'alimentation est placé de nouveau sur ON.

Si le téléchargement est interrompu, une notification sera envoyée à votre smartphone. Si les notifications sont désactivées sur votre smartphone, une notification sera envoyée à  (Notifications) dans le coin supérieur droit de l'écran  (Accueil).



Astuce

- Vous pouvez télécharger des images en sélectionnant l'appareil photo associé sur l'écran  (Appareils photo) dans Creators' Cloud Web et en réglant [Utiliser la fonction Chargement dans le cloud] sur ON.
- Vous pouvez changer le format des images téléchargées depuis  (Appareils photo) → [Paramètres de l'appareil photo] → [Fonction cloud] dans Creators' App ou Creators' Cloud Web.
- Lorsque des cartes sont insérées dans les deux fentes de carte mémoire, la première fois, toutes les images sur les deux cartes mémoire seront téléchargées sur le Cloud. À partir de la deuxième fois, les images prises avec chaque carte mémoire après la date et l'heure de la dernière image téléchargée depuis cette carte mémoire seront téléchargées. (Exemple : même si une image a été téléchargée un jour avant depuis la carte A, si la dernière fois où une image a été téléchargée depuis la carte B était 4 jours avant, les images prises 3 jours avant avec la carte B seront téléchargées.) L'utilisation de différentes cartes en fonction de différents objectifs (travail et vie privée) peut se révéler pratique.
- Si vous avez un appareil photo avec deux fentes de carte mémoire et souhaitez télécharger des images uniquement depuis une des cartes mémoire, vous pouvez effectuer ce réglage depuis  (Appareils photo) → [Paramètres de l'appareil photo] → [Fonction cloud] → [Charger un média] dans Creators' App.

TP1001870553

Partager des images chargées sur le Cloud

Vous pouvez générer des URL pour le partage d'images. Vous pouvez partager jusqu'à 30 images, aussi bien des images fixes que des vidéos, à la fois.


- 1 Sélectionnez les images que vous souhaitez partager dans l'onglet [Cloud] sur l'écran  (Espace de stockage), puis sélectionnez [Créer une association] depuis  (Partager).**
 - Un écran pour la génération d'URL s'affiche.
- 2 Saisissez un titre pour l'URL.**
 - Il s'agit d'une chaîne qui apparaît en haut de la page partagée et qui est différente de l'URL.
- 3 Copiez l'URL créée et sélectionnez une application de partage ou envoyez-la par e-mail ou via un réseau social.**

TP1001870550


Transfert des images vers un service de cloud externe

Vous pouvez transférer des images qui ont été téléchargées depuis l'appareil photo vers Creators' Cloud sur des services de cloud externes.



Pour automatiquement transférer sur un service de cloud externe

- 1 **Sélectionnez le service de cloud sur lequel vous souhaitez transférer depuis l'écran Creators' App**  (Appareils photo) → [Paramètres de l'appareil photo] → [Fonction cloud] → [Chargement dans le cloud] → [Paramètres de transfert automatique vers les services cloud] et sélectionnez [Associer].
- 2 **Réglez le dossier de destination et le type d'images à transférer sur l'écran des réglages du transfert automatique pour le service de cloud externe.**
- 3 **Si vous utilisez le ZV-1F/ZV-1M2 : après la prise de vue, sélectionnez MENU → (Réseau) → [Creators' Cloud] → [Connex. infonuagiq.] sur l'appareil photo à un moment où celui-ci peut se connecter au point d'accès Wi-Fi enregistré sur l'appareil photo.**
Si vous utilisez un appareil photo autre que ceux ci-dessus : après la prise de vue, déplacez le commutateur d'alimentation de l'appareil de OFF à ON à un moment où l'appareil photo peut se connecter au point d'accès Wi-Fi enregistré sur l'appareil photo.
 - Le transfert débutera.



Pour annuler les réglages du transfert automatique

Sélectionnez le service de cloud externe dont vous souhaitez déconnecter le lien depuis l'écran Creators' App  (Appareils photo) → [Paramètres de l'appareil photo] → [Fonction cloud] → [Chargement dans le cloud] → [Paramètres de transfert automatique vers les services cloud] et sélectionnez [Paramètres du compte] → [Déconnecter le lien]. Pour changer ou non l'activation du transfert automatique pour chaque appareil photo, modifiez le réglage du transfert automatique.

Pour déconnecter le lien avec un service de cloud externe

Sélectionnez [Déconnecter le lien] sur  (Informations utilisateur) → les réglages du lien pour le service de cloud externe sur l'écran  (Accueil) dans Creators' App.

Pour transférer manuellement vers un service de cloud externe

Vous pouvez également transférer des images depuis l'écran  (Espace de stockage) dans Creators' App ou Creators' Cloud Web en sélectionnant les images que vous souhaitez transférer, en choisissant  (Partager), et en sélectionnant le service de cloud sur lequel vous souhaitez transférer.

Astuce

- Vérifiez la progression d'un transfert vers un service de cloud externe sur l'écran pour le service.

Sauvegarde et application des paramètres de l'appareil photo


Grâce à Creators' App, vous pouvez sauvegarder un maximum de 20 réglages d'appareil photo et appliquer les réglages sauvegardés à l'appareil photo. Vous pouvez également appliquer les paramètres à d'autres appareils photo, à condition qu'ils soient du même modèle. Cette fonctionnalité peut servir de sauvegarde pour les paramètres de l'appareil photo.

- Les éléments de réglage de l'appareil photo à sauvegarder sont identiques à ceux du menu de l'appareil photo [Sauv./charg. réglag.]. La seule différence avec [Sauv./charg. réglag.] est que la destination est Creators' App.
- Cette fonction n'est pas disponible dans Creators' App sauf si votre appareil photo prend en charge [Sauv./charg. réglag.].

Sauvegarde des paramètres de l'appareil photo sur Creators' App

1. Lancez Creators' App et affichez l'écran de prise de vue à distance.
2. Sélectionnez MENU → [Enregistrer et appliquer les réglages] → [Enregistrer réglages cam. connectée] pour sauvegarder les paramètres de l'appareil photo actuel.
3. Saisissez un nom de réglage et cochez la case .

Application des réglages sauvegardés sur un appareil photo


1. Lancez Creators' App et affichez l'écran de prise de vue à distance.
2. Sélectionnez MENU → [Enregistrer et appliquer les réglages] et choisissez les réglages à appliquer.
3. Examinez les détails des réglages et sélectionnez [Appliquer réglag. à cam. connectée].
 - Si vous sélectionnez  (corbeille), les réglages actuellement sélectionnés seront supprimés.

Note


- Si vous désinstallez Creators' App, tout réglage d'appareil photo qui a été sauvegardé sur l'application sera supprimé.
- En l'absence de carte mémoire dans l'appareil photo connecté à Creators' App, cette fonction ne sera pas disponible.

TP1001870554

Mise à jour du logiciel système de l'appareil photo au moyen de Creators' App


Lorsqu'une mise à jour du logiciel système de l'appareil photo devient disponible, un bouton [Mettre à jour] s'affiche sur l'écran  (Appareils photo) dans Creators' App. Cela vous permet de mettre à jour le logiciel système de l'appareil photo au moyen de votre smartphone et de l'appareil photo, sans avoir à utiliser un ordinateur. Commencez par télécharger le logiciel de mise à jour sur votre smartphone, puis transférez le logiciel sur la carte mémoire insérée dans l'appareil photo.

- Vous devez vous connecter pour effectuer une mise à jour au moyen de Creators' App. Si vous ne souhaitez pas vous connecter, effectuez la mise à jour sur votre ordinateur.
- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certains pays ou certaines régions.

 : actions sur le smartphone

 : actions sur l'appareil photo

1 Assurez-vous que la batterie de l'appareil photo est suffisamment chargée et insérez une carte mémoire initialisée.

- Vous ne pouvez effectuer une mise à jour que si la batterie dispose d'une autonomie d'au moins  (trois barres) ou 51 %.
- Formatez (initialisez) la carte mémoire au préalable. Notez que le formatage est irréversible et efface toutes les données.
- Pour les appareils photo qui disposent de plusieurs fentes, insérez la carte mémoire dans la fente 1.
- Retirez la poignée verticale.
- Il se peut que la mise à jour ne soit pas possible si la température de l'appareil photo est trop élevée. Laissez l'appareil photo refroidir avant de continuer.

2 Ouvrez l'écran (Appareils photo) dans Creators' App et sélectionnez [Mettre à jour].

- Si la version du logiciel système de l'appareil photo est déjà la plus récente, [Mettre à jour] ne s'affichera pas.
- Nous vous recommandons d'exécuter cette opération dans un environnement Wi-Fi.

3 Suivez les instructions à l'écran pour continuer.

- Si un message vous invite à vous connecter au cours du processus, connectez-vous.

4 Si le bouton [Télécharger] s'affiche, vérifiez la capacité et lancez le téléchargement.

5 Si le message [Téléchargement terminé] s'affiche, allumez l'appareil photo et sélectionnez [Transférer les fichiers vers l'appareil photo].

6 Lorsque le message [Transfert de fichiers terminé] apparaît, sélectionnez [Fermer].

- Une fois le transfert terminé, le fichier téléchargé sera automatiquement supprimé du smartphone.

7 Lorsque le message [Voulez-vous effectuer la mise à jour ?] apparaît sur l'appareil photo, appuyez au bas de la molette de commande et lisez les précautions jusqu'à la fin. Ensuite, sélectionnez [Exécuter].

- Une fois que vous avez fait défiler jusqu'à la fin des précautions, vous pouvez sélectionner [Exécuter].
- L'écran de l'appareil photo deviendra vide et la mise à jour commencera. Celle-ci prend environ 6 minutes.

- Le voyant d'accès de l'appareil photo clignotera pendant la mise à jour. Le nombre de clignotements augmente au fur et à mesure de la mise à jour, de 1 à 3 à 5. N'éteignez pas l'appareil photo ni ne retirez la carte mémoire pendant la mise à jour.

L'appareil photo redémarrera automatiquement après la mise à jour.

Pour vérifier la version actuelle du logiciel système de l'appareil photo, sélectionnez MENU → [Réglage] → [Option réglage] → [Version].

Astuce

- Vous pouvez interrompre la mise à jour une fois le téléchargement terminé à l'étape 5. Pour la reprendre, sélectionnez de nouveau [Mettre à jour] sur l'écran 📷 (Appareils photo) dans Creators' App.
- Vous pouvez interrompre la mise à jour une fois le transfert terminé à l'étape 6. Pour la reprendre, sélectionnez MENU → [Réglage] → [Option réglage] → [Version] → [Mise à jour logiciel] sur l'appareil photo.
- Le fichier de mise à jour (BODYDATA.DAT) demeure sur la carte mémoire même après la fin de la mise à jour. Vous pouvez le supprimer une fois la mise à jour terminée.
- Le fichier de mise à jour le plus récent inclut le contenu des mises à jour antérieures.

Note



- Si le voyant d'accès alterne entre des clignotements longs et courts une fois que vous avez sélectionné [Exécuter] à l'étape 7, il est possible que le fichier de mise à jour n'ait pas été copié correctement. Initialisez la carte mémoire, puis réessayez à partir de l'étape 1 de cette page.


TP1001870555


B-F13-100-22(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Installation des licences de mise à niveau de l'appareil photo

Vous pouvez ajouter des fonctions à l'appareil photo en faisant l'acquisition d'une licence et en l'y installant.

- Pour vérifier les licences disponibles pour votre appareil photo, sélectionnez  (Accueil) →  (Informations utilisateur) → [Licence de mise à niveau de l'appareil photo].
- Certaines licences ne peuvent pas être acquises ou installées par le biais de Creators' App.
- Les licences peuvent ne pas être disponibles par le biais de Creators' App dans certains pays ou régions.

 : actions sur le smartphone

 : actions sur l'appareil photo

1  Sélectionnez  (Accueil) →  (Informations utilisateur) et ouvrez [Licence de mise à niveau de l'appareil photo].

Mes licences : licences que vous possédez déjà.


2  Sélectionnez une licence que vous souhaitez acquérir ou télécharger, et suivez les instructions de l'onglet [Acheter] ou [Installer].

- À cette étape, votre nouvelle licence n'a pas encore été téléchargée ou installée.

3  Sélectionnez [Associez les informations de l'appareil photo à la licence, puis téléchargez] sur l'onglet [Installer] et suivez les instructions.

- La licence sera maintenant téléchargée et installée sur votre appareil photo.
- Sélectionnez [Licences attribuées à cet appareil photo] si vous avez déjà saisi le numéro de série de l'appareil photo en ligne ou si vous avez désinstallé des licences sur l'appareil photo, mais que vous souhaitez les réinstaller.

4   Après l'affichage du message indiquant que le transfert sur l'appareil photo est terminé, redémarrez l'appareil photo (placez le commutateur d'alimentation sur OFF, puis de nouveau sur ON).

- La licence est désormais activée et vous pouvez utiliser les nouvelles fonctions.
- Pour rechercher des licences actives, sélectionnez  (Appareils photo) → [Paramètres de l'appareil photo] → [Gestion des licences] dans Creators' App ou utilisez le menu de l'appareil photo.

Note

- La licence installée est liée au numéro de série de l'appareil photo et ne peut pas être utilisée avec d'autres appareils photo.





TP1001870556

Diffusion en direct de vidéos (diffusion en continu sur le réseau)

Vous pouvez connecter l'appareil photo à Internet et diffusez du contenu vidéo et audio à des services de streaming.

- Pour en savoir plus sur les appareils photo capables d'utiliser cette fonction, visitez le site Web suivant.
<https://www.sony.net/ca/help/camera/>
- L'appareil photo et le smartphone doivent être connectés via une connexion Bluetooth et Wi-Fi. Cette fonction n'est pas disponible en cas de connexion via USB.

Préparatifs à l'avance

1. Sur l'écran  (Appareils photo) dans Creators' App, assurez-vous que  Connecté via Bluetooth] ou  Connecté via un point d'accès] est affiché.
2. Sur l'écran  (Appareils photo) dans Creators' App, sélectionnez [Diffusion en continu sur le réseau].
3. Dans Creators' App, saisissez les informations du service de streaming que vous utiliserez.
 - L'écran suivant apparaît uniquement lorsque la diffusion est réglée sur [OFF] sur l'appareil photo. Si elle est réglée sur [ON], passez à l'étape 2.
 - Si le lien de la diffusion ou le point d'accès ont déjà été réglés sur l'appareil photo, sélectionnez [Configuration ultérieure] pour passer à l'étape suivante.

Paramètres de la destination de diffusion en continu


Activez la diffusion en direct dans les réglages de votre service de streaming au préalable.

YouTube : sélectionnez un stream en direct préconfiguré ou créez un nouveau stream en direct.

RTMP/RTMPS : l'URL du serveur et la clé de flux sont indiquées sur l'écran des réglages de la diffusion pour le service de streaming. Envoyez ces informations à votre smartphone par e-mail ou d'autres moyens et entrez-les ici.


Paramètres Wi-Fi de l'appareil photo

Pour vous connecter à Internet via un point d'accès au moyen du Wi-Fi, sélectionnez [Réglage à partir de l'application] et suivez les instructions pour spécifier le point d'accès.

- Activez également le Wi-Fi sur l'appareil photo en réglant MENU →  (Réseau) → [Wi-Fi] → [Connecter par Wi-Fi] sur [ON].
- Un Wi-Fi public nécessitant une authentification Web ne peut pas être utilisé. Utilisez le Wi-Fi chez vous ou au bureau, etc.
- Outre le Wi-Fi, certains appareils photo prennent également en charge les connexions LAN filaires (notamment les connexions USB-LAN avec un adaptateur convertisseur USB-LAN). Pour en savoir plus, consultez le Guide d'aide de votre appareil photo.
- Vous pourriez également être en mesure de vous connecter au moyen de la fonction « Point d'accès et partage de connexion » ou Partage de connexion en l'absence d'un point d'accès à proximité. (Pour plus d'informations, voir « [Pour vous connecter avec la fonction « Point d'accès et partage de connexion »](#) ou [Partage de connexion](#) »)

Méthode de diffusion en continu

Après l'apparition de l'écran [Méthode de diffusion en continu], sélectionnez [Commencer à utiliser les fonctions] pour terminer d'enregistrer les informations du service de streaming.


- 1 Sélectionnez [Diffusion en continu sur le réseau] → [Réglage la diffusion en continu sur [ON]] sur l'écran  (Appareils photo) dans Creators' App.
- 2 Appuyez sur [Démarrer la sortie] pour démarrer la sortie en streaming.

- Pour démarrer et arrêter la sortie en streaming, utilisez [Démarrer la sortie] et [Arrêter la sortie]. La diffusion réelle nécessite que vous commenciez la sortie en streaming dans le service de streaming lui-même. Pour vous assurer que vous diffusez, vérifiez le service de streaming.
- Pour démarrer et arrêter l'enregistrement de films, utilisez [Démarrage de l'enregistrement vidéo] et [Arrêter l'enregistrement vidéo]. Les films sont sauvegardés sur la carte mémoire insérée dans l'appareil photo. Vous pouvez démarrer et arrêter la sortie en streaming et l'enregistrement de films séparément. Cette fonction n'est pas disponible lorsque [Enregistrement de vidéos pendant la diffusion en continu] dans [Modifier les réglages] est réglé sur [Désactivé].

Pour vous connecter avec la fonction « Point d'accès et partage de connexion » ou Partage de connexion

En l'absence d'un point d'accès à proximité, vous pourriez quand même être en mesure de vous connecter au moyen de la fonction « Point d'accès et partage de connexion » ou depuis un iPhone/iPad, Partage de connexion. Pour [Paramètres Wi-Fi de l'appareil photo] sous « Préparatifs à l'avance » ci-dessus, sélectionnez [Régler plus tard/Déjà réglé] au lieu de [Réglage à partir de l'application] et effectuez les réglages comme suit.

La disponibilité de la fonction « Point d'accès et partage de connexion » ou du Partage de connexion dépend de votre contrat avec un opérateur de télécoms.

1. Sur votre smartphone, activez le partage de connexion et affichez le SSID et le mot de passe.
2. Sur l'appareil photo, accédez à l'écran d'enregistrement du point d'accès en sélectionnant MENU →  (Réseau) → [Wi-Fi] → [Régl. point d'accès], puis saisissez le SSID affiché sur le smartphone. (N'utilisez pas l'option [Réglage à partir de l'application] affichée dans Creators' App.)
3. Réglez [Connex. Prioritaire] pour l'appareil photo sur [ON].

Astuce

- Vous pouvez également contrôler la diffusion depuis votre appareil photo. Pour en savoir plus, consultez le Guide d'aide de votre appareil photo.

TP1001870557

Marques commerciales

- USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.
- Wi-Fi, le logo Wi-Fi et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et Sony Group Corporation et ses filiales les utilisent sous licence.
- En outre, les noms de système et de produit utilisés dans ce manuel sont généralement des marques commerciales ou des marques déposées de leurs créateurs ou fabricants respectifs. Cependant, les symboles ™ ou ® ne sont pas systématiquement utilisés dans ce manuel.

TP1001870560