

## Creators' App

Använd denna bruksanvisning om du stöter på problem eller har frågor om hur du använder smarttelefonappen Creators' App.

**Supportinformation****Creators' App: Supportinformation**

Denna webbplats beskriver kameror som stöds av Creators' App, vanliga frågor och svar när du har problem etc.

[Det här kan du göra med Creators' App](#)

## Förberedelse och anslutning

[Installera Creators' App](#)[Ansluta kameran \(första anslutning\)](#)[Ansluta kameran med en USB-kabel](#)[Ansluta kameran via en åtkomstpunkt](#)

## Skärmförklaringar

[Skärmen Hem](#)[Skärmen Kameror](#)[Skärmen Lagring](#)[Skärmen Upptäck](#)[Importerera kamerabilder](#)[Fjärrtagning](#)

## Använda molntjänster

[Ladda upp bilder som har importerats till Creators' App till molnet](#)[Länka kameran med molnet](#)[Ladda upp kamerabilder direkt till molnet](#)[Dela bilder som har laddats upp till molnet](#)[Överföra bilder till en extern molntjänst](#)[Spara och använda kamerainställningar](#)

[Uppdatera kamerans systemprogramvara med hjälp av Creators' App](#)

[Installera licenser för kamerauppgradering](#)

[Direktströmning av video \(nätverksströmning\)](#)

[Varumärken](#)

B-F14-100-42(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Creators' App

## Det här kan du göra med Creators' App

Smarttelefonappen Creators' App ansluter Sony-kameror till molnet för att utöka tagnings- och delningsupplevelsen.

### OBS!

- Det kan hända att vissa funktioner i Creators' App eller molnlagringstjänster inte är tillgängliga i vissa länder eller områden. Besök följande webbplats för information om status för support efter land eller område.  
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

För kameror som stöds av Creators' App och annan information, besök följande webbplats.

<https://www.sony.net/ca/>

## Överföra data till din smarttelefon eller molnet

### Överföra data från kameran till smarttelefonen

Du kan överföra stillbilder och videor som har tagits med kameran till din smarttelefon.

Anslut kameran och smarttelefonen via en USB- eller Wi-Fi-anslutning för att överföra bilder.

### Ladda upp kamerabilder direkt från kameran till molnet

Du kan ladda upp tagna stillbilder och videor till molnet utan att använda en smarttelefon.

## Använda smarttelefonen som fjärrkontroll

Genom att ansluta kameran till din smarttelefon kan den användas som en fjärrkontroll för kameran.

## Förbättra kamerans funktioner

### Uppdatera kamerans systemprogramvara

Du kan uppdatera kamerans systemprogramvara via en smarttelefon utan att använda en dator eller ett minneskort.

### Importera LUT-filer till kameran via en smarttelefon

Du kan importera dina favorit-LUT-filer (LOOK-profiler för videor) från molnlagringen (Creators' Cloud Web) till kameran via din smarttelefon.

### Lägga till de senaste funktionerna till din kamera

Du kan importera uppgraderingslicenser till kameran via en smarttelefon.

TP1001870919

## Installera Creators' App

---

### 1 Installera Creators' App på smarttelefonen.

- Installera Creators' App från följande webbplats. Se till att uppdatera Creators' App till den senaste versionen.  
<https://www.sony.net/ca/>

### 2 Starta Creators' App och följ anvisningarna på skärmen.

- Om du blir ombedd att registrera dig för medlemskap i Creators' Cloud halvvägs genom processen rekommenderar vi att du skapar ett konto och loggar in. Du kan använda 5 GB molnlagring utan kostnad genom att skapa ett konto och starta ett medlemskap i Creators' Cloud.
- Det kan hända att molnfunktioner och skapande av konto inte är tillgängliga i vissa länder eller områden.

## Skapa ett konto och logga in senare

Skapa ett konto och logga in från  (Användarinformation) på skärmen  (Hem).

TP1001870920

## Creators' App


## Ansluta kameran (första anslutning)

När du använder Creators' App för första gången följer du stegen nedan för att parkoppla (Bluetooth-anslutning) från Creators' App. Det går inte att ansluta kameran genom att konfigurera parkopplingsinställningarna på smarttelefonen.

- Texten som visas kan variera beroende på kameran som används.

### Migrera från Imaging Edge Mobile till Creators' App



Om uppdateringar av kamerans systemprogramvara gör att du inte kan använda Imaging Edge Mobile som tidigare så måste du migrera till Creators' App.

- Bekräfta att Imaging Edge Mobile-ikonen är  (ver. 7.7.2 eller senare). Om du har en annan ikon uppdaterar du till den senaste versionen och startar appen.
- Om du använder en iPhone/iPad startar du om din iPhone/iPad (stäng av spänningen och slå på den igen) när du har uppdaterat kameran och anslut sedan kameran till Creators' App.

### Se hur du ansluter din kamera till Creators' App

<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/creatorsapp/movie01//>

#### 1 Starta Creators' App och välj (Hem) → [Ansluta till din kamera].

- Om du tidigare har anslutit en annan kamera till Creators' App öppnar du  (Kameror) och väljer  (lägg till ansluten kamera) längst upp till höger.


#### 2 Följ anvisningarna som visas på skärmarna på smarttelefonen och kameran och parkoppla (Bluetooth-anslutning) kameran och Creators' App.

- Inställningar som åtkomst till platsinformation krävs för anslutningen. Om du väljer att tillåta åtkomst kan du gå vidare till nästa skärm.
- När du använder Android och har tryckt på [OK] på kameran kan meddelandet [Begäran om parkoppling] visas på smarttelefonen. Meddelandet visas bara i några sekunder och du ska välja [Parkoppla och anslut]. Om meddelandet försvinner kan du svepa nedåt från överkanten av skärmen för att visa det igen eller ansluta kameran igen och följa anvisningarna från längst upp på denna sida. Se [Vanliga frågor](#) "Kan inte ansluta till kameran" om du fortfarande inte kan ansluta.





#### 3 Följ anvisningarna på skärmen för att göra de inledande kamerainställningarna när skärmen [Initiala kamerainställningar] visas.



## Utföra bildöverföringar eller åtgärder med kameran

Genom att ansluta kameran till din smarttelefon via en Wi-Fi-anslutning kan du överföra bilder från kameran till smarttelefonen eller använda smarttelefonen som en fjärrkontroll för kameran. Kameran och Creators' App ansluts automatiskt till Wi-Fi via Bluetooth-funktionen. Du kan bekräfta anslutningsstatusen på kameraskärmen enligt följande.

 (Bluetooth -anslutning möjlig): En Bluetooth-anslutning till smarttelefonen har upprättats.

 (Bluetooth-anslutning inte möjlig): En Bluetooth-anslutning till smarttelefonen har inte upprättats.

    (Wi-Fi-anslutning möjlig): En Wi-Fi-anslutning till smarttelefonen har upprättats. En av dessa ikoner visas.

  (Wi-Fi-anslutning inte möjlig): En Wi-Fi-anslutning till smarttelefonen har inte upprättats. En av dessa ikoner visas.

- Ikonerna som visas och deras plats varierar beroende på kameran och anslutningsmetoden.

- För kameror med pekfunktioner kan anslutningsikonen som visas ovan döljas av pekfunktionsikonerna. Visa ikonerna genom att svepa åt vänster eller höger på skärmen eller tryck på knappen för att byta pekfunktion (metoden varierar beroende på kameran) för att tillfälligt dölja pekfunktionsikonerna.

### Tips

- Upp till 5 kameror kan ställas in för anslutning men endast en kan användas åt gången.
- Om ett meddelande visas med en fråga om du vill ge appen tillstånd att komma åt dina foton när du startar Creators' App så ska du ge åtkomst till alla foton. Ge även tillstånd att använda platsinformation (t.ex. aktivera exakt platsinformation).
- När parkopplingen (Bluetooth-anslutning) är slutförd kommer anslutningen automatiskt att upprättas från den andra gången.

### OBS!

- Det går inte att ansluta till en kamera när säkerhetsappor eller liknande använder en VPN. Om meddelandet [Eftersom VPN är aktiverat på din smartphone kan du kanske inte ansluta till kameran.] visas följer du anvisningarna för att inaktivera VPN.

TP1001870921

B-F14-100-42(1) Copyright 2024 Sony Corporation

## Ansluta kameran med en USB-kabel

Genom att använda en USB-kabel för att ansluta kameran till din smarttelefon blir anslutningen stabilare än med en Wi-Fi-anslutning.

- Smarttelefonen måste ha ett USB Type-C®-uttag. Anslut kameran och smarttelefonen med en USB Type-C-kabel utan att använda en adapter.
- För att kommunicera med hög hastighet måste kameran, smarttelefonen och USB-kabeln alla uppfylla USB 3.2. Besök följande webbplats för kameror som stöds.  
<https://www.sony.net/ca/help/camera/>

**1** Anslut genom att följa anvisningarna från  (Kameror) →  (Inställningar) → [USB-anslutning] i Creators' App.

- Om du vill ta bort kabeln kopplar du bort den efter att [Avslutar kamerafunktioner.] visas på smarttelefonen.

## Vid användning av den portabla datasändaren PDT-FP1

Med PDT-FP1 är följande funktioner tillgängliga.

- Du kan ställa in PDT-FP1 att automatiskt starta Creators' App och börja överföra bilder när PDT-FP1 ansluts till kameran med en USB-kabel. Tryck på OK när ett meddelande visas om att registrera appen för att användas med en kabelansluten kamera. För bruksanvisningar för PDT-FP1, se hjälpguiden för PDT-FP1.
- Om du ansluter enheter via USB med  (Kameror) → [Kamerainställningar] → [Inställningar för differentiell import] → [Använd differentiell import] aktiverat visas mobilanslutningen, Wi-Fi-signalstyrkan och antalet bilder som ska importeras på avsedd skärm i Creators' App.

TP1001870936

## Creators' App

**Ansluta kameran via en åtkomstpunkt**

Om du ansluter en kamera som stöder registrering av åtkomstpunkter så kan du etablera en Wi-Fi-anslutning mellan kameran och Creators' App via en åtkomstpunkt. När kameran är ansluten via en åtkomstpunkt kan kamerabilder importeras till Creators' App och sedan laddas upp till molnet så länge som smarttelefonen förblir ansluten till internet och Wi-Fi-anslutningen inte avbryts.

- Besök följande webbplats för kameror som stöder registrering av åtkomstpunkter.  
<https://www.sony.net/ca/help/camera/>
- Beroende på din smarttelefon kanske du behöver ett lösenord för åtkomstpunkten.


**Direkt anslutning mellan kameran och smarttelefonen**

Anslut kameran och Creators' App direkt via Wi-Fi.

Anslutningen mellan kameran och Creators' App avbryts tillfälligt medan bilder laddas upp från Creators' App till molnet.

**Anslutning via en åtkomstpunkt**

Anslut kameran och Creators' App till Wi-Fi via samma åtkomstpunkt (SSID).

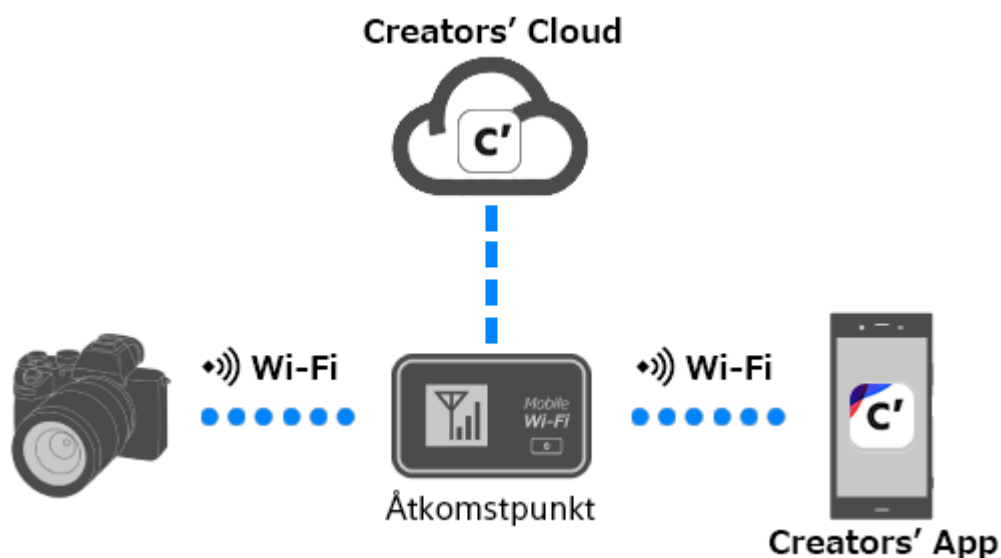


☐ : Smarttelefonåtgärd

📷 : Kameraåtgärd

- 1 ☐ Öppna 📷 (Kameror)-skärmen i Creators' App och välj [Kamerainställningar] → [Nätverk] → [Kamerans Wi-Fi-inställningar].
- 2 ☐ Konfigurera inställningarna enligt anvisningarna som visas på smarttelefonens skärm.




3  På kameran väljer du MENU →  (Nätverk) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-anslutning] → [På].

- När en Wi-Fi-anslutning har etablerats mellan åtkomstpunkten och kameran med denna åtgärd kommer kameran och Creators' App att ansluta via åtkomstpunkten. När åtgärden är slutförd visas [Ansluten via åtkomstpunkt] på  (Kameror)-skärmen i Creators' App.
- Därefter kommer kameran och Creators' App att ansluta via åtkomstpunkten om den är tillgänglig. Annars etableras en direkt anslutning mellan kameran och smarttelefonen automatiskt.


TP1001870937

B-F14-100-42(1) Copyright 2024 Sony Corporation

## Skärmen Hem

Denna skärm visas på fliken  (Hem) längst ned på skärmen Creators' App.

Innehållet som visas här är bara ett exempel. Den verkliga skärmen kan skilja sig åt beroende på kameran, land eller område.

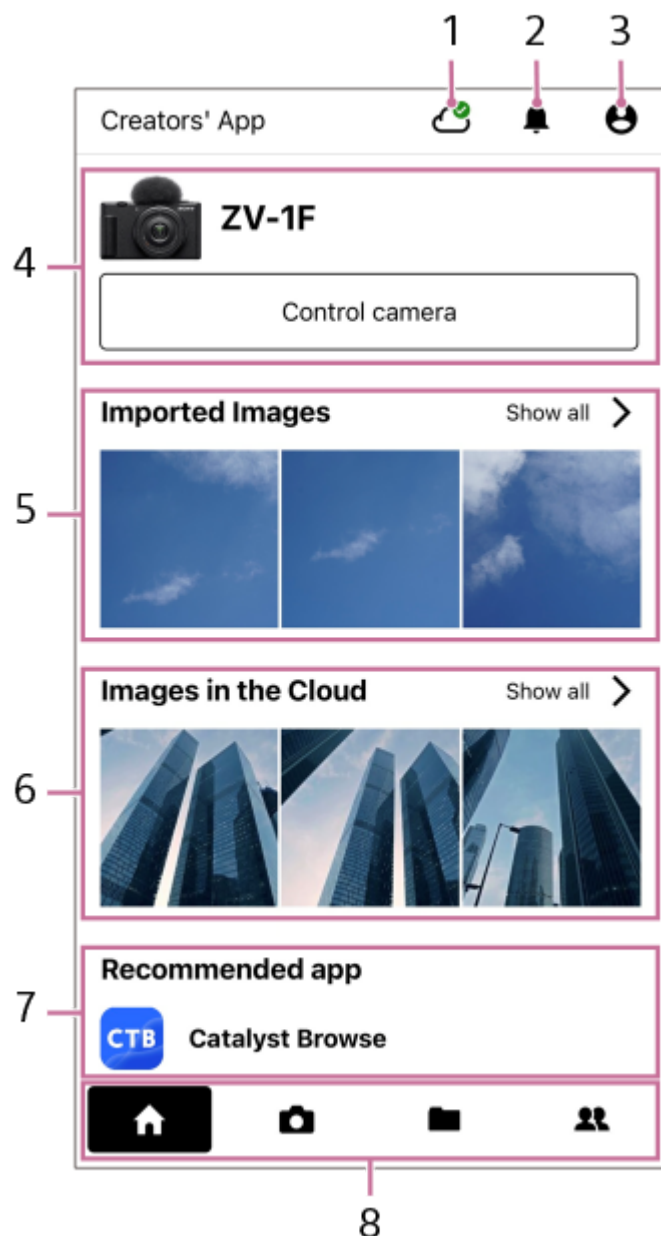

1. **Uppladdningsstatus:** Tryck för att visa uppladdningshistorik från smarttelefonen.
2. **Aviseringar:** Visar aviseringar
3. **Användarinformation:** Visar information om användare och app/tjänst. Några exempel visas nedan. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga och motsvarande alternativ kanske inte visas, beroende på ditt land eller område, din kamera och din inloggningsstatus.

### [Min studio]

När du är inloggad till Creators' Cloud visas [Min studio] i [Upptäck].

### [Lagring]

Du kan ändra din prenumerationsplan och öka lagringskapaciteten mot en avgift.

### [LUT]

Du kan överföra LUT-tabeller för att justera videofärger till molnet och hantera dem i en listvy. Du kan också importera önskade LUT-tabeller till kameran.

#### **[Licens för kamerauppgradering]**

Du kan erhålla och installera licenser för kamerauppgradering.

#### **[Licens för mjukvaruuppgradering]**

Du kan erhålla licenser för mjukvaruuppgradering och kontrollera installationsförfaranden.

4. **Ansluten kamera:** Visar kameran som är ansluten via Bluetooth-funktionen. Du kan ändra kameranamnet från [Red. enhetsnamn] i kameramenyn.
5. **Importerade bilder:** Visar bilder som har importerats till Creators' App.
6. **Bilder i molnet:** Visar bilder som har laddats upp till Creators' Cloud.
7. **Rekommenderad app:** Visar appar som rekommenderas för dig.
8. **Växla skärmar:** Utseendet varierar beroende på vilken smarttelefon som används.
  -  (Hem)-skärm
  -  (Kameror)-skärm: Du kan fjärrstyra kameran eller visa bilder som finns på kameran.
  -  (Lagring)-skärm: Du kan visa bilder som har importerats till Creators' App eller laddats upp till molnet.
  -  (Upptäck)-skärm: På denna webbplats kan du interagera med andra skapare av innehåll.


TP1001870922

## Skärmen Kameror

Denna skärm visas på fliken  (Kameror) längst ned på skärmen Creators' App.

Innehållet som visas här är bara ett exempel. Den verkliga skärmen kan skilja sig åt beroende på kameran, land eller område.

### Skärmen Kameror

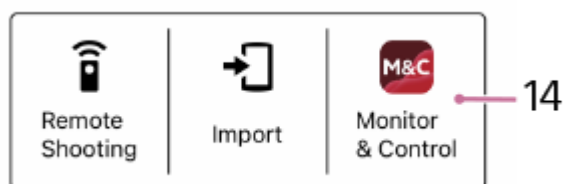

- 1. Uppladdningsstatus:** Tryck för att visa uppladdningshistorik från smarttelefonen.
- 2. Lägg till:** Tryck för att lägga till en ny kamera.
- 3. Kameralista:** Du kan visa kamerans hjälpguide och kompatibilitetsinformation. Välj [Lägg till kameror] för att registrera den kamera som du använder.

#### 4. Inställningar:

##### [Anslutning med kamera i bakgrunden] (endast Android)

Använd detta alternativ för att ställa in om Wi-Fi-anlutningen ska bevaras när Creators' App är i bakgrunden. Anslutningen behålls inte i standardinställningarna.

##### [Lagringsplats] (endast Android)

Väljer om du vill spara bilder som importerats till smarttelefonen till det inbyggda minnet eller ett SD-kort.

##### [Anslut endast via Wi-Fi]

Använd detta alternativ när du ansluter kameran och din smarttelefon enbart med Wi-Fi-inställningar på smarttelefonen och inte parkopplar via Bluetooth-funktionen.

##### [USB-anlutning]

Du kan ansluta härifrån när du ansluter kameran och smarttelefonen via en USB-kabel.

##### [Ta bort lagrad åtkomstverifiering. Information]

Radera informationen om åtkomstautentisering innan du lånar ut eller överför ägarskap till kameror som stöder åtkomstautentisering.

5. **Ansluten kamera:** Visar kameran som är ansluten via Bluetooth-funktionen. Du kan ändra kameranamnet från [Red. enhetsnamn] i kameramenyn.

6. **Information om bilder på minneskortet i kameran**

7. **Fjärrtagning:** Du kan använda din smarttelefon som fjärrkontroll för att styra kameran från en annan plats. Se "[Fjärrtagningsskärm](#)" nedan.

8. **Importera:** Du kan visa bilderna som lagrats på minneskortet i kameran och överföra dem till din smarttelefon. Se "[Importskärm](#)" nedan.

9. **Andra kameror:** Om du har parkopplat flera kameror kan du växla till en av de andra kamerorna.

10. **Information om kamerans batteri**

11. **Uppdatera:** Visar tillgängliga uppdateringar av kamerans systemprogramvara. Uppdatera programvaran genom att välja uppdatering och följa anvisningarna på skärmen. Se "[Uppdatera kamerans systemprogramvara med hjälp av Creators' App](#)" för mer information.

12. **Kamerainställningar:** Du kan göra olika kamerainställningar från Creators' App. Några exempel visas nedan. Tillgängligheten till inställningar och visningen kan variera beroende på land eller område och kameran som används. Välj [Kontrollera tillgängliga funktioner] för att visa tillgängliga funktioner.

##### [Hantering av LUT]

**LUT:** Du kan importera LUT-tabeller som är sparade på smarttelefonen till kameran.

Om en molnlagringstjänst är tillgänglig i ditt land eller område kan du även importera LUT-tabeller som har laddats upp i molnet till kameran.

Besök följande webbplats för kameror som stöds.

<https://www.sony.net/ca/help/camera/>

##### [Nätverk]

**Kamerans Wi-Fi-inställningar:** Du kan registrera Wi-Fi-åtkomstpunkter till kameran från Creators' App.

##### [Molnfunktion]

Konfigurerar inställningarna för molnuppladdning för att ladda upp bilder direkt från kameran till molnet. Se "[Länka kameran med molnet](#)" för mer information.

##### [Installation]

**Länkning av platsinformation:** Genom att aktivera detta alternativ kan platsinformationen från din smarttelefon registreras för bilder som tas med kameran. Dessutom om du aktiverar [Auto. tidskorrigering] och [Auto. Just. av omr.] återspeglas inställningarna för tid och område för din smarttelefon automatiskt i kameran.

Sätt [Platsinformation] på [På] i menyn [Fjärrtagning] för att registrera platsinformation till bilder som överförs till smarttelefonen.

##### [Licenshantering]

Du kan installera olika licenser på kameran. Se "[Installera licenser för kamerauppgradering](#)" för mer information.

##### [Inställningar för differentiell import]

Automatisk import av kamerabilder till smarttelefonen begränsas till bilder som ännu inte har importerats. Se "[Importera kamerabilder](#)" för mer information.

##### [Inställning för överföringsmeddelanden]

Genom att aktivera detta alternativ skickas ett meddelande till din smarttelefon när du överför bilder som valts på kameran.

### [Tar bort ihopparning]

Använd detta alternativ för att inaktivera informationen som är registrerad för kameran.

13. **Växla skärmar:** Utseendet varierar beroende på vilken smarttelefon som används.

🏠 (Hem)-skärm

📷 (Kameror)-skärm

🖼️ (Lagring)-skärm: Du kan visa bilder som har importerats till Creators' App eller laddats upp till molnet.

👤 (Upptäck)-skärm: På denna webbplats kan du interagera med andra skapare av innehåll.

14. **Monitor & Control:** Startar Monitor & Control, en app som används för övervakning och fjärrstyrning vid professionell videoinspelning. Alternativet länkar till nedladdningssidan om appen inte är installerad. Visas endast i tillämpliga kamera- och smarttelefonversioner.


Produktinformation för Monitor & Control finns på följande webbplats.

<https://www.sony.net/ccmc/>

Support för Monitor & Control finns på följande webbplats.

<https://www.sony.net/ccmc/help/>

## Fjärrtagningsskärm

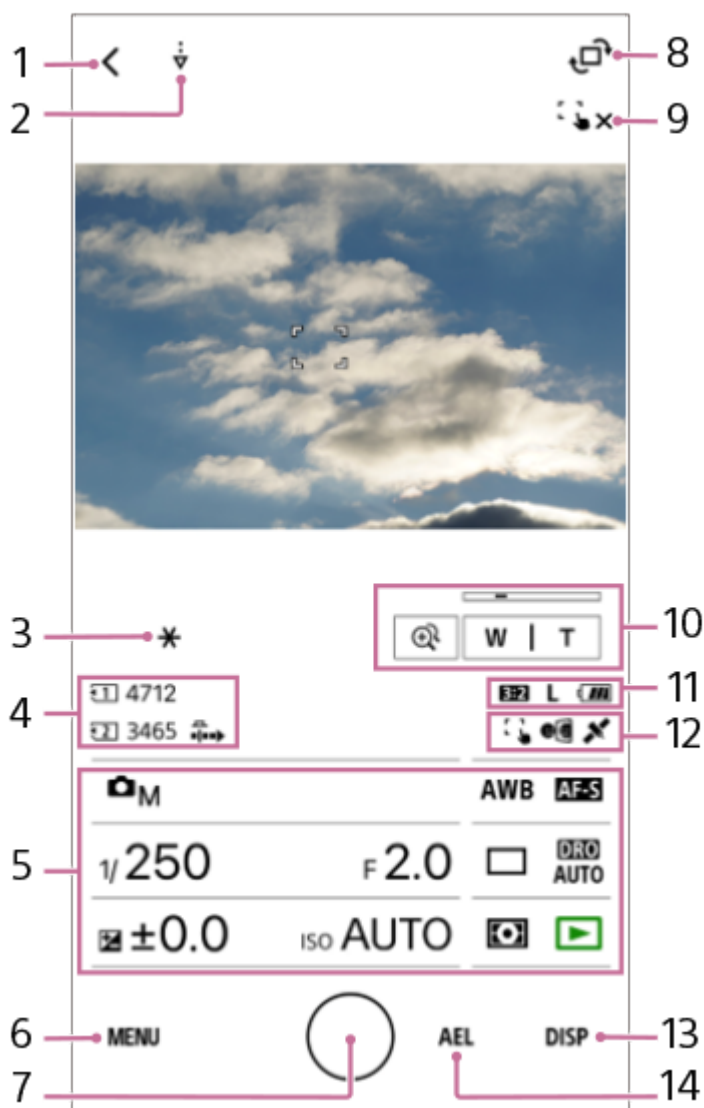

1. Återgå till skärmen Kameror

2. Bildhämtning pågår

3. AE-låst

4. Media, återstående media, förtagning (finns bara i vissa kameror)

5. Funktionspanel: Välj önskat alternativ och ställ in värdet.

6. MENU: Se "Menyinställningar" nedan.

7. Slutarknapp

○ En bildtagning

○ Kontinuerlig tagning: Om du skjuter den åt vänster kan du låsa fast slutarknappen i nedtryckt läge.

Boost kont taghast. (finns bara i vissa kameror)

Starta/stoppa videinspelning

## 8. Roterat direktvy

## 9. Pekfunktioner (finns bara i vissa kameror)

: Pekfokus i standby

: Avbryt pekfokus

: Pekspårning i standby

: Avbryt pekspårning

: AE-pekfunktion i standby

: Avbryt AE-pekfunktion

## 10. Zoomrelaterade funktioner

: Stegvis zoomförstoring

W/T: Utför zoomfunktioner

## 11. Bildförhållande, stillbildsstorlek, återstående batterinivå

## 12. Pekfunktioner, speglingsläge, hämtning av platsinformation

## 13. DISP: Växla visningsläge

## 14. AEL: Lås AE

- I standardinställningarna sparas bilder på minneskortet i kameran och bilder som konverteras till 2M (2 megapixel, cirka 2 miljoner bildpunkter) överförs automatiskt till Creators' App. Ändra plats eller storlek för det som ska sparas genom att välja MENU → (Nätverk) → [ Ans./Fjärrdator] eller [ Ans./Fjärrtagning.] → [Fjärrtagningsinställ.] på kameran.
- Videor som tagits med fjärrtagning överförs inte till Creators' App.

## Menyinställningar

Du kan ställa in detaljerade alternativ i menyinställningarna. Några exempel visas nedan. Beroende på kameran kan det hända att vissa alternativ inte kan användas.

### [Filformat]

Anger filformatet för stillbilder som ska tas.

### [Inställning av lägesrattens funktion.]

Funktionerna för att använda anslutna kamerors vred inaktiveras när denna inställning ställs in på [Följ funktionen från programmet]. Använd appen för att styra kameran. När alternativet ställs in på [Följ funktionen från kameransida] konfigurerar du funktionerna för kamerans vred på kameran.

### [Spara och tillämpa inställningar]

Kamerainställningarna kan sparas i Creators' App och tillämpas på kameran efter behov. Du kan också tillämpa inställningarna på andra kameror så länge de är av samma modell. Se "[Spara och använda kamerainställningar](#)" för mer information.

### [Spara och tillämpa FTP-inställningar]

Kamerans FTP-inställningar kan sparas i Creators' App och tillämpas på kameran efter behov. Du kan också tillämpa inställningarna på andra kameror så länge de är av samma modell. Se "[Spara och använda kamerainställningar](#)" för mer information.

### [Visa bild]

Anger om den tagna bilden ska visas på din smarttelefon efter tagningen.

### [Platsinformation]

Lägger till geotaggar till bilder som tagits med fjärrtagning och lagrats på smarttelefonen med hjälp av platstjänsten för din smarttelefon. Lägg till platsinformation för bilder som sparats på minneskortet i kameran genom att använda [Kamerainställningar] → [Installation] → [Länkning av platsinformation] på skärmen (Kameror).

### [Försk skärm INSP]

Tagningsskärmen kan framhävas under filminspelning för att visa en tydlig övergång mellan tagning och standby.

### [Spegelläge]

Övervakningsskärmen kan vändas horisontellt. Det här är en praktisk funktion vid tagning med kameran vänd mot dig själv.

## Importskärm




1. Ansluten kamera
2. Återgå till skärmen Kameror
3. Välj alla/avmarkera alla
4. Tagningsdatum
5. **Bilder på kameran:** Visar bilderna som är lagrade på minneskortet i kameran. Välj en bild för att visa bara den bilden.
6. **Inställningar :** De viktigaste funktionerna är som följer. Alternativ och innehåll som visas beror på vilken kamera och smarttelefon som används.  
**[Inställningar för import från kameran]**  
**Bildstorlek för import**  
I standardinställningarna överförs 2M-stillbilder (2 megapixel, cirka 2 miljoner bildpunkter).  
**Klippa videor med Shot Mark**  
Med en inställning på till exempel 15 sekunder klipps och importeras endast de 15 sekunderna före och efter bildmarkeringen i videon.
7. **Filter:** Du kan filtrera de visade bilderna.
8. **Antal bilder på kameran**
9. **Överför:** Du kan överföra de valda bilderna till smarttelefonen.

TP1001870923



## Creators' App

## Skärmen Lagring


Denna skärm visas på fliken  (Lagring) längst ned på skärmen Creators' App.

Innehållet som visas här är bara ett exempel. Den verkliga skärmen kan skilja sig åt beroende på ditt land eller område.

## Smarttelefonens lagringsskärm



1. **Smarttelefon:** Visar bilder som är lagrade i smarttelefonen.
2. **Moln:** Visar bilder som är uppladdade till molnet.
3. **Uppladdningsstatus:** Tryck för att visa uppladdningshistorik från smarttelefonen.
4. **Inställningar:** Konfigurerar diverse inställningar som används för uppladdning.
5. **Växla mappar:** Ger dig möjlighet att växla mappar.
6. **Importerade bilder:** Visar bilder i den aktuella mappen. Välj en av bilderna för att visa bara den bilden tillsammans med bildinformation och annan information, såsom visas nedan.

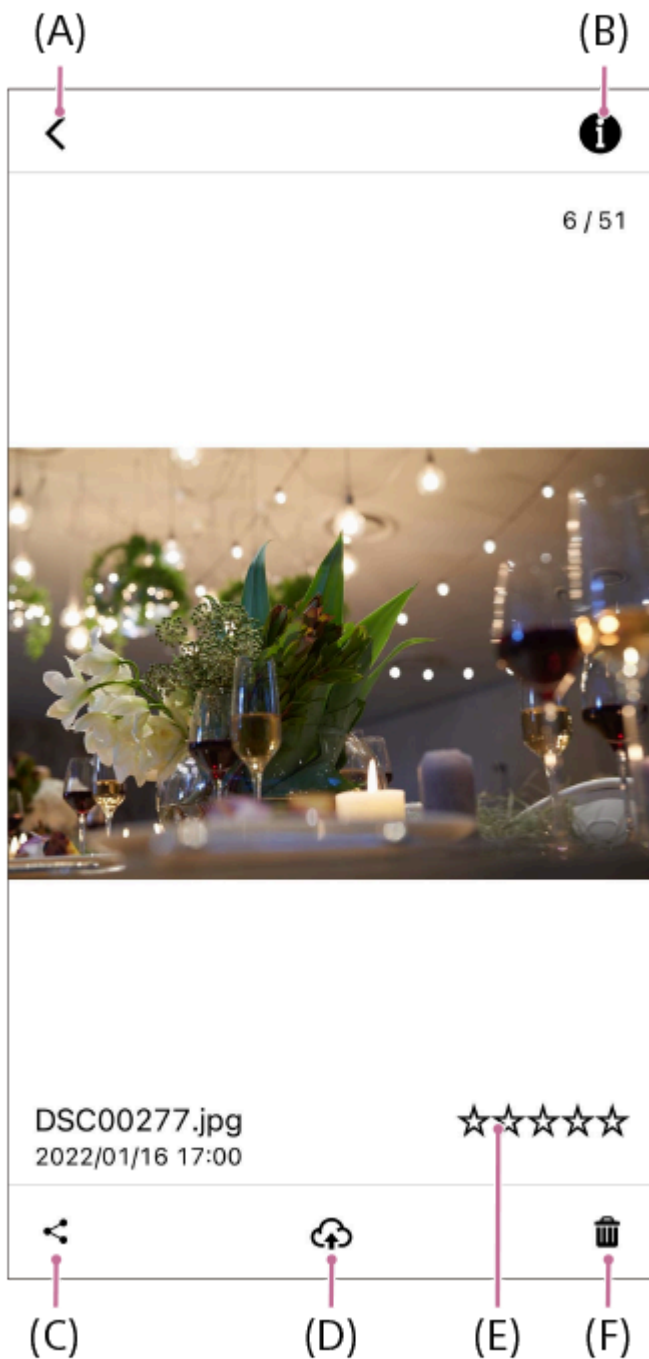

(A) Tillbaka

(B) Bildinformation


(C) Dela: Dela bilder med andra appar. Använd den förinstallerade appen på en iPhone/iPad för att dela HEIF-bilder med andra appar.

(D) Ladda upp: Ladda upp valda bilder till molnet (Creators' Cloud).

(E) Gradering

(F) Radera: Raderar de valda bilderna. Det går inte att radera på vissa smarttelefoner. Det går dessutom inte att radera RAW-bilder. Radera bilder i sådana fall med hjälp av den förinstallerade appen i smarttelefonen som till exempel Album.

7. **Välj:** Använd detta för att välja bilder. Följande skärm visas när du har tryckt på [Välj].

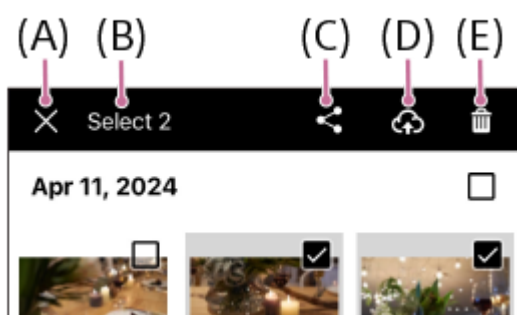

(A) Stäng valskärmen

(B) Antal valda bilder

(C) Dela: Dela bilder med andra appar. Använd den förinstallerade appen på en iPhone/iPad för att dela HEIF-bilder med andra appar.

(D) Ladda upp: Ladda upp valda bilder till molnet (Creators' Cloud).

(E) Radera: Raderar de valda bilderna. Det går inte att radera på vissa smarttelefoner. Det går dessutom inte att radera RAW-bilder. Radera bilder i sådana fall med hjälp av den förinstallerade appen i smarttelefonen som till exempel Album.

## 8. Meny

**Ladda upp andra bilder:** Låter dig ladda upp bilder som inte visas i Creators' App.

9. **Filter:** Du kan filtrera de visade bilderna.

10. **Växla skärmar:** Utseendet varierar beroende på vilken smarttelefon som används.

🏠 (Hem)-skärm

📷 (Kameror)-skärm: Du kan fjärrstyra kameran eller visa bilder som finns på kameran.

📁 (Lagring)-skärm

👤 (Upptäck)-skärm: På denna webbplats kan du interagera med andra skapare av innehåll.







## Molnets lagringsskärm




1. **Smarttelefon:** Visar bilder som är lagrade på smarttelefonen.

2. **Moln:** Visar bilder som är uppladdade till molnet.

3. **Uppladdningsstatus:** Tryck för att visa uppladdningshistorik från smarttelefonen.

4. **Inställningar:** Konfigurerar diverse inställningar som används för uppladdning.
5. **Lagringsanvändning i molnet:** Visar den totala kapaciteten för din aktuella prenumeration och det lagringsutrymme som används.
6. **Skapa mapp**
7. **Mappar som laddats upp till molnet:** Välj en mapp att bläddra i.  
**Lista med delade länkar:** Länkar du har skapat för att dela filer. Se "[Dela bilder som har laddats upp till molnet](#)" för mer information.
8. **Sorteringsordning:** Växla mellan stigande och fallande ordning.
9. **Välj, radera eller byt namn på mappar:** Använd denna kryssruta när du vill välja, radera eller byta namn på mappar. Markera först denna kryssruta om du vill radera eller byta namn på mappar för att visa kryssrutor på alla mappar. När du har valt mappar för radering eller byte av namn visas menyalternativ för dessa åtgärder längst upp på skärmen.
  -  Radera: Flytta bilder i mappen till papperskorgen. Filer i papperskorgen raderas permanent efter 60 dagar eller om du manuellt raderar dem.
  -  Radera mapp: Radera mappen och alla bilder i mappen. Det går inte att återställa eftersom mappen och bilderna inte flyttades till papperskorgen.
10. **Växla skärmar:** Utseendet varierar beroende på vilken smarttelefon som används.
  -  (Hem)-skärm
  -  (Kameror)-skärm: Du kan fjärrstyra kameran eller visa bilder som finns på kameran.
  -  (Lagring)-skärm
  -  (Upptäck)-skärm: På denna webbplats kan du interagera med andra skapare av innehåll.

## Mappinnehåll

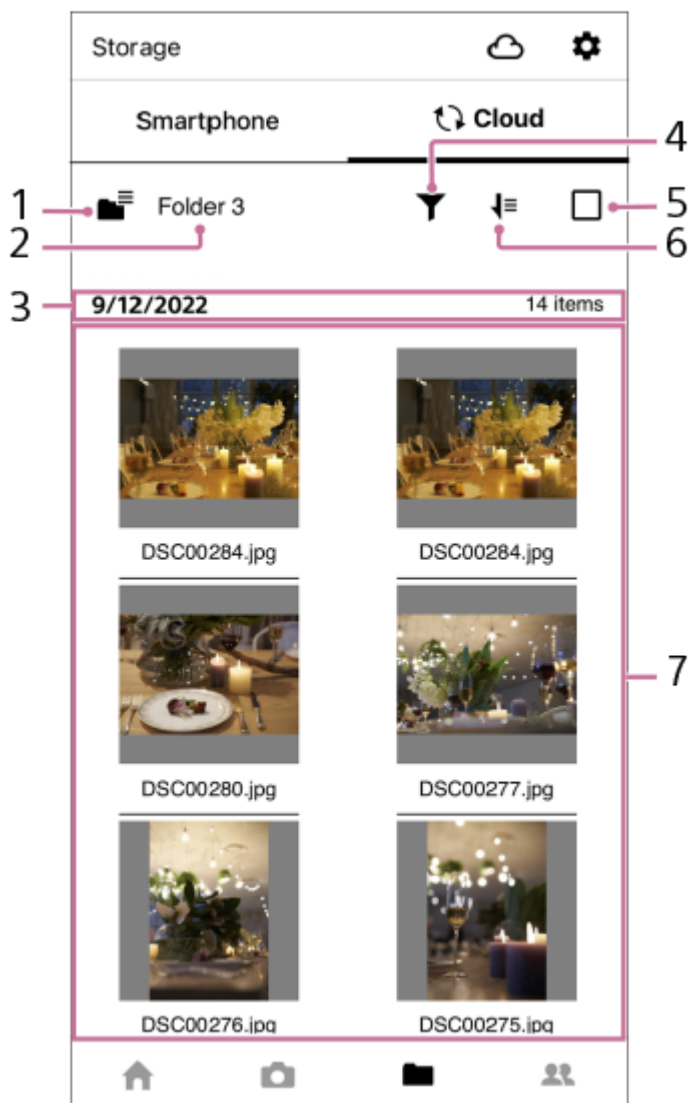

1. **Växla mappar:** Används för att växla vilken mapp som visas i Creators' Cloud.
2. **Mappnamn:** Namnet på mappen som innehåller de aktuella bilderna.


### 3. Tagningsdatum och antal tagna bilder för det datumet

4. **Filter:** Välj den bildtyp som du vill visa. När du väljer [Endast dubletter av bilder] visas alla dubblerade bildfiler (indikeras av högar av bilder) så att du kan radera onödiga filer.
5. **Välj filer:** Används för att välja filer och utföra andra åtgärder. Markera denna kryssruta för att visa kryssrutor för alla filer. När du har valt filer visas menyval längst upp på skärmen.



(A) Tillbaka

(B) Antal valda bilder

(C) Radera: Raderar de valda bilderna. Raderade bilder flyttas till papperskorgen. Välj  (återställ) för att återställa bilder i papperskorgen till deras ursprungliga mapp.

(D) Ladda ned: Ladda ned valda bilder från molnet till en smarttelefon (till Creators' App). Totalt upp till 100 stillbilder och videor kan laddas ned samtidigt.

(E) Dela ut: Se "[Dela bilder som har laddats upp till molnet](#)" för mer information.

(F) Meny (för valda bilder): Bilder kan flyttas, kopieras eller bytas namn på.

6. **Sorteringsordning:** Växla mellan stigande och fallande ordning.

7. **Uppladdade bilder:** Visar bilder i den valda mappen. Välj en bild för att visa bara den bilden, enligt nedan.




(A) Tillbaka

(B) Bildinformation

(C) Ladda ned: Ladda ned valda bilder från molnet till en smarttelefon (till Creators' App).

(D) Flytta: Flytta valda bilder till en annan mapp i molnet.

(E) Klassificering

(F) Radera: Raderar de valda bilderna. Raderade bilder flyttas till papperskorgen. Välj  (återställ) för att återställa bilder i papperskorgen till deras ursprungliga mapp.

TP1001870924

## Creators' App


## Skärmen Upptäck

Denna skärm visas på fliken  (Upptäck) längst ned på skärmen Creators' App.

Innehållet som visas här är bara ett exempel.

Upptäck är en nätverkstjänst för skapare som kan komma åt från Creators' App. Du kan dela ditt arbete med skapare världen runt och bläddra i andra skapares arbete.

- Beroende på ditt land eller område kanske inte denna tjänst är tillgänglig.

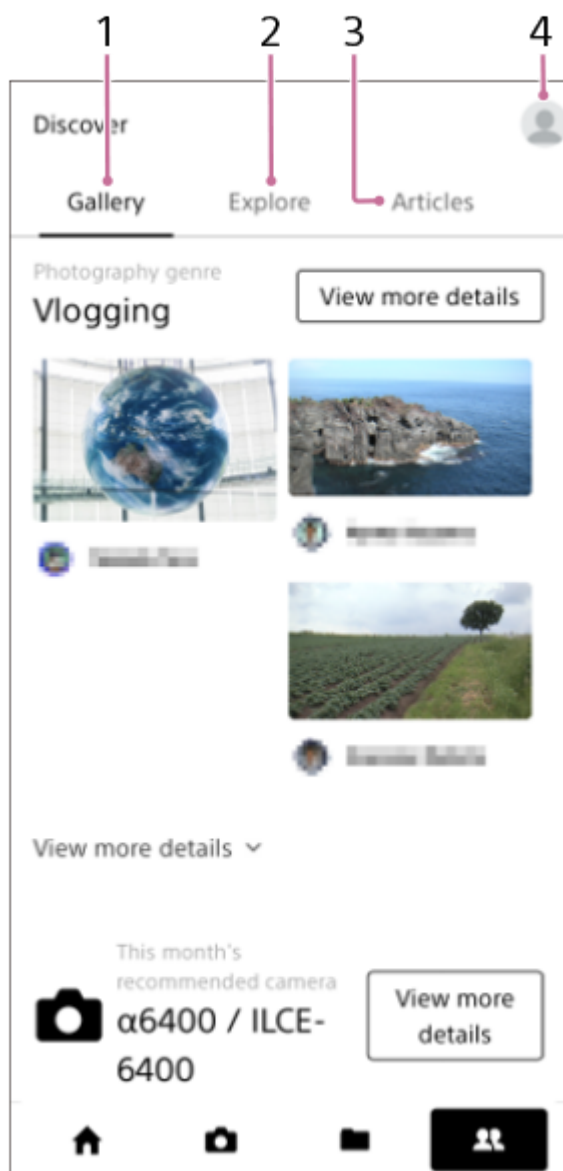

1. **Galleri:** Visar innehåll som rekommenderas för dig.
2. **Utforska:** Du kan hitta andra skapare av innehåll och utforska deras material.
3. **Artiklar:** Bläddra bland intervjuer med skapare av innehåll, deras arbetstips med mera.
4. **Användarinformation:** Visar information om användare och app/tjänst. [Min studio] visar din profil, dina projekt och bokmärken.

För ytterligare förklaringar om skärmen [Upptäck], besök följande webbplats.

<https://www.sony.net/cc/help/discover/>





## Creators' App



## Importerera kamerabilder

Du kan överföra bilderna som är lagrade på minneskortet i kameran till smarttelefonen (Creators' App). Du kan välja vilka bilder som ska överföras med smarttelefonen eller kameran.

Överförda bilder kommer att lagras i "Creators' App" eller mappen "CA\_IMAGES".








### Välja och överföra bilder med smarttelefonen


Slå på spänningen till kameran i förväg.

1. Starta Creators' App på smarttelefonen.
2. Öppna  (Kameror)-skärmen och välj [Importerera].
  - Kameran och smarttelefonen ansluts med Wi-Fi via Bluetooth-funktionen och de tagna bilderna på kameran visas på Creators' App-skärmen.
3. Välj de bilder som ska överföras och välj sedan  (överför) längst ned på skärmen.

### Överföra bilder när kameran är avstängd

När kameran är avstängd kan du tillfälligt slå på kameran med din smarttelefon och använda den för att visa och överföra bilder som är lagrade på kameran. Detta är praktiskt eftersom du kan visa eller överföra medan kameran ligger i väskan. Med kameran konfigurerad i förväg enligt följande väljer du [Importerera].

- MENU →  (Nätverk) → [ Ans./Fjärrdator] eller [ Ans./Fjärrtagning.] → [ Ans. str. stängs AV] → [På]
- MENU →  (Nätverk) → [ Ans./Fjärrdator] eller [Överföra/Fjärr] → [Fjärrdatorfunktion] → [Fjärrdator] → [Av]
- MENU →  (Nätverk) → [Bluetooth] → [Bluetooth-funktion] → [På]

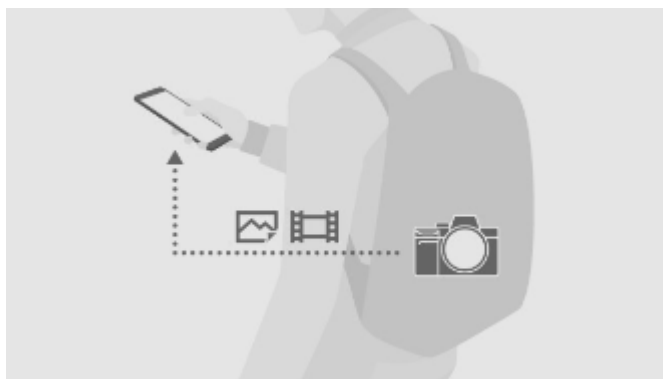

### OBS!

- Denna funktion kanske inte fungerar beroende på material i vilket kameran är placerad som till exempel ett metallfodral.

### Ta bilder under överföringen eller pausa, återuppta eller avbryta överföringen


Med vissa kameror kan du utföra följande åtgärder medan du väljer och överför bilder med smarttelefonen.












- Tagning (fjärrtagning är inte tillgänglig)
- Pausa, återuppta eller avbryta överföringen

Om du väljer och överför data med en smarttelefon måste du även pausa, återuppta och avbryta åtgärder från smarttelefonen.

## Välja och överföra bilder med kameran

 : Smarttelefonåtgärd

 : Kameraåtgärd

-  Tryck på  (uppspelning)-knappen på kameran för att ställa in kameran på uppspelningsläge.
-  Tryck på  (överför)-knappen.
  - Om du inte kan använda överföringsknappen på grund av anpassade knappinställningar väljer du MENU →  (Nätverk) → [ Ans./Fjärrdator] eller [ Ans./Fjärrtagning.] → [ Välj på kam. o skic].
-  Välj de bilder som du vill överföra.
-  Starta Creators' App på smarttelefonen.
-  När meddelandet [Bildimporten startar när du ansluter till din kamera via Wi-Fi.] visas väljer du [OK].
  - Kameran och smarttelefonen ansluts med Wi-Fi via Bluetooth-funktionen och de överförda bilderna visas på Creators' App-skärmen.

## Ta bilder under överföringen, pausa, återuppta eller avbryta överföringen eller schemalägga ytterligare överföringar

Med vissa kameror kan du utföra följande åtgärder medan du väljer och överför bilder med kameran.


- Tagning (fjärrtagning är inte tillgänglig)
- Pausa, återuppta eller avbryta överföringen
- Schemalägga ytterligare överföringar

Om du väljer och överför data med en smarttelefon måste du även pausa, återuppta och avbryta åtgärder från smarttelefonen.





Observera att det inte går att återuppta överföringen om kamerans batteri tas bort medan överföringen är pausad. Upprepa överföringsförfarandet från början om du av misstag tar bort batteriet.

## Importera endast bilder som ännu inte har importerats (differentiell import)

Med vissa kameror kan du automatiskt importera endast bilder som ännu inte har importerats. Konfigurera inställningarna enligt följande. Differentiell import kommer att användas på bilder som har tagits efter att inställningen gjorts.

- Öppna  (Kameror)-skärmen och välj [Kamerainställningar] → [Inställningar för differentiell import] → slå på [Använd differentiell import].
- [Kamerainställningar] kanske inte visas medan en USB-kabel är ansluten. Koppla i så fall tillfälligt bort kabeln.

### Tips

- I standardinställningarna överförs stillbilder som 2M-bilder (2 megapixel, cirka 2 miljoner bildpunkter) och proxyfilmer överförs för video. Ändra dessa inställningar genom att utföra nödvändiga åtgärder i kameran från MENU →  (Nätverk) → [ Ans./Fjärrdator] eller [ Ans./Fjärrtagning.] → [ Välj på kam. o skic].

TP1001870926


## Creators' App





## Fjärrtagning

---

Du kan använda Creators' App som fjärrkontroll för att styra kameran från en annan plats.

 : Smarttelefonåtgärd

 : Kameraåtgärd

-  **Ställ in kameran och slå på spänningen.**
-  **Öppna -skärmen i Creators' App och välj [Fjärrtagning].**
  - Smarttelefonen och kameran ansluts med Wi-Fi via Bluetooth-funktionen och tagningsskärmen (direktiv) i kameran visas på smarttelefonens skärm.
-  **Använd kameran och ta bilder från tagningsskärmen.**
  - Se "[Skärmen Kameror](#)" för mer information om tagningsskärmen.

TP1001870927

## Creators' App

## Ladda upp bilder som har importerats till Creators' App till molnet


Du kan ladda upp bilder som har importerats till din smarttelefon (Creators' App) till molnet (Creators' Cloud).


- Du måste logga in till ditt Creators' Cloud-konto för att ladda upp bilder till molnet.
- Beroende på ditt land och område är molnlagringstjänsten kanske inte tillgänglig och [Moln] kanske inte visas.

**1** Välj  (Lagring) längst ned på skärmen.


**2** Välj [Välj] eller tryck länge på en av bilderna för att visa valskärmen.

**3** Välj bilderna som du vill ladda upp.

**4** Välj  (Ladda upp) för att ladda upp bilderna.

- Du kan även trycka på en bild i steg 2 för att visa bara den bilden och sedan välja  (Ladda upp) längst ned på skärmen för att ladda upp den.
- De uppladdade bilderna visas på [Moln]-fliken. Om de inte visas trycker du på [Moln] igen för att uppdatera skärmen.

## Ladda upp bilder som har importerats till smarttelefonen till molnet automatiskt

Du kan ladda upp bilder som har importerats till Creators' App till molnet automatiskt. Ange uppladdningsmålmappen och de bilder som du vill ladda upp i  (Inställningar) i det övre högra hörnet på skärmen och aktivera [Automatisk uppladdning (från smarttelefon till molnet)] innan du importerar.

TP1001870929


## Creators' App


## Länka kameran med molnet






Genom att länka kameran med molnet kan du automatiskt ladda upp bilder direkt från kameran till molnet. Inloggning till Creators' Cloud krävs.


- Besök följande webbplats för kameror som kan länkas.  
<https://www.sony.net/ca/help/camera/>
- Beroende på ditt land och område är molnlageringstjänster kanske inte tillgängliga och [Molnfunktion] kanske inte visas.
- Information om hur du laddar upp bilder direkt från kameran efter att du länkat den till molnet finns i "Ladda upp kamerabilder direkt till molnet".

 : Smarttelefonåtgärd

 : Kameraåtgärd

-  **Utför följande inställningar från menyn och ställ sedan in kameran på tagningsläget.**




  - MENU →  (Nätverk) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-anslutning] → [På]
  - MENU →  (Nätverk) → [Bluetooth] → ställ in [Bluetooth-funktion] på [På]
-  **Välj [Kamerainställningar] → [Molnfunktion] på  (Kameror)-skärmen i Creators' App.**
-  **Följ anvisningarna och välj [Konfigurera Wi-Fi] på [1. Konfigurera kamerans Wi-Fi]-skärmen.**

  - När åtkomstpunkter visas väljer du den åtkomstpunkt som du vill registrera i kameran och anger lösenordet. Inställningarna för åtkomstpunkten lagras i smarttelefonen och importeras till kameran.
  - Om åtkomstpunkten du vill använda redan är registrerad i kameran väljer du [Hoppa över].
-  **Välj [Påbörja kopplingen] på [2. Länka kameran till molnet]-skärmen.**

  - Följ anvisningarna på skärmen. Ange formatet på bilderna som ska laddas upp halvvägs genom processen efter behov.

### Avbryta länken

Om du vill ta bort länkningsinformationen måste den raderas i både kameran och Creators' App (eller Creators' Cloud Web) enligt följande.

- Kamera: Radera länkningsinformationen från MENU →  (Nätverk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-information].
- Creators' App: [Kamerainställningar] på  (Kameror)-skärmen → [Molnfunktion] → [Koppla bort länken]
- Creators' Cloud Web: Välj den länkade kameran på  (Kameror)-skärmen → [Koppla bort länken]

### OBS!

- När du lånar ut eller överför äganderätten till kameran måste du först initiera kameran eller återställa nätverksinställningarna eller radera informationen på kameran med ovanstående metod. Logga in Creators' Cloud Web och avbryt länken om du har lånat ut eller överfört äganderätten till kameran utan att radera informationen.




## Creators' App

## Ladda upp kamerabilder direkt till molnet

Du kan automatiskt ladda upp kamerabilder direkt till molnet. Innan du kan använda denna funktion måste kameran länkas med molnet. Se "[Länka kameran med molnet](#)" för mer information.

- När funktionen används laddas alla bilder på minneskortet i kameran upp till molnet. Kontrollera bilderna på kortet och kapaciteten för molnlagringen i förväg.
- Se till att datum och tid är korrekt inställda i kameran före tagning.

 : Smarttelefonåtgärd




 : Kameraåtgärd

Hur inställningen går till varierar beroende på smarttelefonen.

### Använda ZV-1F/ZV-1M2:

#### Förberedelser









 **Kontrollera att följande inställningar är enligt nedan före uppladdning.**

- Creators' App:  (Kameror) → [Kamerainställningar] → [Molnfunktion] → aktivera [Använd molnuppladdningsfunktionen].
1.  Välj efter tagningen MENU →  (Nätverk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-anslutning] på kameran vid en tidpunkt då kameran kan ansluta till Wi-Fi-åtkomstpunkten som är registrerad till kameran.

### Använda andra kameror än de som anges ovan:

#### Förberedelser

  **Kontrollera att följande inställningar är enligt nedan före uppladdning.**


- Kamera: MENU →  (Nätverk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-anslutning] → [På]
  - Creators' App:  (Kameror) → [Kamerainställningar] → [Molnfunktion] → aktivera [Använd molnuppladdningsfunktionen].
1.  Ställ efter tagningen in kamerans strömbrytare från AV till PÅ vid en tidpunkt då kameran kan ansluta till Wi-Fi-åtkomstpunkten som är registrerad i kameran.
    - Molnuppladdningen startar cirka 1 minut efter att strömbrytaren har ställts in på PÅ.
  -  (kommunikation) på kameraskärmen lyser eller blinkar när uppladdningen pågår och försvinner när den är slutförd. Du kan kontrollera antalet uppladdade bilder på Creators' App-molnskärmen.
  - Uppladdade bilder lagras i en mapp som skapas automatiskt med ett namn som matchar kamerans namn.  (uppladdningsmål) visas nere till höger i mappen.
  - Om  (fel) visas så slutfördes inte uppladdningen. Tryck på  (Aviseringar) i det övre högra hörnet på  (Hem)-skärmen och kontrollera meddelandena.

### Om bilderna som ska laddas upp



Första gången kommer alla bilder som finns på minneskortet att laddas upp till molnet. Därefter laddas alla bilder upp som fotograferades efter det datum och tid då den senaste bilden laddades upp från kortet. Bilder som fotograferades med molnfunktionerna på kameran, Creators' App och Creators' Cloud Web inaktiverade kommer också att laddas upp. Om uppladdningen inte var nödvändig kan du radera de oönskade bilderna i Creators' App eller Creators' Cloud Web efter uppladdningen.

## Om avbrott i uppladdningen




Uppladdningen avbryts om kamerans strömbrytare ställs in på AV.

Om du använder ZV-1F/ZV-1M2 så kommer uppladdningen att återupptas från punkten för avbrottet när du väljer MENU →  (Nätverk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-anslutning] på kameran.

Om du använder en annan kamera än de som anges ovan så kommer uppladdningen att återupptas från punkten för avbrottet när strömbrytaren ställs in på PÅ igen.

Om uppladdningen avbryts skickas ett meddelande till din smarttelefon. Om aviseringar är avstängda på din smarttelefon skickas en avisering till  (Aviseringar) i det övre högra hörnet av  (Hem)-skärmen.

### Tips



- Du kan ladda upp bilder genom att välja den länkade kameran på  (Kameror)-skärmen i Creators' Cloud Web och ställa in [Använd molnuppladdningsfunktionen] på PÅ.
- Du kan ändra format på de uppladdade bilderna från  (Kameror) → [Kamerainställningar] → [Molnfunktion] i Creators' App eller Creators' Cloud Web.
- Om du sätter i kort i båda minneskortsfacken och det är första gången så kommer alla bilder på båda minneskortet att laddas upp till molnet. Därefter laddas alla bilder upp som fotograferades med varje minneskort efter det datum och tid då den senaste bilden laddades upp från varje minneskort. (Exempel: Även om en bild laddades upp en dag tidigare från kort A, om den senaste gången en bild laddades upp från kort B var 4 dagar tidigare kommer bilder som fotograferades 3 dagar tidigare med kort B att laddas upp.) Det är praktiskt att använda olika kort för olika ändamål, till exempel arbete och privatliv.
- Om du har en kamera med två minneskortsfack och endast vill ladda upp bilder från ett av minneskortet så kan du ställa in detta från  (Kameror) → [Kamerainställningar] → [Molnfunktion] → [Ladda upp media] i Creators' App.

TP1001870931



## Dela bilder som har laddats upp till molnet

Du kan skapa webbadresser för att dela bilder. Du kan dela upp till 30 bilder, både stillbilder och videor, åt gången.

- 1 Välj de bilder som du vill dela på [Moln]-fliken på  (Lagring)-skärmen och välj sedan [Skapa länk] från  (Dela ut).**
  - En skärm för att skapa webbadresser visas.
- 2 Ange en titel för webbadressen.**
  - Detta är en sträng som visas längst upp på den delade sidan och skiljer sig från själva webbadressen.
- 3 Kopiera den skapade webbadressen och välj en app för att dela eller skicka den via e-post eller sociala medier.**

TP1001870928


## Överföra bilder till en extern molntjänst

Du kan överföra bilder som har laddats upp från kameran till Creators' Cloud till externa molntjänster.

### Överföra automatiskt till en extern molntjänst



- 1 Välj molntjänsten som du vill överföra till från Creators' App  (Kameror)-skärmen → [Kamerainställningar] → [Molnfunktion] → [Molnuppladdning] → [Autoöverföring av inställningar till molntjänster] och välj [Länka].
- 2 Ställ in målmappen och typen av bilder som ska överföras på inställningsskärmen för automatisk överföring för den externa molntjänsten.
- 3 Om du använder ZV-1F/ZV-1M2: Välj MENU → (Nätverk) → [Creators' Cloud] → [Cloud-anslutning] på kameran efter tagningen vid en tidpunkt då kameran kan ansluta till Wi-Fi-åtkomstpunkten som är registrerad i kameran.  
Om du använder en annan kamera än de som anges ovan: Ställ in kamerans strömbrytare från AV till PÅ efter tagningen vid en tidpunkt då kameran kan ansluta till Wi-Fi-åtkomstpunkten som är registrerad i kameran.
  - Överföringen startar.

### Avbryta inställningarna för automatisk överföring



Välj den externa molntjänst som du vill koppla bort länken till från Creators' App  (Kameror)-skärmen → [Kamerainställningar] → [Molnfunktion] → [Molnuppladdning] → [Autoöverföring av inställningar till molntjänster] och välj [Kontoinställningar] → [Koppla bort länken].

Ändra inställningen för automatisk överföring om du vill ändra om automatisk överföring är aktiverad för varje kamera.

### Koppla bort länken till en extern molntjänst

Välj [Koppla bort länken] från  (Användarinformation) → länkningsinställningarna för den externa molntjänsten på  (Hem)-skärmen i Creators' App.

### Överföra manuellt till en extern molntjänst

Du kan även överföra bilder från  (Lagring)-skärmen i Creators' App eller Creators' Cloud Web genom att välja bilderna som du vill överföra, välja  (Dela ut) och välja molntjänsten som du vill överföra till.

#### Tips

- Kontrollera förloppet för en överföring till en extern molntjänst på skärmen för tjänsten.

## Creators' App

## Spara och använda kamerainställningar

Med Creators' App kan du spara max. 20 kamerainställningar och använda de sparade inställningarna i kameran. Du kan också tillämpa inställningarna på andra kameror så länge som de är av samma modell. Denna funktion kan användas som en säkerhetskopiering av kamerainställningar.

- Alternativen i kamerainställningarna som ska sparas är samma som de för kameramenyn [Spara/ladda inst.]. Den enda skillnaden jämfört med [Spara/ladda inst.] är att målet är Creators' App.
- Denna funktion är inte tillgänglig i Creators' App om inte kameran stöder [Spara/ladda inst.].

### Spara kamerainställningar till Creators' App

1. Starta Creators' App och visa fjärrtagningsskärmen.
2. Välj MENU → [Spara och tillämpa inställningar] → [Spara inst. för ansluten kamera] för att spara de nuvarande kamerainställningarna.
3. Ange ett inställningsnamn och markera ✓ (bockmarkering).

### Använda sparade inställningar i en kamera


1. Starta Creators' App och visa fjärrtagningsskärmen.
2. Välj MENU → [Spara och tillämpa inställningar] och välj vilka inställningar du vill använda.
3. Granska inställningsdetaljerna och välj [Tillämpa inst. för ansluten kamera].
  - Om du väljer 🗑️ (papperskorg) raderas de för närvarande valda inställningarna.

#### OBS!

- Om du avinstallerar Creators' App kommer alla kamerainställningar som har sparats i appen att raderas.
- Funktionen är inte tillgänglig om det inte finns något minneskort i kameran som är ansluten till Creators' App.

TP1001870932











## Uppdatera kamerans systemprogramvara med hjälp av Creators' App

När en uppdatering av kamerans systemprogramvara är tillgänglig visas en [Uppdatera]-knapp på  (Kameror)-skärmen i Creators' App. På så sätt kan du uppdatera kamerans systemprogramvara med bara din smarttelefon och kameran, utan att behöva använda en dator. Ladda först ned uppdateringsprogramvaran till din smarttelefon och överför sedan programvaran till minneskortet som sitter i kameran.

- Du måste vara inloggad för att kunna utföra en uppdatering med hjälp av Creators' App. Om du inte vill logga in kan du genomföra uppdateringen på din dator.
- Funktionen kanske inte är tillgänglig i vissa länder eller områden.

 : Smarttelefonåtgärd

 : Kameraåtgärd


-  Kontrollera att kamerans batteri är tillräckligt laddat och sätt in ett initierat minneskort.**
  - Du kan inte uppdatera om inte den återstående batterikapaciteten är minst  (tre segment återstår) eller 51 %.
  - Formatera (initiera) minneskortet i förväg. Observera att alla data raderas när du formaterar och det går inte att ångra.
  - För kameror med flera fack sätter du in kortet i fack 1.
  - Ta av det vertikala greppet.
  - Det kan hända att det inte går att uppdatera om kamerans temperatur är för hög. Låt kameran svalna innan du fortsätter.
-  Öppna  (Kameror)-skärmen i Creators' App och välj [Uppdatera].**
  - Om versionen på kamerans systemprogramvara redan är den senaste versionen visas inte [Uppdatera].
  - Vi rekommenderar att du utför denna åtgärd i en Wi-Fi-miljö.
-  Följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta.**
  - Om du blir ombedd att logga in halvvägs igenom loggar du in.
-  När [Ladda ned]-knappen visas kontrollerar du kapaciteten och startar nedladdningen.**
-   När meddelandet [Ladda ned slutfört] visas slår du på kameran och väljer [Överför filer till kamera].**
-  När meddelandet [Filöverföring slutförd] visas väljer du [Stäng].**
  - När överföringen är klar raderas den nedladdade filen automatiskt från smarttelefonen.
-  När meddelandet [Uppdatera?] visas på kameran trycker du på den nedre delen av styrratten och läser igenom alla försiktighetsåtgärder till slutet. Välj sedan [Utför].**
  - När du har bläddrat till slutet av försiktighetsåtgärderna kan du välja [Utför].
  - Kameraskärmen släcks och uppdateringen börjar. Den tar cirka sex minuter att slutföra.

- Kamerans åtkomstlampa blinkar medan uppdateringen pågår. Antalet blinkningar ökar i takt med att uppdateringen fortskrider: från 1 till 3 till 5 blinkningar. Stäng inte av kameran och ta inte bort minneskortet medan uppdateringen pågår.

### **Kameran startar automatiskt om när uppdateringen är slutförd.**

Om du vill kontrollera den aktuella versionen av kamerans systemprogramvara väljer du MENU → [Installation] → [Install.alternativ] → [Version].

#### **Tips**

- Du kan pausa uppdateringen när hämtningen är slutförd i steg 5. Återuppta den genom att välja [Uppdatera] på  (Kameror)-skärmen i Creators' App igen.
- Du kan pausa uppdateringen när överföringen är slutförd i steg 6. Återuppta den genom att välja MENU → [Installation] → [Install.alternativ] → [Version] → [Uppd. programvara] på kameran.
- Uppdateringsfilen (BODYDATA.DAT) finns kvar på minneskortet även efter att uppdateringen är slutförd. Du kan radera den när uppdateringen är slutförd.
- Den senaste uppdateringsfilen innehåller innehåll i tidigare uppdateringar.



#### **OBS!**

- Om åtkomstlampan växlar mellan långa blinkningar och korta blinkningar efter att du valt [Utför] i steg 7 kan det hända att uppdateringsfilen inte kopierades korrekt. Initiera minneskortet och försök sedan igen från steg 1 på denna sida.


TP1001870933

## Installera licenser för kamerauppgradering

Du kan lägga till funktioner till din kamera genom att erhålla en licens och installera den på kameran.

- Kontrollera vilka licenser som är tillgängliga för din kamera genom att välja  (Hem) →  (Användarinformation) → [Licens för kamerauppgradering].
- Vissa licenser kan inte erhållas eller installeras via Creators' App.
- Licenser är kanske inte tillgängliga via Creators' App i vissa länder eller områden.

 : Smarttelefonåtgärd


 : Kameraåtgärd

**1**  Välj  (Hem) →  (Användarinformation) och öppna [Licens för kamerauppgradering].

Mina licenser: Licenser som du redan har.


**2**  Välj en licens som du vill köpa eller ladda ned och följ anvisningarna på fliken [Köp] eller [Installera].

- Här har din nya licens ännu inte laddats ned eller installerats.

**3**  Välj [Tilldela kamerainformationen till licensen och ladda ned] på fliken [Installera] och följ anvisningarna.

- Licensen laddas nu ned och installeras på kameran.
- Välj [Licenser som har tilldelats den här kameran] om du redan har angett kamerans serienummer online eller om du har avinstallerade licenser på kameran men vill installera dem igen.

**4**   Starta om kameran (slå strömbrytaren till AV och sedan PÅ igen) efter att meddelandet som anger att överföringen till kameran är slutförd visas.

- Licensen är nu aktiverad och du kan använda de nya funktionerna.
- Leta efter aktiva licenser genom att välja  (Kameror) → [Kamerainställningar] → [Licenshantering] i Creators' App eller använd kameramenyn.

### OBS!

- Den installerade licensen är kopplad till kamerans serienummer och kan inte användas med andra kameror.

TP1001870934

## Direktströmning av video (nätverksströmning)

Det går att ansluta kameran till internet och strömma video och ljud till strömningstjänster.

- Information om kameror som kan använda denna funktion finns på följande webbplats.  
<https://www.sony.net/ca/help/camera/>
- Kameran och smarttelefonen måste vara anslutna via en Bluetooth-anslutning och Wi-Fi. Funktionen är inte tillgänglig vid anslutning via USB.

### Förberedelser

1. Se på  (Kameror)-skärmen i Creators' App till att antingen  [Ansluten via Bluetooth] eller  [Ansluten via åtkomstpunkt] visas.
2. Utgå från  (Kameror)-skärmen i Creators' App och välj [Nätverksströmning].
3. Ange informationen för strömningstjänsten som du vill använda i Creators' App.
  - Följande skärm visas endast när strömningen är inställd på [Av] i kameran. Gå till steg 2 om den är inställd på [På].
  - Om strömningslänken eller åtkomstpunkten redan har ställts in på kameran väljer du [Konfigurera senare] för att gå till nästa steg.

### Inställningar för strömningsdestination


Aktivera direktströmning i inställningarna för din strömningstjänst i förväg.

YouTube: Välj en förkonfigurerad direktströmning eller skapa en ny direktströmning.

RTMP/RTMPS: URL och strömningsnyckeln för servern visas på skärmen för strömningstillningar för strömningstjänsten. Skicka denna information till din smarttelefon via e-post eller annat sätt och ange den här.

### Kamerans Wi-Fi-inställningar

Om du vill ansluta till internet via en åtkomstpunkt med Wi-Fi väljer du [Ställ in från programmet] och följer anvisningarna för att ange åtkomstpunkten.

- Aktivera också Wi-Fi i kameran genom att ställa in MENU →  (Nätverk) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-anslutning] på [På].
- Offentliga Wi-Fi-nätverk som kräver webbautentisering kan inte användas. Använd Wi-Fi hemma eller på kontoret etc.
- Förutom Wi-Fi stöder vissa kameror även anslutningar via LAN (inklusive USB-LAN-anslutningar med en USB-LAN-omvandlingsadapter). Detaljerad information finns i hjälpguiden för kameran.
- Du kanske också kan ansluta med hjälp av "Surfzon och internetdelning"-funktionen eller Internetdelning om det inte finns någon åtkomstpunkt i närheten. (Se "[Ansluta med funktionen "Surfzon och internetdelning"](#)" eller "[Internetdelning](#)" för mer information.)

### Strömningsmetod

Efter att [Metod för strömning]-skärmen visas väljer du [Starta användning av funktioner] för att avsluta registreringen av uppgifter för strömningstjänsten.

**1** Välj [Nätverksströmning] → [Aktivera strömning [På]] på  (Kameror)-skärmen i Creators' App.

**2** Tryck på [Starta utmatning] för att starta strömningsutmatningen.


- Starta och stoppa strömningsutmatningen med [Starta utmatning] och [Stoppa utmatning]. För att starta den verkliga strömningen måste du starta strömningen från själva strömningstjänsten. För att vara säker på att du strömmar kontrollerar du strömningstjänsten.
- Starta och stoppa filminspelning med [Starta filminspelning.] och [Stoppa filminspelning]. Filmer sparas på minneskortet i kameran. Du kan starta och stoppa strömningen och filminspelningen separat. Denna funktion är

inte tillgänglig när [Filminspelning under strömning] i [Ändra inställningar] är inställd på [Ej möjlig].

## Ansluta med funktionen ”Surfzon och internetdelning” eller Internetdelning

Om det inte finns någon åtkomstpunkt i närheten kanske du fortfarande kan ansluta med funktionen ”Surfzon och internetdelning” eller, från en iPhone/iPad, Internetdelning. För [Kamerans Wi-Fi-inställningar] under ”Förberedelser” ovan väljer du [Ställ in senare/Redan inställt] i stället för [Ställ in från programmet] och slutför inställningarna enligt följande.

Tillgängligheten av funktionen ”Surfzon och internetdelning” eller Internetdelning beror på ditt kontrakt med en leverantör av telekommunikationstjänster.

1. Aktivera internetdelning på din smarttelefon och visa SSID och lösenord.
2. Gå till skärmen för registrering av åtkomstpunkt på kameran genom att välja MENU →  (Nätverk) → [Wi-Fi] → [Inst. åtkomstpunkt] och ange sedan den SSID som visas på smarttelefonen. (Använd inte alternativet [Ställ in från programmet] som visas i Creators' App.)
3. Ställ in [Anslutningsprioritet] för kameran på [På].

### Tips

- Du kan även styra strömningen från kameran. Detaljerad information finns i hjälpguiden för kameran.

TP1001870935

B-F14-100-42(1) Copyright 2024 Sony Corporation



## Varumärken

---

- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- Wi-Fi, Wi-Fi-logotypen och Wi-Fi Protected Setup är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Ordmärket Bluetooth® och motsvarande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Sony Group Corporation och dess dotterbolag sker på licens.
- Även övriga system- och produktnamn som omnämns i denna bruksanvisning är i regel varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive utvecklare eller tillverkare. Symbolerna ™ och ® har dock i regel utelämnats i denna bruksanvisning.

TP1001870938