

Creators' App

如果您在使用智能手机应用程序Creators' App时遇到任何问题或有任何疑问，请查阅本手册。

支持信息

Creators' App: 支持信息

该网站介绍Creators' App支持的相机，以及遇到问题时的常见问题解答等。

[使用Creators' App可进行的操作](#)

准备和连接

[安装Creators' App](#)

[连接相机 \(首次连接\)](#)

[使用USB连接线连接相机](#)

[通过接入点连接相机](#)

屏幕说明

[主页屏幕](#)

[相机屏幕](#)

[存储设备屏幕](#)

[导入相机影像](#)

[远程拍摄](#)

[保存和应用相机设置](#)

[实时流式传输视频 \(网络流式传输\)](#)

[商标](#)

Creators' App

使用Creators' App可进行的操作

可以使用智能手机应用程序Creators' App扩展拍摄和共享体验。

注意

- 在某些国家或地区，可能无法利用Creators' App的某些功能或云存储服务。请访问以下网站，了解各个国家或地区的支持状况。
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

有关Creators' App支持的相机和其他信息，请访问以下网站。

<https://www.sony.net/ca/>

将数据传输到智能手机

将数据从相机传输到智能手机

您可以将相机拍摄的静止影像和视频传输到智能手机。
通过USB或Wi-Fi连接相机和智能手机以传输影像。

将智能手机用作遥控器

通过将相机连接到智能手机，可以将智能手机用作相机的遥控器。

TP1001870795

Creators' App

安装Creators' App

- 1 在智能手机上安装Creators' App。
 - 从以下网站安装Creators' App。请务必将Creators' App更新至最新版本。
<https://www.sony.net/ca/>
- 2 启动Creators' App并按照屏幕上的说明进行操作。

要创建一个帐户并稍后登录

从🏠（主页）屏幕上的👤（用户信息）创建帐户并登录。

TP1001870796


连接相机（首次连接）

首次使用Creators' App时，请务必按照以下步骤从Creators' App进行配对（Bluetooth连接）。无法通过配置智能手机上的配对设置来连接相机。

- 显示的文本可能因使用的相机而异。

从Imaging Edge Mobile迁移到Creators' App

如果在相机系统软件更新后，您无法像以前一样使用Imaging Edge Mobile，则需要迁移到Creators' App。

- 确认Imaging Edge Mobile图标是（版本7.7.2或更高版本）。如果图标不同，请更新到最新版本并启动该应用程序。
- 如果您使用的是iPhone/iPad，请在更新相机后重新启动您的iPhone/iPad（关闭电源，然后重新打开），然后将相机连接到Creators' App。

要观看如何将相机连接到Creators' App

<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/creatorsapp/movie01//>

1 启动Creators' App并选择（主页）→ [连接到相机]。

- 如果您之前曾将另一台相机连接到Creators' App，请打开（相机）并选择右上方的（添加连接的相机）。


2 按照智能手机和相机屏幕上显示的说明，在相机和Creators' App之间进行配对（Bluetooth连接）。


- 为了连接，需要进行访问位置信息等设置。如果您选择允许访问，可以前往下一个屏幕。
- 当使用Android时，按相机上的[确定]后，智能手机上可能会显示[配对请求]消息。该消息只会显示几秒钟，在此期间您应该选择[配对和连接]。如果消息在此前消失，请从智能手机屏幕上边缘向下滑动以再次显示消息，或按照此页面顶部的说明重新连接相机。如果仍无法连接，请参阅[常见问题](#)“无法连接相机”。






3 出现[相机的初始设置]屏幕时，请按照屏幕上的说明执行相机的初始设置。



要执行影像传输或相机操作

通过用Wi-Fi连接将相机连接到智能手机，您可以将影像从相机传输到智能手机，或将智能手机用作相机的遥控器。相机和Creators' App通过Bluetooth功能自动连接到Wi-Fi。您可以通过以下方式在相机显示屏上确认连接状态。

（Bluetooth 连接可用）：已建立与智能手机的Bluetooth连接。

（Bluetooth连接不可用）：尚未建立与智能手机的Bluetooth连接。

    （Wi-Fi连接可用）：已建立与智能手机的Wi-Fi连接。显示这些图标之一。

 （Wi-Fi连接不可用）：尚未建立与智能手机的Wi-Fi连接。显示这些图标之一。

- 显示的图标及其位置因相机和连接方法而异。
- 对于具有触摸功能的相机，上面显示的连接图标可能会被触摸功能图标隐藏。要显示图标，在屏幕上向左或向右滑动或按图标触摸开关按钮（方法因相机而异）来暂时隐藏触摸功能图标。

提示

- 最多可设置5台相机进行连接，但一次只能使用一台。
- 当您启动Creators' App时，如果出现一条消息询问您是否允许该应用程序访问您的照片，请允许访问所有照片。还请允许使用位置信息（例如：打开精确位置信息）。
- 一旦完成配对（Bluetooth连接），从第二次开始将自动建立连接。

注意

- 当安全应用或类似应用程序正在使用VPN时，无法连接至相机。如果显示 [由于已在您的智能手机上启用 VPN，因此您可能无法连接到相机。] 消息，请按照说明关闭VPN。

TP1001870797

B-F13-100-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

使用USB连接线连接相机

使用USB连接线将相机连接到智能手机可实现比Wi-Fi连接更稳定的通信。

- 智能手机需要有USB Type-C®端子。使用USB Type-C连接线连接相机和智能手机，无需使用适配器。
- 为了进行高速通信，相机、智能手机和USB连接线都需要兼容USB 3.2。有关支持的相机，请访问以下网站。
<https://www.sony.net/ca/help/camera/>

1 按照Creators' App中📷（相机）→⚙️（设定）→ [USB 连接] 的指示进行连接。

- 要移除连接线，请在智能手机上显示 [结束拍摄装置操作。] 后断开连接线。

使用5G无线数据终端PDT-FP1时

使用PDT-FP1，可以使用以下功能。

- 您可以将PDT-FP1设置为在使用USB连接线将PDT-FP1连接到相机时自动启动Creators' App并开始传输影像。当显示有关注册应用程序以用于有线相机连接的消息时，点击确定。有关PDT-FP1操作说明，请参阅PDT-FP1帮助指南。
- 如果您在启用📷（相机）→ [相机设置] → [差异导入设置] → [使用差异导入] 的状态下通过USB连接设备，会在Creators' App中显示一个专用屏幕，上面显示移动连接、Wi-Fi信号强度以及要导入的影像数量。

TP1001870805

Creators' App

通过接入点连接相机

如果连接支持接入点注册的相机，您可以通过接入点在相机和Creators' App之间建立Wi-Fi连接。

- 有关支持接入点注册的相机，请访问以下网站。
<https://www.sony.net/ca/help/camera/>
- 根据您的智能手机，可能需要接入点的密码。

相机与智能手机直接连接

通过Wi-Fi直接连接相机和Creators' App。

在影像从Creators' App上传到云端期间，相机与Creators' App之间的连接会暂时中断。



通过接入点连接

通过同一接入点（SSID）将相机和Creators' App连接到Wi-Fi。



📱：智能手机操作

📷：相机操作

- 1 📱 打开Creators' App中的📷（相机）屏幕并选择【相机设置】→【网络】→【相机Wi-Fi设置】。
 - 2 📱 根据智能手机屏幕上显示的说明配置设置。
 - 3 📷 在相机上，选择MENU→🌐（网络）→【Wi-Fi】→【Wi-Fi连接】→【开】。
 - 通过此操作在接入点和相机之间建立Wi-Fi连接后，相机和Creators' App将通过接入点进行连接。该过程完成后，Creators' App中的📷（相机）屏幕上将出现【已通过接入点进行连接】。
- 从第二次开始，如果接入点可用，相机和Creators' App将通过接入点进行连接。否则，相机和智能手机之间将自动建立直接连接。

主页屏幕

此屏幕显示在Creators' App屏幕底部的🏠（主页）选项卡中。
此处显示的内容仅为示例。实际屏幕可能因您的相机或您所在的国家或地区而异。



1. **通知**：显示通知
2. **应用程序信息**：显示应用程序信息。
3. **已连接的相机**：显示通过Bluetooth功能连接的相机。您可以从相机菜单中的 [编辑装置名称] 更改相机名称。
4. **已导入影像**：显示导入到Creators' App中的影像。
5. **推荐的应用程序**：显示为您推荐的应用程序。
6. **切换屏幕**：外观会因所用智能手机而有所差异。
 - 🏠（主页）屏幕
 - 📷（相机）屏幕：您可以远程操作相机或查看相机上存储的影像。
 - 📁（存储设备）屏幕：您可以查看导入到Creators' App的影像。

相机屏幕

此屏幕显示在Creators' App屏幕底部的📷（相机）选项卡中。
此处显示的内容仅为示例。实际屏幕可能因您的相机或您所在的国家或地区而异。

相机屏幕



1. 添加：点击以添加新相机。

2. 设定：

【与背景中的相机连接】（仅限Android）

使用此选项以设置当Creators' App在后台运行时是否保持Wi-Fi连接。在默认设置下，不会保持连接。

【保存位置】（仅限Android）

选择将导入智能手机的影像保存到内部存储器还是SD卡。

[仅通过 Wi-Fi 连接]

在只通过智能手机的Wi-Fi设置连接相机和智能手机，而不是通过Bluetooth功能执行配对时，使用此选项。

[USB 连接]

当您使用USB连接线连接相机和智能手机时，可以从此处进行连接。

[删除已存储的访问身份验证信息]

对于支持访问身份验证功能的相机，在您出借相机或转让相机所有权之前，请先删除访问身份验证信息。

3. **已连接的相机**：显示通过Bluetooth功能连接的相机。您可以从相机菜单中的 [编辑装置名称] 更改相机名称。

4. **有关相机存储卡上影像的信息**

5. **远程拍摄**：您可以将智能手机用作遥控器，对相机进行远程操作。请参阅下面的“[远程拍摄屏幕](#)”。

6. **导入**：您可以查看相机存储卡上存储的影像并将其传输到智能手机。请参阅下面的“[导入屏幕](#)”。

7. **其他相机**：如果已配对多台相机，您可以切换到其他任一相机。

8. **相机电池信息**

9. **相机设置**：您可以通过Creators' App进行各种相机设置。下面显示了一些示例。设置的可用性和显示可能因国家或地区以及所用相机而异。要查看可用功能，请选择 [检查可用功能] 。

[LUT 管理]

LUT：您可以将智能手机上保存的LUT导入相机。

有关支持的相机，请访问以下网站。

<https://www.sony.net/ca/help/camera/>

[设置]

位置信息关联：启用此选项后，来自智能手机的位置信息可以记录到相机拍摄的影像中。此外，如果启用 [自动时间校正] 和 [自动区域调整]，智能手机的时间和区域设置将自动反映在相机上。

要将位置信息记录到传输到智能手机的影像中，请在 [远程拍摄] 菜单中将 [位置信息] 设为 [开] 。

[差异导入设置]

向智能手机自动导入相机影像将仅限于尚未导入的影像。有关详细说明，请参阅“[导入相机影像](#)”。

[取消配对]

使用此选项以禁用为相机注册的信息。

10. **切换屏幕**：外观会因所用智能手机而有所差异。

🏠 (主页) 屏幕

📷 (相机) 屏幕

📁 (存储设备) 屏幕：您可以查看导入到Creators' App的影像。

11. **Monitor & Control**：启动Monitor & Control，这是一款用于在专业视频录制中进行监控和远程控制的应用程序。如果应用程序未安装，这将链接到下载页面。仅在适用的相机和智能手机版本中显示。


有关Monitor & Control产品信息，请访问此网站。

<https://www.sony.net/ccmc/>

有关Monitor & Control支持，请访问此网站。

<https://www.sony.net/ccmc/help/>

远程拍摄屏幕

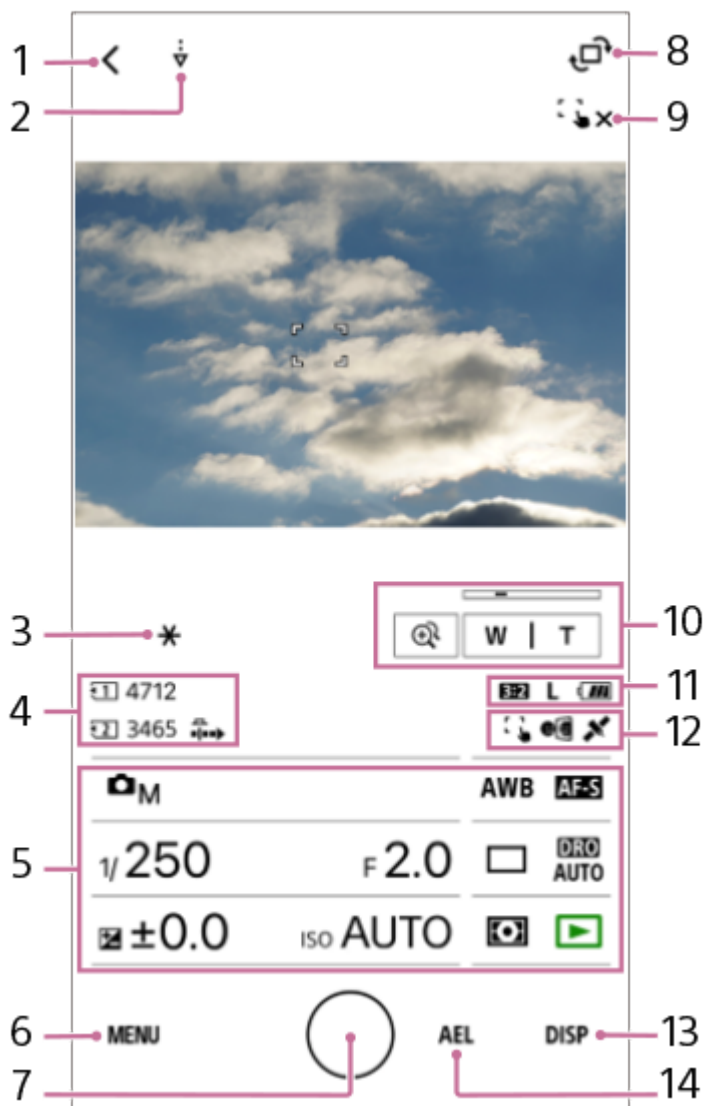

1. 返回相机屏幕

2. 正在进行影像采集

3. AE锁定

4. 媒体、剩余媒体和预拍摄（仅部分相机具备）

5. 操作面板：选择所需项目并设定值。

6. MENU：请参阅下面的“菜单设置”。

7. 快门按钮

- 单拍
- (连拍) 连拍：如果向左滑动，可以保持按下快门按钮。
- (连拍) 连拍速度加快（仅部分相机具备）
- (开始/停止) 开始/停止拍摄视频

8. 旋转实时取景

9. 触摸操作（仅部分相机具备）

- ☑：触碰对焦待机
- ☑ x：取消触碰对焦
- ☑：触碰跟踪待机
- ☑ x：取消触碰跟踪
- AE☑：触屏AE待机
- AE☑ x：取消触屏AE

10. 变焦相关操作




- ⊕：步进变焦倍率
- W/T：变焦操作

11. 纵横比、静止影像大小、剩余电池电量

12. 触摸操作、镜像模式、位置信息获取

13. DISP: 切换显示模式

14. AEL: 锁定AE

- 在默认设置下，拍摄的影像会保存到相机内的存储卡中，并且转换为2M（2兆像素，约200万像素）的影像会自动传输到Creators' App。要更改存储目标位置或影像大小，选择MENU→（网络）→ [ 连接/电脑遥控] 或 [ 连接/遥控拍摄] → 相机上的 [遥控拍摄设置] 。
- 通过远程拍摄功能拍摄的视频不会传输到Creators' App。

菜单设置

您可以在菜单设置中设定详细项目。下面显示了一些示例。根据相机的不同，某些项目可能不受支持。

【文件格式】

指定要记录的静止影像的文件格式。

【模式转盘操作设置】

当此项目设为 [根据应用程序操作] 时，所连接相机上的拨盘操作将被禁用。请使用此应用程序控制相机。当此项目设为 [根据拍摄装置侧面操作] 时，请在相机上配置相机拨盘功能。

【保存并应用设置】

可以将相机设置保存到Creators' App，并根据需要应用到相机。您还可以将设置应用到相同型号的其他相机。有关详细说明，请参阅“[保存和应用相机设置](#)”。


【保存并应用FTP设置】

可以将相机FTP设置保存到Creators' App，并根据需要应用到相机。您还可以将设置应用到相同型号的其他相机。有关详细说明，请参阅“[保存和应用相机设置](#)”。

【预览影像】

设定拍摄后是否在智能手机上显示所拍摄的影像。

【位置信息】

利用智能手机的位置信息服务，为远程拍摄并存储在智能手机上的影像添加地理标记。要为保存在相机存储卡上的影像添加位置信息，请使用 [相机设置] → [设置] → （相机）屏幕上的 [位置信息关联] 。

【录制时强调显示】

可以在录制动态影像期间强调拍摄屏幕，以便在拍摄和待机之间有清晰的过渡。

【镜像模式】

监控屏幕可以水平反转。当相机朝向自己拍摄时，这个功能很方便。

导入屏幕




1. 已连接的相机
2. 返回相机屏幕
3. 全选/取消全选
4. 拍摄日期
5. 相机上的影像：显示相机内存储卡上存储的影像。选择一张影像以仅查看该影像。
6. 设定：主要功能如下。显示的项目和内容根据所用的相机和智能手机而有所不同。
 [从拍摄装置导入的设置]
导入的影像尺寸
 在默认设置下，将传输2M（2兆像素，约200万像素）的静止影像。
剪切带 Shot Mark 的视频
 例如，当设为15秒时，只剪辑和导入视频Shot Mark部分前后的15秒内容。
7. 筛选：您可以筛选显示的影像。
8. 相机上影像的数量
9. 传输：您可以将所选影像传输到智能手机。

TP1001870799


存储设备屏幕

此屏幕显示在Creators' App屏幕底部的■（存储设备）选项卡中。
此处显示的内容仅为示例。实际屏幕可能因您所在的国家或地区而异。

智能手机存储屏幕

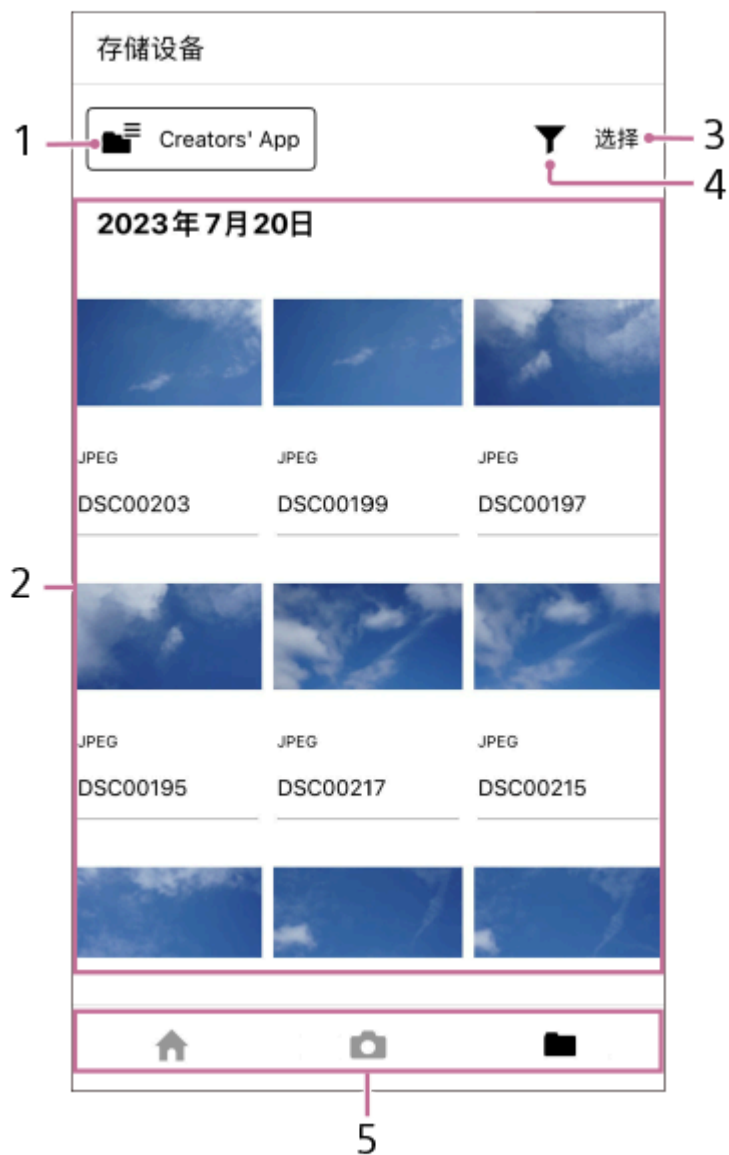

1. **切换文件夹：**您可以切换文件夹。
2. **已导入影像：**显示当前文件夹中的影像。选择其中一张影像即可仅查看该影像以及显示的影像信息和其他信息，如下所示。

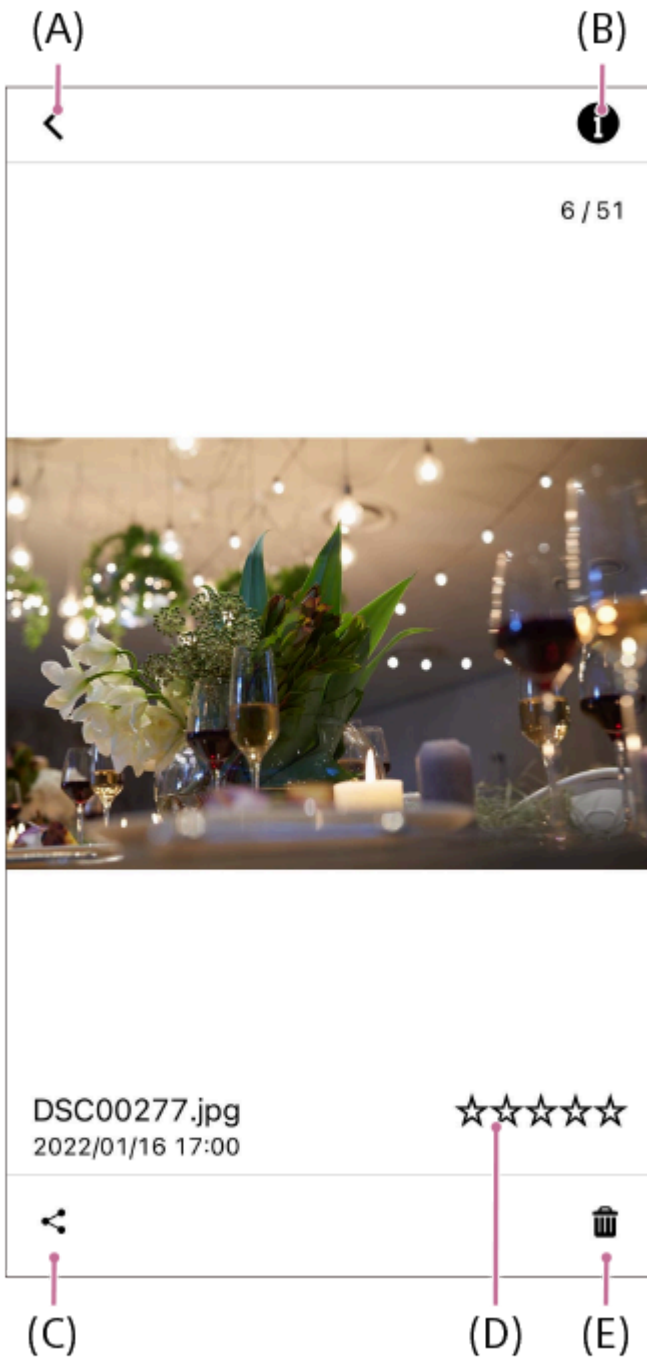

(A) 返回

(B) 影像信息

(C) 共享：与其他应用程序共享影像。要与其他应用程序共享HEIF影像，请使用iPhone/iPad上预装的应用程序。

(D) 分级

(E) 删除：删除所选影像。在某些智能手机上无法删除。此外，无法删除RAW影像。在这种情况下，请使用预装的智能手机应用程序（例如相册）删除影像。

3. **选择**：选择影像时使用此项。点击 [选择] 后会出现以下屏幕。



(A) 关闭选择屏幕

(B) 所选影像数量

(C) 共享：与其他应用程序共享影像。要与其他应用程序共享HEIF影像，请使用iPhone/iPad上预装的应用程序。

(D) 删除：删除所选影像。在某些智能手机上无法删除。此外，无法删除RAW影像。在这种情况下，请使用预装的智能手机应用程序（例如相册）删除影像。

4. **筛选**：您可以筛选显示的影像。

5. **切换屏幕**：外观会因所用智能手机而有所差异。

🏠（主页）屏幕

📷（相机）屏幕：您可以远程操作相机或查看相机上存储的影像。

📁（存储设备）屏幕

TP1001870800



B-F13-100-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

导入相机影像

您可以将相机内存储卡上存储的影像传输到智能手机（Creators' App）。您可以用智能手机或相机选择要传输的影像。传输的影像将存储在“Creators' App”或“CA_IMAGES”文件夹中。

用智能手机选择和传输影像








请预先打开相机的电源。


1. 在智能手机上，启动Creators' App。
2. 打开 （相机）屏幕并选择 [导入]。
 - 相机和智能手机将通过Bluetooth功能实现Wi-Fi连接，并且相机上拍摄的影像将显示在Creators' App屏幕上。
3. 选择要传输的影像，然后选择屏幕底部的 （传输）。

要在相机关闭期间传输影像

在相机关闭期间，您可以使用智能手机暂时打开相机，并用智能手机查看和传输相机上存储的影像。这很方便，因为这样您可以在相机放在包里时查看或传输影像。

预先将相机配置如下后，选择 [导入]。

- MENU → （网络） → [连接/电脑遥控] 或 [连接/遥控拍摄] → [关机时连接] → [开]
- MENU → （网络） → [连接/电脑遥控] 或 [传输/远程] → [电脑遥控功能] → [电脑遥控] → [关]
- MENU → （网络） → [Bluetooth] → [Bluetooth功能] → [开]

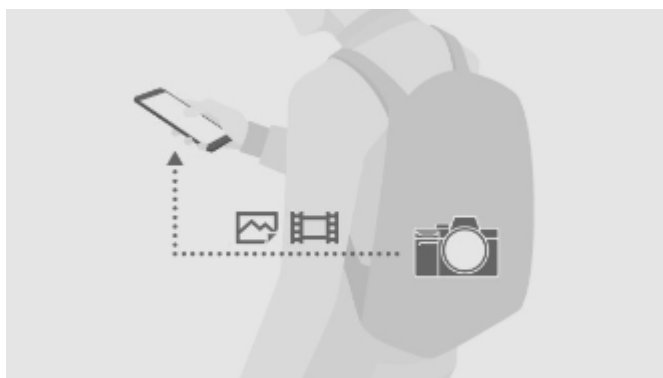

注意

- 根据您装放相机的物品的材质（如金属盒），此功能可能无法使用。


要在传输过程中拍摄照片或暂停、恢复或取消传输


对于某些相机，您可以在使用智能手机选择和传输影像期间执行以下操作。












- 拍摄（远程拍摄不可用）
- 暂停、恢复或取消传输

在使用智能手机选择和传输数据期间，也必须从智能手机执行暂停、恢复和取消操作。

用相机选择和传输影像

：智能手机操作

：相机操作

1.  按相机上的  (播放) 按钮，将相机切换为播放模式。
2.  按  (传输) 按钮。
 - 如果由于自定义键设置而无法使用传输按钮，请选择MENU→ (网络) → [ 连接/电脑遥控] 或 [ 连接/遥控拍摄] → [ 拍摄装置上选并发]。
3.  选择要传输的影像。
4.  在智能手机上，启动Creators' App。
5.  当出现 [一旦通过 Wi-Fi 连接到相机，便立即开始导入图像。] 消息时，选择 [OK]。
 - 相机和智能手机将通过Bluetooth功能实现Wi-Fi连接，并且传输的影像将显示在Creators' App屏幕上。

要在传输过程中拍摄照片，暂停、恢复或取消传输，或安排额外的传输

对于某些相机，您可以在使用相机选择和传输影像期间执行以下操作。


- 拍摄 (远程拍摄不可用)
- 暂停、恢复或取消传输
- 安排额外的传输

在使用相机选择和传输数据期间，也必须从相机执行暂停、恢复和取消操作。





请注意，如果在传输暂停期间取出相机电池，您将无法恢复传输。如果您不小心取出电池，请从头开始重复传输步骤。

仅导入尚未导入的影像 (差异导入)

对于某些相机，您可以自动仅导入尚未导入的影像。配置设置如下。差异导入将应用于设置完成后拍摄的影像。

- 打开  (相机) 屏幕并选择 [相机设置] → [差异导入设置] → 开启 [使用差异导入]。
- 连接USB连接线期间，可能不会显示 [相机设置]。在这种情况下，请暂时断开连接线。

提示

- 在默认设置下，静止影像将作为2M (2兆像素，约200万像素) 影像传输，而视频将传输Proxy动态影像。要更改这些设置，请在相机上从MENU→ (网络) → [ 连接/电脑遥控] 或 [ 连接/遥控拍摄] → [ 拍摄装置上选并发] 执行必要的操作。

TP1001870801

远程拍摄

您可以将Creators' App用作遥控器，对相机进行远程操作。

📱：智能手机操作

📷：相机操作

- 1 📷 设置相机并打开电源。
- 2 📱 打开Creators' App中的📷（相机）屏幕并选择【远程拍摄】。
 - 智能手机和相机将通过Bluetooth功能实现Wi-Fi连接，并且相机的拍摄屏幕（实时取景）将显示在智能手机屏幕上。
- 3 📱 从拍摄屏幕操作相机并拍摄影像。
 - 有关拍摄屏幕的更多信息，请参阅“[相机屏幕](#)”。

TP1001870802

保存和应用相机设置


使用Creators' App，您最多可以保存20个相机设置，并将保存的设置应用到相机。您还可以将设置应用到相同型号的其他相机。此功能可用作相机设置的备份。

- 要保存的相机设置项目与相机菜单 [保存/加载设置] 的设置项目相同。与 [保存/加载设置] 的唯一区别是目标位置为Creators' App。
- 如果您的相机不支持 [保存/加载设置]，则Creators' App中的此功能不可用。

将相机设置保存到Creators' App

1. 启动Creators' App并显示远程拍摄屏幕。
2. 选择MENU→ [保存并应用设置] → [保存已连接拍摄装置的设置] 以保存当前相机设置。
3. 输入设置名称并选择 ✓ (复选标记)。

将保存的设置应用到相机

1. 启动Creators' App并显示远程拍摄屏幕。
2. 选择MENU→ [保存并应用设置] 并选择要应用的设置。
3. 查看设置详情并选择 [应用设置到已连接拍摄装置]。
 - 选择  (回收站) 将删除当前选择的设置。

注意

- 如果卸载Creators' App，则已保存到该应用程序的所有相机设置都将被删除。
- 如果连接到Creators' App的相机中没有存储卡，则此功能将不可用。

TP1001870803

实时流式传输视频（网络流式传输）

您可以将相机连接到互联网并将视频和音频流式传输到流媒体服务。

- 有关可以使用此功能的相机的详细信息，请访问以下网站。
<https://www.sony.net/ca/help/camera/>
- 相机和智能手机必须通过Bluetooth连接和Wi-Fi进行连接。通过USB连接时，此功能不可用。

准备工作

1. 在Creators' App中的📷（相机）屏幕上，确保显示 [🔗 已通过蓝牙进行连接] 或 [📶 已通过接入点进行连接]。
2. 在Creators' App中的📷（相机）屏幕上，选择 [网络流式传输]。
3. 在Creators' App中，输入您将使用的流媒体服务的信息。
 - 仅当相机上的流式传输设为 [关] 时，会出现以下屏幕。如果该设置设为 [开]，请前往步骤2。
 - 如果已在相机上设置了流媒体链接或接入点，请选择 [以后设置] 前往下一步。

流式传输目标设置

请预先在流媒体服务的设置中启用实时流式传输。

YouTube：选择预配置的实时流式传输或创建新的实时流式传输。

RTMP/RTMPS：服务器URL和流密钥显示在流媒体服务的流式传输设置屏幕上。通过电子邮件或其他方式将此信息发送到您的智能手机并在此处输入。

相机 Wi-Fi 设置

要使用Wi-Fi通过接入点连接到互联网，请选择 [从应用程序进行设置] 并按照说明指定接入点。

- 还请通过将MENU → 🌐（网络）→ [Wi-Fi] → [Wi-Fi连接] 设为 [开] 来启用相机上的Wi-Fi。
- 无法使用需要网页身份验证的公共Wi-Fi。请使用您家里或办公室等处的Wi-Fi。
- 除了Wi-Fi之外，某些相机还支持有线LAN连接（包括使用USB-LAN转换适配器的USB-LAN连接）。有关详细信息，请参阅相机的帮助指南。
- 如果附近没有接入点，您可能也可使用“热点和网络共享”功能或个人热点进行连接。（有关详细说明，请参阅“[要用“热点和网络共享”功能或个人热点连接](#)”）

流式传输方法

出现 [流式传输方法] 屏幕后，选择 [开始使用功能] 完成注册流媒体服务信息。


1 在Creators' App中的📷（相机）屏幕上选择 [网络流式传输] → [将流式传输切换为 [开]]。

2 点击 [开始输出] 开始流式输出。

- 要开始和停止流式输出，请使用 [开始输出] 和 [停止输出]。实际的流式传输需要您在流媒体服务本身中开始流式传输此输出。为了确保您正在流式传输，请检查流媒体服务。
- 要开始和停止动态影像录制，请使用 [开始录制电影] 和 [停止录制电影]。动态影像将保存到相机中的存储卡上。您可以分别开始和停止流式输出和动态影像录制。当 [变更设定] 中的 [在流式传输时录制电影] 设为 [禁止] 时，此功能不可用。

要用“热点和网络共享”功能或个人热点连接

如果附近没有接入点，您可能仍可使用“热点和网络共享”功能进行连接，或者从iPhone/iPad的个人热点进行连接。对于上述“准备工作”下的 [相机 Wi-Fi 设置]，请选择 [以后设置/已设置] 而不是 [从应用程序进行设置]，并完成如下设置。“热点和网络共享”功能或个人热点的可用性取决于您与电信服务提供商的合同。

1. 在您的智能手机上，打开网络共享并显示SSID和密码。
2. 在相机上，选择MENU→（网络）→ [Wi-Fi] → [访问点手动设置] 前往接入点注册屏幕，然后输入智能手机上显示的SSID。（请勿使用Creators' App中显示的 [从应用程序进行设置] 选项。）
3. 将相机的 [优先连接] 设为 [开] 。

提示

- 您还可以从相机控制流式传输。有关详细信息，请参阅相机的帮助指南。

TP1001870804

B-F13-100-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Creators' App

商标

- USB Type-C®和USB-C®是USB Implementers Forum的注册商标。
- Wi-Fi、Wi-Fi标识和Wi-Fi Protected Setup是Wi-Fi Alliance的注册商标或商标。
- Bluetooth®文字标记和标识是Bluetooth SIG, Inc.所有的注册商标，Sony Group Corporation及其子公司已获许可使用这些标记。
- 此外，本手册中使用的系统和产品名称通常是其各自开发商或制造商的商标或注册商标。但是，本手册中可能并未在所有场合使用™或®标记。

TP1001870807