

Creators' Cloud Web

Verwenden Sie dieses Handbuch, wenn Sie bei der Nutzung des Webbrowsers Creators' Cloud Web auf Probleme stoßen oder Fragen haben.

Empfohlene Themen

[Beginn einer Creators' Cloud -Mitgliedschaft](#)

Sie können 5 GB Cloud-Speicher nutzen, indem Sie ein Konto erstellen und eine Creators' Cloud-Mitgliedschaft beginnen.

[Hinzufügen von Kameras](#)

Sie können 25 GB Cloud-Speicher nutzen, indem Sie Ihre Kamera zu Ihrem Creators' Cloud-Mitgliedskonto hinzufügen.

Support-Informationen

[Creators' Cloud Web: Support-Informationen](#)

Auf dieser Website finden Sie Fragen und Antworten, wenn Sie Probleme mit Creators' Cloud Web usw. haben.

[Was Sie mit Creators' Cloud Web tun können](#)

Vorbereitung

[Beginn einer Creators' Cloud-Mitgliedschaft](#)

[Hinzufügen von Kameras](#)

Erläuterungen zum Bildschirm

[Startbildschirm](#)

[Bildschirm „Kameras“](#)

[Bildschirm „Speicher“](#)

[Bildschirm „Entdecken“](#)

[Bilder hochladen](#)

[Erstellen von Ordnern im Cloud-Speicher und Verwalten von Bildern](#)

[Freigeben von Bildern](#)

Was Sie mit Creators' Cloud Web tun können

Creators' Cloud Web ist eine Plattform, die die kreative Arbeit von Künstlern unterstützt. Creators' Cloud Web bietet Cloud-Dienste und einen Ort, an dem man andere kreative Künstler treffen kann.

Hinweis

- Einige Funktionen oder Cloud-Speicherdienste sind möglicherweise in manchen Ländern oder Regionen nicht verfügbar. Auf der folgenden Website finden Sie Informationen über den Stand der Unterstützung nach Land oder Region.
<https://creatorscloud.sony.net/catalog/servicearea.html>

Besuchen Sie auch die folgende Website.

<https://www.sony.net/cc/>

Nahtlose Koordination von Kameras und Cloud-Speicher

Sie können Bilder und Videos, die Sie mit Ihrer Sony-Kamera aufgenommen haben, auf einen Cloud-Speicher hochladen, ohne dazu Ihr Smartphone verwenden zu müssen.

Ein Ort der gemeinsamen Kreativität mit Künstlern aus aller Welt

Sie können Ihre fotografierten und produzierten Werke als Portfolio mit kreativen Künstlern auf der ganzen Welt teilen. Sie können auch die Werke anderer Künstler durchsuchen und Informationen wie verwendete Ausrüstung, Einstellungen und Aufnahmeorte mit anderen Künstlern austauschen.

TP1001870710

Beginn einer Creators' Cloud-Mitgliedschaft

Sie können 5 GB Cloud-Speicher nutzen, indem Sie ein Konto erstellen und eine Creators' Cloud-Mitgliedschaft beginnen.

- Cloud-Speicherdienste sind möglicherweise in einigen Ländern oder Regionen nicht verfügbar.

1 Rufen Sie die folgende Creators' Cloud Web-Seite auf und folgen Sie den Anweisungen, um ein Konto zu erstellen und Ihre Mitgliedschaft bei Creators' Cloud zu beginnen.

<https://www.sony.net/capp/>


- Informationen über das Hinzufügen von Kameras finden Sie unter „[Hinzufügen von Kameras](#)“.

TP1001870711

Hinzufügen von Kameras

Sie können 25 GB Cloud-Speicher nutzen, indem Sie Ihre Kamera zu Ihrem Creators' Cloud-Mitgliedskonto hinzufügen. Informationen darüber, wie Sie eine Creators' Cloud-Mitgliedschaft beginnen können, finden Sie unter „[Beginn einer Creators' Cloud-Mitgliedschaft](#)“.

- Cloud-Speicherdienste sind möglicherweise in einigen Ländern oder Regionen nicht verfügbar.

1 Wählen Sie den Bildschirm  (Kameras) → [Kameras hinzufügen] und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre eigene Kamera hinzuzufügen.

- Sie können keine Kameras hinzufügen, die nicht in der Liste enthalten sind.


2 Überprüfen Sie die Speicherkapazität unten links.







- 5 GB Speicherplatz stehen Benutzern zur Verfügung, die einfach ein Konto erstellen, und dieser wird auf 25 GB erhöht, sobald eine Kamera hinzugefügt wird.
- In einigen Ländern oder Regionen können Sie die Speicherkapazität gegen eine Gebühr erhöhen. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Website.
<https://www.sony.net/cc/help/storage/>

TP1001870712

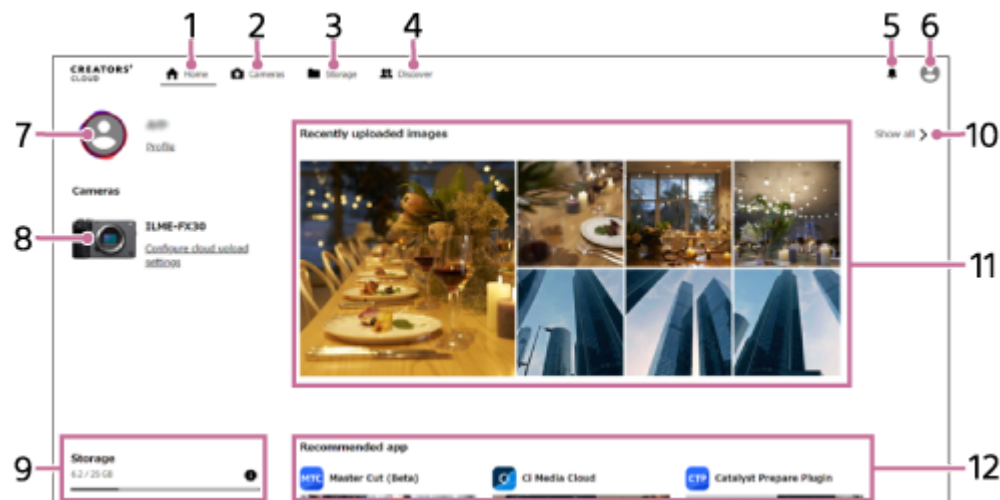Startbildschirm

Dieser Bildschirm befindet sich auf der Registerkarte  (Startseite) in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Der hier gezeigte Inhalt ist nur ein Beispiel. Der tatsächliche Bildschirm kann je nach Land oder Region oder je nach Version Ihres Smartphones oder Ihrer Anwendung abweichen.




1.  (Startseite)
2.  (Kameras): Sie können Hilfe und Kompatibilitätsinformationen für die von Ihnen hinzugefügten Kameras anzeigen. Informationen über das Hinzufügen von Kameras finden Sie unter „[Hinzufügen von Kameras](#)“. Sie können auch eine Liste der mit der Cloud verbundenen Kameras anzeigen und die Upload-Einstellungen ändern.
3.  (Speicher): Sie können in die Cloud hochgeladene Bilder anzeigen.
4.  (Entdecken): Auf dieser Website können Sie mit anderen Inhaltserstellern interagieren.
5. **Benachrichtigungen:** Zeigt Benachrichtigungen an.
6. **Benutzerinformationen :** Zeigt Informationen über Benutzer und Anwendungen/Dienste an. Einige Beispiele sind unten aufgeführt. Abhängig von Ihrem Land oder Ihrer Region, der benutzten Kamera und Ihrem Anmeldestatus sind einige Elemente möglicherweise nicht verfügbar und die entsprechenden Elemente werden unter Umständen nicht angezeigt.
 - [Mein Studio]**
Wenn Sie bei Creators' Cloud angemeldet sind, wird [Mein Studio] in [Entdecken] angezeigt.
 - [Speicher]**
Sie können Ihren Abonnementplan ändern und Ihre Speicherkapazität gegen eine Gebühr erhöhen.
 - [LUT]**
Sie können LUTs zum Einstellen der Videofarbe in die Cloud hochladen und in einer Listenansicht verwalten. Sie können auch Ihre gewünschten LUTs in die Kamera importieren.
 - [Kamera-Upgrade-Lizenz]**
Sie können Kamera-Upgrade-Lizenzen erwerben oder herunterladen.
 - [Software-Upgrade-Lizenz]**
Sie können Software-Upgrade-Lizenzen erwerben oder Lizenzdateien herunterladen.
7. **Mein Studio:** Zeigt Ihr Profil, Ihre Projekte und Ihre Favoriten an. Hier können Sie auch Inhalte bearbeiten.
8. **Kamera mit der Cloud verbunden:** Zeigt die mit der Cloud verbundene Kamera an, sofern vorhanden. Wenn mehrere Kameras registriert sind, wird die zuletzt registrierte Kamera angezeigt.
9. **Nutzung von Cloud-Speicher:** Zeigt die Gesamtkapazität Ihres aktuellen Abonnements und die verwendete Kapazität an. Wählen Sie  (Informationen), um die Nutzung von Apps und Diensten zu überprüfen. Hier können Sie sich auch für ein kostenpflichtiges Abonnement anmelden.
10. **Alle anzeigen :** Wechseln Sie zu  (Speicher).
11. **Kürzlich hochgeladene Bilder :** Zeigt die zuletzt auf Creators' Cloud hochgeladenen Bilder an.


12. Empfohlene App: Zeigt für Sie empfohlene Anwendungen an.

TP1001870713

B-F16-100-61(1) Copyright 2024 Sony Corporation



Bildschirm „Kameras“

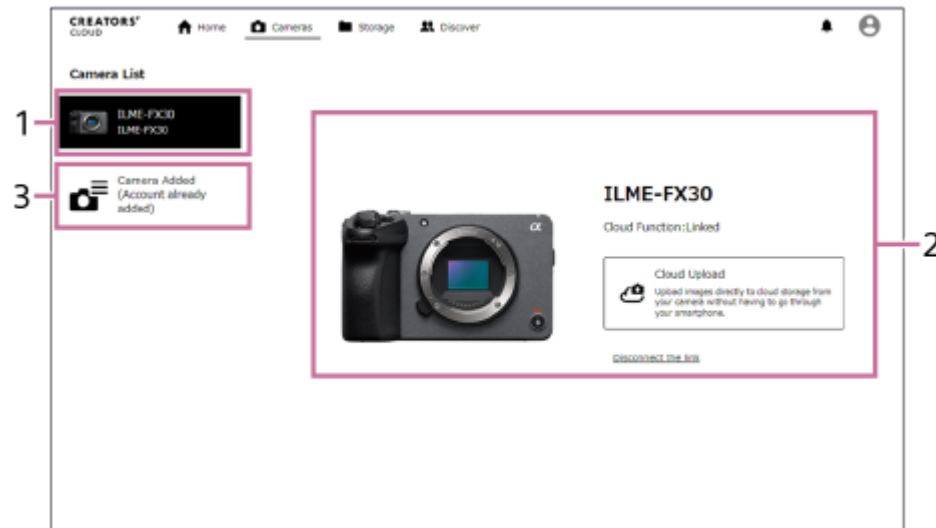
Dieser Bildschirm befindet sich auf der Registerkarte  (Kameras) in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Der hier gezeigte Inhalt ist nur ein Beispiel. Der tatsächliche Bildschirm kann je nach Land oder Region oder je nach Version Ihres Smartphones oder Ihrer Anwendung abweichen.








1. **Mit der Cloud verknüpfte Kamera:** Wenn Sie eine Kamera mit der Cloud verknüpft haben, wird die registrierte Kamera hier angezeigt. Wenn Sie die Kamera auswählen, können Sie ihren Status überprüfen und ihre Einstellungen ändern.
Auf der folgenden Support-Website finden Sie Creators' App für Kameras, die mit der Cloud verbunden werden können.
<https://www.sony.net/ca/help/camera/>
2. **Ausgewählte Kamera:** Wenn Sie eine mit der Cloud verbundene Kamera auswählen, wird der Status der Cloud-Funktion angezeigt. Wenn Sie auf [Cloud-Upload] klicken, können Sie das Dateiformat für das Hochladen, den Zielordner für das Hochladen usw. ändern.
3. **Zu Ihrem Konto hinzugefügte Kameras:** Wenn Sie auf [Kamera hinzugefügt] klicken, wird eine Liste der in Ihrem Konto registrierten Kameras angezeigt. Sie können auch Kameras zu Ihrem Konto hinzufügen oder Kameras aus Ihrem Konto entfernen.


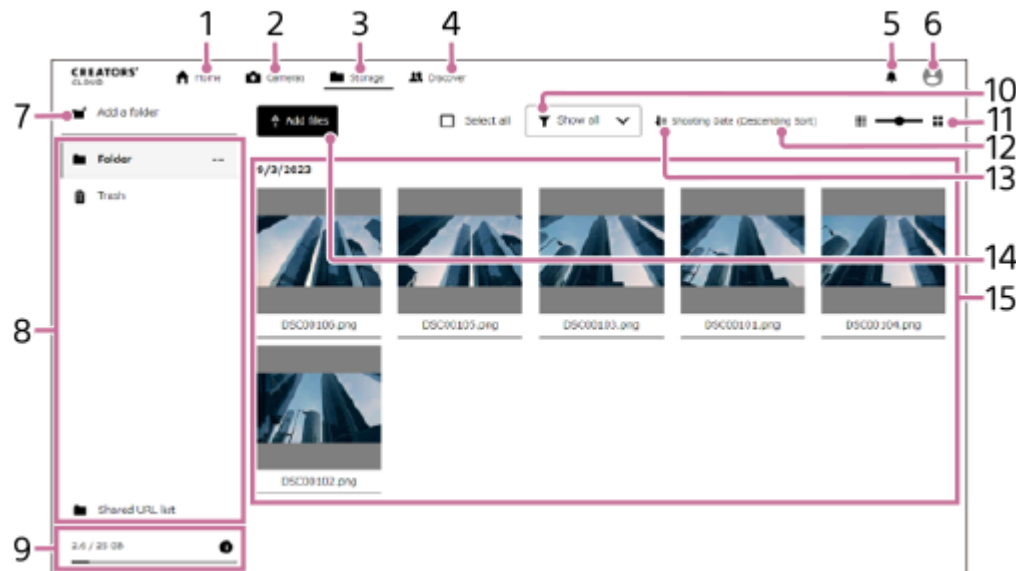
Bildschirm „Speicher“

Dieser Bildschirm befindet sich auf der Registerkarte  (Speicher) in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Der hier gezeigte Inhalt ist nur ein Beispiel. Der tatsächliche Bildschirm kann je nach Land oder Region oder je nach Version Ihres Smartphones oder Ihrer Anwendung abweichen. Je nach Land oder Region sind Cloud-Speicherdienste möglicherweise nicht verfügbar, und die Registerkarte  (Speicher) wird unter Umständen nicht angezeigt.



1. Bildschirm  (Startseite)
2. Bildschirm  (Kameras): Wenn Sie die Liste Ihrer Kameras auswählen, können Sie Hilfe und Kompatibilitätsinformationen für Ihre Kameras anzeigen. Verwenden Sie [Kameras hinzufügen], um Ihre Kamera zu registrieren.
3. Bildschirm  (Speicher)
4. Bildschirm  (Entdecken): Auf dieser Website können Sie mit anderen Inhaltserstellern interagieren.
5. **Benachrichtigungen:** Zeigt Benachrichtigungen an.
6. **Benutzerinformationen:** Zeigt Benutzerinformationen und Informationen über Anwendungen/Dienste an. Informationen zu den angezeigten Elementen finden Sie unter „[Startbildschirm](#)“.
7. **Ordner erstellen**
8. **In die Cloud hochgeladene Ordner:** Wählen Sie einen Ordner zum Durchsuchen aus. Ordner mit Namen, die Apps oder Diensten entsprechen, sind ausschließlich für diese Apps oder Dienste bestimmt. Einzelheiten zu Ordnern finden Sie unter „[Erstellen von Ordnern im Cloud-Speicher und Verwalten von Bildern](#)“.
 - **(Ordnermenü):** Bei Verwendung eines Computers wird ein Menü angezeigt, wenn Sie den Cursor auf einen Ordner setzen. Sie können Ordner über das Menü umbenennen oder löschen.
 Bei Verwendung eines Smartphones oder Tablets werden die Kontrollkästchen in den Ordnern angezeigt, wenn Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms setzen. Wenn Sie einen Ordner auswählen, wird oben auf dem Bildschirm ein Menü angezeigt, in dem Sie den Ordner umbenennen oder löschen können.
 - Papierkorb:** Leeren Sie den Papierkorb, um die Dateien im Papierkorb vollständig zu löschen. In den Papierkorb verschobene Dateien werden nach 60 Tagen automatisch gelöscht.
 - Liste der freigegebenen Links:** Links, die Sie zur gemeinsamen Nutzung von Dateien erstellt haben. Einzelheiten zur Freigabe von Dateien finden Sie unter „[Freigeben von Bildern](#)“.
9. **Nutzung von Cloud-Speicher:** Zeigt die Gesamtkapazität Ihres aktuellen Abonnements und die verwendete Kapazität an. Wählen Sie  (Informationen), um die Nutzung von Apps und Diensten zu überprüfen. Hier können Sie sich auch für ein kostenpflichtiges Abonnement anmelden.
10. **Alle auswählen.:** Wählt alle Bilder aus.
11. **Auswahl der Miniaturbildgröße**

12. **Sortierreihenfolge:** Wechsel zwischen aufsteigender und absteigender Reihenfolge.
13. **Filter:** Wählen Sie einen Bildtyp aus, der angezeigt werden soll. Wenn Sie [Nur doppelte Bilder] wählen, werden alle doppelten Bilddateien angezeigt (durch Bildstapel gekennzeichnet), sodass Sie unnötige Dateien löschen können.
14. **Dateien hinzufügen:** Fügen Sie Bilder oder andere Dateien zum ausgewählten Ordner hinzu.
15. **Hochgeladene Bilder:** Zeigt die Bilder im ausgewählten Ordner an. Wenn Sie auf einem Computer den Cursor auf ein Bild positionieren (oder einen Dateinamen auf einem Smartphone/Tablet gedrückt halten), wird ein Menü usw. angezeigt. Wenn Sie ein Bild auswählen, wird es in einem größeren Format angezeigt.

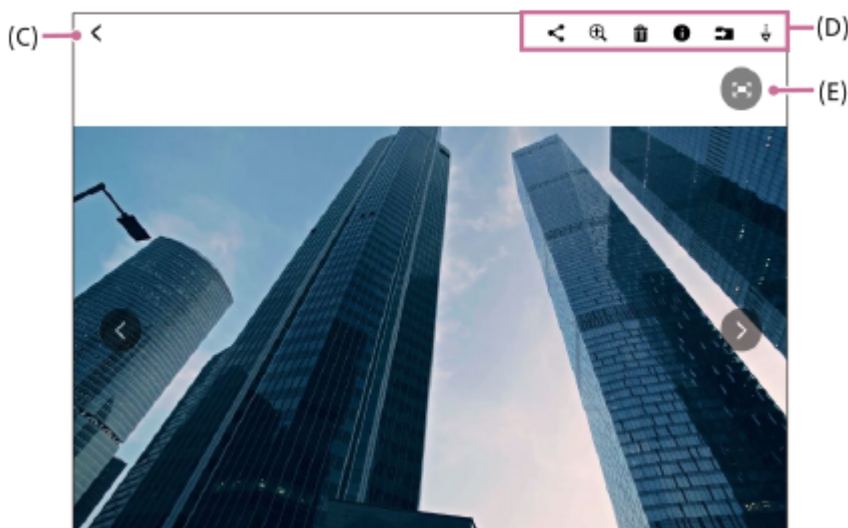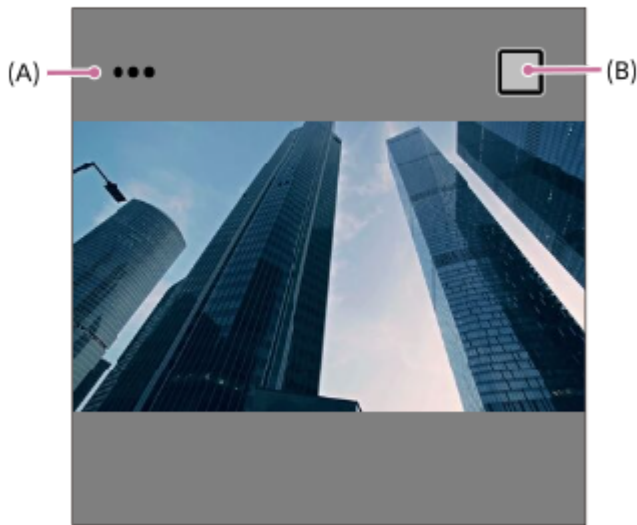

- (A) Menü: Sie können Dateien umbenennen, herunterladen, verschieben, kopieren, freigeben, mit Master Cut (Beta)* bearbeiten oder in den Papierkorb verschieben.
- (B) Auswahl: Bilder auswählen.
- (C) Zurück
- (D) Menü (Einzelbildanzeige): Sie können Bilder freigeben, vergrößern oder verkleinern, löschen, Informationen zu ihnen anzeigen, sie verschieben oder herunterladen.
- (E) Bildausschnitt erweitern
- (F) Menü (wird angezeigt, wenn ein Bild ausgewählt ist): Wenn Sie ein Bild auswählen, wird dieses Menü angezeigt. Sie können Bilder löschen, herunterladen, kopieren, verschieben, freigeben und mit Master Cut (Beta)* bearbeiten.
- (G) Menü (Ordner): Bei Verwendung eines Computers wird dieses Menü angezeigt, wenn Sie den Cursor auf einen Ordner setzen. In diesem Menü können Sie Ordner umbenennen oder löschen. Bei Verwendung eines Smartphones oder Tablets werden die Kontrollkästchen in den Ordnern angezeigt, wenn Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen in

der oberen rechten Ecke des Bildschirms setzen. Wenn Sie einen Ordner auswählen, wird oben auf dem Bildschirm ein Menü angezeigt, in dem Sie den Ordner umbenennen oder löschen können.

(H) Papierkorb: Leeren Sie den Papierkorb, um die Dateien im Papierkorb vollständig zu löschen. Dateien, die in den Papierkorb verschoben werden, werden nach 60 Tagen automatisch gelöscht.


(I) Bild abwählen

* Master Cut (Beta) ist nur in bestimmten Ländern und Regionen verfügbar

TP1001870714


B-F16-100-61(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Bildschirm „Entdecken“

Dieser Bildschirm befindet sich auf der Registerkarte  (Entdecken) in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Der hier gezeigte Inhalt ist nur ein Beispiel. Der tatsächliche Bildschirm kann je nach Land oder Region oder je nach Version Ihres Smartphones oder Ihrer Anwendung abweichen. Je nach Land oder Region wird dieser Dienst möglicherweise nicht unterstützt.

Weitere Informationen über die Verwendung von Discover finden Sie auch auf der folgenden Website.

<https://www.sony.net/cc/help/discover/>

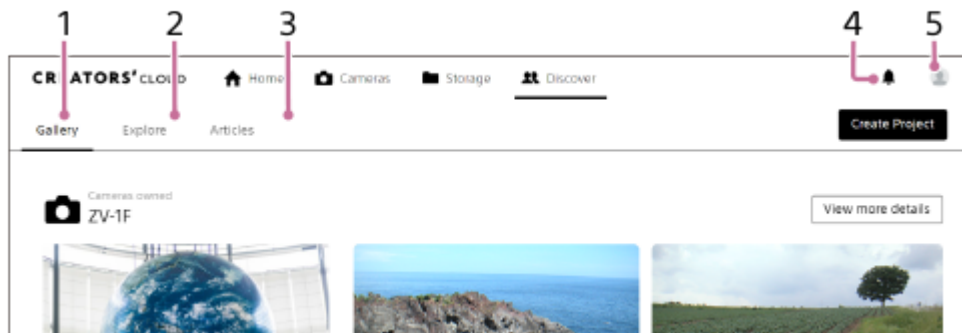

- 1. Galerie** : Zeigt für Sie empfohlene Inhalte an.
- 2. Erkunden** : Sie können andere Inhaltsersteller finden und ihre Arbeit erkunden.
- 3. Artikel** : Sie können Interviews mit Inhaltserstellern, Tipps zur Produktion und vieles mehr durchsuchen.
- 4. Benachrichtigungen**: Zeigt Benachrichtigungen an.
- 5. Benutzerinformationen**: Zeigt Benutzerinformationen und Informationen über Anwendungen/Dienste an. Informationen zu den angezeigten Elementen finden Sie unter „[Startbildschirm](#)“.

TP1001870715

Creators' Cloud Web

Bilder hochladen

Zum Hochladen von Bildern auf den Speicher von Creators' Cloud Web können Sie die folgenden Methoden verwenden.

- [Hochladen von Bildern, die in Creators' App gespeichert sind](#)
- [Hochladen von auf einem Computer gespeicherten Bildern](#)
- [Hochladen von Kamerabildern direkt durch Verknüpfung der Kamera mit der Cloud](#)

Hochladen von Bildern, die in Creators' App gespeichert sind

Sie können mit der Smartphone-Anwendung Creators' App Bilder von der Kamera auf Ihr Smartphone importieren und die importierten Bilder in den Cloud-Speicher hochladen.


Einzelheiten finden Sie in der Hilfe zu Creators' App.

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Weitere Informationen über Creators' App finden Sie auf der folgenden Website.

<https://www.sony.net/ca/>

Hochladen von auf einem Computer gespeicherten Bildern

Wählen Sie auf dem Bildschirm  (Speicher) den Zielordner für das Hochladen aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Dateien hinzufügen], um die Bilder hochzuladen. Sobald Sie einen Ordner ausgewählt haben, können Sie auch Bilder hochladen, indem Sie sie durch Ziehen und Ablegen verschieben.

Hochladen von Kamerabildern direkt durch Verknüpfung der Kamera mit der Cloud

Je nach Kamera können Sie Bilder direkt von der Kamera in die Cloud hochladen, indem Sie die Kamera mit der Cloud verknüpfen.

Besuchen Sie die folgende Website für Kameras, die mit der Cloud verknüpft werden können.

<https://www.sony.net/ca/help/camera/>


Die Smartphone-Anwendung Creators' App ist erforderlich, um die Kamera mit der Cloud zu verknüpfen. Weitere Informationen zur Verknüpfung der Kamera mit der Cloud und zum direkten Hochladen von Bildern finden Sie in der Hilfe für Creators' App.

<https://www.sony.net/ca/help/opr/>

Weitere Informationen über Creators' App finden Sie auf der folgenden Website.


<https://www.sony.net/ca/>




Icon-Anzeige beim Cloud-Upload

Sie können die Anzahl der hochgeladenen Bilder überprüfen, indem Sie auf  (Fortschritt des Cloud-Uploads) oben auf dem Bildschirm klicken.

 (Warten auf den Upload)

 (Upload läuft)

 (Abgeschlossen): Wird angezeigt, nachdem das Hochladen abgeschlossen ist.



 (Fehler): Wird angezeigt, wenn keine Bilder hochgeladen werden konnten. Tippen Sie auf  (Benachrichtigungen) oben rechts auf dem Bildschirm  (Startseite) und prüfen Sie die Nachrichten.

Erstellen von Ordnern im Cloud-Speicher und Verwalten von Bildern

Sie können Ordner auf dem Bildschirm  (Speicher) erstellen und Bilder verwalten.

- 1 Bildschirm  (Speicher) → [ Ordner hinzufügen] → Geben Sie einen beliebigen Ordnernamen ein, um einen Ordner zu erstellen.

So löschen Sie einen Ordner

Wenn Sie einen Computer verwenden, können Sie einen Ordner über  (Ordnermenü) löschen, das angezeigt wird, indem Sie den Cursor auf den zu löschenden Ordner setzen. Bei Verwendung eines Smartphones oder Tablets werden die Kontrollkästchen in den Ordnern angezeigt, wenn Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms setzen. Markieren Sie die Ordner, die Sie löschen möchten, und wählen Sie  (Papierkorb), um sie zu löschen.


So verwenden Sie die Bilder in den Ordnern für Anwendungen oder Dienste

Wenn Sie die Bilder in den Ordnern, die Sie für Anwendungen oder Dienste erstellt haben, verwenden möchten, müssen Sie die Bilder in den Ordner für die Anwendung oder den Dienst, die bzw. den Sie verwenden möchten, verschieben oder kopieren. Wählen Sie die Bilder aus, die Sie verwenden möchten, und kopieren oder verschieben Sie sie. Dieser Vorgang kann auch von der jeweiligen Anwendung oder dem jeweiligen Dienst aus durchgeführt werden.

So prüfen Sie die Kapazität des Ordners

Die aktuelle Nutzung des Cloud-Speichers wird unten links auf dem Bildschirm angezeigt.



Hinweis

- Projekte, die auf [Mein Studio] in [Entdecken] gepostet wurden, werden nicht in den Ordnern auf dem Bildschirm  (Speicher) abgelegt.
- Das Fassungsvermögen des Papierkorbs ist im genutzten Speicherplatz enthalten. Die Bilder im Papierkorb werden nach 60 Tagen automatisch gelöscht, können aber auch manuell geleert werden.

TP1001870717

Freigeben von Bildern

Sie können URLs für die Freigabe von Bildern erstellen. Sie können bis zu 30 Bilder, sowohl Standbilder als auch Videos, auf einmal freigeben.

- 1 Wählen Sie die Bilder, die Sie freigeben möchten, auf dem Bildschirm  (Speicher) aus, und wählen Sie dann [Verknüpfung erstellen] unter  (Freigeben).**
 - Es erscheint ein Bildschirm zur Erstellung von URLs.
- 2 Geben Sie einen Titel für die URL ein.**
 - Dies ist eine Zeichenfolge, die oben auf der freigegebenen Seite erscheint und sich von der URL selbst unterscheidet.
- 3 Kopieren Sie die erstellte URL, und wählen Sie eine Anwendung für die Freigabe, oder senden Sie sie per E-Mail oder über soziale Medien.**

TP1001870718