

Egyéni rácsvonal funkció

Ez a „Súgóútmutató” azoknak szól, akik Sony digitális fényképezőgéphez igényeltek kiegészítő szolgáltatáslicencet. Alább ismertetjük, hogyan regisztrálhatja a saját maga által létrehozott, egyéni felhasználásra tervezett rácsvonalakat a fényképezőgépre. A regisztrált rácsvonalak használhatók fényképezéskor és képek lejátszásakor.

[Az egyéni rácsvonal funkció aktiválása](#)

[A „Custom Gridline Generator” alkalmazás használata](#)

[Rácsvonalazáshoz használt PNG-fájl létrehozásának követelményei](#)

[Rácsvonalak regisztrálása a fényképezőgéphez](#)

[Regisztrált rácsvonalak törlése](#)

[Rácsvonalak megjelenítése a lejátszási képernyőn](#)

[A rácsvonal-megjelenítés be- és kikapcsolása egyéni gombbal \(Lejátszás\)](#)

[A rácsvonal-megjelenítés be- és kikapcsolása a funkció menüből \(Lejátszás\)](#)

Egyéni rácsvonal funkció

Az egyéni rácsvonal funkció aktiválása

Az egyéni rácsvonal funkció aktiválásához be kell tölteni egy memóriakártyára mentett licencfájlt a fényképezőgépbe.

A műveletekkel kapcsolatos részleteket lásd a következőben: „Súgóútmutató”.

<https://helpguide.sony.net/di/activate/v1/hu/index.html>

TP1001597869

B-A53-100-73(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Egyéni rácsvonal funkció

A „Custom Gridline Generator” alkalmazás használata

A „Custom Gridline Generator” alkalmazás segítségével létrehozhat olyan PNG fájlokat, amelyek alkalmasak egyéni rácsvonalak beállítására.

Ehhez előbb töltsse le a „Custom Gridline Generator” alkalmazást a lenti URL címről, majd telepítse számítógépre.


<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/cgenerator/>

- A „Custom Gridline Generator” csak Windows® rendszerhez érhető el.

1 Indítsa el a „Custom Gridline Generator” alkalmazást.

2 A kezdőképernyőn válassza ki a fényképezéshez használni kívánt képarányt és tájolást, majd kattintson a [Create New Gridline] lehetőségre.

Az alkalmazás létrehoz a képarány és a tájolás alapján egy vásznat az egyéni rácsvonalazás felbontásának megfelelően, és megjelenik a rajzképernyő.

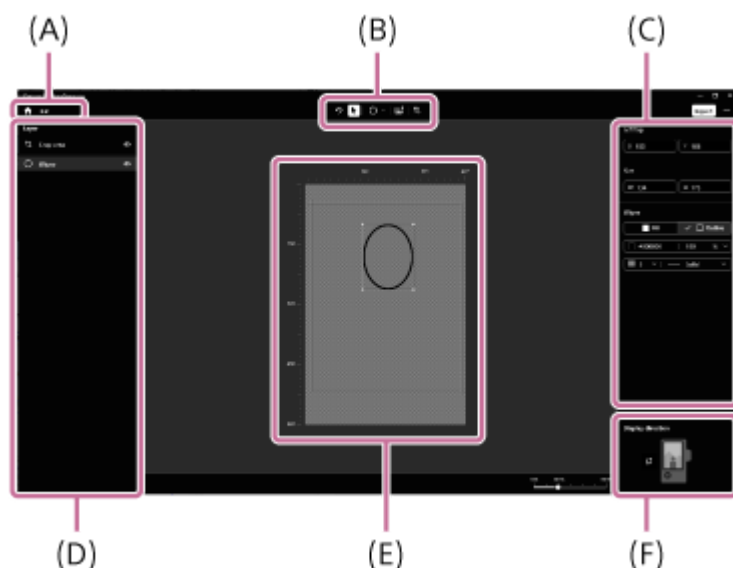

(A) Kezdőoldal gomb

Elveti az aktuális szerkesztéseket, és visszatér a kezdőképernyőre. Az aktuális képarány megjelenik a gomb jobb oldalán.

(B) Eszköztár

Különböző eszközöket választhat és használhat.

- (Kijelölés): Válasszon ki egy elhelyezett objektumot a vászonra kattintással. Egy kijelölt objektum törléséhez nyomja meg a [Delete] billentyűt.
- (Alakzatok): A rajzolni kívánt alakzat típusának kiválasztása.
- (Kép importálása): Képek importálása és beszúrása. Az importált képet háttérként is beállíthatja.
- (Kivágási vonal): A képen a kivágási terület elhelyezése.
- (Visszavonás): Az utolsó művelet visszavonása.

(C) Szerkesztőpanel

- Olyan információkat jelenít meg, mint a kiválasztott objektum koordinátái és mérete. A kijelölt objektumot finomhangolhatja az egyes mezők értékeinek megadásával.

- Módosíthatja a kijelölt alakzat színét és vonaltípusát. Válasszon egy színt a színpalettáról, vagy adja meg a színkódot. Az átlátszóság 10%-os lépésekben állítható be 10% és 100% között.
- Ívelt alakzatok esetén a koordináták a vonalvastagság nélküli görbe helyzetét tükrözik. Más alakzatok esetén a koordináták a külső kerület helyzetét tükrözik, beleszámítva a vonalvastagságot is.

(D) Réteg panel

Megjeleníti az elhelyezett objektumok rétegszerkezetét. Láthatóvá vagy láthatatlanná teheti az objektumrétegeket, illetve a jobb gombbal egy objektumra kattintva azt másolhatja vagy törölheti.

- A rétegek sorrendje nem módosítható.
- Egy újonnan elhelyezett objektum új rétegre kerül, a meglévő rétegek fölé.
- A kivágási terület mindig a legfelső rétegre kerül.
- A rejtettként beállított rétegeken lévő objektumok nem lesznek benne a létrehozott PNG fájlban.

(E) Vázon

Különböző eszközöket használhat objektumok rendezésére, mozgatására, átméretezésére, törlésére stb.

A következő gyorsbillentyűket használhatja:

- Húzás a [Shift] billentyűt lenyomva tartva: Vízszintes/függőleges vonal rajzolása
- Objektum kiválasztása és a [Ctrl] + [E] billentyűkombináció lenyomása: Az objektum középre igazítása
- Objektum kiválasztása és a [Delete] billentyű lenyomása: Az objektum törlése
- Objektum kiválasztása és a fel/le/balra/jobbra nyílbillentyű lenyomása: Az objektum pozíciójának igazítása

(F) Kijelző iránya

Beállítja a rácsvonalak tájolását a fényképezőgéphez képest. Ez csak függőleges rácsvonalak létrehozásakor állítható be.

3 Választhatja a (Kép importálása) lehetőséget is az eszköztáron háttérkép beállításához.

Ha egy képet háttérképként szeretne beállítani, jelölje ki az importált képet, és kapcsolja be a [Set as a tracking guide] lehetőséget a szerkesztőpanelen.


- A háttérként beállított kép az alsó rétegre kerül, és nem kerül be a létrehozott rácsvonalfájlba.

4 Rajzoljon rácsvonalakat a rajzképernyőn.

5 Választhatja a (Kivágási vonal) ikont is az eszköztárról; a vágási terület beállításához húzza a vászonra.

- Ha beállít egy kivágási területet, a kivágási területre vonatkozó információk a PNG fájl metaadatai közé kerülnek.
- A koordináták a kivágási terület külső kerületére vonatkoznak.
- A „In-camera Photo Cropping Upgrade License” lehetőséggel a fényképezőgépen egyszerre mentheti el az eredeti képet és a kivágott képet a fényképezés során. A(z) „In-camera Photo Cropping Upgrade License” licenccről további információkat az alábbi „Súgóútmutató” tartalmaz.
https://helpguide.sony.net/di/volumephoto/v1/h_zz/index.html

6 Az [Export] elemre kattintva megnyílik a mentési panel, ahol beállíthatja a mentési helyet és a fájlnévet.

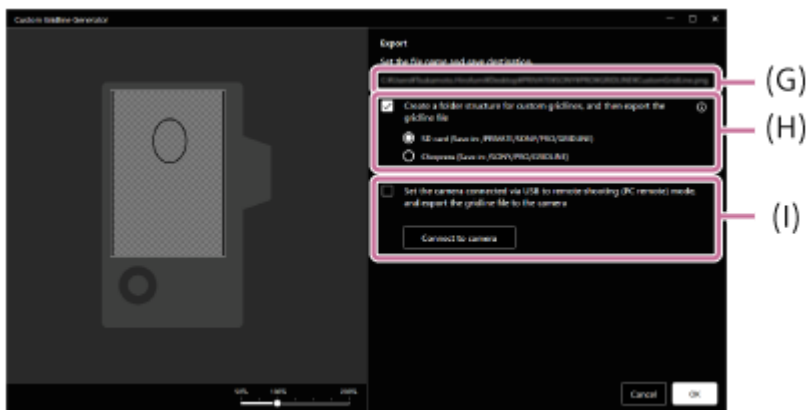

(G) Mentési célhely beviteli mező

Kattintson ide a célhely és a fájlnev kézi megadásához.

(H) Automatikus mappabeállítások

A mappaszerkezet automatikusan beállítható a fényképezőgépre való importálás követelményeinek megfelelően. Jelölje be a [Set the camera connected via USB to remote shooting (PC remote) mode, and export the gridline file to the camera] lehetőséget, és válassza ki a mentéshez használni kívánt memóriakártya típusát.

(I) A csatlakoztatott fényképezőgép beállításai

Menthet egy PNG fájlt közvetlenül a csatlakoztatott fényképezőgépbe helyezett memóriakártyára. Állítsa be az [USB-csatl.-i mód] opciót [PC távkapcsolat] vagy [Távoli felvétel] értékre a fényképezőgépen, csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez USB kapcsolattal, és kattintson a(z) [Connect to camera] lehetőségre. Amikor a számítógép csatlakoztatva van a fényképezőgéphez, a [Set the camera connected via USB to remote shooting (PC remote) mode, and export the gridline file to the camera] lehetőség automatikusan be van jelölve. A bejelölés eltűnik, ha a kapcsolat megszakad.

- Ha nincs memóriakártya behelyezve a fényképezőgépbe, hiba jelentkezik.

7 Kattintson az [OK] lehetőségre.

A megadott mentési célhelyen létrejön egy PNG fájl.

A „Custom Gridline Generator” összekapcsolása a fényképezőgéppel

A „Custom Gridline Generator” és a fényképezőgép összekapcsolása után egy PNG fájlt közvetlenül elmenthet a csatlakoztatott fényképezőgépbe helyezett memóriakártyára.

Előfordulhat, hogy egyes fényképezőgép-modellek nem támogatják ezt a funkciót. A részleteket lásd a „Custom Grid Line License” webhelyen.

1. Állítsa be a fényképezőgépen az [USB-csatl.-i mód] opciót [PC távkapcsolat] vagy [Távoli felvétel] értékre.
2. Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez USB-kapcsolattal.
3. A „Custom Gridline Generator” mentési panelén kattintson a [Connect to camera] lehetőségre.

Megjegyzés

- A rajzképernyőn legfeljebb 50 objektum helyezhető el.
- Az álló tájolásban létrehozott rácsvonalak fekvő képként jelennek meg, de függőlegesen tartva a fényképezőgépet helyesen jelennek meg rácsvonalakként. Ha álló képként szeretné importálni és használni a rácsvonalakat, előtte forgassa el őket egy másik alkalmazásban.
- Ha számítógéphez csatlakozó fényképezőgéppel készít felvételeket, akkor előfordulhat, hogy a képek a fényképezőgép helyett a számítógépre lesznek mentve.
- A fényképezőgép és a „Custom Gridline Generator” közötti kapcsolat megszakadhat, ha a fényképezőgépet egy másik alkalmazás vagy szoftver használta.

- Ha a számítógép-monitor felbontása túl kicsi, akkor előfordulhat, hogy a „Custom Gridline Generator” alkalmazás ablaka nem fér el a képernyőn. Javasoljuk, hogy olyan monitort használjon, amely támogatja az 1920 × 1080 képpontos vagy nagyobb felbontást, és a képernyő nagyítását 100%-ra vagy kisebbre állítsa be.
- Ha a kivágás funkció fut a fényképezőgépen, akkor előfordulhat, hogy nem tud importálni PNG fájlokat.
- A rácsvonalak fájlneveire a következő korlátozások vonatkoznak:
 - Csak alfanumerikus (betűk és számok) karaktereket (egybájtos kódot) használhat, továbbá a következő szimbólumokat.
\$ % & ' () + , - . : ; = @ [] ^ _ ` { } szóköz
 - A fájlnev első karaktere nem lehet „.” (pont).
 - A fájlkiterjesztés „.PNG” legyen. Kis- és nagybetűk is elfogadhatók.
 - A karakterek száma legfeljebb 63 lehet, beleértve a „.PNG” kiterjesztést is.
- A fényképezőgép inicializálásakor a regisztrált egyéni rácsvonalak is törlődnek.

TP1002070878

B-A53-100-73(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Egyéni rácsvonal funkció

Rácsvonalazáshoz használt PNG-fájl létrehozásának követelményei

Létrehozhat képeket például számítógép segítségével, amelyeket azután rácsvonalként használ. A képeket az alábbi követelményeknek megfelelően kell menteni.

Használhatja a „Custom Gridline Generator” alkalmazást is, amellyel könnyen létrehozhatja az igényeihez illő rácsvonalakat. A részleteket lásd: [„A „Custom Gridline Generator” alkalmazás használata”](#).


Fájlspecifikációk

- Fájlformátum: PNG
- Fájl méret: 256 KB vagy kisebb
- Felbontás: 640 × 480 képpont vagy kisebb
- Fájlrendszer: exFAT
- Vonalszín mód: RGBA

Ajánlott fájl felbontások

Javasoljuk, hogy olyan PNG-fájlt hozzon létre, amelynek felbontása megfelel a fényképezni kívánt kompozíciónak. A kép magasságának és szélességének arányát a felvételi beállításokhoz kell igazítani.

- Tipikus 3:2 képarányú fénykép készítésekor a PNG-fájl felbontásának 630 × 420 képpontnak kell lennie.
- 16:9-es képarányú mozgókép felvételekor a PNG-fájl felbontásának 640 × 360 képpontnak kell lennie.

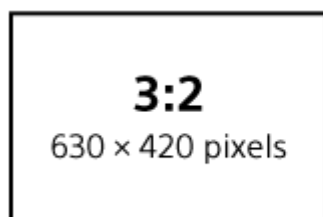

Tipp

- Ajánlott, hogy a vonalvastagság legalább 5 pixel legyen.
- Ha a PNG-fájl és a fényképezőgép képernyőjének képaránya eltérő, a rácsvonalak a fényképezőgép képernyőjének közepén jelennek meg, és a PNG-fájl képaránya megmarad.

Fájl név

- A következő karaktereket használhatja.
 - Alfabetikus karakterek (egyéb kód)
 - „ ” (szóköz), „#”, „\$”, „%”, „&”, „'”, „(”, „)”, „+”, „,”, „-”, „.”, „=”, „@”, „[”, „]”, „^”, „_”, „`”, „{”, „}”
- A fájl név első karaktere nem lehet „.” (pont).
- A fájl kiterjesztés „.PNG” legyen. Kis- és nagybetűk is elfogadhatók.
- A karakterek száma legfeljebb 63 lehet, beleértve a „.PNG” kiterjesztést is.

Fájl helye

A PNG-fájlok importálása a fényképezőgépbe a memóriakártyáról történik. Hozzon létre egy mappát a memóriakártyán az alábbiak szerint, és mentse el a PNG-fájlt ebbe a mappába.

- SD kártya esetében:
/PRIVATE/SONY/PRO/GRIDLINE
- CFexpress kártya esetében:
/SONY/PRO/GRIDLINE

TP1001597870

B-A53-100-73(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Egyéni rácsvonal funkció

Rácsvonalak regisztrálása a fényképezőgéphez

A rácsvonalakként használandó képet előre regisztrálni kell a fényképezőgépen. Csak PNG formátumú fájlok regisztrálhatók. Legfeljebb 4 rácsvonalat regisztrálhat.

A „Custom Gridline Generator” alkalmazás lehetővé teszi, hogy a rácsvonalakat közvetlenül a fényképezőgépre regisztrálja, ha a rácsvonalak létrehozásakor a fényképezőgépet számítógéphez csatlakoztatja. A részleteket lásd: „[A „Custom Gridline Generator” alkalmazás használata](#)”.

Ez a rész ismerteti, hogyan lehet memóriakártyára mentett képet rácsvonalakként regisztrálni a fényképezőgépen a MENU alatt.

- 1 MENU → [Felvétel] → [Felvétel kijelzése] → [Rácsvonal típusa].
- 2 Válassza ki a kívánt elemet az  (1. Egyéni) és  (4. Egyéni) közötti tartományból, majd nyomja meg a vezérlőkerék jobb oldalát.
- 3 Válassza az [Importálás] lehetőséget.
 - Ha a fényképezőgép több memóriakártya-nyílással rendelkezik, megjelenik egy nyílásválasztó képernyő. Válassza ki a PNG-fájlt tartalmazó nyílást.
- 4 Válassza ki a kívánt PNG-fájlt a vezérlőkerék felső/alsó oldalával.
 - A képernyő jobb oldalán megjelenik annak a PNG-fájlnak az előnézete, amelyiken a kurzor áll.
 - A fájl nem jelenik meg, ha a fájlnev érvénytelen karaktereket tartalmaz, a fájlnev túl hosszú, vagy a fájl kiterjesztése nem „.PNG”. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a fájlnev és a fájlformátum.
- 5 Válassza az [OK] lehetőséget.

Regisztrált rácsvonalak cseréje

A 2. lépésben válassza ki a lecserélni kívánt elemet, és hajtsa végre a műveleteket a 3. lépéstől az 5. lépésig, felülírva másik PNG-fájllal.

Tipp

- A regisztrált rácsvonalakat a rendszer átmásolja a fényképezőgépre. A regisztrációt követően akkor is használhatja a rácsvonalakat, ha eltávolítja a memóriakártyát a fényképezőgépről, vagy ha törli a PNG fájlt a memóriakártyáról.
- A fényképezőgép inicializálásakor a regisztrált egyéni rácsvonalak is törlődnek.
- Ha a rácsvonalak regisztrálva lettek a fényképezőgépen, a rácsvonalak függőleges fényképezőgép-állásban történő megjelenítésének iránya nem módosítható a fényképezőgépen. A rácsvonalak regisztrálása előtt állítsa be a megjelenítési irányt.
 - Ha a fényképezőgépet 90 fokkal jobbra dönti, a PNG fájl bal oldala lesz a felvétel tetején.
 - Ha a fényképezőgépet 90 fokkal balra dönti, a PNG fájl jobb oldala lesz a felvétel tetején.

A „Custom Gridline Generator” alkalmazással a rácsvonalak létrehozásakor ellenőrizheti és beállíthatja a megjelenítési irányt és a fényképezőgép tájolását.

Egyéni rácsvonal funkció

Regisztrált rácsvonalak törlése

Törölheti a regisztrált rácsvonalat, és visszaállíthatja az elemet nem regisztrált állapotba.

- 1 **MENU** → [**Felvétel**] → [**Felvétel kijelzése**] → [**Rácsvonal típusa**].
- 2 Az  (1. Egyéni) és  (4. Egyéni) közötti tartományból válassza ki a törölni kívánt rácsvonal elemét, majd nyomja meg a vezérlőkerék jobb oldalát.
- 3 Válassza a [**Töröl**] lehetőséget, majd a jóváhagyást kérő üzenet megjelenése után válassza a [**Bevitel**] elemet.

A regisztrált rácsvonal törlődik, és a kiválasztott elem visszaáll nem regisztrált állapotba.

- A memóriakártyára mentett PNG-fájl akkor sem törlődik, ha törli a regisztrált rácsvonalat.

TP1001597872

Egyéni rácsvonal funkció

Rácsvonalak megjelenítése a lejátszási képernyőn

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e a rácsvonal a lejátszási képernyőn.

1 MENU → [Lejátszás] → [Lejátszás beállít.] → [Rácsvonal megj.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Be:

Megjeleníti a rácsvonalat.

Ki:

Nem jeleníti meg a rácsvonalat.

Megjegyzés

- A lejátszott kép nagyítása közben a rácsvonal nem jelenik meg.

Tipp

- A lejátszási képernyőn megjelenítendő rácsvonal típusa megegyezik a felvételi képernyőn megjelenő típussal. Módosíthatja a rácsvonal típusát a következőképpen: MENU → [Felvétel] → [Felvétel kijelzése] → [Rácsvonal típusa].
- Ha hozzárendeli a [Rácsvon. megjel. vál.] lehetőséget a kívánt gombhoz az [Egyéni gomb beál] (Lejátszás) funkció segítségével, a hozzárendelt gomb megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a rácsvonal-megjelenítést.
- Ha regisztrálja a [Rácsvon. megjel. vál.] lehetőséget a funkció menübe az [Fn menü beáll.] (Lejátszás) funkció segítségével, akkor a rácsvonal-megjelenítést az Fn (Funkció) gombbal be- és kikapcsolhatja.

TP1001597873

Egyéni rácsvonal funkció

A rácsvonal-megjelenítés be- és kikapcsolása egyéni gombbal (Lejátszás)

Hozzárendelheti a [Rácsvon. megjel. vál.] funkciót a kívánt gombhoz, így képek lejátszása közben a hozzárendelt gomb megnyomásával gyorsan be- vagy kikapcsolhatja a rácsvonal-megjelenítést.

- 1 **MENU → [Beállítások] → [Működt. testresz.] → [Egyéni gomb beál] (Lejátszás).**
- 2 **Válassza ki a kívánt gombot a vezérlőkerék felső vagy alsó oldalának megnyomásával, majd nyomja meg a közepét.**
- 3 **Válassza ki a [Rácsvon. megjel. vál.] lehetőséget a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbsó oldalának megnyomásával, majd nyomja meg a középső gombot.**

Lejátszás közben a rácsvonal-megjelenítést be- vagy kikapcsolhatja annak a gombnak a megnyomásával, amelyhez a [Rácsvon. megjel. vál.] funkció lett rendelve.

TP1001597874

Egyéni rácsvonal funkció

A rácsvonal-megjelenítés be- és kikapcsolása a funkció menüből (Lejátszás)

Regisztrálhatja a [Rácsvon. megjel. vál.] funkciót a funkció menübe, így képek lejátszása közben a funkció menüből gyorsan be- vagy kikapcsolhatja a rácsvonal-megjelenítést.

A fényképezőgép-modelltől függően előfordulhat, hogy a funkció nem támogatott.

- 1 MENU → [Beállítások] → [Működt. testresz.] → [Fn menü beáll.] (Lejátszás).**
- 2 A 12 funkció menü elem közül válassza ki a kívánt elemet a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalával, majd nyomja meg a közepét.**
- 3 Lépjen a [Rácsvon. megjel. vál.] képernyőre a vezérlőkerék felső/alsó/bal/jobbs oldalának használatával. Ezután válassza a [Rácsvon. megjel. vál.] lehetőséget, majd nyomja meg a közepét.**

Lejátszás közben a [Rácsvon. megjel. vál.] megjelenik a kívánt pozícióban a funkció menüben, ha megnyomja az Fn (Funkció) gombot.

TP1001597875