

Funzione linea griglia personalizzata

Questa “Guida” è rivolta agli utenti che hanno richiesto una licenza di assistenza aggiuntiva per una fotocamera digitale Sony.

In questo documento viene illustrato come registrare le linee della griglia create autonomamente secondo l'utilizzo previsto dalla fotocamera. Le linee della griglia registrate possono essere usate per riprendere o riprodurre le immagini.

[Attivazione della funzione linea griglia personalizzata](#)

[Utilizzo di “Custom Gridline Generator”](#)

[Requisiti per creare un file PNG per le linee della griglia](#)

[Registrazione delle linee della griglia sulla fotocamera](#)

[Eliminazione delle linee della griglia registrate](#)

[Visualizzazione delle linee della griglia sulla schermata di riproduzione](#)

[Attivazione o disattivazione della visualizzazione delle linee della griglia usando un tasto personalizzato \(Riproduzione\)](#)

[Attivazione o disattivazione della visualizzazione delle linee della griglia dal menu Funzioni \(Riproduzione\)](#)

Funzione linea griglia personalizzata

Attivazione della funzione linea griglia personalizzata

Per attivare la funzione linea griglia personalizzata, è necessario caricare sulla fotocamera il file di licenza salvato su una scheda di memoria.

Per i dettagli sulle operazioni, fare riferimento alla seguente "Guida".

<https://helpguide.sony.net/di/activate/v1/it/index.html>

TP1001597761

Funzione linea griglia personalizzata

Utilizzo di “Custom Gridline Generator”


È possibile usare “Custom Gridline Generator” per creare un file PNG adatto per le linee della griglia personalizzate. Scaricare anticipatamente “Custom Gridline Generator” dall’URL indicato sotto e installarlo sul computer.

<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/cgenerator/>

- “Custom Gridline Generator” può essere usato solo su Windows®.

1 Avviare “Custom Gridline Generator”.**2 Nella schermata principale, selezionare le proporzioni e l'orientamento che si desidera usare per la ripresa, quindi fare clic su [Create New Gridline].**

Viene creata un'area di disegno con una risoluzione adatta alle linee della griglia personalizzate, in base alle proporzioni e all'orientamento, e viene visualizzata la schermata di disegno.

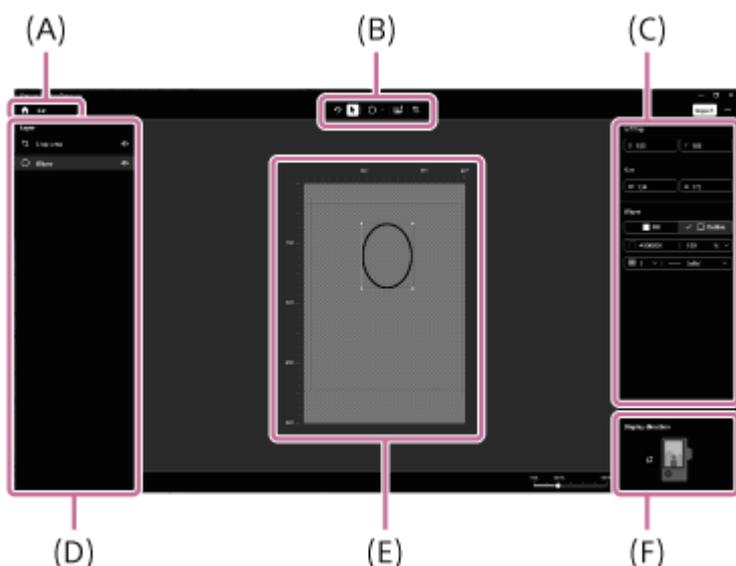**(A) Pulsante Home**

Annulla tutte le modifiche apportate e torna alla schermata principale. Le proporzioni correnti vengono visualizzate a destra del pulsante.

(B) Barra degli strumenti

È possibile selezionare e utilizzare vari strumenti.

-  (Selezione): Selezionare un oggetto inserito facendo clic su di esso nell'area di disegno. Premere il tasto [Delete] per eliminare l'oggetto selezionato.
-  (Forme): Selezionare il tipo di forma che si desidera disegnare.
-  (Importazione immagine): Importare e inserire le immagini. È anche possibile impostare l'immagine importata come sfondo.
-  (Linea di ritaglio): Posizionare l'area di ritaglio.
-  (Annulla): Annulla l'ultima azione.

(C) Pannello di modifica

- Visualizza informazioni quali le coordinate e le dimensioni dell'oggetto selezionato. È possibile mettere a punto l'oggetto selezionato immettendo i valori per ciascun campo.

- È possibile cambiare il colore e il tipo di linea della forma selezionata. Selezionare un colore dalla tavolozza dei colori o specificare il codice colore. La trasparenza può essere impostata con incrementi del 10%, dal 10% al 100%.
- Per le forme curve, le coordinate riflettono la posizione del percorso, escluso lo spessore della linea. Per le altre forme, le coordinate riflettono la posizione del perimetro esterno, incluso lo spessore della linea.

(D) Pannello a strati

Visualizza la struttura a strati degli oggetti inseriti. È possibile rendere visibili o invisibili gli strati degli oggetti o fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto per copiarlo/eliminarlo.

- L'ordine degli strati non può essere cambiato.
- Un oggetto appena inserito viene aggiunto a un nuovo strato sopra gli strati esistenti.
- L'area di ritaglio è sempre collocata sullo strato superiore.
- Gli oggetti sugli strati impostati come nascosti non vengono inclusi nel file PNG creato.

(E) Area di disegno

È possibile utilizzare vari strumenti per organizzare, spostare, ridimensionare, eliminare ecc. gli oggetti. È possibile usare i seguenti tasti di scelta rapida:

- Trascinamento tenendo premuto il tasto [Shift]: Disegno di una linea orizzontale/verticale
- Selezione di un oggetto e pressione di [Ctrl] + [E]: Centratura dell'oggetto
- Selezione di un oggetto e pressione di [Delete]: Eliminazione dell'oggetto
- Selezione di un oggetto e pressione dei tasti su/giù/sinistra/destra: Regolazione della posizione dell'oggetto

(F) Direzione di visualizzazione

Imposta l'orientamento delle linee della griglia in relazione alla fotocamera. Questa impostazione può essere solo impostata quando si creano linee della griglia verticali.

3 Opzionalmente, selezionare (Importazione immagine) dalla barra degli strumenti per impostare un'immagine di sfondo.

Per impostare un'immagine come sfondo, selezionare l'immagine importata e attivare [Set as a tracking guide] sul pannello di modifica.


- Un'immagine impostata come sfondo viene spostata allo strato inferiore e non viene inviata al file delle linee della griglia generato.

4 Tracciare le linee della griglia nella schermata di disegno.

5 Se necessario, selezionare (Linea di ritaglio) dalla barra degli strumenti e trascinarla sull'area di disegno per impostare l'area di ritaglio.

- Quando si imposta un'area di ritaglio, le informazioni sull'area di ritaglio vengono scritte nei metadati del file PNG.
- Il perimetro esterno dell'area di ritaglio viene riflesso nelle coordinate.
- Attivando "In-camera Photo Cropping Upgrade License" sulla fotocamera, è possibile salvare contemporaneamente sia l'immagine originale che un'immagine ritagliata durante la ripresa. Per maggiori informazioni su "In-camera Photo Cropping Upgrade License", consultare la "Guida" sotto.
https://helpguide.sony.net/di/volumephoto/v1/h_zz/index.html

6 Fare clic su [Export] per aprire il pannello di uscita e impostare la destinazione di salvataggio e il nome del file.

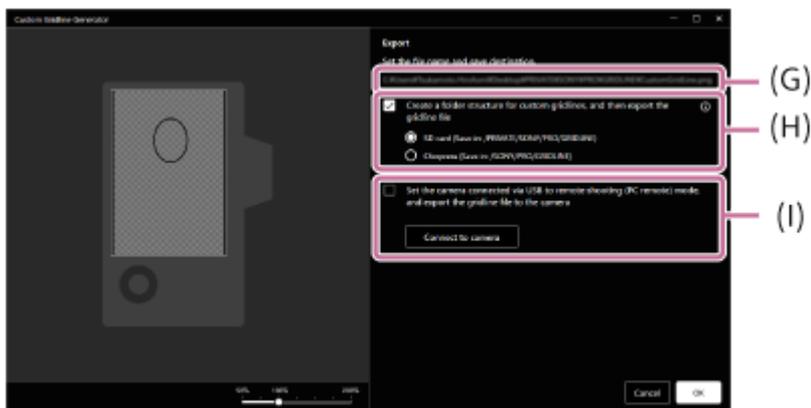

(G) Campo di immissione della destinazione di salvataggio

Fare clic per immettere manualmente la destinazione e il nome del file.

(H) Impostazioni automatiche della cartella

La struttura delle cartelle può essere impostata automaticamente per adattarsi alle condizioni per l'importazione sulla fotocamera.

Selezionare [Set the camera connected via USB to remote shooting (PC remote) mode, and export the gridline file to the camera], quindi selezionare il tipo di scheda di memoria da utilizzare per il salvataggio.

(I) Impostazioni della fotocamera connessa

È possibile salvare un file PNG direttamente su una scheda di memoria inserita nella fotocamera connessa. Impostare [Modo Coll. USB] su [Ctrl. rem. da PC] o [Ripresa remota] sulla fotocamera, collegare la fotocamera e il computer tramite USB e fare clic su [Connect to camera]. Mentre il computer è collegato alla fotocamera, un segno di spunta viene aggiunto automaticamente a [Set the camera connected via USB to remote shooting (PC remote) mode, and export the gridline file to the camera]. Il segno di spunta viene rimosso quando la connessione viene persa.

- Se nella fotocamera non è inserita una scheda di memoria, si verifica un errore.

7 Fare clic su [OK].

Nella destinazione di salvataggio specificata viene creato un file PNG.

Per collegare “Custom Gridline Generator” alla fotocamera

Collegando “Custom Gridline Generator” alla fotocamera, è possibile salvare un file PNG direttamente su una scheda di memoria inserita nella fotocamera connessa.

Alcuni modelli di fotocamera potrebbero non supportare questa funzione. Per i dettagli, consultare il sito web “Custom Grid Line License”.

1. Nella fotocamera, impostare [Modo Coll. USB] su [Ctrl. rem. da PC] o [Ripresa remota].
2. Collegare la fotocamera e il computer tramite USB.
3. Nel pannello di uscita di “Custom Gridline Generator”, fare clic su [Connect to camera].

Nota

- Il numero massimo di oggetti che è possibile inserire nella schermata di disegno è 50.
- Le linee della griglia create con orientamento verticale appaiono come immagini orizzontali, ma vengono visualizzate correttamente come linee della griglia quando la fotocamera è tenuta in posizione verticale. Se si desidera importare e utilizzare le linee della griglia come immagine verticale, ruotarle anticipatamente con un'altra applicazione.
- Se si riprendono le immagini mentre la fotocamera è connessa a un computer, le immagini potrebbero venire salvate sul computer anziché sulla fotocamera.

- Il collegamento della fotocamera con “Custom Gridline Generator” potrebbe non riuscire se la fotocamera è stata usata da un'altra applicazione o software.
- Se la risoluzione del monitor del computer è troppo bassa, “Custom Gridline Generator” potrebbe non adattarsi interamente allo schermo. Si consiglia di usare un monitor che supporti una risoluzione di 1920 × 1080 pixel o superiore e di impostare l'ingrandimento della visualizzazione al 100% o inferiore.
- Se la funzione di ritaglio è attiva sulla fotocamera, potrebbe non essere possibile importare file PNG.
- I nomi dei file per le linee della griglia sono soggetti alle seguenti restrizioni:
 - È possibile usare i caratteri alfanumerici (codice a byte singolo) e i seguenti simboli.
\$ % & ' () + , - . : ; = @ [] ^ _ ` { } spazio
 - Per il primo carattere del nome del file, “.” (punto) non è disponibile.
 - L'estensione deve essere “.PNG”. Sono accettabili sia le lettere maiuscole che minuscole.
 - Il numero di caratteri deve essere 63 o meno, inclusa l'estensione “.PNG”.
- Quando si inizializza la fotocamera, vengono eliminate anche le linee della griglia personalizzate registrate.

TP1002064524

Funzione linea griglia personalizzata

Requisiti per creare un file PNG per le linee della griglia

Creare le immagini da usare come linee della griglia autonomamente usando un computer ecc. Le immagini devono essere salvate secondo i seguenti requisiti.

È anche possibile usare “Custom Gridline Generator” per creare facilmente linee della griglia che soddisfino i requisiti. Per i dettagli, consultare la sezione “[Utilizzo di “Custom Gridline Generator”](#)”.

Dati tecnici del file

- Formato file: PNG
- Dimensione file: 256 KB o meno
- Risoluzione: 640 × 480 pixel o meno
- File system: exFAT
- Modo colore linea: RGBA

Risoluzioni dei file consigliate

Si consiglia di creare file PNG con una risoluzione che corrisponda alla composizione che si desidera riprendere. Le proporzioni tra altezza e larghezza dovrebbero corrispondere alle impostazioni di ripresa.

- Quando si riprende un'immagine statica con le proporzioni tipiche di 3:2, la risoluzione del file PNG dovrebbe essere di 630 × 420 pixel.
- Quando si riprende un filmato con le proporzioni di 16:9, la risoluzione del file PNG dovrebbe essere di 640 × 360 pixel.



Suggerimento

- È consigliabile che lo spessore della linea sia di 5 pixel o più.
- Se le proporzioni del file PNG e dello schermo della fotocamera sono diversi, le linee della griglia verranno visualizzate al centro dello schermo della fotocamera mantenendo le proporzioni del file PNG.

Nome del file

- È possibile usare i seguenti caratteri.
 - Caratteri alfanumerici (codice a byte singolo)
 - “ ” (spazio), “#”, “\$”, “%”, “&”, “'”, “(”, “)”, “+”, “,”, “-”, “.”, “:”, “;”, “=”, “@”, “[”, “]”, “^”, “_”, “`”, “{”, “}”
- Per il primo carattere del nome del file, “.” (punto) non è disponibile.
- L'estensione deve essere “.PNG”. Sono accettabili sia le lettere maiuscole che minuscole.
- Il numero di caratteri deve essere 63 o meno, inclusa l'estensione “.PNG”.

Posizione del file

I file PNG saranno importati dalla scheda di memoria sulla fotocamera. Creare una cartella nella scheda di memoria come descritto di seguito, e salvare il file PNG in tale cartella.

- Per le schede SD:
/PRIVATE/SONY/PRO/GRIDLINE
- Per le schede CFexpress:
/SONY/PRO/GRIDLINE

TP1001597762

B-A52-100-33(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Funzione linea griglia personalizzata

Registrazione delle linee della griglia sulla fotocamera

L'immagine da usare quando le linee della griglia devono essere registrate anticipatamente sulla fotocamera. È possibile registrare soltanto i file nel formato PNG. È possibile registrare fino a 4 linee della griglia.

“Custom Gridline Generator” consente di registrare le linee della griglia direttamente sulla fotocamera collegando la fotocamera a un computer quando si creano le linee della griglia. Per i dettagli, consultare la sezione “[Utilizzo di “Custom Gridline Generator”](#)”.

Questa sezione spiega come registrare un'immagine salvata su una scheda di memoria come linee della griglia da MENU sulla fotocamera.

- 1 **MENU** → **[Ripresa]** → **[Visualizz. ripresa]** → **[Tipo linea griglia]**.
- 2 **Selezionare la voce desiderata da  (Personalizzato 1) a  (Personalizzato 4) e premere il lato destro della rotellina di controllo.**
- 3 **Selezionare [Importa].**
 - Se la fotocamera dispone di più slot per schede di memoria, viene visualizzata una schermata di selezione dello slot. Selezionare lo slot contenente il file PNG.
- 4 **Selezionare il file PNG desiderato usando il lato superiore/inferiore della rotellina di controllo.**
 - Sul lato destro dello schermo viene visualizzata un'anteprima del file PNG su cui è presente il cursore.
 - Se il nome del file contiene caratteri non validi, è troppo lungo o l'estensione del file non è “.PNG”, il file non viene visualizzato. Accertarsi che il nome e il formato del file siano appropriati.
- 5 **Selezionare [OK].**

Per sostituire le linee della griglia registrate

Selezionare l'elemento da sostituire al punto 2 ed eseguire le operazioni dal punto 3 a 5 per sovrascriverlo con un altro file PNG.

Suggerimento

- Le linee della griglia registrate saranno copiate sulla fotocamera. Dopo la registrazione, è possibile utilizzare le linee della griglia anche se si rimuove la scheda di memoria dalla fotocamera o si elimina il file PNG dalla scheda di memoria.
- Quando si inizializza la fotocamera, vengono eliminate anche le linee della griglia personalizzate registrate.
- Dopo aver registrato le linee della griglia sulla fotocamera, la direzione di visualizzazione delle linee della griglia quando si tiene verticalmente la fotocamera non può essere cambiata sulla fotocamera. Regolare la direzione del display prima di registrare le linee della griglia.
 - Se si inclina la fotocamera di 90 gradi a destra, il lato sinistro del file PNG corrisponde all'alto durante la ripresa.
 - Se si inclina la fotocamera di 90 gradi a sinistra, il lato destro del file PNG corrisponde all'alto durante la ripresa.

“Custom Gridline Generator” consente di controllare e regolare la direzione di visualizzazione e l'orientamento della fotocamera quando si creano le linee della griglia.

Funzione linea griglia personalizzata

Eliminazione delle linee della griglia registrate

Elimina le linee della griglia registrate e riporta l'elemento allo stato non registrato.

- 1 **MENU** → **[Ripresa]** → **[Visualizz. ripresa]** → **[Tipo linea griglia]**.
- 2 **Selezionare le linee della griglia che si desidera eliminare da  (Personalizzato 1) a  (Personalizzato 4) e premere il lato destro della rotellina di controllo.**
- 3 **Selezionare [Canc.], quindi selezionare [Immissione] dopo la visualizzazione di un messaggio di conferma.**

Le linee della griglia registrate saranno eliminate e l'elemento selezionato tornerà allo stato non registrato.

- Il file PNG salvato sulla scheda di memoria non sarà eliminato anche se si eliminano le linee della griglia registrate.

TP1001597764

Funzione linea griglia personalizzata

Visualizzazione delle linee della griglia sulla schermata di riproduzione

Imposta se visualizzare le linee della griglia sulla schermata di riproduzione.

- 1 MENU → [Riproduzione] → [Opzione ripr.] → [Vis. linea griglia] → impostazione desiderata.

Dettagli sulle voci del menu

Attiv.:

Visualizza la linea della griglia.

Disattiv.:

Non visualizza la linea della griglia.

Nota

- Mentre si ingrandisce l'immagine in corso di riproduzione, le linee della griglia non verranno visualizzate.

Suggerimento

- Il tipo di linee della griglia da visualizzare nella schermata di riproduzione è uguale al tipo per la schermata di ripresa. È possibile cambiare il tipo di linee della griglia selezionando MENU → [Ripresa] → [Visualizz. ripresa] → [Tipo linea griglia].
- Se si assegna [Sel. vis. linea griglia] al tasto desiderato usando [Imp. Tasto pers.] (Riproduzione), è possibile attivare o disattivare la visualizzazione delle linee della griglia premendo il tasto assegnato.
- Se si registra [Sel. vis. linea griglia] sul menu Funzioni usando [Impost. menu Fn] (Riproduzione), è possibile attivare o disattivare la visualizzazione delle linee della griglia tramite il tasto Fn (Funzioni).

TP1001597765

Funzione linea griglia personalizzata

Attivazione o disattivazione della visualizzazione delle linee della griglia usando un tasto personalizzato (Riproduzione)

Assegna [Sel. vis. linea griglia] al tasto desiderato in modo da poter attivare o disattivare rapidamente la visualizzazione delle linee della griglia premendo il tasto assegnato durante la riproduzione delle immagini.

- 1 **MENU** → [Impostazione] → [Funz. personaliz.] → [Imp. Tasto pers.] (Riproduzione).
- 2 **Selezionare il tasto desiderato usando i lati superiore/inferiore della rotellina di controllo, quindi premere al centro.**
- 3 **Selezionare [Sel. vis. linea griglia] usando i lati superiore/inferiore/sinistro/destro della rotellina di controllo, quindi premere al centro.**

Durante la riproduzione, è possibile attivare o disattivare la visualizzazione delle linee della griglia premendo il tasto a cui è stato assegnato [Sel. vis. linea griglia].

TP1001597766

Funzione linea griglia personalizzata

Attivazione o disattivazione della visualizzazione delle linee della griglia dal menu Funzioni (Riproduzione)

Registra [Sel. vis. linea griglia] nel menu Funzioni in modo da poter attivare o disattivare rapidamente la visualizzazione delle linee della griglia dal menu Funzioni durante la riproduzione delle immagini.

Questa funzione potrebbe non essere supportata a seconda del modello della fotocamera.

- 1 MENU → [Impostazione] → [Funz. personaliz.] → [Impost. menu Fn] (Riproduzione).**
- 2 Selezionare la voce desiderata fra le 12 voci del menu Funzioni usando i lati superiore/inferiore/sinistro/destro della rotellina di controllo, quindi premere al centro.**
- 3 Passare alla schermata [Sel. vis. linea griglia] usando i lati superiore/inferiore/sinistro/destro della rotellina di controllo. Selezionare quindi [Sel. vis. linea griglia] e premere al centro.**

Durante la riproduzione, [Sel. vis. linea griglia] viene visualizzato nella posizione desiderata nel menu Funzioni quando si preme il tasto Fn (Funzioni).

TP1001597767