

ฟังก์ชันเส้นตารางที่กำหนดเอง

“คู่มือช่วยเหลือ” นี้ใช้สำหรับผู้ที่ขอไลเซนส์บริการเพิ่มเติมสำหรับกล้องดิจิทัลของ Sony

คู่มือนี้จะอธิบายวิธีบันทึกเส้นตารางที่ท่านสร้างขึ้นเองไว้ในกล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ท่านต้องการ เส้นตารางที่บันทึกไว้สามารถใช้ในการถ่ายภาพหรือการเปิดดูภาพก็ได้

[การเปิดใช้งานฟังก์ชันเส้นตารางที่กำหนดเอง](#)

[การใช้ “Custom Gridline Generator”](#)

[ข้อกำหนดสำหรับการสร้างไฟล์ PNG สำหรับเส้นตาราง](#)

[การบันทึกเส้นตารางไว้ในกล้อง](#)

[การลบเส้นตารางที่บันทึกไว้](#)

[การแสดงผลเส้นตารางบนหน้าจอดูภาพ](#)

[การเปิดหรือปิดการแสดงผลเส้นตารางโดยใช้คีย์ที่กำหนดเอง \(เล่น\)](#)

[การเปิดหรือปิดการแสดงผลเส้นตารางจากเมนูฟังก์ชัน \(เล่น\)](#)

ฟังก์ชันเส้นตารางที่กำหนดเอง

การเปิดใช้งานฟังก์ชันเส้นตารางที่กำหนดเอง

หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันเส้นตารางที่กำหนดเอง ท่านจะต้องโหลดไฟล์ไลเซนส์ที่บันทึกไว้ในการดหน่วยความจำลงในกล้อง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดดู “คู่มือช่วยเหลือ”

<https://helpguide.sony.net/di/activate/v1/th/index.html>

TP1001597923

ฟังก์ชันเส้นตารางที่กำหนดเอง

การใช้ “Custom Gridline Generator”


ท่านสามารถใช้ “Custom Gridline Generator” เพื่อสร้างไฟล์ PNG ที่เหมาะสมสำหรับเส้นตารางที่กำหนดเองดาวน์โหลด “Custom Gridline Generator” จาก URL ด้านล่าง และติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไว้ล่วงหน้า
<https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/cggenerator/>

- “Custom Gridline Generator” ใช้งานได้เฉพาะใน Windows® เท่านั้น

1 เปิดใช้ “Custom Gridline Generator”

2 บนหน้าจอหลัก ให้เลือกอัตราส่วนภาพและทิศทางที่ท่านต้องการใช้ในการถ่ายภาพ จากนั้นคลิก [Create New Gridline]

แคนवासที่มีความละเอียดเหมาะสมสำหรับเส้นตารางที่กำหนดเองจะถูกสร้างขึ้น โดยอิงตามอัตราส่วนภาพและทิศทาง และหน้าจอวาดภาพจะแสดงขึ้น

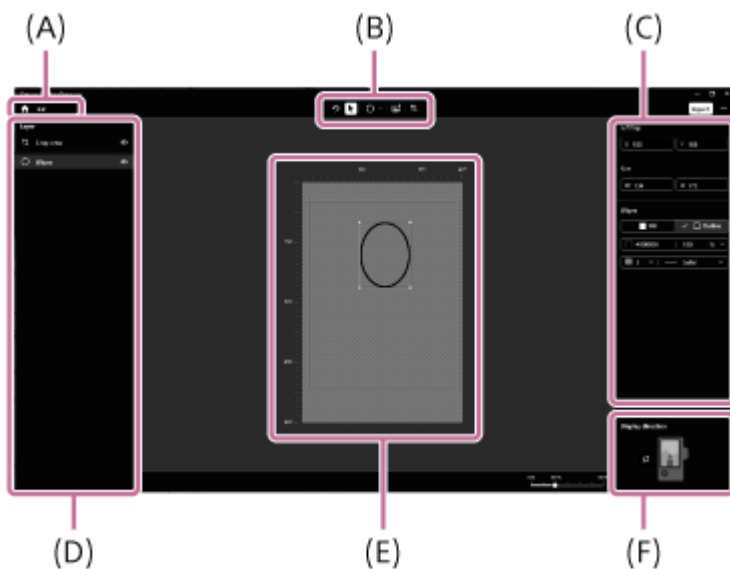

(A) ปุ่ม Home

ยกเลิกการแก้ไขใดๆ ที่กำลังทำอยู่และกลับสู่หน้าจอหลัก อัตราส่วนภาพปัจจุบันจะแสดงที่ด้านขวาของปุ่ม

(B) แถบเครื่องมือ

ท่านสามารถเลือกและใช้เครื่องมือต่างๆ ได้

- (เลือก): เลือกวัตถุที่วางไว้โดยคลิกวัตถุนั้นบนแคนवास กดคีย์ [Delete] เพื่อลบวัตถุที่เลือก
- (รูปทรง): เลือกประเภทของรูปทรงที่ท่านต้องการวาด
- (นำเข้รูปภาพ): นำเข้าและแทรกรูปภาพ ท่านสามารถตั้งค่ารูปภาพที่นำเข้าเป็นพื้นหลังได้เช่นกัน
- (เส้นครอบตัด): กำหนดตำแหน่งพื้นที่ที่ครอบตัด
- (ยกเลิก): ยกเลิกการกระทำล่าสุด

(C) แผงแก้ไข

- แสดงข้อมูล เช่น พิกัดและขนาดของวัตถุที่เลือก ท่านสามารถปรับแต่งวัตถุที่เลือกได้โดยป้อนค่าสำหรับแต่ละฟิลด์
- ท่านสามารถเปลี่ยนสีและประเภทเส้นของรูปทรงที่เลือกได้ เลือกสีจากพาเลทสีหรือระบุโค้ดสี สามารถตั้งค่าความโปร่งใสให้เพิ่มขึ้นครั้งละ 10% ตั้งแต่ 10% ถึง 100%
- สำหรับรูปทรงโค้ง พิกัดจะแสดงตำแหน่งของเส้นทางโดยไม่รวมน้ำหนักเส้น สำหรับรูปทรงอื่น พิกัดจะแสดงตำแหน่งของเส้นรอบวงด้านนอก รวมทั้งน้ำหนักของเส้นด้วย

(D) แผงเลเยอร์

แสดงโครงสร้างเลเยอร์ของวัตถุที่ถูกวางไว้ ท่านสามารถทำให้เลเยอร์ของวัตถุมองเห็นได้หรือมองไม่เห็นเลย หรือคลิกขวาที่วัตถุเพื่อคัดลอก/ลบ

- ลำดับเลเยอร์ไม่สามารถเปลี่ยนได้
- วัตถุที่วางใหม่จะถูกเพิ่มลงในเลเยอร์ใหม่เหนือเลเยอร์ที่มีอยู่
- พื้นที่ครอบตัดจะถูกวางไว้ในเลเยอร์บนสุดเสมอ
- วัตถุนบนเลเยอร์ที่ตั้งค่าเป็นซ่อนจะไม่รวมอยู่ในไฟล์ PNG ที่สร้างขึ้น

(E) แคนवास

ท่านสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อจัดเรียง ย้าย ปรับขนาด ลบ ฯลฯ วัตถุได้
ท่านสามารถใช้คีย์ลัดดังต่อไปนี้

- ลากพร้อมกดคีย์ [Shift] ค้างไว้: วาดเส้นแนวตั้ง/แนวนอน
- เลือกวัตถุและกด [Ctrl] + [E]: จัดวางวัตถุให้อยู่ตรงกลาง
- เลือกวัตถุและกด [Delete]: ลบวัตถุ
- เลือกวัตถุและกดคีย์ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา: ปรับตำแหน่งของวัตถุ

(F) แสดงทิศทาง

ตั้งค่าทิศทางของเส้นตารางที่สัมพันธ์กับกล้อง การตั้งค่านี้สามารถทำได้เมื่อสร้างเส้นตารางแนวตั้งเท่านั้น

3 หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้เลือก (นำเข้ารูปภาพ) จากแถบเครื่องมือเพื่อตั้งค่ารูปภาพพื้นหลัง

หากต้องการตั้งค่ารูปภาพเป็นพื้นหลัง ให้เลือกภาพที่นำเข้าและเปิด [Set as a tracking guide] ในแผงแก้ไข

- รูปภาพที่ตั้งเป็นพื้นหลังจะถูกย้ายไปที่เลเยอร์ล่างสุด และจะไม่ถูกส่งออกไปยังไฟล์เส้นตารางที่สร้างขึ้น


4 วาดเส้นตารางบนหน้าจอวาดภาพ

5 หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้เลือก (เส้นครอบตัด) จากแถบเครื่องมือ แล้วลากลงบนแคนवासเพื่อตั้งค่าพื้นที่ครอบตัด

- เมื่อท่านตั้งค่าพื้นที่ครอบตัด ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ครอบตัดจะเขียนลงในข้อมูลเมตาของไฟล์ PNG
- เส้นรอบวงด้านนอกของพื้นที่ครอบตัดจะแสดงอยู่ในฟีด
- เมื่อเปิดใช้งาน “In-camera Photo Cropping Upgrade License” ในกล้อง ท่านจะสามารถบันทึกทั้งภาพต้นฉบับและภาพครอบตัดพร้อมกันได้เมื่อถ่ายภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “In-camera Photo Cropping Upgrade License” โปรดดู “คู่มือช่วยเหลือ” ด้านล่าง

https://helpguide.sony.net/di/volumephoto/v1/h_zz/index.html

6 คลิก [Export] เพื่อเปิดแผงเอาต์พุตและตั้งค่าปลายทางจัดเก็บและชื่อไฟล์

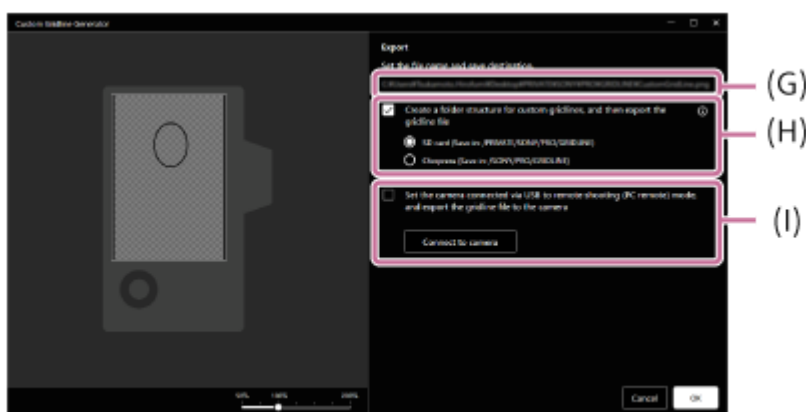

(G) ฟิลดป้อนปลายทางจัดเก็บ

คลิกเพื่อโอนปลายทางและชื่อไฟล์ด้วยตนเอง

(H) การตั้งค่าโฟลเดอร์อัตโนมัติ

โครงสร้างโฟลเดอร์สามารถตั้งค่าอัตโนมัติให้เหมาะกับเงื่อนไขสำหรับการนำเข้าสู่กล้องได้

ตรวจสอบ [Set the camera connected via USB to remote shooting (PC remote) mode, and export the gridline file to the camera] และเลือกประเภทของการวัดหน่วยความจำเพื่อใช้บันทึก

(I) การตั้งค่ากล้องที่เชื่อมต่ออยู่

ท่านสามารถบันทึกไฟล์ PNG ลงในการวัดหน่วยความจำที่เสียบอยู่ในกล้องที่เชื่อมต่อได้โดยตรง

ตั้งค่า [โหมดเชื่อมต่อ USB] เป็น [PC รีโมท] หรือ [ถ่ายภาพแบบรีโมท] ในกล้อง เชื่อมต่อกล้องและคอมพิวเตอร์ผ่าน USB จากนั้นคลิก [Connect to camera] ขณะที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับกล้อง ระบบจะใส่เครื่องหมายถูกที่ [Set the camera connected via USB to remote shooting (PC remote) mode, and export the gridline file to the camera] โดยอัตโนมัติ เครื่องหมายถูกจะถูกลบออกเมื่อการเชื่อมต่อหายไป

- หากไม่ได้เสียบการวัดหน่วยความจำในกล้อง ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

7 คลิก [OK]

ไฟล์ PNG จะสร้างขึ้นในปลายทางสำหรับบันทึกที่ระบุไว้

การเชื่อมโยง “Custom Gridline Generator” กับกล้องของท่าน

เมื่อเชื่อมโยง “Custom Gridline Generator” กับกล้อง ท่านสามารถบันทึก PNG ลงในการวัดหน่วยความจำที่เสียบอยู่ในกล้องที่เชื่อมต่อได้โดยตรง

กล้องบางรุ่นอาจไม่รองรับฟังก์ชันนี้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่เว็บไซต์ “Custom Grid Line License”

1. ในกล้อง ให้ตั้งค่า [โหมดเชื่อมต่อ USB] เป็น [PC รีโมท] หรือ [ถ่ายภาพแบบรีโมท]
2. เชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB
3. ในแผงเอาต์พุตของ “Custom Gridline Generator” ให้คลิก [Connect to camera]

หมายเหตุ

- จำนวนวัตถุสูงสุดที่สามารถวางบนหน้าจอวาดภาพได้คือ 50 อัน
- เส้นตารางที่สร้างในแนวตั้งจะปรากฏเป็นภาพแนวอน แต่จะแสดงอย่างถูกต้องเป็นเส้นตารางเมื่อถือกล้องในแนวตั้ง หากท่านต้องการนำเข้าและใช้เส้นตารางเป็นภาพแนวตั้ง ให้หมุนเส้นดังกล่าวในแอปพลิเคชันอื่นก่อน
- หากท่านถ่ายภาพในขณะที่กล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ภาพอาจบันทึกลงในคอมพิวเตอร์แทนกล้อง
- การเชื่อมต่อกล้องด้วย “Custom Gridline Generator” อาจล้มเหลวหากใช้กล้องผ่านแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์อื่น
- หากความละเอียดของจอคอมพิวเตอร์ต่ำเกินไป “Custom Gridline Generator” อาจไม่พอดีกับหน้าจอ ขอแนะนำให้ใช้จอภาพที่รองรับความละเอียด 1920 × 1080 พิกเซลขึ้นไป และตั้งค่าการขยายภาพเป็น 100% หรือต่ำกว่านั้น
- หากฟังก์ชันการครอบตัดกำลังทำงานในกล้อง ท่านอาจไม่สามารถนำเข้าไฟล์ PNG ได้
- ชื่อไฟล์สำหรับเส้นตารางมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้
 - ท่านสามารถใช้อักขระตัวอักษรผสมตัวเลข (รหัสแบบไบนารีเดียว) และสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้
\$ % & ' () + , - . : ; = @ [] ^ _ ` { } เว้นวรรค
 - สำหรับอักขระตัวแรกของชื่อไฟล์ “.” (เครื่องหมายจุด) ไม่สามารถใช้ได้
 - นามสกุลไฟล์ควรจะเป็น “.PNG” สามารถใช้อักขระตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก
 - จำนวนอักขระไม่ควรเกิน 63 ตัว โดยรวมถึงนามสกุลไฟล์ “.PNG”
- เมื่อท่านลบการตั้งค่ากล้อง เส้นตารางที่กำหนดเองที่บันทึกไว้จะถูกลบด้วย

ฟังก์ชันเส้นตารางที่กำหนดเอง

ข้อกำหนดสำหรับการสร้างไฟล์ PNG สำหรับเส้นตาราง

สร้างภาพที่จะใช้เป็นเส้นตารางได้ด้วยตัวเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ภาพดังกล่าวต้องได้รับการบันทึกตามข้อกำหนดต่อไปนี้ ท่านยังสามารถใช้ “Custom Gridline Generator” เพื่อสร้างเส้นตารางที่เหมาะสมกับข้อกำหนดได้อย่างง่ายดาย สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การใช้ “Custom Gridline Generator””


ข้อมูลจำเพาะของไฟล์

- รูปแบบไฟล์: PNG
- ขนาดไฟล์: 256 KB หรือน้อยกว่า
- ความละเอียด: 640 × 480 พิกเซลหรือน้อยกว่า
- ระบบไฟล์: exFAT
- โหมดสีของเส้น: RGBA

ความละเอียดของไฟล์ที่แนะนำ

ขอแนะนำให้ท่านสร้างไฟล์ PNG ที่มีความละเอียดสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ท่านต้องการถ่าย อัตราส่วนภาพระหว่างความกว้างกับความสูงควรจะสัมพันธ์กับการตั้งค่าการถ่ายภาพ

- เมื่อถ่ายภาพที่มีอัตราส่วนภาพ 3:2 ซึ่งใช้กันทั่วไป ความละเอียดของไฟล์ PNG ควรเป็น 630 × 420 พิกเซล
- เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่มีอัตราส่วนภาพ 16:9 ความละเอียดของไฟล์ PNG ควรเป็น 640 × 360 พิกเซล

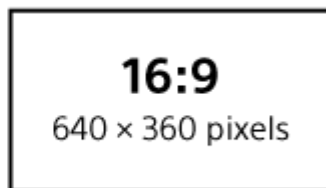

คำแนะนำ

- ขอแนะนำให้น้ำหนักเส้นเป็น 5 พิกเซลขึ้นไป
- หากอัตราส่วนภาพของไฟล์ PNG และของหน้าจอกล้องแตกต่างกัน เส้นตารางจะแสดงที่ตรงกลางหน้าจอกล้อง และยังคงอัตราส่วนของไฟล์ PNG ไว้

ชื่อไฟล์

- ท่านสามารถใช้อักขระต่อไปนี้
 - อักขระตัวอักษรผสมตัวเลข (รหัสไบต์เดียว)
 - “ ” (เว้นวรรค), “#”, “\$”, “%”, “&”, “'”, “(”, “)”, “+”, “,”, “-”, “.”, “:”, “=”, “@”, “[”, “]”, “^”, “_”, “`”, “{”, “}”
- สำหรับอักขระตัวแรกของชื่อไฟล์ “.” (เครื่องหมายจุด) ไม่สามารถใช้ได้
- นามสกุลไฟล์ควรจะเป็น “.PNG” สามารถใช้อักขระตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก
- จำนวนอักขระควรไม่เกิน 63 ตัว รวมนามสกุล “.PNG”

ตำแหน่งไฟล์

ไฟล์ PNG จะถูกนำเข้าไปยังกล้องจากการดหน่วยความจำ สร้างโฟลเดอร์ในการดหน่วยความจำตามที่อธิบายด้านล่างและบันทึกไฟล์ PNG ไว้ในโฟลเดอร์นั้น

- สำหรับการด SD:
/PRIVATE/SONY/PRO/GRIDLINE

- สำหรับการ์ด CFexpress:
/SONY/PRO/GRIDLINE

TP1001597924

B-A54-100-43(1) Copyright 2024 Sony Corporation

ฟังก์ชันเส้นตารางที่กำหนดเอง

การบันทึกเส้นตารางไว้ในกล้อง

ภาพที่จะใช้เป็นเส้นตารางจำเป็นต้องบันทึกไว้ในกล้องล่วงหน้า สามารถบันทึกได้เฉพาะไฟล์ในรูปแบบ PNG เท่านั้น ท่านสามารถบันทึกเส้นตารางได้สูงสุด 4 เส้น

“Custom Gridline Generator” ช่วยให้สามารถบันทึกเส้นตารางลงในกล้องได้โดยตรงโดยเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์เมื่อท่านสร้างเส้นตาราง สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การใช้ “Custom Gridline Generator””

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีบันทึกภาพที่บันทึกในการวัดหน่วยความจำเป็นเส้นตารางจาก MENU ในกล้อง

- 1 MENU → [การถ่ายภาพ] → [แสดงการถ่ายภาพ] → [แบบเส้นตาราง]
- 2 เลือกรายการที่ต้องการจาก $\frac{\square}{\square}$ (กำหนดเอง 1) ถึง $\frac{\square}{\square}$ (กำหนดเอง 4) และกดด้านขวาของปุ่มควบคุม
- 3 เลือก [นำเข้า]
 - หากกล้องของท่านมีช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำหลายช่อง หน้าจอเลือกช่องเสียบจะปรากฏขึ้น เลือกช่องที่มีไฟล์ PNG
- 4 เลือกไฟล์ PNG ที่ต้องการโดยใช้ด้านบน/ล่างของปุ่มควบคุม
 - ภาพตัวอย่างของไฟล์ PNG ที่ท่านวางเคอร์เซอร์ไว้จะแสดงทางด้านขวาของหน้าจอ
 - หากชื่อไฟล์มีอักขระที่ไม่ถูกต้อง ชื่อไฟล์ยาวเกินไป หรือนามสกุลไฟล์ไม่ใช่ “.PNG” ไฟล์จะไม่แสดง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อไฟล์และรูปแบบไฟล์มีความเหมาะสม
- 5 เลือก [ตกลง]

วิธีเปลี่ยนเส้นตารางที่บันทึกไว้

เลือกรายการที่จะเปลี่ยนในขั้นตอนที่ 2 และดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 เพื่อเขียนทับรายการดังกล่าวด้วยไฟล์ PNG อื่น

คำแนะนำ

- เส้นตารางที่บันทึกไว้จะถูกคัดลอกไว้ในกล้อง หลังจากบันทึก ท่านสามารถใช้เส้นตารางได้แม้ว่าท่านจะถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องหรือลบไฟล์ PNG ออกจากการ์ดหน่วยความจำก็ตาม
- เมื่อท่านลบการตั้งค่ากล้อง เส้นตารางที่กำหนดเองที่บันทึกไว้จะถูกลบด้วย
- เมื่อบันทึกเส้นตารางไว้ในกล้องแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางการแสดงผลเส้นตารางบนกล้องได้เมื่อถือกล้องในแนวตั้ง ปรับทิศทางการแสดงผลก่อนบันทึกเส้นตาราง
 - หากท่านเอียงกล้องไปทางขวา 90 องศา ด้านซ้ายของไฟล์ PNG จะอยู่ด้านบนเมื่อทำการถ่ายภาพ
 - หากท่านเอียงกล้องไปทางซ้าย 90 องศา ด้านขวาของไฟล์ PNG จะอยู่ด้านบนเมื่อทำการถ่ายภาพ

“Custom Gridline Generator” ช่วยให้สามารถตรวจสอบและปรับทิศทางการแสดงผลและแนวของกล้องเมื่อท่านสร้างเส้นตาราง

TP1001597925

ฟังก์ชันเส้นตารางที่กำหนดเอง

การลบเส้นตารางที่บันทึกไว้

ลบเส้นตารางที่บันทึกไว้ และคืนค่ารายการกลับสู่สถานะไม่ได้บันทึก

- 1 MENU → [การถ่ายภาพ] → [แสดงการถ่ายภาพ] → [แบบเส้นตาราง]
- 2 เลือกรายการของเส้นตารางที่ท่านต้องการลบจาก $\overline{\text{C}}_1$ (กำหนดเอง 1) ถึง $\overline{\text{C}}_4$ (กำหนดเอง 4) และกดด้านขวาของปุ่มควบคุม
- 3 เลือก [ลบ] จากนั้นเลือก [ตกลง] หลังจากข้อความยืนยันปรากฏขึ้น
เส้นตารางที่บันทึกไว้จะถูกลบ และรายการที่เลือกจะกลับสู่สถานะไม่ได้บันทึก
 - ไฟล์ PNG ที่บันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำจะไม่ถูกลบ แม้ว่าท่านจะลบเส้นตารางที่บันทึกไว้ก็ตาม

TP1001597926

ฟังก์ชันเส้นตารางที่กำหนดเอง

การแสดงผลเส้นตารางบนหน้าจอภาพ

ตั้งค่าความต้องการแสดงผลเส้นตารางบนหน้าจอภาพหรือไม่

1 MENU → [เล่น] → [ตัวเลือกการเล่น] → [แสดงผลเส้นตาราง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:

แสดงผลเส้นตาราง

ปิด:

ไม่แสดงผลเส้นตาราง

หมายเหตุ

- ขณะที่ท่านขยายภาพที่กำลังแสดง เส้นตารางจะไม่แสดงขึ้นมา

คำแนะนำ

- ประเภทของเส้นตารางที่จะแสดงบนหน้าจอภาพจะเหมือนกับประเภทของเส้นตารางสำหรับหน้าจอลำโพง ท่านสามารถเปลี่ยนประเภทของเส้นตารางได้โดยการเลือก MENU → [การถ่ายภาพ] → [แสดงการถ่ายภาพ] → [แบบเส้นตาราง]
- หากท่านกำหนด [เลือกแสดงผลเส้นตาราง] ให้กับคีย์ที่ต้องการโดยใช้ [ตั้งคีย์กำหนดเอง] (เล่น) ท่านจะสามารถเปิดหรือปิดการแสดงผลเส้นตารางได้โดยการกดคีย์ที่กำหนดไว้
- หากท่านบันทึก [เลือกแสดงผลเส้นตาราง] ไว้ในเมนูฟังก์ชันโดยใช้ [ตั้งค่าเมนู Fn] (เล่น) ท่านจะสามารถเปิดหรือปิดการแสดงผลเส้นตารางได้จากปุ่ม Fn (ฟังก์ชัน)

TP1001597927

ฟังก์ชันเส้นตารางที่กำหนดเอง

การเปิดหรือปิดการแสดงผลเส้นตารางโดยใช้คีย์ที่กำหนดเอง (เล่น)

กำหนด [เลือกแสดงผลเส้นตาราง] ให้กับคีย์ที่ต้องการเพื่อให้ท่านสามารถเปิดหรือปิดการแสดงผลเส้นตารางได้อย่างรวดเร็วโดยการกดคีย์ที่กำหนดไว้ขณะเปิดดูภาพ

- 1 MENU → [ตั้งค่า] → [กำหนดใช้งานเอง] → [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] (เล่น)
- 2 เลือกคีย์ที่ต้องการโดยใช้ด้านบน/ล่างของปุ่มควบคุม แล้วกดที่ตรงกลางปุ่ม
- 3 เลือก [เลือกแสดงผลเส้นตาราง] โดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่ม
ระหว่างเปิดดูภาพ ท่านสามารถเปิดหรือปิดการแสดงผลเส้นตารางได้โดยการกดคีย์ที่กำหนด [เลือกแสดงผลเส้นตาราง] ไว้

TP1001597928

ฟังก์ชันเส้นตารางที่กำหนดเอง

การเปิดหรือปิดการแสดงผลเส้นตารางจากเมนูฟังก์ชัน (เล่น)

บันทึก [เลือกแสดงผลเส้นตาราง] ไว้ในเมนูฟังก์ชันเพื่อให้ท่านสามารถเปิดหรือปิดการแสดงผลเส้นตารางจากเมนูฟังก์ชันได้อย่างรวดเร็วขณะเปิดดูภาพ

ฟังก์ชันนี้อาจใช้ไม่ได้กับกล้องบางรุ่น

- 1 MENU → [ตั้งค่า] → [กำหนดใช้งานเอง] → [ตั้งค่าเมนู Fn] (เล่น)
- 2 เลือกรายการที่ต้องการจากรายการเมนูฟังก์ชัน 12 รายการโดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม แล้วกดที่ตรงกลางปุ่ม
- 3 เลื่อนไปยังหน้าจอที่แสดง [เลือกแสดงผลเส้นตาราง] โดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม จากนั้นเลือก [เลือกแสดงผลเส้นตาราง] และกดที่ตรงกลางปุ่ม

ระหว่างเปิดดูภาพ [เลือกแสดงผลเส้นตาราง] จะแสดงในตำแหน่งที่ต้องการในเมนูฟังก์ชันเมื่อท่านกดปุ่ม Fn (ฟังก์ชัน)

TP1001597929