SONY
ヘルプガイド(Web取扱説明書)

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3



型式: YY1304B/ YY1305B
プレーヤーを使っていて困ったときやわからないことがあったときに使うマニュアルです。

「製品登録」のおすすめ

最新の情報や、お得な特典、便利なサポート情報などをお知らせしています。

準備する

はじめにお読みください

マニュアルについて

同梱品を確認する

同梱品の使いかた

- USB Type-C端子キャップを使う
- ヘッドホン端子キャップを使う

初期設定をする

電源を入れる／充電する

電源を入れる
電源を切る
持ち運び中の誤操作を防止する（HOLD）
充電する
電池の寿命を延ばすには
電池の消耗を抑えるには
充電についてのご注意
microSDカードを使う
microSDカードを使う
microSDカードについてのご注意
基本操作
各部の名前
ホーム画面の使いかた
WALKMANホーム画面の各部の名前
Android™ホーム画面の各部の名前
アプリ一覧画面を表示する
クイック設定パネルを表示する
ホーム画面を切り替えるには
W.ミュージックの画面の使いかた
W.ミュージックの画面操作のしかた
W.ミュージックのライブラリー画面の使いかた
W.ミュージックの再生画面の使いかた
W.ミュージックの再生リスト画面の使いかた
W.ミュージックのお気に入り画面の使いかた
W.ミュージックの音質設定画面の使いかた
ステータスバーに表示されるアイコン一覧
高音質ガイドの見かた
画面ロックを設定する
音量を調節する

パソコンから音楽を転送する

音楽を準備する

パソコンでハイレゾコンテンツを購入する

Windows®パソコンを使って転送する

- Music Center for PCをインストールする（Windows）
- Music Center for PCを使ってコンテンツを転送する（Windows）
- エクスプローラーを使ってコンテンツを転送する（Windows）
- W.ミュージック内の音楽をパソコンのMusic Center for PCに取り込む

Macパソコンを使ってコンテンツを転送する

パソコンで歌詞情報を入力する

パソコンからコンテンツを転送するときのご注意

Wi-Fi（無線LAN）接続でミュージックサービスを楽しむ

Wi-Fiネットワークに接続する

プレーヤーで音楽配信サービス会社などから音楽コンテンツを購入する

プレーヤーでハイレゾコンテンツを購入する

お好みのアプリをインストールして音楽配信サービスなどを楽しむ

360 Reality Audioサービスを楽しむ

Wi-Fi接続における使用上のご注意

インターネット接続時のセキュリティについて

インターネット上の有害情報へのアクセス制限機能について

音楽を再生／操作／削除する

音楽を再生する

さまざまな再生方法（シャッフル再生／リピート再生／再生範囲の変更）

歌詞情報を表示する

- 歌詞情報を入手する
- 歌詞情報を表示する

W.ミュージックでプレイリストを作成／再生／編集／削除する

Windowsパソコンからプレイリストを転送し、W.ミュージックで再生／削除する

W.ミュージックでお気に入りを追加／再生／削除する

W.ミュージックから曲を削除する

Bluetoothオーディオ機器で音楽を楽しむ

オーディオ機器と機器登録（ペアリング）してBluetooth接続する

機器登録（ペアリング）済みのBluetoothオーディオ機器とBluetooth接続する

Bluetooth機能の設定を変更する

Bluetooth機能についてのご注意

さまざまな機能を使う

USB-DAC機能を使う

- パソコン内の曲を転送せずプレーヤーの音質で楽しむ（USB-DAC機能）
- W.ミュージックのUSB-DAC画面について

W.ミュージックで再生する音楽のフォルダーを指定する

- W.ミュージックの取り込みフォルダー構成
- W.ミュージックで再生するフォルダーを登録する／解除する

音質設定を調整する

ハイレゾストリーミング機能を使う

W.ミュージックの設定メニュー一覧

再起動や初期化（フォーマット）を行う

- プレーヤーを再起動する
- プレーヤーを初期化（フォーマット）する
- microSDカードを初期化（フォーマット）する

本体情報を確認する／アップデートする

- プレーヤーの情報を確認する
- プレーヤーをアップデートする

ご注意とお知らせ

使用上のご注意

ヘッドホンに関する使用上のご注意

内蔵充電池に関するご注意

サンプルデータについて

お知らせ

お手入れ

保証書とアフターサービス

サポートページで調べる

ソニーの相談窓口（お問い合わせ）

電話・FAXでのお問い合わせは

主な仕様

主な仕様

電池持続時間について

記録できる最大曲数の目安について

対応フォーマット

本製品の動作環境

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

はじめにお読みください

お買い上げいただきありがとうございます。

- 商標権の帰属、法規などに関する情報「重要なお知らせ」は、本体メモリー内の［Important_Information］ファイルをパソコンにコピーして開き、［日本語］を選択することで確認できます。
- ご使用になる前に、下記「関連項目」を必ずお読みください。
- Google、Google Play、YouTube、Google ドライブおよびその他のマークは Google LLC の商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

プレーヤーをご使用になる前に以下の情報をご確認ください。

パソコンの動作環境について

プレーヤーをパソコンに接続する際は、パソコンの動作環境をご確認ください。

電池の充電について

お買い上げ直後は、電池残量が少ない場合があります。プレーヤーをご使用になる前に、充電してください。

microSDカードについて

本ヘルプガイドでは、microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードを総称し、「microSDカード」と呼んでいます。

イメージについて

- 本ヘルプガイドに掲載している画面やイラストはイメージです。実際の製品や画面とは異なる場合があります。
- 本ヘルプガイドに掲載している画面やイラストは、特に断りがない限りNW-WM1ZM3で説明しています。
- 本ヘルプガイドでは、特に断りがない限り、ホーム画面はWALKMANホーム画面で説明しています。

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

関連項目

- マニュアルについて
- 本製品の動作環境
- 充電する
- 使用上のご注意
- ヘッドホンに関する使用上のご注意
- 内蔵充電池に関するご注意
- サンプルデータについて
- お知らせ
- お手入れ
- 保証書とアフターサービス

- サポートページで調べる
- 電話・FAXでのお問い合わせは

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

マニュアルについて

プレーヤーの取扱情報については、以下のマニュアルやウェブサイトをご覧ください。
それぞれのマニュアルでは、次のような機能や操作を説明しています。

取扱説明書
プレーヤーの基本操作について記載しています。

使用上のご注意／仕様
ご使用の前にお読みください。主な仕様やパソコンの動作環境、ご注意などを記載しています。

ヘルプガイド（Web取扱説明書）
取扱説明書に記載されていない機能や、さらに詳しい操作説明を記載しています。パソコンやスマートフォン、プレーヤー（Wi-Fiネットワーク接続時）でご覧いただけます。
ヘルプガイドでは「デジタルメディアプレーヤー」を「プレーヤー」と記載しています。

重要なお知らせ
商標や法規について記載しています。閲覧方法は「はじめにお読みください」をご覧ください。

サポートページ（オンライン）
詳しくは本ヘルプガイドの「サポートページで調べる」をご覧ください。

- プレーヤーの最新情報
- 困ったときは（Q&A）（よくある問い合わせ情報）

関連項目

- はじめにお読みください
- サポートページで調べる

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

同梱品を確認する

- ウォークマン®本体（1）
- USB Type-C™ケーブル（USB-A - USB-C™）（1）
- USB Type-C端子キャップ（1）（*1）
- ヘッドホン端子キャップ（ステレオミニ）（1）（*1）
- ヘッドホン端子キャップ（バランス標準）（1）（*1）
- 取扱説明書（1）
- 使用上のご注意／仕様（1）
- 保証書（1）
- 製品のサポート登録のおすすめ（1）

*1 ウォークマン本体に装着されています。

ご注意

- 本製品には、ヘッドホンおよびmicroSDカードは同梱されておりません。


5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

USB Type-C端子キャップを使う

汗や水滴などがUSB Type-C端子に付着したまま放置すると、端子が腐食し故障の原因となります。音楽転送や充電などでUSB Type-C端子をお使いのとき以外は、USB Type-C端子キャップを装着してください。
USB Type-C端子の腐食による故障の修理は有料となります。

プレーヤーにあらかじめ装着されているUSB Type-C端子キャップ（2）を、プレーヤーのUSB Type-C端子（1）に装着してください。

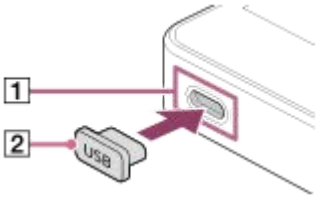


1: USB Type-C端子
2: USB Type-C端子キャップ

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

ヘッドホン端子キャップを使う

お買い上げ時はヘッドホン端子（バランス標準、ステレオミニ）（2、4）にヘッドホン端子キャップ（1、3）が装着されています。
ヘッドホンを接続していないときは、キャップを装着してください。汗や水滴などがヘッドホン端子に付着したまま放置すると、端子が腐食し故障の原因となります。
ヘッドホン端子の腐食による故障の修理は有料となります。

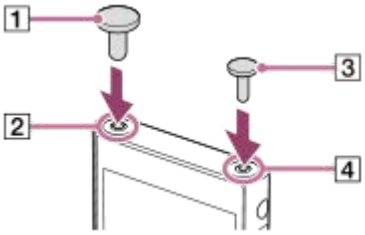

1：ヘッドホン端子キャップ（バランス標準）
2：ヘッドホン端子（バランス標準）
3：ヘッドホン端子キャップ（ステレオミニ）
4：ヘッドホン端子（ステレオミニ）

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation


デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

初期設定をする

お買い上げ後初めてプレーヤーの電源を入れると、一連の初期設定を行う画面が表示されます。Wi-Fi接続設定やGoogleアカウントの設定は後からでもできます。

1. **プレーヤーが起動するまで、⏻（電源）ボタン（1）を5秒長押しする。**

   プレーヤーの電池残量が不足していると電源が入らないことがあります。約30分充電してください。

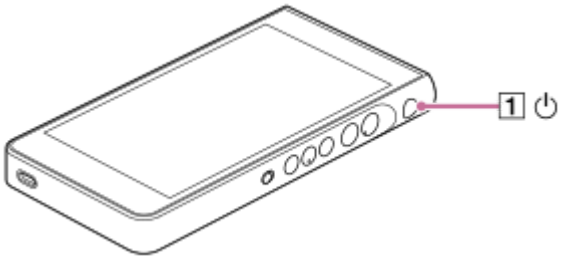

2. **［開始］をタップし、［使用許諾契約書］の内容を確認して［同意する］をタップする。**

3. **画面の指示に従って操作する。**

4. **［ホーム画面の選択］画面でメインのホーム画面を選択して ［OK］をタップする。**

   2つのホーム画面のうち、ここで選択したホーム画面が、上にスワイプしたときに表示されるようになります。

   - ［1ページ目（デフォルトのホーム）］：Androidのデフォルトのホーム画面
   - ［2ページ目（WALKMAN®ホーム）］：音楽再生用にカスタマイズされたホーム画面

   WALKMANホーム画面にはW.ミュージックウィジェットが表示され、アプリを起動せずにホーム画面で音楽再生操作ができます。WALKMANホーム画面をメインのホーム画面に設定することをおすすめします。
   設定が完了すると、WALKMANホーム画面が表示されます。

ヒント

- メインのホーム画面は初期設定が終わった後でも変更できます。ホーム画面の空いているスペースを長押しし、［ホームの設定］－［ホーム画面の選択］をタップして、希望のホーム画面を選択してください。

ご注意

- 設定したロック解除のPIN（またはパスワード、パターン）を忘れた場合、お客様自身でのロック解除はできません。
  - 有償による修理となります。
  - 初期化をともなう修理のため、すべてのデータはリセットされます。

  忘れないようにご自身で管理してください。

- 初期設定でWi-Fi接続設定をスキップせずに行った場合、アプリとデータを引き継ぐかどうかを選択できますが、引き継ぐデータ量によっては初期設定が完了するまでに時間がかかる場合があります。初期設定ではアプリとデータの引き継ぎを行わないことをおすすめします。

関連項目

- Wi-Fiネットワークに接続する
- 充電する
- WALKMANホーム画面の各部の名前
- Android™ホーム画面の各部の名前
- ホーム画面を切り替えるには


5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

電源を入れる

1 プレーヤーが起動するまで、⏻（電源）ボタン（1）を5秒長押しする。

お買い上げ後初めてプレーヤーの電源を入れたときは、一連の初期設定を行う画面が表示されます。画面の指示に従って設定してください。

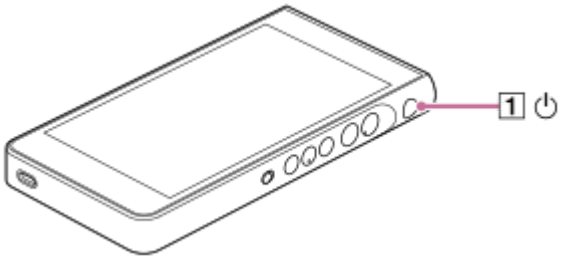

ヒント

- 一定時間何も操作がないと、画面表示が消えます。もう一度画面を表示するには、⏻（電源）ボタン（1）を押してください。
- プレーヤーを使用しないときは電源をオフにすることで、電池の消耗を抑えることができます。WALKMANホーム画面を上にスワイプして、［設定］－［バッテリー］－［自動電源オフ］を設定してください。再生一時停止中に何も操作がない状態が一定時間続くと、自動的に電源が切れます。

ご注意

- プレーヤーの電池残量が不足していると電源が入らないことがあります。約30分充電してください。

関連項目


- 初期設定をする
- 充電する
- 電源を切る
- 電池の消耗を抑えるには

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

電源を切る

1. **画面がオンの状態で ⏻（電源）ボタン（1）を2秒長押しする。**

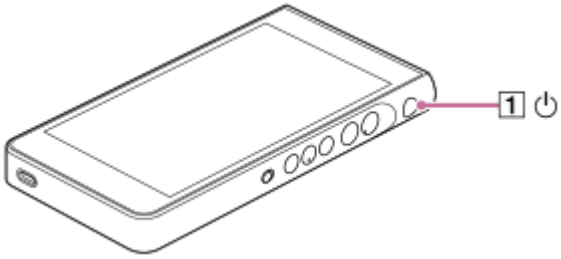

2. **［電源を切る］をタップする。**

ヒント

- プレーヤーを使用しないときは電源をオフにすることで、電池の消耗を抑えることができます。WALKMANホーム画面を上にスワイプして、［設定］－［バッテリー］－［自動電源オフ］を設定してください。再生一時停止中に何も操作がない状態が一定時間続くと、自動的に電源が切れます。

関連項目

- 電源を入れる
- 電池の消耗を抑えるには

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation


デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

持ち運び中の誤操作を防止する（HOLD）

プレーヤーの操作ボタンをロック（HOLD）して、誤操作を防止できます。

1 HOLDスイッチ（1）を上方向にスライドする。

ステータスバーにHOLDが表示され、プレーヤー本体の再生操作ボタンと＋／－（音量）ボタンが働かなくなります。ただし、（電源）ボタンと画面（タッチパネル） は、HOLD状態のときも操作できます。

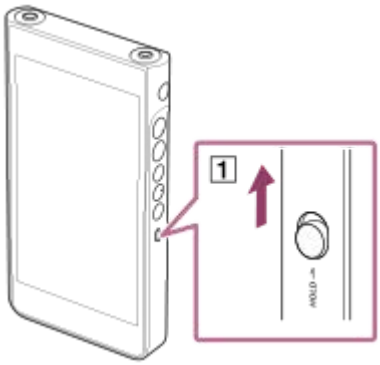

ヒント

- HOLDスイッチ（1）を下方向にスライドすると、HOLD状態が解除されます。
- プレーヤーを持ち運ぶときは、（電源）ボタンを押して画面をオフにすることをおすすめします。タッチパネルの誤操作を防ぎます。

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

充電する

1. **同梱のUSB Type-Cケーブルを使って、起動しているパソコンにプレーヤーを接続する。**

   画面左下の充電ランプ（1）が点灯します。
   充電が完了すると、充電ランプが消灯します。




2. **プレーヤーをパソコンから取り外す。**

USB ACアダプターを使って充電する

市販の定格出力電流1.0 A以上のUSB ACアダプターを使って充電することもできます。詳しくは、USB ACアダプターの取扱説明書をご覧ください。

1. 同梱のUSB Type-Cケーブルを使って、USB ACアダプターとプレーヤーを接続する。

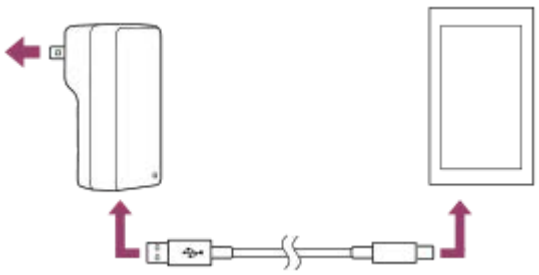

ヒント

- 満充電までに必要な時間について詳しくは、「主な仕様」をご覧ください。

ご注意

- 充電が充分ではないと、パソコンがプレーヤーを認識しないことがあります。この場合、プレーヤーの画面は点灯しません。プレーヤーを充分に充電してください。約30分充電することでパソコンがプレーヤーを認識するようになります。

関連項目

- 電池の消耗を抑えるには
- 充電についてのご注意
- 主な仕様

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

電池の寿命を延ばすには

いたわり充電機能をオンにすると最大充電容量が制限され、電池の劣化を抑えることができます。

1. **WALKMANホーム画面を上にスワイプする。**
2. **［設定］－［バッテリー］－［いたわり充電］をタップする。**
3. **スイッチをタップして、機能をオンにする。**
   ステータスバーに が表示されます。

ご注意

- 機能をオンにすると、最大充電容量が制限され満充電にはなりませんが、故障ではありません。
- 機能がオンになっている間は、充電していないときもステータスバーに が表示されます。

関連項目

- 充電する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

電池の消耗を抑えるには

プレーヤーを以下のようにして使うと、電池の消耗を抑えることができます。
電池の持続時間は、設定や使用状況によって異なります。電池持続時間について詳しくは、「電池持続時間について」をご確認ください。

- 使用しないときは電源を切る。
- 使っていないアプリを終了する。
- ［自動電源オフ］を設定する。
  WALKMANホーム画面を上にスワイプして、［設定］－［バッテリー］－［自動電源オフ］をタップして設定してください。再生一時停止中に何も操作がない状態が一定時間続くと、自動的に電源が切れます。
- 画面の明るさを暗めに調節する。
- 音質機能の設定をすべてオフにする。
- Bluetooth機能を使用しないときはオフにする。
- Wi-Fi機能を使用しないときはオフにする。

関連項目

- 充電する
- 電源を切る
- W.ミュージックの音質設定画面の使いかた
- Wi-Fiネットワークに接続する
- 内蔵充電池に関するご注意
- 歌詞情報を表示する
- 電池持続時間について

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

充電についてのご注意

- 必ず同梱のUSB Type-Cケーブルをお使いください。
- USB Type-Cケーブルは奥までしっかり差し込んでください。差し込みが不充分な場合は充電が開始されません。
- 充電時間は電池の使用状態により異なります。
- 電池を充分に充電しても使える時間が通常の半分くらいになったときは、電池が劣化している可能性があります。ソニーの相談窓口またはお買い上げ店へお問い合わせください。
- 以下の場合、プレーヤーをパソコンが認識しないことがあります。
  - プレーヤーを初めてパソコンに接続したとき
  - プレーヤーを長期間使わなかったとき
    この場合は約30分充電すれば正常に動作します。
- 周囲の温度が5 °C ～ 35 °Cの環境で充電してください。
  周囲の温度が推奨範囲外になると、ステータスバーに が表示され、強制的に充電を停止します。周囲の温度が推奨範囲内でも、プレーヤー内部の温度が高い場合、充電が完了しても満充電にならないことがあります。
- 電池を使いきった状態から充電が可能な回数の目安は500回です。回数は使用条件により異なります。
- 電池の劣化を抑えるために、プレーヤーを長期間使わない場合でも、半年ごとに充電するようにしてください。
- 自作のパソコンや改造したパソコンでの充電は保証できません。
- USBハブにて拡張されたUSBポートは、ロゴ認証を取得したセルフパワーのUSBハブ以外での動作保証はいたしません。
- 電源に接続していないノートパソコンと、プレーヤーを長時間接続した場合、ノートパソコンの電池が消耗します。
- 以下の場合、プレーヤーをパソコンに接続しても充電できません。
  - パソコンがスリープモード中のとき
    パソコンのスリープモードを解除してから接続してください。
  - 同梱のUSB Type-Cケーブルを使用していないとき
    同梱のUSB Type-Cケーブルを使って接続してください。
  - USBハブを経由してプレーヤーが接続されているとき
    プレーヤーを直接パソコンのUSBポートに接続してください。
- パソコンと接続中に以下の操作を行うと、プレーヤーが正常に動作しなくなることがあります。
  - パソコンの起動／再起動
  - スリープモードからの復帰
  - パソコンの終了
- 充電中や、充電しながらアプリを実行しているときなど、ご使用状況によって本体が温かくなることがありますが、故障ではありません。
- いたわり充電機能をオンにしているときは、最大充電容量が制限され満充電にはなりませんが、故障ではありません。

- 電池残量表示は目安です。実際の電池残量とは異なる場合があります。
- 充電のためにプレーヤーをパソコンにつないだあと、プレーヤーとパソコン間でのデータ転送中はUSB Type-Cケーブルを抜かないでください。転送中のデータやプレーヤー内のデータが破損することがあります。

関連項目

- 充電する
- 電池の寿命を延ばすには
- 電池の消耗を抑えるには
- 内蔵充電池に関するご注意
- 電池持続時間について

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3


microSDカードを使う

このトピックには以下の情報が記載されています。

- microSDカード（別売）をプレーヤーに挿入する。
- microSDカードを初期化（フォーマット）する。
  プレーヤーで初めて使用する際は、必ずプレーヤーでmicroSDカードを初期化（フォーマット）してください。
- microSDカードをプレーヤーから取り出す。

1 microSDカードを挿入する。

microSDカードスロットの蓋（1）を開け、microSDカード（2）をカチッと音がするまでしっかりカードスロットに差し込んでください。microSDカードは端子面が画面側を向くようにして、正しい方向で入れてください。microSDカードを正しく挿入したら、microSDカードスロットの蓋（1）を閉めてください。

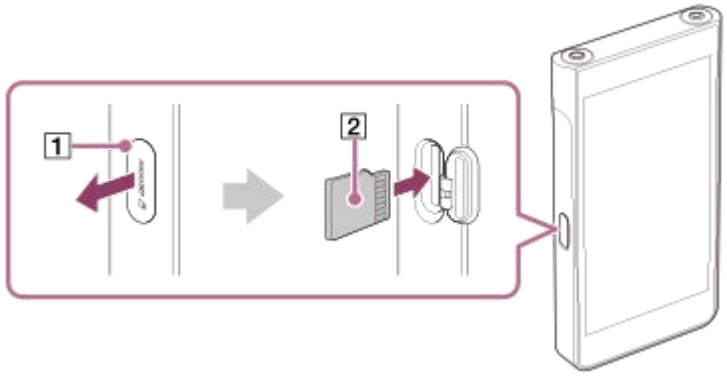


2 microSDカードを初期化（フォーマット）する。

WALKMANホーム画面を上にスワイプして、［設定］－［ストレージ］－ドロップダウンリスト－microSDカード名の順にタップします。その後、⋮（オプション）－［外部ストレージとしてSDカードをフォーマットする］をタップし、画面の指示に従って初期化（フォーマット）を完了させます。

microSDカードをプレーヤーから取り出すには

microSDカードをプレーヤーから取り出す前に、microSDカードのマウント状態を解除します。

1. WALKMANホーム画面を上にスワイプして、［設定］－［ストレージ］をタップする。
2. ドロップダウンリストをタップし、microSDカード名をタップする。
3. 画面右上の⋮（オプション）－［取り出し］をタップする。
4. microSDカードスロットの蓋を開け、microSDカードを一度奥に押す。
   microSDカードが手前に出てきます。
5. microSDカードをカードスロットから取り出し、蓋を閉める。

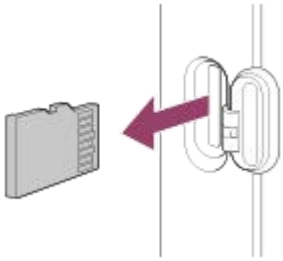

ご注意

- microSDカードが認識されない場合は、microSDカードを取り出し、再度入れ直してください。
- microSDカードスロットには、microSDカード以外のものは入れないでください。
- 大量のコンテンツを保存したmicroSDカードを入れた場合、W.ミュージックのデータベース作成に10分以上かかる場合があります。
- microSDカードを取り出すと以下の情報が消えます。
  - 現在再生していたコンテンツ情報
  - 再生位置情報
  - 再生リスト情報
- microSDカードを取り出すと以下の情報が非表示になります。
  - microSDカードに保存された曲／アルバム／プレイリストのお気に入り登録情報
  - microSDカードに保存された曲のプレイリスト登録情報
- 初期化（フォーマット）するとmicroSDカードに記録されたデータはすべて消去されます。大切なデータは事前にバックアップを取ってください。

関連項目

- microSDカードについてのご注意
- microSDカードを初期化（フォーマット）する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

microSDカードについてのご注意

- 必ず、お使いになるプレーヤーで初期化（フォーマット）したmicroSDカードを使用してください。それ以外は動作保証はいたしません。
- 1枚のmicroSDカードを複数の機器で使用する場合、すべての動作を保証することはできません。
- microSDカードを初期化（フォーマット）すると、microSDカードに記録されたデータはすべて消去されます。大切なデータは事前にバックアップを取ってください。
- microSDカードは、小さいお子様の手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込む恐れがあります。
- 以下の場合、microSDカードが故障する恐れがあります。
  - microSDカードのマウント状態を解除しないまま、microSDカードを取り出した場合
  - 転送／再生／初期化中にmicroSDカードを取り出した場合
- 対応仕様のmicroSDカードでも、すべてのmicroSDカードでの動作を保証するものではありません。
- 以下の場合、データが破損することがあります。
  - 読み込み中、書き込み中にmicroSDカードを取り出した場合
  - 読み込み中、書き込み中にプレーヤーの電源を切った場合
  - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
- 記録データの破損（消滅）については、弊社は一切その責任を負いかねますのでご容赦ください。大切なデータは定期的にバックアップを取っておくことをおすすめします。
- microSDカードの取り扱いについて、以下の項目にご注意ください。
  - 強い力をかけない。
  - 曲げない。
  - 落とさない。
  - 分解しない。
  - 改造しない。
  - 水に入れない。
  - 高温の車内に放置しない。
  - 直射日光のあたるところに置かない。
  - 高熱を発するヒーターの傍に置かない。
  - 湿度の高いところに放置しない。
  - 腐食した物の傍に置かない。
  - ラベルを貼らない。
  - 端子部には手や金属などを触れない。
- microSDカードをプレーヤーに挿入するときは、以下の項目にご注意ください。
  - 裏表、前後の向きを正しく、まっすぐ挿入する。
  - microSDカード以外のものは挿入しない。


関連項目

- microSDカードを使う
- microSDカードを初期化（フォーマット）する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

各部の名前

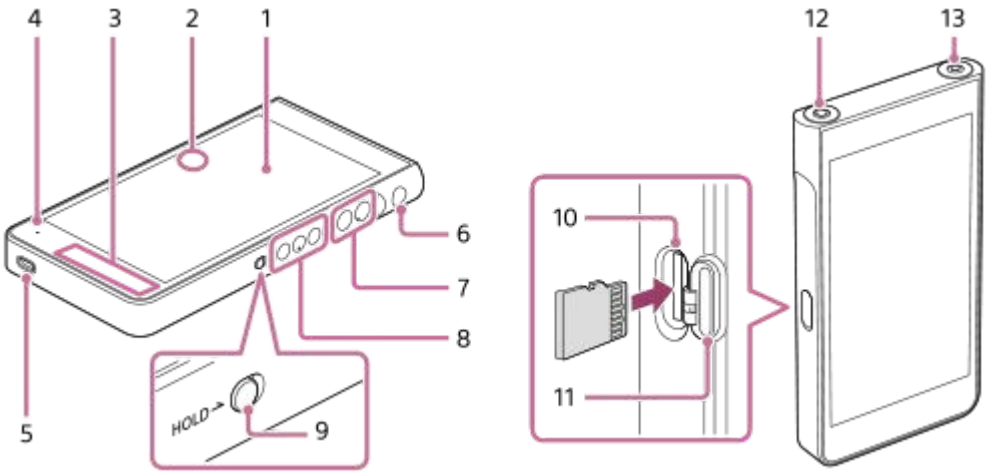

1. 画面（タッチパネル）
   画面上のアイコンやボタンをタップしたり画面をスワイプしたりして、各種操作ができます。

2. 内蔵マイク
   音声を入力できます。マイクを使うときは、手などで覆わないようにしてください。

3. 内蔵アンテナ
   Wi-Fi通信、BLUETOOTH®通信のアンテナが内蔵されています。これらの機能を使用しているときは、アンテナ部分を手などで覆わないようにしてください。

4. 充電ランプ
   充電しているときに点灯します。

5. USB Type-C端子
   同梱のUSB Type-Cケーブルを使って、起動しているパソコンにプレーヤーを接続すると、プレーヤーを充電したり、USB-DAC機能でパソコン内の音楽を楽しんだりできます。
   使用しないときは同梱のUSB Type-C端子キャップを差し込んで、水やほこりが入らないようにしてください。


6. ⏻（電源）ボタン
   - 画面をオン／オフします。
   - 5秒長押しすると電源がオンになります。
   - 2秒長押しすると、電源をオフにしたり再起動したりできます。
   - プレーヤーが反応しなくなったときなどに10秒長押しすると、強制再起動できます。

7. ＋（*1）／－（音量）ボタン
   音量を調節します。


8. 再生操作ボタン
   ►II（再生／一時停止）（*1）：再生／一時停止します。
   ⏮（曲戻し）／⏭（曲送り）：再生中、または前後の曲を頭出しします。
   長押しすると、早戻し／早送りします。

9. HOLD （ホールド）スイッチ
   プレーヤー本体の再生操作ボタンと＋／－（音量）ボタンが働かなくなります。誤ってボタンが押されて動作するのを防ぐことができます。

- ロック（操作無効）




- 解除（操作可能）



10. microSDカードスロット（スロット蓋の中にあります。）
    別売のmicroSDカードを、カチッと音がするまで奥へ差し込んでください。

11. スロット蓋
    スロット蓋を開けて、別売のmicroSDカードを差し込んでください。

12. ヘッドホン端子（バランス標準）（*2）
    - バランス標準プラグのヘッドホンを接続します。カチッと音がするまで奥へ差し込んでください。
      ヘッドホンが正しく接続されていないと、音が正常に聞こえません。
    - ヘッドホン端子（バランス標準）には、パッシブタイプ（*3）のバランス接続対応ヘッドホンを接続してください。他の機器のライン入力端子に接続すると故障の原因となります。

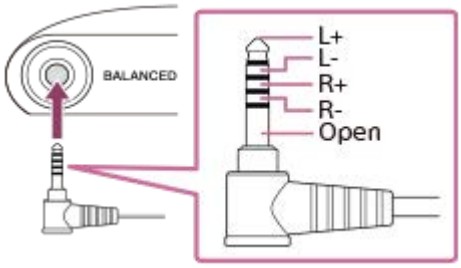

13. ヘッドホン端子（ステレオミニ）（*2）
    ステレオミニプラグのヘッドホンを接続します。カチッと音がするまで奥へ差し込んでください。
    ヘッドホンが正しく接続されていないと、音が正常に聞こえません。

*1 ►II（再生／一時停止）ボタンと＋ボタンには、凸点（突起）がついています。操作の目安としてお使いください。
*2 両方のヘッドホン端子（ステレオミニとバランス標準）にヘッドホンを接続すると、バランス標準ヘッドホン端子からの出力が優先されます。
*3 ノイズキャンセリング機能やBluetooth機能などが搭載されていないタイプのヘッドホン

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

WALKMANホーム画面の各部の名前

WALKMANホーム画面は、音楽再生用にカスタマイズされたホーム画面です。W.ミュージックのウィジェットが表示され、アプリを起動せずに音楽再生を操作できます。また、音楽再生に関連したアプリなどが表示されます。



1. ステータスバー
   プレーヤーの状態や通知を表示します。
   ステータスバーを下にスワイプすると通知パネルやクイック設定パネルが表示されます。

2. W.ミュージックウィジェット
   W.ミュージックで選択中の曲が表示されます。

3. アプリへのショートカット
   タップすると各アプリが起動します。

4. ドック
   アプリのショートカットを最大5つまで置くことができます。

5. ナビゲーションバー
   画面下部から上へ向けてスワイプすると、WALKMANホーム画面を表示します。

6. カバーアート表示
   タップするとW.ミュージックが起動します。

7. 再生操作ボタン（曲戻し、再生／一時停止、曲送り）
   タップすると、アプリを起動せずに音楽の再生操作ができます。

その他のナビゲーション操作について

- **1つ前の画面に戻る**
  画面の左端または右端から中央へ向けてスワイプし、左端または右端に矢印が表示されたら指を離す。

- **最近使用したアプリの一覧を表示する**
  画面下部から上へ向けてスワイプし、画面中央あたりで指を止める。

ドックのアプリショートカットについて

主に以下のアプリがプリインストールされています。

- **［音質設定］**
  プレーヤーの音質設定を調整します。W.ミュージック以外のアプリでコンテンツを視聴するときは、［音質設定］アプリを使うとダイレクトに音質設定にアクセスできます。

- **［W.ミュージック］**
  パソコンから転送した音楽や、インターネット上の音楽配信サービスなどから購入した音楽コンテンツを再生します。

- **［Sony | Sound Connect］**
  ヘッドホンの登録や設定を行います。

ヒント

- 初期設定の［ホーム画面の選択］でメインのホーム画面として［2ページ目（WALKMAN®ホーム）］を選択すると、画面下部から上へスワイプしたときにWALKMANホーム画面が表示されるようになります。
- メインのホーム画面は初期設定が終わった後でも変更できます。ホーム画面の空いているスペースを長押しした後、［ホームの設定］－［ホーム画面の選択］をタップし、希望のホーム画面を選択して［OK］をタップしてください。
- ナビゲーションバーに●（ホーム）ボタン、◀（戻る）ボタン、■（アプリ履歴）ボタンを表示して操作したい場合は、［設定］－［システム］－［ジェスチャー］－［ナビゲーション モード］－［3 ボタン ナビゲーション］を選んでください。

ご注意

- ソニー製以外のアプリおよびサービスに起因するすべての不具合について、弊社は一切その責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。利用にあたっては、各提供元が定める利用規約などをご確認ください。

関連項目

- ステータスバーに表示されるアイコン一覧
- お好みのアプリをインストールして音楽配信サービスなどを楽しむ
- ホーム画面を切り替えるには

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Android™ホーム画面の各部の名前

Androidホーム画面には、アプリのウィジェットやショートカット、フォルダーなどが表示されます。



1. ステータスバー
   プレーヤーの状態や通知を表示します。
   ステータスバーを下にスワイプすると通知パネルやクイック設定パネルが表示されます。

2. Google 検索ウィジェット
   文字入力エリアをタップするとキーボードが表示され、文字を入力できます。
   キーワードを入力してGoogle 検索ができます。

3. アプリへのショートカット
   タップすると各アプリが起動します。

4. ドック
   アプリのショートカットを最大5つまで置くことができます。

5. ナビゲーションバー
   画面下部から上へ向けてスワイプすると、ホーム画面を表示します。

その他のナビゲーション操作について

- **1つ前の画面に戻る**
  画面の左端または右端から中央へ向けてスワイプし、左端または右端に矢印が表示されたら指を離す。

- **最近使用したアプリの一覧を表示する**
  画面下部から上へ向けてスワイプし、画面中央あたりで指を止める。

ドックのアプリショートカットについて

主に以下のアプリがプリインストールされています。

- **［音質設定］**
  プレーヤーの音質設定を調整します。W.ミュージック以外のアプリでコンテンツを視聴するときは、［音質設定］アプリを使うとダイレクトに音質設定にアクセスできます。

- **［W.ミュージック］**
  パソコンから転送した音楽や、インターネット上の音楽配信サービスなどから購入した音楽コンテンツを再生します。

- **［Sony | Sound Connect］**
  ヘッドホンの登録や設定を行います。

ヒント

- ナビゲーションバーに●（ホーム）ボタン、◀（戻る）ボタン、■（アプリ履歴）ボタンを表示して操作したい場合は、［設定］－［システム］－［ジェスチャー］－［ナビゲーション モード］－［3 ボタン ナビゲーション］を選んでください。

ご注意

- ソニー製以外のアプリおよびサービスに起因するすべての不具合について、弊社は一切その責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。利用にあたっては、各提供元が定める利用規約などをご確認ください。

関連項目

- ステータスバーに表示されるアイコン一覧
- お好みのアプリをインストールして音楽配信サービスなどを楽しむ
- ホーム画面を切り替えるには

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

アプリー覧画面を表示する

プレーヤーにインストールされたすべてのアプリを表示できます。ここから使いたいアプリを選んで起動できます。

1 **WALKMANホーム画面を上にスワイプする。**

アプリー覧画面が表示されます。
画面を上下にスクロールして希望のアプリを探し、アイコンをタップするとアプリが起動します。

ヒント

- WALKMANホーム画面、Androidホーム画面のどちらでも、同じ操作でアプリー覧画面を表示できます。

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

クイック設定パネルを表示する

クイック設定パネルを使うと、各種機能のオン／オフを簡単に切り替えたり、調節したりできます。

1 **WALKMANホーム画面でステータスバーを下にスワイプする。**

クイック設定パネルが表示されます。
お買い上げ時は、主に以下のような機能が表示されています。

- Wi-Fi機能
- Bluetooth機能
- 音量

2 **アイコンをタップして、オン／オフを切り替える。**

音量アイコンをタップすると、音量調節画面が表示されます。
機能によっては、アイコンを長押しすると設定画面が開きます。

関連項目

- WALKMANホーム画面の各部の名前
- Android™ホーム画面の各部の名前

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

ホーム画面を切り替えるには

プレーヤーには、Androidのデフォルトのホーム画面と、音楽再生用にカスタマイズされたWALKMANホーム画面の2つのホーム画面が用意されています。
2つのホーム画面のどちらかを、画面下部から上へ向けてスワイプしたときに表示するメインのホーム画面に設定します。
WALKMANホーム画面にはW.ミュージックウィジェットが表示され、アプリを起動せずに音楽再生操作ができます。
WALKMANホーム画面をメインのホーム画面に設定することをおすすめします。
また、2つのホーム画面は用途に合わせていつでも切り替えて使用できます。

メインのホーム画面を設定する

1. ホーム画面の空いたスペースを長押しする。
2. ［ホームの設定］－［ホーム画面の選択］をタップし、希望のホーム画面を選択して［OK］をタップする。

ヒント

- 初期設定の［ホーム画面の選択］で［2ページ目（WALKMAN®ホーム）］を選択した場合は、WALKMANホーム画面がメインに設定されています。

ホーム画面を切り替える

1. ホーム画面を左右にスワイプする。

関連項目

- 初期設定をする
- WALKMANホーム画面の各部の名前
- Android™ホーム画面の各部の名前

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3


W.ミュージックの画面操作のしかた

W.（ダブルドット）ミュージックは、プレーヤーにプリインストールされている音楽再生アプリです。
プレーヤーをWi-Fiネットワークに接続してインターネット上の音楽配信サービスなどから購入した音楽コンテンツや、パソコンから転送した音楽を再生したり、USB-DAC機能を使ってパソコン内の音楽を直接再生できます。
お好みに合わせて音質を設定することもできます。

W.ミュージックを起動するには

WALKMANホーム画面で［W.ミュージック］をタップします。
W.ミュージックウィジェットのカバーアートをタップしてもW.ミュージックを起動できます。

ここではW.ミュージックの再生画面（A）を基点として、各画面の説明をします。再生画面（A）を上下左右にスワイプして他の画面を表示できます。

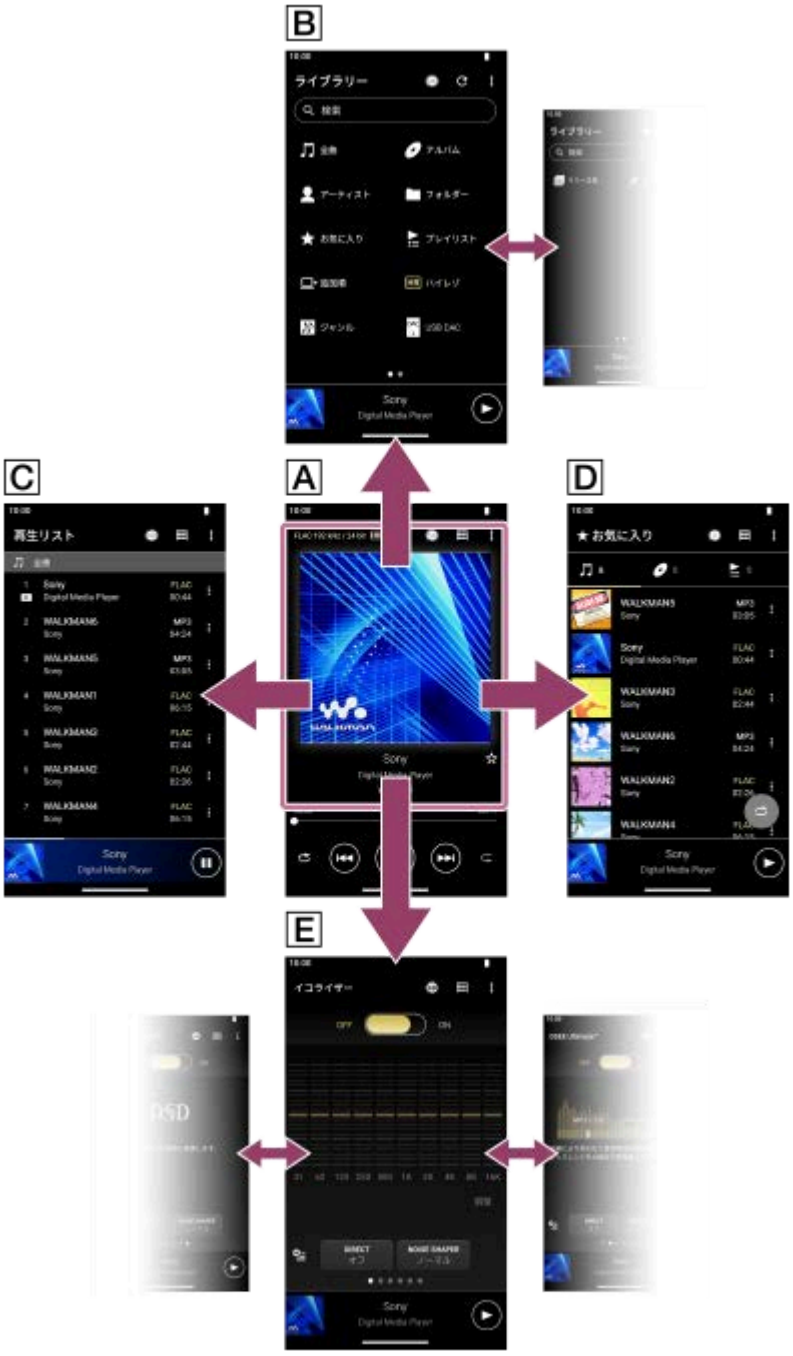

A 再生画面

再生する曲のさまざまな情報を確認できます。

B ライブラリー画面

［全曲］、［アルバム］、［アーティスト］などのさまざまなカテゴリーから、曲を選択できます。

C 再生リスト画面

再生予定の曲を確認したり、再生リストを編集したりできます。

D お気に入り画面

再生画面などから事前にお気に入りに追加した曲／アルバム／プレイリストを確認できます。
お気に入り画面では以下のような操作ができます。

- お気に入りの曲／アルバム／プレイリストを再生する。
- 曲／アルバム／プレイリストをお気に入りから削除する。
- お気に入りの曲／アルバム／プレイリストの表示順を並べ替える。
- お気に入りの曲／アルバム／プレイリストを、任意のプレイリストや再生リストに追加する。

E 音質設定画面

さまざまな音質設定を行います。
カスタマイズした音質設定は、［カスタム音質］として最大10件まで保存できます。

- イコライザー
- DSEE Ultimate™
- DCフェーズリニアライザー
- ダイナミックノーマライザー
- バイナルプロセッサー
- ノイズシェーパー設定
- DSDリマスタリング

ヒント

- 画面の切り替えかたは、操作ガイドでも確認できます。
  再生画面で、⋮（オプション）－［操作ガイド］をタップしてください。
- 操作ガイドは、ライブラリー画面、音質設定画面の⋮（オプション）からも確認できます。

ミニプレーヤー

再生画面を除く各画面の下部に、ミニプレーヤーが表示されます。ミニプレーヤーをタップすると、再生画面が表示されます。



1. 再生位置表示
   現在の再生位置を表示します。

2. カバーアート／曲名／アーティスト名
   タップすると再生画面が表示されます。左右にスワイプすると、前後の曲を頭出しします。

3. ▶（再生）／⏸（一時停止）ボタン
   ▶（再生）ボタンをタップして曲を再生します。
   曲の再生中に ⏸（一時停止）ボタンをタップすると、一時停止します。

関連項目

- W.ミュージックのライブラリー画面の使いかた
- W.ミュージックの再生画面の使いかた
- W.ミュージックの再生リスト画面の使いかた
- W.ミュージックのお気に入り画面の使いかた
- W.ミュージックの音質設定画面の使いかた

- パソコン内の曲を転送せずプレーヤーの音質で楽しむ（USB-DAC機能）

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

W.ミュージックのライブラリー画面の使いかた

［全曲］、［アルバム］、［アーティスト］などのさまざまなカテゴリーから、曲を選択できます。

ライブラリー画面を表示するには

W.ミュージックの再生画面を下にスワイプします。または、画面右上の（ライブラリートップ）ボタンをタップします。



1. 検索エリア
   検索エリアをタップするとキーボードが表示され、文字を入力できます。キーワードを入力して曲名などを検索できます。

2. ライブラリーアイコン（［全曲］、［アルバム］、［アーティスト］など）
   さまざまなカテゴリーから再生したい曲を探すことができます。希望のライブラリーアイコンをタップして、曲を探します。

   - ［ハイレゾ］アイコンをタップすると、音源の品質をもとに［ハイレゾ音源］／［CD音源相当］／［圧縮音源］のいずれかのフィルターをかけて曲を探すことができます。
   - パソコンとプレーヤーを接続して［USB DAC］アイコンをタップすると、パソコンの音楽をプレーヤーの音質で聞くことができます。

3. ページ位置ガイド
   点の数は、ライブラリー画面のページ数を表しています。左右にスワイプしてページを切り替えます。

4. ボリュームダイアログボタン
   タップすると、音量調節画面を表示することができます。

5. データベース更新ボタン
   タップすると、データベースを最新の状態にします。
   プレーヤーをWi-Fi接続して音楽配信サービスから購入した曲や、パソコンから転送した曲がW.ミュージックのライブラリーに表示されない場合は、以下の方法のいずれかを行った後、データベースを更新してください。

   - 表示したい曲が以下のフォルダーのいずれかに入っていることを確認する。

- 本体メモリーの［Music］および［Download］フォルダー
- microSDカードの［Music］フォルダー
- W.ミュージックで［取り込みフォルダー］に登録したフォルダー

- 表示したい曲が保存されたフォルダーをW.ミュージックで［取り込みフォルダー］に登録する。

6. オプションボタン

7. ライブラリーリスト
ライブラリーアイコンをタップしたあと、希望の曲が表示されるまでライブラリーリストの項目を選びます。
曲のコーデック（FLACなど）を確認できます。ハイレゾ・オーディオフォーマットのコーデックは色付きで表示されます。

8. シャッフル再生ボタン
タップすると、表示されている曲の一覧を再生範囲としてシャッフル再生を開始します。

オプションメニュー

（オプション）をタップして、オプションメニューを表示します。
画面や設定によって、表示される内容は異なります。

設定
W.ミュージックの設定メニューを表示します。
表示項目の選択
ライブラリーアイコンの表示／非表示を選択します。
表示項目をリセット
ライブラリーアイコンを、初期設定の状態に戻します。
操作ガイド
操作ガイドを表示します。
新規プレイリスト作成
新しいプレイリストを作成します。
プレイリストを全削除
すべてのプレイリストを削除します。
プレイリスト名を変更
選択しているプレイリストの名前を変更します。
曲の並べ替え
プレイリスト内の曲順を並べ替えます。
お気に入りの並べ替え
お気に入りの項目の表示順を並べ替えます。
プレイリストに追加
選択している項目内のすべての曲を、任意のプレイリストに追加します。
次に再生
お気に入りに追加されているすべての曲を、再生リストの現在再生中の曲の次に追加します。
再生リストの最後に追加
お気に入りに追加されているすべての曲を、再生リストの最後に追加します。
再生リストから全削除して追加
現在の再生リストの曲をすべて削除し、お気に入りに追加されているすべての曲を、新たに再生リストに追加します。
このリストから全削除
選択しているプレイリストやお気に入りから、すべての項目を削除します。

コンテキストメニュー

各ライブラリーリストの項目の右側に表示される（コンテキストメニュー）をタップして、コンテキストメニューを表示します。
画面や設定によって、表示される内容は異なります。

お気に入りに追加
選択した曲／アルバム／プレイリストをお気に入りに追加します。
プレイリストに追加
選択した曲または選択した項目内のすべての曲を、任意のプレイリストに追加します。
他のプレイリストに追加
選択したプレイリスト内のすべての曲を、他のプレイリストに追加します。
次に再生
選択した曲または選択した項目内のすべての曲を、再生リストの現在再生中の曲の次に追加します。
再生リストの最後に追加
選択した曲または選択した項目内のすべての曲を、再生リストの最後に追加します。
再生リストから全削除して追加
現在の再生リストの曲をすべて削除し、選択した曲または選択した項目内のすべての曲を、新たに再生リストに追加します。
このリストから削除
選択した項目をプレイリストやお気に入りから削除します。
プレイリスト名を変更
選択したプレイリストの名前を変更します。
曲の詳細情報
選択した曲の詳細情報を表示します。
削除
選択した曲やプレイリスト、フォルダーを削除します。

ヒント

- ライブラリーアイコンを長押しするとアイコンを動かせるようになります。そのまま希望の位置までドラッグアンドドロップして、アイコンの並べ替えができます。
- ライブラリーリストの各項目を長押ししても、コンテキストメニューを表示することができます。
- データベースの更新は、メニューから行うこともできます。W.ミュージックの各画面右上の⋮（オプション）－［設定］－［データベース更新］をタップします。
- ［プレイリストに追加］や［他のプレイリストに追加］を選択したとき、パソコンから転送したプレイリストは追加先として選択できません。この場合は、あらかじめライブラリー画面で、パソコンから転送したプレイリストの右側に表示される⋮（コンテキストメニュー）をタップし、［他のプレイリストに追加］－［新規プレイリスト作成］をタップして、パソコンから転送したプレイリストと同じ内容の新しいプレイリストを作成しておくことで、そのプレイリストを追加先として選択できるようになります。

関連項目

- W.ミュージックの画面操作のしかた
- 音楽を再生する
- W.ミュージックの再生リスト画面の使いかた
- W.ミュージックで再生するフォルダーを登録する／解除する
- W.ミュージックでプレイリストを作成／再生／編集／削除する
- Windowsパソコンからプレイリストを転送し、W.ミュージックで再生／削除する
- W.ミュージックでお気に入りを追加／再生／削除する
- W.ミュージックのUSB-DAC画面について

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation


デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

W.ミュージックの再生画面の使いかた

再生する曲のさまざまな情報を確認できます。再生中は、画面の背景色がカバーアートの基調色に合わせて変化します。

再生画面を表示するには

WALKMANホーム画面で［W.ミュージック］をタップします。
W.ミュージックウィジェットのカバーアートをタップしてもW.ミュージックを起動できます。
再生画面以外の画面が表示された場合は、画面をスワイプするか、ミニプレーヤーをタップして再生画面に切り替えます。

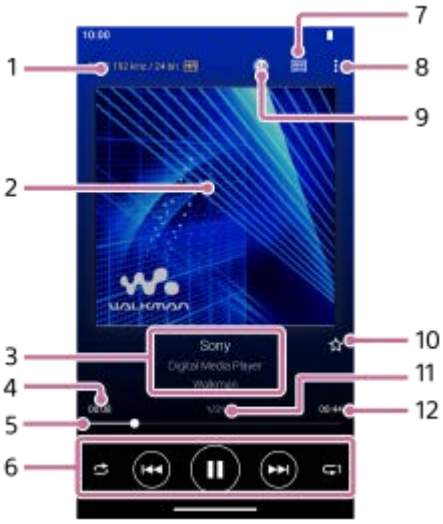

1. 音質表示（コーデック、サンプリング周波数、ビットレート／量子化ビット数）／ハイレゾマーク

2. カバーアート表示

3. 曲名／アーティスト名／アルバム名
   このエリアをタップすると、選択中の曲が入っているアルバムの収録曲と、そのアーティストのアルバムを検索できます。

4. 経過時間表示

5. シークバー

6. 再生操作ボタン
   タップして、曲の再生／一時停止や、曲戻し、曲送り、再生方法の変更ができます。
   またボタンエリアを左右にスワイプすることでも、曲戻し、曲送りができます。

7. ライブラリートップボタン

8. オプションボタン

9. ボリュームダイアログボタン
   タップすると、音量調節画面を表示することができます。

10. お気に入りボタン
    タップして、再生中または一時停止中の曲をお気に入りに追加／削除します。

11. 曲番号／総曲数表示

12. 再生時間表示

オプションメニュー

⋮（オプション）をタップして、オプションメニューを表示します。
設定によって、表示される内容は異なります。

設定
W.ミュージックの設定メニューを表示します。
プレイリストに追加
選択中の曲を、任意のプレイリストに追加します。
関連検索
選択中の曲が入っているアルバムの収録曲と、そのアーティストのアルバムを検索できます。
再生画面にカセットテープを表示
オンにすると、再生画面でカセットテープ再生のアニメーションを表示します。表示されるカセットテープの種類は、曲により異なります。
曲の詳細情報
選択中の曲の詳細情報を表示します。
歌詞表示
選択中の曲の歌詞を表示します。
削除
選択中の曲を削除します。
操作ガイド
操作ガイドを表示します。

ヒント

- 再生画面の背景色の状態から、現在、曲を再生中か一時停止中かを判断できます。
  - 再生中：カバーアートの基調色
  - 一時停止中：黒
- シークバーをドラッグして曲の再生位置を移動させることができます。
  シークバーをドラッグしている間は、カバーアート表示上に経過時間が表示されます。
- カセットテープ画面表示をオンにして、再生画面を表示したまま操作しない状態で一定時間経過すると、カセットテープ再生のアニメーションに切り替わります。カセットテープ画面をタップすると一時的に通常の再生画面の表示に戻り、画面操作ができます。
- カセットテープ画面表示をオンにしても、［曲の詳細情報］と［歌詞表示］の項目を表示中は、カセットテープ再生のアニメーションには切り替わりません。
- カセットテープ画面のオン／オフの切り替えは、W.ミュージックのすべての画面で⋮（オプション）－［設定］－［カセットテープ画面で再生］からも行えます。
- 再生画面で曲名／アーティスト名／アルバム名をタップしても［関連検索］を行えます。
- ［プレイリストに追加］を選択したとき、パソコンから転送したプレイリストは追加先として選択できません。この場合は、あらかじめライブラリー画面で、パソコンから転送したプレイリストの右側に表示される⋮（コンテキストメニュー）をタップし、［他のプレイリストに追加］－［新規プレイリスト作成］をタップして、パソコンから転送したプレイリストと同じ内容の新しいプレイリストを作成しておくことで、そのプレイリストを追加先として選択できるようになります。

ご注意

- 再生画面にカセットテープを表示した状態で10分経過すると、画面は自動的にオフになります。
- 経過時間表示とシークバーの位置は目安です。
- 曲のフォーマットによっては、カバーアートが表示できない場合があります。

関連項目

- W.ミュージックの画面操作のしかた
- 音楽を再生する
- さまざまな再生方法（シャッフル再生／リピート再生／再生範囲の変更）
- W.ミュージックでプレイリストを作成／再生／編集／削除する
- Windowsパソコンからプレイリストを転送し、W.ミュージックで再生／削除する
- W.ミュージックでお気に入りを追加／再生／削除する
- 歌詞情報を表示する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

W.ミュージックの再生リスト画面の使いかた

再生予定の曲を確認したり、再生リストを編集したりできます。

再生リスト画面を表示するには

W.ミュージックの再生画面を右にスワイプします。



1. 再生単位表示

2. 再生中曲アイコン表示

3. 再生順番号表示

4. ボリュームダイアログボタン
   タップすると、音量調節画面を表示することができます。

5. オプションボタン

6. ライブラリートップボタン

7. コンテキストメニューボタン

8. コンテンツリスト

   - アーティスト名
   - 曲名
   - コーデック
     ハイレゾ・オーディオフォーマットのコーデックは色付きで表示されます。
   - 再生時間表示

9. スクロールインジケーター

オプションメニュー

（オプション）をタップして、オプションメニューを表示します。
設定によって、表示される内容は異なります。

設定
W.ミュージックの設定メニューを表示します。
曲の並べ替え
再生リスト内の曲順を変更します。曲の左側に表示される並べ替えアイコンをドラッグアンドドロップして、希望の曲順に並べ替えます。
プレイリストに追加
再生リストのすべての曲を、任意のプレイリストに追加します。

コンテキストメニュー

各項目の右側に表示される（コンテキストメニュー）をタップして、コンテキストメニューを表示します。
設定によって、表示される内容は異なります。

お気に入りに追加
選択した曲をお気に入りに追加します。
プレイリストに追加
選択した曲を、任意のプレイリストに追加します。
このリストから削除
選択した曲を再生リストから削除します。
曲の詳細情報
選択した曲の詳細情報を表示します。

ヒント

- コンテンツリストの各項目を長押ししても、コンテキストメニューを表示することができます。
- 再生リストには、曲やアルバム、プレイリストなどの項目を自由に追加できます。ライブラリー画面やお気に入り画面で、項目の右側に表示される（コンテキストメニュー）をタップし、以下のいずれかをタップします。
  - ［次に再生］
    選択した曲または選択した項目内のすべての曲を、再生リストの現在再生中の曲の次に追加します。
  - ［再生リストの最後に追加］
    選択した曲または選択した項目内のすべての曲を、再生リストの最後に追加します。
  - ［再生リストから全削除して追加］
    現在の再生リストの曲をすべて削除し、選択した曲または選択した項目内のすべての曲を、新たに再生リストに追加します。
- 再生リストを表示中にしばらく無操作の状態が続くと、再生中の曲が画面中央になるように自動でスクロールします。
- ［プレイリストに追加］を選択したとき、パソコンから転送したプレイリストは追加先として選択できません。この場合は、あらかじめライブラリー画面で、パソコンから転送したプレイリストの右側に表示される（コンテキストメニュー）をタップし、［他のプレイリストに追加］－［新規プレイリスト作成］をタップして、パソコンから転送したプレイリストと同じ内容の新しいプレイリストを作成しておくことで、そのプレイリストを追加先として選択できるようになります。

関連項目

- W.ミュージックの画面操作のしかた
- 音楽を再生する
- さまざまな再生方法（シャッフル再生／リピート再生／再生範囲の変更）
- W.ミュージックでプレイリストを作成／再生／編集／削除する
- Windowsパソコンからプレイリストを転送し、W.ミュージックで再生／削除する
- W.ミュージックでお気に入りを追加／再生／削除する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation


デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

W.ミュージックのお気に入り画面の使いかた

お気に入りに追加した曲／アルバム／プレイリストなどの項目を再生したり、コンテンツの順番を並べ替えたりすることができます。

お気に入り画面を表示するには

W.ミュージックの再生画面を左にスワイプします。

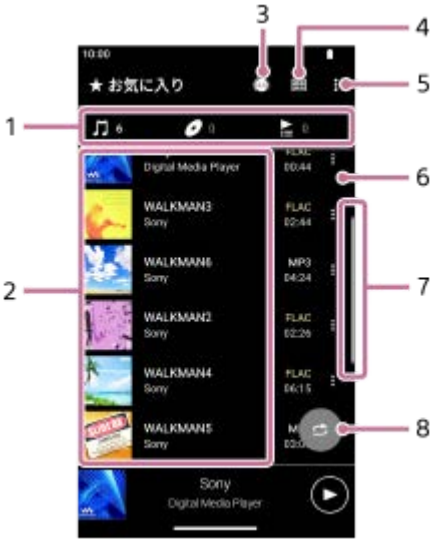

1. お気に入り種別タブ
   曲／アルバム／プレイリストの種別ごとにタブが分かれています。
   希望のタブのアイコンをタップして、それぞれの種別のお気に入りリストに切り替えます。

2. コンテンツリスト
   選択している種別のお気に入り項目が表示されます。

3. ボリュームダイアログボタン
   タップすると、音量調節画面を表示することができます。

4. ライブラリートップボタン

5. オプションボタン

6. コンテキストメニューボタン

7. スクロールインジケーター

8. シャッフル再生ボタン
   タップすると、表示されている曲の一覧を再生範囲としてシャッフル再生を開始します。

オプションメニュー

（オプション）をタップして、オプションメニューを表示します。
画面や設定によって、表示される内容は異なります。

設定
W.ミュージックの設定メニューを表示します。

お気に入りの並べ替え
お気に入りの項目の並び順を変更します。項目の左側に表示される並べ替えアイコンをドラッグアンドドロップして、希望の順番に並べ替えます。

曲の並べ替え
プレイリスト内の曲順を並べ替えます。

プレイリストに追加
お気に入りに追加されているすべての曲を、任意のプレイリストに追加します。

次に再生
お気に入りに追加されているすべての曲を、再生リストの現在再生中の曲の次に追加します。

再生リストの最後に追加
お気に入りに追加されているすべての曲を、再生リストの最後に追加します。

再生リストから全削除して追加
現在の再生リストの曲をすべて削除し、お気に入りに追加されているすべての曲を、新たに再生リストに追加します。

このリストから全削除
選択しているお気に入り種別のすべての項目を、お気に入りから削除します。

コンテキストメニュー

各項目の右側に表示される⋮（コンテキストメニュー）をタップして、コンテキストメニューを表示します。
画面や設定によって、表示される内容は異なります。

お気に入りに追加
選択した曲をお気に入りに追加します。

プレイリストに追加
選択した曲または選択した項目内のすべての曲を、任意のプレイリストに追加します。

他のプレイリストに追加
選択したプレイリスト内のすべての曲を、他のプレイリストに追加します。

次に再生
選択した曲または選択した項目内のすべての曲を、再生リストの現在再生中の曲の次に追加します。

再生リストの最後に追加
選択した曲または選択した項目内のすべての曲を、再生リストの最後に追加します。

再生リストから全削除して追加
現在の再生リストの曲をすべて削除し、選択した曲または選択した項目内のすべての曲を、新たに再生リストに追加します。

このリストから削除
選択した項目をお気に入りから削除します。

曲の詳細情報
選択した曲の詳細情報を表示します。

ヒント

- コンテンツリストの各項目を長押ししても、コンテキストメニューを表示することができます。
- ［プレイリストに追加］や［他のプレイリストに追加］を選択したとき、パソコンから転送したプレイリストは追加先として選択できません。この場合は、あらかじめライブラリー画面で、パソコンから転送したプレイリストの右側に表示される⋮（コンテキストメニュー）をタップし、［他のプレイリストに追加］－［新規プレイリスト作成］をタップして、パソコンから転送したプレイリストと同じ内容の新しいプレイリストを作成しておくことで、そのプレイリストを追加先として選択できるようになります。

ご注意

- microSDカードを取り出すと、microSDカードに保存された曲のお気に入り登録情報は非表示になります。microSDカードを入れ直すと、W.ミュージックのデータベースに情報が残っている場合は、再び表示されるようになります。

関連項目

- W.ミュージックの画面操作のしかた
- 音楽を再生する
- さまざまな再生方法（シャッフル再生／リピート再生／再生範囲の変更）
- W.ミュージックでプレイリストを作成／再生／編集／削除する
- Windowsパソコンからプレイリストを転送し、W.ミュージックで再生／削除する
- W.ミュージックでお気に入りを追加／再生／削除する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

W.ミュージックの音質設定画面の使いかた

プレーヤーの音質設定を調整します。［音質設定］アプリを起動せずに、W.ミュージックの再生画面からすばやく音質設定にアクセスできます。 カスタマイズした音質設定は、［カスタム音質］として最大10件まで保存できます。

音質設定画面を表示するには

W.ミュージックの再生画面を上にスワイプします。

音質設定画面を切り替えるには

左右にスワイプして、設定したい音質設定画面を表示します。
以下の機能がオンになっているときは、音質設定画面を切り替えることができません。画面を切り替えて音質の設定を行うには、機能をオフにしてください。


- ソースダイレクト
- DSDリマスタリング

調整可能な音質設定

- イコライザー
- DSEE Ultimate™
- DCフェーズリニアライザー
- ダイナミックノーマライザー
- バイナルプロセッサー
- ノイズシェーパー設定
- DSDリマスタリング
- ソースダイレクト

カスタム音質設定を表示するには

音質設定画面のいずれかで、（カスタム音質）をタップします。

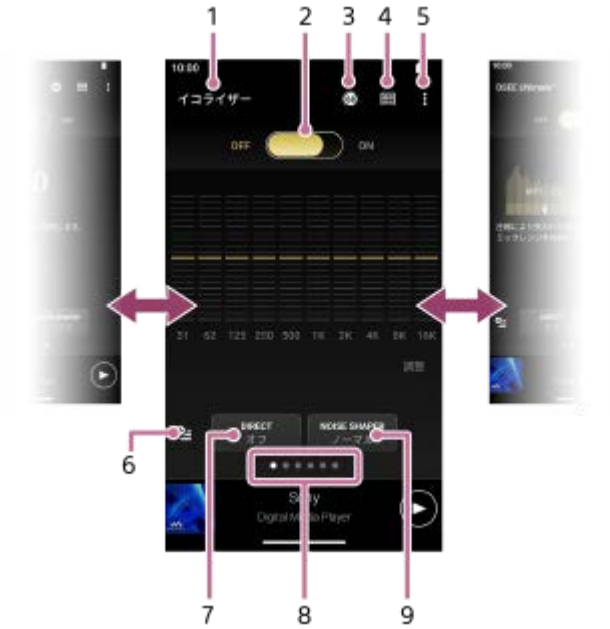

1. 音質設定名

2. オン／オフスイッチ

タップすると、設定した状態を保持したまま音質設定のオン／オフを切り替えることができます。

3. ボリュームダイアログボタン
   タップすると、音量調節画面を表示することができます。

4. ライブラリートップボタン

5. オプションボタン

6. カスタム音質ボタン
   カスタマイズした音質設定をカスタム音質として保存したり、保存したカスタム音質を読み込んだりできます。

7. ［DIRECT］ボタン
   ［ソースダイレクト］のオン／オフを切り替えます。

8. ページ位置ガイド
   点の数は、音質設定画面のページ数を表しています。左右にスワイプして、ページを切り替えます。

9. NOISE SHAPERボタン
   タップして、ノイズシェーパーの設定（［先読み型］）を選びます。

オプションメニュー

（オプション）をタップして、オプションメニューを表示します。
画面や設定によって、表示される内容は異なります。

設定
W.ミュージックの設定メニューを表示します。
操作ガイド
操作ガイドを表示します。

ヒント

- どの音質設定画面を表示していても、画面を下にスワイプすると再生画面に戻ることができます。

関連項目

- W.ミュージックの画面操作のしかた
- 音質設定を調整する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

ステータスバーに表示されるアイコン一覧

ステータスバーには、電池残量やBluetooth機能、Wi-Fi接続状態など各種アイコンを表示します。



- W.ミュージックのデータベース更新中
- microSDカードマウント中
- HOLD（ホールド）中
- Bluetooth機器接続中
- Wi-Fi接続中
- 機内モードオン
- 電池残量
- いたわり充電機能オン

関連項目

- WALKMANホーム画面の各部の名前
- Android™ホーム画面の各部の名前

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

高音質ガイドの見かた

より高音質をお楽しみいただくための情報を見ることができます。

1 **WALKMANホーム画面で［高音質ガイド］をタップする。**

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

画面ロックを設定する

画面ロックを設定すると、画面がオフになったときにロックがかかり、第三者にプレーヤー本体の中身をのぞかれたり、紛失時に悪用されたりするリスクを減らせます。ロック解除の方法は任意で設定できます。

1. **WALKMANホーム画面を上にスワイプして、［設定］をタップする。**

2. **［セキュリティとプライバシー］－［画面ロックを設定］－お好みの画面ロック解除方法をタップする。**

   設定に必要な入力画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

ご注意

- 画面ロック解除のための情報（パスワードなど）は、お客様が大切に管理してください。ソニーでは管理しておりません。解除方法がわからなくなってしまった場合は、修理相談窓口へご依頼ください。強制解除の作業を有料にて承ります。なお、作業は初期化をともなうため、プレーヤー本体内に保存されたデータの損失については一切保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。


5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

音量を調節する


W.ミュージックの音量を調節します。

1. +／−（音量）ボタン（1）を押す。

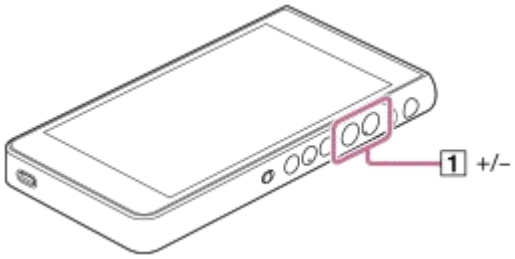


音量調節画面で音量を調節する

1. プレーヤーの画面をオンにする。
2. +／−（音量）ボタン（1）を押して音量パネルを表示するか、画面右上のボリュームダイアログボタン（2）をタップして音量調節画面を表示する。

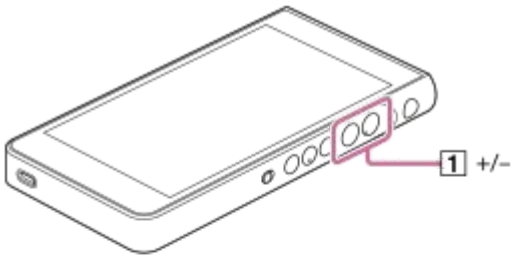



3. 音量パネルの数値または目盛り部分をタップして、音量調節画面を表示する。

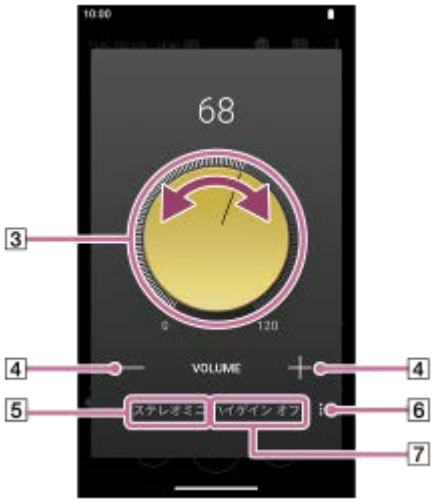

3 ボリュームノブ
4 ＋／－（音量）
5 現在出力中のヘッドホン端子表示（ステレオミニまたはバランス標準）
6 オプション（ハイゲイン出力設定）
7 現在出力中のヘッドホン端子のハイゲイン出力設定表示（オンまたはオフ）

4. ボリュームノブ（3）を回して音量を調節する。
現在出力中のヘッドホン端子（5）からの音量を調節します。
＋／－（音量）（4）をタップまたは長押しして音量を調節することもできます。

ヒント

- 音量調節画面は、クイック設定パネルからも開くことができます。WALKMANホーム画面でステータスバーを下にスワイプして、クイック設定パネルから音量アイコンをタップしてください。
- 再生画面、ライブラリー画面、再生リスト画面、お気に入り画面、各種音質設定画面の右上のボリュームダイアログボタンをタップすると、ワンタッチで音量調節画面を呼び出すことができます（Bluetoothオーディオ機器またはUSBオーディオ機器と接続しているときを除く）。
- お使いのヘッドホンの仕様によっては、音量が足りないことがあります。その場合は、ハイゲイン出力に切り替えてください。
（オプション）（6）をタップするとハイゲイン出力パネルが開きます。使用するヘッドホン端子のスイッチをタップしてください。
- ヘッドホン端子（バランス標準）とヘッドホン端子（ステレオミニ）を切り替えたときに、想定を超える大音量で再生されることを避けるため、自動的に音量を下げる場合があります。

ご注意

- W.ミュージック以外のアプリで音楽コンテンツを再生する場合に、音量が大きすぎる、または小さすぎるときは、音量パネルの •••（設定）をタップして、［メディアの音量］で音量レベルを調節してから、＋／－（音量）ボタン（1）または音量調節画面で音量を調節してください。
- W.ミュージック以外のアプリで音量調節を行ったあとに、W.ミュージックの音量が大きすぎる、または小さすぎるときは、＋／－（音量）ボタン（1）または音量調節画面で音量を調節してください。
- Bluetoothオーディオ機器やUSBオーディオ機器と接続しているときは、音量調節画面で音量を操作できません。接続している外部オーディオ機器で音量を調節してください。

音量を制限する

AVLS（Automatic Volume Limiter System）機能で、音量の上限を設定し聴覚を保護することができます。
AVLS機能では以下のようなことが可能です。

- 音量を制限して耳への圧迫感を減らす
- 音量の上げすぎによる音漏れを減らす
- 周囲の音が聞こえないことによる危険を減らす

- より快適な音量で音楽を楽しめる

1. WALKMANホーム画面を上にスワイプする。
2. ［設定］－［音］－［AVLS（音量制限）］のスイッチをタップする。

ご注意

- AVLS機能は、Bluetoothオーディオ機器、USBオーディオ機器からの出力に対しては作動しません。

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

音楽を準備する

プレーヤーで音楽コンテンツを楽しむには、まず音楽コンテンツを準備してください。
このトピックには以下の情報が記載されています。

- プレーヤーで音楽配信サービス会社などから音楽コンテンツを購入する。
- 音楽CDからMusic Center for PCに音楽コンテンツを取り込む。
- Windowsパソコン内に保存されている音楽コンテンツをMusic Center for PCに取り込む。
- 外部メディアに保存されている音楽コンテンツをWindowsパソコンに取り込む。
- Music Center for PCを使って音楽配信サービス会社などから音楽コンテンツを購入する。

Music Center for PCは、Windowsパソコン用の推奨アプリケーションです。Windowsパソコンからプレーヤーに音楽を転送する場合は、Music Center for PCをインストールしてください。なお、Music Center for PCはバージョン2.7以降をお使いください。それより前のバージョンでは、プレーヤーがMusic Center for PCに認識されません。

Macパソコンからプレーヤーに音楽コンテンツを転送するには、MacパソコンからAndroidデバイスにファイルを転送するためのソフトウェアをお使いください。

プレーヤーで音楽配信サービス会社などから音楽コンテンツを購入する

プレーヤーをWi-Fiネットワークに接続すると、インターネット上の音楽配信サービス会社などから音楽コンテンツを購入できます。詳しくは、「プレーヤーで音楽配信サービス会社などから音楽コンテンツを購入する」をご覧ください。

音楽CDからMusic Center for PCに音楽コンテンツを取り込む

1. Music Center for PCがインストールされたパソコンを準備する。
2. Music Center for PCを起動する。
3. サイドバーの［取り込み］下の［CD］を選択する。
4. 音楽CDをパソコンのドライブに挿入する。
   音楽CDの内容がMusic Center for PCに表示されます。
   音楽CDを取り込む前に、必要に応じてファイル形式の設定をしてください。 ⏏ 横の ⋯ をクリックして、［CD取り込み設定］からファイル形式を選択できます。
   - 高音質の場合：FLAC
   - 通常の場合：AAC（.mp4）、MP3（.mp3）
5. 取り込みたい曲にチェックが付いていることを確認する。
6. ［取り込む］をクリックして、取り込みを開始する。
   取り込みを中止したい場合は［中止］をクリックしてください。

操作について詳しくは、Music Center for PCのサポートサイト（https://www.sony.net/smc4pc/）の［使いかた］をご覧ください。

ヒント

- Music Center for PCの代わりに、iTunesを使って音楽CDを取り込むこともできます。

パソコン内に保存されている音楽コンテンツをMusic Center for PCに取り込む

1. Music Center for PCがインストールされたパソコンを準備する。
2. Music Center for PCを起動する。
3. Music Center for PCの画面左上の ☰ （メニュー）をクリックし、［ファイル］メニューから取り込みたい方法を選択する。
4. 取り込みたいフォルダーやファイルを指定する。
5. 音楽コンテンツの取り込みを実行する。

操作について詳しくは、Music Center for PCのサポートサイト（https://www.sony.net/smc4pc/）の［使いかた］をご覧ください。

外部メディアに保存されている音楽コンテンツをパソコンに取り込む

音楽コンテンツが保存されている外部メディアを準備してください。
Windowsエクスプローラーを使用した場合を説明します。Macパソコンの場合はFinderをお使いください。

1. 外部メディアをパソコンに接続する。
2. エクスプローラーで外部メディアを開く。
3. パソコンの［ミュージック］フォルダーをエクスプローラーで開く。
4. フォルダーやファイルを外部メディアから［ミュージック］フォルダーにドラッグアンドドロップする。

Music Center for PCを使って音楽配信サービス会社などから音楽コンテンツを購入する

サービス会社により、ダウンロード方法、ファイルフォーマット、決済方法などが異なりますので、各社のサービス要項をご確認のうえご利用ください。なお、提供会社の都合により、予告なくサービスが中断または終了する場合があります。あらかじめご了承ください。
以下は、Music Center for PCを通してmora（音楽ダウンロードサービス）を利用する場合を説明します。

1. パソコンがインターネットに接続されていることを確認する。
2. Music Center for PCを起動する。
3. Music Center for PCのサイドバーにある［mora 音楽ダウンロード］をクリックする。
4. 購入したい音楽コンテンツを選び、moraのサービス案内に従い購入決済をする。
5. Music Center for PCのサイドバーにある［購入した曲］を開き、取り込んだ音楽コンテンツを確認する。

ヒント

- プレーヤーをWi-Fiネットワークに接続してmoraにアクセスし、プレーヤーで直接音楽コンテンツを購入することもできます。

ご注意

- 音楽コンテンツは著作権を順守し私的利用の範囲で取り扱ってください。

関連項目

- Wi-Fiネットワークに接続する
- プレーヤーで音楽配信サービス会社などから音楽コンテンツを購入する
- Music Center for PCをインストールする（Windows）

- エクスプローラーを使ってコンテンツを転送する（Windows）
- Macパソコンを使ってコンテンツを転送する
- 音楽を再生する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

パソコンでハイレゾコンテンツを購入する

ハイレゾコンテンツとは従来のCDを超える高音質で記録された音源ファイルです。ハイレゾコンテンツを購入するには、パソコンをインターネットに接続してハイレゾコンテンツを購入できるサイトにアクセスします。

ハイレゾコンテンツを購入できるサイトについては、ソニーの商品ページ（https://www.sony.jp/high-resolution/about/）を参照してください。

ハイレゾコンテンツはサービス会社により、ダウンロード方法、ファイルフォーマット、決済方法などが異なります。各社のサービス要項をご確認のうえご利用ください。
なお、サービス会社の都合により、予告なくサービスが中断または終了する場合があります。あらかじめご了承ください。

パソコンに保存されたハイレゾコンテンツをプレーヤーに転送するには

- moraからダウンロードしたコンテンツ：Music Center for PC（バージョン2.7以降）を使ってプレーヤーに転送できます。
- その他のサービス会社からダウンロードしたコンテンツ：エクスプローラーを使ってプレーヤーに転送できます。

ヒント

- W.ミュージックやMusic Center for PCでは、ハイレゾコンテンツには HR が表示されます。

関連項目

- プレーヤーでハイレゾコンテンツを購入する
- Music Center for PCをインストールする（Windows）
- Music Center for PCを使ってコンテンツを転送する（Windows）
- エクスプローラーを使ってコンテンツを転送する（Windows）

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Music Center for PCをインストールする（Windows）

Music Center for PCはWindowsパソコン用のアプリケーションです。Music Center for PCはバージョン2.7以降をお使いください。それより前のバージョンでは、プレーヤーがMusic Center for PCに認識されません。
Music Center for PCを使うと次のような操作ができます。

- 音楽CDやインターネットで購入したコンテンツをパソコンに取り込む。
- コンテンツを整理／管理する。
  例えば、プレイリストを作ってお好みの曲を管理できます。
- パソコンからプレーヤーへコンテンツを転送する。

Music Center for PCをインストールする前に、パソコンの動作環境を確認してください。

1. **Music Center for PCのダウンロードページにアクセスする。**

   下記のURLからMusic Center for PCのサポートページにアクセスし、［「Music Center for PC」をダウンロード］をクリックしてください。

   https://www.sony.net/smc4pc/

2. **Music Center for PCをインストールする。**

   ダウンロードのボタンをクリックし、画面の指示に従ってインストールしてください。

関連項目

- 音楽を準備する
- Music Center for PCを使ってコンテンツを転送する（Windows）
- 本製品の動作環境

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Music Center for PCを使ってコンテンツを転送する（Windows）

Music Center for PCを使って、Windowsパソコンに保存された音楽コンテンツをプレーヤーに転送します。

ご注意

- Music Center for PCはバージョン2.7以降をお使いください。それより前の バージョンでは、プレーヤーがMusic Center for PCに認識されません。
- 電源を接続していないノートパソコンとプレーヤーを接続した場合、ノートパソコンのバッテリーが消耗します。プレーヤーを長時間接続する場合は、パソコンを電源につないでください。

1. **Music Center for PCがインストールされたパソコンを準備する。**
2. **Music Center for PCを起動する。**
3. **USB Type-Cケーブル（同梱）でプレーヤーとパソコンを接続する。**



4. **プレーヤーの画面に［USB の接続用途］メニューが表示されたら、［ファイル転送］を選んで［OK］をタップする。**

   ［USB の接続用途］メニューが表示されない場合は、WALKMANホーム画面を上にスワイプして、［設定］－［接続設定］－［USB］をタップしてください。
   Music Center for PCの画面右側に、プレーヤー（接続機器）の転送画面が表示されます。
   Music Center for PCの画面左側に、Music Center for PCが管理する曲のリストが表示されます。
5. **転送画面で転送先を選択する。**

   プレーヤーに挿入されているmicroSDカードに転送する場合は、プレーヤーの転送画面側にあるデバイス選択を切り替えてください。
6. **画面左側で転送したいアルバムや曲を選ぶ。**
7. **をクリックして転送する。**

操作について詳しくは、Music Center for PCのサポートサイト（https://www.sony.net/smc4pc/）の［使いかた］をご覧ください。

ヒント

- プレーヤーはATRAC形式に対応していないため、ATRAC形式の音楽コンテンツはAAC形式に変換して転送されます。他のファイル形式で転送する場合は、Music Center for PCの［ATRAC の一括変換］で変換してください。
- Music Center for PCの［ATRAC の一括変換］を使うと、Music Center for PCライブラリー内のすべてのATRACファイルを一括して他のファイル形式に変換できます。

ご注意

- プレーヤーとパソコン間でのデータ転送中はUSB Type-Cケーブルを抜かないでください。データが破損することがあります。
- 転送した音楽コンテンツは、お客様個人でお楽しみください。他の目的での使用は、著作権法で禁止されています。
- USBハブにて拡張されたUSBポートは、ロゴ認証を取得したセルフパワーのUSBハブ以外での動作保証はいたしません。
- パソコンと接続中に以下の操作を行うと、プレーヤーが正常に動作しなくなることがあります。
  - パソコンの起動／再起動
  - スリープモードからの復帰
  - パソコンの終了
- Music Center for PCの使用中（曲の取り込み中、転送処理中）にパソコンがスリープ／スタンバイ／休止状態へ移行すると、データが失われたり、Music Center for PCが正常に復帰しない場合があります。

関連項目

- Music Center for PCをインストールする（Windows）
- 音楽を準備する
- パソコンでハイレゾコンテンツを購入する
- エクスプローラーを使ってコンテンツを転送する（Windows）
- 音楽を再生する
- 対応フォーマット

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

エクスプローラーを使ってコンテンツを転送する（Windows）

Windowsエクスプローラーを使って、ドラッグアンドドロップで直接プレーヤーに音楽コンテンツを転送できます。
ビデオコンテンツは、W.ミュージックでは音声のみ再生することができます。

ご注意

- 電源を接続していないノートパソコンとプレーヤーを接続した場合、ノートパソコンのバッテリーが消耗します。プレーヤーを長時間接続する場合は、パソコンを電源につないでください。

1 USB Type-Cケーブル（同梱）でプレーヤーとパソコンを接続する。



2 プレーヤーの画面に［USB の接続用途］メニューが表示されたら、［ファイル転送］を選んで［OK］をタップする。

［USB の接続用途］メニューが表示されない場合は、WALKMANホーム画面を上にスワイプして、［設定］－［接続設定］－［USB］をタップしてください。

3 パソコンの［エクスプローラー］を開き、［WALKMAN］を選ぶ。

4 ［内部共有ストレージ］内の［Music］フォルダーを開く。

microSDカードに音楽コンテンツを転送することもできます。その場合は、［内部共有ストレージ］の代わりにmicroSDカードの名前のフォルダーを選んでください。

5 パソコン内のファイルやフォルダーを［Music］フォルダーにドラッグアンドドロップする。

ビデオコンテンツも［Music］フォルダーにドラッグアンドドロップします。



転送が終わったことを確認し、パソコンからプレーヤーを外してください。

ヒント

- W.ミュージックで［取り込みフォルダー］に登録したフォルダーに曲を転送することもできます。
- プレーヤーで再生できるファイル形式は、下記「関連項目」の「対応フォーマット」をご覧ください。
- アルバムのカバーアートを手動で登録し、W.ミュージックの画面に表示させることができます。まず、カバーアートの画像ファイル名を、登録したいアルバムのフォルダー名と同じ名前に変更します。（このとき、画像ファイルの拡張子は変更しないでください。）次にその画像ファイルを登録したいアルバムのフォルダー内に入れてください。
  カバーアートで表示できるファイルは以下の通りです。
  - ベースラインJPEG
  - プログレッシブJPEG
  - ノンインターレースPNG
  - インターレースPNG

ご注意

- 以下の項目にご注意ください。再生ができなくなります。
  - ルートフォルダー内の既定のフォルダー名（［Music］など）を変更しないでください。
  - ［Music］フォルダーまたはW.ミュージックで［取り込みフォルダー］に登録したフォルダー以外に転送しないでください。
  - 音楽コンテンツの転送中にUSB Type-Cケーブルを抜かないでください。
  - プレーヤーの本体メモリーをパソコンで初期化（フォーマット）しないでください。
- 転送した音楽コンテンツは、お客様個人でお楽しみください。他の目的での使用は、著作権法で禁止されています。
- USBハブにて拡張されたUSBポートは、ロゴ認証を取得したセルフパワーのUSBハブ以外での動作保証はいたしません。
- パソコンと接続中に以下の操作を行うと、プレーヤーが正常に動作しなくなることがあります。
  - パソコンの起動／再起動
  - スリープモードからの復帰
  - パソコンの終了

関連項目

- 音楽を準備する
- パソコンでハイレゾコンテンツを購入する
- Music Center for PCを使ってコンテンツを転送する（Windows）
- 音楽を再生する
- W.ミュージックの取り込みフォルダー構成
- W.ミュージックで再生するフォルダーを登録する／解除する
- 対応フォーマット

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

W.ミュージック内の音楽をパソコンのMusic Center for PCに取り込む

ご注意

- Music Center for PCはバージョン2.7以降をお使いください。それより前のバージョンでは、プレーヤーがMusic Center for PCに認識されません。
- 電源を接続していないノートパソコンとプレーヤーを接続した場合、ノートパソコンのバッテリーが消耗します。プレーヤーを長時間接続する場合は、パソコンを電源につないでください。

1. **Music Center for PCがインストールされたパソコンを準備する。**
2. **Music Center for PCを起動する。**
3. **USB Type-Cケーブル（同梱）でプレーヤーとパソコンを接続する。**



4. **プレーヤーの画面に［USB の接続用途］メニューが表示されたら、［ファイル転送］を選んで［OK］をタップする。**

   ［USB の接続用途］メニューが表示されない場合は、WALKMANホーム画面を上にスワイプして、［設定］－［接続設定］－［USB］をタップしてください。
   Music Center for PCの画面右側に、プレーヤー（接続機器）の転送画面が表示されます。
   Music Center for PCの画面左側に、Music Center for PCが管理する曲のリストが表示されます。
   プレーヤーに挿入されているmicroSDカードから音楽コンテンツを取り込む場合は、プレーヤーの転送画面側にあるデバイス選択を切り替えてください。

5. **［機器内の曲を管理］をクリックし、W.ミュージック内の音楽コンテンツのリストを表示する。**
6. **Music Center for PCに取り込みたい音楽コンテンツを選択する。**
7. **右クリックして［PCへ取り込み］を選択する。**

操作について詳しくは、Music Center for PCのサポートサイト（https://www.sony.net/smc4pc/）の［使いかた］をご覧ください。

ご注意

- プレーヤーとパソコン間でのデータ転送中はUSB Type-Cケーブルを抜かないでください。データが破損する恐れがあります。
- 取り込んだ音楽コンテンツは、お客様個人でお楽しみください。他の目的での使用は、著作権法で禁止されています。
- USBハブにて拡張されたUSBポートは、ロゴ認証を取得したセルフパワーのUSBハブ以外での動作保証はいたしません。

- パソコンと接続中に以下の操作を行うと、プレーヤーが正常に動作しなくなることがあります。
  - パソコンの起動／再起動
  - スリープモードからの復帰
  - パソコンの終了

関連項目

- Music Center for PCをインストールする（Windows）
- 音楽を再生する
- 対応フォーマット

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Macパソコンを使ってコンテンツを転送する

MacパソコンからプレーヤーにMacパソコンからAndroidデバイスにファイルを転送するためのソフトウェアをお使いください。

関連項目

- 音楽を準備する
- 対応フォーマット

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation


デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

パソコンで歌詞情報を入力する

テキストファイル（LRCファイル）で曲に歌詞情報を付けることができます。音楽ファイルとテキストファイル（LRCファイル）の両方をプレーヤーに転送してください。

テキストファイル（LRCファイル）で歌詞情報を作る

1. Windowsのアクセサリーで［メモ帳］を開く。
2. ［メモ帳］に歌詞を入力する。
3. 曲を再生して、各行を表示させたい時間（分、秒、1/100秒）を確認し、時間情報を入力する。

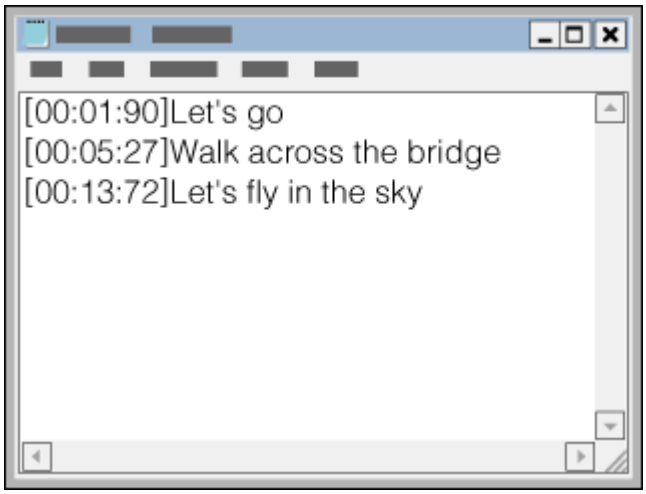

- 次の形式で各行の左端に時間情報を入力します。
  分：秒：1/100秒 (*1)
- 時間情報は、時系列に入力してください。
- 「秒」と「1/100秒」の間は、「:（コロン）」ではなく、「.（ドット）」でも代用できます。

*1 「1/100秒」は省略できます。

4. テキストファイルを保存する。

- 文字コードは［UTF-8］を選択してください。
- ファイル名は音楽ファイルと同じ名称にしてください。
- ファイルの拡張子は［.lrc］としてください。
- ファイルの最大サイズは512 KBです。
- 1行が画面に表示しきれない場合は、改行されます。
- 同時に表示できる行数は、プレーヤーのモデルによって異なります。
- 改行コードは、CR、CRLF、LFのいずれも正常に認識されます。
- 改行のみの行は認識されず、読み飛ばされます。

5. USB Type-Cケーブル（同梱）でプレーヤーとパソコンを接続する。
6. パソコンの［エクスプローラー］を開き、［WALKMAN］を選ぶ。
7. ［内部共有ストレージ］の下にある［Music］フォルダーの中に新規フォルダーを作成し、音楽ファイルとLRCファイルを新規フォルダーにドラッグアンドドロップして転送する。

microSDカードに音楽ファイルを転送する場合は、［内部共有ストレージ］の代わりにmicroSDカードの名前のフォルダーを選んでください。

ヒント

- W.ミュージックで［取り込みフォルダー］に登録したフォルダーにファイルを転送することもできます。
- W.ミュージックで歌詞情報を表示するために、歌詞情報は以下の文字数を目安に入力することをおすすめします。
  - アルファベットなど1バイト文字の場合：1行に40文字
  - 日本語など2バイト文字の場合：1行に20文字
- あらかじめ、LRCファイルと音楽ファイルを同じフォルダーに保存してください。音楽ファイルを転送する際にLRCファイルも同時に転送されるようになります。
- Macパソコンでは［テキストエディット］などのテキストエディターで歌詞情報を作成できます。このトピックで記載している方法と同様に、歌詞情報と時間情報を入力してください。

著作権に関するご注意

他人の著作物を用いてLRCファイルを作成する場合、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

関連項目


- 歌詞情報を入手する
- 歌詞情報を表示する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

パソコンからコンテンツを転送するときのご注意

音楽ファイルやファイルの入ったフォルダーは、次の階層のように正しくドラッグアンドドロップしてください。第一から第八階層までの音楽ファイルが再生できます。

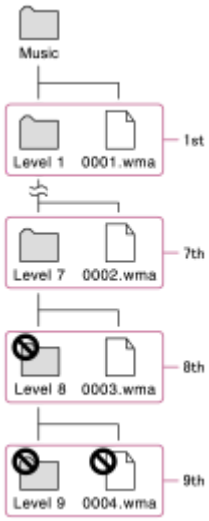

ヒント

- ［Music］フォルダーにビデオコンテンツを転送できます。W.ミュージックでビデオコンテンツの音声を聞くことができます。

ご注意

- 第八階層のフォルダーは、W.ミュージックでは表示されません。
- 既定のフォルダー名（［Music］など）は変更しないでください。W.ミュージックで再生できなくなります。

関連項目

- W.ミュージックの取り込みフォルダー構成

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Wi-Fiネットワークに接続する

プレーヤーをWi-Fiネットワークに接続すると、音楽配信サービスのストリーミング再生などを楽しんだり、音楽をダウンロードしたりできます。
本機につなぐルーターなどは、電気通信技術基準に基づく技術基準に適合しているものを利用してください。

1. **WALKMANホーム画面を上にスワイプする。**
2. **［設定］－［ネットワークとインターネット］－［インターネット］をタップする。**

   プレーヤーのシステムソフトウェアのバージョンによっては、本ヘルプガイドの説明と異なる画面が表示される場合があります。ヘルプガイドの説明と異なる画面が表示された場合は、プレーヤーの画面に従って操作してください。
3. **［Wi-Fi］スイッチをタップして、Wi-Fi機能をオンにする。**
4. **表示されたネットワークリストから、接続したいネットワーク名をタップする。**
5. **ネットワークのパスワードを入力し、［接続］をタップする。**

   接続が完了すると、ネットワーク名の下に［接続済み］と表示されます。

Wi-Fi機能をオン／オフするには

WALKMANホーム画面を上にスワイプして、［設定］－［ネットワークとインターネット］－［インターネット］をタップします。Wi-Fiスイッチをタップして、オン／オフを切り替えます。

ヒント

- クイック設定パネルからもWi-Fi機能をオン／オフできます。WALKMANホーム画面でステータスバーを下にスワイプして、クイック設定パネルのWi-Fiアイコンをタップしてください。
- ネットワーク名（識別子）は、お使いの無線LANルーターの本体、説明書、契約書などに記載されています。ネットワーク名は、以下の名前で呼ばれる場合があります。
  - ネットワークSSID
  - SSID
  - ESSID
  - アクセスポイント名
- ネットワークのパスワードは、お使いの無線LANルーターの本体、説明書、契約書などに記載されています。パスワードは、以下の名前で呼ばれる場合があります。
  - 暗号キー
  - 暗号化キー
  - KEY
  - セキュリティキー
  - パスフレーズ
  - ネットワークキー

ご注意

- ネットワークのパスワード（暗号キー等）は、大文字と小文字が区別されるため、情報を入力する際は、必ず大文字か小文字かを確認しながら入力してください。また、全角文字では正しく設定できませんので、必ず半角文字で入力してください。
  見間違いやすい文字例：
  - 「I （大文字のアイ）」と「l （小文字のエル）」
  - 「0 （数字の零）」と「O （大文字のオー）」
  - 「d （小文字のディー）」と「b （小文字のビー）」
  - 「9 （数字の九）」と「q （小文字のキュー）」

関連項目

- インターネット接続時のセキュリティについて
- プレーヤーで音楽配信サービス会社などから音楽コンテンツを購入する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

プレーヤーで音楽配信サービス会社などから音楽コンテンツを購入する

プレーヤーをWi-Fiネットワークに接続すると、インターネット上の音楽配信サービス会社などから音楽コンテンツを購入できます。ご利用には、音楽配信サービスアプリのインストールが必要です。
サービス会社により、ダウンロード方法、ファイルフォーマット、決済方法などが異なりますので、各社のサービス要項をご確認のうえご利用ください。なお、提供会社の都合により、予告なくサービスが中断または終了する場合があります。あらかじめご了承ください。
例として、mora（音楽ダウンロードサービス）を利用する場合を説明します。

1. **プレーヤーのWi-Fi機能をオンにして、インターネットに接続する。**
2. **WALKMANホーム画面で［mora］をタップする。**

   画面の指示に従って、moraアプリをインストールします。
3. **moraアプリで購入したい曲を選んで購入決済し、ダウンロードする。**

   操作について詳しくは、moraのヘルプ（https://mora.jp/help/index）をご覧ください。
4. **W.ミュージックのライブラリー画面で、（データベース更新）をタップする。**

   購入した曲がW.ミュージックのデータベースに登録され、ライブラリーに反映されます。

ヒント

- moraサービスを利用するには、会員になる必要があります。また、IDやパスワードの設定が必要です。

ご注意

- ダウンロードした音楽コンテンツの保存先は、音楽配信サービスによって異なります。以下のフォルダー以外に保存された音楽コンテンツは、データベースを更新してもW.ミュージックのライブラリーに表示されません。

  - 本体メモリーの［Music］および［Download］フォルダー
  - microSDカードの［Music］フォルダー
  - W.ミュージックで［取り込みフォルダー］に登録したフォルダー

  音楽コンテンツがライブラリーに表示されない場合は、以下の方法のいずれかを行った後、データベースを更新してください。

  - ［ファイル］アプリなどを使って、対象のフォルダーへ音楽コンテンツを移動する。
  - 表示したい音楽コンテンツが保存されたフォルダーをW.ミュージックで［取り込みフォルダー］に登録する。

関連項目

- Wi-Fiネットワークに接続する
- W.ミュージックのライブラリー画面の使いかた
- W.ミュージックで再生するフォルダーを登録する／解除する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

プレーヤーでハイレゾコンテンツを購入する

ハイレゾコンテンツとは従来のCDを超える高音質で記録された音源ファイルです。ハイレゾコンテンツを購入するには、プレーヤーをWi-Fiネットワークに接続して、ハイレゾコンテンツを購入できるサイトにアクセスします。

ハイレゾコンテンツを購入できるサイトについては、ソニーの商品ページ（https://www.sony.jp/high-resolution/about/）を参照してください。

ハイレゾコンテンツはサービス会社により、ダウンロード方法、ファイルフォーマット、決済方法などが異なります。各社のサービス要項をご確認のうえご利用ください。
なお、サービス会社の都合により、予告なくサービスが中断または終了する場合があります。あらかじめご了承ください。

ヒント

- W.ミュージックでは、ハイレゾコンテンツには HR が表示されます。

関連項目

- Wi-Fiネットワークに接続する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

お好みのアプリをインストールして音楽配信サービスなどを楽しむ

Google Play を利用してプレーヤーに音楽配信サービスアプリをインストールすると、音楽のストリーミング再生などを楽しむことができます。

1. **プレーヤーのWi-Fi機能をオンにして、インターネットに接続する。**
2. **WALKMANホーム画面を上にスワイプしてアプリー覧を表示し、（Google Play）をタップする。**
3. **ダウンロードしたいアプリを検索する。**
4. **画面の指示に従って、アプリをインストールする。**

ヒント

- Google Play を利用するには、Google アカウントが必要です。
- アプリの使いかたは、各アプリの情報をご確認ください。
- お買い上げ時には、［mora］、［YouTube］、［YouTube Music］のアプリがプリインストールされています。

関連項目

- Wi-Fiネットワークに接続する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

360 Reality Audioサービスを楽しむ

プレーヤーとカメラ機能付きのスマートフォンを使って、360 Reality Audioのための個人最適化を行うことができます。

1. **プレーヤーのWi-Fi機能をオンにして、インターネットに接続する。**
2. **WALKMANホーム画面を上にスワイプして、［Sony | Sound Connect］ をタップする。**
3. **画面の指示に従って、Sony | Sound Connect アプリをインストールする。**
4. **Sony | Sound Connect アプリを実行する。**
5. **機器登録を行う。**
6. **画面の指示に従って、個人最適化に必要なデータの作成を行う。**

ヒント

- Google Play を利用するには、Google アカウントが必要です。
- アプリの使いかたは、各アプリの情報をご確認ください。

ご注意

- Sony | Sound Connect と プレーヤーの本体ソフトウェアの両方を最新バージョンへアップデートしてください。
- ご利用には音楽配信サービスへの登録が必要です。サービスにより、料金が発生する場合があります。また、ご利用の国や地域によっては一部のサービスをご利用いただけない場合があります。
- 360 Reality Audioの個人最適化は対応ヘッドホンに対してのみ有効です。
- 360 Reality Audioの詳細は、こちらのウェブサイトを参照ください。
  https://www.sony.net/360RA/

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Wi-Fi接続における使用上のご注意

- ご利用の国や地域によっては、Wi-Fi機能搭載機器の使用が法律で制限されている場合があります。
- Wi-Fi機能搭載機器が使用する2.4 GHz帯、5 GHz帯、および6 GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのためWi-Fi対応機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によってはそれらの影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- プレーヤーでWi-Fi機能とBluetooth機能を同時に使用すると、お互いの電波が影響し合い、通信速度に影響を及ぼしたり、他の問題が生じる場合があります。
- 2.4 GHz帯のWi-FiとBluetooth機能を同時使用した場合に通信速度の低下が生じる場合は、Wi-Fiの使用周波数帯を5 GHz帯または6 GHz帯に変更することで改善する可能性があります。
- 外出先でWi-Fi通信を行う際は、Wi-Fi接続サービスを提供する会社との契約が必要となる場合があります。
- データの通信速度と範囲は、以下のような条件によって変化します。
  - 通信機器間の距離
  - 通信機器間の障害物
  - 機器構成
  - 電波状況
  - 周囲の環境（壁の素材など）
  - 使用するソフトウェア
- 電波状況によって、通信が切断される場合があります。
- 通信速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- プレーヤーが利用するWi-Fiの周波数帯域に無線LANルーターが対応していない、またはその周波数帯域が無線LANルーター側で無効になっている場合は通信できません。通信するためには、プレーヤーと無線LANルーターの双方で利用可能な共通の周波数帯域（2.4 GHz帯／5 GHz帯／6 GHz帯）を利用できるように設定してください。
- 通信速度が低下する場合、アクセスポイントのチャンネル設定を変更することにより通信速度が改善する場合があります。
- プレーヤーには、Wi-Fi用のアンテナが内蔵されています。Wi-Fiを使用中、手などでアンテナ部を覆うと、Wi-Fi接続に影響を与える場合があります。

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3


インターネット接続時のセキュリティについて

本機をインターネットに接続する場合は、必ず適切なセキュリティ設定を施したルーター（*1）を介して接続してください。
セキュリティの問題が発生すると、製品がインターネットを通じてマルウェア（悪意のあるソフトウェア）等による被害を受け、お客様の情報やコンテンツが抜き取り・改ざんなどのセキュリティの脅威にさらされてしまうことがあります。それだけにとどまらず、知らないうちにお使いの機器が各種ネットワークサービスに損害を与える側にもなってしまいます。

*1 ルーターとはインターネット回線とローカルネットワーク回線を中継する機器です。下記のような種類があります。

- 有線方式のルーター
- ルーター機能付きADSLモデム
- ルーター機能付き光回線終端装置（ONU）
- ルーター機能付きWi-Fiアクセスポイント
- 壁についているネットワーク回線用のコンセント機器（*2）

*2 壁についているネットワーク回線用のコンセント機器がルーター機能を有するか不明な場合は、集合住宅の管理者やインターネットプロバイダーなどにご確認ください。

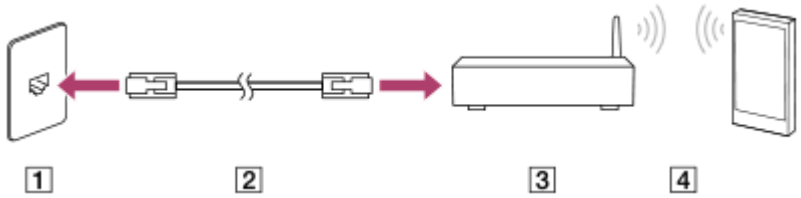

1 壁のLAN端子
2 LANケーブル
3 ルーター
4 無線LAN

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

インターネット上の有害情報へのアクセス制限機能について

本製品には、お子様などに見せたくないホームページやブログ、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）などの利用を制限するための「フィルタリング」機能を持つソフトウェアとして、「i-フィルター」（*1）をご案内しています。
「ネット上のいじめ」等のトラブルを未然に防ぐため、お子様などが本製品を使ってインターネットをご使用の際は、このソフトウェアの利用をお勧めします。
「i-フィルター」の詳細については、デジタルアーツ株式会社のホームページをご覧ください。

*1 「i-フィルター」をご利用される場合は、別途お申し込みが必要です。

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

音楽を再生する

曲を再生するには、まずカテゴリーを選びます。
あらかじめ、インターネット上の音楽配信サービス会社などから音楽コンテンツを購入したり、パソコンからプレーヤーにコンテンツを転送したりなどの準備しておく必要があります。

Windows

- Music Center for PCを使ってプレーヤーに転送する。
- エクスプローラーを使ってプレーヤーに転送する。

Mac


- Macパソコンからプレーヤーに音楽コンテンツを転送するには、MacパソコンからAndroidデバイスにファイルを転送するためのソフトウェアをお使いください。

1. **WALKMANホーム画面で［W.ミュージック］をタップし、W.ミュージックの再生画面を下にスワイプするか、画面右上の（ライブラリートップ）ボタンをタップしてライブラリー画面を表示する。**

   W.ミュージックウィジェットのカバーアートをタップしてもW.ミュージックを起動できます。

2. **希望のライブラリーアイコン（1）を選ぶ。**

   左右にスワイプしてページを切り替えます。点の数は、ライブラリー画面のページ数を表しています（2）。

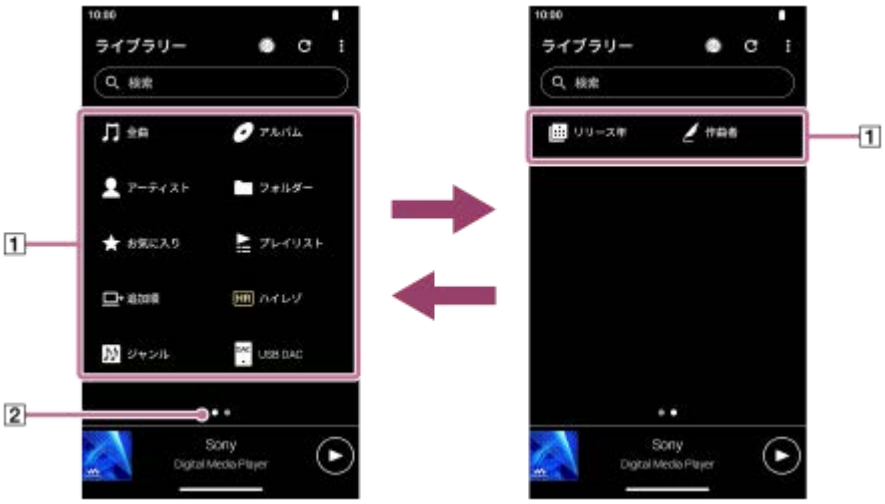

3. **希望の曲が表示されるまでライブラリーリストの項目を選び、希望の曲をタップする。**

   曲が再生されます。

好みの曲順で再生するには

再生予定の曲の順番は再生リスト画面で確認できます。 再生リストは、曲順を並べ替えたり、曲を削除したり、曲や項目を追加したりして自由に編集できます。

- **再生リストの曲順を並べ替える**：
  再生リスト画面で、（オプション）－［曲の並べ替え］をタップし、曲の左側に表示される並べ替えアイコンをドラッグアンドドロップして、希望の曲順に並べ替えます。

- **再生リストから曲を削除する**：
  再生リスト画面で、曲の右側に表示される（コンテキストメニュー）をタップし、［このリストから削除］をタップします。

- **再生リストに曲を追加する**：
  ライブラリー画面やお気に入り画面で、項目の右側に表示される（コンテキストメニュー）をタップし、以下のいずれかをタップします。

  - ［次に再生］
    選択した曲または選択した項目内のすべての曲を、再生リストの現在再生中の曲の次に追加します。
  - ［再生リストの最後に追加］
    選択した曲または選択した項目内のすべての曲を、再生リストの最後に追加します。
  - ［再生リストから全削除して追加］
    現在の再生リストの曲をすべて削除し、選択した曲または選択した項目内のすべての曲を、新たに再生リストに追加します。

プレーヤー本体の再生操作ボタン

- **（再生／一時停止）**
  再生または一時停止します。

- **（曲戻し）**
  再生中の曲または前の曲を頭出しします。
  長押しすると、早戻しします。

- **（曲送り）**
  次の曲を頭出しします。
  長押しすると、早送りします。

ご注意

- プレーヤー内の曲がW.ミュージックに表示されない場合は、曲が以下のフォルダーのいずれかに入っていることを確認し、（データベース更新）をタップしてください。

  - 本体メモリーの［Music］および［Download］フォルダー
  - microSDカードの［Music］フォルダー
  - W.ミュージックで［取り込みフォルダー］に登録したフォルダー

  曲がW.ミュージックのデータベースに登録され、ライブラリーに反映されます。

関連項目

- W.ミュージックの画面操作のしかた
- W.ミュージックのライブラリー画面の使いかた
- W.ミュージックの再生画面の使いかた
- W.ミュージックの再生リスト画面の使いかた
- 音楽を準備する
- Music Center for PCを使ってコンテンツを転送する（Windows）
- エクスプローラーを使ってコンテンツを転送する（Windows）
- Macパソコンを使ってコンテンツを転送する
- さまざまな再生方法（シャッフル再生／リピート再生／再生範囲の変更）
- W.ミュージックで再生するフォルダーを登録する／解除する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

さまざまな再生方法（シャッフル再生／リピート再生／再生範囲の変更）

このトピックには以下の情報が記載されています。

- 再生モードを選ぶ。
- 再生範囲を設定する。
- 再生モードと再生範囲の関係。

再生モードを選ぶ



1. W.ミュージックの再生画面で（シャッフル）（1）または（リピート）（2）をタップして再生モードを選ぶ。

   - （シャッフル）
   - （1曲リピート）
   - （全曲リピート）

   （シャッフル）と（全曲リピート）が点灯しているときは、選択している再生範囲の全曲を順不同に再生します。
   通常再生に戻すときは、（シャッフル）と（リピート）をタップしてどちらのアイコンも点灯していない状態にしてください。

ヒント

- オプションメニューから再生モードを設定することもできます。
  （オプション） －［設定］の［シャッフル］または［リピート］をタップしてお好みの再生モードを選んでください。
- 曲の一覧を表示しているときにシャッフル再生ボタンをタップすると、表示されている曲の一覧を再生範囲としてシャッフル再生を開始します。

再生範囲を設定する

1. （オプション） －［設定］－［再生範囲］をタップする。
2. 希望の再生範囲をタップする。

再生モードと再生範囲の関係

［再生範囲］を［全範囲を再生］に設定したとき

- **（シャッフル）**
  すべての曲をシャッフル再生します。
  W.ミュージック内のすべての曲をシャッフル再生するには、ライブラリー画面で［全曲］を選びます。
  ライブラリー画面の［アルバム］から1曲選んだ場合、選択した曲の入っているアルバム内すべての曲がシャッフル再生されます。アルバム内すべての曲がシャッフル再生されたあと、次のアルバム内の曲すべてがシャッフル再生されます。

- **リピートオフ**
  すべての曲を順番に再生します。

- **（全曲リピート）**
  すべての曲をリピート再生します。
  W.ミュージック内のすべての曲をリピート再生するには、ライブラリー画面で［全曲］を選びます。

- **（1曲リピート）**
  1曲をリピート再生します。

［再生範囲］を［選択範囲内を再生］に設定したとき

- **（シャッフル）**
  選択範囲の曲をシャッフル再生します。（*1）

- **リピートオフ**
  選択範囲の曲を順番に再生します。（*1）

- **（全曲リピート）**
  選択範囲の曲をリピート再生します。（*1）

- **（1曲リピート）**
  1曲をリピート再生します。

*1 「選択範囲」とは、1つのアルバム、1アーティストなどを意味しています。

ご注意

- プレイリストやお気に入りから曲を選んだ場合、選んだ項目内の曲のみ再生されます。［再生範囲］を［全範囲を再生］に設定していても、他の項目内の曲は再生されません。
- ライブラリー画面でキーワード検索を行って検索結果から曲を選んだ場合、選んだ曲のみ再生されます。［再生範囲］を［全範囲を再生］に設定していても、検索結果に含まれる他の曲は再生されません。

関連項目

- W.ミュージックの画面操作のしかた
- W.ミュージックの再生画面の使いかた
- 音楽を再生する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

歌詞情報を入手する

W.ミュージックで歌詞情報を表示するには、曲のファイルと一緒に歌詞情報のファイルをプレーヤーに転送します。

以下の方法で歌詞情報を付けることができます。

- インターネットから歌詞情報を入手し、LRC形式のテキストファイルを作成する。
- 歌詞を入力し、LRC形式のテキストファイルを作成する。

LRC形式のテキストファイルについて詳しくは、［関連項目］内のトピックをご覧ください。

ご注意

- 歌詞情報はお客様個人でご使用ください。他の目的での使用は、著作権者の許可が必要です。

関連項目

- 歌詞情報を表示する
- パソコンで歌詞情報を入力する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

歌詞情報を表示する

歌詞情報を付けた曲を、パソコンからプレーヤーに転送します。曲の進行に同期させて歌詞を表示します。

1 **W.ミュージックの再生画面で（オプション）－［歌詞表示］をタップする。**

関連項目

- 歌詞情報を入手する
- パソコンで歌詞情報を入力する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

W.ミュージックでプレイリストを作成／再生／編集／削除する

お好みの曲を集めてプレイリストとしてW.ミュージックに保存できます。
このトピックには以下の情報が記載されています。

- W.ミュージックでプレイリストを作成する。
- W.ミュージックでプレイリストを再生する。
- W.ミュージックでプレイリストを編集する。
- W.ミュージックでプレイリストを削除する。

W.ミュージックでプレイリストを作成する

プレーヤーの本体メモリーにプレイリストを保存できます。

1. W.ミュージックのライブラリー画面で［プレイリスト］－ ⋮（オプション）－［新規プレイリスト作成］をタップする。
2. プレイリストの名前を入力し、［OK］をタップする。
3. プレイリストに曲を追加する。
   - 以下のいずれかを行う。
     - **再生画面で曲を再生または一時停止しているとき：**
       ⋮（オプション）－［プレイリストに追加］－作成したプレイリスト名をタップする。
     - **リスト（曲一覧、アルバムリスト、再生リストなど）を表示しているとき：**
       項目の右側に表示される⋮（コンテキストメニュー）をタップし、［プレイリストに追加］－作成したプレイリスト名をタップする。

ヒント

- 作成したプレイリストの名前は後から変更できます。ライブラリー画面で、プレイリストの右側に表示される⋮（コンテキストメニュー）をタップし、［プレイリスト名を変更］をタップして、プレイリストの名前を入力してください。

W.ミュージックでプレイリストを再生する

1. W.ミュージックのライブラリー画面で［プレイリスト］－希望のプレイリスト－希望の曲をタップする。

ヒント

- お気に入りに追加されているプレイリストは、お気に入り画面からも再生できます。お気に入り画面でプレイリストのタブをタップし、希望のプレイリスト－希望の曲をタップします。

W.ミュージックでプレイリストを編集する

1. W.ミュージックのライブラリー画面で［プレイリスト］をタップして、プレイリストの一覧を表示する。



1 W.ミュージックで作成したプレイリスト
2 パソコンから転送したプレイリスト

2. W.ミュージックで作成したプレイリスト（1）をタップして曲の一覧を表示する。

3. 以下のいずれかを行う。

- **曲順を並べ替える：**
  画面右上の（オプション）－［曲の並べ替え］をタップし、曲の左側に表示される並べ替えアイコンをドラッグアンドドロップして、希望の曲順に並べ替える。

- **曲を削除する：**
  曲の右側に表示される（コンテキストメニュー）をタップし、［このリストから削除］をタップする。

ヒント

- プレイリスト内のすべての曲を削除できます。ライブラリー画面で、プレイリストを選択し、（オプション）－［このリストから全削除］をタップして、メッセージが表示されたら［はい］をタップします。

パソコンから転送したプレイリストを編集するには

パソコンから転送したプレイリスト（2）は、そのままではW.ミュージックで曲順を並べ替えたり曲を削除したりなどの編集ができません。W.ミュージックで、パソコンから転送したプレイリストと同じ内容の新しいプレイリストを作成することで、そのプレイリストを編集できるようになります。
操作について詳しくは、「Windowsパソコンからプレイリストを転送し、W.ミュージックで再生／削除する」をご覧ください。

W.ミュージックでプレイリストを削除する

1. W.ミュージックのライブラリー画面で［プレイリスト］をタップして、プレイリストの一覧を表示する。

2. プレイリストの右側に表示される（コンテキストメニュー）をタップし、［削除］をタップして、メッセージが表示されたら［はい］をタップする。

ヒント

- すべてのプレイリストを削除できます。ライブラリー画面で、プレイリストの一覧を表示し、（オプション）－［プレイリストを全削除］をタップして、メッセージが表示されたら［はい］をタップします。

関連項目

- W.ミュージックのライブラリー画面の使いかた

- Windowsパソコンからプレイリストを転送し、W.ミュージックで再生／削除する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Windowsパソコンからプレイリストを転送し、W.ミュージックで再生／削除する

Windowsパソコンで集めたお好みの曲をプレイリストとしてW.ミュージックに転送できます。
このトピックには以下の情報が記載されています。

- パソコンで作成したプレイリストをW.ミュージックに転送する。
- W.ミュージックでプレイリストの曲を再生する。
- W.ミュージックからプレイリストを削除する。

パソコンで作成したプレイリストをW.ミュージックに転送する

プレーヤーの本体メモリー、またはmicroSDカードにパソコンで作成したプレイリストを転送できます。W.ミュージックはm3uファイル形式のプレイリストを読み込むことができます。ここでは、プレーヤー推奨のMusic Center for PC（バージョン2.7以降）を使った操作について説明します。

1. USB Type-Cケーブル（同梱）でプレーヤーとパソコンを接続する。



2. プレーヤーの画面に［USB の接続用途］メニューが表示されたら、［ファイル転送］を選んで［OK］をタップする。
   [USB の接続用途]メニューが表示されない場合は、WALKMANホーム画面を上にスワイプして、［設定］－［接続設定］－［USB］をタップしてください。
   Music Center for PCの画面右側に、プレーヤー（接続機器）の転送画面が表示されます。
   Music Center for PCの画面左側に、Music Center for PCが管理する曲のリストが表示されます。

3. 転送画面で転送先を選択する。
   プレーヤーに挿入されているmicroSDカードに転送する場合は、プレーヤーの転送画面側にあるデバイス選択を切り替えてください。

4. 画面左側で転送したいプレイリストを選び、をクリックして転送する。

W.ミュージックでプレイリストの曲を再生する

1. W.ミュージックのライブラリー画面で［プレイリスト］－ 希望のプレイリスト － 希望の曲をタップする。

W.ミュージックからプレイリストを削除する

1. W.ミュージックのライブラリー画面で［プレイリスト］をタップして、プレイリストの一覧を表示する。



1 W.ミュージックで作成したプレイリスト
2 パソコンから転送したプレイリスト

2. パソコンから転送したプレイリスト（2）の右側に表示される（コンテキストメニュー）をタップし、［削除］をタップして、メッセージが表示されたら［はい］をタップする。

パソコンから転送したプレイリストを編集するには

パソコンから転送したプレイリスト（2）は、そのままではW.ミュージックで曲順を並べ替えたり曲を削除したりなどの編集ができません。W.ミュージックで、パソコンから転送したプレイリストと同じ内容の新しいプレイリストを作成することで、そのプレイリストを編集できるようになります。
ライブラリー画面で、パソコンから転送したプレイリスト（2）の右側に表示される（コンテキストメニュー）をタップし、［他のプレイリストに追加］－［新規プレイリスト作成］をタップして、プレイリストの名前を入力してください。
W.ミュージックでプレイリストを編集する方法については、「W.ミュージックでプレイリストを作成／再生／編集／削除する」をご覧ください。

関連項目

- Music Center for PCを使ってコンテンツを転送する（Windows）
- W.ミュージックのライブラリー画面の使いかた
- W.ミュージックでプレイリストを作成／再生／編集／削除する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

W.ミュージックでお気に入りを追加／再生／削除する

お好みの曲／アルバム／プレイリストをお気に入りに追加できます。
このトピックには以下の情報が記載されています。

- 曲／アルバム／プレイリストをお気に入りに追加する。
- お気に入りに追加した曲／アルバム／プレイリストを再生する。
- 曲／アルバム／プレイリストをお気に入りから削除する。

曲／アルバム／プレイリストをお気に入りに追加する

1. 以下のいずれかを行う。

   - **再生画面で曲を再生または一時停止しているとき：**
     （お気に入り）をタップする。

   - **リスト（曲／アルバム／プレイリスト）を表示しているとき：**
     項目の右側に表示される（コンテキストメニュー）をタップし、［お気に入りに追加］をタップする。

ヒント

- お気に入りの項目は順番を並べ替えることができます。お気に入り画面で、（オプション）－［お気に入りの並べ替え］をタップし、項目の左側に表示される並べ替えアイコンをドラッグアンドドロップして、希望の順番に並べ替えます。

ご注意

- 曲／アルバム／プレイリストのお気に入り登録情報は、パソコンに取り込むことはできません。

お気に入りの曲／アルバム／プレイリストを再生する

1. W.ミュージックのお気に入り画面を表示する。
2. 希望の種別アイコンをタップする。
3. 希望の項目をタップする。

ヒント

- ライブラリー画面からもお気に入りの曲／アルバム／プレイリストを再生できます。ライブラリー画面で［お気に入り］を選択し、曲／アルバム／プレイリストから種別を選択した後、希望の項目をタップします。

曲／アルバム／プレイリストをお気に入りから削除する

1. 以下のいずれかを行う。

   - **再生画面で曲を再生または一時停止しているとき：**
     （お気に入り）をタップする。

   - **お気に入り画面でリスト（曲／アルバム／プレイリスト）を表示しているとき：**
     項目の右側に表示される（コンテキストメニュー）をタップし、［このリストから削除］をタップする。

ヒント

- 各種別に追加されているすべての項目をお気に入りから削除できます。お気に入り画面で、（オプション）－［このリストから全削除］をタップします。

関連項目

- W.ミュージックの再生画面の使いかた
- W.ミュージックのお気に入り画面の使いかた

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

W.ミュージックから曲を削除する

1. **W.ミュージックのライブラリー画面で、希望のライブラリーアイコン（［アルバム］、［アーティスト］など）－希望のライブラリーリストをタップして、希望の曲を表示する。**

   フォルダーごと削除するには、［フォルダー］をタップして希望のフォルダーを表示します。

2. **曲の右側に表示される（コンテキストメニュー）をタップし、［削除］をタップする。**

ヒント

- W.ミュージックの再生画面で（オプション）－［削除］をタップすると、表示中の曲をW.ミュージックから削除できます。
- パソコンのMusic Center for PC（バージョン2.7以降）やWindowsエクスプローラーを使っても、W.ミュージックから曲を削除できます。操作方法は各アプリケーションのヘルプをご覧ください。

ご注意

- Windowsエクスプローラーを使ってW.ミュージックから曲を削除する場合、ルートフォルダー内の既定のフォルダー名（［Music］など）を変更したり、削除したりしないでください。W.ミュージックが曲を認識できなくなります。

関連項目

- W.ミュージックのライブラリー画面の使いかた

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

オーディオ機器と機器登録（ペアリング）してBluetooth接続する

Bluetooth機能を使って、Bluetooth通信技術に対応した機器同士を無線で接続できます。見通しのよい場所なら最長約10 mまで離れて通信できます。
たとえば、ヘッドホンやスピーカーなどのBluetoothオーディオ機器とプレーヤーを無線で接続して音楽を聞くことができます。
Bluetoothオーディオ機器同士を初めてワイヤレス接続するときは、お互いの機器を登録しあう必要があります。このことを「ペアリング」と言います。一度機器登録（ペアリング）すれば、以降は簡単に機器同士を接続できます。
以下では、プレーヤーをBluetoothオーディオ機器と接続するための基本的な手順について説明しています。

1. **Bluetoothオーディオ機器のBluetooth機能をオンにする。**
2. **プレーヤーのWALKMANホーム画面を上にスワイプする。**
3. **［設定］－［接続設定］の［新しいデバイスとペア設定］をタップする。**

   接続可能な機器のリストが表示されます。
4. **Bluetoothオーディオ機器をタップする。**

   機器登録（ペアリング）中にペアリングパスキーの入力を要求された場合は、Bluetoothオーディオ機器のパスキーを確認して入力してください。Bluetoothオーディオ機器のパスキーについて詳しくは、Bluetoothオーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。
   接続が完了すると［接続設定］にBluetoothオーディオ機器の名称が表示されます。

機器登録（ペアリング）したBluetoothオーディオ機器との接続を解除するには

WALKMANホーム画面を上にスワイプして［設定］－［接続設定］をタップします。次に、Bluetoothオーディオ機器名の横の設定アイコンをタップして、接続を解除してください。

ヒント

- 一度にペアリングできるのはひとつのBluetoothオーディオ機器のみです。複数をペアリングするには、それぞれの機器でこのトピックの操作を行ってください。
- Bluetoothオーディオ機器の登録を削除できます。［保存済みのデバイス］のリストでBluetoothオーディオ機器名の横の設定アイコンをタップして、登録を削除してください。
- パスキーは、「パスコード」、「PINコード」、「PINナンバー」、「パスワード」などと呼ばれる場合があります。
- プレーヤーはBluetooth機能をオフにするまでBluetoothオーディオ機器との接続を維持します。電池の消耗を抑えるには、Bluetooth機能をオフにするか、Bluetoothオーディオ機器との接続を解除してください。

ご注意

- 次のような場合は、機器登録（ペアリング）の情報が消えます。再度ペアリングしてください。
  - どちらかの機器、または両方の機器を、設定初期化などでお買い上げ時の状態に戻してしまった場合。
  - 修理を行ったなど、機器登録（ペアリング）の情報が削除されてしまった場合。
- Bluetooth機能をオンにしている場合は、電池の持続時間が大幅に短くなります。

- ペアリング設定中にタイムアウトした場合は、再度はじめから操作してください。
- 音が途切れたり音飛びしたりする場合は、以下の方法を試してください。
  - プレーヤーとBluetoothオーディオ機器を近づける。
  - WALKMANホーム画面を上にスワイプして、［設定］－［接続設定］－［接続の詳細設定］－［Bluetooth］の順にタップする。次に［ワイヤレス再生品質］－［SBC接続優先］をタップする。
- 以下の場合は、Bluetooth接続は自動的に切断されます。
  - プレーヤーの電池を使い切っている。
  - プレーヤーの電源が切れている。
- Bluetooth接続中は、以下の音質設定が無効になります。
  - DCフェーズリニアライザー
  - バイナルプロセッサー
  - DSDリマスタリング
  - ノイズシェーパー設定

関連項目

- 機器登録（ペアリング）済みのBluetoothオーディオ機器とBluetooth接続する
- Bluetooth機能の設定を変更する
- Bluetooth機能についてのご注意

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

機器登録（ペアリング）済みのBluetoothオーディオ機器とBluetooth接続する

プレーヤーとBluetoothオーディオ機器がすでに機器登録（ペアリング）されている場合、そのBluetoothオーディオ機器はプレーヤーに登録されている状態となり、機器同士を簡単に接続できます。

1. **Bluetoothオーディオ機器のBluetooth機能をオンにする。**
2. **プレーヤーのWALKMANホーム画面を上にスワイプする。**
3. **［設定］－［接続設定］－［接続の詳細設定］－［Bluetooth］をタップする。次に、Bluetoothスイッチをタップ してBluetooth機能をオンにする。**

   プレーヤーのBluetooth機能がオンになると、自動的にBluetoothオーディオ機器と接続します。自動的に接続しないときや、機器登録（ペアリング）済みの別の機器に接続したいときは、次の手順に進んでください。
4. **WALKMANホーム画面を上にスワイプして、［設定］－［接続設定］をタップする。**
5. **［保存済みのデバイス］の一覧からBluetoothオーディオ機器名をタップする。**

Bluetooth機能をオン／オフするには

WALKMANホーム画面を上にスワイプして、［設定］－［接続設定］－［接続の詳細設定］－［Bluetooth］をタップします。Bluetoothスイッチをタップしてオン／オフを切り替えます。

機器の情報を確認するには

Bluetoothオーディオ機器名の横にある設定アイコンをタップします。

機器の登録を削除するには

Bluetoothオーディオ機器名の横にある設定アイコンをタップして、［削除］をタップします。
その後、画面の指示に従って操作してください。機器登録（ペアリング）情報が削除されます。

ヒント

- クイック設定パネルからもBluetooth機能をオン／オフできます。WALKMANホーム画面でステータスバーを下にスワイプして、クイック設定パネルのBluetoothアイコンをタップしてください。
- 同じBluetoothオーディオ機器名が複数表示されている場合は、Bluetoothオーディオ機器のBDアドレスを確認してください。BDアドレスについて詳しくは、Bluetoothオーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。
- プレーヤーはBluetooth機能をオフにするまでBluetoothオーディオ機器との接続を維持します。電池の消耗を抑えるには、Bluetooth機能をオフにするか、Bluetoothオーディオ機器との接続を切断してください。

ご注意

- Bluetooth機能をオンにしている場合は、電池の持続時間が大幅に短くなります。
- 音が途切れたり音飛びする場合は、以下の方法を試してください。

  – プレーヤーとBluetoothオーディオ機器を近づける。

- WALKMANホーム画面を上にスワイプして、［設定］－［接続設定］－［接続の詳細設定］－［Bluetooth］の順にタップする。次に［ワイヤレス再生品質］－［SBC接続優先］をタップする。

- 以下の場合は、Bluetooth接続は自動的に切断されます。

  - プレーヤーの電池を使い切っている。
  - プレーヤーの電源が切れている。

- Bluetooth接続中は、以下の音質設定が無効になります。

  - DCフェーズリニアライザー
  - バイナルプロセッサー
  - DSDリマスタリング
  - ノイズシェーパー設定

関連項目

- オーディオ機器と機器登録（ペアリング）してBluetooth接続する
- Bluetooth機能の設定を変更する
- Bluetooth機能についてのご注意

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Bluetooth機能の設定を変更する

コーデックと優先項目の組み合わせでBluetoothストリーミングの再生品質を選べます。

1. **プレーヤーのWALKMANホーム画面を上にスワイプする。**
2. **［設定］－［接続設定］－［接続の詳細設定］－［Bluetooth］をタップする。**
3. **［ワイヤレス再生品質］をタップし、希望の項目を選ぶ。**

ご注意

- ［ワイヤレス再生品質］で変更した設定は、次回の接続時から有効になります。
- Bluetoothオーディオ機器の設定によっては、［ワイヤレス再生品質］の効果が得られないことがあります。

関連項目

- オーディオ機器と機器登録（ペアリング）してBluetooth接続する
- 機器登録（ペアリング）済みのBluetoothオーディオ機器とBluetooth接続する
- Bluetooth機能についてのご注意

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Bluetooth機能についてのご注意

このトピックではBluetooth接続に対応したオーディオ機器を総称して「Bluetooth機器」と呼んでいます。

- プレーヤーと接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。Bluetooth接続での通信を最適化するために、以下の点にご注意ください。
  - プレーヤーとBluetooth機器はできるだけ近くに置く（Bluetooth標準規格では10 mまでの距離）。
  - 接続したBluetooth機器の方向にプレーヤーのBluetoothアンテナ部分を向ける。
  - かばんやケースなど金属製の物でアンテナを覆わない。
  - 手など体の一部でアンテナを覆わない。
  - リュックなど背中に背負うかばんや肩にかけるかばんに入れて内蔵アンテナを覆わない。
  - 混雑した場所での使用を避ける。
  - 電波を発する機器の近くでの使用を避ける（電子レンジ、携帯電話、通信機能のある携帯ゲーム機など）。
- Bluetoothオーディオ機器と無線LAN（IEEE802.11b/g/n/ax）は同一周波数帯（2.4 GHz）を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、接続速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。
  - プレーヤーとBluetoothオーディオ機器を接続するときは、無線LANを搭載した機器から10 m以上離れたところで行う。
  - プレーヤーとBluetoothオーディオ機器をできるだけ近づける。
  - 無線LANを搭載した機器から10 m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切る。
- Bluetooth無線技術の特性により、再生音がわずかに遅れることがあります。
- Bluetooth機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。以下の場所ではプレーヤーおよびBluetooth機器の電源を切ってください。
  - 病院内
  - 電車内の優先席付近
  - 航空機内
  - ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
  - 自動ドアの近く
  - 火災報知機の近く
- プレーヤーはBluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しています。Bluetooth接続の結果情報の漏洩が発生しても、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- Bluetooth機器が標準規格に適合していても、すべての接続と正確な動作を保証するものではありません。
- 接続する機器によって、Bluetooth接続が完了するまでに時間がかかることがあります。

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

パソコン内の曲を転送せずプレーヤーの音質で楽しむ（USB-DAC機能）

パソコンとプレーヤーを接続し、パソコンの音楽をプレーヤーの音質で聞くことができます。お好みに合わせて音質を設定することもできます。
プレーヤー推奨のUSB-DAC機能対応アプリケーションは以下の通りです。

- Windows：Music Center for PC



ご注意

- USB-DAC機能がオンになっている場合、プレーヤーはUSB-DAC機器としてのみお使いいただけます。プレーヤーを通常の音楽再生機器として使用する場合は、USB-DAC機能をオフにしてください。
- USB-DAC機能がオンになっているときは、パソコンからコンテンツを転送できません。

1 パソコンにUSB-DAC機能対応アプリケーションをインストールする。

- Windows：
  - Music Center for PC： Music Center for PCのサポートサイトからインストールしてください。（https://www.sony.net/smc4pc/）
  - USB-DAC機能用ドライバー（Windows）（Sony Audio USB Driver）：サポートページからインストールしてください。詳しくは、下記サポートサイトをご覧ください。（https://www.sony.jp/support/walkman/）

2 必要に応じてパソコンでUSB-DAC機能関連の設定をする。

設定方法については、以下をご覧ください。

- Windows：Music Center for PCのヘルプ

3 同梱のUSB Type-Cケーブルでプレーヤーとパソコンを接続する。

4 プレーヤーの画面に［USB の接続用途］メニューが表示されたら、［USB DAC］を選んで［OK］をタップする

5 WALKMANホーム画面で［W.ミュージック］をタップする。

6 表示された再生画面を下にスワイプしてライブラリー画面を表示する。

7 ライブラリー画面で［USB DAC］をタップする。

8 **開始のメッセージが表示されたら［はい］をタップする。**

9 **パソコンで音楽を再生する。**

入力信号が認識されると、画面中央のランプ表示が点灯し（緑色または青色）、入力信号の情報が表示されます。

音質設定をするには

1. USB-DAC画面を上にスワイプする。
   各種音質設定画面が表示されます。
2. 画面を左右にスワイプして、調整したい音質設定を選ぶ。
3. 画面にしたがって音質設定を調整する。

ヒント

- USB-DAC機能を終了するには、画面の左端または右端から中央へ向けてスワイプし、左端または右端に矢印が表示されたら指を離して終了するか、または（ライブラリートップ）ボタンをタップします。終了のメッセージが表示されたら［はい］をタップしてください。
- USB Type-Cケーブルは、お使いのパソコンのUSB 3.0ポートに接続することをおすすめします。
- プレーヤーで別の音楽再生アプリや動画再生アプリを使用するなどの理由によってUSB-DAC画面がバックグラウンドに回ると、ヘッドホンから音声が出力されなくなることがあります。この場合は、WALKMANホーム画面に戻って［W.ミュージック］をタップし、USB-DAC画面を再び表示することで音声出力が復帰することがあります。

ご注意

- USB-DAC機能使用中は、プレーヤーの音声をワイヤレスで聞くことができません。
- USB-DAC機能は音楽専用です。USB-DAC機能を動画視聴やゲームでご使用になると、映像と音声がずれる場合があります。これは、プレーヤーで音声処理を行うことにより、パソコンより再生が遅れるためです。USB-DAC機能は音楽専用でお使いください。

関連項目

- Music Center for PCをインストールする（Windows）
- W.ミュージックのUSB-DAC画面について
- 音質設定を調整する
- サポートページで調べる

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation


デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

W.ミュージックのUSB-DAC画面について

パソコン内に保存されている音楽を聞く際に、プレーヤーをUSB-DAC機器として使用することができます。

USB-DAC機能へ切り替えるには

W.ミュージックのライブラリー画面で［USB DAC］をタップします。

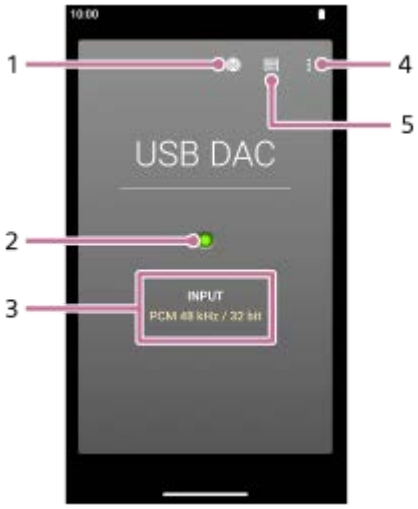

1. ボリュームダイアログボタン

2. 入力信号ランプ
   入力信号の有無と品質をランプで表示します。

   - 緑色に点灯：PCM信号
   - 青色に点灯：DSD信号
   - 消灯：信号なし

3. 入力信号の音質表示（フォーマット、サンプリング周波数、量子化ビット数）

4. オプションボタン

5. ライブラリートップボタン
   USB-DAC機能を終了します。

USB-DAC機能を終了するには

画面の左端または右端から中央へ向けてスワイプし、左端または右端に矢印が表示されたら指を離します。

オプションメニュー

（オプション）をタップして、オプションメニューを表示します。

設定
W.ミュージックの設定メニューを表示します。

ヒント

- USB-DAC画面を上にスワイプすると、各種音質設定を変更できます。

関連項目

- パソコン内の曲を転送せずプレーヤーの音質で楽しむ（USB-DAC機能）


5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

W.ミュージックの取り込みフォルダー構成

W.ミュージックは、本体メモリーの［Music］フォルダーと［Download］フォルダー、およびmicroSDカードの［Music］フォルダーから情報を取り込んでデータベースを作成します。
プレーヤーをパソコンに接続すると、フォルダーやファイルの構成を確認できます。

本体メモリーの場合

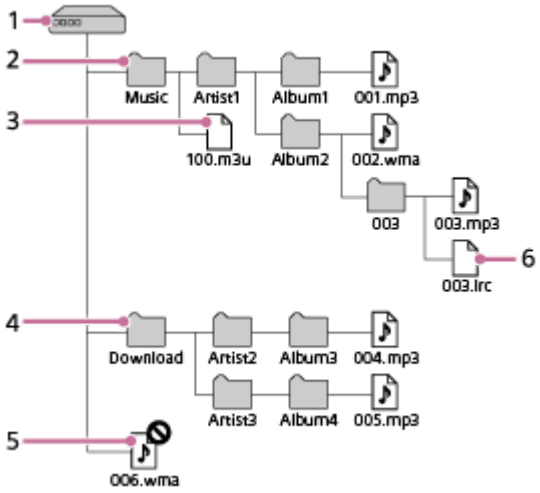

1. 内部共有ストレージ
   ルートフォルダーです。

2. Musicフォルダー
   既定の取り込み対象フォルダーです。パソコンから転送した音楽ファイルなどが保存されます。
   このフォルダーから第八階層までの音楽ファイルがW.ミュージックのデータベースに取り込まれます。


3. プレイリストファイル（.m3u）
   パソコンから転送したプレイリストの情報が記載されたファイルです。

4. Downloadフォルダー
   既定の取り込み対象フォルダーです。インターネット上の音楽配信サービスから購入した音楽コンテンツなどが保存されます。
   このフォルダーから第八階層までの音楽ファイルがW.ミュージックのデータベースに取り込まれます。

5. ルートフォルダーの直下にある音楽ファイル
   W.ミュージックでは認識されません。

6. 歌詞情報ファイル（.lrc）
   同じフォルダにある音楽ファイルの歌詞情報が記載されたファイルです。

microSDカードの場合

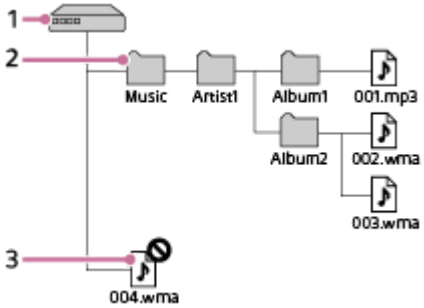

1. microSDカード名のフォルダー
   ルートフォルダーです。

2. Musicフォルダー
   既定の取り込み対象フォルダーです。パソコンから転送した音楽ファイルなどが保存されます。
   このフォルダーから第八階層までの音楽ファイルがW.ミュージックのデータベースに取り込まれます。

3. ルートフォルダーの直下にある音楽ファイル
   W.ミュージックでは認識されません。

ヒント

- 本体メモリーまたはmicroSDカード内のフォルダーを、最大10件まで［取り込みフォルダー］に登録できます。登録したフォルダー内の音楽ファイルは、既定のフォルダーの場合と同じようにW.ミュージックのデータベースに取り込むことができます。操作について詳しくは、「W.ミュージックで再生するフォルダーを登録する／解除する」をご覧ください。

ご注意

- 第八階層のフォルダーは、W.ミュージックでは表示されません。
- 既定のフォルダー名（［Music］など）を変更したり、削除したりしないでください。W.ミュージックが曲を認識できなくなります。

関連項目

- パソコンで歌詞情報を入力する
- パソコンからコンテンツを転送するときのご注意
- W.ミュージックで再生するフォルダーを登録する／解除する
- Windowsパソコンからプレイリストを転送し、W.ミュージックで再生／削除する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation


デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

W.ミュージックで再生するフォルダーを登録する／解除する

プレーヤーの本体メモリーまたはmicroSDカード内のフォルダーを、最大10件まで［取り込みフォルダー］に登録できます。 ［取り込みフォルダー］に登録されたフォルダー内の曲はW.ミュージックのデータベースに取り込まれ、他の曲と同じように再生や管理ができます。
以下の手順で［取り込みフォルダー］を登録します。

1. **W.ミュージックのいずれかの画面で、画面右上の（オプション）－［設定］－［取り込みフォルダー］をタップする。**

2. **［取り込みフォルダー］画面右下の登録開始ボタン（5）をタップする。**

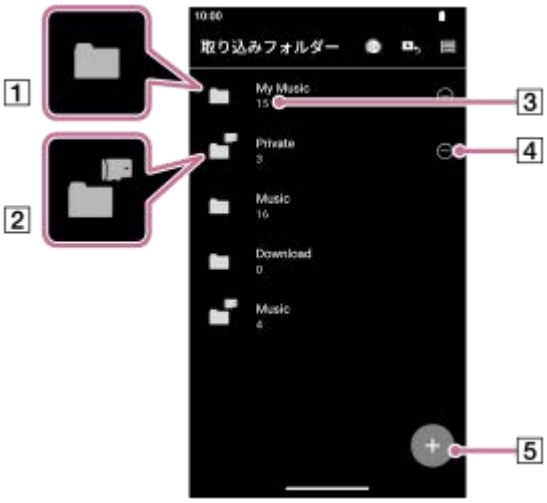

1 本体メモリー内のフォルダー
2 microSDカード内のフォルダー
3 フォルダー内の取り込み曲数
4 登録解除ボタン
5 登録開始ボタン

3. **メディアを選択し、フォルダー名をタップして希望のフォルダーを表示する。**

登録を中止するには、画面右上のキャンセルボタンをタップします。

4. **希望のフォルダー名の右側に表示される登録ボタンをタップし、メッセージが表示されたら［はい］をタップする。**

希望のフォルダーが［取り込みフォルダー］に登録され、［取り込みフォルダー］画面が表示されます。

5. **画面の左端または右端から中央へ向けてスワイプして、左端または右端に矢印が表示されたら指を離し、データベース更新のメッセージが表示されたら［はい］をタップする。**

登録したフォルダ―の内容がW.ミュージックのデータベースに取り込まれます。

［取り込みフォルダー］の登録を解除するには

1. W.ミュージックのいずれかの画面で、画面右上の（オプション）－［設定］－［取り込みフォルダー］をタップする。

2. ［取り込みフォルダー］画面で、登録を解除したいフォルダー名の右側に表示される登録解除ボタン（4）をタップする。

3. メッセージを確認し、［はい］をタップする。

ヒント

- データベースの更新は後からでもできます。W.ミュージックのライブラリー画面で（データベース更新）をタップするか、各画面右上の（オプション）－［設定］－［データベース更新］をタップします。
- 登録したフォルダーを第一階層として、第八階層までの曲がW.ミュージックのデータベースに取り込まれます。
- ダウンロードした音楽コンテンツの保存先は、音楽配信サービスによって異なります。ご利用のサービスで既定のフォルダー以外に音楽ファイルが保存される場合は、そのフォルダーを［取り込みフォルダー］に登録することで、ファイルを移動せずにW.ミュージックで再生・管理できます。

ご注意

- 既定のフォルダー（本体メモリーの［Music］および［Download］、もしくはmicroSDカードの［Music］）は［取り込みフォルダー］の登録を解除できません。
- ルートフォルダーは［取り込みフォルダー］に登録できません。
- microSDカードを抜き差ししたり、別のmicroSDカードに交換した場合も、［取り込みフォルダー］の登録情報は変更されません。

関連項目

- W.ミュージックの取り込みフォルダー構成

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

音質設定を調整する

音質を調整するためのさまざまな設定があります。
カスタマイズした音質設定は、［カスタム音質］として最大10件まで保存できます。
［音質設定］アプリまたはW.ミュージックの音質設定画面のどちらでも、音質設定を調整できます。ここでは、［音質設定］アプリで調整する場合の手順を説明します。

1. **WALKMANホーム画面で［音質設定］をタップする。**
2. **音質設定画面を左右にスワイプして、設定したい画面を表示する。**
   ［ソースダイレクト］をオフにすると、画面を左右にスワイプできます。
3. **画面にしたがって音質設定を調整する。**

以下の音質設定を調整できます。

- **ソースダイレクト**
  サウンドエフェクトを一切かけずに、ファイル本来の音質でそのまま出力します。
  信号処理を通さない（音質設定無効）音質でハイレゾコンテンツなどを楽しむ場合は、オンにしてください。音質設定画面のいずれかで、［DIRECT］ボタンをタップして切り替えます。

- **イコライザー**
  各周波数帯のバランスをお好みに合わせて細かく調整できます。
  スイッチが［ON］のときに［調整］をタップして調整画面を表示し、希望の周波数帯をタップして調整します。

- **DSEE Ultimate™**
  音源のファイルをアップスケーリングすることによって、ハイレゾ・オーディオ相当の音質に向上させます。失われがちな高音域をクリアに再現する機能です。

- **DCフェーズリニアライザー**
  低周波帯域での位相のずれを調節して、アナログアンプの位相特性を再現します。
  効果に応じた設定タイプを選べます。

- **ダイナミックノーマライザー**
  曲ごとの音量差を抑えて適度な音量に揃えます。

- **バイナルプロセッサー**
  アナログレコードによる豊かな再生音を再現します。
  効果に応じた設定タイプを選べます。

- **ノイズシェーパー設定**
  先読み型を選択すると、量子化ノイズの先読み計算処理をして、迫力ある低音とクリアな音質を楽しむことができます。
  効果に応じた設定タイプを選べます。

- **DSDリマスタリング**
  PCM信号をDSD信号に変換して、アナログに近い音質を再現します。
  バランス接続対応のヘッドホンを接続した場合にのみ有効となります。

ヒント

- 各音質設定画面のオン／オフスイッチをタップしても、設定は保持されます。オン／オフを切り替えて、お好みの設定になっているかどうかを聞き比べながら設定を調整できます。
- 以下の機能がオンになっているときは、音質設定画面を切り替えることができません。画面を切り替えて音質の設定を行うには、機能をオフにしてください。
  - ソースダイレクト
  - DSDリマスタリング
- ［音質設定］アプリまたはW.ミュージックの音質設定画面のどちらで音質設定を調整しても、同じ設定値が共有されます。

ご注意

- Bluetooth接続中は、以下の音質設定が無効になります。
  - DCフェーズリニアライザー
  - バイナルプロセッサー
  - DSDリマスタリング
  - ノイズシェーパー設定
- USB Type-C端子に接続したUSBオーディオ機器から再生音を出力しているときは、音質設定が無効になります。

カスタム音質設定を表示するには

音質設定画面のいずれかで、（カスタム音質）をタップします。

- **カスタム音質の保存**
  カスタマイズした音質設定をカスタム音質として保存したり、すでに保存してあるカスタム音質を現在の音質設定で上書きしたりできます。
- **カスタム音質の読み込み**
  保存したカスタム音質を呼び出したり、カスタム音質の設定を確認したりできます。

関連項目

- W.ミュージックの音質設定画面の使いかた

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

ハイレゾストリーミング機能を使う

音楽配信サービスのストリーミング再生を、高音質でお楽しみいただけます。

1. **WALKMANホーム画面を上にスワイプする。**
2. **［設定］–［音］–［ハイレゾストリーミング］をタップする。**
3. **スイッチをタップしてハイレゾストリーミング機能をオンにする。**

   W.ミュージック以外のアプリをお使いの場合には以下のように再生されます。
   - ［ハイレゾストリーミングの使用］オン：
     192 kHz/32 bitのアップコンバート再生
   - ［ハイレゾストリーミングの使用］オフ：
     48 kHz/16 bitのダウンコンバート再生

ご注意

- すべての音楽配信サービスアプリに対応しているわけではありません。

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

W.ミュージックの設定メニュー一覧

W.ミュージックの設定メニューでは、以下のような項目を設定できます。
設定メニューに入るには、W.ミュージックの各画面右上の（オプション）－［設定］をタップします。

再生

- シャッフル
- リピート
  - リピートオフ
  - 全曲リピート
  - 1曲リピート
- 再生範囲
  - 全範囲を再生
  - 選択範囲内を再生
- カセットテープ画面で再生
- アーティストリストの表示切り替え
  - アルバムアーティスト
  - アーティスト

DSD

- DSDのUSB出力
  - オート
  - DoP
- DSD再生時のフィルター
  - スローロールオフ
  - シャープロールオフ
- DSD再生時のゲイン
  - 0 dB
  - -3 dB

データベース

- データベース再構築
- データベース更新
- 取り込みフォルダー

その他

- 再生時間

- ステレオミニ：
- バランス標準：

- 設定をリセット
- 音質設定をリセット
- W.ミュージックについて


5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

プレーヤーを再起動する

動作が不安定になった場合は、プレーヤーを再起動してください。
再起動してもデータや機器登録（ペアリング）情報は消去されません。

1. **画面がオンの状態で ⏻（電源）ボタン（1）を2秒長押しする。**

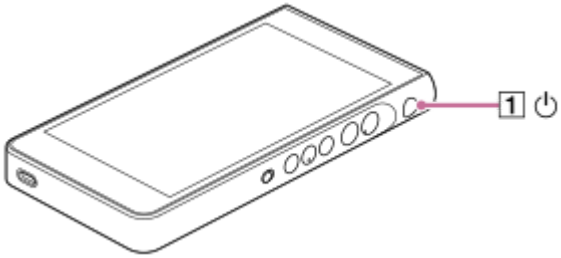

2. **［再起動］をタップする。**

ヒント

- プレーヤーがフリーズしているときは、⏻（電源）ボタンを10秒長押しすると、強制再起動できます。

関連項目

- プレーヤーを初期化（フォーマット）する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

プレーヤーを初期化（フォーマット）する

Google アカウントやダウンロードしたアプリなどのデータを消去して、プレーヤーをお買い上げ時の状態に戻します。
初期化（フォーマット）を行うと、お客様がプレーヤーの本体メモリー内に転送した音楽や写真、ダウンロードしたアプリが復元できない方法で消去されます。
初期化（フォーマット）する前に、データのバックアップを取ることをおすすめします。
次の操作の実行をもって、プレーヤーに保存された情報を消去することに同意いただいたものとします。

1. **WALKMANホーム画面を上にスワイプする。**
2. **［設定］–［システム］–［リセット オプション］をタップする。**
3. **［すべてのデータを消去（初期設定にリセット）］をタップする。**

   プレーヤーのシステムソフトウェアのバージョンによっては、本ヘルプガイドの説明と異なる画面が表示される場合があります。ヘルプガイドの説明と異なる画面が表示された場合は、プレーヤーの画面に従って操作してください。
4. **メッセージの内容を充分に確認し、［すべてのデータを消去］をタップする。**

   必要に応じて、PINまたはパスワード、パターンを入力してください。
5. **再確認のメッセージを確認し、［すべてのデータを消去］をタップする。**

   初期化（フォーマット）の完了まで数分かかることがあります。
   初期化（フォーマット）が完了すると、自動的に再起動します。

ヒント

- 初期化（フォーマット）を行うと、プレーヤーをご購入時に格納されていたコンテンツは復元されます。
- W.ミュージック内の曲のバックアップを取る場合、音質設定画面を除くW.ミュージック各画面のメニューから保存場所を確認できます。コンテキストメニュー（再生画面ではオプションメニュー）の［曲の詳細情報］をタップし、［ファイルの場所］をご確認ください。

ご注意

- 初期化中（フォーマット中）に電源が切れると初期化が正しく完了しない場合があります。バッテリー残量が充分に残っている状態で初期化を行ってください。
- パソコンを使ってプレーヤーの本体メモリーを初期化（フォーマット）した場合、動作の保証はいたしません。

関連項目

- プレーヤーを再起動する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

microSDカードを初期化（フォーマット）する

プレーヤーでmicroSDカードを初期化（フォーマット）できます。
初期化（フォーマット）すると、microSDカードに保存されているすべてのデータが消去されます。初期化（フォーマット）する前に、データのバックアップを取ることをおすすめします。

1. **WALKMANホーム画面を上にスワイプする。**
2. **［設定］－［ストレージ］をタップする。**
3. **ドロップダウンリストをタップし、microSDカード名をタップする。**
4. **画面右上の（オプション）－［外部ストレージとしてSDカードをフォーマットする］をタップする。**

   メッセージの内容を充分に確認し、画面の指示に従って操作してください。

ヒント

- W.ミュージック内の曲のバックアップを取る場合、音質設定画面を除くW.ミュージック各画面のメニューから保存場所を確認できます。コンテキストメニュー（再生画面ではオプションメニュー）の［曲の詳細情報］をタップし、［ファイルの場所］をご確認ください。

ご注意

- プレーヤーで最初にmicroSDカードをお使いになるときは、必ずプレーヤーでmicroSDカードを初期化（フォーマット）してください。初期化しないと、プレーヤーの機能の一部が制限される場合があります。

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

プレーヤーの情報を確認する

モデル名やシステムソフトウェアのバージョンなどの情報を確認できます。

1. **WALKMANホーム画面を上にスワイプする。**
2. **［設定］－［デバイス情報］をタップする。**

関連項目

- プレーヤーをアップデートする

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

プレーヤーをアップデートする

プレーヤーを最新のソフトウェアにアップデートすると、最新の機能を利用することができます。プレーヤーのアップデートを行う前に、データのバックアップを取ることをおすすめします。

1. **プレーヤーを電源に接続する。**
2. **プレーヤーのWi-Fi機能をオンにして、インターネットに接続する。**
3. **WALKMANホーム画面を上にスワイプする。**
4. **［設定］－［システム］－［システムアップデート］をタップする。**

   メッセージの内容を充分に確認し、画面の指示に従って操作してください。

ヒント

- W.ミュージック内の曲のバックアップを取る場合、音質設定画面を除くW.ミュージック各画面のメニューから保存場所を確認できます。コンテキストメニュー（再生画面ではオプションメニュー）の［曲の詳細情報］をタップし、［ファイルの場所］をご確認ください。

関連項目

- 充電する
- Wi-Fiネットワークに接続する
- サポートページで調べる
- プレーヤーの情報を確認する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

使用上のご注意

プレーヤーを使用する前に以下の注意事項をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

- 本製品の使用により、けがややけどなどをした場合は、医師の診察を受けてください。
- プレーヤーが動作しなくなった場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。
- 下記の注意事項を守らないと、破裂・火災・感電・けが・やけどの原因となります。
  - 火に近づけたり、入れたりしない。
  - 内部に金属類を入れない。
  - 金属端子部に金属類を接触しショートさせない。
  - 分解したり、改造したりしない。
  - 雷が起きている付近で使用しない。
  - 肌に合わないと感じたまま使用を継続しない。
- 下記の注意事項を守らないと、変形・故障の原因となります。
  - 直射日光があたる場所に置かない。
  - 暖房器具の近くなど、温度が非常に高いところに置かない。



  - 炎天下の自動車内に放置しない。特に、夏季の窓を閉め切ったところに放置しない。



  - 振動の多いところに置かない。
  - 高いところから落下させない。
  - 強い衝撃、力を加えない。
  - 磁石、スピーカーボックス、テレビなど、磁気を帯びたものの近くに置かない。
  - 寒い環境から暖かい環境に急激に移動した直後に電源を入れない。
  - 風呂場やサウナなど、湿気の多いところに持ちこまない。
  - 不安定な台の上や傾いたところに置かない。
  - ポケットに入れて座らない。



  - ほこりの多いところで使用しない。

- プレーヤーが入ったかばんに強い衝撃を与えない。特に、プレーヤーにヘッドホンやイヤホンを巻きつけた状態でかばんに入れないようにする。



- 上に物を載せたりしない。

- 本製品は防水や防塵仕様ではありません。下記の注意事項を守らないと、電気ショートや金属の腐食により動作しなくなる可能性があります。

  - 内部に水が入らないように注意する。
  - 雨や雪など、湿度の高いところで使用しない。
  - 汗をかいているときに肌や衣服に接触させない。
  - ぬれた手で触らない。



- 飛行機内で使用する際は、機内のアナウンスに従ってください。

- 次の場合はプレーヤーの温度が上がります。故障ではありませんが、低温やけどにご注意ください。

  - 充電しているとき
  - 長時間再生しているとき

- プレーヤーは充電中や使用中に内部の温度が上昇することがあります。気密性の高いかばんの中に入れた状態や、布などに包んだ状態で長時間のご使用はおやめください。内部に熱がこもり故障の原因になります。

- 液晶画面に強い力を加えないでください。強い力を加えると、画面のムラや割れなど故障の原因となります。

- 寒い場所でご使用になると、画像が尾を引いて見えることがありますが、異常ではありません。

- プレーヤーの画面表示部はガラス製です。プレーヤーを固いものの上に落としたり強い衝撃を与えたりすると、画面表示部が割れる恐れがありますので、お取り扱いには充分注意してください。ガラスが欠けたり割れたりしたときは、使用を中止し破損部に手を触れないでください。けがをする恐れがあります。

- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

ヘッドホンに関する使用上のご注意

交通安全について

ヘッドホンは、以下の状況で使用しないでください。

- 車、オートバイ、自転車などの運転中
- 周囲の音が聞こえないと危険な場所（踏切、駅のホーム、車の通る道、工事現場など）

聴覚の損傷を避けるために

聴覚を保護するために、以下のことに注意してください。

- 継続的に、大きな音量で音を聞き続けない。
- 急激に音量を上げて聞かない。

インナーイヤーヘッドホンについて

- 耳に差し込むタイプのヘッドホンは、イヤーピース部分の密閉度が高いため、イヤーピースが耳に強く押しこまれたり、急に外れたりすると、鼓膜などを傷めるおそれがあります。使用後は、イヤーピース部分を上下に動かして、ゆっくり取り外してください。
- ヘッドホンをプレーヤーから取り外すときは、ヘッドホンのプラグを持って取り外してください。ケーブルを持って引っ張ると断線の原因となります。
- ヘッドホンを付けたまま寝ないでください。就寝中にケーブルが首に絡まることがあります。

USB Type-Cコネクター付きヘッドホンの使用について

USB Type-Cコネクター付きヘッドホンと接続しているとき、ヘッドホンによっては音量を調節できないことがあります。
音量調節ができないヘッドホンからは大きな音量が出る場合がありますので、USB Type-Cコネクター付きヘッドホンのご使用はお控えください。

周囲への配慮

ヘッドホンからの音漏れを配慮する必要があるような場所では、ご使用をお控えください。

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

内蔵充電池に関するご注意

内蔵のリチウムイオン充電池から液漏れがあった場合は、液に触れないでください。やけど、失明の原因になります。
もし液がついた場合は、きれいな水ですぐに洗い流してください。

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

サンプルデータについて

本製品は、試聴・体験用サンプルデータをあらかじめインストールしています。
プレーヤーの初期化（フォーマット）を行うと、プレーヤーをご購入時に格納されていたコンテンツは復元されます。

関連項目

- プレーヤーを初期化（フォーマット）する

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

お知らせ

- 充電時間、再生時間は、充電回数や使用環境の温度によって変わります。
- 電池を充分に充電しても、使える時間がお買い上げ時の半分くらいになったときは電池が劣化しています。ソニーの相談窓口またはお買い上げ店へお問い合わせください。
- プレーヤーを長期間保管する場合は、以下を参考に充電池の劣化を抑えてください。
  - 周囲の温度が5 ℃～35 ℃の場所に保管する。
  - 電池の劣化を抑えるために、プレーヤーを長期間使わない場合でも、半年ごとに充電するようにしてください。



- プレーヤーを寒い場所でご使用になると、画像が暗くなったり反応が遅くなったりしますが、異常ではありません。
- 空気が乾燥した環境下でヘッドホンを使用すると、耳にピリピリと痛みを感じることがあります。
  これは人体に蓄積される静電気が原因で、本製品の故障ではありません。
  天然素材の衣服を身に着けていただくことにより影響が軽減されます。
- 本製品およびパソコンの不具合が原因で下記が発生しても、データの内容の補償についてはご容赦ください。
  - 録音やダウンロードができなかった。
  - コンテンツ（音楽など）が破損または消去された。

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

お手入れ

- プレーヤー本体は、柔らかい布（市販のめがね拭きなど）で拭いてください。
- 汚れがひどいときは、薄い中性洗剤溶液でしめらせた布で拭いてください。内部に水が入らないようにご注意ください。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどは表面の仕上げを傷めますので使わないでください。
- ヘッドホンを使用するときは、ヘッドホンケーブルのプラグ部をときどき柔らかい布で乾拭きしてください。プラグが汚れていると、雑音や音飛びの原因になることがあります。
- NW-WM1ZM3は、高純度の金を使用してめっき処理を施しています。一般的なめっき処理と比較して傷つきやすいため、強く擦らず優しく拭いてください。固いものにぶつけた場合などの傷を防ぐため、お手入れは柔らかい布を敷いたテーブルの上での作業をおすすめします。

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

サポートページで「困ったときは（Q&A）」をご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、デジタルメディアプレーヤーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。
ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

関連項目

- サポートページで調べる
- 電話・FAXでのお問い合わせは

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

サポートページで調べる

プレーヤーのご利用上必要な主なサポート情報です。

プレーヤー本体のサポート情報
https://www.sony.jp/support/walkman/

音楽のソフトウェア全般のサポート情報
https://www.sony.jp/support/audiosoftware/

Music Center for PCのサポート情報
https://www.sony.net/smc4pc/

サポートページでは、以下のような情報を見ることができます。

- ソフトウェアアップデートなどの最新情報
- 製品別サポート情報
- 困ったときは（Q&A）（よくある問い合わせ情報）
- Music Center for PCアプリケーションの使いかた
- Music Center for PCのダウンロードサービス
- 重要なお知らせ（サポートからの重要なお知らせ）
- 製品登録（製品登録へのご案内）

関連項目

- 電話・FAXでのお問い合わせは

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

電話・FAXでのお問い合わせは

お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

- プレーヤー本体に関するご質問時：
  - モデル名：プレーヤー本体に記載（NW-　で始まる英数字）
  - 製造（シリアル）番号：プレーヤー本体に記載（7桁の数字）
  - ご相談内容：できるだけ詳しく
  - 購入年月日

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはサポートページ内の「お問い合わせ」をご確認ください。

使い方相談窓口

- フリーダイヤル：0120-333-020
  上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「301」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

- 携帯電話・一部のIP電話：050-3754-9577
  上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「301」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

- FAX：0120-333-389

修理相談窓口

- フリーダイヤル：0120-222-330
  上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「301」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

- 携帯電話・一部のIP電話：050-3754-9599
  上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「301」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

- FAX：0120-333-389

関連項目

- サポートページで調べる

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

主な仕様

ディスプレイ

サイズ
13.7 cm (5.5型)
解像度
Full HD (1920 x 1080ドット)
パネル種類
TFTカラー液晶
タッチパネル
対応

インターフェース

USB
Type-C（USB 3.2 Gen1準拠）
ヘッドホン
ステレオミニ、バランス標準
外部メモリー
microSD、microSDHC、microSDXC
最新の動作確認済microSDカードについては、サポートページでご確認ください。

ワイヤレスLAN

規格
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
使用周波数帯域
2.4/5/6 GHz帯
暗号化
WPA2/WPA3

Bluetooth

バージョン
Ver 5.4
使用周波数帯域
2.4 GHz帯（2.400 0 GHz ～ 2.483 5 GHz）
変調方式
FHSS
対応Bluetoothプロファイル
A2DP、AVRCP、SPP、OPP、DID、TMAP、 PBP
対応コーデック（送信）
SBC、LDAC™、aptX、aptX HD、aptX Adaptive、AAC、LC3

内蔵センサー

加速度センサー

本体マイク

内蔵モノラル

ヘッドホン出力（ステレオミニ端子）

周波数特性
20 Hz ～ 40 000 Hz

ヘッドホン出力（バランス標準端子）

周波数特性
20 Hz ～ 40 000 Hz

全般

電源
内蔵電池：リチウムイオン充電式電池
充電・給電：USB電源
充電時間（USB充電）
約4時間（満充電）、約2.5時間（約80%まで充電）
動作温度
5 ℃ ～ 35 ℃
外形寸法
最大突起部含まない寸法（幅／高さ／奥行き）：約79.9 mm × 156.9 mm × 23.2 mm
最大外形寸法（幅／高さ／奥行き）：約86 mm × 157.6 mm × 23.2 mm
質量
YY1304B (NW-WM1AM3)：約425 g
YY1305B (NW-WM1ZM3)：約670 g

容量

容量
YY1304B (NW-WM1AM3)：128 GB
YY1305B (NW-WM1ZM3)：256 GB
ユーザー使用可能領域
YY1304B (NW-WM1AM3)：約91 GB
YY1305B (NW-WM1ZM3)：約207 GB

ご注意

- メモリー容量の一部はデータ管理に使用されるため、実際に使用できる容量はこれより少なくなります。
- ソフトウェアアップデートの際は、内部共有ストレージの空き容量が4.8 GB程度必要です。

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

電池持続時間について

ミュージック（W.ミュージック）

ステレオミニ端子

MP3（128 kbps）
約35時間
AAC（256 kbps）
約34時間
WAV（44.1 kHz/16 bit）
約35時間
FLAC（44.1 kHz/16 bit）
約35時間
FLAC（96 kHz/24 bit）
約33時間
FLAC（192 kHz/24 bit）
約32時間
DSD（2.822 4 MHz/1 bit）
約30時間
DSD（5.644 8 MHz/1 bit）
約29時間
DSD（11.289 6 MHz/1 bit）
約28時間

バランス標準端子

MP3（128 kbps）
約35時間
AAC（256 kbps）
約35時間
WAV（44.1 kHz/16 bit）
約35時間
FLAC（44.1 kHz/16 bit）
約35時間
FLAC（96 kHz/24 bit）
約33時間
FLAC（192 kHz/24 bit）
約32時間
DSD（2.822 4 MHz/1 bit）
約35時間
DSD（5.644 8 MHz/1 bit）
約31時間
DSD（11.289 6 MHz/1 bit）
約26時間

ミュージック（W.ミュージック以外の音楽アプリ）

ステレオミニ端子

MP3（128 kbps）
約31時間

バランス標準端子

MP3（128 kbps）
約31時間

Bluetooth（W.ミュージック）

MP3（128 kbps）/SBC接続優先
約41時間
FLAC（96 kHz/24 bit）/LDAC接続優先(自動)
約30時間

Bluetooth（W.ミュージック以外の音楽アプリ）

MP3（128 kbps）/LDAC接続優先(自動)
約28時間

Bluetooth接続時の電池の持続時間は、以下の条件により最大25%短くなります。

- コンテンツのフォーマット
- 接続機器の設定

ご注意

- 持続時間は初期設定状態で連続再生をしたときの目安です。
- 再生待機状態でもわずかながら電池を消耗しているため、再生待機状態が長時間あった場合には持続時間は短くなります。
- 音量や使用状況、周囲の温度によっても持続時間は異なります。
- 画面表示させている場合は、持続時間が大幅に短くなります。
- 音質設定を有効にしている場合、すべて「オフ」の場合と比較して、約20%持続時間が短くなります。

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

記録できる最大曲数の目安について

最大記録曲数

YY1304B (NW-WM1AM3)（128 GB）

MP3（128 kbps）
約20 000曲
AAC（256 kbps）
約12 400曲
FLAC（44.1 kHz/16 bit）
約2 250曲
FLAC（96 kHz/24 bit）
約690曲
FLAC（192 kHz/24 bit）
約340曲
DSD（2.822 4 MHz/1 bit）
約560曲

YY1305B (NW-WM1ZM3)（256 GB）

MP3（128 kbps）
約20 000曲
AAC（256 kbps）
約20 000曲
FLAC（44.1 kHz/16 bit）
約5 100曲
FLAC（96 kHz/24 bit）
約1 570曲
FLAC（192 kHz/24 bit）
約780曲
DSD（2.822 4 MHz/1 bit）
約1 280曲

ご注意

- 1曲4分の場合の目安です。
- 本製品では、本体メモリーとmicroSDカードに合計20 000曲を転送し、正常に動作することを確認しています。

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

対応フォーマット

ミュージック

MP3（.mp3）
32 kbps～320 kbps（VBR対応）/ 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
WMA（.wma）
32 kbps～320 kbps（VBR対応）/44.1 kHz（ステレオ）
32 kbps～48 kbps / 44.1 kHz（モノラル）
FLAC（.flac）
16 bit、24 bit / 8 kHz～384 kHz
WAV（.wav）
16 bit、24 bit、32 bit（Float/Integer）/ 8 kHz～384 kHz
AAC（.mp4、.m4a、.3gp）
16 kbps～320 kbps / 8 kHz～48 kHz
HE-AAC（.mp4、.m4a、.3gp）
32 kbps～144 kbps / 8 kHz～48 kHz
Apple Lossless（.mp4、.m4a）
16 bit、24 bit / 8 kHz～384 kHz
AIFF（.aif、.aiff、.afc、.aifc）
16 bit、24 bit、32 bit / 8 kHz～384 kHz
DSD（.dsf、.dff）
1 bit / 2.822 4 MHz、5.644 8 MHz、11.289 6 MHz
APE（.ape）
8 bit、16 bit、24 bit / 8 kHz～192 kHz（Fast、Normal、High）
MQA（.mqa.flac）
対応

ご注意

- 著作権保護されたファイルは再生できません。
- すべてのエンコーダーに対応しているわけではありません。
- サンプリング周波数によっては規格外および保証外の数値も含みます。
- 4 GB（APEのみ2 GB）以上のファイルは再生することができません。
- 本製品では、CD（44.1 kHzサンプリング、16 bit量子化）およびDATスペック（48 kHzサンプリング、16 bit量子化）を超えた音源を高情報量な音源としています。高情報量な音源には「HR」マークを表示しています。

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation

デジタルメディアプレーヤー
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

本製品の動作環境

本製品の一部の機能を使うには、Wi-Fi環境が必要です。

対応アプリケーションソフトウェア

- Music Center for PC
  対応OSはサポートページ（https://www.sony.net/smc4pc/）からご確認ください。
- Macで操作するには、別途ソフトウェアが必要です。

5-076-954-01(1) Copyright 2026 Sony Corporation