



Käytä tätä opasta, kun soittimen käytössä on ongelmia tai kun haluat tietää, miten soitinta käytetään.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aloittaminen

[Asiakkaan rekisteröintisivustot](#)

[Ennen ensimmäistä käyttökertaa](#)

[Oppaat ja yleiset tiedot](#)

[Tarkistetaan pakkauksen sisältö](#)

[Alkuasennus määrittäminen](#)

[Music Center for PC \(Windows\) -sovelluksen asentaminen](#)

Virta ja lataaminen

[Virran kytkeminen päälle tai pois](#)

[Akun lataaminen](#)

[Virtalähteen kytkentä](#)

[Akun kulutuksen pienentäminen](#)

[Akun lataamiseen liittyviä huomautuksia](#)

microSD-kortit

[microSD-kortin käyttö](#)

[microSD-kortteja koskevia huomautuksia](#)

Perustoiminnot

[Osat ja ohjaimet](#)

Näytön toiminnot

- [Eri näyttöjen käyttäminen](#)
- [Kirjastonäyttö](#)
- [Toistonäyttö](#)
- [Toistojononäyttö](#)
- [Kirjanmerkkiluettelonäyttö](#)
- [Äänenlaadun asetusnäytöt](#)
- [USB-DAC-näyttö](#)
- [Bluetooth Receiver-näyttö](#)

[Tietoalueella näytettyjen kuvakkeiden luettelo](#)

[Äänenvoimakkuuden säätäminen / Automaattinen mykistys -toiminnon peruuttaminen](#)

[Käyttöoppaan selaaminen](#)

Musiikin siirtäminen

[Musiikkisisällön valmisteleva](#)

[Tarkka ääni -sisällön ostaminen](#)

Windows-tietokone

- [Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows Resurssienhallinnan avulla](#)
- [Sisällön tuominen soittimesta Music Center for PC -sovellukseen.](#)

Mac-tietokone

- [Sisällön siirtäminen Mac Finderillä](#)

[Sanoitustietojen lisääminen tietokoneella](#)

[Sisällön siirtäminen tietokoneesta liittyviä huomautuksia](#)

Musiikin toistaminen, järjestäminen tai poistaminen

[Musiikin toistaminen](#)

[Toistotavat](#)

[SensMe™ Channels -toiminnon käyttäminen](#)

Laulun sanojen näyttäminen

- [Sanoitustietojen hankkiminen](#)
- [Laulun sanojen näyttäminen](#)

[Soittimen soittolistojen hallinta](#)

[Soittimen kirjanmerkkien hallinta](#)

[Kappaleiden poistaminen soittimesta](#)

[Opas laadukasta äänentoistoa tarkasteleminen](#)

Musiikin kuuntelu langattoman yhteyden kautta

Musiikin kuuntelu Bluetooth-äänilaitteella (Bluetooth-lähetystila)

- [Yhteyden muodostaminen soittimesta ensimmäisen kerran Bluetooth-laitteeseen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Soittimen yhdistäminen pariliitettyn Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhden kosketuksen yhteydet Bluetooth-laitteen kanssa \(NFC\)](#)
- [Bluetooth-toiminnon määrittäminen \(Bluetooth-lähetystila\)](#)

Musiikin kuuntelu älypuhelimesta (Bluetooth-vastaanottotila)

- [Yhteyden muodostaminen soittimesta ensimmäisen kerran älypuhelimeen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Soittimen yhdistäminen pariliitettyn älypuhelimeen](#)
- [Yhden kosketuksen yhteydet älypuhelimeen \(NFC\)](#)
- [Bluetooth-toiminnon määrittäminen \(Bluetooth-vastaanottotila\)](#)

[Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)

Eri toiminnot

[Kuuntele musiikkisisältöä tietokoneella käyttäen soittimen äänenlaatua \(USB-DAC-toiminto\)](#)

[Äänenlaadun asetusten muuttaminen](#)

[USB-massamuistin käyttäminen](#)

Soittimen uudelleenkäynnistys, alustus tai alustaminen

- [Soittimen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Soittimen uudelleenkäynnistys, alustus tai alustaminen](#)
- [microSD Kortin alustaminen](#)

Eri tiedot ja järjestelmäpäivitykset

[Soittimen tietojen tarkistaminen](#)

[Järjestelmäohjelmiston päivitys](#)

[Pikapainikkeiden käyttäminen pika-asetuspaneelistä](#)

[Asetukset-valikko](#)

Ilmoitus

[Huomautuksia soittimen käsittelystä](#)

[Huomautuksia kuulokkeiden](#)

[Sisäänrakennettu akku liittyviä huomautuksia](#)

[Huomautuksia näytedata](#)

[Yleistiedot](#)

[Ylläpito](#)

[Asiakastukisivusto](#)

Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

[Akun kesto](#)

[Suurin tallennettavissa oleva kappaleiden määrä](#)

[Tuetut muodot](#)

[Järjestelmävaatimukset](#)

Asiakkaan rekisteröintisivustot

Suosittellemme, että rekisteröit soittimen parempaa asiakastukea varten.

Yhdysvalloissa olevat asiakkaat:

<https://productregistration.sony.com/>

Kanadassa olevat asiakkaat:

<https://productregistration.sony.ca/>

Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<http://www.sony-latin.com/registration>

Euroopassa olevat asiakkaat:

<http://www.sony.eu/mysony/>

Kiinassa olevat asiakkaat:

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

Muissa maissa/alueilla olevat asiakkaat:

<https://extra.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Kiitos soittimen ostamisesta.

- Tietoja laeista, määräyksistä ja tavaramerkkioikeudesta on yksikön sisäisen muistin kohdassa Tärkeitä tietoja. Voit lukea sen avaamalla seuraavat kansiot järjestelmän muistissa, kun yksikkö on liitetty tietokoneeseen.
[PLAYER] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]
Kun olet kaksoisnapsauttanut tiedostoa [index.html], valitse kieli.
- Lue ennen soittimen käytön aloittamista aiheet kohdasta [Aiheeseen liittyvää].
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Tarkista seuraavat tiedot ennen soittimen käytön aloittamista.

Mallinimet

Tässä [Käyttöopas]-oppaassa esiintyy useita mallinimiä. Eräät mallit eivät ole saatavilla sen maan tai alueen mukaan, josta ostit soittimen.

Tietokoneen järjestelmävaatimukset

Kun liität soittimen tietokoneeseen, tarkista tietokoneen järjestelmävaatimukset.

Akun lataaminen

Akun varaustaso voi olla alhainen, kun käytät soitinta ensimmäistä kertaa. Lataa akku ennen käyttöä.

microSDkortit

Seuraavia muistikortteja käytetään nimitystä [microSD kortit] tässä [Käyttöopas].

- microSDkortit
- microSDHCkortit
- microSDXCkortit

Kuvat ja piirrokset

Näyttöjen kuvat ja piirrokset tässä [Käyttöopas] ovat vain viitteellisiä. Ne saattavat poiketa todellisesta tuotteesta tai näytöstä.

Teknisiä tietoja ja määrittelyksiä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

- [Oppaat ja yleiset tiedot](#)
- [Järjestelmävaatimukset](#)
- [Akun lataaminen](#)
- [Huomautuksia soittimen käsittelystä](#)
- [Huomautuksia kuulokkeiden](#)
- [Sisäänrakennettu akku liittyviä huomautuksia](#)
- [Huomautuksia näytedata](#)
- [Yleistiedot](#)
- [Ylläpito](#)
- [Asiakastukisivusto](#)

4-740-667-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Oppaat ja yleiset tiedot

Sony tarjoaa seuraavat soitinta koskevat oppaat ja tiedot.
Toimitettu oppaat selitetään seuraavat toiminnot ja toiminnot.

- Perustoiminnot
- Ainutlaatuisia toimintoja, jotka edellyttävät selityksiä.
- Monimutkaiset toiminnot, jotka vaativat ohjeita.

Käyttöopas

Tämä Käyttöopas sisältää vain vakio-toimenpiteet.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.

Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Kuten aina konekäännöksissä, käännös ei ota kontekstia huomioon eikä välttämättä välitä alun perin tarkoitettua sisältöä.

Tästä syystä käännös ei välttämättä aina vastaa alkuperäistä sisältöä.

- Sisällön siirtäminen soittimeen.
- Eri toimintojen käyttäminen.
- Soittimen käyttämistä koskevia huomautuksia.

Käyttöoppaassa tuotetta kutsutaan soittimeksi.



Aloituseropas (painettu)

- Perusvaiheet musiikin kuuntelun aloittamiseksi soittimen ostamisen jälkeen.

Instruction Manual(painettu)

- Soittimen käyttämistä koskevia huomautuksia
- Yhteensopivuus tiedot
- Miten voit käyttää [Tärkeitä tietoja]

Tärkeitä tietoja

- Lisätietoja tekijänoikeudet, lakeja ja määräyksiä
Katso lisätietoja tietojen tarkastelemisesta kohdasta [Ennen ensimmäistä käyttökertaa].

Asiakastukisivusto(online)

Lisätietoja: [Asiakastukisivusto] tässä [Käyttöopas].

- Uusimmat tiedot soittimesta
- Usein kysytyjä kysymyksiä

Aiheeseen liittyvää

- [Ennen ensimmäistä käyttökertaa](#)
- [Asiakastukisivusto](#)

4-740-667-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Tarkistetaan pakkauksen sisältö

- Digitaalinen musiikkisoitin (1)
- USB Type-C™ -kaapeli (USB-A – USB-C) (1)
- Verkkolaite ACDP-045L01 (1)
- Virtajohto *
- Kantokotelo (1)
- Puhdistusliina (1)
- Aloitusopas
- Instruction Manual

* Alueen/maan mukaan.

Huomautus

- Kuulokkeita ja microSD-korttia ei toimiteta digitaalisen musiikkisoittimen mukana.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.


Alkuasennus määrittäminen

Kun soitin käynnistetään ensimmäisen kerran, alkuasetusten ohjattu toiminto käynnistetään. Voit määrittää seuraavat kohteet käyttöönoton aikana.

- Kieli
- Päivämäärä ja kellonaika

1 Pidä painiketta (1) painettuna 4 sekunnin ajan, kunnes soitin käynnistyy.

Ensimmäisen ohjattu asennustoiminto käynnistyy. Vahvista viesti ja napauta sitten .

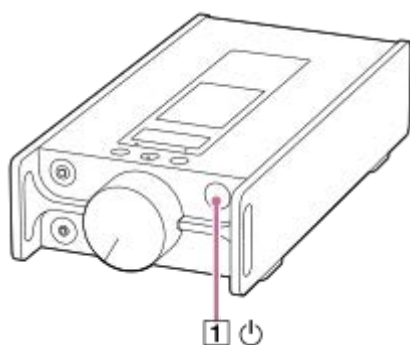

2 Valitse kieli ja napauta sitten .

3 Aseta päivämäärä ja kellonaika ja napauta sitten .

Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Voit tarkastella [Guide to High Quality Sound]-näyttö, voit halutessasi.

Huomautus

- Soitin ei näytä kelloa. Kelloasetusta käytetään tietojen hallintaa varten.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Music Center for PC (Windows) -sovelluksen asentaminen

Music Center for PC on sovellus Windows-tietokoneita varten. Käytä uusinta Music Center for PC -versiota. Voit käyttää Music Center for PC:ää suorittaa seuraavat toiminnot.

- Sisällön tuominen (esim. musiikki) CD-levyiltä tietokoneeseen.
- Järjestää ja hallita sisältöä.
Voit esimerkiksi luoda soittolistoja.
- Sisällön siirtäminen tietokoneelta soittimeen.

Tarkista järjestelmävaatimukset ennen kuin asennat Music Center for PC.

1 Siirry Music Center for PC -lataussivustoon.

<https://www.sony.net/smc4pc/>

2 Asenna Music Center for PC.

Lisätietoja asennuksesta on Music Center for PC -tukisivuston kohdassa [Lataa] – [Asentaminen].
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikkisisällön valmisteleva](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Järjestelmävaatimukset](#)


Virran kytkeminen päälle tai pois

1 Pidä painiketta ([1]) painettuna 4 sekunnin ajan, kunnes soitin käynnistyy.

Kun soitin käynnistetään ensimmäisen kerran, alkuasetusten ohjattu toiminto käynnistetään. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Voit määrittää seuraavat kohteet käyttöönoton aikana.

- Kieli
- Päivämäärä ja kellonaika

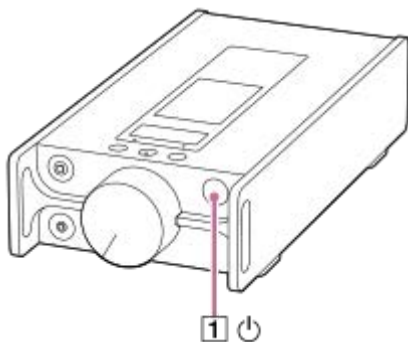

Soittimen sammuttaminen

Pidä painiketta ([1]) painettuna 2 sekunnin ajan, kun näyttö on päällä.

Sammuta soitin noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje

- Näyttö sammuu automaattisesti, jos et käytä soitinta tietyn ajan kuluessa. Käynnistä näyttö painamalla painiketta ([1]).
- Voit säästää akun virtaa asettamalla soittimen virta katkeamaan automaattisesti. Soitin sammuu automaattisesti, jos et käytä soitin 15 minuutin kuluessa toiston keskeyttämisen jälkeen. Lisää valintamerkki napauttamalla valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
[Menu] – [Settings] – [Device Settings] (Basic Settings) – [Auto Power Off].

Huomautus

- Soitin ei näytä kelloa. Kelloasetusta käytetään tietojen hallintaa varten.
- Jos soitin ei käynnisty, tarkista liitäntä AC sovitin (vakiovaruste) ja virtajohto (vakiovaruste).
- Akku voi olla tyhjä, jos et ole käyttänyt pitkään aikaan soitin. Lataa soitin verkkolaitteella. Jos ongelma jatkuu, vaikka soitin on ladattu täyteen, Käynnistä uudelleen soitin.

Aiheeseen liittyvää

- [Alkuasennus määrittäminen](#)

4-740-667-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation


Akun lataaminen

1 Liitä virtajohto (vakiovaruste) ja verkkolaite (vakiovaruste).

2 Liitä verkkolaite soittimen DC IN 19.5V -liittimeen. Kytke virtajohto pistorasiaan .

CHARGE-merkkivalo (1) syttyy

Kun lataus on valmis, akun tilakuvakkeeksi vaihtuu  . Lisäksi CHARGE-merkkivalon (1) väri vaihtuu.

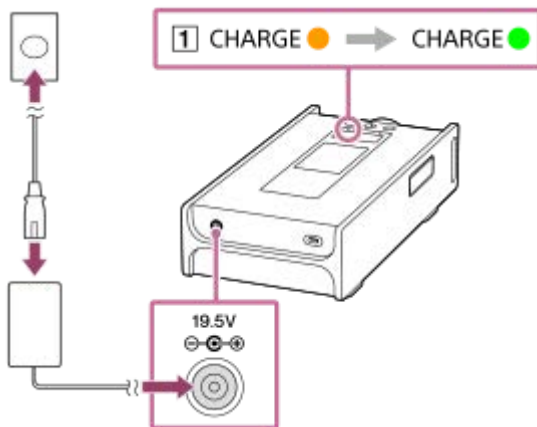

CHARGE  : Lataus on käynnissä.

CHARGE  : Lataus on valmis.

Näyttö latauksen aikana

Valittu virtalähde ja latauksen tila näkyvät tietoalueella, kun verkkolaite liitetään soittimeen.



A: ladattu täyteen; toimii akkuvirralla

B: ladattu täyteen; toimii verkkovirralla

Vaihda virtalähde napauttamalla tietoaluetta.

Vihje

- Lisätietoja siitä, kuinka kauan akun lataaminen täyteen kestää, on kohdassa [Tekniset tiedot].

Huomautus

- CHARGE-merkkivalo (1) ei syty seuraavissa tapauksissa.
 - Verkkolaitetta ei ole kytketty.
 - Virtalähteeksi on valittu akkuvirta.
- Soitinta ei voi ladata USB Type-C -portin kautta.
- Soittimessa on toiminto, joka estää akun kulumista. Akun kulumista voi tapahtua, kun akkua ladataan ja puretaan toistuvasti. Kun liität soitin verkkolaitteeseen, kun soitin on sammutettu pitämällä  (virta) -painiketta painettuna 2 sekuntia, lataus jatkuu kunnes akku on täysin ladattu. Kun akku on täysin ladattu, purkaminen alkaa. Purkaminen jatkuu pitkän ajan, kunnes akku tyhjenee. Siksi soitin ei ehkä käynnisty jos et käytä soitin pitkään aikaan. Jos ei voi käynnistää soitin myös silloin, kun pidät  (virta) -painikkeen painettuna 4 sekuntia, irrota verkkolaite (vakiovaruste) ja kytke se uudelleen. Lataus käynnistyy, ja voit käyttää soitin.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Akun kulutuksen pienentäminen](#)
- [Akun lataamiseen liittyviä huomautuksia](#)
- [Virtalähteen kytkentä](#)
- [Tekniset tiedot](#)

Virtalähteen kytkentä


Voit valita virtalähteen, jota käytetään, kun soitin kytketään verkkovirtalähteeseen. Vaihtoehtoja on 2: sisäinen akku (akkuvirta) ja verkkovirta.

Akkuvirta on häiriötöntä käyttöolosuhteiden mukaan. Valitse akkuvirta puhtaampaa virtasignaalia ja parempaa äänenlaatua varten.

1 Napauta tietoaletta (1).



2 Valitse [Battery] tai [AC].

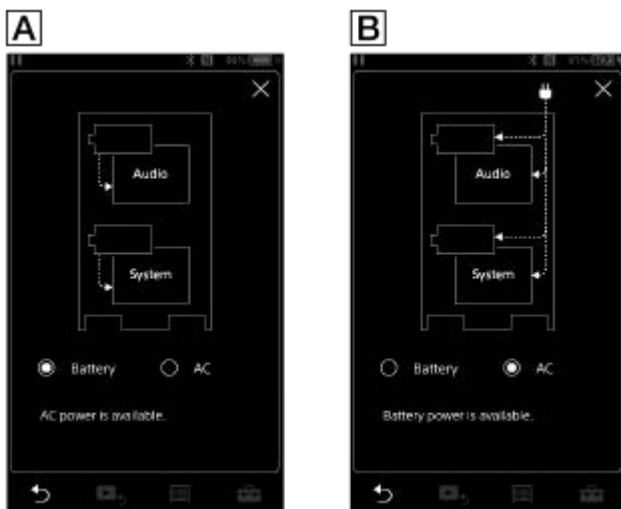

A Akkuvirtanäyttö

B Verkkovirtanäyttö

Akkuvirran käyttäminen ensisijaisesti

Soitin voi käynnistyä akkuvirralla, vaikka verkkolaite (vakiovaruste) olisi kytketty. Lisää valintamerkki napauttamalla valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Battery Preferred].

Vaikka valittaisiin [Battery Preferred], lataus käynnistyy, jos seuraavat ehdot täyttyvät.

- Verkkolaite on liitetty soittimeen.
- Soitinta ei käytetä 15 minuuttiin, kun soittimen toisto on keskeytetty.

Jos soitinta käytetään, se jatkaa toimimista akkuvirralla.

Huomautus

- Virtalähde vaihtuu automaattisesti verkkovirtaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät.
 - Akku on tyhjentynyt soittimen toimiessa akkuvirralla.
 - Verkkolaite on liitetty soittimeen.
- Virtalähde vaihtuu automaattisesti verkkovirtaan, kun verkkolaite liitetään.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

4-740-667-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Akun kulutuksen pienentäminen

Voit pienentää akun kulutusta käyttämällä soitinta seuraavalla tavalla.

Akun kesto määräytyy käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja akun kestosta on kohdassa [Akun kesto].

- Katkaise virta manuaalisesti, kun et käytä soitinta.
- Valitse [Auto Power Off]. Soitin sammuu automaattisesti, jos et käytä soitinta 15 minuutin kuluessa toiston keskeyttämisen jälkeen. Lisää valintamerkki napauttamalla valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].
- Valitse lyhyempi aika asetukselle [Screen Off Timer].
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].)
Soittimen akun kesto lyhenee huomattavasti, jos musiikkia toistetaan näyttö päällä.
- Säädä näytön kirkkautta.
- Poista kaikki äänenlaadun asetukset käytöstä.
- Poista käytöstä Bluetooth-toiminto, kun et käytä sitä
- Poista käytöstä NFC-toiminto, kun et käytä sitä

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Akun lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen päälle tai pois](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Äänenlaadun asetusnäytöt](#)
- [Yhden kosketuksen yhteydet Bluetooth-laitteen kanssa \(NFC\)](#)
- [Pikapainikkeiden käyttäminen pika-asetuspaneelistä](#)
- [Sisäänrakennettu akku liittyviä huomautuksia](#)
- [Laulun sanojen näyttäminen](#)
- [Akun kesto](#)

Akun lataamiseen liittyviä huomautuksia

- Latausaika vaihtelee akun käyttöolosuhteiden mukaan.
- Soittimessa on toiminto, joka estää akun kulumista. Akun kulumista voi tapahtua, kun akkua ladataan ja puretaan toistuvasti.
Kun liität soitin verkkolaitteeseen, kun soitin on sammutettu pitämällä  (virta) -painiketta painettuna 2 sekuntia, lataus jatkuu kunnes akku on täysin ladattu. Kun akku on täysin ladattu, purkaminen alkaa. Purkaminen jatkuu pitkän ajan, kunnes akku tyhjenee.
Siksi soitin ei ehkä käynnisty jos et käytä soitin pitkään aikaan. Jos ei voi käynnistää soitin myös silloin, kun pidät  (virta) -painikkeen painettuna 4 sekuntia, irrota verkkolaite (vakiovaruste) ja kytke se uudelleen. Lataus käynnistyy, ja voit käyttää soitin.
- Kun akku on ladattu tarpeeksi, mutta sen käyttöaika on laskenut noin puoleen normaalista, akku saattaa olla kulunut loppuun. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai Sony Service Centeriin.
- Kun ympäristön lämpötila ylittää suositellun alueen,  näkyy näytössä ja lataaminen pysäytetään. Lataa akku ympäristössä, jonka lämpötila on 5 °C – 35 °C .
- Täysin tyhjä akku voidaan ladata uudelleen noin 500 kertaa. Tarkka kertojen määrä voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.
- Voit estää akun laadun heikkenemistä lataamalla akun vähintään puolen vuoden välein.
- Soitin saattaa kuumentua lataamisen aikana. Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä.
- Akun merkkivalo ei vastaa täsmälleen jäljellä olevaa akun varausta. Ilmaisimen tiedot ovat vain ohjeellisia.
- Soitinta ei voi ladata USB Type-C -portin kautta.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Akun lataaminen](#)
- [Akun kulutuksen pienentäminen](#)
- [Sisäänrakennettu akku liittyviä huomautuksia](#)
- [Akun kesto](#)

microSD-kortin käyttö

Tämän aiheen sisältää ohjeita seuraaville toiminnoille.

- microSD-kortin asettaminen soittimeen.
- microSD-kortin poistaminen soittimesta.
- microSD-kortin alustaminen soittimella.

Jos haluat käyttää microSD korttia soittimessa, sinun täytyy ensin alustaa microSD-kortti soittimella.


1 Aseta microSD-kortti

Avaa microSD-korttipaikan suojus (1).

Aseta microSD kortit (2) korttipaikkoihin (1 ja 2) (3) niin, että ne napsahtavat paikalleen.

Muista asettaa microSD-kortit oikein päin. Kultaisten kontaktinastojen on oltava alaspäin.

Sulje kansi (1).

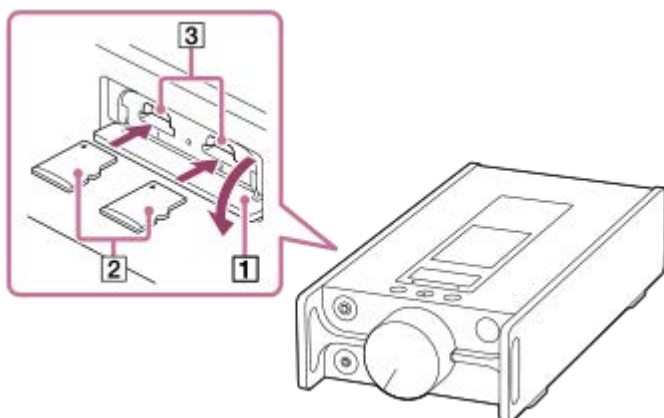

Soitin aloittaa tietokannan päivittämisen.

Kun päivitys on valmis, näyttöön tulee kirjastonäyttö.

2 Alusta microSD-kortti.

Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.

[Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card] – [Format SD Card 1]/[Format SD Card 2].

Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Tarkista viestit huolellisesti.


microSD-kortin poistaminen

Ennen kuin poistat microSD-kortin soittimesta, poista microSD-kortti ensin käytöstä soittimessa.


1. Napauta kirjastonäytön valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.

[Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card] – [SD Card 1]/[SD Card 2] – [OK].

2. Avaa microSD-korttipaikan suojus. Varmista, että käytön merkkivalo (1) ei pala.

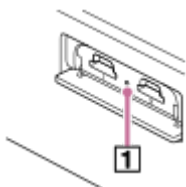

3. Paina microSD kortti microSD-korttipaikkaan. microSD-kortti ponnahtaa ulos.

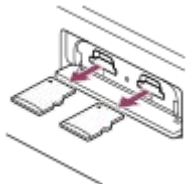

4. Poista microSD-kortti. Sulje sitten microSD-korttipaikan suojus.

Huomautus

- Soittimessa ei voi siirtää tietoja soittimen muistin ja microSD-kortin välillä.
- Vaikka soittimeen asetettaisiin 2 microSD-korttia, tietoja ei voi siirtää microSD-korttien välillä.
- Jos soitin ei tunnista microSD -kortti, poista ja aseta microSD kortti uudelleen soittimeen.
- Älä aseta muita esineitä kuin microSD kortteja microSD-korttipaikkaan.
- Jos liitettyssä microSD-kortissa on suuri määrä tietoa, saattaa kestää noin 10 minuuttia tai kauemmin, kun soitin päivittää tietokannan.
- Kun microSD-kortti poistetaan, seuraavat tiedot poistetaan.
 - Parhaillaan toistettava sisältö.
 - Toistokohta.
 - Raidat ja toistojärjestys toistojononäytössä
 - microSD-kortilla olevien raitojen kirjanmerkkitiedot.
- microSD Kortin alustaminen poistaa kaikki microSD-kortille tallennetut tiedot. Varmuuskopioi tärkeät tiedot.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [microSD-kortteja koskevia huomautuksia](#)
- [microSD Kortin alustaminen](#)

microSD-kortteja koskevia huomautuksia


- Käytä microSD-korttia, joka on alustettu soittimella. Sony ei takaa muiden microSD-korttien toimintaa.
- Sony ei takaa kaikkien useissa koneissa käytettävien microSD-korttien toimintaa.
- microSD Kortin alustaminen poistaa kaikki microSD-kortille tallennetut tiedot. Tee varmuuskopio etukäteen.
- Älä jätä microSD-korttia pienten lasten ulottuville. Pienten lasten saattaa vahingossa niele microSD-kortin.
- Poista microSD-kortti ([Mount/Unmount SD Card]) käytöstä soittimessa ennen microSD-kortin irrottamista. Muussa tapauksessa soitin ei ehkä toimi oikein.
- Sony ei takaa, että kaikki yhteensopivat microSD-kortit toimivat soittimessa.
- Tiedot voivat vioittua seuraavissa tilanteissa.
 - Kun microSD-kortti poistetaan luku- tai kirjoitustoiminnon aikana.
 - Kun soitin sammutetaan luku- tai kirjoitustoiminnon aikana.
 - Kun microSD-korttia käytetään paikassa, joissa on staattista sähköä tai sähkökohinaa.
- Sony ei vastaa tallennettujen tietojen häviämisestä tai vioittumisesta. Sony suosittelee, että tärkeät tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.
- Noudata seuraavia varoituksia, kun käsittelet microSD-kortteja.
 - Älä kohdista voimaa microSD-korttiin.
 - Älä taivuta microSD-korttia.
 - Älä pudota microSD-korttia.
 - Älä pura microSD-korttia.
 - Älä muokkaa microSD-korttia.
 - Älä altista microSD-korttia vedelle.
 - Älä jätä microSD-korttia kuumaan autoon.
 - Älä jätä microSD-korttia suoraan auringonvaloon.
 - Älä jätä microSD-korttia lämmityslaitteen lähelle.
 - Älä jätä microSD-korttia kosteaan paikkaan.
 - Älä jätä microSD-korttia paikkaan, jossa on syövyttäviä aineita.
- Noudata seuraavia microSD-korttipaikkaa koskevia varoituksia.
 - Aseta microSD-kortit microSD-korttipaikkaan oikein päin.
 - Älä aseta muita esineitä kuin microSD-kortteja microSD-korttipaikkaan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.


Aiheeseen liittyvää

- [microSD-kortin käyttö](#)
- [microSD Kortin alustaminen](#)

Osat ja ohjaimet

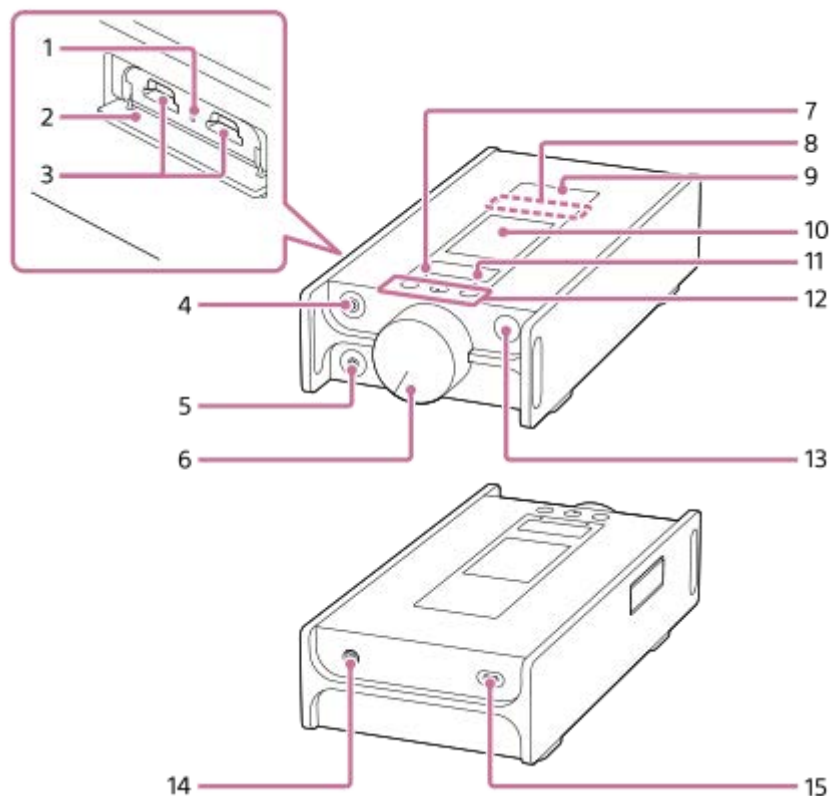

1. Käytön merkkivalo (Merkkivalo on paikan suojuksen sisällä.)
Älä poista microSD-kortteja (lisävaruste), kun käytön merkkivalo palaa.
2. microSD-korttipaikan suojus
Avaa suojus, kun haluat asettaa microSD-kortteja.
3. microSD -korttipaikat 1/2 (korttipaikat ovat paikan suojuksen sisällä.)
Aseta microSD-kortteja, kunnes ne napsahtavat paikalleen.
4. Kuulokeliitin (tasapainotettu vakio)
 - Kytke kuulokkeet tasapainotetulla vakioliittimellä. Paina kuulokeliitintä, kunnes se napsahtaa paikalleen. Kytke kuulokkeet oikein. Muussa tapauksessa ulostuleva ääni kärsii.
 - Liitä passiivikuulokkeet (*1) vain kuulokepistokkeeseen (Tasapainotettu vakio). Jos käytetään äänihoitoa kuulokeliitännän (Tasapainotettu vakio) liittämiseen äänilaitteen linjatulopistokkeeseen, laite saattaa vahingoittua.

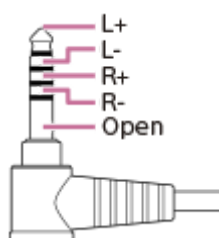

5. Kuulokepistoke (stereominipistoke)

- Kytke kuulokkeet, joissa on ministereoliitin. Paina kuulokeliitintä, kunnes se napsahtaa paikalleen. Kytke kuulokkeet oikein. Muussa tapauksessa ulostuleva ääni kärsii.

6. Äänenvoimakkuuden säädin

Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä säädintä.

7. MUTE (mykistys) -merkkivalo

Merkkivalo syttyy tai vilkkuu, kun soitin poistaa äänen käytöstä automaattisesti (kun Automaattinen mykistys -toiminto käynnistyy).

8. Sisäänrakennettu Bluetooth-antenni

Antennin avulla soitin voi muodostaa yhteyden Bluetooth-laitteisiin tai älypuhelimiin.

Älä peitä antennin kun Bluetooth-yhteys on käytössä. Muussa tapauksessa yhteys voi katketa.

9. N-merkki

Kosketa Bluetooth-laitteen tai älypuhelimien N-merkillä tätä merkkiä.

Bluetooth-laite tai älypuhelin on tuettava NFC-toiminto.

Voit yhdistää Bluetooth-laitteen tai älypuhelimien soittimeen.

10. Kosketusnäyttö

Käytä soitinta napauttamalla näytössä näkyviä kuvakkeita tai kohteita

11. CHARGE (lataus) -merkkivalo

CHARGE : Lataus on käynnissä.

CHARGE : Lataus on valmis.

12. Toiston ohjauspainikkeet

 (* 2): painikkeella voit aloittaa tai keskeyttää toiston.

 / : Painikkeita painamalla voit siirtyä nykyisen kappaleen alkuun, edelliseen kappaleeseen tai seuraavaan kappaleeseen.

Voit siirtyä nopeasti eteen- tai taaksepäin pitämällä painikkeita painettuna.

13. (Virta) -painike

- Sytytä tai sammuta näyttö painamalla painiketta.

- Pidä painike painettuna 4 sekuntia, niin soitin kytkeytyy päälle, ja 2 sekuntia, niin soitin kytkeytyy pois päältä.

- Jos toiminta muuttuu epävakaaksi, käynnistä soitin uudelleen pitämällä painike painettuna 8 sekuntia.

14. DC IN 19.5V-liitin

Liitä verkkolaite (vakiovaruste) ja virtajohto (vakiovaruste) tähän liitäntään.

15. USB Type-C -portti

Liitä USB Type-C -kaapeli (vakiovaruste) tähän porttiin

Soitinta ei voi ladata USB Type-C -portin kautta.

*1 Passiivikuulokkeet: kuulokkeet ilman melunvaimennustoimintoa tai Bluetooth-toimintoa.


*2 -painikkeessa on tuntopiste. Tuntopisteen avulla painikkeita voidaan käyttää niitä katsomatta.

Huomautus

- Soittimen sisäinen piiri käyttää releitä. Kun kuulokkeet on kytketty kuulokeliitäntään (tasapainotettu vakio tai ministereio), releestä voi kuulua ääntä seuraavissa tapauksissa.
 - Kun lähtölaite vaihdetaan.
 - Kun sisältö- tai äänenlaadun asetuksia muutetaan.
 - Kun virta kytetään päälle tai pois.
 - Kun näyttö on pois päältä.

Eri näyttöjen käyttäminen

Tässä aiheessa kuvataan keskellä olevan toistonäytön (A) eri näyttöjen asettelu. Pyyhkäise toistonäyttöä (A), kun haluat vaihtaa muihin näyttöihin (ylös/alas/vasemmalle/oikealle).

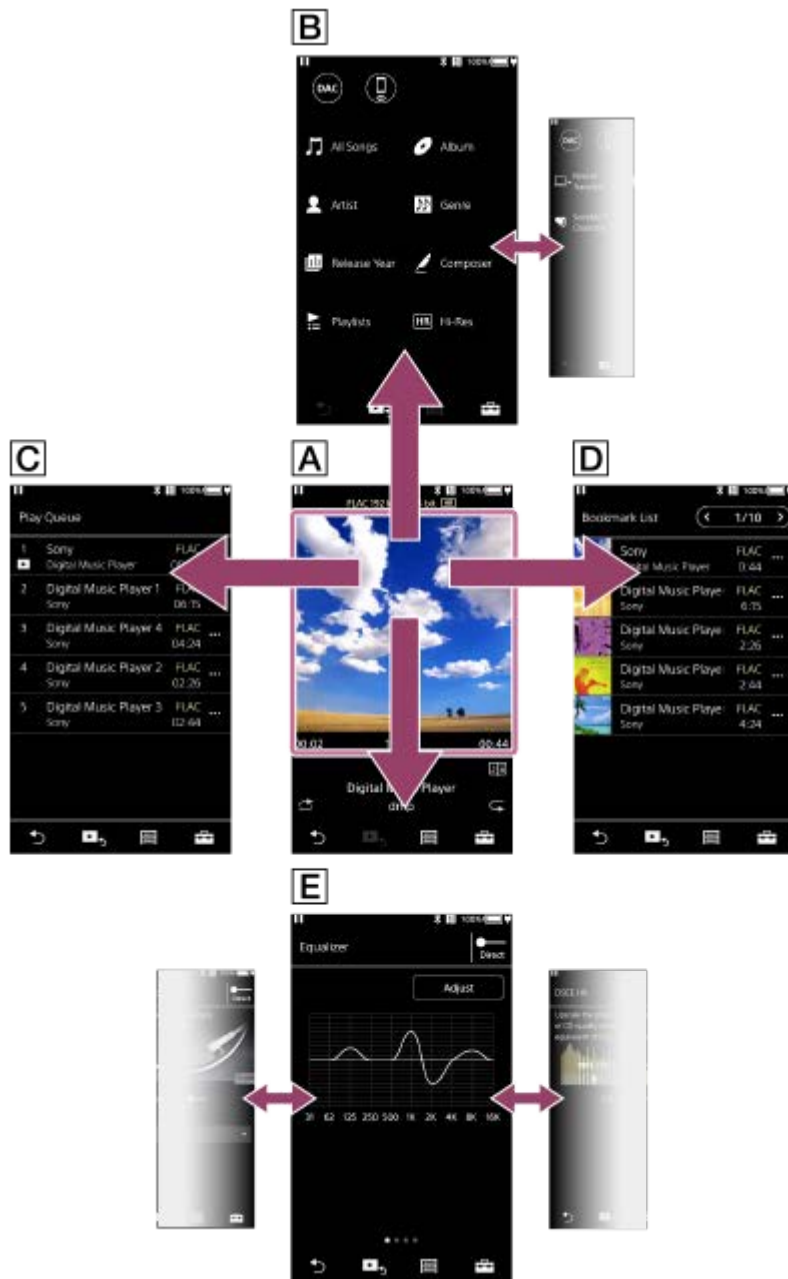

A Toistonäyttö

Voit vahvistaa valitun kappaleen erilaisia tietoja.

B Kirjastonäyttö

Kirjastonäytöstä voidaan valita kappaleita. Kappaleet on luokiteltu eri luokkiin (kuten [All Songs], [Album], [Artist] jne.). Voit myös vaihtaa toimintoihin, kuten USB-DAC ja Bluetooth-vastaanotin.

C Toistojononäyttö

Voit tarkistaa kappaleluettelon, jonka soitin toistaa nykyisillä asetuksilla.

D Kirjanmerkkiluettelonäyttö

Voit kuunnella kappaleet, jotka olet rekisteröinyt kirjanmerkkiluetteloon etukäteen.

Voit lisätä kappaleita kirjanmerkkiluetteloihin toistonäytössä jne.

Tässä näytössä voi suorittaa seuraavat toiminnot.

- Kappaleiden lisääminen kirjanmerkkiluetteloon.
- Kappaleiden poistaminen kirjanmerkkiluettelosta.
- Kappaleiden järjestyksen muuttaminen kirjanmerkkiluettelossa.
- Kappaleiden lisääminen soittolistoihin.
- Kappaleiden yksityiskohtien tarkistaminen.

E Äänenlaadun asetusnäytöt

Voit säätää eri äänenlaadun asetuksia.

Voit tallentaa äänenlaadun asetukset esimäärittäviksi. Jopa 3 esimäärittystä voidaan tallentaa.

- Equalizer/Tone Control
- DSEE HX
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor

Vihje

- Voit myös määrittää äänenlaadun asetukset valikosta. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Peruskäyttöpainikkeet

Kunkin näytön alaosassa on 4 perustoimintojen käytön painiketta. Painikkeet eivät välttämättä ole aina aktiivisia näytön mukaan.



-  (Takaisin)
Palaa edelliseen näyttöön napauttamalla painiketta.
-  (siirry toistonäyttöön)
Palaa toistonäyttöön napauttamalla painiketta.
-  (Kirjasto)
Avaa kirjastonnäyttö napauttamalla painiketta.
-  (asetukset)
Näytä asetusvalikot napauttamalla painiketta.
Voit määrittää soittimen eri asetuksia.
Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan. Kun haluat määrittää soittimen perusasetukset, valitse [Settings]-valikko.

Perustoistopainikkeet

Toistotilojen painikkeet (sekoitus ja uudelleentoisto) näkyvät toistonäytön alaosassa.



-  (sekoitustoisto)
Sekoita toisto napauttamalla painiketta.
-  (jatkuva toisto)
Toista uudelleen napauttamalla painiketta. Voit toistaa uudelleen yhden tai kaikki kappaleet.

Käytä soittimen yläosassa olevia painikkeita seuraaviin toimenpiteisiin.

- Toista/Keskeytä
- Pikakelaus taaksepäin
- Pikakelaus eteenpäin

Vihje

- Aikajanaa vetämällä voidaan muuttaa kappaleen toistoasemaa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kirjastonäyttö](#)
- [Toistonäyttö](#)
- [Toistojononäyttö](#)
- [Kirjanmerkkiluettelonäyttö](#)
- [Äänenlaadun asetusnäytöt](#)
- [Toistotavat](#)
- [USB-DAC-näyttö](#)
- [Bluetooth Receiver-näyttö](#)

Kirjastonäyttö

Kirjastonäytöstä voidaan valita kappaleita. Kappaleet on luokiteltu eri luokkiin (kuten [All Songs], [Album], [Artist] jne.). Voit myös vaihtaa toimintoihin, kuten USB-DAC ja Bluetooth-vastaanotin.

Avaa kirjastonäyttö

Pyyhkäise toistonäyttöä alaspäin.

Voit tuoda kirjastonäytön esiin myös napauttamalla  näytön alaosassa.



1. Toiminto painikkeet

Voit vaihtaa seuraavat toiminnot.

	USB-DAC
	Bluetooth-vastaanotin

2. Musiikin luokat ([All Songs], [Album], [Artist] jne)

Jokainen kappale luokitellaan useaan luokkaan. Valitse kappale haluamastasi luokasta.

3. Sivun ilmaisin

Pisteiden määrä vastaa käytettävissä sivujen määrää.

4. Aliluokat

Kun olet valinnut musiikkiluokan, valitse alaluokka, kunnes löydät haluamasi kappaleen.

Voit tarkistaa kappaleiden koodekit, kuten FLAC. Tarkka ääni -muotojen koodekit näkyvät värillisinä.

Asetusvalikko

Avaa valikko napauttamalla .

Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan.

 Settings	Valitse kohde, kun haluat tuoda Asetukset-valikon esiin.
---	--

Select Items to Display	Määritä näytettävät tai piilotettavat luokat valitsemalla kohde.
Reset display item order	Valitse kohde, kun haluat näyttää oletusluokat.
? View Help	Valitse kohde, kun haluat tarkastella käyttöohjetta.

Ponnahdusvalikko

Avaa ponnahdusvalikko napauttamalla **...**. **...** tulee näkyviin kunkin kohteen viereen alaluokkaluettelossa. Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan.

Add to Bookmark List	Valitse kohde, kun haluat lisätä kappaleen tai alaluokkakohteen kirjanmerkkiluetteloon.
Add to Playlist	Valitse kohde, kun haluat lisätä kappaleen tai alaluokkakohteen soittolistaan.
Detailed Song Information	Valitse kohde, kun haluat näyttää kappaleen tiedot.
Delete	Valitse kohde, kun haluat poistaa valitun kappaleen, kansion tai soittolistan.
Edit Playlist Name	Valitse vaihtoehto, kun haluat muuttaa soittolistan nimi.
Delete from Playlist	Valitse vaihtoehto, kun haluat poistaa valitun kappaleen soittolistalta.

Vihje

- Luokan kuvakkeet järjestystä voidaan muuttaa vetämällä ja pudottamalla.
- Voit myös näyttää ponnahdusvalikko pitämällä kohdetta painettuna luettelossa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää


- [Eri näyttöjen käyttäminen](#)
- [Musiikin toistaminen](#)
- [USB-DAC-näyttö](#)
- [Bluetooth Receiver-näyttö](#)

Toistonäyttö

Voit vahvistaa valitun kappaleen erilaisia tietoja.

Toistonäytön avaaminen

Napauta  näytön alaosassa.

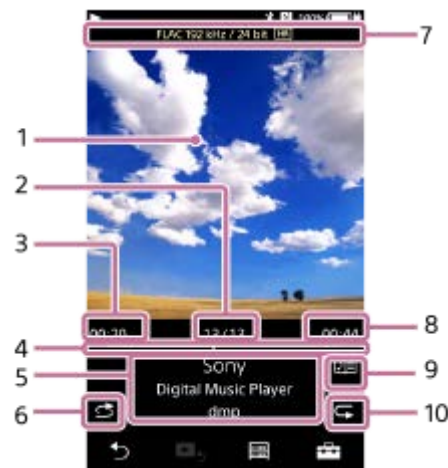

1. Kansikuva
2. Kappaleen numero / kappaleiden kokonaismäärä
3. Nykyisen kappaleen kulunut aika
4. Aikajanapalkki
5. Kappaleen nimi / esittäjän nimi / albumin nimi
6. Sekoituspainike
7. Äänenlaatu (kodekki, näytteenottotaajuus, bittinopeus) / Tarkka ääni -kuvake
8. Kappaleen pituus
9. Sanoituskuvake
10. Uudelleentoistopainike

Toistonäyttö, kun Bluetooth-laite on kytketty (Bluetooth-lähetystila)

Kun soitin toistaa musiikkia Bluetooth-laitteen (kuten kuulokkeiden) kautta, seuraavat tiedot näkyvät.

- Bluetooth (lähtökohde) / kodekki
- Äänenvoimakkuuden painikkeet (+/–)



Säädä äänenvoimakkuutta napauttamalla äänenvoimakkuuden painikkeita, kun Bluetooth-laite on yhdistetty. Et voi käyttää soittimen äänenvoimakkuuden säädintä, kun Bluetooth-yhteys on aktiivinen.

Toistonäyttö, kun USB-laite on yhdistetty

Kun soitin toistaa musiikkia kautta USB-laite (esimerkiksi kaiuttimet), seuraavat tiedot näkyvät.

- Äänenlaatu (koodekki, näytteenottotaajuus, bittinopeus) / Tarkka ääni -kuvake
- Lähtökohde



Asetusvalikko

Avaa valikko napauttamalla .

Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan.

Vieritä valikkovalintaikkunaa, niin alla luetellut kohteet tulevat esiin.

 Settings	Valitse kohde, kun haluat tuoda Asetukset-valikon esiin.
 Add to Bookmark List	Valitse kohde, kun haluat lisätä nykyisen kappaleen kirjanmerkkiluetteloon.
 Add to Playlist	Valitse kohde, kun haluat lisätä nykyisen kappaleen soittolistaan.
 Change Playback Screen	Valitse kohde, kun haluat muuttaa toistonäytön asettelu.
 Detailed Song Information	Valitse kohde, kun haluat näyttää nykyisen kappaleen tiedot.
 Display Lyrics	Valitse kohde, kun haluat näyttää nykyisen kappaleen sanoituksen.
 View Help	Valitse kohde, kun haluat tarkastella käyttöohjetta.

- Voit valita toistonäytölle 3 eri asetelua. Valitse  ja sitten [Change Playback Screen].
 - Standard
 - Spectrum Analyzer
 - Analog Level Meter
- [Spectrum Analyzer] tai [Analog Level Meter] ei näy seuraavissa tapauksissa.
 - Bluetooth-yhteys on käytössä.
 - USB-äänilaite on yhdistetty.
- Aikajanaa vetämällä voidaan muuttaa kappaleen toistoasemaa.
- Jos et käytä soitin tietyn ajan kuluessa, toistonäytön kohteet katoavat tai itse toistonäyttö sammuu. Voit näyttää kohteet uudelleen suorittamalla seuraavat toiminnot.
 - Kun osa tiedoista näytön katoaa: napauta näyttöä, kun haluat näyttää kaikki kohteet uudelleen.
 - Kun näyttö sammuu: paina  (virta)-painiketta näytön ottaa uudelleen käyttöön.

Huomautus

- Kulunut aika ja aikajanapalkin osoitukset eivät välttämättä ole tarkkoja.
- Soitin ei välttämättä näytä kansikuvaa tiedostomuodosta riippuen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää


- [Eri näyttöjen käyttäminen](#)
- [Musiikin toistaminen](#)
- [Toistotavat](#)
- [Laulun sanojen näyttäminen](#)
- [Äänenlaadun asetusten muuttaminen](#)

Toistojononäyttö

Voit tarkistaa kappaleluettelon, jonka soitin toistaa nykyisillä asetuksilla.

Toistojononäytön tuominen esiin

Pyyhkäise oikealle toistonäytössä.

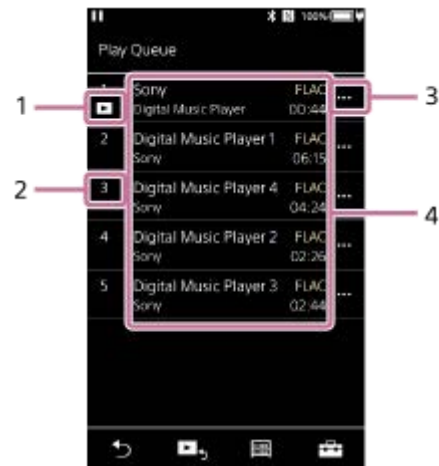

1. Nykyinen kappale

2. Toistojärjestys

3. Ponnahtusvalikon kuvake

4. Kappaleen tiedot

- Esittäjän nimi
- Kappaleen nimi
- Koodekki
Tarkka ääni -muotojen koodekit näkyvät värillisinä.
- Pituus

Asetusvalikko

Avaa valikko napauttamalla

Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan.

Settings	Valitse, kun haluat tuoda Asetukset-valikon esiin.
Add All Songs to Bookmark List	Valitse kohde, kun haluat lisätä nykyisen toistojonon kirjanmerkkiluetteloon.
Add All Songs to Playlist	Valitse kohde, kun haluat lisätä nykyisen toistojonon soittolistaan.

Ponnahtusvalikko

Avaa ponnahtusvalikko napauttamalla

Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan.

Add to Bookmark List	Valitse kohde, kun haluat lisätä valitun kappaleen kirjanmerkkiluetteloon.
-----------------------------	--

Add to Playlist	Valitse kohde, kun haluat lisätä valitun kappaleen soittoluetteloon.
Detailed Song Information	Valitse kohde, kun haluat näyttää kappaleen tiedot.

Vihje

- Voit myös näyttää ponnahdusvalikko pitämällä kohdetta painettuna luettelossa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Eri näyttöjen käyttäminen](#)
- [Musiikin toistaminen](#)
- [Toistotavat](#)
- [Soittimen soittolistojen hallinta](#)
- [Soittimen kirjanmerkkien hallinta](#)

4-740-667-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Kirjanmerkkiluettelonäyttö

Voit kuunnella kappaleet, jotka olet rekisteröinyt kirjanmerkkiluetteloon etukäteen.

Voit lisätä kappaleita kirjanmerkkiluetteloihin toistonäytössä jne.

Kirjanmerkkiluettelonäytön tuominen esiin

Pyyhkäise vasemmalle toistonäytössä.



1. Kappaleen tiedot

- Kansikuva
- Esittäjän nimi
- Kappaleen nimi
- Koodekki
- Pituus

2. Nykyisen luettelon numero

Edellinen luettelo- ja seuraava luettelo -painikkeet

3. Ponnahdusvalikon kuvake

Asetusvalikko

Avaa valikko napauttamalla

Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan.

Settings	Valitse kohde, kun haluat tuoda Asetukset-valikon esiin.
Edit Song Order	Valitse kohde, kun haluat muuttaa valitussa kirjanmerkkiluettelossa kappaleiden järjestystä. Vedä ja pudota , kunnes ne ovat haluamassasi järjestyksessä.
Add All Songs to Bookmark List	Valitse kohde, kun haluat lisätä kaikki valitun kirjanmerkkiluettelon kappaleet toiseen kirjanmerkkiluetteloon.
Add All Songs to Playlist	Valitse kohde, kun haluat lisätä kaikki valitun kirjanmerkkiluettelon kappaleet soittolistalle.
Delete All	Valitse kohde, kun haluat poistaa kaikki valitun kirjanmerkkiluettelon kappaleet.

Ponnahdusvalikko

Avaa ponnahdusvalikko napauttamalla .

Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan.

Add to Another Bookmark List	Valitse kohde, kun haluat lisätä valitun kappaleen toiseen kirjanmerkkiluetteloon.
Add to Playlist	Valitse kohde, kun haluat lisätä valitun kappaleen soittoluetteloon.
Delete from Bookmark List	Valitse kohde, kun haluat poistaa valitun kappaleen nykyisestä kirjanmerkkiluettelosta.
Detailed Song Information	Valitse kohde, kun haluat näyttää kappaleen tiedot.

Vihje

- Voit myös näyttää ponnahdusvalikko pitämällä kohdetta painettuna luettelossa.

Huomautus

- Kun poistat microSD kortin soittimesta, microSD-kortilla olevat kappaleet poistetaan kirjanmerkkiluettelosta.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Eri näyttöjen käyttäminen](#)
- [Musiikin toistaminen](#)
- [Toistotavat](#)
- [Soittimen soittolistojen hallinta](#)
- [Soittimen kirjanmerkkien hallinta](#)

Äänenlaadun asetusnäytöt

Voit säätää eri äänenlaadun asetuksia.

Voit tallentaa äänenlaadun asetukset esimäärittäviksi. Jopa 3 esimäärittystä voidaan tallentaa.

Äänenlaadun asetusnäytön avaaminen

Pyyhkäise toistonäytössä ylös.


Siirry äänenlaadun asetusnäytöt

Pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle, valitse äänenlaatuasetusta, jota haluat säätää.

Napauta Direct-kytkintä, kun haluat poistaa [Direct Source (Direct)] -toiminnon käytöstä, jotta voit pyyhkäistä näyttöä.

Säädettävät äänenlaadun asetukset

- Equalizer/Tone Control
- DSEE HX
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor

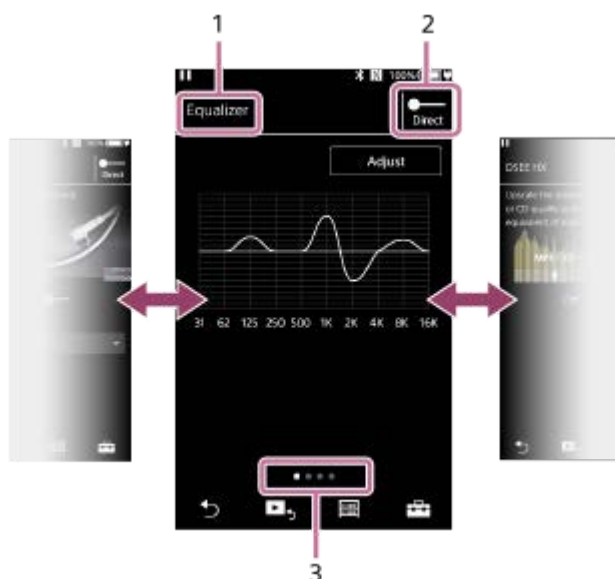

1. Äänenlaatuasetuksen nimi

2. Direct-kytkin

Voit ottaa [Direct Source (Direct)] -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

3. Sivun ilmaisin

Pisteiden määrä vastaa käytettävissä sivujen määrää. Pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle, voit siirtyä toiselle sivulle.

Asetusvalikko

Avaa valikko napauttamalla .

Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan.

Saved Sound Settings	Valitse vaihtoehto, jonka haluat tallentaa, tai palauta mukautettuja asetuksia.
Tone Control	Valitse kohde, kun haluat vaihtaa taajuuskorjainnäytöstä äänensävyn säätönäyttöön.

Equalizer

Valitse kohde, kun haluat vaihtaa äänensävyn säätönäytöstä taajuuskorjain näyttöön.

Vihje

- Voit palata toistonäyttöön pyyhkäisemällä jotain äänenlaadun asetusnäyttöä.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Eri näyttöjen käyttäminen](#)
- [Äänenlaadun asetusten muuttaminen](#)


4-740-667-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

USB-DAC-näyttö

Voit käyttää soitinta USB-DAC-laitteena. Tällä toiminnolla voit kuunnella tietokoneella olevaa musiikkia.

Siirtyminen USB-DAC-toimintoon

Valitse kirjastonnäytössä .

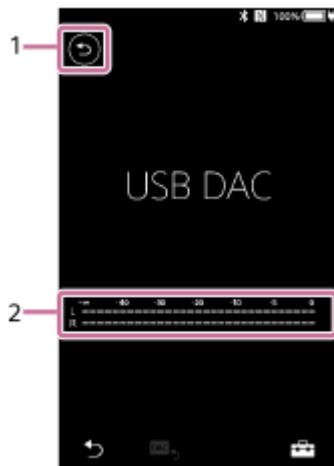

1. -painike
Napauttamalla painiketta voit siirtyä takaisin musiikin toisto-toimintoon.
2. Signaalin ilmaisin
Ilmaisin osoittaa toistettavan musiikkisisällön äänisignaalin tason.

Asetusvalikko

Avaa valikko napauttamalla .

 Settings	Valitse kohde, kun haluat tuoda Asetukset-valikon esiin.
---	--

Vihje

- Pyyhkäise USB-DAC-näyttö ylös, jos haluat muuttaa äänenlaadun asetukset.
- Kun soitin toistaa musiikkia tietokoneesta USB-DAC-toimintoa käyttämällä, seuraavat tiedot näkyvät USB-DAC-näytössä.
 - Nykyisen kappaleen tiedostomuoto
 - Nykyisen kappaleen näytteenottotaajuus

- Eri näyttöjen käyttäminen
- Kirjastonäyttö
- Kuuntele musiikkisisältöä tietokoneella käyttäen soittimen äänenlaatua (USB-DAC-toiminto)

4-740-667-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bluetooth Receiver-näyttö

Voit käyttää soitinta älypuhelimeen tallennetun musiikkisällön kuuntelemiseen (Bluetooth Receiver -toiminto). Käytä kuulokkeita soittimen kanssa. Soittimen äänenlaatuasetukset vaikuttavat toistettavaan ääneen.

Siirtyminen Bluetooth Receiver-toimintoon

Valitse kirjastonnäytössä .



1. -painike

Napauttamalla painiketta voit siirtyä takaisin musiikin toisto-toimintoon.

2. [Add Device (Pairing)]

Valmistaudu laiteparin muodostamiseen napauttamalla painiketta. [Cancel] näkyy, kun soitin muodostaa laiteparia.

Jos soitin ei voi muodostaa laiteparia 5 minuutin kuluessa, [Add Device (Pairing)] tulee uudelleen näkyviin.

Jos pariliitettyjä laitteita löytyy, [Reconnect] tulee näkyviin.

3. Liitetyn laitteen koodekki/nimi

Asetusvalikko

Avaa valikko napauttamalla .

 Settings	Valitse, kun haluat tuoda Asetukset-valikon esiin.
---	--

Vihje

- Muuta äänenlaadun asetuksia pyyhkäisemällä ylöspäin Bluetooth-vastaanotinnäytössä. Voit kuunnella älypuhelimessa olevaa musiikkia käyttämällä soittimen äänenlaatua.

Aiheeseen liittyvää

- [Eri näyttöjen käyttäminen](#)
- [Kirjastonäyttö](#)
- [Yhteyden muodostaminen soittimesta ensimmäisen kerran älypuhelimeen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Soittimen yhdistäminen pariliitettyyn älypuhelimeen](#)
- [Yhden kosketuksen yhteydet älypuhelimeen \(NFC\)](#)
- [Bluetooth-toiminnon määrittäminen \(Bluetooth-vastaanottotila\)](#)

4-740-667-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Tietoalueella näytettyjen kuvakkeiden luettelo

Toistotila ja eri asetuksia voidaan tarkistaa tietoalueella näytettyjen kuvakkeiden avulla. Kuvakkeet vaihtelevat soittimen tilan mukaan.



1. Tietoalue

	Toiston tila Toista, pysäytä, etsi seuraavan kappaleen alku, etsi nykyisen tai edellisen kappaleen alku
	BALANCED-osoitin Ilmaisin näkyy, kun kuulokkeet kytketään kuulokeliitäntään (Tasapainotettu vakio).
	Direct Source (Direct)
	DSD Remastering
	High Gain Output
	Sleep Timer
	Bluetooth-toiminto
	NFC
	Akun tila, verkkolaite kytketty

Vihje


- Voit vaihtaa virtalähteen verkkovirran ja akun välillä. Napauta tietoaluetta, kun verkkolaite (vakiovaruste) on liitetty soittimeen.

Aiheeseen liittyvää

- [Virtalähteen kytkentä](#)

4-740-667-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Äänenvoimakkuuden säätäminen / Automaattinen mykistys -toiminnon peruuttaminen

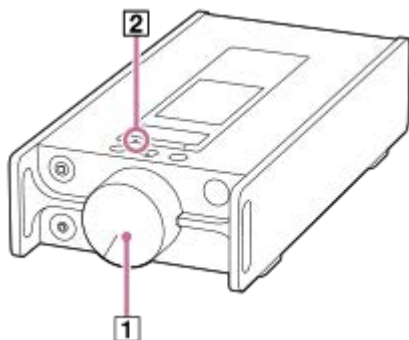

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä äänenvoimakkuuden säädintä (1).

Vihje

- Äänenvoimakkuus voi olla pieni, kun käytät tiettyjä kuulokkeita. Tässä tapauksessa vaihtaa lähtöasetukseksi [High Gain Output]. Jos haluat muuttaa asetusta, napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]) – [High Gain Output] ([Headphone Output]).
 Napauta sitten käytettäviä kuulokkeita vastaavaa kohdetta.

Automaattinen mykistys -toiminto

Soittimessa on Automaattinen mykistys -toiminto. Automaattinen mykistys -toiminto estää liian suuren äänenvoimakkuuden kuulokkeista.

Seuraavissa tapauksissa Automaattinen mykistys -toiminto käynnistyy ja äänilähtö pysähtyy. MUTING-merkkivalo (2) vilkkuu, kun Automaattinen mykistys -toiminto käynnistyy.

- Kun kuulokkeet liitetään soittimeen.
- Kun soitin kytketään päälle, kun kuulokkeet on liitetty.
- Kun [Direct Source (Direct)] -toiminto kytketään päälle tai pois päältä, kun kuulokkeet on liitetty.
- Kun asetusta [High Gain Output] muutetaan, kun kuulokkeet on liitetty.
- Kun lähtökohde vaihtuu toisesta laitteesta soittimen kuulokeliitännään, kun kuulokkeet on liitetty. (Esimerkki: Bluetooth-laitteesta kuulokkeisiin tai USB-äänilaitteesta kuulokkeisiin, jotka on liitetty soittimeen)
- Kun kuulokkeet vaihdetaan kuulokeliitännästä (ministereio) kuulokeliitännään (tasapainotettu vakio) tai päinvastoin.

Äänenvoimakkuuden nostaminen takaisin ylös

Noudata näyttöön tulevia ja suorita alla olevat toimenpiteet.

1. Käänä äänenvoimakkuuden säädin kokonaan vasemmalle.
2. Valitse näytöstä [Clear].
3. Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä äänenvoimakkuuden säädintä.

Automaattinen mykistys -toiminnon poistaminen käytöstä

Voit muuttaa Automaattinen mykistys -toiminnon asetuksen niin, että toiminto ei käynnisty.

1. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä ja poista valintamerkki kohdasta [Auto Muting].



– [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Muting] ([Headphone Output]).

Vaikka Automaattinen mykistys -toiminto poistettaisiin käytöstä, toiminto kytkeytyy päälle seuraavissa tapauksissa. Nämä ovat tilanteita, jossa soittimen kuulokeliitännän lähtötaso muuttuu huomattavasti.

- Kun [Direct Source (Direct)] -toiminto otetaan käyttöön tai pois käytöstä, kun kuulokkeet on liitetty.
- Kun asetusta [High Gain Output] muutetaan, kun kuulokkeet on liitetty.

Huomautus

- Jos Automaattinen mykistys -toiminto poistetaan käytöstä, kuulokkeista voi kuulua erittäin voimakasta ääntä. Varo vahingoittamasta kuulokkeita tai korvasi.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Virtalähteen kytkentä](#)

Käyttöoppaan selaaminen

Voit selata käyttöopasta soittimen toimintojen lyhyt esittely varten.

- 1** Napauta kirjastonäytössä tai toistonäytössä  ja sitten [View Help].

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Musiikkisisällön valmisteleminen

Ennen kuin musiikkisisältöä siirretään soittimeen, sisältö täytyy valmistella.

Tämän aiheen sisältää ohjeita seuraaville toiminnoille.

- Musiikkisisällön tuominen CD-äänilevyiltä Music Center for PC -sovellukseen.
- Tietokoneeseen tallennetun musiikkisisällön tuominen Music Center for PC -sovellukseen.
- Ulkoiselle tallennusvälineelle tallennetun musiikkisisällön tuominen tietokoneeseen.
- Musiikkisisällön ostaminen verkkomusiikkipalveluista.

Alla olevat ohjeet koskevat Music Center for PC -sovelluksen toimintoja. Music Center for PC on soittimelle suositeltava sovellus. Asenna Music Center for PCetukäteen.

Huomautus

- Tuotua musiikkisisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Musiikkisisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien haltijoiden luvan.
- Jos käytät Mac tietokonetta, käytä Finder-sovellusta. Voit siirtää musiikkisisältöä vetämällä ja pudottamalla Finderistä.

Musiikkisisällön tuominen CD-äänilevyiltä Music Center for PC -sovellukseen

1. Käytä tietokonetta, johon Music Center for PC on asennettu.
2. Käynnistä Music Center for PC.
3. Valitse [CD] sivupalkin kohdasta [Tuonti].
4. Aseta CD-äänilevy tietokoneen CD-asemaan.
CD-äänilevyn musiikkisisältö tulee näkyviin Music Center for PC -näytössä.
Voit muuttaa CD-levyjen tuonnin muotoasetuksia, jos se on tarpeen. Napsauta [...] kohdan ▲ vieressä ja valitse sitten tiedostomuoto kohdasta [CD:n tuontiasetukset].
 - Parempaa äänenlaatua varten: FLAC
 - Normaalaa äänenlaatua varten: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
5. Lisää valintamerkit tuotavaan musiikkisisältöön.
6. Aloita musiikkisisällön tuonti napsauttamalla [Tuonti].
Jos haluat peruuttaa tuominen, napsauta [Pysäytys].

Katso yksityiskohtaiset tiedot, [Käyttäminen], Music Center for PC-tukisivustossa. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Vihje

- Voit käyttää CD-äänilevyjen tuontiin myös iTunes sen sijaan, että Music Center for PC.

Tietokoneeseen tallennetun musiikkisisällön tuominen Music Center for PC -sovellukseen

1. Käytä tietokonetta, johon Music Center for PC on asennettu.
2. Käynnistä Music Center for PC.

3. Napsauta  (valikko) Music Center for PC -näytön vasemmassa yläkulmassa. Valitse sitten tuontimenetelmä [Tiedosto]-valikosta.

4. Määritä tuotavan musiikkisisällön kansiot tai tiedostot.

5. Käynnistä musiikkisisällön tuonti.

Katso yksityiskohtaiset tiedot, [Käyttäminen], Music Center for PC-tukisivustossa. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Ulkoiselle tallennusvälineelle tallennetun musiikkisisällön tuominen tietokoneeseen

Käytä ulkoista tallennusvälinettä, joka sisältää musiikkisisältöä.

Seuraavat ohjeet koskevat Windows Explorer. Jos käytät Mac tietokonetta, käytä Finder-sovellusta.

1. Liitä ulkoinen tallennusväline tietokoneeseen.
2. Avaa ulkoinen tietoväline Windows Explorerissa.
3. Avaa tietokoneen [Musiikki]-kansio Windows Explorerissa.
4. Vedä ja pudota kansiot tai tiedostot ulkoisesta tallennusvälineestä tietokoneen [Musiikki]-kansioon.

Musiikkisisällön ostaminen verkkomusiikkipalveluista

Voit ostaa musiikkisisältöä verkkopohjaisten musiikkipalvelujen.

Tarkista käyttämäsi palveluntarjoajan palveluopas. Palveluntarjoajilla on erilaisia latausmenetelmiä, yhteensopiva tiedostomuodoista ja maksutapoja. Huomaa, että palveluntarjoaja voi keskeyttää tai lopettaa palvelun ilman erillistä ilmoitusta.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Music Center for PC \(Windows\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows Resurssienhallinnan avulla](#)
- [Sisällön siirtäminen Mac Finderillä](#)
- [Sanoitustietojen lisääminen tietokoneella](#)
- [Musiikin toistaminen](#)

Tarkka ääni -sisällön ostaminen

Tarkka ääni tarkoittaa audiosisältöä, jonka äänenlaatu on parempi kuin tavallisessa CD-muodossa. Tarkka ääni -sisältö on verkkomusiikkipalveluiden kautta saatavilla.

Käytä verkkomusiikkipalvelua, joka tarjoaa Tarkka ääni -sisältöä. Palvelut vaihtelevat maan tai alueen mukaan. Tarkista käyttämäsi palveluntarjoajan palveluopas. Palveluntarjoajilla on erilaisia latausmenetelmiä, yhteensopiva tiedostomuodoista ja maksutapoja. Huomaa, että palveluntarjoaja voi keskeyttää tai lopettaa palvelun ilman erillistä ilmoitusta.

Tarkka ääni -sisällön siirtäminen soittimeen

- Windows tietokone: Käytä Music Center for PC tai Windows Explorer.
- Mac tietokone: Käytä Finderiä.

Vihje

- Tarkka ääni -sisältö osoitetaan kuvakkeella () sekä soittimessa että Music Center for PC -sovelluksessa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia. Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Music Center for PC \(Windows\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows Resurssienhallinnan avulla](#)
- [Sisällön siirtäminen Mac Finderillä](#)

Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella

Voit siirtää Windows-tietokoneeseen tallennettua musiikkisisältöä soittimeen Music Center for PC -sovelluksen kautta. Kuvat ja toimenpiteet ovat esimerkkejä käytettäessä Music Center for PC -versiota 2.0.


Huomautus

- Jos liität soittimen akkuvirralla toimivaan tietokoneeseen, tietokoneen akku tyhjenee. Kun liität soittimen tietokoneeseen pitkäksi aikaa, kytke tietokone verkkovirtaan.

1 Käytä tietokonetta, johon Music Center for PC on asennettu.

2 Käynnistä Music Center for PC.

3 Yhdistä soitin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

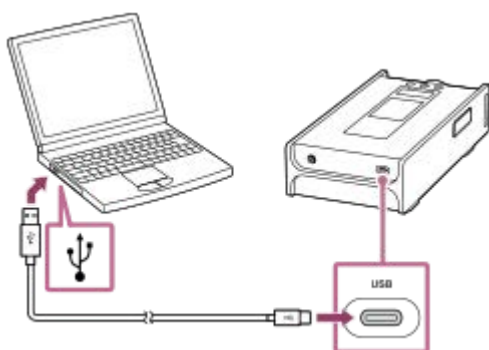

4 Valitse liitetty laite Music Center for PC-näytön sivupalkin kohdasta [Siirto ja hallinta].

Soittimen siirtonäyttö näkyy oikealla puolella.

Music Center for PC -sovelluksessa olevan musiikkisisällön luettelo näkyy vasemmalla puolella.

5 Valitse kohde siirtonäytöstä.

Musiikkisisällön siirtäminen soittimen microSD-korttiin:

Valitse microSD-kortti siirtonäytön laitevalintavalikosta.

6 Valitse albumit tai kappaleet vasemmalta puolelta.

7 Siirrä napsauttamalla ➡.

Katso yksityiskohtaiset tiedot, [Käyttäminen], Music Center for PC-tukisivustossa. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Huomautus

- Älä irrota USB Type-C -kaapelia tiedonsiirron aikana (USB Type-C -kaapeli: vakiovaruste). Muussa tapauksessa siirretyt tiedot voivat vioittua.

- Siirrettyä musiikkisisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Musiikkisisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien haltijoiden luvan.
- Soittimessa ei voi siirtää tietoja soittimen muistin ja microSD-kortin välillä. Lisäksi kun käytetään 2 microSD-korttia, tietoja ei voi vaihtaa microSD-korttien välillä.
- USB-keskittimen käyttö voidaan taata vain, jos käytetään virtalähteen sisältävää USB-keskitintä, jossa on valtuutettu logo.
- Kun soitin on yhdistetty tietokoneeseen, ota seuraavat varoitukset huomioon. Muussa tapauksessa soitin ei ehkä toimi oikein.
 - Älä käynnistä tietokonetta.
 - Älä käynnistä tietokonetta uudelleen.
 - Älä herätä tietokonetta lepotilasta.
 - Älä sulje tietokonetta.
- Kun siirrät tai tuot musiikkisisältöä Music Center for PC -sovelluksella, varmista, että tietokone ei siirry lepo- tai valmiustilaan. Tietoja saattaa hävitä, tai Music Center for PC ei ehkä käynnisty uudelleen normaalisti.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Music Center for PC \(Windows\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Musiikkisisällön valmisteleva](#)
- [Tarkka ääni -sisällön ostaminen](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows Resurssienhallinnan avulla](#)
- [Musiikin toistaminen](#)
- [Tuetut muodot](#)


Sisällön siirtäminen Windows Resurssienhallinnan avulla

Voit siirtää musiikkisisältöä suoraan vetämällä ja pudottamalla Windows Resurssienhallinnasta.

Huomautus

- Jos liität soittimen akkuvirralla toimivaan tietokoneeseen, tietokoneen akku tyhjenee. Kun liität soittimen tietokoneeseen pitkäksi aikaa, kytke tietokone verkkovirtaan.

1 Yhdistä soitin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

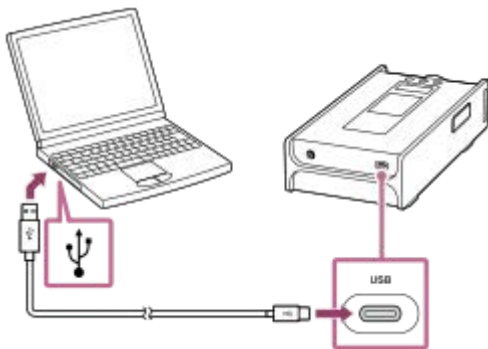

2 Avaa [PLAYER]-kansio seuraavasti.


- Windows 10:
Avaa [Resurssienhallinta] [Aloitus] valikosta. Valitse [PLAYER] vasemmasta ruudusta.
- Windows 8,1:
Avaa [Resurssienhallinta] kohdasta [Työpöytä]. Valitse [PLAYER] kohdan [Tämä tietokone] luettelosta.
- Windows 7:
Valitse [Käynnistä], [Tietokone], ja sen jälkeen [PLAYER].

Voit siirtää musiikkisisältöä myös microSD-kortille.

Valitse kansio, jossa on microSD-kortin nimi [PLAYER]-laitteen nimen sijaan.

3 Avaa [MUSIC]-kansio [PLAYER]-laitteessa.

4 Vedä ja pudota tiedostoja tai kansioita tietokoneelta [MUSIC] kansioon.

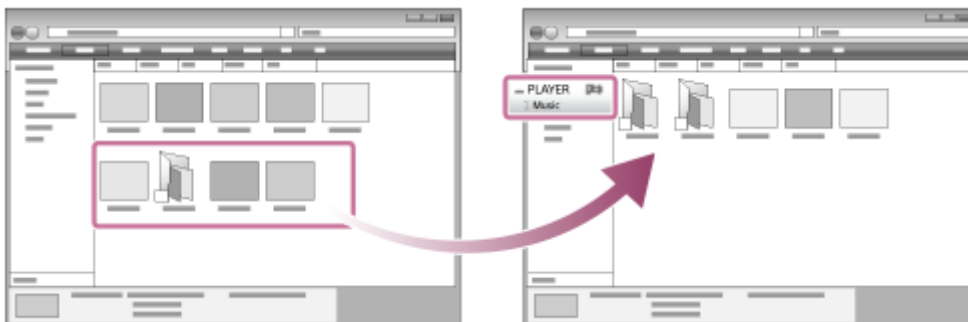

Varmista, että siirto on valmis. Irrota sitten soitin tietokoneesta.

Vihje

- Lisätietoja yhteensopivista tiedostomuodoista on kohdassa [Tuetut muodot].
- Voit lisätä albumeille kansikuvia manuaalisesti, jolloin kuva näkyy soittimen näytössä. Anna ensin kuvatiedostolle sama nimi kuin albumin kansioilla. (Älä muuta kuvatiedoston tunnistetta tässä vaiheessa.) Lisää sitten kuvatiedosto albumin kansioon. Soitin näyttää seuraavat kansikuvatiedostot.
 - Perus-JPEG
 - Lomittamaton PNG
 - Maksimikoko: 4 096 × 4 096

Huomautus

- Noudata seuraavia turvallisuusohjeita. Muuten soitin ei ehkä voi toistaa tiedostoja.
 - Älä muuta juurikansioden nimiä (kuten [MUSIC]).
 - Tiedostoja ei saa siirtää muuhun kuin [MUSIC]kansioon.
 - Älä irrota USB Type-C -kaapelia tiedonsiirron aikana (USB Type-C -kaapeli: vakiovaruste).
 - Älä alusta soittimen muistia tietokoneella.
- Soitin ei välttämättä näytä kaiken musiikkisisällön tietoja oikein soittimen kieliasetuksen mukaan.
- Siirrettyä musiikkisisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Musiikkisisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien haltijoiden luvan.
- USB-keskitimen käyttö voidaan taata vain, jos käytetään virtalähteen sisältävää USB-keskitintä, jossa on valtuutettu logo.
- Kun soitin on yhdistetty tietokoneeseen, ota seuraavat varoitukset huomioon. Muussa tapauksessa soitin ei ehkä toimi oikein.
 - Älä käynnistä tietokonetta.
 - Älä käynnistä tietokonetta uudelleen.
 - Älä herätä tietokonetta lepotilasta.
 - Älä sulje tietokonetta.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikkisisällön valmisteleva](#)
- [Tarkka ääni -sisällön ostaminen](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Musiikin toistaminen](#)
- [Tuetut muodot](#)

Sisällön tuominen soittimesta Music Center for PC -sovellukseen.

Kuvat ja toimenpiteet ovat esimerkkejä käytettäessä Music Center for PC -versiota 2.0.


Huomautus

- Jos liität soittimen akkuvirralla toimivaan tietokoneeseen, tietokoneen akku tyhjenee. Kun liität soittimen tietokoneeseen pitkäksi aikaa, kytke tietokone verkkovirtaan.

1 Käytä tietokonetta, johon Music Center for PC on asennettu.

2 Käynnistä Music Center for PC.

3 Yhdistä soitin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

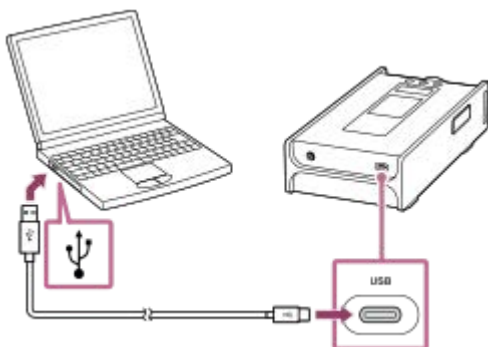

4 Valitse liitetty laite Music Center for PC-näytön sivupalkin kohdasta [Siirto ja hallinta].

Soittimen siirtonäyttö näkyy oikealla puolella.

Music Center for PC -sovelluksessa olevan musiikkisisällön luettelo näkyy vasemmalla puolella.

Musiikkisisällön tuominen soittimen microSD-kortilta:

Valitse microSD-kortti siirtonäytön laitevalintavalikosta.

5 Tuo soittimen musiikkisisällön luettelo esiin napsauttamalla [Hallitse laitteen kappaleita].

6 Valitse musiikkisisältö, jonka haluat tuoda Music Center for PC -sovellukseen.

7 Valitse [Tuo PC:lle] napsauttamalla musiikkisisältöä hiiren kakkospainikkeella.

Katso yksityiskohtaiset tiedot, [Käyttäminen], Music Center for PC-tukisivustossa. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Huomautus

- Älä irrota USB Type-C -kaapelia tiedonsiirron aikana (USB Type-C -kaapeli: vakiovaruste). Muussa tapauksessa siirretyt tiedot voivat vioittua.
- Tuotua musiikkisisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Musiikkisisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien haltijoiden luvan.
- USB-keskitimen käyttö voidaan taata vain, jos käytetään virtalähteen sisältävää USB-keskitintä, jossa on valtuutettu logo.

- Kun soitin on yhdistetty tietokoneeseen, ota seuraavat varoitukset huomioon. Muussa tapauksessa soitin ei ehkä toimi oikein.
 - Älä käynnistä tietokonetta.
 - Älä käynnistä tietokonetta uudelleen.
 - Älä herätä tietokonetta lepotilasta.
 - Älä sulje tietokonetta.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Music Center for PC \(Windows\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Musiikin toistaminen](#)
- [Tuetut muodot](#)


Sisällön siirtäminen Mac Finderillä

Voit siirtää musiikkisisältöä suoraan vetämällä ja pudottamalla Finderistä. Tekijänoikeuksin suojattua musiikkisisältöä ei voi siirtää.

Huomautus

- Jos liität soittimen akkuvirralla toimivaan tietokoneeseen, tietokoneen akku tyhjenee. Kun liität soittimen tietokoneeseen pitkäksi aikaa, kytke tietokone verkkovirtaan.

1 Liittää soitin käynnissä olevaan tietokoneeseen USB-portin kautta.

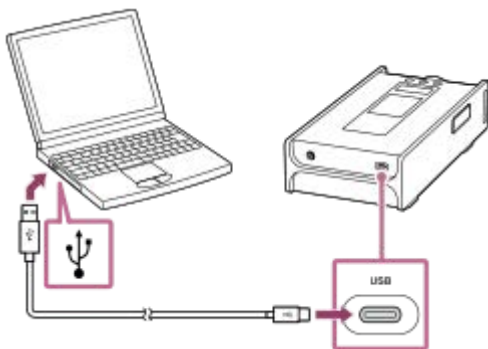


2 Valitse [PLAYER]Finder in sivupalkista.

Voit siirtää musiikkisisältöä myös microSD-kortille.
Valitse kansio, jossa on microSD-kortin nimi [PLAYER]-laitteen nimen sijaan.

3 Avaa [MUSIC]-kansio [PLAYER]-laitteessa.

4 Vedä ja pudota tiedostot tai kansiot (1) [MUSIC]-kansioon (2) [PLAYER]-laitteessa.

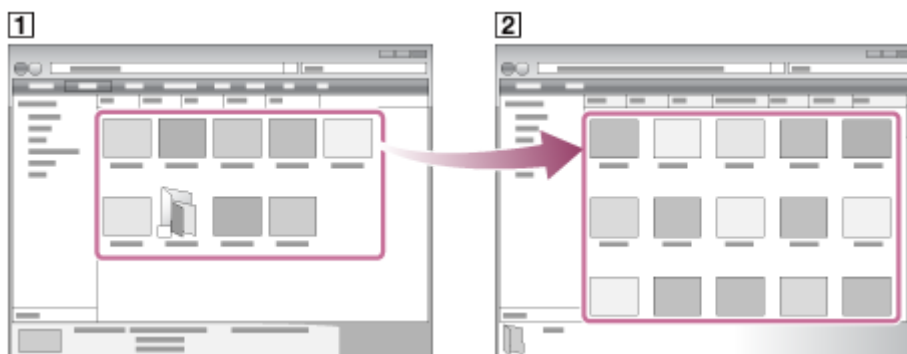

Varmista, että siirto on valmis. Irrota sitten soitin tietokoneesta.

Vihje

- Lisätietoja yhteensopivista tiedostomuodoista on kohdassa [Tuetut muodot].

- Voit lisätä albumeille kansikuvia manuaalisesti, jolloin kuva näkyy soittimen näytössä. Anna ensin kuvatiedostolle sama nimi kuin albumin kansioilla. (Älä muuta kuvatiedoston tunnustetta tässä vaiheessa.) Lisää sitten kuvatiedosto albumin kansioon. Soitin näyttää seuraavat kansikuvatiedostot.
 - Perus-JPEG
 - Lomittamaton PNG
 - Maksimikoko: 4 096 × 4 096

Huomautus

- Noudata seuraavia turvallisuusohjeita. Muuten soitin ei ehkä voi toistaa tiedostoja.
 - Älä muuta juurikansioiden nimiä (kuten [MUSIC]).
 - Tiedostoja ei saa siirtää muuhun kuin [MUSIC]kansioon.
 - Älä irrota USB Type-C -kaapelia tiedonsiirron aikana (USB Type-C -kaapeli: vakiovaruste).
 - Älä alusta soittimen muistia tietokoneella.
- Soitin ei välttämättä näytä kaiken musiikkisisällön tietoja oikein soittimen kieliasetuksen mukaan.
- Siirrettyä musiikkisisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Musiikkisisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien haltijoiden luvan.
- USB-keskitimen käyttö voidaan taata vain, jos käytetään virtalähteen sisältävää USB-keskitintä, jossa on valtuutettu logo.
- Kun soitin on yhdistetty tietokoneeseen, ota seuraavat varoitukset huomioon. Muussa tapauksessa soitin ei ehkä toimi oikein.
 - Älä käynnistä tietokonetta.
 - Älä käynnistä tietokonetta uudelleen.
 - Älä herätä tietokonetta lepotilasta.
 - Älä sulje tietokonetta.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää


- [Musiikkisisällön valmisteleva](#)
- [Tarkka ääni -sisällön ostaminen](#)
- [Musiikin toistaminen](#)
- [Tuetut muodot](#)

Sanoitustietojen lisääminen tietokoneella

Voit kirjoittaa sanoituksia tekstitiedostoon (LRC-tiedosto). Siirrä sekä tekstitiedosto (LRC-tiedosto) että musiikkitiedosto soittimeen.

Sanoitusten luominen tekstitiedostoon (LRC-tiedosto).

1. Avaa [Muistio], Windows Apuohjelmat.
2. Kirjoita sanoituksen sovellukseen [Muistio].
3. Toista raita ja syötä kunkin tekstirivin näyttöaika.

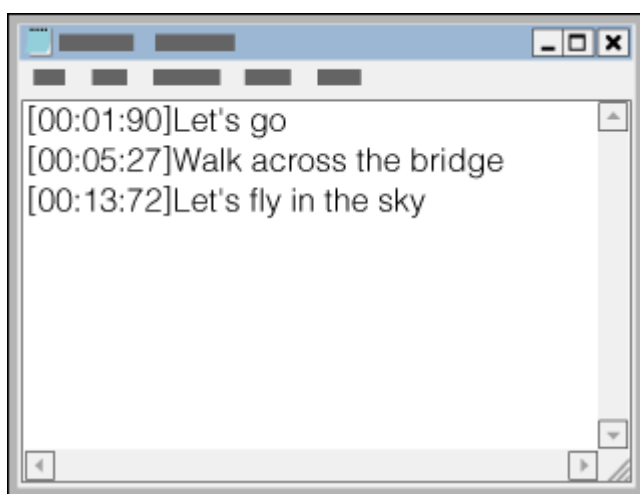

- Voit syöttää kunkin tekstirivin vasemmalla puolella olevat aikatiedot seuraavassa muodossa.
Minuutit:sekunnit:sadasosat (*1)
- Aikatiedot on annettava aikajärjestyksessä.
- Voit erottaa sekunnit ja sadasosasekunnit toisistaan pisteellä kaksoispisteen sijaan.

*1 Sadasosasekunnit voidaan jättää pois.

4. Tallenna tiedosto.

- Valitse [UTF-8] merkkikoodaukseksi.
- Määritä sama tiedostonimi kuin musiikkitiedostolla.
- Määritä [.lrc] tiedoston tunnisteeksi.
- Suurin tiedostokoko on 512 kt.
- Jos tekstirivi ei mahdu näyttöön, se rivitetään.
- Samaan aikaan näytettävien tekstirivien määrä määräytyy mallin mukaan.
- CR, CRLF, ja LFrivinvaihdot tunnistetaan.
- Tyhjät tekstirivit ohitetaan.

5. Yhdistä soitin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

6. Avaa [PLAYER] kansio jommallakummalla seuraavista menetelmistä.

- Windows 10:
Avaa [Resurssienhallinta] [Aloitus] valikosta. Valitse [PLAYER] vasemmasta ruudusta.
- Windows 8,1:
Avaa [Resurssienhallinta] kohdasta [Työpöytä]. Valitse [PLAYER] kohdan [Tämä tietokone] luettelosta.

- Windows 7:
Valitse [Käynnistä], [Tietokone], ja sen jälkeen [PLAYER].

Voit myös siirtää musiikkitiedostoja myös microSD-kortille.

Valitse kansio, jossa on microSD-kortin nimi [PLAYER]-laitteen nimen sijaan.

7. Luo uusi kansio [MUSIC] kansioon kohdassa [PLAYER]. Siirrä sitten sekä musiikkitiedosto että LRC-tiedosto uuteen kansioon vetämällä ja pudottamalla.

Vihje

- Seuraavia merkkimääriä suositellaan, kun näytetään sanoituksia soittimessa.
 - Yksitavuista merkkiä (esimerkiksi aakkosnumeerista merkkiä): 40 merkkiä riville.
 - 2-tavuisia merkkejä (esimerkiksi Kiinan merkkien): 20 merkkiä riville.
- Tallenna LRC-tiedostot samaan kansioon kuin musiikkitiedostot. LRC-tiedostot siirretään soittimeen, kun musiikkitiedostot siirretään.
- Käytössä Mactietokoneeseen, voit luoda sanoitusten TeXturi- ja muut tekstinkäsittelyohjelmilla. Noudata yllä kuvattua menetelmää ja kirjoita sanoitukset tai aikatiedot käyttämällä pelkkä teksti -asetusta.

Tekijänoikeusilmoitus

Kun luot muiden tekemiin tekijänoikeussuojattuihin aineistoihin perustuvia LRC-tiedostoja, LRC-tiedostoja saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin. LRC-tiedostojen käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.


Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Sanoitustietojen hankkiminen](#)
- [Laulun sanojen näyttäminen](#)

Sisällön siirtäminen tietokoneesta liittyviä huomautuksia

Vedä ja pudota musiikkitiedostot oikeaan kansioon seuraavissa kuvissa esitetyllä tavalla.
Soittimella voi toistaa kussakin kansiossa olevia musiikkitiedostoja 1. tasosta 8. tasoon asti.

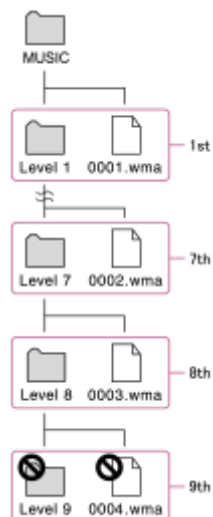

Huomautus

- Älä nimeä seuraavia oletuskansioita uudelleen. Muuten soitin ei tunnista kansioita.
 - MUSIC

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Musiikin toistaminen

Jos haluat toistaa kappaleita, valitse ensin luokka.

Sinun täytyy siirtää musiikkisisältöä tietokoneesta soittimeen etukäteen.

Windows tietokone

- Käytä Music Center for PC -ohjelmaa sisällön siirtämiseen CD-levyltä tai tietokoneesta soittimeen.
- Vedä ja pudota sisältöä Windows Explorerista.


Mac tietokone

- Vedä ja pudota sisältöä Finderistä.

1 Avaa kirjastonnäyttö napauttamalla .

2 Napauta haluamaasi luokkaa (**1**).

Pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle voit siirtyä sivulta toiselle. Pisteiden määrä vastaa käytettävissä olevien sivujen määrää (**2**).

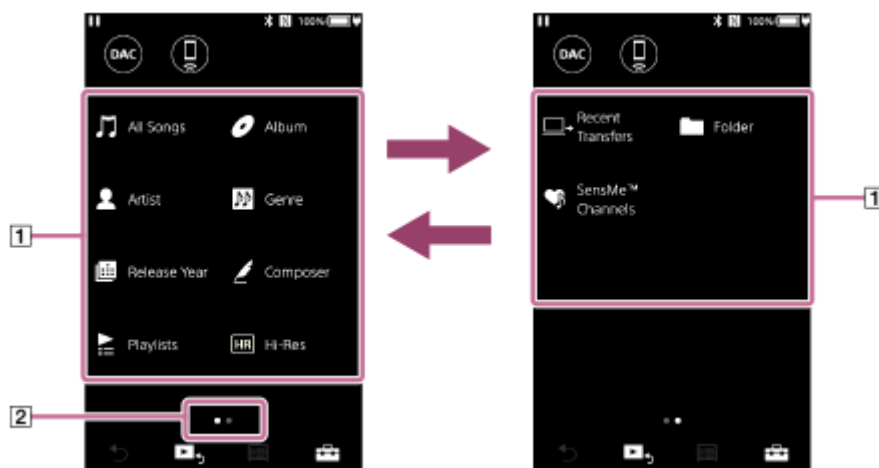

3 Valitse alaluokkia, kunnes kappaleluettelo tulee näkyviin, ja valitse sitten haluamasi kappale.

Toisto alkaa.

Soittimen toiston toimintapainikkeiden käyttö

Toiminta-painiketta	Toiminto
	Aloita tai keskeytä toisto painamalla painiketta.
	Paina painiketta voit siirtyä nykyisen kappaleen alkuun tai edelliseen kappaleeseen. Pidä painiketta painettuna, kun haluat pikakelata taakse kappaleen toiston aikana.
	Siirry seuraavan kappaleen alkuun painamalla painiketta. Pidä painiketta painettuna eteenpäin kelausta varten kappaleen toiston aikana.

Huomautus

- Jos soitin ei toista kappaleita haluamassasi järjestyksessä, kokeile seuraavia.
 - Käytä soittimen kirjanmerkki- tai soittolistatoimintoa.
 - Luo soittolistoja Music Center for PC -ohjelmalla ja siirrä ne.
- Akun käyttöaika lyhenee huomattavasti, jos kosketusnäyttö on päällä toiston aikana. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä. Kosketusnäyttö sammuu automaattisesti asetetun ajan jälkeen. Tämä valikon vaihtoehto säästää akun virtaa.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen päälle tai pois](#)
- [Virtalähteen kytkentä](#)
- [Eri näyttöjen käyttäminen](#)
- [Music Center for PC \(Windows\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Kirjastonnäyttö](#)
- [Toistonnäyttö](#)
- [Musiikkisisällön valmisteleva](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows Resurssienhallinnan avulla](#)
- [Sisällön siirtäminen Mac Finderillä](#)
- [Toistotavat](#)

Toistotavat

Tämän aiheen sisältää ohjeita seuraaville toiminnoille.

- Toistotilan valitseminen.
- Toistoalueen määrittäminen.

Toistotilan valitseminen



1. Valitse toistotila napauttamalla aluetta ([1] tai [2]).

- : Shuffle Playback
- : Repeat 1 Song
- : Repeat All

Kun ja palavat, soitin toistaa kaikki valitun toistoalueen kappaleet satunnaisessa järjestyksessä. Voit palata normaaliin toistotilaan napauttamalla kuvakkeita niin, että sekä että tummuvat.

Vihje

- Voit myös määrittää toistotilan asetukset-valikosta. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
 Valitse sitten haluamasi toistotila kohdasta [Play Mode].

Toistoalueen määrittäminen

1. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
2. Valitse haluamasi toistotoistoalue kohdasta [Playback Range].

Toistotila ja toistoalue välinen suhde kaavio

Play Mode	Playback Range	
	All Range	Selected Range
	Kaikki kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.	Valitulla alueella

Shuffle Playback	Jos haluat toistaa kaikki soittimessa olevat kappaleet satunnaisessa järjestyksessä, valitse kirjastonäytöstä [All Songs], Jos valitset kappaleen kirjastonäytön kohdasta [Album], soitin toistaa satunnaisessa järjestyksessä kaikki valitun albumin kappaleet. Kun soitin lopettaa albumin kaikkien kappaleiden toistamisen, toisto etenee seuraavaan albumiin. Sitten soitin toistaa kaikki albumin kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.	olevat kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä. (*1)
Repeat Off	Kaikki kappaleet toistetaan järjestyksessä.	Valitulla alueella olevat kappaleet toistetaan järjestyksessä. (*1)
 Repeat 1 Song	Nykyistä kappaletta toistetaan toistuvasti.	Nykyistä kappaletta toistetaan toistuvasti.
 Repeat All	Kaikki kappaleet toistetaan toistuvasti. Jos haluat toistaa kaikki soittimessa olevat kappaleet uudelleen, valitse kirjastonäytöstä [All Songs],	Valitulla alueella olevat kappaleet toistetaan toistuvasti. (*1)

* 1 "Valittu alue" tarkoittaa yhtä albumin tai artistia, esimerkiksi.

Huomautus

- Kun kappale toistetaan käyttämällä [SensMe™ Channels]-toimintoa, ei voi muuttaa toistotilaa.
- Kun valitset kappaleen kirjanmerkkiluettelosta, soitin toistaa vain valitussa kirjanmerkkiluettelossa olevia kappaleita. Muiden kirjanmerkkiluetteloiden kappaleita ei toisteta, vaikka [Playback Range]-asetukseksi olisi valittu [All Range].
- Kun valitset kappaleen soittolistasta, soitin toistaa kappaleita vain valitusta soittolistasta. Muiden soittolistojen kappaleita ei toisteta, vaikka [Playback Range]-asetukseksi olisi valittu [All Range].

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Eri näyttöjen käyttäminen](#)
- [Toistonäyttö](#)
- [Musiikin toistaminen](#)

SensMe™ Channels -toiminnon käyttäminen

[SensMe™ Channels] -toiminto ryhmittelee kappaleet automaattisesti teeman mukaan. Voit toistaa kappaleet vastaamaan mielialaasi, tehtävääsi, kellonaikaa ja paljon muuta.

Kun haluat käyttää soittimen [SensMe™ Channels] -toimintoa, kappaleet täytyy analysoida Music Center for PC -sovelluksessa ennen kappaleiden siirtämistä. Kun haluat analysoida raitoja, aktivoi 12 TONE ANALYSIS -toiminto Music Center for PC -sovelluksessa. Music Center for PC -sovellukseen tuodut raidat analysoidaan automaattisesti, ja tulokset asetetaan raitoihin. Lisätietoja käytöstä on Music Center for PC -tukisivustolla.

1 Napauta kirjastonäytössä [SensMe™ Channels].

Vihje

- [SensMe™ Channels] -toimintoa voidaan käyttää kappaleissa, jotka on siirretty sovelluksista, jotka tukevat 12 TONE ANALYSIS tekniikka (kehittäjä Sony).
- Kun avaat kanavan, jossa on käytössä [SensMe™ Channels] toiminnon tai vaihdat toiseen kanavaan, kappale toistetaan melodisimmasta tai rytmikkäimmästä kohdasta alkaen.
- Kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä. Joka kerta kun valitset kanavan, toistojärjestys vaihtuu.

Huomautus

- Soitin näyttää vain kanavat, jotka sisältävät kappaleita.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kirjastonäyttö](#)

Sanoitustietojen hankkiminen

Kun haluat näyttää sanoitustietoja soittimessa, sinun täytyy siirtää sanoitustekstitiedosto (LRC-tiedosto) yhdessä kappaletiedoston kanssa soittimeen.

Voit hankkia sanoitukset tiedot seuraavilla tavoilla.

- Hanki sanoitukset tietoja Internetin kautta, ja sitten luo tekstitiedosto (LRCtiedosto).
- Kirjoita sanoitukset tekstitiedostoon (LRCtiedosto) itse.

Lisätietoja LRC tiedostoja, Katso sopiva aihe kohdasta [Aiheeseen liittyvää].

Huomautus

- Sanoitustietoja saa käyttää vain yksityisesti. Sanoitussisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Laulun sanojen näyttäminen](#)
- [Sanoitustietojen lisääminen tietokoneella](#)

Laulun sanojen näyttäminen

Siirrä sanoitustiedot sisältäviä kappaleita soittimeen. Määritä sitten soittimen näyttämään sanoitukset. Kun sanoitustietoja on saatavilla kappaleelle, kuvake (1) syttyy.



- 1 Toistonäytössä, valitse  ja sitten [Display Lyrics].

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Sanoitustietojen hankkiminen](#)
- [Sanoitustietojen lisääminen tietokoneella](#)

Soittimen soittolistojen hallinta

Voit kerätä suosikkikappaleitasi ja tallentaa ne soittolistoiksi soittimeen.

Tämän aiheen sisältää ohjeita seuraaville toiminnoille.

- Kappaleiden lisääminen soittimen soittolistoihin.
- Soittolistojen kuunteleminen soittimella.
- Soittolistojen poistaminen soittimesta.

Kappaleiden lisääminen soittimen soittolistoihin

Soittolistoja voi tallentaa joko soittimen sisäiseen muistiin tai microSD-kortille. Et voi lisätä kappaletta sisäisestä muistista microSD-kortilla olevan soittolistaan tai päinvastoin.

Kun on asetettu 2 microSD-korttia, et voi lisätä kappaletta yhdeltä microSD-kortilta toisen microSD-kortin soittolistaan.

1. Tee jokin seuraavista toimista.

- Kun soitin toistaa tai on keskeyttänyt kappaleen, jonka haluat lisätä soittolistaan: Toistonäytössä, valitse  ja sitten [Add to Playlist].
- Kun näyttöön tulee luettelo (kappaleluettelo, albumiluettelo, toistojono tms.): Avaa ponnahdusvalikko napauttamalla  haluamasi kohteen vieressä luettelossa. Napauta sitten [Add to Playlist].

Soittolistan valinta-näyttö tulee näkyviin.

2. Lisää kappale napauttamalla soittolistan nimeä.

Vihje

- Jopa 999kappaleita voi lisätä soittoluetteloon.
- Voit lisätä koko luettelon soittolistaan. Kun toistojononäyttö tai kirjanmerkkiluettelonäyttö näkyy, napauta  ja sitten [Add All Songs to Playlist].
- Voit muuttaa soittolistan kappaleiden järjestystä. Valitse soittolista kirjastonäytöstä. Valitse  ja sitten [Edit Song Order]. Vedä ja pudota  ja järjestä raidat. Tallenna kappaleiden järjestys napauttamalla [Complete].
- Voit muuttaa soittolistan nimen ponnahdusvalikosta. Napauta kirjastonäytössä [Playlists]. Valitse  haluamasi soittolistan vieressä ja sitten [Edit Playlist Name].
- Voit siirtää Music Center for PC -sovelluksella luotuja soittolistoja soittimeen. Soittimella voidaan hallita m3u-tiedostomuodossa olevia soittolistoja.
- Soittimella voidaan luoda uusi soittolista. Luo uusi soittolista, valitse valikkokohteet seuraavassa järjestyksessä.  – [Add to Playlist] – [New Playlist]. Nimeä soittolista ja valitse sitten [Complete] loppuun.

Huomautus

- Kansikuvia ei voi rekisteröidä soittolistoille.

Soittolistan kappaleiden kuunteleminen soittimella

1. Napauta kirjastonäytössä [Playlists].

2. Valitse haluttu soittolista ja valitse sitten haluamasi kappale.

Soittolistojen poistaminen soittimesta

1. Tuo soittolistaluettelo esiin napauttamalla kirjastonäytössä [Playlists].
2. Valitse poistettavan soittolistan vieressä  ja valitse sitten [Delete].
3. Noudata näytön ohjeita.

Vihje

- Voit poistaa kappaleen soittolistalta.
Tuo soittolistan kappaleluettelo esiin ja tuo ponnahtusvalikko esiin napauttamalla . Valitse sitten [Delete from Playlist].

Huomautus

- Jos poistat soittolistan, soittolistan kappaleita ei poisteta soittimesta.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kirjastonäyttö](#)
- [Toistonäyttö](#)
- [Toistojononäyttö](#)
- [Kirjanmerkkiluettelonäyttö](#)

Soittimen kirjanmerkkien hallinta

Voit lisätä suosikkikappaleita kirjanmerkkiluetteloihin. Jopa 10 kirjanmerkkiluetteloa on käytettävissä. Kirjanmerkkiluetteloon voidaan lisätä enintään 999 kappaletta. Tämän aiheen sisältää ohjeita seuraaville toiminnoille.

- Kappaleiden lisääminen kirjanmerkkiluetteloon.
- Kirjanmerkillä merkittyjen kappaleiden kuunteleminen soittimella.
- Kappaleiden poistaminen soittimen kirjanmerkkiluettelosta.

Kappaleiden lisääminen kirjanmerkkiluetteloon

1. Tee jokin seuraavista toimista.

- Kun soitin toistaa tai on keskeyttänyt kappaleen, jonka haluat merkitä kirjanmerkillä: Toistonäytössä, valitse  ja sitten [Add to Bookmark List].
- Kun näyttöön tulee luettelo (kappaleluettelo, albumiluettelo, toistojono tms.): Avaa ponnahdusvalikko napauttamalla  haluamasi kohteen vieressä luettelossa. Napauta sitten [Add to Bookmark List].

Kirjanmerkkiluettelon valintanäyttö tulee näkyviin.

2. Valitse haluamasi kirjanmerkkiluettelo.

Vihje

- Voit lisätä koko luettelo kirjanmerkkiluetteloon. Kun toistojononäyttö tai kirjanmerkkiluettelonäyttö näkyy, napauta  ja sitten [Add All Songs to Bookmark List].
- Voit muuttaa kirjanmerkkiluettelon kappaleiden järjestystä. Valitse kirjanmerkkiluettelo. Valitse  ja sitten [Edit Song Order]. Vedä ja pudota  ja järjestä raidat. Tallenna kappaleiden järjestys napauttamalla [Complete].

Huomautus

- Et voi tuoda kirjanmerkkiluetteloita tietokoneeseen.

Kirjanmerkillä merkittyjen kappaleiden kuunteleminen soittimella

1. Tuo kirjanmerkkiluettelonäyttö esiin.
2. Valitse luettelo napauttamalla  /  ja valitse sitten kappale.

Kappaleiden poistaminen soittimen kirjanmerkkiluettelosta

1. Napauta  kirjanmerkkiluettelon kappaleen vieressä.
2. Napauta [Delete from Bookmark List].

Vihje

- Voit poistaa kaikki kappaleet kirjanmerkkiluettelosta. Kirjanmerkin näytössä, valitse  ja sitten [Delete All].

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kirjastonäyttö](#)
- [Toistonäyttö](#)
- [Toistojononäyttö](#)
- [Kirjanmerkkiluettelonäyttö](#)

4-740-667-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Kappaleiden poistaminen soittimesta

Voit poistaa kappaleita soittimesta.

1 Näyttää kirjastonäyttö, jokin seuraavista kohteista.

- Jos haluat poistaa kappaleita, napauta haluamaasi luokkaa (albumit, esittäjät jne.) ja haluamaasi alaluokkaa, kunnes kappaleluettelo tulee esiin.
- Voit poistaa kansion, valitse [Folder] ja sitten haluamaasi kansio.

2 Valitse Avaa ponnahtusvalikko ja valitse [Delete].

Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje

- Voit myös poistaa kappaleita tietokoneesta seuraavilla sovelluksilla. Lisätietoja toiminnoista on kunkin sovelluksen käytönaikaisessa ohjeessa.
 - Windows: Music Center for PC, Resurssienhallinta
 - Mac: Finder

Huomautus

- Kun kappaleita poistetaan käyttämällä Resurssienhallintaa tai Mac Finderiä, älä poista tai nimeä uudelleen juurikansiota (esimerkiksi [MUSIC]). Muuten soitin ei tunnista sisältöä.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kirjastonäyttö](#)

Opas laadukasta äänentoistoa tarkasteleminen

Voit tarkastella tietoja sisällön korkeatarkkuuksista äänenlaatua.

- 1 Toistonäytössä napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Guide to High Quality Sound] ([Sound]).

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kirjastonäyttö](#)
- [Äänenlaadun asetusnäytöt](#)
- [Äänenlaadun asetusten muuttaminen](#)

Yhteyden muodostaminen soittimesta ensimmäisen kerran Bluetooth-laitteeseen, jota ei ole muodostettu laitepariksi

BLUETOOTH®-toiminto mahdollistaa langattoman yhteyden laitteiden välillä. Laitteiden on tuettava Bluetooth-tekniikka. Langaton yhteys on mahdollista jopa 10 metrin esteettömällä alueella. Bluetooth-lähetystoimintoa voidaan käyttää seuraaviin toimenpiteisiin.

- Musiikin kuuntelu langattomasti.
Yhdistä Bluetooth-laite, kuten kuulokkeet tai kaiuttimet. Voit kuunnella musiikkia langattomasti.

Kun Bluetooth-laitteita liitetään langattomasti ensimmäisen kerran, ne on rekisteröitävä toisiinsa. Rekisteröinti on nimeltään "pariliitos". Kun soitin ja laite on muodostettu laitepari, voit helposti liittää laitteet tulevaisuudessa. Seuraavat ohjeet ovat perustason vaiheittaiset ohjeet soittimen ja Bluetooth-laitteen yhdistämistä varten.

1 Ota käyttöön Bluetooth toiminto Bluetooth-laitteessa, jos se on tarpeen.


2 Napauta soittimen kirjastonnäytön valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

BluetoothYhteys-ikkuna ilmestyy näytölle.

3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön napauttamalla Bluetooth-kytkintä (1) ja napauta [Add Device (Pairing)] (2).

 näkyy tietalueella. Liitettävissä laitteiden luettelo tulee näyttöön (3).

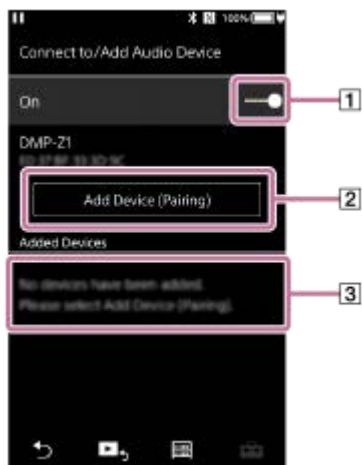

4 Napauta Bluetoothlaitetta.

Jos laiteparin muodostamisen aikana täytyy syöttää salasana, tarkista ja kirjoita Bluetooth-laitteen salasana. Tietoja Bluetooth-laitteen salasanasta on laitteen käyttöoppaassa. Kun yhteys on muodostettu, [Connected] tulee näkyviin 3.

5 Valitse kirjastonäyttö ja toista kappale.

Ääni lähetetään yhdistetystä Bluetooth-laitteesta.

Yhteyden katkaiseminen laitepariksi muodostettuun Bluetooth-laitteeseen

1. Kun Bluetooth-laite on yhdistetty, valitse valikkokohteet seuraavassa järjestyksessä.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

2. Napauta Bluetooth-laitteen nimeä kohdassa [Added Devices].

Vihje

- Voit yhdistää soittimen vain yhden Bluetooth-laitteen kanssa kerrallaan. Jos haluat muodostaa pariliitoksen useiden Bluetooth-laitteiden kanssa, toista tämän aiheen menettely jokaiselle laitteelle.
- Rekisteröity Bluetooth-laite voidaan poistaa. Liitettävissä laitteiden luettelosta [Added Devices] napauta  Bluetoothlaitteen nimen vieressä. Valitse sitten [Delete Device].
- Salasanaa voidaan kutsua myös tunnuskoodeksi, PIN-koodiksi, PIN-luvuksi tai salasanaksi.
- Soitin säilyttää yhteyden Bluetooth-laitteeseen, kunnes Bluetooth-toiminto poistetaan käytöstä. Voit säästää akun virtaa kytkemällä Bluetooth-toiminnon pois päältä tai katkaisemalla Bluetooth-yhteyden liitetyn laitteen kanssa.

Huomautus

- Laiteparitiedot poistetaan seuraavissa tilanteissa. Liitä laitteet uudelleen pareiksi.
 - Yhden tai kummankin laitteen tehdasasetukset palautetaan.
 - Laiteparitiedot poistetaan laitteista esimerkiksi kun niitä korjataan.
- Akun käyttöaika on huomattavasti lyhyempi silloin, kun Bluetooth-toiminto on päällä.
- Voit muodostaa pariliitoksen soittimesta enintään 7 laitteeseen. Jos laitepariksi muodostettujen laitteiden määrä ylittää maksimiarvon, soitin poistaa vanhimman liitetyn laitteen.
- Jos pariliitos aikakatkaistaan, ennen kuin se on valmis, Suorita toimenpide uudelleen alkaen Bluetooth-yhteyden näyttö.
- Joitakin rajoituksia äänen ulostulolle Bluetooth-yhteyden kautta.
 - Jos liität kuulokkeet kuulokeliitäntään, ääntä ei kuulu kuulokkeista. Ääni lähetetään ensisijaisesti Bluetooth-laitteesta.
- Et voi kuunnella toistettavaa ääntä langattomasti, kun USB-DAC-toiminto on aktiivinen.
- Jos ääni katkeaa tai pätkee aikana Bluetooth-yhteys, kokeile seuraavia.
 - Aseta soitin ja Bluetooth-laite lähemmäs toisiaan.
 - Valitse [SBC - Connection Preferred] napauttamalla seuraavat valikkovaihtoehdot.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- Bluetooth-yhteys katkaistaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
 - Soittimen akku on tyhjä.
 - Soitin on sammutettu.
- Kun on aktiivinen Bluetooth-yhteys, äänenlaadun asetukset eivät kelpaa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Soittimen yhdistäminen pariliitettuun Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhden kosketuksen yhteydet Bluetooth-laitteen kanssa \(NFC\)](#)
- [Bluetooth-toiminnon määrittäminen \(Bluetooth-lähetystila\)](#)
- [Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)

Soittimen yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen

Jos soitin ja Bluetooth laite on pariliitetty aiemmin, Bluetooth-laite on rekisteröity soittimeen. Voit yhdistää soittimen ja Bluetooth-laitteen helposti.

- 1 Ota käyttöön Bluetooth toiminto Bluetooth-laitteessa, jos se on tarpeen.**
- 2 Napauta soittimen kirjastonäytön valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.**
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
BluetoothYhteys-ikkuna ilmestyy näytölle.
- 3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön napauttamalla Bluetooth kytkintä.**
 näkyy tietoalueella.
- 4 Napauta Bluetooth-laitetta [Added Devices] -luettelossa.**
Kun yhteys on muodostettu, [Connected] tulee näkyviin.
- 5 Valitse kirjastonäyttö ja toista kappale.**

Voit ottaa Bluetooth toiminnon käyttöön tai pois päältä

- Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
- Napauta Bluetooth-kytkintä, kun haluat ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä,

Bluetooth-laitteen tietojen tarkistaminen

Napauta luettelossa  Bluetooth-laitteen nimen vieressä ja napauta sitten [Device Information].

Rekisteröidyn Bluetooth-laitteen poistaminen

Napauta luettelossa  Bluetooth-laitteen nimen vieressä ja napauta sitten [Delete Device].
Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Laiteparitiedot poistetaan.

Vihje

- Pikakuvake on käytettävissä Bluetoothtoiminto. Voit napauttaa  [Settings]-näytössä. Soitin muodostaa automaattisesti yhteyden Bluetooth-laitteeseen, joka oli liitetty viimeksi.
- Jos Bluetooth-laitteelle näytetään useita nimiä, tarkista Bluetoothlaitteen BD-osoite. Katso lisätietoja BD-osoitteesta Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta.
- Jos Bluetooth laite tukee NFC -toimintoa, soitin ja Bluetooth-laite voidaan muodostaa laitepariksi ja yhdistää koskettamalla niitä yhteen.
- Soitin säilyttää yhteyden Bluetooth-laitteeseen, kunnes Bluetooth-toiminto poistetaan käytöstä. Voit säästää akun virtaa kytkemällä Bluetooth-toiminnon pois päältä tai katkaisemalla Bluetooth-yhteyden liitetyn laitteen kanssa.

Huomautus

- Akun käyttöaika on huomattavasti lyhyempi silloin, kun Bluetooth-toiminto on päällä.
- Joitakin rajoituksia äänen ulostulolle Bluetooth-yhteyden kautta.
 - Jos liität kuulokkeet kuulokeliitäntään, ääntä ei kuulu kuulokkeista. Ääni lähetetään ensisijaisesti Bluetooth-laitteesta.
- Et voi kuunnella toistettavaa ääntä langattomasti, kun USB-DAC-toiminto on aktiivinen.
- Jos ääni katkeaa tai pätkii aikana Bluetooth-yhteys, kokeile seuraavia.
 - Aseta soitin ja Bluetooth-laite lähemmäs toisiaan.
 - Valitse [SBC - Connection Preferred] napauttamalla seuraavat valikkovaihtoehdot.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- Bluetooth-yhteys katkaistaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
 - Soittimen akku on tyhjä.
 - Soitin on sammutettu.
- Kun on aktiivinen Bluetooth-yhteys, äänenlaadun asetukset eivät kelpaa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää


- [Yhteyden muodostaminen soittimesta ensimmäisen kerran Bluetooth-laitteeseen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Yhden kosketuksen yhteydet Bluetooth-laitteen kanssa \(NFC\)](#)
- [Bluetooth-toiminnon määrittäminen \(Bluetooth-lähetystila\)](#)
- [Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)

Yhden kosketuksen yhteydet Bluetooth-laitteen kanssa (NFC)

Jos Bluetooth-laite tukee NFC -toimintoa, voit yhdistää soittimen ja laitteen helposti. Kosketa laitteella soitinta laiteparin muodostamista ja Bluetooth-yhteyttä varten. NFC on lyhyen kantaman langattomaan viestintään.

- 1 Jos Bluetooth-laitteessa on NFC kytkin, kytke NFC-kytkin päälle.
- 2 Kytke soittimen näyttö päälle.
- 3 Kosketa soittimen merkkiä (1) ja Bluetooth-laitteen merkkiä (2) yhteen.


Pidä niitä yhdessä, kunnes ohjeet näkyvät soittimen näytössä.

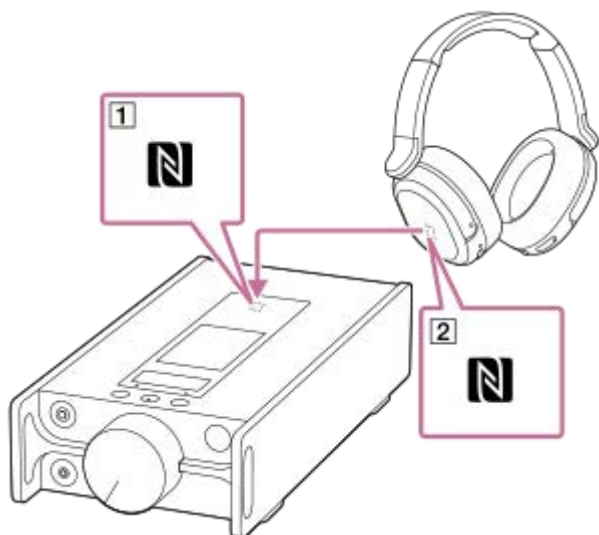

- 4 Suorita yhteyden muodostaminen loppuun noudattamalla soittimen näytössä olevia ohjeita.
- 5 Kun yhteys on muodostettu, toista kappale soittimella.

Soittimen ja Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen NFC-toiminnon avulla

Kytke soittimen näyttö päälle. Katkaise sitten yhteys koskettamalla soitinta ja Bluetooth-laitetta (1) ja (2) yhteen uudelleen.

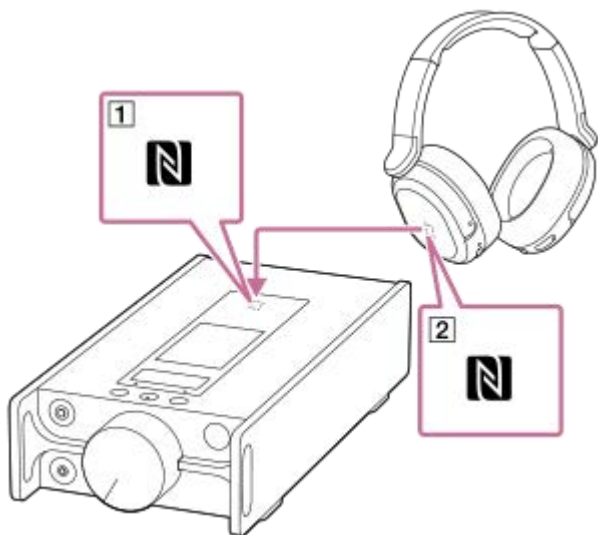

NFC-toiminnon poistaminen käytöstä

NFC-toiminto on käytössä oletusarvoisesti. Jos haluat poistaa NFC-toiminnon käytöstä, poista valintamerkki napauttamalla valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Vihje

- Toimi seuraavalla tavalla, jos yhteys on heikko.
 - Siirrä Bluetooth-laite soittimen merkin päälle (1).
 - Jos soitin on kotelossa, ota se ulos kotelosta.
 - Varmista, että NFC-toiminto on käytössä. Valitse  ja sitten [Settings]. Varmista, että kohdan [NFC] ([Bluetooth]) valintaruudussa on valintamerkki.

Huomautus

- Kytke soittimen näyttö päälle ennen yhdistämistä. Jos näyttö on pois päältä, et voi yhdistää Bluetooth-laitetta koskettamalla sillä soitinta (NFC).
- Akun käyttöaika on huomattavasti lyhyempi silloin, kun Bluetooth-toiminto on päällä.
- Soitinta ei voi yhdistää Bluetooth-laitteeseen NFC:tä käyttämällä, kun seuraavat toiminnot ovat aktiivisia.
 - USB-DAC-toiminto
 - Kytke Bluetooth-vastaanotintoiminto pois päältä, kun haluat yhdistää Bluetooth-lähetystilassa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen päälle tai pois](#)
- [Bluetooth-toiminnon määrittäminen \(Bluetooth-lähetystila\)](#)
- [Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)

Bluetooth-toiminnon määrittäminen (Bluetooth-lähetystila)

Tämän aiheen sisältää ohjeita seuraaville toiminnoille.

- Toistolaadun valitseminen Bluetoothsuoratoistoa varten.
- Äänenvoimakkuusasetuksen valitseminen Bluetooth-suoratoistoa varten.
- Tarkistetaan Bluetoothtiedot.

Toistolaadun valitseminen Bluetoothsuoratoistoa varten

Voit valita koodekit ja oletusarvot Bluetoothsuoratoistoa varten.

1. Toistonäytössä napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
2. Valitse haluamasi kohta.

Huomautus

- Asetus [Wireless Playback Quality] tulee voimaan, kun soitin muodostaa Bluetooth-yhteyden seuraavan kerran.
- Asetuksella [Wireless Playback Quality] ei välttämättä ole vaikutusta Bluetooth-laitteen asetusten mukaan.

Äänenvoimakkuusasetuksen valitseminen Bluetooth-suoratoistoa varten

Bluetooth-laitteesta riippuen äänenvoimakkuutta ei ehkä voi säätää soitinta laitetta käyttäen. Tässä tapauksessa kokeile vaihtoehtoa [Use Enhanced Mode].

1. Toistonäytössä napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Use Enhanced Mode].

BluetoothTietojen tarkistaminen

1. Toistonäytössä napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).
Tiedot, kuten Bluetooth-versio ja -profiili, tulevat näkyviin.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen soittimesta ensimmäisen kerran Bluetooth-laitteeseen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Soittimen yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhden kosketuksen yhteydet Bluetooth-laitteen kanssa \(NFC\)](#)
- [Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)

Yhteyden muodostaminen soittimesta ensimmäisen kerran älypuhelimeen, jota ei ole muodostettu laitepariksi

Voit käyttää soitinta musiikin kuuntelemiseen älypuhelimesta Bluetooth-yhteyden kautta (Bluetooth-vastaanotintoiminto). Liitä kuulokkeet soittimeen musiikin kuuntelemista varten.

Kun älypuhelin liitetään ensimmäisen kerran, soitin ja älypuhelin täytyy rekisteröidä toisiinsa. Rekisteröinti on nimeltään "pariliitos". Kun olet muodostanut soittimen ja älypuhelimien laitepariksi, voit helposti liittää ne tulevaisuudessa.

Seuraavat ohjeet ovat perustason vaiheittainen menettely soittimen ja älypuhelimien yhdistämistä varten.

Katkaise älypuhelimien Bluetooth-yhteys ennen aloittamista, jos soitin on jo liitetty toiseen älypuhelimeen.

1 Aseta älypuhelin pariliitostilaan.

2 Napauta soittimen kirjastonnäytössä .

3 Vahvista viesti ja napauta sitten [OK].


Soitin siirtyy Bluetooth-vastaanotintoimintoon.

4 Napauta [Add Device (Pairing)].

Soitin on valmis laiteparin muodostamista varten.

5 Valitse soittimen nimi älypuhelimien näytöstä.

Kun soitin on yhdistetty älypuhelimeen, koodekki (**1**) ja älypuhelimien nimi (**2**) tulevat näkyviin.

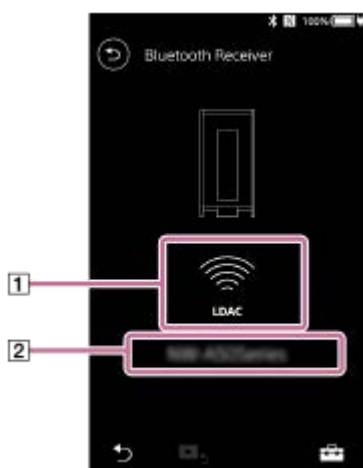

6 Toista kappale älypuhelimella.

Bluetooth-vastaanotintoiminnon kytkeminen pois päältä

Napauta  Bluetooth-vastaanotinnäytön vasemmassa yläkulmassa. Napauta sitten [OK], kun viesti tulee esiin. Soitin palaa musiikin toistotoimintoon.

Älypuhelimien rekisteröinnin poistaminen

Tee seuraavat toimenpiteet Bluetooth-vastaanotinnäytössä. Voit poistaa älypuhelimien rekisteröinnin soittimesta.

1. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.

 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

2. Napauta  sen älypuhelimien nimen vieressä, jonka rekisteröinnin haluat poistaa. Valitse sitten [Delete Device].

3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje

- Voit liittää laitepariksi vain yhden älypuhelimien kerrallaan. Jos haluat muodostaa laiteparin useiden älypuhelimien kanssa, toista tämän aiheen menettely.
- Voit ohjata musiikin toistoa älypuhelimessa käyttämällä soittimen toiston ohjauspainikkeita.
- Voit kuunnella toistoa älypuhelimesta soittimen äänenlaatuasetuksilla.
- Soitin säilyttää yhteyden älypuhelimeen, kunnes Bluetooth-vastaanotintoiminto poistetaan käytöstä. Voit säästää akun virtaa kytkemällä Bluetooth-vastaanotintoiminnon pois päältä tai katkaisemalla älypuhelimien Bluetooth-yhteyden.
- Jos äänenvoimakkuus on pieni ja kuulet kohinaa Bluetooth-vastaanotintoimintoa käytettäessä, kokeile seuraavaa. Nosta ensin äänenvoimakkuus maksimiin älypuhelimessa. Säädä sitten äänenvoimakkuutta soittimesta.

Huomautus

- Laiteparitiedot poistetaan seuraavissa tilanteissa. Liitä laitteet uudelleen pareiksi.
 - Yhden tai kummankin laitteen tehdasasetukset palautetaan.
 - Laiteparitiedot poistetaan laitteista esimerkiksi kun niitä korjataan.
- Jos älypuhelimien pariliitostiedot poistetaan soittimesta mutta soittimen pariliitostiedot säilyvät älypuhelimessa, poista tiedot älypuhelimesta. Rekisteröi sitten soitin ja älypuhelin toisiinsa uudelleen.
- Akun käyttöaika on huomattavasti lyhyempi silloin, kun Bluetooth-vastaanotintoiminto on päällä.
- Voit muodostaa pariliitoksen soittimesta enintään 7 laitteeseen. Jos laitepariksi muodostettujen laitteiden määrä ylittää maksimiarvon, soitin poistaa vanhimman liitetyn laitteen.
- Jos laiteparin muodostus aikakatkaistaan ennen sen valmistumista, suorita menettely uudelleen aloittamalla Bluetooth-vastaanottimen yhteysnäytöstä.
- Bluetooth-vastaanotintoimintoa ei voi käyttää, kun jokin seuraavista toiminnoista on aktiivinen. Kytke toiminto pois päältä ja siirry Bluetooth-vastaanotintoimintoon.
 - USB-DAC-toiminto
- Jos ääni katkeaa tai pätkii aikana Bluetooth-yhteys, kokeile seuraavia.
 - Aseta soitin ja älypuhelin lähemmäs toisiaan.
 - Valitse [Connection Preferred] napauttamalla seuraavat valikkovaihtoehdot.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
Katkaise sitten Bluetooth-yhteyden ja yhdistä älypuhelin uudelleen, niin uusi asetus otetaan käyttöön.
- Bluetooth-yhteys katkaistaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
 - Soittimen akku on tyhjä.
 - Soitin on sammutettu.
- Jos älypuhelimeen tulee puhelu, kun Bluetooth-vastaanotintoiminto on aktiivinen, soittajan ääni kuuluu älypuhelimesta. Älypuhelimien teknisten tietojen mukaan saatat kuulla soittoaänen.

Aiheeseen liittyvää

- [Soittimen yhdistäminen pariliitettyyn älypuhelimeen](#)
- [Yhden kosketuksen yhteydet älypuhelimeen \(NFC\)](#)
- [Bluetooth-toiminnon määrittäminen \(Bluetooth-vastaanottotila\)](#)
- [Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)

Soittimen yhdistäminen pariliitettyyn älypuhelimeen

Jos soitin ja älypuhelin pariliitetty aiemmin, älypuhelin on rekisteröity soittimeen. Voit yhdistää soittimen ja älypuhelimien helposti.

- 1 **Napauta soittimen kirjastonäytössä** .
- 2 **Vahvista viesti ja napauta sitten [OK].**
Soitin siirtyy Bluetooth-vastaanotintoimintoon.
- 3 **Valitse älypuhelimien näytössä soittimen nimi pariliitettyjen laitteiden luettelosta.**
Soitin voi muodostaa yhteyden älypuhelimeen automaattisesti älypuhelimien mukaan.
- 4 **Toista kappale älypuhelimella.**

Bluetooth-vastaanotintoiminnon kytkeminen pois päältä

Napauta  Bluetooth-vastaanotinnäytön vasemmassa yläkulmassa. Napauta sitten [OK], kun viesti tulee esiin. Soitin palaa musiikin toistotoimintoon.

Älypuhelimien tietojen tarkistaminen

Tee seuraavat toimenpiteet Bluetooth-vastaanotinnäytössä.

1. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).
2. Napauta  sen älypuhelimien nimen vieressä, jonka tiedot haluat tarkistaa. Valitse sitten [Device Information].

Älypuhelimien rekisteröinnin poistaminen

Tee seuraavat toimenpiteet Bluetooth-vastaanotinnäytössä. Voit poistaa älypuhelimien rekisteröinnin soittimesta.

1. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).
2. Napauta  sen älypuhelimien nimen vieressä, jonka rekisteröinnin haluat poistaa. Valitse sitten [Delete Device].
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje

- Voit kuunnella toistoa älypuhelimesta soittimen äänenlaatuasetuksilla.
- Jos sama älypuhelin näkyy useita kertoja, tarkista älypuhelimien BD-osoite kohdassa [Device Information]. Katso lisätietoja BD-osoitteesta älypuhelimien käyttöoppaasta.
- Jos älypuhelin tukee NFC-toimintoa, soitin ja älypuhelin voidaan muodostaa laitepariksi ja yhdistää koskettamalla niitä yhteen.
- Soitin säilyttää yhteyden älypuhelimeen, kunnes Bluetooth-vastaanotintoiminto poistetaan käytöstä. Voit säästää akun virtaa kytkemällä Bluetooth-vastaanotintoiminnon pois päältä tai katkaisemalla älypuhelimien Bluetooth-yhteyden.

- Jos äänenvoimakkuus on pieni ja kuulet kohinaa Bluetooth-vastaanotintoimintoa käytettäessä, kokeile seuraavaa. Nosta ensin äänenvoimakkuus maksimiin älypuhelimessa. Säädä sitten äänenvoimakkuutta soittimessa.

Huomautus

- Akun käyttöaika on huomattavasti lyhyempi silloin, kun Bluetooth-vastaanotintoiminto on päällä.
- Bluetooth-vastaanotintoimintoa ei voi käyttää, kun jokin seuraavista toiminnoista on aktiivinen. Kytke toiminto pois päältä ja siirry Bluetooth-vastaanotintoimintoon.
 - USB-DAC-toiminto
- Jos ääni katkeaa tai pätkii aikana Bluetooth-yhteys, kokeile seuraavia.
 - Aseta soitin ja älypuhelin lähemmäs toisiaan.
 - Valitse [Connection Preferred] napauttamalla seuraavat valikkovaihtoehdot.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
Katkaise sitten Bluetooth-yhteys ja yhdistä älypuhelin uudelleen, niin uusi asetus otetaan käyttöön.
- Bluetooth-yhteys katkaistaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
 - Soittimen akku on tyhjä.
 - Soitin on sammutettu.
- Jos älypuhelimeen tulee puhelu, kun Bluetooth-vastaanotintoiminto on aktiivinen, soittajan ääni kuuluu älypuhelimesta. Älypuhelimien teknisten tietojen mukaan saatat kuulla soittoäänen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen soittimesta ensimmäisen kerran älypuhelimeen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Yhden kosketuksen yhteydet älypuhelimeen \(NFC\)](#)
- [Bluetooth-toiminnon määrittäminen \(Bluetooth-vastaanottotila\)](#)
- [Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)

Yhden kosketuksen yhteydet älypuhelimeen (NFC)

Jos älypuhelin tukee NFC -toimintoa, voit yhdistää soittimen ja älypuhelimien helposti. Voit muodostaa laitteista laitepareja ja muodostaa Bluetooth-yhteyden helposti koskettamalla älypuhelimella soitinta. NFC:n lyhyen kantaman langattomaan viestintään.

1 Ota NFC-toiminto käyttöön älypuhelimessa.


2 Napauta soittimen kirjastonäytössä .

3 Vahvista viesti ja napauta sitten [OK].

Soitin siirtyy Bluetooth-vastaanotintoimintoon.

4 Kosketa soittimen merkkiä (1) ja älypuhelimien merkkiä (2) yhteen.

Pidä laitteita yhdessä, kunnes ohjeet tulevat esiin älypuhelimien näytössä.

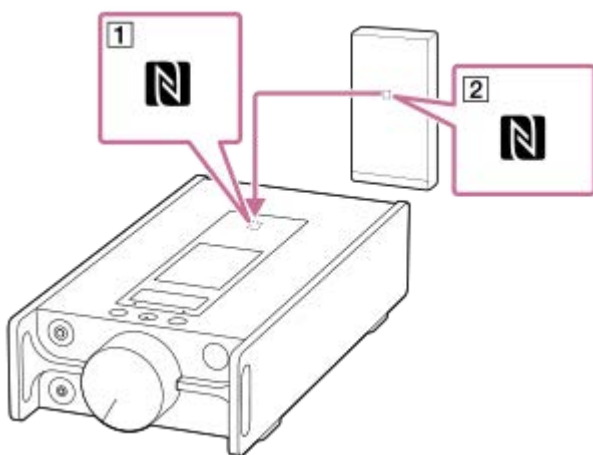


5 Suorita yhteyden muodostaminen loppuun noudattamalla älypuhelimien näytössä olevia ohjeita.

6 Kun yhteys on muodostettu, toista kappale älypuhelimella.

Soittimen ja älypuhelimien yhteyden katkaiseminen NFC-toiminnon avulla

Käynnistä soittimen näyttö. Katkaise sitten yhteys koskettamalla soitinta ja älypuhelimia (1) ja (2) yhteen uudelleen.

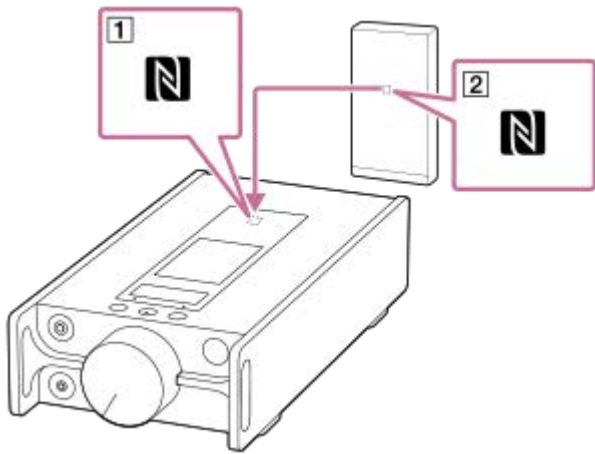

NFC-toiminnon poistaminen käytöstä

NFC-toiminto on käytössä oletusarvoisesti. Jos haluat poistaa NFC-toiminnon käytöstä, poista valintamerkki napauttamalla valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.

– [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Vihje

- Toimi seuraavalla tavalla, jos yhteys on heikko.
 - Siirrä älypuhelin soittimen merkin yli (1).
 - Jos soitin tai älypuhelin on kotelossa, ota se pois kotelosta.
 - Varmista, että NFC-toiminto on käytössä. Tarkista, näkyykö tietalueella N-merkki. Jos ei näy, poistu Bluetooth-vastaanotintoiminnosta ja ota sitten NFC-toiminto käyttöön napauttamalla valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 - [Settings] – [NFC] (Bluetooth).

Huomautus

- Kytke soittimen näyttö päälle ennen yhdistämistä. Jos näyttö on pois päältä, et voi yhdistää älypuhelin koskettamalla sillä soitinta (NFC).
- Akun käyttöaika on huomattavasti lyhyempi silloin, kun Bluetooth-vastaanotintoiminto on päällä.
- Bluetooth-vastaanotintoimintoa ei voi käyttää, kun jokin seuraavista toiminnoista on aktiivinen. Kytke toiminto pois päältä ja siirry Bluetooth-vastaanotintoimintoon.
 - USB-DAC-toiminto

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen päälle tai pois](#)
- [Yhteyden muodostaminen soittimesta ensimmäisen kerran älypuhelimeen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Soittimen yhdistäminen pariliitettyn älypuhelimeen](#)
- [Bluetooth-toiminnon määrittäminen \(Bluetooth-vastaanottotila\)](#)
- [Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)

Bluetooth-toiminnon määrittäminen (Bluetooth-vastaanottotila)

Toistolaadun valitseminen Bluetoothsuoratoistoa varten

Voit valita toistolaadun, kun Bluetooth-vastaanotintoiminto on aktiivinen.

1. Napauta Bluetooth-vastaanotinnäytön valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.



– [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]).

2. Valitse [Sound Quality Preferred] tai [Connection Preferred].

Huomautus

- Asetus [Receiver Playback Quality] tulee voimaan, kun soitin muodostaa Bluetooth-yhteyden seuraavan kerran.
- [Receiver Playback Quality] -asetuksella ei välttämättä ole vaikutusta älypuhelimien mukaan.

BluetoothTietojen tarkistaminen

1. Napauta Bluetooth-vastaanotinnäytön valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.



– [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).

Tiedot, kuten Bluetooth-versio ja -profiili, tulevat näkyviin.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen soittimesta ensimmäisen kerran älypuhelimeen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Soittimen yhdistäminen pariliitettyyn älypuhelimeen](#)
- [Yhden kosketuksen yhteydet älypuhelimeen \(NFC\)](#)
- [Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)

Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia

Tässä aiheessa [Bluetooth-laitteet] tarkoittaa kaikkia Bluetooth-yhteensopivia laitteita.

Bluetooth-yhteensopivia laitteita ovat äänilaitteet, älypuhelimet yms., jotka tukevat Bluetooth-toimintoa.

- Bluetooth-laitteen, verkkoympäristön ja ympäristöolosuhteiden mukaan kohinaa saattaa kuulua tai ääni saattaa katketa. Optimoitu Bluetooth-tietoliikenne ottamalla seuraavat seikat huomioon.
 - Aseta soitin ja Bluetooth-laite mahdollisimman lähelle toisiaan. Bluetooth Standardia tukee enintään 10 metrin etäisyyttä.
 - Käännä sisäänrakennettu Bluetooth-antenni yhdistetyn Bluetooth-laitteen suuntaan.
 - Älä peitä antennia metalliesineellä, kuten laukulla tai kotelolla.
 - Älä peitä antenni kehon osa, kuten käsi.
 - Älä peitä antennia laittamalla soitin repun tai olkalaukun sisälle.
 - Älä peitä antennia käyttämällä soitinta väentungoksessa.
 - Vältä alueet, joissa esiintyy sähkömagneettiset aallot. Esimerkiksi mikroaaltouunien, matkapuhelmien, mobiilipelilaitteiden tai langattomien LAN-ympäristöjen läheisyys.
- Akun käyttöaika voi olla noin 10 % lyhyempi, jos aktivoidaan eräät äänenlaadun asetukset (esimerkiksi [Equalizer] tai [DSEE HX] kohdassa [Sound Settings]), kun käytetään Bluetooth-vastaanotintoimintoa. Akun käyttöaikaan vaikuttavat myös äänenvoimakkuus, käyttöolosuhteet ja ympäristön lämpötila.
- Langattoman Bluetooth-tekniikan johdosta ääni saattaa kuulua hieman myöhässä.
- Bluetooth-säteily voi vaikuttaa elektronisten lääketieteellisten laitteiden toimintaan. Sammuta soitin ja muut Bluetooth-laitteet seuraavissa paikoissa.
 - sairaalat
 - invalidipaikkojen lähistö junassa
 - lentokoneissa
 - paikoissa, joissa syttyviä kaasuja (huoltoasemat jne.)
 - automaattiovien lähellä
 - palohälyttimien lähellä
- Soitin tukee suojaustoimintoja, jotka noudattavat Bluetooth-standardia. Sony ei ole millään tavalla vastuussa Bluetooth-yhteyden käytöstä johtuvista tietovuodoista.
- Vaikka Bluetooth-laite noudattaisi standardin, kaikki yhteydet ja toimintaa ei taata.
- Riippuen Bluetooth-laitteesta voi kestää jonkin aikaa luoda Bluetooth-yhteys.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja ohjaimet](#)

Kuuntele musiikkisisältöä tietokoneella käyttäen soittimen äänenlaatua (USB-DAC-toiminto)

Voit kuunnella tietokoneella olevaa musiikkisisältöä soittimen kautta siirtämättä sisältöä soittimeen. Koska soittimen äänenlaatuasetuksia käytetään myös lähtevään ääneen, tietokoneella olevaa musiikkisisältöä voidaan toistaa samalla äänenlaadulla kuin soittimessa olevaa.

Seuraavat sovellukset ovat yhteensopivia USB-DAC-toiminnon kanssa. Niitä suositellaan käytettäväksi soittimen.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Huomautus

- Kun USB-DAC toiminto on käytössä, soitinta voidaan käyttää vain USB-DAC-laitteena. Jos haluat käyttää soitinta musiikkisoittimena, poista USB-DAC-toiminto käytöstä.
- Musiikkisisältöä ei voi siirtää, kun USB-DAC-toiminto on käytössä.

1 Asenna USB-DAC-yhteensopiva sovellus tietokoneeseen.

- Windows:
 - Music Center for PC: Asenna sovellus käyttämällä asiakastukisivustoa. (<https://www.sony.net/smc4pc/>) Katso asianmukainen aihe kohdassa [Aiheeseen liittyvää].
 - Sony Audio USB Driver for Windows: Asenna asiakastukisivuston kautta Sony Audio USB Driver for Windows. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- Mac:
Hi-Res Audio Player for Mac: Asenna sovellus asiakastukisivuston kautta. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

2 Tietokoneessa Määritä asetukset USB-DAC.

Lisätietoja asetuksia Katso seuraavat tiedot.

- Windows: Music Center for PC -sovelluksen käytönaikaiset ohjetiedot.
- Mac: Käytönaikaisesta ohjeesta tietoja Hi-Res Audio Player asiakastukisivustosta.

3 Napauta soittimen kirjastonäytössä .

4 Kun näyttöön tulee sanoma, napauta [OK].

5 Yhdistä soitin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä äänenvoimakkuuden säädintä.

Palaa musiikin toisto-toiminto

Napauta  näytön vasemmassa yläkulmassa.

Kun näyttöön tulee sanoma, napauta [OK].

Huomautus

- Et voi kuunnella toistettavaa ääntä langattomasti, kun USB-DAC-toiminto on aktiivinen.
- USB-DAC-toiminto on tarkoitettu vain musiikin kuuntelemiseen. Soitin käsittelee äänisignaaleja ennen toistoa. Tästä syystä soittimen ääni tulee hieman myöhässä verrattuna tietokoneeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kuvaa ja ääntä ei ehkä voi synkronoida, kun USB-DAC-toimintoa käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
 - Videoiden toistaminen
 - Pelien pelaaminen

Käytä USB-DAC-toimintoa vain musiikin kuuntelemiseen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Äänenlaadun asetusten muuttaminen](#)
- [Music Center for PC \(Windows\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Eri näyttöjen käyttäminen](#)
- [USB-DAC-näyttö](#)
- [Asiakastukisivusto](#)

Äänenlaadun asetusten muuttaminen

Soittimessa on eri asetuksia äänenlaadun säätämistä varten.

Valitse [Settings] valikosta

Toistonäytössä, valitse  ja sitten [Settings].
Voit määrittää seuraavat ääniasetukset valikosta kohdassa [Sound].

Direct Source (Direct)

Tämä asetus toistaa tiedoston alkuperäisen äänenlaadun suoraan käyttämättä mitään äänitehosteet.

DSD Remastering

Tämä toiminto muuntaa PCM signaalit DSD-signaaleiksi. Ota käyttöön [Direct Source (Direct)], niin voit valita tämän toiminnon.

Saved Sound Settings

- Save Current Settings:
Voit tallentaa mukautetut äänenlaadun asetukset omiksi äänen esiasetuksiksi.
- Saved Sound Settings1/2/3:
Voit hakea esimääritetyt äänenlaadun asetukset.

Valitse [Settings] – [Sound Settings] valikosta

Toistonäytössä napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).
Voit myös säätää myös seuraavia asetuksia äänenlaadun asetusnäytöistä.

Equalizer/Tone Control

Voit mukauttaa kyseisen näytön taajuuskorjaimen ja äänensävyn säätimen asetuksia.
Napauta taajuuskorjainnäytössä [Adjust] asetuksen säätämistä varten. Säädä asetuksia kiertämällä säätimiä äänensävyn säätönäytössä.
Valitse  ja valitse [Equalizer] tai [Tone Control]. Valittu asetus tulee voimaan.

DSEE HX

Tämä toiminto parantaa äänitiedostojen äänenlaatua. Äänenlaadusta tulee lähes sama kuin Tarkka ääni. Toiminto toistaa kirkkaat korkeat äänet, jotka usein katoavat.

Dynamic Normalizer

Kappaleiden välisiä äänenvoimakkuuseroja voidaan tasoittaa äänenvoimakkuuden vaihtelun minimoimiseksi.

Vinyl Processor

Tämä toiminto tuottaa rikkaan äänen, joka on lähellä levysoittimella toistettavan vinyyläänilevyn ääntä.

Huomautus

- Kun Bluetooth-yhteys on aktiivinen, äänenlaadun asetukset eivät kelpaa (vain Bluetooth-lähetystila).
- Et voi säätää [Sound Settings] seuraavissa tapauksissa.
 - Kun [Direct Source (Direct)]-asetukseksi on valittu [On].

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Eri näyttöjen käyttäminen](#)
- [Äänenlaadun asetusnäytöt](#)

4-740-667-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

USB-massamuistin käyttäminen

Kun soitin liitetään Windows-tietokoneeseen, seuraavat tilat ovat käytettävissä.

USB-massamuistitila

- Tietokone käyttää soitinta USB-tallennuslaitteena.
- Tietoja voidaan siirtää soittimen ja tietokoneen välillä.
- Voit käyttää [PLAYER]-kansiota ja microSD-kortin tallennuskansiota suoraan tiedostojen hallintaan.
- Soitinta ei voi käyttää.

USB-tila

- Soitinta voi käyttää, kun se on yhdistetty tietokoneeseen.
- Tietoja ei voi siirtää.


Tämän aiheen sisältää ohjeita seuraaville toiminnoille.

- Siirtyminen USB-massamuistitilasta USB-tilaan
- Siirtyminen USB-tilasta USB-massamuistitilaan

Siirtyminen USB-massamuistitilasta USB-tilaan

Kun soitin liitetään tietokoneeseen, se siirtyy USB-massamuistitilaan.

1. Napauta [Turn Off USB Mass Storage] (1).
USB-tilaikkuna ilmestyy näytölle.

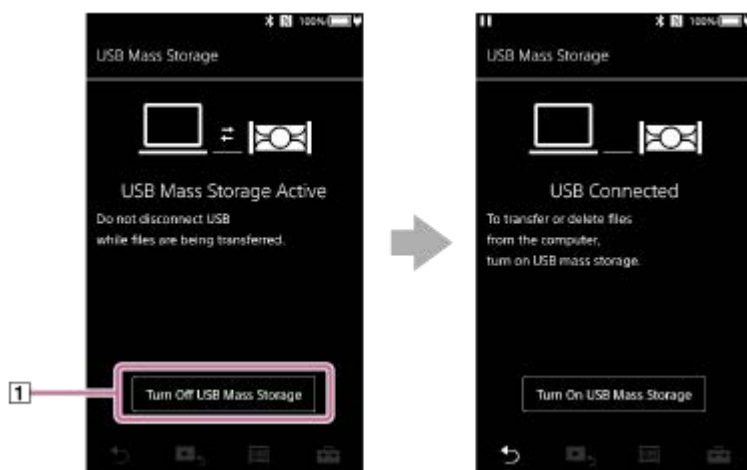

2. Valitse .
Näyttö palaa edelliseen näyttöön.

Siirtyminen USB-tilasta USB-massamuistitilaan

Valitun toiminnon mukaan  tai [USB Connection Settings] eivät välttämättä näy soittimen näytössä. Palaa tällöin kirjastonnäyttöön musiikin toistotoimintoa varten napauttamalla .

1. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [USB Connection Settings] – [Turn On USB Mass Storage] – [OK].

Huomautus

- Ennen kuin poistat USB-massamuistitilan käytöstä, kannattaa tietokoneessa suorittaa [Poista laite turvallisesti] -toiminto.
- Älä irrota soitinta, kun sisältöä siirretään soittimen ja tietokoneen välillä. Muuten tiedot voivat vahingoittua. Varmista tietokoneen näytössä, että tietojen siirtäminen on päättynyt oikein.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Akun lataaminen](#)

4-740-667-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Soittimen käynnistäminen uudelleen


Käynnistä soitin uudelleen, jos toiminta muuttuu epävakaa tai soitin lakkaa vastaamasta.

Uudelleenkäynnistys ei poista mitään tietoja ja laiteparitietoja.

Tee seuraavat ennen kuin käynnistät soittimen uudelleen. Muussa tapauksessa soittimessa olevat tiedot voivat vioittua.

- Irrota soitin tietokoneesta.
- Pysäytä toisto.

1 Pidä painiketta (1) painettuna 8 sekunnin ajan, kunnes soitin käynnistyy uudelleen.

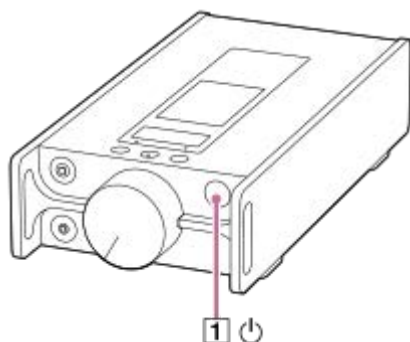

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Soittimen uudelleenkäynnistys, alustus tai alustaminen](#)
- [microSD Kortin alustaminen](#)

Soittimen uudelleenkäynnistys, alustus tai alustaminen

Tämän aiheen sisältää ohjeita seuraaville toiminnoille.

- Soittimen nollaaminen.
- Soittimen muistin alustus.
- Soittimen tietokannan muodostaminen uudelleen.
- Soittimen alustaminen.

Vahvista kunkin toiminnon tiedot. Valitse sitten tarpeisiisi sopivan valikkokomento.

- 1 Napauta kirjastonäytön valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.**
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format].

- 2 Napauta toimintoa, jonka haluat suorittaa.**

Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Tarkista viestit huolellisesti.

[Reset All Settings]	Tämä toiminto palauttaa kaikki parametrien oletusasetukset. Jos valitset tämän toiminnon, soitin käynnistyy automaattisesti uudelleen.
[Format System Storage]	Tämä toiminto alustaa uudelleen soittimen sisäisen muistin. Huomaa, että kaikki soittimeen tallennetut tiedot (näytetdata mukaan lukien) poistetaan. Varmuuskopioi tärkeät tiedot.
[Rebuild Database]	Tämä toiminto muodostaa soittimen tietokannan uudelleen. Voit muodostaa tietokannan uudelleen manuaalisesti.
[Restore to Factory Configuration]	Tämä toiminto alustaa asetukset ja sisäinen muisti. Voit palauttaa soittimen oletusasetukset. Kaikki siirretyt tiedot poistetaan. Soitin kuitenkin palauttaa valmiiksi asennetun näytesisällön ja asennusohjelmat oletusasetuksiksi. Jos valitset tämän toiminnon, soitin käynnistyy automaattisesti uudelleen ja alkuasetusten ohjattu toiminto käynnistyy.

Vihje

- Myös silloin, kun suoritat [Reset All Settings], seuraavia asetuksia ei muuteta.
 - Valitun kappaleen kulunut aika
 - Esivalinnat 1–3 [Saved Sound Settings]
 - Kirjanmerkkiluettelo (1–10)
 - Käyttäjäasetukset kirjastonäyttö
 - Viimeksi siirretyn sisällön tiedot
 - Kellon asetukset
 - Kieliasetukset
 - Käyttäjäasetukset [Text Input]

Huomautus

- Sony ei takaa suorituskykyä, jos soittimen muisti alustetaan uudelleen tietokonetta käyttämällä.
- Jos teet jonkin seuraavista valikon vaihtoehtoista, Bluetooth-laitteiden laiteparitiedot poistetaan soittimesta.
 - [Restore to Factory Configuration]
 - [Reset All Settings]
- Jos tietokanta muodostetaan uudelleen, seuraavat tiedot poistetaan.
 - Valitun kappaleen kulunut aika
 - Toistojärjestys

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Soittimen käynnistäminen uudelleen](#)
- [microSD Kortin alustaminen](#)

4-740-667-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

microSD Kortin alustaminen

microSD-kortti voidaan alustaa soittimella.

microSDKortin alustaminen poistaa kaikki kortille tallennetut tiedot. Tee varmuuskopio etukäteen. Ole varovainen, ettet tule poistaneeksi tärkeitä tietoja.

- 1 **Napauta kirjastonäytön valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.**
 – [Settings] – [Device Settings] (Basic Settings) – [Reset/Format] – [Format SD Card] – [Format SD Card 1]/[Format SD Card 2].

Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Tarkista viestit huolellisesti.

Huomautus

- Alusta microSD-kortti soittimella. Muuten soittimen toimintoja saatetaan rajoittaa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Soittimen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Soittimen uudelleenkäynnistys, alustus tai alustaminen](#)

Soittimen tietojen tarkistaminen

Voit tarkistaa tiedot, kuten mallin nimi ja järjestelmäohjelmiston versio.

- 1 **Napauta kirjastonäytön valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.**
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Järjestelmäohjelmiston päivitys](#)

Järjestelmäohjelmiston päivitys

Voit päivittää soittimen järjestelmäohjelmiston.

Saat päivitysilmoituksia seuraavilla tavoilla.

- Music Center for PC -sovelluksesta (saat päivitysilmoitukset automaattisesti).
- Asiakkaan tukisivustosta (käytä sivustoa manuaalisesti, jos haluat saada päivitysilmoituksia.)

Asiakkaan tukisivustosta saat uusimmat tiedot.

Seuraavassa kuvataan järjestelmäohjelmiston päivittäminen asiakastukisivustolta.

Katso lisätietoja siitä, miten voit asentaa ohjelman, asiakkaan tukisivustossa.

1 Lataa päivitysohjelma sivustosta tietokoneeseen.

2 Liitä soitin tietokoneeseen.

3 Käynnistä päivitysohjelma.

4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje

- Tarkista soittimen versiotiedot napauttamalla valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Asiakastukisivusto](#)
- [Soittimen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Soittimen uudelleenkäynnistys, alustus tai alustaminen](#)
- [Soittimen tietojen tarkistaminen](#)

Pikapainikkeiden käyttäminen pika-asetuspaneelistä

Eräiden toimintojen pikapainikkeita voidaan käyttää pika-asetuspaneelistä. Voit aktivoida tiettyjä toimintoja suoraan ilman vierittämistä [Settings]-valikossa.

- 1 Valitse  ja sitten [Settings].
- 2 Valitse haluamasi toiminto napauttamalla pikapainiketta.



Käytettävissä olevat toiminnot

Pikapainike	Toiminto
	Paina painiketta voit säätää näytön kirkkautta. Valitse arvo väliltä 1 – 100.
	Paina painiketta voit ottaa Bluetoothtoiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Kun Bluetooth-toiminto on käytössä, soitin muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen, joka oli liitetty viimeksi.

Huomautus

- Muodosta soittimesta ja Bluetooth-laitteesta laitepari etukäteen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia. Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen soittimesta ensimmäisen kerran Bluetooth-laitteeseen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)

Asetukset-valikko

Eri asetuksia voidaan muuttaa Asetukset-valikosta.
Siirry Asetukset-valikkoon napauttamalla  ja sitten [Settings].
Voit valita Asetukset-valikon seuraavasta näytöstä.

- Kirjastonäyttö
- Toistonäyttö
- Toistojononäyttö
- Kirjanmerkkiluettelonäyttö

Basic Settings

Playback Settings	Play Mode
	Playback Range
	Sleep Timer
	Artist List Display
	Display Lyrics
Output Settings	Headphone Output
	DAC Settings
	USB Output for DSD
	DSD Playback Settings
Device Settings	Screen Off Timer
	Mount/Unmount SD Card
	USB Connection Settings
	Auto Power Off
	Battery Preferred
	Clock Settings
	Language Settings
	Text Input
	Reset/Format

Huomautus

- Soitin ei näytä kelloa. Kelloasetusta käytetään tietojen hallintaa varten.

Sound

Direct Source (Direct) (On/Off) —

DSD Remastering	–
Sound Settings	Equalizer/Tone Control
	DSEE HX
	Dynamic Normalizer
	Vinyl Processor
Saved Sound Settings	Saved Sound Settings 1/2/3
Guide to High Quality Sound	–

Bluetooth

Connect to/Add Audio Device	On/Off
	Add Device (Pairing)
	Added Devices
Audio Device Connection Settings	Wireless Playback Quality
	Use Enhanced Mode
Added Devices - Bluetooth Receiver	–
Receiver Playback Quality	Sound Quality Preferred
	Connection Preferred
NFC (On/Off)	–
Bluetooth Information	Bluetooth Version/Device Name/Bluetooth Device Address/Profile/Version

Other

Unit Information	Mallinimi, järjestelmäohjelmistoversio, kappaleiden kokonaismäärä yms.
Certificates(* 1)	Turvallisuusmääräykset/-sertifiointi

*1 Valikkokohde on käytettävissä vain tietyissä maissa tai tietyillä alueilla myydyissä malleissa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Huomautuksia soittimen käsittelystä

Lue alla olevat huomautukset ja noudata ohjeita, niin voit käyttää soitinta turvallisesti.

- Ota yhteys lääkäriin, jos laitteen käytöstä aiheutuu henkilövahinkoja tai palovammoja.
- Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai Sony Service Centeriin, jos soitin ei toimi oikein.
- Älä käytä soitin ahtaissa sijainnin, kuten kantolaukku tai pussiin sisällä. Soittimen sisäosat voivat lämmetä.
- Noudata seuraavia turvallisuusohjeita. Muussa tapauksessa voi aiheuttaa räjähdysten, tulipalon, sähköiskun, palovammoja tai henkilövahinkoja.
 - Älä altista soitinta tulelle.
 - Älä salli metalliesineiden päästä soittimen sisään.
 - Älä aiheuta oikosulkua koskettamalla soittimen liittimiä metalliesineillä.
 - Älä pura soitinta tai tee siihen muutoksia.
 - Älä käytä soitinta, kun näet salamoita tai kuulet ukkosen.
- Noudata seuraavia turvallisuusohjeita. Muuten kotelo voi vaurioitua tai soittimeen voi tulla toimintahäiriö.
 - Älä aseta soitinta suoraan auringonvaloon.
 - Älä aseta laitetta paikkaan, jossa lämpötila on erittäin korkea.
 - Älä jätä soitinta suoraan auringonvaloon. Älä jätä soitinta autoon kaikki ikkunat suljettuina erityisesti kesäaikaan.
 - Älä aseta soitinta paikkaan, joissa se altistuu värinälle.
 - Älä pudota soitinta korkealta.
 - Älä kohdista suurta voimaa tai iskua soittimeen.
 - Älä aseta soitinta paikkaan, jossa on magnetointia. Älä esimerkiksi aseta soitinta magneetin, kaiuttimien tai television lähelle.
 - Älä kytke soitinta päälle heti, kun olet siirtänyt sen kylmästä ympäristöstä lämpimään ympäristöön.
 - Älä käytä soitinta kosteissa paikoissa, kuten kylpyhuoneessa tai saunassa.
 - Älä laita soitinta epävakaalle pinnalle tai kaltevaan asentoon.
 - Älä käytä soitinta paikoissa, joissa se altistuu runsaalle pölylle.
 - Kun säilytät soitinta kantokotelossa (vakiovaruste) tai laukussa, älä kohdista kantokoteloon tai laukkuun voimakkaita iskuja. Vältä erityisesti soittimen säilyttämistä kantokotelossa tai laukussa kuulokejohto kierrettynä soittimen ympärille.
 - Älä aseta mitään esineitä soittimen päälle.
- Soitin ei ole vedenkestävä eikä pölytiivis. Noudata seuraavia turvallisuusohjeita. Muussa tapauksessa soittimesta saattaa tulla käyttökelvoton oikosuljettujen liittimien tai syöpyneen metallin takia.
 - Älä pudota soitinta veteen.
 - Älä käytä soitinta kosteissa paikoissa tai märällä kelillä, kuten vesisateessa tai lumisateessa.
 - Älä aseta soitinta kehoa tai vaatteita vasten, kun hikoilet.
 - Älä kosketa laitetta, kun kätesi ovat märät.
- Noudata elektronisten laitteiden käyttöä koskevat ilmoitukset, kun olet lentokoneessa.
- Soitin saattaa lämmetä seuraavissa tilanteissa, mutta se ei ole toimintahäiriö. Mutta ole varovainen, koska alhainen lämpötilan palovammoja voi syntyä.
 - Kun akkua ladataan.
 - Kun soittimella toistetaan pitkään.
- Älä paina näytön pintaa kovaa. Suuri voima voi aiheuttaa seuraavia ongelmia.
 - Vääristynyt värejä tai kirkkautta.
 - Toimintahäiriöitä näytössä.
 - Henkilövahinkoja haljennutta näytöstä.

- Soittimen näyttö on valmistettu lasista. Lasi voi murtua, jos pudotat soittimen kovalle alustalle, tai kohdistat voimaa näyttöön. Käsittele soitinta varovasti. Jos lasi murtuu tai lohkeaa, älä käytä soitinta äläkä koske vaurioitunutta osaa. Muutoin seurauksena voi saada henkilövahinkoja.
- Tallentamasi sisältö on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tekijänoikeuslain suojaamaa sisältöä ei saa käyttää ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

4-740-667-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Huomautuksia kuulokkeiden

Liikenneturvallisuus

Älä käytä kuulokkeita seuraavissa tilanteissa.

- Kun ajat autoa, polkupyörää tai moottoripyörää.
- Paikoissa, joissa kuulon heikentyminen on vaarallista. Esimerkiksi junalaiturit, paikat, jossa on ajoneuvoliikennettä, tai rakennustyömaiden lähellä.

Kuulovaurioiden estäminen

Huomaa, että seuraavat suojaamaan kuuloasi.

- Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Älä kuuntele äänisisältöä suurella äänenvoimakkuudella pitkään.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta äkillisesti.

Tietoja nappikuulokkeista

- Kun käytät nappikuulokkeita, joiden tarttuvuus on suuri, ota huomioon seuraavat seikat. Muussa tapauksessa voit vahingoittaa korviasi tai tärykalvojasi.
 - Älä työnnä korvapehmusteet väkisin korviisi.
 - Älä poista korvapehmusteet korviisi äkillisesti. Kun otat kuulokkeet pois, siirrä korvapehmusteet ylös ja alas varovasti.
- Kun irrotat kuulokkeita soittimesta, pidä kiinni kuulokkeiden pistokkeesta. Johdosta vetäminen voi vahingoittaa kuulokkeita.
- Älä nuku kuulokkeet korvilla. Johto voi kiertyä kaulan ympärille nukkuessasi.

Muiden huomioiminen

Vältä soittimen käyttöä ympäristöissä, joissa äänen vuotaminen häiritse muita.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Sisäänrakennettu akku liittyviä huomautuksia

Älä kosketa ladattavaa akkua paljain käsin, jos akku vuotaa. Akun nesteet voivat aiheuttaa palovammoja tai sokeutta. Jos nestettä joutuu iholle tai vaatteille, pese neste pois välittömästi puhtaalla vedellä.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
DMP-Z1

Huomautuksia näytedata

Soittimeen on esiasennettu näytemusiikkia koekuuntelua varten.
Näytedataa ei asenneta joissakin maissa/alueilla.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Yleistiedot

- Latausaika ja toisto-aika riippuvat seuraavista olosuhteista.
 - Kuinka monta kertaa akku on ladattu
 - Käyttölämpötila
- Kun akku on ladattu tarpeeksi, mutta sen käyttöaika on laskenut noin puoleen normaalista, akku saattaa olla kulunut loppuun.
- Soittimessa on sisäänrakennettu litiumioniakku. Kun soitinta säilytetään pitkään, tarkista seuraavat asiat estääksesi sisäänrakennetun akun heikkenemisen.
 - Säilytä soitinta lämpötilassa 5 °C – 35 °C .
 - Voit estää akun laadun heikkenemistä lataamalla akun vähintään puolen vuoden välein.
- Kun käytät soitinta kylmässä paikassa, kuvaruutunäyttö voi olla tumma tai ei välttämättä vastaa nopeasti. Nämä eivät kuitenkaan ole vikoja.
- Voit tuntea lievää kihelmöintiä korvissa erityisesti kuivassa ilmassa.
Tämä on seurausta kehoon kerääntyneestä staattisesta sähköstä.
Ilmiön voi minimoida pukeutumalla luonnollisista materiaaleista valmistettuihin vaatteisiin.
- Sony ei vastaa käyttäjän datasta, vaikka seuraavia ongelmia esiintyisi soittimen tai tietokoneen vikojen takia.
 - Tietojen tallennus tai lataus on keskeneneräinen.
 - Tietoja (kuten musiikki) on vahingoittunut tai poistettu.
- Kultainen osa, joka näkyy soittimen yläosasta, on sähköinen osa äänenvoimakkuuden säätämistä (äänenvoimakkuuden ohjausta) varten. Osa on kullattu äänenlaadun parantamiseksi.
Koska tämä osa on sähköinen osa, naarmuja tai epätasaista väriä saattaa esiintyä harvinaisissa tapauksissa. Sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta äänenlaatuun.
Kultaus ei takaa ulkoasun laatua.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Ylläpito

- Puhdista soitin puhdistusliinalla (vakiovaruste).
- Puhdista soitin, joka on erittäin likainen, liinalla, jota on hieman kostutettu miedolla pesuaineliuoksella. Älä päästä vettä soittimen sisälle.
- Älä käytä puhdistukseen liuottimia, kuten alkoholia, Teollisuusbenssiini, tai tinneri. Nämä liuottimet saattavat saattaa vahingoittaa soittimen pintaa.
- Puhdista kuulokkeen pistokkeen ajoittain pehmeällä, kuivalla liinalla. Kohinaa tai äänen katkonaisuutta voi ilmetä, jos pistoke on likainen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Asiakastukisivusto

Käy maasi tai alueesi asiakastukisivustossa seuraavissa tilanteissa.

- Kun sinulla on kysyttävää soittimesta.
- Kun sinulla on ongelma soittimen kanssa.
- Jos haluat lisätietoja yhteensopivista tuotteista.

Yhdysvalloissa olevat asiakkaat:

<http://esupport.sony.com/>

Kanadassa olevat asiakkaat:

<http://esupport.sony.com/CA/>

Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<http://esupport.sony.com/LA/>

Euroopassa olevat asiakkaat:

<http://www.sony.eu/support/>

Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn/>

Muissa maissa/alueilla olevat asiakkaat:

<http://www.sony-asia.com/>

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Tekniset tiedot

Näyttö

Koko/tarkkuus	3,1 tuumaa (7,8 cm), WVGA (800 × 480 pikseliä)
Paneelin tyyppi	TFT-värinäyttö
Kosketusnäyttö	Tuettu

Liitäntä

USB	USB Type-C -portti Hi-Speed USB (USB 2.0-yhteensopiva)
Kuulokkeet	Stereominiliitin, tasapainotettu vakioliitin
Ulkoinen muisti	microSD- kortti × 2 korttipaikkaa microSD, microSDHC, microSDXC

Bluetooth

Versio	Viestintäjärjestelmä: Bluetooth-määritysversio 4.2
Taajuuskaista	2,4 GHz:n taajuusalue (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulointitapa	FHSS
Tuetut Bluetooth-profiilit	A2DP, AVRCP
Tuetut koodekit (lähetys)	SBC, LDAC, aptX, aptX HD
Tuetut koodekit (vastaanotto)	SBC, LDAC, AAC

NFC

NFC	Aktiivinen tyyppi (lukijalle ja kirjoittajalle), tunnistetyyppi
-----	---

Kuulokelähtö (stereominipistoke)

Taajuusvaste	20 Hz – 40 000 Hz
--------------	-------------------

Kuulokelähtö (tasapainotettu vakioliitin)

Taajuusvaste	20 Hz – 40 000 Hz
--------------	-------------------

Yleiset

Virtalähde	Sisäänrakennettu akku: Sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku
	Lataus ja virtalähde: Verkkolaite (vakiovaruste)
Latausaika	DC IN -lataus: Noin 4 tuntia
Käyttölämpötila	5 °C–35 °C
Mitat	l/k/s ilman ulkonevia osia Noin 138,0 mm × 67,9 mm × 278,7 mm
	l/k/s Noin 138,0 mm × 68,1 mm × 278,7 mm
Massa	Noin 2 490 g

Kapasiteetti

DMP-Z1	256 Gt
--------	--------

Todellinen käytettävissä oleva muisti muuta sisältöä varten

DMP-Z1	Noin 230,60 Gt = 247 612 538 880 tavua
--------	--

Huomautus

- Käytettävissä oleva kapasiteetti voi vaihdella. Osa muistista on tiedonhallintatoimintojen käytössä.

Kantokotelo

Mitat (l/k/s)	Noin 420 mm × 101 mm × 206 mm
Massa	Noin 1 400 g

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Akun kesto

Musiikki (noin)

	Stereominiliitin	Tasapainotettu vakoliitin
MP3 (128 kb/s)	10 tuntia	10 tuntia
AAC (256 kb/s)	10 tuntia	10 tuntia
FLAC (96 kHz/24 bittiä)	9 tuntia	9 tuntia
FLAC (192 kHz/24-bittinen)	8 tuntia	8 tuntia
DSD (2,8224 MHz/1 bitti)	9 tuntia	9 tuntia
DSD (5,6448 MHz/1-bittinen)	9 tuntia	9 tuntia
DSD (11,2896 MHz/1-bittinen)	9 tuntia	9 tuntia

Bluetooth (lähetintila) (noin)

MP3 (128 kb/s)/SBC - Connection Preferred	19 tuntia
FLAC (96 kHz/24-bittinen)/LDAC - Connection Preferred (Auto)	14 tuntia

Bluetooth-yhteys lyhentää akun kestoa jopa 45 % seuraavien olosuhteiden mukaan.

- Sisällön muoto.
- Yhdistetyn laitteen asetukset.

Bluetooth (vastaanotintila) (noin)

SBC (Connection Preferred)	9 tuntia
LDAC (Sound Quality Preferred)	8 tuntia

Akun käyttöaika voi olla noin 10 % lyhyempi, kun eräät äänenlaatuasetukset ovat aktiivisia.

Huomautus

- Tässä aiheessa näytetyt arvot kuvaavat akun likimääräistä kestoa, kun sisältöä toistetaan jatkuvasti käyttämällä oletusasetuksia.
- Vaikka soitin olisi sammutettu pidemmäksi aikaa, se kuluttaa silti jonkin verran akkuvirtaa.
- Akun käyttöaika voi vaihdella äänenvoimakkuusasetuksen, käyttöolosuhteiden ja ympäristön lämpötilan mukaan.
- Akun kuluu huomattavasti, kun näyttö on käytössä.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

4-740-667-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Suurin tallennettavissa oleva kappaleiden määrä

Musiikki (noin)

	DMP-Z1 (256 Gt)
MP3 (128 kb/s)	20 000 kappaletta
AAC (256 kb/s)	20 000 kappaletta
FLAC (44,1 kHz/16-bittinen)	5 700 kappaletta
FLAC (96 kHz/24 bittiä)	1 700 kappaletta
FLAC (192 kHz/24-bittinen)	870 kappaletta
DSD (2,8224 MHz/1 bitti)	1 400 kappaletta
DSD (5,6448 MHz/1-bittinen)	710 kappaletta
DSD (11,2896 MHz/1-bittinen)	350 kappaletta

Huomautus

- Likimääräiset arvot perustuvat 4 minuutin pituisiin kappaleisiin.
- Tämä tuote on vahvistettu toimivan normaalisti, kun päämuistiin ja microSD-korttiin on tallennettu yhteensä 20 000 kappaletta.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Tuetut muodot

Musiikki

MP3 (.mp3)

32 kb/s – 320 kb/s (tukee vaihtelevaa bittinopeutta (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kb/s – 192 kb/s (tukee vaihtelevaa bittinopeutta (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)

16-bittinen, 24-bittinen/8 kHz – 384 kHz

WAV (.wav)

16-bittinen, 24-bittinen, 32-bittinen (kelluva tai kokonaisluku) / 8 kHz – 384 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kb/s – 320 kb/s ja 8 kHz – 48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kb/s – 144 kb/s ja 8 kHz – 48 kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16-bittinen, 24-bittinen/8 kHz – 384 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16-bittinen, 24-bittinen, 32-bittinen / 8 kHz – 384 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1-bittinen/2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

APE (.ape)

8-bittinen, 16-bittinen, 24-bittinen / 8 kHz – 192 kHz (nopea, normaali, suuri)

MQA (.mqa.flac)

Tuettu

Huomautus

- Tekijänoikeuksin suojattuja tiedostoja ei voida toistaa.
- Näytteenottotaajuus ei välttämättä vastaa kaikkia koodereita.
- Epästandardinmukaiset bittinopeudet tai ei-taatut bittinopeudet sisältyvät näytteenottotaajuuden mukaan.
- 4 Gt:n kokoisia (APE: 2 Gt) ja sitä suurempia tiedostoja ei voi toistaa.
- Tämä tuote tunnistaa äänilähteet, jotka ylittävät CD-laadun (44,1 kHz/16 bittiä kvantisointi) ja DAT-laadun (48 kHz/16 bittiä kvantisointi), Tarkka ääni -laatuiseksi.
HR-symboli näytetään Tarkka ääni -lähteille.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

4-740-667-21(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Järjestelmävaatimukset

Tuetut käyttöjärjestelmät

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS® v10.10–10.13

Huomautus

- Tietokonesovellusten lataamiseen tarvitaan Internet-yhteys.
- Emme takaa toiminnan kaikissa tietokoneissa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.