SONY

Súgóútmutató

Digital Music Player
DMP-Z1

Használja a jelen kézikönyvet, ha problémát észlel, vagy ha meg kívánja ismerni a lejátszó használatának módját.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kezdeti lépések

- Ügyfél-regisztrációs webhelyek
- Az első használat előtt
- Kézikönyvek és általános információk
- A csomag tartalmának ellenőrzése
- A kezdeti beállítás konfigurálása
- A Music Center for PC (Windows) telepítése

Tápellátás és töltés

- Be- és kikapcsolás
- Az akkumulátor töltése
- Váltás az áramforrások között
- Az energiafogyasztás csökkentése
- Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban

microSD-kártyák

microSD-kártya használata

A microSD-kártyákra vonatkozó megjegyzések

Alapvető műveletek

Részek és kezelőszervek

Képernyő-műveletek

- Hogyan kell használni a különböző képernyők
- Könyvtár képernyő
- Lejátszás képernyő
- Várólista lejátszása képernyő
- Könyvjelzőlista képernyő
- Hangminőség beállítása képernyő
- USB-DAC képernyő
- Bluetooth Receiver képernyő

Az információs területen megjelenő ikonok listája

A hangerő beállítása / az Automatikus elnémítás funkció kikapcsolása

A használati útmutató böngészése

Zene átmásolása

Zenei tartalom előkészítése

Nagyfelbontású audiótartalom vásárlása

Windows számítógéppel

- Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával
- Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével
- Tartalom importálása a lejátszóról a Music Center for PC alkalmazásba

Mac számítógéppel

- Tartalom átvitele Mac Finder használatával

Dalszöveg-információk hozzáadása számítógéppel

A tartalom számítógépről történő átvitelével kapcsolatos megjegyzések

Zene lejátszása, rendezése vagy törlése

Zene lejátszása

Lejátszási módok

A [SensMe™ Channels] használata

Dalszöveg megjelenítése

- Dalszöveg-információk beszerzése
- Dalszöveg megjelenítése

Lejátszási listák kezelése a lejátszón

Könyvjelzők kezelése a lejátszón

Szám törlése a lejátszóról

Az útmutató áttekintése a kiváló minőségű hangokhoz

Zenehallgatás vezeték nélküli kapcsolaton keresztül

Zenehallgatás Bluetooth audioeszközzel (Bluetooth átviteli mód)

- A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Bluetooth eszközhöz
- A lejátszó csatlakoztatása párosított Bluetooth eszközhöz
- Egyetlen érintéssel történő csatlakozás Bluetooth eszközhöz (NFC)
- A Bluetooth funkció konfigurálása (Bluetooth-adó üzemmód)

Zenehallgatás okostelefonnal (Bluetooth fogadó mód)

- A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított okostelefonhoz
- A lejátszó csatlakoztatása párosított okostelefonhoz
- Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonthoz (NFC)
- A Bluetooth funkció konfigurálása (Bluetooth-vevő üzemmód)

A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

Különböző funkciók

Zenehallgatás a számítógépen lejátszó-hangminőségben (USB-DAC funkció)

A hangminőségi beállítások módosítása

Az USB háttértár mód használata

A lejátszó újraindítása, formázása vagy inicializálása

- A lejátszó újraindítása
- Újraindítás, formázás, vagy a lejátszó inicializálása
- A microSD-kártya formázása

Különböző információk és rendszerfrissítések

- Információ ellenőrzése a lejátszón
- A rendszerszoftver frissítése

Gyorsbillentyűk használata a gyorsbeállítás panelről

Beállítások menü

Tájékoztatás

Megjegyzések a lejátszó kezeléséről

A fejhallgatókra vonatkozó megjegyzések

Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban

Megjegyzések a mintaadatokkal kapcsolatban

Általános információk

Karbantartás

Ügyféltámogató webhely

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Az akkumulátor üzemideje

A rögzíthető dalok maximális darabszáma

Támogatott formátumok

Rendszerkövetelmények

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Ügyfél-regisztrációs webhelyek

Javasoljuk, hogy regisztrálja a lejátszó készülékét, így hatékonyabb ügyféltámogatásban részesülhet.

Az Egyesült Államokban élő vásárlók:

https://productregistration.sony.com/

Kanadai vásárlók:

https://productregistration.sony.ca/

Latin-amerikai vásárlók:

http://www.sony-latin.com/registration

Európai vásárlók:

http://www.sony.eu/mysony/

A Kínában élő ügyfeleink:

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

Az ügyfelek más országokban/térségekben:

https://extra.sony-asia.com/dmpwalkman/register/

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Az első használat előtt

Köszönjük, hogy ezt a lejátszót választotta.

- A törvényi előírásokkal, szerzői jogokkal és védjegyekkel kapcsolatos információkat lásd a készülék memóriájában „Fontos tudnivalók” címszó alatt. Ha el akarja olvasni, számítógéphez csatlakoztatás után nyissa meg a készülék adattárolóján a következő mappákat.
  [PLAYER] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]
  Kattintson duplán az [index.html] fájlra, és válasszon nyelvet.

- Mielőtt elkezdené használni a lejátszót, olvassa el a [Kapcsolódó témák] témaköreit.

- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Mielőtt elkezdené használni a lejátszót, olvassa el a következő információkat.

Modellnév

Több modell neve is megjelenik a [Súgóútmutató]ban. Egyes modellek nem állnak rendelkezésre, attól függően, hogy melyik országban vagy régióban vásárolta a lejátszót.

A számítógép rendszerkövetelményei

Amikor csatlakoztatja a lejátszót egy számítógéphez, ellenőrizze a számítógép rendszerkövetelményeit.

Az akkumulátor töltése

Előfordulhat, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony a lejátszó első használatakor. Töltse fel az akkumulátort használat előtt.

microSD-kártya

Az alábbi memóriakártyákat hívja a jelen [Súgóútmutató] [microSD-kártyának].

- microSD-kártya
- microSDHC-kártya
- microSDXC-kártya

Képek és ábrák

A jelen [Súgóútmutató] képernyőképei és ábrái csupán illusztrációként szolgálnak. Ezek eltérhetnek a tényleges terméktől vagy kijelzőtől.

A konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Kézikönyvek és általános információk
- Rendszerkövetelmények
- Az akkumulátor töltése
- Megjegyzések a lejátszó kezeléséről
- A fejhallgatókra vonatkozó megjegyzések
- Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban
- Megjegyzések a mintaadatokkal kapcsolatban
- Általános információk
- Karbantartás
- Ügyféltámogató webhely

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Kézikönyvek és általános információk

A Sony a következő kézikönyveket és információkat nyújtja a lejátszóval kapcsolatban.
A biztosított kézikönyvek az alábbi műveleteket és funkciókat magyarázzák el.

- Alapvető műveletek.
- Egyedi funkciók, amelyek magyarázatot igényelnek.
- Bonyolult műveletek, amelyekhez utasítások szükségesek.

Súgóútmutató

Ez a Súgóútmutató csak a standard műveleteket mutatja be.
A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
Mint minden gépi fordítás esetében, a fordítás nem szövegkörnyezet-függő, és előfordulhat, hogy a szöveg fordítása nem az eredeti jelentésnek megfelelően történt.
Következésképpen lehetséges, hogy a fordítás nem pontosan az eredeti szöveg jelentését tükrözi.

- Hogyan vigyen át tartalmat a lejátszóra.
- Hogyan kell használni a különböző funkciókat.
- A lejátszó használatára vonatkozó megjegyzések.

A Súgóútmutatóban a termékre „lejátszó” néven hivatkozunk.

Üzembe helyezési útmutató (nyomtatott)

- Alapvető lépések a zenehallgatás elkezdéséhez a lejátszó megvásárlása után.

Kezelési útmutató (nyomtatott)

- A lejátszó használatára vonatkozó megjegyzések
- Megfelelőségi információk
- Hogyan lehet hozzáférni a [Fontos tudnivalók]hoz

Fontos tudnivalók

- Szerzői jogokkal, törvényekkel és szabályozásokkal kapcsolatos információk
  Lásd: [Az első használat előtt] az adatok megtekintésének részleteihez.

Ügyféltámogató webhely (online)

Lásd [Ügyféltámogató webhely] a jelen [Súgóútmutató]ban.

- A lejátszóval kapcsolatos legfrissebb információk
- GYIK: Gyakran ismétlődő kérdések

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Az első használat előtt
- Ügyféltámogató webhely

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

A csomag tartalmának ellenőrzése

- Digitális zenelejátszó (1)
- USB Type-C™ kábel (USB-A – USB-C) (1)
- AC adapter ACDP-045L01 (1)
- AC tápkábel *
- Táska (1)
- Törlőkendő (1)
- Üzembe helyezési útmutató
- Kezelési útmutató

* Az Ön térségétől/országától függően.

Megjegyzés

- Fejhallgató és a microSD nincs mellékelve a digitális zenelejátszóhoz.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

A kezdeti beállítás konfigurálása

Amikor a lejátszót első alkalommal kapcsolja be, elindul a kezdeti telepítővarázsló.
A következő elemeket állíthatja be a telepítés során.

- Nyelv
- Dátum és idő

1 Tartsa lenyomva a gombot (1) 4 másodpercig, amíg a lejátszó bekapcsol.

Elindul a kezdeti telepítővarázsló. Hagyja jóvá az üzenetet, majd érintse meg a → ikont.

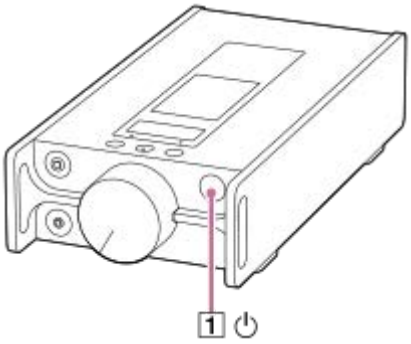

2 Válassza ki a nyelvet, majd érintse meg a → ikont.

3 Adja meg a dátumot és időt, majd érintse meg a → ikont.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha szeretné, megtekintheti a [Guide to High Quality Sound] képernyőt.

Megjegyzés

- A lejátszó nem jeleníti meg az időt. Az órabeállítást a készülék adatkezelési célra használja.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

A Music Center for PC (Windows) telepítése

A Music Center for PC egy alkalmazás a Windows számítógépek részére. A legfrissebb Music Center for PC verziót használja.
A Music Center for PC- t a következő műveletek végrehajtásához használhatja.

- Tartalom (például zene) importálása CD-ről számítógépre.
- A tartalom rendezése és kezelése.
  Például létrehozhat lejátszási listákat.
- A számítógépen lévő tartalom átmásolása a lejátszóra.

Ellenőrizze a rendszerkövetelmények című részt a Music Center for PC telepítése előtt.

1. **Nyissa meg a Music Center for PCletöltési webhelyét.**

   https://www.sony.net/smc4pc/

2. **Telepítse a Music Center for PC alkalmazást.**

   A telepítéssel kapcsolatos részletekért lásd [Download] – [Installation procedure] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén. (https://www.sony.net/smc4pc/)

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Zenei tartalom előkészítése
- Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával
- Rendszerkövetelmények

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Be- és kikapcsolás

1 **Tartsa lenyomva a gombot (⏻) 4 másodpercig, amíg a lejátszó bekapcsol.**

Amikor a lejátszót első alkalommal kapcsolja be, elindul a kezdeti telepítővarázsló. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A következő elemeket állíthatja be a telepítés során.

- Nyelv
- Dátum és idő

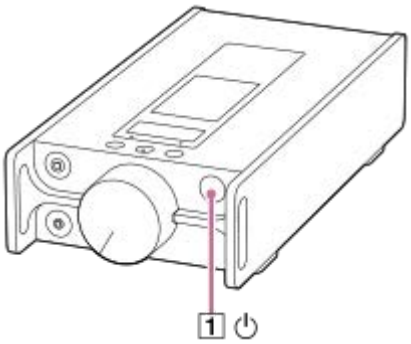

A lejátszó kikapcsolása

Tartsa lenyomva a gombot (⏻) 2 másodpercig, amíg a képernyő be van kapcsolva.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a lejátszó kikapcsolásához.

Tipp

- A képernyő automatikusan kikapcsol, ha nem használja a lejátszót egy bizonyos ideig. A kijelző bekapcsolásához nyomja meg a (⏻) gombot.
- Az akkumulátor töltöttségi szintjének megőrzése érdekében állítsa be a lejátszó automatikus kikapcsolását. A lejátszó automatikusan kikapcsol, ha a lejátszás szüneteltetése után 15 percig nem használja. Érintse meg a menüelemeket a következő sorrendben a kijelöléshez.
  ⚙ – [Settings] – [Device Settings] (Basic Settings) – [Auto Power Off].

Megjegyzés

- A lejátszó nem jeleníti meg az időt. Az órabeállítást a készülék adatkezelési célra használja.
- Ha a lejátszó nem kapcsol be, ellenőrizze a kapcsolatot az AC adapter (mellékelve) és a hálózati kábel (mellékelve) között.
- Előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerült, ha hosszú ideig nem használta a lejátszót. Az AC adapter segítségével töltse fel a lejátszót. Ha a probléma továbbra is fennáll, amikor teljesen fel van töltve a lejátszó, indítsa újra a lejátszót.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A kezdeti beállítás konfigurálása

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Az akkumulátor töltése

1. **Csatlakoztassa az AC tápellátás kábelt (mellékelve) és a hálózati adaptert(mellékelve).**

2. **Csatlakoztassa az AC adaptert a lejátszó DC IN 19.5V csatlakozójához. Majd csatlakoztassa az AC tápkábelt a fali aljzatba .**

   A CHARGE jelzőfény (1) kigyullad.
   Ha a töltés befejeződött, az akkumulátorállapot ikon fog változni a 100%. A CHARGE jelzőfény (1) színe is megváltozik.

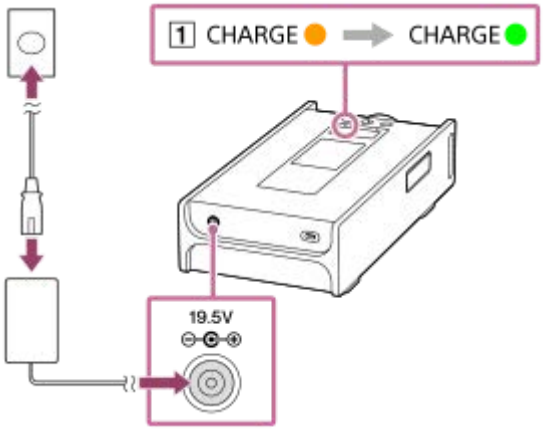

CHARGE : Töltés folyamatban van.
CHARGE : A töltés befejeződött.

Töltés közben való megjelenítés

A kiválasztott áramforrás és a töltési állapota jelenik meg az információs területen, amikor csatlakoztatja az AC adaptert a lejátszóhoz.

A: Teljesen feltöltött; akkumulátorról
B: Teljesen feltöltött; az AC áramról
Érintse meg az információs területen az áramforrás váltásához.

Tipp

- Az akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idővel kapcsolatos részleteket lásd [Műszaki adatok].

Megjegyzés

- A CHARGE lámpa ([1]) nem gyullad ki a következő esetekben.
  - Az AC adapter nincs hálózatra kapcsolódva.
  - Akkumulátor áramforrás van kiválasztva.
- Nem tölthető a lejátszó USB Type-C porton keresztül.
- Ez a lejátszó fel van szerelve egy funkcióval az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében. Akkumulátorkárosodás akkor fordulhat elő, ha az akkumulátor többször feltöltődik és lemerül.
  Amikor a lejátszót AC tápellátáshoz csatlakoztatja, miután kikapcsolta a lejátszót a ⏻ (bekapcsoló) gombot 2 másodpercig legnyomva tartva, a töltés folytatódik, míg az akkumulátor teljesen fel nem töltődött. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, elkezd lemerülni. Hosszú ideig tart, amíg az akkumulátor teljesen lemerül.
  Ezért a lejátszó lehet, hogy nem kapcsol be, ha hosszú ideig nem használja. Ha nem lehet bekapcsolni a lejátszót, akkor sem, ha a ⏻ (bekapcsoló) gombot 4 másodpercig lenyomva tartják, húzza ki és csatlakoztassa újra az AC adaptert (mellékelve). Töltés indul, és akkor is használhatja a lejátszót.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Az energiafogyasztás csökkentése
- Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban
- Váltás az áramforrások között
- Műszaki adatok

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Váltás az áramforrások között

Kiválaszthatja a használt áramforrást, amikor a lejátszót csatlakoztatja az AC áramforráshoz. 2 lehetőség van: a beépített akkumulátor (akkumulátorenergia), és az AC áram.
Az akkumulátorenergiát nem befolyásolják a felhasználási körülmények. Válassza az akkumulátort a tisztább jelért és a magasabb hangminőségért.

1 Érintse meg az információs területet (1).

2 Válassza a [Battery] vagy a [AC] lehetőséget.

A

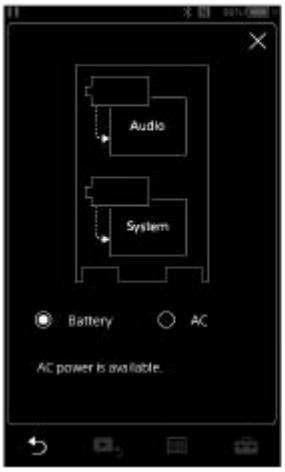

B

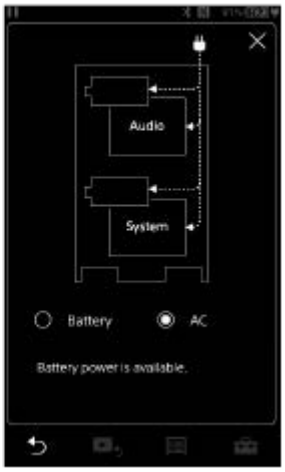

A Akkumulátorenergia képernyő
B AC áram képernyő

Az akkumulátorenergia használatának lehetősége

A lejátszó akkumulátorról is működhet, miközben az AC adapter (mellékelve) csatlakoztatva van. Érintse meg a menüelemeket a következő sorrendben a kijelöléshez.
– [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Battery Preferred].

Ha be is jelöli a [Battery Preferred] lehetőséget, a töltés elindul, ha az alábbi feltételek teljesülnek.

- Az AC adapter csatlakoztatva van a lejátszóhoz.
- A lejátszás szüneteltetése után 15 percig nem használja a lejátszót.

Ha használja a lejátszót, a lejátszó újra az akkumulátorról fog működni.

Megjegyzés

- Az áramforrás automatikusan átvált AC áramra az alábbi feltételek teljesülése esetén.
  - Az akkumulátor lemerült, mialatt a lejátszó akkumulátorról működött.
  - Az AC adapter csatlakoztatva van a lejátszóhoz.
- Az áramforrás automatikusan átvált AC áramra, amikor csatlakoztatja az AC adaptert.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Az energiafogyasztás csökkentése

Csökkentheti az energiafogyasztást, ha a következő módon használja a lejátszót.
Az akkumulátor élettartama a használati körülményektől függ. Az akkumulátor üzemidejével kapcsolatos részleteket lásd [Az akkumulátor üzemideje].

- Kapcsolja ki a készüléket manuálisan, ha nem használja a lejátszót.
- Állítsa be az [Auto Power Off] lehetőséget. A lejátszó automatikusan kikapcsol, ha a lejátszás szüneteltetése után 15 percig nem használja. Érintse meg a menüelemeket a következő sorrendben a kijelöléshez.
  – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].

- Állítson be rövidebb időt a [Screen Off Timer] funkció esetében.
  (– [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].)
  A lejátszó akkumulátorának élettartama lényegesen rövidebb, ha zenelejátszás közben a képernyő be van kapcsolva.

- Állítsa be a képernyő fényerejét.
- Állítsa az összes, hangminőségre vonatkozó beállítást Off (Ki) értékre.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, ha nem használja.
- Kapcsolja ki az NFC funkciót, ha nem használja.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Az akkumulátor töltése
- Be- és kikapcsolás
- Beállítások menü
- Hangminőség beállítása képernyő
- Egyetlen érintéssel történő csatlakozás Bluetooth eszközhöz (NFC)
- Gyorsbillentyűk használata a gyorsbeállítás panelről
- Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban
- Dalszöveg megjelenítése
- Az akkumulátor üzemideje

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban

- A töltési idő az akkumulátorhasználat körülményeitől függően változhat.
- Ez a lejátszó fel van szerelve egy funkcióval az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében. Akkumulátor károsodás akkor fordulhat elő, ha az akkumulátor ismételten feltöltődik és lemerül többször is.
  Amikor csatlakozik a lejátszó az AC tápellátáshoz, a ⏻ (bekapcsoló) gombot 2 másodpercig lenyomva tartva kapcsolja ki a lejátszót, majd a töltés folytatódik, amíg az akkumulátor teljesen feltöltődött. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, elkezd lemerülni. A lemerülés hosszú ideig tart, amíg az akkumulátor teljesen lemerül.
  Ezért a lejátszó, lehet, hogy nem kapcsol be, ha hosszú ideig nem használja a lejátszót. Ha nem lehet bekapcsolni a lejátszót, akkor sem, ha a ⏻ (bekapcsoló) gombot 4 másodpercig lenyomva tartják, húzza ki, és csatlakoztassa újra az AC adaptert (mellékelve). Töltés indul, és akkor is használhatja a lejátszó.
- Ha az akkumulátor megfelelően fel van töltve, de az akkumulátor üzemideje a rendes időtartam körülbelül felére csökkent, az akkumulátor valószínűleg elhasználódott. Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a Sony Service Center-hez.
- Amennyiben a környezeti hőmérséklet átlépi a javasolt tartományt, a jel jelenik meg a képernyőn, a készülék pedig megszakítja a töltést. Az akkumulátort mindig 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklet-tartományban kell tölteni.
- Az akkumulátor körülbelül 500 alkalommal tölthető fel teljesen lemerült állapotról. A pontos szám a használati körülményektől függ.
- Az akkumulátor elhasználódásának elkerülése érdekében töltse fel az akkumulátort 6 havonta legalább egyszer.
- Töltés közben a lejátszó felmelegedhet. Ez nem utal meghibásodásra.
- A töltésjelző nem pontosan mutatja a fennmaradó töltöttségi szintet. Csupán útmutatásnak tekintse a töltésjelzőt.
- Nem tölthető a lejátszó a USB Type-C porton keresztül.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Az akkumulátor töltése
- Az energiafogyasztás csökkentése
- Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban
- Az akkumulátor üzemideje

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

microSD-kártya használata

Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- A microSD-kártya behelyezése a lejátszóba.
- A microSD-kártya eltávolítása a lejátszóból.
- A microSD-kártya formázása a lejátszón.
  A microSD-kártya lejátszón történő használatához először formáznia kell a microSD-kártyát a lejátszón.

1 **Helyezze be a microSD-kártyát.**

Nyissa fel a microSD kártyafoglalat fedelét (1).
Helyezze be a microSD kártyákat (2) a kártyanyílásokba (1 és 2) (3) addig, amíg a helyükre nem kattannak.
Győződjön meg róla, hogy a megfelelő irányban helyezi be a microSD-kártyákat. A aranyozott érintkezőknek lefele kell nézniük.
Csukja vissza a fedelet (1).

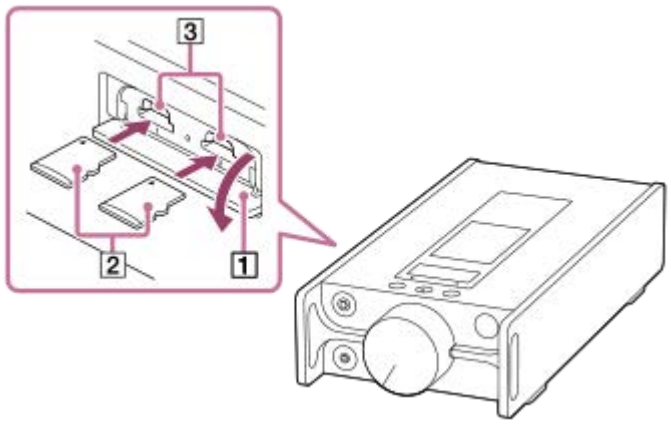

A lejátszó megkezdi az adatbázis frissítését.
A frissítés befejeződése után a Könyvtár képernyő jelenik meg.

2 **Formázza a microSD-kártyát.**

Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
– [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card] – [Format SD Card 1]/[Format SD Card 2].
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ügyeljen arra, hogy alaposan elolvassa az üzeneteket.

A microSD-kártya eltávolítása

Mielőtt eltávolítja a microSD-kártyát a lejátszóból, először válassza le a microSD-kártyát a lejátszóról.

1. A könyvtár képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
   – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card] – [SD Card 1]/[SD Card 2] – [OK].
2. Nyissa fel a microSD kártyafoglalat fedelét. Győződjön meg arról, hogy a memóriaműködés jelzőfény (1) ki van kapcsolva.

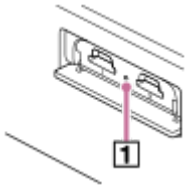

3. Nyomja be a microSD-kártyát a microSD kártyafoglalatba.
   A microSD-kártya megjelenik.

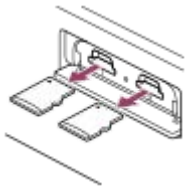

4. Távolítsa el a microSD-kártyát. Majd zárja vissza a microSD kártyafoglalat fedelét.

Megjegyzés

- A lejátszón nem lehetséges a lejátszómemória és a microSD-kártya közötti adatcsere.
- 2 microSD-kártya lejátszóba való behelyezése esetén sem lehetséges a microSD-kártyák közötti adatcsere.
- Ha a lejátszó nem ismeri fel a microSD-kártyát, távolítsa el, és helyezze vissza a microSD-kártyát a lejátszóba.
- A microSD-kártyán kívül ne helyezzen be más tárgyat a microSD kártyafoglalatba.
- Ha a behelyezett microSD-kártya nagy mennyiségű adatot tartalmaz, körülbelül 10 percig vagy hosszabb ideig is eltarthat, amíg a lejátszó frissíti az adatbázist.
- A microSD-kártya eltávolításakor a következő adatok törlődnek.
  - Az aktuálisan lejátszott tartalom.
  - Lejátszás helye.
  - A számok és a lejátszási sorrend a lejátszási várólista képernyőn
  - A számok könyvjelzőadatai a microSD-kártyán.
- A microSD-kártya formázásával törlődnek a microSD-kártyán a tárolt adatok. A fontos adatokról készítsen biztonsági másolatot.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A microSD-kártyákra vonatkozó megjegyzések
- A microSD-kártya formázása

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A microSD-kártyákra vonatkozó megjegyzések

- Használjon olyan microSD-kártyát, amelyet előzőleg már formázott a lejátszó segítségével. A Sony nem garantálja az egyéb microSD-kártyák működését.
- A Sony nem garantálja, hogy a több eszközön használt microSD-kártyán minden művelet működik.
- A microSD-kártya formázásával törlődnek a microSD-kártyán a tárolt adatok. Készítsen biztonsági másolatot előre.
- Ne hagyja a microSD-kártyát kisgyerekek által elérhető helyen. Kisgyerekek véletlenül lenyelhetik a microSD-kártyát.
- Válassza le a microSD-kártyát ([Mount/Unmount SD Card]) a lejátszóról mielőtt eltávolítana egy microSD-kártyát. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik megfelelően.
- A Sony nem garantálja, hogy minden típusú kompatibilis microSD-kártya működik a lejátszón.
- A következő esetekben az adatok megsérülhetnek.
  - Ha egy microSD-kártyát írási vagy olvasási művelet közben távolítanak el.
  - Ha a lejátszót kikapcsolják írási vagy olvasási művelet közben.
  - Ha egy microSD-kártyát statikus elektromosságnak vagy elektromos zajnak kitett környezetben használnak.
- A Sony nem vállal felelősséget tárolt adatokat ért károkért. A Sony azt javasolja, hogy rendszeres időközönként készítsen biztonsági másolatot fontos adatairól.
- Be kell tartania a következő figyelmeztetéseket a microSD-kártyák kezelése közben.
  - Ne fejtsen ki nagy erőt a microSD-kártyára.
  - Ne hajlítsa meg a microSD-kártyát.
  - Ne ejtse le a microSD-kártyát.
  - Ne szerelje szét a microSD-kártyát.
  - Ne változtassa meg a microSD-kártyát.
  - Ne tegye ki a microSD-kártyát víznek.
  - Ne hagyja a microSD-kártyát az autó forró utasterében.
  - Ne hagyja, hogy a microSD-kártyát közvetlen napfény érje.
  - Ne hagyja a microSD-kártyát fűtőtest közelében.
  - Ne hagyja a microSD-kártyát magas páratartalmú helyen.
  - Ne hagyja a microSD-kártyát olyan helyen, ahol korrozív anyagok találhatók.
- Az alábbi figyelmeztetések tartsa be a microSD kártyafoglalattal kapcsolatban.
  - A microSD-kártyát a megfelelő irányba helyezze be a microSD kártyafoglalatba.
  - A microSD-kártyán kívül ne helyezzen be más tárgyat a microSD kártyafoglalatba.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- microSD-kártya használata
- A microSD-kártya formázása

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Részek és kezelőszervek

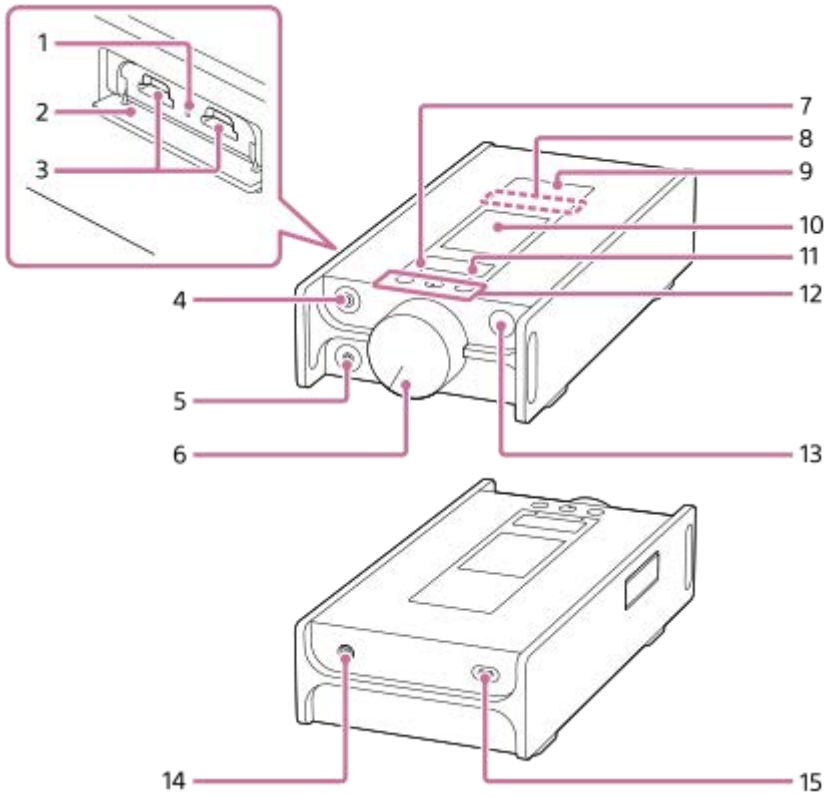

1. Memóriaműködés jelzőfény (a jelzőfény a foglalat fedelén belül van.)
   Ne távolítsa el a microSD-kártyákat (nem tartozék) ha a memóriaműködés jelzőfény világít.

2. A microSD kártyafoglalat fedele
   Nyissa fel a fedelet a microSD-kártyák behelyezéséhez.

3. microSD-kártyafoglalatok 1/2 (a kártyafoglalatok a foglalat fedelén belül vannak.)
   Helyezze be a microSD kártyákat, amíg a helyükre nem kattannak.

4. Fülhallgató-csatlakozó (Balanced Standard)

   - Csatlakoztassa a fülhallgatót egy Balanced Standard csatlakozóval. Tolja be a fülhallgató dugaszát, amíg a helyére nem kattan. Csatlakoztassa a fülhallgatót megfelelően. Ellenkező esetben a kimeneti hang gyenge minőségű lesz.
   - A passzív fülhallgatót (*1) kizárólag fülhallgató-csatlakozóhoz (Balanced Standard) csatlakoztassa. Ha audiokábel segítségével csatlakoztatja a fülhallgató-csatlakozót (Balanced Standard) egy audióeszköz vonalbemeneti csatlakozójához, kárt okozhat az eszközben.

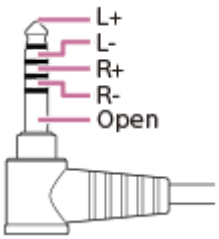

5. Fülhallgató-csatlakozó (sztereó mini)

- Csatlakoztassa a fülhallgatót egy sztereó mini csatlakozóval. Tolja be a fülhallgató dugaszát, amíg a helyére nem kattan. Csatlakoztassa a fülhallgatót megfelelően. Ellenkező esetben a kimeneti hang gyenge minőségű lesz.

6. Hangerő gomb
   Forgassa el a gombot a hangerő beállításához.

7. MUTING (elnémítás) lámpa
   A lámpa világít vagy villog, ha a lejátszó kikapcsolja a hangot automatikusan (ha az Automatikus elnémítás funkció bekapcsol).

8. Beépített Bluetooth antenna
   Az antenna lehetővé teszi, hogy a lejátszó csatlakozzon Bluetooth eszközökhöz vagy okostelefonokhoz.
   Ne takarja el az antennát, ha Bluetooth-kapcsolat van folyamatban. Ellenkező esetben megszakadhat a kapcsolat.

9. N-jelölés
   Érintse az N-jelölést egy Bluetooth-eszközön vagy okostelefonon ehhez a jelöléshez.
   A Bluetooth eszköznek vagy az okostelefonnak támogatnia kell az NFC funkciót.
   A Bluetooth eszköz vagy az okostelefon csatlakoztatható a lejátszóhoz.

10. Érintőképernyő
    Érintse meg a képernyőn látható ikonokat vagy elemeket a lejátszó működtetéséhez.

11. CHARGE (töltés) jelzőfény
    CHARGE 🟠: Töltés folyamatban van.
    CHARGE 🟢: A töltés befejeződött.

12. Lejátszás műveletgombok
    ►II(*2): a gomb megnyomásával indítsa el vagy szüneteltesse a lejátszást.
    I◄◄ / ►►I: Nyomja meg a gombokat az adott, az előző vagy a következő zeneszám elejére történő ugráshoz.
    Tartsa lenyomva a gombot gyors visszatekeréshez vagy a gyors lejátszáshoz.

13. ⏻ (Bekapcsoló) gomb
    - Nyomja meg a gombot a képernyő be- és kikapcsolásához.
    - Tartsa lenyomva a gombot 4 másodpercig a lejátszó bekapcsolásához, és 2 másodpercig a lejátszó kikapcsolásához.
    - Ha instabil működést tapasztal, tartsa lenyomva a gombot 8 másodpercig a lejátszó újraindításához.

14. DC IN 19.5V csatlakozó
    Csatlakoztassa az AC adaptert (mellékelve) és az AC tápkábelt (mellékelve) ehhez a csatlakozóhoz.

15. USB Type-C port
    Csatlakoztassa az USB Type-C kábelt (mellékelve), ehhez a porthoz.
    Nem tölthető a lejátszó USB Type-C porton keresztül.

* 1 Passzív fülhallgató: Zajszűrés vagy Bluetooth funkció nélküli fülhallgató.
*2 A ►II gombon egy kitapintható pont található. A kitapintható pont segítségével működtetheti a gombot anélkül, hogy odanézne.

Megjegyzés

- A lejátszó belső áramköre relét használ. Ha egy fülhallgató csatlakoztatva van a fülhallgató-csatlakozóhoz (Balanced Standard vagy sztereó mini), az alábbi esetekben hangokat hallhat a relétől.
  - Ha módosítja a kimeneti eszközt.
  - Ha módosítja a tartalmat vagy a hangminőség-beállításokat.
  - Ha be- vagy kikapcsolja a készüléket.
  - Amíg a képernyő ki van kapcsolva.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Hogyan kell használni a különböző képernyők

Ez a témakör ismerteti a különböző képernyők elrendezését, a Lejátszás képernyővel (A) a középpontban. Húzza el a lejátszás képernyőt (A) a többi képernyőre váltáshoz (fel/le/balra/jobbra).

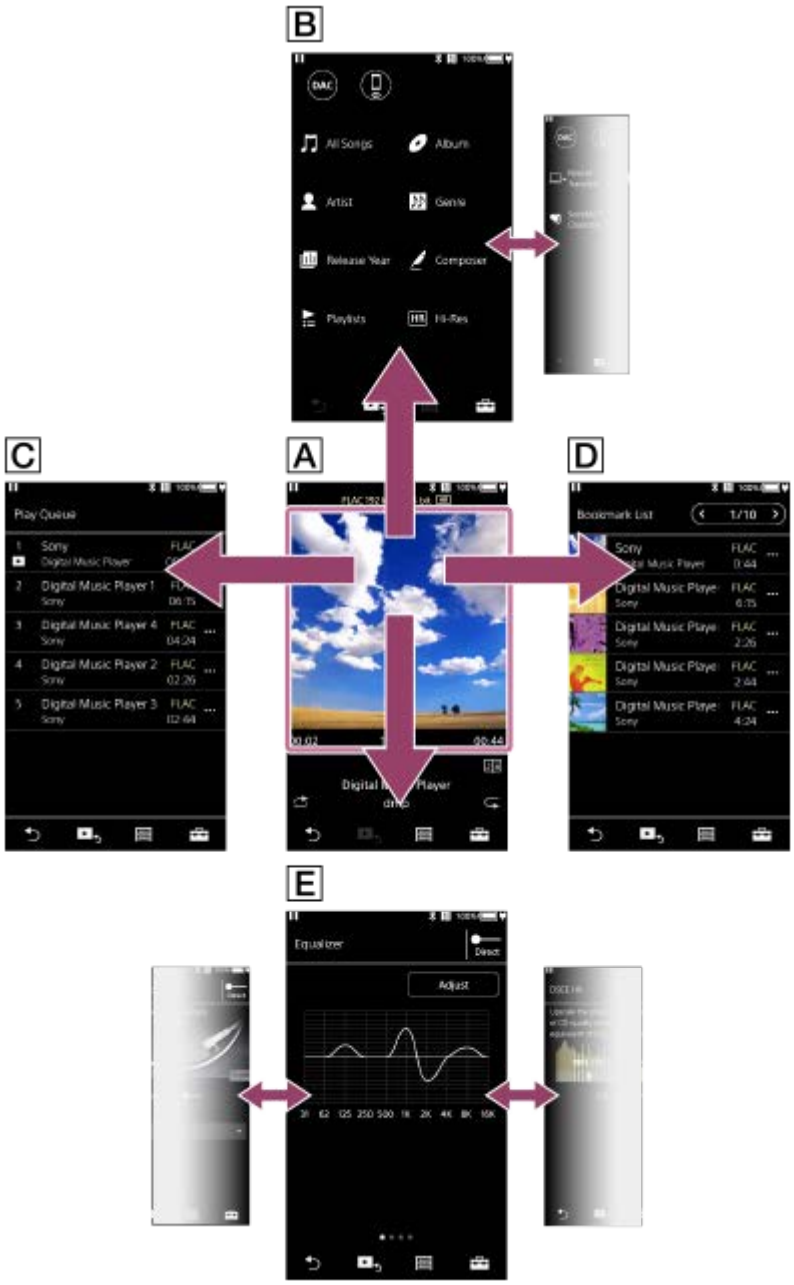

A Lejátszás képernyő

Ellenőrizheti az információkat az éppen kiválasztott számmal kapcsolatban.

B Könyvtár képernyő

A könyvtár képernyőről választhat számokat. A számok különböző kategóriákba sorolhatók (például [All Songs], [Album], [Artist] stb).
Olyan funkciókra is válthat, mint például USB-DAC és Bluetooth-vevő.

C Lejátszási várólista képernyő

Ellenőrizheti a számok listáját, amelyet a lejátszó az aktuális beállításokkal fog játszani.

D Könyvjelzőlista képernyő

Meghallgathatja azokat a számokat, amelyeket előzetesen egy könyvjelzőlistához rendelt.
A lejátszás képernyőn hozzáadhat számokat a könyvjelzőlistákhoz, stb.
Ezen a képernyőn a következő műveletek végezhetők el.

- Számok hozzáadása egy könyvjelzőlistához.
- Számok eltávolítása egy könyvjelzőlistáról.
- Számok sorrendjének módosítása egy könyvjelzőlistában.
- Számok hozzáadása lejátszási listához.
- A zeneszám-információk részleteinek ellenőrzése.

E Hangminőség beállítása képernyők

Különböző hangminőségi beállításokat módosíthat.
Hangminőségi beállításokat menthet el. Akár 3 beállítás is tárolható.

- Equalizer/Tone Control
- DSEE HX
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor

Tipp

- A hangminőségi beállításokat a menüből is konfigurálhatja. Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
  – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Alapvető műveletgombok

4 alapvető műveletgomb van minden képernyő alján. A képernyőtől függően lehetséges, hogy a gombok nem mindig aktívak.

- (vissza)
  Érintse meg a gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

- (ugrás a lejátszás képernyőre)
  Érintse meg a gombot a lejátszás képernyőre való visszatéréshez.

- (könyvtár)
  Érintse meg a gombot a könyvtár képernyő megjelenítéséhez.

- (opció/beállítások)
  Érintse meg a gombot az opció/beállítások menü megjelenítéséhez.
  A lejátszón különböző beállításokat is megadhat.
  Az elérhető menüelemek a képernyőtől vagy a beállításoktól függően eltérőek lehetnek. A lejátszó alapvető beállításainak konfigurálásához válassza ki a [Settings] menüt.

Alapvető lejátszás műveletgombok

A lejátszás képernyő alján a lejátszási módok gombjai találhatók (véletlen sorrendű lejátszás és ismétlés).

- (véletlen sorrendű lejátszás)
  Érintse meg a gombot a véletlen sorrendű lejátszáshoz.

- (ismételt lejátszás)
  Érintse meg a gombot az ismételt lejátszáshoz. Kiválaszthatja egy szám vagy az összes szám ismétlését.

A lejátszó tetején lévő gombok használhatók a következő műveletekhez.

- Lejátszás/szünet
- Gyors visszatekerés
- Gyors előretekerés

Tipp

- Húzza az idővonal sávot a zeneszám lejátszás pozíciójának módosításához.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Könyvtár képernyő
- Lejátszás képernyő
- Várólista lejátszása képernyő
- Könyvjelzőlista képernyő
- Hangminőség beállítása képernyő
- Lejátszási módok
- USB-DAC képernyő
- Bluetooth Receiver képernyő

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Könyvtár képernyő

A könyvtár képernyőről választhat számokat. A számok különböző kategóriákba sorolhatók (például [All Songs], [Album], [Artist] stb).
Olyan funkciókra is válthat, mint például USB-DAC és Bluetooth-vevő.

A könyvtár képernyő megjelenítése

Húzza lefelé a lejátszás képernyőt.
A képernyő alján található ikon megérintésével is megjelenítheti a könyvtár képernyőt.

1. Funkciógombok
   A következő funkciókra lehet váltani.

DAC	USB-DAC
	Bluetooth-vevő

2. Zenekategóriák ([All Songs], [Album], [Artist] stb.)
   Minden zeneszám több kategóriába van sorolva. Válassza ki a számot a kívánt kategóriából.

3. Oldalszámláló
   A pontok száma az elérhető oldalak számát jelöli.

4. Alkategóriát
   Miután kiválasztotta a zenekategóriát, válassza ki az alkategóriát, amíg meg nem találja a kívánt számot.
   Ellenőrizheti a számok kodekét, például FLAC formátum. A Nagyfelbontású audió formátumok kodekei színesen jelennek meg.

Opció/beállítások menü

Érintse meg ikont a menü megjelenítéséhez.
Az elérhető menüelemek a képernyőtől vagy a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Settings	Válassza ki ezt az elemet a Beállítások menü megjelenítéséhez.
Select Items to Display	Ezzel az elemmel határozhatja meg, hogy melyik kategória legyen megjelenítve és melyik ne.
Reset display item order	Válassza ki az elemet az alapértelmezett kategóriák megjelenítéséhez.
View Help	Válassza ki ezt az elemet a használati útmutató megtekintéséhez.

Felugró menü

Érintse meg a ••• ikont a felugró menü megjelenítéséhez. A ••• ikon az alkategória minden listaeleme mellett megjelenik.
Az elérhető menüelemek a képernyőtől vagy a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Add to Bookmark List	Válassza ki egy zeneszám vagy egy alkategória elemének könyvjelzőlistához történő hozzáadásához.
Add to Playlist	Válassza ki egy zeneszám vagy egy alkategória elemének lejátszási listához történő hozzáadásához.
Detailed Song Information	Válassza ki ezt az elemet a zeneszám adatainak megjelenítéséhez.
Delete	Válassza ki egy kijelölt zeneszám, mappa vagy a lejátszási lista törléséhez.
Edit Playlist Name	Válassza ki a lejátszási lista nevének megváltoztatásához.
Delete from Playlist	Válassza ki egy kijelölt zeneszám lejátszási listából történő eltávolításához.

Tipp

- A kategóriaikonokat elmozgatva megváltoztathatja azok sorrendjét.
- A lista elemének lenyomva tartásával is megjelenítheti a felugró menüt.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Hogyan kell használni a különböző képernyők
- Zene lejátszása
- USB-DAC képernyő
- Bluetooth Receiver képernyő

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Lejátszás képernyő

Ellenőrizheti az információkat az éppen kiválasztott számmal kapcsolatban.

A lejátszás képernyő megjelenítése

Érintse meg ikont a képernyő alján.

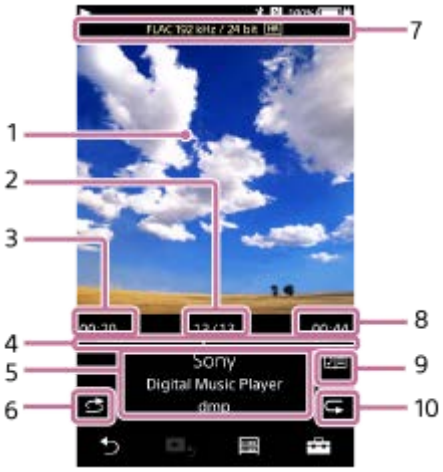

1. Albumborító
2. A dal száma / a dalok teljes száma
3. Az aktuális számból eltelt idő
4. Idővonal sáv
5. zeneszám címe / előadó neve / album címe
6. Véletlen sorrendű lejátszás gomb
7. Hangminőség (codec, mintavételi frekvencia, átviteli sebesség) / Nagyfelbontású audió ikon
8. A zeneszám hossza
9. Dalszöveg ikon
10. Ismétlés gomb

Lejátszás képernyő, míg a Bluetooth eszköz csatlakoztatott (Bluetooth átviteli mód)

Amikor a lejátszó Bluetooth eszközön keresztül (például fülhallgató) játszik le zenét, a következő információ jelenik meg.

- Bluetooth (kimeneti cél) / kodek
- Hangerőszabályzó gombok (+/ –)

Érintse meg a hangerőszabályzó gombokat a hangerő beállításához, miközben a Bluetooth eszköz van csatlakoztatva.
A lejátszón a hangerő gomb nem használható, míg aktív a Bluetooth-kapcsolat.

Lejátszás képernyő, miközben egy USB eszköz van csatlakoztatva

Amikor a lejátszó USB-eszközön (például hangszóró) keresztül játszik le zenét, a következő információ jelenik meg.

- Hangminőség (codec, mintavételi frekvencia, átviteli sebesség) / Nagyfelbontású audió ikon
- Kimeneti cél

Opció/beállítások menü

Érintse meg ikont a menü megjelenítéséhez.
Az elérhető menüelemek a képernyőtől vagy a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.
Görgesse végig a menü párbeszédpanelt az alábbi elemek megjelenítéséhez.

Settings	Válassza ki ezt az elemet a Beállítások menü megjelenítéséhez.
Add to Bookmark List	Válassza ki ezt az elemet az aktuális számok könyvjelzőlistához adásához.
Add to Playlist	Válassza ki ezt az elemet az aktuális zeneszám lejátszási listához adásához.
Change Playback Screen	Válassza ki ezt az elemet a lejátszás képernyő elrendezésének módosításához.
Detailed Song Information	Válassza ki ezt az elemet az aktuális zeneszám adatainak megjelenítéséhez.
Display Lyrics	Válassza ki ezt az elemet az aktuális zeneszám dalszövegének megjelenítéséhez.
View Help	Válassza ki ezt az elemet a használati útmutató megtekintéséhez.

Tipp

- A lejátszás képernyőt 3 különböző elrendezésből választhatja ki. Érintse meg ikont, majd a [Change Playback Screen] elemet.

  - Standard
  - Spectrum Analyzer
  - Analog Level Meter

- [Spectrum Analyzer] vagy [Analog Level Meter] nem jelennek meg a következő esetekben.

  - Van egy aktív Bluetooth-kapcsolat.
  - USB audio eszköz van csatlakoztatva.

- Húzza az idővonal sávot a zeneszám lejátszás pozíciójának módosításához.

- Ha egy bizonyos ideig nem használja a lejátszó, elemek a lejátszás képernyőn el fog tűnni, vagy maga a képernyő kikapcsol. Az elem újbóli megjelenítéséhez hajtsa végre a következő műveleteket.

  - Amikor az információ a képernyőn eltűnik: érintse meg a képernyő összes elem újbóli megjelenítéséhez.
  - Ha a képernyő kikapcsol: nyomja meg a (bekapcsoló) gombot a képernyő újbóli bekapcsolásához.

Megjegyzés

- Az eltelt idő és az idővonal sáv értéke nem feltétlenül pontos.

- Előfordulhat, hogy a lejátszó nem jeleníti meg az albumborítót a fájlformátumtól függően.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Hogyan kell használni a különböző képernyők
- Zene lejátszása
- Lejátszási módok
- Dalszöveg megjelenítése
- A hangminőségi beállítások módosítása

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Várólista lejátszása képernyő

Ellenőrizheti a számok listáját, amelyet a lejátszó az aktuális beállításokkal fog játszani.

A várólista képernyő megjelenítése

Húzza a lejátszás képernyőt jobbra.

1. Aktuális zeneszám
2. Lejátszási sorrend
3. Felugró menü ikon
4. Zeneszám-információk
   - Előadó neve
   - zeneszám címe
   - Kodek
     A Nagyfelbontású audió formátumok kodekei színesen jelennek meg.
   - Hossz

Opció/beállítások menü

Érintse meg ikont a menü megjelenítéséhez.
Az elérhető menüelemek a képernyőtől vagy a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Settings	Válassza ki a beállítások menü megjelenítéséhez.
Add All Songs to Bookmark List	Válassza ki ezt az elemet az aktuális lejátszási várólista könyvjelzőlistához adásához.
Add All Songs to Playlist	Válassza ki ezt az elemet az aktuális lejátszási várólista lejátszási listához adásához.

Felugró menü

Érintse meg a ikont a felugró menü megjelenítéséhez.
Az elérhető menüelemek a képernyőtől vagy a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Add to Bookmark List	Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott zeneszám könyvjelzőlistához adásához.
Add to Playlist	Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott zeneszám lejátszási listához adásához.
Detailed Song Information	Válassza ki ezt az elemet a zeneszám adatainak megjelenítéséhez.

Tipp

- A lista elemének lenyomva tartásával is megjelenítheti a felugró menüt.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Hogyan kell használni a különböző képernyők
- Zene lejátszása
- Lejátszási módok
- Lejátszási listák kezelése a lejátszón
- Könyvjelzők kezelése a lejátszón

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Könyvjelzőlista képernyő

Meghallgathatja azokat a számokat, amelyeket előzetesen egy könyvjelzőlistához rendelt.
A lejátszás képernyőn hozzáadhat számokat a könyvjelzőlistákhoz, stb.

A könyvjelzőlista képernyő megjelenítése

Húzza a lejátszás képernyőt balra.

1. Zeneszám-információk
   - Albumborító
   - Előadó neve
   - zeneszám címe
   - Kodek
   - Hossz
2. Az aktuális lista száma
   Az előző lista és a következő lista gombok
3. Felugró menü ikon

Opció/beállítások menü

Érintse meg ikont a menü megjelenítéséhez.
Az elérhető menüelemek a képernyőtől vagy a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Settings	Válassza ki ezt az elemet a Beállítások menü megjelenítéséhez.
Edit Song Order	Jelölje ki az elemet a kiválasztott könyvjelzőlistán található számok sorrendjének módosításához. Húzza a ikont addig, amíg nincsenek a kívánt sorrendben.
Add All Songs to Bookmark List	Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott könyvjelzőlista összes számának másik könyvjelzőlistához adásához.
Add All Songs to Playlist	Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott könyvjelzőlista összes számának lejátszási listához adásához.
Delete All	Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott könyvjelzőlista összes számának

	eltávolításához.

Felugró menü

Érintse meg a ••• ikont a felugró menü megjelenítéséhez.
Az elérhető menüelemek a képernyőtől vagy a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Add to Another Bookmark List	Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott zeneszám másik könyvjelzőlistához adásához.
Add to Playlist	Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott zeneszám lejátszási listához adásához.
Delete from Bookmark List	Válassza ki egy kijelölt zeneszám aktuális könyvjelzőlistából történő eltávolításához.
Detailed Song Information	Válassza ki ezt az elemet a zeneszám adatainak megjelenítéséhez.

Tipp

- A lista elemének lenyomva tartásával is megjelenítheti a felugró menüt.

Megjegyzés

- A microSD-kártya lejátszóból történő eltávolításakor a microSD-kártyán lévő számok eltávolításra kerülnek a könyvjelzőlistáról.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Hogyan kell használni a különböző képernyők
- Zene lejátszása
- Lejátszási módok
- Lejátszási listák kezelése a lejátszón
- Könyvjelzők kezelése a lejátszón

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Hangminőség beállítása képernyő

Különböző hangminőségi beállításokat módosíthat.
Hangminőségi beállításokat menthet el. Akár 3 beállítás is tárolható.

A hangminőség beállítása képernyő megjelenítése

Húzza felfelé a lejátszás képernyőt.

Navigálás a hangminőség beállítása képernyőn

Húzza a képernyőt jobbra vagy balra a módosítani kívánt hangminőségi beállítás kiválasztásához.
Érintse meg a Direct kapcsolót a [Direct Source (Direct)] funkció kikapcsolásához, hogy el tudja húzni a képernyőt.

A beállítható hangminőség beállítások

- Equalizer/Tone Control
- DSEE HX
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor

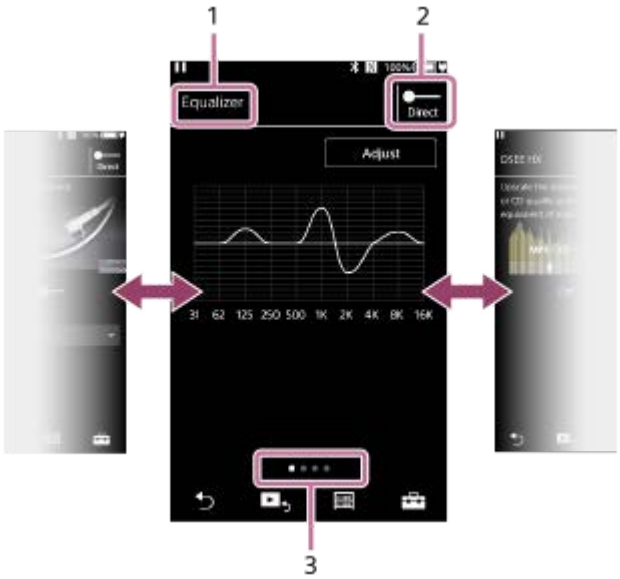

1. A hangminőségi beállítás neve

2. Direct kapcsoló
   Be- vagy kikapcsolhatja a [Direct Source (Direct)] funkciót.

3. Oldalszámláló
   A pontok száma az elérhető oldalak számát jelöli. Húzza jobbra vagy balra a képernyőt másik oldalra váltáshoz.

Opció/beállítások menü

Érintse meg ikont a menü megjelenítéséhez.
Az elérhető menüelemek a képernyőtől vagy a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Saved Sound Settings	Válassza ki ezt az elemet a személyre szabott beállítások mentéséhez vagy lekéréséhez.
Tone Control	Válassza ki ezt az elemet az Equalizer képernyőről a Hangszínszabályozás képernyőre

	történő átváltáshoz.
Equalizer	Válassza ki ezt az elemet a Hangszínszabályozás képernyőről az Equalizer képernyőre történő átváltáshoz.

Tipp

- Húzza lefelé bármelyik hangminőség beállítása képernyőt a lejátszás képernyőre való visszatéréshez.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Hogyan kell használni a különböző képernyők
- A hangminőségi beállítások módosítása

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

USB-DAC képernyő

A lejátszót USB-DAC eszközként is használhatja. Ennek a funkciónak a használatával a számítógépen hallgathat zenét.

Váltás az USB-DAC funkcióra

Érintse meg a ikont a könyvtár képernyőn.

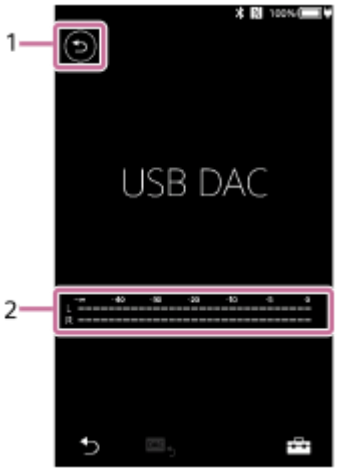

1. gomb
   Érintse meg a gombot, ha vissza szeretne térni a zenelejátszás funkcióhoz.

2. Jelszintjelző
   A jelző az aktuálisan lejátszott zenei tartalom audiojelének szintjét mutatja.

Opció/beállítások menü

Érintse meg ikont a menü megjelenítéséhez.

Settings	Válassza ki ezt az elemet a Beállítások menü megjelenítéséhez.

Tipp

- Húzza fel az USB-DAC képernyőt, ha módosítani szeretné a hangminőség beállításai.
- Amikor a lejátszó a USB-DAC funkció segítségével számítógépről játszik le zenét, a következő információ jelenik meg a USB-DACképernyőn.
  - Az aktuális szám formátuma
  - Az adott zeneszám mintavételi frekvenciája

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Hogyan kell használni a különböző képernyők
- Könyvtár képernyő
- Zenehallgatás a számítógépen lejátszó-hangminőségben (USB-DAC funkció)

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Bluetooth Receiver képernyő

A lejátszó használható arra, hogy okostelefonon tárolt zenét hallgasson vele (Bluetooth Receiver funkció). Használjon fejhallgatót a lejátszóhoz. A kimenő hang minőségét a lejátszó hangminőségi beállításai határozzák meg.

Váltás az Bluetooth Receiver funkcióra

Érintse meg a ikont a könyvtár képernyőn.

1. gomb
   Érintse meg a gombot, ha vissza szeretne térni a zenelejátszás funkcióhoz.

2. [Add Device (Pairing)]
   A párosítás megkezdéséhez koppintson a gombra. A lejátszó párosítása közben a [Cancel] lehetőség látható.
   Ha a lejátszó a párosítást nem tudja 5 percen belül befejezni, megjelenik újra az [Add Device (Pairing)] lehetőség.
   Ha talál párosított eszközöket, a [Reconnect] lehetőség látható.

3. Kodek / a csatlakoztatott eszköz neve

Opció/beállítások menü

Érintse meg ikont a menü megjelenítéséhez.

Settings	Válassza ki a beállítások menü megjelenítéséhez.

Tipp

- Ha módosítani akarja a hangminőségi beállításokat, húzza fel a Bluetooth-vevő képernyőt. Okostelefonról történő zenelejátszás esetén a lejátszón beállított hangminőség érvényes.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Hogyan kell használni a különböző képernyők
- Könyvtár képernyő
- A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított okostelefonhoz
- A lejátszó csatlakoztatása párosított okostelefonhoz
- Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonthoz (NFC)
- A Bluetooth funkció konfigurálása (Bluetooth-vevő üzemmód)

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Az információs területen megjelenő ikonok listája

Az információs területen megjelenő ikonok használatával ellenőrizheti a lejátszási állapotot és különböző beállításokat. Az ikonok eltérőek lehetnek a lejátszó állapotától függően.

1. Információs terület

►, ❚❚, ▶▶|, |◀◀	Lejátszás állapota Lejátszás, szünet, ugrás a következő zeneszám elejére, ugrás az előző vagy az aktuális zeneszám elejére
BALANCED	BALANCED jelölő A jelölő akkor jelenik meg, ha fülhallgató csatlakozik a fülhallgató-csatlakozóhoz (Balanced Standard).
DIRECT	Direct Source (Direct)
→DSD	DSD Remastering
H	High Gain Output
	Sleep Timer
	Bluetooth funkció
	NFC
100%	Akkumulátor állapot, AC adapter csatlakoztatva

Tipp

- Az AC adapter és az akkumulátor között válthat áramforrást. Érintse meg az információs területet, miközben az AC adapter (mellékelve) kapcsolódik a lejátszó.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Váltás az áramforrások között

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

A hangerő beállítása / az Automatikus elnémítás funkció kikapcsolása

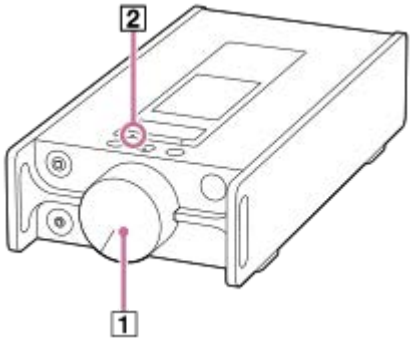

Hangerő beállítása

Forgassa el a hangerő gombot (1) a hangerő beállításához.

Tipp

- A hangerő alacsony lehet bizonyos fülhallgató használata esetén. Ebben az esetben állítsa a kimenet beállítását [High Gain Output] értékre. A beállítás módosításához érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
  – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]) – [High Gain Output] ([Headphone Output]).
  Ezt követően érintse meg az Ön által használt fülhallgatóhoz megfelelő elemet.

Automatikus elnémítás funkció

A lejátszó Automatikus elnémítás funkcióval van ellátva. Az Automatikus elnémítás funkció megakadályozza a túlzott kimenő hangot (túl nagy hangerőt) a fülhallgatóról.
A következő esetekben az Automatikus elnémítás funkció bekapcsol és kimenő hangjel leáll. A MUTING lámpa (2) villog, ha az Automatikus elnémítás funkció bekapcsol.

- Ha fejhallgató csatlakozik a lejátszóhoz.
- Ha bekapcsolja a lejátszót amikor fejhallgató van csatlakoztatva.
- Ha be- vagy kikapcsolja a [Direct Source (Direct)] funkciót, amikor fejhallgató van csatlakoztatva.
- Ha módosítja a [High Gain Output] beállítást amikor fejhallgató van csatlakoztatva.
- Ha a kimeneti cél megváltozik másik eszközről a lejátszó fejhallgató-csatlakozójára, amikor fejhallgató van csatlakoztatva. (Példa: Bluetooth eszközről fejhallgatóra, vagy USB audio eszközről fejhallgatóra, amely a lejátszóhoz csatlakozik)
- Amikor a fülhallgatót a fejhallgató-csatlakozóról (sztereó Mini) fejhallgató-csatlakozóra (Balanced Standard) változtatják, vagy fordítva.

A hangerő újbóli felvételéhez

Kövesse a képernyőn megjelenő üzenetet, és hajtsa végre az alábbi műveleteket.

1. Forgassa el a hangerő gombot teljesen balra.
2. Érintse meg a [Clear] elemet a képernyőn.
3. Forgassa el a hangerő gombot a hangerő beállításához.

Kapcsolja ki az Automatikus elnémítás funkciót

A Automatikus elnémítás funkció beállítását módosíthatja úgy, hogy a funkció nem kapcsol be.

1. Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben, és törölje az [Auto Muting] kijelölését.
   – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Muting] ([Headphone Output]).

Még akkor is, ha kikapcsolja az Automatikus elnémítás funkciót, a funkció bekapcsol a következő esetekben. Ezek olyan helyzetek, ahol a lejátszón lévő fülhallgató-csatlakozók kimeneti szintje drasztikusan változik.

- Ha be- vagy kikapcsolja a [Direct Source (Direct)] funkciót, amikor fejhallgató van csatlakoztatva.
- Ha módosítja a [High Gain Output] beállítást amikor fejhallgató van csatlakoztatva.

Megjegyzés

- Ha kikapcsolja az Automatikus elnémítás funkciót, a fülhallgató hangereje nagyon megnövekedhet. Legyen nagyon óvatos, hogy ne sérüljön a fejhallgató vagy a füle.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Váltás az áramforrások között

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

A használati útmutató böngészése

A használati útmutató böngészésével áttekintheti a lejátszón végezhető műveleteket.

1 **A könyvtár képernyőn vagy a lejátszás képernyőn érintse meg a ikont, majd a [View Help] elemet.**

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Zenei tartalom előkészítése

A zenetartalmak átvitele előtt a lejátszóra elő kell készíteni a zenetartalmat.
Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- Zenetartalom importálása audio-CD-ről a Music Center for PC alkalmazásba.
- Számítógépen tárolt zenetartalom importálása a Music Center for PC alkalmazásba.
- Külső adathordozón tárolt zenetartalom importálása számítógépre.
- Zenetartalom vásárlása online zeneszolgáltatóktól.

Az alábbi utasítások a Music Center for PC alkalmazással kapcsolatos műveletekre vonatkoznak. A Music Center for PC a javasolt alkalmazás a lejátszóhoz. Telepítse előzetesen a Music Center for PC alkalmazást.

Megjegyzés

- Az importált zenei tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A zenei tartalmak ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.
- Ha Mac számítógépet használ, a Finder alkalmazást használja. A zenei tartalmat áttöltheti, ha áthúzza a Finder alkalmazásból.

Zenetartalom importálása audio-CD-ről a Music Center for PC alkalmazásba

1. Olyan számítógépet használjon, amelyen a Music Center for PC már telepítve van.
2. Indítsa el a Music Center for PC alkalmazást.
3. Az oldalsávon kattintson az [Import] alatt a [CD] lehetőségre.
4. Helyezzen be egy audio-CD lemezt a számítógép lemezmeghajtójába.
   Az audio-CD-n lévő zenei tartalom megjelenik a Music Center for PC képernyőjén.
   Szükség esetén módosíthatja a CD-k importálásakor használt formátumot. A ⏏ mellett kattintson a ··· lehetőségre, majd válassza ki a fájlformátumot a [CD import settings] közül.
   - A jobb hangminőségért: FLAC
   - Az általános hangminőségért: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
5. Jelölje ki a zenei tartalmat, amelyet importálni kíván.
6. Kattintson az [Import] lehetőségre a zenei tartalom importálásának elindításához.
   Az importálás megszakításához kattintson a [Stop] lehetőségre.

Az eljárással kapcsolatos részletekért lásd [How to use] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Tipp

- A Music Center for PC helyett az iTunes alkalmazást is használhatja audio-CD-k importálásához.

Számítógépen tárolt zenetartalom importálása a Music Center for PC alkalmazásba

1. Olyan számítógépet használjon, amelyen a Music Center for PC már telepítve van.
2. Indítsa el a Music Center for PC alkalmazást.

3. Kattintson a (menü) lehetőségre a bal felső sarokban a Music Center for PC képernyőn. Ezután válassza ki az importálás módot a [File] menüből.

4. Adja meg a mappákat vagy a zene tartalmat, amelyet importálni kíván.

5. Indítsa el a zenei tartalom importálását.

Az eljárással kapcsolatos részletekért lásd [How to use] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén. (https://www.sony.net/smc4pc/)

Külső adathordozón tárolt zenetartalom importálása számítógépre

Olyan külső adathordozót használjon, amely tartalmazza a zenetartalmat.
A következő útmutatások a Windows Intézőre vonatkoznak. Ha Mac számítógépet használ, a Finder alkalmazást használja.

1. Csatlakoztassa a külső adathordozót a számítógéphez.

2. Nyissa meg a külső adathordozót a Windows Intézőben.

3. Nyissa meg a számítógép [Zene] mappáját a Windows Intézőben.

4. Húzza át a mappákat vagy fájlokat a külső adathordozóról a számítógép [Zene] mappájába.

Zenetartalom vásárlása online zeneszolgáltatóktól

Az internetes zeneszolgáltatóktól zenetartalmat vásárolhat.
Ellenőrizze az Ön által igénybe vett szolgáltató szolgáltatási útmutatóját. Minden szolgáltatónál különböznek a letöltési eljárások, a kompatibilis fájlformátumok és fizetési módok. Vegye figyelembe, hogy a szolgáltató előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti a szolgáltatást.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A Music Center for PC (Windows) telepítése
- Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával
- Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével
- Tartalom átvitele Mac Finder használatával
- Dalszöveg-információk hozzáadása számítógéppel
- Zene lejátszása

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Nagyfelbontású audiótartalom vásárlása

A nagyfelbontású audió olyan formátumú audiotartalomra utal, amelynek jobb hangminősége, mint a normál CD minőségnek. A nagyfelbontású audiótartalom online zeneszolgáltatókon keresztül érhető el.

Lépjen be egy olyan online zeneszolgáltatóhoz, amely nagyfelbontású audiótartalmat kínál. A szolgáltatások köre országonként vagy területenként változó lehet.
Ellenőrizze az Ön által igénybe vett szolgáltató szolgáltatási útmutatóját. Minden szolgáltatónál különböznek a letöltési eljárások, a kompatibilis fájlformátumok és fizetési módok.
Vegye figyelembe, hogy a szolgáltató előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti a szolgáltatást.

Nagyfelbontású audiótartalmak átvitele a lejátszóra

- Windows számítógépen: használja a Music Center for PC alkalmazást vagy a Windows Intézőt.
- Mac számítógépen: használja a Finder alkalmazást.

Tipp

- A nagyfelbontású audiotartalmat egy ikon (HR) jelzi a lejátszón és a Music Center for PC alkalmazásban is.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A Music Center for PC (Windows) telepítése
- Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával
- Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével
- Tartalom átvitele Mac Finder használatával

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával

Átmásolhatja a Windows számítógépen tárolt zenei tartalmat a lejátszóra a Music Center for PC alkalmazáson keresztül. Az ábrák és működési folyamatok példák a Music Center for PC 2.0-s verziójának használata esetén.

Megjegyzés

- Ha a lejátszó akkumulátorról működő számítógéphez csatlakozik, a számítógép az akkumulátorát is meríti. Amikor a lejátszót hosszabb időre a számítógéphez csatlakoztatja, csatlakoztassa a számítógépet egy AC-tápegységhez.

1. **Olyan számítógépet használjon, amelyen a Music Center for PC már telepítve van.**

2. **Indítsa el a Music Center for PC alkalmazást.**

3. **Csatlakoztassa a lejátszót egy számítógéphez az USB-n keresztül.**

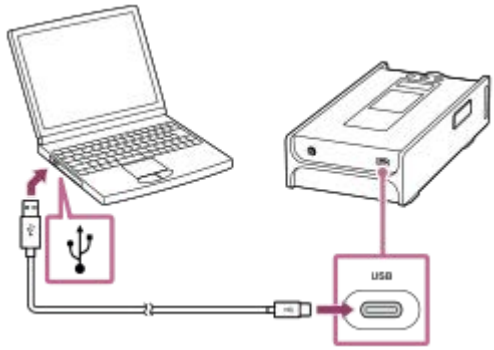

4. **Válassza ki a csatlakoztatott eszközt a Music Center for PC képernyő oldalsávján a [Transfer and Manage] területről.**

   A lejátszó átviteli képernyője a jobb oldalon jelenik meg.
   A Music Center for PC alkalmazásban található zenei tartalmak listája a bal oldalon jelenik meg.

5. **Válassza ki a célt az átviteli képernyőről.**

   Tartalom áttöltése a lejátszóban lévő microSD-kártyára:
   Válassza ki a microSD-kártyát az átviteli képernyőn az eszköz kiválasztása menüből.

6. **A bal oldalon válassza ki az albumokat vagy számokat.**

7. **Kattintson a → elemre az átvitelhez.**

Az eljárással kapcsolatos részletekért lásd [How to use] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén. (https://www.sony.net/smc4pc/)

Megjegyzés

- Ne válassza le az USB Type-C kábelt adatátvitel közben (USB Type-C kábel: mellékelve). Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek.

- Az áthelyezett zenei tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A zenei tartalmak ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.
- A lejátszón nem lehetséges a lejátszómemória és a microSD-kártya közötti adatcsere.2 microSD-kártya behelyezése esetén sem lehetséges a microSD-kártyák közötti adatcsere.
- Az USB-hub használata csak akkor garantált, ha hivatalos logóval ellátott, saját energiaforrással rendelkező USB-hubot használ.
- Amíg a lejátszó csatlakoztatva van a számítógéphez, be kell tartania az alábbi figyelmeztetések. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik megfelelően.
  - Ne kapcsolja be a számítógépet.
  - Ne indítsa újra a számítógépet.
  - Ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból.
  - Ne kapcsolja ki a számítógépet.
- Zenei tartalom Music Center for PC alkalmazásban történő átvitele vagy importálása közben győződjön meg arról, hogy a számítógép nem vált alvó módra vagy a készenléti módra.
  Elveszhetnek az adatok, vagy a Music Center for PC rendellenesen indulhat újra.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A Music Center for PC (Windows) telepítése
- Zenei tartalom előkészítése
- Nagyfelbontású audiótartalom vásárlása
- Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével
- Zene lejátszása
- Támogatott formátumok

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével

A zenei tartalmat közvetlenül áttöltheti, ha áthúzza a Windows Explorer alkalmazásból.

Megjegyzés

- Ha a lejátszó akkumulátorról működő számítógéphez csatlakozik, a számítógép az akkumulátorát is meríti. Amikor a lejátszót hosszabb időre a számítógéphez csatlakoztatja, csatlakoztassa a számítógépet egy AC-tápegységhez.

1 Csatlakoztassa a lejátszót egy számítógéphez az USB-n keresztül.

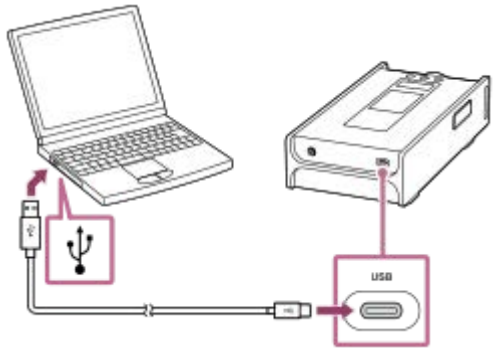

2 Nyissa meg a [PLAYER] mappát a következőképpen.

- Windows 10:
  Nyissa meg a [Fájlkezelő] elemet a [Start menü/kezdőképernyő] menüből. Válassza a [PLAYER] elemet a bal oldali panelről.
- Windows 8.1:
  Nyissa meg a [Fájlkezelő] elemet az [Asztal]ról. Válassza a [PLAYER] elemet az [Ez a gép] alatti listából.
- Windows 7:
  Válassza a [Start], [Számítógép], majd a [PLAYER] elemet.

A zenei tartalmat át is másolhatja egy microSD-kártyára.
Válassza ki a microSD-kártya mappáját a [PLAYER] helyett.

3 Nyissa meg a [MUSIC] mappát a [PLAYER] mappában.

4 Húzza a számítógépen lévő fájlokat vagy mappákat a [MUSIC] mappába.

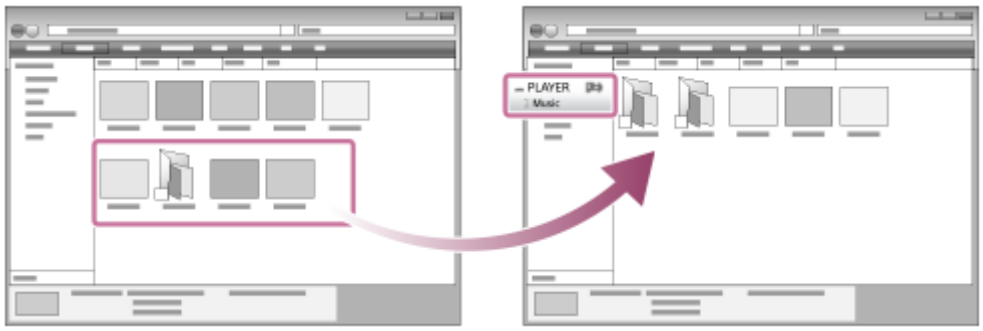

Győződjön meg róla, hogy az átvitel befejeződött.Válassza le a lejátszót a számítógépről.

Tipp

- Olvassa el a [Támogatott formátumok] kompatibilis fájlformátumokra vonatkozó részletekért.
- Az albumokhoz kézzel albumborítókat tud hozzáadni, és a kép meg fog jelenni a lejátszó képernyőjén. Először nevezze át a képfájlt. Adja neki ugyanazt a nevet, amely az album mappájának a neve. (A képfájl kiterjesztését most ne módosítsa.) Ezután másolja a képfájlt az album mappájába.
  A lejátszó a következő fájltípusokat tudja albumborítóként.
  - Normál JPEG
  - Nem sorváltásos PNG
  - Maximális méret: 4 096 × 4 096

Megjegyzés

- Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a lejátszó nem tudja lejátszani a fájlokat.
  - Ne módosítsa a gyökérmappák nevét (például [MUSIC]).
  - Ne vigye át a fájlokat a [MUSIC] mappától eltérő mappába.
  - Ne válassza le az USB Type-C kábelt adatátvitel közben (USB Type-C kábel: mellékelve).
  - Ne formázza a számítógépen a lejátszó memóriáját.
- A lejátszó nyelvi beállításaitól függően előfordulhat, hogy a lejátszó készüléken bizonyos zenei tartalmak adatai nem jelennek meg megfelelően.
- Az áthelyezett zenei tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A zenei tartalmak ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.
- Az USB-hub használata csak akkor garantált, ha hivatalos logóval ellátott, saját energiaforrással rendelkező USB-hubot használ.
- Amíg a lejátszó csatlakoztatva van a számítógéphez, be kell tartania az alábbi figyelmeztetések. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik megfelelően.
  - Ne kapcsolja be a számítógépet.
  - Ne indítsa újra a számítógépet.
  - Ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból.
  - Ne kapcsolja ki a számítógépet.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Zenei tartalom előkészítése
- Nagyfelbontású audiótartalom vásárlása
- Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával
- Zene lejátszása
- Támogatott formátumok

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Tartalom importálása a lejátszóról a Music Center for PC alkalmazásba

Az ábrák és működési folyamatok példák a Music Center for PC 2.0-s verziójának használata esetén.

Megjegyzés

- Ha a lejátszó akkumulátorról működő számítógéphez csatlakozik, a számítógép az akkumulátorát is meríti. Amikor a lejátszót hosszabb időre a számítógéphez csatlakoztatja, csatlakoztassa a számítógépet egy AC-tápegységhez.

1. **Olyan számítógépet használjon, amelyen a Music Center for PC már telepítve van.**

2. **Indítsa el a Music Center for PC alkalmazást.**

3. **Csatlakoztassa a lejátszót egy számítógéphez az USB-n keresztül.**

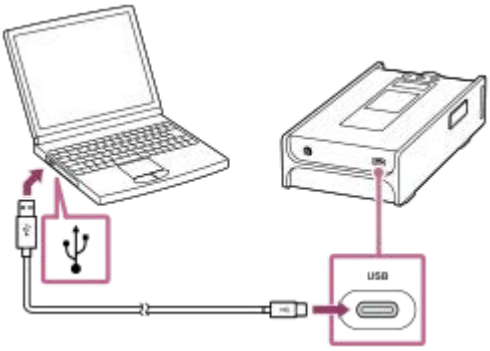

4. **Válassza ki a csatlakoztatott eszközt a Music Center for PC képernyő oldalsávján a [Transfer and Manage] területről.**

   A lejátszó átviteli képernyője a jobb oldalon jelenik meg.
   A Music Center for PC alkalmazásban található zenei tartalmak listája a bal oldalon jelenik meg.
   Tartalom importálása a lejátszóban lévő microSD-kártyáról:
   Válassza ki a microSD-kártyát az átviteli képernyőn az eszköz kiválasztása menüből.

5. **Kattintson a [Manage songs in device] lehetőségre a lejátszón lévő zenei tartalmak listájának megjelenítéséhez.**

6. **Jelölje ki a Music Center for PC alkalmazásba importálni kívánt zenei tartalmat.**

7. **Kattintson a jobb gombbal, és válassza ki a zenei tartalmat [Import to PC].**

Az eljárással kapcsolatos részletekért lásd [How to use] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Megjegyzés

- Ne válassza le az USB Type-C kábelt adatátvitel közben (USB Type-C kábel: mellékelve). Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek.

- Az importált zenei tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A zenei tartalmak ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.
- Az USB-hub használata csak akkor garantált, ha hivatalos logóval ellátott, saját energiaforrással rendelkező USB-hubot használ.
- Amíg a lejátszó csatlakoztatva van a számítógéphez, be kell tartania az alábbi figyelmeztetések. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik megfelelően.
  - Ne kapcsolja be a számítógépet.
  - Ne indítsa újra a számítógépet.
  - Ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból.
  - Ne kapcsolja ki a számítógépet.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A Music Center for PC (Windows) telepítése
- Zene lejátszása
- Támogatott formátumok

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Tartalom átvitele Mac Finder használatával

A zenei tartalmat közvetlenül áttöltheti, ha áthúzza a Finder alkalmazásból. Szerzői jogi védelem alatt álló zenei tartalom nem tölthető át.

Megjegyzés

- Ha a lejátszó akkumulátorról működő számítógéphez csatlakozik, a számítógép az akkumulátorát is meríti. Amikor a lejátszót hosszabb időre a számítógéphez csatlakoztatja, csatlakoztassa a számítógépet egy AC-tápegységhez.

1 Csatlakoztassa a lejátszót egy bekapcsolt számítógéphez az USB-n keresztül.

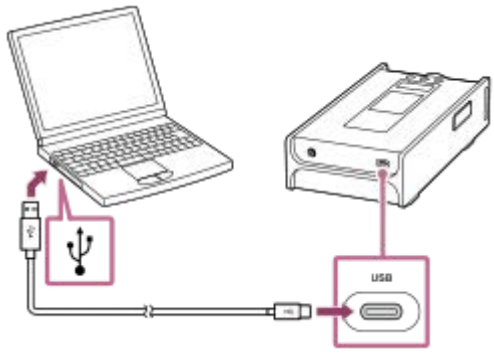

2 Válassza a [PLAYER] lehetőséget a Finder oldalsávján.

A zenei tartalmat át is másolhatja egy microSD-kártyára.
Válassza ki a microSD-kártya mappáját a [PLAYER] helyett.

3 Nyissa meg a [MUSIC] mappát a [PLAYER] mappában.

4 Húzza a fájlokat vagy mappákat (1) a [PLAYER] mappában található [MUSIC] mappába (2).

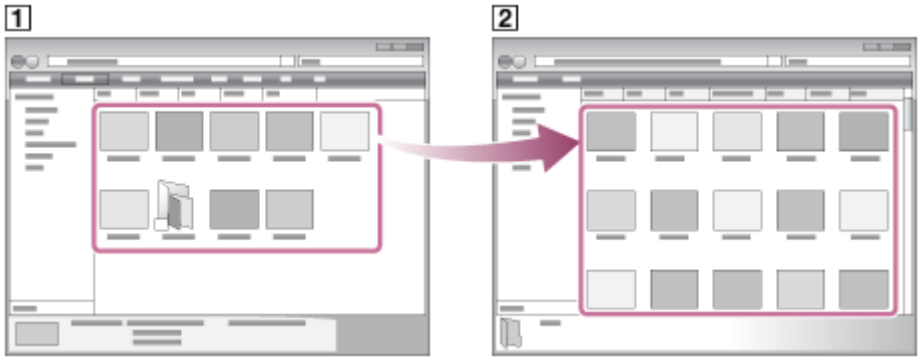

Győződjön meg róla, hogy az átvitel befejeződött.Válassza le a lejátszót a számítógépről.

Tipp

- Olvassa el a [Támogatott formátumok] kompatibilis fájlformátumokra vonatkozó részletekért.

- Az albumokhoz kézzel albumborítókat tud hozzáadni, és a kép meg fog jelenni a lejátszó képernyőjén. Először nevezze át a képfájlt. Adja neki ugyanazt a nevet, amely az album mappájának a neve. (A képfájl kiterjesztését most ne módosítsa.) Ezután másolja a képfájlt az album mappájába.
  A lejátszó a következő fájltípusokat tudja albumborítóként.

  - Normál JPEG
  - Nem sorváltásos PNG
  - Maximális méret: 4 096 × 4 096

Megjegyzés

- Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a lejátszó nem tudja lejátszani a fájlokat.

  - Ne módosítsa a gyökérmappák nevét (például [MUSIC]).
  - Ne vigye át a fájlokat a [MUSIC] mappától eltérő mappába.
  - Ne válassza le az USB Type-C kábelt adatátvitel közben (USB Type-C kábel: mellékelve).
  - Ne formázza a számítógépen a lejátszó memóriáját.

- A lejátszó nyelvi beállításaitól függően előfordulhat, hogy a lejátszó készüléken bizonyos zenei tartalmak adatai nem jelennek meg megfelelően.
- Az áthelyezett zenei tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A zenei tartalmak ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.
- Az USB-hub használata csak akkor garantált, ha hivatalos logóval ellátott, saját energiaforrással rendelkező USB-hubot használ.
- Amíg a lejátszó csatlakoztatva van a számítógéphez, be kell tartania az alábbi figyelmeztetések. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik megfelelően.
  - Ne kapcsolja be a számítógépet.
  - Ne indítsa újra a számítógépet.
  - Ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból.
  - Ne kapcsolja ki a számítógépet.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Zenei tartalom előkészítése
- Nagyfelbontású audiótartalom vásárlása
- Zene lejátszása
- Támogatott formátumok

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Dalszöveg-információk hozzáadása számítógéppel

Vigye be a dalszöveget egy szövegfájlba (egy LRC-fájlba). A szövegfájlt (LRC fájlt) és a zenei fájlt vigye át a lejátszóra.

Dalszöveg létrehozása egy szövegfájlban (LRC fájl)

1. Nyissa meg a [Jegyzettömb] elemet a WindowsTartozékok között.
2. Írja be a dalszöveget a [Jegyzettömb] ablakába.
3. Játssza le a zeneszámot, és a szöveg minden sorában adja meg a zeneszám azon időpontját, amikor a szöveget meg szeretné jeleníteni.

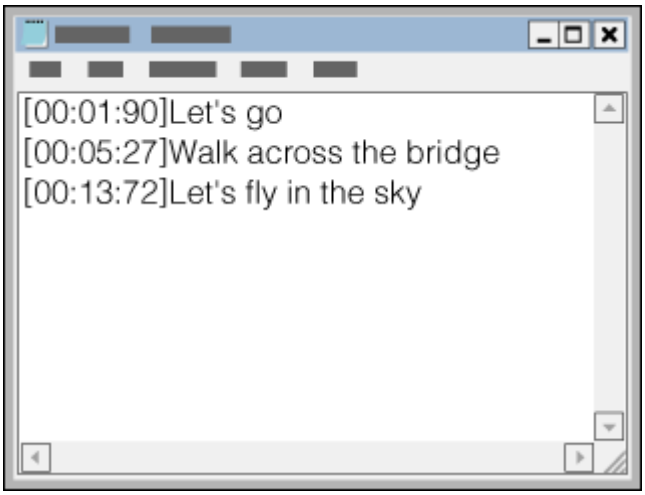

- Az időzítésre vonatkozó információkat a következő formátumban adhatja meg a szövegsor bal oldalán.
  Perc:másodperc:századmásodperc (*1)
- Az időzítésre vonatkozó információkat kronológiai sorrendben kell megadni.
- A másodperceket a századmásodpercektől kettőspont helyett ponttal is elválaszthatja.

* 1 Akár ki is hagyhatja a századmásodperceket.

4. Mentse a fájlt.

- Válassza ki az [UTF-8] lehetőséget a karakterkódoláshoz.
- A fájl neve ugyanaz legyen, mint a zenei fájlé.
- Kiterjesztésként az [.lrc] értéket állítsa be.
- A maximális fájlméret 512 KB.
- Amennyiben egy szövegsor nem fér ki a képernyőre, ez tördelésre kerül.
- Hogy hány sor szöveg jeleníthető meg egyszerre, az a modelltől függ.
- A CR, CRLF és LF sortöréseket a készülék felismeri.
- A készülék átugorja az üres szövegsorokat.

5. Csatlakoztassa a lejátszót egy számítógéphez az USB-n keresztül.
6. Nyissa meg a [PLAYER] mappát az alábbi eljárások valamelyike alapján.

- Windows 10:
  Nyissa meg a [Fájlkezelő] elemet a [Start menü/kezdőképernyő] menüből. Válassza a [PLAYER] elemet a bal oldali panelről.

- Windows 8.1:
  Nyissa meg a [Fájlkezelő] elemet az [Asztal]ról. Válassza a [PLAYER] elemet az [Ez a gép] alatti listából.
- Windows 7:
  Válassza a [Start], [Számítógép], majd a [PLAYER] elemet.

A zenefájlokat át is másolhatja egy microSD-kártyára.
Válassza ki a microSD-kártya mappáját a [PLAYER] helyett.

7. Hozzon létre egy új mappát a [MUSIC] mappában a [PLAYER] alatt. Ezután az átvitelhez húzza át a zenefájlt és az LRC-fájlt az új mappába.

Tipp

- A lejátszón a dalszövegek megjelenítéséhez a következők a javasolt karakterszámok.
  - Egybites karakterek (például alfanumerikus karakterek): 40 karakter soronként.
  - 2 bites karakterek (például kínai karakterek): 20 karakter soronként.
- Mentse az LRC-fájlokat ugyanabban a mappában, mint a zenei fájlokat. Az LRC-fájlok a zenefájlok áttöltésekor átkerülnek a lejátszóra.
- Mac számítógépen a „TextEdit” és egyéb szövegszerkesztő használatával hozhat létre dalszövegeket. Kövesse a fentebb ismertetett lépéseket a dalszövegre vagy az időzítésre vonatkozó információk „Egyszerű szöveg” beállításnál történő megadásához.

Szerzői jogra vonatkozó megjegyzés

A más szerzők tulajdonában álló, szerzői jog által védett fájlokról készült LRC-fájlok kizárólag magáncélra használhatók. Az LRC-fájlok ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Dalszöveg-információk beszerzése
- Dalszöveg megjelenítése

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

A tartalom számítógépről történő átvitelével kapcsolatos megjegyzések

Húzza át a zenefájlokat a megfelelő mappába, amint azt az alábbi ábra mutatja.
A lejátszó az egyes mappák 1–8. szintjén lévő zenefájlok lejátszására képes.

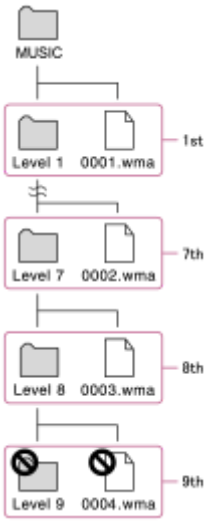

Megjegyzés

- Ne nevezze át a következő alapértelmezett mappákat. Ellenkező esetben a lejátszó nem ismeri fel a mappákat.
  - MUSIC

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Zene lejátszása

A zeneszámok lejátszásához először válasszon ki egy kategóriát.
A zenei tartalmakat számítógépről előzetesen át kell vinni a lejátszóra.

Windows számítógépen

- Használja a Music Center for PC alkalmazást a CD-lemezen vagy számítógépen tárolt tartalmak lejátszóra való áttöltésére.
- Húzza át a tartalmat a Windows Intézőből.

Mac számítógépen

- Húzza át a tartalmat a Finder alkalmazásból.

1 **Érintse meg ikont a könyvtár képernyő megnyitásához.**

2 **Érintse meg a kívánt kategóriát (1).**

A képernyőt jobbra vagy balra húzva válthat az oldalak között. A pontok száma az elérhető oldalak számát jelöli (2).

3 **Válassza ki az alkategóriákat, amíg meg nem jelenik a zeneszámlista, majd válassza ki a kívánt zeneszámot.**

Megkezdődik a lejátszás.

Lejátszás műveletgombok a lejátszón

Műveletgomb	Funkció
►II	Nyomja meg a gombot a lejátszás elindításához vagy szüneteltetéséhez.
I◄◄	Nyomja meg a gombot az adott zeneszám vagy az előző zeneszám elejére történő ugráshoz. Tartsa lenyomva a gombot a zeneszám lejátszása közben történő hátratekeréshez.
►►I	Nyomja meg a gombot a következő zeneszám elejére történő ugráshoz. Tartsa lenyomva a gombot a zeneszám lejátszása közben történő előretekeréshez.

Megjegyzés

- Ha a lejátszó nem az Ön által kívánt sorrendben játssza le a zeneszámokat, próbálkozzon a következőkkel.
  - Használja a könyvjelző vagy a lejátszási lista funkciót a lejátszón.
  - Hozzon létre lejátszási listákat a Music Center for PC segítségével, és másolja át őket.
- Az akkumulátor élettartama lényegesen rövidebb, ha zenelejátszás közben az érintőképernyő be van kapcsolva. Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben. A képernyő automatikusan kikapcsol, egy meghatározott idő után. Ezzel a menüponttal energiát takarít meg.
  – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Be- és kikapcsolás
- Váltás az áramforrások között
- Hogyan kell használni a különböző képernyők
- A Music Center for PC (Windows) telepítése
- Könyvtár képernyő
- Lejátszás képernyő
- Zenei tartalom előkészítése
- Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával
- Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével
- Tartalom átvitele Mac Finder használatával
- Lejátszási módok

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Lejátszási módok

Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- A lejátszási mód kiválasztása.
- Lejátszási tartomány beállítása.

A lejátszási mód kiválasztása

1. Érintse meg a területet (1 vagy 2) a lejátszási mód kiválasztásához.

   - : Shuffle Playback
   - : Repeat 1 Song
   - : Repeat All

   Ha a és világít, a lejátszó a kiválasztott lejátszási tartományban lévő összes zeneszámot véletlenszerűen lejátssza.
   A normál lejátszási módhoz való visszatéréshez érintse meg az ikonokat úgy, hogy a és a elsötétüljön.

Tipp

- A lejátszási módot beállítási menüből is beállíthatja. Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
  – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
  Ezután válassza ki a kívánt lejátszási módot a [Play Mode] menüben.

Lejátszási tartomány beállítása

1. Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
   – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).

2. Érintse meg a kívánt lejátszási tartományt a [Playback Range] területen.

A lejátszási mód és a lejátszási tartomány közötti kapcsolatot bemutató ábra

Play Mode	Playback Range	
	All Range	Selected Range

Shuffle Playback	Az összes zeneszám véletlen sorrendben kerül lejátszásra. Az összes zeneszám véletlen sorrendben történő lejátszásához a lejátszón, válassza ki a [All Songs] elemet a könyvtár képernyőn. Ha egy zeneszámot a könyvtár képernyőn az [Album] elemből választ ki, akkor a lejátszó a kiválasztott album összes zeneszámát véletlen sorrendben fogja lejátszani. Ha a lejátszó lejátszotta az összes számot az albumban, a lejátszás a következő albummal folytatódik. A lejátszó ezt követően az adott album összes zeneszámát fogja véletlen sorrendben lejátszani.	A kijelölt tartomány zeneszámai véletlenszerű sorrendben kerülnek lejátszásra. (*1)
Repeat Off	Minden zeneszám sorrendben kerül lejátszásra.	A kijelölt tartomány zeneszámai sorrendben kerülnek lejátszásra. (*1)
Repeat 1 Song	Az adott zeneszám lejátszása ismétlődik.	Az adott zeneszám lejátszása ismétlődik.
Repeat All	Minden zeneszám többször kerül lejátszásra. Az összes zeneszám ismétléséhez a lejátszón, válassza ki a [All Songs] elemet a könyvtár képernyőn.	A kijelölt tartomány zeneszámai ismételve kerülnek lejátszásra. (*1)

*1 A „Kijelölt tartomány” például egy albumot vagy egy előadót jelent.

Megjegyzés

- Ha egy zeneszámot a [SensMe™ Channels] funkció használatával játszik le, a lejátszási mód nem módosítható.
- Ha egy könyvjelzőlistáról választ ki zeneszámot, a lejátszó csak a kiválasztott könyvjelzőlistán szereplő zeneszámokat játssza le. Más könyvjelzőlisták zeneszámai nem kerülnek lejátszásra akkor sem, ha a [Playback Range] lehetőség [All Range] értékre van állítva.
- Ha egy lejátszási listáról választ ki zeneszámot, a lejátszó csak a kiválasztott lejátszási listán szereplő zeneszámokat játssza le. Más lejátszási listák zeneszámai nem kerülnek lejátszásra akkor sem, ha a [Playback Range] lehetőség [All Range] értékre van állítva.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Hogyan kell használni a különböző képernyők
- Lejátszás képernyő
- Zene lejátszása

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

A [SensMe™ Channels] használata

A [SensMe™ Channels] funkció automatikusan csoportosítja téma szerint zeneszámokat. Lejátszhatja a hangulatához, aktuális tevékenységéhez, az időponthoz illő zeneszámokat.
A [SensMe™ Channels] funkció használatához a lejátszó zeneszámait a Music Center for PC alkalmazásnak elemeznie kell a zeneszámok átvitele előtt. A zeneszámok elemzéséhez aktiválja a 12 TONE ANALYSIS funkciót a Music Center for PC alkalmazásban. A Music Center for PC alkalmazásba importált zeneszámok automatikusan elemzésre kerülnek, és a rendszer az eredményeket a zeneszámokkal tárolja. A művelettel kapcsolatos részletekért lásd a Music Center for PC ügyfél-támogatási webhelyét.

1. **A könyvtár képernyőn érintse meg a [SensMe™ Channels] elemet.**

Tipp

- A [SensMe™ Channels] olyan zeneszámokhoz használható, amelyek olyan alkalmazásokból kerültek áttöltésre, amelyek támogatják a 12 TONE ANALYSIS technológiát (a Sony által kifejlesztve).
- Amikor megnyit egy csatornát vagy egy másik csatornára vált át a [SensMe™ Channels] funkció használatával, a zeneszámot a készülék a legdallamosabb vagy legritmusosabb szakasztól kezdi játszani.
- A dalok véletlen sorrendben kerülnek lejátszásra. A csatornák kiválasztásakor a dalok lejátszási sorrendje mindig változik.

Megjegyzés

- A lejátszó csak olyan csatornákat jelenít meg, amelyek tartalmaznak zeneszámokat.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Könyvtár képernyő

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Dalszöveg-információk beszerzése

A dalszöveg-információk lejátszón történő megjelenítéséhez egy dalszövegfájlt (LRC-fájlt) is át kell töltenie a zeneszámmal együtt a lejátszóra.

Dalszöveg-információkat az alábbi módokon szerezhet be.

- Szerezzen be a dalszöveg-információkat az interneten keresztül, majd hozzon létre egy szövegfájlt (LRC-fájlt).
- Vigye be a dalszöveget egy szövegfájlba (LRC-fájlba).

Az LRC-fájlokkal kapcsolatos részletekért lásd a [Kapcsolódó témák] megfelelő témakörét.

Megjegyzés

- A dalszöveg-információk csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A dalszövegtartalmak ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Dalszöveg megjelenítése
- Dalszöveg-információk hozzáadása számítógéppel

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Dalszöveg megjelenítése

Másoljon át dalszöveg-információval rendelkező zeneszámokat a lejátszóra. Ezután állítsa be, hogy a lejátszó megjelenítse a dalszövegek.
Ha dalszöveg-információ érhető el egy zeneszámhoz, egy ikon (1) világítani kezd.

1 A lejátszás képernyőn érintse meg a elemet, majd a [Display Lyrics] elemet.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Dalszöveg-információk beszerzése
- Dalszöveg-információk hozzáadása számítógéppel

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Lejátszási listák kezelése a lejátszón

Összegyűjtheti a kedvenc zeneszámait, és elmentheti őket lejátszási listaként a lejátszón.
Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- Zeneszámok hozzáadása lejátszási listához a lejátszón.
- A lejátszási lista meghallgatása a lejátszón.
- Lejátszási listák törlése a lejátszóról.

Zeneszámok hozzáadása lejátszási listához a lejátszón

A lejátszási listák a lejátszó belső memóriájára és a microSD-kártyára is menthetők. Nem adhat hozzá zeneszámot a belső memóriáról a microSD-kártya lejátszási listájára, vagy fordítva.
Ha 2 microSD kártya van behelyezve, az egyik microSD kártyáról nem adhat hozzá egy számot a másik microSD kártyán lévő lejátszási listához.

1. Hajtsa végre az alábbiak egyikét.

   - Ha a lejátszó olyan zeneszámot játszik le vagy szüneteltet, amelyet lejátszási listához kíván adni:
     A lejátszás képernyőn érintse meg a elemet, majd a [Add to Playlist] elemet.
   - Ha egy lista (zeneszámlista, albumlista, lejátszási várólista stb.) van megjelenítve:
     Érintse meg ikont a kívánt elem mellett a listában a felugró menü megjelenítéséhez. Ezt követően érintse meg a [Add to Playlist] elemet.

   Megjelenik a lejátszási lista kiválasztása képernyő.

2. Érintse meg a lejátszási lista nevét a zeneszám hozzáadásához.

Tipp

- Legfeljebb 999zeneszám adható hozzá egy lejátszási listához.
- Teljes listát is hozzáadhat egy lejátszási listához. Ha a lejátszási várólista képernyő vagy a könyvjelzőlista képernyő van megjelenítve, érintse meg a ikont, majd az [Add All Songs to Playlist] elemet.
- Módosíthatja a lejátszási listán található zeneszámok sorrendjét. Válassza ki a lejátszási listát a könyvtár képernyőről. Érintse meg ikont, majd a [Edit Song Order] elemet. Húzza át ikont a zeneszámok sorrendjének módosításához. Érintse meg a [Complete] elemet a zeneszámok sorrendjének mentéséhez.
- Módosíthatja a lejátszási lista nevét a felugró menüből. A könyvtár képernyőn érintse meg a [Playlists] elemet. Érintse meg a ikont a kívánt lejátszási lista mellett, majd a [Edit Playlist Name] elemet.
- Átmásolhat a Music Center for PC segítségével létrehozott lejátszási listákat a lejátszóra.Az m3u formátumú lejátszási listák kezelhetők a lejátszón.
- Létrehozhat egy új lejátszási listát a lejátszón. Új lejátszási lista létrehozásához érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
  – [Add to Playlist] – [New Playlist].
  Ezt követően adjon nevet a listának, majd érintse meg a [Complete] elemet a befejezéshez.

Megjegyzés

- A lejátszási listákhoz albumborítókat nem tud hozzáadni.

A lejátszási listán lévő zeneszámok hallgatása a lejátszón

1. A könyvtár képernyőn érintse meg a [Playlists] elemet.
2. Érintse meg a kívánt lejátszási listát, majd a kívánt zeneszámot.

A lejátszó listák törlése

1. A könyvtár képernyőn érintse meg a [Playlists] elemet a lejátszási listák listájának megjelenítéséhez.
2. Érintse meg ••• elemet a törölni kívánt lejátszási lista mellett, majd érintse meg a [Delete] elemet.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasítást.

Tipp

- Lejátszási listáról eltávolíthat zeneszámot.
  Jelenítse meg a zeneszámok listájának a lejátszási listán, majd érintse meg a ••• ikont a felugró menü megjelenítéséhez.
  Ezután válassza a [Delete from Playlist] elemet.

Megjegyzés

- Attól, hogy töröl egy lejátszási listát, a lejátszási listán lévő zeneszámok nem törlődnek a lejátszóról.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Könyvtár képernyő
- Lejátszás képernyő
- Várólista lejátszása képernyő
- Könyvjelzőlista képernyő

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Könyvjelzők kezelése a lejátszón

Kedvenc zeneszámait hozzáadhatja könyvjelzőlistákhoz. Legfeljebb 10könyvjelzőlista is érhető el. Legfeljebb 999zeneszám adható hozzá egy könyvjelzőlistához.
Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- Zeneszámok hozzáadása könyvjelzőlistákhoz.
- A könyvjelzőkhöz hozzáadott zeneszámok hallgatása a lejátszón.
- Zeneszámok eltávolítása egy könyvjelzőlistáról a lejátszón.

Zeneszámok hozzáadása könyvjelzőlistákhoz

1. Hajtsa végre az alábbiak egyikét.

   - Ha a lejátszó olyan zeneszámot játszik le vagy szüneteltet, amelyet könyvjelzővel kíván ellátni:
     A lejátszás képernyőn érintse meg a elemet, majd a [Add to Bookmark List] elemet.
   - Ha egy lista (zeneszámlista, albumlista, lejátszási várólista stb.) van megjelenítve:
     Érintse meg ikont a kívánt elem mellett a listában a felugró menü megjelenítéséhez. Ezt követően érintse meg a [Add to Bookmark List] elemet.

   Megjelenik a könyvjelzőlista kiválasztása képernyő.

2. Válassza ki a kívánt könyvjelzőlistát.

Tipp

- Teljes listát is hozzáadhat egy könyvjelzőlistához. Ha a lejátszási várólista képernyő vagy a könyvjelzőlista képernyő van megjelenítve, érintse meg a ikont, majd az [Add All Songs to Bookmark List] elemet.
- Módosíthatja a könyvjelzőlistán található zeneszámok sorrendjét.
  Jelöljön ki egy könyvjelzőlistát. Érintse meg ikont, majd a [Edit Song Order] elemet. Húzza át ikont a zeneszámok sorrendjének módosításához. Érintse meg a [Complete] elemet a zeneszámok sorrendjének mentéséhez.

Megjegyzés

- Nem importálhatók könyvjelzőlisták a számítógépre.

A könyvjelzőkhöz hozzáadott zeneszámok hallgatása a lejátszón

1. Jelenítse meg a könyvjelzőlista képernyőt.
2. Érintse meg a / ikont egy lista kiválasztásához, és válasszon ki egy zeneszámot.

Zeneszámok eltávolítása egy könyvjelzőlistáról a lejátszón

1. Érintse meg ikont a zeneszám mellett egy könyvjelzőlistán.
2. Érintse meg a [Delete from Bookmark List] lehetőséget.

Tipp

- Az összes zeneszámot eltávolíthatja a könyvjelzőlistáról.
  A könyvjelzőlista képernyőn érintse meg a ikont, majd a [Delete All] elemet.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Könyvtár képernyő
- Lejátszás képernyő
- Várólista lejátszása képernyő
- Könyvjelzőlista képernyő

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Szám törlése a lejátszóról

Törölheti a zeneszámokat a lejátszóról.

1. **A könyvtár képernyőn jelenítse meg a következő elemek egyikét.**
   - A zeneszámok törléséhez érintse meg a kívánt kategóriát (albumok, előadók stb.) és a kívánt alkategóriát, amíg meg nem jelenik a zeneszámlista.
   - Ha törölni szeretne egy mappát, érintse meg a [Folder] elemet, és ezután a kívánt mappát.
2. **Érintse meg ••• ikont a felugró menü megjelenítéséhez, majd érintse meg a [Delete] elemet.**

   Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Tipp

- Számítógépen is törölhet zeneszámokat a következő alkalmazások segítségével. A művelettel kapcsolatos részleteket lásd az egyes alkalmazások online súgójában.
  - Windows: Music Center for PC, Windows Intéző
  - Mac: Finder

Megjegyzés

- A zeneszámok Windows Intézővel vagy Mac Finder alkalmazással való törlésekor ne törölje és ne nevezze át a gyökérmappát (például [MUSIC]). Ellenkező esetben a lejátszó nem ismeri fel a tartalmat.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Könyvtár képernyő

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Az útmutató áttekintése a kiváló minőségű hangokhoz

Megtekinthet információkat a kiemelkedő hangminőséggel kapcsolatban.

1. **A lejátszás képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.**
   – [Settings] – [Guide to High Quality Sound] ([Sound]).

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Könyvtár képernyő
- Hangminőség beállítása képernyő
- A hangminőségi beállítások módosítása

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Bluetooth eszközhöz

A BLUETOOTH® funkció lehetővé teszi az eszközök közötti vezeték nélküli kapcsolatot. Ehhez szükséges, hogy az eszközök támogassák a Bluetooth vezeték nélküli technológiát. A vezeték nélküli kapcsolat nyílt területen 10 méteres távolságig lehetséges.
A Bluetooth-adó funkciót az alábbi műveletek elvégzésére használhatja.

- Zenehallgatás vezeték nélkül.
  Csatlakoztasson egy Bluetooth eszközt, például fülhallgatót vagy hangszórót. Vezeték nélkül hallgathat zenét.

Ha egy Bluetooth eszközt először csatlakoztat vezeték nélkül, az eszközöket regisztrálni kell egymáshoz. Ezt a regisztrációt „párosításnak” nevezik. Ha a lejátszót és az eszközt már párosították, a jövőben bármikor könnyedén csatlakoztathatja az eszközöket.
A következő utasítások lépésről lépésre bemutatják a lejátszó és a Bluetooth eszköz csatlakoztatásának folyamatát.

1. **Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth eszközön, ha szükséges.**

2. **A lejátszó könyvtár képernyőjén érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.**
   – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

   A Bluetooth kapcsolat képernyő jelenik meg.

3. **Érintse meg a Bluetooth kapcsolót (1) a Bluetooth funkció bekapcsolásához, majd érintse meg a [Add Device (Pairing)] elemet (2).**

   A megjelenik az információs területen. A csatlakoztatható eszközök listája megjelenik a képernyőn (3).

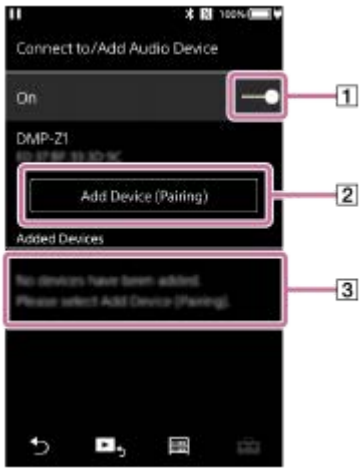

4. **Érintse meg a Bluetooth eszközt.**

   Ha párosítás közben meg kell adnia a hozzáférési kulcsot, ellenőrizze, és adja meg a Bluetooth eszköz hozzáférési kulcsát. A Bluetooth eszköz hozzáférési kulcsával kapcsolatos részleteket az eszköz kézikönyvében találja meg.
   Ha a kapcsolat létrejött, a [Connected] jelenik meg a 3 területen.

5. **A könyvtár képernyőről válasszon ki és játsszon le egy számot.**

   A hang a Bluetooth eszközről fog szólni.

A párosított Bluetooth eszköz leválasztása

1. Amikor a Bluetooth eszköz csatlakoztatva van, érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
   – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
2. Érintse meg a Bluetooth eszköz nevét a [Added Devices] területen.

Tipp

- Egyszerre csak egy Bluetooth-eszközzel párosítható a lejátszó. Több Bluetooth eszköz párosításához ismételje meg az eljárást az ismertetett módon minden eszközzel.
- Törölheti a regisztrált Bluetooth eszközt. A csatlakoztatható eszközök listáján a [Added Devices] területen érintse meg a ··· ikont a Bluetooth eszköz neve mellett. Ezután válassza a [Delete Device] elemet.
- A hitelesítő kulcs szerepelhet „hitelesítő kód”, „PIN-kód”, „azonosítószám”, vagy „jelszó” néven is.
- A lejátszó kapcsolatban marad a Bluetooth eszközzel, amíg ki nem kapcsolja a Bluetooth funkciót. Ha takarékoskodni szeretne az akkumulátor töltésével, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, vagy szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot a csatlakoztatott eszközzel.

Megjegyzés

- A párosítási adatok a következő helyzetekben kerülnek törlésre. Párosítsa az eszközöket újra.
  - Az egyik vagy mindkét eszköz beállításai visszaállításra kerülnek a gyári beállításokra.
  - A párosítási adatok törlődnek az eszközökről például azok javítása esetén.
- Az akkumulátor üzemideje lényegesen lerövidül, ha a Bluetooth funkció be kapcsolva.
- A lejátszót legfeljebb 7 eszközzel párosíthatja. Ha a párosított eszközök száma meghaladja a maximális számot, a lejátszó törli a legrégebben csatlakoztatott eszközt.
- Ha a párosítás közben lejár az időkorlát, mielőtt kész lenne a párosítás, végezze el újra az eljárást a Bluetooth kapcsolat képernyőjétől kezdve.
- Vannak bizonyos korlátozások a Bluetooth kapcsolaton keresztüli hangkimenettel kapcsolatban.
  - A hang nem a fülhallgatóról fog szólni, akkor sem, ha csatlakoztat egy pár fülhallgatót a fülhallgató-csatlakozóhoz. A hang a Bluetooth eszközről szól.
- Nem hallgathat lejátszott hangot vezeték nélkül, míg az USB-DAC funkció be kapcsolva.
- Ha a hang megszakad vagy ugrál a Bluetooth kapcsolat közben, próbálkozzon a következőkkel.
  - Helyezze a lejátszót és a Bluetooth eszközt közelebb egymáshoz.
  - Válassza a [SBC - Connection Preferred] elemet a következő menüpontok megérintésével.
    – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- A Bluetooth kapcsolat automatikusan megszakad a következő esetekben:
  - A lejátszó akkumulátora lemerült.
  - A lejátszó ki van kapcsolva.
- Ha aktív Bluetooth kapcsolat van, a hangminőségi beállítások nem érvényesek.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó csatlakoztatása párosított Bluetooth eszközhöz
- Egyetlen érintéssel történő csatlakozás Bluetooth eszközhöz (NFC)
- A Bluetooth funkció konfigurálása (Bluetooth-adó üzemmód)

- A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

A lejátszó csatlakoztatása párosított Bluetooth eszközhöz

Ha a lejátszót és a Bluetooth eszközt korábban párosították, a Bluetooth eszköz regisztrálva van a lejátszón. Egyszerűen csatlakoztathatja a lejátszót és a Bluetooth eszközt.

1. **Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth eszközön, ha szükséges.**

2. **A lejátszó könyvtár képernyőjén érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.**
   – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

   A Bluetooth kapcsolat képernyő jelenik meg.

3. **Érintse meg a Bluetooth kapcsolót a Bluetooth funkció bekapcsolásához.**

   A megjelenik az információs területen.

4. **A Bluetooth eszközt érintse meg a [Added Devices] listán.**

   Ha a kapcsolat létrejött, a [Connected] jelenik meg.

5. **A könyvtár képernyőről válasszon ki és játsszon le egy számot.**

A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása

1. Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
   – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
2. Érintse meg a Bluetooth gombot a Bluetooth funkciót be- vagy kikapcsolásához.

A Bluetooth eszközökre vonatkozó információk ellenőrzéséhez

Érintse meg a ikont a Bluetooth eszköz neve mellett a listában, majd érintse meg a [Device Information] elemet.

A regisztrált Bluetooth-eszköz törlése

Érintse meg a ikont a Bluetooth eszköz neve mellett a listában, majd érintse meg a [Delete Device] elemet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A párosítási adatok törlésre kerülnek.

Tipp

- Egy billentyűparancs érhető el a Bluetooth funkcióhoz. Érintse meg a ikont a [Settings] képernyőn. A lejátszón automatikusan csatlakozni fog ahhoz a Bluetooth eszközhöz, amelyhez a legutóbbi alkalommal volt csatlakoztatva.
- Ha egy Bluetooth eszköznek több neve is megjelenik, ellenőrizze a Bluetooth eszköz BD-címét. A BD-címmel kapcsolatos részleteket a Bluetooth eszköz kézikönyvében olvashatja.
- Ha a Bluetooth eszköz támogatja az NFC funkciót, a lejátszó és a Bluetooth eszköz párosítható és csatlakoztatható úgy is, hogy egymáshoz érinti őket.
- A lejátszó kapcsolatban marad a Bluetooth eszközzel, amíg ki nem kapcsolja a Bluetooth funkciót. Ha takarékoskodni szeretne az akkumulátor töltésével, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, vagy szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot a csatlakoztatott eszközzel.

Megjegyzés

- Az akkumulátor üzemideje lényegesen lerövidül, ha a Bluetooth funkció be kapcsolva.
- Vannak bizonyos korlátozások a Bluetooth kapcsolaton keresztüli hangkimenettel kapcsolatban.
  - A hang nem a fülhallgatóról fog szólni, akkor sem, ha csatlakoztat egy pár fülhallgatót a fülhallgató-csatlakozóhoz. A hang a Bluetooth eszközről szól.
- Nem hallgathat lejátszott hangot vezeték nélkül, míg az USB-DAC funkció be kapcsolva.
- Ha a hang megszakad vagy ugrál a Bluetooth kapcsolat közben, próbálkozzon a következőkkel.
  - Helyezze a lejátszót és a Bluetooth eszközt közelebb egymáshoz.
  - Válassza a [SBC - Connection Preferred] elemet a következő menüpontok megérintésével.
    – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- A Bluetooth kapcsolat automatikusan megszakad a következő esetekben:
  - A lejátszó akkumulátora lemerült.
  - A lejátszó ki van kapcsolva.
- Ha aktív Bluetooth kapcsolat van, a hangminőségi beállítások nem érvényesek.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Bluetooth eszközhöz
- Egyetlen érintéssel történő csatlakozás Bluetooth eszközhöz (NFC)
- A Bluetooth funkció konfigurálása (Bluetooth-adó üzemmód)
- A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Egyetlen érintéssel történő csatlakozás Bluetooth eszközhöz (NFC)

Ha egy Bluetooth eszköz támogatja az NFC funkciót, könnyedén csatlakoztathatja a lejátszót és az eszközt. Egyszerűen érintse a lejátszót az eszközhöz az eszközök párosításához és a Bluetooth kapcsolat létrehozásához.
Az NFC rövid hatósugarú vezeték nélküli kommunikációra szolgál.

1. **Ha a Bluetooth eszköz rendelkezik NFC kapcsolóval, állítsa az NFC kapcsolót „be” helyzetbe.**

2. **Kapcsolja be a lejátszó a képernyőjét.**

3. **Érintse össze a lejátszón (1) és a Bluetooth-eszközön (2) lévő jelet.**

   Tartsa egymáshoz az eszközöket, amíg az utasítások megjelennek a lejátszó képernyőjén.

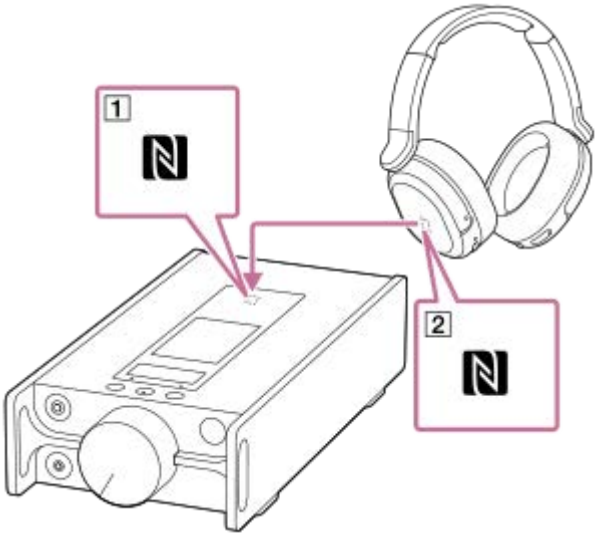

4. **Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a lejátszón a csatlakozás végrehajtásához.**

5. **A kapcsolat létrejötte után játssza le a számot a lejátszón.**

A lejátszó és a Bluetooth eszköz közötti kapcsolat bontása az NFC funkció segítségével

Kapcsolja be a lejátszó képernyőjét. Ezt követően érintse össze a lejátszón és a Bluetooth-eszközön (1 és 2) lévő jelet a kapcsolat bontásához.

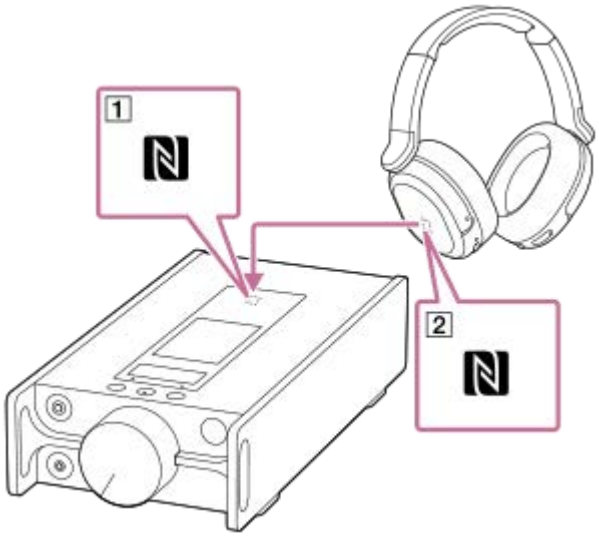

Az NFC funkció kikapcsolása

Az NFC funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha ki szeretné kapcsolni az NFC funkciót, érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben a jelölőnégyzet kijelölésének megszüntetéséhez.
– [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Tipp

- Gyenge kapcsolat esetén végezze el az alábbi műveleteket.
  - Tegye a Bluetooth-eszközt a lejátszón található jel fölé (1).
  - Ha a lejátszó tokban van, vegye ki belőle.
  - Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció be van kapcsolva. Érintse meg ikont, majd a [Settings] elemet. Ellenőrizze, hogy ki van-e jelölve a jelölőnégyzet az [NFC] ([Bluetooth]) területen.

Megjegyzés

- A kapcsolat létrehozása előtt kapcsolja be a lejátszó képernyőjét. Ha a képernyő ki van kapcsolva, akkor nem lehet a Bluetooth-eszközt úgy csatlakoztatni, hogy a Bluetooth-eszközt a lejátszóhoz érinti (NFC).
- Az akkumulátor üzemideje lényegesen lerövidül, ha a Bluetooth funkció be kapcsolva.
- A lejátszó nem csatlakoztatható Bluetooth eszközhöz az NFC használatával, ha a következő funkciók aktívak.
  - Az USB-DAC funkció
  - Ha Bluetooth-adó üzemmódban akarja csatlakoztatni, kapcsolja ki a Bluetooth-vevő funkciót.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Be- és kikapcsolás
- A Bluetooth funkció konfigurálása (Bluetooth-adó üzemmód)
- A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

A Bluetooth funkció konfigurálása (Bluetooth-adó üzemmód)

Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- A Bluetooth streaming lejátszási minőségének kiválasztása.
- A Bluetooth streaming hangerő-beállításának kiválasztása.
- A Bluetooth információk ellenőrzése.

A Bluetooth streaming lejátszási minőségének kiválasztása

Kiválaszthatja a kodekek és beállítások kombinációját a Bluetooth streaminghez.

1. A lejátszás képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
   – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].

2. Érintse meg a kívánt elemet.

Megjegyzés

- A [Wireless Playback Quality] beállítás akkor lép életbe, amikor a lejátszó következő alkalommal Bluetooth-kapcsolatot létesít.
- A [Wireless Playback Quality] beállításai nem feltétlenül érvényesek Bluetooth eszköz beállításaitól függően.

A Bluetooth streaming hangerő-beállításának kiválasztása

A Bluetooth eszköztől függően előfordulhat, hogy a hangerő a lejátszó segítségével nem állítható be.
Ebben az esetben próbálja meg a [Use Enhanced Mode] lehetőséget.

1. A lejátszás képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
   – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Use Enhanced Mode].

A Bluetooth információk ellenőrzése

1. A lejátszás képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
   – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).
   Megjelennek az információk, mint például a Bluetooth verzió és profil.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Bluetooth eszközhöz
- A lejátszó csatlakoztatása párosított Bluetooth eszközhöz
- Egyetlen érintéssel történő csatlakozás Bluetooth eszközhöz (NFC)
- A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított okostelefonhoz

A lejátszó használható arra, hogy okostelefonról zenét hallgasson vele Bluetooth-kapcsolaton keresztül (Bluetooth-vevő funkció). A zenehallgatáshoz csatlakoztasson fejhallgatót a lejátszóhoz.
Ha egy okostelefont először csatlakoztat, a lejátszót és az okostelefont regisztrálni kell egymáshoz. Ezt a regisztrációt „párosításnak” nevezik. Miután párosította a lejátszót és az okostelefont, a jövőben könnyedén csatlakoztathatja őket.
A következő utasítások lépésről-lépésre bemutatják a lejátszó és az okostelefon csatlakoztatásának folyamatát.
Mielőtt elkezdené, szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot az okostelefonon, ha a lejátszó már csatlakozik egy másik okostelefonhoz.

1. **Állítsa az okostelefont párosítás üzemmódba.**

2. **A lejátszó könyvtár képernyőjén koppintson a ikonra.**

3. **Hagyja jóvá az üzenetet, és koppintson az [OK] gombra.**

   A lejátszó átvált Bluetooth-vevő funkcióra.

4. **Érintse meg a [Add Device (Pairing)] lehetőséget.**

   A lejátszó ezzel párosításra kész.

5. **Válassza ki a lejátszó nevét az okostelefon képernyőjén.**

   Ha a lejátszó csatlakozott az okostelefonhoz, megjelenik a kodek (1) és az okostelefon neve (2).

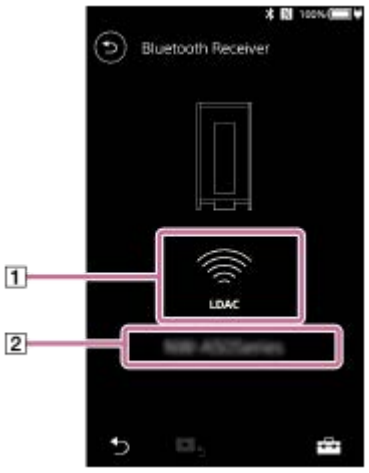

6. **Játsszon le egy zeneszámot az okostelefonról.**

A Bluetooth-vevő funkció kikapcsolása

Érintse meg a ikont a Bluetooth-vevő képernyő bal felső sarkában. Ha megjelenik egy üzenet, érintse meg az [OK] lehetőséget. A lejátszó visszaváltja a zenelejátszás funkcióra.

Egy okostelefon regisztrációjának törlése

A Bluetooth-vevő képernyőn hajtsa végre az alábbi műveleteket. Az okostelefon regisztrációjának törlését a lejátszón lehet elvégezni.

1. Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
   – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

2. Koppintson a ••• ikonra annak az okostelefonnak a neve mellett, amelynek a regisztrációját törölni kívánja. Ezután válassza a [Delete Device] elemet.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Tipp

- Egyszerre csak egy okostelefont lehet párosítani. Ha több okostelefont szeretne párosítani, ismételje meg a témakörben leírt eljárást.
- Az okostelefonról történő zenelejátszást a lejátszó lejátszásvezérlő gombjaival szabályozhatja.
- Az okostelefonról történő lejátszás esetén a lejátszó hangminőség-beállításai érvényesek.
- A lejátszó mindaddig kapcsolatban marad az okostelefonnal, amíg ki nem kapcsolja a Bluetooth-vevő funkciót. Ha takarékoskodni szeretne az akkumulátor töltésével, kapcsolja ki a Bluetooth-vevő funkciót, vagy szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot az okostelefonnal.
- Ha a hangerő kicsi, és zajos a vétel, amikor a Bluetooth-vevő funkciót használja, próbálja meg a következőket. Először növelje a maximumig a hangerőt az okostelefonon. Ezután állítsa be a hangerőt a lejátszón.

Megjegyzés

- A párosítási adatok a következő helyzetekben kerülnek törlésre. Párosítsa az eszközöket újra.
  - Az egyik vagy mindkét eszköz beállításai visszaállításra kerülnek a gyári beállításokra.
  - A párosítási adatok törlődnek az eszközökről például azok javítása esetén.
- Ha a lejátszóról törlődtek az okostelefon párosítási információi, de az okostelefonon megvannak a lejátszóval való párosítás információi, akkor törölje az okostelefonról is az információkat. Utána regisztrálja egymáshoz újra a lejátszót és az okostelefont.
- Az akkumulátor üzemideje lényegesen lerövidül, ha a Bluetooth-vevő funkció be van kapcsolva.
- A lejátszót legfeljebb 7 eszközzel párosíthatja. Ha a párosított eszközök száma meghaladja a maximális számot, a lejátszó törli a legrégebben csatlakoztatott eszközt.
- Ha a párosítás közben lejár az időkorlát, mielőtt kész lenne a párosítás, végezze el újra az eljárást a Bluetooth-vevő kapcsolat képernyőtől kezdve.
- A Bluetooth-vevő funkció nem használható, amíg az alábbi funkciók bármelyike aktív. Kapcsolja ki a funkciót, és váltson át Bluetooth-vevő funkcióra.
  - USB-DAC funkció
- Ha a hang megszakad vagy ugrál a Bluetooth kapcsolat közben, próbálkozzon a következőkkel.
  - Helyezze a lejátszót és az okostelefont közelebb egymáshoz.
  - Válassza a [Connection Preferred] elemet a következő menüpontok megérintésével.
    – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
    Ezután az új beállítás alkalmazása érdekében szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot, majd csatlakozzon újra az okostelefonhoz.
- A Bluetooth kapcsolat automatikusan megszakad a következő esetekben:
  - A lejátszó akkumulátora lemerült.
  - A lejátszó ki van kapcsolva.
- Ha bejövő hívás érkezik az okostelefonra, amikor aktív a Bluetooth-vevő funkció, akkor az okostelefon a hívó fél hangját fogja küldeni. Előfordulhat, hogy a csengőhang is hallható, ez az okostelefon műszaki jellemzőitől függ.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó csatlakoztatása párosított okostelefonhoz
- Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonthoz (NFC)
- A Bluetooth funkció konfigurálása (Bluetooth-vevő üzemmód)
- A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

A lejátszó csatlakoztatása párosított okostelefonhoz

Ha a lejátszót és az okostelefont korábban párosították, az okostelefon regisztrálva van a lejátszón. Egyszerűen csatlakoztathatja egymáshoz a lejátszót és az okostelefont.

1. **A lejátszó könyvtár képernyőjén koppintson a ikonra.**
2. **Hagyja jóvá az üzenetet, és koppintson az [OK] gombra.**

   A lejátszó átvált Bluetooth-vevő funkcióra.
3. **Az okostelefon képernyőjén válassza ki a lejátszó nevét a párosított eszközök listájából.**

   A lejátszó egyes okostelefonokhoz automatikusan csatlakozhat.
4. **Játsszon le egy zeneszámot az okostelefonról.**

A Bluetooth-vevő funkció kikapcsolása

Érintse meg a ikont a Bluetooth-vevő képernyő bal felső sarkában. Ha megjelenik egy üzenet, érintse meg az [OK] lehetőséget. A lejátszó visszavált a zenelejátszás funkcióra.

Az okostelefonra vonatkozó információk ellenőrzése

A Bluetooth-vevő képernyőn hajtsa végre az alábbi műveleteket.

1. Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
   – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).
2. Koppintson a ikonra annak az okostelefonnak a neve mellett, amelynek az információit ellenőrizni kívánja. Ezután válassza a [Device Information] elemet.

Egy okostelefon regisztrációjának törlése

A Bluetooth-vevő képernyőn hajtsa végre az alábbi műveleteket. Az okostelefon regisztrációjának törlését a lejátszón lehet elvégezni.

1. Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
   – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).
2. Koppintson a ikonra annak az okostelefonnak a neve mellett, amelynek a regisztrációját törölni kívánja. Ezután válassza a [Delete Device] elemet.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Tipp

- Az okostelefonról történő lejátszás esetén a lejátszó hangminőség-beállításai érvényesek.
- Ha ugyanaz az okostelefon többször is megjelenik, nézze meg az okostelefon BD-címét a [Device Information] alatt. A BD-címmel kapcsolatos részleteket az okostelefon kézikönyvében olvashatja.

- Ha az okostelefon támogatja az NFC funkciót, a lejátszó és az okostelefon párosítható és csatlakoztatható úgy is, hogy egymáshoz érinti őket.
- A lejátszó mindaddig kapcsolatban marad az okostelefonnal, amíg ki nem kapcsolja a Bluetooth-vevő funkciót. Ha takarékoskodni szeretne az akkumulátor töltésével, kapcsolja ki a Bluetooth-vevő funkciót, vagy szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot az okostelefonnal.
- Ha a hangerő kicsi, és zajos a vétel, amikor a Bluetooth-vevő funkciót használja, próbálja meg a következőket. Először növelje a maximumig a hangerőt az okostelefonon. Ezután állítsa be a hangerőt a lejátszón.

Megjegyzés

- Az akkumulátor üzemideje lényegesen lerövidül, ha a Bluetooth-vevő funkció be van kapcsolva.
- A Bluetooth-vevő funkció nem használható, amíg az alábbi funkciók bármelyike aktív. Kapcsolja ki a funkciót, és váltson át Bluetooth-vevő funkcióra.
  - USB-DAC funkció
- Ha a hang megszakad vagy ugrál a Bluetooth kapcsolat közben, próbálkozzon a következőkkel.
  - Helyezze a lejátszót és az okostelefont közelebb egymáshoz.
  - Válassza a [Connection Preferred] elemet a következő menüpontok megérintésével.
    – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
    Ezután az új beállítás alkalmazása érdekében szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot, majd csatlakozzon újra az okostelefonhoz.
- A Bluetooth kapcsolat automatikusan megszakad a következő esetekben:
  - A lejátszó akkumulátora lemerült.
  - A lejátszó ki van kapcsolva.
- Ha bejövő hívás érkezik az okostelefonra, amikor aktív a Bluetooth-vevő funkció, akkor az okostelefon a hívó fél hangját fogja küldeni. Előfordulhat, hogy a csengőhang is hallható, ez az okostelefon műszaki jellemzőitől függ.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított okostelefonhoz
- Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonthoz (NFC)
- A Bluetooth funkció konfigurálása (Bluetooth-vevő üzemmód)
- A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonthoz (NFC)

Ha egy okostelefon támogatja az NFC funkciót, könnyedén csatlakoztathatja a lejátszót és az okostelefont. Egyszerűen érintse a lejátszót az okostelefonhoz az eszközök párosításához és a Bluetooth kapcsolat létrehozásához.
Az NFC rövid hatósugarú vezeték nélküli kommunikációra szolgál.

1. **Kapcsolja be az NFC funkciót az okostelefonon.**

2. **A lejátszó könyvtár képernyőjén koppintson a ikonra.**

3. **Hagyja jóvá az üzenetet, és koppintson az [OK] gombra.**

   A lejátszó átvált Bluetooth-vevő funkcióra.

4. **Érintse össze a lejátszón (1) és az okostelefonon (2) lévő jelet.**

   Tartsa egymáshoz az eszközöket, amíg utasítások nem jelennek meg az okostelefon képernyőjén.

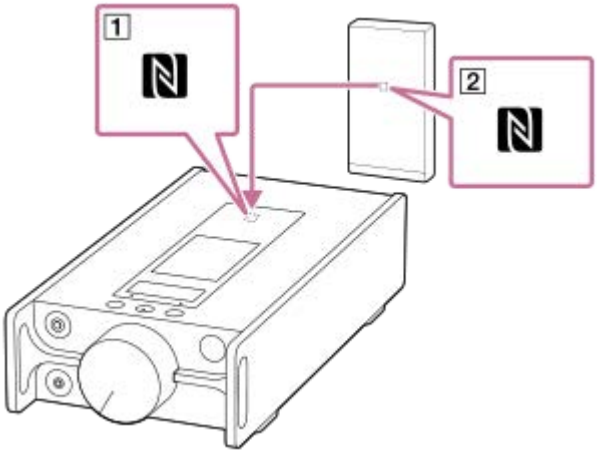

5. **Kövesse az okostelefon képernyőjén megjelenő utasításokat a csatlakozás végrehajtásához.**

6. **Ha létrehozta a kapcsolatot, játsszon le egy zeneszámot az okostelefonról.**

A lejátszó és az okostelefon közötti kapcsolat bontása az NFC funkció segítségével

Kapcsolja be a lejátszó képernyőjét. A kapcsolat bontásához érintse össze ismét a lejátszót és az okostelefont (1 és 2).

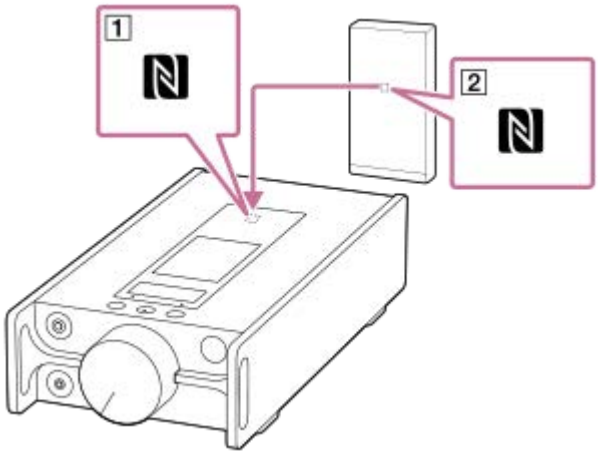

Az NFC funkció kikapcsolása

Az NFC funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha ki szeretné kapcsolni az NFC funkciót, érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben a jelölőnégyzet kijelölésének megszüntetéséhez.
– [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Tipp

- Gyenge kapcsolat esetén végezze el az alábbi műveleteket.
  - Tegye az okostelefont a lejátszón található jel fölé (1).
  - Ha a lejátszó vagy az okostelefon tokban van, vegye ki belőle.
  - Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció be van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy az N jel megjelenik-e az információs területen. Ha nem, lépjen ki a Bluetooth-vevő funkcióból, és az NFC funkció bekapcsolásához koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
    – [Settings] – [NFC] (Bluetooth).

Megjegyzés

- A kapcsolat létrehozása előtt kapcsolja be a lejátszó képernyőjét. Ha a képernyő ki van kapcsolva, akkor nem lehet az okostelefont úgy csatlakoztatni, hogy az okostelefont a lejátszóhoz érinti (NFC).
- Az akkumulátor üzemideje lényegesen lerövidül, ha a Bluetooth-vevő funkció be van kapcsolva.
- A Bluetooth-vevő funkció nem használható, amíg az alábbi funkciók bármelyike aktív. Kapcsolja ki a funkciót, és váltson át Bluetooth-vevő funkcióra.
  - USB-DAC funkció

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Be- és kikapcsolás
- A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított okostelefonhoz
- A lejátszó csatlakoztatása párosított okostelefonhoz
- A Bluetooth funkció konfigurálása (Bluetooth-vevő üzemmód)
- A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

A Bluetooth funkció konfigurálása (Bluetooth-vevő üzemmód)

A Bluetooth streaming lejátszási minőségének kiválasztása

A lejátszási minőséget megválaszthatja, miközben a Bluetooth-vevő funkció aktív.

1. A Bluetooth-vevő képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
   – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]).
2. Válassza a [Sound Quality Preferred] vagy a [Connection Preferred] lehetőséget.

Megjegyzés

- A [Receiver Playback Quality] beállítás akkor lép életbe, amikor a lejátszó következő alkalommal Bluetooth-kapcsolatot létesít.
- Egyes okostelefonok esetében előfordulhat, hogy a [Receiver Playback Quality] beállítások hatástalanok.

A Bluetooth információk ellenőrzése

1. A Bluetooth-vevő képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
   – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).
   Megjelennek az információk, például a Bluetooth verzió és profil.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított okostelefonhoz
- A lejátszó csatlakoztatása párosított okostelefonhoz
- Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonthoz (NFC)
- A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

Ebben a szövegben a [Bluetooth eszközök] minden Bluetooth-kompatibilis eszközre utal.
A Bluetooth-kompatibilis eszközök audioeszközök, okostelefonok, stb., amelyek támogatják a Bluetooth funkciót.

- A Bluetooth eszköztől, a hálózati viszonyokotól és a környezeti feltételektől függően előfordulhat, hogy zaj hallható, vagy megszakad a hang A Bluetooth kommunikáció optimalizálásához tartsa be a következőket.
  - Helyezze a lejátszót és a Bluetooth eszközt a lehető legközelebb egymáshoz. A Bluetooth szabvány akár 10 méteres távolságot is lehetővé tesz.
  - Fordítsa a beépített Bluetooth antennát a csatlakoztatott Bluetooth eszköz irányába.
  - Ne gátolja az antenna működését fém tárggyal, például táskával vagy tokkal.
  - Ne gátolja az antenna működését a testrészével, például a kezével.
  - Ne gátolja az antenna működését azzal, hogy a lejátszót háti-vagy válltáskába helyezi.
  - Ne gátolja az antenna működését azzal, hogy a lejátszót zsúfolt helyre helyezi.
  - Kerülje azokat a területeket, ahol elektromágneses hullámok vannak. Például a mikrohullámú sütők, mobiltelefonok, mobil játékeszközök közelében vagy vezeték nélküli LAN környezetben.
- Az akkumulátor élettartama 10 %-kal csökkenhet, ha aktivál bizonyos hangminőségi beállításokat (például [Equalizer] vagy [DSEE HX], [Sound Settings] alatt) a vevő Bluetooth vevő funkció használata közben. Az akkumulátor üzemideje a hangerőtől, a használati feltételektől és a környező hőmérséklettől is függ.
- A Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt előfordulhat, hogy a hang kissé késik.
- A Bluetooth sugárzás hatással lehet az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a lejátszót és egyéb Bluetooth eszközöket a következő helyeken.
  - kórházakban
  - a vonatok elsőbbségi ülőhelyeinek közelében
  - repülőgépeken
  - olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található (töltőállomások stb.)
  - automatikus ajtók közelében
  - tűzriasztók közelében
- A lejátszó támogatja a Bluetooth standardnak megfelelő biztonsági funkciókat. A Sony nem vállal semmilyen felelősséget a Bluetooth használatából eredő információkiszivárogtatásért.
- Akkor sem garantált minden kapcsolat és a megfelelő működés, ha a Bluetooth eszköz megfelel a standardnak.
- A Bluetooth eszköztől függően időbe telhet a Bluetooth csatlakozás létrejötte.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Részek és kezelőszervek

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Zenehallgatás a számítógépen lejátszó-hangminőségben (USB-DAC funkció)

Élvezze a számítógépen tárolt zenei tartalmakat a lejátszó segítségével anélkül, hogy a tartalmat áttöltené a lejátszóra. Mivel a lejátszó hangminőség-beállításai a kimeneti hangra is vonatkoznak, a számítógépen tárolt zenei tartalom ugyanolyan hangminőségben játszható le, mint a lejátszón.
A következő alkalmazások kompatibilisek az USB-DAC funkcióval. Ezeknek a használatát javasoljuk a lejátszóhoz.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Megjegyzés

- Amíg az USB-DAC funkció be van kapcsolva, a lejátszó csak USB-DAC eszközként használható. A lejátszó zenelejátszóként történő használatához kapcsolja ki az USB-DAC funkciót.
- Nem tölthető át zenei tartalom, amíg az USB-DAC funkció be van kapcsolva.

1 Telepítse az USB-DAC-kompatibilis alkalmazást a számítógépre.

- Windows:
  - Music Center for PC: az alkalmazás telepítéséhez látogassa meg az ügyféltámogatási webhelyet. (https://www.sony.net/smc4pc/) Lásd a [Kapcsolódó témák] megfelelő témakörét.
  - Sony Audio USB Driver for Windows: a Sony Audio USB Driver for Windows telepítéséhez látogassa meg az ügyféltámogatási webhelyet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Mac:
  Hi-Res Audio Player for Mac: az alkalmazás telepítéséhez látogassa meg az ügyféltámogatási webhelyet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2 A számítógépen konfigurálja az USB-DAC beállításait.

A beállításokkal kapcsolatos részletekért lásd a következő információkat.

- Windows: a Music Center for PC online súgója
- Mac: a Hi-Res Audio Player online súgója az ügyféltámogatási webhelyen.

3 A lejátszó könyvtár képernyőjén koppintson a ikonra.

4 Ha megjelenik egy üzenet, érintse meg az [OK] lehetőséget.

5 Csatlakoztassa a lejátszót egy számítógéphez az USB-n keresztül.

Forgassa el a hangerő gombot a hangerő beállításához.

Visszatérés a zenelejátszás funkcióhoz

Érintse meg a ikont a könyvtár képernyő bal felső sarkában.
Ha megjelenik egy üzenet, érintse meg az [OK] lehetőséget.

Megjegyzés

- Nem hallgathat lejátszott hangot vezeték nélkül, míg az USB-DAC funkció be kapcsolva.
- A USB-DAC funkció kimondottan a zenehallgatásra van tervezve. A lejátszó feldolgozza az audio jeleket a lejátszás előtt. Ennek következtében a hang a lejátszón kissé késik a számítógéphez képest. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy a kép és hang nincs szinkronban, ha a USB-DAC funkciót a következő célokra használják:

  — Videók lejátszása
  — Játék

  Használja a USB-DAC funkciót zene önmagában történő lejátszásához.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A hangminőségi beállítások módosítása
- A Music Center for PC (Windows) telepítése
- Hogyan kell használni a különböző képernyők
- USB-DAC képernyő
- Ügyféltámogató webhely

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A hangminőségi beállítások módosítása

A lejátszón több beállítási lehetőség is van a hangminőség módosítására.

A [Settings] menüben

A lejátszás képernyőn érintse meg a elemet, majd a [Settings] elemet.
A következő hangbeállításokat állíthatja be a [Sound] elem alatti menüből.

Direct Source (Direct)

E beállítás használatával a fájlt közvetlenül eredeti hangminőségében hallgathatja hanghatások alkalmazása nélkül.

DSD Remastering

Ez a funkció alakítja a PCM jeleket DSD jelekké. Kapcsolja be a [Direct Source (Direct)], hogy kiválaszthassa ezt a funkciót.

Saved Sound Settings

- Save Current Settings:
  Testreszabott hangminőségi beállításokat menthet el.
- Saved Sound Settings 1/2/3:
  Lekérheti az előre beállított hangminőség beállításokat.

A [Settings] – [Sound Settings] menüben

A lejátszás képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
– [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).
A következő beállításokat a hangminőség beállítása képernyőről is módosíthatja.

Equalizer/Tone Control

Testre szabhatja az equalizer és a hangszínszabályozó beállításait a megfelelő képernyőről.
Az equalizer képernyőn érintse meg a [Adjust] elemet a beállítások módosításához. A hangszínszabályozó képernyőn forgassa el a tárcsát a beállítások módosításához.
Érintse meg a elemet a [Equalizer] vagy a [Tone Control] kiválasztásához. A kiválasztott beállítások lépnek érvénybe.

DSEE HX

Ez a funkció feljavítja a hangfájlok hangminőségét. A hangminőség szinte egyenlő lesz a Nagyfelbontású audió minőségével. A funkció visszaadja a tiszta nagy hangtartományú hangot, amely gyakran elveszik.

Dynamic Normalizer

Mérsékli a hangerők közötti különbséget a különböző zeneszámok közötti váltáskor.

Vinyl Processor

Ez a funkció olyan gazdag hangzást eredményez, amely a lemezjátszón lejátszott hanglemez hangzására emlékeztet.

Megjegyzés

- Az aktív Bluetooth-kapcsolat esetén a hangminőség beállításai érvénytelenek (Bluetooth átviteli mód csak).
- Nem lehet beállítani [Sound Settings] elemet a következő esetekben.
  - Ha a [Direct Source (Direct)] beállítása [On].

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Hogyan kell használni a különböző képernyők
- Hangminőség beállítása képernyő

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Az USB háttértár mód használata

Amikor csatlakoztatja a lejátszót a Windows számítógéphez, az alábbi módok érhetők el.

USB háttértár mód

- A számítógép a lejátszót USB tárolóeszközként használja.
- Adatok vihetők át a számítógép és a lejátszó között.
- A [PLAYER] mappát és a microSD-kártya tárolási mappáját közvetlenül elérheti a fájlok kezeléséhez.
- A lejátszó nem működtethető.

USB mód

- Működtetheti a lejátszót, miközben a lejátszó csatlakoztatva van a számítógéphez.
- Adatok nem vihetők át.

Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- Átváltás USB háttértár módról USB módra
- Átváltás USB módról USB háttértár módra

Átváltás USB háttértár módról USB módra

Amikor csatlakoztatja a lejátszót egy számítógéphez, a lejátszó USB háttértár módba lép.

1. Érintse meg a [Turn Off USB Mass Storage] lehetőséget (1).
   Megjelenik az USB mód képernyője.

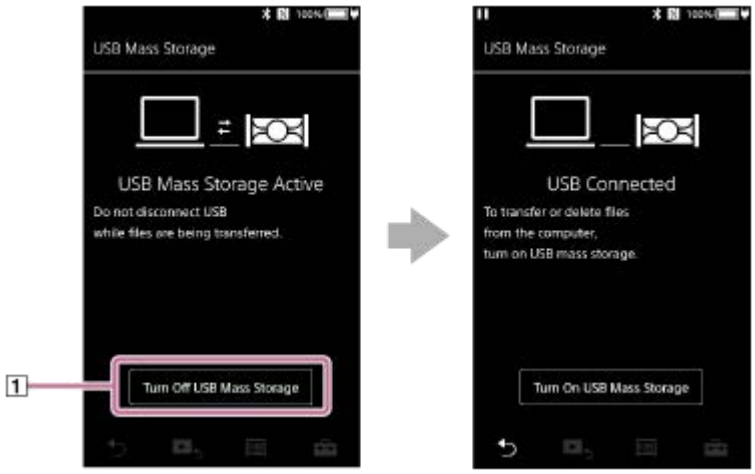

2. Érintse meg a jelet.
   A képernyő visszatér az előző kijelzőre.

Átváltás USB módról USB háttértár módra

A kiválasztott funkciótól függően előfordulhat, hogy a vagy az [USB Connection Settings] nem jelenik meg a lejátszó képernyőjén. Ebben az esetben érintse meg a(z) ikont, hogy visszatérjen a könyvtár képernyőre a zenelejátszó funkcióhoz.

1. Érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.

– [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [USB Connection Settings] – [Turn On USB Mass Storage] – [OK].

Megjegyzés

- Mielőtt letiltja az USB háttértár módot, javasoljuk, hogy hajtsa végre a [Hardver biztonságos eltávolítása] eljárást a számítógépen.
- Ne válassza le a lejátszót, miközben tartalmat visz át a lejátszó és a számítógép között. Ezzel károsítja az adatokat.
  A számítógép képernyőjén győződjön meg róla, hogy az adatok átvitele megfelelően fejeződött be.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Az akkumulátor töltése

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

A lejátszó újraindítása

Indítsa újra a lejátszót, ha a műveletek instabillá válnak, vagy a lejátszó lefagy.
Az újraindítással semmilyen adat vagy összepárosításra vonatkozó információ nem törlődik.
Azonban a következő lépéseket végezze el a lejátszó újraindítása előtt. Ellenkező esetben a lejátszón lévő adatok megsérülhetnek.

- Válassza le a lejátszót a számítógépről.
- Állítsa le a lejátszást.

1 **Tartsa lenyomva a gombot (⏻) 8 másodpercig, amíg a lejátszó újraindul.**

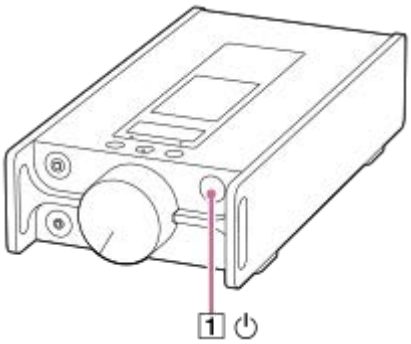

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Újraindítás, formázás, vagy a lejátszó inicializálása
- A microSD-kártya formázása

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Újraindítás, formázás, vagy a lejátszó inicializálása

Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- A lejátszó alaphelyzetbe állítása.
- A lejátszó memóriájának formázása.
- A lejátszó adatbázisának újraépítése.
- A lejátszó inicializálása.

Ellenőrizze az egyes funkciók részleteit. Ezután válassza ki az Ön igényeinek megfelelő menüpontot.

1 **A könyvtár képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.**
** – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format].**

2 **Érintse meg a végrehajtani kívánt műveletet.**

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ügyeljen arra, hogy alaposan elolvassa az üzeneteket.

[Reset All Settings]	Ez a művelet visszaállítja az összes beállítási paramétert az alapértelmezett értékre. Ha kiválasztja ezt a műveletet, a lejátszó automatikusan újraindul.
[Format System Storage]	Ez a művelet formázza a lejátszó belső memóriáját. Vegye figyelembe, hogy a lejátszón tárolt összes adat (beleértve a mintaadatokat is) törlésre kerül. A fontos adatokról készítsen biztonsági másolatot.
[Rebuild Database]	Ez a művelet újraépíti az adatbázist a lejátszón. Az adatbázis manuálisan is újraépíthető.
[Restore to Factory Configuration]	Ez a művelet inicializálja a beállításokat és a belső memóriát. Vissza tudja állítani a lejátszó alapbeállításait. Az összes átvitt adat törlődik. A lejátszó alapértelmezettként visszaállítja az előre telepített mintatartalmat és telepítőket. Ha kiválasztja ezt a műveletet, a lejátszó automatikusan újraindul, és elindul a kezdeti telepítővarázsló.

Tipp

- A következő beállítások a [Reset All Settings] elvégzése esetén sem változnak.
  - A kiválasztott zeneszámból eltelt idő
  - A [Saved Sound Settings] elem 1–3-as előre beállított értékei
  - A könyvjelzőlista (1–10)
  - A könyvtár képernyő felhasználói beállításai
  - A nemrégiben áttöltött tartalmakkal kapcsolatos információk
  - Órabeállítások
  - Nyelvi beállítások
  - A [Text Input] felhasználói beállításai

Megjegyzés

- A Sony nem garantálja a megfelelő teljesítményt, ha a lejátszó memóriáját számítógép használatával formázza.
- Ha végrehajtja a következő menüpontok egyikét, a Bluetooth-eszközökre vonatkozó párosítási információ törlődik a lejátszóról.
  - [Restore to Factory Configuration]
  - [Reset All Settings]
- Az adatbázis újraépítésével a következő információk törlésre kerülnek.
  - A kiválasztott zeneszámból eltelt idő
  - Lejátszási sorrend

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó újraindítása
- A microSD-kártya formázása

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

A microSD-kártya formázása

Formázhatja a microSD-kártyát a lejátszón.
A microSD-kártya formázásával törlődnek a kártyán tárolt adatok. Készítsen biztonsági másolatot előre. Ügyeljen rá, hogy ne töröljön fontos adatokat.

1. **A könyvtár képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.**
   – [Settings] – [Device Settings] (Basic Settings) – [Reset/Format] – [Format SD Card] – [Format SD Card 1]/[Format SD Card 2].

   Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ügyeljen arra, hogy alaposan elolvassa az üzeneteket.

Megjegyzés

- Formázza a microSD-kártyát a lejátszón. Ellenkező esetben a lejátszó néhány funkciója korlátozódhat.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó újraindítása
- Újraindítás, formázás, vagy a lejátszó inicializálása

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Információ ellenőrzése a lejátszón

Megtekintheti az olyan információkat, mint például a modell neve és a rendszerszoftver verziója.

1 **A könyvtár képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.**
– [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A rendszerszoftver frissítése

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

A rendszerszoftver frissítése

A lejátszó rendszerszoftvere frissíthető.
A következő módszerekkel frissítési értesítéseket kap.

- A Music Center for PC alkalmazástól (Az értesítések automatikusan jönnek.)
- Az ügyféltámogatási webhelytől (Látogassa meg a webhelyet, hogy megkapja a frissítési értesítéseket.)

Látogassa meg az ügyféltámogatási webhelyet, hogy megkapja a legfrissebb információkat.
Az alábbi eljárás leírja, hogyan frissítheti a rendszerszoftvert az ügyféltámogatási webhelyről.
A program telepítésére vonatkozó részleteket az ügyféltámogatási webhelyen olvashatja.

1. **Töltse le a frissítőprogramot a webhelyről a számítógépre.**
2. **Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.**
3. **Indítsa el a frissítőprogramot.**
4. **Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**

Tipp

- A lejátszó verzióadatainak ellenőrzéséhez érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
  – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Ügyféltámogató webhely
- A lejátszó újraindítása
- Újraindítás, formázás, vagy a lejátszó inicializálása
- Információ ellenőrzése a lejátszón

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Gyorsbillentyűk használata a gyorsbeállítás panelről

A bizonyos funkciókhoz rendelhető gyorsbillentyűk a gyorsbeállítások panelen érhetők el.
Bizonyos funkciókat közvetlenül aktiválhat anélkül, hogy végiggörgetné a [Settings] menüt.

1. **Érintse meg ikont, majd a [Settings] elemet.**

2. **Érintse meg a kívánt funkció gyorsbillentyűjét.**

Rendelkezésre álló funkciók

Gyorsbillentyű	Funkció
	Érintse meg a gombot a képernyő fényerejének beállításához. 1 és 100 közötti értéket választhat.
	Érintse meg a gombot a Bluetooth-funkciót be- vagy kikapcsolásához. Ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva, a lejátszó automatikusan csatlakozni fog ahhoz az eszközhöz, amelyhez a legutóbbi alkalommal volt csatlakoztatva.

Megjegyzés

- Párosítsa a lejátszó és a Bluetooth eszköz előre.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Bluetooth eszközhöz

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Beállítások menü

Számos beállítást állíthat be a Beállítások menüben.
A Beállítások menü megnyitásához érintse meg a elemet, majd a [Settings] lehetőséget.
A Beállítások menüt a következő képernyőn választhatja ki.

- Könyvtár képernyő
- Lejátszás képernyő
- Várólista lejátszása képernyő
- Könyvjelzőlista képernyő

Basic Settings

Playback Settings	Play Mode
	Playback Range
	Sleep Timer
	Artist List Display
	Display Lyrics
Output Settings	Headphone Output
	DAC Settings
	USB Output for DSD
	DSD Playback Settings
Device Settings	Screen Off Timer
	Mount/Unmount SD Card
	USB Connection Settings
	Auto Power Off
	Battery Preferred
	Clock Settings
	Language Settings
	Text Input
	Reset/Format

Megjegyzés

- A lejátszó nem jeleníti meg az időt. Az órabeállítást a készülék adatkezelési célra használja.

Sound

Direct Source (Direct) (On/Off)	–

DSD Remastering	–
Sound Settings	Equalizer/Tone Control
	DSEE HX
	Dynamic Normalizer
	Vinyl Processor
Saved Sound Settings	Saved Sound Settings 1/2/3
Guide to High Quality Sound	–

Bluetooth

Connect to/Add Audio Device	On/Off
	Add Device (Pairing)
	Added Devices
Audio Device Connection Settings	Wireless Playback Quality
	Use Enhanced Mode
Added Devices - Bluetooth Receiver	–
Receiver Playback Quality	Sound Quality Preferred
	Connection Preferred
NFC(On/Off)	–
Bluetooth Information	Bluetooth Version/Device Name/Bluetooth Device Address/Profile/Version

Other

Unit Information	Modellnév, rendszerszoftver-verzió, a zeneszámok teljes száma stb.
Certificates (*1)	Biztonsági szabályozások/tanúsítvány

* 1 Ez a menüpont csak bizonyos országokban vagy területeken értékesített modelleken érhető el.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Megjegyzések a lejátszó kezeléséről

Olvassa el az alábbi megjegyzéseket, és kövesse az utasításokat a lejátszó biztonságos használatához.

- Ha a termék használata miatt megsérült vagy égési sérülést szenvedett, forduljon orvoshoz.
- Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a Sony Service Center-hez, ha a lejátszó nem működik megfelelően.
- Ne használja a lejátszót szűk helyen, például a hordtokban vagy egy táskában. Felmelegedhet belül a lejátszó.
- Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben robbanás, tűz, áramütést, égési sérülés vagy egyéb sérülés következhet be.
  - Ne tegye ki a lejátszót tűznek.
  - Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön fémtárgy a lejátszó belsejébe.
  - Soha ne zárja rövidre a lejátszó érintkezőit fémtárgyakkal.
  - Ne szerelje szét és ne végezzen módosításokat a lejátszón.
  - Ne használja a lejátszót, amikor villámlást vagy mennydörgést észlel.

- Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben megsérülhet a készülékház, vagy a lejátszó rendellenesen működhet.
  - Ne tegye ki a lejátszót közvetlen napfénynek.
  - Ne tegye a lejátszót olyan helyre, ahol a hőmérséklet rendkívül magas.
  - Ne tegye a lejátszót közvetlen napfényre. Ne hagyja a lejátszót olyan autóban, amelyben zárva vannak az ablakok, különösen a nyári időszakban.
  - Ne helyezze a lejátszót olyan helyre, ahol rezgésnek van kitéve.
  - Ne ejtse le magasból a lejátszót.
  - Ne fejtsen ki nagy erőt vagy ütést a lejátszóra.
  - Ne helyezze a lejátszót olyan helyre, ahol mágnesezettség van. Például ne tegye a lejátszót mágnes, hangszórók vagy TV közelébe.
  - Ne kapcsol be a lejátszót közvetlenül az után, hogy hideg környezetből meleg környezetbe helyezte át.
  - Ne használja a lejátszót nedves helyeken, például fürdőszobában vagy szaunában.
  - Ne hagyja a lejátszót instabil vagy ferde felületen.
  - Ne használja a lejátszót olyan helyen, ahol nagy mennyiségű pornak van kitéve.
  - Ha a lejátszót hordtokban (mellékelve) vagy táskában tárolja, ne fejtsen ki nagy erőhatást a hordtokra vagy a táskára. Különösen kerülje a lejátszó tárolását hordtokban vagy táskában, ha a fülhallgató kábele a lejátszó köré van tekerve.
  - Ne helyezzen tárgyakat a lejátszóra.

- A lejátszó nem víz- és porálló. Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben a lejátszó működésképtelenné válhat a rövidre zárt érintkezők vagy a korrodált fém miatt.
  - Ne ejtse vízbe a lejátszót.
  - Ne használja a lejátszót nedves helyiségekben, illetve nedves időjárási körülmények között, például esőben vagy hóban.
  - Ha izzad, ne helyezze a lejátszót a bőrére vagy a ruháira.
  - Ne érintse meg a lejátszót, ha nedves a keze.

- Repülőgépen tartsa be az elektronikus eszközök használatával kapcsolatos korlátozásokat.
- A lejátszó a következő esetekben felmelegedhet, de ez nem utal meghibásodásra. Azonban legyen óvatos, mivel fennáll a veszélye az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseknek.
  - Amíg az akkumulátor töltődik.
  - Amikor a lejátszó hosszabb ideig játszik le számokat.

- Ne tegye ki erős nyomásnak a kijelző felületét. Az erős nyomás a következő problémákat okozhatja.
  - Torzított színek vagy fényerő.

- A kijelző rendellenes működése.
- A repedt kijelző miatti sérülés.

- A lejátszó képernyője üvegből készült. Az üveg eltörhet, ha a lejátszót kemény felületre ejti, vagy ha erős nyomást fejt ki a képernyőre. Legyen óvatos, amikor a lejátszót kezeli. Ha az üveg megrepedt vagy letört, ne használja a lejátszót, és ne érintse meg a sérült rész. Ellenkező esetben sérülést szenvedhet.
- Az Ön által felvett tartalom csak személyes használatra szolgál. A szerzői jogi törvény értelmében a tartalom a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül nem használható.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

A fejhallgatókra vonatkozó megjegyzések

Közlekedésbiztonság

Ne használjon fejhallgatót a következő esetekben.

- Miközben autót vagy motort vezet, vagy biciklizés közben.
- Olyan helyeken, ahol a csökkent hallás veszélyes. Például a vonat platformokon, olyan területeken, ahol járműforgalom van, vagy építési területek közelében.

Halláskárosodás megelőzése

Tartsa be a következőket, hogy megvédje a hallását.

- Használja a készüléket mérsékelt hangerőn. Ne hallgasson audiotartalmat magas hangerőn hosszú ideig.
- Ne tekerje fel a hangerőt hirtelen.

A fülbedugós fejhallgatókról

- Ha nagy fokú tapadással rendelkező fejlhallgatót használ, vegye figyelembe az alábbiakat. Ellenkező esetben károsodhat a füle vagy dobhártyája.
  - Ne helyezze a füldugaszokat erősen a fülébe.
  - Ne távolítsa el a füldugaszokat a füléből hirtelen. A fejlhallgató eltávolításakor mozgassa a füldugaszokat felfelé és lefelé óvatosan.
- Ha kihúzza a fejhallgatót a lejátszóból, a fejhallgatót a dugasznál fogva tartsa. A kábel húzása károsíthatja a fejhallgatót.
- Ne aludjon fejhallgatót viselve. A kábel a nyaka köré tekeredhet, miközben Ön alszik.

Figyelés másokra

Ne használja a lejátszót olyan környezetben, ahol a hangszivárgás másokat zavarhat.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban

Ne érjen csupasz kézzel az akkumulátorokhoz, ha szivárgást tapasztal. Az akkumulátorfolyadék égési sérülésekhez vagy vaksághoz vezethet. Ha a folyadék a bőrére vagy a ruháira kerül, mossa le a folyadékot azonnal tiszta vízzel.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Megjegyzések a mintaadatokkal kapcsolatban

A lejátszóra próbahallgatáshoz előre telepítve van mintazene.
Bizonyos országokban vagy térségekben egyes mintaadatok nincsenek telepítve.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Általános információk

- A töltési idő és a lejátszási idő függ az alábbi feltételektől.
  - Az alkalmak száma, ahányszor az akkumulátort feltöltötte
  - Üzemi hőmérséklet

- Ha az akkumulátor megfelelően fel van töltve, de az akkumulátor üzemideje a rendes időtartam körülbelül felére csökkent, az akkumulátor valószínűleg elhasználódott.
- A lítium-ion akkumulátor be van építve a lejátszóba. Ha a lejátszót hosszú ideig tárolja, ellenőrizze az alábbiakat a beépített akkumulátor meghibásodásának megakadályozására.
  - A lejátszót az 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolja.
  - Az akkumulátor elhasználódásának elkerülése érdekében töltse fel az akkumulátort 6 havonta legalább egyszer.

- Ha a lejátszót hideg helyen használja, a képernyő sötétté válhat, vagy nem válaszol gyorsan. Ezek azonban nem jelentik a készülék meghibásodását.
- Enyhe zsibbadást érezhet a fülében, különösen száraz levegő esetében.
  Ez a testben felhalmozódott statikus elektromos töltés eredménye.
  Ez a jelenség csökkenthető, ha természetes anyagokból készült ruhadarabokat hord.
- A Sony nem felelős a felhasználói adatokért, akkor sem, ha a következő problémák merülnek fel a lejátszó vagy a számítógép meghibásodása miatt.
  - Az adatok felvétele vagy letöltése nem fejeződött be.
  - Adatok (például zene) megsérültek vagy törlődtek.

- Az arany rész, amely a lejátszó tetején látható, egy elektromos egység, mely a hangerő módosításához (hangerő-szabályozó) szükséges. Ennek a résznek az arany borítása javítja a hangminőséget.
  Mivel ez a rész elektromos, előfordulhatnak rajta karcolások vagy elszíneződések ritka esetekben. A hang minőségére azonban nincs hatással.
  Az arany borítás nem garantálja a megjelenési minőséget.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Karbantartás

- A lejátszó tisztítási kendővel (mellékelve) tisztítsa meg.
- A nagyon piszkos lejátszó tisztításához használjon mosószeres oldattal kissé megnedvesített kendőt.Vigyázzon, hogy ne kerüljön víz a lejátszó belsejébe.
- A tisztításhoz ne használjon olyan oldószert, mint például alkoholt, benzint vagy hígítót. Ezek az oldószerek tönkretehetik a lejátszó felületét.
- A fejhallgató dugaszát alkalmanként tisztítsa meg egy puha, száraz kendővel. Ha a dugasz piszkos, zaj vagy hangakadozás léphet fel.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Ügyféltámogató webhely

Látogasson el az Ön országában, illetve régiójában érvényes ügyféltámogató webhelyre a következő esetekben az.

- Ha kérdése van a lejátszóval kapcsolatban.
- Ha problémája van a lejátszóval kapcsolatban.
- Ha szeretne tájékoztatást kapni a készülékkel kompatibilis termékekről.

Az Egyesült Államokban élő vásárlók:

http://esupport.sony.com/

Kanadai vásárlók:

http://esupport.sony.com/CA/

Latin-amerikai vásárlók:

http://esupport.sony.com/LA/

Európai vásárlók:

http://www.sony.eu/support/

A Kínában élő ügyfeleink:

https://service.sony.com.cn/

Az ügyfelek más országokban/térségekben:

http://www.sony-asia.com/

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Műszaki adatok

Kijelző

Méret/felbontás	3,1 hüvelyk (7,8 cm), WVGA (800 × 480 képpont)
Panel típusa	Színes TFT kijelző
Érintőpanel	Támogatott

Csatolófelület

USB	USB Type-C port Nagy sebességű USB (USB 2.0-kompatibilis)
Fülhallgató	Sztereó mini csatlakozó, Balanced Standard csatlakozó
Külső memória	microSD × 2 kártyafoglalat microSD, microSDHC, microSDXC

Bluetooth

Verzió	Kommunikációs rendszer: Bluetooth 4.2-es specifikáció-verzió
Frekvenciasáv	2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulációs módszer	FHSS
Támogatott Bluetooth profilok	A2DP, AVRCP
Támogatott kodekek (adás)	SBC, LDAC, aptX, aptX HD
Támogatott kodekek (vétel)	SBC, LDAC, AAC

NFC

NFC	Aktív típus (olvasás és írás), matricatípus

Fülhallgató-kimenet (sztereó mini csatlakozó)

Frekvenciamenet	20 Hz és 40 000 Hz között

Fülhallgató-kimenet (Balanced Standard csatlakozó)

Frekvenciamenet	20 Hz és 40 000 Hz között

Általános

Áramforrás	Beépített akkumulátor: Beépített lítiumion-akkumulátor
	Töltés és a tápegység: AC adapter (mellékelve)
Töltési idő	DC IN töltés: Körülbelül 4 óra
Üzemi hőmérséklet	5 °C és 35 °C között
Méretek	sz/m/h, a kiálló részeket nem tartalmazza Körülbelül 138,0 mm × 67,9 mm × 278,7 mm
	sz/m/h Körülbelül 138,0 mm × 68,1 mm × 278,7 mm
Tömeg	Körülbelül 2 490 g

Kapacitás

DMP-Z1	256 GB

Egyéb tartalmak számára rendelkezésre álló memória

DMP-Z1	kb. 230,60 GB = 247 612 538 880 bájt

Megjegyzés

- A rendelkezésre álló kapacitás eltérő lehet. A rendelkezésre álló memória egy részét a készülék adatkezelési célra használja.

Táska

Méretek (szélesség/magasság/mélység)	Körülbelül 420 mm × 101 mm × 206 mm
Tömeg	Körülbelül 1 400 g

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Az akkumulátor üzemideje

Zene (kb.)

	Sztereó mini csatlakozó	Balanced Standard csatlakozó
MP3 (128 kbps)	10 óra	10 óra
AAC (256 kbps)	10 óra	10 óra
FLAC (96 kHz/24 bit)	9 óra	9 óra
FLAC (192 kHz/24 bit)	8 óra	8 óra
DSD (2,8224 MHz/1 bit)	9 óra	9 óra
DSD (5,6448 MHz/1 bit)	9 óra	9 óra
DSD (11,2896 MHz/1 bit)	9 óra	9 óra

Bluetooth (adó üzemmód) (kb.)

MP3 (128 kbps)/SBC - Connection Preferred	19 óra
FLAC (96 kHz/24 bit)/LDAC - Connection Preferred (Auto)	14 óra

A Bluetooth-kapcsolat az alábbi feltételektől függően akár 45%-kal is lerövidítheti az akkumulátor-üzemidőt.

- A tartalom formátuma.
- A csatlakoztatott eszköz beállításai.

Bluetooth (vevő üzemmód) (kb.)

SBC (Connection Preferred)	9 óra
LDAC (Sound Quality Preferred)	8 óra

Az akkumulátor üzemideje 10%-kal rövidebb lehet, ha bizonyos hangminőség-beállítások aktívak.

Megjegyzés

- Az ebben a részben bemutatott akkumulátor üzemidejére vonatkozó értékek hozzávetőlegesek, és azt az esetet veszik alapul, amikor a tartalom folyamatos lejátszása az alapértelmezett beállításokon történik.
- A készülék akkor is fogyaszt csekély mennyiségű áramot, amikor a lejátszó hosszú ideig ki van kapcsolva.
- Az akkumulátor üzemideje a hangerő beállításától, a használati körülményektől, valamint a környezeti hőmérséklettől függően változhat.
- Az akkumulátor jelentősen fogyaszt, ha a képernyő be kapcsolva.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A rögzíthető dalok maximális darabszáma

Zene (kb.)

	DMP-Z1 (256 GB)
MP3 (128 kbps)	20 000 dal
AAC (256 kbps)	20 000 dal
FLAC (44,1 kHz/16 bit)	5 700 dal
FLAC (96 kHz/24 bit)	1 700 dal
FLAC (192 kHz/24 bit)	870 dal
DSD (2,8224 MHz/1 bit)	1 400 dal
DSD (5,6448 MHz/1 bit)	710 dal
DSD (11,2896 MHz/1 bit)	350 dal

Megjegyzés

- A becsült darabszámok 4 perces dalokat jelentenek.
- Ez a termék bizonyítottan megfelelően működik a főmemóriában és a microSD-kártyán tárolt legfeljebb 20 000 zeneszámmal.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Támogatott formátumok

Zene

MP3 (.mp3)

32 kbps – 320 kbps (támogatja a változó bitsebességet (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kbps – 192 kbps (támogatja a változó bitsebességet (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)

16 bit, 24 bit / 8 kHz – 384 kHz

WAV (.wav)

16 bit, 24 bit, 32 bit (lebegőpontos/egész) / 8 kHz – 384 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kbps – 320 kbps / 8 kHz – 48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kbps – 144 kbps / 8 kHz – 48 kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 bit, 24 bit / 8 kHz – 384 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 bit, 24 bit, 32 bit / 8 kHz – 384 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1 bit / 2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

APE (.ape)

8 bit, 16 bit, 24 bit / 8 kHz – 192 kHz (gyors, normál, nagy)

MQA (.mqa.flac)

Támogatott

Megjegyzés

- A szerzői joggal védett fájlok visszajátszása nem lehetséges.
- Előfordulhat, hogy a mintavételi frekvencia nem felel meg az összes kódolónak.
- A nem szabványos bitsebességek és nem garantált bitsebességek a mintavételezési frekvenciától függően szerepelnek.
- A 4 GB (APE-fájlok esetében 2 GB) vagy annál nagyobb méretű fájlok lejátszása nem lehetséges.
- Ez a termék a CD minőséget (44,1 kHz/16 bit kvantálás) és DAT minőséget (48 kHz/16 bit kvantálás) meghaladó hangforrásokat nagyfelbontású audióként ismeri fel.
  Nagyfelbontású audióforrások mellett a „HR” jel jelenik meg.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Rendszerkövetelmények

Támogatott operációs rendszerek

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS® v10.10 - 10.13

Megjegyzés

- A számítógépes alkalmazások letöltéséhez internetkapcsolatra van szüksége.
- Nem garantáljuk az összes számítógépen történő működést.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

4-740-667-91(1) Copyright 2018 Sony Corporation