



Använd den här manualen när du har problem eller om du behöver veta hur du använder spelaren.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Komma igång

[Webbplats för kundregistrering](#)

[Före första användningen](#)

[Handböcker och allmän information](#)

[Kontrollera innehållet i paketet](#)

[Konfigurera installationen vid första start](#)

[Installera Music Center for PC \(Windows\)](#)

Strömförsörjning och laddning

[Sätta på eller stänga av strömmen](#)

[Ladda batteriet](#)

[Byta strömkälla](#)

[Minska batteriförbrukningen](#)

[Om laddning av batteriet](#)

microSD-kort

[Använda ett microSD-kort](#)

[Information om microSD-kort](#)

Grundläggande funktioner

[Delar och kontroller](#)

Skärmfunktioner

- [Hur du använder de olika skärmarna](#)
- [Skärmen Bibliotek](#)
- [Skärmen Uppspelning](#)
- [Skärmen Uppspelningskö](#)
- [Skärmen Bokmärken](#)
- [Skärmar för inställning av ljudkvaliteten](#)
- [USB-DAC-skärm](#)
- [Bluetooth Receiver-skärm](#)

[Lista över ikoner som visas i informationsområdet](#)

[Justera volymen/ta bort funktionen för automatisk ljudavstängning](#)

[Bläddra i användarmanualen](#)

Överföra musik

[Förbereda musik innehåll](#)

[Köpa innehåll med Högupplösningssljud](#)

Använda en Windows-dator

- [Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC](#)
- [Överföra innehåll med Windows Utforskaren](#)
- [Importera innehåll från spelaren till Music Center for PC](#)

Använda en Mac-dator

- [Överföra innehåll med Mac Finder](#)

[Lägga till låttextinformation med hjälp av en dator](#)

[Om överföring av innehåll från en dator](#)

Spela upp, organisera eller radera musik

[Spela musik](#)

[Metoder för uppspelning](#)

[Använda \[SensMe™ Channels\]](#)

Visa låttexter

- [Hämta låttextinformation](#)
- [Visa låttexter](#)

[Hantera spellistor på spelaren](#)

[Hantera bokmärken på spelaren](#)

[Ta bort spår från spelaren](#)

[Visa en guide för att uppleva hög ljudkvalitet](#)

Lyssna på musik via trådlös anslutning

Lyssna på musik med en Bluetooth-ljudapparat (Bluetooth-överföringsläget)

- [Ansluta spelaren till en ej hopparad Bluetooth-enhet för första gången](#)
- [Ansluta spelaren till en hopparad Bluetooth-enhet](#)
- [Anslutning till en Bluetooth-enhet med ett enda tryck \(NFC\)](#)
- [Konfigurera Bluetooth-funktionen \(Bluetooth-överföringsläget\)](#)

Lyssna på musik från en smartphone (Bluetooth-mottagningsläget)

- [Ansluta spelaren till en ej hopparad smartphone för första gången](#)
- [Ansluta spelaren till en hopparad smartphone](#)
- [Anslutning till en smartphone med ett enda tryck \(NFC\)](#)
- [Konfigurering av Bluetooth-funktionen \(Bluetooth-mottagningsläget\)](#)

[Om Bluetooth-funktionen](#)

Olika funktioner

[Uppleva musikinnehåll på en dator med användning av spelarens ljudkvalitet \(USB-DAC-funktion\)](#)

[Justera ljudkvalitetsinställningarna](#)

[Använda läget USB-masslagring](#)

Starta om, formatera eller initiera spelaren

- [Starta om spelaren](#)
- [Starta om, formatera eller initiera spelaren](#)
- [Formatera ett microSD-kort](#)

Blandad information och systemuppdateringar

[Kontrollera information på spelaren](#)

[Uppdatera systemprogramvaran](#)

[Använda kortkommandoknapparna på panelen för snabbinställning](#)

[Inställningsmenyn](#)

Meddelande

[Om hanteringen av spelaren](#)

[Om hörlurarna](#)

[Om det inbyggda batteriet](#)

[Om provdata](#)

[Allmän Information](#)

[Underhåll](#)

[Webbplats för kundsupport](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

[Batteritid](#)

[Högsta antal inspelningsbara spår](#)

[Format som stöds](#)

[Systemkrav](#)

Webbplats för kundregistrering

Vi rekommenderar att du registrerar spelaren för att få bättre kundsupport.

För kunder i USA:

<https://productregistration.sony.com/>

För kunder i Kanada:

<https://productregistration.sony.ca/>

För kunder i Latinamerika:

<http://www.sony-latin.com/registration>

För kunder i Europa:

<http://www.sony.eu/mysony/>

För kunder i Kina:

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

För kunder i andra länder/regioner:

<https://extra.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Före första användningen

Tack för att du har köpt denna spelare.

- För närmare information om lagar, regler och varumärkesrättigheter, se "Viktig information" i apparatens internminne. För att läsa filen öppnar du följande mappar i systemminnet efter att ha anslutit apparaten till datorn.
[PLAYER] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]
Dubbelklicka på filen [index.html] och välj sedan språk.
- Innan du börjar använda spelaren bör du läsa igenom avsnitten under [Relaterade avsnitt].
- Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. TM och ® har inte satts ut i den här handboken.

Innan du börjar använda spelaren bör du läsa igenom följande information.

Modellnamn

Flera modellnamn förekommer i denna [Hjälpguide]. Vissa modeller är inte tillgängliga, beroende på det land eller den region där du köpte spelaren.

Systemkrav för datorn

När du ansluter spelaren till en dator ska du kontrollera att datorn klarar systemkraven.

Batteriladdning

Batterinivån kan vara låg när du använder spelaren för första gången. Ladda batteriet före användning.

microSD-kort

Följande minneskort kallas för [microSD-kort] i denna [Hjälpguide].

- microSD-kort
- microSDHC-kort
- microSDXC-kort

Bilder och illustrationer

Skärmbilder och illustrationer som visas i denna [Hjälpguide] är endast i referenssyfte. De kan skilja sig från den faktiska produkten eller visningen på skärmen.

Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

- [Handböcker och allmän information](#)
- [Systemkrav](#)
- [Ladda batteriet](#)
- [Om hanteringen av spelaren](#)
- [Om hörlurarna](#)
- [Om det inbyggda batteriet](#)
- [Om provdata](#)
- [Allmän Information](#)
- [Underhåll](#)
- [Webbplats för kundsupport](#)

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Handböcker och allmän information

Sony tillhandahåller följande användarmanualer och information rörande spelaren. Manualerna förklarar följande åtgärder och funktioner.

- Grundläggande funktioner.
- Unika funktioner som kräver förklaringar.
- Komplicerade åtgärder som kräver instruktioner.

Hjälpguide

Denna Hjälpguide informerar endast om standardförfaranden.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.

Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

I likhet med all maskinöversättning är denna översättning inte kontextbunden och texten har kanske inte fått den betydelse som ursprungligen avsetts.

Därför kan det hända att översättningen inte alltid återger det ursprungliga innehållet korrekt.

- Hur du överför innehåll till spelaren.
- Hur du använder olika funktioner.
- Om användningen av spelaren.

I denna Hjälpguide kallas produkten för "spelaren".

Startguide (tryckt)

- Grundläggande steg för att börja lyssna på musik när du har köpt spelaren.

Instruction Manual (tryckt)

- Om användningen av spelaren
- Information om överensstämmelse
- Hur du kommer åt [Viktig information]

Viktig information

- Information om upphovsrätt, lagar och förordningar
Se [Före första användningen] för närmare information om hur du visar informationen.

Webbplats för kundsupport (online)

Se [Webbplats för kundsupport] i denna [Hjälpguide].

- Den senaste informationen om spelaren
- Vanliga frågor och svar:

Relaterade avsnitt

- [Före första användningen](#)
- [Webbplats för kundsupport](#)

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Digital Music Player
DMP-Z1

Kontrollera innehållet i paketet

- Digital musikspelare (1)
- USB Type-C™-kabel (USB-A till USB-C) (1)
- Nätadapter ACDP-045L01 (1)
- Nätströmsladd *
- Bärväska (1)
- Rengöringsduk (1)
- Startguide
- Instruction Manual

* Beroende på din region/ditt land.

OBS!

- Hörlurar och microSD-kort levereras inte med den digitala musikspelaren.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.


Konfigurera installationen vid första start

När du sätter på spelaren för första gången startar installationsguiden.
Du kan ange följande alternativ under installationen.

- Språk
- Datum och tid

1 Håll knappen (1) intryckt under 4 sekunder tills spelaren sätts på.

Installationsguiden startar. Bekräfta meddelandet och tryck på .

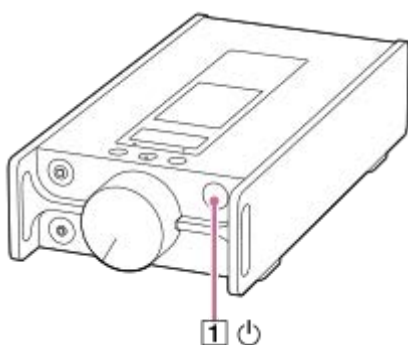

2 Välj språk och tryck på .

3 Ange datum och tid och tryck sedan på .

Följ instruktionerna på skärmen.

Du kan visa skärmen [Guide to High Quality Sound] om du önskar detta.

OBS!

- Spelaren visar inte någon klocka. Inställningen av klockan används för hantering av data.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Installera Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC är ett program för Windows datorer. Använd den senaste versionen av Music Center for PC. Du kan använda Music Center for PC för att utföra följande åtgärder.

- Importera innehåll (t.ex. musik) från CD-skivor till en dator.
- Organisera och hantera innehållet.
Du kan exempelvis skapa spellistor.
- Överföra innehåll på en dator till spelaren.

Kontrollera systemkraven innan du installerar Music Center for PC.

1 Besök nedladdningssidan för Music Center for PC.

<https://www.sony.net/smc4pc/>

2 Installera Music Center for PC.

Mer information om installation finns i [Ladda ned] – [Installationsanvisningar] på Music Center for PC supportwebbplats. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt


- [Förbereda musikinnehåll](#)
- [Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC](#)
- [Systemkrav](#)

Sätta på eller stänga av strömmen

1 Håll knappen (1) intryckt under 4 sekunder tills spelaren sätts på.

När du sätter på spelaren för första gången startar installationsguiden. Följ instruktionerna på skärmen. Du kan ange följande alternativ under installationen.

- Språk
- Datum och tid

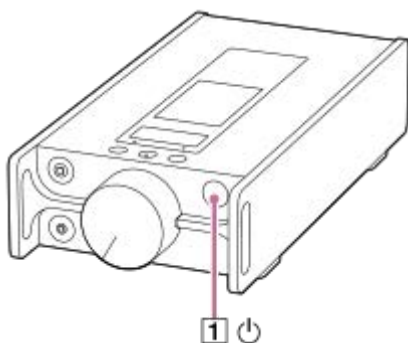

Stänga av spelaren

Håll knappen (1) intryckt under 2 sekunder medan skärmen är på. Följ anvisningarna på skärmen för att stänga av spelaren.

Tips

- Skärmen stängs av automatiskt om du inte använder spelaren under en viss tid. Slå på skärmen genom att trycka på knappen (1).
- Om du vill spara på batteriet, ska du ange att spelaren ska stängas av automatiskt. Spelaren kommer att stängas av automatiskt om du inte använder spelaren under 15 minuter efter att du har pausat uppspelningen. Tryck på menyalternativen i följande ordning för att lägga till en markering.
[Settings] – [Device Settings] (Basic Settings) – [Auto Power Off].

OBS!

- Spelaren visar inte någon klocka. Inställningen av klockan används för hantering av data.
- Om spelaren inte sätts på ska du kontrollera anslutningen mellan nätadaptern (medföljer) och nätströmsladden (medföljer).
- Batteriet kan vara urladdat om du inte har använt spelaren under en längre tid. Använda nätadaptern för att ladda spelaren. Om problemet kvarstår även efter att du har laddat spelaren fullt, ska du starta om spelaren.

Relaterade avsnitt

- [Konfigurera installationen vid första start](#)


4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ladda batteriet

- 1 Anslut nätströmsladden (medföljer) och nätadaptern (medföljer).
- 2 Anslut nätadaptern till ingången DC IN 19.5V på spelaren. Anslut sedan nätströmsladden till vägguttaget .

Lampan CHARGE (1) kommer att tändas.

När laddningen är slutförd ändras batteristatusikonen till 100% . Färgen på lampan CHARGE (1) ändras också.

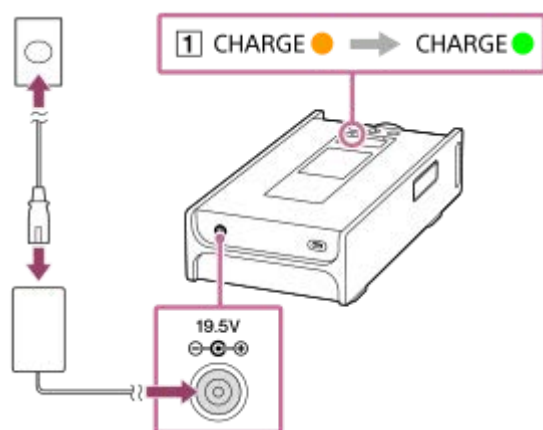

CHARGE : Laddning pågår.

CHARGE : Laddningen är klar.

Visa under laddning

Den valda strömkällan och laddningsstatusen visas i informationsområdet när du ansluter nätadaptern till spelaren.



A: Fulladdat; drivs på batteri

B: Fulladdat; drivs på nätström

Tryck på informationsområdet om du vill byta strömkälla.

- För närmare information om hur lång tid det tar att ladda batteriet, se [Specifikationer].

OBS!

- Lampan CHARGE (1) tänds inte i följande fall.
 - Nätadaptern är inte ansluten.
 - Batteri är valt som strömkälla.
- Du kan inte ladda spelaren via USB Type-C-porten.
- Den här spelaren är försedd med en funktion för att undvika att batteriet försämras. Batteriförsämring kan uppstå när batteriet laddas och laddas ur upprepade gånger.

När du ansluter spelaren till ett vägguttag och stänger av spelaren genom att hålla ned knappen  (strömbrytare) under 2 sekunder, fortsätter laddningen tills batteriet är fulladdat. När batteriet är fulladdat, börjar det laddas ur. Urladdningen fortsätter under lång tid tills batteriet är helt urladdat.

Det kan därför hända att spelaren inte går att sätta på om du inte har använt den under en längre tid. Om du inte kan sätta på spelaren trots att du håller ned knappen  (strömbrytare) under 4 sekunder, ska du koppla från och återansluta nätadaptern (medföljer). Laddningen startar och du kan därpå använda spelaren.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt


- [Minska batteriförbrukningen](#)
- [Om laddning av batteriet](#)
- [Byta strömkälla](#)
- [Specifikationer](#)

Byta strömkälla



Du kan välja vilken strömkälla du ska använda när du ansluter spelaren till ett vägguttag. Det finns två alternativ: det inbyggda uppladdningsbara batteriet (batteridrift) och nätström.

Batteriet är fritt från störningar orsakade av användningsförhållandena. Välj batteridrift för en renare strömsignal och högre ljudkvalitet.

- 1 Tryck på informationsområdet (1).

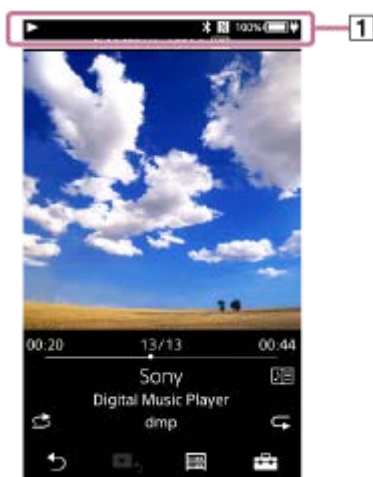

- 2 Välj [Battery] eller [AC].

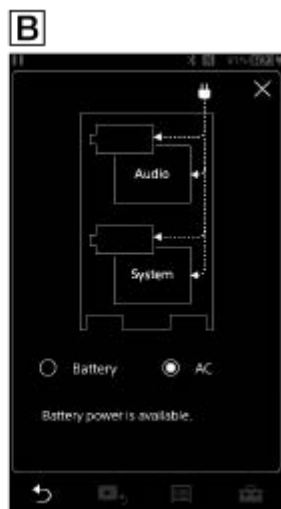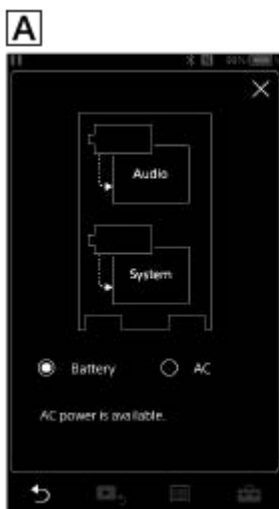

- A** Skärmen för batteridrift
B Skärmen för nätström

Prioritera batteridrift

Spelaren kan drivas med batteridrift även när nätadaptern (medföljer) är ansluten. Tryck på menyalternativen i följande ordning för att lägga till en markering.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Battery Preferred].

Även om du väljer [Battery Preferred] kommer laddningen att starta om följande villkor är uppfyllda.

- Nätadaptern är ansluten till spelaren.
- Du har inte använt spelaren under 15 minuter efter att du har pausat uppspelningen på spelaren.

Om du använder spelaren kommer spelaren att gå över till att drivas med batteridrift igen.

OBS!

- Strömkällan växlar automatiskt till nätström när följande villkor är uppfyllda.
 - Batteriet har laddats ur medan spelaren drivs med batteridrift.
 - Nätadaptern är ansluten till spelaren.
- Strömkällan växlar automatiskt till nätström när du ansluter nätadaptern.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Minska batteriförbrukningen

Du kan minska batteriförbrukningen genom att använda spelaren på följande sätt.

Batteritiden beror på användningsförhållandena. För närmare information om batteritiden, se [Batteritid].

- Stäng av strömmen manuellt när du inte använder spelaren.
- Ställ in [Auto Power Off]. Spelaren kommer att stängas av automatiskt om du inte använder spelaren under 15 minuter efter att du har pausat uppspelningen. Tryck på menyalternativen i följande ordning för att lägga till en markering.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].
- Ställ in en kortare tid för [Screen Off Timer].
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].)
Spelarens batteritid kommer att bli betydligt kortare om du spelar upp musik med skärmen påslagen.
- Justera skärmljusstyrkan.
- Ställ in alla ljudkvalitetsinställningar på av.
- Stäng av Bluetooth-funktionen när du inte använder den.
- Stäng av NFC-funktionen när du inte använder den.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Ladda batteriet](#)
- [Sätta på eller stänga av strömmen](#)
- [Inställningsmenyn](#)
- [Skärmar för inställning av ljudkvaliteten](#)
- [Anslutning till en Bluetooth-enhet med ett enda tryck \(NFC\)](#)
- [Använda kortkommandoknapparna på panelen för snabbinställning](#)
- [Om det inbyggda batteriet](#)
- [Visa låttexter](#)
- [Batteritid](#)

Om laddning av batteriet

- Laddningstiden varierar beroende på batterianvändningens förutsättningar.
- Den här spelaren är försedd med en funktion för att undvika att batteriet försämras. Batteriförsämring kan uppstå när batteriet laddas och laddas ur upprepade gånger.
När du ansluter spelaren till ett vägguttag och stänger av spelaren genom att hålla ned knappen  (strömbrytare) under 2 sekunder, fortsätter laddningen tills batteriet är fulladdat. När batteriet är fulladdat, börjar det laddas ur. Urladdningen fortsätter under lång tid tills batteriet är helt urladdat.
Det kan därför hända att spelaren inte går att sätta på om du inte har använt den under en längre tid. Om du inte kan sätta på spelaren trots att du håller ned knappen  (strömbrytare) under 4 sekunder, ska du koppla från och återansluta nätadaptern (medföljer). Laddningen startar och du kan därpå använda spelaren.
- Om batteriet laddas tillräckligt men batteritiden ändå har minskat till ungefär hälften av det normala, kan det hända att batteriet är utjämt. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center.
- Om omgivningstemperaturen överstiger rekommenderat intervall visas  på skärmen och laddningen tvångsstoppas. Ladda batteriet vid en omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C .
- Batteriet kan laddas cirka 500 gånger från helt tomt läge. Exakt hur många gånger kan variera beroende på användningsförhållandena.
- Om du vill förhindra att batteriet försämras ska du ladda batteriet minst en gång var sjätte månad.
- Spelaren kan bli varm under laddning. Detta är inte ett fel.
- Batteriindikatorn motsvarar inte exakt den kvarvarande batterinivån. Betrakta batteriindikatorn som en riktmärke.
- Du kan inte ladda spelaren via USB Type-C-porten.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Ladda batteriet](#)
- [Minska batteriförbrukningen](#)
- [Om det inbyggda batteriet](#)
- [Batteritid](#)

Använda ett microSD-kort

Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

- Sätta i ett microSD-kort i spelaren.
- Ta bort ett microSD-kort från spelaren.
- Formatera ett microSD-kort i spelaren.

För att använda ett microSD-kort i spelaren måste du först formatera microSD-kortet i spelaren.


1 Sätt i ett microSD-kort.

Öppna microSD-kortplatsens lucka (1).

Sätt i microSD-korten (2) i kortplatserna (1 och 2) (3) tills de klickar på plats.

Se till att sätta i microSD-korten i rätt riktning. Guldkontaktarna ska vara vända nedåt.

Stäng luckan (1).

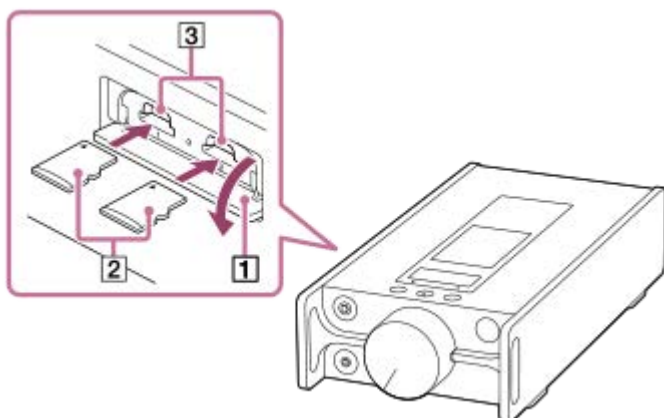

Spelaren börjar uppdatera databasen.

När uppdateringen är klar, visas skärmen Bibliotek.

2 Formatera microSD-kortet.

Tryck på menyalternativen i följande ordning.

[Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card] – [Format SD Card 1]/[Format SD Card 2].

Följ instruktionerna på skärmen. Se till att bekräfta meddelandena noggrant.


Ta bort microSD-kortet

Innan du tar bort ett microSD-kort från spelaren ska du först inaktivera microSD-kortet på spelaren.


1. Gå till skärmen Bibliotek och tryck på menyalternativen i följande ordning.

[Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card] – [SD Card 1]/[SD Card 2] – [OK].

2. Öppna microSD-kortplatsens lucka. Se till att åtkomstlampan (1) är avstängd.

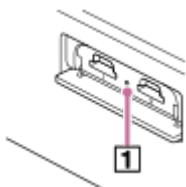

3. Tryck in microSD-kortet i microSD-kortplatsen.
Ditt microSD-kort kommer att hoppa ut.

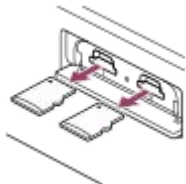

4. Ta bort microSD-kortet. Stäng sedan microSD-kortplatsens lucka.

OBS!

- Du kan inte utbyta data mellan spelarens minne och ett microSD-kort på spelaren.
- Även om du sätter i två microSD-kort i spelaren kan du inte utbyta data mellan de båda microSD-korten.
- Om spelaren inte hittar microSD-kortet ska du ta ur och sätta i microSD-kortet i spelaren.
- För inte in några andra föremål än ett microSD-kort i microSD-kortplatsen.
- Om det isatta microSD-kortet innehåller en stor mängd data, kan det ta cirka 10 minuter eller längre för spelaren att uppdatera databasen.
- När du tar bort microSD-kortet kommer följande information att raderas.
 - Det innehåll som spelas.
 - Positionen för uppspelning.
 - Spår och uppspelningsordning på skärmen Uppspelningskö.
 - Bokmärkesinformation för spår på microSD-kortet.
- När man formaterar ett microSD-kort raderas alla data som lagrats på microSD-kortet. Spara en säkerhetskopia av viktiga data.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Information om microSD-kort](#)
- [Formatera ett microSD-kort](#)

Information om microSD-kort


- Använd ett microSD-kort som har formaterats på spelaren. Sony kan inte garantera att andra microSD-kort fungerar.
- Sony kan inte garantera att alla åtgärder för microSD-kort som används på flera enheter fungerar.
- När man formaterar ett microSD-kort raderas alla data som lagrats på microSD-kortet. Spara en säkerhetskopia i förväg.
- Lämna inte ett microSD-kort inom räckhåll för barn. Små barn kan råka svälja microSD-kortet.
- Inaktivera microSD-kortet ([Mount/Unmount SD Card]) på spelaren innan du tar bort microSD-kortet. I annat fall kan det hända att spelaren inte fungerar korrekt.
- Sony kan inte garantera att alla typer av kompatibla microSD-kort fungerar med spelaren.
- Data kan skadas i följande situationer.
 - När ett microSD-kort tas bort medan läsning eller skrivning pågår.
 - När spelaren stängs av medan läsning eller skrivning pågår.
 - När ett microSD-kort används på en plats där det finns statisk elektricitet eller elektriskt brus.
- Sony tar inget ansvar för förlust av eller skada på lagrade data. Sony rekommenderar att du sparar en säkerhetskopia av viktiga data regelbundet.
- Observera följande varningarna när du hanterar microSD-kort.
 - Tryck inte hårt på microSD-kortet.
 - Böj inte microSD-kortet.
 - Tappa inte microSD-kortet.
 - Ta inte isär microSD-kortet.
 - Ändra inte microSD-kortet.
 - Utsätt inte microSD-kortet för vatten.
 - Låt inte microSD-kortet bli varmt inne i en bil.
 - Lämna inte microSD-kortet i direkt solljus.
 - Lämna inte microSD-kortet nära ett element.
 - Lämna inte microSD-kortet på fuktiga platser.
 - Lämna inte microSD-kortet på en plats där det finns frätande medel.
- Observera följande varningarna rörande microSD-kortplatsen.
 - Sätt i microSD-kortet i microSD-kortplatsen i rätt riktning.
 - För inte in några andra föremål än ett microSD-kort i microSD-kortplatsen.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Använda ett microSD-kort](#)
- [Formatera ett microSD-kort](#)

Delar och kontroller

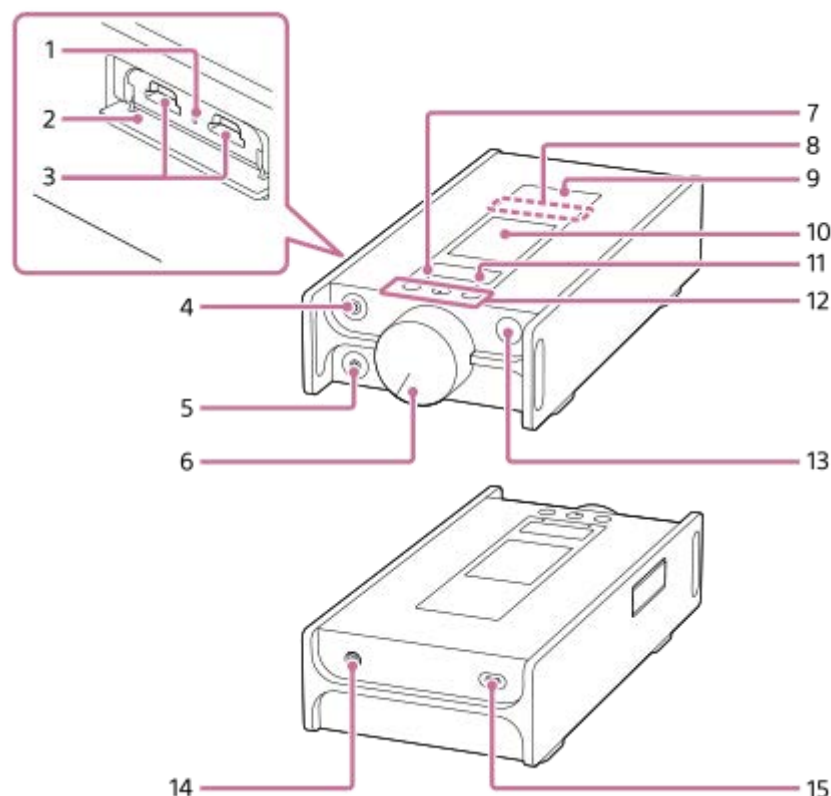


1. Åtkomstlampa (lampan sitter innanför kortplatsluckan.)
Ta inte ur microSD-korten (medföljer ej) när åtkomstlampan lyser.

2. microSD-kortplatsens lucka
Öppna luckan för att sätta i microSD-korten.

3. microSD-kortplatser 1/2 (Kortplatserna sitter innanför kortplatsluckan.)
Tryck in microSD-korten tills de klickar på plats.

4. Hörlursuttag (Balanced Standard)

- Anslut hörlurarna med en Balanced Standard-kontakt. Tryck i hörlurskontakten tills den klickar på plats. Anslut hörlurarna ordentligt. I annat fall kommer ljudet att vara dåligt.
- Anslut passiva hörlurar (*1) endast till hörlursuttaget (Balanced Standard). Om du använder en ljudkabel för att ansluta hörlursuttaget (Balanced Standard) till linjeingången på en ljudenhet kan detta skada enheten.

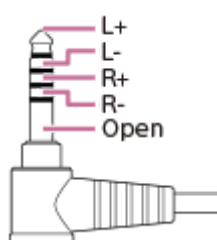

5. Hörlursuttag (Stereo Mini)

- Anslut hörlurarna med en stereominikontakt. Tryck i hörlurskontakten tills den klickar på plats. Anslut hörlurarna ordentligt. I annat fall kommer ljudet att vara dåligt.

6. Volymreglage

Vrid på reglaget för att justera volymen.

7. Lampan MUTING (ljudavstängning)

Lampan tänds eller blinkar när spelaren stänger av ljudet automatiskt (när funktionen för automatisk ljudavstängning aktiveras).

8. Inbyggd Bluetooth-antenn

Antennen gör det möjligt för spelaren att ansluta till Bluetooth-enheter eller smartphones.

Täck inte antennen när en Bluetooth-anslutning är aktiv. Om du gör det kan anslutningen avbrytas.

9. N-märke

Håll N-märket på en Bluetooth-enhet eller en smartphone mot det här märket.

Bluetooth-enheter eller smartphoner måste ha stöd för NFC-funktionen.

Du kan ansluta Bluetooth-enheter eller smartphoner till spelaren.

10. Pekskärm

Tryck på ikoner eller objekt på skärmen för att styra spelaren.

11. Lampan CHARGE (laddning)

CHARGE : Laddning pågår.

CHARGE : Laddningen är klar.

12. Knappar för uppspelning

▶||(*2): Tryck på knappen för att starta eller pausa uppspelningen.

◀◀/▶▶: Tryck på knapparna för att hoppa till början av det aktuella spåret, föregående spår eller nästa spår.

Håll ned knapparna om du vill snabbspola bakåt eller framåt.

13. ⏻-knapp (strömbrytare)

- Tryck på knappen för att slå på eller stänga av skärmen.
- Håll ned knappen under 4 sekunder för att sätta på spelaren och 2 sekunder för att stänga av spelaren.
- Om spelaren inte fungerar som den ska, håll ned knappen under 8 sekunder för att starta om den.

14. DC IN 19.5V-uttag

Anslut nätadaptern (medföljer) och nätströmsladden (medföljer) till den här ingången.

15. USB Type-C-port

Anslut USB Type-C-kabeln (medföljer) till den här porten.

Du kan inte ladda spelaren via USB Type-C-porten.

*1 Passiva hörlurar: Hörlurar utan funktion för Brusreducering eller Bluetooth-funktion.


*2 Det finns en taktill punkt på knappen ▶||. Den taktilla punkten kan hjälpa dig att använda knapparna utan att titta på dem.

OBS!

- Den inre kretsen i spelaren använder ett relä. När ett par hörlurar är anslutna till hörlursuttaget (Balanced Standard eller Stereo Mini), kan du höra ljud från reläet i följande fall.
 - När du byter ljudutgångsenhet.
 - När du ändrar innehållet eller ljudkvalitetsinställningarna.
 - När du slår på eller stänger av strömmen.
 - När skärmen är avstängd.

Hur du använder de olika skärmarna

Det här avsnittet innehåller information om layouten för olika skärmar med skärmen Uppspelning (A) i mitten. Svep skärmen Uppspelning (A) för att hoppa till andra skärmar (upp/ned/vänster/höger).

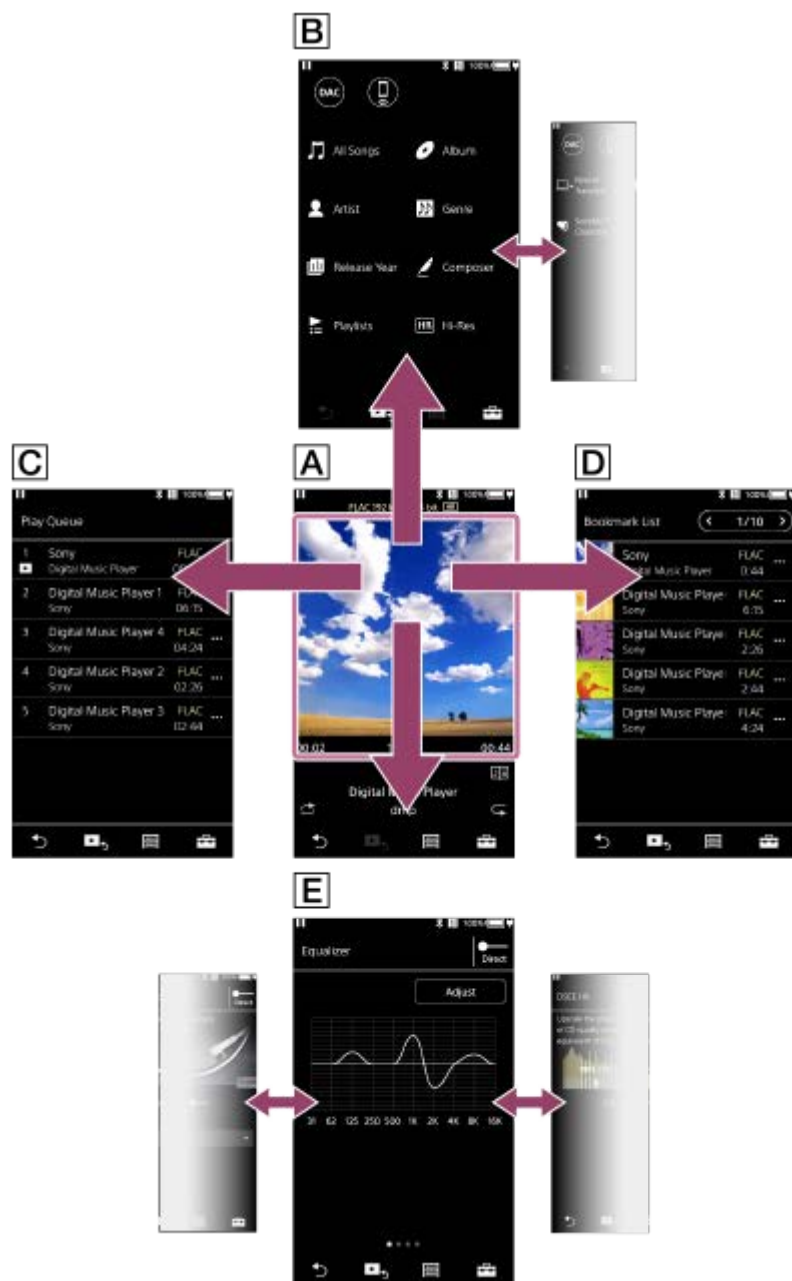

A Skärmen Uppspelning

Du kan bekräfta en mängd information för det valda spåret.

B Skärmen Bibliotek

Du kan välja spår från skärmen Bibliotek. Spår är indelade i olika kategorier (t.ex. [All Songs], [Album], [Artist] osv.). Du kan även växla till funktioner som USB-DAC och Bluetooth-mottagning.

C Skärmen Uppspelningskö

Du kan kontrollera listan med spår som spelaren kommer att spela med de aktuella inställningarna.

D Skärmen Bokmärken

Du kan lyssna på spår som du har registrerat i en bokmärkeslista på förhand.

Du kan lägga till spår till bokmärkeslistor på skärmen Uppspelning etc.

Följande åtgärder kan utföras från den här skärmen.

- Lägga till spår på en bokmärkeslista.
- Ta bort spår från en bokmärkeslista.
- Ändra ordningen på spår i en bokmärkeslista.
- Lägga till spår i spellistor.
- Kontrollera detaljer om spårinformation.

E Skärmar för inställning av ljudkvalitet

Du kan justera olika inställningar för ljudkvalitet.

Du kan spara inställningar för ljudkvalitet som snabbval. Upp till 3 snabbval kan sparas.

- Equalizer/Tone Control
- DSEE HX
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor

Tips

- Du kan också konfigurera inställningarna för ljudkvalitet från menyn. Tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Knappar för grundläggande drift

Det finns 4 knappar för grundläggande drift längst ned på varje skärm. De här knapparna inte alltid aktiva, beroende på skärmen.



-  (bakåt)
Tryck på knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.
-  (gå till skärmen Uppspelning)
Tryck på knappen för att återgå till skärmen Uppspelning.
-  (bibliotek)
Tryck på knappen om du vill visa skärmen Bibliotek.
-  (alternativ/inställningar)
Tryck på knappen om du vill visa alternativ-/inställningsmenyer.
Du kan konfigurera olika inställningar för spelaren.
Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar. För att konfigurera de grundläggande inställningarna för spelaren ska du välja menyn [Settings].

Knappar för grundläggande uppspelning

Det finns knappar för uppspelningslägen (blanda och repetera) på den nedre delen skärmen Uppspelning.



-  (blandad uppspelning)
Tryck på knappen för att blanda om uppspelningsordningen.
-  (upprepad uppspelning)
Tryck på knappen för att upprepa uppspelningen. Du kan välja att upprepa ett spår eller alla spår.

Använd knapparna längst upp på spelaren för följande åtgärder.

- Spela upp/pausa
- Snabbspola bakåt
- Snabbspola framåt

Tips

- Dra i tidslinjen om du vill ändra uppspelningspositionen i ett spår.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Skärmen Bibliotek](#)
- [Skärmen Uppspelning](#)
- [Skärmen Uppspelningskö](#)
- [Skärmen Bokmärken](#)
- [Skärmar för inställning av ljudkvaliteten](#)
- [Metoder för uppspelning](#)
- [USB-DAC-skärm](#)
- [Bluetooth Receiver-skärm](#)

Skärmen Bibliotek

Du kan välja spår från skärmen Bibliotek. Spår är indelade i olika kategorier (t.ex. [All Songs], [Album], [Artist] osv.). Du kan även växla till funktioner som USB-DAC och Bluetooth-mottagning.

Visa skärmen Bibliotek

Svep skärmen Uppspelning nedåt.

Du kan också trycka på  längst ned på skärmen för att visa skärmen Bibliotek.



1. Funktionsknappar

Du kan växla till följande funktioner.

	USB-DAC
	Bluetooth-mottagning

2. Musikkategorier ([All Songs], [Album], [Artist] osv.)

Varje spår är klassificerat för flera kategorier. Välj ett spår från önskad kategori.

3. Sidindikator

Antalet punkter motsvarar antalet tillgängliga sidor.

4. Underkategorier

När du har valt en musikkategori, välj en underkategori tills du hittar önskat spår.

Du kan kontrollera tillgängliga kodekar för spår, som FLAC. Kodekar för Högupplösningssljud-format visas i färg.

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.

Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

 Settings	Välj menyalternativet för att visa inställningsmenyn.
---	---

Select Items to Display	Välj menyalternativet för att ange vilka kategorier som ska visas eller inte visas.
Reset display item order	Välj menyalternativet för att visa standardkategorierna.
? View Help	Välj menyalternativet för att visa användarmanualen.

Popup-menyn

Tryck på **...** för att visa popup-menyn. **...** visas bredvid varje post i en underkategorilista. Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

Add to Bookmark List	Välj menyalternativet för att lägga till ett spår eller en underkategoripost till bokmärkeslistan.
Add to Playlist	Välj menyalternativet för att lägga till ett spår eller en underkategoripost till en spellista.
Detailed Song Information	Välj menyalternativet för att visa information om spåret.
Delete	Välj menyalternativet för att ta bort spåret, mappen eller spellistan som valts.
Edit Playlist Name	Välj menyalternativet för att ändra spellistans namn.
Delete from Playlist	Välj menyalternativet för att ta bort det valda spåret från spellistan.

Tips

- Du kan dra och släppa kategori-ikonerma för att ändra ordningen.
- Du kan även visa popup-menyn genom att trycka på och hålla ned en post i listan.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt


- [Hur du använder de olika skärmarna](#)
- [Spela musik](#)
- [USB-DAC-skärm](#)
- [Bluetooth Receiver-skärm](#)

Skärmen Uppspelning

Du kan bekräfta en mängd information för det valda spåret.

Visa skärmen Uppspelning

Tryck på  längst ned på skärmen.

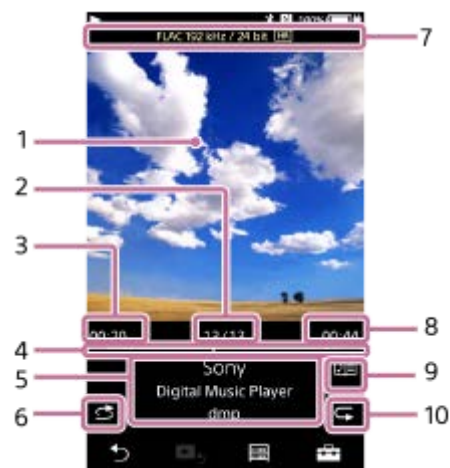

1. Omslagsbild
2. Spårnummer/totalt antal spår
3. Förfluten tid för det aktuella spåret
4. Tidslinje
5. Spårtitel/artistnamn/albumtitel
6. Knappen Blanda
7. Ljudkvalitet (kodek, samplingsfrekvens, bithastighet) / ikon för Högupplösningssljud
8. Spårets längd
9. Ikon för lätttexter
10. Knappen Upprepa

Skärmen Uppspelning när en Bluetooth-enhet är ansluten (Bluetooth-överföringsläge)

När spelaren spelar upp musik via en Bluetooth-enhet (till exempel hörlurar), visas följande information.

- Bluetooth (destination) / kodek
- Volymknappar (+/-)



Tryck på volymknapparna om du vill justera volymen medan en Bluetooth-enhet är ansluten. Du kan inte använda volymreglaget på spelaren medan det finns en aktiv Bluetooth-anslutning.

Skärmen Uppspelning när en USB-enhet är ansluten

När spelaren spelar upp musik via en USB-enhet (t.ex. högtalare), visas följande information.

- Ljudkvalitet (kodek, samplingsfrekvens, bithastighet) / ikon för Högupplösningss ljud
- Destination



Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.

Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

Bläddra igenom menyens dialogruta för att visa de menyalternativ som visas nedan.

 Settings	Välj menyalternativet för att visa inställningsmenyn.
 Add to Bookmark List	Välj menyalternativet för att lägga till det aktuella spåret till en bokmärkeslista.
 Add to Playlist	Välj menyalternativet för att lägga till det aktuella spåret till en spellista.
 Change Playback Screen	Välj menyalternativet för att ändra layouten på skärmen Uppspelning.
 Detailed Song Information	Välj menyalternativet för att visa information om det aktuella spåret.
 Display Lyrics	Välj menyalternativet för att visa låttexten för det aktuella spåret.
 View Help	Välj menyalternativet för att visa användarmanualen.

- Du kan välja skärmen Uppspelning från tre olika layouter. Tryck på  och därefter på [Change Playback Screen].
 - Standard
 - Spectrum Analyzer
 - Analog Level Meter
- [Spectrum Analyzer] eller [Analog Level Meter] kommer inte att visas i följande fall.
 - Det finns en aktiv Bluetooth-anslutning.
 - En USB-ljudenhet är ansluten.
- Dra i tidslinjen om du vill ändra uppspelningspositionen i ett spår.
- Om du inte använder spelaren under en viss tidsperiod, kommer objekt på skärmen Uppspelning att försvinna eller själva skärmen Uppspelning att stängas av. För att visa objekten igen ska du göra följande.
 - När en del av informationen på skärmen försvinner: Tryck på skärmen för att visa alla objekt igen.
 - När skärmen stängs av: Tryck på knappen  (strömbrytare) för att aktivera skärmen igen.

OBS!

- Det kan hända att angivelsen för spelad tid och tidslinjen inte visar korrekta värden.
- Beroende på filformatet kan det hända att spelaren inte visar skivomslagsbilden.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt


- [Hur du använder de olika skärmarna](#)
- [Spela musik](#)
- [Metoder för uppspelning](#)
- [Visa låttexter](#)
- [Justera ljudkvalitetsinställningarna](#)

Skärmen Uppspelningskö

Du kan kontrollera listan med spår som spelaren kommer att spela med de aktuella inställningarna.

Visa skärmen Uppspelningskö

Svep skärmen Uppspelning till höger.

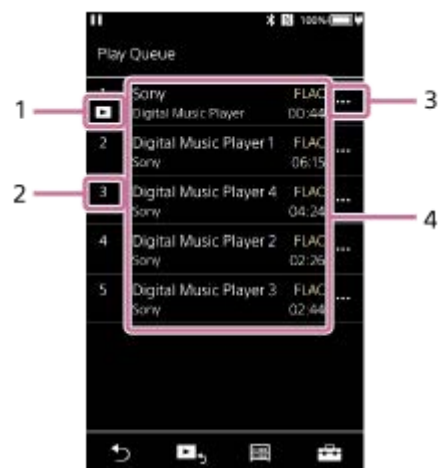

1. Aktuellt spår
2. Uppspelningsordningen
3. Ikon för popup-menyn
4. Spårinformation

- Artistnamn
- Spårtitel
- Kodek
Kodekar för Högupplösningsljud-format visas i färg.
- Längd

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.

Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

 Settings	Välj för att visa inställningsmenyn.
 Add All Songs to Bookmark List	Välj menyalternativet för att lägga till den aktuella uppspelningskön till en bokmärkeslista.
 Add All Songs to Playlist	Välj menyalternativet för att lägga till den aktuella uppspelningskön till en spellista.

Popup-menyn

Tryck på  för att visa popup-menyn.

Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

Add to Bookmark List	Välj menyalternativet för att lägga till det valda spåret till bokmärkeslistan.
Add to Playlist	Välj menyalternativet för att lägga till det valda spåret till en spellista.
Detailed Song Information	Välj menyalternativet för att visa information om spåret.

Tips

- Du kan även visa popup-menyn genom att trycka på och hålla ned en post i listan.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Hur du använder de olika skärmarna](#)
- [Spela musik](#)
- [Metoder för uppspelning](#)
- [Hantera spellistor på spelaren](#)
- [Hantera bokmärken på spelaren](#)

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Skärmen Bokmärken

Du kan lyssna på spår som du har registrerat i en bokmärkeslista på förhand.

Du kan lägga till spår till bokmärkeslistor på skärmen Uppspelning etc.

Visa skärmen Bokmärken

Svep skärmen Uppspelning till vänster.



1. Spårinformation

- Skivomslagsbilder
- Artistnamn
- Spårtitel
- Kodek
- Längd

2. Numret på den aktuella listan

Knappar för föregående och nästa lista

3. Ikon för popup-menyn

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.

Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

 Settings	Välj menyalternativet för att visa inställningsmenyn.
Edit Song Order	Välj menyalternativet för att ändra ordningen på spår i den valda bokmärkeslistan. Dra och släpp  tills de är i önskad ordning.
 Add All Songs to Bookmark List	Välj menyalternativet för att lägga till alla spår i den valda bokmärkeslista till en annan bokmärkeslista.
 Add All Songs to Playlist	Välj menyalternativet för att lägga till alla spår i den valda bokmärkeslistan till en spellista.
Delete All	Välj menyalternativet för att ta bort alla spår från den valda bokmärkeslistan.

Popup-menyn

Tryck på  för att visa popup-menyn.

Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

Add to Another Bookmark List	Välj menyalternativet för att lägga till det valda spåret till en annan bokmärkeslista.
Add to Playlist	Välj menyalternativet för att lägga till det valda spåret till en spellista.
Delete from Bookmark List	Välj menyalternativet för att ta bort det valda spåret från den aktuella bokmärkeslistan.
Detailed Song Information	Välj menyalternativet för att visa information om spåret.

Tips

- Du kan även visa popup-menyn genom att trycka på och hålla ned en post i listan.

OBS!

- När du tar bort ett microSD-kort från spelaren kommer spår på microSD-kortet att tas bort från bokmärkeslistan.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Hur du använder de olika skärmarna](#)
- [Spela musik](#)
- [Metoder för uppspelning](#)
- [Hantera spellistor på spelaren](#)
- [Hantera bokmärken på spelaren](#)

Skärmar för inställning av ljudkvaliteten

Du kan justera olika inställningar för ljudkvalitet.

Du kan spara inställningar för ljudkvalitet som snabbval. Upp till 3 snabbval kan sparas.

Visa skärmar för inställning av ljudkvalitet

Svep skärmen Uppspelning uppåt.


Navigera bland skärmarna för inställning av ljudkvalitet

Svep skärmen till vänster eller höger för att välja den ljudkvalitetsinställningen som du vill justera.

Tryck på knappen Direct för att stänga av funktionen [Direct Source (Direct)] så att du kan svepa skärmen.

Justerbara ljudkvalitetsinställningar

- Equalizer/Tone Control
- DSEE HX
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor

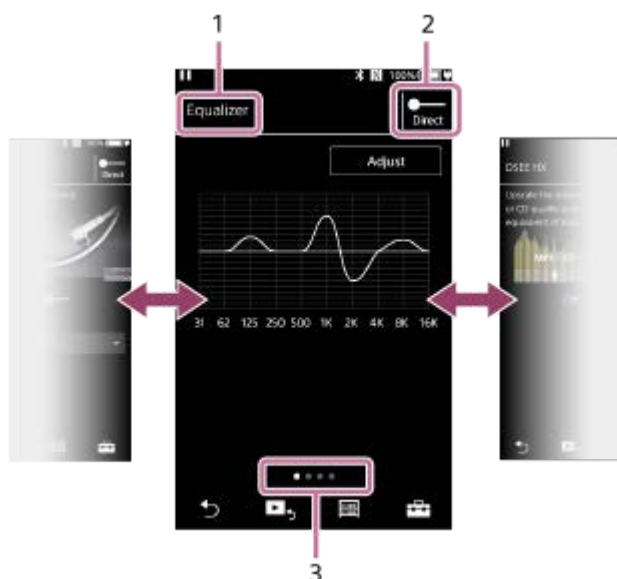

1. Namnet på ljudkvalitetsinställningen

2. Direct-knapp

Du kan aktivera eller stänga av funktionen [Direct Source (Direct)].

3. Sidindikator

Antalet punkter motsvarar antalet tillgängliga sidor. Svep skärmen till vänster eller höger för att hoppa till en annan sida.

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.

Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

Saved Sound Settings	Välj menyalternativet för att spara eller hämta anpassade inställningar.
Tone Control	Välj menyalternativet för att växla från Equalizer-skärmen till Tone Control-skärmen.

Equalizer

Välj menyalternativet för att växla från Tone Control-skärmen till Equalizer-skärmen.

Tips

- På alla skärmar för inställning av ljudkvalitet kan du svepa nedåt för att återgå till uppspelningsskärmen.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Hur du använder de olika skärmarna](#)
- [Justera ljudkvalitetsinställningarna](#)


4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

USB-DAC-skärm

Du kan använda spelaren som en USB-DAC-enhet. Använd den här funktionen när du vill lyssna på musik på en dator.

Gör så här för att växla till funktionen USB-DAC

Tryck på  på skärmen Bibliotek.

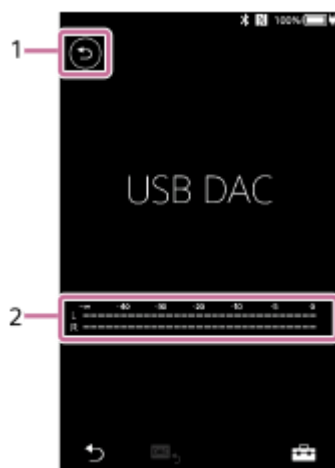

1. -knappen
Tryck på knappen för att gå tillbaka till musikuppspelningsfunktionen.
2. Signalindikator
Indikatorn visar ljudsignalen för musikinnehållet som spelas.

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.

 Settings	Välj menyalternativet för att visa inställningsmenyn.
---	---

Tips

- Svep USB-DAC skärmen uppåt om du vill ändra inställningarna för ljudkvalitet.
- Medan spelaren spelar upp musik från en dator med hjälp av USB-DAC-funktionen, visas följande information på USB-DAC-skärmen.
 - Filformatet för aktuellt spår
 - Samplingsfrekvensen för aktuellt spår

- [Hur du använder de olika skärmarna](#)
- [Skärmen Bibliotek](#)
- [Uppleva musikinnehåll på en dator med användning av spelarens ljudkvalitet \(USB-DAC-funktion\)](#)

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Bluetooth Receiver-skärm

Du kan använda spelaren för att lyssna på musikinnehåll som är lagrat på en smartphone (Bluetooth Receiver-funktionen). Använd hörlurar tillsammans med spelaren. Spelarens ljudkvalitetsinställningar används för ljudet som matas ut.

Gör så här för att växla till funktionen Bluetooth Receiver

Tryck på  på skärmen Bibliotek.



1. -knappen

Tryck på knappen för att gå tillbaka till musikuppspelningsfunktionen.

2. [Add Device (Pairing)]

Tryck på knappen för att göra klart för hopparring. [Cancel] visas medan spelaren paras ihop.

Om spelaren inte kan paras ihop inom fem minuter visas [Add Device (Pairing)] igen.

Om det redan finns hopparade enheter visas [Reconnect].

3. Kodek/namn på ansluten enhet

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.

 Settings	Välj för att visa inställningsmenyn.
---	--------------------------------------

Tips

- Dra uppåt på Bluetooth-mottagningsskärmen för att ändra ljudkvalitetsinställningarna. Du kan lyssna på musik på en smartphone med användning av spelarens ljudkvalitet.


Relaterade avsnitt

- [Hur du använder de olika skärmarna](#)
- [Skärmen Bibliotek](#)
- [Ansluta spelaren till en ej hopparad smartphone för första gången](#)
- [Ansluta spelaren till en hopparad smartphone](#)
- [Anslutning till en smartphone med ett enda tryck \(NFC\)](#)
- [Konfigurering av Bluetooth-funktionen \(Bluetooth-mottagningsläget\)](#)

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Lista över ikoner som visas i informationsområdet

Du kan kontrollera uppspelningsstatusen och olika inställningar med hjälp av de ikoner som visas i informationsområdet. Ikonerna kan variera beroende på spelarens status.

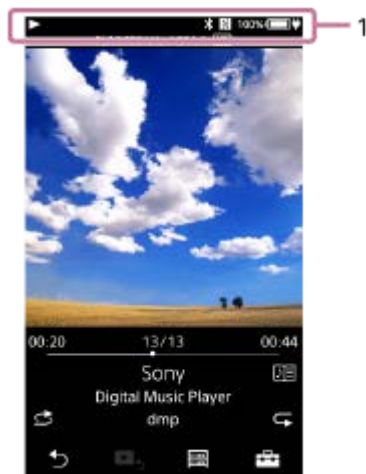

1. Informationsområde

	Uppspelningsstatus Spela upp, pausa, hoppa till början på nästa spår, hoppa till början på spåret som spelas eller tidigare spår
	BALANCED-indikator Indikatorn visas när hörlurarna är anslutna till hörlursuttaget (Balanced Standard).
	Direct Source (Direct)
	DSD Remastering
	High Gain Output
	Sleep Timer
	Bluetooth-funktion
	NFC
	Batteristatus, nätadaptern är ansluten

Tips

- Du kan växla strömkälla mellan nätström och batteri. Tryck på informationsområdet när nätadaptern (medföljer) är ansluten till spelaren.


Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Byta strömkälla](#)

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Justera volymen/ta bort funktionen för automatisk ljudavstängning

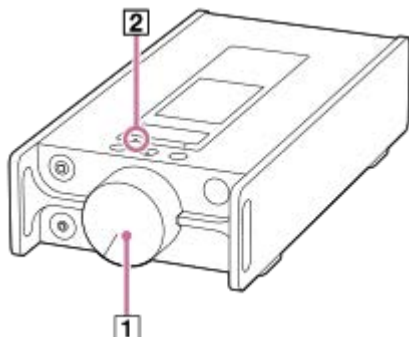

Justera volymen

Vrid på volymreglaget (1) för att justera volymen.

Tips

- Volymen kan vara låg när du använder vissa hörlurar. Ändra i så fall utgångsinställningen till [High Gain Output]. För att ändra inställningen ska du trycka på menyalternativen i följande ordning.
[Menu] – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]) – [High Gain Output] ([Headphone Output]).
Tryck sedan på lämpligt alternativ för hörlurarna som du använder.

Funktionen för automatisk ljudavstängning

Spelaren är utrustad med en funktion för automatisk ljudavstängning. Funktionen för automatisk ljudavstängning förhindrar alltför kraftig ljudutmatning (hög volym) från hörlurarna.

I följande fall aktiveras funktionen för automatisk ljudavstängning och ljudutmatningen stoppas. Lampan MUTING (2) blinkar när funktionen för automatisk ljudavstängning aktiveras.

- När du ansluter hörlurar till spelaren.
- När du sätter på spelaren medan hörlurarna är anslutna.
- När du sätter på eller stänger av funktionen [Direct Source (Direct)] medan hörlurarna är anslutna.
- När du ändrar inställningen för [High Gain Output] medan hörlurarna är anslutna.
- När destinationen för ljudutmatningen ändras från en annan enhet till hörlursuttaget på spelaren medan hörlurarna är anslutna. (Exempel: från en Bluetooth-enhet till hörlurarna, eller från en USB-ljudenhet till hörlurar som är anslutna till spelaren)
- När du byter plats på hörlurarna från hörlursuttaget (Stereo Mini) till hörlursuttaget (Balanced Standard), eller vice versa.

För att vrida upp volymen igen

Följ meddelandet på skärmen och utför åtgärderna nedan.

1. Vrid volymreglaget hela vägen åt vänster.
2. Tryck på [Clear] på skärmen.
3. Vrid på volymreglaget för att justera volymen.

Stänga av funktionen för automatisk ljudavstängning

Du kan ändra inställningen för funktionen för automatisk ljudavstängning så att funktionen inte aktiveras.

1. Tryck på menyalternativen i följande ordning och ta bort markeringen för [Auto Muting].
 – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Muting] ([Headphone Output]).

Även om du stänger av funktionen för automatisk ljudavstängning, aktiveras funktionen i följande fall. Detta är situationer där utmatningsnivån för spelarens hörlursuttag ändras drastiskt.

- När du sätter på eller stänger av funktionen [Direct Source (Direct)] medan hörlurarna är anslutna.
- När du ändrar inställningen för [High Gain Output] medan hörlurarna är anslutna.

OBS!

- Om du stänger av funktionen för automatisk ljudavstängning kan volymen i hörlurarna bli extremt hög. Var mycket försiktig så att du inte skadar hörlurarna eller dina öron.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Byta strömkälla](#)

Bläddra i användarmanualen

Du kan bläddra i användarmanualen för att snabbt lära känna spelaren.

- 1 Gå till skärmen **Bibliotek** eller skärmen **Uppspelning**, tryck på  och sedan på **[View Help]**.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Förbereda musik innehåll

Innan du överför musik innehåll till spelaren måste du förbereda musik innehåll.
Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

- Importera musik innehåll från en ljud-CD till Music Center for PC.
- Importera musik innehåll som är lagrat på en dator till Music Center for PC.
- Importera musik innehåll som är lagrat på en extern mediaenhet till en dator.
- Köp av musik innehåll från musiktjänster online

Instruktionerna nedan gäller vid användning av Music Center for PC. Music Center for PC är den rekommenderade programvaran för spelaren. Installera Music Center for PC i förväg.

OBS!

- Importerat musik innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om musik innehåll ska användas i andra syften.
- Om du använder en Mac-dator ska du använda Finder. Du kan överföra musik innehåll genom att dra och släppa det från Finder.

Importera musik innehåll från en ljud-CD till Music Center for PC

1. Använd en dator där Music Center for PC har installerats.
2. Starta Music Center for PC.
3. Klicka på [CD] under [Importera] i sidofältet.
4. Sätt i en ljud-CD i CD-enheten på din dator.
Musik innehåll på ljud-CD:n visas på skärmen för Music Center for PC.
Du kan ändra formatinställningen för import av CD-skivor, om det behövs. Klicka på [...] bredvid ▲ och välj sedan ett filformat från [CD-importinställningar].
 - För högre ljudkvalitet: FLAC
 - För normal ljudkvalitet: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
5. Markera musik innehåll som du vill importera.
6. Klicka på [Importera] för att börja importera musik innehåll.
Om du vill avbryta importen klickar du på [Avsluta].

För mer information om proceduren, se [Hur man använder programmet] på Music Center for PC supportwebbplats.
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Tips

- Du kan även använda iTunes i stället för Music Center for PC för att importera CD-skivor.

Importera musik innehåll som är lagrat på en dator till Music Center for PC

1. Använd en dator där Music Center for PC har installerats.
2. Starta Music Center for PC.

3. Klicka på  (meny) överst till vänster på skärmen för Music Center for PC. Välj sedan importmetoden från menyn [Fil].
4. Ange mappar eller filer för musikinnehållet som du vill importera.
5. Börja importera musikinnehållet.

För mer information om proceduren, se [Hur man använder programmet] på Music Center for PC supportwebbplats. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Importera musikinnehåll som är lagrat på en extern mediaenhet till en dator

Använd en extern mediaenhet med musikinnehåll.

Följande anvisningar gäller för Windows Utforskaren. Om du använder en Mac-dator ska du använda Finder.

1. Anslut den externa mediaenheten till en dator.
2. Öppna den externa mediaenheten i Windows Utforskaren.
3. Öppna mappen [Musik] på datorn i Windows Utforskaren.
4. Dra och släpp mapparna eller filerna från den externa mediaenheten till mappen [Musik] på datorn.

Köpa musikinnehåll från musiktjänster online

Du kan köpa musikinnehåll från musiktjänster online.

Följ instruktionerna från leverantören som du använder dig av. Alla leverantörer har olika hämtningsförfaranden, kompatibla format och betalningssätt. Observera att leverantören kan välja att tillfälligt dra in eller permanent avsluta tjänsten utan föregående meddelande.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Installera Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC](#)
- [Överföra innehåll med Windows Utforskaren](#)
- [Överföra innehåll med Mac Finder](#)
- [Lägga till låttextinformation med hjälp av en dator](#)
- [Spela musik](#)

Köpa innehåll med Högupplösningsljud

Med Högupplösningsljud menas ljudinnehåll i ett format som har högre ljudkvalitet än vanliga CD-skivor. Innehåll med Högupplösningsljud finns att tillgå via musiktjänster online.

Öppna en tjänst för musik på nätet som tillhandahåller innehåll med Högupplösningsljud. Tjänsterna varierar mellan olika länder eller regioner.

Följ instruktionerna från leverantören som du använder dig av. Alla leverantörer har olika hämtningsförfaranden, kompatibla format och betalningssätt.

Observera att leverantören kan välja att tillfälligt dra in eller permanent avsluta tjänsten utan föregående meddelande.

Överföra innehåll med Högupplösningsljud till spelaren

- På en Windows-dator: Använd Music Center for PC eller Windows Utforskaren.
- På en Mac-dator: Använd Finder.

Tips

- Högupplösningsljud indikeras med en ikon () både på spelaren och i Music Center for PC.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Installera Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC](#)
- [Överföra innehåll med Windows Utforskaren](#)
- [Överföra innehåll med Mac Finder](#)

Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC

Du kan överföra musikinnehåll som är lagrat på en Windows-dator till spelaren via Music Center for PC. Bilderna och instruktionerna är exempel som gäller när du använder Music Center for PC version 2.0.


OBS!

- Om du ansluter spelaren till en dator som drivs med batteri, kommer batteriet i datorn att laddas ur. Om du tänker ha spelaren ansluten till en dator under en längre tid, bör du ansluta datorn till ett vägguttag.

1 Använd en dator där Music Center for PC har installerats.

2 Starta Music Center for PC.

3 Anslut spelaren till datorn via USB.

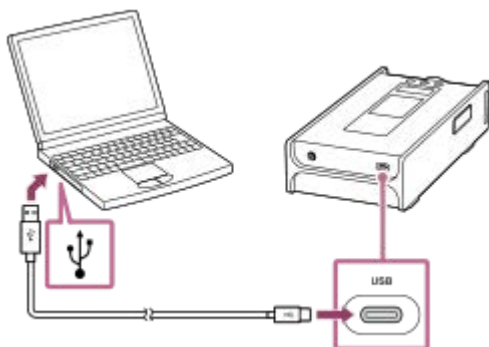

4 Välj den anslutna enheten från [Överför och hantera] i sidofältet på skärmen för Music Center for PC.

Överföringsskärmen för spelaren visas på höger sida.

En lista över musikinnehåll i Music Center for PC kommer att visas på vänster sida.

5 Välj en destination från överföringsskärmen.

Gör på följande sätt för att överföra musikinnehållet till microSD-kortet i spelaren:

Välj microSD-kortet från menyn för val av enhet på överföringsskärmen.

6 Välj album eller spår från den vänstra sidan.

7 Klicka på ➔ för att överföra.

För mer information om proceduren, se [Hur man använder programmet] på Music Center for PC supportwebbplats. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

OBS!

- Koppla inte bort USB Type-C-kabeln under dataöverföring (USB Type-C-kabel: medföljer). Annars kan överförda data skadas.

- Överfört musikinhåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om musikinhållet ska användas i andra syften.
- Du kan inte utbyta data mellan spelarens minne och ett microSD-kort på spelaren. Även om du använder två microSD-kort kan du inte utbyta data mellan microSD-korten.
- Användning av en USB-hubb kan endast garanteras när du använder en USB-hubb med egen strömförsörjning som har en godkänd logotyp.
- När spelaren är ansluten till en dator ska du tänka på följande. I annat fall kan det hända att spelaren inte fungerar korrekt.
 - Sätt inte på datorn.
 - Starta inte om datorn.
 - Väck inte datorn från viloläget.
 - Stäng inte av datorn.
- När du överför eller importerar musikinhåll med Music Center for PC ska du säkerställa att datorn inte går in i viloläge eller vänteläge.
Data kan gå förlorade eller så startar inte Music Center for PC om normalt.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Installera Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Förbereda musikinhåll](#)
- [Köpa innehåll med Högupplösningssljud](#)
- [Överföra innehåll med Windows Utforskaren](#)
- [Spela musik](#)
- [Format som stöds](#)


Överföra innehåll med Windows Utforskaren

Du kan överföra musikinnehåll direkt genom att dra och släppa det från Windows Utforskaren.

OBS!

- Om du ansluter spelaren till en dator som drivs med batteri, kommer batteriet i datorn att laddas ur. Om du tänker ha spelaren ansluten till en dator under en längre tid, bör du ansluta datorn till ett vägguttag.

1 Anslut spelaren till datorn via USB.

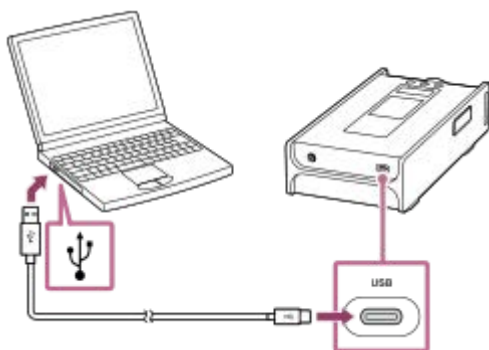


2 Öppna mappen [PLAYER] på följande sätt.

- Windows 10:
Öppna [Utforskaren] från menyn [Start]. Välj [PLAYER] från den vänstra sidopanelen.
- Windows 8.1:
Öppna [Utforskaren] från [Skrivbord]. Välj [PLAYER] i listan under [Den här datorn].
- Windows 7:
Välj [Start], [Dator] och sedan [PLAYER].

Du kan även överföra musikinnehåll till ett microSD-kort.
Välj mappen med namnet på microSD-kortet i stället för [PLAYER].

3 Öppna mappen [MUSIC] i [PLAYER].

4 Dra och släpp filer eller mappar på datorn till mappen [MUSIC].

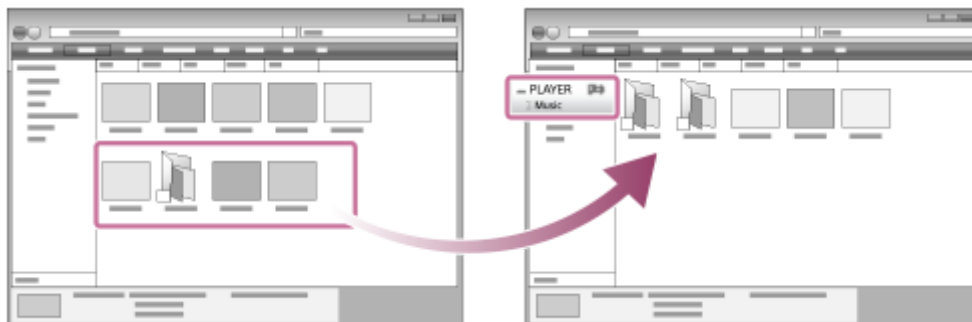

Bekräfta att överföringen är klar. Koppla sedan bort spelaren från datorn.

Tips

- Se [Format som stöds] för information om kompatibla filformat.
- Du kan lägga till omslagsbilder för album för hand så att bilden visas på spelarens skärm. Döp först om bildfilen så att den har samma namn som albummappen. (Ändra inte filtillägget för bildfilen i det här läget.) Lägg sedan till bildfilen i albummappen. Spelaren kan visa följande typer av filer som omslagsbilder.
 - Baseline JPEG
 - PNG utan radsprång
 - Maximal storlek: 4 096 × 4 096

OBS!

- Iaktta följande försiktighetsåtgärder. I annat fall kan eventuellt inte spelaren spela upp filerna.
 - Ändra inte namn på rotmapparna (t.ex. [MUSIC]).
 - Överför inte filer till andra mappar än [MUSIC].
 - Koppla inte bort USB Type-C-kabeln under dataöverföring (USB Type-C-kabel: medföljer).
 - Formatera inte minnet på spelaren via datorn.
- Spelaren kan eventuellt inte visa information för visst musik innehåll korrekt, beroende på språkställningen på spelaren.
- Överfört musik innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om musik innehållet ska användas i andra syften.
- Användning av en USB-hubb kan endast garanteras när du använder en USB-hubb med egen strömförsörjning som har en godkänd logotyp.
- När spelaren är ansluten till en dator ska du tänka på följande. I annat fall kan det hända att spelaren inte fungerar korrekt.
 - Sätt inte på datorn.
 - Starta inte om datorn.
 - Väck inte datorn från viloläget.
 - Stäng inte av datorn.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Förbereda musik innehåll](#)
- [Köpa innehåll med Högupplösningss ljud](#)
- [Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC](#)
- [Spela musik](#)
- [Format som stöds](#)

Importera innehåll från spelaren till Music Center for PC

Bilderna och instruktionerna är exempel som gäller när du använder Music Center for PC version 2.0.


OBS!

- Om du ansluter spelaren till en dator som drivs med batteri, kommer batteriet i datorn att laddas ur. Om du tänker ha spelaren ansluten till en dator under en längre tid, bör du ansluta datorn till ett vägguttag.

1 Använd en dator där Music Center for PC har installerats.

2 Starta Music Center for PC.

3 Anslut spelaren till datorn via USB.

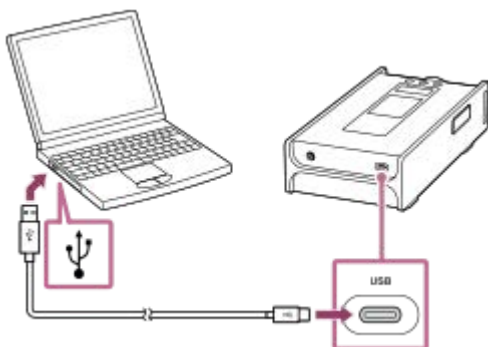

4 Välj den anslutna enheten från [Överför och hantera] i sidofältet på skärmen för Music Center for PC.

Överföringsskärmen för spelaren visas på höger sida.

En lista över musikinnehåll i Music Center for PC kommer att visas på vänster sida.

Gör på följande sätt för att överföra musikinnehållet från microSD-kortet i spelaren:

Välj microSD-kortet från menyn för val av enhet på överföringsskärmen.

5 Klicka på [Hantera låtar i enheten] för att visa listan över musikinnehåll på spelaren.

6 Välj musikinnehållet som du vill importera till Music Center for PC.

7 Högerklicka på musikinnehållet för att välja [Importera till PC].

För mer information om proceduren, se [Hur man använder programmet] på Music Center for PC supportwebbplats.
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

OBS!

- Koppla inte bort USB Type-C-kabeln under dataöverföring (USB Type-C-kabel: medföljer). Annars kan överförda data skadas.
- Importerat musikinnehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om musikinnehållet ska användas i andra syften.

- Användning av en USB-hubb kan endast garanteras när du använder en USB-hubb med egen strömförsörjning som har en godkänd logotyp.
- När spelaren är ansluten till en dator ska du tänka på följande. I annat fall kan det hända att spelaren inte fungerar korrekt.
 - Sätt inte på datorn.
 - Starta inte om datorn.
 - Väck inte datorn från viloläget.
 - Stäng inte av datorn.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Installera Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Spela musik](#)
- [Format som stöds](#)

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation


Överföra innehåll med Mac Finder

Du kan överföra musikinnehåll direkt genom att dra och släppa det från Finder. Det går inte att överföra upphovsrättsskyddat musikinnehåll.

OBS!

- Om du ansluter spelaren till en dator som drivs med batteri, kommer batteriet i datorn att laddas ur. Om du tänker ha spelaren ansluten till en dator under en längre tid, bör du ansluta datorn till ett vägguttag.

1 Anslut spelaren till en påslagen dator via USB.

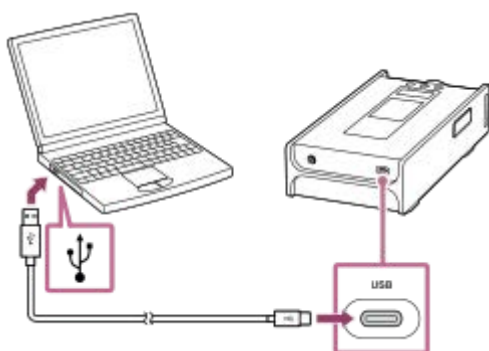


2 Välj [PLAYER] i sidofältet i Finder.

Du kan även överföra musikinnehåll till ett microSD-kort.
Välj mappen med namnet på microSD-kortet i stället för [PLAYER].

3 Öppna mappen [MUSIC] i [PLAYER].

4 Dra och släpp filerna eller mapparna (1) till mappen [MUSIC] (2) i [PLAYER].

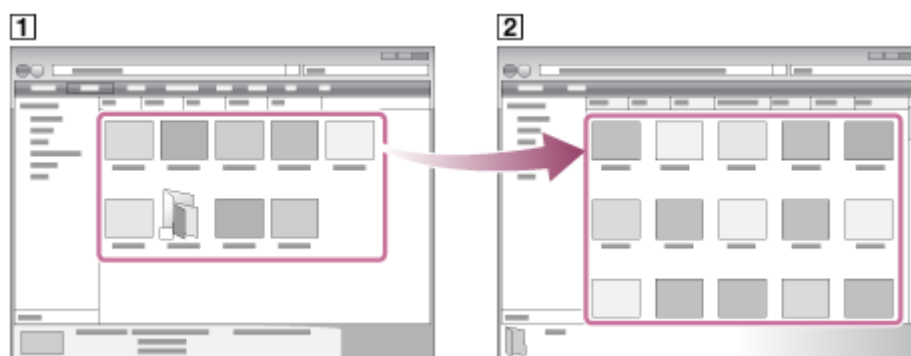

Bekräfta att överföringen är klar. Koppla sedan bort spelaren från datorn.

Tips

- Se [Format som stöds] för information om kompatibla filformat.

- Du kan lägga till omslagsbilder för album för hand så att bilden visas på spelarens skärm. Döp först om bildfilen så att den har samma namn som albummappen. (Ändra inte filtillägget för bildfilen i det här läget.) Lägg sedan till bildfilen i albummappen. Spelaren kan visa följande typer av filer som omslagsbilder.
 - Baseline JPEG
 - PNG utan radsprång
 - Maximal storlek: 4 096 × 4 096

OBS!

- Iaktta följande försiktighetsåtgärder. I annat fall kan eventuellt inte spelaren spela upp filerna.
 - Ändra inte namn på rotmapparna (t.ex. [MUSIC]).
 - Överför inte filer till andra mappar än [MUSIC].
 - Koppla inte bort USB Type-C-kabeln under dataöverföring (USB Type-C-kabel: medföljer).
 - Formatera inte minnet på spelaren via datorn.
- Spelaren kan eventuellt inte visa information för visst musik innehåll korrekt, beroende på språkställningen på spelaren.
- Överfört musik innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om musik innehållet ska användas i andra syften.
- Användning av en USB-hubb kan endast garanteras när du använder en USB-hubb med egen strömförsörjning som har en godkänd logotyp.
- När spelaren är ansluten till en dator ska du tänka på följande. I annat fall kan det hända att spelaren inte fungerar korrekt.
 - Sätt inte på datorn.
 - Starta inte om datorn.
 - Väck inte datorn från viloläget.
 - Stäng inte av datorn.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt


- [Förbereda musik innehåll](#)
- [Köpa innehåll med Högupplösningsljud](#)
- [Spela musik](#)
- [Format som stöds](#)

Lägga till låttextinformation med hjälp av en dator

Du kan mata in texten till en textfil (en LRC-fil). Överför både textfilen (LRC-textfil) och musikfilen till spelaren.

Skapa låttextinformation i en textfil (en LRC-fil).

1. Öppna programmet [Anteckningar] i Tillbehör i Windows.
2. Skriv in texten i [Anteckningar].
3. Spela upp spåret och ange vid vilken tidpunkt varje textrad ska visas.

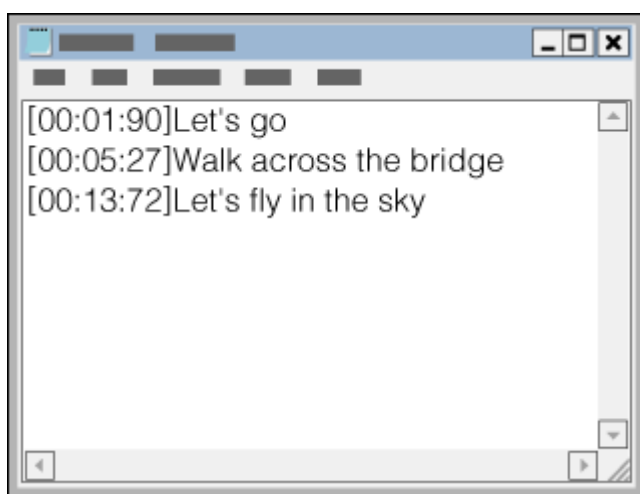

- Du kan ange tidsinformation till vänster i varje textrad i följande format.
Minuter:sekunder:hundradels sekunder (*1)
- Tidsinformationen måste anges i kronologisk ordning.
- Du kan separera sekunder och hundradels sekunder med en punkt i stället för ett kolon.

*1 Du kan utelämna hundradels sekunder.

4. Spara filen.

- Välj [UTF-8] som teckenkodning.
- Ange samma filnamn som för musikfilen.
- Ange [.lrc] som filnamnstillägg.
- Den maximala filstorleken är 512 kB.
- Om en textrad inte får plats på skärmen kommer den att radbrytas.
- Hur många rader med text som kan visas samtidigt beror på modellen.
- Radbrytningar av typerna CR, CRLF och LF identifieras.
- Tomma textrader hoppas över.

5. Anslut spelaren till datorn via USB.

6. Öppna mappen [PLAYER] på ett av följande sätt.

- Windows 10:
Öppna [Utforskaren] från menyn [Start]. Välj [PLAYER] från den vänstra sidopanelen.
- Windows 8.1:
Öppna [Utforskaren] från [Skrivbord]. Välj [PLAYER] i listan under [Den här datorn].

- Windows 7:
Välj [Start], [Dator] och sedan [PLAYER].

Du kan även överföra musikfiler till ett microSD-kort.

Välj mappen med namnet på microSD-kortet i stället för [PLAYER].

7. Skapa en ny mapp i mappen [MUSIC] under [PLAYER]. Dra och släpp sedan både musikfilen och LRC-filen till den nya mappen för att överföra dem.

Tips

- Följande antal tecken rekommenderas när du ska visa låttexter på spelaren.
 - Enkelbyte-tecken (till exempel alfanumeriska tecken): 40 tecken per rad.
 - Dubbelbyte-tecken (till exempel kinesiska tecken): 20 tecken per rad.
- Spara LRC-filerna i samma mapp som musikfilerna. LRC-filerna kommer att överföras till spelaren när musikfilerna överförs.
- På en Mac-dator kan du skapa låttextinformation med hjälp av "TextEdit" och andra textredigerare. Gör på samma sätt som beskrivs ovan för att ange låttexterna och tidsinformationen med inställningen "Plain text" (oformaterad text).

Upphovsrättsinformation

När du skapar LRC-filer med upphovsrättsskyddat material som har författats av andra, får LRC-filerna endast användas för privat bruk. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om LRC-filerna ska användas i andra syften.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt


- [Hämta låttextinformation](#)
- [Visa låttexter](#)

Digital Music Player
DMP-Z1

Om överföring av innehåll från en dator

Dra och släpp musikfilerna till rätt mapp enligt följande illustration.

Spelaren kan spela upp musikfiler som är lagrade i den första till den åttonde nivån i varje mapp.

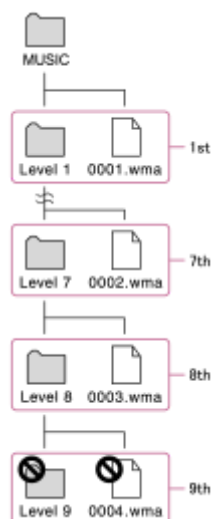

OBS!

- Byt inte namn på följande standardmappar. Om du gör det kan inte spelaren identifiera mapparna.
 - MUSIC

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Spela musik

För att spela spår ska du först välja en kategori.
Du måste överföra musikinhåll från en dator till spelaren i förväg.

På en Windows-dator

- Använd Music Center for PC för att överföra innehåll från en CD eller datorn till spelaren.
- Dra och släpp innehåll från Windows Utforskaren.


På en Mac-dator

- Dra och släpp innehåll från Finder.

1 Tryck på  för att öppna skärmen Bibliotek.

2 Tryck på önskad kategori (**1**).

Du kan svepa skärmen till vänster eller höger för att växla sidor. Antalet punkter motsvarar antalet tillgängliga sidor (**2**).

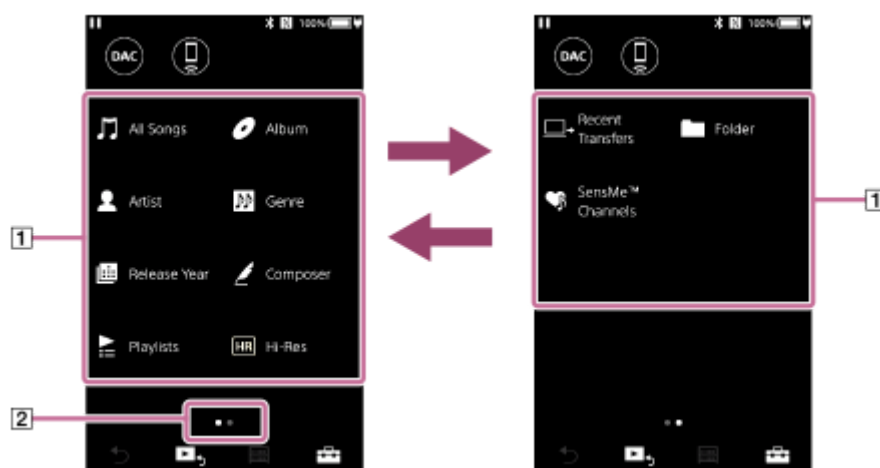

3 Välj underkategorier till dess att en spårlista visas och välj sedan önskat spår.
Uppspelningen startar.

Knappar för uppspelning på spelaren

Knapp	Funktion
	Tryck på knappen för att starta eller pausa uppspelningen.
	Tryck på knappen för att hoppa tillbaka till början av spåret som spelas upp eller till föregående spår. Håll ned knappen för att snabbspola bakåt i spåret under uppspelning.
	Tryck på knappen för att hoppa till början av nästa spår. Håll ned knappen för att snabbspola framåt i spåret under uppspelning.

OBS!

- Om spelaren inte spelar upp spår i den ordning du vill, kan du prova följande.
 - Använd bokmärkesfunktionen eller spellistfunktionen på spelaren.
 - Skapa spellistor med Music Center for PC och överför dem.
- Batteritiden blir betydligt kortare om pekskärmen förblir på under uppspelningen. Tryck på menyalternativen i följande ordning. Pekska skärmen stängs av automatiskt efter en angiven tid. Detta menyalternativ sparar på batteriet.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Sätta på eller stänga av strömmen](#)
- [Byta strömkälla](#)
- [Hur du använder de olika skärmarna](#)
- [Installera Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Skärmen Bibliotek](#)
- [Skärmen Uppspelning](#)
- [Förbereda musikinhåll](#)
- [Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC](#)
- [Överföra innehåll med Windows Utforskaren](#)
- [Överföra innehåll med Mac Finder](#)
- [Metoder för uppspelning](#)

Metoder för uppspelning

Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

- Välja uppspelningsläge.
- Ställa in uppspelningsurvalet.

Välja uppspelningsläge



1. Tryck på området (1) eller (2) för att välja uppspelningsläge.

- : Shuffle Playback
- : Repeat 1 Song
- : Repeat All

När och lyser spelar spelaren upp alla spår i det valda uppspelningsurvalet i slumpad ordning. Tryck på ikonerna så att både och blir mörkare för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Tips

- Du kan också ange uppspelningsläge på inställningsmenyn. Tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
Välj önskat uppspelningsläge från [Play Mode].

Ställa in uppspelningsurvalet

1. Tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
2. Tryck på önskat uppspelningsurvalet från [Playback Range].

Tabell över förhållandet mellan uppspelningsläge och uppspelningsurval

Play Mode	Playback Range	
	All Range	Selected Range
	Alla spår spelas upp i slumpmässig ordning.	Spår i det

Shuffle Playback	För att blanda alla spår på spelaren, välj [All Songs] på skärmen Bibliotek. Om du väljer ett spår från [Album] på skärmen Bibliotek kommer spelaren att blanda alla spår i det valda albumet. När spelaren har spelat upp alla spår i albumet kommer uppspelningen att gå vidare till nästa album. Spelaren kommer då att blanda alla spår i det albumet.	markerade urvalet spelas upp i slumpvis ordning. (*1)
Repeat Off	Alla spår spelas upp i ordningsföljd.	Spår i det markerade urvalet spelas upp i ordningsföljd. (*1)
 Repeat 1 Song	Det aktuella spåret spelas upp med repetition.	Det aktuella spåret spelas upp med repetition.
 Repeat All	Alla spår spelas upp med repetition. För att repetera alla spår på spelaren, välj [All Songs] på skärmen Bibliotek.	Spår i det markerade urvalet spelas upp med repetition. (*1)

*1 Med "markerat urval" menas exempelvis ett album eller en artist.

OBS!

- När du spelar upp spår med användning av funktionen [SensMe™ Channels] kan du inte ändra uppspelningsläge.
- När du väljer ett spår från en bokmärkeslista spelar spelaren endast upp spår i den valda bokmärkeslistan. Spår i andra bokmärkeslistor spelas inte upp ens när [Playback Range] är satt till [All Range].
- När du väljer ett spår från en spellista spelar spelaren endast upp spår i den valda spellistan. Spår i andra spellistor spelas inte upp ens när [Playback Range] är satt till [All Range].

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Hur du använder de olika skärmarna](#)
- [Skärmen Uppspelning](#)
- [Spela musik](#)

Använda [SensMe™ Channels]

Funktionen [SensMe™ Channels] grupperar automatiskt spår utifrån tema. Du kan spela spår efter humör, aktuell aktivitet, tid på dagen med mera.

För att kunna använda funktionen [SensMe™ Channels] på spelaren måste spåren analyseras av Music Center for PC innan du överför dem. Aktivera funktionen 12 TONE ANALYSIS på Music Center for PC för att analysera spår. Spåren som importeras till Music Center for PC analyseras automatiskt och resultaten registreras på spåren. För närmare information, se supportwebbplatsen för Music Center for PC.

1 Gå till skärmen Bibliotek och tryck på [SensMe™ Channels].

Tips

- [SensMe™ Channels] kan användas för spår som har överförts från program som stöder 12 TONE ANALYSIS tekniken (utvecklat av Sony).
- När du öppnar en kanal med användning av [SensMe™ Channels]-funktionen eller går över till en annan kanal, spelas spåret upp från den mest melodiska och rytmiska delen.
- Spår spelas upp i slumpmässig ordning. Varje gång du väljer en kanal kommer ordningen på uppspelningen att vara annorlunda.

OBS!

- Spelaren visar endast de kanaler som innehåller spår.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Skärmen Bibliotek](#)

Hämta låttextinformation

Om du vill visa låttextinformation på spelaren behöver du överföra en låttextfil (LRC-fil) tillsammans med spårfilen till spelaren.

Du kan hämta låttextinformation på följande sätt.

- Hämta låttextinformation via Internet, och sedan skapa en textfil (LRC-fil).
- Lägg in låttextinformation till en textfil (LRC-fil) själv.

Mer information om LRC-filer finns i det relevanta ämnet under [Relaterade avsnitt].

OBS!

- Låttextinformation får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om låttextinnehållet ska användas i andra syften.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Visa låttexter](#)
- [Lägga till låttextinformation med hjälp av en dator](#)

Visa låttexter

Överför låtar med låttextinformation till spelaren. Ställ sedan in spelaren att visa låttexter.
När låttextinformation är tillgänglig för ett spår visas en ikon (1).



- 1 Gå till skärmen Uppspelning och tryck på  och därefter på [Display Lyrics].

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Hämta låttextinformation](#)
- [Lägga till låttextinformation med hjälp av en dator](#)

Hantera spellistor på spelaren

Du kan samla dina favoritspår och spara dem som spellistor på spelaren. Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

- Lägga till spår till spellistor på spelaren.
- Lyssna på spellistor på spelaren.
- Ta bort spellistor från spelaren.

Lägga till spår till spellistor på spelaren

Spellistor kan sparas antingen i internminnet på spelaren eller på microSD-kortet. Du kan inte lägga till ett spår från det interna minnet till en spellista på microSD-kortet eller vice versa.

När två microSD-kort är isatta kan du inte lägga till ett spår från ett av microSD-korten till en spellista på det andra microSD-kortet.

1. Gör endera av följande.

- Medan spelaren spelar upp eller är pausad på ett spår som du vill lägga till i en spellista: Gå till skärmen Uppspelning och tryck på  och därefter på [Add to Playlist].
- När en lista (spårlista, albumlista, uppspelningsskö etc.) visas: Tryck på  bredvid den önskade posten i listan för att visa popup-menyn. Tryck sedan på [Add to Playlist].

Skärmen för val av spellista visas.

2. Tryck på spellistans namn för att lägga till spåret.

Tips

- Upp till 999 spår kan läggas till i en spellista.
- Du kan lägga till en hel lista till en spellista. När skärmen Uppspelningsskö eller skärmen Bokmärken visas, tryck på  och sedan på [Add All Songs to Playlist].
- Du kan ändra ordningen på spår i en spellista. Välj en spellista från skärmen Bibliotek. Tryck på  och därefter på [Edit Song Order]. Dra och släpp  för att ordna om spåren. Tryck på [Complete] för att spara spårordningen.
- Du kan ändra namnet på en spellista från popup-menyn. Gå till skärmen Bibliotek och tryck på [Playlists]. Tryck på  bredvid den önskade spellistan och sedan på [Edit Playlist Name].
- Du kan överföra spellistor som har skapats med hjälp av Music Center for PC till spelaren. Spellistor i m3u-filformat kan hanteras av spelaren.
- Du kan skapa en ny spellista på spelaren. Om du vill skapa en ny spellista trycker du på menyalternativen i följande ordning.  – [Add to Playlist] – [New Playlist]. Ange sedan ett namn för spellistan och tryck på [Complete] för att avsluta.

OBS!

- Du kan inte registrera skivomslagsbilder för spellistor.

Lyssna på spår i en spellista på spelaren

1. Gå till skärmen Bibliotek och tryck på [Playlists].

2. Tryck på önskad spellista och sedan på önskat spår.

Ta bort spellistor från spelaren

1. Gå till skärmen Bibliotek och tryck på [Playlists] för att visa listan över spellistor.
2. Tryck på  bredvid spellistan som du vill ta bort och tryck sedan på [Delete].
3. Följ anvisningarna på skärmen.

Tips

- Du kan ta bort ett spår från en spellista.
Visa listan över spår i spellistan och tryck på  för att visa popup-menyn. Välj sedan [Delete from Playlist].

OBS!

- Även om du tar bort en spellista tas inte spåren i spellistan bort från spelaren.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Skärmen Bibliotek](#)
- [Skärmen Uppspelning](#)
- [Skärmen Uppspelningskö](#)
- [Skärmen Bokmärken](#)

Hantera bokmärken på spelaren

Du kan lägga till dina favoritspår till bokmärkeslistor. Upp till 10 bokmärkeslistor kan användas. Upp till 999 spår kan läggas till i en bokmärkeslista.

Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

- Lägga till spår till bokmärkeslistor.
- Lyssna på spår i bokmärkeslistor på spelaren.
- Ta bort spår från en bokmärkeslista på spelaren.

Lägga till spår till bokmärkeslistor

1. Gör endera av följande.

- Medan spelaren spelar upp eller är pausad på ett spår som du vill lägga till i en bokmärkeslista:
Gå till skärmen Uppspelning och tryck på  och därefter på [Add to Bookmark List].
- När en lista (spårlista, albumlista, uppspelningsskö etc.) visas:
Tryck på  bredvid den önskade posten i listan för att visa popup-menyn. Tryck sedan på [Add to Bookmark List].

Skärmen för val av bokmärkeslista visas.

2. Välj önskad bokmärkeslista.

Tips

- Du kan lägga till en hel lista till en bokmärkeslista. När skärmen Uppspelningsskö eller skärmen Bokmärken visas, tryck på  och sedan på [Add All Songs to Bookmark List].
- Du kan ändra ordningen på spår i en bokmärkeslista.
Välj en bokmärkeslista. Tryck på  och därefter på [Edit Song Order]. Dra och släpp  för att ordna om spåren. Tryck på [Complete] för att spara spårordningen.

OBS!

- Du kan inte importera bokmärkeslistor till en dator.

Lyssna på spår i bokmärkeslistor på spelaren

1. Visa skärmen Bokmärken.

2. Tryck på / för att välja en lista och välj därefter ett spår.

Ta bort spår från en bokmärkeslista på spelaren

1. Tryck på bredvid spåret i en bokmärkeslista.

2. Tryck på [Delete from Bookmark List].

Tips

- Du kan ta bort alla spår från en bokmärkeslista.
Gå till skärmen Bokmärken, tryck på  och därefter på [Delete All].

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Skärmen Bibliotek](#)
- [Skärmen Uppspelning](#)
- [Skärmen Uppspelningskö](#)
- [Skärmen Bokmärken](#)

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ta bort spår från spelaren

Du kan ta bort spår från spelaren.

1 Gå till skärmen Bibliotek och välj något av följande.

- För att ta bort spår, tryck på önskad kategori (album, artister etc.) och önskad underkategori tills en spårlista visas.
- För att ta bort en mapp, tryck på [Folder] och sedan på önskad mapp.

2 Tryck på **...** att visa popup-menyn och tryck på [Delete].

Följ instruktionerna på skärmen.

Tips

- Du kan också ta bort spår på en dator med hjälp av följande program. Närmare information om användningen finns i onlinehjälpfen för varje program.
 - Windows: Music Center for PC, Utforskaren i Windows
 - Mac: Finder

OBS!

- När du tar bort spår med hjälp av Utforskaren i Windows eller Mac Finder ska du inte ta bort eller byta namn på rotmappen (t.ex. [MUSIC]). Om du gör det kan inte spelaren identifiera innehållet.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Skärmen Bibliotek](#)

Visa en guide för att uppleva hög ljudkvalitet

Du kan visa information om att lyssna på innehåll med hög ljudkvalitet.

- 1 Gå till skärmen Uppspelning och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Guide to High Quality Sound] ([Sound]).

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Skärmen Bibliotek](#)
- [Skärmar för inställning av ljudkvaliteten](#)
- [Justera ljudkvalitetsinställningarna](#)

Ansluta spelaren till en ej hopparad Bluetooth-enhet för första gången


Genom BLUETOOTH®-funktionen går det att ansluta enheter trådlöst. Enheterna måste ha stöd för trådlös Bluetooth-teknik. En trådlös anslutning kan sträcka sig upp till 10 meter i ett öppet område. Du kan använda Bluetooth-överföringsfunktionen för följande åtgärder.

- Lyssna på musik trådlöst.
Anslut en Bluetooth-enhet, till exempel hörlurar eller högtalare. Du kan lyssna på musik trådlöst.

När du ansluter trådlöst Bluetooth-enheter för första gången, måste enheterna registreras med varandra. Registreringen kallas "pairing". När spelaren och enheten väl en gång har parats ihop kan du enkelt ansluta dem i framtiden. Följande instruktioner är ett grundläggande steg för steg-förfarande för att ansluta spelaren och en Bluetooth-enhet.

- 1 Sätt på Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten, om det behövs.**
- 2 Gå till skärmen Bibliotek på spelaren och tryck på menyalternativen i följande ordning.**
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
Skärmen för Bluetooth-anslutning visas.
- 3 Tryck på Bluetooth-reglaget (1) för att aktivera Bluetooth-funktionen och tryck på [Add Device (Pairing)] (2).**

 visas i informationsområdet. En lista över enheter som går att ansluta visas på skärmen (3).

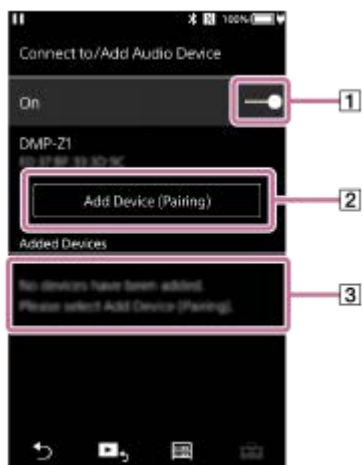

- 4 Tryck på Bluetooth-enheten.**
Om du måste ange ett lösenord under hoppningen, kontrollera och ange lösenordet för Bluetooth-enheten. För närmare information om lösenordet för Bluetooth-enhet, se enheten användarmanual.
När anslutningen är upprättad kommer [Connected] att visas i 3.
- 5 Från skärmen Bibliotek kan du välja och spela upp ett spår.**
Ljudet kommer att höras från den anslutna Bluetooth-enheten.

För att koppla från en hopparad Bluetooth-enhet

1. Medan Bluetooth-enheten är ansluten, tryck på menyalternativen i följande ordning.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

2. Tryck på namnet på Bluetooth-enheten i [Added Devices].

Tips

- Du kan endast para ihop spelaren med en Bluetooth-enhet i taget. Om du vill para ihop med flera Bluetooth-enheter, ska du upprepa förfarandet i det här avsnittet för varje enhet.
- Du kan ta bort registrerade Bluetooth-enheter. Gå till listan över anslutningsbara enheter i [Added Devices] och tryck på  bredvid namnet på en Bluetooth-enhet. Välj sedan [Delete Device].
- "Lösenord" kan även kallas "lösenkod", "kod", "PIN-kod" eller "PIN-nummer".
- Spelaren förblir ansluten till en Bluetooth-enhet tills du stänger av Bluetooth-funktionen. Stäng av Bluetooth-funktionen eller avsluta Bluetooth-anslutningen till den anslutna enheten för att spara på batteriet.

OBS!

- Hoppningsinformationen raderas i följande fall. Para ihop enheterna igen.
 - Om en eller båda enheterna återställs till fabriksinställningarna.
 - Om hoppningsinformationen raderas från enheterna, till exempel när enheterna repareras.
- Batteritiden blir betydligt kortare när Bluetooth-funktionen är aktiv.
- Du kan para ihop spelaren med maximalt 7 enheter. Om antalet hopparade enheter överskrider det maximala antalet, kommer spelaren att ta bort den enhet för vilken det gått längst tid sedan den anslöts.
- Om hoppningen drabbas av timeout innan den är klar, gör om förfarandet igen från Bluetooth-anslutningsskärmen.
- Det finns vissa begränsningar när ljud skickas via en Bluetooth-anslutning.
 - Även om du ansluter ett par hörlurar till ett hörlursuttag kommer inget ljud ur hörlurarna. Ljudet från Bluetooth-enheten är prioriterat.
- Du kan inte lyssna på ljud som spelas upp trådlöst medan USB-DAC funktionen är aktiv.
- Om ljudet avbryts eller hoppar under en Bluetooth-anslutning, prova följande.
 - Placera spelaren och Bluetooth-enheten närmare varandra.
 - Välj [SBC - Connection Preferred] genom att trycka på följande menyalternativ.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- En Bluetooth-anslutning avbryts automatiskt i följande fall:
 - Batteriet i spelaren är urladdat.
 - Spelaren är avstängd.
- När det finns en aktiv Bluetooth-anslutning används inte ljudkvalitetsinställningarna.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta spelaren till en hopparad Bluetooth-enhet](#)
- [Anslutning till en Bluetooth-enhet med ett enda tryck \(NFC\)](#)
- [Konfigurera Bluetooth-funktionen \(Bluetooth-överföringsläget\)](#)
- [Om Bluetooth-funktionen](#)

Ansluta spelaren till en hopparad Bluetooth-enhet

Om spelaren och en Bluetooth-enhet redan tidigare har parats ihop är Bluetooth-enheten registrerad i spelaren. Du kan då enkelt ansluta spelaren och Bluetooth-enheten.

- 1 Sätt på Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten, om det behövs.
- 2 Gå till skärmen Bibliotek på spelaren och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
Skärmen för Bluetooth-anslutning visas.
- 3 Tryck på Bluetooth-strömbrytaren för att slå på Bluetooth-funktionen.
 visas i informationsområdet.
- 4 Tryck på Bluetooth-enheten i listan [Added Devices].
När anslutningen är upprättad visas [Connected].
- 5 Från skärmen Bibliotek kan du välja och spela upp ett spår.

Sätta på och stänga av Bluetooth-funktionen

1. Tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
2. Tryck på Bluetooth-reglaget för att sätta på eller stänga av Bluetooth-funktionen.

Bekräfta informationen för en Bluetooth-enhet

Tryck på  bredvid namnet på Bluetooth-enheten i listan och tryck sedan på [Device Information].

Radera en registrerad Bluetooth-enhet

Tryck på  bredvid namnet på Bluetooth-enheten i listan och tryck sedan på [Delete Device].
Följ instruktionerna på skärmen. Informationen för hopparning raderas.

Tips

- Det finns ett kortkommando för Bluetooth-funktionen. Du kan trycka på  på skärmen [Settings]. Spelaren ansluter automatiskt till Bluetooth-enheten som var ansluten senast.
- Om fler än ett namn visas för en Bluetooth-enhet ska du kontrollera BD-adressen för din Bluetooth-enhet. För närmare information om BD-adressen, se handboken för din Bluetooth-enhet.
- Om Bluetooth-enheten har stöd för NFC-funktion kan spelaren och Bluetooth-enheten paras ihop och anslutas genom att de hålls mot varandra.
- Spelaren förblir ansluten till en Bluetooth-enhet tills du stänger av Bluetooth-funktionen. Stäng av Bluetooth-funktionen eller avsluta Bluetooth-anslutningen till den anslutna enheten för att spara på batteriet.

- Batteritiden blir betydligt kortare när Bluetooth-funktionen är aktiv.
- Det finns vissa begränsningar när ljud skickas via en Bluetooth-anslutning.
 - Även om du ansluter ett par hörlurar till ett hörlursuttag kommer inget ljud ur hörlurarna. Ljudet från Bluetooth-enheten är prioriterat.
- Du kan inte lyssna på ljud som spelas upp trådlöst medan USB-DAC funktionen är aktiv.
- Om ljudet avbryts eller hoppar under en Bluetooth-anslutning, prova följande.
 - Placera spelaren och Bluetooth-enheten närmare varandra.
 - Välj [SBC - Connection Preferred] genom att trycka på följande menyalternativ.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- En Bluetooth-anslutning avbryts automatiskt i följande fall:
 - Batteriet i spelaren är urladdat.
 - Spelaren är avstängd.
- När det finns en aktiv Bluetooth-anslutning används inte ljudkvalitetsinställningarna.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.


Relaterade avsnitt

- [Ansluta spelaren till en ej hopparad Bluetooth-enhet för första gången](#)
- [Anslutning till en Bluetooth-enhet med ett enda tryck \(NFC\)](#)
- [Konfigurera Bluetooth-funktionen \(Bluetooth-överföringsläget\)](#)
- [Om Bluetooth-funktionen](#)

Anslutning till en Bluetooth-enhet med ett enda tryck (NFC)

Om en Bluetooth-enhet har stöd för NFC-funktionen kan du enkelt ansluta spelaren och enheten. Det räcker att du håller enheten mot spelaren för att para ihop enheterna och upprätta en Bluetooth-anslutning. NFC är för trådlös kommunikation på nära håll.


- 1 Om Bluetooth-enheten har en NFC-inställning ska du sätta NFC-inställningen till på.
- 2 Aktivera spelarens skärm.
- 3 Håll ihop märket på spelaren (1) och Bluetooth-enheten (2).
Håll dem mot varandra tills anvisningar visas på spelarens skärm.

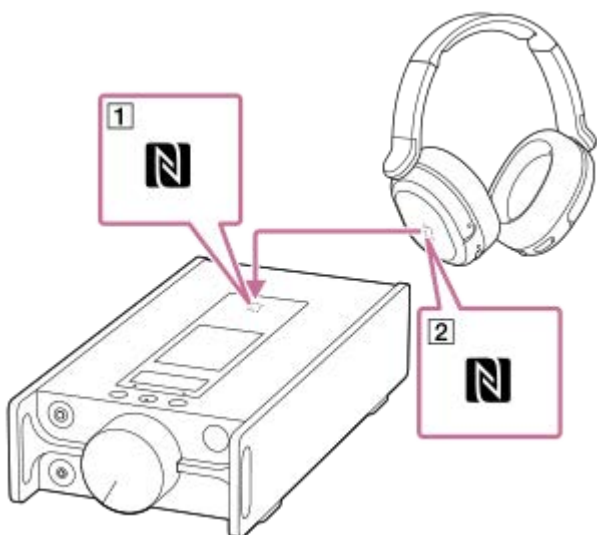

- 4 Följ anvisningarna på spelarens skärm för att slutföra anslutningen.
- 5 När anslutningen har upprättats kan du spela upp ett spår på spelaren.

Koppla bort spelaren från Bluetooth-enheten med hjälp av NFC-funktionen

Aktivera spelarens skärm. Håll sedan ihop spelaren och Bluetooth-enheten (1 och 2) igen för att koppla bort.

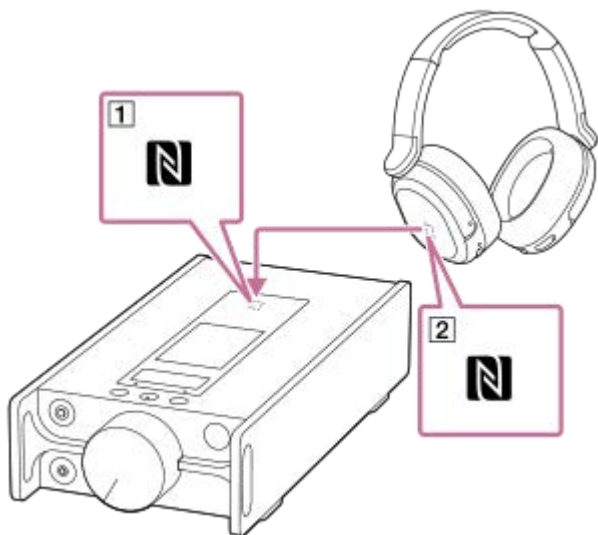

Stänga av NFC-funktionen

NFC-funktionen är aktiverad som standard. Om du vill stänga av NFC-funktionen ska du trycka på menyalternativen i följande ordning för att ta bort kryssmarkeringen.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Tips

- Vidta följande åtgärder om anslutningen är dålig.
 - För Bluetooth-enheten över märket på spelaren (1).
 - Om spelaren är i ett hölje ska du ta ur den ur höljet.
 - Se till att NFC-funktionen är på. Tryck på  och därefter på [Settings]. Kontrollera att det finns en markering i kryssrutan för [NFC] ([Bluetooth]).

OBS!

- Aktivera spelarens skärm innan du upprättar anslutningen. Om skärmen är avstängd går det inte att ansluta till Bluetooth-enheten genom att hålla ihop Bluetooth-enheten och spelaren (NFC).
- Batteritiden blir betydligt kortare när Bluetooth-funktionen är aktiv.
- Du kan inte ansluta spelaren till en Bluetooth-enhet via NFC medan följande funktioner är aktiva.
 - USB-DAC-funktionen
 - Stäng av Bluetooth-mottagningsfunktionen för att ansluta i Bluetooth-överföringsläget.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Sätta på eller stänga av strömmen](#)
- [Konfigurera Bluetooth-funktionen \(Bluetooth-överföringsläget\)](#)
- [Om Bluetooth-funktionen](#)

Konfigurera Bluetooth-funktionen (Bluetooth-överföringsläget)

Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

- Välja uppspelningskvalitet för Bluetooth-streaming.
- Välja volyminställning för Bluetooth-streaming.
- Kontrollera Bluetooth-information.

Välja uppspelningskvalitet för Bluetooth-streaming

Du kan välja en lämplig kombination av kodekar och inställningar för Bluetooth-streaming.

1. Gå till skärmen Uppspelning och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
2. Tryck på önskat föremål.

OBS!

- Inställningen för [Wireless Playback Quality] börjar gälla nästa gång spelaren upprättar en Bluetooth-anslutning.
- Det kan hända att inställningen för [Wireless Playback Quality] inte går att använda på grund av inställningarna för Bluetooth-enheten.

Välja volyminställning för Bluetooth-streaming

Beroende på Bluetooth-enheten kan det hända att volymen inte går att justera med hjälp av spelaren. I så fall, försök med [Use Enhanced Mode].

1. Gå till skärmen Uppspelning och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Use Enhanced Mode].

Kontrollera Bluetooth-information

1. Gå till skärmen Uppspelning och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).
Information som Bluetooth-version och profil visas.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta spelaren till en ej hopparad Bluetooth-enhet för första gången](#)
- [Ansluta spelaren till en hopparad Bluetooth-enhet](#)
- [Anslutning till en Bluetooth-enhet med ett enda tryck \(NFC\)](#)
- [Om Bluetooth-funktionen](#)

Ansluta spelaren till en ej hopparad smartphone för första gången

Du kan använda spelaren för att lyssna på musik från en smartphone via en Bluetooth-anslutning (Bluetooth-mottagningsfunktionen). Anslut ett par hörlurar till spelaren för att lyssna på musiken.

Den första gången du ansluter en smartphone måste du registrera spelaren och smartphonen hos varandra. Denna registrering kallas för "hopparning". När du väl har parat ihop smartphonen med spelaren en gång kan du sedan enkelt ansluta dem i framtiden.

Följande instruktioner är ett grundläggande steg-för-steg-förfarande för att ansluta spelaren och en smartphone. Om spelaren redan är ansluten till en annan smartphone ska du först avsluta den Bluetooth-anslutningen på smartphonen.

1 Ställ smartphonen i hopparningsläge.

2 Tryck på på skärmen Bibliotek på spelaren.

3 Bekräfta meddelandet och tryck på [OK].


Spelaren går över till Bluetooth-mottagningsläget.

4 Tryck på [Add Device (Pairing)].

Spelaren är redo för hopparning.

5 Välj namnet på spelaren på smartphonens skärm.

När spelaren väl har anslutits till smartphonen visas kodeken (**1**) och smartphonens namn (**2**).

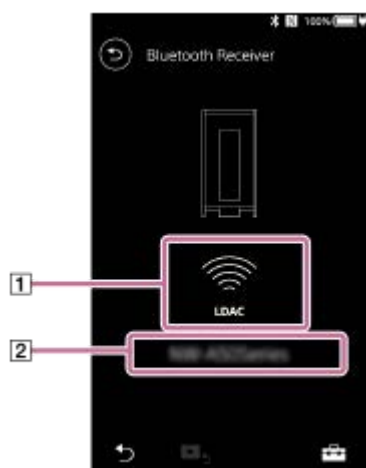

6 Spela ett spår på smartphonen.

För att stänga av Bluetooth-mottagningsfunktionen

Tryck på  längst upp till vänster på Bluetooth-mottagningsskärmen. Tryck sedan på [OK] när ett meddelande visas. Spelaren återgår till musikuppspelningsläget.

För att radera registreringen för en smartphone

Utför följande manövrer på Bluetooth-mottagningskärmen. Det går att radera registreringen av en smartphone från spelaren.

1. Tryck på menyalternativen i följande ordning.

 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

2. Tryck på  bredvid namnet på den smartphone vars registrering du vill radera. Välj sedan [Delete Device].

3. Följ instruktionerna på skärmen.

Tips

- Det går bara att para ihop med en smartphone åt gången. Om du vill para ihop den med flera smartphones så upprepa proceduren i det här avsnittet.
- Du kan styra musikuppspelningen på smartphonen med uppspelningsknapparna på spelaren.
- Du kan lyssna på musik från en smartphone med spelarens ljudkvalitetsinställningar.
- Spelaren förblir ansluten till smartphonen tills Bluetooth-mottagningsfunktionen stängs av. Stäng av Bluetooth-mottagningsfunktionen eller avsluta Bluetooth-anslutningen till smartphonen för att spara ström.
- Om det hörs störningar när du använder Bluetooth-mottagningsfunktionen på svag volym så prova följande. Skruva först upp volymen till max på smartphonen. Justera sedan volymen på spelaren.

OBS!

- Hoppningsinformationen raderas i följande fall. Para ihop enheterna igen.
 - Om en eller båda enheterna återställs till fabriksinställningarna.
 - Om hoppningsinformationen raderas från enheterna, till exempel när enheterna repareras.
- Om hoppningsinformationen för smartphonen har raderats från spelaren men hoppningsinformationen för spelaren finns kvar i smartphonen, ska du radera informationen från smartphonen. Registrera sedan spelaren och smartphonen hos varandra igen.
- Batteritiden blir betydligt kortare när Bluetooth-mottagningsfunktionen är aktiv.
- Du kan para ihop spelaren med maximalt 7 enheter. Om antalet hopparade enheter överskrider det maximala antalet, kommer spelaren att ta bort den enhet för vilken det gått längst tid sedan den anslöts.
- Om hoppningen drabbas av timeout innan den är klar, så gör om proceduren igen från Bluetooth-mottagningsanslutningsskärmen.
- Bluetooth-mottagningsfunktionen går inte att använda medan någon av följande funktioner är aktiv. Stäng av den funktionen och gå över till Bluetooth-mottagningsläget.
 - USB-DAC-funktionen
- Om ljudet avbryts eller hoppar under en Bluetooth-anslutning, prova följande.
 - Placera spelaren och smartphonen närmare varandra.
 - Välj [Connection Preferred] genom att trycka på följande menyalternativ.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
Avsluta sedan Bluetooth-anslutningen och återanslut till smartphonen för att de nya inställningarna ska börja gälla.
- En Bluetooth-anslutning avbryts automatiskt i följande fall:
 - Batteriet i spelaren är urladdat.
 - Spelaren är avstängd.
- Om det ringer på smartphonen medan Bluetooth-mottagningsfunktionen är aktiv hörs uppringarens röst via smartphonen. Det kan hända att ringtonen hörs beroende på smartphonens specifikationer.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta spelaren till en hopparad smartphone](#)
- [Anslutning till en smartphone med ett enda tryck \(NFC\)](#)
- [Konfigurering av Bluetooth-funktionen \(Bluetooth-mottagningsläget\)](#)
- [Om Bluetooth-funktionen](#)

Ansluta spelaren till en hopparad smartphone

Om spelaren och en smartphone redan tidigare har parats ihop är smartphonen registrerad i spelaren. Du kan då enkelt ansluta spelaren med smartphonen.

- 1 Tryck på  på skärmen Bibliotek på spelaren.**
- 2 Bekräfta meddelandet och tryck på [OK].**
Spelaren går över till Bluetooth-mottagningsläget.
- 3 Välj namnet på spelaren i listan över hopparade enheter på smartphone-skärmen.**
Det kan hända att spelaren ansluts till smartphonen automatiskt, beroende på smartphonen.
- 4 Spela ett spår på smartphonen.**

För att stänga av Bluetooth-mottagningsfunktionen

Tryck på  längst upp till vänster på Bluetooth-mottagningsskärmen. Tryck sedan på [OK] när ett meddelande visas. Spelaren återgår till musikuppspelningsläget.

För att kontrollera informationen för en smartphone

Utför följande manövrer på Bluetooth-mottagningsskärmen.

- Tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).
- Tryck på  bredvid namnet på den smartphone som du vill kontrollera informationen för. Välj sedan [Device Information].

För att radera registreringen för en smartphone

Utför följande manövrer på Bluetooth-mottagningsskärmen. Det går att radera registreringen av en smartphone från spelaren.

- Tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).
- Tryck på  bredvid namnet på den smartphone vars registrering du vill radera. Välj sedan [Delete Device].
- Följ instruktionerna på skärmen.

Tips

- Du kan lyssna på musik från en smartphone med spelarens ljudkvalitetsinställningar.
- Om samma smartphone visas flera gånger så kontrollera smartphonens BD-adress under [Device Information]. För närmare information om BD-adressen, se smartphonens bruksanvisning.
- Om smartphonen har stöd för NFC-funktion kan spelaren och smartphonen paras ihop och anslutas genom att du håller dem mot varandra.

- Spelaren förblir ansluten till smartphonen tills Bluetooth-mottagningsfunktionen stängs av. Stäng av Bluetooth-mottagningsfunktionen eller avsluta Bluetooth-anslutningen till smartphonen för att spara ström.
- Om det hörs störningar när du använder Bluetooth-mottagningsfunktionen på svag volym så prova följande. Skruva först upp volymen till max på smartphonen. Justera sedan volymen på spelaren.

OBS!

- Batteritiden blir betydligt kortare när Bluetooth-mottagningsfunktionen är aktiv.
- Bluetooth-mottagningsfunktionen går inte att använda medan någon av följande funktioner är aktiv. Stäng av den funktionen och gå över till Bluetooth-mottagningsläget.
 - USB-DAC-funktion
- Om ljudet avbryts eller hoppar under en Bluetooth-anslutning, prova följande.
 - Placera spelaren och smartphonen närmare varandra.
 - Välj [Connection Preferred] genom att trycka på följande menyalternativ.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
Avsluta sedan Bluetooth-anslutningen och återanslut till smartphonen för att de nya inställningarna ska börja gälla.
- En Bluetooth-anslutning avbryts automatiskt i följande fall:
 - Batteriet i spelaren är urladdat.
 - Spelaren är avstängd.
- Om det ringer på smartphonen medan Bluetooth-mottagningsfunktionen är aktiv hörs uppringarens röst via smartphonen. Det kan hända att ringtonen hörs beroende på smartphonens specifikationer.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.


Relaterade avsnitt

- [Ansluta spelaren till en ej hopparad smartphone för första gången](#)
- [Anslutning till en smartphone med ett enda tryck \(NFC\)](#)
- [Konfigurering av Bluetooth-funktionen \(Bluetooth-mottagningsläget\)](#)
- [Om Bluetooth-funktionen](#)

Anslutning till en smartphone med ett enda tryck (NFC)

Om smartphonen har stöd för NFC-funktionen kan du enkelt ansluta spelaren och smartphonen. Du kan para ihop enheterna och upprätta en Bluetooth-anslutning genom att helt enkelt hålla smartphonen mot spelaren. NFC är för trådlös kommunikation på nära håll.


- 1 Sätt på NFC-funktionen på din smartphone.
- 2 Tryck på  på skärmen Bibliotek på spelaren.
- 3 Bekräfta meddelandet och tryck på [OK].
Spelaren går över till Bluetooth-mottagningsläget.
- 4 Håll märkena på spelaren (1) och smartphonen (2) mot varandra.
Håll ihop apparaterna tills anvisningar visas på smartphone-skärmen.

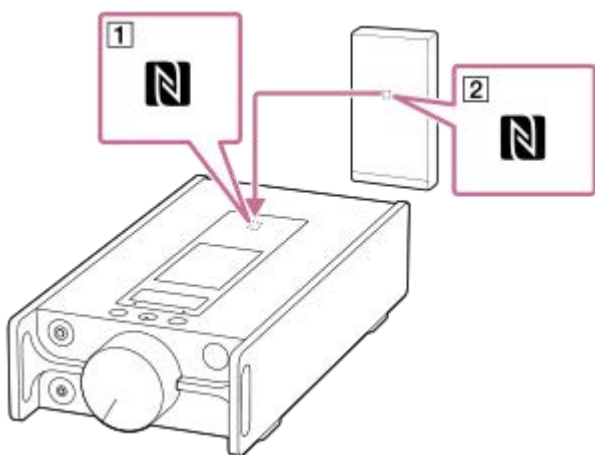

- 5 Följ anvisningarna på smartphone-skärmen för att slutföra anslutningen.
- 6 Spela ett spår på smartphonen när väl anslutningen har upprättats.

Koppla bort spelaren från smartphonen med hjälp av NFC-funktionen

Aktivera spelarens skärm. Håll sedan ihop spelaren och smartphonen (1) och (2) igen för att ta bort anslutningen.

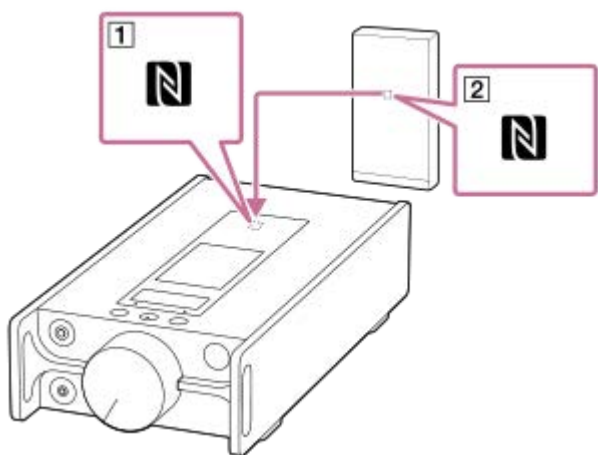

Stänga av NFC-funktionen

NFC-funktionen är aktiverad som standard. Om du vill stänga av NFC-funktionen ska du trycka på menyalternativen i följande ordning för att ta bort kryssmarkeringen.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Tips

- Vidta följande åtgärder om anslutningen är dålig.
 - För smartphonen långsamt över märket på spelaren (1).
 - Om spelaren eller smartphonen är i ett fodral tar du bort fodralet.
 - Se till att NFC-funktionen är på. Kontrollera att N-märket visas i informationsområdet. Om det inte visas så avsluta Bluetooth-mottagningsfunktionen och tryck på menyalternativen i följande ordning för att slå på NFC-funktionen.
 – [Settings] – [NFC] (Bluetooth).

OBS!

- Aktivera spelarens skärm innan du upprättar anslutningen. Om skärmen är avstängd går det inte att ansluta till smartphonen genom att hålla smartphonen mot spelaren (NFC).
- Batteritiden blir betydligt kortare när Bluetooth-mottagningsfunktionen är aktiv.
- Bluetooth-mottagningsfunktionen går inte att använda medan någon av följande funktioner är aktiv. Stäng av den funktionen och gå över till Bluetooth-mottagningsläget.
 - USB-DAC-funktionen

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Sätta på eller stänga av strömmen](#)
- [Ansluta spelaren till en ej hopparad smartphone för första gången](#)
- [Ansluta spelaren till en hopparad smartphone](#)
- [Konfigurering av Bluetooth-funktionen \(Bluetooth-mottagningsläget\)](#)
- [Om Bluetooth-funktionen](#)

Konfigurering av Bluetooth-funktionen (Bluetooth-mottagningsläget)

Välja uppspelningskvalitet för Bluetooth-streaming

Du kan välja uppspelningskvalitet medan Bluetooth-mottagningsfunktionen är aktiv.

1. Gå till Bluetooth-mottagningssskärmen och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]).
2. Välj [Sound Quality Preferred] eller [Connection Preferred].

OBS!

- Inställningen för [Receiver Playback Quality] börjar gälla nästa gång spelaren upprättar en Bluetooth-anslutning.
- Det kan hända att inställningen för [Receiver Playback Quality] inte har någon effekt beroende på smartphonen.

Kontrollera Bluetooth-information

1. Gå till Bluetooth-mottagningssskärmen och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).
Information som Bluetooth-versionen och profilen visas.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta spelaren till en ej hopparad smartphone för första gången](#)
- [Ansluta spelaren till en hopparad smartphone](#)
- [Anslutning till en smartphone med ett enda tryck \(NFC\)](#)
- [Om Bluetooth-funktionen](#)

Om Bluetooth-funktionen

I detta avsnitt avser termen [Bluetooth-enheter] alla Bluetooth-kompatibla enheter.

Bluetooth-kompatibla enheter omfattar ljudapparater, smartphones osv. med stöd för Bluetooth-funktioner.

- Beroende på Bluetooth-enheten, nätverksmiljön och omgivningsförhållandena kan det höras störningar eller ljudet avbrytas. För att optimera Bluetooth-kommunikationen ska följande beaktas.
 - Placera spelaren och Bluetooth-enheten så nära varandra som möjligt. Bluetooth-standarden stödjer avstånd på upp till 10 meter .
 - Vänd den inbyggda Bluetooth-antennen i riktning mot den anslutna Bluetooth-enheten.
 - Blockera inte antennen med metallföremål, t.ex. en väska eller ett fodral.
 - Blockera inte antennen med en kroppsdel, t.ex. en hand.
 - Blockera inte antennen genom att placera spelaren inuti en ryggsäck eller axelväska.
 - Blockera inte antennen genom att använda spelaren på ett ställe fullt med folk.
 - Undvik områden där det förekommer elektromagnetiska vågor. Till exempel i närheten av mikrovågsugnar, mobiltelefoner, mobila spelenheter eller trådlösa LAN-miljöer.
- Batteritiden kan bli cirka 10 % kortare om vissa ljudkvalitetsinställningar är aktiverade (t.ex. [Equalizer] eller [DSEE HX] under [Sound Settings]) medan Bluetooth-mottagningsfunktionen används. Batteritiden varierar även beroende på volymen, användningsförhållandena och den omgivande temperaturen.
- På grund av en egenskap hos trådlös Bluetooth-teknik kan ljudet fördröjas något.
- Bluetooth-strålning kan påverka funktionen hos elektroniska medicinska enheter. Stäng av spelaren och andra Bluetooth-enheter på följande platser.
 - På sjukhus
 - Nära handikapplatser på tåg
 - På flygplan
 - På platser där lättantändliga gaser förekommer (bensinstationer, etc.)
 - Nära automatiska dörrar
 - Nära brandlarm
- Spelaren har stöd för säkerhetsfunktioner som är kompatibla med Bluetooth-standarden. Sony tar inget som helst ansvar för information som läcker ut på grund av användning av Bluetooth-anslutningen.
- Även om en Bluetooth-enhet överensstämmer med standarden kan det inte garanteras att alla anslutningar fungerar och att allt fungerar som det ska.
- Beroende på Bluetooth-enheten, kan det ta lite tid att upprätta en Bluetooth-anslutning.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)

Uppleva musikinnehåll på en dator med användning av spelarens ljudkvalitet (USB-DAC-funktion)

Du kan uppleva musikinnehåll som är lagrat på en dator via spelaren, utan att överföra innehållet till spelaren. Eftersom spelarens inställningar för ljudkvalitet även gäller för ljudet som matas ut, kan musikinnehållet på datorn spelas upp med samma ljudkvalitet som på spelaren.

Följande program är kompatibla med USB-DAC-funktionen. De rekommenderas för användning tillsammans med spelaren.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

OBS!

- Medan USB-DAC-funktionen är på kan spelaren endast användas som en USB-DAC-enhet. Om du vill använda spelaren som en musikspelare ska du stänga av funktionen USB-DAC.
- Det går inte att överföra musikinnehåll när funktionen USB-DAC är på.

1 Installera USB-DAC-kompatibelt program på en dator.

- Windows:
 - Music Center for PC: Gå till webbplatsen för kundsupport om du vill installera programmet. (<https://www.sony.net/smc4pc/>) Se lämpligt ämne under [Relaterade avsnitt].
 - Sony Audio USB Driver for Windows: Gå till webbplatsen för kundsupport om du vill installera Sony Audio USB Driver for Windows. Följ instruktionerna på skärmen.
- Mac:
Hi-Res Audio Player for Mac: Gå till webbplatsen för kundsupport om du vill installera programmet. Följ instruktionerna på skärmen.

2 Konfigurera inställningarna för USB-DAC på datorn.

Mer information om inställningar finns i följande information.

- Windows: Online-hjälpinformation för Music Center for PC
- Mac: Online hjälpinformation för Hi-Res Audio Player på webbplatsen för kundsupport.

3 Tryck på på skärmen Bibliotek på spelaren.

4 När ett meddelande visas trycker du på [OK].

5 Anslut spelaren till datorn via USB.

Vrid på volymreglaget för att justera volymen.

Gör så här för att gå tillbaka till funktionen för uppspelning av musik

Tryck på  längst upp till vänster på skärmen.

När ett meddelande visas trycker du på [OK].

OBS!

- Du kan inte lyssna på ljud som spelas upp trådlöst medan USB-DAC funktionen är aktiv.
- USB-DAC-funktionen är utformad specifikt för att lyssna på musik. Spelaren bearbetar ljudsignalerna innan uppspelningen. Som en följd av detta blir ljudet på spelaren något fördröjt i förhållande till datorn. Det innebär att bilder och ljud eventuellt inte är synkroniserade när du använder USB-DAC-funktionen för följande ändamål:
 - Spela upp videor
 - Spela spel

Använd USB-DAC-funktionen när du enbart ska lyssna på musik.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Justera ljudkvalitetsinställningarna](#)
- [Installera Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Hur du använder de olika skärmarna](#)
- [USB-DAC-skärm](#)
- [Webbplats för kundsupport](#)

Justera ljudkvalitetsinställningarna

Spelaren har olika inställningar för att justera ljudkvaliteten.

Från menyn [Settings]

Gå till skärmen Uppspelning och tryck på  och därefter på [Settings].
Du kan göra följande ljudinställningar från menyn som listas under [Sound].

Direct Source (Direct)

Genom den här inställningen används filens ursprungliga ljudkvalitet direkt utan att några ljudeffekter används.

DSD Remastering

Den här funktionen omvandlar PCM-signaler till DSD-signaler. Slå på [Direct Source (Direct)] så att du kan välja den här funktionen.

Saved Sound Settings

- Save Current Settings:
Du kan spara anpassade ljudkvalitetsinställningar som egna snabbval för ljud.
- Saved Sound Settings1/2/3:
Du kan hämta förinställda ljudkvalitetsinställningar.

Från menyn [Settings] – [Sound Settings]

Gå till skärmen Uppspelning och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).
Du kan även justera följande inställningar från skärmarna för inställning av ljudkvalitet.

Equalizer/Tone Control

Du kan anpassa equalizer-inställningarna och tonkontroll-inställningarna från respektive skärmar.
På equalizer-skärmen trycker du på [Adjust] för att justera inställningen. På skärmen för tonkontroll vrider du på rattarna för att justera inställningarna.
Tryck på  för att välja [Equalizer] eller [Tone Control]. Vald inställning börjar gälla.

DSEE HX

Den här funktionen förbättrar ljudkvaliteten för ljudfiler. Ljudkvaliteten blir nästan lika bra som för Högupplösningsljud. Funktionen återskapar det tydliga ljud i det högre registrerat som ofta försvinner.

Dynamic Normalizer

Du kan justera förändringen i volym mellan spåren för att minimera skillnaderna i volymnivå.

Vinyl Processor

Denna funktion skapar ett rikt ljud som liknar uppspelningsljudet från en vinylskiva som spelas upp på en grammofon.

OBS!

- När det finns en aktiv Bluetooth-anslutning gäller inte ljudkvalitetsinställningarna (endast Bluetooth-överföringsläge).
- Du kan inte ändra [Sound Settings] i följande fall.
 - När [Direct Source (Direct)] är satt till [On].

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Hur du använder de olika skärmarna](#)
- [Skärmar för inställning av ljudkvaliteten](#)

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Använda läget USB-masslagring

När du ansluter spelaren till en Windows-dator finns följande lägen.

Läget USB-masslagring

- Datorn använder spelaren som en USB-lagringsenhet.
- Det går att överföra data mellan datorn och spelaren.
- Du kan komma åt [PLAYER] och lagringsmappen för microSD-kortet direkt för att hantera filer.
- Du kan inte styra spelaren.

Läget USB

- Du kan styra spelaren medan spelaren är ansluten till datorn.
- Data kan inte överföras.


Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

- Växla från läget USB-masslagring till läget USB
- Växla från läget USB till läget USB-masslagring

Växla från läget USB-masslagring till läget USB

När du ansluter spelaren till en dator går spelaren över till läget USB-masslagring.

1. Tryck på [Turn Off USB Mass Storage] (1).
Skärmen för läget USB visas.

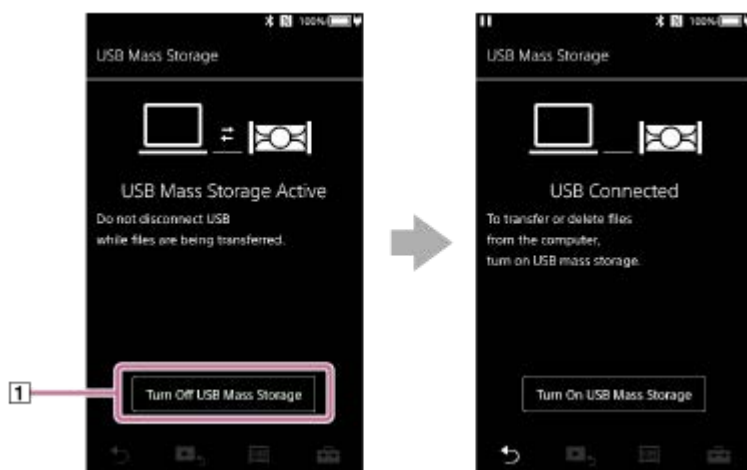

2. Tryck lätt på .
- Skärmen återgår till föregående skärmbild.

Växla från läget USB till läget USB-masslagring

Beroende på den valda funktionen visas eventuellt inte  eller [USB Connection Settings] på spelarens skärm. Tryck i så fall på  för att återgå till skärmen Bibliotek för uppspelning av musik.

1. Tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [USB Connection Settings] – [Turn On USB Mass Storage] – [OK].

OBS!

- Innan du inaktiverar läget USB-masslagring rekommenderar vi att du utför [Säker borttagning av maskinvara] på datorn.
- Koppla inte bort spelaren medan du överför innehåll mellan spelaren och datorn. Om du gör det kan data skadas. Bekräfta på datorskärmen att överföringen av data har slutförts korrekt.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Ladda batteriet](#)


4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Starta om spelaren

Starta om spelaren om den inte fungerar som den ska eller om spelaren fryser.
Att starta om den raderar inte några data eller någon ihopparningsinformation.
Utför dock följande innan du startar om spelaren. I annat fall kan data på spelaren skadas.

- Koppla bort spelaren från datorn.
- Stoppa uppspelningen.

1 Håll ned knappen (1) i 8 sekunder, till dess att spelaren startas om.

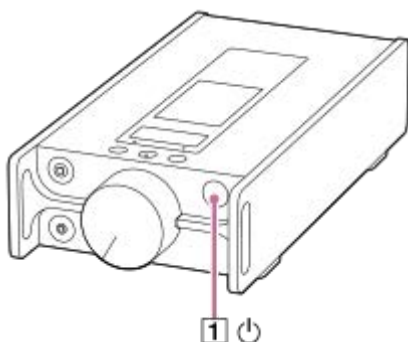

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Starta om, formatera eller initiera spelaren](#)
- [Formatera ett microSD-kort](#)

Starta om, formatera eller initiera spelaren

Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

- Återställa spelaren.
- Formatera minnet på spelaren.
- Återskapa databasen på spelaren.
- Initiera spelaren.

Bekräfta informationen för de olika funktionerna. Välj därefter önskat menyalternativ för dina behov.

- 1 Gå till skärmen Bibliotek och tryck på menyalternativen i följande ordning.**
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format].

- 2 Tryck på åtgärden som du vill utföra.**

Följ instruktionerna på skärmen. Se till att bekräfta meddelandena noggrant.

[Reset All Settings]	Den här åtgärden återställer alla inställningsparametrar till standardinställningarna. Om du väljer den här åtgärden kommer spelaren att startas om automatiskt.
[Format System Storage]	Den här åtgärden formaterar det interna minnet på spelaren. Observera att alla data (inklusive exempel innehåll) som finns lagrade på spelaren kommer att raderas. Spara en säkerhetskopia av viktiga data.
[Rebuild Database]	Den här åtgärden återskapar databasen på spelaren. Du kan återskapa databasen manuellt.
[Restore to Factory Configuration]	Den här åtgärden återställer såväl inställningarna som internminnet. Du kan återställa spelaren till standardinställningarna. Alla överförda data kommer att raderas. Spelaren återställer även dess förinstallerade exempel innehåll och installationsprogram som standard. Om du väljer den här åtgärden kommer spelaren att startas om automatiskt och installationsguiden startar.

Tips

- Även om du utför [Reset All Settings] kommer inte följande inställningar att ändras.
 - Spelad tid för det valda spåret
 - Snabbval 1 till 3 för [Saved Sound Settings]
 - Bokmärkeslistan (1 till 10)
 - Användarinställningar för skärmen Bibliotek
 - Information om nyligen överfört innehåll
 - Klockinställningar
 - Språkinställningar
 - Användarinställningar för [Text Input]

- Sony kan inte garantera resultatet om du formaterar minnet på spelaren med hjälp av en dator.
- Om du utför något av följande menyalternativ, kommer hoppningsinformationen för Bluetooth-enheter att raderas från spelaren.
 - [Restore to Factory Configuration]
 - [Reset All Settings]
- Om du återskapar databasen kommer följande information att raderas.
 - Spelad tid för det valda spåret
 - Uppspelningsordningen

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Starta om spelaren](#)
- [Formatera ett microSD-kort](#)

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Formatera ett microSD-kort

Du kan formatera ett microSD-kort på spelaren.

När ett microSD-kort formateras raderas alla data som är lagrade på kortet. Spara en säkerhetskopia i förväg. Var försiktig så att du inte tar bort viktiga data.

- 1 Gå till skärmen **Bibliotek** och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – **[Settings]** – **[Device Settings] (Basic Settings)** – **[Reset/Format]** – **[Format SD Card]** – **[Format SD Card 1]/[Format SD Card 2]**.

Följ instruktionerna på skärmen. Se till att bekräfta meddelandena noggrant.

OBS!

- Formatera microSD-kortet på spelaren. I annat fall kan vissa funktioner på spelaren begränsas.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Starta om spelaren](#)
- [Starta om, formatera eller initiera spelaren](#)

Kontrollera information på spelaren

Du kan kontrollera information som modellnamn och systemprogramvarans version.

- 1 Gå till skärmen Bibliotek och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Uppdatera systemprogramvaran](#)

Uppdatera systemprogramvaran

Du kan uppdatera spelarens systemprogramvara.
Du får uppdateringsmeddelanden på följande sätt.

- Från Music Center for PC (du får uppdateringsmeddelanden automatiskt).
- Från webbplatsen för kundsupport (gå till webbplatsen manuellt för att få uppdateringsmeddelanden).

Besök webbplatsen för kundsupport för att få den senaste informationen.
I följande instruktion beskrivs hur du uppdaterar systemprogramvaran från webbplatsen för kundsupport.
Närmare information om hur du installerar programvaran finns på webbplatsen för kundsupport.

- 1 Hämta uppdateringsprogrammet till din dator från webbplatsen.**
- 2 Anslut spelaren till datorn.**
- 3 Starta uppdateringsprogrammet.**
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.**

Tips

- För att kontrollera versionsinformationen för spelaren ska du trycka på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Webbplats för kundsupport](#)
- [Starta om spelaren](#)
- [Starta om, formatera eller initiera spelaren](#)
- [Kontrollera information på spelaren](#)

Använda kortkommandoknapparna på panelen för snabbinställning

Kortkommandoknapparna för vissa funktioner är tillgängliga i panelen för snabbinställning. Du kan aktivera vissa funktioner direkt utan att behöva bläddra i menyn [Settings].

- 1 Tryck på  och därefter på [Settings].
- 2 Tryck på kortkommandoknappen för önskad funktion.



Tillgängliga funktioner

Kortkommandoknapp	Funktion
	Tryck på knappen för att justera skärmens ljusstyrka. Du kan välja ett värde mellan 1 och 100.
	Tryck på knappen för att slå på eller stänga av Bluetooth-funktionen. När Bluetooth-funktionen aktiveras ansluter spelaren automatiskt till den enhet som var ansluten senast.

OBS!

- Para ihop spelaren och Bluetooth-enheten i förväg.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta spelaren till en ej hopparad Bluetooth-enhet för första gången](#)

Inställningsmenyn

Du kan justera olika inställningar via inställningsmenyn.

För att komma till inställningsmenyn, tryck på  och därefter på [Settings].

Du kan välja inställningsmenyn från följande skärmar.

- Skärmen Bibliotek
- Skärmen Uppspelning
- Skärmen Uppspelningskö
- Skärmen Bokmärken

Basic Settings

Playback Settings	Play Mode
	Playback Range
	Sleep Timer
	Artist List Display
	Display Lyrics
Output Settings	Headphone Output
	DAC Settings
	USB Output for DSD
	DSD Playback Settings
Device Settings	Screen Off Timer
	Mount/Unmount SD Card
	USB Connection Settings
	Auto Power Off
	Battery Preferred
	Clock Settings
	Language Settings
	Text Input
	Reset/Format

OBS!

- Spelaren visar inte någon klocka. Inställningen av klockan används för hantering av data.

Sound

Direct Source (Direct) (On/Off) —

DSD Remastering	–
Sound Settings	Equalizer/Tone Control
	DSEE HX
	Dynamic Normalizer
	Vinyl Processor
Saved Sound Settings	Saved Sound Settings1/2/3
Guide to High Quality Sound	–

Bluetooth

Connect to/Add Audio Device	On/Off
	Add Device (Pairing)
	Added Devices
Audio Device Connection Settings	Wireless Playback Quality
	Use Enhanced Mode
Added Devices - Bluetooth Receiver	–
Receiver Playback Quality	Sound Quality Preferred
	Connection Preferred
NFC (On/Off)	–
Bluetooth Information	Bluetooth Version/Device Name/Bluetooth Device Address/Profile/Version

Other

Unit Information	Modellnamn, systemprogramvarans version, totalt antal spår etc.
Certificates (*1)	Säkerhetsbestämmelser/certifiering

*1 Menyalternativet är endast tillgängligt på modeller som säljs i vissa länder eller regioner.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Om hanteringen av spelaren

Läs anmärkningarna nedan och följ instruktionerna för att använda spelaren på ett säkert sätt.

- Kontakta en läkare om du blir skadad eller bränd vid användning av produkten.
- Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center om spelaren inte fungerar korrekt.
- Använd inte spelaren i ett begränsat utrymme, till exempel i bärväskan eller i en annan väska. Värme kan alstras inuti spelaren.
- Iaktta följande försiktighetsåtgärder. Om du inte gör det kan en explosion, brand, elektriska stötar, brännskador eller personskador uppstå.
 - Utsätt inte spelaren för eld.
 - Låt inte metallföremål komma in i spelaren.
 - Kortslut inte kontakterna på spelaren med metallföremål.
 - Ta inte isär och gör inga ändringar på spelaren.
 - Använd inte spelaren när det blixtrar eller du hör åska.
- Iaktta följande försiktighetsåtgärder. I annat fall kan du skada höljet eller göra så att spelaren slutar att fungera.
 - Placera inte spelaren i direkt solljus.
 - Placera inte spelaren på platser där temperaturen är extremt hög.
 - Lämna inte spelaren i direkt solljus. Lämna inte spelaren i en bil med alla fönster stängda, särskilt inte på sommaren.
 - Placera inte spelaren på platser där den utsätts för vibrationer.
 - Släpp inte spelaren från höjder.
 - Utsätt inte spelaren för starka krafter eller stötar.
 - Placera inte spelaren på platser där det finns magnetfält. Till exempel ska du inte placera spelaren nära en magnet, en högtalare eller en TV.
 - Sätt inte på spelaren direkt efter att du har flyttat den från en kall miljö till en varm miljö.
 - Använd inte spelaren på fuktiga platser, t.ex. i ett badrum eller i en bastu.
 - Placera inte spelaren på en ostadig yta eller i ett lutande läge.
 - Använd inte spelaren på platser där den utsätts för mycket damm.
 - Om du förvarar spelaren i bärväskan (medföljer) eller en annan väska måste du se till bärväskan eller väskan inte utsätts för kraftiga stötar. Undvik i synnerhet att förvara spelaren i bärväskan eller en annan väska med hörlurssladden eller sladden för ett headset lindad runt spelaren.
 - Placera inte föremål ovanpå spelaren.
- Spelaren är varken vattentät eller dammtät. Iaktta följande försiktighetsåtgärder. I annat fall kan spelaren bli oanvändbar på grund av kortslutna kontakter eller korroderad metall.
 - Släpp aldrig ned spelaren i vatten.
 - Använd inte spelaren i fuktiga miljöer eller i vått väder, exempelvis regn eller snö.
 - Håll inte spelaren mot din kropp eller dina kläder när du svettas.
 - Rör inte vid spelaren med våta händer.
- Följ instruktionerna vad gäller användning av elektroniska enheter när du är på ett flygplan.
- Värme kan alstras i spelaren i följande situationer, men det betyder inte att något är fel. Var dock försiktig eftersom det finns risk för lågtemperaturbrännskador.
 - När batteriet laddas.
 - När spelaren spelar under en längre tid.
- Utsätt inte skärmens yta för kraftiga stötar. En hårdhänt hantering kan orsaka följande problem.
 - Förvrängda färger eller felaktig ljusstyrka.
 - Fel på skärmen.
 - Skador till följd av en sprucken skärm.

- Spelarens skärm är gjord av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar spelaren på en hård yta eller om du använder för hård kraft på skärmen. Var försiktig när du hanterar spelaren. Om glaset är sprucket eller skadat ska du inte använda spelaren eller röra vid den skadade delen. I annat fall kan du bli skadad.
- Innehåll som du spelar in är endast för personligt bruk. Enligt lagen om upphovsrätt får innehållet inte användas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Om hörlurarna

Trafiksäkerhet

Använd inte hörlurarna i följande situationer.

- När du kör bil eller åker motorcykel eller cykel.
- På platser där nedsatt hörsel kan vara farligt. Till exempel på tågplattformer, i områden där det finns trafik eller nära byggarbetsplatser.

Undvika hörselskador

Observera följande för att skydda din hörsel.

- Använd en lagom volymnivå. Lyssna inte på ljudinnehåll på hög volym under en längre tid.
- Höj inte volymen plötsligt.

Om in-ear-hörlurar

- När du använder in-ear-hörlurar med en hög grad av friktion ska du tänka på följande. I annat fall finns det risk att du skadar öronen eller trumhinnorna.
 - Sätt inte i öronsnäckorna med kraft i öronen.
 - Ryck inte loss öronsnäckorna ur öronen. När du tar av dig hörlurarna ska du röra öronsnäckorna försiktigt uppåt och nedåt.
- När du tar loss hörlurarna från spelaren ska du hålla i hörlurarnas kontakt. Om du drar i själva sladden kan du skada hörlurarna.
- Sov inte när du bär hörlurar. Sladden kan bli virad runt halsen medan du sover.

Visa hänsyn

Undvik att använda spelaren i miljöer där ljudläckage kan störa andra.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Om det inbyggda batteriet

Rör inte vid det laddningsbara batteriet med bara händerna om batteriet läcker. Batterivätska kan orsaka brännskador eller blindhet. Om vätskan kommer i kontakt med din kropp eller dina kläder, tvätta av vätskan omedelbart med rent vatten.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Digital Music Player
DMP-Z1

Om provdata

Provmusik är förinstallerad på spelaren för att du ska kunna provlyssna.
Provdata är inte installerade i vissa länder eller regioner.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Allmän Information

- Laddningstiden och den tillgängliga uppspelningstiden beror på följande omständigheter.
 - Hur många gånger du har laddat batteriet
 - Användningstemperatur
- Om batteriet laddas tillräckligt men batteritiden ändå har minskat till ungefär hälften av det normala, kan det hända att batteriet är uttjänt.
- Ett laddningsbart litiumjonbatteri är inbyggt i spelaren. När du ska förvara spelaren under en längre tid, kontrollera följande för att förhindra att det inbyggda batteriet försämras.
 - Förvara spelaren vid temperaturer mellan 5 °C och 35 °C .
 - Om du vill förhindra att batteriet försämras ska du ladda batteriet minst en gång var sjätte månad.
- När du använder spelaren i en kall miljö kan skärmen bli mörk eller inte svara så snabbt. Detta är dock inte något fel.
- Du kan känna lätta stickningar i huden vid dina öron, särskilt vid torr luft.
Detta beror på statisk elektricitet som samlas i kroppen.
Effekten kan minimeras genom att bära kläder som tillverkats av naturmaterial.
- Sony är inte ansvarigt för användardata, inte ens om följande problem uppstår på grund av fel i spelaren eller en dator.
 - Ofullständig inspelning eller nedladdning av data.
 - Data (t.ex. musik) skadas eller raderas.
- Den gyllene delen som du kan se från spelarens ovansida är en elektrisk komponent för att justera volymen (volymkontroll). Delen är guldpläterad för att förbättra ljudkvaliteten.
Eftersom den här delen är en elektrisk komponent, kan det finnas repor eller ojämnheter i färgen i sällsynta fall. Detta påverkar dock på inget sätt ljudkvaliteten.
Guldpläteringen är ingen garanti för kvaliteten på utseendet.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Underhåll

- Rengör spelaren med rengöringsduken (medföljer).
- För att rengöra en spelare som har blivit mycket smutsig ska du använda en trasa som är lätt fuktad med ett mildt rengöringsmedel. Se till att inte få in vatten i spelaren.
- Rengör inte med lösningsmedel som alkohol, lacknafta eller thinner. Dessa lösningsmedel kan skada ytan på spelaren.
- Rengör hörlurskontakten då och då med en mjuk, torr duk. Det kan uppstå brus eller hopp i ljudet om kontakten är smutsig.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Webbplats för kundsupport

Besök webbplatsen för kundsupport i ditt land eller din region i följande situationer.

- När du har en fråga om spelaren.
- När du har ett problem med spelaren.
- När du vill ha information om kompatibla produkter.

För kunder i USA:

<http://esupport.sony.com/>

För kunder i Kanada:

<http://esupport.sony.com/CA/>

För kunder i Latinamerika:

<http://esupport.sony.com/LA/>

För kunder i Europa:

<http://www.sony.eu/support/>

För kunder i Kina:

<https://service.sony.com.cn/>

För kunder i andra länder/regioner:

<http://www.sony-asia.com/>

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Specifikationer

Skärm

Storlek/upplösning	3,1 tum (7,8 cm), WVGA (800 × 480 pixlar)
Skärmtyp	TFT-färgskärm
Pekskärm	Stöds

Gränssnitt

USB	USB Type-C-port Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)
Hörlurar	Stereo mini-uttag, Balanced Standard-uttag
Externt minne	microSD-kort × 2 kortplatser microSD, microSDHC, microSDXC

Bluetooth

Version	Kommunikationssystem: Bluetooth-specifikation version 4.2
Frekvensband	2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulationsmetod	FHSS
Stödda Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Kodekar som stöds (överföring)	SBC, LDAC, aptX, aptX HD
Kodekar som stöds (mottagning)	SBC, LDAC, AAC

NFC

NFC	Aktiv typ (för läsare och skrivare), taggtyp
-----	--

Hörlursuttag (Stereo mini jack)

Frekvensomfång	20 Hz till 40 000 Hz
----------------	----------------------

Hörlursuttag (balanserad Standard-uttag)

Frekvensomfång	20 Hz till 40 000 Hz
----------------	----------------------

Allmänt

Strömkälla	Inbyggt batteri: Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri
	Laddning och strömförsörjning: Nätadapter (medföljer)
Laddningstid	DC IN-laddning (likström): Cirka 4 timmar
Användningstemperatur	5 °C till 35 °C
Mått	B/H/D, förutom utskjutande delar Ca 138,0 mm × 67,9 mm × 278,7 mm
	B/H/D Ca 138,0 mm × 68,1 mm × 278.7 mm
Vikt	Cirka 2 490 g

Kapacitet

DMP-Z1	256 GB
--------	--------

Faktiskt tillgängligt minne för annat innehåll

DMP-Z1	Cirka 230,60 GB = 247 612 538 880 byte
--------	--

OBS!

- Tillgänglig kapacitet kan variera. En del av minnet används för datahanteringsfunktioner.

Bärväska

Mått (b/h/d)	Ca 420 mm × 101 mm × 206 mm
Vikt	Cirka 1 400 g

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Batteritid

Musik (ca)

	Stereo Mini-uttag	Balanserad Standard-jack
MP3 (128 kbps)	10 timmar	10 timmar
AAC (256 kbps)	10 timmar	10 timmar
FLAC (96 kHz/24 bitar)	9 timmar	9 timmar
FLAC (192 kHz/24 bitar)	8 timmar	8 timmar
DSD (2,8224 MHz/1 bit)	9 timmar	9 timmar
DSD (5,6448 MHz/1 bit)	9 timmar	9 timmar
DSD (11,2896 MHz/1 bit)	9 timmar	9 timmar

Bluetooth (överföringsläge) (ca.)

MP3 (128 kbps)/SBC - Connection Preferred	19 timmar
FLAC (96 kHz/24 bitar)/LDAC - Connection Preferred (Auto)	14 timmar

En Bluetooth-uppkoppling förkortar batteritiden med upp till 45 %, beroende på följande förhållanden.

- Formatet på innehållet.
- Inställningar på den anslutna enheten.

Bluetooth (mottagningsläge) (ca.)

SBC (Connection Preferred)	9 timmar
LDAC (Sound Quality Preferred)	8 timmar

Batteritiden kan bli cirka 10 % kortare när vissa ljudkvalitetsinställningar är aktiva.

OBS!

- Värdena som visas i detta avsnitt är ungefärlig batteritid när innehåll spelas upp kontinuerligt med standardinställningarna.
- Även om spelaren är avstängd under en längre period förbrukas fortfarande en liten mängd batteriladdning.
- Batteritiden kan variera beroende på volyminställning, användningsförhållanden och omgivningstemperatur.
- Batteriet förbrukas avsevärt när skärmen är på.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Högsta antal inspelningsbara spår

Musik (ca)

	DMP-Z1 (256 GB)
MP3 (128 kbps)	20 000 spår
AAC (256 kbps)	20 000 spår
FLAC (44,1 kHz/16 bitar)	5 700 spår
FLAC (96 kHz/24 bitar)	1 700 spår
FLAC (192 kHz/24 bitar)	870 spår
DSD (2,8224 MHz/1 bit)	1 400 spår
DSD (5,6448 MHz/1 bit)	710 spår
DSD (11,2896 MHz/1 bit)	350 spår

OBS!

- De ungefärliga siffrorna är baserade på ett 4 minuters spår.
- Den här produkten har bekräftats att fungera normalt med upp till 20 000 spår som lagrats i minnet och på microSD-kortet.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Format som stöds

Musik

MP3 (.mp3)

32 kbps - 320 kbps (stöder variabel bithastighet (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kbps - 192 kbps (stöder variabel bithastighet (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)

16 bitar, 24 bitar / 8 kHz - 384 kHz

WAV (.wav)

16 bitar, 24 bitar, 32 bitar (flyttal/heltal) / 8 kHz - 384 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kbps - 320 kbps / 8 kHz - 48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kbps - 144 kbps / 8 kHz - 48 kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 bitar, 24 bitar / 8 kHz - 384 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 bitar, 24 bitar, 32 bitar / 8 kHz - 384 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1 bit / 2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

APE (.ape)

8 bitar, 16 bitar, 24 bitar / 8 kHz - 192 kHz (snabb, normal, hög)

MQA (.mqa.flac)

Stöds

OBS!

- Upphovsrättsligt skyddade filer kan inte spelas upp.
- Samplingsfrekvensen stämmer eventuellt inte överens med alla omkodare.
- Om bithastigheter som inte följer standard eller ej garanterade bithastigheter inkluderas beror på samplingsfrekvensen.
- Filer som är 4 GB (2 GB för APE) eller större kan inte spelas upp.
- Den här produkten identifierar ljudkällor som överskrider CD-kvalitet (44,1 kHz/16 bitars upplösning) och DAT-kvalitet (48 kHz/16 bitars upplösning) som Högupplösningssljud. Symbolen "HR" visas för källor med Högupplösningssljud.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

4-740-667-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Systemkrav

Operativsystem som stöds

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS® v 10.10–10.13

OBS!

- Du behöver en Internetanslutning för att ladda ner datorprogram.
- Vi kan inte garantera funktionen för alla datorer.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.