

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN



Utilisez ce manuel lorsque vous rencontrez des difficultés ou lorsque vous souhaitez savoir comment utiliser votre lecteur.

La couleur d'un lecteur vendu dans certains pays/régions peut être différente de celle illustrée ci-dessus.

Ce [Guide d'aide] offre des informations sur la dernière version du logiciel système du lecteur. Mettez à jour le logiciel système à la dernière version pour profiter des fonctionnalités les plus récentes.

Fonctionnalités ajoutées à Ver. 1.20

[Alimentation auto désactivée] a été ajouté au menu pour économiser l'énergie de la batterie.

Fonctionnalités ajoutées à Ver. 2.00

Un réglage a été ajouté pour la fonction [Streaming haute-rés] a été ajouté.

La création, la suppression et le changement de nom de signets dans « Lecteur de musique » ont été activés.

Une fonction de recherche par mot-clé a été ajoutée à l'écran de la bibliothèque dans « Lecteur de musique ».

Fonctionnalités ajoutées à Ver. 3.00

Les réglages du son sont désormais activés en cas de connexion Bluetooth active.

La fonction [Recherche associée] a été ajoutée à l'écran de lecture dans « Lecteur de musique ».

DSEE Ultimate™ a été activé pour « Lecteur de musique ».

Fonctionnalités ajoutées à Ver. 4.00

360 Reality Audio a été activé. (360 Reality Audio peut ne pas être disponible dans tous les pays et régions.)

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Mise en service

[Avant la première utilisation](#)

[Manuels et informations générales](#)

[Vérification du contenu du package](#)

À l'aide des accessoires fournis

— [Branchement des oreillettes](#)

— [Installation de l'étui souple \(NW-A100TPS seulement\)](#)

[Configuration de la configuration initiale](#)

Alimentation et recharge

[Effectuez la mise sous tension](#)

[Mise hors tension](#)

[Prévention des opérations involontaires \(HOLD\)](#)

[Recharge de la batterie](#)

[Réduction de la consommation de la batterie](#)

[Remarques sur la recharge de la batterie](#)

Cartes microSD

[À l'aide d'une carte microSD](#)

[Remarques sur les cartes microSD](#)

Fonctions de base

[Pièces et commandes](#)

Opérations de l'écran d'accueil

— [Écran d'accueil](#)

— [Affichage de l'écran Toutes les apps](#)

— [Affichage du panneau Réglages rapides](#)

Opérations sur l'écran

[Lecteur de musique](#)

[Comment utiliser les différents écrans de « Lecteur de musique »](#)

[Boutons de commande de base sur les écrans de « Lecteur de musique »](#)

[Écran de la bibliothèque dans « Lecteur de musique »](#)

[Écran de lecture de « Lecteur de musique »](#)

[Écran File d'attente dans « Lecteur de musique »](#)

[Écran Favoris/Signets dans « Lecteur de musique »](#)

[Écrans de réglage du son pour « Lecteur de musique »](#)

[Parcourir le Guide d'utilisation de « Lecteur de musique »](#)

[Liste des icônes affichées dans la barre d'état](#)

[Réglage du verrouillage d'écran](#)

[Réglage du volume](#)

[Fonctionnement du volume conformément aux Directives européennes et coréennes](#)

Transfert de musique

[Préparation du contenu de musique](#)

[Achat de contenu audio haute résolution à l'aide d'un ordinateur](#)

À l'aide d'un ordinateur Windows

[Installation de Music Center for PC \(Windows\)](#)

[Transférer le contenu d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)

[Transfert de contenu à l'aide de l'Explorateur Windows](#)

[Importation de contenu de « Lecteur de musique » vers Music Center for PC](#)

[Transfert de contenus à l'aide d'un ordinateur Mac](#)

[Ajout d'informations de paroles à l'aide d'un ordinateur](#)

[Notes sur le transfert de contenu à partir d'un ordinateur](#)

Profiter des services de musique via la connexion Wi-Fi

[Raccordement du lecteur à un réseau Wi-Fi](#)

Compte Google

[Configuration d'un compte Google](#)

[Achat de contenu musical à partir de services de musique en ligne à l'aide du lecteur](#)

[Achat de contenu audio haute résolution à l'aide du lecteur](#)

[Installation d'applications pour profiter des services de musique en ligne](#)

[Profiter du service 360 Reality Audio](#)

[Remarques sur les connexions Wi-Fi](#)

Lecture, organisation ou suppression de musique

[Lecture de musique](#)

[Méthodes de lecture](#)

Affichage des paroles

— [Obtention d'informations sur les paroles](#)

— [Affichage des paroles](#)

[Importation de listes de lecture depuis un ordinateur Windows, lecture ou suppression de listes de lecture dans « Lecteur de musique »](#)

[Gestion des favoris dans « Lecteur de musique »](#)

[Gestion de signets dans « Lecteur de musique »](#)

[Suppression de piste de « Lecteur de musique »](#)

Profiter de la musique avec des périphériques Bluetooth

[Première connexion du lecteur à un périphérique Bluetooth non apparié](#)

[Connexion du lecteur à un périphérique Bluetooth apparié](#)

[Connexions par simple contact avec un périphérique Bluetooth \(NFC\)](#)

[Configuration de la fonction Bluetooth](#)

[Remarques sur la fonction Bluetooth](#)

Fonctions diverses

[Réglage du son](#)

[Utilisation de la fonction Streaming haute-rés](#)

[Utilisation de la fonction de réduction du bruit](#)

Surveillance du bruit ambiant pendant la lecture de musique (Mode Bruit ambiant)

— [Qu'est-ce que le mode bruit ambiant ?](#)

— [Utilisation du Mode bruit ambiant](#)

[Menu des réglages de « Lecteur de musique »](#)

Redémarrage, formatage ou initialisation du lecteur

[Redémarrage du lecteur](#)

[Formatage du lecteur](#)

[Formatage d'une carte microSD](#)

Informations diverses et mises à jour du système

[Vérification des informations sur le lecteur](#)

[Mise à jour du logiciel du système](#)

Avis

[Remarques sur la manipulation du lecteur](#)

[Remarques sur les écouteurs](#)

[Remarques sur la batterie intégrée](#)

[Notes sur les données d'exemple](#)

[Informations générales](#)

[Maintenance](#)

[Site Web d'assistance à la clientèle](#)

Spécifications

[Spécifications](#)

[Durée de vie de la batterie](#)

[Nombre maximum d'enregistrement de chansons](#)

[Formats pris en charge](#)

[Conditions requises](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Avant la première utilisation

Nous vous remercions d'avoir acheté un lecteur.

- Pour des informations sur les lois, les réglementations et les droits de marque, reportez-vous à « Informations importantes » dans la mémoire interne de votre unité. Pour lire les informations, copiez le fichier [Important_Information] sur votre ordinateur et suivez les étapes ci-dessous.
Double-cliquez sur le fichier [Important_Information]. Ensuite, sélectionnez une langue.
Pour certaines langues non répertoriées, le contenu équivalent est fourni au format imprimé.
- Avant de commencer à utiliser le lecteur, lisez les rubriques sous [Rubrique associée].
- Google, Android et les autres marques sont des marques de Google LLC.
- Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles TM et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

Avant de commencer à utiliser le lecteur, vérifiez les informations suivantes.

Noms de modèles

Plusieurs noms de modèles s'affichent dans ce [Guide d'aide]. Certains modèles ne sont pas disponibles selon le pays ou la région où vous avez acheté le lecteur.

Configuration système requise

Lorsque vous connectez le lecteur à un ordinateur, vérifiez la configuration système requise.

Chargement de la batterie

Il est possible que la batterie soit faible lorsque vous utilisez le lecteur pour la première fois. Chargez la batterie avant utilisation.

Cartes microSD

Les cartes mémoire suivantes sont appelées [cartes microSD] dans ce [Guide d'aide].

- Cartes microSD
- Cartes microSDHC
- Cartes microSDXC

Images et illustrations

Les images et les illustrations d'écran sont présentées dans ce [Guide d'aide] à titre indicatif uniquement. Elles peuvent différer de l'affichage à l'écran ou du produit réel.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Rubrique associée

- [Manuels et informations générales](#)
- [Conditions requises](#)
- [Recharge de la batterie](#)
- [Remarques sur la manipulation du lecteur](#)
- [Remarques sur les écouteurs](#)
- [Remarques sur la batterie intégrée](#)
- [Notes sur les données d'exemple](#)
- [Informations générales](#)
- [Maintenance](#)
- [Site Web d'assistance à la clientèle](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Manuels et informations générales

Sony fournit les manuels et les informations suivants concernant le lecteur.

Les manuels fournis expliquent les fonctions et les opérations suivantes.

Manuel d'instructions (imprimé)

- Remarques sur l'utilisation du lecteur
- Informations sur la conformité
- Comment accéder à [Informations importantes]

Guide de démarrage (imprimé)

- Étapes de base pour commencer à écouter de la musique après l'achat du lecteur.

Guide d'aide(manuel Web)

Ce [Guide d'aide] fournit les procédures d'utilisation standard uniquement. Vous pouvez visualiser le [Guide d'aide] sur Internet. Utilisez un ordinateur, un smartphone ou le lecteur connecté à un réseau Wi-Fi.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.

Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Comme pour toute traduction automatique, la traduction est indépendante du contexte et la traduction ne reflète peut-être pas le sens voulu à l'origine.

Par conséquent, la traduction risque de ne pas toujours refléter précisément le contenu original.

- Comment transférer des contenus au lecteur.
- Comment utiliser diverses fonctions.
- Remarques sur l'utilisation du lecteur.

Le Guide d'aide qualifie le produit de « lecteur ».

Informations importantes

- Informations sur les droits d'auteur, les lois et règlements
Reportez-vous à la section [Avant la première utilisation] pour en savoir plus sur l'affichage des informations.

Site Web d'assistance à la clientèle (en ligne)

Reportez-vous à la section [Site Web d'assistance à la clientèle] dans ce [Guide d'aide].

- Les toutes dernières informations sur le lecteur
- FAQ : Forum aux Questions

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

- [Avant la première utilisation](#)
- [Site Web d'assistance à la clientèle](#)

5-006-032-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Vérification du contenu du package

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN (Commun)

- WALKMAN® (1)
- Câble USB Type-C™ (USB-A à USB-C) (1)
- Guide de démarrage
- Manuel d'instructions

NW-A100TPS

- Étui souple (1)

NW-A105HN/A106HN

- Casque (1)
IER-NW510N
- Oreillettes (1 jeu)

Note

- La carte microSD n'est pas fournie avec le Walkman.
- Les modèles vendus varient selon le pays ou la région.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Site Web d'assistance à la clientèle](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Branchement des oreillettes

(Seulement pour les modèles livrés avec des oreillettes)

Les oreillettes de taille M sont attachées aux écouteurs au moment de l'achat. Si les oreillettes de taille M ne sont pas adaptées à vos oreilles, remplacez-les par les oreillettes SS, S ou L. Sélectionnez les oreillettes avec la taille appropriée pour chaque oreille.


Utilisez des oreillettes qui soient confortables et agréables. Les oreillettes de taille appropriée vous permettent de profiter plus efficacement des basses et de la fonction de réduction du bruit.

Vérification de la taille des oreillettes

Le mode de vérification de la taille des oreillettes varie selon la couleur du boîtier de votre lecteur.

Boîtier du lecteur : noir


Vous pouvez distinguer les différentes tailles à l'aide de la couleur à l'intérieur des oreillettes (1).

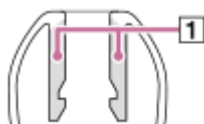

- SS : rouge
- S : orange
- M : vert
- L : bleu clair

Boîtier du lecteur : couleur autre que le noir

Des points (1) entourent les bords intérieurs des oreillettes. Le nombre de lignes de points indique la taille.

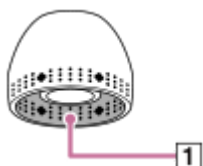

- SS : 1 ligne
- S : 2 lignes
- M : 3 lignes
- L : 4 lignes

Retrait des oreillettes

Tenez les écouteurs et puis tournez et tirez les oreillettes.

Si les oreillettes sont glissantes, enroulez-les dans un chiffon sec.



Fixation des oreillettes

Poussez bien les oreillettes jusqu'à ce qu'elles recouvrent complètement l'extrémité des écouteurs.

Assurez-vous de bien aligner les oreillettes, de sorte qu'elles ne soient pas en diagonale par rapport aux extrémités des écouteurs. Pour empêcher les oreillettes de se détacher ou de se coincer dans vos oreilles, veillez à attacher les

oreillettes correctement.



Astuce

- Lorsque les oreillettes sont usées, contactez le plus proche revendeur Sony ou Sony Service Center.
- Si les oreillettes sont sales, retirez-les des écouteurs. Ensuite, lavez les oreillettes à la main avec un détergent neutre. Ensuite, évacuez l'eau et rebranchez les oreillettes.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Vérification du contenu du package](#)

5-006-032-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Installation de l'étui souple (NW-A100TPS seulement)


Vous pouvez profiter de l'ambiance du Walkman original avec l'animation d'une cassette en rotation. Procédez comme indiqué ci-dessous.

- Fixez l'étui souple de type lecteur de cassette.
- Activez la fonction [Afficher écran de lecture cassette].
- Affichez l'écran de lecture dans « Lecteur de musique ».

L'étui souple est fourni uniquement avec le NW-A100TPS.


Installation de l'étui souple

1. Insérez la partie supérieure du lecteur dans la partie supérieure de l'étui souple ([1]).
2. Poussez le bas du lecteur dans l'étui souple ([2]).

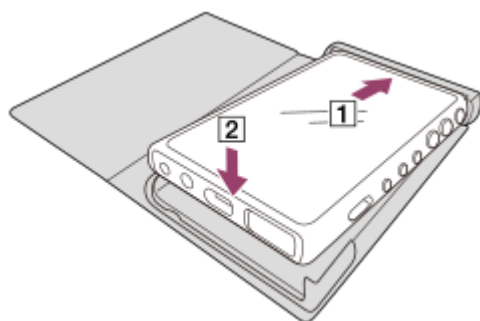

Retrait de l'étui souple

1. Soulevez la base du lecteur de la partie inférieure de l'étui souple ([1] et [2]).
2. Soulevez la partie supérieure du lecteur de la partie supérieure de l'étui souple ([3]).

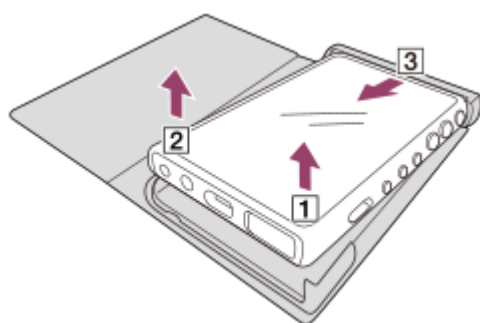

Note

- Vérifiez l'emplacement de la marque N sur le lecteur avant d'installer l'étui souple.
- Assurez-vous que le lecteur est correctement monté à l'intérieur de l'étui souple.
- Observez les précautions suivantes. Sinon, l'étui souple risquerait de se déformer ou de se casser.
 - N'appliquez pas de pression élevée lorsque vous fixez ou retirez l'étui souple.
 - N'enroulez pas le câble des écouteurs autour de l'étui souple pendant l'utilisation.
- N'ajoutez pas d'autocollants, etc., sur l'étui souple.
- N'utilisez pas de solvants commerciaux tels que le benzène ou l'alcool pour nettoyer l'étui souple. Ces solvants peuvent entraîner une décoloration ou une détérioration.

Ne placez pas ce produit près d'appareils médicaux.

Ce produit (y compris les accessoires) comporte un ou des aimants qui peuvent perturber les stimulateurs cardiaques, les valves de dérivation programmables pour le traitement de l'hydrocéphalie ou d'autres appareils médicaux. Ne placez pas ce produit près de personnes utilisant ce type d'appareil médical. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous utilisez ce type d'appareil médical.

Remarques relatives aux remplacements ou aux réparations

- En cas de réparations, des pièces du lecteur peuvent être remplacées ou le lecteur peut être remplacé par un modèle similaire. Dans ce cas, le ou les remplacements auront un design différent parce que le NW-A100TPS est un article limité.
- Parce que l'étui souple est un article limité, il est possible que le produit de remplacement ne présente pas le même design.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Vérification du contenu du package](#)
- [Écran de lecture de « Lecteur de musique »](#)

5-006-032-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Configuration de la configuration initiale


La première fois que vous allumez le lecteur, l'écran de configuration initiale s'affiche.

Les éléments suivants peuvent être définis ultérieurement si nécessaire.

- Réglage Wi-Fi
- Compte Google™

1 Maintenez enfoncé le bouton (alimentation) (1) pendant 5 secondes jusqu'à ce que le lecteur s'allume.

Si la batterie est faible, il se peut que le lecteur ne s'allume pas. Chargez le lecteur pendant environ 30 minutes.

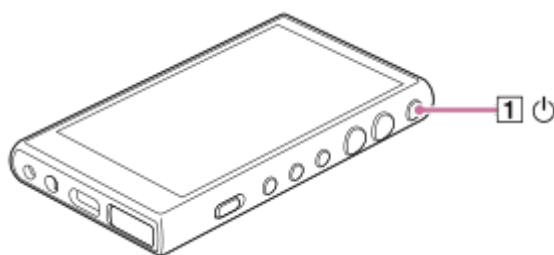

Si nécessaire, sélectionnez une langue et passez à l'étape suivante.

2 Vérifiez le contenu de [Contrat de licence utilis. final], puis appuyez sur [Accepter].

3 Suivez les instructions à l'écran.

L'écran d'accueil s'affiche lorsque la configuration initiale est terminée.

Vidéo d'instruction

Il existe une vidéo d'instruction pour les opérations suivantes.

- Configuration initiale

Cliquez sur le lien suivant.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0001/h_zz/

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Raccordement du lecteur à un réseau Wi-Fi](#)
- [Configuration d'un compte Google](#)
- [Recharge de la batterie](#)


Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Effectuez la mise sous tension

- 1 Maintenez enfoncé le bouton  (alimentation) () pendant 5 secondes jusqu'à ce que le lecteur s'allume.

La première fois que vous allumez le lecteur, l'écran de configuration initiale s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

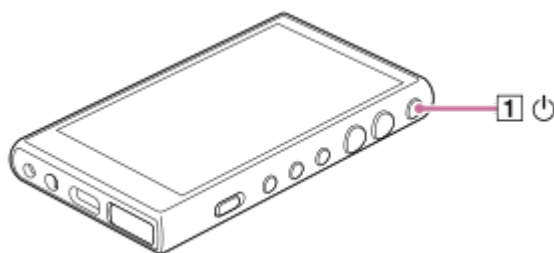

Astuce

- L'écran s'éteint automatiquement si vous n'utilisez pas le lecteur pendant un certain temps. Pour allumer l'écran, appuyez sur la touche  (alimentation) ().
- Pour économiser l'énergie de la batterie, activez [Alimentation auto désactivée]. Le lecteur s'éteindra automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps après avoir mis en pause la lecture. Balayez l'écran d'accueil vers le haut. Appuyez sur les options de menu dans l'ordre suivant.
 [Paramètres] – [Batterie] – [Alimentation auto désactivée].

Note

- Si la batterie est faible, il se peut que le lecteur ne s'allume pas. Chargez le lecteur pendant environ 30 minutes.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée


- [Configuration de la configuration initiale](#)
- [Recharge de la batterie](#)
- [Mise hors tension](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Mise hors tension

- 1 Maintenez enfoncé le bouton  (alimentation) () pendant 2 secondes lorsque l'écran est allumé.

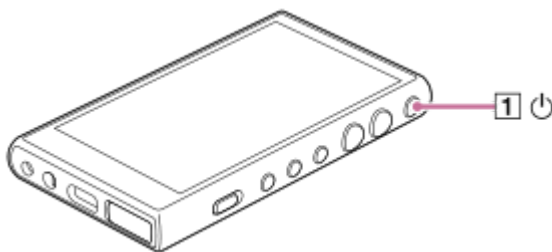

- 2 Appuyez sur [Éteindre].

Astuce

- Pour économiser l'énergie de la batterie, activez [Alimentation auto désactivée]. Le lecteur s'éteindra automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps après avoir mis en pause la lecture. Balayez l'écran d'accueil vers le haut. Appuyez sur les options de menu dans l'ordre suivant.
 [Paramètres] – [Batterie] – [Alimentation auto désactivée].

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
 Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Effectuez la mise sous tension](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Prévention des opérations involontaires (HOLD)

Vous pouvez verrouiller les touches de commande du lecteur afin d'éviter l'actionnement de touches accidentel.


1 Actionnez le commutateur HOLD ([1]) vers le haut.

Cette fonction HOLD est activée. L'icône d'état ([HOLD]) s'affiche dans la barre d'état. Vous ne pouvez pas utiliser les touches suivantes.

- Touches de commande de lecture
- Touches +/- (volume)

Vous pouvez utiliser les éléments suivants même lorsque vous avez activé la fonction HOLD.

- Touche  (alimentation) ([2])
- Écran tactile

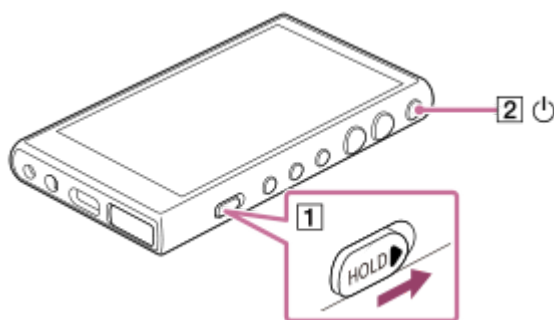

Astuce

- Actionnez le commutateur HOLD ([1]) vers le bas pour déverrouiller la fonction HOLD.
- Lorsque vous transportez le lecteur, appuyez sur la touche  (alimentation) ([2]) pour éteindre l'écran. Vous pouvez éviter les opérations accidentelles sur l'écran tactile.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Recharge de la batterie

1 Connectez le lecteur à un ordinateur sous tension par USB.

Le voyant de charge s'allume.

Lorsque la charge est terminée, le témoin de charge s'éteint.



2 Déconnectez le lecteur de l'ordinateur.

Astuce

- Pour plus d'informations sur le temps nécessaire pour charger entièrement la batterie, reportez-vous à la section [Spécifications].

Note

- Si la charge est insuffisante, il se peut que l'ordinateur ne reconnaisse pas le lecteur. Dans ce cas, l'écran du lecteur ne s'allume pas. Chargez suffisamment le lecteur. L'ordinateur reconnaît le lecteur après environ 30 minutes de charge.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Réduction de la consommation de la batterie](#)
- [Remarques sur la recharge de la batterie](#)
- [Spécifications](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Réduction de la consommation de la batterie

Vous pouvez réduire la consommation de la batterie en utilisant le lecteur de la manière suivante.

L'autonomie de la batterie dépend des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations sur la vie de la batterie, reportez-vous à la section [Durée de vie de la batterie].

- Éteignez le lecteur manuellement lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez les apps lorsque vous ne les utilisez pas.
- Activez [Alimentation auto désactivée]. Le lecteur s'éteindra automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps après avoir mis en pause la lecture.
Balayez l'écran d'accueil vers le haut. Appuyez sur les options de menu dans l'ordre suivant.
 [Paramètres] – [Batterie] – [Alimentation auto désactivée].
- Réglez la luminosité de l'écran.
- Désactivez tous les réglages audio.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction NFC lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction de Réduction du bruit.
- Désactivez le mode Bruit ambiant

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Recharge de la batterie](#)
- [Mise hors tension](#)
- [Écrans de réglage du son pour « Lecteur de musique »](#)
- [Connexions par simple contact avec un périphérique Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Raccordement du lecteur à un réseau Wi-Fi](#)
- [Utilisation de la fonction de réduction du bruit](#)
- [Utilisation du Mode bruit ambiant](#)
- [Remarques sur la batterie intégrée](#)
- [Affichage des paroles](#)
- [Durée de vie de la batterie](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Remarques sur la recharge de la batterie

- Utilisez toujours le câble USB Type-C fourni.
- Insérez fermement le câble USB Type-C à fond. La charge ne démarre pas tant que vous n'avez pas inséré le câble USB Type-C à fond.
- La durée de charge dépend des conditions d'utilisation de la batterie.
- Lorsque la batterie est suffisamment chargée mais l'autonomie sur batterie est passée à environ la moitié de sa durée normale, la batterie peut être usée. Contactez le plus proche revendeur Sony ou Sony Service Center.
- L'ordinateur peut ne pas reconnaître le lecteur dans les situations suivantes.
 - Lorsque vous vous connectez le lecteur à l'ordinateur pour la première fois
 - Lorsque le lecteur n'a pas été utilisé pendant longtempsChargez le lecteur pendant environ 30 minutes. Le lecteur peut commencer à fonctionner normalement.
- Charger la batterie à une température ambiante de 5 ° C à 35 ° C (41 ° F à 95 ° F).

Si la température ambiante dépasse la plage recommandée,  s'affiche sur la barre d'état et l'arrêt de la recharge est forcé. Même lorsque l'environnement se trouve dans la plage de températures recommandée, la température interne du lecteur peut devenir excessive. Dans ce cas, il se peut que vous ne puissiez pas recharger complètement la batterie.
- La batterie peut être rechargée environ 500 fois à partir d'un état complètement épuisée. Le nombre exact de fois peut varier selon les conditions d'utilisation.
- Pour empêcher toute dégradation de la batterie, rechargez la batterie au moins une fois tous les 6 mois.
- Le chargement n'est pas garanti lorsque vous utilisez un ordinateur personnalisé ou modifié.
- Le chargement depuis un concentrateur USB n'est garanti que lorsque vous utilisez un concentrateur à alimentation autonome USB qui porte un logo autorisé.
- Lorsque vous connectez le lecteur à un ordinateur pendant longtemps, branchez l'ordinateur sur l'alimentation secteur. Dans le cas contraire, une batterie de l'ordinateur peut s'épuiser.
- Lorsque le lecteur est connecté à un ordinateur, respectez les précautions suivantes. Dans le cas contraire, le lecteur peut ne pas fonctionner correctement.
 - N'allumez pas l'ordinateur.
 - Ne redémarrez pas l'ordinateur.
 - Ne réveillez pas l'ordinateur du mode veille.
 - N'arrêtez pas l'ordinateur.
- Il est possible que le lecteur devienne chaud pendant son utilisation, par exemple pendant la charge ou en cas de charge et d'utilisation d'une app simultanément. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- L'indicateur de batterie n'indique pas avec exactitude le niveau restant de batterie. Utilisez l'indicateur de batterie comme un guide.
- Lorsque vous rechargez le lecteur à l'aide d'un ordinateur, ne débranchez pas le câble USB Type-C lors du transfert de données. Si vous vous déconnectez le câble USB Type-C, les données sur le lecteur risquent d'être perdues.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Recharge de la batterie](#)
- [Réduction de la consommation de la batterie](#)
- [Remarques sur la batterie intégrée](#)
- [Durée de vie de la batterie](#)

5-006-032-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation


À l'aide d'une carte microSD

Cette rubrique comprend des instructions pour les opérations suivantes.

- Insertion d'une carte microSD dans le lecteur.
- Formatage d'une carte microSD sur le lecteur.
Pour utiliser une carte microSD sur le lecteur, vous devez d'abord formater la carte microSD sur le lecteur.
- Retrait d'une carte microSD du lecteur.

1 Insérer une carte microSD.

Ouvrir le cache de la carte microSD (1).
Insérer une carte microSD (2) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
Veillez à insérer la carte microSD dans la bonne direction.
Les contacts dorés doivent faire face vers le haut.
Fermez le cache (1).

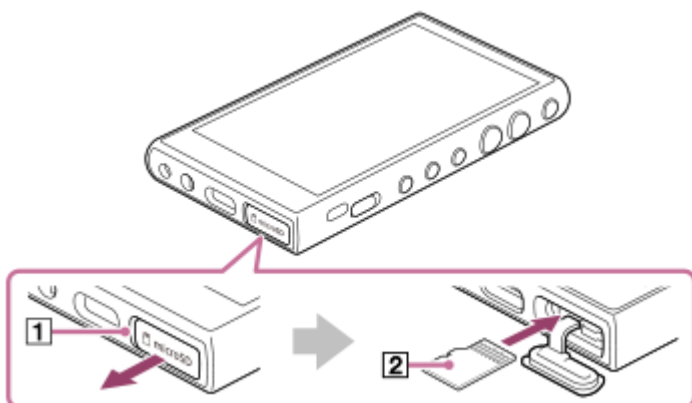

2 Formater la carte microSD.

Balayez l'écran d'accueil vers le haut.
Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
⚙️ [Paramètres] – [Stockage].
Tapez le nom de la carte microSD.
Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
⚙️ (options) – [Paramètres de stockage] – [Formater].
Suivez les instructions à l'écran pour effectuer le formatage.


Pour retirer la carte microSD

Avant de retirer une carte microSD du lecteur, démontez d'abord la carte microSD du lecteur.

1. Balayez l'écran d'accueil vers le haut.
2. Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
⚙️ [Paramètres] – [Stockage].
3. Appuyez sur l'icône d'éjection à droite du nom de la carte microSD.
4. Ouvrir le cache de la carte microSD.
Poussez la carte microSD dans l'emplacement de la carte microSD.

La carte microSD se soulève.

5. Retirez la carte microSD. Ensuite, fermez le cache de la carte microSD.



Note

- Si le lecteur ne reconnaît pas la carte microSD, retirez et réinsérez la carte microSD dans le lecteur.
- N'insérez aucun objet autre qu'une carte microSD dans l'emplacement de la carte microSD.
- Si la carte microSD insérée contient une grande quantité de données, « Lecteur de musique » peut nécessiter environ 10 minutes ou plus pour créer la base de données.
- Lorsque vous retirez la carte microSD, les informations suivantes seront supprimées.
 - Le contenu qui est actuellement en cours de lecture.
 - La position de lecture.
 - Les pistes et l'ordre de lecture sur l'écran File d'attente pour lecture.
- Lorsque vous retirez la carte microSD, les informations suivantes disparaissent.
 - Les informations de favoris pour les pistes sur la carte microSD.
 - Les informations de signets sur la carte microSD.
- Le formatage d'une carte microSD supprimera toutes les données stockées sur la carte microSD. Enregistrez une sauvegarde des données importantes.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Remarques sur les cartes microSD](#)
- [Formatage d'une carte microSD](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Remarques sur les cartes microSD

- Utilisez une carte microSD qui a été formatée sur le lecteur. Sony ne garantit pas le fonctionnement des autres cartes microSD.
- Sony ne garantit pas toutes les opérations de cartes microSD qui sont utilisées sur plusieurs périphériques.
- Le formatage d'une carte microSD supprimera toutes les données stockées sur la carte microSD. Enregistrer une copie de sauvegarde à l'avance.
- Ne laissez pas une carte microSD à la portée des enfants. Les petits enfants peuvent avaler accidentellement la carte microSD.
- Démontez la carte microSD du lecteur avant de retirer une carte microSD. Dans le cas contraire, le lecteur peut ne pas fonctionner correctement.
- Sony ne garantit pas le fonctionnement de tous les types de cartes microSD compatibles avec le lecteur.
- Les données peuvent être corrompues dans les situations suivantes.
 - Lorsqu'une carte microSD est retirée pendant une opération de lecture ou d'écriture.
 - Lorsque le lecteur est mis hors tension pendant une opération de lecture ou d'écriture.
 - Lorsqu'une carte microSD est utilisée dans un emplacement où il y a de l'électricité statique ou du bruit électrique.
- Sony n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage des données stockées. Sony recommande d'enregistrer régulièrement une copie de sauvegarde des données importantes.
- Respectez les avertissements suivants lorsque vous manipulez des cartes microSD.
 - N'appliquez pas une pression excessive à une carte microSD.
 - Ne pas plier une carte microSD.
 - Ne laissez pas tomber une carte microSD.
 - Ne démontez pas une carte microSD.
 - Ne modifiez pas une carte microSD.
 - Ne pas exposer une carte microSD à de l'eau.
 - Ne laissez pas une carte microSD dans l'habitacle chaud d'une voiture.
 - Ne laissez pas une carte microSD en plein soleil.
 - Ne laissez pas une carte microSD près d'un chauffage.
 - Ne laissez pas une carte microSD dans un endroit humide.
 - Ne laissez pas une carte microSD dans un emplacement où des substances corrosives sont présentes.
 - Ne collez pas d'étiquette.
- Observez les précautions suivantes concernant l'emplacement de la carte microSD.
 - Insérez la carte microSD bien droit et dans le bon sens.
 - N'insérez aucun objet autre qu'une carte microSD dans l'emplacement de la carte microSD.

Rubrique associée


- [À l'aide d'une carte microSD](#)
- [Formatage d'une carte microSD](#)

5-006-032-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Pièces et commandes

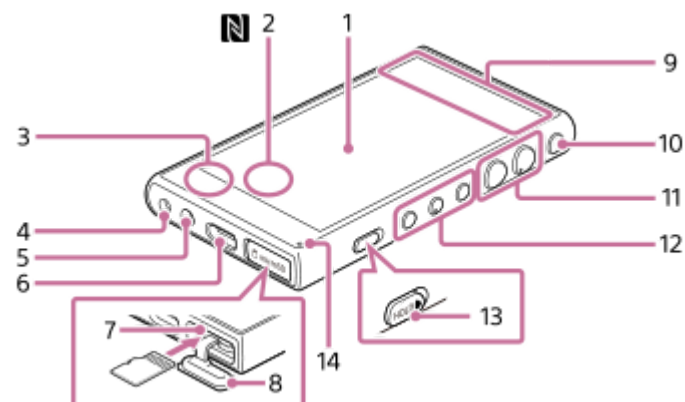

1. Écran tactile
Appuyez sur les icônes ou les éléments à l'écran pour faire fonctionner le lecteur.
2. Mark N (côté arrière)
Mettez en contact la marque N d'un périphérique Bluetooth avec cette marque.
Le périphérique Bluetooth (par exemple des écouteurs casque ou une enceinte) doit prendre en charge la fonction NFC.
Vous pouvez connecter le périphérique Bluetooth au lecteur.
3. Microphone intégré
Vous pouvez utiliser le microphone intégré pour enregistrer le son. Ne couvrez pas le microphone lorsque vous l'utilisez.
4. Prise pour casque (mini stéréo)
Poussez la fiche des écouteurs jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
Connectez les écouteurs correctement. Dans le cas contraire, la sortie audio sera altérée.
5. Trou de bandoulière
Fixez une sangle (non fourni).
6. Port USB Type-C
Connectez le câble USB Type-C (fourni).
7. Emplacement de carte microSD (l'emplacement de carte est à l'intérieur du cache.)
Insérez une carte microSD (non fourni) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
8. Cache-connecteur de carte microSD
Ouvrez le cache pour insérer une carte microSD.
9. Antenne intégrée
L'antenne Wi-Fi et l'antenne Bluetooth sont intégrées. Ne couvrez pas les antennes lorsque vous les utilisez.
10. Touche  (alimentation)
 - Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver l'écran.
 - Maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes pour mettre le lecteur sous tension.
 - Pour désactiver ou redémarrer le lecteur, maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes.
 - Si le fonctionnement devient instable, maintenez la touche enfoncée pendant 10 secondes afin de forcer le lecteur à redémarrer.

11. Touches +(*1)/– (volume)

Appuyez sur les touches pour régler le volume.

12. Touches de commande de lecture

▶|| (lecture/pause) (*1) : Appuyez sur le bouton pour démarrer ou interrompre la lecture.

◀◀ (dernière piste)/▶▶ (piste suivante) : Appuyez sur les boutons pour passer au début de la piste en cours, de la piste précédente ou de la piste suivante.

Maintenez enfoncés les boutons pour effectuer un retour rapide ou pour une avance rapide.

13. Commutateur HOLD (maintien)

Actionnez le commutateur pour verrouiller les touches de commande de lecture et +/- (volume) sur le lecteur. Vous pouvez éviter d'actionner les touches accidentellement.

Verrouillé (inopérable)



Libéré (utilisable)



14. Témoin de charge

Le témoin s'allume pendant que le lecteur est en cours de chargement.

*1 Il y a des points tactiles sur le bouton ▶|| (lecture/pause) et la touche + (volume). Les points tactiles peuvent vous aider à manipuler les boutons sans devoir les regarder.


Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Écran d'accueil

Des widgets, raccourcis, dossiers et autres s'affichent sur l'écran d'accueil.

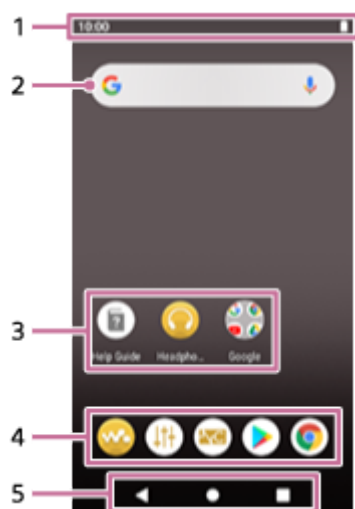

1. Barre d'état

L'état du lecteur et des notifications s'affichent sous forme d'icônes.

Balayez la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification et le panneau Réglages rapides.

2. Widget de recherche Google

Touchez le champ de saisie pour afficher le clavier. Saisissez du texte à rechercher sur Google.

3. Raccourcis vers les apps

Cliquez sur le raccourci pour lancer une app.

4. Socle

Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 raccourcis d'apps.

5. Barre de navigation

La barre de navigation contient les 3 boutons suivants. Appuyez dessus pour les utiliser.

- ◀ (retour)
Appuyez sur le bouton pour revenir à l'écran précédent.
- ● (accueil)
Appuyez sur le bouton pour afficher l'écran d'accueil.
- ■ (vue d'ensemble)
Appuyez sur le bouton pour afficher les apps récemment utilisées.

Apps préinstallées

Les apps suivantes sont préinstallées sur le lecteur.

- 🎵 [Lecteur de musique]
Utilisez l'app pour lire le contenu de musique stocké sur le lecteur. Préparez le contenu de musique selon les méthodes suivantes.
 - Transfert de contenu musical de votre ordinateur vers le lecteur.
 - Achat de contenu musical à partir de services de musique en ligne.

-  **[Réglage du son]**
Utilisez l'app pour régler le son. Vous pouvez régler directement le son pour le lecteur. Cela est pratique pour lire du contenu à l'aide d'applications autres que « Lecteur de musique ».
-  **[Param. NC/Bruit ambiant]**
Utilisez l'app pour contrôler la fonction de réduction du bruit et le mode Bruit ambiant.
-  **[Play Store]**
Utilisez l'app pour acheter et/ou télécharger différentes applications depuis Google Play Store.
-  **[Chrome]**
Utilisez l'app pour lancer Google Chrome et afficher des sites Web.

Note

- Notez que Sony ne saurait être tenu responsable de problèmes liés aux apps ou aux services d'autres sociétés. Consultez que les conditions de service de chaque fournisseur avant utilisation.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Liste des icônes affichées dans la barre d'état](#)
- [Installation d'applications pour profiter des services de musique en ligne](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Affichage de l'écran Toutes les apps

L'écran Toutes les apps affiche toutes les apps installées sur le lecteur. Trouvez l'app souhaitée et lancez-la.

1 Balayez l'écran d'accueil vers le haut.

L'écran Toutes les apps s'affiche.

Faites défiler vers le haut ou vers le bas l'écran pour trouver l'app souhaitée. Appuyez sur l'icône de l'app pour lancer l'app.

Astuce

- Vous pouvez rechercher l'app souhaitée. Saisissez le nom de l'app dans le champ de saisie en haut de l'écran Toutes les apps.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Affichage du panneau Réglages rapides

Le panneau Réglages rapides vous permet d'accéder rapidement à différentes fonctions. Vous pouvez activer ou désactiver les fonction, ou encore modifier les réglages.

- 1 Sur l'écran d'accueil, balayez deux fois la barre d'état vers le bas. Vous pouvez également balayer vers le bas sur la barre d'état avec 2 doigts.**

Le panneau Réglages rapides s'affiche.

Certaines des fonctions du panneau Réglages rapides au moment de l'achat figurent ci-après.

- Fonction Wi-Fi
- Fonction Bluetooth
- Volume
- Fonction de réduction du bruit
- Mode Bruit ambiant

- 2 Appuyez sur l'icône de votre choix pour activer ou désactiver la fonction.**

Lorsque vous appuyez sur l'icône de volume, la boîte de dialogue de volume s'affiche.

Selon la fonction, l'écran de réglage s'ouvre lorsque vous maintenez l'icône enfoncé.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Écran d'accueil](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Lecteur de musique

« Lecteur de musique » est une app de musique préinstallée sur le lecteur.

Connectez le lecteur à un réseau Wi-Fi et achetez du contenu de musique depuis des services de musique en ligne. Vous pouvez écouter le contenu acheté ainsi que le contenu de musique transféré depuis votre ordinateur vers le lecteur. Vous pouvez également régler le son en fonction de vos préférences.

Pour lancer « Lecteur de musique »

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  [Lecteur de musique].

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée


- [Comment utiliser les différents écrans de « Lecteur de musique »](#)
- [Boutons de commande de base sur les écrans de « Lecteur de musique »](#)
- [Écran de la bibliothèque dans « Lecteur de musique »](#)
- [Écran de lecture de « Lecteur de musique »](#)
- [Écran File d'attente dans « Lecteur de musique »](#)
- [Écran Favoris/Signets dans « Lecteur de musique »](#)
- [Écrans de réglage du son pour « Lecteur de musique »](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Comment utiliser les différents écrans de « Lecteur de musique »

Cette rubrique explique la mise en page des différents écrans de « Lecteur de musique » avec l'écran de lecture (A) au centre. Effleurez l'écran de lecture (A) pour basculer sur d'autres écrans (vers le haut/le bas/la gauche/la droite).

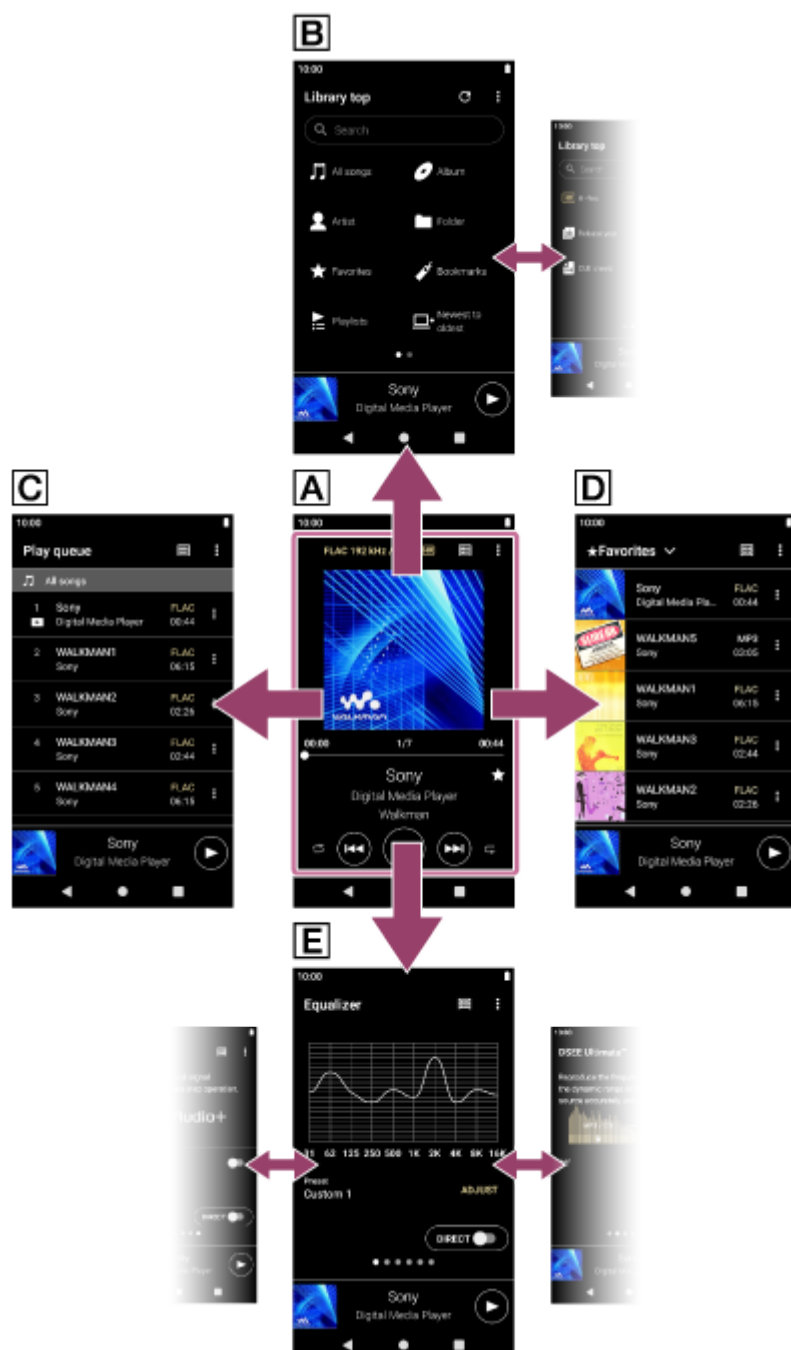

A Écran de lecture

Vous pouvez confirmer de nombreuses informations différentes sur la piste actuellement sélectionnée.

B Écran de la bibliothèque

Vous pouvez sélectionner les pistes à partir de l'écran de la bibliothèque. Les pistes sont classées en différentes catégories (par exemple [Toutes les chansons], [Album], [Artiste], etc.).

C Écran de la file d'attente pour lecture

Vous pouvez consulter la liste des pistes que le lecteur va lire avec les paramètres actuels.

D Écran Favoris/Signets

Vous pouvez écouter les pistes que vous avez préalablement ajoutées aux favoris ou aux signets. Les opérations suivantes peuvent être effectuées à partir de cet écran.

- Ajout de pistes aux signets.
- Retrait de pistes des favoris ou des signets.
- Changement de l'ordre des pistes dans les favoris ou les signets.

E Écrans de réglage du son


Vous pouvez utiliser les différents réglages de son.

Vous pouvez enregistrer les paramètres audio sous forme de préréglages. Jusqu'à 3 préréglages peuvent être stockés.

- Égaliseur
- DSEE Ultimate™
- Linéarizat. phase CC
- Normaliseur dynam.
- Processeur vinyle

Mini lecteur

Le mini lecteur s'affiche en bas de chaque écran (sauf l'écran de lecture). Appuyez sur le mini lecteur pour afficher l'écran de lecture.

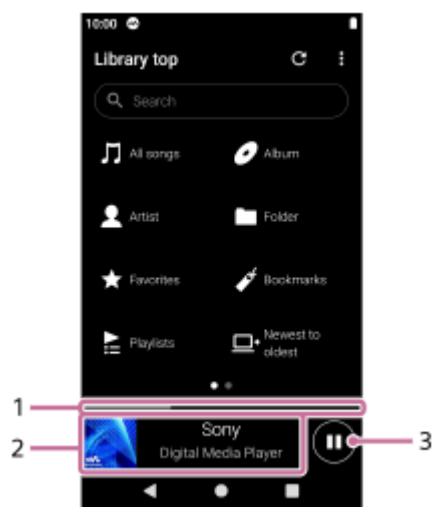

1. Position de lecture en cours

La zone indique la position de lecture à l'intérieur de la piste actuelle.

2. Pochette/titre de la piste/nom de l'artiste

Appuyez sur la zone pour afficher l'écran de lecture. Effleurez la zone vers la gauche ou la droite pour passer au début de la piste précédente ou de la piste suivante.

3. Bouton (Lecture)/(Pause)

Appuyez sur le bouton (Lecture) pour démarrer la lecture.

Appuyez sur le bouton (Pause) pendant la lecture pour mettre en pause la lecture.

Rubrique associée

- [Lecteur de musique](#)
- [Boutons de commande de base sur les écrans de « Lecteur de musique »](#)
- [Écran de la bibliothèque dans « Lecteur de musique »](#)
- [Écran de lecture de « Lecteur de musique »](#)
- [Écran File d'attente dans « Lecteur de musique »](#)
- [Écran Favoris/Signets dans « Lecteur de musique »](#)
- [Écrans de réglage du son pour « Lecteur de musique »](#)


5-006-032-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Boutons de commande de base sur les écrans de « Lecteur de musique »

Des boutons de commande de base sont présents dans la partie supérieure de chaque écran. Les boutons disponibles peuvent varier en fonction de l'écran.

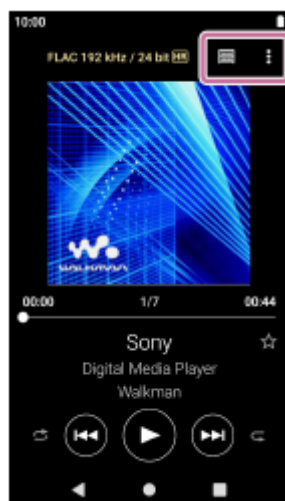

-  (Options)
 Appuyez sur le bouton pour afficher le menus d'options.
 Les éléments affichés peuvent varier en fonction de l'écran. Sélectionnez [Paramètres] pour modifier les réglages de base de « Lecteur de musique ».
-  (Haut de la bibliothèque)
 Appuyez sur le bouton pour afficher l'écran de la bibliothèque.
-  (Écran de lecture)
 Appuyez sur le bouton pour afficher l'écran de lecture.
 Cette touche ne s'affiche que sur le menu des réglages de « Lecteur de musique ».
-  (Mettre à jour la base de données)
 Appuyez sur la touche pour mettre à jour la base de données de « Lecteur de musique ».
 Cette touche ne s'affiche que sur l'écran de bibliothèque.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
 Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée


- [Lecteur de musique](#)

Écran de la bibliothèque dans « Lecteur de musique »

Vous pouvez sélectionner les pistes à partir de l'écran de la bibliothèque. Les pistes sont classées en différentes catégories (par exemple [Toutes les chansons], [Album], [Artiste], etc.).

Pour afficher l'écran de la bibliothèque

Effleurez l'écran de lecture de « Lecteur de musique » vers le bas. Vous pouvez également appuyer sur  (Haut de la bibliothèque) en haut à droite de l'écran.

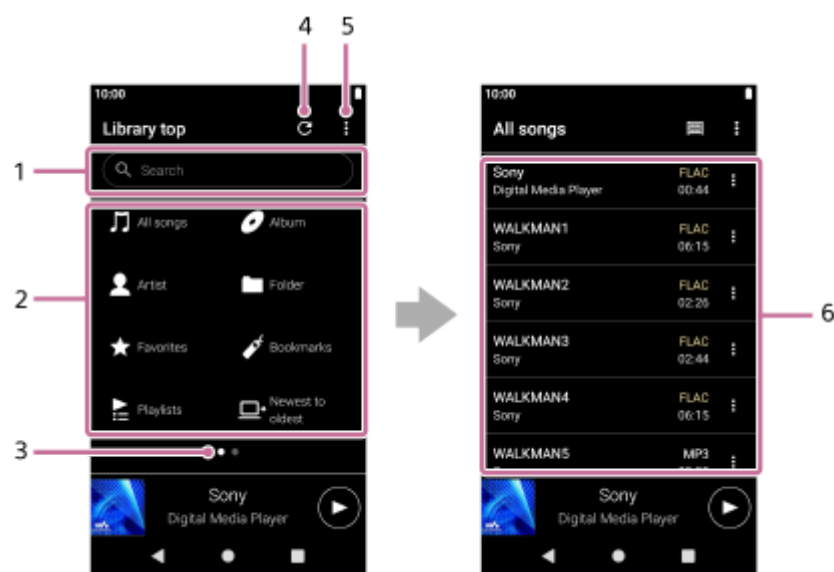

1. Zone de recherche

Appuyez sur la zone pour afficher le clavier et saisissez le texte. Tapez des mots-clés pour rechercher des éléments tels que des titres de pages.

2. Catégories de musique ([Toutes les chansons], [Album], [Artiste], etc.)

Chaque piste est classée en plusieurs catégories. Sélectionnez une piste dans la catégorie souhaitée.

3. Indicateur de la page

Le nombre de points représente le nombre de pages disponibles. Effleurez l'écran vers la gauche ou droite pour passer à une autre page.

4. Touche de mise à jour la base de données

Appuyez sur la touche pour mettre à jour la base de données de « Lecteur de musique ».

Il est possible que du contenu acheté ou transféré ne s'affiche pas dans la bibliothèque de « Lecteur de musique ». Dans ce cas, vérifiez que le fichier de musique se trouve dans le dossier [Music] ou le dossier [Download] de la mémoire du lecteur, ou dans le dossier [Music] de la carte microSD. En outre, mettez à jour la base de données.

5. Touche d'options

6. Sous-catégories ou liste de pistes

Une fois que vous sélectionnez une catégorie de musique, sélectionnez une sous-catégorie jusqu'à ce que vous trouviez la piste souhaitée.

Vous pouvez vérifier les codecs pour les pistes, tels que FLAC. Les codecs pour les formats Audio haute résolution s'affichent en couleur.

Menu Options

Appuyez sur  (Options) pour afficher le menu d'options.
Les éléments affichés peuvent varier selon l'écran ou les paramètres.

Paramètres

Sélectionnez l'élément pour afficher le menu paramètres de « Lecteur de musique ».

Sélect. élém. à afficher

Sélectionnez l'élément pour définir les catégories à afficher ou ne pas afficher.

Réinit. les param. d'affich. éléments

Sélectionnez l'élément pour afficher les catégories par défaut.

Guide d'utilisation

Sélectionnez l'élément pour afficher le guide d'utilisation.

Menu contextuel

Appuyez sur  (Menu contextuel) pour afficher le menu contextuel.  (Menu contextuel) s'affiche sur le côté droit de chaque élément d'une liste de sous-catégorie.

Les éléments affichés peuvent varier selon l'écran ou les paramètres.

Ajouter aux signets

Sélectionnez l'élément pour ajouter une piste ou une sous-catégorie aux signets.

Infos détaillées de la chanson

Sélectionnez l'élément pour afficher les détails de la piste.

Supprimer

Sélectionnez l'élément pour supprimer la piste, la liste de lecture ou le dossier sélectionné.

Astuce

- Vous pouvez déplacer les icônes de catégorie. Maintenez l'icône enfoncée et glissez-déposez-la à la position préférée.
- Vous pouvez également afficher le menu contextuel en appuyant longuement sur un élément dans la liste.
- Vous pouvez également mettre à jour la base de données depuis le menu des réglages de « Lecteur de musique ».
Appuyez sur les options de menu dans l'ordre suivant.
 (Options) — [Paramètres] — [Mettre à jour la base de données].

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Lecteur de musique](#)
- [Comment utiliser les différents écrans de « Lecteur de musique »](#)
- [Boutons de commande de base sur les écrans de « Lecteur de musique »](#)
- [Lecture de musique](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Écran de lecture de « Lecteur de musique »

Vous pouvez confirmer de nombreuses informations différentes sur la piste actuellement sélectionnée.

Pour afficher l'écran de lecture

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  [Lecteur de musique].

Si l'écran qui s'affiche est différent de l'écran de lecture, effectuez l'une des opérations suivantes.

- Effleurez l'écran (vers le haut/le bas/la gauche/la droite).
- Appuyez sur le mini lecteur pour afficher l'écran de lecture.



1. Qualité audio (codec, fréquence d'échantillonnage, débit binaire/débit binaire de quantification)/icône Audio haute résolution
2. Pochette
3. Temps écoulé de la piste en cours
4. Barre de chronologie
5. Titre du morceau / nom de l'artiste / titre de l'album
6. Bouton de lecture aléatoire / bouton précédent / bouton jouer (Pause) / bouton suivant / bouton répéter
7. Bouton Bibliothèque
8. Touche d'options
9. Numéro de piste / nombre total de pistes
10. Longueur de la piste
11. Bouton Favoris
Appuyez sur ce bouton pour ajouter la piste en cours aux favoris ou pour retirer la piste des favoris.

Menu Options

Appuyez sur  (Options) pour afficher le menu d'options.

Les éléments affichés peuvent varier en fonction des réglages.

Paramètres

Sélectionnez l'élément pour afficher le menu paramètres de « Lecteur de musique ».

Ajouter aux signets

Sélectionnez l'élément pour ajouter la piste actuelle aux signets.

Recherche associée

Sélectionnez l'élément pour rechercher un contenu lié à la piste actuelle, par exemple que des pistes d'un même album ou des albums d'un même artiste.

Afficher écran de lecture cassette

Lorsque vous activez l'élément, l'écran de lecture affiche l'animation d'une cassette en rotation. Le type de cassette affichée diffère selon la piste en cours de lecture. Le réglage est activé par défaut pour le NW-A100TPS. Sur les autres modèles, le réglage est désactivé par défaut.

Infos détaillées de la chanson

Sélectionnez l'élément pour afficher les détails de la piste en cours.

Afficher paroles

Sélectionnez l'élément pour afficher les paroles de la piste en cours.

Supprimer

Sélectionnez l'élément pour supprimer la piste actuelle.

Guide d'utilisation

Sélectionnez l'élément pour afficher le guide d'utilisation.

Astuce

- Faites glisser la barre de chronologie pour modifier la position de lecture dans une piste. Lorsque vous faites glisser la barre de chronologie, le temps écoulé de la piste actuelle apparaît sur la pochette.
- Si un certain laps de temps s'écoule sans aucune opération de bouton ou d'écran sur l'écran de lecture, l'affichage passe sur l'écran de cassette. Cela se produit lorsque vous sélectionnez l'écran de lecture tandis que la case [Afficher écran de lecture cassette] est cochée. Pour effectuer des opérations sur écran, appuyez sur l'écran de cassette. L'affichage passe momentanément à l'écran de lecture normale. Ensuite, vous pouvez effectuer des opérations sur l'écran.
- Même si la case [Afficher écran de lecture cassette] est cochée, l'écran de lecture ne commute pas sur l'écran de cassette lorsque le paramètre [Infos détaillées de la chanson] ou [Afficher paroles] est affiché.
- Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction [Afficher écran de lecture cassette] depuis le menu de n'importe quel écran de « Lecteur de musique ». Appuyez sur les options de menu dans l'ordre suivant.
 (Options) – [Paramètres] – [Lecture sur écran de cassette].
- Vous pouvez également exécuter [Recherche associée] en appuyant sur le titre de la piste, le nom de l'artiste ou le titre de l'album sur l'écran de lecture dans « Lecteur de musique ».

Note

- Le lecteur désactive automatiquement l'écran si vous avez affiché l'écran de lecture de cassette pendant 10 minutes.
- Les indications de la barre de temps écoulé et de chronologie peuvent ne pas être exactes.
- Le lecteur peut ne pas afficher les pochettes selon le format de fichier.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Lecteur de musique](#)
- [Comment utiliser les différents écrans de « Lecteur de musique »](#)

- Boutons de commande de base sur les écrans de « Lecteur de musique »
- Lecture de musique
- Méthodes de lecture
- Gestion des favoris dans « Lecteur de musique »
- Affichage des paroles

5-006-032-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Lecteur média numérique


NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Écran File d'attente dans « Lecteur de musique »

Vous pouvez consulter la liste des pistes que le lecteur va lire avec les paramètres actuels.

Pour afficher l'écran de la file d'attente pour lecture

Effleurez l'écran de lecture « Lecteur de musique » vers la droite.

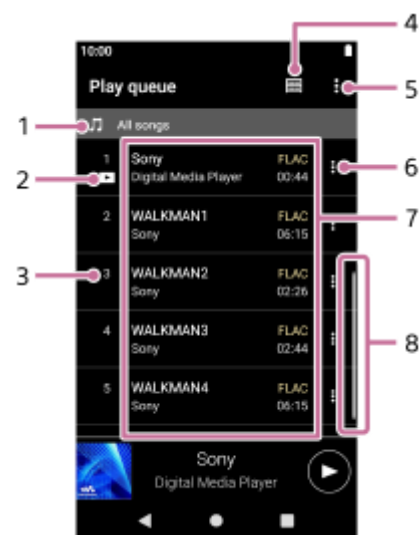

1. Unité de lecture

2. Piste actuelle

3. Ordre de lecture

4. Bouton Bibliothèque

5. Touche d'options

6. Bouton de menu contextuel

7. Liste de contenu

- Nom de l'artiste
- Titre du morceau
- Codec
 - Les codecs pour les formats Audio haute résolution s'affichent en couleur.
- Longueur

8. Indicateur de défilement

Menu Options

Appuyez sur **[Options]** (Options) pour afficher le menu d'options.

Les éléments affichés peuvent varier en fonction des réglages.

Paramètres

Sélectionnez l'élément pour afficher le menu paramètres de « Lecteur de musique ».

Ajouter ttes chansons aux signets

Sélectionnez l'élément pour ajouter la file d'attente pour lecture actuelle aux Signets.

Menu contextuel

Appuyez sur  (Menu contextuel) pour afficher le menu contextuel.  (Menu contextuel) s'affiche sur le côté droit de chaque élément.

Les éléments affichés peuvent varier en fonction des réglages.

Ajouter aux signets

Sélectionnez l'élément pour ajouter la piste sélectionnée aux signets.

Infos détaillées de la chanson

Sélectionnez l'élément pour afficher les détails de la piste.

Astuce

- Vous pouvez également afficher le menu contextuel en appuyant longuement sur un élément dans la liste.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Lecteur de musique](#)
- [Comment utiliser les différents écrans de « Lecteur de musique »](#)
- [Boutons de commande de base sur les écrans de « Lecteur de musique »](#)
- [Lecture de musique](#)
- [Méthodes de lecture](#)
- [Gestion de signets dans « Lecteur de musique »](#)

Lecteur média numérique


NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Écran Favoris/Signets dans « Lecteur de musique »

Vous pouvez écouter les pistes que vous avez ajoutées aux favoris ou aux signets.

Pour afficher l'écran Favoris/Signets

Effleurez l'écran de lecture de « Lecteur de musique » vers la gauche.

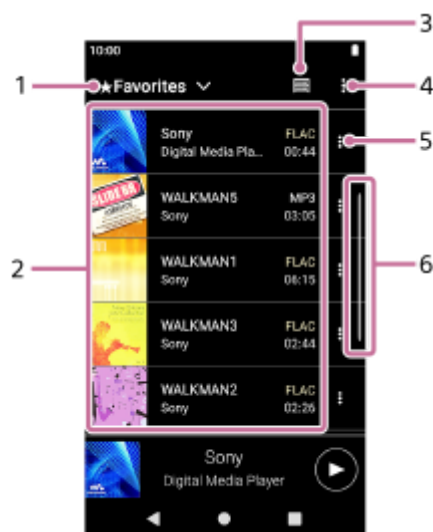

1. Menu déroulant des favoris et des signets

2. Liste du contenu

- Pochette
- Nom de l'artiste
- Titre du morceau
- Codec
- Longueur

3. Bouton Bibliothèque

4. Touche d'options

5. Bouton de menu contextuel

6. Indicateur de défilement

Menu Options

Appuyez sur  (Options) pour afficher le menu d'options.

Les éléments affichés peuvent varier selon l'écran ou les paramètres.

Paramètres

Sélectionnez l'élément pour afficher le menu paramètres de « Lecteur de musique ».

Réord. chansons

Sélectionnez l'élément pour modifier l'ordre des pistes dans les favoris ou les signets sélectionnés. Glisser-déplacer les pistes jusqu'à ce qu'elles soient dans l'ordre souhaité.

Ajouter ttes chansons aux signets

Sélectionnez l'élément qui permet d'ajouter toutes les pistes des favoris ou des signets sélectionnés vers d'autres signets.

Retirer tout

Sélectionnez l'élément pour supprimer toutes les pistes des préférés ou des signets sélectionnés.

Menu contextuel

Appuyez sur  (Menu contextuel) pour afficher le menu contextuel.  (Menu contextuel) s'affiche sur le côté droit de chaque élément.

Les éléments affichés peuvent varier selon l'écran ou les paramètres.

Ajouter à d'autres signets

Sélectionnez l'élément pour ajouter la piste sélectionnée vers d'autres signets.

Retirer de cette liste

Sélectionnez l'élément pour supprimer la piste sélectionnée des favoris ou des signets.

Infos détaillées de la chanson

Sélectionnez l'élément pour afficher les détails de la piste.

Astuce

- Vous pouvez également afficher le menu contextuel en appuyant longuement sur un élément dans la liste.

Note

- Lorsque vous retirez la carte microSD, les informations suivantes disparaissent.
 - Les informations de favoris pour les pistes sur la carte microSD.
 - Les informations de signets sur la carte microSD.

Les informations peuvent rester dans la base de données de « Lecteur de musique ». Le cas échéant, une fois que vous avez réintroduit la carte microSD, les informations s'affichent à nouveau.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Lecteur de musique](#)
- [Comment utiliser les différents écrans de « Lecteur de musique »](#)
- [Boutons de commande de base sur les écrans de « Lecteur de musique »](#)
- [Lecture de musique](#)
- [Méthodes de lecture](#)
- [Gestion des favoris dans « Lecteur de musique »](#)
- [Gestion de signets dans « Lecteur de musique »](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Écrans de réglage du son pour « Lecteur de musique »

Vous pouvez utiliser différents réglages du son. Vous pouvez accéder rapidement aux écrans de réglage du son à partir de l'écran de lecture de « Lecteur de musique ». Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de lancer l'app [Réglage du son]. Vous pouvez enregistrer les paramètres audio en tant que paramètres prédéfinis. Jusqu'à 3 préréglages peuvent être stockés.

Pour afficher l'écran de réglage du son

Effleurez l'écran de lecture dans « Lecteur de musique » vers le haut.

Pour parcourir les écrans de réglage du son


Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un réglage du son.

Vous ne pouvez pas sélectionner des réglages de son si vous avez activé les réglages suivants. Désactivez les réglages pour activer les autres réglages de son.

- Source directe
- AudioClair+

Réglages du son disponibles

- Égaliseur
- DSEE Ultimate™
- Linéarizat. phase CC
- Normaliseur dynam.
- Processeur vinyle

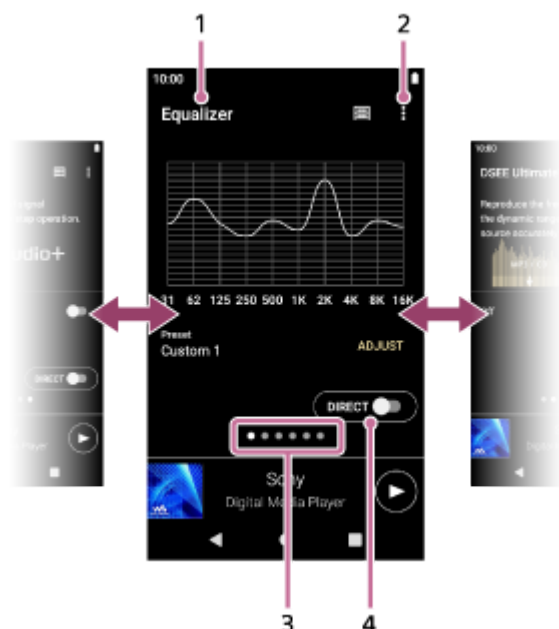

1. Nom du réglage du son

2. Touche d'options

3. Indicateur de la page

Le nombre de points représente le nombre de pages disponibles. Effleurez l'écran vers la gauche ou droite pour passer à une autre page.

4. Commutateur [DIRECT]

Vous pouvez activer la fonction [Source directe] ou la désactiver.

Menu Options

Appuyez sur **[O]** (Options) pour afficher le menu d'options.

Les éléments affichés peuvent varier selon l'écran ou les paramètres.

Paramètres

Sélectionnez l'élément pour afficher le menu paramètres de « Lecteur de musique ».

Paramètres sonores enreg.

Sélectionnez l'élément pour enregistrer ou récupérer des paramètres personnalisés.

Guide d'utilisation

Sélectionnez l'élément pour afficher le guide d'utilisation.

Astuce

- Vous pouvez effleurer les écrans de réglage du son vers le bas pour revenir à l'écran de lecture.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Lecteur de musique](#)
- [Comment utiliser les différents écrans de « Lecteur de musique »](#)
- [Boutons de commande de base sur les écrans de « Lecteur de musique »](#)
- [Réglage du son](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Parcourir le Guide d'utilisation de « Lecteur de musique »

Vous pouvez parcourir le Guide d'utilisation de « Lecteur de musique ».

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  [Lecteur de musique].
- 2 Sur l'écran de lecture, l'écran de bibliothèque ou les écrans de réglage du son, appuyez sur les éléments du menu dans l'ordre suivant.
 (Options) – [Guide d'utilisation].

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée


- [Lecteur de musique](#)
- [Comment utiliser les différents écrans de « Lecteur de musique »](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Liste des icônes affichées dans la barre d'état

Dans la barre d'état, les différents statuts du lecteur s'affichent sous forme d'icônes.

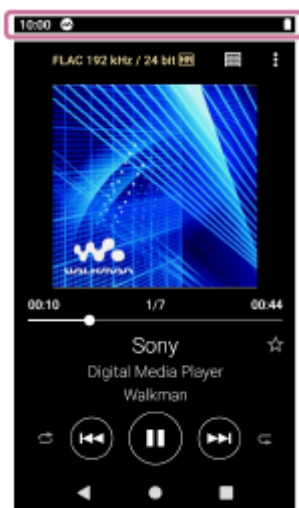

- 
 - Exécution de « Lecteur de musique ».
 - Mise à jour de la base de données de « Lecteur de musique ».
- 
 - Carte microSD montée
- 
 - Indicateur HOLD
- 
 - Fonction Bluetooth
- 
 - Réduction du bruit
- 
 - Mode bruit ambiant
- 
 - Réseau Wi-Fi connecté
- 
 - Mode avion
- 
 - État de la batterie

Rubrique associée

- [Écran d'accueil](#)

5-006-032-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Réglage du verrouillage d'écran

Si vous activez la fonction de verrouillage d'écran, l'écran se verrouille automatiquement lorsque l'écran s'éteint. Cela peut permettre de sécuriser le lecteur en cas de perte. Vous disposez de plusieurs méthodes pour déverrouiller l'écran.

- 1 Balayez l'écran d'accueil vers le haut.
- 2 Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 [Paramètres] – [Sécurité et localisation] – [Verrouillage de l'écran].
- 3 Appuyez sur la méthode de votre choix pour déverrouiller l'écran.

Selon la méthode, un écran de réglage peut apparaître. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le réglage.

Note

- Prenez soin de ne pas oublier le code de déverrouillage. Les informations appartiennent exclusivement au client, pas à Sony. Si vous avez oublié comment déverrouiller l'écran, contactez le plus proche revendeur Sony ou Sony Service Center. Le lecteur sera formaté moyennant frais pour effacer les informations de verrouillage d'écran. Sony n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage des données stockées.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit. Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.


Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Réglage du volume


Réglez le volume de « Lecteur de musique ».

1. Appuyez sur la touche +/- (volume) ([1]) ou maintenez-la enfoncée.

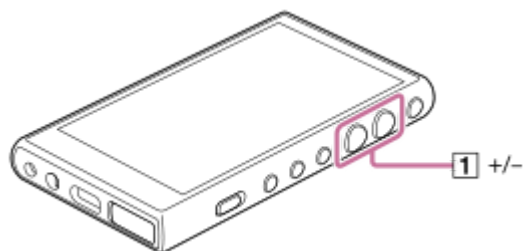

Pour régler le volume à l'aide de la boîte de dialogue de volume

1. Allumez l'écran du lecteur.
2. Appuyez sur les touches +/- (volume) ([1]) pour afficher le panneau de volume.

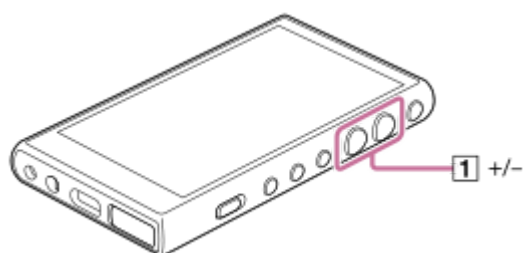

3. Appuyez sur l'échelle de volume ou sur les chiffres sur le panneau de volume pour afficher la boîte de dialogue de volume.



[2] Bouton de volume

[3] +/- (volume)

4. Tournez le bouton de volume ([2]) pour régler le volume.
Vous pouvez également appuyer sur +/- (volume) ([3]) ou maintenir la touche enfoncée pour régler le volume.

- Vous pouvez également afficher la boîte de dialogue de volume depuis le panneau Réglages rapides. Sur l'écran d'accueil, balayez deux fois la barre d'état vers le bas. Ensuite, appuyez sur l'icône de volume dans le panneau Réglages rapides.

Note

- Le niveau du volume peut être trop haut ou trop bas lorsque vous écoutez de la musique à l'aide d'une autre app que « Lecteur de musique ». Dans ce cas, réglez le volume en suivant la procédure ci-dessous. Appuyez sur  (réglage) sur le panneau de volume, puis réglez le niveau de volume pour [Volume des contenus multimédias]. Ensuite, réglez le volume à l'aide des touches +/- (volume) () ou de la boîte de dialogue de volume.
- Le niveau du volume de « Lecteur de musique » peut être trop haut ou trop bas si vous avez réglé le volume et que vous utilisez une autre application. Dans ce cas, réglez le volume à l'aide des touches +/- (volume) () ou de la boîte de dialogue de volume.
- Il n'est pas possible de régler le volume avec la boîte de dialogue de volume dans les cas suivants. Réglez le volume à l'aide du périphérique connecté.
 - Lorsque le son est reproduit sur un périphérique Bluetooth connecté au lecteur.
 - Lorsque le son est reproduit sur un périphérique USB connecté au lecteur.

Limitation du volume

La fonction AVLS (Automatic Volume Limiter System) réduit le risque de dommages causés aux oreilles en raison des volumes élevés. L'utilisation de AVLS limite le volume maximum.

AVLS présente les caractéristiques suivantes.

- AVLS limite le volume à un certain niveau.
- AVLS empêche les perturbations aux autres dues à de forts volumes.
- AVLS réduit le risque qui se produit lorsque vous ne pouvez pas entendre le son ambiant.
- AVLS vous permet d'écouter à un volume plus confortable.

1. Balayez l'écran d'accueil vers le haut.
2. Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 [Paramètres] – [Son].
3. Appuyez sur le bouton [AVLS (limite de volume)].

Note

- AVLS (limite de volume) ne s'applique pas dans les cas suivants.
 - Lorsque le son est reproduit sur un périphérique Bluetooth connecté au lecteur.
 - Lorsque le son est reproduit sur un périphérique USB connecté au lecteur.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Lecteur de musique](#)
- [Fonctionnement du volume conformément aux Directives européennes et coréennes](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Fonctionnement du volume conformément aux Directives européennes et coréennes

- Pour les clients européens
- Pour les clients Coréens (modèles fournis avec des écouteurs)

L'alarme (bip) et l'avertissement [Vérifiez le niveau du volume.] sont destinés à protéger vos oreilles. Ils se produisent lorsque vous augmentez initialement le volume à un niveau dangereux. Vous pouvez annuler l'alarme et l'avertissement en appuyant sur [OK] dans la boîte de dialogue d'alerte.

Note

- Vous pouvez augmenter le volume une fois que vous avez annulé l'alarme et l'avertissement.
- Après le premier avertissement, l'alarme et l'avertissement se répéteront toutes les 20 heures cumulées où le volume est réglé à un niveau dangereux pour vos oreilles. Dans ce cas, le volume diminue automatiquement.
- Si vous désactivez le lecteur après avoir sélectionné un volume élevé qui peut endommager vos tympons, le niveau de volume sera automatiquement abaissé lorsque vous allumez le lecteur, la prochaine fois.
- L'alarme ne se déclenche pas lorsqu'il y a une connexion Bluetooth active.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Réglage du volume](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Préparation du contenu de musique

Avant de profiter du contenu musical avec le lecteur, vous devez préparer le contenu musical.

Cette rubrique comprend des instructions pour les opérations suivantes.

- Achat de contenu musical depuis des services de musique en ligne à l'aide du lecteur.
- Importation du contenu musical à partir d'un CD audio vers Music Center for PC.
- Importation du contenu musical stocké sur un ordinateur Windows vers Music Center for PC.
- Importation de contenu musical stocké sur un périphérique de média externe vers un ordinateur Windows.
- Achat de contenu musical à partir de services de musique en ligne.

Music Center for PC est une application recommandée pour les ordinateurs Windows. Avant de transférer du contenu musical depuis un ordinateur Windows vers le lecteur, installez Music Center for PC sur l'ordinateur Windows. Vérifiez que la version du logiciel Music Center for PC est 2.2 ou une version supérieure. Les versions antérieures de Music Center for PC ne reconnaissent pas le lecteur.

Pour transférer du contenu musical stocké sur un ordinateur Mac, vous devez installer un logiciel supplémentaire. Un exemple de logiciel supplémentaire est Android File Transfer (Google LLC).

Achat de contenu musical à partir de services de musique en ligne à l'aide du lecteur

Si vous connectez le lecteur à un réseau Wi-Fi, vous pouvez acheter un contenu de musique depuis des services de musique en ligne. Pour plus d'informations, voir [Achat de contenu musical à partir de services de musique en ligne à l'aide du lecteur].

Importation du contenu musical à partir d'un CD audio vers Music Center for PC.

1. Utilisez un ordinateur sur lequel Music Center for PC a été installé.

2. Lancez Music Center for PC.

3. Cliquez sur [CD] sous [Importer] dans la barre latérale.

4. Insérez un CD audio dans le lecteur de l'ordinateur.

Le contenu musical du CD audio s'affiche sur l'écran Music Center for PC.

Vous pouvez modifier le paramètre de format pour l'importation de CD, si nécessaire. Cliquez sur  à côté de , puis sélectionnez un format de fichier à partir de [Paramètres d'importation du CD].

- Pour une meilleure qualité audio : FLAC
- Pour une qualité sonore standard : AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

5. Ajoutez des coches au contenu musical que vous souhaitez importer.

6. Cliquez sur [Importer] pour commencer l'importation de contenu musical.

Pour annuler l'importation, cliquez sur [Arrêter].

Pour plus d'informations sur la procédure, reportez-vous à la section [Comment utiliser] sur le Music Center for PC site Web de support. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Astuce

- Vous pouvez également utiliser iTunes au lieu de Music Center for PC pour importer des CD audio.

Importation du contenu musical stocké sur un ordinateur vers Music Center for PC

1. Utilisez un ordinateur sur lequel Music Center for PC a été installé.
2. Lancez Music Center for PC.
3. Cliquez sur  (menu) dans l'angle supérieur gauche de l'écran Music Center for PC. Ensuite, sélectionnez la méthode d'importation dans le menu [Fichier].
4. Spécifiez des dossiers ou des fichiers pour le contenu musical que vous souhaitez importer.
5. Commencez l'importation du contenu musical.

Pour plus d'informations sur la procédure, reportez-vous à la section [Comment utiliser] sur le Music Center for PC site Web de support. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Importation de contenu musical stocké sur un périphérique de média externe vers un ordinateur

Utilisez un périphérique de stockage externe qui contient un contenu musical.
Les instructions suivantes sont destinées à Windows Explorer. Si vous utilisez un ordinateur Mac, utilisez Finder.

1. Connectez le périphérique de stockage externe à un ordinateur.
2. Ouvrez le périphérique de stockage externe dans Windows Explorer.
3. Ouvrez le dossier [Musique] de l'ordinateur dans Windows Explorer.
4. Glisser-déplacer les dossiers ou fichiers à partir du périphérique de stockage externe vers le dossier [Musique] sur l'ordinateur.

Achat de contenu musical à partir de services de musique en ligne

Vous pouvez acheter du contenu musical à partir de services de musique en ligne.
Consultez le guide de service pour le fournisseur que vous utilisez. Chaque fournisseur a des procédures de téléchargement, des formats de fichier compatibles et des modes de paiement différents. Notez que le fournisseur peut choisir de suspendre ou résilier le service sans préavis.

Note

- Le contenu musical importé est limité à un usage privé. L'utilisation de contenu musical à d'autres fins nécessite une autorisation des détenteurs des droits d'auteur.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Raccordement du lecteur à un réseau Wi-Fi](#)
- [Achat de contenu musical à partir de services de musique en ligne à l'aide du lecteur](#)
- [Installation de Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Transfert de contenu à l'aide de l'Explorateur Windows](#)
- [Transfert de contenus à l'aide d'un ordinateur Mac](#)
- [Lecture de musique](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Achat de contenu audio haute résolution à l'aide d'un ordinateur

L'Audio haute résolution est un format audio dont la qualité sonore est supérieure que le CD standard. Pour acheter du contenu audio haute résolution, connectez votre ordinateur à Internet et accédez à un service de musique en ligne offrant du contenu audio haute résolution.

Les services varient selon le pays ou la région. Consultez le guide de service pour le fournisseur que vous utilisez. Chaque fournisseur a des procédures de téléchargement, des formats de fichier compatibles et des modes de paiement différents. Notez que le fournisseur peut choisir de suspendre ou résilier le service sans préavis.

Pour transférer le contenu audio haute résolution depuis l'ordinateur vers le lecteur

- Sur un ordinateur Windows : Vous pouvez utiliser Music Center for PC (version 2.2 ou ultérieure) ou l'Explorateur Windows.
- Sur un ordinateur Mac : Vous devez installer un logiciel supplémentaire.
Un exemple de logiciel supplémentaire est Android File Transfer (Google LLC).

Astuce

- Le contenu Audio haute résolution est indiqué par une icône () à la fois sur « Lecteur de musique » et dans Music Center for PC.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Lecteur de musique](#)
- [Achat de contenu audio haute résolution à l'aide du lecteur](#)
- [Installation de Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Transférer le contenu d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)
- [Transfert de contenu à l'aide de l'Explorateur Windows](#)
- [Transfert de contenus à l'aide d'un ordinateur Mac](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Installation de Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC est une application recommandée pour les ordinateurs Windows. Avant de transférer du contenu musical depuis un ordinateur Windows vers le lecteur, installez Music Center for PC sur l'ordinateur Windows.

Vérifiez que la version du logiciel Music Center for PC est 2.2 ou une version supérieure. Les versions antérieures de Music Center for PC ne reconnaissent pas le lecteur.

Vous pouvez utiliser Music Center for PC pour effectuer les opérations suivantes.

- Importation de contenu musical depuis des CD vers un ordinateur.
- Organiser et gérer le contenu.
Par exemple, vous pouvez créer des listes de lecture.
- Transfert du contenu sur un ordinateur vers le lecteur.

Vérifiez la configuration système requise avant d'installer Music Center for PC.

1 Accédez au site Web de téléchargement de Music Center for PC.

<https://www.sony.net/smc4pc/>

2 Installez Music Center for PC.

Pour plus d'informations sur l'installation, reportez-vous à la section [Télécharger] – [Procédure d'installation] sur le Music Center for PC site Web de support. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Préparation du contenu de musique](#)
- [Transférer le contenu d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)
- [Conditions requises](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Transférer le contenu d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC

Vous pouvez transférer du contenu musical stocké sur un ordinateur Windows vers le lecteur via Music Center for PC.

Note

- Vérifiez que la version du logiciel Music Center for PC est 2.2 ou une version supérieure. Les versions antérieures de Music Center for PC ne reconnaissent pas le lecteur.
- Si vous connectez le lecteur à un ordinateur fonctionnant sur batterie, celle-ci s'épuise. Lorsque vous connectez le lecteur à un ordinateur pendant longtemps, branchez l'ordinateur sur l'alimentation secteur.

1 Utilisez un ordinateur sur lequel Music Center for PC a été installé.

2 Lancez Music Center for PC.

3 Connectez le lecteur à l'ordinateur via USB.



4 Vérifiez le menu [Utiliser la connexion USB pour] sur le lecteur. Sélectionnez [Transfert de fichiers], puis appuyez sur [OK].

Si le menu [Utiliser la connexion USB pour] n'apparaît pas, vous pouvez accéder au menu depuis l'app. Réglages. Balayez l'écran d'accueil vers le haut.

Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.

⚙️ [Paramètres] – [Appareils connectés] – [USB].

5 Sélectionnez le périphérique connecté à partir de [Transférer et gérer] dans la barre latérale de l'écran Music Center for PC.

L'écran de transfert du lecteur s'affiche sur le côté droit.

La liste du contenu musical présent dans Music Center for PC apparaît sur le côté gauche.

6 Sélectionnez une destination dans l'écran de transfert.

Pour transférer du contenu musical sur la carte microSD dans le lecteur :

Sélectionnez la carte microSD dans le menu de sélection de périphérique sur l'écran de transfert.

7 Sélectionnez des albums ou des pistes sur le côté gauche.

8 Cliquez sur ➡ pour transférer.

Pour plus d'informations sur la procédure, reportez-vous à la section [Comment utiliser] sur le Music Center for PC site Web de support. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Astuce

- Le format ATRAC n'est pas pris en charge par le lecteur. Les fichiers ATRAC sont convertis au format AAC pour être transférés vers le lecteur. Si vous voulez convertir des fichiers ATRAC dans un autre format de fichier, utilisez [Conversion par lots ATRAC] dans Music Center for PC.
- [Conversion par lots ATRAC] vous permet de convertir simultanément tous les fichiers ATRAC de la bibliothèque de Music Center for PC vers un autre format de fichier.

Note

- Ne déconnectez pas le câble USB Type-C lors du transfert de données (Câble USB Type-C : fourni). Sinon, les données peuvent être endommagées.
- Le contenu musical transféré est limité à un usage privé. L'utilisation de contenu musical à d'autres fins nécessite une autorisation des détenteurs des droits d'auteur.
- L'utilisation d'un concentrateur USB n'est garanti que lorsque vous utilisez un concentrateur USB à alimentation autonome qui porte un logo autorisé.
- Lorsque le lecteur est connecté à un ordinateur, respectez les précautions suivantes. Dans le cas contraire, le lecteur peut ne pas fonctionner correctement.
 - N'allumez pas l'ordinateur.
 - Ne redémarrez pas l'ordinateur.
 - Ne réveillez pas l'ordinateur du mode veille.
 - N'arrêtez pas l'ordinateur.
- Lorsque vous transférez ou importez du contenu musical sur Music Center for PC, assurez-vous que l'ordinateur ne passe pas en mode veille ou en mode veille prolongée. Les données peuvent être perdues ou Music Center for PC peut ne pas redémarrer normalement.

Vidéo d'instruction

Il existe une vidéo d'instruction pour les opérations suivantes.

- Transfert de contenu de musique.

Cliquez sur le lien suivant.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0003/h_zz/

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit. Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Installation de Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Préparation du contenu de musique](#)
- [Achat de contenu audio haute résolution à l'aide d'un ordinateur](#)
- [Transfert de contenu à l'aide de l'Explorateur Windows](#)
- [Lecture de musique](#)
- [Formats pris en charge](#)



Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Transfert de contenu à l'aide de l'Explorateur Windows

Vous pouvez transférer du contenu musical directement par glisser-déposer depuis l'Explorateur Windows.

« Lecteur de musique » peut lire uniquement le son du contenu vidéo.

Note

- Si vous connectez le lecteur à un ordinateur fonctionnant sur batterie, celle-ci s'épuise. Lorsque vous connectez le lecteur à un ordinateur pendant longtemps, branchez l'ordinateur sur l'alimentation secteur.

1 Connectez le lecteur à l'ordinateur via USB.



2 Vérifiez le menu [Utiliser la connexion USB pour] sur le lecteur. Sélectionnez [Transfert de fichiers], puis appuyez sur [OK].

Si le menu [Utiliser la connexion USB pour] n'apparaît pas, vous pouvez accéder au menu depuis l'app Réglages. Balayez l'écran d'accueil vers le haut.

Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.

 [Paramètres] – [Appareils connectés] – [USB].

3 Ouvrez le dossier [WALKMAN] comme suit.

- Windows 10 :
Ouvrez [Explorateur de fichiers] à partir du menu [Démarrer]. Sélectionnez [WALKMAN] dans le volet de gauche.
- Windows 8.1 :
Ouvrez [Explorateur de fichiers] à partir de [Bureau]. Sélectionnez [WALKMAN] dans la liste sous [Ce PC].


4 Ouvrir le dossier [Music] dans [Espace de stockage interne partagé].

Vous pouvez également transférer du contenu musical à une carte microSD.

Sélectionnez le dossier portant le nom de la carte microSD au lieu de [Espace de stockage interne partagé].

5 Glisser-déplacer les fichiers ou dossiers sur l'ordinateur vers le dossier [Music].

Faites glisser et déposez le contenu vidéo dans le dossier [Music].

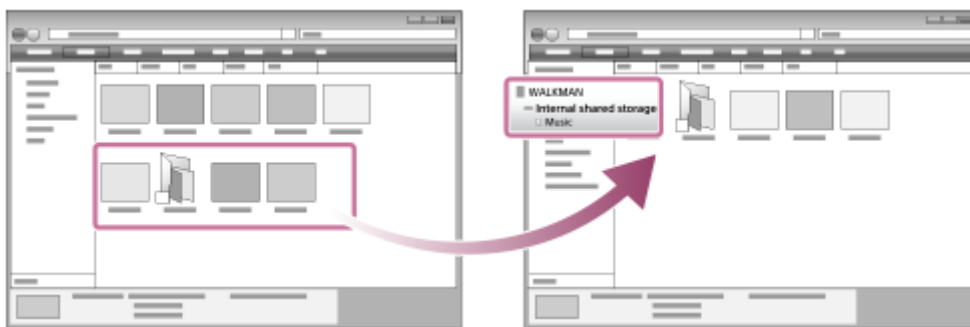

Confirmez que le transfert est terminé. Ensuite, déconnectez le lecteur de l'ordinateur.

Astuce

- Reportez-vous à [Formats pris en charge] pour plus de détails sur les formats de fichier compatibles.
- Vous pouvez ajouter manuellement des images de pochettes d'albums pour qu'elles s'affichent sur « Lecteur de musique ». Renommez d'abord le fichier image portant le même nom que le dossier de l'album. (Ne modifiez pas encore l'extension du fichier image.) Ensuite, ajoutez le fichier image au dossier de l'album.
« Lecteur de musique » affiche les fichiers suivants pour les images de pochette.
 - JPEG de base
 - JPEG progressif
 - PNG non entrelacé
 - PNG entrelacé

Note

- Observez les précautions suivantes. Dans le cas contraire, « Lecteur de musique » peut ne pas être en mesure de lire les fichiers.
 - Ne modifiez pas les noms des dossiers par défaut (tels que [Music]).
 - Ne transférez pas les fichiers dans des dossiers autres que [Music].
 - Ne déconnectez pas le câble USB Type-C lors du transfert de données (Câble USB Type-C : fourni).
 - Ne formatez pas la mémoire du lecteur sur l'ordinateur.
- Le lecteur peut ne pas afficher correctement les informations de certains contenus musicaux selon le paramètre de langue du lecteur.
- Le contenu musical transféré est limité à un usage privé. L'utilisation de contenu musical à d'autres fins nécessite une autorisation des détenteurs des droits d'auteur.
- L'utilisation d'un concentrateur USB n'est garanti que lorsque vous utilisez un concentrateur USB à alimentation autonome qui porte un logo autorisé.
- Lorsque le lecteur est connecté à un ordinateur, respectez les précautions suivantes. Dans le cas contraire, le lecteur peut ne pas fonctionner correctement.
 - N'allumez pas l'ordinateur.
 - Ne redémarrez pas l'ordinateur.
 - Ne réveillez pas l'ordinateur du mode veille.
 - N'arrêtez pas l'ordinateur.

Vidéo d'instruction

Il existe une vidéo d'instruction pour les opérations suivantes.

- Transfert de contenu de musique.

Cliquez sur le lien suivant.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0003/h_zz/

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Lecteur de musique](#)
- [Préparation du contenu de musique](#)
- [Achat de contenu audio haute résolution à l'aide d'un ordinateur](#)
- [Transférer le contenu d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)
- [Lecture de musique](#)
- [Formats pris en charge](#)

5-006-032-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Importation de contenu de « Lecteur de musique » vers Music Center for PC

Note

- Vérifiez que la version du logiciel Music Center for PC est 2.2 ou une version supérieure. Les versions antérieures de Music Center for PC ne reconnaissent pas le lecteur.
- Si vous connectez le lecteur à un ordinateur fonctionnant sur batterie, celle-ci s'épuise. Lorsque vous connectez le lecteur à un ordinateur pendant longtemps, branchez l'ordinateur sur l'alimentation secteur.

1 Utilisez un ordinateur sur lequel Music Center for PC a été installé.

2 Lancez Music Center for PC.

3 Connectez le lecteur à l'ordinateur via USB.



4 Vérifiez le menu [Utiliser la connexion USB pour] sur le lecteur. Sélectionnez [Transfert de fichiers], puis appuyez sur [OK].

Si le menu [Utiliser la connexion USB pour] n'apparaît pas, vous pouvez accéder au menu depuis l'app. Réglages. Balayez l'écran d'accueil vers le haut.

Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.

⚙️ [Paramètres] – [Appareils connectés] – [USB].

5 Sélectionnez le périphérique connecté à partir de [Transférer et gérer] dans la barre latérale de l'écran Music Center for PC.

L'écran de transfert du lecteur s'affiche sur le côté droit.

La liste du contenu musical présent dans Music Center for PC apparaît sur le côté gauche.

Pour importer du contenu musical de la carte microSD vers le lecteur :

Sélectionnez la carte microSD dans le menu de sélection de périphérique sur l'écran de transfert.

6 Cliquez sur [Gérer les morceaux dans l'appareil] pour afficher la liste du contenu musical présent sur « Lecteur de musique ».

7 Sélectionnez le contenu musical que vous voulez importer vers Music Center for PC.

8 Faites un clic droit sur le contenu musical pour sélectionner [Importer sur l'ordinateur].

Pour plus d'informations sur la procédure, reportez-vous à la section [Comment utiliser] sur le Music Center for PC site Web de support. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Note

- Ne déconnectez pas le câble USB Type-C lors du transfert de données (Câble USB Type-C : fourni). Sinon, les données peuvent être endommagées.
- Le contenu musical importé est limité à un usage privé. L'utilisation de contenu musical à d'autres fins nécessite une autorisation des détenteurs des droits d'auteur.
- L'utilisation d'un concentrateur USB n'est garanti que lorsque vous utilisez un concentrateur USB à alimentation autonome qui porte un logo autorisé.
- Lorsque le lecteur est connecté à un ordinateur, respectez les précautions suivantes. Dans le cas contraire, le lecteur peut ne pas fonctionner correctement.
 - N'allumez pas l'ordinateur.
 - Ne redémarrez pas l'ordinateur.
 - Ne réveillez pas l'ordinateur du mode veille.
 - N'arrêtez pas l'ordinateur.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Installation de Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Lecture de musique](#)
- [Formats pris en charge](#)

5-006-032-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Transfert de contenus à l'aide d'un ordinateur Mac

Pour transférer du contenu musical stocké sur un ordinateur Mac vers le lecteur, vous devez installer un logiciel supplémentaire. Un exemple de logiciel supplémentaire est Android File Transfer (Google LLC).

Les instructions suivantes concernent l'utilisation d'Android File Transfer.

1 Installez Android File Transfer.

Accédez à l'URL suivante pour télécharger des fichiers. Ensuite, suivez les instructions de la page Web pour installer le logiciel.

<https://www.android.com/filetransfer/>

2 Connectez le lecteur à l'ordinateur via USB.

3 Vérifiez le menu [Utiliser la connexion USB pour] sur le lecteur. Sélectionnez [Transfert de fichiers], puis appuyez sur [OK].

Si le menu [Utiliser la connexion USB pour] n'apparaît pas, vous pouvez accéder au menu depuis l'app. Réglages. Balayez l'écran d'accueil vers le haut.

Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.

⚙️ [Paramètres] – [Appareils connectés] – [USB].

4 Transférez les fichiers désirés.

Sur un ordinateur Mac, sélectionnez les fichiers ou dossiers souhaités à l'aide de Finder (1). Glissez-déposez les fichiers ou dossiers vers le dossier [Music] du lecteur (2).



Note

- Vous pouvez transférer du contenu musical vers le lecteur à l'aide d'Android File Transfer. Toutefois, Sony ne garantit pas toutes les fonctions.
- Android File Transfer peut ne pas être disponible en raison des futures mises à jour du macOS ou d'Android File Transfer.

Rubrique associée

- [Préparation du contenu de musique](#)
- [Formats pris en charge](#)

5-006-032-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Lecteur média numérique


NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Ajout d'informations de paroles à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez entrer des paroles dans un fichier texte (un fichier LRC). Transférez le fichier texte (fichier LRC) et le fichier de musique vers le lecteur.

Création des paroles dans un fichier texte (fichier LRC)

1. Ouvrez le [Bloc-notes] dans les accessoires Windows.
2. Entrez les paroles dans [Bloc-notes].
3. Lisez la piste et entrez le temps pour afficher chaque ligne de texte.

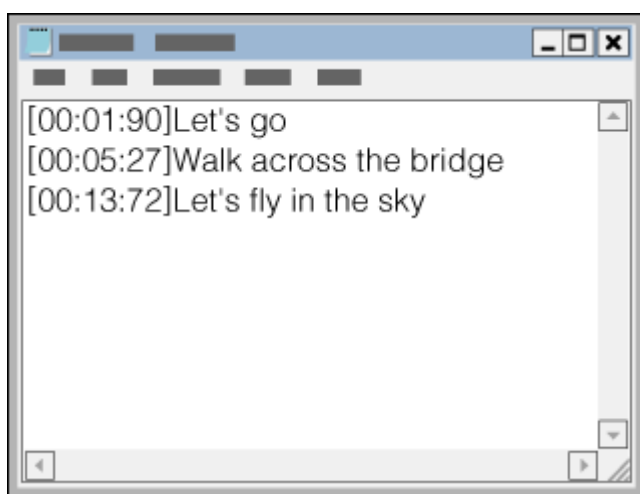

- Vous pouvez entrer les informations relatives au temps à gauche de chaque ligne de texte dans le format suivant. Minutes:secondes:centièmes de seconde (* 1)
- Les informations de temps doivent être saisies dans l'ordre chronologique.
- Vous pouvez séparer les secondes et centièmes de seconde à l'aide d'un point au lieu d'un signe deux-points.

* 1 Vous pouvez omettre les centièmes de seconde.

4. Enregistrez le fichier.

- Sélectionnez [UTF-8] en tant que codage de caractères.
- Définissez le même nom de fichier que le fichier de musique.
- Définissez [.lrc] en tant qu'extension.
- La taille maximale de fichier est de 512 Ko.
- Si une ligne de texte ne tient pas sur l'écran, il est renvoyé à la ligne.
- Le nombre de lignes de texte qui peuvent être affichées simultanément dépend du modèle de lecteur.
- Les retours à la ligne CR, CRLF, et LF sont tous reconnus.
- Les lignes de texte vides seront sautées.

5. Connectez le lecteur à l'ordinateur via USB.

6. Ouvrez le dossier [WALKMAN] selon l'une des procédures suivantes.

- Windows 10 :
Ouvrez [Explorateur de fichiers] à partir du menu [Démarrer]. Sélectionnez [WALKMAN] dans le volet de gauche.
- Windows 8.1 :
Ouvrez [Explorateur de fichiers] à partir de [Bureau]. Sélectionnez [WALKMAN] dans la liste sous [Ce PC].

7. Créez un nouveau dossier dans le dossier [Music] sous [Espace de stockage interne partagé]. Ensuite, glissez-déposez à la fois le fichier de musique et le fichier LRC dans le nouveau dossier pour les transférer. Vous pouvez également transférer des fichiers de musique sur une carte microSD. Sélectionnez le dossier portant le nom de la carte microSD au lieu de [Espace de stockage interne partagé].

Astuce

- Les nombres de caractères suivants sont recommandés lorsque vous affichez les paroles sur « Lecteur de musique ».
 - Caractères à un octet (par exemple, les caractères alphanumériques) : 40 caractères par ligne.
 - Caractères de 2 octets (par exemple, les caractères chinois) : 20 caractères par ligne.
- Enregistrez les fichiers LRC dans le même dossier que les fichiers de musique. Les fichiers LRC sont transférés sur le lecteur en même temps que les fichiers de musique.
- Sur un ordinateur Mac, vous pouvez créer des paroles à l'aide de « TextEdit » et autres éditeurs de texte. Suivez la même procédure que celle décrite ci-dessus pour entrer les paroles ou les informations de temps dans le paramètre « Texte brut ».

Avis sur le droit d'auteur

Lorsque vous créez les fichiers LRC à l'aide de documents soumis au droit d'auteur créés par d'autres personnes, les fichiers LRC sont limités à un usage privé. L'utilisation des fichiers LRC à d'autres fins requiert l'autorisation des détenteurs du copyright.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit. Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Obtention d'informations sur les paroles](#)
- [Affichage des paroles](#)


Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Notes sur le transfert de contenu à partir d'un ordinateur

Glissez-déplacez les fichiers de musique dans le dossier approprié, comme le montre l'illustration suivante.

Le lecteur peut lire des fichiers de musique stockés du premier au huitième niveau de chaque dossier.

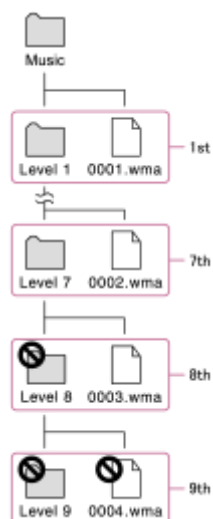

Astuce

- Vous pouvez transférer du contenu vidéo dans le dossier [Music]. « Lecteur de musique » peut lire uniquement le son du contenu vidéo.

Note

- « Lecteur de musique » ne peut pas reconnaître des dossiers stockés au huitième niveau d'un dossier.
- Ne renommez pas les dossiers d'origine suivants. Sinon, « Lecteur de musique » ne reconnaîtra pas les dossiers.
 - Music

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Lecteur de musique](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Raccordement du lecteur à un réseau Wi-Fi

Connectez le lecteur à un réseau Wi-Fi pour profiter des fonctionnalités suivantes.

- Services de musique diffusée en continu
- Téléchargements de musique

1 Balayez l'écran d'accueil vers le haut.

2 Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.

 [Paramètres] – [Réseau et Internet] – [Wi-Fi].

3 Appuyez sur le réseau de votre choix dans la liste.

4 Saisissez un mot de passe, puis appuyez sur [Se connecter].

[Connecté] apparaît sous le nom du réseau lorsque le lecteur établit la connexion.

Pour activer la fonction Wi-Fi ou la désactiver

Balayez l'écran d'accueil vers le haut.

Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.

 [Paramètres] – [Réseau et Internet].

Appuyez sur le commutateur Wi-Fi pour activer la fonction Wi-Fi ou la désactiver.

Astuce

- Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction Wi-Fi depuis le panneau Réglages rapides. Sur l'écran d'accueil, balayez deux fois la barre d'état vers le bas. Appuyez ensuite sur l'icône Wi-Fi dans le panneau Réglages rapides.
- Pour déterminer le nom du réseau, vérifiez les éléments suivants.
 - Routeur Wi-Fi
 - Mode d'emploi du routeur Wi-Fi
 - Accord de service pour le réseau Wi-Fi

Les termes ci-dessous peuvent également se reporter au nom du réseau.

- Réseau SSID
- SSID
- ESSID
- Nom du point d'accès (APN)

- Pour déterminer le mot de passe du réseau, vérifiez les éléments suivants.
 - Routeur Wi-Fi
 - Mode d'emploi du routeur Wi-Fi
 - Accord de service pour le réseau Wi-Fi

Les termes ci-après peuvent également se reporter au mot de passe réseau.

- Clé de chiffrement
- CLÉ
- Clé WEP
- Clé de sécurité
- Mot de passe
- Clé réseau

Note

- Le mot de passe réseau (clé de chiffrement, etc.) respecte la casse. Veillez à saisir correctement les majuscules et les minuscules.
- Exemples de confusions courantes de caractères :
 - « I (I majuscule) » et « l (L minuscule) »
 - « 0 (chiffre 0) » et « O (O majuscule) »
 - « d (D minuscule) » et « b (B minuscule) »
 - « 9 (9 numérique) » et « q (Q minuscule) »

Vidéo d'instruction

Il existe une vidéo d'instruction pour les opérations suivantes.

- Configuration d'une connexion Wi-Fi.

Cliquez sur le lien suivant.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0002/h_zz/

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Achat de contenu musical à partir de services de musique en ligne à l'aide du lecteur](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Configuration d'un compte Google

Configurez un compte Google pour utiliser les services fournis par Google. Vous pouvez enregistrer plusieurs comptes sur le lecteur. Vous pouvez également enregistrer un compte Google existant, tel que le compte que vous utilisez sur votre ordinateur.

Vous pouvez créer un nouveau compte Google gratuitement. Disposer d'un compte Google vous permet de bénéficier des services suivants.

- Installation d'apps depuis la boutique Google Play.
- En utilisant des apps tels que le courrier électronique et le calendrier.

1 Activez la fonction Wi-Fi pour connecter le lecteur à Internet.

2 Balayez l'écran d'accueil vers le haut.

3 Appuyez sur  [Paramètres].

4 Ouvrez le menu de comptes et ajoutez un compte.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer le réglage.

Note

- Assurez-vous que le lecteur est connecté à Internet via un réseau Wi-Fi lorsque vous effectuez les opérations suivantes.
 - Configuration d'un compte Google.
 - Connexion à un compte Google.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Raccordement du lecteur à un réseau Wi-Fi](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Achat de contenu musical à partir de services de musique en ligne à l'aide du lecteur

Si vous connectez le lecteur à un réseau Wi-Fi, vous pouvez acheter un contenu de musique depuis des services de musique en ligne. Vous devez installer au préalable une app de service de musique en ligne.

Consultez le guide de service pour le fournisseur que vous utilisez. Chaque fournisseur a des procédures de téléchargement, des formats de fichier compatibles et des modes de paiement différents. Notez que le fournisseur peut choisir de suspendre ou résilier le service sans préavis.

- 1 **Activez la fonction Wi-Fi pour connecter le lecteur à Internet.**
- 2 **Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  [Play Store].**
- 3 **Recherchez l'app souhaitée.**
- 4 **Suivez les instructions à l'écran pour installer l'app.**
- 5 **Lancez l'app.**

Le cas échéant, suivez les instructions du fournisseur pour enregistrer un compte, sélectionnez un mode de paiement, etc.
- 6 **Acheter du contenu de musique.**
- 7 **Dans l'écran de la bibliothèque de « Lecteur de musique », appuyez sur  (Mettre à jour la base de données).**

Note

- La destination des téléchargements de musique varie selon le service de musique en ligne. Si un contenu musical est présent dans un dossier autre que le dossier [Music] ou [Download] de la mémoire du lecteur, ou le dossier [Music] de la carte microSD, le contenu n'apparaît pas dans la bibliothèque de « Lecteur de musique » même lorsque vous mettez à jour la base de données. Dans ce cas, utilisez l'app [Fichiers] pour déplacer le contenu vers le dossier [Music] ou [Download] de la mémoire du lecteur, ou le dossier [Music] de la carte microSD.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Raccordement du lecteur à un réseau Wi-Fi](#)
- [Écran de la bibliothèque dans « Lecteur de musique »](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Achat de contenu audio haute résolution à l'aide du lecteur

L'Audio haute résolution est un format audio dont la qualité sonore est supérieure que le CD standard. Pour acheter du contenu audio haute résolution, connectez le lecteur à Internet et accédez à un service de musique en ligne offrant un contenu audio haute résolution.

Les services varient selon le pays ou la région. Consultez le guide de service pour le fournisseur que vous utilisez. Chaque fournisseur a des procédures de téléchargement, des formats de fichier compatibles et des modes de paiement différents.

Notez que le fournisseur peut choisir de suspendre ou résilier le service sans préavis.

Astuce

- Le contenu audio haute résolution est indiqué par l'icône () dans « Lecteur de musique ».

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Lecteur de musique](#)
- [Raccordement du lecteur à un réseau Wi-Fi](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Installation d'applications pour profiter des services de musique en ligne

Accédez à la boutique Google Play et installez des applications de musique sur le lecteur. Vous pouvez profiter de services de diffusion de musique en continu sur le lecteur.

- 1 **Activez la fonction Wi-Fi pour connecter le lecteur à Internet.**
- 2 **Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  [Play Store].**
- 3 **Recherchez l'application souhaitée.**
- 4 **Suivez les instructions à l'écran pour installer l'application.**

Astuce

- Vous devez disposer d'un compte Google pour utiliser la boutique Google Play.
- Pour en savoir plus sur la manière d'utiliser les applications, reportez-vous aux informations de l'application.
- Les applications suivantes sont installées sur le lecteur au moment de l'achat.
 -  [Play Musique]
 -  [YouTube]

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Raccordement du lecteur à un réseau Wi-Fi](#)
- [Configuration d'un compte Google](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Profiter du service 360 Reality Audio

Vous pouvez personnaliser 360 Reality Audio à l'aide du lecteur et d'un smartphone doté d'un appareil photo.

- 1 **Activez la fonction Wi-Fi pour connecter le lecteur à Internet.**
- 2 **Balayez l'écran d'accueil vers le haut.**
- 3 **Appuyez sur  [Headphones].**
- 4 **Suivez les instructions à l'écran pour installer l'app Sony | Headphones Connect.**
- 5 **Lancez l'app Sony | Headphones Connect.**
- 6 **Enregistrez vos écouteurs.**
- 7 **Suivez les instructions à l'écran pour configurer les données de personnalisation.**
- 8 **Sélectionnez un service de musique en ligne dans Sony | Headphones Connect pour terminer la personnalisation.**

Astuce

- Vous devez disposer d'un compte Google pour utiliser la boutique Google Play.
- Pour en savoir plus sur la manière d'utiliser les apps, reportez-vous aux informations de l'app.

Note

- Vous devez mettre à jour l'app Sony | Headphones Connect et le logiciel système du lecteur à la dernière version.
- Exige un abonnement à un service de musique diffusée en continu – des frais d'abonnement s'appliquent. Il est possible que certains services ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions.
- La personnalisation de 360 Reality Audio prend effet uniquement lors de l'utilisation d'écouteurs compatibles.
- Pour plus d'informations sur 360 Reality Audio, reportez-vous au site Web suivant.
<https://www.sony.net/360RA/>

Rubrique associée

- [Raccordement du lecteur à un réseau Wi-Fi](#)
- [Mise à jour du logiciel du système](#)

5-006-032-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Remarques sur les connexions Wi-Fi

- La législation locale peut restreindre l'utilisation de périphériques Wi-Fi dans certains pays ou certaines régions.
- Les périphériques Wi-Fi fonctionnent sur les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz. Différents périphériques utilisent ces bandes. Les périphériques Wi-Fi utilisent une technologie pour réduire les interférences radio provenant d'autres périphériques présents sur la même bande. Toutefois, les interférences radio peuvent avoir les effets suivants.
 - Débits de transfert de données plus lents
 - Portée de communication réduite
 - Échec de la communication
- Si vous activez la fonction Wi-Fi et la fonction Bluetooth en même temps sur le lecteur, des débits de transfert de données plus lents ou d'autres problèmes peuvent survenir.
- Pour pouvoir effectuer des communications sans fil à l'extérieur, il est possible que vous deviez prendre un abonnement auprès d'un fournisseur de services Internet.
- Le débit de transfert de données et le rayon de communication peuvent varier en fonction des conditions suivantes.
 - Distance entre les périphériques
 - Obstacles entre les périphériques
 - Configuration des périphériques
 - Conditions du signal
 - Environnement (matériau mural, etc.)
 - Logiciel utilisé
- Les communications peuvent être coupées selon les conditions du signal.
- Le débit de transfert des données est le maximum théorique. Il n'indique pas le taux réel de transfert des données.
- Les périphériques Wi-Fi fonctionnent sur les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz. Ces bandes de fréquence ne peuvent pas communiquer entre elles.
- Si le débit de transfert des données est lent, vous pouvez l'augmenter en changeant la chaîne sans fil sur le point d'accès.
- L'antenne Wi-Fi est insérée au lecteur. Si vous couvrez l'antenne avec vos mains ou d'autres objets, la connexion Wi-Fi risque de se détériorer.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Lecture de musique

Pour lire des pistes, sélectionnez d'abord une catégorie.

Vous devez préparer le contenu de musique à l'avance. Vous pouvez acheter du contenu musical à partir de services de musique en ligne. En outre, vous pouvez transférer du contenu de musique depuis un ordinateur vers le lecteur.

Sur un ordinateur Windows

- Utilisez Music Center for PC pour transférer des contenus dans le lecteur.
- Glissez-déplacez des contenus à partir de Windows Explorer.


Sur un ordinateur Mac

- Utilisez un logiciel tel qu'Android File Transfer pour transférer du contenu vers le lecteur.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  [Lecteur de musique] pour afficher l'écran de la bibliothèque.

2 Appuyez sur la catégorie souhaitée (1).

Vous pouvez effleurer l'écran vers la gauche ou droite pour passer les pages. Le nombre de points représente le nombre de pages disponibles (2).

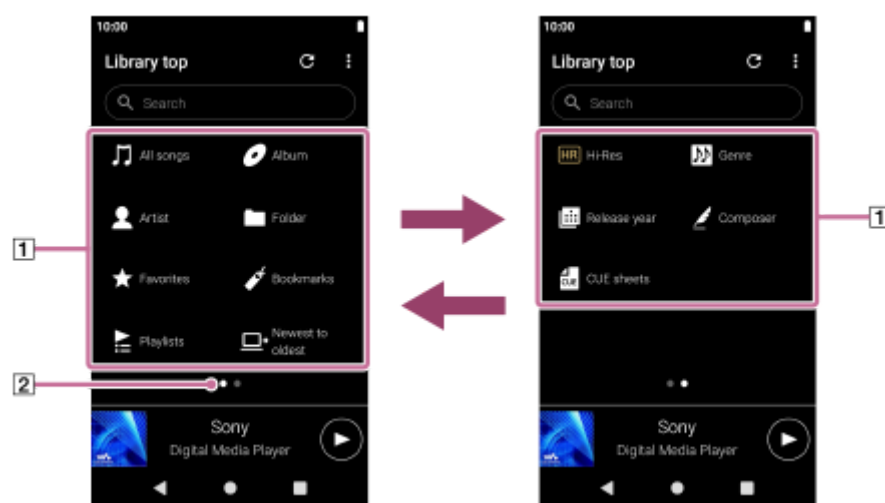

3 Sélectionnez les sous-catégories jusqu'à l'apparition d'une liste des pistes et puis sélectionnez la piste souhaitée.

La lecture commence.

Boutons de commande de la lecture du lecteur

- **▶|| (lecture/pause)**
Appuyez sur le bouton pour démarrer ou interrompre la lecture.
- **◀◀ (dernière piste)**
Appuyez sur le bouton pour passer au début de la piste en cours ou précédente.
Maintenez enfoncé le bouton pour faire reculer rapidement la piste pendant la lecture.
- **▶▶ (piste suivante)**
Appuyez sur le bouton pour passer au début de la piste suivante.

Maintenez enfoncé le bouton pour avancer rapidement dans la piste pendant la lecture.

Note

- Il est possible que le contenu stocké sur le lecteur ne s'affiche pas dans la bibliothèque de « Lecteur de musique ». Dans ce cas, vérifiez que le fichier de musique se trouve dans le dossier [Music] ou le dossier [Download] de la mémoire du lecteur, ou dans le dossier [Music] de la carte microSD. De plus, appuyez sur  (Mettre à jour la base de données). Les pistes seront enregistrées dans la base de données pour « Lecteur de musique ». Ensuite, les pistes s'afficheront dans la bibliothèque.
- Si le lecteur ne lit pas les pistes dans l'ordre souhaité, essayez la procédure suivante.
 - Utilisez la fonction Favoris/Signets de « Lecteur de musique ».
 - Créez des listes de lecture avec Music Center for PC et transférez-les.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Comment utiliser les différents écrans de « Lecteur de musique »](#)
- [Écran de la bibliothèque dans « Lecteur de musique »](#)
- [Écran de lecture de « Lecteur de musique »](#)
- [Préparation du contenu de musique](#)
- [Transférer le contenu d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)
- [Transfert de contenu à l'aide de l'Explorateur Windows](#)
- [Transfert de contenus à l'aide d'un ordinateur Mac](#)
- [Méthodes de lecture](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Méthodes de lecture

Cette rubrique comprend des instructions pour les opérations suivantes.

- Sélection du mode de lecture.
- Définition de la plage de lecture.
- Relation entre le mode de lecture et la plage de lecture.

Sélection du mode de lecture



1. Sur l'écran de lecture de « Lecteur de musique », appuyez sur la zone ([1] ou [2]) pour sélectionner un mode de lecture.

-  (Lecture aléatoire)
-  (Répéter 1 chanson)
-  (Répéter tout)

Lorsque  (Lecture aléatoire) et  (Répéter tout) sont allumés, « Lecteur de musique » lit de manière aléatoire toutes les pistes présente dans la plage de lecture sélectionnée.

Pour revenir au mode de lecture normale, appuyez sur les icônes afin que  (Lecture aléatoire) et  (Répéter tout) s'obscurcissent.

Astuce

- Vous pouvez également régler le mode de lecture à partir du menu d'options. Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 (Options) – [Paramètres].
 Ensuite, sélectionnez le mode de lecture de votre choix dans [Lecture aléatoire] ou [Répéter].

Réglage de l'intervalle de lecture

1. Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 (Options) – [Paramètres] – [Lecture de la bibliothèque en continu].
2. Appuyez sur la plage de lecture souhaitée.

Relation entre le mode de lecture et la plage de lecture

Lorsque vous réglez [Lecture de la bibliothèque en continu] sur [Oui]

- (Lecture aléatoire)

Toutes les pistes sont lues dans un ordre aléatoire.

Pour mélanger toutes les pistes de « Lecteur de musique », sélectionnez [Toutes les chansons] sur l'écran de la bibliothèque.

Si vous sélectionnez une piste à partir de [Album] sur l'écran de la bibliothèque, « Lecteur de musique » fait la lecture aléatoire de toutes les pistes présentes dans l'album sélectionné. Lorsque « Lecteur de musique » a fini de lire toutes les pistes de l'album, la lecture passe à l'album suivant. Ensuite, « Lecteur de musique » fera la lecture aléatoire de toutes les pistes de l'album.

- **Répéter désactivé**

Toutes les pistes sont lues dans un ordre séquentiel.

- (Répéter tout)

Toutes les pistes sont lues de façon répétée.

Pour répéter toutes les pistes de « Lecteur de musique », sélectionnez [Toutes les chansons] sur l'écran de la bibliothèque.

- (Répéter 1 chanson)

La piste en cours est lue à plusieurs reprises.

Lorsque vous réglez [Lecture de la bibliothèque en continu] sur [Non]

- (Lecture aléatoire)

Dans la plage sélectionnée, les pistes sont lues dans un ordre aléatoire. (*1)

- **Répéter désactivé**

Les pistes de la plage sélectionnée sont lues dans un ordre séquentiel. (*1)

- (Répéter tout)

Les pistes de la plage sélectionnée sont lues à plusieurs reprises. (*1)

- (Répéter 1 chanson)

La piste en cours est lue à plusieurs reprises.

*1 « Plage sélectionnée » signifie un album ou un seul artiste, par exemple.

Note

- Lorsque vous sélectionnez une piste à partir des signets, « Lecteur de musique » lit les pistes présentes dans les signets sélectionnés seulement.
Les titres des autres signets ne seront pas lus même si [Lecture de la bibliothèque en continu] est défini sur [Oui].
- Lorsque vous sélectionnez une piste présente dans une liste de lecture, « Lecteur de musique » joue uniquement les pistes de la liste de lecture sélectionnée. Les titres dans les autres listes de lecture ne seront pas lus même si [Lecture de la bibliothèque en continu] est défini sur [Oui].

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Comment utiliser les différents écrans de « Lecteur de musique »](#)
- [Écran de lecture de « Lecteur de musique »](#)
- [Lecture de musique](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Obtention d'informations sur les paroles

Pour afficher des informations sur les paroles sur « Lecteur de musique », vous devez transférer un fichier texte de paroles (fichier LRC) avec le fichier de piste sur le lecteur.

Vous pouvez obtenir des informations lyriques de la manière suivante.

- Obtenez des informations sur les paroles via Internet, puis créez un fichier texte (fichier LRC).
- Entrez des paroles dans un fichier texte (fichier LRC) vous-même.

Pour des informations détaillées sur les fichiers LRC, reportez-vous à la rubrique correspondante sous [Rubrique associée].

Note

- Les informations relatives aux paroles sont limitées à un usage privé. L'utilisation des contenus de paroles à d'autres fins requiert une autorisation des détenteurs des droits d'auteur.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Affichage des paroles](#)
- [Ajout d'informations de paroles à l'aide d'un ordinateur](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Affichage des paroles

Transférer des pistes avec des informations relatives aux paroles vers le lecteur. Ensuite, réglez « Lecteur de musique » pour afficher les paroles.

- 1 Dans l'écran de lecture de « Lecteur de musique », appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 (Options) – [Afficher paroles].

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Obtention d'informations sur les paroles](#)
- [Ajout d'informations de paroles à l'aide d'un ordinateur](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Importation de listes de lecture depuis un ordinateur Windows, lecture ou suppression de listes de lecture dans « Lecteur de musique »

Vous pouvez importer des listes de lecture stockées sur un ordinateur Windows vers « Lecteur de musique ». Cette rubrique comprend des instructions pour les opérations suivantes.

- Importation de listes de lecture stockées sur un ordinateur Windows vers « Lecteur de musique ».
- Écouter de listes de lecture sur « Lecteur de musique ».
- Suppression de listes de lecture sur « Lecteur de musique ».

Importation de listes de lecture stockées sur un ordinateur Windows vers « Lecteur de musique »

Vous pouvez transférer les fichiers de liste de lecture vers les destinations de stockage suivantes.

- Mémoire interne du lecteur.
- Carte microSD insérée dans le lecteur.

« Lecteur de musique » peut reconnaître le format de fichier m3u en tant que liste de lecture.

Les instructions suivantes expliquent comment utiliser Music Center for PC (version 2.2 ou ultérieure). Il est recommandé d'utiliser cette application afin de gérer les fichiers sur le lecteur.

1. Sélectionnez le périphérique connecté à partir de [Transférer et gérer] dans la barre latérale de l'écran Music Center for PC.
L'écran de transfert du lecteur s'affiche sur le côté droit.
La liste du contenu musical présent dans Music Center for PC apparaît sur le côté gauche.
2. Sélectionnez une destination dans l'écran de transfert.
Pour transférer du contenu musical sur la carte microSD dans le lecteur :
Sélectionnez la carte microSD dans le menu de sélection de périphérique sur l'écran de transfert.
3. Sélectionnez les listes de lecture sur le côté gauche.
Ensuite, cliquez sur ➡ pour transférer.

Note

- Vous ne pouvez pas ajouter de pochettes pour les listes de lecture.
- Il n'est pas possible d'importer une seule liste de lecture à la fois dans la mémoire du lecteur et dans la carte microSD.

Écoute de listes de lecture sur « Lecteur de musique »

1. Dans l'écran de la bibliothèque dans « Lecteur de musique », appuyez sur [Listes de lecture].
2. Appuyez sur la liste de lecture et la chanson souhaitées.

Suppression de listes de lecture de « Lecteur de musique »

1. Dans l'écran de la bibliothèque dans « Lecteur de musique », appuyez sur [Listes de lecture].
Les listes de lecture s'affichent.
2. Appuyez sur  (Menu contextuel) sur le côté droit de la liste de lecture souhaitée pour afficher le menu contextuel.
3. Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.

[Supprimer] – [OK].

Note

- Il est impossible d'éditer des listes de lecture avec « Lecteur de musique ».

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Transférer le contenu d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)
- [Écran de la bibliothèque dans « Lecteur de musique »](#)

5-006-032-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Gestion des favoris dans « Lecteur de musique »

Vous pouvez ajouter vos pistes préférées aux favoris.

Cette rubrique comprend des instructions pour les opérations suivantes.

- Ajout de pistes aux favoris.
- Écoute des pistes présentes dans les favoris.
- Retrait de pistes des favoris.

Ajout de pistes aux favoris

1. Pendant que « Lecteur de musique » lit ou met en pause une piste que vous souhaitez ajouter aux favoris, appuyez sur  (Favoris) sur l'écran de lecture.
La piste est ajoutée à [★ Favoris]. Les  (Favoris) noirs changeront en  (Favoris) blancs.

Astuce

- Vous pouvez modifier l'ordre des pistes dans des [★ Favoris]. Sur l'écran Favoris/Signets, sélectionnez [★ Favoris]. Ensuite, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 (Options) – [Réord. chansons].
Glissez-déplacez pour réorganiser les pistes. Appuyez sur [OK] pour enregistrer l'ordre des pistes.

Note

- Vous ne pouvez pas importer la liste des pistes des favoris sur un ordinateur.

Écoute de pistes dans les favoris

1. Affichez l'écran Favoris/Signets.
2. Sélectionnez [★ Favoris] dans le menu, puis appuyez sur une piste.

Astuce

- Vous pouvez également lire les pistes dans les Favoris sur l'écran de la bibliothèque. Sur l'écran de la bibliothèque, appuyez sur [Favoris], puis appuyez sur la piste souhaitée.

Retrait de pistes des favoris

1. Effectuez l'une des opérations suivantes.
 - Pendant la lecture ou la mise en pause d'une piste des favoris par Lecteur de musique :
Sur l'écran de lecture, appuyez sur  (Favoris).
 - Lorsque [★ Favoris] est affiché sur l'écran Favoris/Signets :
Appuyez sur  (Menu contextuel) sur le côté droit de l'élément souhaité dans les favoris pour afficher le menu contextuel. Ensuite, appuyez sur [Retirer de cette liste].

Astuce

- Vous pouvez retirer toutes les pistes des favoris. Sur l'écran Favoris/Signets, sélectionnez [★ Favoris] dans le menu, puis appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 (Options) – [Retirer tout].

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Écran de lecture de « Lecteur de musique »](#)
- [Écran Favoris/Signets dans « Lecteur de musique »](#)

5-006-032-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Gestion de signets dans « Lecteur de musique »

Vous pouvez ajouter vos pistes préférées aux signets.

Cette rubrique comprend des instructions pour les opérations suivantes.

- Ajout de pistes aux signets.
- Écoute de pistes marquées d'un signet.
- Retrait de pistes de signets.
- Suppression de signets.

Ajout de pistes aux signets

1. Effectuez l'une des opérations suivantes.

- Lorsque « Lecteur de musique » est en lecture ou en pause d'une piste que vous souhaitez mettre en signet : Dans l'écran de lecture, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 (Options) – [Ajouter aux signets].
- Lorsqu'une liste (liste des pistes, liste des albums, file d'attente pour lecture, etc.) s'affiche : Appuyez sur  (Menu contextuel) sur le côté droit de l'élément de votre choix dans la liste pour afficher le menu contextuel. Ensuite, appuyez sur [Ajouter aux signets].

La liste des signets s'affiche.

2. Appuyez sur les signets désirés.

Astuce

- Vous pouvez ajouter une liste complète à des signets. Lorsque l'écran de file d'attente de lecture ou l'écran Favoris/Signets s'affiche, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 (Options) – [Ajouter ttes chansons aux signets].
- Vous pouvez modifier l'ordre des pistes dans des signets. Sélectionnez une liste de signets, puis appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 (Options) – [Réord. chansons].
Glissez-déplacez pour réorganiser les pistes. Appuyez sur [OK] pour enregistrer l'ordre des pistes.
- Vous pouvez changer le nom des signets. Dans l'écran de la bibliothèque, appuyez sur [Signets]. Appuyez sur  (Menu contextuel) sur la droite du signet désiré, puis appuyez sur [Renommer les signets]. Saisissez un nouveau nom de signet et appuyez sur [OK].
- Vous pouvez créer des signets. Sur l'écran de la bibliothèque, appuyez sur [Signets], puis appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 (Options) – [Créer de nouveaux signets].
Saisissez le nom du nouveau signet et appuyez sur [OK].

Note

- Vous ne pouvez pas importer des signets sur un ordinateur.

Écoute de pistes marquées d'un signet

1. Affichez l'écran Favoris/Signets.

2. Sélectionnez les signets de votre choix dans le menu, puis appuyez sur une piste.

Astuce

- Vous pouvez également lire les pistes présentes dans les signets sur l'écran de la bibliothèque. Dans l'écran de la bibliothèque, appuyez sur [Signets]. Sélectionnez le signet désiré, puis appuyez sur une piste.

Retrait de pistes des signets

1. Appuyez sur  (Menu contextuel) sur le côté droit de l'élément de votre choix pour afficher le menu contextuel.
2. Appuyez sur [Retirer de cette liste].

Astuce

- Vous pouvez supprimer toutes les pistes des signets.
Sur l'écran Favoris/Signets, sélectionnez les signets de votre choix. Ensuite, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 (Options) – [Retirer tout].

Suppression de signets

1. Dans l'écran de la bibliothèque, appuyez sur [Signets] pour afficher la liste des signets.
2. Appuyez sur  (Menu contextuel) à droite du signet que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur les options de menu dans l'ordre suivant.
[Supprimer] – [Oui].

Astuce

- Vous pouvez supprimer tous les signets.
Sur l'écran de la bibliothèque, appuyez sur [Signets], puis appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 (Options) – [Supprimer tous les signets] – [Oui].

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Écran de la bibliothèque dans « Lecteur de musique »](#)
- [Écran de lecture de « Lecteur de musique »](#)
- [Écran File d'attente dans « Lecteur de musique »](#)
- [Écran Favoris/Signets dans « Lecteur de musique »](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Suppression de piste de « Lecteur de musique »

- 1 Sur l'écran de la bibliothèque dans « Lecteur de musique », appuyez sur la catégorie de votre choix (albums, artistes, etc.), puis sur la sous-catégorie souhaitée jusqu'à ce qu'une liste de pistes s'affiche.
Pour supprimer un dossier, appuyez sur [Dossier] et ensuite le dossier de votre choix.
- 2 Appuyez sur  (Menu contextuel) sur le côté droit de l'élément souhaité.
- 3 Appuyez sur [Supprimer].

Astuce

- Vous pouvez également supprimer le contenu de musique de l'écran de lecture pour « Lecteur de musique ». Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 (Options) – [Supprimer].
La piste en cours sera supprimée de « Lecteur de musique ».
- Vous pouvez également supprimer des pistes sur un ordinateur en utilisant les applications suivantes. Pour plus d'informations sur les opérations, consultez les informations d'aide en ligne pour chaque application.
— Windows : Music Center for PC (version 2.2 ou supérieure), Explorateur Windows

Note

- Lorsque vous supprimez des pistes à l'aide de l'Explorateur Windows, ne supprimez pas ou ne renommez pas le dossier par défaut (par exemple [Music]). Sinon, « Lecteur de musique » ne reconnaîtra pas le contenu.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Écran de la bibliothèque dans « Lecteur de musique »](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Première connexion du lecteur à un périphérique Bluetooth non apparié

La fonction BLUETOOTH® permet les connexions sans fil entre des périphériques. Les périphériques doivent prendre en charge la technologie sans fil Bluetooth. Une connexion sans fil est possible à une distance allant jusqu'à 10 mètres (32,8 pieds) dans une zone ouverte.

Vous pouvez écouter de la musique sans fil en connectant le lecteur à un périphérique Bluetooth tel que des écouteurs ou des enceintes.

Lorsque vous vous connectez des périphériques Bluetooth sans fil pour la première fois, les périphériques doivent être enregistrés l'un à l'autre. Cet enregistrement est appelé « pairage ». Une fois que le lecteur et le périphérique sont appariés, vous pouvez ensuite facilement connecter les périphériques. Les instructions suivantes sont une procédure étape par étape de base pour la connexion du lecteur et un périphérique Bluetooth.

1 Allumez la fonction Bluetooth sur le périphérique Bluetooth.

2 Balayez l'écran d'accueil vers le haut sur le lecteur.

3 Appuyez sur les options de menu dans l'ordre suivant.

 [Paramètres] – [Appareils connectés] – [Associer nouvel app.].

La liste des périphériques connectables s'affiche à l'écran.

4 Appuyez sur le périphérique Bluetooth.

Si vous devez entrer une clé de sécurité en cours de pairage, vérifiez et entrez la clé de sécurité pour le périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur la clé de sécurité pour le périphérique Bluetooth, reportez-vous au manuel du périphérique.

Lorsque la connexion est établie, le nom du périphérique raccordé apparaît sous [Appareils connectés].

Pour se déconnecter d'un périphérique Bluetooth apparié

Balayez l'écran d'accueil vers le haut.

Appuyez sur les options de menu dans l'ordre suivant.

 [Paramètres] – [Appareils connectés].

Appuyez sur l'icône des réglages en regard du nom du périphérique à déconnecter.

Astuce

- Vous pouvez appairer le lecteur avec un seul périphérique Bluetooth à la fois. Pour appairer plusieurs périphériques Bluetooth, répétez la procédure décrite dans cette rubrique pour chaque périphérique.
- Vous pouvez effacer un périphérique Bluetooth enregistré. Sur la liste des périphériques sous [Appareils connectés], appuyez sur l'icône des réglages en regard du nom du périphérique Bluetooth que vous voulez effacer.
- La « clé d'accès » peut également s'appeler « code », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».
- Le lecteur reste connecté avec le périphérique Bluetooth jusqu'à ce que vous désactiviez la fonction Bluetooth. Pour économiser l'énergie de la batterie, désactivez la fonction Bluetooth ou déconnectez le lecteur du périphérique Bluetooth apparié.

Note

- Informations de pairage sont supprimée dans les situations suivantes. Appairer les périphériques à nouveau.
 - Une ou les deux périphériques sont réinitialisées aux réglages d'usine.

- Informations de pairage sont supprimées des périphériques, comme lorsque les appareils sont réparés.
- L'autonomie de la batterie devient beaucoup plus courte quand la fonction Bluetooth est active.
- Si le pairage expire avant la fin, recommencez la procédure de pairage.
- Si le son est interrompu ou saute pendant une connexion Bluetooth, procédez comme suit.
 - Rapprochez le lecteur et le périphérique Bluetooth.
 - Sélectionnez [SBC-Connexion préf.] pour [Qualité de lecture sans fil].
Balayez l'écran d'accueil vers le haut.
Appuyez sur les options de menu dans l'ordre suivant.
 - ⚙ [Paramètres] — [Appareils connectés] — [Préférences de connexion] — [Bluetooth] — [Qualité de lecture sans fil] — [SBC-Connexion préf.].
- Une connexion Bluetooth est interrompue automatiquement dans les cas suivants :
 - La batterie du lecteur est épuisée.
 - Le lecteur est mis hors tension.
- Lorsqu'il y a une connexion Bluetooth active, les réglages du son suivants sont désactivés.
 - DSEE Ultimate™
 - Linéarisat. phase CC
 - Processeur vinyle

Vidéo d'instruction

Il existe une vidéo d'instruction pour les opérations suivantes.

- Premier pairage d'un périphérique Bluetooth.
- Connexion à un périphérique Bluetooth apparié.

Cliquez sur le lien suivant.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0004/h_??/

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Connexion du lecteur à un périphérique Bluetooth apparié](#)
- [Connexions par simple contact avec un périphérique Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Configuration de la fonction Bluetooth](#)
- [Remarques sur la fonction Bluetooth](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Connexion du lecteur à un périphérique Bluetooth apparié

Si le lecteur et un périphérique Bluetooth ont été appariés auparavant, le périphérique Bluetooth est enregistré dans le lecteur. Vous pouvez facilement connecter le lecteur et le périphérique Bluetooth.

- 1 **Allumez la fonction Bluetooth sur le périphérique Bluetooth.**
- 2 **Balayez l'écran d'accueil vers le haut sur le lecteur.**
- 3 **Appuyez sur les options de menu dans l'ordre suivant.**
 **[Paramètres] – [Appareils connectés] – [Préférences de connexion] – [Bluetooth].**
Ensuite, appuyez sur le commutateur Bluetooth pour allumer la fonction Bluetooth.

Lorsque la fonction Bluetooth du lecteur s'active, le lecteur se connecte automatiquement à un périphérique Bluetooth apparié. Si le lecteur ne se connecte pas automatiquement à un périphérique Bluetooth, ou si vous souhaitez vous connecter à un autre périphérique apparié, passez à l'étape suivante.
- 4 **Balayez l'écran d'accueil vers le haut. Ensuite, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.**
 **[Paramètres] – [Appareils connectés] – [Appareils connectés précédemment].**
- 5 **Appuyez sur l'icône de réglages en regard du nom du périphérique Bluetooth, puis appuyez sur [Se connecter].**

Pour activer la fonction Bluetooth ou la désactiver

Balayez l'écran d'accueil vers le haut. Ensuite, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.

 **[Paramètres] – [Appareils connectés] – [Préférences de connexion] – [Bluetooth].**

Ensuite, appuyez sur le commutateur Bluetooth pour activer la fonction Bluetooth ou la désactiver.

Pour vérifier les informations d'un périphérique Bluetooth

Appuyez sur l'icône de réglages en regard du nom du périphérique Bluetooth.

Pour effacer un périphérique Bluetooth enregistré

Appuyez sur l'icône de réglages en regard du nom du périphérique Bluetooth, puis appuyez sur [Supprimer].

Suivez les instructions à l'écran. Les informations de pairing sont effacées.

Astuce

- Vous pouvez également activer/désactiver la fonction Bluetooth depuis le panneau Réglages rapides. Sur l'écran d'accueil, balayez deux fois la barre d'état vers le bas. Appuyez ensuite sur l'icône de la fonction Bluetooth dans le panneau Réglages rapides.
- Si plusieurs noms pour un périphérique Bluetooth s'affichent, vérifiez l'adresse BD du périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'adresse BD, consultez le manuel du périphérique Bluetooth.
- Si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction NFC, le lecteur et le périphérique Bluetooth peuvent être appariés et connectés par contact.
- Le lecteur reste connecté avec un périphérique Bluetooth jusqu'à ce que vous désactiviez la fonction Bluetooth. Pour économiser la batterie, désactivez la fonction Bluetooth ou mettez fin à la connexion Bluetooth avec le périphérique connecté.

Note

- L'autonomie de la batterie devient beaucoup plus courte quand la fonction Bluetooth est active.
- Si le son est interrompu ou saute pendant une connexion Bluetooth, procédez comme suit.
 - Rapprochez le lecteur et le périphérique Bluetooth.
 - Sélectionnez [SBC-Connexion préf.] pour [Qualité de lecture sans fil].Balayez l'écran d'accueil vers le haut. Ensuite, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 - ⚙ [Paramètres] – [Appareils connectés] – [Préférences de connexion] – [Bluetooth] – [Qualité de lecture sans fil] – [SBC-Connexion préf.].
- Une connexion Bluetooth est interrompue automatiquement dans les cas suivants :
 - La batterie du lecteur est épuisée.
 - Le lecteur est mis hors tension.
- Lorsqu'il y a une connexion Bluetooth active, les réglages du son suivants sont désactivés.
 - DSEE Ultimate™
 - Linéarisat. phase CC
 - Processeur vinyle

Vidéo d'instruction

Il existe une vidéo d'instruction pour les opérations suivantes.

- Premier pairage d'un périphérique Bluetooth.
- Connexion à un périphérique Bluetooth apparié.

Cliquez sur le lien suivant.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0004/h_??/

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Première connexion du lecteur à un périphérique Bluetooth non apparié](#)
- [Connexions par simple contact avec un périphérique Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Configuration de la fonction Bluetooth](#)
- [Remarques sur la fonction Bluetooth](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN


Connexions par simple contact avec un périphérique Bluetooth (NFC)

NFC est pour la communication sans fil à courte portée.

Si un périphérique Bluetooth prend en charge la fonction NFC, vous pouvez facilement connecter le lecteur et le périphérique. Vous pouvez simplement toucher le lecteur sur le périphérique pour appairer les périphériques et établir une connexion Bluetooth.

- 1 Si le périphérique Bluetooth possède un commutateur NFC, activez le NFC.
- 2 Allumez l'écran du lecteur.
- 3 Faites correspondre la marque du lecteur (1) et celle du périphérique Bluetooth (2).


Maintenez-les en contact jusqu'à ce que les instructions s'affichent sur l'écran du lecteur.

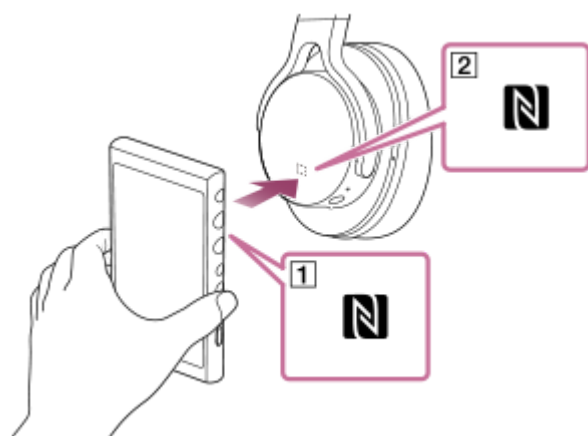

- 4 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du lecteur pour établir la connexion.
- 5 Une fois la connexion établie, lisez une piste sur le lecteur.

Pour déconnecter le lecteur et le périphérique Bluetooth avec la fonction NFC

Allumez l'écran du lecteur. Ensuite, faites correspondre à nouveau le lecteur et le périphérique Bluetooth (1 et 2) pour qu'ils se déconnectent.

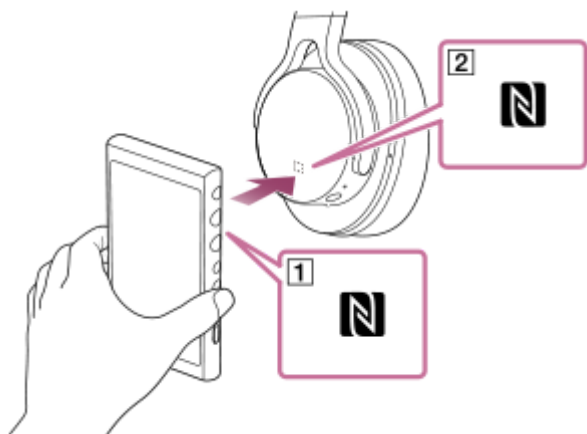

Pour désactiver la fonction NFC

La fonction NFC est activée par défaut. Si vous souhaitez désactiver la fonction NFC, balayez l'écran d'accueil vers le haut. Ensuite, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.

⚙️ [Paramètres] – [Appareils connectés] – [Préférences de connexion].
Puis appuyez sur le bouton [NFC].

Astuce

- Si la connexion est faible, suivez les directives suivantes.
 - Déplacez le périphérique Bluetooth au-dessus de la marque du lecteur (1).
 - Si votre lecteur est dans un étui, sortez-le.
 - Assurez-vous que la fonction NFC est activée.
Balayez l'écran d'accueil vers le haut.
Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
⚙️ [Paramètres] – [Appareils connectés] – [Préférences de connexion].
Ensuite, vérifiez que le bouton [NFC] est activé.

Note

- Allumez l'écran du lecteur avant d'établir la connexion. Si l'écran est éteint, vous ne pouvez pas connecter le périphérique Bluetooth en mettant le périphérique Bluetooth en contact avec le lecteur (NFC).
- L'autonomie de la batterie devient beaucoup plus courte quand la fonction Bluetooth est active.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Effectuez la mise sous tension](#)
- [Remarques sur la fonction Bluetooth](#)
- [Configuration de la fonction Bluetooth](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Configuration de la fonction Bluetooth

Vous pouvez sélectionner la combinaison de codecs et les préférences de Bluetooth en flux continu.

- 1 Balayez l'écran d'accueil vers le haut sur le lecteur.
- 2 Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 [Paramètres] – [Appareils connectés] – [Préférences de connexion] – [Bluetooth].
- 3 Appuyez sur [Qualité de lecture sans fil], puis sélectionnez l'élément souhaité.

Note

- Le paramètre de [Qualité de lecture sans fil] prendra effet la prochaine fois que le lecteur établira une connexion Bluetooth.
- Le paramètre [Qualité de lecture sans fil] peut ne pas être efficace selon les paramètres du périphérique Bluetooth.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Première connexion du lecteur à un périphérique Bluetooth non apparié](#)
- [Configuration de la fonction Bluetooth](#)
- [Connexions par simple contact avec un périphérique Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Remarques sur la fonction Bluetooth](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Remarques sur la fonction Bluetooth

Dans cette rubrique, [Périphériques Bluetooth] fait référence à tous les périphériques compatibles Bluetooth.

Les périphériques compatibles Bluetooth sont des périphériques audio qui prennent en charge la fonction Bluetooth.

- Selon le périphérique Bluetooth, l'environnement réseau et les conditions ambiantes, un bruit peut être entendu ou le son peut être interrompu. Pour optimiser les communications Bluetooth, respectez les instructions suivantes.
 - Placez le lecteur et le périphérique Bluetooth aussi proches que possible. La norme Bluetooth prend en charge des distances allant jusqu'à 10 mètres (32,8 pieds).
 - Dirigez l'antenne Bluetooth intégrée dans la direction du périphérique Bluetooth connecté.
 - Ne bloquez pas l'antenne avec un objet métallique tel qu'un sac ou un boîtier.
 - Ne bloquez pas l'antenne avec une partie du corps comme une main.
 - Ne bloquez pas l'antenne en plaçant le lecteur à l'intérieur d'un sac à dos ou un sac à bandoulière.
 - Ne bloquez pas l'antenne en utilisant le lecteur dans un endroit bondé.
 - Évitez les zones où les ondes électromagnétiques sont émises. Par exemple, à proximité de fours à micro-ondes, de téléphones portables ou d'appareil de jeu mobile.
- En raison d'une caractéristique de la technologie sans fil Bluetooth, le son peut être légèrement décalé.
- Le rayonnement Bluetooth peut affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques. Mettez hors tension le lecteur et les autres périphériques Bluetooth dans les emplacements suivants.
 - dans les hôpitaux
 - près des sièges réservés dans les trains
 - dans les avions
 - dans des endroits où des gaz inflammables sont présents (stations-service, etc.)
 - près des portes automatiques
 - près des alarmes incendie
- Le lecteur prend en charge les fonctions de sécurité conformes à la norme Bluetooth. Sony n'assume aucune responsabilité que ce soit pour les fuites d'informations qui peuvent se produire en raison de votre connexion Bluetooth.
- Même si un périphérique Bluetooth est conforme à la norme, toutes les connexions et les opérations correctes ne sont pas garanties.
- En fonction du périphérique Bluetooth, il peut prendre un certain temps pour établir une Bluetooth connexion.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Réglage du son

Le lecteur a différents paramètres pour régler le son. Vous pouvez régler le son avec les options suivantes.

- App « Réglage du son ».
- Écrans de réglage du son dans « Lecteur de musique ».

Les instructions suivantes expliquent comment utiliser l'app « Réglage du son » :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  [Réglage du son].
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner le réglage du son.

Vous pouvez modifier le réglage de son suivant.

- **Source directe**
Ce paramètre génère la qualité du son d'origine du fichier directement sans appliquer les effets sonores. Activez cette fonction pour écouter de la musique sans traitement des signaux audio. Cela est effectif lorsque vous écoutez du contenu audio haute résolution. Sur l'un des écrans de réglage du son, appuyez sur le bouton [DIRECT] pour activer ou désactiver cette fonction.
- **Égaliseur**
Vous pouvez sélectionner un réglage d'égaliseur pour l'adapter à votre humeur ou à l'activité en cours. Appuyez sur [Préréglage]. Sélectionnez le préréglage souhaité et appuyez sur [OK] pour l'appliquer. [Personnalisé 1] et [Personnalisé 2] sont les préréglages utilisateur. Sélectionnez [Personnalisé 1] ou [Personnalisé 2], puis appuyez sur [OK] pour appliquer. Ensuite, appuyez sur [Régler] pour personnaliser le réglage de l'égaliseur.
- **DSEE Ultimate™**
Cette fonction améliore la qualité sonore des fichiers audio. La qualité du son devient presque égale à celle de l'Audio haute résolution. La fonction reproduit les sons aigus souvent perdus. Cette fonction devient DSEE HX en cas d'utilisation d'applications différentes de « Lecteur de musique ».
- **Linéarizat. phase CC**
Cette fonction permet de régler le décalage de phase des basses fréquences pour reproduire les caractéristiques acoustiques des amplificateurs analogiques.
- **Normaliseur dynam.**
Vous pouvez modérer le changement de volume entre les pistes pour réduire les différences de niveau de volume.
- **Processeur vinyle**
Cette fonction produit un son riche proche de la lecture d'un disque vinyle sur une platine.
- **AudioClair+™**
Cette fonction applique automatiquement les paramètres audio recommandés à la sortie audio.
- **Paramètres sonores enreg.**
Sur l'un des réglages du son, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 (Options) – [Paramètres sonores enreg.].
– Enregistrer les paramètres actuels : Vous pouvez enregistrer des réglages de son personnalisés en tant que préréglages audio.

- Param. sonores enregistrés 1, Param. sonores enregistrés 2, Param. sonores enregistrés 3 : Vous pouvez prérégler les réglages de son.

Astuce

- Vous ne pouvez pas sélectionner des réglages de son si vous avez activé les réglages suivants. Désactivez les réglages pour activer les autres réglages de son.
 - Source directe
 - AudioClair+
- L'app « Réglage du son » et les écrans de réglage du son de « Lecteur de musique » partagent des valeurs réglées.

Note

- Lorsqu'il y a une connexion Bluetooth active, les réglages du son suivants sont désactivés.
 - DSEE Ultimate™
 - Linéarizat. phase CC
 - Processeur vinyle
- Les réglages du son sont désactivés lorsque le son est lu à partir d'un périphérique audio USB connecté au port USB Type-C.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Écrans de réglage du son pour « Lecteur de musique »](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Utilisation de la fonction Streaming haute-rés

Vous pouvez profiter de la musique en continu à partir de services de musique en ligne avec une qualité sonore élevée.

1 Balayez l'écran d'accueil vers le haut.

2 Appuyez sur les options de menu dans l'ordre suivant.

 [Paramètres] – [Son] – [Streaming haute-rés].

3 Appuyez sur le bouton pour activer la fonction [Streaming haute-rés].

La musique diffusée en continu à l'aide d'autres apps que « Lecteur de musique » est lue avec la qualité suivante.

- [Utiliser le streaming haute rés] est activé :
Lecture convertie à la hausse à 192 kHz/32 bits
- [Utiliser le streaming haute rés] est désactivé :
Lecture convertie à la baisse à 48 kHz/16 bits

Note

- La fonction [Streaming haute-rés] ne prend pas en charge toutes les apps de services de musique en ligne.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Utilisation de la fonction de réduction du bruit

La fonction de réduction du bruit réduit le bruit ambiant. Vous pouvez écouter de la musique à un volume bas. Vous avez besoin d'une paire d'écouteurs équipées de la fonction de réduction du bruit. Les casques suivants sont compatibles avec le lecteur.

- IER-NW510N

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  [Param. NC/Bruit ambiant].

2 Activez la fonction de réduction du bruit.

Appuyez sur le bouton [Réduction bruit] pour activer la fonction.

 s'affiche dans la barre d'état.

3 Configurez les paramètres de la fonction de réduction du bruit, si nécessaire.

- [Sélect. environnement]:
Vous pouvez sélectionner un type de réduction du bruit correspondant à l'environnement actuel. [AINC entièrement auto] règle automatiquement le mode de réduction du bruit le plus efficace.
- [Régler réduction bruit]:
Vous pouvez régler l'effet de réduction du bruit. Réglez l'effet à l'aide du curseur.

Pour désactiver la fonction de réduction du bruit

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  [Param. NC/Bruit ambiant] pour lancer l'app. Ensuite, appuyez sur le bouton [Réduction bruit] pour désactiver la fonction.

Astuce

- Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction de réduction du bruit dans le panneau Réglages rapides. Sur l'écran d'accueil, balayez deux fois la barre d'état vers le bas. Appuyez ensuite sur l'icône de la fonction de réduction du bruit dans le panneau Réglages rapides.
- Le son peut être saccadé lorsque vous écoutez le lecteur dans les transports publics. Cela est dû au système de réduction du bruit et ce n'est pas un dysfonctionnement. Vous pourrez peut-être réduire le son saccadé en son en étalonnant [Régler réduction bruit] dans l'app  [Param. NC/Bruit ambiant].

Note

- Utilisez des écouteurs compatibles avec la fonction de réduction du bruit. Sinon, la fonction de réduction du bruit ne fonctionne pas.
- Sélectionnez la taille des oreillettes adaptée pour bénéficier du plein effet de la fonction de réduction du bruit.
- Des bruits de frottement peuvent se faire entendre lors du port des écouteurs. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- La fonction de réduction du bruit réduit principalement les bruits dans les bandes de fréquences basses. Cette fonction ne réduit pas tout le bruit.
- Ne couvrez pas la partie micro du casque.
- Lorsque la fonction de réduction du bruit fonctionne bien, il se peut que vous entendiez un léger sifflement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

- Éloignez le lecteur de tous les téléphones portables ou smartphones. Ces appareils peuvent provoquer des parasites.
- Désactivez la fonction de réduction du bruit dans les endroits tranquilles où il est possible que la réduction du bruit ne soit pas effective.
- Avant de les connecter au lecteur, retirez les écouteurs de vos oreilles. Avant de les déconnecter du lecteur, retirez les écouteurs de vos oreilles. Un bruit important peut être émis lorsque les écouteurs sont connectés ou débranchés.
- Vous pouvez entendre du bruit lorsque vous activez ou désactivez la fonction de réduction du bruit. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- La fonction de réduction du bruit est désactivée lorsque la fonction suivante est active.
 - Mode Bruit ambiant

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Branchement des oreillettes](#)
- [Affichage du panneau Réglages rapides](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Qu'est-ce que le mode bruit ambiant ?

Le mode Bruit ambiant utilise les microphones intégrés aux écouteurs prenant en charge le mode Bruit ambiant pour vous permettre d'entendre les bruits ambiants même lorsque vous portez les écouteurs. Pour écouter la musique en toute sécurité, soyez attentif aux bruits environnants.

Note

- Le mode Bruit ambiant vous permet d'entendre le bruit ambiant même lorsque vous portez les écouteurs. Toutefois, notez que ce mode ne vous permet pas d'entendre tous les bruits environnants. Vous risquez de ne pas bien entendre les bruits ambiants selon l'environnement où vous vous trouvez, le type de musique lue sur le lecteur ou le niveau de volume. Soyez très prudent lorsque vous utilisez les écouteurs dans des lieux où une impossibilité d'entendre les bruits ambiants pourrait être dangereuse (par exemple sur des routes où circulent des voitures ou des vélos).
- Le mode Bruit ambiant peut mal fonctionner si vous utilisez les écouteurs avec des oreillettes non adaptées à vos oreilles. Utilisez des oreillettes d'une taille adaptée à vos oreilles, permettant un port confortable.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Utilisation du Mode bruit ambiant](#)
- [Branchement des oreillettes](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Utilisation du Mode bruit ambiant

Vous pouvez écouter de la musique tout en surveillant le bruit ambiant.

Utilisez le IER-NW510N lorsque vous utilisez le mode Bruit ambiant. N'utilisez pas d'écouteurs incompatibles avec le mode Bruit ambiant.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  [Param. NC/Bruit ambiant].

2 Activez le mode Bruit ambiant.

Appuyez sur le bouton [Mode bruit ambiant] pour activer la fonction.

AMB s'affiche dans la barre d'état.

3 Si nécessaire, modifiez les réglages du mode Bruit ambiant.

- [Niveau bruit ambiant]:
Vous pouvez régler le niveau de surveillance du bruit ambiant.

Pour désactiver le mode Bruit ambiant


Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  [Param. NC/Bruit ambiant] pour lancer l'app. Ensuite, appuyez sur le bouton [Mode bruit ambiant] pour désactiver la fonction.

Astuce

- Vous pouvez également activer ou désactiver le mode Bruit ambiant depuis le panneau Réglages rapides. Sur l'écran d'accueil, balayez deux fois la barre d'état vers le bas. Ensuite, appuyez sur l'icône du mode Bruit ambiant dans le panneau Réglages rapides.

Note

- Notez que vous risquez d'entendre un bruit puissant dans les situations suivantes. Ne couvrez pas les parties micro des écouteurs. (1)
 - Lorsque vous utilisez des écouteurs non compatibles.
 - Lorsque vous couvrez les parties micro pendant que vous utilisez le mode Bruit ambiant.
 - Lorsque vous tenez les écouteurs entre vos mains, pendant que vous utilisez le mode Bruit ambiant.

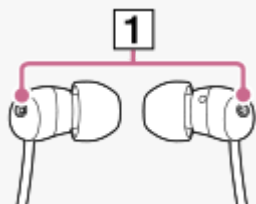

- Selon l'environnement ambiant ou le volume ambiant, le mode Bruit ambiant peut être temporairement désactivé. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Réglez [Niveau bruit ambiant]. Cela peut résoudre le problème.
- Lorsque vous déconnectez les écouteurs du lecteur, désactivez d'abord le mode Bruit ambiant.
- Si vous ne pouvez pas bien entendre le bruit ambiant, essayez de changer [Niveau bruit ambiant]. Ce réglage peut améliorer le niveau du bruit ambiant.
- Selon les conditions ambiantes, il se peut qu'un bruit de frottement soit perceptible. (Le bruit de frottement est le fait d'un bruit émis lorsque le câble du casque se frotte contre les vêtements ou que les cheveux frottent contre le casque, etc.) Dans un tel

cas, réglez [Niveau bruit ambiant]. Le bruit de frottement peut être réduit.

- Le mode Bruit ambiant est désactivé lorsque que la fonction suivante est active.
 - La fonction de réduction du bruit

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Qu'est-ce que le mode bruit ambiant ?](#)

5-006-032-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Menu des réglages de « Lecteur de musique »

Vous pouvez modifier les réglages suivants depuis le menu des réglages dans « Lecteur de musique ».

Pour ouvrir le menu des réglages, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.

 (Options) – [Paramètres].

Lecture

- Lecture aléatoire
- Répéter
 - Répéter désactivé
 - Répéter tout
 - Répéter 1 chanson
- Lecture de la bibliothèque en continu
 - Oui
 - Non
- Lecture sur écran de cassette
- Affichage de la liste d'artistes
 - Artiste de l'album
 - Artiste

DSD

- Sortie USB pour DSD
 - Auto
 - DoP
- Filtrage pendant la lecture DSD
 - Affaiblissement lent
 - Affaiblissement brusque
- Gain pendant la lecture DSD
 - 0 dB
 - -3 dB

Base de données

- Recréer la base de données
- Mettre à jour la base de données

Autres

- Réinitialiser les paramètres
- Réinit. paramètres de réglage du son

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

5-006-032-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Lecteur média numérique


NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Redémarrage du lecteur

Si le fonctionnement devient instable, redémarrez le lecteur.

Redémarrage ne supprime pas les données et informations concernant le couplage.

- 1 Maintenez enfoncé le bouton  (alimentation) () pendant 2 secondes lorsque l'écran est allumé.

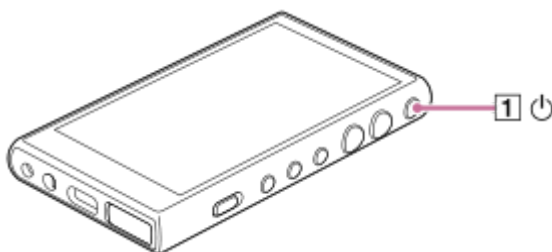

- 2 Appuyez sur [Redémarrer].

Astuce

- Si le lecteur se fige, maintenez la touche  (alimentation) enfoncée pendant 10 secondes afin de forcer le lecteur à redémarrer.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Formatage du lecteur](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Formatage du lecteur

Cette opération permet de restaurer les réglages d'usine du lecteur. Les données suivantes sont supprimées.

- Le contenu, par exemple de la musique et des photos, dans la mémoire interne du lecteur
- Les informations sur le compte Google du lecteur
- Apps téléchargées

Enregistrer une copie de sauvegarde à l'avance. Veillez à ne pas effacer des données importantes.

- 1 Balayez l'écran d'accueil vers le haut.**
- 2 Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.**
 [Paramètres] – [Système] – [Options avancées] – [Options de réinitialisation].
- 3 Appuyez sur [Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)].**
- 4 Balayez l'écran vers le haut. Appuyez sur [Réinitialiser l'appareil] en bas de l'écran.**
Saisissez le code PIN, le mot de passe ou le modèle le cas échéant.
- 5 Appuyez sur [Tout effacer].**
Lorsque le formatage est terminé, le lecteur redémarre automatiquement.

Astuce

- Lorsque le formatage est terminé, le lecteur rétablit ses contenus préinstallés.
- Lorsque vous sauvegardez un fichier de musique de « Lecteur de musique », vous pouvez vérifier l'emplacement du fichier. Vérifiez [Emplacement du fichier] dans [Infos détaillées de la chanson]. Pour afficher les informations, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 - À partir de l'écran de lecture de « Lecteur de musique » :
 (Options) – [Infos détaillées de la chanson].
 - Sur l'écran de la bibliothèque, l'écran de file d'attente de lecture ou l'écran Favoris/Signets dans « Lecteur de musique » :
 (Menu contextuel) – [Infos détaillées de la chanson].

Note

- Sony ne garantit pas les performances si vous reformatez la mémoire du lecteur à l'aide d'un ordinateur.

Rubrique associée

- [Redémarrage du lecteur](#)

5-006-032-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Formatage d'une carte microSD

Vous pouvez formater une carte microSD sur le lecteur.

Le formatage d'une carte microSD supprimera toutes les données stockées sur la carte. Enregistrer une copie de sauvegarde à l'avance. Veillez à ne pas effacer des données importantes.

- 1 Balayez l'écran d'accueil vers le haut.
- 2 Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 [Paramètres] – [Stockage].
- 3 Tapez le nom de la carte microSD.
- 4 Appuyez sur  (options) en haut à droite de l'écran.
Ensuite, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
[Paramètres de stockage] – [Formater].

Vérifiez bien le message. Suivez les instructions à l'écran.

Astuce

- Lorsque vous sauvegardez un fichier de musique de « Lecteur de musique », vous pouvez vérifier l'emplacement du fichier. Vérifiez [Emplacement du fichier] dans [Infos détaillées de la chanson]. Pour afficher les informations, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 - À partir de l'écran de lecture de « Lecteur de musique » :
 (Options) – [Infos détaillées de la chanson].
 - Sur l'écran de la bibliothèque, l'écran de file d'attente de lecture ou l'écran Favoris/Signets dans « Lecteur de musique » :
 (Menu contextuel) – [Infos détaillées de la chanson].

Note

- Lorsque vous utilisez une carte microSD sur le lecteur pour la première fois, formatez la carte microSD avec le lecteur. Dans le cas contraire, certaines fonctions du lecteur peuvent être limitées.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Vérification des informations sur le lecteur

Vous pouvez consulter des informations telles que la version du logiciel système et le nom du modèle.

- 1 Balayez l'écran d'accueil vers le haut.
- 2 Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 [Paramètres] – [Système] – [À propos de l'appareil].

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Mise à jour du logiciel du système](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Mise à jour du logiciel du système

Mettez à jour le logiciel système du lecteur à la version la plus récente. Cette fonction permet d'utiliser les fonctions les plus récentes. Enregistrer une copie de sauvegarde à l'avance. Veillez à ne pas effacer des données importantes.

- 1 **Connectez le lecteur à une source d'alimentation.**
- 2 **Activez la fonction Wi-Fi pour connecter le lecteur à Internet.**
- 3 **Balayez l'écran d'accueil vers le haut.**
- 4 **Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.**
 **[Paramètres] – [Système] – [Options avancées] – [Mises à jour du système].**
Vérifiez bien le message. Suivez les instructions à l'écran.

Astuce

- Lorsque vous sauvegardez un fichier de musique de « Lecteur de musique », vous pouvez vérifier l'emplacement du fichier. Vérifiez [Emplacement du fichier] dans [Infos détaillées de la chanson]. Pour afficher les informations, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 - À partir de l'écran de lecture de « Lecteur de musique » :
 (Options) – [Infos détaillées de la chanson].
 - Sur l'écran de la bibliothèque, l'écran de file d'attente de lecture ou l'écran Favoris/Signets dans « Lecteur de musique » :
 (Menu contextuel) – [Infos détaillées de la chanson].

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Recharge de la batterie](#)
- [Raccordement du lecteur à un réseau Wi-Fi](#)
- [Site Web d'assistance à la clientèle](#)
- [Vérification des informations sur le lecteur](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Remarques sur la manipulation du lecteur

Consultez les notes ci-dessous et suivez les instructions pour utiliser le lecteur en toute sécurité.

- Consultez un médecin si vous êtes blessé ou brûlé en raison de l'utilisation du produit.
- Contactez le plus proche revendeur Sony ou Sony Service Center si le lecteur ne fonctionne pas correctement.
- Observez les précautions suivantes. Dans le cas contraire, une explosion, un incendie, un choc électrique, des brûlures ou des blessures risquent de survenir.
 - Ne pas exposer le lecteur au feu.
 - Ne pas laisser les objets métalliques pénétrer à l'intérieur du lecteur.
 - Ne pas court-circuiter les bornes du lecteur avec des objets métalliques.
 - Ne démontez pas ou ne modifiez pas le lecteur.
 - N'utilisez pas le lecteur lorsque vous voyez un éclair ou entendez le tonnerre.
 - N'utilisez pas le lecteur s'il provoque une réaction désagréable sur votre peau.
- Observez les précautions suivantes. Autrement, vous pouvez endommager le boîtier ou provoquer un dysfonctionnement du lecteur.
 - Ne placez pas le lecteur en plein soleil.
 - Ne placez pas le lecteur dans un endroit où la température est très élevée.
 - Ne laissez pas le lecteur en plein soleil. Ne laissez pas le lecteur dans une voiture avec toutes les fenêtres fermées, en particulier pendant l'été.



- Ne placez pas le lecteur dans un endroit où il est exposé aux vibrations.
- Ne faites pas tomber le lecteur de haut.
- N'appliquez pas une pression excessive ou un choc sur le lecteur.
- Ne placez pas le lecteur dans un endroit où il y a aimantation. Par exemple, ne placez pas le lecteur près d'un aimant, des haut-parleurs ou un téléviseur.
- N'allumez pas le lecteur juste après que vous l'avez déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud.
- N'utilisez pas le lecteur dans un endroit humide, comme dans une salle de bain ou un sauna.
- Ne laissez pas le lecteur sur une surface instable ou dans une position inclinée.
- Ne vous asseyez pas lorsque le lecteur est inséré dans votre poche.



- N'utilisez pas le lecteur dans un endroit où il est exposé à un excès de poussière.
- Lorsque vous rangez le lecteur dans un sac, n'appliquez pas de chocs violents au sac. En particulier, évitez de ranger le lecteur dans un sac avec le câble du casque ou le câble des écouteurs enroulés autour du lecteur.



- Ne placez pas d'objets au-dessus du lecteur.
- Le lecteur n'est étanche ni à l'eau ni à la poussière. Observez les précautions suivantes. Autrement, le lecteur peut devenir inutilisable en raison des terminaux court-circuités ou du métal corrodé.
 - Ne faites pas tomber le lecteur dans l'eau.
 - N'utilisez pas le lecteur dans un endroit humide ou par temps humide comme sous la pluie ou la neige.
 - Ne placez pas le lecteur contre votre peau ou vos vêtements lorsque vous transpirez.
 - Ne touchez pas le lecteur avec les mains mouillées.



- Conformez-vous aux annonces concernant l'utilisation des appareils électroniques lorsque vous êtes dans un avion.
- De la chaleur peut s'accumuler dans le lecteur dans les situations suivantes, mais ce n'est pas un dysfonctionnement. Toutefois, soyez prudent car il existe un risque de brûlure basse température.
 - Alors que la batterie est en cours de chargement.
 - Alors que le lecteur joue pendant une période prolongée.
- Lorsque vous chargez ou utilisez le lecteur, il se peut que sa température interne augmente. Ne placez pas le lecteur dans un sac hermétique et ne l'enroulez pas dans du tissu lorsque vous l'utilisez pendant une longue période. Le sac ou le tissu peut piéger la chaleur et provoquer un dysfonctionnement.
- Évitez d'exercer une pression excessive sur la surface de l'écran d'affichage. Une force excessive peut entraîner les problèmes suivants.
 - Couleurs ou luminosité déformées.
 - Mauvais fonctionnement de l'écran.
 - Blessure à partir d'un écran fissuré.
- L'écran du lecteur est en verre. Le verre peut casser si vous faites tomber le lecteur sur une surface dure ou si vous appliquez une force importante sur l'écran. Soyez prudent lorsque vous tenez le lecteur. Si le verre est fissuré ou ébréché, n'utilisez pas le lecteur ni ne touchez la partie endommagée. Dans le cas contraire, vous pouvez vous blesser.
- Lorsque vous utilisez une sangle, notez ce qui suit.
 - La sangle peut se coincer sur les objets qui vous entourent. Veillez à éviter tout risque d'étranglement.
 - Veillez à ne pas balancer le lecteur tout en tenant la sangle. Vous pourriez heurter une personne avec le lecteur.
- Le contenu que vous enregistrez est uniquement pour usage personnel. Selon la loi sur le droit d'auteur, le contenu ne peut pas être utilisé sans l'autorisation du détenteur du copyright.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Remarques sur les écouteurs

Sécurité routière

N'utilisez pas les écouteurs dans les situations suivantes.

- Lorsque vous conduisez une voiture, une moto ou un vélo.
- Endroits où il est dangereux de ne pas entendre correctement. Par exemple, sur les quais de gare, dans les zones de circulation de véhicules ou près de chantiers de construction.

Prévention des troubles de l'audition

Respectez les instructions suivantes pour protéger votre système auditif.

- Maintenez le volume à un niveau modéré. N'écoutez pas un contenu audio à des volumes élevés pendant une période prolongée.
- Ne montez pas le volume brusquement.

À propos des écouteurs intra-auriculaires

- Lorsque vous utilisez des écouteurs intra-auriculaires avec un degré élevé d'adhérence, notez ce qui suit. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager vos oreilles ou vos tympans.
 - N'insérez pas les oreillettes de force dans vos oreilles.
 - Ne retirez pas les oreillettes de vos oreilles soudainement. Lorsque vous retirez les écouteurs, déplacez les oreillettes vers le haut et le bas doucement.
- Lorsque vous débranchez les écouteurs du lecteur, tenez les écouteurs par la fiche. Tirer sur le câble lui-même peut endommager les écouteurs.
- Ne dormez pas avec les écouteurs. Le câble peut s'enrouler autour de votre cou pendant que vous dormez.

À propos de l'utilisation des écouteurs avec un connecteur USB Type-C

Lorsque vous utilisez des écouteurs avec un connecteur USB Type-C, vous risquez de ne pas pouvoir régler le volume avec certains écouteurs. Cela peut entraîner un volume trop fort dans les écouteurs. Pour éviter cela, n'utilisez pas des écouteurs avec un connecteur USB Type-C.

Respect d'autrui

Évitez d'utiliser le lecteur dans les environnements où la fuite de son dérange les autres personnes.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Remarques sur la batterie intégrée

Ne pas toucher la batterie rechargeable avec vos mains si la batterie fuit. Le liquide peut causer des brûlures ou la cécité. Si le liquide entre en contact avec votre corps ou vos vêtements, nettoyez le liquide immédiatement à l'eau claire.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Notes sur les données d'exemple

Des échantillons de musique sont préinstallés sur le lecteur pour un essai d'écoute.

Lorsque le formatage est terminé, le lecteur rétablit ses contenus préinstallés.

Les échantillons de données ne sont pas installés dans certains pays ou certaines régions.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Formatage du lecteur](#)

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Informations générales

- Le temps de charge et le temps de lecture dépendent des conditions suivantes.
 - Le nombre de fois que vous avez chargé la batterie
 - Température de fonctionnement
- Lorsque la batterie est suffisamment chargée mais l'autonomie sur batterie est passée à environ la moitié de sa durée normale, la batterie peut être utilisée.
- Une batterie rechargeable lithium-ion est intégrée au lecteur. Lorsque vous rangez le lecteur pendant de longues périodes, vérifiez ce qui suit pour éviter la détérioration de la batterie intégrée.
 - Rangez le lecteur à des températures de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F).
 - Pour empêcher toute dégradation de la batterie, rechargez la batterie au moins une fois tous les 6 mois.



- Lorsque vous utilisez le lecteur dans un endroit froid, l'affichage à l'écran peut devenir sombre ou peut ne pas répondre rapidement. Toutefois, ce ne sont pas des dysfonctionnements.
- Vous ressentez de légers picotements contre vos oreilles, en particulier dans les conditions d'air sec. Il s'agit du résultat de l'électricité statique accumulée dans le corps. Vous pouvez atténuer cet inconvénient en portant des vêtements en fibres naturelles.
- Sony n'est pas responsable des données de l'utilisateur, même si les problèmes suivants se produisent en raison de défauts dans le lecteur ou un ordinateur.
 - L'enregistrement ou le téléchargement de données est incomplet.
 - Données (telles que la musique) sont endommagées ou supprimées.
- Connexion Internet et adresse IP
Les données techniques telles que l'adresse IP [ou les détails de l'appareil] sont utilisées lorsque ce produit est connecté à Internet pour la mise à jour du logiciel ou la réception de services de tiers. En ce qui concerne les mises à jour logicielles, il est possible que ces données techniques soient communiquées à nos serveurs de mise à jour afin de vous offrir la mise à jour logicielle adaptée à votre appareil. Si vous ne souhaitez pas que ces données techniques soient utilisées, ne réglez pas la fonction Internet sans fil et ne raccordez pas de câble Internet.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Maintenance

- Nettoyez le lecteur avec un chiffon doux, par exemple un chiffon nettoyant pour lunettes.
- Pour nettoyer un lecteur qui est devenu très sale, utilisez un chiffon légèrement humidifié avec une solution détergente douce.
Prenez soin de ne pas introduire d'eau à l'intérieur du lecteur.
- Ne nettoyez à l'aide de solvants tels que l'alcool, l'essence, ou diluant. Ces solvants peuvent détériorer la surface du lecteur.
- Nettoyez la fiche des écouteurs parfois avec un chiffon sec. Un bruit ou son saccadé peut se produire si la prise est sale.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Site Web d'assistance à la clientèle

Visitez le site Web de support client dans votre pays ou région dans les situations suivantes.

- Si vous avez une question sur le lecteur.
- Si vous rencontrez un problème avec le lecteur.
- Lorsque vous voulez des informations sur les éléments compatibles.

Pour les clients aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine :

<https://www.sony.com/am/support>

Pour les clients en Europe :

<https://www.sony.eu/support/>

Pour les clients en Chine :

<https://service.sony.com.cn/>

Pour les clients en Asie-Pacifique, Océanie, le Moyen-Orient et l'Afrique :

<https://www.sony-asia.com/support>

Pour les clients ayant acheté des modèles à l'étranger :

<https://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Spécifications

Affichage

Taille

3,6 pouces (9,1 cm)

Résolution

HD (1280 × 720 pixels)

Type de dalle

Écran couleur TFT avec rétro-éclairage LED blanc

Écran tactile

Prise en charge

Interface

USB

Type-C (compatible USB 2.0)

Écouteurs

Mini-jack stéréo

Mémoire externe

microSD, microSDHC, microSDXC

LAN sans fil

Standard

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bande de fréquence

Bande 2,4/5 GHz

Chiffrement

WEP/WPA/WPA2

Bluetooth

Version

Système de communication : spécification Bluetooth version 5.0

Bande de fréquence

Bande de 2,4 GHz (2,4000 GHz à 2,4835 GHz)

Méthode de modulation

FHSS

Profils Bluetooth pris en charge

A2DP, AVRCP, SPP, OPP, DID

Codecs pris en charge (transmission)

SBC, LDAC, aptX, aptX HD, AAC

NFC

Type actif (pour lecture et écriture)

Capteur

Accéléromètre

Microphone

Mono

Sortie casque (mini-jack stéréo)

Réponse en fréquence

20 Hz-40 000 Hz

Système de Réduction du bruit

Réduction du bruit numérique

Sélect. environnement : AINC entièrement auto, Bus/Train, Avion, Bureau

Mode bruit ambiant

Prise en charge

Général

Source d'alimentation

Batterie intégrée : Batterie au lithium-ion rechargeable intégrée

Charge et alimentation : Alimentation USB (depuis un ordinateur via USB)

Durée de charge (charge USB)

Environ 5,5 heures

Température de fonctionnement

5° C à 35° C (41 °F à 95 °F)

Dimensions

l/h/p, parties saillantes exclues : Environ 55,2 mm × 98,9 mm × 11,0 mm (2,18 pouces × 3,90 pouces × 0,44 pouces)

l/h/p : Environ 55,9 mm × 98,9 mm × 11,0 mm (2,21 pouces × 3,90 pouces × 0,44 pouces)

Masse

Environ 103 g (3,64 oz)

Capacité

Capacité

NW-A100TPS : 16 Go

NW-A105 : 16 Go

NW-A105HN : 16 Go

NW-A106 : 32 Go

NW-A106HN : 32 Go

Mémoire réelle disponible pour d'autres contenus

NW-A100TPS: Environ 6,29 Go

NW-A105: Environ 6,29 Go

NW-A105HN: Environ 6,29 Go

NW-A106: Environ 20,53 Go

NW-A106HN: Environ 20,53 Go

Note

- La capacité disponible est variable. Une partie de la mémoire est utilisée par les fonctions de gestion des données.
- Les modèles vendus varient selon le pays ou la région.
- Lorsque vous mettez à jour le logiciel système, réservez environ 2 Go d'espace libre dans l'espace de stockage interne partagé.

Étui souple (NW-A100TPS seulement)

l/h/p

Environ 62,6 mm × 104,5 mm × 20,3 mm (2,46 pouces × 4,11 pouces × 0,81 pouces)

Masse

Environ 43,8 g (1,55 oz)

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

5-006-032-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Durée de vie de la batterie

Musique

Pour les modèles disponibles en Europe et pour les modèles disponibles en Corée équipés d'écouteurs

MP3 (128 kbits/s)

Mode Bruit ambiant activé : environ 17 heures

Mode Bruit ambiant désactivé : environ 23 heures

Réduction du bruit activée : environ 18 heures

Réduction du bruit désactivé : environ 23 heures

AAC (256 kbits/s)

Mode Bruit ambiant activé : environ 16 heures

Mode Bruit ambiant désactivé : environ 22 heures

Réduction du bruit activée : environ 17 heures

Réduction du bruit désactivé : environ 22 heures

FLAC (96 kHz/24 bits)

Mode Bruit ambiant activé : environ 13 heures

Mode Bruit ambiant désactivé : environ 19 heures

Réduction du bruit activée : environ 14 heures

Réduction du bruit désactivé : environ 19 heures

FLAC (192 kHz/24 bits)

Mode Bruit ambiant activé : environ 10 heures

Mode Bruit ambiant désactivé : environ 14 heures

Réduction du bruit activée : environ 11 heures

Réduction du bruit désactivé : environ 14 heures

DSD (2,8224 MHz/1 bit)

Mode Bruit ambiant activé : environ 7,5 heures

Mode Bruit ambiant désactivé : environ 9,5 heures

Réduction du bruit activée : environ 7,5 heures

Réduction du bruit désactivé : environ 9,5 heures

Pour les autres modèles

MP3 (128 kbits/s)

Mode Bruit ambiant activé : environ 20 heures

Mode Bruit ambiant désactivé : environ 26 heures

Réduction du bruit activée : environ 21 heures

Réduction du bruit désactivé : environ 26 heures

AAC (256 kbits/s)

Mode Bruit ambiant activé : environ 18 heures

Mode Bruit ambiant désactivé : environ 24 heures

Réduction du bruit activée : environ 19 heures

Réduction du bruit désactivé : environ 24 heures

FLAC (96 kHz/24 bits)

Mode Bruit ambiant activé : environ 15 heures
Mode Bruit ambiant désactivé : environ 21 heures
Réduction du bruit activée : environ 16 heures
Réduction du bruit désactivé : environ 21 heures

FLAC (192 kHz/24 bits)

Mode Bruit ambiant activé : environ 12 heures
Mode Bruit ambiant désactivé : environ 16 heures
Réduction du bruit activée : environ 13 heures
Réduction du bruit désactivé : environ 16 heures

DSD (2,8224 MHz/1 bit)

Mode Bruit ambiant activé : environ 8 heures
Mode Bruit ambiant désactivé : environ 11 heures
Réduction du bruit activée : environ 9 heures
Réduction du bruit désactivé : environ 11 heures

Bluetooth

MP3 (128 kbits/s)/SBC-Connexion préf.

Environ 10 heures

FLAC (96 kHz/24 bits)/LDAC-Connexion préf.

Environ 8 heures

Une connexion Bluetooth raccourcit la durée de vie de la batterie jusqu'à 60 % selon les conditions suivantes.

- Format du contenu.
- Paramètres du périphérique connecté.

Note

- Les valeurs affichées dans cette rubrique indiquent la durée de vie approximative de la batterie lorsque le contenu est lu dans toutes les conditions suivantes.
 - Le lecteur joue constamment avec les réglages par défaut.
 - L'app de lecture est une app de lecture de musique originale de Sony.
- Même si le lecteur reste hors tension pendant une période prolongée, il consomme de l'énergie.
- La durée de vie peut varier selon le réglage du volume, les conditions d'utilisation et la température ambiante.
- La batterie s'épuise considérablement lorsque l'écran est activé.
- L'autonomie de la batterie peut se réduire d'environ 80 % lorsque certains réglages du son sont actifs.
- Lorsque DSEE Ultimate™ est actif, il est possible que la durée de vie de la batterie baisse d'environ 30 % par rapport à DSEE HX (ver. 3.00 ou ultérieure).
- L'autonomie de la batterie peut se réduire d'environ 20 % lorsque la fonction [Streaming haute-rés] est active.
- Une app de musique autre que celle de lecture de musique originale de Sony peut vider la batterie plus rapidement que les valeurs ci-dessus.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Nombre maximum d'enregistrement de chansons

NW-A100TPS/A105/A105HN (16 Go)

MP3 (128 kbits/s)

Environ 1 700 pistes

AAC (256 kbits/s)

Environ 800 pistes

FLAC (44,1 kHz/16 bits)

Environ 150 pistes

FLAC (96 kHz/24 bits)

Environ 40 pistes

FLAC (192 kHz/24 bits)

Environ 20 pistes

DSD (2,8224 MHz/1 bit)

Environ 30 pistes

NW-A106/A106HN (32 Go)

MP3 (128 kbits/s)

Environ 5 600 pistes

AAC (256 kbits/s)

Environ 2 800 pistes

FLAC (44,1 kHz/16 bits)

Environ 500 pistes

FLAC (96 kHz/24 bits)

Environ 150 pistes

FLAC (192 kHz/24 bits)

Environ 70 pistes

DSD (2,8224 MHz/1 bit)

Environ 120 pistes

Note

- Le nombre approximatif est sur la base d'un morceau de musique de 4 minutes.
- Ce produit est confirmé à fonctionner normalement avec un maximum de 20 000 titres stockés dans la mémoire principale et sur la microSD carte.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Formats pris en charge

Musique

MP3 (.mp3)

32 kbit/s - 320 kbit/s (prend en charge le débit binaire variable (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kbit/s - 192 kbit/s (prend en charge le débit binaire variable (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)

16 bits, 24 bits/8 kHz à 384 kHz

WAV (.wav)

16 bits, 24 bits, 32 bits (flottant/entier) / 8 kHz à 384 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kbits/s - 320 kbit/s/8 kHz à 48kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kbits/s - 144 kbit/s/8 kHz à 48kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 bits, 24 bits/8 kHz à 384 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 bits, 24 bits, 32 bits / 8 kHz à 384 kHz

DSD (.dsf, .dff) (*1)

1 bit/2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

APE (.ape)

8 bits, 16 bits, 24 bits/8 kHz à 192 kHz (rapide, normal, élevé)

MQA (.mqa.flac)

Prise en charge

*1 Le son converti en PCM linéaire est reproduit.

Note

- La fréquence d'échantillonnage peut ne pas correspondre à tous les encodeurs.
- Les fichiers protégés par copyright ne sont pas lisibles.
- Les débits binaires non standard ou débits binaires non garantis sont inclus selon la fréquence d'échantillonnage.
- Il n'est pas possible de lire des fichiers d'une taille de 4 Go (APE est 2 Go) ou plus.
- Ce produit reconnaît les sources audio dépassant la qualité CD (quantification de 44,1 kHz/16 bits) et la qualité DAT (quantification de 48 kHz/16 bits) en tant qu'Audio haute résolution. Le symbole « HR » s'affiche pour les sources Audio haute résolution.
- Si la fréquence d'échantillonnage est supérieure à 352,8 kHz, sa lecture sera convertie à la baisse.

Lecteur média numérique

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Conditions requises

Un environnement Wi-Fi est nécessaire pour utiliser certaines fonctionnalités de ce produit.

Logiciel d'application compatible

- Music Center for PC
Veuillez vérifier le système d'exploitation pris en charge sur la page d'assistance.
- Un logiciel supplémentaire est nécessaire pour une utilisation sur un Mac.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.