

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN



Utilizzare il presente manuale se si verificano problemi o quando servono informazioni sull'uso del lettore.

I colori del lettore venduto in alcuni paesi/regioni potrebbero variare rispetto a quello mostrato sopra.

**Questa [Guida] fornisce informazioni sull'ultima versione del software di sistema del lettore.  
Aggiornare il software di sistema all'ultima versione per avvalersi delle ultime funzionalità.**

### **Funzionalità aggiunte alla ver. 1.20**

[Spegnimento automatico] è stato aggiunto al menu per risparmiare l'energia della batteria.

### **Funzionalità aggiunte alla ver. 2.00**

È stata aggiunta un'impostazione per la funzione [Streaming alta risoluzione].  
Sono stati abilitati creazione, eliminazione e cambio nome dei segnalibri nel "Player musicale".  
Una funzione di ricerca per parola chiave è stata aggiunta alla schermata di libreria nel "Player musicale".

### **Funzionalità aggiunte alla ver. 3.00**

Le regolazioni audio sono ora abilitate quando è disponibile anche una connessione Bluetooth attiva.  
Una funzione [Cerca correlati] è stata aggiunta alla schermata di riproduzione in "Player musicale".  
DSEE Ultimate™ è stato abilitato per "Player musicale".

### **Funzionalità aggiunte alla ver. 4.00**

360 Reality Audio è stato abilitato. (360 Reality Audio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi e aree geografiche.)

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

## Operazioni preliminari

[Prima del primo utilizzo](#)

[Manuali e informazioni generali](#)

[Controllo del contenuto della confezione](#)

### Uso degli accessori in dotazione

[Sostituzione degli auricolari](#)

[Installazione della custodia morbida \(solo NW-A100TPS\)](#)

[Configurazione delle impostazioni iniziali](#)

### Alimentazione e carica

[Accensione](#)

[Spegnimento dell'unità](#)

[Evitare operazioni involontarie \(HOLD\)](#)

[Carica della batteria](#)

[Ridurre il consumo della batteria](#)

[Note sulla carica della batteria](#)

### Schede microSD

[Uso di una scheda microSD](#)

[Note sulle schede microSD](#)

### Operazioni di base

[Parti e controlli](#)

#### Funzionamento della schermata Home

[Schermata Home](#)

[Visualizzazione della schermata Tutte le app](#)

[Visualizzazione del pannello delle impostazioni rapide](#)

#### Funzionamento dello schermo

[Player musicale](#)

[Come utilizzare le varie schermate del "Player musicale"](#)

[Pulsanti di funzionamento di base sulle schermate del "Player musicale"](#)

[Schermata di libreria nel "Player musicale"](#)

[Schermata di riproduzione nel "Player musicale"](#)

[Schermata coda di riproduzione nel "Player musicale"](#)

[Schermata preferiti/segnalibri nel "Player musicale"](#)

[Schermate di regolazione audio del "Player musicale"](#)

[Consultazione della Guida operativa del "Player musicale"](#)

[Elenco delle icone visualizzate nella barra di stato](#)

[Impostazione del blocco schermo](#)

[Regolazione del volume](#)

[Regolazione del volume in conformità con le direttive europee e coreane](#)

Trasferimento di musica

[Preparazione dei contenuti musicali](#)

[Acquisto di contenuti audio ad alta risoluzione usando un computer](#)

Uso di un computer Windows

[Installazione di Music Center for PC \(Windows\)](#)

[Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC](#)

[Trasferimento di contenuti tramite Esplora risorse di Windows](#)

[Importazione di contenuti dal "Player musicale" al Music Center for PC](#)

[Trasferimento di contenuti tramite computer Mac](#)

[Aggiunta di informazioni sul testo utilizzando un computer](#)

[Note sul trasferimento di contenuti da un computer](#)

Utilizzo dei servizi di musica tramite connessione Wi-Fi

[Collegamento del lettore a una rete Wi-Fi](#)

Account Google

[Configurazione di un account Google](#)

[Acquisto di contenuti musicali da servizi musicali online utilizzando il lettore](#)

[Acquisto di contenuti audio ad alta risoluzione usando il lettore](#)

[Installazione di app per usufruire dei servizi musicali online](#)

[Usufruire del servizio 360 Reality Audio](#)

[Note sulle connessioni Wi-Fi](#)

Riproduzione / Organizzazione / Eliminazione di musica

[Riproduzione della musica](#)

[Metodi di riproduzione](#)

Visualizzazione del testo

[Come ottenere informazioni sui testi](#)

[Visualizzazione del testo](#)

[Importazione di elenchi di riproduzione da un computer Windows, riproduzione o eliminazione di elenchi di riproduzione nel "Player musicale"](#)

[Gestione dei preferiti nel "Player musicale"](#)

[Gestione dei segnalibri nel "Player musicale"](#)

[Eliminazione di brani dal "Player musicale"](#)

Ascolto della musica con i dispositivi Bluetooth

[Prima connessione del lettore a un dispositivo Bluetooth non accoppiato](#)

[Connessione del lettore a un dispositivo Bluetooth accoppiato](#)

[Connessioni con un solo tocco con un dispositivo Bluetooth \(NFC\)](#)

[Configurazione della funzione Bluetooth](#)

[Note sulla funzione Bluetooth](#)

Funzioni varie

[Regolazione dell'audio](#)

[Uso della funzione Streaming alta risoluzione](#)

[Uso della funzione Noise Cancel](#)

Monitoraggio del suono ambientale durante la riproduzione di musica (Modalità Suono ambiente)

[Che cos'è la Modalità suono ambiente?](#)

[Utilizzo della modalità Suono ambiente](#)

[Menu impostazioni nel "Player musicale"](#)

Riavvio, formattazione o inizializzazione del lettore

[Riavvio del lettore](#)

[Formattazione del lettore](#)

[Formattazione di una scheda microSD](#)

Informazioni varie e aggiornamenti di sistema

[Controllo delle informazioni sul lettore](#)

[Aggiornamento del software di sistema](#)

Annuncio

[Avvertenze sull'uso del lettore](#)

[Note sulle cuffie](#)

[Note sulla batteria incorporata](#)

[Note sui dati di esempio](#)

[Informazioni generali](#)

[Manutenzione](#)

[Sito Web di assistenza clienti](#)

Caratteristiche tecniche

[Caratteristiche tecniche](#)

[Durata della batteria](#)

[Numero massimo di brani registrabili](#)

[Formati supportati](#)

[Requisiti di sistema](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Prima del primo utilizzo

Grazie per aver acquistato questo lettore.

- Per informazioni su leggi, normative e diritti di marchio, fare riferimento alle “Informazioni importanti” nella memoria interna dell’unità in uso. Per leggerle, copiare il file [Important\_Information] nel computer e seguire la procedura riportata di seguito.  
Fare doppio clic sul file [Important\_Information] e quindi selezionare una lingua.  
Per alcune lingue non elencate, i contenuti equivalenti vengono forniti in forma stampata.
- Prima di iniziare a utilizzare il lettore, leggere gli argomenti della sezione [Argomento correlato].
- Google, Android e altri marchi sono marchi di Google LLC.
- Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli TM e ® non sono specificati.

Prima di iniziare a utilizzare il lettore, consultare le informazioni riportate di seguito.

### Nomi dei modelli

In questa [Guida] compaiono diversi nomi di modelli. Alcuni modelli non sono disponibili a seconda del paese o regione in cui è stato acquistato il lettore.

### Requisiti di sistema del computer

Quando si collega il lettore a un computer, controllare i requisiti di sistema del computer.

### Carica della batteria

È possibile che la batteria sia scarica quando si utilizza il lettore per la prima volta. Caricare la batteria prima dell’uso.

### Schede microSD

Le seguenti schede di memoria sono definite [schede microSD] in questa [Guida].

- Schede microSD
- Schede microSDHC
- Schede microSDXC

### Immagini e illustrazioni

Le schermate e le illustrazioni riportate in questa [Guida] sono solo a scopo illustrativo. Potrebbero differire dal prodotto o dalla schermata effettivi.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

---

## Argomento correlato

- [Manuali e informazioni generali](#)
- [Requisiti di sistema](#)
- [Carica della batteria](#)
- [Avvertenze sull'uso del lettore](#)
- [Note sulle cuffie](#)
- [Note sulla batteria incorporata](#)
- [Note sui dati di esempio](#)
- [Informazioni generali](#)
- [Manutenzione](#)
- [Sito Web di assistenza clienti](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Manuali e informazioni generali

Sony fornisce i manuali e le informazioni seguenti sul lettore.  
I manuali forniti spiegano le funzioni e le operazioni seguenti.

### Manuale di istruzioni (stampato)

- Note sull'uso del lettore
- Informazioni di conformità
- Come accedere a [Informazioni importanti]

### Guida di avvio (stampato)

- Procedura di base per iniziare ad ascoltare musica dopo l'acquisto del lettore.

### Guida (manuale Web)

Questa [Guida] descrive solo le procedure di funzionamento standard. È possibile consultare la [Guida] via Internet.  
Utilizzare un computer, uno smartphone o il lettore collegato a una rete Wi-Fi.  
I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.  
Come con qualsiasi traduzione automatica, la traduzione non è sensibile al contesto e il testo potrebbe non essere stato tradotto con il senso originariamente previsto.  
La traduzione pertanto potrebbe non sempre riflettere con precisione il contenuto originale.

- Come trasferire i contenuti nel lettore.
- Come utilizzare varie funzioni.
- Note sull'uso del lettore.

La Guida fa riferimento al prodotto con il termine "lettore".

### Informazioni importanti

- Informazioni su copyright, leggi e normative  
Vedere [Prima del primo utilizzo] per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle informazioni.

### Sito Web di assistenza clienti (online)

Vedere [Sito Web di assistenza clienti] in questa [Guida].

- Le informazioni più recenti sul lettore
- Domande frequenti

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

## Argomento correlato

- [Prima del primo utilizzo](#)
- [Sito Web di assistenza clienti](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Controllo del contenuto della confezione

### **NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN (Comune)**

- WALKMAN® (1)
- Cavo USB Type-C™ (da USB-A a USB-C) (1)
- Guida di avvio
- Manuale di istruzioni

### **NW-A100TPS**

- Custodia morbida (1)

### **NW-A105HN/A106HN**

- Cuffie (1)  
IER-NW510N
- Auricolari (1 serie)

#### **Nota**

- Con il Walkman non viene fornita una scheda microSD.
- I modelli da vendere variano a seconda del paese o della regione.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### **Argomento correlato**

- [Sito Web di assistenza clienti](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Sostituzione degli auricolari

(Solo per i modelli dotati di auricolari)


Auricolari di dimensioni M sono montati sulle cuffie al momento dell'acquisto. Se gli auricolari M non si adattano alle orecchie, sostituirli con gli auricolari SS, S o L. Selezionare auricolari con dimensioni appropriate per le orecchie. Utilizzare auricolari adatti alle orecchie in modo che siano comodi e aderenti. Auricolari di dimensioni appropriate consentono di apprezzare di più il suono dei bassi e la funzione Noise Cancel.

### Conferma della dimensione degli auricolari

Il metodo per confermare la dimensione degli auricolari varia a seconda del colore del lettore.

#### Involucro del lettore: nero


È possibile distinguere i differenti formati dal colore all'interno degli auricolari (1).

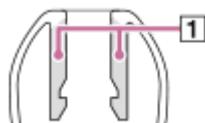

- SS: rosso
- S: arancione
- M: verde
- L: blu chiaro

#### Involucro del lettore: colore diverso da nero

Ci sono dei punti (1) intorno ai bordi interni degli auricolari. Il numero di file dei punti indica la dimensione.

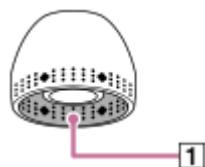

- SS: 1 fila
- S: 2 file
- M: 3 file
- L: 4 file

### Rimozione degli auricolari

Tenere le cuffie, quindi girare e tirare gli auricolari.


Se gli auricolari sono scivolosi, avvolgerli in un panno morbido e asciutto.



### Montaggio degli auricolari

Inserire saldamente gli auricolari finché non coprono completamente le estremità delle cuffie.

Assicurarsi di montare gli auricolari diritti, in modo che gli auricolari non siano diagonali sulle estremità delle cuffie. Per impedire che gli auricolari si stacchino o rimangano bloccati nelle orecchie, assicurarsi di collegare gli auricolari correttamente.

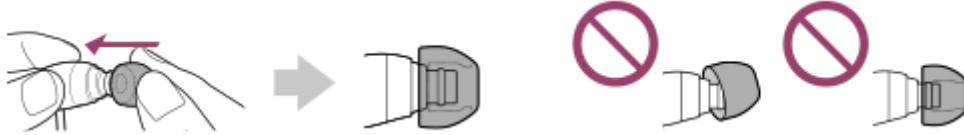

## Suggerimento

- Quando gli auricolari presentano segni di usura, contattare il più vicino rivenditore Sony o Sony Service Center.
- Se gli auricolari si sporcano, rimuoverli dalle cuffie. Quindi, lavare a mano gli auricolari con un detergente neutro. Dopo averli lavati, asciugare l'acqua e rimontarli.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

## Argomento correlato

- [Controllo del contenuto della confezione](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Installazione della custodia morbida (solo NW-A100TPS)


È possibile riprodurre lo stile del Walkman originale con l'animazione di una musicassetta. Eseguire le operazioni riportate di seguito.

- Montare la custodia morbida in stile musicassetta.
- Attivare la funzione [Vis. scherm. di riproduz. cassetta].
- Visualizzare la schermata di riproduzione nel “Player musicale”.

La custodia morbida è fornita solo con il NW-A100TPS.


### Installazione della custodia morbida

1. Inserire la parte superiore del lettore nella parte superiore della custodia morbida (1).
2. Spingere il fondo del lettore nella custodia morbida (2).

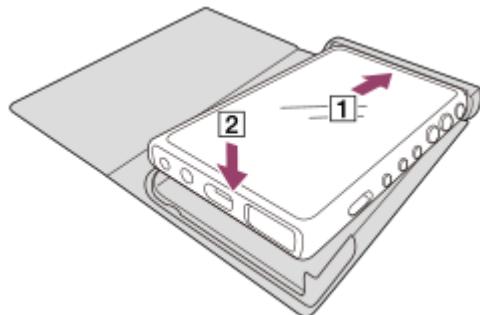

### Rimozione della custodia morbida

1. Sollevare la parte inferiore del lettore dalla parte inferiore della custodia morbida (1 e 2).
2. Tirare la parte superiore del lettore fuori dalla parte superiore della custodia morbida (3).

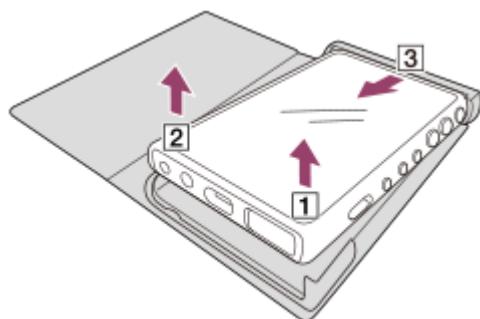

#### Nota

- Controllare la posizione del simbolo N sul lettore prima di installare la custodia morbida.
- Accertarsi che il lettore sia fissato saldamente all'interno della custodia morbida.
- Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, la custodia morbida potrebbe deformarsi o rompersi.
  - Non esercitare forti pressioni quando si installa o si rimuove la custodia morbida.
  - Non avvolgere il cavo delle cuffie intorno alla custodia morbida durante l'uso.
- Non apporre adesivi, ecc. sulla custodia morbida.
- Non usare solventi commerciali come il benzene o l'alcool per pulire la custodia morbida. Questi solventi potrebbero causare scolorimento o deterioramento.

## **Non collocare questo prodotto nelle vicinanze di dispositivi medicali.**

Questo prodotto (accessori inclusi) contiene magneti che potrebbero interferire con pacemaker, valvole shunt programmabili per il trattamento dell'idrocefalo o altri dispositivi medicali. Non collocare questo prodotto nelle vicinanze di persone che fanno uso di tali dispositivi medicali. Consultare il proprio medico prima di usare questo prodotto se si fa uso di dispositivi medicali.

## **Note relative a sostituzioni o riparazioni**

- A causa della riparazione, alcune parti del lettore potrebbero essere sostituite o il lettore potrebbe essere sostituito con un modello simile. In questo caso, il ricambio avrà un disegno differente perché il NW-A100TPS è una prodotto limitato.
- Poiché la custodia morbida è un prodotto limitato, il prodotto sostitutivo potrebbe non avere lo stesso design.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

## **Argomento correlato**

- [Controllo del contenuto della confezione](#)
- [Schermata di riproduzione nel “Player musicale”](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN


## Configurazione delle impostazioni iniziali

Quando si accende il lettore la prima volta, viene visualizzata una schermata per la configurazione iniziale. Le seguenti voci possono essere impostate successivamente, se necessario.

- Impostazione Wi-Fi
- Account Google™

**1 Tenere premuto il pulsante  (alimentazione) (1) per 5 secondi finché il lettore si accende.**

Il lettore potrebbe non accendersi se il livello della batteria è basso. Caricare il lettore per circa 30 minuti.

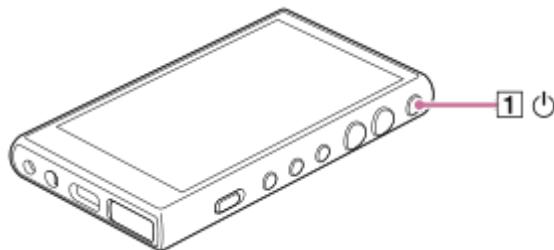

Se necessario, selezionare una lingua e passare al punto successivo.

**2 Confermare il contenuto di [Cont. di lic. per l'utente finale], quindi toccare [Accetta].**

**3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.**

La schermata Home appare quando la configurazione iniziale è completata.

## Video didattico

È presente un video dimostrativo per le seguenti operazioni.

- Configurazione iniziale

Visitare il seguente link.

[https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0001/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0001/h_zz/)

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

## Argomento correlato

- Collegamento del lettore a una rete Wi-Fi
- Configurazione di un account Google
- Carica della batteria




Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Accensione

### 1 Tenere premuto il pulsante (alimentazione) (1) per 5 secondi finché il lettore si accende.

Quando si accende il lettore la prima volta, viene visualizzata una schermata per la configurazione iniziale. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.

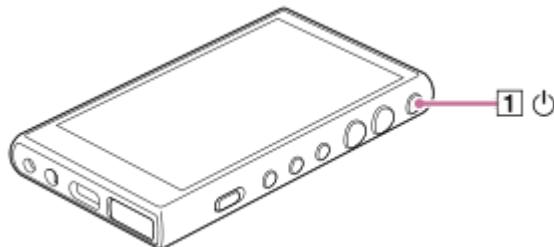

### Suggerimento

- Lo schermo si spegne automaticamente se non viene utilizzato il lettore per un determinato periodo di tempo. Per accendere lo schermo, premere il pulsante  (alimentazione) (1).
- Per risparmiare la carica della batteria, impostare [Spegnimento automatico]. Il lettore si spegne automaticamente se non viene utilizzato per un certo periodo di tempo dopo aver messo in pausa la riproduzione. Scorrere la schermata Home verso l'alto. Toccare le voci del menu nel seguente ordine.  
 [Impostazioni] - [Batteria] - [Spegnimento automatico].

### Nota

- Il lettore potrebbe non accendersi se il livello della batteria è basso. Caricare il lettore per circa 30 minuti.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.


### Argomento correlato

- [Configurazione delle impostazioni iniziali](#)
- [Carica della batteria](#)
- [Spegnimento dell'unità](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Spegnimento dell'unità

- 1 Tenere premuto il pulsante  (alimentazione) (1) per 2 secondi mentre lo schermo è acceso.

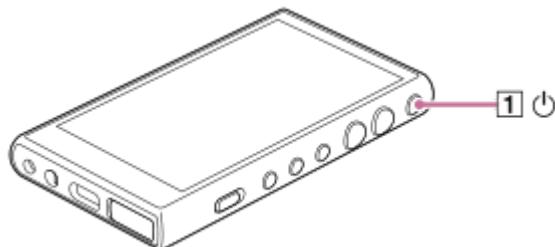

- 2 Toccare [Spegni].

### Suggerimento

- Per risparmiare la carica della batteria, impostare [Spegnimento automatico]. Il lettore si spegne automaticamente se non viene utilizzato per un certo periodo di tempo dopo aver messo in pausa la riproduzione. Scorrere la schermata Home verso l'alto. Toccare le voci del menu nel seguente ordine.  
 [Impostazioni] - [Batteria] - [Spegnimento automatico].

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Accensione](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Evitare operazioni involontarie (HOLD)

È possibile bloccare i pulsanti operativi sul lettore per evitare attivazioni accidentali dei pulsanti.


### 1 Far scorrere l'interruttore HOLD (1) verso l'alto.

La funzione HOLD è abilitata. L'icona dello stato (HOLD) viene visualizzata nella barra di stato. Non è possibile usare i seguenti pulsanti.

- Pulsanti di riproduzione
- Pulsanti +/– (volume)

È possibile utilizzare le seguenti parti anche quando è stata abilitata la funzione HOLD.

- Pulsante ⏪ (alimentazione) (2)
- Touch-screen

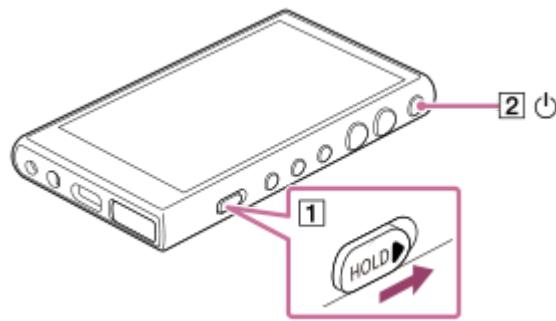

### Suggerimento

- Far scorrere l'interruttore HOLD (1) verso il basso per disattivare la funzione HOLD.
- Quando si trasporta il lettore, premere il pulsante ⏪ (alimentazione) (2) per disattivare lo schermo. In questo modo, è possibile evitare operazioni involontarie sul touch screen.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Parti e controlli](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Carica della batteria

### 1 Collegare il lettore a un computer acceso tramite USB.

La spia di ricarica si illuminerà.  
Quando la ricarica è completa, la spia di ricarica si spegne.



### 2 Scollegare il lettore dal computer.

#### Suggerimento

- Per informazioni dettagliate sul tempo impiegato per caricare completamente la batteria, vedere [Caratteristiche tecniche].

#### Nota

- Se la carica è insufficiente, il computer potrebbe non riconoscere il lettore. In questo caso, lo schermo del lettore non si accende. Caricare sufficientemente il lettore. Il computer riconoscerà il lettore dopo circa 30 minuti di ricarica.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

#### Argomento correlato

- [Ridurre il consumo della batteria](#)
- [Note sulla carica della batteria](#)
- [Caratteristiche tecniche](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Ridurre il consumo della batteria

È possibile ridurre il consumo della batteria utilizzando il lettore nel modo seguente.

La durata della batteria dipende dalle condizioni di utilizzo. Per ulteriori informazioni sulla durata della batteria, vedere [Durata della batteria].

- Spegnere il dispositivo manualmente quando non si utilizza il lettore.
- Disattivare le app quando non vengono utilizzate.
- Impostare [Spegnimento automatico]. Il lettore si spegne automaticamente se non viene utilizzato per un certo periodo di tempo dopo aver messo in pausa la riproduzione.  
Scorrere la schermata Home verso l'alto. Toccare le voci del menu nel seguente ordine.  
 [Impostazioni] - [Batteria] - [Spegnimento automatico].
- Regolare la luminosità dello schermo.
- Disattivare tutte le regolazioni audio.
- Disattivare la funzione Bluetooth quando non è in uso.
- Disattivare la funzione NFC quando non è in uso.
- Disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.
- Disattivare la funzione Noise Cancel.
- Disattivare la modalità Suono ambiente.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

### Argomento correlato

- [Carica della batteria](#)
- [Spegnimento dell'unità](#)
- [Schermate di regolazione audio del "Player musicale"](#)
- [Connessioni con un solo tocco con un dispositivo Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Collegamento del lettore a una rete Wi-Fi](#)
- [Uso della funzione Noise Cancel](#)
- [Utilizzo della modalità Suono ambiente](#)
- [Note sulla batteria incorporata](#)
- [Visualizzazione del testo](#)
- [Durata della batteria](#)



Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Note sulla carica della batteria

- Utilizzare sempre il cavo USB Type-C fornito in dotazione.
- Inserire saldamente il cavo USB Type-C fino in fondo. La ricarica non verrà avviata fino a quando non si inserisce completamente il cavo USB Type-C.
- I tempi di carica variano a seconda delle condizioni di utilizzo della batteria.
- Quando la batteria è sufficientemente carica, ma la durata della batteria è scesa a circa la metà della sua durata normale, la batteria potrebbe essere usurata. Rivolgersi al rivenditore Sony o al Sony Service Center più vicino.
- Il computer potrebbe non riconoscere il lettore nelle seguenti situazioni.
  - Quando si connette il lettore al computer per la prima volta
  - Quando il lettore non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempoCaricare il lettore per circa 30 minuti. Il lettore dovrebbe iniziare a funzionare normalmente.
- Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5°C e 35°C.  
Quando la temperatura ambiente supera l'intervallo consigliato, sulla barra di stato appare  e la ricarica viene interrotta forzatamente. Anche quando l'ambiente è entro i limiti di temperatura consigliati, la temperatura interna del lettore potrebbe diventare troppo calda. In questo caso, si potrebbe non essere in grado di caricare completamente la batteria.
- La batteria può essere ricaricata circa 500 volte a partire da uno stato completamente scarico. Il numero esatto di ricariche può variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
- Per impedire il deterioramento della batteria, ricaricare la batteria almeno una volta ogni 6 mesi.
- La ricarica non è garantita quando si utilizza un computer assemblato o modificato.
- La ricarica tramite hub USB è garantita solo quando si utilizza un hub USB autoalimentato con logo autorizzato.
- Quando si collega il lettore a un computer per un lungo periodo di tempo, collegare il computer a una fonte di alimentazione CA. In caso contrario, la batteria del computer potrebbe esaurirsi.
- Mentre il lettore è collegato a un computer, osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il lettore potrebbe non funzionare correttamente.
  - Non accendere il computer.
  - Non riavviare il computer.
  - Non riattivare il computer dalla modalità "Sleep".
  - Non spegnere il computer.
- Il lettore potrebbe surriscaldarsi durante condizioni d'uso quali la ricarica o l'uso di un'app durante la ricarica. Non si tratta di un problema di funzionamento.
- L'indicatore della batteria non corrisponde esattamente al livello di carica residua della batteria. Usare l'indicatore della batteria solo come riferimento.
- Quando si ricarica il lettore utilizzando un computer, non rimuovere il cavo USB Type-C mentre si stanno trasferendo dati. Se si disconnette il cavo USB Type-C, i dati sul lettore potrebbero andare persi.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

## **Argomento correlato**

- [Carica della batteria](#)
- [Ridurre il consumo della batteria](#)
- [Note sulla batteria incorporata](#)
- [Durata della batteria](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Uso di una scheda microSD

Questo argomento include istruzioni per le operazioni riportate di seguito.


- Inserimento di una scheda microSD nel lettore.
- Formattazione di una scheda microSD sul lettore.

Per utilizzare una scheda microSD nel lettore è innanzitutto necessario formattare la scheda microSD sul lettore.

- Rimozione di una scheda microSD dal lettore.

### 1 Inserire una scheda microSD.

Aprire il coperchio dello slot della scheda microSD (1).  
Inserire una scheda microSD (2) fino a quando non scatta in posizione.  
Assicurarsi di inserire la scheda microSD nella direzione corretta.  
I contatti dorati devono essere rivolti verso l'alto.  
Chiudere il coperchio (1).

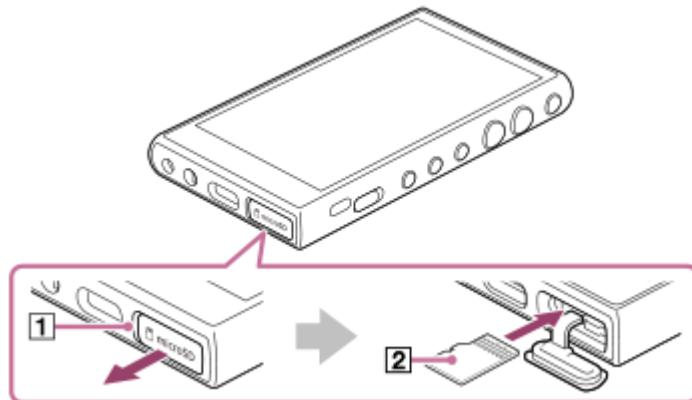

### 2 Formattare la scheda microSD.

Far scorrere la schermata Home verso l'alto.  
Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.  
⚙️ [Impostazioni] - [Spazio di archiviazione].  
Toccare il nome della scheda microSD.  
Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.  
⋮ (opzioni) - [Impostazioni memoria] - [Formatta].  
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la formattazione.


## Per rimuovere la scheda microSD

Prima di rimuovere una scheda microSD dal lettore smontare prima la scheda microSD dal lettore.

1. Far scorrere la schermata Home verso l'alto.
2. Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.  
⚙️ [Impostazioni] - [Spazio di archiviazione].
3. Toccare l'icona di espulsione sulla destra del nome della scheda microSD.
4. Aprire il coperchio dello slot della scheda microSD.  
Spingere la scheda microSD nello slot della scheda microSD.

La scheda microSD uscirà fuori.

5. Rimuovere la scheda microSD. Quindi, chiudere il coperchio dello slot della scheda microSD.



### Nota

- Se il lettore non riconosce la scheda microSD, rimuovere e reinserire la scheda microSD nel lettore.
- Non inserire alcun oggetto diverso da una scheda microSD nello slot per scheda microSD.
- Se la scheda microSD inserita contiene una grande quantità di dati, il "Player musicale" può richiedere circa 10 minuti o più tempo per creare il database.
- Quando si rimuove la scheda microSD, le informazioni seguenti verranno eliminate.
  - Il contenuto che è attualmente in fase di riproduzione.
  - La posizione di riproduzione.
  - Le tracce e l'ordine di riproduzione nella schermata coda di riproduzione.
- Quando si rimuove la scheda microSD, le informazioni seguenti scompariranno.
  - Informazioni sui preferiti per le tracce sulla scheda microSD.
  - Informazioni segnalibro per le tracce sulla scheda microSD.
- Formattare una scheda microSD eliminerà tutti i dati memorizzati sulla scheda microSD. Salvare un backup dei dati importati.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

### Argomento correlato

- [Note sulle schede microSD](#)
- [Formattazione di una scheda microSD](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Note sulle schede microSD

- Utilizzare una scheda microSD che è stata formattata sul lettore. Sony non garantisce il funzionamento di altre schede microSD.
- Sony non garantisce il funzionamento delle schede microSD utilizzate in più dispositivi.
- Formattare una scheda microSD eliminerà tutti i dati memorizzati sulla scheda microSD. Salvare una copia di backup in anticipo.
- Non lasciare una scheda microSD alla portata dei bambini. I bambini piccoli potrebbero accidentalmente ingoiare la scheda microSD.
- Smontare la scheda microSD dal lettore prima di rimuovere una scheda microSD. In caso contrario, il lettore potrebbe non funzionare correttamente.
- Sony non garantisce il funzionamento di tutti i tipi di schede microSD compatibili con il lettore.
- I dati potrebbero essere danneggiati nei seguenti casi.
  - Quando una scheda microSD viene rimossa durante un'operazione di lettura o scrittura.
  - Quando il lettore viene spento durante un'operazione di lettura o scrittura.
  - Quando una scheda microSD viene utilizzata in presenza di elettricità statica o disturbi elettrici.
- Sony non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni ai dati archiviati. Sony consiglia di salvare regolarmente una copia di backup dei dati importanti.
- Osservare le seguenti precauzioni quando si maneggiano schede microSD.
  - Non applicare eccessiva forza sulle schede microSD.
  - Non piegare le schede microSD.
  - Non far cadere le schede microSD.
  - Non smontare le schede microSD.
  - Non modificare le schede microSD.
  - Non esporre le schede microSD all'acqua.
  - Non lasciare le schede microSD nell'abitacolo surriscaldato di un'automobile.
  - Non lasciare le schede microSD alla luce solare diretta.
  - Non lasciare le schede microSD accanto a un calorifero.
  - Non lasciare le schede microSD in luoghi umidi.
  - Non lasciare le schede microSD in prossimità di sostanze corrosive.
  - Non attaccare etichette.
- Osservare le seguenti precauzioni riguardo lo slot per schede microSD.
  - Inserire la scheda microSD nella direzione corretta.
  - Non inserire alcun oggetto diverso da una scheda microSD nello slot per scheda microSD.


---

## Argomento correlato

- [Uso di una scheda microSD](#)
- [Formattazione di una scheda microSD](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

## Parti e controlli

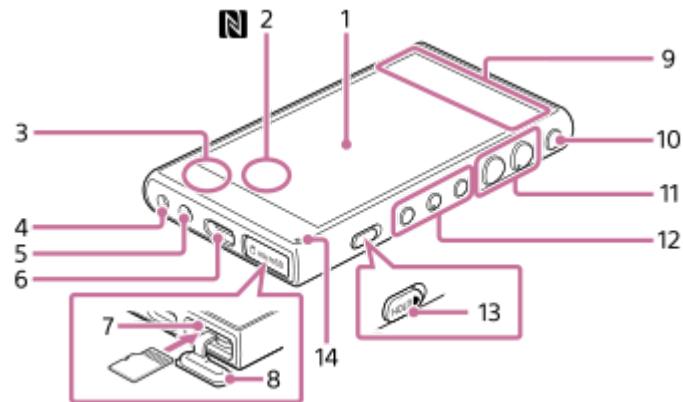**1. Touch-screen**

Toccare le icone o gli elementi sullo schermo per comandare il lettore.

**2. Simbolo N (lato posteriore)**

Toccare il simbolo N su un dispositivo Bluetooth o smartphone con questo simbolo.

Il dispositivo Bluetooth (come cuffie o un altoparlante) deve supportare la funzione NFC.

È possibile collegare il dispositivo Bluetooth al lettore.

**3. Microfono incorporato**

È possibile usare il microfono incorporato per registrare l'audio. Non coprire il microfono mentre lo si usa.

**4. Jack per cuffie (mini stereo)**

Inserire lo spinotto delle cuffie fino al suo arresto in sede con uno scatto.

Collegare le cuffie in modo corretto. In caso contrario, l'uscita audio risulta disturbata.

**5. Foro per cinturino**

Montare un cinturino (non in dotazione).

**6. Porta USB Type-C**

Collegare il cavo USB Type-C (in dotazione).

**7. Slot per scheda microSD (lo slot della scheda è all'interno del coperchio degli slot).**

Inserire una scheda microSD (non in dotazione) fino a quando non scatta in posizione.

**8. Coperchio dello slot per scheda microSD**

Aprire il coperchio per inserire una scheda microSD.

**9. Antenna incorporata**

L'antenna Wi-Fi e l'antenna Bluetooth sono integrate. Non coprire le antenne durante l'uso.

**10. Pulsante  (alimentazione)**

- Premere il pulsante per attivare o disattivare lo schermo.
- Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per accendere il lettore.
- Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per spegnere o riavviare il lettore.
- Se il funzionamento diventa instabile, tenere premuto il pulsante per 10 secondi per forzare il riavvio del lettore.

**11. Pulsanti +(\*1)/ - (volume)**

Premere i pulsanti per regolare il volume.

## 12. Pulsanti di riproduzione

►■ (riproduzione/pausa) (\*1): premere il pulsante per avviare o sospendere la riproduzione.

◀◀ (brano precedente)/▶▶ (brano successivo): premere i pulsanti per passare all'inizio del brano corrente, traccia precedente o traccia successiva.

Tenere premuti i tasti per effettuare un riavvolgimento rapido o un avanzamento rapido.

## 13. Interruttore HOLD (blocco)

Far scorrere l'interruttore per bloccare i pulsanti di riproduzione e i pulsanti +/- (volume) sul lettore. È così possibile evitare di usare i pulsanti accidentalmente.

Bloccato (non funzionante)



Sbloccato (funzionante)



## 14. Spia di ricarica

La spia si illumina quando il lettore è in carica.

- \*1 Ci sono punti tattili sul pulsante ►■ (riproduzione/pausa) e sul pulsante + (volume). I punti tattili possono aiutare a utilizzare i pulsanti senza guardarli.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Schermata Home

Nella schermata Home sono visualizzati widget, scorciatoie, cartelle e molto altro ancora.



### 1. Barra di stato

Lo stato del lettore e le notifiche vengono visualizzate come icone.

Far scorrere verso il basso la barra di stato per visualizzare il pannello di notifica e il pannello delle impostazioni rapide.

### 2. Widget di ricerca di Google

Toccare il campo di immissione per visualizzare la tastiera. Immettere il testo da cercare su Google.

### 3. Scelte rapide per le app

Toccare una scelta rapida per avviare un'app.

### 4. Dock

È possibile aggiungere fino a 5 scorciatoie per le app.

### 5. Barra di navigazione

La barra di navigazione contiene i 3 pulsanti seguenti. Toccarli per azionarli.

- ⏪ (indietro)

Premere il tasto per tornare alla schermata precedente.

- ⏪ (home)

Toccare il pulsante per visualizzare il menu Home.

- ⏪ (panoramica)

Toccare il pulsante per visualizzare le app utilizzate di recente.

## App preinstallate

App, come le seguenti, sono preinstallate sul lettore.

-  [Player musicale]

Utilizzare l'app per riprodurre i contenuti musicali memorizzati sul lettore. Preparare il contenuto musicale nei modi seguenti.

- Trasferire i contenuti musicali da un computer al lettore.

— Acquisto di contenuti musicali da servizi musicali online.

-  **[Regolazione audio]**

Utilizzare l'app per regolare l'audio. È possibile regolare direttamente l'audio per il lettore. Ciò è utile quando si riproducono contenuti usando app diverse dal "Player musicale".

-  **[Imp. NC/Suono ambiente]**

Utilizzare l'app per comandare la funzione Noise Cancel e la modalità Suono ambiente.

-  **[Play Store]**

Utilizzare l'app per acquistare e/o scaricare varie app da Google Play Store.

-  **[Chrome]**

Utilizzare l'app per avviare Google Chrome e visualizzare siti Web.

### Nota

- Si prega di notare che Sony non si assume la responsabilità per eventuali problemi dovuti ad app o servizi di altre società. Controllare i termini di servizio di ciascun fornitore prima dell'uso.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

### Argomento correlato

- [Elenco delle icone visualizzate nella barra di stato](#)
- [Installazione di app per usufruire dei servizi musicali online](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Visualizzazione della schermata Tutte le app

La schermata Tutte le app mostra tutte le app installate sul lettore. Trovare l'app desiderata e lanciarla.

### 1 Far scorrere la schermata Home verso l'alto.

Viene visualizzata la schermata Tutte le app.

Scorrere verso l'alto o verso il basso lo schermo per trovare l'app desiderata. Toccare l'icona dell'app per avviare l'app.

### Suggerimento

- È possibile cercare l'app desiderata. Immettere il nome dell'app nel campo di immissione nella parte superiore della schermata Tutte le app.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Visualizzazione del pannello delle impostazioni rapide

Il pannello delle impostazioni rapide consente di accedere rapidamente a varie funzioni. È possibile attivare o disattivare le funzioni o regolare le impostazioni.

- 1 **Sulla schermata Home, far scorrere verso il basso la barra di stato due volte. In alternativa, fare scorrere la barra di stato verso il basso con due dita.**

Apparirà il pannello delle impostazioni rapide.

Di seguito sono riportate alcune funzioni del pannello delle impostazioni rapide al momento dell'acquisto.

- Funzione Wi-Fi
- Funzione Bluetooth
- Volume
- Funzione Noise Cancel
- Modalità Suono ambiente

- 2 **Toccare l'icona desiderata per attivare o disattivare la funzione.**

Quando si tocca l'icona del volume, appare la finestra di dialogo del volume.

A seconda della funzione, la schermata di impostazione si apre quando si tiene premuta l'icona.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Schermata Home](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Player musicale

“Player musicale” è un'app musicale preinstallata sul lettore.

Collegare il lettore a una rete Wi-Fi e acquistare contenuti musicali da servizi musicali online. Ascoltare il contenuto acquistato, nonché i contenuti musicali trasferiti dal computer al lettore. È anche possibile regolare l'audio in base alle proprie preferenze.

### Per avviare il “Player musicale”

Nella schermata Home, toccare  [Player musicale].

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

### Argomento correlato

- [Come utilizzare le varie schermate del “Player musicale”](#)
- [Pulsanti di funzionamento di base sulle schermate del “Player musicale”](#)
- [Schermata di libreria nel “Player musicale”](#)
- [Schermata di riproduzione nel “Player musicale”](#)
- [Schermata coda di riproduzione nel “Player musicale”](#)
- [Schermata preferiti/segnalibri nel “Player musicale”](#)
- [Schermate di regolazione audio del “Player musicale”](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Come utilizzare le varie schermate del “Player musicale”

In questo capitolo viene illustrato il layout delle varie schermate del “Player musicale” con la schermata di riproduzione (A) al centro. Scorrere la schermata di riproduzione (A) per passare alle altre schermate (verso l'alto/verso il basso/a sinistra/a destra).



### A Schermata di riproduzione

È possibile confermare una varietà di informazioni per la traccia attualmente selezionata.

### B Schermata di libreria

È possibile selezionare le tracce dalla schermata di libreria. Le tracce vengono classificate in categorie diverse (ad esempio [Tutte le canzoni], [Album], [Artista] e così via).

## C Schermata coda di riproduzione

È possibile controllare l'elenco dei brani che il lettore riprodurrà con le impostazioni correnti.

## D Schermata preferiti/segnalibri

È possibile ascoltare i brani che sono stati precedentemente aggiunti a Preferiti o Segnalibri.

Le operazioni riportate di seguito possono essere eseguite da questa schermata.

- Aggiunta di brani ai segnalibri.
- Rimozione dei brani dai Preferiti o dai Segnalibri.
- Modifica dell'ordine dei brani nei Preferiti o nei Segnalibri.

## E Schermate di regolazione audio


È possibile usare le varie regolazioni audio.

È possibile salvare le impostazioni audio come preselezioni. Possono essere memorizzati fino a 3 valori preimpostati.

- Equalizzatore
- DSEE Ultimate™
- Linearizzatore fase DC
- Norm. dinamico
- Elaboratore vinili

## Mini lettore

Il mini lettore appare nella parte inferiore di ciascuna schermata (tranne la schermata di riproduzione). Toccare il mini lettore per visualizzare la schermata di riproduzione.

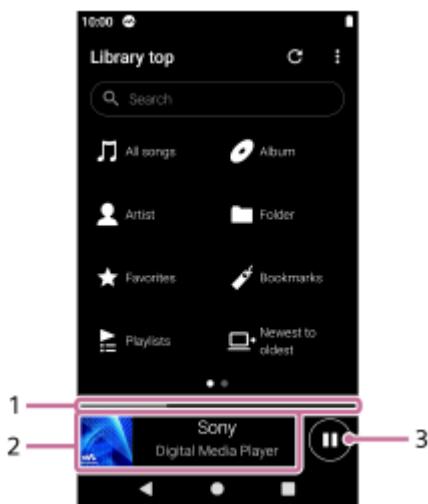

### 1. Posizione di riproduzione attuale

L'area indica la posizione di riproduzione nel brano attuale.

### 2. Copertina/titolo del brano/nome dell'artista

Toccare l'area per visualizzare la schermata di riproduzione. Far scorrere l'area a sinistra o a destra per passare all'inizio del brano precedente o successivo.

### 3. Pulsante (Riproduci)/(Pausa)

Toccare il pulsante (Riproduci) per iniziare la riproduzione.

Toccare il pulsante (Pausa) durante la riproduzione per mettere in pausa.

---

## Argomento correlato


- [Player musicale](#)
- [Pulsanti di funzionamento di base sulle schermate del “Player musicale”](#)
- [Schermata di libreria nel “Player musicale”](#)
- [Schermata di riproduzione nel “Player musicale”](#)
- [Schermata coda di riproduzione nel “Player musicale”](#)
- [Schermata preferiti/segnalibri nel “Player musicale”](#)
- [Schermate di regolazione audio del “Player musicale”](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Pulsanti di funzionamento di base sulle schermate del “Player musicale”

Nell'area superiore di ciascuna schermata sono presenti pulsanti di funzionamento di base. I pulsanti disponibili potrebbero variare a seconda della schermata.

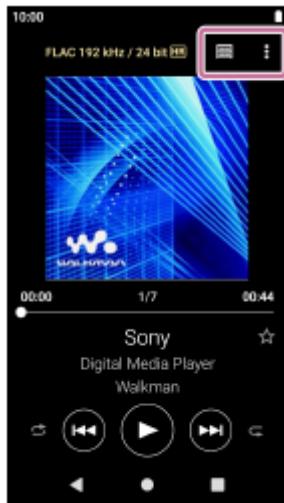

- (Opzioni)

Toccare il pulsante per visualizzare il menu opzioni.

Le voci visualizzate potrebbero variare a seconda della schermata. Selezionare [Impostazioni] per regolare l'impostazione di base per il “Player musicale”.

- (Libreria superiore)

Toccare il pulsante per visualizzare la schermata di libreria.

- (Schermata riproduzione)

Toccare il pulsante per visualizzare il menu di riproduzione.

Questo pulsante viene visualizzato solo nel menu delle impostazioni del “Player musicale”.

- (Aggiorna database)

Toccare il pulsante per aggiornare il database del “Player musicale”.

Questo pulsante appare solo sulla schermata di libreria.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Player musicale](#)


Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Schermata di libreria nel “Player musicale”

È possibile selezionare le tracce dalla schermata di libreria. Le tracce vengono classificate in categorie diverse (ad esempio [Tutte le canzoni], [Album], [Artista] e così via).

### Per visualizzare la schermata di libreria

Scorrere la schermata di riproduzione del “Player musicale” verso il basso. In alternativa, toccare  (Libreria superiore) in alto a destra dello schermo.

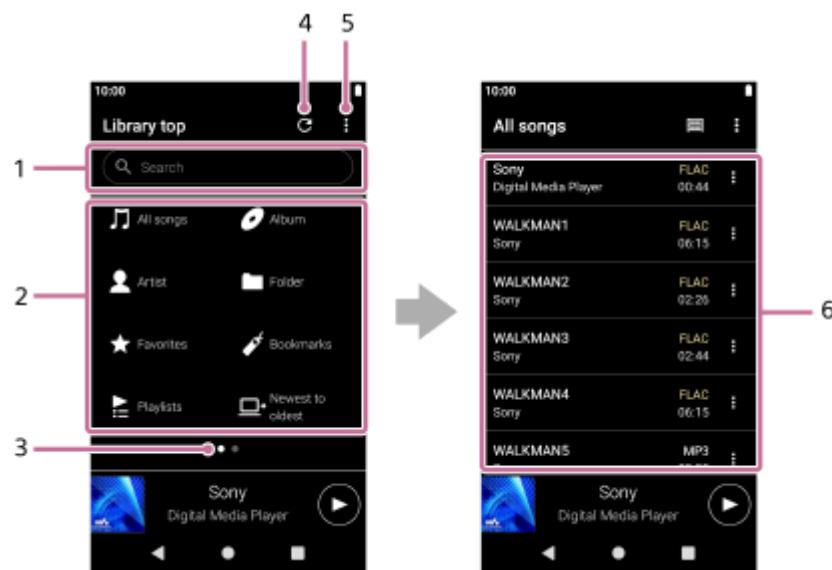

#### 1. Area di ricerca

Toccare l'area per visualizzare la tastiera e immettere il testo. Immettere le parole chiave per cercare elementi quali i titoli dei brani.

#### 2. Categorie di musica ([Tutte le canzoni], [Album], [Artista] e così via)

Ogni traccia viene classificata in varie categorie. Selezionare una traccia nella categoria desiderata.

#### 3. Indicatore della pagina

Il numero di punti rappresenta il numero di pagine disponibili. Scorrere la schermata a sinistra o a destra per passare a un'altra pagina.

#### 4. Pulsante Aggiorna database

Toccare il pulsante per aggiornare il database del “Player musicale”.

Un contenuto acquistato o un contenuto trasferito potrebbe non apparire nella libreria del “Player musicale”. In questo caso, assicurarsi che il file musicale sia nella cartella [Music] o nella cartella [Download] nella memoria del lettore o nella cartella [Music] nella scheda microSD. Inoltre, aggiornare il database.

#### 5. Pulsante Opzioni

#### 6. Sottocategorie o elenco dei brani

Dopo aver selezionato una categoria di musica, selezionare una sottocategoria, fino a trovare il brano desiderato. È possibile controllare i codec per le tracce, ad esempio FLAC. I codec per i formati Audio ad alta risoluzione vengono visualizzati a colori.

## Menu Opzioni

Toccare  (Opzioni) per visualizzare il menu opzioni.

Le voci visualizzate potrebbero variare a seconda della schermata o delle impostazioni.

### **Impostazioni**

Selezionare l'elemento per visualizzare il menu Impostazioni del "Player musicale".

### **Sel. el. da visualizzare**

Selezionare l'elemento per impostare le categorie da visualizzare o non visualizzare.

### **Reimp. impost. di visualizz. el.**

Selezionare l'elemento per visualizzare le categorie predefinite.

### **Guida operativa**

Selezionare l'elemento per visualizzare la guida operativa.

## **Menu contestuale**

Toccare  (Menu contestuale) per visualizzare il menu contestuale. Il  (Menu contestuale) appare alla destra di ciascun elemento di un elenco di sottocategorie.

Le voci visualizzate potrebbero variare a seconda della schermata o delle impostazioni.

### **Aggiungi a segnalibri**

Selezionare l'elemento per aggiungere una traccia o sottocategoria ai Segnalibri.

### **Informazioni dettagliate canzoni**

Selezionare l'elemento per visualizzare i dettagli del brano.

### **Elimina**

Selezionare l'elemento per eliminare la traccia, cartella o elenco di riproduzione selezionati.

### **Suggerimento**

- È possibile spostare le icone della categoria. Tenere premuta un'icona e trascinarla nella posizione desiderata.
- È inoltre possibile visualizzare il menu contestuale tenendo premuto un elemento nell'elenco.
- È anche possibile aggiornare il database dal menu impostazioni del "Player musicale". Toccare le voci del menu nel seguente ordine.  
 (Opzioni) - [Impostazioni] - [Aggiorna database].

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

### **Argomento correlato**

- [Player musicale](#)
- [Come utilizzare le varie schermate del "Player musicale"](#)
- [Pulsanti di funzionamento di base sulle schermate del "Player musicale"](#)
- [Riproduzione della musica](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Schermata di riproduzione nel “Player musicale”

È possibile confermare una varietà di informazioni per la traccia attualmente selezionata.

### Per visualizzare la schermata di riproduzione

Nella schermata Home, toccare  [Player musicale].

Se viene visualizzata una schermata diversa dalla schermata di riproduzione, eseguire una delle procedure descritte di seguito.

- Scorrere la schermata (verso l'alto/verso il basso/a sinistra/a destra).
- Toccare il mini lettore per visualizzare la schermata di riproduzione.



1. Icona Qualità audio (codec, frequenza di campionamento, velocità in bit/velocità in bit di quantizzazione)/Audio ad alta risoluzione
2. Copertina
3. Tempo trascorso del brano corrente
4. Barra del tempo
5. Titolo brano / Nome dell'artista / Titolo album
6. Pulsante Shuffle / Pulsante Precedente / Pulsante Play (pausa) / tasto Successivo / pulsante di ripetizione
7. Pulsante della libreria
8. Pulsante Opzioni
9. Numero traccia / Numero totale di tracce
10. Lunghezza della traccia
11. Pulsante Preferiti  
Toccare questo pulsante per aggiungere il brano corrente ai Preferiti oppure per rimuovere la traccia dai Preferiti.

## Menu Opzioni

Toccare  (Opzioni) per visualizzare il menu opzioni.

Le voci visualizzate potrebbero variare a seconda delle impostazioni.

### Impostazioni

Selezionare l'elemento per visualizzare il menu Impostazioni del "Player musicale".

### Aggiungi a segnalibri

Selezionare l'elemento per aggiungere la traccia corrente ai Segnalibri.

### Cerca correlati

Selezionare l'elemento per cercare i contenuti relativi al brano attuale, come ad esempio i brani dello stesso album e gli album dello stesso artista.

### Vis. scherm. di riproduz. cassetta

Quando si attiva l'elemento, la schermata di riproduzione cambia in un'animazione di una musicassetta che gira. Il tipo di cassetta visualizzata varia a seconda del brano in riproduzione. L'impostazione è attivata come impostazione predefinita per il NW-A100TPS. Per gli altri modelli, l'impostazione è disattivata come impostazione predefinita.

### Informazioni dettagliate canzoni

Selezionare l'elemento per visualizzare i dettagli del brano corrente.

### Visualizza testi

Selezionare l'elemento per visualizzare il testo del brano corrente.

### Elimina

Selezionare l'elemento per cancellare il brano attuale.

### Guida operativa

Selezionare l'elemento per visualizzare la guida operativa.

## Suggerimento

- Trascinare la barra del tempo per modificare la posizione di riproduzione all'interno di una traccia.  
Mentre si trascina la barra del tempo, il tempo trascorso del brano attuale appare sopra la copertina.
- Se una certa quantità di tempo trascorre senza che alcun pulsante venga premuto o senza operazioni sulla schermata di riproduzione, il display passa alla schermata della cassetta. Ciò si verifica quando si seleziona la schermata di riproduzione mentre è presente un segno di spunta nella casella per [Vis. scherm. di riproduz. cassetta]. Per eseguire operazioni sullo schermo, toccare la schermata della cassetta. Il display ritorna temporaneamente alla schermata di riproduzione normale. Successivamente, è possibile eseguire le operazioni sullo schermo.
- Anche se c'è un segno di spunta nella casella per [Vis. scherm. di riproduz. cassetta], la schermata di riproduzione non cambia nella schermata della cassetta mentre è visualizzata la voce [Informazioni dettagliate canzoni] o [Visualizza testi].
- È anche possibile attivare o disattivare la funzione [Vis. scherm. di riproduz. cassetta] dal menu di qualsiasi schermata nel "Player musicale". Toccare le voci del menu nel seguente ordine.  
 (Opzioni) - [Impostazioni] - [Riproduz. su scherm. cassetta].
- È anche possibile eseguire [Cerca correlati] sfiorando il titolo del brano, il nome dell'artista o il titolo dell'album nella schermata di riproduzione "Player musicale".

## Nota

- Se si visualizza la schermata di riproduzione con la cassetta per 10 minuti, il lettore spegne automaticamente lo schermo.
- Le indicazioni della barra del tempo trascorso e del tempo potrebbero non essere accurate.
- Il lettore potrebbe non visualizzare la copertina a seconda del formato di file.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

## Argomento correlato

- [Player musicale](#)
- [Come utilizzare le varie schermate del “Player musicale”](#)
- [Pulsanti di funzionamento di base sulle schermate del “Player musicale”](#)
- [Riproduzione della musica](#)
- [Metodi di riproduzione](#)
- [Gestione dei preferiti nel “Player musicale”](#)
- [Visualizzazione del testo](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation


Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Schermata coda di riproduzione nel “Player musicale”

È possibile controllare l'elenco dei brani che il lettore riprodurrà con le impostazioni correnti.

### Per visualizzare la schermata coda di riproduzione

Scorrere la schermata di riproduzione verso destra nel “Player musicale”.

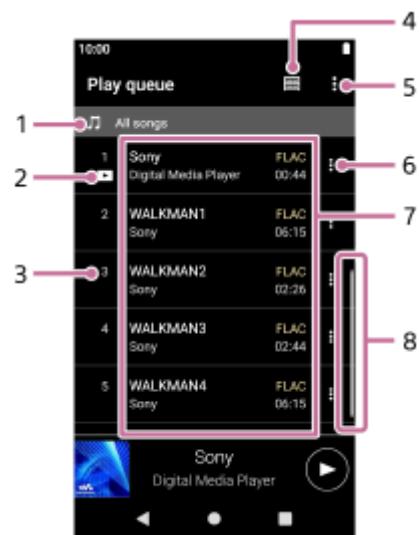

1. Unità di riproduzione

2. Traccia corrente

3. Ordine di riproduzione

4. Pulsante della libreria

5. Pulsante Opzioni

6. Pulsante menu contestuale

7. Elenco dei contenuti

- Nome dell'artista
- Titolo brano
- Codec
  - I codec per i formati Audio ad alta risoluzione vengono visualizzati a colori.
- Lunghezza

8. Indicatore di scorrimento

### Menu Opzioni

Toccare (Opzioni) per visualizzare il menu opzioni.  
Le voci visualizzate potrebbero variare a seconda delle impostazioni.

#### Impostazioni

Selezionare l'elemento per visualizzare il menu Impostazioni del “Player musicale”.

**Aggiungi tutte canz. a segnalibri**

Selezionare l'elemento per aggiungere l'attuale coda di riproduzione ai Segnalibri.

## Menu contestuale

Toccare  (Menu contestuale) per visualizzare il menu contestuale. Il  (Menu contestuale) apparirà sulla destra di ciascuna voce.

Le voci visualizzate potrebbero variare a seconda delle impostazioni.

### Aggiungi a segnalibri

Selezionare l'elemento per aggiungere la traccia selezionata ai Segnalibri.

### Informazioni dettagliate canzoni

Selezionare l'elemento per visualizzare i dettagli del brano.

### Suggerimento

- È inoltre possibile visualizzare il menu contestuale tenendo premuto un elemento nell'elenco.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

### Argomento correlato

- [Player musicale](#)
- [Come utilizzare le varie schermate del “Player musicale”](#)
- [Pulsanti di funzionamento di base sulle schermate del “Player musicale”](#)
- [Riproduzione della musica](#)
- [Metodi di riproduzione](#)
- [Gestione dei segnalibri nel “Player musicale”](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation


Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Schermata preferiti/segnalibri nel “Player musicale”

È possibile ascoltare i brani che sono stati aggiunti a Preferiti o Segnalibri.

### Per visualizzare la schermata preferiti/segnalibri

Scorrere la schermata di riproduzione del “Player musicale” verso sinistra.

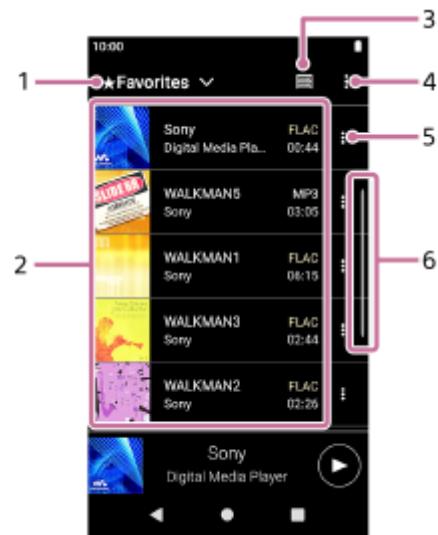

1. Menu a discesa per Preferiti e Segnalibri

2. Elenco dei contenuti

- Copertina
- Nome dell'artista
- Titolo brano
- Codec
- Lunghezza

3. Pulsante della libreria

4. Pulsante Opzioni

5. Pulsante menu contestuale

6. Indicatore di scorrimento

### Menu Opzioni

Toccare (Opzioni) per visualizzare il menu opzioni.

Le voci visualizzate potrebbero variare a seconda della schermata o delle impostazioni.

#### Impostazioni

Selezionare l'elemento per visualizzare il menu Impostazioni del “Player musicale”.

#### Riordina canzoni

Selezionare l'elemento per modificare l'ordine delle tracce nei Preferiti o Segnalibri selezionati. Trascinare e rilasciare i brani fino a quando non sono nell'ordine desiderato.

#### Aggiungi tutte canz. a segnalibri

Selezionare l'elemento per aggiungere tutti i brani nei Preferiti o Segnalibri selezionati a un altro Segnalibro.

### Rimuovi tutto

Selezionare l'elemento per rimuovere tutti i brani dai Preferiti o Segnalibri selezionati.

## Menu contestuale

Toccare  (Menu contestuale) per visualizzare il menu contestuale. Il  (Menu contestuale) apparirà sulla destra di ciascuna voce.

Le voci visualizzate potrebbero variare a seconda della schermata o delle impostazioni.

### Aggiungere ad altri segnalibri

Selezionare l'elemento per aggiungere la traccia selezionata a un altro segnalibro.

### Rimuovi da questo elenco

Selezionare l'elemento per rimuovere la traccia selezionata dai Preferiti o Segnalibri.

### Informazioni dettagliate canzoni

Selezionare l'elemento per visualizzare i dettagli del brano.

### Suggerimento

- È inoltre possibile visualizzare il menu contestuale tenendo premuto un elemento nell'elenco.

### Nota

- Quando si rimuove la scheda microSD, le informazioni seguenti scompariranno.
  - Informazioni sui preferiti per le tracce sulla scheda microSD.
  - Informazioni segnalibro per le tracce sulla scheda microSD.

Le informazioni potrebbero rimanere nel database del "Player musicale". In questo caso, quando si reinserisce la scheda microSD, le informazioni riappaiono.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

### Argomento correlato

- [Player musicale](#)
- [Come utilizzare le varie schermate del "Player musicale"](#)
- [Pulsanti di funzionamento di base sulle schermate del "Player musicale"](#)
- [Riproduzione della musica](#)
- [Metodi di riproduzione](#)
- [Gestione dei preferiti nel "Player musicale"](#)
- [Gestione dei segnalibri nel "Player musicale"](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Schermate di regolazione audio del “Player musicale”

È possibile usare varie regolazioni audio. È possibile accedere rapidamente alle schermate di regolazione audio dalla schermata di riproduzione del “Player musicale”. In questo caso, non è necessario avviare l'app [Regolazione audio]. È possibile salvare le impostazioni audio come preselezioni. Possono essere memorizzati fino a 3 valori preimpostati.

### Per visualizzare le schermate di regolazione audio

Scorrere la schermata di riproduzione del “Player musicale” verso l'alto.

### Per navigare nelle schermate di regolazione audio


Toccare lo schermo a sinistra o a destra per selezionare una regolazione audio.

Non è possibile selezionare le regolazioni audio se sono state attivate le seguenti impostazioni. Disattivare le impostazioni per abilitare le altre regolazioni audio.

- Fonte diretta
- ClearAudio+

### Regolazioni audio disponibili

- Equalizzatore
- DSEE Ultimate™
- Linearizzatore fase DC
- Norm. dinamico
- Elaboratore vinili

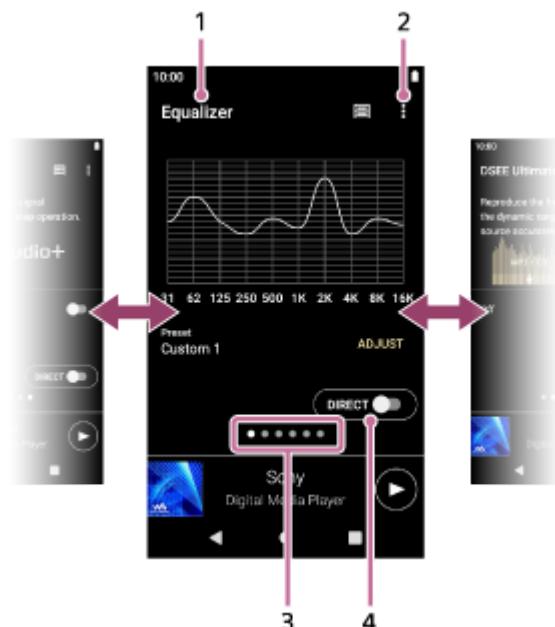

1. Nome della regolazione audio

2. Pulsante Opzioni

3. Indicatore della pagina

Il numero di punti rappresenta il numero di pagine disponibili. Scorrere la schermata a sinistra o a destra per passare a un'altra pagina.

4. Interruttore [DIRECT]

È possibile attivare o disattivare la funzione [Fonte diretta].

## Menu Opzioni

Toccare  (Opzioni) per visualizzare il menu opzioni.

Le voci visualizzate potrebbero variare a seconda della schermata o delle impostazioni.

### Impostazioni

Selezionare l'elemento per visualizzare il menu Impostazioni del "Player musicale".

### Impostazioni audio salvate

Selezionare l'elemento per salvare o recuperare le impostazioni personalizzate.

### Guida operativa

Selezionare l'elemento per visualizzare la guida operativa.

### Suggerimento

- Scorrere una qualsiasi schermata di regolazione audio verso il basso per tornare alla schermata di riproduzione.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

### Argomento correlato

- [Player musicale](#)
- [Come utilizzare le varie schermate del "Player musicale"](#)
- [Pulsanti di funzionamento di base sulle schermate del "Player musicale"](#)
- [Regolazione dell'audio](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Consultazione della Guida operativa del “Player musicale”

È possibile sfogliare la Guida operativa nel “Player musicale”.

- 1** Nella schermata Home, toccare  [Player musicale].
  
- 2** Nella schermata di riproduzione, nella schermata di libreria o nelle schermate di regolazione audio, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.  
 (Opzioni) - [Guida operativa].

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Player musicale](#)
- [Come utilizzare le varie schermate del “Player musicale”](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Elenco delle icone visualizzate nella barra di stato

Nella barra di stato, i vari stati del lettore appaiono come icone.



- Uso del "Player musicale".  
— Aggiornamento del database del "Player musicale".
- Scheda microSD montata
- Indicatore HOLD
- Funzione Bluetooth
- Noise Cancel
- Modalità Suono ambiente
- Rete Wi-Fi connessa
- Modalità aereo
- Stato della batteria

## Argomento correlato

- [Schermata Home](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Impostazione del blocco schermo

Se si attiva la funzione di blocco dello schermo, lo schermo si blocca automaticamente quando lo schermo si spegne. In caso di smarrimento, questo può aiutare a proteggere il lettore. È possibile scegliere tra diversi metodi per lo sblocco dello schermo.

- 1** Far scorrere la schermata Home verso l'alto.
- 2** Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.  
 [Impostazioni] - [Sicurezza e posizione] - [Blocco schermo].
- 3** Toccare il metodo desiderato per sbloccare lo schermo.

A seconda del metodo, è possibile che venga visualizzata una schermata di impostazione. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'impostazione.

### Nota

- Fare attenzione a non dimenticare il codice di sblocco. L'informazione appartiene unicamente al cliente, non a Sony. Se si dimentica come sbloccare lo schermo, rivolgersi al rivenditore Sony o Sony Service Center più vicino. Il lettore sarà formattato a pagamento per cancellare le informazioni sul blocco schermo. Sony non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni ai dati archiviati.


I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Regolazione del volume


Regolare il volume per il “Player musicale”.

1. Premere o tenere premuti i pulsanti +/- (volume) ([1]).

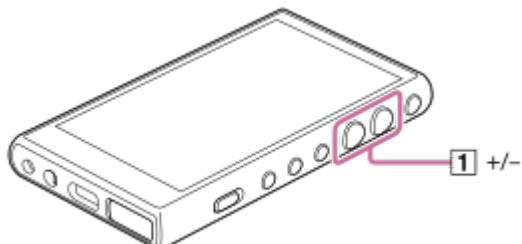

### Per regolare il volume con la finestra di dialogo del volume

1. Accendere lo schermo del lettore.
2. Premere i pulsanti +/- (volume) ([1]) per visualizzare il pannello del volume.

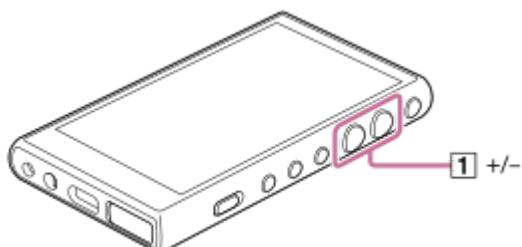

3. Toccare la scala del volume o le cifre sul pannello del volume per visualizzare la finestra di dialogo del volume.



[2] Manopola del volume  
[3] +/- (volume)

4. Ruotare la manopola del volume ([2]) per regolare il volume.  
È anche possibile toccare o tenere premuto +/- (volume) ([3]) per regolare il volume.

### Suggerimento

- È anche possibile visualizzare la finestra di dialogo del volume dal pannello di impostazione rapida. Sulla schermata Home, far scorrere verso il basso la barra di stato due volte. Quindi, toccare l'icona del volume nel pannello di impostazione rapida.

## Nota

- Il livello del volume potrebbe essere troppo alto o troppo basso quando si ascolta la musica usando un'app diversa da "Player musicale". In questo caso, regolare il volume secondo la seguente procedura.  
Toccare  (Impostazione) sul pannello del volume e regolare il livello del volume per [Volume contenuti multimediali].  
Quindi regolare il volume con i pulsanti +/- (volume) (1) o la finestra di dialogo del volume.
- Il livello del volume di "Player musicale" potrebbe essere troppo alto o troppo basso se è stato regolato il volume durante l'uso di un'altra app. In questo caso, regolare il volume con i pulsanti +/- (volume) (1) o la finestra di dialogo del volume.
- Non è possibile regolare il volume con la finestra di dialogo del volume nei seguenti casi. Regolare il volume usando il dispositivo collegato.
  - Quando l'audio viene emesso attraverso un dispositivo Bluetooth che è collegato al lettore.
  - Quando l'audio viene emesso attraverso un dispositivo USB che è collegato al lettore.

## Limitazione del volume

La funzione AVLS (Automatic Volume Limiter System) riduce il rischio di danni alle orecchie per volume eccessivo. L'uso dell'AVLS limita il volume massimo.

L'AVLS ha le seguenti funzioni.

- L'AVLS limita il volume a un determinato livello.
- L'AVLS impedisce di disturbare gli altri a causa del volume troppo alto.
- L'AVLS riduce i rischi che si verificano quando non è possibile sentire l'audio ambientale.
- L'AVLS consente di riprodurre i contenuti a un volume più confortevole.

- Far scorrere la schermata Home verso l'alto.
- Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.  
 [Impostazioni] - [Audio].
- Toccare l'interruttore [AVLS (limite volume)].

## Nota

- La funzione AVLS (Limite Volume) non è efficace nei seguenti casi.
  - Quando l'audio viene emesso attraverso un dispositivo Bluetooth che è collegato al lettore.
  - Quando l'audio viene emesso attraverso un dispositivo USB che è collegato al lettore.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

## Argomento correlato

- [Player musicale](#)
- [Regolazione del volume in conformità con le direttive europee e coreane](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Regolazione del volume in conformità con le direttive europee e coreane

- Per i clienti europei
- Per i clienti coreani (i modelli sono forniti con le cuffie)

L'allarme (segnale acustico) e l'avviso [Controllare il livello del volume.] hanno lo scopo di proteggere l'udito. Si attivano inizialmente quando si alza il volume fino a un livello nocivo. È possibile annullare l'allarme e l'avviso toccando [OK] nella finestra di dialogo di avviso.

### Nota

- È possibile alzare il volume dopo aver annullato l'allarme e l'avvertimento.
- Dopo l'avvertimento iniziale, l'allarme e l'avvertimento vengono ripetuti ogni 20 ore cumulative durante le quali il volume è rimasto impostato a un livello nocivo per l'udito. Quando si verifica questa situazione, il volume viene abbassato automaticamente.
- Se si spegne il lettore dopo aver selezionato un volume elevato che potrebbe danneggiare i timpani, il livello del volume sarà automaticamente inferiore quando si accende il lettore la volta successiva.
- L'allarme non si attiva quando c'è una connessione Bluetooth attiva.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Regolazione del volume](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Preparazione dei contenuti musicali

Prima di usufruire dei contenuti musicali nel lettore, è necessario preparare tali contenuti musicali. Questo argomento include istruzioni per le operazioni riportate di seguito.

- Acquisto di contenuti musicali da servizi musicali online utilizzando il lettore.
- Importazione di contenuti musicali da un CD audio in Music Center for PC.
- Importazione di contenuti musicali archiviati su un computer Windows in Music Center for PC.
- Importazione in un computer Windows di contenuti musicali archiviati su un dispositivo multimediale esterno.
- Acquisto di contenuti musicali da servizi musicali online.

Music Center for PC è un'applicazione consigliata per i computer Windows. Prima di trasferire i contenuti musicali da un computer Windows al lettore, installare Music Center for PC sul computer Windows.

Assicurarsi che la versione del software Music Center for PC sia 2.2 o successiva. Nelle versioni precedenti, Music Center for PC non riconosce il lettore.

Per trasferire i contenuti musicali archiviati su un computer Mac, è necessario installare un altro software. Un esempio di software aggiuntivo è Android File Transfer (Google LLC).

### Acquisto di contenuti musicali da servizi musicali online utilizzando il lettore

Se si collega il lettore a una rete Wi-Fi, è possibile acquistare contenuti musicali da servizi musicali online. Per i dettagli, vedere [Acquisto di contenuti musicali da servizi musicali online utilizzando il lettore].

### Importazione di contenuti musicali da un CD audio in Music Center for PC.

1. Utilizzare un computer su cui è stato installato Music Center for PC.

2. Lanciare Music Center for PC.

3. Fare clic su [CD] in [Importa] nella barra laterale.

4. Inserire un CD audio nell'unità CD del computer.

I contenuti musicali del CD audio appariranno sulla schermata di Music Center for PC.

È possibile modificare l'impostazione del formato per l'importazione di CD, se necessario. Fare clic su  accanto a  e quindi selezionare un formato di file da [Impostazioni di importazione dal CD].

- Per una qualità audio superiore: FLAC
- Per una qualità audio normale: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

5. Aggiungere segni di spunta ai contenuti musicali che si desidera importare.

6. Fare clic su [Importa] per avviare l'importazione dei contenuti musicali.

Per annullare l'importazione, fare clic su [Stop].

Per informazioni dettagliate sulla procedura, vedere [Istruzioni per l'uso] sul sito Web di supporto del Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

#### Suggerimento

- È inoltre possibile utilizzare iTunes anziché Music Center for PC per importare i CD audio.

### Importazione di contenuti musicali archiviati su un computer in Music Center for PC

1. Utilizzare un computer su cui è stato installato Music Center for PC.
2. Lanciare Music Center for PC.
3. Fare clic su  (menu) in alto a sinistra nella schermata di Music Center for PC. Quindi, selezionare il metodo di importazione dal menu [File].
4. Specificare le cartelle o i file per i contenuti musicali che si desidera importare.
5. Avviare l'importazione dei contenuti musicali.

Per informazioni dettagliate sulla procedura, vedere [Istruzioni per l'uso] sul sito Web di supporto del Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

## **Importazione di contenuti musicali archiviati su un dispositivo multimediale esterno in un computer**

Utilizzare un dispositivo multimediale esterno con contenuti musicali.

Le istruzioni seguenti si riferiscono a Esplora risorse di Windows. Se si utilizza un computer Mac, utilizzare Finder.

1. Collegare il dispositivo multimediale esterno a un computer.
2. Aprire il dispositivo multimediale esterno in Esplora risorse di Windows.
3. Aprire la cartella [Musica] del computer in Esplora risorse Windows.
4. Trascinare e rilasciare le cartelle o i file dal dispositivo multimediale esterno nella cartella [Musica] del computer.

## **Acquisto di contenuti musicali da servizi musicali online**

È possibile acquistare contenuti musicali da servizi musicali online.

Controllare la guida del servizio del provider che si utilizza. Ogni provider di servizi ha diverse procedure di download, formati di file compatibili e metodi di pagamento. Si noti che il provider potrebbe scegliere di sospendere o cessare il servizio senza preavviso.

### **Nota**

- I contenuti musicali importati sono limitati esclusivamente all'uso privato. L'uso di contenuti musicali per altri scopi richiede l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

### **Argomento correlato**

- Collegamento del lettore a una rete Wi-Fi
- [Acquisto di contenuti musicali da servizi musicali online utilizzando il lettore](#)
- [Installazione di Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite Esplora risorse di Windows](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite computer Mac](#)
- [Riproduzione della musica](#)



Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Acquisto di contenuti audio ad alta risoluzione usando un computer

Audio ad alta risoluzione fa riferimento a contenuti audio in un formato con qualità audio più elevata rispetto ai CD standard. Per acquistare contenuti audio ad alta risoluzione, collegare il computer a Internet e accedere a un servizio musicale online che fornisce contenuti audio ad alta risoluzione.

I servizi variano in base al paese o alla regione. Controllare la guida del servizio del provider che si utilizza. Ogni provider di servizi ha diverse procedure di download, formati di file compatibili e metodi di pagamento. Si noti che il provider potrebbe scegliere di sospendere o cessare il servizio senza preavviso.

### Per trasferire nel lettore contenuti audio ad alta risoluzione dal computer

- Su un computer Windows: è possibile utilizzare Music Center for PC (versione 2.2 o successiva) o Esplora risorse di Windows.
- Su un computer Mac: è necessario installare un software aggiuntivo.  
Un esempio di software aggiuntivo è Android File Transfer (Google LLC).

### Suggerimento

- I contenuti audio ad alta risoluzione sono indicati con un'icona (HR) sia sul "Player musicale" che nel Music Center for PC.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Player musicale](#)
- [Acquisto di contenuti audio ad alta risoluzione usando il lettore](#)
- [Installazione di Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite Esplora risorse di Windows](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite computer Mac](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Installazione di Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC è un'applicazione consigliata per i computer Windows. Prima di trasferire i contenuti musicali da un computer Windows al lettore, installare Music Center for PC sul computer Windows.

Assicurarsi che la versione del software Music Center for PC sia 2.2 o successiva. Nelle versioni precedenti, Music Center for PC non riconosce il lettore.

È possibile utilizzare Music Center for PC per eseguire le operazioni riportate di seguito.

- Importazione di contenuti musicali da CD a un computer.
- Organizzazione e gestione dei contenuti.  
Ad esempio, è possibile creare elenchi di riproduzione.
- Trasferimento di contenuti da un computer al lettore.

Confermare i requisiti di sistema prima di installare Music Center for PC.

**1 Accedere al sito Web di download di Music Center for PC.**

<https://www.sony.net/smc4pc/>

**2 Installare Music Center for PC.**

Per informazioni dettagliate sull'installazione, vedere [Download] – [Procedura di installazione] sul sito Web di supporto di Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Preparazione dei contenuti musicali](#)
- [Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC](#)
- [Requisiti di sistema](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC

È possibile trasferire contenuti musicali memorizzati in un computer Windows sul lettore tramite Music Center for PC.

### Nota

- Assicurarsi che la versione del software Music Center for PC sia 2.2 o successiva. Nelle versioni precedenti, Music Center for PC non riconosce il lettore.
- Se si collega il lettore a un computer alimentato a batteria, la batteria del computer inizierà a scaricarsi. Quando si collega il lettore a un computer per un lungo periodo di tempo, collegare il computer a una fonte di alimentazione CA.

**1 Utilizzare un computer su cui è stato installato Music Center for PC.**

**2 Lanciare Music Center for PC.**

**3 Collegare il lettore al computer tramite USB.**



**4 Confermare il menu [Utilizza connessione USB per] sul lettore. Selezionare [Trasferimento di file] e toccare [OK].**

Se il menu [Utilizza connessione USB per] non appare, è possibile accedere al menu dall'app Impostazioni.  
Far scorrere la schermata Home verso l'alto.  
Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.  
⚙️ [Impostazioni] - [Dispositivi connessi] - [USB].

**5 Selezionare il dispositivo collegato da [Trasferimento e gestione] nella barra laterale della schermata di Music Center for PC.**

Sul lato destro viene visualizzata la schermata di trasferimento per il lettore.  
Un elenco di contenuti musicali in Music Center for PC apparirà sul lato sinistro.

**6 Selezionare una destinazione dalla schermata di trasferimento.**

Per trasferire i contenuti musicali nella microSD del lettore:  
Selezionare la scheda microSD dal menu di selezione del dispositivo nella schermata di trasferimento.

**7 Selezionare gli album o i brani dal lato sinistro.**

**8 Fare clic su ➡ per trasferire.**

Per informazioni dettagliate sulla procedura, vedere [Istruzioni per l'uso] sul sito Web di supporto del Music Center for PC. (<https://www.sony.net/sm4pc/>)

### Suggerimento

- Il formato ATRAC non è supportato sul lettore. I file ATRAC saranno convertiti nel formato AAC per essere trasferiti sul lettore. Se si desidera convertire i file ATRAC in un altro formato di file, utilizzare [Convertire in serie ATRAC] in Music Center for PC.
- [Convertire in serie ATRAC] consente di convertire contemporaneamente tutti i file ATRAC nella libreria di Music Center for PC in un altro formato di file.

### Nota

- Non scollegare il cavo USB Type-C durante il trasferimento dei dati (Cavo USB Type-C: in dotazione). Diversamente, i dati potrebbero venire danneggiati.
- I contenuti musicali trasferiti sono limitati esclusivamente all'uso privato. L'uso di contenuti musicali per altri scopi richiede l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.
- L'uso di un hub USB è garantito solo quando si utilizza un hub USB autoalimentato con logo autorizzato.
- Mentre il lettore è collegato a un computer, osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il lettore potrebbe non funzionare correttamente.
  - Non accendere il computer.
  - Non riavviare il computer.
  - Non riattivare il computer dalla modalità "Sleep".
  - Non spegnere il computer.
- Mentre si stanno trasferendo o importando contenuti musicali su Music Center for PC, assicurarsi che il computer non entri in modalità di sospensione o standby.  
I dati potrebbero essere persi o Music Center for PC potrebbe non riavviarsi normalmente.

### Video didattico

È presente un video dimostrativo per le seguenti operazioni.

- Trasferimento di contenuti musicali.

Visitare il seguente link.

[https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0003/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0003/h_zz/)

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

### Argomento correlato

- [Installazione di Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Preparazione dei contenuti musicali](#)
- [Acquisto di contenuti audio ad alta risoluzione usando un computer](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite Esplora risorse di Windows](#)
- [Riproduzione della musica](#)
- [Formati supportati](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Trasferimento di contenuti tramite Esplora risorse di Windows

È possibile trasferire i contenuti musicali direttamente tramite trascinamento da Esplora risorse di Windows. "Player musicale" può riprodurre soltanto l'audio per i contenuti video.

### Nota

- Se si collega il lettore a un computer alimentato a batteria, la batteria del computer inizierà a scaricarsi. Quando si collega il lettore a un computer per un lungo periodo di tempo, collegare il computer a una fonte di alimentazione CA.

### 1 Collegare il lettore al computer tramite USB.



### 2 Confermare il menu [Utilizza connessione USB per] sul lettore. Selezionare [Trasferimento di file] e toccare [OK].

Se il menu [Utilizza connessione USB per] non appare, è possibile accedere al menu dall'app Impostazioni. Far scorrere la schermata Home verso l'alto. Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.  
⚙️ [Impostazioni] - [Dispositivi connessi] - [USB].

### 3 Aprire la cartella [WALKMAN] come indicato di seguito.


- Windows 10:  
Aprire [Esplora file] dal menu [Start]. Selezionare [WALKMAN] dal riquadro di sinistra.
- Windows 8.1:  
Aprire [Esplora file] da [Desktop]. Selezionare [WALKMAN] dall'elenco in [Questo PC].

### 4 Aprire la cartella [Music] in [Memoria condivisa interna].

È inoltre possibile trasferire contenuti musicali in una scheda microSD. Selezionare la cartella con il nome della scheda microSD anziché [Memoria condivisa interna].

### 5 Trascinare e rilasciare i file o cartelle dal computer nella cartella [Music].

Trascinare anche i contenuti video nella cartella [Music].

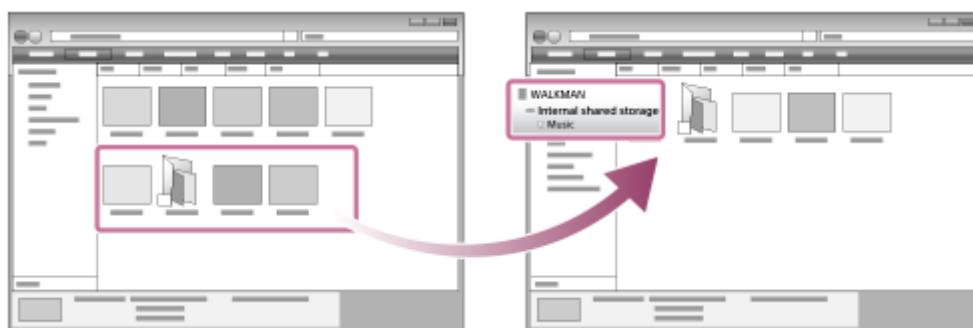

Confermare che il trasferimento è completo. Scollegare il lettore dal computer.

### Suggerimento

- Fare riferimento a [Formati supportati] per ulteriori informazioni sui formati di file compatibili.
- È possibile aggiungere manualmente immagini delle copertine per gli album in modo che l'immagine venga visualizzata sullo schermo del "Player musicale". Innanzitutto, rinominare il file di immagine con lo stesso nome della cartella per l'album. (In questa fase non modificare l'estensione per il file di immagine). Quindi, aggiungere il file di immagine alla cartella per l'album. Il "Player musicale" visualizza i seguenti file per le immagini delle copertine.
  - JPEG di base
  - JPEG progressivo
  - PNG non interlacciato
  - PNG interlacciato

### Nota

- Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il "Player musicale" potrebbe non essere in grado di riprodurre i file.
  - Non modificare i nomi delle cartelle predefinite (ad esempio [Music]).
  - Non trasferire i file in cartelle diverse da [Music].
  - Non scollegare il cavo USB Type-C durante il trasferimento dei dati (Cavo USB Type-C: in dotazione).
  - Non formattare la memoria del lettore sul computer.
- Il lettore potrebbe non visualizzare correttamente le informazioni per alcuni contenuti musicali a seconda dell'impostazione della lingua del lettore.
- I contenuti musicali trasferiti sono limitati esclusivamente all'uso privato. L'uso di contenuti musicali per altri scopi richiede l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.
- L'uso di un hub USB è garantito solo quando si utilizza un hub USB autoalimentato con logo autorizzato.
- Mentre il lettore è collegato a un computer, osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il lettore potrebbe non funzionare correttamente.
  - Non accendere il computer.
  - Non riavviare il computer.
  - Non riattivare il computer dalla modalità "Sleep".
  - Non spegnere il computer.

### Video didattico

È presente un video dimostrativo per le seguenti operazioni.

- Trasferimento di contenuti musicali.

Visitare il seguente link.

[https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0003/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0003/h_zz/)

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

### Argomento correlato

- [Player musicale](#)
- [Preparazione dei contenuti musicali](#)
- [Acquisto di contenuti audio ad alta risoluzione usando un computer](#)

- Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC
- Riproduzione della musica
- Formati supportati

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Importazione di contenuti dal “Player musicale” al Music Center for PC

### Nota

- Assicurarsi che la versione del software Music Center for PC sia 2.2 o successiva. Nelle versioni precedenti, Music Center for PC non riconosce il lettore.
- Se si collega il lettore a un computer alimentato a batteria, la batteria del computer inizierà a scaricarsi. Quando si collega il lettore a un computer per un lungo periodo di tempo, collegare il computer a una fonte di alimentazione CA.

**1 Utilizzare un computer su cui è stato installato Music Center for PC.**

**2 Lanciare Music Center for PC.**

**3 Collegare il lettore al computer tramite USB.**



**4 Confermare il menu [Utilizza connessione USB per] sul lettore. Selezionare [Trasferimento di file] e toccare [OK].**

Se il menu [Utilizza connessione USB per] non appare, è possibile accedere al menu dall'app Impostazioni.  
Far scorrere la schermata Home verso l'alto.

Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.  
⚙️ [Impostazioni] - [Dispositivi connessi] - [USB].

**5 Selezionare il dispositivo collegato da [Trasferimento e gestione] nella barra laterale della schermata di Music Center for PC.**

Sul lato destro viene visualizzata la schermata di trasferimento per il lettore.  
Un elenco di contenuti musicali in Music Center for PC apparirà sul lato sinistro.  
Per importare contenuti musicali dalla scheda microSD nel lettore:  
Selezionare la scheda microSD dal menu di selezione del dispositivo nella schermata di trasferimento.

**6 Fare clic su [Gestisci i brani nel dispositivo] per visualizzare l'elenco dei contenuti musicali sul “Player musicale”.**

**7 Selezionare i contenuti musicali che si desidera importare in Music Center for PC.**

**8 Fare clic con il pulsante destro del mouse sui contenuti musicali per selezionare [Importa su PC].**

Per informazioni dettagliate sulla procedura, vedere [Istruzioni per l'uso] sul sito Web di supporto del Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

## Nota

- Non scollegare il cavo USB Type-C durante il trasferimento dei dati (Cavo USB Type-C: in dotazione). Diversamente, i dati potrebbero venire danneggiati.
- I contenuti musicali importati sono limitati esclusivamente all'uso privato. L'uso di contenuti musicali per altri scopi richiede l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.
- L'uso di un hub USB è garantito solo quando si utilizza un hub USB autoalimentato con logo autorizzato.
- Mentre il lettore è collegato a un computer, osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il lettore potrebbe non funzionare correttamente.
  - Non accendere il computer.
  - Non riavviare il computer.
  - Non riattivare il computer dalla modalità "Sleep".
  - Non spegnere il computer.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

## Argomento correlato

- [Installazione di Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Riproduzione della musica](#)
- [Formati supportati](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Trasferimento di contenuti tramite computer Mac

Per trasferire al lettore i contenuti musicali memorizzati su un computer Mac, è necessario installare un altro software. Un esempio di software aggiuntivo è Android File Transfer (Google LLC).

Di seguito sono riportate le istruzioni per l'uso di Android File Transfer.

### 1 Installare Android File Transfer.

Accedere al seguente URL per scaricare i file. Quindi, seguire le istruzioni sulla pagina Web per installare il software.

<https://www.android.com/filetransfer/>

### 2 Collegare il lettore al computer tramite USB.

### 3 Confermare il menu [Utilizza connessione USB per] sul lettore. Selezionare [Trasferimento di file] e toccare [OK].


Se il menu [Utilizza connessione USB per] non appare, è possibile accedere al menu dall'app Impostazioni. Far scorrere la schermata Home verso l'alto.

Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.

⚙️ [Impostazioni] - [Dispositivi connessi] - [USB].

### 4 Trasferire i file desiderati.

Su un Mac, selezionare i file o le cartelle desiderate con Finder (1). Trascinare i file o le cartelle nella cartella [Music] del lettore (2).

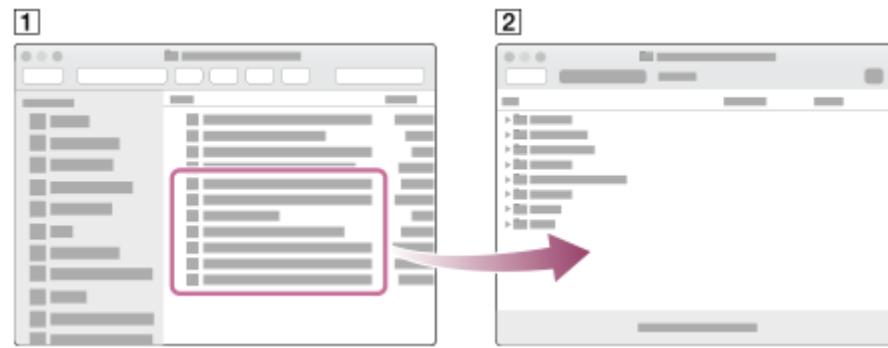

#### Nota

- È possibile trasferire i contenuti musicali al lettore con Android File Transfer. Tuttavia, Sony non garantisce la piena funzionalità.
- Android File Transfer potrebbe non essere più disponibile a causa di aggiornamenti futuri di macOS o Android File Transfer.

---

## Argomento correlato

- [Preparazione dei contenuti musicali](#)
- [Formati supportati](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation


Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Aggiunta di informazioni sul testo utilizzando un computer

È possibile inserire testi in un file di testo (un file LRC). Trasferire il file di testo (file LRC) e il file musicale nel lettore.

### Creazione di testo in un file di testo (file LRC)

1. Apri il [Blocco note] in Windows Accessori.
2. Immettere il testo in [Blocco note].
3. Riprodurre la traccia e immettere il tempo di visualizzazione di ogni riga di testo.

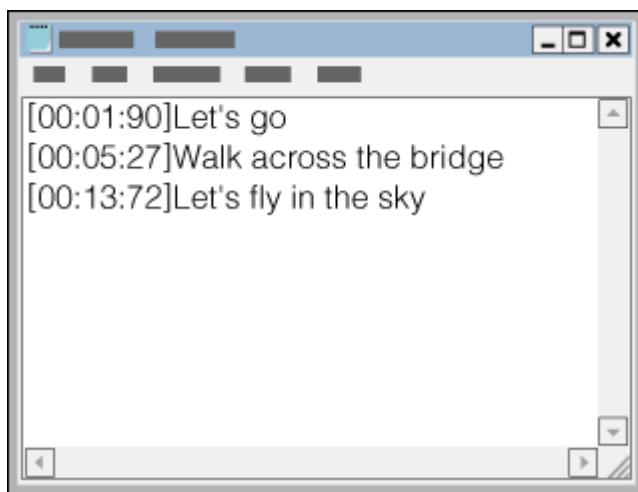

- È possibile immettere le informazioni sul tempo alla sinistra di ogni riga di testo nel formato seguente. Minuti:secondi:centesimi di secondo (\*1)
- Le informazioni sul tempo devono essere immesse in ordine cronologico.
- I secondi e i centesimi di secondo possono essere separati da un punto, invece che dai due punti.

\*1 I centesimi di secondo possono essere omessi.

4. Salvare il file.
  - Selezionare [UTF-8] come codifica dei caratteri.
  - Impostare lo stesso nome del file audio.
  - Impostare [.lrc] come estensione.
  - La dimensione massima del file è di 512 KB.
  - Se una riga di testo non entra nello schermo, questa viene suddivisa.
  - Il numero di righe di testo che possono essere visualizzate simultaneamente dipende dal modello del lettore.
  - Sono riconosciute le interruzioni di riga CR, CRLF e LF.
  - Le righe di testo vuote saranno saltate.
5. Collegare il lettore al computer tramite USB.
6. Aprire la cartella [WALKMAN] seguendo una delle seguenti procedure.
  - Windows 10:  
Aprire [Esplora file] dal menu [Start]. Selezionare [WALKMAN] dal riquadro di sinistra.
  - Windows 8.1:  
Aprire [Esplora file] da [Desktop]. Selezionare [WALKMAN] dall'elenco in [Questo PC].

7. Creare una nuova cartella nella cartella [Music] in [Memoria condivisa interna]. Quindi, trascinare e rilasciare il file musicale e il file LRC nella nuova cartella per trasferirli.  
È inoltre possibile trasferire file musicali su una scheda microSD.  
Selezionare la cartella con il nome della scheda microSD anziché [Memoria condivisa interna].

### Suggerimento

- Si consiglia il seguente numero di caratteri quando si visualizzano testi sul "Player musicale".
  - Caratteri a byte singolo (ad esempio, caratteri alfanumerici): 40 caratteri per riga.
  - Caratteri a 2 byte (ad esempio, i caratteri cinesi): 20 caratteri per riga.
- Salvare i file LRC nella stessa cartella dei file musicali. I file LRC saranno trasferiti sul lettore contestualmente al trasferimento dei file musicali.
- Su un computer Mac, è possibile creare testi utilizzando "TextEdit" e altri editor di testo. Seguire la stessa procedura descritta sopra per immettere il testo o informazioni relative al tempo nell'impostazione "Testo semplice".

### Informazioni sul copyright

Quando si creano file LRC che utilizzano materiali protetti da copyright, questi file LRC sono limitati esclusivamente all'uso privato. L'uso di file LRC per altri scopi richiede l'autorizzazione dei titolari del copyright.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

### Argomento correlato


- [Come ottenere informazioni sui testi](#)
- [Visualizzazione del testo](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Note sul trasferimento di contenuti da un computer

Trascinare e rilasciare i file musicali nella cartella corretta come mostrato nella seguente illustrazione.

Il lettore può riprodurre i file musicali archiviati nelle cartelle dal primo all'ottavo livello.

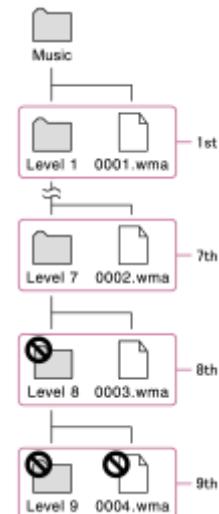

### Suggerimento

- È possibile trasferire i contenuti video alla cartella [Music]. "Player musicale" può riprodurre soltanto l'audio per i contenuti video.

### Nota

- "Player musicale" non può riconoscere le cartelle archiviate nell'ottavo livello di una cartella.
- Non rinominare le seguenti cartelle predefinite. In caso contrario, "Player musicale" non riconoscerà le cartelle.
  - Music

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Player musicale](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Collegamento del lettore a una rete Wi-Fi

Collegare il lettore a una rete Wi-Fi per usufruire di quanto segue.

- Servizi di streaming musicale
- Download di musica

**1** Far scorrere la schermata Home verso l'alto.

**2** Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.

 [Impostazioni] - [Rete e Internet] - [Wi-Fi].

**3** Toccare la rete desiderata nell'elenco.

**4** Immettere una password e toccare [Connetti].

[Connesso] viene visualizzato sotto il nome della rete quando il lettore stabilisce una connessione.

## Per attivare o disattivare la funzione Wi-Fi

Far scorrere la schermata Home verso l'alto.

Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.

 [Impostazioni] - [Rete e Internet].

Toccare l'interruttore Wi-Fi per attivare o disattivare la funzione.

### Suggerimento

- È anche possibile attivare o disattivare la funzione Wi-Fi dal pannello delle impostazioni rapide. Sulla schermata Home, far scorrere verso il basso la barra di stato due volte. Quindi, toccare l'icona Wi-Fi nel pannello delle impostazioni rapide.
- Per determinare il nome della rete, controllare i seguenti elementi.
  - Router Wi-Fi
  - Istruzioni per l'uso del router Wi-Fi
  - Contratto di assistenza per la rete Wi-Fi

I seguenti termini possono anche riferirsi al nome della rete.

- SSID di rete
- SSID
- ESSID
- Nome dell'access point (APN)

- Per determinare la password di rete, controllare i seguenti elementi.
  - Router Wi-Fi
  - Istruzioni per l'uso del router Wi-Fi
  - Contratto di assistenza per la rete Wi-Fi

I seguenti termini possono anche riferirsi alla password di rete.

- Chiave di crittografia
- CHIAVE
- Chiave WEP
- Chiave di sicurezza
- Frase di accesso
- Chiave di rete

## Nota

- La password di rete (chiave di crittografia, ecc.) fa distinzione tra maiuscole e minuscole. Accertarsi di aver inserito i caratteri maiuscoli e minuscoli corretti.
- Esempi di caratteri facilmente scambiati:
  - "I (I maiuscola)" e "l (L minuscola)"
  - "0 (numero 0)" e "O (O maiuscola)"
  - "d (D minuscola)" e "b (B minuscolo)"
  - "9 (numero 9)" e "q (Q minuscola)"

## Video didattico

È presente un video dimostrativo per le seguenti operazioni.

- Configurazione di una connessione Wi-Fi.

Visitare il seguente link.

[https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0002/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0002/h_zz/)

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

## Argomento correlato

- [Acquisto di contenuti musicali da servizi musicali online utilizzando il lettore](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Configurazione di un account Google

Configurare un account Google per utilizzare i servizi forniti da Google. È possibile registrare più account sul lettore. È anche possibile registrare un account Google esistente, come l'account che si usa sul computer. È possibile creare gratuitamente un nuovo account Google. L'utilizzo di un account Google consente di usufruire dei servizi nel seguente modo.

- Installazione di app da Google Play Store.
- Utilizzo di app come e-mail e calendario.

- 1 Attivare la funzione Wi-Fi per collegare il lettore a Internet.**
- 2 Far scorrere la schermata Home verso l'alto.**
- 3 Toccare  [Impostazioni].**
- 4 Aprire il menu account e aggiungere un account.**

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'impostazione.

### Nota

- Assicurarsi che il lettore sia collegato a Internet tramite una rete Wi-Fi quando si eseguono le seguenti operazioni.
  - Configurazione di un account Google.
  - Accesso a un account Google.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Collegamento del lettore a una rete Wi-Fi](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Acquisto di contenuti musicali da servizi musicali online utilizzando il lettore

Se si collega il lettore a una rete Wi-Fi, è possibile acquistare contenuti musicali da servizi musicali online. È necessario installare anticipatamente un'app di un servizio musicale online.

Controllare la guida del servizio del provider che si utilizza. Ogni provider di servizi ha diverse procedure di download, formati di file compatibili e metodi di pagamento. Si noti che il provider potrebbe scegliere di sospendere o cessare il servizio senza preavviso.

- 1 Attivare la funzione Wi-Fi per collegare il lettore a Internet.**
- 2 Nella schermata Home, toccare  [Play Store].**
- 3 Cercare l'app desiderata.**
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare l'app.**
- 5 Avviare l'app.**  
Se necessario, seguire le istruzioni del fornitore per registrare un account, selezionare un metodo di pagamento, e così via.
- 6 Acquistare contenuti musicali.**
- 7 Nella schermata di libreria del "Player musicale", toccare  (Aggiorna database).**

### Nota

- La destinazione per il download della musica è diversa a seconda del servizio musicale online. Se il contenuto musicale si trova in una cartella diversa da [Music] o [Download] nella memoria del lettore o [Music] nella scheda microSD, il contenuto non verrà visualizzato nella libreria di "Player musicale" nemmeno aggiornando il database. In questo caso, utilizzare l'app [File] per spostare il contenuto nella cartella [Music] o la cartella [Download] nella memoria del lettore o nella cartella [Music] della scheda microSD.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Collegamento del lettore a una rete Wi-Fi](#)
- [Schermata di libreria nel "Player musicale"](#)



Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Acquisto di contenuti audio ad alta risoluzione usando il lettore

Audio ad alta risoluzione fa riferimento a contenuti audio in un formato con qualità audio più elevata rispetto ai CD standard. Per acquistare contenuti audio ad alta risoluzione, collegare il lettore a Internet e accedere a un servizio musicale online che fornisce contenuti audio ad alta risoluzione.

I servizi variano in base al paese o alla regione. Controllare la guida del servizio del provider che si utilizza. Ogni provider di servizi ha diverse procedure di download, formati di file compatibili e metodi di pagamento. Si noti che il provider potrebbe scegliere di sospendere o cessare il servizio senza preavviso.

### Suggerimento

- Il contenuto audio ad alta risoluzione è indicato con l'icona (  ) sul "Player musicale".

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Player musicale](#)
- [Collegamento del lettore a una rete Wi-Fi](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Installazione di app per usufruire dei servizi musicali online

Accedere a Google Play Store e installare le app musicali sul lettore. È possibile ascoltare i servizi di streaming musicale sul lettore.

- 1 Attivare la funzione Wi-Fi per collegare il lettore a Internet.**
- 2 Nella schermata Home, toccare  [Play Store].**
- 3 Cercare l'app desiderata.**
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare l'app.**

### Suggerimento

- Per utilizzare Google Play Store è necessario disporre di un account Google.
- Per i dettagli sul modo di usare le app, fare riferimento alle informazioni relative all'app.
- Le seguenti app sono installate sul lettore al momento dell'acquisto.
  -  [Play Musica]
  -  [YouTube]

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Collegamento del lettore a una rete Wi-Fi](#)
- [Configurazione di un account Google](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Usufruire del servizio 360 Reality Audio

È possibile eseguire la personalizzazione di 360 Reality Audio utilizzando il lettore e uno smartphone con una fotocamera.

- 1 Attivare la funzione Wi-Fi per collegare il lettore a Internet.**
- 2 Scorrere la schermata Home verso l'alto.**
- 3 Toccare  [Headphones].**
- 4 Seguire le istruzioni su schermo per installare l'app Sony | Headphones Connect.**
- 5 Lanciare l'app Sony | Headphones Connect.**
- 6 Registrare le cuffie.**
- 7 Seguire le istruzioni su schermo per configurare i dati per la personalizzazione.**
- 8 Selezionare un servizio musicale online in Sony | Headphones Connect per completare la personalizzazione.**

### Suggerimento

- Per utilizzare Google Play Store è necessario disporre di un account Google.
- Per i dettagli sul modo di usare le app, fare riferimento alle informazioni relative all'app.

### Nota

- È necessario aggiornare sia l'app Sony | Headphones Connect che il software di sistema del lettore alla versione più recente.
- È necessaria un abbonamento a un servizio di streaming musicale: si applicano tariffe di abbonamento. Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.
- La personalizzazione di 360 Reality Audio ha effetto soltanto quando si usano cuffie compatibili.
- Per ulteriori informazioni su 360 Reality Audio, fare riferimento al seguente sito Web.  
<https://www.sony.net/360RA/>

## Argomento correlato

- Collegamento del lettore a una rete Wi-Fi
- Aggiornamento del software di sistema

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Note sulle connessioni Wi-Fi

- Le normative locali potrebbero limitare l'uso dei dispositivi Wi-Fi in alcune nazioni o regioni.
- I dispositivi Wi-Fi funzionano sulle bande 2,4 GHz e 5 GHz. Vari dispositivi utilizzano queste bande. I dispositivi Wi-Fi utilizzano la tecnologia per minimizzare l'interferenza radio su altri dispositivi sulla stessa banda. Tuttavia, le interferenze radio potrebbero causare i seguenti effetti.
  - Velocità di trasferimento dati più lenta
  - Portata di comunicazione ridotta
  - Errori di comunicazione
- Se si abilitano sia la funzione Wi-Fi che la funzione Bluetooth sul lettore, potrebbero verificarsi velocità di trasferimento dati più lente o altri problemi.
- Per svolgere comunicazioni Wi-Fi all'esterno, potrebbe essere necessario stipulare un contratto con un provider di servizi Wi-Fi.
- La velocità di trasferimento dei dati e la portata di comunicazione potrebbero variare a seconda delle condizioni indicate di seguito.
  - Distanza tra i dispositivi
  - Ostacoli tra i dispositivi
  - Configurazione del dispositivo
  - Condizioni del segnale
  - Ambiente circostante (materiale delle pareti, ecc.)
  - Software in uso
- Le comunicazioni potrebbero essere interrotte a seconda delle condizioni del segnale.
- La velocità di trasferimento dati è il massimo teorico. Non indica la velocità effettiva di trasferimento dei dati.
- I dispositivi Wi-Fi funzionano sulle bande di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz. Queste bande di frequenza non possono comunicare l'una con l'altra.
- Se la velocità di trasferimento dei dati è lenta, si potrebbe aumentare la velocità cambiando il canale wireless dell'access point.
- L'antenna Wi-Fi è incorporata nel lettore. Se si copre l'antenna con le mani o altri oggetti, la connessione Wi-Fi potrebbe peggiorare.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Parti e controlli](#)



Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Riproduzione della musica

Per riprodurre le tracce, iniziare selezionando una categoria.

Prima è necessario preparare i contenuti musicali. È possibile acquistare contenuti musicali da servizi musicali online. Inoltre, è possibile trasferire i contenuti musicali da un computer al lettore.

### Su un computer Windows

- Utilizzare Music Center for PC per trasferire i contenuti nel lettore.
- Trascinare e rilasciare i contenuti da Windows Esplora risorse.


### Su un computer Mac

- Utilizzare un software come Android File Transfer per trasferire i contenuti nel lettore.

**1 Nella schermata Home, toccare  [Player musicale] per visualizzare la schermata di libreria.**

**2 Toccare la categoria desiderata (1).**

È possibile scorrere la schermata a sinistra o a destra per cambiare pagina. Il numero di punti rappresenta il numero di pagine disponibili (2).

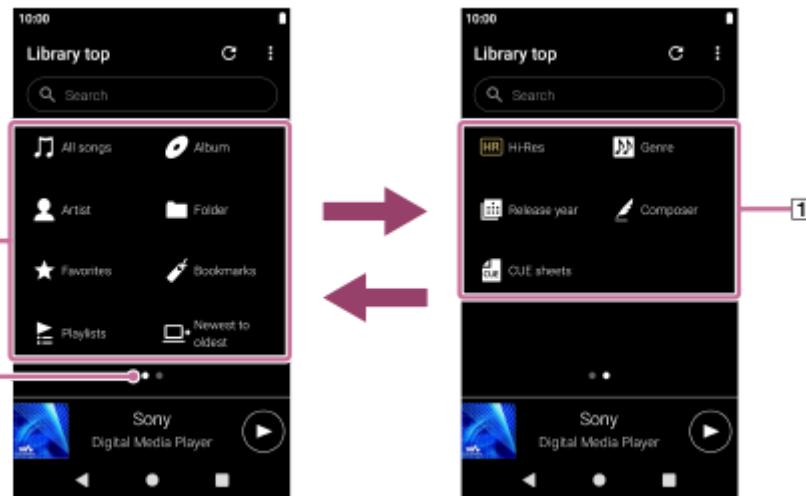

**3 Selezionare le sottocategorie fino a quando non viene visualizzato un elenco di tracce e quindi selezionare la traccia desiderata.**

Si avvierà la riproduzione.

### Pulsanti di riproduzione sul lettore

- ▶-II (riproduzione/pausa)**

Premere il tasto per avviare o mettere in pausa la riproduzione.

- ◀-◀ (brano precedente)**

Premere il tasto per passare all'inizio del brano corrente o alla traccia precedente.

Tenere premuto il pulsante per riavvolgere rapidamente la traccia durante la riproduzione.

- ▶-▶ (brano successivo)**

Premere il pulsante per passare all'inizio del brano successivo.

Tenere premuto il pulsante per fare avanzare rapidamente la traccia durante la riproduzione.

### Nota

- Un contenuto memorizzato nel lettore potrebbe non apparire nella libreria del “Player musicale”. In questo caso, assicurarsi che il file musicale sia nella cartella [Music] o nella cartella [Download] nella memoria del lettore o nella cartella [Music] nella scheda microSD. Inoltre, toccare  (Aggiorna database). I brani saranno registrati nel database del “Player musicale”. Successivamente, i brani vengono visualizzati nella libreria.
- Se il lettore non riproduce le tracce nell'ordine desiderato, provare quanto segue.
  - Utilizzare la funzione preferiti/segnalibri del “Player musicale”.
  - Creare elenchi di riproduzione con Music Center for PC e trasferire i file.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

### Argomento correlato

- [Come utilizzare le varie schermate del “Player musicale”](#)
- [Schermata di libreria nel “Player musicale”](#)
- [Schermata di riproduzione nel “Player musicale”](#)
- [Preparazione dei contenuti musicali](#)
- [Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite Esplora risorse di Windows](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite computer Mac](#)
- [Metodi di riproduzione](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Metodi di riproduzione

Questo argomento include istruzioni per le operazioni riportate di seguito.

- Selezione della modalità di riproduzione.
- Impostazione dell'intervallo di riproduzione.
- La relazione tra la modalità di riproduzione e l'intervallo di riproduzione.

### Selezione della modalità di riproduzione



1. Nella schermata di riproduzione del “Player musicale”, toccare l’area (1 o 2) per selezionare una modalità di riproduzione.

- (Casuale)
- (Ripeti 1 canzone)
- (Ripeti tutto)

Quando (Casuale) e (Ripeti tutto) sono accesi, il “Player musicale” riprodurrà in ordine casuale tutte le tracce nell’intervallo di riproduzione selezionato.

Per tornare alla modalità di riproduzione normale, toccare le icone in modo che (Casuale) e (Ripeti tutto) si spengano.

### Suggerimento

- È inoltre possibile impostare la modalità di riproduzione dal menu Opzioni. Toccare le voci del menu nell’ordine seguente.  
 (Opzioni) - [Impostazioni].  
Quindi, selezionare la modalità di riproduzione desiderata tra [Casuale] o [Ripetizione].

### Impostazione dell’intervallo di riproduzione

1. Toccare le voci del menu nell’ordine seguente.  
 (Opzioni) - [Impostazioni] - [Intervallo riproduzione].
2. Toccare l’intervallo di riproduzione desiderato.

### La relazione tra la modalità di riproduzione e l’intervallo di riproduzione

Quando si imposta [Intervallo riproduzione] su [Tutti gli intervalli]

-  **(Casuale)**

Tutti i brani vengono riprodotti in ordine casuale.

Per riprodurre tutti i brani in modo casuale sul “Player musicale”, selezionare [Tutte le canzoni] sulla schermata di libreria.

Se si seleziona una traccia da [Album] nella schermata di libreria, il “Player musicale” provvederà a riprodurre in ordine casuale tutte le tracce nell’album selezionato. Quando il “Player musicale” termina la riproduzione di tutte le tracce nell’album, la riproduzione procederà all’album successivo. Quindi, il “Player musicale” provvederà a riprodurre in ordine casuale tutte le tracce nell’album.

- **Ripetizione disattivata**

Tutti i brani vengono riprodotti in ordine sequenziale.

-  **(Ripeti tutto)**

Tutti i brani vengono riprodotti più volte.

Per ripetere tutti i brani nel “Player musicale”, selezionare [Tutte le canzoni] sulla schermata di libreria.

-  **(Ripeti 1 canzone)**

Il brano corrente viene riprodotto più volte.

## Quando si imposta [Intervallo riproduzione] su [Intervallo selezionato]

-  **(Casuale)**

Le tracce nell’intervallo selezionato vengono riprodotte in ordine casuale. (\*1)

- **Ripetizione disattivata**

Le tracce nell’intervallo selezionato vengono riprodotte in ordine sequenziale. (\*1)

-  **(Ripeti tutto)**

Le tracce nell’intervallo selezionato vengono riprodotte più volte. (\*1)

-  **(Ripeti 1 canzone)**

Il brano corrente viene riprodotto più volte.

\*1 "Intervallo selezionato" significa un album o un artista, ad esempio.

### Nota

- Quando si seleziona una traccia dai Segnalibri, il “Player musicale” riproduce solo i brani nei Segnalibri selezionati. Le tracce in altri Segnalibri non verranno riprodotte, neanche quando [Intervallo riproduzione] è impostato su [Tutti gli intervalli].
- Quando si seleziona un brano da un elenco di riproduzione, il “Player musicale” riproduce solo i brani nell’elenco di riproduzione selezionato. Le tracce in altri elenchi di riproduzione non verranno riprodotte, neanche quando [Intervallo riproduzione] è impostato su [Tutti gli intervalli].

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Come utilizzare le varie schermate del “Player musicale”](#)
- [Schermata di riproduzione nel “Player musicale”](#)
- [Riproduzione della musica](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Come ottenere informazioni sui testi

Per visualizzare informazioni sui testi sul “Player musicale”, è necessario trasferire un file di testo (file LRC) insieme al file della traccia sul lettore.

È possibile ottenere informazioni sui testi nei modi seguenti.

- Ottenere informazioni sui testi tramite Internet e quindi creare un file di testo (file LRC).
- Inserire personalmente i testi in un file di testo (file LRC).

Per informazioni dettagliate sui file LRC, vedere l'argomento pertinente in [Argomento correlato].

### Nota

- Le informazioni sui testi sono limitate esclusivamente all'uso privato. L'uso di contenuti sui testi per altri scopi richiede l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Visualizzazione del testo](#)
- [Aggiunta di informazioni sul testo utilizzando un computer](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Visualizzazione del testo

Trasferire le tracce con le informazioni sul testo nel lettore. Quindi, impostare il “Player musicale” per visualizzare il testo.

- 1 Nella schermata di riproduzione del “Player musicale”, toccare le voci del menu nell’ordine seguente.  
 (Opzioni) - [Visualizza testi].

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Come ottenere informazioni sui testi](#)
- [Aggiunta di informazioni sul testo utilizzando un computer](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Importazione di elenchi di riproduzione da un computer Windows, riproduzione o eliminazione di elenchi di riproduzione nel “Player musicale”

È possibile importare gli elenchi di riproduzione archiviati su un computer Windows nel “Player musicale”. Questo argomento include istruzioni per le operazioni riportate di seguito.

- Importazione di elenchi di riproduzione archiviati su un computer Windows in “Player musicale”.
- Ascolto di elenchi di riproduzione sul “Player musicale”.
- Eliminazione di elenchi di riproduzione dal “Player musicale”.

### Importazione di elenchi di riproduzione archiviati su un computer Windows in “Player musicale”

È possibile trasferire i file degli elenchi di riproduzione nelle seguenti destinazioni di archiviazione.

- Memoria interna del lettore.
- Scheda microSD inserita nel lettore.

Il “Player musicale” è in grado di riconoscere il formato di file m3u come elenchi di riproduzione .

Di seguito sono riportate le istruzioni per l'uso di Music Center for PC (versione 2.2 o successiva). Questa applicazione è consigliata per gestire i file sul lettore.

1. Selezionare il dispositivo collegato da [Trasferimento e gestione] nella barra laterale della schermata di Music Center for PC.  
Sul lato destro viene visualizzata la schermata di trasferimento per il lettore.  
Un elenco di contenuti musicali in Music Center for PC apparirà sul lato sinistro.
2. Selezionare una destinazione dalla schermata di trasferimento.  
Per trasferire i contenuti musicali nella microSD del lettore:  
Selezionare la scheda microSD dal menu di selezione del dispositivo nella schermata di trasferimento.
3. Selezionare gli elenchi di riproduzione dal lato sinistro.  
Quindi fare clic su  per trasferire.

#### Nota

- Non è possibile aggiungere immagini delle copertine per gli elenchi di riproduzione .
- Non è possibile importare una singola lista di riproduzione sia nella memoria del lettore che in una scheda microSD.

### Ascolto degli elenchi di riproduzione sul “Player musicale”

1. Nella schermata di libreria del “Player musicale”, toccare [Sequenze brani].
2. Toccare l'elenco di riproduzione desiderato e il brano desiderato.

### Eliminazione degli elenchi di riproduzione dal “Player musicale”

1. Nella schermata di libreria del “Player musicale”, toccare [Sequenze brani].  
Vengono visualizzati gli elenchi di riproduzione.
2. Toccare  (Menu contestuale) sulla destra dell'elenco di riproduzione desiderato per visualizzare il menu contestuale.

**3. Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.**

[Elimina] - [OK].

**Nota**

- Non è possibile modificare gli elenchi di riproduzione con il “Player musicale”.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

**Argomento correlato**

- [Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC](#)
- [Schermata di libreria nel “Player musicale”](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Gestione dei preferiti nel “Player musicale”

È possibile aggiungere i brani preferiti ai Preferiti.

Questo argomento include istruzioni per le operazioni riportate di seguito.

- Aggiunta di brani ai Preferiti.
- Ascolto delle tracce nei Preferiti.
- Rimozione dei brani dai Preferiti.

### Aggiunta di brani ai Preferiti

1. Mentre il “Player musicale” è in riproduzione o in pausa su un brano che si desidera aggiungere ai Preferiti, toccare  (Preferiti) sulla schermata di riproduzione.  
Il brano viene aggiunto a [★ Preferiti].  (Preferiti) nero diventa  (Preferiti) bianco.

#### Suggerimento

- È possibile modificare l'ordine dei brani nei [★ Preferiti]. Nella schermata preferiti/segnalibri, selezionare [★ Preferiti]. Quindi, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.  
 (Opzioni) - [Riordina canzoni].  
Trascinare e rilasciare per riorganizzare le tracce. Toccare [Fine] per salvare l'ordine delle tracce.

#### Nota

- Non è possibile importare l'elenco delle tracce dei preferiti su un computer.

### Ascolto delle tracce nei Preferiti

1. Visualizzare la schermata preferiti/segnalibri.
2. Selezionare [★ Preferiti] nel menu, quindi toccare un brano.

#### Suggerimento

- È anche possibile riprodurre i brani nei Preferiti nella schermata di libreria. Nella schermata di libreria, toccare [Preferiti], quindi toccare il brano desiderato.

### Rimozione dei brani dai Preferiti

1. Eseguire una delle seguenti operazioni.
  - Mentre Player musicale è in riproduzione o in pausa su un brano nei Preferiti:  
Nella schermata di riproduzione, toccare  (Preferiti).
  - Quando [★ Preferiti] viene visualizzato nella schermata preferiti/segnalibri:  
Toccare  (Menu contestuale) sulla destra della voce desiderata nei Preferiti per visualizzare il menu contestuale. Quindi toccare [Rimuovi da questo elenco].

#### Suggerimento

- È possibile rimuovere tutti i brani dai Preferiti. Nella schermata preferiti/segnalibri, selezionare [★ Preferiti] nel menu, quindi toccare le voci del menu nell'ordine indicato di seguito.  
 (Opzioni) - [Rimuovi tutto].

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

#### **Argomento correlato**

- [Schermata di riproduzione nel “Player musicale”](#)
- [Schermata preferiti/segnalibri nel “Player musicale”](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Gestione dei segnalibri nel “Player musicale”

È possibile aggiungere i brani preferiti ai segnalibri.

Questo argomento include istruzioni per le operazioni riportate di seguito.

- Aggiunta di brani ai segnalibri.
- Ascolto di brani dei segnalibri.
- Rimozione dei brani dai segnalibri.
- Eliminazione dei segnalibri.

### Aggiunta di brani ai segnalibri

#### 1. Eseguire una delle seguenti operazioni.

- Mentre il “Player musicale” è in riproduzione o in pausa su una traccia che si desidera aggiungere ai segnalibri: Nella schermata di riproduzione, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.  
 (Opzioni) - [Aggiungi a segnalibri].
- Quando viene visualizzato un elenco (elenco dei brani, elenco degli album, coda di riproduzione, ecc.): Toccare  (Menu contestuale) sulla destra della voce desiderata nell'elenco per visualizzare il menu contestuale. Quindi toccare [Aggiungi a segnalibri].

Viene visualizzato l'elenco dei segnalibri.

#### 2. Toccare i segnalibri desiderati.

### Suggerimento

- È possibile aggiungere un intero elenco ai segnalibri. Quando si visualizza la schermata coda di riproduzione o la schermata preferiti/segnalibri, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.  
 (Opzioni) - [Aggiungi tutte canz. a segnalibri].
- È possibile modificare l'ordine dei brani nei segnalibri. Selezionare un elenco di segnalibri, quindi toccare le voci del menu nell'ordine indicato di seguito.  
 (Opzioni) - [Riordina canzoni].  
Trascinare e rilasciare per riorganizzare le tracce. Toccare [Fine] per salvare l'ordine delle tracce.
- È possibile cambiare i nomi dei Segnalibri. Nella schermata di libreria, toccare [Segnalibri]. Toccare  (Menu contestuale) a destra del segnalibro desiderato, quindi toccare [Rinomina segnalibri]. Immettere un nuovo nome per il Segnalibro, quindi toccare [OK].
- È possibile creare nuovi Segnalibri. Nella schermata di libreria, toccare [Segnalibri], quindi toccare le voci del menu nell'ordine indicato di seguito.  
 (Opzioni) - [Crea nuovi segnalibri].  
Immettere un nuovo nome per il Segnalibro, quindi toccare [OK].

### Nota

- Non è possibile importare segnalibri in un computer.

### Ascolto di brani dei segnalibri

1. Visualizzare la schermata preferiti/segnalibri.
2. Selezionare i segnalibri desiderati dal menu, quindi toccare un brano.

## Suggerimento

- È anche possibile riprodurre i brani nei Segnalibri nella schermata di libreria. Nella schermata di libreria, toccare [Segnalibri]. Selezionare il Segnalibro desiderato, quindi toccare un brano.

## Rimozione di brani dai segnalibri

- Toccare  (Menu contestuale) sulla destra della voce desiderata nei segnalibri per visualizzare il menu contestuale.
- Toccare [Rimuovi da questo elenco].

## Suggerimento

- È possibile rimuovere tutti i brani dai segnalibri. Nella schermata preferiti/segnalibri, selezionare i segnalibri desiderati. Quindi, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.  (Opzioni) - [Rimuovi tutto].

## Eliminazione di Segnalibri

- Nella schermata di libreria, toccare [Segnalibri] per visualizzare l'elenco dei Segnalibri.
- Toccare  (Menu contestuale) a destra del Segnalibro che si desidera eliminare.
- Toccare le voci del menu nel seguente ordine. [Elimina] - [Sì].

## Suggerimento

- È possibile cancellare tutti i Segnalibri. Nella schermata di libreria, toccare [Segnalibri], quindi toccare le voci del menu nell'ordine indicato di seguito.  (Opzioni) - [Elimina tutti i segnalibri] - [Sì].

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

## Argomento correlato

- [Schermata di libreria nel “Player musicale”](#)
- [Schermata di riproduzione nel “Player musicale”](#)
- [Schermata coda di riproduzione nel “Player musicale”](#)
- [Schermata preferiti/segnalibri nel “Player musicale”](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Eliminazione di brani dal “Player musicale”

- 1 Nella schermata di libreria del “Player musicale”, toccare la categoria desiderata (album, artisti, ecc.) e la sottocategoria desiderata finché non appare un elenco di brani.  
Per eliminare una cartella, toccare [Cartella] e quindi la cartella desiderata.
- 2 Toccare  (Menu contestuale) sulla destra della voce desiderata.
- 3 Toccare [Elimina].

### Suggerimento

- È anche possibile eliminare i contenuti musicali dalla schermata di riproduzione del “Player musicale”. Toccare le voci del menu nell’ordine seguente.  
 (Opzioni) - [Elimina].  
Il brano attuale sarà cancellato dal “Player musicale”.
- È inoltre possibile eliminare le tracce su un computer utilizzando le seguenti applicazioni. Per ulteriori informazioni sull’operazione, consultare le informazioni della guida in linea per ogni applicazione.
  - Windows: Music Center for PC (versione 2.2 o successiva), Esplora risorse di Windows

### Nota

- Quando si eliminano brani utilizzando Esplora risorse di Windows, non eliminare o rinominare la cartella principale (ad esempio [Music]). In caso contrario, il “Player musicale” non riconosce il contenuto.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Schermata di libreria nel “Player musicale”](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Prima connessione del lettore a un dispositivo Bluetooth non accoppiato

La funzione BLUETOOTH® consente di stabilire connessioni senza fili tra i dispositivi. I dispositivi devono supportare la tecnologia wireless Bluetooth. Una connessione wireless è possibile in un raggio fino a 10 metri in campo aperto.

È possibile ascoltare la musica in modalità wireless collegando il lettore a un dispositivo Bluetooth come cuffie o altoparlanti.

Quando si connettono in modalità wireless dispositivi Bluetooth per la prima volta, i dispositivi devono essere registrati a vicenda. Questa registrazione è denominata "accoppiamento". Una volta accoppiati il lettore e il dispositivo, sarà possibile ricollegare facilmente i dispositivi in futuro. Le seguenti istruzioni rappresentano una procedura di base dettagliata per la connessione del lettore a un dispositivo Bluetooth.

**1 Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth.**

**2 Far scorrere la schermata Home verso l'alto sul lettore.**

**3 Toccare le voci del menu nel seguente ordine.**

 [Impostazioni] - [Dispositivi connessi] - [Accoppia nuovo dispositivo].

Sullo schermo apparirà un elenco dei dispositivi collegabili.

**4 Toccare il dispositivo Bluetooth.**

Se viene richiesto di immettere una chiave di accesso durante l'accoppiamento, verificare e immettere la chiave di accesso per il dispositivo Bluetooth. Per ulteriori informazioni sulla chiave di accesso per il dispositivo Bluetooth, consultare il manuale del dispositivo.

Quando la connessione è stabilita, il nome del dispositivo collegato appare sotto [Dispositivi connessi].

## Per disconnettersi da un dispositivo Bluetooth accoppiato

Scorrere la schermata Home verso l'alto.

Toccare le voci del menu nel seguente ordine.

 [Impostazioni] - [Dispositivi connessi].

Toccare l'icona delle impostazioni accanto al nome del dispositivo per scollegarlo.

### Suggerimento

- Il lettore può essere accoppiato a un solo dispositivo Bluetooth alla volta. Per accoppiarlo con più dispositivi Bluetooth, ripetere la procedura descritta in questa sezione per ogni dispositivo.
- È possibile eliminare il dispositivo Bluetooth registrato. Nell'elenco dei dispositivi in [Dispositivi connessi], toccare l'icona delle impostazioni accanto al nome del dispositivo Bluetooth che si desidera cancellare.
- La chiave di accesso può essere denominata anche "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".
- Il lettore può rimanere connesso al dispositivo Bluetooth fino a quando non si disattiva la funzione Bluetooth. Per risparmiare l'energia della batteria, disattivare la funzione Bluetooth o scollegare il lettore dal dispositivo Bluetooth accoppiato.

### Nota

- Le informazioni di accoppiamento vengono eliminate nelle seguenti situazioni. Accoppiare nuovamente i dispositivi.
  - Uno o entrambi i dispositivi vengono riportati alle impostazioni di fabbrica.
  - Le informazioni di accoppiamento vengono eliminate dai dispositivi, ad esempio quando i dispositivi vengono riparati.

- La durata della batteria è notevolmente più breve quando la funzione Bluetooth è attiva.
- Se l'accoppiamento scade prima che sia terminato, eseguire di nuovo la procedura di accoppiamento.
- Se l'audio si interrompe o salta durante una connessione Bluetooth, eseguire la procedura seguente.
  - Avvicinare il lettore al dispositivo Bluetooth.
  - Selezionare [SBC-Connessione priv.] per [Qualità di riproduzione wireless].
  - Scorrere la schermata Home verso l'alto.
  - Toccare le voci del menu nel seguente ordine.
    - ⚙️ [Impostazioni] - [Dispositivi connessi] - [Preferenze di connessione] - [Bluetooth] - [Qualità di riproduzione wireless]
    - [SBC-Connessione priv.].
- Una connessione Bluetooth viene terminata automaticamente nei casi seguenti:
  - La batteria del lettore è esaurita.
  - Il lettore è spento.
- Quando c'è una connessione Bluetooth attiva, le seguenti regolazioni audio sono disattivate.
  - DSEE Ultimate™
  - Linearizzatore fase DC
  - Elaboratore vinili

## Video didattico

È presente un video dimostrativo per le seguenti operazioni.

- Associazione di un dispositivo Bluetooth per la prima volta.
- Connessione a un dispositivo Bluetooth accoppiato.

Visitare il seguente link.

[https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0004/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0004/h_zz/)

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

## Argomento correlato

- [Connessione del lettore a un dispositivo Bluetooth accoppiato](#)
- [Connessioni con un solo tocco con un dispositivo Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Configurazione della funzione Bluetooth](#)
- [Note sulla funzione Bluetooth](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Connessione del lettore a un dispositivo Bluetooth accoppiato

Se il lettore e un dispositivo Bluetooth sono già stati accoppiati, il dispositivo Bluetooth viene registrato sul lettore. È possibile connettere facilmente il lettore e il dispositivo Bluetooth.

- 1 Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth.**
- 2 Far scorrere la schermata Home verso l'alto sul lettore.**
- 3 Toccare le voci del menu nel seguente ordine.**  
⚙️ [Impostazioni] - [Dispositivi connessi] - [Preferenze di connessione] - [Bluetooth].  
Quindi, toccare l'interruttore Bluetooth per attivare la funzione Bluetooth.  
Quando la funzione Bluetooth del lettore si attiva, il lettore si connette automaticamente a un dispositivo Bluetooth accoppiato. Se il lettore non si connette automaticamente a un dispositivo Bluetooth o se si desidera collegarsi a un altro dispositivo associato, passare al punto successivo.
- 4 Scorrere la schermata Home verso l'alto. Quindi, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.**  
⚙️ [Impostazioni] - [Dispositivi connessi] - [Dispositivi connessi in precedenza].
- 5 Toccare l'icona delle impostazioni accanto al nome del dispositivo Bluetooth, quindi toccare [Connetti].**

### Per attivare o disattivare la funzione Bluetooth

Scorrere la schermata Home verso l'alto. Quindi, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.

⚙️ [Impostazioni] - [Dispositivi connessi] - [Preferenze di connessione] - [Bluetooth].

Quindi, toccare l'interruttore Bluetooth per attivare o disattivare la funzione Bluetooth.

### Per confermare le informazioni di un dispositivo Bluetooth

Toccare l'icona delle impostazioni accanto al nome del dispositivo Bluetooth.

### Per cancellare un dispositivo Bluetooth registrato

Toccare l'icona delle impostazioni accanto al nome del dispositivo Bluetooth, quindi toccare [Elimina].

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Le informazioni relative all'accoppiamento verranno cancellate.

#### Suggerimento

- È anche possibile attivare o disattivare la funzione Bluetooth dal pannello delle impostazioni rapide. Sulla schermata Home, far scorrere verso il basso la barra di stato due volte. Quindi toccare l'icona per la funzione Bluetooth nel pannello delle impostazioni rapide.
- Se sono visualizzati più nomi per un dispositivo Bluetooth, verificare l'indirizzo BD del dispositivo Bluetooth. Per ulteriori informazioni sull'indirizzo BD, consultare il manuale del dispositivo Bluetooth.
- Se il dispositivo Bluetooth supporta la funzione NFC, il lettore e il dispositivo Bluetooth possono essere accoppiati e collegati facendoli toccare tra loro.
- Il lettore può rimanere connesso a un dispositivo Bluetooth fino a quando non si disattiva la funzione Bluetooth. Per risparmiare la carica della batteria, disattivare la funzione Bluetooth o terminare la connessione Bluetooth con il dispositivo connesso.

#### Nota

- La durata della batteria è notevolmente più breve quando la funzione Bluetooth è attiva.
- Se l'audio si interrompe o salta durante una connessione Bluetooth, eseguire la procedura seguente.
  - Avvicinare il lettore al dispositivo Bluetooth.
  - Selezionare [SBC-Connessione priv.] per [Qualità di riproduzione wireless].
  - Scorrere la schermata Home verso l'alto. Quindi, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
    - ⚙️ [Impostazioni] - [Dispositivi connessi] - [Preferenze di connessione] - [Bluetooth] - [Qualità di riproduzione wireless]
    - [SBC-Connessione priv.].
- Una connessione Bluetooth viene terminata automaticamente nei casi seguenti:
  - La batteria del lettore è esaurita.
  - Il lettore è spento.
- Quando c'è una connessione Bluetooth attiva, le seguenti regolazioni audio sono disattivate.
  - DSEE Ultimate™
  - Linearizzatore fase DC
  - Elaboratore vinili

## Video didattico

È presente un video dimostrativo per le seguenti operazioni.

- Associazione di un dispositivo Bluetooth per la prima volta.
- Connessione a un dispositivo Bluetooth accoppiato.

Visitare il seguente link.

[https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0004/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0004/h_zz/)

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

## Argomento correlato

- [Prima connessione del lettore a un dispositivo Bluetooth non accoppiato](#)
- [Connessioni con un solo tocco con un dispositivo Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Configurazione della funzione Bluetooth](#)
- [Note sulla funzione Bluetooth](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Connessioni con un solo tocco con un dispositivo Bluetooth (NFC)

La funzione NFC è destinata alle comunicazioni wireless a corto raggio.


Se un dispositivo Bluetooth supporta la funzione NFC, è possibile connettere facilmente il lettore e il dispositivo. È sufficiente toccare il dispositivo con il lettore per accoppiare i dispositivi e stabilire una connessione Bluetooth.

**1** Se il dispositivo Bluetooth è dotato di un interruttore NFC, attivare l'interruttore NFC.

**2** Accendere lo schermo del lettore.

**3** Toccare il simbolo sul lettore (**1**) e il dispositivo Bluetooth (**2**) insieme.

Tenerli a contatto fino a quando le istruzioni non vengono visualizzate sullo schermo del lettore.

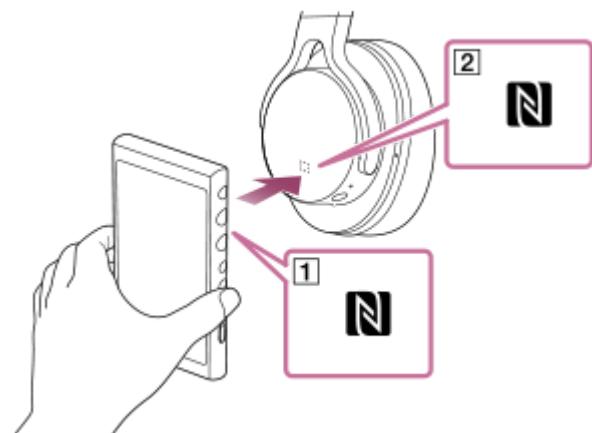


**4** Seguire le istruzioni sullo schermo del lettore per completare la connessione.

**5** Una volta stabilita la connessione, riprodurre un brano sul lettore.

### Per disconnettere il lettore e il dispositivo Bluetooth utilizzando la funzione NFC

Accendere lo schermo del lettore. Quindi, toccare il lettore con il dispositivo Bluetooth (**1** e **2**) nuovamente per disconnettere.

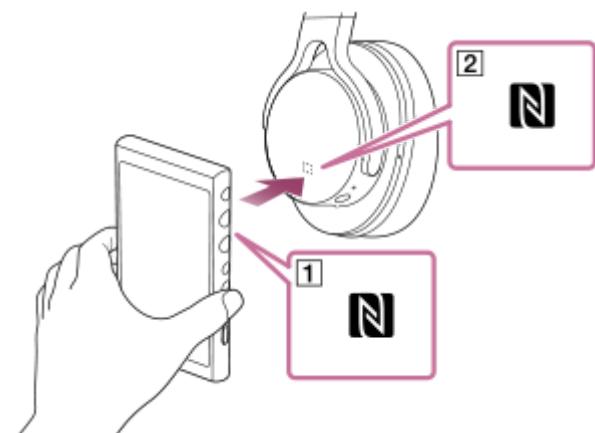

## Per disattivare la funzione NFC

La funzione NFC è attivata per impostazione predefinita. Se si desidera disattivare la funzione NFC, far scorrere la schermata Home verso l'alto. Quindi, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.

 [Impostazioni] - [Dispositivi connessi] - [Preferenze di connessione].

Quindi toccare l'interruttore [NFC].

### Suggerimento

- Se la connessione è debole, adottare le misure descritte di seguito.
  - Spostare il dispositivo Bluetooth sul simbolo del lettore (1).
  - Se il lettore è all'interno della custodia, estrarlo dalla custodia.
  - Assicurarsi che la funzione NFC sia attivata.  
Far scorrere la schermata Home verso l'alto.  
Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.  
 [Impostazioni] - [Dispositivi connessi] - [Preferenze di connessione].  
Quindi verificare che l'interruttore [NFC] sia impostato su On.

### Nota

- Accendere lo schermo del lettore prima di effettuare la connessione. Se lo schermo è disattivato, non è possibile connettere il dispositivo Bluetooth toccando il dispositivo Bluetooth con il lettore (NFC).
- La durata della batteria è notevolmente più breve quando la funzione Bluetooth è attiva.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

### Argomento correlato

- [Accensione](#)
- [Note sulla funzione Bluetooth](#)
- [Configurazione della funzione Bluetooth](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Configurazione della funzione Bluetooth

È possibile selezionare la combinazione di codec e preferenze per il flusso Bluetooth.

- 1** Far scorrere la schermata Home verso l'alto sul lettore.
- 2** Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.  
 [Impostazioni] - [Dispositivi connessi] - [Preferenze di connessione] - [Bluetooth].
- 3** Toccare [Qualità di riproduzione wireless], quindi selezionare la voce desiderata.

### Nota

- L'impostazione per [Qualità di riproduzione wireless] avrà effetto a partire dalla volta successiva in cui il lettore stabilisce una connessione Bluetooth.
- L'impostazione per [Qualità di riproduzione wireless] può non avere effetto a seconda delle impostazioni del dispositivo Bluetooth.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Prima connessione del lettore a un dispositivo Bluetooth non accoppiato](#)
- [Configurazione della funzione Bluetooth](#)
- [Connessioni con un solo tocco con un dispositivo Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Note sulla funzione Bluetooth](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Note sulla funzione Bluetooth

In questo argomento, [dispositivi Bluetooth] fa riferimento a tutti i dispositivi compatibili con Bluetooth. I dispositivi compatibili con Bluetooth sono i dispositivi audio che supportano la funzione Bluetooth.

- A seconda del dispositivo Bluetooth, ambiente di rete e condizioni circostanti, si potrebbe sentire del rumore o l'audio potrebbe essere interrotto. Per ottimizzare le comunicazioni Bluetooth, osservare le seguenti indicazioni.
  - Posizionare il lettore e il dispositivo Bluetooth il più vicini possibile. Lo standard Bluetooth supporta distanze fino a 10 metri.
  - Girare l'antenna Bluetooth integrata nella direzione del dispositivo Bluetooth collegato.
  - Non coprire l'antenna con un oggetto metallico, come una borsa o una custodia.
  - Non coprire l'antenna con una parte del corpo, ad esempio una mano.
  - Non coprire l'antenna inserendo il lettore all'interno di uno zaino o una borsa a tracolla.
  - Non bloccare l'antenna utilizzando il lettore in un luogo affollato.
  - Evitare le aree in cui vengono emesse onde elettromagnetiche. Per esempio, vicino a forni a microonde, telefoni cellulari o dispositivi di gioco mobile.
- A causa delle caratteristiche della tecnologia wireless Bluetooth, l'audio potrebbe risultare leggermente in ritardo.
- La radiazione Bluetooth potrebbe influire sul funzionamento dei dispositivi elettromedicali. Spegnere il lettore e gli altri dispositivi Bluetooth nei seguenti luoghi.
  - negli ospedali
  - vicino a posti riservati sui treni
  - a bordo di aerei
  - in luoghi in cui sono presenti gas infiammabili (distributori di benzina, ecc.)
  - vicino a porte automatiche
  - vicino ad allarmi antincendio
- Il lettore supporta funzioni di sicurezza compatibili con lo standard Bluetooth. Sony non si assume alcuna responsabilità per eventuali intercettazioni di informazioni risultanti dall'uso della connessione Bluetooth.
- Anche se un dispositivo Bluetooth è conforme allo standard, non sono garantite tutte le connessioni e le operazioni corrette.
- A seconda del dispositivo Bluetooth, potrebbe essere necessario del tempo per stabilire una connessione Bluetooth.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Parti e controlli](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Regolazione dell'audio

Il lettore ha diverse impostazioni per regolare l'audio. È possibile regolare l'audio con le seguenti opzioni.

- App “Regolazione audio”.
- Le schermate di regolazione audio nel “Player musicale”.

Di seguito sono riportate le istruzioni per l'uso dell'app “Regolazione audio”.

- 1 Nella schermata Home, toccare  [Regolazione audio].
- 2 Scorrere la schermata a sinistra o a destra per selezionare la regolazione audio.

È possibile impostare la seguente regolazione audio.

- Fonte diretta

Questa impostazione riproduce direttamente la qualità audio originale del file senza applicare effetti sonori. Attivare questa funzione per ascoltare la musica senza elaborare i segnali audio. Questa funzione è efficace quando si utilizza un contenuto audio ad alta risoluzione. Su una delle schermate di regolazione audio, toccare l'interruttore [DIRECT] per attivare o disattivare questa funzione.

- Equalizzatore

È possibile selezionare un'impostazione dell'equalizzatore per assecondare l'umore o l'attività corrente. Toccare [Preselezione]. Selezionare la preselezione desiderata e toccare [OK] per applicare. [Personalizzato 1] e [Personalizzato 2] sono le preselezioni dell'utente. Selezionare [Personalizzato 1] o [Personalizzato 2] e toccare [OK] per applicare. Quindi, toccare [Regola] per personalizzare l'impostazione dell'equalizzatore.

- DSEE Ultimate™

Questa funzione migliora la qualità audio dei file audio. La qualità audio diventerà quasi uguale a quella dell'audio ad alta risoluzione. La funzione riproduce l'audio nitido ad alta frequenza che spesso viene perso. Questa funzione diventa DSEE HX quando si usano app diverse da “Player musicale”.

- Linearizzatore fase DC

Questa funzione consente di regolare gli spostamenti di fase a bassa frequenza per riprodurre le caratteristiche audio degli amplificatori analogici.

- Norm. dinamico

È possibile controllare la variazione di volume tra i brani per ridurre al minimo le differenze nel livello del volume.

- Elaboratore vinili

Questa funzione produce un suono ricco simile alla riproduzione da un disco in vinile su un piatto.

- ClearAudio+™

Questa funzione applica automaticamente le impostazioni audio consigliate all'audio in uscita.

- Impostazioni audio salvate

Su una delle regolazioni audio, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.

 (Opzioni) - [Impostazioni audio salvate].

- Salva impostazioni correnti: è possibile salvare le regolazioni audio personalizzate come preselezioni audio personali.

- Impostazioni audio salvate 1, Impostazioni audio salvate 2, Impostazioni audio salvate 3: è possibile recuperare le regolazioni audio preselezionate.

## Suggerimento

- Non è possibile selezionare le regolazioni audio se sono state attivate le seguenti impostazioni. Disattivare le impostazioni per abilitare le altre regolazioni audio.
  - Fonte diretta
  - ClearAudio+
- Sia l'app “Regolazione audio” che le schermate di regolazione audio nel “Player musicale” condividono i valori regolati.

## Nota

- Quando c'è una connessione Bluetooth attiva, le seguenti regolazioni audio sono disattivate.
  - DSEE Ultimate™
  - Linearizzatore fase DC
  - Elaboratore vinili
- Le regolazioni audio sono disattivate quando l'audio viene emesso da un dispositivo audio USB che è collegato alla porta USB Type-C.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

## Argomento correlato

- [Schermate di regolazione audio del “Player musicale”](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Uso della funzione Streaming alta risoluzione

È possibile ascoltare la musica in streaming dai servizi musicali online con qualità audio elevata.

- 1 Scorrere la schermata Home verso l'alto.**
  
- 2 Toccare le voci del menu nel seguente ordine.**  
 [Impostazioni] - [Audio] - [Streaming alta risoluzione].

- 3 Toccare l'interruttore per attivare la funzione [Streaming alta risoluzione].**

La musica trasmessa in streaming usando app diverse dal "Player musicale" è riprodotta con la seguente qualità.

- [Utilizza streaming alta risoluzione] è attivato:  
riproduzione con conversione in salita a 192 kHz/32 bit
- [Utilizza streaming alta risoluzione] è disattivato:  
riproduzione con conversione in discesa a 48 kHz/16 bit

### Nota

- La funzione [Streaming alta risoluzione] non supporta tutte le app di servizi musicali online.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Uso della funzione Noise Cancel

La funzione Noise Cancel riduce il rumore ambientale. È possibile ascoltare la musica a volume basso. Sono necessarie cuffie dotate della funzione Noise Cancel. Le seguenti cuffie sono compatibili con il lettore.

- IER-NW510N

**1 Nella schermata Home, toccare  [Imp. NC/Suono ambiente].**

**2 Attivare la funzione Noise Cancel.**

Toccare l'interruttore [Noise cancelling] per attivare la funzione.

 appare nella barra di stato.

**3 Configurare le impostazioni per la funzione Noise Cancel, se necessario.**

- [Selezione ambiente]:

È possibile selezionare un tipo di cancellazione del rumore per adattarsi all'ambiente attuale. [AINC totalmente auto.] imposta automaticamente la modalità Noise Cancel più efficace.

- [Regola noise canceling]:

È possibile regolare l'effetto della funzione Noise Cancel. Regolare l'effetto usando il cursore.

## Per disattivare la funzione Noise Cancel

Nella schermata Home, toccare  [Imp. NC/Suono ambiente] per avviare l'app. Quindi, toccare l'interruttore [Noise cancelling] per disattivare la funzione.

### Suggerimento

- È anche possibile attivare o disattivare la funzione Noise Cancel dal pannello delle impostazioni rapide. Sulla schermata Home, far scorrere verso il basso la barra di stato due volte. Quindi, toccare l'icona della funzione Noise Cancel nel pannello delle impostazioni rapide.
- L'audio potrebbe saltare quando si ascolta il lettore sui trasporti pubblici. Ciò è dovuto al sistema Noise Cancel e non si tratta di un malfunzionamento. Si potrebbero ridurre i saltellamenti audio calibrando [Regola noise canceling] nell'app  [Imp. NC/Suono ambiente].

### Nota

- Usare cuffie compatibili con la funzione Noise Cancel. In caso contrario, la funzione Noise Cancel non funzionerà.
- Selezionare una dimensione appropriata degli auricolari per usufruire appieno degli effetti della funzione Noise Cancel.
- È possibile che si sentano dei rumori di sfregamento mentre si indossano le cuffie. Non si tratta di un problema di funzionamento.
- La funzione Noise Cancel riduce principalmente il rumore nelle bande a bassa frequenza. Questa funzione non annulla tutti i disturbi.
- Non coprire la parte del microfono delle cuffie.
- Quando la funzione Noise Cancel sta funzionando correttamente, si potrebbe sentire un leggero sibilo. Non si tratta di un problema di funzionamento.
- Tenere il lettore lontano da cellulari o smartphone. Questi dispositivi potrebbero causare disturbi.
- Disattivare la funzione Noise Cancel in luoghi silenziosi in cui il Noise Cancel potrebbe non essere efficace.

- Rimuovere le cuffie dalle orecchie prima di collegarle al lettore. Rimuovere le cuffie dalle orecchie anche prima di scollarle dal lettore. È possibile che si generino forti rumori quando le cuffie vengono collegate o scollegate.
- Si potrebbero sentire dei rumori quando si attiva o disattiva la funzione Noise Cancel. Non si tratta di un problema di funzionamento.
- La funzione Noise Cancel è disattivata quando la seguente funzione è attiva.
  - Modalità Suono ambiente

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

#### **Argomento correlato**

- [Sostituzione degli auricolari](#)
- [Visualizzazione del pannello delle impostazioni rapide](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Che cos'è la Modalità suono ambiente?

La Modalità suono ambiente utilizza i microfoni integrati nelle cuffie che supportano la Modalità suono ambiente per consentire di udire il suono ambiente mentre si indossano le cuffie. Per ascoltare la musica in sicurezza, prestare attenzione ai suoni dell'ambiente circostante.

### Nota

- La Modalità suono ambiente consente di udire il suono dell'ambiente circostante anche mentre si indossano le cuffie. Tuttavia, tenere presente che questa modalità non consente di udire tutti i suoni dell'ambiente circostante. Il suono ambiente potrebbe non essere udito correttamente a seconda dell'ambiente circostante, del tipo di musica riprodotta sul lettore o del livello di volume. Prestare particolare attenzione quando si utilizzano le cuffie in ambienti in cui l'impossibilità di udire i suoni dell'ambiente circostante potrebbe risultare pericolosa (ad esempio su strade con intenso traffico di auto o biciclette).
- La Modalità suono ambiente potrebbe non funzionare correttamente se si utilizzano le cuffie con auricolari che non si adattano correttamente alle orecchie. Utilizzare auricolari di dimensioni appropriate per adattarli alle orecchie in modo comodo e saldo.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Utilizzo della modalità Suono ambiente](#)
- [Sostituzione degli auricolari](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Utilizzo della modalità Suono ambiente

È possibile ascoltare la musica durante il monitoraggio dei suoni ambientali.

Usare le IER-NW510N quando si usa la modalità Suono ambiente. Non usare cuffie non compatibili con la modalità Suono ambiente.

- 1 Nella schermata Home, toccare  [Imp. NC/Suono ambiente].**
- 2 Attivare la modalità Suono ambiente.**  
Toccare l'interruttore [Modalità Suono ambiente] per attivare la funzione.  
**AMB** appare nella barra di stato.
- 3 Regolare le impostazioni per la modalità Suono ambiente, se necessario.**
  - [Livello suono ambiente]:  
È possibile regolare il livello di monitoraggio del suono ambientale.

### Per disattivare la modalità Suono ambiente


Nella schermata Home, toccare  [Imp. NC/Suono ambiente] per avviare l'app. Quindi, toccare l'interruttore [Modalità Suono ambiente] per disattivare la funzione.

#### Suggerimento

- È anche possibile attivare o disattivare la modalità Suono ambiente dal pannello delle impostazioni rapide. Sulla schermata Home, far scorrere verso il basso la barra di stato due volte. Quindi, toccare l'icona della modalità Suono ambiente nel pannello delle impostazioni rapide.

#### Nota

- Tenere presente che si potrebbe sentire un rimbombo nelle seguenti situazioni. Non coprire le parti del microfono delle cuffie. (1)
  - Quando si usano cuffie incompatibili.
  - Quando si coprono parti del microfono mentre si sta usando la modalità Suono ambiente.
  - Quando si utilizza la modalità Suono ambiente tenendo le cuffie in mano.

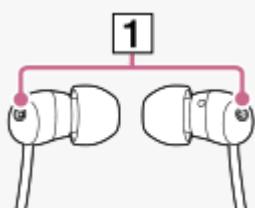

- A seconda dell'ambiente circostante o del volume dei suoni ambientali, la modalità Suono ambiente potrebbe disattivarsi temporaneamente. Non si tratta di un problema di funzionamento. Regolare il [Livello suono ambiente]. Potrebbe risolvere il problema.
- Quando si scollegano le cuffie dal lettore, disattivare anticipatamente la modalità Suono ambiente.
- Se non è possibile sentire bene i suoni ambientali, provare a cambiare il [Livello suono ambiente]. Questa impostazione potrebbe migliorare il livello dei suoni ambientali.

- A seconda dell'ambiente circostante, potrebbe sentirsi un rumore di sfregamento. (Il rumore di sfregamento si riferisce a un rumore generato quando il cavo delle cuffie strofina contro gli indumenti o quando i capelli sfregano contro le cuffie, ecc.) In questo caso, regolare il [Livello suono ambiente]. Il rumore di sfregamento potrebbe ridursi.
- La modalità Suono ambiente è disattivata mentre la seguente funzione è attiva.
  - La funzione Noise Cancel

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

#### **Argomento correlato**

- [Che cos'è la Modalità suono ambiente?](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Menu impostazioni nel “Player musicale”

È possibile regolare le seguenti impostazioni dal menu delle impostazioni del “Player musicale”.

Per aprire il menu delle impostazioni, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.

■ (Opzioni) - [Impostazioni].

### Riproduzione

- Casuale
- Ripetizione
  - Ripetizione disattivata
  - Ripeti tutto
  - Ripeti 1 canzone
- Intervallo riproduzione
  - Tutti gli intervalli
  - Intervallo selezionato
- Riproduz. su scherm. cassetta
- Visualizzazione elenco artista
  - Artista album
  - Artista

### DSD

- Output USB per DSD
  - Auto
  - DoP
- Filtro durante riproduzione DSD
  - Scorrimento lento
  - Scorrimento rapido
- Guadagno durante riproduzione DSD
  - 0 dB
  - -3 dB

### Database

- Ricrea database
- Aggiorna database

### Altro

- Reimposta impostazioni
- Reimposta impost. di Regolazione audio

● Informazioni su Player musicale

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation


Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Riavvio del lettore

Se il funzionamento diventa instabile, riavviare il lettore.

Il riavvio non eliminerà dati e informazioni di accoppiamento.

- 1 Tenere premuto il pulsante  (alimentazione) (1) per 2 secondi mentre lo schermo è acceso.

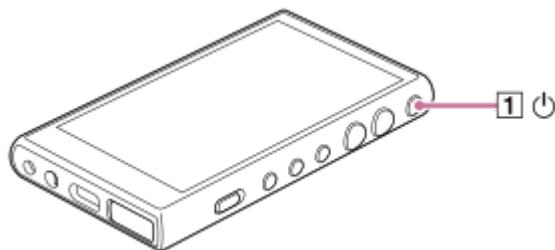

- 2 Toccare [Riavvia].

### Suggerimento

- Se il lettore si blocca, tenere premuto il pulsante  (alimentazione) per 10 secondi per forzare il riavvio del lettore.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Formattazione del lettore](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Formattazione del lettore

Questa operazione consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica del lettore. I seguenti dati saranno eliminati.

- Contenuti come musica e foto nella memoria interna del lettore
- Informazioni sull'account Google nel lettore
- App scaricate

Salvare una copia di backup in anticipo. Prestare attenzione a non cancellare dati importanti.

- 1 **Far scorrere la schermata Home verso l'alto.**
- 2 **Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.**  
 [Impostazioni] - [Sistema] - [Avanzate] - [Opzioni di reimpostazione].
- 3 **Toccare [Cancella tutti i dati (ripristino dati fabbrica)].**
- 4 **Far scorrere la schermata verso l'alto. Toccare [Reimposta dispositivo] nella parte inferiore dello schermo.**  
Se necessario, immettere il PIN, la password o il pattern.
- 5 **Toccare [Cancella tutto].**  
Al completamento della formattazione, il lettore viene riavviato automaticamente.

### Suggerimento

- Al completamento della formattazione, il lettore ripristina il contenuto preinstallato.
- Quando si esegue il backup di un file musicale da "Player musicale", è possibile controllare la posizione del file. Confermare [Posizione del file] in [Informazioni dettagliate canzoni]. Per visualizzare le informazioni, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
  - Dalla schermata di riproduzione in "Player musicale":  
 (Opzioni) - [Informazioni dettagliate canzoni].
  - Dalla schermata di libreria, dalla schermata di coda di riproduzione o dalla schermata preferiti/segnalibri in "Player musicale":  
 (Menu contestuale) - [Informazioni dettagliate canzoni].

### Nota

- Sony non garantisce le prestazioni se si formatta la memoria del lettore utilizzando un computer.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

## Argomento correlato

- [Riavvio del lettore](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Formattazione di una scheda microSD

È possibile formattare una scheda microSD sul lettore.

Formattare la scheda microSD eliminerà tutti i dati memorizzati sulla scheda. Salvare una copia di backup in anticipo. Prestare attenzione a non cancellare dati importanti.

- 1** Far scorrere la schermata Home verso l'alto.
- 2** Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.  
 [Impostazioni] - [Spazio di archiviazione].
- 3** Toccare il nome della scheda microSD.
- 4** Toccare  (opzioni) in alto a destra sullo schermo.  
Quindi, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.  
[Impostazioni memoria] - [Formatta].

Confermare attentamente il messaggio. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Suggerimento

- Quando si esegue il backup di un file musicale da "Player musicale", è possibile controllare la posizione del file. Confermare [Posizione del file] in [Informazioni dettagliate canzoni]. Per visualizzare le informazioni, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
  - Dalla schermata di riproduzione in "Player musicale":  
 (Opzioni) - [Informazioni dettagliate canzoni].
  - Dalla schermata di libreria, dalla schermata di coda di riproduzione o dalla schermata preferiti/segnalibri in "Player musicale":  
 (Menu contestuale) - [Informazioni dettagliate canzoni].

### Nota

- Quando si usa una scheda microSD nel lettore per la prima volta, formattare la scheda microSD con il lettore. Altrimenti, alcune delle funzioni del lettore potrebbero essere limitate.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Controllo delle informazioni sul lettore

È possibile controllare informazioni quali il nome del modello e la versione software di sistema.

- 1** **Far scorrere la schermata Home verso l'alto.**
- 2** **Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.**  
 **[Impostazioni] - [Sistema] - [Informazioni sul dispositivo].**

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Aggiornamento del software di sistema](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Aggiornamento del software di sistema

Aggiornare il software di sistema del lettore alla versione più recente. Questo consente di utilizzare le funzioni più recenti. Salvare una copia di backup in anticipo. Prestare attenzione a non cancellare dati importanti.

- 1 Collegare il lettore a una fonte di alimentazione.**
- 2 Attivare la funzione Wi-Fi per collegare il lettore a Internet.**
- 3 Far scorrere la schermata Home verso l'alto.**
- 4 Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.**  
 **[Impostazioni] - [Sistema] - [Avanzate] - [Aggiornamenti di sistema].**

Confermare attentamente il messaggio. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Suggerimento

- Quando si esegue il backup di un file musicale da "Player musicale", è possibile controllare la posizione del file. Confermare [Posizione del file] in [Informazioni dettagliate canzoni]. Per visualizzare le informazioni, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
  - Dalla schermata di riproduzione in "Player musicale":  
 (Opzioni) - [Informazioni dettagliate canzoni].
  - Dalla schermata di libreria, dalla schermata di coda di riproduzione o dalla schermata preferiti/segnalibri in "Player musicale":  
 (Menu contestuale) - [Informazioni dettagliate canzoni].

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

### Argomento correlato

- [Carica della batteria](#)
- [Collegamento del lettore a una rete Wi-Fi](#)
- [Sito Web di assistenza clienti](#)
- [Controllo delle informazioni sul lettore](#)

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Avvertenze sull'uso del lettore

Leggere le note riportate di seguito e seguire le istruzioni per utilizzare il lettore in modo sicuro.

- Consultare un medico in caso di ferite o ustioni causate dall'uso del prodotto.
- Contattare il più vicino rivenditore Sony o Sony Service Center se il lettore non funziona come previsto.
- Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, potrebbero verificarsi esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni fisiche.
  - Non esporre il lettore al fuoco.
  - Non consentire a oggetti metallici di penetrare all'interno del lettore.
  - Assicurarsi di non cortocircuitare i terminali del lettore con oggetti metallici.
  - Non smontare né modificare il lettore.
  - Non utilizzare il lettore in presenza di lampi o tuoni.
  - Non utilizzare il lettore se provoca reazioni cutanee indesiderate.
- Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, si potrebbe danneggiare l'involucro o causare problemi di funzionamento del lettore.
  - Non esporre il lettore alla luce solare diretta.
  - Non esporre il lettore a temperature estremamente alte.
  - Non lasciare il lettore alla luce solare diretta. Non lasciare il lettore in un'automobile con tutti i finestrini chiusi, soprattutto durante l'estate.



- Non esporre il lettore a vibrazioni.
- Non lasciare cadere il lettore dall'alto.
- Non sottoporre il lettore a forze o urti eccessivi.
- Non esporre il lettore alla magnetizzazione. Ad esempio, non collocare il lettore vicino a una TV, ad altoparlanti o a un magnete.
- Non accendere il lettore subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo a un ambiente caldo.
- Non utilizzare il lettore in ambienti umidi, ad esempio in bagno o in una sauna.
- Non lasciare il lettore su una superficie instabile o in posizione inclinata.
- Non sedersi con il lettore in tasca.



- Non utilizzare il lettore in luoghi esposti a polvere eccessiva.
- Quando si mette il lettore in una borsa, non sottoporre la borsa a forti impatti. In particolare, evitare di mettere il lettore in una borsa con il cavo delle cuffie o il cavo dell'auricolare avvolti intorno al lettore.



- Non collocare oggetti sopra il lettore.
- Il lettore non è impermeabile, né antipolvere. Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il lettore potrebbe smettere di funzionare a causa dei terminali in cortocircuito o della corrosione delle parti metalliche.
  - Non fare cadere il lettore in acqua.
  - Non utilizzare il lettore in luoghi umidi o in presenza di condizioni meteo come pioggia o neve.
  - Non tenere il lettore a contatto con il corpo o gli abiti quando si suda.
  - Non toccare il lettore con le mani bagnate.



- Rispettare gli annunci relativi all'utilizzo di dispositivi elettronici quando si è in aereo.
- Il lettore potrebbe surriscaldarsi nelle situazioni seguenti, ma non si tratta di un problema di funzionamento. Tuttavia, usare cautela in quanto esiste il rischio di ustioni a bassa temperatura.
  - Mentre la batteria è in carica.
  - Quando il lettore è in riproduzione per un periodo di tempo prolungato.
- La temperatura interna del lettore potrebbe aumentare durante la ricarica o l'uso. Non collocare il lettore in una borsa a tenuta stagna né avvolgere il lettore in un panno quando si usa il lettore per un periodo di tempo prolungato. La borsa o il panno potrebbero provocare il surriscaldamento e causare un malfunzionamento.
- Non applicare eccessiva forza alla superficie del display. Una forza eccessiva potrebbe causare i problemi seguenti.
  - Distorsione dei colori o della luminosità.
  - Un problema di funzionamento del display.
  - Lesioni a causa del display incrinato.
- Lo schermo del lettore è di vetro. Il vetro può rompersi se si lascia cadere il lettore su una superficie dura o se si applica forza sullo schermo. Prestare attenzione quando si maneggia il lettore. Se il vetro è rotto o scheggiato, non utilizzare il lettore o toccare la parte danneggiata. In caso contrario, ci si potrebbe ferire.
- Quando si utilizza un cinturino, tenere presente quanto segue.
  - Il cinturino può rimanere impigliato negli oggetti vicini. Prestare attenzione per evitare il rischio di soffocamento.
  - Fare attenzione a non roteare il lettore mentre si tiene il cinturino. Si potrebbe colpire qualcuno con il lettore.
- I contenuti registrati dall'utente sono unicamente per uso personale. In base alle leggi sul copyright, i contenuti non possono essere utilizzati senza l'autorizzazione del titolare del copyright.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Note sulle cuffie

### Sicurezza stradale

Non utilizzare le cuffie nelle situazioni riportate di seguito.

- Mentre si guida un'automobile o una moto o una bicicletta.
- Luoghi in cui limitazioni uditive possono essere pericolose. Ad esempio, nelle stazioni ferroviarie, nelle aree aperte al traffico o accanto a cantieri.

### Come evitare danni all'udito

Osservare le seguenti misure per proteggere l'udito.

- Mantenere il volume a un livello moderato. Non ascoltare contenuti audio a volume elevato per un periodo prolungato di tempo.
- Non aumentare improvvisamente il volume.

### Informazioni sulle cuffie auricolari

- Quando si utilizzano cuffie auricolari con un elevato grado di aderenza, tenere presente quanto segue. In caso contrario, si potrebbero danneggiare le orecchie o i timpani.
  - Non inserire gli auricolari con forza nelle orecchie.
  - Non rimuovere gli auricolari dalle orecchie improvvisamente. Quando si rimuovono le cuffie, muovere delicatamente gli auricolari su e giù.
- Quando si scollegano le cuffie dal lettore, tenere le cuffie dal connettore. Tirare il cavo potrebbe danneggiare le cuffie.
- Non dormire mentre si indossano le cuffie. Il cavo può avvolgersi intorno al collo durante il sonno.

### Informazioni sull'uso delle cuffie con connettore USB Type-C

Quando si usano cuffie con connettore USB Type-C, a seconda del modello potrebbe non essere possibile regolare il volume. Questo può comportare la riproduzione a volumi inaspettatamente alti. Per evitare questo rischio, non utilizzare cuffie con connettore USB Type-C.

### Rispetto delle altre persone

Evitare di utilizzare il lettore in ambienti in cui la dispersione del suono può disturbare gli altri.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Note sulla batteria incorporata

Non toccare la batteria ricaricabile a mani nude se presenta perdite. Il liquido potrebbe causare ustioni o cecità. Se il liquido entra in contatto con il corpo o gli abiti, lavare immediatamente con acqua pulita.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Note sui dati di esempio

Musica campione è preinstallata sul lettore per l'ascolto di prova.  
Al completamento della formattazione, il lettore ripristina il contenuto preinstallato.  
I dati di esempio non vengono installati in alcuni paesi/regioni.

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

---

### Argomento correlato

- [Formattazione del lettore](#)

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Informazioni generali

- Il tempo di ricarica e di riproduzione dipendono dalle condizioni seguenti.
  - Il numero di volte che la batteria è stata ricaricata
  - Temperatura di esercizio
- Quando la batteria è sufficientemente carica, ma la durata della batteria è scesa a circa la metà della sua durata normale, la batteria potrebbe essere usurata.
- Nel lettore è incorporata una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Quando non si utilizza il lettore per lunghi periodi di tempo, verificare quanto segue per prevenire il deterioramento della batteria incorporata.
  - Conservare il lettore a temperature da 5°C a 35°C.
  - Per impedire il deterioramento della batteria, ricaricare la batteria almeno una volta ogni 6 mesi.



- Quando si utilizza il lettore in un ambiente freddo, il display potrebbe diventare scuro o potrebbe non rispondere rapidamente. Tuttavia, questi non sono malfunzionamenti.
- Si sente un leggero formicolio alle orecchie, specialmente in condizioni di aria asciutta. Questo è il risultato dell'elettricità statica accumulata nel corpo. Questo effetto può essere ridotto indossando abiti in tessuto naturale.
- Sony non è responsabile per i dati dell'utente, anche se si verificano i seguenti problemi a causa di difetti del lettore o di un computer.
  - La registrazione o il download dei dati sono incompleti.
  - I dati (ad esempio musica) sono danneggiati o eliminati.
- Connessione a Internet e indirizzo IP  
I dati tecnici come l'indirizzo IP [o i dettagli del dispositivo] vengono utilizzati quando questo prodotto è collegato a Internet per l'aggiornamento del software o la ricezione di servizi di terze parti. Per gli aggiornamenti software, questi dati tecnici potrebbero essere comunicati ai nostri server di aggiornamento per fornire all'utente l'aggiornamento software appropriato per il dispositivo. Se si desidera che tali dati tecnici non vengano utilizzati, non configurare la funzione Internet wireless e non collegare un cavo Internet.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Manutenzione

- Pulire il lettore con un panno morbido, ad esempio un panno per la pulizia degli occhiali.
- Per pulire un lettore molto sporco, usare un panno leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Fare attenzione a non fare entrare acqua all'interno del lettore.
- Non pulire con solventi come alcool, nafta o diluente. Questi solventi potrebbero danneggiare la superficie del lettore.
- Pulire lo spinotto delle cuffie occasionalmente con un panno morbido e asciutto. Se il connettore è sporco possono verificarsi disturbi o interruzioni audio.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Sito Web di assistenza clienti

Visitare il sito Web di assistenza clienti nel proprio paese o regione nei seguenti casi.

- Quando si ha una domanda relativa al lettore.
- Quando si ha un problema con il lettore.
- Quando si desiderano informazioni sui prodotti compatibili.

### Per i clienti negli Stati Uniti, in Canada e nell'America Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

### Per i clienti in Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

### Per i clienti in Cina:

<https://service.sony.com.cn/>

### Per i clienti in Asia-Pacifico, Oceania, Medio Oriente e Africa:

<https://www.sony-asia.com/support>

### Per i clienti che hanno acquistato i modelli esteri:

<https://www.sony.co.jp/overseas/support/>

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Caratteristiche tecniche

### Display

**Dimensione**

3,6 pollici (9,1 cm)

**Risoluzione**

HD (1280 × 720 pixel)

**Tipo di display**

Display TFT a colori con retroilluminazione bianca a LED

**Pannello a sfioramento**

Supportati

### Interfaccia

**USB**

Type-C(compatibile con USB 2.0)

**Cuffie**

Mini jack stereo

**Memoria esterna**

microSD, microSDHC, microSDXC

### LAN wireless

**Standard**

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

**Banda di frequenza**

Banda 2,4/5 GHz

**Crittografia**

WEP/WPA/WPA2

### Bluetooth

**Versione**

Sistema di comunicazione: specifiche Bluetooth versione 5.0

**Banda di frequenza**

Banda da 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

**Metodo di modulazione**

FHSS

**Profili Bluetooth compatibili**

A2DP, AVRCP, SPP, OPP, DID

**Codec supportati (trasmissione)**

SBC, LDAC, aptX, aptX HD, AAC

### NFC

Tipo attivo (per lettura e scrittura)

### Sensore

Accelerometro

## Microfono

Monofonico

## Uscita cuffie (mini jack stereo)

### Risposta in frequenza

20 Hz - 40.000 Hz

## Sistema Noise Cancel

### Noise Cancel digitale

Seleziona ambiente: AINC totalmente auto., Autobus/Treno, Aereo, Ufficio

## Modalità Suono ambiente

Supportati

## Generale

### Fonte di alimentazione

Batteria integrata: batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata

Ricarica e alimentazione: alimentazione USB (da un computer tramite USB)

### Tempo di ricarica (ricarica USB)

Circa 5,5 ore

### Temperatura di esercizio

Da 5°C a 35°C

### Dimensioni

I/a/p, parti sporgenti non incluse: Circa 55,2 mm × 98,9 mm × 11,0 mm

I/a/p: Circa 55,9 mm × 98,9 mm × 11,0 mm

### Massa

Circa 103 g

## Capacità

### Capacità

NW-A100TPS: 16 GB

NW-A105: 16 GB

NW-A105HN: 16 GB

NW-A106: 32 GB

NW-A106HN: 32 GB

### Memoria effettiva disponibile per altri contenuti

NW-A100TPS: Circa 6,29 GB

NW-A105: Circa 6,29 GB

NW-A105HN: Circa 6,29 GB

NW-A106: Circa 20,53 GB

NW-A106HN: Circa 20,53 GB

### Nota

- La capacità disponibile potrebbe variare. Una parte della memoria viene utilizzata per le funzioni di gestione dei dati.
- I modelli da vendere variano a seconda del paese o della regione.
- Quando si aggiorna il software di sistema, riservare circa 2 GB di spazio libero nella memoria condivisa interna.

## Custodia morbida (solo NW-A100TPS)

### I/a/p

Circa 62,6 mm × 104,5 mm × 20,3 mm

**Massa**

Circa 43,8 g

---

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Durata della batteria

### Musica

Per i modelli disponibili in Europa e per i modelli dotati di cuffie disponibili in Corea

#### MP3 (128 kbps)

Modalità Suono ambiente attivata: circa 17 ore  
Modalità Suono ambiente disattivata: circa 23 ore  
Noise Cancel attivato: circa 18 ore  
Noise Cancel disattivato: circa 23 ore

#### AAC (256 kbps)

Modalità Suono ambiente attivata: circa 16 ore  
Modalità Suono ambiente disattivata: circa 22 ore  
Noise Cancel attivato: circa 17 ore  
Noise Cancel disattivato: circa 22 ore

#### FLAC (96 kHz/24 bit)

Modalità Suono ambiente attivata: circa 13 ore  
Modalità Suono ambiente disattivata: circa 19 ore  
Noise Cancel attivato: circa 14 ore  
Noise Cancel disattivato: circa 19 ore

#### FLAC (192 kHz/24 bit)

Modalità Suono ambiente attivata: circa 10 ore  
Modalità Suono ambiente disattivata: circa 14 ore  
Noise Cancel attivato: circa 11 ore  
Noise Cancel disattivato: circa 14 ore

#### DSD (2,8224 MHz/1 bit)

Modalità Suono ambiente attivata: circa 7,5 ore  
Modalità Suono ambiente disattivata: circa 9,5 ore  
Noise Cancel attivato: circa 7,5 ore  
Noise Cancel disattivato: circa 9,5 ore

### Per gli altri modelli

#### MP3 (128 kbps)

Modalità Suono ambiente attivata: circa 20 ore  
Modalità Suono ambiente disattivata: circa 26 ore  
Noise Cancel attivato: circa 21 ore  
Noise Cancel disattivato: circa 26 ore

#### AAC (256 kbps)

Modalità Suono ambiente attivata: circa 18 ore  
Modalità Suono ambiente disattivata: circa 24 ore  
Noise Cancel attivato: circa 19 ore  
Noise Cancel disattivato: circa 24 ore

#### FLAC (96 kHz/24 bit)

Modalità Suono ambiente attivata: circa 15 ore

Modalità Suono ambiente disattivata: circa 21 ore

Noise Cancel attivato: circa 16 ore

Noise Cancel disattivato: circa 21 ore

#### **FLAC (192 kHz/24 bit)**

Modalità Suono ambiente attivata: circa 12 ore

Modalità Suono ambiente disattivata: circa 16 ore

Noise Cancel attivato: circa 13 ore

Noise Cancel disattivato: circa 16 ore

#### **DSD (2,8224 MHz/1 bit)**

Modalità Suono ambiente attivata: circa 8 ore

Modalità Suono ambiente disattivata: circa 11 ore

Noise Cancel attivato: circa 9 ore

Noise Cancel disattivato: circa 11 ore

## **Bluetooth**

### **MP3 (128 kbps)/SBC-Connessione priv.**

Circa 10 ore

### **FLAC (96 kHz/24 bit)/LDAC-Con. priv. (Auto)**

Circa 8 ore

Una connessione Bluetooth riduce la durata della batteria fino al 60% a seconda delle condizioni seguenti.

- Formato del contenuto.
- Impostazioni dei dispositivi collegati.

### **Nota**

- I valori mostrati in questo capitolo indicano la durata approssimativa della batteria quando il contenuto viene riprodotto con tutte le seguenti condizioni.
  - Il lettore sta riproducendo continuamente con le impostazioni predefinite.
  - L'app di riproduzione è l'app del lettore musicale originale Sony.
- Anche se si spegne il lettore per un periodo di tempo prolungato, una piccola quantità di carica della batteria viene comunque consumata.
- La durata della batteria può variare a seconda dell'impostazione del volume, delle condizioni d'uso e della temperatura ambiente.
- La batteria viene consumata considerevolmente quando lo schermo è acceso.
- La durata della batteria potrebbe ridursi di circa il 80 % quando sono attive alcune delle regolazioni audio.
- Quando DSEE Ultimate™ è attivo, la durata della batteria potrebbe ridursi di circa il 30% rispetto a DSEE HX (ver. 3.00 o successiva).
- La durata della batteria potrebbe ridursi di circa il 20% quando la funzione [Streaming alta risoluzione] è attiva.
- Un'app musicale diversa da quella del lettore musicale originale Sony potrebbe scaricare la batteria più rapidamente dei suddetti valori.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Numero massimo di brani registrabili

### NW-A100TPS/A105/A105HN (16 GB)

#### MP3 (128 kbps)

Circa 1.700 brani

#### AAC (256 kbps)

Circa 800 brani

#### FLAC (44,1 kHz/16 bit)

Circa 150 brani

#### FLAC (96 kHz/24 bit)

Circa 40 brani

#### FLAC (192 kHz/24 bit)

Circa 20 brani

#### DSD (2,8224 MHz/1 bit)

Circa 30 brani

### NW-A106/A106HN (32 GB)

#### MP3 (128 kbps)

Circa 5.600 brani

#### AAC (256 kbps)

Circa 2.800 brani

#### FLAC (44,1 kHz/16 bit)

Circa 500 brani

#### FLAC (96 kHz/24 bit)

Circa 150 brani

#### FLAC (192 kHz/24 bit)

Circa 70 brani

#### DSD (2,8224 MHz/1 bit)

Circa 120 brani

#### Nota

- I numeri approssimati sono basati su una canzone di 4 minuti.
- Questo prodotto può funzionare normalmente con un massimo di 20.000 brani memorizzati nella memoria principale e sulla microSD.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Formati supportati

### Musica

#### MP3 (.mp3)

32 kbps - 320 kbps (supporta la velocità in bit variabile (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

#### WMA (.wma)

32 kbps - 192 kbps (supporta la velocità in bit variabile (VBR)) / 44,1 kHz

#### FLAC (.flac)

16 bit, 24 bit / 8 kHz - 384 kHz

#### WAV (.wav)

16 bit, 24 bit, 32 bit (Float/Integer) / 8 kHz - 384 kHz

#### AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kbps - 320 kbps / 8 kHz - 48kHz

#### HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kbps - 144 kbps / 8 kHz - 48kHz

#### Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 bit, 24 bit / 8 kHz - 384 kHz

#### AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 bit, 24 bit, 32 bit / 8 kHz - 384 kHz

#### DSD (.dsf, .dff) (\*1)

1 bit / 2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

#### APE (.ape)

8 bit, 16 bit, 24 bit / 8 kHz - 192 kHz (veloce, normale, alta)

#### MQA (.mqa.flac)

Supportati

\*1 Viene emesso l'audio convertito in PCM lineare.

### Nota

- La frequenza di campionamento potrebbe non corrispondere a tutti gli encoder.
- I file protetti da copyright non possono essere riprodotti.
- Sono incluse velocità in bit non standard o velocità in bit non garantite a seconda della frequenza di campionamento.
- Non è possibile riprodurre file più grandi di 4 GB (APE è 2 GB).
- Questo prodotto riconosce le sorgenti audio che superano la qualità CD (quantizzazione 44,1 kHz/16 bit) e qualità DAT (quantizzazione 48 kHz/16 bit) come Audio ad alta risoluzione. Viene visualizzato il simbolo "HR" per le sorgenti Audio ad alta risoluzione.
- Per frequenze di campionamento superiori a 352,8 kHz, la riproduzione sarà riconvertita.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.



Digital Media Player  
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

## Requisiti di sistema

Per utilizzare alcune funzioni di questo prodotto è necessario un ambiente Wi-Fi.

### Software dell'applicazione compatibile

- Music Center for PC  
Controllare il sistema operativo supportato nella pagina di assistenza.
- È necessario un altro software per operare su un Mac.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.  
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

5-006-032-51(7) Copyright 2019 Sony Corporation