

Digital Media Player

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN



Skorzystaj z tego podręcznika w razie problemów lub gdy chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z odtwarzacza.

Kolor odtwarzacza sprzedawanego w niektórych krajach/regionach może różnić się od przedstawionego.

Niniejszy [Przewodnik pomocniczy] zawiera informacje dotyczące najnowszej wersji oprogramowania systemowego odtwarzacza.
Zaktualizuj oprogramowanie systemowe do najnowszej wersji, aby móc korzystać z ostatnio dodanych funkcji.

Funkcje dodane w wer. 1.20

dodano funkcję [Automatyczne wyłączenie] do menu, aby oszczędzać energię akumulatora.

Funkcje dodane w wer. 2.00

Dodano ustawienie funkcji [Przesył. strum. w wys. rozdź.].

Włączono tworzenie, usuwanie i zmianę nazw zakładek w „Odtwarzacz muzyki”.

Do ekranu biblioteki w „Odtwarzacz muzyki” dodano funkcję szukania słowa kluczowego.

Funkcje dodane w wer. 3.00

Po nawiązaniu połączenia Bluetooth można teraz również dokonać regulacji dźwięku.

Do ekranu odtwarzania w „Odtwarzacz muzyki” dodano funkcję [Szukaj podobnych].

W „Odtwarzacz muzyki” włączono DSEE Ultimate™.

Funkcje dodane w wer. 4.00

360 Reality Audio zostało włączone. (360 Reality Audio może być niedostępne w niektórych krajach lub regionach.)

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Czynności wstępne

[Przed pierwszym użyciem](#)

[Instrukcje i informacje ogólne](#)

[Sprawdzanie zawartości pakietu](#)

Korzystanie z dostarczonych akcesoriów

- [Zmiana wkładek dousznych](#)

- [Zakładanie miękkiego futerału \(tylko model NW-A100TPS\)](#)

[Konfigurowanie ustawień początkowych](#)

Zasilanie i ładowanie

[Włączanie zasilania](#)

[Wyłączanie zasilania](#)

[Zapobieganie niezamierzonym operacjom \(HOLD\)](#)

[Ładowanie akumulatora](#)

[Zmniejszanie poboru energii z akumulatora](#)

[Uwagi dotyczące ładowania akumulatora](#)

Karty microSD

[Korzystanie z karty microSD](#)

[Informacje na temat kart microSD](#)

Podstawowe operacje

[Elementy i przyciski](#)

Operacje na ekranie głównym

- [Ekran główny](#)

- [Wyświetlanie ekranu Wszystkie aplikacje](#)

- [Wyświetlanie panelu szybkich ustawień](#)

Operacje wykonywane na ekranie

[Odtwarzacz muzyki](#)

[Sposób korzystania z różnych ekranów aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

[Podstawowe przyciski obsługi na ekranach aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

[Ekran biblioteki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

[Ekran odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

[Ekran kolejki odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

[Ekran Ulubione/Zakładki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

[Ekran regulacji dźwięku w przypadku aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

[Przeglądanie instrukcji obsługi aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

[Lista ikon wyświetlanych na pasku stanu](#)

[Ustawianie blokady ekranu](#)

[Regulacja głośności](#)

[Regulacja głośności zgodnie z dyrektywami europejskimi i koreańskimi](#)

Przesyłanie muzyki

[Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)

[Kupowanie nagrań audio z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości za pomocą komputera](#)

Korzystanie z komputera z systemem Windows

[Instalowanie programu Music Center for PC \(Windows\)](#)

[Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC](#)

[Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows](#)

[Importowanie plików z aplikacji „Odtwarzacz muzyki” do programu Music Center for PC](#)

[Przesyłanie nagrań przy użyciu komputera z systemem Mac](#)

[Dodawanie tekstu utworu z poziomu komputera](#)

[Uwagi dotyczące przesyłania nagrań z komputera](#)

Korzystanie z serwisów muzycznych za pośrednictwem połączenia Wi-Fi

[Podłączanie odtwarzacza do sieci Wi-Fi](#)

Konto Google

[Konfiguracja konta Google](#)

[Kupowanie nagrań muzycznych z internetowych serwisów muzycznych za pomocą odtwarzacza](#)

[Kupowanie nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości za pomocą odtwarzacza](#)

[Instalowanie aplikacji w celu korzystania z internetowych serwisów muzycznych](#)

[Korzystanie z usługi 360 Reality Audio](#)

[Uwagi dotyczące połączeń Wi-Fi](#)

Odtwarzanie, porządkowanie lub usuwanie muzyki

[Odtwarzanie muzyki](#)

[Metody odtwarzania](#)

Wyświetlanie tekstu utworów

– [Uzyskiwanie tekstu utworu](#)

– [Wyświetlanie tekstu utworów](#)

[Importowanie list odtwarzania z komputera z systemem Windows, odtwarzanie lub usuwanie list odtwarzania z aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

[Zarządzanie Ulubionymi w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

[Zarządzanie zakładkami w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

[Usuwanie utworów z aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

Słuchanie muzyki za pośrednictwem urządzeń Bluetooth

[Podłączanie odtwarzacza do niesparowanego urządzenia Bluetooth po raz pierwszy](#)

[Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem a sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)

[Połączenia jednym dotknięciem z urządzeniem Bluetooth \(NFC\)](#)

[Konfigurowanie funkcji Bluetooth](#)

[Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth](#)

Różne funkcje

[Regulacja dźwięku](#)

[Korzystanie z funkcji Przesył. strum. w wys. rozd.](#)

[Korzystanie z funkcji Usuwanie szumów](#)

Monitorowanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (Tryb dźwięków otoczenia)

– [Czym jest tryb dźwięków otoczenia?](#)

– [Korzystanie z trybu dźwięków otoczenia](#)

[Menu Ustawienia w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

Ponowne uruchamianie, formatowanie i inicjowanie odtwarzacza

[Ponowne uruchamianie odtwarzacza](#)

[Formatowanie odtwarzacza](#)

[Formatowanie karty microSD](#)

Różne informacje i aktualizacje systemu

[Sprawdzanie informacji o odtwarzaczu](#)

[Aktualizacja oprogramowania systemowego](#)

Komunikat

[Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza](#)

[Informacje dotyczące słuchawek](#)

[Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora](#)

[Uwagi dotyczące danych przykładowych](#)

[Ogólne informacje](#)

[Konserwacja](#)

[Witryna pomocy technicznej dla klientów](#)

Dane techniczne

[Dane techniczne](#)

[Czas pracy akumulatora](#)

[Maksymalna liczba możliwych do nagrania utworów](#)

[Obsługiwane formaty](#)

[Wymagania systemowe](#)

Przed pierwszym użyciem

Dziękujemy za zakup odtwarzacza.

- Informacje na temat przepisów, regulacji i praw do znaków towarowych znajdują się w dokumencie „Ważne informacje” w pamięci wewnętrznej urządzenia. Aby zapoznać się z tymi informacjami, skopiuj plik [Important_Information] na komputer i wykonaj poniższe kroki.
Kliknij dwukrotnie plik [Important_Information]. Następnie wybierz język.
W przypadku niektórych nieobecnych na liście języków odpowiednie informacje są dostępne w formie drukowanej.
- Przed rozpoczęciem korzystania z odtwarzacza przeczytaj tematy w sekcji [Powiązany temat].
- Google, Android i inne marki są znakami towarowymi Google LLC.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Przed rozpoczęciem korzystania z odtwarzacza sprawdź następujące informacje.

Nazwy modeli

W niniejszej pozycji [Przewodnik pomocniczy] pojawia się kilka nazw modeli. Niektóre modele nie są dostępne w pewnych krajach lub regionach zakupu odtwarzacza.

Wymagania dotyczące systemu operacyjnego komputera

W przypadku podłączania odtwarzacza do komputera sprawdź wymagania dotyczące komputera.

Ładowanie akumulatora

Przy pierwszym użyciu odtwarzacza poziom naładowania akumulatora może być niski. Naładuj akumulator przed użyciem.

Karty microSD

Następujące karty pamięci są określane mianem [karty microSD] w niniejszej pozycji [Przewodnik pomocniczy].

- Karty microSD
- Karty microSDHC
- Karty microSDXC

Obrazy i ilustracje

Obrazy ekranu i ilustracje pokazane w niniejszej pozycji [Przewodnik pomocniczy] są jedynie przykładowe. Mogą one różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu lub obrazów wyświetlanych na ekranie.

Dane techniczne i wygląd odtwarzacza mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Powiązany temat

- [Instrukcje i informacje ogólne](#)
- [Wymagania systemowe](#)
- [Ładowanie akumulatora](#)
- [Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza](#)
- [Informacje dotyczące słuchawek](#)
- [Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora](#)
- [Uwagi dotyczące danych przykładowych](#)
- [Ogólne informacje](#)
- [Konserwacja](#)
- [Witryna pomocy technicznej dla klientów](#)

Instrukcje i informacje ogólne

Sony dostarcza następujące instrukcje i informacje dotyczące odtwarzacza.

Dostarczane instrukcje zawierają objaśnienia poniższych operacji i funkcji.

Instrukcja obsługi (drukowana)

- Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza
- Informacje o zgodności
- [Ważne informacje] - jak uzyskać dostęp

Przewodnik uruchamiania (drukowana)

- Podstawowe czynności w celu rozpoczęcia odtwarzania muzyki po zakupie odtwarzacza.

Przewodnik pomocniczy (Podręcznik internetowy)

Niniejszy [Przewodnik pomocniczy] zawiera jedynie informacje na temat standardowych procedur obsługi. [Przewodnik pomocniczy] można przeglądać przez Internet. Użyj komputera, smartfona lub odtwarzacza podłączonego do sieci Wi-Fi.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Tak jak w przypadku każdego tłumaczenia maszynowego, niniejsze tłumaczenie nie uwzględnia kontekstu i tekst mógł nie zostać przełożony zgodnie z pierwotnie zamierzonym znaczeniem.

W związku z tym, tłumaczenie nie zawsze może dokładnie odzwierciedlać pierwotną treść.

- Przenoszenie nagrań do odtwarzacza.
- Korzystanie z różnych funkcji.
- Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza.

W Przewodniku pomocniczym opisywany produkt jest określany mianem „odtwarzacz”.

Ważne informacje

- Informacje na temat praw autorskich, ustaw i przepisów
Szczegóły dotyczące wyświetlania informacji w sekcji [Przed pierwszym użyciem].

Witryna pomocy technicznej dla klientów (online)

Zobacz [Witryna pomocy technicznej dla klientów] w pozycji [Przewodnik pomocniczy].

- Najnowsze informacje na temat odtwarzacza
- CZP: Często zadawane pytania

Powiązany temat

- [Przed pierwszym użyciem](#)
- [Witryna pomocy technicznej dla klientów](#)

5-006-034-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Sprawdzanie zawartości pakietu

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN (Wspólne)

- WALKMAN® (1)
- Przewód USB Type-C™ (USB-A do USB-C) (1)
- Przewodnik uruchamiania
- Instrukcja obsługi

NW-A100TPS

- Miękki futerał (1)

NW-A105HN/A106HN

- Słuchawki (1)
IER-NW510N
- Wkładki douszne (1 zestaw)

Uwaga

- Karty microSD nie ma w zestawie z odtwarzaczem Walkman.
- Sprzedawane modele zależą od kraju lub regionu.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Witryna pomocy technicznej dla klientów](#)

Zmiana wkładek dousznych

(Tylko modele wyposażone we wkładki douszne)

W momencie zakupu na słuchawkach są zamocowane wkładki douszne w rozmiarze M. Jeżeli wkładki douszne w rozmiarze M nie są dopasowane do uszu, należy je wymienić na wkładki douszne w rozmiarze SS-, S- lub L. Wybierz wkładki douszne w odpowiednim rozmiarze dla każdego ucha.


Należy stosować wkładki douszne, które wygodnie i szczelnie pasują do uszu. Odpowiednie rozmiary wkładek dousznych umożliwią lepszy odbiór niskich tonów oraz skuteczniejsze usuwanie szumów.

Sprawdzanie rozmiaru wkładek dousznych

Metoda sprawdzania rozmiaru wkładek dousznych zależy od koloru korpusu odtwarzacza.

Korpus odtwarzacza: czarny


Różne rozmiary można odróżnić po kolorze wnętrza wkładek dousznych (1).

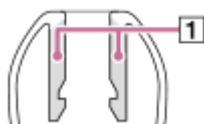

- SS: czerwony
- S: pomarańczowy
- M: zielony
- L: jasnoniebieski

Korpus odtwarzacza: inny kolor niż czarny

Na wewnętrznych krawędziach wkładek dousznych znajdują się kropki (1). Liczba wierszy kropek oznacza rozmiar.

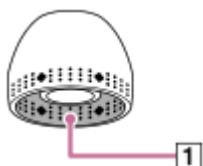

- SS: 1 rząd
- S: 2 rzędy
- M: 3 rzędy
- L: 4 rzędy

Wyjmowanie wkładek dousznych

Przytrzymaj słuchawki, a następnie przekręć wkładki douszne i pociągnij za nie.

Jeśli wkładki są śliskie, wystarczy zawinąć je w miękką, suchą ściereczkę.



Mocowanie wkładek dousznych

Mocno nasuń wkładki douszne, aż całkowicie zakryją końcówki słuchawek.

Wkładki douszne należy zakładać prosto, aby nie były ustawione skośnie względem końcówek słuchawek. Aby zapobiec odłączeniu się wkładek dousznych i utknięciu ich w uszach, należy koniecznie prawidłowo założyć wkładki douszne.



Wskazówka

- Gdy wkładki douszne zużyją się, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży wyrobów Sony lub Sony Service Center.
- Jeśli wkładki douszne ulegną zabrudzeniu, ściągnij je ze słuchawek. Następnie umyj wkładki douszne neutralnym detergentem. Po umyciu należy wysuszyć słuchawki, a następnie zamocować je ponownie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Sprawdzanie zawartości pakietu](#)

5-006-034-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Zakładanie miękkiego futerału (tylko model NW-A100TPS)


Wrażenie tradycyjnego odtwarzacza Walkman można uzyskać dzięki animacją wirującej taśmy. Wykonaj poniższe czynności.

- Załóż miękki futerał w stylu odtwarzacza kasetowego.
- Włącz funkcję [Wyświetl ekran odtwarz. kasety].
- Wyświetl ekran odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.

Miękki futerał jest dostarczany tylko z modelem NW-A100TPS.


Zakładanie miękkiego futerału

1. Włóż górną część odtwarzacza w górną część miękkiego futerału ([1]).
2. Wepchnij dolną część odtwarzacza do miękkiego futerału ([2]).

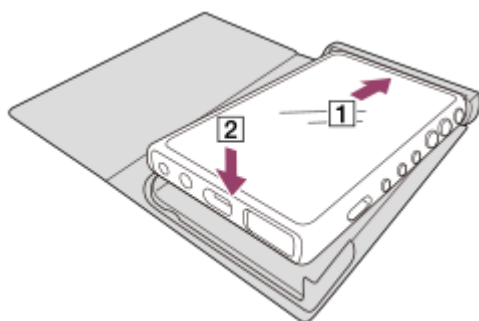

Zdejmowanie miękkiego futerału

1. Unieś dolną część odtwarzacza w dolnej części miękkiego futerału ([1] i [2]).
2. Wyciągnij górną część odtwarzacza z górnej części miękkiego futerału ([3]).

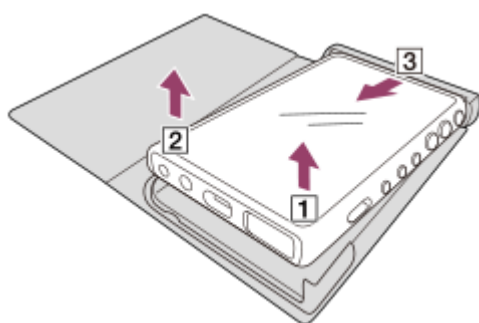

Uwaga

- Przed założeniem miękkiego futerału należy sprawdzić położenie znaku N na odtwarzaczu.
- Sprawdź, czy odtwarzacz został prawidłowo wsadzony do futerału.
- Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym wypadku miękki futerał może ulec deformacji lub pęknąć.
 - Nie należy wywierać dużego nacisku podczas zakładania lub zdejmowania miękkiego futerału.
 - Nie należy owijać przewodu słuchawkowego wokół miękkiego futerału w trakcie użytkowania.
- Na miękkim futerale nie wolno umieszczać naklejek itp.
- Do czyszczenia miękkiego futerału nie wolno używać rozpuszczalników komercyjnych, takich jak benzen czy alkohol. Rozpuszczalniki te mogą powodować przebarwienie lub pogorszenie jakości.

Nie umieszczać produktu w sąsiedztwie urządzeń medycznych.

Ten produkt (wraz z osprzętem) wyposażony jest w magnes(y) mogący(-e) zakłócać pracę rozruszników serca, programowalnych zastawek przetokowych do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Uwagi dotyczące wymiany lub napraw

- W ramach napraw mogą być wymieniane części odtwarzacza lub odtwarzacz może zostać zastąpiony podobnym modelem. W takim wypadku zamiennik będzie miał odmienną konstrukcję, gdyż model NW-A100TPS jest limitowaną wersją.
- Z uwagi na fakt, że miękki futerał występuje w limitowanej wersji, zamiennik może mieć odmienną konstrukcję.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Sprawdzanie zawartości pakietu](#)
- [Ekran odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

Konfigurowanie ustawień początkowych


Gdy włączysz odtwarzacz po raz pierwszy, pojawi się ekran wstępnej konfiguracji.

W razie potrzeby można później ustawić następujące opcje.

- Konfiguracja Wi-Fi
- Konto Google™

1 Przytrzymaj wciśnięty przycisk (zasilanie) (1) przez 5 sek., aż odtwarzacz włączy się.

Odtwarzacz może nie włączyć się, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski. Ładuj odtwarzacz przez około 30 minut.

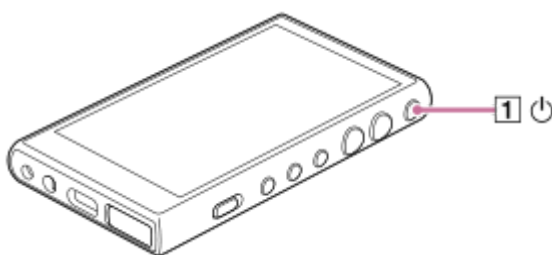

W razie potrzeby wybierz język i przejdź do następnego kroku.

2 Zapoznaj się z treścią dokumentu [Umowa licenc. użytk. końc.], a następnie dotknij opcji [Zgadzam się].

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu konfiguracji wstępnej pojawi się ekran główny.

Film instruktażowy

W przypadku poniższych operacji jest dostępny film instruktażowy.

- Konfiguracja wstępna

Skorzystaj z następującego łącza.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0001/h_zz/

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.


Powiązany temat

- [Podłączanie odtwarzacza do sieci Wi-Fi](#)
- [Konfiguracja konta Google](#)
- [Ładowanie akumulatora](#)

Włączanie zasilania

1 Przytrzymaj wciśnięty przycisk (zasilanie) () przez 5 sek., aż odtwarzacz włączy się.

Gdy włączasz odtwarzacz po raz pierwszy, pojawi się ekran wstępnej konfiguracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

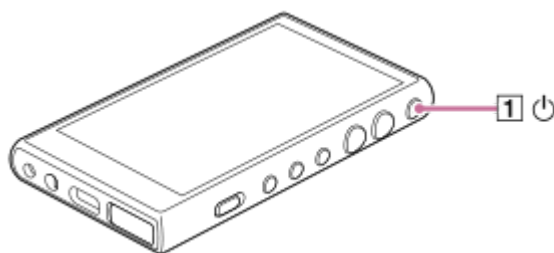

Wskazówka

- Ekran wyłączy się automatycznie, jeśli przez określony czas odtwarzacz nie będzie obsługiwany. Aby włączyć ekran, naciśnij przycisk  (zasilanie) ().
- Aby oszczędzać energię akumulatora, należy ustawić funkcję [Automatyczne wyłączenie]. Odtwarzacz wyłączy się automatycznie, jeśli po wstrzymaniu odtwarzania odtwarzacz nie będzie przez pewien czas obsługiwany. Przesuń palcem ekran główny w górę. Stuknij opcje menu w następującej kolejności:
 [Ustawienia] - [Bateria] - [Automatyczne wyłączenie].

Uwaga

- Odtwarzacz może nie włączyć się, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski. Ładuj odtwarzacz przez około 30 minut.


W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Konfigurowanie ustawień początkowych](#)
- [Ładowanie akumulatora](#)
- [Wyłączanie zasilania](#)

Wyłączanie zasilania

- 1 Przytrzymaj naciśnięty przycisk  (zasilanie) (**1**) przez 2 sekundy, gdy ekran jest włączony.

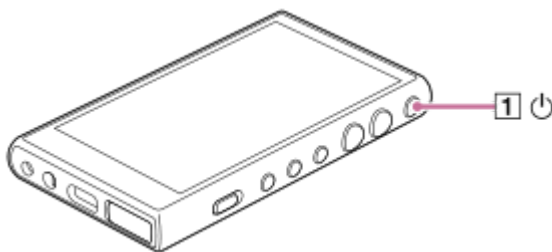

- 2 Dotknij [Wyłącz].

Wskazówka

- Aby oszczędzać energię akumulatora, należy ustawić funkcję [Automatyczne wyłączenie]. Odtwarzacz wyłączy się automatycznie, jeśli po wstrzymaniu odtwarzania odtwarzacz nie będzie przez pewien czas obsługiwany. Przesuń palcem ekran główny w górę. Stuknij opcje menu w następującej kolejności.
 [Ustawienia] - [Bateria] - [Automatyczne wyłączenie].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Włączanie zasilania](#)

Digital Media Player
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Zapobieganie niezamierzonym operacjom (HOLD)

Można zablokować przyciski obsługi na odtwarzaczu, aby zapobiec przypadkowemu ich uruchomieniu.


1 Przesuń przełącznik HOLD ([1]) w górę.

Funkcja HOLD jest włączona. Ikona stanu ([HOLD]) pojawi się na pasku stanu. Nie można używać następujących przycisków.

- Przyciski obsługi odtwarzania
- Przyciski +/- (głośność)

Można obsługiwać następujące elementy nawet po włączeniu funkcji HOLD.

- Przycisk  (zasilanie) ([2])
- Ekran dotykowy

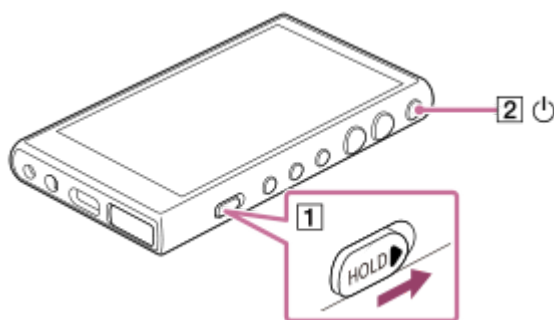

Wskazówka

- Przesuń przełącznik HOLD ([1]) w dół, aby zwolnić funkcję HOLD.
- Podczas noszenia odtwarzacza naciśnij przycisk  (zasilanie) ([2]), aby wyłączyć ekran. Można w ten sposób uniknąć przypadkowych operacji na ekranie dotykowym.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Elementy i przyciski](#)

Digital Media Player
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Ładowanie akumulatora

1 Podłącz odtwarzacz do portu USB uruchomionego komputera.

Wskaźnik ładowania zaświeci się.

Po zakończeniu ładowania lampka ładowania zgaśnie.



2 Odłącz odtwarzacz od komputera.

Wskazówka

- Szczegółowe informacje na temat czasu potrzebnego do całkowitego naładowania akumulatora można znaleźć w części [Dane techniczne].

Uwaga

- Jeżeli poziom naładowania jest niewystarczający, komputer może nie rozpoznać odtwarzacza. W takim wypadku ekran odtwarzacza nie włączy się. Naładuj odtwarzacz do odpowiedniego poziomu. Po około 30 minutach ładowania komputer rozpozna odtwarzacz.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Zmniejszanie poboru energii z akumulatora](#)
- [Uwagi dotyczące ładowania akumulatora](#)
- [Dane techniczne](#)

Zmniejszanie poboru energii z akumulatora

Pobór energii z akumulatora można zmniejszyć używając odtwarzacza w następujący sposób.

Czas pracy akumulatora zależy od warunków użytkowania. Szczegółowe informacje na temat czasu pracy akumulatora można znaleźć w części [Czas pracy akumulatora].

- Wyłącz zasilanie ręcznie, gdy odtwarzacz nie jest używany.
- Wyłącz aplikacje, gdy ich nie używasz.
- Ustaw funkcję [Automatyczne wyłączenie]. Odtwarzacz wyłączy się automatycznie, jeśli po wstrzymaniu odtwarzania odtwarzacz nie będzie przez pewien czas obsługiwany.
Przesuń palcem ekran główny w górę. Stuknij opcje menu w następującej kolejności.
 [Ustawienia] - [Bateria] - [Automatyczne wyłączenie].
- Dostosuj jasność ekranu.
- Wyłącz wszystkie regulacje dźwięku.
- Wyłącz funkcję Bluetooth, gdy nie korzystasz z niej.
- Wyłącz funkcję NFC, gdy nie korzystasz z niej.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi, gdy nie korzystasz z niej.
- Wyłącz funkcję Usuwanie szumów.
- Wyłącz Tryb dźwięków otoczenia.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- Ładowanie akumulatora
- Wyłączanie zasilania
- Ekran regulacji dźwięku w przypadku aplikacji „Odtwarzacz muzyki”
- Połączenia jednym dotknięciem z urządzeniem Bluetooth (NFC)
- Podłączanie odtwarzacza do sieci Wi-Fi
- Korzystanie z funkcji Usuwanie szumów
- Korzystanie z trybu dźwięków otoczenia
- Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora
- Wyświetlanie tekstu utworów
- Czas pracy akumulatora

Uwagi dotyczące ładowania akumulatora

- Zawsze należy używać przewodu USB Type-C z zestawu.
- Wsuń dobrze do oporu przewód USB Type-C. Ładowanie nie rozpocznie się dopóki przewód USB Type-C nie zostanie wsunięty do oporu.
- Czas ładowania zależy od warunków użytkowania akumulatora.
- Gdy akumulator jest wystarczająco naładowany, ale czas pracy akumulatora uległ skróceniu mniej więcej do połowy normalnego okresu eksploatacji, akumulator może być zużyty. Należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center.
- Komputer może nie rozpoznać odtwarzacza w następujących sytuacjach.
 - Przy pierwszym podłączeniu odtwarzacza do komputera.
 - Gdy odtwarzacz nie był używany przez dłuższy czas.
Ładuj odtwarzacz przez około 30 minut. Odtwarzacz może zacząć działać normalnie.
- Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia od 5 °C do 35 °C.
Jeśli temperatura otoczenia wykracza poza zalecany zakres, na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona  i nastąpi wymuszone przerwanie ładowania. Nawet jeśli temperatura otoczenia mieści się w zalecanym zakresie, temperatura wewnątrz odtwarzacza może być zbyt wysoka. W takim przypadku mogą wystąpić problemy z naładowaniem akumulatora do końca.
- Akumulator może być ładowany około 500 razy ze stanu całkowitego rozładowania. Dokładna liczba cykli zależy od warunków użytkowania.
- Aby zapobiec pogorszeniu parametrów akumulatora, należy go naładować co najmniej raz na 6 miesięcy.
- Nie ma gwarancji prawidłowego przebiegu ładowania w przypadku komputera składanego w warunkach domowych lub przerabianego.
- Można zagwarantować prawidłowy przebieg ładowania przez koncentrator USB tylko wówczas, gdy używany koncentrator USB ma własne zasilanie i posiada autoryzowane logo.
- W przypadku gdy odtwarzacz będzie podłączony do komputera przez dłuższy czas, komputer należy podłączyć do zasilacza. W przeciwnym razie akumulator komputera może się rozładować.
- Gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera, należy przestrzegać następujących zasad. W przeciwnym razie odtwarzacz może nie działać poprawnie.
 - Nie włączać komputera.
 - Nie uruchamiać ponownie komputera.
 - Nie wychodzić z trybu uśpienia komputera.
 - Nie wyłączać komputera.
- Odtwarzacz może nagrzewać się w trakcie użytkowania, np. podczas ładowania lub ładowania i jednoczesnego korzystania z aplikacji. Nie świadczy to o usterce.
- Wskaźnik akumulatora nie odpowiada dokładnie poziomowi naładowania akumulatora. Wskaźnik akumulatora należy traktować orientacyjnie.

- W trakcie ładowania odtwarzacza przez komputer i przesyłania danych nie należy odłączać przewodu USB Type-C. W przypadku odłączenia przewodu USB Type-C, dane w odtwarzaczu mogą zostać utracone.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ładowanie akumulatora](#)
- [Zmniejszanie poboru energii z akumulatora](#)
- [Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora](#)
- [Czas pracy akumulatora](#)

5-006-034-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation


Korzystanie z karty microSD

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

- Wkładanie karty microSD do odtwarzacza.
- Formatowanie karty microSD z poziomu odtwarzacza.
Aby móc korzystać z karty microSD w odtwarzaczu, należy najpierw sformatować kartę microSD z poziomu odtwarzacza.
- Wyjmowanie karty microSD z odtwarzacza.

1 Włóż kartę microSD.

Otwórz pokrywę gniazda karty microSD (1).
Wsuń kartę microSD (2), aż wskoczy na swoje miejsce.
Upewnij się, że karta microSD wkładana jest we właściwym kierunku.
Złote styki powinny być skierowane do góry.
Zamknij pokrywę (1).

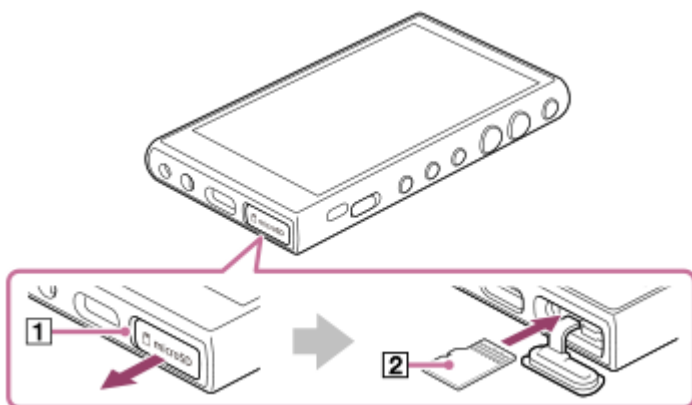

2 Sformatuj kartę microSD.


Przesuń ekran główny w górę.
Dotknij opcji menu w następującej kolejności:
⚙️ [Ustawienia] - [Pamięć wewnętrzna].
Dotknij nazwy karty microSD.
Dotknij opcji menu w następującej kolejności:
⚙️ (opcje) - [Ustawienia pamięci] - [Formatuj].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć formatowanie.

Wyjmowanie karty microSD

Przed wyjęciem karty microSD z odtwarzacza, najpierw odinstaluj kartę microSD z poziomu odtwarzacza.

1. Przesuń ekran główny w górę.
2. Dotknij opcji menu w następującej kolejności:
⚙️ [Ustawienia] - [Pamięć wewnętrzna].
3. Dotknij ikony wysunięcia po prawej stronie nazwy karty microSD.

4. Otwórz pokrywę gniazda karty microSD.
Dociśnij kartę microSD w gnieździe karty microSD.
Karta microSD zostanie wysunięta.
5. Wyjmij kartę microSD. Następnie zamknij pokrywę gniazda karty microSD.

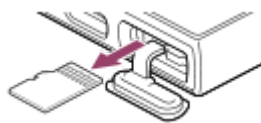

Uwaga

- Jeśli odtwarzacz nie rozpoznaje karty microSD, wyjmij kartę microSD i włóż ją ponownie do odtwarzacza.
- Nie wkładaj żadnych innych przedmiotów niż karta microSD do gniazda kart microSD.
- Jeśli włożona karta microSD zawiera dużą ilość danych, może upłynąć około 10 minut lub więcej czasu zanim „Odtwarzacz muzyki” utworzy bazę danych.
- Po wyjęciu karty microSD następujące informacje zostaną usunięte.
 - Aktualnie odtwarzane nagranie.
 - Pozycja odtwarzania.
 - Utwory i kolejność odtwarzania na ekranie kolejki odtwarzania.
- Po wyjęciu karty microSD następujące informacje znikną.
 - Informacje o ulubionych w przypadku utworów na karcie microSD.
 - Informacja o zakładce utworów na karcie microSD.
- Formatowanie karty microSD spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie microSD. Wykonaj kopię zapasową ważnych danych.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Informacje na temat kart microSD](#)
- [Formatowanie karty microSD](#)

Informacje na temat kart microSD


- Używaj karty microSD, która została sformatowana z poziomu odtwarzacza. Sony nie gwarantuje działania innych kart microSD.
- Sony nie gwarantuje działania wszystkich operacji w przypadku kart microSD, które są używane na wielu urządzeniach.
- Formatowanie karty microSD spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie microSD. Wcześniej zapisz kopię zapasową.
- Nie wolno pozostawiać karty microSD w zasięgu małych dzieci. Małe dzieci mogą przypadkowo połknąć kartę microSD.
- Odinstaluj kartę microSD z poziomu odtwarzacza zanim wyjmiesz kartę microSD. W przeciwnym razie odtwarzacz może nie działać poprawnie.
- Sony nie gwarantuje działania wszelkiego rodzaju zgodnych kart microSD w opisywanym odtwarzaczu.
- Dane mogą zostać uszkodzone w następujących sytuacjach.
 - Gdy karta microSD zostanie wyjęta podczas operacji zapisu lub odczytu.
 - Gdy odtwarzacz zostanie wyłączony podczas operacji zapisu lub odczytu.
 - Gdy karta microSD jest używana w miejscu gdzie występuje elektryczność statyczna lub zakłócenia elektryczne.
- Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie zapisanych danych. Sony zaleca regularne zapisywanie kopii zapasowej ważnych danych.
- Należy przestrzegać następujących zasad podczas obsługi kart microSD.
 - Nie należy stosować zbyt dużej siły w stosunku do karty microSD.
 - Nie zginać karty microSD.
 - Nie upuszczać karty microSD.
 - Nie demontować karty microSD.
 - Nie modyfikować karty microSD.
 - Nie narażać karty microSD na działanie wody.
 - Nie pozostawiać karty microSD we wnętrzu nagrzanego samochodu.
 - Nie pozostawiać karty microSD w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
 - Nie pozostawiać karty microSD blisko grzejnika.
 - Nie pozostawiać karty microSD w miejscu wilgotnym.
 - Nie pozostawiać karty microSD w miejscu, gdzie występują substancje korozyjne.
 - Nie należy przyklejać etykiet.
- Należy przestrzegać następujących zasad dotyczących gniazda kart microSD.
 - Włóż kartę microSD na wprost w prawidłowym kierunku.
 - Nie wkładaj żadnych innych przedmiotów niż karta microSD do gniazda kart microSD.

Powiązany temat

- [Korzystanie z karty microSD](#)
- [Formatowanie karty microSD](#)

5-006-034-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Elementy i przyciski

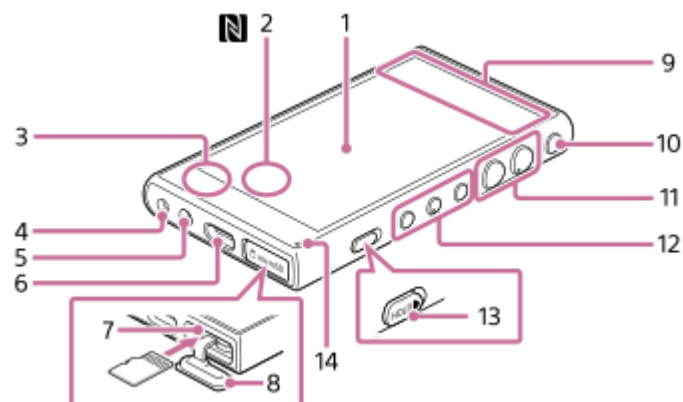

1. Ekran dotykowy
Odtwarzacz obsługuje się dotykając ikon lub elementów na ekranie.
2. Znak N (tylna strona)
Dotknij tym znakiem znaku N na urządzeniu Bluetooth.
Urządzenie Bluetooth (np. słuchawki lub głośnik) musi obsługiwać funkcję NFC.
Urządzenie Bluetooth można podłączyć do odtwarzacza.
3. Wbudowany mikrofon
Do wprowadzania dźwięku można używać wbudowanego mikrofonu. Nie należy zakrywać mikrofonu podczas korzystania z niego.
4. Gniazdo słuchawkowe (stereofoniczne typu mini)
Wsuń wtyk słuchawek do oporu, aż wskoczy na swoje miejsce.
Podłącz słuchawki prawidłowo. W przeciwnym razie, dźwięk na wyjściu będzie zakłócony.
5. Otwór na pasek
Założ pasek (nie wchodzi w skład zestawu).
6. Port USB Type-C
Podłącz przewód USB Type-C (wchodzi w skład zestawu).
7. Gniazdo karty microSD (Gniazdo karty znajduje się pod pokrywą gniazda.)
Wsuń kartę microSD (nie wchodzi w skład zestawu), aż wskoczy na swoje miejsce.
8. Pokrywa gniazda karty microSD
Otwórz pokrywę, aby włożyć kartę microSD.
9. Wbudowana antena
Antena Wi-Fi i antena Bluetooth są wbudowane. Nie należy zasłaniać anten podczas korzystania z nich.
10. Przycisk  (zasilanie)
 - Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć ekran.
 - Przytrzymaj wciśnięty przycisk przez 5 sek., aby włączyć odtwarzacz.
 - Przytrzymaj wciśnięty przycisk przez 2 sek., aby wyłączyć lub ponownie uruchomić odtwarzacz.
 - W przypadku niestabilnego działania przytrzymaj przycisk przez 10 sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie odtwarzacza.

11. Przyciski +(*1)/ - (głośność)

Naciskaj te przyciski, aby wyregulować głośność.

12. Przyciski obsługi odtwarzania

▶|| (odtwarzanie/pauza) (*1): Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie.

◀◀ (poprzedni utwór)/▶▶ (następny utwór): Użyj przycisków, aby przejść do początku bieżącego utworu, poprzedniego utworu lub następnego utworu.

Przytrzymaj wciśnięte przyciski, aby przewinąć utwór do tyłu lub odtworzyć go w trybie szybkiego przewijania do przodu.

13. Przełącznik HOLD (blokada)

Przesuń przełącznik, aby zablokować przyciski obsługi odtwarzania, oraz przyciski +/- (głośność) odtwarzacza.

Można uniknąć przypadkowego uruchomienia tych przycisków.

Zablokowane (nie działają)



Zwolnione (działają)



14. Lampka ładowania


Lampka świeci w trakcie ładowania odtwarzacza.

*1 Na przycisku ▶|| (odtwarzanie/pauza) i na przycisku głośności + znajduje się wyczuwalna w dotyku wypukłość. Wyczuwalne w dotyku wypukłości pomagają w obsłudze przycisków bez patrzenia na nie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Ekran główny

Widżety, skróty, foldery i inne elementy są wyświetlane na ekranie głównym.

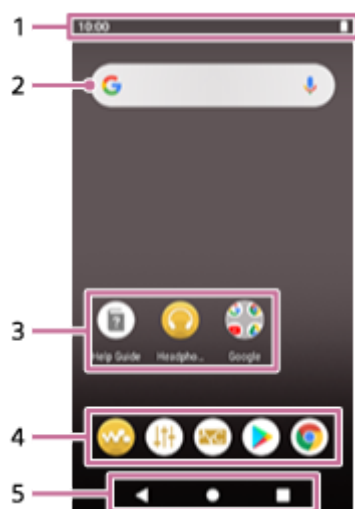

1. Pasek stanu

Status odtwarzacza i powiadomienia widoczne są w postaci ikon.

Przesuń palcem w dół po pasku stanu, aby wyświetlić panel powiadomień i panel szybkich ustawień.

2. Widżet wyszukiwarki Google

Dotknij pola wprowadzania, aby wyświetlić klawiaturę. Wpisz tekst, by szukać w Google.

3. Skróty do aplikacji

Dotknij skrótu, aby uruchomić aplikację.

4. Dok

Można dodać maksymalnie 5 skrótów do aplikacji.

5. Pasek nawigacji

Pasek nawigacyjny zawiera następujące 3 przyciski. Obsługuje się je, dotykając.

- ◀ **(wstecz)**
Dotknij tego przycisku, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
- ● **(strona główna)**
Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić ekran główny.
- ■ **(przegląd)**
Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje.

Preinstalowane aplikacje

W odtwarzaczu są wstępnie instalowane pewne aplikacje, jak te poniżej.

• 🎵 [Odtwarzacz muzyki]

Aplikacja ta umożliwia odtwarzanie nagrań muzycznych zapisanych w pamięci odtwarzacza. Przygotowywanie nagrań muzycznych następującymi sposobami.

- Przesyłanie nagrań muzycznych z komputera do odtwarzacza
- Zakup nagrań muzycznych z internetowych serwisów muzycznych.

- **[Regulacja dźwięku]**

Aplikacja ta umożliwia regulację dźwięku. Można bezpośrednio regulować dźwięk w przypadku odtwarzacza. Jest to przydatne przy odtwarzaniu nagrań przy użyciu innych aplikacji niż „Odtwarzacz muzyki”.

- **[Ustaw. US/dzw. otoczenia]**

Aplikacja ta służy do sterowania funkcją Usuwanie szumów i Trybem dźwięków otoczenia.

- **[Sklep Play]**

Aplikacja ta umożliwia zakup w sklepie Google Play i/lub pobieranie z niego różnych aplikacji.

- **[Chrome]**

Aplikacja ta umożliwia uruchomienie przeglądarki Google Chrome i przeglądanie witryn.

Uwaga

- Należy pamiętać, że Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy związane z aplikacjami lub usługami innych firm. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy zapoznać się z warunkami użytkowania.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Lista ikon wyświetlanych na pasku stanu](#)
- [Instalowanie aplikacji w celu korzystania z internetowych serwisów muzycznych](#)

Wyświetlanie ekranu Wszystkie aplikacje

Ekran Wszystkie aplikacje pokazuje wszystkie aplikacje zainstalowane na odtwarzaczu. Odszukaj wybraną aplikację i uruchom ją.

1 Przesuń ekran główny w górę.

Pojawi się ekran Wszystkie aplikacje.

Przewiń ekran w górę lub w dół, aby odnaleźć wybraną aplikację. Dotknij ikony aplikacji, aby uruchomić daną aplikację.

Wskazówka

- Można wyszukiwać żadaną aplikację. Wprowadź nazwę aplikacji w polu wprowadzania w górnej części ekranu Wszystkie aplikacje.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Wyświetlanie panelu szybkich ustawień

Panel szybkich ustawień umożliwia szybki dostęp do różnych funkcji. Można włączać lub wyłączać funkcje albo zmieniać ustawienia.

- 1 Na ekranie głównym przesunąć dwukrotnie palcem w dół po pasku stanu. Można też przesunąć 2 palcami w dół po pasku stanu.**

Pojawi się panel szybkich ustawień.

Poniżej podano kilka funkcji na panelu szybkich ustawień dostępnych w momencie zakupu.

- Funkcja Wi-Fi
- Funkcja Bluetooth
- Głośność
- Funkcja Usuwanie szumów
- Tryb dźwięków otoczenia

- 2 Dotknij żądanej ikony, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.**

Po dotknięciu ikony głośności pojawi się okno dialogowe głośności.

Zależnie od funkcji, ekran ustawień otworzy się po przytrzymaniu ikony.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ekran główny](#)

Odtwarzacz muzyki

„Odtwarzacz muzyki” to aplikacja muzyczna fabrycznie zainstalowana w odtwarzaczu.

Podłącz odtwarzacz do sieci Wi-Fi i kup nagranie muzyczne z internetowych serwisów muzycznych. Słuchaj zakupionych nagrań oraz plików muzycznych przesłanych z komputera do odtwarzacza. Można również regulować dźwięk zgodnie ze swoimi preferencjami.

Uruchamianie aplikacji „Odtwarzacz muzyki”

Na ekranie głównym dotknij  [Odtwarzacz muzyki].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Sposób korzystania z różnych ekranów aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Podstawowe przyciski obsługi na ekranach aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Ekran biblioteki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Ekran odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Ekran kolejki odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Ekran Ulubione/Zakładki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Ekran regulacji dźwięku w przypadku aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

Sposób korzystania z różnych ekranów aplikacji „Odtwarzacz muzyki”

W tej części objaśniono rozmieszczenie różnych ekranów aplikacji „Odtwarzacz muzyki” z ekranem odtwarzania (A) w środku. Muśnij ekran odtwarzania (A), aby przejść do innych ekranów (w górę/w dół/w lewo/w prawo).



A Ekran odtwarzania

Można sprawdzić różnorodne informacje dla aktualnie wybranego utworu.

B Ekran biblioteki

Na ekranie biblioteki można wybierać utwory. Utwory są podzielone na różne kategorie (takie jak [Wszystkie utwory], [Album], [Wykonawca] itd.).

C Ekran kolejki odtwarzania

Można sprawdzić listę utworów, które odtwarzacz będzie odtwarzał przy bieżących ustawieniach.

D Ekran Ulubione/Zakładki

Można słuchać utworów dodanych wcześniej do Ulubionych lub Zakładek.

Z poziomu tego ekranu można wykonać opisane poniżej operacje.

- Dodawanie utworów do Zakładek.
- Usuwanie utworów z Ulubionych lub Zakładek.
- Zmiana kolejności utworów w Ulubionych lub Zakładkach.

E Ekran regulacji dźwięku


Można stosować różne regulacje dźwięku.

Ustawienia dźwięku można zapisać jako ustawienia zaprogramowane. Można zapamiętać do 3 ustawień zaprogramowanych.

- Korektor
- DSEE Ultimate™
- Korektor przesun. faz.
- Normalizacja dynam.
- Przetwarzacz winyli

Odtwarzacz mini

Na dole każdego ekranu widoczny jest odtwarzacz mini (z wyjątkiem ekranu odtwarzania). Dotknij odtwarzacza mini, aby wyświetlić ekran odtwarzania.

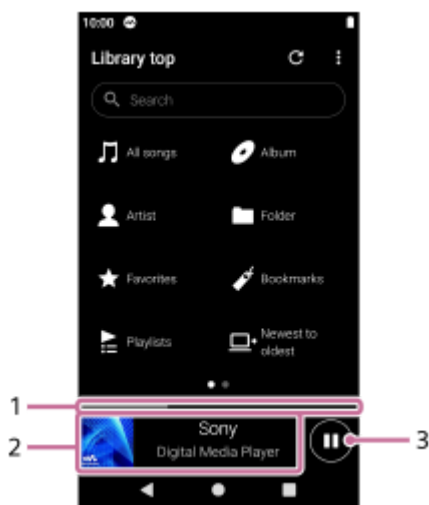

1. Bieżąca pozycja odtwarzania

Obszar ten wskazuje pozycję odtwarzania w obrębie bieżącego utworu.

2. Okładka/tytuł utworu/nazwisko wykonawcy

Dotknij obszaru, aby wyświetlić ekran odtwarzania. Muśnij ten obszar w lewo lub w prawo, aby przejść do początku poprzedniego utworu lub do następnego utworu.

3. Przycisk (Odtwórz)/ (Wstrzymaj)

Dotknij przycisku  (Odtwórz), aby uruchomić odtwarzanie.

Dotknij przycisku  (Wstrzymaj) podczas odtwarzania, aby wstrzymać odtwarzanie.

Powiązany temat


- [Odtwarzacz muzyki](#)
- [Podstawowe przyciski obsługi na ekranach aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Ekran biblioteki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Ekran odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Ekran kolejki odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Ekran Ulubione/Zakładki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Ekrany regulacji dźwięku w przypadku aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

5-006-034-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Podstawowe przyciski obsługi na ekranach aplikacji „Odtwarzacz muzyki”

W górnej części każdego ekranu występują podstawowe przyciski obsługi. Dostępne przyciski zależą od ekranu.

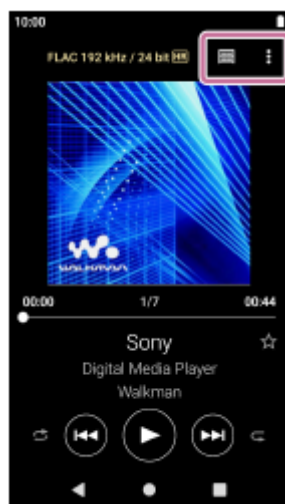

- (Opcje)
Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić menu opcji.
Wyświetlane elementy zależą od ekranu. Wybierz [Ustawienia], aby zmodyfikować podstawowe ustawienia aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.
- (Początek biblioteki)
Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić ekran biblioteki.
- (Ekran odtwarzania)
Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić ekran odtwarzania.
Przycisk ten pojawia się tylko w menu ustawień aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.
- (Zaktualizuj bazę danych)
Dotknij przycisku, aby zaktualizować bazę danych aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.
Przycisk ten pojawia się tylko na ekranie biblioteki.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat


- [Odtwarzacz muzyki](#)

Ekran biblioteki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”

Na ekranie biblioteki można wybierać utwory. Utwory są podzielone na różne kategorie (takie jak [Wszystkie utwory], [Album], [Wykonawca] itd.).

Aby wyświetlić ekran biblioteki

Muśnij ekran odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki” w dół. Albo dotknij  (Początek biblioteki) w prawym górnym rogu ekranu.

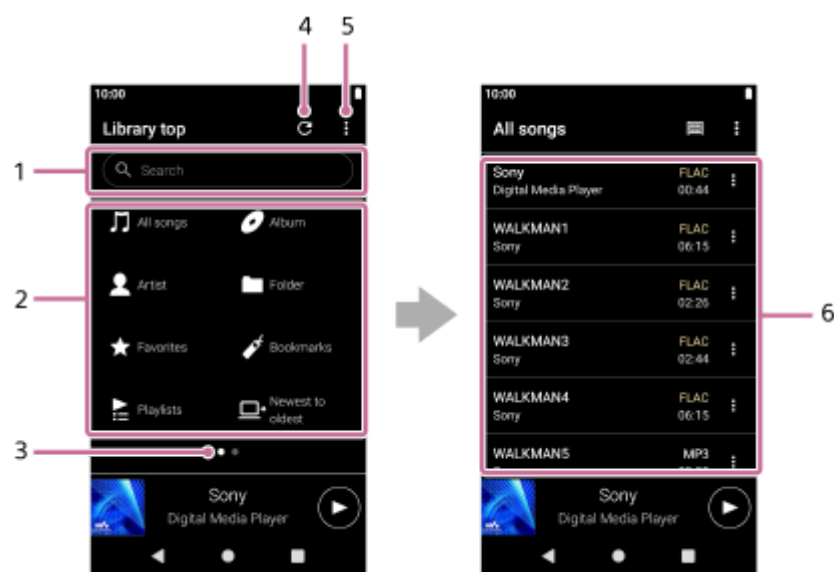

1. Obszar wyszukiwania

Dotknij obszaru, aby wyświetlić klawiaturę i wprowadzony tekst. Wpisz słowa kluczowe, aby wyszukać pozycje takie jak tytuły utworów.

2. Kategorie muzyczne ([Wszystkie utwory], [Album], [Wykonawca] itd.)

Każdy utwór jest klasyfikowany do kilku kategorii. Wybierz utwór z odpowiedniej kategorii.

3. Wskaźnik strony

Liczba punktów reprezentuje liczbę dostępnych stron. Przesuń palcem po ekranie w lewo lub prawo, aby przełączyć się na inną stronę.

4. Przycisk aktualizacji bazy danych

Dotknij przycisku, aby zaktualizować bazę danych aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.

Kupione nagrania lub przesłane nagrania mogą nie być widoczne w bibliotece aplikacji „Odtwarzacz muzyki”. W takim przypadku należy upewnić się, że plik muzyczny znajduje się w folderze [Music] lub w folderze [Download] w pamięci odtwarzacza albo w folderze [Music] na karcie microSD. Ponadto należy zaktualizować bazę danych.

5. Przycisk opcji

6. Lista podkategorii lub utworów

Po wybraniu kategorii muzycznej, wybierz podkategorię, aż znajdziesz odpowiedni utwór.

Można sprawdzać kodeki do utworów, np. FLAC. Kodeki dla formatów z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości są wyświetlane w kolorze.

Menu Opcje

Dotknij , aby wyświetlić menu opcji.

Wyświetlane elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Ustawienia

Wybierz ten element, aby wyświetlić menu Ustawienia w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.

Wybierz elem. do wysw.

Wybierz ten element, aby określić które kategorie mają być wyświetlane lub nie.

Zresetuj ustawienia wysw. elem.

Wybierz ten element, aby wyświetlić kategorie domyślne.

Przewodnik obsługi

Wybierz ten element, aby wyświetlić instrukcję obsługi.

Menu kontekstowe

Dotknij  (Menu kontekstowe), aby wyświetlić menu kontekstowe.  (Menu kontekstowe) pojawi się po prawej stronie każdej pozycji na liście podkategorii.

Wyświetlane elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Dodaj do zakładek

Wybierz ten element, aby dodać utwór lub podkategorię do Zakładek.

Szczeg. Info o utworze

Wybierz ten element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat utworu.

Usuń

Wybierz ten element, aby usunąć wybrany utwór, listę odtwarzania lub folder.

Wskazówka

- Można przesuwając ikony kategorii. Przytrzymaj ikonę, a następnie przeciągnij ją i upuść w wybranym miejscu.
- Można również wyświetlić menu kontekstowe przytrzymując element na liście.
- Bazę danych można także aktualizować z poziomu menu Ustawienia aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.
Stuknij opcję menu w następującej kolejności:
 (Opcje) - [Ustawienia] - [Zaktualizuj bazę danych].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Odtwarzacz muzyki](#)
- [Sposób korzystania z różnych ekranów aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Podstawowe przyciski obsługi na ekranach aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)

Ekran odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”

Można sprawdzić różnorodne informacje dla aktualnie wybranego utworu.

Aby wyświetlić ekran odtwarzania

Na ekranie głównym dotknij  [Odtwarzacz muzyki].

Jeżeli pojawi się inny ekran niż ekran odtwarzania, wykonaj jedną z poniższych procedur.

- Muśnij ekran (w górę/w dół/w lewo/w prawo).
- Dotknij odtwarzacza mini, aby wyświetlić ekran odtwarzania.



1. Jakość dźwięku (kodek, częstotliwość próbkowania, przepływność/stopień kwantyzacji bitowej) / ikona dźwięku wysokiej rozdzielczości
2. Okładki
3. Czas trwania bieżącego utworu
4. Pasek osi czasu
5. Tytuł utworu / Wykonawca / Tytuł albumu
6. Przycisk Odtwarzanie losowe / przycisk Poprzedni / przycisk Odtwórz (Pauza) / przycisk Następny / przycisk Powtarzanie
7. Przycisk biblioteki
8. Przycisk opcji
9. Numer utworu / Łączna liczba utworów
10. Długość utworu
11. Przycisk Ulubione
Dotknij tego przycisku, aby dodać bieżący utwór do Ulubionych lub usunąć utwór z Ulubionych.

Menu Opcje

Dotknij  (Opcje), aby wyświetlić menu opcji.
Wyświetlane elementy zależą od ustawień.

Ustawienia

Wybierz ten element, aby wyświetlić menu Ustawienia w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.

Dodaj do zakładek

Wybierz ten element, aby dodać bieżący utwór do Zakładek.

Szukaj podobnych

Wybierz opcję, którą chcesz wyszukać w odniesieniu do bieżącego utworu, na przykład utwory w tym samym albumie i albumy tego samego wykonawcy.

Wyświetl ekran odtwarz. kasety

Po włączeniu tej opcji ekran odtwarzania zmieni się na animację obracającej się taśmy magnetofonowej. Typ wyświetlanej kasety magnetofonowej jest różny zależnie od odtwarzanego utworu. W przypadku odtwarzacza NW-A100TPS ustawienie to jest domyślnie włączone. W innych modelach ustawienie to jest domyślnie wyłączone.

Szczeg. Info o utworze

Wybierz ten element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat bieżącego utworu.

Wyświetlaj tekst

Wybierz ten element, aby wyświetlić tekst bieżącego utworu.

Usuń

Wybierz pozycję, aby usunąć bieżący utwór.

Przewodnik obsługi

Wybierz ten element, aby wyświetlić instrukcję obsługi.

Wskazówka

- Przeciągnij pasek osi czasu, aby zmienić pozycję odtwarzania w obrębie utworu. Podczas przeciągania paska osi czasu, czas trwania bieżącego utworu będzie widoczny na okładce.
- Po upływie pewnego czasu bez naciśnięcia przycisku lub wykonywania operacji na ekranie odtwarzania, na wyświetlaczu zostanie przełączony ekran kasety magnetofonowej. Dzieje się tak po wybraniu ekranu odtwarzania, gdy w polu [Wyświetl ekran odtwarz. kasety] znajduje się znacznik wyboru. Aby móc wykonywać operacje na ekranie, wystarczy dotknąć ekranu kasety magnetofonowej. Ekran zostanie tymczasowo przełączony do ekranu zwykłego odtwarzania. Wówczas można wykonać operacje na ekranie.
- Nawet jeśli pole wyboru [Wyświetl ekran odtwarz. kasety] jest zaznaczone, ekran odtwarzania nie przełączy się na ekran kasety magnetofonowej, gdy wyświetlana jest opcja [Szczeg. Info o utworze] lub [Wyświetlaj tekst].
- Funkcję [Wyświetl ekran odtwarz. kasety] można również włączać lub wyłączać z poziomu menu dowolnego ekranu w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”. Stuknij opcje menu w następującej kolejności.
 (Opcje) - [Ustawienia] - [Odtwórz na ekranie kasety].
- Można także wykonać [Szukaj podobnych], naciskając tytuł utworu, nazwę wykonawcy lub tytuł albumu na ekranie odtwarzania w „Odtwarzacz muzyki”.

Uwaga

- Odtwarzacz automatycznie wyłączy ekran, gdy ekran odtwarzania taśmy był wyświetlany przez 10 minut.
- Wskazania czasu odtwarzania oraz paska osi czasu mogą być niedokładne.
- Odtwarzacz może nie wyświetlać okładek w zależności od formatu pliku.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- Odtwarzacz muzyki
- Sposób korzystania z różnych ekranów aplikacji „Odtwarzacz muzyki”
- Podstawowe przyciski obsługi na ekranach aplikacji „Odtwarzacz muzyki”
- Odtwarzanie muzyki
- Metody odtwarzania
- Zarządzanie Ulubionymi w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”
- Wyświetlanie tekstu utworów


5-006-034-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Ekran kolejki odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”

Można sprawdzić listę utworów, które odtwarzacz będzie odtwarzał przy bieżących ustawieniach.

Aby wyświetlić ekran kolejki odtwarzania

Muśnij palcem ekran odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki” w prawo.

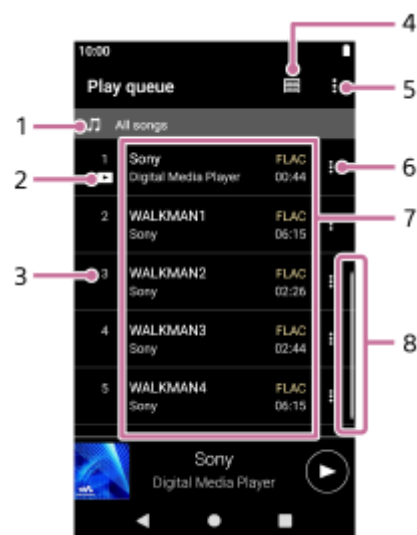

1. Moduł odtwarzacza

2. Bieżący utwór

3. Kolejność odtwarzania

4. Przycisk biblioteki

5. Przycisk opcji

6. Przycisk menu kontekstowego

7. Lista nagrań

- Wykonawca
- Tytuł utworu
- Kodek
- Kodeki dla formatów z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości są wyświetlane w kolorze.
- Długość

8. Wskaźnik przewijania

Menu Opcje

Dotknij  (Opcje), aby wyświetlić menu opcji.

Wyświetlane elementy zależą od ustawień.

Ustawienia

Wybierz ten element, aby wyświetlić menu Ustawienia w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.

Dodaj wsz. utwory do zakładek

Wybierz ten element, aby dodać bieżącą kolejkę odtwarzania do Zakładek.

Menu kontekstowe

Dotknij  (Menu kontekstowe), aby wyświetlić menu kontekstowe.  (Menu kontekstowe) pojawi się po prawej stronie każdej pozycji.

Wyświetlane elementy zależą od ustawień.

Dodaj do zakładek

Wybierz ten element, aby dodać wybrany utwór do Zakładek.

Szczeg. Info o utworze

Wybierz ten element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat utworu.

Wskazówka

- Można również wyświetlić menu kontekstowe przytrzymując element na liście.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat


- [Odtwarzacz muzyki](#)
- [Sposób korzystania z różnych ekranów aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Podstawowe przyciski obsługi na ekranach aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)
- [Metody odtwarzania](#)
- [Zarządzanie zakładkami w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

Ekran Ulubione/Zakładki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”

Można słuchać utworów, które zostały dodane do Ulubionych lub Zakładek.

Wyświetlanie ekranu Ulubione/Zakładki

Muśnij palcem ekran w aplikacji „Odtwarzacz muzyki” w lewo.

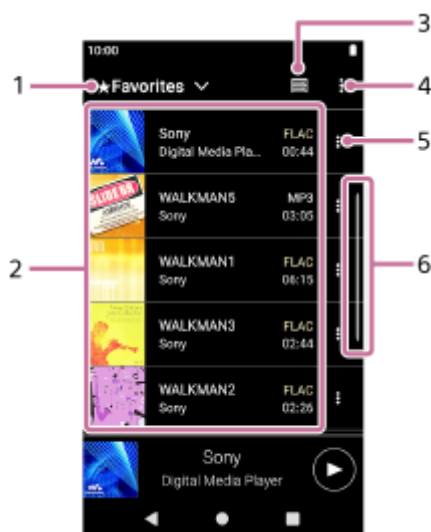

1. Rozwijane menu w przypadku Ulubionych i Zakładek

2. Lista nagrań

- Okładki
- Wykonawca
- Tytuł utworu
- Kodek
- Długość

3. Przycisk biblioteki

4. Przycisk opcji

5. Przycisk menu kontekstowego

6. Wskaźnik przewijania

Menu Opcje

Dotknij **[Opcje]** (Opcje), aby wyświetlić menu opcji.

Wyświetlane elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Ustawienia

Wybierz ten element, aby wyświetlić menu Ustawienia w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.

Edytuj kolejn. utw.

Wybierz ten element, aby zmienić kolejność utworów w wybranej grupie Ulubione lub Zakładki. Przeciągaj i upuszczaj utwory, aż znajdą się we właściwej kolejności.

Dodaj wsz. utwory do zakładek

Wybierz pozycję, aby dodać wszystkie utwory w wybranych grupach Ulubionych lub Zakładek do innej grupy Zakładek.

Usuń wszystkie

Wybierz pozycję, aby usunąć wszystkie utwory z wybranych grup Ulubionych lub Zakładek.

Menu kontekstowe

Dotknij  (Menu kontekstowe), aby wyświetlić menu kontekstowe.  (Menu kontekstowe) pojawi się po prawej stronie każdej pozycji.

Wyświetlane elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Dodaj do innych zakładek

Wybierz ten element, aby dodać wybrany utwór do innych Zakładek.

Usuń z tej listy

Wybierz ten element, aby usunąć wybrany utwór z grupy Ulubione lub Zakładki.

Szczeg. Info o utworze

Wybierz ten element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat utworu.

Wskazówka

- Można również wyświetlić menu kontekstowe przytrzymując element na liście.

Uwaga

- Po wyjęciu karty microSD następujące informacje znikną.
 - Informacje o ulubionych w przypadku utworów na karcie microSD.
 - Informacja o zakładce utworów na karcie microSD.

Dane mogą pozostać w bazie danych aplikacji „Odtwarzacz muzyki”. W takim przypadku po włożeniu karty microSD informacje te pojawią się ponownie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Odtwarzacz muzyki](#)
- [Sposób korzystania z różnych ekranów aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Podstawowe przyciski obsługi na ekranach aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)
- [Metody odtwarzania](#)
- [Zarządzanie Ulubionymi w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Zarządzanie zakładkami w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

Ekran regulacji dźwięku w przypadku aplikacji „Odtwarzacz muzyki”

Można stosować różne regulacje dźwięku. Z poziomu ekranu odtwarzania aplikacji „Odtwarzacz muzyki” można szybko uzyskać dostęp do ekranów regulacji dźwięku. W takim przypadku nie trzeba uruchamiać aplikacji [Regulacja dźwięku]. Ustawienia dźwięku można zapisać jako ustawienia zaprogramowane. Można zapamiętać do 3 ustawień zaprogramowanych.

Wyświetlanie ekranów regulacji dźwięku

Muśnij ekran odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki” w górę.

Obsługa ekranów regulacji dźwięku


Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby wybrać regulację dźwięku.

Nie można wybrać regulacji dźwięku, jeśli włączono następujące ustawienia. Wyłącz te ustawienia, aby umożliwić inne regulacje dźwięku.

- Źródło bezpośrednie
- ClearAudio+

Dostępne regulacje dźwięku

- Korektor
- DSEE Ultimate™
- Korektor przesun. faz.
- Normalizacja dynam.
- Przetwarzacz winyli

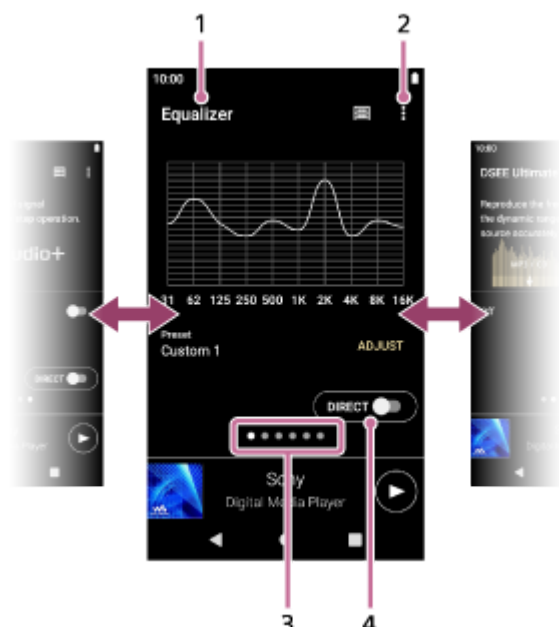

1. Nazwa regulacji dźwięku

2. Przycisk opcji

3. Wskaźnik strony

Liczba punktów reprezentuje liczbę dostępnych stron. Przesuń palcem po ekranie w lewo lub prawo, aby przełączyć się na inną stronę.

4. Przełącznik [DIRECT]

Można włączyć lub wyłączyć funkcję [Źródło bezpośrednie].

Menu Opcje

Dotknij  (Opcje), aby wyświetlić menu opcji.

Wyświetlane elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Ustawienia

Wybierz ten element, aby wyświetlić menu Ustawienia w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.

Zapisane ustaw. dźwięku

Wybierz ten element, aby zapisać lub pobrać niestandardowe ustawienia.

Przewodnik obsługi

Wybierz ten element, aby wyświetlić instrukcję obsługi.

Wskazówka

- Aby powrócić do ekranu odtwarzania, wystarczy musnąć palcem w dół dowolny z ekranów regulacji dźwięku.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Odtwarzacz muzyki](#)
- [Sposób korzystania z różnych ekranów aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Podstawowe przyciski obsługi na ekranach aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Regulacja dźwięku](#)

Przeglądanie instrukcji obsługi aplikacji „Odtwarzacz muzyki”

Instrukcję obsługi można przeglądać w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.

- 1 Na ekranie głównym dotknij  [Odtwarzacz muzyki].
- 2 Na ekranie odtwarzania, ekranie biblioteki lub ekranach regulacji dźwięku dotknij pozycji menu w następującej kolejności.
 (Opcje) - [Przewodnik obsługi].


W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Odtwarzacz muzyki](#)
- [Sposób korzystania z różnych ekranów aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

Lista ikon wyświetlanych na pasku stanu

Na pasku stanu różne stany odtwarzacza pojawiają się w formie ikon.

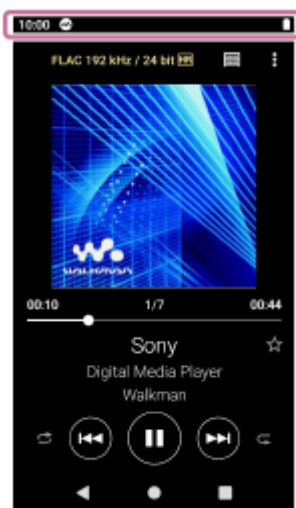

- 
 - Uruchomiony „Odtwarzacz muzyki”.
 - Aktualizowanie bazy danych aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.
- 
 - Podłączona karta microSD
- 
 - Wskaźnik HOLD
- 
 - Funkcja Bluetooth
- 
 - Usuwanie szumów
- 
 - Tryb dźwięków otoczenia
- 
 - Połączenie z siecią Wi-Fi
- 
 - Tryb samolotowy
- 
 - Stan akumulatora

Powiązany temat

- [Ekran główny](#)

5-006-034-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Ustawianie blokady ekranu

Włączenie funkcji blokady ekranu powoduje automatyczne zablokowanie ekranu po wyłączeniu ekranu. W ten sposób odtwarzacz można zabezpieczyć na wypadek jego zagubienia. Można wybrać jedną z kilku metod odblokowania ekranu.

- 1 Przesuń ekran główny w górę.**
- 2 Dotknij opcji menu w następującej kolejności.**
 [Ustawienia] - [Lokalizacja i blokady] - [Blokada ekranu].
- 3 Dotknij wybranej metody, aby odblokować ekran.**

W zależności od metody może pojawić się ekran ustawień. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć ustawianie.

Uwaga


- Należy uważać, aby nie zapomnieć kodu odblokowania. Informacja ta stanowi wyłączną własność klienta, nie Sony. Jeżeli nie pamiętasz sposobu odblokowania ekranu, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów Sony lub Sony Service Center. Odtwarzacz zostanie sformatowany za opłatą, aby skasować informację o blokadzie ekranu. Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie zapisanych danych.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Regulacja głośności


Regulacja głośności aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.

1. Naciśnij lub przytrzymaj przyciski +/- (głośność) ([1]).

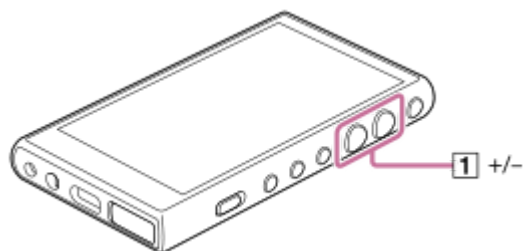

Regulacja głośności za pomocą okna dialogowego głośności

1. Włącz ekran odtwarzacza.
2. Naciśnij przyciski +/- (głośność) ([1]), aby wyświetlić panel głośności.

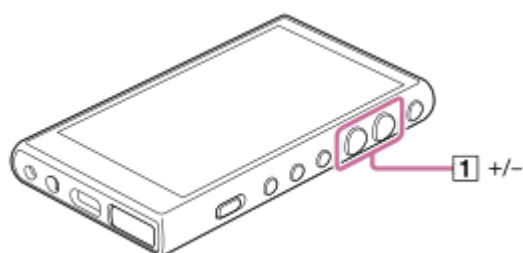

3. Dotknij skali głośności lub cyfr w panelu głośności, aby wyświetlić okno dialogowe głośności.



[2] Pokrętło głośności

[3] +/- (głośność)

4. Obróć pokrętło głośności ([2]), aby wyregulować głośność.
Można także dotknąć lub przytrzymać przycisk +/- (głośność) ([3]), aby wyregulować głośność.

- Okno dialogowe głośności można także wyświetlić z poziomu panelu szybkich ustawień. Na ekranie głównym przesunąć dwukrotnie palcem w dół po pasku stanu. Następnie dotknij ikony głośności w panelu szybkich ustawień.

Uwaga

- W przypadku słuchania muzyki za pomocą innej aplikacji niż „Odtwarzacz muzyki” poziom głośności może być zbyt wysoki lub zbyt niski. W takim przypadku należy ustawić głośność, postępując zgodnie z poniższą procedurą. Dotknij  (Ustawianie) na panelu głośności i ustaw poziom głośności w pozycji [Głośność multimedialna]. Następnie ustaw głośność przyciskami +/- (głośność) () lub z poziomu okna dialogowego głośności.
- Poziom głośności aplikacji „Odtwarzacz muzyki” może być zbyt wysoki lub zbyt niski, gdy głośność została ustawiona w trakcie używania innej aplikacji. W takim przypadku należy wyregulować głośność za pomocą przycisków +/- (głośność) () lub z poziomu okna dialogowego głośności.
- Nie można ustawiać głośności przy użyciu okna dialogowego głośności, w następujących przypadkach. Wyreguluj głośność przy użyciu podłączonego urządzenia.
 - Gdy dźwięk jest wyprowadzany przez urządzenie Bluetooth, które jest podłączone do odtwarzacza.
 - Gdy dźwięk jest wyprowadzany przez urządzenie USB podłączone do odtwarzacza.

Ograniczanie poziomu głośności

Funkcja AVLS (System automatycznego ograniczenia głośności) zmniejsza ryzyko uszkodzenia słuchu w przypadku dużych poziomów głośności. Funkcja AVLS ogranicza maksymalny poziom głośności.

AVLS ma następujące funkcje.

- AVLS ogranicza głośność do pewnego poziomu.
- AVLS zabezpiecza przed zakłócaniem spokoju innym osobom głośnymi dźwiękami.
- AVLS zmniejsza ryzyko występowania, gdy nie słychać dźwięków otoczenia.
- AVLS umożliwia słuchanie przy bardziej komfortowym poziomie głośności.

1. Przesunąć ekran główny w górę.
2. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.
 [Ustawienia] - [Dźwięk].
3. Dotknij przełącznika [AVLS (limit głośności)].

Uwaga

- Opcja AVLS (limit głośności) nie działa w następujących przypadkach.
 - Gdy dźwięk jest wyprowadzany przez urządzenie Bluetooth, które jest podłączone do odtwarzacza.
 - Gdy dźwięk jest wyprowadzany przez urządzenie USB podłączone do odtwarzacza.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Odtwarzacz muzyki](#)
- [Regulacja głośności zgodnie z dyrektywami europejskimi i koreańskimi](#)

Regulacja głośności zgodnie z dyrektywami europejskimi i koreańskimi

- W przypadku klientów w Europie
- Dla klientów w Korei (modele wyposażone w słuchawki)

Alarm dźwiękowy i ostrzeżenie [Sprawdź poziom głośności.] mają na celu ochronę słuchu użytkownika. Występują, gdy użytkownik początkowo ustawi głośność powyżej szkodliwego poziomu. Alarm dźwiękowy i ostrzeżenie można anulować, naciskając [OK] w oknie dialogowym alarmu.

Uwaga

- Po anulowaniu alarmu dźwiękowego i ostrzeżenia głośność można zwiększyć.
- Po wstępnym ostrzeżeniu alarm dźwiękowy i ostrzeżenie pojawią się ponownie po każdych 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność była ustawiona na poziomie niebezpiecznym dla słuchu. W takim przypadku głośność zostanie automatycznie zmniejszona.
- Jeśli wyłączysz odtwarzacz po wybraniu wysokiego poziomu głośności, który może uszkodzić błony bębenkowe, poziom głośności automatycznie zostanie obniżony przy następnym włączeniu odtwarzacza.
- Alarm nie rozlegnie się przy aktywnym połączeniu Bluetooth.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Regulacja głośności](#)

Przygotowywanie nagrań muzycznych

Aby móc słuchać nagrań muzycznych za pośrednictwem odtwarzacza, należy je przygotować.

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

- Kupowanie nagrań muzycznych z internetowych serwisów muzycznych z wykorzystaniem odtwarzacza.
- Importowanie nagrań muzycznych z płyty audio CD do programu Music Center for PC.
- Importowanie nagrań muzycznych zapisanych na komputerze z systemem Windows do programu Music Center for PC
- Importowanie nagrań muzycznych zapisanych na zewnętrznym urządzeniu multimedialnym do komputera z systemem Windows
- Zakup nagrań muzycznych z internetowych serwisów muzycznych.

Music Center for PC to zalecana aplikacja dla komputerów z systemem Windows. Przed przystąpieniem do przesyłania nagrań muzycznych z komputera z systemem Windows do odtwarzacza zainstaluj na komputerze z systemem Windows oprogramowanie Music Center for PC.

Sprawdź, czy oprogramowanie Music Center for PC jest w wersji 2.2 lub nowszej. W przypadku starszych wersji, oprogramowanie Music Center for PC nie rozpoznaje opisywanego odtwarzacza.

Do przesyłania nagrań muzycznych zapisanych na komputerze z systemem Mac konieczne jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania.

Przykładem dodatkowego oprogramowania jest Android File Transfer (Google LLC).

Kupowanie nagrań muzycznych z internetowych serwisów muzycznych za pomocą odtwarzacza

Po podłączeniu odtwarzacza do sieci Wi-Fi można kupować nagrania muzyczne z internetowych serwisów muzycznych. Więcej informacji można znaleźć w części [Kupowanie nagrań muzycznych z internetowych serwisów muzycznych za pomocą odtwarzacza].

Importowanie nagrań muzycznych z płyty audio CD do programu Music Center for PC

1. Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.
2. Uruchom Music Center for PC.
3. Kliknij [CD] w pozycji [Importuj] na pasku bocznym.
4. Włóż płytę audio CD do napędu nośnika w komputerze.
Nagrania muzyczne na płycie audio CD pojawią się na ekranie programu Music Center for PC.
Można zmienić ustawienie formatu dla importu płyt CD. Kliknij  obok , a następnie wybierz format pliku z listy [Ustawienia importowania z CD].
 - W celu zapewnienia wyższej jakości dźwięku: FLAC
 - Przy normalnej jakości dźwięku: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
5. Dodaj znaczniki wyboru do nagrań muzycznych, które chcesz zaimportować.
6. Kliknij [Importuj], aby rozpocząć importowanie nagrań muzycznych.
Aby anulować importowanie, kliknij [Zatrzymaj].

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Wskazówka

- Do importowania płyt audio CD można również użyć aplikacji iTunes zamiast Music Center for PC.

Importowanie nagrań muzycznych zapisanych na komputerze do programu Music Center for PC

1. Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.
2. Uruchom Music Center for PC.
3. Kliknij  (menu) w lewym górnym rogu ekranu programu Music Center for PC. Następnie wybierz metodę importowania z menu [Plik].
4. Określ foldery lub pliki nagrań muzycznych, które chcesz zaimportować.
5. Uruchom importowanie nagrań muzycznych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Importowanie nagrań muzycznych zapisanych na zewnętrznym urządzeniu multimedialnym do komputera

Użyj zewnętrznego urządzenia multimedialnego z nagraniami muzycznymi.

Poniższe instrukcje dotyczą Eksploratora Windows. W przypadku korzystania z komputera Mac, należy używać aplikacji Finder.

1. Podłącz zewnętrzne urządzenie multimedialne do komputera.
2. Otwórz zewnętrzne urządzenie multimedialne w Eksploratorze Windows.
3. Otwórz folder [Muzyka] na komputerze w Eksploratorze Windows.
4. Przeciągnij i upuść foldery lub pliki z zewnętrznego urządzenia multimedialnego do folderu [Muzyka] na komputerze.

Zakup nagrań muzycznych z internetowych serwisów muzycznych

Nagrania muzyczne można zakupić w internetowych serwisach muzycznych.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi w przypadku dostawcy, z którego usług korzystasz. Każdy dostawca usług ma różne procedury pobierania, zgodne formaty plików i formy płatności. Należy zauważyć, że dostawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi bez powiadomienia.

Uwaga

- Zaimportowane nagrania muzyczne mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania nagrań muzycznych do innych celów konieczna jest zgoda właściciela praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Podłączanie odtwarzacza do sieci Wi-Fi](#)
- [Kupowanie nagrań muzycznych z internetowych serwisów muzycznych za pomocą odtwarzacza](#)

- Instalowanie programu Music Center for PC (Windows)
- Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows
- Przesyłanie nagrań przy użyciu komputera z systemem Mac
- Odtwarzanie muzyki

5-006-034-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Kupowanie nagrań audio z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości za pomocą komputera

Termin „nagrania audio z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości” odnosi się do nagrań audio w formacie zapewniającym wyższą jakość dźwięku niż standard CD. Aby zakupić nagranie audio z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości, podłącz komputer do Internetu i wejdź na internetowy serwis muzyczny, który oferuje nagrania audio z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości.

Dostępne usługi zależą od kraju lub regionu. Zapoznaj się z instrukcją obsługi w przypadku dostawcy, z którego usług korzystasz. Każdy dostawca usług ma różne procedury pobierania, zgodne formaty plików i formy płatności. Należy zauważyć, że dostawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi bez powiadomienia.

Przesyłanie nagrań audio z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości z komputera do odtwarzacza

- Na komputerze z systemem Windows: Można użyć programu Music Center for PC (wersja 2.2 lub nowsza) albo Eksploratora Windows.
- Na komputerze z systemem Mac: Konieczne jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania. Przykładem dodatkowego oprogramowania jest Android File Transfer (Google LLC).

Wskazówka

- Nagrania z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości są oznaczone ikoną () zarówno w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”, jak i w programie Music Center for PC.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Odtwarzacz muzyki](#)
- [Kupowanie nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości za pomocą odtwarzacza](#)
- [Instalowanie programu Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC](#)
- [Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows](#)
- [Przesyłanie nagrań przy użyciu komputera z systemem Mac](#)

Instalowanie programu Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC to zalecana aplikacja dla komputerów z systemem Windows. Przed przystąpieniem do przesyłania nagrań muzycznych z komputera z systemem Windows do odtwarzacza zainstaluj na komputerze z systemem Windows oprogramowanie Music Center for PC.

Sprawdź, czy oprogramowanie Music Center for PC jest w wersji 2.2 lub nowszej. W przypadku starszych wersji, oprogramowanie Music Center for PC nie rozpoznaje opisywanego odtwarzacza.

Music Center for PC pozwala wykonywać opisane poniżej operacje.

- Importowanie nagrań muzycznych z płyt CD do komputera.
- Porządkowanie i zarządzanie nagraniami.
Na przykład można tworzyć listy odtwarzania.
- Przesyłanie nagrań z komputera do odtwarzacza.

Przed zainstalowaniem programu Music Center for PC sprawdź wymagania systemowe.

1 Uzyskaj dostęp do witryny pobierania programu Music Center for PC.

<https://www.sony.net/smc4pc/>

2 Zainstaluj Music Center for PC.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji, zobacz [Pobierz] – [Procedura instalacji] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC](#)
- [Wymagania systemowe](#)

Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC

Istnieje możliwość przesyłania nagrań muzycznych przechowywanych na komputerze z systemem Windows do odtwarzacza za pośrednictwem programu Music Center for PC.

Uwaga

- Sprawdź, czy oprogramowanie Music Center for PC jest w wersji 2.2 lub nowszej. W przypadku starszych wersji, oprogramowanie Music Center for PC nie rozpoznaje opisywanego odtwarzacza.
- W przypadku podłączenia odtwarzacza do komputera zasilanego z akumulatora, akumulator komputera będzie się rozładowywał. W przypadku gdy odtwarzacz będzie podłączony do komputera przez dłuższy czas, komputer należy podłączyć do zasilacza.

1 Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.

2 Uruchom Music Center for PC.

3 Podłącz odtwarzacz do komputera przez USB.



4 Sprawdź menu [Użyj USB do tych działań:] w odtwarzaczu. Wybierz [Przesyłanie plików] i dotknij [OK].

Jeżeli menu [Użyj USB do tych działań:] nie pojawi się, można uzyskać do niego dostęp z poziomu aplikacji Ustawienia.

Przesuń ekran główny w górę.

Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

 [Ustawienia] - [Połączone urządzenia] - [USB].

5 Wybierz podłączone urządzenie z listy [Przenieś i zarządzaj] na pasku bocznym ekranu programu Music Center for PC.

Po prawej stronie pojawi się ekran przesyłania dla odtwarzacza.

Lista nagrań muzycznych w programie Music Center for PC pojawi się po lewej stronie.

6 Wybierz miejsce docelowe z poziomu ekranu przesyłania.

Aby przesłać nagrania muzyczne na kartę microSD w odtwarzaczu:

Wybierz kartę microSD z menu wyboru urządzenia na ekranie przesyłania.

7 Wybierz albumy lub utwory z lewej strony.

8 Kliknij , aby rozpocząć przesyłanie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Wskazówka

- Format ATRAC nie jest obsługiwany przez odtwarzacz. Pliki ATRAC zostaną przekonwertowane do formatu AAC, aby można je było przesłać do odtwarzacza. Jeżeli chcesz przekonwertować pliki ATRAC na inny format, użyj polecenia [Konwersja zbiorcza ATRAC] w programie Music Center for PC.
- Polecenie [Konwersja zbiorcza ATRAC] pozwala na jednoczesne przekonwertowanie do innego formatu wszystkich plików ATRAC w bibliotece programu Music Center for PC.

Uwaga

- Nie należy odłączać przewodu USB Type-C podczas przesyłania danych (Przewód USB Type-C: wchodzi w skład zestawu). W przeciwnym wypadku dane mogą zostać uszkodzone.
- Przesłane nagrania muzyczne mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania nagrań muzycznych do innych celów konieczna jest zgoda właściciela praw autorskich.
- Można zagwarantować prawidłowe współdziałanie z koncentratorem USB tylko wówczas, gdy używany koncentrator USB ma własne zasilanie i posiada autoryzowane logo.
- Gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera, należy przestrzegać następujących zasad. W przeciwnym razie odtwarzacz może nie działać poprawnie.
 - Nie włączać komputera.
 - Nie uruchamiać ponownie komputera.
 - Nie wychodzić z trybu uśpienia komputera.
 - Nie wyłączać komputera.
- W przypadku przesyłania lub importowania nagrań muzycznych z programu Music Center for PC należy upewnić się, że komputer nie przełączy się do trybu uśpienia lub gotowości. Dane mogą zostać utracone lub program Music Center for PC może nie uruchomić się ponownie w normalnym trybie.

Film instruktażowy

W przypadku poniższych operacji jest dostępny film instruktażowy.

- Przesyłanie plików muzycznych.

Skorzystaj z następującego łącza.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0003/h_zz/

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Instalowanie programu Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Kupowanie nagrań audio z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości za pomocą komputera](#)
- [Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)
- [Obsługiwane formaty](#)



Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows

Nagrania można przysyłać bezpośrednio, przeciągając i upuszczając je w Eksploratorze Windows.

W przypadku nagrań wideo „Odtwarzacz muzyki” może odtwarzać tylko dźwięk.

Uwaga

- W przypadku podłączenia odtwarzacza do komputera zasilanego z akumulatora, akumulator komputera będzie się rozładowywał. W przypadku gdy odtwarzacz będzie podłączony do komputera przez dłuższy czas, komputer należy podłączyć do zasilacza.

1 Podłącz odtwarzacz do komputera przez USB.



2 Sprawdź menu [Użyj USB do tych działań:] w odtwarzaczu. Wybierz [Przesyłanie plików] i dotknij [OK].

Jeżeli menu [Użyj USB do tych działań:] nie pojawi się, można uzyskać do niego dostęp z poziomu aplikacji Ustawienia.

Przesuń ekran główny w górę.

Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

 [Ustawienia] - [Połączone urządzenia] - [USB].

3 Otwórz folder [WALKMAN] w następujący sposób.

- Windows 10:
Otwórz [Eksplorator plików] z menu [Początek]. Wybierz [WALKMAN] w lewym okienku.
- Windows 8.1:
Otwórz [Eksplorator plików] w obszarze [Pulpit]. Wybierz [WALKMAN] z listy w oknie [Ten komputer].


4 Otwórz folder [Music] w folderze [Wewnętrzna pamięć współdzielona].

Nagrania muzyczne można również przysyłać na kartę microSD.

Wybierz folder o nazwie karty microSD zamiast folderu [Wewnętrzna pamięć współdzielona].

5 Przeciągnij i upuść pliki lub foldery na komputerze do folderu [Music].

Przeciągnij również i upuść nagranie wideo do folderu [Music].

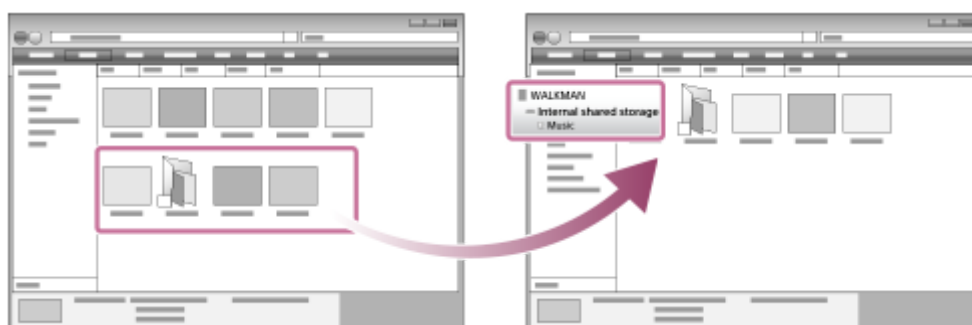

Sprawdź, czy przesyłanie zostało zakończone. Następnie odłącz odtwarzacz od komputera.

Wskazówka

- Szczegóły dotyczące zgodnych formatów plików w sekcji [Obsługiwane formaty].
- Okładki albumów można dodać ręcznie, tak aby obraz pojawił się w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”. Najpierw zmień nazwę pliku obrazu, aby była taka, jak nazwa folderu albumu. (W tym momencie nie zmieniaj rozszerzenia pliku obrazu.) Następnie dodaj plik obrazu do folderu albumu.
„Odtwarzacz muzyki” wyświetla następujące pliki okładek.
 - JPEG typu Baseline
 - Progresywny JPEG
 - PNG bez przeplotu
 - PNG z przeplotem

Uwaga

- Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie „Odtwarzacz muzyki” może nie być w stanie odtworzyć plików.
 - Nie należy zmieniać nazwy domyślnych folderów (takich jak [Music]).
 - Nie należy przysyłać plików do innych folderów niż [Music].
 - Nie należy odłączać przewodu USB Type-C podczas przesyłania danych (Przewód USB Type-C: wchodzi w skład zestawu).
 - Nie należy formatować pamięci odtwarzacza z poziomu komputera.
- Odtwarzacz może nie wyświetlać poprawnie informacji w przypadku niektórych nagrań muzycznych przy pewnych ustawieniach języka w odtwarzaczu.
- Przesłane nagrania muzyczne mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania nagrań muzycznych do innych celów konieczna jest zgoda właściciela praw autorskich.
- Można zagwarantować prawidłowe współdziałanie z koncentratorem USB tylko wówczas, gdy używany koncentrator USB ma własne zasilanie i posiada autoryzowane logo.
- Gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera, należy przestrzegać następujących zasad. W przeciwnym razie odtwarzacz może nie działać poprawnie.
 - Nie włączać komputera.
 - Nie uruchamiać ponownie komputera.
 - Nie wychodzić z trybu uśpienia komputera.
 - Nie wyłączać komputera.

Film instruktażowy

W przypadku poniższych operacji jest dostępny film instruktażowy.

- Przesyłanie plików muzycznych.

Skorzystaj z następującego łącza.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0003/h_??/

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Odtwarzacz muzyki](#)

- Przygotowywanie nagrań muzycznych
- Kupowanie nagrań audio z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości za pomocą komputera
- Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC
- Odtwarzanie muzyki
- Obsługiwane formaty

5-006-034-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Importowanie plików z aplikacji „Odtwarzacz muzyki” do programu Music Center for PC

Uwaga

- Sprawdź, czy oprogramowanie Music Center for PC jest w wersji 2.2 lub nowszej. W przypadku starszych wersji, oprogramowanie Music Center for PC nie rozpoznaje opisywanego odtwarzacza.
- W przypadku podłączenia odtwarzacza do komputera zasilanego z akumulatora, akumulator komputera będzie się rozładowywał. W przypadku gdy odtwarzacz będzie podłączony do komputera przez dłuższy czas, komputer należy podłączyć do zasilacza.

1 Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.

2 Uruchom Music Center for PC.

3 Podłącz odtwarzacz do komputera przez USB.



4 Sprawdź menu [Użyj USB do tych działań:] w odtwarzaczu. Wybierz [Przesyłanie plików] i dotknij [OK].

Jeżeli menu [Użyj USB do tych działań:] nie pojawi się, można uzyskać do niego dostęp z poziomu aplikacji Ustawienia.

Przesuń ekran główny w górę.

Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

⚙️ [Ustawienia] - [Połączone urządzenia] - [USB].

5 Wybierz podłączone urządzenie z listy [Przenieś i zarządzaj] na pasku bocznym ekranu programu Music Center for PC.

Po prawej stronie pojawi się ekran przesyłania dla odtwarzacza.

Lista nagrań muzycznych w programie Music Center for PC pojawi się po lewej stronie.

Aby zaimportować nagrania muzyczne z karty microSD w odtwarzaczu:

Wybierz kartę microSD z menu wyboru urządzenia na ekranie przesyłania.

6 Kliknij [Zarządzaj utworami na urządzeniu], aby wyświetlić listę nagrań muzycznych w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.

7 Wybierz nagrania muzyczne, które chcesz zaimportować do programu Music Center for PC.

8 Kliknij prawym przyciskiem myszy nagranie muzyczne, aby wybrać [Importuj na komputer].

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Uwaga

- Nie należy odłączać przewodu USB Type-C podczas przesyłania danych (Przewód USB Type-C: wchodzi w skład zestawu). W przeciwnym wypadku dane mogą zostać uszkodzone.
- Zaimportowane nagrania muzyczne mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania nagrań muzycznych do innych celów konieczna jest zgoda właściciela praw autorskich.
- Można zagwarantować prawidłowe współdziałanie z koncentratorem USB tylko wówczas, gdy używany koncentrator USB ma własne zasilanie i posiada autoryzowane logo.
- Gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera, należy przestrzegać następujących zasad. W przeciwnym razie odtwarzacz może nie działać poprawnie.
 - Nie włączać komputera.
 - Nie uruchamiać ponownie komputera.
 - Nie wychodzić z trybu uśpienia komputera.
 - Nie wyłączać komputera.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Instalowanie programu Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)
- [Obsługiwane formaty](#)

Przesyłanie nagrań przy użyciu komputera z systemem Mac

Do przesyłania nagrań muzycznych zapisanych na komputerze z systemem Mac do odtwarzacza konieczne jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania. Przykładem dodatkowego oprogramowania jest Android File Transfer (Google LLC).

Poniżej podano instrukcje użytkowania programu Android File Transfer.

1 Zainstaluj Android File Transfer.

Aby pobrać pliki, wejdź na poniższy adres URL. Następnie zainstaluj oprogramowanie, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.

<https://www.android.com/filetransfer/>

2 Podłącz odtwarzacz do komputera przez USB.

3 Sprawdź menu [Użyj USB do tych działań:] w odtwarzaczu. Wybierz [Przesyłanie plików] i dotknij [OK].

Jeżeli menu [Użyj USB do tych działań:] nie pojawi się, można uzyskać do niego dostęp z poziomu aplikacji Ustawienia.


Przesuń ekran główny w górę.

Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

⚙️ [Ustawienia] - [Połączone urządzenia] - [USB].

4 Prześlij wybrane pliki.

Na komputerze z systemem Mac wybierz odpowiednie pliki lub foldery za pomocą aplikacji Finder (1). Pliki lub foldery należy przeciągać i upuszczać do folderu [Music] w odtwarzaczu (2).

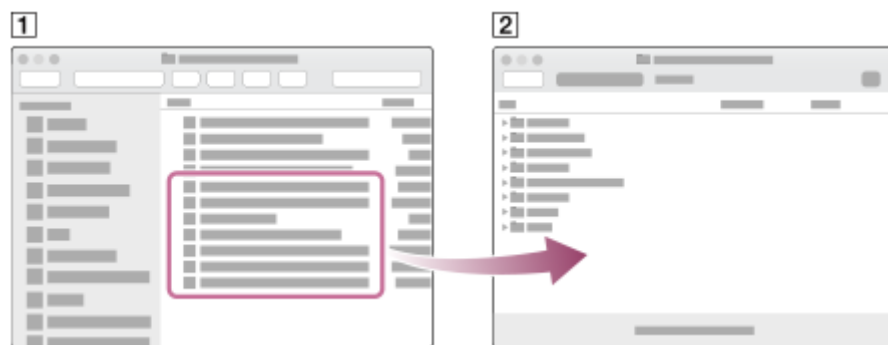

Uwaga

- Nagrania muzyczne można przysyłać do odtwarzacza z poziomu aplikacji Android File Transfer. Jednakże firma Sony nie gwarantuje pełnej funkcjonalności.
- Aplikacja Android File Transfer może przestać być dostępna ze względu na przyszłe aktualizacje systemu macOS lub aplikacji Android File Transfer.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Obsługiwane formaty](#)


5-006-034-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Dodawanie tekstu utworu z poziomu komputera

Możesz wprowadzić tekst utworu do pliku tekstowego (plik LRC). Prześlij zarówno plik tekstowy (plik LRC) jak i plik muzyczny do odtwarzacza.

Tworzenie tekstu w pliku tekstowym (plik LRC)

1. Otwórz [Notatnik] w Akcesoriach systemu Windows.
2. Wprowadź tekst utworu w programie [Notatnik].
3. Odtwórz utwór i podaj czas wyświetlania każdego wiersza tekstu.

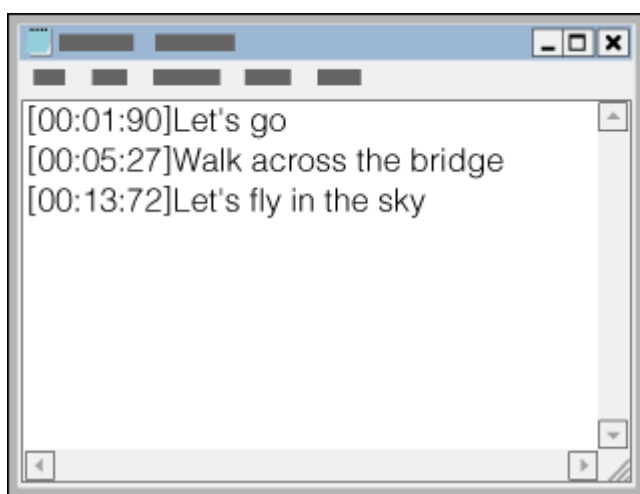

- Informacje o czasie można wprowadzić po lewej stronie każdego wiersza tekstu w następującym formacie.
Minuty: sekundy: setne sekundy (*1)
- Informacje o czasie należy wprowadzać w kolejności chronologicznej.
- Sekundy i setne sekundy można rozdzielać kropką zamiast dwukropkiem.

*1 Można pominąć wartości setnych sekund.

4. Zapisz plik.

- Wybierz [UTF-8] jako sposób kodowania znaków.
- Ustaw taką samą nazwę pliku, jak nazwa pliku muzycznego.
- Ustaw [.lrc] jako rozszerzenie.
- Maksymalny rozmiar pliku wynosi 512 KB.
- Jeśli dany wiersz nie mieści się na ekranie, zostanie zawinięty.
- Liczba wierszy tekstu, które można wyświetlić jednocześnie, zależy od modelu.
- Rozpoznawane są wszystkie znaki łamania wiersza CR, CRLF i LF.
- Puste wiersze tekstu zostaną pominięte.

5. Podłącz odtwarzacz do komputera przez USB.

6. Otwórz folder [WALKMAN] zgodnie z jedną z poniższych procedur.

- Windows 10:
Otwórz [Eksplorator plików] z menu [Początek]. Wybierz [WALKMAN] w lewym okienku.
- Windows 8.1:
Otwórz [Eksplorator plików] w obszarze [Pulpit]. Wybierz [WALKMAN] z listy w oknie [Ten komputer].

7. Utwórz nowy folder w folderze [Music] w pozycji [Wewnętrzna pamięć współdzielona]. Następnie przeciągnij i upuść zarówno plik muzyczny jak i plik LRC do nowego folderu, aby je przesłać.

Można również przysyłać pliki muzyczne na kartę microSD.

Wybierz folder o nazwie karty microSD zamiast folderu [Wewnętrzna pamięć współdzielona].

Wskazówka

- Wskazane jest stosowanie następującej liczby znaków w przypadku wyświetlania tekstu utworów w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.
 - Znaki jednobajtowe (na przykład znaki alfanumeryczne): 40 znaków w wierszu.
 - Znaki 2-bajtowe (na przykład znaki języka chińskiego): 20 znaków w wierszu.
- Zapisz pliki LRC w tym samym folderze, co pliki muzyczne. Pliki LRC zostaną przeniesione do odtwarzacza razem z przesyłanymi plikami muzycznymi.
- Na komputerze Mac tekst można tworzyć za pomocą programu „TextEdit” i innych edytorów tekstu. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną powyżej, aby wprowadzić tekst lub znaczniki czasowe przy ustawieniu „Zwykły tekst”.

Uwagi dotyczące praw autorskich

W przypadku tworzenia plików LRC przy użyciu materiałów chronionych prawem autorskim, pliki LRC są ograniczone do użytku domowego. Aby móc korzystać z plików LRC do innych celów, wymagana jest zgoda właściciela praw autorskich.


W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Uzyskiwanie tekstu utworu](#)
- [Wyświetlanie tekstu utworów](#)

Uwagi dotyczące przesyłania nagrań z komputera

Pliki muzyczne można przeciągać do właściwego folderu i upuszczać w sposób przedstawiony na poniższym rysunku. Odtwarzacz może odtwarzać pliki muzyczne zapisane w folderach na poziomie od pierwszego do ósmego w strukturze drzewa.

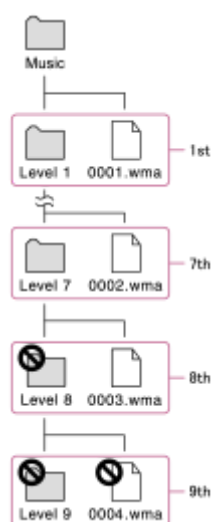

Wskazówka

- Nagrania wideo można przysyłać do folderu [Music]. W przypadku nagrań wideo „Odtwarzacz muzyki” może odtwarzać tylko dźwięk.

Uwaga

- „Odtwarzacz muzyki” nie może rozpoznać folderów na ósmym poziomie struktury folderu.
- Nie zmieniać następujących domyślnych nazw folderów. W przeciwnym razie „Odtwarzacz muzyki” nie rozpozna folderów.
 - Music

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Odtwarzacz muzyki](#)

Podłączanie odtwarzacza do sieci Wi-Fi

Aby korzystać z poniższych funkcji, należy podłączyć odtwarzacz do sieci Wi-Fi.

- Usługi transmisji strumieniowej
- Pobieranie muzyki

1 Przesuń ekran główny w górę.

2 Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

 [Ustawienia] - [Sieć i internet] - [Wi-Fi].

3 Dotknij żądanej sieci na liście.

4 Wprowadź hasło i dotknij [Połącz].

[Połączony] pojawi się pod nazwą sieci, gdy odtwarzacz ustanowi połączenie.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi

Przesuń ekran główny w górę.

Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

 [Ustawienia] - [Sieć i internet].

Dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Wskazówka

- Funkcję Wi-Fi można także włączyć lub wyłączyć z poziomu panelu szybkich ustawień. Na ekranie głównym przesuń dwukrotnie palcem w dół po pasku stanu. Następnie dotknij ikony Wi-Fi w panelu szybkich ustawień.
- Informację o nazwie sieci zawiera:
 - Router Wi-Fi
 - Instrukcja obsługi routera Wi-Fi
 - Umowa na dostarczanie usług w przypadku sieci Wi-Fi

Poniższe pojęcia mogą również odnosić się do nazwy sieci.

- Identyfikator SSID
- SSID
- ESSID
- Nazwa punktu dostępowego (APN)

- Informację o hasle sieciowym zawiera:

- Router Wi-Fi
- Instrukcja obsługi routera Wi-Fi
- Umowa na dostarczanie usług w przypadku sieci Wi-Fi

Poniższe pojęcia mogą również odnosić się do hasła sieciowego.

- Klucz szyfrowania
- KLUCZ
- Klucz WEP
- Klucz zabezpieczający
- Kod dostępu
- Klucz sieciowy

Uwaga

- W przypadku hasła sieciowego (klucza szyfrowania itp.) rozróżniana jest wielkość liter. Należy koniecznie uważać, aby wprowadzić prawidłowe wielkie litery i małe litery.
- Przykłady znaków, które można łatwo pomylić:
 - „l (wielka litera l)” oraz „I (mała litera L)”
 - „0 (cyfra 0)” i „O (wielka litera O)”
 - „d (mała litera D)” i „b (mała litera B)”
 - „9 (cyfra 9)” i „q (mała litera Q)”

Film instruktażowy

W przypadku poniższych operacji jest dostępny film instruktażowy.

- Konfiguracja połączenia Wi-Fi.

Skorzystaj z następującego łącza.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0002/h_zz/

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Kupowanie nagrań muzycznych z internetowych serwisów muzycznych za pomocą odtwarzacza](#)

Konfiguracja konta Google

Konto Google pozwala korzystać z usług świadczonych przez Google. Na odtwarzaczu można zarejestrować kilka kont. Istnieje również możliwość zarejestrowania istniejącego konta Google, na przykład konta używanego na komputerze. Nowe konto Google można utworzyć bezpłatnie. Posiadanie konta Google umożliwia korzystanie z następujących usług:

- Instalowanie aplikacji ze sklepu Google Play.
- Korzystanie z aplikacji, np. poczty e-mail i kalendarza.

1 Włącz funkcję Wi-Fi, aby podłączyć odtwarzacz do Internetu.

2 Przesuń ekran główny w górę.

3 Dotknij  [Ustawienia].

4 Otwórz menu kont i dodaj konto.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć ustawianie.

Uwaga

- Przed wykonaniem poniższych czynności należy upewnić się, że odtwarzacz jest podłączony do Internetu przez sieć Wi-Fi.
 - Konfiguracja konta Google.
 - Logowanie do konta Google.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Podłączanie odtwarzacza do sieci Wi-Fi](#)

Kupowanie nagrań muzycznych z internetowych serwisów muzycznych za pomocą odtwarzacza

Po podłączeniu odtwarzacza do sieci Wi-Fi można kupować nagrania muzyczne z internetowych serwisów muzycznych. Konieczne jest wcześniejsze zainstalowanie aplikacji internetowego serwisu muzycznego.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi w przypadku dostawcy, z którego usług korzystasz. Każdy dostawca usług ma różne procedury pobierania, zgodne formaty plików i formy płatności. Należy zauważyć, że dostawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi bez powiadomienia.

- 1 **Włącz funkcję Wi-Fi, aby podłączyć odtwarzacz do Internetu.**
- 2 **Na ekranie głównym dotknij  [Sklep Play].**
- 3 **Wyszukaj wybraną aplikację.**
- 4 **Zainstaluj aplikację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.**
- 5 **Uruchom aplikację.**

Jeśli to konieczne, postępuj zgodnie z instrukcjami usługodawcy, aby zarejestrować konto, wybierz metodę płatności itd.
- 6 **Kup nagranie muzyczne.**
- 7 **Na ekranie biblioteki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki” dotknij  (Zaktualizuj bazę danych).**

Uwaga

- Miejsce docelowe dla pobieranej muzyki zależy od internetowego serwisu muzycznego. Jeżeli nagranie muzyczne znajduje się w innym folderze niż [Music] lub [Download] w pamięci odtwarzacza, albo [Music] na karcie microSD, nagranie to nie pojawi się w bibliotece aplikacji „Odtwarzacz muzyki” nawet po aktualizacji bazy danych. W takim przypadku użyj aplikacji [Pliki], aby przenieść dane nagranie do folderu [Music] lub folderu [Download] w pamięci odtwarzacza, albo do folderu [Music] na karcie microSD.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Podłączanie odtwarzacza do sieci Wi-Fi](#)
- [Ekran biblioteki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

Kupowanie nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości za pomocą odtwarzacza

Termin „nagrania audio z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości” odnosi się do nagrań audio w formacie zapewniającym wyższą jakość dźwięku niż standard CD. Aby zakupić nagranie z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości, podłącz odtwarzacz do Internetu i wejdź na internetowy serwis muzyczny, który oferuje nagrania z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości.

Dostępne usługi zależą od kraju lub regionu. Zapoznaj się z instrukcją obsługi w przypadku dostawcy, z którego usług korzystasz. Każdy dostawca usług ma różne procedury pobierania, zgodne formaty plików i formy płatności. Należy zauważyć, że dostawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi bez powiadomienia.

Wskazówka

- Nagranie z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości jest oznaczone ikoną () w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Odtwarzacz muzyki](#)
- [Podłączanie odtwarzacza do sieci Wi-Fi](#)

Instalowanie aplikacji w celu korzystania z internetowych serwisów muzycznych

Wejdź do sklepu Google Play i zainstaluj aplikacje muzyczne na odtwarzaczu. Odtwarzacz zapewnia możliwość strumieniowego przesyłania muzyki.

- 1 Włącz funkcję Wi-Fi, aby podłączyć odtwarzacz do Internetu.
- 2 Na ekranie głównym dotknij  [Sklep Play].
- 3 Wyszukaj wybraną aplikację.
- 4 Zainstaluj aplikację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wskazówka

- Do korzystania ze sklepu Google Play potrzebne jest konto Google.
- Szczegóły na temat używania aplikacji można znaleźć w informacjach dotyczących poszczególnych aplikacji.
- W momencie zakupu w odtwarzaczu są zainstalowane następujące aplikacje.
 -  [Muzyka Play]
 -  [YouTube]

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Podłączanie odtwarzacza do sieci Wi-Fi](#)
- [Konfiguracja konta Google](#)

Korzystanie z usługi 360 Reality Audio

Personalizację 360 Reality Audio można przeprowadzić, używając odtwarzacza oraz smartfona z aparatem.

- 1 Włącz funkcję Wi-Fi, aby podłączyć odtwarzacz do Internetu.
- 2 Przesuń palcem ekran główny w górę.
- 3 Dotknij  [Headphones].
- 4 Zainstaluj aplikację Sony | Headphones Connect, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 5 Uruchom aplikację Sony | Headphones Connect.
- 6 Zarejestruj słuchawki.
- 7 Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, skonfiguruj dane do personalizacji.
- 8 W Sony | Headphones Connect wybierz internetowy serwis muzyczny, aby dokończyć personalizację.

Wskazówka

- Do korzystania ze sklepu Google Play potrzebne jest konto Google.
- Szczegóły na temat używania aplikacji można znaleźć w informacjach dotyczących poszczególnych aplikacji.

Uwaga

- Konieczne jest zaktualizowanie aplikacji Sony | Headphones Connect i oprogramowania systemowego odtwarzacza do najnowszej wersji.
- Wymaga subskrypcji w muzycznym serwisie streamingowym, co może się wiązać z opłatami subskrypcyjnymi. Niektóre usługi mogą być niedostępne w konkretnych krajach/regionach.
- Personalizacja 360 Reality Audio działa tylko wtedy, gdy używane są zgodne słuchawki.
- Szczegółowe informacje na temat 360 Reality Audio można znaleźć pod następującym adresem:
<https://www.sony.net/360RA/>

Powiązany temat

- [Podłączanie odtwarzacza do sieci Wi-Fi](#)
- [Aktualizacja oprogramowania systemowego](#)

5-006-034-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Uwagi dotyczące połączeń Wi-Fi

- Lokalne przepisy mogą ograniczać używanie urządzeń Wi-Fi w niektórych krajach lub regionach.
- Urządzenia Wi-Fi pracują w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz. Różne urządzenia korzystają z tych pasm. W urządzeniach Wi-Fi wykorzystywane są technologie, które minimalizują zakłócenia radiowe pochodzące od innych urządzeń pracujących w tym samym paśmie. Zakłócenia radiowe mogą jednak powodować następujące efekty.
 - Obniżenie szybkości transmisji danych
 - Mniejszy zasięg łączności
 - Problemy w komunikacji
- Po włączeniu zarówno funkcji Wi-Fi jak i funkcji Bluetooth w odtwarzaczu, szybkość transmisji danych może ulec zmniejszeniu lub mogą wystąpić inne problemy.
- Aby móc korzystać z komunikacji Wi-Fi na zewnątrz budynku, może być konieczne zawarcie umowy z dostawcą usług Wi-Fi.
- Prędkość transferu danych i zasięg komunikacji mogą zależeć od poniższych warunków.
 - Odległość między urządzeniami
 - Przeszkody pomiędzy urządzeniami
 - Konfiguracja urządzenia
 - Parametry sygnału
 - Otoczenie (materiał ścian itp.)
 - Używane oprogramowanie
- Może dochodzić do zrywania łączności w zależności od parametrów sygnału.
- Szybkość transmisji danych to teoretycznie wartość maksymalna. Nie oddaje ona rzeczywistej szybkości transmisji danych.
- Urządzenia Wi-Fi pracują w paśmie częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz. Urządzenia pracujące w różnych pasmach częstotliwości nie mogą się ze sobą komunikować.
- Przy niskiej szybkości przesyłania danych można próbować ją zwiększyć, zmieniając kanał sieci bezprzewodowej w punkcie dostępowym.
- Antena Wi-Fi jest wbudowana w odtwarzacz. W przypadku zasłonięcia anteny rękoma lub innymi przedmiotami, połączenie Wi-Fi może ulec pogorszeniu.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Elementy i przyciski](#)

Odtwarzanie muzyki

Aby odtwarzać utwory, należy najpierw wybrać kategorię.

Trzeba wcześniej przygotować nagrania muzyczne. Nagrania muzyczne można zakupić w internetowych serwisach muzycznych. Można także przysyłać nagrania muzyczne z komputera do odtwarzacza.

Na komputerze z systemem Windows

- Do przenoszenia nagrań do odtwarzacza należy używać programu Music Center for PC.
- Przeciągnij i upuść nagrania z poziomu Eksploratora Windows.


Na komputerze z systemem Mac

- Do przysyłania nagrań do odtwarzacza używaj oprogramowania typu Android File Transfer.

1 Na ekranie głównym dotknij  [Odtwarzacz muzyki], aby wyświetlić ekran biblioteki.

2 Dotknij wybranej kategorii (**1**).

Można przesunąć palcem po ekranie w lewo lub prawo, aby przewijać strony. Liczba punktów reprezentuje liczbę dostępnych stron (**2**).

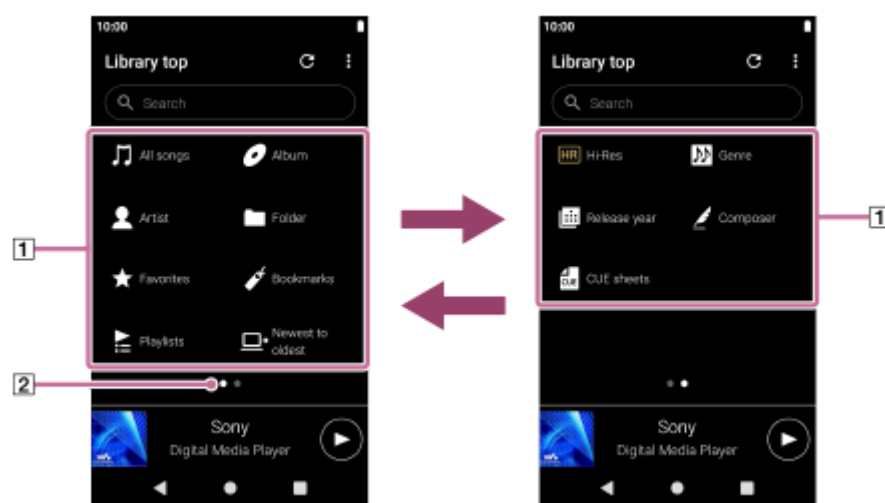

3 Wybieraj podkategorie, aż zostanie wyświetlona lista utworów, a następnie wybierz właściwy utwór. Rozpocznie się odtwarzanie.

Przyciski obsługi odtwarzania na odtwarzaczu

- **▶|| (odtwarzanie/pauza)**
Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
- **◀◀ (poprzedni utwór)**
Naciśnij ten przycisk, aby przejść na początek bieżącego utworu lub poprzedniego utworu. Przytrzymaj wciśnięty ten przycisk, aby przewinąć utwór do tyłu podczas odtwarzania.
- **▶▶ (następny utwór)**
Naciśnij ten przycisk, aby przejść na początek następnego utworu. Przytrzymaj wciśnięty ten przycisk, aby przewinąć utwór do przodu podczas odtwarzania.

Uwaga

- Nagrania zapisane w odtwarzaczu mogą nie być widoczne w bibliotece aplikacji „Odtwarzacz muzyki”. W takim przypadku należy upewnić się, że plik muzyczny znajduje się w folderze [Music] lub w folderze [Download] w pamięci odtwarzacza, albo w folderze [Music] na karcie microSD. Dodatkowo dotknij  (Zaktualizuj bazę danych).
Utwory zostaną zarejestrowane w bazie danych aplikacji „Odtwarzacz muzyki”. Następnie utwory pojawią się w bibliotece.
- Jeśli odtwarzacz nie odtwarza utworów we właściwej kolejności, spróbuj wykonać następujące czynności.
 - Użyj funkcji Ulubione/Zakładki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.
 - Utwórz listy odtwarzania z poziomu programu Music Center for PC i prześlij je.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Sposób korzystania z różnych ekranów aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Ekran biblioteki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Ekran odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC](#)
- [Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows](#)
- [Przesyłanie nagrań przy użyciu komputera z systemem Mac](#)
- [Metody odtwarzania](#)

Metody odtwarzania

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

- Wybieranie trybu odtwarzania.
- Ustawianie zakresu odtwarzania.
- Relacje między trybem odtwarzania i zakresem odtwarzania.

Wybór trybu odtwarzania



1. Na ekranie odtwarzania „Odtwarzacz muzyki” dotknij obszaru ([1] lub [2]), aby wybrać tryb odtwarzania.

-  (Losowo)
-  (Powtarzanie 1 utworu)
-  (Powtarzanie wszystkich)

Gdy  (Losowo) i  (Powtarzanie wszystkich) świecą, „Odtwarzacz muzyki” będzie losowo odtwarzał wszystkie utwory w wybranym zakresie.

Aby powrócić do trybu normalnego odtwarzania, dotknij ikon, aby zarówno  (Losowo) jak i  (Powtarzanie wszystkich) były przyciemnione.

Wskazówka

- Tryb odtwarzania można również ustawić z poziomu menu opcji. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.
 (Opcje) - [Ustawienia].
 Następnie wybierz właściwy tryb odtwarzania spośród opcji [Losowo] lub [Powtarzanie].

Ustawianie zakresu odtwarzania

1. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.
 (Opcje) - [Ustawienia] - [Zakres odtwarzania].
2. Dotknijżądanego zakresu odtwarzania.

Relacje między trybem odtwarzania i zakresem odtwarzania.

Gdy ustawisz [Zakres odtwarzania] na [Cały zakres]

- **(Losowo)**

Wszystkie utwory są odtwarzane w kolejności losowej.

Aby losowo odtwarzać wszystkie utwory w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”, wybierz opcję [Wszystkie utwory] na ekranie biblioteki.

W przypadku wybrania utworu w pozycji [Album] na ekranie biblioteki, „Odtwarzacz muzyki” będzie losowo odtwarzał wszystkie utwory z wybranego albumu. Gdy „Odtwarzacz muzyki” zakończy odtwarzanie wszystkich utworów w albumie, rozpocznie się odtwarzanie następnego albumu. Następnie „Odtwarzacz muzyki” będzie losowo odtwarzał wszystkie utwory w tym albumie.

- **Powtarzanie wyłączone**

Wszystkie utwory są odtwarzane po kolei.

- **(Powtarzanie wszystkich)**

Wszystkie utwory są odtwarzane wielokrotnie.

Aby powtarzać wszystkie utwory w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”, wybierz opcję [Wszystkie utwory] na ekranie biblioteki.

- **(Powtarzanie 1 utworu)**

Bieżący utwór jest odtwarzany wielokrotnie.

Gdy ustawisz [Zakres odtwarzania] na [Wybrany zakres]

- **(Losowo)**

Utwory w wybranym zakresie są odtwarzane w kolejności losowej. (*1)

- **Powtarzanie wyłączone**

Utwory w wybranym zakresie są odtwarzane po kolei. (*1)

- **(Powtarzanie wszystkich)**

Utwory w wybranym zakresie są odtwarzane wielokrotnie. (*1)

- **(Powtarzanie 1 utworu)**

Bieżący utwór jest odtwarzany wielokrotnie.

*1 „Wybrany zakres” oznacza na przykład jeden album lub jednego wykonawcę.

Uwaga

- Gdy wybierzesz utwór z Zakładek, „Odtwarzacz muzyki” będzie odtwarzał tylko utwory z wybranych Zakładek. Utwory z innych Zakładek nie będą odtwarzane, nawet wówczas, gdy w pozycji [Zakres odtwarzania] ustawiono [Cały zakres].
- Po wybraniu utworu z listy odtwarzania „Odtwarzacz muzyki” odtwarza utwory tylko z wybranej listy odtwarzania. Utwory z innych list odtwarzania nie będą odtwarzane, nawet wówczas, gdy w pozycji [Zakres odtwarzania] ustawiono [Cały zakres].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Sposób korzystania z różnych ekranów aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Ekran odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)

Uzyskiwanie tekstu utworu

Aby wyświetlać teksty utworów w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”, konieczne jest przesłanie pliku z tekstem (plik LRC) wraz z plikiem utworu do odtwarzacza.

Teksty utworów można uzyskać w następujący sposób.

- Uzyskanie tekstów za pośrednictwem Internetu, a następnie utworzenie pliku tekstowego (plik LRC).
- Wprowadzanie tekstu utworu w pliku tekstowym (plik LRC) samodzielnie.

Szczegółowe informacje dotyczące plików LRC zawiera odpowiednie zagadnienie w sekcji [Powiązany temat].

Uwaga

- Teksty utworów mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania tekstów do innych celów konieczna jest zgoda właściciela praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Wyświetlanie tekstu utworów](#)
- [Dodawanie tekstu utworu z poziomu komputera](#)

Wyświetlanie tekstu utworów

Prześlij utwory wraz z tekstem do odtwarzacza. Następnie ustaw „Odtwarzacz muzyki”, aby wyświetlał teksty piosenek.

- 1 Na ekranie odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki” dotknij w następującej kolejności elementów menu.
 (Opcje) - [Wyświetlaj tekst].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Uzyskiwanie tekstu utworu](#)
- [Dodawanie tekstu utworu z poziomu komputera](#)

Importowanie list odtwarzania z komputera z systemem Windows, odtwarzanie lub usuwanie list odtwarzania z aplikacji „Odtwarzacz muzyki”

Istnieje możliwość importowania list odtwarzania zapisanych na komputerze z systemem Windows do aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

- Importowanie nagrań zapisanych na komputerze z systemem Windows do aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.
- Słuchanie list odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.
- Usuwanie list odtwarzania z aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.

Importowanie nagrań zapisanych na komputerze z systemem Windows do aplikacji „Odtwarzacz muzyki”

Można przesyłać pliki z listami odtwarzania do następujących miejsc docelowych.

- Pamięć wewnętrzna odtwarzacza.
- Karta microSD włożona do odtwarzacza.

„Odtwarzacz muzyki” rozpoznaje format pliku m3u jako listę odtwarzania.

Poniżej podano instrukcje dotyczące korzystania z programu Music Center for PC (wersja 2.2 lub nowsza). Aplikacja ta jest zalecana do zarządzania plikami na odtwarzaczu.

1. Wybierz podłączone urządzenie z listy [Przenieś i zarządzaj] na pasku bocznym ekranu programu Music Center for PC.
Po prawej stronie pojawi się ekran przesyłania dla odtwarzacza.
Lista nagrań muzycznych w programie Music Center for PC pojawi się po lewej stronie.
2. Wybierz miejsce docelowe z poziomu ekranu przesyłania.
Aby przesłać nagrania muzyczne na kartę microSD w odtwarzaczu:
Wybierz kartę microSD z menu wyboru urządzenia na ekranie przesyłania.
3. Wybierz listy odtwarzania po lewej stronie.
Następnie kliknij ➡, aby przesłać.

Uwaga

- Nie można dodawać obrazów okładek w przypadku list odtwarzania.
- Nie można zaimportować jednej listy odtwarzania zarówno do pamięci odtwarzacza, jak i na kartę microSD.

Słuchanie list odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”

1. Na ekranie biblioteki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki” dotknij [Listy odtwarzania].
2. Dotknij żądanej listy odtwarzania i żądanego utworu.

Usuwanie list odtwarzania z aplikacji „Odtwarzacz muzyki”

1. Na ekranie biblioteki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki” dotknij [Listy odtwarzania].
Pojawią się listy odtwarzania.
2. Dotknij  (Menu kontekstowe) po prawej stronie wybranej listy odtwarzania, aby wyświetlić menu kontekstowe.

3. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.
[Usuń] - [OK].

Uwaga

- Nie można edytować list odtwarzania z poziomu aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC](#)
- [Ekran biblioteki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

5-006-034-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Zarządzanie Ulubionymi w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”

Można dodawać ulubione utwory do Ulubionych.

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

- Dodawanie utworów do Ulubionych.
- Słuchanie utworów w Ulubionych.
- Usuwanie utworów z Ulubionych.

Dodawanie utworów do Ulubionych

1. W trakcie odtwarzania przez „Odtwarzacz muzyki” utworu, który chcesz dodać do Ulubionych, lub pauzy w jego odtwarzaniu dotknij  (Ulubione) na ekranie odtwarzania. Utwór zostanie dodany do grupy [ Ulubione]. Czarny kolor  (Ulubione) zmieni się na biały  (Ulubione).

Wskazówka

- Można zmieniać kolejność utworów w grupie [ Ulubione]. Na ekranie Ulubione/Zakładki wybierz [ Ulubione]. Następnie dotknij elementów menu w następującej kolejności:
 (Opcje) - [Edytuj kolejn. utw.].
Przeciągnij i upuść, aby zmienić kolejność utworów. Dotknij [Gotowe], aby zapisać kolejność utworów.

Uwaga

- Nie można zaimportować listy utworów dla Ulubionych do komputera.

Słuchanie utworów w Ulubionych

1. Wyświetl ekran Ulubione/Zakładki.
2. Wybierz [ Ulubione] w menu, po czym dotknij utworu.

Wskazówka

- Możesz także odtwarzać ścieżki w Ulubionych na ekranie biblioteki. Na ekranie biblioteki dotknij [Ulubione], po czym dotknij żądany utwór.

Usuwanie utworów z Ulubionych

1. Wykonaj jedną z następujących czynności.
 - W trakcie odtwarzania przez Odtwarzacz muzyki utworu z grupy Ulubione lub pauzy w jego odtwarzaniu: Na ekranie odtwarzania dotknij  (Ulubione).
 - Gdy na ekranie Ulubione/Zakładki zostanie wyświetlona grupa [ Ulubione]:
Dotknij  (Menu kontekstowe) z prawej strony wybranego elementu w w grupie Ulubione, aby wyświetlić menu kontekstowe. Następnie dotknij [Usuń z tej listy].

Wskazówka

- Można usunąć wszystkie utwory z Ulubionych. Na ekranie Ulubione/Zakładki wybierz [ Ulubione] w menu, po czym dotknij pozycji menu w następującej kolejności:
 (Opcje) - [Usuń wszystkie].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ekran odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Ekran Ulubione/Zakładki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

5-006-034-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Zarządzanie zakładkami w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”

Ulubione utwory można dodawać do Zakładek.

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

- Dodawanie utworów do Zakładek.
- Słuchanie utworów zapisanych w zakładkach.
- Usuwanie utworów z Zakładek.
- Usuwanie zakładek.

Dodawanie utworów do Zakładek

1. Wykonaj jedną z następujących czynności.

- Gdy „Odtwarzacz muzyki” jest w trybie odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania utworu, który chcesz dodać do zakładek:
Na ekranie odtwarzania dotknij w następującej kolejności opcji menu.
 (Opcje) - [Dodaj do zakładek].
- Gdy wyświetlana jest lista (lista utworów, lista albumów, kolejka odtwarzania itd.):
Dotknij  (Menu kontekstowe) z prawej strony danego elementu na liście, aby wyświetlić menu kontekstowe.
Następnie dotknij [Dodaj do zakładek].

Pojawi się lista zakładek.

2. Dotknij odpowiednich zakładek.

Wskazówka

- Do Zakładek można dodać całą listę. Gdy wyświetlany jest ekran kolejki odtwarzania lub ekran Ulubione/Zakładki, dotknij opcji menu w następującej kolejności.
 (Opcje) - [Dodaj wsz. utwory do zakładek].
- Można zmienić kolejność utworów w Zakładkach. Wybierz listę zakładek i dotknij opcji menu w następującej kolejności.
 (Opcje) - [Edytuj kolejn. utw.].
Przeciągnij i upuść, aby zmienić kolejność utworów. Dotknij [Gotowe], aby zapisać kolejność utworów.
- Możesz zmienić nazwy zakładek. Na ekranie biblioteki dotknij [Zakładki]. Dotknij  (Menu kontekstowe) na prawo od odpowiedniej zakładki, po czym dotknij [Zmień nazwę zakładki]. Wpisz nazwę nowej zakładki i dotknij [OK].
- Możesz tworzyć nowe zakładki. Na ekranie biblioteki dotknij [Zakładki], po czym dotknij pozycji menu w następującej kolejności.
 (Opcje) - [Utwórz nowe zakładki].
Wpisz nazwę nowej zakładki i dotknij [OK].

Uwaga

- Zakładek nie można importować do komputera.

Słuchanie utworów zapisanych w Zakładkach

1. Wyświetl ekran Ulubione/Zakładki.
2. Wybierz z menu odpowiednie zakładki, a następnie dotknij utworu.

Wskazówka

- Możesz także odtwarzać ścieżki w zakładkach na ekranie biblioteki. Na ekranie biblioteki dotknij [Zakładki]. Wybierz odpowiednią zakładkę, a następnie dotknij utworu.

Usuwanie utworów z Zakładek

1. Dotknij  (Menu kontekstowe) z prawej strony wybranego elementu w Zakładkach, aby wyświetlić menu kontekstowe.
2. Dotknij [Usuń z tej listy].

Wskazówka

- Można usunąć wszystkie utwory z Zakładek.
Na ekranie Ulubione/Zakładki wybierz odpowiednie zakładki. Następnie dotknij elementów menu w następującej kolejności.
 (Opcje) - [Usuń wszystkie].

Usuwanie zakładek

1. Na ekranie biblioteki dotknij [Zakładki], aby wyświetlić wykaz list odtwarzania.
2. Dotknij  (Menu kontekstowe) na prawo od zakładki, którą chcesz usunąć.
3. Stuknij opcje menu w następującej kolejności.
[Usuń] - [Tak].

Wskazówka

- Możesz skasować wszystkie zakładki.
Na ekranie biblioteki dotknij [Zakładki], po czym dotknij pozycji menu w następującej kolejności.
 (Opcje) - [Usuń wszystkie zakładki] - [Tak].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ekran biblioteki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Ekran odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Ekran kolejki odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)
- [Ekran Ulubione/Zakładki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

Usuwanie utworów z aplikacji „Odtwarzacz muzyki”

- 1 Na ekranie biblioteki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki” dotknij żądanej kategorii (albumów, wykonawców itp.) oraz żądanej podkategorii, aż ukaze się lista utworów.
Aby usunąć folder, dotknij opcji [Folder], a następnie dotknij wybranego folderu.
- 2 Dotknij  (Menu kontekstowe) po prawej stronie odpowiedniego elementu.
- 3 Dotknij [Usuń].

Wskazówka

- Można także usuwać nagrania muzyczne z ekranu odtwarzania aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.
Dotknij opcji menu w następującej kolejności:
 (Opcje) - [Usuń].
Bieżący utwór zostanie usunięty z aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.
- Można również usunąć utwory na komputerze za pomocą następujących aplikacji. Szczegółowe informacje na temat działania można znaleźć w pomocy online danego programu.
— Windows: Music Center for PC (wersja 2.2 lub nowsza), Eksplorator Windows

Uwaga

- W przypadku usuwania utworów z poziomu komputera z systemem Windows nie wolno usuwać ani zmieniać nazwy domyślnego folderu (na przykład [Music]). W przeciwnym wypadku „Odtwarzacz muzyki” nie rozpozna nagrania.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ekran biblioteki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

Podłączanie odtwarzacza do niesparowanego urządzenia Bluetooth po raz pierwszy

Funkcja BLUETOOTH® umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych między urządzeniami. Urządzenia muszą obsługiwać technologię bezprzewodową Bluetooth. Połączenie bezprzewodowe ma zasięg do 10 metrów na otwartej przestrzeni.

Istnieje możliwość bezprzewodowego słuchania muzyki po podłączeniu odtwarzacza do urządzenia Bluetooth, takiego jak słuchawki lub głośniki.

Podczas podłączania urządzeń Bluetooth bezprzewodowo po raz pierwszy, urządzenia te należy wzajemnie zarejestrować. Rejestracja ta nazywa się „parowaniem”. Po sparowaniu odtwarzacza i urządzenia w prosty sposób można będzie nawiązywać połączenie między tymi urządzeniami w przyszłości. Poniższe instrukcje to podstawowe procedury krok po kroku dotyczące nawiązywania połączenia między odtwarzaczem a urządzeniem Bluetooth.

1 Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.

2 Przesuń w górę ekran główny w odtwarzaczu.

3 Stuknij opcje menu w następującej kolejności.

 [Ustawienia] - [Połączone urządzenia] - [Sparuj nowe urządzenie].

Na ekranie zostanie wyświetlona lista możliwych do podłączenia urządzeń.

4 Dotknij urządzenia Bluetooth.

Jeżeli wymagane jest wprowadzenie klucza dostępu podczas parowania, sprawdź, a następnie wprowadź klucz dostępu dla urządzenia Bluetooth. Szczegółowe informacje na temat klucza dostępu dla urządzenia Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Po nawiązaniu połączenia nazwa podłączonego urządzenia pojawi się w pozycji [Połączone urządzenia].

Odłączanie sparowanego urządzenia Bluetooth

Przesuń palcem ekran główny w górę.

Stuknij opcje menu w następującej kolejności.

 [Ustawienia] - [Połączone urządzenia].

Dotknij ikony ustawień obok nazwy urządzenia, które chcesz odłączyć.

Wskazówka

- Odtwarzacz można sparować tylko z jednym urządzeniem Bluetooth jednocześnie. Aby sparować go z kilkoma urządzeniami Bluetooth, należy powtórzyć procedurę opisaną w tej części dla każdego urządzenia.
- Istnieje możliwość usunięcia zarejestrowanego urządzenia Bluetooth. Na liście urządzeń w obszarze [Połączone urządzenia] dotknij ikony ustawień obok nazwy urządzenia Bluetooth, które chcesz skasować.
- Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.
- Odtwarzacz i urządzenie Bluetooth pozostaną połączone do momentu wyłączenia funkcji Bluetooth. Aby oszczędzać energię, należy wyłączyć funkcję Bluetooth lub odłączyć odtwarzacz od sparowanego urządzenia Bluetooth.

Uwaga

- Informacje o parowaniu są usuwane w następujących sytuacjach. Ponownie sparuj urządzenia.
 - Przywrócono ustawienia fabryczne w którymkolwiek z urządzeń.

- Informacje o parowaniu są usuwane z urządzeń np. po przeprowadzeniu naprawy.
- Czas pracy akumulatora ulega znacznemu skróceniu, gdy włączona jest funkcja Bluetooth.
- Jeżeli upłynie czas parowania przed jego zakończeniem, należy ponownie przeprowadzić procedurę parowania.
- Jeśli dźwięk jest przerywany lub przeskakuje w trakcie połączenia Bluetooth, spróbuj co następuje.
 - Umieść odtwarzacz i urządzenie Bluetooth bliżej siebie.
 - Wybierz [SBC – pref. poł.] w pozycji [Jakość odtwarz. bezprzew.].
Przesuń palcem ekran główny w górę.
Stuknij opcje menu w następującej kolejności.
 [Ustawienia] - [Połączone urządzenia] - [Ustawienia połączeń] - [Bluetooth] - [Jakość odtwarz. bezprzew.] - [SBC – pref. poł.].
- Połączenie Bluetooth jest przerywane automatycznie w następujących przypadkach:
 - Akumulator odtwarzacza uległ całkowitemu rozładowaniu.
 - Odtwarzacz jest wyłączony.
- Gdy jest aktywne połączenie Bluetooth, następujące regulacje dźwięku są wyłączone.
 - DSEE Ultimate™
 - Korektor przesun. faz.
 - Przetwarzacz winyli

Film instruktażowy

W przypadku poniższych operacji jest dostępny film instruktażowy.

- Parowanie urządzenia Bluetooth po raz pierwszy.
- Łączenie ze sparowanym urządzeniem Bluetooth.

Skorzystaj z następującego łącza.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0004/h_??/

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem a sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Połączenia jednym dotknięciem z urządzeniem Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Konfigurowanie funkcji Bluetooth](#)
- [Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth](#)

Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem a sparowanym urządzeniem Bluetooth

Jeśli odtwarzacz i urządzenie Bluetooth zostały wcześniej sparowane, urządzenie Bluetooth jest zarejestrowane w odtwarzaczu. Można łatwo nawiązać połączenie między odtwarzaczem a urządzeniem Bluetooth.

1 Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.

2 Przesuń w górę ekran główny w odtwarzaczu.

3 Stuknij opcje menu w następującej kolejności.

 [Ustawienia] - [Połączone urządzenia] - [Ustawienia połączeń] - [Bluetooth].

Następnie dotknij przełącznika Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth.

Gdy włączy się funkcja Bluetooth odtwarzacza, odtwarzacz automatycznie połączy się ze sparowanym urządzeniem Bluetooth. Jeżeli odtwarzacz nie nawiąże połączenia automatycznie z urządzeniem Bluetooth lub jeśli chcesz nawiązać połączenie z innym sparowanym urządzeniem, przejdź do następnego punktu.

4 Przesuń palcem ekran główny w górę. Następnie dotknij elementów menu w następującej kolejności.

 [Ustawienia] - [Połączone urządzenia] - [Wcześniej połączone urządzenia].

5 Dotknij ikony ustawień obok nazwy urządzenia Bluetooth i dotknij [Połącz].

Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth

Przesuń palcem ekran główny w górę. Następnie dotknij elementów menu w następującej kolejności.

 [Ustawienia] - [Połączone urządzenia] - [Ustawienia połączeń] - [Bluetooth].

Następnie dotknij przełącznika Bluetooth, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth.

Sprawdzanie informacji dotyczących urządzenia Bluetooth

Dotknij ikony ustawień obok nazwy urządzenia Bluetooth.

Usuwanie zarejestrowanego urządzenia Bluetooth

Dotknij ikony ustawień obok nazwy urządzenia Bluetooth i dotknij [Zapomnij].

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Informacje dotyczące parowania zostaną usunięte.

Wskazówka

- Funkcję Bluetooth można także włączyć lub wyłączyć z poziomu panelu szybkich ustawień. Na ekranie głównym przesuń dwukrotnie palcem w dół po pasku stanu. Następnie dotknij ikony funkcji Bluetooth w panelu szybkich ustawień.
- Jeśli wyświetlanych jest kilka nazw urządzeń Bluetooth, sprawdź adres BD urządzenia Bluetooth. Szczegółowe informacje dotyczące adresu BD można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia Bluetooth.
- Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję NFC, odtwarzacz oraz urządzenie Bluetooth można sparować i połączyć stykając je ze sobą.
- Odtwarzacz i urządzenie Bluetooth pozostaną połączone do momentu wyłączenia funkcji Bluetooth. Aby oszczędzać energię akumulatora, wyłącz funkcję Bluetooth lub zakończ połączenie Bluetooth z poziomu podłączonego urządzenia.

Uwaga

- Czas pracy akumulatora ulega znacznemu skróceniu, gdy włączona jest funkcja Bluetooth.
- Jeśli dźwięk jest przerywany lub przeskakuje w trakcie połączenia Bluetooth, spróbuj co następuje.
 - Umieść odtwarzacz i urządzenie Bluetooth bliżej siebie.
 - Wybierz [SBC – pref. poł.] w pozycji [Jakość odtwarz. bezprzew.].
Przesuń palcem ekran główny w górę. Następnie dotknij elementów menu w następującej kolejności.
 [Ustawienia] - [Połączone urządzenia] - [Ustawienia połączeń] - [Bluetooth] - [Jakość odtwarz. bezprzew.] - [SBC – pref. poł.].
- Połączenie Bluetooth jest przerywane automatycznie w następujących przypadkach:
 - Akumulator odtwarzacza uległ całkowitemu rozładowaniu.
 - Odtwarzacz jest wyłączony.
- Gdy jest aktywne połączenie Bluetooth, następujące regulacje dźwięku są wyłączone.
 - DSEE Ultimate™
 - Korektor przesun. faz.
 - Przetwarzacz winyli

Film instruktażowy

W przypadku poniższych operacji jest dostępny film instruktażowy.

- Parowanie urządzenia Bluetooth po raz pierwszy.
- Łączenie ze sparowanym urządzeniem Bluetooth.

Skorzystaj z następującego łącza.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0004/h_zz/

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Podłączanie odtwarzacza do niesparowanego urządzenia Bluetooth po raz pierwszy](#)
- [Połączenia jednym dotknięciem z urządzeniem Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Konfigurowanie funkcji Bluetooth](#)
- [Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth](#)

Połączenia jednym dotknięciem z urządzeniem Bluetooth (NFC)

NFC to rodzaj komunikacji bezprzewodowej bliskiego zasięgu.


Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję NFC, można łatwo nawiązać połączenie między odtwarzaczem a danym urządzeniem. Wystarczy po prostu dotknąć odtwarzacza danym urządzeniem, aby sparować urządzenia i nawiązać połączenie Bluetooth.

1 Jeśli urządzenie Bluetooth posiada przełącznik NFC, ustaw przełącznik NFC w pozycji włączenia.

2 Włącz ekran odtwarzacza.

3 Zetknij ze sobą znaki na odtwarzaczu (**1**) i na urządzeniu Bluetooth (**2**).

Przytrzymaj je w tej pozycji do momentu pojawienia się instrukcji na ekranie odtwarzacza.

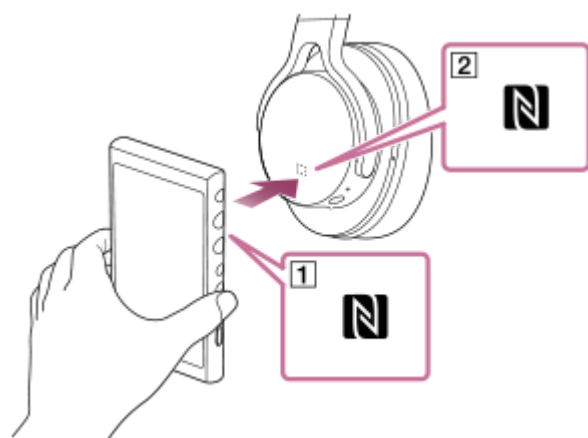


4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie odtwarzacza, aby zakończyć nawiązywanie połączenia.

5 Po nawiązaniu połączenia odtwórz utwór z poziomu odtwarzacza.

Aby rozłączyć odtwarzacz i urządzenie Bluetooth za pomocą funkcji NFC

Włącz ekran odtwarzacza. Następnie ponownie zetknij ze sobą odtwarzacz i urządzenie Bluetooth (**1** i **2**), aby je rozłączyć.

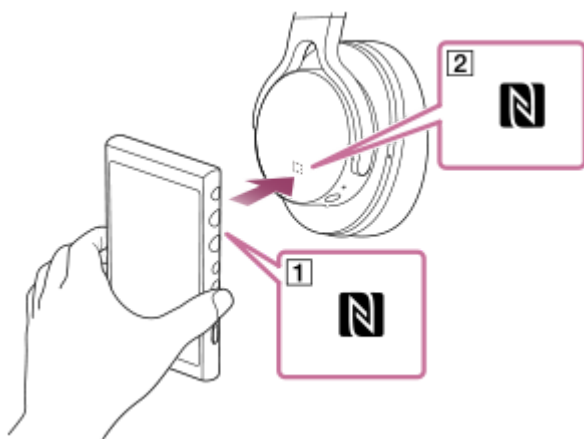

Wyłączanie funkcji NFC

Funkcja NFC jest włączona domyślnie. Jeśli chcesz wyłączyć funkcję NFC, przesun ekran główny w górę. Następnie dotknij elementów menu w następującej kolejności.

⚙️ [Ustawienia] - [Połączone urządzenia] - [Ustawienia połączeń].
Następnie dotknij przełącznika [Komunikacja NFC].

Wskazówka

- Jeśli jakość połączenia jest niska, można zastosować poniższe rozwiązania.

- Przesuwaj urządzenie Bluetooth nad znakiem na odtwarzaczu ([1]).
- Jeśli odtwarzacz znajduje się w etui, wyjmij go z niego.
- Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona.

Przesun ekran główny w górę.

Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

⚙️ [Ustawienia] - [Połączone urządzenia] - [Ustawienia połączeń].

Następnie sprawdź, czy przełącznik [Komunikacja NFC] jest włączony.

Uwaga

- Włącz ekran odtwarzacza przed podłączeniem. Jeżeli ekran jest wyłączony, nie można podłączyć urządzenia Bluetooth poprzez dotknięcie odtwarzacza urządzeniem Bluetooth (NFC).
- Czas pracy akumulatora ulega znacznemu skróceniu, gdy włączona jest funkcja Bluetooth.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Włączanie zasilania](#)
- [Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth](#)
- [Konfigurowanie funkcji Bluetooth](#)

Konfigurowanie funkcji Bluetooth

Można wybrać kombinację koderów-dekoderów i preferencje dotyczące przesyłania strumieniowego Bluetooth.

- 1 Przesuń w górę ekran główny w odtwarzaczu.
- 2 Dotknij opcji menu w następującej kolejności.
 [Ustawienia] - [Połączone urządzenia] - [Ustawienia połączeń] - [Bluetooth].
- 3 Dotknij [Jakość odtwarz. bezprzew.], po czym wybierz odpowiednią pozycję.

Uwaga

- Ustawienie w pozycji [Jakość odtwarz. bezprzew.] zacznie obowiązywać po następnym nawiązaniu połączenia Bluetooth przez odtwarzacz.
- Ustawienie w pozycji [Jakość odtwarz. bezprzew.] może nie działać w zależności od ustawień urządzenia Bluetooth.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Podłączanie odtwarzacza do niesparowanego urządzenia Bluetooth po raz pierwszy](#)
- [Konfigurowanie funkcji Bluetooth](#)
- [Połączenia jednym dotknięciem z urządzeniem Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth](#)

Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth

W tej sekcji termin [urządzenia Bluetooth] odnosi się do wszystkich urządzeń zgodnych z funkcją Bluetooth.

Urządzenia zgodne z funkcją Bluetooth to urządzenia audio, które obsługują funkcję Bluetooth.

- W zależności od urządzenia Bluetooth, sieci i warunków otoczenia mogą występować odgłosy zewnętrzne lub przerwy w odtwarzaniu dźwięku. Aby zoptymalizować komunikację Bluetooth, należy przestrzegać następujących zasad.
 - Zbliź do siebie w miarę możliwości odtwarzacz i urządzenie Bluetooth. Standard Bluetooth obsługuje odległości do 10 metrów.
 - Skieruj wbudowaną antenę Bluetooth w stronę podłączonego urządzenia Bluetooth.
 - Nie należy zasłaniać anteny metalowymi przedmiotami, na przykład torbą lub walizką.
 - Nie należy zasłaniać anteny częścią ciała, na przykład ręką.
 - Nie należy zasłaniać anteny, umieszczając odtwarzacz w plecaku lub torbie na ramieniu.
 - Nie należy zasłaniać anteny, używając odtwarzacza w zatłoczonym miejscu.
 - Należy unikać miejsc, gdzie emitowane są fale elektromagnetyczne. Na przykład w pobliżu kucharek mikrofalowych, telefonów komórkowych lub urządzeń mobilnych do gier.
- Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth, może występować nieznaczne opóźnienie przy odtwarzaniu dźwięku.
- Promieniowanie Bluetooth może mieć wpływ na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Odtwarzacz i inne urządzenia Bluetooth powinny być wyłączone w następujących miejscach:
 - w szpitalach
 - w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach
 - w samolotach
 - w miejscach, gdzie znajdują się gazy łatwopalne (stacje benzynowe itp.)
 - w pobliżu drzwi automatycznych
 - w pobliżu alarmów przeciwpożarowych.
- Odtwarzacz obsługuje funkcje bezpieczeństwa, które są zgodne ze standardem Bluetooth. Sony nie ponosi odpowiedzialności za wycieki informacji w trakcie nawiązanego połączenia Bluetooth.
- Nawet jeśli urządzenie Bluetooth jest zgodne ze standardem, nie można zagwarantować udanego każdego połączenia i poprawnego działania
- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth, nawiązanie połączenia Bluetooth może chwilę potrwać.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Elementy i przyciski](#)

Regulacja dźwięku

Odtwarzacz ma różne ustawienia regulacji dźwięku. Dźwięk można regulować przy użyciu następujących opcji.

- Aplikacja „Regulacja dźwięku”.
- Ekrany regulacji dźwięku w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”.

Poniżej podano instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji „Regulacja dźwięku”.

- 1 Na ekranie głównym dotknij  [Regulacja dźwięku].
- 2 Muśnij ekran w lewo lub w prawo, aby wybrać regulację dźwięku.

Można ustawić następującą regulację dźwięku.

- **Źródło bezpośrednie**

To ustawienie odpowiada za wysyłanie oryginalnego dźwięku bezpośrednio z pliku bez stosowania żadnych efektów dźwiękowych.

Włącz tę funkcję, aby słuchać muzyki bez przetwarzania sygnałów audio. Będzie to działać w przypadku korzystania z nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości. Na jednym z ekranów regulacji dźwięku dotknij przełącznika [DIRECT], aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

- **Korektor**

Można wybrać ustawienie korektora pasujące do nastroju lub rodzaju bieżącej aktywności. Dotknij [Zaprogramowane]. Wybierz odpowiednie ustawienie zaprogramowane i dotknij [OK], aby je zastosować. [Niestandardowe 1] oraz [Niestandardowe 2] są ustawieniami zaprogramowanymi. Wybierz [Niestandardowe 1] lub [Niestandardowe 2] i dotknij [OK], aby je zastosować. Następnie dotknij [Wyreguluj], aby dostosować ustawienie korektora.

- **DSEE Ultimate™**

Ta funkcja radykalnie poprawia jakość dźwięku plików audio. Jakość dźwięku będzie prawie taka sama jak w przypadku dźwięku wysokiej rozdzielczości. Funkcja odtwarza wyraźny dźwięk w szerokim zakresie częstotliwości, który często jest tracony.

Funkcja ta zmienia się w DSEE HX, gdy używane są aplikacje inne niż „Odtwarzacz muzyki”.

- **Korektor przesun. faz.**

Ta funkcja umożliwia dostosowanie przesunięcia fazowego niskiej częstotliwości do odtworzenia charakterystyki audio wzmacniaczy analogowych.

- **Normalizacja dynam.**

Istnieje możliwość uśrednienia zmiany głośności poszczególnych utworów w celu zmniejszenia różnic w poziomie głośności.

- **Przetwarzacz winyli**

Ta funkcja zapewnia bogaty dźwięk zbliżony jakością do odtwarzania płyty winylowej na gramofonie.

- **ClearAudio+™**

Ta funkcja automatycznie stosuje zalecane ustawienia dźwięku w stosunku do wyjściowego sygnału dźwiękowego.

- **Zapisane ustaw. dźwięku**

Na jednym z ekranów regulacji dźwięku dotknij pozycji menu w następującej kolejności.

 (Opcje) - [Zapisane ustaw. dźwięku].

- Zapisz bieżące ustawienia: Spersonalizowane regulacje dźwięku można zapisać w formie własnych ustawień dźwiękowych.
- Zapisane ustawienia dźwięku 1, Zapisane ustawienia dźwięku 2, Zapisane ustawienia dźwięku 3: Można pobrać zaprogramowane regulacje dźwięku.

Wskazówka

- Nie można wybrać regulacji dźwięku, jeśli włączono następujące ustawienia. Wyłącz te ustawienia, aby umożliwić inne regulacje dźwięku.
 - Źródło bezpośrednie
 - ClearAudio+
- Zarówno aplikacja „Regulacja dźwięku” jak i ekrany regulacji dźwięku w aplikacji „Odtwarzacz muzyki” udostępniają sobie wzajemnie wartości podlegające regulacjom.

Uwaga

- Gdy jest aktywne połączenie Bluetooth, następujące regulacje dźwięku są wyłączone.
 - DSEE Ultimate™
 - Korektor przesun. faz.
 - Przetwarzacz winyli
- Regulacje dźwięku są wyłączone, jeśli dźwięk jest wyprowadzany z urządzenia audio USB podłączonego do portu USB Type-C.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ekrany regulacji dźwięku w przypadku aplikacji „Odtwarzacz muzyki”](#)

Korzystanie z funkcji Przesył. strum. w wys. rozd.

Możesz słuchać przesyłanej strumieniowo muzyki wysokiej jakości z internetowych serwisów muzycznych.

- 1 Przesuń palcem ekran główny w górę.
- 2 Stuknij opcje menu w następującej kolejności.
 [Ustawienia] - [Dźwięk] - [Przesył. strum. w wys. rozdz.].
- 3 Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję [Przesył. strum. w wys. rozdz.].

Pliki muzyczne przesyłane strumieniowo za pomocą aplikacji innych niż „Odtwarzacz muzyki” odtwarzane są w następującej jakości.

- Opcja [Użyj przesył.strum. w wys. rozd.] jest włączona:
Odtwarzanie z konwersją wzwyż do 192 kHz/32 bitów
- Opcja [Użyj przesył.strum. w wys. rozd.] jest wyłączona:
Odtwarzanie z konwersją w dół do 48 kHz/16 bitów

Uwaga

- Funkcja [Przesył. strum. w wys. rozd.] nie obsługuje wszystkich internetowych serwisów muzycznych.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Korzystanie z funkcji Usuwanie szumów

Funkcja Usuwanie szumów zmniejsza szum otoczenia. Można słuchać muzyki przy niskim poziomie głośności. Potrzebne są słuchawki wyposażone w funkcję Usuwanie szumów. Następujące słuchawki są zgodne z opisywanym odtwarzaczem.

- IER-NW510N

1 Na ekranie głównym dotknij  [Ustaw. US/dzw. otoczenia].

2 Włącz funkcję Usuwanie szumów.

Dotknij przełącznika [Usuwanie szumów], aby włączyć tę funkcję.

Na pasku stanu pojawi się ikona .

3 W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia funkcji Usuwanie szumów.

- [Wybierz środowisko US]:
Można wybrać typ usuwania szumów pasujący do bieżącego środowiska.
[Autom. US przez AI] automatycznie ustawia najskuteczniejszy tryb funkcji Usuwanie szumów.
- [Wyreguluj usuwanie szumów]:
Można dostosować poziom efektu funkcji Usuwanie szumów. Wyreguluj poziom efektu za pomocą suwaka.

Wyłączanie funkcji Usuwanie szumów

Na ekranie głównym dotknij  [Ustaw. US/dzw. otoczenia], aby uruchomić tę aplikację. Następnie dotknij przełącznika [Usuwanie szumów], aby wyłączyć tę funkcję.

Wskazówka

- Funkcję Usuwanie szumów można także włączyć lub wyłączyć z poziomu panelu szybkich ustawień. Na ekranie głównym przesun dwukrotnie palcem w dół po pasku stanu. Następnie dotknij ikony funkcji Usuwanie szumów w panelu szybkich ustawień.
- Dźwięk może przeskakiwać podczas słuchania odtwarzacza w środkach transportu publicznego. Jest to spowodowane przez system usuwania szumów i nie świadczy o usterce. Istnieje możliwość ograniczenia przeskakiwania dźwięku przez skalibrowanie funkcji [Wyreguluj usuwanie szumów] w aplikacji  [Ustaw. US/dzw. otoczenia].

Uwaga

- Używaj słuchawek, które są zgodne z funkcją Usuwanie szumów. W przeciwnym razie funkcja Usuwanie szumów nie będzie działać.
- Wybierz odpowiedni rozmiar wkładki dousznej, aby w pełni cieszyć się efektami działania funkcji Usuwanie szumów.
- W trakcie noszenia słuchawek mogą być słyszalne odgłosy tarcia. Nie świadczy to o usterce.
- Funkcja Usuwanie szumów głównie redukuje szum o niskiej częstotliwości. Ta funkcja nie likwiduje całego szumu.
- Nie zakrywaj części słuchawek, gdzie znajduje się mikrofon.
- Gdy funkcja Usuwanie szumów działa poprawnie, można usłyszeć delikatne syczenie. Nie świadczy to o usterce.
- Trzymaj odtwarzacz z dala od telefonów komórkowych lub smartfonów. Urządzenia te mogą być źródłem zakłóceń.
- Wyłączaj funkcję Usuwanie szumów w spokojnych miejscach, gdzie usuwanie szumów może nie działać skutecznie.

- Przed podłączeniem słuchawek do odtwarzacza należy wyjąć je z uszu. Słuchawki należy również wyjąć z uszu przed ich odłączeniem od odtwarzacza. Duży poziom szumu może być generowany podczas podłączania lub odłączania słuchawek.
- Szum może być słyszalny przy włączaniu lub wyłączaniu funkcji Usuwanie szumów. Nie świadczy to o usterce.
- Funkcja Usuwanie szumów jest wyłączona, gdy aktywna jest następująca funkcja.
 - Tryb dźwięków otoczenia

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Zmiana wkładek dousznych](#)
- [Wyświetlanie panelu szybkich ustawień](#)

5-006-034-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Czym jest tryb dźwięków otoczenia?

W trybie dźwięków otoczenia są wykorzystywane wbudowane w słuchawki mikrofony obsługujące tryb dźwięków otoczenia, dzięki którym jest możliwe słuchanie dźwięków otoczenia nawet przy założonych słuchawkach. Zwracaj uwagę na dźwięki wokół siebie, aby cieszyć się muzyką w poczuciu bezpieczeństwa.

Uwaga

- W trybie dźwięków otoczenia możliwe jest słuchanie dźwięków otoczenia nawet przy założonych słuchawkach. Należy jednak pamiętać, że w tym trybie nie jest możliwe słuchanie wszystkich dźwięków wokół siebie. Dźwięki otoczenia mogą nie być dobrze słyszane zależnie od warunków otoczenia, typu muzyki odtwarzanej na odtwarzaczu lub od poziomu głośności. Należy zachować ostrożność podczas korzystania ze słuchawek w takich miejscach, w których brak możliwości słuchania dźwięków otoczenia mógłby stanowić zagrożenie (na przykład na drodze z ruchem samochodowym lub rowerowym).
- Tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo, jeżeli korzystasz ze słuchawek z wkładkami dousznymi niedopasowanymi do uszu. Należy stosować wkładki douszne odpowiedniego rozmiaru, aby wygodnie i szczelnie pasowały do uszu.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Korzystanie z trybu dźwięków otoczenia](#)
- [Zmiana wkładek dousznych](#)

Korzystanie z trybu dźwięków otoczenia

Można słuchać muzyki, monitorując dźwięki otoczenia.

W przypadku korzystania z trybu dźwięków otoczenia używaj słuchawek IER-NW510N. Nie używaj słuchawek, które nie są kompatybilne z trybem dźwięków otoczenia.

- 1 Na ekranie głównym dotknij  [Ustaw. US/dzw. otoczenia].
- 2 Włącz tryb dźwięków otoczenia.
Dotknij przełącznika [Tryb dźwięków otoczenia], aby włączyć tę funkcję.
Na pasku stanu pojawi się ikona .
- 3 W razie potrzeby dostosuj ustawienia trybu dźwięków otoczenia.
 - [Poziom dźwięków otoczenia]:
Poziom monitorowania dźwięków otoczenia można wyregulować.

Wyłączanie trybu dźwięków otoczenia


Na ekranie głównym dotknij  [Ustaw. US/dzw. otoczenia], aby uruchomić tę aplikację. Następnie dotknij przełącznika [Tryb dźwięków otoczenia], aby wyłączyć tę funkcję.

Wskazówka

- Tryb dźwięków otoczenia można także włączyć lub wyłączyć z poziomu panelu szybkich ustawień. Na ekranie głównym przesun dwukrotnie palcem w dół po pasku stanu. Następnie dotknij ikony trybu dźwięków otoczenia w panelu szybkich ustawień.

Uwaga

- Należy pamiętać, że w następujących sytuacjach może być słychać wycie. Nie zakrywaj części słuchawek, gdzie znajduje się mikrofon. (1)
- Gdy używasz niekompatybilnych słuchawek.
- Gdy zakryjesz mikrofon podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia.
- Gdy trzymasz słuchawki w dłoniach podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia.

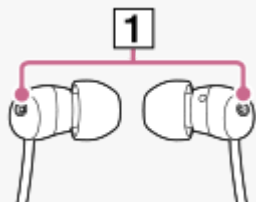

- Zależnie od otoczenia lub głośności dźwięków otoczenia, tryb dźwięków otoczenia może tymczasowo się wyłączyć. Nie świadczy to o usterce. Wyreguluj [Poziom dźwięków otoczenia]. Może to rozwiązać problem.
- Przed odłączeniem słuchawek od odtwarzacza należy wcześniej wyłączyć tryb dźwięków otoczenia.
- Jeżeli nie słyszysz dobrze dźwięków otoczenia, spróbuj zmienić [Poziom dźwięków otoczenia]. To ustawienie może poprawić poziom dźwięków otoczenia.
- Zależnie od otoczenia, może być zauważalny dźwięk ocierania. (Odgłos ocierania odnosi się do hałasu generowanego, gdy kabel słuchawkowy ociera o ubranie lub gdy włosy ocierają o słuchawki itp.) W takim wypadku dostosuj [Poziom dźwięków otoczenia]. Odgłos ocierania można zmniejszyć.

- Tryb dźwięków otoczenia jest wyłączony, gdy aktywna jest następująca funkcja.
 - Funkcja Usuwanie szumów

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Czym jest tryb dźwięków otoczenia?](#)

5-006-034-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Menu Ustawienia w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”

Z poziomu menu Ustawienia aplikacji „Odtwarzacz muzyki” można zmieniać następujące ustawienia.

Aby otworzyć menu Ustawienia, dotknij opcji menu w następującej kolejności.

 (Opcje) - [Ustawienia].

Odtwarzanie

- Losowo
- Powtarzanie
 - Powtarzanie wyłączone
 - Powtarzanie wszystkich
 - Powtarzanie 1 utworu
- Zakres odtwarzania
 - Cały zakres
 - Wybrany zakres
- Odtwórz na ekranie kasyty
- Widok listy wykonawców
 - Wykonawca albumu
 - Wykonawca

DSD

- Wyjście USB do DSD
 - Auto
 - DoP
- Filtrowanie podczas odtwarzania DSD
 - Łagodna charakter. filtru
 - Ostra charakter. filtru
- Podbicie podczas odtwarzania DSD
 - 0 dB
 - -3 dB

Baza danych

- Odbuduj bazę danych
- Zaktualizuj bazę danych

Inne

- Zresetuj ustawienia
- Zresetuj ustawienia regulacji dźwięku

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.


5-006-034-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Ponowne uruchamianie odtwarzacza

Uruchom ponownie odtwarzacz, jeśli będzie działał niestabilnie.

Ponowne uruchomienie nie spowoduje usunięcia jakichkolwiek danych i informacji o parowaniu.

- 1 Przytrzymaj naciśnięty przycisk  (zasilanie) () przez 2 sekundy, gdy ekran jest włączony.

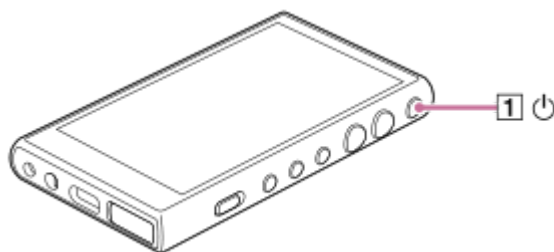

- 2 Dotknij [Uruchom ponownie].

Wskazówka

- Jeżeli odtwarzacz zawiesi się, przytrzymaj przez 10 sekund wciśnięty przycisk  (zasilanie), aby wymusić ponowne uruchomienie odtwarzacza.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Formatowanie odtwarzacza](#)

Formatowanie odtwarzacza

Ta operacja przywraca ustawienia fabryczne odtwarzacza. Następujące dane zostaną usunięte.

- Dane, na przykład muzyka i zdjęcia w pamięci wewnętrznej odtwarzacza
- Informacje o koncie Google w odtwarzaczu
- Pobrane aplikacje

Wcześniej zapisz kopię zapasową. Uważaj, aby podczas formatowania nie usunąć ważnych danych.

1 Przesuń ekran główny w górę.

2 Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

 [Ustawienia] - [System] - [Zaawansowane] - [Zresetuj opcje].

3 Dotknij [Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne)].

4 Przesuń ekran w górę. Dotknij [Resetuj urządzenie] w dolnej części ekranu.

W razie potrzeby wprowadź kod PIN, hasło lub wzór.

5 Dotknij [Wymaż wszystko].

Po zakończeniu formatowania odtwarzacz automatycznie uruchomi się ponownie.

Wskazówka

- Po zakończeniu formatowania odtwarzacz przywróci fabrycznie zainstalowane pliki.
- Podczas tworzenia kopii zapasowej pliku muzycznego z poziomu aplikacji „Odtwarzacz muzyki” można sprawdzić lokalizację pliku. Sprawdź ustawienie w pozycji [Lokalizacja pliku] w sekcji [Szczeg. Info o utworze]. Aby wyświetlić informacje, dotknij elementów menu w następującej kolejności.
 - Z poziomu ekranu odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”:
 (Opcje) - [Szczeg. Info o utworze].
 - Z poziomu ekranu biblioteki, ekranu kolejki odtwarzania lub ekranu Ulubione/Zakładki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”:
 (Menu kontekstowe) - [Szczeg. Info o utworze].

Uwaga

- Sony nie gwarantuje parametrów w przypadku sformatowania pamięci odtwarzacza z poziomu komputera.

Powiązany temat

- [Ponowne uruchamianie odtwarzacza](#)

5-006-034-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Formatowanie karty microSD

Kartę microSD można sformatować w odtwarzaczu.

Formatowanie karty microSD spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie. Wcześniej zapisz kopię zapasową. Uważaj, aby podczas formatowania nie usunąć ważnych danych.

- 1 Przesuń ekran główny w górę.
- 2 Dotknij opcji menu w następującej kolejności.
 [Ustawienia] - [Pamięć wewnętrzna].
- 3 Dotknij nazwy karty microSD.
- 4 Dotknij  (opcje) w prawym górnym rogu ekranu.
Następnie dotknij elementów menu w następującej kolejności.
[Ustawienia pamięci] - [Formatuj].

Sprawdź uważnie komunikat. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wskazówka

- Podczas tworzenia kopii zapasowej pliku muzycznego z poziomu aplikacji „Odtwarzacz muzyki” można sprawdzić lokalizację pliku. Sprawdź ustawienie w pozycji [Lokalizacja pliku] w sekcji [Szczeg. Info o utworze]. Aby wyświetlić informacje, dotknij elementów menu w następującej kolejności.
 - Z poziomu ekranu odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”:
 (Opcje) - [Szczeg. Info o utworze].
 - Z poziomu ekranu biblioteki, ekranu kolejki odtwarzania lub ekranu Ulubione/Zakładki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”:
 (Menu kontekstowe) - [Szczeg. Info o utworze].

Uwaga

- Gdy używasz karty microSD w odtwarzaczu po raz pierwszy, sformatuj kartę microSD z poziomu odtwarzacza. W przeciwnym razie niektóre funkcje odtwarzacza mogą ulec ograniczeniu.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Sprawdzanie informacji o odtwarzaczu

Można sprawdzić informacje, takie jak nazwa modelu czy wersja oprogramowania systemowego.

- 1 Przesuń ekran główny w górę.
- 2 Dotknij opcji menu w następującej kolejności.
 [Ustawienia] - [System] - [O urządzeniu].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Aktualizacja oprogramowania systemowego](#)

Aktualizacja oprogramowania systemowego

Zaktualizuj oprogramowanie systemowe odtwarzacza do najnowszej wersji. Umożliwi to korzystanie z najnowszych funkcji. Wcześniej zapisz kopię zapasową. Uważaj, aby podczas formatowania nie usunąć ważnych danych.

- 1 Podłącz odtwarzacz do źródła zasilania.
- 2 Włącz funkcję Wi-Fi, aby podłączyć odtwarzacz do Internetu.
- 3 Przesuń ekran główny w górę.
- 4 Dotknij opcji menu w następującej kolejności.
 [Ustawienia] - [System] - [Zaawansowane] - [Aktualizacje systemu].

Sprawdź uważnie komunikat. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wskazówka

- Podczas tworzenia kopii zapasowej pliku muzycznego z poziomu aplikacji „Odtwarzacz muzyki” można sprawdzić lokalizację pliku. Sprawdź ustawienie w pozycji [Lokalizacja pliku] w sekcji [Szczeg. Info o utworze]. Aby wyświetlić informacje, dotknij elementów menu w następującej kolejności.
 - Z poziomu ekranu odtwarzania w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”:
 (Opcje) - [Szczeg. Info o utworze].
 - Z poziomu ekranu biblioteki, ekranu kolejki odtwarzania lub ekranu Ulubione/Zakładki w aplikacji „Odtwarzacz muzyki”:
 (Menu kontekstowe) - [Szczeg. Info o utworze].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- Ładowanie akumulatora
- Podłączanie odtwarzacza do sieci Wi-Fi
- Witryna pomocy technicznej dla klientów
- Sprawdzanie informacji o odtwarzaczu

Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza

Przeczytaj poniższe uwagi i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby bezpiecznie korzystać z odtwarzacza.

- W przypadku doznanego urazu lub poparzenia w wyniku użytkowania opisywanego produktu, zasięgnij porady lekarza.
- Skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center, jeśli odtwarzacz nie działa prawidłowo.
- Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie może dojść do eksplozji, pożaru, porażenia prądem elektrycznym, oparzeń lub urazów.
 - Chronić odtwarzacz przed ogniem.
 - Uważać, aby do wnętrza odtwarzacza nie dostały się metalowe przedmioty.
 - Nie wolno zwierać styków odtwarzacza metalowymi przedmiotami.
 - Nie wolno demontować ani przerabiać odtwarzacza.
 - Nie wolno używać odtwarzacza widząc błyskawice lub słysząc grzmoty.
 - Nie należy używać odtwarzacza, jeśli wywołuje nieprzyjemne reakcje na skórze.
- Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia obudowy lub nieprawidłowego działania odtwarzacza.
 - Nie należy umieszczać odtwarzacza w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
 - Nie należy umieszczać odtwarzacza w miejscach, gdzie panują bardzo wysokie temperatury.
 - Nie wolno pozostawiać odtwarzacza na słońcu. Nie wolno pozostawiać odtwarzacza w samochodzie z zamkniętymi wszystkimi oknami, szczególnie latem.



- Nie należy umieszczać odtwarzacza w miejscach, gdzie będzie narażony na wibracje.
- Uważać, aby nie upuścić odtwarzacza z pewnej wysokości.
- Odtwarzacz należy chronić przed oddziaływaniem nadmiernej siły lub wstrząsów.
- Nie należy umieszczać odtwarzacza w miejscach, gdzie występują pola magnetyczne. Przykładowo, nie należy umieszczać odtwarzacza w pobliżu magnesu, głośników lub telewizora.
- Nie należy włączać odtwarzacza bezpośrednio po przeniesieniu go z miejsca zimnego do ciepłego.
- Nie należy używać odtwarzacza w miejscach wilgotnych, na przykład w łazience lub saunie.
- Odtwarzacza nie wolno umieszczać na niestabilnej powierzchni, ani stawiać pod kątem.
- Nie siadać z odtwarzaczem w kieszeni.



- Nie należy używać odtwarzacza w miejscach, gdzie panuje nadmierne zapylenie.
- Trzymając odtwarzacz w torbie, należy chronić torbę przed silnymi uderzeniami. W szczególności należy unikać przechowywania odtwarzacza w torbie z przewodami słuchawkowymi owiniętymi wokół odtwarzacza.



- Nie należy umieszczać przedmiotów na odtwarzaczu.
- Odtwarzacz nie jest wodoszczelny ani pyłoszczelny. Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie odtwarzacz może przestać działać, z uwagi na zwarcie styków lub korozję metalu.
 - Uważać, aby nie upuścić odtwarzacza do wody.
 - Nie używać odtwarzacza w miejscach wilgotnych lub podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, np. opadów deszczu lub śniegu.
 - Chronić odtwarzacz przed kontaktem ze spoconym ciałem lub przeпоconymi ubraniami.
 - Nie dotykać odtwarzacza mokrymi rękoma.



- Przebywając na pokładzie samolotu, należy stosować się do instrukcji korzystania z urządzeń elektronicznych.
- W następujących sytuacjach odtwarzacz może się nagrzewać, ale to nie świadczy o usterce. Jednakże należy zachować ostrożność z uwagi na ryzyko oparzeń niskotemperaturowych.
 - Podczas ładowania akumulatora.
 - Gdy odtwarzacz pracuje przez dłuższy czas.
- Wewnętrzna temperatura odtwarzacza może rosnąć podczas ładowania lub eksploatacji. Nie należy umieszczać odtwarzacza w szczelnym worku ani owijać go materiałem, gdy odtwarzacz jest używany przez dłuższy czas. Worek lub tkanina mogą uniemożliwić odprowadzanie ciepła i spowodować nieprawidłowe działanie.
- Nie naciskać wyświetlacza ze zbyt dużą siłą. Duży nacisk może być przyczyną następujących problemów.
 - Zniekształcone kolory lub nieprawidłowy poziom jasności.
 - Niewłaściwe działanie wyświetlacza.
 - Urazy ciała spowodowane pęknięciem wyświetlacza.
- Ekran odtwarzacza jest wykonany ze szkła. Szkło może się pęknąć w przypadku upuszczenia odtwarzacza na twardą powierzchnię lub silnego naciśnięcia na ekran. Należy zachować ostrożność podczas obsługi odtwarzacza. W przypadku pęknięcia lub odprysku na szkłe nie wolno używać odtwarzacza ani dotykać uszkodzonego elementu. W przeciwnym razie może dojść do zranienia.
- Korzystając z paska, należy pamiętać o następujących kwestiach.
 - Pasek może zahaczyć się o znajdujące się w sąsiedztwie przedmioty. Uważać, aby nie doszło do uduszenia.
 - Nie wolno machać odtwarzaczem, trzymając go na pasku. Można uderzyć kogoś odtwarzaczem.
- Nagrywane materiały są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Zgodnie z prawem autorskim, nagrań tych nie można używać bez zgody właściciela praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Informacje dotyczące słuchawek

Bezpieczeństwo na drodze

Nie należy używać słuchawek w następujących sytuacjach.

- Podczas prowadzenia samochodu lub jazdy motocyklem albo rowerem.
- W miejscach, gdzie ograniczenie percepcji słuchowej jest niebezpieczne. Np. na peronach kolejowych, w miejscach występowania ruchu ulicznego lub w pobliżu placów budowy.

Ochrona przed uszkodzeniem słuchu

Należy przestrzegać następujących zasad, aby chronić słuch.

- Dźwięk należy odtwarzać przy umiarkowanym poziomie głośności. Nie należy słuchać nagrań audio przy wysokich poziomach głośności przez dłuższy czas.
- Nie zwiększać nagle poziomu głośności.

Informacje na temat słuchawek dousznych

- W przypadku używania słuchawek dousznych o wysokim stopniu przylegania, należy pamiętać o następujących kwestiach. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia uszu lub błony bębenkowej.
 - Nie wolno wkładać wkładek dousznych na siłę do uszu.
 - Nie wyciągać nagle wkładek z uszu. Przed wyjęciem słuchawek należy delikatnie poruszać wkładkami dousznymi w górę i w dół.
- Przy odłączaniu słuchawek od odtwarzacza należy trzymać za wtyczkę słuchawek. Pociąganie za przewód grozi uszkodzeniem słuchawek.
- Nie należy spać z założonymi słuchawkami. Przewód może owinąć się wokół szyi podczas snu.

Informacje dotyczące korzystania ze słuchawek ze złączem USB Type-C

W przypadku niektórych słuchawek ze złączem USB Type-C użytkownik może nie mieć możliwości regulacji głośności. W związku z tym nieoczekiwanie w słuchawkach mogą pojawić się bardzo głośne dźwięki. Aby uniknąć wspomnianego ryzyka, nie należy korzystać ze słuchawek ze złączem USB Type-C.

Troska o innych

Należy unikać używania odtwarzacza w miejscach, gdzie wydostające się na zewnątrz dźwięki będą przeszkadzać innym.

Digital Media Player

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora

W przypadku wycieku elektrolitu z akumulatora, nie wolno dotykać akumulatora gołymi rękoma. Ciecz z akumulatora może spowodować poparzenia lub utratę wzroku. W przypadku kontaktu wspomnianej cieczy z ciałem lub ubraniem, należy ją natychmiast spłukać czystą wodą.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Media Player

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Uwagi dotyczące danych przykładowych

Na odtwarzaczu jest wstępnie zainstalowana przykładowa muzyka do próbnego odsłuchania.

Po zakończeniu formatowania odtwarzacz przywróci fabrycznie zainstalowane pliki.

Dane przykładowe nie są instalowane w niektórych krajach lub regionach.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Formatowanie odtwarzacza](#)

Ogólne informacje

- O czasie ładowania i czasie odtwarzania decydują następujące warunki.
 - Liczba cykli ładowania akumulatora
 - Temperatura robocza
- Gdy akumulator jest wystarczająco naładowany, ale czas pracy akumulatora uległ skróceniu mniej więcej do połowy normalnego okresu eksploatacji, akumulator może być zużyty.
- Akumulator litowo-jonowy jest wbudowany w odtwarzacz. W przypadku długotrwałego przechowywania odtwarzacza, należy sprawdzić co następuje, aby zapobiec pogorszeniu parametrów wbudowanego akumulatora.
 - Przechowywać odtwarzacz w temperaturach od 5°C do 35°C.
 - Aby zapobiec pogorszeniu parametrów akumulatora, należy go naładować co najmniej raz na 6 miesięcy.



- W przypadku użytkowania odtwarzacza w miejscu o niskiej temperaturze, obraz wyświetlany na ekranie może być ciemny lub ekran może wolno reagować. Nie świadczy to jednak o usterce.
- Czujesz delikatne mrowienie w uszach, szczególnie przy niskiej wilgotności powietrza. Jest to spowodowane elektrycznością statyczną nagromadzoną w ciele. Efekt ten można zminimalizować, nosząc ubrania wykonane z naturalnych materiałów.
- Sony nie ponosi odpowiedzialności za dane użytkownika, nawet w przypadku następujących problemów wynikłych z powodu wad odtwarzacza lub komputera.
 - Nagrywanie lub pobieranie danych jest niekompletne.
 - Dane (takie jak muzyka) zostały uszkodzone lub usunięte.
- Połączenie internetowe i adres IP
Dane techniczne, takie jak adres IP [lub szczegóły dotyczące urządzenia] są wykorzystywane, gdy opisywany produkt jest podłączony do Internetu w celu uaktualnienia oprogramowania lub skorzystania z usług stron trzecich. W wypadku aktualizacji oprogramowania dane techniczne mogą zostać przekazane do naszych serwerów aktualizacyjnych, aby zapewnić użytkownikowi aktualizację oprogramowania odpowiednią dla posiadanego przez niego urządzenia. Jeżeli w ogóle nie chcesz, aby wspomniane dane techniczne były wykorzystywane, nie konfiguruj funkcji bezprzewodowego Internetu, ani nie podłączaj przewodu do Internetu.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Konserwacja

- Odtwarzacz należy czyścić miękką szmatką, na przykład ściereczką do czyszczenia okularów.
- Do czyszczenia mocno zabrudzonego odtwarzacza można używać ściereczki lekko zwilżonej roztworem łagodnego detergentu.
Należy uważać, aby do wnętrza odtwarzacza nie dostała się woda.
- Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników, takich jak alkohol, nafta, czy rozcieńczalnik do farb. Te rozpuszczalniki mogą uszkodzić powierzchnię odtwarzacza.
- Od czasu do czasu należy wyczyścić wtyczkę słuchawek miękką, suchą ściereczką. Zabrudzona wtyczka może być przyczyną szumów lub zaniku dźwięku.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Witryna pomocy technicznej dla klientów

Odwiedź witrynę wsparcia dla klienta w Twoim kraju lub regionie w następujących sytuacjach.

- W przypadku pytania dotyczącego odtwarzacza.
- Jeśli masz problem z odtwarzaczem.
- Kiedy chcesz uzyskać informacje o zgodnych urządzeniach.

W przypadku klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Klienci w Europie:

<https://www.sony.eu/support/>

Klienci w Chinach:

<https://service.sony.com.cn/>

Klienci w Azji, Oceanii, na Bliskim Wschodzie i w Afryce:

<https://www.sony-asia.com/support>

Informacje dla klientów, którzy kupili zagraniczny model urządzenia:

<https://www.sony.co.jp/overseas/support/>

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Dane techniczne

Wyświetlacz

Rozmiar

3,6-calowy (9,1 cm)

Rozdzielczość

HD (1280 × 720 pikseli)

Typ ekranu

Kolorowy wyświetlacz TFT z białym podświetleniem LED

Panel dotykowy

Obsługiwane

Interfejs

USB

Type-C (zgodny z USB 2.0)

Słuchawki

Stereofoniczne gniazdo mini

Pamięć zewnętrzna

microSD, microSDHC, microSDXC

Bezprzewodowa sieć LAN

Standard

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Pasmo częstotliwości

Pasmo 2,4/5 GHz

Szyfrowanie

WEP/WPA/WPA2

Bluetooth

Wersja

System komunikacji: Specyfikacja Bluetooth wersja 5.0

Pasmo częstotliwości

Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Metoda modulacji

FHSS

Obsługiwane profile Bluetooth

A2DP, AVRCP, SPP, OPP, DID

Obsługiwane kodeki (nadawanie)

SBC, LDAC, aptX, aptX HD, AAC

NFC

Typ aktywny (dla modułu odczytu i zapisu)

Czujnik

Akcelerometr

Mikrofon

Monofoniczny

Wyjście słuchawkowe (Stereo typu mini)

Pasma przenoszenia

20 Hz - 40 000 Hz

System usuwania szumów

Cyfrowe usuwanie szumów

Wybierz środowisko US: Autom. US przez AI, Autobus/Pociąg, Samolot, Biuro

Tryb dźwięków otoczenia

Obsługiwane

Ogólne

Zasilanie

Wbudowana bateria: Wbudowany akumulator litowo-jonowy

Ładowanie i zasilanie: Zasilanie przez USB (z komputera przez USB)

Czas ładowania (ładowanie przez USB)

około 5,5 godz.

Temperatura robocza

od 5°C do 35°C

Wymiary

szer./wys./gł., bez wystających elementów: ok. 55,2 mm × 98,9 mm × 11,0 mm

szer./wys./gł.: ok. 55,9 mm × 98,9 mm × 11,0 mm

Masa

ok. 103 g

Pojemność

Pojemność

NW-A100TPS: 16 GB

NW-A105: 16 GB

NW-A105HN: 16 GB

NW-A106: 32 GB

NW-A106HN: 32 GB

Faktycznie dostępna pamięć dla innych nagrań

NW-A100TPS: ok. 6,29 GB

NW-A105: ok. 6,29 GB

NW-A105HN: ok. 6,29 GB

NW-A106: ok. 20,53 GB

NW-A106HN: ok. 20,53 GB

Uwaga

- Dostępna pojemność może się różnić od podanej. Część pamięci jest wykorzystywana przez funkcje zarządzania danymi.
- Sprzedawane modele zależą od kraju lub regionu.
- W przypadku aktualizacji oprogramowania systemowego należy zarezerwować około 2 GB wolnego miejsca w wewnętrznej pamięci współdzielonej.

Miękki futerał (tylko model NW-A100TPS)

szer./wys./gł.

ok. 62,6 mm × 104,5 mm × 20,3 mm

Masa

ok. 43,8 g

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

5-006-034-21(7) Copyright 2019 Sony Corporation

Czas pracy akumulatora

Muzyka

W przypadku modeli dostępnych w Europie i modeli wyposażonych w słuchawki dostępnych w Korei

MP3 (128 kb/s)

Tryb dźwięków otoczenia WŁ.: ok. 17 godz.

Tryb dźwięków otoczenia WYŁ.: ok. 23 godz.

Usuwanie szumów WŁ.: ok. 18 godz.

Usuwanie szumów WYŁ.: ok. 23 godz.

AAC (256 kb/s)

Tryb dźwięków otoczenia WŁ.: ok. 16 godz.

Tryb dźwięków otoczenia WYŁ.: ok. 22 godz.

Usuwanie szumów WŁ.: ok. 17 godz.

Usuwanie szumów WYŁ.: ok. 22 godz.

FLAC (96 kHz/24 bity)

Tryb dźwięków otoczenia WŁ.: ok. 13 godz.

Tryb dźwięków otoczenia WYŁ.: ok. 19 godz.

Usuwanie szumów WŁ.: ok. 14 godz.

Usuwanie szumów WYŁ.: ok. 19 godz.

FLAC (192 kHz/24 bity)

Tryb dźwięków otoczenia WŁ.: ok. 10 godz.

Tryb dźwięków otoczenia WYŁ.: ok. 14 godz.

Usuwanie szumów WŁ.: ok. 11 godz.

Usuwanie szumów WYŁ.: ok. 14 godz.

DSD (2,8224 MHz/1 bit)

Tryb dźwięków otoczenia WŁ.: ok. 7,5 godz.

Tryb dźwięków otoczenia WYŁ.: ok. 9,5 godz.

Usuwanie szumów WŁ.: ok. 7,5 godz.

Usuwanie szumów WYŁ.: ok. 9,5 godz.

W przypadku innych modeli

MP3 (128 kb/s)

Tryb dźwięków otoczenia WŁ.: ok. 20 godz.

Tryb dźwięków otoczenia WYŁ.: ok. 26 godz.

Usuwanie szumów WŁ.: ok. 21 godz.

Usuwanie szumów WYŁ.: ok. 26 godz.

AAC (256 kb/s)

Tryb dźwięków otoczenia WŁ.: ok. 18 godz.

Tryb dźwięków otoczenia WYŁ.: ok. 24 godz.

Usuwanie szumów WŁ.: ok. 19 godz.

Usuwanie szumów WYŁ.: ok. 24 godz.

FLAC (96 kHz/24 bity)

Tryb dźwięków otoczenia WŁ.: ok. 15 godz.
Tryb dźwięków otoczenia WYŁ.: ok. 21 godz.
Usuwanie szumów WŁ.: ok. 16 godz.
Usuwanie szumów WYŁ.: ok. 21 godz.

FLAC (192 kHz/24 bity)

Tryb dźwięków otoczenia WŁ.: ok. 12 godz.
Tryb dźwięków otoczenia WYŁ.: ok. 16 godz.
Usuwanie szumów WŁ.: ok. 13 godz.
Usuwanie szumów WYŁ.: ok. 16 godz.

DSD (2,8224 MHz/1 bit)

Tryb dźwięków otoczenia WŁ.: ok. 8 godz.
Tryb dźwięków otoczenia WYŁ.: ok. 11 godz.
Usuwanie szumów WŁ.: ok. 9 godz.
Usuwanie szumów WYŁ.: ok. 11 godz.

Bluetooth

MP3 (128 kb/s)/SBC – pref. poł.

około 10 godz.

FLAC (96 kHz/24 bity)/LDAC-pref. poł. (auto)

około 8 godz.

Połączenie Bluetooth skraca czas pracy akumulatora maksymalnie o 60% w zależności od następujących warunków.

- Format nagrań.
- Ustawienia podłączonego urządzenia.

Uwaga

- Wartości podane w tej części wskazują przybliżony czas pracy akumulatora, gdy nagrania są odtwarzane w następujących warunkach.
 - Odtwarzacz odtwarza w sposób ciągły przy ustawieniach domyślnych.
 - Aplikacja do odtwarzania to oryginalna aplikacja do odtwarzania muzyki firmy Sony.
- Nawet jeśli odtwarzacz pozostaje wyłączony przez dłuższy czas, akumulator powoli rozładowuje się.
- Czas pracy akumulatora może różnić się zależnie od ustawień głośności, warunków użytkowania i temperatury otoczenia.
- Akumulator rozładowuje się szybko, gdy ekran jest włączony.
- Czas pracy akumulatora może ulec skróceniu o około 80%, gdy aktywne są niektóre regulacje dźwięku.
- Gdy DSEE Ultimate™ jest aktywne, czas pracy akumulatora może być krótszy o ok. 30% niż w przypadku DSEE HX — (wer. 3.00 lub nowsza).
- Czas pracy akumulatora może ulec skróceniu o ok. 20%, gdy aktywna jest funkcja [Przesył. strum. w wys. rozdź.].
- Inna aplikacja muzyczna niż oryginalna aplikacja do odtwarzania muzyki firmy Sony może wyczerpywać akumulator szybciej niż wskazywałyby na to powyższe wartości.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Media Player

NW-A100TPS/A105/A105HN/A106/A106HN

Maksymalna liczba możliwych do nagrania utworów

NW-A100TPS/A105/A105HN (16 GB)

MP3 (128 kb/s)

Okolo 1 700 utworów

AAC (256 kb/s)

Okolo 800 utworów

FLAC (44,1 kHz/16 bitów)

Okolo 150 utworów

FLAC (96 kHz/24 bity)

Okolo 40 utworów

FLAC (192 kHz/24 bity)

Okolo 20 utworów

DSD (2,8224 MHz/1 bit)

Okolo 30 utworów

NW-A106/A106HN (32 GB)

MP3 (128 kb/s)

Okolo 5 600 utworów

AAC (256 kb/s)

Okolo 2 800 utworów

FLAC (44,1 kHz/16 bitów)

Okolo 500 utworów

FLAC (96 kHz/24 bity)

Okolo 150 utworów

FLAC (192 kHz/24 bity)

Okolo 70 utworów

DSD (2,8224 MHz/1 bit)

Okolo 120 utworów

Uwaga

- Przybliżone wartości są oparte na 4-minutowym utworze.
- Prawidłowe działanie produktu jest zapewnione, gdy w pamięci wewnętrznej i na karcie microSD znajduje się łącznie do 20 000 utworów.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Obsługiwane formaty

Muzyka

MP3 (.mp3)

od 32 kb/s do 320 kb/s (obsługa funkcji zmiennej przepływności (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kb/s - 192 kb/s (obsługa funkcji zmiennej przepływności (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)

16 bitów, 24 bity / 8 kHz - 384 kHz

WAV (.wav)

16 bitów, 24 bity, 32 bity (zmiennoprzecinkowe/całkowite) / 8 kHz - 384 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kb/s - 320 kb/s / 8 kHz - 48kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kb/s - 144 kb/s / 8 kHz - 48kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 bitów, 24 bity / 8 kHz - 384 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 bitów, 24 bity, 32 bity / 8 kHz - 384 kHz

DSD (.dsf, .dff) (*1)

1 bit / 2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

APE (.ape)

8 bitów, 16 bitów, 24 bity / 8 kHz - 192 kHz (szybki, normalny, wysoki)

MQA (.mqa.flac)

Obsługiwane

*1 Wysyłany jest sygnał audio przekształcony na Linear PCM.

Uwaga

- Częstotliwość próbkowania może nie być zgodna z wszystkimi koderami.
- Nie można odtwarzać plików chronionych prawami autorskimi.
- Niestandardowe lub niegwarantowane szybkości transmisji są uwzględniane w zależności od częstotliwości próbkowania.
- Nie można odtwarzać plików o rozmiarze 4 GB (APE wynosi 2 GB) lub większych.
- Ten produkt rozpoznaje źródła dźwięku o jakości wyższej niż jakość płyty CD (kwantyzacja 44,1 kHz/16 bitów) i jakość kaset DAT (kwantyzacja 48 kHz/16 bitów) jako dźwięk wysokiej rozdzielczości. W przypadku źródeł dźwięku wysokiej rozdzielczości wyświetlany jest symbol „HR”.
- W przypadku częstotliwości próbkowania przekraczającej 352,8 kHz będzie on odtwarzany po przekonwertowaniu do obniżonej częstotliwości.

Wymagania systemowe

Korzystanie z niektórych funkcji opisywanego produktu wymaga środowiska Wi-Fi.

Oprogramowanie kompatybilne z aplikacją

- Music Center for PC
Wspierany system operacyjny znajdziesz na stronie wsparcia technicznego.
- W przypadku systemu Mac wymagane jest dodatkowe oprogramowanie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.