

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47



Използвайте това ръководство, когато срещате затруднения или когато искате да научите как да използвате вашия WALKMAN®.

Цветът на този модел Walkman, продаван в някои държави/региони, може да е различен от показания по-горе.

Това Помощно ръководство е достъпно и под формата на PDF файл, който може да бъде изтеглен от [тук](#).

Следното съдържание беше добавено към това „Помощно ръководство“ според актуализирането на софтуерната версия на Вашия Walkman 1.10 и по-късни.

Приложението aptX HD беше добавено към съвместимия Bluetooth кодек.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

[Първи стъпки](#)

[Уеб сайтове за регистрация на клиенти](#)

[Преди да използвате плейъра за първи път](#)

[Ръководства и обща информация за Вашия Walkman](#)

Проверка на съдържанието на опаковката

Използване на доставените аксесоари

- └ Смяна на вложките за уши на слушалките >
- └ Прикрепване на щипката >

Конфигуриране на началните настройки

Инсталиране на Music Center for PC (Windows)

Инсталиране на Content Transfer (Mac)

Захранване / Зареждане

Включване и изключване на Вашия Walkman

Предотвратяване на неумишлени действия (HOLD)

Зареждане на батерията

Удължаване на живота на батерията

Бележки относно зареждането на батерията

microSD карти

Използване на microSD карта

Бележки за microSD карти

Основни операции

Части и управление

Операции на екрана

- └ Как да използвате различни екрани на Вашия Walkman >
- └ Екран за библиотека >
- └ Екран за възпроизвеждане >
- └ Екран за реда на изчакване за възпроизвеждане >
- └ Екран за списък с маркери >
- └ Екрани за настройка на качеството на звука >
- └ Екран за FM радио >
- └ Екран за изучаване на език >
- └ USB-DAC екран >

Списък с иконите, показвани в зоната за информация

Регулиране на силата на звука

Обем на операцията в съответствие с европейски и корейски директиви

Преглеждане на ръководството за експлоатация

Прехвърляне на музика

Подготовка на музикално съдържание

Закупуване на аудио с висококачествено съдържание

С помощта на компютър с Windows

- └ Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC >
- └ Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer >
- └ Импортиране на съдържание от Вашия Walkman към Music Center for PC >
- └ Прехвърляне на съдържание за учене на език от компютър с Windows през Music Center for PC >
- └ Прехвърляне на съдържание за учене на език, с използване на Windows Explorer >

С помощта на компютър с Mac

- └ Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer >
- └ Прехвърляне на съдържание посредством Mac Finder >
- └ Прехвърляне на съдържание за учене на език с използване на Mac Finder >

Добавяне на информация за текстове на песни, с помощта на компютър

Бележки за прехвърляне на съдържание от компютър

Възпроизвеждане / подреждане / изтриване на музика

Възпроизвеждане на музика

Методи за възпроизвеждане

Използване на [SensMe™ Channels]

Показване на текстове на песни

- └ Получаване на информация за текстове на песни >
- └ Показване на текстове на песни >

Управление на списъци за възпроизвеждане във Вашия Walkman

Управление на отметки на Walkman

Изтриване на песни от Вашия Walkman

Различни функции

Слушане на музика посредством безжична връзка

- └ Съвързване на Вашия Walkman към несдвоено Bluetooth устройство за първи път >

- [Свързване на Вашия Walkman със сдвоено Bluetooth устройство](#) >
- [Връзка с едно докосване с Bluetooth устройство \(NFC\)](#) >
- [Конфигуриране на функцията Bluetooth](#) >
- [Бележки за Bluetooth функцията](#) >

[Наслаждавайте се на музикално съдържание на компютър с качество на звука на Вашия Walkman \(функция USB-DAC \)](#)

[Задаване на настройките за качество на звука](#)

[Използване на функцията за заглушаване на шума](#)

[Наблюдение на околния звук, докато слушате музика \(Режим за околнен звук\)](#)

- [Какво представлява режимът за околнен звук](#) >
- [Използване на Режим за околнен звук](#) >

[Използване на функцията \[Clear Phase™ \]](#)

[Използване на полезни функции за учене на език](#)

- [Подготовка на съдържание за учене на език](#) >
- [Използване на функцията за учене на език](#) >

[FM радио](#)

- [Слушане на FM радио излъчвания](#) >
- [Предварително задаване на FM радиостанции](#) >

[Използване на режима USB памет](#)

[Рестартиране / Преформатиране / Инициализиране](#)

- [Рестартиране на Вашия Walkman](#) >
- [Нулиране/преформатиране/инициализиране на Вашия Walkman](#) >
- [Форматиране на microSD карта](#) >

[Информация за версията / Системни актуализации](#)

- [Проверка на информацията във Вашия Walkman](#) >
- [Актуализиране на системния софтуер на Вашия Walkman](#) >

[Използване на бутони за пряк достъп от панела за „бърза настройка“](#)

[Меню „Настройки“](#)

[За ваша информация](#)

[Бележки относно това как да боравите с Вашия Walkman](#)

Бележки за слушалките

Бележки за вградената батерия

Бележки за софтуера

Бележки за примерните данни

Обща информация

Поддръжка

Уебсайт за обслужване на клиенти

Спецификации

Спецификации

Живот на батерията

Максимален брой на песни за записване

Поддържани формати

Системни изисквания

Отстраняване на неизправности

Захранване / Зареждане

- Вградената акумулаторна батерия се изтощава бързо, дори след като Вашия Walkman е напълно зареден. >
- Каква е продължителността на живота на батерията? >
- Мога ли да сменя вградената акумулаторна батерия сам/сама? >

microSD карти

- Компютърът не разпознава microSD картата във Вашия Walkman. >
- Вашият Walkman не разпознава microSD карта. >

Възпроизвеждане на музика

- Дублирана е песен във Вашия Walkman. >
- Вашият Walkman не може да възпроизвежда прехвърлено съдържание. >

Други

- Разпели сте течност (вода, кафе и др.) върху Вашия Walkman. Изпрали сте Вашия Walkman в пералня. >
- Вашият Walkman не работи правилно. >

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Уеб сайтове за регистрация на клиенти

Препоръчваме Ви да регистрирате Вашия Walkman , за да получите по-добра поддръжка за клиенти.

За клиенти в САЩ:

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

За клиенти в Канада:

английски

<http://www.Sony.ca/Registration>

френски

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

За клиенти в Латинска Америка:

<http://www.sony-latin.com/registration>

За клиенти в Европа:

www.sony.eu/mysony

За клиенти в Азия/Океания/Близкия изток/Африка:

английски/корейски/традиционен китайски

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

опростен китайски

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Преди да използвате плейъра за първи път

Благодарим Ви, че закупихте този Walkman.

- За информация относно законите, разпоредбите и правата вижте “Важна информация” в предоставения софтуер. За да го прочетете, инсталирайте предоставения софтуер на компютъра си.
- Преди да започнете да използвате Вашия Walkman, прочетете темите в [Сродна тема].
- Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ТМ и ® не са конкретизирани.

Преди да започнете да използвате Вашия Walkman, проверете следната информация.

Име на модела

В настоящото ръководство [Помощно ръководство], има споменати няколко наименования на модели. Някои модели не са достъпни в зависимост от страната или региона, където сте закупили Вашия Walkman.

Системни изисквания към компютъра

Когато свързвате Вашия Walkman към компютър, проверете системните изисквания към компютъра.

Зареждане на батерията

Батерията може да е на изчерпване, когато използвате Вашия Walkman за първи път. Заредете батерията, преди да го използвате.

microSD карти

Следните карти с памет се наричат [microSD карти] в това [Помощно ръководство].

- microSD карти
- microSDHC карти
- microSDXC карти

Изображения и илюстрации

Показаните снимки на екрана и изображенията в това [Помощно ръководство] са само илюстративни. Те могат да се различават от реалния продукт или показаното на екрана.

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

- Ръководства и обща информация за Вашия Walkman
- Системни изисквания
- Зареждане на батерията
- Бележки относно това как да боравите с Вашия Walkman
- Бележки за слушалките
- Бележки за вградената батерия
- Бележки за софтуера
- Бележки за примерните данни
- Обща информация
- Поддръжка
- Уебсайт за обслужване на клиенти

4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ръководства и обща информация за Вашия Walkman

Sony предлага следните ръководства и информация относно Вашия Walkman. Предоставените ръководства описват следните операции и функции.

- Основни операции.
- Уникални функции, които изискват обяснения.
- Сложни операции, които изискват инструкции.

Помощно ръководство

Това Помощно ръководство предоставя само стандартни работни процедури.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Както всеки машинен превод, този превод не е съобразен изцяло с контекста и текстът може да не е представен според желаното послание на оригинала.

Ето защо, преводът не винаги може точно да отрази оригиналното съдържание.

- Как да прехвърляте съдържание към Вашия Walkman.
- Как да използвате различните функции.
- Бележки относно използването на Вашия Walkman.

Ръководство за експлоатация (отпечатано)

- Основни стъпки, за да започнете да слушате музика, след покупката на Вашия Walkman.

Instruction Manual (отпечатано)

- Бележки относно използването на Вашия Walkman
- Информация за съвместимост
- Как да получите достъп до [Важна информация]

Важна информация (доставена с паметта на Вашия Walkman)

- Информация за авторски права, закони и правила
За да прочетете файла, инсталирайте доставеният софтуер на Вашия компютър.

Уебсайт за обслужване на клиенти (онлайн)

Вижте [Уебсайт за обслужване на клиенти] в това [Помощно ръководство].

- Най-новата информация за Вашия Walkman
- Често задавани въпроси (FAQ)

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Уебсайт за обслужване на клиенти](#)

4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Проверка на съдържанието на опаковката

NW-A45/A45HN/A46HN/A47 (Обикновен)

- Walkman (1)
- USB кабел (1)
- Ръководство за експлоатация
- Instruction Manual

NW-A45HN/A46HN

- Слушалки (1)
IER-NW500N или IER-NW500NE (само за Европа и Корея)
- Тапи (1 чифт)
- Щипка (за слушалки) (1)

Забележка

- microSD карта не се доставя с Walkman.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Смяна на вложките за уши на слушалките

(Само за модели, доставяни със слушалки с вложки за уши)

За да се наслаждавате на по-добро качество на звука, изберете вложки за уши на слушалките с подходящ размер за всяко ухо.

1 Откачване на вложките за уши от слушалките.


Задръжте слушалките и след това завъртете и издърпайте вложките.
Ако вложките са хлъзгави, увийте ги в суха, мека кърпа.

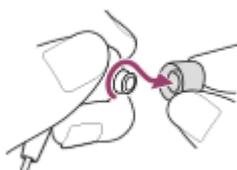

2 Прикрепване на новите вложки за уши към слушалките.

Натиснете здраво вложките за уши върху слушалките. Подравнете краищата на вложките за уши (1) с (2) на слушалките.

В противен случай вложките за уши могат да се откачат и да останат в ушите Ви.

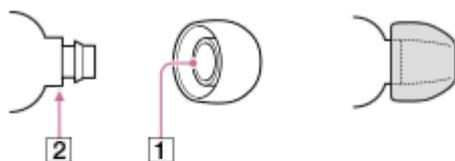

Съвет

- Когато вложките за уши се износят, закупете си нови.
- Ако вложките за уши се замърсят, извадете ги от слушалките. След това измийте на ръка вложките за уши с неутрален препарат. След измиване ги подсушете от водата и ги закачете отново.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Проверка на съдържанието на опаковката](#)


4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Прикрепване на щипката

(Само за модели с щипка)

Прикрепете щипката към слушалките, както е показано на илюстрацията. Можете да закачите щипката към Вашите дрехи или чанта. Използването на щипката може да намали шума от триенето на кабела в дрехите ви.

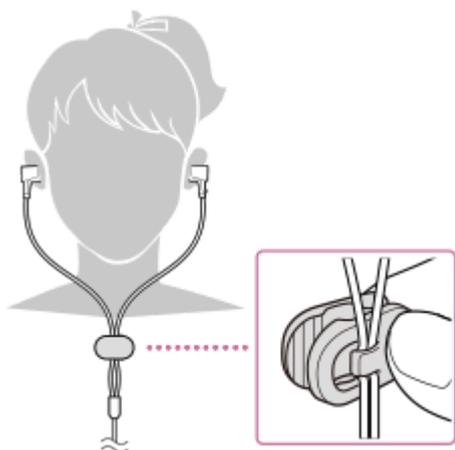

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Проверка на съдържанието на опаковката](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Конфигуриране на началните настройки

При включване на Вашия Walkman за първи път, ще се отвори съветника за началните настройки. По време на началните настройки можете да зададете следните елементи.

- Език
- Дата и час

1 Задръжте натиснат бутона (1) за 2 секунди, докато Вашия Walkman се включи.

Ще се отвори съветника за началните настройки. Потвърдете съобщението и докоснете .

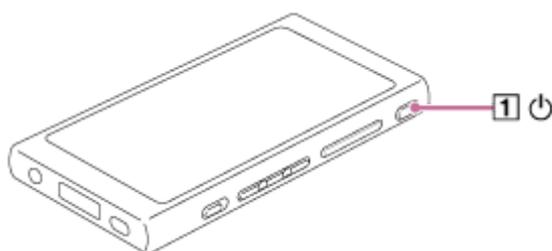

2 Изберете език и докоснете .

3 Задайте дата и час и докоснете .

Следвайте инструкциите на екрана.

Забележка

- Вашият Walkman не се показва часовник. Настройката на часовника се използва за управление на данни.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Инсталиране на Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC е приложение за компютри с Windows . Използвайте последната версия на Music Center for PC.

Можете да използвате Music Center for PC , за да извършвате следните операции.

- Импортиране на съдържание (например музика) от компактдискове към компютър.
- Организиране и управление на съдържанието.
Например можете да създавате списъци за възпроизвеждане.
- Прехвърляне на съдържание на компютър към Вашия Walkman.

Потвърдете системните изисквания, преди да инсталирате Music Center for PC.

1 Достъп до уеб сайта за изтегляне на Music Center for PC .

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Инсталирайте Music Center for PC.

За подробности относно инсталирането, вижте [Download]-[Installation procedure] на сайта за поддръжка на Music Center for PC . (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Подготовка на музикално съдържание](#)
- [Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC](#)
- [Системни изисквания](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Инсталиране на Content Transfer (Mac)

Content Transfer е приложение за компютри с Mac . Използвайте последната версия на Content Transfer. Можете да прехвърляте съдържание, което управлявате с iTunes или Finder. Можете просто да плъзнете и пуснете песни или албуми, за да ги прехвърлите към Вашия Walkman.

Потвърдете системните изисквания, преди да инсталирате Content Transfer.

1 Достъп до инсталационната програма на Content Transfer.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 Отворете изтегления файл.

[ContentTransfer.dmg] ще бъде записан автоматично в папката за изтегляния. Папката може да се отвори автоматично.

3 Инсталирайте Content Transfer.

Стартирайте [ContentTransfer.pkg]. Следвайте инструкциите на екрана. Когато приключите инсталацията, ще се покаже  .

Забележка

- Ако бъдете подканени, рестартирайте компютъра. Следвайте инструкциите на екрана.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Подготовка на музикално съдържание](#)
- [Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer](#)
- [Системни изисквания](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Включване и изключване на Вашия Walkman

1 Задръжте натиснат бутона (1) за 2 секунди, докато Вашия Walkman се включи.

При включване на Вашия Walkman за първи път, ще се отвори съветника за началните настройки. Следвайте инструкциите на екрана.

По време на началните настройки можете да зададете следните елементи.

- Език
- Дата и час

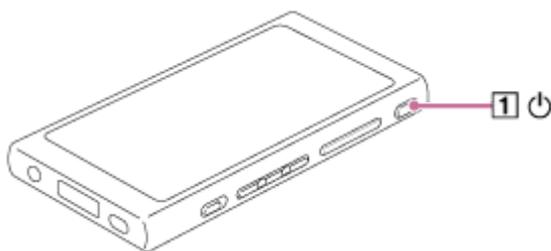

За да изключите Вашия Walkman

Задръжте натиснат бутона за (1) 2 секунди, докато екранът се включи.

Следвайте инструкциите на екрана, за да изключите Вашия Walkman.

Освободете функцията HOLD , ако е включена.

Съвет

- Екранът ще се изключи автоматично, ако не използвате Вашия Walkman за определен период от време. За да включите екрана, натиснете бутона (1).
- За да спестите заряд на батерията, изберете [Auto Power Off]. Вашият Walkman ще се изключи автоматично. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].)

Забележка

- Вашият Walkman не се показва часовник. Настройката на часовника се използва за управление на данни.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Предотвратяване на неумишлени действия \(HOLD\)](#)
- [Конфигуриране на началните настройки](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Предотвратяване на неумишлени действия (HOLD)

Можете да заключите Вашия Walkman , за да избегнете случайно задействане на бутон.

1 Плъзнете превключвателя (1).

Функцията HOLD е активирана. Не можете да работите с бутоните на Walkman или сензорния екран. Само бутонът (2) е активен и можете да го използвате, за да извършвате следните операции.

- Включване или изключване на екрана.
- Включване на Вашия Walkman (2 секунди).
- Рестартиране на Вашия Walkman (8 секунди).

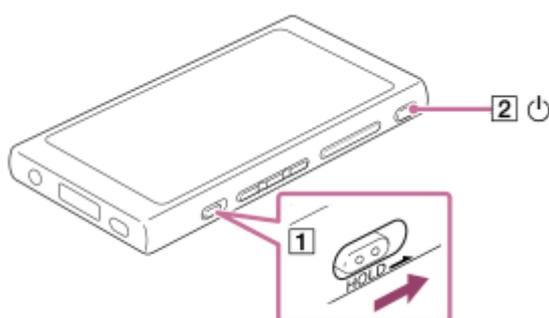

За да разрешите работа с екрана

Можете да разрешите работа със сензорния екран, докато функцията HOLD е активна.

1. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]).
2. Докоснете [Disable touch panel when the HOLD switch is on] , за да премахнете отметката.
 Ако искате да избегнете случайни действия със сензорния екран, добавете отметката отново.

Съвет

- Плъзнете превключвателя (1) в посока, обратна на стрелката, за да освободите функцията HOLD .
- Докато функцията HOLD е активна, **HOLD** ще мига, когато задействате бутон.
- Когато функцията HOLD е активирана, не можете да изключите Вашия Walkman. Освободете функцията HOLD .

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Части и управление](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Зареждане на батерията

1 Свържете Вашия Walkman с включен компютър посредством USB.

Светлинният индикатор за зареждане ще светне.

Когато зареждането завърши, иконата за състоянието на батерията се превключва на **FULL**.

След това светлинният индикатор за зареждане се изключва.

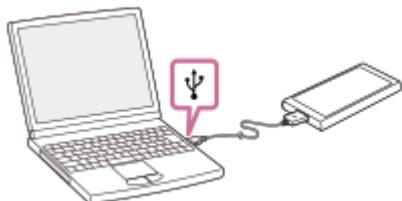

2 Изключете Вашия Walkman от компютъра.

Съвет

- За подробности относно това колко време отнема пълното зареждане на батерията, вижте [Спецификации].

Забележка

- Ако нивото на батерията на Вашия Walkman не е достатъчно, компютърът няма да разпознае Вашия Walkman. В този случай екрана на Вашия Walkman няма да се включи. Ако това се случи, заредете напълно батерията. Възможно е да отнеме около 10 минути, преди да се включи екрана на Вашия Walkman .

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Удължаване на живота на батерията](#)
- [Бележки относно зареждането на батерията](#)
- [Спецификации](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Удължаване на живота на батерията

Можете да намалите изтощаването на батерията, като използвате Вашия Walkman по следния начин. Животът на батерията зависи от условията на използване. За подробности относно живота на батерията, вижте [Живот на батерията].

- Изключвайте ръчно захранването, когато не използвате Вашия Walkman.
- Настройте [Auto Power Off]. Вашият Walkman ще се изключи автоматично.
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].)
- Задайте по-кратко време за [Screen Off Timer].
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].)
- Регулирайте яркостта на екрана.
- Задайте всички настройки за качество на звука на изключено.
- Изключвайте Bluetooth функцията, когато не я използвате.
- Изключвайте NFC функцията, когато не я използвате.
- Изключване на функцията Заглушаване на шума (Noise Canceling).
- Изключете Режим за околел звук.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Зареждане на батерията](#)
- [Включване и изключване на Вашия Walkman](#)
- [Меню „Настройки“](#)
- [Екрани за настройка на качеството на звука](#)
- [Връзка с едно докосване с Bluetooth устройство \(NFC\)](#)
- [Използване на функцията за заглушаване на шума](#)
- [Използване на Режим за околел звук](#)
- [Използване на бутони за пряк достъп от панела за „бърза настройка“](#)
- [Бележки за вградената батерия](#)
- [Показване на текстове на песни](#)
- [Живот на батерията](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Бележки относно зареждането на батерията

- Времето за зареждане се различава в зависимост от условията на използване на батерията.
- Когато батерията е заредена достатъчно, но животът ѝ е спаднал до около половината от неговата нормална продължителност, батерията може да бъде износена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony или Sony Service Center.
- Компютърът може да не разпознае Вашия Walkman в следните ситуации.
 - Когато свързвате Вашия Walkman с компютър за първи път.
 - Когато Вашия Walkman не е бил използван за дълъг период от време.
Заредете Вашия Walkman за около 10 минути. Вашият Walkman може да започне да работи нормално.
- Когато околната температура е над препоръчителния обхват, на екрана се появява  и зареждането се прекратява принудително. Зареждайте батерията при околна температура от 5°C до 35°C .
- Батерията може да бъде зареждана около 500 пъти от напълно разредено състояние. Точният брой пъти може да варира в зависимост от условията на използване.
- За да предотвратите износването на батерията, зареждайте я поне веднъж на всеки 6 месеца.
- Зареждането не се гарантира, когато използвате домашно сглобен или модифициран компютър.
- Зареждането от USB хъб, се гарантира само, когато използвате USB хъб с автономно захранване, който има оторизирано лого.
- Не свързвайте Вашия Walkman към компютър за дълъг период от време, когато компютърът не е свързан към променливо захранване - битово електрозахранване. В противен случай батерията на компютъра, може да се изтощи.
- Докато Вашия Walkman е свързан към компютър, спазвайте следните предупреждения. В противен случай Вашия Walkman може да не работи както трябва.
 - Не включвайте компютъра.
 - Не рестартирайте компютъра.
 - Не изваждайте компютъра от режим на заспиване.
 - Не изключвайте компютъра.
- Вашият Walkman може да загрее по време на зареждане. Това не е повреда.
- Скалата на индикатора на батерията не съответства точно на остатъчното ниво на батерията. Използвайте индикатора на батерията като ориентир.
- Когато зареждате Вашия Walkman с помощта на компютър, не изваждайте USB кабела, докато прехвърляте данни. Ако изключите USB кабела, данните във Вашия Walkman може да се изгубят.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Зареждане на батерията](#)
- [Удължаване на живота на батерията](#)
- [Бележки за вградената батерия](#)
- [Живот на батерията](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Използване на microSD карта

Тази тема включва инструкции за следните операции.


- Пъхване на microSD карта във Вашия Walkman.
 - Изваждане на microSD карта от Вашия Walkman.
 - Форматиране на microSD карта във Вашия Walkman.
- За да използвате microSD карта на Walkman, първо трябва да форматирате microSD картата във Вашия Walkman.

1 Пъхнете microSD карта.

Отворете капачето на слота за microSD картата (1).

Пъхнете microSD картата, докато щракне на мястото си (2). Уверете се, че сте пъхнали microSD картата в правилната посока. Златистите контактни щифтчета трябва да са с лице нагоре.

Затворете капачето (1).

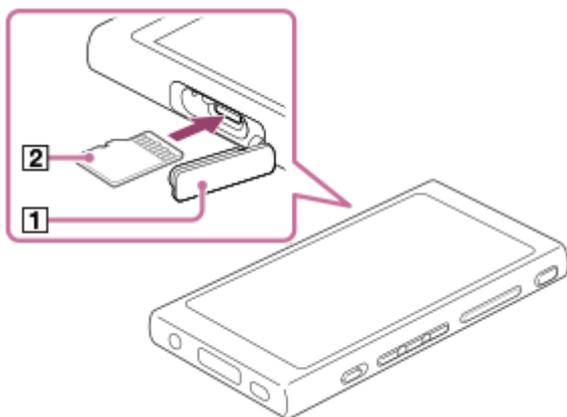

Вашият Walkman ще започне да актуализира базата данни.
Когато актуализацията приключи, ще се появи екранът за библиотека.

2 Форматиране на microSD карта.

Докоснете елементите от менюто в следния ред.


 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

Следвайте инструкциите на екрана. Уверете се, че сте потвърдили съобщенията внимателно.

За да извадите microSD картата

Преди да извадите microSD карта от Вашия Walkman, първо демонтирайте microSD картата от Вашия Walkman.

1. На екрана на библиотеката докоснете елементите от менюто в следния ред.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card] – [OK].
2. Отворете капачето на слота на microSD картата. Уверете се, че светлинният индикатор за достъп (1) е изключен.

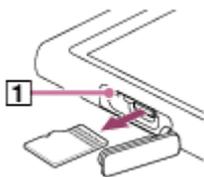

3. Натиснете microSD картата в слота за microSD картата.
microSD картата ще изскочи напред.

4. Извадете microSD картата. След това затворете капачето на слота на microSD картата.

Забележка

- Във Вашия Walkman не можете да обменяте данни между паметта на Вашия Walkman и microSD карта.
- Ако Вашия Walkman не разпознава microSD карта, извадете и поставете отново microSD картата във Вашия Walkman.
- Не пъхайте какъвто и да било предмет, различен от microSD карта в слота за microSD карта.
- Ако пъхнатата microSD карта съдържа голямо количество данни, може да отнеме около 10 минути или по-дълго на Walkman, за да се актуализира базата с данни.
- Когато изваждате microSD карта, следната информация ще бъде изтрита.
 - Съдържанието, което се възпроизвежда в момента.
 - Положението на възпроизвеждане.
 - Песни и реда на възпроизвеждане върху екрана за подреждане на възпроизвеждане
 - Информация за отметка за песни върху microSD картата.
- Форматирането на microSD картата ще изтрие всички данни, съхранени върху microSD картата. Записвайте архивно копие на важни данни.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Бележки за microSD карти](#)
- [Форматиране на microSD карта](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Бележки за microSD карти

- Използване на microSD карта, която е била форматирана във Вашия Walkman. Sony не гарантира работата на други microSD карти.
- Sony не гарантира всички операции за microSD карти, които се използват на няколко устройства.
- Форматирането на microSD карта ще изтрие всички данни, съхранени в microSD картата. Запишете си предварително архивно копие.
- Не оставяйте microSD карта на място достъпно за малки деца. Малки деца могат случайно да погълнат microSD картата.
- Демонтирайте microSD картата ([Mount/Unmount SD Card]) от Вашия Walkman преди да извадите microSD карта. В противен случай Вашия Walkman може да не работи както трябва.
- Sony не гарантира работата на всички видове съвместими microSD карти с Вашия Walkman.
- В следните ситуации могат да бъдат повредени данни.
 - Когато microSD карта се изважда по време на четене или записване.
 - Когато Вашия Walkman е изключен по време на четене или записване.
 - Когато microSD карта се използва на място, където има статично електричество или електрически смущения.
- Sony не носи отговорност за загуба или повреда на съхранявани данни. Sony препоръчва да си записвате редовно резервни копия на важни данни.
- Спазвайте следните предупреждения, когато работите с microSD карти.
 - Не натискайте силно microSD карта.
 - Не огъвайте microSD карта.
 - Не изпускайте microSD карта.
 - Не разглобявайте microSD карта.
 - Не променяйте microSD карта.
 - Не поставяйте microSD карта в контакт с вода.
 - Не оставяйте microSD карта в нагорещено купе на кола
 - Не оставяйте microSD карта на пряка слънчева светлина.
 - Не оставяйте microSD карта, в близост до отоплителен уред.
 - Не оставяйте microSD карта на влажно място.
 - Не оставяйте microSD карта на място, където има разяждащи вещества.
- Спазвайте следните предупреждения относно слота на microSD картата.
 - Пъхайте microSD картите в слота за microSD карти в правилната посока.
 - Не пъхайте какъвто и да било предмет, различен от microSD карта в слота за microSD карта.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.


Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Използване на microSD карта](#)
- [Форматиране на microSD карта](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Части и управление

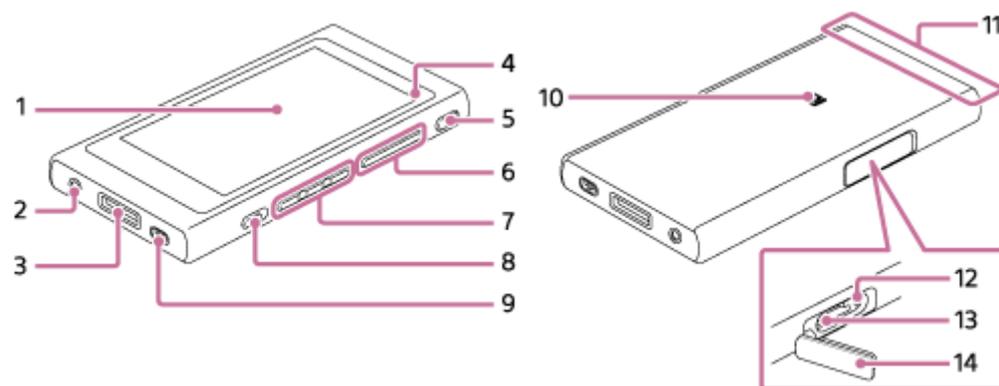

1. Сензорен екран

Докоснете икони или елементи на екрана, за да управлявате Вашия Walkman.

2. Конектор (жак) за слушалки (мини стерео) (*1)

Натиснете крайника за включване на слушалките в конектора (жака) за слушалки, докато щракне на мястото си.

Свържете слушалките правилно. В противен случай звукът на възпроизвеждане ще бъде затруднен.

3. WM-Pорт конектор (жак)

- Свържете USB кабел (доставени).
- Свържете аксесоари, които поддържат WM-Pорт (не са доставени).

4. Индикатор за зареждане

Индикаторът свети докато Вашия Walkman се зарежда.

5. Бутон (Вкл./Изкл.)

- Натиснете го, за да включите/изключите екрана.
- Задръжте натиснат бутона за 2 секунди, за да включите или изключите Вашия Walkman.
- Ако работата му стане нестабилна, задръжте натиснат бутона за 8 секунди, за да рестартирате Вашия Walkman.

6. Бутони за силата на звука + (*2)/-

Натиснете бутоните, за да регулирате силата на звука.

7. Бутони за възпроизвеждане

▶▶(*2): натиснете бутона, за да започнете или да спрете възпроизвеждането.

◀◀ / ▶▶: Натиснете бутоните, за да отидете в рамките на текущата песен, или към предходната или следващата песен.

Задръжте натиснати бутоните, за да превъртите бързо назад или за да възпроизведете бързо напред.

8. Превключвател HOLD

Плъзнете превключвателя, за да заключите бутоните за управление на Вашия Walkman. Това Ви позволява да избегнете случайно задействане на бутоните.

Заключено (бутоните не работят)



Отключено (бутоните работят)



9. Кукичка за връзка

Прикачване на каишка за ръка (не са доставени).

10. N-знак

Докоснете N-знака на Bluetooth устройство до този знак. Bluetooth устройството трябва да поддържа функцията NFC . Можете да свържете Bluetooth устройството към Walkman.

11. Вградена Bluetooth антена

Аntenата позволява на Вашия Walkman, за да се свържете с Bluetooth устройства. Не покривайте антената, когато Bluetooth връзката е активна. В противен случай е възможно връзката да бъде прекъсната.

12. Светлинен индикатор за достъп

Не изваждайте microSD картата, докато светлинният индикатор за достъп свети.

13. Слот за microSD карта

Пъхнете microSD карта, докато щракне на мястото си.

14. Капаче на слота за microSD карта

Отворете капачето, за да пъхнете microSD карта.

*1 Прекъснете връзката с Bluetooth , за да използвате слушалки с кабел.

*2 Има релефни точки върху ►|| бутона и върху бутона за увеличаване на звука „+“. Релефните точки могат да Ви помогнат да работите с бутоните, без да ги гледате.


Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Как да използвате различни екрани на Вашия Walkman

Тази тема обяснява оформлението на различните екрани с екрана за възпроизвеждане (A) в центъра. Прелистете екрана за възпроизвеждане, за A да превключите към други екрани (нагоре/надолу/наляво/надясно).

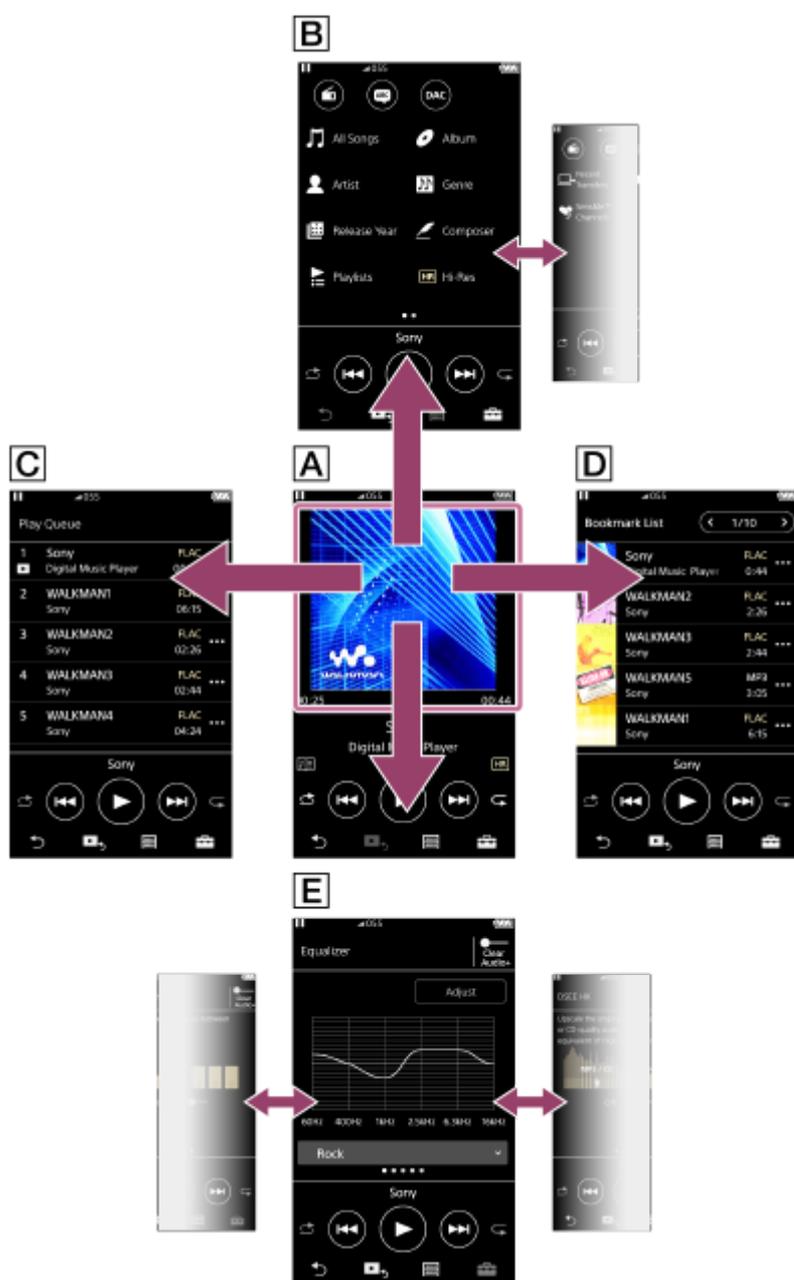

A Екран за възпроизвеждане

Можете да контролирате операциите за възпроизвеждане от екрана за възпроизвеждане. Можете също да конфигурирате различни настройки за възпроизвеждане.

B Екран за библиотека

Можете да изберете песни от екрана за библиотеката. Песните са групирани в различни категории (като например [All Songs], [Album], [Artist], и т.н.).

Можете също да превключвате към функции, различни от възпроизвеждане на музика (FM радио, учене на език и USB-DAC).

C Екран за реда на изчакване за възпроизвеждане

Можете да проверите списъка с песни, които Вашият Walkman ще започне да възпроизвежда с текущите настройки.

D Екран за списък с маркери

Можете да слушате песни, които сте регистрирали към списък с маркери преди това. Можете да добавяте песни към списъци с маркери на екрана за възпроизвеждане и т.н. От този екран можете да извършвате следните операции.

- Добавяне на песни към списък с маркери.
- Премахване на песни от списък с маркери.
- Промяна на реда на песните в списък с маркери.
- Добавяне на песни към списъци за възпроизвеждане.
- Проверка на подробните данни за информация на песен.

E Екрани за настройка на качеството на звука

Можете да настроите различни настройки за качество на звука.


- Equalizer
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- VPT (Surround)
- Dynamic Normalizer

Съвет

- Можете също да конфигурирате настройките за качество на звука от менюто. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Основни бутони за управление

Има 4 основни бутони за управление в долната част на всеки екран. Тези бутони могат не винаги да бъдат активни в зависимост от екрана.

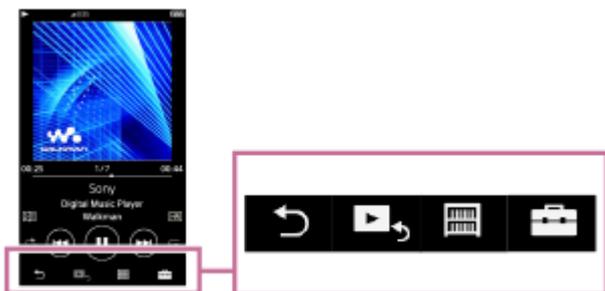


-  (назад)
Докоснете бутона, за да се върнете към предходния екран.
-  (отидете на екрана за възпроизвеждане)
Докоснете бутона, за да се върнете към екрана за възпроизвеждане.
-  (библиотека)
Докоснете бутона, за да се покаже екрана на библиотеката.
-  (опции/настройки)
Натиснете бутона, за да се покажат менютата за опция/настройка. Можете да конфигурирате различни настройки за Вашия Walkman.

Наличните елементи от менюто могат да се различават в зависимост от екрана или настройките. За да конфигурирате основни настройки за Вашия Walkman, изберете меню [Settings] .

Бутони за основно управление на възпроизвеждане

Има бутони за основно управление на възпроизвеждане в долната част на всеки екран.

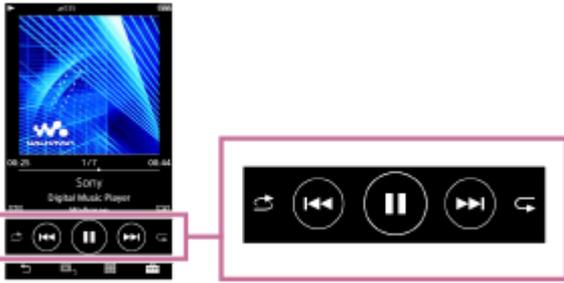

- (възпроизвеждане) / (пауза)
Докоснете , за да започнете възпроизвеждането.
Докато Вашия Walkman възпроизвежда песен, докоснете, , за да спрете възпроизвеждане на пауза.
- (превъртане бързо назад)
Натиснете бутона, за да се върнете към началото на текущата песен или към предишната песен. Задръжте натиснат бутона, за да превъртите възпроизвеждане бързо назад.
- (бързо напред)
Натиснете бутона, за да прескочите до началото на следващата песен. Задръжте натиснат бутона за възпроизвеждане бързо напред.
- (разбъркано възпроизвеждане)
Натиснете бутона, за да разбъркате възпроизвеждане.
- (Повтаряне на възпроизвеждане)
Докоснете бутона, за да повторите възпроизвеждането. Можете да изберете да се повтаря една песен или всички песни.

Съвет

- Плъзнете лентата за време, за да промените позицията на възпроизвеждане на песен.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Екран за библиотека](#)
- [Екран за възпроизвеждане](#)
- [Екран за реда на изчакване за възпроизвеждане](#)
- [Екран за списък с маркери](#)
- [Екрани за настройка на качеството на звука](#)
- [Методи за възпроизвеждане](#)
- [Екран за FM радио](#)
- [Екран за изучаване на език](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Екран за библиотека

Можете да изберете песни от екрана за библиотеката. Песните са групирани в различни категории (като например [All Songs], [Album], [Artist], и т.н.).

Можете също да превключвате към функции, различни от възпроизвеждане на музика (FM радио, учене на език и USB-DAC).

За да покажете екран за библиотека

Прелистете екрана за възпроизвеждане надолу.

Можете също да докоснете  в долната част на екрана, за да се покаже екранът за библиотека.



1. Бутони за функции

Можете да превключите към следните функции.

	FM Radio
	Language Study
	USB-DAC

2. Категории музика ([All Songs], [Album], [Artist], и т.н.)

Всяка песен е групирани в няколко категории. Изберете песен от желаната категория.

3. Индикатор за страница

Броят точки представлява броят на наличните страници.

4. Подкатегории

След като изберете музикална категория, изберете подкатегория, докато намерите желаната песен.

Можете да проверите кодеци за песни, като например FLAC. Кодеците за формати на аудио с високо качество се появяват в цвят.

Меню „Опция/Настройка“

Докоснете  , за да изведете менюто на екрана.

Наличните елементи от менюто могат да се различават в зависимост от екрана или настройките.

 Settings	Изберете елемента, за да покажете менюто „Настройки“.
Select Items to Display	Изберете елемента, за да зададете кои категории да се показват или да не се показват.
Reset display item order	Изберете елемента, за да се покажат категориите по подразбиране.
 View Help	Изберете елемента, за да видите ръководството за експлоатация.

Изскачащо меню

Докоснете  , за да се покаже изскачащото меню.  се показва до всеки елемент в списък на подкатегория.

Наличните елементи от менюто могат да се различават в зависимост от екрана или настройките.

Add to Bookmark List	Изберете елемент, за да добавите песен или елемент от подкатегория към списъка с маркери.
Add to Playlist	Изберете елемент, за да добавите песен или елемент от подкатегория към списък за възпроизвеждане.
Detailed Song Information	Изберете елемента, за да покажете данните на текущата песен.
Delete	Изберете елемента, за да изтриете избраната песен, папка или списък за възпроизвеждане.
Move Songs to Language Study	Изберете елемента, за да преместите избраната песен, албум или изпълнител към библиотеката за учене на език.
Delete from Playlist	Изберете елемента, за да премахнете избраната песен от списъка за възпроизвеждане.

Съвет

- Можете да плъзнете и пуснете икони за категория, за да промените реда им.
- Можете да покажете също изскачащото меню, като държите натиснат елемент от списъка.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Как да използвате различни екрани на Вашия Walkman](#)
- [Възпроизвеждане на музика](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Екран за възпроизвеждане

Можете да контролирате операциите за възпроизвеждане от екрана за възпроизвеждане. Можете също да конфигурирате различни настройки за възпроизвеждане.

За да изведете екрана за възпроизвеждане

Докоснете  в долната част на екрана.



1. Илюстрация на обложка
2. Номер на песен / Общ брой песни
3. Изминало време от текущата песен
4. Лента за хронология
5. Заглавие на песен / Име на изпълнител / Заглавие на албум
6. Икона за текстове на песни
7. Бутон за разбъркване / Бутон за предишна песен / Бутон за възпроизвеждане (пауза) / Бутон за следваща песен / Бутон за повторение
8. Дължина на песен
9. Икона "Аудио с високо качество"

Съвет

- Плъзнете лентата за време, за да промените позицията на възпроизвеждане на песен.

Забележка

- Индикациите за изминало време и върху лентата за времеви указания могат да не бъдат точни.
- Вашият Walkman може да не показва обложки в зависимост от файловия формат.

Меню „Опция/Настройка“

Докоснете  , за да изведете менюто на екрана.

Наличните елементи от менюто могат да се различават в зависимост от екрана или настройките.

Превъртете през менюто - диалог, за да покажете елементите изброени по-долу.

 Settings	Изберете елемента, за да покажете менюто „Настройки“.
 Add to Bookmark List	Изберете елемента, за да добавите текущата песен към списък с маркери.
 Add to Playlist	Изберете елемента, за да добавите текущата песен към списък за възпроизвеждане.
 Detailed Song Information	Изберете елемента, за да покажете данните на текущата песен.
 Display Lyrics	Изберете елемента, за да изведете текста на текущата песен.
 Move Songs to Language Study	Изберете елемента, за да преместите текущата песен в библиотеката за учене на език.
 View Help	Изберете елемента, за да видите ръководството за експлоатация.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Как да използвате различни екрани на Вашия Walkman](#)
- [Възпроизвеждане на музика](#)
- [Методи за възпроизвеждане](#)
- [Показване на текстове на песни](#)
- [Задаване на настройките за качество на звука](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Екран за реда на изчакване за възпроизвеждане

Можете да проверите списъка с песни, които Вашият Walkman ще започне да възпроизвежда с текущите настройки.

За да покажете екрана за реда на изчакване за възпроизвеждане

Разлистете надясно екрана за възпроизвеждане.



1. Текуща песен
2. Ред на възпроизвеждане
3. Икона за изскачащо меню
4. Информация за песен

- Име на изпълнител
- Заглавие на песен
- Кодек
Кодеците за формати на аудио с високо качество се появяват в цвят.
- Дължина

Меню „Опция/Настройка“

Докоснете , за да изведете менюто на екрана.

Наличните елементи от менюто могат да се различават в зависимост от екрана или настройките.

Settings	Изберете, за да покажете менюто „Настройки“.
Add All Songs to Bookmark List	Изберете елемента, за да добавите текущото подреждане на песни към списък с маркери.
Add All Songs to Playlist	Изберете елемента, за да добавите текущото подреждане на песни към списък за възпроизвеждане.

Изскачащо меню

Докоснете , за да се покаже изскачащото меню.

Наличните елементи от менюто могат да се различават в зависимост от екрана или настройките.

Add to Bookmark List	Изберете елемента, за да добавите избраната песен към списъка с маркери.
Add to Playlist	Изберете елемента, за да добавите избраната песен към списък за възпроизвеждане.
Detailed Song Information	Изберете елемента, за да покажете данните на текущата песен.

Съвет

- Можете да покажете също изскачащото меню, като държите натиснат елемент от списъка.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Как да използвате различни екрани на Вашия Walkman](#)
- [Възпроизвеждане на музика](#)
- [Методи за възпроизвеждане](#)
- [Управление на списъци за възпроизвеждане във Вашия Walkman](#)
- [Управление на отметки на Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Екран за списък с маркери

Можете да слушате песни, които сте регистрирали към списък с маркери преди това.
Можете да добавяте песни към списъци с маркери на екрана за възпроизвеждане и т.н.

За да покажете на екрана списък с маркери

Прелистете екрана за възпроизвеждане наляво.



1. Информация за песен

- Илюстрация на обложка
- Име на изпълнител
- Заглавие на песен
- Кодек
- Дължина

2. Номер на текущия списък

Бутони за предишния и следващия списък

3. Икона за изскачащо меню

Меню „Опция/Настройка“

Докоснете , за да изведете менюто на екрана.

Наличните елементи от менюто могат да се различават в зависимост от екрана или настройките.

 Settings	Изберете елемента, за да покажете менюто „Настройки“.
Edit Song Order	Изберете елемента, за да промените реда на песните в избрания списък с маркери. Плъзнете и пуснете,  докато са в желанния ред.
 Add All Songs to Bookmark List	Изберете елемента, за да добавите всички песни в избрания списък с маркери към друг списък с маркери.
 Add All Songs to Playlist	Изберете елемента, за да добавите всички песни в избрания списък с маркери към списък за възпроизвеждане.
Delete All	Изберете елемента, за да премахнете всички песни от избрания списък с маркери.

Изскачащо меню

Докоснете **...**, за да се покаже изскачащото меню.

Наличните елементи от менюто могат да се различават в зависимост от екрана или настройките.

Add to Another Bookmark List	Изберете елемента, за да добавите избраната песен към друг списък с маркери.
Add to Playlist	Изберете елемента, за да добавите избраната песен към списък за възпроизвеждане.
Delete from Bookmark List	Изберете елемента, за да премахнете избраната песен от текущия списък с маркери.
Detailed Song Information	Изберете елемента, за да покажете данните на текущата песен.

Съвет

- Можете да покажете също изскачащото меню, като държите натиснат елемент от списъка.

Забележка

- Когато изваждате microSD карта от Вашия Walkman, песните върху microSD картата ще бъдат премахнати от списъка с маркери.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Как да използвате различни екрани на Вашия Walkman](#)
- [Възпроизвеждане на музика](#)
- [Методи за възпроизвеждане](#)
- [Управление на списъци за възпроизвеждане във Вашия Walkman](#)
- [Управление на отметки на Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Екрани за настройка на качеството на звука

Можете да настроите различни настройки за качество на звука.

За да изведете екрана за настройка на качеството на звука

Прелистете екрана за възпроизвеждане нагоре.


За придвижване по екраните за настройка на качеството на звука

Прелистете екрана наляво или надясно, за да изберете настройката за качество на звука, която искате да настроите.

Докоснете превключвателя ClearAudio+ , за да изключите функцията [ClearAudio+], така че да можете да прелиствате екрана.

Персонализиране на настройките за качество на звука

- Equalizer
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- VPT (Surround)
- Dynamic Normalizer

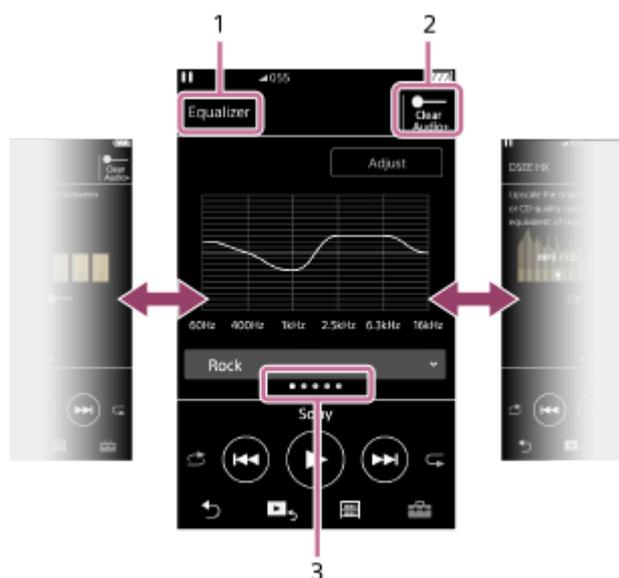

1. Името на настройката за качество на звука

2. Превключвател ClearAudio+

Можете да включите или изключите функцията [ClearAudio+]

3. Индикатор за страница

Броят точки представлява броят на наличните страници. Прелистете екрана наляво или надясно, за да превключите на друга страница.

Съвет

- Можете да прелистите някой от екраните за настройка на качеството на звука надолу, за да се върнете към екрана за възпроизвеждане.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Как да използвате различни екрани на Вашия Walkman](#)
- [Задаване на настройките за качество на звука](#)

4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Екран за FM радио

Можете да слушате FM радио.

За да превключите към функцията за FM радио

Докоснете  екрана на библиотеката.

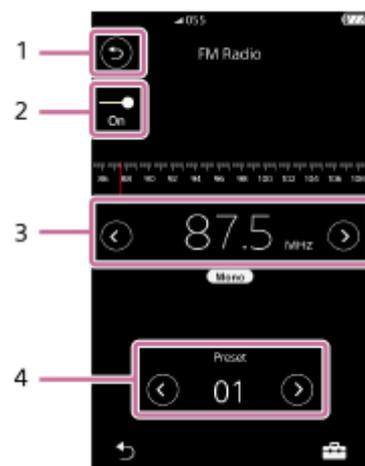

1. Бутон 

Натиснете бутона, за да се върнете към функцията за възпроизвеждане на музика.
2. Превключвател за FM радио (On/Off)

Свържете чифт слушалки, за да включите превключвателя. Кабелът на слушалките функционира като антена.
3. Честота

Докоснете  / , за да промените честотата.
4. Номер на предварително зададен канал

Докоснете  / , за да изберете предварително зададена станция.

Меню „Опция/Настройка“

Докоснете , за да изведете менюто на екрана.

Наличните елементи от менюто могат да се различават в зависимост от екрана или настройките.

Save to Preset	Изберете елемента, за да запишете текущо избраната радиостанция като предварителна настройка.
Delete from Preset	Изберете елемента, за да изтриете текущо избрания радиостанция от предварителните настройки.
Auto Preset	Изберете елемента, за да търсите и автоматично предварително зададени радиостанции във Вашия район.
FM Radio Settings	Изберете елемента, за да конфигурирате настройките на FM радиото. (Scan Sensitivity, Mono/Auto)

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Как да използвате различни екрани на Вашия Walkman](#)
- [Екран за библиотека](#)
- [Слушане на FM радио излъчвания](#)
- [Предварително задаване на FM радиостанции](#)

4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Екран за изучаване на език

Функцията за учене на език предоставя функции, полезни за изучаване на езици.

- DPC (цифров контрол на скоростта на възпроизвеждане)
- Повтаряне от А до В
- Бързо повторение


Трябва да прехвърлите песни към папката [LEARNING] за да използвате функцията за учене на език.

За да превключите към функцията за учене на език

Докоснете  екрана на библиотеката.

Оформление на екрана на функцията за учене на език

Функцията за учене на език има оформление на екрана, показано на следните илюстрации. Можете да прелистите екраните за навигация.

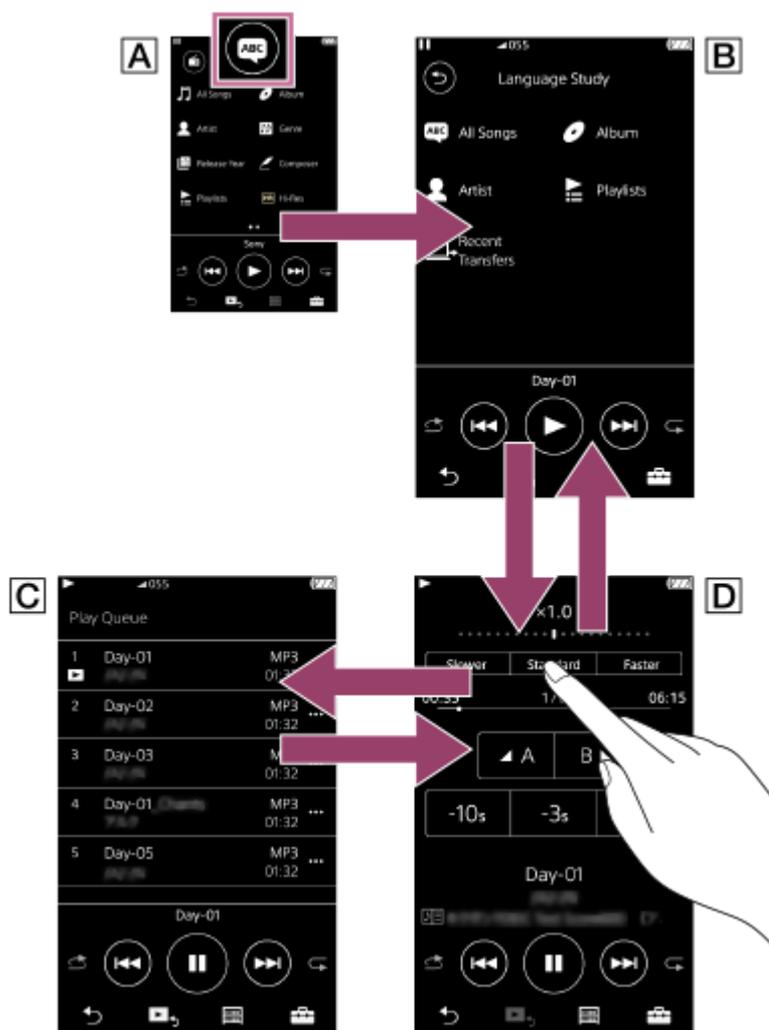

A Екран за библиотеката на функцията за възпроизвеждане на музика

Докоснете върху  екрана за библиотеката, за да превключите към функцията за учене на език.

B Екран за библиотеката на функцията за учене на език

Изберете песен от желаната категория.

Докоснете  , за да се върнете към функцията за възпроизвеждане на музика.

C Екран за ред на изчакване за възпроизвеждане на функцията за учене на език

Можете да проверите списъка с песни, които Вашият Walkman ще започне да възпроизвежда с текущите настройки.

D Екран за възпроизвеждане на функцията за учене на език

Достъпни са полезни функции за обучение.

- DPC (цифров контрол на скоростта на възпроизвеждане)
- Повтаряне от А до В
- Бързо повторение

Меню „Опция/Настройка“

Докоснете  , за да изведете менюто на екрана.

Наличните елементи от менюто могат да се различават в зависимост от екрана или настройките.

 Settings	Изберете елемента, за да покажете менюто „Настройки“.
 Add to Playlist	Изберете елемента, за да добавите текущата песен към списък за възпроизвеждане.
 Detailed Song Information	Изберете елемента, за да покажете данните на текущата песен.
 Display Lyrics	Изберете елемента, за да се покаже информацията за текст.
Edit Song Order	Изберете елемента, за да промените реда на песните в избрания списък за възпроизвеждане. Плъзнете и пуснете,  докато са в желания ред.
 Add All Songs to Playlist	Изберете елемента, за да добавите всички песни в списъка към списък за възпроизвеждане.
 Move Songs to Music	Изберете елемент, за да добавите текущата песен към библиотеката с музика.

Изскачащо меню

Докоснете  , за да се покаже изскачащото меню.

Наличните елементи от менюто могат да се различават в зависимост от екрана или настройките.

Add to Playlist	Изберете елемента, за да добавите песен към списък за възпроизвеждане.
Delete from Playlist	Изберете елемента, за да премахнете песен от списъка за възпроизвеждане.
Delete	Изберете елемента, за да изтриете песен или списъка за възпроизвеждане.
Detailed Song Information	Изберете елемента, за да покажете данните на текущата песен.
Move Songs to Music	Изберете елемента, за да преместите избраната песен, албум или изпълнител към библиотеката с музика.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Как да използвате различни екрани на Вашия Walkman](#)
- [Екран за библиотека](#)
- [Използване на функцията за учене на език](#)
- [Прехвърляне на съдържание за учене на език от компютър с Windows през Music Center for PC](#)
- [Прехвърляне на съдържание за учене на език, с използване на Windows Explorer](#)
- [Прехвърляне на съдържание за учене на език с използване на Mac Finder](#)

4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

USB-DAC екран

Можете да използвате Вашия Walkman като USB-DAC устройство. Използвайте тази функция, за да слушате музика на компютър.

За да превключите към функцията USB-DAC


Докоснете  екрана на библиотеката.

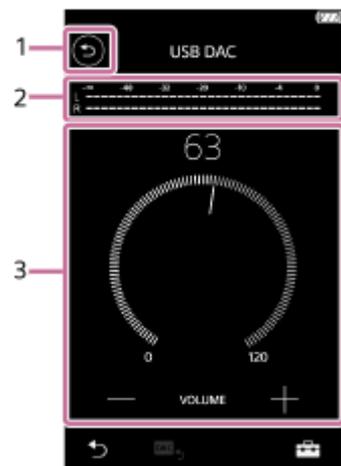

1. Бутон 
Натиснете бутона, за да се върнете към функцията за възпроизвеждане на музика.
2. Индикатор за сигнал
Индикаторът отразява нивото на аудио сигнала на музикалното съдържание, което се възпроизвежда.
3. Копчето на звука / VOLUME бутони +/ –
Можете да промените силата на звука.

Меню „Опция/Настройка“

Докоснете , за да изведете менюто на екрана.



Съвет

- Прелистете екрана USB-DAC нагоре, ако искате да промените настройките за качество на звука.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема


- [Как да използвате различни екрани на Вашия Walkman](#)
- [Наслаждавайте се на музикално съдържание на компютър с качество на звука на Вашия Walkman \(функция USB-DAC \)](#)

4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Списък с иконите, показвани в зоната за информация

Можете да проверите състоянието на възпроизвеждане и различни настройки, с помощта на иконите, показвани в зоната за информация. Иконите се променят в зависимост от състоянието на Вашия Walkman.

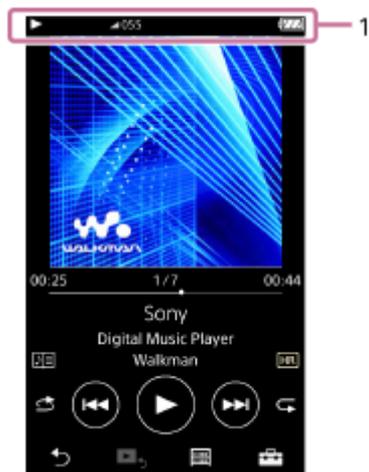

1. Информационна зона

	Състояние на силата на звука
	AVLS
	Състояние на възпроизвеждане Възпроизвеждане, пауза, откриване на началото на следващата песен, откриване на началото на текущата или предишната песен
	Индикатор HOLD
	Таймер за заспиване
	Bluetooth
	NFC
	Заглушаване на шума
	Режим за околнен звук
	Състояние на батерията

Съвет

- Докоснете зоната за информация, за да отворите диалога за сила на звука. Можете да завъртите копчето, за да регулирате силата на звука.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Регулиране на силата на звука](#)


4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Регулиране на силата на звука

Регулиране на силата на звука

На Вашия Walkman: натиснете бутона (1), за да регулирате силата на звука.

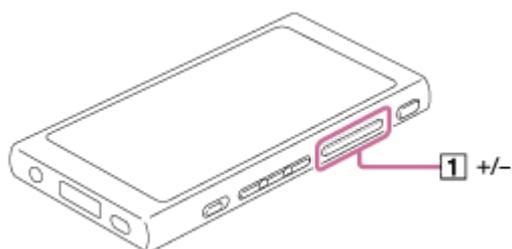

На екрана: докоснете зоната (1) на екрана за възпроизвеждане, за да се покаже диалоговия прозорец за силата на звука. Завъртете (2), за да регулирате силата на звука. Докоснете (3), за да затворите диалоговия прозорец за силата на звука.



Съвет

- Можете също да използвате +/- бутоните в долната част на диалоговия прозорец за силата на звука, за да регулирате силата на звука.

Ограничаване на силата на звука

Функцията AVLS (Automatic Volume Limiter System) намалява риска от увреждане на слуха от силни тонове. Използването на AVLS ограничава максималната сила на звука. Функцията AVLS има следните възможности.

- Функцията AVLS ограничава силата на звука до определено ниво.
- Функцията AVLS предотвратява смущения на други лица, причинени от високи тонове на звука при възпроизвеждане.
- Функцията AVLS Ви позволява да слушате при по-удобна сила на звука.

1. Докоснете елементите от менюто в следния ред.

 – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]).

2. Докоснете [AVLS (Volume Limit)] ([Headphone Output]), за да добавите отметка.

Забележка

- [AVLS (Volume Limit)] не работи, докато има активна Bluetooth връзка.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Обем на операцията в съответствие с европейски и корейски директиви](#)

4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Обем на операцията в съответствие с европейски и корейски директиви

- За европейски клиенти
- За корейски клиенти (модели, доставяни със слушалки)

Алармата (звуковият сигнал) и предупреждението [Check the volume level.] са предназначени за предпазване на слуха Ви. Те се появяват, когато първоначално увеличите силата на звука до вредно ниво. Можете да отмените алармата и предупреждението като докоснете [OK] върху предупредителния диалог.

Забележка

- Можете да увеличите силата на звука, след като отмените алармата и предупреждението.
- След първоначалното предупреждение, алармата и предупреждението, че силата на звука е зададена на ниво, което е вредно за слуха Ви, се повтарят на всеки общо 20 часа. Когато това се случи, силата на звука ще се намали автоматично.
- Ако изключите Вашия Walkman, след като сте избрали висок звук, който може да навреди на слуха Ви, нивото на звука автоматично ще бъде по-ниско, когато включите Вашия Walkman следващия път.
- Алармата не включва, когато има активна Bluetooth връзка.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Регулиране на силата на звука](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Прегледане на ръководството за експлоатация

Можете да прегледате ръководството за експлоатация, за да направите бърз преглед на операциите на Вашия Walkman.

- 1 На екрана на библиотеката или на екрана за възпроизвеждане, натиснете  и след това [View Help].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Подготовка на музикално съдържание

Преди да прехвърляте музикално съдържание към Walkman, трябва да подготвите съдържанието. Тази тема включва инструкции за следните операции.

- Импортиране на съдържание от аудиодиск към Music Center for PC.
- Импортиране на съдържание, съхранено на компютъра към Music Center for PC.
- Импортиране на съдържание, съхранено на външно мултимедийно устройство към компютър.
- Закупуване на съдържание от онлайн услуги за музика.

Инструкциите по-долу са за операции, използващи Music Center for PC. Music Center for PC е препоръчителен софтуер за Вашия Walkman. Инсталирайте предварително Music Center for PC .

Забележка

- Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.
- Ако използвате компютър Mac, използвайте Content Transfer.

Импортиране на съдържание от аудиодиск към Music Center for PC

1. Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .
2. Стартирайте Music Center for PC.
3. Поставете аудиодиск в четеца за компактдискове на Вашия компютър.
Съдържанието на аудиодиска ще се появи на екрана на Music Center for PC .
Можете да промените настройката на формата за импортиране на компактдискове, ако е необходимо.
 - За по-високо качество на звука: FLAC
 - За нормално качество на звука: AAC (.m4a), MP3 (.mp3)
4. Прехвърлете съдържанието с музика на аудиодиска към Music Center for PC.

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC .
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Съвет

- Можете също да използвате iTunes, вместо Music Center for PC , за да импортирате компактдискове.

Импортиране на съдържание, съхранено на компютъра към Music Center for PC

1. Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .
2. Стартирайте Music Center for PC.
3. От левия панел на Music Center for PC екран, изберете от менюто за импортиране на съдържание от компютър.
Можете да зададете папка за съдържание, което искате да импортирате.
4. Започнете да импортирате съдържанието.

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC .
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Импортиране на съдържание, съхранено на външно мултимедийно устройство към компютър

Използване на външно мултимедийно устройство, което съдържа музикално съдържание.
Следните инструкции са за Windows Explorer. Ако използвате компютър Mac, използвайте Finder.

1. Свързване на външно мултимедийно устройство към компютър.
2. Отворете външното мултимедийно устройство във Windows Explorer.
3. Отворете папката [Музика] на компютъра във Windows Explorer.
4. Плъзнете и пуснете папки или файлове от външното мултимедийно устройство към папката [Музика] на компютъра.

Закупуване на съдържание от онлайн услуги за музика

Можете да закупите музикално съдържание от онлайн услуги за музика.
Проверете сервизното ръководство за доставчика на услугата, който използвате. Всеки доставчик има различни процедури за изтегляне, съвместими файлови формати и методи за плащане. Имайте предвид, че доставчикът може да избере да прекрати услугата без предизвестие.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Инсталиране на Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Инсталиране на Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC](#)
- [Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer](#)
- [Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer](#)
- [Прехвърляне на съдържание посредством Mac Finder](#)
- [Добавяне на информация за текстове на песни, с помощта на компютър](#)
- [Възпроизвеждане на музика](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Закупуване на аудио с висококачествено съдържание

Аудио с високо качество означава съдържание във формат с по-високо качество на звука от стандарта CD. Аудио съдържание с високо качество е достъпно посредством онлайн услуги за музика.

Достъп до услуга за онлайн музика, която осигурява аудио с висококачествено съдържание. Услугите се различават по страна или регион.

Проверете сервизното ръководство за доставчика на услугата, който използвате. Всеки доставчик има различни процедури за изтегляне, съвместими файлови формати и методи за плащане.

Имайте предвид, че доставчикът може да избере да прекрати услугата без предизвестие.

Прехвърляне на аудио с високо качество към Вашия Walkman

- На компютър с Windows : използвайте Music Center for PC или Windows Explorer.
- На компютър с Mac : използвайте Content Transfer или Finder.

Съвет

- Аудио съдържанието с високо качество е обозначено с икона (), както във Вашия Walkman, така и в Music Center for PC.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема


- [Инсталиране на Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Инсталиране на Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC](#)
- [Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer](#)
- [Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer](#)
- [Прехвърляне на съдържание посредством Mac Finder](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC

Можете да прехвърляте съдържание, което се съхранява на компютър с Windows към Вашия Walkman, посредством Music Center for PC.

- 1 Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .
- 2 Стартирайте Music Center for PC.
- 3 Свържете вашия Walkman към компютъра посредством USB.

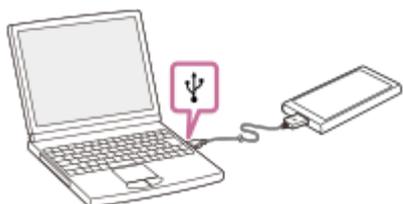

- 4 Кликнете върху  в долната лява част на Music Center for PC , за да отворите списъка на съдържанието на Вашия Walkman.

За да прехвърляте съдържание към microSD картата във Вашия Walkman:

От менюто за избор на устройството, изберете microSD картата. Менюто за избор на устройството се намира над списъка със съдържанието на Вашия Walkman.

- 5 Изберете [Music Library] , за да отворите списъка на съдържанието на Music Center for PC.
- 6 Изберете албуми или песни, които искате да прехвърлите.
- 7 Кликнете върху  , за да прехвърлите.

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC .
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Забележка

- Не изключвайте USB кабела, по време на прехвърляне на данни. В противен случай е възможно данните да бъдат повредени.
- Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.
- Във Вашия Walkman не можете да обменяте данни между паметта на Вашия Walkman и microSD карта.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема


- [Инсталиране на Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Подготовка на музикално съдържание](#)
- [Закупуване на аудио с висококачествено съдържание](#)
- [Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer](#)
- [Прехвърляне на съдържание за учене на език от компютър с Windows през Music Center for PC](#)
- [Прехвърляне на съдържание за учене на език, с използване на Windows Explorer](#)
- [Възпроизвеждане на музика](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer

Можете да прехвърляте съдържание директно посредством плъзгане и пускане от Windows Explorer.

1 Свържете вашия Walkman към компютъра посредством USB.

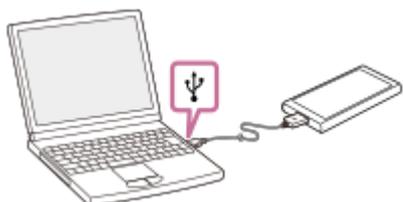


2 Отворете папката във Вашия [WALKMAN], както следва.

- Windows 10:
Отворете [Файлов мениджър] от менюто [Начало] . Изберете [WALKMAN] от левия панел.
- Windows 8.1:
Отворете [File Explorer] от [Работен плот]. Изберете [WALKMAN] от списъка под [Този компютър].
- При Windows 7 или по-ранни версии:
Изберете [Старт], [компютър] и след това [WALKMAN].

Можете също да прехвърляте съдържание към microSD карта.
Изберете папката с името на microSD картата вместо [WALKMAN].

3 Отворете папката [MUSIC] във Вашия [WALKMAN].

4 Плъзнете и пуснете файлове или папки на компютъра към папката [MUSIC] .

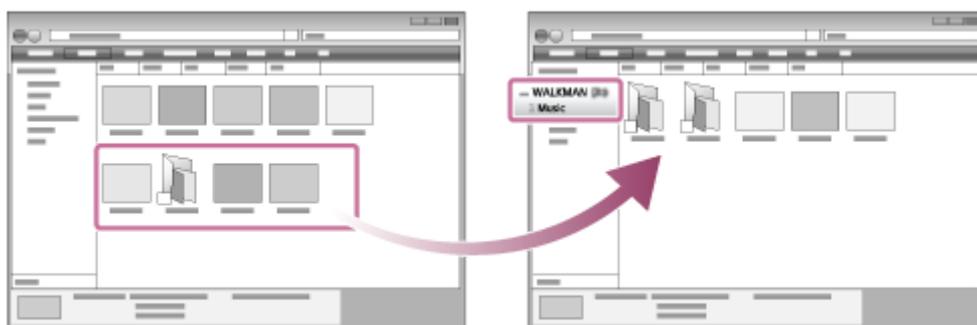

Потвърдете, че прехвърлянето е завършено. Изключете Вашия Walkman от компютъра.

Съвет

- Ако искате да прехвърлите съдържанието за функцията за учене на език, отворете папката [LEARNING] .

Забележка

- Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай Вашия Walkman може да не успее да възпроизведе файловете.
 - Не променяйте имената на основните папки (като например [MUSIC]).

- Не прехвърляйте файловете към папки различни от [MUSIC] или [LEARNING].
- Не изключвайте USB кабела, по време на прехвърляне на данни.
- Не форматирайте паметта на Вашия Walkman на компютъра.
- Вашият Walkman може да не показва правилно музикална информация за част от съдържанието в зависимост от езиковите настройки във Вашия Walkman.
- Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.


Сродна тема

- [Подготовка на музикално съдържание](#)
- [Закупуване на аудио с висококачествено съдържание](#)
- [Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC](#)
- [Прехвърляне на съдържание за учене на език от компютър с Windows през Music Center for PC](#)
- [Прехвърляне на съдържание за учене на език, с използване на Windows Explorer](#)
- [Възпроизвеждане на музика](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Импортиране на съдържание от Вашия Walkman към Music Center for PC

- 1 Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .
- 2 Стартирайте Music Center for PC.
- 3 Свържете вашия Walkman към компютъра посредством USB.

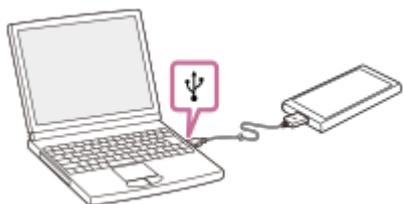

- 4 Кликнете върху   в долната лява част на Music Center for PC , за да отворите списъка на съдържанието на Вашия Walkman.

За да импортирате съдържание от microSD картата във Вашия Walkman:

От менюто за избор на устройството, изберете microSD картата. Менюто за избор на устройството се намира над списъка със съдържанието на Вашия Walkman.

- 5 От списъка със съдържанието на Вашия Walkman изберете съдържанието, което искате да импортирате в Music Center for PC.

Можете да изберете или от музикалното съдържание или от съдържанието за езиково обучение.

- 6 Кликнете  в Music Center for PC.

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC .
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Забележка

- Не изключвайте USB кабела, по време на прехвърляне на данни. В противен случай е възможно данните да бъдат повредени.
- Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Инсталиране на Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Възпроизвеждане на музика](#)
- [Поддържани формати](#)


4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Прехвърляне на съдържание за учене на език от компютър с Windows през Music Center for PC

Можете да прехвърляте съдържание за учене на език, Walkman използващо Music Center for PC.

- 1 Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .
- 2 Стартирайте Music Center for PC.
- 3 Свържете вашия Walkman към компютъра посредством USB.

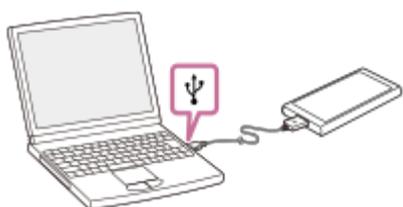

- 4 Изберете [Music Library] , за да отворите списъка на съдържанието на Music Center for PC.
- 5 Изберете съдържанието (песен, албум и др.), което искате да използвате за учене на език.
- 6 Кликнете с десния бутон съдържанието (песен, албум, и т.н.), за да отворите [Properties].
- 7 Изберете [Language Learning] от падащото меню за [Genre :].
- 8 Прехвърляне на съдържание на Вашия Walkman по същия начин, както когато прехвърляте музикално съдържание.

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC .
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Забележка

- Не изключвайте USB кабела, по време на прехвърляне на данни.
- Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Инсталиране на Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Подготовка на музикално съдържание](#)
- [Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC](#)
- [Прехвърляне на съдържание за учене на език, с използване на Windows Explorer](#)
- [Използване на функцията за учене на език](#)


4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Прехвърляне на съдържание за учене на език, с използване на Windows Explorer

Можете да прехвърляте съдържание за учене на език към Вашия Walkman с използване на Windows Explorer.

1 Свържете вашия Walkman към компютъра посредством USB.

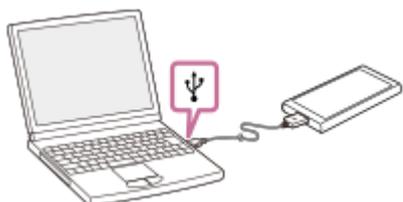

2 Отворете папката във Вашия [WALKMAN], както следва.

- Windows 10:
Отворете [Файлов мениджър] от менюто [Начало] . Изберете [WALKMAN] от левия панел.
- Windows 8.1:
Отворете [File Explorer] от [Работен плот]. Изберете [WALKMAN] от списъка под [Този компютър].
- При Windows 7 или по-ранни версии:
Изберете [Старт], [компютър] и след това [WALKMAN].

Можете също да прехвърляте съдържание към microSD карта.
Изберете папката с името на microSD картата вместо [WALKMAN].

3 Отворете папката [LEARNING] във Вашия [WALKMAN].

4 Плъзнете и пуснете файлове или папки на компютъра към папката [LEARNING] .



Потвърдете, че прехвърлянето е завършено. Изключете Вашия Walkman от компютъра.

Съвет

- Можете също да подготвите съдържанието за учене на език на Вашия Walkman. Можете да премествате песни, албуми или изпълнители от библиотеката за музика към библиотеката за учене на език.
 - Върху екрана за възпроизвеждане, докоснете елементите от менюто в следния ред. Можете да преместите текущата песен.
 – [Move Songs to Language Study].
 - В списък с песни, списък с албуми или изпълнители, натиснете елементите от менюто в следния ред. Можете да преместите избраната песен, албум или изпълнител.

Забележка

- Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай Вашия Walkman може да не успее да възпроизведе файловете.
 - Не променяйте имената на основните папки (като например MUSIC).
 - Не прехвърляйте файловете към папки различни от [LEARNING].
 - Не изключвайте USB кабела, по време на прехвърляне на данни.
 - Не форматирайте паметта на Вашия Walkman на компютъра.
- Вашият Walkman може да не показва правилно музикална информация за част от съдържанието в зависимост от езиковите настройки във Вашия Walkman.
- Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Подготовка на музикално съдържание](#)
- [Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC](#)
- [Прехвърляне на съдържание за учене на език от компютър с Windows през Music Center for PC](#)
- [Използване на функцията за учене на език](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer


Можете да използвате Content Transfer. Съдържание със защитени авторски права не може да бъде прехвърляно.

1 Използвайте компютър, на който е била инсталирана Content Transfer .

2 Стартирайте Content Transfer.



3 Свържете вашия Walkman към компютъра посредством USB.

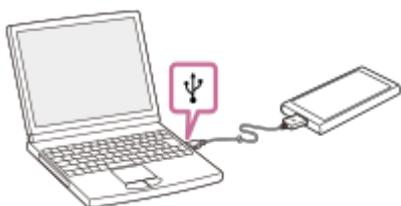

4 Изберете местоназначение на паметта на Вашия Walkman (вътрешната памет или microSD картата).

5 Отворете Finder или iTunes. След това изберете съдържанието.

6 Плъзнете и пуснете съдържанието в Content Transfer.



Потвърдете, че прехвърлянето е завършено. Изключете Вашия Walkman от компютъра.

- Операцията може да не бъде гарантирана в зависимост от версията на iTunes.
- Не изключвайте USB кабела, по време на прехвърляне на данни. В противен случай е възможно данните да бъдат повредени.
- Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Инсталиране на Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Подготовка на музикално съдържание](#)
- [Закупуване на аудио с висококачествено съдържание](#)
- [Възпроизвеждане на музика](#)


4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Прехвърляне на съдържание посредством Mac Finder

Можете да прехвърляте съдържание директно посредством плъзгане и пускане от Finder. Съдържание със защитени авторски права не може да бъде прехвърляно.

- 1 **Свържете Вашия Walkman с включен компютър посредством USB.**

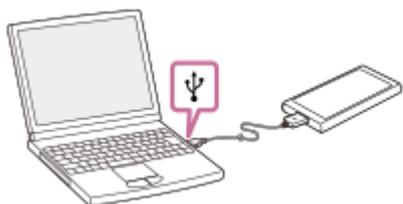


- 2 **Изберете Вашия [WALKMAN] в страничната лента на Finder.**

Можете също да прехвърляте съдържание към microSD карта.
Изберете папката с името на microSD картата вместо [WALKMAN].

- 3 **Отворете папката [MUSIC] във Вашия [WALKMAN].**

- 4 **Плъзнете и пуснете желаните файлове или папки (1) към [MUSIC] папката (2) във Вашия [WALKMAN].**

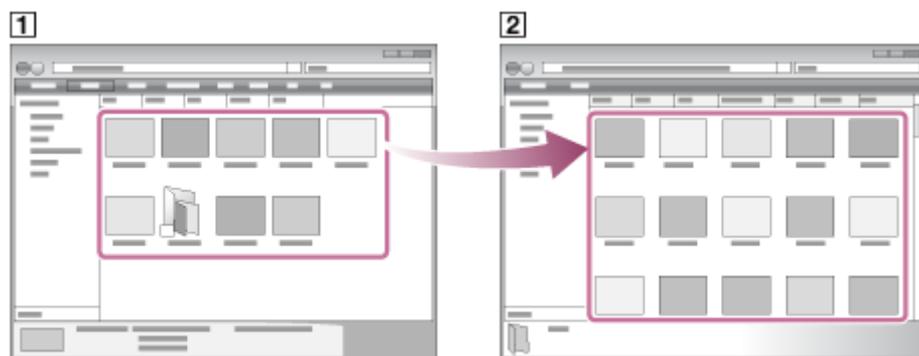

Потвърдете, че прехвърлянето е завършено. Изключете Вашия Walkman от компютъра.

Съвет

- Ако искате да прехвърлите съдържанието за функцията за учене на език, отворете папката [LEARNING].

Забележка

- Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай Вашия Walkman може да не успее да възпроизведе файловете.
 - Не променяйте имената на основните папки (като например [MUSIC]).
 - Не прехвърляйте файловете към папки различни от [MUSIC] или [LEARNING].
 - Не изключвайте USB кабела, по време на прехвърляне на данни.
 - Не форматирайте паметта на Вашия Walkman на компютъра.

- Вашият Walkman може да не показва правилно музикална информация за част от съдържанието в зависимост от езиковите настройки във Вашия Walkman.
- Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Инсталиране на Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Подготовка на музикално съдържание](#)
- [Закупуване на аудио с висококачествено съдържание](#)
- [Прехвърляне на съдържание за учене на език с използване на Mac Finder](#)
- [Възпроизвеждане на музика](#)


4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Прехвърляне на съдържание за учене на език с използване на Mac Finder

Можете да прехвърляте съдържание за учене на език към Вашия Walkman с използване на Finder. Съдържание със защитени авторски права не може да бъде прехвърляно.

1 Свържете Вашия Walkman с компютър посредством USB.

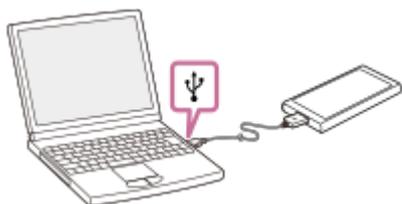


2 Изберете Вашия [WALKMAN] в страничната лента на Finder.

Можете също така да прехвърляте съдържание за учене на език на microSD картата. Изберете папката с името на microSD картата вместо [WALKMAN].

3 Отворете папката [LEARNING] във Вашия [WALKMAN].

4 Плъзнете и пуснете желаните файлове или папки (1) към [LEARNING] папката (2) във Вашия [WALKMAN].

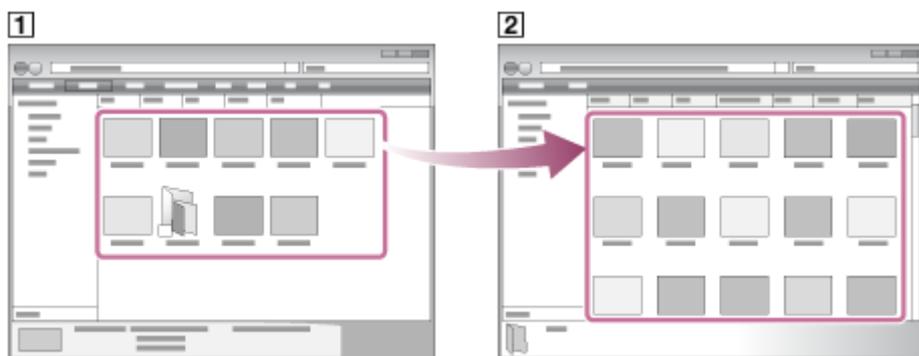

Потвърдете, че прехвърлянето е завършено. Изключете Вашия Walkman от компютъра.

Забележка

- Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай Вашия Walkman може да не успее да възпроизведе файловете.
 - Не променяйте имената на основните папки (като например MUSIC).
 - Не прехвърляйте файловете към папки различни от [LEARNING].
 - Не изключвайте USB кабела, по време на прехвърляне на данни.
 - Не форматирайте паметта на Вашия Walkman на компютъра.
- Вашият Walkman може да не възпроизведе някои файлове поради защитени авторски права.
- Вашият Walkman може да не показва правилно музикална информация за част от съдържанието в зависимост от езиковите настройки във Вашия Walkman.

- Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Подготовка на музикално съдържание](#)
- [Прехвърляне на съдържание посредством Mac Finder](#)
- [Използване на функцията за учене на език](#)

4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Добавяне на информация за текстове на песни, с помощта на компютър

Можете да въвеждате текст на песен в текстов файл (LRC файл). След като въведете текстове към песни, прехвърлете песните във Вашия Walkman.

Създаване на текст на песен в текстов файл (LRC файл)

1. Отворете [Notepad] в аксесоарите на Windows .
2. Въведете текста в [Notepad].
3. Възпроизведете песента и въведете времето за показване на всеки ред от текста.

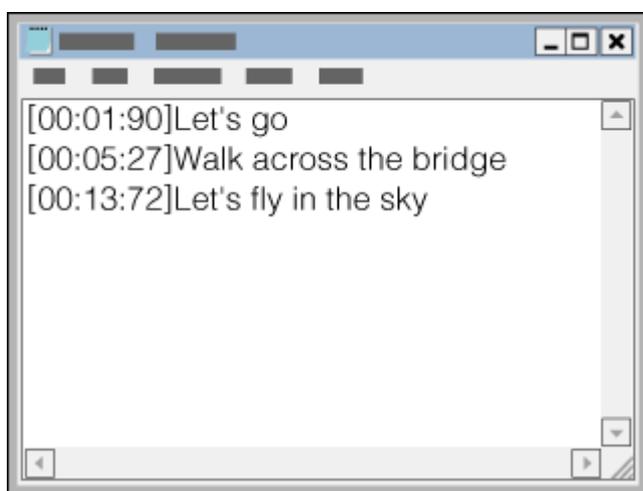

- Може да въвеждате информацията за времето вляво от реда текст в следния формат. Минути:секунди:стотни от секундата (*1)
- Информацията за време трябва да бъде въведена в хронологичен ред.
- Можете да отделите секундите и стотните от секундата с точка вместо с двоеточие.

*1 можете да пропуснете стотните от секундата.

4. Запазете файла.

- Изберете [UTF-8] като кодиране на символ.
- Задайте същото име на файл, както това на аудио файла.
- Като разширение задайте [.lrc] .
- Максималният размер за получаване на файлове е 512 KB.
- Ако даден текстов ред не може да се побере на екрана, той ще бъде разделен.
- Броят на редовете на текста, който може да бъде показан едновременно зависи от модела на Вашия Walkman .
- Разпознават се CR, CRLF, и LF прекъсвания на ред.
- Празните редове от текста се пропускат.

5. Свържете Вашия Walkman към компютър посредством USB.

6. Отворете папката [WALKMAN] според една от процедурите по-долу.

- Windows 10:
Отворете [Файлов мениджър] от менюто [Начало] . Изберете [WALKMAN] от левия панел.

- Windows 8.1:
Отворете [File Explorer] от [Работен плот]. Изберете [WALKMAN] от списъка под [Този компютър].
- При Windows 7 или по-ранни версии:
Изберете [Старт], [компютър] и след това [WALKMAN].

Можете също да прехвърляте съдържание към microSD карта.
Изберете папката с името на microSD картата вместо [WALKMAN].

7. Създайте нова папка в папката [MUSIC] под [WALKMAN]. След това плъзнете и пуснете заедно песента и LRC файла в новата папка, за да ги прехвърлите.

Съвет

- Препоръчва се следния брой знаци, когато извеждате текстове на песни във Вашия Walkman.
 - Еднобайтови знаци (например, буквено-цифрови знаци): 40 знака на ред.
 - Двубайтови знаци (например, китайски символи): 20 знака на ред.
- За да управлявате LRC файлове с Music Center for PC, запишете LRC файлове в същата папка като музикалните файлове. LRC файлове ще бъдат прехвърлени към Вашия Walkman, когато се прехвърлят музикалните файлове.
- На компютър Mac , можете да създадете текстове на песни, с помощта на „TextEdit“ и други текстови редактори. Следвайте същата процедура както описаните по-горе, за да въведете текста или информацията за време в настройката „Некодиран текст“.

Бележка за авторските права

Когато създавате LRC файлове с помощта на материали с авторски права, създадени от други лица, LRC файловете са ограничени само за лично ползване. Употребата на LRC файлове за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.


Сродна тема

- [Получаване на информация за текстове на песни](#)
- [Показване на текстове на песни](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Бележки за прехвърляне на съдържание от компютър

Плъзгайте и пускайте съдържание в правилната папка, както е показано на следната илюстрация. Walkman може да възпроизвежда съдържание, записани в първо през осем нива на всяка папка.

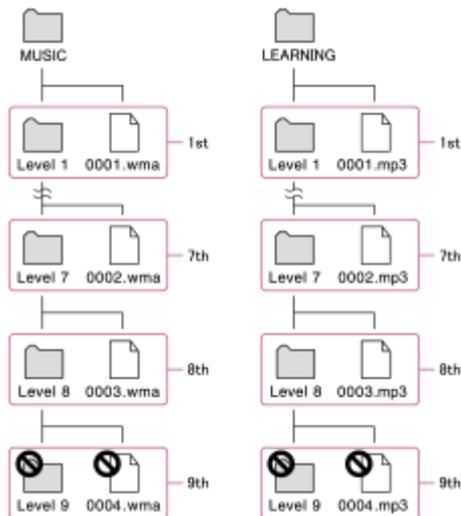

Забележка

- Не преименувайте следните папки по подразбиране. В противен случай Вашият Walkman няма да разпознае папките.
 - MUSIC
 - LEARNING

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Възпроизвеждане на музика

За да възпроизведете песни, първо изберете категория.
Трябва предварително да прехвърлите музикално съдържание от компютър към Вашия Walkman .

На компютър с Windows

- Използвайте Music Center for PC за прехвърляне на песни от CD или от Вашия компютър към Вашия Walkman.
- Плъзнете и пуснете съдържание от Windows Explorer.


На компютър с Mac

- Използвайте Content Transfer , за да прехвърляте съдържание от iTunes.
- Плъзнете и пуснете съдържание от Finder.

1 Докоснете  , за да отворите екрана за библиотеката.

2 Докоснете желаната категория (**1**).

Можете да прелистите екрана наляво или надясно, за да прелистите страници. Броят на точките представлява броят на наличните страници (**2**).

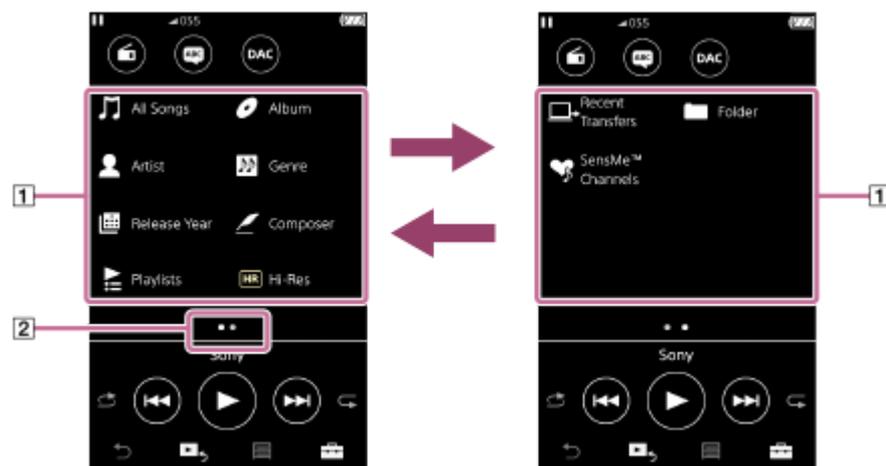

3 Изберете подкатегории, докато се появи списък на песни и след това изберете желаната песен.
Ще започне възпроизвеждане.

Ръчни бутони на Вашия Walkman

Бутон за работна операция	Функция
	Натиснете бутона, за да стартирате или поставите възпроизвеждането на пауза.
	Натиснете бутона, за да преминете към началото на текущата песен или предишната песен. Задръжте натиснат бутона за бързо превъртане назад на песен, докато се възпроизвежда.
	Натиснете бутона, за да преминете към началото на следващата песен.

Задръжете натиснат бутон, за да превъртате бързо напред песен, докато се възпроизвежда.

Съвет

- Можете да премествате песни, албуми или изпълнители от библиотеката за музика към библиотеката за учене на език.
 - Върху екрана за възпроизвеждане, докоснете елементите от менюто в следния ред. Можете да преместите текущата песен.
 – [Move Songs to Language Study].
 - В списък с песни, списък с албуми или изпълнители, натиснете елементите от менюто в следния ред. Можете да преместите избраната песен, албум или изпълнител.
 – [Move Songs to Language Study].

Забележка

- Ако Вашия Walkman не възпроизвежда песни в желаните от Вас ред, опитайте следното.
 - Използвайте функцията за маркери или функцията списък с песни във Вашия Walkman.
 - Създайте списъци за възпроизвеждане с Music Center for PC или iTunes и ги прехвърлете.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Включване и изключване на Вашия Walkman](#)
- [Как да използвате различни екрани на Вашия Walkman](#)
- [Инсталиране на Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Екран за библиотека](#)
- [Екран за възпроизвеждане](#)
- [Подготовка на музикално съдържание](#)
- [Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC](#)
- [Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer](#)
- [Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer](#)
- [Прехвърляне на съдържание посредством Mac Finder](#)
- [Методи за възпроизвеждане](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Методи за възпроизвеждане

Тази тема включва инструкции за следните операции.

- Настройка на режима за възпроизвеждане.
- Задаване на обхвата за възпроизвеждане.

Настройка на режима за възпроизвеждане



1. Докоснете зоната ([1] или [2]), за да изберете режим на възпроизвеждане.

- : Shuffle Playback
- : Repeat 1 Song
- : Repeat All

Когато и са осветени, Вашият Walkman ще възпроизведе произволно всички песни в избрания обхват. За да се върнете към режима за нормално възпроизвеждане, докоснете иконите така, че и двете, и да потъмнеят.

Съвет

- Можете също да зададете режим на възпроизвеждане, от менюто „Настройки“. Докоснете – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]). След това, изберете желания режим на възпроизвеждане от [Play Mode].

Задаване на обхвата за възпроизвеждане

1. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
2. Докоснете желания обхват за възпроизвеждане от [Playback Range].

Схема на връзката между режима на възпроизвеждане и обхвата за възпроизвеждане

Play Mode	Playback Range	
	All Range	

 Shuffle Playback	<p>Всички песни ще се възпроизвеждат в произволен ред.</p> <p>За да разбъркате всички песни от Вашия Walkman, изберете [All Songs] на екрана за библиотеката.</p> <p>Ако изберете песен от [Album] на екрана за библиотека, Вашият Walkman ще разбърква всички песни в избрания албум. Когато Вашия Walkman завърши възпроизвеждане на всички песни от албума, възпроизвеждането ще продължи към следващия албум. След това, Вашия Walkman ще разбърка всички песни в албума.</p>	<p>Песни в избрания диапазон се възпроизвеждат в разбъркан ред. (*1)</p>
Repeat Off	<p>Всички песни се възпроизвеждат в последователен ред.</p>	<p>Песни в избрания диапазон се възпроизвеждат в последователен ред. (*1)</p>
 Repeat 1 Song	<p>Текущата песен се възпроизвежда многократно.</p>	<p>Текущата песен се възпроизвежда многократно.</p>
 Repeat All	<p>Всички песни ще се възпроизвеждат многократно.</p> <p>За да повторите всички песни от Вашия Walkman, изберете [All Songs] на екрана за библиотеката.</p>	<p>Песните в избрания диапазон ще се възпроизвеждат многократно. (*1)</p>

*1 „Избран диапазон“ означава например един албум или един изпълнител.

Забележка

- При възпроизвеждане на песен с помощта на функцията [SensMe™ Channels], не можете да промените режима на възпроизвеждане.
- Когато изберете песен от списък с маркери, Вашият Walkman ще възпроизвежда само песни от избрания списък с маркери.
Песни в други списъци с маркери, няма да бъдат възпроизведени, дори когато [Playback Range] е зададен на [All Range].
- Когато изберете песен от списък за възпроизвеждане, Вашият Walkman ще възпроизвежда само песните в избрания списък за възпроизвеждане.
Песни в други списъци за възпроизвеждане няма да бъдат възпроизведени, дори когато [Playback Range] е зададен на [All Range].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Как да използвате различни екрани на Вашия Walkman](#)
- [Екран за възпроизвеждане](#)
- [Възпроизвеждане на музика](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Използване на [SensMe™ Channels]

Функцията [SensMe™ Channels] автоматично групира песните по теми. Можете да възпроизвеждате песни според настроението си, текущата дейност, времето от деня и др.

За да използвате функцията [SensMe™ Channels] във Вашия Walkman, песните трябва да бъдат анализирани посредством Music Center for PC преди да прехвърляте песни. За да анализирате песни, активирайте функцията 12 TONE ANALYSIS в Music Center for PC. Песните, които се въвеждат в Music Center for PC ще бъдат анализирани автоматично и резултатите ще бъдат зададени към песните. За подробности относно тази операция, вижте в сайта за поддръжка Music Center for PC.

1 На екрана за библиотеката, докоснете [SensMe™ Channels].

Съвет

- [SensMe™ Channels] може да се използва за песни, които са били прехвърлени от приложения, които поддържат технологията 12 TONE ANALYSIS (разработена от Sony).
- Когато отворите канал с използване на функцията [SensMe™ Channels] или превключвате на друг канал, песента се възпроизвежда, започвайки от най-мелодичната и ритмична част.
- Песните ще се възпроизвеждат в произволен ред. При всяко избиране на канал, редът на възпроизвеждане ще бъде различен.

Забележка

- Вашият Walkman показва само канали, които съдържат песни.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Екран за библиотека](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Получаване на информация за текстове на песни

За да покажете информация за текст във Вашия Walkman, трябва да прехвърлите файла с текста (LRC файл) заедно с файла на песента към Вашия Walkman.

Можете да получите информация за текста по следните начини.

- Получавате информация за текста от интернет и след това създавате текстов файл (LRC файл).
- Сами въвеждате текст на песен в текстов файл (LRC файл).

За повече подробности относно LRC файлове, вижте съответната тема под [Сродна тема].

Забележка

- Информацията за текст на песен е ограничена само за лично ползване. Употребата ѝ за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Показване на текстове на песни](#)
- [Добавяне на информация за текстове на песни, с помощта на компютър](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Показване на текстове на песни

Прехвърляне на песни с информация за текст към Вашия Walkman. След това задайте на Вашия Walkman да извежда текстове на песни.

Когато информацията за текст е налична за песен ще светне икона (1) .



- 1 На екрана за възпроизвеждане, докоснете  и след това [Display Lyrics].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Получаване на информация за текстове на песни](#)
- [Добавяне на информация за текстове на песни, с помощта на компютър](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Управление на списъци за възпроизвеждане във Вашия Walkman

Можете да събирате любимите си песни и да ги запишете като списъци за възпроизвеждане във Вашия Walkman. Тази тема включва инструкции за следните операции.

- Добавяне на песни към списъци за възпроизвеждане във Вашия Walkman.
- Слушане на списъци за възпроизвеждане във Вашия Walkman.
- Изтриване на списъци за възпроизвеждане от Вашия Walkman.

Добавяне на песни към списъци за възпроизвеждане във Вашия Walkman

Списъците за възпроизвеждане могат да бъдат записани във вътрешна памет на Вашия Walkman или върху microSD картата. Не може да добавяте песен от вътрешната памет към списък за възпроизвеждане на microSD картата или обратното.

1. Извършете едно от следните действия.

- Докато Вашия Walkman възпроизвежда или е на пауза на песен, която искате да добавите към списък за възпроизвеждане:
На екрана за възпроизвеждане, докоснете  и след това [Add to Playlist].
- Когато се показва списък (списък с песни, списък с албуми, подреждане на песни, и т.н.):
Докоснете  до желанния елемент в списъка, за да се покаже изскачащото меню. След това докоснете [Add to Playlist].

Ще се появи екран за избор на списък за възпроизвеждане.

2. Докоснете името на списък за възпроизвеждане, за да добавите песен.

Съвет

- До 999 песни могат да бъдат добавяни към списък за възпроизвеждане.
- Можете да добавяте целия списък към списък за възпроизвеждане. Когато се покаже екран за подреждане на песни за възпроизвеждане или екрана със списъка с маркери, докоснете  и след това [Add All Songs to Playlist].
- Можете да променят реда на песните в списък за възпроизвеждане. Изберете списък за възпроизвеждане от екрана за библиотеката. Докоснете  и след това [Edit Song Order]. Плъзнете и пуснете , за да пренаредите песни. Докоснете [Complete], за да запишете реда на песните.
- Можете да прехвърляте списъци за възпроизвеждане, създадени с помощта на Music Center for PC или iTunes към Вашия Walkman. Списъците за възпроизвеждане във файлов формат m3u, могат да бъдат управлявани във Вашия Walkman.

Забележка

- Не можете да регистрирате изображения на обложки за списъци за възпроизвеждане.

Слушане на песни в списък за възпроизвеждане във Вашия Walkman

1. На екрана за библиотеката, докоснете [Playlists].
2. Докоснете желанния списък за възпроизвеждане и след това докоснете желанната песен.

Изтриване на списъци за възпроизвеждане от Вашия Walkman

1. На екрана за библиотеката, докоснете [Playlists], за да се покаже списъкът на списъците за възпроизвеждане.

2. Докоснете **...** до списъка за възпроизвеждане, който искате да изтриете и след това докоснете [Delete].

3. Следвайте инструкциите на екрана.

Съвет

- Можете да премахнете песен от списъка за възпроизвеждане. Покажете списъка с песни в списъка за възпроизвеждане, докоснете **...**, за да се покаже изскачащото меню. След това изберете [Delete from Playlist].

Забележка

- Дори ако изтриете списък за възпроизвеждане, песните в списъка за възпроизвеждане няма да бъдат изтрети от Вашия Walkman.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Екран за библиотека](#)
- [Екран за възпроизвеждане](#)
- [Екран за реда на изчакване за възпроизвеждане](#)
- [Екран за списък с маркери](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Управление на отметки на Walkman

Можете да добавяте любимите си песни към списъци с маркери. До 10 са достъпни списъци с маркери. До 999 могат да бъдат добавяни песни към списък с маркери. Тази тема включва инструкции за следните операции.

- Добавяне на песни към списъци с маркери.
- Слушане на песни с маркери във Вашия Walkman.
- Премахване на песни от списък с маркери във Вашия Walkman.

Добавяне на песни към списъци с маркери

1. Извършете едно от следните действия.

- Докато Вашия Walkman възпроизвежда или е на пауза на песен, на която искате да поставите маркер: На екрана за възпроизвеждане, докоснете  и след това [Add to Bookmark List].
- Когато се показва списък (списък с песни, списък с албуми, подреждане на песни, и т.н.): Докоснете  до желанния елемент в списъка, за да се покаже изскачащото меню. След това докоснете [Add to Bookmark List].

Ще се появи екран за избор на списък с маркери.

2. Изберете желанния списък с маркери.

Съвет

- Можете да добавите целия списък към списък с маркери. Когато се покаже екран за подреждане или екрана със списъка с маркери, докоснете  и след това [Add All Songs to Bookmark List].
- Можете да променят реда на песните в списък с маркери. Изберете желан списък с маркери. Докоснете  и след това [Edit Song Order]. Плъзнете и пуснете , за да пренаредите песни. Докоснете [Complete], за да запишете реда на песните.

Забележка

- Не можете да импортирате списъци с маркери към компютър.
- Не можете да добавяте записи за учене на език, към списъци с маркери.

Слушане на песни с маркери от Вашия Walkman

1. Показване на екрана за списък с маркери.

2. Докоснете  / , за да изберете списък и след това изберете песен.

Премахване на песни от списък с маркери във Вашия Walkman

1. Докоснете  до песен в списък с маркери.

2. Докоснете [Delete from Bookmark List].

Съвет

- Можете да премахват всички песни от списък с маркери.

На екрана за списък с маркери, докоснете  и след това [Delete All].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Екран за библиотека](#)
- [Екран за възпроизвеждане](#)
- [Екран за реда на изчакване за възпроизвеждане](#)
- [Екран за списък с маркери](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Изтриване на песни от Вашия Walkman

Можете да изтриете песни от Walkman.

1 На екрана за библиотеката покажете някои от следните елементи.

- За да изтривате песни, докоснете желаната категория (албуми, изпълнители и др.) и желаната подкатегория, докато се появи списъка с песни.
- За да изтриете папка, докоснете [Folder] и след това желаната папка.

2 Докоснете , за да изведете изскачащото меню и докоснете [Delete].

Следвайте инструкциите на екрана.

Съвет

- Можете също да изтривате песни в компютър с помощта на следните приложения. За подробности относно тези действия, вижте помощната онлайн информация за всяко приложение.
 - Windows: Music Center for PC, Windows Explorer
 - Mac: Content Transfer, Finder

Забележка

- Когато изтривате песни с компютър, с използване на Windows Explorer или Mac Finder, не изтривайте или преименувайте основната папка (като например [MUSIC]). В противен случай Вашият Walkman няма да разпознае съдържанието.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Екран за библиотека](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Свързване на Вашия Walkman към несдвоено Bluetooth устройство за първи път

Функцията BLUETOOTH® позволява безжично свързване между устройства. Устройствата трябва да поддържат безжичната технология Bluetooth. Безжична връзка е възможна в обсег до 10 метра на открито. Можете да използвате функцията Bluetooth за следните операции.

- Слушане на музика
Свързване на Bluetooth устройство, например слушалки или говорители. Можете да слушате музика безжично.

Когато свързвате безжично Bluetooth устройства за първи път, устройствата трябва да бъдат регистрирани помежду си. Тази регистрация се нарича „сдвояване“. След като Вашия Walkman и устройството са сдвоени, можете лесно да свързвате устройствата в бъдеще.

Следните инструкции са основна процедура за свързване стъпка по стъпка на Вашия Walkman и Bluetooth устройство.

1 Включете функцията Bluetooth във Bluetooth устройството, ако е необходимо.


2 На екрана на библиотеката докоснете елементите от менюто в следния ред.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

Ще се появи екрана за Bluetooth връзка.

3 Докоснете Bluetooth превключвателя (1), за да включите функцията Bluetooth и докоснете [Add Device (Pairing)] (2).

 ще се появи в зоната за информация. На екрана ще се появи списък на устройствата за свързване (3).

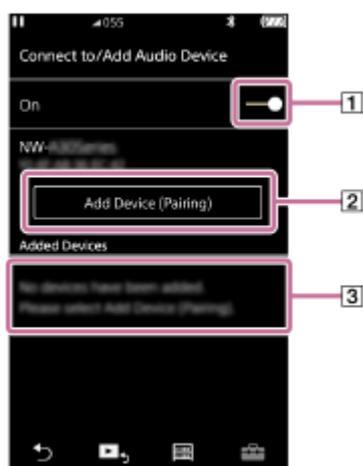

4 Докоснете Bluetooth устройството.

Ако е необходимо да въведете ключа за достъп, докато протича сдвояването, проверете и въведете ключа за достъп за Bluetooth устройството. За подробности относно ключа за достъп за Bluetooth устройство, вижте ръководството на устройството.

Когато връзката е установена, [Connected] ще се появи в (3).

5 От екрана на библиотеката изберете и възпроизведете песен.

Звукът ще бъде възпроизведен от свързаното Bluetooth устройство.

За да прекъснете сдвоено Bluetooth устройство

1. Докато Bluetooth устройството е свързано, докоснете елементите от менюто в следния ред.
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
2. Докоснете името на Bluetooth устройството от [Added Devices].

Съвет

- Можете да изтриете регистрирано Bluetooth устройство. В списъка на устройствата за свързване в [Added Devices], докоснете  до името на Bluetooth устройство. След това изберете [Delete Device].
- Ключът за достъп може да се нарича също и „код за достъп“, „PIN код“, „PIN номер“ или „парола“.
- Вашият Walkman може да поддържа връзка с Bluetooth устройство, докато изключите функцията Bluetooth . Когато не използвате функцията Bluetooth , изключете функцията Bluetooth .

Забележка

- Информацията за сдвояването се изтрива в следните ситуации. Сдвоете устройствата отново.
 - Едното или и двете устройства се възстанови до фабричните настройки.
 - Информацията за сдвояването се изтрива от устройствата, като например, когато устройствата се ремонтират.
- Животът на батерията е значително по-кратък, когато Bluetooth функцията е активна.
- Можете да сдвоите Вашия Walkman с максимум 7 устройства. Ако броят на сдвоените устройства надвишава максималния брой, Вашият Walkman ще изтрие най-старите свързани устройства.
- Ако сдвояването се просрочи преди да е завършено, извършете процедурата отново, започвайки от екрана за връзка с Bluetooth .
- Има някои ограничения на звука посредством Bluetooth връзка.
 - Дори ако свържете чифт слушалки към конектора за слушалки, от слушалките няма да има звук. Звукът се възпроизвежда с предимство от Bluetooth устройството.
 - Дори ако свържете колонка към конектора WM-PORT , от колонката няма да се възпроизведе звук. Звукът се възпроизвежда с предимство от Bluetooth устройството.
- Не може да слушате FM радио, докато има активна Bluetooth връзка.
- Не можете да слушате безжично звук от възпроизвеждане, докато е активна функцията USB-DAC .
- Ако звукът прекъсва или прескача по време на Bluetooth връзка, опитайте следното.
 - Поставете Вашия Walkman и Bluetooth устройството близо едно до друго.
 - Изберете [SBC - Connection Preferred] , като докоснете следните елементи от менюто.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- Bluetooth връзката се прекратява автоматично в следните случаи:
 - Батерията на Вашия Walkman се е изтощила.
 - Вашият Walkman е изключен.
- Когато има активна Bluetooth връзка, настройките за качество на звука са невалидни.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Свързване на Вашия Walkman със сдвоено Bluetooth устройство](#)
- [Връзка с едно докосване с Bluetooth устройство \(NFC\)](#)

- Конфигуриране на функцията Bluetooth
- Бележки за Bluetooth функцията

4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Свързване на Вашия Walkman със сдвоено Bluetooth устройство

Ако Вашия Walkman и Bluetooth устройство са били сдвоявани преди, Bluetooth устройството е регистрирано във Вашия Walkman. Можете да свържете Вашия Walkman и Bluetooth устройството лесно.

- 1 Включете функцията Bluetooth във Bluetooth устройството, ако е необходимо.
- 2 На екрана на библиотеката докоснете елементите от менюто в следния ред.
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
 Ще се появи екрана за Bluetooth връзка.
- 3 Докоснете превключвателя Bluetooth , за да включите функцията Bluetooth .
 ще се появи в зоната за информация.
- 4 Докоснете Bluetooth устройството.
 Когато връзката е установена, ще се появи [Connected] .
- 5 От екрана на библиотеката изберете и възпроизведете песен.

Да включите или изключите Bluetooth функцията

1. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
2. Докоснете превключвателя Bluetooth , за да включите или изключите Bluetooth функцията.

За да потвърдите информацията за устройство:

Докоснете  до името на Bluetooth устройството в списъка, докоснете [Device Information].

За да изтриете регистрирано устройство:

Докоснете  до името на Bluetooth устройството в списъка, докоснете [Delete Device]. Следвайте инструкциите на екрана. Информацията за сдвояване ще бъде изтрита.

Съвет

- Достъпен е пряк път за функцията Bluetooth . Можете да докоснете  върху екрана [Settings] . Вашият Walkman автоматично ще се свърже с Bluetooth устройството, с което е бил свързан последният път.
- Ако свържете USB зарядно, (не са доставени), Вашият Walkman ще зарежда с поддържане на Bluetooth връзката.
- Ако се показват повече имена в Bluetooth устройството, проверете BD адреса на Bluetooth устройството. За подробности относно BD адреса, вижте ръководството на Bluetooth устройството.
- Ако Bluetooth устройството поддържа NFC функцията, Вашият Walkman и Bluetooth устройството могат да бъдат сдвоени и свързани, като ги допрете едно до друго.
- Вашият Walkman може да поддържа връзка с Bluetooth устройство, докато изключите функцията Bluetooth . Когато не използвате функцията Bluetooth , изключете функцията Bluetooth .

Забележка

- Животът на батерията е значително по-кратък, когато Bluetooth функцията е активна.
- Има някои ограничения на звука посредством Bluetooth връзка.
 - Дори ако свържете чифт слушалки към конектора за слушалки, от слушалките няма да има звук. Звукът се възпроизвежда с предимство от Bluetooth устройството.
 - Дори ако свържете колонка към конектора WM-PORT , от колонката няма да се възпроизведе звук. Звукът се възпроизвежда с предимство от Bluetooth устройството.
- Не може да слушате FM радио, докато има активна Bluetooth връзка.
- Не можете да слушате безжично звук от възпроизвеждане, докато е активна функцията USB-DAC .
- Ако звукът прекъсва или прескача по време на Bluetooth връзка, опитайте следното.
 - Поставете Вашия Walkman и Bluetooth устройството близо едно до друго.
 - Изберете [SBC - Connection Preferred] , като докоснете следните елементи от менюто.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- Bluetooth връзката се прекратява автоматично в следните случаи:
 - Батерията на Вашия Walkman се е изтощила.
 - Вашият Walkman е изключен.
- Когато има активна Bluetooth връзка, настройките за качество на звука са невалидни.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема


- [Свързване на Вашия Walkman към несдвоено Bluetooth устройство за първи път](#)
- [Връзка с едно докосване с Bluetooth устройство \(NFC\)](#)
- [Конфигуриране на функцията Bluetooth](#)
- [Бележки за Bluetooth функцията](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Връзка с едно докосване с Bluetooth устройство (NFC)

Ако Bluetooth устройство поддържа NFC функция, можете лесно да свържете Walkman и устройството. Можете просто да докоснете Walkman до устройството, за да сдвоите устройствата и да установите Bluetooth връзка. NFC е за безжична комуникация на близко разстояние.


- 1 Ако Bluetooth устройството има NFC , поставете превключвателя NFC във включено положение.
- 2 Включете екрана на Вашия Walkman .
- 3 Докоснете знака върху Вашия Walkman ([1]) до знака на Bluetooth устройството ([2]).
Задръжте ги заедно, докато на екрана на Вашия Walkman се появят инструкции.

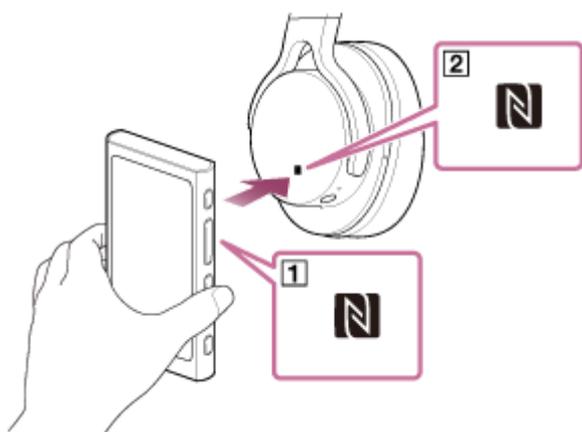

- 4 Следвайте инструкциите на екрана на Вашия Walkman , за да осъществите връзката.
- 5 След като връзката е установена, възпроизведете песен във Вашия Walkman.

За да прекъснете връзката между Вашия Walkman и Bluetooth устройството посредством NFC функция

Включете екрана на Вашия Walkman . След това, допрете отново устройствата ([1] и [2]) едно до друго, за да прекъснете връзката.

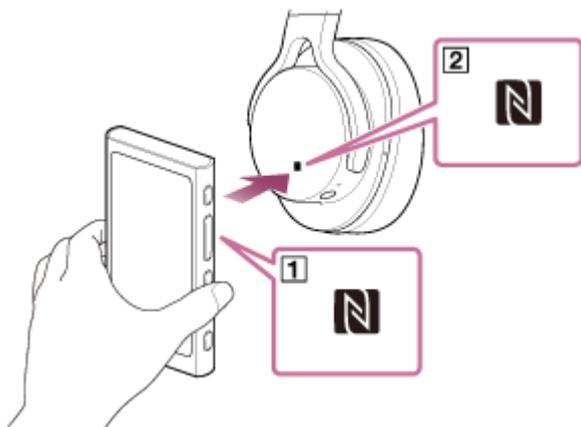

За да изключите NFC функцията

Функцията NFC е включена по подразбиране. Ако искате да изключите функцията NFC , докоснете елементите от менюто в следния ред, за да премахнете отметката.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Съвет

- Ако връзката е слаба, направете следното.
 - Преместете Вашия Walkman над знака на Bluetooth устройството ([2](#)).
 - Ако Вашият Walkman е в калъф, извадете го от него.
 - Уверете се, че функцията NFC е включена. Докоснете  и след това [Settings]. Уверете се, че има отметка в квадратчето за [NFC] ([Bluetooth]).

Забележка

- Животът на батерията е значително по-кратък, когато Bluetooth функцията е активна.
- Не може да свържете Вашия Walkman към Bluetooth устройство, когато използвате NFC, докато следните функции са активни.
 - Функцията USB-DAC
 - Функцията за FM радио

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Включване и изключване на Вашия Walkman](#)
- [Конфигуриране на функцията Bluetooth](#)
- [Бележки за Bluetooth функцията](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Конфигуриране на функцията Bluetooth

Тази тема включва инструкции за следните операции.

- Избор на качеството на възпроизвеждане за Bluetooth предаване.
- Избор на настройки за звука за Bluetooth предаване
- Проверка на Bluetooth информация.

Избор на качество на възпроизвеждане за Bluetooth предаване

Можете да изберете комбинацията от кодеци и предпочитания за Bluetooth предаването.

1. Върху екрана за възпроизвеждане, докоснете елементите от менюто в следния ред.
( – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].)
2. Докоснете желания елемент.

Забележка

- Настройката за [Wireless Playback Quality] ще влезе в сила при следващото включване на функцията Bluetooth .
- Настройката [Wireless Playback Quality] може да не е ефективна в зависимост от настройките на Bluetooth устройството.

Избор на настройки за звука за Bluetooth предаване

В зависимост от Bluetooth устройството, силата на звука може да не бъде регулируема, с помощта на Вашия Walkman.

В този случай, опитайте [Use Enhanced Mode].

1. Върху екрана за възпроизвеждане, докоснете елементите от менюто в следния ред.
( – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Use Enhanced Mode].)

Проверка на Bluetooth информация

1. Върху екрана за възпроизвеждане, докоснете елементите от менюто в следния ред.
 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).
Ще се появи информация, като Bluetooth версията и профил.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Свързване на Вашия Walkman към несдвоено Bluetooth устройство за първи път](#)
- [Свързване на Вашия Walkman със сдвоено Bluetooth устройство](#)
- [Връзка с едно докосване с Bluetooth устройство \(NFC\)](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Бележки за Bluetooth функцията

- В зависимост от Bluetooth устройството, мрежата и околните условия, възможно е да се чува шум или звукът да бъде прекъснат. За да подобрите Bluetooth връзките, спазвайте следното.
 - Поставете Вашия Walkman и Bluetooth устройството колкото е възможно по-близо. Стандартът Bluetooth поддържа разстояния до 10 метра .
 - Включете вградената Bluetooth антена в посоката на свързаното Bluetooth устройство.
 - Не блокирайте антената с метален предмет като чанта или кутия.
 - Не блокирайте антената с част от тялото, като например ръка.
 - Не блокирайте антената , като поставяте Вашия Walkman в раница или чанта за рамо.
 - Не блокирайте антената , като използвате Вашия Walkman на оживени места.
 - Избягвайте зони, където се излъчват електромагнитни вълни. Например в близост до микровълнови печки, мобилни телефони, мобилни игрални устройства или безжични LAN среди.
- Поради характеристиката на безжичната технология Bluetooth, звукът може леко да закъснява.
- Излъчването на Bluetooth може да повлияе върху работата на електронни медицински устройства. Изключвайте Вашия Walkman и други Bluetooth устройства на следните места.
 - в болници
 - в близост до седалки за инвалиди във влакове
 - в самолети
 - на места, където има наличие на запалими газове (бензиностанции и др.)
 - близо до автоматични врати
 - в близост до противопожарни аларми
- Вашият Walkman поддържа функции за сигурност, съвместими със стандарта на Bluetooth . Sony не носи никаква отговорност за изтичане на информация в резултат на използването на технологията Bluetooth.
- Дори Bluetooth устройството да отговаря на стандарта, не се гарантират всички връзки и правилни операции.
- В зависимост от Bluetooth устройството, може да отнеме известно време, за да се установи Bluetooth връзка.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Части и управление](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Наслаждавайте се на музикално съдържание на компютър с качество на звука на Вашия Walkman (функция USB-DAC)

Можете да се насладите на съдържанието на музика, съхранена на компютър посредством Вашия Walkman, без прехвърляне на съдържанието към Вашия Walkman. Тъй като на настройките за качество на звука на Вашия Walkman се прилагат също към изходния звук, музикалното съдържание на компютъра, може да бъде възпроизведено със същото качество на звука както на Вашия Walkman.

Следните слушалки са съвместими с функцията USB-DAC. Те се препоръчват за използване с Вашия Walkman.

- За Windows: Music Center for PC
- За Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Забележка

- Докато USB-DAC функцията е включена, Вашият Walkman може да се използва само като USB-DAC устройство. За да използвате Вашия Walkman като музикален плеър, изключете функцията USB-DAC .
- Не може да се прехвърля музикално съдържание, докато е включена функцията USB-DAC .

1 Инсталирайте съвместимото приложение USB-DAC на компютър.

- При Windows:
 - Music Center for PC: За да инсталирате приложението, влезте в уеб сайта за поддръжка на клиенти. (<http://www.sony.net/smc4pc/>) Обърнете се към съответната тема под [Сродна тема].
 - Sony USB Device Driver: Влезте в сайта за поддръжка на клиенти, за да инсталирате Sony USB Device Driver. Следвайте инструкциите на екрана.
- За Mac:
Hi-Res Audio Player for Mac: Влезте в сайта за поддръжка на клиенти, за да инсталирате приложението. Следвайте инструкциите на екрана.

2 Конфигурирайте настройките за USB-DAC на компютъра.

За подробности относно настройките, вижте следната информация.

- За Windows: Онлайн информация за помощ за Music Center for PC
- За Mac: Онлайн информация за помощ за Hi-Res Audio Player способност на уеб сайта за поддръжка на клиенти.

3 На Вашия Walkman докоснете , за да отворите екрана на библиотеката и след това докоснете .

4 Когато се покаже съобщение, докоснете [OK].

5 Свържете вашия Walkman към компютъра посредством USB.

Можете да регулирате силата на звука на екрана на [USB DAC] .

За да се върнете към функцията за възпроизвеждане на музика

Докоснете  в горния ляв ъгъл на екрана.

Когато се покаже съобщение, докоснете [OK].

Съвет

- Ако не искате Вашия Walkman, за да се зарежда от компютъра, премахнете отметката от [Charge this player from the connected device]. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
 – [Settings] – [USB DAC Settings] ([Function Settings]) – [Charge this player from the connected device].
Ако обаче USB порта на компютъра е настроен да зарежда свързаното устройство постоянно, Вашият Walkman може да се зарежда от компютъра.

Забележка

- Докато функцията USB-DAC е активна, следните функции са деактивирани.
 - Функцията Заглушаване на шума
 - Режим за околнен звук
- Не можете да слушате безжично звук от възпроизвеждане, докато е активна функцията USB-DAC .

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Инсталиране на Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Задаване на настройките за качество на звука](#)
- [Как да използвате различни екрани на Вашия Walkman](#)
- [USB-DAC екран](#)
- [Уебсайт за обслужване на клиенти](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Задаване на настройките за качество на звука

Walkman има различни настройки за задаване на качество на звука.

От менюто [Settings]

На екрана за възпроизвеждане, докоснете  и след това [Settings].
Можете да зададете следните звукови настройки от менюто, изброени под [Sound] или [Headphones].

ClearAudio+™

Тази функция автоматично прилага настройки за препоръчаното качество на звука на възпроизвеждания звук.

Clear Phase™

Тази функция оптимизира звуковите характеристики на слушалките, които използвате.

От менюто [Settings]-[Sound Settings]

Върху екрана за възпроизвеждане, докоснете елементите от менюто в следния ред.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Можете също да настроите следните настройки от екраните за настройка на качеството на звука.

Equalizer

Можете да изберете настройка на еквалайзера, за да подхожда на музикалния жанр, който слушате. Можете също така да зададете предварително настройките на еквалайзера като персонализирана настройка.

DSEE HX

Тази функция повишава качеството на звука на аудио файлове. Качеството на звука ще стане почти равно на това на аудио с високо качество. Функцията възпроизвежда ясните високи тонове, които често се губят.

DC Phase Linearizer

Тази функция настройва отклоненията в ниско честотната фаза, за да възпроизведе аудио характеристиките на аналогови усилватели.

VPT (Surround)

Тази функция прилага съраунд ефект и обогатява качеството на възпроизвеждане на звука на аудио възпроизвеждане. VPT (технология за виртуални слушалки) е патентована технология за обработка на звука, разработена от Sony.

Dynamic Normalizer

Можете да усредните промяната в силата на звука между песните за свеждане до минимум на разликите в нивото на силата на звука.

Забележка

- Когато има активна Bluetooth връзка, настройките за качество на звука са невалидни.
- Функцията [Clear Phase™] не може да бъде зададена в следните случаи.
 - Когато [ClearAudio+] е зададен на [On].
 - Когато сте избрали [Other Headphones] за [Headphones] настройка.
- Не можете да регулирате [Sound Settings] в следните случаи.

– Когато [ClearAudio+] е зададен на [On].

- Настройките за качество на звука не се прилагат при слушане на FM радио.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Как да използвате различни екрани на Вашия Walkman](#)
- [Екрани за настройка на качеството на звука](#)

4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Използване на функцията за заглушаване на шума

Функцията за заглушаване на шума намалява шума от околната среда. Можете да се наслаждавате на музика при ниска сила на звука.

Трябват Ви чифт слушалки, разполагащи с функцията за заглушаване на шума. Следните слушалки са съвместими с Walkman.

- IER-NW500N
- IER-NW500NE
- MDR-NW750N
- MDR-NW750NE

Тази тема включва инструкции за следните операции.

- Избор на слушалки.
- Включване на функцията за заглушаване на шума.
- Избор на среда за заглушаване на шума.
- Настройка на нивото на заглушаване на шума.

1 Изберете слушалките за заглушаване на шума.

На екрана за възпроизвеждане, докоснете  и след това [Settings]. След това изберете слушалките за заглушаване на шума от падащото меню под [Headphones].

2 Включване на функцията за заглушаване на шума.

След като изберете слушалките за заглушаване на шума, докоснете [Noise Canceling]. Ще се появи менюто „Настройки“ за [Noise Canceling]. Докоснете превключвателя за заглушаване на шума, за да включите функцията за заглушаване на шума.

 ще се появи в зоната за информация.

3 Конфигуриране на настройките за функцията за заглушаване на шума, ако е необходимо.

- [Select Environment]:
Можете да изберете тип на заглушаване на шума, за да съответства на текущата среда.
[Full-auto AINC] автоматично задава най-ефективния режим за заглушаване на шума.
- [Adjust Noise Canceling]:
Можете да настроите функцията за заглушаване на шума. Настройте функцията като използвате плъзгача.

За да изключите функцията за заглушаване на шума

1. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
 – [Settings] – [Noise Canceling] ([Headphones]).
2. Докоснете превключвателя за заглушаване на шума, за да изключите функцията за заглушаване на шума.

Съвет

- Наличен е пряк път за функцията за заглушаване на шума. Можете да докоснете  върху [Settings] екрана, за да включите или изключите функцията за заглушаване на шума.
- Когато сте избрали слушалки със заглушаване на шума, можете да активирате [Clear Phase™].

- Изберете [Other Headphones] , за да използвате слушалки, които не поддържат функцията за заглушаване на шума.
- Звукът може да прескочи, когато слушате Вашия Walkman в обществено превозно средство. Това е в резултат от системата за заглушаване на шума, а не е повреда. Прескачането на звука може да се намали, ако настроите функцията за заглушаване на шума.

Забележка

- Използвайте слушалки, които са съвместими с функцията за заглушаване на шума. В противен случай функцията за заглушаване на шума няма да работи.
- Изберете подходящ за Вас размер на тапи, за да се наслаждавате изцяло на всички ефекти на функцията за заглушаване на шума.
- Можете да чуete шумове от триене, докато сте със слушалки. Това не е повреда.
- Функцията за заглушаване на шума основно намалява шума в ниските честотни ленти. Тази функция не заглушава всички шумове.
- Не покривайте зоната на микрофона на слушалките.
- Когато функцията за заглушаване на шума работи правилно, можете да чувате леко съскане. Това не е повреда.
- Съхранявайте Вашия Walkman далече от мобилни телефони или смартфони. Тези устройства могат да предизвикат смущения.
- Изключете функцията за заглушаване на шума на тихи места, където заглушаването на шума не може да бъде ефективно.
- Сваляйте слушалките от ушите си, преди да ги свържете към Вашия Walkman. Също така сваляйте слушалките от ушите си, преди да ги изключите от Вашия Walkman. Възможно е да се генерира голям шум, когато слушалките се включват или изключват.
- Възможно е да чувате шум, когато включвате или изключват функцията за заглушаване на шума. Това не е повреда.
- Функцията за заглушаване на шума не е достъпна, докато са активни следните функции.
 - Функцията USB-DAC
 - Режим за околнен звук

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Използване на функцията \[Clear Phase™ \]](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Какво представлява режимът за околнен звук

Режимът за околнен звук използва вградените микрофони в слушалките, които поддържат режима за околнен звук, за да Ви позволи да чувате околните звуци, дори когато носите слушалки. Следете звуците около вас и се наслаждавайте на музиката безопасно.

Забележка

- Режимът за околнен звук ви позволява да чувате околните звуци дори когато носите слушалки. Въпреки това, трябва да имате предвид, че този режим не позволява да чувате всички звуци около вас. Околните звуци може да не се чуват добре в зависимост от окръжаващата среда, типа музика, който слушате с вашия Walkman или силата на звука. Бъдете внимателни, когато използвате слушалките на места, където може да бъде опасно да не чувате околните звуци (например на път, където минават автомобили или велосипеди).
- Режимът за околнен звук може да не функционира правилно, ако използвате слушалките с вложки за уши, които не прилягат добре в ушите Ви. Използвайте тапи с подходящ размер, които удобно и плътно прилягат в ушите ви.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Използване на Режим за околнен звук](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Използване на Режим за околнен звук

Можете да се наслаждавате на музика, докато следите звуците на околната среда. Използвайте IER-NW500N/NW500NE , когато използвате Режим за околнен звук. Не използвайте слушалки, които са несъвместими с Режим за околнен звук.

1 Изберете слушалките, които са съвместими с Режим за околнен звук.

На екрана за възпроизвеждане, докоснете  и след това [Settings]. След това изберете [IER-NW500N/NE] от падащото меню под [Headphones].

2 Включете режима за околнен звук

След като изберете слушалките, докоснете [Ambient Sound Mode]. Менюто за настройка на Режим за околнен звук ще се появи. Докоснете превключвателя за Режим за околнен звук, за да включите функцията.

AMB ще се появи в зоната за информация.

3 Коригирайте настройките за Режим за околнен звук, ако е необходимо.

- [Ambient Sound Level]:
Можете да регулирате нивото на наблюдение на околния звук.

За да изключите Режим за околнен звук


1. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
 – [Settings] – [Ambient Sound Mode] ([Headphones]).
2. Докоснете превключвателя за Режим за околнен звук, за да изключите функцията.

Съвет

- Наличен е пряк път за Режим за околнен звук. Можете да докоснете екрана  върху [Settings] , за да включите или изключите функцията Режим за околнен звук.
- Изберете [MDR-NW750N/NE] или [Other Headphones] , за да използвате слушалки, които не поддържат Режим за околнен звук.

Забележка

- Обърнете внимание, че е възможно да се възпроизведе виещ звук в следните ситуации. Не покривайте частите на микрофона на слушалките. (1)
- Използвайте несъвместими слушалки.
- Покривате зоната на микрофона, докато използвате Режим за околнен звук.
- Държите слушалките в ръцете си, докато използвате Режим за околнен звук.

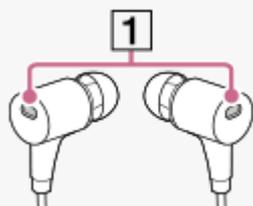

- В зависимост от околната среда или силата на звука на околната среда, Режим за околнен звук може временно да се изключва. Това не е повреда. Настройте нивото за Режим за околнен звук ([Ambient Sound Level]). Това може да се подобри проблема.
- Когато изключите слушалките от Вашия Walkman, изключете преди това Режим за околнен звук.
- Ако не можете да чувате добре звуците от околната среда, опитайте се да промените [Ambient Sound Level]. Тази настройка може да подобри нивото на звуците на околната среда.
- В зависимост от околната среда може да се чуе шум от триене. (Шум от триене се отнася до шум, генериран когато кабелът на слушалките се трие в дрехи или когато коса се отърква в слушалките, и т.н.). В този случай, настройте [Ambient Sound Level]. Шумът от триене може да се намали.
- Режимът за околнен звук не е достъпен, докато са активни следните функции.
 - Функцията USB-DAC
 - Функцията за FM радио
 - Функцията Заглушаване на шума

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Какво представлява режимът за околнен звук](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Използване на функцията [Clear Phase™]

Можете да се насладите на всички ефекти на заглушаване на шума или функцията [Clear Phase™], като изберете съвместимите слушалки.

- 1 На екрана на библиотеката докоснете  и след това [Settings].
- 2 Изберете [IER-NW500N/NE] или [MDR-NW750N/NE] от падащото меню под [Headphones].
- 3 Докоснете [Clear Phase™], за да добавите отметка.

Съвет

- Функцията [Clear Phase™] не може да бъде настроена, когато [ClearAudio+] е зададено на [On].
- Функцията [Clear Phase™] може да бъде задавана само, когато сте избрали [IER-NW500N/NE] или [MDR-NW750N/NE].
- Изберете [Other Headphones], за да използвате слушалки, които не поддържат функцията за заглушаване на шума. Когато е избрана функцията [Other Headphones], не можете да активирате функцията за заглушаване на шума или функцията [Clear Phase™].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Използване на функцията за заглушаване на шума](#)
- [Задаване на настройките за качество на звука](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Подготовка на съдържание за учене на език

Трябва да прехвърлите песни към папката [LEARNING] във Вашия Walkman преди да използвате функцията за учене на език.

Можете да използвате следните методи за прехвърляне на съдържание за учене на език.

- Във Вашия Walkman:
 - Можете да премествате песни, албуми или изпълнители от библиотеката за музика към библиотеката за учене на език.
 - Върху екрана за възпроизвеждане, докоснете елементите от менюто в следния ред. Можете да преместите текущата песен.
 – [Move Songs to Language Study].
 - В списък с песни, списък с албуми или изпълнители, натиснете елементите от менюто в следния ред. Можете да преместите избраната песен, албум или изпълнител.
 – [Move Songs to Language Study].
- В Music Center for PC:
Задайте жанр за съдържание за учене на език и след това прехвърлете съдържанието към Вашия Walkman.
- Във Windows Explorer или Mac Finder:
Плъзнете и пуснете съдържанието за учене на език към папката [LEARNING] във Вашия Walkman.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Прехвърляне на съдържание за учене на език от компютър с Windows през Music Center for PC](#)
- [Прехвърляне на съдържание за учене на език, с използване на Windows Explorer](#)
- [Прехвърляне на съдържание за учене на език с използване на Mac Finder](#)
- [Използване на функцията за учене на език](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Използване на функцията за учене на език

Функцията за учене на език предлага следните полезни функции за учене на език.

- DPC (цифров контрол на скоростта на възпроизвеждане)
- Повтаряне от А до В
- Бързо повторение

1 На екрана на библиотеката докоснете .

Вашият Walkman ще премине към функцията за учене на език. След това ще се появи екрана на библиотеката на функцията за учене на език.

2 Изберете категория и подкатегории, докато се появи списък с песни и след това изберете песен.

Ще започне възпроизвеждане.

Полезни функции за възпроизвеждане



1 DPC (цифров контрол на скоростта на възпроизвеждане)

Скоростта на възпроизвеждане може да бъде променена.

2 Повтаряне от А до В

- Докоснете [A], за да зададете началната точка. След това докоснете [B], за да зададете крайната точка. Вашият Walkman ще започне възпроизвеждане на откъс от [A] до [B] многократно.
- Докоснете , за да се върнете към точката [A].
- Докоснете , за да прескочите до следващата песен. Функцията за повтаряне от А до В ще се изключи.
- Ако искате да слушате цялата песен, докоснете .

3 Бързо повторение

Можете да прескачате 10 секунди назад, 3 секунди назад или 5 секунди напред в песента.

За да се върнете към функцията за възпроизвеждане на музика

Докоснете  в горния ляв ъгъл на екрана на библиотеката.

- Можете да премествате песни, албуми или изпълнители от библиотеката за учене на език, към библиотеката за музика.
 - Върху екрана за възпроизвеждане, докоснете елементите от менюто в следния ред. Можете да преместите текущата песен.
 – [Move Songs to Music].
 - В списък с песни, списък с албуми или изпълнители, натиснете елементите от менюто в следния ред. Можете да преместите избраната песен, албум или изпълнител.
 – [Move Songs to Music].

Забележка

- Трябва да има поне една секунда между началната точка (А) и крайната точка (В) за функцията повтаряне от А до В.
- Аудиофайловете с високо качество ще бъдат конвертирани в PCM формат.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.


Сродна тема

- [Как да използвате различни екрани на Вашия Walkman](#)
- [Екран за библиотека](#)
- [Екран за изучаване на език](#)
- [Подготовка на съдържание за учене на език](#)
- [Прехвърляне на съдържание за учене на език от компютър с Windows през Music Center for PC](#)
- [Прехвърляне на съдържание за учене на език, с използване на Windows Explorer](#)
- [Прехвърляне на съдържание за учене на език с използване на Mac Finder](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Слушане на FM радио излъчвания

Свържете чифт слушалки, за да слушате FM радио. Кабелът на слушалките функционира като антена.

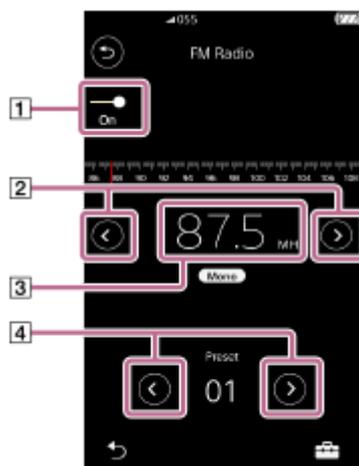

- 1 **Свържете чифт слушалки към Вашия Walkman.**
- 2 **На екрана на библиотеката докоснете .**
Walkman ще премине към функцията за FM радио.
Превключвателят за FM радио (1) ще светне автоматично.
- 3 **Докоснете многократно  /  (2), за да изберете честота (3).**
Ако сте задали радиостанция предварително, натиснете многократно  /  (4), за да изберете предварително зададена станция.

За да сканирате за предходната или следващата приемана станция

Задръжте натиснато  /  (2). Вашият Walkman ще започне да търси и ще спре, когато приеме излъчване.

За да промените чувствителността на сканиране

Докоснете  и след това [FM Radio Settings]. След това докоснете желаната настройка за [Scan Sensitivity].

За да промените настройката на моно звук/автоматични настройки

Докоснете  и след това [FM Radio Settings]. След това докоснете желаната настройка за [Mono/Auto].

Забележка

- Настройките за качество на звука не се прилагат за FM радио.
- Не може да слушате FM радио, докато има активна Bluetooth връзка.
- Ако извадите слушалките, докато слушате FM радио, превключвателят за FM радио ще се изключи автоматично. Дори, ако свържете слушалките отново, превключвателят няма автоматично да се включи отново. За да слушате отново FM радио, свържете слушалките и докоснете отново превключвателя за FM радио.
- Радио приемането може да не е стабилно, ако използвате слушалки, различни от следните.
 - IER-NW500N/NW500NE
 - MDR-NW750N/NW750NE

- Докато функцията за FM радио е активна, режимът за околнен звук не е активен.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Как да използвате различни екрани на Вашия Walkman](#)
- [Екран за библиотека](#)
- [Екран за FM радио](#)
- [Предварително задаване на FM радиостанции](#)

4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Предварително задаване на FM радиостанции

Можете да зададете предварително FM радиостанции автоматично или ръчно.

Автоматично предварително задаване на FM радиостанции

1. Във функцията за FM радиото докоснете елементите от менюто в следния ред.
 – [Auto Preset] – [OK].
Приеманите радиостанции ще бъдат предварително зададени по реда на честотата.

Ръчно предварително задаване на FM радиостанции

1. Във функцията за FM радио потърсете радиостанция.
2. Докоснете  и след това [Save to Preset].

Съвет

- За да изтриете предварително зададена радиостанция, докоснете  и след това [Delete from Preset], докато сте настроени на станцията.
- Можете да зададете предварително до 30 станции.

Забележка

- Докосването на [Auto Preset] изчиства всички предишни предварителни настройки.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Екран за FM радио](#)
- [Слушане на FM радио излъчвания](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Използване на режима USB памет

Когато свързвате Вашия Walkman към Windows компютър са достъпни следните режими.

Режим USB памет

- Компютърът използва Вашия Walkman като USB устройство за съхранение.
- Могат да бъдат прехвърлени данни между компютъра и Вашия Walkman.
- Можете да получите достъп до Вашия [WALKMAN] и папки в [SD_CARD] директно, за да управлявате файлове.
- Вашият Walkman се зарежда от компютъра.
- Не можете да работите с Вашия Walkman.

USB режим

- Вашият Walkman се зарежда от компютъра.
- Можете да управлявате Вашия Walkman , докато Вашия Walkman е свързан към компютъра.
- Не можете да прехвърляте данни.


Тази тема включва инструкции за следните операции.

- Превключване от режим на USB памет към режим USB
- Преминане от режим USB към режим USB памет

Преминане от режим USB памет към режим USB

Когато свързвате Вашия Walkman към компютър, Вашия Walkman влиза в режим на USB памет.

1. Докоснете [Turn Off USB Mass Storage] (1).
Ще се появи екрана на режима USB .

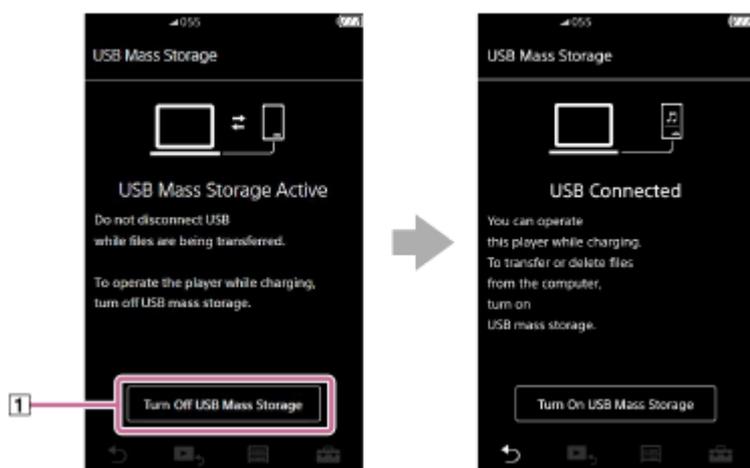

2. Докоснете .
Екранът ще се върне към предишния дисплей.

Превключване от режим USB към режим USB памет

В зависимост от избраната функция,  или [USB Connection Settings] може да не се покажат на екрана на Вашия Walkman. В този случай, докоснете  , за да се върнете към екрана на библиотеката за функцията за възпроизвеждане на музика.

1. Докоснете елементите от менюто в следния ред.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [USB Connection Settings] – [Turn On USB Mass Storage] – [OK].

Забележка

- Преди да изключите режима за USB памет, препоръчваме Ви да извършвате [Безопасно премахване на хардуер] на компютъра.
- Не изключвайте Вашия Walkman по време на прехвърляне на съдържание между Вашия Walkman и компютъра. Това ще повреди данните.
На компютърния екран, потвърдете, че прехвърлянето на данни е приключило правилно.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Зареждане на батерията](#)


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Рестартиране на Вашия Walkman

Рестартирайте Вашия Walkman, ако работата му стане нестабилна или Вашият Walkman блокира. Рестартирането няма да изтрие всякакви данни и информация за свързване. Въпреки това, извършете следните неща, преди да рестартирате Вашия Walkman. В противен случай е възможно данните във Вашия Walkman да бъдат повредени.

- Изключете Вашия Walkman от компютъра.
- Спрете възпроизвеждане.

1 Задръжте натиснат бутона (1) за 8 секунди, докато Вашия Walkman се рестартира.

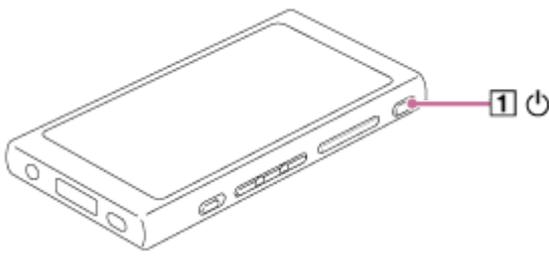

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Нулиране/преформатиране/инициализиране на Вашия Walkman](#)
- [Форматиране на microSD карта](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Нулиране/преформатиране/инициализиране на Вашия Walkman

Тази тема включва инструкции за следните операции.

- Нулиране на Вашия Walkman.
- Преформатиране на паметта на Вашия Walkman.
- Обновяване на базата данни във Вашия Walkman.
- Инициализиране на Вашия Walkman.

Потвърдете детайлите на всяка функция. След това изберете съответния елемент от менюто за Вашите нужди.

- 1 На екрана на библиотеката докоснете елементите от менюто в следния ред.**
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format].

- 2 Докоснете операцията, която искате да изпълните.**

Следвайте инструкциите на екрана. Уверете се, че сте потвърдили съобщенията внимателно.

[Reset All Settings]	Тази операция нулира всички параметри към настройките по подразбиране. Ако изберете тази операция, Вашия Walkman ще се рестартира автоматично.
[Format System Storage]	Тази операция преформатира вътрешната памет на Вашия Walkman. Обърнете внимание, че всички данни (включително примерни данни), съхранявани във Вашия Walkman ще бъдат изтрети. Записване на архивно копие на важните данни.
[Rebuild Database]	Тази операция възстановява базата данни във Вашия Walkman. Можете ръчно да възстановите базата данни.
[Restore to Factory Configuration]	Тази операция инициализира настройките и вътрешната памет. Можете да възстановите Вашия Walkman до настройките по подразбиране. Всички прехвърлени данни ще бъдат изтрети. Въпреки това Вашия Walkman ще възстанови предварително инсталираните му примерни съдържание и инсталационни програми като настройки по подразбиране. Ако изберете тази операция, Вашият Walkman ще се рестартира автоматично и ще отвори съветника за началните настройки.

Съвет

- Дори ако извършвате [Reset All Settings], следните настройки няма да бъдат променени.
 - Изминало време от избраната песен
 - Списък с маркери (от 1 до 10)
 - Потребителски настройки на екран за библиотека
 - Информация за наскоро прехвърлено съдържание
 - Предварително зададени FM радиостанции
 - Настройки на часовника
 - Езикови настройки

Забележка

- Sony не гарантира правилно представяне, ако преформатирате паметта на Вашия Walkman с използване на компютър.
- Ако изпълните [Restore to Factory Configuration]/[Reset All Settings], информация за сдвояване за Bluetooth устройства ще бъде изтрита от Вашия Walkman.
- Ако възстановите базата данни, следната информация ще бъде изтрита.
 - Изминало време от избраната песен
 - Ред на възпроизвеждане

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Рестартиране на Вашия Walkman](#)
- [Форматиране на microSD карта](#)

4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Форматиране на microSD карта

Можете да форматирате microSD карта във Вашия Walkman. Форматирането на microSD картата ще изтрие всички данни, съхранени на картата. Запишете си предварително архивно копие. Внимавайте да не изтриете важни данни.

- 1 На екрана на библиотеката докоснете елементите от менюто в следния ред.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].
Следвайте инструкциите на екрана. Уверете се, че сте потвърдили съобщенията внимателно.

Забележка

- Форматиране на microSD карта във Вашия Walkman. В противен случай някои функции на Вашия Walkman могат да бъдат ограничени.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Рестартиране на Вашия Walkman](#)
- [Нулиране/преформатиране/инициализиране на Вашия Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Проверка на информацията във Вашия Walkman

Можете да проверите информацията за името на модела и системния софтуер.

- 1 На екрана на библиотеката докоснете елементите от менюто в следния ред.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Актуализиране на системния софтуер на Вашия Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Актуализиране на системния софтуер на Вашия Walkman

Можете да актуализирате софтуера на Вашия Walkman.
Ще получите съобщения за актуализация посредством следните методи.

- От Music Center for PC (ще получите съобщения за актуализация автоматично.)
- От уеб сайт за обслужване на клиенти (влезте в сайта ръчно, за да получите съобщения за актуализация.)

Влезте в уеб сайта за обслужване на клиенти, за да получите най-новата информация.
Следната процедура описва как да актуализирате софтуера от уеб сайт за обслужване на клиенти.
За подробности относно това как да инсталирате програмата, вижте уеб сайта за обслужване на клиенти.

- 1 Изтеглете актуализиращата програма от уеб сайта на компютъра си.**
- 2 Свържете Вашия Walkman към компютъра.**
- 3 Стартирайте програмата за актуализация.**
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.**

Съвет

- За да проверите информацията за версията за Вашия Walkman, докоснете елементите от менюто в следния ред.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Уебсайт за обслужване на клиенти](#)
- [Рестартиране на Вашия Walkman](#)
- [Нулиране/преформатиране/инициализиране на Вашия Walkman](#)
- [Проверка на информацията във Вашия Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Използване на бутони за пряк достъп от панела за „бърза настройка“

Бутони за пряк достъп за някои функции са налични в панела за „бърза настройка“. Можете да активирате определени функции директно, без да превъртате в менюто [Settings] .

- 1 Докоснете  и след това [Settings].
- 2 Натиснете бутона за пряк достъп за желаната функция.



Налични функции

Бутон за пряк достъп	Функция
	Докоснете бутона, за да настроите яркостта на екрана. Можете да изберете стойност от 1 до 100.
	Докоснете бутона за включване или изключване на функцията за заглушаване на шума.
	Докоснете бутона за да включите или изключите режима за околнен звук.
	Докоснете бутона, за да включите или изключите функцията Bluetooth . Когато е включена функцията Bluetooth, Вашият Walkman автоматично ще се свърже с устройството, с което е бил свързан последният път.

Забележка

- Функцията за заглушаване на шума не е ефективна, ако свързаните слушалки са различни от определените.
- Функцията за заглушаване на шума не е достъпна, ако е избрано [Other Headphones] като настройка за [Headphones] .
- Функцията Режим за околнен звук не е ефективна, ако свързаните слушалки са различни от определените.
- Функцията Режим за околнен звук не е достъпна, ако [MDR-NW750N/NE] или [Other Headphones] е избрана като [Headphones] настройка.
- Сдвоете предварително Вашия Walkman и Bluetooth устройството (аудио устройство или дистанционно управление).

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [Свързване на Вашия Walkman към несдвоено Bluetooth устройство за първи път](#)
- [Използване на функцията за заглушаване на шума](#)
- [Използване на Режим за околнен звук](#)

4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Меню „Настройки“

От менюто „Настройки“ можете да настроите различни настройки.
За да влезете в менюто „Настройки“, натиснете  и след това [Settings].
Можете да изберете менюто „Настройки“ на следващия екран.

- Екран за библиотека
- Екран за възпроизвеждане
- Екран за реда на изчакване за възпроизвеждане
- Екран за списък с маркери

Basic Settings

Playback Settings	Play Mode
	Playback Range
	Sleep Timer
	Artist List Display
	Display Lyrics
Output Settings	Headphone Output
	USB Output for DSD
	DSD Playback Settings
Device Settings	Beep Settings
	Disable touch panel when the HOLD switch is on
	Screen Off Timer
	Mount/Unmount SD Card
	USB Connection Settings
	Auto Power Off
	Battery Care
	Clock Settings
	Language Settings
Reset/Format	

Забележка

- Работните звуци ([Beep Settings]) не се издават, докато звукът се възпроизвежда посредством свързано Bluetooth устройство.
- Вашият Walkman не показва часовник. Настройката на часовника се използва за управление на данни.

Sound

ClearAudio+ (On/Off)	–
Sound Settings	Equalizer
	DSEE HX
	DC Phase Linearizer
	VPT (Surround)
	Dynamic Normalizer

Headphones

IER-NW500N/NE	–
MDR-NW750N/NE	
Other Headphones	
Noise Canceling	On/Off
	Select Environment
	Adjust Noise Canceling
Ambient Sound Mode	On/Off
	Ambient Sound Level
Clear Phase™ (On/Off)	–

Bluetooth

Connect to/Add Audio Device	On/Off
	Add Device (Pairing)
	Added Devices
Audio Device Connection Settings	Wireless Playback Quality
	Use Enhanced Mode
Remote Control Settings (*1)	On/Off
	Added Remote Control
	Add Remote Control
	Delete Remote Control
NFC (On/Off)	–
Bluetooth Information	Bluetooth Version/Device Name/Bluetooth Device Address/Profile/Version

*1 Елементът от менюто е достъпен само за модели, продавани в някои държави или региони.

Function Settings

--	--

Language Study Settings	Play Mode
FM Radio Settings	Scan Sensitivity
	Mono/Auto
USB DAC Settings	Charge this player from the connected device

Other

Unit Information	Име на модела, версия на софтуера, общ брой песни и др.
------------------	---

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Бележки относно това как да боравите с Вашия Walkman

Прочетете бележките по-долу и следвайте инструкциите, за да използвате безопасно Вашия Walkman .

- Консултирайте се с лекар, ако се случи нараняване или изгаряне при използването на продукта.
- Обърнете се към най-близкия търговец на Sony или Sony Service Center, ако Вашият Walkman не работи правилно.
- Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай може да се случи експлозия, пожар, токов удар, изгаряне или нараняване.
 - Не излагайте Вашия Walkman на огън.
 - Не позволявайте метални предмети да проникват във Вашия Walkman.
 - Внимавайте да не дадете на късо клемите във Вашия Walkman посредством метални предмети.
 - Не разглобявайте и не модифицирайте Вашия Walkman.
 - Не използвайте Вашия Walkman, когато видите светкавица или чуete гръм.
 - Не използвайте Вашия Walkman, ако причинява неприятна реакция на Вашата кожа.
- Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай, можете да повредите корпуса или да причините неизправност на Вашия Walkman.
 - Не поставяйте Вашия Walkman на пряка слънчева светлина.
 - Не поставяйте Вашия Walkman на места, където температурата е изключително висока.
 - Не оставяйте Вашия Walkman на пряка слънчева светлина. Не оставяйте Вашия Walkman в кола със затворени всички прозорци, особено през лятото.



- Не поставяйте Вашия Walkman на места, където е изложен на вибрации.
- Не изпускайте Вашия Walkman от височини.
- Не натискайте силно повърхността и не удряйте Вашия Walkman.
- Не поставяйте Вашия Walkman на места, където има магнитно привличане. Например, не поставяйте Вашия Walkman близо до магнит, тонколони или телевизор.
- Не включвайте Вашия Walkman веднага след като го преместите от студена към топла среда.
- Не използвайте Вашия Walkman на влажни места, като например в баня или сауна.
- Не оставяйте Вашия Walkman върху нестабилна повърхност или в наклонено положение.
- Не сядайте, когато Вашият Walkman е поставен в джоба Ви.



- Не използвайте Вашия Walkman на места, където е изложен на прекомерно много прах.
- Когато съхранявате Вашия Walkman в чанта, не натискайте силно чантата. По-конкретно, избягвайте да съхранявате Вашия Walkman в чанта с кабела на слушалките навит около Вашия Walkman.



- Вашият Walkman не е водоустойчив и прахоустойчив. Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай, Вашият Walkman може да спре да работи поради „късо съединени“ клеми или корозирал метал.
 - Не изпускайте Вашият Walkman във вода.
 - Не използвайте Вашият Walkman на влажни места или при мокро време, например при дъжд или сняг.
 - Не поставяйте Вашият Walkman върху тялото или дрехите си, когато сте потни.
 - Не докосвайте Вашият Walkman с мокри ръце.



- Спазвайте съобщенията за използване на електронни устройства, когато сте в самолет.
- Вашият Walkman може да се нагрее в следните ситуации, но това не е повреда. Въпреки това бъдете внимателни, защото съществува риск от нискотемпературни изгаряния.
 - Когато зареждате батерията.
 - Когато Вашият Walkman се използва за продължителен период от време.
- Не натискайте силно повърхността на дисплея. Прекомерно силно натискане, може да предизвика следните проблеми.
 - Изкривени цветовете или яркост.
 - Повреда на дисплея.
 - Нараняване от спукан дисплей.
- Екранът на Вашият Walkman е изработен от стъкло. Стъклото може да се счупи, ако изпуснете Вашият Walkman на твърда повърхност, или ако прилагате прекомерна сила на натиск върху екрана. Бъдете внимателни, когато държите Вашият Walkman. Ако стъклото е спукано или с отчупено парче от него, не използвайте Вашият Walkman или докосвайте повредената част. В противен случай може да получите нараняване.
- Когато използвате каишка за ръка, обърнете внимание на следното.
 - Каишката може да се закачи за предмети около Вас. Внимавайте да избегнете риск от удушаване.
 - Внимавайте да не люлеете Вашият Walkman, докато го държите за каишката. Можете да ударите някого с Вашият Walkman.
- Съдържанието, което записвате е само за лично ползване. Според закона за авторското право съдържанието не може да се използва без разрешение на носителя на авторското право.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Бележки за слушалките

Безопасност на пътя

Не използвайте слушалки в следните ситуации.

- Докато управлявате автомобил или при управление на мотоциклет или велосипед.
- Места, където нарушено качество на слуха е опасно. Например, върху перони на влакове, в зоните, където има движение на превозни средства или в близост до строителни обекти.

Предотвратяване на увреждане на слуха

Спазвайте следното за предпазване на Вашия слух.

- Поддържайте силата на звука на средно ниво. Не слушайте аудио съдържание при висока сила на звука за продължителен период от време.
- Не увеличавайте внезапно силата на звука.

Относно слушалките тип с вложки за уши

- Когато използвате слушалки с вложки за уши с висока степен на прилепване, обърнете внимание на следното. В противен случай можете да повредите Вашите уши или тъпанчета.
 - Не поставяйте вложките за уши твърде плътно в ушите Ви.
 - Не изваждайте внезапно вложките от ушите Ви. Когато сваляте слушалките, раздвижете леко вложките нагоре и надолу.
- Когато изваждате слушалките от Вашия Walkman, задържайте слушалките за конектора. Дърпането на самия кабел може да навреди на слушалките.
- Не спете, докато носите слушалки. Кабелът може да се увие около врата Ви, докато спите.

Съобщаване с околните

Избягвайте да използвате Вашия Walkman в околни среди, където излъчването на звук ще смущава другите.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Бележки за вградената батерия

Не докосвайте акумулаторната батерия с голи ръце, ако батерията е протекла. Течността от батерията може да предизвика изгаряния или слепота. Ако течността от батерията се допре до Вашето тяло или дрехи, измийте я незабавно с чиста вода.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Бележки за софтуера

- Законите за авторското право забраняват следните действия без разрешението на носителя на авторското право.
 - Възпроизвеждането на софтуера или на ръководството изцяло или на части.
 - Заемане софтуера

- При никакви обстоятелства Sony не поема отговорност за някои от следните случаи, които могат да възникнат извън използването на доставения софтуер.
 - Финансови щети
 - Пропуснати ползи
 - Претенции на трети страни

- Доставеният софтуер не може да бъде използван с устройства, за които не е предназначен.
- Имайте предвид, че спецификациите на софтуера могат да бъдат променени без предизвестие за подобряване на качеството.
- Обясненията в това ръководство предполагат, че сте запознати с основните операции на компютър.
- За подробности относно използването на компютри и операционни системи вижте съответните им ръководства.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Бележки за примерните данни

Във Вашия Walkman е инсталирана примерна музика за пробно слушане.
В някои държави/региони не са инсталирани примерни данни.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Обща информация

- Времето за зареждане и времето за възпроизвеждане, зависят от следните условия.
 - Броят пъти, които сте зареждали батерията
 - Работна температура
- Когато батерията е заредена достатъчно, но животът ѝ е спаднал до около половината от неговата нормална продължителност, батерията може да бъде износена.
- Във Вашия Walkman има вградена литиево-йонна акумулаторна батерия. Когато съхранявате Вашия Walkman за дълъг период от време, проверете следното, за да се предотврати износването на вградената батерия.
 - Съхранявайте Вашия Walkman при температура от 5°C до 35°C .
 - За да предотвратите износването на батерията, зареждайте я поне веднъж на всеки 6 месеца.



- Когато използвате Вашия Walkman на студено място, екранът може да стане тъмен или да не реагира бързо. Въпреки това, това не са неизправности.
- Можете да почувствате слабо изтръпване на ушите, особено при условия на сух въздух. Това е в резултат на статичното електричество, натрупано в тялото. Този ефект може да бъде сведен до минимум, като носите дрехи от естествени материали.
- Sony не носи отговорност за данни на потребителя, дори ако следните проблеми възникнат поради дефекти във Вашия Walkman или компютър.
 - Записването или изтеглянето на данни е непълно.
 - Данни (например музика) са повредени или изтрети.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Поддръжка

- Почиствайте Вашия Walkman с мека кърпа, напр. кърпичка за почистване на очила и др.
- За почистване на Вашия Walkman, който е станал много мръсен, използвайте кърпа, леко навлажнена със слаб почистващ разтвор. Внимавайте във Вашия Walkman да не попадне вода.
- Не почиствайте с разтворители като спирт, нафта, или разреждател за боя. Тези разтворители могат да повредят повърхността на Вашия Walkman.
- Почистете конектора за слушалки със суха, мека кърпа. Ако конектора е замърсен, могат да се появят шумове или прескачане на звука.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Уебсайт за обслужване на клиенти

Посетете уеб сайта за поддръжка на клиента във Вашата страна или регион в следните ситуации.

- Когато имате въпроси относно Вашия Walkman.
- Когато имате проблем с Вашия Walkman.
- Когато искате информация за съвместими елементи.

За клиенти в САЩ:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

За клиенти в Канада:

английски

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

френски

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

За клиенти в Латинска Америка:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

За клиенти в Европа:

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

За клиенти в Азия/Океания/Близкия изток/Африка:

английски

<http://www.sony-asia.com/support>

Корейски

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

опростен китайски

<https://service.sony.com.cn>

Традиционен китайски

<http://service.sony.com.tw/>

За клиенти, които са закупили чуждестранни модели:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Спецификации

Дисплей

Размер/разделителна способност	3,1-инчов (7,8 см), WVGA (800 × 480 пиксела)
Вид на панела	Цветен TFT дисплей с бяло LED фоново осветление Екран (сензорен екран)

Интерфейс

USB	Високоскоростно USB (съвместимо с USB 2.0)
Слушалки	Стерео мини жак
WM-PORT	WM-PORT (терминал за множествоно свързване): 22 щифтчета
Външна памет	microSD microSDHC microSDXC

FM радио

FM честотен диапазон	87,5 MHz до 108,0 MHz
Антенa	Антенa в кабела на слушалките

Bluetooth

Версия	Версия 4.2
Честотна лента:	Честотен обхват 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Метод на модулация	FHSS
Съвместими Bluetooth профили (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Поддържан кодек (*2)	SBC (*3), LDAC, aptX, aptX HD

*1 Bluetooth профилите са стандартизирани според целта на Bluetooth устройството.

*2 Кодект показва компресията на аудиосигнала и формата на преобразуване.

*3 SBC означава Subband Codec.

NFC

NFC	Активен тип (за четец и писар)
-----	--------------------------------

Изход за слушалки (стерео мини жак)

Честотна характеристика	20 Hz до 40 000 Hz (при възпроизвеждане на файл с данни, измерване на единичен сигнал)
-------------------------	---

Система за заглушаване на шума

Цифрово заглушаване на шума (Select Environment)	Full-auto AINC Bus/Train Airplane Office
---	---

Режим за околнен звук

Режим за околнен звук	Поддържани
-----------------------	------------

Основен

Източник на захранване	Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия USB захранване (от компютър през USB конектора на плеъра)
Време за зареждане	Зареждане посредством USB поставката за зареждане Приблизително 4 часа
Работна температура	От 5 °C до 35 °C
Размери	ш/в/д, без издадените части Прибл. 54,8 мм × 97,3 мм × 10,7 мм
	ш/в/д Приблизително 55,9 мм × 97,5 мм × 10,9 мм
Тегло	Приблизително 98 г

Капацитет

NW-A45	16 GB
NW-A45HN	16 GB
NW-A46HN	32 GB
NW-A47	64 GB

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Живот на батерията

Музика (прибл.)

	Режим за околнен звук ВКЛ.	Режим за околнен звук ИЗКЛ.
MP3 (128 kbps)	30 часа	45 часа
AAC (256 kbps)	27 часа	39 часа
FLAC (96 kHz/24 бита)	27 часа	39 часа
FLAC (192 kHz/24 бита)	23 часа	30 часа
DSD (2,8224 MHz/1 бит)	20 часа	25 часа

	Потискане на шума ВКЛ.	Потискане на шума ИЗКЛ.
MP3 (128 kbps)	37 часа	45 часа
AAC (256 kbps)	33 часа	39 часа
FLAC (96 kHz/24 бита)	32 часа	39 часа
FLAC (192 kHz/24 бита)	27 часа	30 часа
DSD (2,8224 MHz/1 бит)	22 часа	25 часа

FM радио (Прибл.)

Потискане на шума ВКЛ.	Потискане на шума ИЗКЛ.
27 часа	32 часа

Bluetooth (Прибл.)

MP3 (128 kbps)	SBC - Connection Preferred: 20 часа
FLAC (96 kHz/24 бита)	LDAC - Connection Preferred (Auto): 13 часа

Забележка

- Показаните по-долу стойности в този раздел посочват приблизителния живот на батерията, когато непрекъснато се възпроизвежда съдържание с настройките по подразбиране.
- Дори ако плейърът е изключен за продължителен период от време, все пак се изразходва малка част от заряда на батерията.
- Животът на батерията може да варира в зависимост от настройката за сила на звука, условията на използване и температурата на околната среда.
- Батерията се изразходва значително по-бързо, когато екранът е включен.

- Животът на батерията може да стане с около 70 % по-кратък, когато някои от настройките за качество на звука са активни.
- Bluetooth връзка ще скъси живота на батерията до 45 % в зависимост от следните условия.
 - Формат на съдържанието.
 - Настройки на свързаното устройство.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Максимален брой на песни за записване

Музика (прибл.)

	NW-A45/A45HN (16 GB)	NW-A46HN (32 GB)	NW-A47 (64 GB)
MP3 (128 kbps)	3 300 песни	7 300 песни	15 000 песни
AAC (256 kbps)	1 600 песни	3 600 песни	7 600 песни
FLAC (44,1 kHz/16 бита)	300 песни	660 песни	1 300 песни
FLAC (96 kHz/24 бита)	90 песни	200 песни	420 песни
FLAC (192 kHz/24 бита)	40 песни	100 песни	210 песни
DSD (2,8224 MHz/1 бит)	70 песни	160 песни	340 песни

Забележка

- Приблизителните числа са на основа на 4-минутна песен.
- Този продукт е потвърдено, че работи нормално с до общо 20 000 песни, съхранявани в главната памет и microSD картата.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Поддържани формати

Музика

MP3 (.mp3)

32 kbps - 320 kbps (Поддържа променлив битрейт (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kbps до 192 kbps (Поддържа променлив битрейт (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)

16 бита, 24 бита/8 kHz - 192 kHz

WAV файлове (.wav)

16 бита, 24 бита, 32-битов (плаваща запетая/цяло число) / 8 kHz - 192 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kbps - 320 kbps/8 kHz - 48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kbps - 144 kbps/8 kHz - 48 kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 бита, 24 бита/8 kHz - 192 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 бита, 24 бита, 32-битов (плаваща запетая/цяло число) / 8 kHz - 192 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1 бит / 2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

* Възпроизвежда се аудио, което се конвертира в линейно PCM.

APE (.ape)

8 бита, 16 бита, 24 бита / 8 kHz - 192 kHz (бързо, нормално, високо)

MQA (.mqa.flac)

Поддържани

Забележка

- Честотната дискретизация може да не съответства на всички кодиращи устройства.
- Файловете със защитени авторски права не могат да бъдат възпроизведени.
- Нестандартни бит скорости или негарантирани бит скорости са включени в зависимост от честотата на дискретизация.
- Файлове, които са 4 GB (2 GB за APE) или по-големи, не могат да бъдат възпроизведени.
- Този продукт разпознава аудио източници, надвишаващи качеството на компактдиск (44,1 kHz/16 бита квантуване) и качеството на цифрова аудио лента (DAT - Digital Audio Tape) (48 kHz/16 бита квантуване) като аудио с високо качество. За източници на аудио с високо качество се показва символа „HR“ (Висока резолюция).

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

4-698-303-62(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Системни изисквания

Поддържани ОС

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS™ v10.8 - 10.12

Забележка

- Трябва да имате връзка с интернет, за да изтегляте компютърни приложения.
- Не гарантираме работа с всички компютри.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Вградената акумулаторна батерия се изтощава бързо, дори след като Вашия Walkman е напълно зареден.

Ограничете изразходването на батерията, за да проверите дали се подобрява състоянието ѝ. Ако животът на батерията се намали на половина от нормалното, помислете за смяна на батерията.

Животът на батерията зависи от условията на употреба, настройките и температурата на околната среда. Освен това, следните операции ще изтощят батерията по-бързо, отколкото непрекъснатата употреба на Вашия Walkman.

- Често включване или изключване на Вашия Walkman .
- Честа промяна на настройките на Вашия Walkman .
- Многократно зареждане и разреждане на батерията.
Това постепенно ще се намали капацитета на батерията. В резултат батерията може да започне да се изтощава бързо, дори и след като е напълно заредена.

За да смените батерията, обърнете се към най-близкия търговец на Sony или Sony Service Center.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Каква е продължителността на живота на батерията?

Вградената акумулаторна батерия може да бъде зареждана около 500 пъти.

Батерията може да бъде зареждана средно около 500 пъти.

Въпреки това, продължителността на живота на батерията зависи от температурата и околната среда на използване.

Когато животът на напълно заредена батерия става наполовина по-къс от обикновено, помислете за смяна на батерията.

За да смените батерията, обърнете се към най-близкия търговец на Sony или Sony Service Center.

Не сменяйте сами батерията. Батерията е вградена във Вашия Walkman. Смяната на батерията изисква професионални знания и умения.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Мога ли да сменя вградената акумулаторна батерия сам/сама?

Не сменяйте сами батерията.

Батерията е вградена във Вашия Walkman. Смяната на батерията изисква професионални знания и умения. Не сменяйте сами батерията.

Вашият Walkman използва специално предназначена за него акумулаторна батерия. Не могат да се използват батерии от търговската мрежа.

За да смените батерията, обърнете се към най-близкия търговец на Sony или Sony Service Center.

За Ваша информация

Работата на батерията се влошава поради следните фактори.

- Броят пъти, за които зареждате или разреждате батерията.
- Колко дълго време се използва батерията.
- Средата на използване.

Животът на батерията може да бъде индикатор за замяна.

Когато животът на напълно заредена батерия става два пъти по-къс от нормалното, батерията трябва да бъде сменена.

Батерията може да бъде зареждана средно около 500 пъти.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Компютърът не разпознава microSD картата във Вашия Walkman.

Изключете Вашия Walkman от компютъра и опитайте следните действия.

Компютърът няма да разпознае microSD картата в следните случаи.

- Картата microSD не е поставена достатъчно здраво.
- Пъхнали сте microSD карта, след като сте свързали Вашия Walkman към компютъра.

1. Изберете [Mount/Unmount SD Card] на Вашия Walkman.

Докоснете елементите от менюто в следния ред.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card].

2. Извадете microSD картата от Вашия Walkman. След това поставете отново microSD картата здраво и сигурно.

3. Свържете Вашия Walkman към компютъра.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Вашият Walkman не разпознава microSD карта.

Опитайте следните мерки.

Уверете се, че microSD картата е поставена здраво и сигурно.

Изберете [Mount/Unmount SD Card] на Вашия Walkman, преди да извадите microSD картата. След това поставете отново стабилно microSD картата във Вашия Walkman.

Уверете се, че щифтчетата на microSD карта са чисти.

Почистете контактните щифтчета на microSD картата със суха кърпа или памучен тампон. След това пъхнете отново стабилно microSD картата.

Уверете се, че microSD картата е във формат, който може да бъде разпознат от Вашия Walkman.

Първо копирайте всички данни от microSD картата на компютъра. След това форматирайте microSD картата във Вашия Walkman.

Използвайте Вашия Walkman, за да преформатирате microSD картата. Sony не гарантира работата на microSD карти, които са форматираны на други устройства като компютри.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Дублирана е песен във Вашия Walkman.

Песен може да бъде дублирана във Вашия Walkman , ако прехвърляте една и съща песен с помощта на различни методи.

Песен може да бъдат дублирана, по следните съображения.

- Една и съща песен се прехвърля многократно в различни формати.
- Една и съща песен се прехвърля многократно с различна информация за песен.
- Една и съща песен се прехвърля многократно с различни методи за прехвърляне (една и съща песен се прехвърля в различни папки за съхранение).

Можете да изтривате ненужни песни от Вашия Walkman.

Бележки относно използването на microSD карти

Ако използвате Walkman, който поддържа microSD карта, може да сте прехвърлили една и съща песен към Вашия Walkman и microSD картата.

Проверете песните във Вашия Walkman и microSD картата, за да се уверите, че няма дублиране на песни.

Как да изтриете песни от Вашия Walkman

За да изтриете песни от Вашия Walkman

1. В екрана на библиотеката, натиснете желаната категория (албум, изпълнител, и т.н.) и подкатегория, докато се появи списъка с песни.
2. Докоснете  до песента, която искате да изтриете и след това докоснете [Delete].

За да изтриете песни с Windows Explorer

1. Свържете Вашия Walkman към компютъра и отворете Windows Explorer.
2. Отворете папката за Вашия Walkman. След това, изберете дублираната песен в папката [MUSIC] и я изтрийте.

Съвет

- Забранете функциите за автоматично прехвърляне на песен в приложения за управление на музика, като функцията [Sync] във Windows Media Player. Ако функцията е активирана, песните могат да бъдат прехвърлени към папката [MUSIC] на Вашия Walkman всеки път, когато свързвате Вашия Walkman към компютъра.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Вашият Walkman не може да възпроизвежда прехвърлено съдържание.

Опитайте следните мерки.

[Cannot play; file format is not supported.] се показва на екрана.

Вашият Walkman възпроизвежда само съдържание в съвместими формати (bitrate, etc.).

За подробности относно поддържаните формати, вижте спецификациите на [Помощно ръководство] или уеб сайта на модела.

Уверете се, че Вашият Walkman поддържа формата на съдържание, което се опитвате да възпроизведете.

Когато не можете да откриете прехвърленото съдържание във Вашия Walkman.

- Съдържание може да бъде прехвърлено към папки или места до които Вашият Walkman няма достъп. Това може да се случи, когато плъзгате и пускате съдържание посредством Windows Explorer или Mac Finder. Прехвърлете съдържанието в съответната папка или местоположение.
- Когато прехвърляте аудио съдържание в MP4 формат, плъзнете и пуснете съдържанието в папка [MUSIC] във Walkman.
- Ако сте извършили една от следните операции на компютър, съдържанието може да не бъде разпознато от Walkman. В този случай, променете името на файла или местоположението на файла обратно към оригиналното име или местоположение.
 - Променили сте името на файла на съдържанието на Вашия Walkman.
 - Променили сте местоположението на съдържанието на Вашия Walkman.
- Ако сте форматирали паметта на Вашия Walkman във Windows Explorer или Mac Finder, преформатирайте паметта с помощта на менюто на Вашия Walkman.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

**Разлили сте течност (вода, кафе и др.) върху Вашия Walkman.
Изпрали сте Вашия Walkman в пералня.**

Обърнете се към най-близкия търговец на Sony или Sony Service Center.

При описаните по-горе ситуации във Вашия Walkman може да навлезе течност.
Незабавно спрете да използвате Вашия Walkman . След това се свържете с най-близкия търговец на Sony или Sony Service Center.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Вашият Walkman не работи правилно.

Ако се случи една от следните ситуации, трябва да рестартирате Вашия Walkman.

- Вашият Walkman не отговаря на операции.
- Екранът на Вашия Walkman блокира.

Заредете правилно Вашия Walkman. След това, задръжте натиснат  бутона (за включване и изключване), за 8 секунди, докато Вашият Walkman се рестартира.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променено без предупреждение поради осъвременяване на продуктите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.