

Digital Music Player

NW-A45/A45HN/A46HN/A47



Käytä tätä opasta, kun WALKMAN®-laitteen käytössä on ongelmia tai kun haluat tietää, miten laitetta käytetään.

Joissakin maissa tai joillakin alueilla myytyjen Walkman-laitteiden väri voi poiketa edellä kuvatuista.

Tämä Käyttöopas on saatavana myös PDF-tiedostona, joka on ladattavissa [täältä](#).

Seuraava sisältö on lisätty tähän Käyttöopas-julkaisuun Walkman-ohjelmistoversion 1.10 ja uudempien päivitysten takia.

aptX HD on lisätty yhteensopiviin Bluetooth-koodekkeihin.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

[Aloittaminen](#)[Asiakkaan rekisteröintisivustot](#)[Ennen ensimmäistä käyttökertaa](#)[WalkmanOppaat ja yleistiedot](#)[Tarkistetaan pakkauksen sisältö](#)

Toimitettujen lisälaitteiden käyttäminen

Korvapehmusteiden vaihtaminen



Pidikkeen kiinnittäminen



Alkuasennus määrittäminen

Music Center for PC (Windows) -sovelluksen asentaminen

Content Transfer (Mac) -sovelluksen asentaminen

Virta/lataaminen

Walkman-laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

Tahattomien toimintojen estäminen (HOLD)

Akun lataaminen

Akun käyttöajan pidentäminen

Akun lataamiseen liittyviä huomautuksia

microSD-kortit

microSD-kortin käyttö

microSD-kortteja koskevia huomautuksia

Perustoiminnot

Osat ja ohjaimet

Näytön toiminnot

Miten voit käyttää eri näytöt Walkman



Kirjastonäyttö



Toistonäyttö



Toistojononäyttö



Kirjanmerkkiluettelonäyttö



Äänenlaadun asetusnäytöt



FM-radionäyttö



Kielenopiskelunäyttö



USB-DAC-näyttö



Tietoalueella näytettyjen kuvakkeiden luettelo

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuuden toiminta Euroopan ja Korean direktiivien mukaisesti

Käyttöoppaan selaaminen

Musiikin siirtäminen

Musiikkisisällön valmisteleva

Tarkka ääni -sisällön ostaminen

Windows-tietokone

- Sisällön siirtäminen Windows tietokoneesta Music Center for PC -sovelluksella >
- Sisällön siirtäminen Windows Resurssienhallinnan avulla >
- Sisällön tuominen Walkman-laitteesta Music Center for PC -sovellukseen. >
- Kielenopiskeluseräsisällön siirtäminen Windows-tietokoneesta Music Center for PC -sovelluksella >
- Kielenopiskeluseräsisällön siirtäminen käyttämällä WindowsResurssienhallintaa >

Mac-tietokone

- Sisällön siirtäminen Mac tietokoneesta Content Transfer -sovelluksella >
- Sisällön siirtäminen Mac Finderillä >
- Kielenopiskeluseräsisällön siirtäminen käyttämällä MacFinderia >

Sanoitustietojen lisääminen tietokoneella

Sisällön siirtäminen tietokoneesta liittyviä huomautuksia

Musiikin toistaminen, järjestäminen ja poistaminen

Musiikin toistaminen

Toistotavat

SensMe™ Channels -toiminnon käyttäminen

Laulun sanojen näyttäminen

- Sanoitustietojen hankkiminen >
- Laulun sanojen näyttäminen >

Soittolistojen hallinta Walkman-laitteessa

Kirjanmerkkien hallinta Walkman-laitteessa

Raitojen poistaminen Walkman-laitteesta

Eri toiminnot

Musiikin kuuntelu langattoman yhteyden kautta

- Yhteyden muodostaminen Walkman-laitteesta ensimmäisen kerran Bluetooth-laitteeseen, jota ei ole muodostettu laitepariksi >
- Walkman-laitteen yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen >

- Yhden kosketuksen yhteydet Bluetooth-laitteen kanssa (NFC) >
- Bluetooth-toiminnon määrittäminen >
- Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia >

Voit nauttia tietokoneella olevasta musiikkisäällöstä Walkman-äänenlaadulla (USB-DAC-toiminto)

Äänenlaadun asetusten muuttaminen

Melunvaimennustoiminnon käyttäminen

Valvonta ympäristön äänen musiikin toiston aikana (Ympäristön äänitila)

- Tietoja Ympäristön äänitilasta >
- Käyttämällä Ympäristön äänitila >

[Clear Phase™]-toiminnon käyttäminen

Hyödyllisten kielenopiskelutoimintojen käyttäminen

- Kielenopiskelusäällön valmisteleminen >
- Kielenopiskelutoiminnon käyttäminen >

FM-radio

- FM-radiolähetysten kuuntelu >
- FM-radioasemien tallentaminen >

USB-massamuistin käyttäminen

Käynnistäminen uudelleen / uudelleenalustaminen / alustaminen

- Walkman-laitteen käynnistäminen uudelleen >
- Walkman-laitteen nollaus/alustus/alustaminen >
- microSDKortin alustaminen >

Versiotiedot/järjestelmäpäivitykset

- Walkman-laitteen tietojen tarkistaminen >
- WalkmanJärjestelmäohjelmiston päivitys >

Pikapainikkeiden käyttäminen pika-asetuspaneelistä

Asetukset-valikko

Ilmoitus

Walkman-laitteen käsittelyohjeita

Huomautuksia kuulokkeiden

Sisäänrakennettu akku liittyviä huomautuksia

Huomautuksia ohjelmistosta

Huomautuksia näytedata

Yleistiedot

Ylläpito

Asiakastukisivusto

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Akun kesto

Suurin tallennettavissa oleva kappaleiden määrä

Tuetut muodot

Järjestelmävaatimukset

Vianmääritys

Virta/lataaminen

- Sisäinen akku tyhjenee nopeasti senkin jälkeen, kun Walkman on ladattu täyteen. >
- Mikä on akun käyttöikä? >
- Voinko vaihtaa sisäinen akku itse? >

microSD-kortit

- Tietokone ei tunnista Walkman-laitteessa olevaa microSD-korttia. >
- Walkman Ei tunnista microSD-korttia. >

Musiikin toistaminen

- Kappale kahdennetaan Walkman. >
- Walkman Ei voi toistaa siirretyn sisällön. >

Muut

- Walkman-laitteen päälle on kaatunut nestettä (vettä, kahvia tms.) >
- Walkman on pesty pesukoneessa. >
- Walkman Ei toimi oikein. >

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Asiakkaan rekisteröintisivustot

Suosittellemme, että rekisteröit Walkman-laitteen parempaa asiakastukea varten.

Yhdysvalloissa olevat asiakkaat:

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

Kanadassa olevat asiakkaat:

englanti

<http://www.Sony.ca/Registration>

ranska

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<http://www.sony-latin.com/registration>

Euroopassa olevat asiakkaat:

www.sony.eu/mysony

Aasiassa/Oseaniassa/Lähi-idässä/Afrikassa olevat asiakkaat:

englanti/korea/perinteinen kiina

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

yksinkertaistettu kiina

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Kiitos Walkman-laitteen ostamisesta.

- Tietoja laeista, määräyksistä ja tavaramerkkioikeuksista on mukana toimitetun ohjelmiston sisältämässä "Tärkeitä tietoja" -asiakirjassa. Voit lukea sen asentamalla mukana toimitetun ohjelmiston tietokoneeseen.
- Ennen kuin voit käyttää Walkman, lukea aiheet kohdassa [Aiheeseen liittyvää].
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Ennen kuin voit käyttää Walkman, tarkista seuraavat tiedot.

Mallinimet

Tässä [Käyttöopas]-oppaassa esiintyy useita mallinimiä. Jotkin mallit eivät ole käytettävissä sen mukaan, maa tai alue, jolta ostit Walkman.

Tietokoneen järjestelmävaatimukset

Kun liität Walkman-laitteen tietokoneeseen, tarkista tietokoneen järjestelmävaatimukset.

Akun lataaminen

Akun varaustaso voi olla alhainen, kun käytät Walkman-laitetta ensimmäistä kertaa. Lataa akku ennen käyttöä.

microSDkortit

Seuraavia muistikortteja käytetään nimitystä [microSD kortit] tässä [Käyttöopas].

- microSDkortit
- microSDHCkortit
- microSDXCkortit

Kuvat ja piirrokset

Näyttöjen kuvat ja piirrokset tässä [Käyttöopas] ovat vain viitteellisiä. Ne saattavat poiketa todellisesta tuotteesta tai näytöstä.

Teknisiä tietoja ja määrityksiä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [WalkmanOppaat ja yleistiedot](#)
- [Järjestelmävaatimukset](#)

- [Akun lataaminen](#)
- [Walkman-laitteen käsittelyohjeita](#)
- [Huomautuksia kuulokkeiden](#)
- [Sisäänrakennettu akku liittyviä huomautuksia](#)
- [Huomautuksia ohjelmistosta](#)
- [Huomautuksia näytedata](#)
- [Yleistiedot](#)
- [Ylläpito](#)
- [Asiakastukisivusto](#)

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

WalkmanOppaat ja yleistiedot

Sony tarjoaa seuraavat ohjekirjat ja Walkman koskevat tiedot.
Toimitettu oppaat selitetään seuraavat toiminnot ja toiminnot.

- Perustoiminnot
- Ainutlaatuisia toimintoja, jotka edellyttävät selityksiä.
- Monimutkaiset toiminnot, jotka vaativat ohjeita.

Käyttöopas

Tämä Käyttöopas sisältää vain vakiotoimenpiteet.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.

Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Kuten aina konekäännöksissä, käännös ei ota kontekstia huomioon eikä välttämättä välitä alun perin tarkoitettua sisältöä.

Tästä syystä käännös ei välttämättä aina vastaa alkuperäistä sisältöä.

- Miten voit siirtää sisältöä Walkman-laitteeseen.
- Eri toimintojen käyttäminen.
- Huomautuksia Walkman-laitteen käyttämisestä.

Aloitusopas(painettu)

- Perusvaiheet kuunnella musiikkia, kun ostat Walkman.

Instruction Manual(painettu)

- Huomautuksia Walkman-laitteen käyttämisestä.
- Yhteensopivuus tiedot
- Miten voit käyttää [Tärkeitä tietoja]

Tärkeitä tietoja (mukana Walkman-laitteen muistissa)

- Lisätietoja tekijänoikeudet, lakeja ja määräyksiä
Kun haluat lukea tiedoston, asenna toimitettu ohjelmisto tietokoneeseen.

Asiakastukisivusto(online)

Lisätietoja: [Asiakastukisivusto] tässä [Käyttöopas].

- Uusinta tietoa Walkman
- Usein kysytyjä kysymyksiä

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Tarkistetaan pakkauksen sisältö

NW-A45/A45HN/A46HN/A47(Yleinen)

- Walkman (1)
- USB-kaapeli (1)
- Aloitusopas
- Instruction Manual

NW-A45HN/A46HN

- Kuulokkeet (1)
IER-NW500N tai IER-NW500NE(vain Euroopan ja Korean)
- Korvapehmusteet (1 sarja)
- Pidike (kuulokkeille) (1)

Huomautus

- microSD Korttia ei toimiteta Walkman-laitteen mukana.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Korvapehmusteiden vaihtaminen


(Vain mallit, joiden mukana toimitetaan korvapehmusteet)

Voit nauttia paremmasta äänenlaadusta, valitsemalla sopivankokoiset korvapehmusteet.

1 Irrota korvapehmusteet kuulokkeista.

Pidä kuulokkeita, ja kierrä ja vedä sitten korvapehmusteet irti.


Jos korvapehmusteet ovat liukkaita, kääri ne pehmeällä, kuivalla liinalla.

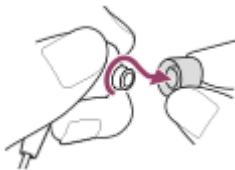

2 Kiinnitä uudet korvapehmusteet kuulokkeisiin.

Paina tukevasti korvapehmusteet kuulokkeisiin. Tasaa korvapehmusteiden päät (1) ja 2 kuulokkeisiin.

Muussa tapauksessa korvapehmusteet voi irrota ja jäädä kiinni korviisi.

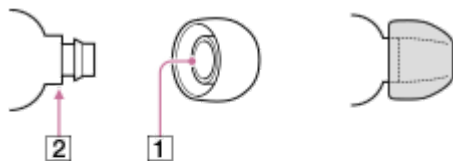

Vihje

- Jos korvapehmusteet kuluvat, hanki uudet.
- Jos korvapehmusteet likaantuvat, irrota ne kuulokkeista. Sen jälkeen Pese käsin neutraalilla pesuaineliuksella korvapehmusteet. Valuta vesi pois pesun jälkeen ja kiinnitä korvapehmusteet uudelleen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää


- [Tarkistetaan pakkauksen sisältö](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Pidikkeen kiinnittäminen

(Vain mallit, joiden mukana toimitetaan pidike)

Kiinnitä pidike kuulokkeisiin seuraavan kuvan mukaisesti. Voit kiinnittää pidikkeen vaatteisiin tai laukkuun. Pidikkeen käyttäminen voi vähentää melua, joka syntyy johdon hangatessa vaatteisiin.

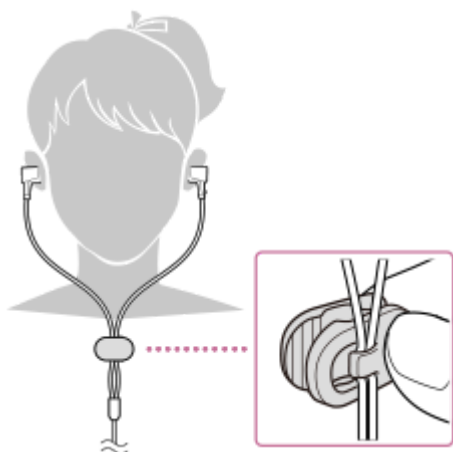

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Tarkistetaan pakkauksen sisältö](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Alkuasennus määrittäminen

Kun Walkman käynnistetään ensimmäisen kerran, alkuasetusten ohjattu toiminto käynnistetään. Voit määrittää seuraavat kohteet käyttöönoton aikana.

- Kieli
- Päivämäärä ja kellonaika

1 Pidä painiketta (1) painettuna 2 sekunnin ajan, kunnes Walkman käynnistyy.

Ensimmäisen ohjattu asennustoiminto käynnistyy. Vahvista viesti ja napauta sitten ➔.

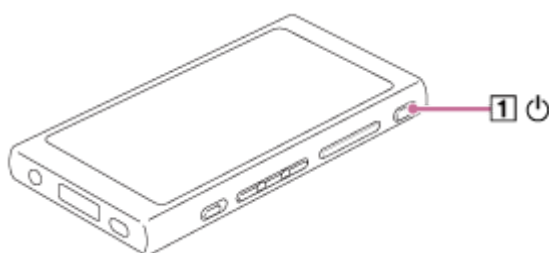

2 Valitse kieli ja napauta sitten ➔.

3 Aseta päivämäärä ja kellonaika ja napauta sitten ➔.

Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Huomautus

- Walkman ei näytä kelloa. Kelloasetusta käytetään tietojen hallintaa varten.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Music Center for PC (Windows) -sovelluksen asentaminen

Music Center for PC on sovellus Windows-tietokoneita varten. Käytä uusinta Music Center for PC -versiota. Voit käyttää Music Center for PC:ä suorittaa seuraavat toiminnot.

- Sisällön tuominen (esim. musiikki) CD-levyiltä tietokoneeseen.
- Järjestää ja hallita sisältöä.
Voit esimerkiksi luoda soittolistoja.
- Sisällön siirtäminen tietokoneelta Walkman-laitteeseen.

Tarkista järjestelmävaatimukset ennen kuin asennat Music Center for PC.

1 Siirry Music Center for PC -lataussivustoon.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Asenna Music Center for PC.

Lisätietoja asennuksesta on Music Center for PC -tukisivuston kohdassa [Lataa] – [Asentaminen].
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikkisisällön valmisteleva](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Järjestelmävaatimukset](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Content Transfer (Mac) -sovelluksen asentaminen

Content Transfer on sovellus Mac-tietokoneita varten. Käytä uusinta Content Transfer -versiota. Voit siirtää sisältöä, jota voit hallita sovelluksessa iTunes tai Finder. Voit siirtää kappaleita tai albumeja Walkman-laitteeseen helposti vetämällä ja pudottamalla.

Tarkista järjestelmävaatimukset ennen kuin asennat Content Transfer.

1 Avaa Content Transfer -asennusohjelma.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 Avaa ladattu tiedosto.

[ContentTransfer.dmg] tallennetaan automaattisesti latauskansio. Kansio voi avautua automaattisesti.

3 Asenna Content Transfer.

Suorita [ContentTransfer.pkg]. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Kun asennus on valmis,  tulee näkyviin.

Huomautus

- Jos näyttöön tulee kehote, käynnistä tietokone uudelleen. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikkisisällön valmisteleva](#)
- [Sisällön siirtäminen Mac tietokoneessa Content Transfer -sovelluksella](#)
- [Järjestelmävaatimukset](#)


Walkman-laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

1 Pidä painiketta ([1]) painettuna 2 sekunnin ajan, kunnes Walkman käynnistyy.

Kun Walkman käynnistetään ensimmäisen kerran, alkuasetusten ohjattu toiminto käynnistetään. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Voit määrittää seuraavat kohteet käyttöönoton aikana.

- Kieli
- Päivämäärä ja kellonaika

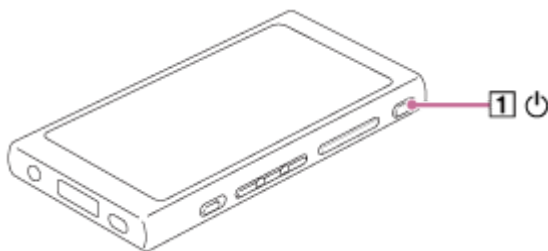

Walkman-laitteen sammuttaminen

Pidä painiketta ([1]) painettuna 2 sekunnin ajan, kun näyttö on päällä.

Sammuta Walkman noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Vapauta HOLD-toiminto, jos se on käytössä.

Vihje

- Näyttö sammuu automaattisesti, jos et käytä Walkmantietyn ajan kuluessa. Käynnistä näyttö painamalla painiketta ([1]).
- Jos haluat säästää akun virtaa, valitse [Auto Power Off]. Walkman sammuu automaattisesti. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
[Menu] – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].

Huomautus

- Walkman ei näytä kelloa. Kelloasetusta käytetään tietojen hallintaa varten.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Tahattomien toimintojen estäminen \(HOLD\)](#)
- [Alkuasennus määrittäminen](#)


Tahattomien toimintojen estäminen (HOLD)

Walkman voidaan lukita painikkeiden tahattoman käytön estämiseksi.

1 Liu'uta kytkin ([1]).

HOLD-toiminto on käytössä. Walkman-laitteen tai kosketusnäytön painikkeita ei voi käyttää. Vain painike ([2]) on aktiivinen ja sen avulla voidaan suorittaa seuraavat toimenpiteet.

- Näytön kytkeminen päälle tai pois
- Walkman-laitteen kytkeminen päälle (2 sekuntia).
- Walkman-laitteen käynnistäminen uudelleen (8 sekuntia).

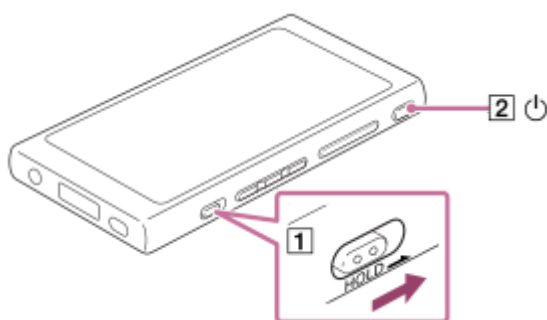

Voit ottaa näytön toiminto

Voit ottaa kosketusnäytön käyttöön, kun HOLD-toiminto on päällä.

1. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]).

2. Napauta [Disable touch panel when the HOLD switch is on] ja poista valintamerkki. Jos haluat estää kosketusnäytön käytön vahingossa, lisää valintamerkki uudelleen.

Vihje

- Työnnä kytkintä ([1]) nuolen vastakkaiseen suuntaan vapauttaaksesi HOLDtoiminto.
- Kun HOLD toiminto on päällä, **HOLD** vilkkuu, kun painiketta käytetään.
- Kun HOLD toiminto on käytössä, Walkman-laitetta ei voi sammuttaa. Vapauta HOLDtoiminto.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja ohjaimet](#)

Akun lataaminen

1 Liittää Walkman käynnissä tietokoneeseen USB-portin kautta.

Latauksen merkkivalo syttyy.
Kun lataus on valmis, akun tilakuvakkeeksi vaihtuu **FULL**.
Latauksen merkkivalo sammuu.



2 Irrota Walkman tietokoneesta.

Vihje

- Lisätietoja siitä, kuinka kauan akun lataaminen täyteen kestää, on kohdassa [Tekniset tiedot].

Huomautus

- Jos Walkman akun varaus ei riitä, tietokone ei tunnista Walkman. WalkmanNäyttö ei käynnisty tässä tapauksessa. Jos näin käy, lataa akku täysin. Voi kestää noin 10 minuuttia ennen Walkmannäyttö kytkeytyä päälle.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Akun käyttöajan pidentäminen](#)
- [Akun lataamiseen liittyviä huomautuksia](#)
- [Tekniset tiedot](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Akun käyttöajan pidentäminen

Voit vähentää akun kulutusta käyttämällä Walkmanseuraavalla tavalla.

Akun kesto määräytyy käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja akun kestosta on kohdassa [Akun kesto].

- Katkaise virta manuaalisesti, kun et käytä Walkman.
- Valitse [Auto Power Off]. Walkman sammuu automaattisesti.
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].)
- Valitse lyhyempi aika asetukselle [Screen Off Timer].
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].)
- Säädä näytön kirkkautta.
- Poista kaikki äänenlaadun asetukset käytöstä.
- Poista käytöstä Bluetooth-toiminto, kun et käytä sitä
- Poista käytöstä NFC-toiminto, kun et käytä sitä
- Poista melunvaimennustoiminto käytöstä.
- Poista ympäristön äänitila käytöstä.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Akun lataaminen](#)
- [Walkman-laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)
- [Asetukset-valikko](#)
- [Äänenlaadun asetusnäytöt](#)
- [Yhden kosketuksen yhteydet Bluetooth-laitteen kanssa \(NFC\)](#)
- [Melunvaimennustoiminnon käyttäminen](#)
- [Käyttämällä Ympäristön äänitila](#)
- [Pikapainikkeiden käyttäminen pika-asetuspaneelistä](#)
- [Sisäänrakennettu akku liittyviä huomautuksia](#)
- [Laulun sanojen näyttäminen](#)
- [Akun kesto](#)

Akun lataamiseen liittyviä huomautuksia

- Latausaika vaihtelee akun käyttöolosuhteiden mukaan.
- Kun akku on ladattu tarpeeksi, mutta sen käyttöaika on laskenut noin puoleen normaalista, akku saattaa olla kulunut loppuun. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai Sony Service Centeriin.
- Tietokone ei ehkä tunnista Walkmanseuraavissa tilanteissa.
 - Kun liität Walkman tietokoneeseen ensimmäistä kertaa.
 - Kun Walkman ei ole käytetty pitkään aikaan.
Lataa Walkman-laitetta noin 10 minuuttia. Walkman voi alkaa toimia normaalisti.
- Kun ympäristön lämpötila ylittää suositellun alueen,  näkyy näytössä ja lataaminen pysäytetään. Lataa akku ympäristössä, jonka lämpötila on 5 °C – 35 °C .
- Akku voidaan ladata uudelleen noin 500 kertaa kokonaan tyhjänä tila. Tarkka kertojen määrä voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.
- Voit estää akun laadun heikkenemistä lataamalla akun vähintään puolen vuoden välein.
- Lataamista ei taata käytettäessä itse rakennettua tai muunneltua tietokonetta.
- Lataus USB-keskittimestä voidaan taata vain, jos käytetään virtalähteen sisältävää USB-keskitintä, jossa on valtuutettu logo.
- Älä liitä Walkmania tietokoneeseen pitkäksi aikaa, kun tietokone ei ole liitetty virtalähteeseen. Muussa tapauksessa tietokoneen akku voi loppua.
- Kun Walkman on yhdistetty tietokoneeseen, ota seuraavat varoitukset huomioon. Muussa tapauksessa Walkman ei ehkä toimi oikein.
 - Älä käynnistä tietokonetta.
 - Älä käynnistä tietokonetta uudelleen.
 - Älä herätä tietokonetta lepotilasta.
 - Älä sulje tietokonetta.
- Walkman-laite saattaa kuumentua lataamisen aikana. Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä.
- Akun merkkivalon asteikko ei vastaa täsmälleen jäljellä olevaa akun varausta. Ilmaisimen tiedot ovat vain ohjeellisia.
- Kun lataat Walkman tietokoneella, älä irrota USB-kaapelia, kun tietoja siirretään. Jos USB-kaapeli irrotetaan, Walkman-laitteen tiedot saatetaan menettää.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Akun lataaminen](#)
- [Akun käyttöajan pidentäminen](#)
- [Sisäänrakennettu akku liittyviä huomautuksia](#)
- [Akun kesto](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

microSD-kortin käyttö

Tämän aiheen sisältää ohjeita seuraaville toiminnoille.

- microSD-kortin asettaminen Walkman -laitteeseen.
- microSD-kortin poistaminen Walkman-laitteesta.
- microSD-kortin alustaminen Walkman-laitteella.


Jos haluat käyttää microSD korttia Walkman-laitteessa, sinun täytyy ensin alustaa microSD-kortti Walkman-laitteella.

1 Aseta microSD-kortti

Avaa microSD-korttipaikan suojus (1).

Aseta microSD kortti siten, että se napsahtaa paikalleen (2). Muista asettaa microSD-kortti oikein päin. Kultaisten kontaktinastojen on oltava ylöspäin.

Sulje kansi (1).

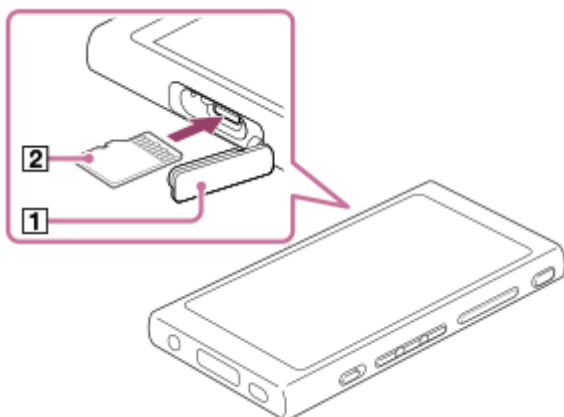

Walkman aloittaa tietokannan päivittämisen.
Kun päivitys on valmis, näyttöön tulee kirjastonnäyttö.

2 Alusta microSD-kortti.

Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Tarkista viestit huolellisesti.


microSD-kortin poistaminen

Ennen kuin poistat microSD kortti- Walkman-laitteesta, poista microSD-kortti ensin käytöstä Walkman-laitteessa.

1. Napauta kirjastonäytön valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card] – [OK].

2. Avaa microSD-korttipaikan suojus. Varmista, että käytön merkkivalo (1) ei pala.

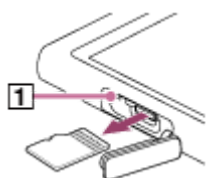

3. Paina microSD kortti microSD-korttipaikkaan.
microSD-kortti ponnahtaa ulos.
4. Poista microSD-kortti. Sulje sitten microSD-korttipaikan suojus.

Huomautus

- Walkman-laitteessa ei voi siirtää tietoja Walkman muistin ja microSD-kortin välillä.
- Jos Walkman ei tunnista microSD -kortti, poista ja aseta microSD kortti uudelleen Walkman-laitteeseen.
- Älä aseta muita esineitä kuin microSD kortteja microSD-korttipaikkaan.
- Jos liitettyssä microSD-kortissa on suuri määrä tietoa, saattaa kestää noin 10 minuuttia tai kauemmin, kun Walkman päivittää tietokannan.
- Kun microSD-kortti poistetaan, seuraavat tiedot poistetaan.
 - Parhaillaan toistettava sisältö.
 - Toistokohta.
 - Raidat ja toistojärjestys toistojononäytössä
 - microSD-kortilla olevien raitojen kirjanmerkkitiedot.
- microSD Kortin alustaminen poistaa kaikki microSD-kortille tallennetut tiedot. Varmuuskopioi tärkeät tiedot.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [microSD-kortteja koskevia huomautuksia](#)
- [microSDKortin alustaminen](#)

microSD-kortteja koskevia huomautuksia


- Käytä microSD-korttia, joka on alustettu Walkman-laitteessa. Sony ei takaa muiden microSD-korttien toimintaa.
- Sony ei takaa kaikkien useissa koneissa käytettävien microSD-korttien toimintaa.
- microSD-kortin alustaminen poistaa kaikki microSD-kortille tallennetut tiedot. Tee varmuuskopio etukäteen.
- Älä jätä microSD-korttia pienten lasten ulottuville. Pienten lasten saattaa vahingossa niele microSD-kortin.
- Poista microSD-kortti ([Mount/Unmount SD Card]) käytöstä laitteessa Walkman ennen microSD-kortin irrottamista. Muussa tapauksessa Walkman ei ehkä toimi oikein.
- Sony ei takaa, että kaikki yhteensopivat microSD-kortit toimivat Walkman-laitteessa.
- Tiedot voivat vioittua seuraavissa tilanteissa.
 - Kun microSD-kortti poistetaan luku- tai kirjoitustoiminnon aikana.
 - Kun Walkman sammutetaan käytöstä luku- tai kirjoitustoiminnon aikana.
 - Kun microSD-korttia käytetään paikassa, joissa on staattista sähköä tai sähkökohinaa.
- Sony ei vastaa tallennettujen tietojen häviämisestä tai vioittumisesta. Sony suosittelee, että tärkeät tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.
- Noudata seuraavia varoituksia, kun käsittelet microSD-kortteja.
 - Älä kohdista voimaa microSD-korttiin.
 - Älä taivuta microSD-korttia.
 - Älä pudota microSD-korttia.
 - Älä pura microSD-korttia.
 - Älä muokkaa microSD-korttia.
 - Älä altista microSD-korttia vedelle.
 - Älä jätä microSD-korttia kuumaan autoon.
 - Älä jätä microSD-korttia suoraan auringonvaloon.
 - Älä jätä microSD-korttia lämmityslaitteen lähelle.
 - Älä jätä microSD-korttia kosteaan paikkaan.
 - Älä jätä microSD-korttia paikkaan, jossa on syövyttäviä aineita.
- Noudata seuraavia microSD-korttipaikkaa koskevia varoituksia.
 - Aseta microSD-kortit microSD-korttipaikkaan oikein päin.
 - Älä aseta muita esineitä kuin microSD-kortteja microSD-korttipaikkaan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [microSD-kortin käyttö](#)
- [microSD-kortin alustaminen](#)

Osat ja ohjaimet

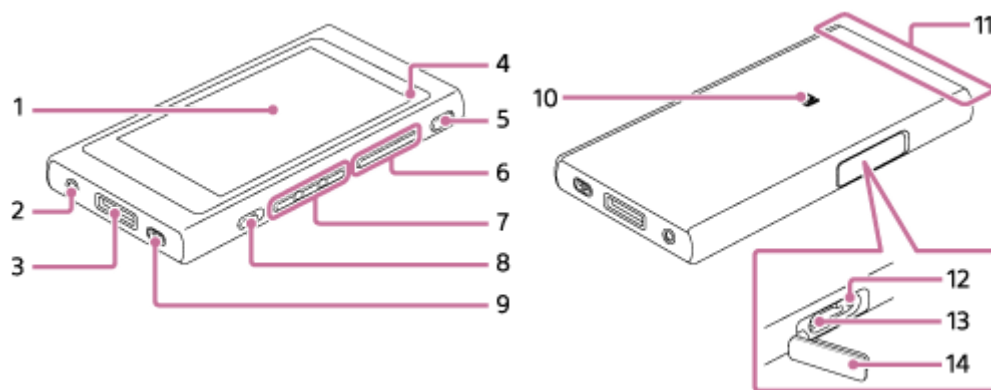

1. Kosketusnäyttö

Käytä Walkman-laitetta napauttamalla näytössä näkyviä kuvakkeita tai kohteita

2. Kuulokeliitäntä (Ministereo) (* 1)

Paina kuulokeliitintä, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Kytke kuulokkeet oikein. Muussa tapauksessa ulostuleva ääni kärsii.

3. WM-PORT-liitin

- Liitä USB kaapeli (vakiovaruste).
- Yhdistä lisälaitteita, jotka tukevat WM-PORT-ominaisuutta (lisävaruste).

4. Latauksen merkkivalo

Merkkivalo syttyy, kun Walkmanlatautuu.

5. (Virta) -painike

- Sytytä tai sammuta näyttö painamalla painiketta.
- Pidä painike painettuna 2 sekunnin ajan, niin Walkman kytkeytyy päälle tai pois.
- Jos toiminta muuttuu epävakaaksi, käynnistä Walkman uudelleen pitämällä painike painettuna 8 sekuntia.

6. Äänenvoimakkuuden +(*2)/—painikkeet

Paina painikkeita säätääksesi äänenvoimakkuutta.

7. Toiston ohjauspainikkeet

▶||(* 2): painikkeella voit aloittaa tai keskeyttää toiston.

◀◀/▶▶: Voit siirtyä painikkeita painamalla nykyisen kappaleen sisällä tai edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen. Voit siirtyä nopeasti eteen- tai taaksepäin pitämällä painikkeita painettuna.

8. HOLD-kytkin

Lukitse Walkmanin käyttöpainikkeet liu'uttamalla kytkintä. Näin voit välttää painikkeiden käyttämisen vahingossa. Lukittu (pois käytöstä)



Ei lukittu (käytössä)



9. Hihnan reikä

Kiinnitä rannenuha (lisävaruste).

10. N-merkki

Kosketa Bluetooth-laitteen N-merkillä tätä merkkiä.

Bluetooth Laitteiden on tuettava NFCtoiminto.

Voit yhdistää Bluetooth laitteen Walkman-laitteeseen.

11. Sisäänrakennettu Bluetooth-antenni

Antennin avulla Walkman muodostaa yhteyden Bluetooth-laitteisiin.

Älä peitä antennin kun Bluetooth-yhteys on käytössä. Muussa tapauksessa yhteys voi katketa.

12. Käytön merkkivalo

Älä poista microSD-korttia, kun käytön merkkivalo palaa.

13. microSD-korttipaikka

Aseta microSDkortti siten, että se napsahtaa paikoilleen.

14. microSD-korttipaikan suojus

Avaa suojus, kun haluat asettaa microSD-kortin.

¹ Katkaise Bluetooth-yhteys, jos haluat käyttää langallisia kuulokkeita.


^{*2} ►||painikkeessa ja äänenvoimakkuuden +-painikkeessa on tuntopisteet. Tuntopisteen avulla painikkeita voidaan käyttää niitä katsomatta.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.

Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Miten voit käyttää eri näytöt Walkman

Tässä aiheessa kuvataan keskellä olevan toistonäytön (A) eri näyttöjen asettelu. Pyyhkäise toistonäytössä A vaihtaminen muista näytöistä (ylös/alas/vasen/oikea).

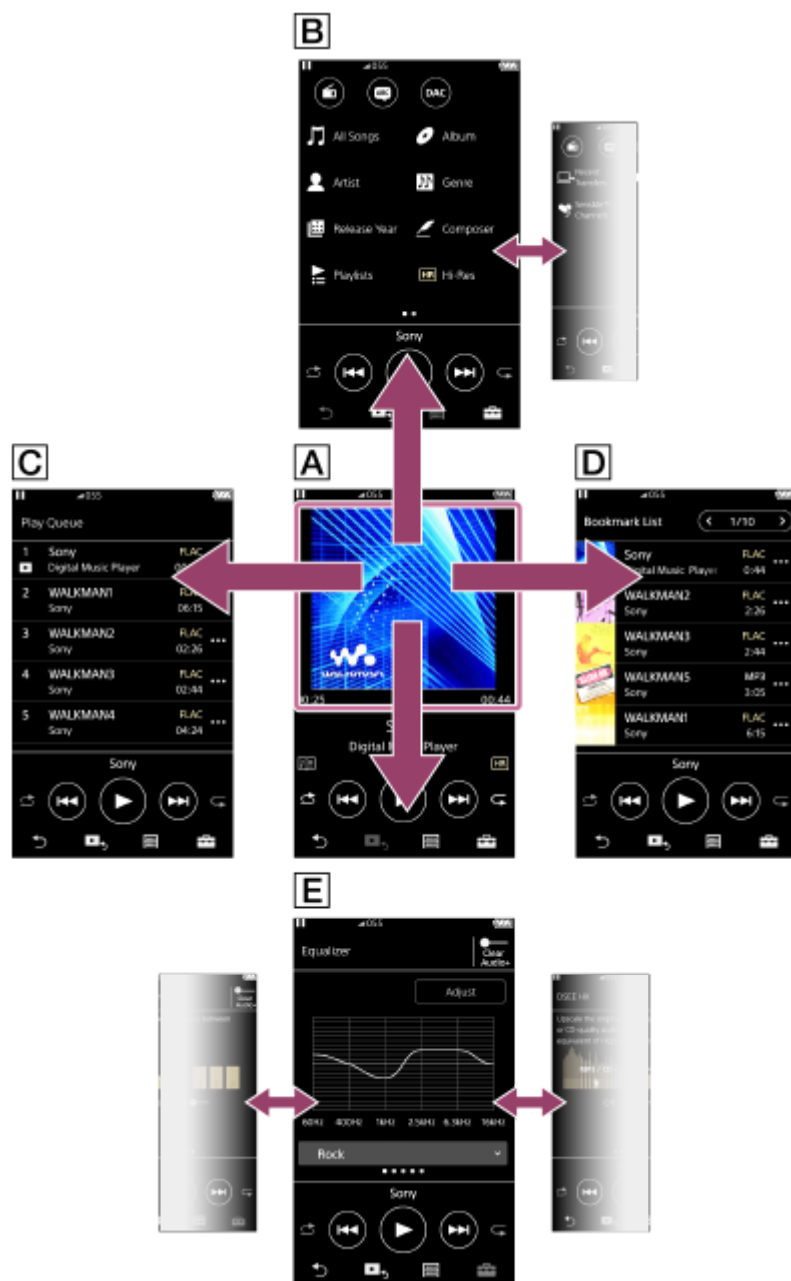

A Toistonäyttö

Toistonäytössä voidaan ohjata toistotoimintoja. Voit myös määrittää eri asetuksia toistoa varten.

B Kirjastonäyttö

Kirjastonnäytöstä voidaan valita kappaleita. Kappaleet on luokiteltu eri luokkiin (kuten [All Songs], [Album], [Artist] jne.). Voit myös vaihtaa muuhun kuin musiikin toistotoimintoon (FM-radio, kielenopiskelu ja USB-DAC).

C Toistojononäyttö

Voit tarkistaa kappaleluettelon, jonka Walkmantoistaa nykyisillä asetuksilla.

D Kirjanmerkkiluettelonäyttö

Voit kuunnella kappaleet, jotka olet rekisteröinyt kirjanmerkkiluetteloon etukäteen.

Voit lisätä kappaleita kirjanmerkkiluetteloihin toistonäytössä jne.

Tässä näytössä voi suorittaa seuraavat toiminnot.

- Kappaleiden lisääminen kirjanmerkkiluetteloon.
- Kappaleiden poistaminen kirjanmerkkiluettelosta.
- Kappaleiden järjestyksen muuttaminen kirjanmerkkiluettelossa.
- Kappaleiden lisääminen soittolistoihin.
- Kappaletietojen yksityiskohtien tarkistaminen.

E Äänenlaadun asetusnäytöt

Voit säätää eri äänenlaadun asetuksia.

- Equalizer
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- VPT (Surround)
- Dynamic Normalizer

Vihje

- Voit myös määrittää äänenlaadun asetukset valikosta. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Peruskäyttöpainikkeet

Kunkin näytön alaosassa on 4 perustoimintojen käytön painiketta. Painikkeet eivät välttämättä ole aina aktiivisia näytön mukaan.



-  (Takaisin)
Palaa edelliseen näyttöön napauttamalla painiketta.
-  (siirry toistonäyttöön)
Palaa toistonäyttöön napauttamalla painiketta.
-  (Kirjasto)
Avaa kirjastonäyttö napauttamalla painiketta.
-  (asetukset)
Näytä asetusvalikot napauttamalla painiketta.
Voit määrittää eri asetuksia Walkman.
Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan. Määritä perusasetukset Walkman, valitse [Settings] valikko.

Perustoistopainikkeet

Kunkin näytön alaosassa on perustoistopainikkeet.



- (Toisto) / (Tauko)
Aloita toisto napauttamalla .
Kun Walkman toistaa kappaletta, keskeytä toisto napauttamalla .
- (pikakelaus taaksepäin)
Napauta painiketta, kun haluat palata nykyisen kappaleen alkuun tai edelliseen kappaleeseen. Pidä painiketta painettuna, kun haluat pikakelata taaksepäin.
- (Pikakelaa eteenpäin)
Napauta painiketta, jos haluat siirtyä seuraavan kappaleen alkuun. Pidä painiketta painettuna, kun haluat pikakelata eteenpäin.
- (sekoitustoisto)
Sekoita toisto napauttamalla painiketta.
- (jatkuva toisto)
Toista uudelleen napauttamalla painiketta. Voit toistaa uudelleen yhden tai kaikki kappaleet.

Vihje

- Aikajanaa vetämällä voidaan muuttaa kappaleen toistoasemaa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kirjastonäyttö](#)
- [Toistonäyttö](#)
- [Toistojononäyttö](#)
- [Kirjanmerkkiluettelonäyttö](#)
- [Äänenlaadun asetusnäytöt](#)
- [Toistotavat](#)
- [FM-radionäyttö](#)
- [Kielenopiskelunäyttö](#)
- [USB-DAC-näyttö](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Kirjastonäyttö

Kirjastonäytöstä voidaan valita kappaleita. Kappaleet on luokiteltu eri luokkiin (kuten [All Songs], [Album], [Artist] jne.). Voit myös vaihtaa muuhun kuin musiikin toistotoimintoon (FM-radio, kielenopiskelu ja USB-DAC).

Avaa kirjastonäyttö

Pyyhkäise toistonäyttöä alaspäin.

Voit tuoda kirjastonäytön esiin myös napauttamalla  näytön alaosassa.



1. Toiminto painikkeet

Voit vaihtaa seuraavat toiminnot.

	FM Radio
	Language Study
	USB-DAC

2. Musiikin luokat ([All Songs], [Album], [Artist] jne)

Jokainen kappale luokitellaan useaan luokkaan. Valitse kappale haluamastasi luokasta.

3. Sivun ilmaisin

Pisteiden määrä vastaa käytettävissä sivujen määrää.

4. Aliluokat

Kun olet valinnut musiikkiluokan, valitse alaluokka, kunnes löydät haluamasi kappaleen.

Voit tarkistaa kappaleiden koodekit, kuten FLAC. Tarkka ääni -muotojen koodekit näkyvät värillisinä.

Asetusvalikko

Avaa valikko napauttamalla .
Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan.

 Settings	Valitse kohde, kun haluat tuoda Asetukset-valikon esiin.
Select Items to Display	Määritä näytettävät tai piilotettavat luokat valitsemalla kohde.
Reset display item order	Valitse kohde, kun haluat näyttää oletusluokat.
 View Help	Valitse kohde, kun haluat tarkastella käyttöohjetta.

Ponnahdusvalikko

Avaa ponnahdusvalikko napauttamalla .  tulee näkyviin kunkin kohteen viereen alaluokkaluettelossa.
Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan.

Add to Bookmark List	Valitse kohde, kun haluat lisätä kappaleen tai alaluokkakohteen kirjanmerkkiluetteloon.
Add to Playlist	Valitse kohde, kun haluat lisätä kappaleen tai alaluokkakohteen soittolistaan.
Detailed Song Information	Valitse kohde, kun haluat näyttää kappaleen tiedot.
Delete	Valitse kohde, kun haluat poistaa valitun kappaleen, kansion tai soittolistan.
Move Songs to Language Study	Valitse kohde, kun haluat siirtää valitun kappaleen, albumin tai esittäjän kielenopiskelukirjastoon.
Delete from Playlist	Valitse vaihtoehto, kun haluat poistaa valitun kappaleen soittolistalta.

Vihje

- Luokan kuvakkeet järjestystä voidaan muuttaa vetämällä ja pudottamalla.
- Voit myös näyttää ponnahdusvalikko pitämällä kohdetta painettuna luettelossa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

- Aiheeseen liittyvää**
- [Miten voit käyttää eri näytöt Walkman](#)
 - [Musiikin toistaminen](#)


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Toistonäyttö

Toistonäytössä voidaan ohjata toistotoimintoja. Voit myös määrittää eri asetuksia toistoa varten.

Toistonäytön avaaminen

Napauta  näytön alaosassa.

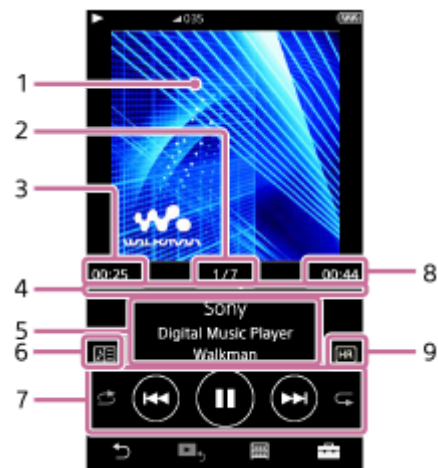

1. Kansikuva
2. Kappaleen numero / kappaleiden kokonaismäärä
3. Nykyisen kappaleen kulunut aika
4. Aikajanapalkki
5. Kappaleen nimi / esittäjän nimi / albumin nimi
6. Sanoituskuvake
7. Sekoitus-painike/Edellinen-painike/Toista (Tauko) -painike/Seuraava-painike/Uudelleentoisto-painike
8. Kappaleen pituus
9. Tarkka ääni -kuvake

Vihje

- Aikajanaa vetämällä voidaan muuttaa kappaleen toistoasemaa.

Huomautus

- Kulunut aika ja aikajanapalkin osoitukset eivät välttämättä ole tarkkoja.
- Walkman ei välttämättä näytä kansikuvaa tiedostomuodosta riippuen.

Asetusvalikko

Avaa valikko napauttamalla .

Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan.
Vieritä valikkovalintaikkunaa, niin alla luetellut kohteet tulevat esiin.

 Settings	Valitse kohde, kun haluat tuoda Asetukset-valikon esiin.
 Add to Bookmark List	Valitse kohde, kun haluat lisätä nykyisen kappaleen kirjanmerkkiluetteloon.
 Add to Playlist	Valitse kohde, kun haluat lisätä nykyisen kappaleen soittolistaan.
 Detailed Song Information	Valitse kohde, kun haluat näyttää nykyisen kappaleen tiedot.
 Display Lyrics	Valitse kohde, kun haluat näyttää nykyisen kappaleen sanoituksen.
 Move Songs to Language Study	Valitse kohde, kun haluat siirtää nykyisen kappaleen kielenopiskelukirjastoon.
 View Help	Valitse kohde, kun haluat tarkastella käyttöohjetta.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Miten voit käyttää eri näytöt Walkman](#)
- [Musiikin toistaminen](#)
- [Toistotavat](#)
- [Laulun sanojen näyttäminen](#)
- [Äänenlaadun asetusten muuttaminen](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Toistojononäyttö

Voit tarkistaa kappaleluettelon, jonka Walkmantoistaa nykyisillä asetuksilla.

Toistojononäytön tuominen esiin

Pyyhkäise oikealle toistonäytössä.



1. Nykyinen kappale

2. Toistojärjestys

3. Ponnahdusvalikon kuvake

4. Kappaleen tiedot

- Esittäjän nimi
- Kappaleen nimi
- Koodekki
Tarkka ääni -muotojen koodekit näkyvät värillisinä.
- Pituus

Asetusvalikko

Avaa valikko napauttamalla

Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan.

Settings	Valitse, kun haluat tuoda Asetukset-valikon esiin.
Add All Songs to Bookmark List	Valitse kohde, kun haluat lisätä nykyisen toistojonon kirjanmerkkiluetteloon.
Add All Songs to Playlist	Valitse kohde, kun haluat lisätä nykyisen toistojonon soittolistaan.

Ponnahdusvalikko

Avaa ponnahdusvalikko napauttamalla

Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan.

Add to Bookmark List	Valitse kohde, kun haluat lisätä valitun kappaleen kirjanmerkkiluetteloon.
Add to Playlist	Valitse kohde, kun haluat lisätä valitun kappaleen soittoluetteloon.
Detailed Song Information	Valitse kohde, kun haluat näyttää kappaleen tiedot.

Vihje

- Voit myös näyttää ponnahdusvalikko pitämällä kohdetta painettuna luettelossa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Miten voit käyttää eri näytöt Walkman](#)
- [Musiikin toistaminen](#)
- [Toistotavat](#)
- [Soittolistojen hallinta Walkman-laitteessa](#)
- [Kirjanmerkkien hallinta Walkman-laitteessa](#)

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Kirjanmerkkiluettelonäyttö

Voit kuunnella kappaleet, jotka olet rekisteröinyt kirjanmerkkiluetteloon etukäteen.

Voit lisätä kappaleita kirjanmerkkiluetteloihin toistonäytössä jne.

Kirjanmerkkiluettelonäytön tuominen esiin

Pyyhkäise vasemmalle toistonäytössä.



1. Kappaleen tiedot

- Kansikuva
- Esittäjän nimi
- Kappaleen nimi
- Koodekki
- Pituus

2. Nykyisen luettelon numero

Edellinen luettelo- ja seuraava luettelo -painikkeet

3. Ponnahdusvalikon kuvake

Asetusvalikko

Avaa valikko napauttamalla

Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan.

Settings	Valitse kohde, kun haluat tuoda Asetukset-valikon esiin.
Edit Song Order	Valitse kohde, kun haluat muuttaa valitussa kirjanmerkkiluettelossa kappaleiden järjestystä. Vedä ja pudota , kunnes ne ovat haluamassasi järjestyksessä.
Add All Songs to Bookmark List	Valitse kohde, kun haluat lisätä kaikki valitun kirjanmerkkiluettelon kappaleet toiseen kirjanmerkkiluetteloon.
Add All Songs to Playlist	Valitse kohde, kun haluat lisätä kaikki valitun kirjanmerkkiluettelon kappaleet soittolistalle.
Delete All	Valitse kohde, kun haluat poistaa kaikki valitun kirjanmerkkiluettelon kappaleet.

Ponnahdusvalikko

Avaa ponnahdusvalikko napauttamalla .

Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan.

Add to Another Bookmark List	Valitse kohde, kun haluat lisätä valitun kappaleen toiseen kirjanmerkkiluetteloon.
Add to Playlist	Valitse kohde, kun haluat lisätä valitun kappaleen soittoluetteloon.
Delete from Bookmark List	Valitse kohde, kun haluat poistaa valitun kappaleen nykyisestä kirjanmerkkiluettelosta.
Detailed Song Information	Valitse kohde, kun haluat näyttää kappaleen tiedot.

Vihje

- Voit myös näyttää ponnahdusvalikko pitämällä kohdetta painettuna luettelossa.

Huomautus

- Kun poistat microSD kortin Walkman-laitteesta, microSD-kortilla olevat kappaleet poistetaan kirjanmerkkiluettelosta.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Miten voit käyttää eri näytöt Walkman](#)
- [Musiikin toistaminen](#)
- [Toistotavat](#)
- [Soittolistojen hallinta Walkman-laitteessa](#)
- [Kirjanmerkkien hallinta Walkman-laitteessa](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Äänenlaadun asetukset

Voit säätää eri äänenlaadun asetuksia.

Äänenlaadun asetusten avaaminen

Pyyhkäise toistonäytössä ylös.


Siirry äänenlaadun asetuksiin

Pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle, valitse äänenlaatuasetusta, jota haluat säätää.

Napauta ClearAudio+-kytkintä, kun haluat poistaa [ClearAudio+]-toiminnon käytöstä, jotta voit pyyhkäistä näyttöä.

Säädettävät äänenlaadun asetukset

- Equalizer
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- VPT (Surround)
- Dynamic Normalizer

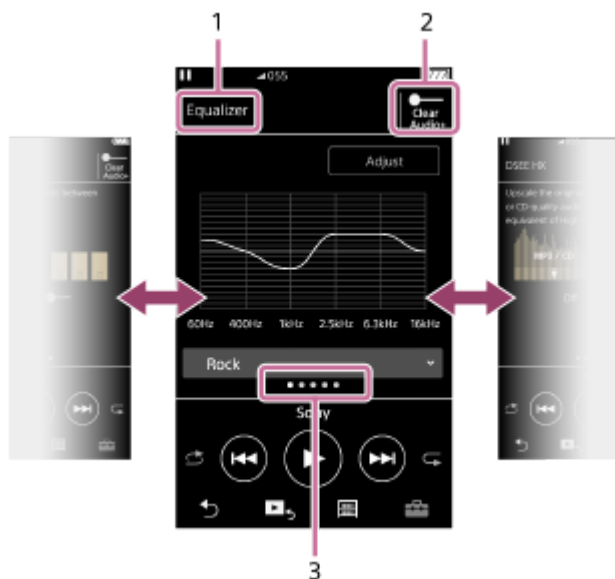

1. Äänenlaatuasetuksen nimi

2. [ClearAudio+]-kytkin

Voit ottaa [ClearAudio+]-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

3. Sivun ilmaisin

Pisteiden määrä vastaa käytettävissä sivujen määrää. Pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle, voit siirtyä toiselle sivulle.

Vihje

- Voit palata toistonäyttöön pyyhkäisemällä jotain äänenlaadun asetusten näyttöä.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Miten voit käyttää eri näytöt Walkman](#)
- [Äänenlaadun asetusten muuttaminen](#)

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

FM-radionäyttö

Voit kuunnella FM-radiota.

Voit vaihtaa FM-radion-toiminto

Valitse kirjastonäytössä .

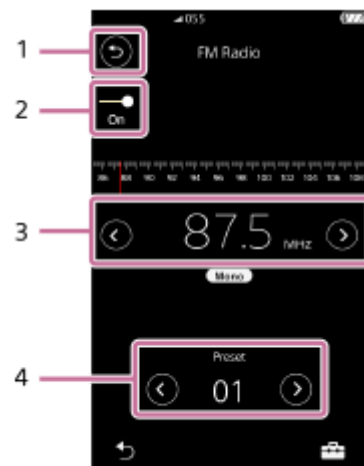

1. -painike
Napauttamalla painiketta voit siirtyä takaisin musiikin toisto-toimintoa.
2. FM-radiokytin (On/Off)
Kytke kuulokkeet kytkin päälle. Kuulokejohto toimii antennina.
3. Taajuus
Muuta taajuutta napauttamalla  / .
4. Esiviritysnúmero
Valitse esivalittu asema napauttamalla  / .

Asetusvalikko

Avaa valikko napauttamalla .

Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan.

Save to Preset	Valitse kohde, kun haluat tallentaa valitun radioaseman esivalinnaksi.
Delete from Preset	Valitse kohde, jos haluat poistaa valitun radioaseman esivalinnoista.
Auto Preset	Valitse kohde, kun haluat automaattisesti etsiä ja asettaa esiasetuksiksi alueella kuuluvia radioasemia.
FM Radio Settings	Valitse kohde, kun haluat määrittää FM-radion asetukset. (Scan Sensitivity, Mono/Auto)

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Miten voit käyttää eri näytöt Walkman](#)
- [Kirjastonäyttö](#)
- [FM-radiolähetysten kuuntelu](#)
- [FM-radioasemien tallentaminen](#)

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Kielenopiskelunäyttö

Kielenopiskelutoiminnon sisältää hyödyllisiä toimintoja kielten oppimiseen.

- DPC (digitaalinen äänenkorkeuden hallinta)
- A–B-toisto
- Pikatoisto


Sinun täytyy siirtää kappaleita [LEARNING] kansioon kielenopiskelutoiminnon käyttämistä varten.

Siirtyminen kielenopiskelutoimintoon

Valitse kirjastonnäytössä .

Kielenopiskelutoiminnon näytön ulkoasu

Kielenopiskelutoiminnon näytön ulkoasu näkyy seuraavissa kuvissa. Sipaisemalla siirry ruutuihin.

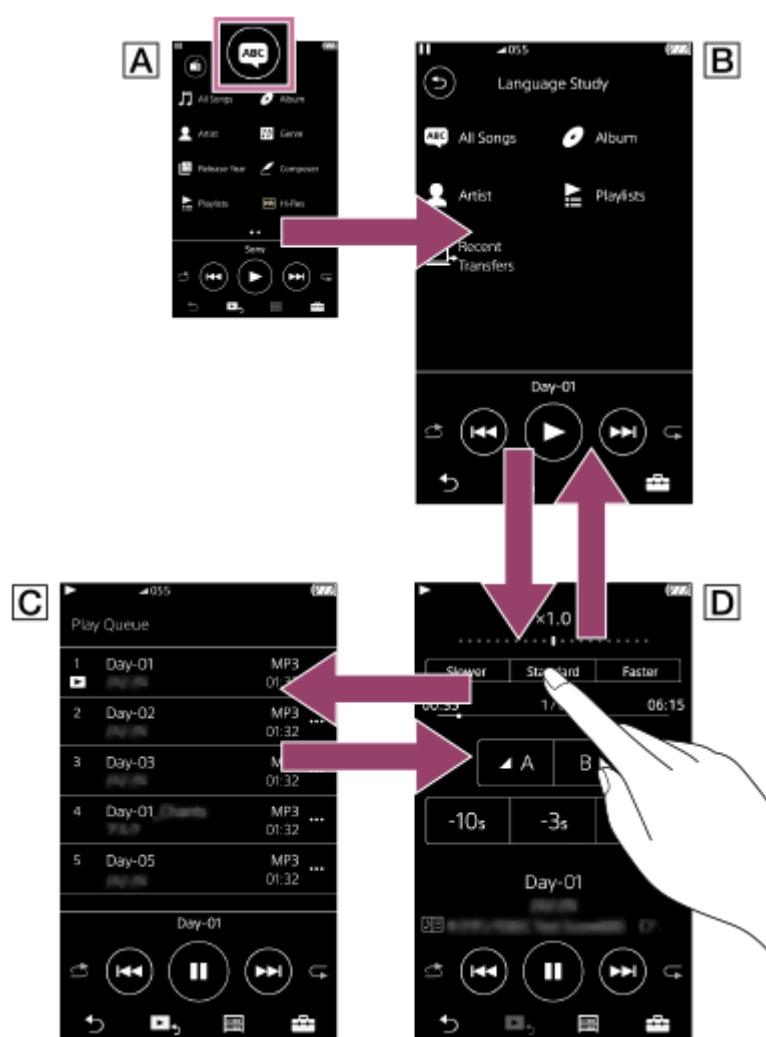

[A] Kirjastonäyttö musiikin toistotoimintoa varten

Valitse kirjastonäytössä  kielenopiskelutoimintoon siirtymistä varten.

[B] Kirjastonäyttö kielenopiskelutoimintoa varten

Valitse kappale haluamastasi luokasta.
Valitse  voit siirtyä takaisin musiikin toisto-toimintoon.

C Toistojononäyttö kieltenopiskelutoimintoa varten

Voit tarkistaa kappaleluettelon, jonka Walkmantoistaa nykyisillä asetuksilla.

D Toistonäyttö kieltenopiskelutoimintoa varten

Hyödyllisiä oppimistoimintoja on käytettävissä.

- DPC (digitaalinen äänenkorkeuden hallinta)
- A–B-toisto
- Pikatoisto

Asetusvalikko

Avaa valikko napauttamalla .
Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan.

 Settings	Valitse kohde, kun haluat tuoda Asetukset-valikon esiin.
 Add to Playlist	Valitse kohde, kun haluat lisätä nykyisen kappaleen soittolistaan.
 Detailed Song Information	Valitse kohde, kun haluat näyttää nykyisen kappaleen tiedot.
 Display Lyrics	Valitse kohde, kun haluat näyttää sanoitustietoja.
Edit Song Order	Valitse kohde, kun haluat muuttaa valitun soittolistan kappaleiden järjestystä. Vedä ja pudota  , kunnes ne ovat haluamassasi järjestyksessä.
 Add All Songs to Playlist	Valitse kohde, kun haluat lisätä kaikki kappaleet soittolistalle.
 Move Songs to Music	Valitse kohde, kun haluat siirtää nykyisen kappaleen musiikkikirjastoon.

Ponnahdusvalikko

Avaa ponnahdusvalikko napauttamalla .
Saatavilla olevat valikkokohteet voivat vaihdella näytön tai asetusten mukaan.

Add to Playlist	Valitse kohde, kun haluat lisätä kappaleen soittolistaan.
Delete from Playlist	Valitse kohde, kun haluat poistaa kappaleen soittolistalta.
Delete	Valitse kohde, kun haluat poistaa kappaleen tai soittolistan.
Detailed Song Information	Valitse kohde, kun haluat näyttää kappaleen tiedot.
Move Songs to Music	Valitse kohde, kun haluat siirtää valitun kappaleen, albumin tai esittäjän musiikkikirjastoon.

Aiheeseen liittyvää

- [Miten voit käyttää eri näytöt Walkman](#)
- [Kirjastonäyttö](#)
- [Kieltenopiskelutoiminnon käyttäminen](#)
- [Kielenopiskelutietokoneen siirtäminen Windows-tietokoneesta Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Kielenopiskelutietokoneen siirtäminen käyttämällä WindowsResurssienhallintaa](#)
- [Kielenopiskelutietokoneen siirtäminen käyttämällä MacFinderia](#)


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

USB-DAC-näyttö

Voit käyttää Walkman-laitetta USB-DAC-laitteena. Tällä toiminnolla voit kuunnella tietokoneella olevaa musiikkia.

Siirtyminen USB-DAC-toimintoon

Valitse kirjastonäytössä .

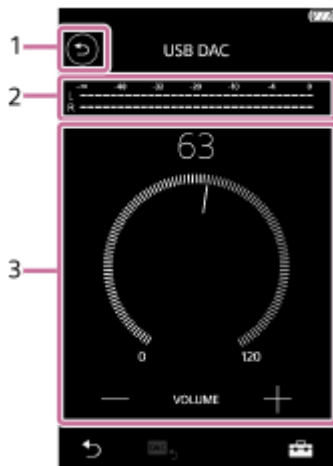

1. -painike
Napauttamalla painiketta voit siirtyä takaisin musiikin toisto-toimintoon.
2. Signaalin ilmaisin
Ilmaisin osoittaa toistettavan musiikkisisällön äänisignaalin tason.
3. Äänenvoimakkuuden säädin / VOLUME+/- -painikkeet
Voit muuttaa äänenvoimakkuutta.

Asetusvalikko

Avaa valikko napauttamalla .

 Settings	Valitse kohde, kun haluat tuoda Asetukset-valikon esiin.
---	--

Vihje

- Pyyhkäise USB-DAC-näyttö ylös, jos haluat muuttaa äänenlaadun asetukset.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Miten voit käyttää eri näytöt Walkman](#)

- [Voit nauttia tietokoneella olevasta musiikkisisällöstä Walkman-äänellä \(USB-DAC-toiminto\)](#)

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Tietoaalueella näytettyjen kuvakkeiden luettelo

Toistotila ja eri asetuksia voidaan tarkistaa tietoaalueella näytettyjen kuvakkeiden avulla. Kuvakkeet vaihtelevat Walkman tilan mukaan.



1. Tietoaalue

 033	Äänenvoimakkuuden tila
	AVLS
	Toiston tila Toista, pysäytä, etsi seuraavan kappaleen alku, etsi nykyisen tai edellisen kappaleen alku
	HOLD-osoitin
	Uniajastin
	Bluetooth
	NFC
	Melunvaimennus
	Ympäristön äänitila
	Akun tila

Vihje

- Avaa äänenvoimakkuuden valintaikkuna napauttamalla tietoaaluetta. Voit säätää äänenvoimakkuutta säädintä kiertämällä.

Aiheeseen liittyvää


- [Äänenvoimakkuuden säätäminen](#)

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Walkman: paina painiketta ([1]) säätääksesi äänenvoimakkuutta.

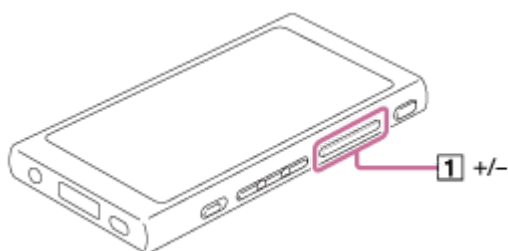

Näytössä: tuo äänenvoimakkuuden valintaikkuna esiin napauttamalla toistonäytössä aluetta ([1]). Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä nuppia ([2]). Sulje äänenvoimakkuuden valintaikkuna napauttamalla [3].



Vihje

- Voit myös käyttää äänenvoimakkuuden valintaikkunan alareunassa olevia +/-painikkeita äänenvoimakkuuden säätämiseen.

Äänenvoimakkuuden rajoittaminen

AVLS (Automatic Volume Limiter System) Toiminto vähentää vahinkoa korville voimakas äänenvoimakkuus takia. Käyttämällä AVLS-toimintoa voit rajoittaa suurinta mahdollista äänenvoimakkuutta. AVLSon seuraavat ominaisuudet.

- AVLSrajoittaa äänenvoimakkuuden tietylle tasolle.
- AVLSestää häiriöitä muille voimakas äänenvoimakkuus takia.
- AVLSVoit nauttia sisällöstä miellyttävällä äänenvoimakkuudella.

1. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.

 – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]).

2. Valitse [AVLS (Volume Limit)] ([Headphone Output]) ja lisää valintamerkki.

Huomautus

- [AVLS (Volume Limit)] ei toimi ollessa aktiivinen Bluetoothyhteyden.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Äänenvoimakkuuden toiminta Euroopan ja Korean direktiivien mukaisesti](#)

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Äänenvoimakkuuden toiminta Euroopan ja Korean direktiivien mukaisesti

- Eurooppalaisten asiakkaiden
- Korean asiakkaille (mallit, joiden mukana toimitetaan kuulokkeet)

Hälytys (äänimerkki) ja varoitus [Check the volume level.] on tarkoitettu suojaamaan kuuloasi. Niitä syntyy, kun nostat äänenvoimakkuuden aluksi haitalliselle tasolle. Voit peruuttaa hälytyksen ja varoituksen napauttamalla [OK] hälytyksen valintaikkunassa.

Huomautus

- Voit nostaa äänenvoimakkuutta sen jälkeen, kun olet peruuttanut hälytyksen ja varoituksen.
- Ensimmäisen varoituksen jälkeen hälytys ja varoitus toistuvat aina 20 yhteenlasketun tunnin jälkeen, kun äänenvoimakkuus on asetettu kuulolle haitalliselle tasolle. Kun tämä tapahtuu, äänenvoimakkuutta lasketaan automaattisesti.
- Jos sammutat Walkman, kun olet valinnut korkean äänenvoimakkuuden, jotka voivat vahingoittaa tärykalvot, äänenvoimakkuuden automaattisesti on pienempi, kun käynnistät Walkman seuraavan kerran.
- Hälytystä ei kuulu, kun Bluetooth-yhteys on aktiivinen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Äänenvoimakkuuden säätäminen](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Käyttöoppaan selaaminen

Voit selata käyttöpastaa Walkman-toimintojen lyhyt esittely varten.

- 1 Napauta kirjastonäytössä tai toistonäytössä  ja sitten [View Help].

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Musiikkisisällön valmisteleminen

Ennen kuin siirrät sisältöä Walkman-laitteeseen, on valmisteltava sisältö.

Tämän aiheen sisältää ohjeita seuraaville toiminnoille.

- Sisällön tuominen CD-äänilevyiltä Music Center for PC -sovellukseen.
- Tietokoneeseen tallennetun sisällön tuominen Music Center for PC -sovellukseen.
- Ulkoiselle tallennusvälineelle tallennetun sisällön tuominen tietokoneeseen.
- Ostaminen verkkopohjaisten musiikkipalvelujen sisältöä.

Alla olevat ohjeet koskevat Music Center for PC -sovelluksen toimintoja. Music Center for PC on suositeltava sovellus Walkman-laitteelle. Asenna Music Center for PC etukäteen.

Huomautus

- Tuotua sisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Sisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.
- Jos käytät Mac tietokonetta, käytä Content Transfer-sovellusta.

Sisällön tuominen CD-äänilevyiltä Music Center for PC -sovellukseen.

1. Käytä tietokonetta, johon Music Center for PC on asennettu.
2. Käynnistä Music Center for PC.
3. Aseta CD-äänilevy tietokoneen CD-asemaan.
CD-äänilevyn sisältö tulee näkyviin Music Center for PC -näytössä.
Voit muuttaa CD-levyjen tuonnin muotoasetuksia, jos se on tarpeen.
 - Parempaa äänenlaatua varten: FLAC
 - Normaalaa äänenlaatua varten: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

4. Tuo CD-äänilevyn sisältö Music Center for PC -sovellukseen.

Katso yksityiskohtaiset tiedot, [Käyttäminen], Music Center for PC-tukisivustossa. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Vihje

- Voit käyttää CD-äänilevyjen tuontiin myös iTunes sen sijaan, että Music Center for PC.

Tietokoneeseen tallennetun sisällön tuominen Music Center for PC

1. Käytä tietokonetta, johon Music Center for PC on asennettu.
2. Käynnistä Music Center for PC.
3. Valitse vasemmanpuoleisessa ruudussa Music Center for PC-näytössä valikko sisällön tuontia varten tietokoneesta.
Voit määrittää kansion tuotavalle sisällölle.
4. Aloita sisällön tuonti.

Katso yksityiskohtaiset tiedot, [Käyttäminen], Music Center for PC-tukisivustossa. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Ulkoiselle tallennusvälineelle tallennetun sisällön tuominen tietokoneeseen

Käytä ulkoista tallennusvälinettä, joka sisältää musiikkisisältöä.

Seuraavat ohjeet koskevat WindowsExplorer. Jos käytät Mac tietokonetta, käytä Finder-sovellusta.

1. Liitä ulkoinen tallennusväline tietokoneeseen.
2. Avaa ulkoinen tietoväline WindowsExplorerissa.
3. Avaa tietokoneen [Musiikki]-kansio WindowsExplorerissa.
4. Vedä ja pudota kansiot tai tiedostot ulkoisesta tallennusvälineestä tietokoneen [Musiikki]-kansioon.

Ostaminen verkkopohjaisten musiikkipalvelujen sisältöä

Voit ostaa musiikkisisältöä verkkopohjaisten musiikkipalvelujen.

Tarkista käyttämäsi palveluntarjoajan palveluopas. Palveluntarjoajilla on erilaisia latausmenetelmiä, yhteensopiva tiedostomuodoista ja maksutapoja. Huomaa, että palveluntarjoaja voi keskeyttää tai lopettaa palvelun ilman erillistä ilmoitusta.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Music Center for PC \(Windows\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Content Transfer \(Mac\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows Resurssienhallinnan avulla](#)
- [Sisällön siirtäminen Mac tietokoneessa Content Transfer -sovelluksella](#)
- [Sisällön siirtäminen Mac Finderillä](#)
- [Sanoitustietojen lisääminen tietokoneella](#)
- [Musiikin toistaminen](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Tarkka ääni -sisällön ostaminen

Tarkka ääni tarkoittaa sisältöä, jonka äänenlaatu on parempi kuin tavallisessa CD-muodossa. Tarkka ääni -sisältö on verkkomusiikkipalveluiden kautta saatavilla.

Käytä verkkomusiikkipalvelua, joka tarjoaa Tarkka ääni -sisältöä. Palvelut vaihtelevat alueen tai maan mukaan. Tarkista käyttämäsi palveluntarjoajan palveluopas. Palveluntarjoajilla on erilaisia latausmenetelmiä, yhteensopiva tiedostomuodoista ja maksutapoja.

Huomaa, että palveluntarjoaja voi keskeyttää tai lopettaa palvelun ilman erillistä ilmoitusta.

Tarkka ääni -sisällön siirtäminen Walkman-laitteeseen

- Windows tietokone: Käytä Music Center for PC tai WindowsExplorer.
- Mac tietokone: Käytä Content Transfer tai Finder.

Vihje

- Tarkka ääni -sisältö osoitetaan kuvakkeella () sekä Walkman-laitteessa että Music Center for PC -sovelluksessa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Music Center for PC \(Windows\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Content Transfer \(Mac\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows Resurssienhallinnan avulla](#)
- [Sisällön siirtäminen Mac tietokoneessa Content Transfer -sovelluksella](#)
- [Sisällön siirtäminen Mac Finderillä](#)


Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella

Voit siirtää Windows tietokoneeseen tallennettua sisältöä Walkman-laitteeseen Music Center for PC -sovelluksen kautta.

1 Käytä tietokonetta, johon Music Center for PC on asennettu.

2 Käynnistä Music Center for PC.

3 Yhdistä Walkman-laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

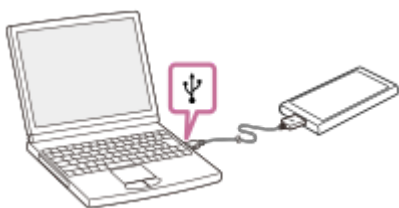

4 Avaa Walkman-laitteen sisältöluettelo napsauttamalla Music Center for PC -sovelluksen vasemmassa alakulmassa .

Sisällön siirtäminen Walkman-laitteen microSD-korttiin:

Valitse microSD-kortti laitevalinta-valikosta. Laitevalintavalikko on Walkman-laitteessa sisältöluettelon yläpuolella.

5 Valitse [Musiikkikirjasto], niin voit avata sisältöluettelon Music Center for PC -sovelluksessa.

6 Valitse albumi tai kappaleet, jotka haluat siirtää.

7 Siirrä napsauttamalle .

Katso yksityiskohtaiset tiedot, [Käyttäminen], Music Center for PC-tukisivustossa. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Huomautus

- Älä irrota USB-kaapelia tiedonsiirron aikana. Muussa tapauksessa siirretyt tiedot voivat vioittua.
- Tuotua sisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Sisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.
- Walkman-laitteessa ei voi siirtää tietoja Walkman muistin ja microSD-kortin välillä.


- Music Center for PC (Windows) -sovelluksen asentaminen
- Musiikkisisällön valmistelevminen
- Tarkka ääni -sisällön ostaminen
- Sisällön siirtäminen Windows Resurssienhallinnan avulla
- Kielenopiskelutisisällön siirtäminen Windows-tietokoneesta Music Center for PC -sovelluksella
- Kielenopiskelutisisällön siirtäminen käyttämällä WindowsResurssienhallintaa
- Musiikin toistaminen

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Sisällön siirtäminen Windows Resurssienhallinnan avulla

Voit siirtää sisältöä suoraan vetämällä ja pudottamalla se WindowsExplorerista.

1 Yhdistä Walkman-laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

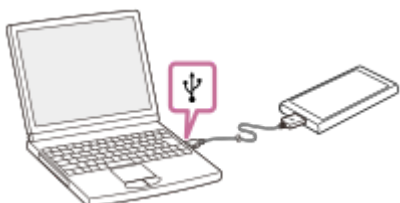

2 Avaa [WALKMAN]-kansio seuraavasti.


- Windows 10:
Avaa [Resurssienhallinta] [Aloitus] valikosta. Valitse [WALKMAN] vasemmasta ruudusta.
- Windows 8,1:
Avaa [Resurssienhallinta] kohdasta [Työpöytä]. Valitse [WALKMAN] kohdan [Tämä tietokone] luettelosta.
- Windows 7 tai vanhempi versio:
Valitse [Käynnistä], [Tietokone], ja sen jälkeen [WALKMAN].

Voit siirtää sisältöä myös microSD-kortille.

Valitse kansio, jossa on microSD-kortin nimi [WALKMAN]-laitteen nimen sijaan.

3 Avaa [MUSIC]-kansio [WALKMAN]-laitteessa.

4 Vedä ja pudota tiedostoja tai kansioita tietokoneelta [MUSIC] kansioon.

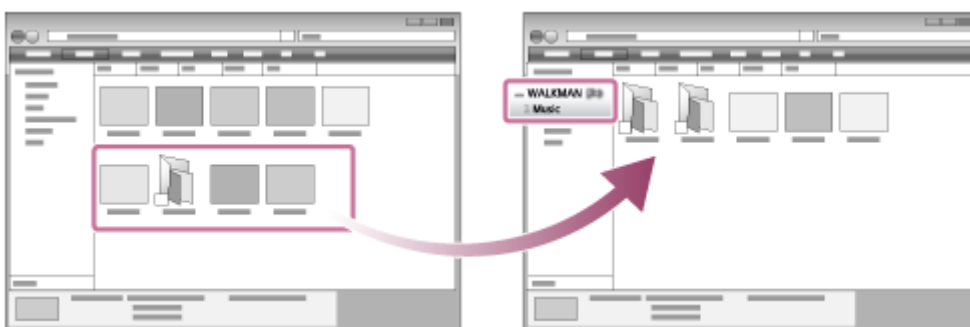

Varmista, että siirto on valmis. Irrota Walkman-laite tietokoneesta.

Vihje

- Jos haluat siirtää sisältöä kieltenopiskelutoimintoa varten, avaa [LEARNING] kansio.

Huomautus

- Noudata seuraavia turvallisuusohjeita. Muussa tapauksessa Walkman ei ehkä voi toistaa tiedostoja.
 - Älä muuta juurikansioiden nimiä (kuten [MUSIC]).

- Tiedostoja ei saa siirtää muihin kansioihin kuin [MUSIC] tai [LEARNING].
 - Älä irrota USB-kaapelia tiedonsiirron aikana.
 - Älä alusta Walkman-laitteen muistia tietokoneella.
- Walkman Ei välttämättä näytä kaiken sisällön musiikkitietoja oikein Walkman kieli-asetuksen mukaan.
 - Tuotua sisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Sisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikkisisällön valmisteleva](#)
- [Tarkka ääni -sisällön ostaminen](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Kielenopiskelusisällön siirtäminen Windows-tietokoneesta Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Kielenopiskelusisällön siirtäminen käyttämällä WindowsResurssienhallintaa](#)
- [Musiikin toistaminen](#)

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Sisällön tuominen Walkman-laitteesta Music Center for PC -sovellukseen.

1 Käytä tietokonetta, johon Music Center for PC on asennettu.

2 Käynnistä Music Center for PC.

3 Yhdistä Walkman-laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

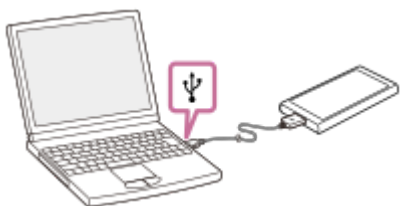

4 Avaa Walkman-laitteen sisältöluettelo napsauttamalla Music Center for PC -sovelluksen vasemmassa alakulmassa .

Sisällön tuominen Walkman-laitteen microSD-kortilta:

Valitse microSD-kortti laitevalinta-valikosta. Laitevalintavalikko on Walkman-laitteessa sisältöluettelon yläpuolella.

5 Valitse Walkman-laitteen sisältöluettelosta sisältö, jonka haluat tuoda Music Center for PC -sovellukseen.

Voit valita joko musiikkisisältöä tai kieltenopiskelusisältöä.

6 Napsauta  Music Center for PC -sovelluksessa.

Katso yksityiskohtaiset tiedot, [Käyttäminen], Music Center for PC-tukisivustossa. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Huomautus

- Älä irrota USB-kaapelia tiedonsiirron aikana. Muussa tapauksessa siirretyt tiedot voivat vioittua.
- Tuotua sisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Sisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Music Center for PC \(Windows\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Musiikin toistaminen](#)
- [Tuetut muodot](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Kielenopiskelusisällön siirtäminen Windows-tietokoneesta Music Center for PC -sovelluksella

Voit siirtää kielenopiskelusisältöä Walkman-laitteeseen käyttämällä Music Center for PC -sovellusta.

1 Käytä tietokonetta, johon Music Center for PC on asennettu.

2 Käynnistä Music Center for PC.

3 Yhdistä Walkman-laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.



4 Valitse [Musiikkikirjasto], niin voit avata sisältöluettelon Music Center for PC -sovelluksessa.

5 Valitse sisältö (kappale, albumi jne.), jota haluat käyttää kielen opiskeluun.

6 Avaa [Ominaisuudet] napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella sisältöä (kappale, albumi jne.).

7 Valitse [Kielen oppiminen] avattavasta valikosta kohdassa [Tyyli:]

8 Siirrä sisältöä Walkman-laitteeseen samalla tavalla kuin musiikkisisältöä.

Katso yksityiskohtaiset tiedot, [Käyttäminen], Music Center for PC-tukisivustossa. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Huomautus

- Älä irrota USB-kaapelia tiedonsiirron aikana.
- Tuotua sisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Sisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Music Center for PC \(Windows\) -sovelluksen asentaminen](#)

- Musiikkisisällön valmistelevinen
- Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella
- Kielenopiskelutisisällön siirtäminen käyttämällä WindowsResurssienhallintaa
- Kielenopiskelutoiminnon käyttäminen


4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Kielenopiskelusisällön siirtäminen käyttämällä WindowsResurssienhallintaa

Voit siirtää kielenopiskelusisältöä Walkman käyttämällä WindowsExplorer.

1 Yhdistä Walkman-laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

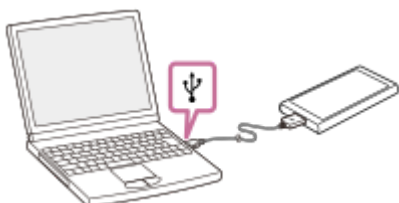

2 Avaa [WALKMAN]-kansio seuraavasti.

- Windows 10:
Avaa [Resurssienhallinta] [Aloitus] valikosta. Valitse [WALKMAN] vasemmasta ruudusta.
- Windows 8,1:
Avaa [Resurssienhallinta] kohdasta [Työpöytä]. Valitse [WALKMAN] kohdan [Tämä tietokone] luettelosta.
- Windows 7 tai vanhempi versio:
Valitse [Käynnistä], [Tietokone], ja sen jälkeen [WALKMAN].

Voit siirtää sisältöä myös microSD-kortille.

Valitse kansio, jossa on microSD-kortin nimi [WALKMAN]-laitteen nimen sijaan.

3 Avaa [LEARNING]-kansio [WALKMAN]-laitteessa.

4 Vedä ja pudota tiedostoja tai kansioita tietokoneelta [LEARNING] kansioon.



Varmista, että siirto on valmis. Irrota Walkman-laite tietokoneesta.

Vihje

- Voit myös valmistella kielenopiskelusisältöä Walkman-laitteessa. Voit siirtää kappaleita, albumeita tai esittäjiä musiikkikirjastosta kielenopiskelukirjastoon.
- Toistonäytössä napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä. Voit siirtää nykyisen kappaleen.
[Move Songs to Language Study] – [Move Songs to Language Study].
- Napauta kappaleluettelon, albumiluettelon tai esittäjälue-
telon valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä. Voit siirtää valitun kappaleen, albumin tai esittäjän.
[Move Songs to Language Study] – [Move Songs to Language Study].

Huomautus

- Noudata seuraavia turvallisuusohjeita. Muussa tapauksessa Walkman ei ehkä voi toistaa tiedostoja.
 - Älä muuta juurikansioiden nimiä (kuten MUSIC).
 - Tiedostoja ei saa siirtää muuhun kuin [LEARNING]kansioon.
 - Älä irrota USB-kaapelia tiedonsiirron aikana.
 - Älä alusta Walkman-laitteen muistia tietokoneella.
- Walkman Ei välttämättä näytä kaiken sisällön musiikkitietoja oikein Walkman kieli-asetuksen mukaan.
- Tuotua sisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Sisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikkisisällön valmisteleva](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Kielenopiskelusisällön siirtäminen Windows-tietokoneesta Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Kieltenopiskelutoiminnon käyttäminen](#)

Sisällön siirtäminen Mac tietokoneessa Content Transfer -sovelluksella


Voit käyttää Content Transfer. Tekijänoikeuksin suojattua sisältöä ei voi siirtää.

1 Käytä tietokonetta, johon Content Transfer on asennettu.

2 Käynnistä Content Transfer.



3 Yhdistä Walkman-laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

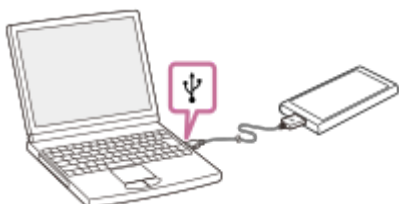

4 Valitse kohdemuisti Walkman (sisäinen muisti tai microSDkortti).

5 Avaa Finder tai iTunes. Valitse sitten sisällön.

6 Vedä ja pudota sisältöä Content Transfer -sovellukseen.



Varmista, että siirto on valmis. Irrota Walkman-laite tietokoneesta.

- Toiminto ei voi taata iTunes versiosta riippuen.
- Älä irrota USB-kaapelia tiedonsiirron aikana. Muussa tapauksessa siirretyt tiedot voivat vioittua.
- Tuotua sisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Sisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Content Transfer \(Mac\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Musiikkisisällön valmisteleva](#)
- [Tarkka ääni -sisällön ostaminen](#)
- [Musiikin toistaminen](#)


4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Sisällön siirtäminen Mac Finderillä

Voit siirtää sisältöä suoraan vetämällä ja pudottamalla se Finderistä. Tekijänoikeuksin suojattua sisältöä ei voi siirtää.

- 1 Liittää Walkman käynnissä tietokoneeseen USB-portin kautta.

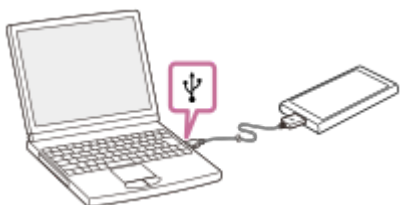


- 2 Valitse [WALKMAN]Finder in sivupalkista.

Voit siirtää sisältöä myös microSD-kortille.

Valitse kansio, jossa on microSD-kortin nimi [WALKMAN]-laitteen nimen sijaan.

- 3 Avaa [MUSIC]-kansio [WALKMAN]-laitteessa.

- 4 Vedä ja pudota tiedostot tai kansiot (1) [MUSIC]-kansioon (2) [WALKMAN]-laitteessa.

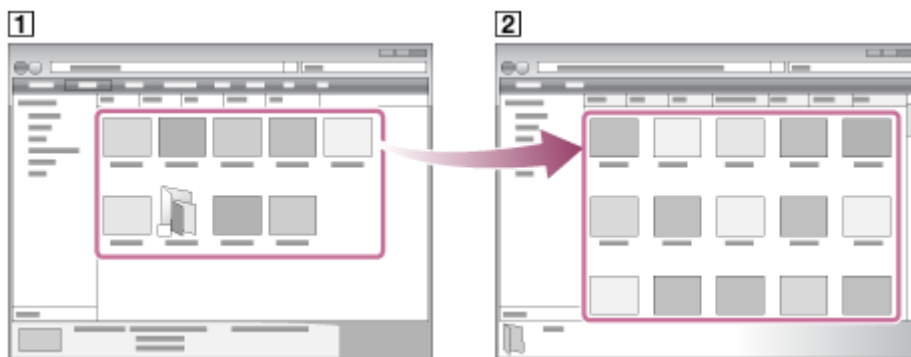

Varmista, että siirto on valmis. Irrota Walkman-laite tietokoneesta.

Vihje

- Jos haluat siirtää sisältöä kieltenopiskelutoimintoa varten, avaa [LEARNING] kansio.

Huomautus

- Noudata seuraavia turvallisuusohjeita. Muussa tapauksessa Walkman ei ehkä voi toistaa tiedostoja.
 - Älä muuta juurikansioiden nimiä (kuten [MUSIC]).
 - Tiedostoja ei saa siirtää muihin kansioihin kuin [MUSIC] tai [LEARNING].
 - Älä irrota USB-kaapelia tiedonsiirron aikana.
 - Älä alusta Walkman-laitteen muistia tietokoneella.
- Walkman Ei välttämättä näytä kaiken sisällön musiikkitietoja oikein Walkman kieli-asetuksen mukaan.
- Tuotua sisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Sisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää


- [Content Transfer \(Mac\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Musiikkisisällön valmisteleva](#)
- [Tarkka ääni -sisällön ostaminen](#)
- [Kielenopiskelutietojen siirtäminen käyttämällä MacFinderä](#)
- [Musiikin toistaminen](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Kielenopiskelusisällön siirtäminen käyttämällä MacFinderiä

Voit siirtää kielenopiskelusisältöä Walkman-laitteeseen käyttämällä Finderiä. Tekijänoikeuksin suojattua sisältöä ei voi siirtää.

1 Yhdistä Walkman tietokoneeseen USB-kaapelilla.

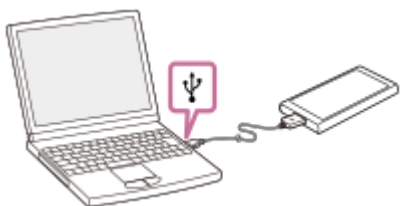


2 Valitse [WALKMAN]Finder in sivupalkista.

Voit siirtää kielenopiskelusisällön myös microSD-kortille.
Valitse kansio, jossa on microSD-kortin nimi [WALKMAN]-laitteen nimen sijaan.

3 Avaa [LEARNING]-kansio [WALKMAN]-laitteessa.

4 Vedä ja pudota tiedostot tai kansiot (1) [LEARNING]-kansioon (2) [WALKMAN]-laitteessa.

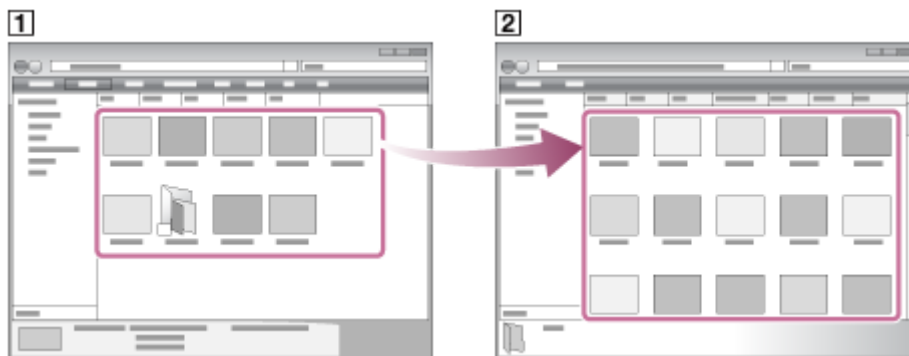

Varmista, että siirto on valmis. Irrota sitten Walkman tietokoneesta.

Huomautus

- Noudata seuraavia turvallisuusohjeita. Muussa tapauksessa Walkman ei ehkä voi toistaa tiedostoja.
 - Älä muuta juurikansioden nimiä (kuten MUSIC).
 - Tiedostoja ei saa siirtää muuhun kuin [LEARNING]kansioon.
 - Älä irrota USB-kaapelia tiedonsiirron aikana.
 - Älä alusta Walkman-laitteen muistia tietokoneella.
- Walkman ei välttämättä voi toistaa joitakin tiedostoja tekijänoikeuksien suojauksen johdosta.
- Walkman ei välttämättä näytä koko sisällön musiikkitietoja oikein Walkman-laitteen kieli-asetuksen mukaan.
- Tuotua sisältöä saa käyttää vain yksityisesti. Sisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikkisisällön valmisteleva](#)
- [Sisällön siirtäminen Mac Finderillä](#)
- [Kieltenopiskelutoiminnon käyttäminen](#)

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Sanoitustietojen lisääminen tietokoneella

Voit kirjoittaa sanoituksia tekstitiedostoon (LRC-tiedosto). Kun olet syöttänyt kappaleiden sanoitukset, siirrä kappaleet Walkman-laitteeseen.

Sanoitusten luominen tekstitiedostoon (LRC-tiedosto).

1. Avaa [Muistio], Windows Apuohjelmat.
2. Kirjoita sanoituksen sovellukseen [Muistio].
3. Toista raita ja syötä kunkin tekstirivin näyttöaika.

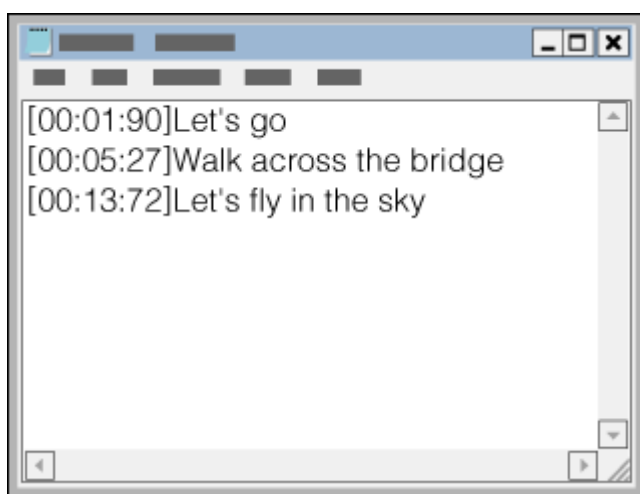

- Voit syöttää kunkin tekstirivin vasemmalla puolella olevat aikatiedot seuraavassa muodossa.
Minuutit:sekunnit:sadasosat (*1)
- Aikatiedot on annettava aikajärjestyksessä.
- Voit erottaa sekunnit ja sadasosasekunnit toisistaan pisteellä kaksoispisteen sijaan.

*1 Sadasosasekunnit voidaan jättää pois.

4. Tallenna tiedosto.

- Valitse [UTF-8] merkkikoodaukseksi.
- Määritä samaa tiedostonimeä kuin äänitiedoston.
- Määritä [.lrc] tiedoston tunnisteeksi.
- Suurin tiedostokoko on 512 kt.
- Jos tekstirivi ei mahdu näyttöön, se rivitetään.
- Samaan aikaan näytettävien tekstirivien määrä määräytyy Walkman-mallin mukaan.
- CR, CRLF, ja LF-rivinvaihdot tunnistetaan.
- Tyhjät tekstirivit ohitetaan.

5. Yhdistä Walkman tietokoneeseen USB-kaapelilla.

6. Avaa [WALKMAN] kansio jommallakummalla seuraavista menetelmistä.

- Windows 10:
Avaa [Resurssienhallinta] [Aloitus] valikosta. Valitse [WALKMAN] vasemmasta ruudusta.
- Windows 8,1:
Avaa [Resurssienhallinta] kohdasta [Työpöytä]. Valitse [WALKMAN] kohdan [Tämä tietokone] luettelosta.

- Windows 7 tai vanhempi versio:
Valitse [Käynnistä], [Tietokone], ja sen jälkeen [WALKMAN].

Voit siirtää sisältöä myös microSD-kortille.

Valitse kansio, jossa on microSD-kortin nimi [WALKMAN]-laitteen nimen sijaan.

7. Luo uusi kansio [MUSIC] kansioon kohdassa [WALKMAN]. Siirrä sitten sekä kappale että LRC-tiedosto uuteen kansioon vetämällä ja pudottamalla.

Vihje

- Seuraavia merkkimääriä suositellaan, kun sanoituksia näytetään Walkman-laitteessa.
 - Yksitavuista merkkiä (esimerkiksi aakkosnumeerista merkkiä): 40 merkkiä riville.
 - 2-tavuisia merkkejä (esimerkiksi Kiinan merkkien): 20 merkkiä riville.
- Kun haluat hallita LRC-tiedostoja Music Center for PC -sovelluksella, tallenna LRC-tiedostot samaan kansioon kuin musiikkitiedostot. LRC-tiedostot siirretään Walkman-laitteeseen, kun musiikkitiedostot siirretään.
- Käytössä Mactietokoneeseen, voit luoda sanoitusten TeXturi- ja muut tekstinkäsittelyohjelmilla. Noudata yllä kuvattua menetelmää ja kirjoita sanoitukset tai aikatiedot käyttämällä pelkkä teksti -asetusta.

Tekijänoikeusilmoitus

Kun luot muiden tekemiin tekijänoikeussuojattuihin aineistoihin perustuvia LRC-tiedostoja, LRC-tiedostoja saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin. LRC-tiedostojen käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.


Aiheeseen liittyvää

- [Sanoitustietojen hankkiminen](#)
- [Laulun sanojen näyttäminen](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Sisällön siirtäminen tietokoneesta liittyviä huomautuksia

Vedä ja pudota sisältöä oikeaan kansioon seuraavissa kuvissa esitetyllä tavalla. Walkman voit toistaa sisältöä kunkin kansion ensimmäinen–kahdeksannen tasolla.

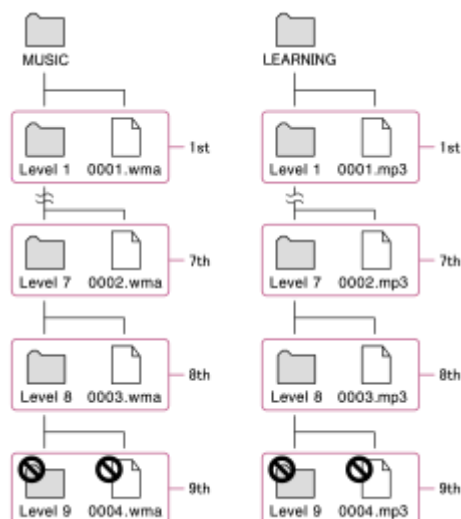

Huomautus

- Älä nimeä seuraavia oletuskansioita uudelleen. Muussa tapauksessa Walkman ei tunnista kansiot.
 - MUSIC
 - LEARNING

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Musiikin toistaminen

Jos haluat toistaa kappaleita, valitse ensin luokka.
Sinun täytyy siirtää musiikkisisältöä tietokoneesta Walkman-etukäteen.

Windows tietokone

- Käytä Music Center for PC -ohjelmaa, kun haluat siirtää kappaleita CD-levyltä tai tietokoneesta Walkman-laitteeseen.
- Vedä ja pudota sisältöä WindowsExplorerista.


Mac tietokone

- Käytä Content Transfer -sovellusta sisällön siirtämiseen iTunes-sovelluksesta.
- Vedä ja pudota sisältöä Finderistä.

1 Avaa kirjastonäyttö napauttamalla .

2 Napauta haluamaasi luokkaa (1).

Pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle voit siirtyä sivulta toiselle. Pisteiden määrä vastaa käytettävissä olevien sivujen määrää (2).

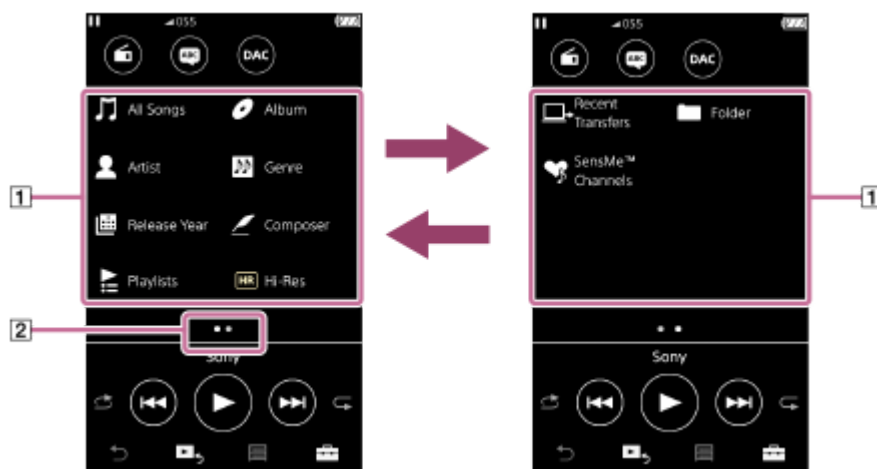

3 Valitse alaluokkia, kunnes kappaleluettelo tulee näkyviin, ja valitse sitten haluamasi kappale.

Toisto alkaa.

Manuaaliset painikkeet Walkman-laitteessa

Toiminta-painiketta	Toiminto
	Aloita tai keskeytä toisto painamalla painiketta.
	Paina painiketta voit siirtyä nykyisen kappaleen alkuun tai edelliseen kappaleeseen. Pidä painiketta painettuna, kun haluat pikakelata taakse kappaleen toiston aikana.
	Siirry seuraavan kappaleen alkuun painamalla painiketta. Pidä painiketta painettuna eteenpäin kelausta varten kappaleen toiston aikana.

Vihje

- Voit siirtää kappaleita, albumeita tai esittäjiä musiikkikirjastosta kielenopiskelukirjastoon.
 - Toistonäytössä napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä. Voit siirtää nykyisen kappaleen.
 – [Move Songs to Language Study].
 - Napauta kappaleluettelon, albumiluettelon tai esittäjälueuettelon valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä. Voit siirtää valitun kappaleen, albumin tai esittäjän.
 – [Move Songs to Language Study].

Huomautus

- Jos Walkman ei toista kappaleita haluamassasi järjestyksessä, kokeile seuraavia.
 - Käytä Walkman-laitteen kirjanmerkki- tai soittolistatoimintoa.
 - Luo soittolistoja Music Center for PC tai iTunesia siirtää ne.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Walkman-laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)
- [Miten voit käyttää eri näytöt Walkman](#)
- [Music Center for PC \(Windows\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Kirjastonäyttö](#)
- [Toistonäyttö](#)
- [Musiikkisisällön valmistelemine](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows tietokoneessa Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Sisällön siirtäminen Windows Resurssienhallinnan avulla](#)
- [Sisällön siirtäminen Mac tietokoneessa Content Transfer -sovelluksella](#)
- [Sisällön siirtäminen Mac Finderillä](#)
- [Toistotavat](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Toistotavat

Tämän aiheen sisältää ohjeita seuraaville toiminnoille.

- Toistotilan määrittäminen.
- Toistoalueen määrittäminen.

Toistotilan määrittäminen



1. Valitse toistotila napauttamalla aluetta (1 tai 2).

- : Shuffle Playback
- : Repeat 1 Song
- : Repeat All

Kun ja palavat, Walkman soittaa kaikki valitun toistoalue kappaleet satunnaisesti. Voit palata normaaliin toistotilaan napauttamalla kuvakkeita niin, että sekä että tummuvat.

Vihje

- Voit myös määrittää toistotilan asetukset-valikosta. Napauta – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]). Valitse sitten haluamasi toistotila kohdasta [Play Mode].

Toistoalueen määrittäminen

1. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
2. Valitse haluamasi toistotoistoalue kohdasta [Playback Range].

Toistotila ja toistoalue välinen suhde kaavio

Play Mode	Playback Range	
	All Range	Selected Range
	Kaikki kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.	Valitulla alueella olevat kappaleet

Shuffle Playback	Jos haluat sekoittaa kaikki kappaleet Walkman, valitse kirjastonäytössä [All Songs]. Jos valitset kappaleen kirjastonäytön kohdasta [Album], Walkman satunnaistoistaa kaikki kappaleet valitusta albumista. Kun Walkman lopettaa albumin kappaleet toistamisen, toisto etenee seuraavaan albumiin. Tällöin Walkman toistaa kaikki albumin kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.	toistetaan satunnaisessa järjestyksessä. (*1)
Repeat Off	Kaikki kappaleet toistetaan järjestyksessä.	Valitulla alueella olevat kappaleet toistetaan järjestyksessä. (*1)
 Repeat 1 Song	Nykyistä kappaletta toistetaan toistuvasti.	Nykyistä kappaletta toistetaan toistuvasti.
 Repeat All	Kaikki kappaleet toistetaan toistuvasti. Jos haluat toistaa kaikki kappaleet Walkman, valitse kirjastonäytöstä [All Songs].	Valitulla alueella olevat kappaleet toistetaan toistuvasti. (*1)

* 1 "Valittu alue" tarkoittaa yhtä albumin tai artistia, esimerkiksi.

Huomautus

- Kun kappale toistetaan käyttämällä [SensMe™ Channels]-toimintoa, ei voi muuttaa toistotilaa.
- Kun valitset kappaleen kirjanmerkkiluettelosta, Walkmantoistaa kappaleita vain valitusta kirjanmerkkiluettelosta. Muiden kirjanmerkkiluetteloiden kappaleita ei toisteta, vaikka [Playback Range]-asetukseksi olisi valittu [All Range].
- Kun valitset kappaleen soittolistalta, Walkmantoistaa kappaleita vain valitun soittolistan. Muiden soittolistojen kappaleita ei toisteta, vaikka [Playback Range]-asetukseksi olisi valittu [All Range].

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Miten voit käyttää eri näytöt Walkman](#)
- [Toistonäyttö](#)
- [Musiikin toistaminen](#)

SensMe™ Channels -toiminnon käyttäminen

[SensMe™ Channels] -toiminto ryhmittelee kappaleet automaattisesti teeman mukaan. Voit toistaa kappaleet vastaamaan mielialaasi, tehtävääsi, kellonaikaa ja paljon muuta.

Kun haluat käyttää [SensMe™ Channels] -toimintoa Walkman-laitteessa, kappaleet täytyy analysoida Music Center for PC -sovelluksessa ennen kappaleiden siirtämistä. Kun haluat analysoida raitoja, aktivoi 12 TONE ANALYSIS -toiminto Music Center for PC -sovelluksessa. Music Center for PC -sovellukseen tuodut raidat analysoidaan automaattisesti, ja tulokset asetetaan raitoihin. Lisätietoja käytöstä on Music Center for PC -tukisivustolla.

1 Napauta kirjastonäytössä [SensMe™ Channels].

Vihje

- [SensMe™ Channels] -toimintoa voidaan käyttää kappaleissa, jotka on siirretty sovelluksista, jotka tukevat 12 TONE ANALYSIS tekniikka (kehittäjä Sony).
- Kun avaat kanavan, jossa on käytössä [SensMe™ Channels] toiminnon tai vaihdat toiseen kanavaan, kappale toistetaan melodisimmasta tai rytmikkäimmästä kohdasta alkaen.
- Kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä. Joka kerta kun valitset kanavan, toistojärjestys vaihtuu.

Huomautus

- Walkman näyttää vain kanavat, jotka sisältävät kappaleita.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kirjastonäyttö](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Sanoitustietojen hankkiminen

Kun haluat näyttää sanoitustietoja Walkman-laitteessa, sinun täytyy siirtää sanoitustekstitiedosto (LRCtiedosto) yhdessä kappale tiedoston kanssa Walkman-laitteeseen.

Voit hankkia sanoitukset tiedot seuraavilla tavoilla.

- Hanki sanoitukset tietoja Internetin kautta, ja sitten luo tekstitiedosto (LRCtiedosto).
- Kirjoita sanoitukset tekstitiedostoon (LRCtiedosto) itse.

Lisätietoja LRC tiedostoja, Katso sopiva aihe kohdasta [Aiheeseen liittyvää].

Huomautus

- Sanoitustietoja saa käyttää vain yksityisesti. Sanoitussisällön käyttö muihin tarkoituksiin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.


Aiheeseen liittyvää

- [Laulun sanojen näyttäminen](#)
- [Sanoitustietojen lisääminen tietokoneella](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Laulun sanojen näyttäminen

Siirrä sanoitustiedot sisältäviä kappaleita Walkman-laitteeseen. Määritä sitten Walkman näyttämään sanoitus. Kun sanoitustiedot on saatavilla kappale, kuvake (1) syttyy ylös

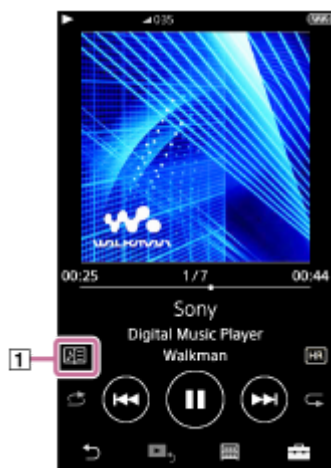

- 1 Toistonäytössä, valitse  ja sitten [Display Lyrics].

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Sanoitustietojen hankkiminen](#)
- [Sanoitustietojen lisääminen tietokoneella](#)

Soittolistojen hallinta Walkman-laitteessa

Voit kerätä suosikkikappaleitasi ja tallentaa ne soittolistoiksi Walkman-laitteeseen.

Tämän aiheen sisältää ohjeita seuraaville toiminnoille.

- Kappaleiden lisääminen soittolistoihin Walkman-laitteessa.
- Kuunnella soittolistoja Walkman.
- Walkman Soittolistoja poistaminen.

Kappaleiden lisääminen soittolistoihin Walkman-laitteessa

Soittolistoja voi tallentaa joko sisäiseen muistiin Walkman tai microSD-kortille. Et voi lisätä kappaletta sisäisestä muistista microSD-kortilla olevan soittolistaan tai päinvastoin.

1. Tee jokin seuraavista toimista.

- Kun Walkmantoisto tai keskeyttäminen kappale, jonka haluat lisätä soittolistaan: Toistonäytössä, valitse  ja sitten [Add to Playlist].
- Kun näyttöön tulee luettelo (kappaleluettelo, albumiluettelo, toistojono tms.): Avaa ponnahdusvalikko napauttamalla  haluamasi kohteen vieressä luettelossa. Napauta sitten [Add to Playlist].

Soittolistan valinta-näyttö tulee näkyviin.

2. Lisää kappale napauttamalla soittolistan nimeä.

Vihje

- Jopa 999kappaleita voi lisätä soittoluetteloon.
- Voit lisätä koko luettelon soittolistaan. Kun toistojononäyttö tai kirjanmerkkiluettelonäyttö näkyy, napauta  ja sitten [Add All Songs to Playlist].
- Voit muuttaa soittolistan kappaleiden järjestystä. Valitse soittolista kirjastonäytöstä. Valitse  ja sitten [Edit Song Order]. Vedä ja pudota  ja järjestä raidat. Tallenna kappaleiden järjestys napauttamalla [Complete].
- Voit siirtää soittolistoja, jotka on luotu Music Center for PC- tai iTunes-sovelluksella, Walkman-laitteeseen. Soittolistat m3u muoto voidaan hallita Walkman.

Huomautus

- Kansikuvia ei voi rekisteröidä soittolistoille.

Kuuntele kappaleita soittolistan Walkman

1. Napauta kirjastonäytössä [Playlists].
2. Valitse haluttu soittolista ja valitse sitten haluamasi kappale.

Poistaminen soittolistoja Walkman

1. Tuo soittolistaluettelo esiin napauttamalla kirjastonäytössä [Playlists].
2. Valitse poistettavan soittolistan vieressä  ja valitse sitten [Delete].

3. Noudata näytön ohjeita.

Vihje

- Voit poistaa kappaleen soittolistalta.
Tuo soittolistan kappaleluettelo esiin ja tuo ponnahtusvalikko esiin napauttamalla . Valitse sitten [Delete from Playlist].

Huomautus

- Jos poistat soittolistan, soittolistan kappaleita ei poisteta Walkman-laitteesta.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kirjastonäyttö](#)
- [Toistonäyttö](#)
- [Toistojononäyttö](#)
- [Kirjanmerkkiluettelonäyttö](#)

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Kirjanmerkkien hallinta Walkman-laitteessa

Voit lisätä suosikkikappaleita kirjanmerkkiluetteloihin. Jopa 10 kirjanmerkkiluetteloa on käytettävissä. Kirjanmerkkiluetteloon voidaan lisätä enintään 999 kappaletta. Tämän aiheen sisältää ohjeita seuraaville toiminnoille.

- Kappaleiden lisääminen kirjanmerkkiluetteloon.
- Kirjanmerkillä merkittyjen kappaleiden kuunteleminen Walkman-laitteella.
- Kappaleiden poistaminen kirjanmerkkiluettelosta Walkman-laitteessa.

Kappaleiden lisääminen kirjanmerkkiluetteloon

1. Tee jokin seuraavista toimista.

- Kun Walkmantoisto tai keskeyttäminen kappale, johon haluat kirjanmerkin: Toistonäytössä, valitse  ja sitten [Add to Bookmark List].
- Kun näyttöön tulee luettelo (kappaleluettelo, albumiluettelo, toistojono tms.): Avaa ponnahdusvalikko napauttamalla  haluamasi kohteen vieressä luettelossa. Napauta sitten [Add to Bookmark List].

Kirjanmerkkiluettelon valintanäyttö tulee näkyviin.

2. Valitse haluamasi kirjanmerkkiluettelo.

Vihje

- Voit lisätä koko luettelo kirjanmerkkiluetteloon. Kun toistojononäyttö tai kirjanmerkkiluettelonäyttö näkyy, napauta  ja sitten [Add All Songs to Bookmark List].
- Voit muuttaa kirjanmerkkiluettelon kappaleiden järjestystä. Valitse kirjanmerkkiluettelo. Valitse  ja sitten [Edit Song Order]. Vedä ja pudota  ja järjestä raidat. Tallenna kappaleiden järjestys napauttamalla [Complete].

Huomautus

- Et voi tuoda kirjanmerkkiluetteloita tietokoneeseen.
- Et voi lisätä kielenopiskelusisältöä kirjanmerkkiluetteloihin.

Kirjanmerkillä merkittyjen kappaleiden kuunteleminen Walkman-laitteella

1. Tuo kirjanmerkkiluettelonäyttö esiin.
2. Valitse luettelo napauttamalla  /  ja valitse sitten kappale.

Kappaleiden poistaminen Walkman-laitteen kirjanmerkkiluettelosta

1. Napauta  kirjanmerkkiluettelon kappaleen vieressä.
2. Napauta [Delete from Bookmark List].

Vihje

- Voit poistaa kaikki kappaleet kirjanmerkkiluettelosta.

Kirjanmerkin näytössä, valitse  ja sitten [Delete All].

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kirjastonäyttö](#)
- [Toistonäyttö](#)
- [Toistojononäyttö](#)
- [Kirjanmerkkiluettelonäyttö](#)

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Raitojen poistaminen Walkman-laitteesta

Voit poistaa kappaleita Walkman-laitteesta.

1 Näyttää kirjastonäyttö, jokin seuraavista kohteista.

- Jos haluat poistaa kappaleita, napauta haluamaasi luokkaa (albumit, esittäjät jne.) ja haluamaasi alaluokkaa, kunnes kappaleluettelo tulee esiin.
- Voit poistaa kansion, valitse [Folder] ja sitten haluamaasi kansio.

2 Valitse **...** Avaa ponnahdusvalikko ja valitse [Delete].

Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje

- Voit myös poistaa kappaleita tietokoneesta seuraavilla sovelluksilla. Lisätietoja toiminnoista on kunkin sovelluksen käytönaikaisessa ohjeessa.
 - Windows: Music Center for PC, Resurssienhallinta
 - Mac: Content Transfer, Finder

Huomautus

- Kun kappaleita poistetaan käyttämällä Resurssienhallintaa tai Mac Finderiä, älä poista tai nimeä uudelleen juurikansiota (esimerkiksi [MUSIC]). Muussa tapauksessa Walkman ei tunnista sisältöä.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kirjastonäyttö](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Yhteyden muodostaminen Walkman-laitteesta ensimmäisen kerran Bluetooth-laitteeseen, jota ei ole muodostettu laitepariksi

BLUETOOTH®-toiminto mahdollistaa langattoman yhteyden laitteiden välillä. Laitteiden on tuettava Bluetooth-tekniikka. Langaton yhteys on mahdollista jopa 10 metrin esteettömällä alueella. Voit käyttää Bluetoothtoiminto seuraaville toiminnoille.

- Musiikin kuuntelu.

Yhdistä Bluetooth-laite, kuten kuulokkeet tai kaiuttimet. Voit kuunnella musiikkia langattomasti.

Kun Bluetooth-laitteita liitetään langattomasti ensimmäisen kerran, ne on rekisteröitävä toisiinsa. Rekisteröinti on nimeltään "pariliitos". Kun Walkman-ja laite on muodostettu laitepari, voit helposti liittää laitteet tulevaisuudessa. Seuraavat ohjeet ovat perustason vaiheittaiset ohjeet yhdistämistä varten Walkman ja Bluetoothlaitteen.

1 Ota käyttöön Bluetooth toiminto Bluetooth-laitteessa, jos se on tarpeen.


2 Napauta kirjastonäytön valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

BluetoothYhteys-ikkuna ilmestyy näytölle.

3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön napauttamalla Bluetooth-kytkintä (1) ja napauta [Add Device (Pairing)] (2).

 näkyy tietalueella. Liitettävissä laitteiden luettelo tulee näyttöön (3).

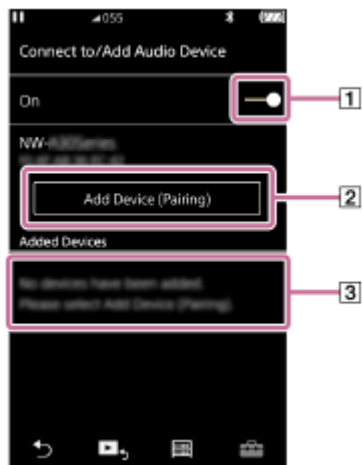

4 Napauta Bluetoothlaitetta.

Jos laiteparin muodostamisen aikana täytyy syöttää salasana, tarkista ja kirjoita Bluetooth-laitteen salasana. Tietoja Bluetooth-laitteen salasanasta on laitteen käyttöoppaassa.

Kun yhteys on muodostettu, [Connected] tulee näkyviin 3.

5 Valitse kirjastonäyttö ja toista kappale.

Ääni lähetetään yhdistetystä Bluetooth-laitteesta.

Yhteyden katkaiseminen laitepariksi muodostettuun Bluetooth-laitteeseen

1. Kun Bluetooth-laite on yhdistetty, valitse valikkokohteet seuraavassa järjestyksessä.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

2. Napauta Bluetooth-laitteen nimeä kohdassa [Added Devices].

Vihje

- Voit poistaa rekisteröity Bluetooth-laitteen. Liitettävissä laitteiden luettelosta [Added Devices] napauta  Bluetooth-laitteen nimen vieressä. Valitse sitten [Delete Device].
- Salasanaa voidaan kutsua myös tunnuskoodeksi, PIN-koodiksi, PIN-luvuksi tai salasanaksi.
- Walkman-laite voi säilyttää yhteyden Bluetooth-laitteeseen, kunnes Bluetooth-toiminto poistetaan käytöstä. Kun Bluetooth-toimintoa ei käytetä, poista Bluetooth-toiminto käytöstä.

Huomautus

- Laiteparitiedot poistetaan seuraavissa tilanteissa. Liitä laitteet uudelleen pareiksi.
 - Yhden tai kummankin laitteen tehdasasetukset palautetaan.
 - Laiteparitiedot poistetaan laitteista esimerkiksi kun niitä korjataan.
- Akun käyttöaika on huomattavasti lyhyempi silloin, kun Bluetooth-toiminto on päällä.
- Voit muodostaa pariliitoksen Walkman-laitteesta enintään 7 laitteeseen. Jos muodostettujen laitteiden määrä ylittää enimmäismäärän, Walkmanpoistaa vanhimman yhdistettyjen laitteiden.
- Jos pariliitos aikakatkaistaan, ennen kuin se on valmis, Suorita toimenpide uudelleen alkaen Bluetooth-yhteyden näyttö.
- Joitakin rajoituksia äänen ulostulolle Bluetooth-yhteyden kautta.
 - Jos liität kuulokkeet kuulokeliitäntään, ääntä ei kuulu kuulokkeista. Ääni lähetetään ensisijaisesti Bluetooth-laitteesta.
 - Myös silloin, kun liitetään kaiutin WM-PORT-pistokkeeseen, ääni ei kuulu kaiuttimesta. Ääni lähetetään ensisijaisesti Bluetooth-laitteesta.
- FM-radiota ei voi kuunnella, kun Bluetooth-yhteys on aktiivinen.
- Et voi kuunnella toistettavaa ääntä langattomasti, kun USB-DAC-toiminto on aktiivinen.
- Jos ääni katkeaa tai ptkii aikana Bluetooth-yhteys, kokeile seuraavia.
 - Aseta Walkman ja Bluetooth-laite lähemmäs toisiaan.
 - Valitse [SBC - Connection Preferred] napauttamalla seuraavat valikkovaihtoehdot.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- Bluetooth-yhteys katkaistaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
 - Walkman-laitteen akku on tyhjä.
 - Walkman sammutetaan.
- Kun on aktiivinen Bluetooth-yhteys, äänenlaadun asetukset eivät kelpaa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Walkman-laitteen yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhden kosketuksen yhteydet Bluetooth-laitteen kanssa \(NFC\)](#)
- [Bluetooth-toiminnon määrittäminen](#)
- [Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)

Walkman-laitteen yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen

Jos Walkman ja Bluetooth laite on pariliitetty aiemmin, Bluetooth-laite on rekisteröity Walkman-laitteeseen. Voit liittää Walkman ja Bluetoothlaitteen helposti.

1 Ota käyttöön Bluetooth toiminto Bluetooth-laitteessa, jos se on tarpeen.

2 Napauta kirjastonäytön valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

BluetoothYhteys-ikkuna ilmestyy näytölle.

3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön napauttamalla Bluetooth kytkintä.

 näkyy tietoalueella.

4 Napauta Bluetoothlaitetta.

Kun yhteys on muodostettu, [Connected] tulee näkyviin.

5 Valitse kirjastonäyttö ja toista kappale.

Voit ottaa Bluetooth toiminnon käyttöön tai pois päältä

1. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

2. Napauta Bluetooth-kytkintä, kun haluat ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä,

Tarkista laitteen tiedot:

Napauta luettelossa  Bluetooth-laitteen nimen vieressä ja napauta sitten [Device Information].

Voit poistaa rekisteröidyn laitteen:

Napauta luettelossa  Bluetooth-laitteen nimen vieressä ja napauta sitten [Delete Device].

Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Laiteparitiedot poistetaan.

Vihje

- Pikakuvake on käytettävissä Bluetoothtoiminto. Voit napauttaa  [Settings]-näytössä. Walkman muodostaa automaattisesti yhteyden Bluetooth-laitteeseen, joka oli liitetty viimeksi.
- Jos liitetään USB-laturi (lisävaruste), Walkman latautuu säilyttäen Bluetoothyhteyden.
- Jos Bluetooth-laitteelle näytetään useita nimiä, tarkista Bluetoothlaitteen BD-osoite. Katso lisätietoja BD-osoitteesta Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta.
- Jos Bluetooth laite tukee NFC -toimintoon, Walkman ja Bluetoothlaite voi pariliitos ja yhteys koskettamalla niitä yhteen.
- Walkman-laite voi säilyttää yhteyden Bluetooth-laitteeseen, kunnes Bluetooth-toiminto poistetaan käytöstä. Kun Bluetooth-toimintoa ei käytetä, poista Bluetooth-toiminto käytöstä.

Huomautus

- Akun käyttöaika on huomattavasti lyhyempi silloin, kun Bluetooth-toiminto on päällä.
- Joitakin rajoituksia äänen ulostulolle Bluetooth-yhteyden kautta.
 - Jos liität kuulokkeet kuulokeliitäntään, ääntä ei kuulu kuulokkeista. Ääni lähetetään ensisijaisesti Bluetooth-laitteesta.
 - Myös silloin, kun liitetään kaiutin WM-PORT-pistokkeeseen, ääni ei kuulu kaiuttimesta. Ääni lähetetään ensisijaisesti Bluetooth-laitteesta.
- FM-radiota ei voi kuunnella, kun Bluetooth-yhteys on aktiivinen.
- Et voi kuunnella toistettavaa ääntä langattomasti, kun USB-DAC-toiminto on aktiivinen.
- Jos ääni katkeaa tai ptkii aikana Bluetooth-yhteys, kokeile seuraavia.
 - Aseta Walkman ja Bluetooth-laite lähemmäs toisiaan.
 - Valitse [SBC - Connection Preferred] napauttamalla seuraavat valikkovaihtoehdot.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- Bluetooth-yhteys katkaistaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
 - Walkman-laitteen akku on tyhjä.
 - Walkman sammutetaan.
- Kun on aktiivinen Bluetooth-yhteys, äänenlaadun asetukset eivät kelpaa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen Walkman-laitteesta ensimmäisen kerran Bluetooth-laitteeseen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Yhden kosketuksen yhteydet Bluetooth-laitteen kanssa \(NFC\)](#)
- [Bluetooth-toiminnon määrittäminen](#)
- [Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Yhden kosketuksen yhteydet Bluetooth-laitteen kanssa (NFC)

Jos Bluetooth laite tukee NFC toimintoa, voit liittää Walkman-laitteen ja toisen laitteen helposti. Koskettamalla Walkman-laitteella laitetta laiteparin muodostamista Bluetooth-yhteyttä varten. NFC:n lyhyen kantaman langattomaan viestintään.

- 1 Jos Bluetooth-laitteessa on NFC kytkin, kytke NFC-kytkin päälle.
- 2 Ota käyttöön Walkmannäyttö.
- 3 Kosketa Walkmanlaitteen merkillä (1) Bluetooth-laitteen merkkiä (2).


Pidä niitä yhdessä, kunnes ohjeet näkyvät Walkman-laitteen näytössä.

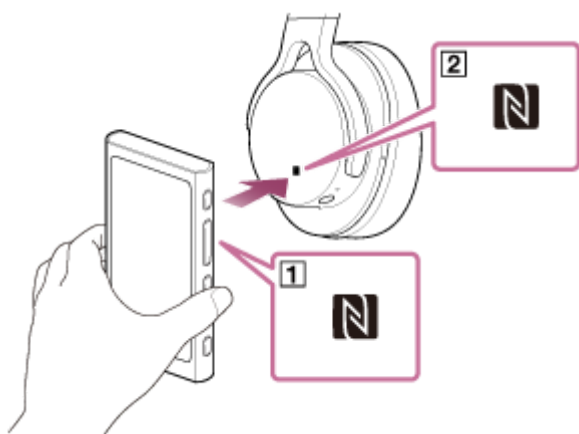

- 4 Noudattamalla näytön ohjeita WalkmanViimeistele yhteys.
- 5 Kun yhteys on muodostettu, toista kappale Walkman-laitteella.

Voit katkaista yhteyden Walkman ja Bluetooth laitteeseen NFC-toiminnon avulla

Ota käyttöön Walkmannäyttö. Katkaise sitten yhteys koskettamalla laitteita (1) ja (2) uudelleen yhteen.

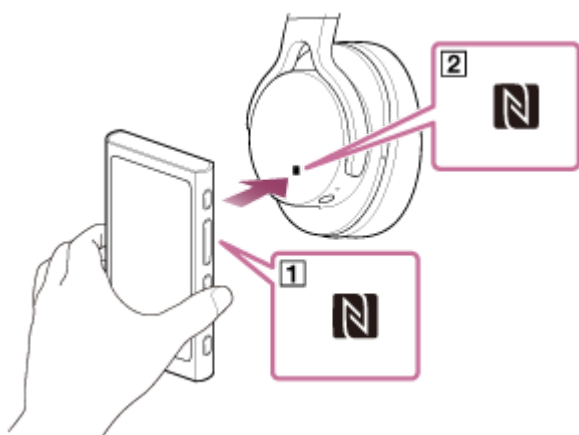

NFC-toiminnon poistaminen käytöstä

NFC-toiminto on käytössä oletusarvoisesti. Jos haluat poistaa NFC-toiminnon käytöstä, poista valintamerkki napauttamalla valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Vihje

- Toimi seuraavalla tavalla, jos yhteys on heikko.
 - Siirrä Walkman päälle merkkiä, joka on Bluetooth laitteessa ().
 - Jos sinun Walkmanon kotelossa, ota se ulos kotelosta.
 - Varmista, että NFC-toiminto on käytössä. Valitse  ja sitten [Settings]. Varmista, että kohdan [NFC] ([Bluetooth]) valintaruudussa on valintamerkki.

Huomautus

- Akun käyttöaika on huomattavasti lyhyempi silloin, kun Bluetooth-toiminto on päällä.
- Walkman-laitetta ei voi yhdistää Bluetooth-laitteeseen NFC:tä käyttämällä, kun seuraavat toiminnot ovat aktiivisia.
 - USB-DAC-toiminto
 - FM-radio-toiminto

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Walkman-laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)
- [Bluetooth-toiminnon määrittäminen](#)
- [Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Bluetooth-toiminnon määrittäminen

Tämän aiheen sisältää ohjeita seuraaville toiminnoille.

- Toistolaadun valitseminen Bluetoothsuoratoistoa varten.
- Äänenvoimakkuusasetuksen valitseminen Bluetooth-suoratoistoa varten
- Tarkistetaan Bluetoothtiedot.

Toistolaadun valitseminen Bluetoothsuoratoistoa varten

Voit valita koodekit ja oletusarvot Bluetoothsuoratoistoa varten.

1. Toistonäytössä napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
2. Valitse haluamasi kohta.

Huomautus

- Asetus [Wireless Playback Quality] tulee voimaan, kun Bluetooth-toiminto otetaan seuraavan kerran käyttöön.
- [Wireless Playback Quality] -asetuksella ei välttämättä ole vaikutusta Bluetooth-laitteen asetusten mukaan.

Äänenvoimakkuusasetuksen valitseminen Bluetooth-suoratoistoa varten

Bluetooth-laitteesta riippuen äänenvoimakkuutta ei ehkä voi säätää Walkman-laitetta käyttäen. Tässä tapauksessa kokeile vaihtoehtoa [Use Enhanced Mode].

1. Toistonäytössä napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Use Enhanced Mode].

BluetoothTietojen tarkistaminen

1. Toistonäytössä napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).
Tiedot, kuten Bluetooth-versio ja -profiili, tulevat näkyviin.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen Walkman-laitteesta ensimmäisen kerran Bluetooth-laitteeseen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Walkman-laitteen yhdistäminen pariliitettyyn Bluetooth-laitteeseen](#)
- [Yhden kosketuksen yhteydet Bluetooth-laitteen kanssa \(NFC\)](#)

Bluetooth-toimintoon liittyviä huomautuksia

- Bluetooth-laitteen, verkkoympäristön ja ympäristöolosuhteiden mukaan kohinaa saattaa kuulua tai ääni saattaa katketa. Optimoii Bluetooth-tietoliikenne ottamalla seuraavat seikat huomioon.
 - Aseta Walkman- ja Bluetooth-laitteet mahdollisimman lähelle toisiaan. Bluetooth Standardia tukee enintään 10 metrin etäisyyttä.
 - Käännä sisäänrakennettu Bluetooth-antenni yhdistetyn Bluetooth-laitteen suuntaan.
 - Älä peitä antennia metalliesineellä, kuten laukulla tai kotelolla.
 - Älä peitä antenni kehon osa, kuten käsi.
 - Älä peitä antennia laittamalla Walkman repun tai olkalaukun sisälle.
 - Älä peitä antenni käyttämällä Walkman-laitetta väentungoksessa.
 - Vältä alueet, joissa esiintyy sähkömagneettiset aallot. Esimerkiksi mikroaaltouunien, matkapuhelimien, mobiilipelilaitteiden tai langattomien LAN-ympäristöjen läheisyys.
- Langattoman Bluetooth-tekniikan johdosta ääni saattaa kuulua hieman myöhässä.
- Bluetooth-säteily voi vaikuttaa elektronisten lääketieteellisten laitteiden toimintaan. Poista käytöstä Walkman ja muut Bluetoothlaitteet seuraavissa paikoissa.
 - sairaalat
 - invalidipaikkojen lähistö junassa
 - lentokoneissa
 - paikoissa, joissa syttyviä kaasuja (huoltoasemat jne.)
 - automaattiovien lähellä
 - palohälyttimien lähellä
- Walkman tukee suojaustoimintoja, jotka noudattavat Bluetooth-standardia. Sony ei ole millään tavalla vastuussa Bluetooth-yhteyden käytöstä johtuvista tietovuodoista.
- Vaikka Bluetoothlaite noudattaisi standardin, kaikki yhteydet ja toimintaa ei taata.
- Riippuen Bluetooth-laiteesta voi kestää jonkin aikaa luoda Bluetooth-yhteys.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja ohjaimet](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Voit nauttia tietokoneella olevasta musiikkisisällöstä Walkman-äänenlaadulla (USB-DAC-toiminto)

Voit kuunnella tietokoneella olevaa musiikkisisältöä Walkman-laitteen kautta siirtämättä sisältöä Walkman-laitteeseen. Koska Walkman-äänenlaatuasetuksia käytetään myös lähtevään ääneen, tietokoneella olevaa musiikkisisältöä voidaan toistaa samalla äänenlaadulla kuin Walkman-laitteessa olevaa.

Seuraavat sovellukset ovat yhteensopivia USB-DAC-toiminnon kanssa. Ne ovat suositellaan käytettäväksi Walkman-laitteen kanssa.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Huomautus

- Kun USB-DAC toiminto on käytössä, Walkman voidaan käyttää vain USB-DAC-laitteena. Voit käyttää Walkman musiikkisoittimena poistamalla USB-DAC-toiminnon käytöstä.
- Musiikkisisältöä ei voi siirtää, kun USB-DAC-toiminto on käytössä.

1 Asenna USB-DAC-yhteensopiva sovellus tietokoneeseen.

- Windows:
 - Music Center for PC: Asenna sovellus käyttämällä asiakastukisivustoa. (<http://www.sony.net/smc4pc/>) Katso asianmukainen aihe kohdassa [Aiheeseen liittyvää].
 - Sony USB Device Driver: Asenna asiakastukisivuston kautta Sony USB Device Driver. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- Mac:
Hi-Res Audio Player for Mac: Asenna sovellus asiakastukisivuston kautta. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

2 Tietokoneessa Määritä asetukset USB-DAC.

Lisätietoja asetuksia Katso seuraavat tiedot.

- Windows: Käytönaikaisesta ohjeesta tietoja Music Center for PC
- Mac: Käytönaikaisesta ohjeesta tietoja Hi-Res Audio Player asiakastukisivustosta.

3 Avaa Walkman-laitteessa kirjastonnäyttö napauttamalla ja napauta sitten .

4 Kun näyttöön tulee sanoma, napauta [OK].

5 Yhdistä Walkman-laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Voit säätää äänenvoimakkuutta [USB DAC]-näytössä.

Palaa musiikin toisto-toiminto

Napauta  näytön vasemmassa yläkulmassa.
Kun näyttöön tulee sanoma, napauta [OK].

Vihje

- Jos et halua ladata Walkman-laitetta tietokoneesta, poista valintamerkki kohdasta [Charge this player from the connected device]. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [USB DAC Settings] ([Function Settings]) – [Charge this player from the connected device].
Jos tietokoneen USB-portti on kuitenkin asetettu syöttämään jatkuvasti virtaa liitettyyn laitteeseen, Walkman voidaan ladata tietokoneella.

Huomautus

- Kun USB-DACtoiminto on aktiivinen, seuraavat toiminnot eivät ole käytössä.
 - Melunvaimennustoiminto
 - Ympäristön äänitila
- Et voi kuunnella toistettavaa ääntä langattomasti, kun USB-DAC-toiminto on aktiivinen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Music Center for PC \(Windows\) -sovelluksen asentaminen](#)
- [Äänenlaadun asetusten muuttaminen](#)
- [Miten voit käyttää eri näytöt Walkman](#)
- [USB-DAC-näyttö](#)
- [Asiakastukisivusto](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Äänenlaadun asetusten muuttaminen

WalkmanOn erilaisia asetuksia voidaan säätää äänen laatua.

Valitse [Settings] valikosta

Toistonäytössä, valitse  ja sitten [Settings].
Voit määrittää seuraavat ääniasetukset valikosta kohdassa [Sound] tai [Headphones].

ClearAudio+™

Tämä toiminto ottaa automaattisesti käyttöön lähtöäänien suositellut äänenlaadun asetukset.

Clear Phase™

Tämä toiminto optimoi äänen ominaisuudet käytettäviä kuulokkeita varten.

Valitse [Settings] – [Sound Settings] valikosta

Toistonäytössä napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).
Voit myös säätää myös seuraavia asetuksia äänenlaadun asetusnäytöistä.

Equalizer

Voit valita taajuuskorjainasetuksen kuunneltavaan musiikkilajiin sopivaksi. Voit myös määrittää taajuuskorjaimen asetukset mukautetuksi asetukseksi.

DSEE HX

Tämä toiminto parantaa äänitiedostojen äänenlaatua. Äänenlaadusta tulee lähes sama kuin Tarkka ääni. Toiminto toistaa kirkkaat korkeat äänet, jotka usein katoavat.

DC Phase Linearizer

Tämä toiminto säätää matalien taajuuksien vaihesiirtymiä analogisten vahvistimien ääniominaisuuksien toistamista varten.

VPT (Surround)

Tämä toiminto käyttää surround-tehostetta ja parantaa äänentoiston laatua. VPT (Virtualphones Technology) on Sonyn kehittämä oma äänenkäsittelytekniikka.

Dynamic Normalizer

Kappaleiden välisiä äänenvoimakkuuseroja voidaan tasoittaa äänenvoimakkuuden vaihtelun minimoimiseksi.

Huomautus

- Kun on aktiivinen Bluetooth-yhteys, äänenlaadun asetukset eivät kelpaa.
- [Clear Phase™] -toimintoa ei voi määrittää seuraavissa tapauksissa.
 - Kun [ClearAudio+] -asetukseksi on valittu [On].
 - Kun on valittu [Other Headphones] [Headphones] -asetusta varten.
- Et voi säätää [Sound Settings] seuraavissa tapauksissa.
 - Kun [ClearAudio+] -asetukseksi on valittu [On].

- Äänenlaadun asetukset eivät koske FM-radiota.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Miten voit käyttää eri näytöt Walkman](#)
- [Äänenlaadun asetusnäytöt](#)

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Melunvaimennustoiminnon käyttäminen

Melunvaimennus toiminto vähentää ympäristön häiriöäänten. Voit nauttia musiikkia pienellä äänenvoimakkuudella. Tarvitset Melunvaimennus-toiminnolla varustetulla kuulokkeilla. Seuraavat kuulokkeet ovat yhteensopivia Walkman.

- IER-NW500N
- IER-NW500NE
- MDR-NW750N
- MDR-NW750NE

Tämän aiheen sisältää ohjeita seuraaville toiminnoille.

- Kuulokkeiden valitseminen
- Melunvaimennus-toiminnon kytkeminen päälle.
- Melunvaimennusympäristön valitseminen.
- Melunvaimennus tason mukauttaminen.

1 Valitse melunvaimennuskuulokkeet.

Toistonäytössä, valitse  ja sitten [Settings]. Valitse sitten melunvaimennuskuulokkeet [Headphones]-kohdan avattavasta valikosta.

2 Ota käyttöön Melunvaimennus toiminto.

Kun olet valinnut Melunvaimennus kuulokkeita, valitse [Noise Canceling]. [Noise Canceling]-asetusvalikko tulee näkyviin. Ota toiminto käyttöön napauttamalla Melunvaimennus kytkintä.

 näkyy tietoalueella.

3 Määritä Melunvaimennus-toiminnon asetukset tarvittaessa.

- [Select Environment]:
Voit valita melunvaimennustyyppin nykyisen ympäristön mukaisesti.
[Full-auto AINC] asettaa automaattisesti tehokkain Melunvaimennus tila.
- [Adjust Noise Canceling]:
Voit säätää Melunvaimennus-tehostetta. Säädä tehostetta liukusäätimellä.

Melunvaimennus-toiminto pois käytöstä

1. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.

 – [Settings] – [Noise Canceling] ([Headphones]).

2. Poista toiminto käytöstä napauttamalla Melunvaimennus-kytkintä.

Vihje

- Pikakuvake on käytettävissä Melunvaimennus toiminto. Voit ottaa melunvaimennustoiminnon käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla -painiketta [Settings]-näytössä.
- Kun olet valinnut Melunvaimennus kuulokkeita, voit ottaa [Clear Phase™] käyttöön.
- Valitse [Other Headphones], jos käytät kuulokkeita, jotka eivät tue melunvaimennustoimintoa.
- Ääni voi hyppiä, kun kuuntelet Walkman-laitetta joukkoliikennevälineessä. Tämä johtuu melunvaimennusjärjestelmästä, eikä se ole vika. Äänen pätkimistä voidaan pienentää säätämällä Melunvaimennus-tehostetta.

Huomautus

- Käytä kuulokkeita, jotka ovat yhteensopivia Melunvaimennus toiminto. Muussa tapauksessa Melunvaimennus toiminto ei toimi.
- Valitse asianmukainen korvapehmuste koko ja nauti koko Melunvaimennus toiminto.
- Hankaus ääntä voi kuulua kuulokkeet korvillasi. Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä.
- Melunvaimennus toiminto vaimentaa pääasiassa matalien taajuuksalueiden melua. Tämä toiminto ei poista kaikkea melua.
- Älä peitä kuulokkeiden mikrofoniosaa.
- Kun Melunvaimennus toiminto toimii oikein, voi kuulua hiljaista sihinää. Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä.
- Pidä Walkmanpoispäin matkapuhelimet tai älypuhelimet. Nämä laitteet voivat aiheuttaa häiriöääniä.
- Poista melunvaimennustoiminto käytöstä hiljaisissa paikoissa, joissa melunvaimennuksesta ei välttämättä ole hyötyä.
- Poista kuulokkeet korviltasi, ennen kuin liität ne Walkman-laitteeseen. Myös Poista kuulokkeet korviltasi, ennen kuin irrotat ne Walkman-laitteesta. Voimakasta kohinaa voi syntyä, kun kuulokkeet liitetään tai irrotetaan.
- Kuulet ehkä äänen, kun kytket Melunvaimennus-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä.
- Melunvaimennus toiminto ei ole käytössä, kun seuraavat toiminnot ovat aktiivisia.
 - USB-DAC-toiminto
 - Ympäristön äänitila

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [\[Clear Phase™\]-toiminnon käyttäminen](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Tietoja Ympäristön äänitilasta

Ympäristön äänitila käyttää ympäristön äänitilaa tukevien kuulokkeiden sisäänrakennettuja mikrofoneja, jotta voit kuulla ympäristön äänet myös kuulokkeita käyttäessäsi. Kiinnitä huomiota ympäristön ääniin, jotta voit kuunnella musiikkia turvallisesti.

Huomautus

- Ympäristön äänitilan avulla voit kuulla ympäristön äänen myös kuulokkeita käyttäessäsi. Tämän tilan avulla et voi kuitenkaan kuulla kaikkia ympäristön ääniä. Ympäristön äänet eivät välttämättä kuulu hyvin ympäristön, Walkman-laitteella toistettavan musiikin tyyppin tai äänenvoimakkuuden mukaan. Ole hyvin varovainen käyttäessäsi kuulokkeita paikoissa, joissa kyvyttömyys kuulla ympäristön ääniä voisi olla vaarallista (esimerkiksi kaduilla, joilla liikkuu autoja tai polkupyöriä).
- Ympäristön äänitila ei välttämättä toimi oikein, jos käytät kuulokkeita sellaisten korvapehmusteiden kanssa, jotka eivät istu korviisi oikein. Käytä sopivankokoisia korvapehmusteita, jotka sopivat korviisi hyvin ja miellyttävästi

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Käyttämällä Ympäristön äänitila](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Käyttämällä Ympäristön äänitila

Voit nauttia musiikista samalla, kun valvot ympäristön ääniä.

Käytä IER-NW500N/NW500NE Kun käytät Ympäristön äänitila. Älä käytä kuulokkeita, jotka eivät ole yhteensopivia ympäristön äänitilan kanssa.

1 Valitse kuulokkeet, jotka ovat yhteensopivat ympäristön äänitilan kanssa.

Toistonäytössä, valitse  ja sitten [Settings]. Valitse sitten [IER-NW500N/NE] avattavasta valikosta kohdassa [Headphones].

2 Ota ympäristön äänitila käyttöön

Kun kuulokkeet on valittu, napauta [Ambient Sound Mode]. Ympäristön äänitila asetus-valikko tulee näkyviin. Ota toiminto käyttöön napauttamalla Ympäristön äänitila -kytkintä.

AMB näkyy tietoalueella.

3 Muuttaa Ympäristön äänitila asetuksia tarvittaessa.

- [Ambient Sound Level]:
Voit säätää ympäristön äänen valvontatasoa.

Voit poistaa käytöstä Ympäristön äänitila

1. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.

 – [Settings] – [Ambient Sound Mode] ([Headphones]).


2. Poista toiminto käytöstä napauttamalla Ympäristön äänitila -kytkintä.

Vihje

- Ympäristön äänitilaa varten on käytettävissä pikakuvake. Voit ottaa ympäristön äänitilan käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla [Settings]-näytössä .
- Valitse [MDR-NW750N/NE] tai [Other Headphones], kun käytät kuulokkeita, jotka eivät tue ympäristön äänitilaa.

Huomautus

- Huomaa, että seuraavissa tilanteissa voi syntyä ulkova ääni. Älä peitä kuulokkeiden mikrofonia. (1)
 - Käytät kuulokkeita ei ole yhteensopiva.
 - Peität mikrofoniaa, kun käytössä on Ympäristön äänitila.
 - Pidät kuulokkeita käsissäsi käyttäessäsi Ympäristön äänitila.

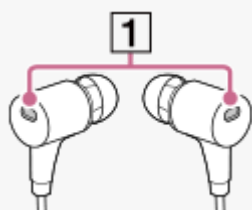

- Ympäristön tai ympäristön äänien voimakkuudesta riippuen Ympäristön äänitila saattaa poistaa käytöstä tilapäisesti. Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä. Säädä ympäristön äänitilan tasoasetusta ([Ambient Sound Level]). Se voi parantaa ongelma.

- Kun irrotat kuulokkeet Walkman-laitteesta, poista Ympäristön äänitila käytöstä etukäteen.
- Jos et kuule ympäristön ääniä hyvin, yritä vaihtaa [Ambient Sound Level]. Tämä asetus saattaa parantaa ympäristön äänien tasoa.
- Riippuen ympäristöstä hankausääni saattaa olla havaittava. (Hankausääni tarkoittaa kohinaa, kun kuulokejohto hankaa vaatteita tai kun hiukset hankaa kuulokkeet tms.) Säädä tässä tapauksessa [Ambient Sound Level]. Hankaus melua voidaan vähentää.
- Ympäristön äänitila on pois käytöstä, kun seuraavat toiminnot ovat aktiivisia.
 - USB-DAC-toiminto
 - FM-radio-toiminto
 - Melunvaimennustoiminto

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja Ympäristön äänitilasta](#)

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

[Clear Phase™]-toiminnon käyttäminen

Voit nauttia täysin vaikutukset Melunvaimennus tai [Clear Phase™] toiminto valitsemalla yhteensopivat kuulokkeet.

- 1 Napauta kirjastonäyttö,  ja sitten [Settings].
- 2 Valitse [IER-NW500N/NE] tai [MDR-NW750N/NE] avattavasta valikosta kohdassa [Headphones].
- 3 Valitse [Clear Phase™] lisää valintamerkki.

Vihje

- [Clear Phase™]-toimintoa ei voi määrittää, kun [ClearAudio+]-asetukseksi on valittu [On].
- [Clear Phase™] voidaan valita vain, jos on valittu [IER-NW500N/NE] tai [MDR-NW750N/NE].
- Valitse [Other Headphones], jos käytät kuulokkeita, jotka eivät tue melunvaimennustoimintoa. Kun [Other Headphones] on valittu, et voi ottaa käyttöön Melunvaimennus-toiminto tai [Clear Phase™] toiminto.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Melunvaimennustoiminnon käyttäminen](#)
- [Äänenlaadun asetusten muuttaminen](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Kielenopiskelusisällön valmisteleminen

Sinun täytyy siirtää kappaleita [LEARNING]-kansioon Walkman-laitteessa, ennen kuin voit käyttää kielenopiskelutoimintoa.

Seuraavilla tavoilla voit siirtää kielenopiskelusisältöä.

- Walkman:
Voit siirtää kappaleita, albumeita tai esittäjiä musiikkikirjastosta kielenopiskelukirjastoon.
 - Toistonäytössä napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä. Voit siirtää nykyisen kappaleen.
 – [Move Songs to Language Study].
 - Napauta kappaleluettelon, albumiluettelon tai esittäjälueen valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä. Voit siirtää valitun kappaleen, albumin tai esittäjän.
 – [Move Songs to Language Study].
- Music Center for PC:
Määritä kielenopiskelusisällön tyyppi ja siirrä sisältö sitten Walkman-laitteeseen.
- Resurssienhallinta tai Mac Finder:
Vedä ja pudota kielenopiskelusisältö Walkman-laitteen [LEARNING]-kansioon.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kielenopiskelusisällön siirtäminen Windows-tietokoneesta Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Kielenopiskelusisällön siirtäminen käyttämällä WindowsResurssienhallintaa](#)
- [Kielenopiskelusisällön siirtäminen käyttämällä MacFinderä](#)
- [Kielenopiskelutoiminnon käyttäminen](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Kieltenopiskelutoiminnon käyttäminen

Kieltenopiskelutoiminto sisältää seuraavat hyödylliset toiminnot kielten oppimista varten.

- DPC (digitaalinen äänenkorkeuden hallinta)
- A–B-toisto
- Pikatoisto

1 Napauta kirjastonäytössä .

WalkmanSiirtyy kieltenopiskelutoiminnon. Sen jälkeen kieltenopiskelutoiminnon kirjastonäyttö tulee esiin.

2 Valitse luokka ja alaluokkia, kunnes kappaleluettelo avautuu, ja valitse sitten kappale.

Toisto alkaa.

Hyödyllisiä toimintoja toistoa varten



1 DPC (digitaalinen äänenkorkeuden hallinta)

Toistonopeutta voi muuttaa.

2 A–B-toisto

- Valitse [A] Aseta alkupiste. Valitse [B] voit määrittää päätepistettä. Walkman toistaa toistuvasti välin [A]–[B].
- Valitse  palata kohtaan [A].
- Valitse  voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen. A–B Repeat-toiminto on pois käytöstä.
- Jos haluat kuunnella koko kappaleen, valitse .

3 Pikatoisto

Voit siirtyä 10 sekuntia taaksepäin, 3 sekuntia taaksepäin tai 5 sekunnin ajan eteenpäin kappaleessa.

Palaa musiikin toisto-toiminto

Valitse  vasemmassa yläkulmassa kirjastonäyttö.

Vihje

- Voit siirtää kappaleita, albumien tai taiteilijoita kielenopiskelukirjastosta musiikkikirjastoon.

- Toistonäytössä napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä. Voit siirtää nykyisen kappaleen.
 – [Move Songs to Music].
- Napauta kappaleluettelon, albumiluettelon tai esittäjäluettelon valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä. Voit siirtää valitun kappaleen, albumin tai esittäjän.
 – [Move Songs to Music].

Huomautus

- Siinä on oltava vähintään yhden sekunnin välillä alkupiste (A) ja loppupiste (B), A–B-toistotoimintoa varten.
- Tarkka ääni -tiedostot muunnetaan PCM-muotoon.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.


Aiheeseen liittyvää

- [Miten voit käyttää eri näytöt Walkman](#)
- [Kirjastonäyttö](#)
- [Kielenopiskelunäyttö](#)
- [Kielenopiskelusisällön valmistelemine](#)
- [Kielenopiskelusisällön siirtäminen Windows-tietokoneesta Music Center for PC -sovelluksella](#)
- [Kielenopiskelusisällön siirtäminen käyttämällä WindowsResurssienhallintaa](#)
- [Kielenopiskelusisällön siirtäminen käyttämällä MacFinderia](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

FM-radiolähetysten kuuntelu

Kytke kuulokkeet FM-radion kuuntelua varten. Kuulokejohto toimii antennina.

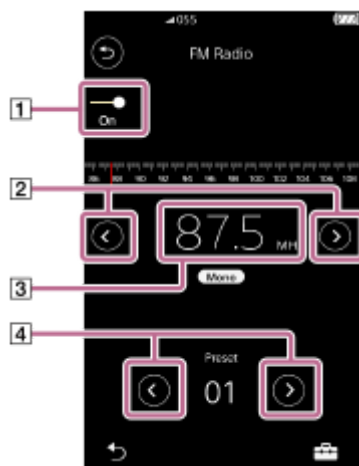

1 Liitä kuulokkeet Walkman-laitteeseen.

2 Napauta kirjastonäytössä .

Walkman siirtyy FM-radiotoimintoon.
FM-radiokytkin (**1**) käynnistyy automaattisesti.

3 Valitse  /  (**2**) toistuvasti, kunnes haluamasi taajuus (**3**).

Jos radioaseman on määritetty valmiiksi, valitse  /  (**4**) toistuvasti, kunnes haluamasi tallennettu asema.

Edellisen tai seuraavan kuuluvan aseman hakeminen

Pidä painettuna  /  (**2**). Walkman aloittaa haun ja lopettaa, kun se vastaanottaa lähetystä.

Jos haluat muuttaa vastaanottoherkkyyttä

Valitse  ja sitten [FM Radio Settings]. Valitse haluamasi asetukset [Scan Sensitivity].

Jos haluat muuttaa monoääniseksi/automaattiseksi

Valitse  ja sitten [FM Radio Settings]. Valitse haluamasi asetukset [Mono/Auto].

Huomautus

- Äänenlaadun asetukset eivät koske FM-radiota.
- FM-radiota ei voi kuunnella, kun Bluetooth-yhteys on aktiivinen.
- Jos irrotat kuulokkeet, kun kuuntelet FM-radiota, FM-radiokytkin sammuu automaattisesti. Lisäksi jos liität kuulokkeet uudelleen, kytkin ei käynnisty uudelleen automaattisesti. Jotta voit kuunnella FM-radion uudelleen, kytke kuulokkeet ja napauta FM-radiokytkin uudelleen.
- Radiovastaanotto ei välttämättä ole vakaata, jos käytetään muita kuin seuraavia kuulokkeita.
 - IER-NW500N/NW500NE
 - MDR-NW750N/NW750NE

- Kun FM-radio-toiminto on käytössä, Ympäristön äänitila on pois käytöstä.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Miten voit käyttää eri näytöt Walkman](#)
- [Kirjastonäyttö](#)
- [FM-radionäyttö](#)
- [FM-radioasemien tallentaminen](#)

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

FM-radioasemien tallentaminen

Voit määrittää FM-radioasemaa automaattisesti tai manuaalisesti.

FM-radioasemien tallentaminen

1. Napauta FM-radiotoiminnossa valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Auto Preset] – [OK].
Vastaanotettavissa olevat radioasemat esiviritetään taajuusjärjestyksessä.

FM-radioasemien esivirittäminen manuaalisesti

1. Viritä radioasema FM-radiotoiminnossa.
2. Napauta  ja sitten [Save to Preset].

Vihje

- Jos haluat poistaa Esimääritetyn radioaseman, valitse  ja sitten [Delete from Preset], kun kyseinen asema on viritetty.
- Voit määrittää jopa 30 asemaa.

Huomautus

- Napauttamalla [Auto Preset] tyhjentää kaikki edellisen esiasetukset.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [FM-radionäyttö](#)
- [FM-radiolähetysten kuuntelu](#)

USB-massamuistin käyttäminen

Kun liität Walkman-laitteen Windows-tietokoneeseen, seuraavat tilat ovat käytettävissä.

USB-massamuistitila

- Tietokone käyttää Walkman-laitetta kuin USB-tallennuslaitetta.
- Tietoja voidaan siirtää Walkman-laitteen ja tietokoneen välillä.
- Voit käyttää [WALKMAN]- ja [SD_CARD]-kansioita suoraan tiedostojen hallintaan.
- Walkman latautuu tietokoneen kautta.
- Et voi käyttää Walkman.

USB-tila

- Walkman latautuu tietokoneen kautta.
- Walkman-laitetta voi käyttää, kun Walkman on yhdistetty tietokoneeseen.
- Tietoja ei voi siirtää.


Tämän aiheen sisältää ohjeita seuraaville toiminnoille.

- Siirtyminen USB-massamuistitilasta USB-tilaan
- Siirtyminen USB-tilasta USB-massamuistitilaan

Siirtyminen USB-massamuistitilasta USB-tilaan

Kun liität Walkman tietokoneeseen, Walkman siirtyy USB-massamuistitilaan.

1. Napauta [Turn Off USB Mass Storage] (1).
USB-tilaikkuna ilmestyy näytölle.

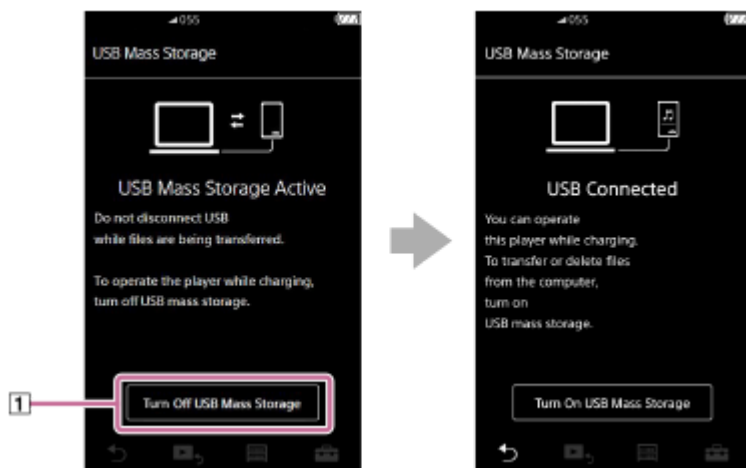

2. Valitse .
Näyttö palaa edelliseen näyttöön.

Siirtyminen USB-tilasta USB-massamuistitilaan

Valitun toiminnon mukaan tai [USB Connection Settings] ei välttämättä näy Walkman-laitteen näytössä. Palaa tällöin kirjastonnäyttöön musiikin toistotoimintoa varten napauttamalla .

1. Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.



– [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [USB Connection Settings] – [Turn On USB Mass Storage] – [OK].

Huomautus

- Ennen kuin poistat USB-massamuistitilan käytöstä, kannattaa tietokoneessa suorittaa [Poista laite turvallisesti] -toiminto.
- Älä irrota Walkman-laitetta, kun siirretään sisältöä Walkman-laitteen ja tietokoneen välillä. Muuten tiedot voivat vahingoittua. Varmista tietokoneen näytössä, että tietojen siirtäminen on päättynyt oikein.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Akun lataaminen](#)

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman-laitteen käynnistäminen uudelleen

Käynnistä uudelleen Walkman, jos toiminta muuttuu epävakaaksi tai Walkman lakkaa vastaamasta.


Uudelleenkäynnistys ei poista mitään tietoja ja laiteparitietoja.

Tee seuraavat ennen kuin käynnistät Walkman uudelleen.

Muussa tapauksessa Walkman-laitteeseen siirretyt tiedot voivat vioittua.

- Irrota Walkman tietokoneesta.
- Pysäytä toisto.

1 Pidä painiketta (1) painettuna 8 sekunnin ajan, kunnes Walkman käynnistyy uudelleen.

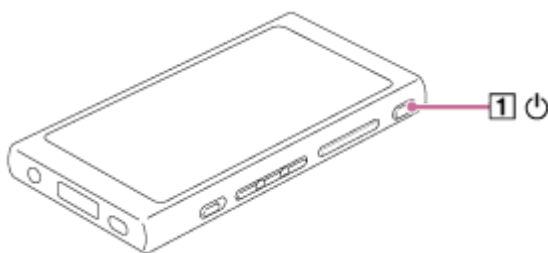

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Walkman-laitteen nollaus/alustus/alustaminen](#)
- [microSDKortin alustaminen](#)

Walkman-laitteen nollaus/alustus/alustaminen

Tämän aiheen sisältää ohjeita seuraaville toiminnoille.

- Palauttaminen Walkman.
- Walkman-laitteen muistin alustus.
- Walkman Tietokannan rakentaminen uudelleen.
- Walkman-laitteen alustaminen.

Vahvista kunkin toiminnon tiedot. Valitse sitten tarpeisiisi sopivan valikkokomento.

- 1 Napauta kirjastonäytön valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.**
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format].

- 2 Napauta toimintoa, jonka haluat suorittaa.**

Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Tarkista viestit huolellisesti.

[Reset All Settings]	Tämä toiminto palauttaa kaikki parametrien oletusasetukset. Jos valitset tämän toiminnon, Walkmankäynnistyy automaattisesti uudelleen.
[Format System Storage]	Tämä toiminto alustaa uudelleen Walkman-laitteen sisäisen muistin. Huomaa, että kaikki Walkman-laitteeseen tallennetut tiedot (mukaan lukien esimerkkietiedot) poistetaan. Varmuuskopioi tärkeät tiedot.
[Rebuild Database]	Tämä toiminto muodostaa Walkman-laitteen tietokannan uudelleen. Voit muodostaa tietokannan uudelleen manuaalisesti.
[Restore to Factory Configuration]	Tämä toiminto alustaa asetukset ja sisäinen muisti. Voit palauttaa Walkman-laitteen oletusasetukset. Kaikki siirretyt tiedot poistetaan. Kuitenkin Walkmanpalauttaa sen valmiiksi asennetun näytteen sisältö ja asennusohjelmat oletusasetuksiksi. Jos valitset tämän toiminnon, Walkmankäynnistyy automaattisesti uudelleen ja Alkuasennus ohjattu toiminto käynnistetään.

Vihje

- Myös silloin, kun suoritat [Reset All Settings], seuraavia asetuksia ei muuteta.
 - Valitun kappaleen kulunut aika
 - Kirjanmerkkiluettelo (1–10)
 - Käyttäjäasetukset kirjastonäyttö
 - Viimeksi siirretyt sisällön tiedot
 - Esivalitut FM-radioasemat
 - Kellon asetukset
 - Kieliasetukset

Huomautus

- Sony ei takaa suorituskykyä, jos Walkman-laitteen muisti alustetaan uudelleen tietokoneen avulla.

- Jos suoritat toiminnon [Restore to Factory Configuration]/[Reset All Settings], Bluetooth-laitteiden pariliitostiedot poistetaan Walkman-laitteesta.
- Jos tietokanta muodostetaan uudelleen, seuraavat tiedot poistetaan.
 - Valitun kappaleen kulunut aika
 - Toistojärjestys

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Walkman-laitteen käynnistäminen uudelleen](#)
- [microSDKortin alustaminen](#)

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

microSDKortin alustaminen

microSD-kortti voidaan alustaa Walkman-laitteessa.

microSDKortin alustaminen poistaa kaikki kortille tallennetut tiedot. Tee varmuuskopio etukäteen. Ole varovainen, ettet tule poistaneeksi tärkeitä tietoja.

- 1 **Napauta kirjastonäytön valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.**
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

Seuraa näytön ohjeita. Tarkista viestit huolellisesti.

Huomautus

- Alusta microSD-kortti Walkman-laitteessa. Muussa tapauksessa jotkin toiminnot Walkmanvoidaan rajoittaa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Walkman-laitteen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Walkman-laitteen nollaus/alustus/alustaminen](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman-laitteen tietojen tarkistaminen

Voit tarkistaa tiedot, kuten mallin nimi ja järjestelmäohjelmiston versio.

- 1 Napauta kirjastonäytön valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [WalkmanJärjestelmäohjelmiston päivitys](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

WalkmanJärjestelmäohjelmiston päivitys

Voit päivittää Walkman-ohjelmiston.
Saat päivitysilmoituksia seuraavilla tavoilla.

- Music Center for PC -sovelluksesta (saat päivitysilmoitukset automaattisesti).
- Asiakkaan tukisivustosta (käytä sivustoa manuaalisesti, jos haluat saada päivitysilmoituksia.)

Asiakkaan tukisivustosta saat uusimmat tiedot.
Seuraavassa kuvataan ohjelmiston päivittäminen asiakkaan tukisivustolta.
Katso lisätietoja siitä, miten voit asentaa ohjelman, asiakkaan tukisivustossa.

- 1 Lataa päivitysohjelma sivustosta tietokoneeseen.**
- 2 Liitä Walkman tietokoneeseen.**
- 3 Käynnistä päivitysohjelma.**
- 4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.**

Vihje

- Tarkista Walkman-laitteen versiotiedot napauttamalla valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Asiakastukisivusto](#)
- [Walkman-laitteen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Walkman-laitteen nollaus/alustus/alustaminen](#)
- [Walkman-laitteen tietojen tarkistaminen](#)

Pikapainikkeiden käyttäminen pika-asetuspaneelista

Eräiden toimintojen pikapainikkeita voidaan käyttää pika-asetuspaneelista. Voit aktivoida tiettyjä toimintoja suoraan ilman vierittämistä [Settings]-valikossa.

- 1 Valitse  ja sitten [Settings].
- 2 Valitse haluamasi toiminto napauttamalla pikapainiketta.



Käytettävissä olevat toiminnot

Pikapainike	Toiminto
	Paina painiketta voit säätää näytön kirkkautta. Valitse arvo väliltä 1 – 100.
	Ota Melunvaimennus-toiminto käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla painiketta.
	Ota Ympäristön äänitila käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla painiketta.
	Paina painiketta voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Kun Bluetooth-toiminto on käytössä, Walkman muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen, joka oli liitetty viimeksi.

Huomautus

- Melunvaimennustoiminnolla ei ole vaikutusta, jos yhdistetyt kuulokkeet ovat erilaiset kuin määritetyt.
- Melunvaimennus-toiminto ei ole käytettävissä jos [Other Headphones] on valittu [Headphones] asetuksen.
- Ympäristön äänitilalla ei ole vaikutusta, jos yhdistetyt kuulokkeet ovat erilaiset kuin määritetyt.
- Ympäristön äänitila ei ole käytettävissä jos [MDR-NW750N/NE] tai [Other Headphones] on valittu [Headphones] asetukseksi.
- Muodosta Walkman- ja Bluetooth-laitteista (äänilaite tai kauko-ohjaus) laitepari etukäteen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen Walkman-laitteesta ensimmäisen kerran Bluetooth-laitteeseen, jota ei ole muodostettu laitepariksi](#)
- [Melunvaimennustoiminnon käyttäminen](#)
- [Käyttämällä Ympäristön äänitila](#)

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Asetukset-valikko

Eri asetuksia voidaan muuttaa Asetukset-valikosta.
Siirry Asetukset-valikkoon napauttamalla  ja sitten [Settings].
Voit valita Asetukset-valikon seuraavasta näytöstä.

- Kirjastonnäyttö
- Toistonäyttö
- Toistojononäyttö
- Kirjanmerkkiluettelonäyttö

Basic Settings

Playback Settings	Play Mode
	Playback Range
	Sleep Timer
	Artist List Display
	Display Lyrics
Output Settings	Headphone Output
	USB Output for DSD
	DSD Playback Settings
Device Settings	Beep Settings
	Disable touch panel when the HOLD switch is on
	Screen Off Timer
	Mount/Unmount SD Card
	USB Connection Settings
	Auto Power Off
	Battery Care
	Clock Settings
	Language Settings
	Reset/Format

Huomautus

- Käyttööäniä ([Beep Settings]) ei lähetetä, kun ääni toistetaan yhdistetyn Bluetoothlaitteen kautta.
- Walkman ei näytä kelloa. Kelloasetusta käytetään tietojen hallintaa varten.

Sound

ClearAudio+ (On/Off)	–
Sound Settings	Equalizer
	DSEE HX
	DC Phase Linearizer
	VPT (Surround)
	Dynamic Normalizer

Headphones

IER-NW500N/NE	–
MDR-NW750N/NE	
Other Headphones	
Noise Canceling	On/Off
	Select Environment
	Adjust Noise Canceling
Ambient Sound Mode	On/Off
	Ambient Sound Level
Clear Phase™ (On/Off)	–

Bluetooth

Connect to/Add Audio Device	On/Off
	Add Device (Pairing)
	Added Devices
Audio Device Connection Settings	Wireless Playback Quality
	Use Enhanced Mode
Remote Control Settings(* 1)	On/Off
	Added Remote Control
	Add Remote Control
	Delete Remote Control
NFC (On/Off)	–
Bluetooth Information	Bluetooth Version/Device Name/Bluetooth Device Address/Profile/Version

*1 Valikkokohde on käytettävissä vain tietyissä maissa tai tietyillä alueilla myydyissä malleissa.

Function Settings

Language Study Settings	Play Mode
FM Radio Settings	Scan Sensitivity

	Mono/Auto
USB DAC Settings	Charge this player from the connected device

Other

Unit Information	Mallinimi, laiteohjelmistoversio, kappaleiden kokonaismäärä jne.
------------------	--

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman-laitteen käsittelyohjeita

Lue alta löytyvät kommentit ja noudata ohjeita, käytä Walkmanturvallisesti.

- Ota yhteys lääkäriin, jos laitteen käytöstä aiheutuu henkilövahinkoja tai palovammoja.
- Ota yhteyttä lähimpään Sony jälleenmyyjään tai Sony Service Center Jos Walkmanei toimi kunnolla.
- Noudata seuraavia turvallisuusohjeita. Muussa tapauksessa voi aiheuttaa räjähdysten, tulipalon, sähköiskun, palovammoja tai henkilövahinkoja.
 - Älä altista Walkman-laitetta tulelle.
 - Älä salli metalliesineiden päästä Walkman sisään.
 - Älä aiheuta oikosulkua koskettamalla Walkman-laitteen liittämiä metalliesineillä.
 - Älä pura Walkman-laitetta tai tee siihen muokkauksia.
 - Älä käytä WalkmanKun näet salamoita tai kuulet ukkosen.
 - Älä käytä Walkman jos se aiheuttaa epämiellyttävän reaktion ihollasi.
- Noudata seuraavia turvallisuusohjeita. Muussa tapauksessa voit vahingoittaa kotelo tai Walkman voi tulla toimintahäiriöitä.
 - Älä aseta Walkmansuoraan auringonvaloon.
 - Älä aseta Walkman paikkaan, jossa lämpötila on erittäin suuri.
 - Älä jätä Walkmansuoraan auringonvaloon. Älä jätä Walkman autoon kaikki ikkunat suljettuina erityisesti kesäaikaan.



- Älä aseta Walkman paikkaan, joissa se altistuu tärinälle.
- Älä pudota Walkman korkealta.
- Älä kohdista suurta voimaa tai iskua Walkman-laitteeseen.
- Älä aseta Walkman paikkaan, jossa on magnetointia. Esimerkiksi älä aseta Walkmanlähellä magneetti, kaiuttimet tai television.
- Älä kytke Walkman-laitetta päälle heti, kun siirrät sen kylmästä ympäristöstä lämpimään ympäristöön.
- Älä käytä Walkmankosteissa paikoissa, esimerkiksi kylpyhuoneessa tai saunassa.
- Älä jätä Walkman-laitetta epätasaiselle pinnalle tai kaltevaan asentoon.
- Älä istuudu, jos Walkman on taskussa.



- Älä käytä Walkmanpaikoissa, joissa se altistuu runsaalle pölylle.
- Kun säilytät Walkmanlaukussa, älä kohdista laukkuun voimakkaita iskuja. Vältä erityisesti Walkman-laitteen säilyttämistä laukussa kuulokejohto kierrettynä Walkman-laitteen ympärille.



- Walkman ei ole vedenkestävä eikä pölytiivis. Noudata seuraavia turvallisuusohjeita. Muussa tapauksessa Walkman saattaa tulla käyttökelvoton oikosuljettujen liittimien tai syöpyneen metallin takia.

- Älä pudota Walkmanveteen.
- Älä käytä Walkman-laitetta kosteissa paikoissa tai märällä kelillä, kuten sateessa tai lumisateessa.
- Älä aseta Walkman keholle tai vaatteille, kun hikoilet.
- Älä kosketa Walkman kun kätesi ovat märät.



- Noudata elektronisten laitteiden käyttöä koskevat ilmoitukset, kun olet lentokoneessa.
- Saattaa lämmetä Walkman seuraavissa tilanteissa, mutta se ei ole vika. Mutta ole varovainen, koska alhainen lämpötilan palovammoja voi syntyä.
 - Kun akkua ladataan.
 - Kun Walkman-laitteella toistetaan pitkään.
- Älä paina näytön pintaa kovaa. Suuri voima voi aiheuttaa seuraavia ongelmia.
 - Vääristynyt värejä tai kirkkautta.
 - Toimintahäiriöitä näytössä.
 - Henkilövahinkoja haljennutta näytöstä.
- Walkman-näyttö on valmistettu lasista. Jos pudotat Walkman kovalle alustalle, tai jos kohdistat voimaa näyttöön, lasi voi mennä rikki. Ole varovainen, kun käsittelet Walkman. Jos lasi on haljennut tai lohjennut, älä käytä Walkman tai kosketa vaurioitunut osa. Muutoin seurauksena voi saada henkilövahinkoja.
- Kun käytät hihnaa, ota huomioon seuraavat seikat.
 - Hihna voi jäädä kiinni ympärillä oleviin esineisiin. Varo Kuristuminen riskiä.
 - Älä heiluta Walkman-laitetta samalla, kun pidät hihnasta. Saatat osua johonkuhun Walkman-laitteella.
- Tallentamasi sisältö on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tekijänoikeuslain suojaamaa sisältöä ei saa käyttää ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Huomautuksia kuulokkeiden

Liikenneturvallisuus

Älä käytä kuulokkeita seuraavissa tilanteissa.

- Kun ajat autoa, polkupyörää tai moottoripyörää.
- Paikoissa, joissa kuulon heikentyminen on vaarallista. Esimerkiksi junalaiturit, paikat, jossa on ajoneuvoliikennettä, tai rakennustyömaiden lähellä.

Kuulovaurioiden estäminen

Huomaa, että seuraavat suojaamaan kuuloasi.

- Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Älä kuuntele äänisisältöä suurella äänenvoimakkuudella pitkään.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta äkillisesti.

Tietoja nappikuulokkeista

- Kun käytät nappikuulokkeet ja tarttuvuus suuren, ota huomioon seuraavat seikat. Muussa tapauksessa voit vahingoittaa korviasi tai tärykalvojasi.
 - Älä työnnä korvapehmusteet väkisin korviisi.
 - Älä poista korvapehmusteet korviisi äkillisesti. Kun otat kuulokkeet pois, siirrä korvapehmusteet ylös ja alas varovasti.
- Kun irrotat kuulokkeet Walkman, Pidä kuulokkeiden pistokkeesta. Kuulokkeiden vetäminen johdosta voi vahingoittaa kuulokkeita.
- Älä nuku kuulokkeet korvilla. Johto voi kiertyä kaulan ympärille nukkuessasi.

Muiden huomioiminen

Vältä Walkman käyttöä ympäristöissä, joissa äänen vuotaminen häiritse muita.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Sisäänrakennettu akku liittyviä huomautuksia

Älä kosketa ladattavaa akkua paljain käsin, jos akku vuotaa. Akun nesteet voivat aiheuttaa palovammoja tai sokeutta. Jos nestettä joutuu iholle tai vaatteille, pese neste pois välittömästi puhtaalla vedellä.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Huomautuksia ohjelmistosta

- Tekijänoikeuslait kieltävät seuraavat toimet ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.
 - Ohjelmiston tai sen käyttöohjeiden jäljentäminen kokonaan tai osittain.
 - Lainaaminen, ohjelmisto
- Ei missään Sonyvastaa mitä tahansa seuraavista tapauksista, joita saattaa ilmetä mukana toimitetun ohjelmiston käytöstä.
 - Taloudellisesta tappiosta
 - Menetyksestä
 - Kolmannen osapuolen esittämistä vaateista
- Mukana toimitettua ohjelmistoa ei saa käyttää laitteissa, joihin sitä ei ole tarkoitettu.
- Huomaa, että ohjelmiston ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta varten laadunparantamiseen.
- Tässä oppaassa annetuissa ohjeissa oletetaan, että olet perehtynyt tietokoneen perustoimintoihin.
- Katso lisätietoja tietokoneiden ja käyttöjärjestelmien käytön, niiden omista käyttöoppaista.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Huomautuksia näytedata

Näyte musiikki on esiasennettuna Walkman kokeilukuunteluun.
Näytedataa ei asenneta joissakin maissa/alueilla.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Yleistiedot

- Latausaika ja toisto-aika riippuvat seuraavista olosuhteista.
 - Kuinka monta kertaa akku on ladattu
 - Käyttölämpötila
- Kun akku on ladattu tarpeeksi, mutta sen käyttöaika on laskenut noin puoleen normaalista, akku saattaa olla kulunut loppuun.
- Walkman-laitteessa on sisäinen litiumioniakku. Kun Walkman-laitetta säilytetään pitkään, tarkista seuraavat asiat estää sisäisen akun kulumista.
 - Säilytä Walkman-lämpötilassa 5 °C – 35 °C .
 - Voit estää akun laadun heikkenemistä lataamalla akun vähintään puolen vuoden välein.



- Kun käytät Walkman-laitetta kylmässä paikassa, kuvaruutunäyttö voi olla tumma tai ei välttämättä vastaa nopeasti. Nämä eivät kuitenkaan ole vikoja.
- Voit tuntea lievää kihelmöintiä korvissa erityisesti kuivassa ilmassa. Tämä on seurausta kehoon kerääntyneestä staattisesta sähköstä. Ilmiön voi minimoida pukeutumalla luonnollisista materiaaleista valmistettuihin vaatteisiin.
- Sony ei vastaa käyttäjän datasta, vaikka seuraavia ongelmia esiintyisi Walkman-laitteen tai tietokoneen vikojen takia.
 - Tietojen tallennus tai lataus on keskeneräinen.
 - Tietoja (kuten musiikki) on vahingoittunut tai poistettu.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ylläpito

- Puhdista Walkman-laite pehmeällä liinalla, kuten silmälasien puhdistusliinalla.
- Puhdista Walkman, joka on erittäin likainen, liinalla, joka on hieman kostutettu miedolla pesuaineliuoksella. Älä päästä vettä Walkman sisälle.
- Älä käytä puhdistukseen liuottimia, kuten alkoholia, Teollisuusbensiini, tai tinneri. Nämä liuottimia saattaa vahingoittaa Walkman pinta.
- Puhdista kuulokkeen pistokkeen ajoittain pehmeällä, kuivalla liinalla. Kohinaa tai äänen katkonaisuutta voi ilmetä, jos pistoke on likainen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Asiakastukisivusto

Käy asiakkaan tukisivustossa, maassasi tai alueellasi seuraavissa tilanteissa.

- Kun sinulla on kysyttävää Walkman.
- Kun olet Walkman ongelma.
- Jos haluat lisätietoja yhteensopivista tuotteista.

Yhdysvalloissa olevat asiakkaat:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadassa olevat asiakkaat:

englanti

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

ranska

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Euroopassa olevat asiakkaat:

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

Aasiassa/Oseaniassa/Lähi-idässä/Afrikassa olevat asiakkaat:

englanti

<http://www.sony-asia.com/support>

korea

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

yksinkertaistettu kiina

<https://service.sony.com.cn>

perinteinen kiina

<http://service.sony.com.tw/>

Asiakkaat, jotka ostivat ulkomailla käytettävän mallin:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Tekniset tiedot

Näyttö

Koko/tarkkuus	3,1 tuuman (7,8 cm), WVGA (800 × 480 pikseliä)
Paneelin tyyppi	TFT-värinäyttö valkoisella LED-taustavalolla Kapasitiivinen kosketusnäyttö

Liitäntä

USB	Hi-Speed USB (USB 2.0-yhteensopiva)
Kuulokkeet	Stereominipistoke
WM-PORT	WM-PORT (moniliitäntä): 22-nastainen
Ulkoinen muisti	microSD microSDHC microSDXC

FM-radio

FM-taajuusalue	87,5 MHz – 108,0 MHz
Antenni	Kuulokejohtoantenni

Bluetooth

Versio	Ver. 4.2
Taajuuskaista	2,4 GHz:n taajuusalue (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulointitapa	FHSS
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Tuettu kodekki (*2)	SBC (*3), LDAC, aptX, aptX HD

*1 Bluetooth-profiilit on standardisoitu Bluetooth-laitteen käyttötarkoituksen mukaan.

*2 Kodekki viittaa äänisignaalin pakkaus- ja muuntoformaattiin.

*3 SBC on lyhenne sanoista Subband Codec.

NFC

NFC	Aktiivinen tyyppi (lukijalle ja kirjoittajalle)
-----	---

Kuulokelähtö (stereominipistoke)

Taajuusvaste	20 Hz – 40 000 Hz (datatiedostoa toistettaessa, yhden signaalin mittausta)
--------------	---

Melunvaimennusjärjestelmä

Digitaalinen melunvaimennus (Select Environment)	Full-auto AINC Bus/Train Airplane Office
---	---

Ympäristön äänitila

Ympäristön äänitila	Tuettu
---------------------	--------

Yleiset

Virtalähde	Sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku USB virta (tietokoneesta soittimen USB-liittimen kautta)
Latausaika	USB-pohjainen lataus Noin 4 tuntia
Käyttölämpötila	5 °C–35 °C
Mitat	l/k/s ilman ulkonevia osia Noin 54,8 mm × 97,3 mm × 10,7 mm
	l/k/s Noin 55,9 mm × 97,5 mm × 10,9 mm
Massa	Noin 98 g

Kapasiteetti

NW-A45	16 Gt
NW-A45HN	16 Gt
NW-A46HN	32 Gt
NW-A47	64 Gt

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Akun kesto

Musiikki (noin)

	Ympäristön äänitila käytössä	Ympäristön äänitila ei käytössä
MP3 (128 kb/s)	30 tuntia	45 tuntia
AAC (256 kb/s)	27 tuntia	39 tuntia
FLAC (96 kHz/24 bittiä)	27 tuntia	39 tuntia
FLAC (192 kHz/24 bittiä)	23 tuntia	30 tuntia
DSD (2,8224 MHz/1 bitti)	20 tuntia	25 tuntia

	Melunvaimennus käytössä	Melunvaimennus pois käytöstä
MP3 (128 kb/s)	37 tuntia	45 tuntia
AAC (256 kb/s)	33 tuntia	39 tuntia
FLAC (96 kHz/24 bittiä)	32 tuntia	39 tuntia
FLAC (192 kHz/24 bittiä)	27 tuntia	30 tuntia
DSD (2,8224 MHz/1 bitti)	22 tuntia	25 tuntia

FM-radio (noin)

Melunvaimennus käytössä	Melunvaimennus pois käytöstä
27 tuntia	32 tuntia

Bluetooth(Noin)

MP3 (128 kb/s)	SBC - Connection Preferred: 20 tuntia
FLAC (96 kHz/24 bittiä)	LDAC - Connection Preferred (Auto): 13 tuntia

Huomautus

- Tässä aiheessa näytetyt arvot kuvaavat akun likimääräistä kestoä, kun sisältöä toistetaan jatkuvasti käyttämällä oletusasetuksia.
- Vaikka soitin olisi sammutettu pidemmäksi aikaa, se kuluttaa silti jonkin verran akkuvirtaa.
- Akun käyttöaika voi vaihdella äänenvoimakkuusasetuksen, käyttöolosuhteiden ja ympäristön lämpötilan mukaan.
- Akun kuluu huomattavasti, kun näyttö on käytössä.
- Akun käyttöaika voi olla noin 70 % lyhyempi, kun eräät äänenlaadun asetukset ovat aktiivisia.
- Bluetooth-yhteys lyhentää akun kestoä jopa 45 % seuraavien olosuhteiden mukaan.
 - Sisällön muoto.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Suurin tallennettavissa oleva kappaleiden määrä

Musiikki (noin)

	NW-A45/A45HN (16 Gt)	NW-A46HN (32 Gt)	NW-A47 (64 Gt)
MP3 (128 kb/s)	3 300 kappaletta	7 300 kappaletta	15 000 kappaletta
AAC (256 kb/s)	1 600 kappaletta	3 600 kappaletta	7 600 kappaletta
FLAC (44,1 kHz/16 bittiä)	300 kappaletta	660 kappaletta	1 300 kappaletta
FLAC (96 kHz/24 bittiä)	90 kappaletta	200 kappaletta	420 kappaletta
FLAC (192 kHz/24 bittiä)	40 kappaletta	100 kappaletta	210 kappaletta
DSD (2,8224 MHz/1 bitti)	70 kappaletta	160 kappaletta	340 kappaletta

Huomautus

- Likimääräiset arvot perustuvat 4 minuutin pituisiin kappaleisiin.
- Tämä tuote on vahvistettu toimivan normaalisti, kun päämuistiin ja microSD-korttiin on tallennettu yhteensä 20 000 kappaletta.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Tuetut muodot

Musiikki

MP3 (.mp3)

32 kb/s – 320 kb/s (tukee vaihtelevaa bittinopeutta (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kb/s – 192 kb/s (tukee vaihtelevaa bittinopeutta (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)

16-bittinen, 24-bittinen/8 kHz – 192 kHz

WAV (.wav)

16-bittinen, 24-bittinen, 32-bittinen (kelluva tai kokonaisluku) / 8 kHz – 192 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kb/s – 320 kb/s ja 8 kHz – 48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kb/s – 144 kb/s ja 8 kHz – 48 kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16-bittinen, 24-bittinen/8 kHz – 192 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16-bittinen, 24-bittinen, 32-bittinen (kelluva tai kokonaisluku) / 8 kHz – 192 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1-bittinen/2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

* Linear PCM -muotoon muunnettua ääntä lähetetään.

APE (.ape)

8-bittinen, 16-bittinen, 24-bittinen / 8 kHz – 192 kHz (nopea, normaali, suuri)

MQA (.mqa.flac)

Tuettu

Huomautus

- Näytteenottotaajuus ei välttämättä vastaa kaikkia koodereita.
- Tekijänoikeuksin suojattuja tiedostoja ei voida toistaa.
- Epästandardinmukaiset bittinopeudet tai ei-taatut bittinopeudet sisältyvät näytteenottotaajuuden mukaan.
- 4 Gt:n kokoisia (APE: 2 Gt) ja sitä suurempia tiedostoja ei voi toistaa.
- Tämä tuote tunnistaa äänilähteet, jotka ylittävät CD-laadun (44,1 kHz/16 bittiä kvantisointi) ja DAT-laadun (48 kHz/16 bittiä kvantisointi), Tarkka ääni -laatuiseksi.
HR-merkki näkyy Tarkka ääni -lähteillä.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

4-698-302-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Järjestelmävaatimukset

Tuetut käyttöjärjestelmät

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS™ v10.8 - 10.12

Huomautus

- Tietokonesovellusten lataamiseen tarvitaan Internet-yhteys.
- Emme takaa toiminnan kaikissa tietokoneissa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Sisäinen akku tyhjenee nopeasti senkin jälkeen, kun Walkman on ladattu täyteen.

Rajoita akun kulutusta ja tarkista, paraneeko akun tila.

Jos akun käyttöaika muuttuu puoleen normaalista, harkitse akun vaihtamista.

Akun käyttöaikaan vaikuttavat käyttöolosuhteet, asetukset ja ympäristön lämpötila.

Lisäksi seuraavat toiminnot kuluttavat akkua nopeammin kuin jatkuvaa käyttöä Walkman.

- Kääntämällä Walkman päälle tai pois päältä usein.
- Muuttaminen Walkman asetukset usein.
- Akun toistuva lataaminen ja purkaminen.

Tämä vähentää akun kapasiteettia vähitellen. Tästä syystä akun voi tyhjentyä nopeasti senkin jälkeen, kun se on täysin ladattu.

Jos akku täytyy vaihtaa, ota yhteyttä lähimpään Sony jälleenmyyjään tai Sony Service Centeriin.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Mikä on akun käyttöikä?

Sisäinen akku voidaan ladata noin 500 kertaa.

Akku voidaan ladata noin 500 kertaa keskimäärin.

Kuitenkin akun käyttöikä määräytyy ympäristön lämpötila- ja käyttöä.

Kun koko elinkaaren ajan täyteen ladattu akku tulee puoleen normaalista, harkitse akun vaihtamista.

Jos akku täytyy vaihtaa, ota yhteyttä lähimpään Sony jälleenmyyjään tai Sony Service Center.

Älä vaihda akku itse. Akku on sisäänrakennettu Walkman-laitteeseen. Akun vaihto vaatii ammattitason tiedot ja taidot.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Voinko vaihtaa sisäinen akku itse?

Älä vaihda akku itse.

Akku on sisäänrakennettu Walkman-laitteeseen. Akun vaihto vaatii ammattitason tiedot ja taidot. Älä vaihda akku itse. WalkmanKäyttää nimetty akku. Kaupallisesti saatavilla akkuja ei voi käyttää. Jos akku täytyy vaihtaa, ota yhteyttä lähimpään Sony jälleenmyyjään tai Sony Service Center.

Tietoja

Akun suorituskyky huononee seuraavista tekijöistä johtuen.

- Montako kertaa akku on ladattu tai purkautunut.
- Miten pitkään akkua käytetään.
- Käyttöympäristö.

Akun kesto voi olla merkki vaihdon tarpeesta.

Kun koko elinkaaren ajan täyteen ladattu akku tulee puoleen normaalista, akku tulisi vaihtaa.

Akku voidaan ladata noin 500 kertaa keskimäärin.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Tietokone ei tunnista Walkman-laitteessa olevaa microSD-korttia.

Irrota Walkman tietokoneesta ja kokeile sitten seuraavia toimenpiteitä.

Tietokone ei ehkä tunnista microSD-korttia seuraavissa tapauksissa.

- microSD-korttia ei ole asetettu tarpeeksi tiukasti.
- Voit asettaa microSDkortin sen jälkeen, kun Walkman on liitetty tietokoneeseen.

1. Valitse Walkman-laitteessa [Mount/Unmount SD Card].

Napauta valikkokohteita seuraavassa järjestyksessä.



– [Settings] – [Device Settings] (Basic Settings) – [Mount/Unmount SD Card].

2. Poista microSD-kortti Walkman-laitteesta. Aseta sitten microSD-kortti uudelleen tiukasti ja turvallisesti.

3. Liitä Walkman tietokoneeseen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman Ei tunnista microSD-korttia.

Kokeile seuraavia toimenpiteitä.

Varmista, että microSD -kortti on asetettu kunnolla ja turvallisesti.

Valitse Walkman-laitteessa [Mount/Unmount SD Card], ennen kuin poistat microSD-kortin. Aseta sitten microSD-kortti kunnolla Walkman-laitteeseen.

Varmista, että microSD-kortin kontaktinastat ovat puhtaat.

Puhdista, microSDkortti kontaktinastat kuivalla liinalla tai pumpulipuikolla. Aseta sitten microSD-kortti uudelleen kunnolla.

Varmista, että microSD-kortti on muodossa, jonka Walkman tunnistaa.

Kopioi kaikki tiedot microSDkortilta tietokoneeseen ensin. Alusta sitten microSD-kortti Walkman-laitteella.

Käytä Walkman-laitetta microSD-kortin alustamiseen. Sony ei takaa toimivuutta microSD-korteilla, jotka on alustettu muilla laitteilla, kuten tietokoneilla.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Kappale kahdennetaan Walkman.

Kappale saatetaan kahdentaa Walkman Jos siirrät saman kappaleen eri menetelmillä.

Kappale voidaan monistaa seuraavista syistä.

- Sama kappale siirretään toistuvasti eri muodoissa.
- Sama kappale siirretään toistuvasti erilaisten kappale tietojen kanssa.
- Sama kappale siirretään toistuvasti eri menetelmillä (sama kappale siirretään eri tallennuskansioihin).

Voit poistaa tarpeettomat kappaleet Walkman-laitteesta.

Huomautus käytöstä microSD kortit

Jos käytät Walkman, joka tukee microSD korttia, olet ehkä siirtänyt saman kappaleen sekä Walkman-laitteeseen että microSD-korttiin.

Tarkista kappaleet Walkman ja microSD-kortin ja varmista, että ei ole päällekkäisiä kappaleita.

Miten poistan kappaleet Walkman

Jos haluat poistaa kappaleita Walkman

1. Napauta kirjastonäytössä haluamaasi luokkaa (albumi, esittäjä jne.) ja alaluokkaa, kunnes kappaleluettelo tulee esiin.
2. Napauta poistettavan kappaleen vieressä  ja napauta sitten [Delete].

Kappaleiden poistaminen käyttämällä Windows Explorer

1. Liitä Walkman tietokoneeseen ja avaa Windowsin Resurssienhallinta.
2. Avaa Walkman-kansio. Valitse sitten monistettu raita [MUSIC]-kansioista ja poista kappale.

Vihje

- Poista käytöstä kappaleiden automaattiset siirtotoiminnot musiikin hallintasovelluksissa, kuten [Sync]-toiminto Windows Media Player -sovelluksessa.
Jos toiminto on käytössä, kappaleet voidaan siirtää [MUSIC] kansio Walkman-laitteessa aina, kun Walkman liitetään tietokoneeseen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

WalkmanEi voi toistaa siirretyn sisällön.

Kokeile seuraavia toimenpiteitä.

[Cannot play; file format is not supported.] tulee näyttöön.

Walkman toistaa vain yhteensopivassa muodossa olevaa sisältöä (bittinopeus yms.). Katso Tuetut muodot tiedot, tekniset tiedot-osasta [Käyttöopas] tai mallin Web-sivuston. Varmista, että Walkman tukee toistettavan sisällön muotoa.

Jos et löydä siirrettyä sisältöä Walkman-laitteesta.

- Sisältöä voidaan siirtää kansioihin tai paikkoihin, joita Walkman ei voi käyttää. Näin voi tapahtua, kun vedetään ja pudotetaan sisältöä Windows Resurssienhallinnassa tai MacFinderissä. Siirrä sisältö haluamaasi kansioon tai sijaintiin.
- Kun siirrät MP4-muodossa olevaa äänisisältöä, vedä ja pudota sisältö [MUSIC]-kansioon Walkman-laitteessa.
- Jos olet suorittanut seuraavat toiminnot tietokoneessa, sisältöä ei ehkä tunnisteta Walkman-laitteessa. Tässä tapauksessa muuta tiedostonimen tai tiedostosijainnin takaisin alkuperäiseen nimestä tai sijainnista.
 - Vaihdoit sisällön tiedostonimen Walkman-laitteessa.
 - Vaihdoit sisällön sijainnin Walkman-laitteessa.
- Jos olet alustanut Walkman-laitteen muistin Windows Resurssienhallinnassa tai MacFinderissä, alusta muisti uudelleen käyttämällä Walkman-laitteen valikkoa.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman-laitteen päälle on kaatunut nestettä (vettä, kahvia tms.) Walkman on pesty pesukoneessa.

Ota yhteyttä lähimpään Sony jälleenmyyjään tai Sony Service Center.

Walkman-laitteen sisälle voi päästä nestettä yllä mainituissa tilanteissa.

Lopeta Walkman käyttö välittömästi. Sen jälkeen ota yhteyttä lähimpään Sony jälleenmyyjään tai Sony Service Center.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

WalkmanEi toimi oikein.

Jos tapahtuu jokin seuraavissa tilanteissa, Käynnistä uudelleen Walkman.

- WalkmanEi vastaa toimintoihin.
- WalkmanNäyttö jumiutuu.

Lataa riittävästi Walkman. Paina sitten  (virta)-painiketta 8 sekunnin ajan, kunnes Walkmankäynnistyy uudelleen.

Käyttöoppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta tuotetietojen päivitysten takia.
Tämä käyttöopas on käännetty käyttämällä konekäännöstä.