

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47



Utilisez ce manuel lorsque vous rencontrez des difficultés ou lorsque vous souhaitez savoir comment utiliser votre WALKMAN®.

La couleur d'un Walkman dans certains pays/régions peut être différente de celle illustrée ci-dessus.

Ce Guide d'aide est également disponible sous forme de PDF, que vous pouvez télécharger [ici](#).

Les contenus suivants ont été ajoutés à ce « Guide d'aide » conformément aux mises à jours de la version du logiciel du Walkman 1.10 et ultérieure.

aptX HD a été ajouté au codec compatible Bluetooth.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

[Mise en service](#)

[Sites Web pour l'enregistrement des clients](#)

[Avant la première utilisation](#)

[Manuels et informations générales sur le Walkman](#)

Vérification du contenu du package

À l'aide des accessoires fournis

Branchement des oreillettes



Attachement du bandeau ajustable



Configuration de la configuration initiale

Installation de Music Center for PC (Windows)

Installation de Content Transfer (Mac)

Alimentation / Recharge

Allumer/éteindre le Walkman

Empêcher les opérations non intentionnelles (HOLD)

Recharge de la batterie

Extension de la durée de vie de la batterie

Remarques sur la recharge de la batterie

Cartes microSD

À l'aide d'une carte microSD

Remarques sur les cartes microSD

Fonctions de base

Pièces et commandes

Opérations sur l'écran

Comment utiliser les différents écrans sur le Walkman



Écran de la bibliothèque



Écran de lecture



Écran de la file d'attente pour lecture



Écran de la liste de signets



Écrans de réglage de la qualité audio



Écran de la radio FM



Écran de l'étude de la langue



Écran USB-DAC



Liste des icônes affichées dans la section d'information

Réglage du volume

Fonctionnement du volume conformément aux Directives européennes et coréennes

Navigation sur le guide d'utilisation

Transfert de musique

Préparation du contenu de musique

Achat de contenu Audio haute résolution

À l'aide d'un ordinateur Windows

- Transférer le contenu d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC >
- Transfert de contenu à l'aide de l'Explorateur Windows >
- Importation de contenu à partir du Walkman vers Music Center for PC >
- Transfert du contenu d'étude de langue à partir d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC >
- Transfert de contenu d'étude de langue à l'aide de l'Explorateur Windows >

À l'aide d'un ordinateur Mac

- Transférer le contenu d'un ordinateur Mac à l'aide de Content Transfer >
- Transfert de contenu à l'aide de MacFinder >
- Transfert de contenu d'étude de langue à l'aide de Mac Finder >

Ajout d'informations relatives aux paroles à l'aide d'un ordinateur

Notes sur le transfert de contenu à partir d'un ordinateur

Lecture / organisation / suppression de musique

Lecture de musique

Méthodes de lecture

Utilisation de [Station SensMe™]

Affichage des paroles

- Pour obtenir des informations relatives aux paroles >
- Affichage des paroles >

Gestion des listes de lecture sur le Walkman

Gérer les signets sur le Walkman

Suppression de pistes dans le Walkman

Fonctions diverses

Écoutez votre musique via une connexion sans fil

- Connexion du Walkman à un périphérique Bluetooth non apparié pour la première fois >

- Connexion du Walkman à un périphérique Bluetooth couplé >
- Connexions par simple contact avec un périphérique Bluetooth (NFC) >
- Configurer la fonction Bluetooth >
- Remarques sur la fonction Bluetooth >

Profiter de contenu de la musique sur un ordinateur avec une qualité sonore Walkman (USB-DACfonction)

Réglage des paramètres de la qualité audio

Utilisation de la fonction de Réduction du bruit

Surveillance de bruit ambiant lors de la lecture de musique (Mode Bruit ambiant)

- Qu'est-ce que le mode Bruit ambiant ? >
- À l'aide du Mode Bruit ambiant >

Utilisation de la fonction [Clear Phase™]

Utilisation de fonctions utiles pour l'apprentissage des langues

- Comment préparer le contenu d'étude de langue >
- Utilisation de la fonction Étude de la langue >

Radio FM

- Écoute des émissions de radio FM >
- Prédéfinition des stations de radio FM >

Utilisez le mode de Stockage de masse USB

Redémarrage / formatage / initialisation

- Redémarrage du Walkman >
- Réinitialisation/formatage/initialisation du Walkman >
- Formatage d'une carte microSD >

Information de version / Mises à jour du système

- Vérification des informations sur le Walkman >
- Mise à jour du logiciel du système du Walkman >

Utilisation des boutons de raccourci à partir du panneau de configuration rapide

Menu paramètres

Avis

Remarques sur la manipulation du Walkman

Remarques sur les écouteurs

Remarques sur la batterie intégrée

Remarques sur le logiciel

Notes sur les données d'exemple

Informations générales

Maintenance

Site Web d'assistance à la clientèle

Spécifications

Spécifications

Durée de vie de la batterie

Nombre maximum d'enregistrement de chansons

Formats pris en charge

Conditions requises

Dépannage

Alimentation / Recharge

- └ La batterie rechargeable intégrée s'épuise rapidement même après que le Walkman a été complètement chargé. >
- └ Quelle est la durée de vie de la batterie ? >
- └ Puis-je remplacer la batterie rechargeable intégrée ? >

Cartes microSD

- └ L'ordinateur ne reconnaît pas la carte microSD dans le Walkman. >
- └ Le Walkman ne reconnaît pas une carte microSD. >

Lecture de musique

- └ Une piste est dupliquée sur le Walkman. >
- └ Le Walkman ne peut pas lire le contenu transféré. >

Autres

- └ Vous avez renversé du liquide (eau, café, etc.) sur le Walkman. >
- └ Vous avez lavé le Walkman dans une machine à laver. >
- └ Le Walkman ne fonctionne pas correctement. >

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Sites Web pour l'enregistrement des clients

Nous vous recommandons d'enregistrer le Walkman pour obtenir un meilleur support technique.

Pour les clients aux États-Unis :

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

Pour les clients au Canada :

Anglais

<http://www.Sony.ca/Registration>

Français

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

Pour les clients en Amérique latine :

<http://www.sony-latin.com/registration>

Pour les clients en Europe :

www.sony.eu/mysony

Pour les clients en Asie/Océanie/Moyen-Orient/Afrique :

Anglais/coréen/chinois traditionnel

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

Chinois simplifié

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Avant la première utilisation

Nous vous remercions d'avoir acheté un Walkman.

- Pour obtenir des informations sur la législation, les réglementations et les droits relatifs aux marques commerciales, reportez-vous à la rubrique « Informations importantes » qui accompagne le logiciel fourni. Afin de pouvoir la lire, vous devez installer le logiciel fourni sur votre ordinateur.
- Avant de commencer à utiliser le Walkman, lisez les rubriques sous [Rubrique associée].
- Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles TM et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

Avant de commencer à utiliser le Walkman, vérifiez les informations suivantes.

Noms de modèles

Plusieurs noms de modèles s'affichent dans ce [Guide d'aide]. Certains modèles ne sont pas disponibles selon le pays ou la région où vous avez acheté le Walkman.

Configuration système requise

Lorsque vous connectez le Walkman à un ordinateur, vérifiez la configuration système requise.

Chargement de la batterie

Il est possible que la batterie soit faible lorsque vous utilisez le Walkman pour la première fois. Chargez la batterie avant utilisation.

Cartes microSD

Les cartes mémoire suivantes sont appelées [cartes microSD] dans ce [Guide d'aide].

- Cartes microSD
- Cartes microSDHC
- Cartes microSDXC

Images et illustrations

Les images et les illustrations d'écran sont présentées dans ce [Guide d'aide] à titre indicatif uniquement. Elles peuvent différer de l'affichage à l'écran ou du produit réel.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

- [Manuels et informations générales sur le Walkman](#)
- [Conditions requises](#)
- [Recharge de la batterie](#)
- [Remarques sur la manipulation du Walkman](#)
- [Remarques sur les écouteurs](#)
- [Remarques sur la batterie intégrée](#)
- [Remarques sur le logiciel](#)
- [Notes sur les données d'exemple](#)
- [Informations générales](#)
- [Maintenance](#)
- [Site Web d'assistance à la clientèle](#)

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Manuels et informations générales sur le Walkman

Sony fournit les manuels et les informations suivants concernant le Walkman.

Les manuels fournis expliquent les fonctions et les opérations suivantes.

- Fonctions de base.
- Fonctions uniques qui nécessitent des explications.
- Opérations complexes qui nécessitent des instructions.

Guide d'aide

Ce Guide d'aide fournit les procédures d'utilisation standard uniquement.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.

Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Comme pour toute traduction automatique, la traduction est indépendante du contexte et la traduction ne reflète peut-être pas le sens voulu à l'origine.

Par conséquent, la traduction risque de ne pas toujours refléter précisément le contenu original.

- Comment transférer des contenus au Walkman.
- Comment utiliser diverses fonctions.
- Remarques sur l'utilisation du Walkman.

Guide de démarrage (imprimé)

- Étapes de base pour démarrer l'écoute de musique après l'achat du Walkman.

Manuel d'instructions (imprimé)

- Remarques sur l'utilisation du Walkman
- Informations sur la conformité
- Comment accéder à [Informations importantes]

Informations importantes (fourni avec la mémoire du Walkman)

- Plus d'informations sur les droits d'auteur, les lois et règlements
Pour lire le fichier, installez le logiciel fourni sur votre ordinateur.

Site Web d'assistance à la clientèle (en ligne)

Reportez-vous à la section [Site Web d'assistance à la clientèle] dans ce [Guide d'aide].

- Les dernières informations sur le Walkman
- FAQ : Forum aux Questions

Rubrique associée

- [Site Web d'assistance à la clientèle](#)

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Vérification du contenu du package

NW-A45/A45HN/A46HN/A47 (Commun)

- Walkman (1)
- Câble USB (1)
- Guide de démarrage
- Manuel d'instructions

NW-A45HN/A46HN

- Écouteurs (1)
IER-NW500N ou IER-NW500NE (uniquement pour l'Europe et la Corée)
- Oreillettes (1 jeu)
- Bandeau ajustable (pour les écouteurs) (1)

Note

- Une carte microSD n'est pas fournie avec le Walkman.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Branchement des oreillettes

(Seulement pour les modèles livrés avec des oreillettes)

Pour profiter d'une meilleure qualité sonore, sélectionnez des oreillettes avec la taille appropriée pour chaque oreille.

1 Détachez les oreillettes des écouteurs.


Tenez les écouteurs et puis tournez et tirez les oreillettes.
Si les oreillettes sont glissantes, enroulez-les dans un chiffon sec.

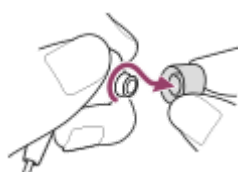

2 Fixez les nouvelles oreillettes aux écouteurs.

Poussez fermement les oreillettes sur les écouteurs. Alignez les extrémités des oreillettes (1) avec 2 sur les écouteurs.

Dans le cas contraire, les oreillettes peuvent se détacher et se coincer dans vos oreilles.

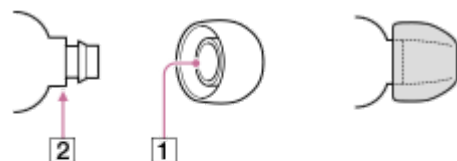

Astuce

- Lorsque les oreillettes sont usées, achetez-en de nouvelles.
- Si les oreillettes sont sales, retirez-les des écouteurs. Ensuite, lavez les oreillettes à la main avec un détergent neutre. Ensuite, évacuez l'eau et rebranchez les oreillettes.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée


- [Vérification du contenu du package](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Attachement du bandeau ajustable

(Uniquement pour les modèles livrés avec un clip)

Attachez le clip aux écouteurs comme illustré dans l'illustration suivante. Vous pouvez sécuriser le clip à vos vêtements ou sac. L'utilisation du bandeau ajustable peut réduire le bruit provoqué par le frottement du cordon sur vos vêtements.

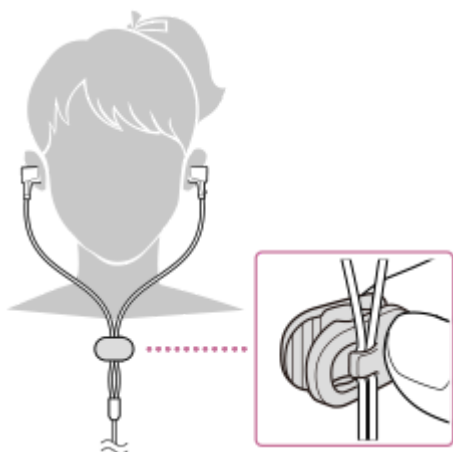

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Vérification du contenu du package](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Configuration de la configuration initiale

Lorsque vous allumez le Walkman pour la première fois, l'Assistant de configuration initiale est lancé. Vous pouvez définir les éléments suivants lors de l'installation initiale.

- Langue
- Date et heure

1 Maintenez enfoncé le bouton (1) pendant 2 secondes jusqu'à ce que le Walkman s'allume.

L'Assistant de configuration initiale se lance. Confirmez le message et appuyez sur .

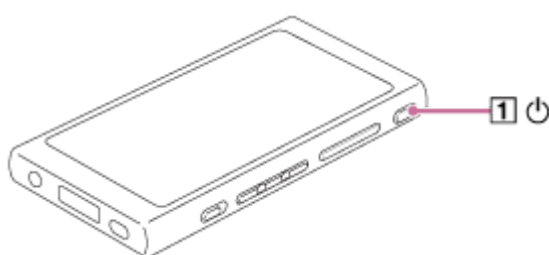

2 Sélectionnez la langue et appuyez sur .

3 Définissez la date et l'heure et puis appuyez sur .

Suivez les instructions à l'écran.

Note

- Le Walkman n'affiche pas une horloge. Le réglage de l'horloge est utilisé pour la gestion des données.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit. Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Installation de Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC est une application pour ordinateurs Windows. Utilisez la dernière version de Music Center for PC. Vous pouvez utiliser Music Center for PC pour effectuer les opérations suivantes.

- Importation de contenu (par exemple, musique) à partir de CD sur un ordinateur.
- Organiser et gérer le contenu.
Par exemple, vous pouvez créer des listes de lecture.
- Transférer des contenus d'un ordinateur sur le Walkman.

Vérifiez la configuration système requise avant d'installer Music Center for PC.

1 Accédez au site Web de téléchargement de Music Center for PC.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Installez Music Center for PC.

Pour plus d'informations sur l'installation, reportez-vous à la section [Télécharger] – [Procédure d'installation] sur le Music Center for PC site Web de support. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Préparation du contenu de musique](#)
- [Transférer le contenu d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)
- [Conditions requises](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Installation de Content Transfer (Mac)

Content Transfer est une application pour ordinateurs Mac. Utilisez la dernière version de Content Transfer. Vous pouvez transférer du contenu que vous gérez avec iTunes ou Finder. Vous pouvez simplement glisser-déplacer les titres ou les albums pour les transférer vers le Walkman.

Vérifiez la configuration système requise avant d'installer Content Transfer.

1 Accéder au programme d'installation pour Content Transfer.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 Ouvrez le fichier téléchargé.

[ContentTransfer.dmg] sera automatiquement enregistré dans le dossier de téléchargement. Le dossier peut s'ouvrir automatiquement.

3 Installez Content Transfer.

Lancer [ContentTransfer.pkg]. Suivez les instructions à l'écran. Lorsque vous avez terminé l'installation,  s'affichera.

Note

- Redémarrez l'ordinateur si vous y êtes invité. Suivez les instructions à l'écran.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Préparation du contenu de musique](#)
- [Transférer le contenu d'un ordinateur Mac à l'aide de Content Transfer](#)
- [Conditions requises](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Allumer/éteindre le Walkman

1 Maintenez enfoncé le bouton ([1]) pendant 2 secondes jusqu'à ce que le Walkman s'allume.

Lorsque vous allumez le Walkman pour la première fois, l'Assistant de configuration initiale est lancé. Suivez les instructions à l'écran.

Vous pouvez définir les éléments suivants lors de l'installation initiale.

- Langue
- Date et heure

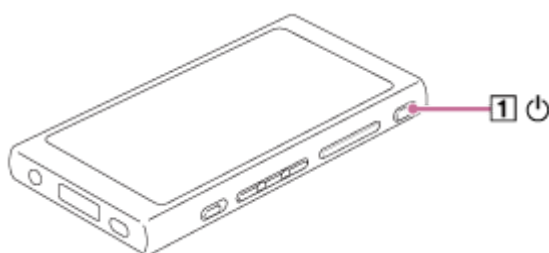

Pour désactiver le Walkman

Maintenez enfoncé le bouton ([1]) pendant 2 secondes lorsque l'écran est allumé.

Suivez les instructions à l'écran pour désactiver le Walkman.

Désactivez la fonction HOLD si elle est activée.

Astuce

- L'écran s'éteint automatiquement si vous n'utilisez pas le Walkman pendant un certain temps. Pour rallumer l'écran, appuyez sur la touche ([1]).
- Pour économiser la batterie, sélectionnez [Alimentation auto désactivée]. Le Walkman s'éteint automatiquement. Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
[Menu] – [Paramètres] – [Paramètres du lecteur] ([Paramètres de base]) – [Alimentation auto désactivée].

Note

- Le Walkman n'affiche pas une horloge. Le réglage de l'horloge est utilisé pour la gestion des données.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Empêcher les opérations non intentionnelles \(HOLD\)](#)
- [Configuration de la configuration initiale](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Empêcher les opérations non intentionnelles (HOLD)

Vous pouvez verrouiller le Walkman pour empêcher le fonctionnement accidentel d'un bouton.

1 Faites glisser le commutateur (1).

La fonction HOLD est activée. Vous ne pouvez pas actionner les touches sur le Walkman ou l'écran tactile. Seul le bouton (2) est actif et vous pouvez l'utiliser pour effectuer les opérations suivantes.

- Activer l'écran ou le désactiver.
- Mise sous tension du Walkman (2 secondes).
- Redémarrage du Walkman (8 secondes).

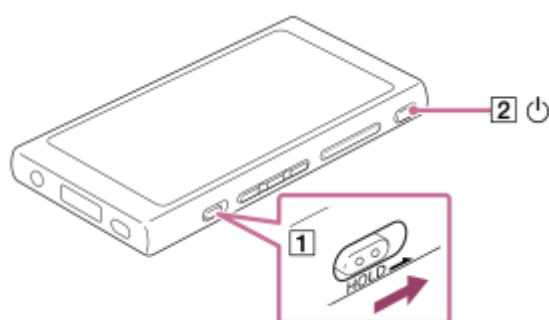

Pour activer le fonctionnement de l'écran

Vous pouvez activer le fonctionnement de l'écran tactile même si la fonction HOLD est active.

1. Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
[Menu] – [Paramètres] – [Paramètres du lecteur] ([Paramètres de base]).
2. Appuyez sur [Désactiver le panneau tactile si le commutateur HOLD est actif] pour supprimer la coche.
Si vous souhaitez empêcher les opérations accidentelles de l'écran tactile, ajouter la coche à nouveau.

Astuce

- Actionnez le commutateur (1) dans la direction opposée de la flèche pour libérer la fonction HOLD.
- Alors que la fonction HOLD est activée, **HOLD** se met à clignoter lorsque vous utilisez un bouton.
- Lorsque la fonction HOLD est activée, vous ne pouvez pas désactiver le Walkman. Désactivez la fonction HOLD.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Recharge de la batterie

1 Connectez le Walkman à un ordinateur en cours d'exécution via le port USB.

Le voyant de charge s'allume.

Lorsque la charge est terminée, l'icône d'état de batterie bascule vers **FULL**.

Ensuite, le voyant de charge s'éteint.



2 Déconnectez le Walkman de l'ordinateur.

Astuce

- Pour plus d'informations sur le temps nécessaire pour charger entièrement la batterie, reportez-vous à la section [Spécifications].

Note

- Si le niveau de la batterie Walkman n'est pas suffisant, l'ordinateur ne reconnaît pas le Walkman. L'écran du Walkman ne s'allume pas dans ce cas. Dans ce cas, charger complètement la batterie. Cela peut prendre environ 10 minutes avant que l'écran du Walkman s'allume.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Extension de la durée de vie de la batterie](#)
- [Remarques sur la recharge de la batterie](#)
- [Spécifications](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Extension de la durée de vie de la batterie

Vous pouvez réduire la consommation de la batterie en utilisant le Walkman de la manière suivante.

L'autonomie de la batterie dépend des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations sur la vie de la batterie, reportez-vous à la section [Durée de vie de la batterie].

- Mettez hors tension manuellement lorsque vous n'utilisez pas le Walkman.
- Réglez [Alimentation auto désactivée]. Le Walkman s'éteint automatiquement.
( – [Paramètres] – [Paramètres du lecteur] ([Paramètres de base]) – [Alimentation auto désactivée].)
- Définissez une durée plus courte pour la fonction [Minuterie d'Extinction de l'Ecran].
( – [Paramètres] – [Paramètres du lecteur] ([Paramètres de base]) – [Minuterie d'Extinction de l'Ecran].)
- Réglez la luminosité de l'écran.
- Désactivez tous les paramètres de qualité du son.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction NFC lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction de réduction du bruit.
- Désactiver le Mode Bruit ambiant

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Recharge de la batterie](#)
- [Allumer/éteindre le Walkman](#)
- [Menu paramètres](#)
- [Écrans de réglage de la qualité audio](#)
- [Connexions par simple contact avec un périphérique Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Utilisation de la fonction de Réduction du bruit](#)
- [À l'aide du Mode Bruit ambiant](#)
- [Utilisation des boutons de raccourci à partir du panneau de configuration rapide](#)
- [Remarques sur la batterie intégrée](#)
- [Affichage des paroles](#)
- [Durée de vie de la batterie](#)

Remarques sur la recharge de la batterie

- La durée de charge dépend des conditions d'utilisation de la batterie.
- Lorsque la batterie est suffisamment chargée mais l'autonomie sur batterie est passée à environ la moitié de sa durée normale, la batterie peut être usée. Contactez le plus proche revendeur Sony ou Sony Service Center.
- L'ordinateur peut ne pas reconnaître le Walkman dans les situations suivantes.
 - Lorsque vous vous connectez le Walkman à l'ordinateur pour la première fois.
 - Lorsque le Walkman n'a pas été utilisé pendant une longue période de temps.
Chargez le Walkman pendant environ 10 minutes. Le Walkman peut commencer à fonctionner normalement.
- Si la température ambiante dépasse la température recommandée,  s'affiche sur l'écran et l'arrêt de la recharge est forcé. Chargez la batterie à une température ambiante de 5 ° C à 35 ° C .
- La batterie peut être rechargée environ 500 fois à partir d'un état complètement épuisée. Le nombre exact de fois peut varier selon les conditions d'utilisation.
- Pour empêcher toute dégradation de la batterie, rechargez la batterie au moins une fois tous les 6 mois.
- Le chargement n'est pas garanti lorsque vous utilisez un ordinateur personnalisé ou modifié.
- Le chargement depuis un concentrateur USB n'est garanti que lorsque vous utilisez un concentrateur à alimentation autonome USB qui porte un logo autorisé.
- Ne branchez pas le Walkman à un ordinateur pendant une longue période de temps lorsque l'ordinateur n'est pas connecté à une alimentation. Dans le cas contraire, une batterie de l'ordinateur peut s'épuiser.
- Alors que le Walkman est connecté à un ordinateur, respectez les précautions suivantes. Dans le cas contraire, le Walkman peut ne pas fonctionner correctement.
 - N'allumez pas l'ordinateur.
 - Ne redémarrez pas l'ordinateur.
 - Ne réveillez pas l'ordinateur du mode veille.
 - N'arrêtez pas l'ordinateur.
- Il est possible que le Walkman chauffe au cours de la charge. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- L'échelle d'indicateur de batterie ne correspond pas exactement à la quantité restante de la batterie. Utilisez l'indicateur de batterie comme un guide.
- Lorsque vous rechargez le Walkman à l'aide d'un ordinateur, ne débranchez pas le câble USB lors du transfert de données. Si vous vous déconnectez le câble USB, les données sur le Walkman risquent d'être perdues.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Recharge de la batterie](#)
- [Extension de la durée de vie de la batterie](#)
- [Remarques sur la batterie intégrée](#)
- [Durée de vie de la batterie](#)

À l'aide d'une carte microSD

Cette rubrique comprend des instructions pour les opérations suivantes.

- Insertion d'une carte microSD dans le Walkman.
- Retrait d'une carte microSD du Walkman.
- Formatage d'une carte microSD sur le Walkman.


Pour utiliser une carte microSD sur le Walkman vous devez tout d'abord formater la carte microSD sur le Walkman.

1 Insérer une carte microSD.

Ouvrir le cache de la carte microSD ([1]).

Insérer une carte microSD jusqu'à ce qu'elle s'enclenche ([2]). Veillez à insérer la carte microSD dans la bonne direction. Les contacts dorés doivent faire face vers le haut.

Fermez le cache ([1]).

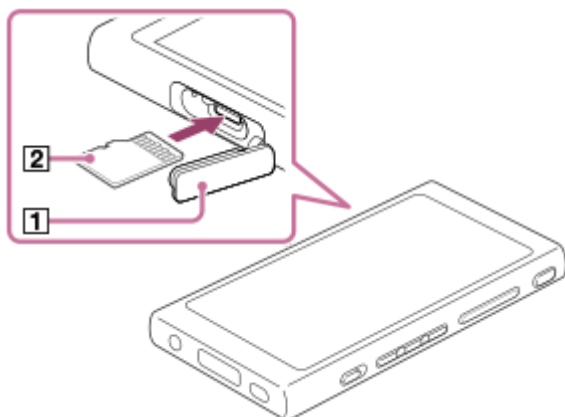

Le Walkman commencera à mettre à jour la base de données.

Lorsque la mise à jour est terminée, l'écran de la bibliothèque s'affiche.

2 Formater la carte microSD.

Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.

[Menu] – [Paramètres] – [Paramètres du lecteur] ([Paramètres de base]) – [Rétablissement/Formatage] – [Formater carte SD].

Suivez les instructions à l'écran. Veillez à confirmer les messages avec précaution.


Pour retirer la carte microSD

Avant de retirer la carte microSD du Walkman, démonter tout d'abord la carte microSD à partir du Walkman.

1. Dans l'écran de la bibliothèque, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.

[Menu] – [Paramètres] – [Paramètres du lecteur] ([Paramètres de base]) – [Monter/démonter une carte SD] – [OK].

2. Ouvrir le cache de la carte microSD. Assurez-vous que le témoin d'accès ([1]) est désactivé.

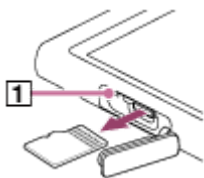

3. Poussez la carte microSD dans l'emplacement de la carte microSD.
La carte microSD se soulève.
4. Retirez la carte microSD. Ensuite, fermez le cache de la carte microSD.

Note

- Sur le Walkman vous ne pouvez pas échanger des données entre la mémoire du Walkman et une carte microSD.
- Si le Walkman ne reconnaît pas la carte microSD, retirez et réinsérez la carte microSD dans le Walkman.
- N'insérez aucun objet autre qu'une carte microSD dans l'emplacement de la carte microSD.
- Si la carte microSD insérée contient une grande quantité de données, il peut prendre environ 10 minutes ou plus au Walkman pour mettre à jour la base de données.
- Lorsque vous retirez la carte microSD, les informations suivantes seront supprimées.
 - Le contenu qui est actuellement en cours de lecture.
 - La position de lecture.
 - Les pistes et l'ordre de lecture sur l'écran File d'attente pour lecture
 - Les informations de signets sur la carte microSD.
- Le formatage d'une carte microSD supprimera toutes les données stockées sur la carte microSD. Enregistrer une copie de sauvegarde des données importantes.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Remarques sur les cartes microSD](#)
- [Formatage d'une carte microSD](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Remarques sur les cartes microSD

- Utilisez une carte microSD qui a été formatée sur le Walkman. Sony ne garantit pas le fonctionnement des autres cartes microSD.
- Sony ne garantit pas toutes les opérations de cartes microSD qui sont utilisées sur plusieurs périphériques.
- Le formatage d'une carte microSD supprimera toutes les données stockées sur la carte microSD. Enregistrer une copie de sauvegarde à l'avance.
- Ne laissez pas une carte microSD à la portée des enfants. Les petits enfants peuvent avaler accidentellement la carte microSD.
- Démontez la carte microSD ([Monter/démonter une carte SD]) du Walkman avant de retirer une carte microSD. Dans le cas contraire, le Walkman peut ne pas fonctionner correctement.
- Sony ne garantit pas le fonctionnement de tous les types de cartes microSD compatibles avec le Walkman.
- Les données peuvent être corrompues dans les situations suivantes.
 - Lorsqu'une carte microSD est retirée pendant une opération de lecture ou d'écriture.
 - Lorsque le Walkman est mis hors tension pendant une opération de lecture ou d'écriture.
 - Lorsqu'une carte microSD est utilisée dans un emplacement où il y a de l'électricité statique ou du bruit électrique.
- Sony n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage des données stockées. Sony recommande d'enregistrer régulièrement une copie de sauvegarde des données importantes.
- Respectez les avertissements suivants lorsque vous manipulez des cartes microSD.
 - N'appliquez pas une pression excessive à une carte microSD.
 - Ne pas plier une carte microSD.
 - Ne laissez pas tomber une carte microSD.
 - Ne démontez pas une carte microSD.
 - Ne modifiez pas une carte microSD.
 - Ne pas exposer une carte microSD à de l'eau.
 - Ne laissez pas une carte microSD dans l'habitacle chaud d'une voiture.
 - Ne laissez pas une carte microSD en plein soleil.
 - Ne laissez pas une carte microSD près d'un chauffage.
 - Ne laissez pas une carte microSD dans un endroit humide.
 - Ne laissez pas une carte microSD dans un emplacement où des substances corrosives sont présentes.
- Observez les précautions suivantes concernant l'emplacement de la carte microSD.
 - Insérer les cartes microSD dans l'emplacement de la carte microSD dans la bonne direction.
 - N'insérez aucun objet autre qu'une carte microSD dans l'emplacement de la carte microSD.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.


Rubrique associée

- [À l'aide d'une carte microSD](#)
- [Formatage d'une carte microSD](#)



Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Pièces et commandes

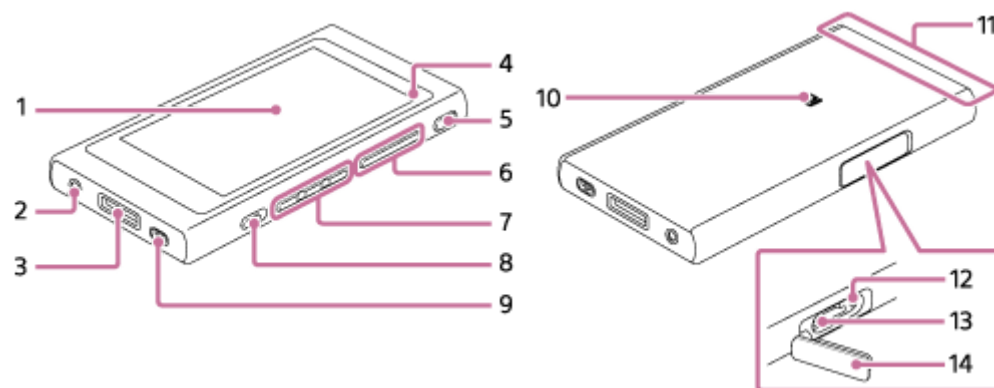

1. Écran tactile

Appuyez sur les icônes ou les éléments à l'écran pour faire fonctionner le Walkman.

2. Prise pour casque (mini stéréo) (* 1)

Poussez la fiche des écouteurs jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Connectez les écouteurs correctement. Dans le cas contraire, la sortie audio sera altérée.

3. Prise WM-PORT

- Connectez le câble USB (fourni).
- Connexion d'accessoires qui prennent en charge WM-PORT(non fourni).

4. Voyant de charge

Le voyant s'allume pendant que le Walkman est en cours de chargement.

5. Touche (Alimentation)

- Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver l'écran.
- Maintenez enfoncé le bouton pendant 2 secondes pour activer le Walkman ou le désactiver.
- Si son fonctionnement devient instable, maintenez enfoncé le bouton pendant 8 secondes pour redémarrer le Walkman.

6. + (*2)/- boutons (volume)

Appuyez sur les boutons pour régler le volume.

7. Touches de commande de lecture

▶||(* 2) : Appuyez sur le bouton pour démarrer ou interrompre la lecture.

◀◀/▶▶ : Appuyez sur les boutons pour vous déplacer au sein de la piste en cours ou passer à la piste précédente ou suivante.

Maintenez enfoncés les boutons pour effectuer un retour rapide ou pour une avance rapide.

8. Commutateur HOLD

Actionnez le commutateur pour verrouiller les touches de commande sur le Walkman. Cela permet d'éviter l'utilisation des touches par inadvertance.

Verrouillé (inutilisable)



HOLD 

Déverrouillé (utilisable)



9. Orifice de la dragonne

Attacher une dragonne (non fourni).

10. Marque N

Touchez la marque N sur un périphérique Bluetooth avec cette marque.

Le périphérique Bluetooth doit prendre en charge la fonction NFC.

Vous pouvez connecter le périphérique Bluetooth au Walkman.

11. Antenne intégrée de Bluetooth

L'antenne permet le Walkman se connectent aux périphériques Bluetooth.

Ne couvrez pas l'antenne lorsqu'une connexion Bluetooth est active. Sinon, la connexion peut être interrompue.

12. Témoin d'accès

Ne retirez pas la carte microSD alors que le témoin d'accès est allumé.

13. Emplacement de la carte microSD

Insérer une carte microSD jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

14. Cache-connecteur de carte microSD

Ouvrez le cache pour insérer une carte microSD.

* 1 Déconnectez la connexion Bluetooth pour utiliser les écouteurs branchés.


* 2 Il y a des points tactiles sur le ►|| bouton et le bouton volume +. Les points tactiles peuvent vous aider à manipuler les touches sans avoir à les regarder.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Comment utiliser les différents écrans sur le Walkman

Cette rubrique explique la mise en page des différents écrans avec l'écran de lecture (A) au centre. Effleurez l'écran de lecture A pour passer à d'autres écrans (haut/bas/gauche/droite).

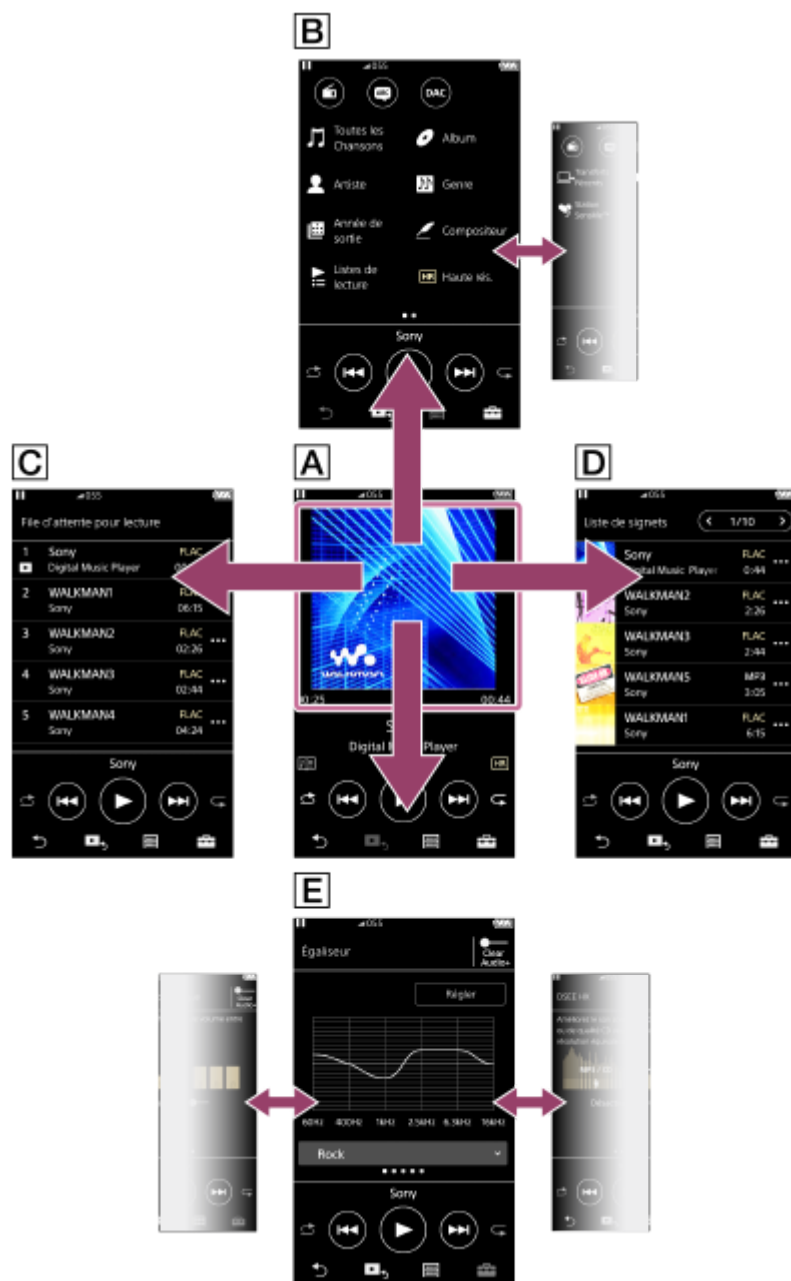

A Écran de lecture

Vous pouvez contrôler les opérations de lecture à partir de l'écran de lecture. Vous pouvez également configurer différents paramètres pour la lecture.

B Écran de la bibliothèque

Vous pouvez sélectionner les pistes à partir de l'écran de la bibliothèque. Les pistes sont classées en différentes catégories (par exemple [Toutes les Chansons], [Album], [Artiste], etc.).

Vous pouvez également passer à des fonctions autres que la lecture de musique (radio FM, étude de la langue, et USB-DAC).

C Écran de la file d'attente pour lecture

Vous pouvez consulter la liste des pistes que le Walkman va jouer avec les paramètres actuels.

D Écran de la liste de signets

Vous pouvez écouter les pistes que vous avez enregistrées dans une liste de signets au préalable.

Vous pouvez ajouter des pistes aux listes de signets sur l'écran de lecture, etc.

Les opérations suivantes peuvent être effectuées à partir de cet écran.

- Ajout de pistes à une liste de signets.
- Retrait de pistes d'une liste de signets.
- Modification de l'ordre des pistes dans une liste de signets.
- Ajout de pistes aux listes de lecture.
- Vérifier les détails de l'information de la piste.

E Écrans de réglage de la qualité audio

Vous pouvez régler divers paramètres de qualité audio.

- Égaliseur
- DSEE HX
- Linéarisateur de phase CC
- VPT (Surround)
- Normaliseur dynamique

Astuce

- Vous pouvez également configurer les paramètres de qualité audio dans le menu. Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.

 – [Paramètres] – [Paramètres audio] ([Audio]).

Boutons de commande de base

Il existe 4 boutons de commande de base au bas de chaque écran. Ces boutons ne sont pas toujours actifs en fonction de l'écran.



-  (retour)
Appuyez sur le bouton pour revenir à l'écran précédent.
-  (passez à l'écran de lecture)
Appuyez sur le bouton pour revenir à l'écran de lecture.
-  (bibliothèque)
Appuyez sur le bouton pour afficher l'écran de la bibliothèque.
-  (paramètres/options)
Appuyez sur le bouton pour afficher les menus d'options/paramètres.
Vous pouvez configurer plusieurs paramètres pour le Walkman.
Les éléments de menu disponibles peuvent varier selon l'écran ou les paramètres. Pour configurer les paramètres de base pour le Walkman, sélectionnez le menu [Paramètres].

Touches de commande de lecture de base

Il existe des boutons de commande de lecture de base dans la partie inférieure de chaque écran.



- (lecture) / (pause)
Appuyez sur pour démarrer la lecture.
Alors que le Walkman est en lecture d'une piste, appuyez sur pour interrompre la lecture.
- (retour rapide)
Appuyez sur le bouton pour revenir en arrière jusqu'au début de la piste en cours ou précédente. Maintenez enfoncé le bouton pour la lecture en retour rapide.
- (avance rapide)
Appuyez sur le bouton pour passer au début de la piste suivante. Maintenez enfoncé le bouton pour la lecture en avance rapide.
- (lecture aléatoire)
Appuyez sur le bouton pour la lecture aléatoire.
- (répétition de la lecture)
Appuyez sur le bouton pour répéter la lecture. Vous pouvez répéter une piste ou de toutes les pistes.

Astuce

- Faites glisser la barre de chronologie pour modifier la position de lecture dans une piste.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Écran de la bibliothèque](#)
- [Écran de lecture](#)
- [Écran de la file d'attente pour lecture](#)
- [Écran de la liste de signets](#)
- [Écrans de réglage de la qualité audio](#)
- [Méthodes de lecture](#)
- [Écran de la radio FM](#)
- [Écran de l'étude de la langue](#)
- [Écran USB-DAC](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Écran de la bibliothèque

Vous pouvez sélectionner les pistes à partir de l'écran de la bibliothèque. Les pistes sont classées en différentes catégories (par exemple [Toutes les Chansons], [Album], [Artiste], etc.).

Vous pouvez également passer à des fonctions autres que la lecture de musique (radio FM, étude de la langue, et USB-DAC).

Pour afficher l'écran de la bibliothèque

Effleurez l'écran de lecture vers le bas.

Vous pouvez également toucher  au bas de l'écran pour afficher l'écran de la bibliothèque.



1. Touches de fonction

Vous pouvez basculer vers les fonctions suivantes.

	Radio FM
	Étude de la langue
	USB-DAC

2. Catégories de musique ([Toutes les Chansons], [Album], [Artiste], etc.)

Chaque piste est classée en plusieurs catégories. Sélectionnez une piste dans la catégorie souhaitée.

3. Indicateur de la page

Le nombre de points représente le nombre de pages disponibles.

4. Sous-catégories

Une fois que vous sélectionnez une catégorie de musique, sélectionnez une sous-catégorie jusqu'à ce que vous trouviez la piste souhaitée.

Vous pouvez vérifier les codecs pour les pistes, tels que FLAC. Les codecs pour les formats Audio haute résolution s'affichent en couleur.

Menu Option/paramètres

Appuyez sur  pour afficher le menu.

Les éléments de menu disponibles peuvent varier selon l'écran ou les paramètres.

 Paramètres	Sélectionnez l'élément pour afficher le menu paramètres.
Sélectionner les éléments à afficher	Sélectionnez l'élément pour définir les catégories à afficher ou ne pas afficher.
Rétablir ordre affichage éléments	Sélectionnez l'élément pour afficher les catégories par défaut.
 Afficher l'aide	Sélectionnez l'élément pour afficher le guide d'utilisation.

Menu contextuel

Appuyez sur  pour afficher le menu contextuel.  s'affiche en regard de chaque élément dans une liste de sous-catégorie.

Les éléments de menu disponibles peuvent varier selon l'écran ou les paramètres.

Ajouter à la liste de signets	Sélectionnez l'élément pour ajouter une piste ou sous-catégorie à la liste de signets.
Ajouter à la liste de lecture	Sélectionnez l'élément pour ajouter une piste ou sous-catégorie à la liste de lecture.
Infos détaillées de la chanson	Sélectionnez l'élément pour afficher les détails de la piste.
Supprimer	Sélectionnez l'élément pour supprimer la piste, le dossier ou la liste de lecture sélectionné.
Déplacer Chansons vers Étude de langue	Sélectionnez l'élément pour déplacer la piste, un album ou un artiste sélectionné à la bibliothèque d'étude de langue.
Retirer de la liste de lecture	Sélectionnez l'élément pour supprimer la piste sélectionnée de la liste de lecture.

Astuce

- Vous pouvez glisser-déplacer les icônes de catégorie pour modifier l'ordre.
- Vous pouvez également afficher le menu contextuel en appuyant longuement sur un élément dans la liste.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Comment utiliser les différents écrans sur le Walkman](#)
- [Lecture de musique](#)


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Écran de lecture

Vous pouvez contrôler les opérations de lecture à partir de l'écran de lecture. Vous pouvez également configurer différents paramètres pour la lecture.

Pour afficher l'écran de lecture

Appuyez sur  en bas de l'écran.

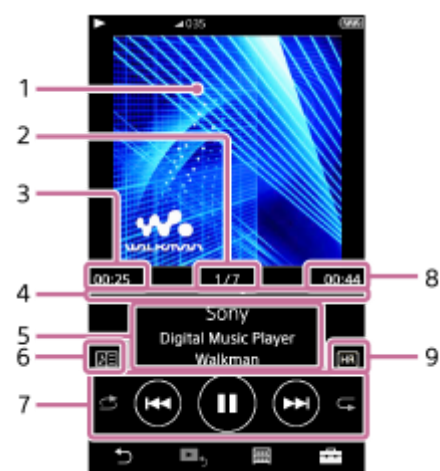

1. Pochette
2. Numéro de piste / nombre total de pistes
3. Temps écoulé de la piste en cours
4. Barre de chronologie
5. Titre du morceau / nom de l'artiste / titre de l'album
6. Icône de paroles
7. Bouton de lecture aléatoire / bouton précédent / bouton jouer (Pause) / bouton suivant / bouton répéter
8. Longueur de la piste
9. Icône audio haute résolution

Astuce

- Faites glisser la barre de chronologie pour modifier la position de lecture dans une piste.

Note

- Les indications de la barre de temps écoulé et de chronologie peuvent ne pas être exactes.
- Le Walkman peut ne pas afficher les pochettes selon le format de fichier.

Menu Option/paramètres

Appuyez sur  pour afficher le menu.

Les éléments de menu disponibles peuvent varier selon l'écran ou les paramètres.

Faites défiler la boîte de dialogue menu pour afficher les éléments répertoriés ci-dessous.

 Paramètres	Sélectionnez l'élément pour afficher le menu paramètres.
 Ajouter à la liste de signets	Sélectionnez l'élément pour ajouter la piste en cours à une liste de signets.
 Ajouter à la liste de lecture	Sélectionnez l'élément pour ajouter la piste en cours à une liste de lecture.
 Infos détaillées de la chanson	Sélectionnez l'élément pour afficher les détails de la piste en cours.
 Afficher paroles	Sélectionnez l'élément pour afficher les paroles de la piste en cours.
 Déplacer Chansons vers Étude de langue	Sélectionnez l'élément pour déplacer la piste actuelle à la bibliothèque d'étude de langue.
 Afficher l'aide	Sélectionnez l'élément pour afficher le guide d'utilisation.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Comment utiliser les différents écrans sur le Walkman](#)
- [Lecture de musique](#)
- [Méthodes de lecture](#)
- [Affichage des paroles](#)
- [Réglage des paramètres de la qualité audio](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Écran de la file d'attente pour lecture

Vous pouvez consulter la liste des pistes que le Walkman va jouer avec les paramètres actuels.

Pour afficher l'écran de la file d'attente pour lecture

Effleurez l'écran de lecture vers la droite.



1. Piste actuelle
2. Ordre de lecture
3. Icône de Menu contextuel
4. Informations de la piste

- Nom de l'artiste
- Titre du morceau
- Codec
Les codecs pour les formats Audio haute résolution s'affichent en couleur.
- Longueur

Menu Option/paramètres

Appuyez sur pour afficher le menu.

Les éléments de menu disponibles peuvent varier selon l'écran ou les paramètres.

Paramètres	Sélectionnez cette option pour afficher le menu Paramètres.
Ajout. ttes chansons à la liste de signets	Sélectionnez l'élément pour ajouter la file d'attente pour lecture actuelle à une liste de signets.
Ajout. ttes chansons à la liste de lecture	Sélectionnez l'élément pour ajouter la file d'attente pour lecture actuelle à une liste de lecture.

Menu contextuel

Appuyez sur pour afficher le menu contextuel.

Les éléments de menu disponibles peuvent varier selon l'écran ou les paramètres.

Ajouter à la liste de signets	Sélectionnez l'élément pour ajouter la piste sélectionnée à la liste de signets.
Ajouter à la liste de lecture	Sélectionnez l'élément pour ajouter la piste sélectionnée à une liste de lecture.
Infos détaillées de la chanson	Sélectionnez l'élément pour afficher les détails de la piste.

Astuce

- Vous pouvez également afficher le menu contextuel en appuyant longuement sur un élément dans la liste.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Comment utiliser les différents écrans sur le Walkman](#)
- [Lecture de musique](#)
- [Méthodes de lecture](#)
- [Gestion des listes de lecture sur le Walkman](#)
- [Gérer les signets sur le Walkman](#)

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Écran de la liste de signets

Vous pouvez écouter les pistes que vous avez enregistrées dans une liste de signets au préalable.
Vous pouvez ajouter des pistes aux listes de signets sur l'écran de lecture, etc.

Pour afficher l'écran de la liste de signets

Effleurez l'écran de lecture vers la gauche.



1. Informations de la piste

- Pochette
- Nom de l'artiste
- Titre du morceau
- Codec
- Longueur

2. Numéro de la liste en cours

Boutons de liste précédente et liste suivante

3. Icône de Menu contextuel

Menu Option/paramètres

Appuyez sur pour afficher le menu.

Les éléments de menu disponibles peuvent varier selon l'écran ou les paramètres.

Paramètres	Sélectionnez l'élément pour afficher le menu paramètres.
Réordonner les Chansons	Sélectionnez l'élément pour modifier l'ordre des pistes dans la liste de signets sélectionnée. Glisser-déplacer jusqu'à ce qu'ils soient dans l'ordre souhaité.
Ajout. ttes chansons à la liste de signets	Sélectionnez l'élément pour ajouter toutes les pistes dans la liste de signets sélectionnée dans une autre liste de signets.
Ajout. ttes chansons à la liste de lecture	Sélectionnez l'élément pour ajouter toutes les pistes dans la liste de signets sélectionnée à une liste de lecture.
Supprimer tout	Sélectionnez l'élément pour supprimer toutes les pistes à partir de la liste de

Menu contextuel

Appuyez sur  pour afficher le menu contextuel.

Les éléments de menu disponibles peuvent varier selon l'écran ou les paramètres.

Ajouter à une autre liste de signets	Sélectionnez l'élément pour ajouter la piste sélectionnée à une autre liste de signets.
Ajouter à la liste de lecture	Sélectionnez l'élément pour ajouter la piste sélectionnée à une liste de lecture.
Supprimer de la liste de signets	Sélectionnez l'élément pour supprimer la piste sélectionnée de la liste de signets en cours.
Infos détaillées de la chanson	Sélectionnez l'élément pour afficher les détails de la piste.

Astuce

- Vous pouvez également afficher le menu contextuel en appuyant longuement sur un élément dans la liste.

Note

- Lorsque vous retirez une carte microSD du Walkman, les pistes sur la carte microSD seront supprimées de la liste de signets.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Comment utiliser les différents écrans sur le Walkman](#)
- [Lecture de musique](#)
- [Méthodes de lecture](#)
- [Gestion des listes de lecture sur le Walkman](#)
- [Gérer les signets sur le Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Écrans de réglage de la qualité audio

Vous pouvez régler divers paramètres de qualité audio.

Pour afficher l'écran de réglage de qualité audio


Effleurez l'écran de lecture vers le haut.

Pour naviguer dans les écrans de réglage de la qualité audio

Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner le paramètre de qualité du son que vous souhaitez ajuster. Appuyez sur le commutateur AudioClair+ pour désactiver la fonction [AudioClair+] afin que vous puissiez feuilleter l'écran.

Écrans de réglage de la qualité audio

- Égaliseur
- DSEE HX
- Linéarisateur de phase CC
- VPT (Surround)
- Normaliseur dynamique

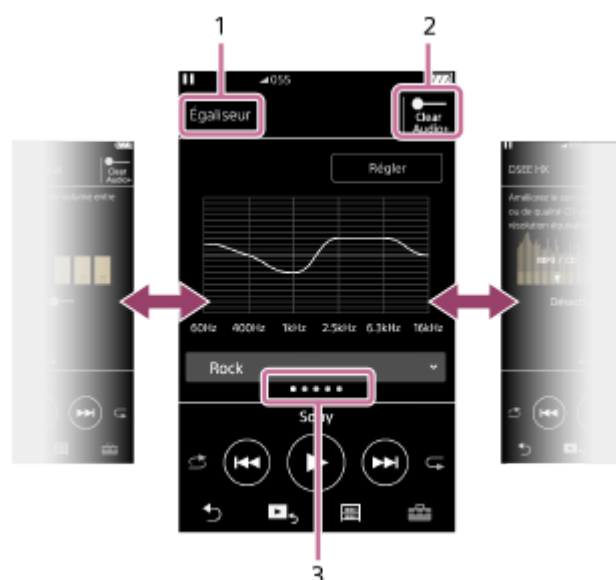

1. Nom du paramètre de qualité audio

2. Commutateur [AudioClair+]

Vous pouvez activer la fonction [AudioClair+] ou la désactiver.

3. Indicateur de la page

Le nombre de points représente le nombre de pages disponibles. Effleurez l'écran vers la gauche ou droite pour passer à une autre page.

Astuce

- Vous pouvez effleurer les écrans de réglage de la qualité audio vers le bas pour revenir à l'écran de lecture.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Comment utiliser les différents écrans sur le Walkman](#)
- [Réglage des paramètres de la qualité audio](#)

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Écran de la radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM.

Pour passer à la fonction de radio FM

Appuyez sur  sur l'écran de la bibliothèque.

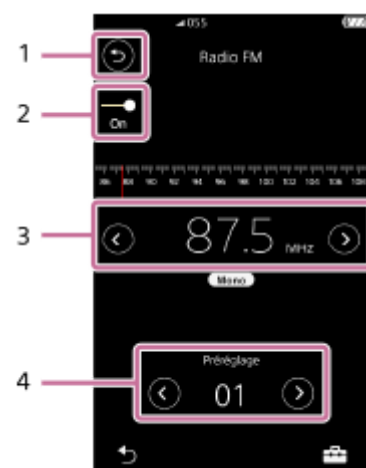

1. Touche

Appuyez sur le bouton pour revenir à la fonction de lecture de musique.

2. Commutateur radio FM (Activé/Désactivé)

Connectez une paire d'écouteurs pour activer le commutateur. Le cordon des écouteurs fonctionne comme une antenne.

3. Fréquence

Appuyez sur  /  pour modifier la fréquence.

4. Numéro de préréglage

Appuyez sur  /  pour sélectionner une station présélectionnée.

Menu Option/paramètres

Appuyez sur  pour afficher le menu.

Les éléments de menu disponibles peuvent varier selon l'écran ou les paramètres.

Enregistrer comme Préréglage	Sélectionnez l'élément pour enregistrer la station d'émission actuellement sélectionnée comme présélection.
Suppression Préréglage	Sélectionnez l'élément pour supprimer la station d'émission actuellement sélectionnée dans les présélections.
Préréglage automatique	Sélectionnez l'élément pour automatiquement rechercher et préréglager les stations d'émission dans votre région.
Réglages de la Radio FM	Sélectionnez l'élément pour configurer les paramètres de radio FM. (Sensibilité de Balayage, Mono/Auto)

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Comment utiliser les différents écrans sur le Walkman](#)
- [Écran de la bibliothèque](#)
- [Écoute des émissions de radio FM](#)
- [Prédéfini des stations de radio FM](#)

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Écran de l'étude de la langue

La fonction étude de la langue fournit des fonctions utiles pour l'apprentissage des langues.

- DPC (contrôle numérique de la hauteur du son)
- Répétition A-B
- Relecture rapide


Vous devez transférer les pistes au dossier [LEARNING] pour l'utilisation de la fonction étude de la langue.

Pour passer à la fonction étude de la langue

Appuyez sur  sur l'écran de la bibliothèque.

Présentation de l'écran pour la fonction étude de la langue

La fonction étude de la langue a la présentation d'écran illustrée dans les figures suivantes. Vous pouvez effleurer pour naviguer dans les écrans.

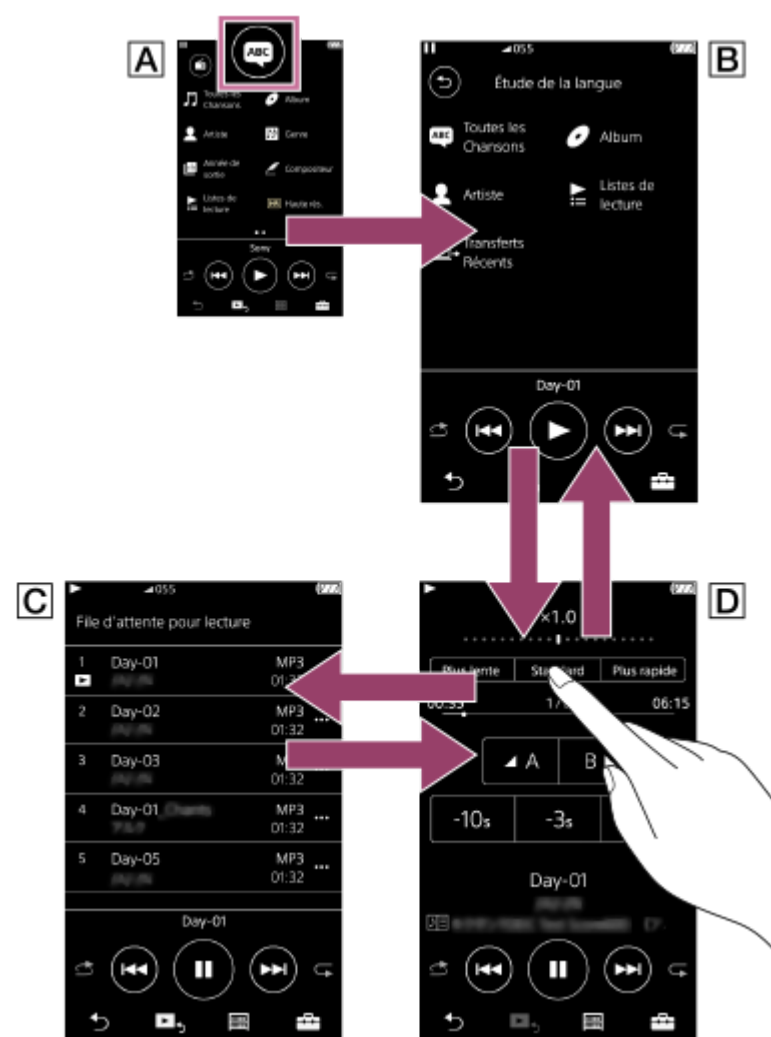

A Écran de la bibliothèque pour la fonction de lecture de musique

Appuyez sur  sur l'écran de la bibliothèque pour basculer vers la fonction étude de la langue.

B Écran de la bibliothèque pour la fonction étude de la langue

Sélectionnez une piste dans la catégorie souhaitée.

Appuyez sur  pour revenir à la fonction de lecture de musique.

C Écran de la file d'attente pour lecture pour la fonction étude de la langue

Vous pouvez consulter la liste des pistes que le Walkman va jouer avec les paramètres actuels.

D Écran de lecture pour la fonction étude de la langue

Des fonctions de formation utiles sont disponibles.

- DPC (contrôle numérique de la hauteur du son)
- Répétition A-B
- Relecture rapide

Menu Option/paramètres

Appuyez sur  pour afficher le menu.

Les éléments de menu disponibles peuvent varier selon l'écran ou les paramètres.

 Paramètres	Sélectionnez l'élément pour afficher le menu paramètres.
 Ajouter à la liste de lecture	Sélectionnez l'élément pour ajouter la piste en cours à une liste de lecture.
 Infos détaillées de la chanson	Sélectionnez l'élément pour afficher les détails de la piste en cours.
 Afficher paroles	Sélectionnez l'élément pour afficher les informations relatives aux paroles.
Réordonner les Chansons	Sélectionnez l'élément pour modifier l'ordre des pistes dans la liste de lecture sélectionnée. Glisser-déplacer  jusqu'à ce qu'ils soient dans l'ordre souhaité.
 Ajout. ttes chansons à la liste de lecture	Sélectionnez l'élément pour ajouter toutes les pistes de la liste à une liste de lecture.
 Déplacer Chansons vers Musique	Sélectionnez l'élément pour déplacer la piste en cours à la bibliothèque de musique.

Menu contextuel

Appuyez sur  pour afficher le menu contextuel.

Les éléments de menu disponibles peuvent varier selon l'écran ou les paramètres.

Ajouter à la liste de lecture	Sélectionnez l'élément pour ajouter la piste à une liste de lecture.
Retirer de la liste de lecture	Sélectionnez l'élément pour retirer la piste de la liste de lecture.
Supprimer	Sélectionnez l'élément pour supprimer la piste ou la liste de lecture.
Infos détaillées de la chanson	Sélectionnez l'élément pour afficher les détails de la piste.
Déplacer Chansons vers Musique	Sélectionnez l'élément pour déplacer la piste, l'album ou l'artiste sélectionné à la bibliothèque de musique.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Comment utiliser les différents écrans sur le Walkman](#)
- [Écran de la bibliothèque](#)
- [Utilisation de la fonction Étude de la langue](#)
- [Transfert du contenu d'étude de langue à partir d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)
- [Transfert de contenu d'étude de langue à l'aide de l'Explorateur Windows](#)
- [Transfert de contenu d'étude de langue à l'aide de Mac Finder](#)

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Écran USB-DAC

Vous pouvez utiliser le Walkman comme un USB-DAC périphérique. Cette fonction permet d'écouter de la musique sur un ordinateur.

Pour passer à la fonction de USB-DAC

Appuyez sur  sur l'écran de la bibliothèque.

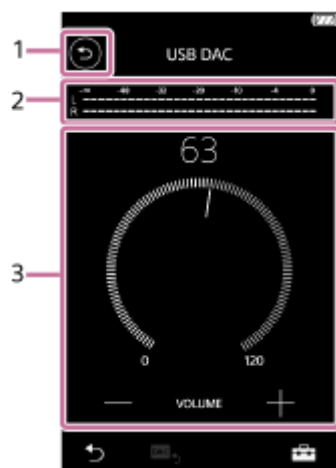

1. Touche 
Appuyez sur le bouton pour revenir à la fonction de lecture de musique.
2. Indicateur de signal
L'indicateur reflète le niveau du signal audio du contenu de la musique en cours de lecture.
3. Bouton de volume / VOLUME+ / – boutons
Vous pouvez modifier le volume.

Menu Option/paramètres

Appuyez sur  pour afficher le menu.



Paramètres

Sélectionnez l'élément pour afficher le menu paramètres.

Astuce

- Feuilleter l'écran USB-DAC vers le haut si vous souhaitez modifier les paramètres de qualité du son.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.


- [Comment utiliser les différents écrans sur le Walkman](#)
- [Profiter de contenu de la musique sur un ordinateur avec une qualité sonore Walkman \(USB-DACfonction\)](#)

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Liste des icônes affichées dans la section d'information

Vous pouvez vérifier l'état de lecture et divers paramètres en utilisant les icônes affichées dans la zone d'informations. Les icônes varient en fonction du statut du Walkman.

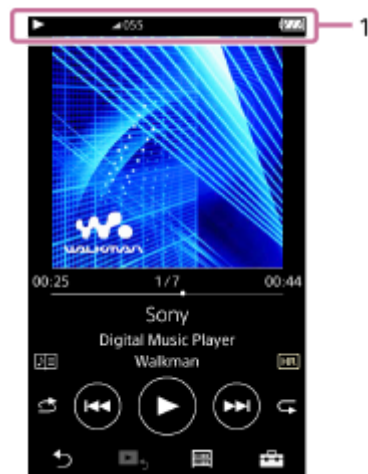

1. Section d'information

	État du volume
	AVLS
	État de lecture Lire, mettre en pause, recherche du début de la piste suivante, trouver le début de la piste en cours ou précédente
	Indicateur HOLD
	Minuterie d'arrêt
	Bluetooth
	NFC
	Réduction du bruit
	Mode Bruit ambiant
	État de la batterie

Astuce

- Appuyez sur la section d'information pour ouvrir la boîte de dialogue volume. Vous pouvez tourner le bouton de volume pour régler le volume.

Rubrique associée

- [Réglage du volume](#)


4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Réglage du volume

Réglage du volume

Sur le Walkman : appuyez sur le bouton (1) pour régler le volume.

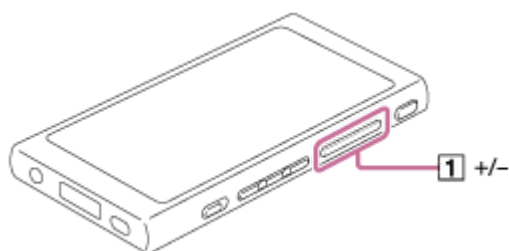

Sur l'écran : appuyez sur la zone (1) sur l'écran de lecture pour afficher la boîte de dialogue volume. Tournez le bouton (2) pour régler le volume. Appuyez sur (3) pour fermer la boîte de dialogue volume.



Astuce

- Vous pouvez également utiliser les boutons + / – au bas de la boîte de dialogue volume pour régler le volume.

Limitation du volume

La fonction AVLS (Automatic Volume Limiter System) réduit les risques de dommages aux oreilles par de forts volumes. L'utilisation de AVLS limite le volume maximum. AVLS présente les caractéristiques suivantes.

- AVLS limite le volume à un certain niveau.
- AVLS empêche les perturbations aux autres dues à de forts volumes.
- AVLS vous permet d'écouter à un volume plus confortable.

1. Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.

– [Paramètres] – [Paramètres de sortie] ([Paramètres de base]).

2. Appuyez sur [AVLS (limite de volume)] ([Sortie écouteurs]) pour ajouter une coche.

Note

- [AVLS (limite de volume)] ne fonctionne pas lorsqu'il existe une connexion Bluetooth active.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Fonctionnement du volume conformément aux Directives européennes et coréennes](#)

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Fonctionnement du volume conformément aux Directives européennes et coréennes

- Pour les clients européens
- Pour les clients Coréens (modèles fournis avec des écouteurs)

L'alarme (bip) et l'avertissement [Vérifiez le niveau du volume.] sont destinés à protéger vos oreilles. Ils se produisent lorsque vous augmentez initialement le volume à un niveau dangereux. Vous pouvez annuler l'alarme et l'avertissement en appuyant sur [OK] dans la boîte de dialogue d'alerte.

Note

- Vous pouvez augmenter le volume une fois que vous avez annulé l'alarme et l'avertissement.
- Après le premier avertissement, l'alarme et l'avertissement se répéteront toutes les 20 heures cumulées où le volume est réglé à un niveau dangereux pour vos oreilles. Dans ce cas, le volume diminue automatiquement.
- Si vous désactivez le Walkman après avoir sélectionné un volume élevé peut endommager vos tympans, le niveau de volume sera automatiquement inférieur lorsque vous allumez le Walkman, la prochaine fois.
- L'alarme ne se déclenche pas lorsqu'il y a une connexion Bluetooth active.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Réglage du volume](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Navigation sur le guide d'utilisation

Vous pouvez parcourir le guide d'utilisation pour une visite guidée rapide des opérations sur le Walkman.

- 1 Dans l'écran de la bibliothèque ou l'écran de lecture, appuyez sur  puis [Afficher l'aide].

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Préparation du contenu de musique

Avant de transférer le contenu de musique au Walkman, vous devez préparer le contenu.

Cette rubrique comprend des instructions pour les opérations suivantes.

- Importation de contenu d'un CD audio vers Music Center for PC.
- Importation de contenu stocké sur un ordinateur vers Music Center for PC.
- Importation de contenu stocké sur un périphérique de média externe vers un ordinateur.
- Achat de contenu à partir de services de musique en ligne.

Les instructions ci-dessous sont pour des opérations avec Music Center for PC. Music Center for PC est l'application recommandée pour le Walkman. Installer Music Center for PC à l'avance.

Note

- Les contenus importés sont réservés à une utilisation strictement privée. L'utilisation des contenus à d'autres fins requiert une autorisation des détenteurs des droits d'auteur.
- Si vous utilisez un ordinateur Mac, utilisez Content Transfer.

Importation de contenu d'un CD audio vers Music Center for PC

1. Utilisez un ordinateur sur lequel Music Center for PC a été installé.
2. Lancez Music Center for PC.
3. Insérez un CD audio dans le lecteur de l'ordinateur.
Le contenu du CD audio s'affiche sur l'écran Music Center for PC.
Vous pouvez modifier le paramètre de format pour l'importation de CD, si nécessaire.
 - Pour une meilleure qualité audio : FLAC
 - Pour une qualité sonore standard : AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
4. Importez le contenu du CD audio vers le Music Center for PC.

Pour plus d'informations sur la procédure, reportez-vous à la section [Comment utiliser] sur le Music Center for PC site Web de support. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Astuce

- Vous pouvez également utiliser iTunes au lieu de Music Center for PC pour importer des CD audio.

Importation de contenu stocké sur un ordinateur vers Music Center for PC

1. Utilisez un ordinateur sur lequel Music Center for PC a été installé.
2. Lancez Music Center for PC.
3. Dans le volet de gauche sur l'écran Music Center for PC, sélectionnez le menu d'importation de contenu à partir d'un ordinateur.
Vous pouvez spécifier un dossier pour le contenu que vous souhaitez importer.
4. Commencer à importer le contenu.

Pour plus d'informations sur la procédure, reportez-vous à la section [Comment utiliser] sur le Music Center for PCsite Web de support. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Importation de contenu stocké sur un périphérique de média externe vers un ordinateur

Utilisez un périphérique de stockage externe qui contient un contenu musical.

Les instructions suivantes sont destinées à Windows Explorer. Si vous utilisez un ordinateur Mac, utilisez Finder.

1. Connectez le périphérique de stockage externe à un ordinateur.
2. Ouvrez le périphérique de stockage externe dans Windows Explorer.
3. Ouvrez le dossier [Musique] de l'ordinateur dans Windows Explorer.
4. Glissez-déplacer les dossiers ou fichiers à partir du périphérique de stockage externe vers le dossier [Musique] sur l'ordinateur.

Achat de contenu à partir de services de musique en ligne

Vous pouvez acheter du contenu musical à partir de services de musique en ligne.

Consultez le guide de service pour le fournisseur que vous utilisez. Chaque fournisseur a des procédures de téléchargement, des formats de fichier compatibles et des modes de paiement différents. Notez que le fournisseur peut choisir de suspendre ou résilier le service sans préavis.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Installation de Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Installation de Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Transférer le contenu d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)
- [Transfert de contenu à l'aide de l'Explorateur Windows](#)
- [Transférer le contenu d'un ordinateur Mac à l'aide de Content Transfer](#)
- [Transfert de contenu à l'aide de MacFinder](#)
- [Ajout d'informations relatives aux paroles à l'aide d'un ordinateur](#)
- [Lecture de musique](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Achat de contenu Audio haute résolution

Audio haute résolution fait référence au contenu dans un format avec une meilleure qualité audio que le CD standard. Audio haute résolution est disponible via les services de musique en ligne.

Accéder à un service de musique en ligne qui fournit du contenu Audio haute résolution. Les services peuvent varier selon le pays ou la région.

Consultez le guide de service pour le fournisseur que vous utilisez. Chaque fournisseur a des procédures de téléchargement, des formats de fichier compatibles et des modes de paiement différents.

Notez que le fournisseur peut choisir de suspendre ou résilier le service sans préavis.

Pour transférer des contenus Audio haute résolution sur le Walkman

- Sur un ordinateur Windows : utilisez Music Center for PC ou Windows Explorer.
- Sur un ordinateur Mac : utilisez Content Transfer ou Finder.

Astuce

- Le contenu Audio haute résolution est indiqué par une icône () à la fois sur le Walkman et dans Music Center for PC.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Installation de Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Installation de Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Transférer le contenu d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)
- [Transfert de contenu à l'aide de l'Explorateur Windows](#)
- [Transférer le contenu d'un ordinateur Mac à l'aide de Content Transfer](#)
- [Transfert de contenu à l'aide de MacFinder](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Transférer le contenu d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC

Vous pouvez transférer du contenu qui est stocké sur un ordinateur Windows vers le Walkman via Music Center for PC.

1 Utilisez un ordinateur sur lequel Music Center for PC a été installé.

2 Lancez Music Center for PC.

3 Connectez le Walkman à l'ordinateur via USB.

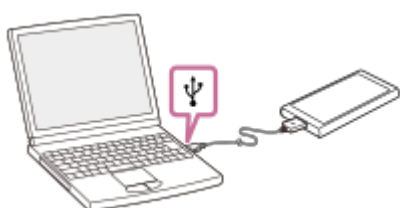

4 Cliquez sur  dans le coin inférieur gauche de Music Center for PC pour ouvrir la liste du contenu sur le Walkman.

Pour transférer des contenus sur le microSDcarte dans le Walkman :
Sélectionnez le microSDcarte dans le menu de sélection de périphérique. Le menu de sélection de périphérique se trouve au-dessus de la liste du contenu sur le Walkman.

5 Sélectionnez [Bibliothèque musicale] pour ouvrir la liste du contenu sur Music Center for PC.

6 Sélectionnez les albums ou les pistes que vous souhaitez transférer.

7 Cliquez sur  pour transférer.

Pour plus d'informations sur la procédure, reportez-vous à la section [Comment utiliser] sur le Music Center for PC site Web de support. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Note

- Ne déconnectez pas le câble USB lors du transfert de données. Sinon, les données peuvent être endommagées.
- Le contenu transféré est limité à un usage privé. L'utilisation des contenus à d'autres fins requiert une autorisation des détenteurs des droits d'auteur.
- Sur le Walkman vous ne pouvez pas échanger des données entre la mémoire du Walkman et une carte microSD.

Rubrique associée

- [Installation de Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Préparation du contenu de musique](#)
- [Achat de contenu Audio haute résolution](#)
- [Transfert de contenu à l'aide de l'Explorateur Windows](#)
- [Transfert du contenu d'étude de langue à partir d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)
- [Transfert de contenu d'étude de langue à l'aide de l'Explorateur Windows](#)
- [Lecture de musique](#)


4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Transfert de contenu à l'aide de l'Explorateur Windows

Vous pouvez transférer du contenu directement par glisser- déposer depuis l'Explorateur Windows.

1 Connectez le Walkman à l'ordinateur via USB.

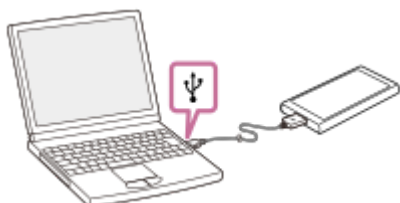


2 Ouvrez le dossier [WALKMAN] comme suit.

- Windows 10 :
Ouvrez [Explorateur de fichiers] à partir du menu [Démarrer]. Sélectionnez [WALKMAN] dans le volet de gauche.
- Windows 8.1 :
Ouvrez [Explorateur de fichiers] à partir de [Bureau]. Sélectionnez [WALKMAN] dans la liste sous [Ce PC].
- Windows 7 ou versions antérieures :
Sélectionnez [Démarrer], [Ordinateur], puis [WALKMAN].

Vous pouvez également transférer des contenus à une carte microSD.
Sélectionnez le dossier portant le nom de la carte microSD au lieu de [WALKMAN].

3 Ouvrir le dossier [MUSIC] dans [WALKMAN].

4 Glisser-déplacer les fichiers ou dossiers sur l'ordinateur vers le dossier [MUSIC].

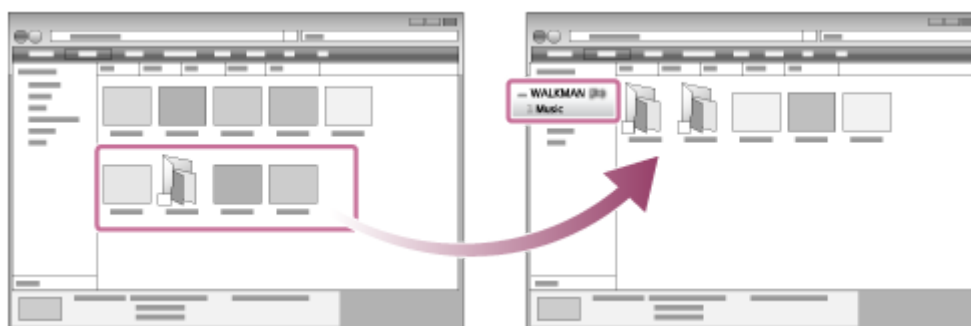

Confirmez que le transfert est terminé. Ensuite, déconnectez le Walkman de l'ordinateur.

Astuce

- Si vous souhaitez transférer du contenu pour la fonction étude de la langue, ouvrez le dossier [LEARNING].

Note

- Observez les précautions suivantes. Dans le cas contraire, le Walkman peut ne pas être en mesure de lire les fichiers.

- Ne modifiez pas les noms des dossiers racine (tels que [MUSIC]).
 - Ne transférez pas les fichiers dans des dossiers autres que [MUSIC] ou [LEARNING].
 - Ne déconnectez pas le câble USB lors du transfert de données.
 - Ne pas formater la mémoire du Walkman sur l'ordinateur.
- Le Walkman peut ne pas afficher les informations de la musique pour certains contenus correctement en fonction de la langue définie sur le Walkman.
 - Le contenu transféré est limité à un usage privé. L'utilisation des contenus à d'autres fins requiert une autorisation des détenteurs des droits d'auteur.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Préparation du contenu de musique](#)
- [Achat de contenu Audio haute résolution](#)
- [Transférer le contenu d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)
- [Transfert du contenu d'étude de langue à partir d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)
- [Transfert de contenu d'étude de langue à l'aide de l'Explorateur Windows](#)
- [Lecture de musique](#)


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Importation de contenu à partir du Walkman vers Music Center for PC

1 Utilisez un ordinateur sur lequel Music Center for PC a été installé.

2 Lancez Music Center for PC.

3 Connectez le Walkman à l'ordinateur via USB.

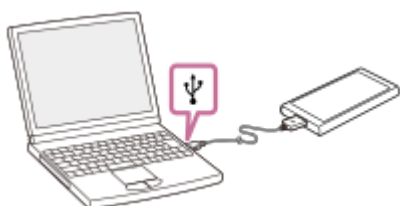

4 Cliquez sur  dans le coin inférieur gauche de Music Center for PC pour ouvrir la liste du contenu sur le Walkman.

Pour importer le contenu de la microSDcarte dans le Walkman :

Sélectionnez la microSDcarte dans le menu de sélection de périphérique. Le menu de sélection de périphérique se trouve au-dessus de la liste du contenu sur le Walkman.

5 Dans la liste du contenu sur le Walkman, sélectionnez le contenu que vous souhaitez importer vers Music Center for PC.

Vous pouvez sélectionner à partir de contenu de musique ou de contenu d'étude des langues.

6 Cliquez sur  dans Music Center for PC.

Pour plus d'informations sur la procédure, reportez-vous à la section [Comment utiliser] sur le Music Center for PC site Web de support. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Note

- Ne déconnectez pas le câble USB lors du transfert de données. Sinon, les données peuvent être endommagées.
- Les contenus importés sont réservés à une utilisation strictement privée. L'utilisation des contenus à d'autres fins requiert une autorisation des détenteurs des droits d'auteur.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

- [Installation de Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Lecture de musique](#)
- [Formats pris en charge](#)

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Transfert du contenu d'étude de langue à partir d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC

Vous pouvez transférer du contenu d'étude de langue au Walkman à l'aide de Music Center for PC.

1 Utilisez un ordinateur sur lequel Music Center for PC a été installé.

2 Lancez Music Center for PC.

3 Connectez le Walkman à l'ordinateur via USB.

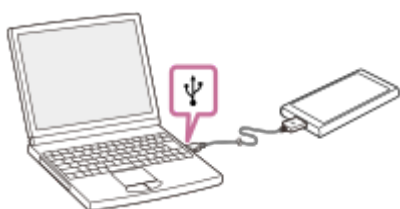

4 Sélectionnez [Bibliothèque musicale] pour ouvrir la liste du contenu sur Music Center for PC.

5 Sélectionnez le contenu (piste, album, etc.) que vous souhaitez utiliser pour l'apprentissage des langues.

6 Faites un clic droit le contenu (piste, album, etc.) pour ouvrir [Propriétés].

7 Sélectionnez [Apprentissage linguistique] dans le menu déroulant pour [Genre :].

8 Transférer le contenu vers le Walkman de la même manière que lorsque vous transférez le contenu musical.

Pour plus d'informations sur la procédure, reportez-vous à la section [Comment utiliser] sur le Music Center for PC site Web de support. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Note

- Ne déconnectez pas le câble USB lors du transfert de données.
- Le contenu transféré est limité à un usage privé. L'utilisation des contenus à d'autres fins requiert une autorisation des détenteurs des droits d'auteur.

Rubrique associée

- [Installation de Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Préparation du contenu de musique](#)
- [Transférer le contenu d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)
- [Transfert de contenu d'étude de langue à l'aide de l'Explorateur Windows](#)
- [Utilisation de la fonction Étude de la langue](#)


4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Transfert de contenu d'étude de langue à l'aide de l'Explorateur Windows

Vous pouvez transférer des contenus d'étude de la langue au Walkman à l'aide de l'Explorateur Windows.

1 Connectez le Walkman à l'ordinateur via USB.

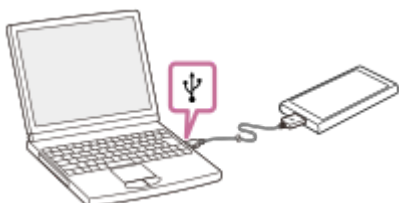

2 Ouvrez le dossier [WALKMAN] comme suit.

- Windows 10 :
Ouvrez [Explorateur de fichiers] à partir du menu [Démarrer]. Sélectionnez [WALKMAN] dans le volet de gauche.
- Windows 8.1 :
Ouvrez [Explorateur de fichiers] à partir de [Bureau]. Sélectionnez [WALKMAN] dans la liste sous [Ce PC].
- Windows 7 ou versions antérieures :
Sélectionnez [Démarrer], [Ordinateur], puis [WALKMAN].

Vous pouvez également transférer des contenus à une carte microSD.
Sélectionnez le dossier portant le nom de la carte microSD au lieu de [WALKMAN].

3 Ouvrir le dossier [LEARNING] dans [WALKMAN].

4 Glisser-déplacer les fichiers ou dossiers sur l'ordinateur vers le dossier [LEARNING].



Confirmez que le transfert est terminé. Ensuite, déconnectez le Walkman de l'ordinateur.

Astuce

- Vous pouvez également préparer le contenu d'étude de langue sur le Walkman. Vous pouvez déplacer des pistes, des albums ou artistes de la bibliothèque de musique à la bibliothèque d'étude de langue.
 - Dans l'écran de lecture, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant. Vous pouvez déplacer la piste en cours.
[Déplacer Chansons vers Étude de langue].
 - Sur une liste des pistes, liste des albums ou liste artiste, cliquez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant. Vous pouvez déplacer la piste sélectionnée, un album ou un artiste.

Note

- Observez les précautions suivantes. Dans le cas contraire, le Walkman peut ne pas être en mesure de lire les fichiers.
 - Ne modifiez pas les noms des dossiers racine (tels que MUSIC).
 - Ne transférez pas les fichiers dans des dossiers autres que [LEARNING].
 - Ne déconnectez pas le câble USB lors du transfert de données.
 - Ne pas formater la mémoire du Walkman sur l'ordinateur.
- Le Walkman peut ne pas afficher les informations de la musique pour certains contenus correctement en fonction de la langue définie sur le Walkman.
- Le contenu transféré est limité à un usage privé. L'utilisation des contenus à d'autres fins requiert une autorisation des détenteurs des droits d'auteur.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Préparation du contenu de musique](#)
- [Transférer le contenu d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)
- [Transfert du contenu d'étude de langue à partir d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)
- [Utilisation de la fonction Étude de la langue](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Transférer le contenu d'un ordinateur Mac à l'aide de Content Transfer


Vous pouvez utiliser Content Transfer. Le transfert de contenu protégé par des droits d'auteur n'est pas possible.

1 Utilisez un ordinateur sur lequel Content Transfer a été installé.

2 Lancez Content Transfer.



3 Connectez le Walkman à l'ordinateur via USB.

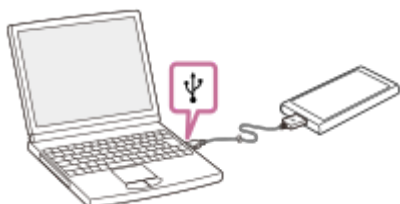

4 Sélectionnez la mémoire de destination sur le Walkman (la mémoire interne ou une carte microSD).

5 Ouvrir Finder ou iTunes. Ensuite, sélectionnez le contenu.

6 Glissez-déplacez les contenus dans Content Transfer.



Confirmez que le transfert est terminé. Ensuite, déconnectez le Walkman de l'ordinateur.

- Le fonctionnement ne peut pas être garanti en fonction de la version de iTunes.
- Ne déconnectez pas le câble USB lors du transfert de données. Sinon, les données peuvent être endommagées.
- Le contenu transféré est limité à un usage privé. L'utilisation des contenus à d'autres fins requiert une autorisation des détenteurs des droits d'auteur.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Installation de Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Préparation du contenu de musique](#)
- [Achat de contenu Audio haute résolution](#)
- [Lecture de musique](#)


4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Transfert de contenu à l'aide de MacFinder

Vous pouvez transférer du contenu directement en faisant glisser et en le déposant dans Finder. Le transfert de contenu protégé par des droits d'auteur n'est pas possible.

- 1 Connectez le Walkman à un ordinateur en cours d'exécution via le port USB.

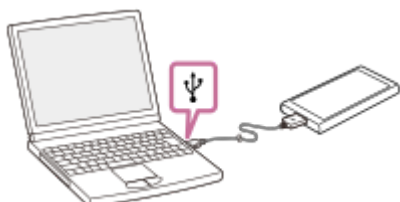


- 2 Sélectionnez [WALKMAN] dans la barre latérale du Finder.

Vous pouvez également transférer des contenus à une carte microSD.
Sélectionnez le dossier portant le nom de la carte microSD au lieu de [WALKMAN].

- 3 Ouvrir le dossier [MUSIC] dans [WALKMAN].

- 4 Glisser-déplacer les fichiers ou dossiers (1) pour le dossier [MUSIC] (2) dans [WALKMAN].

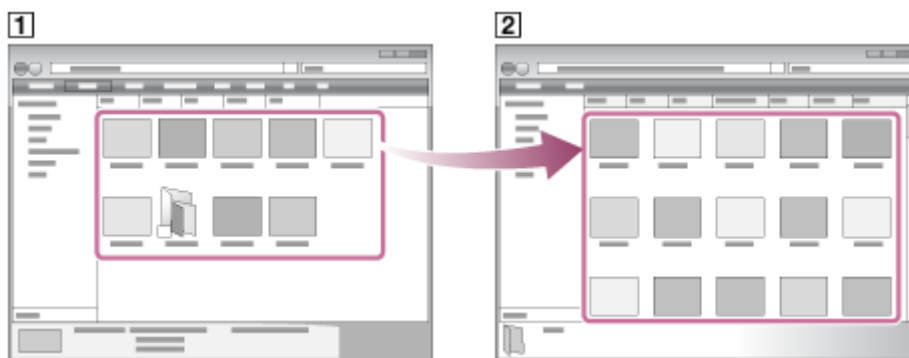

Confirmez que le transfert est terminé. Ensuite, déconnectez le Walkman de l'ordinateur.

Astuce

- Si vous souhaitez transférer du contenu pour la fonction étude de la langue, ouvrez le dossier [LEARNING].

Note

- Observez les précautions suivantes. Dans le cas contraire, le Walkman peut ne pas être en mesure de lire les fichiers.
 - Ne modifiez pas les noms des dossiers racine (tels que [MUSIC]).
 - Ne transférez pas les fichiers dans des dossiers autres que [MUSIC] ou [LEARNING].
 - Ne déconnectez pas le câble USB lors du transfert de données.
 - Ne pas formater la mémoire du Walkman sur l'ordinateur.
- Le Walkman peut ne pas afficher les informations de la musique pour certains contenus correctement en fonction de la langue définie sur le Walkman.

- Le contenu transféré est limité à un usage privé. L'utilisation des contenus à d'autres fins requiert une autorisation des détenteurs des droits d'auteur.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Installation de Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Préparation du contenu de musique](#)
- [Achat de contenu Audio haute résolution](#)
- [Transfert de contenu d'étude de langue à l'aide de Mac Finder](#)
- [Lecture de musique](#)


4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Transfert de contenu d'étude de langue à l'aide de Mac Finder

Vous pouvez transférer des contenus d'étude de la langue au Walkman à l'aide de Finder. Le transfert de contenu protégé par des droits d'auteur n'est pas possible.

1 Connectez le Walkman à un ordinateur via USB.

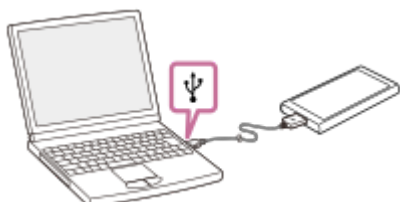


2 Sélectionnez [WALKMAN] dans la barre latérale du Finder.

Vous pouvez également transférer des contenus d'étude de la langue à une carte microSD. Sélectionnez le dossier portant le nom de la carte microSD au lieu de [WALKMAN].

3 Ouvrir le dossier [LEARNING] dans [WALKMAN].

4 Glisser-déplacer les fichiers ou dossiers (1) pour le dossier [LEARNING] (2) dans [WALKMAN].

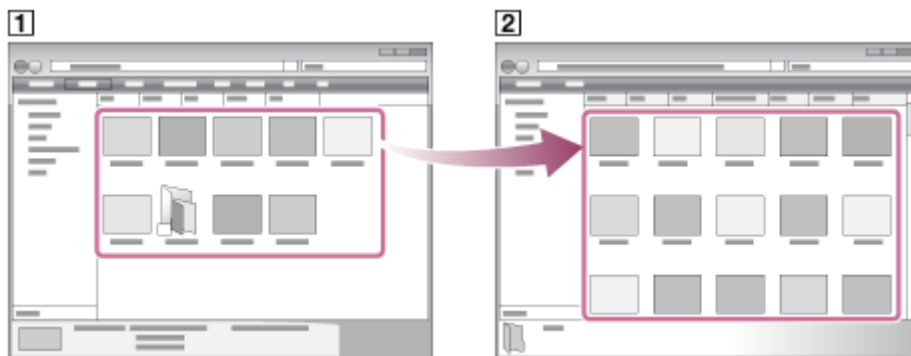

Confirmez que le transfert est terminé. Ensuite, déconnectez le Walkman de l'ordinateur.

Note

- Observez les précautions suivantes. Dans le cas contraire, le Walkman peut ne pas être en mesure de lire les fichiers.
 - Ne modifiez pas les noms des dossiers racine (tels que MUSIC).
 - Ne transférez pas les fichiers dans des dossiers autres que [LEARNING].
 - Ne déconnectez pas le câble USB lors du transfert de données.
 - Ne formatez pas la mémoire du Walkman sur l'ordinateur.
- Le Walkman peut ne pas lire certains fichiers en raison de la protection des droits d'auteur.
- Le Walkman peut ne pas afficher les informations de la musique pour certains contenus correctement en fonction de la langue définie sur le Walkman.
- Le contenu transféré est limité à un usage privé. L'utilisation des contenus à d'autres fins requiert une autorisation des détenteurs des droits d'auteur.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Préparation du contenu de musique](#)
- [Transfert de contenu à l'aide de MacFinder](#)
- [Utilisation de la fonction Étude de la langue](#)

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ajout d'informations relatives aux paroles à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez entrer des paroles dans un fichier texte (un fichier LRC). Une fois que vous entrez les paroles aux pistes, transférer les pistes vers le Walkman.

Création des paroles dans un fichier texte (fichier LRC)

1. Ouvrez le [Bloc-notes] dans les accessoires Windows.
2. Entrez les paroles dans [Bloc-notes].
3. Lisez la piste et entrez le temps pour afficher chaque ligne de texte.

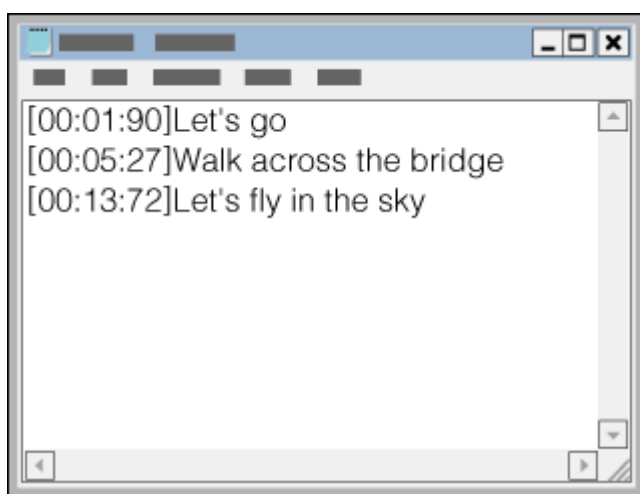

- Vous pouvez entrer les informations relatives au temps à gauche de chaque ligne de texte dans le format suivant. Minutes:secondes:centièmes de seconde (* 1)
- Les informations de temps doivent être saisies dans l'ordre chronologique.
- Vous pouvez séparer les secondes et centièmes de seconde à l'aide d'un point au lieu d'un signe deux-points.

* 1 Vous pouvez omettre les centièmes de seconde.

4. Enregistrez le fichier.

- Sélectionnez [UTF-8] en tant que codage de caractères.
- Définissez le même nom de fichier que le fichier audio.
- Définissez [.lrc] en tant qu'extension.
- La taille maximale de fichier est de 512 Ko.
- Si une ligne de texte ne tient pas sur l'écran, il est renvoyé à la ligne.
- Le nombre de lignes de texte qui peuvent être affichées simultanément dépend du modèle de Walkman.
- Les retours à la ligne CR, CRLF, et LF sont tous reconnus.
- Les lignes de texte vides seront sautées.

5. Connectez votre Walkman à l'ordinateur via USB.

6. Ouvrez le dossier [WALKMAN] selon l'une des procédures suivantes.

- Windows 10 :
Ouvrez [Explorateur de fichiers] à partir du menu [Démarrer]. Sélectionnez [WALKMAN] dans le volet de gauche.
- Windows 8.1 :
Ouvrez [Explorateur de fichiers] à partir de [Bureau]. Sélectionnez [WALKMAN] dans la liste sous [Ce PC].

- Windows 7 ou versions antérieures :
Sélectionnez [Démarrer], [Ordinateur], puis [WALKMAN].

Vous pouvez également transférer des contenus à une carte microSD.
Sélectionnez le dossier portant le nom de la carte microSD au lieu de [WALKMAN].

7. Créez un nouveau dossier dans le dossier [MUSIC] sous [WALKMAN]. Ensuite, glissez-déplacez à la fois la piste et le fichier LRC dans le nouveau dossier pour les transférer.

Astuce

- Le nombre de caractères suivant est recommandé lorsque vous affichez les paroles sur le Walkman.
 - Caractères à un octet (par exemple, les caractères alphanumériques) : 40 caractères par ligne.
 - Caractères de 2 octets (par exemple, les caractères chinois) : 20 caractères par ligne.
- Pour gérer les fichiers LRC avec Music Center for PC, enregistrer les fichiers LRC dans le même dossier que les fichiers de musique. Les fichiers LRC seront transférés vers le Walkman lorsque les fichiers de musique sont transférés.
- Sur un ordinateur Mac, vous pouvez créer des paroles à l'aide de « TextEdit » et autres éditeurs de texte. Suivez la même procédure que celle décrite ci-dessus pour entrer les paroles ou les informations de temps dans le paramètre « Texte brut ».

Avis sur le droit d'auteur

Lorsque vous créez les fichiers LRC à l'aide de documents soumis au droit d'auteur créés par d'autres personnes, les fichiers LRC sont limités à un usage privé. L'utilisation des fichiers LRC à d'autres fins requiert l'autorisation des détenteurs du copyright.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.


Rubrique associée

- [Pour obtenir des informations relatives aux paroles](#)
- [Affichage des paroles](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Notes sur le transfert de contenu à partir d'un ordinateur

Glissez-déplacez le contenu dans le dossier approprié, comme le montre l'illustration suivante. Le Walkman peut jouer contenu stocké du premier au huitième niveau de chaque dossier.

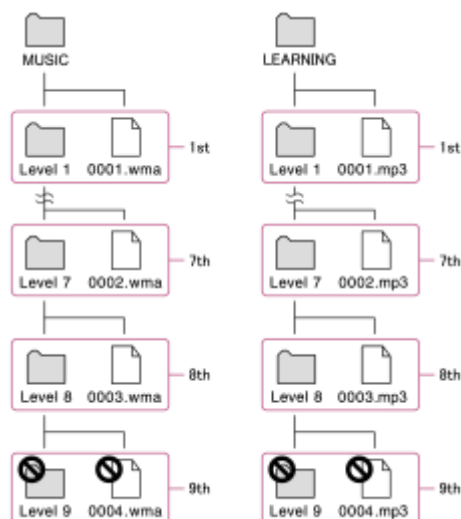

Note

- Ne renommez pas les dossiers d'origine suivants. Dans le cas contraire, le Walkman ne reconnaît pas les dossiers.
 - MUSIC
 - LEARNING

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Lecture de musique

Pour lire des pistes, sélectionnez d'abord une catégorie.

Vous devez transférer le contenu de la musique à partir d'un ordinateur sur le Walkman à l'avance.

Sur un ordinateur Windows

- Utilisez Music Center for PC pour transférer des pistes à partir d'un CD ou de votre ordinateur vers le Walkman.
- Glissez-déplacez des contenus à partir de Windows Explorer.

Sur un ordinateur Mac

- Utilisez Content Transfer pour transférer les contenus depuis iTunes.
- Glissez-déplacez des contenus à partir de Finder.

1 Appuyez sur  pour ouvrir l'écran de la bibliothèque.

2 Appuyez sur la catégorie souhaitée (1).

Vous pouvez effleurer l'écran vers la gauche ou droite pour passer les pages. Le nombre de points représente le nombre de pages disponibles (2).



3 Sélectionnez les sous-catégories jusqu'à l'apparition d'une liste des pistes et puis sélectionnez la piste souhaitée.

La lecture commence.

Boutons manuels sur le Walkman

Bouton de commande	Fonction
	Appuyez sur le bouton pour démarrer ou interrompre la lecture.
	Appuyez sur le bouton pour passer au début de la piste en cours ou précédente. Maintenez enfoncé le bouton pour faire reculer rapidement la piste pendant la lecture.
	Appuyez sur le bouton pour passer au début de la piste suivante. Maintenez enfoncé le bouton pour avancer rapidement dans la piste pendant la lecture.

Astuce

- Vous pouvez déplacer des pistes, des albums ou artistes de la bibliothèque de musique à la bibliothèque d'étude de langue.
 - Dans l'écran de lecture, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant. Vous pouvez déplacer la piste en cours.
 – [Déplacer Chansons vers Étude de langue].
 - Sur une liste des pistes, liste des albums ou liste artiste, cliquez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant. Vous pouvez déplacer la piste sélectionnée, un album ou un artiste.
 – [Déplacer Chansons vers Étude de langue].

Note

- Si le Walkman ne lit pas les pistes dans l'ordre souhaité, essayez la procédure suivante.
 - Utilisez la fonction de signet ou de liste de lecture sur le Walkman.
 - Créez des listes de lecture avec Music Center for PC ou iTunes et transférez-les.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Allumer/éteindre le Walkman](#)
- [Comment utiliser les différents écrans sur le Walkman](#)
- [Installation de Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Écran de la bibliothèque](#)
- [Écran de lecture](#)
- [Préparation du contenu de musique](#)
- [Transférer le contenu d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)
- [Transfert de contenu à l'aide de l'Explorateur Windows](#)
- [Transférer le contenu d'un ordinateur Mac à l'aide de Content Transfer](#)
- [Transfert de contenu à l'aide de MacFinder](#)
- [Méthodes de lecture](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Méthodes de lecture

Cette rubrique comprend des instructions pour les opérations suivantes.

- Définition du mode de lecture.
- Définition de la plage de lecture.

Définition du mode de lecture



1. Cliquez sur la zone ([1] ou [2]) pour sélectionner un mode de lecture.

- : Lecture aléatoire
- : Répéter 1 chanson
- : Répéter tout

Lorsque et sont allumés, le Walkman jouera toutes les pistes dans l'intervalle de lecture sélectionné au hasard.

Pour revenir au mode de lecture normale, appuyez sur les icônes afin que les deux et s'obscurcissent.

Astuce

- Vous pouvez également définir le mode de lecture dans le menu paramètres. Appuyez sur – [Paramètres] – [Paramètres de lecture] ([Paramètres de base]). Ensuite, sélectionnez le mode de lecture souhaité à partir de [Mode de Lecture].

Réglage de l'intervalle de lecture

- Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 – [Paramètres] – [Paramètres de lecture] ([Paramètres de base]).
- Appuyez sur la plage de lecture souhaitée à partir de [Lecture de la bibliothèque en continu].

Diagramme de la relation entre le mode de lecture et la plage de lecture

Mode de Lecture	Lecture de la bibliothèque en continu	
	Oui	Non

 Lecture aléatoire	Toutes les pistes sont lues dans un ordre aléatoire. Pour mélanger toutes les pistes du Walkman, sélectionnez [Toutes les Chansons] sur l'écran de la bibliothèque. Si vous sélectionnez une piste à partir de [Album] sur l'écran de la bibliothèque, le Walkman fera la lecture aléatoire de toutes les pistes de l'album sélectionné. Lorsque le Walkman finit de lire toutes les pistes de l'album, la lecture se poursuivra avec l'album suivant. Puis, le Walkman fera la lecture aléatoire de toutes les pistes de l'album.	Dans la plage sélectionnée, les pistes sont lues dans un ordre aléatoire. (*1)
Répéter désactivé	Toutes les pistes sont lues dans un ordre séquentiel.	Les pistes de la plage sélectionnée sont lues dans un ordre séquentiel. (*1)
 Répéter 1 chanson	La piste en cours est lue à plusieurs reprises.	La piste en cours est lue à plusieurs reprises.
 Répéter tout	Toutes les pistes sont lues de façon répétée. Pour répéter toutes les pistes sur le Walkman, sélectionnez [Toutes les Chansons] sur l'écran de la bibliothèque.	Les pistes de la plage sélectionnée sont lues à plusieurs reprises. (*1)

* 1 « Plage sélectionnée » signifie un album ou un seul artiste, par exemple.

Note

- Lorsque vous jouez une piste à l'aide de la fonction [Station SensMe™], vous ne pouvez pas modifier le mode de lecture.
- Lorsque vous sélectionnez une piste dans une liste de signets, le Walkman joue les pistes dans la liste de signets sélectionnée uniquement.
Les pistes dans une autre liste de signets ne seront pas lues même si [Lecture de la bibliothèque en continu] est défini sur [Oui].
- Lorsque vous sélectionnez une piste dans une liste de lecture, le Walkman joue les pistes dans la liste de lecture sélectionnée uniquement.
Les titres dans les autres listes de lecture ne seront pas lus même si [Lecture de la bibliothèque en continu] est défini sur [Oui].

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Comment utiliser les différents écrans sur le Walkman](#)
- [Écran de lecture](#)
- [Lecture de musique](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Utilisation de [Station SensMe™]

La fonction [Station SensMe™] regroupe automatiquement les pistes par thème. Vous pouvez lire les pistes en fonction de votre humeur, de votre activité actuelle, de l'heure du jour et bien plus encore.

Pour utiliser la fonction [Station SensMe™] sur le Walkman, les pistes doivent être analysées par Music Center for PC avant de transférer les pistes. Pour analyser les pistes, activez la fonction 12 TONE ANALYSIS sur Music Center for PC. Les pistes qui sont importées sur Music Center for PC seront analysées automatiquement, et les résultats seront appliqués sur les pistes. Pour plus de détails sur l'opération, reportez-vous au site Web de support de Music Center for PC.

1 Dans l'écran de la bibliothèque, appuyez sur [Station SensMe™].

Astuce

- [Station SensMe™] peut être utilisé pour les pistes qui ont été transférées à partir d'applications qui prennent en charge la 12 TONE ANALYSIS technologie (développé par Sony).
- Lorsque vous ouvrez un canal à l'aide de la fonction [Station SensMe™] ou que vous basculez vers un autre canal, la piste est lue à partir de la section la plus mélodique ou la plus rythmée.
- Les pistes sont lues dans un ordre aléatoire. L'ordre de lecture varie à chaque fois que vous sélectionnez un canal.

Note

- Le Walkman n'affiche que les canaux qui contiennent des pistes.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Écran de la bibliothèque](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Pour obtenir des informations relatives aux paroles

Pour afficher des informations lyriques sur le Walkman, vous devez transférer un fichier texte lyrique (LRCfichier) avec le fichier de piste sur le Walkman.

Vous pouvez obtenir des informations lyriques de la manière suivante.

- Obtenir des informations lyriques via Internet et puis créer un fichier texte (LRCfile).
- Entrez des paroles dans un fichier texte (LRCfichier) par vous-même.

Pour plus d'informations sur LRC fichiers, reportez-vous à la rubrique pertinente sous [Rubrique associée].

Note

- Les informations relatives aux paroles sont limitées à un usage privé. L'utilisation des contenus de paroles à d'autres fins requiert une autorisation des détenteurs des droits d'auteur.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée


- [Affichage des paroles](#)
- [Ajout d'informations relatives aux paroles à l'aide d'un ordinateur](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Affichage des paroles

Transférer des pistes avec des informations relatives aux paroles vers le Walkman. Ensuite, définissez le Walkman pour afficher les paroles.

Lorsque les informations relatives aux paroles sont disponibles pour une piste, une icône (1) s'allume.

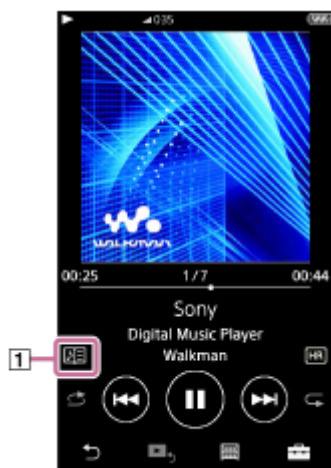

- 1 Dans l'écran de lecture, appuyez sur  puis [Afficher paroles].

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Pour obtenir des informations relatives aux paroles](#)
- [Ajout d'informations relatives aux paroles à l'aide d'un ordinateur](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Gestion des listes de lecture sur le Walkman

Vous pouvez collecter vos morceaux préférés et les enregistrer en tant que listes de lecture sur le Walkman. Cette rubrique comprend des instructions pour les opérations suivantes.

- Ajout de pistes aux listes de lecture sur le Walkman.
- Écoute de listes de lecture sur le Walkman.
- Suppression de listes de lecture du Walkman.

Ajout de pistes aux listes de lecture sur le Walkman

Les listes de lecture peuvent être enregistrées dans la mémoire interne du Walkman ou sur la carte microSD. Vous ne pouvez pas ajouter une piste de la mémoire interne dans une liste de lecture sur la carte microSD ou vice versa.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes.

- Alors que le Walkman est en lecture ou en pause d'une piste que vous souhaitez ajouter à une liste de lecture : Dans l'écran de lecture, appuyez sur  puis [Ajouter à la liste de lecture].
- Lorsqu'une liste (liste des pistes, liste des albums, file d'attente pour lecture, etc.) s'affiche : Appuyez sur  à côté de l'élément souhaité dans la liste pour afficher le menu contextuel. Ensuite, appuyez sur [Ajouter à la liste de lecture].

L'écran de sélection de liste de lecture s'affiche.

2. Appuyez sur le nom de la liste de lecture pour ajouter la piste.

Astuce

- Jusqu'à 999 pistes peuvent être ajoutées à une liste de lecture.
- Vous pouvez ajouter une liste complète à une liste de lecture. Lorsque l'écran de file d'attente pour lecture ou l'écran de la liste de signets est affiché, appuyez sur  puis sur [Ajout. tes chansons à la liste de lecture].
- Vous pouvez modifier l'ordre des pistes dans une liste de lecture. Sélectionnez une liste de lecture à partir de l'écran de la bibliothèque. Appuyez sur  puis [Réordonner les Chansons]. Glissez-déplacez  pour réorganiser les pistes. Appuyez sur [Terminer] pour enregistrer l'ordre des pistes.
- Vous pouvez transférer des listes de lecture créées à l'aide de Music Center for PC ou iTunes vers le Walkman. Les listes de lecture dans le format de fichier m3u peuvent être gérées sur le Walkman.

Note

- Vous ne pouvez pas enregistrer des pochettes pour les listes de lecture.

Écoute de pistes dans une liste de lecture sur le Walkman

1. Dans l'écran de la bibliothèque, appuyez sur [Listes de lecture].
2. Appuyez sur la liste de lecture souhaitée et sélectionnez la piste souhaitée.

Suppression de listes de lecture du Walkman

1. Dans l'écran de la bibliothèque, appuyez sur [Listes de lecture] pour afficher la liste des listes de lecture.
2. Appuyez sur  à côté de la liste de lecture que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur [Supprimer].

3. Suivez les instructions à l'écran.

Astuce

- Vous pouvez supprimer une piste d'une liste de lecture.
Affichez la liste des pistes dans la liste de lecture et appuyez sur  pour afficher le menu contextuel. Ensuite, sélectionnez [Retirer de la liste de lecture].

Note

- Même si vous supprimez une liste de lecture, les pistes dans la liste de lecture ne seront pas supprimées du Walkman.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Écran de la bibliothèque](#)
- [Écran de lecture](#)
- [Écran de la file d'attente pour lecture](#)
- [Écran de la liste de signets](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Gérer les signets sur le Walkman

Vous pouvez ajouter vos morceaux préférés aux listes de signets. Jusqu'à 10 listes de signets sont disponibles. Jusqu'à 999 pistes peuvent être ajoutées à une liste de signets.

Cette rubrique comprend des instructions pour les opérations suivantes.

- Ajout de pistes à une liste de signets.
- Écoute des pistes référencées sur le Walkman.
- Retrait de pistes d'une liste de signets sur le Walkman.

Ajout de pistes à une liste de signets

1. Effectuez l'une des opérations suivantes.

- Alors que le Walkman est en lecture ou en pause d'une piste que vous souhaitez mettre en signet : Dans l'écran de lecture, appuyez sur  puis [Ajouter à la liste de signets].
- Lorsqu'une liste (liste des pistes, liste des albums, file d'attente pour lecture, etc.) s'affiche : Appuyez sur  à côté de l'élément souhaité dans la liste pour afficher le menu contextuel. Ensuite, appuyez sur [Ajouter à la liste de signets].

L'écran de sélection de liste de signets s'affiche.

2. Sélectionnez la liste de signets souhaitée.

Astuce

- Vous pouvez ajouter une liste complète à une liste de signets. Lorsque l'écran de file d'attente pour lecture ou l'écran de la liste de signets est affiché, appuyez sur  puis sur [Ajout. ttes chansons à la liste de signets].
- Vous pouvez modifier l'ordre des pistes dans une liste de signets. Sélectionnez une liste de signets. Appuyez sur  puis [Réordonner les Chansons]. Glissez-déplacez  pour réorganiser les pistes. Appuyez sur [Terminer] pour enregistrer l'ordre des pistes.

Note

- Vous ne pouvez pas importer des listes de signets sur un ordinateur.
- Vous ne pouvez pas ajouter du contenu de l'étude de langue aux listes de signets.

Écoute de pistes marquées comme signet sur le Walkman

1. Affichez l'écran de la liste de signets.

2. Appuyez sur  /  pour sélectionner une liste, puis sélectionnez une piste.

Retrait de pistes d'une liste de signets sur le Walkman

1. Appuyez sur  à côté de la piste dans une liste de signets.

2. Appuyez sur [Supprimer de la liste de signets].

Astuce

- Vous pouvez supprimer toutes les pistes d'une liste de signets.

Dans l'écran de la liste de signets, appuyez sur  puis [Supprimer tout].

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Écran de la bibliothèque](#)
- [Écran de lecture](#)
- [Écran de la file d'attente pour lecture](#)
- [Écran de la liste de signets](#)

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Suppression de pistes dans le Walkman

Vous pouvez supprimer des pistes du Walkman.

1 Sur l'écran de la bibliothèque, afficher l'un des éléments suivants.

- Pour supprimer des pistes, appuyez sur la catégorie souhaitée (albums, artistes, etc.) et la sous-catégorie de votre choix jusqu'à ce qu'une liste des pistes s'affiche.
- Pour supprimer un dossier, appuyez sur [Dossier] et ensuite le dossier de votre choix.

2 Appuyez sur pour afficher le menu contextuel et appuyez sur Supprimer.

Suivez les instructions à l'écran.

Astuce

- Vous pouvez également supprimer des pistes sur un ordinateur en utilisant les applications suivantes. Pour plus d'informations sur les opérations, consultez les informations d'aide en ligne pour chaque application.
 - Windows: Music Center for PC, Explorateur Windows
 - Mac: Content Transfer, Finder

Note

- Lorsque vous supprimez des pistes à l'aide de l'Explorateur Windows ou de Mac Finder, ne supprimez pas ou ne renommez pas le dossier racine (tel que [MUSIC]). Dans le cas contraire, le Walkman ne reconnaît pas le contenu.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Écran de la bibliothèque](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Connexion du Walkman à un périphérique Bluetooth non apparié pour la première fois

La fonction BLUETOOTH® permet les connexions sans fil entre des périphériques. Les périphériques doivent prendre en charge la technologie sans fil Bluetooth. Une connexion sans fil est possible à une distance de jusqu'à 10 mètres dans une zone ouverte.

Vous pouvez utiliser la fonction Bluetooth pour les opérations suivantes.

- Écouter de la musique.
Connecter un périphérique Bluetooth tel qu'un casque ou des haut-parleurs. Vous pouvez écouter votre musique sans fil.

Lorsque vous vous connectez des périphériques Bluetooth sans fil pour la première fois, les périphériques doivent être enregistrés l'un à l'autre. Cet enregistrement est appelé « pairage ». Une fois que le Walkman et le périphérique sont appariés, vous pourrez facilement connecter les périphériques à l'avenir.

Les instructions suivantes sont une procédure étape par étape de base pour la connexion du Walkman et un périphérique Bluetooth.

1 Allumez la fonction Bluetooth sur le périphérique Bluetooth, si nécessaire.

2 Dans l'écran de la bibliothèque, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.

 – [Paramètres] – [Connecter à/Ajouter périph. audio] ([Bluetooth]).

L'écran de connexion Bluetooth s'affiche.

3 Appuyez sur le commutateur Bluetooth (1) pour allumer la fonction Bluetooth et appuyez sur [Ajouter un périphérique (Pairage)] (2).

 s'affiche dans la zone d'informations. Une liste des unités connectables apparaîtra à l'écran (3).



4 Appuyez sur le périphérique Bluetooth.

Si vous devez entrer une clé de sécurité en cours de pairage, vérifiez et entrez la clé de sécurité pour le périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur la clé de sécurité pour le périphérique Bluetooth, reportez-vous au manuel du périphérique.

Lorsque la connexion est établie, [Connecté] s'affiche dans 3.

5 Dans l'écran de la bibliothèque, sélectionnez et lisez une piste.

Le son sortira du périphérique Bluetooth connecté.

Pour se déconnecter d'un périphérique Bluetooth apparié

1. Alors que le périphérique Bluetooth est connecté, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 – [Paramètres] – [Connecter à/Ajouter périph. audio] ([Bluetooth]).
2. Appuyez sur le nom du périphérique Bluetooth à partir de [Périphériques ajoutés].

Astuce

- Vous pouvez supprimer le périphérique Bluetooth enregistré. Dans la liste des périphériques connectables dans [Périphériques ajoutés], appuyez sur  à côté du nom d'un périphérique Bluetooth. Ensuite, sélectionnez [Supprimer le périphérique].
- La « clé d'accès » peut également s'appeler « code », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».
- Le Walkman peut rester connecté avec un périphérique Bluetooth jusqu'à ce que vous désactiviez la fonction Bluetooth. Lorsque vous n'utilisez pas la fonction Bluetooth, désactivez la fonction Bluetooth.

Note

- Informations de pairing sont supprimées dans les situations suivantes. Appairer les périphériques à nouveau.
 - Une ou les deux périphériques sont réinitialisées aux réglages d'usine.
 - Informations de pairing sont supprimées des périphériques, comme lorsque les appareils sont réparés.
- L'autonomie de la batterie devient beaucoup plus courte quand la fonction Bluetooth est active.
- Vous pouvez associer le Walkman avec un maximum de dispositifs 7. Si le nombre de périphériques appariés dépasse le maximum, le Walkman supprimera le plus ancien équipement connecté.
- Si le pairing expire avant que l'opération est terminée, exécutez la procédure à nouveau à partir de l'écran de connexion Bluetooth.
- Il existe certaines restrictions sur la sortie audio via une connexion Bluetooth.
 - Même si vous vous connectez une paire d'écouteurs à une prise casque, le son ne sortira pas par les écouteurs. Le son sort à partir du périphérique Bluetooth préférentiellement.
 - Même si vous vous connectez un haut-parleur sur le jack WM-PORT, le son ne sortira pas du haut-parleur. Le son sort à partir du périphérique Bluetooth préférentiellement.
- Vous ne pouvez pas écouter la radio FM lorsqu'il existe une connexion Bluetooth active.
- Vous ne pouvez pas écouter le son reproduit sans fil lorsque la USB-DAC fonction est active.
- Si le son est interrompu ou saute pendant une connexion Bluetooth, procédez comme suit.
 - Placez le Walkman et le périphérique Bluetooth plus proches l'un de l'autre.
 - Sélectionnez [SBC - Connexion préférée] en appuyant sur les éléments de menu suivants.
 – [Paramètres] – [Paramètres connexion périph. audio] ([Bluetooth]) – [Qualité de lecture sans fil].
- Une connexion Bluetooth est interrompue automatiquement dans les cas suivants :
 - La batterie du Walkman est épuisée.
 - Le Walkman est désactivé.
- Lorsqu'il y a une connexion Bluetooth active, les paramètres de qualité audio ne sont pas valides.

Rubrique associée

- [Connexion du Walkman à un périphérique Bluetooth couplé](#)
- [Connexions par simple contact avec un périphérique Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Configurer la fonction Bluetooth](#)
- [Remarques sur la fonction Bluetooth](#)

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Connexion du Walkman à un périphérique Bluetooth couplé

Si le Walkman et un périphérique Bluetooth ont été appariés auparavant, le périphérique Bluetooth est inscrit dans le Walkman. Vous pouvez connecter le Walkman et le périphérique Bluetooth facilement.

- 1 Allumez la fonction Bluetooth sur le périphérique Bluetooth, si nécessaire.
- 2 Dans l'écran de la bibliothèque, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 – [Paramètres] – [Connecter à/Ajouter périph. audio] ([Bluetooth]).
 L'écran de connexion Bluetooth s'affiche.
- 3 Appuyez sur le commutateur Bluetooth pour allumer la fonction Bluetooth.
 s'affiche dans la zone d'informations.
- 4 Appuyez sur le périphérique Bluetooth.
 Lorsque la connexion est établie, [Connecté] s'affiche.
- 5 Dans l'écran de la bibliothèque, sélectionnez et lisez une piste.

Pour activer la fonction Bluetooth ou la désactiver

1. Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 – [Paramètres] – [Connecter à/Ajouter périph. audio] ([Bluetooth]).
2. Appuyez sur le commutateur Bluetooth pour activer la fonction Bluetooth ou la désactiver.

Pour confirmer les informations d'un dispositif :

Appuyez sur  à côté du nom du périphérique Bluetooth dans la liste et appuyez sur [Infos du périphérique].

Pour effacer un périphérique enregistré :

Appuyez sur  à côté du nom du périphérique Bluetooth dans la liste et appuyez sur [Supprimer le périphérique]. Suivez les instructions à l'écran. Les informations de pairing sont effacées.

Astuce

- Un raccourci est disponible pour la fonction Bluetooth. Vous pouvez appuyer sur  sur l'écran [Paramètres]. Le Walkman se connectera automatiquement sur le périphérique Bluetooth qui était connecté la dernière fois.
- Si vous vous connectez un chargeur USB (non fourni), le Walkman se chargera tout en conservant la connexion Bluetooth.
- Si plusieurs noms pour un périphérique Bluetooth s'affichent, vérifiez l'adresse BD du périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'adresse BD, consultez le manuel du périphérique Bluetooth.
- Si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction NFC, le Walkman et le périphérique Bluetooth peuvent être appariés et sont connectés par contact entre eux.
- Le Walkman peut rester connecté avec un périphérique Bluetooth jusqu'à ce que vous désactiviez la fonction Bluetooth. Lorsque vous n'utilisez pas la fonction Bluetooth, désactivez la fonction Bluetooth.

Note

- L'autonomie de la batterie devient beaucoup plus courte quand la fonction Bluetooth est active.
- Il existe certaines restrictions sur la sortie audio via une connexion Bluetooth.
 - Même si vous vous connectez une paire d'écouteurs à une prise casque, le son ne sortira pas par les écouteurs. Le son sort à partir du périphérique Bluetooth préférentiellement.
 - Même si vous vous connectez un haut-parleur sur le jack WM-PORT, le son ne sortira pas du haut-parleur. Le son sort à partir du périphérique Bluetooth préférentiellement.
- Vous ne pouvez pas écouter la radio FM lorsqu'il existe une connexion Bluetooth active.
- Vous ne pouvez pas écouter le son reproduit sans fil lorsque la USB-DAC fonction est active.
- Si le son est interrompu ou saute pendant une connexion Bluetooth, procédez comme suit.
 - Placez le Walkman et le périphérique Bluetooth plus proches l'un de l'autre.
 - Sélectionnez [SBC - Connexion préférée] en appuyant sur les éléments de menu suivants.
 – [Paramètres] – [Paramètres connexion périph. audio] ([Bluetooth]) – [Qualité de lecture sans fil].
- Une connexion Bluetooth est interrompue automatiquement dans les cas suivants :
 - La batterie du Walkman est épuisée.
 - Le Walkman est désactivé.
- Lorsqu'il y a une connexion Bluetooth active, les paramètres de qualité audio ne sont pas valides.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Connexion du Walkman à un périphérique Bluetooth non apparié pour la première fois](#)
- [Connexions par simple contact avec un périphérique Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Configurer la fonction Bluetooth](#)
- [Remarques sur la fonction Bluetooth](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Connexions par simple contact avec un périphérique Bluetooth (NFC)

Si un périphérique Bluetooth prend en charge la fonction NFC, vous pouvez connecter le Walkman et le périphérique facilement. Vous pouvez simplement toucher le Walkman sur le périphérique pour appairer les périphériques et établir une connexion Bluetooth.

NFC est pour la communication sans fil à courte portée.

- 1 Si le périphérique Bluetooth possède un commutateur NFC, activez le NFC.
- 2 Allumez l'écran du Walkman.
- 3 Touchez la marque sur le Walkman (1) sur la marque sur le périphérique Bluetooth (2).


Maintenez-les en contact jusqu'à ce que les instructions s'affichent sur l'écran du Walkman.

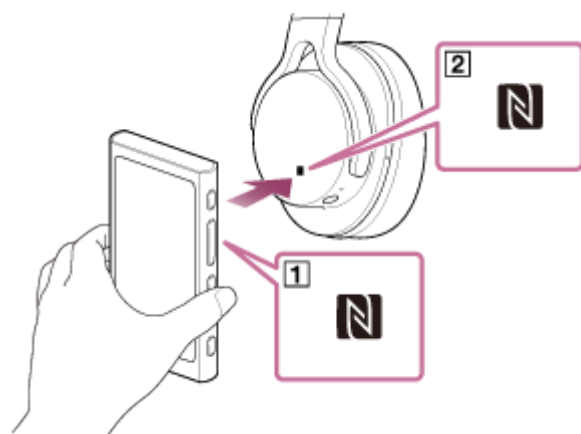

- 4 Suivez les instructions à l'écran du Walkman pour établir la connexion.
- 5 Une fois la connexion est établie, lire une piste du Walkman.

Pour déconnecter le Walkman et le périphérique Bluetooth avec la fonction NFC

Allumez l'écran du Walkman. Ensuite, faites toucher les périphériques (1 et 2) ensemble à nouveau afin de les déconnecter.

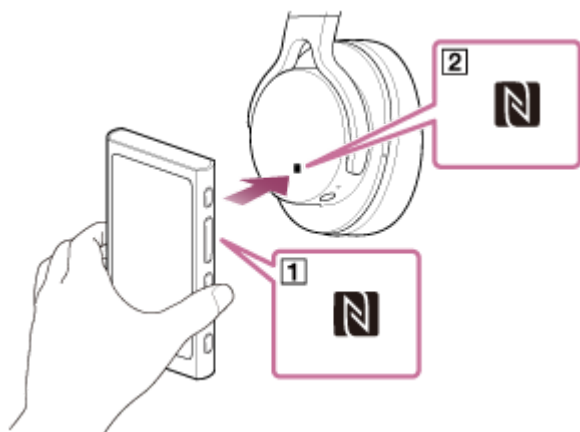

Pour désactiver la fonction NFC

La fonction NFC est activée par défaut. Si vous souhaitez désactiver la fonction NFC, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant pour supprimer la coche.

 – [Paramètres] – [NFC] ([Bluetooth]).

Astuce

- Si la connexion est faible, suivez les directives suivantes.
 - Déplacer le Walkman au-dessus de la marque sur le périphérique Bluetooth ([2]).
 - Si votre Walkman est dans un étui, sortez-le de l'étui.
 - Assurez-vous que la fonction NFC est activée. Appuyez sur  puis [Paramètres]. Assurez-vous qu'il existe une coche dans la case à cocher pour [NFC] ([Bluetooth]).

Note

- L'autonomie de la batterie devient beaucoup plus courte quand la fonction Bluetooth est active.
- Vous ne pouvez connecter le Walkman à un périphérique Bluetooth à l'aide de NFC, tandis que les fonctions suivantes sont actives.
 - La USB-DAC fonction
 - La fonction de radio FM

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Allumer/éteindre le Walkman](#)
- [Configurer la fonction Bluetooth](#)
- [Remarques sur la fonction Bluetooth](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Configurer la fonction Bluetooth

Cette rubrique comprend des instructions pour les opérations suivantes.

- Sélection de la qualité de lecture pour Bluetooth en flux continu.
- Sélection du réglage du volume pour Bluetooth en flux continu
- Vérification des informations Bluetooth.

Sélection de la qualité de lecture pour Bluetooth en flux continu

Vous pouvez sélectionner la combinaison de codecs et les préférences de Bluetooth en flux continu.

1. Dans l'écran de lecture, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 – [Paramètres] – [Paramètres connexion périph. audio] ([Bluetooth]) – [Qualité de lecture sans fil].
2. Appuyez sur l'option de votre choix.

Note

- Le paramètre de [Qualité de lecture sans fil] prendra effet à partir de la prochaine fois que vous activez la fonction Bluetooth.
- Le paramètre [Qualité de lecture sans fil] peut ne pas être efficace en fonction des paramètres du périphérique Bluetooth.

Sélection du réglage du volume pour Bluetooth en flux continu

Selon le périphérique Bluetooth, le volume ne peut pas être réglable à l'aide du Walkman.
Dans ce cas, essayez [Utiliser le mode amélioré].

1. Dans l'écran de lecture, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 – [Paramètres] – [Paramètres connexion périph. audio] ([Bluetooth]) – [Utiliser le mode amélioré].

Vérification des informations Bluetooth

1. Dans l'écran de lecture, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 – [Paramètres] – [Infos Bluetooth] ([Bluetooth]).
Informations telles que la version Bluetooth et le profil seront affichées.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Connexion du Walkman à un périphérique Bluetooth non apparié pour la première fois](#)
- [Connexion du Walkman à un périphérique Bluetooth couplé](#)
- [Connexions par simple contact avec un périphérique Bluetooth \(NFC\)](#)



Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Remarques sur la fonction Bluetooth

- Selon le périphérique Bluetooth, l'environnement réseau et les conditions ambiantes, un bruit peut être entendu ou le son peut être interrompu. Pour optimiser les communications Bluetooth, respectez les instructions suivantes.
 - Placez le Walkman et le périphérique Bluetooth aussi proches que possible. La norme Bluetooth prend en charge des distances allant jusqu'à 10 mètres .
 - Dirigez l'antenne Bluetooth intégrée dans la direction du périphérique Bluetooth connecté.
 - Ne bloquez pas l'antenne avec un objet métallique tel qu'un sac ou un boîtier.
 - Ne bloquez pas l'antenne avec une partie du corps comme une main.
 - Ne bloquez pas l'antenne en plaçant le Walkman à l'intérieur d'un sac à dos ou un sac à bandoulière.
 - Ne bloquez pas l'antenne en utilisant le Walkman dans un endroit bondé.
 - Évitez les zones où les ondes électromagnétiques sont émises. Par exemple, près de fours à micro-ondes, téléphones mobiles, périphériques de jeu mobile ou les environnements LAN sans fil.
- En raison d'une caractéristique de la technologie sans fil Bluetooth, le son peut être légèrement décalé.
- Le rayonnement Bluetooth peut affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques. Mettez hors tension le Walkman et autres périphériques Bluetooth dans les emplacements suivants.
 - dans les hôpitaux
 - près des sièges réservés dans les trains
 - dans les avions
 - dans des endroits où des gaz inflammables sont présents (stations-service, etc.)
 - près des portes automatiques
 - près des alarmes incendie
- Le Walkman prend en charge les fonctions de sécurité conformes à la norme Bluetooth. Sony n'assume aucune responsabilité que ce soit pour les fuites d'informations qui peuvent se produire en raison de votre connexion Bluetooth.
- Même si un périphérique Bluetooth est conforme à la norme, toutes les connexions et les opérations correctes ne sont pas garanties.
- En fonction du périphérique Bluetooth, il peut prendre un certain temps pour établir une Bluetooth connexion.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Profiter de contenu de la musique sur un ordinateur avec une qualité sonore Walkman (USB-DACfonction)

Vous pouvez profiter de contenus musicaux stockés sur un ordinateur via le Walkman, sans transférer le contenu vers le Walkman. Étant donné que les paramètres de qualité du son du Walkman s'appliquent également à la sortie audio, contenu de musique sur l'ordinateur peut être joué avec la même qualité sonore que le Walkman.

Les applications suivantes sont compatibles avec la fonction USB-DAC. Ils sont recommandés pour une utilisation avec le Walkman.

- Windows : Music Center for PC
- Mac : Hi-Res Audio Player for Mac

Note

- Alors que le USB-DAC fonction est activée, le Walkman peut uniquement être utilisé comme un USB-DACpériphérique. Pour utiliser le Walkman comme un lecteur de musique, mettez hors tension le USB-DACfonction.
- Contenu musical ne peut pas être transféré pendant que le USB-DACfonction est activée.

1 Installer l'application compatible USB-DAC sur un ordinateur.

- Windows :
 - Music Center for PC: Pour installer l'application, accéder au site de support du client. (<http://www.sony.net/smc4pc/>), Reportez-vous à la rubrique appropriée sous [Rubrique associée].
 - Sony USB Device Driver: Accédez le site Web de support client pour installer Sony USB Device Driver. Suivez les instructions à l'écran.
- Mac :
 - Hi-Res Audio Player for Mac: Accédez au site Web de support client pour installer l'application. Suivez les instructions à l'écran.

2 Sur l'ordinateur, configurez les paramètres de USB-DAC.

Pour plus d'informations sur les paramètres, consultez les informations suivantes.

- Windows: Informations d'aide en ligne pour le Music Center for PC
- Mac: Informations d'aide en ligne pour Hi-Res Audio Player sur le site Web de support client.

3 Sur le Walkman, appuyez sur pour ouvrir l'écran de la bibliothèque, puis touchez .

4 Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur [OK].

5 Connectez le Walkman à l'ordinateur via USB.

Vous pouvez régler le volume sur le [USB DAC] écran.

Pour revenir à la fonction de lecture de musique

Appuyez sur  en haut à gauche de l'écran.

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur [OK].

Astuce

- Si vous ne souhaitez pas le Walkman à charger à partir de l'ordinateur, supprimez la coche en regard de [Charger ce lecteur à partir de l'appareil connecté]. Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 – [Paramètres] – [Paramètres USB DAC] ([Paramètres des fonctions]) – [Charger ce lecteur à partir de l'appareil connecté]. Toutefois, si le port USB de l'ordinateur est réglé pour fournir du courant en permanence au périphérique connecté, le Walkman peut être chargé par l'ordinateur.

Note

- Alors que le USB-DAC fonction est active, les fonctions suivantes sont désactivées.
 - La fonction de réduction du bruit
 - Mode Bruit ambiant
- Vous ne pouvez pas écouter le son reproduit sans fil lorsque la USB-DAC fonction est active.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Installation de Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Réglage des paramètres de la qualité audio](#)
- [Comment utiliser les différents écrans sur le Walkman](#)
- [Écran USB-DAC](#)
- [Site Web d'assistance à la clientèle](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Réglage des paramètres de la qualité audio

Le Walkman a différents paramètres pour régler la qualité du son.

À partir du menu [Paramètres]

Dans l'écran de lecture, appuyez sur  puis [Paramètres].
Vous pouvez définir les paramètres audio suivants dans le menu sous [Audio] ou [Écouteurs].

AudioClair+™

Cette fonction applique automatiquement les paramètres de qualité audio recommandés à la sortie audio.

Clear Phase™

La fonction optimise les caractéristiques sonores des écouteurs de vous utilisez.

À partir du menu [Paramètres] – [Paramètres audio]

Dans l'écran de lecture, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 – [Paramètres] – [Paramètres audio] ([Audio]).

Vous pouvez également ajuster les paramètres suivants à partir des Écrans de réglage de la qualité audio.

Égaliseur

Vous pouvez sélectionner un paramètre d'égaliseur en fonction du genre musical que vous écoutez. Vous pouvez également préréglager vos paramètres d'égaliseur en tant que paramètres personnalisés.

DSEE HX

Cette fonction améliore la qualité sonore des fichiers audio. La qualité du son devient presque égale à celle de l'Audio haute résolution. La fonction reproduit les sons aigus souvent perdus.

Linéarisateur de phase CC

Cette fonction permet de régler le décalage de phase des basses fréquences pour reproduire les caractéristiques acoustiques des amplificateurs analogiques.

VPT (Surround)

Cette fonction applique un effet surround et enrichit la qualité de reproduction du son de la lecture audio. VPT, qui signifie Virtualphones Technology (technologie Virtualphone), est une technologie de traitement du son développée par Sony.

Normaliseur dynamique

Vous pouvez modérer le changement de volume entre les pistes pour réduire les différences de niveau de volume.

Note

- Lorsqu'il y a une connexion Bluetooth active, les paramètres de qualité audio ne sont pas valides.
- [Clear Phase™] ne peut pas être réglée dans les cas suivants.
 - Lorsque [AudioClair+] est réglé sur [Activé].
 - Lorsque vous avez sélectionné [Autres écouteurs] pour le paramètre [Écouteurs].
- Vous ne pouvez pas ajuster [Paramètres audio] dans les cas suivants.

— Lorsque [AudioClair+] est réglé sur [Activé].

- Les paramètres de qualité audio ne s'appliquent pas à la radio FM.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Comment utiliser les différents écrans sur le Walkman](#)
- [Écrans de réglage de la qualité audio](#)

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Utilisation de la fonction de Réduction du bruit

La fonction de Réduction du bruit réduit le bruit ambiant. Vous pouvez écouter votre musique à un volume bas. Vous avez besoin d'une paire d'écouteurs dotés de la fonction de Réduction du bruit. Les écouteurs suivants sont compatibles avec le Walkman.

- IER-NW500N
- IER-NW500NE
- MDR-NW750N
- MDR-NW750NE

Cette rubrique comprend des instructions pour les opérations suivantes.

- Sélectionner les écouteurs.
- Activer la fonction de Réduction du bruit.
- Sélection d'un environnement de réduction du bruit
- Réglage du niveau de Réduction du bruit.

1 Sélectionnez les écouteurs de Réduction du bruit.

Dans l'écran de lecture, appuyez sur  puis [Paramètres]. Sélectionnez ensuite les écouteurs de Réduction du bruit dans le menu déroulant sous [Écouteurs].

2 Activer la fonction de Réduction du bruit.

Après avoir sélectionné les écouteurs de Réduction du bruit, appuyez sur [Réduction Bruit]. Le menu paramètres pour [Réduction Bruit] s'affiche. Appuyez sur le commutateur de Réduction du bruit pour activer la fonction.

 s'affiche dans la zone d'informations.

3 Configurer les paramètres de la fonction de Réduction du bruit, si nécessaire.

- [Sélect. Environnement] :
Vous pouvez sélectionner un type de Réduction du bruit pour correspondre à l'environnement actuel. [AINC entièrement auto] définit automatiquement le mode de Réduction du bruit plus efficace.
- [Régler Réduction Bruit] :
Vous pouvez ajuster l'effet Réduction du bruit. Ajuster l'effet à l'aide du curseur.

Pour désactiver la fonction de réduction du bruit

1. Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.

 – [Paramètres] – [Réduction Bruit] ([Écouteurs]).

2. Appuyez sur le commutateur de Réduction du bruit pour désactiver la fonction.

Astuce

- Un raccourci est disponible pour la fonction de Réduction du bruit. Vous pouvez appuyer  sur l'écran [Paramètres] pour activer la fonction de Réduction du bruit ou la désactiver.
- Lorsque vous avez sélectionné un casque Réduction du bruit, vous pouvez activer [Clear Phase™].
- Sélectionnez [Autres écouteurs] pour utiliser des écouteurs qui ne prennent pas en charge la fonction de réduction du bruit.

- Le son peut sauter lorsque vous écoutez le Walkman dans les transports publics. Ceci est causé par le système de Réduction du bruit et n'est pas un dysfonctionnement. Son saccadé peut être réduite si vous réglez l'effet Réduction du bruit.

Note

- Utilisez les écouteurs qui sont compatibles avec la fonction de Réduction du bruit. Dans le cas contraire, la fonction de Réduction du bruit ne fonctionnera pas.
- Sélectionnez une taille d'oreillette appropriée pour profiter de tous les effets de la fonction de Réduction du bruit.
- Vous pouvez entendre des bruits de frottement tout en portant des écouteurs. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- La fonction de Réduction du bruit réduit principalement le bruit dans les bandes de fréquences basses. Cette fonction n'annule pas tous les bruits.
- Ne couvrez pas le microphone du casque d'écoute.
- Lorsque la fonction de Réduction du bruit fonctionne correctement, vous pouvez entendre un léger sifflement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Conserver le Walkman à l'écart des téléphones mobiles ou des smartphones. Ces appareils peuvent causer du bruit.
- Désactiver la fonction de Réduction du bruit dans des endroits calmes, où la Réduction du bruit peut ne pas être efficace.
- Retirez les écouteurs de vos oreilles avant de vous connecter au Walkman. Supprimez également les écouteurs de vos oreilles avant de les déconnecter du Walkman. Un grand bruit peut être généré lorsque les écouteurs sont connectés ou déconnectés.
- Vous pouvez entendre un bruit lorsque vous activez la fonction de Réduction du bruit ou la désactivez. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- La fonction de Réduction du bruit est désactivée pendant que les fonctions suivantes sont actives.
 - La USB-DAC fonction
 - Mode Bruit ambiant

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Utilisation de la fonction \[Clear Phase™ \]](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Qu'est-ce que le mode Bruit ambiant ?

Le mode Bruit ambiant utilise les microphones intégrés aux écouteurs prenant en charge le mode Bruit ambiant pour vous permettre d'entendre les bruits ambiants même lorsque vous portez les écouteurs. Pour écouter la musique en toute sécurité, soyez attentif aux bruits environnants.

Note

- Le mode Bruit ambiant vous permet d'entendre le bruit ambiant même lorsque vous portez les écouteurs. Toutefois, notez que ce mode ne vous permet pas d'entendre tous les bruits environnants. Vous risquez de ne pas bien entendre les bruits ambiants selon l'environnement où vous vous trouvez, le type de musique lue sur le Walkman ou le niveau de volume. Soyez très prudent lorsque vous utilisez les écouteurs dans des lieux où une impossibilité d'entendre les bruits ambiants pourrait être dangereuse (par exemple sur des routes où circulent des voitures ou des vélos).
- Le mode Bruit ambiant peut mal fonctionner si vous utilisez les écouteurs avec des oreillettes non adaptées à vos oreilles. Utilisez des oreillettes d'une taille adaptée à vos oreilles, permettant un port confortable.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [À l'aide du Mode Bruit ambiant](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

À l'aide du Mode Bruit ambiant

Vous pouvez écouter de la musique tout en surveillant les bruits ambiants.

Utilisez le IER-NW500N/NW500NE lorsque vous utilisez le Mode Bruit ambiant. N'utilisez pas les écouteurs qui ne sont pas compatibles avec le Mode Bruit ambiant.

1 Sélectionnez les écouteurs qui sont compatibles avec le Mode Bruit ambiant.

Dans l'écran de lecture, appuyez sur  puis [Paramètres]. Ensuite, sélectionnez [IER-NW500N/NE] dans le menu déroulant sous [Écouteurs].

2 Activez le Mode Bruit ambiant

Après avoir sélectionné les écouteurs, appuyez sur [Mode Bruit ambiant]. Le menu paramètre de Mode Bruit ambiant s'affiche. Appuyez sur le commutateur de Mode Bruit ambiant pour activer la fonction.

AMB s'affiche dans la zone d'informations.

3 Ajustez les paramètres de Mode Bruit ambiant, si nécessaire.

- [Niveau Bruit ambiant] :
Vous pouvez ajuster le niveau de surveillance de bruit ambiant.

Pour désactiver le Mode Bruit ambiant

1. Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.

 – [Paramètres] – [Mode Bruit ambiant] ([Écouteurs]).


2. Appuyez sur le commutateur de Mode Bruit ambiant pour désactiver la fonction.

Astuce

- Un raccourci est disponible pour le Mode Bruit ambiant. Vous pouvez appuyer  sur l'écran [Paramètres] pour activer ou désactiver le Mode Bruit ambiant.
- Sélectionnez [MDR-NW750N/NE] ou [Autres écouteurs] pour utiliser des écouteurs qui ne prennent pas en charge le Mode Bruit ambiant.

Note

- Notez qu'un hurlement peut-être être produit dans les situations suivantes. Ne couvrez pas le microphone des écouteurs. (1)
- Vous utilisez un casque incompatible.
- Vous couvrez le microphone pendant que vous utilisez le Mode Bruit ambiant.
- Vous tenez les écouteurs dans vos mains pendant que vous utilisez le Mode Bruit ambiant.

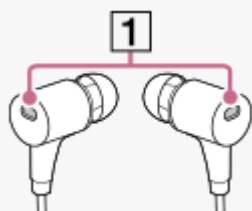

- En fonction de l'environnement ou le volume des sons d'ambiance, Mode Bruit ambiant peut désactiver temporairement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Réglez le paramètre de niveau de Mode Bruit ambiant ([Niveau Bruit ambiant]). Il peut améliorer le problème.
- Lorsque vous vous déconnectez le casque sur le Walkman, désactiver Mode Bruit ambiant au préalable.
- Si vous ne pouvez pas entendre les sons ambiantes bien, essayez de modifier [Niveau Bruit ambiant]. Ce paramètre peut améliorer le niveau de sons d'ambiance.
- En fonction de l'environnement, un bruit de frottement peut être perceptible. (Bruit de frottement fait référence à un bruit généré lorsque le câble des écouteurs frotte vêtements ou lorsque cheveux frotte contre le casque, etc..) Dans ce cas, réglez [Niveau Bruit ambiant]. Le bruit de frottement peut être réduit.
- Mode Bruit ambiant est désactivée pendant que les fonctions suivantes sont actives.
 - La USB-DACfonction
 - La fonction de radio FM
 - La fonction de réduction du bruit

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Qu'est-ce que le mode Bruit ambiant ?](#)

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Utilisation de la fonction [Clear Phase™]

Vous pouvez profiter de tous les effets de la fonction Réduction du bruit ou [Clear Phase™] en sélectionnant des écouteurs compatibles.

- 1 Dans l'écran de la bibliothèque, appuyez sur  puis [Paramètres].
- 2 Sélectionnez [IER-NW500N/NE] ou [MDR-NW750N/NE] dans le menu déroulant sous [Écouteurs].
- 3 Appuyez sur [Clear Phase™] pour ajouter une coche.

Astuce

- [Clear Phase™] ne peut pas être défini lorsque [AudioClair+] est défini sur [Activé].
- [Clear Phase™] ne peut être définie que lorsque vous avez sélectionné [IER-NW500N/NE] ou [MDR-NW750N/NE].
- Sélectionnez [Autres écouteurs] pour utiliser des écouteurs qui ne prennent pas en charge la fonction de réduction du bruit. Lorsque [Autres écouteurs] est sélectionné, vous ne pouvez pas activer la fonction de Réduction du bruit ou la fonction [Clear Phase™].

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Utilisation de la fonction de Réduction du bruit](#)
- [Réglage des paramètres de la qualité audio](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Comment préparer le contenu d'étude de langue

Vous devez transférer les pistes dans le dossier [LEARNING] sur le Walkman avant de pouvoir utiliser la fonction étude de la langue.

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour transférer le contenu d'étude de langue.

- Sur le Walkman :
Vous pouvez déplacer des pistes, des albums ou artistes de la bibliothèque de musique à la bibliothèque d'étude de langue.
 - Dans l'écran de lecture, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant. Vous pouvez déplacer la piste en cours.
 – [Déplacer Chansons vers Étude de langue].
 - Sur une liste des pistes, liste des albums ou liste artiste, cliquez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant. Vous pouvez déplacer la piste sélectionnée, un album ou un artiste.
 – [Déplacer Chansons vers Étude de langue].
- Dans Music Center for PC:
Spécifier le genre du contenu d'étude de langue et puis transférer le contenu vers le Walkman.
- Dans l'Explorateur Windows ou Mac Finder:
Glissez -déposez le contenu d'étude de langue sur le [LEARNING] dossier sur le Walkman.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Transfert du contenu d'étude de langue à partir d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)
- [Transfert de contenu d'étude de langue à l'aide de l'Explorateur Windows](#)
- [Transfert de contenu d'étude de langue à l'aide de Mac Finder](#)
- [Utilisation de la fonction Étude de la langue](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Utilisation de la fonction Étude de la langue

La fonction étude de la langue fournit les fonctions utiles suivantes pour l'apprentissage des langues.

- DPC (contrôle numérique de la hauteur du son)
- Répétition A-B
- Relecture rapide

1 Dans l'écran de la bibliothèque, appuyez sur .

Le Walkman basculera vers la fonction étude de la langue. Ensuite, l'écran de la bibliothèque pour la fonction étude de la langue s'affiche.

2 Sélectionnez une catégorie et sous-catégorie jusqu'à l'apparition d'une liste des pistes et puis sélectionnez une piste.

La lecture commence.

Fonctions utiles pour la lecture



1 DPC (contrôle numérique de la hauteur du son)

Vous pouvez modifier la vitesse de lecture.

2 Répétition A-B

- Appuyez sur [A] pour définir un point de départ. Ensuite, appuyez sur [B] pour définir un point de fin. Le Walkman jouera la section à partir de [A] à [B] à plusieurs reprises.
- Appuyez sur  pour revenir en arrière au point [A].
- Appuyez sur  pour passer à la piste suivante. La fonction de répétition A-B sera désactivée.
- Si vous voulez écouter la piste en entier, appuyez sur .

3 Relecture rapide

Vous pouvez passer à 10 secondes en arrière, 3 secondes en arrière ou 5 secondes en avant dans la piste.

Pour revenir à la fonction de lecture de musique

Appuyez sur  en haut à gauche de l'écran de la bibliothèque.

Astuce

- Vous pouvez déplacer des pistes, des albums ou artistes à partir de la bibliothèque d'étude de langue à la bibliothèque de musique.
 - Dans l'écran de lecture, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant. Vous pouvez déplacer la piste en cours.
 – [Déplacer Chansons vers Musique].
 - Sur une liste des pistes, liste des albums ou liste artiste, cliquez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant. Vous pouvez déplacer la piste sélectionnée, un album ou un artiste.
 – [Déplacer Chansons vers Musique].

Note

- Il doit se passer au moins une seconde entre le point de départ (A) et le point d'extrémité (B) pour la fonction répétition A-B.
- Les fichiers Audio haute résolution seront convertis au format PCM.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Comment utiliser les différents écrans sur le Walkman](#)
- [Écran de la bibliothèque](#)
- [Écran de l'étude de la langue](#)
- [Comment préparer le contenu d'étude de langue](#)
- [Transfert du contenu d'étude de langue à partir d'un ordinateur Windows à l'aide de Music Center for PC](#)
- [Transfert de contenu d'étude de langue à l'aide de l'Explorateur Windows](#)
- [Transfert de contenu d'étude de langue à l'aide de Mac Finder](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Écoute des émissions de radio FM

Branchez un casque pour écouter la radio FM. Le cordon des écouteurs fonctionne comme une antenne.

1 Connectez une paire d'écouteurs au Walkman.

2 Dans l'écran de la bibliothèque, appuyez sur .

Le Walkman, basculera vers la fonction de radio FM.
Le commutateur de radio FM () s'active automatiquement.

3 Appuyez sur  /  () plusieurs fois pour sélectionner une fréquence ()

Si vous avez préréglé une station d'émission, appuyez sur  /  () plusieurs fois pour sélectionner la station présélectionnée.

Pour analyser la station détectée précédente ou suivante

Maintenez enfoncé  /  () . Le Walkman lance la recherche et s'arrête lorsqu'il reçoit une émission.

Pour modifier la sensibilité de balayage

Appuyez sur  puis [Réglages de la Radio FM]. Ensuite, appuyez sur le paramètre de votre choix pour [Sensibilité de Balayage].

Pour modifier le paramètre monophonique/auto

Appuyez sur  puis [Réglages de la Radio FM]. Ensuite, appuyez sur le paramètre de votre choix pour [Mono/Auto].

Note

- Les paramètres de qualité audio ne s'appliquent pas à la radio FM.
- Vous ne pouvez pas écouter la radio FM lorsqu'il existe une connexion Bluetooth active.
- Si vous vous déconnectez le casque pendant que vous écoutez la radio FM, le commutateur de radio FM s'éteint automatiquement. Même si vous vous reconnectez le casque audio, le commutateur se rallumera pas automatiquement. Pour écouter la radio FM à nouveau, reconnectez le casque et cliquez de nouveau sur le commutateur de radio FM.
- La réception radio peut ne pas être stable si vous utilisez des écouteurs autres que ce qui suit.
 - IER-NW500N/NW500NE
 - MDR-NW750N/NW750NE
- Alors que la fonction de radio FM est active, Mode Bruit ambiant est désactivée.

Rubrique associée

- [Comment utiliser les différents écrans sur le Walkman](#)
- [Écran de la bibliothèque](#)
- [Écran de la radio FM](#)
- [Prédéfini on des stations de radio FM](#)

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Prédéfinition des stations de radio FM

Vous pouvez préréglager les stations de radio FM automatiquement ou manuellement.

Prédéfinition automatique des stations de radio FM

1. Dans la fonction radio FM, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 – [Préréglage automatique] – [OK].
Les stations d'émission pouvant être reçues seront préréglées par ordre de fréquence.

Prédéfinition manuelle des stations de radio FM

1. Dans la fonction de radio FM, réglez une station d'émission.
2. Appuyez sur  puis [Enregistrer comme Préréglage].

Astuce

- Pour supprimer une station d'émission préréglée, appuyez sur  puis [Suppression Préréglage] pendant que vous êtes réglé sur cette station.
- Vous pouvez préréglager jusqu'à 30 stations.

Note

- Appuyez sur [Préréglage automatique] efface toutes les préréglages précédents.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Écran de la radio FM](#)
- [Écoute des émissions de radio FM](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Utilisez le mode de Stockage de masse USB

Lorsque vous vous connectez le Walkman à un ordinateur Windows, les modes suivants sont disponibles.

Mode de Stockage de masse USB

- L'ordinateur utilise le Walkman comme un périphérique de stockage USB.
- Les données peuvent être transférées entre l'ordinateur et le Walkman.
- Vous pouvez accéder au [WALKMAN] et les dossiers [SD_CARD] directement pour gérer les fichiers.
- Le Walkman se charge par le biais de l'ordinateur.
- Vous ne pouvez pas exploiter le Walkman.

Mode USB

- Le Walkman se charge par le biais de l'ordinateur.
- Vous pouvez utiliser le Walkman tandis que le Walkman est connecté à l'ordinateur.
- Les données ne peuvent pas être transférées.

Cette rubrique comprend des instructions pour les opérations suivantes.

- Passage du mode de Stockage de masse USB au mode USB
- Passage du mode USB au mode de Stockage de masse USB

Passage du mode de Stockage de masse USB au mode USB

Lorsque vous vous connectez le Walkman à un ordinateur, le Walkman passe en mode de Stockage de masse USB.

1. Appuyez sur [Désactiver le stockage de masse USB] ().
- L'écran du mode USB s'affiche.

2. Appuyez sur .
- L'écran retourne à l'écran précédent.

Passage du mode USB au mode de Stockage de masse USB

Selon la fonction sélectionnée,  ou [Paramètres de connexion USB] peut ne pas apparaître sur l'écran du Walkman. Dans ce cas, appuyez sur  pour revenir à l'écran de la bibliothèque pour la fonction de lecture de musique.

1. Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 – [Paramètres] – [Paramètres du lecteur] ([Paramètres de base]) – [Paramètres de connexion USB] – [Activer le stockage de masse USB] – [OK].

Note

- Avant de désactiver le mode de Stockage de masse USB, nous vous recommandons d'utiliser [Retirer le périphérique en toute sécurité] sur l'ordinateur.
- Ne déconnectez pas le Walkman lorsque vous transférez des contenus entre le Walkman et l'ordinateur. Cela endommagerait les données.
Sur l'écran d'ordinateur, vérifiez que les données ont fini de se transférer correctement.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Recharge de la batterie](#)

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Redémarrage du Walkman

Redémarrez le Walkman si son fonctionnement devient instable ou le Walkman se fige.


Redémarrage ne supprime pas les données et informations concernant le couplage.

Toutefois, effectuez les opérations suivantes avant de redémarrer le Walkman.

Dans le cas contraire, les données sur le Walkman peuvent être endommagées.

- Déconnectez le Walkman de l'ordinateur.
- Arrêtez la lecture.

1 Maintenez enfoncé le bouton (1) pendant 8 secondes jusqu'à ce que le Walkman redémarre.

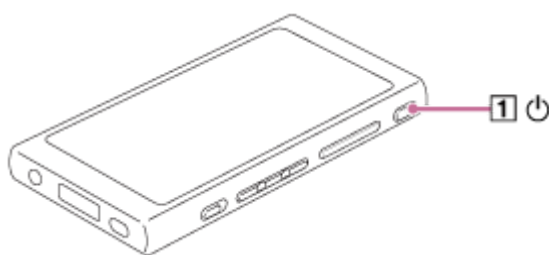

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Réinitialisation/formatage/initialisation du Walkman](#)
- [Formatage d'une carte microSD](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Réinitialisation/formatage/initialisation du Walkman

Cette rubrique comprend des instructions pour les opérations suivantes.

- La réinitialisation du Walkman.
- Formatage de la mémoire du Walkman.
- Reconstruction de la base de données sur le Walkman.
- L'initialisation du Walkman.

Confirmez les détails de chaque fonction. Ensuite, sélectionnez l'élément de menu correspondant à vos besoins.

- 1 Dans l'écran de la bibliothèque, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.**
 – [Paramètres] – [Paramètres du lecteur] ([Paramètres de base]) – [Rétablissement/Formatage].

- 2 Appuyez sur l'opération que vous voulez exécuter.**

Suivez les instructions à l'écran. Veillez à confirmer les messages avec précaution.

[Rétabl. ts Paramètres]	Cette opération réinitialise tous les paramètres de configuration aux paramètres par défaut. Si vous sélectionnez cette opération, le Walkman va redémarrer automatiquement.
[Formater stockage système]	Cette opération formate la mémoire interne du Walkman. Notez que toutes les données (y compris les données d'exemple) stockées sur le Walkman seront supprimées. Enregistrez une copie de sauvegarde des données importantes.
[Recréer la base de données]	Cette opération reconstruit la base de données sur le Walkman. Vous pouvez reconstruire la base de données manuellement.
[Rétablir la configuration d'usine]	Cette opération initialise les paramètres et la mémoire interne. Vous pouvez restaurer le Walkman à ses paramètres par défaut. Toutes les données transférées seront effacées. Toutefois, le Walkman restaurera son contenu échantillon préinstallé et les programmes d'installation en tant que paramètres par défaut. Si vous sélectionnez cette opération, le Walkman va redémarrer automatiquement et lancer l'Assistant de configuration initiale.

Astuce

- Même si vous exécutez [Rétabl. ts Paramètres], les paramètres suivants ne changeront pas.
 - Temps écoulé de la piste sélectionnée
 - La liste de signets (1 à 10)
 - Paramètres utilisateur de l'écran de la bibliothèque
 - Informations sur les contenus récemment transférés
 - Stations de radio FM préréglées
 - Paramètres de l'horloge
 - Paramètres de langue

Note

- Sony ne garantit pas les performances si vous reformatez la mémoire du Walkman à l'aide d'un ordinateur.
- Si vous exécutez [Rétablir la configuration d'usine]/[Rétabl. ts Paramètres], les informations de pairage pour les périphériques Bluetooth seront supprimées du Walkman.
- Si vous reconstruisez la base de données, les informations suivantes seront effacées.
 - Temps écoulé de la piste sélectionnée
 - Ordre de lecture

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Redémarrage du Walkman](#)
- [Formatage d'une carte microSD](#)

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Formatage d'une carte microSD

Vous pouvez formater une carte microSD sur le Walkman.

Le formatage d'une carte microSD supprimera toutes les données stockées sur la carte. Enregistrer une copie de sauvegarde à l'avance. Veillez à ne pas effacer des données importantes.

- 1 Dans l'écran de la bibliothèque, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 – [Paramètres] – [Paramètres du lecteur] ([Paramètres de base]) – [Rétablissement/Formatage] – [Formater carte SD].

Suivez les instructions à l'écran. Veillez à confirmer les messages avec précaution.

Note

- Formatez la carte microSD sur le Walkman. Dans le cas contraire, certaines fonctions du Walkman peuvent être limitées.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Redémarrage du Walkman](#)
- [Réinitialisation/formatage/initialisation du Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Vérification des informations sur le Walkman

Vous pouvez consulter des informations telles que la version du logiciel système et le nom du modèle.

- 1 Dans l'écran de la bibliothèque, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 – [Paramètres] – [Informations sur l'Unité] ([Autres]).

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Mise à jour du logiciel du système du Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Mise à jour du logiciel du système du Walkman

Vous pouvez mettre à jour le logiciel du Walkman.

Vous recevrez des notifications de mise à jour par les méthodes suivantes.

- À partir de Music Center for PC (vous recevrez des notifications de mise à jour automatiquement.)
- À partir du site Web de support client (accédez au site manuellement pour recevoir des avis de mise à jour.)

Accédez au site de support client pour obtenir les dernières informations.

La procédure suivante décrit comment mettre à jour le logiciel à partir du site Web de support client.

Pour plus d'informations sur la façon d'installer le programme, consultez le site Web de support client.

- 1 **Téléchargez le programme de mise à jour sur un ordinateur à partir du site Web.**
- 2 **Connectez le Walkman à l'ordinateur.**
- 3 **Lancez le programme de mise à jour.**
- 4 **Suivez les instructions à l'écran.**

Astuce

- Pour vérifier les informations de version du Walkman, appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.
 – [Paramètres] – [Informations sur l'Unité] ([Autres]).

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Site Web d'assistance à la clientèle](#)
- [Redémarrage du Walkman](#)
- [Réinitialisation/formatage/initialisation du Walkman](#)
- [Vérification des informations sur le Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Utilisation des boutons de raccourci à partir du panneau de configuration rapide

Les boutons de raccourci pour certaines fonctions sont disponibles dans le panneau de configuration rapide. Vous pouvez activer certaines fonctions directement sans faire défiler dans le menu [Paramètres].

- 1 Appuyez sur  puis [Paramètres].
- 2 Appuyez sur le bouton de raccourci pour la fonction de votre choix.

Fonctions disponibles

Bouton de raccourci	Fonction
	Appuyez sur le bouton pour régler la luminosité de l'écran. Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre 1 et 100.
	Appuyez sur le bouton pour activer la fonction Réduction du bruit ou la désactiver.
	Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver le Mode Bruit ambiant.
	Appuyez sur le bouton pour activer la fonction Bluetooth ou la désactiver. Lorsque la fonction Bluetooth est activée, le Walkman se connectera automatiquement à l'appareil qui était connecté la dernière fois.

Note

- La fonction de Réduction du bruit n'est pas efficace si les écouteurs connectés sont différents de ceux désignés.
- La fonction de Réduction du bruit n'est pas disponible si [Autres écouteurs] est sélectionné comme paramètre [Écouteurs].
- Le Mode Bruit ambiant n'est pas efficace si les écouteurs connectés sont différents de ceux désignés.
- Mode Bruit ambiant n'est pas disponible si [MDR-NW750N/NE] ou [Autres écouteurs] est sélectionné comme le paramètre [Écouteurs].
- Associer le Walkman et le périphérique Bluetooth (périphérique audio ou contrôle à distance) à l'avance.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Rubrique associée

- [Connexion du Walkman à un périphérique Bluetooth non apparié pour la première fois](#)
- [Utilisation de la fonction de Réduction du bruit](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Menu paramètres

Dans le menu Paramètres, vous pouvez régler plusieurs paramètres.
Pour entrer dans le menu paramètres, appuyez sur  puis [Paramètres].
Vous pouvez sélectionner le menu paramètres sur l'écran suivant.

- Écran de la bibliothèque
- Écran de lecture
- Écran File d'attente pour lecture
- Écran de la liste de signets

Paramètres de base

Paramètres de lecture	Mode de Lecture
	Lecture de la bibliothèque en continu
	Minuterie d'arrêt
	Affichage de la liste d'artistes
	Afficher paroles
Paramètres de sortie	Sortie écouteurs
	Sortie USB pour DSD
	Paramètres de lecture DSD
Paramètres du lecteur	Réglages du Bip
	Désactiver le panneau tactile si le commutateur HOLD est actif
	Minuterie d'Extinction de l'Ecran
	Monter/démonter une carte SD
	Paramètres de connexion USB
	Alimentation auto désactivée
	Entretien batterie
	Paramètres Horloge
	Langue (Language)
	Rétablissement/Formatage

Note

- Les sons de fonctionnement ([Réglages du Bip]) ne sont pas émis lorsque le son est lu via un périphérique Bluetooth.
- Le Walkman n'affiche pas une horloge. Le réglage de l'horloge est utilisé pour la gestion des données.

Audio

AudioClair+ (Activé/Désactivé)	–
Paramètres audio	Égaliseur
	DSEE HX
	Linéarisateur de phase CC
	VPT (Surround)
	Normaliseur dynamique

Écouteurs

IER-NW500N/NE	–
MDR-NW750N/NE	
Autres écouteurs	
Réduction Bruit	Activé/Désactivé
	Sélect. Environnement
	Régler Réduction Bruit
Mode Bruit ambiant	Activé/Désactivé
	Niveau Bruit ambiant
Clear Phase™ (Activé/Désactivé)	–

Bluetooth

Connecter à/Ajouter périph. audio	Activé/Désactivé
	Ajouter un périphérique (Pairage)
	Périphériques ajoutés
Paramètres connexion périph. audio	Qualité de lecture sans fil
	Utiliser le mode amélioré
Paramètres de contrôle à distance (*1)	Activé/Désactivé
	Contrôle à distance ajouté
	Ajouter un contrôle à distance
	Supprimer le contrôle à distance
NFC (Activé/Désactivé)	–
Infos Bluetooth	Version Bluetooth/Nom du périphérique/Adresse du périphérique Bluetooth/Profil/Version

* 1 L'élément de menu est disponible uniquement sur les modèles vendus dans certains pays ou régions.

Paramètres des fonctions

Paramètres d'étude de la langue	Mode de Lecture
---------------------------------	-----------------

Réglages de la Radio FM	Sensibilité de Balayage
	Mono/Auto
Paramètres USB DAC	Charger ce lecteur à partir de l'appareil connecté

Autres

Informations sur l'Unité	Nom du modèle, version du microprogramme, nombre total de pistes, etc.
--------------------------	--

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Remarques sur la manipulation du Walkman

Consultez les notes ci-dessous et suivez les instructions pour utiliser le Walkman en toute sécurité.

- Consultez un médecin si vous êtes blessé ou brûlé en raison de l'utilisation du produit.
- Contacter le plus proche revendeur Sony ou Sony Service Center si le Walkman ne fonctionne pas correctement.
- Observez les précautions suivantes. Dans le cas contraire, une explosion, un incendie, un choc électrique, des brûlures ou des blessures risquent de survenir.
 - Ne pas exposer le Walkman au feu.
 - Ne pas laisser les objets métalliques pénétrer à l'intérieur du Walkman.
 - Ne pas court-circuiter les bornes du Walkman avec des objets métalliques.
 - Ne démontez pas ou ne modifiez pas le Walkman.
 - N'utilisez pas le Walkman lorsque vous voyez un éclair ou entendez le tonnerre.
 - N'utilisez pas le Walkman s'il provoque une réaction désagréable sur votre peau.
- Observez les précautions suivantes. Dans le cas contraire, vous pouvez endommager le boîtier ou provoquer un dysfonctionnement du Walkman.
 - Ne placez pas le Walkman en plein soleil.
 - Ne placez pas le Walkman dans des endroits où la température est très élevée.
 - Ne laissez pas le Walkman en plein soleil. Ne laissez pas le Walkman dans une voiture avec toutes les fenêtres fermées, en particulier pendant l'été.



- Ne placez pas le Walkman dans des endroits où il est exposé aux vibrations.
- Ne faites pas tomber le Walkman de haut.
- N'appliquez pas d'une pression excessive ou un choc sur le Walkman.
- Ne placez pas le Walkman dans des endroits où il y a aimantation. Par exemple, ne placez pas le Walkman près d'un aimant, des haut-parleurs ou un téléviseur.
- N'activez pas le Walkman juste après que vous l'avez déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud.
- N'utilisez pas le Walkman dans un endroit humide, comme dans une salle de bain ou un sauna.
- Ne laissez pas le Walkman sur une surface instable ou dans une position inclinée.
- Ne vous asseyez pas lorsque le Walkman est inséré dans votre poche.



- N'utilisez pas le Walkman dans des endroits où il est exposé à un excès de poussière.
- Lorsque vous rangez le Walkman dans un sac, n'appliquez pas de chocs violents au sac. En particulier, évitez de stocker le Walkman dans un sac avec le cordon du casque ou les cordons des écouteurs enroulés autour du Walkman.



- Le Walkman n'est étanche ni à l'eau ni à la poussière. Observez les précautions suivantes. Dans le cas contraire, le Walkman peut devenir inutilisable en raison des terminaux court-circuités ou du métal corrodé.
 - Ne faites pas tomber le Walkman dans l'eau.
 - N'utilisez pas le Walkman dans des endroits humides ou par temps humide comme sous la pluie ou la neige.
 - Ne placez pas le Walkman contre votre peau ou vos vêtements lorsque vous transpirez.
 - Ne touchez pas le Walkman avec les mains mouillées.



- Conformez-vous aux annonces concernant l'utilisation des appareils électroniques lorsque vous êtes dans un avion.
- De la chaleur peut se produire dans le Walkman dans les situations suivantes, mais ce n'est pas un dysfonctionnement. Toutefois, soyez prudent car il existe un risque de brûlure basse température.
 - Alors que la batterie est en cours de chargement.
 - Alors que le Walkman joue pendant une période prolongée.
- Évitez d'exercer une pression excessive sur la surface de l'écran d'affichage. Une force excessive peut entraîner les problèmes suivants.
 - Couleurs ou luminosité déformées.
 - Mauvais fonctionnement de l'écran.
 - Blessure à partir d'un écran fissuré.
- L'écran Walkman est en verre. Le verre peut casser si vous faites tomber le Walkman sur une surface dure ou si vous appliquez une force importante sur l'écran. Soyez prudent lorsque vous tenez le Walkman. Si le verre est fissuré ou ébréché, n'utilisez pas le Walkman ni toucher la partie endommagée. Dans le cas contraire, vous pouvez vous blesser.
- Lorsque vous utilisez une sangle, notez ce qui suit.
 - La sangle peut se coincer sur les objets qui vous entourent. Veillez à éviter tout risque d'étranglement.
 - Veillez à ne pas balancer le Walkman tout en tenant la sangle. Vous pouvez heurter une personne avec le Walkman.
- Le contenu que vous enregistrez est uniquement pour usage personnel. Selon la loi sur le droit d'auteur, le contenu ne peut pas être utilisé sans l'autorisation du détenteur du copyright.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Remarques sur les écouteurs

Sécurité routière

N'utilisez pas les écouteurs dans les situations suivantes.

- Lorsque vous conduisez une voiture, une moto ou un vélo.
- Endroits où il est dangereux de ne pas entendre correctement. Par exemple, sur les quais de gare, dans les zones de circulation de véhicules ou près de chantiers de construction.

Prévention des troubles de l'audition

Respectez les instructions suivantes pour protéger votre système auditif.

- Maintenez le volume à un niveau modéré. N'écoutez pas un contenu audio à des volumes élevés pendant une période prolongée.
- Ne montez pas le volume brusquement.

À propos des écouteurs intra-auriculaires

- Lorsque vous utilisez des écouteurs intra-auriculaires avec un degré élevé d'adhérence, notez ce qui suit. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager vos oreilles ou vos tympons.
 - N'insérez pas les oreillettes de force dans vos oreilles.
 - Ne retirez pas les oreillettes de vos oreilles soudainement. Lorsque vous retirez les écouteurs, déplacez les oreillettes vers le haut et le bas doucement.
- Lorsque vous débranchez les écouteurs du Walkman, tenez les écouteurs par la fiche. Tirer sur le cordon lui-même peut endommager les écouteurs.
- Ne dormez pas alors que vous portez des écouteurs. Le cordon peut s'enrouler autour votre cou pendant que vous dormez.

Respect d'autrui

Évitez d'utiliser le Walkman dans les environnements où la fuite de son dérange les autres personnes.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Remarques sur la batterie intégrée

Ne pas toucher la batterie rechargeable avec vos mains si la batterie fuit. Le liquide peut causer des brûlures ou la cécité. Si le liquide entre en contact avec votre corps ou vos vêtements, nettoyez le liquide immédiatement à l'eau claire.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Remarques sur le logiciel

- Les lois sur le droit d'auteur interdisent les actions suivantes, sans l'autorisation du détenteur du copyright.
 - La reproduction du logiciel ou du manuel en totalité ou en partie.
 - Le prêt du logiciel
- En aucun cas Sony ne peut être tenue pour responsable des incidents suivants peuvent découler de l'utilisation du logiciel fourni.
 - Dommages financiers
 - Perte de bénéfices
 - Réclamations de tiers
- Le logiciel fourni ne peut pas être utilisé avec des périphériques pour lesquels il n'est pas conçu.
- Veuillez noter que les spécifications du logiciel peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer la qualité.
- Les explications dans ce manuel supposent que vous êtes familiarisé avec les opérations de base d'un ordinateur.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation des ordinateurs et systèmes d'exploitation, consultez leurs manuels respectifs.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Notes sur les données d'exemple

Échantillons de musique est préinstallé sur le Walkman pour l'écoute d'essai.

Les échantillons de données ne sont pas installés dans certains pays ou certaines régions.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Informations générales

- Le temps de charge et le temps de lecture dépendent des conditions suivantes.
 - Le nombre de fois que vous avez chargé la batterie
 - Température de fonctionnement
- Lorsque la batterie est suffisamment chargée mais l'autonomie sur batterie est passée à environ la moitié de sa durée normale, la batterie peut être usée.
- Une batterie rechargeable lithium-ion est intégrée au Walkman. Lorsque vous rangez le Walkman pendant de longues périodes, vérifiez ce qui suit pour éviter la détérioration de la batterie intégrée.
 - Stockez le Walkman à des températures de 5 °C à 35 °C .
 - Pour empêcher toute dégradation de la batterie, rechargez la batterie au moins une fois tous les 6 mois.



- Lorsque vous utilisez le Walkman dans un endroit froid, l'affichage à l'écran peut devenir sombre ou peut ne pas répondre rapidement. Toutefois, ce ne sont pas des dysfonctionnements.
- Vous ressentez de légers picotements contre vos oreilles, en particulier dans les conditions d'air sec. Il s'agit du résultat de l'électricité statique accumulée dans le corps. Vous pouvez atténuer cet inconvénient en portant des vêtements en fibres naturelles.
- Sony n'est pas responsable pour les données de l'utilisateur, même si les problèmes suivants se produisent en raison de défauts dans le Walkman ou un ordinateur.
 - L'enregistrement ou le téléchargement de données est incomplet.
 - Données (telles que la musique) sont endommagées ou supprimées.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Maintenance

- Nettoyez le Walkman avec un chiffon doux, tel qu'un chiffon nettoyant pour lunettes.
- Pour nettoyer un Walkman qui est devenu très sale, utilisez un chiffon légèrement humidifié avec une solution détergente douce. Prenez soin de ne pas introduire de l'eau à l'intérieur du Walkman.
- Ne nettoyez à l'aide de solvants tels que l'alcool, naphte, ou diluant. Ces solvants peuvent endommager la surface du Walkman.
- Nettoyez la fiche des écouteurs parfois avec un chiffon sec. Un bruit ou son saccadé peut se produire si la prise est sale.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Site Web d'assistance à la clientèle

Visitez le site Web de support client dans votre pays ou région dans les situations suivantes.

- Lorsque vous avez une question concernant le Walkman.
- Lorsque vous avez un problème avec le Walkman.
- Lorsque vous voulez des informations sur les éléments compatibles.

Pour les clients aux États-Unis :

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Pour les clients au Canada :

Anglais

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Français

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pour les clients en Amérique latine :

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pour les clients en Europe :

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

Pour les clients en Asie/Océanie/Moyen-Orient/Afrique :

Anglais

<http://www.sony-asia.com/support>

Coréen

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

Chinois simplifié

<https://service.sony.com.cn>

Chinois traditionnel

<http://service.sony.com.tw/>

Pour les clients ayant acheté des modèles à l'étranger :

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Spécifications

Affichage

Taille/résolution	3,1 pouces (7,8 cm), WVGA (800 × 480 Pixels)
Type de dalle	Affichage de couleur TFT avec rétro-éclairage LED blanc Écran tactile capacitif

Interface

USB	USB haute vitesse (compatible USB 2.0)
Écouteurs	Mini-jack stéréo
WM-PORT	WM-PORT (terminal à connexion multiple) : 22 broches
Mémoire externe	microSD microSDHC microSDXC

Radio FM

Plage de fréquence FM	87,5 MHz à 108,0 MHz
Antenne	Cordon des écouteurs

Bluetooth

Version	Ver. 4.2
Bande de fréquence	Bande de 2,4 GHz (2,4000 GHz à 2,4835 GHz)
Méthode de modulation	FHSS
Profils Bluetooth compatibles (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Codec pris en charge (*2)	SBC (*3), LDAC, aptX, aptX HD

*1 Les profils Bluetooth sont normalisés selon la fonction du périphérique Bluetooth.

*2 Codec indique la compression des signaux audio et le format de conversion.

*3 SBC signifie Subband Codec.

NFC

NFC	Type actif (pour lecteur et graveur)
-----	--------------------------------------

Sortie casque (mini-jack stéréo)

Réponse en fréquence	20 Hz à 40 000 Hz (lors de la lecture d'un fichier de données, mesure de signal unique)
----------------------	--

Système de réduction du bruit

Réduction du bruit numérique (Sélect. Environnement)	AINC entièrement auto Bus/Train Avion Bureau
---	---

Mode Bruit ambiant

Mode Bruit ambiant	Prise en charge
--------------------	-----------------

Général

Source d'alimentation	Batterie au lithium-ion rechargeable intégrée Alimentation USB (à partir d'un ordinateur via un connecteur USB du lecteur)
Durée de charge	Chargement par USB Environ 4 heures
Température de fonctionnement	5° C à 35° C
Dimensions	l/h/p, parties saillantes exclues Environ 54,8 mm × 97,3 mm × 10,7 mm
	l/h/p Environ 55,9 mm × 97,5 mm × 10,9 mm
Masse	Environ 98 g

Capacité

NW-A45	16 Go
NW-A45HN	16 Go
NW-A46HN	32 Go
NW-A47	64 Go

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Durée de vie de la batterie

Musique (approx.)

	Mode Bruit ambiant activé	Mode Bruit ambiant désactivé
MP3 (128 kbits/s)	30 heures	45 heures
AAC (256 kbits/s)	27 heures	39 heures
FLAC (96 kHz/24 bits)	27 heures	39 heures
FLAC (192 kHz/24 bits)	23 heures	30 heures
DSD (2.8224 MHz/1 bit)	20 heures	25 heures

	Réduction du bruit activée :	Réduction du bruit désactivée :
MP3 (128 kbits/s)	37 heures	45 heures
AAC (256 kbits/s)	33 heures	39 heures
FLAC (96 kHz/24 bits)	32 heures	39 heures
FLAC (192 kHz/24 bits)	27 heures	30 heures
DSD (2.8224 MHz/1 bit)	22 heures	25 heures

Radio FM (approx.)

Réduction du bruit activée :	Réduction du bruit désactivée :
27 heures	32 heures

Bluetooth (Approx.)

MP3 (128 kbits/s)	SBC - Connexion préférée : 20 heures
FLAC (96 kHz/24 bits)	LDAC - Connexion préférée (Auto) : 13 heures

Note

- Les valeurs indiquées dans cette rubrique correspondent approximativement à l'autonomie de la batterie en lecture de contenu continu aux réglages par défaut.
- Même si le lecteur reste hors tension pendant une période prolongée, il consomme de l'énergie.
- La durée de vie peut varier selon le réglage du volume, les conditions d'utilisation et la température ambiante.
- La batterie s'épuise considérablement lorsque l'écran est activé.
- L'autonomie de la batterie peut devenir environ 70 % plus courte lorsque certains réglages de la qualité audio sont actifs.
- Une connexion Bluetooth va raccourcir la durée de vie de batterie jusqu'à 45 % selon les conditions suivantes.

- Format du contenu.
- Paramètres du périphérique connecté.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Nombre maximum d'enregistrement de chansons

Musique (approx.)

	NW-A45/A45HN (16 Go)	NW-A46HN (32 Go)	NW-A47 (64 Go)
MP3 (128 kbits/s)	3 300 chansons	7 300 chansons	15 000 chansons
AAC (256 kbits/s)	1 600 chansons	3 600 chansons	7 600 chansons
FLAC (44,1 kHz/16 bits)	300 chansons	660 chansons	1 300 chansons
FLAC (96 kHz/24 bits)	90 chansons	200 chansons	420 chansons
FLAC (192 kHz/24 bits)	40 chansons	100 chansons	210 chansons
DSD (2.8224 MHz/1 bit)	70 chansons	160 chansons	340 chansons

Note

- Le nombre approximatif est sur la base d'un morceau de musique de 4 minutes.
- Ce produit est confirmé à fonctionner normalement avec un maximum de 20 000 titres stockés dans la mémoire principale et sur la microSDcarte.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Formats pris en charge

Musique

MP3 (.mp3)

32 kbit/s - 320 kbit/s (prend en charge le débit binaire variable (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kbit/s - 192 kbit/s (prend en charge le débit binaire variable (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)

16 bits, 24 bits/8 kHz à 192 kHz

WAV (.wav)

16 bits, 24 bits, 32 bits (flottant/entier) / 8 kHz à 192 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kbits/s - 320 kbit/s/8 kHz à 48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kbits/s - 144 kbit/s/8 kHz à 48 kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 bits, 24 bits/8 kHz à 192 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 bits, 24 bits, 32 bits (flottant/entier) / 8 kHz à 192 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1 bit/2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

* Les fichiers audio convertis en PCM linéaire sont lisibles.

APE (.ape)

8 bits, 16 bits, 24 bits/8 kHz à 192 kHz (rapide, Normal, élevé)

MQA (.mqa.flac)

Prise en charge

Note

- La fréquence d'échantillonnage peut ne pas correspondre à tous les encodeurs.
- Les fichiers protégés par copyright ne sont pas lisibles.
- Les débits binaires non standard ou débits binaires non garantis sont inclus selon la fréquence d'échantillonnage.
- Les fichiers de 4 Go (2 Go pour APE) ou de taille supérieure ne sont pas lisibles.
- Ce produit reconnaît les sources audio dépassant la qualité CD (quantification de 44,1 kHz/16 bits) et la qualité DAT (quantification de 48 kHz/16 bits) en tant qu'Audio haute résolution. Le symbole « HR » s'affiche pour les sources Audio haute résolution.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

4-698-301-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Conditions requises

Système d'exploitation pris en charge

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS™ v10.8 - 10.12

Note

- Vous avez besoin d'une connexion Internet pour télécharger des applications de l'ordinateur.
- Nous ne garantissons pas le fonctionnement pour tous les ordinateurs.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

La batterie rechargeable intégrée s'épuise rapidement même après que le Walkman a été complètement chargé.

Limiter la consommation de la batterie pour vérifier si l'état de la batterie s'améliore.

Si l'autonomie de la batterie devient la moitié de la normale, pensez à remplacer la batterie.

L'autonomie de la batterie varie selon les conditions d'utilisation, les paramètres et la température ambiante.

En outre, les opérations suivantes feront épuiser la batterie plus rapidement que l'utilisation continue du Walkman.

- L'activation ou désactivation fréquente du Walkman.
 - Modification des paramètres du Walkman fréquemment.
 - Charger et décharger la batterie de manière répétée.
- Ceci diminuera progressivement la capacité de la batterie. Par conséquent, la batterie peut se décharger rapidement, même après que qu'elle est entièrement chargée.

Pour remplacer la batterie, contactez le plus proche revendeur Sony ou Sony Service Center.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Quelle est la durée de vie de la batterie ?

La batterie rechargeable intégrée peut être chargée environ 500 fois.

La batterie peut être chargée environ 500 fois en moyenne.

Cependant, la durée de vie de batterie dépend des conditions de température et d'utilisation.

Lorsque la durée de vie d'une batterie complètement chargée devient la moitié de la normale, pensez à remplacer la batterie.

Pour remplacer la batterie, contactez le plus proche revendeur Sony ou Sony Service Center.

Ne pas remplacer la batterie vous-même. La batterie est intégrée dans le Walkman. Le remplacement de la batterie nécessite des compétences et connaissances professionnelles.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Puis-je remplacer la batterie rechargeable intégrée ?

Ne pas remplacer la batterie vous-même.

La batterie est intégrée dans le Walkman. Le remplacement de la batterie nécessite des compétences et connaissances professionnelles. Ne pas remplacer la batterie vous-même.

Le Walkman utilise une batterie rechargeable désignée. Les batteries disponibles dans le commerce ne peuvent pas être utilisées.

Pour remplacer la batterie, contactez le plus proche revendeur Sony ou Sony Service Center.

Pour votre information

Les performances de la batterie se détériorent en raison des facteurs suivants.

- Le nombre de fois que vous chargez ou déchargez la batterie.
- Combien de temps la batterie est utilisée.
- Environnement d'utilisation.

L'autonomie peut être un indicateur de remplacement.

Lorsque la durée de vie d'une batterie complètement chargée devient la moitié de la normale, la batterie doit être remplacée.

La batterie peut être chargée environ 500 fois en moyenne.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

L'ordinateur ne reconnaît pas la carte microSD dans le Walkman.

Déconnectez le Walkman de l'ordinateur puis essayez les mesures suivantes.

L'ordinateur ne reconnaîtra pas la carte microSD dans les situations suivantes.

- Le microSDcarte n'est pas assez fermement insérée.
- Vous avez inséré le microSDcarte après le Walkman connecté à l'ordinateur.

1. Sélectionnez [Monter/démonter une carte SD] sur le Walkman.

Appuyez sur les éléments de menu dans l'ordre suivant.



– [Paramètres] – [Paramètres du lecteur] (Paramètres de base) – [Monter/démonter une carte SD].

2. Retirez la carte microSD du Walkman. Ensuite, réinsérez le microSDcarte fermement et en toute sécurité.

3. Connectez le Walkman à l'ordinateur.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Le Walkman ne reconnaît pas une carte microSD.

Essayez les mesures suivantes.

Assurez-vous que le microSD carte est insérée fermement et en toute sécurité.

Sélectionnez [Monter/démonter une carte SD] sur le Walkman avant de retirer la microSDcarte. Ensuite, réinsérez le microSDcarte fermement dans le Walkman.

Assurez-vous que les broches de contact de la microSD carte sont propres.

Nettoyez les contacteurs de la carte microSD avec un chiffon sec ou un coton-tige. Ensuite, réinsérez la carte microSD fermement.

Assurez-vous que le microSD carte est dans un format que reconnaît le Walkman.

Copier toutes les données sur la carte microSD tout d'abord sur un ordinateur. Ensuite, formater la carte microSD sur le Walkman.

Utilisez le Walkman pour formater la carte microSD. Sony ne garantit pas le fonctionnement des cartes microSD qui ont été formatées sur d'autres périphériques tels que les ordinateurs.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Une piste est dupliquée sur le Walkman.

Une piste peut être dupliquée sur le Walkman si vous transférez la même piste, à l'aide de méthodes de transfert différentes.

Une piste peut être dupliquée pour les raisons suivantes.

- La même piste est transférée à plusieurs reprises dans des formats différents.
- La même piste est transférée à plusieurs reprises avec les informations de piste différente.
- La même piste est transférée à plusieurs reprises avec les méthodes de transfert différentes (la même piste est transférée à des dossiers de stockage différent).

Vous pouvez supprimer des pistes inutiles du Walkman.

Remarque sur l'utilisation de cartes microSD

Si vous utilisez le Walkman qui prend en charge la microSD carte, vous pouvez avoir transféré la même piste à la fois sur le Walkman et la microSD carte.

Vérifiez les pistes sur le Walkman et la carte microSD pour confirmer qu'il n'y a pas des pistes en double.

Comment supprimer des pistes du Walkman

Pour supprimer des pistes sur le Walkman

1. Sur l'écran de la bibliothèque, cliquez sur la catégorie souhaitée (album, artiste, etc.) et la sous-catégorie jusqu'à ce que la liste des pistes s'affiche.
2. Appuyez sur  à côté de la piste que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur [Supprimer].

Pour supprimer des pistes à l'aide de Windows Explorer

1. Connecter le Walkman à l'ordinateur, puis ouvrez l'Explorateur Windows.
2. Ouvrez le dossier pour le Walkman. Ensuite, sélectionnez la piste en double dans le dossier [MUSIC] et supprimez la piste.

Astuce

- Désactiver les fonctions de transfert automatique des pistes dans les applications de gestion de musique telles que la fonction [Sync] dans Windows Media Player.
Si la fonction est activée, les pistes peuvent être transférées dans le dossier [MUSIC] sur le Walkman chaque fois que vous vous connectez le Walkman à l'ordinateur.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Le Walkman ne peut pas lire le contenu transféré.

Essayez les mesures suivantes.

[Lecture impossible; le format de fichier n'est pas pris en charge.] s'affiche à l'écran.

Le Walkman lit seulement le contenu dans des formats compatibles (bitrate, etc.).

Pour plus d'informations sur les formats pris en charge, reportez-vous à la section de spécifications dans le [Guide d'aide] ou au site Web du modèle.

Assurez-vous que le Walkman prend en charge le format du contenu que vous souhaitez lire.

Lorsque vous ne trouvez pas le contenu transféré sur le Walkman.

- Le contenu peut être transféré à des dossiers ou des emplacements auxquels le Walkman ne peut pas accéder. Cela peut se produire lorsque vous faites glisser-déplacer le contenu à l'aide de l'Explorateur Windows ou MacFinder. Transfert du contenu vers le dossier ou l'emplacement approprié.
- Lorsque vous transférez des contenus audio au format MP4, faites glisser et déposez les contenus dans le dossier [MUSIC] sur le Walkman.
- Si vous avez effectué une des opérations suivantes sur un ordinateur, le contenu n'est peut être pas reconnu sur le Walkman. Dans ce cas, modifiez le nom de fichier ou l'emplacement du fichier vers le nom ou l'emplacement d'origine.
 - Vous avez modifié le nom du fichier du contenu sur le Walkman.
 - Vous avez modifié l'emplacement du contenu sur le Walkman.
- Si vous avez formaté la mémoire du Walkman dans l'Explorateur Windows ou MacFinder, formatez la mémoire à l'aide du menu du Walkman.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

**Vous avez renversé du liquide (eau, café, etc.) sur le Walkman.
Vous avez lavé le Walkman dans une machine à laver.**

Contactez le plus proche revendeur Sony ou Sony Service Center.

Le liquide risque de pénétrer à l'intérieur du Walkman dans les situations indiquées ci-dessus.
Arrêter d'utiliser le Walkman immédiatement. Ensuite, contactez le plus proche revendeur Sony ou Sony Service Center.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Le Walkman ne fonctionne pas correctement.

Si une des situations suivantes se produit, redémarrez le Walkman.

- Le Walkman ne répond pas aux opérations.
- L'écran du Walkman se fige.

Charger correctement le Walkman. Ensuite, maintenez enfoncé le bouton  (alimentation) pendant 8 secondes jusqu'à ce que le Walkman redémarre.

Le contenu du Guide d'aide peut être sujet à modification sans préavis en raison de mises à jour des spécifications du produit.
Ce Guide d'aide a été traduit à l'aide d'une traduction automatique.