

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47



Bruk denne håndboken hvis det oppstår problemer, eller du trenger å finne ut hvordan du skal bruke WALKMAN®.

I enkelte land/områder kan Walkman ha en annen farge enn de som er vist ovenfor.

Denne hjelpeveiledningen er også tilgjengelig som PDF, og kan lastes ned [her](#).

Følgende innhold har blitt lagt til i denne “Hjelpeveiledning” i samsvar med oppdateringene av Walkman programvareversjon 1.10 og senere.

aptX HD har blitt lagt til den kompatible Bluetooth-kodeksen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

[Komme i gang](#)

[Nettsteder for registrering](#)

[Før første gangs bruk](#)

[Walkman-håndbøker og generell informasjon](#)

[Kontrollere innholdet av pakken](#)

Bruke medfølgende tilbehør

Bytte ørepropper



Feste klemmen



Konfigurere den innledende installasjonen

Installere Music Center for PC (Windows)

Installere Content Transfer (Mac)

Strøm og lading

Slå Walkman på eller av

Hindre utilsiktet operasjoner (HOLD)

Lade batteriet

Forlenge batterilevetiden

Merknader om lading av batteriet

microSD-kort

Bruke et microSD-kort

Merknader om microSD-kort

Grunnleggende bruk

Deler og kontroller

Bruke skjermen

Hvordan bruke de ulike skjermene på Walkman



Bibliotek-skjerm



Avspilling-skjerm



Avspillingskø-skjerm



Bokmerkeliste-skjerm



Innstillingsskjermer for lyd kvalitet



FM-radio-skjerm



Språkstudie-skjerm



USB-DAC-skjerm



Liste over ikoner som vises i informasjonsområdet

Justere lydstyrken

Volumbetjening i samsvar med europeiske og koreanske direktiver

[Se gjennom driftsveiledningen](#)

[Overføring av musikk](#)

[Klargjøre musikkinnhold](#)

[Kjøpe Høyoppløselig lyd-innhold](#)

[Bruke en Windows-maskin](#)

- [Overføring av innhold fra en Windows ved hjelp av Music Center for PC](#) >
- [Overføre innhold ved hjelp av Windows Utforsker](#) >
- [Importere innhold fra Walkman til Music Center for PC](#) >
- [Overføring av språkstudieinnhold fra en Windows-datamaskin ved hjelp av Music Center for PC](#) >
- [Overføre språkstudieinnhold ved hjelp av Windows Utforsker](#) >

[Bruke en Mac-datamaskin](#)

- [Overføring av innhold fra en Mac ved hjelp av Content Transfer](#) >
- [Overføre innhold ved hjelp av Mac Finder](#) >
- [Overføre språkstudieinnhold ved hjelp av MacFinder](#) >

[Legge til tekstinformasjon ved hjelp av en datamaskin](#)

[Merknader om overføring av innhold fra en datamaskin](#)

[Spille av / organisere / slette musikk](#)

[Spille av musikk](#)

[Metoder for avspilling](#)

[Bruke \[SensMe™ Channels\]](#)

[Vise tekster](#)

- [Hente tekstinformasjon](#) >
- [Vise tekster](#) >

[Administrere spillelister på Walkman](#)

[Administrere bokmerker på Walkman](#)

[Slette spor fra Walkman](#)

[Ulike funksjoner](#)

[Lytte til musikk via en trådløs forbindelse](#)

- [Koble Walkman til en ikke sammenkoblet Bluetooth-enhet for første gang](#) >
- [Koble Walkman til en parett Bluetooth-enhet](#) >

- Ett-trykks forbindelser med en Bluetooth-enhet (NFC) >
- Konfigurerings av Bluetooth-funksjonen >
- Merknader om Bluetooth-funksjonen >

Lytte til musikkinnhold på en datamaskin med Walkman lydkvalitet (USB-DACfunksjonen)

Justere innstillingene for lydkvalitet

Bruke Støyreduksjon-funksjonen

Overvåking av omgivelsene mens du spiller musikk (Omgivelseslydmodus)

- Hva er omgivelseslydmodus? >
- Bruke Omgivelseslydmodus >

Bruke [Clear Phase™]-funksjonen

Bruke nyttige funksjoner for språklæring

- Klargjøre språkstudieinnhold >
- Bruke språkstudiefunksjonen >

FM-radio

- Lytte til FM-radiosendinger >
- Lagre FM-radiostasjoner som forhåndsinnstillinger >

Bruke USB-masselagring-modus

Starte på nytt / formatere / initialisere

- Starte Walkman på nytt >
- Tilbakestille/formatere/initialisere Walkman >
- Formatere et microSD-kort >

Versjoninformasjon / systemoppdateringer

- Se informasjon på Walkman >
- Oppdatere systemprogramvaren på Walkman >

Bruke snarveisknapper for hurtiginnstillingspanelet

Innstillinger-menyen

Kunngjøring

Merknader om håndtering av din Walkman

Merknader om hodetelefonene

Merknader om det innebygde batteriet

Merknader om programvare

Merknader om eksempeldataene

Generell informasjon

Vedlikehold

Nettsted for kundestøtte

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

Batterilevetid

Maksimalt antall opptakbare sanger

Formater som støttes

Systemkrav

Feilsøking

Strøm og lading

- Det innebygde oppladbare batteriet utlades raskt selv etter at Walkman er fullt oppladet. >
- Hva er batterilevetid? >
- Kan jeg bytte det innebygde oppladbare batteriet selv? >

microSD-kort

- Datamaskinen gjenkjenner ikke microSD-kortet i Walkman. >
- Walkman gjenkjenner ikke et microSD-kort. >

Spille av musikk

- Et spor dupliseres på Walkman. >
- Walkman kan ikke spille overført innhold. >

Andre

- Du har sølt væske (vann, kaffe, e.l.) på Walkman. >
- Du har vasket Walkman i vaskemaskinen. >
- Walkman fungerer ikke riktig. >

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Nettsteder for registrering

Vi anbefaler at du registrerer Walkman å få bedre kundestøtte.

For kunder i USA:

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

For kunder i Canada:

Engelsk

<http://www.Sony.ca/Registration>

Fransk

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

For kunder i Latin-Amerika:

<http://www.sony-latin.com/registration>

For kunder i Europa:

www.sony.eu/mysony

For kunder i Asia/Oseania/Midt-Østen/Afrika:

Engelsk / koreansk / kinesisk (tradisjonell)

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

Kinesisk (forenklet)

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Før første gangs bruk

Takk for at du valgte denne Walkman.

- Hvis du vil ha informasjon om lovgivning, regelverk og varemerkerettigheter, kan du se "Viktig informasjon" i programvaren som følger med. Installer den medfølgende programvaren på datamaskinen for å lese dette.
- Før du begynner å bruke Walkman, må du lese emnene under [Beslektet emne].
- Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og ®-merker ikke angitt.

Før du begynner å bruke Walkman, se følgende informasjon.

Modellnavn

Flere modellnavn er nevnt i denne [Hjelpeveiledning]. Noen modeller er ikke tilgjengelige, avhengig av landet eller området der du kjøpte Walkman.

Systemkrav for datamaskinen

Når du kobler Walkman til en datamaskin, må du kontrollere systemkravene for datamaskinen.

Lading av batteriet

Det kan være lite strøm på batteriet når du bruker din Walkman for første gang. Lad batteriet før bruk.

microSD-kort

Følgende minnekort omtales som [microSD-kort] i denne [Hjelpeveiledning].

- microSD-kort
- microSDHC-kort
- microSDXC-kort

Bilder og illustrasjoner

Skjermbildene og illustrasjonene som vises i denne [Hjelpeveiledning], er bare ment som referanse. De kan avvike fra det faktiske produktet eller visningen på skjermen.

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Walkman-håndbøker og generell informasjon](#)
- [Systemkrav](#)

- [Lade batteriet](#)
- [Merknader om håndtering av din Walkman](#)
- [Merknader om hodetelefonene](#)
- [Merknader om det innebygde batteriet](#)
- [Merknader om programvare](#)
- [Merknader om eksempeldataene](#)
- [Generell informasjon](#)
- [Vedlikehold](#)
- [Nettsted for kundestøtte](#)

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman-håndbøker og generell informasjon

Sony tilbyr følgende håndbøker og informasjon om Walkman.
De medfølgende håndbøkene forklarer følgende operasjoner og funksjoner.

- Grunnleggende bruk.
- Unike funksjoner som krever forklaringer.
- Kompliserte operasjoner som krever instruksjoner.

Hjelpeveiledning

Denne Hjelpeveiledning beskriver kun standard driftsprosedyrer.
Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.
Som med enhver maskinoversettelse er ikke oversettelsen kontekstfølsom, og det kan hende at teksten ikke er konvertert til den betydningen den var ment å ha.
Derfor gjenspeiler ikke oversettelsen alltid originalinnholdet.

- Hvordan du overfører innhold til Walkman.
- Hvordan du bruker forskjellige funksjoner.
- Merknader om hvordan du bruker Walkman.

Oppstartsveiledning (trykket)

- Grunnleggende trinn for å begynne å lytte til musikk når du har kjøpt Walkman.

Instruction Manual (trykket)

- Merknader om bruken av Walkman
- Informasjon om overholdelse
- Hvordan du finner [Viktig informasjon]

Viktig informasjon (følger med på Walkman-minnet)

- Informasjon om opphavsrettigheter, lovgivning og regelverk
For å lese filen må du installere den medfølgende programvaren på datamaskinen.

Nettsted for kundestøtte (online)

Se [Nettsted for kundestøtte] i denne [Hjelpeveiledning].

- Den nyeste informasjonen om Walkman
- Vanlige spørsmål

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Kontrollere innholdet av pakken

NW-A45/A45HN/A46HN/A47 (vanlig)

- Walkman (1)
- USB-kabel (1)
- Oppstartsveiledning
- Instruction Manual

NW-A45HN/A46HN

- Hodetelefoner (1)
IER-NW500N eller IER-NW500NE (bare for Europa og Korea)
- Øreplugger (1 sett)
- Klemme (til hodetelefoner) (1)

Merknad

- Et microSD-kort følger ikke med Walkman.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Bytte ørepropper

(Bare for modeller som leveres med ørepropper)

For å få bedre lydkvalitet, velger du ørepropper med den riktige størrelsen for hvert øre.


1 Koble øreproppene fra hodetelefonene.

Hold hodetelefonene og vri og trekk øreproppene.
Hvis øreproppene er glatte, pakker du dem i en myk, tørr klut.

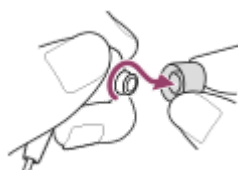

2 Fest nye ørepropper til hodetelefonene.

Skyv øreproppene godt på hodetelefonene. Rett inn enden av øreproppene (1) med 2 på hodetelefonene.
Ellers kan øreproppene løsne og sette seg fast i ørene.

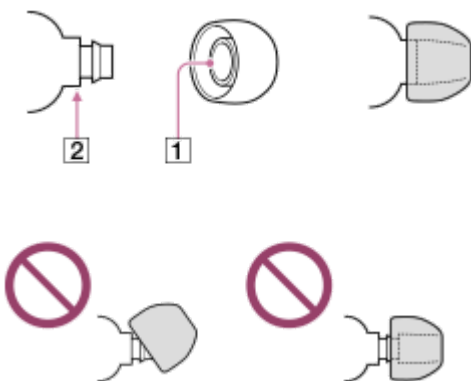

Hint

- Hvis øreproppene blir slitt, må du kjøpe nye ørepropper.
- Hvis øreproppene blir skitne, fjerner du dem fra hodetelefonene. Håndvask deretter øreproppene med et nøytralt vaskemiddel. La dem tørke etter rengjøring, og sett dem deretter på igjen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne


- [Kontrollere innholdet av pakken](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Feste klemmen

(Bare for modeller som leveres med en klemme)

Fest klemmen til hodetelefonene som vist i illustrasjonen nedenfor. Du kan feste klemmen til klærne eller vesken din. Ved å bruke klemmen kan du redusere støyen fra ledningen som gnisser mot klærne dine.

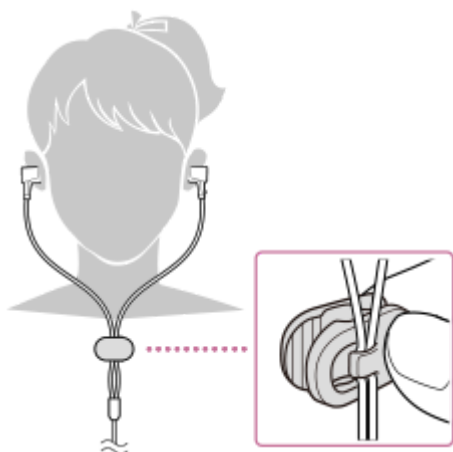

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Kontrollere innholdet av pakken](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Konfigurere den innledende installasjonen

Når du slår på Walkman for første gang, vil veiviseren for første konfigurering starte. Du kan angi følgende elementer under innledende installasjon.

- Språk
- Dato og klokkeslett

1 Hold nede knappen (1) i 2 sekunder til Walkman slås på.

Åpner veiviseren for innledende installasjon. Bekreft meldingen og trykk på .

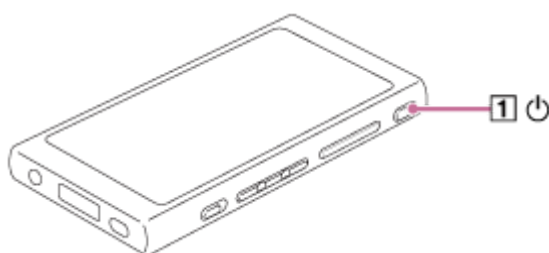

2 Velg språket og trykk på .

3 Angi dato og klokkeslett, og trykk deretter på .

Følg instruksjonene på skjermen.

Merknad

- Walkman viser ikke en klokke. Klokkeinnstillingen brukes for databehandling.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Installere Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC er et program for Windows-datamaskiner. Bruk den nyeste versjonen av Music Center for PC. Du kan bruke Music Center for PC til å utføre følgende operasjoner.

- Importere innhold (for eksempel musikk) fra CD-er til en datamaskin.
- Organisere og administrere innholdet.
Du kan for eksempel opprette spillelister.
- Overføre innhold på en datamaskin til Walkman.

Kontroller systemkravene før du installerer Music Center for PC.

1 Gå til nedlastingsnettstedet for Music Center for PC.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Installer Music Center for PC.

For informasjon om installering, kan du se [Download] – [Installation procedure] på Music Center for PC webområdet for kundestøtte. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Klargjøre musikkinnhold](#)
- [Overføring av innhold fra en Windows ved hjelp av Music Center for PC](#)
- [Systemkrav](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Installere Content Transfer (Mac)

Content Transfer er et program for Macdatamaskiner. Bruk den nyeste versjonen av Content Transfer. Du kan overføre innhold som du administrerer med iTunes eller Finder. Du kan ganske enkelt dra og slippe sporene eller albumene for å overføre dem til Walkman.

Kontroller systemkravene før du installerer Content Transfer.

1 Åpne installasjonsprogrammet for Content Transfer.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 Åpne den nedlastede filen.

[ContentTransfer.dmg] vil bli automatisk lagret i nedlastingsmappen. Mappen kan åpnes automatisk.

3 Installer Content Transfer.

Kjør [ContentTransfer.pkg]. Følg instruksjonene på skjermen. Når du er ferdig med installasjonen, vil  bli vist.

Merknad

- Start datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det. Følg instruksjonene på skjermen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Klargjøre musikkinnhold](#)
- [Overføring av innhold fra en Mac ved hjelp av Content Transfer](#)
- [Systemkrav](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Slå Walkman på eller av

1 Hold nede knappen ([1]) i 2 sekunder til Walkman slås på.

Når du slår på Walkman for første gang, vil veiviseren for første konfigurering starte. Følg instruksjonene på skjermen.

Du kan angi følgende elementer under innledende installasjon.

- Språk
- Dato og klokkeslett

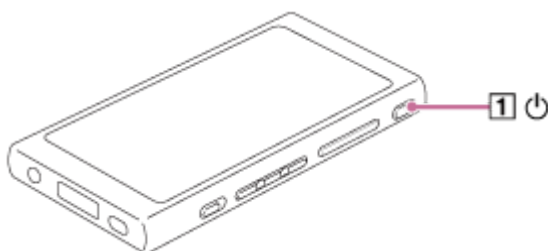

Slå av Walkman

Hold nede knappen ([1]) i 2 sekunder mens skjermen slås på.

Følg instruksjonene på skjermen for å slå av Walkman.

Slå av HOLD-funksjonen hvis den er slått på.

Hint

- Skjermen slås av automatisk hvis du ikke betjener Walkman i en bestemt tid. Slå på skjermen ved å trykke på ([1])-knappen.
- Hvis du vil spare på batteriet, velger du [Auto Power Off]. Walkman slås av automatisk. Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.
([Menu] – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].)

Merknad

- Walkman viser ikke en klokke. Klokkeinnstillingen brukes for databehandling.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Hindre utilsiktet operasjoner \(HOLD\)](#)
- [Konfigurere den innledende installasjonen](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Hindre utilsiktet operasjoner (HOLD)

Du kan låse Walkman for å forhindre utilsiktet betjening.

1 Skyv bryteren ([1]).

HOLD-funksjonen er aktivert. Du kan ikke bruke knappene på Walkman eller berøringsskjermen. Bare knappen ([2]) er aktiv, og du kan bruke den til å utføre følgende operasjoner.

- Slå skjermen på eller av.
- Slå på Walkman (2 sekunder).
- Starte Walkman på nytt (8 sekunder).

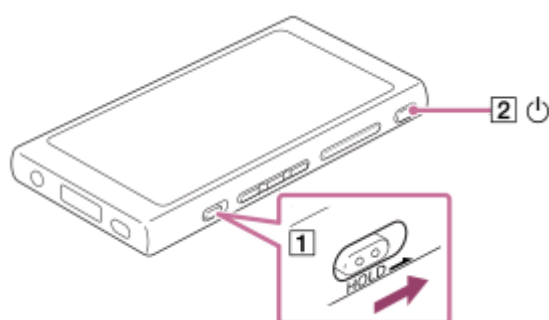

Aktivere skjermbetjening

Du kan aktivere betjening på berøringsskjermen samtidig som HOLD-funksjonen er aktivert.

1. Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]).

2. Trykk på [Disable touch panel when the HOLD switch is on] for å fjerne et hakemerke.

Hvis du vil unngå utilsiktet betjening av berøringsskjermen, legger du til et hakemerke igjen.

Hint

- Skyv glidebryteren ([1]) i motsatt retning av pilen for å avsikre HOLD-funksjonen.
- Når HOLD -funksjonen er aktivert, vil **HOLD** blinke når du betjener en knapp.
- Når HOLD-funksjonen er aktivert, kan du ikke slå av Walkman. Slå av HOLD-funksjonen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Lade batteriet

1 Koble Walkman til en datamaskin som kjører, via USB.

Ladelampen tennes.

Når ladingen er fullført, bytter batteristatusikonet til **FULL**.

Deretter slås ladelampen av.

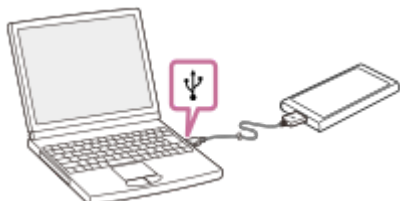

2 Koble din Walkman fra datamaskinen.

Hint

- For detaljer om hvor lang tid det tar å lade batteriet helt, se [Spesifikasjoner].

Merknad

- Hvis Walkman-batterinivået er utilstrekkelig, vil ikke datamaskinen gjenkjenne Walkman. Walkman-skjermen slår seg ikke på i dette tilfellet. Hvis dette skjer, kan du lade batteriet helt. Det kan ta ca. 10 minutter før Walkman-skjermen slås på.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Forlenge batterilevetiden](#)
- [Merknader om lading av batteriet](#)
- [Spesifikasjoner](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Forlengelse batterilevetiden

Du kan redusere batteriforbruket ved å bruke Walkman på følgende måte.
Batteriets levetid avhenger av bruksforhold. For detaljer om batterilevetiden, kan du se [Batterilevetid].

- Slå av strømmen manuelt når du ikke bruker Walkman.
- Still inn [Auto Power Off]. Walkman slås av automatisk.
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].)
- Angi en kortere tid for [Screen Off Timer].
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].)
- Juster lysstyrken til skjermen.
- Slå av alle innstillinger for lyd kvalitet.
- Slå av Bluetooth-funksjonen når du ikke bruker den.
- Slå av NFC-funksjonen når du ikke bruker den.
- Slå av støyreduksjonsfunksjonen.
- Slå av Omgivelseslydmodus

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Lade batteriet](#)
- [Slå Walkman på eller av](#)
- [Innstillinger-menyen](#)
- [Innstillingsskjermer for lyd kvalitet](#)
- [Ett-trykks forbindelser med en Bluetooth-enhet \(NFC\)](#)
- [Bruke Støyreduksjon-funksjonen](#)
- [Bruke Omgivelseslydmodus](#)
- [Bruke snarveisknapper for hurtiginnstillingspanelet](#)
- [Merknader om det innebygde batteriet](#)
- [Vise tekster](#)
- [Batterilevetid](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Merknader om lading av batteriet

- Ladetiden varierer avhengig av bruksforholdene for batteriet.
- Når batteriet er tilstrekkelig oppladet, men batteriets levetid har falt til om lag halvparten av sitt normale område, kan batteriet være oppbrukt. Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.
- Datamaskinen gjenkjenner kanskje ikke Walkmani følgende situasjoner.
 - Når du kobler Walkman til datamaskinen for første gang.
 - Når Walkman ikke har blitt brukt på lang tid.
Lad Walkman i ca. 10 minutter. Walkman kan fungere normalt.
- Når omgivelsestemperaturen kommer over anbefalt nivå, vises  på skjermen, og ladingen stoppes. Lad batteriet i en omgivelsestemperatur på mellom 5 °C og 35 °C .
- Batteriet kan lades opp ca. 500 ganger fra en helt utladet tilstand. Det nøyaktige antallet ganger kan variere, avhengig av bruk.
- For å hindre forringing av batteriet, bør batteriet lades minst én gang hver sjette måned.
- Lading garanteres ikke når du bruker en hjemmebygd eller modifisert datamaskin.
- Lading fra en USB-hub garanteres bare når du bruker en selvdrevet USB-hub med autorisert logo.
- Ikke koble Walkman til en datamaskin i lang tid når datamaskinen ikke er koblet til en AC-strømforsyning. Hvis ikke, kan batteriet på datamaskinen bli utladet.
- Når Walkman er koblet til en datamaskin, se følgende advarsler. Hvis ikke, vil Walkman kanskje ikke fungere skikkelig.
 - Ikke slå på datamaskinen.
 - Ikke start datamaskinen på nytt.
 - Ikke aktiver datamaskinen fra hvilemodus.
 - Ikke slå av datamaskinen.
- Din Walkman kan bli varm under lading. Dette er ikke en feil.
- Batteri-indikatorskalaen samsvarer ikke nøyaktig med batteriets gjenværende ladenivå. Bruk den som en veiledning.
- Når du lader Walkman ved hjelp av en datamaskin, må du ikke fjerne USB-kabelen mens data overføres. Hvis du kobler fra USB-kabelen, kan data på Walkman gå tapt.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Lade batteriet](#)
- [Forleng batterilevetiden](#)
- [Merknader om det innebygde batteriet](#)
- [Batterilevetid](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Bruke et microSD-kort

Dette emnet inneholder instruksjoner for følgende funksjoner.

- Sette inn et microSD-kort i Walkman.
- Ta ut et microSD-kort fra Walkman.
- Formater et microSD-kort på Walkman.


For å bruke et microSD-kort på Walkman må du først formatere microSD-kortet på Walkman.

1 Sett inn et microSD-kort.

Åpne dekslet på microSD-kortsporet (1).

Sett inn et microSD-kort til det klikker på plass (2). Sørg for å sette inn microSD-kortet i riktig retning. De forgylte kontaktpinnene skal være vendt opp.

Lukk dekslet (1).

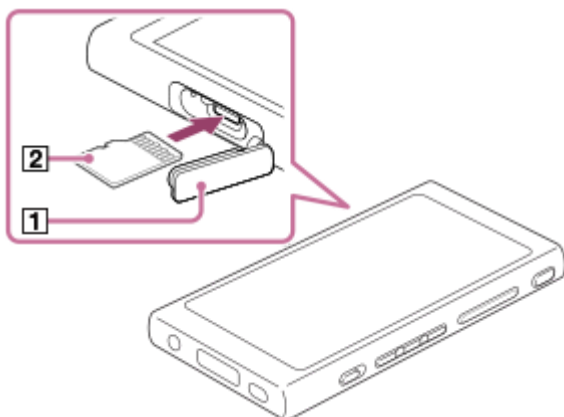

Walkman vil begynne å oppdatere databasen.

Når oppdateringen er fullført, vises bibliotekskjermen.

2 Formater microSD-kortet.

Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

Følg instruksjonene på skjermen. Sørg for å bekrefte meldingene nøye.


Fjerne microSD-kortet

Før du tar ut et microSD-kort fra Walkman må du først avmontere microSD kort fra Walkman.

1. På bibliotekskjermen trykker du på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card] – [OK].

2. Åpne dekslet på microSD-kortsporet. Kontroller at tilgangslampen (1) er slått av.

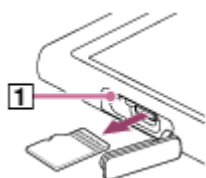

3. Trykk microSD-kortet inn i microSD-kortsporet.
microSD-kortet vil sprette ut.
4. Fjern microSD-kortet. Lukk deretter dekslet på microSD-kortsporet.

Merknad

- På Walkman kan du ikke utveksle data mellom Walkman-minnet og et microSD-kort.
- Hvis Walkman ikke gjenkjenner microSD-kortet, ta ut og sett inn microSD-kortet på nytt i Walkman.
- Ikke sett inn andre gjenstander enn microSD-kort i microSD-kortsporet.
- Hvis det innsatte microSD-kortet inneholder en stor mengde data, kan det ta ca. 10 minutter eller mer for Walkman å oppdatere databasen.
- Når du fjerner microSD-kortet, blir følgende informasjon slettet.
 - Innholdet som spilles for øyeblikket.
 - Avspillingsplasseringen.
 - Spor- og avspillingsrekkefølgen på Avspillingskø-skjermen
 - Bokmerkeinformasjon for spor på microSD-kortet.
- Formatering av microSD-kort, vil slette alle data som er lagret på microSD-kortet. Lagre en sikkerhetskopi av viktige data.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Merknader om microSD-kort](#)
- [Formatere et microSD-kort](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Merknader om microSD-kort

- Bruk et microSD-kort som har blitt formatert på Walkman. Sony gir ingen garanti for driften av andre microSD-kort.
- Sony garanterer ikke alle operasjoner for microSD-kort som er brukt på flere enheter.
- Når et microSD-kort formateres, slettes alle data som er lagret på microSD-kortet. Lagre en sikkerhetskopi på forhånd.
- Ikke legg et microSD-kort innen rekkevidde for små barn. Små barn kan ved et uhell å svelge microSD-kortet.
- Avmonter microSD-kortet ([Mount/Unmount SD Card]) fra Walkman før du fjerner et microSD-kort. Hvis ikke, vil kanskje ikke Walkmanfungerer skikkelig.
- Sony gir ingen garanti for driften av alle typer kompatible microSD-kort med Walkman.
- Data kan bli ødelagt i følgende situasjoner.
 - Når microSD-kortet tas ut mens det leses fra eller skrives til kortet.
 - Når Walkmanslås av mens det leses fra eller skrives til kortet.
 - Når et microSD-kort blir brukt på et sted hvor det er statisk elektrisitet eller elektrisk støy.
- Sony påtar seg intet ansvar for eventuelle tap eller skade på lagrede data. Sony anbefaler at du lagrer en sikkerhetskopi av viktige data regelmessig.
- Se følgende advarsler når du håndterer microSD-kort.
 - Ikke bruk mye makt på et microSD-kort.
 - Unngå å bøye et microSD-kort.
 - Ikke la et microSD-kort falle.
 - Ikke demonter et microSD-kort.
 - Ikke endre et microSD-kort.
 - Ikke utsett et microSD-kort for vann.
 - Ikke la et microSD-kort ligge inne i en varm bil.
 - Ikke legg et microSD-kort i direkte sollys.
 - Ikke legg et microSD-kort nær en varmeovn.
 - Ikke legg et microSD-kort på et fuktig sted.
 - Ikke legg et microSD-kort på et sted hvor etsende stoffer er til stede.
- Legge merke til følgende advarsler når det gjelder microSD-kortspor.
 - Sett inn microSD-kort i microSD-kortsporet i riktig retning.
 - Ikke sett inn andre gjenstander enn microSD-kort i microSD-kortsporet.


Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Bruke et microSD-kort](#)
- [Formatere et microSD-kort](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Deler og kontroller

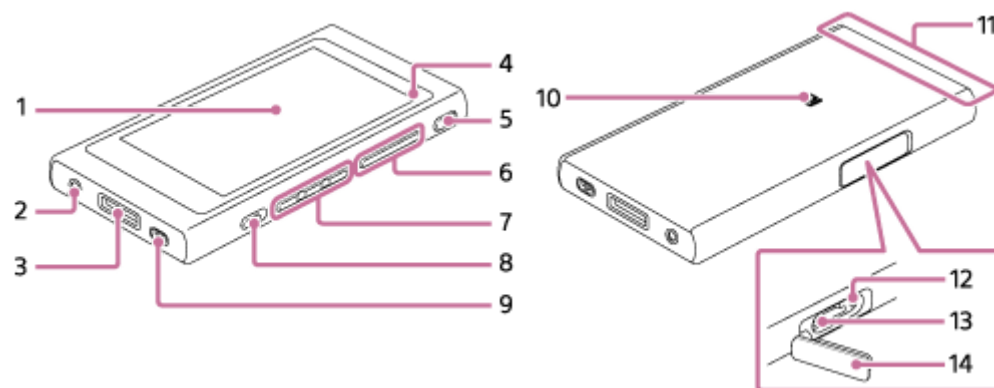

1. Berøringsskjerm

Trykk på ikoner og objekter på skjermen for å betjene Walkman.

2. Hodetelefonkontakt (Stereo Mini) (*1)

Skyv inn hodetelefonpluggen til den klikker på plass.

Koble hodetelefonene riktig. Hvis ikke, vil lyden ut bli forringet.

3. WM-PORT-kontakt

- Koble til USB-kabelen (inkludert).
- Koble til tilbehør som støtter WM-PORT(ikke inkludert).

4. Ladelampe

Lampen lyser når Walkman lades.

5. ⏻ (strømknapp)

- Trykk på knappen for å slå skjermen på eller av.
- Hold knappen nede i 2 sekunder for å slå Walkman på eller av.
- Hvis driften blir ustabil, holder du nede knappen i 8 sekunder for å starte Walkman på nytt.

6. + (*2)/- (volumknapper)

Trykk på knappene for å justere volumet.

7. Avspillingsknapper

▶||(*2): Trykk på knappen for å starte eller sette avspillingen på pause.

◀◀/▶▶: Trykk på knappene for å hoppe i det gjeldende sporet eller til det forrige eller neste sporet.

Hold nede knappene for å spole avspillingen bakover eller forover.

8. HOLD-bryter

Skyv bryteren for å låse knappene på Walkman. Dette gjør at du unngår å betjene knappene utilsiktet.

Låst (kan ikke betjenes)



HOLD →

Ulåst (kan betjenes)



- 9. Hull til rem**
Fest en håndleddrem (ikke inkludert).
- 10. N-merket**
Legg N-merket på en Bluetooth-enhet inntil dette merket.
Bluetooth-enheten må støtte NFC-funksjonen.
Du kan koble Bluetooth-enheten til Walkman.
- 11. Innebygd Bluetooth-antenne**
Antennen gjør at Walkman kan kobles til Bluetooth-enheter.
Ikke dekk til antennen når en Bluetooth-tilkobling er aktiv. Ellers kan tilkoblingen bli brutt.
- 12. Tilgangslampe**
Du må ikke fjerne microSD-kortet mens tilgangslampen lyser.
- 13. microSD-kortspor**
Sett inn et microSD-kort til det klikker på plass.
- 14. Deksel for microSD-kortspor**
Åpne dekslet for å sette inn et microSD-kort.

* 1 Koble fra Bluetooth-tilkoblingen for å bruke hodetelefoner med ledning.


*2 Det er taktile punkter på ►||-knappen og volum + -knappen. De taktile punktene kan hjelpe deg med å bruke knappene uten å se på dem.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Hvordan bruke de ulike skjermene på Walkman

Dette emnet beskriver oppsettet for de ulike skjermene med avspillingsskjermen (**A**) i midten. Sveip avspillingsskjermen **A** for å bytte til andre skjermbilder (opp/ned/venstre/høyre).

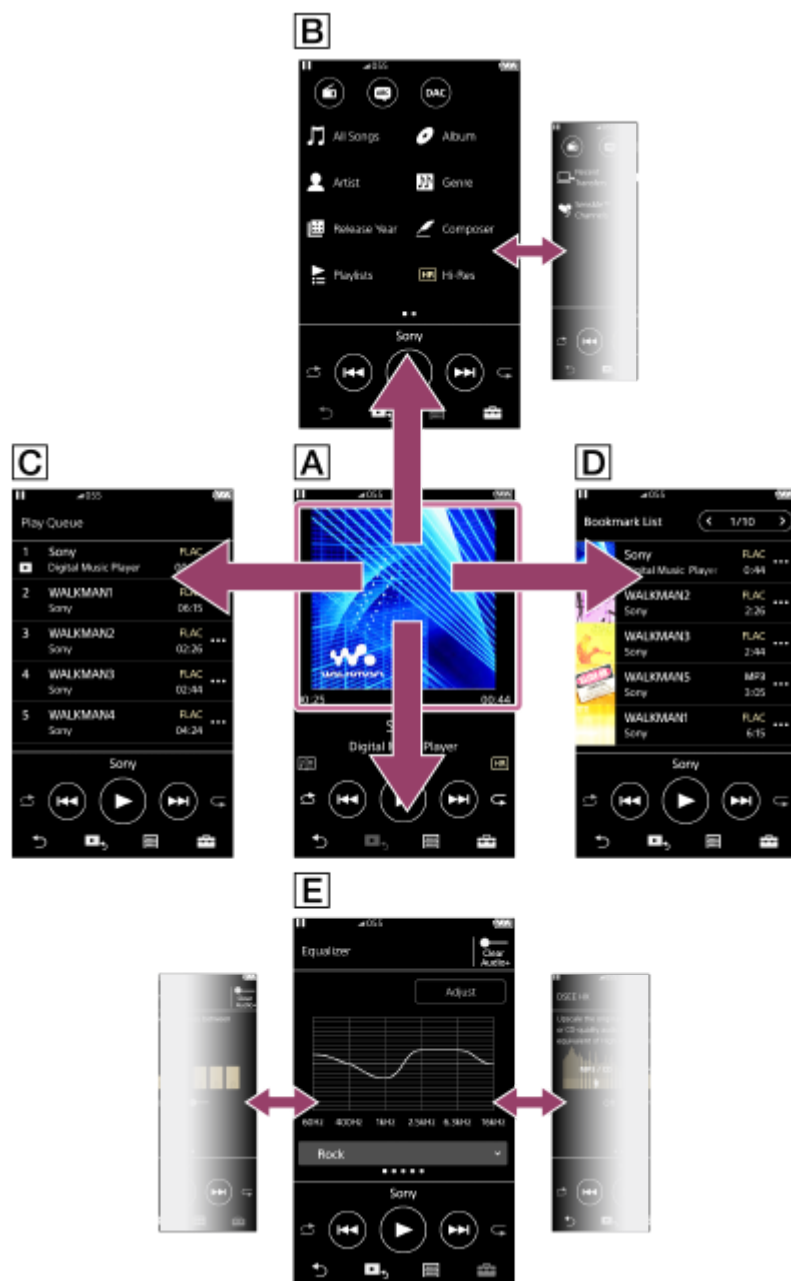

A Avspilling-skjerm

Du kan kontrollere avspillingsfunksjoner fra avspillingsskjermen. Du kan også konfigurere forskjellige innstillinger for avspilling.

B Bibliotek-skjerm

Du kan velge spor fra biblioteksskjermen. Sporene er delt inn i ulike kategorier (slik som [All Songs], [Album], [Artist], osv.).

Du kan også bytte til andre funksjoner enn musikkavspilling (FM-radio, språkstudien, og USB-DAC).

C Avspillingskø-skjermen

Du kan sjekke listen over spor som Walkman vil spille med de gjeldende innstillingene.

D Bokmerkeliste-skjerm

Du kan lytte til sporene som du har registrert i en bokmerkeliste på forhånd.

Du kan legge til spor i bokmerkelister på avspillingskjermen osv.

Følgende funksjoner kan utføres fra dette skjermbildet.

- Legge til spor i en bokmerkeliste.
- Fjerne spor fra en bokmerkeliste.
- Endre rekkefølgen på sporene i en bokmerkeliste.
- Legge til spor i spillelister.
- Kontrollere detaljene i informasjon om spor.

E Innstillingsskjermer for lyd kvalitet

Du kan justere ulike innstillinger for lyd kvalitet.


- Equalizer
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- VPT (Surround)
- Dynamic Normalizer

Hint

- Du kan også konfigurere innstillingene for lyd kvalitet på menyen. Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Knapper for grunnleggende drift

Det er 4 knapper for grunnleggende drift nederst i hvert skjermbilde. Disse knappene er ikke alltid aktive avhengig av skjermen.

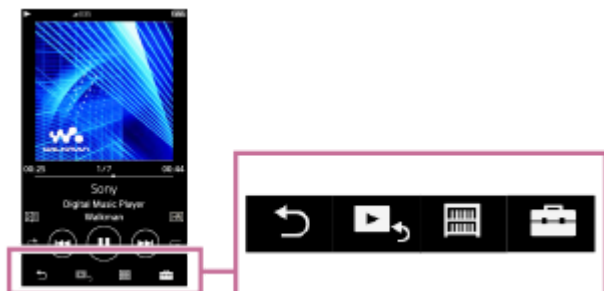

-  (tilbake)
Trykk på knappen for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
-  (gå til avspillingskjernbildet)
Trykk på knappen for å gå tilbake til avspillingskjernbildet.
-  (bibliotek)
Trykk på knappen for å vise bibliotekskjermen.
-  (alternativer/innstillinger)

Trykk på knappen for å vise alternativ/innstilling-menyene.

Du kan konfigurere forskjellige innstillinger for Walkman.

Tilgjengelige menyelementer kan variere avhengig av skjermen eller innstillingene. For å konfigurere de grunnleggende innstillingene for Walkman må du velge [Settings]-menyen.

Knapper for grunnleggende avspilling

Det er knapper for grunnleggende avspilling i området nederst på hvert skjermbilde.



-  (spill av) /  (pause)
Trykk på  for å starte avspilling.
Mens Walkman spiller av et spor, trykk på  for å sette avspillingen på pause.
-  (spol bakover)
Trykk på knappen for å gå tilbake til begynnelsen av det gjeldende sporet eller forrige spor. Hold nede knappen for å spole avspilling bakover.
-  (spol forover)
Trykk på knappen for å hoppe til begynnelsen av neste spor. Hold nede knappen for å spole avspillingen fremover.
-  (spill av tilfeldig rekkefølge)
Trykk på knappen for å spille av i tilfeldig rekkefølge.
-  (gjenta avspilling)
Trykk på knappen hvis du vil gjenta avspilling. Du kan velge å gjenta ett spor eller alle spor.

Hint

- Dra tidslinjefeltet for å endre avspillingsposisjonen i et spor.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Bibliotek-skjerm](#)
- [Avspilling-skjerm](#)
- [Avspillingskø-skjerm](#)
- [Bokmerkeliste-skjerm](#)
- [Innstillingsskjermer for lydkvalitet](#)
- [Metoder for avspilling](#)
- [FM-radio-skjerm](#)
- [Språkstudie-skjerm](#)
- [USB-DAC-skjerm](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Bibliotek-skjerm

Du kan velge spor fra bibliotekskjermen. Sporene er delt inn i ulike kategorier (slik som [All Songs], [Album], [Artist], osv.).

Du kan også bytte til andre funksjoner enn musikkavspilling (FM-radio, språkstudien, og USB-DAC).

Vise bibliotekskjermen

Sveip avspillingsskjermen nedover.

Du kan også tappe  nederst på skjermen for å vise bibliotekskjermen.



1. Funksjonsknapper

Du kan bytte til følgende funksjoner.

	FM Radio
	Language Study
	USB-DAC

2. Musikkategorier ([All Songs], [Album], [Artist], osv.)

Hvert spor er delt inn i flere kategorier. Velg et spor i ønsket kategori.

3. Indikator for side

Antallet punkter representerer antall tilgjengelige sider.

4. Underkategorier

Når du har valgt en musikkategori, velger du en underkategori til du finner ønsket lydspor.

Du kan kontrollere kodekene for spor, for eksempel FLAC. Kodeker for Høyoppløselig lyd-formater vises i farger.

Alternativ-/innstillingsmenyen

Trykk på  for å vise menyen.

Tilgjengelige menyelementer kan variere avhengig av skjermen eller innstillingene.

 Settings	Marker objektet for å vise Innstillinger-menyen.
Select Items to Display	Marker objektet for å angi hvilke kategorier du vil vise eller ikke vise.
Reset display item order	Marker objektet for å vise standardkategoriene.
 View Help	Marker objektet for å vise brukerveiledningen.

Popup-meny

Trykk på  for å vise popup-menyen.  vises ved siden av hvert element i en underkategoriliste.

Tilgjengelige menyelementer kan variere avhengig av skjermen eller innstillingene.

Add to Bookmark List	Marker objektet for å legge til et spor eller underkategorielement i bokmerkelisten.
Add to Playlist	Marker objektet for å legge til et spor eller underkategorielement i en spilleliste.
Detailed Song Information	Marker objektet for å vise detaljene for sporet.
Delete	Velg elementet for å slette det valgte sporet, mappen eller spillelisten.
Move Songs to Language Study	Marker objektet for å flytte det markerte sporet, et album eller en artist til språkstudiebiblioteket.
Delete from Playlist	Marker objektet for å fjerne det valgte sporet fra spillelisten.

Hint

- Du kan dra og slippe kategoriikoner for å endre rekkefølgen.
- Du kan også vise popup-menyen ved å holde nede et element i listen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Hvordan bruke de ulike skjermene på Walkman](#)
- [Spille av musikk](#)


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Avspilling-skjerm

Du kan kontrollere avspillingsfunksjoner fra avspillingsskjermen. Du kan også konfigurere forskjellige innstillinger for avspilling.

Vise avspillingsskjermen

Trykk på  nederst i skjermbildet.

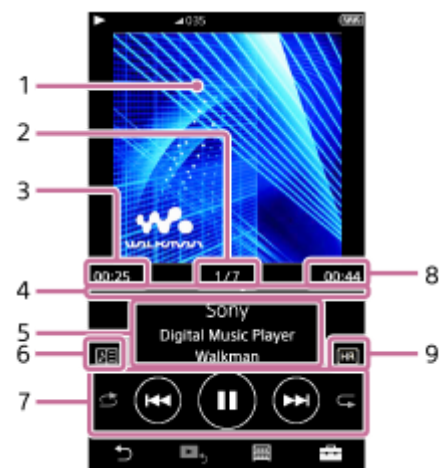

1. Omslagsbilde
2. Spornummer / totalt antall spor
3. Medgått tid av det gjeldende sporet
4. Tidslinjefelt
5. Sportittel / artistnavn / albumtittel
6. Tekster-ikonet
7. Tilfeldig rekkefølge-knappen / forrige-knappen / spille (Pause)-knappen / neste-knappen / Gjenta knappen
8. Lengden på sporet
9. Ikon for høyoppløselig lyd

Hint

- Dra tidslinjefeltet for å endre avspillingsposisjonen i et spor.

Merknad

- Indikasjonene for medgått tid og tidslinje er ikke alltid nøyaktig.
- Walkman kan ikke vise omslagsbilder, avhengig av filformatet.

Alternativ-/innstillingsmenyen

Trykk på  for å vise menyen.

Tilgjengelige menyelementer kan variere avhengig av skjermen eller innstillingene.

Bla gjennom menydialogboksen for å vise elementene som er oppført nedenfor.

 Settings	Marker objektet for å vise Innstillinger-menyen.
 Add to Bookmark List	Marker objektet for å legge til det gjeldende sporet i en bokmerkeliste.
 Add to Playlist	Marker objektet for å legge til det gjeldende sporet i en spilleliste.
 Detailed Song Information	Marker objektet for å vise detaljene for det gjeldende sporet.
 Display Lyrics	Marker objektet for å vise teksten for det gjeldende sporet.
 Move Songs to Language Study	Marker objektet for å flytte det gjeldende sporet til språkstudiebiblioteket.
 View Help	Marker objektet for å vise brukerveiledningen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Hvordan bruke de ulike skjermene på Walkman](#)
- [Spille av musikk](#)
- [Metoder for avspilling](#)
- [Vise tekster](#)
- [Justere innstillingene for lydkvalitet](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Avspillingskø-skjerm

Du kan sjekke listen over spor som Walkman vil spille med de gjeldende innstillingene.

Vise Avspillingskø-skjermen

Sveip avspillingskjermen mot høyre.



1. Gjeldende spor

2. Avspillingsrekkefølge

3. Popup-meny-ikon

4. Info om lydspor

- Artistnavn
- Sportittel
- Kodek
Kodeker for Høyoppløselig lyd-formater vises i farger.
- Lengde

Alternativ-/innstillingsmenyen

Trykk på  for å vise menyen.

Tilgjengelige menyelementer kan variere avhengig av skjermen eller innstillingene.

 Settings	Velg for å vise Innstillinger-menyen.
 Add All Songs to Bookmark List	Marker objektet for å legge til gjeldende avspillingskø i en bokmerkeliste.
 Add All Songs to Playlist	Marker objektet for å legge til gjeldende avspillingskø i en spilleliste.

Popup-meny

Trykk på  for å vise popup-menyen.

Tilgjengelige menyelementer kan variere avhengig av skjermen eller innstillingene.

Add to Bookmark List	Marker objektet for å legge til det markerte sporet i bokmerkelisten.
Add to Playlist	Marker objektet for å legge til det markerte sporet i en spilleliste.
Detailed Song Information	Marker objektet for å vise detaljene for sporet.

Hint

- Du kan også vise popup-menyen ved å holde nede et element i listen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Hvordan bruke de ulike skjermene på Walkman](#)
- [Spille av musikk](#)
- [Metoder for avspilling](#)
- [Administrere spillelister på Walkman](#)
- [Administrere bokmerker på Walkman](#)

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Bokmerkeliste-skjerm

Du kan lytte til sporene som du har registrert i en bokmerkeliste på forhånd.

Du kan legge til spor i bokmerkelister på avspillingsskjermen osv.

Vise bokmerkelisteskjermen

Sveip avspillingsskjermen mot venstre.



1. Info om lydspor

- Omslagsbilde
- Artistnavn
- Sportittel
- Kodek
- Lengde

2. Antall på gjeldende liste

Knapper for forrige liste og neste liste

3. Popup-meny-ikon

Alternativ-/innstillingsmenyen

Trykk på  for å vise menyen.

Tilgjengelige menyelementer kan variere avhengig av skjermen eller innstillingene.

 Settings	Marker objektet for å vise Innstillinger-menyen.
Edit Song Order	Marker objektet for å endre rekkefølgen på sporene i den valgte bokmerkelisten. Dra-og-slipp  til de er i ønsket rekkefølge.
 Add All Songs to Bookmark List	Marker objektet for å legge til alle sporene i den valgte bokmerkelisten i en annen bokmerkeliste.
 Add All Songs to Playlist	Marker objektet for å legge til alle sporene i den valgte bokmerkelisten i en spilleliste.
Delete All	Marker objektet for å fjerne alle spor fra den valgte bokmerkelisten.

Popup-meny

Trykk på  for å vise popup-menyen.

Tilgjengelige menyelementer kan variere avhengig av skjermen eller innstillingene.

Add to Another Bookmark List	Marker objektet for å legge til det markerte sporet i en annen bokmerkeliste.
Add to Playlist	Marker objektet for å legge til det markerte sporet i en spilleliste.
Delete from Bookmark List	Marker objektet for å fjerne det markerte sporet fra gjeldende bokmerkelisten.
Detailed Song Information	Marker objektet for å vise detaljene for sporet.

Hint

- Du kan også vise popup-menyen ved å holde nede et element i listen.

Merknad

- Når du fjerner et microSD-kort fra Walkman, vil spor på microSD-kortet bli fjernet fra bokmerkelisten.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Hvordan bruke de ulike skjermene på Walkman](#)
- [Spille av musikk](#)
- [Metoder for avspilling](#)
- [Administrere spillelister på Walkman](#)
- [Administrere bokmerker på Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Innstillingsskjermer for lydkvalitet

Du kan justere ulike innstillinger for lydkvalitet.

Vise skjermbildet for lydkvalitet

Sveip avspillingsskjermeren oppover.


Navigere innstillingsskjermene for lydkvalitet

Sveip skjermen mot venstre eller høyre for å velge innstillingen for lydkvalitet som du vil justere.

Trykk på [ClearAudio+]-bryteren for å slå av [ClearAudio+]-funksjonen slik at du kan sveipe skjermen.

Justerbare innstillinger for lydkvalitet

- Equalizer
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- VPT (Surround)
- Dynamic Normalizer

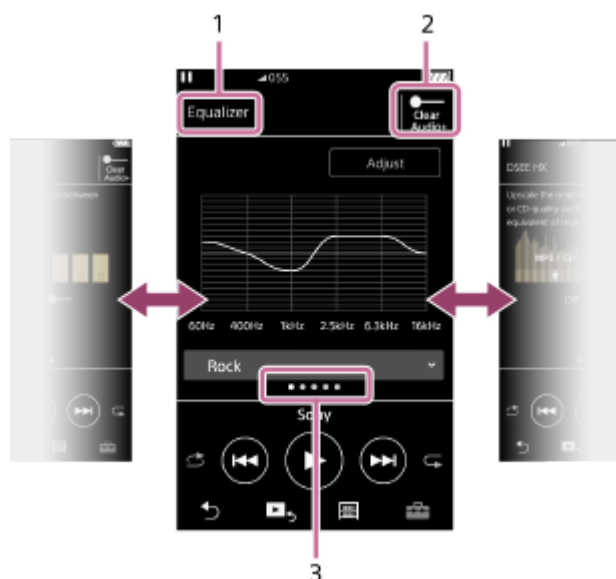

1. Navn på innstillingen for lydkvalitet

2. [ClearAudio+]-bryter

Du kan slå [ClearAudio+]-funksjonen på eller av.

3. Indikator for side

Antallet punkter representerer antall tilgjengelige sider. Sveip skjermen mot venstre eller høyre for å gå til en annen side.

Hint

- Du kan sveipe innstillingsskjermene for lydkvalitet ned for å gå tilbake til avspillingsskjermbildet.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Hvordan bruke de ulike skjermene på Walkman](#)
- [Justere innstillingene for lydkvalitet](#)

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

FM-radio-skjerm

Du kan lytte til FM-radio.

Slik bytter du til FM-radio-funksjonen

Trykk på  på bibliotekskjermen.

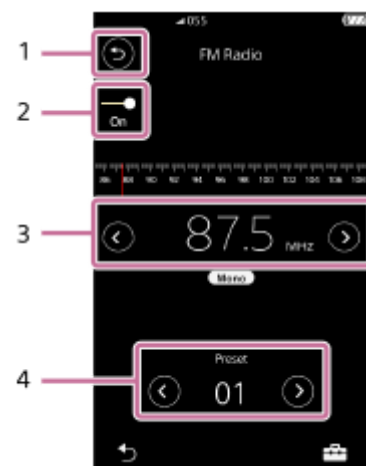

1. -knapp

Trykk på knappen for å gå tilbake til funksjonen for avspilling av musikk.

2. FM-radio-bryter (On/Off)

Koble til hodetelefonene for å slå på bryteren. Hodetelefonledningen fungerer som antenne.

3. Frekvens

Trykk på  /  for å endre frekvensen.

4. Forhåndsinnstilt nummer

Trykk på  /  for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.

Alternativ-/innstillingsmeny

Trykk på  for å vise menyen.

Tilgjengelige menyelementer kan variere avhengig av skjermen eller innstillingene.

Save to Preset	Marker objektet for å lagre den valgte radiostasjonen som en forhåndsinnstilling.
Delete from Preset	Velg objektet for å slette den valgte radiostasjon fra forhåndsinnstillingene.
Auto Preset	Marker objektet for å søke etter og radiostasjoner i ditt område automatisk.
FM Radio Settings	Marker objektet for å konfigurere innstillinger for FM-radio. (Scan Sensitivity, Mono/Auto)

Beslektet emne

- [Hvordan bruke de ulike skjermene på Walkman](#)
- [Bibliotek-skjerm](#)
- [Lytte til FM-radiosendinger](#)
- [Lagre FM-radiostasjoner som forhåndsinnstillinger](#)

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Språkstudie-skjerm

Språkstudiefunksjonen gir nyttige funksjoner for å lære språk.

- DPC (Digital Pitch Control)
- A-B-gjentakelse
- Raskt gjenta


Du må overføre spor til mappa [LEARNING] for å bruke språkstudiefunksjonen.

Bytte til språkstudiefunksjonen

Trykk på  på bibliotekskjermen.

Skjermoppsett for språkstudiefunksjonen

Språkstudiefunksjonen har på skjermoppsettet som vises i følgende illustrasjoner. Du kan bla for å navigere skjermene.

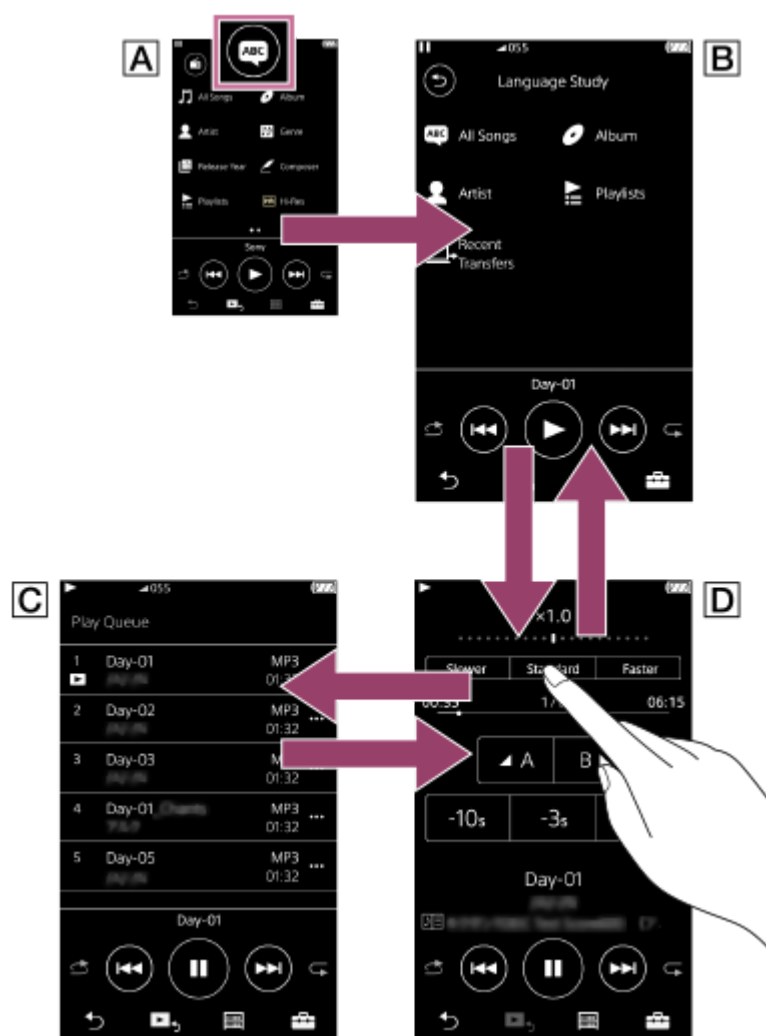

A Bibliotek-skjerm for avspilling av musikk

Trykk på  på bibliotekskjermen for å bytte til språkstudiefunksjonen.

B Bibliotek-skjerm for språkstudiefunksjonen

Velg et spor i ønsket kategori.

Trykk på  for å gå tilbake til funksjonen for avspilling av musikk.

Spill av avspillingskøskjermen for språkstudiefunksjonen

Du kan sjekke listen over spor som Walkman vil spille med de gjeldende innstillingene.

Avspilling-skjerm for språkstudiefunksjonen

Nyttige lærefunksjoner er tilgjengelige.

- DPC (Digital Pitch Control)
- A-B-gjentakelse
- Raskt gjenta

Alternativ-/innstillingsmenyen

Trykk på  for å vise menyen.

Tilgjengelige menyelementer kan variere avhengig av skjermen eller innstillingene.

 Settings	Marker objektet for å vise Innstillinger-menyen.
 Add to Playlist	Marker objektet for å legge til det gjeldende sporet i en spilleliste.
 Detailed Song Information	Marker objektet for å vise detaljene for det gjeldende sporet.
 Display Lyrics	Marker objektet for å vise tekstinformasjon.
Edit Song Order	Marker objektet for å endre rekkefølgen på sporene i den valgte spillelisten. Dra-og-slipp  til de er i ønsket rekkefølge.
 Add All Songs to Playlist	Marker objektet for å legge til alle sporene i listen i en spilleliste.
 Move Songs to Music	Marker objektet for å flytte det gjeldende sporet til musikkbiblioteket.

Popup-meny

Trykk på  for å vise popup-menyen.

Tilgjengelige menyelementer kan variere avhengig av skjermen eller innstillingene.

Add to Playlist	Marker objektet for å legge til sporet i en spilleliste.
Delete from Playlist	Marker objektet for å fjerne sporet fra spillelisten.
Delete	Velg elementet for å slette sporet eller spillelisten.
Detailed Song Information	Marker objektet for å vise detaljene for sporet.
Move Songs to Music	Marker objektet for å flytte det markerte sporet, et album eller en artist i musikkbiblioteket.

Beslektet emne

- [Hvordan bruke de ulike skjermene på Walkman](#)
- [Bibliotek-skjerm](#)
- [Bruke språkstudiefunksjonen](#)
- [Overføring av språkstudieinnhold fra en Windows-datamaskin ved hjelp av Music Center for PC](#)
- [Overføre språkstudieinnhold ved hjelp av Windows Utforsker](#)
- [Overføre språkstudieinnhold ved hjelp av MacFinder](#)

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

USB-DAC-skjerm

Du kan bruke Walkman som en USB-DAC-enhet. Bruk denne funksjonen til å lytte til musikk på en datamaskin.

Bytte til USB-DAC-funksjonen

Trykk på  på bibliotekskjermen.

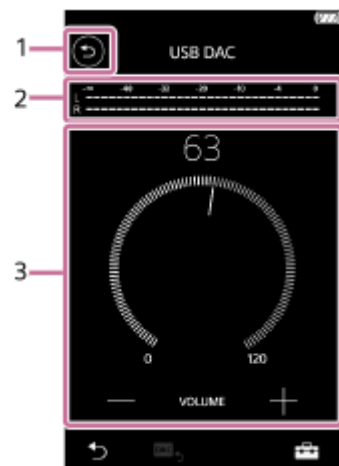

1. -knapp

Trykk på knappen for å gå tilbake til funksjonen for avspilling av musikk.

2. Signalindikator

Indikatoren for gjenspeiler lyd signalnivået musikk innhold som spilles av.

3. Volumknapp / VOLUME +/- knapper

Du kan endre volumet.

Alternativ-/innstillingsmenyen

Trykk på  for å vise menyen.

 Settings	Marker objektet for å vise Innstillinger-menyen.
---	--

Hint

- Sveip USB-DAC-skjermen opp hvis du vil endre innstillingene for lyd kvalitet.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Hvordan bruke de ulike skjermene på Walkman](#)


- [Lytte til musikkinnhold på en datamaskin med Walkman lydkvalitet \(USB-DACfunksjonen\)](#)

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Liste over ikoner som vises i informasjonsområdet

Du kan kontrollere avspillingsstatusen og ulike innstillinger ved hjelp av ikonene som vises i informasjonsområdet. Ikonene varierer avhengig av statusen til Walkman.

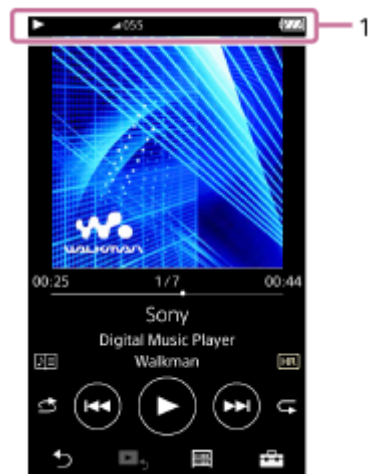

1. Informasjonsområde

 033	Volumstatus
	AVLS
	Avspillingsstatus Spille av, sette i pause, finne starten av neste spor, finne begynnelsen av det gjeldende eller forrige sporet
	HOLD-indikator
	Sleep Timer
	Bluetooth
	NFC
	Støyreduksjon
	Omgivelseslydmodus
	Batteristatus

Hint

- Trykk på informasjonsområdet for å åpne volumdialogboksen. Du kan dreie volumknappen for å justere volumet.

Beslektet emne

- [Justere lydstyrken](#)


4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Justere lydstyrken

Justere lydstyrken

På Walkman: Trykk på knappen ([1]) for å justere volumet.

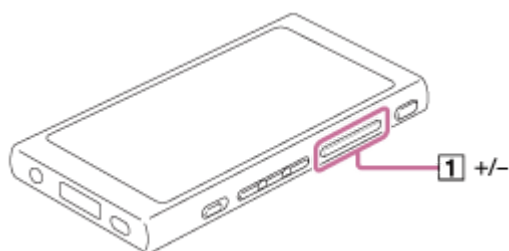

På skjermen: Trykk på området ([1]) på avspillingsskjermen for å vise dialogboksen for volum. Drei knotten ([2]) for å justere volumet. Trykk på [3] for å lukke dialogboksen volumet.



Hint

- Du kan også bruke + /—-knappene nederst i dialogboksen for volum til å justere volumet.

Begrense volumet

AVLS (Automatic Volume Limiter System)-funksjonen reduserer risikoen for å skade hørselen med høy lydstyrke. Ved hjelp av AVLS begrenses det maksimale volumnivået.

AVLS har følgende egenskaper.

- AVLS begrenser volumet til et visst nivå.
- AVLS forhindrer forstyrrelser til andre på grunn av høy lydstyrke.
- Med AVLS kan du lytte på et mer behagelig volum.

1. Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

 – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]).

2. Trykk på [AVLS (Volume Limit)] ([Headphone Output]) for å legge til et hakemerke.

Merknad

- [AVLS (Volume Limit)] fungerer ikke selv om det er en aktiv Bluetooth-tilkobling.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Volumbetjening i samsvar med europeiske og koreanske direktiver](#)

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Volumbetjening i samsvar med europeiske og koreanske direktiver

- For europeiske kunder
- For koreanske kunder (modeller som leveres med hodetelefoner)

Alarmen (pip) og advarselen [Check the volume level.] er ment å beskytte ørene. De oppstår når du først slår volumet til et nivå som er skadelig. Du kan kansellere alarmen og advarselen ved å trykke på [OK]-knappen i varseldialogboksen.

Merknad

- Du kan heve lydstyrken etter at alarmen og advarselen er kansellert.
- Etter den første advarselen gjentas alarmen og advarselen hver 20. kumulative time som lydstyrken er satt til et nivå som er skadelig for ørene dine. Når dette skjer, senkes lydstyrken automatisk.
- Hvis du slår av Walkman etter at du har valgt et høyt volum som kan skade trommehinnene dine, vil volumnivået automatisk bli lavere når du slår på Walkman neste gang.
- Alarmen blir ikke aktivert når det er en aktiv Bluetooth-tilkobling.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Justere lydstyrken](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Se gjennom driftsveiledningen

Du kan bla gjennom driftsveiledningen for å ta en rask gjennomgang av funksjonene på Walkman.

- 1 På bibliotekskjermen eller avspillingsskjermen, trykk på  og deretter [View Help].

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Klargjøre musikkinnhold

Før du overfører musikkinnhold til Walkman, må du klargjøre innholdet. Dette emnet inneholder instruksjoner for følgende funksjoner.

- Importere innhold fra en lyd-CD til Music Center for PC.
- Importere innhold som er lagret på en datamaskin til Music Center for PC.
- Importere innhold som er lagret på en ekstern media-enhet til en datamaskin.
- Kjøpe innhold fra musikkjenester på Internett.

Instruksjonene nedenfor gjelder for operasjoner som bruker Music Center for PC. Music Center for PC er det anbefalte programmet for Walkman. Installer Music Center for PC på forhånd.

Merknad

- Importert innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.
- Hvis du bruker en Mac-datamaskin, bruker du Content Transfer.

Importere innhold fra en lyd-CD til Music Center for PC

1. Bruk en datamaskin der Music Center for PC er installert.
2. Start Music Center for PC.
3. Sett inn en lyd-CD i CD-stasjonen på datamaskinen.
Innholdet på lyd-CD-en vises på Music Center for PC-skjermen.
Du kan endre innstillingen for format for import av CD-er, om nødvendig.
 - For bedre lydkvalitet: FLAC
 - For normal lydkvalitet: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

4. Overfør musikkinnholdet på lyd-CD-en til Music Center for PC.

For detaljer om fremgangsmåten, kan du se [How to use] på Music Center for PC webområdet for kundestøtte. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Hint

- Du kan også bruke iTunes i stedet for Music Center for PC til å importere lyd-CDer.

Importere innhold som er lagret på en datamaskin til Music Center for PC

1. Bruk en datamaskin der Music Center for PC er installert.
2. Start Music Center for PC.
3. I ruten til venstre på Music Center for PC-skjermen, velger du menyen for å importere innhold fra en datamaskin.
Du kan angi en mappe for innhold som du vil importere.
4. Begynn å importere innholdet.

For detaljer om fremgangsmåten, kan du se [How to use] på Music Center for PC webområdet for kundestøtte. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Importere innhold som er lagret på en ekstern media-enhet til en datamaskin

Bruk en ekstern media-enhet som inneholder musikkinnhold.

Følgende fremgangsmåte gjelder for Windows Utforsker. Hvis du bruker en Mac-datamaskin, bruker du Finder.

1. Koble den eksterne media-enheten til en datamaskin.
2. Åpne den eksterne media-enheten i Windows Utforsker.
3. Åpne [Musikk]-mappen på datamaskinen i Windows Utforsker.
4. Dra og slipp mappene eller filene fra den eksterne media-enheten til [Musikk]-mappen på datamaskinen.

Kjøpe innhold fra musikkjenester på Internett

Du kan kjøpe musikkinnhold fra musikkjenester på Internett.

Se veiledningen for tjenesten for leverandøren du bruker. Hver tjenesteleverandør har forskjellige prosedyrer for nedlasting, compatible filformater og betalingsmetoder. Vær oppmerksom på at leverandøren kan velge å suspendere eller avslutte tjenesten uten varsel.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Installere Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Installere Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Overføring av innhold fra en Windows ved hjelp av Music Center for PC](#)
- [Overføre innhold ved hjelp av Windows Utforsker](#)
- [Overføring av innhold fra en Mac ved hjelp av Content Transfer](#)
- [Overføre innhold ved hjelp av Mac Finder](#)
- [Legge til tekstinformasjon ved hjelp av en datamaskin](#)
- [Spille av musikk](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Kjøpe Høyoppløselig lyd-innhold

Høyoppløselig lyd henviser til innhold i et format med bedre lydkvalitet enn standard CD. Høyoppløselig lyd-innhold er tilgjengelig via musikktenester på Internett.

Få tilgang til en musikkteneste på Internett som gir Høyoppløselig lyd-innhold. Tjenestene varierer avhengig av land eller område.

Se veiledningen for tjenesten for leverandøren du bruker. Hver tjenesteleverandør har forskjellige prosedyrer for nedlasting, compatible filformater og betalingsmetoder.

Vær oppmerksom på at leverandøren kan velge å suspendere eller avslutte tjenesten uten varsel.

Overføre Høyoppløselig lyd-innhold til Walkman

- På en Windows-datamaskin: Bruk Music Center for PC eller Windows Utforsker.
- På en Mac-datamaskin: Bruk Content Transfer eller Finder.

Hint

- Høyoppløselig lydinnhold er angitt med et ikon () både på Walkman og i Music Center for PC.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Installere Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Installere Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Overføring av innhold fra en Windows ved hjelp av Music Center for PC](#)
- [Overføre innhold ved hjelp av Windows Utforsker](#)
- [Overføring av innhold fra en Mac ved hjelp av Content Transfer](#)
- [Overføre innhold ved hjelp av Mac Finder](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Overføring av innhold fra en Windows ved hjelp av Music Center for PC

Du kan overføre innhold som er lagret på en Windows-datamaskin til Walkman via Music Center for PC.

1 Bruk en datamaskin der Music Center for PC er installert.

2 Start Music Center for PC.

3 Koble din Walkman til datamaskinen via USB.

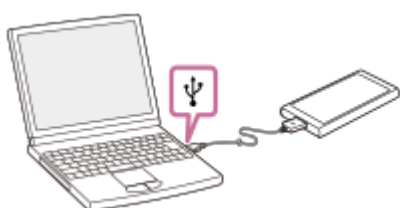

4 Klikk  nederst til venstre i Music Center for PC for å åpne listen over innholdet på Walkman.

Overføre innhold til microSD-kortet i Walkman:

Velg microSD-kortet fra menyen for valg av enhet. Menyene for valg av enheten er plassert over listen over innholdet på Walkman.

5 Velg [Music Library] for å åpne listen over innholdet på Music Center for PC.

6 Velg album eller spor som du vil overføre.

7 Klikk  for å overføre.

For detaljer om fremgangsmåten, kan du se [How to use] på Music Center for PC webområdet for kundestøtte.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Merknad

- Ikke koble fra USB-kabelen under dataoverføring. Ellers kan dataene bli skadet.
- Overført innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.
- På Walkman kan du ikke utveksle data mellom Walkman-minnet og et microSD-kort.

Beslektet emne

- [Installere Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Klargjøre musikkinnhold](#)
- [Kjøpe Høyoppløselig lyd-innhold](#)
- [Overføre innhold ved hjelp av Windows Utforsker](#)
- [Overføring av språkstudieinnhold fra en Windows-datamaskin ved hjelp av Music Center for PC](#)
- [Overføre språkstudieinnhold ved hjelp av Windows Utforsker](#)
- [Spille av musikk](#)


4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Overføre innhold ved hjelp av Windows Utforsker

Du kan overføre innhold direkte ved å dra og slippe det fra Windows Utforsker.

1 Koble din Walkman til datamaskinen via USB.

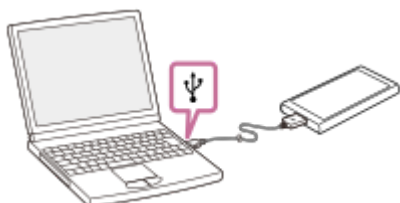

2 Åpne [WALKMAN]-mappen på følgende måte.


- Windows 10:
Åpne [Filutforsker] på [Start]-menyen. Velg [WALKMAN] fra den venstre ruten.
- Windows 8.1:
Åpne [Filutforsker] fra [Skrivebord]. Velg [WALKMAN] fra listen under [Denne Pc-en].
- Windows 7 eller tidligere versjoner:
Velg [Start], [Datamaskin], og deretter [WALKMAN].

Du kan også overføre innhold til et microSD-kort.

Velg mappen med navnet på microSD-kortet i stedet for [WALKMAN].

3 Åpne [MUSIC]-mappen i [WALKMAN].

4 Dra og slipp filene eller mappene på datamaskinen til [MUSIC]-mappen.

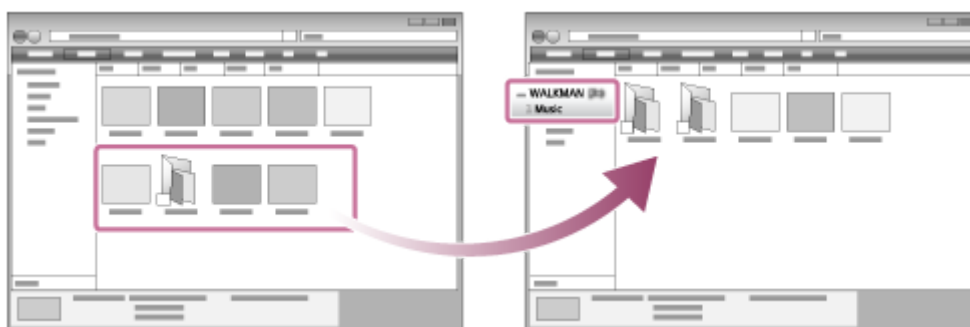

Bekreft at overføringen er fullført. Koble din Walkman fra datamaskinen.

Hint

- Hvis du vil overføre innhold til språkstudiefunksjonen, åpner du [LEARNING]-mappen.

Merknad

- Ta følgende forholdsregler. Hvis ikke, kan det hende at Walkman ikke vil kunne spille av filene.
 - Ikke endre navnet på rotmappene (f.eks [MUSIC]).

- Ikke overfør filer til andre mapper enn [MUSIC] eller [LEARNING].
 - Ikke koble fra USB-kabelen under dataoverføring.
 - Ikke formater minnet på Walkman på datamaskinen.
- Walkman viser kanskje ikke musikkinformasjon for innhold riktig avhengig av språkinnstillingen på Walkman.
 - Overført innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Klargjøre musikkinnhold](#)
- [Kjøpe Høyoppløselig lyd-innhold](#)
- [Overføring av innhold fra en Windows ved hjelp av Music Center for PC](#)
- [Overføring av språkstudieinnhold fra en Windows-datamaskin ved hjelp av Music Center for PC](#)
- [Overføre språkstudieinnhold ved hjelp av Windows Utforsker](#)
- [Spille av musikk](#)


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Importere innhold fra Walkman til Music Center for PC

1 Bruk en datamaskin der Music Center for PC er installert.

2 Start Music Center for PC.

3 Koble din Walkman til datamaskinen via USB.

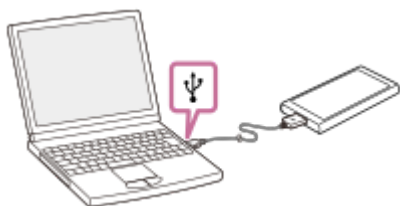

4 Klikk  nederst til venstre i Music Center for PC for å åpne listen over innholdet på Walkman.

Importere innhold fra microSD-kortet i Walkman:

Velg microSD-kortet fra menyen for valg av enhet. Menyen for valg av enheten er plassert over listen over innholdet på Walkman.

5 Fra listen over innholdet på Walkman, velger du innholdet du vil importere til Music Center for PC.

Du kan velge enten fra musikkinnhold eller språklæringsinnhold.

6 Klikk  i Music Center for PC.

For detaljer om fremgangsmåten, kan du se [How to use] på Music Center for PC webområdet for kundestøtte.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Merknad

- Ikke koble fra USB-kabelen under dataoverføring. Ellers kan dataene bli skadet.
- Importert innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Installere Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Spille av musikk](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Overføring av språkstudieinnhold fra en Windows-datamaskin ved hjelp av Music Center for PC

Du kan overføre språkstudieinnhold til Walkman ved hjelp av Music Center for PC.

- 1 **Bruk en datamaskin der Music Center for PC er installert.**
 - 2 **Start Music Center for PC.**
 - 3 **Koble din Walkman til datamaskinen via USB.**
- 
- 4 **Velg [Music Library] for å åpne listen over innholdet på Music Center for PC.**
 - 5 **Velg innhold (spor, album, osv.) som du vil bruke for språklæring.**
 - 6 **Høyreklikk innholdet (spor, album, osv.) for å åpne [Properties].**
 - 7 **Velg [Language Learning] fra rullegardinmenyen under [Genre :].**
 - 8 **Overføre innhold til Walkman på samme måte som når du overfører musikkinnhold.**

For detaljer om fremgangsmåten, kan du se [How to use] på Music Center for PC webområdet for kundestøtte.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Merknad

- Ikke koble fra USB-kabelen under dataoverføring.
- Overført innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

- [Installere Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Klargjøre musikkinnhold](#)
- [Overføring av innhold fra en Windows ved hjelp av Music Center for PC](#)
- [Overføre språkstudieinnhold ved hjelp av Windows Utforsker](#)
- [Bruke språkstudiefunksjonen](#)


4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Overføre språkstudieinnhold ved hjelp av Windows Utforsker

Du kan overføre språkstudieinnhold til Walkman ved hjelp av Windows Utforsker.

1 Koble din Walkman til datamaskinen via USB.

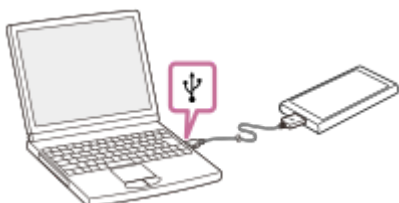

2 Åpne [WALKMAN]-mappen på følgende måte.

- Windows 10:
Åpne [Filutforsker] på [Start]-menyen. Velg [WALKMAN] fra den venstre ruten.
- Windows 8.1:
Åpne [Filutforsker] fra [Skrivebord]. Velg [WALKMAN] fra listen under [Denne Pc-en].
- Windows 7 eller tidligere versjoner:
Velg [Start], [Datamaskin], og deretter [WALKMAN].

Du kan også overføre innhold til et microSD-kort.

Velg mappen med navnet på microSD-kortet i stedet for [WALKMAN].

3 Åpne [LEARNING]-mappen i [WALKMAN].

4 Dra og slipp filene eller mappene på datamaskinen til [LEARNING]-mappen.



Bekreft at overføringen er fullført. Koble din Walkman fra datamaskinen.

Hint

- Du kan også forberede språkstudieinnhold på Walkman. Du kan flytte spor, album eller artister fra musikkbiblioteket til språkstudiebiblioteket.
 - På avspillingsskjermen trykker du menyelementene i den angitte rekkefølgen. Du kan flytte det gjeldende sporet.
[Move Songs to Language Study]
 - Trykk på menyelementene i følgende rekkefølge på en sporliste, album-listen eller artist-listen. Du kan flytte det markerte sporet, et album eller en artist.
[Move Songs to Language Study]

Merknad

- Ta følgende forholdsregler. Hvis ikke, kan det hende at Walkman ikke vil kunne spille av filene.
 - Ikke endre navnet på rotmappene (f.eks MUSIC).
 - Ikke overfør filer til andre mapper enn [LEARNING].
 - Ikke koble fra USB-kabelen under dataoverføring.
 - Ikke formater minnet på Walkman på datamaskinen.
- Walkman viser kanskje ikke musikkinformasjon for innhold riktig avhengig av språkinnstillingen på Walkman.
- Overført innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Klargjøre musikkinnhold](#)
- [Overføring av innhold fra en Windows ved hjelp av Music Center for PC](#)
- [Overføring av språkstudieinnhold fra en Windows-datamaskin ved hjelp av Music Center for PC](#)
- [Bruke språkstudiefunksjonen](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Overføring av innhold fra en Mac ved hjelp av Content Transfer


Du kan bruke Content Transfer. Innhold som er kopibeskyttet, kan ikke overføres.

1 Bruk en datamaskin der Content Transfer er installert.

2 Start Content Transfer.



3 Koble din Walkman til datamaskinen via USB.

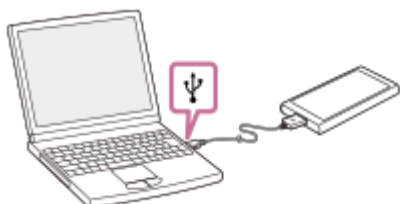

4 Velg målminnet på Walkman (det interne minnet eller et microSD-kort).

5 Åpne Finder eller iTunes. Velg innholdet.

6 Dra-og-slipp innholdet til Content Transfer.



Bekreft at overføringen er fullført. Koble din Walkman fra datamaskinen.

- Operasjonen kan ikke garanteres avhengig av iTunes-versjonen.
- Ikke koble fra USB-kabelen under dataoverføring. Ellers kan dataene bli skadet.
- Overført innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Installere Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Klargjøre musikkinnhold](#)
- [Kjøpe Høyoppløselig lyd-innhold](#)
- [Spille av musikk](#)


4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Overføre innhold ved hjelp av Mac Finder

Du kan overføre innhold direkte ved å dra og slippe det fra Finder. Innhold som er kopibeskyttet, kan ikke overføres.

- 1 Koble Walkman til en datamaskin som kjører, via USB.

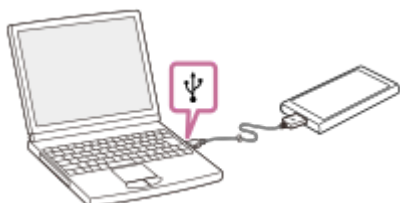


- 2 Velg [WALKMAN] på sidepanelet i Finder.

Du kan også overføre innhold til et microSD-kort.

Velg mappen med navnet på microSD-kortet i stedet for [WALKMAN].

- 3 Åpne [MUSIC]-mappen i [WALKMAN].

- 4 Dra og slipp filer eller mapper (1) til mappen [MUSIC] (2) i [WALKMAN].

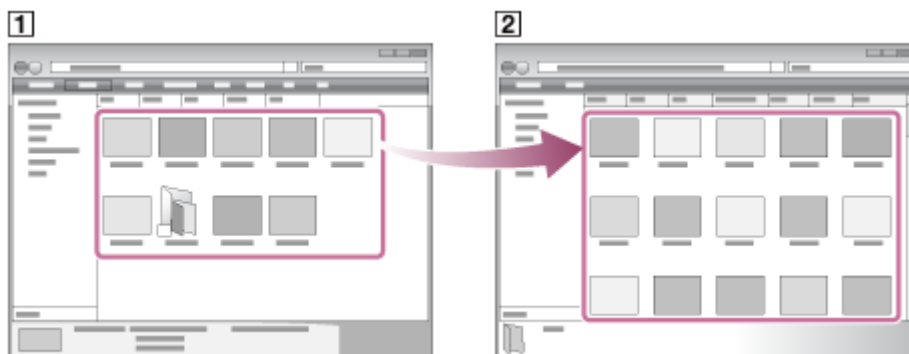

Bekreft at overføringen er fullført. Koble din Walkman fra datamaskinen.

Hint

- Hvis du vil overføre innhold til språkstudiefunksjonen, åpner du [LEARNING]-mappen.

Merknad

- Ta følgende forholdsregler. Hvis ikke, kan det hende at Walkman ikke vil kunne spille av filene.
 - Ikke endre navnet på rotmappene (f.eks [MUSIC]).
 - Ikke overfør filer til andre mapper enn [MUSIC] eller [LEARNING].
 - Ikke koble fra USB-kabelen under dataoverføring.
 - Ikke formater minnet på Walkman på datamaskinen.
- Walkman viser kanskje ikke musikkinformasjon for innhold riktig avhengig av språkinnstillingen på Walkman.
- Overført innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne


- [Installere Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Klargjøre musikkinnhold](#)
- [Kjøpe Høyoppløselig lyd-innhold](#)
- [Overføre språkstudieinnhold ved hjelp av MacFinder](#)
- [Spille av musikk](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Overføre språkstudieinnhold ved hjelp av MacFinder

Du kan overføre språkstudieinnhold til Walkman ved hjelp av Finder. Innhold som er kopibeskyttet, kan ikke overføres.

1 Koble Walkman til en datamaskin via USB.

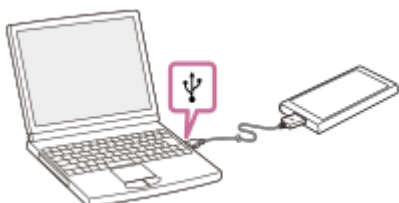


2 Velg [WALKMAN] på sidepanelet i Finder.

Du kan også overføre språkstudieinnhold til et microSD-kort.
Velg mappen med navnet på microSD-kortet i stedet for [WALKMAN].

3 Åpne [LEARNING]-mappen i [WALKMAN].

4 Dra og slipp filer eller mapper (1) til mappen [LEARNING] (2) i [WALKMAN].

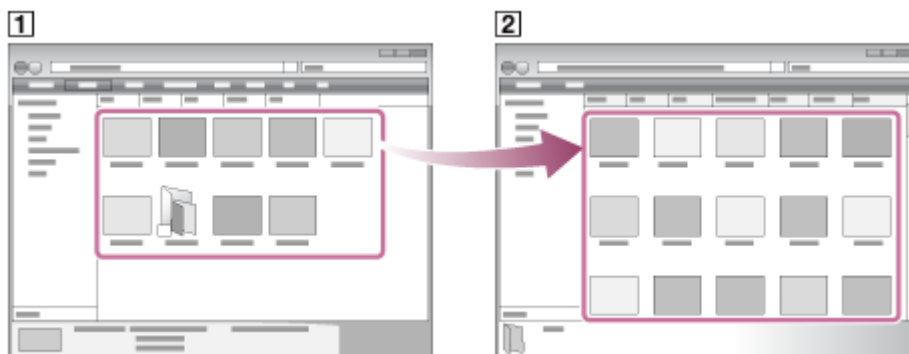

Bekreft at overføringen er fullført. Koble deretter din Walkman fra datamaskinen.

Merknad

- Ta følgende forholdsregler. Hvis ikke, kan det hende at Walkman ikke vil kunne spille av filene.
 - Ikke endre navnet på rotmappene (f.eks MUSIC).
 - Ikke overfør filer til andre mapper enn [LEARNING].
 - Ikke koble fra USB-kabelen under dataoverføring.
 - Ikke formater minnet på Walkman på datamaskinen.
- Walkman vil kanskje ikke kunne spille av enkelte filer på grunn av kopibeskyttelse.
- Walkman viser kanskje ikke musikkinformasjon for innhold riktig, avhengig av språkinnstillingen på Walkman.
- Overført innhold er begrenset til kun privat bruk. Bruk av innhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Klargjøre musikkinnhold](#)
- [Overføre innhold ved hjelp av Mac Finder](#)
- [Bruke språkstudiefunksjonen](#)

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Legge til tekstinformasjon ved hjelp av en datamaskin

Du kan skrive inn sangtekster i en tekstfil (LRC-fil). Når du har skrevet inn teksten til spor, kan du overføre sporene til Walkman.

Opprette sangtekster i en tekstfil (LRC-fil)

1. Åpne [Notisblokk] i WindowsTilbehør.
2. Skriv inn teksten i [Notisblokk].
3. Spill av lydsporet og angi tiden hver tekstlinje skal vises.

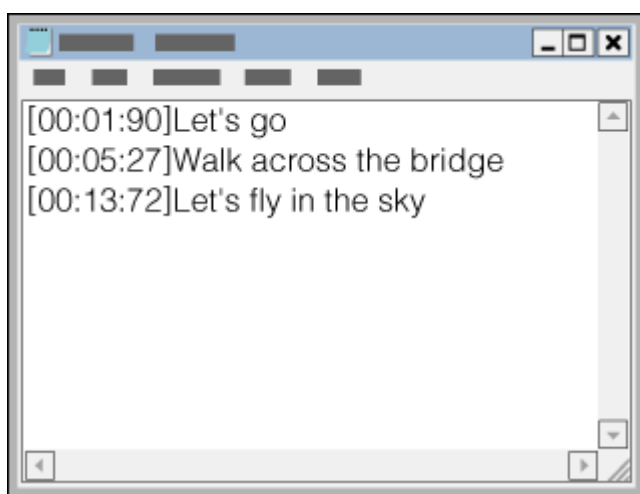

- Du kan skrive inn tidsinformasjonen til venstre for hver linje med tekst, i følgende format.
Minutter:sekunder:hundredels sekunder (*1)
- Tidsinformasjonen må skrives inn i kronologisk rekkefølge.
- Du kan skille sekunder og hundredels sekunder med et punktum i stedet for et kolon.

*1 Du kan utelate hundredels sekunder.

4. Lagre filen.

- Velg [UTF-8] som tegnkoding.
- Angi samme filnavn som lydfilen.
- Angi [.lrc] som filtypen.
- Den maksimale filstørrelsen er 512 kB.
- Hvis en tekstlinje ikke får plass på skjermen, vil den bli brutt.
- Hvor mange linjer med tekst som kan vises samtidig, avhenger av Walkman-modellen.
- CR-, CRLF- og LF-linjeskift blir gjenkjent.
- Tomme tekstlinjer hoppes over.

5. Koble Walkman til datamaskinen via USB.

6. Åpne [WALKMAN]-mappen i henhold til én av følgende fremgangsmåter.

- Windows 10:
Åpne [Filutforsker] på [Start]-menyen. Velg [WALKMAN] fra den venstre ruten.
- Windows 8.1:
Åpne [Filutforsker] fra [Skrivebord]. Velg [WALKMAN] fra listen under [Denne Pcen].

- Windows 7 eller tidligere versjoner:
Velg [Start], [Datamaskin], og deretter [WALKMAN].

Du kan også overføre innhold til et microSD-kort.

Velg mappen med navnet på microSD-kortet i stedet for [WALKMAN].

7. Opprett en ny mappe i [MUSIC]-mappen under [WALKMAN]. Deretter dra-og-slipp både sporet og LRC-filen til den nye mappen for å overføre dem.

Hint

- Følgende antall tegn anbefales når du viser tekster på Walkman.
 - Tegn med én byte (for eksempel alfanumeriske tegn): 40 tegn per linje.
 - 2-byte-tegn (for eksempel kinesiske tegn): 20 tegn per linje.
- For å administrere LRC-filer med Music Center for PC, lagre LRC-filer i samme mappe som musikkfiler. LRC-filene overføres til Walkman når musikkfilene er overført.
- På en Mac-datamaskin, kan du opprette tekst ved hjelp av "TextEdit" og andre tekstredigeringsprogrammer. Følg samme fremgangsmåte som beskrevet ovenfor for å angi sangtekster eller tidsinformasjon i innstillingen "Ren tekst".

Merknad om opphavsrett

Når du lager LRC-filer som bruker opphavsrettsbeskyttet materiale laget av andre, er LRC-filene begrenset til privat bruk. Bruk av LRC-filer til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.


Beslektet emne

- [Hente tekstinformasjon](#)
- [Vise tekster](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Merknader om overføring av innhold fra en datamaskin

Dra og slipp innhold i riktig mappe slik det er vist i følgende illustrasjon. Walkman kan spille av innhold som er lagret i første til og med åttende nivå i hver mappe.

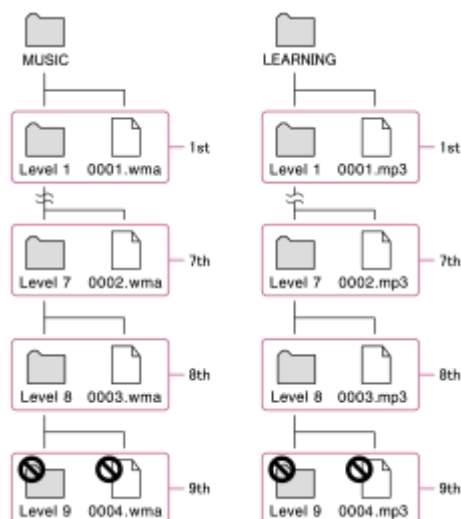

Merknad

- Ikke endre navn på følgende standardmapper: Ellers gjenkjenner ikke Walkman mappene.
 - MUSIC
 - LEARNING

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Spille av musikk

Hvis du vil spille av spor, må du først velge en kategori.

Du må overføre musikkinnhold fra en datamaskin til Walkman på forhånd.

På en Windows-datamaskin

- Bruk Music Center for PC til å overføre innhold fra en CD eller datamaskinen til Walkman.
- Dra og slipp innhold fra Windows Utforsker.


På en Mac-datamaskin

- Bruk Content Transfer til å overføre innhold fra iTunes.
- Dra og slipp innhold fra Finder.

1 Trykk på  for å åpne Bibliotek-skjermen.

2 Trykk på ønsket kategori ().

Du kan sveipe skjermen mot venstre eller høyre for å bytte sider. Antallet punkter representerer antall tilgjengelige sider ().

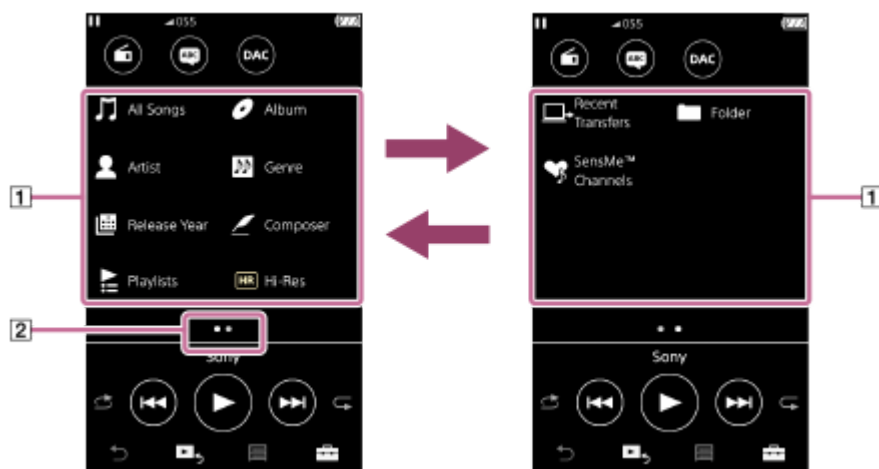

3 Velg underkategorier til en sporliste vises, og velg deretter det ønskede sporet.

Avspillingen starter.

Manuelle knapper på Walkman

Betjeningsknapp	Funksjon
	Trykk på knappen for å starte eller sette avspillingen på pause.
	Trykk på knappen for å gå til begynnelsen av det gjeldende sporet eller det forrige sporet. Hold nede knappen for å spole tilbake sporet mens du spiller.
	Trykk på knappen for å hoppe til begynnelsen av neste spor. Hold nede knappen for å spole fremover sporet mens du spiller.

Hint

- Du kan flytte spor, album eller artister fra musikkbiblioteket til språkstudiebiblioteket.
- På avspillingsskjermen trykker du menyelementene i den angitte rekkefølgen. Du kan flytte det gjeldende sporet.
 – [Move Songs to Language Study].
- Trykk på menyelementene i følgende rekkefølge på en sporliste, album-listen eller artist-listen. Du kan flytte det markerte sporet, et album eller en artist.
 – [Move Songs to Language Study].

Merknad

- Hvis Walkman ikke spiller sporene i rekkefølgen du vil, kan du prøve følgende.
 - Bruk bokmerke- eller spillelistefunksjonen på Walkman.
 - Opprett spillelister med Music Center for PC eller iTunes og deretter overfør dem.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Slå Walkman på eller av](#)
- [Hvordan bruke de ulike skjermene på Walkman](#)
- [Installere Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Bibliotek-skjerm](#)
- [Avspilling-skjerm](#)
- [Klargjøre musikkinnhold](#)
- [Overføring av innhold fra en Windows ved hjelp av Music Center for PC](#)
- [Overføre innhold ved hjelp av Windows Utforsker](#)
- [Overføring av innhold fra en Mac ved hjelp av Content Transfer](#)
- [Overføre innhold ved hjelp av Mac Finder](#)
- [Metoder for avspilling](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Metoder for avspilling

Dette emnet inneholder instruksjoner for følgende funksjoner.

- Angi avspillingsmodus.
- Angi avspillingsområde.

Angi avspillingsmodus



1. Trykk på området (1) eller (2) for å velge en avspillingsmodus.

- : Shuffle Playback
- : Repeat 1 Song
- : Repeat All

Når og lyser opp, Walkman vil spille alle spor i den valgte avspillingsområdet tilfeldig. Trykk på ikoner for å gå tilbake til normal avspillingsmodus, slik at både og blir mørkere.

Hint

- Du kan også angi avspillingsmodus fra Innstillinger-menyen. Trykk på – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]). Velg ønsket avspillingsmodus fra [Play Mode].

Angi avspillingsområdet

- Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
- Trykk på ønsket avspillingsområde fra [Playback Range].

Diagram over forholdet mellom avspillingsmodus og avspillingsområde

Play Mode	Playback Range	
	All Range	Selected Range
	Alle spor avspilles i tilfeldig rekkefølge.	Spor i det merkede området

Shuffle Playback	For å sette sporene i tilfeldig rekkefølge på Walkman, må du velge [All Songs] på bibliotekskjermen. Hvis du velger et spor fra [Album] på bibliotekskjermen, vil Walkman sette alle spor i det valgte albumet i tilfeldig rekkefølge. Når Walkman er ferdig med å spille alle spor i albumet, fortsetter avspilling til neste album. Deretter vil Walkman sette alle spor i albumet i tilfeldig rekkefølge.	avspilles i tilfeldig rekkefølge. (*1)
Repeat Off	Alle spor avspilles i rekkefølge.	Spor i det merkede området avspilles i rekkefølge. (*1)
 Repeat 1 Song	Gjeldende spor blir spilt gjentatte ganger.	Gjeldende spor blir spilt gjentatte ganger.
 Repeat All	Alle spor avspilles gjentatte ganger. For å gjenta alle spor på Walkman, må du velge [All Songs] på bibliotekskjermen.	Spor i det merkede området spilles gjentatte ganger. (*1)

* 1 "Merket område" betyr ett album eller én artist, for eksempel.

Merknad

- Når du spiller av et spor ved hjelp av [SensMe™ Channels]-funksjonen, kan du ikke endre avspillingsmodus.
- Når du velger et spor fra en bokmerkeliste, spiller Walkman spor bare i den valgte bokmerkelisten. Spor i andre bokmerkelister vil ikke bli spilt selv når [Playback Range] er satt til [All Range].
- Når du velger et spor fra en spilleliste, spiller Walkman spor bare i den valgte spillelisten. Spor i andre spillelister spilles ikke selv når [Playback Range] er satt til [All Range].

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Hvordan bruke de ulike skjermene på Walkman](#)
- [Avspilling-skjerm](#)
- [Spille av musikk](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Bruke [SensMe™ Channels]

[SensMe™ Channels]-funksjonen grupperer automatisk spor etter tema. Du kan spille spor som passer for humøret, aktiviteten, tidspunkt på dagen, og mer.

For å bruke [SensMe™ Channels]-funksjonen på Walkman, må sporene analyseres av Music Center for PC før du overfører sporene. For å analysere spor, aktiverer du 12 TONE ANALYSIS-funksjonen på Music Center for PC. Sporene som er importert til Music Center for PC vil automatisk bli analysert og resultatene vil bli satt til sporene. For informasjon om bruk kan du se Music Center for PC webområdet for kundestøtte.

1 På bibliotekskjermen, trykk på [SensMe™ Channels].

Hint

- [SensMe™ Channels] kan brukes for spor som ble overført fra programmer som støtter 12 TONE ANALYSIS-teknologi (utviklet av Sony).
- Når du åpner en kanal ved hjelp av [SensMe™ Channels]-funksjonen eller bytter til en annen kanal, spilles sporet fra den mest melodiske eller rytmiske delen.
- Sporene spilles av i tilfeldig rekkefølge. Hver gang du velger en kanal, vil rekkefølgen på avspillingen være forskjellig.

Merknad

- Walkman viser bare kanaler som inneholder spor.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Bibliotek-skjerm](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Hente tekstinformasjon

Hvis du vil vise sangtekstinformasjon på Walkman, trenger du å overføre en sangtekstfil (LRC-fil) sammen med spor-fil til Walkman.

Du kan få sangtekstinformasjon på følgende måter.

- Få sangtekstinformasjon via Internett, og deretter opprette en tekstfil (LRC-fil).
- Legg sangtekstene til en tekstfil (LRCfil) selv.

For mer informasjon om LRC -filer, kan du se det relevante emnet under [Beslektet emne].

Merknad

- Sangtekstinformasjon er begrenset til kun privat bruk. Bruk av sangtekstinnhold til andre formål krever tillatelse fra rettighetshaverne.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.


Beslektet emne

- [Vise tekster](#)
- [Legge til tekstinformasjon ved hjelp av en datamaskin](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Vise tekster

Overfør spor med sangtekstinformasjon til Walkman. Deretter angir du Walkman til å vise tekster. Når tekstinformasjon er tilgjengelig for et spor, lyser et ikon (1).

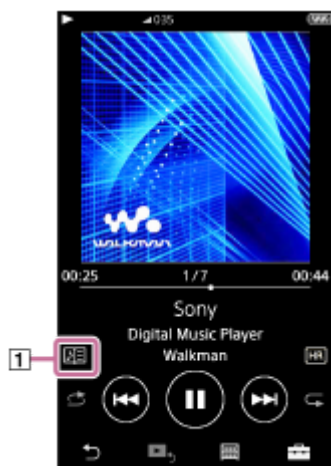

- 1 I avspillingsskjermen, trykk på  og deretter [Display Lyrics].

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Hente tekstinformasjon](#)
- [Legge til tekstinformasjon ved hjelp av en datamaskin](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Administrere spillelister på Walkman

Du kan hente favorittsporene dine og lagre dem som spillelister på Walkman.

Dette emnet inneholder instruksjoner for følgende funksjoner.

- Legge til spor i spillelister på Walkman.
- Lytte til spillelister på Walkman.
- Slette spillelister fra Walkman.

Legge til spor i spillelister på Walkman

Spillelister kan lagres i det interne minnet på Walkman eller på microSD-kortet. Du kan ikke legge til et spor fra det interne minnet til en spilleliste på microSD-kortet eller omvendt.

1. Utfør ett av følgende.

- Mens Walkman spiller av eller står i pause på et spor som du vil legge til i en spilleliste: I avspillingsskjermen, trykk på  og deretter [Add to Playlist].
- Når en liste (sporliste, albumliste, avspillingskø osv.) vises: Trykk på  ved siden av det ønskede elementet i listen for å vise popup-menyen. Trykk deretter på [Add to Playlist].

Skjermbildet for valg av spilleliste vises.

2. Trykk på navnet på spillelisten for å legge til sporet.

Hint

- Opptil 999 spor kan legges til i en spilleliste.
- Du kan legge til en hel liste i en spilleliste. Når avspillingskø- eller bokmerkelisteskjermbildet vises, trykker du på  og deretter [Add All Songs to Playlist].
- Du kan endre rekkefølgen på sporene i en spilleliste. Velg en spilleliste i bibliotekskjermen. Trykk på , og deretter på [Edit Song Order]. Dra og slipp  for å ordne sporene. Trykk på [Complete] for lagre rekkefølgen på sporene.
- Du kan overføre spillelister som er opprettet ved hjelp av Music Center for PC eller iTunes til Walkman. Spillelister i m3u-filformatet kan administreres på Walkman.

Merknad

- Du kan ikke registrere omslagsbilder for spillelister.

Lytte til sporene i en spilleliste på Walkman

1. På bibliotekskjermen, trykk på [Playlists].
2. Trykk på ønsket spilleliste, og trykk deretter på det ønskede sporet.

Slette spillelister fra Walkman

1. På bibliotekskjermen, trykk på [Playlists] for å vise listen over spillelister.
2. Trykk på  ved siden av spillelisten du vil slette, og trykk deretter på [Delete].

3. Følg instruksjonene på skjermen.

Hint

- Du kan fjerne et spor fra en spilleliste.
Vis listen over spor i spillelisten, og trykk på  for å vise popup-menyen. Velg deretter [Delete from Playlist].

Merknad

- Selv om du sletter en spilleliste, vil ikke sporene i spillelisten bli slettet fra Walkman.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Bibliotek-skjerm](#)
- [Avspilling-skjerm](#)
- [Avspillingskø-skjerm](#)
- [Bokmerkeliste-skjerm](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Administrere bokmerker på Walkman

Du kan legge til dine favorittspor i bokmerkelister. Opptil 10 bokmerkelister er tilgjengelig. Opptil 999 spor kan legges til i en bokmerkeliste.

Dette emnet inneholder instruksjoner for følgende funksjoner.

- Legge til spor i bokmerkelister.
- Lytte til bokmerkede spor på Walkman.
- Fjerne spor fra en bokmerkeliste på Walkman.

Legge til spor i bokmerkelister

1. Utfør ett av følgende.

- Mens Walkman spiller av eller står i pause på et spor som du vil bokmerke:
I avspillingsskjermen, trykk på  og deretter [Add to Bookmark List].
- Når en liste (sporliste, albumliste, avspillingskø osv.) vises:
Trykk på  ved siden av det ønskede elementet i listen for å vise popup-menyen. Trykk deretter på [Add to Bookmark List].

Skjermbildet for valg av bokmerkeliste vises.

2. Velg ønsket bokmerkeliste.

Hint

- Du kan legge til en hel liste i en bokmerkeliste. Når avspillingskø- eller bokmerkelisteskjermbildet vises, trykker du på  og deretter [Add All Songs to Bookmark List].
- Du kan endre rekkefølgen på sporene i en bokmerkeliste.
Velg en bokmerkeliste. Trykk på , og deretter på [Edit Song Order]. Dra og slipp  for å ordne sporene. Trykk på [Complete] for lagre rekkefølgen på sporene.

Merknad

- Du kan ikke importere bokmerkelister til en datamaskin.
- Du kan ikke legge til språkstudieinnhold i en bokmerkeliste.

Lytte til bokmerkede spor på Walkman

1. Vis bokmerkelisteskjermen.

2. Trykk på / for å velge en liste, og velg deretter et spor.

Fjerne spor fra en bokmerkeliste på Walkman

1. Trykk på ved siden av sporet i en bokmerkeliste.

2. Trykk på [Delete from Bookmark List].

Hint

- Du kan fjerne alle spor fra en bokmerkeliste.

Trykk på bokmerkelisteskjermen,  og deretter [Delete All].

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Bibliotek-skjerm](#)
- [Avspilling-skjerm](#)
- [Avspillingskø-skjerm](#)
- [Bokmerkeliste-skjerm](#)

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Slette spor fra Walkman

Du kan slette spor fra Walkman.

1 På bibliotekskjermen, vis ett av følgende elementer.

- Hvis du vil slette spor, trykk på ønsket kategori (album, artister osv.), og ønsket underkategori til en sporliste vises.
- Hvis du vil slette en mappe, trykker du på [Folder] og deretter ønsket mappe.

2 Trykk på **...** for å vise popup-menyen og trykk på [Delete].

Følg instruksjonene på skjermen.

Hint

- Du kan også slette spor på en datamaskin ved hjelp av følgende programmer. For detaljer om operasjonen, kan du se elektronisk hjelpeinformasjon for hvert program.
 - Windows: Music Center for PC, Windows Utforsker
 - Mac: Content Transfer, Finder

Merknad

- Når du sletter spor ved å bruke Windows Utforsker eller Mac Finder, må du ikke slette eller gi nytt navn til rotmappen (f.eks. [MUSIC]). Ellers vil ikke Walkman gjenkjenne innholdet.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Bibliotek-skjerm](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Koble Walkman til en ikke sammenkoblet Bluetooth-enhet for første gang

BLUETOOTH®-funksjonen gjør det mulig med trådløse tilkoblinger mellom enheter. Enhetene må støtte trådløs Bluetooth-teknologi. En trådløs tilkobling er mulig med en rekkevidde på opptil 10 meter i åpne områder. Du kan bruke Bluetooth-funksjonen for følgende kommandoer.


- Lytte til musikk.

Koble til en Bluetooth-enhet, for eksempel hodetelefoner eller høyttalere. Du kan lytte til musikk trådløst.

Når du kobler trådløst Bluetooth-enheter for første gang, må enhetene være registrert til hverandre. Registreringen kalles "sammenkobling". Når Walkman og enheten er sammenkoblet, kan du enkelt koble enhetene i fremtiden. Følgende fremgangsmåte er en grunnleggende fremgangsmåte for tilkobling av Walkman og en Bluetooth-enhet.

- 1 Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten, hvis nødvendig.**
- 2 På bibliotekskjermen trykker du på menyelementene i den angitte rekkefølgen.**
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
 Bluetooth-tilkoblingsskjermen vises.
- 3 Trykk på Bluetooth-bryteren ([1]) for å slå på Bluetooth-funksjonen, og trykk på [Add Device (Pairing)] ([2]).**

 vises i informasjonsområdet. En oversikt over enhetene som kan kobles til, vises på skjermen ([3]).

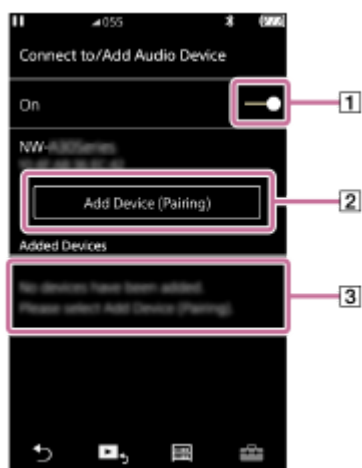

- 4 Trykk på Bluetooth-enheten.**
 Hvis du må skrive inn en kode under sammenkobling, kontroller og skriv inn koden for Bluetooth-enheten. For mer informasjon om koden for Bluetooth-enheten, se bruksanvisningen for enheten.
 Når tilkoblingen er opprettet, vises [Connected] i [3].
- 5 Fra bibliotekskjermen velger og spiller du av et spor.**
 Lyden vil sendes ut fra den tilkoblede Bluetooth-enheten.

Slik kobler du fra en sammenkoblet Bluetooth-enhet

1. Mens Bluetooth-enheten er tilkoblet, trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

2. Trykk på navnet til Bluetooth-enheten fra [Added Devices].

Hint

- Du kan slette registrerte Bluetooth-enheter. På listen over enheter som kan kobles til i [Added Devices], trykker du på  ved siden av navnet på en Bluetooth-enhet. Velg deretter [Delete Device].
- Kodene kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".
- Walkman kan være koblet til en Bluetooth-enhet til du slår av Bluetooth-funksjonen. Når du ikke bruker Bluetooth-funksjonen, slår du av Bluetooth-funksjonen.

Merknad

- Sammenkoblingsinformasjon slettes i følgende situasjoner. Sammenkoble enhetene på nytt.
 - Én eller begge av enhetene tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.
 - Sammenkoblingsinformasjon slettes fra enheter, for eksempel når enhetene er reparert.
- Batteriets levetid blir betraktelig kortere når Bluetooth-funksjonen er aktivert.
- Du kan sammenkoble Walkman med maksimalt 7 enheter. Hvis antall sammenkoblede enheter overskrider det maksimale antallet, vil Walkman slette den eldste tilkoblede enheten.
- Hvis sammenkoblingen blir tidsavbrutt før den er fullført, kan du utføre prosedyren igjen fra Bluetooth-tilkoblingsskjermen.
- Det er noen restriksjoner på lydutgangen gjennom en Bluetooth-forbindelse.
 - Selv om du kobler et par hodetelefoner til en hodetelefonkontakt, kommer det ikke lyd ut fra hodetelefonene. Lyd sendes fortrinnsvis fra Bluetooth-enheten.
 - Selv om du kobler en høyttaler til WM-PORT-kontakten, sendes ikke lyd ut fra høyttaleren. Lyd sendes fortrinnsvis fra Bluetooth-enheten.
- Du kan ikke lytte til FM-radio når det er en aktiv Bluetooth-tilkobling.
- Du kan ikke lytte til avspilt lyd trådløst mens USB-DAC-funksjonen er aktivert.
- Hvis lyden blir brutt eller hopper i løpet av en Bluetooth-forbindelse, kan du prøve følgende.
 - Plasser Walkman og Bluetooth-enheten nærmere sammen.
 - Velg [SBC - Connection Preferred] ved å trykke på følgende menyelementer.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- En Bluetooth-forbindelse avsluttes automatisk i følgende tilfeller:
 - Batteriet i Walkman er utladet.
 - Walkman er slått av.
- Når det er en aktiv Bluetooth-tilkobling, er innstillingene for lyd kvalitet ugyldige.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Koble Walkman til en parret Bluetooth-enhet](#)
- [Ett-trykks forbindelser med en Bluetooth-enhet \(NFC\)](#)
- [Konfigurering av Bluetooth-funksjonen](#)
- [Merknader om Bluetooth-funksjonen](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Koble Walkman til en paret Bluetooth-enhet

Hvis Walkman og en Bluetooth-enhet har vært paret før, er Bluetooth-enheten registrert på Walkman. Du kan enkelt koble Walkman og Bluetooth-enheten sammen.

- 1 Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten, hvis nødvendig.**
- 2 På bibliotekskjermen trykker du på menyelementene i den angitte rekkefølgen.**
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
Bluetooth-tilkoblingsskjermen vises.
- 3 Trykk på Bluetooth-bryteren for å slå på Bluetooth-funksjonen.**
 vises i informasjonsområdet.
- 4 Trykk på Bluetooth-enheten.**
Når tilkoblingen er opprettet, vises [Connected].
- 5 Fra bibliotekskjermen velger og spiller du av et spor.**

Slå Bluetooth-funksjonen på eller av

- Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
- Trykk på Bluetooth-bryteren for å slå Bluetooth-funksjonen på eller av.

Bekreft informasjonen for en enhet:

Trykk på  ved siden av navnet på Bluetooth-enheten i listen, og trykk på [Device Information].

Slette en registrert enhet:

Trykk på  ved siden av navnet på Bluetooth-enheten i listen, og trykk på [Delete Device].
Følg instruksjonene på skjermen. Sammenkoblingsinformasjonen vil bli slettet.

Hint

- Det finnes en snarvei for den Bluetooth-funksjonen. Du kan trykke på  på [Settings]-skjermen. Walkman kobles automatisk til Bluetooth-enheten som var koblet til sist.
- Hvis du kobler til en USB-lader (ikke inkludert), vil Walkman lades samtidig som den beholder Bluetooth-tilkoblingen.
- Hvis flere navn på en Bluetooth-enhet vises, merker du BD-adressen til Bluetooth-enheten. For mer informasjon om BD-adressen, se bruksanvisningen for Bluetooth-enheten.
- Hvis Bluetooth-enheten har støtte for NFC-funksjonen, kan Walkman og Bluetooth-enheten sammenkobles og tilkobles ved å berøre dem sammen.
- Walkman kan være koblet til en Bluetooth-enhet til du slår av Bluetooth-funksjonen. Når du ikke bruker Bluetooth-funksjonen, slår du av Bluetooth-funksjonen.

Merknad

- Batteriets levetid blir betraktelig kortere når Bluetooth-funksjonen er aktivert.
- Det er noen restriksjoner på lydutgangen gjennom en Bluetooth-forbindelse.
 - Selv om du kobler et par hodetelefoner til en hodetelefonkontakt, kommer det ikke lyd ut fra hodetelefonene. Lyd sendes fortrinnsvis fra Bluetooth-enheten.
 - Selv om du kobler en høyttaler til WM-PORT-kontakten, sendes ikke lyd ut fra høyttaleren. Lyd sendes fortrinnsvis fra Bluetooth-enheten.
- Du kan ikke lytte til FM-radio når det er en aktiv Bluetooth-tilkobling.
- Du kan ikke lytte til avspilt lyd trådløst mens USB-DAC-funksjonen er aktivert.
- Hvis lyden blir brutt eller hopper i løpet av en Bluetooth-forbindelse, kan du prøve følgende.
 - Plasser Walkman og Bluetooth-enheten nærmere sammen.
 - Velg [SBC - Connection Preferred] ved å trykke på følgende menyelementer.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- En Bluetooth-forbindelse avsluttes automatisk i følgende tilfeller:
 - Batteriet i Walkman er utladet.
 - Walkman er slått av.
- Når det er en aktiv Bluetooth-tilkobling, er innstillingene for lydkvalitet ugyldige.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Koble Walkman til en ikke sammenkoblet Bluetooth-enhet for første gang](#)
- [Ett-trykks forbindelser med en Bluetooth-enhet \(NFC\)](#)
- [Konfigurerer av Bluetooth-funksjonen](#)
- [Merknader om Bluetooth-funksjonen](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ett-trykks forbindelser med en Bluetooth-enhet (NFC)


Hvis en Bluetooth-enhet har støtte for NFC -funksjonen, kan du enkelt koble sammen Walkman og enheten. Du kan ganske enkelt berøre Walkman med enheten for å pare enhetene og sette opp en Bluetooth-forbindelse. NFC er for trådløs kommunikasjon innenfor kort rekkevidde.

1 Hvis Bluetooth-enheten har en NFC-bryter, setter du NFC-bryteren til på.

2 Slå på Walkman-skjermen.

3 Berør merket på Walkman (1) med merket på Bluetooth-enheten (2).

Hold dem sammen til instruksjonene vises på skjermen på Walkman.

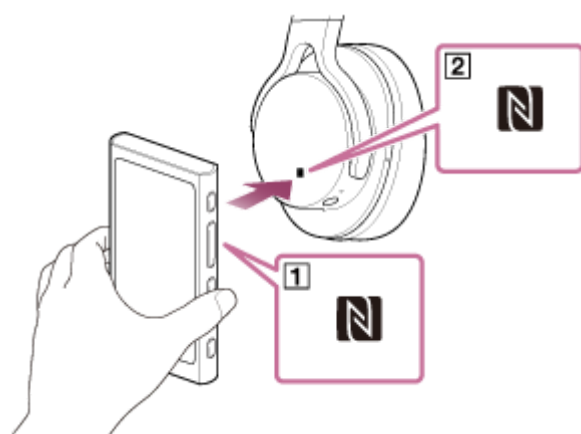


4 Følg instruksjonene på skjermen på Walkman for å fullføre tilkoblingen.

5 Når tilkoblingen er opprettet, kan du spille et spor på Walkman.

Koble fra Walkman og den Bluetooth-enheten ved hjelp av NFC-funksjonen

Slå på Walkman-skjermen. Legg deretter enhetene (1 og 2) mot hverandre igjen for å koble fra.

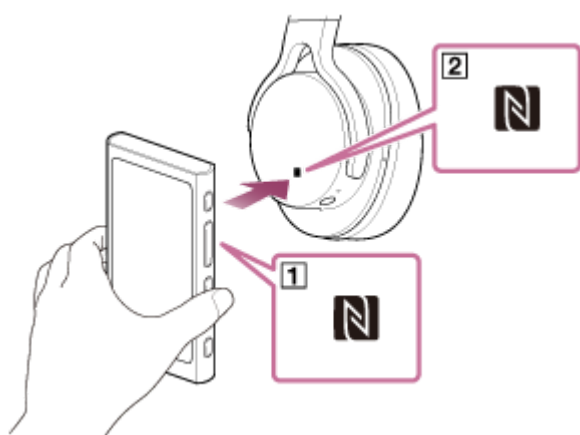

Slå av NFC-funksjonen

NFC-funksjonen er slått på som standard. Hvis du vil slå av NFC-funksjonen, trykk på menyelementene i følgende rekkefølge for å fjerne merket.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Hint

- Gjør følgende hvis forbindelsen er dårlig:
 - Flytt Walkman over merket på Bluetooth-enheten ().
 - Hvis din Walkman er inne i et futteral, må du ta den ut av futteralet.
 - Forsikre deg om at den NFC-funksjonen er slått på. Trykk på , og deretter på [Settings]. Bekreft at det er en hake i avmerkingsboksen for [NFC] ([Bluetooth]).

Merknad

- Batteriets levetid blir betraktelig kortere når Bluetooth-funksjonen er aktivert.
- Du kan ikke koble Walkman til en Bluetooth-enhet ved hjelp av NFC mens følgende funksjoner er aktiv.
 - USB-DAC-funksjonen
 - Funksjonen for FM-radio

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Slå Walkman på eller av](#)
- [Konfigurering av Bluetooth-funksjonen](#)
- [Merknader om Bluetooth-funksjonen](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Konfigurerings av Bluetooth-funksjonen

Dette emnet inneholder instruksjoner for følgende funksjoner.

- Velge avspillingskvalitet for Bluetooth-overføring.
- Velge voluminnstilling for Bluetooth-overføring
- Kontrollere Bluetooth-informasjon.

Velge avspillingskvaliteten for Bluetooth-overføring

Du kan velge en kombinasjon av kodeker og innstillinger for Bluetooth-overføring.

1. På avspillingskjermen trykker du menyelementene i den angitte rekkefølgen.
( – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].)
2. Trykk på ønsket punkt.

Merknad

- Innstillingen for [Wireless Playback Quality] tas i bruk neste gang du slår på Bluetooth-funksjonen.
- Det kan hende at [Wireless Playback Quality]-innstillingen ikke er tatt i bruk, avhengig av innstillingene på Bluetooth-enheten.

Velge voluminnstilling for Bluetooth-overføring

Avhengig av Bluetooth-enheten kan volumet kanskje ikke justeres ved hjelp av Walkman.
I dette tilfellet kan du prøve [Use Enhanced Mode].

1. På avspillingskjermen trykker du menyelementene i den angitte rekkefølgen.
( – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Use Enhanced Mode].)

Sjekke Bluetooth-informasjon

1. På avspillingskjermen trykker du menyelementene i den angitte rekkefølgen.
 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).
Informasjon som Bluetooth-versjon og profil vises.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Koble Walkman til en ikke sammenkoblet Bluetooth-enhet for første gang](#)
- [Koble Walkman til en parett Bluetooth-enhet](#)
- [Ett-trykks forbindelser med en Bluetooth-enhet \(NFC\)](#)



Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Merknader om Bluetooth-funksjonen

- Avhengig av Bluetooth-enhet, nettverk-miljøet og forholdene, kan støy høres eller lyden bli avbrutt. Gjør følgende for å optimalisere Bluetooth-kommunikasjon.
 - Plasser din Walkman og Bluetooth-enhet så nær hverandre som mulig. Bluetooth-standardene støtter avstander på opptil 10 meter .
 - Drei den innebygde Bluetooth-antennen i retning den tilkoblede Bluetooth-enheten.
 - Ikke blokker antennen med en metallgjenstand som en veske eller et futteral.
 - Ikke blokker antennen med en kroppsdel som en hånd.
 - Ikke blokker antennen ved å plassere Walkman i en ryggsekk eller skulderveske.
 - Ikke blokker antennen ved å bruke Walkman på et trangt sted.
 - Unngå områder der elektromagnetiske bølger utstråles. For eksempel i nærheten av mikrobølgeovner, mobiltelefoner, mobile spillenheter eller trådløs LAN-miljøer.
- På grunn av et særtrekk ved Bluetooth-teknologien, kan lyden henge litt etter.
- Bluetooth-stråling kan påvirke driften av elektronisk medisinsk utstyr. Slå av Walkman og andre Bluetooth-enheter på følgende steder.
 - på sykehus
 - i nærheten av handikap-seter på tog
 - på fly
 - på steder der det finnes antennebare gasser (bensinstasjoner, osv.)
 - i nærheten av automatiske dører
 - i nærheten av brannalarmer
- Walkman støtter sikkerhetsfunksjoner som er i overensstemmelse med Bluetooth-standardene. Sony påtar seg ikke noe som helst ansvar for informasjonslekkasjer som oppstår som et resultat av bruk av Bluetooth-teknologi.
- Selv om en Bluetooth-enhet er i samsvar med standarden, garanteres ikke alle tilkoblinger og riktig drift.
- Avhengig av Bluetooth-enheten, kan det ta litt tid å etablere en Bluetooth-forbindelse.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Lytte til musikkinnhold på en datamaskin med Walkman lydkvalitet (USB-DACfunksjonen)

Du kan nyte musikkinnhold som er lagret på en datamaskin via Walkman, uten å overføre innholdet til Walkman. Fordi innstillingene for lydkvalitet på Walkman gjelder også utgangsl lyd, kan musikkinnhold på datamaskinen spilles med samme lydkvalitet som på Walkman.

De følgende programmene er kompatible med USB-DAC-funksjonen. De anbefales for bruk med Walkman.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Merknad

- Mens USB-DAC-funksjonen er slått på, kan Walkman bare brukes som en USB-DAC-enhet. Hvis du vil bruke Walkman som en musikkspiller, må du deaktivere USB-DAC-funksjonen.
- Musikkinnhold kan ikke overføres mens USB-DAC-funksjonen er slått på.

1 Installere det USB-DAC-kompatibelt program på en datamaskin.

- Windows:
 - Music Center for PC: For å installere programmet, gå til nettstedet for kundestøtte. (<http://www.sony.net/smc4pc/>) Se emnene under [Beslektet emne].
 - Sony USB Device Driver: Gå til nettstedet for kundestøtte for å installere Sony USB Device Driver. Følg instruksjonene på skjermen.
- Mac:
Hi-Res Audio Player for Mac: Gå til nettstedet for kundestøtte for å installere programmet. Følg instruksjonene på skjermen.

2 På datamaskinen, kan du konfigurere innstillingene for USB-DAC.

For detaljer om innstillingene, kan du se følgende informasjon.

- Windows: Online-hjelpeinformasjon for Music Center for PC
- Mac: Online-hjelpeinformasjon for Hi-Res Audio Player på nettstedet for kundestøtte.

3 På Walkman, trykk på for å åpne bibliotekskjermen, og trykk deretter på .

4 Når en melding vises, trykker du på [OK].

5 Koble din Walkman til datamaskinen via USB.

Du kan justere lydstyrken på [USB DAC]-skjermen.

Gå tilbake til funksjonen for avspilling av musikk

Trykk på  øverst til venstre på skjermen.

Når en melding vises, trykker du på [OK].

Hint

- Hvis du ikke vil at Walkman skal lade fra datamaskinen, fjerner du merket fra [Charge this player from the connected device]. Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.
 – [Settings] – [USB DAC Settings] ([Function Settings]) – [Charge this player from the connected device]. Men hvis USB-porten på datamaskinen er satt til å levere strøm til den tilkoblede enheten kontinuerlig, kan det hende at Walkman lades av datamaskinen.

Merknad

- Mens USB-DAC-funksjonen er aktivert, er følgende funksjoner deaktivert.
 - Støyreduksjonsfunksjonen
 - Omgivelseslydmodus
- Du kan ikke lytte til avspilt lyd trådløst mens USB-DAC-funksjonen er aktivert.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Installere Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Justere innstillingene for lydkvalitet](#)
- [Hvordan bruke de ulike skjermene på Walkman](#)
- [USB-DAC-skjerm](#)
- [Nettsted for kundestøtte](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Justere innstillingene for lydkvalitet

Walkman har ulike innstillinger for å justere lydkvaliteten.

Fra [Settings]-menyen

I avspillingsskjermen, trykk på  og deretter [Settings].

Du kan angi følgende lydinnstillinger på menyen som vises under [Sound] eller [Headphones].

ClearAudio+™

Denne funksjonen bruker automatisk de anbefalte innstillingene for lydkvalitet på lyden som spilles av.

Clear Phase™

Denne funksjonen optimaliserer lydkarakteristikken for hodetelefonene du bruker.

Fra [Settings]-[Sound Settings]-menyen

På avspillingsskjermen trykker du menyelementene i den angitte rekkefølgen.

 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Du kan også justere følgende innstillinger fra innstillingsskjermene for lydkvalitet.

Equalizer

Du kan velge en equalizer-innstillinger som passer til musikk sjangeren du lytter til. Du kan også forhåndsinnstille equalizerinnstillingene som en tilpasset innstilling.

DSEE HX

Denne funksjonen oppskalerer lydkvaliteten av lydfiler. Lydkvaliteten blir nesten lik som i Høyoppløselig lyd. Funksjonen gjensker de klare høye tonene som ofte går tapt.

DC Phase Linearizer

Denne funksjonen justerer lavfrekvent faseskift for å gjengi lydkarakteristikken til analoge forsterkere.

VPT (Surround)

Denne funksjonen bruker en kringlydeffekt og beriker kvaliteten av lyd gjengivelsen i lydavspillingen. VPT (Virtualphones Technology) er en proprietær lydbehandlingsteknologi utviklet av Sony.

Dynamic Normalizer

Du kan dempe endringen i volumet mellom spor for å redusere forskjellene i volumnivå.

Merknad

- Når det er en aktiv Bluetooth-tilkobling, er innstillingene for lydkvalitet ugyldige.
- [Clear Phase™] kan ikke angis i følgende tilfeller.
 - Når [ClearAudio+] er satt til [On].
 - Når du har valgt [Other Headphones] for [Headphones]-innstillingen.
- Du kan ikke justere [Sound Settings] i følgende tilfeller.
 - Når [ClearAudio+] er satt til [On].

- Innstillingene for lydkvalitet gjelder ikke for FM-radio.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Hvordan bruke de ulike skjermene på Walkman](#)
- [Innstillingsskjermer for lydkvalitet](#)

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Bruke Støyreduksjon-funksjonen

Støyreduksjon-funksjonen reduserer støy fra omgivelsene. Du kan lytte til musikk med lav lydstyrke. Du trenger et par hodetelefoner utstyrt med Støyreduksjon-funksjon. De følgende hodetelefonene er kompatible med Walkman.

- IER-NW500N
- IER-NW500NE
- MDR-NW750N
- MDR-NW750NE

Dette emnet inneholder instruksjoner for følgende funksjoner.

- Velge hodetelefonene.
- Slå på Støyreduksjon-funksjonen.
- Velge et støyreduksjonsmiljø.
- Justere støyreduksjonsnivået.

1 Velg støyreduksjonshodetelefonene.

I avspillingsskjermen, trykk på  og deretter [Settings]. Velg deretter støyreduksjonshodetelefonene fra rullegardinmenyen under [Headphones].

2 Slå på Støyreduksjon-funksjonen.

Når du har valgt støyreduksjonshodetelefonene, trykker du på [Noise Canceling]. Innstillingsmenyen for [Noise Canceling] vises. Trykk på Støyreduksjon-bryteren for å slå på funksjonen.

 vises i informasjonsområdet.

3 Konfigurer innstillingene for Støyreduksjon-funksjonen, hvis det er nødvendig.

- [Select Environment]:
Du kan velge en type støyreduksjon som passer miljøet du er i.
[Full-auto AINC] stiller automatisk inn den mest effektive modusen for støyreduksjon.
- [Adjust Noise Canceling]:
Du kan justere effekten Støyreduksjon. Juster effekten ved hjelp av glideknappen.

Slå av Støyreduksjon-funksjonen

1. Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

 – [Settings] – [Noise Canceling] ([Headphones]).

2. Trykk på støyreduksjonsbryteren for å slå av funksjonen.

Hint

- En snarvei er tilgjengelig for Støyreduksjon-funksjonen. Du kan trykke på  på [Settings]-skjermen for å slå Støyreduksjon-funksjonen på eller av.
- Når du har valgt støyreduksjonshodetelefoner, kan du aktivere [Clear Phase™].
- Velg [Other Headphones] for å bruke hodetelefoner som ikke støtter Støyreduksjon-funksjonen.

- Lyden kan bli hakkete når du lytter til Walkman på offentlige transportmidler. Dette forårsakes av støyreduksjonssystemet og er ikke en feil. Hakkete lyd kan reduseres hvis du justerer Støyreduksjon effekten.

Merknad

- Bruk hodetelefoner som er kompatible med Støyreduksjon-funksjonen. Hvis ikke, virker ikke Støyreduksjon-funksjonen.
- Velg en passende ørepluggstørrelse for å nyte hele effekten av Støyreduksjon-funksjonen.
- Du kan høre gnisselyder når du bruker hodetelefoner. Dette er ikke en feil.
- Støyreduksjon-funksjonen reduserer hovedsakelig støy i lave frekvensområder. Denne funksjonen reduserer ikke all støy.
- Ikke dekk mikrofondelen på hodetelefonene.
- Når Støyreduksjon-funksjonen fungerer på riktig måte, kan du høre en svak vislelyd. Dette er ikke en feil.
- Hold Walkman unna mobiltelefoner eller smarttelefoner. Disse enhetene kan forårsake støy.
- Slå av Støyreduksjon-funksjonen på stille steder der støyreduksjon kanskje ikke er effektiv.
- Fjern hodetelefonene fra ørene før du kobler dem til Walkman. Fjern også hodetelefonene fra ørene før du kobler dem fra Walkman. Stor støy kan genereres når hodetelefonene kobles til eller fra.
- Det kan hende at du hører støy når du slår Støyreduksjon-funksjonen på eller av. Dette er ikke en feil.
- Støyreduksjon-funksjonen er deaktivert når følgende funksjoner er aktiv.
 - USB-DAC-funksjonen
 - Omgivelseslydmodus

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Bruke \[Clear Phase™\]-funksjonen](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Hva er omgivelseslydmodus?

Omgivelseslydmodus bruker mikrofonene som er innebygd i hodetelefonene som støtter omgivelseslydmodus, til å høre lyd fra omgivelsene selv når du har på deg hodetelefonene. Vær oppmerksom på lydene rundt deg for å ikke ta noen risiko mens du lytter til musikk.

Merknad

- Omgivelseslydmodus setter deg i stand til å høre lyd fra omgivelsene selv om du har på deg hodetelefoner. Merk at denne modusen ikke setter deg i stand til å høre alle lyder rundt deg. Lyder fra omgivelsene vil kanskje ikke kunne høres godt, avhengig av den musikktypen som spilles på din Walkman, og av lydstyrken. Vær veldig forsiktig når du bruker hodetelefonene på steder hvor det kan være farlig å ikke høre lyder fra omgivelsene (for eksempel veier med bil- eller sykkeltrafikk).
- Omgivelseslydmodus vil kanskje ikke fungere ordentlig hvis du bruker hodetelefonene med øreplugger som ikke passer til ørene dine. Bruk øreplugger med en passende størrelse, som sitter komfortabelt og slutter tett til ørene dine.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Bruke Omgivelseslydmodus](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Bruke Omgivelseslydmodus

Du kan lytte til musikk mens du overvåker omgivelseslyd.

Bruk IER-NW500N/NW500NE når du bruker Omgivelseslydmodus. Ikke bruk hodetelefoner som ikke er kompatible med Omgivelseslydmodus.

1 Velg hodetelefoner som er kompatibel med Omgivelseslydmodus.

I avspillingsskjermen, trykk på  og deretter [Settings]. Velg [IER-NW500N/NE] fra rullegardinmenyen under [Headphones].

2 Slå på omgivelseslydmodus.

Når du har valgt hodetelefonene, trykker du på [Ambient Sound Mode]. Innstillingsmenyen for Omgivelseslydmodus vises. Trykk på bryteren for Omgivelseslydmodus for å slå på funksjonen.

AMB vises i informasjonsområdet.

3 Juster innstillingene for Omgivelseslydmodus, hvis det er nødvendig.

- [Ambient Sound Level]:
Du kan justere nivået for overvåking av omgivelseslyd.

Slå av Omgivelseslydmodus

1. Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

 – [Settings] – [Ambient Sound Mode] ([Headphones]).


2. Trykk på bryteren for omgivelseslydmodus for å slå av funksjonen.

Hint

- En snarvei er tilgjengelig for Omgivelseslydmodus. Du kan trykke på  på [Settings]-skjermen for å slå Omgivelseslydmodus-funksjonen på eller av.
- Velg [MDR-NW750N/NE] eller [Other Headphones] for å bruke hodetelefoner som ikke støtter Omgivelseslydmodus.

Merknad

- Vær oppmerksom på at en hylende lyd kan produseres i følgende situasjoner. Ikke dekk mikrofondelene på hodetelefonene. (1)
 - Du bruker inkompatible hodetelefoner.
 - Du dekker til mikrofondelen mens du bruker Omgivelseslydmodus.
 - Du holder hodetelefonene i dine hender mens du bruker Omgivelseslydmodus.

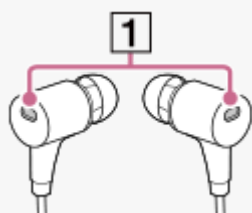

- Avhengig av omgivelsene eller volumet av ambient lyd, kan Omgivelseslydmodus slås av midlertidig. Dette er ikke en feil. Juster nivåinnstillingen for Omgivelseslydmodus ([Ambient Sound Level]). Det kan forbedre problemet.

- Når du kobler hodetelefonene fra Walkman, må du deaktivere Omgivelseslydmodus på forhånd.
- Hvis du ikke kan høre lydene i omgivelsene godt, kan du prøve å endre [Ambient Sound Level]. Denne innstillingen kan forbedre nivået av omgivelseslyd.
- Avhengig av omgivelsene, kan en gnisselyd merkes. (Gnisselyd refererer til støy som genereres når hodetelefonkabelen gnir mot klær eller hår gnir mot hodetelefoner, osv.) I dette tilfellet, juster [Ambient Sound Level]. Gnisselyden kan bli redusert.
- Omgivelseslydmodus er deaktivert når følgende funksjoner er aktiv.
 - USB-DAC-funksjonen
 - Funksjonen for FM-radio
 - Støyreduksjonsfunksjonen

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Hva er omgivelseslydmodus?](#)

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Bruke [Clear Phase™]-funksjonen

Du kan nyte hele effekten av Støyreduksjon- eller [Clear Phase™]-funksjonen ved å velge de kompatible hodetelefonene.

- 1 Trykk  på bibliotekskjermen, og deretter [Settings].
- 2 Velg [IER-NW500N/NE] eller [MDR-NW750N/NE] fra rullegardinmenyen under [Headphones].
- 3 Trykk på [Clear Phase™] for å legge til et hakemerke.

Hint

- [Clear Phase™] kan ikke angis når [ClearAudio+] er satt til [On].
- [Clear Phase™] kan bare angis når du har valgt [IER-NW500N/NE] eller [MDR-NW750N/NE].
- Velg [Other Headphones] for å bruke hodetelefoner som ikke støtter Støyreduksjon-funksjonen. Når [Other Headphones] er valgt, kan du ikke aktivere Støyreduksjon- eller [Clear Phase™]-funksjonen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Bruke Støyreduksjon-funksjonen](#)
- [Justere innstillingene for lyd kvalitet](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Klargjøre språkstudieinnhold

Du må overføre spor til mappen [LEARNING] på Walkman før du kan bruke språkstudiefunksjonen.

Du kan bruke følgende metoder til å overføre språkstudieinnhold.

- På Walkman:
 - Du kan flytte spor, album eller artister fra musikkbiblioteket til språkstudiebiblioteket.
 - På avspillingsskjermen trykker du menyelementene i den angitte rekkefølgen. Du kan flytte det gjeldende sporet.
 – [Move Songs to Language Study].
 - Trykk på menyelementene i følgende rekkefølge på en sporliste, album-listen eller artist-listen. Du kan flytte det markerte sporet, et album eller en artist.
 – [Move Songs to Language Study].
- I Music Center for PC:
Angi sjanger for språkstudieinnhold, og deretter overfør innholdet til Walkman.
- I Windows Utforsker eller Mac Finder:
Dra og slipp språkstudieinnholdet til [LEARNING]-mappen på Walkman.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Overføring av språkstudieinnhold fra en Windows-datamaskin ved hjelp av Music Center for PC](#)
- [Overføre språkstudieinnhold ved hjelp av Windows Utforsker](#)
- [Overføre språkstudieinnhold ved hjelp av MacFinder](#)
- [Bruke språkstudiefunksjonen](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Bruke språkstudiefunksjonen

Språkstudiefunksjonen gir følgende nyttige funksjoner for språklæring.

- DPC (Digital Pitch Control)
- A-B-gjentakelse
- Raskt gjenta

1 Trykk på på bibliotekskjermen.

Walkman vil bytte til språkstudiefunksjonen. Deretter vises bibliotekskjermen for språkstudiefunksjonen.

2 Velg en kategori og underkategorier til en sporliste vises, og velg deretter et spor.

Avspillingen starter.

Nyttige funksjoner for avspilling



1 DPC (Digital Pitch-kontroll)

Du kan endre avspillingshastigheten.

2 A-B-gjentakelse

- Trykk på [A] for å angi et startpunkt. Trykk deretter på [B] for å angi et sluttpunkt. Walkman vil spille delen fra [A] til [B] flere ganger.
- Trykk på  for å gå tilbake til punktet [A].
- Trykk på  for å hoppe til neste spor. A-B-gjentakelsesfunksjonen vil være av.
- Hvis du vil høre på hele sporet, trykker du på .

3 Raskt gjenta

Du kan hoppe 10 sekunder tilbake, 3 sekunder tilbake eller 5 sekunder fremover i sporet.

Gå tilbake til funksjonen for avspilling av musikk

Trykk på  øverst til venstre på bibliotekskjermen.

Hint

- Du kan flytte spor, album eller artister fra språkstudiebiblioteket til musikkbiblioteket.

- På avspillingsskjermen trykker du menyelementene i den angitte rekkefølgen. Du kan flytte det gjeldende sporet.
 – [Move Songs to Music].
- Trykk på meny-innstillingene i følgende rekkefølge på en sporliste, album-listen eller artist-listen. Du kan flytte det markerte sporet, et album eller en artist.
 – [Move Songs to Music].

Merknad

- Det må være minst ett sekund mellom startpunktet (A) og sluttpunktet (B) for A-B-gjentakelse-funksjonen.
- Høyoppløselig lyd-filer konverteres til PCM-format.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.


Beslektet emne

- [Hvordan bruke de ulike skjermene på Walkman](#)
- [Bibliotek-skjerm](#)
- [Språkstudie-skjerm](#)
- [Klargjøre språkstudieinnhold](#)
- [Overføring av språkstudieinnhold fra en Windows-datamaskin ved hjelp av Music Center for PC](#)
- [Overføre språkstudieinnhold ved hjelp av Windows Utforsker](#)
- [Overføre språkstudieinnhold ved hjelp av MacFinder](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Lytte til FM-radiosendinger

Koble til hodetelefoner for å lytte til FM-radio. Hodetelefonledningen fungerer som en antenne.

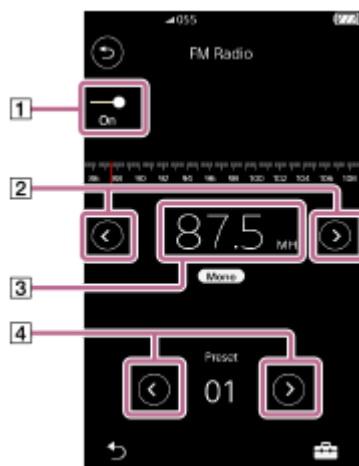

1 Koble hodetelefoner til Walkman.

2 Trykk på  på bibliotekskjermen.

Walkman vil bytte til FM-radiofunksjonen.
FM-radiobryteren (**1**) slår seg på automatisk.

3 Trykk på  /  (**2**) flere ganger for å velge en frekvens (**3**).

Hvis du har en forhåndsinnstilt radiostasjon, trykker du på  /  (**4**) flere ganger for å velge den forhåndsinnstilte stasjonen.

Søke etter forrige eller neste mottakbar radiostasjon

Hold nede  /  (**2**). Walkman vil begynne å søke og stoppe når den mottar en kringkasting.

Endre søkefølsomheten

Trykk på , og deretter på [FM Radio Settings]. Trykk deretter på ønsket innstilling for [Scan Sensitivity].

Slik endrer du innstillingen for mono/automatisk

Trykk på , og deretter på [FM Radio Settings]. Trykk deretter på ønsket innstilling for [Mono/Auto].

Merknad

- Innstillingene for lyd kvalitet gjelder ikke for FM-radio.
- Du kan ikke lytte til FM-radio når det er en aktiv Bluetooth-tilkobling.
- Hvis du kobler fra hodetelefonene mens du lytter til FM-radio, slås FM-radio bryteren av automatisk. Selv om du kobler hodetelefonene til igjen, vil bryteren ikke slå på igjen automatisk. For å lytte til FM-radio igjen, koble hodetelefonen og trykk på FM-radio-bryteren igjen.
- Radiomottak er kanskje ikke stabil hvis du bruker andre hodetelefoner enn følgende.
 - IER-NW500N/NW500NE
 - MDR-NW750N/NW750NE

- Mens FM-radio-funksjonen er aktivert, deaktiveres Omgivelseslydmodus.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Hvordan bruke de ulike skjermene på Walkman](#)
- [Bibliotek-skjerm](#)
- [FM-radio-skjerm](#)
- [Lagre FM-radiostasjoner som forhåndsinnstillinger](#)

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Lagre FM-radiostasjoner som forhåndsinnstillinger

Du kan forhåndsinnstille FM-radiostasjoner automatisk eller manuelt.

Lagre FM-radiostasjoner automatisk

1. I FM-radio-funksjonen, trykker du på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

 – [Auto Preset] – [OK].

Radiostasjoner som mottas, lagres i rekkefølge etter frekvens.

Lagre FM-radiostasjoner manuelt

1. Still inn en radiostasjon i FM-radio-funksjonen.
2. Trykk på  og deretter [Save to Preset].

Hint

- Hvis du vil slette en forhåndsinnstilt radiostasjon, trykker du på  og deretter [Delete from Preset] mens du er stilt inn på stasjonen.
- Du kan forhåndsinnstille opptil 30 stasjoner.

Merknad

- Når du trykker på [Auto Preset], fjernes alle tidligere forhåndsinnstillinger.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [FM-radio-skjerm](#)
- [Lytte til FM-radiosendinger](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Bruke USB-masselagring-modus

Når du kobler Walkman til en Windows-datamaskin, er følgende modi tilgjengelige.

USB-masselagring-modus

- Datamaskinen bruker Walkman som en USB-lagringsenhet.
- Data kan overføres mellom datamaskinen og Walkman.
- Du kan få tilgang til [WALKMAN] og [SD_CARD]-mapper direkte for å administrere filer.
- Walkman lades via datamaskinen.
- Du kan ikke bruke Walkman.

USB-modus

- Walkman lades via datamaskinen.
- Du kan bruke Walkman mens Walkman er koblet til datamaskinen.
- Data kan ikke overføres.


Dette emnet inneholder instruksjoner for følgende funksjoner.

- Bytte fra USB-masselagring-modus til USB-modus
- Hvis du bytter fra USB-modus til USB-masselagring-modus

Bytte fra USB-masselagring-modus til USB-modus

Når du kobler Walkman til en datamaskin, går Walkman inn i USB-masselagring-modus.

1. Trykk på [Turn Off USB Mass Storage] (1).
USB-modusskjermbildet vises.

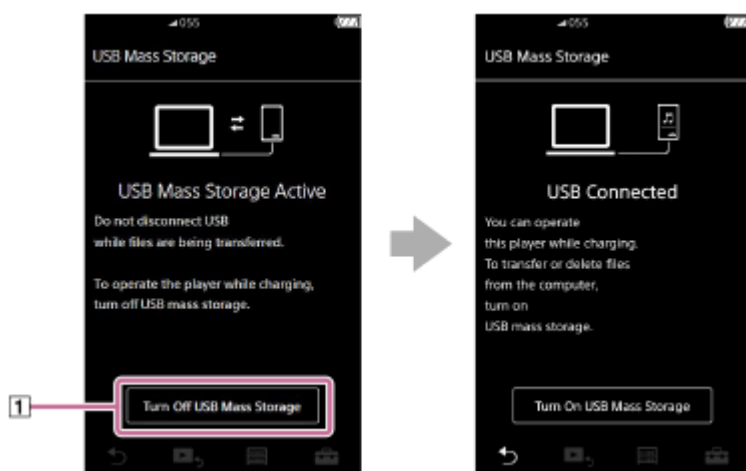

2. Trykk på .
Skjermen går tilbake til forrige bilde.

Bytte fra USB-modus til USB-masselagring-modus

Avhengig av hvilken funksjon som er valgt, kan det hende at  eller [USB Connection Settings] ikke vises på Walkman-displayet. Hvis det er tilfellet, trykk på  for å gå tilbake til bibliotekskjermen for avspilling av musikk.

1. Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [USB Connection Settings] – [Turn On USB Mass Storage] – [OK].

Merknad

- Før du deaktiverer USB-masselagring-modus, anbefaler vi at du utfører [Trygg fjerning av maskinvare] på datamaskinen.
- Ikke koble fra Walkman under overføring av innhold mellom Walkman og datamaskinen. Hvis du gjør dette, vil data bli skadet. Bekreft på PC-skjermen at dataene er ferdig med overføringen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Lade batteriet](#)

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Starte Walkman på nytt

Start Walkman på nytt hvis den blir ustabil eller Walkman låses.
Starting på nytt sletter ingen data eller sammenkoblingsinformasjon.
Utfør imidlertid følgende før du starter Walkman på nytt.
Ellers kan dataene på Walkman bli skadet.

- Koble din Walkman fra datamaskinen.
- Stopp avspilling.

1 Hold nede knappen (1) i 8 sekunder til Walkman starter på nytt.

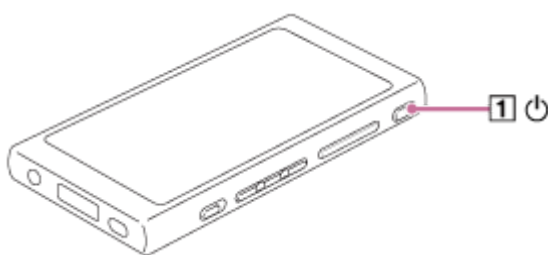

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Tilbakestille/formatere/initialisere Walkman](#)
- [Formatere et microSD-kort](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Tilbakestille/formatere/initialisere Walkman

Dette emnet inneholder instruksjoner for følgende funksjoner.

- Tilbakestille Walkman.
- Formatere minnet på Walkman.
- Gjenoppbygge databasen på Walkman.
- Initialisere Walkman.

Bekreft informasjonen for hver enkelt funksjon. Velg det riktige menyelementet for dine behov.

1 På bibliotekskjermen trykker du på menyelementene i den angitte rekkefølgen.
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format].)

2 Trykk på operasjonen du vil utføre.

Følg instruksjonene på skjermen. Sørg for å bekrefte meldingene nøye.

[Reset All Settings]	Denne operasjonen tilbakestiller parameterne for alle innstillingene til standardinnstillingene. Hvis du velger denne operasjonen, vil Walkman startes på nytt automatisk.
[Format System Storage]	Denne operasjonen formaterer internminnet på Walkman. Vær oppmerksom på at alle dataene (inkludert eksempeldata) som er lagret på Walkman, vil bli slettet. Lagre en sikkerhetskopi av viktige data.
[Rebuild Database]	Denne operasjonen gjenoppbygger databasen på Walkman. Du kan gjenoppbygge databasen manuelt.
[Restore to Factory Configuration]	Denne operasjonen initialiserer både innstillingene og internt minne. Du kan gjenopprette Walkman til standardinnstillingene. Alle overførte data vil bli slettet. Men Walkman vil gjenopprette det forhåndsinstallerte eksempeleinholdet og installeringsprogrammene som standardinnstillinger. Hvis du velger denne operasjonen, vil Walkman starte på nytt automatisk, og veiviseren for første oppsett vil starte.

Hint

- Selv om du utføre [Reset All Settings], endres ikke følgende innstillinger.
 - Medgått tid for det markerte sporet
 - Bokmerkelisten (1 til 10)
 - Brukerinnstillinger for bibliotekskjermen
 - Informasjon om nylig overført innhold
 - Forhåndsinnstilte FM-radiostasjoner
 - Innstillinger for klokken
 - Språkinnstillinger

Merknad

- Sony gir ingen garanti for ytelse hvis du formaterer minnet på Walkman ved bruk av en datamaskin.
- Hvis du utfører [Restore to Factory Configuration]/[Reset All Settings], vil sammenkoblingsinformasjon for Bluetooth-enheter bli slettet fra Walkman.
- Hvis du gjenoppbygger databasen, vil følgende informasjon bli slettet.
 - Medgått tid for det markerte sporet
 - Avspillingsrekkefølge

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Starte Walkman på nytt](#)
- [Formatere et microSD-kort](#)

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Formatere et microSD-kort

Du kan formatere et microSD-kort på Walkman.

Formatering av microSD-kort sletter alle data som er lagret på kortet. Lagre en sikkerhetskopi på forhånd. Pass på så du ikke sletter viktige data.

- 1 På bibliotekskjermen trykker du på menyelementene i den angitte rekkefølgen.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

Følg anvisningene på skjermen. Sørg for å bekrefte meldingene nøye.

Merknad

- Formater microSD-kortet på Walkman. Ellers kan enkelte funksjoner på Walkman bli begrenset.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Starte Walkman på nytt](#)
- [Tilbakestille/formatere/initialisere Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Se informasjon på Walkman

Du kan se informasjon, for eksempel modellnavn og programvareversjon.

- 1 På bibliotekskjermen trykker du på menyelementene i den angitte rekkefølgen.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Oppdatere systemprogramvaren på Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Oppdatere systemprogramvaren på Walkman

Du kan oppdatere programvaren på Walkman.
Du vil motta oppdateringsvarsler gjennom metodene nedenfor.

- Fra Music Center for PC (du vil motta oppdateringsvarsler automatisk.)
- Fra nettstedet for kundestøtte (gå til området manuelt for å motta oppdateringsvarsler).

Få tilgang til nettstedet for kundestøtte for å få den nyeste informasjonen.
Følgende prosedyre beskriver hvordan du oppdaterer programvaren fra nettstedet for kundestøtte.
For mer informasjon om hvordan du installerer programmet, kan du se nettstedet for kundestøtte.

- 1 Last ned oppdateringsprogrammet til datamaskinen fra nettstedet.**
- 2 Koble Walkman til datamaskinen.**
- 3 Start oppdateringsprogrammet.**
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.**

Hint

- For å kontrollere versjonsinformasjonen for Walkman, trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Nettsted for kundestøtte](#)
- [Starte Walkman på nytt](#)
- [Tilbakestille/formatere/initialisere Walkman](#)
- [Se informasjon på Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Bruke snarveisknapper for hurtiginnstillingspanelet

Snarvei-knapper for enkelte funksjoner er tilgjengelige i hurtiginnstillingspanelet. Du kan aktivere visse funksjoner direkte uten å måtte rulle i [Settings]-menyen.

- 1 Trykk på , og deretter på [Settings].
- 2 Trykk på snarveisknappen for ønsket funksjon.



Tilgjengelige funksjoner

Snarvei-knapp	Funksjon
	Trykk på knappen for å justere lysstyrken på skjermen. Du kan velge en verdi fra 1 til 100.
	Trykk på knappen for å aktivere eller deaktivere Støyreduksjon-funksjonen.
	Trykk på knappen for å slå Omgivelseslydmodus på eller av.
	Trykk på knappen for å slå Bluetooth-funksjonen på eller av. Når Bluetooth-funksjonen er slått på, kobles Walkman automatisk til enheten som var koblet til sist.

Merknad

- Støyreduksjon-funksjonen er ikke effektiv hvis de tilkoblede hodetelefonene er forskjellig fra de angitte.
- Støyreduksjon-funksjonen er ikke tilgjengelig hvis [Other Headphones] er valgt som [Headphones]-innstilling.
- Omgivelseslydmodus er ikke effektiv hvis de tilkoblede hodetelefonene er forskjellige fra de angitte.
- Omgivelseslydmodus er ikke tilgjengelig hvis [MDR-NW750N/NE] eller [Other Headphones] er valgt som [Headphones] innstillingen.
- Pare Walkman og Bluetooth-enheten (lydenhet eller fjernkontroll) på forhånd.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Beslektet emne

- [Koble Walkman til en ikke sammenkoblet Bluetooth-enhet for første gang](#)
- [Bruke Støyreduksjon-funksjonen](#)
- [Bruke Omgivelseslydmodus](#)

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Innstillinger-menyen

Du kan justere forskjellige innstillinger fra innstillingsmenyen.
For å åpne Innstillinger-menyen, trykk på  og deretter [Settings].
Du kan velge Innstillinger-menyen på følgende skjerm.

- Bibliotek-skjerm
- Avspilling-skjerm
- Avspillingskø-skjerm
- Bokmerkeliste-skjerm

Basic Settings

Playback Settings	Play Mode
	Playback Range
	Sleep Timer
	Artist List Display
	Display Lyrics
Output Settings	Headphone Output
	USB Output for DSD
	DSD Playback Settings
Device Settings	Beep Settings
	Disable touch panel when the HOLD switch is on
	Screen Off Timer
	Mount/Unmount SD Card
	USB Connection Settings
	Auto Power Off
	Battery Care
	Clock Settings
	Language Settings
	Reset/Format

Merknad

- Driftslyder ([Beep Settings]) avgis ikke når lyd spilles av via en tilkoblet Bluetooth-enhet.
- Walkman viser ikke en klokke. Klokkeinnstillingen brukes for databehandling.

Sound

ClearAudio+ (On/Off)	–
Sound Settings	Equalizer
	DSEE HX
	DC Phase Linearizer
	VPT (Surround)
	Dynamic Normalizer

Headphones

IER-NW500N/NE	–
MDR-NW750N/NE	
Other Headphones	
Noise Canceling	On/Off
	Select Environment
	Adjust Noise Canceling
Ambient Sound Mode	On/Off
	Ambient Sound Level
Clear Phase™ (On/Off)	–

Bluetooth

Connect to/Add Audio Device	On/Off
	Add Device (Pairing)
	Added Devices
Audio Device Connection Settings	Wireless Playback Quality
	Use Enhanced Mode
Remote Control Settings(*1)	On/Off
	Added Remote Control
	Add Remote Control
	Delete Remote Control
NFC (On/Off)	–
Bluetooth Information	Bluetooth Version/Device Name/Bluetooth Device Address/Profile/Version

*1 Menyelementet er bare tilgjengelig på modeller som selges i enkelte land eller områder.

Function Settings

Language Study Settings	Play Mode
FM Radio Settings	Scan Sensitivity

	Mono/Auto
USB DAC Settings	Charge this player from the connected device

Other

Unit Information	Modellnavn, fastvareversjon, totalt antall spor osv.
------------------	--

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Merknader om håndtering av din Walkman

Les merknadene nedenfor, og følg instruksjonene for å bruke Walkman på en trygg måte.

- Ta kontakt med lege hvis du blir skadet eller får brannskader av å bruke produktet.
- Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center hvis Walkman ikke virker riktig.
- Ta følgende forholdsregler. Hvis ikke, kan det oppstå eksplosjon, brann, elektrisk støt, forbrenninger eller personskader.
 - Ikke utsett din Walkman for ild.
 - Ikke la metallgjenstander komme inn i Walkman.
 - Pass på at du ikke kortslutter kontaktene på din Walkman med metallgjenstander.
 - Ikke demonter eller modifiser din Walkman.
 - Ikke bruk Walkman når du ser lyn eller hører torden.
 - Ikke bruk Walkman hvis det fører til en ubehagelig reaksjon på huden din.
- Ta følgende forholdsregler. Hvis ikke, kan du skade kabinettet eller gjøre at Walkman feilfungerer.
 - Ikke plasser Walkman i direkte sollys.
 - Ikke plasser Walkman på steder der temperaturen er ekstremt høy.
 - Ikke la Walkman ligge i direkte sollys. Ikke la Walkman ligge i en bil med alle vinduene lukket, spesielt om sommeren.



- Ikke plasser Walkman på steder der den er utsatt for vibrasjon.
- Ikke slipp Walkman fra høyder.
- Ikke bruk en sterk kraft eller støt på Walkman.
- Ikke plasser Walkman på steder med magnetisering. For eksempel, ikke legg Walkman i nærheten av en magnet, høyttalere eller en TV.
- Ikke slå på Walkman rett etter at du har tatt den fra kalde til varme omgivelser.
- Ikke bruk Walkman på fuktige steder, som på et bad eller i en badstue.
- Ikke la din Walkman ligge på et ustabilt underlag eller slik at den ligger på en skråning.
- Ikke sett deg ned når du har Walkman i lommen.



- Ikke bruk Walkman på steder der den er utsatt for mye støv.
- Når du oppbevarer Walkman i en veske, må du ikke la vesken bli utsatt for kraftige slag. Unngå spesielt å oppbevare Walkman i en veske med hode- eller øretelefonledningen viklet rundt Walkman.



- Walkman er verken vann- eller støvtett. Ta følgende forholdsregler. Hvis ikke, kan Walkman slutte å fungere på grunn av kortsluttede kontakter eller korrodert metall.

- Ikke slipp Walkman i vann.
- Ikke bruk din Walkman i fuktige omgivelser eller vått vær, for eksempel i regn- eller snøvær.
- Ikke plasser Walkman mot kroppen eller klærne når du svette.
- Ikke berør Walkman med våte hender.



- Følg kunngjøringer angående bruk av elektronisk utstyr når du er på et fly.
- Varmer kan bygge seg opp i Walkman i følgende situasjoner, men dette er ikke en feil. Men vær forsiktig fordi det er en risiko for forbrenninger ved lav temperatur.
 - Mens batteriet lades.
 - Mens Walkman spiller i en lengre periode.
- Ikke bruk mye kraft på displayoverflaten. Mye kraft kan føre til følgende problemer.
 - Forvrengte farger eller lysstyrke.
 - En feil på skjermen.
 - Skade fra en sprukket skjerm.
- Walkman-skjermen er laget av glass. Glass kan knekke hvis du slipper Walkman på en hard overflate, eller hvis du bruker mye kraft på skjermen. Vær forsiktig når du håndterer Walkman. Hvis glasset er sprukket eller hakket, ikke bruk Walkman eller berører den skadede delen. Hvis ikke, kan du bli skadet.
- Merk deg følgende når du bruker en rem.
 - Remmen kan hekte seg i objekter rundt deg. Vær forsiktig for å unngå kvelningsfare.
 - Vær forsiktig med å svinge Walkman mens du holder remmen. Du kan treffe noen med Walkman.
- Innholdet som du tar opp, er kun til personlig bruk. Innholdet kan ikke brukes uten tillatelse fra rettighetshaverne.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Merknader om hodetelefonene

Trafikksikkerhet

Ikke bruk hodetelefonene i følgende situasjoner.

- Mens du kjører bil eller motorsykel eller sykler.
- På steder der svekket hørsel er farlig. For eksempel på togplattformer, i områder hvor det er biltrafikk eller i nærheten av byggeplasser.

Hindre hørselsskade

Se følgende for å beskytte hørselen.

- Hold lydstyrken på et moderat nivå. Ikke hør på lydinhold på høyt volum i en lengre periode.
- Ikke skru opp volumet plutselig.

Om hodetelefoner i ørene

- Merk deg følgende når du bruker hodetelefoner i ørene, med høy grad av vedheft. Hvis ikke, kan du skade ørene eller trommehinnene.
 - Ikke bruk makt når du setter inn øreproppene i ørene.
 - Ikke fjern øreproppene fra ørene plutselig. Når du tar av deg hodetelefonene, må du bevege øreproppene forsiktig opp og ned.
- Når du kobler hodetelefonene fra Walkman, må du holde hodetelefonene ved pluggen. Hvis du drar i selve ledningen, kan hodetelefonene bli skadet.
- Ikke sov mens du bruker hodetelefoner. Ledningen kan bli viklet rundt halsen din mens du sover.

Hensyn til andre

Unngå å bruke Walkman i miljøer der lydlekasje vil forstyrre andre.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Merknader om det innebygde batteriet

Ikke berør det oppladbare batteriet med bare hendene hvis batteriet lekker. Batterivæsken kan føre til forbrenninger eller blindhet. Hvis væsken kommer i berøring med kroppen eller klærne, må du vaske væsken av umiddelbart med rent vann.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Merknader om programvare

- Lover om opphavsrett tillater ikke følgende handlinger uten tillatelse fra rettighetshaverne.
 - Reproduksjon av programvaren eller brukerhåndboken helt eller delvis.
 - Låne ut programvaren
- Ikke i noe tilfelle vil Sony holdes ansvarlig for noen av de følgende hendelsene som kan oppstå av bruk av den medfølgende programvaren.
 - Økonomisk skade
 - Tap av fortjeneste
 - Krav fra tredjepart
- Den medfølgende programvaren kan ikke brukes med enheter den ikke er beregnet på.
- Vær oppmerksom på at programvarespesifikasjonene kan endres uten varsel for kvalitetsforbedring.
- Forklaringene i denne håndboken forutsetter at du er kjent med den grunnleggende bruken av en datamaskin.
- For mer informasjon om bruk av datamaskiner og operativsystemer, kan du se deres respektive håndbøker.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Merknader om eksempeldataene

Eksempelmusikk er forhåndsinstallert på Walkman for å prøve å lytte.

Eksempeldata er ikke installert i alle land og områder.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Generell informasjon

- Ladetid og avspillingstid avhenger av følgende forhold.
 - Hvor mange ganger du har ladet batteriet
 - Temperatur under bruk
- Når batteriet er tilstrekkelig oppladet, men batteriets levetid har falt til om lag halvparten av sitt normale område, kan batteriet være oppbrukt.
- Et oppladbart litiumionbatteri er integrert i din Walkman. Når du lagrer Walkman over lengre tid, kan du se følgende for å hindre at det innebygde batteriet forringes.
 - Lagre Walkman ved temperaturer fra 5 °C til 35 °C .
 - For å hindre forringing av batteriet, bør batteriet lades minst én gang hver sjetten måned.



- Når du bruker Walkman i kalde omgivelser, kan visningen på skjermen bli mørk eller ikke reagere raskt. Dette er imidlertid ikke feil.
- Du føler en mild kribling mot ørene, spesielt i tørr luft.
Dette er et resultat av statisk elektrisitet i kroppen.
Effekten kan reduseres ved å bruke klær av naturlige materialer.
- Sony er ikke ansvarlig for brukerdata selv om følgende problemer oppstår på grunn av feil i Walkman eller en datamaskin.
 - Opptak eller nedlasting av data er ufullstendig.
 - Data (for eksempel musikk) er skadet eller slettet.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Vedlikehold

- Rengjør din Walkman med en myk klut, for eksempel en slik som brukes på brilleglass.
- For rengjøring av en Walkman som har blitt veldig skitten, bruk en klut som er fuktet med et mildt rengjøringsmiddel. Vær forsiktig så det ikke kommer vann i Walkman.
- Ikke rengjør med løsemidler som alkohol, nafta eller malingstynner. Disse løsemidlene kan skade overflaten på Walkman.
- Rengjør hodetelefonpluggen fra tid til annen med en myk, tørr klut. Støy eller hakkete lyd kan oppstå hvis pluggen er skitten.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Nettsted for kundestøtte

Besøk nettstedet for kundestøtte i ditt land eller område i følgende situasjoner.

- Når du har et spørsmål om Walkman.
- Når du har et problem med Walkman.
- Når du vil ha informasjon om artikler som er compatible.

For kunder i USA:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

For kunder i Canada:

Engelsk

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Fransk

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

For kunder i Latin-Amerika:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

For kunder i Europa:

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

For kunder i Asia/Oseania/Midt-Østen/Afrika:

Engelsk

<http://www.sony-asia.com/support>

Koreansk

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

Kinesisk (forenklet)

<https://service.sony.com.cn>

Kinesisk (tradisjonell)

<http://service.sony.com.tw/>

For kunder som har kjøpt utenlandsk modell:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Spesifikasjoner

Display

Størrelse/oppløsning	3,1-tommers (7,8 cm), WVGA (800 × 480 piksler)
Skjermtype	TFT-fargeskjerm med hvitt LED-bakgrunnslys Kapasitiv berøringsskjerm

Grensesnitt

USB	Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)
Hodetelefon	Stereo miniplugg
WM-PORT	WM-PORT (flertilkoblingsterminal): 22 pinner
Eksternt minne	microSD microSDHC microSDXC

FM-radio

FM frekvensområde	87,5 MHz til 108,0 MHz
Antenne	Hodetelefonledningen fungerer som antenne

Bluetooth

Versjon	Ver. 4.2
Frekvensområde	2,4 GHz-båndet (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulasjonsmetode	FHSS
Kompatible Bluetooth-profiler (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Kodek som støttes (*2)	SBC (*3), LDAC, aptX, aptX HD

*1 Bluetooth-profiler er standardisert i henhold til formålet med Bluetooth-enheten.

*2 Kodek angir lydsignalkomprimering og konverteringsformat.

*3 SBC står for Subband Codec.

NFC

NFC	Aktiv type (for lese- og skriveenhet)
-----	---------------------------------------

Hodetelefon-utgang (stereo miniplugg)

Frekvensrespons	20 Hz til 40 000 Hz (ved avspilling av datafil, måling av enkeltsignal)
-----------------	--

Støyreduksjonssystem

Digital støyreduksjon (Select Environment)	Full-auto AINC Bus/Train Airplane Office
---	---

Omgivelseslydmodus

Omgivelseslydmodus	Støttes
--------------------	---------

Generelt

Strømkilde	Innebygd oppladbart litiumion-batteri USB-strøm (fra en datamaskin via en USB-kontakt på spilleren)
Ladetid	USB-basert lading Ca. 4 timer
Temperatur under bruk	5 °C til 35 °C
Mål	B/H/D, utstikkende deler er ikke tatt med Ca. 54,8 mm × 97,3 mm × 10,7 mm
	B/H/D Ca. 55,9 mm × 97,5 mm × 10,9 mm
Vekt	Ca. 98 g

Kapasitet

NW-A45	16 GB
NW-A45HN	16 GB
NW-A46HN	32 GB
NW-A47	64 GB

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Batterilevetid

Musikk (ca.)

	Omgivelseslydmodus PÅ	Omgivelseslydmodus AV
MP3 (128 kbps)	30 timer	45 timer
AAC (256 kbps)	27 timer	39 timer
FLAC (96 kHz/24-bit)	27 timer	39 timer
FLAC (192 kHz/24-bit)	23 timer	30 timer
DSD (2,8224 MHz/1-bit)	20 timer	25 timer

	Støyreduksjon PÅ	Støyreduksjon AV
MP3 (128 kbps)	37 timer	45 timer
AAC (256 kbps)	33 timer	39 timer
FLAC (96 kHz/24-bit)	32 timer	39 timer
FLAC (192 kHz/24-bit)	27 timer	30 timer
DSD (2,8224 MHz/1-bit)	22 timer	25 timer

FM-radio (ca.)

Støyreduksjon PÅ	Støyreduksjon AV
27 timer	32 timer

Bluetooth (ca.)

MP3 (128 kbps)	SBC - Connection Preferred: 20 timer
FLAC (96 kHz/24-bit)	LDAC - Connection Preferred (Auto): 13 timer

Merknad

- Verdiene i dette emnet viser den omtrentlige batterilevetiden når innhold spilles av kontinuerlig med standardinnstillinger.
- Selv om spilleren er slått av i lengre tid, så brukes likevel en liten mengde batteristrøm.
- Batterilevetiden kan variere avhengig av lydstyrke, bruksvilkår og omgivelsestemperatur.
- Batteriet brukes betraktelig når skjermen er på.
- Batteriets levetid kan bli omtrent 70 % kortere når noen av innstillingene for lydkvalitet er aktive.
- En Bluetooth-forbindelse vil forkorte batterilevetiden med opptil 45 % avhengig av følgende forhold.
 - Formatet til innholdet.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Maksimalt antall opptakbare sanger

Musikk (ca.)

	NW-A45/A45HN (16 GB)	NW-A46HN (32 GB)	NW-A47 (64 GB)
MP3 (128 kbps)	3300 sanger	7300 sanger	15000 sanger
AAC (256 kbps)	1600 sanger	3600 sanger	7600 sanger
FLAC (44,1 kHz/16-bit)	300 sanger	660 sanger	1300 sanger
FLAC (96 kHz/24-bit)	90 sanger	200 sanger	420 sanger
FLAC (192 kHz/24-bit)	40 sanger	100 sanger	210 sanger
DSD (2,8224 MHz/1-bit)	70 sanger	160 sanger	340 sanger

Merknad

- De omtrentlig tallene er basert på 4-minutters sanger.
- Dette produktet er bekreftet til å fungere normalt med totalt 20 000 spor som er lagret i hovedminnet og på microSD-kort.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Formater som støttes

Musikk

MP3 (.mp3)

32 kbps til 320 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kbps til 192 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)

16-biters, 24-biters/8 kHz - 192 kHz

WAV (.wav)

16 bit, 24-biters, 32-biters (flyttall/heltall) / 8 kHz - 192 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kbps - 320 kbps/8 kHz – 48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kbps - 144 kbps/8 kHz – 48 kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16-biters, 24-biters/8 kHz - 192 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16-biters, 24-biters, 32-biters (flyttall/heltall) / 8 kHz - 192 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1 bit/2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

* Lyd som er konvertert til lineær PCM spilles av.

APE (.ape)

8-biters, 16-bit, 24-biters/8 kHz - 192 kHz (rask, Normal, høy)

MQA (.mqa.flac)

Støttes

Merknad

- Samplingfrekvens korresponderer kanskje ikke med alle kodere.
- Kopibeskyttede filer kan ikke spilles av.
- Ikke-standard bit-hastigheter eller ikke-garanterte bit-hastigheter er inkludert avhengig av samplingfrekvensen.
- Filer på 4 GB (2 GB for APE) eller mer kan ikke spilles av.
- Dette produktet gjenkjenner lydkilder over CD-kvalitet (44,1 kHz/16 bit kvantisering) og DAT-kvalitet (48 kHz/16 bit kvantisering) som Høyoppløselig lyd.
"HR"-symbolet vises for Høyoppløselig lyd-kilder.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

4-698-302-42(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Systemkrav

Operativsystem som støttes

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS™ v10.8–10.12

Merknad

- Du trenger en Internett-tilkobling for å laste ned programmer på datamaskinen.
- Vi garanterer ikke funksjonen for alle datamaskiner.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Det innebygde oppladbare batteriet utlades raskt selv etter at Walkman er fullt oppladet.

Begrens batteriforbruket for å kontrollere om batteriets strømnivå blir bedre.

Hvis batteriets levetid blir halvparten så kort som vanlig, bør du vurdere å skifte ut batteriet.

Batteriets levetid avhenger av bruksforholdene, innstillingene og omgivelsestemperaturen.

I tillegg vil følgende funksjoner tappe batteriet raskere enn kontinuerlig bruk av Walkman.

- Hvis du slår Walkman av eller på ofte.
- Hvis du endrer innstillingene på Walkman ofte.
- Batteriet lades og utlades gjentatte ganger.

Dette vil gradvis redusere kapasiteten til batteriet. Som resultat kan batteriet gå tomt for strøm raskt selv etter at det er fulladet.

Hvis du vil skifte batteriet, kan du kontakte nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Hva er batterilevetid?

Det innebygde oppladbare batteriet kan lades ca. 500 ganger.

Batteriet kan lades omtrent 500 ganger i gjennomsnitt.

Batterilevetiden avhenger imidlertid av temperatur og brukmiljø.

Når levetiden til et fulladet batteri blir halvparten så kort som vanlig, bør du vurdere å skifte ut batteriet.

Hvis du vil skifte batteriet, kan du kontakte nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.

Ikke skift ut batteriet selv. Batteriet er bygd inn i Walkman. Utskiftning av batteri krever profesjonell kunnskap og ferdigheter.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Kan jeg bytte det innebygde oppladbare batteriet selv?

Ikke skift ut batteriet selv.

Batteriet er bygd inn i Walkman. Utskiftning av batteri krever profesjonell kunnskap og ferdigheter. Ikke skift ut batteriet selv.

Walkman bruker et spesifikt oppladbart batteri. Kommersielt tilgjengelige batterier kan ikke brukes. Hvis du vil skifte batteriet, kan du kontakte nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.

Til din informasjon

Batteriytelsen forverres på grunn av følgende faktorer.

- Hvor mange ganger du lader eller lader ut batteriet.
- Hvor lenge batteriet er brukt.
- Bruksmiljø.

Batteriets levetid kan være en indikator for utskifting.

Når levetiden til et fulladet batteri blir halvparten så kort som vanlig, bør batteriet byttes ut.

Batteriet kan lades omtrent 500 ganger i gjennomsnitt.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Datamaskinen gjenkjenner ikke microSD-kortet i Walkman.

Koble Walkman fra datamaskinen og prøv følgende.

Datamaskinen vil ikke gjenkjenne microSD-kortet i følgende tilfeller.

- microSD-kortet er ikke satt ordentlig inn.
- Du satte inn microSDkort etter at du har koblet Walkman til datamaskinen.

1. Velg [Mount/Unmount SD Card] på Walkman.

Trykk på menyelementene i den angitte rekkefølgen.

( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card].)

2. Ta ut microSD-kortet fra Walkman. Deretter, sett inn microSD-kortet igjen godt og sikkert.

3. Koble Walkman til datamaskinen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman gjenkjenner ikke et microSD-kort.

Prøv følgende.

Forsikre deg om at microSD kortet er satt inn godt og sikkert.

Velg [Mount/Unmount SD Card] på Walkman før du fjerner microSD-kort. Deretter, sett microSD-kortet godt inn i Walkman igjen.

Kontroller at kontaktpinnene på microSD kortet er rene.

Rengjør kontaktpinnene på microSD-kortet med en tørr klut eller en vattpinne. Sett deretter microSD-kortet godt inn igjen.

Forsikre deg om at microSD -kortet er i et format som Walkman kan gjenkjenne.

Kopier alle dataene på microSD-kortet til en datamaskin først. Formater deretter microSD-kortet på Walkman. Bruk Walkman til å formatere microSD-kortet. Sony gir ingen garanti for bruken av microSD-kort som har vært formatert på andre enheter, for eksempel datamaskiner.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene. Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Et spor dupliseres på Walkman.

Et spor kan bli duplisert på Walkman dersom du overfører det samme sporet ved hjelp av ulike overføringsmetoder.

Et spor kan dupliseres av følgende årsaker.

- Samme spor blir overført flere ganger i ulike formater.
- Samme spor overføres gjentatte ganger med informasjon om forskjellige spor.
- Samme spor overføres gjentatte ganger med ulike overføringsmetoder (samme spor overføres til forskjellige lagringsmapper).

Du kan slette unødvendige spor fra Walkman.

Merknad ved bruk av microSD-kort

Hvis du bruker Walkman som støtter microSD kort, kan du ha overført samme spor til både Walkman og microSD-kortet. Kontroller sporene på Walkman og microSD-kort for å bekrefte at det er ingen dupliserte spor.

Slik sletter du spor fra Walkman

Slette spor på Walkman

1. Trykk på ønsket kategori (album, artist, osv.) og underkategori på bibliotekskjerm, til sporlisten vises.
2. Trykk på **...** ved siden av sporet du vil slette, og trykk deretter på [Delete].

Slette spor ved hjelp av Windows Utforsker

1. Koble Walkman til datamaskinen, og åpne Windows Utforsker.
2. Åpne mappen for Walkman. Velg deretter det dupliserte sporet i [MUSIC]-mappen og fjern sporet.

Hint

- Deaktiver de automatiske sporoverføringsfunksjonene i musikk-administrasjonsprogrammer som [Sync]-funksjonen i Windows Media Player.
Hvis funksjonen er aktivert, kan spor bli overført til [MUSIC]-mappen på Walkman hver gang du kobler Walkman til datamaskinen.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman kan ikke spille overført innhold.

Prøv følgende.

[Cannot play; file format is not supported.] vises på skjermen.

Walkman spiller bare av innhold i kompatible formater (bithastighet osv.).

For detaljer om formater som støttes, se delen Spesifikasjoner i [Hjelpeveiledning] eller webområdet for modell.

Forsikre deg om at Walkman støtter formatet på innholdet du prøver å spille av.

Når du ikke finner det overførte innholdet på Walkman.

- Innholdet kan overføres til mapper eller plasseringer som Walkman ikke får tilgang til. Dette kan skje når du drar og slipper innholdet ved hjelp av Windows Utforsker eller Mac Finder. Overfør innholdet til den aktuelle mappen eller plasseringen.
- Når du overfører lydinnhold i MP4-format, dra-og-slipp innholdet i [MUSIC]-mappen på Walkman.
- Hvis du har utført en av følgende handlinger på en datamaskin, blir kanskje ikke innholdet gjenkjent på Walkman. I dette tilfellet, endre filnavn eller filplassering tilbake til det opprinnelige navnet eller plasseringen.
 - Du har endret filnavnet på innhold på Walkman.
 - Du har endret plasseringen av innholdet på Walkman.
- Hvis du har formatert minnet på Walkman i Windows Utforsker eller Mac Finder, formaterer du minnet ved å bruke menyen på Walkman.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

**Du har sølt væske (vann, kaffe, e.l.) på Walkman.
Du har vasket Walkman i vaskemaskinen.**

Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.

Væske kan komme inn i Walkman i situasjoner som er oppført ovenfor.

Slutt å bruke Walkman umiddelbart. Deretter, ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman fungerer ikke riktig.

Hvis en av følgende situasjoner oppstår, start Walkman på nytt.

- Walkman reagerer ikke på betjening.
- Walkman-skjermen er fryst.

Lade Walkman tilstrekkelig. Deretter holder du nede  (strøm)-knappen i 8 sekunder til Walkman starter på nytt.

Innholdet i denne hjelpeveiledningen kan bli endret uten varsel på grunn av oppdateringer av produktspesifikasjonene.
Denne hjelpeveiledningen er oversatt ved bruk av maskinoversettelse.