

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47



Skorzystaj z tego podręcznika w razie problemów lub gdy chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z odtwarzacza WALKMAN®.

Kolor odtwarzacza Walkman sprzedawanego w niektórych krajach/regionach może różnić się od przedstawionego.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy jest również dostępny w formie pliku PDF, który można pobrać [tutaj](#).

W związku z aktualizacjami odtwarzacza Walkman wprowadzonymi w wersji oprogramowania 1.10 oraz wersjach późniejszych niniejszy „Przewodnik pomocniczy” wzbogacił się o następujące treści.

Do listy kompatybilnych kodeków Bluetooth dodano aptX HD.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

[Czynności wstępne](#)

[Witryny rejestracyjne dla klientów](#)

[Przed pierwszym użyciem](#)

[Instrukcje i informacje ogólne dotyczące odtwarzacza Walkman](#)

Sprawdzanie zawartości pakietu

Korzystanie z dostarczonych akcesoriów

– Zmiana wkładek dousznych



– Mocowanie klipsa



Konfigurowanie ustawień początkowych

Instalowanie programu Music Center for PC (Windows)

Instalowanie programu Content Transfer (Mac)

Zasilanie / ładowanie

Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman

Zapobieganie przypadkowym działaniom (HOLD)

Ładowanie akumulatora

Wydłużanie czasu pracy akumulatora

Uwagi dotyczące ładowania akumulatora

Karty microSD

Korzystanie z karty microSD

Informacje na temat kart microSD

Podstawowe operacje

Elementy i przyciski

Operacje wykonywane na ekranie

– Jak używać różnych ekranów w odtwarzaczu Walkman



– Ekran biblioteki



– Ekran odtwarzania



– Ekran kolejki odtwarzania



– Ekran listy zakładek



– Ekrany ustawień jakości dźwięku



– Ekran radia FM



– Ekran nauki języka



– ekran USB-DAC



Lista ikon wyświetlanych w obszarze informacji

Regulacja głośności

Regulacja głośności zgodnie z dyrektywami europejskimi i koreańskimi

Przeglądanie instrukcji obsługi

Przesyłanie muzyki

Przygotowywanie nagrań muzycznych

Zakup nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości

Korzystanie z komputera z systemem Windows

- Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC >
- Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows >
- Importowanie plików z odtwarzacza Walkman do programu Music Center for PC >
- Przesyłanie materiałów do nauki języka z komputera z systemem Windows za pomocą aplikacji Music Center for PC >
- Przesyłanie materiałów do nauki języka przy użyciu Eksploratora Windows >

Korzystanie z komputera z systemem Mac

- Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer >
- Przesyłanie plików przy użyciu programu Mac systemu Finder. >
- Przesyłanie materiałów do nauki języka za pomocą aplikacji Finder systemu Mac >

Dodawanie tekstu utworu z poziomu komputera

Uwagi dotyczące przesyłania nagrań z komputera

Odtwarzanie / porządkowanie / usuwanie muzyki

Odtwarzanie muzyki

Metody odtwarzania

Korzystanie z funkcji [Kanały SensMe™]

Wyświetlanie tekstu utworów

- Uzyskiwanie tekstu utworu >
- Wyświetlanie tekstu utworów >

Zarządzanie listami odtwarzania na odtwarzaczu Walkman

Zarządzanie zakładkami na odtwarzaczu Walkman

Usuwanie utworów z odtwarzacza Walkman

Różne funkcje

Słuchanie muzyki za pomocą połączenia bezprzewodowego

- Podłączanie odtwarzacza Walkman do różnych urządzeń Bluetooth po raz pierwszy >

- [Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym urządzeniem Bluetooth](#) >
- [Połączenia jednym dotknięciem z urządzeniem Bluetooth \(NFC\)](#) >
- [Konfigurowanie funkcji Bluetooth](#) >
- [Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth](#) >

[Odtwarzanie muzyki na komputerze z jakością dźwięku odtwarzacza Walkman \(funkcja USB-DAC\)](#)

[Zmiana ustawień jakości dźwięku](#)

[Korzystanie z funkcji Usuwanie szumów](#)

[Monitorowanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki \(Tryb dźwięków otoczenia\)](#)

- [Czym jest tryb dźwięków otoczenia?](#) >
- [Korzystanie z trybu dźwięków otoczenia](#) >

[Korzystanie z funkcji \[Clear Phase™ \]](#)

[Przy użyciu przydatnych funkcji do nauki języka](#)

- [Przygotowywanie materiałów do nauki języka](#) >
- [Korzystanie z funkcji nauki języka](#) >

[Radio FM](#)

- [Słuchanie rozgłośni radio FM](#) >
- [Programowanie stacji radiowych FM](#) >

[Korzystanie z trybu pamięci masowej USB](#)

[Ponowne uruchamianie / formatowanie / inicjowanie](#)

- [Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman](#) >
- [Resetowanie/formatowanie/inicjowanie odtwarzacza Walkman](#) >
- [Formatowanie karty microSD](#) >

[Informacje o wersji / Aktualizacje systemu](#)

- [Sprawdzanie informacji na odtwarzaczu Walkman](#) >
- [Aktualizacja oprogramowania systemowego odtwarzacza Walkman](#) >

[Korzystanie z przycisków skrótów na panelu szybkich ustawień](#)

[Menu Ustawienia](#)

[Komunikat](#)

[Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman](#)

[Informacje dotyczące słuchawek](#)

[Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora](#)

[Uwagi dotyczące oprogramowania](#)

[Uwagi dotyczące danych przykładowych](#)

[Ogólne informacje](#)

[Konserwacja](#)

[Witryna pomocy technicznej dla klientów](#)

[Dane techniczne](#)

[Dane techniczne](#)

[Czas pracy akumulatora](#)

[Maksymalna liczba możliwych do nagrania utworów](#)

[Obsługiwane formaty](#)

[Wymagania systemowe](#)

[Rozwiązywanie problemów](#)

[Zasilanie / ładowanie](#)

- [Wbudowany akumulator szybko rozładowuje się, nawet po całkowitym naładowaniu odtwarzacza Walkman.](#) >
- [Jaka jest żywotność akumulatora?](#) >
- [Czy mogę wymienić akumulator samodzielnie?](#) >

[Karty microSD](#)

- [Komputer nie rozpoznaje karty microSD w odtwarzaczu Walkman.](#) >
- [Walkman nie rozpoznaje karty microSD.](#) >

[Odtwarzanie muzyki](#)

- [Zdublowany utwór na odtwarzaczu Walkman.](#) >
- [Walkman nie może odtworzyć przesłanych nagrań.](#) >

[Inne](#)

- [W przypadku rozlania płynu \(wody, kawy itd.\) na odtwarzacz Walkman.](#) >
- [W przypadku wrzucenia odtwarzacza Walkman do pralki.](#) >
- [Walkman nie działa prawidłowo.](#) >

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Witryny rejestracyjne dla klientów

Zalecamy rejestrację odtwarzacza Walkman, aby uzyskać lepsze wsparcie klienta.

Klienci w USA:

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

Klienci w Kanadzie:

angielski

<http://www.Sony.ca/Registration>

Francuski

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

Klienci w Ameryce Łacińskiej:

<http://www.sony-latin.com/registration>

Klienci w Europie:

www.sony.eu/mysony

Klienci w Azji/Oceanii /na Bliskim Wschodzie/w Afryce:

angielski/koreański/chiński tradycyjny

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

Chiński uproszczony

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Przed pierwszym użyciem

Dziękujemy za zakup odtwarzacza Walkman.

- Aby uzyskać informacje na temat przepisów prawnych i regulacji, należy zapoznać się z treścią dokumentu „Ważne informacje” znajdującego się w dołączonym oprogramowaniu. Dokument ten będzie dostępny po zainstalowaniu oprogramowania dołączonego do odtwarzacza.
- Przed rozpoczęciem korzystania z odtwarzacza Walkman, przeczytaj tematy w sekcji [Powiązany temat].
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Przed rozpoczęciem korzystania z odtwarzacza Walkman, sprawdź następujące informacje.

Nazwy modeli

W niniejszej pozycji [Przewodnik pomocniczy] pojawia się kilka nazw modeli. Niektóre modele nie są dostępne w pewnych krajach lub regionach zakupu odtwarzacza Walkman.

Wymagania dotyczące systemu operacyjnego komputera

W przypadku podłączania odtwarzacza Walkman do komputera sprawdź wymagania dotyczące systemu operacyjnego komputera.

Ładowanie akumulatora

Przy pierwszym uruchomieniu odtwarzacza Walkman poziom naładowania akumulatora może być niski. Naładuj akumulator przed użyciem.

Karty microSD

Następujące karty pamięci są określane mianem [karty microSD] w niniejszej pozycji [Przewodnik pomocniczy].

- Karty microSD
- Karty microSDHC
- Karty microSDXC

Obrazy i ilustracje

Obrazy ekranu i ilustracje pokazane w niniejszej pozycji [Przewodnik pomocniczy] są jedynie przykładowe. Mogą one różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu lub obrazów wyświetlanych na ekranie.

Dane techniczne i wygląd odtwarzacza mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Powiązany temat

- [Instrukcje i informacje ogólne dotyczące odtwarzacza Walkman](#)
- [Wymagania systemowe](#)
- [Ładowanie akumulatora](#)
- [Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman](#)
- [Informacje dotyczące słuchawek](#)
- [Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora](#)
- [Uwagi dotyczące oprogramowania](#)
- [Uwagi dotyczące danych przykładowych](#)
- [Ogólne informacje](#)
- [Konserwacja](#)
- [Witryna pomocy technicznej dla klientów](#)

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Instrukcje i informacje ogólne dotyczące odtwarzacza Walkman

Sony dostarcza następujące instrukcje i informacje dotyczące odtwarzacza Walkman.
Dostarczane instrukcje zawierają objaśnienia poniższych operacji i funkcji.

- Podstawowe operacje.
- Nietypowe funkcje wymagające objaśnień.
- Skomplikowane operacje wymagające instrukcji.

Przewodnik pomocniczy

Niniejszy Przewodnik pomocniczy zawiera jedynie informacje na temat standardowych procedur obsługi.
W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.
Tak jak w przypadku każdego tłumaczenia maszynowego, niniejsze tłumaczenie nie uwzględnia kontekstu i tekst mógł nie zostać przełożony zgodnie z pierwotnie zamierzonym znaczeniem.
W związku z tym, tłumaczenie nie zawsze może dokładnie odzwierciedlać pierwotną treść.

- Przenoszenie nagrań do odtwarzacza Walkman.
- Korzystanie z różnych funkcji.
- Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman.



Skrócona instrukcja obsługi (drukowana)

- Podstawowe kroki w celu rozpoczęcia odtwarzania muzyki po zakupie odtwarzacza Walkman.

Instrukcja obsługi (drukowana)

- Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman
- Informacje o zgodności
- [Ważne informacje] - jak uzyskać dostęp

Ważne informacje (dostarczane w pamięci odtwarzacza Walkman)

- Informacje na temat praw autorskich, ustaw i przepisów
W celu odczytania pliku należy zainstalować na komputerze dołączone oprogramowanie.

Witryna pomocy technicznej dla klientów (online)

Zobacz [Witryna pomocy technicznej dla klientów] w pozycji [Przewodnik pomocniczy].

- Najnowsze informacje na temat odtwarzacza Walkman
- CZP: Często zadawane pytania

Powiązany temat

- [Witryna pomocy technicznej dla klientów](#)

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Sprawdzanie zawartości pakietu

NW-A45/A45HN/A46HN/A47 (Wspólne)

- Walkman (1)
- Kabel USB (1)
- Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja obsługi

NW-A45HN/A46HN

- Słuchawki (1)
IER-NW500N lub IER-NW500NE (tylko w przypadku Europy i Korei)
- Wkładki douszne (1 zestaw)
- Klips (do słuchawek) (1)

Uwaga

- Karty microSD nie ma w zestawie z odtwarzaczem Walkman.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.


Zmiana wkładek dousznych

(Tylko modele wyposażone we wkładki douszne)

Aby cieszyć się lepszą jakością dźwięku, wybierz wkładki douszne w odpowiednim rozmiarze dla każdego ucha.

1 Odłącz wkładki douszne od słuchawek.


Przytrzymaj słuchawki, a następnie przekręć wkładki douszne i pociągnij za nie. Jeśli wkładki są śliskie, wystarczy zawinąć je w miękką, suchą ściereczkę.

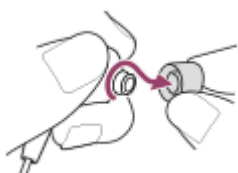

2 Załóż nowe wkładki douszne na słuchawki.

Porządnie dociśnij wkładki douszne i nasuń je na słuchawki. Wyrównaj końce wkładek dousznych ([1]) ze znakiem [2] na słuchawkach.

W przeciwnym razie wkładki douszne mogą odzepić się i utknąć w uszach.

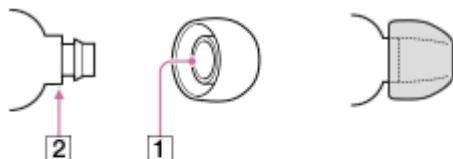

Wskazówka

- W przypadku zużycia się wkładek dousznych, wymień je na nowe.
- Jeśli wkładki douszne ulegną zabrudzeniu, ściągnij je ze słuchawek. Następnie umyj wkładki douszne neutralnym detergentem. Po umyciu należy wysuszyć słuchawki, a następnie zamocować je ponownie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat


- [Sprawdzanie zawartości pakietu](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Mocowanie klipsa

(Tylko w przypadku modeli wyposażonych w klips)

Podłącz klips do słuchawek, jak pokazano na poniższej ilustracji. Klips można przymocować do ubrania lub torby. Klips pozwala ograniczyć szumy powstające podczas ocierania się przewodu o odzież.

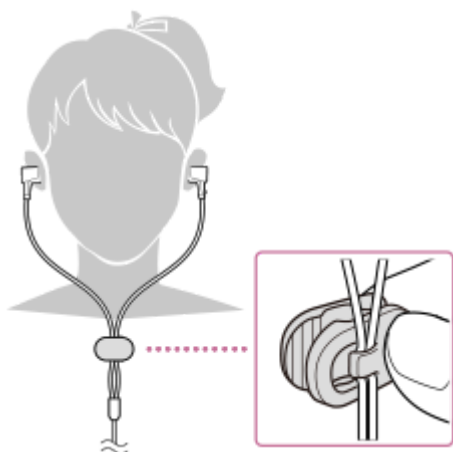

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Sprawdzanie zawartości pakietu](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Konfigurowanie ustawień początkowych

W przypadku włączenia odtwarzacza Walkman po raz pierwszy, uruchomiony zostanie kreator wstępnej konfiguracji. Podczas wstępnej konfiguracji można ustawić następujące elementy.

- Język
- Data i godzina

- 1 Włącz odtwarzacz Walkman poprzez przytrzymanie naciśniętego przycisku (1) przez następującą liczbę sekund: 2.**

Zostanie uruchomiony kreator wstępnej konfiguracji. Potwierdź komunikat i dotknij .

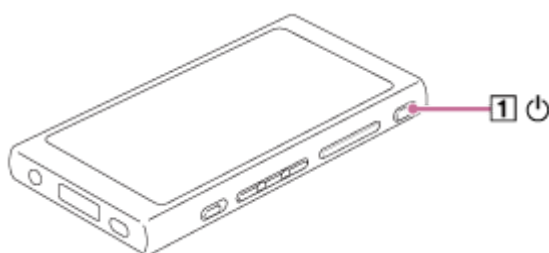

- 2 Wybierz język i dotknij .**

- 3 Ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij .**

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga

- Walkman nie wyświetla zegara. Ustawienia zegara są wykorzystywane przez funkcje zarządzania danymi.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Instalowanie programu Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC to aplikacja na komputery typu Windows. Należy korzystać z najnowszej wersji programu Music Center for PC.

Music Center for PC pozwala wykonywać opisane poniżej operacje.

- Importowanie nagrań (np. muzyki) z płyt CD do komputera.
- Porządkowanie i zarządzanie nagraniami.
Na przykład można tworzyć listy odtwarzania.
- Przesyłanie nagrań z komputera do odtwarzacza Walkman.

Przed zainstalowaniem programu Music Center for PC sprawdź wymagania systemowe.

1 Uzyskaj dostęp do witryny pobierania programu Music Center for PC.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Zainstaluj Music Center for PC.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji, zobacz [Pobierz] – [Procedura instalacji] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC](#)
- [Wymagania systemowe](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Instalowanie programu Content Transfer (Mac)

Content Transfer to aplikacja na komputery typu Mac. Należy korzystać z najnowszej wersji programu Content Transfer. Istnieje możliwość przesyłania nagrań, którymi można zarządzać z poziomu aplikacji iTunes lub Finder. Można po prostu przeciągnąć i upuścić utwory lub albumy, aby przesłać je do odtwarzacza Walkman. Przed zainstalowaniem programu Content Transfer sprawdź wymagania systemowe.

1 Uzyskaj dostęp do Instalatora programu Content Transfer.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 Otwórz pobrany plik.

Program [ContentTransfer.dmg] zostanie automatycznie zapisany w folderze pobierania. Folder ten może otworzyć się automatycznie.

3 Zainstaluj Content Transfer.

Uruchom [ContentTransfer.pkg]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu instalacji, zostanie wyświetlona ikona .

Uwaga

- Po wyświetleniu monitu, uruchom ponownie komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat


- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer](#)
- [Wymagania systemowe](#)

Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman

- 1 Włącz odtwarzacz Walkman poprzez przytrzymanie naciśniętego przycisku (1) przez następującą liczbę sekund: 2.**

W przypadku włączenia odtwarzacza Walkman po raz pierwszy, uruchomiony zostanie kreator wstępnej konfiguracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Podczas wstępnej konfiguracji można ustawić następujące elementy.

- Język
- Data i godzina

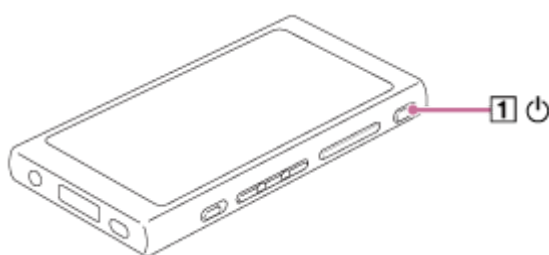

Wyłączanie odtwarzacza Walkman

Gdy ekran jest włączony, przytrzymaj naciśnięty przycisk (1) przez następującą liczbę sekund: 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyłączyć odtwarzacz Walkman. Anuluj funkcję HOLD, jeśli jest włączona.

Wskazówka

- Ekran wyłączy się automatycznie, jeśli przez określony czas Walkman nie będzie obsługiwany. Aby włączyć ekran, naciśnij przycisk (1).
- Aby zaoszczędzić energię baterii, wybierz opcję [Automatyczne wyłączenie]. Walkman zostanie automatycznie wyłączony. Dotknij opcji menu w następującej kolejności:
[Menu] – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]) – [Automatyczne wyłączenie].

Uwaga

- Walkman nie wyświetla zegara. Ustawienia zegara są wykorzystywane przez funkcje zarządzania danymi.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Zapobieganie przypadkowym działaniom \(HOLD\)](#)
- [Konfigurowanie ustawień początkowych](#)


Zapobieganie przypadkowym działaniom (HOLD)

Można zablokować odtwarzacz Walkman, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu przycisków.

1 Przesuń przełącznik ([1]).

Funkcja HOLD jest włączona. Nie można obsługiwać przycisków na odtwarzaczu Walkman lub ekranu dotykowego. Tylko przycisk ([2]) jest aktywny i można go używać do wykonania poniższych operacji.

- Włączanie lub wyłączanie ekranu.
- Włączanie odtwarzacza Walkman (sekund: 2).
- Ponowne uruchomienie odtwarzacza Walkman (sekund: 8).

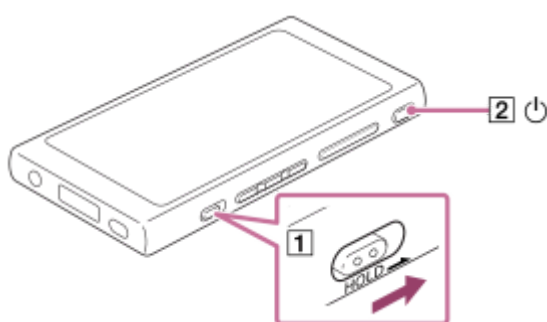

Włączanie obsługi ekranu

Można włączyć obsługę ekranu dotykowego, gdy aktywna jest funkcja HOLD.

1. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.
[Menu] – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]).
2. Dotknij [Wyłącz panel dotykowy, gdy przełącznik HOLD jest wł.], aby usunąć znacznik wyboru.
Jeśli chcesz zapobiec przypadkowej obsłudze ekranu dotykowego, ponownie dodaj znacznik wyboru.

Wskazówka

- Przesuń przełącznik ([1]) w przeciwnym kierunku do strzałki, aby anulować funkcję HOLD.
- Gdy funkcja HOLD jest aktywna, podczas obsługi przycisku będzie migać **HOLD**.
- Gdy funkcja HOLD jest włączona, nie można wyłączyć odtwarzacza Walkman. Anuluj funkcję HOLD.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Elementy i przyciski](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ładowanie akumulatora

1 Podłącz odtwarzacz Walkman do portu USB włączonego komputera.

Wskaźnik ładowania zaświeci się.

Po zakończeniu ładowania, ikona stanu akumulatora przełączy się na **FULL**.

Następnie wskaźnik ładowania zostanie wyłączony.



2 Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

Wskazówka

- Szczegółowe informacje na temat czasu potrzebnego do całkowitego naładowania akumulatora można znaleźć w części [Dane techniczne].

Uwaga

- Jeśli poziom naładowania akumulatora odtwarzacza Walkman jest niewystarczający, komputer nie rozpozna odtwarzacza Walkman. W tym przypadku, ekran odtwarzacza Walkman nie włączy się. Jeśli tak się stanie, w pełni naładuj akumulator. Może upłynąć około 10 minut zanim ekran odtwarzacza Walkman włączy się.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Wydłużanie czasu pracy akumulatora](#)
- [Uwagi dotyczące ładowania akumulatora](#)
- [Dane techniczne](#)

Wydłużanie czasu pracy akumulatora

Rozładowanie akumulatora można ograniczyć używając odtwarzacza Walkman w następujący sposób.

Czas pracy akumulatora zależy od warunków użytkowania. Szczegółowe informacje na temat czasu pracy akumulatora można znaleźć w części [Czas pracy akumulatora].

- Wyłącz zasilanie ręcznie, gdy odtwarzacz Walkman nie jest używany.
- Wybierz [Automatyczne wyłączenie]. Walkman zostanie automatycznie wyłączony.
( – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]) – [Automatyczne wyłączenie].)
- Ustaw krótszy czas dla funkcji [Timer wyłączania ekranu].
( – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]) – [Timer wyłączania ekranu].)
- Dostosuj jasność ekranu.
- Wyłącz wszystkie ustawienia jakości dźwięku.
- Wyłącz funkcję Bluetooth, gdy nie korzystasz z niej.
- Wyłącz funkcję NFC, gdy nie korzystasz z niej.
- Wyłącz funkcję Usuwanie szumów.
- Wyłącz Tryb dźwięków otoczenia.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- Ładowanie akumulatora
- Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman
- Menu Ustawienia
- Ekran ustawień jakości dźwięku
- Połączenia jednym dotknięciem z urządzeniem Bluetooth (NFC)
- Korzystanie z funkcji Usuwanie szumów
- Korzystanie z trybu dźwięków otoczenia
- Korzystanie z przycisków skrótów na panelu szybkich ustawień
- Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora
- Wyświetlanie tekstu utworów
- Czas pracy akumulatora

Uwagi dotyczące ładowania akumulatora

- Czas ładowania zależy od warunków użytkowania akumulatora.
- Gdy akumulator jest wystarczająco naładowany, ale czas pracy akumulatora uległ skróceniu mniej więcej do połowy normalnego okresu eksploatacji, akumulator może być zużyty. Należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center.
- Komputer może nie rozpoznać odtwarzacza Walkman w następujących sytuacjach.
 - Przy pierwszym podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera.
 - Gdy Walkman nie był używany przez dłuższy czas.
Odtwarzacz Walkman należy ładować przez około 10 minut. Walkman może zacząć działać normalnie.
- Jeśli temperatura otoczenia wykracza poza zalecany zakres, na ekranie wyświetlona zostanie ikona  i nastąpi wymuszone przerwanie ładowania. Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia od 5 °C do 35 °C.
- Akumulator może być ładowany około 500 razy ze stanu całkowitego rozładowania. Dokładna liczba cykli zależy od warunków użytkowania.
- Aby zapobiec pogorszeniu parametrów akumulatora, należy go naładować co najmniej raz na 6 miesięcy.
- Nie ma gwarancji prawidłowego przebiegu ładowania w przypadku komputera składanego w warunkach domowych lub przerabianego.
- Można zagwarantować prawidłowy przebieg ładowania przez koncentrator USB tylko wówczas, gdy używany koncentrator USB ma własne zasilanie i posiada autoryzowane logo.
- Walkman nie powinien być podłączony do komputera przez dłuższy czas, gdy komputer nie jest podłączony do gniazda zasilania. W przeciwnym razie akumulator komputera może się rozładować.
- Gdy Walkman jest podłączony do komputera, należy przestrzegać następujących zasad. W przeciwnym razie Walkman może nie działać poprawnie.
 - Nie włączać komputera.
 - Nie uruchamiać ponownie komputera.
 - Nie wychodzić z trybu uśpienia komputera.
 - Nie wyłączać komputera.
- Podczas ładowania odtwarzacz Walkman może się nagrzewać. Nie świadczy to o usterce.
- Skala wskaźnika akumulatora nie odpowiada dokładnie poziomowi naładowania akumulatora. Wskaźnik akumulatora należy traktować orientacyjnie.
- W trakcie ładowania odtwarzacza Walkman przez komputer i przesyłania danych nie należy odłączać kabla USB. W przypadku odłączenia kabla USB, dane w odtwarzaczu Walkman mogą zostać utracone.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ładowanie akumulatora](#)
- [Wydłużanie czasu pracy akumulatora](#)
- [Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora](#)
- [Czas pracy akumulatora](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Korzystanie z karty microSD

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.


- Wkładanie karty microSD do odtwarzacza Walkman.
 - Wyjmowanie karty microSD z odtwarzacza Walkman.
 - Formatowanie karty microSD z poziomu odtwarzacza Walkman.
- Aby móc korzystać z karty microSD w odtwarzaczu Walkman, należy najpierw sformatować kartę microSD z poziomu odtwarzacza Walkman.

1 Włóż kartę microSD.

Otwórz pokrywę gniazda karty microSD ([1]).

Wsuń kartę microSD, aż wskoczy na swoje miejsce ([2]). Upewnij się, że karta microSD wkładana jest we właściwym kierunku. Złote styki powinny być skierowane do góry.

Zamknij pokrywę ([1]).

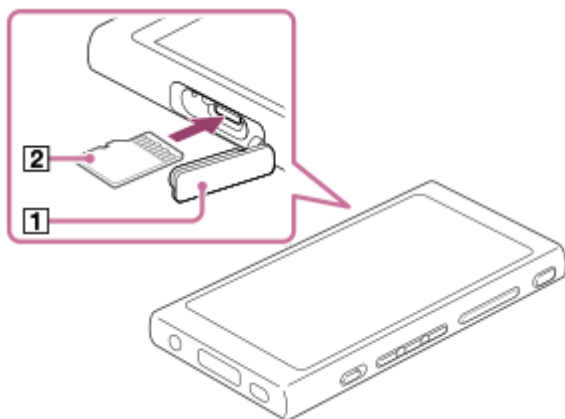

Walkman rozpocznie aktualizację bazy danych.

Po zakończeniu aktualizacji pojawi się ekran biblioteki.

2 Sformatuj kartę microSD.

Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

 – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]) – [Resetuj/Formatuj] – [Formatuj kartę SD].

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sprawdzaj uważnie komunikaty.


Wyjmowanie karty microSD

Przed wyjęciem karty microSD z odtwarzacza Walkman, najpierw odinstaluj kartę microSD z poziomu odtwarzacza Walkman.

1. Na ekranie biblioteki dotknij opcji menu w następującej kolejności.

 – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]) – [Podłącz/odłącz kartę SD] – [OK].

2. Otwórz pokrywę gniazda karty microSD. Upewnij się, że kontrolka dostępu ([1]) jest wyłączona.

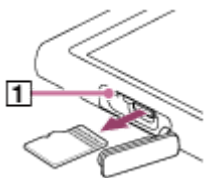

3. Dociśnij kartę microSD w gnieździe karty microSD.

Karta microSD zostanie wysunięta.

4. Wyjmij kartę microSD. Następnie zamknij pokrywę gniazda karty microSD.

Uwaga

- Z poziomu odtwarzacza Walkman nie można przesyłać danych pomiędzy pamięcią odtwarzacza Walkman a kartą microSD.
- Jeśli odtwarzacz Walkman nie rozpoznaje karty microSD, wyjmij kartę microSD i włóż ją ponownie do odtwarzacza Walkman.
- Nie wkładaj żadnych innych przedmiotów niż karta microSD do gniazda kart microSD.
- Jeśli włożona karta microSD zawiera dużą ilość danych, może upłynąć około 10 minut lub dłużej zanim odtwarzacz Walkman zaktualizuje bazę danych.
- Po wyjęciu karty microSD następujące informacje zostaną usunięte.
 - Aktualnie odtwarzane nagranie.
 - Pozycja odtwarzania.
 - Utwory i kolejność odtwarzania na ekranie listy utworów
 - Informacja o zakładce utworów na karcie microSD.
- Formatowanie karty microSD spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie microSD. Zapisz kopię zapasową ważnych danych.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Informacje na temat kart microSD](#)
- [Formatowanie karty microSD](#)

Informacje na temat kart microSD


- Używaj karty microSD, która została sformatowana z poziomu odtwarzacza Walkman. Sony nie gwarantuje działania innych kart microSD.
- Sony nie gwarantuje działania wszystkich operacji w przypadku kart microSD, które są używane na wielu urządzeniach.
- Formatowanie karty microSD spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie microSD. Wcześniej zapisz kopię zapasową.
- Nie wolno pozostawiać karty microSD w zasięgu małych dzieci. Małe dzieci mogą połknąć kartę microSD.
- Odinstaluj kartę microSD ([Podłącz/odłącz kartę SD]) z poziomu odtwarzacza Walkman zanim wyjmiesz kartę microSD. W przeciwnym razie Walkman może nie działać poprawnie.
- Sony nie gwarantuje działania wszelkiego rodzaju zgodnych kart microSD w odtwarzaczu Walkman.
- Dane mogą zostać uszkodzone w następujących sytuacjach.
 - Gdy karta microSD zostanie wyjęta podczas operacji zapisu lub odczytu.
 - Gdy Walkman zostanie wyłączony podczas operacji zapisu lub odczytu.
 - Gdy karta microSD jest używana w miejscu gdzie występuje elektryczność statyczna lub zakłócenia elektryczne.
- Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie zapisanych danych. Sony zaleca regularne zapisywanie kopii zapasowej ważnych danych.
- Należy przestrzegać następujących zasad podczas obsługi karty microSD.
 - Nie należy stosować zbyt dużej siły w stosunku do karty microSD.
 - Nie zginać karty microSD.
 - Nie upuszczać karty microSD.
 - Nie demontować karty microSD.
 - Nie modyfikować karty microSD.
 - Nie narażać karty microSD na działanie wody.
 - Nie pozostawiać karty microSD we wnętrzu nagrzanego samochodu.
 - Nie pozostawiać karty microSD w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
 - Nie pozostawiać karty microSD blisko grzejników.
 - Nie pozostawiać karty microSD w miejscu wilgotnym.
 - Nie pozostawiać karty microSD w miejscu, gdzie występują substancje korozyjne.
- Należy przestrzegać następujących zasad dotyczących gniazda kart microSD.
 - Wkładać kartę microSD do gniazda karty microSD we właściwym kierunku.
 - Nie wkładać żadnych innych przedmiotów niż karta microSD do gniazda kart microSD.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Korzystanie z karty microSD](#)
- [Formatowanie karty microSD](#)

Elementy i przyciski

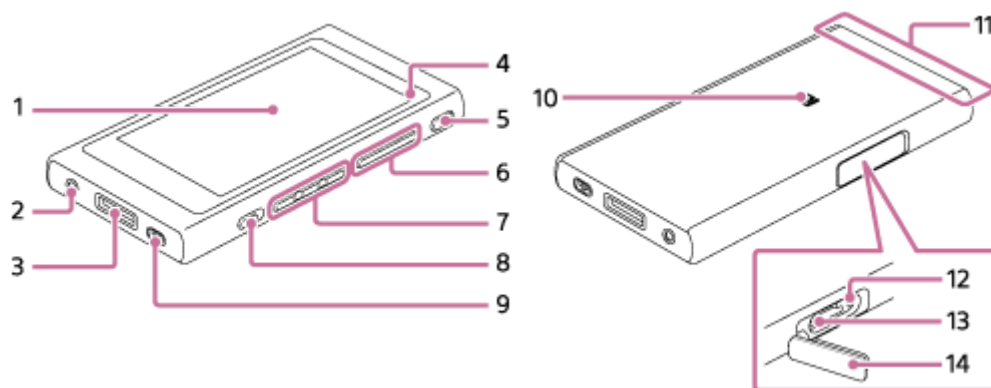

1. Ekran dotykowy

Odtwarzacz Walkman obsługuje się dotykając ikon lub elementów na ekranie.

2. Gniazdo słuchawkowe (stereofoniczne typu mini) (*1)

Wsuń wtyk słuchawek do oporu, aż wskoczy na swoje miejsce.

Podłącz słuchawki prawidłowo. W przeciwnym razie, dźwięk na wyjściu będzie zakłócony.

3. Gniazdo WM-PORT

- Podłącz kabel USB (wchodzi w skład zestawu).
- Podłącz akcesoria, które obsługują WM-PORT (nie wchodzi w skład zestawu).

4. Lampka ładowania

Kontrolka ta świeci w trakcie ładowania odtwarzacza Walkman.

5. Przycisk (zasilanie)

- Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć ekran.
- Włączanie i wyłączenie odtwarzacza Walkman odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez następującą liczbę sekund: 2.
- Jeśli odtwarzacz przestanie działać stabilnie, ponownie uruchom go poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku przez następującą liczbę sekund: 8.

6. Przyciski + (* 2)/– (głośność)

Naciskaj te przyciski, aby wyregulować głośność.

7. Przyciski obsługi odtwarzania

▶|| (*2): Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie.

◀◀/▶▶: Naciskaj te przyciski, aby zmienić pozycję w obrębie bieżącego utworu lub przejść do poprzedniego lub następnego utworu.

Przytrzymaj wciśnięte przyciski, aby przewinąć utwór do tyłu lub odtworzyć go w trybie szybkiego przewijania do przodu.

8. Przełącznik HOLD

Przesuń przełącznik, aby zablokować przyciski obsługi na odtwarzaczu Walkman. Pozwala to uniknąć przypadkowego uruchomienia przycisków.

Zablokowane (nie działają)



HOLD →

Zwolnione (działają)



HOLD →

9. Otwór na pasek

Do mocowania paska na rękę (nie wchodzi w skład zestawu).

10. Znak N

Dotknij tego symbolu symbolem N na urządzeniu Bluetooth.

Urządzenie Bluetooth musi obsługiwać funkcję NFC.

Można podłączyć urządzenie Bluetooth do odtwarzacza Walkman.

11. Wbudowana antena Bluetooth

Antena pozwala odtwarzaczowi Walkman nawiązywać połączenia z urządzeniami Bluetooth.

Nie należy zakrywać anteny przy nawiązanym połączeniu Bluetooth. W przeciwnym wypadku może dojść do zerwania połączenia.

12. Kontrolka dostępu

Nie należy wyjmować karty microSD, gdy świeci kontrolka dostępu.

13. Gniazdo kart microSD

Wsuń kartę microSD, aż rozlegnie się kliknięcie.

14. Pokrywa gniazda karty microSD

Otwórz pokrywę, aby włożyć kartę microSD.

*1 Zakończ połączenie Bluetooth, aby móc korzystać ze słuchawek przewodowych.


*2 Na przycisku ►|| i na przycisku głośności + znajduje się wyczuwalna w dotyku wypukłość. Wyczuwalne w dotyku wypukłości pomagają w obsłudze przycisków bez patrzenia na nie.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Jak używać różnych ekranów w odtwarzaczu Walkman

W tej części objaśniono rozmieszczenie różnych ekranów z ekranem odtwarzania (**A**) w środku. Przesuń palcem po ekranie odtwarzania **A**, aby przełączyć się do innych ekranów (góra/dół/lewo/prawo).

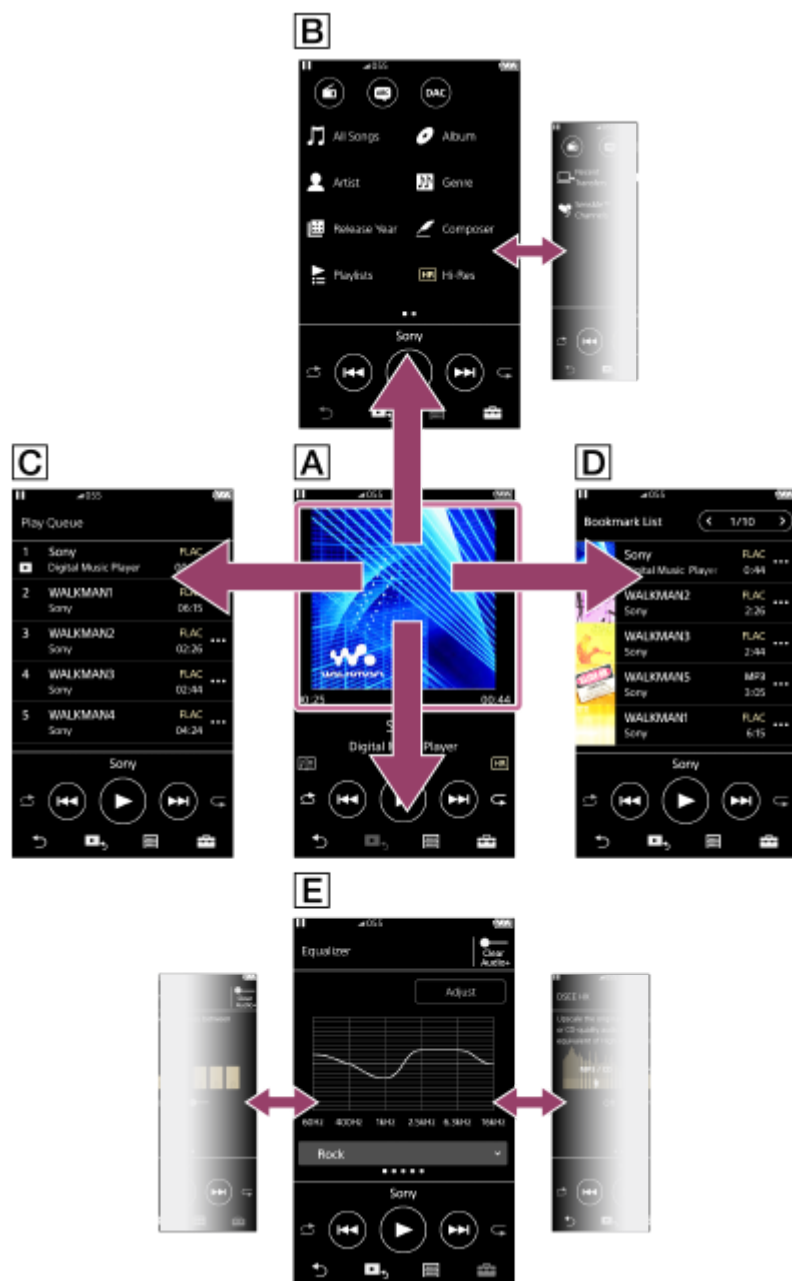

A Ekran odtwarzania

Istnieje możliwość sterowania odtwarzaniem z poziomu ekranu odtwarzania. Można również skonfigurować różne ustawienia odtwarzania.

B Ekran biblioteki

Na ekranie biblioteki można wybierać utwory. Utwory są podzielone na różne kategorie (takie jak [Wszystkie utwory], [Album], [Wykonawca] itd.).

Można również przełączyć się do innych funkcji niż odtwarzanie muzyki (radio FM, nauka języka i USB-DAC).

C Ekran kolejki odtwarzania

Można sprawdzić listę utworów, które Walkman będzie odtwarzał przy bieżących ustawieniach.

D Ekran listy zakładek

Można słuchać utworów, które zostały wcześniej zarejestrowane na liście zakładek.

Można dodawać utwory do listy zakładek na ekranie odtwarzania itp.

Z poziomu tego ekranu można wykonać opisane poniżej operacje.

- Dodawanie utworów do listy zakładek.
- Usuwanie utworów z listy zakładek.
- Zmiana kolejności utworów na liście zakładek.
- Dodawanie utworów do list odtwarzania.
- Wyświetlanie szczegółowych informacji na temat utworu.

E Ekran ustawień jakości dźwięku

Można dostosować różne ustawienia jakości dźwięku.


- Korektor
- DSEE HX
- Korektor przesun. fazowego
- VPT (surround)
- Normalizacja dynamiczna

Wskazówka

- Ustawienia jakości dźwięku można także skonfigurować z poziomu menu. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.
 – [Ustawienia] – [Ustawienia dźwięku] ([Dźwięk]).

Podstawowe przyciski obsługi

Na dole każdego ekranu są 4 podstawowe przyciski obsługi. Przyciski te nie zawsze są aktywne w zależności od ekranu.

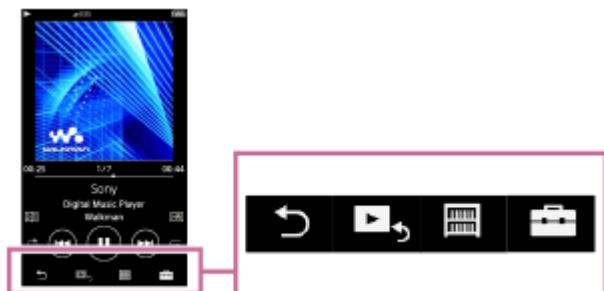

-  (wstecz)
Dotknij tego przycisku, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
-  (przejdź do ekranu odtwarzania)
Dotknij tego przycisku, aby powrócić do ekranu odtwarzania.
-  (biblioteka)
Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić ekran biblioteki.
-  (opcje/ustawienia)
Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić menu opcji/ustawień.
Można konfigurować różne ustawienia odtwarzacza Walkman.
Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień. Aby skonfigurować ustawienia podstawowe odtwarzacza Walkman, wybierz menu [Ustawienia].

Podstawowe przyciski obsługi odtwarzania

W dolnej części każdego ekranu znajdują się podstawowe przyciski obsługi odtwarzania.



-  (odtwarzanie) /  (pauza)
Dotknij , aby rozpocząć odtwarzanie.
Gdy Walkman jest w trakcie odtwarzania utworu, dotknij , aby wstrzymać odtwarzanie.
-  (przewijanie do tyłu)
Dotknij tego przycisku, aby wrócić do początku bieżącego utworu lub do poprzedniego utworu. Przytrzymaj ten przycisk, aby uruchomić przewijanie do tyłu z odtwarzaniem.
-  (przewijanie do przodu)
Dotknij tego przycisku, aby przejść do początku następnego utworu. Przytrzymaj ten przycisk, aby uruchomić przewijanie do przodu z odtwarzaniem.
-  (odtwarzanie losowe)
Dotknij przycisk, aby uruchomić odtwarzanie losowe.
-  (powtarzanie ciągłe)
Dotknij przycisk, aby uruchomić powtarzanie odtwarzania. Można powtórzyć jeden utwór lub wszystkie utwory.

Wskazówka

- Przeciągnij pasek osi czasu, aby zmienić pozycję odtwarzania utworu.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ekran biblioteki](#)
- [Ekran odtwarzania](#)
- [Ekran kolejki odtwarzania](#)
- [Ekran listy zakładek](#)
- [Ekrany ustawień jakości dźwięku](#)
- [Metody odtwarzania](#)
- [Ekran radia FM](#)
- [Ekran nauki języka](#)
- [ekran USB-DAC](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ekran biblioteki

Na ekranie biblioteki można wybierać utwory. Utwory są podzielone na różne kategorie (takie jak [Wszystkie utwory], [Album], [Wykonawca] itd.).

Można również przełączyć się do innych funkcji niż odtwarzanie muzyki (radio FM, nauka języka i USB-DAC).

Aby wyświetlić ekran biblioteki

Przesuń palcem po ekranie odtwarzania w dół.

Można również dotknąć  w dolnej części ekranu, aby wyświetlić ekran biblioteki.



1. Klawisze funkcyjne

Można przełączyć się do następujących funkcji.

	Radio FM
	Nauka języka
	USB-DAC

2. Kategorie muzyczne ([Wszystkie utwory], [Album], [Wykonawca] itd.)

Każdy utwór jest klasyfikowany do kilku kategorii. Wybierz utwór z odpowiedniej kategorii.

3. Wskaźnik strony

Liczba punktów reprezentuje liczbę dostępnych stron.

4. Podkategorie

Po wybraniu kategorii muzycznej, wybierz podkategorię, aż znajdziesz odpowiedni utwór.

Można sprawdzać kodeki do utworów, np. FLAC. Kodeki dla formatów z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości są wyświetlane w kolorze.

Menu opcji/ustawień

Dotknij , aby wyświetlić menu.

Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

 Ustawienia	Wybierz ten element, aby wyświetlić menu Ustawienia.
Wybierz elementy do wyświetlania	Wybierz ten element, aby określić które kategorie mają być wyświetlane lub nie.
Zresetuj kolejność wysw. elementów	Wybierz ten element, aby wyświetlić kategorie domyślne.
 Wyświetl pomoc	Wybierz ten element, aby wyświetlić instrukcję obsługi.

Menu podręczne

Dotknij , aby wyświetlić menu podręczne. Obok każdej pozycji na liście podkategorii widoczna jest ikona .

Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Dodaj do listy zakładek	Wybierz ten element, aby dodać utwór lub podkategorię do listy zakładek.
Dodaj do listy odtwarzania	Wybierz ten element, aby dodać utwór lub podkategorię do listy odtwarzania.
Szczegółowe informacje o utworze	Wybierz ten element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat utworu.
Usuń	Wybierz ten element, aby usunąć wybrany utwór, folder lub listę odtwarzania.
Przenieś utwory do Nauka języka	Zaznacz element, aby przenieść wybrany utwór, album lub wykonawcę do biblioteki nauki języka.
Usuń z listy odtwarzania	Wybierz ten element, aby usunąć wybrany utwór z listy odtwarzania.

Wskazówka

- Ikony kategorii można przeciągać i upuszczać, aby zmienić kolejność.
- Można również wyświetlić menu podręczne przytrzymując element na liście.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Jak używać różnych ekranów w odtwarzaczu Walkman](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ekran odtwarzania

Istnieje możliwość sterowania odtwarzaniem z poziomu ekranu odtwarzania. Można również skonfigurować różne ustawienia odtwarzania.

Aby wyświetlić ekran odtwarzania

Dotknij  w dolnej części ekranu.

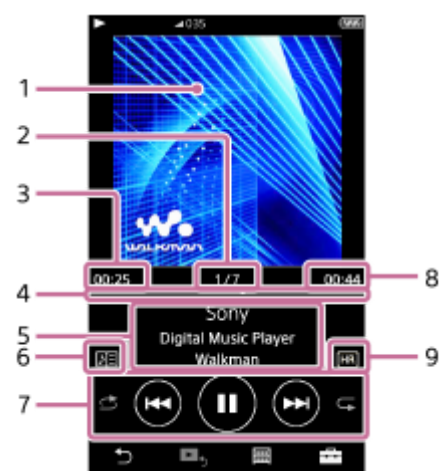

1. Okładki
2. Numer utworu / Łączna liczba utworów
3. Czas trwania bieżącego utworu
4. Pasek osi czasu
5. Tytuł utworu / Wykonawca / Tytuł albumu
6. Ikona tekstu utworu
7. Przycisk Odtwarzanie losowe / przycisk Poprzedni / przycisk Odtwórz (Pauza) / przycisk Następny / przycisk Powtarzanie
8. Długość utworu
9. Ikona funkcji dźwięku o wysokiej rozdzielczości

Wskazówka

- Przeciągnij pasek osi czasu, aby zmienić pozycję odtwarzania utworu.

Uwaga

- Wskazania czasu odtwarzania oraz paska osi czasu mogą być niedokładne.
- Walkman może nie wyświetlać okładek w zależności od formatu pliku.

Menu opcji/ustawień

Dotknij , aby wyświetlić menu.

Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Przełącz okno dialogowe menu, aby wyświetlić elementy wymienione poniżej.

 Ustawienia	Wybierz ten element, aby wyświetlić menu Ustawienia.
 Dodaj do listy zakładek	Wybierz ten element, aby dodać bieżący utwór do listy zakładek.
 Dodaj do listy odtwarzania	Wybierz ten element, aby dodać bieżący utwór do listy odtwarzania.
 Szczegółowe informacje o utworze	Wybierz ten element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat bieżącego utworu.
 Wyświetlaj tekst	Wybierz ten element, aby wyświetlić tekst bieżącego utworu.
 Przenieś utwory do Nauka języka	Wybierz element, aby przenieść bieżący utwór do biblioteki nauki języka.
 Wyświetl pomoc	Wybierz ten element, aby wyświetlić instrukcję obsługi.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Jak używać różnych ekranów w odtwarzaczu Walkman](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)
- [Metody odtwarzania](#)
- [Wyświetlanie tekstu utworów](#)
- [Zmiana ustawień jakości dźwięku](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ekran kolejki odtwarzania

Można sprawdzić listę utworów, które Walkman będzie odtwarzał przy bieżących ustawieniach.

Aby wyświetlić ekran kolejki odtwarzania

Przesuń palcem po ekranie odtwarzania w prawo.



1. Bieżący utwór
2. Kolejność odtwarzania
3. Ikona menu podręcznego
4. Informacje o utworze

- Wykonawca
- Tytuł utworu
- Kodek
Kodeki dla formatów z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości są wyświetlane w kolorze.
- Długość

Menu opcji/ustawień

Dotknij , aby wyświetlić menu.

Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Ustawienia	Wybierz, aby wyświetlić menu Ustawienia.
Dodaj wsz. utwory do listy zakładek	Wybierz ten element, aby dodać bieżącą listę utworów do listy zakładek.
Dodaj wsz. utwory do listy odtwarzania	Wybierz ten element, aby dodać bieżącą listę utworów do listy odtwarzania.

Menu podręczne

Dotknij , aby wyświetlić menu podręczne.

Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Dodaj do listy zakładek	Wybierz ten element, aby dodać wybrany utwór do listy zakładek.
Dodaj do listy odtwarzania	Wybierz ten element, aby dodać wybrany utwór do listy odtwarzania.
Szczegółowe informacje o utworze	Wybierz ten element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat utworu.

Wskazówka

- Można również wyświetlić menu podręczne przytrzymując element na liście.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Jak używać różnych ekranów w odtwarzaczu Walkman](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)
- [Metody odtwarzania](#)
- [Zarządzanie listami odtwarzania na odtwarzaczu Walkman](#)
- [Zarządzanie zakładkami na odtwarzaczu Walkman](#)

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ekran listy zakładek

Można słuchać utworów, które zostały wcześniej zarejestrowane na liście zakładek.

Można dodawać utwory do listy zakładek na ekranie odtwarzania itp.

Aby wyświetlić ekran listy zakładek

Przesuń palcem po ekranie odtwarzania w lewo.



1. Informacje o utworze

- Okładki
- Wykonawca
- Tytuł utworu
- Kodek
- Długość

2. Numer aktualnej listy

Przyciski poprzedniej listy i następnej listy

3. Ikona menu podręcznego

Menu opcji/ustawień

Dotknij , aby wyświetlić menu.

Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Ustawienia	Wybierz ten element, aby wyświetlić menu Ustawienia.
Edytuj kolejność utworów	Wybierz ten element, aby zmienić kolejność utworów na wybranej liście zakładek. Przeciągaj i upuszczaj , aż znajdą się one w żądanej kolejności.
Dodaj wsz. utwory do listy zakładek	Wybierz ten element, aby dodać wszystkie utwory z wybranej listy zakładek do innej listy zakładek.
Dodaj wsz. utwory do listy odtwarzania	Wybierz ten element, aby dodać wszystkie utwory z wybranej listy zakładek do listy odtwarzania.
Usuń wszystkie	Wybierz ten element, aby usunąć wszystkie utwory z wybranej listy zakładek.

Menu podręczne

Dotknij **...**, aby wyświetlić menu podręczne.

Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Dodaj do innej listy zakładek	Wybierz ten element, aby dodać wybrany utwór do innej listy zakładek.
Dodaj do listy odtwarzania	Wybierz ten element, aby dodać wybrany utwór do listy odtwarzania.
Usuń z listy zakładek	Wybierz ten element, aby usunąć wybrany utwór z bieżącej listy zakładek.
Szczegółowe informacje o utworze	Wybierz ten element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat utworu.

Wskazówka

- Można również wyświetlić menu podręczne przytrzymując element na liście.

Uwaga

- Po wyjęciu karty microSD z odtwarzacza Walkman, utwory na karcie microSD zostaną usunięte z listy zakładek.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Jak używać różnych ekranów w odtwarzaczu Walkman](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)
- [Metody odtwarzania](#)
- [Zarządzanie listami odtwarzania na odtwarzaczu Walkman](#)
- [Zarządzanie zakładkami na odtwarzaczu Walkman](#)

Ekrany ustawień jakości dźwięku

Można dostosować różne ustawienia jakości dźwięku.

Aby wyświetlić ekran ustawień jakości dźwięku


Przesuń palcem w górę po ekranie odtwarzania.

Poruszanie się po ekranach ustawień jakości dźwięku

Przesuń palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby wybrać ustawienie jakości dźwięku, które chcesz zmienić. Dotknij przełącznika [ClearAudio+], aby wyłączyć funkcję [ClearAudio+], aby można było przesunąć palcem po ekranie.

Regulowane ustawienia jakości dźwięku

- Korektor
- DSEE HX
- Korektor przesun. fazowego
- VPT (surround)
- Normalizacja dynamiczna

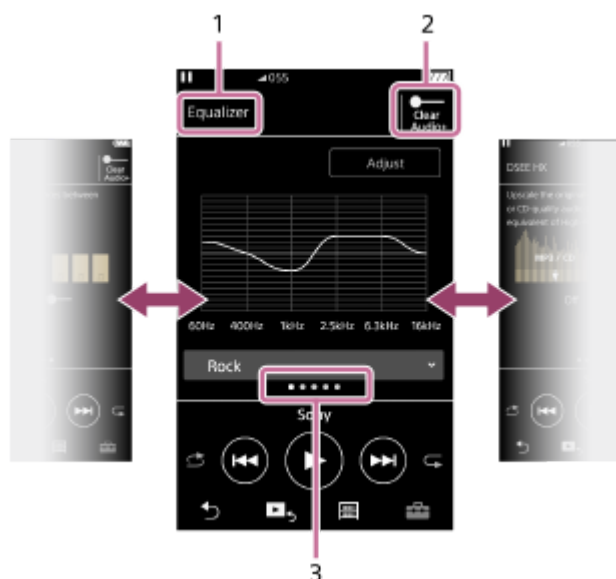

1. Nazwa ustawienia jakości dźwięku

2. Przełącznik [ClearAudio+]

Można włączyć lub wyłączyć funkcję [ClearAudio+].

3. Wskaźnik strony

Liczba punktów reprezentuje liczbę dostępnych stron. Przesuń palcem po ekranie w lewo lub prawo, aby przełączyć się na inną stronę.

Wskazówka

- Aby powrócić do ekranu odtwarzania, wystarczy przesunąć palcem w dół na jednym z ekranów ustawiania jakości dźwięku.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Jak używać różnych ekranów w odtwarzaczu Walkman](#)
- [Zmiana ustawień jakości dźwięku](#)

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ekran radia FM

Słuchanie radia FM.

Aby przełączyć się do funkcji radia FM

Dotknij  na ekranie biblioteki.

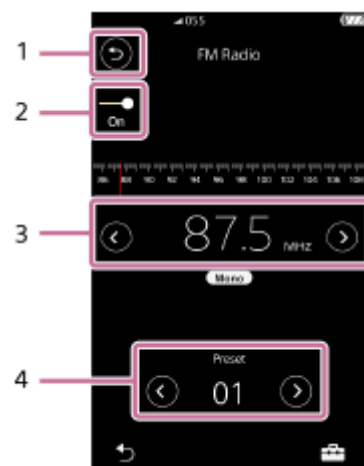

1. Przycisk

Naciśnij przycisk, aby powrócić do odtwarzania muzyki.

2. Przełącznik radia FM (Wł./Wyl.)

Podłącz parę słuchawek, aby włączyć ten przełącznik. Przewód słuchawkowy działa jako antena.

3. Częstotliwości

Dotknij  / , aby zmienić częstotliwość.

4. Zaprogramowany numer

Dotknij  / , aby wybrać zaprogramowaną stację.

Menu opcji/ustawień

Dotknij , aby wyświetlić menu.

Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Zapisz w zaprogramowanych	Wybierz ten element, aby zaprogramować aktualnie wybraną stację nadawczą.
Usuń z zaprogramowanych	Wybierz ten element, aby usunąć zaznaczoną stację nadawczą z zaprogramowanych stacji.
Autoprogramowanie	Wybierz ten element, aby automatycznie wyszukać i zapamiętać stacje radiowe na danym obszarze.
Ustawienia radia FM	Wybierz ten element, aby skonfigurować ustawienia radia FM. (Czułość wyszukiwania, Mono/Auto)

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Jak używać różnych ekranów w odtwarzaczu Walkman](#)
- [Ekran biblioteki](#)
- [Słuchanie rozgłośni radia FM](#)
- [Programowanie stacji radiowych FM](#)

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ekran nauki języka

Funkcja nauki języka oferuje przydatne funkcje do nauki języka.

- DPC (Cyfrowa kontrola tempa)
- Odtwarzanie A-B
- Szybkie odtwarzanie


Aby móc korzystać z funkcji nauki języka, konieczne jest przesłanie utworów do folderu [LEARNING].

Aby przełączyć się do funkcji nauki języka

Dotknij  na ekranie biblioteki.

Układ ekranu dla funkcji nauki języka

Układ ekranu w przypadku funkcji nauki języka przedstawiono na poniższych ilustracjach. Przechodzenie między ekranami odbywa się przesuwać palcem po ekranie.

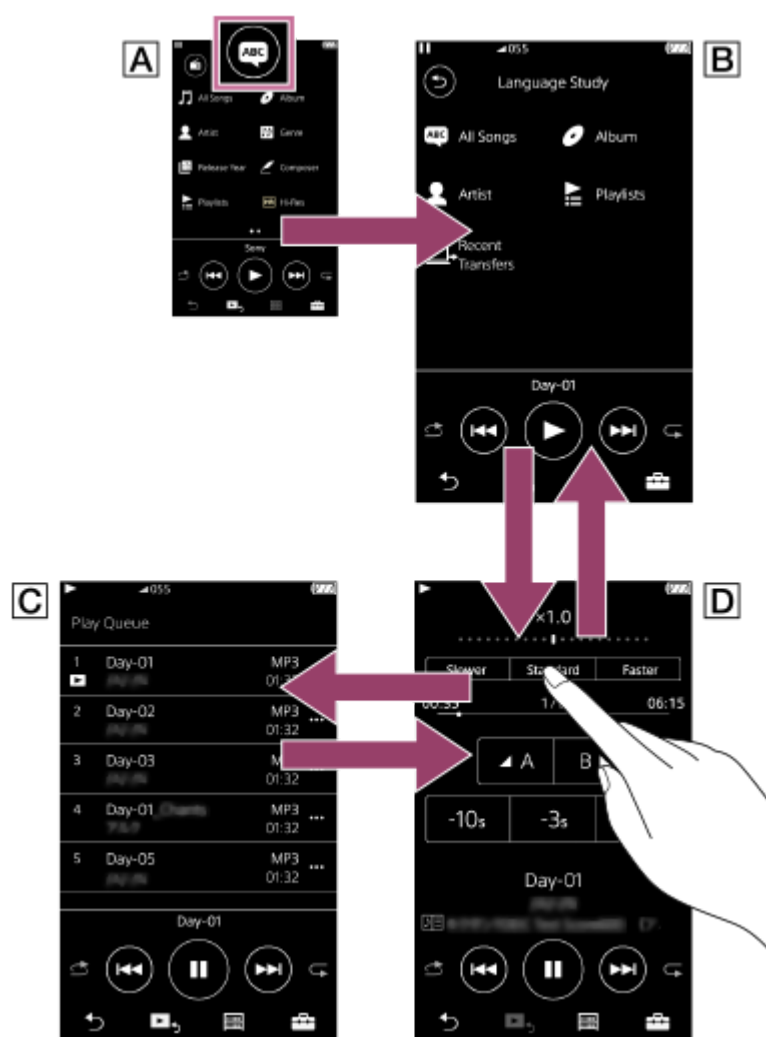

A Ekran biblioteki w przypadku funkcji odtwarzania muzyki

Dotknij  na ekranie biblioteki, aby przełączyć się do funkcji nauki języka.

B Ekran biblioteki w przypadku funkcji nauki języka

Wybierz utwór z odpowiedniej kategorii.

Dotknij , aby powrócić do funkcji odtwarzania muzyki.

C Kolejka odtwarzania w przypadku funkcji nauki języka

Można sprawdzić listę utworów, które Walkman będzie odtwarzał przy bieżących ustawieniach.

D Ekran odtwarzania w przypadku funkcji nauki języka

Dostępne są funkcje przydatne w nauce.

- DPC (Cyfrowa kontrola tempa)
- Odtwarzanie A-B
- Szybkie odtwarzanie

Menu opcji/ustawień

Dotknij , aby wyświetlić menu.

Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

 Ustawienia	Wybierz ten element, aby wyświetlić menu Ustawienia.
 Dodaj do listy odtwarzania	Wybierz ten element, aby dodać bieżący utwór do listy odtwarzania.
 Szczegółowe informacje o utworze	Wybierz ten element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat bieżącego utworu.
 Wyświetlaj tekst	Wybierz ten element, aby wyświetlić tekst utworu.
Edytuj kolejność utworów	Wybierz ten element, aby zmienić kolejność utworów na wybranej liście utworów. Przeciągaj i upuszczaj  , aż znajdą się one w żądanej kolejności.
 Dodaj wsz. utwory do listy odtwarzania	Wybierz ten element, aby dodać wszystkie utwory na liście do listy odtwarzania.
 Przenieś utwory do Muzyka	Wybierz ten element, aby przenieść bieżący utwór do biblioteki utworów muzycznych.

Menu podręczne

Dotknij , aby wyświetlić menu podręczne.

Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień.

Dodaj do listy odtwarzania	Wybierz ten element, aby dodać utwory do listy odtwarzania.
Usuń z listy odtwarzania	Wybierz ten element, aby usunąć utwór z listy odtwarzania.
Usuń	Wybierz ten element, aby usunąć utwór lub listę odtwarzania.
Szczegółowe informacje o utworze	Wybierz ten element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat utworu.
Przenieś utwory do Muzyka	Wybierz element, aby przenieść wybrany utwór, album lub wykonawcę do biblioteki utworów muzycznych.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Jak używać różnych ekranów w odtwarzaczu Walkman](#)
- [Ekran biblioteki](#)
- [Korzystanie z funkcji nauki języka](#)
- [Przesyłanie materiałów do nauki języka z komputera z systemem Windows za pomocą aplikacji Music Center for PC](#)
- [Przesyłanie materiałów do nauki języka przy użyciu Eksploratora Windows](#)
- [Przesyłanie materiałów do nauki języka za pomocą aplikacji Finder systemu Mac](#)

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

ekran USB-DAC

Można użyć odtwarzacza Walkman jako urządzenia USB-DAC. Wybierz tę funkcję, aby słuchać muzyki na komputerze.

Aby przełączyć się do funkcji USB-DAC

Dotknij  na ekranie biblioteki.

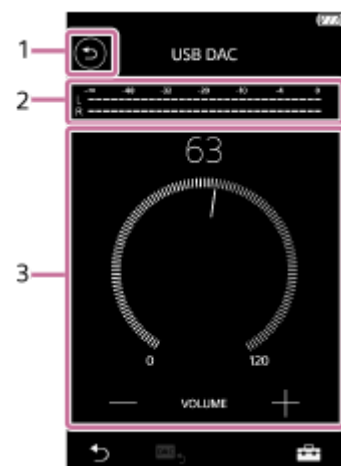

1. Przycisk 
Dotknij tego przycisku, aby powrócić do odtwarzania muzyki.
2. Wskaźnik sygnału
Wskaźnik odzwierciedla poziom sygnału audio odtwarzanej muzyki.
3. Pokrętko głośności / przyciski VOLUME +/-
Możesz zmienić głośność.

Menu opcji/ustawień

Dotknij , aby wyświetlić menu.



Ustawienia

Wybierz ten element, aby wyświetlić menu Ustawienia.

Wskazówka

- Przesuń palcem w górę ekranu USB-DAC, jeśli chcesz zmienić ustawienia jakości dźwięku.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Jak używać różnych ekranów w odtwarzaczu Walkman](#)


- Odtwarzanie muzyki na komputerze z jakością dźwięku odtwarzacza [Walkman](#) (funkcja USB-DAC)

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Lista ikon wyświetlanych w obszarze informacji

Można sprawdzić stan odtwarzania oraz różnych ustawień za pomocą ikon wyświetlanych w obszarze informacji. Ikony różnią się w zależności od stanu odtwarzacza Walkman.

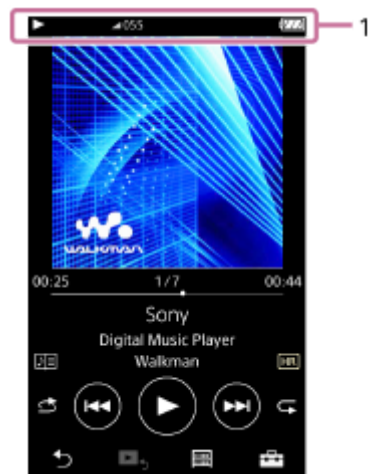

1. Obszar informacji

	Stan głośności
	AVLS
	Stan odtwarzania Odtwarzanie, pauza, przejście do początku następnego utworu, przejście do początku bieżącego lub poprzedniego utworu
	Wskaźnik HOLD
	Programator nocny
	Bluetooth
	NFC
	Usuwanie szumów
	Tryb dźwięków otoczenia
	Stan akumulatora

Wskazówka

- Dotknij obszaru informacji, aby otworzyć okno dialogowe głośności. Pokrętle głośności można wyregulować głośność.

Powiązany temat


- [Regulacja głośności](#)

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Regulacja głośności

Regulacja głośności

Na odtwarzaczu Walkman: Naciśnij przycisk ([1]), aby wyregulować głośność.

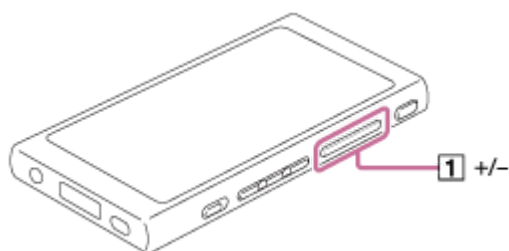

Na ekranie: Dotknij obszar ([1]) na ekranie odtwarzania, aby wyświetlić okno dialogowe głośności. Obróć pokrętkę ([2]), aby wyregulować głośność. Dotknij [3], aby zamknąć okno dialogowe głośności.



Wskazówka

- Głośność można także regulować za pomocą przycisków +/- w dolnej części okna dialogowego głośności.

Ograniczanie poziomu głośności

Funkcja AVLS (Automatic Volume Limiter System) zmniejsza ryzyko uszkodzenia słuchu wskutek dużego poziomu głośności. Funkcja AVLS ogranicza maksymalny poziom głośności. AVLS ma następujące funkcje.

- AVLS ogranicza głośność do pewnego poziomu.
- AVLS zabezpiecza przed zakłócaniem spokoju innym osobom głośnymi dźwiękami.
- AVLS umożliwia słuchanie przy bardziej komfortowym poziomie głośności.

1. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

 – [Ustawienia] – [Ustawienia wyjścia] ([Ustawienia podstawowe]).

2. Dotknij [AVLS (limit głośności)] ([Wyjście na słuchawki]) aby dodać znacznik wyboru.

Uwaga

- Funkcja [AVLS (limit głośności)] nie działa przy aktywnym połączeniu Bluetooth.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Regulacja głośności zgodnie z dyrektywami europejskimi i koreańskimi](#)

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Regulacja głośności zgodnie z dyrektywami europejskimi i koreańskimi

- W przypadku klientów w Europie
- Dla klientów w Korei (modele wyposażone w słuchawki)

Alarm dźwiękowy i ostrzeżenie [Sprawdź poziom głośności.] mają na celu ochronę słuchu użytkownika. Występują, gdy użytkownik początkowo ustawi głośność powyżej szkodliwego poziomu. Alarm dźwiękowy i ostrzeżenie można anulować, naciskając [OK] w oknie dialogowym alarmu.

Uwaga

- Po anulowaniu alarmu dźwiękowego i ostrzeżenia głośność można zwiększyć.
- Po wstępnym ostrzeżeniu alarm dźwiękowy i ostrzeżenie pojawią się ponownie po każdych 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność była ustawiona na poziomie niebezpiecznym dla słuchu. W takim przypadku głośność zostanie automatycznie zmniejszona.
- Jeśli wyłączysz odtwarzacz Walkman po wybraniu wysokiej głośności, która może uszkodzić błony bębenkowe, poziom głośności automatycznie zostanie obniżony przy następnym włączeniu odtwarzacza Walkman.
- Alarm nie rozlegnie się przy aktywnym połączeniu Bluetooth.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Regulacja głośności](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Przeglądanie instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi zawiera krótki przegląd operacji odtwarzacza Walkman.

- 1** Na ekranie biblioteki lub na ekranie odtwarzania dotknij , a następnie [Wyświetl pomoc].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Przygotowywanie nagrań muzycznych

Przed przesłaniem nagrań muzycznych do odtwarzacza Walkman, należy je przygotować.

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

- Importowanie nagrań z płyty audio CD do programu Music Center for PC.
- Importowanie nagrań zapisanych na komputerze do programu Music Center for PC.
- Importowanie nagrań zapisanych na zewnętrznym urządzeniu multimedialnym do komputera.
- Zakup nagrań z internetowych serwisów muzycznych.

Poniższe instrukcje dotyczą operacji przy użyciu programu Music Center for PC. Program Music Center for PC jest zalecanym oprogramowaniem dla odtwarzacza Walkman. Zainstaluj wcześniej program Music Center for PC.

Uwaga

- Zaimportowane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.
- W przypadku korzystania z komputera Mac, należy używać aplikacji Content Transfer.

Importowanie nagrań z płyty audio CD do programu Music Center for PC

1. Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.
2. Uruchom Music Center for PC.
3. Włóż płytę audio CD do napędu nośnika w komputerze.
Nagrania na płycie audio CD pojawią się na ekranie programu Music Center for PC.
Można zmienić ustawienie formatu dla importu płyt CD.
 - W celu zapewnienia wyższej jakości dźwięku: FLAC
 - Przy normalnej jakości dźwięku: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
4. Prześlij zawartość płyty audio CD do odtwarzacza Music Center for PC.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Wskazówka

- Do importowania płyt audio CD można również użyć aplikacji iTunes zamiast Music Center for PC.

Importowanie nagrań zapisanych na komputerze do programu Music Center for PC

1. Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.
2. Uruchom Music Center for PC.
3. Z lewego okienka na ekranie Music Center for PC wybierz menu do importowania plików z komputera.
Można określić folder dla importowanych plików.
4. Uruchom importowanie zawartości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Importowanie nagrań zapisanych na zewnętrznym urządzeniu multimedialnym do komputera

Użyj zewnętrznego urządzenia multimedialnego z nagraniami muzycznymi.

Poniższe instrukcje dotyczą Eksploratora Windows. W przypadku korzystania z komputera Mac, należy używać aplikacji Finder.

1. Podłącz zewnętrzne urządzenie multimedialne do komputera.
2. Otwórz zewnętrzne urządzenie multimedialne w Eksploratorze Windows.
3. Otwórz folder [Muzyka] na komputerze w Eksploratorze Windows.
4. Przeciągnij i upuść foldery lub pliki z zewnętrznego urządzenia multimedialnego do folderu [Muzyka] na komputerze.

Zakup nagrań z internetowych serwisów muzycznych

Nagrania muzyczne można zakupić w internetowych serwisach muzycznych.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi w przypadku dostawcy, z którego usług korzystasz. Każdy dostawca usług ma różne procedury pobierania, zgodne formaty plików i formy płatności. Należy zauważyć, że dostawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi bez powiadomienia.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Instalowanie programu Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Instalowanie programu Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC](#)
- [Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer](#)
- [Przesyłanie plików przy użyciu programu Mac systemu Finder.](#)
- [Dodawanie tekstu utworu z poziomu komputera](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Zakup nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości

Termin nagrania audio z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości odnosi się do nagrań w formacie zapewniającym wyższą jakość dźwięku niż standard CD. Nagrania audio z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości są dostępne za pośrednictwem internetowych serwisów muzycznych.

Uzyskaj dostęp do internetowego serwisu muzycznego, który oferuje nagrania audio z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości. Dostępne usługi zależą od kraju lub regionu.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi w przypadku dostawcy, z którego usług korzystasz. Każdy dostawca usług ma różne procedury pobierania, zgodne formaty plików i formy płatności.

Należy zauważyć, że dostawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi bez powiadomienia.

Aby przesłać pliki audio z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości na odtwarzacz Walkman

- Na komputerze Windows: Użyj programu Music Center for PC lub Eksploratora Windows.
- Na komputerze Mac: Użyj programu Content Transfer lub Finder.

Wskazówka

- Pliki zawierające dźwięk wysokiej rozdzielczości są oznaczone za pomocą ikony () zarówno na odtwarzaczu Walkman, jak i w programie Music Center for PC.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Instalowanie programu Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Instalowanie programu Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC](#)
- [Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer](#)
- [Przesyłanie plików przy użyciu programu Mac systemu Finder.](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC

Istnieje możliwość przesyłania danych przechowywanych na komputerze Windows do odtwarzacza Walkman za pośrednictwem programu Music Center for PC.

1 Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.

2 Uruchom Music Center for PC.

3 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB.

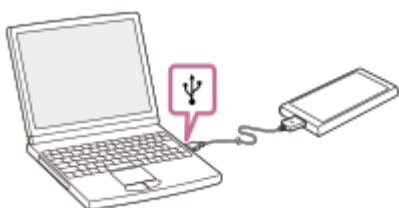

4 Kliknij przycisk  w lewym dolnym rogu Music Center for PC, aby otworzyć listę plików na odtwarzaczu Walkman.

Aby przesłać pliki na kartę microSD w odtwarzaczu Walkman:

Wybierz kartę microSD z menu wyboru urządzenia. Menu wyboru urządzenia znajduje się nad listą plików na odtwarzaczu Walkman.

5 Wybierz [Biblioteka muzyki], aby otworzyć listę plików na Music Center for PC.

6 Wybierz albumy lub utwory, które chcesz przekopiować.

7 Kliknij , aby rozpocząć przesyłanie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Uwaga

- Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych. W przeciwnym wypadku dane mogą zostać uszkodzone.
- Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.
- Z poziomu odtwarzacza Walkman nie można przysyłać danych pomiędzy pamięcią odtwarzacza Walkman a kartą microSD.

Powiązany temat


- [Instalowanie programu Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Zakup nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości](#)
- [Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows](#)
- [Przesyłanie materiałów do nauki języka z komputera z systemem Windows za pomocą aplikacji Music Center for PC](#)
- [Przesyłanie materiałów do nauki języka przy użyciu Eksploratora Windows](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows

Nagrania można przysyłać bezpośrednio metodą przeciągania i upuszczania w Eksploratorze Windows.

1 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB.

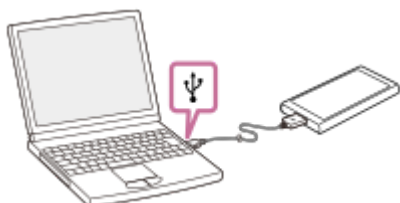

2 Otwórz folder [WALKMAN] w następujący sposób.


- Windows 10:
Otwórz [Eksplorator plików] z menu [Początek]. Wybierz [WALKMAN] w lewym okienku.
- Windows 8,1:
Otwórz [Eksplorator plików] w obszarze [Pulpit]. Wybierz [WALKMAN] z listy w oknie [Ten komputer].
- Windows 7 lub starszy:
Wybierz [Start], [Komputer], a następnie [WALKMAN].

Nagrania można również przysyłać na kartę microSD.

Wybierz folder o nazwie karty microSD zamiast folderu [WALKMAN].

3 Otwórz folder [MUSIC] w folderze [WALKMAN].

4 Przeciągnij i upuść pliki lub foldery na komputerze do folderu [MUSIC].

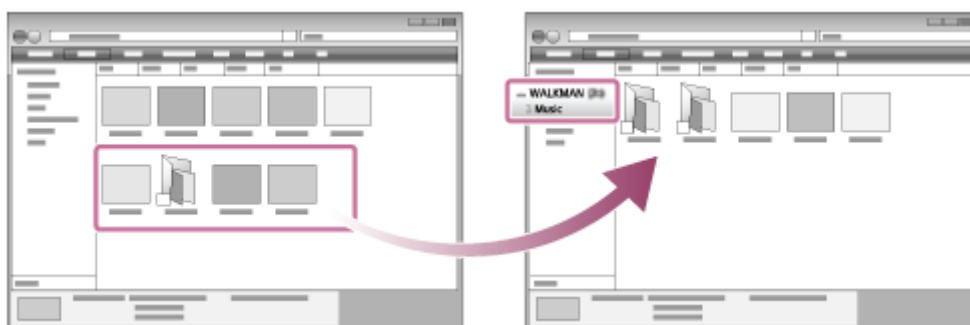

Sprawdź, czy przesłanie zostało zakończone. Następnie odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

Wskazówka

- Jeśli chcesz przesłać nagrania do nauki języka, otwórz folder [LEARNING].

Uwaga

- Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie odtwarzacz Walkman może nie być w stanie odtworzyć plików.

- Nie należy zmieniać nazwy folderów głównych (takich jak [MUSIC]).
 - Nie należy przysyłać plików do innych folderów niż [MUSIC] lub [LEARNING].
 - Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych.
 - Nie należy formatować pamięci odtwarzacza Walkman z poziomu komputera.
- Walkman może nie wyświetlać poprawnie informacji o muzyce w przypadku niektórych nagrań przy pewnych ustawieniach języka w odtwarzaczu Walkman.
 - Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Zakup nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC](#)
- [Przesyłanie materiałów do nauki języka z komputera z systemem Windows za pomocą aplikacji Music Center for PC](#)
- [Przesyłanie materiałów do nauki języka przy użyciu Eksploratora Windows](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Importowanie plików z odtwarzacza Walkman do programu Music Center for PC

1 Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.

2 Uruchom Music Center for PC.

3 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB.



4 Kliknij przycisk  w lewym dolnym rogu Music Center for PC, aby otworzyć listę plików na odtwarzaczu Walkman.

Aby zaimportować zawartość z karty microSD w odtwarzaczu Walkman:
Wybierz kartę microSD z menu wyboru urządzenia. Menu wyboru urządzenia znajduje się nad listą plików na odtwarzaczu Walkman.

5 Z listy plików na odtwarzaczu Walkman wybierz zawartość, którą chcesz zaimportować do Music Center for PC.

Możesz wybrać muzykę lub materiały do nauki języka.

6 Kliknij  w programie Music Center for PC.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Uwaga

- Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych. W przeciwnym wypadku dane mogą zostać uszkodzone.
- Zaimportowane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

- Instalowanie programu Music Center for PC (Windows)
- Odtwarzanie muzyki
- Obsługiwane formaty

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Przesyłanie materiałów do nauki języka z komputera z systemem Windows za pomocą aplikacji Music Center for PC

Materiały do nauki języka można przesłać do odtwarzacza Walkman za pomocą aplikacji Music Center for PC.

1 Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Music Center for PC.

2 Uruchom Music Center for PC.

3 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB.



4 Wybierz [Biblioteka muzyki], aby otworzyć listę plików na Music Center for PC.

5 Wybierz zawartość (utwór, album itp.), która ma być używana do nauki języka.

6 Kliknij prawym przyciskiem myszy zawartość (utwór, album itp.), aby otworzyć [Właściwości].

7 Wybierz [Nauka języka] z menu podręcznego w pozycji [Gatunek:].

8 Przenieść pliki do odtwarzacza Walkman w taki sam sposób jak podczas przesyłania plików muzycznych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej czynności, zobacz [Sposób użycia] w witrynach pomocy technicznej Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Uwaga

- Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych.
- Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

Powiązany temat


- [Instalowanie programu Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC](#)
- [Przesyłanie materiałów do nauki języka przy użyciu Eksploratora Windows](#)
- [Korzystanie z funkcji nauki języka](#)

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Przesyłanie materiałów do nauki języka przy użyciu Eksploratora Windows

Istnieje możliwość przesyłania materiałów do nauki języka do odtwarzacza Walkman za pomocą Eksploratora Windows.

1 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB.

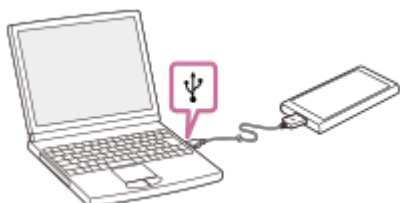

2 Otwórz folder [WALKMAN] w następujący sposób.

- Windows 10:
Otwórz [Eksplorator plików] z menu [Początek]. Wybierz [WALKMAN] w lewym okienku.
- Windows 8,1:
Otwórz [Eksplorator plików] w obszarze [Pulpit]. Wybierz [WALKMAN] z listy w oknie [Ten komputer].
- Windows 7 lub starszy:
Wybierz [Start], [Komputer], a następnie [WALKMAN].

Nagrania można również przesyłać na kartę microSD.

Wybierz folder o nazwie karty microSD zamiast folderu [WALKMAN].

3 Otwórz folder [LEARNING] w folderze [WALKMAN].

4 Przeciągnij i upuść pliki lub foldery na komputerze do folderu [LEARNING].



Sprawdź, czy przesyłanie zostało zakończone. Następnie odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

Wskazówka

- Istnieje możliwość przygotowania materiałów do nauki języka na odtwarzaczu Walkman. Możesz przenosić utwory, albumy i wykonawców z biblioteki utworów muzycznych do biblioteki nauki języka.
 - Na ekranie odtwarzania dotknij w następującej kolejności opcji menu. Możesz przenieść bieżący utwór.
[Przenieś utwory do Nauka języka].
 - Na liście utworów, albumów lub wykonawców dotknij w następującej kolejności opcji menu. Można przenieść wybrany utwór, album lub wykonawcę.
[Przenieś utwory do Nauka języka].

Uwaga

- Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie odtwarzacz Walkman może nie być w stanie odtworzyć plików.
 - Nie należy zmieniać nazwy folderów głównych (takich jak MUSIC).
 - Nie należy przysyłać plików do innych folderów niż [LEARNING].
 - Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych.
 - Nie należy formatować pamięci odtwarzacza Walkman z poziomu komputera.
- Walkman może nie wyświetlać poprawnie informacji o muzyce w przypadku niektórych nagrań przy pewnych ustawieniach języka w odtwarzaczu Walkman.
- Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC](#)
- [Przesyłanie materiałów do nauki języka z komputera z systemem Windows za pomocą aplikacji Music Center for PC](#)
- [Korzystanie z funkcji nauki języka](#)

Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer


Można użyć programu Content Transfer. Nie można przysyłać plików chronionych prawami autorskimi.

1 Skorzystaj z komputera z zainstalowanym programem Content Transfer.

2 Uruchom Content Transfer.



3 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB.

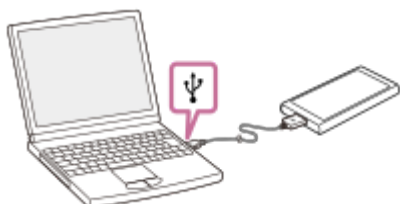

4 Wybierz pamięć docelową na odtwarzaczu Walkman (pamięć wewnętrzną lub kartę microSD).

5 Otwórz aplikację Finder lub iTunes. Następnie wybierz nagrania.

6 Przeciągnij i upuść nagrania do programu Content Transfer.



Sprawdź, czy przesyłanie zostało zakończone. Następnie odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

- Nie można zagwarantować działania w przypadku niektórych wersji programu iTunes.
- Nie należy odłączać kabla USB podczas przesyłania danych. W przeciwnym wypadku dane mogą zostać uszkodzone.
- Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Instalowanie programu Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Zakup nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)


4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Przesyłanie plików przy użyciu programu Mac systemu Finder.

Nagrania można przysyłać bezpośrednio, przeciągając i upuszczając je w aplikacji Finder. Nie można przysyłać plików chronionych prawami autorskimi.

- 1 Podłącz odtwarzacz Walkman do portu USB włączonego komputera.

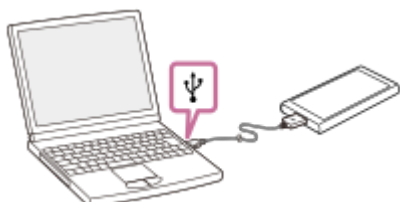


- 2 Wybierz [WALKMAN] z paska bocznego aplikacji Finder.

Nagrania można również przysyłać na kartę microSD.

Wybierz folder o nazwie karty microSD zamiast folderu [WALKMAN].

- 3 Otwórz folder [MUSIC] w folderze [WALKMAN].

- 4 Przeciągnij i upuść wybrane pliki lub foldery (1) do folderu [MUSIC] (2) w folderze [WALKMAN].

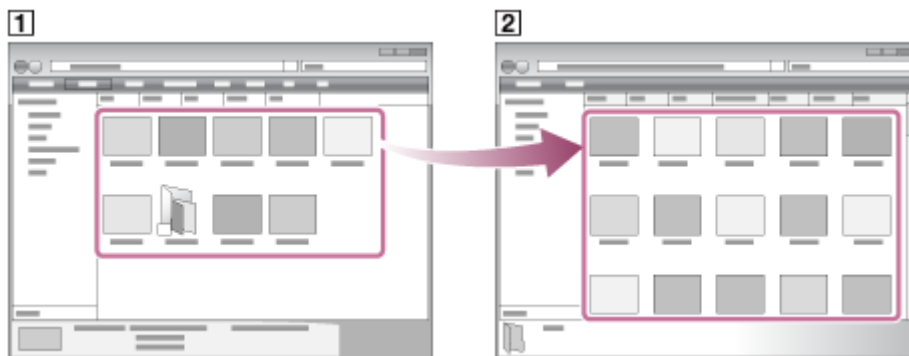

Sprawdź, czy przesyłanie zostało zakończone. Następnie odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

Wskazówka

- Jeśli chcesz przesłać nagrania do nauki języka, otwórz folder [LEARNING].

Uwaga

- Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie odtwarzacz Walkman może nie być w stanie odtworzyć plików.
 - Nie należy zmieniać nazwy folderów głównych (takich jak [MUSIC]).
 - Nie należy przysyłać plików do innych folderów niż [MUSIC] lub [LEARNING].
 - Nie należy odłączać kabla USB podczas przysyłania danych.
 - Nie należy formatować pamięci odtwarzacza Walkman z poziomu komputera.

- Walkman może nie wyświetlać poprawnie informacji o muzyce w przypadku niektórych nagrań przy pewnych ustawieniach języka w odtwarzaczu Walkman.
- Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat


- [Instalowanie programu Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Zakup nagrań z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości](#)
- [Przesyłanie materiałów do nauki języka za pomocą aplikacji Finder systemu Mac](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Przesyłanie materiałów do nauki języka za pomocą aplikacji Finder systemu Mac

Materiały do nauki języka można przesłać do odtwarzacza Walkman za pomocą aplikacji Finder. Nie można przysyłać plików chronionych prawami autorskimi.

1 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera przez USB.

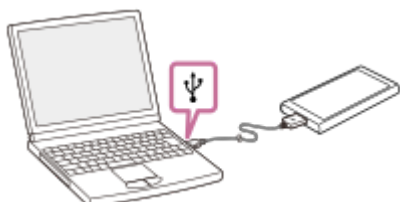


2 Wybierz [WALKMAN] z paska bocznego aplikacji Finder.

Materiały do nauki języka można również przysyłać na kartę microSD. Wybierz folder o nazwie karty microSD zamiast folderu [WALKMAN].

3 Otwórz folder [LEARNING] w folderze [WALKMAN].

4 Przeciągnij i upuść wybrane pliki lub foldery ([1]) do folderu [LEARNING] ([2]) w folderze [WALKMAN].

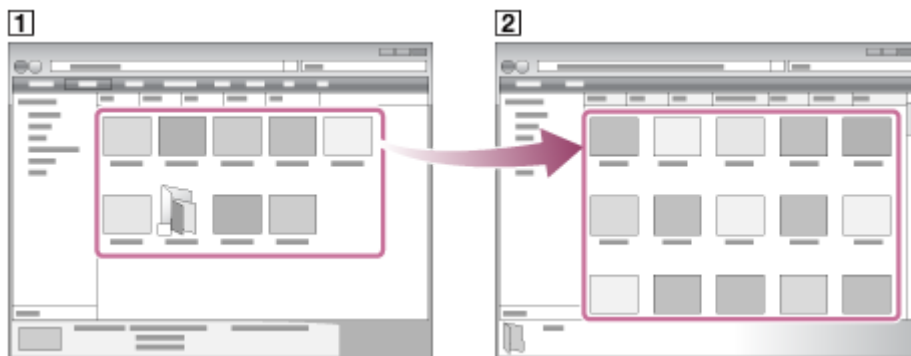

Sprawdź, czy przesłanie zostało zakończone. Następnie odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

Uwaga

- Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie odtwarzacz Walkman może nie być w stanie odtworzyć plików.
 - Nie należy zmieniać nazwy folderów głównych (takich jak MUSIC).
 - Nie należy przysyłać plików do innych folderów niż [LEARNING].
 - Nie należy odłączać kabla USB podczas przysyłania danych.
 - Nie należy formatować pamięci odtwarzacza Walkman z poziomu komputera.
- Walkman może nie odtwarzać niektórych plików ze względu na ochronę praw autorskich.
- W przypadku niektórych nagrań odtwarzacz Walkman może nie wyświetlać poprawnie informacji o muzyce przy pewnych ustawieniach języka w odtwarzaczu Walkman.

- Przesłane pliki mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania plików do innych celów konieczna jest zgoda właścicieli praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Przesyłanie plików przy użyciu programu Mac systemu Finder.](#)
- [Korzystanie z funkcji nauki języka](#)


4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Dodawanie tekstu utworu z poziomu komputera

Możesz wprowadzić tekst utworu do pliku tekstowego (plik LRC). Po dodaniu tekstów do utworów prześlij utwory do odtwarzacza Walkman.

Tworzenie tekstu w pliku tekstowym (plik LRC)

1. Otwórz [Notatnik] w Akcesoriach systemu Windows.
2. Wprowadź tekst utworu w programie [Notatnik].
3. Odtwórz utwór i podaj czas wyświetlania każdego wiersza tekstu.

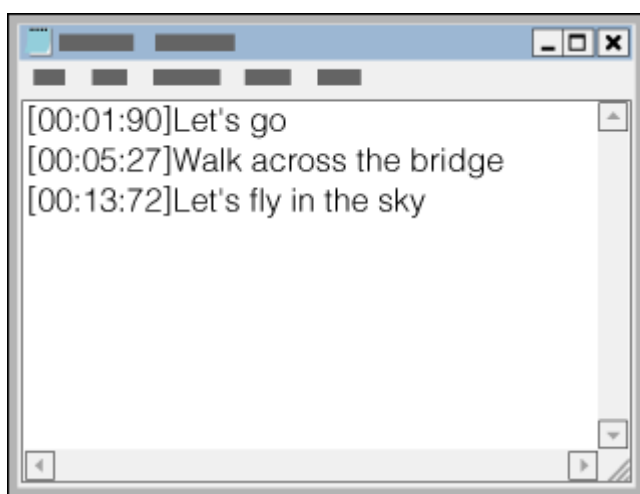

- Informacje o czasie można wprowadzić po lewej stronie każdego wiersza tekstu w następującym formacie.
Minuty: sekundy: setne sekundy (*1)
- Informacje o czasie należy wprowadzać w kolejności chronologicznej.
- Sekundy i setne sekundy można rozdzielać kropką zamiast dwukropkiem.

*1 Można pominąć wartości setnych sekund.

4. Zapisz plik.

- Wybierz [UTF-8] jako sposób kodowania znaków.
- Ustaw taką samą nazwę pliku, jak nazwa pliku audio.
- Ustaw [.lrc] jako rozszerzenie.
- Maksymalny rozmiar pliku wynosi 512 KB.
- Jeśli dany wiersz nie mieści się na ekranie, zostanie zawinięty.
- Liczba wierszy tekstu, które można wyświetlić jednocześnie, zależy od modelu odtwarzacza Walkman.
- Rozpoznawane są wszystkie znaki łamania wiersza CR, CRLF i LF.
- Puste wiersze tekstu zostaną pominięte.

5. Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB.

6. Otwórz folder [WALKMAN] zgodnie z jedną z poniższych procedur.

- Windows 10:
Otwórz [Eksplorator plików] z menu [Początek]. Wybierz [WALKMAN] w lewym okienku.
- Windows 8,1:
Otwórz [Eksplorator plików] w obszarze [Pulpit]. Wybierz [WALKMAN] z listy w oknie [Ten komputer].

- Windows 7 lub starszy:
Wybierz [Start], [Komputer], a następnie [WALKMAN].

Nagrania można również przysyłać na kartę microSD.

Wybierz folder o nazwie karty microSD zamiast folderu [WALKMAN].

7. Utwórz nowy folder w folderze [MUSIC] w pozycji [WALKMAN]. Następnie przeciągnij i upuść zarówno utwór jak i plik LRC do nowego folderu, aby je przesłać.

Wskazówka

- Wskazane jest stosowanie następującej liczby znaków w przypadku wyświetlania tekstu utworów na odtwarzaczu Walkman.
 - Znaki jednobajtowe (na przykład znaki alfanumeryczne): 40 znaków w wierszu.
 - Znaki 2-bajtowe (na przykład znaki języka chińskiego): 20 znaków w wierszu.
- Aby zarządzać plikami LRC za pomocą Music Center for PC, zapisz pliki LRC w folderze z plikami muzycznymi. Pliki LRC zostaną przeniesione do odtwarzacza Walkman po skopiowaniu plików muzycznych.
- Na komputerze Mac tekst można tworzyć za pomocą programu „TextEdit” i innych edytorów tekstu. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną powyżej, aby wprowadzić tekst lub znaczniki czasowe przy ustawieniu „Zwykły tekst”.

Uwagi dotyczące praw autorskich

W przypadku tworzenia plików LRC przy użyciu materiałów chronionych prawem autorskim, pliki LRC są ograniczone do użytku domowego. Aby móc korzystać z plików LRC do innych celów, wymagana jest zgoda właściciela praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.


Powiązany temat

- [Uzyskiwanie tekstu utworu](#)
- [Wyświetlanie tekstu utworów](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Uwagi dotyczące przesyłania nagrań z komputera

Nagrania można przeciągać do właściwego folderu i upuszczać w sposób przedstawiony na poniższym rysunku. Walkman może odtwarzać nagrania zapisane na poziomach od pierwszego do ósmego poszczególnych folderów.

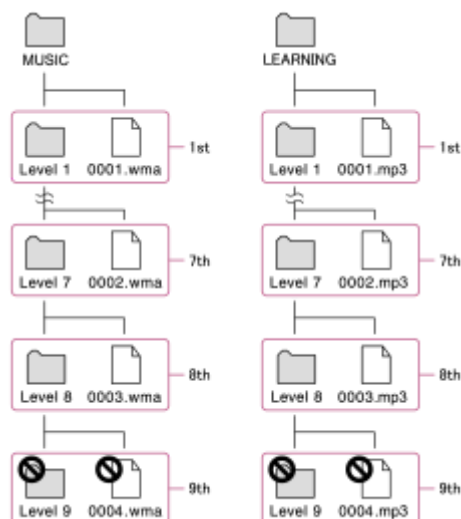

Uwaga

- Nie zmieniać następujących domyślnych nazw folderów. W przeciwnym razie Walkman nie rozpozna folderów.
 - MUSIC
 - LEARNING

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Odtwarzanie muzyki

Aby odtwarzać utwory, należy najpierw wybrać kategorię.

Konieczne jest wcześniejsze przesłanie plików muzycznych z komputera do odtwarzacza Walkman.

Na komputerze z systemem Windows

- Użyj programu Music Center for PC do przesłania utworów z płyty CD lub komputera do odtwarzacza Walkman.
- Przeciągnij i upuść nagrania z poziomu Eksploratora Windows.


Na komputerze z systemem Mac

- Użyj programu Content Transfer do przesłania nagrań z aplikacji iTunes.
- Przeciągnij i upuść nagrania z poziomu aplikacji Finder.

1 Dotknij , aby otworzyć ekran biblioteki.

2 Dotknij wybranej kategorii (**1**).

Można przesunąć palcem po ekranie w lewo lub prawo, aby przewijać strony. Liczba punktów reprezentuje liczbę dostępnych stron (**2**).

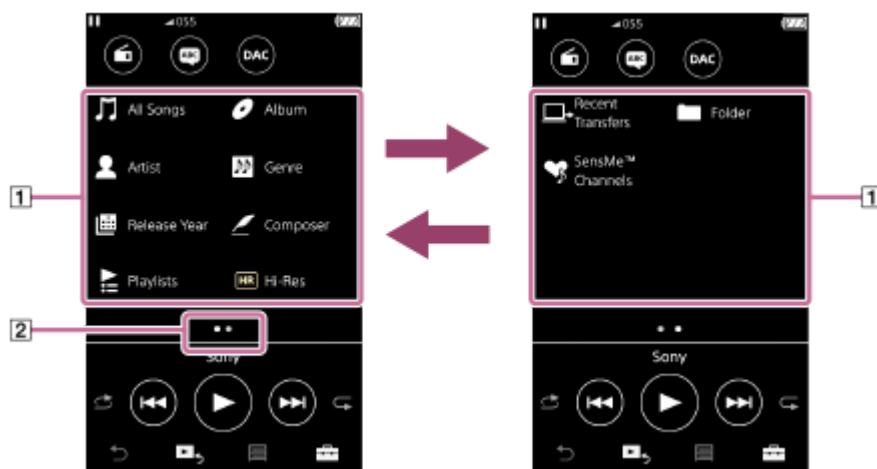

3 Wybieraj podkategorie, aż zostanie wyświetlona lista utworów, a następnie wybierz właściwy utwór. Rozpocznie się odtwarzanie.

Przyciski obsługi ręcznej na odtwarzaczu Walkman

Przycisk obsługi	Funkcja
	Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
	Naciśnij ten przycisk, aby przejść na początek bieżącego utworu lub poprzedniego utworu. Przytrzymaj wciśnięty ten przycisk, aby przewinąć utwór do tyłu podczas odtwarzania.
	Naciśnij ten przycisk, aby przejść na początek następnego utworu. Przytrzymaj wciśnięty ten przycisk, aby przewinąć utwór do przodu podczas odtwarzania.

Wskazówka

- Możesz przenosić utwory, albumy i wykonawców z biblioteki utworów muzycznych do biblioteki nauki języka.
 - Na ekranie odtwarzania dotknij w następującej kolejności opcji menu. Możesz przenieść bieżący utwór.
 – [Przenieś utwory do Nauka języka].
 - Na liście utworów, albumów lub wykonawców dotknij w następującej kolejności opcji menu. Można przenieść wybrany utwór, album lub wykonawcę.
 – [Przenieś utwory do Nauka języka].

Uwaga

- Jeśli Walkman nie odtwarza utworów we właściwej kolejności, spróbuj wykonać następujące czynności.
 - Skorzystaj z funkcji zakładek lub funkcji list odtwarzania w odtwarzaczu Walkman.
 - Utwórz listy odtwarzania z poziomu programu Music Center for PC lub iTunes i prześlij je.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman](#)
- [Jak używać różnych ekranów w odtwarzaczu Walkman](#)
- [Instalowanie programu Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Ekran biblioteki](#)
- [Ekran odtwarzania](#)
- [Przygotowywanie nagrań muzycznych](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC](#)
- [Przesyłanie plików przy użyciu Eksploratora Windows](#)
- [Przesyłanie plików z komputera Mac za pomocą programu Content Transfer](#)
- [Przesyłanie plików przy użyciu programu Mac systemu Finder.](#)
- [Metody odtwarzania](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Metody odtwarzania

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

- Ustawianie trybu odtwarzania.
- Ustawianie zakresu odtwarzania.

Ustawianie trybu odtwarzania



1. Dotknij obszaru ([1] lub [2]), aby wybrać tryb odtwarzania.

- : Odtwarzanie losowe
- : Powtarzanie 1 utworu
- : Powt. wsz.

Gdy i świecą, Walkman będzie losowo odtwarzał wszystkie utwory w wybranym zakresie.
Aby powrócić do trybu normalnego odtwarzania, dotknij ikony, aby zarówno , jak i przyciemniły się.

Wskazówka

- Można również ustawić tryb odtwarzania z menu Ustawienia.
Dotknij – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzania] ([Ustawienia podstawowe]). Następnie wybierz tryb odtwarzania z [Tryb odtwarzania].

Ustawianie zakresu odtwarzania

1. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.
 – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzania] ([Ustawienia podstawowe]).
2. Dotknij wybranego zakresu odtwarzania w pozycji [Zakres odtwarzania].

Schemat relacji między trybem odtwarzania i zakresem odtwarzania

Tryb odtwarzania	Zakres odtwarzania	
	Cały zakres	Wybrany zakres

 Odtwarzanie losowe	Wszystkie utwory są odtwarzane w kolejności losowej. Aby losowo odtwarzać wszystkie utwory na odtwarzaczu Walkman, wybierz opcję [Wszystkie utwory] na ekranie biblioteki. W przypadku wybrania utworu w pozycji [Album] na ekranie biblioteki, odtwarzacz Walkman będzie losowo odtwarzał wszystkie utwory z wybranego albumu. Gdy Walkman zakończy odtwarzanie wszystkich utworów w albumie, rozpocznie się odtwarzanie następnego albumu. Następnie Walkman będzie losowo odtwarzał wszystkie utwory w tym albumie.	Utwory w wybranym zakresie są odtwarzane w kolejności losowej. (*1)
Powtarzanie wyłączone	Wszystkie utwory są odtwarzane po kolei.	Utwory w wybranym zakresie są odtwarzane po kolei. (*1)
 Powtarzanie 1 utworu	Bieżący utwór jest odtwarzany wielokrotnie.	Bieżący utwór jest odtwarzany wielokrotnie.
 Powt. wsz.	Wszystkie utwory są odtwarzane wielokrotnie. Aby powtarzać wszystkie utwory na odtwarzaczu Walkman, wybierz opcję [Wszystkie utwory] na ekranie biblioteki.	Utwory w wybranym zakresie są odtwarzane wielokrotnie. (*1)

* 1 „Wybrany zakres” oznacza na przykład jeden album lub jednego wykonawcę.

Uwaga

- Podczas odtwarzania utworu z wykorzystaniem funkcji [Kanały SensMe™] nie można zmienić trybu odtwarzania.
- Po wybraniu utworu z listy zakładek, Walkman odtwarza tylko utwory z listy zakładek. Utwory z innych list zakładek nie będą odtwarzane, nawet wówczas, gdy w pozycji [Zakres odtwarzania] ustawiono [Cały zakres].
- Po wybraniu utworu z listy odtwarzania, Walkman odtwarza utwory tylko z wybranej listy odtwarzania. Utwory z innych list odtwarzania nie będą odtwarzane, nawet wówczas, gdy w pozycji [Zakres odtwarzania] ustawiono [Cały zakres].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Jak używać różnych ekranów w odtwarzaczu Walkman](#)
- [Ekran odtwarzania](#)
- [Odtwarzanie muzyki](#)

Korzystanie z funkcji [Kanały SensMe™]

Funkcja [Kanały SensMe™] automatycznie grupuje utwory według ich tematu. Istnieje możliwość odtwarzania utworów w zależności od nastroju, wykonywanej czynności, pory dnia itd.

Aby skorzystać z funkcji [Kanały SensMe™] na odtwarzaczu Walkman, przed przesłaniem utworów muszą one zostać przeanalizowane przez program Music Center for PC. Aby przeprowadzić analizę utworów, aktywuj funkcję 12 TONE ANALYSIS w programie Music Center for PC. Utwory zaimportowane do programu Music Center for PC zostaną automatycznie poddane analizie, a wyniki zostaną zapisane w parametrach utworów. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat działania, odwiedź witryny pomocy technicznej Music Center for PC.

1 Na ekranie biblioteki dotknij [Kanały SensMe™].

Wskazówka

- [Kanały SensMe™] może służyć do utworów, które zostały przeniesione z aplikacji, które obsługują technologię 12 TONE ANALYSIS (opracowaną przez Sony).
- Po otwarciu kanału przy użyciu funkcji [Kanały SensMe™] lub przełączeniu się do innego kanału, utwór jest odtwarzany począwszy od najbardziej melodyjnego i rytmicznego fragmentu.
- Utwory odtwarzane są w losowej kolejności. Każdorazowo po wybraniu kanału, kolejność odtwarzania będzie inna.

Uwaga

- Walkman wyświetla tylko kanały zawierające utwory.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ekran biblioteki](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Uzyskiwanie tekstu utworu

Aby wyświetlać teksty utworów na odtwarzaczu Walkman, konieczne jest przesłanie pliku z tekstem (plik LRC) wraz z plikiem utworu do odtwarzacza Walkman.

Teksty utworów można uzyskać w następujący sposób.

- Uzyskanie tekstów za pośrednictwem Internetu, a następnie utworzenie pliku tekstowego (LRC).
- Wprowadzanie tekstu utworu w pliku tekstowym (LRC) samodzielnie.

Szczegółowe informacje dotyczące plików LRC zawiera odpowiednia część: [Powiązany temat].

Uwaga

- Teksty utworów mogą być wykorzystywane tylko do użytku prywatnego. W przypadku wykorzystywania tekstów do innych celów konieczna jest zgoda właściciela praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Wyświetlanie tekstu utworów](#)
- [Dodawanie tekstu utworu z poziomu komputera](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Wyświetlanie tekstu utworów

Prześlij utwory wraz z tekstem na odtwarzacz Walkman. Następnie ustaw odtwarzacz Walkman w trybie wyświetlania tekstu.

Gdy tekst jest dostępny w przypadku danego utworu, pojawi się ikona (1).



- 1 Na ekranie odtwarzania dotknij , a następnie [Wyświetlaj tekst].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Uzyskiwanie tekstu utworu](#)
- [Dodawanie tekstu utworu z poziomu komputera](#)

Zarządzanie listami odtwarzania na odtwarzaczu Walkman

Można zebrać ulubione utwory i zapisać je jako listy odtwarzania na odtwarzaczu Walkman. Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

- Dodawanie utworów do list odtwarzania na odtwarzaczu Walkman.
- Słuchanie list odtwarzania na odtwarzaczu Walkman.
- Usuwanie list odtwarzania z odtwarzacza Walkman.

Dodawanie utworów do list odtwarzania na odtwarzaczu Walkman

Listy odtwarzania można zapisywać w pamięci wewnętrznej odtwarzacza Walkman lub na karcie microSD. Nie można dodać utworu z pamięci wewnętrznej do listy odtwarzania na karcie microSD lub na odwrót.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności.

- Gdy Walkman jest w trybie odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania utworu, który chcesz dodać do listy odtwarzania:
Na ekranie odtwarzania dotknij , a następnie [Dodaj do listy odtwarzania].
- Gdy wyświetlana jest lista (lista utworów, lista albumów, kolejka odtwarzania itd.):
Dotknij  obok odpowiedniego elementu na liście, aby wyświetlić menu podręczne. Następnie dotknij [Dodaj do listy odtwarzania].

Pojawi się ekran wyboru listy odtwarzania.

2. Dotknij nazwy listy odtwarzania, aby dodać utwór.

Wskazówka

- Maksymalna liczba utworów, jakie można dodać do listy odtwarzania wynosi 999.
- Całą listę można dodać do listy odtwarzania. Gdy wyświetlony jest ekran kolejki odtwarzania lub ekran listy zakładek, dotknij , a następnie [Dodaj wsz. utwory do listy odtwarzania].
- Można zmienić kolejność utworów na liście odtwarzania. Wybierz listę odtwarzania z poziomu ekranu biblioteki. Dotknij , a następnie [Edytuj kolejność utworów]. Przeciągnij i upuść , aby zmienić kolejność utworów. Dotknij [Ukończ], aby zapisać kolejność utworów.
- Istnieje możliwość przesyłania list odtwarzania utworzonych w programie Music Center for PC lub iTunes do odtwarzacza Walkman. Z poziomu odtwarzacza Walkman można zarządzać listami odtwarzania w formacie plików m3u.

Uwaga

- Nie można rejestrować obrazów okładek dla list odtwarzania.

Słuchanie utworów z listy odtwarzania na odtwarzaczu Walkman

1. Na ekranie biblioteki dotknij [Listy odtwarzania].
2. Dotknij wybranej listy odtwarzania, a następnie wybierz właściwy utwór.

Usuwanie list odtwarzania z odtwarzacza Walkman

1. Na ekranie biblioteki dotknij [Listy odtwarzania], aby wyświetlić wykaz list odtwarzania.

2. Dotknij [...] obok listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij [Usuń].

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wskazówka

- Można usunąć utwór z listy odtwarzania.
Wyświetl listę utworów na liście odtwarzania i dotknij [...], aby wyświetlić menu podręczne. Następnie wybierz opcję [Usuń z listy odtwarzania].

Uwaga

- Nawet w przypadku usunięcia listy odtwarzania, utwory na liście odtwarzania nie zostaną usunięte z odtwarzacza Walkman.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ekran biblioteki](#)
- [Ekran odtwarzania](#)
- [Ekran kolejki odtwarzania](#)
- [Ekran listy zakładek](#)

Zarządzanie zakładkami na odtwarzaczu Walkman

Ulubione utwory można dodawać do list zakładek. Maksymalna liczba dostępnych list zakładek wynosi 10. Maksymalna liczba utworów, jakie można dodać do listy zakładek, wynosi 999.

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

- Dodawanie utworów do list zakładek.
- Słuchanie utworów zaznaczonych jako zakładki na odtwarzaczu Walkman.
- Usuwanie utworów z listy zakładek na odtwarzaczu Walkman.

Dodawanie utworów do list zakładek

1. Wykonaj jedną z następujących czynności.

- Gdy Walkman jest w trybie odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania utworu, który chcesz zaznaczyć zakładką: Na ekranie odtwarzania dotknij , a następnie [Dodaj do listy zakładek].
- Gdy wyświetlana jest lista (lista utworów, lista albumów, kolejka odtwarzania itd.): Dotknij  obok odpowiedniego elementu na liście, aby wyświetlić menu podręczne. Następnie dotknij [Dodaj do listy zakładek].

Pojawi się ekran wyboru listy zakładek.

2. Wybierz właściwą listę zakładek.

Wskazówka

- Całą listę można dodać do listy zakładek. Gdy wyświetlony jest ekran kolejki odtwarzania lub ekran listy zakładek, dotknij , a następnie [Dodaj wsz. utwory do listy zakładek].
- Można zmienić kolejność utworów na liście zakładek. Wybierz listę zakładek. Dotknij , a następnie [Edytuj kolejność utworów]. Przeciągnij i upuść , aby zmienić kolejność utworów. Dotknij [Ukończ], aby zapisać kolejność utworów.

Uwaga

- List zakładek nie można importować do komputera.
- Do list zakładek nie można dodawać materiałów do nauki języka.

Słuchanie utworów zaznaczonych jako zakładki na odtwarzaczu Walkman

1. Wyświetl ekran listy zakładek.

2. Dotknij  / , aby wybrać listę, a następnie wybierz utwór.

Usuwanie utworów z listy zakładek na odtwarzaczu Walkman

1. Dotknij  obok utworu na liście zakładek.

2. Dotknij [Usuń z listy zakładek].

Wskazówka

- Można usunąć wszystkie utwory z listy zakładek.

Na ekranie listy zakładek dotknij , a następnie [Usuń wszystkie].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ekran biblioteki](#)
- [Ekran odtwarzania](#)
- [Ekran kolejki odtwarzania](#)
- [Ekran listy zakładek](#)

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Usuwanie utworów z odtwarzacza Walkman

Można usunąć utwory z odtwarzacza Walkman.

1 Na ekranie biblioteki wyświetl jeden z następujących elementów.

- Aby usunąć utwory, dotknij wybranej kategorii (albumy, wykonawcy itp.) i wybranej podkategorii, aż pojawi się lista utworów.
- Aby usunąć folder, dotknij opcji [Folder], a następnie dotknij wybranego folderu.

2 Dotknij **...**, aby wyświetlić menu podręczne i dotknij [Usuń].

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wskazówka

- Można również usunąć utwory na komputerze za pomocą następujących aplikacji. Szczegółowe informacje na temat działania można znaleźć w pomocy online danego programu.
 - Windows: Music Center for PC, Eksplorator Windows
 - Mac: Content Transfer, Finder

Uwaga

- W przypadku usuwania utworów z poziomu Eksploratora Windows lub aplikacji Finder na platformie Mac nie wolno usuwać ani zmieniać nazwy folderu głównego (na przykład [MUSIC]). W przeciwnym razie odtwarzacz Walkman nie rozpozna nagrań.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ekran biblioteki](#)

Podłączanie odtwarzacza Walkman do różnych urządzeń Bluetooth po raz pierwszy

Funkcja BLUETOOTH® umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych między urządzeniami. Urządzenia muszą obsługiwać technologię bezprzewodową Bluetooth. Połączenie bezprzewodowe ma zasięg do 10 metrów na otwartej przestrzeni.

Funkcji Bluetooth można używać przy następujących operacjach.

- Słuchanie muzyki.

Podłącz urządzenie Bluetooth, takie jak słuchawki lub głośniki. Można słuchać muzyki bezprzewodowo.

Podczas podłączania urządzeń Bluetooth bezprzewodowo po raz pierwszy, urządzenia te należy wzajemnie zarejestrować. Rejestracja ta nazywa się „parowaniem”. Po sparowaniu odtwarzacza Walkman i urządzenia, w prosty sposób można będzie nawiązywać połączenie między tymi urządzeniami w przyszłości.

Poniższe instrukcje to podstawowe procedury krok po kroku dotyczące nawiązywania połączenia między odtwarzaczem Walkman a urządzeniem Bluetooth.


1 W razie potrzeby włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu Bluetooth.

2 Na ekranie biblioteki dotknij opcji menu w następującej kolejności.
 – [Ustawienia] – [Połącz z/dodaj urządzenie audio] ([Bluetooth]).

Zostanie wyświetlony ekran połączenia Bluetooth.

3 Dotknij przełącznika Bluetooth (1), aby włączyć funkcję Bluetooth i dotknij opcji [Dodaj urządzenie (parowanie)] (2).

W obszarze informacji pojawi się . Na ekranie zostanie wyświetlona lista możliwych do podłączenia urządzeń (3).

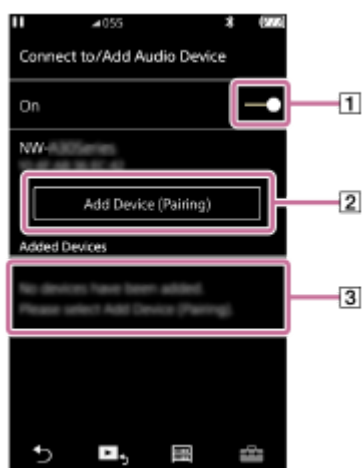

4 Dotknij urządzenia Bluetooth.

Jeżeli wymagane jest wprowadzenie klucza dostępu podczas parowania, sprawdź, a następnie wprowadź klucz dostępu dla urządzenia Bluetooth. Szczegółowe informacje na temat klucza dostępu dla urządzenia Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Po nawiązaniu połączenia, w punkcie 3 pojawi się informacja [Podłączone].

5 Na ekranie biblioteki zaznacz i odtwórz utwór.

Dźwięk będzie odtwarzany z poziomu urządzenia Bluetooth.

Odlączenie sparowanego urządzenia Bluetooth

1. W trakcie nawiązanego połączenia z urządzeniem Bluetooth dotknij opcji menu w następującej kolejności.
 – [Ustawienia] – [Połącz z/dodaj urządzenie audio] ([Bluetooth]).
2. Dotknij nazwy urządzenia Bluetooth z poziomu [Dodane urządzenia].

Wskazówka

- Istnieje możliwość usunięcia zarejestrowanych urządzeń Bluetooth. Na liście możliwych do podłączenia urządzeń w pozycji [Dodane urządzenia], dotknij  obok nazwy urządzenia Bluetooth. Następnie wybierz opcję [Usuń urządzenie].
- Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.
- Odtwarzacz Walkman i urządzenie Bluetooth pozostaną połączone do momentu wyłączenia funkcji Bluetooth. Jeśli funkcja Bluetooth nie jest używana, należy wyłączyć funkcję Bluetooth.

Uwaga

- Informacje o parowaniu są usuwane w następujących sytuacjach. Ponownie sparuj urządzenia.
 - Przywrócono ustawienia fabryczne w którymkolwiek z urządzeń.
 - Informacje o parowaniu są usuwane z urządzeń np. po przeprowadzeniu naprawy.
- Czas pracy akumulatora ulega znacznemu skróceniu, gdy włączona jest funkcja Bluetooth.
- Odtwarzacz Walkman można sparować z maksymalnie 7 urządzeniami. Jeżeli liczba sparowanych urządzeń przekracza maksimum, Walkman usunie najstarsze z podłączonych urządzeń.
- Jeżeli limit czasu parowania upłynie przed jego zakończeniem, należy wykonać ponownie procedurę, zaczynając od ekranu połączenia Bluetooth.
- Istnieją pewne ograniczenia w przypadku odtwarzania dźwięku za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
 - Nawet po podłączeniu słuchawek do gniazda słuchawkowego, dźwięku nie będzie słychać w słuchawkach. Dźwięk jest wysyłany z urządzenia Bluetooth w sposób preferencyjny.
 - Nawet po podłączeniu głośnika do gniazda WM-PORT, dźwięk nie będzie emitowany przez głośnik. Dźwięk jest wysyłany z urządzenia Bluetooth w sposób preferencyjny.
- Nie można słuchać radia FM, gdy jest aktywne połączenie Bluetooth.
- Nie można odtwarzać dźwięku bezprzewodowo, gdy funkcja USB-DAC jest aktywna.
- Jeśli dźwięk jest przerywany lub przeskakuje w trakcie połączenia Bluetooth, spróbuj co następuje.
 - Umieść odtwarzacz Walkman i urządzenie Bluetooth bliżej siebie.
 - Wybierz [SBC – preferowane połączenie], dotykając następujących elementów menu.
 – [Ustawienia] – [Ustawienia poł. urządzenia audio] ([Bluetooth]) – [Jakość odtwarz. bezprzew.].
- Połączenie Bluetooth jest przerywane automatycznie w następujących przypadkach:
 - Akumulator odtwarzacza Walkman uległ całkowitemu rozładowaniu.
 - Walkman jest wyłączony.
- Gdy jest aktywne połączenie Bluetooth, ustawienia jakości dźwięku nie obowiązują.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

- Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym urządzeniem Bluetooth
- Połączenia jednym dotknięciem z urządzeniem Bluetooth (NFC)
- Konfigurowanie funkcji Bluetooth
- Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym urządzeniem Bluetooth

Jeśli odtwarzacz Walkman i urządzenie Bluetooth zostały wcześniej sparowane, urządzenie Bluetooth jest zarejestrowane w odtwarzaczu Walkman. Można łatwo nawiązać połączenie między odtwarzaczem Walkman a urządzeniem Bluetooth.

1 W razie potrzeby włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu Bluetooth.

2 Na ekranie biblioteki dotknij opcji menu w następującej kolejności.
 – [Ustawienia] – [Połącz z/dodaj urządzenie audio] ([Bluetooth]).

Zostanie wyświetlony ekran połączenia Bluetooth.

3 Dotknij przełącznika Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth.

W obszarze informacji pojawi się .

4 Dotknij urządzenia Bluetooth.

Po nawiązaniu połączenia pojawi się informacja [Podłączone].

5 Na ekranie biblioteki zaznacz i odtwórz utwór.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth

1. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

 – [Ustawienia] – [Połącz z/dodaj urządzenie audio] ([Bluetooth]).

2. Dotknij przełącznika Bluetooth, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth.

Sprawdzanie informacji dotyczących urządzenia:

Dotknij  obok nazwy urządzenia Bluetooth na liście i dotknij [Informacje o urządzeniu].

Usuwanie zarejestrowanego urządzenia:

Dotknij  obok nazwy urządzenia Bluetooth na liście i dotknij [Usuń urządzenie].

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Informacje dotyczące parowania zostaną usunięte.

Wskazówka

- W przypadku funkcji Bluetooth dostępny jest skrót klawiaturowy. Można dotknąć  na ekranie [Ustawienia]. Walkman automatycznie połączy się do urządzenia Bluetooth, które było ostatnio podłączone.
- W przypadku podłączenia ładowarki USB (nie wchodzi w skład zestawu), odtwarzacz Walkman będzie ładowany z zachowaniem połączenia Bluetooth.
- Jeśli wyświetlanych jest kilka nazw urządzeń Bluetooth, sprawdź adres BD urządzenia Bluetooth. Szczegółowe informacje dotyczące adresu BD można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia Bluetooth.
- Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję NFC, odtwarzacz Walkman i urządzenie Bluetooth można sparować i połączyć stykając je ze sobą.

- Odtwarzacz Walkman i urządzenie Bluetooth pozostaną połączone do momentu wyłączenia funkcji Bluetooth. Jeśli funkcja Bluetooth nie jest używana, należy wyłączyć funkcję Bluetooth.

Uwaga

- Czas pracy akumulatora ulega znacznemu skróceniu, gdy włączona jest funkcja Bluetooth.
- Istnieją pewne ograniczenia w przypadku odtwarzania dźwięku za pośrednictwem połączenia Bluetooth.
 - Nawet po podłączeniu słuchawek do gniazda słuchawkowego, dźwięku nie będzie słychać w słuchawkach. Dźwięk jest wysyłany z urządzenia Bluetooth w sposób preferencyjny.
 - Nawet po podłączeniu głośnika do gniazda WM-PORT, dźwięk nie będzie emitowany przez głośnik. Dźwięk jest wysyłany z urządzenia Bluetooth w sposób preferencyjny.
- Nie można słuchać radia FM, gdy jest aktywne połączenie Bluetooth.
- Nie można odtwarzać dźwięku bezprzewodowo, gdy funkcja USB-DAC jest aktywna.
- Jeśli dźwięk jest przerywany lub przeskakuje w trakcie połączenia Bluetooth, spróbuj co następuje.
 - Umieść odtwarzacz Walkman i urządzenie Bluetooth bliżej siebie.
 - Wybierz [SBC – preferowane połączenie], dotykając następujących elementów menu.
 – [Ustawienia] – [Ustawienia poł. urządzenia audio] ([Bluetooth]) – [Jakość odtwarz. bezprzew.].
- Połączenie Bluetooth jest przerywane automatycznie w następujących przypadkach:
 - Akumulator odtwarzacza Walkman uległ całkowitemu rozładowaniu.
 - Walkman jest wyłączony.
- Gdy jest aktywne połączenie Bluetooth, ustawienia jakości dźwięku nie obowiązują.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Podłączanie odtwarzacza Walkman do różnych urządzeń Bluetooth po raz pierwszy](#)
- [Połączenia jednym dotknięciem z urządzeniem Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Konfigurowanie funkcji Bluetooth](#)
- [Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth](#)

Połączenia jednym dotknięciem z urządzeniem Bluetooth (NFC)

Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję NFC, można łatwo nawiązać połączenie między odtwarzaczem Walkman i danym urządzeniem. Wystarczy po prostu dotknąć odtwarzaczem Walkman danego urządzenia, aby sparować urządzenia i nawiązać połączenie Bluetooth.


NFC to rodzaj komunikacji bezprzewodowej bliskiego zasięgu.

1 Jeśli urządzenie Bluetooth posiada przełącznik NFC, ustaw przełącznik NFC w pozycji włączenia.

2 Włącz ekran odtwarzacza Walkman.

3 Znakiem na odtwarzaczu Walkman (**1**) dotknij znaku na urządzeniu Bluetooth (**2**).

Przytrzymaj je w tej pozycji do momentu pojawienia się instrukcji na ekranie odtwarzacza Walkman.

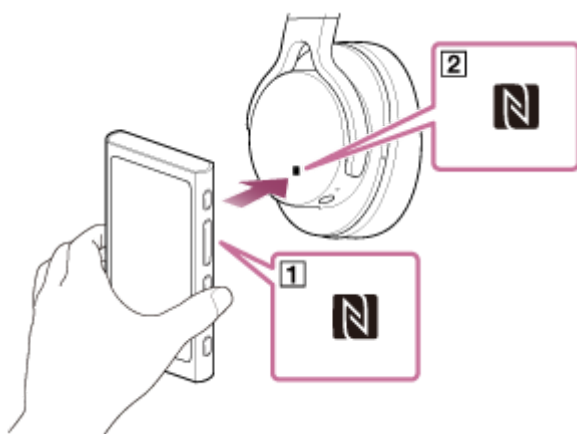


4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Walkman, aby zakończyć nawiązywanie połączenia.

5 Po nawiązaniu połączenia, odtwórz utwór z poziomego odtwarzacza Walkman.

Aby odłączyć odtwarzacz Walkman i urządzenie Bluetooth za pomocą funkcji NFC

Włącz ekran odtwarzacza Walkman. Ponownie zetknij ze sobą urządzenia (**1** i **2**), aby je rozłączyć.

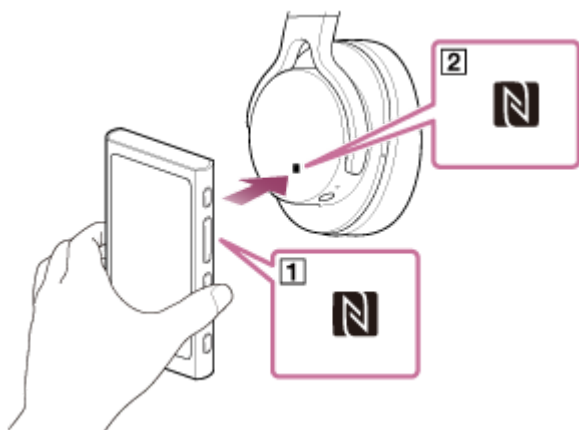

Wyłączanie funkcji NFC

Funkcja NFC jest włączona domyślnie. Aby wyłączyć funkcję NFC i usunąć znacznik wyboru, wystarczy dotknąć opcji menu w następującej kolejności.

 – [Ustawienia] – [NFC] ([Bluetooth]).

Wskazówka

- Jeśli jakość połączenia jest niska, można zastosować poniższe rozwiązania.
 - Przesuń odtwarzacz Walkman nad znakiem na urządzeniu Bluetooth ().
 - Jeśli odtwarzacz Walkman znajduje się w etui, wyjmij go z niego.
 - Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona. Dotknij , a następnie [Ustawienia]. Sprawdź, czy pole wyboru odpowiadające funkcji [NFC] ([Bluetooth]) jest zaznaczone.

Uwaga

- Czas pracy akumulatora ulega znacznemu skróceniu, gdy włączona jest funkcja Bluetooth.
- Walkman nie połączy się z urządzeniem Bluetooth za pomocą funkcji NFC, gdy następujące funkcje są aktywne.
 - Funkcja USB-DAC
 - Funkcja radia FM

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman](#)
- [Konfigurowanie funkcji Bluetooth](#)
- [Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Konfigurowanie funkcji Bluetooth

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

- Wybór jakości odtwarzania dla przesyłania strumieniowego Bluetooth.
- Wybór głośności dla przesyłania strumieniowego Bluetooth
- Sprawdzanie informacji Bluetooth.

Wybór jakości odtwarzania dla przesyłania strumieniowego Bluetooth

Można wybrać kombinację koderów-dekoderów i preferencje dotyczące przesyłania strumieniowego Bluetooth.

1. Na ekranie odtwarzania dotknij w następującej kolejności opcji menu.
 – [Ustawienia] – [Ustawienia poł. urządzenia audio] ([Bluetooth]) – [Jakość odtwarz. bezprzew.].
2. Dotknij wybranej opcji.

Uwaga

- Ustawienie [Jakość odtwarz. bezprzew.] zacznie obowiązywać przy następnym uruchomieniu funkcji Bluetooth.
- Ustawienie [Jakość odtwarz. bezprzew.] może nie działać w zależności od ustawień urządzenia Bluetooth.

Wybór głośności dla przesyłania strumieniowego Bluetooth

W zależności od urządzenia Bluetooth funkcja ustawiania głośności za pomocą odtwarzacza Walkman może nie być aktywna.

W takim przypadku spróbuj [Zastosuj tryb wzmocniony].

1. Na ekranie odtwarzania dotknij w następującej kolejności opcji menu.
 – [Ustawienia] – [Ustawienia poł. urządzenia audio] ([Bluetooth]) – [Zastosuj tryb wzmocniony].

Sprawdzanie informacji o funkcji Bluetooth

1. Na ekranie odtwarzania dotknij w następującej kolejności opcji menu.
 – [Ustawienia] – [Bluetooth - informacje] ([Bluetooth]).
Pojawią się informacje, takie jak wersja i profil Bluetooth.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Podłączanie odtwarzacza Walkman do różnych urządzeń Bluetooth po raz pierwszy](#)
- [Nawiązywanie połączenia między odtwarzaczem Walkman a sparowanym urządzeniem Bluetooth](#)
- [Połączenia jednym dotknięciem z urządzeniem Bluetooth \(NFC\)](#)

Uwagi dotyczące funkcji Bluetooth

- W zależności od urządzenia Bluetooth, sieci i warunków otoczenia mogą występować odgłosy zewnętrzne lub przerwy w odtwarzaniu dźwięku. Aby zoptymalizować komunikację Bluetooth, należy przestrzegać następujących zasad.
 - Zbliź do siebie w miarę możliwości odtwarzacz Walkman i urządzenie Bluetooth. Standard Bluetooth obsługuje odległości do 10 metrów .
 - Skieruj wbudowaną antenę Bluetooth w stronę podłączonego urządzenia Bluetooth.
 - Nie należy zasłaniać anteny metalowymi przedmiotami, na przykład torbą lub walizką.
 - Nie należy zasłaniać anteny częścią ciała, na przykład ręką.
 - Nie należy zasłaniać anteny umieszczając odtwarzacz Walkman w plecaku lub torbie na ramię.
 - Nie należy zasłaniać anteny używając odtwarzacza Walkman w zatłoczonym miejscu.
 - Należy unikać miejsc, gdzie emitowane są fale elektromagnetyczne. Na przykład w pobliżu kuchenek mikrofalowych, telefonów komórkowych, urządzeń mobilnych do gier lub bezprzewodowych sieci LAN.
- Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth, może występować nieznaczne opóźnienie przy odtwarzaniu dźwięku.
- Promieniowanie Bluetooth może mieć wpływ na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Wyłączaj odtwarzacz Walkman i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach:
 - w szpitalach
 - w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach
 - w samolotach
 - w miejscach, gdzie znajdują się gazy łatwopalne (stacje benzynowe itp.)
 - w pobliżu drzwi automatycznych
 - w pobliżu alarmów przeciwpożarowych.
- Walkman obsługuje funkcje bezpieczeństwa, które są zgodne ze standardem Bluetooth. Sony nie ponosi odpowiedzialności za wycieki informacji w trakcie nawiązanego połączenia Bluetooth.
- Nawet jeśli urządzenie Bluetooth jest zgodne ze standardem, nie można zagwarantować udanego każdego połączenia i poprawnego działania
- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth, nawiązanie połączenia Bluetooth może chwilę potrwać.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Elementy i przyciski](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Odtwarzanie muzyki na komputerze z jakością dźwięku odtwarzacza Walkman (funkcja USB-DAC)

Możesz słuchać muzyki przechowywanej na komputerze przez Walkman, bez przesyłania plików do odtwarzacza Walkman. Ponieważ ustawienia jakości dźwięku odtwarzacza Walkman dotyczą również dźwięku na wyjściu, muzyka z komputera może być odtwarzana z jakością dźwięku odtwarzacza Walkman.

Następujące programy są zgodne z funkcją USB-DAC. Są one zalecane do użytku z odtwarzaczem Walkman.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Uwaga

- Gdy funkcja USB-DAC jest włączona, Walkman może być używany tylko jako USB-DAC. Aby korzystać z odtwarzacza Walkman jako odtwarzacza muzyki, należy wyłączyć funkcję USB-DAC.
- Nie można przesłać plików muzycznych, gdy funkcja USB-DAC jest włączona.

1 Zainstaluj na komputerze zgodną aplikację USB-DAC.

- Windows:
 - Music Center for PC: W celu zainstalowania aplikacji odwiedź witrynę pomocy technicznej. (<http://www.sony.net/smc4pc/>) Zapoznaj się z odpowiednią częścią w [Powiązany temat].
 - Sony USB Device Driver: Przejdź na stronę pomocy technicznej klienta, aby zainstalować Sony USB Device Driver. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Mac:
Hi-Res Audio Player for Mac: W celu zainstalowania aplikacji odwiedź witrynę pomocy technicznej klienta. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2 Na komputerze należy skonfigurować ustawienia dla USB-DAC.

Szczegółowe informacje na temat ustawień można znaleźć w następujących miejscach.

- Windows: Informacje pomocy online Music Center for PC
- Mac: Informacje pomocy online dla Hi-Res Audio Player na stronie pomocy technicznej klienta.

3 Na odtwarzaczu Walkman dotknij , aby otworzyć ekran biblioteki, a następnie dotknij .

4 Gdy wyświetlany jest komunikat, dotknij [OK].

5 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera za pomocą kabla USB.

Głośność można regulować na ekranie [USB DAC].

Aby powrócić do funkcji odtwarzania muzyki

Dotknij  w lewym górnym rogu ekranu.

Gdy wyświetlany jest komunikat, dotknij [OK].

Wskazówka

- Jeśli nie chcesz, aby Walkman ładował się, gdy jest podłączony do komputera, usuń zaznaczenie z [Ładuj ten odtwarzacz z podłączonego urządzenia.]. Dotknij opcji menu w następującej kolejności:
 – [Ustawienia] – [Ustawienia USB DAC] ([Ustawienia funkcji]) – [Ładuj ten odtwarzacz z podłączonego urządzenia.].
Jeżeli jednak port USB komputera jest ustawiony na stałe dostarczanie zasilania do podłączonego urządzenia, komputer może nadal ładować odtwarzacz Walkman.

Uwaga

- Podczas gdy funkcja USB-DAC jest aktywna, następujące funkcje są wyłączone.
 - Funkcja usuwania szumów
 - Tryb dźwięków otoczenia
- Nie można odtwarzać dźwięku bezprzewodowo, gdy funkcja USB-DAC jest aktywna.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Instalowanie programu Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Zmiana ustawień jakości dźwięku](#)
- [Jak używać różnych ekranów w odtwarzaczu Walkman](#)
- [ekran USB-DAC](#)
- [Witryna pomocy technicznej dla klientów](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Zmiana ustawień jakości dźwięku

Walkman ma różne ustawienia dostosowywania jakości dźwięku.

Z poziomu menu [Ustawienia]

Na ekranie odtwarzania dotknij , a następnie [Ustawienia].

Z poziomu menu [Dźwięk] lub [Słuchawki] można wprowadzać następujące ustawienia dźwięku.

ClearAudio+™

Ta funkcja automatycznie stosuje ustawienia zalecanej jakości dźwięku w stosunku do wyjściowego sygnału dźwiękowego.

Clear Phase™

Funkcja ta pozwala zoptymalizować charakterystykę dźwięku dla używanych słuchawek.

Z poziomu menu [Ustawienia] – [Ustawienia dźwięku]

Na ekranie odtwarzania dotknij w następującej kolejności opcji menu.

 – [Ustawienia] – [Ustawienia dźwięku] ([Dźwięk]).

Z poziomu ekranów ustawiania jakości dźwięku można również dostosować następujące ustawienia.

Korektor

Można wybrać ustawienie korektora odpowiadające rodzajowi muzyki, której słuchasz. Możliwe jest również określenie niestandardowych ustawień korektora graficznego.

DSEE HX

Ta funkcja radykalnie poprawia jakość dźwięku plików audio. Jakość dźwięku będzie prawie taka sama jak w przypadku dźwięku wysokiej rozdzielczości. Funkcja odtwarza wyraźny dźwięk w szerokim zakresie częstotliwości, który często jest tracony.

Korektor przesun. fazowego

Ta funkcja umożliwia dostosowanie przesunięcia fazowego niskiej częstotliwości do odtworzenia charakterystyki audio wzmacniaczy analogowych.

VPT (surround)

Ta funkcja stosuje efekt przestrzenny i wzbogaca jakość odtwarzanego dźwięku. VPT (Virtualphones Technology) to technologia przetwarzania dźwięku opracowana przez Sony.

Normalizacja dynamiczna

Istnieje możliwość uśrednienia zmiany głośności poszczególnych utworów w celu zmniejszenia różnic w poziomie głośności.

Uwaga

- Gdy jest aktywne połączenie Bluetooth, ustawienia jakości dźwięku nie obowiązują.
- Funkcji [Clear Phase™] nie można ustawić w następujących przypadkach.
 - Gdy w pozycji [ClearAudio+] ustawiono opcję [Wł.].
 - Po wybraniu opcji [Inne słuchawki] w pozycji [Słuchawki].

- Opcji [Ustawienia dźwięku] nie można ustawić w następujących przypadkach.
 - Gdy w pozycji [ClearAudio+] ustawiono opcję [Wł.].
- Ustawienia jakości dźwięku nie mają zastosowania w przypadku radia FM.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Jak używać różnych ekranów w odtwarzaczu Walkman](#)
- [Ekran ustawień jakości dźwięku](#)

Korzystanie z funkcji Usuwanie szumów

Funkcja Usuwanie szumów zmniejsza szum otoczenia. Można słuchać muzyki przy niskim poziomie głośności. Potrzebne są słuchawki wyposażone w funkcję Usuwanie szumów. Następujące słuchawki są zgodne z odtwarzaczem Walkman.

- IER-NW500N
- IER-NW500NE
- MDR-NW750N
- MDR-NW750NE

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

- Wybór słuchawek.
- Włączenie funkcji Usuwanie szumów.
- Wybór środowiska funkcji Usuwanie szumów.
- Regulacja poziomu usuwania szumów.

1 Wybierz słuchawki z funkcją Usuwanie szumów.

Na ekranie odtwarzania dotknij , a następnie [Ustawienia]. Następnie z menu podręcznego w pozycji [Słuchawki] wybierz słuchawki z funkcją Usuwanie szumów.

2 Włącz funkcję Usuwanie szumów.

Po wybraniu słuchawek z funkcją Usuwanie szumów, dotknij opcji [Usuwanie szumów]. Pojawi się menu ustawień funkcji [Usuwanie szumów]. Dotknij przełącznika funkcji Usuwanie szumów, aby włączyć tę funkcję. W obszarze informacji pojawi się .

3 W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia funkcji Usuwanie szumów.

- [Wybierz środowisko US]:
Można wybrać typ usuwania szumów pasujący do bieżącego środowiska.
[Automatyczne US przez AI] automatycznie ustawia najskuteczniejszy tryb funkcji Usuwanie szumów.
- [Wyreguluj usuwanie szumów]:
Można regulować efekt Usuwanie szumów. Wyreguluj efekt za pomocą suwaka.

Aby wyłączyć funkcję Usuwanie szumów

1. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

 – [Ustawienia] – [Usuwanie szumów] ([Słuchawki]).

2. Dotknij przełącznika funkcji Usuwanie szumów, aby wyłączyć funkcję.

Wskazówka

- Dostępny jest skrót do funkcji Usuwanie szumów. Dotykając  na ekranie [Ustawienia], można włączać lub wyłączać funkcję Usuwanie szumów.
- Po wybraniu słuchawek z funkcją Usuwanie szumów, można włączyć [Clear Phase™].
- Wybór opcji [Inne słuchawki] pozwala korzystać ze słuchawek, które nie obsługują funkcji Usuwanie szumów.

- Dźwięk może przeskakiwać podczas słuchania odtwarzacza Walkman w środkach transportu publicznego. Jest to spowodowane przez system usuwania szumów i nie świadczy o usterce. Zjawisko przeskakiwania dźwięku można zmniejszyć regulując efekt Usuwanie szumów.

Uwaga

- Używaj słuchawek, które są zgodne z funkcją Usuwanie szumów. W przeciwnym razie funkcja Usuwanie szumów nie będzie działać.
- Wybierz odpowiedni rozmiar wkładki dousznej, aby w pełni cieszyć się efektami działania funkcji Usuwanie szumów.
- W trakcie noszenia słuchawek mogą być słyszalne odgłosy tarcia. Nie świadczy to o usterce.
- Funkcja Usuwanie szumów głównie redukuje szum o niskiej częstotliwości. Ta funkcja nie likwiduje całego szumu.
- Nie zakrywaj części słuchawek, gdzie znajduje się mikrofon.
- Gdy funkcja Usuwanie szumów działa poprawnie, można usłyszeć delikatne syczenie. Nie świadczy to o usterce.
- Trzymaj odtwarzacz Walkman z dala od telefonów komórkowych lub smartfonów. Urządzenia te mogą być źródłem zakłóceń.
- Wyłączaj funkcję Usuwanie szumów w spokojnych miejscach, gdzie usuwanie szumów może nie działać skutecznie.
- Przed podłączeniem słuchawek do odtwarzacza Walkman należy wyjąć je z uszu. Słuchawki należy również wyjąć z uszu przed ich odłączeniem od odtwarzacza Walkman. Duży poziom szumu może być generowany podczas podłączania lub odłączania słuchawek.
- Szum może być słyszalny przy włączaniu lub wyłączaniu funkcji Usuwanie szumów. Nie świadczy to o usterce.
- Funkcja Usuwanie szumów jest wyłączona, gdy następujące funkcje są aktywne.
 - Funkcja USB-DAC
 - Tryb dźwięków otoczenia

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Korzystanie z funkcji \[Clear Phase™ \]](#)

Czym jest tryb dźwięków otoczenia?

W trybie dźwięków otoczenia są wykorzystywane wbudowane w słuchawki mikrofony obsługujące tryb dźwięków otoczenia, dzięki którym jest możliwe słuchanie dźwięków otoczenia nawet przy założonych słuchawkach. Zwracaj uwagę na dźwięki wokół siebie, aby cieszyć się muzyką w poczuciu bezpieczeństwa.

Uwaga

- W trybie dźwięków otoczenia możliwe jest słuchanie dźwięków otoczenia nawet przy założonych słuchawkach. Należy jednak pamiętać, że w tym trybie nie jest możliwe słuchanie wszystkich dźwięków wokół siebie. Dźwięki otoczenia mogą nie być dobrze słyszane zależnie od warunków otoczenia, typu muzyki odtwarzanej na odtwarzaczu Walkman lub od poziomu głośności. Należy zachować ostrożność podczas korzystania ze słuchawek w takich miejscach, w których brak możliwości słuchania dźwięków otoczenia mógłby stanowić zagrożenie (na przykład na drodze z ruchem samochodowym lub rowerowym).
- Tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo, jeżeli korzystasz ze słuchawek z wkładkami dousznymi niedopasowanymi do uszu. Należy stosować wkładki douszne odpowiedniego rozmiaru, aby wygodnie i szczelnie pasowały do uszu.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Korzystanie z trybu dźwięków otoczenia](#)

Korzystanie z trybu dźwięków otoczenia

Można słuchać muzyki podczas monitorowania dźwięki otoczenia.

Użyj IER-NW500N/NW500NE, jeżeli korzystasz z Trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać słuchawek, które są niezgodne z Trybem dźwięków otoczenia.

1 Wybierz słuchawki, które są zgodne z Trybem dźwięków otoczenia.

Na ekranie odtwarzania dotknij , a następnie [Ustawienia]. Następnie wybierz [IER-NW500N/NE] z menu podręcznego w pozycji [Słuchawki].

2 Włącz Tryb dźwięków otoczenia.

Po wybraniu słuchawek dotknij opcji [Tryb dźwięków otoczenia]. Pojawi się menu ustawień Trybu dźwięków otoczenia. Dotknij przełącznika funkcji Trybu dźwięków otoczenia, aby włączyć tę funkcję. W obszarze informacji pojawi się **AMB**.

3 Jeśli to konieczne, należy dostosować ustawienia dla Trybu dźwięków otoczenia.

- [Poziom dźwięków otoczenia]:
Można dostosować monitorowania poziomu dźwięku otoczenia.

Aby wyłączyć tryb dźwięków otoczenia

1. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

 – [Ustawienia] – [Tryb dźwięków otoczenia] ([Słuchawki]).


2. Dotknij przełącznika funkcji Trybu dźwięków otoczenia, aby wyłączyć tę funkcję.

Wskazówka

- Skrót jest dostępny dla Trybu dźwięków otoczenia. Dotykając  na ekranie [Ustawienia], można włączać lub wyłączać funkcję Tryb dźwięków otoczenia.
- Wybierz opcję [MDR-NW750N/NE] lub [Inne słuchawki], aby użyć słuchawek, które nie obsługują Trybu dźwięków otoczenia.

Uwaga

- Wyjący dźwięk może pojawić się w następujących sytuacjach. Nie zakrywaj części słuchawek, gdzie znajduje się mikrofon. (1)
- Korzystasz z niezgodnych słuchawek.
- Zakrywasz mikrofon podczas korzystania z Trybu dźwięków otoczenia.
- Podczas korzystania z Trybu dźwięków otoczenia trzymasz słuchawki w dłoniach.

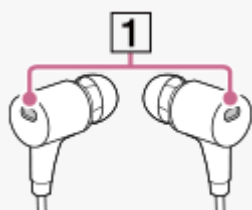

- W zależności od otoczenia i głośności dźwięków zewnętrznych Tryb dźwięków otoczenia może się tymczasowo wyłączyć. Nie świadczy to o usterce. Ustaw odpowiedni poziom dla Trybu dźwięków otoczenia ([Poziom dźwięków otoczenia]). To może

poprawić sytuację.

- Przed odłączeniem słuchawek od odtwarzacza Walkman należy wyłączyć Tryb dźwięków otoczenia.
- Jeśli nie słychać dźwięków otoczenia dobrze, można spróbować zmienić [Poziom dźwięków otoczenia]. To ustawienie może poprawić poziom dźwięków otoczenia.
- W zależności od otoczenia słyszalne mogą być odgłosy tarcia. („Odgłos tarcia” odnosi się np. do dźwięków wydawanych przez kabel słuchawkowy ocierający o ubrania lub włosy ocierające o słuchawki). W takim przypadku należy zmienić [Poziom dźwięków otoczenia]. Odgłos tarcia może zostać zmniejszony.
- Funkcja Tryb dźwięków otoczenia jest wyłączona, gdy następujące funkcje są aktywne.
 - Funkcja USB-DAC
 - Funkcja radia FM
 - Funkcja usuwania szumów

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Czym jest tryb dźwięków otoczenia?](#)

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Korzystanie z funkcji [Clear Phase™]

Wybierając zgodne słuchawki, można cieszyć się w pełni efektami działania funkcji Usuwanie szumów lub funkcji [Clear Phase™].

- 1 Na ekranie biblioteki, wybierz , a następnie [Ustawienia].
- 2 Wybierz [IER-NW500N/NE] lub [MDR-NW750N/NE] z menu podręcznego w pozycji [Słuchawki].
- 3 Dotknij [Clear Phase™], aby dodać znacznik wyboru.

Wskazówka

- Nie można ustawić [Clear Phase™], gdy [ClearAudio+] ustawiono na [Wł.].
- Funkcję [Clear Phase™] można ustawić tylko po wybraniu [IER-NW500N/NE] lub [MDR-NW750N/NE].
- Wybór opcji [Inne słuchawki] pozwala korzystać ze słuchawek, które nie obsługują funkcji Usuwanie szumów. Gdy zaznaczona jest opcja [Inne słuchawki], nie można włączyć funkcji Usuwanie szumów lub funkcji [Clear Phase™].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Korzystanie z funkcji Usuwanie szumów](#)
- [Zmiana ustawień jakości dźwięku](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Przygotowywanie materiałów do nauki języka

Przed przystąpieniem do korzystania z funkcji nauki języka konieczne jest przesłanie materiałów do folderu [LEARNING] znajdującego się na odtwarzaczu Walkman.

Do przesyłania materiałów do nauki języka można użyć następujących metod.

- Na urządzeniu Walkman:
 - Możesz przenosić utwory, albumy i wykonawców z biblioteki utworów muzycznych do biblioteki nauki języka.
 - Na ekranie odtwarzania dotknij w następującej kolejności opcji menu. Możesz przenieść bieżący utwór.
 – [Przenieś utwory do Nauka języka].
 - Na liście utworów, albumów lub wykonawców dotknij w następującej kolejności opcji menu. Można przenieść wybrany utwór, album lub wykonawcę.
 – [Przenieś utwory do Nauka języka].
- W Music Center for PC:
 - Określ rodzaj materiału do nauki języka, a następnie skopiuj materiał na odtwarzacz Walkman.
- W Eksploratorze Windows lub Mac Finder:
 - Przeciągnij i upuść materiał do nauki języka do katalogu [LEARNING] na urządzeniu Walkman.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Przesyłanie materiałów do nauki języka z komputera z systemem Windows za pomocą aplikacji Music Center for PC](#)
- [Przesyłanie materiałów do nauki języka przy użyciu Eksploratora Windows](#)
- [Przesyłanie materiałów do nauki języka za pomocą aplikacji Finder systemu Mac](#)
- [Korzystanie z funkcji nauki języka](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Korzystanie z funkcji nauki języka

Funkcja nauki języka oferuje następujące przydatne funkcje do nauki języka.

- DPC (Cyfrowa kontrola tempa)
- Odtwarzanie A-B
- Szybkie odtwarzanie

1 Na ekranie biblioteki dotknij .

Walkman zostanie przełączony do funkcji nauki języka. Następnie pojawi się ekran biblioteki dla funkcji nauki języka.

2 Wybierz kategorię i podkategorie, aż zostanie wyświetlona lista nagrań, a następnie wybierz nagranie.

Rozpocznie się odtwarzanie.

Przydatne funkcje odtwarzania



1 DPC (Cyfrowa kontrola tempa)

Można zmienić szybkość odtwarzania.

2 Odtwarzanie A-B

- Dotknij [A], aby ustawić punkt początkowy. Dotknij [B], aby ustawić punkt końcowy. Walkman będzie wielokrotnie odtwarzał fragment od [A] do [B].
- Dotknij , aby wrócić do punktu [A].
- Dotknij , aby przejść do następnego nagrania. Funkcja odtwarzania A-B będzie wyłączona.
- Jeśli chcesz wysłuchać całego nagrania, dotknij .

3 Szybkie odtwarzanie

Możesz przeskoczyć o 10 sekund do tyłu, 3 sekundy do tyłu lub 5 sekund do przodu w obrębie nagrania.

Aby powrócić do funkcji odtwarzania muzyki

Dotknij  w lewym górnym rogu ekranu biblioteki.

- Możesz przenosić utwory, albumy i wykonawców z biblioteki nauki języka do biblioteki utworów muzycznych.
 - Na ekranie odtwarzania dotknij w następującej kolejności opcji menu. Możesz przenieść bieżący utwór.
 – [Przenieś utwory do Muzyka].
 - Na liście utworów, albumów lub wykonawców dotknij w następującej kolejności opcji menu. Można przenieść wybrany utwór, album lub wykonawcę.
 – [Przenieś utwory do Muzyka].

Uwaga

- Funkcja odtwarzania A-B wymaga, aby między punktem początkowym (A) a punktem końcowym (B) była przynajmniej jedna sekunda.
- Pliki z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości będą konwertowane do formatu PCM.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.


Powiązany temat

- [Jak używać różnych ekranów w odtwarzaczu Walkman](#)
- [Ekran biblioteki](#)
- [Ekran nauki języka](#)
- [Przygotowywanie materiałów do nauki języka](#)
- [Przesyłanie materiałów do nauki języka z komputera z systemem Windows za pomocą aplikacji Music Center for PC](#)
- [Przesyłanie materiałów do nauki języka przy użyciu Eksploratora Windows](#)
- [Przesyłanie materiałów do nauki języka za pomocą aplikacji Finder systemu Mac](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Słuchanie rozgłośni radia FM

Podłącz słuchawki, aby słuchać radia FM. Przewód słuchawkowy działa jako antena.

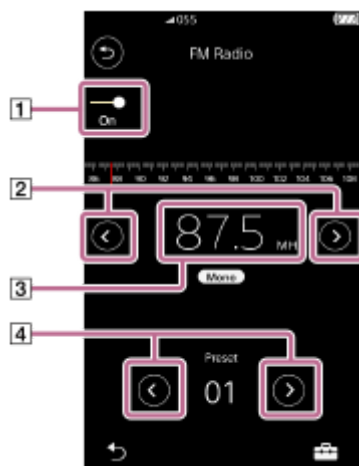

1 Podłącz słuchawki do odtwarzacza Walkman.

2 Na ekranie biblioteki dotknij .

Walkman przełączy funkcję na radio FM.
Przełącznik radia FM (**1**) włączy się automatycznie.

3 Dotknij kilkakrotnie  /  (**2**), aby wybrać częstotliwość (**3**).

Jeśli stacja radiowa została zaprogramowana, dotknij  /  (**4**) aby wybrać zaprogramowaną stację.

Aby znaleźć poprzednią lub następną dostępną stację

Przytrzymaj wciśnięty przycisk  /  (**2**). Walkman rozpocznie wyszukiwanie i zatrzyma się w momencie odebrania rozgłośni.

Aby zmienić czułość skanowania

Dotknij , a następnie [Ustawienia radia FM]. Następnie dotknij wybranego ustawienia w pozycji [Czułość wyszukiwania].

Aby zmienić ustawienie dźwięku monofonicznego/automatycznego

Dotknij , a następnie [Ustawienia radia FM]. Następnie dotknij wybranego ustawienia w pozycji [Mono/Auto].

Uwaga

- Ustawienia jakości dźwięku nie mają zastosowania w przypadku radia FM.
- Nie można słuchać radia FM, gdy jest aktywne połączenie Bluetooth.
- Po odłączeniu słuchawek podczas słuchania radia FM, przełącznik radio FM zostanie automatycznie wyłączony. Nawet jeśli ponownie podłączysz słuchawki, przełącznik nie włączy się automatycznie. Aby ponownie słuchać radia FM, podłącz słuchawki, a następnie ponownie dotknij przełącznik radio FM.
- Odbiór fal radiowych może nie być stabilny w przypadku korzystania ze słuchawek innych niż następujące.

- IER-NW500N/NW500NE
- MDR-NW750N/NW750NE

- Gdy aktywna jest funkcja radia FM, Tryb dźwięków otoczenia jest wyłączony.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Jak używać różnych ekranów w odtwarzaczu Walkman](#)
- [Ekran biblioteki](#)
- [Ekran radia FM](#)
- [Programowanie stacji radiowych FM](#)

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Programowanie stacji radiowych FM

Stacje radiowe FM można zaprogramować automatycznie lub ręcznie.

Automatyczne programowanie stacji radiowych FM

1. W trybie radia FM dotknij opcji menu w następującej kolejności.
 – [Autoprogramowanie] – [OK].
Odbierane stacje radiowe zostaną zaprogramowane w kolejności częstotliwości.

Ręczne programowanie stacji radiowych FM

1. W trybie radia FM dostrój stację radiową.
2. Dotknij , a następnie [Zapisz w zaprogramowanych].

Wskazówka

- Aby usunąć zaprogramowaną stację nadawczą, dotknij , a następnie [Usuń z zaprogramowanych], gdy urządzenie jest dostrójone do danej stacji.
- Można zaprogramować maksymalnie 30 stacji.

Uwaga

- Dotknięcie polecenia [Autoprogramowanie] usuwa wszystkie poprzednio zaprogramowane ustawienia.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ekran radia FM](#)
- [Słuchanie rozgłośni radia FM](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Korzystanie z trybu pamięci masowej USB

Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera Windows dostępne są następujące tryby.

Tryb pamięci masowej USB

- Komputer traktuje odtwarzacz Walkman jak urządzenie pamięci masowej USB.
- Dane mogą być przesyłane między komputerem a odtwarzaczem Walkman.
- Można uzyskać bezpośredni dostęp do folderów [WALKMAN] i [SD_CARD], aby zarządzać plikami.
- Odtwarzacz Walkman jest ładowany przez komputer.
- Nie można obsługiwać odtwarzacza Walkman.

Tryb USB

- Odtwarzacz Walkman jest ładowany przez komputer.
- Można obsługiwać odtwarzacz Walkman, gdy odtwarzacz Walkman jest podłączony do komputera.
- Nie można przysyłać danych.


Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

- Przełączanie z trybu pamięci masowej USB do trybu USB
- Przełączanie z trybu USB do trybu pamięci masowej USB

Przełączanie z trybu pamięci masowej USB do trybu USB

Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera, Walkman przechodzi do trybu pamięci masowej USB.

1. Dotknij [Wyłącz pamięć masową USB] (1).
Pojawi się ekran trybu USB.

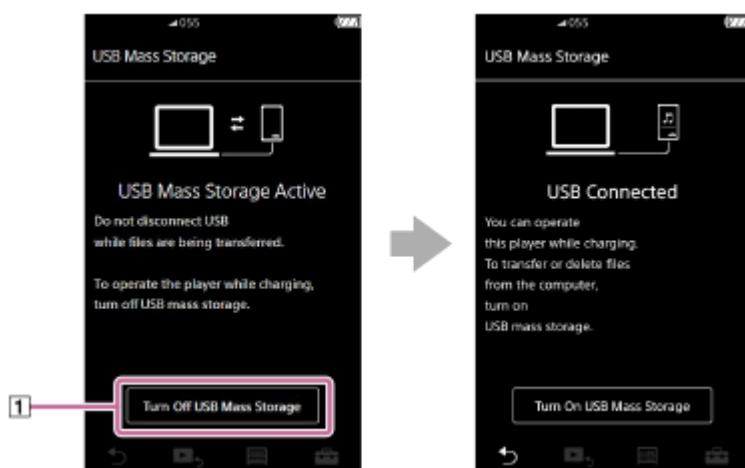

2. Dotknij .
Ekran powróci do poprzedniego trybu wyświetlania.

Przełączanie z trybu USB do trybu pamięci masowej USB

W zależności od wybranej funkcji na ekranie odtwarzacza Walkman mogą nie zostać wyświetlone: lub [Ustawienia połączenia USB]. W takim przypadku dotknij , aby wrócić do ekranu biblioteki dla funkcji odtwarzania muzyki.

1. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

 – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]) – [Ustawienia połączenia USB] – [Włącz pamięć masową USB] – [OK].

Uwaga

- Przed wyłączeniem trybu pamięci masowej USB wskazane jest przeprowadzenie na komputerze procedury [Bezpieczne usuwanie sprzętu].
- Nie należy odłączać odtwarzacza Walkman w trakcie przesyłania nagrań między odtwarzaczem Walkman a komputerem. Grozi to uszkodzeniem danych.
Na ekranie komputera sprawdź, czy przesyłanie danych zostało zakończone prawidłowo.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ładowanie akumulatora](#)

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman

Uruchom ponownie odtwarzacz Walkman w przypadku niestabilnej pracy lub zawieszania się odtwarzacza Walkman. Ponowne uruchomienie nie spowoduje usunięcia jakichkolwiek danych i informacji o parowaniu. Jednakże przed ponownym uruchomieniem odtwarzacza Walkman wykonaj następujące czynności. W przeciwnym wypadku dane na odtwarzaczu Walkman mogą zostać uszkodzone.

- Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.
- Zatrzymaj odtwarzanie.

- 1 Zrestartuj odtwarzacz Walkman poprzez przytrzymanie naciśniętego przycisku (1) przez następującą liczbę sekund: 8.**

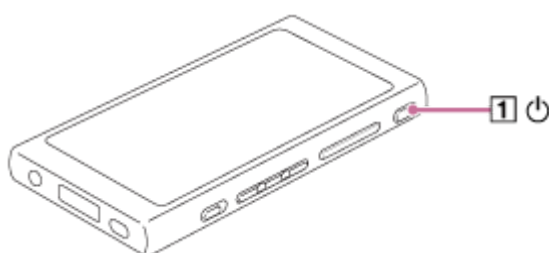

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Resetowanie/formatowanie/inicjowanie odtwarzacza Walkman](#)
- [Formatowanie karty microSD](#)

Resetowanie/formatowanie/inicjowanie odtwarzacza Walkman

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

- Resetowanie odtwarzacza Walkman.
- Formatowanie pamięci odtwarzacza Walkman.
- Reorganizacja bazy danych na odtwarzaczu Walkman.
- Inicjowanie odtwarzacza Walkman.

Sprawdź szczegółowe informacje na temat każdej funkcji. Następnie wybierz odpowiednią opcję menu.

1 Na ekranie biblioteki dotknij opcji menu w następującej kolejności.

 – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]) – [Resetuj/Formatuj].

2 Dotknij operacji, która ma być wykonana.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sprawdzaj uważnie komunikaty.

[Zresetuj wszystkie ustawienia]	Ta operacja powoduje przywrócenie wszystkim parametrom ich ustawień domyślnych. Jeśli wybierzesz tę operację, Walkman zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.
[Formatuj pamięć masową systemu]	Ta operacja formatuje pamięć wewnętrzną odtwarzacza Walkman. Należy zauważyć, że wszystkie dane (w tym przykładowe dane) przechowywane na odtwarzaczu Walkman zostaną usunięte. Zapisz kopię zapasową ważnych danych.
[Odbuduj bazę danych]	Ta operacja dokona reorganizacji bazy danych na odtwarzaczu Walkman. Reorganizację bazy danych można wykonać ręcznie.
[Przywróć konfigurację fabryczną]	Ta operacja inicjuje ustawienia i wewnętrzną pamięć. Można przywrócić ustawienia domyślne odtwarzacza Walkman. Wszystkie przesłane dane zostaną usunięte. W odtwarzaczu Walkman zostaną jednak przywrócone wstępnie zainstalowane próbki nagrań i Instalatory jako ustawienia domyślne. Jeśli wybierzesz tę operację, Walkman zostanie automatycznie uruchomiony ponownie i uruchomiony zostanie kreator wstępnej konfiguracji.

Wskazówka

- Nawet w przypadku wykonania polecenia [Zresetuj wszystkie ustawienia], następujące ustawienia nie zmieniają się.
 - Czas trwania wybranego utworu
 - Listy zakładek (od 1 do 10)
 - Ustawienia użytkownika w przypadku ekranu biblioteki
 - Informacje o ostatnio przesłanym nagraniu
 - Zaprogramowane stacje radia FM
 - Ustawienia zegara
 - Ustawienia języka

Uwaga

- Sony nie gwarantuje parametrów w przypadku sformatowania pamięci odtwarzacza Walkman z poziomu komputera.
- W przypadku wykonania polecenia [Przywróć konfigurację fabryczną]/[Zresetuj wszystkie ustawienia], informacje o parowaniu dotyczące urządzeń Bluetooth zostaną usunięte z odtwarzacza Walkman.
- Podczas reorganizacji bazy danych zostaną usunięte następujące informacje.
 - Czas trwania wybranego utworu
 - Kolejność odtwarzania

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman](#)
- [Formatowanie karty microSD](#)

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Formatowanie karty microSD

Kartę microSD można sformatować w odtwarzaczu Walkman.

Formatowanie karty microSD spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie. Wcześniej zapisz kopię zapasową. Uważaj, aby podczas formatowania nie usunąć ważnych danych.

- 1 Na ekranie biblioteki dotknij opcji menu w następującej kolejności.
 – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]) – [Resetuj/Formatuj] – [Formatuj kartę SD].

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sprawdzaj uważnie komunikaty.

Uwaga

- Sformatuj kartę microSD w odtwarzaczu Walkman. W przeciwnym razie niektóre funkcje odtwarzacza Walkman mogą być ograniczone.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman](#)
- [Resetowanie/formatowanie/inicjowanie odtwarzacza Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Sprawdzanie informacji na odtwarzaczu Walkman

Można sprawdzić informacje, takie jak nazwa modelu czy wersja oprogramowania systemowego.

- 1 Na ekranie biblioteki dotknij opcji menu w następującej kolejności.
 – [Ustawienia] – [Informacje o urządzeniu] ([Inne]).

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Aktualizacja oprogramowania systemowego odtwarzacza Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Aktualizacja oprogramowania systemowego odtwarzacza Walkman

Możliwe jest uaktualnienie oprogramowania odtwarzacza Walkman.
Powiadomienia o aktualizacjach można otrzymywać poniższymi metodami.

- Z programu Music Center for PC (Powiadomienia o aktualizacji będziesz otrzymywać automatycznie.)
- Z witryny pomocy technicznej klienta (Ręcznie uzyskaj dostęp do witryny, aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach.)

Uzyskaj dostęp do witryny pomocy technicznej klienta, aby uzyskać najnowsze informacje.
Poniższa procedura opisuje sposób aktualizacji oprogramowania z poziomu witryny pomocy technicznej klienta.
Szczegółowe informacje na temat instalacji programu można znaleźć w witrynie pomocy technicznej klienta.

- 1 Z witryny pobierz do komputera program do aktualizacji.**
- 2 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.**
- 3 Uruchom program do aktualizacji.**
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.**

Wskazówka

- Aby sprawdzić informacje o wersji dla odtwarzacza Walkman, dotknij opcji menu w następującej kolejności.
 – [Ustawienia] – [Informacje o urządzeniu] ([Inne]).

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Witryna pomocy technicznej dla klientów](#)
- [Ponowne uruchamianie odtwarzacza Walkman](#)
- [Resetowanie/formatowanie/inicjowanie odtwarzacza Walkman](#)
- [Sprawdzanie informacji na odtwarzaczu Walkman](#)

Korzystanie z przycisków skrótów na panelu szybkich ustawień

Przyciski skrótów do niektórych funkcji są dostępne w panelu szybkich ustawień.

Niektóre funkcje można aktywować bezpośrednio, bez konieczności przewijania menu [Ustawienia].

- 1 Dotknij , a następnie [Ustawienia].
- 2 Dotknij przycisku skrótu do wybranej funkcji.



Dostępne funkcje

Przycisk skrótu	Funkcja
	Dotknij tego przycisku, aby dostosować jasność ekranu. Można wybrać wartość od 1 do 100.
	Dotknij tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Usuwanie szumów.
	Dotknij tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć Tryb dźwięków otoczenia.
	Dotknij tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth. Gdy funkcja Bluetooth jest włączona, Walkman automatycznie połączy się z urządzeniem, które było ostatnio podłączone.

Uwaga

- Funkcja Usuwanie szumów nie działa skutecznie w przypadku podłączenia innych słuchawek niż dedykowane.
- Funkcja Usuwanie szumów jest niedostępna, jeśli wybrano ustawienie [Inne słuchawki] w pozycji [Słuchawki].
- Funkcja Tryb dźwięków otoczenia nie działa skutecznie w przypadku podłączenia innych słuchawek niż dedykowane.
- Funkcja Tryb dźwięków otoczenia nie jest dostępna, jeśli wybrano [MDR-NW750N/NE] lub [Inne słuchawki] jako ustawienie [Słuchawki].
- Sparuj wcześniej odtwarzacz Walkman i urządzenie Bluetooth (urządzenie audio lub pilot zdalnego sterowania).

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Powiązany temat

- [Podłączanie odtwarzacza Walkman do różnych urządzeń Bluetooth po raz pierwszy](#)
- [Korzystanie z funkcji Usuwanie szumów](#)
- [Korzystanie z trybu dźwięków otoczenia](#)

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Menu Ustawienia

Z poziomu menu Ustawienia można zmieniać różne ustawienia.
Aby przejść do menu Ustawienia, dotknij , a następnie [Ustawienia].
Menu Ustawienia można wybrać z poziomu poniższych ekranów.

- Ekran biblioteki
- Ekran odtwarzania
- Ekran kolejki odtwarzania
- Ekran listy zakładek

Ustawienia podstawowe

Ustawienia odtwarzania	Tryb odtwarzania
	Zakres odtwarzania
	Wyłącznik czasowy
	Widok listy wykonawców
	Wyświetlaj tekst
Ustawienia wyjścia	Wyjście na słuchawki
	Wyjście USB do DSD
	Ustawienia odtwarzania DSD
Ustawienia odtwarzacza	Ustawienia sygnału dźwiękowego
	Wyłącz panel dotykowy, gdy przełącznik HOLD jest wł.
	Timer wyłączenia ekranu
	Podłącz/odłącz kartę SD
	Ustawienia połączenia USB
	Automatyczne wyłączenie
	Ochrona baterii
	Ustawienia zegara
	Ustaw. języka (Language)
	Resetuj/Formatuj

Uwaga

- Dźwięki robocze ([Ustawienia sygnału dźwiękowego]) nie są emitowane, gdy dźwięk jest odtwarzany przez podłączone urządzenie Bluetooth.
- Walkman nie wyświetla zegara. Ustawienia zegara są wykorzystywane przez funkcje zarządzania danymi.

Dźwięk

ClearAudio+ (Wł./Wył.)	–
Ustawienia dźwięku	Korektor
	DSEE HX
	Korektor przesun. fazowego
	VPT (surround)
	Normalizacja dynamiczna

Słuchawki

IER-NW500N/NE	–
MDR-NW750N/NE	
Inne słuchawki	
Usuwanie szumów	Wł./Wył.
	Wybierz środowisko US
	Wyreguluj usuwanie szumów
Tryb dźwięków otoczenia	Wł./Wył.
	Poziom dźwięków otoczenia
Clear Phase™ (Wł./Wył.)	–

Bluetooth

Połącz z/dodaj urządzenie audio	Wł./Wył.
	Dodaj urządzenie (parowanie)
	Dodane urządzenia
Ustawienia poł. urządzenia audio	Jakość odtwarz. bezprzew.
	Zastosuj tryb wzmocniony
Ustawienia pilota (*1)	Wł./Wył.
	Dodano pilota
	Dodaj pilota
	Usuń pilota
NFC (Wł./Wył.)	–
Bluetooth - informacje	Wersja Bluetooth/Nazwa urządzenia/Adres urządzenia Bluetooth/Profil/Wersja

*1 Ta opcja menu jest dostępna tylko w modelach sprzedawanych w niektórych krajach lub obszarach.

Ustawienia funkcji

--	--

Ustawienia nauki języków	Tryb odtwarzania
Ustawienia radia FM	Czułość wyszukiwania
	Mono/Auto
Ustawienia USB DAC	Ładuj ten odtwarzacz z podłączonego urządzenia.

Inne

Informacje o urządzeniu	Nazwa modelu, wersja oprogramowania sprzętowego, całkowita liczba utworów itp.
-------------------------	--

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Uwagi dotyczące korzystania z odtwarzacza Walkman

Przeczytaj poniższe uwagi i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby bezpiecznie korzystać z odtwarzacza Walkman.

- W przypadku doznanego urazu lub poparzenia w wyniku użytkowania opisywanego produktu, zasięgnij porady lekarza.
- Skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center, jeśli Walkman nie działa prawidłowo.
- Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie może dojść do eksplozji, pożaru, porażenia prądem elektrycznym, oparzeń lub urazów.
 - Chronić odtwarzacz Walkman przed ogniem.
 - Uważać, aby do wnętrza odtwarzacza Walkman nie dostały się metalowe przedmioty.
 - Nie wolno zwierać styków odtwarzacza Walkman metalowymi przedmiotami.
 - Nie wolno demontować ani przerabiać odtwarzacza Walkman.
 - Nie wolno używać odtwarzacza Walkman widząc błyskawice lub słysząc grzmoty.
 - Nie należy używać odtwarzacza Walkman, jeśli wywołuje nieprzyjemne reakcje na skórze.
- Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia obudowy lub nieprawidłowego działania odtwarzacza Walkman.
 - Nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
 - Nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w miejscach, gdzie panują bardzo wysokie temperatury.
 - Nie wolno pozostawiać odtwarzacza Walkman na słońcu. Nie wolno pozostawiać odtwarzacza Walkman w samochodzie z pozamykanymi wszystkimi oknami, szczególnie w lecie.



- Nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w miejscach, gdzie będzie narażony na wibracje.
- Uważać, aby nie upuścić odtwarzacza Walkman z pewnej wysokości.
- Nie wolno stosować nadmiernej siły lub wstrząsów w stosunku do odtwarzacza Walkman.
- Nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w miejscach występowania pól magnetycznych. Na przykład, nie należy umieszczać odtwarzacza Walkman w pobliżu magnesu, głośników lub telewizora.
- Nie należy włączać odtwarzacza Walkman bezpośrednio po przeniesieniu go z miejsca zimnego do ciepłego.
- Nie należy używać odtwarzacza Walkman w miejscach wilgotnych, takich jak łazienka lub sauna.
- Odtwarzacza Walkman nie wolno umieszczać na niestabilnej powierzchni, ani stawiać pod kątem.
- Nie siadać z odtwarzaczem Walkman w kieszeni.



- Nie należy używać odtwarzacza Walkman w miejscach, gdzie panuje nadmierne zapylenie.
- Trzymając odtwarzacz Walkman w torbie, należy chronić torbę przed silnymi uderzeniami. W szczególności należy unikać przechowywania odtwarzacza Walkman w torbie z przewodami słuchawkowymi owiniętymi wokół odtwarzacza Walkman.



- Odtwarzacz Walkman nie jest wodoszczelny ani pyłoszczelny. Należy przestrzegać następujących środków ostrożności. W przeciwnym razie odtwarzacz Walkman może przestać działać, z uwagi na zwarcie styków lub korozję metalu.
 - Uważać, aby nie upuścić odtwarzacza Walkman do wody.
 - Nie używać odtwarzacza Walkman w miejscach wilgotnych lub podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, np. opadów deszczu lub śniegu.
 - Chronić odtwarzacz Walkman przed kontaktem ze spoconym ciałem lub przepoconymi ubraniami.
 - Nie dotykać odtwarzacza Walkman mokrymi rękoma.



- Przebywając na pokładzie samolotu, należy stosować się do instrukcji korzystania z urządzeń elektronicznych.
- W następujących sytuacjach odtwarzacz Walkman może się nagrzewać, ale to nie świadczy o usterce. Jednakże należy zachować ostrożność z uwagi na ryzyko oparzeń niskotemperaturowych.
 - Podczas ładowania akumulatora.
 - Gdy Walkman odtwarza nagrania przez dłuższy czas.
- Nie naciskać wyświetlacza ze zbyt dużą siłą. Duży nacisk może być przyczyną następujących problemów.
 - Zniekształcone kolory lub nieprawidłowy poziom jasności.
 - Niewłaściwe działanie wyświetlacza.
 - Urazy ciała spowodowane pęknięciem wyświetlacza.
- Ekran odtwarzacza Walkman jest wykonany ze szkła. Szkło może się złamać, jeśli upuścisz Walkman na twardą powierzchnię lub mocno przyciśniesz ekran. Należy zachować ostrożność podczas obsługi odtwarzacza Walkman. Jeśli szkło jest pęknięte lub ułamane, nie używaj odtwarzacza Walkman ani nie dotykaj uszkodzonych części. W przeciwnym razie może dojść do zranienia.
- Korzystając z paska, należy pamiętać o następujących kwestiach.
 - Pasek może zahaczyć się o znajdujące się w sąsiedztwie przedmioty. Uważać, aby nie doszło do uduszenia.
 - Należy uważać, aby nie kołysać odtwarzaczem Walkman trzymając go na pasku. Można uderzyć kogoś odtwarzaczem Walkman.
- Nagrywane materiały są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Zgodnie z prawem autorskim, nagrań tych nie można używać bez zgody właściciela praw autorskich.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Informacje dotyczące słuchawek

Bezpieczeństwo na drodze

Nie należy używać słuchawek w następujących sytuacjach.

- Podczas prowadzenia samochodu lub jazdy motocyklem albo rowerem.
- W miejscach, gdzie ograniczenie percepcji słuchowej jest niebezpieczne. Np. na peronach kolejowych, w miejscach występowania ruchu ulicznego lub w pobliżu placów budowy.

Ochrona przed uszkodzeniem słuchu

Należy przestrzegać następujących zasad, aby chronić słuch.

- Dźwięk należy odtwarzać na umiarkowanym poziomie. Nie należy słuchać nagrań audio przy wysokich poziomach głośności przez dłuższy czas.
- Nie zwiększać nagle poziomu głośności.

Informacje dotyczące słuchawek dousznych

- W przypadku używania słuchawek dousznych o wysokim stopniu przylegania, należy pamiętać o następujących kwestiach. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia uszu lub błony bębenkowej.
 - Nie wolno wkładać wkładek dousznych na siłę do uszu.
 - Nie wyciągać nagle wkładek z uszu. Przed wyjęciem słuchawek należy delikatnie poruszać wkładkami dousznymi w górę i w dół.
- Przy odłączaniu słuchawek od odtwarzacza Walkman należy trzymać za wtyczkę słuchawek. Pociąganie za przewód grozi uszkodzeniem słuchawek.
- Nie należy spać z założonymi słuchawkami. Przewód może owinąć się wokół szyi podczas snu.

Troska o innych

Należy unikać używania odtwarzacza Walkman w miejscach, gdzie wydostające się na zewnątrz dźwięki będą przeszkadzać innym.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Uwagi dotyczące wbudowanego akumulatora

W przypadku wycieku elektrolitu z akumulatora, nie wolno dotykać akumulatora gołymi rękoma. Ciecz z akumulatora może spowodować poparzenia lub utratę wzroku. W przypadku kontaktu wspomnianej cieczy z ciałem lub ubraniem, należy ją natychmiast spłukać czystą wodą.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Uwagi dotyczące oprogramowania

- Prawo autorskie zabrania następujących działań bez zgody właściciela praw autorskich.
 - Powielanie oprogramowania lub instrukcji w całości lub w części.
 - Pożyczanie oprogramowania
- W żadnym wypadku Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek z poniższych zdarzeń, które mogą wynikać z użytkowania dostarczonego oprogramowania.
 - Straty finansowe
 - Utrata zysków
 - Roszczenia osób trzecich
- Dołączonego oprogramowania nie można używać z urządzeniami, dla których nie jest przeznaczone.
- Należy pamiętać, że z uwagi na poprawę jakości specyfikacja oprogramowania może ulec zmianie bez powiadomienia.
- W niniejszym podręczniku założono, że użytkownik jest zaznajomiony z podstawową obsługą komputera.
- Szczegółowe informacje na temat użytkowania komputerów i systemów operacyjnych można znaleźć w stosownych podręcznikach.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Uwagi dotyczące danych przykładowych

Przykładowa muzyka jest wstępnie instalowana na odtwarzaczu Walkman w celu próbnego odsłuchania.
Dane przykładowe nie są instalowane w niektórych krajach lub regionach.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ogólne informacje

- O czasie ładowania i czasie odtwarzania decydują następujące warunki.
 - Liczba cykli ładowania akumulatora
 - Temperatura robocza
- Gdy akumulator jest wystarczająco naładowany, ale czas pracy akumulatora uległ skróceniu mniej więcej do połowy normalnego okresu eksploatacji, akumulator może być zużyty.
- Akumulator litowo-jonowy jest wbudowany w odtwarzacz Walkman. W przypadku długotrwałego przechowywania odtwarzacza Walkman, należy sprawdzić co następuje, aby zapobiec pogorszeniu parametrów wbudowanego akumulatora.
 - Przechowywać odtwarzacz Walkman w temperaturze od 5 °C do 35 °C .
 - Aby zapobiec pogorszeniu parametrów akumulatora, należy go naładować co najmniej raz na 6 miesięcy.



- W przypadku użytkowania odtwarzacza Walkman w miejscu o niskiej temperaturze, obraz wyświetlany na ekranie może być ciemny lub ekran może wolno reagować. Nie świadczy to jednak o usterce.
- Czujesz delikatne mrowienie w uszach, szczególnie przy niskiej wilgotności powietrza.
Jest to spowodowane elektrycznością statyczną nagromadzoną w ciele.
Efekt ten można zminimalizować, nosząc ubrania wykonane z naturalnych materiałów.
- Sony nie ponosi odpowiedzialności za dane użytkownika, nawet w przypadku następujących problemów wynikłych z powodu wad odtwarzacza Walkman lub komputera.
 - Nagrywanie lub pobieranie danych jest niekompletne.
 - Dane (takie jak muzyka) zostały uszkodzone lub usunięte.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Konserwacja

- Odtwarzacz Walkman należy czyścić miękką szmatką, na przykład ściereczką do okularów.
- Do czyszczenia mocno zabrudzonego odtwarzacza Walkman można używać szmatki lekko zwilżonej roztworem łagodnego detergentu. Należy uważać, aby do wnętrza odtwarzacza Walkman nie dostała się woda.
- Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników, takich jak alkohol, nafta, czy rozcieńczalnik do farb. Te rozpuszczalniki mogą uszkodzić powierzchnię odtwarzacza Walkman.
- Od czasu do czasu należy wyczyścić wtyczkę słuchawek miękką, suchą ściereczką. Zabrudzona wtyczka może być przyczyną szumów lub zaniku dźwięku.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Witryna pomocy technicznej dla klientów

Odwiedź witrynę wsparcia dla klienta w Twoim kraju lub regionie w następujących sytuacjach.

- Kiedy masz pytanie dotyczące odtwarzacza Walkman.
- Jeśli masz problem z odtwarzaczem Walkman.
- Kiedy chcesz uzyskać informacje o zgodnych urządzeniach.

Klienci w Stanach Zjednoczonych:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Klienci w Kanadzie:

Angielski

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Francuski

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Klienci w Ameryce Łacińskiej:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Klienci w Europie:

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

Klienci w Azji/Oceanii /na Bliskim Wschodzie/w Afryce:

Angielski

<http://www.sony-asia.com/support>

Koreański

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

Chiński uproszczony

<https://service.sony.com.cn>

Chiński tradycyjny

<http://service.sony.com.tw/>

Informacje dla klientów, którzy kupili zagraniczny model urządzenia:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Dane techniczne

Wyświetlacz

Wymiary/rozdzielczość	3,1-calowy (7,8 cm), WVGA (800 × 480 pikseli)
Typ ekranu	Kolorowy wyświetlacz TFT z białym podświetleniem LED Pojemnościowy ekran dotykowy

Interfejs

USB	Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0)
Słuchawki	Stereofoniczne gniazdo minijack
WM-PORT	WM-PORT (złącze wielostykowe): 22 styki
Pamięć zewnętrzna	microSD microSDHC microSDXC

Radio FM

Zakres częstotliwości FM	87,5 MHz do 108,0 MHz
Antena	Antena w przewodzie słuchawek

Bluetooth

Wersja	Wersja 4.2
Pasma częstotliwości	2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metoda modulacji	FHSS
Zgodne profile Bluetooth (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Obsługiwane kodeki (*2)	SBC (*3), LDAC, aptX, aptX HD

*1 Profile Bluetooth są standaryzowane w zależności od przeznaczenia urządzenia Bluetooth.

*2 Kodek decyduje o kompresji sygnału audio i formacie konwersji.

*3 SBC to skrót od Subband Codec.

NFC

NFC	Aktywne (zarówno zapis, jak i odczyt)
-----	---------------------------------------

Wyjście słuchawkowe (Stereo minijack)

Pasma przenoszenia	od 20 Hz do 40 000 Hz (w czasie odtwarzania pliku danych, pomiar pojedynczego sygnału)
--------------------	---

System usuwania szumów

Cyfrowe usuwanie szumów (Wybierz środowisko US)	Automatyczne US przez AI Autobus/Pociąg Samolot Biuro
--	--

Tryb dźwięków otoczenia

Tryb dźwięków otoczenia	Obsługiwane
-------------------------	-------------

Ogólne

Zasilanie	Wbudowany akumulator litowo-jonowy Zasilanie przez USB (z komputera przez gniazdo USB odtwarzacza)
Czas ładowania	Ładowanie przez USB około 4 godz.
Temperatura robocza	od 5 °C do 35 °C
Wymiary	szer./wys./gł., bez wystających elementów Około 54,8 mm × 97,3 mm × 10,7 mm
	szer./wys./gł. Około 55,9 mm × 97,5 mm × 10,9 mm
Masa	Około 98 g

Pojemność

NW-A45	16 GB
NW-A45HN	16 GB
NW-A46HN	32 GB
NW-A47	64 GB

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Czas pracy akumulatora

Muzyka (orientacyjnie)

	Tryb dźwięków otoczenia WŁ.	Tryb dźwięków otoczenia WYŁ.
MP3 (128 kb/s)	30 godz.	45 godz.
AAC (256 kb/s)	27 godz.	39 godz.
FLAC 96 kHz/24 bity	27 godz.	39 godz.
FLAC 192 kHz/24 bity	23 godz.	30 godz.
DSD 2,8224 MHz/1 bit	20 godz.	25 godz.

	Usuwanie szumów WŁ.:	Usuwanie szumów WYŁ.:
MP3 (128 kb/s)	37 godz.	45 godz.
AAC (256 kb/s)	33 godz.	39 godz.
FLAC 96 kHz/24 bity	32 godz.	39 godz.
FLAC 192 kHz/24 bity	27 godz.	30 godz.
DSD 2,8224 MHz/1 bit	22 godz.	25 godz.

Radio FM (orientacyjnie)

Usuwanie szumów WŁ.:	Usuwanie szumów WYŁ.:
27 godz.	32 godz.

Bluetooth (orientacyjnie)

MP3 (128 kb/s)	SBC – preferowane połączenie: 20 godzin
FLAC 96 kHz/24 bity	LDAC – preferowane połączenie (auto): 13 godzin

Uwaga

- W niniejszej części podano szacowany czas pracy akumulatora podczas ciągłego odtwarzania przy domyślnych ustawieniach.
- Nawet jeśli odtwarzacz pozostaje wyłączony przez dłuższy czas, akumulator powoli rozładowuje się.
- Czas pracy akumulatora może różnić się zależnie od ustawień głośności, warunków użytkowania i temperatury otoczenia.
- Akumulator rozładowuje się szybko, gdy ekran jest włączony.
- Czas pracy akumulatora może ulec skróceniu o około 70 %, gdy aktywne są niektóre ustawienia jakości dźwięku.
- Połączenie Bluetooth skraca czas pracy akumulatora maksymalnie o 45 % w zależności od następujących warunków.
 - Format nagrań.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Maksymalna liczba możliwych do nagrania utworów

Muzyka (orientacyjnie)

	NW-A45/A45HN (16 GB)	NW-A46HN (32 GB)	NW-A47 (64 GB)
MP3 (128 kb/s)	3300 utworów	7300 utworów	15 000 utworów
AAC (256 kb/s)	1600 utworów	3600 utworów	7600 utworów
FLAC 44,1 kHz/16 bity	300 utworów	660 utworów	1300 utworów
FLAC 96 kHz/24 bity	90 utworów	200 utworów	420 utworów
FLAC 192 kHz/24 bity	40 utworów	100 utworów	210 utworów
DSD 2,8224 MHz/1 bit	70 utworów	160 utworów	340 utworów

Uwaga

- Przybliżone wartości są oparte na 4-minutowym utworze.
- Prawidłowe działanie produktu jest zapewnione, gdy w pamięci wewnętrznej i na karcie microSD znajduje się łącznie do 20 000 utworów.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Obsługiwane formaty

Muzyka

MP3 (.mp3)

od 32 kb/s do 320 kb/s (obsługa funkcji zmiennej przepływności (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kb/s - 192 kb/s (obsługa funkcji zmiennej przepływności (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)

16 bitów, 24 bity / 8 kHz - 192 kHz

WAV (.wav)

16 bitów, 24 bity, 32 bity (zmiennoprzecinkowe/całkowite) / 8 kHz - 192 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kb/s - 320 kb/s / 8 kHz - 48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kb/s - 144 kb/s / 8 kHz - 48 kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 bitów, 24 bity / 8 kHz - 192 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 bitów, 24 bity, 32 bity (zmiennoprzecinkowe/całkowite) / 8 kHz - 192 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1 bit / 2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

* Wysyłany jest sygnał audio przekształcony na PCM z kwantyzacją liniową.

APE (.ape)

8 bitów, 16 bitów, 24 bity / 8 kHz - 192 kHz (szybki, normalny, wysoki)

MQA (.mqa.flac)

Obsługiwane

Uwaga

- Częstotliwość próbkowania może nie być zgodna z wszystkimi koderami.
- Nie można odtwarzać plików chronionych prawami autorskimi.
- Niestandardowe lub niegwarantowane szybkości transmisji są uwzględniane w zależności od częstotliwości próbkowania.
- Odtwarzanie plików większych niż 4 GB (2 GB w przypadku formatu APE) jest niemożliwe.
- Ten produkt rozpoznaje źródła dźwięku o jakości wyższej niż jakość płyty CD (kwantyzacja 44,1 kHz/16 bitów) i jakość kaset DAT (kwantyzacja 48 kHz/16 bitów) jako dźwięk wysokiej rozdzielczości.
W przypadku źródeł dźwięku wysokiej rozdzielczości wyświetlany jest symbol „HR”.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

4-698-303-22(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Wymagania systemowe

Obsługiwane systemy operacyjne

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS™ w. 10.8 - 10.12

Uwaga

- Wymagane jest połączenie internetowe do pobrania aplikacji na komputer.
- Nie gwarantujemy działania w przypadku wszystkich komputerów.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Wbudowany akumulator szybko rozładowuje się, nawet po całkowitym naładowaniu odtwarzacza Walkman.

Ogranicz pobór energii z akumulatora, aby sprawdzić, czy poprawi to stan akumulatora.

Jeśli czas pracy akumulatora stanie się o połowę krótszy niż normalnie, rozważ wymianę baterii.

Czas pracy akumulatora zależy od warunków użytkowania, ustawień i temperatury otoczenia.

Ponadto, poniższe operacje prowadzą do szybszego rozładowania akumulatora niż ciągłe użytkowania odtwarzacza Walkman.

- Częste włączanie lub wyłączanie odtwarzacza Walkman.
 - Częsta zmiana ustawień odtwarzacza Walkman.
 - Wielokrotne ładowanie i rozładowywanie akumulatora.
- To prowadzi do stopniowego zmniejszenia pojemności akumulatora. W związku z tym, akumulator może się szybko wyczerpywać, nawet po jego całkowitym naładowaniu.

W celu wymiany akumulatora skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Jaka jest żywotność akumulatora?

Wbudowany akumulator może być ładowany około 500 razy.

Akumulator można ładować średnio około 500 razy.

Jednak żywotność akumulatora zależy od temperatury i warunków eksploatacji.

Gdy czas pracy w pełni naładowanego akumulatora staje się o połowę krótszy niż normalnie, rozważ wymianę baterii.

W celu wymiany akumulatora skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center.

Nie wymieniaj akumulatora samodzielnie. Akumulator jest wbudowany w odtwarzacz Walkman. Wymiana akumulatora wymaga fachowej wiedzy i umiejętności.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Czy mogę wymienić akumulator samodzielnie?

Nie wymieniaj akumulatora samodzielnie.

Akumulator jest wbudowany w odtwarzacz Walkman. Wymiana akumulatora wymaga fachowej wiedzy i umiejętności. Nie wymieniaj akumulatora samodzielnie.

Walkman korzysta z dedykowanego akumulatora. Nie można stosować dostępnych na rynku akumulatorów.

W celu wymiany akumulatora skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center.

W celach informacyjnych

Wydajność akumulatora obniża się ze względu na następujące czynniki.

- Ilość cykli ładowania lub rozładowywania akumulatora.
- Czas użytkowania akumulatora.
- Warunki eksploatacji.

Czas pracy akumulatora może sygnalizować potrzebę wymiany.

Gdy czas pracy w pełni naładowanego akumulatora staje się o połowę krótszy niż normalnie, akumulator należy wymienić.

Akumulator można ładować średnio około 500 razy.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Komputer nie rozpoznaje karty microSD w odtwarzaczu Walkman.

Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera, po czym wykonaj następujące kroki.

Komputer nie rozpozna karty microSD w następujących przypadkach.

- Karta microSD nie została włożona do końca.
- Użytkownik włożył kartę microSD po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera.

1. Wybierz opcję [Podłącz/odłącz kartę SD] na urządzeniu Walkman.

Dotknij opcji menu w następującej kolejności.



– [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] (Ustawienia podstawowe) – [Podłącz/odłącz kartę SD].

2. Wyjmij kartę microSD z odtwarzacza Walkman. Następnie ponownie wsuń do końca kartę microSD, aby była bezpiecznie osadzona w gnieździe.

3. Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman nie rozpoznaje karty microSD.

Spróbuj następujących środków.

Upewnij się, że karta microSD jest włożona prawidłowo i bezpiecznie.

Wybierz opcję [Podłącz/odłącz kartę SD] na odtwarzaczu Walkman, zanim wyjmiesz kartę microSD. Następnie ponownie wsuń do końca kartę microSD do odtwarzacza Walkman.

Upewnij się, że styki karty microSD są czyste.

Wyczyść styki karty microSD suchą ściereczką lub bawełnianymi patyczkami higienicznymi. Następnie ponownie wsuń do końca kartę microSD.

Upewnij się, że karta microSD jest w formacie, który można rozpoznać Walkman.

Skopiuj najpierw wszystkie dane z karty microSD na komputer. Następnie sformatuj kartę microSD w odtwarzaczu Walkman.

Formatowanie karty microSD przeprowadź z poziomu odtwarzacza Walkman. Sony nie gwarantuje działania kart microSD, które zostały sformatowane z poziomu innych urządzeń, takich jak komputery.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Zdublowany utwór na odtwarzaczu Walkman.

Utwory mogą być zdublowane na odtwarzaczu Walkman, jeśli ten sam utwór zostanie przesłany przy użyciu różnych metod przesyłania.

Utwór może być zdublowany z następujących przyczyn.

- Ten sam utwór jest przesyłany wielokrotnie w różnych formatach.
- Ten sam utwór jest przesyłany wielokrotnie z różnymi informacjami o utworze.
- Ten sam utwór jest przesyłany wielokrotnie za pomocą różnych metod przesyłu (ten sam utwór jest przesyłany do różnych folderów przechowywania).

Można usunąć niepotrzebne utwory z odtwarzacza Walkman.

Uwaga na temat używania kart microSD

Jeśli używasz Walkman, który obsługuje karty microSD, możliwe, że ten sam utwór został przeniesiony zarówno na pamięć wewnętrzną Walkman, jak i kartę microSD.

Sprawdź, czy na odtwarzaczu Walkman i na karcie microSD nie ma zdublowanych utworów.

Jak usunąć utwory z odtwarzacza Walkman?

Usuwanie utworów na odtwarzaczu Walkman

1. Na ekranie biblioteki dotknij wybraną kategorię (album, wykonawca itp.) oraz podkategorię, aż pojawi się lista utworów.
2. Dotknij  obok utworu, który chcesz usunąć, a następnie dotknij [Usuń].

Aby usunąć utwory za pomocą Eksploratora Windows

1. Podłącz Walkman do komputera, a następnie otwórz Eksplorator Windows.
2. Otwórz folder odtwarzacza Walkman. Następnie zaznacz zdublowany utwór w folderze [MUSIC] i usuń ten utwór.

Wskazówka

- Wyłącz funkcje automatycznego przesyłania utworów w aplikacjach do zarządzania muzyką, na przykład funkcję [Sync] w programie Windows Media Player. Jeśli funkcja ta jest włączona, utwory mogą być przesyłane do folderu [MUSIC] znajdującego się na odtwarzaczu Walkman za każdym razem po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Walkman nie może odtworzyć przesłanych nagrań.

Spróbuj następujących środków.

[Nie można odtworzyć; format pliku nie jest obsługiwany.] pojawia się na ekranie.

Walkman odtwarza tylko nagrania w zgodnych formatach (przeplątność itp.).

Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych formatów, można znaleźć w sekcji danych technicznych w pozycji [Przewodnik pomocniczy] lub na stronie internetowej modelu.

Upewnij się, że Walkman obsługuje format nagrań, które próbujesz odtworzyć.

Gdy nie można odnaleźć przesłanych nagrań na odtwarzaczu Walkman.

- Nagrania mogą być przesyłane do folderów lub lokalizacji, do których Walkman nie ma dostępu. Może się to zdarzyć podczas przeciągania i upuszczania nagrań za pomocą Eksploratora Windows lub aplikacji Mac systemu Finder. Prześlij nagrania do odpowiedniego folderu lub miejsca.
- W przypadku przesyłania nagrań audio w formacie MP4, przeciągnij i upuść nagranie do folderu [MUSIC] znajdującego się na odtwarzaczu Walkman.
- Jeśli wykonano jedną z następujących czynności na komputerze, nagranie może nie zostać rozpoznane przez odtwarzacz Walkman. W takim przypadku, zmień nazwę pliku lub lokalizację pliku na pierwotną nazwę lub lokalizację.
 - Zmieniono nazwę pliku nagrania na odtwarzaczu Walkman.
 - Zmieniono lokalizację nagrania na odtwarzaczu Walkman.
- Jeśli sformatowano pamięć odtwarzacza Walkman w Eksploratorze Windows lub aplikacji Finder systemu Mac, sformatuj pamięć z poziomu menu na odtwarzaczu Walkman.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

W przypadku rozlania płynu (wody, kawy itd.) na odtwarzacz Walkman.

W przypadku wrzucenia odtwarzacza Walkman do pralki.

Skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center.

Płyn może przedostać się do wnętrza odtwarzacza Walkman w wymienionych powyżej sytuacjach.

Natychmiast zaprzestań używania odtwarzacza Walkman. Następnie skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony lub Sony Service Center.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman nie działa prawidłowo.

Jeśli występuje jedna z następujących sytuacji, uruchom ponownie odtwarzacz Walkman.

- Walkman nie reaguje na operacje.
- Ekran odtwarzacza Walkman zawiesza się.

Naładuj odtwarzacz Walkman do odpowiedniego poziomu. Następnie przytrzymaj wciśnięty przycisk  (zasilanie) przez 8 sekund do momentu ponownego uruchomienia odtwarzacza Walkman.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.