

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47



Utilize este manual se se deparar com problemas ou quando precisar de saber como utilizar o WALKMAN®.

A cor do Walkman vendido em determinados países/regiões pode ser diferente da apresentada na figura acima.

Este Guia de Ajuda está também disponível em PDF, que pode ser transferido [aqui](#).

Os conteúdos seguintes foram adicionados a este “Guia de ajuda” de acordo com as atualizações do software do Walkman na versão 1.10 e superior.

aptX HD foi adicionado ao codec do Bluetooth compatível.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

[Como começar](#)

[Sítio Web de registo de clientes](#)

[Antes da primeira utilização](#)

[Informações gerais e manuais do Walkman](#)

[Verificar o conteúdo da embalagem](#)

Utilizar os acessórios fornecidos

Mudar as almofadas dos auriculares >

Colocar o clipe >

Fazer a configuração inicial

Instalar o Music Center for PC (Windows)

Instalar o Content Transfer (Mac)

Alimentação/carregamento

Ligar e desligar o Walkman

Evitando operações não intencionais (HOLD)

Carregar a bateria

Aumentar a vida útil da bateria

Notas sobre o carregamento da bateria

Cartões microSD

Utilizar um cartão microSD

Notas sobre cartões microSD

Operações básicas

Peças e controlos

Operações do ecrã

Como utilizar os vários ecrãs do Walkman >

Ecrã da biblioteca >

Ecrã de reprodução >

Ecrã da fila de reprodução >

Ecrã da lista de marcadores >

Ecrãs de definição da qualidade de som >

Ecrã de rádio FM >

Ecrã de estudo de idioma >

Ecrã USB-DAC >

Lista de ícones apresentados na área de informação

Ajustar o volume

Operação de volume em conformidade com as Diretivas Europeia e Coreana

Navegar no guia de funcionamento

Transferir música

Preparar conteúdo de música

Adquirir o conteúdo de Áudio de Alta Resolução

Utilizar um computador Windows

- Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC >
- Transferir conteúdo com o Explorador do Windows >
- Importar conteúdo do Walkman para o Music Center for PC >
- Transferir conteúdo de estudo de idiomas de um computador Windows com o Music Center for PC >
- Transferir conteúdo de estudo de idioma com o Explorador do Windows >

Utilizar um computador Mac

- Transferir o conteúdo de um computador Mac com o Content Transfer >
- Transferir conteúdo com o MacFinder >
- Transferir o conteúdo de estudo do idioma com o MacFinder >

Adicionar informações de letras de músicas com um computador

Notas sobre a transferência de conteúdo de um computador

Reproduzir/Organizar/Eliminar música

Reproduzir música

Métodos de reprodução

Utilizar a função [Canais SensMe™]

Visualizar letras de músicas

- Obter informações sobre letras de músicas >
- Visualizar letras de músicas >

Gerir listas de reprodução no Walkman

Gerir marcadores no Walkman

Eliminar faixas do Walkman

Várias funções

Ouvir música através de uma ligação sem fios

- Ligar o Walkman a um dispositivo Bluetooth não emparelhado pela primeira vez >
- Ligar o Walkman a um dispositivo Bluetooth emparelhado >

- └─ Ligações de um toque com um dispositivo Bluetooth (NFC) >
- └─ Configurar a função Bluetooth >
- └─ Notas sobre a função Bluetooth >

Desfrutar do conteúdo de música num computador com a qualidade de som Walkman (função USB-DAC)

Ajustar as definições de qualidade de som

Utilizar a função Cancelamento de ruído

Monitorização do som ambiente durante a reprodução de música (Modo de som ambiente)

- └─ O que é o modo de som ambiente? >
- └─ Utilizar o Modo de som ambiente >

Utilizar a função [Clear Phase™]

Utilizar funções úteis para aprendizagem de idioma

- └─ A preparar conteúdo de estudo de idioma >
- └─ Utilizar a função de estudo de idioma >

Rádio FM

- └─ Ouvir emissões de rádio FM >
- └─ Programar estações de rádio FM >

Utilizar o modo de Armazenamento em massa USB

Reiniciar/Formatar/Inicializar

- └─ Reiniciar o Walkman >
- └─ Reiniciar/Formatar/Inicializar o Walkman >
- └─ Formatar um cartão microSD >

Atualizações do sistema/Informação da versão

- └─ Verificar as informações no Walkman >
- └─ Atualizar o software do sistema Walkman >

Utilizar os botões de atalho do painel de configuração rápida

Menu Definições

Anúncio

Notas sobre o manuseamento do Walkman

Notas sobre os auscultadores

Notas sobre a bateria integrada

Notas sobre o software

Notas sobre os dados de amostra

Informações gerais

Manutenção

Website de assistência ao cliente

Especificações

Especificações

Vida útil da bateria

Número máximo de gravação de músicas

Formatos suportados

Requisitos do sistema

Resolução de problemas

Alimentação/carregamento

- A bateria recarregável integrada esgota-se rapidamente mesmo após o Walkmanestar totalmente carregado. >
- O que é o prazo de validade da bateria? >
- Posso substituir a bateria recarregável integrada? >

Cartões microSD

- O computador não reconhece o cartão microSD no Walkman. >
- O Walkman não reconhece um cartão microSD. >

Reproduzir música

- Uma faixa está duplicada no Walkman. >
- O Walkmannão pode reproduzir o conteúdo transferido. >

Outros

- Derramou líquido (água, café, etc.) sobre o Walkman.
Lavou o Walkman numa máquina de lavar. >
- O Walkmannão funciona corretamente. >

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Sítio Web de registo de clientes

Recomendamos que registe o Walkman para obter um melhor suporte ao cliente.

Para os clientes nos EUA:

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

Para os clientes no Canadá:

Inglês

<http://www.Sony.ca/Registration>

Francês

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

Para os clientes na América Latina:

<http://www.sony-latin.com/registration>

Para os clientes na Europa:

www.sony.eu/mysony

Para os clientes na Ásia/Oceânia/Médio Oriente/África:

Inglês/coreano/chinês tradicional

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

Chinês simplificado

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Antes da primeira utilização

Obrigado por ter adquirido um Walkman.

- Para obter informações sobre a legislação, os regulamentos e os direitos de marcas comerciais, consulte a secção “Informações Importantes” contida no software fornecido. Para tal, instale no computador o software fornecido.
- Antes de começar a utilizar o Walkman, leia os tópicos em [Tópico relacionado].
- Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas TM e ® não estão especificadas.

Antes de começar a utilizar o Walkman, verifique as seguintes informações.

Nomes de modelos

Os vários nomes de modelos aparecem neste [Guia de ajuda]. Alguns modelos não estão disponíveis, dependendo do país ou da região onde adquiriu o Walkman.

Requisitos de sistema do computador

Quando ligar o Walkman a um computador, verifique os requisitos de sistema do computador.

Carregamento da bateria

A bateria pode ter pouca carga quando utilizar o Walkman pela primeira vez. Carregue a bateria antes de utilizar.

Cartões microSD

Os seguintes cartões de memória são referidos como [cartões microSD] neste [Guia de ajuda].

- Cartões microSD
- Cartões microSDHC
- Cartões microSDXC

Imagens e ilustrações

As imagens de ecrã e ilustrações apresentadas neste [Guia de ajuda] são apenas de referência. Podem diferir do ecrã ou do produto real.

Design e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Informações gerais e manuais do Walkman](#)
- [Requisitos do sistema](#)

- [Carregar a bateria](#)
- [Notas sobre o manuseamento do Walkman](#)
- [Notas sobre os auscultadores](#)
- [Notas sobre a bateria integrada](#)
- [Notas sobre o software](#)
- [Notas sobre os dados de amostra](#)
- [Informações gerais](#)
- [Manutenção](#)
- [Website de assistência ao cliente](#)

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Informações gerais e manuais do Walkman

A Sony fornece os seguintes manuais e informações sobre o Walkman.

Os manuais fornecidos explicam as seguintes operações e funções.

- Operações básicas
- Funções únicas que requerem explicações.
- Operações complicadas que requerem instruções.

Guia de ajuda

Este Guia de ajuda fornece apenas os procedimentos operacionais padrão.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.

Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Como em qualquer tradução automática, a tradução não é sensível ao contexto e o texto pode não ser convertido para o significado original.

Por conseguinte, a tradução pode nem sempre refletir o conteúdo original com precisão.

- Como transferir conteúdo para o Walkman.
- Como utilizar várias funções.
- Notas sobre a utilização do Walkman.

Guia de inicialização (impresso)

- Passos básicos para iniciar a audição de música após a aquisição do Walkman.

Instruction Manual (impresso)

- Notas sobre a utilização do Walkman
- Informações de conformidade
- Como aceder [Informações Importantes]

Informações Importantes (fornecidas com a memória do Walkman)

- Informações sobre os direitos de autor, leis e regulamentos
Para ler o ficheiro, instale o software fornecido no seu computador.

Website de assistência ao cliente (online)

Consulte a secção [Website de assistência ao cliente] deste [Guia de ajuda].

- As mais recentes informações sobre o Walkman
- FAQ: Perguntas Mais Frequentes

Tópico relacionado

- [Website de assistência ao cliente](#)

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Verificar o conteúdo da embalagem

NW-A45/A45HN/A46HN/A47(Comum)

- Walkman (1)
- Cabo USB (1)
- Guia de inicialização
- Instruction Manual

NW-A45HN/A46HN

- Auscultadores (1)
IER-NW500N ou IER-NW500NE (apenas para a Europa e a Coreia)
- Almofadas dos auriculares (1 conjunto)
- Clipe (para auscultadores) (1)

Nota

- Um cartão microSD não é fornecido com o Walkman.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Mudar as almofadas dos auriculares


(Apenas para modelos fornecidos com auscultadores)

Para usufruir de uma melhor qualidade de som, selecione as almofadas dos auriculares com o tamanho adequado para cada ouvido.

1 Retire as almofadas dos auriculares dos auscultadores.

Segure os auscultadores e, em seguida, gire e puxe as almofadas dos auriculares.


Se as almofadas dos auriculares estiverem escorregadias, envolva-as num pano macio seco.

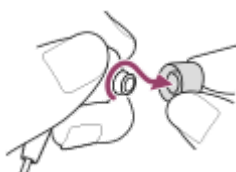

2 Coloque as almofadas dos auriculares nos auscultadores.

Empurre as almofadas dos auriculares com firmeza para os auscultadores. Alinhe as extremidades das almofadas dos auriculares (1) com 2 nos auscultadores.

Caso contrário, as almofadas dos auriculares podem saltar e ficar presas nos ouvidos.

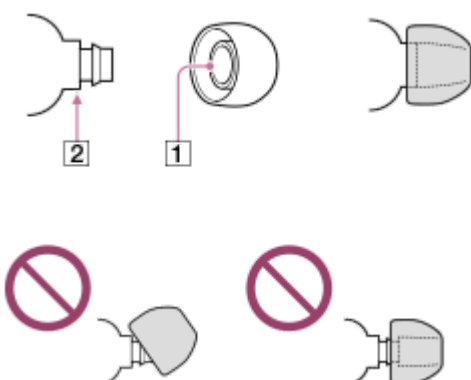

Sugestão

- Quando as almofadas dos auriculares estiverem gastas, adquira umas novas.
- Se as almofadas dos auriculares ficarem sujas, remova-as dos auscultadores. Em seguida, lave manualmente as almofadas dos auriculares com um detergente neutro. Depois da lavagem, esconda a água e volte a colocar as almofadas dos auriculares.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

- [Verificar o conteúdo da embalagem](#)


4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Colocar o clipe

(Apenas para modelos fornecidos com um clipe)

Prenda o clipe aos auscultadores conforme apresentado na seguinte ilustração. Pode fixar o clipe na sua roupa ou mala. Utilizar o clipe pode reduzir o ruído da fricção do cabo contra as suas roupas.

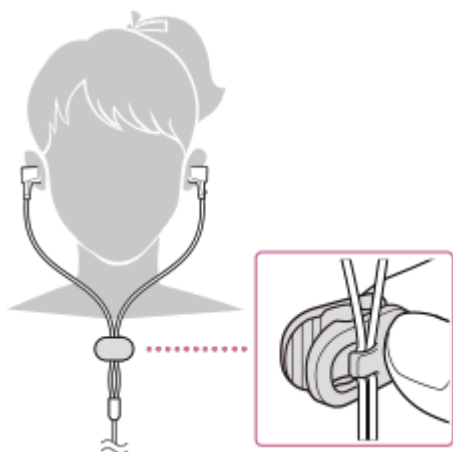

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Verificar o conteúdo da embalagem](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Fazer a configuração inicial

Quando ligar o Walkman pela primeira vez, o assistente de configuração inicial é iniciado. Pode definir os seguintes itens durante a configuração inicial.

- Idioma
- Data e hora

1 Prima sem soltar o botão ([1]) durante 2 segundos até ligar o Walkman.

O assistente de configuração inicial é iniciado. Confirme a mensagem e toque em .

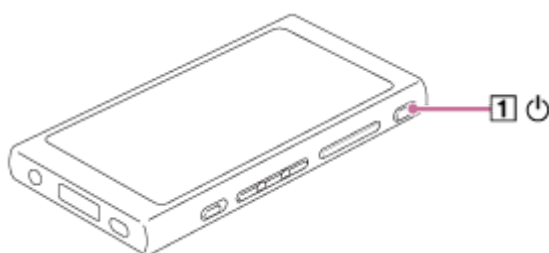

2 Selecione o idioma e toque em .

3 Defina a data e hora e, em seguida, toque em .

Siga as instruções no ecrã.

Nota

- O Walkman não apresenta um relógio. A definição de "clock" é utilizada para gestão de dados.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Instalar o Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC é uma aplicação para computadores Windows. Utilize a versão mais recente do Music Center for PC.

Pode utilizar o Music Center for PC para executar as seguintes operações.

- Importar conteúdo (como música) de CDs para um computador.
- Organizar e gerir o conteúdo.
Por exemplo, pode criar listas de reprodução.
- Transferir conteúdo de um computador para o Walkman.

Confirme os requisitos do sistema antes de instalar o Music Center for PC.

1 Aceda ao sítio Web de transferências do Music Center for PC.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Instale o Music Center for PC.

Para obter informações sobre a instalação, consulte [Transferir] – [Procedimento de instalação] no sítio Web de apoio Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Preparar conteúdo de música](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC](#)
- [Requisitos do sistema](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Instalar o Content Transfer (Mac)

Content Transfer é uma aplicação Maccomputadores. Utilize a versão mais recente do Content Transfer. Pode transferir conteúdo para gerir com o iTunes ou o Finder. Pode simplesmente arrastar e largar as faixas ou os álbuns para os transferir para o Walkman.

Confirme os requisitos do sistema antes de instalar o Content Transfer.

1 Aceda ao programa de instalação para o Content Transfer.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 Abra o ficheiro transferido.

O [ContentTransfer.dmg] é guardado automaticamente na pasta de transferências. A pasta pode abrir-se automaticamente.

3 Instale o Content Transfer.

Execute o [ContentTransfer.pkg]. Siga as instruções no ecrã. Quando concluir a instalação, aparece .

Nota

- Reinicie o computador se for solicitado. Siga as instruções no ecrã.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Preparar conteúdo de música](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Mac com o Content Transfer](#)
- [Requisitos do sistema](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Ligar e desligar o Walkman

1 Prima sem soltar o botão ([1]) durante 2 segundos até ligar o Walkman.

Quando ligar o Walkman pela primeira vez, o assistente de configuração inicial é iniciado. Siga as instruções no ecrã.

Pode definir os seguintes itens durante a configuração inicial.

- Idioma
- Data e hora

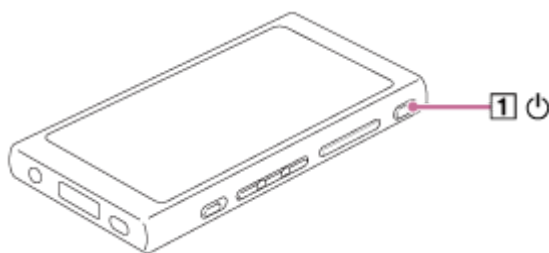

Para desligar o Walkman

Prima sem soltar o botão ([1]) durante 2 segundos enquanto o ecrã estiver ligado.

Siga as instruções no ecrã para desligar o Walkman.

Liberte a função HOLD se estiver ativado.

Sugestão

- O ecrã desliga-se automaticamente se não utilizar o Walkman durante um determinado período de tempo. Para ligar o ecrã, prima o botão ([1]).
- Para conservar a energia da bateria, selecione [Alimentação automática desligada]. O Walkman desliga-se automaticamente. Toque nos itens do menu pela seguinte ordem.
[Ícone de menu] – [Definições] – [Definições do leitor] ([Definições básicas]) – [Alimentação automática desligada].

Nota

- O Walkman não apresenta um relógio. A definição de "clock" é utilizada para gestão de dados.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Evitando operações não intencionais \(HOLD\)](#)
- [Fazer a configuração inicial](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Evitando operações não intencionais (HOLD)

Pode bloquear o Walkman para impedir o funcionamento acidental dos botões.

1 Deslize o interruptor ([1]).

A função HOLD está ativada. Não pode utilizar os botões no Walkman ou no ecrã tátil. Apenas o botão ([2]) está ativo e pode utilizá-lo para executar as seguintes operações.

- Ligar ou desligar o ecrã.
- Ligar o Walkman (2 segundos).
- Reiniciar o Walkman (8 segundos).

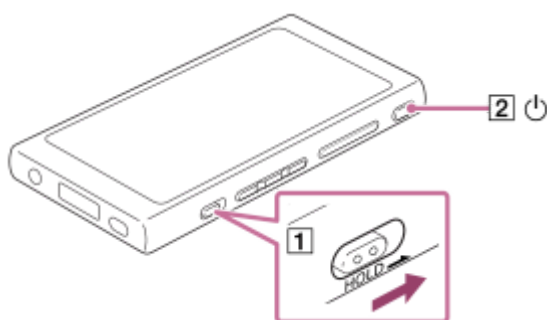

Para permitir o funcionamento do ecrã

Pode ativar o ecrã tátil enquanto a função HOLD está ativa.

1. Toque nos itens do menu pela seguinte ordem.

 – [Definições] – [Definições do leitor] ([Definições básicas]).

2. Toque em [Desativar painel tátil quando o botão HOLD estiver ativado] para remover uma marca de seleção. Se pretender impedir que as operações acidentais no ecrã tátil, adicione uma marca de seleção novamente.

Sugestão

- Deslize o interruptor ([1]) na direção oposta da seta para libertar a função HOLD.
- Enquanto a função HOLD estiver ativa,  pisca quando utilizar um botão.
- Quando a função HOLD estiver ativada, não pode desligar o Walkman. Liberte a função HOLD.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Carregar a bateria

1 Ligue o Walkman a um computador em execução via USB.

A luz de carga acende-se.

Quando o carregamento terminar, o ícone de estado da bateria muda para **FULL**.

Em seguida, a luz de carga desliga-se.



2 Desligue o Walkman do computador.

Sugestão

- Para mais informações sobre o tempo total de carregamento da bateria, consulte [Especificações].

Nota

- Se o nível da bateria do Walkman não for suficiente, o computador não reconhece o Walkman. O ecrã do Walkman não liga neste caso. Se tal acontecer, carregue a bateria totalmente. Pode demorar cerca de 10 minutos antes do ecrã do Walkman ligar.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Aumentar a vida útil da bateria](#)
- [Notas sobre o carregamento da bateria](#)
- [Especificações](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Aumentar a vida útil da bateria

Pode reduzir o consumo da bateria ao utilizar o Walkman da seguinte maneira.

A autonomia da bateria depende das condições de utilização. Para mais informações sobre a autonomia da bateria, consulte a secção [Vida útil da bateria].

- Desligue a alimentação manualmente quando não utilizar o Walkman.
- Defina [Alimentação automática desligada]. O Walkman desliga-se automaticamente.
( – [Definições] – [Definições do leitor] ([Definições básicas]) – [Alimentação automática desligada].)
- Defina um período de tempo menor em [Temporizador do Ecrã].
( – [Definições] – [Definições do leitor] ([Definições básicas]) – [Temporizador do Ecrã].)
- Regule a luminosidade do ecrã.
- Desative todas as definições de qualidade de som.
- Desligue a função Bluetooth quando não estiver a utilizá-la.
- Desligue a função NFC quando não estiver a utilizá-la.
- Desligue a função Cancelamento de ruído.
- Desligar o Modo de som ambiente.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Carregar a bateria](#)
- [Ligar e desligar o Walkman](#)
- [Menu Definições](#)
- [Ecrãs de definição da qualidade de som](#)
- [Ligações de um toque com um dispositivo Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Utilizar a função Cancelamento de ruído](#)
- [Utilizar o Modo de som ambiente](#)
- [Utilizar os botões de atalho do painel de configuração rápida](#)
- [Notas sobre a bateria integrada](#)
- [Visualizar letras de músicas](#)
- [Vida útil da bateria](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Notas sobre o carregamento da bateria

- O tempo de carregamento depende das condições de utilização da bateria.
- Quando a bateria estiver suficientemente carregada, mas a vida útil da bateria diminuir para cerca de metade da sua vida útil normal, a bateria pode estar gasta. Contacte o revendedor Sony ou Sony Service Center mais próximo.
- O computador pode não reconhecer o Walkman nas seguintes situações.
 - Quando ligar o Walkman ao computador pela primeira vez.
 - Quando não utilizar o Walkman durante um longo período de tempo.
Carregue o Walkman durante cerca de 10 minutos. O Walkman pode retomar o funcionamento normal.
- Quando a temperatura ambiente exceder o intervalo recomendado,  aparece no ecrã e o carregamento é concluído. Carregue a bateria a uma temperatura ambiente de 5°C a 35°C.
- Pode recarregar a bateria cerca de 500 vezes a partir de um estado completamente vazio. O número exato de vezes pode variar consoante as condições de utilização.
- Para evitar a deterioração da bateria, carregue a bateria, pelo menos, uma vez a cada 6 meses.
- O carregamento não é garantido quando utilizar um computador construído em casa ou modificado.
- O carregamento a partir de um hub USB só é garantido se utilizar um hubUSB com alimentação própria e um logótipo autorizado.
- Não ligue o Walkman a um computador durante um longo período de tempo quando o computador não estiver ligado a uma fonte de alimentação CA. Caso contrário, a bateria do computador pode ficar descarregada.
- Enquanto o Walkman estiver ligado a um computador, observe as seguintes precauções. Caso contrário, o Walkman pode não funcionar corretamente.
 - Não ligue o computador.
 - Não reinicie o computador.
 - Não ative o computador a partir do modo de suspensão.
 - Não encerre o computador.
- O Walkman pode aquecer durante o carregamento. Não se trata de uma avaria.
- A escala do indicador de bateria não corresponde exatamente ao nível de bateria restante. Consulte o indicador de bateria como uma orientação.
- Quando carregar o Walkman com um computador, não remova o cabo USB durante a transferência de dados. Se desligar o cabo USB, os dados do Walkman podem perder-se.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Carregar a bateria](#)
- [Aumentar a vida útil da bateria](#)
- [Notas sobre a bateria integrada](#)
- [Vida útil da bateria](#)

Utilizar um cartão microSD

Este tópico inclui instruções para as seguintes operações.

- Introduzir um cartão microSD no Walkman.
- Remover um cartão microSD do Walkman.
- Formatar um cartão microSD no Walkman.


Para utilizar um cartão microSD no Walkman, tem de formatar primeiro o cartão microSD no Walkman.

1 Introduza um cartão microSD.

Abra a tampa da ranhura para cartões microSD ([1]).

Introduza um cartão microSD até este encaixar com um estalido ([2]). Certifique-se de que introduz o cartão microSD na direção correta. Os contactos dourados devem ficar virados para cima.

Feche a tampa ([1]).

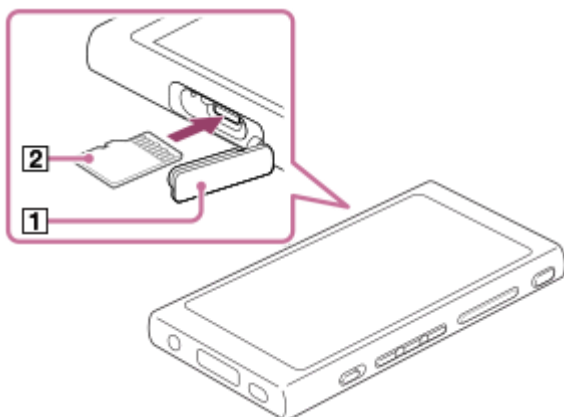

O Walkman começa a atualizar a base de dados.

Quando a atualização terminar, aparece o ecrã da biblioteca.

2 Formate o cartão microSD.

Toque nos itens do menu pela seguinte ordem.

– [Definições] – [Definições do leitor] ([Definições básicas]) – [Repor/Formatar] – [Formatar Cartão SD].
Siga as instruções no ecrã. Certifique-se de que confirma as mensagens com atenção.


Para remover o cartão microSD

Antes de remover um cartão microSD do Walkman, desmonte primeiro o cartão microSD do Walkman.

1. No ecrã da biblioteca, toque nos itens do menu pela seguinte ordem.

– [Definições] – [Definições do leitor] ([Definições básicas]) – [Instalar/desinstalar cartão SD] – [OK].

2. Abra a tampa da ranhura para cartões microSD. Certifique-se de que a luz de acesso ([1]) está desligada.

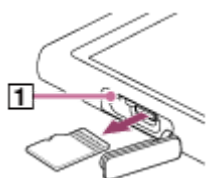

3. Empurre o cartão microSD para a ranhura para cartões microSD.
O cartão microSD aparece.
4. Remova o cartão microSD. Em seguida, feche a tampa da ranhura para cartões microSD.

Nota

- No Walkman, não pode trocar dados entre a memória do Walkman e um cartão microSD.
- Se o Walkman não reconhecer o cartão microSD, remova e reintroduza o cartão microSD no Walkman.
- Não introduza qualquer objeto para além de um cartão microSD na ranhura para cartões microSD.
- Se o cartão microSD introduzido contiver uma grande quantidade de dados, o Walkman poderá demorar cerca de 10 minutos para atualizar a base de dados.
- Quando remover o cartão microSD, as seguintes informações são eliminadas.
 - O conteúdo que está atualmente a ser reproduzido.
 - A posição de reprodução.
 - Faixas e a ordem de reprodução no ecrã da fila de reprodução
 - Informações de marcadores para faixas no cartão microSD.
- A formatação de um cartão microSD apaga todos os dados armazenados no cartão microSD. Guarde uma cópia de segurança de dados importantes.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Notas sobre cartões microSD](#)
- [Formatar um cartão microSD](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Notas sobre cartões microSD

- Utilize um cartão microSD formatado no Walkman. A Sony não garante o funcionamento de outros cartões microSD.
- A Sony não garante o funcionamento de cartões microSD utilizados em vários dispositivos.
- A formatação de um cartão microSD apaga todos os dados armazenados no cartão microSD. Guarde uma cópia de segurança antecipadamente.
- Não deixe um cartão microSD ao alcance de crianças pequenas. As crianças pequenas podem ingerir acidentalmente o cartão microSD.
- Desmonte o cartão microSD ([Instalar/desinstalar cartão SD]) do Walkman antes de remover um cartão microSD. Caso contrário, o Walkman pode não funcionar corretamente.
- A Sony não garante o funcionamento de todos os tipos de cartão microSD compatíveis com o Walkman.
- Os dados podem ficar corrompidos nos seguintes situações.
 - Quando remover um cartão microSD durante uma operação de leitura ou gravação.
 - Quando desligar o Walkman durante uma operação de leitura ou gravação.
 - Quando utilizar um cartão microSD num local onde existe eletricidade estática ou ruído elétrico.
- A Sony não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos de dados armazenados. A Sony recomenda que guarde uma cópia de segurança de dados importantes regularmente.
- Observe as seguintes precauções quando manusear cartões microSD.
 - Não aplique força excessiva a um cartão microSD.
 - Não dobre um cartão microSD.
 - Não deixe cair um cartão microSD.
 - Não desmonte um cartão microSD.
 - Não modifique um cartão microSD.
 - Não exponha um cartão microSD à água.
 - Não deixe um cartão microSD no interior quente de um carro.
 - Não deixe um cartão microSD à luz solar direta.
 - Não deixe um cartão microSD junto a um aquecedor.
 - Não deixe um cartão microSD num local húmido.
 - Não deixe um cartão microSD num local onde existam substâncias corrosivas.
- Observe as precauções seguintes relacionadas com ranhura do cartão microSD.
 - Introduza os cartões microSD na ranhura para cartões microSD na direção correta.
 - Não introduza qualquer objeto para além do cartão microSD na ranhura para cartões microSD.


O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Utilizar um cartão microSD](#)
- [Formatar um cartão microSD](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Peças e controlos

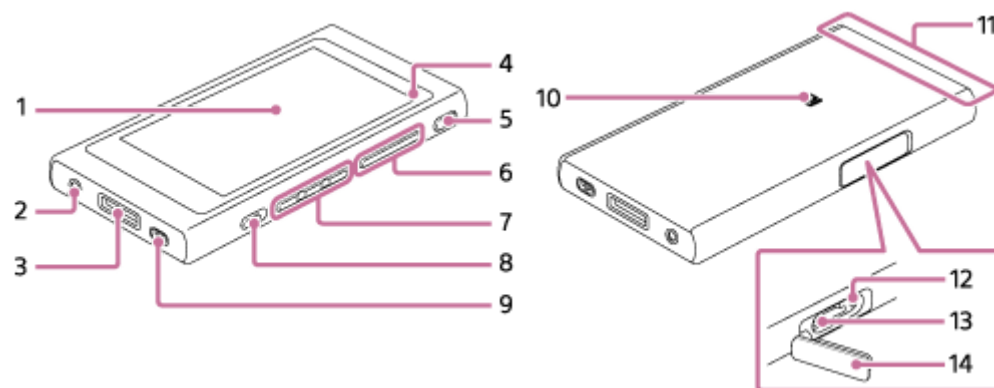

1. Ecrã tátil

Toque em ícones ou em itens no ecrã para operar o Walkman.

2. Tomada para auscultadores (Mini Estéreo) (*1)

Empurre a ficha dos auscultadores até esta encaixar com um estalido.

Ligue os auscultadores corretamente. Caso contrário, a saída do som é afetada.

3. Tomada WM-PORT

- Ligue o cabo USB (fornecida).
- Ligue os acessórios que suportem a WM-PORT (não fornecida).

4. Luz de carga

A luz acende durante o carregamento do Walkman.

5. Botão (ligar)

- Prima o botão para ligar ou desligar o ecrã.
- Prima o botão durante 2 segundos para ligar ou desligar o Walkman.
- Se o funcionamento ficar instável, prima o botão durante 8 segundos para reiniciar o Walkman.

6. Botões + (*2)/- (volume)

Prima os botões para ajustar o volume.

7. Botões de funcionamento de reprodução

 (* 2): prima o botão para iniciar ou interromper a reprodução.

 / 

Prima sem soltar os botões de retrocesso ou avanço rápido da reprodução.

8. Interruptor HOLD

Deslize o interruptor para bloquear os botões de funcionamento no Walkman. Desta forma, pode evitar a utilização acidental dos botões.

Bloqueado (inoperacional)



HOLD 

Lançado (operacional)



9. Orifício para correia

Coloque uma correia de pulso (não fornecida).

10. Marca N

Encoste a marca N de um dispositivo Bluetooth a esta marca.

O dispositivo Bluetooth tem de suportar a função NFC.

Pode ligar o dispositivo Bluetooth ao Walkman.

11. Antena Bluetooth incorporada

A antena permite ao Walkman estabelecer ligação com dispositivos Bluetooth.

Não cubra a antena quando uma ligação Bluetooth estiver ativa. Caso contrário, a ligação pode ser interrompida.

12. Luz de acesso

Não remova o cartão microSD enquanto a luz de acesso estiver acesa.

13. Ranhura para cartões microSD

Introduza um cartão microSD até este encaixar com um estalido.

14. Tampa da ranhura para cartões microSD

Abra a tampa para introduzir um cartão microSD.

* 1 Desligue da ligação Bluetooth para utilizar os auscultadores com fios.


* 2 Existem pontos táteis no botão ►|| e no botão Volume +. Os pontos táteis podem ajudá-lo a operar os botões sem olhar para eles.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Como utilizar os vários ecrãs do Walkman

Este tópico explica a disposição dos vários ecrãs com o ecrã de reprodução ([A]) no centro. Desloque o ecrã de reprodução [A] para mudar para outros ecrãs (cima/baixo/esquerda/direita).

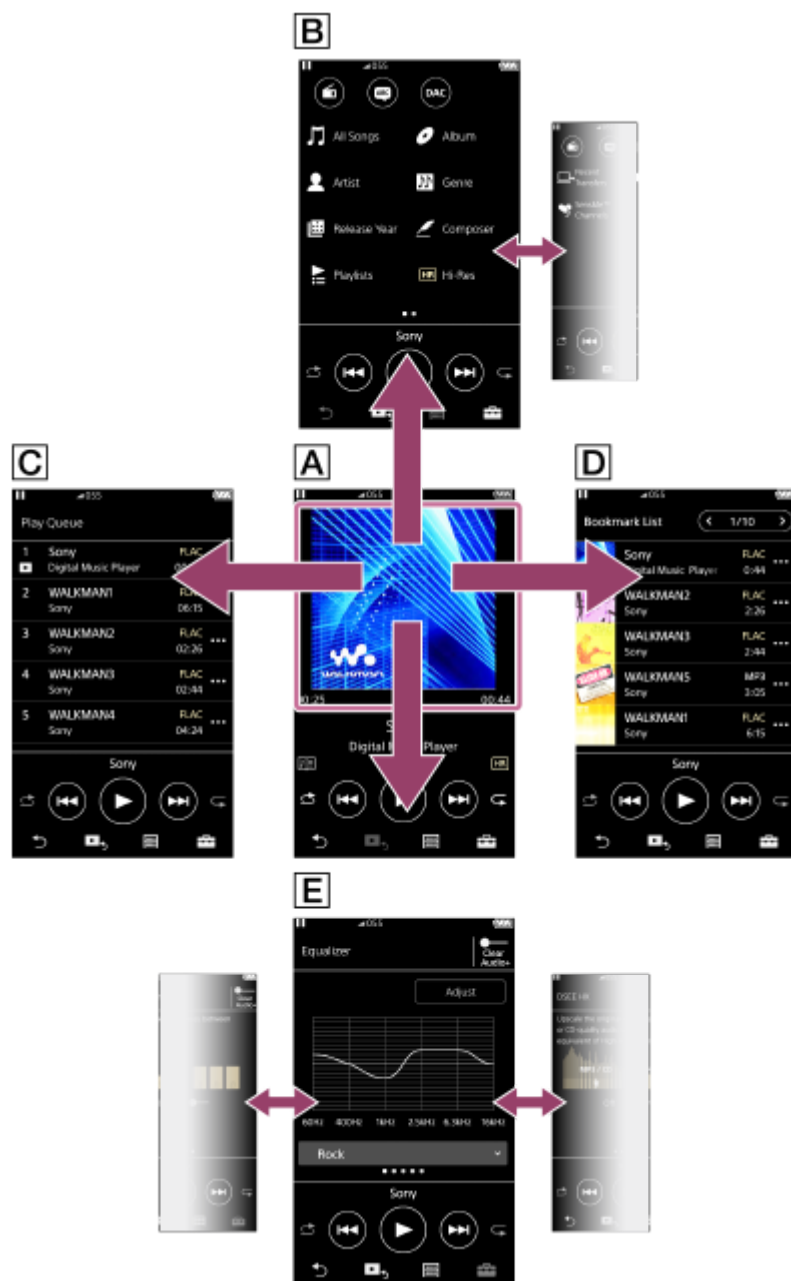

[A] Ecrã de reprodução

Pode controlar as operações de reprodução no ecrã de reprodução. Também pode configurar várias definições para a reprodução.

[B] Ecrã da biblioteca

Pode seleccionar faixas a partir do ecrã da biblioteca. As faixas são classificadas em várias categorias (como [Todas as Músicas], [Álbum], [Artista], etc.).

Também pode mudar para funções diferentes de reprodução de música (rádio FM, estudo de idiomas e USB-DAC).

C Ecrã da fila de reprodução

Pode verificar a lista de faixas que o Walkman reproduz as definições atuais.

D Ecrã da lista de marcadores

Pode ouvir faixas que registou numa lista de marcadores previamente.

Pode adicionar faixas a listas de marcadores no ecrã de reprodução, etc.

Pode efetuar as seguintes operações a partir deste ecrã.

- Adicionar faixas a uma lista de marcadores.
- Remover faixas de uma lista de marcadores.
- Alterar a ordem das faixas numa lista de marcadores.
- Adicionar faixas a listas de reprodução.
- Verificar os detalhes da informação da faixa.

E Ecrãs de definição da qualidade de som

Pode ajustar várias definições de qualidade de som.


- Equalizador
- DSEE HX
- Linearizador de fase de CC
- VPT (Surround)
- Normalizador dinâmico

Sugestão

- Também pode configurar as definições de qualidade de som a partir do menu. Toque nos itens do menu pela seguinte ordem.
 – [Definições] – [Definições de som] ([Som]).

Botões de funcionamento básicos

Existem 4 botões de funcionamento básicos na parte inferior de cada ecrã. Estes botões poderão não estar sempre ativos dependendo do ecrã.

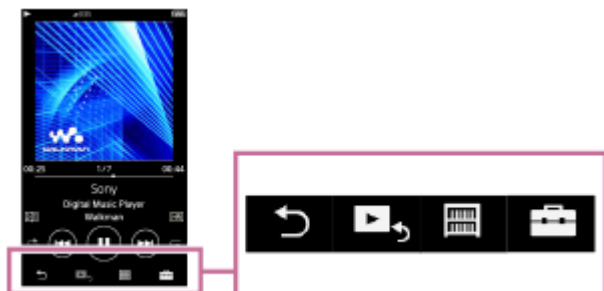

-  (retroceder)
Toque no botão para voltar ao ecrã anterior.
-  (aceder ao ecrã de reprodução)
Toque no botão para voltar ao ecrã de reprodução.
-  (biblioteca)
Toque no botão para exibir o ecrã da biblioteca.
-  (opções/definições)
Toque no botão para exibir os menus de opção/definição.
Pode configurar várias definições para o Walkman.
Os itens do menu disponíveis podem variar consoante as definições ou o ecrã. Para configurar as definições básicas para o Walkman, selecione o menu [Definições].

Botões de funcionamento de reprodução básicos

Existem botões de funcionamento de reprodução básicos na área inferior de cada ecrã.



- (reproduzir) / (pausar)
Toque em para iniciar a reprodução.
Enquanto o Walkman está a reproduzir uma faixa, toque em para interromper a reprodução.
- (retrocesso rápido)
Toque no botão para retroceder para o início da faixa atual ou da faixa anterior. Prima sem soltar o botão para retroceder rapidamente a reprodução.
- (avanço rápido)
Toque no botão para ir para o início da próxima faixa. Prima sem soltar o botão para avançar rapidamente a reprodução.
- (reprodução aleatória)
Toque no botão para reprodução aleatória.
- (repetir reprodução)
Toque no botão para repetir reprodução. Pode optar por repetir uma faixa ou todas as faixas.

Sugestão

- Arraste a barra da linha de tempo para alterar a posição de reprodução numa faixa.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Ecrã da biblioteca](#)
- [Ecrã de reprodução](#)
- [Ecrã da fila de reprodução](#)
- [Ecrã da lista de marcadores](#)
- [Ecrãs de definição da qualidade de som](#)
- [Métodos de reprodução](#)
- [Ecrã de rádio FM](#)
- [Ecrã de estudo de idioma](#)
- [Ecrã USB-DAC](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ecrã da biblioteca

Pode seleccionar faixas a partir do ecrã da biblioteca. As faixas são classificadas em várias categorias (como [Todas as Músicas], [Álbum], [Artista], etc.).

Também pode mudar para funções diferentes de reprodução de música (rádio FM, estudo de idiomas e USB-DAC).

Para exibir o ecrã da biblioteca

Desloque o ecrã de reprodução para baixo.

Também pode tocar em  na parte inferior do ecrã para exibir o ecrã da biblioteca.



1. Botões de função

Pode mudar para as seguintes funções.

	Rádio FM
	Estudo Idioma
	USB-DAC

2. Categorias de música ([Todas as Músicas], [Álbum], [Artista], etc.)

Cada faixa está classificada em várias categorias. Selecione uma faixa da categoria desejada.

3. Indicador de página

O número de pontos representa o número de páginas disponíveis.

4. Subcategorias

Depois de seleccionar uma categoria de música, selecione uma subcategoria até encontrar a faixa pretendida.

Pode consultar os codecs para faixas, como FLAC. Os codecs para os Formatos de áudio de alta resolução são apresentados a cores.

Menu de opção/definição

Toque em  para exibir o menu.

Os itens do menu disponíveis podem variar consoante as definições ou o ecrã.

 Definições	Selecione o item para exibir o menu Definições.
Selecionar itens a apresentar	Selecione o item para definir as categorias a apresentar ou a não apresentar.
Repor ordem dos itens	Selecione o item para exibir as categorias predefinidas.
 Ver ajuda	Selecione o item para ver o manual de funcionamento.

Menu pop-up

Toque em  para exibir o menu pop-up.  aparece ao lado de cada item numa lista de subcategorias.

Os itens do menu disponíveis podem variar consoante as definições ou o ecrã.

Adicionar à lista de marcadores	Selecione o item para adicionar uma faixa ou um item da subcategoria à lista de marcadores.
Adicionar a lista de reprodução	Selecione o item para adicionar uma faixa ou um item da subcategoria à uma lista de reprodução.
Informação detalhada da música	Selecione o item para exibir os detalhes da faixa.
Eliminar	Selecione o item para eliminar a faixa, a pasta ou a lista de reprodução selecionada.
Mover as músicas para Estudo Idioma	Selecione o item para mover a faixa, álbum ou intérprete seleccionados para a biblioteca de estudo de idiomas.
Remover da lista de reprodução	Selecione o item para remover a faixa selecionada da lista de reprodução.

Sugestão

- Pode arrastar e largar os ícones da categoria para alterar a ordem.
- Também pode exibir o menu pop-up ao manter um item da lista.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Como utilizar os vários ecrãs do Walkman](#)
- [Reproduzir música](#)


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ecrã de reprodução

Pode controlar as operações de reprodução no ecrã de reprodução. Também pode configurar várias definições para a reprodução.

Para exibir o ecrã de reprodução

Toque em  na parte inferior do ecrã.

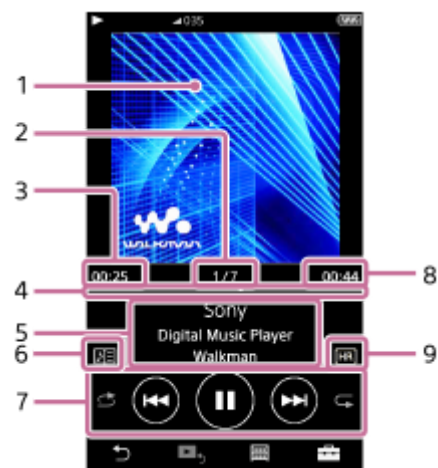

1. Capas de álbuns
2. Número de faixas/Número total de faixas
3. Tempo decorrido da faixa atual
4. Barra da linha de tempo
5. Título da faixa/Nome do intérprete/Título do álbum
6. Ícone de letras de músicas
7. Botão Aleatório / botão Anterior / botão Reproduzir (Pausar) / botão Seguinte / botão Repetir
8. Duração da faixa
9. Ícone de áudio de alta resolução

Sugestão

- Arraste a barra da linha de tempo para alterar a posição de reprodução numa faixa.

Nota

- As indicações de barra da linha de tempo e o tempo decorrido podem não estar exatas.
- O Walkman pode não apresentar a capa de álbum consoante o formato do ficheiro.

Menu de opção/definição

Toque em  para exibir o menu.

Os itens do menu disponíveis podem variar consoante as definições ou o ecrã.

Percorra a caixa de diálogo menu para exibir os itens listados abaixo.

 Definições	Selecione o item para exibir o menu Definições.
 Adicionar à lista de marcadores	Selecione o item para adicionar a faixa atual a uma lista de marcadores.
 Adicionar a lista de reprodução	Selecione o item para adicionar a faixa atual a uma lista de reprodução.
 Informação detalhada da música	Selecione o item para exibir os detalhes da faixa atual.
 Apresentar letras	Selecione o item para exibir a letra da faixa atual.
 Mover as músicas para Estudo Idioma	Selecione o item para mover a faixa atual para a biblioteca de estudo de idiomas.
 Ver ajuda	Selecione o item para ver o manual de funcionamento.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Como utilizar os vários ecrãs do Walkman](#)
- [Reproduzir música](#)
- [Métodos de reprodução](#)
- [Visualizar letras de músicas](#)
- [Ajustar as definições de qualidade de som](#)


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ecrã da fila de reprodução

Pode verificar a lista de faixas que o Walkman reproduz as definições atuais.

Para exibir o ecrã da fila de reprodução

Desloque o ecrã de reprodução para a direita.

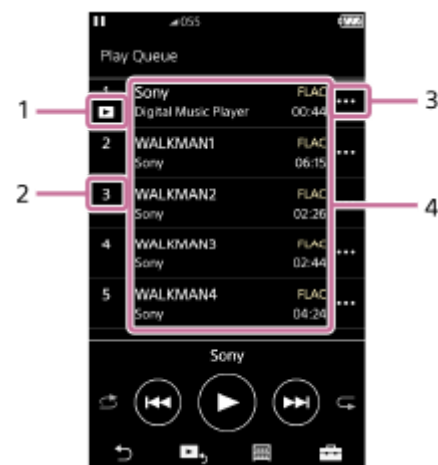

1. Faixa atual
2. Ordem de reprodução
3. Ícone de menu pop-up
4. Informações das faixas

- Nome do intérprete
- Título da faixa
- Codec
 - Os codecs para os Formatos de áudio de alta resolução são apresentados a cores.
- Duração

Menu de opção/definição

Toque em para exibir o menu.

Os itens do menu disponíveis podem variar consoante as definições ou o ecrã.

Definições	Selecione para exibir o menu Definições.
Adic. todas músicas à lista marcadores	Selecione o item para adicionar a fila de reprodução atual a uma lista de marcadores.
Adic. todas músicas a lista reprodução	Selecione o item para adicionar a fila de reprodução atual a uma lista de reprodução.

Menu pop-up

Toque em para exibir o menu pop-up.

Os itens do menu disponíveis podem variar consoante as definições ou o ecrã.

Adicionar à lista de marcadores	Selecione o item para adicionar a faixa selecionada à lista de marcadores.
Adicionar a lista de reprodução	Selecione o item para adicionar a faixa selecionada a uma lista de reprodução.
Informação detalhada da música	Selecione o item para exibir os detalhes da faixa.

Sugestão

- Também pode exibir o menu pop-up ao manter um item da lista.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Como utilizar os vários ecrãs do Walkman](#)
- [Reproduzir música](#)
- [Métodos de reprodução](#)
- [Gerir listas de reprodução no Walkman](#)
- [Gerir marcadores no Walkman](#)

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ecrã da lista de marcadores

Pode ouvir faixas que registou numa lista de marcadores previamente.
Pode adicionar faixas a listas de marcadores no ecrã de reprodução, etc.

Para exibir o ecrã da lista de marcadores

Desloque o ecrã de reprodução para a esquerda.



1. Informações das faixas

- Capas de álbuns
- Nome do intérprete
- Título da faixa
- Codec
- Duração

2. Número da lista atual

Botões da lista anterior e da lista seguinte

3. Ícone de menu pop-up

Menu de opção/definição

Toque em para exibir o menu.

Os itens do menu disponíveis podem variar consoante as definições ou o ecrã.

Definições	Selecione o item para exibir o menu Definições.
Editar Ordem das músicas	Selecione o item para alterar a ordem das faixas na lista de marcadores selecionada. Arraste e largue até estarem na ordem pretendida.
Adic. todas músicas à lista marcadores	Selecione o item para adicionar todas as faixas na lista de marcadores selecionada a outra lista de marcadores.
Adic. todas músicas a lista reprodução	Selecione o item para adicionar todas as faixas na lista de marcadores selecionada a uma lista de reprodução.
Eliminar tudo	Selecione o item para remover todas as faixas da lista de marcadores

selecionada.

Menu pop-up

Toque em  para exibir o menu pop-up.

Os itens do menu disponíveis podem variar consoante as definições ou o ecrã.

Adicionar a outra lista de marcadores	Selecione o item para adicionar a faixa selecionada a outra lista de marcadores.
Adicionar a lista de reprodução	Selecione o item para adicionar a faixa selecionada a uma lista de reprodução.
Eliminar da lista de marcadores	Selecione o item para remover a faixa selecionada da lista de marcadores atual.
Informação detalhada da música	Selecione o item para exibir os detalhes da faixa.

Sugestão

- Também pode exibir o menu pop-up ao manter um item da lista.

Nota

- Quando remover um cartão microSD do Walkman, as faixas no cartão microSD são removidas da lista de marcadores.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Como utilizar os vários ecrãs do Walkman](#)
- [Reproduzir música](#)
- [Métodos de reprodução](#)
- [Gerir listas de reprodução no Walkman](#)
- [Gerir marcadores no Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ecrãs de definição da qualidade de som

Pode ajustar várias definições de qualidade de som.

Para exibir o ecrã de definição da qualidade de som


Desloque o ecrã de reprodução para cima.

Para navegar os ecrãs de definição de qualidade de som

Desloque o ecrã para a esquerda ou para a direita para seleccionar a definição de qualidade de som que deseja ajustar. Toque no interruptor ClearAudio+ para desligar a função [ClearAudio+] para que possa deslocar o ecrã.

Definições de qualidade de som ajustáveis

- Equalizador
- DSEE HX
- Linearizador de fase de CC
- VPT (Surround)
- Normalizador dinâmico

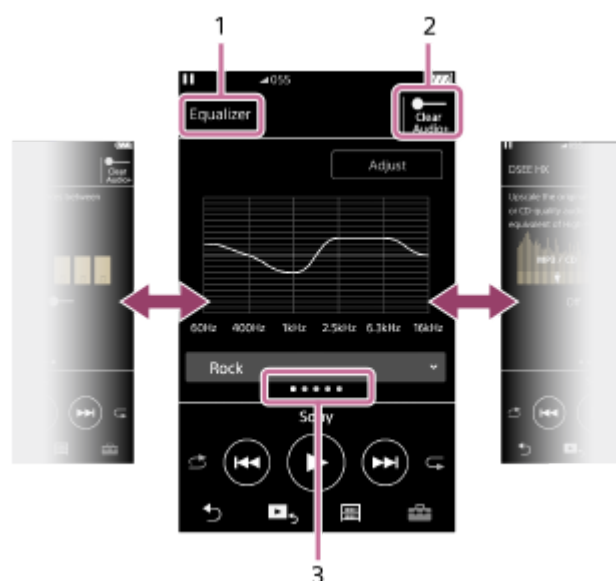

1. Nome da definição de qualidade de som

2. Interruptor [ClearAudio+]

Pode ligar ou desligar a função [ClearAudio+].

3. Indicador de página

O número de pontos representa o número de páginas disponíveis. Desloque o ecrã para a esquerda ou para a direita para mudar para uma página diferente.

Sugestão

- Pode deslocar qualquer um dos ecrãs de definição de qualidade de som para baixo para regressar ao ecrã de reprodução.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Como utilizar os vários ecrãs do Walkman](#)
- [Ajustar as definições de qualidade de som](#)

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ecrã de rádio FM

Pode ouvir rádio FM.

Para mudar para a função de rádio FM

Toque em  no ecrã da biblioteca.

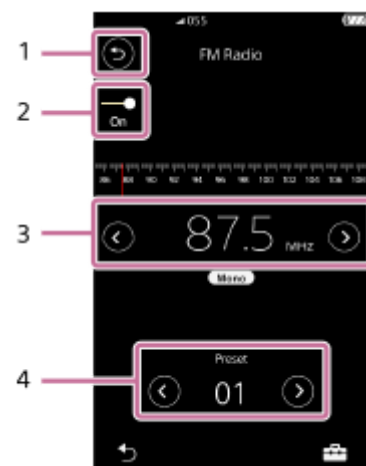

1. Botão

Toque no botão para mudar para a função de reprodução de música.

2. Interruptor de rádio FM (Ligado/Desligado)

Ligue um par de auscultadores para ligar o interruptor. O cabo dos auscultadores funciona como antena.

3. Frequência

Toque em  /  para alterar a frequência.

4. Número programado

Toque em  /  para selecionar uma estação predefinida.

Menu de opção/definição

Toque em  para exibir o menu.

Os itens do menu disponíveis podem variar consoante as definições ou o ecrã.

Guardar a programação	Selecione o item para guardar a estação de transmissão selecionada atualmente como uma predefinição.
Eliminar da programação	Selecione o item para eliminar a estação de transmissão selecionada atualmente a partir das predefinições.
Programação automática	Selecione o item para procurar e programar as estações de transmissão da sua área automaticamente.
Definições Rádio FM	Selecione o item para configurar as definições de rádio FM. (Sensibilidade do varrimento, Mono/Auto)

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Como utilizar os vários ecrãs do Walkman](#)
- [Ecrã da biblioteca](#)
- [Ouvir emissões de rádio FM](#)
- [Programar estações de rádio FM](#)

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ecrã de estudo de idioma

A função de estudo do idioma fornece as funções úteis para idiomas de aprendizagem.

- DPC (Controlo de Inclinação Digital)
- Repetição A-B
- Repetição rápida


Tem de transferir as faixas para a pasta [LEARNING] para utilizar a função de estudo do idioma.

Para mudar para a função de estudo do idioma

Toque em  no ecrã da biblioteca.

Esquema do ecrã para a função de estudo do idioma

A função de estudo do idioma tem o esquema de ecrã indicado nas ilustrações seguintes. Pode deslizar o dedo para navegar nos ecrãs.

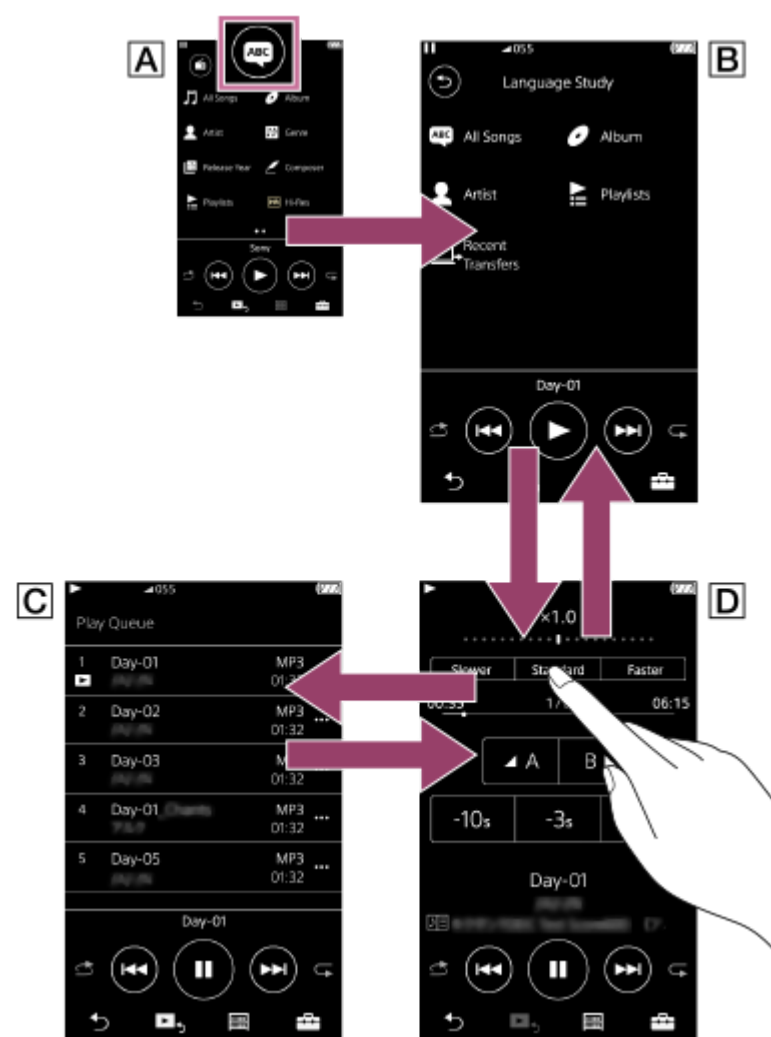

A Ecrã da biblioteca para a função de reprodução de música

Toque em  no ecrã da biblioteca para mudar para a função de estudo do idioma.

B Ecrã da biblioteca para a função de estudo do idioma

Selecione uma faixa da categoria desejada.

Toque em  para mudar para a função de reprodução de música.

C Ecrã da fila de reprodução para a função de estudo do idioma

Pode verificar a lista de faixas que o Walkman reproduz as definições atuais.

D Ecrã de reprodução para a função de estudo do idioma

Estão disponíveis funções de aprendizagem.

- DPC (Controlo de Inclinação Digital)
- Repetição A-B
- Repetição rápida

Menu de opção/definição

Toque em  para exibir o menu.

Os itens do menu disponíveis podem variar consoante as definições ou o ecrã.

 Definições	Selecione o item para exibir o menu Definições.
 Adicionar a lista de reprodução	Selecione o item para adicionar a faixa atual a uma lista de reprodução.
 Informação detalhada da música	Selecione o item para exibir os detalhes da faixa atual.
 Apresentar letras	Selecione o item para ver informações das letras das músicas.
Editar Ordem das músicas	Selecione o item para alterar a ordem das faixas na lista de reprodução selecionada. Arraste e largue  até estarem na ordem pretendida.
 Adic. todas músicas a lista reprodução	Selecione o item para adicionar todas as faixas da lista a uma lista de reprodução.
 Mover as músicas para Música	Selecione o item para mover a faixa atual para a biblioteca de música.

Menu pop-up

Toque em  para exibir o menu pop-up.

Os itens do menu disponíveis podem variar consoante as definições ou o ecrã.

Adicionar a lista de reprodução	Selecione o item para adicionar a faixa a uma lista de reprodução.
Remover da lista de reprodução	Selecione o item para remover a faixa da lista de reprodução.
Eliminar	Selecione o item para eliminar a faixa ou a lista de reprodução.
Informação detalhada da música	Selecione o item para exibir os detalhes da faixa.
Mover as músicas para Música	Selecione o item para mover a faixa, álbum ou intérprete seleccionados para a biblioteca de música.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Como utilizar os vários ecrãs do Walkman](#)
- [Ecrã da biblioteca](#)
- [Utilizar a função de estudo de idioma](#)
- [Transferir conteúdo de estudo de idiomas de um computador Windows com o Music Center for PC](#)
- [Transferir conteúdo de estudo de idioma com o Explorador do Windows](#)
- [Transferir o conteúdo de estudo do idioma com o MacFinder](#)

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ecrã USB-DAC

Pode utilizar o Walkman como um dispositivo USB-DAC. Utilize esta função para ouvir música num computador.

Para mudar para a função de USB-DAC

Toque em  no ecrã da biblioteca.

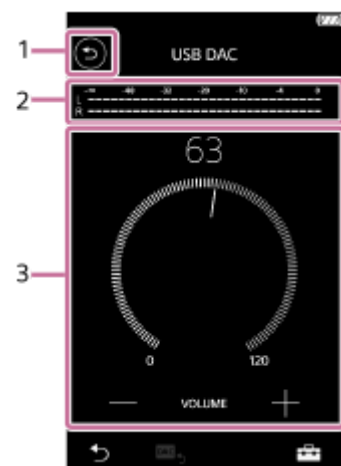

1. Botão

Toque no botão para mudar para a função de reprodução de música.

2. Indicador de sinal

O indicador reflecte o nível de sinal de áudio do conteúdo de música que está a ser reproduzido.

3. Botão de volume / botões VOLUME+ / –

Pode alterar o volume.

Menu de opção/definição

Toque em  para exibir o menu.

 Definições	Selecione o item para exibir o menu Definições.
---	---

Sugestão

- Desloque o ecrã USB-DAC para cima se pretender alterar as definições de qualidade de som.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Como utilizar os vários ecrãs do Walkman](#)

- [Desfrutar do conteúdo de música num computador com a qualidade de som Walkman \(função USB-DAC\)](#)

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Lista de ícones apresentados na área de informação

Pode verificar o estado de reprodução e várias definições com os ícones apresentados na área de informação. Os ícones variam consoante o estado do Walkman.



1. Área de informação

	Estado do volume
	AVLS
	Estado da reprodução Reproduzir, pausar, encontrar o início da faixa seguinte, encontrar o início da faixa atual ou anterior
	Indicador HOLD
	Temporizador de hibernação
	Bluetooth
	NFC
	Cancelamento de ruído
	Modo de som ambiente
	Estado da bateria

Sugestão

- Toque na área de informação para abrir a caixa de diálogo de volume. Pode ligar o botão de volume para ajustar o volume.

Tópico relacionado

- [Ajustar o volume](#)


4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ajustar o volume

Ajustar o volume

No Walkman: prima o botão (1) para ajustar o volume.

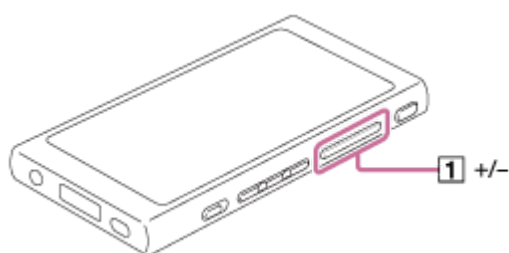

No ecrã: toque na área (1) no ecrã de reprodução para exibir a caixa de diálogo de volume. Rode o botão (2) para ajustar o volume. Toque em (3) para fechar a caixa de diálogo de volume.



Sugestão

- Também pode utilizar os botões +/- na parte inferior da caixa de diálogo de volume para ajustar o volume.

Limitar o volume

A função AVLS (Automatic Volume Limiter System) reduz o risco de danos nos seus ouvidos devido aos volumes altos. Utilizar AVLS limita o volume máximo.

AVLS tem as seguintes funcionalidades.

- AVLS limita o volume para um determinado nível.
- AVLS impede que perturbe as outras pessoas devido aos volumes altos.
- AVLS permite-lhe ouvir com um volume mais confortável.

1. Toque nos itens do menu pela seguinte ordem.

– [Definições] – [Definições de saída] ([Definições básicas]).

2. Toque em [AVLS (Limite de volume)] ([Saída de auscultadores]) para adicionar uma marca de seleção.

Nota

- [AVLS (Limite de volume)] não funciona quando existe uma ligação Bluetooth ativa.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Operação de volume em conformidade com as Diretivas Europeia e Coreana](#)

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Operação de volume em conformidade com as Diretivas Europeia e Coreana

- Para os clientes europeus
- Para clientes coreanos (modelos fornecidos com auscultadores)

O alarme (sinal sonoro) e o aviso [Verifique o nível do volume.] destinam-se a proteger os seus ouvidos. Ocorrem quando aumentar inicialmente o volume para um nível prejudicial. Pode cancelar o alarme e o aviso ao tocar em [OK] na caixa de diálogo de alerta.

Nota

- Pode aumentar o volume depois de cancelar o alarme e o aviso.
- Após o aviso inicial, o alarme e o aviso repetem-se todas as 20 horas acumuladas em que o volume esteja definido para um nível que seja prejudicial para os seus ouvidos. Quando isto acontecer, o volume reduz-se automaticamente.
- Se desligar o Walkman depois de selecionar um elevado volume que possa danificar os tímpanos, o nível de volume será automaticamente inferior quando ligar o Walkman da próxima vez.
- O alarme não toca quando há uma ligação Bluetooth ativa.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Ajustar o volume](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Navegar no guia de funcionamento

Pode navegar no guia de funcionamento para uma rápida visita às operações do Walkman.

- 1** No ecrã da biblioteca ou no ecrã de reprodução, toque em  e, em seguida, em [Ver ajuda].

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Preparar conteúdo de música

Antes de transferir o conteúdo de música para o Walkman, tem de preparar o conteúdo.
Este tópico inclui instruções para as seguintes operações.

- Importar conteúdo de um CD de áudio para o Music Center for PC.
- Importar conteúdo armazenado num computador para o Music Center for PC.
- Importar conteúdo armazenado num dispositivo multimédia externo para um computador.
- Comprar conteúdo de serviços de música online.

As instruções seguintes são para operações com o Music Center for PC. O Music Center for PC é a aplicação recomendada para o Walkman. Instale o Music Center for PC antecipadamente.

Nota

- O conteúdo importado está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo para outros fins requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.
- Se estiver a utilizar um computador Mac, utilize o Content Transfer.

Importar conteúdo de um CD de áudio para o Music Center for PC

1. Utilize um computador com o Music Center for PC instalado.
2. Inicie o Music Center for PC.
3. Introduza um CD de áudio na unidade multimédia do computador.
O conteúdo do áudio de CD aparece no ecrã Music Center for PC.
Pode alterar a definição de formato para importar CDs, se necessário.
 - Para uma qualidade de som mais elevada: FLAC
 - Para uma qualidade de som normal: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
4. Importe o conteúdo no CD de áudio para o Music Center for PC.

Para obter informações sobre o procedimento, consulte [Como utilizar] no sítio Web de apoio Music Center for PC.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Sugestão

- Também pode utilizar o iTunes em vez do Music Center for PC para importar os CD de áudio.

Importar conteúdo armazenado num computador para o Music Center for PC

1. Utilize um computador com o Music Center for PC instalado.
2. Inicie o Music Center for PC.
3. No painel esquerdo no ecrã do Music Center for PC, seleccione o menu para importar conteúdos de um computador.
Pode especificar uma pasta para o conteúdo que pretende importar.
4. Inicie a importação do conteúdo.

Para obter informações sobre o procedimento, consulte [Como utilizar] no sítio Web de apoio Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Importar conteúdo armazenado num dispositivo multimédia externo para um computador

Utilize um dispositivo multimédia externo com o conteúdo de música.

As instruções seguintes são para o Explorador do Windows. Se estiver a utilizar um computador Mac, utilize o Finder.

1. Ligue o dispositivo multimédia externo a um computador.
2. Abra o dispositivo multimédia externo no Explorador do Windows.
3. Abra a pasta [Música] do computador no Explorador do Windows.
4. Arraste e largue as pastas ou os ficheiros do dispositivo multimédia externo para a pasta [Música] no computador.

Comprar conteúdo de serviços de música online

Pode adquirir o conteúdo de música de serviços de música online.

Consulte o manual de serviço do fornecedor utilizado. Cada fornecedor de serviços tem diferentes procedimentos de transferência, formatos de ficheiro compatíveis e métodos de pagamento. Tenha em atenção que o fornecedor de serviços pode optar por suspender ou cancelar o serviço sem aviso prévio.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Instalar o Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Instalar o Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC](#)
- [Transferir conteúdo com o Explorador do Windows](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Mac com o Content Transfer](#)
- [Transferir conteúdo com o MacFinder](#)
- [Adicionar informações de letras de músicas com um computador](#)
- [Reproduzir música](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Adquirir o conteúdo de Áudio de Alta Resolução

O Áudio de Alta Resolução refere-se a conteúdos num formato com uma qualidade de som superior a do CD padrão. O conteúdo do Áudio de Alta Resolução está disponível através de serviços de música online.

Aceda a um serviço de música online que ofereça conteúdo de Áudio de Alta Resolução. Os serviços variam consoante o país ou a área.

Consulte o manual de serviço do fornecedor utilizado. Cada fornecedor de serviços tem diferentes procedimentos de transferência, formatos de ficheiro compatíveis e métodos de pagamento.

Tenha em atenção que o fornecedor de serviços pode optar por suspender ou cancelar o serviço sem aviso prévio.

Para transferir conteúdo de Áudio de Alta Resolução para o Walkman

- Num computador Windows: utilize o Music Center for PC ou o Explorador do Windows.
- Num computador Mac: utilize o Content Transfer ou o Finder.

Sugestão

- O conteúdo de Áudio de Alta Resolução é indicado com um ícone () quer no Walkman quer no Music Center for PC.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Instalar o Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Instalar o Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC](#)
- [Transferir conteúdo com o Explorador do Windows](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Mac com o Content Transfer](#)
- [Transferir conteúdo com o MacFinder](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC

Pode transferir o conteúdo armazenado num computador Windows para o Walkman via Music Center for PC.

1 Utilize um computador com o Music Center for PC instalado.

2 Inicie o Music Center for PC.

3 Ligue o Walkman ao computador via USB.

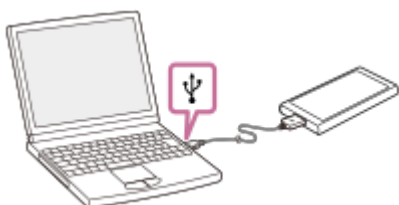

4 Clique em  na parte inferior esquerda do Music Center for PC para abrir a lista de conteúdo no Walkman.

Para transferir conteúdo para o cartão microSD no Walkman:

Selecione o cartão microSD a partir do menu de selecção do dispositivo. O menu de selecção do dispositivo está localizado acima da lista de conteúdo no Walkman.

5 Selecione [Biblioteca de músicas] para abrir a lista de conteúdo no Music Center for PC.

6 Selecione álbuns ou faixas que pretende transferir.

7 Clique em  para transferir.

Para obter informações sobre o procedimento, consulte [Como utilizar] no sítio Web de apoio Music Center for PC.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Nota

- Não desligue o cabo USB durante a transferência de dados. Caso contrário, os dados podem ficar danificados.
- O conteúdo transferido está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo para outros fins requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.
- No Walkman, não pode trocar dados entre a memória do Walkman e um cartão microSD.

Tópico relacionado

- [Instalar o Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Preparar conteúdo de música](#)
- [Adquirir o conteúdo de Áudio de Alta Resolução](#)
- [Transferir conteúdo com o Explorador do Windows](#)
- [Transferir conteúdo de estudo de idiomas de um computador Windows com o Music Center for PC](#)
- [Transferir conteúdo de estudo de idioma com o Explorador do Windows](#)
- [Reproduzir música](#)


4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Transferir conteúdo com o Explorador do Windows

Pode transferir o conteúdo diretamente, arrastando e largando-o no Explorador do Windows.

1 Ligue o Walkman ao computador via USB.

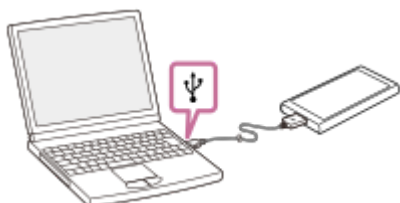

2 Abra a pasta [WALKMAN] como se segue.


- Windows 10:
Abra o [Explorador de Ficheiros] no menu [Iniciar]. Selecione [WALKMAN] no painel esquerdo.
- Windows 8.1:
Abra o [Explorador de Ficheiros] no [Ambiente de trabalho]. Selecione [WALKMAN] na lista em [Este PC].
- Windows 7 ou versões anteriores:
Selecione [Iniciar], [Computador] e, em seguida, [WALKMAN].

Também pode transferir conteúdo para um cartão microSD.

Selecione a pasta com o nome do cartão microSD em vez do [WALKMAN].

3 Abra a pasta [MUSIC] no [WALKMAN].

4 Arraste e largue os ficheiros ou as pastas no computador para a pasta [MUSIC].

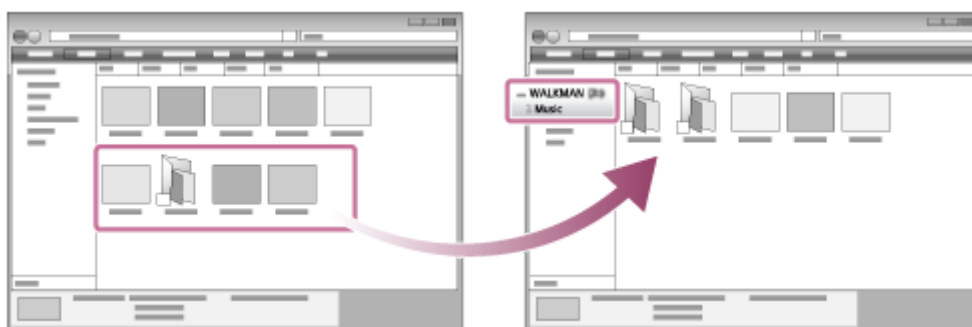

Certifique-se de que a transferência está concluída. Em seguida, desligue o Walkman do computador.

Sugestão

- Se desejar transferir o conteúdo para a função de estudo de idioma, abra a pasta [LEARNING].

Nota

- Observe as seguintes precauções. Caso contrário, o Walkman pode não conseguir reproduzir os ficheiros.
 - Não altere os nomes das pastas de raiz (como [MUSIC]).

- Não transfira os ficheiros para pastas que não [MUSIC] ou [LEARNING].
 - Não desligue o cabo USB durante a transferência de dados.
 - Não formate a memória do Walkman no computador.
- O Walkman pode não apresentar as informações de música para alguns conteúdos corretamente consoante a definição de idioma no Walkman.
 - O conteúdo transferido está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo para outros fins requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Preparar conteúdo de música](#)
- [Adquirir o conteúdo de Áudio de Alta Resolução](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC](#)
- [Transferir conteúdo de estudo de idiomas de um computador Windows com o Music Center for PC](#)
- [Transferir conteúdo de estudo de idioma com o Explorador do Windows](#)
- [Reproduzir música](#)


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Importar conteúdo do Walkman para o Music Center for PC

1 Utilize um computador com o Music Center for PC instalado.

2 Inicie o Music Center for PC.

3 Ligue o Walkman ao computador via USB.

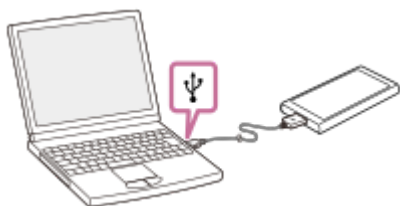

4 Clique em  na parte inferior esquerda do Music Center for PC para abrir a lista de conteúdo no Walkman.

Para importar conteúdo do cartão microSD no Walkman:

Selecione o cartão microSD a partir do menu de selecção do dispositivo. O menu de selecção do dispositivo está localizado acima da lista de conteúdo no Walkman.

5 Na lista de conteúdo no Walkman, selecione o conteúdo que pretende importar para o Music Center for PC.

Pode seleccionar entre conteúdos de música ou conteúdos de aprendizagem de idiomas.

6 Clique em  no Music Center for PC.

Para obter informações sobre o procedimento, consulte [Como utilizar] no sítio Web de apoio Music Center for PC.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Nota

- Não desligue o cabo USB durante a transferência de dados. Caso contrário, os dados podem ficar danificados.
- O conteúdo importado está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo para outros fins requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Instalar o Music Center for PC \(Windows\)](#)

- [Reproduzir música](#)
- [Formatos suportados](#)

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Transferir conteúdo de estudo de idiomas de um computador Windows com o Music Center for PC

Pode transferir conteúdo de estudo de idioma para o Walkman com o Music Center for PC.

1 Utilize um computador com o Music Center for PC instalado.

2 Inicie o Music Center for PC.

3 Ligue o Walkman ao computador via USB.

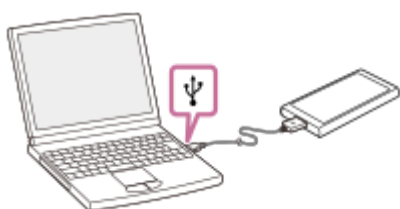

4 Selecione [Biblioteca de músicas] para abrir a lista de conteúdo no Music Center for PC.

5 Selecione o conteúdo (faixa, álbum, etc.) que deseja usar para a aprendizagem de idioma.

6 Clique com o botão direito do rato no conteúdo (faixa, álbum, etc) para abrir [Propriedades].

7 Selecione [Aprendizagem de línguas] no menu pendente para [Gênero:].

8 Transfira o conteúdo para o Walkman da mesma maneira como ao transferir conteúdo de música.

Para obter informações sobre o procedimento, consulte [Como utilizar] no sítio Web de apoio Music Center for PC.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Nota

- Não desligue o cabo USB durante a transferência de dados.
- O conteúdo transferido está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo para outros fins requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.

Tópico relacionado

- [Instalar o Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Preparar conteúdo de música](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC](#)
- [Transferir conteúdo de estudo de idioma com o Explorador do Windows](#)
- [Utilizar a função de estudo de idioma](#)


4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Transferir conteúdo de estudo de idioma com o Explorador do Windows

Pode transferir o conteúdo de estudo de idioma para o Walkman com o Explorador do Windows.

1 Ligue o Walkman ao computador via USB.

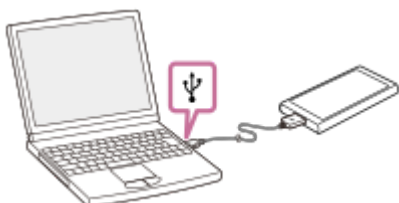

2 Abra a pasta [WALKMAN] como se segue.

- Windows 10:
Abra o [Explorador de Ficheiros] no menu [Iniciar]. Selecione [WALKMAN] no painel esquerdo.
- Windows 8.1:
Abra o [Explorador de Ficheiros] no [Ambiente de trabalho]. Selecione [WALKMAN] na lista em [Este PC].
- Windows 7 ou versões anteriores:
Selecione [Iniciar], [Computador] e, em seguida, [WALKMAN].

Também pode transferir conteúdo para um cartão microSD.

Selecione a pasta com o nome do cartão microSD em vez do [WALKMAN].

3 Abra a pasta [LEARNING] no [WALKMAN].

4 Arraste e largue os ficheiros ou as pastas no computador para a pasta [LEARNING].



Certifique-se de que a transferência está concluída. Em seguida, desligue o Walkman do computador.

Sugestão

- Também pode preparar os conteúdos de estudo de idiomas sobre o Walkman. Poderá mover faixas, álbuns ou artistas da biblioteca de música para a biblioteca de estudo de idiomas.
 - No ecrã de reprodução, toque nos itens do menu pela seguinte ordem. Pode mover a faixa atual.
[Ícone de caixa] – [Mover as músicas para Estudo Idioma].
 - Numa lista de faixas, lista de álbuns ou lista de artistas, toque nos itens do menu na seguinte ordem. Pode mover a faixa, álbum ou intérprete seleccionados.
[Ícone de três pontos] – [Mover as músicas para Estudo Idioma].

Nota

- Observe as seguintes precauções. Caso contrário, o Walkman pode não conseguir reproduzir os ficheiros.
 - Não altere os nomes das pastas de raiz (como MUSIC).
 - Não transfira os ficheiros para pastas que não [LEARNING].
 - Não desligue o cabo USB durante a transferência de dados.
 - Não formate a memória do Walkman no computador.
- O Walkman pode não apresentar as informações de música para alguns conteúdos corretamente consoante a definição de idioma no Walkman.
- O conteúdo transferido está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo para outros fins requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Preparar conteúdo de música](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC](#)
- [Transferir conteúdo de estudo de idiomas de um computador Windows com o Music Center for PC](#)
- [Utilizar a função de estudo de idioma](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Transferir o conteúdo de um computador Mac com o Content Transfer


Pode utilizar o Content Transfer. Não é possível transferir conteúdos com proteção de direitos de autor.

1 Utilize um computador com o Content Transfer instalado.

2 Inicie o Content Transfer.



3 Ligue o Walkman ao computador via USB.

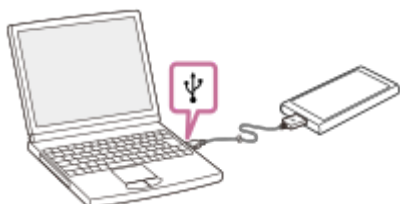

4 Selecione a memória de destino no Walkman (memória interna ou um cartão microSD).

5 Abra o Finder ou o iTunes. Em seguida, selecione o conteúdo.

6 Arraste e largue o conteúdo no Content Transfer.



Certifique-se de que a transferência está concluída. Em seguida, desligue o Walkman do computador.

- A operação pode não ser garantida dependendo da versão do iTunes.
- Não desligue o cabo USB durante a transferência de dados. Caso contrário, os dados podem ficar danificados.
- O conteúdo transferido está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo para outros fins requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Instalar o Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Preparar conteúdo de música](#)
- [Adquirir o conteúdo de Áudio de Alta Resolução](#)
- [Reproduzir música](#)


4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Transferir conteúdo com o MacFinder

Pode transferir o conteúdo diretamente, arrastando e largando-o no Finder. Não é possível transferir conteúdos com proteção de direitos de autor.

- 1 Ligue o Walkman a um computador em execução via USB.

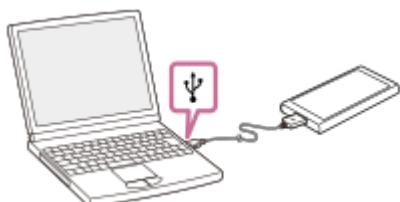


- 2 Selecione [WALKMAN] na barra lateral do Finder.

Também pode transferir conteúdo para um cartão microSD.
Selecione a pasta com o nome do cartão microSD em vez do [WALKMAN].

- 3 Abra a pasta [MUSIC] no [WALKMAN].

- 4 Arraste e largue os ficheiros ou as pastas (1) na pasta [MUSIC] (2) no [WALKMAN].

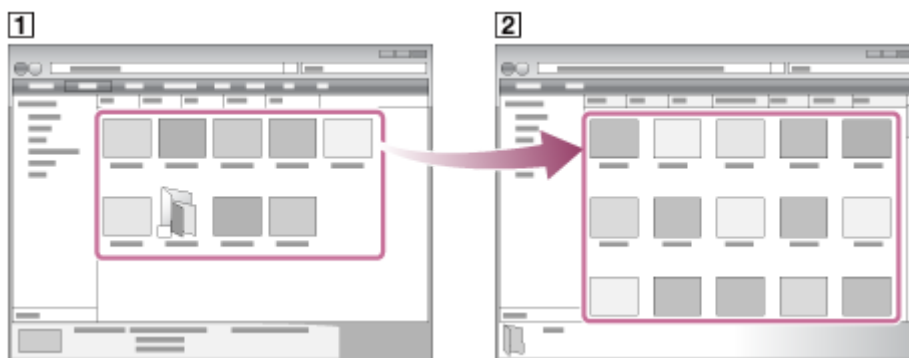

Certifique-se de que a transferência está concluída. Em seguida, desligue o Walkman do computador.

Sugestão

- Se desejar transferir o conteúdo para a função de estudo de idioma, abra a pasta [LEARNING].

Nota

- Observe as seguintes precauções. Caso contrário, o Walkman pode não conseguir reproduzir os ficheiros.
 - Não altere os nomes das pastas de raiz (como [MUSIC]).
 - Não transfira os ficheiros para pastas que não [MUSIC] ou [LEARNING].
 - Não desligue o cabo USB durante a transferência de dados.
 - Não formate a memória do Walkman no computador.
- O Walkman pode não apresentar as informações de música para alguns conteúdos corretamente consoante a definição de idioma no Walkman.

- O conteúdo transferido está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo para outros fins requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Instalar o Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Preparar conteúdo de música](#)
- [Adquirir o conteúdo de Áudio de Alta Resolução](#)
- [Transferir o conteúdo de estudo do idioma com o MacFinder](#)
- [Reproduzir música](#)


4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Transferir o conteúdo de estudo do idioma com o MacFinder

Pode transferir conteúdo de estudo de idioma para o Walkman com o Finder. Não é possível transferir conteúdos com proteção de direitos de autor.

1 Ligue o Walkman a um computador através de USB.

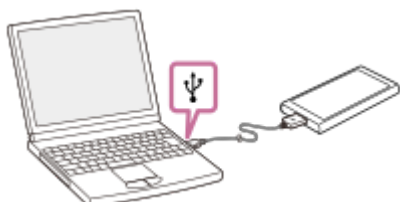


2 Selecione [WALKMAN] na barra lateral do Finder.

Também pode transferir conteúdo de estudo do idioma para um cartão microSD. Selecione a pasta com o nome do cartão microSD em vez do [WALKMAN].

3 Abra a pasta [LEARNING] no [WALKMAN].

4 Arraste e largue os ficheiros ou as pastas (1) na pasta [LEARNING] (2) no [WALKMAN].

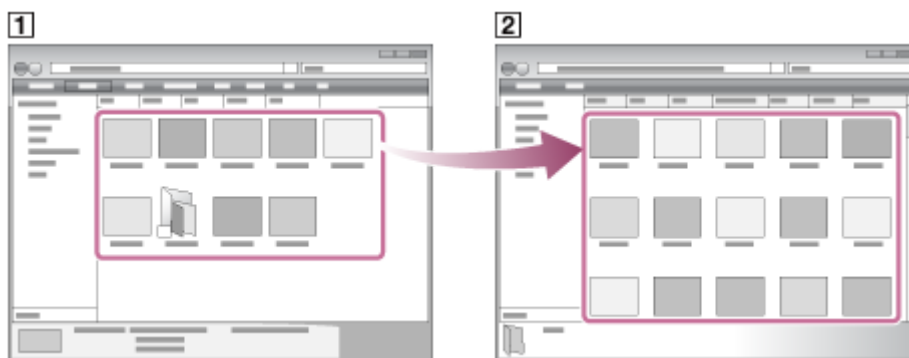

Certifique-se de que a transferência está concluída. Em seguida, desligue o Walkman do computador.

Nota

- Observe as seguintes precauções. Caso contrário, o Walkman pode não conseguir reproduzir os ficheiros.
 - Não altere os nomes das pastas de raiz (como MUSIC).
 - Não transfira os ficheiros para pastas que não [LEARNING].
 - Não desligue o cabo USB durante a transferência de dados.
 - Não formate a memória do Walkman no computador.
- O Walkman pode não reproduzir alguns ficheiros devido à proteção de direitos de autor.
- O Walkman pode não apresentar as informações de música para alguns conteúdos corretamente consoante a definição de idioma no Walkman.
- O conteúdo transferido está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo para outros fins requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Preparar conteúdo de música](#)
- [Transferir conteúdo com o MacFinder](#)
- [Utilizar a função de estudo de idioma](#)

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Adicionar informações de letras de músicas com um computador

Pode introduzir letras num ficheiro de texto (ficheiro LRC). Depois de introduzir as letras de músicas para as faixas, transfira as faixas para o Walkman.

Criar letras de músicas num ficheiro de texto (ficheiro LRC).

1. Abra o [Bloco de notas] em Acessórios no Windows.
2. Digite as letras de músicas no [Bloco de notas].
3. Reproduza a faixa e introduza o tempo para exibir cada linha de texto.

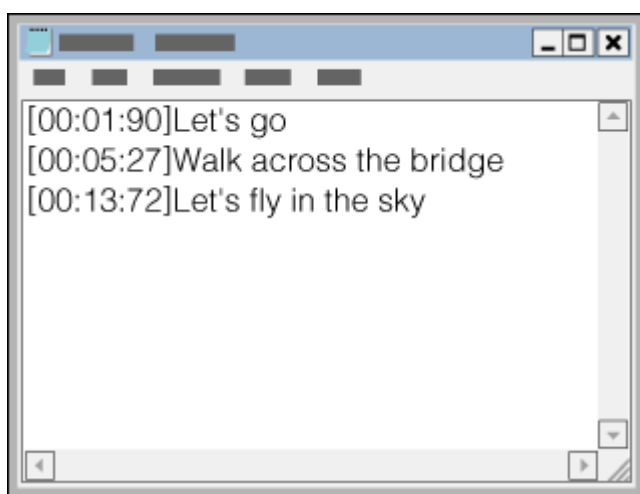

- Pode introduzir as informações de tempo à esquerda de cada linha de texto no formato seguinte.
Minutos: segundos: centésimos de segundo (*1)
- As informações de tempo têm de ser introduzidas por ordem cronológica.
- Pode separar os segundos dos centésimos de segundo com um ponto em vez de dois pontos.

*1 Pode omitir os centésimos de segundo.

4. Guarde o ficheiro.

- Selecione [UTF-8] como a codificação de caracteres.
- Defina o mesmo nome de ficheiro do ficheiro de áudio.
- Defina [.lrc] como a extensão.
- O tamanho máximo do ficheiro é de 512 KB.
- Se uma linha de texto não couber no ecrã, é moldada.
- O número de linhas de texto que podem ser exibidos simultaneamente depende do modelo do Walkman.
- As quebras de linha CR, CRLF, e LF são todas reconhecidas.
- As linhas de texto em branco são ignoradas.

5. Ligue o Walkman ao computador via USB.

6. Abra a pasta [WALKMAN] de acordo com um dos seguintes procedimentos.

- Windows 10:
Abra o [Explorador de Ficheiros] no menu [Iniciar]. Selecione [WALKMAN] no painel esquerdo.
- Windows 8.1:
Abra o [Explorador de Ficheiros] no [Ambiente de trabalho]. Selecione [WALKMAN] na lista em [Este PC].

- Windows 7 ou versões anteriores:
Selecione [Iniciar], [Computador] e, em seguida, [WALKMAN].

Também pode transferir conteúdo para um cartão microSD.

Selecione a pasta com o nome do cartão microSD em vez do [WALKMAN].

7. Crie uma nova pasta na pasta [MUSIC] em [WALKMAN]. Em seguida, arraste e largue a faixa e o ficheiro LRC na pasta nova para os transferir.

Sugestão

- Os seguintes números de caracteres são recomendados quando exibir as letras de músicas no Walkman.
 - Caracteres de byte único (por exemplo, caracteres alfanuméricos): 40 caracteres por linha.
 - Caracteres de 2 bytes (por exemplo, caracteres chineses): 20 caracteres por linha.
- Para gerir os ficheiros LRC com Music Center for PC, guardar os ficheiros LRC na mesma pasta que os ficheiros de música. Os ficheiros LRC irão ser transferidos para o Walkman quando os ficheiros de música são transferidos.
- Num computador Mac, pode criar letras de músicas com o "TextEdit" e outros editores de texto. Siga o mesmo procedimento descrito acima para digitar as letras ou as informações de tempo na configuração "Texto normal".

Aviso de direitos de autor

Quando criar ficheiros LRC com materiais de outros protegidos por direitos de autor, os ficheiros LRC estão limitados apenas a uso privado. A utilização de ficheiros LRC para outros fins requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.


Tópico relacionado

- [Obter informações sobre letras de músicas](#)
- [Visualizar letras de músicas](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Notas sobre a transferência de conteúdo de um computador

Arraste e largue conteúdos na pasta correta como mostrado nas ilustrações seguintes. O Walkman pode reproduzir novamente o conteúdo armazenado nos oito níveis de cada pasta.

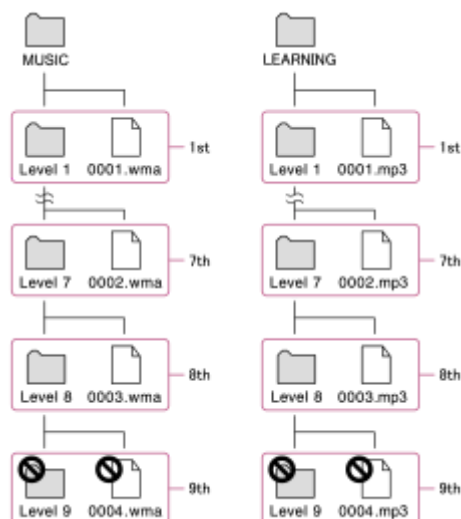

Nota

- Não mude o nome das seguintes pastas predefinidas. Caso contrário, o Walkman não reconhece as pastas.
 - MUSIC
 - LEARNING

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Reproduzir música

Para reproduzir faixas, selecione primeiro uma categoria.

Tem de transferir conteúdo de música de um computador para o Walkman antecipadamente.

Num computador Windows

- Utilize o Music Center for PC para transferir conteúdo de um CD ou do computador para o Walkman.
- Arraste e largue o conteúdo no Explorador do Windows.


Num computador Mac

- Utilize o Content Transfer para transferir conteúdo do iTunes.
- Arraste e largue o conteúdo no Finder.

1 Toque em  para abrir o ecrã da biblioteca.

2 Toque na categoria desejada (**1**).

Pode deslocar o ecrã para a esquerda ou para a direita para mudar as páginas. O número de pontos representa o número de páginas disponíveis (**2**).

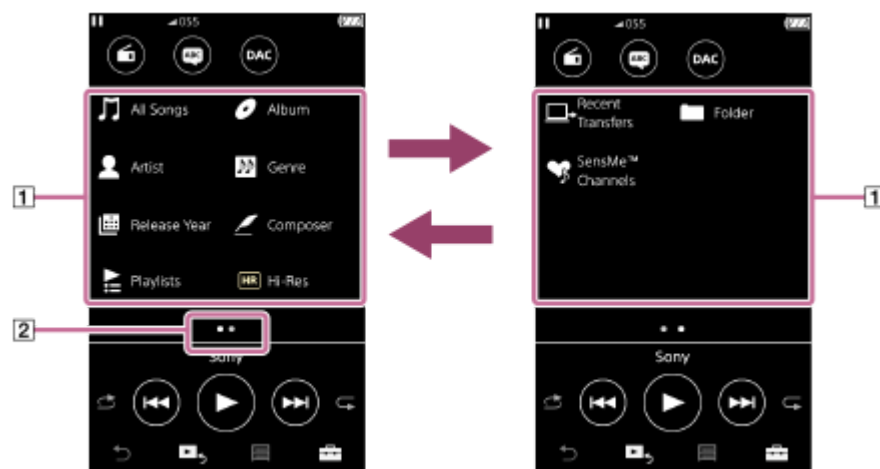

3 Selecione as subcategorias até aparecer uma lista de faixas e, em seguida, selecione a faixa pretendida.

A reprodução começa.

Manual de botões no Walkman

Botão de funcionamento	Função
	Prima o botão para iniciar ou interromper a reprodução.
	Prima o botão para avançar para o início da faixa atual ou da faixa anterior. Prima sem soltar o botão para retroceder rapidamente a faixa durante a reprodução.
	Pressione o botão para avançar para o início da próxima faixa. Prima sem soltar o botão para avançar rapidamente a faixa durante a reprodução.

Sugestão

- Poderá mover faixas, álbuns ou artistas da biblioteca de música para a biblioteca de estudo de idiomas.
 - No ecrã de reprodução, toque nos itens do menu pela seguinte ordem. Pode mover a faixa atual.
 – [Mover as músicas para Estudo Idioma].
 - Numa lista de faixas, lista de álbuns ou lista de artistas, toque nos itens do menu na seguinte ordem. Pode mover a faixa, álbum ou intérprete seleccionados.
 – [Mover as músicas para Estudo Idioma].

Nota

- Se o Walkman não reproduzir as faixas pela ordem pretendida, tente o seguinte.
 - Utilize a função de marcadores ou a função de lista de reprodução no Walkman.
 - Crie listas de reprodução com o Music Center for PC ou o iTunes e transfira-as.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Ligar e desligar o Walkman](#)
- [Como utilizar os vários ecrãs do Walkman](#)
- [Instalar o Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Ecrã da biblioteca](#)
- [Ecrã de reprodução](#)
- [Preparar conteúdo de música](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC](#)
- [Transferir conteúdo com o Explorador do Windows](#)
- [Transferir o conteúdo de um computador Mac com o Content Transfer](#)
- [Transferir conteúdo com o MacFinder](#)
- [Métodos de reprodução](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Métodos de reprodução

Este tópico inclui instruções para as seguintes operações.

- Definir o modo de reprodução.
- Definir o intervalo de reprodução

Definir o modo de reprodução.



1. Toque na área ([1] ou [2]) para seleccionar um modo de reprodução.

- [1]: Reprodução aleatória
- [2]: Repetir 1 música
- [3]: Repetir tudo

Quando [1] e [3] estão acesos, o Walkman reproduzirá todas as faixas dentro do intervalo de reprodução seleccionado aleatoriamente.

Para voltar para o modo de reprodução normal, toque nos ícones de modo a que [1] e [3] escureçam.

Sugestão

- Também pode definir o modo de reprodução a partir do menu de definições.
Toque em [Menu] – [Definições] – [Definições de reprodução] ([Definições básicas]). Em seguida, seleccione o modo de reprodução pretendido de [Modo de reprodução].

Definir o intervalo de reprodução

1. Toque nos itens do menu pela seguinte ordem.
[Menu] – [Definições] – [Definições de reprodução] ([Definições básicas]).
2. Toque no intervalo de reprodução pretendido em [Intervalo de reprodução].

Diagrama da relação entre o modo de reprodução e o intervalo de reprodução

Modo de reprodução	Intervalo de reprodução	
	Todos os intervalos	Intervalo

		seleccionado
 Reprodução aleatória	Todas as faixas são reproduzidas por ordem aleatória. Para reproduzir aleatoriamente todas as faixas no Walkman, selecione [Todas as Músicas] no ecrã da biblioteca. Se seleccionar uma faixa do [Álbum] no ecrã da biblioteca, o Walkman reproduz aleatoriamente todas as faixas do álbum seleccionado. Quando o Walkman termina de reproduzir todas as faixas do álbum, a reprodução prossegue para o álbum seguinte. O Walkman reproduz aleatoriamente todas as faixas do álbum.	As faixas dentro do intervalo seleccionado são reproduzidas por ordem aleatória. (*1)
Repetição desativada	Todas as faixas são reproduzidas por ordem sequencial.	As faixas dentro do intervalo seleccionado são reproduzidas por ordem sequencial. (*1)
 Repetir 1 música	A faixa atual é reproduzida repetidamente.	A faixa atual é reproduzida repetidamente.
 Repetir tudo	Todas as faixas são reproduzidas repetidamente. Para repetir todas as faixas no Walkman, selecione [Todas as Músicas] no ecrã da biblioteca.	As faixas dentro do intervalo seleccionado são reproduzidas repetidamente. (*1)

* 1 "Intervalo seleccionado" significa um álbum ou um artista, por exemplo.

Nota

- Quando reproduzir uma faixa com a função [Canais SensMe™], não pode alterar o modo de reprodução.
- Quando seleccionar uma faixa numa lista de marcadores, o Walkman reproduz apenas as faixas da lista de marcadores seleccionada.
As faixas noutras listas de marcadores não irão ser reproduzidas mesmo quando definir [Intervalo de reprodução] para [Todos os intervalos].
- Depois de seleccionar uma faixa de uma lista de reprodução, o Walkman reproduz apenas as faixas da lista de reprodução seleccionada.
As faixas de outras listas de reprodução não são reproduzidas mesmo quando definir [Intervalo de reprodução] para [Todos os intervalos].

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Como utilizar os vários ecrãs do Walkman](#)
- [Ecrã de reprodução](#)
- [Reproduzir música](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Utilizar a função [Canais SensMe™]

A função [Canais SensMe™] agrupa automaticamente as faixas por tema. Pode reproduzir as faixas de acordo com o estado de espírito, atividade, hora do dia e muito mais.

Para utilizar a função [Canais SensMe™] no Walkman, o Music Center for PC deve analisar as faixas antes de as transferir. Para analisar faixas, ative a função 12 TONE ANALYSIS no Music Center for PC. As faixas importadas para o Music Center for PC serão analisadas automaticamente e os resultados serão definidos para as faixas. Para obter informações sobre a operação, consulte o sítio Web de apoio Music Center for PC.

1 No ecrã da biblioteca, toque em [Canais SensMe™].

Sugestão

- [Canais SensMe™] pode ser utilizado para faixas que foram transferidas de aplicações que suportam a tecnologia 12 TONE ANALYSIS (desenvolvida pela Sony).
- Quando abrir um canal com a função [Canais SensMe™] ou mudar para um canal diferente, a faixa é reproduzida a partir da secção mais melódica ou rítmica.
- As faixas são reproduzidas por ordem aleatória. Sempre que seleciona um canal, a ordem de reprodução é diferente.

Nota

- O Walkman apresenta apenas os canais que contêm faixas.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Ecrã da biblioteca](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Obter informações sobre letras de músicas

Para exibir as informações de letras no Walkman, é necessário transferir um ficheiro de texto de letras (ficheiro LRC) juntamente com o ficheiro da faixa para o Walkman.

Pode obter as informações de letras das seguintes formas.

- Obtenha informações de letras através da Internet e, em seguida, crie um ficheiro de texto (ficheiro LRC).
- Introduza as letras num ficheiro de texto (ficheiro LRC) por si próprio.

Para obter informações sobre ficheiros LRC, consulte o tópico relevante em [Tópico relacionado].

Nota

- As informações de letras está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo de letras para outros fins requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Visualizar letras de músicas](#)
- [Adicionar informações de letras de músicas com um computador](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Visualizar letras de músicas

Transferir faixas com informações sobre letras de músicas para o Walkman. Em seguida, defina o Walkman para visualizar as letras de músicas.

Quando as informações sobre letras de músicas estiverem disponíveis para uma faixa, aparece um ícone (1).



- 1 No ecrã de reprodução, toque em  e, em seguida, em [Apresentar letras].

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Obter informações sobre letras de músicas](#)
- [Adicionar informações de letras de músicas com um computador](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Gerir listas de reprodução no Walkman

Pode recolher as suas faixas favoritas e guardá-las como listas de reprodução no Walkman. Este tópico inclui instruções para as seguintes operações.

- Adicionar faixas a listas de reprodução no Walkman.
- Ouvir as listas de reprodução no Walkman.
- Eliminar as listas de reprodução do Walkman.

Adicionar faixas a listas de reprodução no Walkman

Pode guardar as listas de reprodução na memória interna do Walkman ou no cartão microSD. Não pode adicionar uma faixa da memória interna a uma lista de reprodução no cartão microSD ou vice-versa.

1. Execute um dos seguintes.

- Enquanto o Walkman estiver a reproduzir ou a interromper uma faixa que deseja adicionar a uma lista de reprodução:
No ecrã de reprodução, toque em  e, em seguida, em [Adicionar a lista de reprodução].
- Quando aparecer uma lista (lista de faixas, lista de álbuns, fila de reprodução, etc.):
Toque em  junto ao item pretendido na lista para exibir o menu pop-up. Em seguida, toque em [Adicionar a lista de reprodução].

Aparece o ecrã de seleção da lista de reprodução.

2. Toque no nome da lista de reprodução para adicionar a faixa.

Sugestão

- Até 999 faixas podem ser adicionadas a uma lista de reprodução.
- Pode adicionar uma lista completa a uma lista de reprodução. Quando aparecer o ecrã de fila de reprodução ou o ecrã da lista de marcadores, toque em  e, em seguida, em [Adic. todas músicas a lista reprodução].
- Pode alterar a ordem das faixas numa lista de reprodução. Selecione uma lista de reprodução no ecrã da biblioteca. Toque em  e, em seguida, em [Editar Ordem das músicas]. Arraste e largue  para reordenar as faixas. Toque em [Concluir] para guardar a ordem das faixas.
- Pode transferir listas de reprodução criadas com o Music Center for PC ou o iTunes para o Walkman. As listas de reprodução no formato de ficheiro m3u podem ser geridas no Walkman.

Nota

- Não pode registar imagens de capas para listas de reprodução.

Ouvir faixas de uma lista de reprodução no Walkman

1. No ecrã da biblioteca, toque em [Listas de Reprodução].
2. Toque na lista de reprodução pretendida e, em seguida, na faixa pretendida.

Eliminar listas de reprodução do Walkman

1. No ecrã da biblioteca, toque em [Listas de Reprodução] para ver a lista de listas de reprodução.

2. Toque em [...] junto à lista de reprodução que pretende eliminar e, em seguida, toque em [Eliminar].

3. Siga as instruções no ecrã.

Sugestão

- Pode remover uma faixa de uma lista de reprodução.
Veja a lista de faixas na lista de reprodução e toque em [...] para exibir o menu pop-up. Em seguida, selecione [Remover da lista de reprodução].

Nota

- Mesmo que elimine uma lista de reprodução, as faixas da lista de reprodução não são eliminadas do Walkman.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Ecrã da biblioteca](#)
- [Ecrã de reprodução](#)
- [Ecrã da fila de reprodução](#)
- [Ecrã da lista de marcadores](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Gerir marcadores no Walkman

Pode adicionar as faixas favoritas às listas de marcadores. Até 10 listas de marcadores estão disponíveis. Até 999 faixas podem ser adicionadas a uma lista de marcadores. Este tópico inclui instruções para as seguintes operações.

- Adicionar faixas a listas de marcadores.
- Ouvir faixas marcadas no Walkman.
- Remover faixas de uma lista de marcadores no Walkman.

Adicionar faixas às listas de marcadores

1. Execute um dos seguintes.

- Enquanto o Walkman estiver a reproduzir ou a interromper uma faixa que deseja marcar:
No ecrã de reprodução, toque em  e, em seguida, em [Adicionar à lista de marcadores].
- Quando aparecer uma lista (lista de faixas, lista de álbuns, fila de reprodução, etc.):
Toque em  junto ao item pretendido na lista para exibir o menu pop-up. Em seguida, toque em [Adicionar à lista de marcadores].

Aparece o ecrã de seleção de lista de marcadores.

2. Selecione a lista de marcadores pretendida.

Sugestão

- Pode adicionar uma lista completa a uma lista de marcadores. Quando aparecer o ecrã de fila de reprodução ou o ecrã da lista de marcadores, toque em  e, em seguida, em [Adic. todas músicas à lista marcadores].
- Pode alterar a ordem das faixas numa lista de marcadores.
Selecione uma lista de marcadores. Toque em  e, em seguida, em [Editar Ordem das músicas]. Arraste e largue  para reordenar as faixas. Toque em [Concluir] para guardar a ordem das faixas.

Nota

- Não pode importar listas de marcadores para um computador.
- Não pode adicionar conteúdo de estudo de idiomas a listas de marcadores.

Ouvir as faixas marcadas no Walkman

1. Veja o ecrã da lista de marcadores.

2. Toque em / para selecionar uma lista e, em seguida, selecione uma faixa.

Remover faixas de uma lista de marcadores no Walkman

1. Toque em junto da faixa numa lista de marcadores.

2. Toque em [Eliminar da lista de marcadores].

Sugestão

- Pode remover todas as faixas de uma lista de marcadores.

No ecrã da lista de marcadores, toque em  e, em seguida, em [Eliminar tudo].

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Ecrã da biblioteca](#)
- [Ecrã de reprodução](#)
- [Ecrã da fila de reprodução](#)
- [Ecrã da lista de marcadores](#)

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Eliminar faixas do Walkman

Pode eliminar as faixas do Walkman.

1 No ecrã da biblioteca, veja um dos seguintes itens.

- Para apagar faixas, toque na categoria desejada (álbuns, artistas, etc.) e na subcategoria pretendida até aparecer uma lista de faixas.
- Para eliminar uma pasta, toque em [Pasta] e, em seguida, na pasta pretendida.

2 Toque em **...** para exibir o menu pop-up e toque em [Eliminar].

Siga as instruções no ecrã.

Sugestão

- Pode também eliminar faixas num computador, utilizando as seguintes aplicações. Para obter informações sobre a operação, consulte as informações de ajuda online para cada aplicação.
 - Windows: Music Center for PC, Explorador do Windows
 - Mac: Content Transfer, Finder

Nota

- Quando eliminar faixas com o Explorador do Windows ou o Mac Finder, não elimine nem mude o nome da pasta de origem (como [MUSIC]). Caso contrário, o Walkman não reconhece o conteúdo.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Ecrã da biblioteca](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ligar o Walkman a um dispositivo Bluetooth não emparelhado pela primeira vez

A função BLUETOOTH® permite ligações sem fios entre dispositivos. Os dispositivos necessitam para suportar a tecnologia sem fios Bluetooth. É possível uma ligação sem fios a uma distância até 10 metros numa área aberta. Pode utilizar a função Bluetooth para as seguintes operações.

- Ouvir música.

Ligue um dispositivo Bluetooth como auscultadores ou colunas. Pode ouvir música sem fios.

Quando ligar dispositivos Bluetooth sem fios pela primeira vez, os dispositivos devem ser registados para si. Este registo chama-se "emparelhamento". Assim que emparelhar o Walkman e os dispositivos, pode ligar facilmente os dispositivos no futuro.

As instruções seguintes são um procedimento básico detalhado para ligar o Walkman e um dispositivo Bluetooth.

1 Ligue a função Bluetooth no dispositivo Bluetooth, se necessário.


2 No ecrã da biblioteca, toque nos itens do menu pela seguinte ordem.

 – [Definições] – [Ligar a/adicionar dispositivo áudio] ([Bluetooth]).

Aparece ecrã da ligação Bluetooth.

3 Toque no interruptor Bluetooth (**1**) para ligar a função Bluetooth e toque em [Adic. dispositivo (Emparelhamento)] (**2**).

 aparece na área de informação. Uma lista dos dispositivos ligáveis aparece no ecrã (**3**).

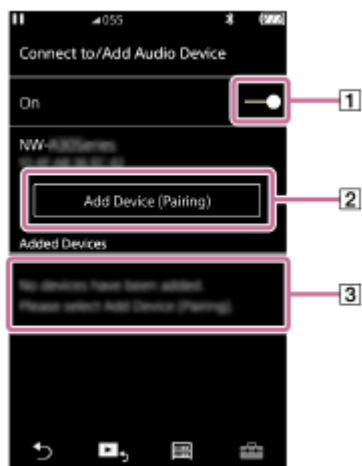

4 Toque no dispositivo Bluetooth.

Se for necessário introduzir uma chave de acesso durante o emparelhamento, verifique e introduza a chave de acesso para o dispositivo Bluetooth. Para obter mais informações sobre a chave de acesso para o dispositivo Bluetooth, consulte o manual do dispositivo.

Quando estabelecer a ligação, [Ligado] aparece em **3**.

5 No ecrã da biblioteca, seleccione e reproduza uma faixa.

O som sai do dispositivo Bluetooth ligado.

Para desligar de um dispositivo Bluetooth emparelhado

1. Enquanto o dispositivo Bluetooth estiver ligado, toque nos itens do menu pela seguinte ordem.

 – [Definições] – [Ligar a/adicionar dispositivo áudio] ([Bluetooth]).

2. Toque no nome do dispositivo Bluetooth em [Dispositivos adicionados].

Sugestão

- Pode eliminar o dispositivo Bluetooth registado. Na lista de dispositivos ligáveis em [Dispositivos adicionados], toque em  junto do nome de um dispositivo Bluetooth. Em seguida, selecione [Eliminar dispositivo].
- Uma “Chave de acesso” também pode ter o nome de “Código de acesso”, “Código PIN”, “Número PIN” ou “Palavra-passe”.
- O Walkman pode ficar ligado a um dispositivo Bluetooth até desligar a função Bluetooth. Quando não estiver a utilizar a função Bluetooth, desligue a função Bluetooth.

Nota

- Informações de emparelhamento são eliminadas nas seguintes situações. Emparelhe os dispositivos novamente.
 - Um ou ambos os dispositivos são repostos para as definições de fábrica.
 - Informações de emparelhamento são eliminadas dos dispositivos, tais como quando os dispositivos estão a ser reparados.
- A duração da bateria diminui consideravelmente quando a função Bluetooth estiver ativa.
- Pode emparelhar o Walkman com um máximo de 7 dispositivos. Se o número de dispositivos emparelhados exceder o máximo, o Walkman elimina o dispositivo ligado mais antigo.
- Se o emparelhamento exceder o tempo antes de estar concluído, execute o procedimento novamente a partir do ecrã de ligação Bluetooth.
- Existem algumas restrições à saída de som através de uma ligação Bluetooth.
 - Mesmo que ligue um par de auscultadores a uma tomada para auscultadores, o som não sai dos auscultadores. O som sai do dispositivo Bluetooth preferencialmente.
 - Mesmo que ligue uma coluna à tomada WM-PORT, som não sai da coluna. O som sai do dispositivo Bluetooth preferencialmente.
- Não pode ouvir rádio FM enquanto existe uma ligação Bluetooth ativa.
- Não pode ouvir som reproduzido sem fios enquanto a função USB-DAC está activa.
- Se o som pausar ou saltar durante uma ligação Bluetooth, tente o seguinte.
 - Coloque o Walkman e o dispositivo Bluetooth o mais juntos possível.
 - Selecione [SBC - Prioridade à ligação] ao tocar nos seguintes itens do menu.
 – [Definições] – [Def. ligação dispositivos áudio] ([Bluetooth]) – [Qualidade de Reprodução Sem Fios].
- A ligação Bluetooth é terminada automaticamente nos seguintes casos:
 - A bateria do Walkman ficou sem carga.
 - O Walkman está desligado.
- Quando existe uma ligação Bluetooth ativa, as definições de qualidade de som são inválidas.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Ligar o Walkman a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)
- [Ligações de um toque com um dispositivo Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Configurar a função Bluetooth](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ligar o Walkman a um dispositivo Bluetooth emparelhado

Se emparelhar o Walkman e um dispositivo Bluetooth previamente, o dispositivo Bluetooth está registado no Walkman. Pode ligar o Walkman e o dispositivo Bluetooth facilmente.

- 1 Ligue a função Bluetooth no dispositivo Bluetooth, se necessário.**
- 2 No ecrã da biblioteca, toque nos itens do menu pela seguinte ordem.**
 – [Definições] – [Ligar a/adicionar dispositivo áudio] ([Bluetooth]).
Aparece ecrã da ligação Bluetooth.
- 3 Toque no interruptor Bluetooth para ligar a função Bluetooth.**
 aparece na área de informação.
- 4 Toque no dispositivo Bluetooth.**
Quando estabelecer a ligação, aparece [Ligado].
- 5 No ecrã da biblioteca, selecione e reproduza uma faixa.**

Para ligar ou desligar a função Bluetooth

- Toque nos itens do menu pela seguinte ordem.
 – [Definições] – [Ligar a/adicionar dispositivo áudio] ([Bluetooth]).
- Toque no interruptor Bluetooth para ligar ou desligar a função Bluetooth.

Para confirmar as informações de um dispositivo:

Toque em  junto do nome do dispositivo Bluetooth na lista e toque em [Informações do Dispositivo].

Para apagar um dispositivo registado:

Toque em  junto do nome do dispositivo Bluetooth na lista e toque em [Eliminar dispositivo].
Siga as instruções no ecrã. As informações de emparelhamento são apagadas.

Sugestão

- Está disponível um atalho para a função Bluetooth. Pode tocar em  no ecrã [Definições]. O Walkman estabelece a ligação automaticamente para o dispositivo Bluetooth que foi ligado pela última vez.
- Se ligar um carregador USB (não fornecida), o Walkman carrega e mantém a ligação Bluetooth.
- Se aparecerem vários nomes para um dispositivo Bluetooth, verifique o endereço BD do dispositivo Bluetooth. Para obter mais informações sobre o endereço BD, consulte o manual do dispositivo Bluetooth.
- Se o dispositivo Bluetooth suportar a função NFC, o Walkman e o dispositivo Bluetooth podem ser emparelhados e ligados ao encostá-los.
- O Walkman pode ficar ligado a um dispositivo Bluetooth até desligar a função Bluetooth. Quando não estiver a utilizar a função Bluetooth, desligue a função Bluetooth.

Nota

- A duração da bateria diminui consideravelmente quando a função Bluetooth estiver ativa.
- Existem algumas restrições à saída de som através de uma ligação Bluetooth.
 - Mesmo que ligue um par de auscultadores a uma tomada para auscultadores, o som não sai dos auscultadores. O som sai do dispositivo Bluetooth preferencialmente.
 - Mesmo que ligue uma coluna à tomada WM-PORT, som não sai da coluna. O som sai do dispositivo Bluetooth preferencialmente.
- Não pode ouvir rádio FM enquanto existe uma ligação Bluetooth ativa.
- Não pode ouvir som reproduzido sem fios enquanto a função USB-DAC está activa.
- Se o som pausar ou saltar durante uma ligação Bluetooth, tente o seguinte.
 - Coloque o Walkman e o dispositivo Bluetooth o mais juntos possível.
 - Selecione [SBC - Prioridade à ligação] ao tocar nos seguintes itens do menu.
 – [Definições] – [Def. ligação dispositivos áudio] ([Bluetooth]) – [Qualidade de Reprodução Sem Fios].
- A ligação Bluetooth é terminada automaticamente nos seguintes casos:
 - A bateria do Walkman ficou sem carga.
 - O Walkman está desligado.
- Quando existe uma ligação Bluetooth ativa, as definições de qualidade de som são inválidas.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Ligar o Walkman a um dispositivo Bluetooth não emparelhado pela primeira vez](#)
- [Ligações de um toque com um dispositivo Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Configurar a função Bluetooth](#)
- [Notas sobre a função Bluetooth](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ligações de um toque com um dispositivo Bluetooth (NFC)


Se um dispositivo Bluetooth suportar a função NFC, pode ligar o Walkman e o dispositivo facilmente. Pode simplesmente tocar no Walkman para emparelhar os dispositivos e estabelecer uma ligação Bluetooth. A função NFC destina-se a comunicações sem fios de alcance curto.

1 Se o dispositivo Bluetooth tiver um interruptor NFC, defina o interruptor NFC para ligado.

2 Ligue o ecrã do Walkman.

3 Encoste a marca do Walkman ([1]) à marca do dispositivo Bluetooth ([2]).

Mantenha-as juntas até aparecerem instruções no ecrã do Walkman.

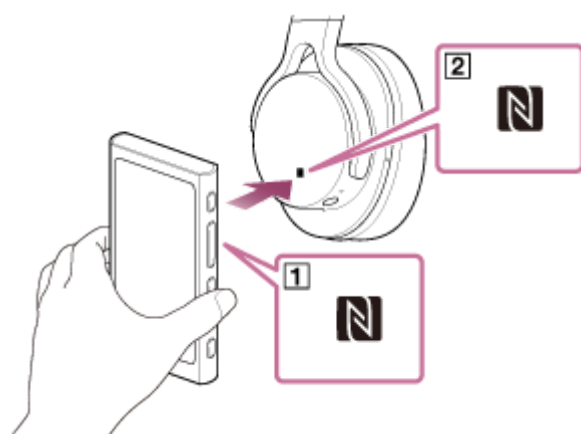


4 Siga as instruções no ecrã do Walkman para concluir a ligação.

5 Assim que estabelecer a ligação, reproduza uma faixa no Walkman.

Para desligar o Walkman e o dispositivo Bluetooth com a função NFC

Ligue o ecrã do Walkman. Em seguida, encoste os dispositivos ([1] e [2]) em conjunto novamente para desligar.

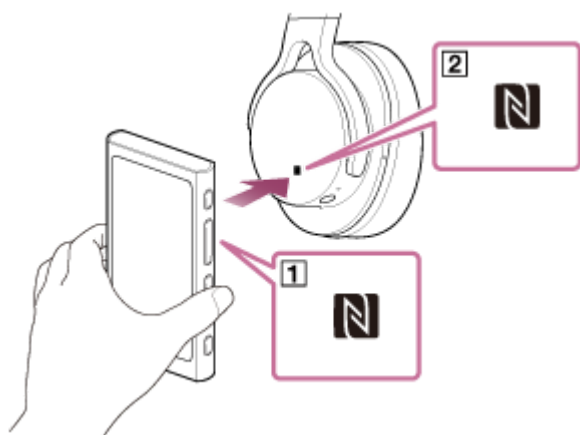

Para desligar a função NFC

A função NFC está ligada como predefinição. Se desejar desligar a função NFC, toque nos itens do menu pela seguinte ordem para remover a marca de seleção.

 – [Definições] – [NFC] ([Bluetooth]).

Sugestão

- Se a ligação for fraca, tome as seguintes medidas.
 - Mova o Walkman sobre a marca do dispositivo Bluetooth ().
 - Se o Walkman estiver dentro de uma bolsa, retire-o da bolsa.
 - Certifique-se de que a função NFC está ligada. Toque em  e, em seguida, em [Definições]. Confirme que existe uma marca de seleção na caixa de seleção para [NFC] ([Bluetooth]).

Nota

- A duração da bateria diminui consideravelmente quando a função Bluetooth estiver ativa.
- Não é possível ligar o Walkman a um dispositivo Bluetooth com NFC, enquanto as seguintes funções estão activas.
 - A função USB-DAC
 - A função de rádio FM

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Ligar e desligar o Walkman](#)
- [Configurar a função Bluetooth](#)
- [Notas sobre a função Bluetooth](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Configurar a função Bluetooth

Este tópico inclui instruções para as seguintes operações.

- Selecionar a qualidade de reprodução para a transmissão em sequência Bluetooth.
- Selecionar a definição do volume para a transmissão em sequência Bluetooth
- Verificar as informações do Bluetooth.

Selecionar a qualidade de reprodução para a transmissão em sequência Bluetooth

Pode selecionar a combinação de codecs e de preferências para a transmissão em sequência Bluetooth.

1. No ecrã de reprodução, toque nos itens do menu pela seguinte ordem.
 – [Definições] – [Def. ligação dispositivos áudio] ([Bluetooth]) – [Qualidade de Reprodução Sem Fios].
2. Toque no item pretendido.

Nota

- A definição para [Qualidade de Reprodução Sem Fios] é ativada a partir da próxima vez que ligar a função Bluetooth.
- A definição [Qualidade de Reprodução Sem Fios] poderá não ser eficaz consoante as definições do dispositivo Bluetooth.

Selecionar a definição do volume para a transmissão em sequência Bluetooth

Dependendo do dispositivo Bluetooth, o volume pode não ser ajustável, utilizando o Walkman.
Nesse caso, tente [Utilizar o modo melhorado].

1. No ecrã de reprodução, toque nos itens do menu pela seguinte ordem.
 – [Definições] – [Def. ligação dispositivos áudio] ([Bluetooth]) – [Utilizar o modo melhorado].

Verificar as informações do Bluetooth

1. No ecrã de reprodução, toque nos itens do menu pela seguinte ordem.
 – [Definições] – [Informações do Bluetooth] ([Bluetooth]).
Aparecem informações como o perfil e a versão do Bluetooth.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Ligar o Walkman a um dispositivo Bluetooth não emparelhado pela primeira vez](#)
- [Ligar o Walkman a um dispositivo Bluetooth emparelhado](#)
- [Ligações de um toque com um dispositivo Bluetooth \(NFC\)](#)



Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Notas sobre a função Bluetooth

- Dependendo do dispositivo Bluetooth, ambiente de rede e condições envolventes, pode ouvir-se ruído ou o som pode ser interrompido. Para otimizar as comunicações Bluetooth, observe o seguinte.
 - Aproxime o Walkman e o dispositivo Bluetooth tanto quanto possível. A norma Bluetooth suporta distâncias até 10 metros .
 - Rode a antena Bluetooth na direção do dispositivo Bluetooth ligado.
 - Não bloqueie a antena com um objeto metálico como uma mala ou uma caixa.
 - Não bloqueie a antena com uma parte do corpo como uma mão.
 - Não bloqueie a antena ao colocar o Walkman dentro de uma mochila ou mala de ombro.
 - Não bloqueie a antena ao utilizar o Walkman num local cheio de pessoas.
 - Evite áreas com emissão de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, fornos micro-ondas, telemóveis, dispositivos de jogo móveis ou ambientes de rede sem fios.
- Devido a uma característica da tecnologia sem fios Bluetooth, o som pode atrasar-se ligeiramente.
- A radiação do Bluetooth pode afetar o funcionamento dos dispositivos médicos eletrónicos. Desligue o Walkman e outros dispositivos Bluetooth nos locais seguintes.
 - em hospitais
 - junto a bancos prioritários em comboios
 - em aviões
 - em locais onde existam gases inflamáveis (estações de combustível, etc.)
 - junto a portas automáticas
 - junto a alarmes de incêndio
- O Walkman suporta funções de segurança que cumprem a norma Bluetooth. A Sony não terá qualquer responsabilidade por fugas de informação que ocorram em resultado da ligação Bluetooth.
- Mesmo que um dispositivo Bluetooth esteja em conformidade com a norma, todas as ligações e as operações corretas não são garantidas.
- Dependendo do dispositivo Bluetooth, pode demorar algum tempo para estabelecer uma ligação Bluetooth.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Desfrutar do conteúdo de música num computador com a qualidade de som Walkman (função USB-DAC)

Pode usufruir de conteúdos de música armazenados num computador através do Walkman, sem transferir o conteúdo para o Walkman. Porque as definições de qualidade de som do Walkman também se aplicam ao som de saída, o conteúdo de música no computador pode ser reproduzido com a mesma qualidade de som do Walkman. As seguintes aplicações são compatíveis com a função USB-DAC. Eles são recomendados para utilização com o Walkman.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Nota

- Enquanto a função USB-DAC estiver ligada, o Walkman apenas pode ser utilizado como um dispositivo USB-DAC. Para utilizar o Walkman como um leitor de música, desligue a função USB-DAC.
- Não é possível transferir conteúdos de música enquanto a função USB-DAC está ligada.

1 Instale a aplicação compatível com USB-DAC num computador.

- Windows:
 - Music Center for PC: Para instalar a aplicação, aceda ao sítio Web de apoio ao cliente. (<http://www.sony.net/smc4pc/>) Consulte o tópico apropriado em [Tópico relacionado].
 - Sony USB Device Driver: Aceda ao sítio Web de suporte ao cliente para instalar o Sony USB Device Driver. Siga as instruções no ecrã.
- Mac:
Hi-Res Audio Player for Mac: Aceda ao sítio Web de suporte ao cliente para instalar a aplicação. Siga as instruções no ecrã.

2 No computador, configurar as definições para USB-DAC.

Para obter informações sobre as definições, consulte as seguintes informações.

- Windows: Informações de ajuda online para o Music Center for PC
- Mac: Informações de ajuda online para o Hi-Res Audio Player no sítio web de apoio ao cliente.

3 No Walkman, toque em para abrir o ecrã da biblioteca e depois toque em .

4 Quando é apresentada uma mensagem, toque em [OK].

5 Ligue o Walkman ao computador via USB.

Poderá ajustar o volume no ecrã [USB DAC].

Para voltar para a função de reprodução de música

Toque em  na parte superior da esquerda do ecrã.
Quando é apresentada uma mensagem, toque em [OK].

Sugestão

- Se não quiser que o Walkman carregue a partir do computador, remova a marca de verificação de [Carregue este leitor no dispositivo ligado]. Toque nos itens do menu pela seguinte ordem.
 – [Definições] – [Definições de USB DAC] ([Definições das funções]) – [Carregue este leitor no dispositivo ligado]. Contudo, se a porta USB no computador estiver definida para alimentar energia constantemente ao dispositivo ligado, o Walkman pode ser carregado pelo computador.

Nota

- Enquanto a função USB-DAC estiver activa, as seguintes funções de acesso estão desactivadas.
 - A função de cancelamento de ruído
 - Modo de som ambiente
- Não pode ouvir som reproduzido sem fios enquanto a função USB-DAC está activa.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Instalar o Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Ajustar as definições de qualidade de som](#)
- [Como utilizar os vários ecrãs do Walkman](#)
- [Ecrã USB-DAC](#)
- [Website de assistência ao cliente](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ajustar as definições de qualidade de som

O Walkman tem várias definições para ajustar a qualidade de som.

No menu [Definições]

No ecrã de reprodução, toque em  e, em seguida, em [Definições].
Pode definir as seguintes definições de som no menu listado em [Som] ou em [Auscultadores].

ClearAudio+™

Esta função aplica automaticamente as definições de qualidade de som recomendadas para o som de saída.

Clear Phase™

Esta função otimiza as características do som dos auscultadores que estiver a utilizar.

No menu [Definições]-[Definições de som]

No ecrã de reprodução, toque nos itens do menu pela seguinte ordem.

 – [Definições] – [Definições de som] ([Som]).

Também pode ajustar as seguintes definições dos ecrãs de definição de qualidade de som.

Equalizador

Pode seleccionar uma definição do equalizador de acordo com o género musical que estiver a ouvir. Pode igualmente programar e personalizar as suas próprias definições de equalizador.

DSEE HX

Esta função converte a qualidade do som dos ficheiros de áudio. A qualidade de som torna-se quase igual ao Áudio de Alta Resolução. A função reproduz o som de alta gama nítido que muitas vezes se perde.

Linearizador de fase de CC

Esta função ajusta as mudanças de fase de baixa frequência para reproduzir as características de áudio dos amplificadores analógicos.

VPT (Surround)

Esta função aplica um efeito de som ambiente e enriquece a qualidade de reprodução de som de áudio. A VPT (Tecnologia Virtualphones) é uma tecnologia de processamento de som proprietária desenvolvida pela Sony.

Normalizador dinâmico

Pode moderar a alteração do volume entre faixas para minimizar as diferenças no nível de volume.

Nota

- Quando existe uma ligação Bluetooth ativa, as definições de qualidade de som são inválidas.
- Não pode definir a [Clear Phase™] nos seguintes casos.
 - Quando a [ClearAudio+] estiver definida para [Ligado].
 - Quando seleccionar [Outros auscultadores] para a definição [Auscultadores].
- Não pode ajustar [Definições de som] nos seguintes casos.
 - Quando a [ClearAudio+] estiver definida para [Ligado].

- As definições de qualidade de som não se aplicam ao rádio FM.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Como utilizar os vários ecrãs do Walkman](#)
- [Ecrãs de definição da qualidade de som](#)

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Utilizar a função Cancelamento de ruído

A função Cancelamento de ruído reduz o ruído ambiente. Pode ouvir música com um volume baixo. É necessário um par de auscultadores equipados com a função Cancelamento de ruído. Os seguintes auscultadores são compatíveis com o Walkman.

- IER-NW500N
- IER-NW500NE
- MDR-NW750N
- MDR-NW750NE

Este tópico inclui instruções para as seguintes operações.

- Selecionar os auscultadores.
- Ligar a função Cancelamento de ruído.
- Selecionar um ambiente de Cancelamento de ruído.
- Ajustar o nível de Cancelamento de ruído.

1 Seleccione os auscultadores com Cancelamento de ruído.

No ecrã de reprodução, toque em  e, em seguida, em [Definições]. Em seguida, selecione os auscultadores com Cancelamento de ruído no menu pendente em [Auscultadores].

2 Ligue a função Cancelamento de ruído.

Depois de seleccionar os auscultadores com Cancelamento de ruído, toque em [Noise Canceling]. Aparece O menu de definições de [Noise Canceling]. Toque no interruptor para ligar a função Cancelamento de ruído.

 aparece na área de informação.

3 Configure as definições para a função Cancelamento de ruído, se necessário.

- [Seleccionar Ambiente]:
Pode seleccionar um tipo de cancelamento de ruído para corresponder ao ambiente atual.
[AINC totalmente automático] define automaticamente o modo de Cancelamento de ruído mais eficaz.
- [Ajustar Noise Canceling]:
Pode ajustar o efeito de Cancelamento de ruído. Ajuste o efeito com o controlo de deslize.

Para desligar a função Cancelamento de ruído

1. Toque nos itens do menu pela seguinte ordem.

 – [Definições] – [Noise Canceling] ([Auscultadores]).

2. Toque no interruptor para desligar a função Cancelamento de ruído.

Sugestão

- Está disponível um atalho para a função Cancelamento de ruído. Pode tocar em  no ecrã [Definições] para ligar ou desligar a função Cancelamento de ruído.
- Quando seleccionar auscultadores com Cancelamento de ruído, pode ativar [Clear Phase™].
- Selecione [Outros auscultadores] para utilizar auscultadores que não suportem a função Cancelamento de ruído.

- O som pode ter interrupções quando ouvir o Walkmannos transportes públicos. Isto é provocado pelo sistema de Cancelamento de ruído e não é uma avaria. Interrupções no som podem ser reduzidas se ajustar o efeito de Cancelamento de ruído.

Nota

- Utilize os auscultadores compatíveis com a função de Cancelamento de ruído. Caso contrário, a função de Cancelamento de ruído não funcionará.
- Selecione um tamanho de almofada do auricular apropriado para ouvir os efeitos totais da função Cancelamento de ruído.
- Pode ouvir ruídos de fricção enquanto estiver a utilizar os auscultadores. Não se trata de uma avaria.
- A função Cancelamento de ruído reduz principalmente o ruído em bandas de baixa frequência. Esta função não cancela todos os ruídos.
- Não cubra o microfone dos auscultadores.
- Quando a função Cancelamento de ruído estiver a funcionar corretamente, pode ouvir um ligeiro silvo. Não se trata de uma avaria.
- Mantenha o Walkman afastado de telemóveis ou smartphones. Estes dispositivos podem causar ruído.
- Desligue a função Cancelamento de ruído em locais onde o Cancelamento de ruído pode não ser eficaz.
- Remova os auscultadores dos seus ouvidos antes de os ligar ao Walkman. Também remova os auscultadores dos seus ouvidos antes de os desligar do Walkman. Pode gerar grande ruído quando os auscultadores estiverem ligados ou desligados.
- Pode ouvir ruído quando ligar ou desligar a função Cancelamento de ruído. Não se trata de uma avaria.
- A função de Cancelamento de ruído é desactivada durante as seguintes funções estão activas.
 - A função USB-DAC
 - Modo de som ambiente

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Utilizar a função \[Clear Phase™ \]](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

O que é o modo de som ambiente?

O modo de som ambiente usa os microfones incorporados nos auscultadores que suportam o modo de som ambiente para permitir ouvir som ambiente mesmo quando utilizar os auscultadores. Preste atenção aos sons à sua volta para desfrutar da música em segurança.

Nota

- O modo de som ambiente permite-lhe ouvir o som ambiente mesmo quando utilizar os auscultadores. No entanto, note que este modo não lhe permite ouvir todos os sons à sua volta. O som ambiente pode ser ouvido bem dependendo do ambiente envolvente, do tipo de música a ser reproduzida no Walkman, ou do nível de volume. Tenha muito cuidado quando utilizar os auscultadores em lugares onde a incapacidade de ouvir o som ambiente possa ser perigosa (como por exemplo em estradas com carros ou bicicletas).
- O modo de som ambiente pode não funcionar corretamente se utilizar os auscultadores com almofadas dos auriculares que não encaixam nos seus ouvidos. Utilize almofadas dos auriculares de tamanho adequado para se encaixarem confortavelmente nos seus ouvidos.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Utilizar o Modo de som ambiente](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Utilizar o Modo de som ambiente

Pode ouvir música durante a monitorização de sons ambiente.

Utilize o IER-NW500N/NW500NE quando utilizar o Modo de som ambiente. Não utilize os auscultadores que são incompatíveis com o Modo de som ambiente.

1 Seleccione os auscultadores que são compatíveis com o Modo de som ambiente.

No ecrã de reprodução, toque em  e, em seguida, em [Definições]. Em seguida, selecione [IER-NW500N/NE] no menu pendente em [Auscultadores].

2 Ligar o Modo de som ambiente.

Depois de seleccionar os auscultadores, toque em [Modo de som ambiente]. O menu de configuração para o Modo de som ambiente será exibido. Toque no interruptor do Modo de som ambiente para ligar a função.

AMB aparece na área de informação.

3 Ajuste as definições do Modo de som ambiente, se necessário.

- [Nível de som ambiente]:
Poderá ajustar o nível de monitorização de som ambiente.

Para desligar o Modo de som ambiente

1. Toque nos itens do menu pela seguinte ordem.

 – [Definições] – [Modo de som ambiente] ([Auscultadores]).


2. Toque no interruptor do Modo de som ambiente para desligar a função.

Sugestão

- Um atalho está disponível para o Modo de som ambiente. Pode tocar em  no ecrã [Definições] para ligar ou desligar a função de Modo de som ambiente.
- Selecione [MDR-NW750N/NE] ou [Outros auscultadores] para utilizar auscultadores que não suportam o Modo de som ambiente.

Nota

- Tenha em atenção que um som uivante pode ser produzido nas seguintes situações. Não cubra as peças do microfone nos auscultadores. (1)
 - Está a utilizar os auscultadores incompatíveis.
 - Cobrar a peça do microfone enquanto estiver a utilizar o Modo de som ambiente.
 - Segurar os auscultadores nas mãos enquanto estiver a utilizar o Modo de som ambiente.

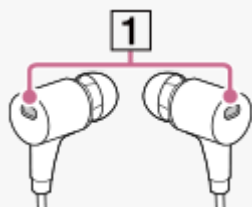

- Consoante o ambiente envolvente ou o volume dos sons ambiente, o Modo de som ambiente pode desactivar temporariamente. Não se trata de uma avaria. Ajustar a definição de nível para o Modo de som ambiente ([Nível de som ambiente]). Pode melhorar o problema.
- Quando desligar os auscultadores do Walkman, desligue o Modo de som ambiente antecipadamente.
- Se não pode ouvir o som ambiente bem, tente alterar [Nível de som ambiente]. Esta definição pode melhorar o nível dos sons ambiente.
- Consoante o ambiente envolvente, um ruído da fricção pode ser verificado. (O ruído da fricção refere-se a um ruído gerado quando o cabo dos auscultadores fricciona contra roupa ou quando o cabelo fricciona contra os auscultadores, etc.) Nesse caso, ajuste [Nível de som ambiente]. O ruído da fricção pode ser reduzido.
- O Modo de som ambiente é desactivado enquanto as seguintes funções estão activas.
 - A função USB-DAC
 - A função de rádio FM
 - A função de cancelamento de ruído

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [O que é o modo de som ambiente?](#)

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Utilizar a função [Clear Phase™]

Pode usufruir dos efeitos totais do Cancelamento de ruído ou da função [Clear Phase™] se selecionar os auscultadores compatíveis.

- 1 No ecrã da biblioteca, toque em  e, em seguida, em [Definições].
- 2 Selecione [IER-NW500N/NE] ou [MDR-NW750N/NE] no menu pendente em [Auscultadores].
- 3 Toque em [Clear Phase™] para adicionar uma marca de seleção.

Sugestão

- [Clear Phase™] não pode ser definido quando [ClearAudio+] estiver definido para [Ligado].
- Só pode definir [Clear Phase™] quando selecionar [IER-NW500N/NE] ou [MDR-NW750N/NE].
- Selecione [Outros auscultadores] para utilizar auscultadores que não suportem a função Cancelamento de ruído. Quando selecionar [Outros auscultadores], não pode ativar a função Cancelamento de ruído ou a função [Clear Phase™].

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Utilizar a função Cancelamento de ruído](#)
- [Ajustar as definições de qualidade de som](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

A preparar conteúdo de estudo de idioma

Tem de transferir as faixas para a pasta [LEARNING] no Walkman antes de utilizar a função de estudo de idioma. Pode utilizar os seguintes métodos para transferir conteúdos de estudo de idioma.

- No Walkman:
 - Poderá mover faixas, álbuns ou artistas da biblioteca de música para a biblioteca de estudo de idiomas.
 - No ecrã de reprodução, toque nos itens do menu pela seguinte ordem. Pode mover a faixa atual.
 – [Mover as músicas para Estudo Idioma].
 - Numa lista de faixas, lista de álbuns ou lista de artistas, toque nos itens do menu na seguinte ordem. Pode mover a faixa, álbum ou intérprete seleccionados.
 – [Mover as músicas para Estudo Idioma].
- Em Music Center for PC:
 - Especifique o género para o conteúdo de estudo de idioma e, em seguida, transfira o conteúdo para o Walkman.
- No Explorador do Windows ou Mac Finder:
 - Arraste e largue o conteúdo de estudo de idioma para a pasta [LEARNING] no Walkman.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Transferir conteúdo de estudo de idiomas de um computador Windows com o Music Center for PC](#)
- [Transferir conteúdo de estudo de idioma com o Explorador do Windows](#)
- [Transferir o conteúdo de estudo do idioma com o MacFinder](#)
- [Utilizar a função de estudo de idioma](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Utilizar a função de estudo de idioma

A função de estudo de idioma fornece as seguintes funções úteis para a aprendizagem de idioma.

- DPC (Controlo de Inclinação Digital)
- Repetição A-B
- Repetição rápida

1 No ecrã da biblioteca, toque em .

O Walkman muda para a função de estudo de idioma. Em seguida, aparece o ecrã da biblioteca para a função de estudo de idioma.

2 Selecione uma categoria e as subcategorias até aparecer uma lista de faixas e, em seguida, selecione uma faixa.

A reprodução começa.

Funções úteis para reprodução



1 DPC (Controlo de Inclinação Digital)

É possível alterar a velocidade de reprodução.

2 Repetição A-B

- Toque em [A] para definir um ponto de início. Em seguida, toque em [B] para definir um ponto final. O Walkman reproduza a secção do [A] para [B] repetidamente.
- Toque em  para regressar ao ponto [A].
- Toque em  para ir à faixa seguinte. A função Repetição A-B é desligada.
- Se pretender ouvir a faixa completa, toque em .

3 Repetição rápida

Pode retroceder 10 segundos, 3 segundos novamente ou avançar 5 segundos na faixa.

Para voltar para a função de reprodução de música

Toque em  na parte superior da esquerda do ecrã da biblioteca.

Sugestão

- Poderá mover faixas, álbuns ou artistas da biblioteca de estudo de idiomas para a biblioteca de música.
 - No ecrã de reprodução, toque nos itens do menu pela seguinte ordem. Pode mover a faixa atual.
 – [Mover as músicas para Música].
 - Numa lista de faixas, lista de álbuns ou lista de artistas, toque nos itens do menu na seguinte ordem. Pode mover a faixa, álbum ou intérprete seleccionados.
 – [Mover as músicas para Música].

Nota

- Tem de existir, pelo menos, um segundo entre o ponto de início (A) e o ponto (B) para que a função Repetição A-B.
- Os ficheiros de Áudio de Alta Resolução são convertidos para o formato PCM.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.


Tópico relacionado

- [Como utilizar os vários ecrãs do Walkman](#)
- [Ecrã da biblioteca](#)
- [Ecrã de estudo de idioma](#)
- [A preparar conteúdo de estudo de idioma](#)
- [Transferir conteúdo de estudo de idiomas de um computador Windows com o Music Center for PC](#)
- [Transferir conteúdo de estudo de idioma com o Explorador do Windows](#)
- [Transferir o conteúdo de estudo do idioma com o MacFinder](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ouvir emissões de rádio FM

Ligue os auscultadores para ouvir rádio FM. O cabo dos auscultadores funciona como antena.

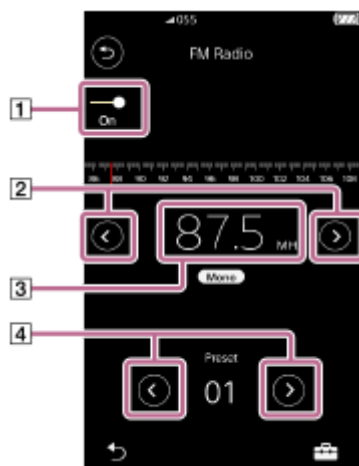

1 Ligue os auscultadores ao Walkman.

2 No ecrã da biblioteca, toque em .

O Walkman muda para a função de rádio FM.
O interruptor de rádio FM (1) liga-se automaticamente.

3 Toque em  /  (2) várias vezes para seleccionar uma frequência (3).

Se tiver a programar uma estação de rádio, toque em  /  (4) várias vezes para seleccionar a estação predefinida.

Para procurar a estação sintonizável anterior ou seguinte

Prima sem soltar  /  (2). O Walkman começa a pesquisar e para quando receber uma emissão.

Para alterar a sensibilidade da procura

Toque em  e, em seguida, em [Definições Rádio FM]. Em seguida, toque na definição pretendida para [Sensibilidade do varrimento].

Para alterar a definição de som mono/automático

Toque em  e, em seguida, em [Definições Rádio FM]. Em seguida, toque na definição pretendida para [Mono/Auto].

Nota

- As definições de qualidade de som não se aplicam ao rádio FM.
- Não pode ouvir rádio FM enquanto existe uma ligação Bluetooth ativa.
- Se desligar os auscultadores enquanto estiver a ouvir rádio FM, o interruptor de rádio FM desliga-se automaticamente. Mesmo se encaixar novamente os auscultadores, o interruptor não será ligado novamente automaticamente. Para ouvir rádio FM novamente, reconecte os auscultadores e toque no interruptor de rádio FM novamente.
- A receção de rádio pode não estar estável se utilizar outros auscultadores que não os seguintes.

- IER-NW500N/NW500NE
- MDR-NW750N/NW750NE

- Enquanto a função de rádio FM estiver ativa, o Modo de som ambiente está desactivado.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Como utilizar os vários ecrãs do Walkman](#)
- [Ecrã da biblioteca](#)
- [Ecrã de rádio FM](#)
- [Programar estações de rádio FM](#)

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Programar estações de rádio FM

Pode programar estações de rádio FM automática ou manualmente.

Programar estações de rádio FM automaticamente

1. Na função de rádio FM, prima os itens do menu pela seguinte ordem.
 – [Programação automática] – [OK].
As estações de transmissão sintonizáveis são programadas por ordem de frequência.

Programar estações de rádio FM manualmente

1. Na função de rádio FM, sintonize uma estação de rádio.
2. Toque em  e, em seguida, em [Guardar a programação].

Sugestão

- Para excluir uma estação de rádio programada, toque em  e, em seguida, em [Eliminar da programação] enquanto sintoniza a estação.
- Pode programar até 30 estações.

Nota

- Tocar [Programação automática] limpa todas as programações anteriores.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Ecrã de rádio FM](#)
- [Ouvir emissões de rádio FM](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Utilizar o modo de Armazenamento em massa USB

Quando ligar o Walkman a um computador Windows, estão disponíveis os seguintes modos.

Modo de Armazenamento em massa USB

- O computador utiliza o Walkman como um dispositivo de armazenamento USB.
- Pode transferir dados entre o computador e o Walkman.
- Pode aceder às pastas [WALKMAN] e [SD_CARD] diretamente para gerir ficheiros.
- O Walkman carrega através do computador.
- Não pode utilizar o Walkman.

Modo USB

- O Walkman carrega através do computador.
- Pode operar o Walkman enquanto o Walkman está ligado ao computador.
- Não é possível transferir ficheiros.


Este tópico inclui instruções para as seguintes operações.

- Mudar do modo de Armazenamento em massa USB para o modo USB
- Mudar do modo USB para o modo de Armazenamento em massa USB

Mudar do modo de Armazenamento em massa USB para o modo USB

Quando ligar o Walkman a um computador, o Walkman introduz o modo de Armazenamento em massa USB.

1. Toque em [Desligar armaz. em massa USB] (1).
Aparece o ecrã do modo USB.

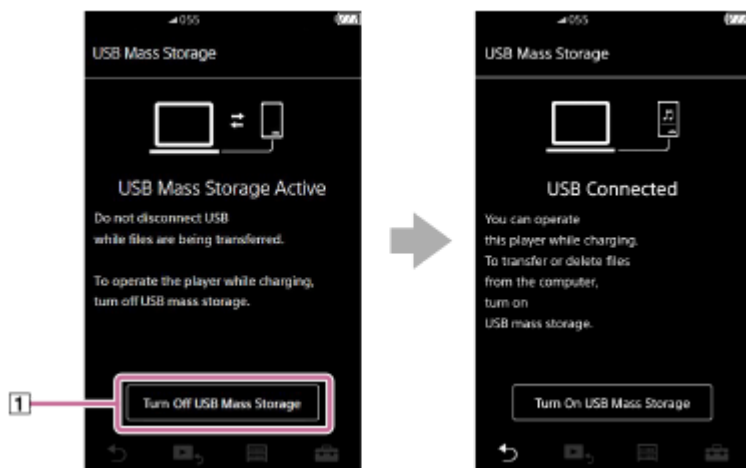

2. Toque em .
O ecrã volta à visualização anterior.

Mudar do modo USB para o modo de Armazenamento em massa USB

Dependendo da função seleccionada, ou [Definições de ligação USB] podem não aparecer no ecrã do Walkman. Neste caso, toque em para voltar ao ecrã da biblioteca para a função de reprodução de música.

1. Toque nos itens do menu pela seguinte ordem.



– [Definições] – [Definições do leitor] ([Definições básicas]) – [Definições de ligação USB] – [Ligar armazenamento em massa USB] – [OK].

Nota

- Antes de desativar o modo de Armazenamento em massa USB, recomendamos que execute [Remover hardware em segurança] no computador.
- Não desligue o Walkman durante a transferência de conteúdo entre o Walkman e o computador. Este procedimento danifica os dados.
No ecrã do computador, confirme que os dados foram transferidos corretamente.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Carregar a bateria](#)

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Reiniciar o Walkman

Reinicie o Walkman se as operações ficarem instáveis ou o Walkman parar.
A reinicialização não elimina quaisquer dados e informações de emparelhamento.
No entanto, execute o seguinte antes de reiniciar o Walkman.
Caso contrário, os dados do Walkman podem ficar danificados.

- Desligue o Walkman do computador.
- Pare a reprodução.

1 Prima o botão (1) durante 8 segundos até reiniciar o Walkman.

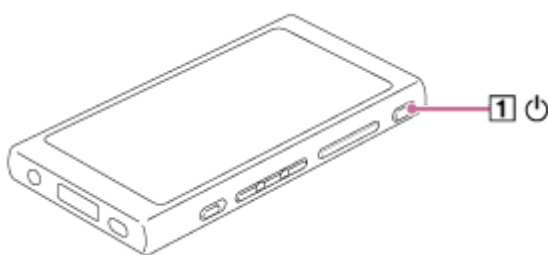

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Reiniciar/Formatar/Inicializar o Walkman](#)
- [Formatar um cartão microSD](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Reiniciar/Formatar/Inicializar o Walkman

Este tópico inclui instruções para as seguintes operações.

- Reiniciar o Walkman.
- Formatar a memória do Walkman.
- Reconstruir a base de dados no Walkman.
- Inicializar o Walkman.

Confirme os detalhes de cada função. Em seguida, selecione o item do menu adequado para as suas necessidades.

1 No ecrã da biblioteca, toque nos itens do menu pela seguinte ordem.

 – [Definições] – [Definições do leitor] ([Definições básicas]) – [Repor/Formatar].

2 Toque na operação que pretende executar.

Siga as instruções no ecrã. Certifique-se de que confirma as mensagens com atenção.

[Repor todas as definições]	Esta operação repõe todos os parâmetros de definição para as predefinições. Se seleccionar esta operação, o Walkman é reiniciado automaticamente.
[Formatar Armazenamento do Sistema]	Esta operação formata a memória interna do Walkman. Observe que todos os dados (incluindo dados de amostra) armazenados no Walkman são eliminados. Guarde uma cópia de segurança de dados importantes.
[Recriar base de dados]	Esta operação reconstrói a base de dados no Walkman. Pode reconstruir a base de dados manualmente.
[Restaurar configuração de fábrica]	Esta operação inicializa as definições e a memória interna. Pode restaurar o Walkman para as predefinições. Todos os dados transferidos são apagados. No entanto, o Walkman restaura o conteúdo de amostra pré-instalado e os programas de instalação como predefinições. Se seleccionar esta operação, o Walkman é reiniciado automaticamente e o assistente de configuração inicial será iniciado.

Sugestão

- Mesmo que execute [Repor todas as definições], as seguintes definições não são alteradas.
 - Tempo decorrido da faixa seleccionada
 - A lista de marcadores (1 a 10)
 - Definições do utilizador para o ecrã da biblioteca
 - Informações sobre o conteúdo transferido recentemente
 - Estações de rádio FM
 - Definições do relógio
 - Definições do idioma

Nota

- A Sony não garante o desempenho se formatar a memória do Walkman com um computador.
- Se executar [Restaurar configuração de fábrica]/[Repor todas as definições], as informações de emparelhamento para os dispositivos Bluetooth são eliminadas do Walkman.
- Se reconstruir a base de dados, as seguintes informações são apagadas.
 - Tempo decorrido da faixa selecionada
 - Ordem de reprodução

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Reiniciar o Walkman](#)
- [Formatar um cartão microSD](#)

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Formatar um cartão microSD

Pode formatar um cartão microSD no Walkman.

Formatar o cartão microSDapaga todos os dados armazenados no cartão. Guarde uma cópia de segurança antecipadamente. Tenha cuidado para não eliminar dados importantes.

- 1 No ecrã da biblioteca, toque nos itens do menu pela seguinte ordem.
 – [Definições] – [Definições do leitor] ([Definições básicas]) – [Repor/Formatar] – [Formatar Cartão SD].
Siga as instruções no ecrã. Certifique-se de que confirma as mensagens com atenção.

Nota

- Formate o cartão microSD no Walkman. Caso contrário, algumas funções do Walkman podem ficar limitadas.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Reiniciar o Walkman](#)
- [Reiniciar/Formatar/Inicializar o Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Verificar as informações no Walkman

Pode consultar as informações como o nome do modelo e a versão do software do sistema.

- 1 No ecrã da biblioteca, toque nos itens do menu pela seguinte ordem.
 – [Definições] – [Informações unidade] ([Outros]).

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Atualizar o software do sistema Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Atualizar o software do sistema Walkman

Pode atualizar o software do Walkman.

Recebe avisos de atualização através dos seguintes métodos.

- No Music Center for PC (Recebe avisos de atualização automaticamente.)
- No sítio Web de apoio ao cliente (Aceda ao sítio Web manualmente para receber as notificações de atualização.)

Aceda ao sítio Web de apoio ao cliente para obter as informações mais recentes.

O procedimento seguinte descreve como atualizar o software a partir do sítio Web de apoio ao cliente.

Para mais informações sobre como instalar o programa, consulte o sítio Web de apoio ao cliente.

- 1** Transfira o programa de atualização para o computador a partir do sítio Web.
- 2** Ligue o Walkman ao computador.
- 3** Inicie o programa de atualização.
- 4** Siga as instruções no ecrã.

Sugestão

- Para verificar as informações da versão para o Walkman, toque nos itens do menu pela seguinte ordem.
 – [Definições] – [Informações unidade] ([Outros]).

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Website de assistência ao cliente](#)
- [Reiniciar o Walkman](#)
- [Reiniciar/Formatar/Inicializar o Walkman](#)
- [Verificar as informações no Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Utilizar os botões de atalho do painel de configuração rápida

Estão disponíveis botões de atalho para algumas funções no painel de configuração rápida. Pode ativar determinadas funções diretamente sem deslocamento no menu [Definições].

- 1 Toque em  e, em seguida, em [Definições].
- 2 Toque no botão de atalho para a função pretendida.



Funções disponíveis

Botão de atalho	Função
	Toque no botão para ajustar o brilho do ecrã. Pode selecionar um valor entre 1 e 100.
	Prima o botão para ligar/desligar a função de Cancelamento de ruído.
	Toque no botão para ligar ou desligar o Modo de som ambiente.
	Toque no botão para ligar ou desligar a função Bluetooth. Quando a função Bluetooth estiver activada, o Walkman estabelece a ligação automaticamente para o dispositivo que foi ligado pela última vez.

Nota

- A função Cancelamento de ruído não é eficaz se os auscultadores ligados forem diferentes dos indicados.
- A função Cancelamento de ruído não está disponível se selecionar [Outros auscultadores] como a definição de [Auscultadores].
- O Modo de som ambiente não é eficaz se os auscultadores ligados forem diferentes dos indicados.
- Modo de som ambiente não está disponível se selecionar [MDR-NW750N/NE] ou [Outros auscultadores] como a definição de [Auscultadores].
- Emparelhe o Walkman e o dispositivo Bluetooth (dispositivo de áudio ou controlo remoto) antecipadamente.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Tópico relacionado

- [Ligar o Walkman a um dispositivo Bluetooth não emparelhado pela primeira vez](#)
- [Utilizar a função Cancelamento de ruído](#)
- [Utilizar o Modo de som ambiente](#)

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Menu Definições

Pode ajustar várias definições no menu Definições.

Para entrar no menu Definições, toque em  e, em seguida, em [Definições].

Pode seleccionar o menu Definições no ecrã seguinte.

- Ecrã da biblioteca
- Ecrã de reprodução
- Ecrã da fila de reprodução
- Ecrã da lista de marcadores

Definições básicas

Definições de reprodução	Modo de reprodução
	Intervalo de reprodução
	Temporizador Sleep
	Apresentação da lista de artistas
	Apresentar letras
Definições de saída	Saída de auscultadores
	Saída de USB para DSD
	Definições de reprodução do DSD
Definições do leitor	Definições sinal sonoro
	Desativar painel tátil quando o botão HOLD estiver ativado
	Temporizador do Ecrã
	Instalar/desinstalar cartão SD
	Definições de ligação USB
	Alimentação automática desligada
	Gestão da Carga da Bateria
	Definições do Relógio
	Idioma (Language)
	Repor/Formatar

Nota

- Os sons operacionais ([Definições sinal sonoro]) não saem enquanto o som está a ser reproduzido através de um dispositivo Bluetooth ligado.
- O Walkman não apresenta um relógio. A definição de "clock" é utilizada para gestão de dados.

Som

ClearAudio+ (Ligado/Desligado)	–
Definições de som	Equalizador
	DSEE HX
	Linearizador de fase de CC
	VPT (Surround)
	Normalizador dinâmico

Auscultadores

IER-NW500N/NE	–
MDR-NW750N/NE	
Outros auscultadores	
Noise Canceling	Ligado/Desligado
	Seleccionar Ambiente
	Ajustar Noise Canceling
Modo de som ambiente	Ligado/Desligado
	Nível de som ambiente
Clear Phase™ (Ligado/Desligado)	–

Bluetooth

Ligar a/adicionar dispositivo áudio	Ligado/Desligado
	Adic. dispositivo (Emparelhamento)
	Dispositivos adicionados
Def. ligação dispositivos áudio	Qualidade de Reprodução Sem Fios
	Utilizar o modo melhorado
Definições comando à distância (*1)	Ligado/Desligado
	Comando à distância adicionado
	Adicionar comando à distância
	Eliminar comando à distância
NFC (Ligado/Desligado)	–
Informações do Bluetooth	Versão do Bluetooth/Nome do dispositivo/Endereço do dispositivo Bluetooth/Perfil/Versão

* 1 O item do menu só está disponível em modelos vendidos em determinados países ou áreas.

Definições das funções

Definições de estudo linguístico	Modo de reprodução
Definições Rádio FM	Sensibilidade do varrimento
	Mono/Auto
Definições de USB DAC	Carregue este leitor no dispositivo ligado

Outros

Informações unidade	Nome do modelo, versão do firmware, número total de faixas, etc.
---------------------	--

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Notas sobre o manuseamento do Walkman

Leia as notas seguintes e siga as instruções para utilizar o Walkman com segurança.

- Consulte um médico se ficar ferido ou queimado devido à utilização do produto.
- Contacte o revendedor Sony ou Sony Service Center mais próximo se o Walkman não funcionar corretamente.
- Observe as seguintes precauções. Caso contrário, podem ocorrer explosões, incêndios, choques elétricos, queimaduras ou ferimentos.
 - Não exponha o Walkman ao fogo.
 - Não permita que objetos metálicos caiam dentro do Walkman.
 - Não provoque curto-circuitos nos terminais do Walkman com objetos metálicos.
 - Não desmonte nem modifique o Walkman.
 - Não utilize o Walkman quando vir relâmpagos ou ouvir trovões.
 - Não utilize o Walkman se causar uma reação desconfortável na sua pele.
- Observe as seguintes precauções. Caso contrário, pode danificar a embalagem ou provocar uma avaria no Walkman.
 - Não coloque o Walkman à luz solar direta.
 - Não coloque o Walkman em locais com temperaturas extremamente altas.
 - Não deixe o Walkman à luz solar direta. Não deixe o Walkman num automóvel com todas as janelas fechadas, especialmente, durante o verão.



- Não coloque o Walkman em locais expostos a vibrações.
- Não deixe cair o Walkman de locais altos.
- Não aplique uma força excessiva ou choques ao Walkman.
- Não coloque o Walkman em locais com magnetismo. Por exemplo, não coloque o Walkman perto de ímanes, colunas ou televisores.
- Não ligue o Walkman logo após movê-lo de um ambiente frio para um ambiente quente.
- Não utilize o Walkman em locais húmidos, como casas de banho ou saunas.
- Não deixe o Walkman sobre uma superfície instável ou numa posição inclinada.
- Não se sente quando o Walkman estiver no bolso.



- Não utilize o Walkman em locais expostos a poeira excessiva.
- Quando guardar o Walkman dentro de um saco, não aplique impactos fortes na mala. Em particular, evite armazenar o Walkman dentro de um saco com o cabo dos auscultadores enrolado à volta do Walkman.



- O Walkman não é à prova de água nem de poeiras. Observe as seguintes precauções. Caso contrário, o Walkman pode ficar inoperacional devido a curto-circuitos nos terminais ou metais corroídos.

- Não coloque o Walkman em água.
- Não utilize o Walkman em locais húmidos, nem em tempo chuvoso, como chuva ou neve.
- Não coloque o Walkman contra o seu corpo ou as suas roupas quando está a suar.
- Não toque no Walkman com as mãos húmidas.



- Cumpra os anúncios relativos à utilização de dispositivos eletrónicos quando estiver num avião.
- O calor pode acumular-se no Walkman nas seguintes situações, mas não se trata de uma avaria. No entanto, tenha cuidado porque existe o risco de queimaduras de temperatura baixa.
 - Enquanto a bateria está a carregar.
 - Enquanto o Walkman estiver a reproduzir durante um longo período de tempo.
- Não aplique força excessiva à superfície do visor. A força excessiva pode causar os seguintes problemas.
 - Cores distorcidas ou brilho.
 - Uma avaria no ecrã.
 - Ferimentos devido a um ecrã partido.
- O ecrã do Walkman é feito de vidro. O vidro pode partir se deixar cair o Walkman numa superfície dura ou se aplicar força excessiva no ecrã. Tenha cuidado ao lidar com o Walkman. Se o vidro estiver partido ou fissurado, não utilize o Walkman nem toque na peça danificada. Caso contrário, pode ficar ferido.
- Quando utiliza uma correia, tenha em atenção ao seguinte procedimento.
 - A correia pode ficar presa nos objetos à sua volta. Tenha cuidado para evitar o risco de estrangulamento.
 - Tenha cuidado para não balançar o Walkman enquanto estiver a segurar a correia. Pode atingir alguém com o Walkman.
- O conteúdo gravado é apenas para uso pessoal. No âmbito da lei de direitos de autor, o conteúdo não pode ser utilizado sem a permissão do titular direitos de autor.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Notas sobre os auscultadores

Segurança rodoviária

Não utilize os auscultadores nas seguintes situações.

- Enquanto estiver a conduzir um carro, um motociclo ou uma bicicleta.
- Locais onde a falta de audição é perigosa. Por exemplo, nas plataformas de comboios, nas áreas onde exista tráfego automóvel ou perto de locais de construção.

Evitar danos auditivos

Observe o seguinte para proteger a sua audição.

- Mantenha o volume em níveis moderados. Não ouça conteúdo de áudio em volumes elevados durante um longo período de tempo.
- Não aumente o volume de repente.

Sobre os auscultadores nos ouvidos

- Quando utilizar os auscultadores nos ouvidos com um elevado grau de aderência, tenha em atenção o seguinte procedimento. Caso contrário, pode danificar os seus ouvidos ou tímpanos.
 - Não introduza as almofadas dos auriculares com força nos seus ouvidos.
 - Não remova as almofadas dos auriculares dos seus ouvidos repentinamente. Quando remover os auscultadores, mova as almofadas dos auriculares para cima e para baixo com cuidado.
- Quando desligar os auscultadores do Walkman, segure os auscultadores pela ficha. Puxar o cabo pode danificar os auscultadores.
- Não durma durante a utilização dos auscultadores. O cabo pode enrolar-se ao redor do seu pescoço enquanto dorme.

Consideração por terceiros

Evite utilizar o Walkman em ambientes onde a fuga de som incomoda outros utilizadores.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto. Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Notas sobre a bateria integrada

Não toque na bateria recarregável diretamente com as suas mãos se a bateria estiver a derramar. O líquido de bateria pode provocar queimaduras ou cegueira. Se o líquido contactar o seu corpo ou roupas, lave o líquido imediatamente com água limpa.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Notas sobre o software

- As leis de direitos de autor proíbem as seguintes ações sem a permissão do titular dos direitos de autor.
 - Reproduzir o software ou o manual total ou parcialmente.
 - Emprestar o software
- A Sony não se responsabiliza por qualquer um dos seguintes incidentes que possam surgir devido à utilização do software fornecido.
 - Prejuízos financeiros
 - Perda de lucros
 - Reclamações de terceiros
- O software fornecido não pode ser utilizado com dispositivos para os quais não é designado.
- Tenha em atenção que as especificações de software podem ser alteradas sem aviso prévio para melhoria da qualidade.
- As explicações deste manual partem do princípio de que está familiarizado com as operações básicas do seu computador.
- Para obter mais informações sobre a utilização de computadores e sistemas operativos, consulte os respetivos manuais.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Notas sobre os dados de amostra

A música de amostra é pré-instalada no Walkman para uma audição de avaliação.
Os dados de amostra não são instalados em alguns países/regiões.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Informações gerais

- Os tempos de carregamento e de reprodução dependem das seguintes condições.
 - O número de vezes que carregou a bateria
 - Temperatura de funcionamento
- Quando a bateria estiver suficientemente carregada, mas a vida útil da bateria diminuir para cerca de metade da sua vida útil normal, a bateria pode estar gasta.
- O seu Walkman tem uma bateria de íões de lítio recarregável incorporada. Quando armazenar o Walkman durante longos períodos de tempo, verifique o seguinte para evitar a deterioração da bateria integrada.
 - Armazene o Walkman a temperaturas de 5°C a 35°C .
 - Para evitar a deterioração da bateria, carregue a bateria, pelo menos, uma vez a cada 6 meses.



- Quando utilizar o Walkman num local frio, o ecrã pode ficar escuro ou não responder rapidamente. No entanto, não são avarias.
- Sente uma dormência nos seus ouvidos, especialmente, em condições de ar seco.
Este é um resultado da eletricidade estática acumulada no corpo.
Este efeito pode ser minimizado se vestir roupas feitas de materiais naturais.
- A Sony não é responsável pelos dados do utilizador mesmo em caso de ocorrerem os seguintes problemas resultantes de defeitos do Walkman ou de um computador.
 - A gravação ou a transferência de dados está incompleta.
 - Os dados (como música) estão danificados ou eliminados.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Manutenção

- Limpe o Walkman com um pano macio, como um pano de limpeza para óculos.
- Para limpar um Walkman muito sujo, utilize um pano macio ligeiramente humedecido com uma solução de detergente. Tenha cuidado para não derramar água para o interior do Walkman.
- Não limpe com solvente, como álcool, nafta ou diluente. Estes solventes podem danificar a superfície do Walkman.
- Limpe a ficha dos auscultadores ocasionalmente com um pano macio seco. Ruído ou interrupções no som podem ocorrer se a ficha estiver suja.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Website de assistência ao cliente

Visite o sítio Web de suporte ao cliente no seu país ou região nas seguintes situações.

- Quando tiver uma pergunta sobre o Walkman.
- Quando tiver um problema com o Walkman.
- Quando quiser informações sobre itens compatíveis.

Para os clientes nos EUA:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Para os clientes no Canadá:

Inglês

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Francês

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Para os clientes na América Latina:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Para os clientes na Europa:

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

Para os clientes na Ásia/Oceânia/Médio Oriente/África:

Inglês

<http://www.sony-asia.com/support>

Coreano

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

Chinês simplificado

<https://service.sony.com.cn>

Chinês tradicional

<http://service.sony.com.tw/>

Para os clientes que adquiriram modelos no estrangeiro:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Especificações

Visor

Tamanho/resolução	3,1 polegadas (7,8 cm), WVGA (800 × 480 píxeis)
Tipo de painel	Visor TFT a cores com retroiluminação LED branca Ecrã tátil capacitivo

Interface

USB	Hi-Speed USB (Compatível com USB 2.0)
Auscultadores	Mini ficha estéreo
WM-PORT	WM-PORT (terminal de ligação múltipla): 22 pinos
Memória externa	microSD microSDHC microSDXC

Rádio FM

Gama de frequência FM	87,5 MHz a 108,0 MHz
Antena	Antena do cabo do auscultador

Bluetooth

Versão	Ver. 4.2
Banda de frequência	Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Método de modulação	FHSS
Perfis Bluetooth compatíveis (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Codec suportado (*2)	SBC (*3), LDAC, aptX, aptX HD

*1 Os perfis Bluetooth são padronizados de acordo com a finalidade do dispositivo Bluetooth.

*2 O codec indica o formato de compressão de sinal de áudio e de conversão.

*3 SBC é a abreviatura de Subband Codec.

NFC

NFC	Tipo de activo (para o leitor e gravador)
-----	---

Saída de auscultador (conector mini Estéreo)

Resposta em frequência	20 Hz a 40.000 Hz (durante a reprodução de ficheiro de dados, medição de sinal único)
------------------------	--

Sistema de cancelamento de ruído

Cancelamento de ruído digital (Seleccionar Ambiente)	AINC totalmente automático Autocarro/Comboio Avião Escritório
---	--

Modo de som ambiente

Modo de som ambiente	Suportado
----------------------	-----------

Geral

Fonte de alimentação	Bateria recarregável de íões de lítio incorporada Alimentação USB (a partir de um computador através de um conector USB do leitor)
Tempo de carga	Carregamento baseado em USB Aprox. 4 horas
Temperatura de funcionamento	5 °C a 35 °C
Dimensões	L/A/P, peças salientes não incluídas Aprox. 54,8 mm × 97,3 mm × 10,7 mm
	L/A/P Aprox. 55,9 mm × 97,5 mm × 10,9 mm
Peso	Aproximadamente 98 g

Capacidade

NW-A45	16 GB
NW-A45HN	16 GB
NW-A46HN	32 GB
NW-A47	64 GB

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Vida útil da bateria

Música (Aprox.)

	Modo de som ambiente LIGADO	Modo de som ambiente DESLIGADO
MP3 (128 kbps)	30 horas	45 horas
AAC (256 kbps)	27 horas	39 horas
FLAC (96 kHz/24 bit)	27 horas	39 horas
FLAC (192 kHz/24 bit)	23 horas	30 horas
DSD (2.8224 MHz/1 bit)	20 horas	25 horas

	Cancelamento de ruído LIGADO	Cancelamento de ruído DESLIGADO
MP3 (128 kbps)	37 horas	45 horas
AAC (256 kbps)	33 horas	39 horas
FLAC (96 kHz/24 bit)	32 horas	39 horas
FLAC (192 kHz/24 bit)	27 horas	30 horas
DSD (2.8224 MHz/1 bit)	22 horas	25 horas

Rádio FM (Aprox.)

Cancelamento de ruído LIGADO	Cancelamento de ruído DESLIGADO
27 horas	32 horas

Bluetooth (Aprox.)

MP3 (128 kbps)	SBC - Prioridade à ligação: 20 horas
FLAC (96 kHz/24 bit)	LDAC - Prioridade à ligação (Automática): 13 horas

Nota

- Os valores mostrados neste tópico são a vida útil aproximada da bateria quando conteúdos são reproduzidos continuamente nas predefinições.
- Mesmo que o leitor esteja desligado durante um longo período de tempo, continua a ser consumida uma pequena quantidade de energia da bateria.
- A vida útil da bateria pode variar conforme a definição do volume, as condições de utilização e a temperatura ambiente.
- A bateria é consumida consideravelmente quando o ecrã está ligado.
- A duração da bateria pode tornar-se cerca de 70 % menor, quando algumas das configurações de qualidade de som estão ativas.

- Uma ligação Bluetooth reduz a duração da bateria até 45 % dependendo das condições seguintes.
 - Formato do conteúdo.
 - Definições do dispositivo ligado.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Número máximo de gravação de músicas

Música (Aprox.)

	NW-A45/A45HN (16 GB)	NW-A46HN (32 GB)	NW-A47 (64 GB)
MP3 (128 kbps)	3.300 músicas	7.300 músicas	15.000 músicas
AAC (256 kbps)	1.600 músicas	3.600 músicas	7 600 músicas
FLAC (44.1 kHz/16 bits)	300 músicas	660 músicas	1 300 músicas
FLAC (96 kHz/24 bit)	90 músicas	200 músicas	420 músicas
FLAC (192 kHz/24 bits)	40 músicas	100 músicas	210 músicas
DSD (2.8224 MHz/1 bit)	70 músicas	160 músicas	340 músicas

Nota

- Os números aproximados são 4 minutos com base numa música.
- Este produto foi confirmado para operar normalmente com até um total de 20.000 registos guardados na memória principal e o cartão microSD.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Formatos suportados

Música

MP3 (.mp3)

32 kbps a 320 kbps (suporta fluxo de bits variável (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kbps a 192 kbps (suporta fluxo de bits variável (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)

16 bits, 24 bits/8 kHz - 192 kHz

WAV (.wav)

16 bits, 24 bits, 32 bits (flutuante/número inteiro) / 8 kHz - 192 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kbps - 320 kbps / 8 kHz - 48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kbps - 144 kbps / 8 kHz - 48 kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 bits, 24 bits/8 kHz - 192 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 bits, 24 bits, 32 bits (flutuante/número inteiro) / 8 kHz - 192 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1 bit/2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

* Áudio convertido para Linear PCM é de saída.

APE (.ape)

8 bits, 16 bits, 24 bits/8 kHz - 192 kHz (Rápido, Normal, Alto)

MQA (.mqa.flac)

Suportado

Nota

- A frequência de amostragem pode não corresponder a todos os codificadores.
- Os ficheiros protegidos por direitos de autor não podem ser reproduzidos.
- As taxas de bits não padrão ou taxas de bits não garantidas estão incluídas dependendo da frequência de Amostragem.
- Ficheiros de 4 GB (2 GB para APE) ou maiores não podem ser reproduzidos.
- Este produto reconhece origens de áudio que excedam a qualidade do CD (quantização 44,1 kHz/16 bits) e a qualidade dos ficheiros DAT (quantização 48 kHz/16 bits) como Áudio de Alta Resolução. O símbolo "HR" é apresentado para fontes de Áudio de Alta Resolução.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

4-698-302-52(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Requisitos do sistema

SO suportado

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS™ v10.8 - 10.12

Nota

- Necessita de uma ligação à Internet para transferir as aplicações do computador.
- Não podemos garantir a operação para todos os computadores.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

A bateria recarregável integrada esgota-se rapidamente mesmo após o Walkmanestar totalmente carregado.

Limite o consumo da bateria para verificar se a condição de bateria melhora.

Se a duração da bateria diminuir para metade do normal, considere substituir a bateria.

A duração da bateria depende das condições de utilização, das definições e da temperatura ambiente. Além disso, as seguintes operações gastam a bateria mais rapidamente do que a utilização contínua do Walkman.

- Ligar ou desligar o Walkman frequentemente.
- Alterar as definições do Walkman frequentemente.
- Carregar e descarregar a bateria repetidamente.

Isto diminui gradualmente a capacidade da bateria. Consequentemente, a bateria pode esgotar-se rapidamente mesmo depois de totalmente carregada.

Para substituir a bateria, contacte o revendedor Sony ou o Sony Service Center mais próximo.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

O que é o prazo de validade da bateria?

Pode carregar a bateria recarregável integrada cerca de 500 vezes.

Pode carregar a bateria cerca de 500 vezes em média.

No entanto, o prazo de validade da bateria depende do ambiente de utilização e da temperatura.

Quando a vida de uma bateria totalmente carregada diminuir para metade do normal, considere substituir a bateria.

Para substituir a bateria, contacte o revendedor Sony mais próximo ou o Sony Service Center.

Não substitua a bateria. A bateria está integrada no Walkman. A substituição da bateria requer capacidades e conhecimentos profissionais.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Posso substituir a bateria recarregável integrada?

Não substitua a bateria.

A bateria está integrada no Walkman. A substituição da bateria requer capacidades e conhecimentos profissionais. Não substitua a bateria.

O Walkman utiliza uma bateria recarregável designada. Não pode utilizar baterias disponíveis para comercialização. Para substituir a bateria, contacte o revendedor Sony mais próximo ou o Sony Service Center.

Para sua informação

O desempenho de bateria deteriora-se devido aos fatores seguintes.

- O número de vezes que carregar ou descarregar a bateria.
- Tempo de utilização da bateria.
- Ambiente de utilização.

A duração da bateria pode ser uma indicação para substituição.

Quando o período de validade de uma bateria totalmente carregada diminui para metade do normal, a bateria deve ser substituída.

Pode carregar a bateria cerca de 500 vezes em média.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

O computador não reconhece o cartão microSD no Walkman.

Desligue o Walkman do computador e tente as seguintes medidas.

O computador não reconhece o cartão microSD nos seguintes casos.

- O cartão microSD não está inserido com firmeza suficiente.
- Inseriu o cartão microSD após ter ligado o Walkman ao computador.

1. Selecione [Instalar/desinstalar cartão SD] no Walkman.

Toque nos itens do menu pela seguinte ordem.



– [Definições] – [Definições do leitor] (Definições básicas) – [Instalar/desinstalar cartão SD].

2. Remova o cartão microSD do Walkman. Em seguida, reinsira o cartão microSD firmemente e em segurança.

3. Ligue o Walkman ao computador.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

O Walkman não reconhece um cartão microSD.

Tente as seguintes medidas.

Certifique-se de que o cartão microSD está inserido firmemente e em segurança.

Selecione [Instalar/desinstalar cartão SD] no Walkman antes de remover o cartão microSD. Em seguida, reinsira o cartão microSD firmemente no Walkman.

Certifique-se de que os pinos de contacto do cartão microSD estão limpos.

Limpe os pinos de contacto do cartão microSD com um pano seco ou um cotonete. Em seguida, reintroduza o cartão microSD firmemente.

Certifique-se de que o cartão microSD está num formato que o Walkman pode reconhecer.

Copie primeiro todos os dados do cartão microSD para um computador. Em seguida, formate o cartão microSD no Walkman.

Utilize o Walkman para formatar o cartão microSD. A Sony não garante o funcionamento dos cartões microSD formatados noutros dispositivos como computadores.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Uma faixa está duplicada no Walkman.

Uma faixa pode estar duplicada no Walkman se transferir a mesma faixa com métodos de transferência diferentes.

Uma faixa pode estar duplicada pelos seguintes motivos.

- A mesma faixa é transferida repetidamente em formatos diferentes.
- A mesma faixa é transferida repetidamente com informações de faixa diferentes.
- A mesma faixa é transferida repetidamente com métodos de transferência diferentes (a mesma faixa é transferida para pastas de armazenamento diferentes).

Pode eliminar as faixas desnecessárias do Walkman.

Nota sobre a utilização de cartões microSD

Se estiver a utilizar o Walkman que suporta o cartão microSD, pode ter transferido a mesma faixa para o Walkman e para o cartão microSD.

Verifique as faixas no Walkman e no cartão microSD para confirmar que não existem faixas duplicadas.

Como eliminar faixas do Walkman

Para apagar faixas no Walkman

1. No ecrã da biblioteca, toque na categoria desejada (álbum, artista, etc.) e na subcategoria até ser apresentada a lista de faixas.
2. Toque em  junto à faixa que pretende eliminar e, em seguida, toque em [Eliminar].

Para eliminar faixas com o Explorador do Windows

1. Ligue o Walkman ao computador e abra o Explorador do Windows.
2. Abra a pasta para o Walkman. Em seguida, selecione a faixa duplicada na pasta [MUSIC] e elimine a faixa.

Sugestão

- Desative as funções de transferência de faixas automática nas aplicações de gestão de música como a função [Sync] no Windows Media Player.
Se a função estiver ativada, as faixas podem ser transferidas para a pasta [MUSIC] no Walkman sempre que ligar o Walkman ao computador.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

O Walkmannão pode reproduzir o conteúdo transferido.

Tente as seguintes medidas.

[Não pode reproduzir; o formato do ficheiro não é suportado.] aparece no ecrã.

O Walkman apenas reproduz conteúdos em formatos compatíveis (fluxo de bits, etc.).

Para obter mais informações sobre os formatos suportados, consulte a secção de especificações do [Guia de ajuda] ou o sítio Web do modelo.

Certifique-se de que o Walkman suporta o formato do conteúdo que está a tentar reproduzir.

Quando não conseguir localizar o conteúdo transferido no Walkman.

- O conteúdo pode ser transferido para pastas ou locais que o Walkman não consegue aceder. Isto pode acontecer quando arrastar e largar os conteúdos com o Explorador do Windows ou o MacFinder. Transfira o conteúdo para a pasta ou o local adequado.
- Quando transferir conteúdos de áudio no formato MP4, arraste e largue o conteúdo na pasta [MUSIC] do Walkman.
- Se tiver efetuado uma das seguintes operações num computador, o conteúdo pode não ser reconhecido no Walkman. Neste caso, altere o nome do ficheiro ou o local do ficheiro para o nome ou o local original.
 - Alterou o nome do ficheiro do conteúdo no Walkman.
 - Alterou o local do conteúdo no Walkman.
- Se formatou a memória do Walkman no Explorador do Windows ou no MacFinder, formate a memória com o menu no Walkman.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Derramou líquido (água, café, etc.) sobre o Walkman. Lavou o Walkman numa máquina de lavar.

Contacte o revendedor Sony mais próximo ou Sony Service Center.

Pode entrar líquido no Walkman nas situações listadas acima.

Pare de usar o Walkman imediatamente. Em seguida, contacte o revendedor Sony mais próximo ou o Sony Service Center.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

O Walkmannão funciona corretamente.

Se uma das seguintes situações ocorrer, reinicie o Walkman.

- O Walkmannão responde às operações.
- O ecrã do Walkmanpara.

Carregue adequadamente o Walkman. Em seguida, prima e sem soltar o botão  (ligar) durante 8 segundos até reiniciar o Walkman.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.