

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47



Použijete túto príručku, keď máte problémy alebo potrebujete vedieť spôsob používania prehrávača WALKMAN®.

Farebný odtieň prehrávača Walkman predávaného vo vybraných krajinách alebo regiónoch sveta nemusí byť zhodný s farebnými odtieňmi znázornenými vyššie.

Táto Príručka pomoci je dostupná aj vo formáte PDF, ktorý sa dá stiahnuť [tu](#).

Nasledujúci obsah sa pridal k tomuto dokumentu „Príručka“ podľa aktualizácií verzie softvéru prehrávača Walkman 1.10 a novšej.

aptX HD sa pridal ku kompatibilnému kodeku Bluetooth.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

[Začíname](#)

[Webové lokality na registráciu zákazníkov](#)

[Pred prvým použitím](#)

[Príručky a všeobecné informácie o prehrávači Walkman](#)

Kontrola obsahu balenia

Používanie dodávaného príslušenstva

– Výmena podložiek slúchadiel >

– Upevnenie svorky >

Konfigurácia počiatočného nastavenia

Inštalácia softvéru Music Center for PC (Windows)

Inštalácia softvéru Content Transfer (Mac)

Napájanie a nabíjanie

Zapnutie alebo vypnutie prehrávača Walkman

Ochrana pred neúmyselnými operáciami (HOLD)

Nabíjanie batérie

Predĺženie výdrže batérie

Poznámky k nabíjaniu batérie

Pamäťové karty microSD

Používanie microSD karty

Poznámky k microSD kartám

Základné úkony

Súčasti a ovládacie prvky

Úkony na obrazovke

– Používanie rôznych obrazoviek na prehrávači Walkman >

– Obrazovka knižnice >

– Obrazovka prehrávania >

– Obrazovka poradia prehrávania >

– Obrazovka zoznamu záložiek >

– Obrazovky nastavenia kvality zvuku >

– Obrazovka rádia FM >

– Obrazovka štúdia jazykov >

– Obrazovka USB-DAC >

Zoznam ikon zobrazovaných v informačnej časti

Nastavenie hlasitosti

Ovládanie hlasitosti v súlade s európskymi a kórejskými smernicami

Prehliadanie prevádzkovej príručky

Prenos hudby

Príprava hudobného obsahu

Nákup obsahu Zvuk s vysokým rozlíšením

Používanie počítača so systémom Windows

- └ Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC >
- └ Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník >
- └ Importovanie obsahu z prehrávača Walkman do programu Music Center for PC >
- └ Prenos obsahu na štúdium jazykov z počítača so systémom Windows pomocou programu Music Center for PC >
- └ Prenášanie obsahu na štúdium jazykov pomocou programu Windows Prieskumník >

Používanie počítača so systémom Mac

- └ Prenos obsahu z počítača so systémom Mac pomocou Content Transfer >
- └ Prenášanie obsahu pomocou softvéru Mac Finder >
- └ Prenášanie obsahu štúdia jazykov pomocou programu Mac Finder >

Pridanie informácií o textoch skladieb pomocou počítača

Poznámky k prenášaniam obsahu z počítača

Prehrávanie / organizovanie / odstránenie hudby

Prehrávanie hudby

Spôsoby prehrávania

Používanie [SensMe™ Channels]

Zobrazenie textu skladieb

- └ Získanie informácií o textoch skladieb >
- └ Zobrazenie textu skladieb >

Správa zoznamov skladieb na prehrávači Walkman

Správa záložiek na prehrávači Walkman

Odstránenie skladieb z prehrávača Walkman

Rôzne funkcie

Počúvanie hudby pomocou bezdrôtového pripojenia

- └ Pripojenie prehrávača Walkman k nespárovanému Bluetooth zariadeniu po prvý raz >

- Pripojenie prehrávača Walkman k spárovanému Bluetooth zariadeniu >
- Pripojenia jedným dotykom so zariadením Bluetooth (NFC) >
- Konfigurácia funkcie Bluetooth >
- Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth >

Vychutnávanie hudobného obsahu na počítači s kvalitou zvuku Walkman (funkcia USB-DAC)

Prispôsobenie nastavení kvality zvuku

Používanie funkcie Potláčanie hluku

Monitorovanie okolitého zvuku počas prehrávania hudby (Režim okolitého zvuku)

- Čo je to Režim okolitého zvuku? >
- Používanie režimu Režim okolitého zvuku >

Používanie funkcie [Clear Phase™]

Používanie užitočných funkcií na učenie sa jazykov

- Príprava obsahu štúdia jazykov >
- Používanie funkcie na štúdium jazykov >

Rádio FM

- Počúvanie vysielania rádia FM >
- Nastavenie predvolieb rozhlasových staníc v pásme FM >

Používanie režimu Veľkokapacitné zariadenie USB

Reštartovanie / formátovanie / inicializácia

- Reštartovanie prehrávača Walkman >
- Resetovanie/formátovanie/inicializácia prehrávača Walkman >
- Formátovanie microSD karty >

Informácie o verzii / Aktualizácie systému

- Kontrola informácií o prehrávači Walkman >
- Aktualizácia systémového softvéru prehrávača Walkman >

Používanie tlačidiel skratiek z panela rýchleho nastavenia

Ponuka nastavení

Oznámenie

Poznámky k zaobchádzaniu s prehrávačom Walkman

Poznámky k slúchadlám

Poznámky k vstavanej batérii

Poznámky k softvéru

Poznámky k údajom ukážok

Všeobecné informácie

Údržba

Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov

Špecifikácie

Špecifikácie

Výdrž batérie

Maximálny počet skladieb, ktoré je možné nahráť

Podporované formáty

Systémové požiadavky

Odstraňovanie porúch

Napájanie a nabíjanie

- └ Vstavaná nabíjateľná batéria sa vybíja rýchlo aj keď je Walkman úplne nabitý. >
- └ Aká je životnosť batérie? >
- └ Môžem vymeniť vstavanú nabíjateľnú batériu sám? >

Pamäťové karty microSD

- └ Počítač nerozpozná microSD kartu v prehrávači Walkman. >
- └ Walkman nedokáže rozpoznať microSD kartu. >

Prehrávanie hudby

- └ Skladba sa duplikuje na prehrávači Walkman. >
- └ Walkman nedokáže prehrať prenesený obsah. >

Iné

- └ Vyliali ste kvapalinu (voda, káva atď.) na Walkman.
Vypriali ste Walkman v automatickej práčke. >
- └ Walkman nefunguje správne. >

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Webové lokality na registráciu zákazníkov

Odporúčame vám, aby ste zaregistrovali svoj Walkman, aby ste získali lepšiu zákaznícku podporu.

Pre zákazníkov v USA:

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

Pre zákazníkov v Kanade:

angličtina

<http://www.Sony.ca/Registration>

francúzština

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:

<http://www.sony-latin.com/registration>

Pre zákazníkov v Európe:

www.sony.eu/mysony

Pre zákazníkov v Ázii, Oceánii, na Blízkom východe a v Afrike:

angličtina, kórejčina, tradičná čínština

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

zjednodušená čínština

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Pred prvým použitím

Ďakujeme, že ste si kúpili prehrávač Walkman.

- Informácie o zákonoch, nariadeniach a právach k ochranným známkam sa nachádzajú v časti „Dôležité informácie“ v dodávanom softvéri. Ak si ich chcete prečítať, nainštalujte do počítača dodaný softvér.
- Predtým, ako začnete Walkman používať, prečítajte si témy v rámci [Súvisiaca téma].
- Všetky ostatné obchodné značky a registrované obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky TM a ®.

Predtým, ako začnete Walkman používať, prečítajte si nasledovné informácie.

Názvy modelov

V tejto [Príručka] je uvedených niekoľko názvov modelov. Niektoré modely nie sú dostupné v závislosti od krajiny alebo regiónu, kde ste si zakúpili Walkman.

Požiadavky na počítačový systém

Pri pripájaní prehrávača Walkman k počítaču skontrolujte požiadavky na počítačový systém.

Nabíjanie batérie

Pri prvom používaní prehrávača Walkman môže byť batéria slabo nabitá. Pred použitím batériu nabite.

microSD karty

Nasledujúce pamäťové karty sú označované ako [microSD karty] v tejto [Príručka].

- microSD karty
- microSDHC karty
- microSDXC karty

Obrázky a ilustrácie

Snímky obrazovky a ilustrácie v tejto [Príručka] slúžia len na informáciu. Môžu sa líšiť od konkrétneho produktu alebo zobrazenia na obrazovke.

Vzhľad a špecifikácie sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Príručky a všeobecné informácie o prehrávači Walkman](#)
- [Systémové požiadavky](#)

- [Nabíjanie batérie](#)
- [Poznámky k zaobchádzaniu s prehrávačom Walkman](#)
- [Poznámky k slúchadlám](#)
- [Poznámky k vstavanej batérii](#)
- [Poznámky k softvéru](#)
- [Poznámky k údajom ukážok](#)
- [Všeobecné informácie](#)
- [Údržba](#)
- [Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov](#)

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Príručky a všeobecné informácie o prehrávači Walkman

Sony poskytuje nasledujúce príručky a informácie o prehrávači Walkman.
Poskytnuté príručky vysvetľujú nasledujúce úkony a funkcie.

- Základné úkony.
- Jedinečné funkcie, ktoré vyžadujú vysvetlenie.
- Zložité úkony, ktoré vyžadujú pokyny.

Príručka

Táto Príručka poskytuje len štandardné prevádzkové postupy.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.

Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Ako pri každom strojovom preklade, ani v tomto prípade nebol zohľadnený kontext a nemusel byť prenesený pôvodne zamýšľaný význam textu.

Preto preklad nemusí vždy presne zodpovedať pôvodnému obsahu.

- Ako preniesť obsah do prehrávača Walkman.
- Ako používať rôzne funkcie.
- Poznámky k používaniu prehrávača Walkman.

Príručka pri spustení (vytlačené)

- Základné kroky, ako začať počúvať hudbu po zakúpení prehrávača Walkman.

Instruction Manual (vytlačené)

- Poznámky k používaniu prehrávača Walkman
- Informácie o dodržiavaní predpisov
- Ako získať prístup k [Dôležité informácie]

Dôležité informácie (dodávané s pamäťou prehrávača Walkman)

- Informácie o autorských právach, zákonoch a predpisoch
Ak chcete čítať súbor, nainštalujte si softvér dodávaný s prehrávačom na vašom počítači.

Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov (online)

Nájdete v časti [Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov] v tejto [Príručka].

- Najnovšie informácie o prehrávači Walkman
- Často kladené otázky

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Kontrola obsahu balenia

NW-A45/A45HN/A46HN/A47 (Spoločné)

- Walkman (1)
- Kábel USB (1)
- Príručka pri spustení
- Instruction Manual

NW-A45HN/A46HN

- Slúchadlá (1)
IER-NW500N alebo IER-NW500NE (len pre Európu a Kóreu)
- Štuplíkové slúchadlá slúchadiel (1 súprava)
- Spona (pre slúchadlá) (1)

Poznámka

- microSD karta sa nedodáva s prehrávačom Walkman.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Výmena podložiek slúchadiel


(Len pre modely dodávané s podložkami slúchadiel)

Ak si chcete vychutnať lepšiu kvalitu zvuku, vyberte podložky slúchadiel vhodnej veľkosti pre každé ucho.

1 Odpojte podložky slúchadiel zo slúchadiel.


Držte slúchadlá a potom otočte a vytiahnite podložky slúchadiel.

Ak sú podložky slúchadiel klzké, zabaľte ich do mäkkej suchej tkaniny.

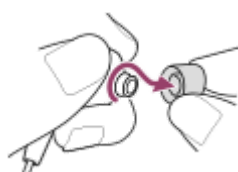

2 Nasadíte nové podložky slúchadiel na slúchadlá.

Zatlačte podložky slúchadiel pevne na slúchadlá. Zarovnajte konce podložiek slúchadiel ([1]) s [2] na slúchadlách. Inak sa podložky slúchadiel môžu odpojiť a uviaznuť vám v ušiach.

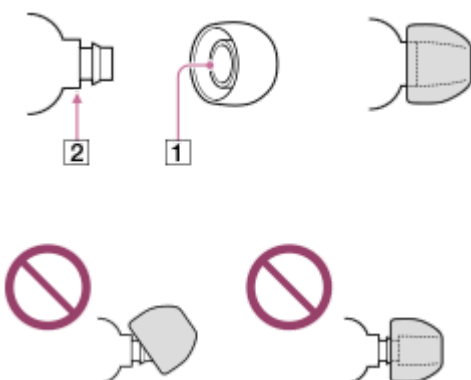

Rada

- Keď sa podložky slúchadiel opotrebojú, kúpte si nové.
- Ak sa podložky slúchadiel zašpinia, zložte ich zo slúchadiel. Potom ručne vyperte podložky slúchadiel s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Po vypraní z podložiek slúchadiel nechajte stiecť vodu a znovu ich nasadíte.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma


- [Kontrola obsahu balenia](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Upevnenie svorky

(Len pre modely dodávané so sponou)

Pripojte sponu k slúchadlám, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Sponu si môžete pripnúť k oblečeniu alebo taške/vaku. Použitím spony môžete znížiť hluk spôsobený trením kábla o oblečenie.

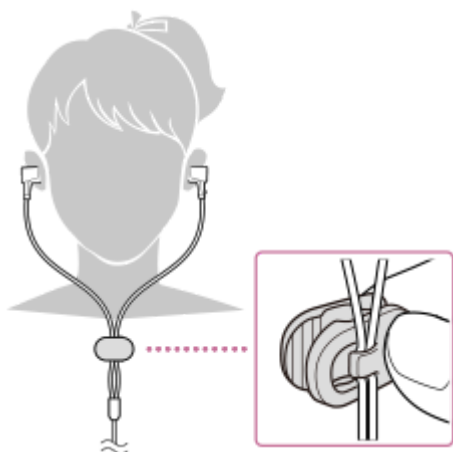

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Kontrola obsahu balenia](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Konfigurácia počiatočného nastavenia

Po zapnutí prehrávača Walkman prvýkrát sa spustí sprievodca počiatočným nastavením. Počas úvodného nastavenia môžete nastaviť nasledujúce položky.

- Jazyk
- Dátum a čas

1 Podržte tlačidlo (1) stlačené na 2 sekundy, kým sa prehrávač Walkman nezapne.

Spustí sa sprievodca počiatočným nastavením. Skontrolujte správu a ťuknite na ➔.

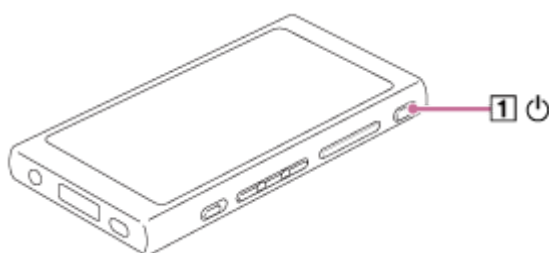

2 Vyberte jazyk a ťuknite na ➔.

3 Nastavte dátum a čas a potom ťuknite na ➔.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

- Walkman nezobrazuje hodiny. Nastavenie hodín sa používa na správu dát.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Inštalácia softvéru Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC je aplikácia určená pre počítače s OS Windows. Použite najnovšiu verziu softvéru Music Center for PC.

Music Center for PC môžete použiť na vykonávanie týchto úkonov.

- Importovanie obsahu (napríklad hudby) z diskov CD do počítača.
- Usporiadanie a správa obsahu.
Môžete napríklad vytvoriť zoznamy skladieb.
- Prenášanie obsahu na počítači do prehrávača Walkman.

Pred inštaláciou softvéru Music Center for PC skontrolujte systémové požiadavky.

1 Prejdite na webovú stránku na prevzatie aplikácie Music Center for PC.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Nainštalujte softvér Music Center for PC.

Podrobné informácie o inštalácii, nájdete v časti [Download] – [Installation procedure] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC](#)
- [Systémové požiadavky](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Inštalácia softvéru Content Transfer (Mac)

Content Transfer je aplikácia určená pre počítače Mac. Použite najnovšiu verziu softvéru Content Transfer. Môžete prenášať obsah, ktorý môžete spravovať s iTunes alebo Finder. Môžete jednoducho myšou presunúť skladby alebo albumy a prenášať ich do prehrávača Walkman.

Pred inštaláciou softvéru Content Transfer skontrolujte systémové požiadavky.

1 Prejdite na inštalačný program softvéru Content Transfer.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 Otvorte prevzatý súbor.

[ContentTransfer.dmg] sa automaticky uloží do priečinka Prevzaté súbory. Priečinok sa môže automaticky otvoriť.

3 Nainštalujte softvér Content Transfer.

Spustíte [ContentTransfer.pkg]. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po dokončení inštalácie sa zobrazí .

Poznámka

- Ak sa zobrazí výzva, reštartujte počítač. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Mac pomocou Content Transfer](#)
- [Systémové požiadavky](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Zapnutie alebo vypnutie prehrávača Walkman

1 Podržte stlačené tlačidlo ([1]) na 2 sekundy, kým sa Walkman nezapne.

Po zapnutí prehrávača Walkman prvýkrát sa spustí sprievodca počiatočným nastavením. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Počas úvodného nastavenia môžete nastaviť nasledujúce položky.

- Jazyk
- Dátum a čas

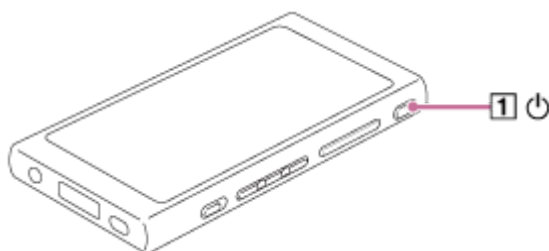

Ak chcete vypnúť Walkman

Podržte stlačené tlačidlo ([1]) na 2 sekundy, kým je obrazovka zapnutá.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke, ak chcete vypnúť Walkman.

Uvoľnite funkciu HOLD, ak je zapnutá.

Rada

- Obrazovka sa vypne automaticky, ak neovládate Walkman určitý čas. Ak chcete zapnúť obrazovku, stlačte tlačidlo ([1]).
- Ak chcete šetriť batériu, vyberte [Auto Power Off]. Walkman sa automaticky vypne. Ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
([Menu] – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].)

Poznámka

- Walkman nezobrazuje hodiny. Nastavenie hodín sa používa na správu dát.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Ochrana pred neúmyselnými operáciami \(HOLD\)](#)
- [Konfigurácia počiatočného nastavenia](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


Ochrana pred neúmyselnými operáciami (HOLD)

Môžete zamknúť Walkman, aby sa zabránilo náhodnému ovládaniu tlačidiel.

1 Posuňte prepínač ([1]).

Funkcia HOLD je zapnutá. Nie je možné ovládanie tlačidlami na prehrávači Walkman alebo dotykovou obrazovkou. Iba tlačidlo ([2]) je aktívne a môžete ho používať na vykonávanie nižšie uvedených úkonov.

- Zapnutie alebo vypnutie obrazovky.
- Zapnutie prehrávača Walkman (2 sekundy).
- Reštartovanie prehrávača Walkman (8 sekundy).

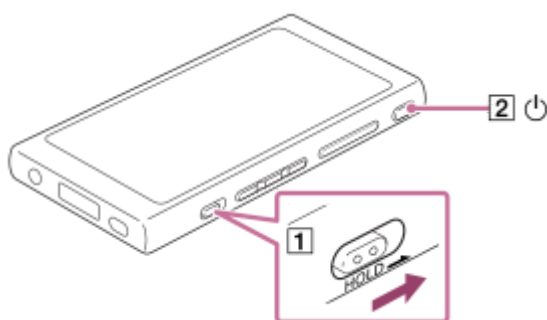

Ak chcete povoliť ovládanie obrazovkou

Môžete povoliť dotykové ovládanie, zatiaľ čo je funkcia HOLD aktívna.

1. Ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]).

2. Ťuknite na položku [Disable touch panel when the HOLD switch is on] na zrušenie začiarknutia.

Ak chcete, aby sa zabránilo náhodnému ovládaniu dotykovou obrazovkou, znovu pridajte znak začiarknutia.

Rada

- Posunutím prepínača ([1]) v opačnom smere šípky uvoľníte funkciu HOLD.
- Zatiaľ čo je funkcia HOLD aktívna, **HOLD** bude blikať pri ovládaní tlačidla.
- Keď je funkcia HOLD zapnutá, nie je možné vypnúť Walkman. Uvoľnite funkciu HOLD.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Súčasť a ovládacie prvky](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Nabíjanie batérie

1 Pripojte Walkman k zapnutému počítaču cez rozhranie USB.

Kontrolka nabíjania sa rozsvieti.

Po dokončení nabíjania sa ikona stavu batérie prepne na **FULL**.

Potom zhasne kontrolka nabíjania.



2 Odpojte prehrávač Walkman od počítača.

Rada

- Podrobné informácie o tom, ako dlho trvá úplné nabitie batérie, nájdete v časti [Špecifikácie].

Poznámka

- Ak úroveň nabitia batérie prehrávača Walkman nie je dostatočná, počítač nerozpozna Walkman. Oblasť prehrávača Walkman sa v tomto prípade nezapne. V tomto prípade úplne nabite batériu. Môže to trvať približne 10 minút, kým sa obrazovka prehrávača Walkman zapne.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Predĺženie výdrže batérie](#)
- [Poznámky k nabíjaniu batérie](#)
- [Špecifikácie](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Predĺženie výdrže batérie

Spotrebu batérie môžete znížiť tak, že budete používať Walkman nasledujúcim spôsobom.

Výdrž batérie závisí od podmienok používania. Podrobné informácie o výdrži batérie nájdete v časti [Výdrž batérie].

- Ak Walkman nepoužívate, vypnite ho ručne.
- Nastavte [Auto Power Off]. Walkman sa automaticky vypne.
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].)
- Nastavte kratší čas pre funkciu [Screen Off Timer].
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].)
- Zmeňte nastavenie jasú obrazovky.
- Vypnite všetky nastavenia kvality zvuku.
- Vypnite funkciu Bluetooth, keď ju nepoužívate.
- Vypnite funkciu NFC, keď ju nepoužívate.
- Vypnite funkciu potláčania hluku.
- Vypnite Režim okolitého zvuku

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie batérie](#)
- [Zapnutie alebo vypnutie prehrávača Walkman](#)
- [Ponuka nastavení](#)
- [Obrazovky nastavenia kvality zvuku](#)
- [Pripojenia jedným dotykcom so zariadením Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Používanie funkcie Potláčanie hluku](#)
- [Používanie režimu Režim okolitého zvuku](#)
- [Používanie tlačidiel skratiek z panela rýchleho nastavenia](#)
- [Poznámky k vstavanej batérii](#)
- [Zobrazenie textu skladieb](#)
- [Výdrž batérie](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Poznámky k nabíjaniu batérie

- Čas nabíjania závisí od podmienok používania batérie.
- Keď je batéria dostatočne nabitá, ale jej výdrž sa zníži na približne polovicu z jej bežnej výdrže, pravdepodobne je opotrebovaná batéria. Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo Sony Service Center.
- Počítač nemusí rozpoznať Walkman v nasledujúcich situáciách.
 - Keď Walkman pripojíte k počítaču prvýkrát.
 - Keď sa Walkman dlho nepoužíval.
Walkman nabíjajte asi 10 minút. Walkman môže začať fungovať normálne.
- Keď teplota okolia prekročí odporúčaný rozsah, na obrazovke sa zobrazí indikátor  a nabíjanie sa potom nútene ukončí. Batériu nabíjajte pri teplote okolia 5 °C až 35 °C.
- Batéria sa môže nabíjať približne 500-krát z úplne vybitého stavu. Presný počet sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.
- Na zachovanie dobrého stavu batérie batériu nabíjajte najmenej raz za 6 mesiacov.
- Nabíjanie nie je zaručené, ak používate podomácky zostavený alebo upravený počítač.
- Nabíjanie z USB rozbočovača je zaručené len pri použití USB rozbočovača s vlastným napájaním a označeného správnym logom.
- Nepripájajte Walkman k počítaču na dlhší čas, keď počítač nie je pripojený na sieťové napájanie. V opačnom prípade sa môže vybiť batéria počítača.
- Keď je Walkman pripojený k počítaču, dodržiavajte nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade Walkman nemusí fungovať správne.
 - Nezapínajte počítač.
 - Nereštartujte počítač.
 - Neprebúdzajte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínajte počítač.
- Walkman sa počas nabíjania môže zohrievať. Nejde o poruchu.
- Mierka indikátora batérie nezodpovedá presne zostávajúcej úrovni nabitia batérie. Indikátor nabitia batérie slúži len ako orientačná pomôcka.
- Keď nabíjate Walkman pomocou počítača, neodpájajte USB kábel, kým sa prenášajú údaje. Ak odpojíte USB kábel, môže dôjsť k strate údajov v prehrávači Walkman.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie batérie](#)
- [Predĺženie výdrže batérie](#)
- [Poznámky k vstavanej batérii](#)
- [Výdrž batérie](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Používanie microSD karty

Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Vloženie microSD karty do prehrávača Walkman.
- Vybratie microSD karty z prehrávača Walkman.
- Formátovanie microSD karty na prehrávači Walkman.

Ak chcete použiť microSD kartu na prehrávači Walkman, najskôr musíte naformátovať microSD kartu na prehrávači Walkman.


1 Vložte microSD kartu.

Otvorte kryt zásuvky na microSD kartu ([1]).

Vložte microSD kartu tak, aby zacvakla na mieste ([2]). Uistite sa, že microSD kartu vkladáte v správnom smere.

Pozlátené kontakty musia smerovať nahor.

Zatvorte kryt ([1]).

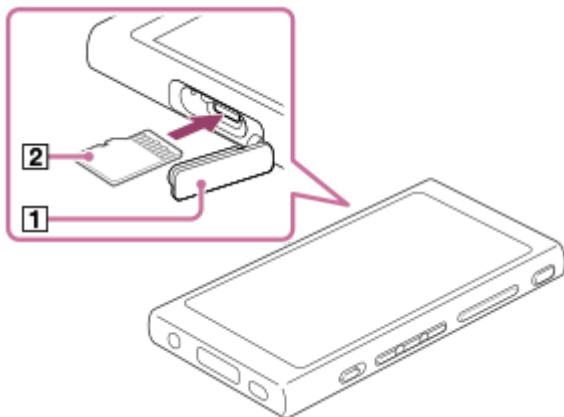

Walkman spustí aktualizáciu databázy.

Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka knižnice.

2 Naformátujte microSD kartu.

Ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vždy starostlivo potvrdzujte hlásenia.


Ak chcete vybrať microSD kartu

Predtým, než vyberiete microSD kartu z prehrávača Walkman, najprv odinštalujte microSD kartu z prehrávača Walkman.

1. Na obrazovke knižnice ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card] – [OK].

2. Otvorte kryt zásuvky na microSD kartu. Skontrolujte, či je kontrolka prístupu ([1]) vypnutá.

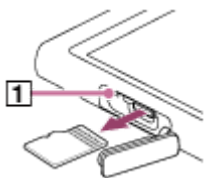

3. Zatlačte microSD kartu do zásuvky na microSD kartu.
microSD karta sa vysunie.
4. Vyberte microSD kartu. Potom zatvorte kryt zásuvky na microSD kartu.

Poznámka

- Na prehrávači Walkman nie je možné vymieňať údaje medzi pamäťou prehrávača Walkman a microSD kartou.
- Ak Walkman nerozpozna microSD kartu, vyberte a znova zasuňte microSD kartu do prehrávača Walkman.
- Nevkladajte žiadne predmety iné ako microSD karta do zásuvky na microSD kartu.
- Ak vložená microSD karta obsahuje veľké množstvo údajov, môže to trvať približne 10 minút alebo dlhšie, kým Walkman aktualizuje databázu.
- Keď vyberiete microSD kartu, tieto informácie sa odstránia.
 - Obsah, ktorý sa v súčasnosti prehráva.
 - Pozícia prehrávania.
 - Skladby a poradie prehrávania na obrazovke poradia prehrávania
 - Informácie o záložkách pre skladby na microSD karte.
- Formátovaním microSD karty sa odstránia všetky údaje uložené na microSD karte. Uložte si záložnú kópiu dôležitých údajov.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Poznámky k microSD kartám](#)
- [Formátovanie microSD karty](#)

Poznámky k microSD kartám

- Použite microSD kartu, ktorá bola naformátovaná na prehrávači Walkman. Sony nezaručuje správnu funkciu iných microSD kariet.
- Sony nezaručuje všetky funkcie pre microSD karty, ktoré sa používajú na viacerých zariadeniach.
- Formátovaním microSD karty sa odstráni všetky údaje uložené na microSD karte. Uložte si záložnú kópiu vopred.
- Nikdy nenechávajte microSD kartu v dosahu malých detí. Malé deti môžu náhodne prehltnúť microSD kartu.
- Odinštalujte microSD kartu ([Mount/Unmount SD Card]) z prehrávača Walkman pred vybratím microSD karty. V opačnom prípade Walkman nemusí fungovať správne.
- Sony nezaručuje správnu funkciu všetkých typov kompatibilných microSD kariet s prehrávačom Walkman.
- Údaje sa môžu poškodiť v týchto situáciách.
 - Pri vybraní microSD karty počas načítavania alebo zapisovania údajov.
 - Pri vypnutí prehrávača Walkman počas načítavania alebo zapisovania údajov.
 - Pri používaní microSD karty na mieste vystavenom statickej elektrine alebo elektrickému rušeniu.
- Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadnu stratu či poškodenie uložených údajov. Sony odporúča sa, aby ste si pravidelne ukladali záložnú kópiu dôležitých údajov.
- Dodržiavajte nasledujúce upozornenia pri manipulácii s microSD kartami.
 - Netlačte veľkou silou na microSD kartu.
 - Neohýbajte microSD kartu.
 - Dávajte pozor, aby vám microSD karta nespadla.
 - Nerozoberajte microSD kartu.
 - Neupravujte microSD kartu.
 - Nevystavujte microSD kartu vode.
 - Nikdy nenechávajte microSD kartu v horúcom interiéri auta.
 - Nikdy nenechávajte microSD kartu na priamom slnečnom svetle.
 - Nikdy nenechávajte microSD kartu v blízkosti vykurovacieho telesa.
 - Nikdy nenechávajte microSD kartu na vlhkom mieste.
 - Nikdy nenechávajte microSD kartu na mieste, kde sú prítomné žieraviny.
- Dodržiavajte nasledujúce upozornenia týkajúce sa zásuvky na microSD kartu.
 - Vložte microSD karty do zásuvky na microSD kartu v správnom smere.
 - Nevkladajte žiadne predmety iné ako microSD karta do zásuvky na microSD kartu.


Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie microSD karty](#)
- [Formátovanie microSD karty](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Súčasti a ovládacie prvky

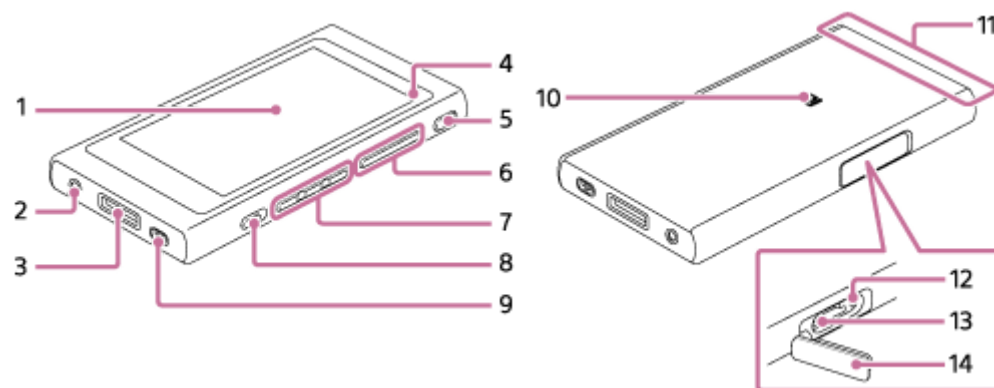

1. Dotyková obrazovka

Ťuknutím na ikony alebo položky na obrazovke ovládajte prehrávač Walkman.

2. Konektor na slúchadlá (stereofónny minikonektor) (*1)

Zatlačte konektor slúchadiel, až kým nezacvakne na miesto.

Pripojte slúchadlá správne. V opačnom prípade bude kvalita výstupu zvuku znížená.

3. Konektor WM-PORT

- Pripojte USB kábel (dodaný).
- Pripojte príslušenstvo, ktoré podporuje WM-PORT(nedodané).

4. Kontrolka nabíjania

Kontrolka svieti počas nabíjania prehrávača Walkman.

5. Tlačidlo (napájanie)

- Stlačte tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie obrazovky.
- Podržaním stlačeného tlačidla na 2 sekundy Walkman zapnete alebo vypnete.
- Ak nefunguje stabilne, podržaním stlačeného tlačidla na 8 sekúnd reštartujte Walkman.

6. Tlačidlá + (*2)/- (hlasitosť)

Stlačením tlačidiel sa nastavuje hlasitosť.

7. Prevádzkové tlačidlá prehrávania

▶▶ (*2): Stlačte tlačidlo na spustenie alebo pozastavenie prehrávania.

◀◀ / ▶▶: Stlačte tlačidlá pre preskočenie v rámci aktuálnej skladby alebo na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

Podržte stlačené tlačidlá na rýchle prehrávanie dozadu alebo dopredu.

8. Prepínač HOLD

Posunutím prepínača uzamknite prevádzkové tlačidlá na prehrávači Walkman. Umožní vám to vyhnúť sa náhodnému ovládaniu tlačidiel.

Zablokované (nefunkčné)



HOLD →

Uvoľnené (funkčné)



9. Otvor na remienok

Pripevnite remienok na zápästie (nedodané).

10. Značka N

Priložte N-značku na zariadení Bluetooth k tejto značke.

Zariadenie Bluetooth musí podporovať funkciu NFC.

Môžete pripojiť zariadenie Bluetooth k prehrávaču Walkman.

11. Zabudovaná anténa Bluetooth

Anténa umožňuje prepojenie prehrávača Walkman so zariadeniami Bluetooth.

Nezakrývajte anténu, keď je pripojenie Bluetooth aktívne. Mohlo by to spôsobiť prerušenie pripojenia.

12. Kontrolka prístupu

Nevyberajte microSD kartu, keď kontrolka prístupu svieti.

13. Zásuvka na microSD kartu

Vložte microSD kartu tak, aby zacvakla na mieste.

14. Kryt zásuvky na microSD kartu

Otvorte kryt a vložte microSD kartu.

*1 Pred používaním slúchadiel s káblom odpojte pripojenie Bluetooth.

*2 Na tlačidlo ►|| a tlačidlo hlasitosti + sú dotykové body. Dotykové body vám môžu pomôcť ovládať tlačidlá bez toho, aby ste na ne pozerali.


Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.

Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Používanie rôznych obrazoviek na prehrávači Walkman

Táto téma vysvetľuje rozloženie rôznych obrazoviek s obrazovkou prehrávania (**A**) v strede. Rýchlym posunutím prsta na obrazovke prehrávania **A** prejdete na ďalšie obrazovky (hore/dole/vľavo/vpravo).

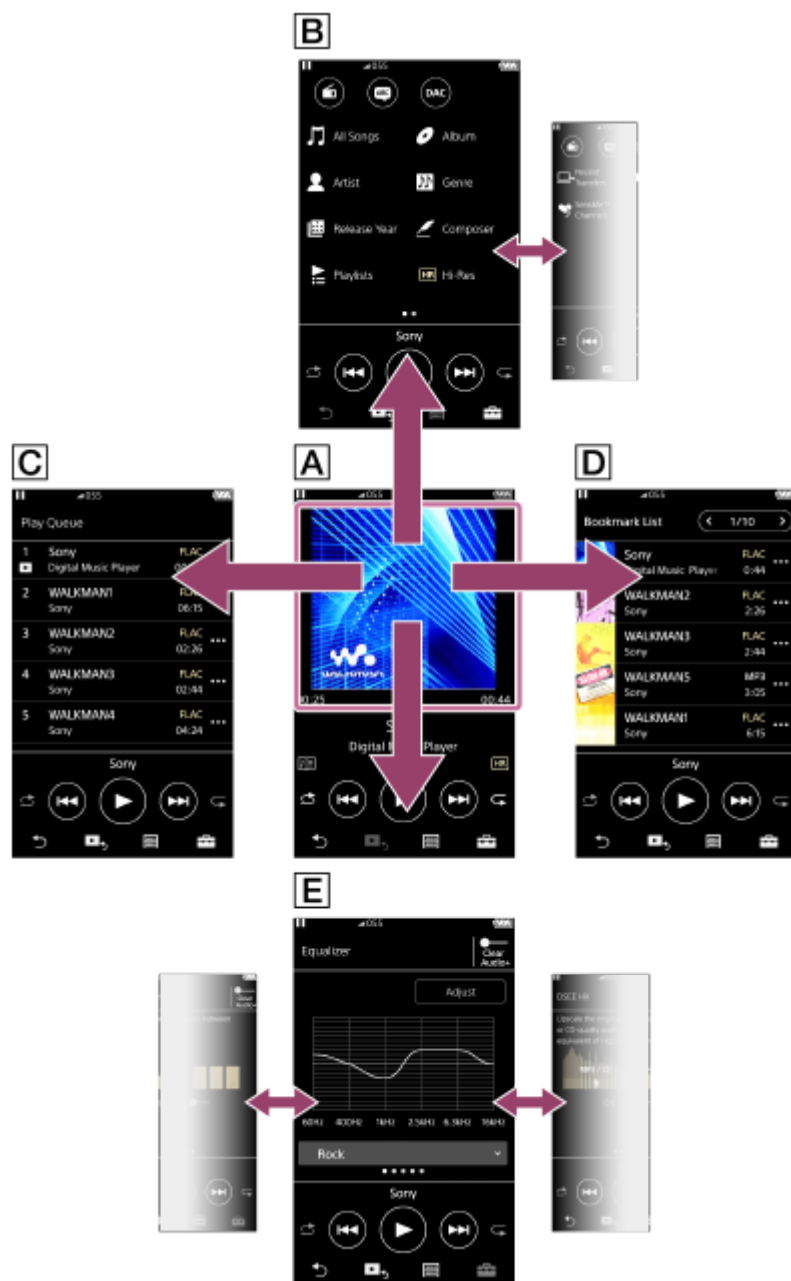

A Obrazovka prehrávania

Na obrazovke prehrávania môžete ovládať úkony prehrávania. Môžete tiež nakonfigurovať rôzne nastavenia pre prehrávanie.

B Obrazovka knižnice

Z obrazovky knižnice môžete vybrať skladby. Skladby sú rozdelené do rôznych kategórií (ako napríklad [All Songs], [Album], [Artist] atď).

Môžete tiež prepnúť na iné funkcie ako prehrávanie hudby (rádio FM, štúdium jazykov a USB-DAC).

C Obrazovka poradia prehrávania

Môžete skontrolovať zoznam skladieb, ktoré bude Walkman prehrávať s aktuálnymi nastaveniami.

D Obrazovka zoznamu záložiek

Môžete si vypočuť skladby, ktoré ste zaregistrovali do zoznamu záložiek vopred.

Môžete pridať skladby do zoznamov záložiek na obrazovke prehrávania atď.

Na tejto obrazovke je možné vykonávať tieto úkony.

- Pridanie skladieb do zoznamu záložiek.
- Odstránenie skladieb zo zoznamu záložiek.
- Zmena poradia skladieb v zozname záložiek.
- Pridanie skladieb do zoznamov skladieb.
- Kontrola podrobností informácií o skladbe.

E Obrazovky nastavenia kvality zvuku

Môžete nastaviť rôzne nastavenia kvality zvuku.

- Equalizer
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- VPT (Surround)
- Dynamic Normalizer


Rada

- Môžete tiež nakonfigurovať nastavenia kvality zvuku z ponuky. Ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.

 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Základné prevádzkové tlačidlá

K dispozícii sú 4 základné prevádzkové tlačidlá v dolnej časti každej obrazovky. Tieto tlačidlá nemusia byť vždy aktívne v závislosti od obrazovky.

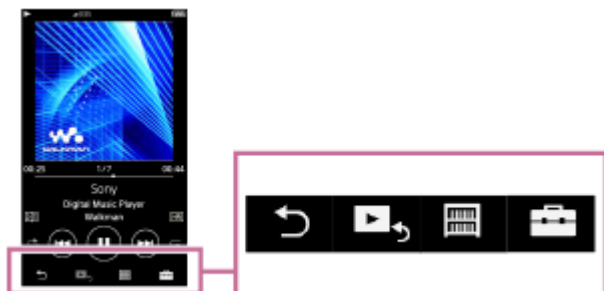

-  (späť)
Ťuknutím na tlačidlo sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
-  (prejsť na obrazovku prehrávania)
Ťuknutím na tlačidlo sa vrátite na obrazovku prehrávania.
-  (knižnica)
Ťuknutím na tlačidlo zobrazíte obrazovku knižnice.
-  (možnosti/nastavenia)
Ťuknutím na tlačidlo zobrazíte ponuku možností/nastavení.
Môžete nakonfigurovať rôzne nastavenia pre Walkman.
Dostupnosť položiek v ponuke sa môže líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavení. Ak chcete nakonfigurovať základné nastavenia pre Walkman, vyberte ponuku [Settings].

Základné prevádzkové tlačidlá prehrávania

V dolnej časti každej obrazovky sú základné prevádzkové tlačidlá prehrávania.



-  (prehrávanie) /  (pozastavenie)
Ťuknutím na  spustíte prehrávanie.
Zatiaľ čo Walkman prehráva skladbu, ťuknutím na  pozastavíte prehrávanie.
-  (rýchly posun vzad)
Ťuknutím na tlačidlo sa vrátite späť na začiatok aktuálnej skladby alebo na predchádzajúcu skladbu. Podržaním stlačeného tlačidla spustíte prehrávanie s rýchlym pretáčaním dozadu.
-  (rýchly posun vpred)
Ťuknutím na tlačidlo preskočíte na začiatok nasledujúcej skladby. Podržaním stlačeného tlačidla spustíte prehrávanie s rýchlym pretáčaním dopredu.
-  (náhodné poradie prehrávania)
Ťuknite na tlačidlo na náhodné prehrávanie.
-  (opakované prehrávanie)
Ťuknite na tlačidlo na opakované prehrávanie. Môžete si zvoliť opakovať jednu skladbu alebo všetky skladby.

Rada

- Potiahnite lištu časovej osi pre zmenu pozície prehrávania v skladbe.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Obrazovka knižnice](#)
- [Obrazovka prehrávania](#)
- [Obrazovka poradia prehrávania](#)
- [Obrazovka zoznamu záložiek](#)
- [Obrazovky nastavenia kvality zvuku](#)
- [Spôsoby prehrávania](#)
- [Obrazovka rádia FM](#)
- [Obrazovka štúdia jazykov](#)
- [Obrazovka USB-DAC](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Obrazovka knižnice

Z obrazovky knižnice môžete vybrať skladby. Skladby sú rozdelené do rôznych kategórií (ako napríklad [All Songs], [Album], [Artist] atď).

Môžete tiež prepnúť na iné funkcie ako prehrávanie hudby (rádio FM, štúdium jazykov a USB-DAC).

Ak chcete zobrazit' obrazovku knižnice

Rýchlo potiahnite obrazovku prehrávania nadol.

Môžete tiež ťuknúť na  v spodnej časti obrazovky, aby sa zobrazila obrazovka knižnice.



1. Funkčné tlačidlá

Môžete prepnúť na tieto funkcie.

	FM Radio
	Language Study
	USB-DAC

2. Kategórie hudby ([All Songs], [Album], [Artist] atď)

Jednotlivé skladby je rozdelené do rôznych kategórií. Vyberte skladbu z požadovanej kategórie.

3. Indikátor stránok

Počet bodov predstavuje počet strán, ktoré sú k dispozícii.

4. Podkategórie

Po výbere kategórie hudby vyberte podkategóriu, kým nenájdete požadovanú skladbu.

Môžete skontrolovať kodeky pre skladby, napríklad FLAC. Kodeky pre formáty Zvuku s vysokým rozlíšením sa zobrazia vo farbe.

Ponuka Možnosti/nastavenia

Ťuknite na , ak chcete zobrazíť ponuku.

Dostupnosť položiek v ponuke sa môže líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavenia.

 Settings	Vyberte túto položku, ak chcete otvoriť ponuku nastavení.
Select Items to Display	Vyberte túto položku, ak chcete nastaviť kategórie, ktoré chcete zobrazíť alebo nezobrazíť.
Reset display item order	Vyberte túto položku, ak chcete zobrazíť predvolené kategórie.
 View Help	Vyberte túto položku, ak chcete zobrazíť sprievodcu obsluhou.

Kontextová ponuka

Ťuknite na , ak chcete zobrazíť kontextovú ponuku.  sa zobrazí vedľa každej položky v zozname podkategórií.

Dostupnosť položiek v ponuke sa môže líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavenia.

Add to Bookmark List	Vyberte túto položku, ak chcete pridať položku skladby alebo podkategórie do zoznamu záložiek.
Add to Playlist	Vyberte túto položku, ak chcete pridať položku skladby alebo podkategórie do zoznamu skladieb.
Detailed Song Information	Vyberte túto položku, ak chcete zobrazíť podrobnosti o skladbe.
Delete	Vyberte túto položku, ak chcete odstrániť vybranú skladbu, priečinok alebo zoznam skladieb.
Move Songs to Language Study	Zvoľte položku na presunutie zvolenej skladby, albumu alebo interpreta do knižnice štúdia jazykov.
Delete from Playlist	Vyberte túto položku, ak chcete odstrániť vybranú skladbu zo zoznamu skladieb.

Rada

- Môžete myšou presunúť ikony kategórií, ak chcete zmeniť poradie.
- Môžete tiež zobrazíť kontextovú ponuku podržaním položky v zozname.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie rôznych obrazoviek na prehrávači Walkman](#)
- [Prehrávanie hudby](#)


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Obrazovka prehrávania

Na obrazovke prehrávania môžete ovládať úkony prehrávania. Môžete tiež nakonfigurovať rôzne nastavenia pre prehrávanie.

Ak chcete zobrazit' obrazovku prehrávania

Ťuknite na  v dolnej časti obrazovky.

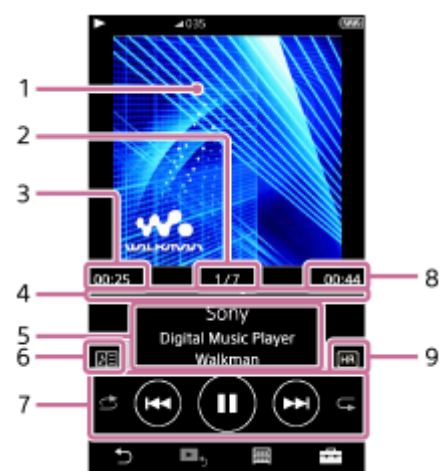

1. Obal albumu
2. Číslo skladby / celkový počet skladieb
3. Uplynulý čas aktuálnej skladby
4. Lišta časovej osi
5. Názov skladby / meno interpreta / názov albumu
6. Ikona textu
7. Tlačidlo náhodného výberu/tlačidlo Predchádzajúce/tlačidlo Prehrať (Pauza)/tlačidlo Nasledujúce/ tlačidlo Opakovať
8. Dĺžka skladby
9. Ikona zvuku vo vysokom rozlíšení

Rada

- Potiahnite lištu časovej osi pre zmenu pozície prehrávania v skladbe.

Poznámka

- Indikácie uplynutého času a lišty časovej osi nemusia byť presné.
- V závislosti od formátu súboru Walkmannemusí zobrazit' obal albumu.

Ponuka Možnosti/nastavenia

Ťuknite na , ak chcete zobrazit' ponuku.

Dostupnosť položiek v ponuke sa môže líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavenia.

Prechádzajte ponukou dialógového okna, ak chcete zobrazit' položky, ktoré sú uvedené nižšie.

 Settings	Vyberte túto položku, ak chcete otvoriť ponuku nastavení.
 Add to Bookmark List	Vyberte túto položku, ak chcete pridať aktuálnu skladbu do zoznamu záložiek.
 Add to Playlist	Vyberte túto položku, ak chcete pridať aktuálnu skladbu do zoznamu skladieb.
 Detailed Song Information	Vyberte túto položku, ak chcete zobrazit' podrobnosti o aktuálnej skladbe.
 Display Lyrics	Vyberte túto položku, ak chcete zobrazit' text aktuálnej skladby.
 Move Songs to Language Study	Vyberte položku na presunutie aktuálnej skladby do knižnice štúdia jazykov.
 View Help	Vyberte túto položku, ak chcete zobrazit' sprievodcu obsluhou.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie rôznych obrazoviek na prehrávači Walkman](#)
- [Prehrávanie hudby](#)
- [Spôsoby prehrávania](#)
- [Zobrazenie textu skladieb](#)
- [Prispôsobenie nastavení kvality zvuku](#)


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Obrazovka poradia prehrávania

Môžete skontrolovať zoznam skladieb, ktoré bude Walkman prehrávať s aktuálnymi nastaveniami.

Ak chcete zobrazit' obrazovku poradia prehrávania

Rýchlo posuňte prst na obrazovke prehrávania doprava.

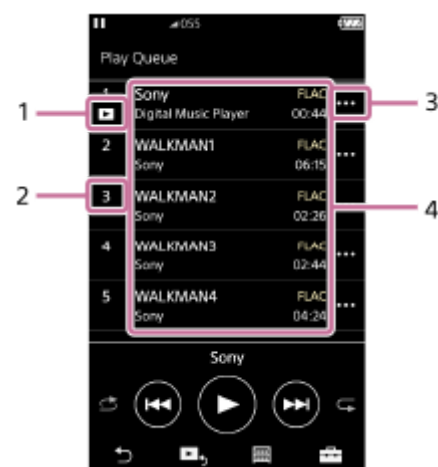

1. Aktuálna skladba

2. Poradie prehrávania

3. Ikona kontextovej ponuky

4. Informácie o skladbe

- Názov interpreta
- Názov skladby
- Kodek
Kodeky pre formáty Zvuku s vysokým rozlíšením sa zobrazia vo farbe.
- Dĺžka

Ponuka Možnosti/nastavenia

Ťuknite na , ak chcete zobrazit' ponuku.

Dostupnosť položiek v ponuke sa môže líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavenia.

Settings	Zvoľte, ak chcete otvoriť ponuku nastavení.
Add All Songs to Bookmark List	Vyberte túto položku, ak chcete pridať aktuálne poradie prehrávania do zoznamu záložiek.
Add All Songs to Playlist	Vyberte túto položku, ak chcete pridať aktuálne poradie skladieb do zoznamu skladieb.

Kontextová ponuka

Ťuknite na , ak chcete zobrazit' kontextovú ponuku.

Dostupnosť položiek v ponuke sa môže líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavenia.

Add to Bookmark List	Vyberte túto položku, ak chcete pridať vybratú skladbu do zoznamu záložiek.
Add to Playlist	Vyberte túto položku, ak chcete pridať vybratú skladbu do zoznamu skladieb.
Detailed Song Information	Vyberte túto položku, ak chcete zobrazíť podrobnosti o skladbe.

Rada

- Môžete tiež zobrazíť kontextovú ponuku podržaním položky v zozname.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie rôznych obrazoviek na prehrávači Walkman](#)
- [Prehrávanie hudby](#)
- [Spôsoby prehrávania](#)
- [Správa zoznamov skladieb na prehrávači Walkman](#)
- [Správa záložiek na prehrávači Walkman](#)

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Obrazovka zoznamu záložiek

Môžete si vypočúť skladby, ktoré ste zaregistrovali do zoznamu záložiek vopred.
Môžete pridať skladby do zoznamov záložiek na obrazovke prehrávania atď.

Ak chcete zobrazit' obrazovku zoznamom záložiek

Rýchlo posuňte prst na obrazovke prehrávania doľava.



1. Informácie o skladbe

- Obal albumu
- Názov interpreta
- Názov skladby
- Kodek
- Dĺžka

2. Číslo aktuálneho zoznamu

Tlačidlá predchádzajúceho zoznamu a ďalšieho zoznamu

3. Ikona kontextovej ponuky

Ponuka Možnosti/nastavenia

Ťuknite na , ak chcete zobrazit' ponuku.

Dostupnosť položiek v ponuke sa môže líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavenia.

Settings	Vyberte túto položku, ak chcete otvoriť ponuku nastavení.
Edit Song Order	Vyberte túto položku, ak chcete zmeniť poradie skladieb vo vybranom zozname záložiek. Myšou presúvajte , kým nie sú v požadovanom poradí.
Add All Songs to Bookmark List	Vyberte túto položku, ak chcete pridať všetky skladby vo vybranom zozname záložiek do iného zoznamu záložiek.
Add All Songs to Playlist	Vyberte túto položku, ak chcete pridať všetky skladby vo vybranom zozname záložiek do zoznamu skladieb.
Delete All	Vyberte túto položku, ak chcete odstrániť všetky skladby z vybraného zoznamu

Kontextová ponuka

Ťuknite na , ak chcete zobrazit kontextovú ponuku.

Dostupnosť položiek v ponuke sa môže líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavenia.

Add to Another Bookmark List	Vyberte túto položku, ak chcete pridať vybranú skladbu do iného zoznamu záložiek.
Add to Playlist	Vyberte túto položku, ak chcete pridať vybranú skladbu do zoznamu skladieb.
Delete from Bookmark List	Vyberte túto položku, ak chcete odstrániť vybranú skladbu z aktuálneho zoznamu záložiek.
Detailed Song Information	Vyberte túto položku, ak chcete zobrazit podrobnosti o skladbe.

Rada

- Môžete tiež zobrazit kontextovú ponuku podržaním položky v zozname.

Poznámka

- Keď vyberiete microSD kartu z prehrávača Walkman, skladby na microSDkarte sa odstránia zo zoznamu záložiek.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie rôznych obrazoviek na prehrávači Walkman](#)
- [Prehrávanie hudby](#)
- [Spôsoby prehrávania](#)
- [Správa zoznamov skladieb na prehrávači Walkman](#)
- [Správa záložiek na prehrávači Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Obrazovky nastavenia kvality zvuku

Môžete nastaviť rôzne nastavenia kvality zvuku.

Ak chcete zobrazit' obrazovku nastavenia kvality zvuku


Rýchlo potiahnite obrazovku prehrávania nahor.

Navigácia na obrazovke nastavenia kvality zvuku

Rýchle potiahnite obrazovku doľava alebo doprava, ak chcete vybrať nastavenie kvality zvuku, ktoré chcete upraviť. Ťuknutím na prepínač ClearAudio+ vypnete funkciu [ClearAudio+], aby ste mohli rýchlo potiahnuť obrazovku.

Nastaviteľné nastavenia kvality zvuku

- Equalizer
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- VPT (Surround)
- Dynamic Normalizer

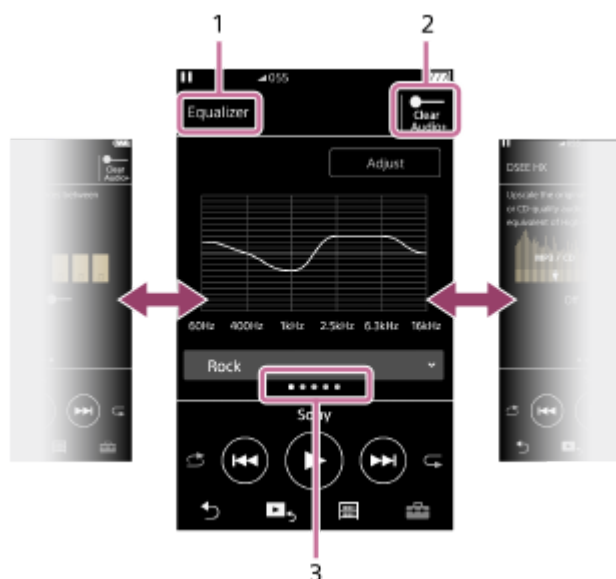

1. Názov nastavenia kvality zvuku

2. Prepínač ClearAudio+

Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu [ClearAudio+].

3. Indikátor stránok

Počet bodov predstavuje počet strán, ktoré sú k dispozícii. Na inú stránku prepnete rýchlym potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava.

Rada

- Môžete rýchlo potiahnuť niektorú z obrazoviek nastavenia kvality zvuku nadol, aby ste sa vrátili na obrazovku prehrávania.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie rôznych obrazoviek na prehrávači Walkman](#)
- [Prispôsobenie nastavení kvality zvuku](#)

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Obrazovka rádia FM

Môžete počúvať rádio FM.

Ak chcete prepnúť na funkciu rádia FM

Ťuknite na  na obrazovke knižnice.

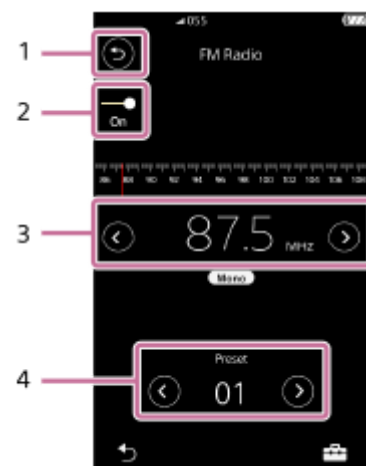

1. Tlačidlo

Ťuknite na toto tlačidlo, ak chcete prepnúť späť na funkciu prehrávania hudby.

2. Prepínač rádia FM (On/Off)

Pripojením slúchadiel zapnete prepínač. Kábel slúchadiel funguje ako anténa.

3. Frekvencia

Ťuknite na / na zmenu frekvencie.

4. Číslo predvoľby

Ťuknite na / na výber predvoľby stanice.

Ponuka Možnosti/nastavenia

Ťuknite na , ak chcete zobraziť ponuku.

Dostupnosť položiek v ponuke sa môže líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavenia.

Save to Preset	Vyberte túto položku, ak chcete uložiť aktuálne vybratú rozhlasovú stanicu ako predvoľbu.
Delete from Preset	Vyberte túto položku, ak chcete odstrániť aktuálne vybratú rozhlasovú stanicu z predvoľieb.
Auto Preset	Vyberte túto položku na automatické vyhľadanie a predvolenie rozhlasových staníc vo vašej oblasti.
FM Radio Settings	Vyberte túto položku, ak chcete nakonfigurovať nastavenia rádia FM. (Scan Sensitivity, Mono/Auto)

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie rôznych obrazoviek na prehrávači Walkman](#)
- [Obrazovka knižnice](#)
- [Počúvanie vysielania rádia FM](#)
- [Nastavenie predvolieb rozhlasových staníc v pásme FM](#)

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Obrazovka štúdia jazykov

Funkcia na štúdium jazykov poskytuje užitočné funkcie pre štúdium jazykov.

- DPC (digitálna regulácia výšky tónov)
- Opakovanie A-B
- Rýchle opakované prehranie


Na používanie funkcie na štúdium jazykov potrebujete preniesť skladby do priečinka [LEARNING].

Ak chcete prepnúť na funkciu na štúdium jazykov

Ťuknite na  na obrazovke knižnice.

Rozloženie obrazovky pre funkciu na štúdium jazykov

Funkcia na štúdium jazykov má rozloženie obrazovky, ktoré je znázornené na nasledujúcich obrázkoch. Navigáciu obrazoviek môžete vykonávať rýchlym potiahnutím obrazovky.

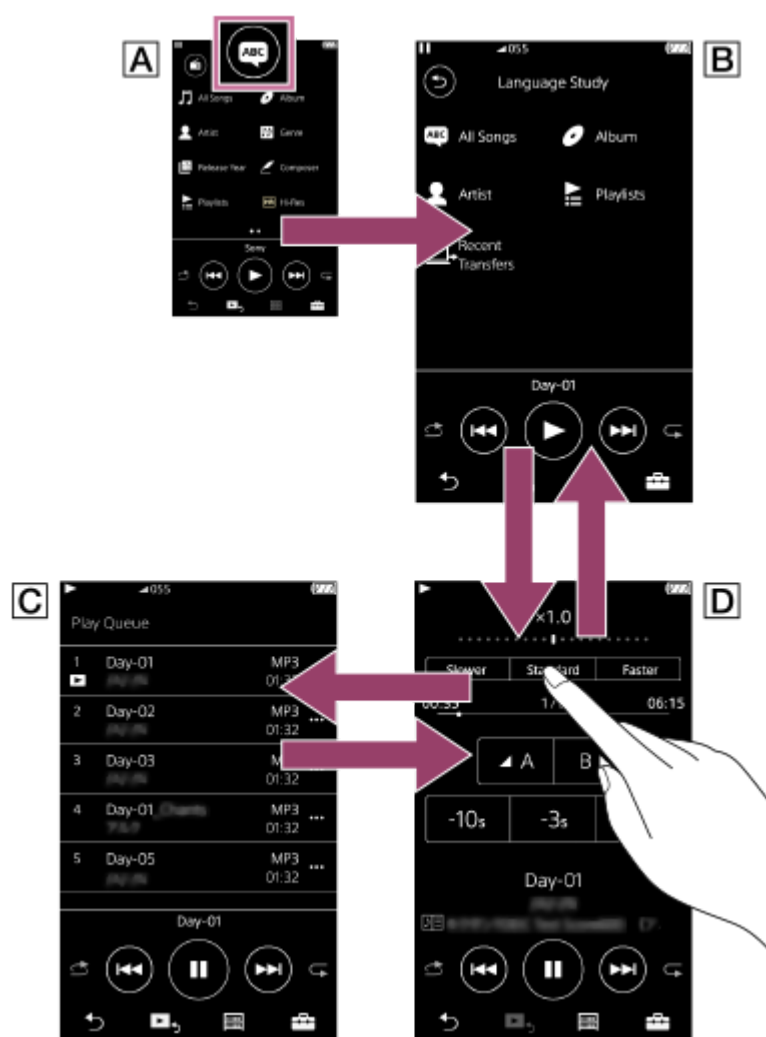

A Obrazovka knižnice pre funkciu prehrávania hudby

Ťuknite na  na obrazovke knižnice, ak chcete prepnúť na funkciu na štúdium jazykov.

B Obrazovka knižnice pre funkciu na štúdium jazykov

Vyberte skladbu z požadovanej kategórie.

Ťuknite na , ak chcete prepnúť späť na funkciu prehrávania hudby.

C Obrazovka s poradím prehrávania pre funkciu na štúdium jazykov

Môžete skontrolovať zoznam skladieb, ktoré bude Walkman prehrávať s aktuálnymi nastaveniami.

D Obrazovka prehrávania pre funkciu na štúdium jazykov

K dispozícii sú užitočné vzdelávaciu funkcie.

- DPC (digitálna regulácia výšky tónov)
- Opakovanie A-B
- Rýchle opakované prehranie

Ponuka Možnosti/nastavenia

Ťuknite na , ak chcete zobrazíť ponuku.

Dostupnosť položiek v ponuke sa môže líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavenia.

 Settings	Vyberte túto položku, ak chcete otvoriť ponuku nastavení.
 Add to Playlist	Vyberte túto položku, ak chcete pridať aktuálnu skladbu do zoznamu skladieb.
 Detailed Song Information	Vyberte túto položku, ak chcete zobrazíť podrobnosti o aktuálnej skladbe.
 Display Lyrics	Vyberte túto položku, ak chcete zobrazíť informácie o texte.
Edit Song Order	Vyberte túto položku, ak chcete zmeniť poradie skladieb vo vybranom zozname skladieb. Myšou presúvajte  , kým nie sú v požadovanom poradí.
 Add All Songs to Playlist	Vyberte túto položku, ak chcete pridať všetky skladby v zozname do zoznamu skladieb.
 Move Songs to Music	Vyberte túto položku, ak chcete presunúť aktuálnu skladbu do hudobnej knižnice.

Kontextová ponuka

Ťuknite na , ak chcete zobrazíť kontextovú ponuku.

Dostupnosť položiek v ponuke sa môže líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavenia.

Add to Playlist	Vyberte túto položku, ak chcete pridať skladbu do zoznamu skladieb.
Delete from Playlist	Vyberte túto položku, ak chcete odstrániť skladbu zo zoznamu skladieb.
Delete	Vyberte túto položku, ak chcete odstrániť skladbu alebo zoznam skladieb.
Detailed Song Information	Vyberte túto položku, ak chcete zobrazíť podrobnosti o skladbe.
Move Songs to Music	Vyberte danú položku na presunutie zvolenej skladby, albumu alebo interpreta do hudobnej knižnice.

Súvisiaca téma

- [Používanie rôznych obrazoviek na prehrávači Walkman](#)
- [Obrazovka knižnice](#)
- [Používanie funkcie na štúdium jazykov](#)
- [Prenos obsahu na štúdium jazykov z počítača so systémom Windows pomocou programu Music Center for PC](#)
- [Prenášanie obsahu na štúdium jazykov pomocou programu Windows Prieskumník](#)
- [Prenášanie obsahu štúdia jazykov pomocou programu Mac Finder](#)

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Obrazovka USB-DAC

Prehrávač Walkman môžete použiť ako zariadenie USB-DAC. Použitie túto funkciu na počúvanie hudby na počítači.

Spôsob prepnutia na funkciu USB-DAC

Ťuknite na  na obrazovke knižnice.

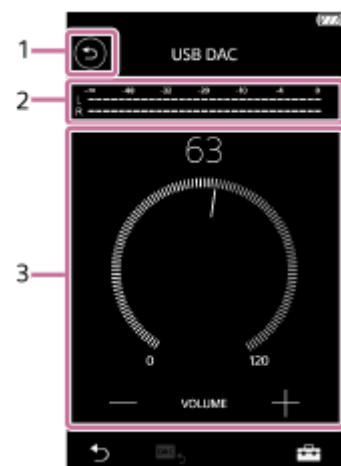

1. Tlačidlo

Ťuknite na toto tlačidlo, ak chcete prepnúť späť na funkciu prehrávania hudby.

2. Indikátor signálu

Tento indikátor vyjadruje úroveň zvukového signálu prehrávaného hudobného obsahu.

3. Ovládač hlasitosti/tlačidlá VOLUME+/-

Môžete zmeniť hlasitosť.

Ponuka Možnosti/nastavenia

Ťuknite na , ak chcete zobrazit' ponuku.



Settings

Vyberte túto položku, ak chcete otvoriť ponuku nastavení.

Rada

- Rýchlo potiahnite obrazovku USB-DAC nahor, ak chcete zmeniť nastavenia kvality zvuku.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie rôznych obrazoviek na prehrávači Walkman](#)


- [Vychutnávanie hudobného obsahu na počítači s kvalitou zvuku Walkman \(funkcia USB-DAC\)](#)

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Zoznam ikon zobrazovaných v informačnej časti

Môžete skontrolovať stav prehrávania a rôzne nastavenia pomocou ikon zobrazovaných v informačnej časti. Ikony sa líšia v závislosti od stavu prehrávača Walkman.

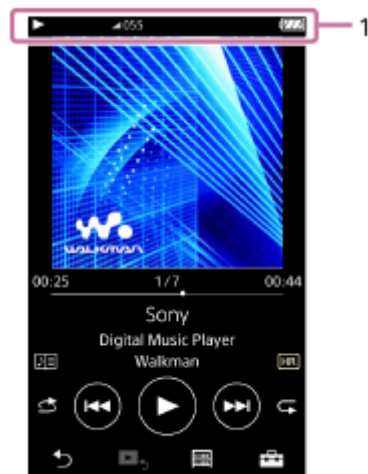

1. Informačná časť

 033	Stav hlasitosti
	AVLS
	Stav prehrávania Prehrávanie, pozastavenie, prejsť na začiatok nasledujúcej skladby, prejsť na začiatok aktuálnej alebo predchádzajúcej skladby
	Indikátor HOLD
	Časovač vypnutia
	Bluetooth
	NFC
	Potláčanie hluku
	Režim okolitého zvuku
	Stav batérie

Rada

- Klepnutím na oblasť informácií otvorte dialógové okno s hlasitosťou. Otočením gombíka hlasitosti môžete upraviť hlasitosť.

Súvisiaca téma

- [Nastavenie hlasitosti](#)


4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti

Na prehrávači Walkman: stlačením tlačidla (1) sa nastavuje hlasitosť.

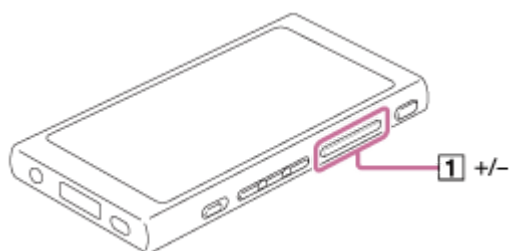

Na obrazovke: ťuknite na oblasť (1) na obrazovke prehrávania, aby sa zobrazilo dialógové okno hlasitosti. Otočením gombíka (2) nastavte hlasitosť. Ťuknutím na (3) zatvorte dialógové okno hlasitosti.



Rada

- Na nastavenie hlasitosti môžete tiež použiť tlačidlá +/- v spodnej časti dialógového okna hlasitosti.

Obmedzenie hlasitosti

Funkcia AVLS (Automatic Volume Limiter System) znižuje riziko poškodenia sluchu v dôsledku vysokej hlasitosti. Používanie AVLS obmedzuje maximálnu hlasitosť. AVLS má nasledovné vlastnosti.

- AVLS obmedzuje hlasitosť na určitú úroveň.
- AVLS zabráňuje rušeniu ostatných vysokou hlasitosťou.
- AVLS vám umožní počúvať s príjemnejšou hlasitosťou.

1. Ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.

– [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]).

2. Ťuknutím na položku [AVLS (Volume Limit)] ([Headphone Output]) pridajte značku začiarknutia.

Poznámka

- [AVLS (Volume Limit)] sa nedá použiť, keď je aktívne Bluetooth pripojenie.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Ovládanie hlasitosti v súlade s európskymi a kórejskými smernicami](#)

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ovládanie hlasitosti v súlade s európskymi a kórejskými smernicami

- Pre európskych zákazníkov
- Pre kórejských zákazníkov (modely dodávané so slúchadlami)

Výstražný signál (pípnutie) a varovné hlásenie [Check the volume level.] sú určené na ochranu sluchu. Vyskytujú sa, keď prvýkrát zvýšite hlasitosť na úroveň, ktorá je škodlivá. Signál a varovné hlásenie môžete zrušiť ťuknutím na [OK] v dialógovom okne s upozornením.

Poznámka

- Po zrušení výstražného signálu a hlásenia môžete zvýšiť hlasitosť.
- Po prvom varovaní sa výstražný signál aj hlásenie opakujú každých 20 kumulatívnych hodín používania pri nastavenej hlasitosti, ktorá je škodlivá pre váš sluch. Pri upozornení sa úroveň hlasitosti automaticky zníži.
- Ak vypnete Walkman po výbere vysokej hlasitosti, ktorá môže poškodiť vaše ušné bubienky, keď zapnete Walkman nabudúce, hlasitosť bude automaticky nižšia.
- Výstražný signál nezaznie, keď je aktívne Bluetooth pripojenie.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Nastavenie hlasitosti](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Prehliadanie prevádzkovej príručky

Môžete si prezrieť prevádzkovú príručku, kde sa môžete v stručnosti oboznámiť s úkonmi na prehrávači Walkman.

- 1 Na obrazovke knižnice alebo na obrazovke prehrávania ťuknite na  a potom na [View Help].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Príprava hudobného obsahu

Skôr, ako prenesiete hudobný obsah do prehrávača Walkman, budete musieť pripraviť obsah. Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Importovanie obsahu zo zvukového disku CD do Music Center for PC.
- Importovanie obsahu uloženého v počítači do Music Center for PC.
- Importovanie obsahu uloženého v externom mediálnom zariadení do počítača.
- Nákup obsahu prostredníctvom online hudobných služieb.

Pokyny uvedené nižšie sú pre úkony pomocou Music Center for PC. Music Center for PC je odporúčaná aplikácia pre prehrávač Walkman. Nainštalujte Music Center for PC vopred.

Poznámka

- Importovaný obsah sa môže používať len na osobné účely. Používanie obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.
- Ak používate počítač Mac, použite Content Transfer.

Importovanie obsahu zo zvukového disku CD do Music Center for PC

1. Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Music Center for PC.
2. Spustíte Music Center for PC.
3. Vložte zvukový disk CD do jednotky média počítača.
Obsah na zvukovom disku CD sa objaví na obrazovke Music Center for PC.
V prípade potreby môžete zmeniť nastavenie formátu na importovanie diskov CD.
 - Pre vyššiu kvalitu zvuku: FLAC
 - Pre normálnu kvalitu zvuku: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
4. Importujte obsah na zvukovom disku CD do aplikácie Music Center for PC.

Podrobnosti o tomto postupe nájdete v časti [How to use] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Rada

- Na importovanie zvukových diskov CD môžete tiež použiť iTunes namiesto Music Center for PC.

Importovanie obsahu uloženého v počítači do Music Center for PC

1. Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Music Center for PC.
2. Spustíte Music Center for PC.
3. V ľavej table obrazovky Music Center for PC vyberte ponuku na importovanie obsahu z počítača.
Môžete špecifikovať priečinok pre obsah, ktorý chcete importovať.
4. Spustíte importovanie obsahu.

Podrobnosti o tomto postupe nájdete v časti [How to use] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Importovanie obsahu uloženého v externom mediálnom zariadení do počítača

Použite externé mediálne zariadenie, ktoré obsahuje hudobný obsah.

Nasledujúce pokyny sa vzťahujú na Windows Prieskumník. Ak používate počítač Mac, použite Finder.

1. Pripojte externé mediálne zariadenie k počítaču.
2. Otvorte externé mediálne zariadenie v programe Windows Prieskumník.
3. Otvorte priečinok [Hudba] počítača v programe Windows Prieskumník.
4. Presuňte myšou priečinky alebo súbory z externého mediálneho zariadenia do priečinka [Hudba] na počítači.

Nákup obsahu prostredníctvom online hudobných služieb

Môžete si zakúpiť hudobný obsah prostredníctvom online hudobných služieb.

Skontrolujte sprievodcu službami pre poskytovateľa služieb, ktoré používate. Každý poskytovateľ služieb má rôzne postupy sťahovania, kompatibilné formáty súborov a spôsoby platby. Všimnite si, že poskytovateľ môže pozastaviť alebo zrušiť službu bez upozornenia.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia softvéru Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Inštalácia softvéru Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Mac pomocou Content Transfer](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou softvéru Mac Finder](#)
- [Pridanie informácií o textoch skladieb pomocou počítača](#)
- [Prehrávanie hudby](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Nákup obsahu Zvuk s vysokým rozlíšením

Zvuk s vysokým rozlíšením sa vzťahuje na obsah vo formáte s vyššou kvalitou zvuku než štandardné CD. Obsah Zvuk s vysokým rozlíšením je k dispozícii prostredníctvom online hudobných služieb.

Prejdite na online hudobnú službu, ktorá poskytuje obsah Zvuk s vysokým rozlíšením. Služby sa líšia podľa krajiny alebo oblasti.

Skontrolujte sprievodcu službami pre poskytovateľa služieb, ktoré používate. Každý poskytovateľ služieb má rôzne postupy sťahovania, kompatibilné formáty súborov a spôsoby platby.

Všimnite si, že poskytovateľ môže pozastaviť alebo zrušiť službu bez upozornenia.

Ak chcete preniesť obsah Zvuk s vysokým rozlíšením na prehrávač Walkman

- Na počítači so systémom Windows: použitie Music Center for PC alebo Windows Prieskumník.
- Na počítači Mac: použite Content Transfer alebo Finder.

Rada

- Zvukový obsah s vysokým rozlíšením je označený ikonou () na prehrávači Walkman aj v zobrazení Music Center for PC.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma


- [Inštalácia softvéru Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Inštalácia softvéru Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Mac pomocou Content Transfer](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou softvéru Mac Finder](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC

Môžete prenášať obsah, ktorý je uložený na počítači so systémom Windows do prehrávača Walkman cez Music Center for PC.

- 1 Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Music Center for PC.
- 2 Spustíte Music Center for PC.
- 3 Pripojte Walkman k počítaču cez rozhranie USB.

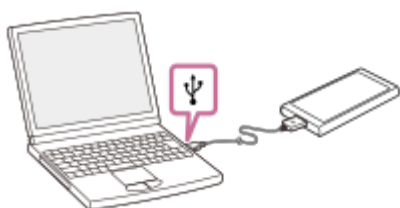

- 4 Kliknite na tlačidlo  v ľavom dolnom rohu zobrazenia Music Center for PC na otvorenie zoznamu obsahu prehrávača Walkman.

Ak chcete preniesť obsah na kartu microSD v prehrávači Walkman:

V ponuke výberu zariadenia zvolte kartu microSD. Ponuka výberu zariadenia sa nachádza nad zoznamom obsahu prehrávača Walkman.

- 5 Vyberte položku [Music Library] na otvorenie zoznamu obsahu v programe Music Center for PC.
- 6 Vyberte albumy alebo skladby, ktoré chcete preniesť.
- 7 Kliknite na  na prenesenie.

Podrobnosti o tomto postupe nájdete v časti [How to use] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Poznámka

- Neodpájajte USB kábel počas prenosu údajov. V opačnom prípade sa dáta môžu poškodiť.
- Prenesený obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.
- Na prehrávači Walkman nie je možné vymieňať údaje medzi pamäťou prehrávača Walkman a microSD kartou.

Súvisiaca téma


- [Inštalácia softvéru Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Nákup obsahu Zvuk s vysokým rozlíšením](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník](#)
- [Prenos obsahu na štúdium jazykov z počítača so systémom Windows pomocou programu Music Center for PC](#)
- [Prenášanie obsahu na štúdium jazykov pomocou programu Windows Prieskumník](#)
- [Prehrávanie hudby](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník

Obsah môžete prenášať priamo presúvaním myšou zo softvéru Windows Prieskumník.

1 Pripojte Walkman k počítaču cez rozhranie USB.

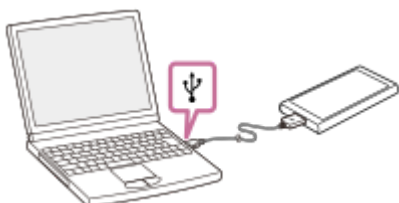

2 Otvorte priečinok [WALKMAN] takto.


- Windows 10:
Otvorte [Prieskumník] z ponuky [Štart]. Vyberte možnosť [WALKMAN] na ľavej table.
- Windows 8.1:
Otvorte [Prieskumník] z [Pracovná plocha]. Vyberte možnosť [WALKMAN] zo zoznamu pod [Tento počítač].
- Windows 7 alebo staršie verzie:
Vyberte možnosť [Štart], [Počítač] a potom [WALKMAN].

Môžete tiež prenášať obsah na microSD kartu.

Vyberte priečinok s názvom microSD karty namiesto [WALKMAN].

3 Otvorte priečinok [MUSIC] vo [WALKMAN].

4 Myšou presuňte súbory alebo priečinky v počítači do priečinka [MUSIC].

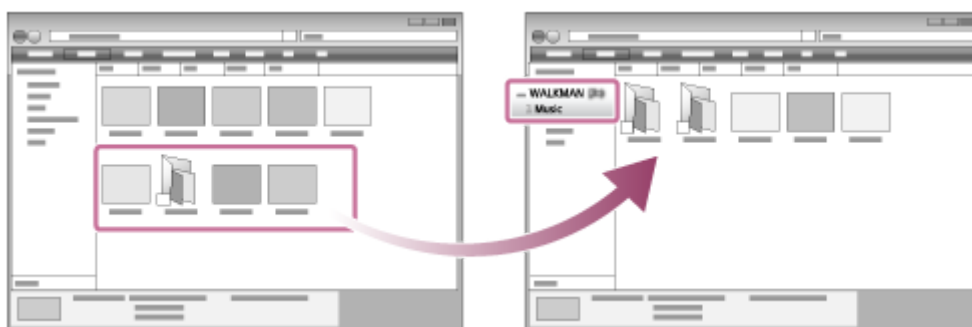

Skontrolujte, či sa prenos dokončil. Potom odpojte Walkman od počítača.

Rada

- Ak chcete preniesť obsah funkcie na štúdium jazykov, otvorte priečinok [LEARNING].

Poznámka

- Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade Walkman možno nedokáže prehrať súbory.
- Nemeňte názvy koreňových priečinkov (napríklad [MUSIC]).

- Neprenášajte súbory do iných priečinkov ako [MUSIC] alebo [LEARNING].
 - Neodpájajte USB kábel počas prenosu údajov.
 - Pamäť prehrávača Walkman neformátujte na počítači.
- Walkman nemusí zobrazit' informácie o hudbe pre určitý obsah správne v závislosti od nastavenia jazyka na prehrávači Walkman.
 - Prenesený obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Nákup obsahu Zvuk s vysokým rozlíšením](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC](#)
- [Prenos obsahu na štúdium jazykov z počítača so systémom Windows pomocou programu Music Center for PC](#)
- [Prenášanie obsahu na štúdium jazykov pomocou programu Windows Prieskumník](#)
- [Prehrávanie hudby](#)

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Importovanie obsahu z prehrávača Walkman do programu Music Center for PC

- 1 Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Music Center for PC.
- 2 Spustíte Music Center for PC.
- 3 Pripojte Walkman k počítaču cez rozhranie USB.



- 4 Kliknite na tlačidlo  v ľavom dolnom rohu zobrazenia Music Center for PC na otvorenie zoznamu obsahu prehrávača Walkman.

Ak chcete importovať obsah z karty microSD do prehrávača Walkman:
V ponuke výberu zariadenia zvolte kartu microSD. Ponuka výberu zariadenia sa nachádza nad zoznamom obsahu prehrávača Walkman.

- 5 V zozname obsahu prehrávača Walkman vyberte obsah, ktorý chcete importovať do programu Music Center for PC.

Môžete vybrať buď hudobný obsah, alebo obsah štúdia jazyka.

- 6 Kliknite na tlačidlo  v programe Music Center for PC.

Podrobnosti o tomto postupe nájdete v časti [How to use] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Poznámka

- Neodpájajte USB kábel počas prenosu údajov. V opačnom prípade sa dáta môžu poškodiť.
- Importovaný obsah sa môže používať len na osobné účely. Používanie obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

- [Inštalácia softvéru Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Prehrávanie hudby](#)
- [Podporované formáty](#)

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Prenos obsahu na štúdium jazykov z počítača so systémom Windows pomocou programu Music Center for PC

Môžete prenášať obsah na štúdium jazykov do prehrávača Walkman pomocou programu Music Center for PC.

- 1 Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Music Center for PC.
- 2 Spustíte Music Center for PC.
- 3 Pripojte Walkman k počítaču cez rozhranie USB.

- 4 Vyberte položku [Music Library] na otvorenie zoznamu obsahu v programe Music Center for PC.
- 5 Vyberte obsah (skladbu, album atď.), ktorý chcete použiť na štúdium jazykov.
- 6 Kliknite pravým tlačidlom myši na obsah (skladbu, album atď.) na otvorenie položky [Properties].
- 7 Vyberte možnosť [Language Learning] z rozbaľovacej ponuky pre [Genre :].
- 8 Prenos obsahu do prehrávača Walkman vykonajte rovnakým spôsobom, ako keď prenášate hudobný obsah.

Podrobnosti o tomto postupe nájdete v časti [How to use] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Poznámka

- Neodpájajte USB kábel počas prenosu údajov.
- Prenesený obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.

Súvisiaca téma

- Inštalácia softvéru Music Center for PC (Windows)
- Príprava hudobného obsahu
- Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC
- Prenášanie obsahu na štúdium jazykov pomocou programu Windows Prieskumník
- Používanie funkcie na štúdium jazykov


4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Prenášanie obsahu na štúdium jazykov pomocou programu Windows Prieskumník

Môžete prenášať obsah na štúdium jazykov do prehrávača Walkman pomocou programu Windows Prieskumník.

1 Pripojte Walkman k počítaču cez rozhranie USB.

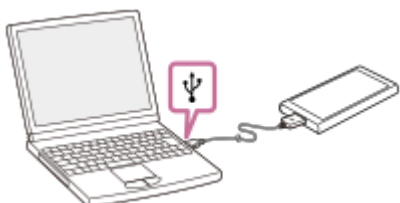

2 Otvorte priečinok [WALKMAN] takto.

- Windows 10:
Otvorte [Prieskumník] z ponuky [Štart]. Vyberte možnosť [WALKMAN] na ľavej table.
- Windows 8.1:
Otvorte [Prieskumník] z [Pracovná plocha]. Vyberte možnosť [WALKMAN] zo zoznamu pod [Tento počítač].
- Windows 7 alebo staršie verzie:
Vyberte možnosť [Štart], [Počítač] a potom [WALKMAN].

Môžete tiež prenášať obsah na microSD kartu.

Vyberte priečinok s názvom microSD karty namiesto [WALKMAN].

3 Otvorte priečinok [LEARNING] vo [WALKMAN].

4 Myšou presuňte súbory alebo priečinky v počítači do priečinka [LEARNING].



Skontrolujte, či sa prenos dokončil. Potom odpojte Walkman od počítača.

Rada

- Môžete si tiež pripraviť obsah štúdia jazyka na prehrávači Walkman. Skladby, albumy alebo interpretov môžete presunúť z knižnice hudby do knižnice štúdia jazykov.
 - Na obrazovke prehrávania ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí. Môžete presunúť aktuálnu skladbu.
[Move Songs to Language Study].
 - V zozname skladieb, zozname albumov alebo zozname interpretov ťuknite na položky ponuky v nasledujúcom poradí. Môžete presunúť zvolenú skladbu, album alebo interpreta.
[Move Songs to Language Study].

Poznámka

- Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade Walkman možno nedokáže prehrať súbory.
 - Nemeňte názvy koreňových priečinkov (napríklad MUSIC).
 - Neprenášajte súbory do iných priečinkov ako [LEARNING].
 - Neodpájajte USB kábel počas prenosu údajov.
 - Pamäť prehrávača Walkman neformátujte na počítači.
- Walkman nemusí zobraziť informácie o hudbe pre určitý obsah správne v závislosti od nastavenia jazyka na prehrávači Walkman.
- Prenesený obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC](#)
- [Prenos obsahu na štúdium jazykov z počítača so systémom Windows pomocou programu Music Center for PC](#)
- [Používanie funkcie na štúdium jazykov](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Prenos obsahu z počítača so systémom Mac pomocou Content Transfer


Môžete použiť Content Transfer. Obsah chránený autorskými právami nie je možné prenášať.

1 Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Content Transfer.

2 Spustíte Content Transfer.



3 Pripojte Walkman k počítaču cez rozhranie USB.

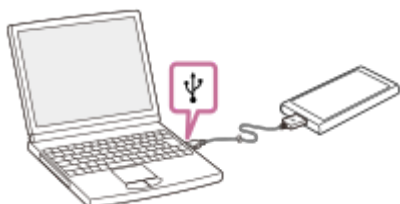

4 Vyberte cieľové miesto pamäte na prehrávači Walkman (vnútornú pamäť alebo microSD kartu).

5 Otvorte Finder alebo iTunes. Potom si vyberte obsah.

6 Myšou presuňte obsah do Content Transfer.



Skontrolujte, či sa prenos dokončil. Potom odpojte Walkman od počítača.

- Operáciu nie je možné zaručiť, v závislosti od verzie iTunes.
- Neodpájajte USB kábel počas prenosu údajov. V opačnom prípade sa dáta môžu poškodiť.
- Prenesený obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia softvéru Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Nákup obsahu Zvuk s vysokým rozlíšením](#)
- [Prehrávanie hudby](#)


4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Prenášanie obsahu pomocou softvéru Mac Finder

Obsah môžete prenášať priamo presúvaním myšou zo softvéru Finder. Obsah chránený autorskými právami nie je možné prenášať.

- 1 Pripojte Walkman k zapnutému počítaču cez rozhranie USB.

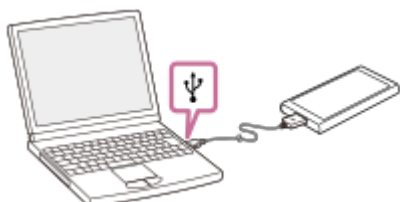


- 2 Vyberte položku [WALKMAN] na bočnom paneli programu Finder.

Môžete tiež prenášať obsah na microSD kartu.

Vyberte priečinok s názvom microSD karty namiesto [WALKMAN].

- 3 Otvorte priečinok [MUSIC] vo [WALKMAN].

- 4 Presuňte myšou súbory alebo priečinky (1) do priečinka [MUSIC] (2) vo [WALKMAN].

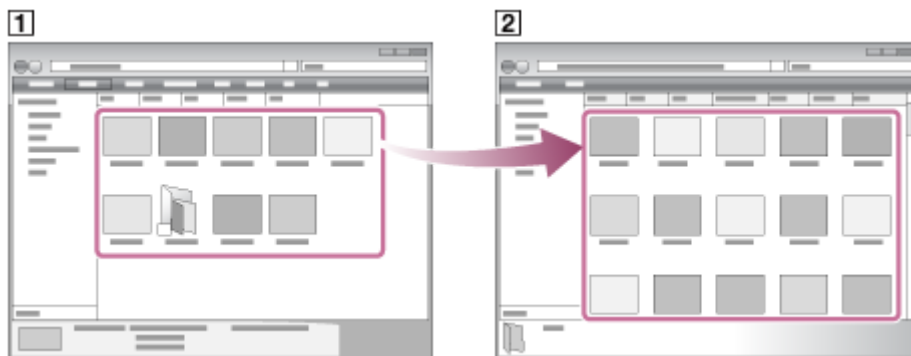

Skontrolujte, či sa prenos dokončil. Potom odpojte Walkman od počítača.

Rada

- Ak chcete preniesť obsah funkcie na štúdium jazykov, otvorte priečinok [LEARNING].

Poznámka

- Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade Walkman možno nedokáže prehrať súbory.
 - Nemeňte názvy koreňových priečinkov (napríklad [MUSIC]).
 - Neprenášajte súbory do iných priečinkov ako [MUSIC] alebo [LEARNING].
 - Neodpájajte USB kábel počas prenosu údajov.
 - Pamäť prehrávača Walkman neformátujte na počítači.
- Walkman nemusí zobrazovať informácie o hudbe pre určitý obsah správne v závislosti od nastavenia jazyka na prehrávači Walkman.

- Prenesený obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia softvéru Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Nákup obsahu Zvuk s vysokým rozlíšením](#)
- [Prenášanie obsahu štúdia jazykov pomocou programu Mac Finder](#)
- [Prehrávanie hudby](#)


4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Prenášanie obsahu štúdia jazykov pomocou programu Mac Finder

Môžete prenášať obsah na štúdium jazykov do prehrávača Walkman pomocou programu Finder. Obsah chránený autorskými právami nie je možné prenášať.

1 Prehrávač Walkman pripojte k počítaču prostredníctvom rozhrania USB.

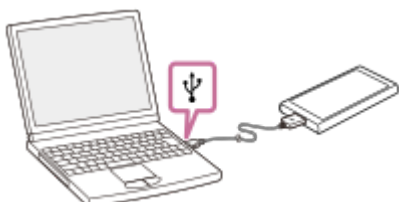


2 Vyberte položku [WALKMAN] na bočnom paneli programu Finder.

Môžete tiež prenášať obsah štúdia jazykov na microSD kartu.
Vyberte priečinok s názvom microSD karty namiesto [WALKMAN].

3 Otvorte priečinok [LEARNING] vo [WALKMAN].

4 Presuňte myšou súbory alebo priečinky (1) do priečinka [LEARNING] (2) vo [WALKMAN].

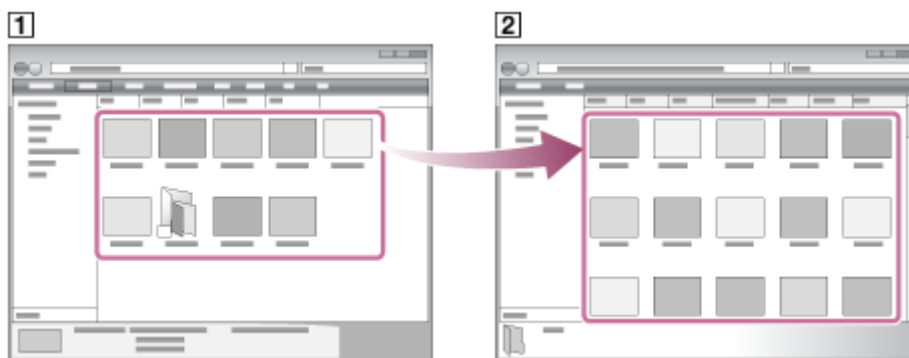

Skontrolujte, či sa prenos dokončil. Potom odpojte prehrávač Walkman od počítača.

Poznámka

- Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade možno prehrávač Walkman nedokáže prehrať súbory.
 - Nemeňte názvy koreňových priečinkov (napríklad MUSIC).
 - Neprenášajte súbory do iných priečinkov ako [LEARNING].
 - Neodpájajte USB kábel počas prenosu údajov.
 - Pamäť prehrávača Walkman neformátujte v počítači.
- Prehrávač Walkman nemusí z dôvodu ochrany autorských práv niektoré súbory prehrať.
- Walkman nemusí zobrazovať informácie o hudbe pre určitý obsah správne v závislosti od nastavenia jazyka na prehrávači Walkman.
- Prenesený obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou softvéru Mac Finder](#)
- [Používanie funkcie na štúdium jazykov](#)

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Pridanie informácií o textoch skladieb pomocou počítača

Môžete zadať text do textového súboru (súbor LRC). Po vložení textu do skladieb preneste skladby do prehrávača Walkman.

Vytvorenie textu skladby v textovom súbore (súbor LRC)

1. Otvorte [Poznámkový blok] vo Windows Príslušenstvo.
2. Zadajte text skladby do [Poznámkový blok].
3. Prehrávajte skladbu a zadajte čas na zobrazenie každého riadku textu.

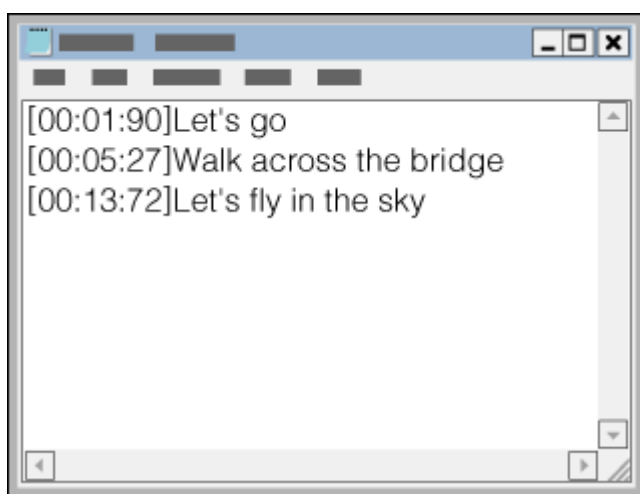

- Informácie o čase môžete zadávať naľavo od jednotlivých riadkov textu v nasledovnom formáte.
Minúty: sekundy: stotiny sekundy (*1)
- Informácie o čase je nutné zadávať v chronologickom poradí.
- Sekundy a stotiny sekundy môžete oddeliť pomocou bodky namiesto dvojbodky.

*1 Stotiny sekundy môžete vynechať.

4. Uložte súbor.

- Vyberte možnosť [UTF-8] ako kódovanie znakov.
- Nastavte rovnaký názov súboru ako zvukový súbor.
- Nastavte [.lrc] ako príponu.
- Maximálna veľkosť súboru je 512 KB.
- Ak sa riadok s textom nezmestí na obrazovku, zalomí sa.
- Počet riadkov textu, ktoré môžu byť zobrazené súčasne, závisí od modelu prehrávača Walkman.
- Zlomky riadkov CR, CRLF a LF sa všetky rozpoznávajú.
- Riadky bez textu sa preskočia.

5. Pripojte svoj Walkman k počítaču cez USB.

6. Otvorte priečinok [WALKMAN] podľa jedného z nasledujúcich postupov.

- Windows 10:
Otvorte [Prieskumník] z ponuky [Štart]. Vyberte možnosť [WALKMAN] na ľavej table.
- Windows 8.1:
Otvorte [Prieskumník] z [Pracovná plocha]. Vyberte možnosť [WALKMAN] zo zoznamu pod [Tento počítač].

- Windows 7 alebo staršie verzie:
Vyberte možnosť [Štart], [Počítač] a potom [WALKMAN].

Môžete tiež prenášať obsah na microSD kartu.

Vyberte priečinok s názvom microSD karty namiesto [WALKMAN].

7. Vytvorte nový priečinok v priečinku [MUSIC] v položke [WALKMAN]. Potom skladbu aj súbor LRC preneste presunutím myšou do nového priečinka.

Rada

- Tento počet znakov sa odporúča na zobrazovanie textov skladieb na prehrávači Walkman.
 - Jednobaťové znaky (napríklad alfanumerické znaky): 40 znakov na riadok.
 - 2-baťové znaky (napr. čínske znaky): 20 znakov na riadok.
- Na spravovanie súborov LRC prostredníctvom Music Center for PC uložte súbory LRC do rovnakého priečinka ako hudobné súbory. Súbory LRC sa preniesú do prehrávača Walkman pri prenose hudobných súborov.
- Na počítači Mac môžete vytvoriť text skladby pomocou „TextEdit“ a iných textových editorov. Podľa rovnakého postupu, ako je opísané vyššie, zadajte text skladby alebo informáciu o čase v nastavení „Obyčajný text“.

Upozornenie o autorských právach

Pri vytváraní súborov LRC z materiálu chráneného autorskými právami, ktorý vytvorili iné osoby, je používanie súborov LRC obmedzené len na súkromné použitie. Používanie súborov LRC na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.


Súvisiaca téma

- [Získanie informácií o textoch skladieb](#)
- [Zobrazenie textu skladieb](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Poznámky k prenášaní obsahu z počítača

Myšou presuňte obsah do správneho priečinka tak, ako je to znázornené na nasledujúcej ilustrácii. Prehrávač Walkman dokáže prehrávať obsah uložený na prvej až ôsmej úrovni každého priečinka.

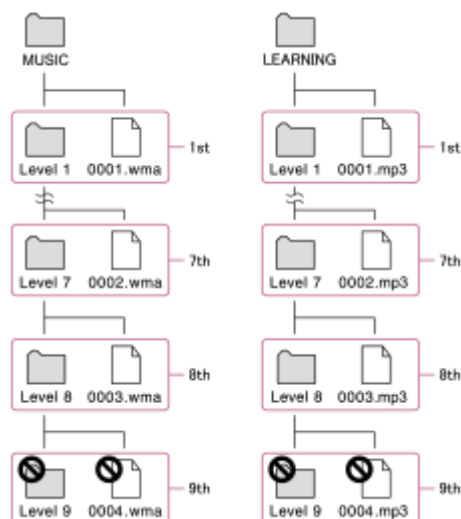

Poznámka

- Nepremenúvajte nasledujúce predvolené priečinky. V opačnom prípade Walkman nerozpozna priečinky.
 - MUSIC
 - LEARNING

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Prehrávanie hudby

Ak chcete prehrávať skladby, najprv vyberte kategóriu.

Budete musieť preniesť hudobný obsah z počítača do prehrávača Walkman vopred.

Na počítači so systémom Windows

- Pomocou Music Center for PC preneste obsah z disku CD alebo počítača do prehrávača Walkman.
- Myšou presuňte obsah z Windows Prieskumník.


Na počítači so systémom Mac

- Pomocou Content Transfer preneste obsah z iTunes.
- Myšou presuňte obsah z Finder.

1 Ťuknutím na  otvorte obrazovku knižnice.

2 Ťuknite na požadovanú kategóriu (**1**).

Stránky môžete prepínať rýchlym potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava. Počet bodov predstavuje počet strán, ktoré sú k dispozícii (**2**).

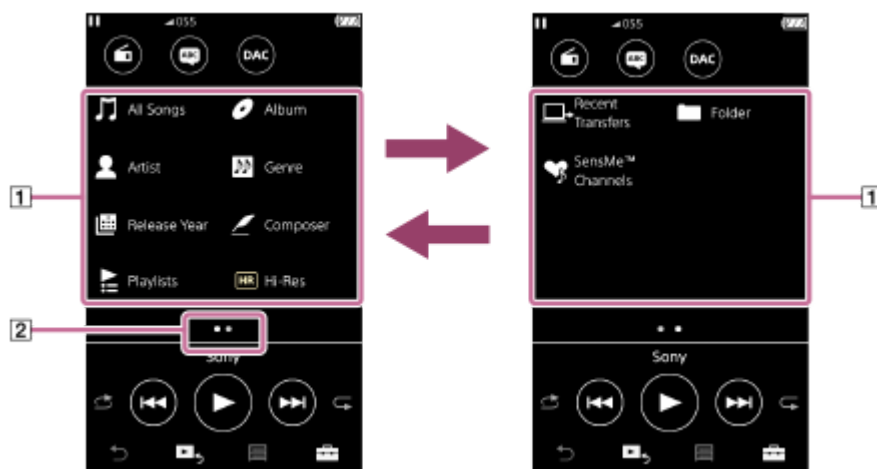

3 Vyberte podkategórie, až kým sa nezobrazí zoznam skladieb a potom vyberte požadovanú skladbu.
Spustí sa prehrávanie.

Manuálne tlačidlá na prehrávači Walkman

Prevádzkové tlačidlo	Funkcia
	Stlačením tlačidla spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
	Stlačením tlačidla preskočíte na začiatok aktuálnej skladby alebo na predchádzajúcu skladbu. Podržaním stlačeného tlačidla spustíte rýchle pretáčanie skladby dozadu počas prehrávania.
	Stlačením tlačidla preskočíte na začiatok nasledujúcej skladby. Podržaním stlačeného tlačidla spustíte rýchle pretáčanie skladby dopredu počas prehrávania.

Rada

- Skladby, albumy alebo interpretov môžete presunúť z knižnice hudby do knižnice štúdia jazykov.
 - Na obrazovke prehrávania ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí. Môžete presunúť aktuálnu skladbu.
 – [Move Songs to Language Study].
 - V zozname skladieb, zozname albumov alebo zozname interpretov ťuknite na položky ponuky v nasledujúcom poradí. Môžete presunúť zvolenú skladbu, album alebo interpreta.
 – [Move Songs to Language Study].

Poznámka

- Ak Walkman neprehráva skladby v požadovanom poradí, skúste nasledujúce.
 - Použite funkciu záložky alebo funkciu zoznamu skladieb v prehrávači Walkman.
 - Vytvorte zoznamy skladieb pomocou Music Center for PC alebo iTunes a preneste ich.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie prehrávača Walkman](#)
- [Používanie rôznych obrazoviek na prehrávači Walkman](#)
- [Inštalácia softvéru Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Obrazovka knižnice](#)
- [Obrazovka prehrávania](#)
- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Mac pomocou Content Transfer](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou softvéru Mac Finder](#)
- [Spôsoby prehrávania](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Spôsoby prehrávania

Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Nastavenie režimu prehrávania.
- Nastavovanie rozsahu prehrávania.

Nastavenie režimu prehrávania



1. Ťuknutím na oblasť (1) alebo (2) vyberte režim prehrávania.

- : Shuffle Playback
- : Repeat 1 Song
- : Repeat All

Keď sú ikony a rozsvietené, bude prehrávač Walkman prehrávať všetky skladby vo zvolenom rozsahu prehrávania náhodne.

Ak sa chcete vrátiť do režimu normálneho prehrávania, ťuknite na ikony tak, aby ikony aj stmavli.

Rada

- V ponuke nastavenia môžete nastaviť aj režim prehrávania.
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]). Potom vyberte požadovaný režim prehrávania z ponuky [Play Mode].

Nastavovanie rozsahu prehrávania

1. Ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.

– [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).

2. Ťuknite na položku požadovaného rozsahu prehrávania z [Playback Range].

Schéma vzťahu medzi režimom prehrávania a rozsahom prehrávania

Play Mode	Playback Range	
	All Range	Selected Range
	Všetky skladby sa budú prehrávať v náhodnom poradí.	Skladby vo

Shuffle Playback	Ak chcete náhodne prehrávať všetky skladby na prehrávači Walkman, vyberte položku [All Songs] na obrazovke knižnice. Ak vyberiete skladbu z [Album] na obrazovke knižnice, Walkman bude náhodne prehrávať všetky skladby vo vybranom albume. Keď Walkman dokončí prehrávanie všetkých skladieb v albume, prehrávanie bude pokračovať ďalším albumom. Potom bude Walkman náhodne prehrávať všetky skladby v albume.	vybratom rozsahu sa budú prehrávať v náhodnom poradí. (*1)
Repeat Off	Všetky skladby sa budú prehrávať v sekvenčnom poradí.	Skladby vo vybratom rozsahu sa budú prehrávať v sekvenčnom poradí. (*1)
 Repeat 1 Song	Aktuálna skladba sa bude prehrávať opakovane.	Aktuálna skladba sa bude prehrávať opakovane.
 Repeat All	Všetky skladby sa budú prehrávať opakovane. Ak chcete opakovane prehrávať všetky skladby na prehrávači Walkman, vyberte položku [All Songs] na obrazovke knižnice.	Skladby vo vybratom rozsahu sa budú prehrávať opakovane. (*1)

*1 „Vybratý rozsah“ znamená napríklad jeden album alebo jeden interpret.

Poznámka

- Keď prehrávate skladbu pomocou funkcie [SensMe™ Channels], nie je možné zmeniť režim prehrávania.
- Keď vyberiete skladbu zo zoznamu záložiek, Walkman prehráva iba skladby vo vybratom zozname záložiek. Skladby v iných zoznamoch záložiek sa neprehrajú, ani keď je možnosť [Playback Range] nastavená na [All Range].
- Keď vyberiete skladbu zo zoznamu skladieb, Walkman prehráva iba skladby vo vybratom zozname skladieb. Skladby v iných zoznamoch skladieb sa neprehrajú, ani keď je možnosť [Playback Range] nastavená na [All Range].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie rôznych obrazoviek na prehrávači Walkman](#)
- [Obrazovka prehrávania](#)
- [Prehrávanie hudby](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Používanie [SensMe™ Channels]

Funkcia [SensMe™ Channels] automaticky zoskupuje skladby podľa témy. Môžete prehrávať skladby podľa nálady, práve vykonávanej činnosti, dennej doby a podobne.

Aby ste mohli používať funkciu [SensMe™ Channels] na prehrávači Walkman, Music Center for PC musí analyzovať skladby skôr, ako prenesiete skladby. Ak chcete analyzovať skladby, aktivujte funkciu 12 TONE ANALYSIS v Music Center for PC. Skladby importované do Music Center for PC sa automaticky analyzujú a výsledky sa nastaví pre skladby. Podrobné informácie o obsluhu nájdete na podpornej webovej stránke Music Center for PC.

1 Na obrazovke knižnice ťuknite na položku [SensMe™ Channels].

Rada

- [SensMe™ Channels] je možné použiť pre skladby, ktoré boli prenesené z iných aplikácií, ktoré podporujú technológiu 12 TONE ANALYSIS (vyvinutú spoločnosťou Sony).
- Keď otvoríte kanál pomocou funkcie [SensMe™ Channels] alebo prepnete na iný kanál, skladba sa prehrá od najmelodickejšej alebo najrytmickejšej časti.
- Skladby sa prehrávajú v náhodnom poradí. Vždy, keď vyberiete kanál, bude poradie skladieb iné.

Poznámka

- Walkman zobrazuje len tie kanály, ktoré obsahujú skladby.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Obrazovka knižnice](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Získanie informácií o textoch skladieb

Ak chcete zobraziť text skladby na prehrávači Walkman, musíte preniesť súbor textu skladby (súbor LRC) spolu so súborom skladby do prehrávača Walkman.

Text skladby môžete získať nasledujúcimi spôsobmi.

- Získajte text skladby cez Internet a potom vytvorte textový súbor (súbor LRC).
- Sami zadajte text do textového súboru (súbor LRC).

Podrobné informácie o súboroch LRC nájdete v príslušnej téme pod položkou [Súvisiaca téma].

Poznámka

- Informácie textu skladby sa smú používať len na súkromné účely. Používanie obsahu textu skladby na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Zobrazenie textu skladieb](#)
- [Pridanie informácií o textoch skladieb pomocou počítača](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Zobrazenie textu skladieb

Preneste skladby s informáciami o textoch skladieb do prehrávača Walkman. Potom nastavte Walkman na zobrazenie textov skladieb.

Keď sú pre skladbu k dispozícii informácie o texte skladby, ikona (1) sa rozsvieti.



- 1 Na obrazovke prehrávania ťuknite na  a potom na [Display Lyrics].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Získanie informácií o textoch skladieb](#)
- [Pridanie informácií o textoch skladieb pomocou počítača](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Správa zoznamov skladieb na prehrávači Walkman

Môžete zhromaždiť svoje obľúbené skladby a môžete ich uložiť ako zoznamy skladieb na prehrávači Walkman. Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Pridanie skladieb do zoznamov skladieb na prehrávači Walkman.
- Počúvanie zoznamov skladieb na prehrávači Walkman.
- Odstránenie zoznamov skladieb z prehrávača Walkman.

Pridanie skladieb do zoznamov skladieb na prehrávači Walkman

Zoznamy skladieb môžu byť uložené buď vo vnútornej pamäti prehrávača Walkman alebo na microSD karte. Nemôžete pridať skladbu z vnútornej pamäte do zoznamu skladieb na microSD karte alebo naopak.

1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

- Zatiaľ čo sa na prehrávači Walkman prehráva alebo je pozastavená skladba, ktorú chcete pridať do zoznamu skladieb:
Na obrazovke prehrávania ťuknite na  a potom na [Add to Playlist].
- Keď sa zobrazí zoznam (zoznam skladieb, zoznam albumov, poradie prehrávania atď.):
Ťuknite na  vedľa požadovanej položky v zozname, aby sa zobrazila kontextová ponuka. Potom ťuknite na položku [Add to Playlist].

Zobrazí sa obrazovka pre výber zoznamu skladieb.

2. Ťuknite na názov zoznamu skladieb, do ktorého chcete pridať skladbu.

Rada

- Do zoznamu skladieb je možné pridať až 999 skladieb.
- Celý zoznam môžete pridať do zoznamu skladieb. Keď sa zobrazí obrazovka poradia prehrávania alebo obrazovka zoznamu záložiek, ťuknite na  a potom na [Add All Songs to Playlist].
- Môžete zmeniť poradie skladieb v zozname skladieb. Vyberte zoznam skladieb z obrazovky knižnice. Ťuknite na  a potom na [Edit Song Order]. Myšou presúvajte  na zmenu usporiadania skladieb. Ťuknutím na položku [Complete] uložte poradie skladieb.
- Môžete prenášať zoznamy skladieb vytvorené pomocou Music Center for PC alebo iTunes do prehrávača Walkman. Zoznamy skladieb vo formáte súborov m3u je možné spravovať na prehrávači Walkman.

Poznámka

- Nie je možné zaregistrovať obrázky obalov albumov pre zoznamy skladieb.

Počúvanie skladieb v zozname skladieb na prehrávači Walkman

1. Na obrazovke knižnice ťuknite na položku [Playlists].
2. Ťuknite na požadovaný zoznam skladieb a potom ťuknite na požadovanú skladbu.

Odstránenie zoznamov skladieb z prehrávača Walkman

1. Na obrazovke knižnice ťuknite na položku [Playlists], aby sa zobrazil zoznam zoznamov skladieb.

2. Ťuknite na **...** vedľa zoznamu skladieb, ktorý chcete odstrániť, a potom Ťuknite na položku [Delete].

3. Postupujte podľa pokynu na obrazovke.

Rada

- Môžete odstrániť skladbu zo zoznamu skladieb.
Zobrazte zoznam skladieb nachádzajúcich sa v zozname skladieb a Ťuknite na **...**, aby sa zobrazila kontextová ponuka. Potom vyberte položku [Delete from Playlist].

Poznámka

- Aj v prípade, ak odstránite zoznam skladieb, skladby v zozname skladieb sa neodstránia z prehrávača Walkman.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Obrazovka knižnice](#)
- [Obrazovka prehrávania](#)
- [Obrazovka poradia prehrávania](#)
- [Obrazovka zoznamu záložiek](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Správa záložiek na prehrávači Walkman

Svoje obľúbené skladby môžete pridať do zoznamov záložiek. K dispozícii je až 10 zoznamov záložiek. Do zoznamu záložiek je možné pridať až 999 skladieb.

Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Pridanie skladieb do zoznamov záložiek.
- Počúvanie skladieb so záložkou na prehrávači Walkman.
- Odstránenie skladieb zo zoznamu záložiek na prehrávači Walkman.

Pridanie skladieb do zoznamov záložiek

1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

- Zatiaľ čo sa na prehrávači Walkman prehráva alebo je pozastavená skladba, pre ktorú chcete vytvoriť záložku: Na obrazovke prehrávania ťuknite na  a potom na [Add to Bookmark List].
- Keď sa zobrazí zoznam (zoznam skladieb, zoznam albumov, poradie prehrávania atď.): Ťuknite na  vedľa požadovanej položky v zozname, aby sa zobrazila kontextová ponuka. Potom ťuknite na položku [Add to Bookmark List].

Zobrazí sa obrazovka na výber zoznamu záložiek.

2. Vyberte požadovaný zoznam záložiek.

Rada

- Celý zoznam môžete pridať do zoznamu záložiek. Keď sa zobrazí obrazovka poradia prehrávania alebo obrazovka zoznamu záložiek, ťuknite na  a potom na [Add All Songs to Bookmark List].
- Môžete zmeniť poradie skladieb v zozname záložiek. Vyberte zoznam záložiek. Ťuknite na  a potom na [Edit Song Order]. Myšou presúvajte  na zmenu usporiadania skladieb. Ťuknutím na položku [Complete] uložte poradie skladieb.

Poznámka

- Zoznamy záložiek nie je možné importovať do počítača.
- Obsah štúdia jazykov nie je možné pridávať do zoznamov záložiek.

Počúvanie skladieb so záložkou na prehrávači Walkman

1. Zobrazte obrazovku zoznamu záložiek.

2. Ťuknutím na  /  vyberte zoznam a potom vyberte skladbu.

Odstránenie skladieb zo zoznamu záložiek na prehrávači Walkman

1. Ťuknite na  vedľa skladby v zozname záložiek.

2. Ťuknite na [Delete from Bookmark List].

Rada

- Môžete odstrániť všetky skladby zo zoznamu záložiek.

Na obrazovke zoznamu záložiek ťuknite na  a potom na [Delete All].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Obrazovka knižnice](#)
- [Obrazovka prehrávania](#)
- [Obrazovka poradia prehrávania](#)
- [Obrazovka zoznamu záložiek](#)

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Odstránenie skladieb z prehrávača Walkman

Môžete odstrániť skladby z prehrávača Walkman.

- 1 Na obrazovke knižnice zobrazte jednu z nasledujúcich položiek.
 - Ak chcete odstrániť skladby, ťuknite na požadovanú kategóriu (albumy, interpreti atď.) a požadovanú podkategóriu, kým sa neobjaví požadovaný zoznam skladieb.
 - Ak chcete odstrániť priečinok, ťuknite na položku [Folder] a potom na požadovaný priečinok.

- 2 Ťuknite na **...**, aby sa zobrazila kontextová ponuka, a ťuknite na položku [Delete].

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Rada

- Pomocou nasledujúcich aplikácií môžete odstrániť aj skladby v počítači. Podrobné informácie o ovládaní nájdete v online pomocníkovi pre každú aplikáciu.
 - Windows: Music Center for PC, prieskumník Windows
 - Mac: Content Transfer, Finder

Poznámka

- Keď odstraňujete skladby pomocou prieskumníka Windows alebo Mac Finder, neodstraňujte ani nepreimenovávajte koreňový priečinok (napríklad [MUSIC]). V opačnom prípade Walkman nerozpozna obsah.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Obrazovka knižnice](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Pripojenie prehrávača Walkman k nespárovanému Bluetooth zariadeniu po prvý raz

Funkcia BLUETOOTH® umožňuje bezdrôtovú komunikáciu medzi zariadeniami. Zariadenia musia podporovať bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Bezdrôtové pripojenie je k dispozícii na vzdialenosť do 10 metrov v otvorenom priestore.

Môžete použiť Bluetooth funkciu pre tieto úkony.

- Počúvanie hudby.

Pripojte Bluetooth zariadenie, napríklad slúchadlá alebo reproduktory. Môžete počúvať hudbu bezdrôtovo.

Pri prvom bezdrôtovom pripojení zariadenia Bluetooth sa musia tieto zariadenia vzájomne zaregistrovať. Táto registrácia sa nazýva „spárovanie“. Po spárovaní prehrávača Walkman a zariadenia budete môcť ľahko pripájať zariadenia v budúcnosti.

Tieto pokyny sú základný postup krok za krokom na pripojenie prehrávača Walkman a Bluetooth zariadenia.

- 1 Zapnite Bluetooth funkciu na Bluetooth zariadení, ak je to nutné.**


- 2 Na obrazovke knižnice ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.**

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

Zobrazí sa obrazovka pripojenia Bluetooth.

- 3 Ťuknutím na prepínač Bluetooth (1) zapnete Bluetooth funkciu a ťuknite na položku [Add Device (Pairing)] (2).**

 sa zobrazí v informačnej časti. Na obrazovke sa zobrazí zoznam zariadení, ktoré je možné pripojiť (3).

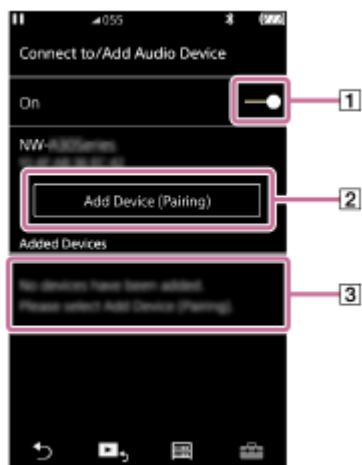

- 4 Ťuknite na Bluetooth zariadenie.**

Po výzve na zadanie prístupového kódu počas párovania skontrolujte a zadajte prístupový kód pre Bluetooth zariadenie. Podrobné informácie o prístupovom kóde pre Bluetooth zariadenie nájdete v príručke k zariadeniu. Po vytvorení pripojenia sa zobrazí [Connected] v 3.

- 5 Z obrazovky knižnice vyberte a spustíte prehrávanie skladby.**

Zvuk bude vychádzať z pripojeného Bluetooth zariadenia.

Ak chcete odpojiť spárované Bluetooth zariadenie

1. Zatiaľ čo je Bluetooth zariadenie pripojené, ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

2. Ťuknite na názov Bluetooth zariadenia z [Added Devices].

Rada

- Môžete odstrániť registrované Bluetoothzariadenie. V zozname zariadení, ktoré je možné pripojiť v [Added Devices], ťuknite na  vedľa názvu Bluetooth zariadenia. Potom vyberte položku [Delete Device].
- Prístupový kód sa môže nazývať aj „kód prístupu“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.
- Walkman môže zostať v spojení s Bluetooth zariadením až do vypnutia Bluetooth funkcie. Keď nepoužívate Bluetooth funkciu, vypnite Bluetooth funkciu.

Poznámka

- Informácie o spárovaní sa odstránia v nasledujúcich situáciách. Opätovné spárovanie zariadení.
 - Nastavenia jedného alebo oboch zariadení sa obnovia na pôvodné nastavenia.
 - Informácie o párovaní sa odstránia zo zariadení, napríklad po oprave zariadení.
- Výdrž batérie sa podstatne skráti, keď je funkcia Bluetooth aktívna.
- Môžete spárovať Walkman s maximálne 7 zariadeniami. Ak počet spárovaných zariadení prekročí maximum, Walkman odstráni najstaršie pripojené zariadenie.
- Ak časový limit na párovanie vyprší pred jeho dokončením, vykonajte postup znova z obrazovky pripojenia Bluetooth.
- Existujú určité obmedzenia na zvukový výstup cez Bluetooth pripojenie.
 - Aj v prípade, že pripojíte slúchadlá ku konektoru na slúchadlá, zvuk nebude vychádzať zo slúchadiel. Zvuk sa prednostne reprodukuje z Bluetooth zariadenia.
 - Aj v prípade, ak pripojíte reproduktor k WM-PORT konektoru, zvuk nebude vychádzať z reproduktora. Zvuk sa prednostne reprodukuje z Bluetooth zariadenia.
- Nie je možné počúvať rádio FM, kým je aktívne Bluetooth pripojenie.
- Kým je funkcia USB-DAC aktívna, nedá sa prehrávaný zvuk počúvať bezdrôtovo.
- Ak je zvuk prerušovaný alebo vynecháva pri Bluetooth pripojení, skúste nasledujúce.
 - Umiestnite Walkman a Bluetooth zariadenie bližšie k sebe.
 - Vyberte možnosť [SBC - Connection Preferred] ťuknutím na nasledujúce položky ponuky.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- Bluetooth pripojenie sa ukončí automaticky v týchto prípadoch:
 - ak sa batéria prehrávača Walkman úplne vybila,
 - Walkman je vypnutý,
- Keď je aktívne Bluetooth pripojenie, nastavenia kvality zvuku sú neplatné.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie prehrávača Walkman k spárovanému Bluetooth zariadeniu](#)
- [Pripojenia jedným dotykom so zariadením Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Konfigurácia funkcie Bluetooth](#)

- [Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth](#)

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Pripojenie prehrávača Walkman k spárovanému Bluetooth zariadeniu

Ak boli Walkman a Bluetooth zariadenie spárované predtým, Bluetooth zariadenie je zaregistrované v prehrávači Walkman. Môžete jednoducho prepojiť Walkman a Bluetooth zariadenie.

- 1 **Zapnite Bluetooth funkciu na Bluetooth zariadení, ak je to nutné.**
- 2 **Na obrazovke knižnice ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.**
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
 Zobrazí sa obrazovka pripojenia Bluetooth.
- 3 **Ťuknutím na prepínač Bluetooth zapnite Bluetooth funkciu.**
 sa zobrazí v informačnej časti.
- 4 **Ťuknite na Bluetooth zariadenie.**
 Po vytvorení pripojenia sa zobrazí [Connected].
- 5 **Z obrazovky knižnice vyberte a spustite prehrávanie skladby.**

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Bluetooth funkciu

1. Ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
2. Ťuknutím na prepínač Bluetooth zapnite alebo vypnite Bluetooth funkciu.

Ak chcete potvrdiť informácie o zariadení:

Ťuknite na  vedľa názvu Bluetooth zariadenia v zozname a ťuknite na položku [Device Information].

Ak chcete vymazať zaregistrované zariadenie:

Ťuknite na  vedľa názvu Bluetooth zariadenia v zozname a ťuknite na položku [Delete Device]. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Informácie o párovaní sa odstraňujú.

Rada

- Skratka je k dispozícii pre Bluetooth funkciu. Môžete ťuknúť na  na obrazovke [Settings]. Prehrávač Walkman sa automaticky pripojí k zariadeniu Bluetooth, ktoré bolo naposledy pripojené.
- Ak pripojíte USB nabíjačku (nedodané), Walkman bude nabíjať pri zachovaní Bluetooth pripojenia.
- Ak sa zobrazuje niekoľko názvov Bluetooth zariadenia, skontrolujte adresu BD Bluetooth zariadenia. Podrobné informácie o adrese BD nájdete v príručke k Bluetooth zariadeniu.
- Ak Bluetooth zariadenie podporuje NFC funkciu, Walkman a Bluetooth zariadenie je možné spárovať a pripojiť ich vzájomným kontaktom.
- Walkman môže zostať v spojení s Bluetooth zariadením až do vypnutia Bluetooth funkcie. Keď nepoužívate Bluetooth funkciu, vypnite Bluetooth funkciu.

Poznámka

- Výdrž batérie sa podstatne skráti, keď je funkcia Bluetooth aktívna.
- Existujú určité obmedzenia na zvukový výstup cez Bluetooth pripojenie.
 - Aj v prípade, že pripojíte slúchadlá ku konektoru na slúchadlá, zvuk nebude vychádzať zo slúchadiel. Zvuk sa prednostne reprodukuje z Bluetooth zariadenia.
 - Aj v prípade, ak pripojíte reproduktor k WM-PORT konektoru, zvuk nebude vychádzať z reproduktora. Zvuk sa prednostne reprodukuje z Bluetooth zariadenia.
- Nie je možné počúvať rádio FM, kým je aktívne Bluetooth pripojenie.
- Kým je funkcia USB-DAC aktívna, nedá sa prehrávaný zvuk počúvať bezdrôtovo.
- Ak je zvuk prerušovaný alebo vynecháva pri Bluetooth pripojení, skúste nasledujúce.
 - Umiestnite Walkman a Bluetooth zariadenie bližšie k sebe.
 - Vyberte možnosť [SBC - Connection Preferred] ťuknutím na nasledujúce položky ponuky.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- Bluetooth pripojenie sa ukončí automaticky v týchto prípadoch:
 - ak sa batéria prehrávača Walkman úplne vybila,
 - Walkman je vypnutý,
- Keď je aktívne Bluetooth pripojenie, nastavenia kvality zvuku sú neplatné.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie prehrávača Walkman k nespárovanému Bluetooth zariadeniu po prvý raz](#)
- [Pripojenia jedným dotykom so zariadením Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Konfigurácia funkcie Bluetooth](#)
- [Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth](#)


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Pripojenia jedným dotykom so zariadením Bluetooth (NFC)

Ak Bluetooth zariadenie podporuje NFC funkciu, môžete pripojiť Walkman a zariadenie jednoducho. Môžete jednoduchým dotykom zariadenia prehrávačom Walkman spárovať zariadenia a vytvoriť Bluetooth pripojenie. NFC je pre bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť.

- 1 Ak má Bluetooth zariadenie prepínač NFC, prepínač NFC zapnite.
- 2 Zapnite obrazovku prehrávača Walkman.
- 3 Priložte značku na prehrávači Walkman (1) k značke na Bluetooth zariadení (2).


Zariadenia podržte pri sebe, až kým sa na obrazovke prehrávača Walkman nezobrazia pokyny.

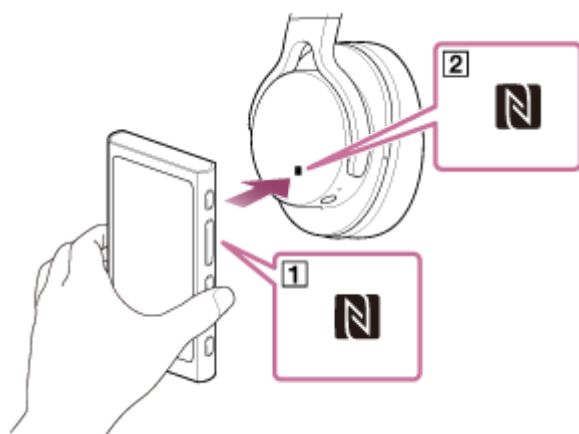

- 4 Podľa pokynov na obrazovke na prehrávači Walkmandokončíte vytváranie pripojenia.
- 5 Po vytvorení pripojenia spustíte prehrávanie skladby na prehrávači Walkman.

Ak chcete odpojiť Walkman a Bluetooth zariadenie pomocou NFC funkcie

Zapnite obrazovku prehrávača Walkman. Ak si želáte zrušiť pripojenie zariadení, zariadenia (1) a (2) znova priložte k sebe.

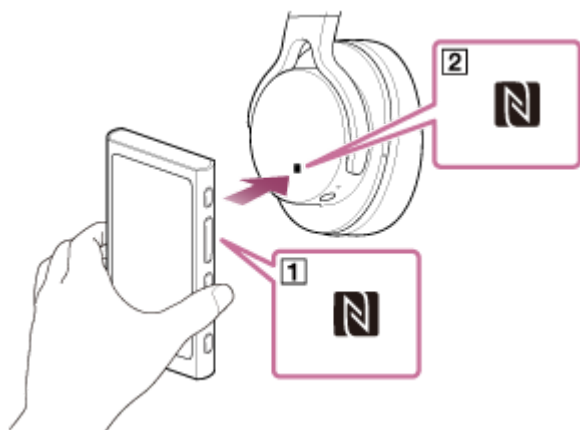

Ak chcete vypnúť NFC funkciu

NFC funkcia je zapnutá predvolene. Ak chcete vypnúť NFC funkciu, ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí, aby ste odstránili začiarknutie.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Rada

- Ak pripojenie nefunguje dokonale, urobte nasledovné opatrenia:
 - Prehrávač Walkman posúvajte nad značkou na Bluetooth zariadení ().
 - Ak je váš Walkman vložený v puzdre, vyberte ho z puzdra.
 - Uistite sa, že NFC funkcia je zapnutá. Ťuknite na  a potom na [Settings]. Potvrďte, že je zaškrtnuté políčko [NFC] ([Bluetooth]).

Poznámka

- Výdrž batérie sa podstatne skráti, keď je funkcia Bluetooth aktívna.
- Prehrávač Walkman nemôžete pripojiť k zariadeniu Bluetooth pomocou funkcie NFC, keď sú nasledujúce funkcie aktívne.
 - Funkcia USB-DAC
 - Funkcia rádia FM

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie alebo vypnutie prehrávača Walkman](#)
- [Konfigurácia funkcie Bluetooth](#)
- [Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Konfigurácia funkcie Bluetooth

Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Výber kvality prehrávania pre Bluetooth streamovanie.
- Výber nastavenia hlasitosti pre Bluetooth streamovanie
- Kontrola informácií o Bluetooth.

Výber kvality prehrávania pre Bluetooth streamovanie

Môžete vybrať kombináciu kodekov a preferencií pre Bluetooth streamovanie.

1. Na obrazovke prehrávania ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
( – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].)
2. Ťuknite na požadovanú položku.

Poznámka

- Nastavenie pre [Wireless Playback Quality] bude účinné od ďalšieho zapnutia Bluetooth funkcie.
- Nastavenie [Wireless Playback Quality] nemusí byť účinné v závislosti od nastavení Bluetoothzariadenia.

Výber nastavenia hlasitosti pre Bluetooth streamovanie

V závislosti od zariadenia Bluetooth sa hlasitosť nemusí dať nastaviť pomocou prehrávača Walkman.
V takomto prípade skúste možnosť [Use Enhanced Mode].

1. Na obrazovke prehrávania ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
( – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Use Enhanced Mode].)

Kontrola informácií o Bluetooth

1. Na obrazovke prehrávania ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
( – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).
Zobrazia sa informácie, ako sú napríklad verzia a profil Bluetooth.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie prehrávača Walkman k nespárovanému Bluetooth zariadeniu po prvý raz](#)
- [Pripojenie prehrávača Walkman k spárovanému Bluetooth zariadeniu](#)
- [Pripojenia jedným dotykom so zariadením Bluetooth \(NFC\)](#)



Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth

- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť počet sieťové prostredie, okolité podmienky alebo šum, prípadne môže byť zvuk prerušovaný. Ak chcete optimalizovať komunikáciu cez Bluetooth, dodržujte nasledujúce.
 - Umiestnite Walkman a Bluetooth zariadenie čo najbližšie k sebe. Bluetooth štandard podporuje vzdialenosti až do 10 metrov .
 - Otočte vstavanú anténu Bluetooth smerom k pripojenému zariadeniu Bluetooth.
 - Neblokujte anténu kovovým predmetom, napríklad taškou alebo puzdrom.
 - Neblokujte anténu časťou tela, napríklad rukou.
 - Neblokujte anténu tým, že vložíte Walkman do ruksaku alebo tašky na plece.
 - Neblokujte anténu používaním prehrávača Walkman na preplnenom mieste.
 - Vyhýbajte sa oblastiam, kde sa vysielajú elektromagnetické vlny. Napríklad v blízkosti zariadení ako sú mikrovlnné rúry, mobilné telefóny, mobilné herné zariadenia, alebo v prostredí bezdrôtovej siete LAN.
- Vzhľadom na charakteristiku bezdrôtovej technológie Bluetooth môže zvuk mierne zaostávať.
- Bluetooth žiarenie môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych pomôcok. Vypnite Walkman a ďalšie zariadenia Bluetooth na nasledujúcich miestach.
 - v nemocniciach
 - v blízkosti vyhradených sedadiel vo vlakoch
 - v lietadlách
 - na miestach, kde sú prítomné horľavé plyny (čerpacie stanice atď.)
 - v blízkosti automatických dvier
 - v blízkosti požiarnych hlásičov
- Walkman podporuje funkcie zabezpečenia, ktoré sú v súlade s Bluetooth štandardom. Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za úniky informácií, ku ktorým dochádza v dôsledku Bluetooth pripojenia.
- Aj keď je Bluetooth zariadenie v zhode s normou, všetky pripojenia a správne úkony nie sú zaručené.
- V závislosti od Bluetooth zariadenia môže trvať nejaký čas, kým sa vytvorí Bluetooth pripojenie.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Súčasť a ovládacie prvky](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Vychutnávanie hudobného obsahu na počítači s kvalitou zvuku Walkman (funkcia USB-DAC)

Vychutnávať si hudobný obsah uložený v počítači prostredníctvom prehrávača Walkman bez prenosu obsahu do prehrávača Walkman. Pretože nastavenia kvality zvuku prehrávača Walkman sa používajú aj pre výstupný zvuk, hudobný obsah na počítači možno prehrávať s rovnakou kvalitou zvuku, akú má prehrávač Walkman. Nasledujúce aplikácie sú kompatibilné s funkciou USB-DAC. Odporúčajú sa na používanie s prehrávačom Walkman.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Poznámka

- Keď je zapnutá funkcia USB-DAC, môže sa prehrávač Walkman používať len ako zariadenie USB-DAC. Ak chcete Walkman používať ako hudobný prehrávač, vypnite funkciu USB-DAC.
- Hudobný obsah nie je možné prenášať, kým je funkcia USB-DAC zapnutá.

1 Nainštalujte kompatibilnú aplikáciu USB-DAC do počítača.

- Windows:
 - Music Center for PC: ak chcete nainštalovať aplikáciu, prejdite na webovú stránku podpory pre zákazníkov. (<http://www.sony.net/smc4pc/>) Pozrite si príslušnú tému v časti [Súvisiaca téma].
 - Sony USB Device Driver: prejdite na webovú stránku podpory pre zákazníkov na inštaláciu aplikácie Sony USB Device Driver. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Mac:
Hi-Res Audio Player for Mac: prejdite na stránku podpory pre zákazníkov na inštaláciu aplikácie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

2 Na počítači nakonfigurujte nastavenia pre USB-DAC.

Podrobnosti o nastaveniach nájdete v nasledujúcich informáciách.

- Windows: online pomocník pre aplikáciu Music Center for PC
- Mac: online pomocník pre aplikáciu Hi-Res Audio Player na webovej stránke podpory pre zákazníkov.

3 Na prehrávači Walkman ťuknite na na otvorenie obrazovky knižnice a potom ťuknite na .

4 Keď sa zobrazí správa, ťuknite na [OK].

5 Pripojte Walkman k počítaču cez rozhranie USB.

Hlasitosť môžete nastaviť na obrazovke [USB DAC].

Ak sa chcete vrátiť na funkciu prehrávania hudby

Ťuknite na  v ľavom hornom rohu obrazovky.
Keď sa zobrazí správa, ťuknite na [OK].

Rada

- Ak nechcete, aby sa prehrávač Walkman nabíjal z počítača, zrušte zaškrtnutie možnosti [Charge this player from the connected device]. Ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
 – [Settings] – [USB DAC Settings] ([Function Settings]) – [Charge this player from the connected device].
Ak sa však USB port na počítači nastaví na nepretržitý prívod napájania do pripojeného zariadenia, prehrávač Walkman sa môže nabíjať prostredníctvom počítača.

Poznámka

- Keď je funkcia USB-DAC aktívna, budú nasledujúce funkcie vypnuté.
 - Funkcia potláčania hluku
 - Režim okolitého zvuku
- Kým je funkcia USB-DAC aktívna, nedá sa prehrávaný zvuk počúvať bezdrôtovo.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia softvéru Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Prispôsobenie nastavení kvality zvuku](#)
- [Používanie rôznych obrazoviek na prehrávači Walkman](#)
- [Obrazovka USB-DAC](#)
- [Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Prispôsobenie nastavení kvality zvuku

Walkman má rôzne nastavenia pre prispôsobenie kvality zvuku.

Z ponuky [Settings]

Na obrazovke prehrávania ťuknite na  a potom na [Settings].
Môžete nastaviť nasledujúce zvukové nastavenia z ponuky uvedenej pod [Sound] alebo [Headphones].

ClearAudio+™

Táto funkcia automaticky použije odporúčané nastavenia kvality zvuku na výstupný zvuku.

Clear Phase™

Táto funkcia slúži na optimalizáciu vlastností zvuku pre slúchadlá, ktoré používate.

Z ponuky [Settings] – [Sound Settings]

Na obrazovke prehrávania ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).
Môžete tiež upraviť nasledovné nastavenia na obrazovkách nastavenia kvality zvuku.

Equalizer

Môžete vybrať nastavenia ekvalizéra podľa hudobného žánru, ktorý počúvate. Takisto môžete aj prispôsobiť a uložiť nastavenia ekvalizéra ako vlastné nastavenie.

DSEE HX

Táto funkcia zvýši kvalitu zvuku zvukových súborov. Kvalita zvuku bude takmer rovnaká ako u Zvuku s vysokým rozlíšením. Funkcia reprodukuje zvuk čistý vysokým rozsahom, ktorý sa často stráca.

DC Phase Linearizer

Táto funkcia nastavuje nízkofrekvenčné fázové posuny na reprodukciu zvukových charakteristík analógových zosilňovačov.

VPT (Surround)

Táto funkcia používa priestorový efekt a obohacuje kvalitu reprodukcie zvuku prehrávaného audio súboru. VPT (Virtualphones Technology) je patentovaná technológia na spracovanie zvuku vyvinutá spoločnosťou Sony.

Dynamic Normalizer

Slúži na reguláciu zmeny hlasitosti medzi jednotlivými skladbami, čím umožňuje minimalizovať rozdiely v hlasitosti.

Poznámka

- Keď je aktívne Bluetooth pripojenie, nastavenia kvality zvuku sú neplatné.
- [Clear Phase™] sa v týchto prípadoch nedá nastaviť.
 - Keď je položka [ClearAudio+] nastavená na [On].
 - Ak ste vybrali [Other Headphones] ako nastavenie pre [Headphones].
- Nie je možné upraviť [Sound Settings] v týchto prípadoch.
 - Keď je položka [ClearAudio+] nastavená na [On].

- Nastavenia kvality zvuku sa pri počúvaní rádia FM nepoužívajú.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie rôznych obrazoviek na prehrávači Walkman](#)
- [Obrazovky nastavenia kvality zvuku](#)

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Používanie funkcie Potláčanie hluku

Funkcia Potláčanie hluku znižuje hluk z okolia. Môžete si užívať hudbu pri nižšej hlasitosti. Budete potrebovať slúchadlá, ktoré sú vybavené funkciou Potláčanie hluku. Tieto slúchadlá sú kompatibilné s prehrávačom Walkman.

- IER-NW500N
- IER-NW500NE
- MDR-NW750N
- MDR-NW750NE

Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Výber slúchadiel.
- Zapnutie funkcie Potláčanie hluku.
- Výber prostredia na potláčanie hluku.
- Nastavenie úrovne Potláčanie hluku.

1 Vyberte slúchadlá na Potláčanie hluku.

Na obrazovke prehrávania ťuknite na  a potom na [Settings]. Potom vyberte slúchadlá na Potláčanie hluku z rozbaľovacej ponuky v položke [Headphones].

2 Zapnite funkciu Potláčanie hluku.

Po vybratí slúchadiel na Potláčanie hluku ťuknite na položku [Noise Canceling]. Zobrazí sa ponuka nastavení pre [Noise Canceling]. Ťuknutím na prepínač Potláčanie hluku zapnete funkciu.

 sa zobrazí v informačnej časti.

3 Nakonfigurujte nastavenia pre funkciu Potláčanie hluku, ak je to potrebné.

- [Select Environment]:
Môžete vybrať druh potláčania hluku vhodný pre aktuálne prostredie.
[Full-auto AINC] automaticky nastaví najefektívnejší režim Potláčanie hluku.
- [Adjust Noise Canceling]:
Môžete upraviť účinok funkcie Potláčanie hluku. Upravte účinok pomocou posuvného ovládača.

Vypnutie funkcie potlačenia hluku

1. Ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.

 – [Settings] – [Noise Canceling] ([Headphones]).

2. Ťuknutím na prepínač Potláčanie hluku vypnete funkciu.

Rada

- Skratka je k dispozícii pre funkciu Potláčanie hluku. Môžete ťuknúť na  na obrazovke [Settings], ak chcete funkciu Potláčanie hluku zapnúť alebo vypnúť.
- Keď ste si vybrali slúchadlá na Potláčanie hluku, môžete zapnúť [Clear Phase™].
- Vyberte možnosť [Other Headphones], ak chcete použiť slúchadlá, ktoré nepodporujú funkciu Potláčanie hluku.

- Pri počúvaní prehrávača Walkman vo vozidle verejnej dopravy môže zvuk preskakovať. Je to spôsobené systémom potláčania hluku a nejde o poruchu. Preskakovanie zvuku sa môže eliminovať, ak upravíte účinok funkcie Potláčanie hluku.

Poznámka

- Používajte slúchadlá, ktoré sú kompatibilné s funkciou Potláčanie hluku. V opačnom prípade funkcia Potláčanie hluku nebude fungovať.
- Vyberte vhodnú veľkosť štuplíkových slúchadiel, ak si chcete vychutnať úplné účinky funkcie Potláčanie hluku.
- Keď máte nasadené slúchadlá, môžete počuť zvuky trenia. Nejde o poruchu.
- Funkcia Potláčanie hluku hlavne znižuje hluk v nízkofrekvenčných pásmach. Táto funkcia nemá za následok zrušenie všetkého hluku.
- Nezakrývajte mikrofónovú súčasť slúchadiel.
- Keď funkcia Potláčanie hluku pracuje správne, môžete počuť mierne syčivý zvuk. Nejde o poruchu.
- Majte Walkman v dostatočnej vzdialenosti od mobilných telefónov alebo smartfónov. Tieto zariadenia môžu spôsobovať vytváranie hluku.
- Funkciu Potláčanie hluku vypnite na tichých miestach, kde Potláčanie hluku nemusí byť účinné.
- Slúchadlá vyberte z uší predtým, ako ich pripojíte k prehrávaču Walkman. Tiež si slúchadlá vyberte z uší pred ich odpojením od prehrávača Walkman. Pri pripájaní alebo odpájaní slúchadiel môže vzniknúť veľký hluk.
- Môžete počuť hluk, keď zapnete alebo vypnete funkciu Potláčanie hluku. Nejde o poruchu.
- Funkcia Potláčanie hluku je vypnutá, keď sú aktívne nasledujúce funkcie.
 - Funkcia USB-DAC
 - Režim okolitého zvuku

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcie \[Clear Phase™ \]](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Čo je to Režim okolitého zvuku?

Režim okolitého zvuku využíva mikrofóny vstavané v slúchadlách, ktoré umožňujú počúvanie zvuku okolia aj pri nasadených slúchadlách. Venujte pozornosť zvukom okolo seba, aby ste mohli bezpečne počúvať hudbu.

Poznámka

- Režim okolitého zvuku umožňuje počúvať zvuk okolia aj pri nasadených slúchadlách. Vezmite však do úvahy, že tento režim neumožňuje počuť všetky zvuky okolo vás. Zvuk okolia nemusí byť dobre počuteľný, a to v závislosti od okolitého prostredia, typu prehrávanej hudby prostredníctvom prehrávača Walkman či úrovne hlasitosti. Dávajte veľký pozor, keď používate slúchadlá na miestach, kde by mohla byť neschopnosť počuť zvuk okolia nebezpečná (napríklad na cestách s premávkou áut alebo bicyklov).
- Režim okolitého zvuku (Ambient Sound Mode) nemusí fungovať správne, ak sa slúchadlá použijú s podložkami slúchadiel, ktoré nepasujú do vašich uší. Použite podložky slúchadiel správnej veľkosti, aby pohodlne a priliehavo zapadli do vašich uší.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie režimu Režim okolitého zvuku](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Používanie režimu Režim okolitého zvuku

Počas monitorovania okolitých zvukov si môžete vychutnávať hudbu.

Použite IER-NW500N/NW500NE, keď používate Režim okolitého zvuku. Nepoužívajte slúchadlá, ktoré nie sú kompatibilné s Režimom okolitého zvuku.

1 Vyberte slúchadlá, ktoré sú kompatibilné s Režimom okolitého zvuku.

Na obrazovke prehrávania ťuknite na  a potom na [Settings]. Potom vyberte možnosť [IER-NW500N/NE] z rozbaľovacej ponuky v položke [Headphones].

2 Zapnite Režim okolitého zvuku.

Po vybratí slúchadiel ťuknite na položku [Ambient Sound Mode]. Zobrazí sa ponuka nastavenia pre Režim okolitého zvuku. Ťuknutím na spínač Režim okolitého zvuku zapnete túto funkciu.

AMB sa zobrazí v informačnej časti.

3 V prípade potreby upravte nastavenia pre Režim okolitého zvuku.

- [Ambient Sound Level]:
Môžete nastaviť úroveň monitorovania okolitého zvuku.

Ak chcete vypnúť Režim okolitého zvuku

1. Ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.

 – [Settings] – [Ambient Sound Mode] ([Headphones]).


2. Ťuknutím na spínač Režim okolitého zvuku vypnete túto funkciu.

Rada

- Pre Režim okolitého zvuku je k dispozícii klávesová skratka. Môžete ťuknúť na  na obrazovke [Settings], ak chcete Režim okolitého zvuku zapnúť alebo vypnúť.
- Vyberte položku [MDR-NW750N/NE] alebo [Other Headphones] na použitie slúchadiel, ktoré nepodporujú Režim okolitého zvuku.

Poznámka

- Uvedomte si, že v nasledujúcich prípadoch môže dochádzať ku kvilivému zvuku. Nezakrývajte časti mikrofónu na slúchadlách. (1)
- Používate nekompatibilné slúchadlá.
- Máte zakrytú časť mikrofónu, keď používate Režim okolitého zvuku.
- Držíte slúchadlá vo svojich rukách, keď používate Režim okolitého zvuku.

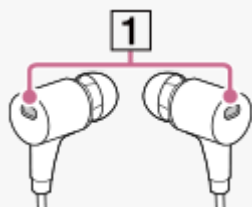

- V závislosti od okolitého prostredia alebo hlasitosti okolitých zvukov sa môže Režim okolitého zvuku dočasne vypnúť. Nejde o poruchu. Upravte nastavenie úrovne pre Režim okolitého zvuku ([Ambient Sound Level]). Môže to vyriešiť problém.
- Pri odpájaní slúchadiel od prehrávača Walkman najprv vypnite Režim okolitého zvuku.
- Ak nie je dobre počuť okolité zvuky, skúste zmeniť [Ambient Sound Level]. Toto nastavenie môže zlepšiť úroveň okolitých zvukov.
- V závislosti od okolitého prostredia môže byť počuteľný zvuk trenia. (Zvuk trenia súvisí so zvukom, ktorý sa vytvára, keď sa kábel slúchadiel otiera o odev, alebo keď sa vlasy otierajú o slúchadlá atď.) V takom prípade upravte [Ambient Sound Level]. Zvuk trenia sa môže znížiť.
- Režim okolitého zvuku je vypnutý, keď sú aktivované nasledujúce funkcie.
 - Funkcia USB-DAC
 - Funkcia rádia FM
 - Funkcia potláčania hluku

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Čo je to Režim okolitého zvuku?](#)

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Používanie funkcie [Clear Phase™]

Výberom kompatibilných slúchadiel si môžete vychutnať plné účinky funkcie Potláčanie hluku alebo [Clear Phase™].

- 1 Na obrazovke knižnice ťuknite na  a potom na [Settings].
- 2 Vyberte možnosť [IER-NW500N/NE] alebo [MDR-NW750N/NE] z rozbaľovacej ponuky v položke [Headphones].
- 3 Ťuknutím na položku [Clear Phase™] pridajte znak začiarknutia.

Rada

- Možnosť [Clear Phase™] nemôže byť nastavená, ak je možnosť [ClearAudio+] nastavená na [On].
- Možnosť [Clear Phase™] sa dá nastaviť, len ak je zvolená možnosť [IER-NW500N/NE] alebo [MDR-NW750N/NE].
- Vyberte možnosť [Other Headphones], ak chcete použiť slúchadlá, ktoré nepodporujú funkciu Potláčanie hluku. Keď ste vybrali [Other Headphones], nie je možné zapnúť funkciu Potláčanie hluku alebo funkciu [Clear Phase™].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie funkcie Potláčanie hluku](#)
- [Prispôbenie nastavení kvality zvuku](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Príprava obsahu štúdia jazykov

Pred používaním funkcie štúdia jazykov musíte preniesť skladby do priečinka [LEARNING] na prehrávači Walkman. Na prenos obsahu štúdia jazykov môžete použiť nasledujúce metódy.

- V prehrávači Walkman:
 - Skladby, albumy alebo interpretov môžete presunúť z knižnice hudby do knižnice štúdia jazykov.
 - Na obrazovke prehrávania ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí. Môžete presunúť aktuálnu skladbu.
 – [Move Songs to Language Study].
 - V zozname skladieb, zozname albumov alebo zozname interpretov ťuknite na položky ponuky v nasledujúcom poradí. Môžete presunúť zvolenú skladbu, album alebo interpreta.
 – [Move Songs to Language Study].
- V aplikácii Music Center for PC:
Špecifikujte žáner pre obsah štúdia jazykov a potom preneste obsah do prehrávača Walkman.
- V programe Prieskumník Windows alebo Mac Finder:
Potiahnutím myšou presuňte obsah štúdia jazykov do priečinka [LEARNING] v prehrávači Walkman.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Prenos obsahu na štúdium jazykov z počítača so systémom Windows pomocou programu Music Center for PC](#)
- [Prenášanie obsahu na štúdium jazykov pomocou programu Windows Prieskumník](#)
- [Prenášanie obsahu štúdia jazykov pomocou programu Mac Finder](#)
- [Používanie funkcie na štúdium jazykov](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Používanie funkcie na štúdium jazykov

Funkcia na štúdium jazykov poskytuje nasledujúce užitočné funkcie pre štúdium jazykov.

- DPC (digitálna regulácia výšky tónov)
- Opakovanie A-B
- Rýchle opakované prehranie

1 Na obrazovke knižnice ťuknite na .

Walkman sa prepne na funkciu na štúdium jazykov. Potom sa zobrazí obrazovka knižnice pre funkciu na štúdium jazykov.

2 Vyberte kategóriu a podkategórie, až kým sa nezobrazí zoznam skladieb a potom vyberte skladbu.

Spustí sa prehrávanie.

Užitočné funkcie pre prehrávanie



1 DPC (digitálna regulácia výšky tónov)

Môžete zmeniť rýchlosť prehrávania.

2 Opakovanie A-B

- Ťuknutím na položku [A] nastavte počiatočný bod. Potom ťuknutím na položku [B] nastavte koncový bod. Walkman bude opakovane prehrávať časť od [A] po [B].
- Ťuknite na , ak chcete prejsť späť do bodu [A].
- Ťuknite na , ak chcete preskočiť na nasledujúcu skladbu. Funkcia Opakovanie A-B bude vypnutá.
- Ak si chcete vypočuť celú skladbu, ťuknite na .

3 Rýchle opakované prehranie

V skladbe môžete preskočiť o 10 sekúnd späť, o 3 sekundy späť alebo o 5 sekúnd dopredu.

Ak sa chcete vrátiť na funkciu prehrávania hudby

Ťuknite na  v ľavom hornom rohu obrazovky knižnice.

- Skladby, albumy alebo umelcov môžete presunúť z knižnice štúdia jazykov do hudobnej knižnice.
 - Na obrazovke prehrávania ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí. Môžete presunúť aktuálnu skladbu.
 – [Move Songs to Music].
 - V zozname skladieb, zozname albumov alebo zozname interpretov ťuknite na položky ponuky v nasledujúcom poradí. Môžete presunúť zvolenú skladbu, album alebo interpreta.
 – [Move Songs to Music].

Poznámka

- Pre funkciu Opakovanie A-B musí byť aspoň jedna sekunda medzi počiatočným bodom (A) a koncovým bodom (B).
- Súbory Zvuku s vysokým rozlíšením budú prevedené do formátu PCM.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie rôznych obrazoviek na prehrávači Walkman](#)
- [Obrazovka knižnice](#)
- [Obrazovka štúdia jazykov](#)
- [Príprava obsahu štúdia jazykov](#)
- [Prenos obsahu na štúdium jazykov z počítača so systémom Windows pomocou programu Music Center for PC](#)
- [Prenášanie obsahu na štúdium jazykov pomocou programu Windows Prieskumník](#)
- [Prenášanie obsahu štúdia jazykov pomocou programu Mac Finder](#)


4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Počúvanie vysielania rádia FM

Pripojte slúchadlá na počúvanie rádia FM. Kábel slúchadiel funguje ako anténa.

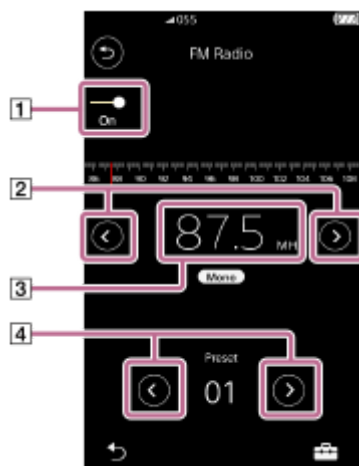

1 Pripojte slúchadlá k prehrávaču Walkman.

2 Na obrazovke knižnice ťuknite na .

Walkman sa prepne na funkciu rádia FM.
Prepínač rádia FM (**1**) sa automaticky zapne.

3 Opakovaným ťuknutím na  /  (**2**) vyberte frekvenciu (**3**).

Ak ste vopred nastavili rozhlasovú stanicu, opakovaným ťuknutím na  /  (**4**) vyberte predvoľbu stanice.

Ak chcete vyhľadať predchádzajúcu alebo nasledujúcu stanicu s dostupným príjmom

Podržte stlačené  /  (**2**). Walkman začne vyhľadávať a zastaví sa, keď nájde vysielanie.

Ak chcete zmeniť citlivosť vyhľadávania

Ťuknite na  a potom na [FM Radio Settings]. Potom ťuknite na požadované nastavenie pre [Scan Sensitivity].

Ak chcete zmeniť nastavenie monofónneho alebo automatického zvuku

Ťuknite na  a potom na [FM Radio Settings]. Potom ťuknite na požadované nastavenie pre [Mono/Auto].

Poznámka

- Nastavenia kvality zvuku sa nevzťahujú na rádio FM.
- Nie je možné počúvať rádio FM, kým je aktívne Bluetooth pripojenie.
- Ak odpojíte slúchadlá pri počúvaní rádia FM, spínač rádia FM sa automaticky vypne. Aj keď znova pripojíte slúchadlá, prepínač sa znova automaticky nezapne. Ak chcete znova počúvať rádio FM, opätovne pripojte slúchadlá a znova ťuknite na prepínač rádia FM.
- Príjem rádia nemusí byť stabilný, ak používate iné slúchadlá, ako je uvedené.
 - IER-NW500N/NW500NE
 - MDR-NW750N/NW750NE

- Pokým je funkcia rádia FM aktívna, režim okolitého zvuku je vypnutý.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie rôznych obrazoviek na prehrávači Walkman](#)
- [Obrazovka knižnice](#)
- [Obrazovka rádia FM](#)
- [Nastavenie predvolieb rozhlasových staníc v pásme FM](#)

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Nastavenie predvolieb rozhlasových staníc v pásme FM

Predvoľby rozhlasových staníc v pásme FM si môžete uložiť automaticky alebo manuálne.

Automatické nastavenie predvolieb rozhlasových staníc v pásme FM

1. Vo funkcii rádia FM ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
 – [Auto Preset] – [OK].
Prijímateľné rozhlasové stanice budú prednastavené v poradí podľa frekvencie.

Ručné nastavenie predvolieb rozhlasových staníc v pásme FM

1. Naladíte rozhlasové stanice s funkciou rádio FM.
2. Ťuknite na  a potom na [Save to Preset].

Rada

- Ak chcete odstrániť predvolenú rozhlasovú stanicu, ťuknite na  a potom na [Delete from Preset] zatiaľ čo ste naladení na stanicu.
- Predvoliť môžete maximálne 30 staníc.

Poznámka

- Ťuknutím na položku [Auto Preset] odstránite všetky predchádzajúce predvoľby.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Obrazovka rádia FM](#)
- [Počúvanie vysielania rádia FM](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Používanie režimu Veľkokapacitné zariadenie USB

Po pripojení prehrávača Walkman k počítaču so systémom Windows sú k dispozícii tieto režimy.

Režim Veľkokapacitné zariadenie USB

- Počítač používa Walkman ako ukladacie zariadenie USB.
- Údaje môžete prenášať medzi počítačom a prehrávačom Walkman.
- Získate priamy prístup k priečinkom [WALKMAN] a [SD_CARD] na spravovanie súborov.
- Prehrávač Walkman sa nabíja prostredníctvom počítača.
- Nie je možné ovládať Walkman.

Režim USB

- Prehrávač Walkman sa nabíja prostredníctvom počítača.
- Môžete ovládať Walkman, zatiaľ čo je Walkman pripojený k počítaču.
- Nie je možné prenášať údaje.


Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Prepínanie z režimu Veľkokapacitné zariadenie USB do režimu USB
- Prepínanie z režimu USB do režimu Veľkokapacitné zariadenie USB

Prepínanie z režimu Veľkokapacitné zariadenie USB do režimu USB

Po pripojení prehrávača Walkman k počítaču Walkman prejde do režimu Veľkokapacitné zariadenie USB.

1. Ťuknite na [Turn Off USB Mass Storage] (1).
Zobrazí sa obrazovka režimu USB.

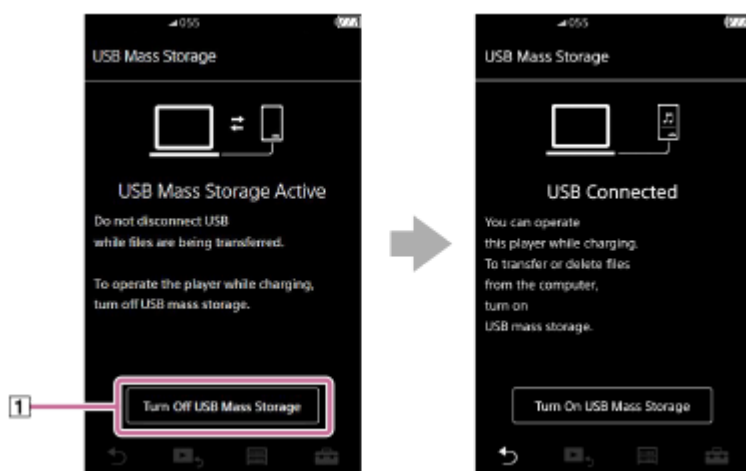

2. Ťuknite na .
Obrazovka sa vráti na predchádzajúce zobrazenie.

Prepínanie z režimu USB do režimu Veľkokapacitné zariadenie USB

V závislosti od zvolenej funkcie sa  ani [USB Connection Settings] nemusí na displeji prehrávača Walkman zobraziť. V takomto prípade sa klepnutím na  vráťte na obrazovku knižnice pre funkciu prehrávania hudby.

1. Ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.



– [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [USB Connection Settings] – [Turn On USB Mass Storage] – [OK].

Poznámka

- Skôr než vypnete režim Veľkokapacitné zariadenie USB, odporúčame vám, aby ste vykonali [Bezpečné odstránenie hardvéru] na počítači.
- Neodpájajte Walkman počas prenášania obsahu medzi prehrávačom Walkmana počítačom. Poškodili by sa tým dáta. Na obrazovke počítača skontrolujte, či sa prenos údajov dokončil správne.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie batérie](#)

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Reštartovanie prehrávača Walkman

Reštartujte Walkman, ak nefunguje stabilne alebo Walkman zamrzne. Reštartovaním sa neodstránia žiadne údaje a informácie o párovaní. Pred reštartovaním prehrávača Walkman ale urobte nasledovné. V opačnom prípade sa údaje v prehrávači Walkman môžu poškodiť.

- Odpojte prehrávač Walkman od počítača.
- Zastavte prehrávanie.

1 Podržte stlačené tlačidlo (**1**) na 8 sekúnd, kým sa Walkman nereštartuje.

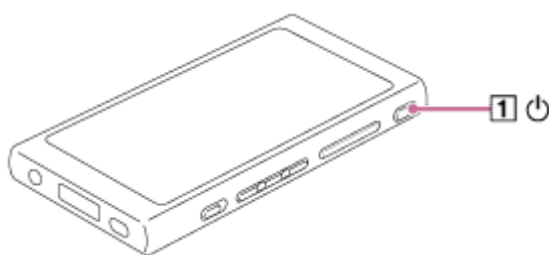

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Resetovanie/formátovanie/inicializácia prehrávača Walkman](#)
- [Formátovanie microSD karty](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Resetovanie/formátovanie/inicializácia prehrávača Walkman

Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Resetovanie prehrávača Walkman.
- Formátovanie pamäte prehrávača Walkman.
- Prebudovanie databázy na prehrávači Walkman.
- Inicializácia prehrávača Walkman.

Skontrolujte údaje v každej z týchto funkcií. Potom vyberte príslušnú položku ponuky pre vaše potreby.

- 1 Na obrazovke knižnice ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.**
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format].

- 2 Ťuknite na úkon, ktorý sa má vykonať.**

Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vždy starostlivo potvrdzujte hlásenia.

[Reset All Settings]	Tento úkon zresetuje všetky parametre nastavenia na pôvodné nastavenia. Ak vyberiete tento úkon, Walkman sa automaticky reštartuje.
[Format System Storage]	Tento úkon naformátuje vnútornú pamäť prehrávača Walkman. Všimnite si, že všetky údaje (vrátane vzorových údajov) uložené na prehrávači Walkman sa odstránia. Uložiť záložnú kópiu dôležitých údajov.
[Rebuild Database]	Tento úkon prebuduje databázu na prehrávači Walkman. Môžete si prebudovať databázu ručne.
[Restore to Factory Configuration]	Tento úkon inicializuje nastavenia aj vnútornú pamäť. Môžete obnoviť Walkman na jeho predvolené nastavenia. Vymažú sa všetky prenesené údaje. Avšak Walkman obnoví jeho predinštalovaný vzorový obsah a inštalačné programy ako predvolené nastavenia. Ak vyberiete tento úkon, Walkman sa automaticky reštartuje a spustí sa sprievodca počiatočným nastavením.

Rada

- Aj v prípade, ak vykonáte [Reset All Settings], tieto nastavenia sa nezmenia.
 - Uplynulý čas vybranej skladby
 - Zoznam záložiek (od 1 do 10)
 - Používateľské nastavenia pre obrazovku knižnice
 - Informácie o nedávno prenesenom obsahu
 - Predvoľby rozhlasových staníc v pásme FM
 - Nastavenie hodín
 - Nastavenia jazyka

Poznámka

- Sony nezaručuje výkonnosť, ak naformátujete pamäť prehrávača Walkman pomocou počítača.

- Ak vykonáte [Restore to Factory Configuration]/[Reset All Settings], informácie o párovaní pre Bluetooth zariadenia sa odstránia z prehrávača Walkman.
- Ak prebudujete databázu, vymažú sa tieto informácie.
 - Uplynulý čas vybranej skladby
 - Poradie prehrávania

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Reštartovanie prehrávača Walkman](#)
- [Formátovanie microSD karty](#)

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Formátovanie microSD karty

Môžete naformátovať microSD kartu na prehrávači Walkman.

Formátovaním microSD karty sa odstránia všetky údaje uložené na karte. Uložte si záložnú kópiu vopred. Dávajte pozor, aby ste si nevymazali dôležité údaje.

- 1 Na obrazovke knižnice ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vždy starostlivo potvrdzujte hlásenia.

Poznámka

- Naformátujte microSD kartu na prehrávači Walkman. V opačnom prípade môžu byť obmedzené niektoré funkcie prehrávača Walkman.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Reštartovanie prehrávača Walkman](#)
- [Resetovanie/formátovanie/inicializácia prehrávača Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Kontrola informácií o prehrávači Walkman

Môžete skontrolovať informácie, napríklad názov modelu a verziu systémového softvéru.

- 1 Na obrazovke knižnice ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Aktualizácia systémového softvéru prehrávača Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Aktualizácia systémového softvéru prehrávača Walkman

Môžete aktualizovať softvér prehrávača Walkman.

Budete dostávať oznámenia o aktualizáciách nasledujúcimi spôsobmi.

- Z Music Center for PC (budete dostávať oznámenia o aktualizáciách automaticky)
- Z webovej lokality podpory pre zákazníkov (ak chcete dostávať oznámenia o aktualizáciách, prejdite na stránku manuálne)

Prejdite na webovú lokalitu podpory pre zákazníkov, ak chcete získať najnovšie informácie.

Nasledujúci postup popisuje, ako aktualizovať softvér z webovej lokality podpory pre zákazníkov.

Podrobné informácie o tom, ako nainštalovať program, nájdete na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

- 1 Prevezmite program aktualizácie z webovej lokality do počítača.**
- 2 Pripojte Walkman k počítaču.**
- 3 Spustíte program aktualizácie.**
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.**

Rada

- Ak chcete skontrolovať informácie o verzii prehrávača Walkman, ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov](#)
- [Reštartovanie prehrávača Walkman](#)
- [Resetovanie/formátovanie/inicializácia prehrávača Walkman](#)
- [Kontrola informácií o prehrávači Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Používanie tlačidiel skratiek z panela rýchleho nastavenia

Tlačidlá skratiek pre niektoré funkcie sú k dispozícii na paneli rýchleho nastavenia. Môžete aktivovať niektoré funkcie priamo, bez posúvania v ponuke [Settings].

- 1 Ťuknite na  a potom na [Settings].
- 2 Ťuknite na tlačidlo skratky pre požadovanú funkciu.



Dostupné funkcie

Tlačidlo skratky	Funkcia
	Ťuknite na tlačidlo, ak chcete nastaviť jas obrazovky. Môžete vybrať požadovanú hodnotu od 1 do 100.
	Ťuknite na tlačidlo, ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Potláčanie hluku.
	Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete Režim okolitého zvuku.
	Ťuknite na tlačidlo, ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Bluetooth. Keď je zapnutá funkcia Bluetooth, Walkman sa automaticky pripojí k zariadeniu, ktoré bolo pripojené naposledy.

Poznámka

- Funkcia Potláčanie hluku nie je účinná, ak sa pripojené slúchadlá líšia od určených.
- Funkcia Potláčanie hluku nie je k dispozícii, ak je [Other Headphones] vybrané ako nastavenie [Headphones].
- Režim okolitého zvuku nie je účinný, ak sú pripojené iné ako určené slúchadlá.
- Režim okolitého zvuku nie je k dispozícii, ak je zvolená možnosť [MDR-NW750N/NE] alebo [Other Headphones] pre nastavenie [Headphones].
- Spárujte Walkman a zariadenie Bluetooth (zvukové zariadenie alebo diaľkový ovládač) v predstihu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie prehrávača Walkman k nespárovanému Bluetooth zariadeniu po prvý raz](#)
- [Používanie funkcie Potláčanie hluku](#)
- [Používanie režimu Režim okolitého zvuku](#)

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Ponuka nastavení

V ponuke nastavení môžete upraviť rôzne nastavenia.

Ak chcete prejsť do ponuky nastavení, ťuknite na  a potom na [Settings].

Ponuku nastavení môžete vybrať na nasledujúcej obrazovke.

- Obrazovka knižnice
- Obrazovka prehrávania
- Obrazovka poradia prehrávania
- Obrazovka zoznamu záložiek

Basic Settings

Playback Settings	Play Mode
	Playback Range
	Sleep Timer
	Artist List Display
	Display Lyrics
Output Settings	Headphone Output
	USB Output for DSD
	DSD Playback Settings
Device Settings	Beep Settings
	Disable touch panel when the HOLD switch is on
	Screen Off Timer
	Mount/Unmount SD Card
	USB Connection Settings
	Auto Power Off
	Battery Care
	Clock Settings
	Language Settings
	Reset/Format

Poznámka

- Prevádzkové zvuky ([Beep Settings]) nepočuť, kým sa zvuk prehráva cez pripojené Bluetooth zariadenie.
- Walkman nezobrazuje hodiny. Nastavenie hodín sa používa na správu dát.

Sound

ClearAudio+ (On/Off)	–
Sound Settings	Equalizer
	DSEE HX
	DC Phase Linearizer
	VPT (Surround)
	Dynamic Normalizer

Headphones

IER-NW500N/NE	–
MDR-NW750N/NE	
Other Headphones	
Noise Canceling	On/Off
	Select Environment
	Adjust Noise Canceling
Ambient Sound Mode	On/Off
	Ambient Sound Level
Clear Phase™ (On/Off)	–

Bluetooth

Connect to/Add Audio Device	On/Off
	Add Device (Pairing)
	Added Devices
Audio Device Connection Settings	Wireless Playback Quality
	Use Enhanced Mode
Remote Control Settings (*1)	On/Off
	Added Remote Control
	Add Remote Control
	Delete Remote Control
NFC (On/Off)	–
Bluetooth Information	Bluetooth Version/Device Name/Bluetooth Device Address/Profile/Version

*1 Položka ponuky je k dispozícii iba pre modely predávané v niektorých krajinách alebo oblastiach.

Function Settings

Language Study Settings	Play Mode
FM Radio Settings	Scan Sensitivity

	Mono/Auto
USB DAC Settings	Charge this player from the connected device

Other

Unit Information	Názov modelu, verzia firmvéru, celkový počet skladieb atď.
------------------	--

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Poznámky k zaobchádzaniu s prehrávačom Walkman

Prečítajte si nasledujúce poznámky a postupujte podľa pokynov, aby ste Walkman používali bezpečným spôsobom.

- Poradte sa s lekárom, ak ste sa zranili alebo popálili pri používaní produktu.
- Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo Sony Service Center, ak Walkman nefunguje správne.
- Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade môže dôjsť k výbuchu, požiaru, zasiahnutiu elektrickým prúdom, popáleniu alebo zraneniu.
 - Walkman nevystavujte ohňu.
 - Dbajte na to, aby sa kovové predmety nedostali do prehrávača Walkman.
 - Neskratujte konektory prehrávača Walkman kovovými predmetmi.
 - Prehrávač Walkman nerozoberajte ani neupravujte.
 - Nepoužívajte Walkman, ak spozorujete blesky alebo počujete hrmenie.
 - Nepoužívajte Walkman, ak vám spôsobuje nepríjemnú reakciu na koži.
- Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade môžete poškodiť kryt alebo spôsobiť poruchu prehrávača Walkman.
 - Nekladte Walkman na priame slnečné svetlo.
 - Nekladte Walkman na miesta, kde je teplota veľmi vysoká.
 - Walkman nenechávajte na priamom slnečnom svetle. Nenechávajte Walkman v aute so všetkými oknami zatvorenými, najmä v lete.



- Nekladte Walkman na miesta, kde je vystavený vibráciám.
- Dávajte pozor, aby vám Walkman nespadol z výšky.
- Netlačte veľkou silou na Walkman a nevystavujte ho nárazom.
- Nekladte Walkman na miesta, kde je magnetizácia. Napríklad nekladte Walkman do blízkosti magnetu, reproduktorov alebo TV.
- Nezapínajte Walkman hneď po premiestnení z chladného prostredia do teplého prostredia.
- Nepoužívajte Walkman na vlhkých miestach, napríklad v kúpeľni alebo v saune.
- Nekladte Walkman na nestabilnú plochu alebo v naklonenej polohe.
- Nesadajte si, keď máte Walkman vložený vo vrecku.



- Nepoužívajte Walkman na miestach, kde je vystavený nadmernému množstvu prachu.
- Keď uložíte Walkman do tašky, nevystavujte ju silným nárazom. Najmä neukladajte Walkman do tašky s káblom slúchadiel alebo káblom slúchadiel do uší ovinutým okolo prehrávača Walkman.



- Walkman nie je vodotesný ani odolný voči prachu. Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade sa Walkman môže stať nefunkčným z dôvodu skratovaných konektorov alebo zhrdzaveného kovu.

- Dávajte pozor, aby vám Walkman nespadol do vody.
- Walkman nepoužívajte na vlhkých miestach a vo vlhkom počasí, ako je napríklad dážď či sneh.
- Nekladte si Walkman na telo alebo na odev, keď sa potíte.
- Nedotýkajte sa prehrávača Walkman mokrými rukami.



- Dodržiavajte oznámenia týkajúce sa používania elektronických zariadení, keď sa nachádzate na palube lietadla.
- Walkman sa môže zahrievať v týchto prípadoch, ale nie je to porucha. Buďte však opatrní, pretože existuje riziko popálenia nízkou teplotou.
 - Počas nabíjania batérie.
 - Keď Walkman prehráva dlhý čas.
- Na povrch displeja netlačte veľkou silou. Sila môže spôsobiť tieto problémy.
 - Skreslenie farieb alebo jasu.
 - Porucha displeja.
 - Zranenie z prasknutého displeja.
- Obrazovka prehrávača Walkman je vyrobená zo skla. Sklo môže prasknúť, ak prehrávač Walkman vystavíte nárazu na tvrdý povrch, alebo ak použijete silný tlak na obrazovku. Pri manipulácii s prehrávačom Walkman buďte opatrní. Ak je sklo popraskané, nepoužívajte prehrávač Walkman ani sa nedotýkajte poškodenej časti. V opačnom prípade sa môžete zraniť.
- Ak používate remienok, uveďte si nasledovné.
 - Remienok sa môže zachytiť na predmety okolo vás. Dávajte pozor, aby ste zabránili riziku udusenía.
 - Dávajte pozor, aby ste Walkman nehojdali, keď ho držíte za remienok. Prehrávačom Walkman môžete niekoho udrieť.
- Obsah, ktorý nahrávate, je len pre osobné použitie. Podľa autorského práva obsah nie je možné používať bez povolenia vlastníka autorských práv.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Poznámky k slúchadlám

Bezpečnosť na cestách

Slúchadlá nepoužívajte v týchto situáciách.

- Keď riadite auto alebo jazdíte na motocykli alebo bicykli.
- Miesta, kde je zhoršené sluchové vnímanie nebezpečné. Napríklad na železničných nástupištiach, na miestach s dopravnou premávkou alebo v blízkosti stavenísk.

Prevenencia pred poškodením sluchu

Dodržiujte nasledujúce opatrenia na ochranu sluchu.

- Zachovajte primeranú úroveň hlasitosti. Nepočúvajte zvukový obsah pri vysokej hlasitosti dlhší čas.
- Nezvyšujte náhle hlasitosť.

O slúchadlách do uší

- Keď používate slúchadlá do uší s vysokou priľnavosťou, uveďte si nasledovné. V opačnom prípade si môžete poškodiť sluch alebo ušné bubienky.
 - Nevkladajte si podložky slúchadiel nasilu do uší.
 - Nevyberajte si náhle podložky slúchadiel z uší. Keď si skladáte slúchadlá, podložkami slúchadiel pohybujte jemne hore a dole.
- Pri odpájaní slúchadiel od prehrávača Walkman držte konektor slúchadiel. Ťahaním za samotný kábel môžete poškodiť slúchadlá.
- Slúchadlá nemajte nasadené počas spánku. Počas spánku sa vám kábel môže ovinúť okolo krku.

Berte ohľad na ostatných

Nepoužívajte Walkman v prostredí, kde únik zvuku ruší ostatných.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Poznámky k vstavanej batérii

Nabíjateľnej batérie sa nedotýkajte holými rukami, ak vyteká. Kvapalina z batérie môže spôsobiť popáleniny alebo oslepnutie. Ak sa vám kvapalina dostane do kontaktu s telom alebo odevom, kvapalinu okamžite opláchnite čistou vodou.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Poznámky k softvéru

- Zákony o autorských právach zakazujú tieto činnosti bez povolenia vlastníka autorských práv.
 - Rozmnožovanie softvéru alebo príručky vcelku alebo po častiach.
 - Zapožičanie softvéru
- V žiadnom prípade Sony nebude niesť zodpovednosť za niektorý z týchto problémov, ktoré môžu vzniknúť z použitia softvéru dodávaného s prehrávačom.
 - Finančná škoda
 - Strata ziskov
 - Nároky tretích strán
- Softvér dodávaný s prehrávačom nie je možné použiť so zariadeniami, pre ktoré nie je určený.
- Majte na pamäti, že softvérové špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia pre zlepšenie kvality.
- Vo vysvetleniach v tejto príručke sa predpokladá, že ste oboznámený so základmi ovládania počítača.
- Informácie o používaní počítačov a operačných systémov nájdete v ich príslušných príručkách.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Poznámky k údajom ukážok

V prehrávači Walkman sú predinštalované hudobné ukážky na skúšobné počúvanie.
Údaje ukážok nie sú nainštalované v niektorých krajinách alebo regiónoch.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Všeobecné informácie

- Dĺžka nabíjania a prehrávania závisia od týchto podmienok.
 - Počet nabití batérie
 - Pracovná teplota
- Keď je batéria dostatočne nabitá, ale jej výdrž sa zníži na približne polovicu z jej bežnej výdrže, pravdepodobne je opotrebovaná batéria.
- Lítium-iónová nabíjateľná batéria je zabudovaná do prehrávača Walkman. Keď skladujete Walkman na dlhší čas, skontrolujte nasledujúce, aby ste predišli zhoršeniu stavu vstavanej batérie.
 - Uchovávajte Walkman pri teplotách od 5 °C do 35 °C .
 - Na zachovanie dobrého stavu batérie batériu nabíjajte najmenej raz za 6 mesiacov.



- Keď používate Walkman na chladnom mieste, zobrazenie na obrazovke môže byť tmavé alebo nemusí reagovať rýchlo. Nie sú to však poruchy.
- Môžete cítiť mierne brnenie proti ušiam, najmä v podmienkach suchého vzduchu.
Príčinou je nahromadenie statickej elektriny v tele.
Tento efekt môžete minimalizovať tak, že budete nosiť oblečenie vyrobené z prírodných materiálov.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za používateľské dáta ani keď sa vyskytnú tieto problémy z dôvodu chýb v prehrávači Walkman alebo v počítači.
 - Nahrávanie alebo sťahovanie dát je neúplné.
 - Dáta (napríklad hudba) sú poškodené alebo odstránené.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Údržba

- Prehrávač Walkman čistite jemnou tkaninou, ako je napríklad handrička na čistenie okuliarov.
- Na čistenie prehrávača Walkman, ktorý je veľmi znečistený, použite tkaninu mierne navlhčenú roztokom jemného čistiaceho prostriedku. Dávajte pozor, aby sa do prehrávača Walkman nedostala voda.
- Nečistite pomocou rozpúšťadiel ako je alkohol, nafta, alebo riedidlo na farby. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť povrch prehrávača Walkman.
- Konektor slúchadiel občas vyčistite mäkkou suchou tkaninou. Ak je konektor znečistený, môže sa vyskytnúť šum alebo preskakovanie zvuku.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov

Navštívte webovú lokalitu technickej podpory pre zákazníkov vo vašej krajine alebo oblasti v týchto prípadoch.

- Ak máte otázku o prehrávači Walkman.
- Ak máte problém s prehrávačom Walkman.
- Ak chcete získať informácie o kompatibilných položkách.

Pre zákazníkov v USA:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Pre zákazníkov v Kanade:

angličtina

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

francúzština

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pre zákazníkov v Európe:

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

Pre zákazníkov v Ázii, Oceánii, na Blízkom východe a v Afrike:

angličtina

<http://www.sony-asia.com/support>

kórejščina

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

zjednodušená čínština

<https://service.sony.com.cn>

tradičná čínština

<http://service.sony.com.tw/>

Pre zákazníkov, ktorí si kúpili zámorské modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Špecifikácie

Displej

Veľkosť/rozlíšenie	3,1-palcový (7,8 cm), WVGA (800 × 480 obrazových bodov)
Typ panela	Farebný displej TFT s bielym podsvietením diódami LED Kapacitná dotyková obrazovka

Rozhranie

USB	Vysokorychlostné rozhranie USB (kompatibilné s USB 2.0)
Na slúchadlá	Stereofónny minikonektor
WM-PORT	WM-PORT (multikonektor): 22 kolíkov
Externá pamäť	microSD microSDHC microSDXC

Rádio FM

Frekvenčné pásmo FM	87,5 MHz až 108,0 MHz
Anténa	Anténa v kábli slúchadiel

Bluetooth

Verzia	Ver. 4.2
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz pásmo (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Systém modulácie	FHSS
Kompatibilné profily pripojenia Bluetooth (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podporovaný kodek (*2)	SBC (*3), LDAC, aptX, aptX HD

*1 Profily pripojenia Bluetooth sú štandardizované v súlade s účelom zariadenia Bluetooth.

*2 Kodek znamená formát kompresie a konverzie zvukového signálu.

*3 SBC je skratka pre Subband Codec.

NFC

NFC	Aktívny typ (na čítanie a zápis)
-----	----------------------------------

Výstup na slúchadlá (stereo minikonektor)

Frekvenčná odozva	20 Hz až 40 000 Hz (pri prehrávaní dátového súboru, meranie jediného signálu)
-------------------	--

System na potláčanie hluku

Digitálne potláčanie hluku (Select Environment)	Full-auto AINC Bus/Train Airplane Office
--	---

Režim okolitého zvuku

Režim okolitého zvuku	Podporované
-----------------------	-------------

Všeobecné

Zdroj napájania	Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová batéria USB napájanie (z počítača pomocou USB konektora prehrávača)
Doba nabíjania	Nabíjanie pomocou pripojenia USB Pribl. 4 hodín
Pracovná teplota	5 °C až 35 °C
Rozmery	š/v/h, vyčnievajúce časti nie sú zahrnuté Pribl. 54,8 mm × 97,3 mm × 10,7 mm
	š/v/h Pribl. 55,9 mm × 97,5 mm × 10,9 mm
Hmotnosť	Pribl. 98 g

Kapacita

NW-A45	16 GB
NW-A45HN	16 GB
NW-A46HN	32 GB
NW-A47	64 GB

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Výdrž batérie

Hudba (pribl.)

	Režim okolitého zvuku ZAP.	Režim okolitého zvuku VYP.
MP3 (128 kb/s)	30 hodiny	45 hodiny
AAC (256 kb/s)	27 hodiny	39 hodiny
FLAC (96 kHz/24 bitov)	27 hodiny	39 hodiny
FLAC (192 kHz/24 bitov)	23 hodiny	30 hodiny
DSD (2,8224 MHz/1 bit)	20 hodiny	25 hodiny

	Systém na potlačanie hluku ZAP.	Systém na potlačanie hluku VYP.
MP3 (128 kb/s)	37 hodiny	45 hodiny
AAC (256 kb/s)	33 hodiny	39 hodiny
FLAC (96 kHz/24 bitov)	32 hodiny	39 hodiny
FLAC (192 kHz/24 bitov)	27 hodiny	30 hodiny
DSD (2,8224 MHz/1 bit)	22 hodiny	25 hodiny

Rádio FM (pribl.)

Systém na potlačanie hluku ZAP.	Systém na potlačanie hluku VYP.
27 hodiny	32 hodiny

Bluetooth (pribl.)

MP3 (128 kb/s)	SBC - Connection Preferred: 20 hodín
FLAC (96 kHz/24 bitov)	LDAC - Connection Preferred (Auto): 13 hodín

Poznámka

- Hodnoty zobrazené v tejto téme označujú približnú výdrž batérie pri súvislom prehrávaní obsahu pri predvolených nastaveniach.
- Energia batérie sa v malom množstve spotrebúva aj v prípade, ak je prehrávač dlhšie vypnutý.
- Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavenia hlasitosti, podmienok pri používaní a okolitej teploty.
- Keď je obrazovka zapnutá, dochádza k výraznej spotrebe energie batérie.
- Výdrž batérie sa môže skrátiť približne o 70 %, keď sú niektoré nastavenia kvality zvuku aktívne.
- Bluetooth pripojenie skráti výdrž batérie až o 45 % v závislosti od nasledujúcich podmienok.
 - Formát obsahu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Maximálny počet skladieb, ktoré je možné nahrat'

Hudba (pribl.)

	NW-A45/A45HN (16 GB)	NW-A46HN (32 GB)	NW-A47 (64 GB)
MP3 (128 kb/s)	3 300 skladieb	7 300 skladieb	15 000 skladieb
AAC (256 kb/s)	1 600 skladieb	3 600 skladieb	7 600 skladieb
FLAC (44,1 kHz/16 bitov)	300 skladieb	660 skladieb	1 300 skladieb
FLAC (96 kHz/24 bitov)	90 skladieb	200 skladieb	420 skladieb
FLAC (192 kHz/24 bitov)	40 skladieb	100 skladieb	210 skladieb
DSD (2,8224 MHz/1 bit)	70 skladieb	160 skladieb	340 skladieb

Poznámka

- Približné čísla sú založené na 4-minútovej skladbe.
- Tento výrobok preukázateľne funguje normálne až do celkového počtu 20 000 skladieb, ktoré sú uložené v hlavnej pamäti a na karte microSD.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Podporované formáty

Hudba

MP3 (.mp3)

32 kb/s – 320 kb/s (s podporou variabilnej bitovej rýchlosti (VBR))/32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kb/s – 192 kb/s (s podporou variabilnej bitovej rýchlosti (VBR))/44,1 kHz

FLAC (.flac)

16 bitov, 24 bitov/8 kHz – 192 kHz

WAV (.wav)

16 bitov, 24 bitov, 32 bitov (plávajúce/celé číslo)/8 kHz – 192 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kb/s – 320 kb/s/8 kHz – 48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kb/s – 144 kb/s/8 kHz – 48 kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 bitov, 24 bitov/8 kHz – 192 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 bitov, 24 bitov, 32 bitov (plávajúce/celé číslo)/8 kHz – 192 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1 bit/2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

* Reprodukujú sa zvuk, ktorý je prevedený na Lineárny PCM.

APE (.ape)

8 bitov, 16 bitov, 24 bitov/8 kHz – 192 kHz (rýchle, normálne, vysoké)

MQA (.mqa.flac)

Podporované

Poznámka

- Vzorkovacia frekvencia nemusí vyhovovať všetkým kódovacím zariadeniam.
- Súbor chránený autorskými právami sa nedajú prehrávať.
- Neštandardné prenosové rýchlosti alebo negarantované prenosové rýchlosti sú zahrnuté v závislosti od vzorkovacej frekvencie.
- Súbor, ktoré majú 4 GB (2 GB pre APE) alebo viac, sa nedajú prehrávať.
- Tento výrobok rozpoznáva zdroje zvuku presahujúce kvalitu CD (44,1 kHz/16-bitové dávkovanie) a kvalitu DAT (48 kHz/16-bitové dávkovanie) ako Zvuk s vysokým rozlíšením.
Pre zdroje Zvuku s vysokým rozlíšením sa zobrazí symbol „HR“.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

4-698-303-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Systémové požiadavky

Podporované OS

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS™ v10.8 - 10.12

Poznámka

- Budete potrebovať pripojenie na Internet na prevzatie počítačových aplikácií.
- Nezaručujeme funkčnosť pri použití so všetkými počítačmi.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Vstavaná nabíjateľná batéria sa vybíja rýchlo aj keď je Walkman úplne nabitý.

Obmedzte spotrebu energie batérie a skontrolujte, či sa zlepší stav batérie.

Ak sa výdrž batérie zníži na polovicu obvyklého času, zvážte výmenu batérie.

Výdrž batérie závisí od podmienok používania, nastavení a okolitej teploty.

Okrem toho, pri týchto úkonoch sa minie energia batérie skôr ako pri nepretržitom používaní prehrávača Walkman.

- Časté zapnutie alebo vypnutie prehrávača Walkman.
- Častá zmena nastavení prehrávača Walkman.
- Opakované nabíjanie a vybíjanie batérie.

Tým sa postupne zníži kapacita batérie. Preto sa batéria môže vybiť rýchlo aj potom, čo to je úplne nabitá.

Ak chcete vymeniť batériu, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo Sony Service Center.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Aká je životnosť batérie?

Vstavaná nabíjateľná batéria sa môže nabíjať približne 500-krát.

Batéria sa môže nabíjať približne 500-krát v priemere.

Ale životnosť batérie závisí od teploty a prostredia používania.

Ak sa výdrž plne nabitej batérie zníži na polovicu obvyklého času, zvážte nahradenie batérie.

Ak chcete nahradiť batériu, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo Sony Service Center.

Nevymieňajte batériu sami. Batéria je zabudovaná do prehrávača Walkman. Výmena batérie vyžaduje odborné znalosti a zručnosti.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Môžem vymeniť vstavanú nabíjateľnú batériu sám?

Nevymieňajte batériu sami.

Batéria je zabudovaná do prehrávača Walkman. Výmena batérie vyžaduje odborné znalosti a zručnosti. Nevymieňajte batériu sami.

Walkman používa určenú nabíjateľnú batériu. Komerčne dostupné batérie sa nedajú použiť.

Ak chcete nahradiť batériu, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo Sony Service Center.

Pre vašu informáciu

Vzhľadom na tieto faktory sa môže zhoršiť výkon batérie.

- Počet nabití alebo vybití batérie.
- Ako dlho sa batéria používa.
- Prostredie používania.

Výdrž batérie môže byť indikátor na výmenu.

Ak sa výdrž plne nabitej batérie zníži na polovicu obvyklého času, batériu treba vymeniť.

Batéria sa môže nabíjať približne 500-krát v priemere.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Počítač nerozpozná microSD kartu v prehrávači Walkman.

Odpojte prehrávač Walkman od počítača a potom vyskúšajte nasledujúce kroky.

Počítač nerozpozná kartu microSD v nasledujúcich prípadoch.

- Karta microSD nie je dostatočne pevne zasunutá.
- Vložili ste kartu microSD po pripojení prehrávača Walkman k počítaču.

1. Vyberte možnosť [Mount/Unmount SD Card] v prehrávači Walkman.

Ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.

( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card].)

2. Vyberte microSD kartu z prehrávača Walkman. Potom znova pevne a bezpečne vložte kartu microSD.

3. Pripojte Walkman k počítaču.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman nedokáže rozpoznať microSD kartu.

Skúste nasledujúce opatrenia.

Uistite sa, že karta microSD je pevne a bezpečne vložená.

Vyberte položku [Mount/Unmount SD Card] v prehrávači Walkman pred odstránením karty microSD. Potom znova vložte kartu microSD do prehrávača Walkman.

Uistite sa, že kontakty karty microSD sú čisté.

Vyčistite kontakty microSD karty so suchou handričkou alebo vatovou tyčinkou. Potom znova vložte kartu microSD.

Uistite sa, že karta microSD je vo formáte, ktorý dokáže prehrávač Walkman rozpoznať.

Najskôr skopírujte všetky údaje na microSD karte do počítača. Potom naformátujte kartu microSD v prehrávači Walkman.

Použite prehrávač Walkman na formátovanie karty microSD. Spoločnosť Sony nemôže zaručiť správnu funkciu kariet microSD, ktoré boli formátované na iných zariadeniach, ako sú napríklad počítače.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Skladba sa duplikuje na prehrávači Walkman.

Skladba sa môže duplikovať na prehrávači Walkman, ak preniesiete rovnakú skladbu pomocou rôznych prenosových metód.

Skladba sa môže duplikovať z nasledujúcich dôvodov.

- Rovnaká skladba sa preniesie opakovane v rôznych formátoch.
- Rovnaká skladba sa preniesie opakovane s rôznymi informáciami o skladbe.
- Rovnaká skladba sa preniesie opakovane s rôznymi prenosovými metódami (rovnaká skladba sa preniesie do rôznych ukladacích priečinkov).

Môžete odstrániť nepotrebné skladby z prehrávača Walkman.

Poznámky k používaniu microSD kariet

Ak používate Walkman, ktorý podporuje kartu microSD, mohli ste preniesť rovnakú skladbu do prehrávača Walkman aj na kartu microSD.

Skontrolujte skladby na prehrávači Walkman a na microSD karte, aby ste sa uistili, že tam nie sú žiadne duplicitné skladby.

Odstránenie skladieb z prehrávača Walkman

Ak chcete odstrániť skladby na prehrávači Walkman

1. Na obrazovke knižnice ťuknite na požadovanú kategóriu (album, interpret atď.) a podkategóriu, kým sa nezobrazí zoznam skladieb.
2. Ťuknite na  vedľa skladby, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku [Delete].

Ak chcete odstrániť skladby pomocou Windows Prieskumník

1. Pripojte prehrávač Walkman k počítaču a otvorte aplikáciu Windows Explorer.
2. Otvorte priečinok pre prehrávač Walkman. Potom vyberte duplicitnú skladbu v priečinku [MUSIC] a odstráňte ju.

Rada

- Vypnite funkcie automatického prenosu skladieb do aplikácií na správu hudby, ako je napríklad funkcia [Sync] vo Windows Media Player. Ak je funkcia zapnutá, skladby sa môžu preniesť do priečinka [MUSIC] na prehrávači Walkman vždy, keď pripojíte Walkman k počítaču.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman nedokáže prehrať prenesený obsah.

Skúste nasledujúce opatrenia.

Na obrazovke sa zobrazí [Cannot play; file format is not supported.].

Prehrávač Walkman prehráva iba obsah v kompatibilných formátoch (bitová rýchlosť atď.).

Podrobné informácie o podporovaných formátoch nájdete v časti technické údaje v [Príručka] alebo na webovej lokalite modelu.

Uistite sa, že Walkman podporuje formát obsahu, ktorý sa pokúšate prehrať.

Keď nie je možné nájsť prenesený obsah na prehrávači Walkman.

- Obsah môže byť prenesený do priečinkov alebo umiestnení, ku ktorým Walkman nemá prístup. Môže sa to stať, keď myšou presúvate obsah pomocou aplikácie Windows Prieskumník alebo MacFinder. Preneste obsah do vhodného priečinka alebo umiestnenia.
- Keď prenášate zvukový obsah vo formáte MP4, presuňte myšou obsah do priečinka [MUSIC] na prehrávači Walkman.
- Ak ste vykonali jednu z nasledujúcich operácií na počítači, obsah sa nemusí rozpoznať na prehrávači Walkman. V takom prípade zmeňte názov súboru alebo umiestnenie súboru späť na pôvodný názov alebo umiestnenie.
 - Zmenili ste názov súboru obsahu na prehrávači Walkman.
 - Zmenili ste umiestnenie obsahu na prehrávači Walkman.
- Ak ste naformátovали pamäť prehrávača Walkman v aplikácii Windows Prieskumník alebo MacFinder, preformátujte pamäť pomocou ponuky v prehrávači Walkman.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

**Vyliali ste kvapalinu (voda, káva atď.) na Walkman.
Vyprali ste Walkman v automatickej práčke.**

Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo Sony Service Center.

Tekutina sa môže dostať do prehrávača Walkman v prípadoch uvedených vyššie.

Okamžite prestaňte používať Walkman. Potom sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony alebo Sony Service Center.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman nefunguje správne.

Ak sa vyskytne niektorá z nasledujúcich situácií, reštartujte Walkman.

- Walkman nereaguje na ovládanie.
- Obrazovka prehrávača Walkman zamrzne.

Dostatočne nabite Walkman. Potom podržte stlačené tlačidlo  (napájanie) na 8 sekúnd, kým sa Walkman reštartuje.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.