

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47



Använd den här manualen när du har problem eller om du behöver veta hur du använder din WALKMAN®.

Färgen på Walkman-modeller som säljs i somliga länder/områden kan skilja sig från den som visas ovan.

Denna hjälpguide finns även som en PDF-fil, som går att ladda ner [här](#).

Följande innehåll har lagts till i denna "Hjälpguide" i enlighet med uppdateringen av din Walkmans systemprogramvara till version 1.10 eller senare.

aptX HD har lagts till som kompatibel Bluetooth-kodek.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

[Komma igång](#)

[Webbplats för kundregistrering](#)

[Före första användningen](#)

[Användarmanualer och allmän information om din Walkman](#)

[Kontrollera innehållet i paketet](#)

Använda de medföljande tillbehören

Byta öronsnäckor



Fästa klämman



Konfigurera installationen vid första start

Installera Music Center for PC (Windows)

Installera Content Transfer (Mac)

Ström / laddning

Sätta på eller stänga av din Walkman

Förhindrar oavsiktlig användning (HOLD)

Ladda batteriet

Förlänga batteritiden

Om laddning av batteriet

microSD-kort

Använda ett microSD-kort

Information om microSD-kort

Grundläggande funktioner

Delar och kontroller

Skärmfunktioner

Hur du använder olika skärmar på din Walkman



Skärmen Bibliotek



Skärmen Uppspelning



Skärmen Uppspelningskö



Skärmen Bokmärken



Skärmar för inställning av ljudkvalitet



Skärmen FM-radio



Skärmen Språkinlärning



USB-DAC-skärm



Lista över ikoner som visas i informationsområdet

Justera volymen

Volymanvändning uppfyller europeiska och koreanska direktiv

Bläddra i användarmanualen

Överföra musik

Förbereda musikinhåll

Köpa innehåll med Högupplösningsljud

Använda en Windows-dator

- Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC >
- Överföra innehåll med Windows Utforskaren >
- Importera innehåll från din Walkman till Music Center for PC >
- Överföra språkinlärningsinnehåll från en Windows-dator via Music Center for PC >
- Överföra språkinlärningsinnehåll med hjälp av Windows Utforskaren >

Använda en Mac-dator

- Överföra innehåll från en Mac-dator med hjälp av Content Transfer >
- Överföra innehåll med Mac Finder >
- Överföra språkinlärningsinnehåll med hjälp av MacFinder >

Lägga till låttextinformation med hjälp av en dator

Om överföring av innehåll från en dator

Spela upp / organisera / radera musik

Spela musik

Metoder för uppspelning

Använda [SensMe™ Channels]

Visa låttexter

- Hämta låttextinformation >
- Visa låttexter >

Hantera spellistor på din Walkman

Hantera bokmärken på din Walkman

Ta bort spår från din Walkman

Olika funktioner

Lyssna på musik via en trådlös anslutning

- Ansluta din Walkman till en ej ihopparad Bluetooth-enhet för första gången >
- Ansluta din Walkman till en ihopparad Bluetooth-enhet >

- Anslutning till en Bluetooth-enhet med ett enda tryck (NFC) >
- Konfigurera Bluetooth-funktionen >
- Om Bluetooth-funktionen >

Lyssna på musikinnehåll på en dator med Walkman ljudkvalitet (USB-DAC funktion)

Justera inställningarna för ljudkvalitet

Använda funktionen Brusreducering

Höra omgivande ljud när du spelar upp musik (Omgivande ljud-läge)

- Vad är det omgivande ljud-läget >
- Använda Omgivande ljud-läget >

Använda funktionen [Clear Phase™]

Användbara funktioner för inläring av språk

- Förbereda språkstudieinnehåll >
- Använda språkinlärningsfunktionen >

FM-radio

- Lyssna på FM-radio >
- Snabbval för FM-radiostationer >

Använda läget USB-masslagring

Starta om / formatera / initiera

- Starta om din Walkman >
- Återställa/formatera/initiera din Walkman >
- Formatera ett microSD-kort >

Versionsinformation / systemuppdateringar

- Kontrollera informationen på din Walkman >
- Uppdatera systemprogramvaran i din Walkman >

Använda kortkommandoknapparna på panelen för snabbinställning

Inställningsmenyn

Meddelande

Om hanteringen av din Walkman

Om hörlurarna

Om det inbyggda batteriet

[Om programvaran](#)

[Om provdata](#)

[Allmän Information](#)

[Underhåll](#)

[Webbplats för kundsupport](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

[Batteritid](#)

[Högsta antal inspelningsbara spår](#)

[Format som stöds](#)

[Systemkrav](#)

Felsökning

Ström / laddning

- Det inbyggda uppladdningsbara batteriet tar snabbt slut även när din Walkman är fulladdad. >
- Hur lång är batteriets livslängd? >
- Kan jag byta ut det inbyggda uppladdningsbara batteriet själv? >

microSD-kort

- Datorn identifierar inte microSD-kortet i din Walkman. >
- Din Walkman kan inte identifiera ett microSD-kort. >

Spela musik

- Ett spår är visas två gånger på din Walkman. >
- Din Walkman kan inte spela upp överfört innehåll. >

Annat

- Du har spillt vätska (vatten, kaffe etc.) på din Walkman.
Du har tvättat din Walkman i tvättmaskinen. >
- Din Walkman fungerar inte som den ska. >

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Webbplats för kundregistrering

Vi rekommenderar att du registrerar din Walkman för att få bättre kundsupport.

För kunder i USA:

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

För kunder i Kanada:

Engelska

<http://www.Sony.ca/Registration>

Franska

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

För kunder i Latinamerika:

<http://www.sony-latin.com/registration>

För kunder i Europa:

www.sony.eu/mysony

För kunder i Asien/Oceanien/Mellanöstern/Afrika:

Engelska/koreanska/traditionell kinesiska

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

Förenklad kinesiska

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Före första användningen

Tack för att du köpt denna Walkman.

- Information om lagar, föreskrifter och varumärkesrättigheter finns i "Viktig information" i den medföljande programvaran. Om du vill läsa den måste du installera medföljande programvara på datorn.
- Innan du börjar använda din Walkman, läs igenom avsnitten under [Relaterade avsnitt].
- Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. TM och ® har inte satts ut i den här handboken.

Innan du börjar använda din Walkman, läs igenom följande information.

Modellnamn

Flera modellnamn förekommer i denna [Hjälpguide]. Vissa modeller är inte tillgängliga, beroende på det land eller den region där du köpte din Walkman.

Systemkrav för datorn

När du ansluter din Walkman till en dator, kontrollera att datorn klarar systemkraven.

Batteriladdning

Batterinivån kan vara låg när du använder din Walkman för första gången. Ladda batteriet före användning.

microSD-kort

Följande minneskort kallas för [microSD-kort] i denna [Hjälpguide].

- microSD-kort
- microSDHC-kort
- microSDXC-kort

Bilder och illustrationer

Skärmbilder och illustrationer som visas i denna [Hjälpguide] är endast i referenssyfte. De kan skilja sig från den faktiska produkten eller visningen på skärmen.

Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Användarmanualer och allmän information om din Walkman](#)
- [Systemkrav](#)

- [Ladda batteriet](#)
- [Om hanteringen av din Walkman](#)
- [Om hörlurarna](#)
- [Om det inbyggda batteriet](#)
- [Om programvaran](#)
- [Om provdata](#)
- [Allmän Information](#)
- [Underhåll](#)
- [Webbplats för kundsupport](#)

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Användarmanualer och allmän information om din Walkman

Sony tillhandahåller följande användarmanualer och information rörande din Walkman.
Manualerna förklarar följande åtgärder och funktioner.

- Grundläggande funktioner.
- Unika funktioner som kräver förklaringar.
- Komplicerade åtgärder som kräver instruktioner.

Hjälpguide

Denna Hjälpguideinformerar endast om standardförfaranden.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.

Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

I likhet med all maskinöversättning är denna översättning inte kontextbunden och texten har kanske inte fått den betydelse som ursprungligen avsetts.

Därför kan det hända att översättningen inte alltid återger det ursprungliga innehållet korrekt.

- Hur du överför innehåll till din Walkman.
- Hur du använder olika funktioner.
- Om användningen av din Walkman.

Startguide (tryckt)

- Grundläggande steg för att börja lyssna på musik när du har köpt en Walkman.

Instruction Manual (tryckt)

- Om användningen av din Walkman
- Information om överensstämmelse
- Hur du kommer åt [Viktig information]

Viktig information (medföljer i minnet på din Walkman)

- Information om upphovsrätt, lagar och förordningar
För att läsa filen ska du installera den medföljande programvaran på din dator.

Webbplats för kundsupport (online)

Se [Webbplats för kundsupport] i denna [Hjälpguide].

- Den senaste informationen om din Walkman
- Vanliga frågor och svar:

Relaterade avsnitt

- [Webbplats för kundsupport](#)

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Kontrollera innehållet i paketet

NW-A45/A45HN/A46HN/A47 (gemensamt)

- Walkman (1)
- USB-kabel (1)
- Startguide
- Instruction Manual

NW-A45HN/A46HN

- Hörlurar (1)
IER-NW500N eller IER-NW500NE (endast för Europa och Korea)
- Öronsnäckor (1 uppsättning)
- Klämma (för hörlurar) (1)

OBS!

- microSD-kort följer inte med i paketet för din Walkman.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Byta öronsnäckor


(Endast för modeller där öronsnäckor medföljer)

För att få bättre ljudkvalitet ska du välja öronsnäckor med rätt storlek för varje öra.

1 Ta loss öronsnäckorna från hörlurarna.

Håll i hörlurarna och lossa öronsnäckorna genom att vrida och dra i dem.


Om öronsnäckorna är hala kan du linda in dem i en mjuk, torr duk.

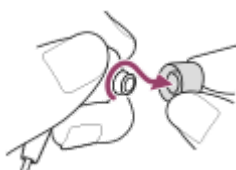

2 Sätt fast nya öronsnäckor på hörluren.

Tryck fast öronsnäckorna ordentligt på hörlurarna. Se till att öronsnäckornas ändar (1) trycks in ända till (2) på hörlurarna.

I annat fall kan öronsnäckorna lossna och fastna i dina öron.

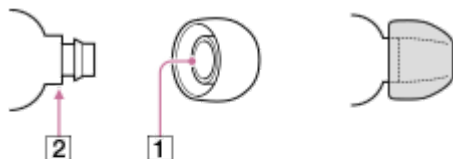

Tips

- Om öronsnäckorna blir slitna ska du köpa nya öronsnäckor.
- Om öronsnäckorna blir smutsiga ska du ta loss dem från hörlurarna. Tvätta sedan öronsnäckorna för hand med ett neutralt rengöringsmedel. När du har tvättat dem ska du låta vattnet rinna av och sätta fast dem igen.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt


- [Kontrollera innehållet i paketet](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Fästa klämman

(Endast för modeller med en klämma)

Sätt fast klämman på hörlurarna enligt bilden nedan. Du kan fästa klämman på dina kläder eller din väska. Genom att använda klämman kan du minska ljud från när sladden gnuggas mot dina kläder.

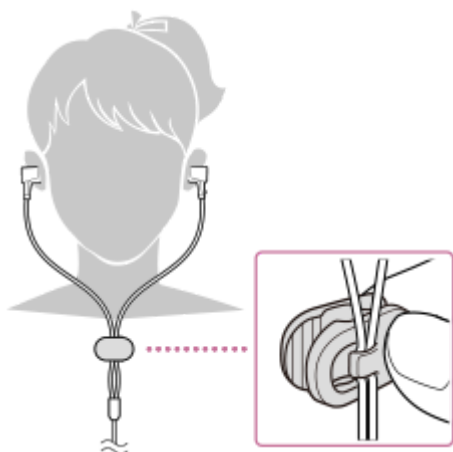

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Kontrollera innehållet i paketet](#)


Konfigurera installationen vid första start

När du slår på din Walkman för första gången, startar installationsguiden.
Du kan ange följande alternativ under installationen.

- Språk
- Datum och tid

1 Håll knappen (1) intryckt under 2 sekunder tills din Walkman sätts på.

Installationsguiden startar. Bekräfta meddelandet och tryck på .

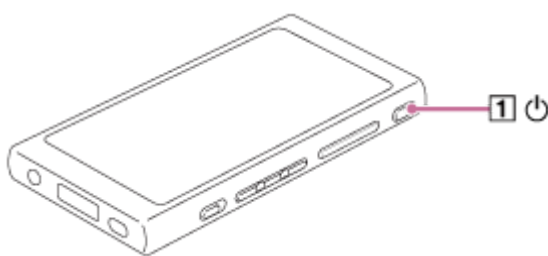

2 Välj språk och tryck på .

3 Ange datum och tid och tryck sedan på .

Följ instruktionerna på skärmen.

OBS!

- Walkman visar inte en klocka. Inställningen av klockan används för hantering av data.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Installera Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC är ett program för Windows datorer. Använd den senaste versionen av Music Center for PC. Du kan använda Music Center for PC för att utföra följande åtgärder.

- Importera innehåll (t.ex. musik) från CD-skivor till en dator.
- Organisera och hantera innehållet.
Du kan exempelvis skapa spellistor.
- Överföra innehåll på en dator till din Walkman.

Kontrollera systemkraven innan du installerar Music Center for PC.

1 Besök nedladdningssidan för Music Center for PC.

<http://www.sony.net/smc4pc/>

2 Installera Music Center for PC.

Mer information om installation finns i [Ladda ned] – [Installationsanvisningar] på Music Center for PC supportwebbplats. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Förbereda musikinnehåll](#)
- [Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC](#)
- [Systemkrav](#)

Installera Content Transfer (Mac)

Content Transfer är ett program för Mac datorer. Använd den senaste versionen av Content Transfer. Du kan överföra innehåll som du hanterar med iTunes eller Finder. Det är bara att dra-och-släppa spår eller album för att överföra dem till din Walkman.

Kontrollera systemkraven innan du installerar Content Transfer.

1 Öppna installationsprogrammet för Content Transfer.

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 Öppna den hämtade filen.

[ContentTransfer.dmg] kommer att sparas automatiskt i mappen för nedladdningar. Det kan hända att mappen öppnas automatiskt.

3 Installera Content Transfer.

Kör [ContentTransfer.pkg]. Följ instruktionerna på skärmen. När du är klar med installationen kommer  att visas.

OBS!

- Starta om datorn om du uppmanas till detta. Följ instruktionerna på skärmen.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt


- [Förbereda musikinnehåll](#)
- [Överföra innehåll från en Mac-dator med hjälp av Content Transfer](#)
- [Systemkrav](#)

Sätta på eller stänga av din Walkman

1 Håll knappen ([1]) intryckt under 2 sekunder tills din Walkman sätts på.

När du slår på din Walkman för första gången, startar installationsguiden. Följ instruktionerna på skärmen. Du kan ange följande alternativ under installationen.

- Språk
- Datum och tid

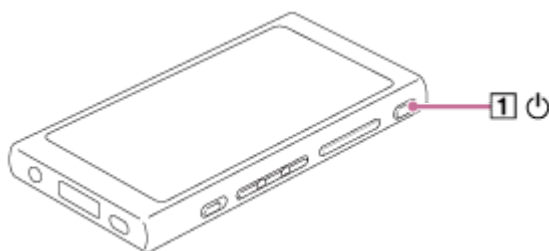

Stänga av din Walkman

Håll knappen ([1]) intryckt under 2 sekunder medan skärmen är på.

Följ anvisningarna på skärmen för att stänga av din Walkman.

Avaktivera HOLD-funktionen om den är på.

Tips

- Skärmen stängs av automatiskt om du inte använder din Walkman under en viss tidsperiod. Slå på skärmen genom att trycka på knappen ([1]).
- Välj [Auto Power Off] för att spara batteriström. Walkman stängs av automatiskt. Tryck på menyalternativen i följande ordning.
☰ – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].

OBS!

- Walkman visar inte en klocka. Inställningen av klockan används för hantering av data.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Förhindrar oavsiktlig användning \(HOLD\)](#)
- [Konfigurera installationen vid första start](#)


Förhindrar oavsiktlig användning (HOLD)

Du kan låsa din Walkman för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

1 Skjut reglaget (1).

HOLD-funktionen aktiveras. Du kan inte använda knapparna på din Walkman eller pekskärmen. Endast knappen (2) är aktiv och du kan använda den för att utföra följande åtgärder.

- Slå på och stänga av skärmen
- Sätta på din Walkman (2 sekunder).
- Starta om din Walkman (8 sekunder).

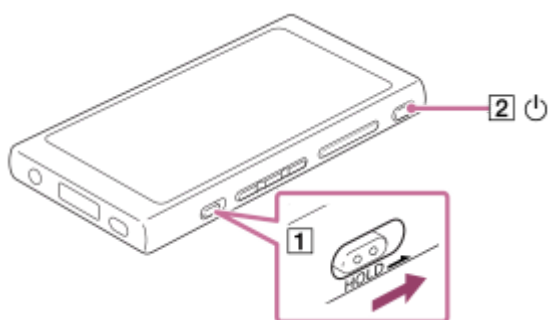

Aktivera pekskrmanvändning

Du kan aktivera pekskrmsanvändning när funktionen HOLD är aktiv.

1. Tryck på menyalternativen i följande ordning.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]).

2. Tryck på [Disable touch panel when the HOLD switch is on] för att ta bort markeringen ur kryssrutan.
Om du vill förhindra oavsiktlig pekskrmsanvändning kan du göra en markering i kryssrutan igen.

Tips

- Skjut reglaget (1) i motsatt riktning mot pilen för att avaktivera HOLD-funktionen.
- När HOLD-funktionen är aktiv kommer **HOLD** att blinka när du trycker på en knapp.
- När den HOLD-funktionen är aktiv kan du inte stänga av din Walkman. Frigör HOLD-funktionen.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)

Ladda batteriet

1 Anslut din Walkman till en påslagen dator via USB.

Laddningslampan tänds.

När laddningen är slutförd går batteristatusikonen över till **FULL**.

Därefter stängs laddningslampan av.



2 Koppla bort din Walkman från datorn.

Tips

- För närmare information om hur lång tid det tar att ladda batteriet, se [Specifikationer].

OBS!

- Om batterinivån för din Walkman inte är tillräckligt hög, kommer datorn inte att hitta din Walkman. Skärmen på din Walkman aktiveras inte i så fall. Om detta händer ska du ladda batteriet helt och hållet. Det kan ta cirka 10 minuter innan skärmen på din Walkman aktiveras.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Förlänga batteritiden](#)
- [Om laddning av batteriet](#)
- [Specifikationer](#)

Förlänga batteritiden

Du kan minska batteriförbrukningen genom att använda din Walkman på följande sätt. Batteritiden beror på användningsförhållandena. För närmare information om batteritiden, se [Batteritid].

- Stäng av strömmen manuellt när du inte använder din Walkman.
- Ställ in [Auto Power Off]. Walkman stängs av automatiskt.
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].)
- Ställ in en kortare tid för [Screen Off Timer].
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].)
- Justera skärmljusstyrkan.
- Ställ in alla ljudkvalitetsinställningar på av.
- Stäng av Bluetooth-funktionen när du inte använder den.
- Stäng av NFC-funktionen när du inte använder den.
- Stäng av funktionen Brusreducering.
- Stäng av det omgivande ljud-läget.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Ladda batteriet](#)
- [Sätta på eller stänga av din Walkman](#)
- [Inställningsmenyn](#)
- [Skärmar för inställning av ljudkvalitet](#)
- [Anslutning till en Bluetooth-enhet med ett enda tryck \(NFC\)](#)
- [Använda funktionen Brusreducering](#)
- [Använda Omgivande ljud-läget](#)
- [Använda kortkommandoknapparna på panelen för snabbinställning](#)
- [Om det inbyggda batteriet](#)
- [Visa låttexter](#)
- [Batteritid](#)

Om laddning av batteriet

- Laddningstiden varierar beroende på batterianvändningens förutsättningar.
- Om batteriet laddas tillräckligt men batteritiden ändå har minskat till ungefär hälften av det normala, kan det hända att batteriet är uttjänt. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center.
- Datorn hittar eventuellt inte din Walkman i följande situationer.
 - När du ansluter din Walkman till datorn för allra första gången.
 - När din Walkman inte har använts under en längre tid.
Ladda din Walkman i cirka 10 minuter. Förhoppningsvis börjar din Walkman fungera normalt igen.
- Om omgivningstemperaturen överstiger rekommenderat intervall visas  på skärmen och laddningen tvångsstoppas. Ladda batteriet vid en omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C .
- Batteriet kan laddas cirka 500 gånger från helt tomt läge. Exakt hur många gånger kan variera beroende på användningsförhållandena.
- Om du vill förhindra att batteriet försämras ska du ladda batteriet minst en gång var sjätte månad.
- En fungerande laddning garanteras inte om du använder en hemmabyggt eller modifierad dator.
- Laddning från en USB-hubb garanteras endast när du använder en USB-hubb med egen strömförsörjning som har en godkänd logotyp.
- Låt inte din Walkman vara ansluten till en dator under en längre tid om datorn inte är ansluten till ett vägguttag. I annat fall kan datorns batteri ta slut.
- Medan din Walkman är ansluten till en dator, ta hänsyn till följande varningar. I annat fall kan det hända att din Walkman inte fungerar korrekt.
 - Sätt inte på datorn.
 - Starta inte om datorn.
 - Väck inte datorn från viloläget.
 - Stäng inte av datorn.
- Din Walkman kan bli varm under laddningen. Detta är inte ett fel.
- Batteriindikatorskalan motsvarar inte exakt den återstående batterinivån. Betrakta batteriindikatorn som en riktmärke.
- Om du laddar din Walkman med hjälp av en dator ska du inte ta bort USB-kabeln medan data överförs. Om du kopplar bort USB-kabeln kan data på din Walkman gå förlorade.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Ladda batteriet](#)
- [Förlänga batteritiden](#)
- [Om det inbyggda batteriet](#)
- [Batteritid](#)

Använda ett microSD-kort

Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

- Sätta i ett microSD-kort i din Walkman.
- Ta bort ett microSD-kort från din Walkman.
- Formatera ett microSD-kort i din Walkman.


För att använda ett microSD-kort på din Walkman måste du först formatera microSD-kortet i din Walkman.

1 Sätt i ett microSD-kort.

Öppna microSD-kortplatsens lucka ([1]).

Sätt i ett microSD-kort tills det klickar på plats ([2]). Se till att sätta i microSD-kortet i rätt riktning. Guldkontakterna ska vara vända uppåt.

Stäng luckan ([1]).

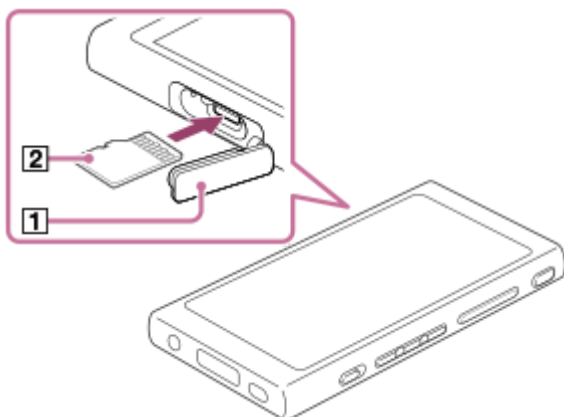

Din Walkman börjar uppdatera databasen.
När uppdateringen är klar, visas skärmen Bibliotek.

2 Formatera microSD-kortet.

Tryck på menyalternativen i följande ordning.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

Följ instruktionerna på skärmen. Se till att bekräfta meddelandena noggrant.


Ta bort microSD-kortet

Innan du tar bort ett microSD-kort från din Walkman ska du först inaktivera microSD-kortet från din Walkman.

1. Gå till skärmen Bibliotek och tryck på menyalternativen i följande ordning.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card] – [OK].

2. Öppna microSD-kortplatsens lucka. Se till att åtkomstlampan ([1]) är avstängd.

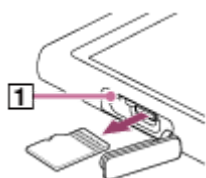

3. Tryck in microSD-kortet i microSD-kortplatsen.
Ditt microSD-kort kommer att hoppa ut.

4. Ta bort microSD-kortet. Stäng sedan microSD-kortplatsens lucka.

OBS!

- På din Walkman kan du inte utbyta data mellan Walkman-minnet och ett microSD-kort.
- Om din Walkman inte identifierar microSD-kortet, ta ur och sätt i microSD-kortet i din Walkman.
- För inte in några andra föremål än ett microSD-kort i microSD-kortplatsen.
- Om det isatta microSD-kortet innehåller en stor mängd data, kan det ta cirka 10 minuter eller längre för din Walkman att uppdatera databasen.
- När du tar bort microSD-kortet kommer följande information att raderas.
 - Det innehåll som spelas.
 - Positionen för uppspelning.
 - Spår och uppspelningsordning på skärmen Uppspelningskö.
 - Bokmärkesinformation för spår på microSD-kortet.
- När man formaterar ett microSD-kort raderas alla data som lagrats på microSD-kortet Spara en säkerhetskopia av viktiga data.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Information om microSD-kort](#)
- [Formatera ett microSD-kort](#)

Information om microSD-kort


- Använda ett microSD-kort som har formaterats på din Walkman. Sony kan inte garantera att andra microSD-kort fungerar.
- Sony kan inte garantera att alla åtgärder för microSD-kort som används på flera enheter fungerar.
- När man formaterar ett microSD-kort raderas alla data som lagrats på microSD-kortet. Spara en säkerhetskopia i förväg.
- Lämna inte ett microSD-kort inom räckhåll för barn. Små barn kan råka svälja microSD-kortet.
- Inaktivera microSD-kortet ([Mount/Unmount SD Card]) från din Walkman innan du tar bort microSD-kortet. I annat fall kanske inte din Walkman fungerar korrekt.
- Sony kan inte garantera att alla typer av kompatibla microSD-kortet fungerar med din Walkman.
- Data kan skadas i följande situationer.
 - När ett microSD-kort tas bort medan läsning eller skrivning pågår.
 - När din Walkman stängs av medan läsning eller skrivning pågår.
 - När ett microSD-kort används på en plats där det finns statisk elektricitet eller elektriskt brus.
- Sony tar inget ansvar för förlust av eller skada på lagrade data. Sony rekommenderar att du sparar en säkerhetskopia av viktiga data regelbundet.
- Observera följande varningarna när du hanterar microSD-kort.
 - Tryck inte hårt på microSD-kortet.
 - Böj inte microSD-kortet.
 - Tappa inte microSD-kortet.
 - Ta inte isär microSD-kortet.
 - Ändra inte microSD-kortet.
 - Utsätt inte microSD-kortet för vatten.
 - Låt inte microSD-kortet bli varmt inne i en bil.
 - Lämna inte microSD-kortet i direkt solljus.
 - Lämna inte microSD-kortet nära ett element.
 - Lämna inte microSD-kortet på fuktiga platser.
 - Lämna inte microSD-kortet på en plats där det finns frätande medel.
- Observera följande varningarna rörande microSD-kortplatsen.
 - Sätt i microSD-kortet i microSD-kortplatsen i rätt riktning.
 - För inte in några andra föremål än ett microSD-kort i microSD-kortplatsen.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Använda ett microSD-kort](#)
- [Formatera ett microSD-kort](#)

Delar och kontroller

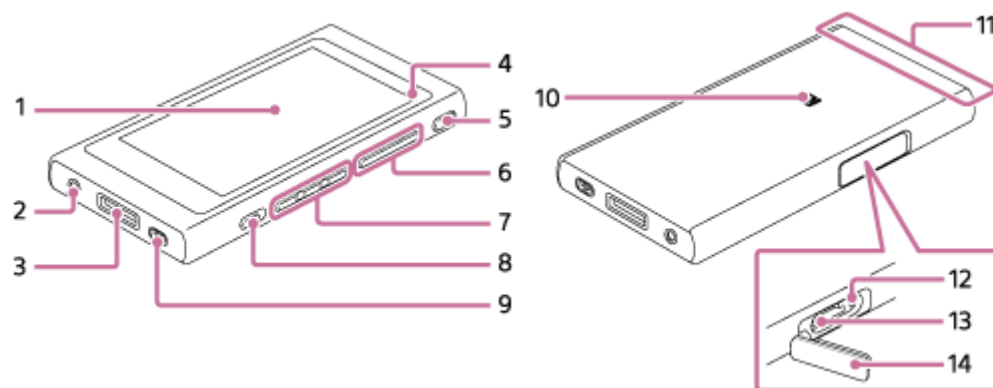

1. Pekskärm

Tryck på ikoner eller objekt på skärmen för att manövrera din Walkman.

2. Hörlursuttag (Stereo Mini) (*1)

Tryck i hörlurskontakten tills den klickar på plats.

Anslut hörlurarna ordentligt. I annat fall kommer ljudet att vara dåligt.

3. WM-PORT-uttag

- Anslut USB-kabeln (medföljer).
- Anslut tillbehör som stöder WM-PORT (medföljer ej).

4. Laddningslampan

Lampan lyser upp när din Walkman laddas.

5. -knapp (strömbrytare)

- Tryck på knappen för att slå på eller stänga av skärmen.
- Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att sätta på eller stänga av din Walkman.
- Om enheten inte fungerar som den ska, håll ned knappen i 8 sekunder för att starta om din Walkman.

6. + (*2)/- (volym) knappar

Tryck på knapparna för att justera volymen.

7. Knappar för uppspelning

▶||(*2): Tryck på knappen för att starta eller pausa uppspelningen.


◀◀/▶▶: Tryck på knapparna för att hoppa i spåret eller till föregående eller nästa spår.

Håll ned knapparna om du vill snabbspola bakåt eller framåt.

8. HOLD-knapp

Skjut reglaget om du vill låsa knapparna på din Walkman. På så sätt kan du undvika användning av knapparna av misstag.

Låst (fungerar inte)



HOLD 

Släppt (fungerar)



9. Remhåll
Fäst en handledsrem (medföljer ej).
10. N-märke
Tryck N-märkningen på en Bluetooth-enhet mot det här märket.
Bluetooth-enheten måste ha stöd för NFC-funktion.
Du kan ansluta Bluetooth-enheten till din Walkman.
11. Inbyggd Bluetooth-antenn
Via antennen kan din Walkman ansluta till Bluetooth-enheter.
Täck inte antennen när en Bluetooth-anslutning är aktiv. Om du gör det kan anslutningen avbrytas.
12. Åtkomstlampa
Ta inte bort microSD-kortet medan åtkomstlampan lyser.
13. microSD-kortplats
Sätt i ett microSD-kort tills det klickar på plats.
14. microSD-kortplatsens lucka
Öppna luckan för att sätta i ett microSD-kort.

*1 Koppla från Bluetooth-anslutningen för att använda de kabelanslutna hörlurarna.


*2 Det finns taktila punkter på ►||-knappen och volym + knappen. De taktila punkterna kan hjälpa dig att använda knapparna utan att titta på dem.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Hur du använder olika skärmar på din Walkman

Det här avsnittet innehåller information om layouten för olika skärmar med skärmen Uppspelning (A) i mitten. Svep skärmen Uppspelning A för att hoppa till andra skärmar (upp/ned/vänster/höger).

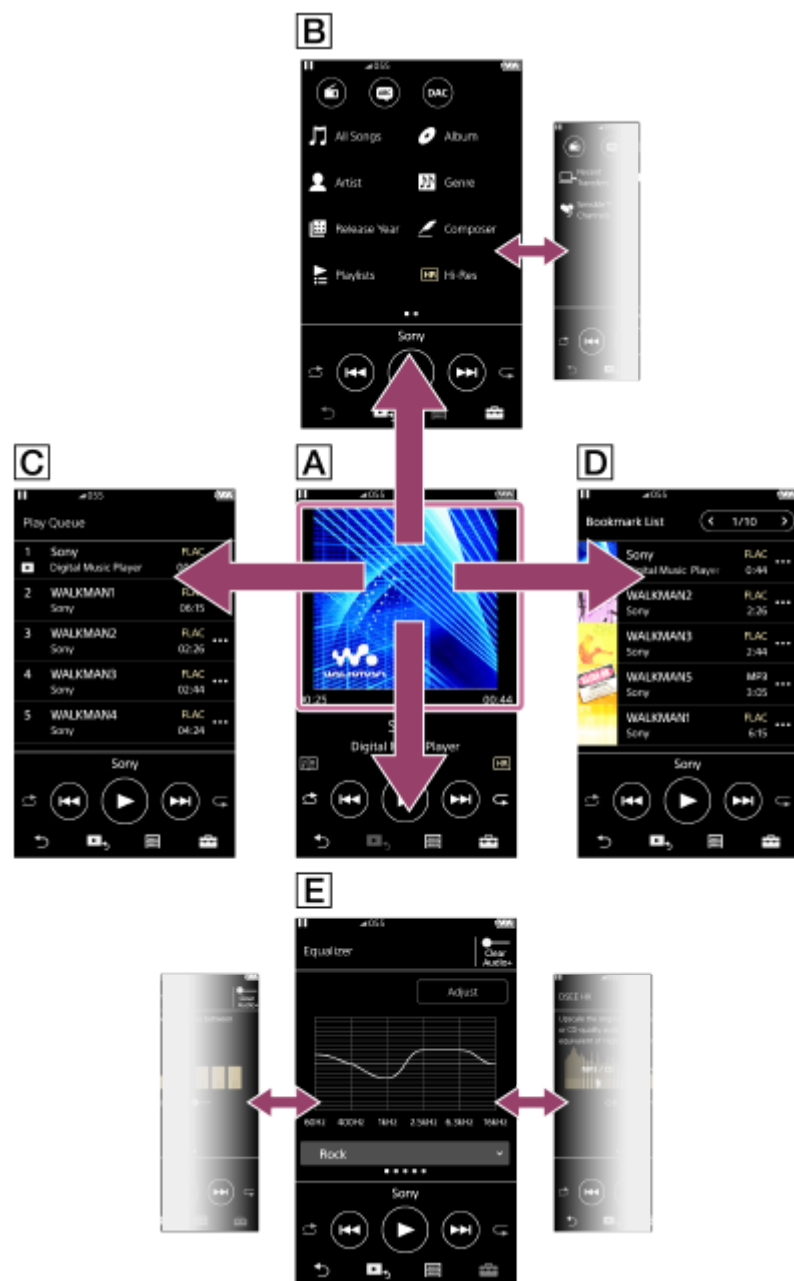

A Skärmen Uppspelning

Du kan styra uppspelningsfunktioner från skärmen Uppspelning. Du kan även konfigurera olika inställningar för uppspelning.

B Skärmen Bibliotek

Du kan välja spår från skärmen Bibliotek. Spår är indelade i olika kategorier (t.ex. [All Songs], [Album], [Artist] osv.). Du kan också växla till andra funktioner än musikuppspelning (FM-radio, språkstudie och USB-DAC).

C Skärmen Uppspelningskö

Du kan kontrollera listan med spår som din Walkman kommer att spela med de aktuella inställningarna.

D Skärmen Bokmärken

Du kan lyssna på spår som du har registrerat i en bokmärkeslista på förhand.

Du kan lägga till spår till bokmärkeslistor på skärmen Uppspelning etc.

Följande åtgärder kan utföras från den här skärmen.

- Lägga till spår till en bokmärkeslista.
- Ta bort spår från en bokmärkeslista.
- Ändra ordningen på spår i en bokmärkeslista.
- Lägga till spår i spellistor.
- Kontrollera detaljer om spårinformation.

E Skärmar för inställning av ljudkvalitet

Du kan justera olika inställningar för ljudkvalitet.


- Equalizer
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- VPT (Surround)
- Dynamic Normalizer

Tips

- Du kan också konfigurera inställningarna för ljudkvalitet från menyn. Tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Knappar för grundläggande drift

Det finns 4 knappar för grundläggande drift längst ned på varje skärm. De här knapparna inte alltid aktiva, beroende på skärmen.

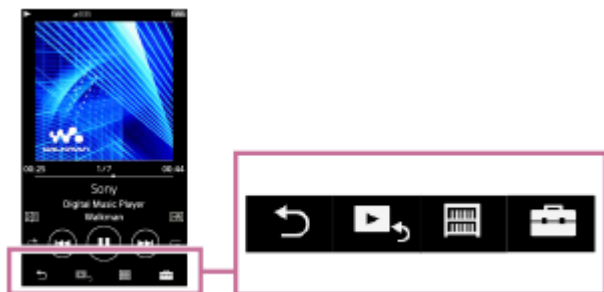

-  (bakåt)
Tryck på knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.
-  (gå till skärmen Uppspelning)
Tryck på knappen för att återgå till skärmen Uppspelning.
-  (bibliotek)
Tryck på knappen om du vill visa skärmen Bibliotek.
-  (alternativ/inställningar)
Tryck på knappen om du vill visa alternativ-/inställningsmenyer.
Du kan konfigurera olika inställningar för din Walkman.
Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar. För att konfigurera de grundläggande inställningarna för din Walkman, välj menyn [Settings].

Knappar för grundläggande uppspelning

Det finns knappar för grundläggande uppspelning i den nedre delen av varje skärm.



- (spela upp) / (pausa)

Tryck på för att starta uppspelningen.

När din Walkman spelar upp ett spår, tryck på för att pausa uppspelningen.

- (snabbspola bakåt)

Tryck på knappen för att hoppa tillbaka till början av spåret som spelas upp eller till föregående spår. Håll ned knappen om du vill snabbspola uppspelningen bakåt.

- (snabbspola framåt)

Tryck på knappen för att hoppa till början av nästa spår. Håll ned knappen om du vill snabbspola uppspelningen framåt.

- (blandad uppspelning)

Tryck på knappen om du vill blanda uppspelning.

- (upprepade uppspelning)

Tryck på knappen om du vill upprepa uppspelning. Du kan välja att upprepa ett spår eller alla spår.

Tips

- Dra i tidslinjen om du vill ändra uppspelningspositionen i ett spår.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Skärmen Bibliotek](#)
- [Skärmen Uppspelning](#)
- [Skärmen Uppspelningskö](#)
- [Skärmen Bokmärken](#)
- [Skärmar för inställning av ljudkvalitet](#)
- [Metoder för uppspelning](#)
- [Skärmen FM-radio](#)
- [Skärmen Språkinläring](#)
- [USB-DAC-skärm](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Skärmen Bibliotek

Du kan välja spår från skärmen Bibliotek. Spår är indelade i olika kategorier (t.ex. [All Songs], [Album], [Artist] osv.). Du kan också växla till andra funktioner än musikuppspelning (FM-radio, språkstudie och USB-DAC).

Visa skärmen Bibliotek

Svep skärmen Uppspelning nedåt.

Du kan också trycka på  längst ned på skärmen för att visa skärmen Bibliotek.



1. Funktionsknappar

Du kan växla till följande funktioner.

	FM Radio
	Language Study
	USB-DAC

2. Musikkategorier ([All Songs], [Album], [Artist] osv.)

Varje spår är klassificerat för flera kategorier. Välj ett spår från önskad kategori.

3. Sidindikator

Antalet punkter motsvarar antalet tillgängliga sidor.

4. Underkategorier

När du har valt en musikkategori, välj en underkategori tills du hittar önskat spår.

Du kan kontrollera tillgängliga kodekar för spår, som FLAC. Kodekar för Högupplösningsljud-format visas i färg.

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.

Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

 Settings	Välj menyalternativet för att visa inställningsmenyn.
Select Items to Display	Välj menyalternativet för att ange vilka kategorier som ska visas eller inte visas.
Reset display item order	Välj menyalternativet för att visa standardkategorierna.
 View Help	Välj menyalternativet för att visa användarmanualen.

Popup-menyn

Tryck på  för att visa popup-menyn.  visas bredvid varje post i en underkategorilista.

Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

Add to Bookmark List	Välj menyalternativet för att lägga till ett spår eller en underkategoripost till bokmärkeslistan.
Add to Playlist	Välj menyalternativet för att lägga till ett spår eller en underkategoripost till en spellista.
Detailed Song Information	Välj menyalternativet för att visa information om spåret.
Delete	Välj menyalternativet för att ta bort spåret, mappen eller spellistan som valts.
Move Songs to Language Study	Välj menyalternativet för att flytta det valda spåret, albumet eller artistnamnet till språkstudiebiblioteket.
Delete from Playlist	Välj menyalternativet för att ta bort det valda spåret från spellistan.

Tips

- Du kan dra och släppa kategori-ikonerma för att ändra ordningen.
- Du kan även visa popup-menyn genom att trycka på och hålla ned en post i listan.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Hur du använder olika skärmar på din Walkman](#)
- [Spela musik](#)


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Skärmen Uppspelning

Du kan styra uppspelningsfunktioner från skärmen Uppspelning. Du kan även konfigurera olika inställningar för uppspelning.

Visa skärmen Uppspelning

Tryck på  längst ned på skärmen.

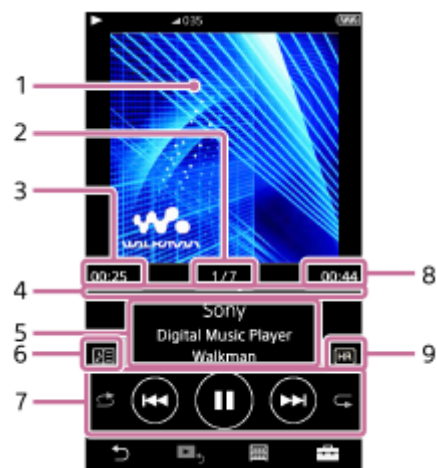

1. Skivomslagsbilder
2. Spårnummer/totalt antal spår
3. Förfluten tid för det aktuella spåret
4. Tidslinje
5. Spårtitel/artistnamn/albumtitel
6. Ikon för låttexter
7. Knappen Blanda / Föregående / Spela upp (pausa) / Nästa / Upprepa
8. Spårets längd
9. Ikon för högupplöst ljud

Tips

- Dra i tidslinjen om du vill ändra uppspelningspositionen i ett spår.

OBS!

- Det kan hända att angivelsen för spelad tid och tidslinjen inte visar korrekta värden.
- Beroende på filformatet kan det hända att din Walkman inte visar skivomslagsbilden.

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.

Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

Bläddra igenom menyens dialogruta för att visa de menyalternativ som visas nedan.

 Settings	Välj menyalternativet för att visa inställningsmenyn.
 Add to Bookmark List	Välj menyalternativet för att lägga till det aktuella spåret till en bokmärkeslista.
 Add to Playlist	Välj menyalternativet för att lägga till det aktuella spåret till en spellista.
 Detailed Song Information	Välj menyalternativet för att visa information om det aktuella spåret.
 Display Lyrics	Välj menyalternativet för att visa låttexten för det aktuella spåret.
 Move Songs to Language Study	Välj menyalternativet för att flytta det aktuella spåret till språkstudiebiblioteket.
 View Help	Välj menyalternativet för att visa användarmanualen.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Hur du använder olika skärmar på din Walkman](#)
- [Spela musik](#)
- [Metoder för uppspelning](#)
- [Visa låttexter](#)
- [Justera inställningarna för ljudkvalitet](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Skärmen Uppspelningskö

Du kan kontrollera listan med spår som din Walkman kommer att spela med de aktuella inställningarna.

Visa skärmen Uppspelningskö

Svep skärmen Uppspelning till höger.



1. Aktuellt spår
2. Uppspelningsordningen
3. Ikon för popup-meny
4. Spårinformation

- Artistnamn
- Spårtitel
- Kodek
Kodekar för Högupplösningssljud-format visas i färg.
- Längd

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.

Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

 Settings	Välj för att visa inställningsmenyn.
 Add All Songs to Bookmark List	Välj menyalternativet för att lägga till den aktuella uppspelningskön till en bokmärkeslista.
 Add All Songs to Playlist	Välj menyalternativet för att lägga till den aktuella uppspelningskön till en spellista.

Popup-meny

Tryck på  för att visa popup-menyn.

Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

Add to Bookmark List	Välj menyalternativet för att lägga till det valda spåret till bokmärkeslistan.
Add to Playlist	Välj menyalternativet för att lägga till det valda spåret till en spellista.
Detailed Song Information	Välj menyalternativet för att visa information om spåret.

Tips

- Du kan även visa popup-menyn genom att trycka på och hålla ned en post i listan.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Hur du använder olika skärmar på din Walkman](#)
- [Spela musik](#)
- [Metoder för uppspelning](#)
- [Hantera spellistor på din Walkman](#)
- [Hantera bokmärken på din Walkman](#)

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Skärmen Bokmärken

Du kan lyssna på spår som du har registrerat i en bokmärkeslista på förhand.

Du kan lägga till spår till bokmärkeslistor på skärmen Uppspelning etc.

Visa skärmen Bokmärken

Svep skärmen Uppspelning till vänster.



1. Spårinformation

- Skivomslagsbilder
- Artistnamn
- Spårtitel
- Kodek
- Längd

2. Numret på den aktuella listan

Knappar för föregående och nästa lista

3. Ikon för popup-menyn

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.

Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

 Settings	Välj menyalternativet för att visa inställningsmenyn.
Edit Song Order	Välj menyalternativet för att ändra ordningen på spår i den valda bokmärkeslistan. Dra och släpp  tills de är i önskad ordning.
 Add All Songs to Bookmark List	Välj menyalternativet för att lägga till alla spår i den valda bokmärkeslista till en annan bokmärkeslista.
 Add All Songs to Playlist	Välj menyalternativet för att lägga till alla spår i den valda bokmärkeslistan till en spellista.
Delete All	Välj menyalternativet för att ta bort alla spår från den valda bokmärkeslistan.

Popup-menyn

Tryck på  för att visa popup-menyn.

Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

Add to Another Bookmark List	Välj menyalternativet för att lägga till det valda spåret till en annan bokmärkeslista.
Add to Playlist	Välj menyalternativet för att lägga till det valda spåret till en spellista.
Delete from Bookmark List	Välj menyalternativet för att ta bort det valda spåret från den aktuella bokmärkeslistan.
Detailed Song Information	Välj menyalternativet för att visa information om spåret.

Tips

- Du kan även visa popup-menyn genom att trycka på och hålla ned en post i listan.

OBS!

- När du tar bort ett microSD-kort från din Walkman, kommer spår på microSD-kortet att tas bort från bokmärkeslistan.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Hur du använder olika skärmar på din Walkman](#)
- [Spela musik](#)
- [Metoder för uppspelning](#)
- [Hantera spellistor på din Walkman](#)
- [Hantera bokmärken på din Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Skärmar för inställning av ljudkvalitet

Du kan justera olika inställningar för ljudkvalitet.

Visa skärmar för inställning av ljudkvalitet

Svep skärmen Uppspelning uppåt.


Navigera i skärmar för inställning av ljudkvalitet

Svep skärmen till vänster eller höger för att välja den ljudkvalitetsinställningen som du vill justera.

Tryck på knappen [ClearAudio+] för att stänga av funktionen [ClearAudio+] så att du kan svepa skärmen.

Justerbara ljudkvalitetsinställningar

- Equalizer
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- VPT (Surround)
- Dynamic Normalizer

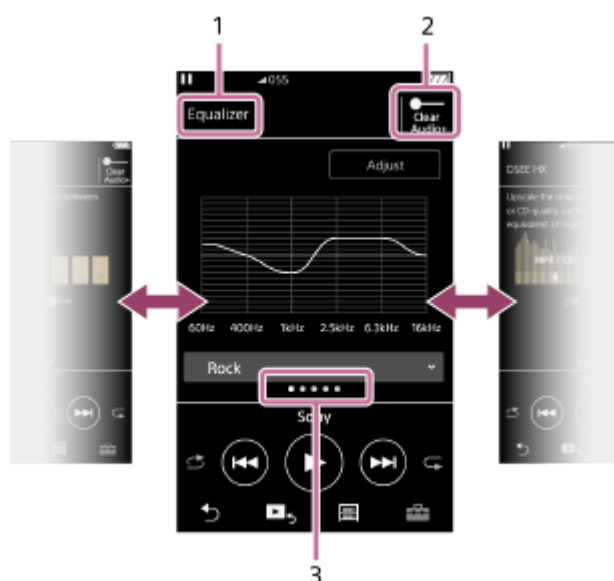

1. Namnet på ljudkvalitetsinställningen

2. [ClearAudio+]-knapp

Du kan aktivera eller stänga av funktionen [ClearAudio+].

3. Sidindikator

Antalet punkter motsvarar antalet tillgängliga sidor. Svep skärmen till vänster eller höger för att hoppa till en annan sida.

Tips

- På alla skärmar för inställning av ljudkvalitet kan du svepa nedåt för att återgå till skärmen Uppspelning.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Hur du använder olika skärmar på din Walkman](#)
- [Justera inställningarna för ljudkvalitet](#)

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Skärmen FM-radio

Du kan lyssna på FM-radio.

Gör så här för att växla till funktionen för FM-radio

Tryck på  på skärmen Bibliotek.

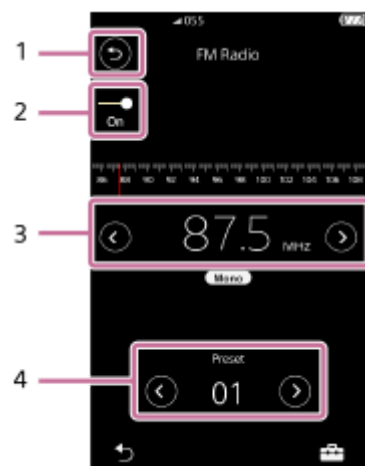

1. -knappen

Tryck på knappen för att gå tillbaka till funktionen för uppspelning av musik.

2. FM-radioreglage (On/Off)

Anslut ett par hörlurar för att slå på reglaget. Hörlurssladden fungerar som antenn.

3. Frekvens

Tryck på  /  för att ändra frekvens.

4. Snabbvalsnummer

Tryck på  /  för att välja en förinställd station.

Alternativ-/inställningsmeny

Tryck på  för att visa menyn.

Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

Save to Preset	Välj menyalternativet för att spara den markerade radiostationen som ett snabbval.
Delete from Preset	Välj menyalternativet för att radera den markerade radiostationen från snabbvalen.
Auto Preset	Välj menyalternativet för att automatiskt söka efter radiostationer i ditt område och ställa in dem som snabbval.
FM Radio Settings	Välj menyalternativet för att konfigurera inställningar för FM-radio. (Scan Sensitivity, Mono/Auto)

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Hur du använder olika skärmar på din Walkman](#)
- [Skärmen Bibliotek](#)
- [Lyssna på FM-radio](#)
- [Snabbval för FM-radiostationer](#)

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Skärmen Språkinlärning

Språkinlärningsfunktionen erbjuder praktiska funktioner för att lära sig språk.

- DPC (Digital Pitch Control)
- Repetera A-B
- Snabb återuppspelning


Du måste överföra spåren till mappen [LEARNING] för att kunna använda språkinlärningsfunktionen.

Växla till språkinlärningsfunktionen

Tryck på  på skärmen Bibliotek.

Skärmlayout för språkinlärningsfunktionen

Språkinlärningsfunktionen har den skärmlayout som visas i följande illustrationer. Du kan svepa för att navigera mellan skärmarna.

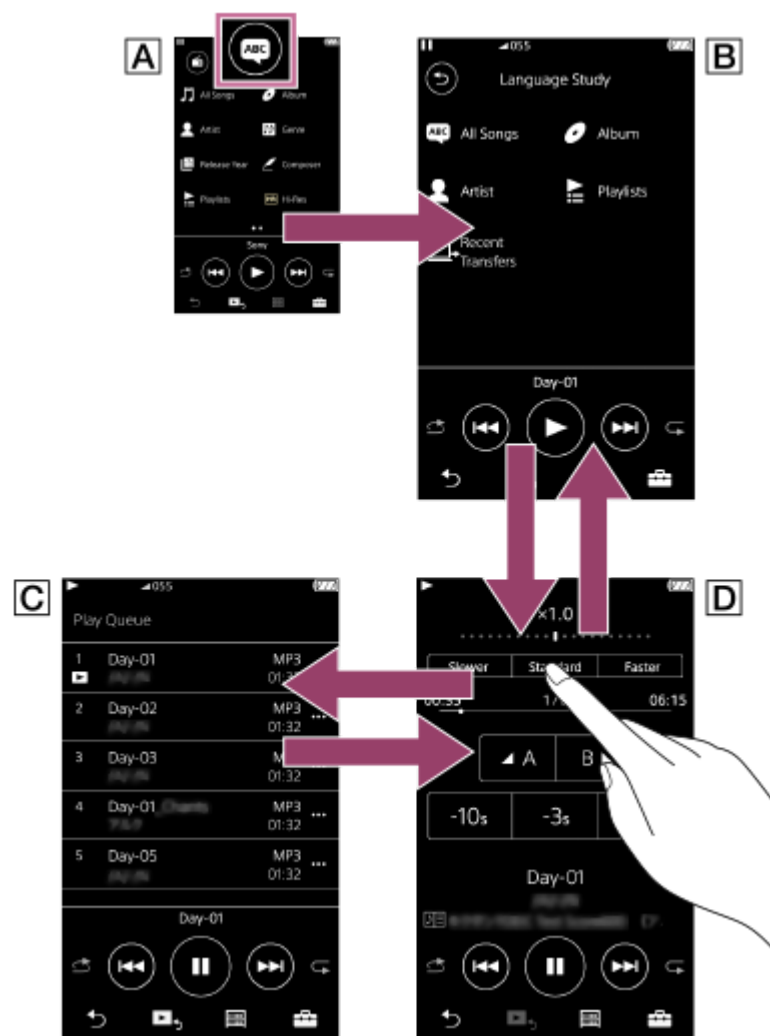

A Skärmen Bibliotek för uppspelning av musik

Tryck på  på skärmen Bibliotek för att växla till språkinlärning.

B Skärmen Bibliotek för språkinlärning

Välj ett spår från önskad kategori.

Tryck på  för att gå tillbaka till funktionen för uppspelning av musik.

C Skärmen Uppspelningskö för språkinlärning

Du kan kontrollera listan med spår som din Walkman kommer att spela med de aktuella inställningarna.

D Skärmen Uppspelning för språkinlärning

Användbara funktioner för lärande är tillgängliga.

- DPC (Digital Pitch Control)
- Repetera A-B
- Snabb återuppspelning

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.

Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

 Settings	Välj menyalternativet för att visa inställningsmenyn.
 Add to Playlist	Välj menyalternativet för att lägga till det aktuella spåret till en spellista.
 Detailed Song Information	Välj menyalternativet för att visa information om det aktuella spåret.
 Display Lyrics	Välj menyalternativet för att visa information om låttexter.
Edit Song Order	Välj menyalternativet för att ändra ordningen på spår i den valda spellistan. Dra och släpp  tills de är i önskad ordning.
 Add All Songs to Playlist	Välj menyalternativet för att lägga till alla spår i listan till en spellista.
 Move Songs to Music	Välj menyalternativet för att flytta det aktuella spåret till musikbiblioteket.

Popup-meny

Tryck på  för att visa popup-menyn.

Vilka menyalternativ som är tillgängliga kan variera beroende på skärmen eller inställningar.

Add to Playlist	Välj menyalternativet för att lägga till spåret till en spellista.
Delete from Playlist	Välj menyalternativet för att ta bort spåret från spellistan.
Delete	Välj menyalternativet för att ta bort spåret eller spellistan.
Detailed Song Information	Välj menyalternativet för att visa information om spåret.
Move Songs to Music	Välj menyalternativet för att flytta det valda spåret, albumet eller artistnamnet till musikbiblioteket.

Relaterade avsnitt


- [Hur du använder olika skärmar på din Walkman](#)
- [Skärmen Bibliotek](#)
- [Använda språkinlärningsfunktionen](#)
- [Överföra språkinlärningsinnehåll från en Windows-dator via Music Center for PC](#)
- [Överföra språkinlärningsinnehåll med hjälp av Windows Utforskaren](#)
- [Överföra språkinlärningsinnehåll med hjälp av MacFinder](#)

USB-DAC-skärm

Du kan använda Walkman som en USB-DAC enhet. Använd den här funktionen om du vill lyssna på musik på en dator.

Gör så här för att växla till funktionen USB-DAC

Tryck på  på skärmen Bibliotek.

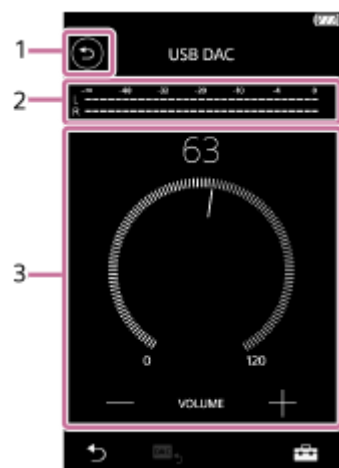

1. -knappen
Tryck på knappen för att gå tillbaka till funktionen för uppspelning av musik.
2. Indikator för signal
Indikatorn visar ljudsignalen för musikinnehållet som spelas.
3. Volymknappen / VOLUME +/- knappar
Du kan ändra volymen.

Alternativ-/inställningsmenyn

Tryck på  för att visa menyn.

 Settings	Välj menyalternativet för att visa inställningsmenyn.
---	---

Tips

- Svep USB-DAC skärmen uppåt om du vill ändra inställningarna för ljudkvalitet.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt


- [Hur du använder olika skärmar på din Walkman](#)

- [Lyssna på musikinnehåll på en dator med Walkman ljudkvalitet \(USB-DAC funktion\)](#)

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Lista över ikoner som visas i informationsområdet

Du kan kontrollera uppspelningsstatusen och olika inställningar med hjälp av de ikoner som visas i informationsområdet. Ikonerna kan variera beroende på vilken status din Walkman har för tillfället.

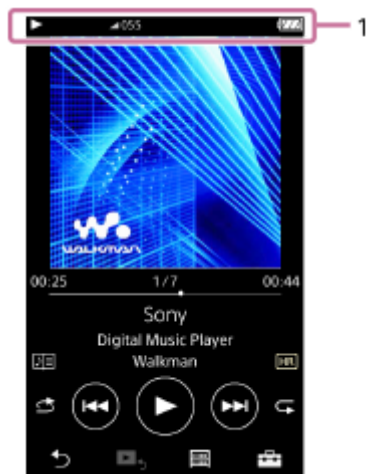

1. Informationsområde

 033	Volymstatus
	AVLS
	Uppspelningsstatus Spela upp, pausa, hoppa till början på nästa spår, hoppa till början på spåret som spelas eller tidigare spår
	HOLD-indikator
	Sleep-timer
	Bluetooth
	NFC
	Brusreducering
	Omgivande ljud-läge
	Batteriets status

Tips

- Tryck på informationsområdet för att öppna dialogrutan för volymen. Du kan vrida på volymreglaget för att justera volymen.

Relaterade avsnitt

- [Justera volymen](#)


4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Justera volymen

Justera volymen

På din Walkman: Tryck på knappen (1) att justera volymen.

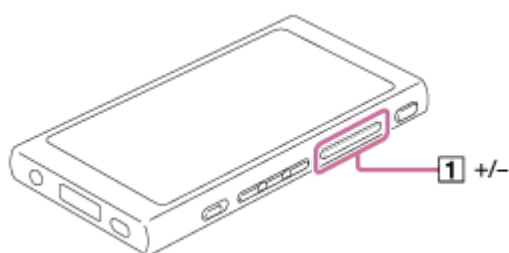

På skärmen: Tryck på området (1) på skärmen Uppspelning för att visa dialogrutan för volym. Vrid på kontrollen (2) för att justera volymen. Tryck på (3) att stänga dialogrutan för volym.



Tips

- Du kan även använda knapparna +/ – knapparna längst ned i dialogrutan för volym för att justera volymen.

Begränsa volymen

Funktionen AVLS (Automatic Volume Limiter System) minskar risken för hörselskador från höga ljudvolymmer. Med användning av AVLS begränsas den maximala volymen. AVLS har följande funktioner.

- AVLS begränsar volymen till en viss nivå.
- AVLS förhindrar att andra personer störs av för hög volym.
- AVLS låter dig lyssna vid en behagligare volym.

1. Tryck på menyalternativen i följande ordning.

 – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]).

2. Tryck på [AVLS (Volume Limit)] ([Headphone Output]) för att göra en markering i kryssrutan.

OBS!

- [AVLS (Volume Limit)] fungerar inte när det finns en aktiv Bluetooth-anslutning.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Volymanvändning uppfyller europeiska och koreanska direktiv](#)

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Volymanvändning uppfyller europeiska och koreanska direktiv

- För europeiska kunder
- För koreanska kunder (modeller där hörlurar medföljer)

Larmet (ljudsignal) och varningen [Check the volume level.] är avsedda att skydda din hörsel. De används när du första gången höjer volymen till en skadlig nivå. Du kan avbryta larmet och varningen genom att trycka på [OK] i varningsdialogen.

OBS!

- När du har stängt av larmet och varningen kan du öka volymen.
- Efter den första varningen upprepas larmet och varningen en gång var 20:e timme som volymen är så hög att den är skadlig för hörseln. I samband med detta sänks volymen automatiskt.
- Om du stänger av din Walkman när du har valt en hög volym som kan skada dina trumhinnor, blir volymen automatiskt lägre när du sätter på din Walkman nästa gång.
- Larmet hörs inte när det finns en aktiv Bluetooth-anslutning.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Justera volymen](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Bläddra i användarmanualen

Du kan bläddra i användarmanualen för att snabbt lära känna din Walkman.

- 1 Gå till skärmen **Bibliotek** eller skärmen **Uppspelning**, tryck på  och sedan på **[View Help]**.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Förbereda musik innehåll

Innan du överför musik innehåll till din Walkman måste du förbereda innehållet.
Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

- Importera innehåll från en ljud-CD till Music Center for PC.
- Importera innehåll som är lagrat på en dator till Music Center for PC.
- Importera innehåll som är lagrat på en extern mediaenhet till en dator.
- Köp av innehåll från musiktjänster online.

Instruktionerna nedan gäller vid användning av Music Center for PC. Music Center for PC är den rekommenderade programvaran för din Walkman. Installera Music Center for PC i förväg.

OBS!

- Importerat innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om innehållet ska användas i andra syften.
- Om du använder en Mac-dator ska du använda Content Transfer.

Importera innehåll från en ljud-CD till Music Center for PC

1. Använd en dator där Music Center for PC har installerats.
2. Starta Music Center for PC.
3. Sätt i en ljud-CD i CD-enheten på din dator.
Innehållet på ljud-CD:n visas på Music Center for PC-skärmen.
Du kan ändra formatinställningen för import av CD-skivor, om det behövs.
 - För högre ljudkvalitet: FLAC
 - För normal ljudkvalitet: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
4. Överför innehållet på din ljud-cd till Music Center for PC.

För mer information om proceduren, se [Hur man använder programmet] på Music Center for PC supportwebbplats.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Tips

- Du kan även använda iTunes i stället för Music Center for PC för att importera CD-skivor.

Importera innehåll som är lagrat på en dator till Music Center for PC

1. Använd en dator där Music Center for PC har installerats.
2. Starta Music Center for PC.
3. I rutan till vänster på skärmen Music Center for PC väljer du menyn för att importera innehåll från en dator.
Du kan ange en mapp för det innehåll som du vill importera.
4. Börja importera innehållet.

För mer information om proceduren, se [Hur man använder programmet] på Music Center for PC supportwebbplats. (<http://www.sony.net/smc4pc/>)

Importera innehåll som är lagrat på en extern mediaenhet till en dator

Använd en extern mediaenhet med musikinnehåll.

Följande anvisningar gäller för Windows Utforskaren. Om du använder en Mac-dator ska du använda Finder.

1. Anslut den externa mediaenheten till en dator.
2. Öppna den externa mediaenheten i Windows Utforskaren.
3. Öppna mappen [Musik] på datorn i Windows Utforskaren.
4. Dra och släpp mapparna eller filerna från den externa mediaenheten till mappen [Musik] på datorn.

Köp av innehåll från musiktjänster online

Du kan köpa musikinnehåll från musiktjänster online.

Följ instruktionerna från leverantören som du använder dig av. Alla leverantörer har olika hämtningsförfaranden, kompatibla format och betalningssätt. Observera att leverantören kan välja att tillfälligt dra in eller permanent avsluta tjänsten utan föregående meddelande.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Installera Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Installera Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC](#)
- [Överföra innehåll med Windows Utforskaren](#)
- [Överföra innehåll från en Mac-dator med hjälp av Content Transfer](#)
- [Överföra innehåll med Mac Finder](#)
- [Lägga till låttextinformation med hjälp av en dator](#)
- [Spela musik](#)

Köpa innehåll med Högupplösningsljud

Med Högupplösningsljud menas innehåll i ett format som har högre ljudkvalitet än vanliga CD-skivor. Innehåll med Högupplösningsljud finns att tillgå via musiktjänster online.

Öppna en tjänst för musik på nätet som tillhandahåller innehåll med Högupplösningsljud. Tjänsterna varierar mellan olika länder eller områden.

Följ instruktionerna från leverantören som du använder dig av. Alla leverantörer har olika hämtningsförfaranden, kompatibla format och betalningssätt.

Observera att leverantören kan välja att tillfälligt dra in eller permanent avsluta tjänsten utan föregående meddelande.

Överföra innehåll med Högupplösningsljud till din Walkman

- På en Windows-dator: Använd Music Center for PC eller Windows Utforskaren.
- På en Mac-dator: Använd Content Transfer eller Finder.

Tips

- Högupplösningsljud indikeras med en ikon () både på din Walkman och i Music Center for PC.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Installera Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Installera Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC](#)
- [Överföra innehåll med Windows Utforskaren](#)
- [Överföra innehåll från en Mac-dator med hjälp av Content Transfer](#)
- [Överföra innehåll med Mac Finder](#)


Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC

Du kan överföra innehåll som är lagrat på en Windows-dator till din Walkman via Music Center for PC.

1 Använd en dator där Music Center for PC har installerats.

2 Starta Music Center for PC.

3 Anslut din Walkman till datorn via USB.

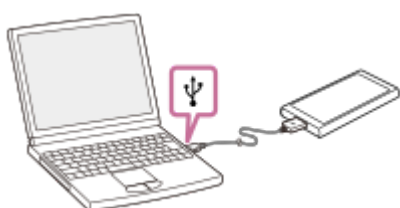

4 Klicka på  i det nedre vänstra hörnet av Music Center for PC för att öppna listan över innehållet på Walkman.

Överföra innehåll till microSD kortet i Walkman:

Välj microSD kortet från menyn enhet. Menyn för val av enhet finns ovanför listan över innehållet på Walkman.

5 Välj [Musikbibliotek] för att öppna listan över innehållet på Music Center for PC.

6 Välj album eller spår som du vill överföra.

7 Klicka på  för att överföra.

För mer information om proceduren, se [Hur man använder programmet] på Music Center for PC supportwebbplats.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

OBS!

- Koppla inte bort USB-kabeln under dataöverföring. Annars kan överförda data skadas.
- Överfört innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om innehållet ska användas i andra syften.
- På din Walkman kan du inte utbyta data mellan Walkman-minnet och ett microSD-kort.

Relaterade avsnitt


- [Installera Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Förbereda musikinnehåll](#)
- [Köpa innehåll med Högupplösningsljud](#)
- [Överföra innehåll med Windows Utforskaren](#)
- [Överföra språkinlärningsinnehåll från en Windows-dator via Music Center for PC](#)
- [Överföra språkinlärningsinnehåll med hjälp av Windows Utforskaren](#)
- [Spela musik](#)

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Överföra innehåll med Windows Utforskaren

Du kan överföra innehåll direkt genom att dra och släppa det från Windows Utforskaren.

1 Anslut din Walkman till datorn via USB.

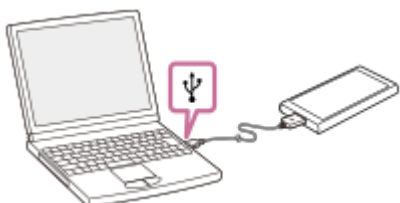

2 Öppna mappen [WALKMAN] på följande sätt.


- Windows 10:
Öppna [Utforskaren] från menyn [Start]. Välj [WALKMAN] från den vänstra sidopanelen.
- Windows 8.1:
Öppna [Utforskaren] från [Skrivbord]. Välj [WALKMAN] i listan under [Den här datorn].
- Windows 7 eller tidigare versioner:
Välj [Start], [Dator] och sedan [WALKMAN].

Du kan även överföra innehållet till ett microSD-kort.

Välj mappen med namnet på microSD-kortet i stället för [WALKMAN].

3 Öppna mappen [MUSIC] i [WALKMAN].

4 Dra och släpp filer eller mappar på datorn till mappen [MUSIC].

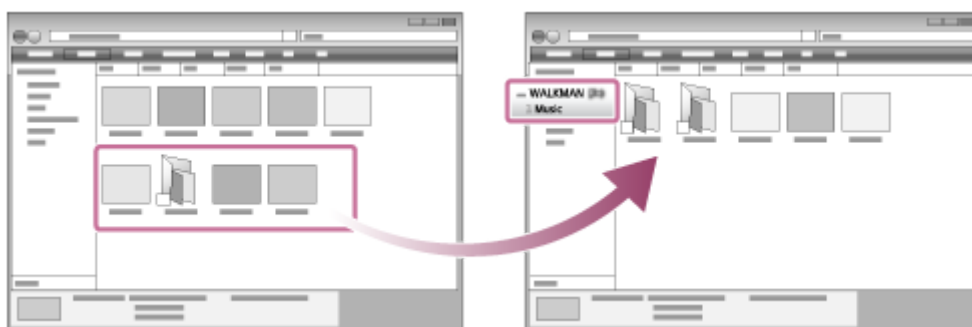

Bekräfta att överföringen är klar. Koppla sedan bort din Walkman från datorn.

Tips

- Om du vill överföra innehåll för språkinlärningsfunktionen, ska du öppna mappen [LEARNING].

OBS!

- Iaktta följande försiktighetsåtgärder. I annat fall kan kanske inte din Walkman spela upp filerna.
 - Ändra inte namn på rotmapparna (t.ex. [MUSIC]).

- Överför inte filer till andra mappar än [MUSIC] eller [LEARNING].
- Koppla inte bort USB-kabeln under dataöverföring.
- Formatera inte minnet på din Walkman från datorn.
- Din Walkman kan eventuellt inte visa musikinformation för visst innehåll på korrekt sätt beroende på språkställningen på din Walkman.
- Överfört innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om innehållet ska användas i andra syften.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt


- [Förbereda musikinnehåll](#)
- [Köpa innehåll med Högupplösningsljud](#)
- [Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC](#)
- [Överföra språkinlärningsinnehåll från en Windows-dator via Music Center for PC](#)
- [Överföra språkinlärningsinnehåll med hjälp av Windows Utforskaren](#)
- [Spela musik](#)

Importera innehåll från din Walkman till Music Center for PC

1 Använd en dator där Music Center for PC har installerats.

2 Starta Music Center for PC.

3 Anslut din Walkman till datorn via USB.

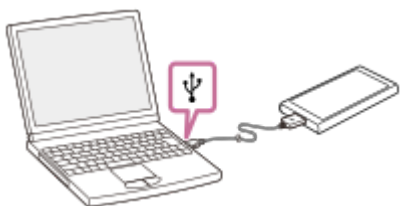

4 Klicka på  i det nedre vänstra hörnet av Music Center for PC för att öppna listan över innehållet på Walkman.

Importera innehåll från microSD kortet i Walkman:

Välj microSD kortet från menyn enhet. Menyn för val av enhet finns ovanför listan över innehållet på Walkman.

5 Från listan över innehållet på Walkman, väljer du det innehåll som du vill importera till Music Center for PC.

Du kan välja antingen från musikinnehållet eller språkinlärningsinnehållet.

6 Klicka på  i Music Center for PC.

För mer information om proceduren, se [Hur man använder programmet] på Music Center for PC supportwebbplats.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

OBS!

- Koppla inte bort USB-kabeln under dataöverföring. Annars kan överförda data skadas.
- Importerat innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om innehållet ska användas i andra syften.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Installera Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Spela musik](#)


Överföra språkinlärningsinnehåll från en Windows-dator via Music Center for PC

Du kan överföra språkinlärningsinnehåll till din Walkman med hjälp av Music Center for PC.

1 Använd en dator där Music Center for PC har installerats.

2 Starta Music Center for PC.

3 Anslut din Walkman till datorn via USB.

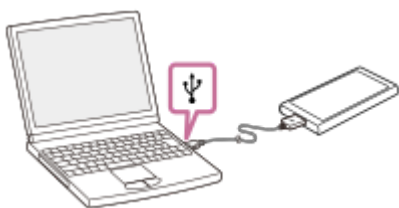

4 Välj [Musikbibliotek] för att öppna listan över innehållet på Music Center for PC.

5 Välj det innehåll (spår, album, etc.) som du vill använda för inläring av språk.

6 Högerklicka på innehållet (spår, album, etc) för att öppna [Egenskaper].

7 Välj [Språkinläring] från den nedrullningsbara menyn för [Genre:].

8 Överför innehåll till Walkman på samma sätt som när du överför musikinnehåll.

För mer information om proceduren, se [Hur man använder programmet] på Music Center for PC supportwebbplats.
(<http://www.sony.net/smc4pc/>)

OBS!

- Koppla inte bort USB-kabeln under dataöverföring.
- Överfört innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om innehållet ska användas i andra syften.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.


- [Installera Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Förbereda musikinnehåll](#)
- [Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC](#)
- [Överföra språkinlärningsinnehåll med hjälp av Windows Utforskaren](#)
- [Använda språkinlärningsfunktionen](#)

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Överföra språkinlärningsinnehåll med hjälp av Windows Utforskaren

Du kan överföra språkinlärningsinnehåll till din Walkman med hjälp av Windows Utforskaren.

1 Anslut din Walkman till datorn via USB.

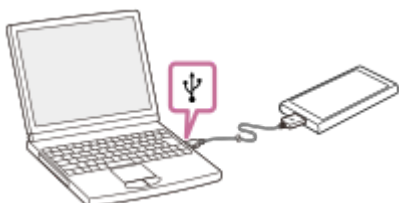

2 Öppna mappen [WALKMAN] på följande sätt.

- Windows 10:
Öppna [Utforskaren] från menyn [Start]. Välj [WALKMAN] från den vänstra sidopanelen.
- Windows 8.1:
Öppna [Utforskaren] från [Skrivbord]. Välj [WALKMAN] i listan under [Den här datorn].
- Windows 7 eller tidigare versioner:
Välj [Start], [Dator] och sedan [WALKMAN].

Du kan även överföra innehållet till ett microSD-kort.

Välj mappen med namnet på microSD-kortet i stället för [WALKMAN].

3 Öppna mappen [LEARNING] i [WALKMAN].

4 Dra och släpp filer eller mappar på datorn till mappen [LEARNING].



Bekräfta att överföringen är klar. Koppla sedan bort din Walkman från datorn.

Tips

- Du kan också förbereda språkstudieinnehåll på Walkman. Du kan flytta spår, album och artister från musikbiblioteket till språkstudiebiblioteket.
 - Gå till skärmen Uppspelning och tryck på menyalternativen i följande ordning. Du kan flytta spåret.
 – [Move Songs to Language Study].
 - Tryck på menyalternativen i följande ordning på en spårlista, albumlista eller artistlista. Du kan flytta ett spår, album eller en artist.
 – [Move Songs to Language Study].

OBS!

- Iaktta följande försiktighetsåtgärder. I annat fall kan kanske inte din Walkman spela upp filerna.
 - Ändra inte namn på rotmapparna (såsom MUSIC).
 - Överför inte filer till andra mappar än [LEARNING].
 - Koppla inte bort USB-kabeln under dataöverföring.
 - Formatera inte minnet på din Walkman från datorn.
- Din Walkman kan eventuellt inte visa musikinformation för visst innehåll på korrekt sätt beroende på språkinställningen på din Walkman.
- Överfört innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om innehållet ska användas i andra syften.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Förbereda musikinnehåll](#)
- [Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC](#)
- [Överföra språkinlärningsinnehåll från en Windows-dator via Music Center for PC](#)
- [Använda språkinlärningsfunktionen](#)

Överföra innehåll från en Mac-dator med hjälp av Content Transfer


Du kan använda Content Transfer för att överföra innehåll. Det går inte att överföra upphovsrättsskyddat innehåll.

1 Använd en dator där Content Transfer har installerats.

2 Starta Content Transfer.



3 Anslut din Walkman till datorn via USB.

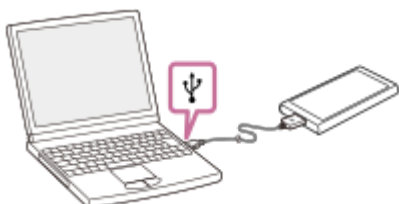

4 Välj vilket minne på din Walkman som ska vara mål (internminnet eller ett microSD-kort).

5 Öppna Finder eller iTunes. Välj därefter innehållet.

6 Dra och släpp innehållet till Content Transfer.



Bekräfta att överföringen är klar. Koppla sedan bort din Walkman från datorn.

- För vissa versioner av iTunes kan inte funktionen garanteras.
- Koppla inte bort USB-kabeln under dataöverföring. Annars kan överförda data skadas.
- Överfört innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om innehållet ska användas i andra syften.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt


- [Installera Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Förbereda musikinnehåll](#)
- [Köpa innehåll med Högupplösningssljud](#)
- [Spela musik](#)

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Överföra innehåll med Mac Finder

Du kan överföra innehåll direkt genom att dra och släppa det från Finder. Det går inte att överföra upphovsrättsskyddat innehåll.

- 1 Anslut din Walkman till en påslagen dator via USB.

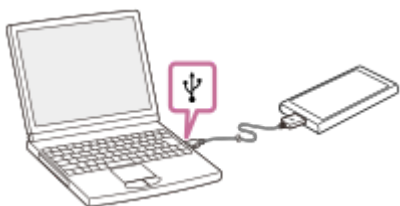


- 2 Välj [WALKMAN] i sidofältet i Finder.

Du kan även överföra innehållet till ett microSD-kort.
Välj mappen med namnet på microSD-kortet i stället för [WALKMAN].

- 3 Öppna mappen [MUSIC] i [WALKMAN].

- 4 Dra och släpp filerna eller mapparna (1) till mappen [MUSIC] (2) i [WALKMAN].

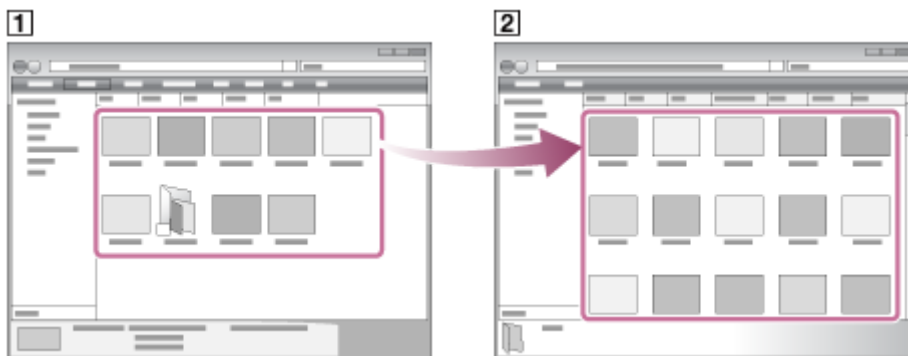

Bekräfta att överföringen är klar. Koppla sedan bort din Walkman från datorn.

Tips

- Om du vill överföra innehåll för språkinlärningsfunktionen, ska du öppna mappen [LEARNING].

OBS!

- Iaktta följande försiktighetsåtgärder. I annat fall kan kanske inte din Walkman spela upp filerna.
 - Ändra inte namn på rotmapparna (t.ex. [MUSIC]).
 - Överför inte filer till andra mappar än [MUSIC] eller [LEARNING].
 - Koppla inte bort USB-kabeln under dataöverföring.
 - Formatera inte minnet på din Walkman från datorn.
- Din Walkman kan eventuellt inte visa musikinformation för visst innehåll på korrekt sätt beroende på språkställningen på din Walkman.

- Överfört innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om innehållet ska användas i andra syften.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Installera Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Förbereda musikinnehåll](#)
- [Köpa innehåll med Högupplösningss ljud](#)
- [Överföra språkinlärningsinnehåll med hjälp av MacFinder](#)
- [Spela musik](#)

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Överföra språkinlärningsinnehåll med hjälp av MacFinder

Du kan överföra språkinlärningsinnehåll till din Walkman med hjälp av Finder. Det går inte att överföra upphovsrättsskyddat innehåll.

1 Anslut din Walkman till en dator via USB.




2 Välj [WALKMAN] i sidofältet i Finder.

Du kan även överföra språkinlärningsinnehåll till ett microSD-kort.
Välj mappen med namnet på microSD-kortet i stället för [WALKMAN].

3 Öppna mappen [LEARNING] i [WALKMAN].

4 Dra och släpp filerna eller mapparna (1) till mappen [LEARNING] (2) i [WALKMAN].

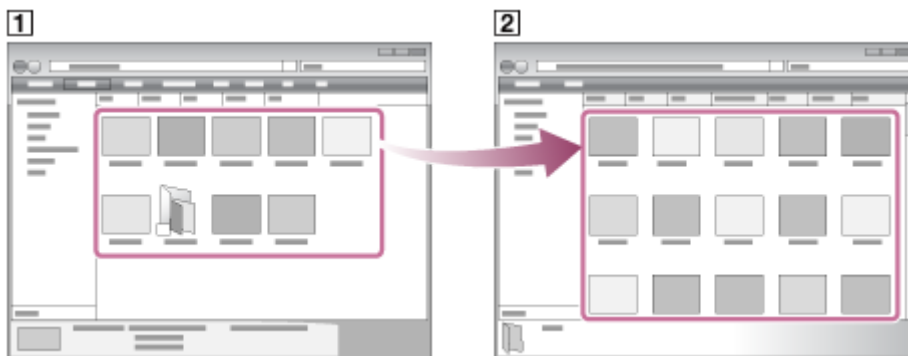

Bekräfta att överföringen är klar. Koppla sedan bort din Walkman från datorn.

OBS!

- Iaktta följande försiktighetsåtgärder. I annat fall kan kanske inte din Walkman spela upp filerna.
 - Ändra inte namn på rotmapparna (såsom MUSIC).
 - Överför inte filer till andra mappar än [LEARNING].
 - Koppla inte bort USB-kabeln under dataöverföring.
 - Formatera inte minnet på din Walkman från datorn.
- Din Walkman kan eventuellt inte spela upp vissa filer på grund av upphovsrättsskydd.
- Din Walkman kan eventuellt inte visa musikinformation för visst innehåll på korrekt sätt beroende på språkställningen på din Walkman.
- Överfört innehåll får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om innehållet ska användas i andra syften.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Förbereda musikinhåll](#)
- [Överföra innehåll med Mac Finder](#)
- [Använda språkinlärningsfunktionen](#)


4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Lägga till låttextinformation med hjälp av en dator

Du kan mata in texten till en textfil (en LRC-fil). När du har lagt till låttexter till spår överför du spårerna till din Walkman.

Skapa låttextinformation i en textfil (en LRC-fil).

1. Öppna programmet [Anteckningar] i Tillbehör i Windows.
2. Skriv in texten i [Anteckningar].
3. Spela upp spåret och ange vid vilken tidpunkt varje textrad ska visas.

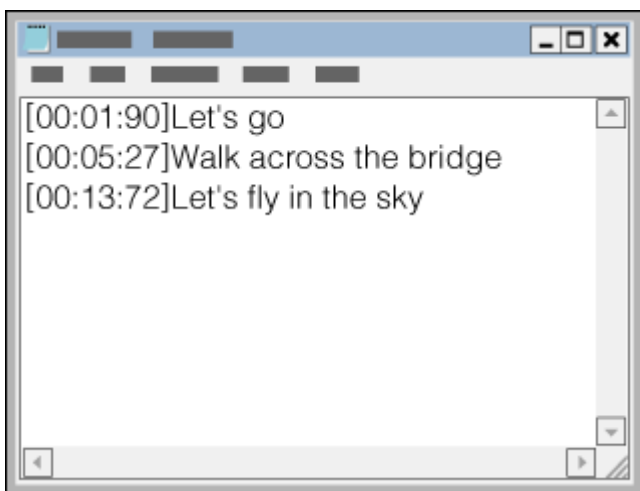

- Du kan ange tidsinformation till vänster i varje textrad i följande format.
Minuter:sekunder:hundradels sekunder (*1)
- Tidsinformationen måste anges i kronologisk ordning.
- Du kan separera sekunder och hundradels sekunder med en punkt i stället för ett kolon.

*1 Du kan utelämna hundradels sekunder.

4. Spara filen.

- Välj [UTF-8] som teckenkodning.
- Ange samma filnamn som ljudfilen.
- Ange [.lrc] som filnamnstillägg.
- Den maximala filstorleken är 512 kB.
- Om en textrad inte får plats på skärmen kommer den att radbrytas.
- Hur många rader med text som kan visas samtidigt beror på Walkman-modellen.
- Radbrytningar av typerna CR, CRLF och LF identifieras.
- Tomma textrader hoppas över.

5. Anslut din Walkman till datorn via USB.

6. Öppna mappen [WALKMAN] på ett av följande sätt.

- Windows 10:
Öppna [Utforskaren] från menyn [Start]. Välj [WALKMAN] från den vänstra sidopanelen.
- Windows 8.1:
Öppna [Utforskaren] från [Skrivbord]. Välj [WALKMAN] i listan under [Den här datorn].

- Windows 7 eller tidigare versioner:
Välj [Start], [Dator] och sedan [WALKMAN].

Du kan även överföra innehållet till ett microSD-kort.

Välj mappen med namnet på microSD-kortet i stället för [WALKMAN].

7. Skapa en ny mapp i mappen [MUSIC] under [WALKMAN]. Dra och släpp sedan såväl spåret som LRC-filen till den nya mappen för att överföra dem.

Tips

- Följande antal tecken rekommenderas när du ska visa låttexter på din Walkman.
 - Enkelbyte-tecken (till exempel alfanumeriska tecken): 40 tecken per rad.
 - Dubbelbyte-tecken (till exempel kinesiska tecken): 20 tecken per rad.
- Om du vill hantera LRC-filer med Music Center for PC, spara LRC-filer i samma mapp som musikfilerna. LRC-filer kommer att överföras till Walkman när musikfilerna överförs.
- På en Mac-dator kan du skapa låttextinformation med hjälp av "TextEdit" och andra textredigerare. Gör på samma sätt som beskrivs ovan för att ange låttexterna och tidsinformationen med inställningen "Plain text" (oformaterad text).

Upphovsrättsinformation

När du skapar LRC-filer med upphovsrättsskyddat material som har författats av andra, får LRC-filerna endast användas för privat bruk. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om LRC-filerna ska användas i andra syften.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.


Relaterade avsnitt

- [Hämta låttextinformation](#)
- [Visa låttexter](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Om överföring av innehåll från en dator

Dra och släpp innehåll till rätt mapp enligt följande illustration. Din Walkman kan spela upp innehåll som lagrats i den första till den åttonden mappnivån.

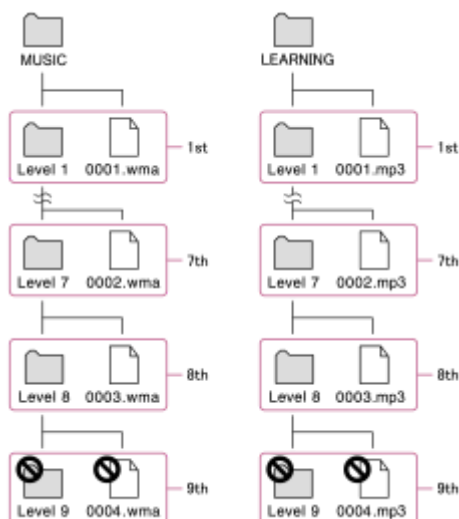

OBS!

- Byt inte namn på följande standardmappar. Om du gör det kommer inte din Walkman att kunna identifiera mapparna.
 - MUSIC
 - LEARNING

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Spela musik

För att spela spår ska du först välja en kategori.
Du måste överföra musikinnehåll från en dator till din Walkman i förväg.

På en Windows-dator

- Använd Music Center for PC för att överföra innehåll från en CD eller datorn till din Walkman.
- Dra och släpp innehåll från Windows Utforskaren.


På en Mac-dator

- Använd Content Transfer för att överföra innehåll från iTunes.
- Dra och släpp innehåll från Finder.

1 Tryck på  för att öppna skärmen Bibliotek.

2 Tryck på önskad kategori () .

Du kan svepa skärmen till vänster eller höger för att växla sidor. Antalet punkter motsvarar antalet tillgängliga sidor () .

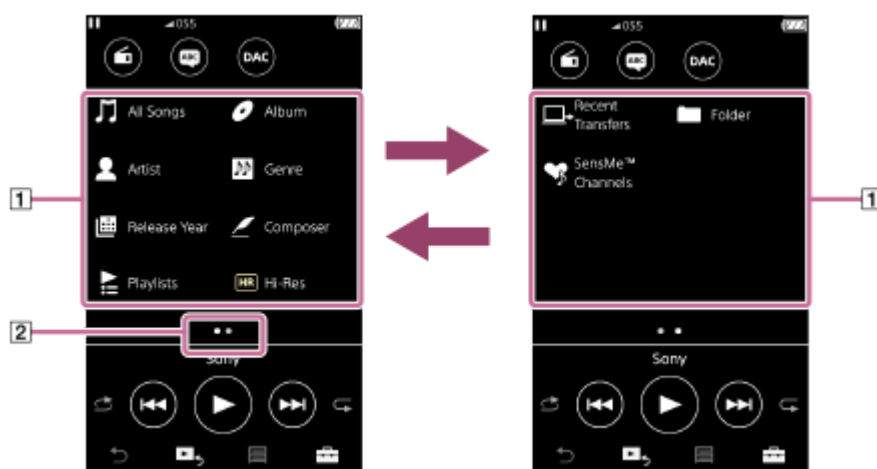

3 Välj underkategorier till dess att en spårlista visas och välj sedan önskat spår.

Uppspelningsen startar.

Manuella knappar på din Walkman

Knapp	Funktion
	Tryck på knappen för att starta eller pausa uppspelningen.
	Tryck på knappen för att hoppa tillbaka till början av spåret som spelas upp eller till föregående spår. Håll ned knappen för att snabbspola bakåt i spåret under uppspelning.
	Tryck på knappen för att hoppa till början av nästa spår. Håll ned knappen för att snabbspola framåt i spåret under uppspelning.

Tips

- Du kan flytta spår, album och artister från musikbiblioteket till språkstudiebiblioteket.
- Gå till skärmen Uppspelning och tryck på menyalternativen i följande ordning. Du kan flytta spåret.
 – [Move Songs to Language Study].
- Tryck på menyalternativen i följande ordning på en spårlista, albumlista eller artistlista. Du kan flytta ett spår, album eller en artist.
 – [Move Songs to Language Study].

OBS!

- Om din Walkman inte spelar upp spår i den ordning du vill kan du prova följande.
- Använd bokmärkesfunktionen eller spellistfunktionen på din Walkman.
- Skapa spellistor med Music Center for PC eller iTunes och överför dem.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Sätta på eller stänga av din Walkman](#)
- [Hur du använder olika skärmar på din Walkman](#)
- [Installera Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Skärmen Bibliotek](#)
- [Skärmen Uppspelning](#)
- [Förbereda musikinnehåll](#)
- [Överföra innehåll från en Windows-dator med hjälp av Music Center for PC](#)
- [Överföra innehåll med Windows Utforskaren](#)
- [Överföra innehåll från en Mac-dator med hjälp av Content Transfer](#)
- [Överföra innehåll med Mac Finder](#)
- [Metoder för uppspelning](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Metoder för uppspelning

Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

- Ställa in uppspelningsläget.
- Ställa in uppspelningsurvalet.

Ställa in uppspelningsläget



1. Tryck på området (1 eller 2) för att välja uppspelningsläge.

- : Shuffle Playback
- : Repeat 1 Song
- : Repeat All

När och lyser upp spelar Walkman upp alla spår i det valda uppspelningsurvalet slumpmässigt. Tryck på ikonerna så att både och blir mörkare för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Tips

- Du kan också ange uppspelningsläge på inställningsmenyn. Tryck på – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]). Välj önskat uppspelningsläge från [Play Mode].

Ställa in uppspelningsurvalet

1. Tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
2. Tryck på önskat uppspelningsurvalet från [Playback Range].

Tabell över förhållandet mellan uppspelningsläge och uppspelningsurval

Play Mode	Playback Range	
	All Range	Selected Range
	Alla spår spelas upp i slumpmässig ordning. För att blanda alla spår på din Walkman, välj [All Songs] på skärmen Bibliotek.	Spår i det markerade

Shuffle Playback	Om du väljer ett spår från [Album] på skärmen Bibliotek kommer din Walkman att blanda alla spår i det valda albumet. När din Walkman har spelat upp alla spår på albumet kommer uppspelningen att gå vidare till nästa album. Din Walkman kommer då att blanda alla spår i det albumet.	urvalet spelas upp i slumpvis ordning. (*1)
Repeat Off	Alla spår spelas upp i ordningsföljd.	Spår i det markerade urvalet spelas upp i ordningsföljd. (*1)
 Repeat 1 Song	Det aktuella spåret spelas upp med repetition.	Det aktuella spåret spelas upp med repetition.
 Repeat All	Alla spår spelas upp med repetition. För att repetera alla spår på din Walkman, välj [All Songs] på skärmen Bibliotek.	Spår i det markerade urvalet spelas upp med repetition. (*1)

*1 Med "markerat urval" menas exempelvis ett album eller en artist.

OBS!

- När du spelar upp spår med användning av funktionen [SensMe™ Channels] kan du inte ändra uppspelningsläge.
- När du väljer ett spår från en bokmärkeslista spelar din Walkman endast upp spår i den valda bokmärkeslistan. Spår i andra bokmärkeslistor spelas inte upp ens när [Playback Range] är satt till [All Range].
- När du väljer ett spår från en spellista spelar din Walkman endast upp spår i den valda spellistan. Spår i andra spellistor spelas inte upp ens när [Playback Range] är satt till [All Range].

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Hur du använder olika skärmar på din Walkman](#)
- [Skärmen Uppspelning](#)
- [Spela musik](#)

Använda [SensMe™ Channels]

Funktionen [SensMe™ Channels] grupperar automatiskt spår utifrån tema. Du kan spela spår efter humör, aktuell aktivitet, tid på dagen med mera.

För att kunna använda funktionen [SensMe™ Channels] på din Walkman måste spåren analyseras av Music Center for PC innan du överför dem. Aktivera funktionen 12 TONE ANALYSIS på Music Center for PC för att analysera spår. Spåren som importeras till Music Center for PC analyseras automatiskt och resultaten registreras på spåren. För närmare information, se supportwebbplatsen för Music Center for PC.

1 Gå till skärmen Bibliotek och tryck på [SensMe™ Channels].

Tips

- [SensMe™ Channels] kan användas för spår som har överförts från program som stöder 12 TONE ANALYSIS tekniken (utvecklat av Sony).
- När du öppnar en kanal med användning av [SensMe™ Channels]-funktionen eller går över till en annan kanal, spelas spåret upp från den mest melodiska och rytmiska delen.
- Spår spelas upp i slumpmässig ordning. Varje gång du väljer en kanal kommer ordningen på uppspelningen att vara annorlunda.

OBS!

- Din Walkman visar endast de kanaler som innehåller spår.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Skärmen Bibliotek](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Hämta låttextinformation

Om du vill visa låttextinformation på Walkman, behöver du överföra en låttextfil (LRC-fil) tillsammans med spårfilen till Walkman.

Du kan hämta låttextinformation på följande sätt.

- Hämta låttextinformation via Internet, och sedan skapa en textfil (LRC-fil).
- Lägg in låttextinformation till en textfil (LRC-fil) själv.

Mer information om LRC-filer finns i det relevanta ämnet under [Relaterade avsnitt].

OBS!

- Låttextinformation får endast användas privat. Upphovsrättsinnehavarens tillstånd krävs om låttextinnehållet ska användas i andra syften.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Visa låttexter](#)
- [Lägga till låttextinformation med hjälp av en dator](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Visa låttexter

Överför låtar med låttextinformation till din Walkman. Ställ sedan in din Walkman att visa låttexter.
När låttextinformation är tillgänglig för ett spår visas en ikon (1).



- 1 Gå till skärmen Uppspelning och tryck på  och därefter på [Display Lyrics].

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Hämta låttextinformation](#)
- [Lägga till låttextinformation med hjälp av en dator](#)

Hantera spellistor på din Walkman

Du kan samla dina favoritlåtar och spara dem som spellistor på din Walkman. Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

- Lägga till spår till spellistor på din Walkman.
- Lyssna på spellistor på din Walkman.
- Ta bort spellistor från din Walkman.

Lägga till spår till spellistor på din Walkman

Spellistor kan sparas antingen i internminnet på din Walkman eller på microSD-kortet. Du kan inte lägga till ett spår från det interna minnet till en spellista på microSD-kortet eller vice versa.

1. Gör endera av följande.

- Medan din Walkman spelar upp eller är pausad på ett spår som du vill lägga till i en spellista: Gå till skärmen Uppspelning och tryck på  och därefter på [Add to Playlist].
- När en lista (spårlista, albumlista, uppspelningskö etc.) visas: Tryck på  bredvid den önskade posten i listan för att visa popup-menyn. Tryck sedan på [Add to Playlist].

Skärmen för val av spellista visas.

2. Tryck på spellistans namn för att lägga till spåret.

Tips

- Upp till 999 spår kan läggas till i en spellista.
- Du kan lägga till en hel lista till en spellista. När skärmen Uppspelningskö eller skärmen Bokmärken visas, tryck på  och sedan på [Add All Songs to Playlist].
- Du kan ändra ordningen på spår i en spellista. Välj en spellista från skärmen Bibliotek. Tryck på  och därefter på [Edit Song Order]. Dra och släpp  för att ordna om spåren. Tryck på [Complete] för att spara spårordningen.
- Du kan överföra spellistor som har skapats med hjälp av Music Center for PC eller iTunes till din Walkman. Spellistor i m3u-format kan hanteras av din Walkman.

OBS!

- Du kan inte registrera skivomslagsbilder för spellistor.

Lyssna på spår i en spellista på din Walkman

1. Gå till skärmen Bibliotek och tryck på [Playlists].
2. Tryck på önskad spellista och sedan på önskat spår.

Ta bort spellistor från din Walkman.

1. Gå till skärmen Bibliotek och tryck på [Playlists] för att visa listan över spellistor.
2. Tryck på  bredvid spellistan som du vill ta bort och tryck sedan på [Delete].
3. Följ anvisningarna på skärmen.

Tips

- Du kan ta bort ett spår från en spellista.
Visa listan över spår i spellistan och tryck på  för att visa popup-menyn. Välj sedan [Delete from Playlist].

OBS!

- Även om du tar bort en spellista tas inte spåren i spellistan bort från din Walkman.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Skärmen Bibliotek](#)
- [Skärmen Uppspelning](#)
- [Skärmen Uppspelningsskö](#)
- [Skärmen Bokmärken](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Hantera bokmärken på din Walkman

Du kan lägga till dina favoritspår till bokmärkeslistor. Upp till 10 bokmärkeslistor kan användas. Upp till 999 spår kan läggas till i en bokmärkeslista.

Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

- Lägga till spår till bokmärkeslistor.
- Lyssna på spår i bokmärkeslistor på din Walkman.
- Ta bort spår från en bokmärkeslista på din Walkman.

Lägga till spår till bokmärkeslistor

1. Gör endera av följande.

- Medan din Walkman spelar upp eller är pausad på ett spår som du vill lägga till i en bokmärkeslista: Gå till skärmen Uppspelning och tryck på  och därefter på [Add to Bookmark List].
- När en lista (spårlista, albumlista, uppspelningsskö etc.) visas: Tryck på  bredvid den önskade posten i listan för att visa popup-menyn. Tryck sedan på [Add to Bookmark List].

Skärmen för val av bokmärkeslista visas.

2. Välj önskad bokmärkeslista.

Tips

- Du kan lägga till en hel lista till en bokmärkeslista. När skärmen Uppspelningsskö eller skärmen Bokmärken visas, tryck på  och sedan på [Add All Songs to Bookmark List].
- Du kan ändra ordningen på spår i en bokmärkeslista. Välj en bokmärkeslista. Tryck på  och därefter på [Edit Song Order]. Dra och släpp  för att ordna om spåren. Tryck på [Complete] för att spara spårordningen.

OBS!

- Du kan inte importera bokmärkeslistor till en dator.
- Du kan inte lägga till språkinlärningsinnehåll till bokmärkeslistor.

Lyssna på spår i bokmärkeslistor på din Walkman

1. Visa skärmen Bokmärken.

2. Tryck på / för att välja en lista och välj därefter ett spår.

Ta bort spår från en bokmärkeslista på din Walkman

1. Tryck på bredvid spåret i en bokmärkeslista.

2. Tryck på [Delete from Bookmark List].

Tips

- Du kan ta bort alla spår från en bokmärkeslista.

Gå till skärmen Bokmärken, tryck på  och därefter på [Delete All].

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Skärmen Bibliotek](#)
- [Skärmen Uppspelning](#)
- [Skärmen Uppspelningskö](#)
- [Skärmen Bokmärken](#)

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Ta bort spår från din Walkman

Du kan ta bort spår från din Walkman.

1 Gå till skärmen Bibliotek och välj något av följande.

- För att ta bort spår, tryck på önskad kategori (album, artister etc.) och önskad underkategori tills en spårlista visas.
- För att ta bort en mapp, tryck på [Folder] och sedan på önskad mapp.

2 Tryck på **...** att visa popup-menyn och tryck på [Delete].

Följ instruktionerna på skärmen.

Tips

- Du kan också ta bort spår på en dator med hjälp av följande program. Närmare information om användningen finns i onlinehjälpn för varje program.
 - Windows: Music Center for PC, Utforskaren i Windows
 - Mac: Content Transfer, Finder

OBS!

- När du tar bort spår med hjälp av Utforskaren i Windows eller Mac Finder ska du inte ta bort eller byta namn på rotmappen (t.ex. [MUSIC]). Om du gör det kan inte din Walkman identifiera innehållet.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Skärmen Bibliotek](#)

Ansluta din Walkman till en ej ihopparad Bluetooth-enhet för första gången

Genom BLUETOOTH®-funktionen går det att ansluta enheter trådlöst. Enheterna måste ha stöd för trådlös Bluetooth-teknik. En trådlös anslutning kan sträcka sig upp till 10 meter i ett öppet område. Du kan använda Bluetooth-funktionen för följande åtgärder.

- Lyssna på musik.

Anslut en Bluetooth-enhet, till exempel hörlurar eller högtalare. Du kan lyssna på musik trådlöst.

När du ansluter trådlöst Bluetooth-enheter för första gången, måste enheterna registreras med varandra. Registreringen kallas "pairing". När din Walkman och enheten väl en gång har paras ihop kan du enkelt ansluta dem i framtiden. Följande instruktioner är ett grundläggande steg för steg-förfarande för att ansluta din Walkman och en Bluetooth-enhet.

1 Sätt på Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten, om det behövs.


2 Gå till skärmen Bibliotek och tryck på menyalternativen i följande ordning.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

Skärmen för Bluetooth-anslutning visas.

3 Tryck på Bluetooth-reglaget (1) för att aktivera Bluetooth-funktionen och tryck på [Add Device (Pairing)] (2).

 visas i informationsområdet. En lista över enheter som går att ansluta visas på skärmen (3).

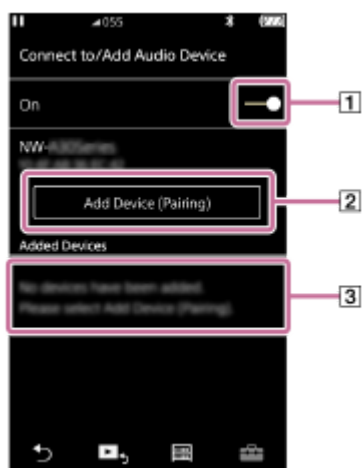

4 Tryck på Bluetooth-enheten.

Om du måste ange ett lösenord under hoppningen, kontrollera och ange lösenordet för Bluetooth-enheten. För närmare information om lösenordet för Bluetooth-enhet, se enheten användarmanual.

När anslutningen är upprättad kommer [Connected] att visas i 3.

5 Från skärmen Bibliotek kan du välja och spela upp ett spår.

Ljudet kommer att höras från den anslutna Bluetooth-enheten.

För att koppla från en ihopparad Bluetooth-enhet

1. Medan Bluetooth-enheten är ansluten, tryck på menyalternativen i följande ordning.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

2. Tryck på namnet på Bluetooth-enheten i [Added Devices].

Tips

- Du kan ta bort registrerade Bluetooth-enheter. Gå till listan över anslutningsbara enheter i [Added Devices] och tryck på  bredvid namnet på en Bluetooth-enhet. Välj sedan [Delete Device].
- "Lösenord" kan även kallas "lösenkod", "kod", "PIN-kod" eller "PIN-nummer".
- Din Walkman kan förbli ansluten till en Bluetooth-enhet tills du stänger av Bluetooth-funktionen. När du inte använder Bluetooth-funktionen är det bäst att stänga av Bluetooth-funktionen.

OBS!

- Hoppningsinformationen raderas i följande situationer. Para ihop enheterna igen.
 - En eller båda enheterna återställs till fabriksinställningarna.
 - Hoppningsinformationen raderas från enheter, till exempel när enheterna repareras.
- Batteritiden blir betydligt kortare när Bluetooth-funktionen är aktiv.
- Du kan para ihop din Walkman med högst 7 enheter. Om antalet hopparade enheter överskrider det maximala antalet, kommer din Walkman att ta bort den enhet som det var längst sedan den anslöts.
- Om hoppningen drabbas av timeout innan den är klar, gör om förfarandet igen från Bluetooth-anslutningsskärmen.
- Det finns vissa begränsningar när ljud skickas via en Bluetooth-anslutning.
 - Även om du ansluter ett par hörlurar till ett hörlursuttag kommer inget ljud ur hörlurarna. Ljudet från Bluetooth-enheten är prioriterat.
 - Även om du ansluter en högtalare till WM-PORT-uttaget kommer inget ljud ur högtalaren. Ljudet från Bluetooth-enheten är prioriterat.
- Du kan inte lyssna på FM-radio så länge det finns en aktiv Bluetooth-anslutning.
- Du kan inte lyssna på ljud som spelas upp trådlöst medan USB-DAC funktionen är aktiv.
- Om ljudet avbryts eller hoppar under en Bluetooth-anslutning, prova följande.
 - Placera din Walkman och Bluetooth-enheten närmare varandra.
 - Välj [SBC - Connection Preferred] genom att trycka på följande menyalternativ.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- En Bluetooth-anslutning avbryts automatiskt i följande fall:
 - Batteriet i din Walkman har tagit slut.
 - Din Walkman är avstängd.
- När det finns en aktiv Bluetooth-anslutning används inte ljudkvalitetsinställningarna.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta din Walkman till en hopparad Bluetooth-enhet](#)
- [Anslutning till en Bluetooth-enhet med ett enda tryck \(NFC\)](#)
- [Konfigurera Bluetooth-funktionen](#)
- [Om Bluetooth-funktionen](#)

Ansluta din Walkman till en hopparad Bluetooth-enhet

Om din Walkman och en Bluetooth-enhet redan tidigare har parats ihop är Bluetooth-enheten registrerad för din Walkman. Du kan då enkelt ansluta din Walkman och Bluetooth-enheten.

- 1 **Sätt på Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten, om det behövs.**
- 2 **Gå till skärmen Bibliotek och tryck på menyalternativen i följande ordning.**
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
Skärmen för Bluetooth-anslutning visas.
- 3 **Tryck på Bluetooth-strömbrytaren för att slå på Bluetooth-funktionen.**
 visas i informationsområdet.
- 4 **Tryck på Bluetooth-enheten.**
När anslutningen är upprättad visas [Connected].
- 5 **Från skärmen Bibliotek kan du välja och spela upp ett spår.**

Sätta på och stänga av Bluetooth-funktionen

1. Tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
2. Tryck på Bluetooth-reglaget för att sätta på eller stänga av Bluetooth-funktionen.

För att bekräfta informationen för en enhet:

Tryck på  bredvid namnet på Bluetooth-enheten i listan och tryck sedan på [Device Information].

Så här raderar du en registrerad enhet:

Tryck på  bredvid namnet på Bluetooth-enheten i listan och tryck sedan på [Delete Device].
Följ instruktionerna på skärmen. Informationen för hopparning raderas.

Tips

- Det finns ett kortkommando för Bluetooth-funktionen. Du kan trycka på  på skärmen [Settings]. Walkman ansluter automatiskt till Bluetooth-enheten som var ansluten senast.
- Om du ansluter en USB-laddare (medföljer ej) kommer din Walkman att laddas samtidigt som Bluetooth-anslutningen bibehålls.
- Om fler än ett namn visas för en Bluetooth-enhet ska du kontrollera BD-adressen för din Bluetooth-enhet. För närmare information om BD-adressen, se handboken för din Bluetooth-enhet.
- Om din Bluetooth-enhet stödjer NFC-funktionen kan din Walkman och Bluetooth-enheten paras samman och anslutas genom att de vidrör varandra.
- Din Walkman kan förbli ansluten till en Bluetooth-enhet tills du stänger av Bluetooth-funktionen. När du inte använder Bluetooth-funktionen är det bäst att stänga av Bluetooth-funktionen.

OBS!

- Batteritiden blir betydligt kortare när Bluetooth-funktionen är aktiv.
- Det finns vissa begränsningar när ljud skickas via en Bluetooth-anslutning.
 - Även om du ansluter ett par hörlurar till ett hörlursutttag kommer inget ljud ur hörlurarna. Ljudet från Bluetooth-enheten är prioriterat.
 - Även om du ansluter en högtalare till WM-PORT-uttaget kommer inget ljud ur högtalaren. Ljudet från Bluetooth-enheten är prioriterat.
- Du kan inte lyssna på FM-radio så länge det finns en aktiv Bluetooth-anslutning.
- Du kan inte lyssna på ljud som spelas upp trådlöst medan USB-DAC funktionen är aktiv.
- Om ljudet avbryts eller hoppar under en Bluetooth-anslutning, prova följande.
 - Placera din Walkman och Bluetooth-enheten närmare varandra.
 - Välj [SBC - Connection Preferred] genom att trycka på följande menyalternativ.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- En Bluetooth-anslutning avbryts automatiskt i följande fall:
 - Batteriet i din Walkman har tagit slut.
 - Din Walkman är avstängd.
- När det finns en aktiv Bluetooth-anslutning används inte ljudkvalitetsinställningarna.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.


Relaterade avsnitt

- [Ansluta din Walkman till en ej ihopparad Bluetooth-enhet för första gången](#)
- [Anslutning till en Bluetooth-enhet med ett enda tryck \(NFC\)](#)
- [Konfigurera Bluetooth-funktionen](#)
- [Om Bluetooth-funktionen](#)

Anslutning till en Bluetooth-enhet med ett enda tryck (NFC)

Om en Bluetooth-enhet har stöd för NFC-funktion, kan du enkelt ansluta din Walkman och enheten. Du helt enkelt vidröra enheten med din Walkman för att para ihop enheterna och etablera en Bluetooth-anslutning. NFC är för trådlös kommunikation på nära håll.


- 1 Om Bluetooth-enheten har en NFC-inställning ska du sätta NFC-inställningen till på.
- 2 Aktivera skärmen på din Walkman.
- 3 Håll märket på din Walkman ([1]) mot märket på Bluetooth-enheten ([2]).
Håll dem mot varandra tills anvisningar visas på skärmen på din Walkman.

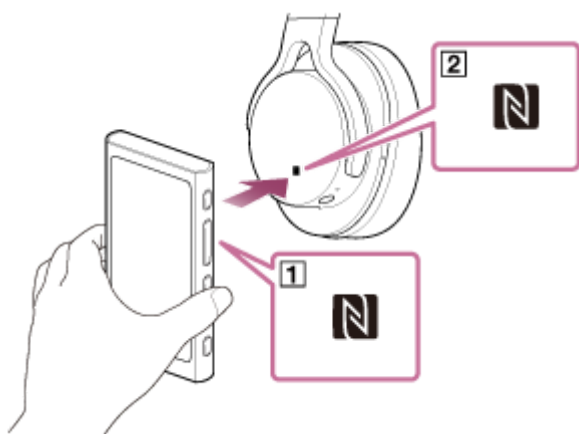

- 4 Följ anvisningarna på skärmen på din Walkman för att slutföra anslutningen.
- 5 När anslutningen har upprättats kan du spela upp ett spår på din Walkman.

Koppla bort din Walkman från Bluetooth-enheten med hjälp av NFC-funktionen

Aktivera skärmen på din Walkman. Tryck sedan enheterna ([1] och [2]) mot varandra igen för att koppla bort dem från varandra.

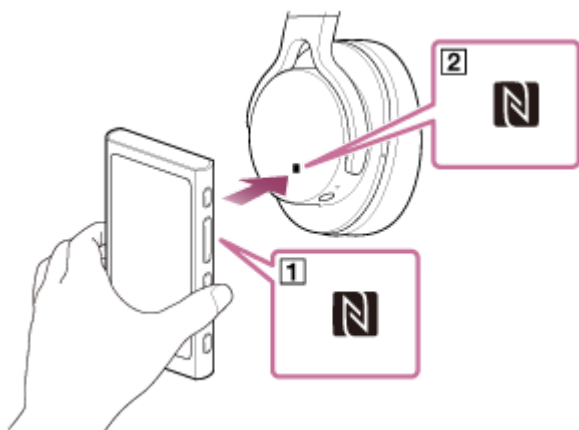

Stänga av NFC-funktionen

NFC-funktionen är aktiverad som standard. Om du vill stänga av NFC-funktionen ska du trycka på menyalternativen i följande ordning för att ta bort kryssmarkeringen.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Tips

- Vidta följande åtgärder om anslutningen är dålig.
 - För din Walkman över märket på Bluetooth-enheten ([2]).
 - Om din Walkman är i ett hölje, ta den ur höljet.
 - Se till att NFC-funktionen är på. Tryck på  och därefter på [Settings]. Kontrollera att det finns en markering i kryssrutan för [NFC] ([Bluetooth]).

OBS!

- Batteritiden blir betydligt kortare när Bluetooth-funktionen är aktiv.
- Du kan inte ansluta Walkman till en Bluetooth-enhet med NFC medan följande funktioner är aktiva.
 - Funktionen USB-DAC
 - Funktionen för FM-radio

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Sätta på eller stänga av din Walkman](#)
- [Konfigurera Bluetooth-funktionen](#)
- [Om Bluetooth-funktionen](#)

Konfigurera Bluetooth-funktionen

Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

- Välja uppspelningskvalitet för Bluetooth-streaming.
- Välja volyminställning för Bluetooth-streaming
- Kontrollera Bluetooth-information.

Välja uppspelningskvalitet för Bluetooth-streaming

Du kan välja en lämplig kombination av kodekar och inställningar för Bluetooth-streaming.

1. Gå till skärmen Uppspelning och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
2. Tryck på önskat föremål.

OBS!

- Inställningen för [Wireless Playback Quality] börjar gälla nästa gång du slår på Bluetooth-funktionen.
- Det kan hända att inställningen [Wireless Playback Quality] inte går att använda beroende på inställningarna för Bluetooth-enheten.

Välja volyminställning för Bluetooth-streaming

Beroende på Bluetooth-enhet, kanske volymen inte är justerbar med hjälp av Walkman.
I så fall, försök med [Use Enhanced Mode].

1. Gå till skärmen Uppspelning och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Use Enhanced Mode].

Kontrollera Bluetooth-information

1. Gå till skärmen Uppspelning och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).
Information som Bluetooth-version och profil visas.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta din Walkman till en ej ihopparad Bluetooth-enhet för första gången](#)
- [Ansluta din Walkman till en hopparad Bluetooth-enhet](#)
- [Anslutning till en Bluetooth-enhet med ett enda tryck \(NFC\)](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Om Bluetooth-funktionen

- Beroende på Bluetooth-enhet, nätverksmiljön och omgivande förhållanden kan brus höras eller ljudet kan avbrytas. För att optimera Bluetooth-kommunikationen ska följande beaktas.
 - Placera din Walkman och Bluetooth-enheten så nära varandra som möjligt. Bluetooth-standarden stödjer avstånd på upp till 10 meter .
 - Vänd den inbyggda Bluetooth-antennen i riktning mot den anslutna Bluetooth-enheten.
 - Blockera inte antennen med metallföremål, t.ex. en väska eller ett fodral.
 - Blockera inte antennen med en kroppsdel, t.ex. en hand.
 - Blockera inte antennen genom att placera din Walkman inuti en ryggsäck eller axelväska.
 - Blockera inte antennen genom att använda din Walkman på ett ställe fullt med folk.
 - Undvik områden där elektromagnetiska vågor sänds ut. Till exempel i närheten av mikrovågsugnar, mobiltelefoner, mobila spelenheter eller trådlösa LAN-miljöer.
- På grund av en egenskap hos trådlös Bluetooth-teknik kan ljudet fördröjas något.
- Bluetooth-strålning kan påverka funktionen hos elektroniska medicinska enheter. Stäng av din Walkman och andra Bluetooth-enheter på följande platser.
 - På sjukhus
 - Nära handikapplatser på tåg
 - På flygplan
 - På platser där lättantändliga gaser förekommer (bensinstationer, etc.)
 - Nära automatiska dörrar
 - Nära brandlarm
- Din Walkman har stöd för säkerhetsfunktioner som är kompatibla med Bluetooth-standarden. Sony tar inget som helst ansvar för information som läcker ut på grund av användning av Bluetooth-anslutningen.
- Även om en Bluetooth-enhet överensstämmer med standarden kan det inte garanteras att alla anslutningar fungerar och att allt fungerar som det ska.
- Beroende på Bluetooth-enheten, kan det ta lite tid att upprätta en Bluetooth-anslutning.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)

Lyssna på musikinnehåll på en dator med Walkman ljudkvalitet (USB-DAC funktion)

Du kan njuta av musik-innehållet på en dator via Walkman, utan att överföra innehållet till Walkman. Eftersom inställningarna för ljudkvalitet för Walkman gäller också ljudet, kan musikinnehållet på datorn spelas upp med samma ljudkvalitet som på Walkman.

Följande program är kompatibla med USB-DAC-funktionen. De rekommenderas för användning med Walkman.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

OBS!

- När funktionen USB-DAC slås på, kan Walkman endast användas som en USB-DAC enhet. Om du vill använda Walkman som en musikspelare, stäng av funktionen USB-DAC.
- Det går inte att överföra musikinnehåll när funktionen USB-DAC är på.

1 Installera USB-DAC-kompatibelt program på en dator.

- Windows:
 - Music Center for PC: Gå till webbplatsen för kundsupport om du vill installera programmet. (<http://www.sony.net/smc4pc/>) Se lämpligt ämne under [Relaterade avsnitt].
 - Sony USB Device Driver: Gå till webbplatsen för kundsupport om du vill installera Sony USB Device Driver. Följ instruktionerna på skärmen.
- Mac:
Hi-Res Audio Player for Mac: Gå till webbplatsen för kundsupport om du vill installera programmet. Följ instruktionerna på skärmen.

2 Konfigurera inställningarna för USB-DAC på datorn.

Mer information om inställningar finns i följande information.

- Windows: Hjälpinformation online för Music Center for PC
- Mac: Online hjälpinformation för Hi-Res Audio Player på webbplatsen för kundsupport.

3 Tryck på för att öppna skärmen Bibliotek på Walkman, och tryck sedan på .

4 När ett meddelande visas trycker du på [OK].

5 Anslut din Walkman till datorn via USB.

Du kan justera volymen på skärmen [USB DAC].

Gör så här för att gå tillbaka till funktionen för uppspelning av musik

Tryck på  längst upp till vänster på skärmen.
När ett meddelande visas trycker du på [OK].

- Om du inte vill att Walkman ska ladda från datorn, tar du bort markeringen från [Charge this player from the connected device]. Tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [USB DAC Settings] ([Function Settings]) – [Charge this player from the connected device].
Om USB-porten på datorn är inställd att konstant leverera ström till den anslutna enheten, kan det dock hända att din Walkman laddas av datorn.

OBS!

- När funktionen USB-DAC är aktiv, inaktiveras följande funktioner.
 - Funktionen Brusreducering
 - Omgivande ljud-läge
- Du kan inte lyssna på ljud som spelas upp trådlöst medan USB-DAC funktionen är aktiv.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Installera Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Justera inställningarna för ljudkvalitet](#)
- [Hur du använder olika skärmar på din Walkman](#)
- [USB-DAC-skärm](#)
- [Webbplats för kundsupport](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Justera inställningarna för ljudkvalitet

Din Walkman har olika inställningar för att justera ljudkvaliteten.

Från menyn [Settings]

Gå till skärmen Uppspelning och tryck på  och därefter på [Settings].
Du kan göra följande ljudinställningar från menyn som listas under [Sound] eller [Headphones].

ClearAudio+™

Den här funktionen använder automatiskt de rekommenderade ljudkvalitetsinställningarna för ljudet.

Clear Phase™

Den här funktionen optimerar ljudegenskaperna för de hörlurar du använder.

Från menyn [Settings] – [Sound Settings]

Gå till skärmen Uppspelning och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).
Du kan även justera följande inställningar från skärmarna för inställning av ljudkvalitet.

Equalizer

Du kan välja en equalizer-inställning som passar den musikgenre som du lyssnar på. Du kan även ställa in dina equalizer-inställningar som en anpassad inställning.

DSEE HX

Den här funktionen förbättrar ljudkvaliteten för ljudfiler. Ljudkvaliteten blir nästan lika bra som för Högupplösningsljud. Funktionen återskapar det tydliga ljud i det högre registrerat som ofta försvinner.

DC Phase Linearizer

Den här funktionen justerar lågfrekventa fasskiftningar för att återskapa ljudegenskaperna för analoga förstärkare.

VPT (Surround)

Den här funktionen använder en surround-effekt och berikar ljudåtergivningskvaliteten vid uppspelning av ljud. VPT (Virtualphones Technology) är en skyddad ljudbehandlingsteknik som har utvecklats av Sony.

Dynamic Normalizer

Du kan justera förändringen i volym mellan spåren för att minimera skillnaderna i volymnivå.

OBS!

- När det finns en aktiv Bluetooth-anslutning används inte ljudkvalitetsinställningarna.
- [Clear Phase™] kan inte användas i följande fall.
 - När [ClearAudio+] är satt till [On].
 - När du har valt [Other Headphones] i inställningen [Headphones].
- Du kan inte ändra [Sound Settings] i följande fall.
 - När [ClearAudio+] är satt till [On].

- Ljudkvalitetsinställningarna gäller inte för FM-radio.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Hur du använder olika skärmar på din Walkman](#)
- [Skärmar för inställning av ljudkvalitet](#)

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Använda funktionen Brusreducering

Funktionen Brusreducering minskar bruset från omgivningen. Det gör att du kan lyssna på musik på låg volym. Du behöver ett par hörlurar som är utrustade med funktionen Brusreducering. Följande hörlurarna är kompatibla med din Walkman.

- IER-NW500N
- IER-NW500NE
- MDR-NW750N
- MDR-NW750NE

Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

- Välja hörlurar med Brusreducering.
- Aktivera funktionen Brusreducering.
- Välja Brusreducering som passar miljön.
- Justera nivån av Brusreducering.

1 Välja en hörlurar med Brusreducering.

Gå till skärmen Uppspelning och tryck på  och därefter på [Settings]. Välj sedan hörlurar med Brusreducering från den nedrullningsbara menyn under [Headphones].

2 Aktivera funktionen Brusreducering.

När du har valt hörlurar med Brusreducering, tryck på [Noise Canceling]. Inställningsmenyn för [Noise Canceling] visas. Tryck på knappen för Brusreducering för att aktivera funktionen.

 visas i informationsområdet.

3 Konfigurera vid behov inställningarna för funktionen Brusreducering.

- [Select Environment]:
Du kan välja en typ av Brusreducering som matchar den aktuella miljön.
[Full-auto AINC] ställer automatiskt in det mest effektiva läget för Brusreducering.
- [Adjust Noise Canceling]:
Du kan justera effekten för Brusreducering. Justera effekten med hjälp av skjutreglaget.

Stänga av funktionen Brusreducering

1. Tryck på menyalternativen i följande ordning.

 – [Settings] – [Noise Canceling] ([Headphones]).

2. Tryck på knappen Brusreducering för att stänga av funktionen.

Tips

- Det finns ett kortkommando för funktionen Brusreducering. Du kan trycka på  på skärmen [Settings] för att sätta på eller stänga av funktionen för Brusreducering.
- När du har valt hörlurar för Brusreducering kan du aktivera [Clear Phase™].
- Välj [Other Headphones] för att använda hörlurar som inte stöder funktionen Brusreducering.

- Ljudet kan hoppa när du lyssnar på din Walkman medan du färdas med kollektivtrafik. Detta orsakas av systemet för Brusreducering och är inte ett fel. Överhopp av ljud kan minskas om du justerar effekten för Brusreducering.

OBS!

- Använd hörlurar som är kompatibla med funktionen för Brusreducering. I annat fall fungerar inte funktionen för Brusreducering.
- Välj en lämplig storlek på öronsnäcken för att fullt ut kunna använda funktionen Brusreducering.
- Du kan höra gnuggande ljud när du bär hörlurar. Detta är inte ett fel.
- Funktionen Brusreducering minskar huvudsakligen ljud i låga frekvensband. Funktionen eliminerar inte alla ljud.
- Täck inte mikrofondelen på hörlurarna.
- När funktionen Brusreducering fungerar som den ska kan du höra ett svagt brus. Detta är inte ett fel.
- Håll din Walkman borta från mobiltelefoner eller smarttelefoner. Dessa enheter kan orsaka oljud.
- Stäng av funktionen Brusreducering på tysta platser där Brusreducering inte är så effektivt.
- Ta bort hörlurarna från dina öron innan du ansluter dem till Walkman. Ta även bort hörlurarna från dina öron innan du kopplar bort dem från din Walkman. Det kan uppstå ett starkt ljud när hörlurarna ansluts eller kopplas bort.
- Du kan höra ljud när du sätter på eller stänger av funktionen Brusreducering. Detta är inte ett fel.
- Brusreducering-funktionen är avaktiverad när följande funktioner är aktiva.
 - Funktionen USB-DAC
 - Omgivande ljud-läge

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Använda funktionen \[Clear Phase™ \]](#)

Vad är det omgivande ljud-läget

I det omgivande ljud-läget används mikrofonerna som är inbyggda i hörlurarna som stödjer det omgivande ljud-läget så att du kan höra ljud från omgivningen även när du har hörlurar på dig. Var uppmärksam på ljud omkring dig så att du kan lyssna på musik på ett säkert sätt.

OBS!

- I det omgivande ljud-läget kan du höra ljud från omgivningen även när du har hörlurar på dig. Observera dock att inte alla omgivande ljud hörs i det här läget. Det kan hända att omgivande ljud inte hörs ordentligt på grund av den omgivande miljön, den sorts musik du spelar på din Walkman eller volymnivån. Var ytterst försiktig när du använder hörlurarna på platser där det kan vara farligt att inte höra ljud från omgivningen (t.ex. på vägar med bil- eller cykeltrafik).
- Det kan hända att det omgivande ljud-läget inte fungerar ordentligt om du använder hörlurarna med öronsnäckor som inte passar i dina öron. Använd öronsnäckor av lämplig storlek som passar mjukt och behagligt i öronen.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Använda Omgivande ljud-läget](#)

Använda Omgivande Ljud-läget

Du kan lyssna på musik samtidigt som du hör omgivande ljud.

Använd IER-NW500N/NW500NE när du använder Omgivande Ljud-läge. Använd inte hörlurar som är inkompatibla med Omgivande Ljud-läge.

1 Välj de hörlurar som är kompatibla med Omgivande Ljud-läge.

Gå till skärmen Uppspelning och tryck på  och därefter på [Settings]. Välj sedan [IER-NW500N/NE] från den nedrullningsbara menyn under [Headphones].

2 Slå på det omgivande ljud-läget.

När du har valt hörlurar, tryck på [Ambient Sound Mode]. Inställningsmenyn för Omgivande Ljud-läge visas. Tryck på knappen för Omgivande Ljud-läge för att aktivera funktionen.

AMB visas i informationsområdet.

3 Justera inställningarna för Omgivande Ljud-läge om det behövs.

- [Ambient Sound Level]:
Du kan justera nivån för övervakning av omgivande ljud.

För att stänga av Omgivande Ljud-läget

1. Tryck på menyalternativen i följande ordning.

 – [Settings] – [Ambient Sound Mode] ([Headphones]).


2. Tryck på knappen för Omgivande Ljud-läge för att stänga av funktionen.

Tips

- Det finns ett kortkommando för Omgivande Ljud-läge. Du kan trycka på  på skärmen [Settings] för att sätta på eller stänga av funktionen för Omgivande Ljud-läge.
- Välj [MDR-NW750N/NE] eller [Other Headphones] för att använda hörlurar som inte stöder Omgivande Ljud-läge.

OBS!

- Observera att ett tjutande ljud kan produceras i följande situationer. Täck inte mikrofondelarna på hörlurarna. (1)
 - Du använder inkompatibla hörlurar.
 - Du täcker över mikrofondelen medan du använder Omgivande Ljud-läge.
 - Du håller hörlurarna i dina händer när du använder Omgivande Ljud-läge.

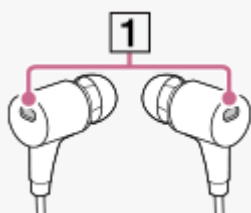

- Beroende på omgivningen eller volymen på omgivande ljud, kan Omgivande Ljud-läge stängas av tillfälligt. Detta är inte ett fel. Justera inställningsnivån för Omgivande Ljud-läge ([Ambient Sound Level]). Det kan förbättra problemet.

- När du kopplar bort hörlurarna från Walkman, stäng av Omgivande ljud-läge i förväg.
- Om du inte kan höra omgivande ljud väl, försök ändra [Ambient Sound Level]. Den här inställningen kan förbättra nivån av omgivande ljud.
- Beroende på omgivningen, kan ett gnuggande brus höras. (Gnuggande brus avser ett ljud som genereras när hörlurssladden gnids mot kläder eller när hår gnids mot hörlurar, etc.) I det här fallet, justera [Ambient Sound Level]. Det gnuggande bruset kan minska.
- Omgivande ljud-läge är inaktiverat när följande funktioner är aktiva.
 - Funktionen USB-DAC
 - Funktionen för FM-radio
 - Funktionen Brusreducering

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Vad är det omgivande ljud-läget](#)

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Använda funktionen [Clear Phase™]

Du kan uppleva den fulla effekten av funktionerna Brusreducering eller [Clear Phase™] genom att välja de kompatibla hörlurarna.

- 1 Gå till skärmen Bibliotek  och tryck sedan på [Settings].
- 2 Välj [IER-NW500N/NE] eller [MDR-NW750N/NE] från den nedrullningsbara menyn under [Headphones].
- 3 Tryck på [Clear Phase™] för att göra en markering i kryssrutan.

Tips

- [Clear Phase™] kan inte ställas in när [ClearAudio+] är inställt på [On].
- [Clear Phase™] kan bara ställas in när du har valt [IER-NW500N/NE] eller [MDR-NW750N/NE].
- Välj [Other Headphones] för att använda hörlurar som inte stöder funktionen Brusreducering. När [Other Headphones] är valt kan du inte aktivera funktionerna Brusreducering eller [Clear Phase™].

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Använda funktionen Brusreducering](#)
- [Justera inställningarna för ljudkvalitet](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Förbereda språkstudieinnehåll

Du måste överföra spår till mappen [LEARNING] på din Walkman innan du kan använda språkinlärningsfunktionen. Du kan använda följande metoder för att överföra innehåll för språkstudier.

- På Walkman:
Du kan flytta spår, album och artister från musikbiblioteket till språkstudiebiblioteket.
 - Gå till skärmen Uppspelning och tryck på menyalternativen i följande ordning. Du kan flytta spåret.
 – [Move Songs to Language Study].
 - Tryck på menyalternativen i följande ordning på en spårlista, albumlista eller artistlista. Du kan flytta ett spår, album eller en artist.
 – [Move Songs to Language Study].
- I Music Center for PC:
Ange genren för språkstudieinnehållet och sedan överföra innehållet till Walkman.
- I Utforskaren i Windows eller Mac Finder:
Dra och släpp innehållet för språkstudier till mappen [LEARNING] på Walkman.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Överföra språkinlärningsinnehåll från en Windows-dator via Music Center for PC](#)
- [Överföra språkinlärningsinnehåll med hjälp av Windows Utforskaren](#)
- [Överföra språkinlärningsinnehåll med hjälp av MacFinder](#)
- [Använda språkinlärningsfunktionen](#)

Använda språkinlärningsfunktionen

Språkinlärningsfunktionen erbjuder följande användbara funktioner för att lära sig språk.

- DPC (Digital Pitch Control)
- Repetera A-B
- Snabb återuppspelning

1 Gå till skärmen Bibliotek och tryck på .

Din Walkman går över till språkinlärningsfunktionen. Därefter visas skärmen Bibliotek för språkinläring.

2 Välj en kategori och underkategorier tills en spårlista visas och välj sedan ett spår.

Uppspelningen startar.

Användbara funktioner för uppspelning



1 DPC (Digital Pitch Control)

Du kan ändra uppspelningshastigheten.

2 Repetera A-B

- Tryck på [A] för att ange en startpunkt. Tryck sedan på [B] för att ange en slutpunkt. Din Walkman kommer att upprepa delen [A] till [B].
- Tryck på  för att gå tillbaka till punkten [A].
- Tryck på  för att hoppa till nästa spår. Funktionen repetera A–B-funktionen stängs då av.
- Om du vill lyssna på hela spåret trycker du på .

3 Snabb återuppspelning

Du kan hoppa 10 sekunder tillbaka, 3 sekunder tillbaka eller 5 sekunder framåt i spåret.

Gör så här för att gå tillbaka till funktionen för uppspelning av musik

Tryck på  längst upp till vänster på skärmen Bibliotek.

Tips

- Du kan flytta spår, album och artister från språkstudiebiblioteket till musikbiblioteket.

- Gå till skärmen Uppspelning och tryck på menyalternativen i följande ordning. Du kan flytta spåret.
 – [Move Songs to Music].
- Tryck på menyalternativen i följande ordning på en spårlista, albumlista eller artistlista. Du kan flytta ett spår, album eller en artist.
 – [Move Songs to Music].

OBS!

- Det måste gå minst en sekund mellan startpunkten (A) och slutpunkten (B) för funktionen repetera A–B.
- Filer med Högupplösningsljud kommer att konverteras till PCM-format.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.


Relaterade avsnitt

- [Hur du använder olika skärmar på din Walkman](#)
- [Skärmen Bibliotek](#)
- [Skärmen Språkinlärning](#)
- [Förbereda språkstudieinnehåll](#)
- [Överföra språkinlärningsinnehåll från en Windows-dator via Music Center for PC](#)
- [Överföra språkinlärningsinnehåll med hjälp av Windows Utforskaren](#)
- [Överföra språkinlärningsinnehåll med hjälp av MacFinder](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Lyssna på FM-radio

Anslut ett par hörlurar för att lyssna på FM-radio. Hörlurssladden fungerar som antenn.

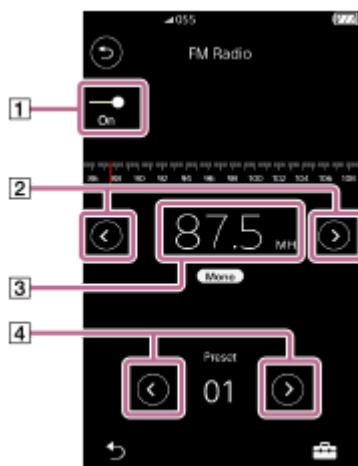

1 Anslut ett par hörlurar till din Walkman.

2 Gå till skärmen Bibliotek och tryck på .

Din Walkman går över till funktionen FM-radio.
Reglaget för FM-radio (**1**) slås på automatiskt.

3 Tryck på  /  (**2**) upprepade gånger för att välja en frekvens (**3**).

Om du har lagrat radiostationer som snabbval, trycker du på  /  (**4**) upprepade gånger för att välja rätt snabbval.

Hitta föregående eller nästa station

Håll ned  /  (**2**). Din Walkman börjar söka till dess att en radiokanal tas emot.

Ändra avsökningskänsligheten

Tryck på  och därefter på [FM Radio Settings]. Tryck sedan på önskad inställning för [Scan Sensitivity].

Ändra inställning för mono/auto

Tryck på  och därefter på [FM Radio Settings]. Tryck sedan på önskad inställning för [Mono/Auto].

OBS!

- Ljudkvalitetsinställningarna gäller inte för FM-radio.
- Du kan inte lyssna på FM-radio så länge det finns en aktiv Bluetooth-anslutning.
- Om du kopplar bort hörlurarna när du lyssnar på FM-radio, stängs FM-radio av automatiskt. Även om du ansluter hörlurarna, startar den inte automatiskt igen. Om du vill lyssna på FM-radion igen, ansluter du hörlurarna och trycker på reglaget för FM-radio igen.
- Radiomottagningen kanske inte blir stabil om du använder andra hörlurar än de följande.
 - IER-NW500N/NW500NE
 - MDR-NW750N/NW750NE

- När funktionen för FM-radio är aktiv, är Omgivande ljud-läge inaktiverat.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Hur du använder olika skärmar på din Walkman](#)
- [Skärmen Bibliotek](#)
- [Skärmen FM-radio](#)
- [Snabbval för FM-radiostationer](#)

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Snabbval för FM-radiostationer

Du kan ställa in snabbval för FM-radiostationer automatiskt eller manuellt.

Ställa in snabbval för radiostationer automatiskt

1. Tryck på menyalternativen i följande ordning i funktionen för FM-radio.
 – [Auto Preset] – [OK].
Mottagbara radiostationer kommer ställs in som snabbval i frekvensordning.

Ställa in snabbval för FM-radiostationer manuellt

1. Ställ in en radiostation i funktionen för FM-radio.
2. Tryck på  och sedan på [Save to Preset].

Tips

- Om du vill ta bort en radiostation som är lagrad som ett snabbval, tryck på  och sedan på [Delete from Preset] medan stationen är inställd.
- Du ha upp till 30 kanaler som snabbval.

OBS!

- Trycker du på [Auto Preset] rensas alla tidigare snabbval.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Skärmen FM-radio](#)
- [Lyssna på FM-radio](#)

Använda läget USB-masslagring

När du ansluter din Walkman till en Windows-dator finns följande lägen.

Läget USB-masslagring

- Datorn använder din Walkman som en USB-lagringseenhet.
- Det går att överföra data mellan datorn och din Walkman.
- Du kan komma åt mappar på din [WALKMAN] och [SD_CARD]-kortet direkt för filhantering.
- Din Walkman laddas via datorn.
- Du kan inte styra din Walkman.

Läget USB

- Din Walkman laddas via datorn.
- Du kan använda din Walkman medan din Walkman är ansluten till datorn.
- Data kan inte överföras.


Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

- Växla från läget USB-masslagring till läget USB
- Växla från läget USB till läget USB-masslagring

Växla från läget USB-masslagring till läget USB

När du ansluter din Walkman till en dator går din Walkman över till läget USB-masslagring.

1. Tryck på [Turn Off USB Mass Storage] (1).
Skärmen för läget USB visas.

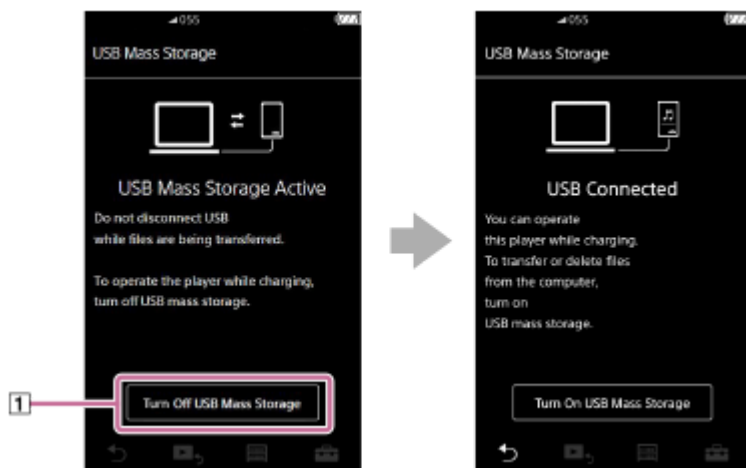

2. Tryck lätt på .
Skärmen återgår till föregående skärmbild.

Växla från läget USB till läget USB-masslagring

Beroende på den valda funktionen kan det hända att  eller [USB Connection Settings] inte visas på din Walkmans skärm. Tryck i så fall på  för att återgå till skärmen Bibliotek för uppspelning av musik.

1. Tryck på menyalternativen i följande ordning.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [USB Connection Settings] – [Turn On USB Mass Storage] – [OK].

OBS!

- Innan du inaktiverar läget USB-masslagring rekommenderar vi att du utför [Säker borttagning av maskinvara] på datorn.
- Koppla inte bort din Walkman medan du överför innehåll mellan din Walkman och datorn. Om du gör det kan data skadas. Bekräfta på datorskärmen att överföringen av data har slutförts korrekt.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Ladda batteriet](#)

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Starta om din Walkman

Starta om din Walkman om den inte fungerar som den ska eller om din Walkman fryser.


Att starta om den raderar inte några data eller någon ihoppärningsinformation.

Gör dock följande innan du startar om din Walkman.

Annars kan data på din Walkman skadas.

- Koppla bort din Walkman från datorn.
- Stoppa uppspelningen.

1 Håll ned knappen (1) i 8 sekunder, till dess att din Walkman startas om.

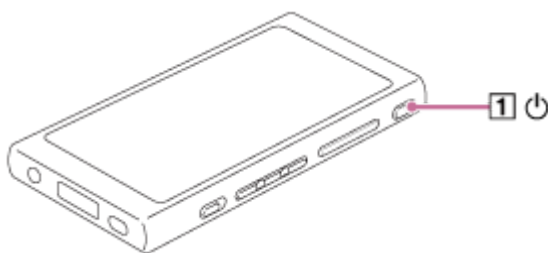

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Återställa/formatera/initiera din Walkman](#)
- [Formatera ett microSD-kort](#)

Återställa/formatera/initiera din Walkman

Det här avsnittet innehåller anvisningar för följande åtgärder.

- Återställa din Walkman.
- Formatera minnet på din Walkman.
- Återskapa databasen på din Walkman.
- Initiera din Walkman.

Bekräfta informationen för de olika funktionerna. Välj därefter önskat menyalternativ för dina behov.

1 Gå till skärmen Bibliotek och tryck på menyalternativen i följande ordning.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format].

2 Tryck på åtgärden som du vill utföra.

Följ instruktionerna på skärmen. Se till att bekräfta meddelandena noggrant.

[Reset All Settings]	Den här åtgärden återställer alla inställningsparametrar till standardinställningarna. Om du väljer den här åtgärden kommer din Walkman att startas om automatiskt.
[Format System Storage]	Den här åtgärden formaterar det interna minnet på din Walkman. Observera att alla data (inklusive exempel innehåll) som finns lagrade på din Walkman kommer att raderas. Spara en säkerhetskopia av viktiga data.
[Rebuild Database]	Den här åtgärden återskapar databasen på din Walkman. Du kan återskapa databasen manuellt.
[Restore to Factory Configuration]	Den här åtgärden återställer såväl inställningarna som internminnet. Du kan återställa din Walkman till standardinställningarna. Alla överförda data kommer att raderas. Din Walkman återställer även dess förinstallerade exempel innehåll och installationsprogram som standard. Om du väljer den här åtgärden kommer din Walkman att startas om automatiskt och installationsguiden startar.

Tips

- Även om du utför [Reset All Settings] kommer inte följande inställningar att ändras.
 - Spelad tid för det valda spåret
 - Bokmärkeslistan (1 till 10)
 - Användarinställningar för skärmen Bibliotek
 - Information om nyligen överfört innehåll
 - Snabbval för FM-radiostationer
 - Klockinställningar
 - Språkinställningar

OBS!

- Sony kan inte garantera resultatet om du formaterar minnet på din Walkman med hjälp av en dator.

- Om du utför [Restore to Factory Configuration]/[Reset All Settings] kommer information för hoppning för Bluetooth-enheter att raderas från din Walkman.
- Om du återskapar databasen kommer följande information att raderas.
 - Spelad tid för det valda spåret
 - Uppspelningsordningen

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Starta om din Walkman](#)
- [Formatera ett microSD-kort](#)

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Formatera ett microSD-kort

Du kan formatera ett microSD-kort på din Walkman.

När ett microSD-kort formateras raderas alla data som är lagrade på kortet. Spara en säkerhetskopia i förväg. Var försiktig så att du inte tar bort viktiga data.

- 1 Gå till skärmen **Bibliotek** och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – **[Settings]** – **[Device Settings]** (**[Basic Settings]**) – **[Reset/Format]** – **[Format SD Card]**.

Följ anvisningarna på skärmen. Se till att bekräfta meddelandena noggrant.

OBS!

- Formatera microSD-kortet på din Walkman. I annat fall kan vissa funktioner på din Walkman begränsas.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Starta om din Walkman](#)
- [Återställa/formatera/initiera din Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Kontrollera informationen på din Walkman

Du kan kontrollera information som modellnamn och systemprogramvarans version.

- 1 Gå till skärmen Bibliotek och tryck på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Uppdatera systemprogramvaran i din Walkman](#)

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Uppdatera systemprogramvaran i din Walkman

Du kan uppdatera programvaran i Walkman.
Du får uppdateringsmeddelanden på följande sätt.

- Från Music Center for PC (du får uppdateringsmeddelanden automatiskt).
- Från webbplatsen för kundsupport (gå till webbplatsen manuellt för att få uppdateringsmeddelanden).

Besök webbplatsen för kundsupport för att få den senaste informationen.
I följande instruktion beskrivs hur du uppdaterar programvaran från webbplatsen för kundsupport.
Närmare information om hur du installerar programvaran finns på webbplatsen för kundsupport.

- 1 Hämta uppdateringsprogrammet till din dator från webbplatsen.**
- 2 Anslut din Walkman till datorn.**
- 3 Starta uppdateringsprogrammet.**
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.**

Tips

- För att kontrollera versionsinformationen för din Walkman ska du trycka på menyalternativen i följande ordning.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Webbplats för kundsupport](#)
- [Starta om din Walkman](#)
- [Återställa/formatera/initiera din Walkman](#)
- [Kontrollera informationen på din Walkman](#)

Använda kortkommandoknapparna på panelen för snabbinställning

Kortkommandoknapparna för vissa funktioner är tillgängliga i panelen för snabbinställning. Du kan aktivera vissa funktioner direkt utan att behöva bläddra i menyn [Settings].

- 1 Tryck på  och därefter på [Settings].
- 2 Tryck på kortkommandoknappen för önskad funktion.



Tillgängliga funktioner

Kortkommandoknapp	Funktion
	Tryck på knappen för att justera skärmens ljusstyrka. Du kan välja ett värde mellan 1 och 100.
	Tryck på knappen om du vill aktivera och inaktivera funktionen för Brusreducering.
	Tryck på knappen för att sätta på eller stänga av Omgivande ljud-läge.
	Tryck på knappen för att slå på eller stänga av Bluetooth-funktionen. När Bluetooth-funktionen är aktiverad ansluter Walkman automatiskt till den enhet som var ansluten senast.

OBS!

- Funktionen för Brusreducering är inte effektiv om andra hörlurar är anslutna än de angivna.
- Funktionen Brusreducering är inte tillgänglig om [Other Headphones] är valt som inställning för [Headphones].
- Omgivande ljud-läge är inte effektivt om andra hörlurar är anslutna än de angivna.
- Omgivande ljud-läge är inte tillgängligt om [MDR-NW750N/NE] eller [Other Headphones] är valt som inställning för [Headphones].
- Para ihop din Walkman och Bluetooth-enheten (ljudenhet eller fjärrkontroll) i förväg.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta din Walkman till en ej ihopparad Bluetooth-enhet för första gången](#)
- [Använda funktionen Brusreducering](#)
- [Använda Omgivande ljud-läget](#)

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Inställningsmenyn

Du kan justera olika inställningar via inställningsmenyn.

För att komma till inställningsmenyn, tryck på  och därefter på [Settings].

Du kan välja inställningsmenyn från följande skärmar.

- Skärmen Bibliotek
- Skärmen Uppspelning
- Skärmen Uppspelningskö
- Skärmen Bokmärken

Basic Settings

Playback Settings	Play Mode
	Playback Range
	Sleep Timer
	Artist List Display
	Display Lyrics
Output Settings	Headphone Output
	USB Output for DSD
	DSD Playback Settings
Device Settings	Beep Settings
	Disable touch panel when the HOLD switch is on
	Screen Off Timer
	Mount/Unmount SD Card
	USB Connection Settings
	Auto Power Off
	Battery Care
	Clock Settings
	Language Settings
	Reset/Format

OBS!

- Ljudsignaler ([Beep Settings]) används inte medan ljud spelas upp via en ansluten Bluetooth-enhet.
- Walkman visar inte en klocka. Inställningen av klockan används för hantering av data.

Sound

ClearAudio+ (On/Off)	–
Sound Settings	Equalizer
	DSEE HX
	DC Phase Linearizer
	VPT (Surround)
	Dynamic Normalizer

Headphones

IER-NW500N/NE	–
MDR-NW750N/NE	
Other Headphones	
Noise Canceling	On/Off
	Select Environment
	Adjust Noise Canceling
Ambient Sound Mode	On/Off
	Ambient Sound Level
Clear Phase™ (On/Off)	–

Bluetooth

Connect to/Add Audio Device	On/Off
	Add Device (Pairing)
	Added Devices
Audio Device Connection Settings	Wireless Playback Quality
	Use Enhanced Mode
Remote Control Settings (*1)	On/Off
	Added Remote Control
	Add Remote Control
	Delete Remote Control
NFC (On/Off)	–
Bluetooth Information	Bluetooth Version/Device Name/Bluetooth Device Address/Profile/Version

*1 Menyalternativet är endast tillgänglig på modeller som säljs i vissa länder eller regioner.

Function Settings

Language Study Settings	Play Mode
FM Radio Settings	Scan Sensitivity

	Mono/Auto
USB DAC Settings	Charge this player from the connected device

Other

Unit Information	Modellnamn, firmware-version, totalt antal spår etc.
------------------	--

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Om hanteringen av din Walkman

Läs kommentarerna nedan och följ instruktionerna för att använda din Walkman på ett säkert sätt.

- Kontakta en läkare om du blir skadad eller bränd vid användning av produkten.
- Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center om din Walkman inte fungerar korrekt.
- Iaktta följande försiktighetsåtgärder. Om du inte gör det kan en explosion, brand, elektriska stötar, brännskador eller personskador uppstå.
 - Utsätt inte din Walkman för eld.
 - Låt inte metallföremål komma in i din Walkman.
 - Kortslut inte kontakterna på din Walkman med metallföremål.
 - Ta inte isär och gör inga ändringar på din Walkman.
 - Använd inte din Walkman när det blixtrar eller du hör åska.
 - Använd inte din Walkman om den orsakar en obekväm reaktion på huden.
- Iaktta följande försiktighetsåtgärder. I annat fall kan du skada höljet eller göra så att din Walkman slutar att fungera.
 - Placera inte din Walkman i direkt solljus.
 - Placera inte din Walkman på platser där temperaturen är extremt hög.
 - Lämna inte din Walkman i direkt solljus. Lämna inte din Walkman i en bil med alla fönster stängda, särskilt inte på sommaren.



- Placera inte din Walkman på platser där den utsätts för vibrationer.
- Släpp inte din Walkman från höjder.
- Utsätt inte din Walkman för starka krafter eller stötar.
- Placera inte din Walkman på platser där det finns starka magnetfält. Till exempel ska du inte lägga din Walkman nära en magnet, en högtalare eller en TV.
- Sätt inte på din Walkman direkt efter att du har flyttat den från en kall miljö till en varm miljö.
- Använd inte din Walkman på fuktiga platser, t.ex. i ett badrum eller i en bastu.
- Placera inte din Walkman på en ostadig yta eller i ett lutande läge.
- Sätt dig inte ned med din Walkman i fickan.



- Använd inte din Walkman på platser där den utsätts för mycket damm.
- När du lägger din Walkman i en väska måste du se till att väskan inte utsätts för kraftiga stötar. Undvik i synnerhet att förvara din Walkman i en väska med hörlurssladden eller sladden för ett headset lindad runt din Walkman.



- Din Walkman är varken vattentät eller dammtät. Iaktta följande försiktighetsåtgärder. I annat fall kan din Walkman bli oanvändbar på grund av kortslutna kontakter eller korroderad metall.

- Släpp aldrig ned din Walkman i vatten.
- Använd inte din Walkman i fuktiga miljöer eller i vått väder, exempelvis regn eller snö.
- Håll inte din Walkman mot din kropp eller dina kläder när du svettas.
- Rör inte vid din Walkman med våta händer.



- Följ instruktionerna vad gäller användning av elektroniska enheter när du är på ett flygplan.
- Värme kan alstras i din Walkman i följande situationer, men det betyder inte att något är fel. Var dock försiktig eftersom det finns risk för lågtemperaturbrännskador.
 - När batteriet laddas.
 - När din Walkman spelar under en längre tid.
- Utsätt inte skärmens yta för kraftiga stötar. En hårdhänt hantering kan orsaka följande problem.
 - Förvrängda färger eller felaktig ljusstyrka.
 - Fel på skärmen.
 - Skador till följd av en sprucken skärm.
- Walkman-skärmen är gjord av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar Walkman på en hård yta eller om du använder för hård kraft på skärmen. Var försiktig när du hanterar Walkman. Om glaset är sprucket eller skadat, använd inte Walkman eller tryck på den skadade delen. I annat fall kan du bli skadad.
- Tänk på följande när du använder en rem.
 - Remmen kan fastna i föremål i närheten. Se till att undvika risken för strypning.
 - Se till att inte svänga din Walkman medan du håller i remmen. Du kan råka slå till någon med din Walkman.
- Innehåll som du spelar in är endast för personligt bruk. Enligt lagen om upphovsrätt får innehållet inte användas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Om hörlurarna

Trafiksäkerhet

Använd inte hörlurarna i följande situationer.

- När du kör bil eller åker motorcykel eller cykel.
- På platser där nedsatt hörsel kan vara farligt. Till exempel på tågplattformer, i områden där det finns trafik eller nära byggarbetsplatser.

Undvika hörselskador

Observera följande för att skydda din hörsel.

- Använd en lagom volymnivå. Lyssna inte på ljudinnehåll på hög volym under en längre tid.
- Höj inte volymen plötsligt.

Om öronsnäckorna

- När du använder in-ear-hörlurar med en hög grad av friktion ska du tänka på följande. I annat fall finns det risk att du skadar öronen eller trumhinnorna.
 - Sätt inte i öronsnäckorna med kraft i öronen.
 - Ryck inte loss öronsnäckorna ur öronen. När du tar av dig hörlurarna ska du röra öronsnäckorna försiktigt uppåt och nedåt.
- När du tar loss hörlurarna från din Walkman ska du hålla i hörlurarnas kontakt. Om du drar i själva sladden kan du skada hörlurarna.
- Sov inte när du bär hörlurar. Sladden kan bli virad runt halsen medan du sover.

Visa hänsyn

Undvik att använda din Walkman i miljöer där ljudläckage kan störa andra.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Om det inbyggda batteriet

Rör inte vid det laddningsbara batteriet med bara händerna om batteriet läcker. Batterivätska kan orsaka brännskador eller blindhet. Om vätskan kommer i kontakt med din kropp eller dina kläder, tvätta av vätskan omedelbart med rent vatten.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Om programvaran

- Upphovsrättslagstiftningen förbjuder följande åtgärder utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.
 - Reproduktion av programvaran eller manualen i dess helhet eller i delar.
 - Utlånande av programvaran.
- Under inga omständigheter kan Sony hållas ansvarigt för något av följande problem som kan uppstå vid användning av den medföljande programvaran.
 - Ekonomisk skada
 - Utebliven vinst
 - Anspråk från tredje part
- Den medföljande programvaran får inte användas med enheter som den inte är avsedd för.
- Observera att specifikationerna för programvaran kan ändras utan föregående meddelande för uppnå en kvalitetsförbättring.
- Förklaringarna i den här användarmanualen förutsätter att du är bekant med en dators grundläggande funktioner och användningssätt.
- Närmare information om användning av datorer och operativsystem finns i datorernas och operativsystemens respektive manualer.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Om provdata

Provmusik är förinstallerad på din Walkman för att du ska kunna provlyssna.

Provdata är inte installerade i vissa länder eller regioner.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Allmän Information

- Laddningstiden och den tillgängliga uppspelningstiden beror på följande omständigheter.
 - Hur många gånger du har laddat batteriet
 - Användningstemperatur
- Om batteriet laddas tillräckligt men batteritiden ändå har minskat till ungefär hälften av det normala, kan det hända att batteriet är uttjänt.
- Ett laddningsbart litiumjonbatteri finns inbyggt i din Walkman. När du ska förvara din Walkman under en längre tid, kontrollera följande för att förhindra att det inbyggda batteriet försämras.
 - Förvara din Walkman vid temperaturer mellan 5 °C och 35 °C .
 - Om du vill förhindra att batteriet försämras ska du ladda batteriet minst en gång var sjätte månad.



- När du använder din Walkman i en kall miljö kan skärmen bli mörk eller inte svara så snabbt. Detta är dock inte något fel.
- Du kan känna lätta stickningar i huden vid dina öron, särskilt vid torr luft. Detta beror på statisk elektricitet som samlas i kroppen. Effekten kan minimeras genom att bära kläder som tillverkats av naturmaterial.
- Sony är inte ansvarigt för användardata, inte ens om följande problem uppstår på grund av fel i din Walkman eller en dator.
 - Ofullständig inspelning eller nedladdning av data.
 - Data (t.ex. musik) skadas eller raderas.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Underhåll

- Rengör din Walkman med en mjuk duk, t.ex. en rengöringsduk för glasögon.
- För att rengöra en Walkman som har blivit mycket smutsig kan du använda en trasa som är lätt fuktad med ett mildt rengöringsmedel. Var noga med att inte få in vatten i din Walkman.
- Rengör inte med lösningsmedel som alkohol, lacknafta eller thinner. Dessa lösningsmedel kan skada ytan på din Walkman.
- Rengör hörlurskontakten då och då med en mjuk, torr duk. Det kan uppstå brus eller hopp i ljudet om kontakten är smutsig.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Webbplats för kundsupport

Besök webbplatsen för kundsupport i ditt land eller din region i följande situationer.

- När du har en fråga om din Walkman.
- När du har ett problem med din Walkman.
- När du vill ha information om kompatibla produkter.

För kunder i USA:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

För kunder i Kanada:

Engelska

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Franska

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

För kunder i Latinamerika:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

För kunder i Europa:

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

För kunder i Asien/Oceanien/Mellanöstern/Afrika:

Engelska

<http://www.sony-asia.com/support>

Koreanska

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

Förenklad kinesiska

<https://service.sony.com.cn>

Traditionell kinesiska

<http://service.sony.com.tw/>

För kunder som har köpt de internationella modellerna:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Specifikationer

Skärm

Storlek/upplösning	3,1 tum (7,8 cm), WVGA (800 × 480 pixlar)
Skärmtyp	TFT-färgskärm med vit LED-bakgrundsbelysning Kapacitiv pekskärm

Gränssnitt

USB	Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)
Hörlurar	Stereo mini-uttag
WM-PORT	WM-PORT (fleranslutande terminal): 22 stift
Externt minne	microSD microSDHC microSDXC

FM-radio

FM-frekvensintervall	87,5 MHz till 108,0 MHz
Antenn	Hörlurssladd

Bluetooth

Version	Ver. 4.2
Frekvensband	2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulationsmetod	FHSS
Kompatibla Bluetooth-profiler (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Kodek som stöds (*2)	SBC (*3), LDAC, aptX, aptX HD

*1 Bluetooth-profiler är standardiserade utifrån syftet med Bluetooth-enheten.

*2 En kodek indikerar formatet för ljudsignalskomprimering och ljudsignalskonvertering.

*3 SBC står för Subband Codec.

NFC

NFC	Aktiv typ (för läsare och skrivare)
-----	-------------------------------------

Hörlursuttag (Stereo mini jack)

Frekvensomfång	20 Hz till 40 000 Hz (vid uppspelning av datafil, enkel signalmätning)
----------------	---

Brusreducering-system

Digital brusreducering (Select Environment)	Full-auto AINC Bus/Train Airplane Office
--	---

Omgivande ljud-läge

Omgivande ljud-läge	Stöds
---------------------	-------

Allmänt

Strömkälla	Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri USB-strömförsörjning (från en dator via en USB-anslutning på spelaren)
Laddningstid	USB-baserad laddning Cirka 4 timmar
Användningstemperatur	5 °C till 35 °C
Mått	B/H/D, förutom utskjutande delar Cirka 54,8 mm × 97,3 mm × 10,7 mm
	B/H/D Cirka 55,9 mm × 97,5 mm × 10,9 mm
Vikt	Cirka 98 g

Kapacitet

NW-A45	16 GB
NW-A45HN	16 GB
NW-A46HN	32 GB
NW-A47	64 GB

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Batteritid

Musik (ca)

	Omgivande ljud-läge PÅ	Omgivande ljud-läge AV
MP3 (128 kbps)	30 timmar	45 timmar
AAC (256 kbps)	27 timmar	39 timmar
FLAC (96 kHz/24 bitar)	27 timmar	39 timmar
FLAC (192 kHz/24 bitar)	23 timmar	30 timmar
DSD (2,8224 MHz/1 bit)	20 timmar	25 timmar

	Brusreducering PÅ	Brusreducering AV
MP3 (128 kbps)	37 timmar	45 timmar
AAC (256 kbps)	33 timmar	39 timmar
FLAC (96 kHz/24 bitar)	32 timmar	39 timmar
FLAC (192 kHz/24 bitar)	27 timmar	30 timmar
DSD (2,8224 MHz/1 bit)	22 timmar	25 timmar

FM-radio (ca)

Brusreducering PÅ	Brusreducering AV
27 timmar	32 timmar

Bluetooth (ca)

MP3 (128 kbps)	SBC - Connection Preferred: 20 timmar
FLAC (96 kHz/24 bitar)	LDAC - Connection Preferred (Auto): 13 timmar

OBS!

- Värdena som visas i detta avsnitt är ungefärlig batteritid när innehåll spelas upp kontinuerligt med standardinställningarna.
- Även om spelaren är avstängd under en längre period förbrukas fortfarande en liten mängd batteriladdning.
- Batteritiden kan variera beroende på volyminställning, användningsförhållanden och omgivningstemperatur.
- Batteriet förbrukas avsevärt när skärmen är på.
- Batteritiden kan bli cirka 70 % kortare när vissa av ljudkvalitetsinställningarna är aktiva.
- En Bluetooth-anslutning förkortar batteritiden med upp till 45 % beroende på följande villkor.
 - Formatet på innehållet.

— Inställningar på den anslutna enheten.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Högsta antal inspelningsbara spår

Musik (ca)

	NW-A45/A45HN (16 GB)	NW-A46HN (32 GB)	NW-A47 (64 GB)
MP3 (128 kbps)	3 300 spår	7 300 spår	15 000 spår
AAC (256 kbps)	1 600 spår	3 600 spår	7 600 spår
FLAC (44,1 kHz/16 bitar)	300 spår	660 spår	1 300 spår
FLAC (96 kHz/24 bitar)	90 spår	200 spår	420 spår
FLAC (192 kHz/24 bitar)	40 spår	100 spår	210 spår
DSD (2,8224 MHz/1 bit)	70 spår	160 spår	340 spår

OBS!

- De ungefärliga siffrorna är baserade på ett 4 minuters spår.
- Den här produkten har bekräftats att fungera normalt med upp till 20 000 spår som lagrats i minnet och på microSD-kortet.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Format som stöds

Musik

MP3 (.mp3)

32 kbps - 320 kbps (stöder variabel bithastighet (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kbps - 192 kbps (stöder variabel bithastighet (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)

16 bitar, 24 bitar / 8 kHz - 192 kHz

WAV (.wav)

16 bitar, 24 bitar, 32 bitar (flyttal/heltal) / 8 kHz - 192 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kbps - 320 kbps / 8 kHz - 48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kbps - 144 kbps / 8 kHz - 48 kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 bitar, 24 bitar / 8 kHz - 192 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 bitar, 24 bitar, 32 bitar (flyttal/heltal) / 8 kHz - 192 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1 bit / 2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

* Ljud som konverterats till linjär PCM spelas.

APE (.ape)

8 bitar, 16 bitar, 24 bitar/8 kHz - 192 kHz (snabb, normal, hög)

MQA (.mqa.flac)

Stöds

OBS!

- Samplingsfrekvensen stämmer eventuellt inte överens med alla omkodare.
- Upphovsrättsligt skyddade filer kan inte spelas upp.
- Om bithastigheter som inte följer standard eller ej garanterade bithastigheter inkluderas beror på samplingsfrekvensen.
- Filer som är 4 GB (2 GB för APE) eller större kan inte spelas upp.
- Den här produkten identifierar ljudkällor som överskrider CD-kvalitet (44,1 kHz/16 bitars upplösning) och DAT-kvalitet (48 kHz/16 bitars upplösning) som Högupplösningssljud. Symbolen "HR" visas för källor med Högupplösningssljud.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

4-698-302-12(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Systemkrav

Operativsystem som stöds

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS™ v10.8 - 10.12

OBS!

- Du behöver en Internetanslutning för att ladda ner datorprogram.
- Vi kan inte garantera funktionen för alla datorer.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Det inbyggda uppladdningsbara batteriet tar snabbt slut även när din Walkman är fulladdad.

Begränsa batteriförbrukningen för att se om batteriets tillstånd förbättras.

Om batteritiden sjunker till hälften av det normala, bör du överväga att byta batteriet.

Batteritiden beror på användningsförhållanden, inställningar och omgivningstemperatur.

Dessutom gör följande åtgärder att batteriet töms snabbare än vid kontinuerlig användning av din Walkman.

- Din Walkman sätts på och stängs av ofta.
- Inställningarna på din Walkman ändras ofta.
- Batteriet laddas och laddas ur upprepade gånger.

Detta minskar gradvis batteriets kapacitet. Som en följd kan batteriet ta slut snabbt även när det är fulladdat.

Om du vill byta batteriet ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Hur lång är batteriets livslängd?

Det inbyggda uppladdningsbara batteriet kan laddas cirka 500 gånger.

Batteriet kan laddas ungefär 500 gånger i genomsnitt.

Batteriets livslängd beror dock på temperaturen och användningsmiljön.

När ett fulladdat batteris batteritid är hälften så lång som vanligt bör du överväga att byta batteriet.

Om du vill byta ut batteriet ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center.

Byt inte ut batteriet själv. Batteriet är inbyggt i din Walkman. Batteribyte kräver professionella kunskaper och färdigheter.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Kan jag byta ut det inbyggda uppladdningsbara batteriet själv?

Byt inte ut batteriet själv.

Batteriet är inbyggt i din Walkman. Batteribyte kräver professionella kunskaper och färdigheter. Byt inte ut batteriet själv. Din Walkman använder ett specialanpassat uppladdningsbart batteri. Kommersiellt tillgängliga batterier kan inte användas.

Om du vill byta ut batteriet ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center.

Bra att veta

Batteriets prestanda försämras av följande faktorer.

- Hur många gånger du laddar eller laddar ur batteriet.
- Hur länge batteriet används.
- Användningsmiljön.

Batteritiden kan vara en indikator på när det är dags att byta det.

När ett fulladdat batteris batteritid är hälften så lång som vanligt bör du byta batteriet.

Batteriet kan laddas ungefär 500 gånger i genomsnitt.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Datorn identifierar inte microSD-kortet i din Walkman.

Koppla bort din Walkman från datorn och försök sedan följande åtgärder.

Datorn identifierar inte microSD-kortet i följande fall.

- microSD-kortet har inte satts i ordentligt.
- Du har satt i microSD-kortet efter du har anslutit Walkman till datorn.

1. Välj [Mount/Unmount SD Card] på Walkman.

Tryck på menyalternativen i följande ordning.



– [Settings] – [Device Settings] (Basic Settings) – [Mount/Unmount SD Card].

2. Ta bort microSD-kortet från din Walkman. Sätt sedan tillbaka microSD-kortet ordentligt och säkert.

3. Anslut din Walkman till datorn.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Din Walkman kan inte identifiera ett microSD-kort.

Prova följande åtgärder.

Kontrollera att microSD-kortet sitter stadigt och säkert.

Välj [Mount/Unmount SD Card] på Walkman innan du tar bort microSD-kortet. Sedan, sätt tillbaka microSD-kortet ordentligt i Walkman.

Se till att anslutningarna på microSD-kortet är rena.

Rengör anslutningarna på microSD-kortet med en torr trasa eller en bomullspinne. Sätt sedan i microSD-kortet igen ordentligt.

Se till att microSD kortet är i ett format som kan identifieras av Walkman.

Kopiera först alla data från microSD-kort till en dator. Formatera sedan microSD-kortet i din Walkman. Använd din Walkman för att formatera microSD-kortet. Sony kan inte garantera att microSD-kort som har formaterats på andra enheter, som datorer, fungerar.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Ett spår är visas två gånger på din Walkman.

Ett spår kan visas två gånger på din Walkman om du överför samma spår med hjälp av olika överföringsmetoder.

Ett spår kan visas två gånger av följande orsaker.

- Samma spår har överförts upprepade gånger i olika format.
- Samma spår har överförts upprepade gånger med olika spårinformation.
- Samma spår har överförts upprepade gånger med olika överföringsmetoder (samma spår överförs till i olika lagringsappar).

Du kan ta bort spår som inte behövs från din Walkman.

Att tänka på vid användning av microSD-kort

Om du använder Walkman som har stöd för microSD kort, kanske du har överfört samma spår till både Walkman och microSD kortet.

Kontrollera spåren i din Walkman och på microSD-kortet för att kontrollera att det inte finns några spår med flera kopior.

Så raderar du spår från din Walkman

Ta bort spår från din Walkman

1. På skärmen Bibliotek, trycker du på önskad kategori (album, artist, etc.) och underkategori tills spårlistan visas.
2. Tryck på  bredvid spåret du vill ta bort och tryck sedan på [Delete].

Ta bort spår med hjälp av Utforskaren i Windows

1. Anslut Walkman till datorn och öppna Utforskaren i Windows.
2. Öppna mappen för Walkman. Välj sedan spåret som finns med två gånger i [MUSIC] och radera spåret.

Tips

- Inaktivera funktionerna för automatisk överföring i musikanteringsprogram, t.ex. [Sync]-funktionen i Windows Media Player. Om funktionen är aktiverad kan spår kan överföras till mappen [MUSIC] på din Walkman varje gång du ansluter din Walkman till datorn.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Din Walkman kan inte spela upp överfört innehåll.

Prova följande åtgärder.

[Cannot play; file format is not supported.] visas på skärmen.

Din Walkman kan bara spela upp innehåll i kompatibla format (bithastighet, etc.).

Information om vilka format som stöds finns i specifikationsavsnittet i [Hjälpguide] eller på modellens webbplats.

Se till att din Walkman har stöd för formatet för det innehåll du försöker spela upp.

När du inte kan hitta det överförda innehållet på din Walkman.

- Innehåll kan överföras till mappar eller på platser som din Walkman inte kan komma åt. Detta kan hända när du drar och släpper innehållet med hjälp av Windows Utforskaren eller Mac Finder. Överför innehållet till lämplig mapp eller plats.
- När du överför ljudinnehåll i MP4-format, dra och släpp innehållet i mappen [MUSIC] på din Walkman.
- Om du har utfört en av följande åtgärder på datorn, kan det hända att innehållet inte hittas av din Walkman. Byt i så fall tillbaka filnamnet till det ursprungliga namnet eller filplatsen till den ursprungliga filplatsen.
 - Du har ändrat filnamnet på innehåll i din Walkman.
 - Du har ändrat platsen för innehållet på din Walkman.
- Om du har formaterat minnet på din Walkman i Windows Utforskaren eller MacFinder, ska du formatera minnet med hjälp av menyn på din Walkman.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats. Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

**Du har spillt vätska (vatten, kaffe etc.) på din Walkman.
Du har tvättat din Walkman i tvättmaskinen.**

Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center.

Vätska kan komma in i din Walkman i de situationer som anges ovan.

Sluta omedelbart att använda din Walkman. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.

Digital Music Player
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Din Walkman fungerar inte som den ska.

Om något av följande inträffar ska du starta om din Walkman.

- Din Walkman svarar inte på knapptryckningar.
- Skärmen på din Walkman fryser.

Ladda din Walkman ordentligt. Håll sedan ned knappen  (strömbrytare) 8 sekunder tills din Walkman startar om.

Innehållet i denna hjälpguide kan ändras utan föregående meddelande på grund av att produktens specifikationer har uppdaterats.
Denna hjälpguide har översatts med hjälp av maskinöversättning.