

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47



遇到问题或需要了解如何使用 WALKMAN®时，请使用本手册。

在某些国家/地区销售的Walkman的颜色可能与以上所示颜色不同。

该帮助指南还有PDF格式，可以从[这里](#)下载。

根据Walkman软件版本1.10及以上版本的更新，以下内容添加到了此“帮助指南”。

aptX HD已被添加到兼容的Bluetooth编解码器。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

入门

[客户注册网站](#)

[首次使用前](#)

[Walkman手册和一般信息](#)

[检查包装的内容](#)

[使用附带的配件](#)

切换耳塞 >

安装线夹 >

进行初始设置

安装Music Center for PC (Windows)

安装Content Transfer (Mac)

电源/充电

开启或关闭Walkman

防止意外操作 (HOLD)

对电池充电

延长电池持续时间

关于对电池充电的说明

microSD卡

使用microSD卡

关于microSD卡的说明

基本操作

各部件和控制按钮

画面操作

如何使用Walkman上的各种画面 >

库画面 >

播放画面 >

播放队列画面 >

书签列表画面 >

音质设定画面 >

FM收音机画面 >

语言学习画面 >

USB-DAC画面 >

信息区域中显示的图标列表

调节音量

音量操作符合欧洲和韩国指示

浏览操作指南

传送音乐

准备音乐内容

购买高分辨率音频内容

使用Windows电脑

使用Music Center for PC从Windows电脑传送内容 >

使用Windows资源管理器传送内容 >

从Walkman导入内容到Music Center for PC >

使用Music Center for PC从Windows电脑传送语言学习内容 >

使用Windows资源管理器传送语言学习内容 >

使用Mac电脑

使用Content Transfer从Mac电脑传送内容 >

使用Mac Finder传送内容 >

使用Mac Finder传送语言学习内容 >

使用电脑添加歌词信息

从电脑传送内容的注意事项

播放/组织/删除音乐

播放音乐

播放方法

使用 [SensMe™ 频道]

显示歌词

获取歌词信息 >

显示歌词 >

管理Walkman上的播放列表

管理Walkman上的书签

从Walkman删除曲目

各种功能

通过无线连接欣赏音乐

第一次连接Walkman到未配对的Bluetooth设备 >

连接Walkman到配对的Bluetooth设备 >

与Bluetooth设备一触连接 (NFC) >

设置Bluetooth功能 >

关于Bluetooth功能的注意事项 >

用Walkman音质欣赏电脑上的音乐内容 (USB-DAC功能)

调节音质设定

使用降噪功能

在播放音乐的同时监控环境声 (环境声模式)

何谓环境声模式 ? >

使用环境声模式 >

使用 [Clear Phase™] 功能

使用对语言学习有用的功能

准备语言学习内容 >

使用语言学习功能 >

FM收音机

收听FM收音机广播 >

预设FM收音机电台 >

使用USB大容量存储设备模式

重新启动/格式化/初始化

重启Walkman >

重设/格式化/初始化Walkman >

格式化microSD卡 >

版本信息/系统更新

查看关于Walkman的信息 >

更新Walkman系统软件 >

使用快速设置面板上的快捷按钮

设定菜单

公告

关于使用Walkman的注意事项

关于耳机的注意事项

关于内置电池的注意事项

关于软件的说明

有关样本数据的注意事项

一般信息

维护

客户支持网站

规格

规格

电池持续时间

最多可记录歌曲数目

支持的格式

系统要求

故障排除

电源/充电

即使Walkman充满电之后，内置可充电电池也会很快耗尽电量。

什么是电池使用寿命？

我可以自己更换内置可充电电池吗？

microSD卡

电脑不能识别Walkman中插入的microSD卡。

Walkman不能识别microSD卡。

播放音乐

Walkman上出现重复曲目。

Walkman不能播放传送的内容。

其他

您将液体（水、咖啡等）溅到了Walkman上。

您将Walkman放到了洗衣机中洗。

Walkman工作不正常。

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

客户注册网站

数码音频播放器
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管
出版日期：2017年11月

我们建议您注册Walkman，以便得到更好的客户支持。

对于在美国的用户：

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

对于在加拿大的用户：

英语

<http://www.Sony.ca/Registration>

法语

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

对于在拉丁美洲的用户：

<http://www.sony-latin.com/registration>

对于在欧洲的用户：

www.sony.eu/mysony

对于在亚洲/大洋州/中东/非洲的用户：

英语/韩语/繁体中文

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

简体中文

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

首次使用前

感谢您购买Walkman。

- 有关法律、法规和商标权的信息，请参阅随附软件中包含的“重要信息”。若要阅读该信息，请在电脑上安装随附软件。
- 在您开始使用Walkman之前，请阅读 [相关主题] 之下的主题。
- 所有其它商标和注册商标是其各自所有者的商标或注册商标。在本手册中，未标注TM和®标记。

在您开始使用Walkman之前，请查看以下信息。

型号名称

此 [帮助指南] 中出现了几个型号名称。取决于您购买Walkman的国家或地区，可能没有某些机型。

电脑系统要求

当您连接Walkman到电脑时，请检查电脑的系统要求。

电池充电

首次使用Walkman时，电池电量可能较低。使用之前请给电池充电。

microSD卡

在此 [帮助指南] 中，以下存储卡被称为 [microSD卡] 。

- microSD卡
- microSDHC卡
- microSDXC卡

图像和图例

此 [帮助指南] 中显示的画面图像和图例仅供参考。它们与实际产品或屏幕显示可能有所差别。

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [Walkman手册和一般信息](#)
- [系统要求](#)
- [对电池充电](#)
- [关于使用Walkman的注意事项](#)
- [关于耳机的注意事项](#)

- [关于内置电池的注意事项](#)
- [关于软件的说明](#)
- [有关样本数据的注意事项](#)
- [一般信息](#)
- [维护](#)
- [客户支持网站](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman手册和一般信息

Sony提供有关Walkman的以下手册和信息。
所提供的手册说明以下操作和功能。

- 基本操作。
- 需要解释的特别功能。
- 需要指示的复杂操作。

帮助指南

此帮助指南仅提供标准操作过程。

- 如何传送内容到Walkman。
- 如何使用各种功能。
- 关于使用Walkman的注意事项。

入门指南（印刷版）

- 在您购买Walkman后开始听音乐的基本步骤。

说明书手册（印刷版）

- 关于使用Walkman的注意事项
- 符合性信息
- 如何访问 [重要信息]

重要信息（放在Walkman存储器中提供）

- 关于版权、法律和规定的信息
要阅读文件，请在您电脑上安装附带的软件。

客户支持网站（在线）

参见此 [帮助指南] 中的 [客户支持网站] 。

- 有关Walkman的最新信息
- FAQ：常问的问题

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [客户支持网站](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

检查包装的内容

NW-A45/A45HN/A46HN/A47 (共同)

- Walkman (1)
- USB连接线 (1)
- 入门指南
- 说明书手册

NW-A45HN/A46HN

- 耳机 (1)
IER-NW500N或IER-NW500NE (仅限欧洲和韩国)
- 耳塞 (1 副)
- 线夹 (用于耳机) (1)

注意

- microSD卡不随Walkman提供。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation


数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

切换耳塞

(仅限提供耳塞的机型)
为享受更好的音质，请选择适合每只耳朵大小的耳塞。


1 从耳机取下耳塞。

抓住耳机，然后扭动并拉出耳塞。
如果耳塞很滑，请用软干布包住它们。

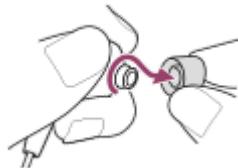

2 将新的耳塞安装到耳机上。

请将耳塞牢固地按到耳机上。使耳塞的末端（①）与耳机上的②对齐。
否则，耳塞可能脱出并会卡在您耳朵中。

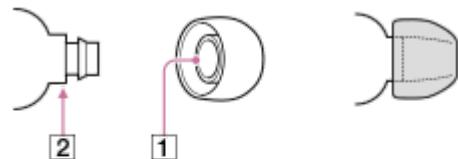

提示

- 如果耳塞出现磨损，请购买新的耳塞。
- 如果耳塞弄脏，请从耳机取出它们。然后用中性洗涤剂手洗耳塞。清洗后，晾干水分并重新装上耳塞。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题


- [检查包装的内容](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

安装线夹

(仅限提供线夹的型号)

如下图所示将线夹安装到耳机上。您可将线夹夹到衣服或背包上。使用线夹可能可以减少耳机线与衣服摩擦产生的噪音。

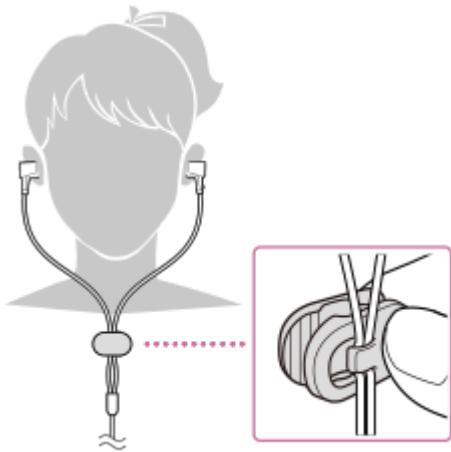

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [检查包装的内容](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

进行初始设置


当您第一次开启Walkman时，将启动初始设置向导。

初始设置中，您可设置以下项。

- 语言
- 日期和时间

1 按住按钮（①）2秒钟，直到Walkman开启。

初始设置向导将启动。请确认信息并点按 。

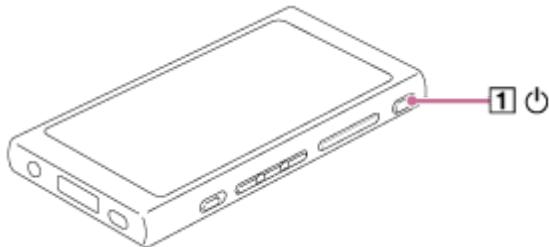

2 选择语言并点按 .

3 设置日期和时间，然后点按 .

请按照画面指示操作。

注意

- Walkman不显示时钟。时钟设定用于数据管理。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

安装Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC是个用于Windows电脑的应用程序。请使用最新版本的Music Center for PC。
您可以使用Music Center for PC进行以下操作。

- 从CD导入内容（例如音乐）到电脑。
- 组织和管理内容。
例如，您可以建立播放列表。
- 传送电脑上的内容到Walkman。

在安装Music Center for PC之前，请确认系统要求。

1 访问Music Center for PC下载网站。

<http://www.sony.net/sm4pc/>

2 安装Music Center for PC。

有关安装的详情，参见Music Center for PC支持网站上的 [下载] – [安装步骤]。
(<http://www.sony.net/sm4pc/>)

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [准备音乐内容](#)
- [使用Music Center for PC从Windows电脑传送内容](#)
- [系统要求](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

安装Content Transfer (Mac)

Content Transfer是个用于Mac电脑的应用程序。请使用最新版本的Content Transfer。您可用iTunes或Finder传送您管理的内容。您只需拖放曲目或专辑就可将其传送到Walkman。
在安装Content Transfer之前，请确认系统要求。

1 存取Content Transfer的安装程序。

<http://www.sony.net/ct-mac/>

2 打开下载的文件。

[ContentTransfer.dmg] 将被自动保存到下载文件夹。文件夹会自动打开。

3 安装Content Transfer。

运行 [ContentTransfer.pkg] 。请按照画面指示操作。完成安装时，将显示 。

注意

- 如果提示您重启电脑，请重启电脑。请按照画面指示操作。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [准备音乐内容](#)
- [使用Content Transfer从Mac电脑传送内容](#)
- [系统要求](#)


数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

开启或关闭Walkman

1 按住按钮 (1) 2秒钟，直到Walkman开启。

当您第一次开启Walkman时，将启动初始设置向导。请按照画面指示操作。
初始设置中，您可设置以下项。

- 语言
- 日期和时间

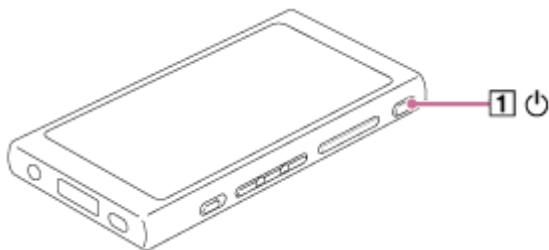

要关闭Walkman

在屏幕打开时按住按钮 (1) 2秒钟。

按照画面指示关闭Walkman。

如果HOLD功能启用，请解除该功能。

提示

- 如果您在一定时间内未操作Walkman，屏幕将会自动关闭。若要打开画面，按下 (1) 按钮。
- 要节省电池电量，选择 [自动关闭电源]。Walkman将自动关闭。
按以下顺序点按菜单项。
 - [设置] - [播放机设置] ([基本设置]) - [自动关闭电源]。

注意

- Walkman不显示时钟。时钟设定用于数据管理。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [防止意外操作 \(HOLD \)](#)
- [进行初始设置](#)

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47


防止意外操作 (HOLD)

您可锁定Walkman以防意外按钮操作。

1 滑动开关 (1)。

HOLD功能启用。您不能操作Walkman或触摸屏上的按钮。只有按钮 (2) 启用，您可用它来进行以下操作。

- 打开或关闭屏幕。
- 开启Walkman (2秒)。
- 重启Walkman (8秒)。

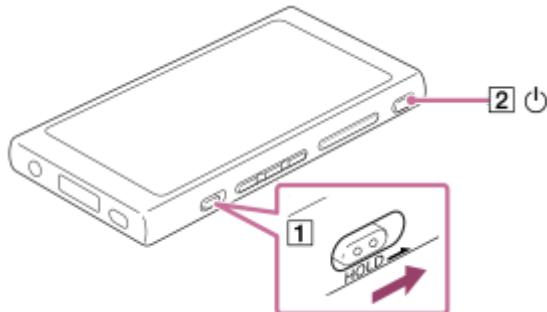

要启用屏幕操作

您可在HOLD功能启用中启用触摸屏操作。

1. 按以下顺序点按菜单项。
[主菜单] - [设置] - [播放机设置] ([基本设置])。
2. 点按 [HOLD 开关开启时禁用触摸面板] 取消勾选。
如果您想要防止意外触摸屏操作，请再次勾选。

提示

- 按箭头相反方向滑动开关 (1) 可解除HOLD功能。
- 在HOLD功能启用中，当您操作按钮时，**HOLD**将闪烁。
- 当HOLD功能启用时，您不能关闭Walkman。请解除HOLD功能。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [各部件和控制按钮](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


对电池充电

1 通过USB连接Walkman到运行中的电脑。

充电指示灯将亮起。

充电完成时，电池状态图标将切换为 。

然后，充电指示灯熄灭。

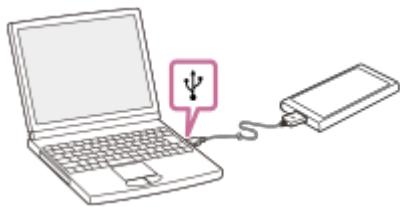

2 断开Walkman与电脑的连接。

提示

- 有关电池充满电量所需时间的详情，请参阅 [规格]。

注意

- 如果Walkman电池电量不充足，电脑将不能识别Walkman。在这种情况下，Walkman屏幕将不会打开。如果发生这种情况，请给电池充满电。可能需要大约10分钟，Walkman屏幕才能打开。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [延长电池持续时间](#)
- [关于对电池充电的说明](#)
- [规格](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

延长电池持续时间

按照以下方式使用Walkman可以降低电池消耗。
电池持续时间取决于使用情况。有关电池持续时间的详情，请参阅 [电池持续时间] 。

- 在您不使用Walkman时手动关闭电源。
- 设置 [自动关闭电源] 。Walkman将自动关闭。
( - [设置] - [播放机设置] ([基本设置]) - [自动关闭电源])
- 给 [屏幕关闭定时器] 设定较短时间。
( - [设置] - [播放机设置] ([基本设置]) - [屏幕关闭定时器])
- 调节画面亮度。
- 将所有音质设置设为关闭。
- 不使用Bluetooth功能时关闭功能。
- 不使用NFC功能时关闭功能。
- 关闭降噪功能。
- 关闭环境声模式。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [对电池充电](#)
- [开启或关闭Walkman](#)
- [设定菜单](#)
- [音质设定画面](#)
- [与Bluetooth设备一触连接 \(NFC \)](#)
- [使用降噪功能](#)
- [使用环境声模式](#)
- [使用快速设置面板上的快捷按钮](#)
- [关于内置电池的注意事项](#)
- [显示歌词](#)
- [电池持续时间](#)

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

关于对电池充电的说明

- 视电池使用条件而定，充电时间会有所不同。
- 当电池充满电但电池使用时间下降到其正常时间的一半左右时，则电池可能消耗了。请联系附近的Sony经销商或Sony Service Center。
- 以下情况下，电脑可能无法识别Walkman。
 - 当您第一次连接Walkman到电脑时。
 - 当长期未使用Walkman时。
给Walkman充电约10分钟。Walkman可能会正常开始工作。
- 当环境温度超出建议范围时，屏幕上将显示，然后充电会被强制终止。请在5°C至35°C的环境温度下给电池充电。
- 电池从完全耗尽电量状态可充电约500次。准确的次数可能根据使用条件而异。
- 为防止电池劣化，每6个月至少给电池充电一次。
- 使用自制或改装电脑充电时不能保证效果。
- 从USB集线器充电时，只有使用带授权徽标的自供电USB集线器才有保证。
- 当电脑不连接AC电源时，请勿长时间连接Walkman到电脑。否则可能用尽电脑的电池。
- 当Walkman连接电脑时，请遵循以下注意事项。否则，Walkman可能无法正常工作。
 - 不要开启电脑。
 - 不要重启电脑。
 - 不要从睡眠状态唤醒电脑。
 - 不要关闭电脑。
- 充电中，Walkman可能会发热。这并非故障。
- 电池电量指示不会准确对应剩余电池电量。电池电量指示仅供参考。
- 当您使用电脑给Walkman充电时，在传送数据过程中请勿拔下USB连接线。如果您断开USB连接线，Walkman上的数据可能丢失。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [对电池充电](#)
- [延长电池持续时间](#)
- [关于内置电池的注意事项](#)
- [电池持续时间](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


使用microSD卡

此主题包含以下操作的指南。

- 将microSD卡插入Walkman。
- 从Walkman取出microSD卡。
- 在Walkman上格式化microSD卡。
要在Walkman上使用microSD卡，您首先需要在Walkman上格式化microSD卡。

1 插入microSD卡。

打开microSD卡槽盖（①）。
插入microSD卡直到其卡入到位（②）。确保按正确方向插入microSD卡。金色触针应当朝上。
关闭盖子（①）。

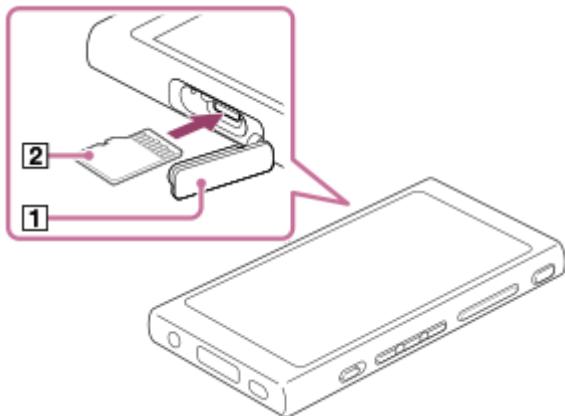

Walkman将开始更新数据库。
更新完成时，将显示库画面。


2 格式化microSD卡。

按以下顺序点按菜单项。
[设置] - [播放机设置] ([基本设置]) - [初始化/格式化] - [格式化 SD 卡]。
请按照画面指示操作。务必仔细确认信息。

要取出microSD卡

在您从Walkman取出microSD卡之前，先从Walkman卸载microSD卡。

- 在库画面上，按以下顺序点按菜单项。
[设置] - [播放机设置] ([基本设置]) - [装载/卸载 SD 卡] - [确定]。
- 打开microSD卡槽盖。请确保取卡指示灯（①）已关闭。

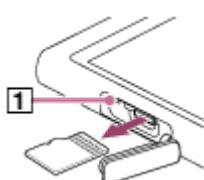

3. 将microSD卡推入microSD卡槽。

microSD卡将弹出。

4. 取出microSD卡。然后关闭microSD卡槽盖。

注意

- 在Walkman上，您不能在Walkman内存和microSD卡之间交换数据。
- 如果Walkman不能识别microSD卡，请取出并重新插入microSD卡到Walkman中。
- 请勿将microSD卡以外的任何物体插入microSD卡槽。
- 如果插入的microSD卡包含大量数据，Walkman可能需要花大约10分钟或更长时间来更新数据库。
- 当您取出microSD卡时，以下信息将被删除。
 - 当前播放的内容。
 - 播放位置。
 - 播放队列画面上的曲目和播放顺序
 - microSD卡上曲目的书签信息。
- 格式化microSD卡将删除microSD卡上保存的所有数据。请保存重要信息的备份副本。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [关于microSD卡的说明](#)
- [格式化microSD卡](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

关于microSD卡的说明

- 请使用已经在Walkman上格式化的microSD卡。Sony不能保证其他microSD卡的操作。
- Sony不能保证使用于多个设备的microSD卡的所有操作。
- 格式化microSD卡将删除microSD卡上保存的所有数据。预先保存备份副本。
- 请勿将microSD卡留在幼童可以够到的地方。幼童可能意外吞咽microSD卡。
- 当您取出microSD卡之前，从Walkman卸载microSD卡（[装载/卸载 SD 卡]）。否则，Walkman可能无法正常工作。
- Sony不保证所有类型的兼容microSD卡都能在Walkman上工作。
- 在以下情况下数据可能会损坏。
 - 在读写操作期间取出microSD卡时。
 - 在读写操作期间关闭Walkman时。
 - 在存在静电或电气杂讯的地方使用microSD卡时。
- 对于存储数据的丢失或损坏，Sony不承担任何责任。Sony建议您经常保存重要数据的备份副本。
- 当您使用microSD卡时，请遵循以下注意事项。
 - 请勿对microSD卡施加强力。
 - 请勿弯曲microSD卡。
 - 请勿掉落microSD卡。
 - 请勿拆开microSD卡。
 - 请勿改造microSD卡。
 - 请勿让microSD卡与水接触。
 - 请勿将microSD卡留在高温的车内。
 - 请勿将microSD卡留在直射阳光下。
 - 请勿将microSD卡留在电热器附近。
 - 请勿将microSD卡留在潮湿的地方。
 - 请勿将microSD卡留在有腐蚀性物质的地方。
- 请遵循以下有关microSD卡槽的注意事项。
 - 按正确方向将microSD卡插入microSD卡槽。
 - 请勿将microSD卡以外的任何物体插入microSD卡槽。


帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [使用microSD卡](#)
- [格式化microSD卡](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

各部件和控制按钮

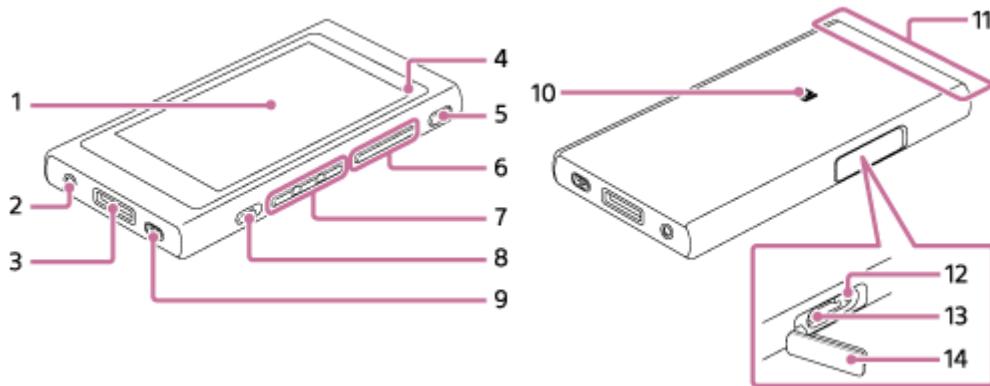

1. 触摸屏

点按画面上的图标或项目操作Walkman。

2. 耳机插孔（立体声迷你）(*1)

插入耳机插头直到其卡入到位。

请正确连接耳机。否则输出的声音会减损。

3. WM-PORT插孔

- 连接USB连接线（提供）。
- 连接支持WM-PORT（不提供）的配件。

4. 充电指示灯

在Walkman充电中，指示灯亮起。

5. ⏪（电源）按钮

- 按下按钮可打开或关闭屏幕。
- 按住按钮2秒钟可打开或关闭Walkman。
- 如果操作变得不稳定，按住按钮8秒钟可重新启动Walkman。

6. + (*2) / - (音量) 按钮

按下按钮调节音量。

7. 播放操作按钮

▶⏸ (*2)：按下按钮开始或暂停播放。

◀▶/▶▶：按下按钮可跳到当前曲目或前一或下一曲目。

按住按钮可快倒或快进播放。

8. HOLD开关

滑动开关可锁定Walkman上的操作按钮。它可让您避免意外操作按钮。

锁定（不能操作）



HOLD →

解锁（可操作）



9. 挂绳孔

装接腕带（不提供）。

10. N标记

使Bluetooth设备上的N标记接触此标记。

Bluetooth设备必须支持NFC功能。

您可以连接Bluetooth设备到Walkman。

11. 内置Bluetooth天线

天线能让Walkman与Bluetooth设备连接。

当启用Bluetooth连接时，请勿遮盖天线。否则可能中断连接。

12. 存取指示灯

当存取指示灯亮起时，请勿取出microSD卡。

13. microSD卡槽

插入microSD卡直到其卡入到位。

14. microSD卡槽盖

打开盖子以便插入microSD卡。

*1 断开Bluetooth连接可使用有线耳机。

*2 在▶●按钮和音量+按钮上有触觉点。触觉点可帮助您操作按钮（无需看着它们）。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。


4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

如何使用Walkman上的各种画面

此主题以播放画面（A）为中心来说明各种画面的构成。轻拂播放画面A可切换到其他画面（上/下/左/右）。

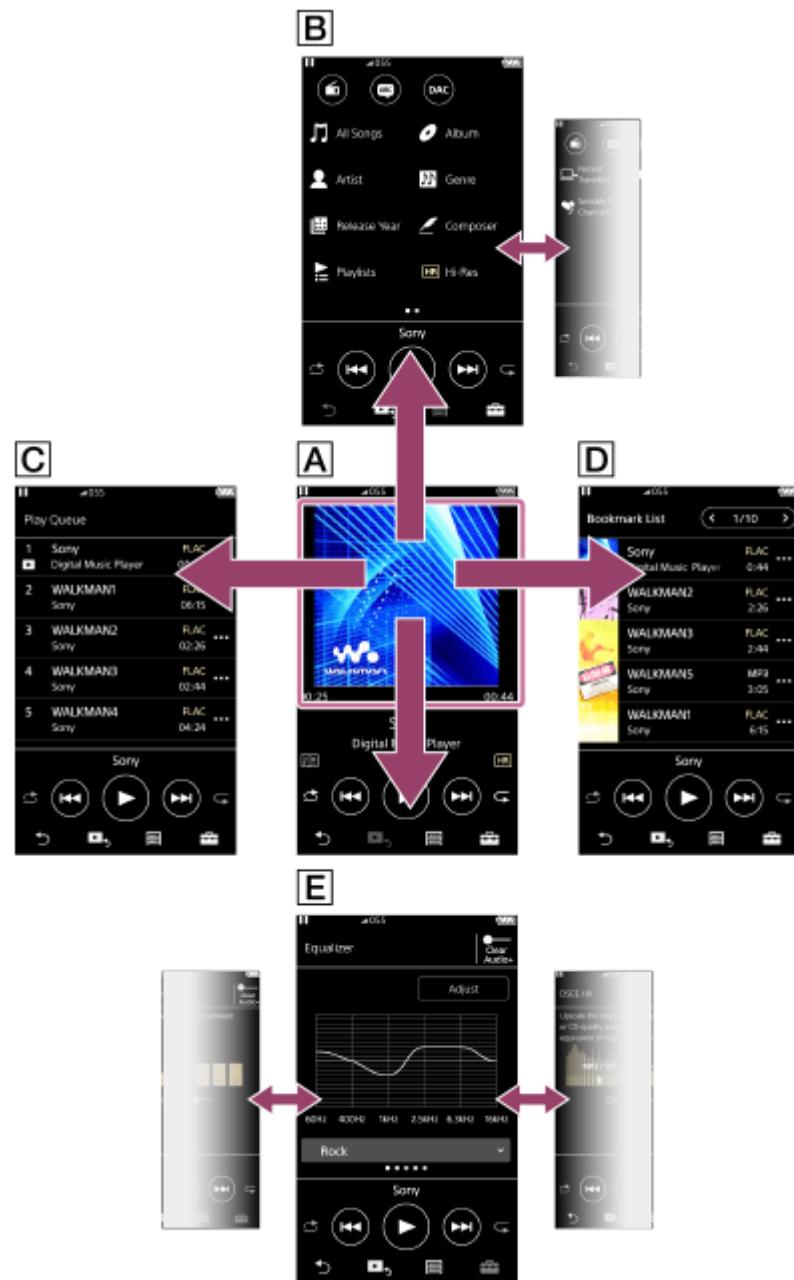

A 播放画面

您可从播放画面控制播放操作。您也可以进行各种播放设置。

B 库画面

您可以从库画面选择曲目。曲目分类为各种类别（例如 [所有歌曲]、[专辑]、[演出者] 等）。您也可以切换到音乐播放以外的功能（FM收音机、语言学习和USB-DAC）。

C 播放队列画面

您可查看Walkman将以当前设定播放的曲目列表。

D 书签列表画面

您可聆听事先注册到书签列表的曲目。
您可在播放画面等添加曲目到书签列表。
可从此画面进行以下操作。

- 添加曲目到书签列表。
- 从书签列表删除曲目。
- 更改书签列表中曲目的顺序。
- 添加曲目到播放列表。
- 查看歌曲信息的详情。

E 音质设定画面

您可调整各种音质设定。


- 均衡器
- DSEE HX
- DC 相位线性器
- VPT (环绕声)
- 动态音量均衡器

提示

- 您也可以从菜单进行音质设定。按以下顺序点按菜单项。
 - [设置] - [声音设置] ([声音])。

基本操作按钮

在各画面的底部有4个基本操作按钮。取决于画面，这些按钮可能并非始终启用。

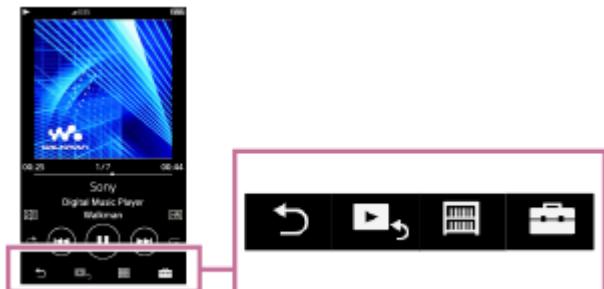

-  (后退)
点按按钮可返回上一个画面。
-  (进至播放画面)
点按按钮可返回播放画面。
-  (库)
点按按钮可显示库画面。
-  (选项/设定)
点按按钮可显示选项/设定菜单。
您也可对Walkman进行各种设置。
可用的菜单项根据画面或设定而异。要对Walkman进行基本设置，选择 [设置] 菜单。

基本播放操作按钮

在各画面的下方有基本播放操作按钮。



- (播放) / (暂停)

点按开始播放。

在Walkman播放曲目中，点按可暂停播放。

- (快倒)

点按按钮可退至当前曲目的开头或之前的曲目。按住按钮可快倒播放。

- (快进)

点按按钮可跳至下一曲目的开头。按住按钮可快进播放。

- (随机播放)

点按按钮可随机播放。

- (重复播放)

点按按钮可重复播放。您可以选择重复一个歌曲或所有歌曲。

提示

- 拖动时间条可改变曲目播放位置。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [库画面](#)
- [播放画面](#)
- [播放队列画面](#)
- [书签列表画面](#)
- [音质设定画面](#)
- [播放方法](#)
- [FM收音机画面](#)
- [语言学习画面](#)
- [USB-DAC画面](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

库画面

您可以从库画面选择曲目。曲目分类为各种类别（例如 [所有歌曲]、[专辑]、[演出者] 等）。
您也可以切换到音乐播放以外的功能（FM收音机、语言学习和USB-DAC）。

要显示库画面

向下轻拂播放画面。

您也可以点按画面底部的  来显示库画面。



1. 功能按钮

您可切换到以下功能。

	FM收音机
	语言学习
	USB-DAC

2. 音乐类别（[所有歌曲]、[专辑]、[演出者] 等）

每个曲目分类入几种类别。请从所需的类别选择曲目。

3. 页面指示

点的数目表示可用页面的数目。

4. 子类别

在您选择音乐类别之后，选择子类别直至找到所需的曲目。

您可查看曲目的编解码器，例如FLAC。高分辨率音频格式的编解码器以彩色显示。

选项/设定菜单

点按  显示菜单。

可用的菜单项根据画面或设定而异。

 设置	选择此项以显示设定菜单。
选择要显示的项	选择此项以设置显示或不显示哪些类别。
初始化项显示顺序	选择此项以显示默认类别。
 查看帮助	选择此项以查看操作指南。

弹出菜单

点按  可显示弹出菜单。  出现在子类别列表中各项的旁边。

可用的菜单项根据画面或设定而异。

添加到书签列表	选择此项以添加曲目或子类别项到书签列表。
添加到播放列表	选择此项以添加曲目或子类别项到播放列表。
详细歌曲信息	选择此项以显示曲目的详细信息。
删除	选择此项以删除选定的曲目、文件夹或播放列表。
将歌曲移动至 语言学习	选择此项以将选定的歌曲、专辑或艺人移到语言学习库。
从播放列表删除	选择此项以从播放列表删除选定的曲目。

提示

- 您可拖放类别图标以更改顺序。
- 您也可以通过按住列表中的项来显示弹出菜单。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [如何使用Walkman上的各种画面](#)
- [播放音乐](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

播放画面

您可从播放画面控制播放操作。您也可以进行各种播放设置。

要显示播放画面

点按画面底部的 。



1. 封面
2. 曲目号/曲目总数
3. 当前曲目已播放时间
4. 时间条
5. 曲目名称/艺术家姓名/专辑名称
6. 歌词图标
7. 随机按钮/上一个按钮/播放 (暂停) 按钮/下一个按钮/重复按钮
8. 曲目长度
9. 高分辨率音频图标

提示

- 拖动时间条可改变曲目播放位置。

注意

- 已播放时间和时间条指示可能会不准确。
- 取决于文件格式，Walkman可能不会显示封面。

选项/设定菜单

点按 显示菜单。

可用的菜单项根据画面或设定而异。

滚动菜单对话框可显示下列项。

 设置	选择此项以显示设定菜单。
 添加到书签列表	选择此项以将当前曲目添加到书签列表。
 添加到播放列表	选择此项以将当前曲目添加到播放列表。
 详细歌曲信息	选择此项以显示当前曲目的详细信息。
 显示歌词	选择此项以显示当前曲目的歌词。
 将歌曲移动至语言学习	选择此项以将当前的歌曲移到语言学习库。
 查看帮助	选择此项以查看操作指南。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [如何使用Walkman上的各种画面](#)
- [播放音乐](#)
- [播放方法](#)
- [显示歌词](#)
- [调节音质设定](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

播放队列画面

您可查看Walkman将以当前设定播放的曲目列表。

要显示播放队列画面

向右轻拂播放画面。



1. 当前曲目
2. 播放顺序
3. 弹出菜单图标
4. 曲目信息

- 艺术家姓名
- 曲目名称
- 编解码器
高分辨率音频格式的编解码器以彩色显示。
- 长度

选项/设定菜单

点按 显示菜单。

可用的菜单项根据画面或设定而异。

设置	选择以显示设定菜单。
将所有歌曲添加到 书签列表	选择此项以将当前播放队列添加到书签列表。
将所有歌曲添加到 播放列表	选择此项以将当前播放队列添加到书签列表。

弹出菜单

点按 可显示弹出菜单。

可用的菜单项根据画面或设定而异。

添加到书签列表	选择此项以将选定的曲目添加到书签列表。
添加到播放列表	选择此项以将选定的曲目添加到播放列表。
详细歌曲信息	选择此项以显示曲目的详细信息。

提示

- 您也可以通过按住列表中的项来显示弹出菜单。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [如何使用Walkman上的各种画面](#)
- [播放音乐](#)
- [播放方法](#)
- [管理Walkman上的播放列表](#)
- [管理Walkman上的书签](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

书签列表画面

您可聆听事先注册到书签列表的曲目。
您可在播放画面等添加曲目到书签列表。

要显示书签列表画面

向左轻拂播放画面。



1. 曲目信息

- 封面
- 艺术家姓名
- 曲目名称
- 编解码器
- 长度

2. 当前列表号

前一列表和下一列表按钮

3. 弹出菜单图标

选项/设定菜单

点按 显示菜单。

可用的菜单项根据画面或设定而异。

设置	选择此项以显示设定菜单。
歌曲重新排序	选择此项以更改选定的书签列表中曲目的顺序。 拖放 直至其在所要的顺序中。
将所有歌曲添加到 书签列表	选择此项以将选定书签列表中的所有曲目添加到另一个书签列表。
将所有歌曲添加到 播放列表	选择此项以将选定书签列表中的所有曲目添加到播放列表。
全部删除	选择此项以从选定书签列表删除所有曲目。

弹出菜单

点按  可显示弹出菜单。

可用的菜单项根据画面或设定而异。

添加到另一个书签列表	选择此项以将选定的曲目添加到另一个书签列表。
添加到播放列表	选择此项以将选定的曲目添加到播放列表。
从书签列表删除	选择此项以从当前书签列表删除选定的曲目。
详细歌曲信息	选择此项以显示曲目的详细信息。

提示

- 您也可以通过按住列表中的项来显示弹出菜单。

注意

- 当您从Walkman取出microSD卡时，将从书签列表删除microSD卡上的曲目。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [如何使用Walkman上的各种画面](#)
- [播放音乐](#)
- [播放方法](#)
- [管理Walkman上的播放列表](#)
- [管理Walkman上的书签](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

音质设定画面

您可调整各种音质设定。

要显示音质设定画面

向上轻拂播放画面。

要导航音质设定画面

左右轻拂画面以选择要调节的音质设定。

点按 [醇音技术+] 开关关闭 [醇音技术+] 功能，以使您能够拂动画面。

可调节的音质设定

- 均衡器
- DSEE HX
- DC 相位线性器
- VPT (环绕声)
- 动态音量均衡器



1. 音质设定的名称

2. [醇音技术+] 开关

您可以开启或关闭 [醇音技术+] 功能。

3. 页面指示

点的数目表示可用页面的数目。左右轻拂画面可切换至不同页面。

提示

- 您可向下轻拂任何音质设定画面返回播放画面。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [如何使用Walkman上的各种画面](#)
- [调节音质设定](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation


数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

FM收音机画面

您可聆听FM收音机。

要切换到FM收音机功能

点按库画面上的 [] 。

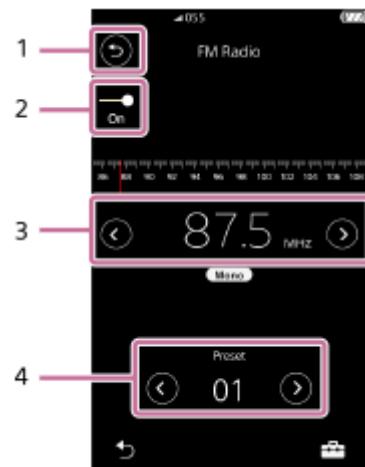

1. (S) 按钮

点按按钮切换回音乐播放功能。

2. FM收音机开关 (开启/关闭)

连接耳机以打开开关。耳机线起天线的作用。

3. 频率

点按  /  更改频率。

4. 预设编号

点按  /  选择预设电台。

选项/设定菜单

点按  显示菜单。

可用的菜单项根据画面或设定而异。

保存至预设	选择此项以保存当前选择的广播电台作为预设。
从预设中删除	选择此项以从预设删除当前选择的广播电台。
自动预设	选择此项以自动搜索并预设所在区域的广播电台。
FM收音机设置	选择此项以进行FM收音机设置。 (扫描敏感度, 单声道/自动)

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [如何使用Walkman上的各种画面](#)
- [库画面](#)
- [收听FM收音机广播](#)
- [预设FM收音机电台](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

语言学习画面

语言学习功能为学习语言提供了有用的功能。

- DPC (数字音高控制)
- A-B重复
- 快速重放


使用语言学习功能需要传送曲目到 [LEARNING] 文件夹。

要切换到语言学习功能

点按库画面上的  。

语言学习功能的画面构成

语言学习功能具有下图所示的画面构成。您可轻拂以导航画面。

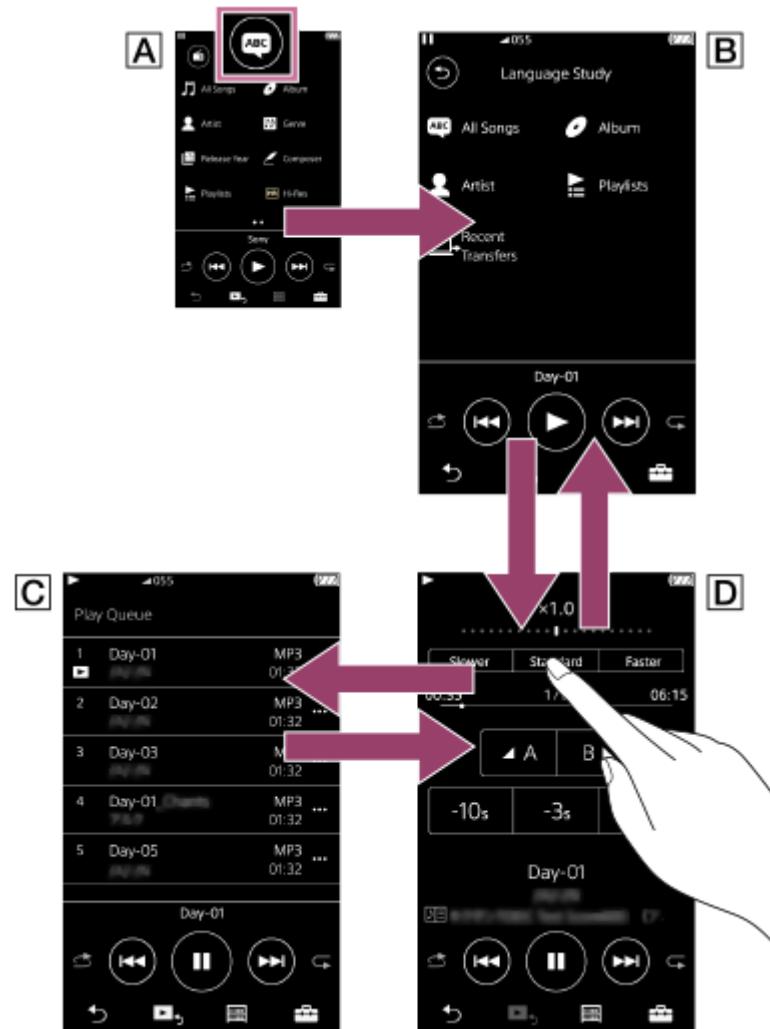

A 音乐播放功能的库画面

点按库画面上的  切换到语言学习功能。

B 语言学习功能的库画面

请从所需的类别选择曲目。
点按  切换回音乐播放功能。

C 语言学习功能的播放队列画面

您可查看Walkman将以当前设定播放的曲目列表。

D 语言学习功能的播放画面

提供有用的学习功能。

- DPC (数字音高控制)
- A-B重复
- 快速重放

选项/设定菜单

点按  显示菜单。

可用的菜单项根据画面或设定而异。

 设置	选择此项以显示设定菜单。
 添加到播放列表	选择此项以将当前曲目添加到播放列表。
 详细歌曲信息	选择此项以显示当前曲目的详细信息。
 显示歌词	选择此项以显示歌词信息。
歌曲重新排序	选择此项以更改选定的播放列表中曲目的顺序。拖放  直至其在所要的顺序中。
 将所有歌曲添加到 播放列表	选择此项以将列表中的所有曲目添加到播放列表。
 将歌曲移动至 音乐	选择此项以将当前的歌曲移到音乐库。

弹出菜单

点按  可显示弹出菜单。

可用的菜单项根据画面或设定而异。

添加到播放列表	选择此项以将曲目添加到播放列表。
从播放列表删除	选择此项以从播放列表删除曲目。
删除	选择此项以删除曲目或播放列表。
详细歌曲信息	选择此项以显示曲目的详细信息。
将歌曲移动至 音乐	选择此项以将选定的歌曲、专辑或艺人移到音乐库。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [如何使用Walkman上的各种画面](#)
- [库画面](#)

- 使用语言学习功能
- 使用Music Center for PC从Windows电脑传送语言学习内容
- 使用Windows资源管理器传送语言学习内容
- 使用Mac Finder传送语言学习内容

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation


数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

USB-DAC画面

您可以使用Walkman作为USB-DAC设备。请使用此功能听电脑上的音乐。

要切换到USB-DAC功能

点按库画面上的 。

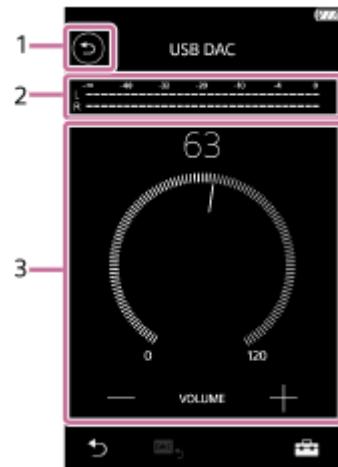

1. 按钮

点按按钮切换回音乐播放功能。

2. 信号指示

指示反映正在播放的音乐内容的声音信号电平。

3. 音量旋钮/ VOLUME +/-按钮

您可以改变音量。

选项/设定菜单

点按  显示菜单。

 **设置** 选择此项以显示设定菜单。

提示

- 如果您要更改音质设定，请向上拂动USB-DAC画面。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- 如何使用Walkman上的各种画面

- 用Walkman音质欣赏电脑上的音乐内容 (USB-DAC功能)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

信息区域中显示的图标列表

您可使用信息区域中显示的图标查看播放状态和各种设定。图标根据Walkman的状态而异。



1. 信息区域

	音量状态
	AVLS
	播放状态 播放、暂停、寻找下一曲目的开头、寻找当前或上一曲目的开头
	HOLD指示
	睡眠定时器
	Bluetooth
	NFC
	降噪
	环境声模式
	电池状态

提示

- 点按信息区域打开音量对话框。您可转动音量旋钮来调节音量。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [调节音量](#)


4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

调节音量

调节音量

在Walkman上：按下按钮（①）调节音量。

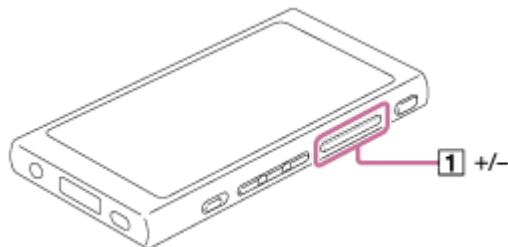

在屏幕上：点按播放画面上的区域（①）来显示音量对话框。转动旋钮（②）调节音量。点按③关闭音量对话框。



提示

- 您也可使用音量对话框底部的+/-按钮来调节音量。

限制音量

AVLS (Automatic Volume Limiter System)功能可降低音量太响对耳朵造成伤害的危险。使用AVLS可限制最大音量。AVLS具有以下功能。

- AVLS可将音量限制在一定水平。
- AVLS可防止音量太响对他人造成干扰。
- AVLS能让您以更加舒适的音量聆听。

- 按以下顺序点按菜单项。
[设置] - [输出设置] ([基本设置])。
- 点按 [AVLS (音量限制)] ([耳机输出]) 勾选上。

注意

- 当启用Bluetooth连接时，[AVLS (音量限制)]不起作用。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [音量操作符合欧洲和韩国指示](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

音量操作符合欧洲和韩国指示

- 对于欧洲客户
- 对于韩国客户（提供耳机的机型）

警报（提示音）和警告 [确认音量等级。] 用于保护您的耳朵。当您最初将音量调高到有害级别时，它们将起作用。您可以通过点按警告对话框中的 [确定] 取消警报和警告。

注意

- 您可在取消警报和警告后调高音量。
- 首次警告后，音量设为达到伤害您耳朵的等级累计20小时，便重复发出警报和警告一次。发生这种情况时，音量将自动调低。
- 如果在您选择了可能会损坏您耳鼓的高音量后关闭了Walkman，则在您下次打开Walkman时，音量将自动调低。
- 当启用Bluetooth连接时，将不会发出警报。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [调节音量](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

浏览操作指南

您可在Walkman上浏览操作指南来快速了解操作。

- ① 在库画面或播放画面上，点按[]，然后按 [查看帮助] 。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

准备音乐内容

在传送音乐内容到Walkman之前，您需要准备内容。

此主题包含以下操作的指南。

- 从音频CD导入内容到Music Center for PC。
- 导入电脑上存储的内容到Music Center for PC。
- 导入外部媒体设备上存储的内容到电脑。
- 从在线音乐服务购买内容。

以下指南针对使用Music Center for PC的操作。Music Center for PC是推荐用于Walkman的应用程序。请预先安装Music Center for PC。

注意

- 导入的内容仅限个人使用。将内容用于其他目的需要获得版权所有人的许可。
- 如果您使用Mac电脑，请使用Content Transfer。

从音频CD导入内容到Music Center for PC

1. 使用已经安装了Music Center for PC的电脑。
2. 启动Music Center for PC。
3. 将音频CD插入电脑的媒体驱动器中。
音频CD的内容将显示在Music Center for PC画面上。
如果必要，您可以更改导入CD的格式设定。
 - 对于高音质：FLAC
 - 对于一般音质：AAC（.mp4）、MP3（.mp3）
4. 导入音频CD上的内容到Music Center for PC。

有关操作方法的详情，请参见Music Center for PC的支持网站上的[如何使用]。（<http://www.sony.net/sm4pc/>）

提示

- 您也可以使用iTunes代替Music Center for PC导入音频CD。

导入电脑上存储的内容到Music Center for PC

1. 使用已经安装了Music Center for PC的电脑。
2. 启动Music Center for PC。
3. 从Music Center for PC画面上的左边窗格，选择从电脑导入内容的菜单。
您可为想要导入的内容指定一个文件夹。
4. 开始导入内容。

有关操作方法的详情，请参见Music Center for PC的支持网站上的[如何使用]。（<http://www.sony.net/sm4pc/>）

导入外部媒体设备上存储的内容到电脑

请使用含有音乐内容的外部媒体设备。

以下指南适用于Windows资源管理器。如果您使用Mac电脑，请使用Finder。

1. 连接外部媒体设备到电脑。
2. 在Windows资源管理器中打开外部媒体设备。
3. 在Windows资源管理器中打开电脑的 [音乐] 文件夹。
4. 从外部媒体设备将文件夹或文件拖放到电脑上的 [音乐] 文件夹。

从在线音乐服务购买内容

您可从在线音乐服务购买音乐内容。

查看您使用的提供商的服务指南。每个服务提供商有不同的下载方法、支持的文件格式和付款方式。注意，提供商可能在没有通知的情况下选择停止或终止服务。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [安装Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [安装Content Transfer \(Mac \)](#)
- [使用Music Center for PC从Windows电脑传送内容](#)
- [使用Windows资源管理器传送内容](#)
- [使用Content Transfer从Mac电脑传送内容](#)
- [使用Mac Finder传送内容](#)
- [使用电脑添加歌词信息](#)
- [播放音乐](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

购买高分辨率音频内容

高分辨率音频是指具有比CD标准更高音质的格式的内容。高分辨率音频内容通过在线音乐服务提供。

请访问提供高分辨率音频内容的在线音乐服务。服务根据国家或地区而异。

查看您使用的提供商的服务指南。每个服务提供商有不同的下载方法、支持的文件格式和付款方式。

注意，提供商可能在没有通知的情况下选择停止或终止服务。

要传送高分辨率音频内容到Walkman

- 在Windows电脑上：使用Music Center for PC或Windows资源管理器。
- 在Mac电脑上：使用Content Transfer或Finder。

提示

- 高分辨率音频内容在Walkman上和在Music Center for PC中都用一个图标 () 指示。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [安装Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [安装Content Transfer \(Mac \)](#)
- [使用Music Center for PC从Windows电脑传送内容](#)
- [使用Windows资源管理器传送内容](#)
- [使用Content Transfer从Mac电脑传送内容](#)
- [使用Mac Finder传送内容](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47


使用Music Center for PC从Windows电脑传送内容

您可通过Music Center for PC传送Windows电脑上储存的内容到Walkman。

1 使用已经安装了Music Center for PC的电脑。

2 启动Music Center for PC。

3 通过USB连接Walkman到电脑。

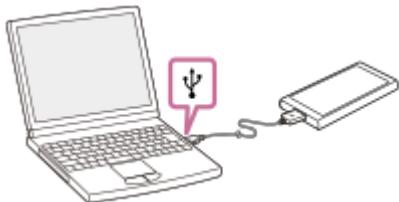

4 单击Music Center for PC左下方的 以在Walkman上打开内容列表。

要传送内容到Walkman中的microSD卡：

从设备选择菜单选择microSD卡。设备选择菜单位于Walkman上内容列表的上方。

5 选择 [音乐库] 以打开Music Center for PC上的内容列表。

6 选择要传送的专辑或曲目。

7 单击 传送。

有关操作方法的详情，请参见Music Center for PC的支持网站上的 [如何使用]。（<http://www.sony.net/sm4pc/>）

注意

- 数据传送中请勿断开USB连接线。否则数据可能会损坏。
- 传送的内容仅限个人使用。将内容用于其他目的需要获得版权所有人的许可。
- 在Walkman上，您不能在Walkman内存和microSD卡之间交换数据。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [安装Music Center for PC \(Windows \)](#)

- 准备音乐内容
- 购买高分辨率音频内容
- 使用Windows资源管理器传送内容
- 使用Music Center for PC从Windows电脑传送语言学习内容
- 使用Windows资源管理器传送语言学习内容
- 播放音乐


4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

使用Windows资源管理器传送内容

您可通过从Windows资源管理器拖放内容来直接传送内容。

1 通过USB连接Walkman到电脑。

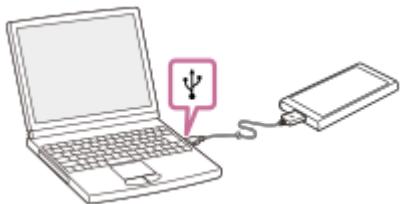

2 按如下打开 [WALKMAN] 文件夹。


- Windows 10：
从 [开始] 菜单打开 [文件资源管理器]。从左边的窗格选择 [WALKMAN]。
- Windows 8.1：
从 [台式] 打开 [文件资源管理器]。从 [这台电脑] 下的列表选择 [WALKMAN]。
- Windows 7或较早版本：
选择 [开始]、[计算机]，然后选择 [WALKMAN]。

您也可以传送内容到microSD卡。

选择microSD卡名称而非 [WALKMAN] 的文件夹。

3 打开 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 文件夹。

4 将电脑上的文件或文件夹拖放到 [MUSIC] 文件夹。

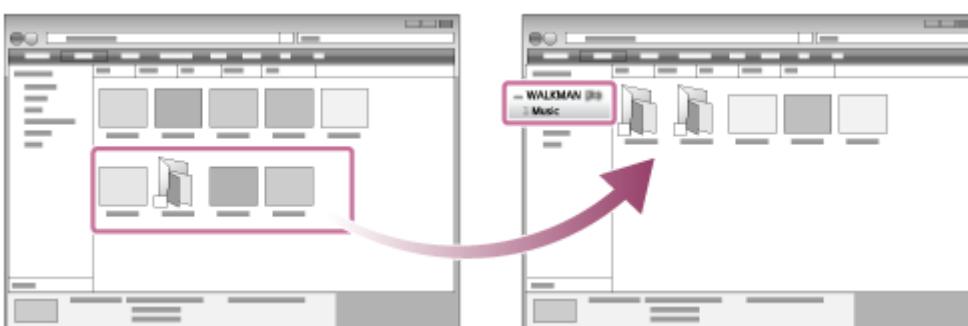

确认传送完成。然后从电脑断开Walkman。

提示

- 如果您想传送语言学习功能的内容，请打开 [LEARNING] 文件夹。

注意

- 请遵循以下注意事项。否则，Walkman可能无法播放文件。
 - 请勿更改根文件夹的名称（例如 [MUSIC]）。

- 请勿传送文件到 [MUSIC] 或 [LEARNING] 以外的文件夹。
 - 数据传送中请勿断开USB连接线。
 - 请勿在电脑上格式化Walkman的内存。
-
- 取决于Walkman上的语言设定，Walkman可能不会正确显示某些内容的音乐信息。
 - 传送的内容仅限个人使用。将内容用于其他目的需要获得版权所有人的许可。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [准备音乐内容](#)
- [购买高分辨率音频内容](#)
- [使用Music Center for PC从Windows电脑传送内容](#)
- [使用Music Center for PC从Windows电脑传送语言学习内容](#)
- [使用Windows资源管理器传送语言学习内容](#)
- [播放音乐](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation


数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

从Walkman导入内容到Music Center for PC

1 使用已经安装了Music Center for PC的电脑。

2 启动Music Center for PC。

3 通过USB连接Walkman到电脑。

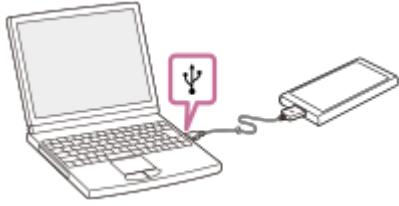

4 单击Music Center for PC左下方的 ➔ 以在Walkman上打开内容列表。

要从Walkman中的microSD卡导入内容：

从设备选择菜单选择microSD卡。设备选择菜单位于Walkman上内容列表的上方。

5 从Walkman上的内容列表，选择您要导入到Music Center for PC的内容。

您可从音乐内容或语言学习内容中选择。

6 在Music Center for PC中单击 ← 。

有关操作方法的详情，请参见Music Center for PC的支持网站上的 [如何使用]。（<http://www.sony.net/sm4pc/>）

注意

- 数据传送中请勿断开USB连接线。否则数据可能会损坏。
- 导入的内容仅限个人使用。将内容用于其他目的需要获得版权所有人的许可。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [安装Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [播放音乐](#)
- [支持的格式](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


使用Music Center for PC从Windows电脑传送语言学习内容

您可以使用Music Center for PC传送语言学习内容到Walkman。

1 使用已经安装了Music Center for PC的电脑。

2 启动Music Center for PC。

3 通过USB连接Walkman到电脑。

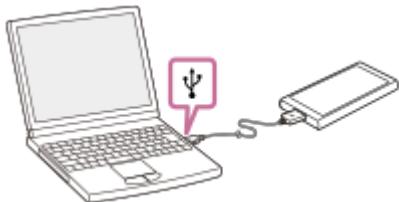

4 选择 [音乐库] 以打开Music Center for PC上的内容列表。

5 选择您要用于语言学习的内容（曲目、专辑等）。

6 右击内容（曲目、专辑等）以打开 [属性]。

7 从 [曲风 :] 的下拉菜单选择 [语言学习]。

8 用与传送音乐内容相同的方法传送内容到Walkman。

有关操作方法的详情，请参见Music Center for PC的支持网站上的 [如何使用]。（<http://www.sony.net/sm4pc/>）

注意

- 数据传送中请勿断开USB连接线。
- 传送的内容仅限个人使用。将内容用于其他目的需要获得版权所有人的许可。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [安装Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [准备音乐内容](#)

- 使用Music Center for PC从Windows电脑传送内容
- 使用Windows资源管理器传送语言学习内容
- 使用语言学习功能


4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

使用Windows资源管理器传送语言学习内容

您可以使用Windows资源管理器传送语言学习内容到Walkman。

- 1 通过USB连接Walkman到电脑。

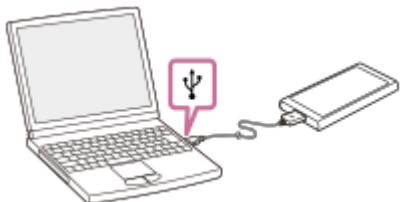

- 2 按如下打开 [WALKMAN] 文件夹。


- Windows 10：
从 [开始] 菜单打开 [文件资源管理器]。从左边的窗格选择 [WALKMAN]。
- Windows 8.1：
从 [台式] 打开 [文件资源管理器]。从 [这台电脑] 下的列表选择 [WALKMAN]。
- Windows 7或较早版本：
选择 [开始]、[计算机]，然后选择 [WALKMAN]。

您也可以传送内容到microSD卡。

选择microSD卡名称而非 [WALKMAN] 的文件夹。

- 3 打开 [WALKMAN] 中的 [LEARNING] 文件夹。

- 4 将电脑上的文件或文件夹拖放到 [LEARNING] 文件夹。

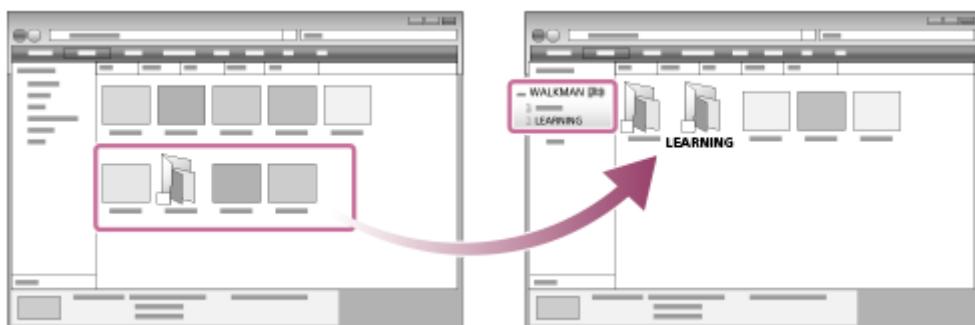

确认传送完成。然后从电脑断开Walkman。

提示

- 您也可以在Walkman上准备语言学习内容。您可以将歌曲、专辑或艺人从音乐库移到语言学习库。
 - 在播放画面上，按以下顺序点按菜单项。您可以移动当前歌曲。
[] - [将歌曲移动至 语言学习]。
 - 在歌曲列表、专辑列表或艺人列表上，按以下顺序点按菜单项。您可以移动选定的歌曲、专辑或艺人。
[] - [将歌曲移动至 语言学习]。

注意

- 请遵循以下注意事项。否则，Walkman可能无法播放文件。
 - 请勿更改根文件夹的名称（例如MUSIC）。
 - 请勿传送文件到 [LEARNING] 以外的文件夹。
 - 数据传送中请勿断开USB连接线。
 - 请勿在电脑上格式化Walkman的内存。
- 取决于Walkman上的语言设定，Walkman可能不会正确显示某些内容的音乐信息。
- 传送的内容仅限个人使用。将内容用于其他目的需要获得版权所有人的许可。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [准备音乐内容](#)
- [使用Music Center for PC从Windows电脑传送内容](#)
- [使用Music Center for PC从Windows电脑传送语言学习内容](#)
- [使用语言学习功能](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

使用Content Transfer从Mac电脑传送内容


您可以使用Content Transfer。无法传送受版权保护的内容。

- 1 使用已经安装了Content Transfer的电脑。

- 2 启动Content Transfer。



- 3 通过USB连接Walkman到电脑。

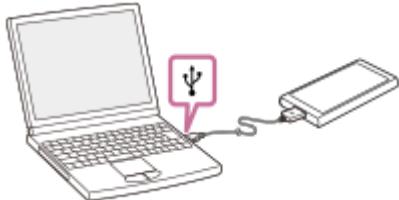

- 4 选择Walkman上的目标存储器（内存或microSD卡。）

- 5 打开Finder或iTunes。然后选择内容。

- 6 拖放内容到Content Transfer中。



确认传送完成。然后从电脑断开Walkman。

注意

- 取决于iTunes的版本，可能无法保证操作。
- 数据传送中请勿断开USB连接线。否则数据可能会损坏。
- 传送的内容仅限个人使用。将内容用于其他目的需要获得版权所有人的许可。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [安装Content Transfer \(Mac \)](#)
- [准备音乐内容](#)
- [购买高分辨率音频内容](#)
- [播放音乐](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation


数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

使用Mac Finder传送内容

您可通过从Finder拖放内容来直接传送内容。无法传送受版权保护的内容。

- 1 通过USB连接Walkman到运行中的电脑。

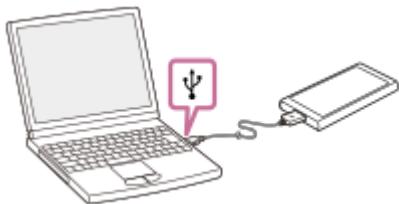


- 2 在Finder边栏中选择 [WALKMAN]。

您也可以传送内容到microSD卡。

选择microSD卡名称而非 [WALKMAN] 的文件夹。

- 3 打开 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 文件夹。

- 4 将文件或文件夹 (1) 拖放到 [WALKMAN] 中的 [MUSIC] 文件夹 (2)。

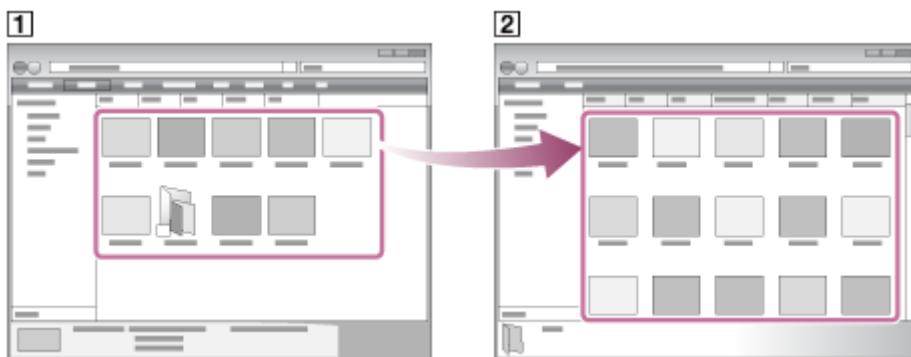

确认传送完成。然后从电脑断开Walkman。

提示

- 如果您想传送语言学习功能的内容，请打开 [LEARNING] 文件夹。

注意

- 请遵循以下注意事项。否则，Walkman可能无法播放文件。
 - 请勿更改根文件夹的名称（例如 [MUSIC]）。
 - 请勿传送文件到 [MUSIC] 或 [LEARNING] 以外的文件夹。
 - 数据传送中请勿断开USB连接线。
 - 请勿在电脑上格式化Walkman的内存。
- 取决于Walkman上的语言设定，Walkman可能不会正确显示某些内容的音乐信息。
- 传送的内容仅限个人使用。将内容用于其他目的需要获得版权所有人的许可。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [安装Content Transfer \(Mac \)](#)
- [准备音乐内容](#)
- [购买高分辨率音频内容](#)
- [使用Mac Finder传送语言学习内容](#)
- [播放音乐](#)


4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

使用Mac Finder传送语言学习内容

您可以使用Finder传送语言学习内容到Walkman。无法传送受版权保护的内容。

- 1 通过USB连接Walkman到电脑。

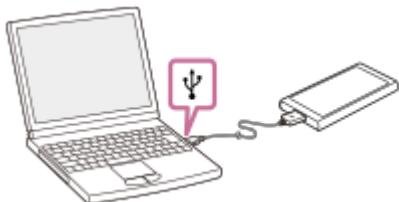


- 2 在Finder边栏中选择 [WALKMAN]。

您也可以传送语言学习内容到microSD卡。
选择microSD卡名称而非 [WALKMAN] 的文件夹。

- 3 打开 [WALKMAN] 中的 [LEARNING] 文件夹。

- 4 将文件或文件夹 (1) 拖放到 [WALKMAN] 中的 [LEARNING] 文件夹 (2)。

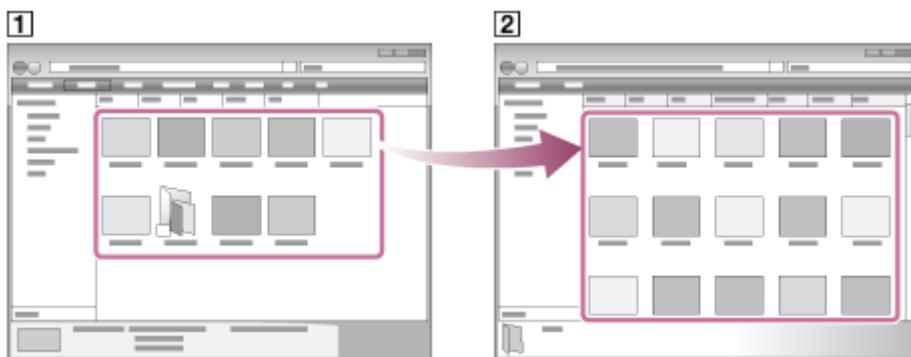

确认传送完成。然后从电脑断开Walkman。

注意

- 请遵循以下注意事项。否则，Walkman可能无法播放文件。
 - 请勿更改根文件夹的名称（例如MUSIC）。
 - 请勿传送文件到 [LEARNING] 以外的文件夹。
 - 数据传送中请勿断开USB连接线。
 - 请勿在电脑上格式化Walkman的内存。
- 因为版权保护，Walkman可能不会播放某些文件。
- 取决于Walkman上的语言设定，Walkman可能不会正确显示某些内容的音乐信息。
- 传送的内容仅限个人使用。将内容用于其他目的需要获得版权所有人的许可。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [准备音乐内容](#)
- [使用Mac Finder传送内容](#)
- [使用语言学习功能](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation


数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

使用电脑添加歌词信息

您可以输入歌词到文本文件 (LRC文件)。输入歌词到曲目之后，将曲目传送到Walkman。

在文本文件中创建歌词 (LRC文件)

1. 在Windows附件中打开 [记事本]。
2. 输入歌词到 [记事本]。
3. 播放曲目并输入时间以显示各行文字。

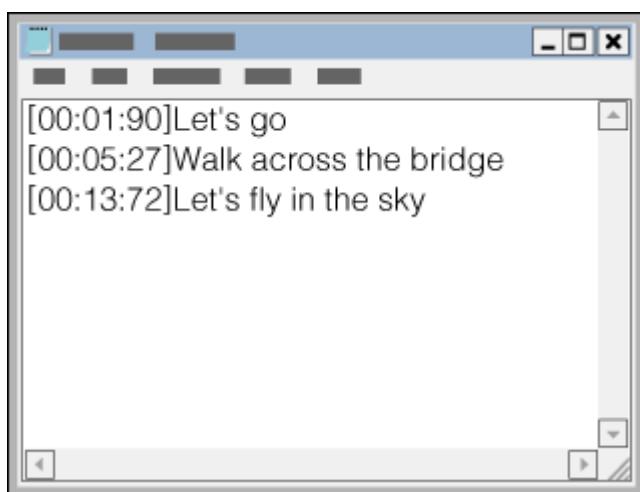

- 可以按照以下格式在各行文字的左侧输入时间信息。
分 : 秒 : 秒的百分位 (*1)
- 时间信息必须按编年顺序输入。
- 可以用小数点代替冒号分隔秒和秒的百分位。

*1 可以省略秒的百分位。

4. 保存文件。
- 选择 [UTF-8] 作为字符编码。
- 设置与音频文件相同的文件名。
- 设置 [.lrc] 作为扩展名。
- 最大文件大小为512 KB。
- 如果文本行无法适合画面，会进行换行。
- 可同时显示的文本行数目取决于Walkman机型。
- CR、CRLF和LF断行符均能识别。
- 空白文本行将跳过。

5. 通过USB连接Walkman到电脑。
6. 按照以下方法之一打开 [WALKMAN] 文件夹。
 - Windows 10：
从 [开始] 菜单打开 [文件资源管理器]。从左边的窗格选择 [WALKMAN]。
 - Windows 8.1：
从 [台式] 打开 [文件资源管理器]。从 [这台电脑] 下的列表选择 [WALKMAN]。

- Windows 7或较早版本：
选择 [开始] 、 [计算机] , 然后选择 [WALKMAN] 。

您也可以传送内容到microSD卡。

选择microSD卡名称而非 [WALKMAN] 的文件夹。

7. 在 [WALKMAN] 下的 [MUSIC] 文件夹中新建一个文件夹。然后将曲目和LRC文件都拖放到新文件夹中以传送它们。

提示

- 当您在Walkman上显示歌词时，推荐使用以下字符数。
 - 单字节字符（例如字母数字字符）：每行40个字符。
 - 双字节字符（例如中文字符）：每行20个字符。
- 要用Music Center for PC管理LRC文件，请将LRC文件保存在与音乐文件相同的文件夹中。当传送音乐文件时，将传送LRC文件到Walkman。
- 在Mac电脑上，您可使用“TextEdit”和其他文本编辑器创建歌词。按照上面所述的过程在“Plain text”设定中输入歌词或时间信息。

版权声明

当您使用他人的版权材料创建LRC文件时，LRC文件仅限个人使用。将LRC文件用于其他目的需要获得版权所有人的许可。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题


- [获取歌词信息](#)
- [显示歌词](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

从电脑传送内容的注意事项

按照下图所示将内容拖放到正确的文件夹中。Walkman可以播放存储在每个文件夹第1到第8层级中的内容。

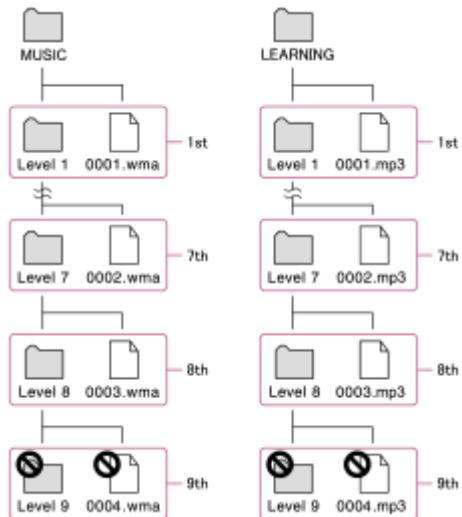

注意

- 请勿重命名以下默认文件夹。否则Walkman将不能识别文件夹。
 - MUSIC
 - LEARNING

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

播放音乐

要播放曲目，请先选择一个类别。
您需要预先从电脑传送音乐内容到Walkman。

在Windows电脑上

- 使用Music Center for PC从CD或电脑传送内容到Walkman。
- 从Windows资源管理器拖放内容。


在Mac电脑上

- 使用Content Transfer从iTunes传送内容。
- 从Finder拖放内容。

1 点按  打开库画面。

2 点按所需类别（**1**）。

您可以左右轻拂画面来切换页面。点的数目表示可用页面的数目（**2**）。

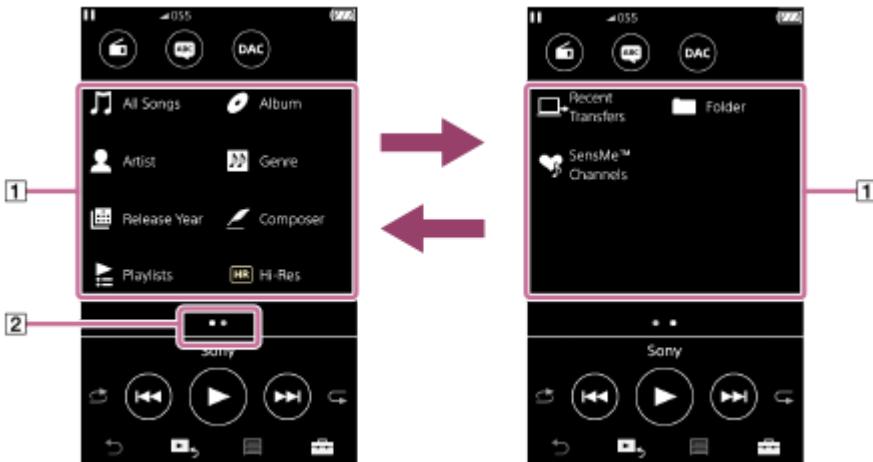

3 选择子类别直到出现曲目列表，然后选择所需曲目。

将开始播放。

Walkman上的手动按钮

操作按钮	功能
▶	按下按钮开始或暂停播放。
◀◀	按下按钮可跳至当前曲目的开头或之前的曲目。 按住按钮可在播放中快倒曲目。
▶▶	按下按钮可跳至下一曲目的开头。 按住按钮可在播放中快进曲目。

提示

- 您可以将歌曲、专辑或艺人从音乐库移到语言学习库。
 - 在播放画面上，按以下顺序点按菜单项。您可以移动当前歌曲。 - [将歌曲移动至 语言学习] 。
 - 在歌曲列表、专辑列表或艺人列表上，按以下顺序点按菜单项。您可以移动选定的歌曲、专辑或艺人。 - [将歌曲移动至 语言学习] 。

注意

- 如果Walkman不按您想要的顺序播放曲目，请尝试以下操作。
 - 使用Walkman上的书签功能或播放列表功能。
 - 用Music Center for PC或iTunes创建播放列表并传送它们。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [开启或关闭Walkman](#)
- [如何使用Walkman上的各种画面](#)
- [安装Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [库画面](#)
- [播放画面](#)
- [准备音乐内容](#)
- [使用Music Center for PC从Windows电脑传送内容](#)
- [使用Windows资源管理器传送内容](#)
- [使用Content Transfer从Mac电脑传送内容](#)
- [使用Mac Finder传送内容](#)
- [播放方法](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

播放方法

此主题包含以下操作的指南。

- 设置播放模式。
- 设置播放范围。

设置播放模式



1. 点按区域 (1或 2) 选择播放模式。

- : 随机播放
- : 单曲重复播放
- : 全部歌曲重复播放

当和点亮时，Walkman将随机播放选定播放范围内的所有歌曲。
要返回到普通播放模式，点按图标使和都变暗。

提示

- 您也可以从设定菜单设置播放模式。
点按 - [设置] - [播放设置] ([基本设置])。然后从 [播放模式] 选择所需播放模式。

设定播放范围

1. 按以下顺序点按菜单项。
 - [设置] - [播放设置] ([基本设置])。
2. 从 [播放范围] 点按所需播放范围。

播放模式和播放范围之间的关系图

播放模式	播放范围	
	全部范围	选定范围
	所有曲目以随机顺序播放。 要随机播放Walkman上的所有曲目，在库画面上选择 [所有歌曲] 。	随机播放所选范围内的曲

随机播放	如果您从库画面的 [专辑] 选择曲目，Walkman将随机播放所选专辑中的所有曲目。当Walkman完成播放专辑中的所有曲目时，播放将进入到下一专辑。然后，Walkman将随机播放专辑中的所有曲目。	目。 (*1)
重复播放关闭	顺序播放所有曲目。	顺序播放所选范围内的曲目。 (*1)
 单曲重 复播放	重复播放当前曲目。	重复播放当前曲目。
 全部 歌曲重 复播放	重复播放所有曲目。 要重复播放Walkman上的所有曲目，在库画面上选择 [所有歌曲] 。	重复播放所选范围内的曲目。 (*1)

*1 “所选范围”是指一张专辑或一个艺人等。

注意

- 当您使用 [SensMe™ 频道] 功能播放曲目时，不能更改播放模式。
- 当您从书签列表选择曲目时，Walkman仅播放所选书签列表中的曲目。
即使 [播放范围] 设为 [全部范围]，也不会播放其它书签列表中的曲目。
- 当您从播放列表选择曲目时，Walkman仅播放所选播放列表中的曲目。
即使 [播放范围] 设为 [全部范围]，也不会播放其它播放列表中的曲目。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [如何使用Walkman上的各种画面](#)
- [播放画面](#)
- [播放音乐](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

使用 [SensMe™ 频道]

[SensMe™ 频道] 功能可自动按主题组织曲目。您可根据心情、当前活动、时段等播放曲目。
要在Walkman上使用 [SensMe™ 频道]，在传送曲目之前必须由Music Center for PC分析曲目。要分析曲目，请在Music Center for PC上启用12 TONE ANALYSIS功能。导入到Music Center for PC的曲目将被自动分析，结果将设到曲目。有关操作的详情，参见Music Center for PC支持网站。

- ① 在库画面上，点按 [SensMe™ 频道]。

提示

- [SensMe™ 频道] 可用于从支持12 TONE ANALYSIS技术（由Sony开发）的应用程序传送来的歌曲。
- 当您使用 [SensMe™ 频道] 功能打开频道或切换到不同频道时，将从最有旋律或节奏的部分开始播放曲目。
- 曲目以随机顺序播放。每次选择频道时，播放顺序都会不同。

注意

- Walkman只显示含有曲目的频道。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [库画面](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

获取歌词信息

要在Walkman上显示歌词信息，您需要将歌词文本文件（LRC文件）与歌曲文件一起传送到Walkman。

您可通过以下方法获取歌词信息。

- 通过互联网获取歌词信息，然后创建一个文本文件（LRC文件）。
- 请自行将歌词输入到文本文件（LRC文件）。

有关LRC文件的详情，请参阅 [相关主题] 下面的相关主题。

注意

- 歌词信息仅限个人使用。将歌词内容用于其他目的需要获得版权所有人的许可。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [显示歌词](#)
- [使用电脑添加歌词信息](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

显示歌词

带歌词信息传送曲目到Walkman。然后设置Walkman以显示歌词。

当曲目有歌词信息时，图标（①）亮起。



- ① 在播放画面上，点按 ，然后按 [显示歌词] 。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [获取歌词信息](#)
- [使用电脑添加歌词信息](#)

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

管理Walkman上的播放列表

您可在Walkman上集合您喜欢的曲目并将其保存为播放列表。

此主题包含以下操作的指南。

- 在Walkman上添加曲目到播放列表。
- 在Walkman上聆听播放列表。
- 从Walkman删除播放列表。

在Walkman上添加曲目到播放列表

可将播放列表保存在Walkman的内存中或microSD卡上。您不能从内存添加曲目到microSD卡上的播放列表，反之也一样。

1. 请进行以下操作之一。

- 当Walkman播放或暂停您要添加到播放列表的曲目时：
在播放画面上，点按 ，然后按 [添加到播放列表]。
- 当显示列表（曲目列表、专辑列表、播放队列等）时：
在列表中点按所需项旁边的  以显示弹出菜单。然后点按 [添加到播放列表]。

将显示播放列表选择画面。

2. 点按播放列表名称以添加曲目。

提示

- 最多可将999个曲目添加到一个播放列表中。
- 您可以将整个列表添加到播放列表。当显示播放队列画面或书签列表画面时，点按 ，然后按 [将所有歌曲添加到 播放列表]。
- 您可更改播放列表中曲目的顺序。请从库画面选择播放列表。点按 ，然后点按 [歌曲重新排序]。拖放  以重新安排曲目。点按 [完成] 保存曲目顺序。
- 您可将使用Music Center for PC或iTunes创建的播放列表传送到Walkman。m3u文件格式的播放列表可在Walkman上管理。

注意

- 您不能为播放列表注册封面图像。

在Walkman上聆听播放列表中的曲目

1. 在库画面上，点按 [播放列表]。
2. 点按所需的播放列表，然后点按所需曲目。

从Walkman删除播放列表

1. 在库画面上，点按 [播放列表] 显示播放列表的列表。
2. 点按您要删除的播放列表旁边的 ，然后点按 [删除]。
3. 请按照画面指示操作。

提示

- 您可以从播放列表删除曲目。
显示播放列表中的曲目列表，并点按  显示弹出菜单。然后选择 [从播放列表删除]。

注意

- 即使删除播放列表，播放列表中的曲目也不会从Walkman删除。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [库画面](#)
- [播放画面](#)
- [播放队列画面](#)
- [书签列表画面](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

管理Walkman上的书签

您可以将喜欢的曲目添加到书签列表。最多可用10个书签列表。最多可将999个曲目添加到一个书签列表中。此主题包含以下操作的指南。

- 添加曲目到书签列表。
- 聆听Walkman上标记书签的曲目。
- 从Walkman的书签列表删除曲目。

添加曲目到书签列表

1. 请进行以下操作之一。

- 当Walkman播放或暂停您要标记书签的曲目时：
在播放画面上，点按 ，然后按 [添加到书签列表]。
- 当显示列表（曲目列表、专辑列表、播放队列等）时：
在列表中点按所需项旁边的 以显示弹出菜单。然后点按 [添加到书签列表]。

将显示书签列表选择画面。

2. 选择所需书签列表。

提示

- 您可以将整个列表添加到书签列表。当显示播放队列画面或书签列表画面时，点按 ，然后按 [将所有歌曲添加到 书签列表]。
- 您可更改书签列表中曲目的顺序。
选择书签列表。点按 ，然后点按 [歌曲重新排序]。拖放 以重新安排曲目。点按 [完成] 保存曲目顺序。

注意

- 您不能导入书签列表到电脑。
- 您不能添加语言学习内容到书签列表。

聆听Walkman上标记书签的曲目

1. 显示书签列表画面。
2. 点按 / 选择列表，然后选择曲目。

从Walkman的书签列表删除曲目

1. 在书签列表中点按曲目旁边的 。
2. 点按 [从书签列表删除]。

提示

- 您可以从书签列表中清除所有曲目。
在书签列表画面上，点按 ，然后按 [全部删除]。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [库画面](#)
- [播放画面](#)
- [播放队列画面](#)
- [书签列表画面](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

从Walkman删除曲目

您可从Walkman删除曲目。

1 在库画面上，显示以下项之一。

- 要删除曲目，点按所需类别（专辑、艺人等）和所需子类别，直到出现曲目列表。
- 要删除文件夹，点按【文件夹】，然后按所需文件夹。

2 点按【...】显示弹出菜单，然后点按【删除】。

请按照画面指示操作。

提示

- 您也可以使用以下应用程序在电脑上删除曲目。有关操作的详情，请参阅各应用程序的网上帮助信息。
 - Windows : Music Center for PC、Windows资源管理器
 - Mac : Content Transfer、Finder

注意

- 当您使用Windows资源管理器或Mac Finder删除曲目时，请勿删除或重命名根文件夹（例如【MUSIC】）。否则Walkman将不能识别内容。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [库画面](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

第一次连接Walkman到未配对的Bluetooth设备

BLUETOOTH®功能允许设备间无线连接。设备需要支持Bluetooth无线技术。在空旷区域可在最远10米范围内进行无线连接。


您可以使用Bluetooth功能进行以下操作。

- 聆听音乐。
连接耳机或扬声器等Bluetooth设备。您可无线聆听音乐。

当您第一次无线连接Bluetooth设备时，设备必须互相注册。此注册称为“配对”。一旦Walkman与设备配对，将来您可以方便地连接设备。

以下指示为连接Walkman和Bluetooth设备的基本操作步骤。

- 1 必要时在Bluetooth设备上开启Bluetooth功能。**
- 2 在库画面上，按以下顺序点按菜单项。**
[设置] - [连接到/添加音频设备] ([Bluetooth])。
将显示Bluetooth连接画面。
- 3 点按Bluetooth开关 (①) 开启Bluetooth功能，并点按 [添加设备(配对)] (②)。**
在信息区域中将显示 。屏幕上将显示可连接设备的清单 (③)。

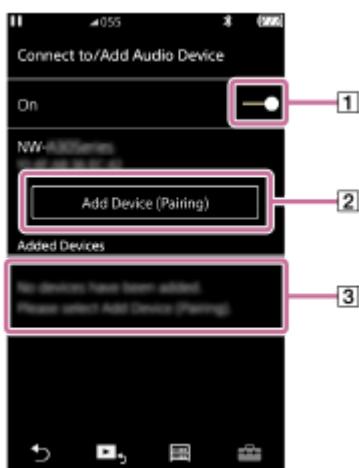

- 4 点按Bluetooth设备。**

如果配对时要求输入密钥，请查看并输入Bluetooth设备的密钥。有关Bluetooth设备的密钥，请参阅设备的手册。
当连接建立时，③中将显示 [已连接]。

- 5 从库画面选择并播放曲目。**

声音将从连接的Bluetooth设备输出。

要从配对的Bluetooth设备断开连接

1. 在连接Bluetooth设备时，按以下顺序点按菜单项。
[设置] - [连接到/添加音频设备] ([Bluetooth])。

2. 从 [添加的设备] 点按Bluetooth设备的名称。

提示

- 您可删除注册的Bluetooth设备。在 [添加的设备] 中可连接设备清单上，点按Bluetooth设备名称旁边的 。然后选择 [删除设备]。
- “密钥”也称“保密代码”、“PIN码”、“PIN号”或“密码”。
- Walkman可保持连接Bluetooth设备，直到您关闭Bluetooth功能。当您不使用Bluetooth功能时，请关闭Bluetooth功能。

注意

- 在以下情况下，配对信息将被删除。请再次进行配对。
 - 设备中的一个或两个都被重置为出厂设定。
 - 配对信息被从设备删除，例如当维修设备时。
- 当启用Bluetooth功能时，电池持续时间会明显缩短。
- 您可将Walkman与最多7个设备配对。如果配对的设备数目超过最大值，Walkman将删除最早连接的设备。
- 如果配对在完成前超时，请从Bluetooth连接画面再次进行此过程。
- 通过Bluetooth连接输出声音有某些限制。
 - 即使您连接耳机到耳机插孔，也不会从耳机输出声音。声音将优先从Bluetooth设备输出。
 - 即使您连接扬声器到WM-PORT插孔，也不会从扬声器输出声音。声音将优先从Bluetooth设备输出。
- 启用Bluetooth连接时，您无法聆听FM收音机。
- 当USB-DAC功能启用时，您不能通过无线听播放的声音。
- 如果在Bluetooth连接期间声音中断或跳过，请尝试以下方法。
 - 将Walkman与Bluetooth设备靠近放置。
 - 通过点按以下菜单项选择 [SBC - 连接优先]。
 - [设置] - [音频设备连接设置] ([Bluetooth]) - [无线播放品质]。
- 在以下情况下，Bluetooth连接会自动断开：
 - Walkman的电池电量已耗尽。
 - Walkman关闭。
- 启用Bluetooth连接时，音质设定将无效。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [连接Walkman到配对的Bluetooth设备](#)
- [与Bluetooth设备一触连接 \(NFC \)](#)
- [设置Bluetooth功能](#)
- [关于Bluetooth功能的注意事项](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

连接Walkman到配对的Bluetooth设备

如果事先已经配对了Walkman和Bluetooth设备，则Bluetooth设备已注册到Walkman。您可以方便地连接Walkman和Bluetooth设备。

1 必要时在Bluetooth设备上开启Bluetooth功能。

2 在库画面上，按以下顺序点按菜单项。

 - [设置] - [连接到/添加音频设备] ([Bluetooth])。

将显示Bluetooth连接画面。

3 点按Bluetooth开关开启Bluetooth功能。

在信息区域中将显示 BT 。

4 点按Bluetooth设备。

当连接建立时，将显示 [已连接]。

5 从库画面选择并播放曲目。

要开启或关闭Bluetooth功能

1. 按以下顺序点按菜单项。

 - [设置] - [连接到/添加音频设备] ([Bluetooth])。

2. 点按Bluetooth开关可打开或关闭Bluetooth功能。

要确认设备的信息：

在列表中点按Bluetooth设备名称旁边的 \dots ，并点按 [设备信息]。

要删除注册的设备：

在列表中点按Bluetooth设备名称旁边的 \dots ，并点按 [删除设备]。

请按照画面指示操作。将删除配对信息。

提示

- Bluetooth功能可用快捷方式。您可在 [设置] 画面上点按 BT 。Walkman将自动连接上次连接的Bluetooth设备。
- 如果连接USB充电器（不提供），则Walkman将在保持Bluetooth连接的情况下进行充电。
- 如果显示Bluetooth设备的多个名称，请检查Bluetooth设备的BD地址。有关BD地址的详情，请参阅Bluetooth设备的手册。
- 如果Bluetooth设备支持NFC功能，则可通过接触来配对并连接Walkman和Bluetooth设备。
- Walkman可保持连接Bluetooth设备，直到您关闭Bluetooth功能。当您不使用Bluetooth功能时，请关闭Bluetooth功能。

注意

- 当启用Bluetooth功能时，电池持续时间会明显缩短。

- 通过Bluetooth连接输出声音有某些限制。
 - 即使您连接耳机到耳机插孔，也不会从耳机输出声音。声音将优先从Bluetooth设备输出。
 - 即使您连接扬声器到WM-PORT插孔，也不会从扬声器输出声音。声音将优先从Bluetooth设备输出。
- 启用Bluetooth连接时，您无法聆听FM收音机。
- 当USB-DAC功能启用时，您不能通过无线听播放的声音。
- 如果在Bluetooth连接期间声音中断或跳过，请尝试以下方法。
 - 将Walkman与Bluetooth设备靠近放置。
 - 通过点按以下菜单项选择 [SBC - 连接优先]。
[设置] - [音频设备连接设置] ([Bluetooth]) - [无线播放品质]。
- 在以下情况下，Bluetooth连接会自动断开：
 - Walkman的电池电量已耗尽。
 - Walkman关闭。
- 启用Bluetooth连接时，音质设定将无效。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [第一次连接Walkman到未配对的Bluetooth设备](#)
- [与Bluetooth设备一触连接 \(NFC \)](#)
- [设置Bluetooth功能](#)
- [关于Bluetooth功能的注意事项](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47


与Bluetooth设备一触连接 (NFC)

如果Bluetooth设备支持NFC功能，您可以很方便地连接Walkman和设备。您只需将Walkman接触设备就能配对设备和建立Bluetooth连接。

NFC用于近距离无线通信。

- ① 如果Bluetooth设备具有NFC开关，请将NFC开关设为打开。
- ② 打开Walkman屏幕。
- ③ 将Walkman (①) 上的标记接触Bluetooth设备 (②) 上的标记。


使二者保持接触，直到Walkman画面上显示指示为止。

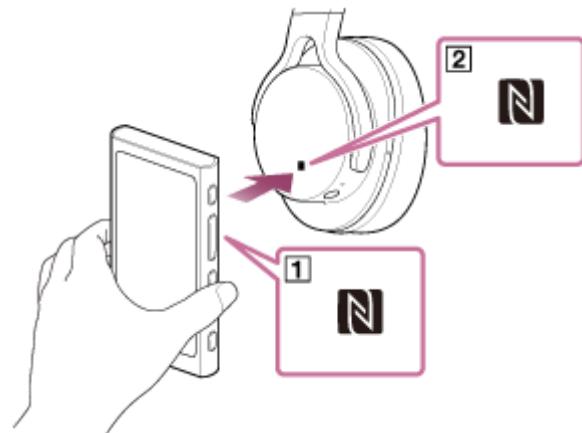

- ④ 按照Walkman上的屏幕指示完成连接。
- ⑤ 建立连接之后，在Walkman上播放曲目。

要使用NFC功能断开Walkman和Bluetooth设备的连接

打开Walkman屏幕。然后再次接触两个设备 (① 和 ②) 以断开连接。

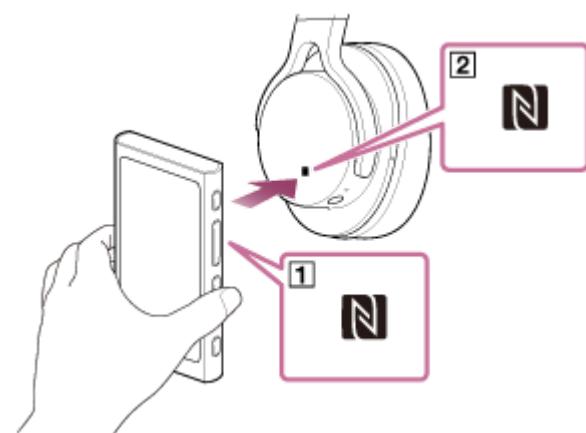

要关闭NFC功能

在默认情况下，NFC功能是开启的。如果要关闭NFC功能，请按以下顺序点按菜单项以取消勾选。

[] - [设置] - [NFC] ([Bluetooth])。

提示

- 如果连接状况不佳，请采取以下措施。
 - 将Walkman靠到Bluetooth设备（[2]）的标记上。
 - 如果您的Walkman装在套子里，请将其取出。
 - 确保NFC功能开启。点按 []，然后点按 [设置]。确认勾选了 [NFC] ([Bluetooth])。

注意

- 当启用Bluetooth功能时，电池持续时间会明显缩短。
- 当以下功能启用时，您不能使用NFC连接Walkman到Bluetooth设备。
 - USB-DAC功能
 - FM收音机功能

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [开启或关闭Walkman](#)
- [设置Bluetooth功能](#)
- [关于Bluetooth功能的注意事项](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

设置Bluetooth功能

此主题包含以下操作的指南。

- 选择Bluetooth流的播放音质。
- 选择Bluetooth流的音量设定
- 查看Bluetooth信息。

选择Bluetooth流的播放音质

您可选择Bluetooth流的编解码器和偏好组合。

1. 在播放画面上，按以下顺序点按菜单项。
 - [设置] - [音频设备连接设置] ([Bluetooth]) - [无线播放品质] 。
2. 点按所需项目。

注意

- [无线播放品质] 的设定将在您下次开启Bluetooth功能时生效。
- 取决于Bluetooth设备的设定，[无线播放品质] 设定可能会无效。

选择Bluetooth流的音量设定

取决于Bluetooth设备，可能无法使用Walkman调节音量。

在此情况下，请尝试 [使用增强模式] 。

1. 在播放画面上，按以下顺序点按菜单项。
 - [设置] - [音频设备连接设置] ([Bluetooth]) - [使用增强模式] 。

查看Bluetooth信息

1. 在播放画面上，按以下顺序点按菜单项。
 - [设置] - [Bluetooth信息] ([Bluetooth])。
将显示Bluetooth版本和配置等信息。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [第一次连接Walkman到未配对的Bluetooth设备](#)
- [连接Walkman到配对的Bluetooth设备](#)
- [与Bluetooth设备一触连接 \(NFC \)](#)

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

关于Bluetooth功能的注意事项

- 取决于Bluetooth设备、网络环境和周围情况，可能会听到噪声或者声音可能被打断。要优化Bluetooth通信，请遵循以下事项。
 - 将Walkman与Bluetooth设备尽可能靠近放置。Bluetooth标准支持最远10米的距离。
 - 将内置Bluetooth天线 转向连接的Bluetooth设备。
 - 请勿用提包或套子等金属物体遮挡天线。
 - 请勿用手等身体部位遮挡天线。
 - 请勿将Walkman放在背包或肩包中遮挡天线。
 - 请勿在拥挤的地方使用Walkman遮挡天线。
 - 避开会发出电磁波的地方。例如在微波炉、手机、移动游戏设备或无线局域网环境附近。
- 因Bluetooth无线技术的特点，声音可能稍有滞后。
- Bluetooth放射波可能影响电子医疗设备工作。在以下场所，请关闭Walkman和其他Bluetooth设备。
 - 在医院中
 - 在火车的优先席位附近
 - 在飞机上
 - 在有可燃气体的场所（加油站等）
 - 在自动门附近
 - 在火警附近
- Walkman支持符合Bluetooth标准的安全功能。对于因Bluetooth连接而导致的信息泄漏，Sony不承担任何责任。
- 即使Bluetooth设备符合标准，也不能保证所有连接和正确操作。
- 取决于Bluetooth设备，可能需要花点时间才能建立Bluetooth连接。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [各部件和控制按钮](#)

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

用Walkman音质欣赏电脑上的音乐内容 (USB-DAC功能)

您可通过Walkman欣赏电脑上存储的音乐内容，无需将内容传送到Walkman。因为Walkman的音质设定也应用于输出声音，故可以用与Walkman相同的音质播放电脑上的音乐内容。

下列应用程序支持USB-DAC功能。建议使用这些应用程序于Walkman。

- Windows : Music Center for PC
- Mac : Hi-Res Audio Player for Mac

注意

- 当USB-DAC功能打开时，Walkman只可以作为USB-DAC设备使用。要将Walkman用作音乐播放器，请关闭USB-DAC功能。
- 当USB-DAC功能打开时，不能传送音乐内容。

1 在电脑上安装支持USB-DAC的应用程序。

- Windows :
 - Music Center for PC : 要安装应用程序，请访问客户支持网站。（<http://www.sony.net/sm4pc/>）参阅 [相关主题] 下的适当主题。
 - Sony USB Device Driver : 访问客户支持网站以安装Sony USB Device Driver。请按照画面指示操作。
- Mac :
 - Hi-Res Audio Player for Mac : 访问客户支持网站以安装应用程序。请按照画面指示操作。

2 在电脑上，进行USB-DAC设置。

有关设置的详情，请参阅以下信息。

- Windows : Music Center for PC的网上帮助信息。
- Mac : 客户支持网站上Hi-Res Audio Player的网上帮助信息。

3 在Walkman上，点按 打开库画面，然后点按 。

4 显示信息时，点按 [确定]。

5 通过USB连接Walkman到电脑。

您可在 [USB DAC] 画面上调节音量。

要回到音乐播放功能

点按画面左上方的 。

显示信息时，点按 [确定]。

提示

- 如果您不想要从电脑给Walkman充电，请取消勾选 [从连接的设备 为此播放机充电]。按以下顺序点按菜单项。
 - [设置] - [USB DAC 设置] ([功能设置]) - [从连接的设备 为此播放机充电]。
但如果电脑上的USB端口被设为持续给连接的设备供电，则可以通过电脑给Walkman充电。

注意

- 当USB-DAC功能启用时，以下功能将被禁用。
 - 降噪功能
 - 环境声模式
- 当USB-DAC功能启用时，您不能通过无线听播放的声音。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [安装Music Center for PC \(Windows \)](#)
- [调节音质设定](#)
- [如何使用Walkman上的各种画面](#)
- [USB-DAC画面](#)
- [客户支持网站](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

调节音质设定

Walkman具有多种设定用于调节音质。

从 [设置] 菜单

在播放画面上，点按 ，然后按 [设置]。

您可从 [声音] 或 [耳机] 下列示的菜单设置以下声音设定。

醇音技术 +™

此功能自动应用推荐的音质设定到输出的声音。

Clear Phase™

此功能可优化您使用的耳机的声音特性。

从 [设置] - [声音设置] 菜单

在播放画面上，按以下顺序点按菜单项。

 - [设置] - [声音设置] ([声音])。

您也可从音质设定画面调节以下设定。

均衡器

您可使用均衡器设定来配合您聆听的音乐风格。还可以将均衡器设置预设为定制设置。

DSEE HX

此功能可升级音频文件的音质。音质将变得几乎与高分辨率音频的音质相同。此功能可重现通常丢失的清晰高范围声音。

DC 相位线性器

此功能可调整低频相位偏移以重现模拟放大器的音频特征。

VPT (环绕声)

此功能可应用环绕声效果并丰富音频播放的再现音质。VPT (虚拟耳机技术) 是Sony开发的一种专有声音处理技术。

动态音量均衡器

您可以适度调节曲目之间的音量，将音量等级差异减到最小。

注意

- 启用Bluetooth连接时，音质设定将无效。
- 在以下情况下不能设置 [Clear Phase™]。
 - 当 [醇音技术 +] 设为 [开启] 时。
 - 当您对 [耳机] 设定选择 [其他耳机] 时。
- 在以下情况下，您不能调节 [声音设置]。
 - 当 [醇音技术 +] 设为 [开启] 时。
- 音质设定不能应用于FM收音机。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [如何使用Walkman上的各种画面](#)
- [音质设定画面](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

使用降噪功能

降噪功能可减低周围噪音。您可以较低音量享受音乐。

您需要具有降噪功能的耳机。以下耳机兼容Walkman。

- IER-NW500N
- IER-NW500NE
- MDR-NW750N
- MDR-NW750NE

此主题包含以下操作的指南。

- 选择耳机。
- 打开降噪功能。
- 选择降噪环境。
- 调节降噪级别。

1 选择降噪耳机。

在播放画面上，点按 ，然后按 [设置]。然后从 [耳机] 下面的下拉菜单选择降噪耳机。

2 打开降噪功能。

在您选择降噪耳机之后，点按 [降噪]。将显示 [降噪] 的设定菜单。点按降噪开关打开功能。

在信息区域中将显示 。

3 必要时进行降噪功能的设置。

- [选择环境]：
您可选择降噪类型以匹配当前环境。
[全自动 AI 降噪] 可自动设置最有效的降噪模式。
- [调整降噪]：
您可以调节降噪效果。请使用滑条调节效果。

要关闭降噪功能

1. 按以下顺序点按菜单项。
 - [设置] - [降噪] ([耳机])。
2. 点按降噪开关关闭功能。

提示

- 降噪功能可用快捷方式。您可点按 [设置] 画面上的  来打开或关闭降噪功能。
- 当您选择了降噪耳机时，可以启用 [Clear Phase™]。
- 选择 [其他耳机] 可使用不支持降噪功能的耳机。
- 当您在公交车上听Walkman时，声音可能会跳过。这是由降噪系统造成的，并非故障。如果您调节降噪效果，可以减轻声音跳过。

注意

- 请使用支持降噪功能的耳机。否则，降噪功能将不会工作。
- 选择合适的耳塞大小可享受降噪功能带来的全面效果。
- 戴着耳机时，您可能会听到摩擦噪声。这并非故障。
- 降噪功能主要减轻低频段的噪声。此功能不能消除所有噪声。
- 请勿遮盖住耳机的麦克风部分。
- 当降噪功能正常工作时，您可能会听到轻微的嘶嘶声。这并非故障。
- 使Walkman与移动电话或智能手机保持距离。这些设备可能会导致噪声。
- 在安静的地方降噪功能可能没有效果，请关闭降噪功能。
- 在您连接耳机到Walkman之前，请从耳朵摘下耳机。另外在您从Walkman断开耳机连接之前，也请从耳朵摘下耳机。当连接或断开耳机连接时，可能会产生较大噪声。
- 当您打开或关闭降噪功能时，可能会听到噪声。这并非故障。
- 当以下功能启用时，降噪功能将被禁用。
 - USB-DAC功能
 - 环境声模式

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [使用 \[Clear Phase™ \] 功能](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

何谓环境声模式？

环境声模式利用支持环境声模式的耳机的内置麦克风，让您在佩戴耳机期间也能听到环境声。请注意周围声音以便安全地欣赏音乐。

有关环境声模式

- 环境声模式下您可以在佩戴耳机期间听到环境声。但是，请注意，该模式不会让您听到身边的所有声音。根据周围环境、在Walkman上播放的音乐类型或音量的不同，可能无法清楚地听到环境声。在听不到环境声会有危险的地方（如汽车或自行车较多的路上）使用耳机时请格外注意。
- 如果使用耳塞不适合耳朵的耳机，环境声模式可能不正常工作。请使用舒适贴合耳朵的最适当尺寸的耳塞。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [使用环境声模式](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

使用环境声模式

您可在监控环境声的同时欣赏音乐。

当您使用环境声模式时，请使用IER-NW500N/NW500NE。请勿使用不兼容环境声模式的耳机。

1 请选择兼容环境声模式的耳机。

在播放画面上，点按 ，然后按 [设置]。然后，从 [耳机] 下面的下拉菜单选择 [IER-NW500N/NE]。

2 打开环境声模式。

在您选择耳机之后，点按 [环境声模式]。将显示环境声模式设置菜单。点按环境声模式开关打开功能。在信息区域中将显示 **AMB**。

3 如果必要，调节环境声模式的设定。

- [环境声等级]：

您可以调节环境声的监控等级。

要关闭环境声模式

1. 按以下顺序点按菜单项。

 - [设置] - [环境声模式] ([耳机])。

2. 点按环境声模式开关关闭功能。


提示

- 环境声模式有快捷方式可用。您可点按 [设置] 画面上的  来打开或关闭环境声模式。
- 选择 [MDR-NW750N/NE] 或 [其他耳机] 以使用不支持环境声模式的耳机。

注意

- 注意在以下情况时，可能会产生大杂音。请勿盖住耳机上的麦克风部分。（①）

- 您使用不兼容的耳机。
- 当您使用环境声模式时，盖住了麦克风部分。
- 当您使用环境声模式时，您将耳机抓在了手中。

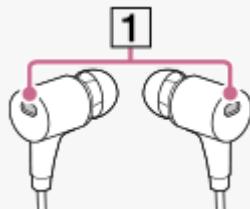

- 取决于周围环境或环境声的音量，环境声模式可能暂时关闭。这并非故障。调节环境声模式的等级设定（[环境声等级]）。这可能会改善问题。
- 当您从Walkman断开连接耳机时，请先关闭环境声模式。
- 如果您不能很好地听到环境声，请尝试更改 [环境声等级]。此设定可能会改善环境声等级。

- 取决于周围环境，可能会听到摩擦噪声。（摩擦噪声指当耳机线摩擦到衣服或头发摩擦到耳机等时产生的噪声。）在这种情况下，请调节 [环境声等级]。摩擦噪声可能会减轻。
- 当以下功能启用时，环境声模式将被禁用。
 - USB-DAC功能
 - FM收音机功能
 - 降噪功能

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [何谓环境声模式？](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

使用 [Clear Phase™] 功能

通过选择支持的耳机，您可享受降噪或 [Clear Phase™] 功能带来的全面效果。

- 1 在库画面上，点按 ，然后按 [设置]。
- 2 从 [耳机] 下面的下拉菜单选择 [IER-NW500N/NE] 或 [MDR-NW750N/NE]。
- 3 点按 [Clear Phase™] 勾选上。

提示

- 当 [醇音技术 +] 设为 [开启] 时，不能设置 [Clear Phase™]。
- [Clear Phase™] 只有在您选择了 [IER-NW500N/NE] 或 [MDR-NW750N/NE] 时才能设置。
- 选择 [其他耳机] 可使用不支持降噪功能的耳机。选择 [其他耳机] 时，不能启用降噪功能或 [Clear Phase™] 功能。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [使用降噪功能](#)
- [调节音质设定](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

准备语言学习内容


在您可以使用语言学习功能之前，需要传送曲目到Walkman上的 [LEARNING] 文件夹。

您可以使用以下方法传送语言学习内容。


- 在Walkman上：

您可以将歌曲、专辑或艺人从音乐库移到语言学习库。

- 在播放画面上，按以下顺序点按菜单项。您可以移动当前歌曲。



- 在歌曲列表、专辑列表或艺人列表上，按以下顺序点按菜单项。您可以移动选定的歌曲、专辑或艺人。



- 在Music Center for PC中：

指定语言学习内容的类别，然后传送内容到Walkman。

- 在Windows资源管理器或Mac Finder中：

将语言学习内容拖放到Walkman上的 [LEARNING] 文件夹。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [使用Music Center for PC从Windows电脑传送语言学习内容](#)
- [使用Windows资源管理器传送语言学习内容](#)
- [使用Mac Finder传送语言学习内容](#)
- [使用语言学习功能](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

使用语言学习功能

语言学习功能为学习语言提供了以下有用的功能。

- DPC (数字音高控制)
- A-B重复
- 快速重放

1 在库画面上，点按 。

Walkman将切换到语言学习功能。然后将显示语言学习功能的库画面。

2 选择类别和子类别，直到出现曲目列表，然后选择曲目。

将开始播放。

有用的播放功能



① DPC (数字音高控制)

您可改变播放速度。

② A-B重复

- 点按 [A] 设置开始点。然后点按 [B] 设置结束点。

Walkman将从 [A] 到 [B] 重复播放片段。

- 点按  返回点 [A] 。

- 点按  跳至下一曲目。A-B重复功能将关闭。

- 如果您想听整个曲目，点按  。

③ 快速重放

您可在曲目中跳到10秒前、3秒前，或跳到5秒后。

要回到音乐播放功能

点按库画面左上方的  。

提示

- 您可以将歌曲、专辑或艺人从语言学习库移到音乐库。

- 在播放画面上，按以下顺序点按菜单项。您可以移动当前歌曲。
 - [将歌曲移动至 音乐]。
- 在歌曲列表、专辑列表或艺人列表上，按以下顺序点按菜单项。您可以移动选定的歌曲、专辑或艺人。
 - [将歌曲移动至 音乐]。

注意

- A-B重复功能需要在开始点（A）和结束点（B）之间至少有1秒钟。
- 高分辨率音频文件将转换为PCM格式。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题


- [如何使用Walkman上的各种画面](#)
- [库画面](#)
- [语言学习画面](#)
- [准备语言学习内容](#)
- [使用Music Center for PC从Windows电脑传送语言学习内容](#)
- [使用Windows资源管理器传送语言学习内容](#)
- [使用Mac Finder传送语言学习内容](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

收听FM收音机广播

连接耳机以听FM收音机。耳机线起天线的作用。

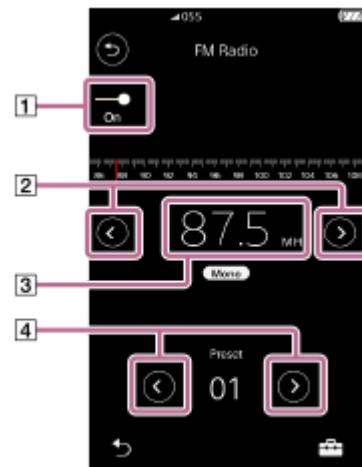

1 连接耳机到Walkman。

2 在库画面上，点按 。

Walkman将切换到FM收音机功能。

FM收音机开关（**1**）将自动打开。

3 重复点按 （**2**）选择频率（**3**）。

如果您预设了广播电台，请重复点按 （**4**）选择预设电台。

要扫描上一个或下一个可接收电台

按住 （**2**）。Walkman将开始搜索，并在接收到广播时停止。

要更改扫描敏感度

点按 ，然后点按 [FM收音机设置]。然后，点按所需的 [扫描敏感度] 设定。

要更改单声道/自动设定

点按 ，然后点按 [FM收音机设置]。然后，点按所需的 [单声道/自动] 设定。

注意

- 音质设定不能应用于FM收音机。
- 启用Bluetooth连接时，您无法聆听FM收音机。
- 如果您在听FM收音机时断开耳机连接，则FM收音机开关将自动关闭。即使您重新连接耳机，开关也不会自动恢复打开。要再听FM收音机，请重新连接耳机并再次点按FM收音机开关。
 - IER-NW500N/NW500NE
 - MDR-NW750N/NW750NE
- 如果您使用下列以外的耳机，收音机接收可能不稳定。
 - IER-NW500N/NW500NE
 - MDR-NW750N/NW750NE
- 当FM收音机功能启用时，环境声模式将被禁用。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [如何使用Walkman上的各种画面](#)
- [库画面](#)
- [FM收音机画面](#)
- [预设FM收音机电台](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

预设FM收音机电台

您可自动或手动预设FM收音机电台。

自动预设FM收音机电台

1. 在FM收音机功能中，按以下顺序点按菜单项。

 - [自动预设] - [确定] 。

可接收的广播电台将按照频率的顺序预设。

手动预设FM收音机电台

1. 在FM收音机功能中，调谐到某个广播电台。
2. 点按 ，然后点按 [保存至预设] 。

提示

- 要删除预设的广播电台，在您调谐到电台时，点按 ，然后按 [从预设中删除] 。
- 最多可以预设30个电台。

注意

- 点按 [自动预设] 可清除所有之前的预设。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [FM收音机画面](#)
- [收听FM收音机广播](#)

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

使用USB大容量存储设备模式

当您连接Walkman到Windows电脑时，可用以下模式。

USB大容量存储设备模式

- 电脑使用Walkman作为USB存储设备。
- 可在电脑和Walkman之间传送数据。
- 您可直接存取 [WALKMAN] 和 [SD_CARD] 文件夹以管理文件。
- Walkman通过电脑充电。
- 您不能操作Walkman。

USB模式

- Walkman通过电脑充电。
- Walkman连接到电脑时，您可操作Walkman。
- 数据不能传送。


此主题包含以下操作的指南。

- 从USB大容量存储设备模式切换为USB模式
- 从USB模式切换为USB大容量存储设备模式

从USB大容量存储设备模式切换为USB模式

当您连接Walkman到电脑时，Walkman进入USB大容量存储设备模式。

1. 点按 [关闭 USB 大容量存储设备] (①)。
将显示USB模式画面。

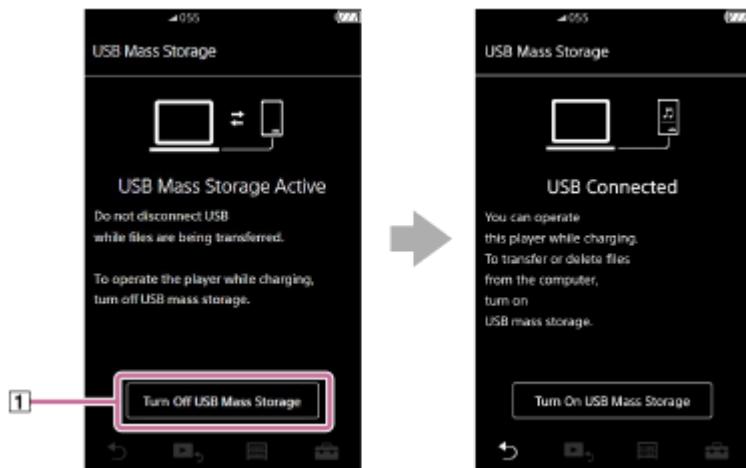

2. 点按 。
画面将返回之前的显示。

从USB模式切换为USB大容量存储设备模式

取决于选择的功能，或 [USB 连接设置] 可能不会在Walkman屏幕上显示。在这种情况下，点按 回到音乐播放功能的库画面。

1. 按以下顺序点按菜单项。

注意

- 在您禁用USB大容量存储设备模式之前，建议在电脑上执行 [安全删除硬件] 。
- 当在Walkman和电脑之间传送内容时，请勿断开Walkman连接。否则将损坏数据。
在电脑画面上，确认已正确传送完数据。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [对电池充电](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

重启Walkman

如果操作变得不稳定或Walkman死机，请重启Walkman。


重启不会删除任何数据和配对信息。

但在您重启Walkman之前，请进行以下操作。

否则，Walkman上的数据可能会损坏。

- 断开Walkman与电脑的连接。
- 停止播放。

1 按住按钮（①）8秒钟，直到Walkman重启。

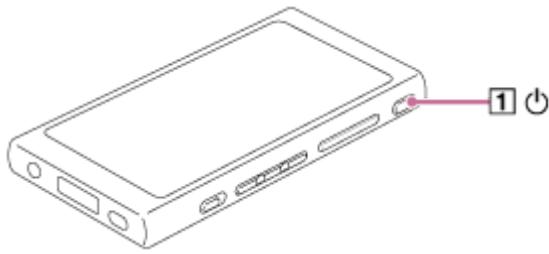

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [重设/格式化/初始化Walkman](#)
- [格式化microSD卡](#)

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

重设/格式化/初始化Walkman

此主题包含以下操作的指南。

- 重设Walkman。
- 格式化Walkman的内存。
- 重建Walkman上的数据库。
- 初始化Walkman。

确认各功能的详情。然后选择您需要的适当菜单项。

1 在库画面上，按以下顺序点按菜单项。

 - [设置] - [播放机设置] ([基本设置]) - [初始化/格式化] 。

2 点按您要执行的操作。

请按照画面指示操作。务必仔细确认信息。

[所有设置初始化]	此操作将所有设置参数重设为默认设定。 如果您选择此操作，Walkman将自动重启。
[格式化系统存储空间]	此操作格式化Walkman的内存。注意，这将删除Walkman上存储的所有数据（包括样本数据）。 请保存重要数据的备份副本。
[重建数据库]	此操作重建Walkman上的数据库。 您可手动重建数据库。
[还原为出厂配置]	此操作同时初始化设定和内存。您可还原Walkman到其默认设定。所有传送的数据将被删除。但Walkman将还原其作为预设预先安装的样本内容和安装程序。 如果您选择此操作，Walkman将自动重启并将启动初始设置向导。

提示

- 即使您进行 [所有设置初始化]，也不会改变以下设定。
 - 所选曲目已播放时间
 - 书签列表（1至10）
 - 库画面的用户设定
 - 最近传送内容的信息
 - 预设FM收音机电台
 - 时钟设定
 - 语言设定

注意

- 如果您使用电脑格式化Walkman的存储器，Sony不能保证性能。
- 如果您执行 [还原为出厂配置] / [所有设置初始化]，则将从Walkman删除Bluetooth设备的配对信息。
- 如果您重建数据库，以下信息将被删除。

- 所选曲目已播放时间
- 播放顺序

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [重启Walkman](#)
- [格式化microSD卡](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

格式化microSD卡

您可在Walkman上格式化microSD卡。

格式化microSD卡将删除卡上存储的所有数据。预先保存备份副本。请小心不要删除重要数据。

- 1 在库画面上，按以下顺序点按菜单项。

 - [设置] - [播放机设置] ([基本设置]) - [初始化/格式化] - [格式化 SD 卡]。

请按照画面指示操作。务必仔细确认信息。

注意

- 请在Walkman上格式化microSD卡。否则，Walkman的某些功能可能受限制。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [重启Walkman](#)
- [重设/格式化/初始化Walkman](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

查看关于Walkman的信息

您可查看型号名称和系统软件版本等信息。

- 1 在库画面上，按以下顺序点按菜单项。
 - [设置] - [本机信息] ([其他])。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [更新Walkman系统软件](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

更新Walkman系统软件

您可更新Walkman的软件。

您将通过以下方法收到更新通知。

- 从Music Center for PC（您将自动收到更新通知。）
- 从客户支持网站（手动访问网站以接收更新通知。）

请访问客户支持网站以获取最新信息。

以下过程说明如何从客户支持网站更新软件。

有关如何安装程序的详情，请参阅客户支持网站。

1 从网站下载更新程序到电脑。

2 连接Walkman到电脑。

3 启动更新程序。

4 请按照画面指示操作。

提示

- 要查看Walkman的版本信息，按以下顺序点按菜单项。
 - [设置] - [本机信息] ([其他])。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

相关主题

- [客户支持网站](#)
- [重启Walkman](#)
- [重设/格式化/初始化Walkman](#)
- [查看关于Walkman的信息](#)

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47


使用快速设置面板上的快捷按钮

某些功能在快速设置面板上有快捷按钮。

您无需在 [设置] 菜单中滚动就能直接启动某些功能。

1 点按 ，然后点按 [设置]。

2 点按所需功能的快捷按钮。

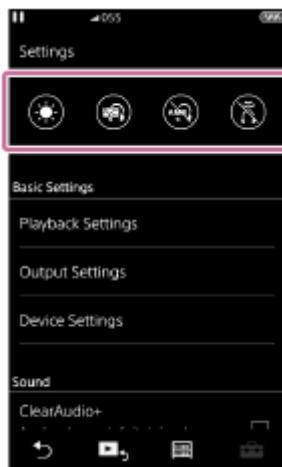

可用的功能

快捷按钮	功能
	点按按钮可调节屏幕亮度。您可选择1到100之间的值。
	点按按钮可打开或关闭降噪功能。
	点按按钮可打开或关闭环境声模式。
	点按按钮可打开或关闭Bluetooth功能。 当Bluetooth功能打开时，Walkman将自动连接上次连接的设备。

注意

- 如果连接的耳机与规定的不同，降噪功能会无效。
- 如果选择 [其他耳机] 作为 [耳机] 设定，则降噪功能不可用。
- 如果连接的耳机与规定的不同，环境声模式会无效。
- 如果选择 [MDR-NW750N/NE] 或 [其他耳机] 作为 [耳机] 设定，则环境声模式不可用。
- 预先配对Walkman与Bluetooth设备（音频设备或遥控器）。

相关主题

- [第一次连接Walkman到未配对的Bluetooth设备](#)
- [使用降噪功能](#)
- [使用环境声模式](#)

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

设定菜单

您可从设定菜单调节各种设定。

要进入设定菜单，点按 ，然后按 [设置]。

您可在以下画面上选择设定菜单。

- 库画面
- 播放画面
- 播放队列画面
- 书签列表画面

基本设置

播放设置	播放模式
	播放范围
	睡眠定时器
	演出者列表显示
	显示歌词
输出设置	耳机输出
	DSD 的 USB 输出
	DSD 播放设置
播放机设置	提示音设置
	HOLD 开关开启时禁用触摸面板
	屏幕关闭定时器
	装载/卸载 SD 卡
	USB 连接设置
	自动关闭电源
	电池保养
	时钟设置
	语言设置 (Language)
	初始化/格式化

注意

- 当通过连接的Bluetooth设备播放声音时，不会输出操作音（[提示音设置]）。
- Walkman不显示时钟。时钟设定用于数据管理。

声音

醇音技术 + (开启/关闭)	-
声音设置	均衡器
	DSEE HX
	DC 相位线性器
	VPT (环绕声)
	动态音量均衡器

耳机

IER-NW500N/NE	
MDR-NW750N/NE	-
其他耳机	
降噪	开启/关闭
	选择环境
	调整降噪
环境声模式	开启/关闭
	环境声等级
Clear Phase™ (开启/关闭)	-

Bluetooth

连接到/添加音频设备	开启/关闭
	添加设备 (配对)
	添加的设备
音频设备连接设置	无线播放品质
	使用增强模式
遥控器设置 (*1)	开启/关闭
	添加的遥控器
	添加遥控器
	删除遥控器
NFC (开启/关闭)	-
Bluetooth信息	Bluetooth版本/设备名称/Bluetooth 设备地址/配置文件/版本

*1 菜单项仅在某些国家或地区销售的机型上可用。

功能设置

语言学习设置	播放模式
FM收音机设置	扫描敏感度

	单声道/自动
USB DAC 设置	从连接的设备 为此播放机充电

其他

本机信息	机型名称、固件版本、曲目总数等。
------	------------------

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

关于使用Walkman的注意事项

请阅读以下注意事项并遵循指示，以安全地使用Walkman。

- 如果您在使用产品时弄伤或烫伤，请咨询医生。
- 如果Walkman不能正常工作，请联系附近的Sony经销商或Sony Service Center。
- 请遵循以下注意事项。否则可能导致爆炸、火灾、触电、烫伤或受伤。

- 请勿让Walkman与火接触。
- 请勿让金属物进到Walkman中。
- 请勿用金属物使Walkman的端子短路。
- 请勿拆解或改造Walkman。
- 当您看到闪电或听到雷声时，请勿使用Walkman。
- 如果Walkman造成您皮肤不舒适反应，请勿使用它。

- 请遵循以下注意事项。否则可能会损坏外壳或导致Walkman故障。

- 请勿将Walkman放在直射阳光下。
- 请勿将Walkman放在温度极高的位置。
- 请勿将Walkman留在直射阳光下。请勿将Walkman留在窗户全关的车内，特别是在夏天。



- 请勿将Walkman放在有振动的位置。
- 请勿从高处掉落Walkman。
- 请勿对Walkman施加强力或冲击。
- 请勿将Walkman放在有磁场的位置。例如，不要将Walkman放在磁铁、扬声器或电视机附近。
- 在您带它从寒冷的环境进入温暖的环境之后，请勿立即开启Walkman。
- 请勿在潮湿的地方使用Walkman，如浴室或桑拿间。
- 请勿将Walkman置于不平稳的表面或倾斜摆放。
- 请勿在Walkman插于您口袋中时坐下。



- 请勿在有很大灰尘的地方使用Walkman。
- 将Walkman放在包中时，请勿对包施加强烈冲击。特别要避免将耳机线或耳塞线缠绕在Walkman上将Walkman放在包中。



- Walkman既不防水也不防尘。请遵循以下注意事项。否则Walkman可能因端子短路或金属腐蚀而不能使用。
- 请勿将Walkman掉落到水中。
- 请勿在潮湿的地方或雨雪等潮湿天气下使用Walkman。
- 请勿在您出汗时将Walkman放在您身上或衣服中。
- 请勿用湿手接触Walkman。



- 当您在飞机上时，请遵循有关使用电子设备的通告。
- 在以下情况时，Walkman可能会发热，但这不是故障。但也要留心，因为会有低温烫伤的危险。
 - 在电池充电中。
 - Walkman长时间播放中。
- 请勿向显示屏的表面施加过大的外力。强力可能会导致以下问题。
 - 颜色或亮度失真。
 - 显示屏故障。
 - 显示屏破裂导致伤害。
- Walkman屏幕用玻璃制作。如果Walkman掉到坚硬表面或您对屏幕施加强力，玻璃可能破裂。在您操作Walkman时要小心。如果玻璃破裂或破损，请勿使用Walkman或接触损坏的部分。否则，您可能会受伤。
- 当您使用腕带时，请注意以下事项。
 - 腕带会挂到您周围的物体上。小心避免被勒住的危险。
 - 抓住腕带时，小心不要摆动Walkman。否则Walkman可能会撞到别人。
- 您记录的内容仅可供个人使用。根据版权法，未经版权所有人的允许不得使用内容。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

关于耳机的注意事项

道路安全

请勿在以下情况下使用耳机。

- 在您开车或骑摩托车或自行车时。
- 在听力障碍会有危险的地方。例如火车站台上、有车流的地方或在建筑场地附近。

防止听力受损

请遵循以下以保护您的听力。

- 将音量保持在中等水平。请勿长时间以高音量听音频内容。
- 请勿突然调高音量。

关于入耳式耳机

- 当您使用有高度附着力的入耳式耳机时，请注意以下。否则，您可能损坏您的耳朵或耳鼓。

- 请勿用力将耳塞插入耳朵内。
 - 请勿从耳朵突然拔下耳塞。当您取下耳机时，请上下轻移耳塞。
- 当您从Walkman拔下耳机插头时，请抓住耳机插头。抓住线拔可能会损坏耳机。
- 请勿戴着耳机睡觉。在您睡觉中，耳机线可能会缠绕头颈。

顾及他人

避免在漏音会打扰他人的环境中使用Walkman。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

关于内置电池的注意事项

如果可充电电池漏液，请勿用手触摸电池。电解液可能会造成烫伤或失明。如果电解液接触您的身体或衣服，请立即用清水冲洗掉。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

关于软件的说明

- 版权法禁止以下不经版权所有人允许的行为。
 - 全部或部分复制本软件或手册。
 - 租借本软件
- 因使用附带软件而导致的以下任何事故，Sony概不负责。
 - 财产损失
 - 利润丢失
 - 第三方的索赔
- 附带软件不能用于非指定的设备。
- 请注意，为改进品质，软件规格可能在没有通知的情况下变更。
- 本手册中的说明基于您熟悉电脑基本操作这一假设。
- 有关使用电脑和操作系统的详情，请参阅相关的手册。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

有关样本数据的注意事项

Walkman上预安装了样本音乐用于试听。

在某些国家或地区未安装样本数据。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

一般信息

- 充电时间和播放时间取决于以下条件。
 - 电池充电的次数
 - 工作温度
- 当电池充满电但电池使用时间下降到其正常时间的一半左右时，则电池可能消耗了。
- Walkman中内置了一块锂离子充电电池。当您长时间存放Walkman时，请检查以下以防内置电池劣化。
 - 将Walkman存放在5°C至35°C 的温度下。
 - 为防止电池劣化，每6个月至少给电池充电一次。



- 当您在寒冷的地方使用Walkman时，屏幕显示可能变暗或不能快速响应。但这不是故障。
- 特别是在空气干燥的情况下，您的耳朵会感觉轻微刺痛。
这是由于身体积聚静电所致。
穿着天然材料制成的衣服可以将此影响减到最小。
- 即使因Walkman缺陷或电脑而发生以下问题，Sony也不对用户数据负责。
 - 记录或下载数据不完全。
 - 数据（例如音乐）损坏或被删除。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

维护

- 请使用眼镜清洁布等软布清洁Walkman。
- 要清洁很脏的Walkman，请使用沾有少量中性洗涤剂溶液的布进行清洁。小心不要让水进入Walkman。
- 请勿使用酒精、石油精或稀释剂等溶剂进行清洁。这些溶剂可能会损坏Walkman的表面。
- 请偶尔用软干布清洁耳机插头。如果插头弄脏，可能会有噪音或跳音。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

客户支持网站

在以下情况时，请访问您所在国家或地区的客户支持网站。

- 当您有关于Walkman的问题时。
- 当您对Walkman有问题时。
- 当您想要有关兼容物品的信息时。

对于在美国的用户：

<http://www.sony.com/walkmansupport>

对于在加拿大的用户：

英语

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

法语

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

对于在拉丁美洲的用户：

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

对于在欧洲的用户：

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

对于在亚洲/大洋州/中东/非洲的用户：

英语

<http://www.sony-asia.com/support>

韩语

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

简体中文

<https://service.sony.com.cn>

繁体中文

<http://service.sony.com.tw/>

对于购买海外机型的用户：

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

规格

显示屏

尺寸/分辨率	3.1英寸 (7.8 cm) , WVGA (800×480像素)
面板类型	带白色LED背光的TFT彩色显示屏 电容型触摸屏

接口

USB	高速USB (兼容USB 2.0)
耳机	立体声迷你插孔
WM-PORT	WM-PORT (多路连接端子) : 22针
外部存储器	microSD microSDHC microSDXC

FM收音机

FM频率范围	87.5 MHz至108.0 MHz
天线	耳机线天线

Bluetooth

版本	Ver.4.2
频段	2.4 GHz频段 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
调制方法	FHSS
兼容Bluetooth配置文件 (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
支持的编解码器 (*2)	SBC (*3) , LDAC, aptX, aptX HD

*1 Bluetooth配置文件根据Bluetooth设备的用途进行了标准化。

*2 编解码器表示音频信号压缩和转换格式。

*3 SBC是Subband Codec的缩写。

NFC

NFC	活动类型 (用于读取器和写入器)
-----	--------------------

耳机输出 (立体声迷你插孔)

频率响应	20 Hz至40000 Hz (播放数据文件时 , 单个信号测量)
------	--

降噪系统

数字降噪 (选择环境)	全自动 AI 降噪 公交/火车 飞机 办公室
------------------	---------------------------------

环境声模式

环境声模式	支持
-------	----

常规

电源	内置可充电锂离子电池 USB供电 (通过播放器的USB接口由电脑供电)
充电时间	USB充电 约4小时
工作温度	5 °C至35 °C
尺寸	宽/高/厚 , 不含突出部位 约54.8 mm×97.3 mm×10.7 mm
	宽/高/厚 约55.9 mm×97.5 mm×10.9 mm
质量	约98 g

容量

NW-A45	16 GB
NW-A45HN	16 GB
NW-A46HN	32 GB
NW-A47	64 GB

用于其他内容的实际可用内存

NW-A45	约12.26 GB=13164150784字节
NW-A45HN	约12.26 GB=13164150784字节
NW-A46HN	约26.81 GB=28794585088字节
NW-A47	约55.93 GB=60055519232字节

注意

- 可用容量可能有所不同。内存一部分用于数据管理功能。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

电池持续时间

音乐 (大约)

	环境声模式开	环境声模式关
MP3 (128 kbps)	30小时	45小时
AAC (256 kbps)	27小时	39小时
FLAC (96 kHz/24比特)	27小时	39小时
FLAC (192 kHz/24比特)	23小时	30小时
DSD (2.8224 MHz/1比特)	20小时	25小时

	降噪开启	降噪关闭
MP3 (128 kbps)	37小时	45小时
AAC (256 kbps)	33小时	39小时
FLAC (96 kHz/24比特)	32小时	39小时
FLAC (192 kHz/24比特)	27小时	30小时
DSD (2.8224 MHz/1比特)	22小时	25小时

FM收音机 (大约)

降噪开启	降噪关闭
27小时	32小时

Bluetooth (大约)

MP3 (128 kbps)	SBC - 连接优先 : 20小时
FLAC (96 kHz/24比特)	LDAC - 连接优先 (自动) : 13小时

注意

- 此主题中所示的数值为在默认设置下连续播放内容时的近似电池持续时间。
- 即使播放器已经关闭一段时间，仍会消耗少量电池电量。
- 视音量设置、使用条件和环境温度而定，电池持续时间可能有所不同。
- 当屏幕开启时，电池耗电会显著增加。
- 当启用某些音质设定时，电池持续时间会缩短约70 %。
- 取决于以下条件，Bluetooth连接会缩短电池持续时间最多45 %。
 - 内容的格式。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

最多可记录歌曲数目

音乐 (大约)

	NW-A45/A45HN (16 GB)	NW-A46HN (32 GB)	NW-A47 (64 GB)
MP3 (128 kbps)	3300首歌曲	7300首歌曲	15000首歌曲
AAC (256 kbps)	1600首歌曲	3600首歌曲	7600首歌曲
FLAC (44.1 kHz/16比特)	300首歌曲	660首歌曲	1300首歌曲
FLAC (96 kHz/24比特)	90首歌曲	200首歌曲	420首歌曲
FLAC (192 kHz/24比特)	40首歌曲	100首歌曲	210首歌曲
DSD (2.8224 MHz/1比特)	70首歌曲	160首歌曲	340首歌曲

注意

- 大约数字根据4分钟的歌曲。
- 本产品确认能在主存中和microSD卡上存储总计最多20000首歌曲的情况下正常工作。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

支持的格式

音乐

MP3 (.mp3)

32 kbps - 320 kbps (支持可变比特率 (VBR)) / 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kbps - 192 kbps (支持可变比特率 (VBR)) / 44.1 kHz

FLAC (.flac)

16比特、24比特/ 8 kHz - 192 kHz

WAV (.wav)

16比特、24比特、32比特 (浮点/整数) / 8 kHz - 192 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kbps - 320 kbps / 8 kHz - 48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kbps - 144 kbps / 8 kHz - 48 kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16比特、24比特/ 8 kHz - 192 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16比特、24比特、32比特 (浮点/整数) / 8 kHz - 192 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1比特/ 2.8224 MHz, 5.6448 MHz, 11.2896 MHz

* 输出转换为线性PCM的音频。

APE (.ape)

8比特、16比特、24比特/ 8 kHz - 192 kHz (快速、普通、高速)

MQA (.mqa.flac)

支持

注意

- 采样频率可能不对应所有编码器。
- 有版权保护的文件不能播放。
- 取决于采样频率，可能包含非标准比特率或无保证的比特率。
- 无法播放4 GB (APE是2 GB) 或更大的文件。
- 本产品将超过CD音质 (44.1 kHz/16比特量化) 和DAT音质 (48 kHz/16比特量化) 的音频源识别为高分辨率音频。对于高分辨率音频源，将显示符号“HR”。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

系统要求

支持的操作系统

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS™ v10.8 - 10.12

注意

- 下载电脑应用程序需要连接互联网。
- 我们不能保证所有电脑的操作。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

即使Walkman充满电之后，内置可充电电池也会很快耗尽电量。

**限制电池消耗以查看电池情况是否有改善。
如果电池持续时间缩短到正常时间的一半，请考虑更换电池。**

电池持续时间取决于使用情况、设定和环境温度。
另外，以下操作将会比连续使用Walkman更快消耗电池。

- 频繁开启或关闭Walkman。
- 频繁更改Walkman设定。
- 反复给电池充电和放电。
这将逐渐降低电池容量。结果是，即使电池充满电之后，也可能会很快耗尽电量。

要更换电池，请联系您附近的Sony经销商或Sony Service Center。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

什么是电池使用寿命？

内置可充电电池可充电约500次。

电池平均可充电约500次。

但电池使用寿命取决于温度和使用环境。

当充满电的电池持续时间缩短到正常时间的一半，请考虑更换电池。

要更换电池，请联系您附近的Sony经销商或 Sony Service Center。

请勿自己更换电池。电池内置于Walkman。电池更换需要专业知识和技能。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

我可以自己更换内置可充电电池吗？

请勿自己更换电池。

电池内置于Walkman。电池更换需要专业知识和技能。请勿自己更换电池。

Walkman使用指定的可充电电池。不能使用市售电池。

要更换电池，请联系您附近的Sony经销商或 Sony Service Center。

提示

电池性能会由于以下因素而劣化。

- 电池充电或放电的次数。
- 电池使用多久。
- 使用环境。

电池持续时间可以作为电池更换的指标。

当充满电的电池持续时间缩短到正常时间的一半，则应当更换电池。

电池平均可充电约500次。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

电脑不能识别Walkman中插入的microSD卡。

从电脑断开Walkman连接，然后尝试以下方法。

在以下情况下，电脑将不能识别microSD卡。

- microSD卡没有插入牢固。
- 您在连接Walkman到电脑之后插入microSD卡。

1. 在Walkman上选择 [装载/卸载 SD 卡]。
按以下顺序点按菜单项。
 - [设置] - [播放机设置] (基本设置) - [装载/卸载 SD 卡]。
2. 从Walkman取出microSD卡。然后，重新牢固插入microSD卡。
3. 连接Walkman到电脑。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman不能识别microSD卡。

尝试以下方法。

确保牢固地插入microSD卡。

在您取出microSD卡之前，在Walkman上选择 [装载/卸载 SD 卡]。然后，将microSD卡重新牢固插入Walkman。

确保microSD卡的触片干净。

用干布或棉团清洁microSD卡的触针。然后重新牢固地插入microSD卡。

确保microSD卡的格式能被Walkman识别。

先将microSD卡上的所有数据复制到电脑。然后在Walkman上格式化microSD卡。

请使用Walkman来格式化microSD卡。Sony不保证在电脑等其他设备上格式化的microSD卡能够工作。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman上出现重复曲目。

如果您使用不同的传送方法传送相同曲目，Walkman上可能会出现重复曲目。

由于以下原因，曲目可能会重复。

- 重复传送不同格式的相同曲目。
- 重复传送曲目信息不同的相同曲目。
- 用不同的传送方法重复传送相同曲目（传送相同曲目到不同的存储文件夹）。

您可从Walkman删除不必要的曲目。

使用microSD卡的注意事项

如果您使用支持microSD卡的Walkman，您可能将相同曲目同时传到了Walkman和microSD卡。请在Walkman和microSD卡上检查曲目，确认没有重复的曲目。

如何从Walkman删除曲目

要删除Walkman上的曲目

1. 在库画面上，点按所需类别（专辑、艺人等）和子类别，直到曲目列表出现。
2. 点按您要删除的曲目旁边的...，然后点按 [删除]。

要使用Windows资源管理器删除曲目

1. 连接Walkman到电脑，并打开Windows资源管理器。
2. 打开Walkman的文件夹。然后在 [MUSIC] 文件夹中选择重复的曲目并删除曲目。

提示

- 禁用音乐管理应用程序中的自动传送曲目功能，例如Windows Media Player中的 [Sync] 功能。如果启用功能，则您每次连接Walkman到电脑时，可能传送曲目到Walkman上的 [MUSIC] 文件夹。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman不能播放传送的内容。

尝试以下方法。

屏幕上显示 [无法播放 : 文件格式 不支持。] 。

Walkman只能播放支持格式（比特率等）的内容。

有关支持格式的详情，请参阅 [帮助指南] 的规格部分或机型的网站。

确保Walkman支持您要播放内容的格式。

当您无法在Walkman上找到传送的内容时。

- 内容可能被传送到Walkman不能存取的文件夹或位置。当您使用Windows资源管理器或Mac Finder拖放内容时，可能会发生这种情况。请将内容传送到适当的文件夹或位置。
- 当您传送MP4格式的音频内容时，请将内容拖放到Walkman上的 [MUSIC] 文件夹。
- 如果您在电脑上进行了以下操作之一，Walkman上可能无法识别内容。在这种情况下，请将文件名或文件位置改回原来的名称或位置。
 - 您更改了Walkman上内容的文件名。
 - 您更改了Walkman上内容的位置。
- 如果您在Windows资源管理器或Mac Finder上格式化了Walkman的内存，请使用Walkman上的菜单格式化内存。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

**您将液体（水、咖啡等）溅到了Walkman上。
您将Walkman放到了洗衣机中洗。**

请就近咨询Sony经销商或Sony Service Center。

在上面所列情形中，液体可能进入Walkman。
立即停止使用Walkman。然后联系附近的Sony经销商或Sony Service Center。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation

数码音频播放器
NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Walkman工作不正常。

如果发生以下情况之一，请重启Walkman。

- Walkman不能响应操作。
- Walkman画面冻结。

给Walkman充足电量。然后按住 \odot （电源）按钮8秒钟，直到Walkman重启。

帮助指南的内容可能会因产品规格的更新而在没有通知的情况下变更。

4-698-301-72(1) Copyright 2017 Sony Corporation