

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57



Tuto příručku použijte, pokud máte potíže nebo pokud potřebujete zjistit, jak používat přehrávač.

Barva přehrávače prodávaného v některých zemích/oblastech se může od výše uvedených lišit.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Začínáme

[Před prvním použitím](#)[Příručky a obecné informace](#)[Kontrola obsahu balení](#)

Použití dodaných příslušenství

- [Přepínání koncovek](#)

- [Přípevnění svorky](#)

[Konfigurace počátečního nastavení](#)

[Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)

[Instalace aplikace Content Transfer \(Mac\)](#)

Napájení a nabíjení

[Zapnutí nebo vypnutí přehrávače](#)

[Zamezení nechtěným operacím \(HOLD\)](#)

[Dobíjení akumulátoru](#)

[Snížení spotřeby akumulátoru](#)

[Poznámky k nabíjení akumulátoru](#)

Karty microSD

[Používání karty microSD](#)

[Poznámky ke kartám microSD](#)

Základní činnosti

[Součásti a ovládací prvky](#)

Operace na obrazovce

- [Jak používat různé obrazovky](#)
- [Obrazovka Knihovna](#)
- [Obrazovka Přehrávání](#)
- [Obrazovka Fronta přehrávání](#)
- [Obrazovka Seznam záložek](#)
- [Obrazovky Nastavení kvality zvuku](#)
- [Obrazovka Rádio FM \(kromě modelu NW-A55L\)](#)
- [Obrazovka Studium jazyků](#)
- [Obrazovka USB-DAC](#)
- [Obrazovka Bluetooth Receiver](#)

[Seznam ikon zobrazených v informační oblasti](#)

[Nastavení hlasitosti](#)

[Ovládání hlasitosti v souladu s evropskými a korejskými směrnici](#)

[Procházení provozní příručky](#)

Přenos hudby

[Příprava hudebního obsahu](#)

[Nákup obsahu zvuku ve vysokém rozlišení](#)

Použití počítače se systémem Windows

- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Import obsahu z přehrávače do aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu studia jazyků z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu studia jazyků pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)

Použití počítače Mac

- [Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac](#)
- [Přenos obsahu studia jazyků pomocí aplikace Finder v počítači Mac](#)

[Přidání informací o textu skladby pomocí počítače](#)

[Poznámky k přenosu obsahu z počítače](#)

Přehrávání, uspořádání nebo odstranění hudby

[Přehrávání hudby](#)

[Způsoby přehrávání](#)

[Použití funkce \[SensMe™ Channels\]](#)

Zobrazování textů skladeb

- [Získání informací o textu skladby](#)
- [Zobrazování textů skladeb](#)

[Správa seznamů přehrávání v přehrávači](#)

[Správa záložek v přehrávači](#)

[Odstranění stop z přehrávače](#)

Požitek z hudby prostřednictvím bezdrátového připojení

Poslech hudby se zvukovým zařízením Bluetooth (režim přenosu Bluetooth)

- [První připojení přehrávače k nespárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení přehrávače ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení jedním dotykem k zařízení Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Konfigurace funkce Bluetooth \(přenosový režim Bluetooth\)](#)

Poslech hudby z chytrého telefonu (režim příjmu Bluetooth)

- [První připojení přehrávače k nespárovanému smartphonu](#)
- [Připojení přehrávače ke spárovanému smartphonu](#)
- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)
- [Konfigurace funkce Bluetooth \(přijímací režim Bluetooth\)](#)

[Poznámky k funkci Bluetooth](#)

Různé funkce

[Požitek z hudebního obsahu v počítači s kvalitou zvuku přehrávače \(funkce USB-DAC\)](#)

[Úprava nastavení kvality zvuku](#)

[Použití funkce Noise Canceling](#)

Sledování okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku)

- [Co je režim okolního zvuku?](#)
- [Použití režimu okolního zvuku](#)

[Použití funkce \[Clear Phase™\]](#)

Použití užitečných funkcí pro studium jazyků

- [Příprava obsahu studia jazyků](#)
- [Použití funkce studia jazyků](#)

Rádio FM (kromě modelu NW-A55L)

- [Poslech vysílání rádia FM \(kromě modelu NW-A55L\)](#)
- [Předvolení stanic rádia FM \(kromě modelu NW-A55L\)](#)

[Použití režimu Velkokapacitní paměťové zařízení USB](#)

Restartování, formátování a inicializace přehrávače

- [Restartování přehrávače](#)
- [Restartování, formátování nebo inicializace přehrávače](#)
- [Formátování karty microSD](#)

Různé informace a aktualizace systému

- [Kontrola informací o přehrávači](#)
- [Aktualizace systémového softwaru](#)

[Používání zástupných tlačítek z panelu rychlého nastavení](#)

[Nabídka Nastavení](#)

Oznámení

[Poznámky k zacházení s přehrávačem](#)

[Poznámky ke sluchátkům](#)

[Poznámky k vestavěné baterii](#)

[Poznámky k ukázkovým datům](#)

[Všeobecné informace](#)

[Údržba](#)

[Webová stránka zákaznické podpory](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

[Doba provozu na akumulátor](#)

[Maximální počet skladeb, které lze nahrát](#)

[Podporované formáty](#)

[Systémové požadavky](#)

Před prvním použitím

Děkujeme vám za zakoupení přehrávače.

- Informace o zákonech, normách a právech vyplývajících z ochranných známek naleznete v části „Důležité informace“ ve vnitřní paměti přístroje. Pokud si je budete chtít přečíst, otevřete po připojení přístroje k počítači následující soubory v systémové paměti.
[WALKMAN] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]
Dvakrát poklepejte na soubor [index.html] a vyberte jazyk.
- Než začnete přehrávač používat, přečtěte si témata v části [Příbuzné téma].
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Než začnete přehrávač používat, přečtěte si následující informace.

Názvy modelů

V tomto dokumentu [Uživatelská příručka] je uvedeno několik názvů modelů. Některé modely nejsou k dispozici v závislosti na zemi nebo oblasti, kde jste přehrávač zakoupili.

Systémové požadavky počítače

Když přehrávač připojíte k počítači, zkontrolujte systémové požadavky počítače.

Nabíjení akumulátoru

Při prvním použití přehrávače může být akumulátor málo nabitý. Před použitím akumulátor nabijte.

Karty microSD

Následující paměťové karty jsou označovány jako [karty microSD] v tomto dokumentu [Uživatelská příručka].

- Karty microSD
- Karty microSDHC
- Karty microSDXC

Snímky a obrázky

Snímky obrazovek a obrázky v tomto dokumentu [Uživatelská příručka] jsou pouze ilustrativní. Mohou se lišit od skutečného výrobku nebo displeje obrazovky.

Konstrukce a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Příbuzné téma

- [Příručky a obecné informace](#)
- [Systémové požadavky](#)
- [Dobíjení akumulátoru](#)
- [Poznámky k zacházení s přehrávačem](#)
- [Poznámky ke sluchátkům](#)
- [Poznámky k vestavěné baterii](#)
- [Poznámky k ukázkovým datům](#)
- [Všeobecné informace](#)
- [Údržba](#)
- [Webová stránka zákaznické podpory](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Příručky a obecné informace

Společnost Sony poskytuje následující příručky a informace týkající se přehrávače.

Poskytnuté příručky vysvětlují následující operace a funkce.

- Základní činnosti.
- Jedinečné funkce, které vyžadují vysvětlení.
- Složitější činnosti, které vyžadují pokyny.

Uživatelská příručka

Tento dokument Uživatelská příručka poskytuje pouze běžné pracovní postupy.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.

Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Jako u každého strojového překladu nebere překlad v potaz souvislosti a text může mít jiný než původně zamýšlený význam.

Z tohoto důvodu nemusí překlad vždy přesně odpovídat původnímu obsahu.

- Jak přenést obsah do přehrávače.
- Jak používat různé funkce.
- Poznámky k použití přehrávače.

Produkt je v uživatelské příručce označován jako „přehrávač“.

Základní příručka (tištěný)

- Základní kroky jak začít poslouchat hudbu po zakoupení přehrávače.

Návod k použití (tištěný)

- Poznámky k používání přehrávače
- Informace o souladu
- Jak získat přístup k dokumentu [Důležité informace]

Důležité informace

- Informace o autorských právech, zákonech a předpisech
Detaily o zobrazení informací viz [Před prvním použitím].

Webová stránka zákaznické podpory (online)

Viz [Webová stránka zákaznické podpory] v tomto dokumentu [Uživatelská příručka].

- Nejnovější informace o přehrávači
- Často kladené dotazy

Příbuzné téma

- [Před prvním použitím](#)
- [Webová stránka zákaznické podpory](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Kontrola obsahu balení

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 (standardní)

- WALKMAN® (1)
- Kabel USB (1)
- Základní příručka
- Návod k použití

NW-A55HN/A56HN

- Sluchátka (1)
IER-NW500N nebo IER-NW500NE (pouze pro Evropu a Koreu)
- Koncovky (1 sada)
- Spona (na sluchátka) (1)

Poznámka

- Karta microSD není součástí dodávky přehrávače Walkman.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Přepínání koncovek


(pouze pro modely dodávané s koncovkami)

Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, vyberte koncovky s vhodnou velikostí pro každé ucho.

1 Vyjměte koncovky ze sluchátek.

Držte sluchátka a poté otočte a vytáhněte koncovky.


Jsou-li koncovky kluzké, zabalte je do měkkého suchého hadříku.

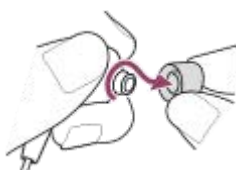

2 Nasaďte nové koncovky na sluchátka.

Zatlačte koncovky pevně do sluchátek. Zarovnejte konce koncovek (1) s (2) na sluchátkách.

Chcete-li zabránit tomu, aby koncovky sklouzly nebo se zasekly v uších, nezapomeňte je správně nasadit.

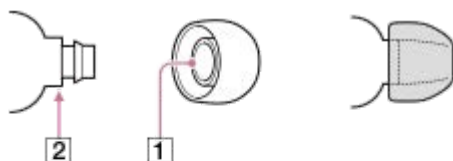

Tip

- Při opotřebení koncovek se obraťte na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center.
- Pokud jsou koncovky znečištěné, vyjměte je ze sluchátek. Poté ručně koncovky omyjte neutrálním čisticím prostředkem. Po omytí koncovky osušte a nasaďte zpět.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Kontrola obsahu balení](#)


Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Přípevnění svorky

(Jen pro modely dodávané se svorkou)

Přípevněte svorku ke sluchátkům, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Svorku můžete přichytit na oblečení nebo tašku. Pomocí svorky je možné snížit hluk způsobený třením kabelu o oděv.

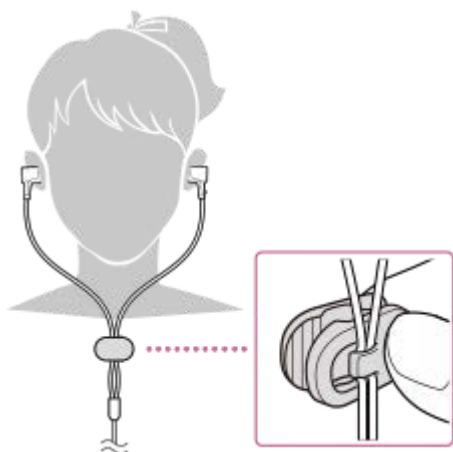

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Kontrola obsahu balení](#)

Konfigurace počátečního nastavení


Když zapínáte přehrávač poprvé, spustí se průvodce počátečním nastavením.

Během počátečního nastavení můžete nastavit následující položky.

- Jazyk
- Datum a čas

1 Podržte tlačítko (1) po dobu 4 sekund, dokud se přehrávač nezapne.

Spustí se průvodce počátečním nastavením. Přečtěte si zprávu a klepněte na tlačítko .

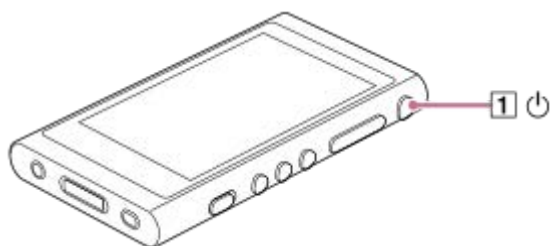

2 Vyberte jazyk a klepněte na tlačítko .

3 Nastavte datum a čas a poté klepněte na tlačítko .

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

- Přehrávač nezobrazí hodiny. Nastavení hodin se používá pro správu dat.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Instalace aplikace Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC je aplikace pro počítače Windows. Použijte nejnovější verzi aplikace Music Center for PC. Aplikaci Music Center for PC můžete používat k provádění následujících operací.

- Import obsahu (např. hudby) z disků CD do počítače.
- Organizování a správa obsahu.
Můžete například vytvářet seznamy přehrávání.
- Přenášení obsahu z počítače do přehrávače.

Před instalací aplikace Music Center for PC zkontrolujte systémové požadavky.

1 Přejděte na web ke stažení softwaru Music Center for PC.

<https://www.sony.net/smc4pc/>

2 Nainstalujte aplikaci Music Center for PC.

Podrobnosti o instalaci naleznete v části [Download] – [Installation procedure] na webu podpory aplikace Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Systémové požadavky](#)

Instalace aplikace Content Transfer (Mac)

Content Transfer je aplikace pro počítače Mac. Použijte nejnovější verzi aplikace Content Transfer. Můžete přenášet obsah, který spravujete pomocí aplikace iTunes nebo Finder. Stopy nebo alba můžete jednoduše přetáhnout a přenést je tak do přehrávače.

Před instalací aplikace Content Transfer zkontrolujte systémové požadavky.

1 Přejděte k instalačnímu programu pro aplikaci Content Transfer.

<https://www.sony.net/ct-mac/>

2 Otevřete stažený soubor.

Soubor [ContentTransfer.dmg] se automaticky uloží do složky pro stahování. Složka se může automaticky otevřít.

3 Nainstalujte aplikaci Content Transfer.

Spusťte soubor [ContentTransfer.pkg]. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení instalace se zobrazí .

Poznámka

- Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer](#)
- [Systémové požadavky](#)


Zapnutí nebo vypnutí přehrávače

1 Podržte tlačítko (1) po dobu 4 sekund, dokud se přehrávač nezapne.

Když zapínáte přehrávač poprvé, spustí se průvodce počátečním nastavením. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Během počátečního nastavení můžete nastavit následující položky.

- Jazyk
- Datum a čas

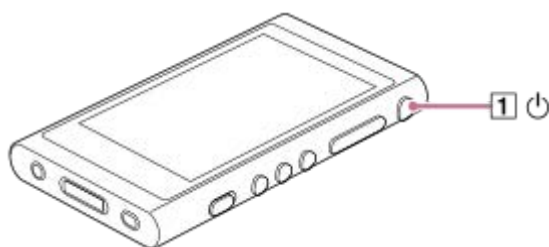

Vypnutí přehrávače

Podržte tlačítko (1) po dobu 2 sekund, když je obrazovka zapnutá.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a vypněte přehrávač.

Uvolněte funkci HOLD, pokud je zapnuta.

Tip

- Obrazovka se automaticky vypne, pokud přehrávač určitou dobu nepoužíváte. Chcete-li obrazovku zapnout, stiskněte tlačítko (1).
- Chcete-li šetřit energii akumulátoru, vyberte možnost [Auto Power Off]. Přehrávač se automaticky vypne, pokud ho určitou dobu po pozastavení přehrávání nepoužíváte. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí:
[Menu] – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].

Poznámka

- Přehrávač nezobrazí hodiny. Nastavení hodin se používá pro správu dat.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Zamezení nechtěným operacím \(HOLD\)](#)
- [Konfigurace počátečního nastavení](#)


Zamezení nechtěným operacím (HOLD)

Přehrávač můžete uzamknout, aby nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka.

1 Posuňte přepínač (1).

Funkce HOLD je aktivována. Nemůžete ovládat tlačítka na přehrávači ani na dotykové obrazovce. Aktivní je pouze tlačítko (2) a lze jej použít k provedení následujících operací.

- Zapnutí nebo vypnutí obrazovky.
- Zapnutí přehrávače (4 sekundy).
- Restartování přehrávače (8 sekund).

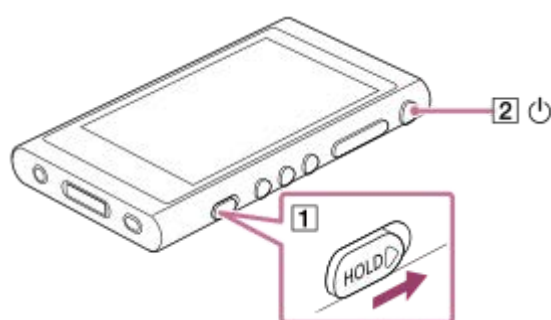

Aktivace ovládání na obrazovce

Ovládání na dotykové obrazovce můžete aktivovat, i když je funkce HOLD aktivní.

1. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]).

2. Klepnutím zrušte zaškrtnutí možnosti [Disable touch panel when the HOLD switch is on].

Pokud chcete zamezit náhodnému ovládání na dotykové obrazovce, znovu možnost zaškrtněte.

Tip

- Posunutím přepínače (1) v opačného směru, než ukazuje šipka, funkci HOLD deaktivujete.
- Při aktivované funkci HOLD bude při stisknutí tlačítka blikat ikona .
- Je-li funkce HOLD aktivována, přehrávač nelze vypnout. Deaktivujte funkci HOLD.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Součásti a ovládací prvky](#)


Dobíjení akumulátoru

- 1 Připojte přehrávač ke spuštěnému počítači prostřednictvím USB. Případně použijte adaptér střídavého proudu USB (není součástí dodávky) a připojte přehrávač do zásuvky ve stěně prostřednictvím USB.

Rozsvítí se kontrolka nabíjení.

Když je nabíjení dokončeno, ikona stavu baterie přepne na **FULL**.

Poté kontrolka nabíjení zhasne.

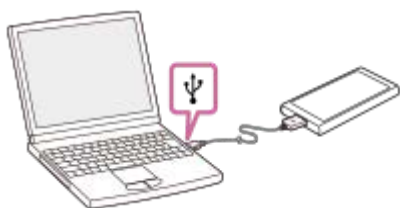

- 2 Odpojte přehrávač od počítače.

Tip

- K nabití přehrávače můžete také použít adaptér střídavého proudu (není součástí dodávky). Použijte adaptér střídavého proudu, který je kompatibilní s přehrávačem.
- Podrobnosti o tom, jak dlouho trvá úplné nabití akumulátoru, naleznete v části [Technické údaje].

Poznámka

- Pokud je úroveň nabití akumulátoru přehrávače nedostatečná, počítač přehrávač nemusí rozpoznat. V takovém případě se obrazovka přehrávače nezapne. Pokud k tomu dojde, nabijte plně baterii. Opětovné zapnutí obrazovky přehrávače může trvat přibližně 10 minut.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Snížení spotřeby akumulátoru](#)
- [Poznámky k nabíjení akumulátoru](#)
- [Technické údaje](#)

Snížení spotřeby akumulátoru

Spotřebu akumulátoru můžete snížit, když budete přehrávač používat následovně.

Životnost akumulátoru závisí na podmínkách použití. Podrobnosti o životnosti akumulátoru naleznete v části [Doba provozu na akumulátor].

- Když přehrávač nepoužíváte, vypněte napájení ručně.
- Nastavte možnost [Auto Power Off]. Přehrávač se automaticky vypne, pokud ho určitou dobu po pozastavení přehrávání nepoužíváte.
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Auto Power Off].)
- Nastavte kratší čas pro možnost [Screen Off Timer].
( – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Screen Off Timer].)
- Nastavte jas obrazovky.
- Vypněte veškerá nastavení kvality zvuku.
- Vypněte funkci Bluetooth, když ji nepoužíváte.
- Vypněte funkci NFC, když ji nepoužíváte.
- Vypněte funkci Noise Canceling.
- Vypněte režim okolního zvuku.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Dobíjení akumulátoru](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí přehrávače](#)
- [Nabídka Nastavení](#)
- [Obrazovky Nastavení kvality zvuku](#)
- [Připojení jedním dotykem k zařízení Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Použití funkce Noise Canceling](#)
- [Použití režimu okolního zvuku](#)
- [Používání zástupných tlačítek z panelu rychlého nastavení](#)
- [Poznámky k vestavěné baterii](#)
- [Zobrazování textů skladeb](#)
- [Doba provozu na akumulátor](#)

Poznámky k nabíjení akumulátoru

- Doba nabíjení závisí na podmínkách použití akumulátoru.
- Když je akumulátor dostatečně nabitý, ale životnost akumulátoru klesne přibližně na polovinu běžné kapacity, může být akumulátor opotřebený. Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center.
- Počítač nemusí přehrávač v následujících situacích rozpoznat.
 - Při prvním připojení přehrávače k počítači.
 - Když nebyl přehrávač delší dobu používán.
Přehrávač nabíjejte přibližně 10 minut. Přehrávač můžete začít normálně používat.
- Pokud okolní teplota přesáhne doporučený rozsah, zobrazí se na obrazovce ikona  a nabíjení bude nuceně ukončeno. Nabíjejte akumulátor při okolní teplotě od 5 °C do 35 °C.
- Akumulátor je možné nabít přibližně 500krát ze zcela vybitého stavu. Přesný počet se může lišit v závislosti na podmínkách použití.
- Chcete-li předejít zhoršování stavu akumulátoru, nabíjte ho nejméně jednou za 6 měsíců.
- Nabíjení nelze zaručit při použití počítače vyrobeného svépomocí nebo upraveného počítače.
- Nabíjení z rozbočovače USB je zaručeno pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením, který je označen autorizovaným logem.
- Když přehrávač připojíte k počítači na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem. V opačném případě se může vybit akumulátor počítače.
- Během připojení přehrávače k počítači dodržujte následující upozornění. V opačném případě nemusí přehrávač fungovat správně.
 - Nezapínejte počítač.
 - Nerestartujte počítač.
 - Neprobouzejte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínejte počítač.
- Přehrávač se může během nabíjení zahřát. Nejedná se o závadu.
- Ukazatel stavu akumulátoru nemusí přesně odpovídat zbývajícím kapacitě akumulátoru. Ukazatel stavu akumulátoru berte pouze orientačně.
- Když nabíjíte přehrávač pomocí počítače, neodpojujte kabel USB během přenosu dat. Pokud odpojíte kabel USB, můžete přijít o data v přehrávači.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Dobíjení akumulátoru](#)
- [Snížení spotřeby akumulátoru](#)
- [Poznámky k vestavěné baterii](#)
- [Doba provozu na akumulátor](#)

Používání karty microSD

Toto téma obsahuje pokyny pro následující operace.

- Vložení karty microSD do přehrávače.
 - Vyjmutí karty microSD z přehrávače.
 - Formátování karty microSD v přehrávači.
- Chcete-li používat kartu microSD v přehrávači, musíte nejprve kartu microSD v přehrávači naformátovat.


1 Vložte kartu microSD.

Otevřete kryt slotu pro kartu microSD (1).

Vložte kartu microSD tak, aby zapadla na místo (2).

Ujistěte se, že kartu microSD vkládáte správným směrem. Zlaté kontakty musí směřovat nahoru.

Zavřete kryt (1).

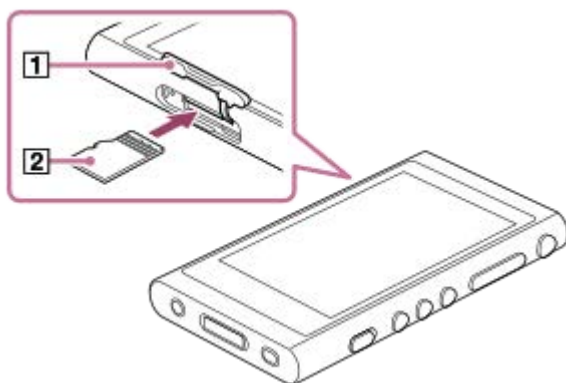

Přehrávač spustí aktualizaci databáze.

Po dokončení aktualizace se zobrazí obrazovka knihovny.

2 Naformátujte kartu microSD.

Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

Postupujte podle pokynů na obrazovce. Ujistěte se, že pečlivě potvrdíte zprávy.


Vyjmutí karty microSD

Před vyjmutím karty microSD z přehrávače nejprve odpojte kartu microSD z přehrávače.

1. Na obrazovce knihovny klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.


 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card] – [OK].

2. Otevřete kryt slotu pro kartu microSD. Ujistěte se, že je kontrolka přístupu (1) vypnutá.

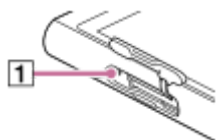

3. Zatlačte kartu microSD do slotu pro kartu microSD.

Karta microSD vyskočí ven.

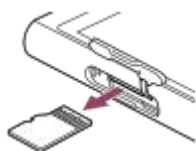

4. Vyjměte kartu microSD. Poté zavřete kryt slotu pro kartu microSD.

Poznámka

- U přehrávače nelze provádět výměnu dat mezi pamětí přehrávače a kartou microSD.
- Pokud přehrávač nerozpozná kartu microSD, vyjměte a znovu kartu microSD vložte do přehrávače.
- Nevkládejte do slotu pro kartu microSD jiné předměty než kartu microSD.
- Pokud vložená karta microSD obsahuje velké množství dat, může aktualizace databáze přehrávače trvat přibližně 10 minut nebo déle.
- Když vyjmete kartu microSD, následující informace budou odstraněny.
 - Obsah, který je právě přehráván.
 - Pozice přehrávání.
 - Stopy a pořadí přehrávání na obrazovce fronty přehrávání.
 - Informace o stopách v záložkách na kartě microSD.
- Formátováním karty microSD odstraníte všechna data uložená na kartě microSD. Důležitá data si uložte na záložní kopii.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Poznámky ke kartám microSD](#)
- [Formátování karty microSD](#)

Poznámky ke kartám microSD


- Používejte kartu microSD, která byla naformátována pro přehrávač. Sony nezaručuje fungování jiných karet microSD.
- Sony nezaručuje všechny operace u karet microSD, které se používají na více zařízeních.
- Formátováním karty microSD odstraníte všechna data uložená na kartě microSD. Předem proveďte vytvoření záložní kopie.
- Nenechávejte kartu microSD v dosahu malých dětí. Malé děti mohou kartu microSD omylem spolknout.
- Odpojte kartu microSD ([Mount/Unmount SD Card]) od přehrávače před vyjmutím karty microSD. V opačném případě nemusí přehrávač fungovat správně.
- Společnost Sony nezaručuje fungování všech typů kompatibilních karet microSD s přehrávačem.
- V následujících situacích může dojít k poškození dat.
 - Když je karta microSD odebrána během operace čtení nebo zápisu.
 - Když je přehrávač vypnut během operace čtení nebo zápisu.
 - Když se karta microSD používá na místě, kde je statická elektřina nebo elektrický šum.
- Sony nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu či poškození uložených dat. Sony doporučuje pravidelné vytváření záložní kopie důležitých dat.
- Dodržujte následující upozornění při manipulaci s kartou microSD.
 - Nevyvíjejte na kartu microSD velkou sílu.
 - Neohýbejte kartu microSD.
 - Neupouštějte kartu microSD.
 - Nedemontujte kartu microSD.
 - Neupravujte kartu microSD.
 - Nenamáčejte kartu microSD do vody.
 - Nenechávejte kartu microSD ve vyhřátém interiéru vozidla.
 - Nenechávejte kartu microSD na přímém slunečním světle.
 - Nenechávejte kartu microSD v blízkosti topení.
 - Nenechávejte kartu microSD ve vlhkém prostředí.
 - Nenechávejte kartu microSD na místě, kde se vyskytují žíraviny.
- Dodržujte následující upozornění týkající slotu pro kartu microSD.
 - Kartu microSD vkládejte do slotu pro kartu microSD správným směrem.
 - Nevkládejte do slotu pro kartu microSD jiné předměty než kartu microSD.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Používání karty microSD](#)
- [Formátování karty microSD](#)

Součásti a ovládací prvky

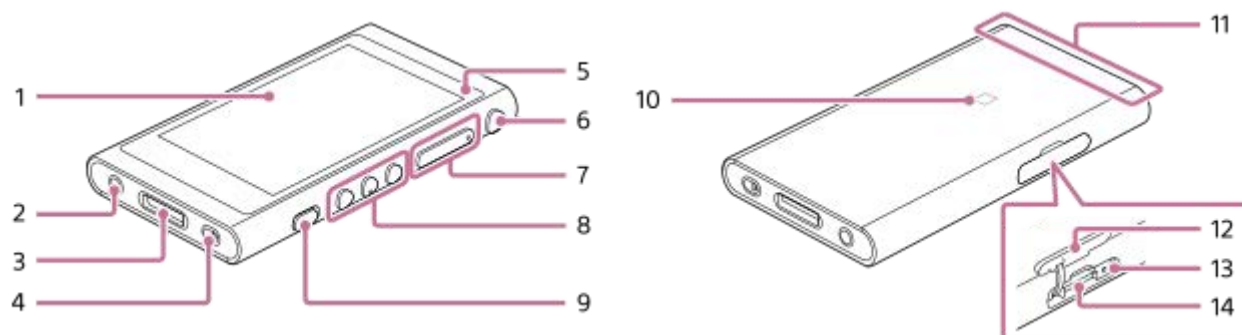

1. Dotyková obrazovka

Přehrávač můžete ovládat klepnutím na ikony či položky na obrazovce.

2. Zdířka pro sluchátka (stereofonní s konektorem mini)

Zastrčte konektor sluchátek tak, aby zapadl na místo.

Připojte sluchátka správně. V opačném případě to může mít vliv na výstup zvuku.

3. Zdířka WM-PORT

- Připojte kabel USB (součástí dodávky).
- Připojte příslušenství, které podporuje WM-PORT (není součástí dodávky).

4. Otvor pro řemínek

Připevněte řemínek na ruku (není součástí dodávky).

5. Kontrolka nabíjení

Kontrolka se rozsvítí, když se přehrávač nabíjí.

6. Tlačítko (napájení)

- Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete obrazovku.
- Podržením tlačítka po dobu 4 sekund zapnete přehrávač a po dobu 2 sekund ho vypnete.
- Pokud funguje nestabilně, podržením tlačítka po dobu 8 sekund přehrávač restartujete.

7. Tlačítka + (*1)/– (hlasitost)

Stisknutím tlačítek upravíte hlasitost.

8. Tlačítka ovládající přehrávání

 (*1): Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte přehrávání.

 / : Stisknutím tlačítek přeskočíte na začátek aktuální stopy, předchozí stopu nebo další stopu.

Podržením tlačítek přehrávání rychle přesunete vzad nebo vpřed.

9. Přepínač HOLD (blokování)

Posunutím přepínače zablokuje ovládací tlačítka přehrávače. Zabrání tak nechtěnému použití tlačítek.

Zablokováno (tlačítka nefungují)



Uvolněno (tlačítka fungují)



10. Značka N

Dotkněte se značkou N na zařízení Bluetooth nebo smartphonu této značky.

Zařízení Bluetooth nebo smartphone musí podporovat funkci NFC.

Zařízení Bluetooth nebo smartphone můžete připojit k přehrávači.

11. Vestavěná anténa Bluetooth

Anténa umožňuje přehrávač připojit k zařízením Bluetooth nebo smartphonům.

Nezakrývejte anténu, když je připojení Bluetooth aktivní. V opačném případě se může připojení přerušit.

12. Kryt slotu pro kartu microSD

Otevřete kryt a vložte kartu microSD (není součástí dodávky).

13. Kontrolka přístupu (kontrolka se nachází v krytu slotu)

Nevyjímejte kartu microSD, pokud svítí kontrolka přístupu.

14. Slot pro kartu microSD (slot pro kartu se nachází v krytu slotu.)

Vložte kartu microSD tak, aby zapadla na místo.


*1 Na tlačítku ►|| a tlačítku hlasitosti + jsou hmatové body. Hmatové body vám pomohou při ovládání tlačítek, aniž byste se na ně museli dívat.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Jak používat různé obrazovky

Toto téma vysvětluje rozložení různých obrazovek s obrazovkou přehrávání (A) uprostřed. Přejed'te prstem po obrazovce přehrávání (A) pro přepnutí na další obrazovky (nahoru/dolů/doleva/doprava).

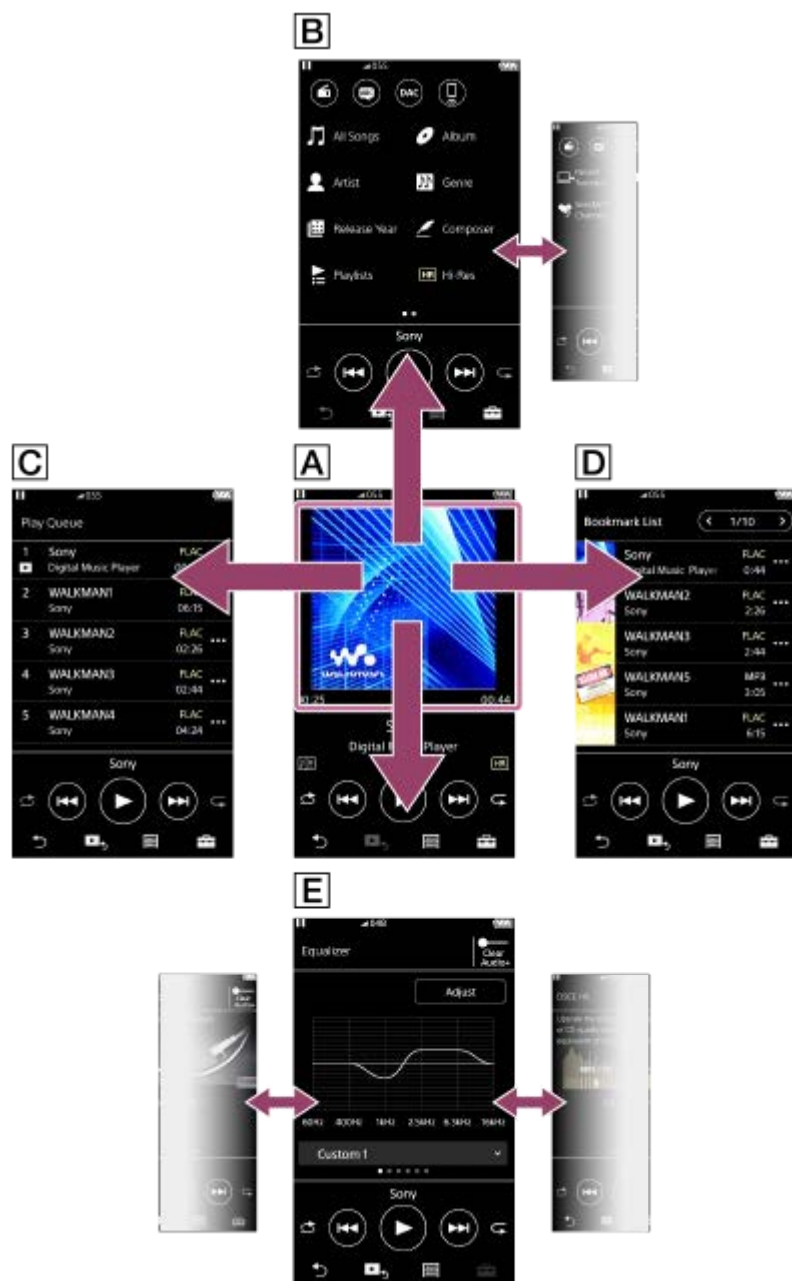

[A] Obrazovka Přehrávání

Můžete zjistit řadu informací o aktuálně vybrané stopě.

[B] Obrazovka Knihovna

Na obrazovce knihovny můžete vybírat stopy. Stopy jsou klasifikovány do různých kategorií (např. [All Songs], [Album], [Artist] atd.).

Můžete také přepínat na jiné funkce, než je přehrávání hudby. Například:

- Funkce rádia FM (kromě modelu NW-A55L)

- Funkce studia jazyků
- Funkce USB-DAC
- Funkce přijímače Bluetooth

C **Obrazovka Fronta přehrávání**

Můžete zkontrolovat seznam stop, které bude přehrávač přehrávat s aktuálním nastavením.

D **Obrazovka Seznam záložek**

Můžete poslouchat stopy, které jste si předem zaregistrovali do seznamu záložek.

Stopy můžete do seznamu záložek přidávat na obrazovce přehrávání atd.

Na této obrazovce lze provádět následující operace.

- Přidání stopy do seznamu záložek.
- Odebrání stopy ze seznamu záložek.
- Změna pořadí stop v seznamu záložek.
- Přidání stopy do seznamu přehrávání.
- Kontrola podrobnosti informací o stopě.

E **Obrazovky Nastavení kvality zvuku**

Můžete upravit různá nastavení kvality zvuku.


- Equalizer
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- VPT (Surround)
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor

Tip

- Můžete také konfigurovat nastavení kvality zvuku v nabídce. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Základní ovládací tlačítka

Ve spodní části každé obrazovky jsou 4 základní ovládací tlačítka. Tato tlačítka nemusí být vždy aktivní v závislosti na každé obrazovce.

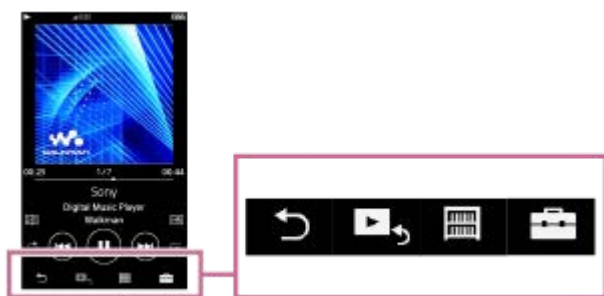

-  (zpět)
Klepněte na tlačítko pro návrat na předchozí obrazovku.
-  (přejít na obrazovku přehrávání)
Klepněte na tlačítko pro návrat na obrazovku přehrávání.
-  (knihovna)
Klepněte na tlačítko pro zobrazení obrazovky knihovny.
-  (možnosti/nastavení)
Klepněte na tlačítko pro zobrazení nabídky možností/nastavení.
Můžete konfigurovat různá nastavení přehrávače.

Dostupné položky nabídky se mohou lišit v závislosti na obrazovce nebo nastaveních. Chcete-li konfigurovat základní nastavení přehrávače, vyberte nabídku [Settings].

Základní tlačítka ovládající přehrávání

V dolní oblasti každé obrazovky jsou tlačítka pro základní ovládání přehrávání.



- (přehrát) / (pozastavit)
Klepněte na tlačítko pro spuštění přehrávání.
Zatímco přehrávač přehrává stopu, klepnutím na tlačítko přehrávání pozastavíte.
- (rychle přesunout vzad)
Klepněte na tlačítko pro návrat na začátek aktuální stopy nebo k předchozí stopě. Podržením tlačítka přehrávání rychle přesunete vzad.
- (rychle přesunout vpřed)
Klepněte na tlačítko pro přeskočení na začátek další stopy. Podržením tlačítka přehrávání rychle přesunete vpřed.
- (náhodné přehrávání)
Klepnutím na tlačítko vyberete náhodné přehrávání.
- (opakované přehrávání)
Klepnutím na tlačítko vyberete opakované přehrávání. Můžete se rozhodnout, jestli chcete opakovat jednu stopu nebo všechny stopy.

Tip

- Přetáhněte panel časové osy pro změnu pozice přehrávání stopy.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Obrazovka Knihovna](#)
- [Obrazovka Přehrávání](#)
- [Obrazovka Fronta přehrávání](#)
- [Obrazovka Seznam záložek](#)
- [Obrazovky Nastavení kvality zvuku](#)
- [Způsoby přehrávání](#)
- [Obrazovka Rádio FM \(kromě modelu NW-A55L\)](#)
- [Obrazovka Studium jazyků](#)
- [Obrazovka USB-DAC](#)
- [Obrazovka Bluetooth Receiver](#)

Obrazovka Knihovna

Na obrazovce knihovny můžete vybírat stopy. Stopy jsou klasifikovány do různých kategorií (např. [All Songs], [Album], [Artist] atd.).

Můžete také přepínat na jiné funkce, než je přehrávání hudby. Například:

- Funkce rádia FM (kromě modelu NW-A55L)
- Funkce studia jazyků
- Funkce USB-DAC
- Funkce přijímače Bluetooth

Zobrazení obrazovky knihovny

Přejeďte prstem dolů po obrazovce přehrávání.

Můžete také klepnout na tlačítko  v dolní části obrazovky ke zobrazení obrazovky knihovny.



1. Funkční tlačítka

Můžete přepnout na následující funkce.

	FM Radio (kromě modelu NW-A55L)
	Language Study
	USB-DAC
	Přijímač Bluetooth

2. Hudební kategorie ([All Songs], [Album], [Artist] atd.)

Každá stopa je klasifikována do několika kategorií. Vyberte stopu z požadované kategorie.

3. Ukazatel stránky

Počet bodů představuje počet dostupných stránek.

4. Podkategorie

Po výběru hudební kategorie vyberte podkategorii, dokud nenajdete požadovanou stopu.

Můžete zkontrolovat kodeky pro stopy, např. FLAC. Kodeky pro formáty zvuku ve vysokém rozlišení se zobrazují barevně.

Nabídka Možnosti/nastavení

Klepněte na tlačítko  pro zobrazení nabídky.

Dostupné položky nabídky se mohou lišit v závislosti na obrazovce nebo nastaveních.

 Settings	Vyberte pro zobrazení nabídky Nastavení.
Select Items to Display	Vyberte pro nastavení kategorií, které chcete nebo nechcete zobrazit.
Reset display item order	Vyberte pro zobrazení výchozích kategorií.
 View Help	Vyberte pro zobrazení provozní příručky.

Místní nabídka

Klepněte na tlačítko  pro zobrazení místní nabídky. Vedle každé položky v seznamu podkategorií se zobrazí ikona .

Dostupné položky nabídky se mohou lišit v závislosti na obrazovce nebo nastaveních.

Add to Bookmark List	Vyberte pro přidání položky stopy nebo podkategorie do seznamu záložek.
Add to Playlist	Vyberte pro přidání položky stopy nebo podkategorie do seznamu přehrávání.
Detailed Song Information	Vyberte pro zobrazení podrobností o stopě.
Delete	Vyberte pro odstranění vybrané stopy, složky nebo seznamu přehrávání.
Edit Playlist Name	Vyberte pro změnu názvu seznamu přehrávání.
Move Songs to Language Study	Vyberte pro přesunutí vybrané stopy, alba nebo interpreta do knihovny studia jazyků.
Delete from Playlist	Vyberte pro odebrání vybrané stopy ze seznamu přehrávání.

Tip

- Pořadí můžete změnit přetažením ikon kategorií.
- Místní nabídku můžete také zobrazit tak, že podržíte položku v seznamu.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky](#)
- [Přehrávání hudby](#)

- [Obrazovka Rádio FM \(kromě modelu NW-A55L\)](#)
- [Obrazovka Studium jazyků](#)
- [Obrazovka USB-DAC](#)
- [Obrazovka Bluetooth Receiver](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player


NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Obrazovka Přehrávání

Můžete zjistit řadu informací o aktuálně vybrané stopě.

Zobrazení obrazovky přehrávání

Klepněte na tlačítko  ve spodní části obrazovky.

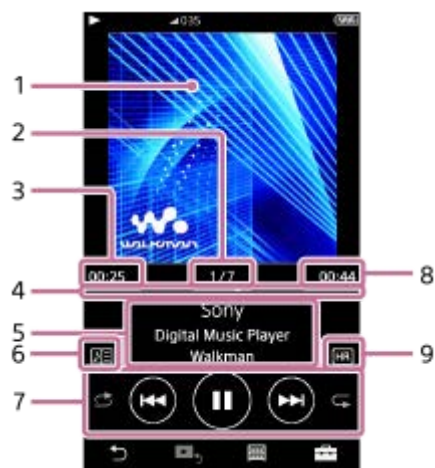

1. Obrázek obalu alba
2. Číslo stopy / celkový počet stop
3. Uplynulý čas aktuální stopy
4. Panel časové osy
5. Název stopy / jméno interpreta / název alba
6. Ikona textu skladby
7. Tlačítko Náhodné / tlačítko Předchozí / tlačítko Přehrát (Pozastavit) / tlačítko Další / tlačítko Opakované
8. Délka stopy
9. Ikona zvuku ve vysokém rozlišení

Nabídka Možnosti/nastavení

Klepněte na tlačítko  pro zobrazení nabídky.

Dostupné položky nabídky se mohou lišit v závislosti na obrazovce nebo nastaveních.

Položky uvedené níže zobrazíte procházením dialogového okna nabídky.

 Settings	Vyberte pro zobrazení nabídky Nastavení.
 Add to Bookmark List	Vyberte pro přidání aktuální stopy do seznamu záložek.
 Add to Playlist	Vyberte pro přidání aktuální stopy do seznamu přehrávání.
 Detailed Song Information	Vyberte pro zobrazení podrobností o aktuální stopě.
 Display Lyrics	Vyberte pro zobrazení textu skladby aktuální stopy.

 Move Songs to Language Study	Vyberte pro přesunutí aktuální stopy do knihovny studia jazyků.
 View Help	Vyberte pro zobrazení provozní příručky.

Tip

- Přetáhněte panel časové osy pro změnu pozice přehrávání stopy.

Poznámka

- Ukazatele uplynulého času a panelu časové osy nemusí být přesné.
- Přehrávač nemusí zobrazit obrázek obalu alba v závislosti na formátu souboru.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky](#)
- [Přehrávání hudby](#)
- [Způsoby přehrávání](#)
- [Zobrazování textů skladeb](#)
- [Úprava nastavení kvality zvuku](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Obrazovka Fronta přehrávání

Můžete zkontrolovat seznam stop, které bude přehrávač přehrávat s aktuálním nastavením.

Zobrazení obrazovky fronty přehrávání

Přejedte prstem vpravo po obrazovce přehrávání.



1. Aktuální stopa
2. Pořadí přehrávání
3. Ikona místní nabídky
4. Informace o stopě

- Jméno interpreta
- Název stopy
- Kodek
Kodeky pro formáty zvuku ve vysokém rozlišení se zobrazují barevně.
- Délka

Nabídka Možnosti/nastavení

Klepněte na tlačítko pro zobrazení nabídky.

Dostupné položky nabídky se mohou lišit v závislosti na obrazovce nebo nastaveních.

Settings	Vyberte pro zobrazení nabídky Nastavení.
Add All Songs to Bookmark List	Vyberte pro přidání aktuální fronty přehrávání do seznamu záložek.
Add All Songs to Playlist	Vyberte pro přidání aktuální fronty přehrávání do seznamu přehrávání.

Místní nabídka

Klepněte na tlačítko pro zobrazení místní nabídky.

Dostupné položky nabídky se mohou lišit v závislosti na obrazovce nebo nastaveních.

Add to Bookmark List	Vyberte pro přidání vybrané stopy do seznamu záložek.
-----------------------------	---

Add to Playlist	Vyberte pro přidání vybrané stopy do seznamu přehrávání.
Detailed Song Information	Vyberte pro zobrazení podrobností o stopě.

Tip

- Místní nabídku můžete také zobrazit tak, že podržíte položku v seznamu.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky](#)
- [Přehrávání hudby](#)
- [Způsoby přehrávání](#)
- [Správa seznamů přehrávání v přehrávači](#)
- [Správa záložek v přehrávači](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Obrazovka Seznam záložek

Můžete poslouchat stopy, které jste si předem zaregistrovali do seznamu záložek.

Stopy můžete do seznamu záložek přidávat na obrazovce přehrávání atd.

Zobrazení obrazovky seznamu záložek

Přejed'te prstem vlevo po obrazovce přehrávání.



1. Informace o stopě

- Obrázek obalu alba
- Jméno interpreta
- Název stopy
- Kodek
- Délka

2. Číslo aktuálního seznamu

Tlačítka předchozího a dalšího seznamu

3. Ikona místní nabídky

Nabídka Možnosti/nastavení

Klepněte na tlačítko  pro zobrazení nabídky.

Dostupné položky nabídky se mohou lišit v závislosti na obrazovce nebo nastaveních.

 Settings	Vyberte pro zobrazení nabídky Nastavení.
Edit Song Order	Vyberte pro změnu pořadí stop ve vybraném seznamu záložek. Přetahujte stopy tlačítkem  , dokud nebudou v požadovaném pořadí.
 Add All Songs to Bookmark List	Vyberte pro přidání všech stop ve vybraném seznamu záložek do jiného seznamu záložek.
 Add All Songs to Playlist	Vyberte pro přidání všech stop ve vybraném seznamu záložek do seznamu přehrávání.
Delete All	Vyberte pro odebrání všech stop z vybraného seznamu záložek.

Místní nabídka

Klepněte na tlačítko  pro zobrazení místní nabídky.

Dostupné položky nabídky se mohou lišit v závislosti na obrazovce nebo nastaveních.

Add to Another Bookmark List	Vyberte pro přidání vybrané stopy do jiného seznamu záložek.
Add to Playlist	Vyberte pro přidání vybrané stopy do seznamu přehrávání.
Delete from Bookmark List	Vyberte pro odebrání vybrané stopy z aktuálního seznamu záložek.
Detailed Song Information	Vyberte pro zobrazení podrobností o stopě.

Tip

- Místní nabídku můžete také zobrazit tak, že podržíte položku v seznamu.

Poznámka

- Při vyjmutí karty microSD z přehrávače budou stopy na kartě microSD odebrány ze seznamu záložek.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky](#)
- [Přehrávání hudby](#)
- [Způsoby přehrávání](#)
- [Správa seznamů přehrávání v přehrávači](#)
- [Správa záložek v přehrávači](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Obrazovky Nastavení kvality zvuku

Můžete upravit různá nastavení kvality zvuku.

Zobrazení obrazovky nastavení kvality zvuku

Přejedte prstem nahoru po obrazovce přehrávání.

Navigace na obrazovkách nastavení kvality zvuku

Přejedte prstem doleva nebo doprava po obrazovce pro výběr nastavení kvality zvuku, které chcete upravit. Klepněte na přepínač [ClearAudio+] pro vypnutí funkce [ClearAudio+], abyste mohli přejet prstem po obrazovce.

Upravitelná nastavení kvality zvuku

- Equalizer
- DSEE HX
- DC Phase Linearizer
- VPT (Surround)
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor



1. Název nastavení kvality zvuku

2. Přepínač funkce [ClearAudio+]

Můžete zapnout nebo vypnout funkci [ClearAudio+].

3. Ukazatel stránky

Počet bodů představuje počet dostupných stránek. Přejedte prstem po obrazovce doleva nebo doprava k přepnutí na jinou stránku.

Tip

- Pokud na jakékoli obrazovce nastavení kvality zvuku přejedete prstem dolů po obrazovce, vrátíte se na obrazovku přehrávání.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky](#)
- [Úprava nastavení kvality zvuku](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player


NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Obrazovka Rádio FM (kromě modelu NW-A55L)

Můžete poslouchat rádio FM.

Přepnutí na funkci rádia FM

Klepněte na tlačítko  na obrazovce knihovny.

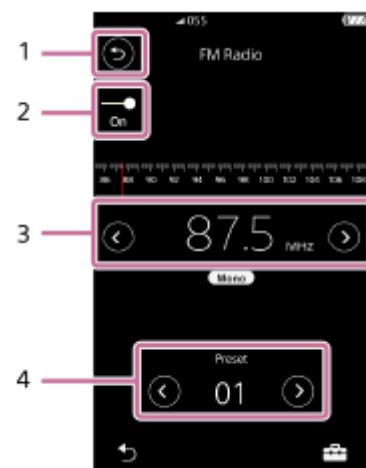

1. Tlačítko

Klepněte na tlačítko pro návrat k funkci přehrávání hudby.

2. Přepínač rádia FM (On/Off)

Přepínač zapnete připojením sluchátek. Kabel sluchátek funguje jako anténa.

3. Frekvence

Klepnutím na tlačítko  /  změníte frekvenci.

4. Číslo předvolby

Klepnutím na tlačítko  /  vyberete předvolenou stanici.

Nabídka Možnosti/nastavení

Klepněte na tlačítko  pro zobrazení nabídky.

Dostupné položky nabídky se mohou lišit v závislosti na obrazovce nebo nastaveních.

Save to Preset	Vyberte pro uložení aktuálně vybrané vysílací stanice jako předvolby.
Delete from Preset	Vyberte pro odstranění aktuálně vybrané vysílací stanice z předvoleb.
Auto Preset	Vyberte pro automatické vyhledání vysílacích stanic ve vaší oblasti a jejich uložení do předvoleb.
FM Radio Settings	Vyberte pro konfiguraci nastavení rádia FM. (Scan Sensitivity, Mono/Auto)

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky](#)
- [Obrazovka Knihovna](#)
- [Poslech vysílání rádia FM \(kromě modelu NW-A55L\)](#)
- [Předvolení stanic rádia FM \(kromě modelu NW-A55L\)](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Obrazovka Studium jazyků

Funkce studia jazyků nabízí užitečné funkce pro výuku jazyků.

- Funkce DPC (Digital Pitch Control)
- Opakování A-B
- Rychlé přehrání


Abyste mohli používat funkci studia jazyků, musíte skladby přenést z počítače do složky [LEARNING].

Přepnutí na funkci studia jazyků

Klepněte na tlačítko  na obrazovce knihovny.

Rozložení obrazovky pro funkci studia jazyků

Funkce studia jazyků má rozložení obrazovky jako na následujících obrázcích. Přejetím prstu můžete přecházet mezi jednotlivými obrazovkami.

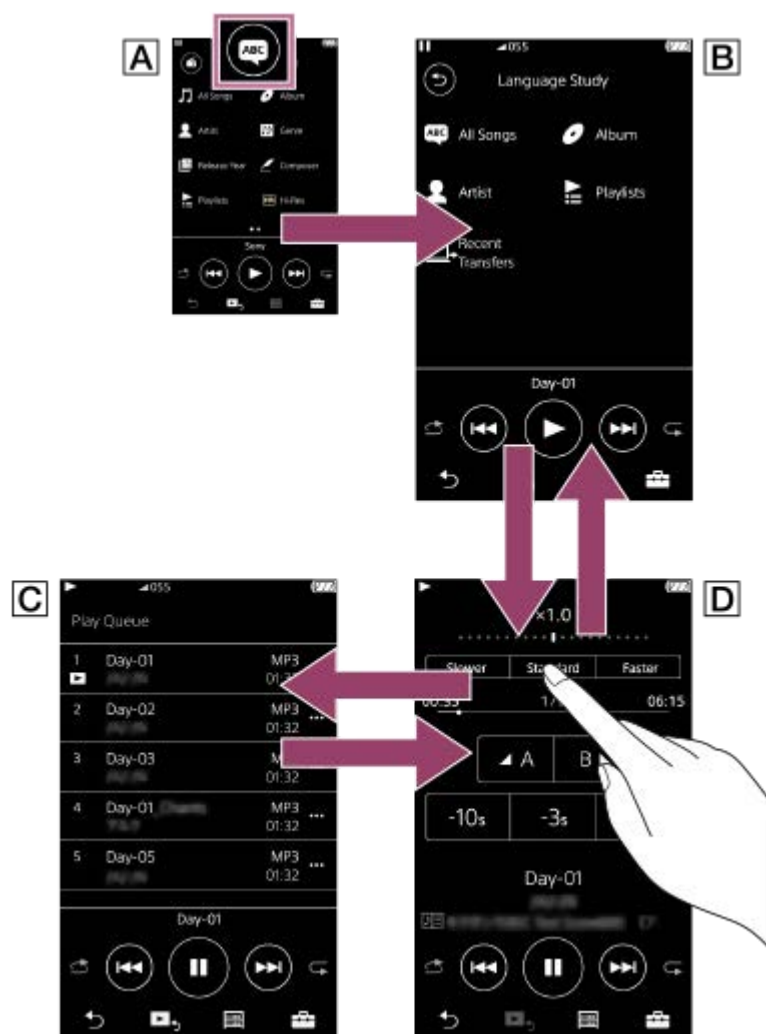

A Obrazovka knihovny pro funkci přehrávání hudby

Klepnutím na tlačítko  na obrazovce knihovny přepnete na funkci studia jazyků.

B Obrazovka knihovny pro funkci studia jazyků

Vyberte stopu z požadované kategorie.

Klepněte na tlačítko  pro návrat k funkci přehrávání hudby.

Obrazovka fronty přehrávání pro funkci studia jazyků

Můžete zkontrolovat seznam stop, které bude přehrávač přehrávat s aktuálním nastavením.

Obrazovka přehrávání pro funkci studia jazyků

K dispozici jsou užitečné studijní funkce.

- Funkce DPC (Digital Pitch Control)
- Opakování A-B
- Rychlé přehrání

Nabídka Možnosti/nastavení

Klepněte na tlačítko  pro zobrazení nabídky.

Dostupné položky nabídky se mohou lišit v závislosti na obrazovce nebo nastaveních.

 Settings	Vyberte pro zobrazení nabídky Nastavení.
 Add to Playlist	Vyberte pro přidání aktuální stopy do seznamu přehrávání.
 Detailed Song Information	Vyberte pro zobrazení podrobností o aktuální stopě.
 Display Lyrics	Vyberte pro zobrazení informací o textu skladby.
Edit Song Order	Vyberte pro změnu pořadí stop ve vybraném seznamu přehrávání. Přetahujte stopy tlačítkem  , dokud nebudou v požadovaném pořadí.
 Add All Songs to Playlist	Vyberte pro přidání všech stop do seznamu přehrávání.
 Move Songs to Music	Vyberte pro přesunutí aktuální stopy do hudební knihovny.

Místní nabídka

Klepněte na tlačítko  pro zobrazení místní nabídky.

Dostupné položky nabídky se mohou lišit v závislosti na obrazovce nebo nastaveních.

Add to Playlist	Vyberte pro přidání stopy do seznamu přehrávání.
Edit Playlist Name	Vyberte pro úpravu názvu seznamu přehrávání.
Delete from Playlist	Vyberte pro odebrání stopy ze seznamu přehrávání.
Delete	Vyberte pro odstranění stopy nebo seznamu přehrávání.
Detailed Song Information	Vyberte pro zobrazení podrobností o stopě.
Move Songs to Music	Vyberte pro přesunutí vybrané stopy, alba nebo interpreta do hudební knihovny.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky](#)
- [Obrazovka Knihovna](#)
- [Použití funkce studia jazyků](#)
- [Přenos obsahu studia jazyků z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu studia jazyků pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přenos obsahu studia jazyků pomocí aplikace Finder v počítači Mac](#)


5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Obrázovka USB-DAC

Přehrávač můžete použít jako zařízení USB-DAC. Tato funkce slouží k poslechu hudby v počítači.

Přepnutí na funkci USB-DAC

Klepněte na tlačítko  na obrazovce knihovny.

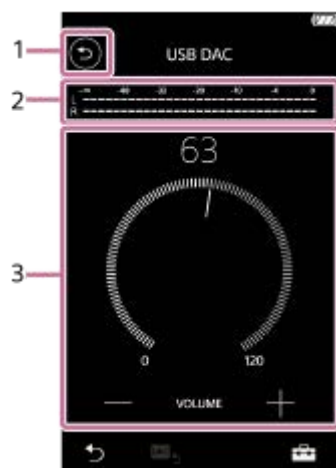

1. Tlačítko

Klepněte na tlačítko pro návrat k funkci přehrávání hudby.

2. Ukazatel signálu

Ukazatel odpovídá úrovni zvukového signálu hudebního obsahu, který je přehráván.

3. Knoflík hlasitosti / tlačítka VOLUME +/-

Můžete upravit hlasitost.

Nabídka Možnosti/nastavení

Klepněte na tlačítko  pro zobrazení nabídky.

 Settings	Vyberte pro zobrazení nabídky Nastavení.
---	--

Tip

- Chcete-li změnit nastavení kvality zvuku, přejeďte prstem nahoru po obrazovce USB-DAC.
- Když přehrávač přehrává hudbu z počítače pomocí funkce USB-DAC, na obrazovce USB-DAC se zobrazí následující informace.
 - Formát souboru aktuální stopy
 - Vzorkovací frekvence aktuální stopy

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky](#)
- [Obrazovka Knihovna](#)
- [Požitek z hudebního obsahu v počítači s kvalitou zvuku přehrávače \(funkce USB-DAC\)](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Obrazovka Bluetooth Receiver

Přehrávač lze použít k poslechu hudebního obsahu uloženého ve smartphonu (funkce Bluetooth Receiver). S přehrávačem použijte sluchátka. Nastavení zvukové kvality na přehrávači se týká výstupního zvuku.

Přepnutí na funkci Bluetooth Receiver

Klepněte na tlačítko  na obrazovce knihovny.



1. Tlačítko

Klepněte na tlačítko pro návrat k funkci přehrávání hudby.

2. [Add Device (Pairing)]

Klepnutím na tlačítko připravte párování. Během párování přehrávače se zobrazí [Cancel].

Pokud přehrávač nedokončí párování do 5 minut, znovu se zobrazí výzva [Add Device (Pairing)].

Pokud jsou spárovaná zařízení nalezena, zobrazí se [Reconnect].

3. Kodek/název připojeného zařízení

Nabídka Možnosti/nastavení

Klepněte na tlačítko  pro zobrazení nabídky.

 Settings	Vyberte pro zobrazení nabídky Nastavení.
---	--

Tip

- Chcete-li změnit nastavení kvality zvuku, přejeďte po stránce Přijímač Bluetooth prstem nahoru. Hudbu ze smartphonu lze poslouchat v kvalitě zvuku přehrávače.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky](#)
- [Obrazovka Knihovna](#)
- [První připojení přehrávače k nespárovanému smartphonu](#)
- [Připojení přehrávače ke spárovanému smartphonu](#)
- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)
- [Konfigurace funkce Bluetooth \(přijímací režim Bluetooth\)](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Seznam ikon zobrazených v informační oblasti

Stav přehrávání a různá nastavení můžete zkontrolovat pomocí ikon zobrazených v informační oblasti. Ikony se liší v závislosti na stavu přehrávače.



1. Informační oblast

	Stav hlasitosti
	AVLS
	Stav přehrávání Přehrát, pozastavit, najít začátek další stopy, vyhledání začátku aktuální nebo předchozí stopy
	Ukazatel HOLD
	Časovač režimu spánku
	Funkce Bluetooth
	NFC
	Funkce Noise Canceling
	Režim okolního zvuku
	Stav akumulátoru

Tip

- Klepnutím na informační oblast otevřete dialogové okno hlasitosti. Hlasitost můžete upravovat otáčením knoflíkem hlasitosti.

Příbuzné téma


- [Nastavení hlasitosti](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti

Na přehrávači: Stisknutím tlačítka (1) upravíte hlasitost.

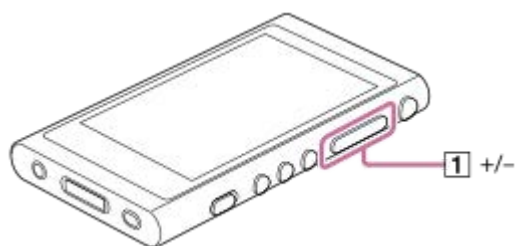

Na obrazovce: Klepnutím na oblast (1) na obrazovce přehrávání zobrazíte dialogové okno hlasitosti. Otáčením knoflíku (2) upravíte hlasitost. Klepnutím na tlačítko (3) dialogové okno hlasitosti zavřete.



Tip

- K úpravě hlasitosti můžete také použít tlačítka +/- ve spodní části dialogového okna hlasitosti.

Omezení hlasitosti

Funkce AVLS (Automatic Volume Limiter System) snižuje riziko poškození sluchu z důvodu vysoké hlasitosti. Použití funkce AVLS slouží k omezení maximální hlasitosti.

Funkce AVLS funguje následovně.

- Funkce AVLS omezuje hlasitost na určitou úroveň.
- Funkce AVLS brání rušení ostatních z důvodu vysoké hlasitosti.
- Funkce AVLS snižuje rizika související s tím, že neslyšíte okolní zvuky.
- Funkce AVLS vám umožňuje poslouchat při pohodlnější hlasitosti.

1. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 – [Settings] – [Output Settings] ([Basic Settings]).

2. Klepnutím zaškrtněte možnost [AVLS (Volume Limit)] ([Headphone Output]).

Poznámka

- Funkce [AVLS (Volume Limit)] nefunguje, je-li aktivní připojení Bluetooth.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Ovládání hlasitosti v souladu s evropskými a korejskými směrnici](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Ovládání hlasitosti v souladu s evropskými a korejskými směrnicemi

- Pro evropské zákazníky
- Pro korejské zákazníky (modely dodávané se sluchátky)

Zvuková signalizace (pípání) a varování [Check the volume level.] slouží k ochraně sluchu. Spustí se, když nastavíte zpočátku hlasitost na škodlivou úroveň. Zvukovou signalizaci a varování lze zrušit klepnutím na tlačítko [OK] v dialogovém okně výstrahy.

Poznámka

- Po zrušení zvukové signalizace a varování můžete hlasitost zvýšit.
- Zvuková signalizace a varování se opakuje každých 20 souhrnných hodin po prvním upozornění na nastavení hlasitosti na úroveň, která je škodlivá pro sluch. Poté se hlasitost automaticky sníží.
- Pokud přehrávač vypnete po výběru vysoké hlasitosti, která by mohla poškodit vaše ušní bubínky, úroveň hlasitosti se automaticky při příštím zapnutí přehrávače sníží.
- Zvuková signalizace se nespustí, pokud je aktivní připojení Bluetooth.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Nastavení hlasitosti](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Procházení provozní příručky

Provozní příručku můžete procházet a stručně se tak seznámit s přehledem operací přehrávače.

- 1 Na obrazovce knihovny nebo na obrazovce přehrávání klepněte na tlačítko  a poté [View Help].

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příprava hudebního obsahu

Před přenosem hudebního obsahu do přehrávače je třeba hudební obsah připravit.

Toto téma obsahuje pokyny pro následující operace.

- Import hudebního obsahu ze zvukového disku CD do aplikace Music Center for PC.
- Import hudebního obsahu uloženého v počítači do aplikace Music Center for PC.
- Import hudebního obsahu uloženého na externím mediálním zařízení do počítače.
- Nákup hudebního obsahu prostřednictvím online hudebních služeb.

Níže uvedené pokyny jsou určeny pro operace pomocí aplikace Music Center for PC. Aplikace Music Center for PC je doporučenou aplikací pro přehrávač. Aplikaci Music Center for PC nainstalujte předem.

Poznámka

- Importovaný hudební obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití hudebního obsahu pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Pokud používáte počítač Mac, použijte aplikaci Content Transfer.

Import hudebního obsahu ze zvukového disku CD do aplikace Music Center for PC

1. Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.
2. Spustíte aplikaci Music Center for PC.
3. Klepněte na tlačítko [CD] v části [Import] na bočním panelu.
4. Vložte zvukový disk CD do multimediální jednotky v počítači.
Hudební obsah zvukového disku CD se zobrazí na obrazovce aplikace Music Center for PC.
V případě potřeby můžete nastavení formátu pro import disků CD změnit. Klepněte na tlačítko  vedle ikony  a vyberte formát souboru z nabídky [CD import settings].
 - Pro vyšší kvalitu zvuku: FLAC
 - Pro běžnou kvalitu zvuku: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
5. Zaškrtněte hudební obsah, který chcete importovat.
6. Klepněte na tlačítko [Import], čímž zahájíte import hudebního obsahu.
Chcete-li import zrušit, klepněte na tlačítko [Stop].

Podrobnosti o postupu naleznete v části [How to use] na webu podpory aplikace Music Center for PC.

(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Tip

- K importu zvukových disků CD můžete také použít aplikaci iTunes namísto aplikace Music Center for PC.

Import hudebního obsahu uloženého v počítači do aplikace Music Center for PC

1. Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.
2. Spustíte aplikaci Music Center for PC.

3. Klikněte na tlačítko  (nabídka) v levém horním rohu obrazovky aplikace Music Center for PC. V nabídce [File] vyberte způsob importu.
4. Určete, které složky či soubory hudebního obsahu chcete importovat.
5. Spustíte import hudebního obsahu.

Podrobnosti o postupu naleznete v části [How to use] na webu podpory aplikace Music Center for PC.
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Import hudebního obsahu uloženého na externím mediálním zařízení do počítače

Použijte externí multimediální zařízení, které obsahuje hudební obsah.

Následující pokyny jsou určeny pro aplikaci Průzkumník systému Windows. Pokud používáte počítač Mac, použijte aplikaci Finder.

1. Připojte externí multimediální zařízení k počítači.
2. Otevřete externí multimediální zařízení v aplikaci Průzkumník systému Windows.
3. Otevřete v počítači složku [Hudba] v aplikaci Průzkumník systému Windows.
4. Přetáhněte složky nebo soubory z externího multimediálního zařízení do složky [Hudba] v počítači.

Nákup hudebního obsahu prostřednictvím online hudebních služeb

Hudební obsah můžete nakupovat prostřednictvím online hudebních služeb.

Poskytovatele, kterého můžete použít, naleznete v příručce služby. Každý poskytovatel služeb má různé postupy stahování, kompatibilní formáty souborů a způsoby platby. Všimněte si, že poskytovatel se může rozhodnout pozastavit nebo ukončit službu bez předchozího upozornění.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Instalace aplikace Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac](#)
- [Přidání informací o textu skladby pomocí počítače](#)
- [Přehrávání hudby](#)

Nákup obsahu zvuku ve vysokém rozlišení

Zvuk ve vysokém rozlišení se týká zvukového obsahu ve formátu s vyšší kvalitou zvuku, než mají běžné disky CD. Obsah zvuku ve vysokém rozlišení je k dispozici prostřednictvím online hudebních služeb.

Přejděte k online hudební službě, která poskytuje obsah zvuku ve vysokém rozlišení. Služby se liší podle země nebo oblasti.

Poskytovatele, kterého můžete použít, naleznete v příručce služby. Každý poskytovatel služeb má různé postupy stahování, kompatibilní formáty souborů a způsoby platby.

Všimněte si, že poskytovatel se může rozhodnout pozastavit nebo ukončit službu bez předchozího upozornění.

Přenos obsahu zvuku ve vysokém rozlišení do přehrávače

- Na počítači se systémem Windows: Použijte aplikaci Music Center for PC nebo Průzkumník systému Windows.
- Na počítači Mac: Použijte aplikaci Content Transfer nebo Finder.

Tip

- Zvuk ve vysokém rozlišení je v přehrávači i aplikaci Music Center for PC označen ikonou ()

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu. Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Instalace aplikace Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac](#)

Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC

Hudební obsah, který je uložen v počítači se systémem Windows, můžete do přehrávače přenést prostřednictvím aplikace Music Center for PC.

Obrázky a pracovní postupy znázorňují příklady použití aplikace Music Center for PC verze 2.0.


Poznámka

- Pokud přehrávač připojíte k počítači napájenému z akumulátoru, bude se akumulátor počítače vybíjet. Když přehrávač připojíte k počítači na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem.

1 Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.

2 Spustěte aplikaci Music Center for PC.

3 Připojte přehrávač k počítači prostřednictvím USB.

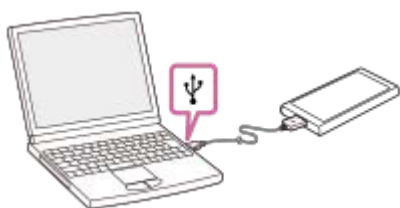

4 Vyberte v seznamu [Transfer and Manage] na bočním panelu obrazovky aplikace Music Center for PC připojené zařízení.

Na pravé straně se zobrazí obrazovka přenosu do přehrávače.

Seznam hudebního obsahu v aplikaci Music Center for PC se zobrazí na levé straně.

5 Na obrazovce přenosu vyberte cíl.

Přenos hudebního obsahu na kartu microSD v přehrávači:

Vyberte kartu microSD z nabídky výběru zařízení na obrazovce přenosu.

6 Na levé straně vyberte alba nebo stopy.

7 Klikněte na tlačítko ➔ pro přenos.

Podrobnosti o postupu naleznete v části [How to use] na webu podpory aplikace Music Center for PC.

(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Poznámka

- Neodpojujte kabel USB během přenosu dat. Jinak se data mohou poškodit.
- Přenesený hudební obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití hudebního obsahu pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.

- U přehrávače nelze provádět výměnu dat mezi pamětí přehrávače a kartou microSD.
- Použití rozbočovače USB je zaručeno pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením, který je označen autorizovaným logem.
- Během připojení přehrávače k počítači dodržujte následující upozornění. V opačném případě nemusí přehrávač fungovat správně.
 - Nezapínejte počítač.
 - Nerestartujte počítač.
 - Neprobouzejte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínejte počítač.
- Při přenosu nebo importu hudebního obsahu do aplikace Music Center for PC se ujistěte, že počítač nepřejde režimu spánku nebo pohotovostního režimu.
Data mohou být ztracena nebo se aplikace Music Center for PC nemusí normálně restartovat.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Nákup obsahu zvuku ve vysokém rozlišení](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přenos obsahu studia jazyků z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu studia jazyků pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přehrávání hudby](#)
- [Podporované formáty](#)


Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows

Hudební obsah můžete přenést přímo přetažením z aplikace Průzkumník systému Windows.

Poznámka

- Pokud přehrávač připojíte k počítači napájenému z akumulátoru, bude se akumulátor počítače vybíjet. Když přehrávač připojíte k počítači na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem.

1 Připojte přehrávač k počítači prostřednictvím USB.

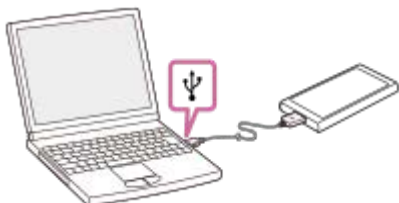

2 Otevřete složku [WALKMAN] následujícím způsobem.


- Windows 10:
Spustte aplikaci [Průzkumník souborů] v nabídce [Začátek]. V levém podokně vyberte možnost [WALKMAN].
- Windows 8.1:
Spustte aplikaci [Průzkumník souborů] na [Plocha]. Vyberte možnost [WALKMAN] v seznamu v nabídce [Tento počítač].
- Windows 7:
Vyberte možnosti [Start], [Počítač] a poté [WALKMAN].

Hudební obsah můžete také přenášet na kartu microSD.

Vyberte složku s názvem karty microSD namísto přehrávače [WALKMAN].

3 Otevřete složku [MUSIC] v přehrávači [WALKMAN].

4 Přetáhněte soubory nebo složky v počítači do složky [MUSIC].

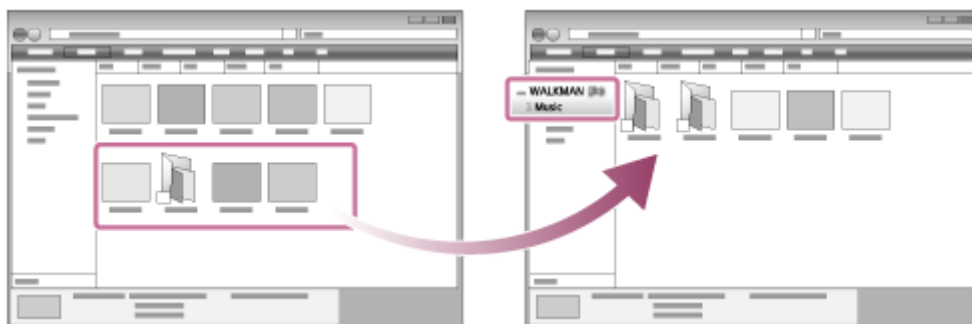

Zkontrolujte, že přenos byl dokončen. Poté odpojte přehrávač od počítače.

Tip

- Podrobnosti o kompatibilních formátech souborů najdete v tématu [Podporované formáty].

- Pokud chcete přenést obsah studia jazyků, otevřete složku [LEARNING].
- Obrázky obalu lze přidat k albům ručně, takže se obrázek zobrazí na obrazovce přehrávače. Nejprve přejmenujte obrazový soubor a použijte stejný název jako složku pro album. (Příponu obrazového souboru prozatím neměňte.) Poté přidejte do složky alba obrazový soubor.
Jako obrázky obalu se na přehrávači zobrazí následující soubory.
 - Základní formát JPEG
 - Neprokládaný formát PNG
 - Maximální velikost: 4 096 × 4 096

Poznámka

- Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě nemusí být přehrávač schopen přehrávat soubory.
 - Neměňte názvy kořenových složek (např. [MUSIC]).
 - Nepřenášejte soubory do jiných složek než [MUSIC] nebo [LEARNING].
 - Neodpojujte kabel USB během přenosu dat.
 - Neformátujte paměť přehrávače v počítači.
- Přehrávač nemusí pro některý hudební obsah správně zobrazovat informace v závislosti na nastavení jazyka přehrávače.
- Přenesený hudební obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití hudebního obsahu pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Použití z rozbočovače USB je zaručeno pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením, který je označen autorizovaným logem.
- Během připojení přehrávače k počítači dodržujte následující upozornění. V opačném případě nemusí přehrávač fungovat správně.
 - Nezapínejte počítač.
 - Nerestartujte počítač.
 - Neprobouzejte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínejte počítač.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Nákup obsahu zvuku ve vysokém rozlišení](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu studia jazyků z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu studia jazyků pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přehrávání hudby](#)
- [Podporované formáty](#)

Import obsahu z přehrávače do aplikace Music Center for PC

Obrázky a pracovní postupy znázorňují příklady použití aplikace Music Center for PC verze 2.0.


Poznámka

- Pokud přehrávač připojíte k počítači napájenému z akumulátoru, bude se akumulátor počítače vybíjet. Když přehrávač připojíte k počítači na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem.

1 Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.

2 Spusťte aplikaci Music Center for PC.

3 Připojte přehrávač k počítači prostřednictvím USB.

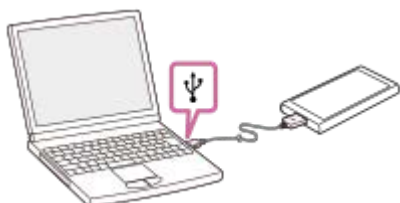

4 Vyberte v seznamu [Transfer and Manage] na bočním panelu obrazovky aplikace Music Center for PC připojené zařízení.

Na pravé straně se zobrazí obrazovka přenosu do přehrávače.

Seznam hudebního obsahu v aplikaci Music Center for PC se zobrazí na levé straně.

Import hudebního obsahu z karty microSD v přehrávači:

Vyberte kartu microSD z nabídky výběru zařízení na obrazovce přenosu.

5 Klikněte na tlačítko [Manage songs in device], čímž zobrazíte seznam hudebního obsahu v přehrávači.

6 Vyberte hudební obsah, který chcete importovat do aplikace Music Center for PC.

Můžete také vybrat obsah studia jazyků.

7 Klikněte pravým tlačítkem na hudební obsah a vyberte možnost [Import to PC].

Podrobnosti o postupu naleznete v části [How to use] na webu podpory aplikace Music Center for PC.

(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Poznámka

- Neodpojujte kabel USB během přenosu dat. Jinak se data mohou poškodit.
- Importovaný hudební obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití hudebního obsahu pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Použití rozbočovače USB je zaručeno pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením, který je označen autorizovaným logem.

- Během připojení přehrávače k počítači dodržujte následující upozornění. V opačném případě nemusí přehrávač fungovat správně.
 - Nezapínejte počítač.
 - Nerestartujte počítač.
 - Neprobouzejte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínejte počítač.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Přehrávání hudby](#)
- [Podporované formáty](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Přenos obsahu studia jazyků z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC

Obsah studia jazyků můžete do přehrávače přenášet pomocí aplikace Music Center for PC.

Obrázky a pracovní postupy znázorňují příklady použití aplikace Music Center for PC verze 2.0.


Poznámka

- Pokud přehrávač připojíte k počítači napájenému z akumulátoru, bude se akumulátor počítače vybíjet. Když přehrávač připojíte k počítači na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem.

1 Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.

2 Spustěte aplikaci Music Center for PC.

3 Připojte přehrávač k počítači prostřednictvím USB.

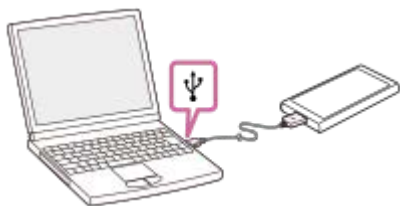

4 Vyberte možnost [My Library] a otevřete seznam obsahu v aplikaci Music Center for PC.

5 Vyberte obsah studia jazyků (stopu, album atd.).

6 Klikněte pravým tlačítkem na obsah studia jazyků (stopu, album atd.), čímž otevřete okno [Properties].

7 V okně [Properties] se posuňte až dolů. Poté vyberte možnost [Language study] v nabídce [Kind].

8 Klepněte na tlačítko [OK] a zavřete okno [Properties].

9 Klepnutím na tlačítko → přenesete obsah studia jazyků do přehrávače.

Podrobnosti o postupu naleznete v části [How to use] na webu podpory aplikace Music Center for PC.

(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Poznámka

- Neodpojujte kabel USB během přenosu dat.
- Přenesený obsah studia jazyků je omezen pouze na soukromé použití. Použití obsahu studia jazyků pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu studia jazyků pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Použití funkce studia jazyků](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Přenos obsahu studia jazyků pomocí aplikace Průzkumník systému Windows

Obsah studia jazyků můžete do přehrávače přenášet pomocí aplikace Průzkumník systému Windows.

Poznámka

- Pokud přehrávač připojíte k počítači napájenému z akumulátoru, bude se akumulátor počítače vybíjet. Když přehrávač připojíte k počítači na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem.

1 Připojte přehrávač k počítači prostřednictvím USB.

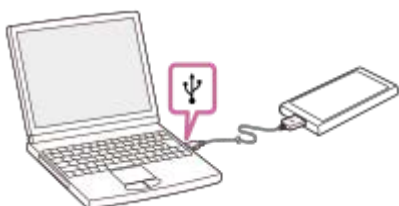

2 Otevřete složku [WALKMAN] následujícím způsobem.

- Windows 10:
Spustěte aplikaci [Průzkumník souborů] v nabídce [Začátek]. V levém podokně vyberte možnost [WALKMAN].
- Windows 8.1:
Spustěte aplikaci [Průzkumník souborů] na [Plocha]. Vyberte možnost [WALKMAN] v seznamu v nabídce [Tento počítač].
- Windows 7:
Vyberte možnosti [Start], [Počítač] a poté [WALKMAN].

Obsah studia jazyků můžete také přenášet na kartu microSD.

Vyberte složku s názvem karty microSD namísto přehrávače [WALKMAN].

3 Otevřete složku [LEARNING] v přehrávači [WALKMAN].

4 Přetáhněte soubory nebo složky v počítači do složky [LEARNING].



Zkontrolujte, že přenos byl dokončen. Poté odpojte přehrávač od počítače.

- Můžete také připravit obsah studia jazyků v přehrávači. Stopy, alba nebo interprety můžete z hudební knihovny přesunout do knihovny studia jazyků.
 - Na obrazovce přehrávání klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí. Můžete přesunout aktuální stopu.
 – [Move Songs to Language Study].
 - Klepněte na položky nabídky v seznamu stop, seznamu alb nebo seznamu interpretů v následujícím pořadí. Můžete přesunout vybranou stopu, album nebo interpreta.
 – [Move Songs to Language Study].

Poznámka

- Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě nemusí být přehrávač schopen přehrávat soubory.
 - Neměňte názvy kořenových složek (např. MUSIC).
 - Nepřenášejte soubory do jiných složek než [LEARNING].
 - Neodpojujte kabel USB během přenosu dat.
 - Neformátujte paměť přehrávače v počítači.
- Přehrávač nemusí pro některý obsah studia jazyků správně zobrazovat informace v závislosti na nastavení jazyka přehrávače.
- Přenesený obsah studia jazyků je omezen pouze na soukromé použití. Použití obsahu studia jazyků pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
 Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přenos obsahu studia jazyků z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Použití funkce studia jazyků](#)

Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer

Můžete použít aplikaci Content Transfer. Hudební obsah chráněný autorskými právy nelze přenést.

Poznámka


- Pokud přehrávač připojíte k počítači napájenému z akumulátoru, bude se akumulátor počítače vybíjet. Když přehrávač připojíte k počítači na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem.

1 Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Content Transfer.

2 Spustěte aplikaci Content Transfer.



3 Připojte přehrávač k počítači prostřednictvím USB.

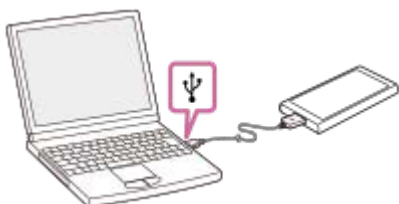

4 Vyberte cílovou paměť přehrávače (interní paměť nebo karta microSD).

5 Spustěte aplikaci Finder nebo iTunes. Poté vyberte hudební obsah.

6 Přetáhněte hudební obsah do aplikace Content Transfer.



Zkontrolujte, že přenos byl dokončen. Poté odpojte přehrávač od počítače.

Tip

- Podrobnosti o kompatibilních formátech souborů najdete v tématu [Podporované formáty].

Poznámka

- Operace nemusí proběhnout v závislosti na verzi aplikace iTunes.
- Neodpojujte kabel USB během přenosu dat. Jinak se data mohou poškodit.
- Přenesený hudební obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití hudebního obsahu pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Použití rozbočovače USB je zaručeno pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením, který je označen autorizovaným logem.
- Během připojení přehrávače k počítači dodržujte následující upozornění. V opačném případě nemusí přehrávač fungovat správně.
 - Nezapínejte počítač.
 - Nerestartujte počítač.
 - Neprobouzejte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínejte počítač.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Nákup obsahu zvuku ve vysokém rozlišení](#)
- [Přehrávání hudby](#)
- [Podporované formáty](#)


Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac

Hudební obsah můžete přenést přímo přetažením z aplikace Finder. Hudební obsah chráněný autorskými právy nelze přenést.

Poznámka

- Pokud přehrávač připojíte k počítači napájenému z akumulátoru, bude se akumulátor počítače vybíjet. Když přehrávač připojíte k počítači na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem.

1 Připojte přehrávač ke spuštěnému počítači prostřednictvím USB.

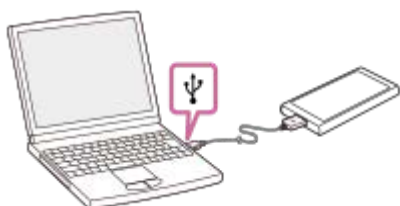


2 Vyberte možnost [WALKMAN] na bočním panelu aplikace Finder.

Hudební obsah můžete také přenášet na kartu microSD.

Vyberte složku s názvem karty microSD namísto přehrávače [WALKMAN].

3 Otevřete složku [MUSIC] v přehrávači [WALKMAN].

4 Přetáhněte soubory nebo složky (1) do složky [MUSIC] (2) v přehrávači [WALKMAN].

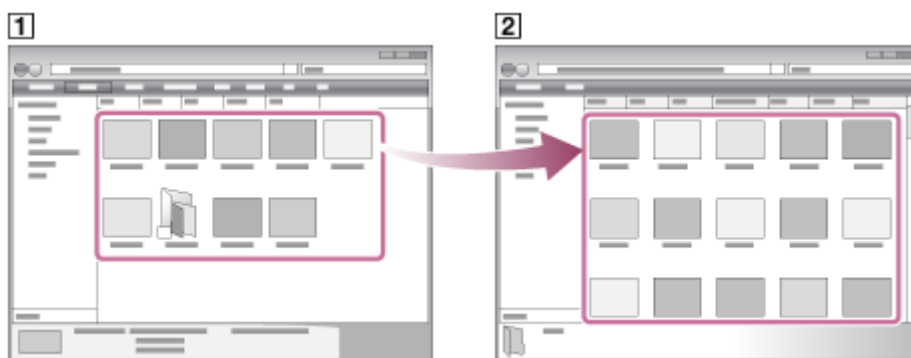

Zkontrolujte, že přenos byl dokončen. Poté odpojte přehrávač od počítače.

Tip

- Podrobnosti o kompatibilních formátech souborů najdete v tématu [Podporované formáty].
- Pokud chcete přenést obsah studia jazyků, otevřete složku [LEARNING].
- Obrázky obalu lze přidat k albům ručně, takže se obrázek zobrazí na obrazovce přehrávače. Nejprve přejmenujte obrazový soubor a použijte stejný název jako složku pro album. (Příponu obrazového souboru prozatím neměňte.) Poté přidejte do složky alba obrazový soubor.
Jako obrázky obalu se na přehrávači zobrazí následující soubory.

- Základní formát JPEG
- Neprokládaný formát PNG
- Maximální velikost: 4 096 × 4 096

Poznámka

- Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě nemusí být přehrávač schopen přehrávat soubory.
 - Neměňte názvy kořenových složek (např. [MUSIC]).
 - Nepřenášejte soubory do jiných složek než [MUSIC] nebo [LEARNING].
 - Neodpojujte kabel USB během přenosu dat.
 - Neformátujte paměť přehrávače v počítači.
- Přehrávač nemusí pro některý hudební obsah správně zobrazovat informace v závislosti na nastavení jazyka přehrávače.
- Přenesený hudební obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití hudebního obsahu pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Použití rozbočovače USB je zaručeno pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením, který je označen autorizovaným logem.
- Během připojení přehrávače k počítači dodržujte následující upozornění. V opačném případě nemusí přehrávač fungovat správně.
 - Nezapínejte počítač.
 - Nerestartujte počítač.
 - Neprobouzejte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínejte počítač.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Nákup obsahu zvuku ve vysokém rozlišení](#)
- [Přenos obsahu studia jazyků pomocí aplikace Finder v počítači Mac](#)
- [Přehrávání hudby](#)
- [Podporované formáty](#)


Přenos obsahu studia jazyků pomocí aplikace Finder v počítači Mac

Obsah studia jazyků můžete do přehrávače přenášet pomocí aplikace Finder. Obsah studia jazyků chráněný autorskými právy nelze přenést.

Poznámka

- Pokud přehrávač připojíte k počítači napájenému z akumulátoru, bude se akumulátor počítače vybíjet. Když přehrávač připojíte k počítači na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem.

1 Připojte přehrávač k počítači prostřednictvím USB.

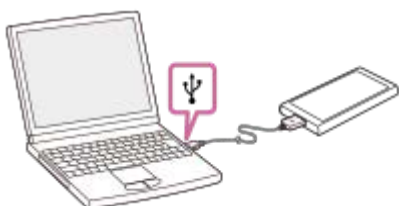


2 Vyberte možnost [WALKMAN] na bočním panelu aplikace Finder.

Obsah studia jazyků můžete také přenášet na kartu microSD.

Vyberte složku s názvem karty microSD namísto přehrávače [WALKMAN].

3 Otevřete složku [LEARNING] v přehrávači [WALKMAN].

4 Přetáhněte soubory nebo složky (1) do složky [LEARNING] (2) v přehrávači [WALKMAN].

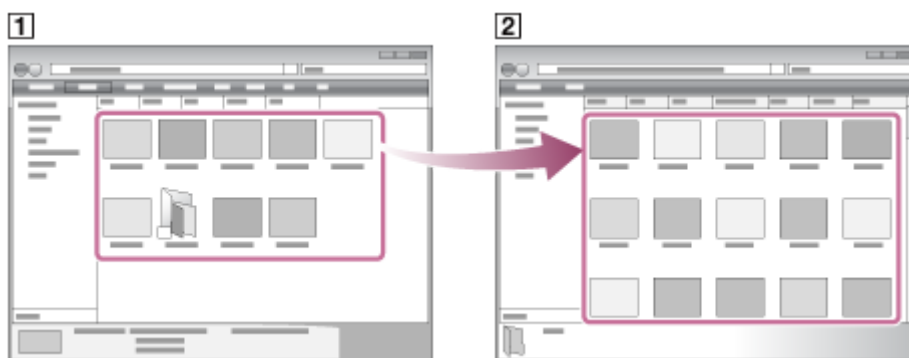

Zkontrolujte, že přenos byl dokončen. Poté odpojte přehrávač od počítače.

Poznámka

- Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě nemusí být přehrávač schopen přehrávat soubory.
 - Neměňte názvy kořenových složek (např. MUSIC).
 - Nepřenášejte soubory do jiných složek než [LEARNING].
 - Neodpojujte kabel USB během přenosu dat.
 - Neformátujte paměť přehrávače v počítači.
- Přehrávač nemusí některé soubory přehrát kvůli ochraně autorských práv.

- Přehrávač nemusí pro některý obsah studia jazyků správně zobrazovat informace v závislosti na nastavení jazyka přehrávače.
- Přenesený obsah studia jazyků je omezen pouze na soukromé použití. Použití obsahu studia jazyků pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac](#)
- [Použití funkce studia jazyků](#)


5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Přidání informací o textu skladby pomocí počítače

Text skladby můžete zadat do textového souboru (souboru LRC). Přeneste do přehrávače textový soubor (soubor LRC) i hudební soubor.

Vytvoření textu skladby v textovém souboru (soubor LRC)

1. Spustíte aplikaci [Poznámkový blok] v nabídce Příslušenství systému Windows.
2. Zadejte text skladby do aplikace [Poznámkový blok].
3. Přehrajte stopu a zadejte čas pro zobrazení každého řádku textu.

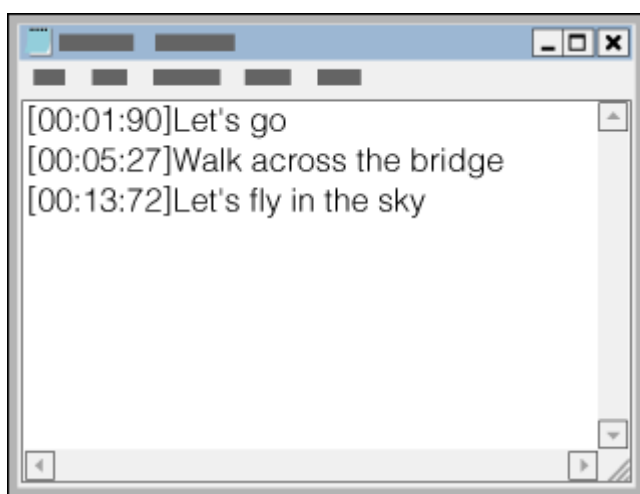

- Časové údaje můžete zadat vlevo od každého řádku textu v následujícím formátu.
Minuty:sekundy:setiny sekundy (*1)
- Časové údaje je třeba zadat v chronologickém pořadí.
- Sekundy a setiny sekundy je možné místo dvojtečky oddělit tečkou.

*1 Setiny sekundy je možné vynechat.

4. Uložte soubor.

- Vyberte možnost [UTF-8] jako kódování znaků.
- Nastavte stejný název souboru jako hudební soubor.
- Jako příponu nastavte [.lrc].
- Maximální velikost souboru je 512 kB.
- Pokud se řádek textu na obrazovku nevejde, bude zalomen.
- Počet řádků textu, který lze současně zobrazit, závisí na modelu.
- Rozpoznávají jsou konce řádků CR, CRLF i LF.
- Prázdné textové řádky budou vynechány.

5. Připojte přehrávač k počítači prostřednictvím USB.

6. Otevřete složku [WALKMAN] jedním z následujících postupů.

- Windows 10:
Spustíte aplikaci [Průzkumník souborů] v nabídce [Začátek]. V levém podokně vyberte možnost [WALKMAN].
- Windows 8.1:
Spustíte aplikaci [Průzkumník souborů] na [Plocha]. Vyberte možnost [WALKMAN] v seznamu v nabídce [Tento

počítač].

- Windows 7:
Vyberte možnosti [Start], [Počítač] a poté [WALKMAN].

Hudební soubory můžete také přenášet na kartu microSD.

Vyberte složku s názvem karty microSD namísto přehrávače [WALKMAN].

7. Vytvořte novou složku ve složce [MUSIC] přístroje [WALKMAN]. Poté do nové složky přetáhněte hudební soubor i soubor LRC, čímž je přenesete.

Tip

- Pro zobrazování textu skladby v přehrávači doporučujeme následující počet znaků.
 - Jednobajtové znaky (například alfanumerické znaky): 40 znaků na řádek.
 - Dvoubajtové znaky (například čínské znaky): 20 znaků na řádek.
- Uložte soubory LRC do stejné složky jako hudební soubory. Soubory LRC se přenesou do přehrávače při přenosu hudebních souborů.
- V počítači Mac můžete vytvořit text skladby pomocí aplikace „TextEdit“ a dalších textových editorů. Pro zadání textu skladby nebo časových údajů v nastavení „Prostý text“ postupujte podle stejného postupu, který je uveden výše.

Upozornění k autorským právům

Při vytváření souborů LRC, které obsahují materiály, na něž se vztahují autorská práva vlastněná jinými osobami, jsou soubory LRC určeny pouze k soukromým účelům. Použití souborů LRC pro jiné účely vyžaduje svolení držitelů autorských práv.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Získání informací o textu skladby](#)
- [Zobrazování textů skladeb](#)


Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Poznámky k přenosu obsahu z počítače

Hudební soubory přetáhněte do správné složky, jak znázorňuje následující obrázek.

Přehrávač dokáže přehrávat hudební soubory uložené na první až osmé úrovni každé složky.

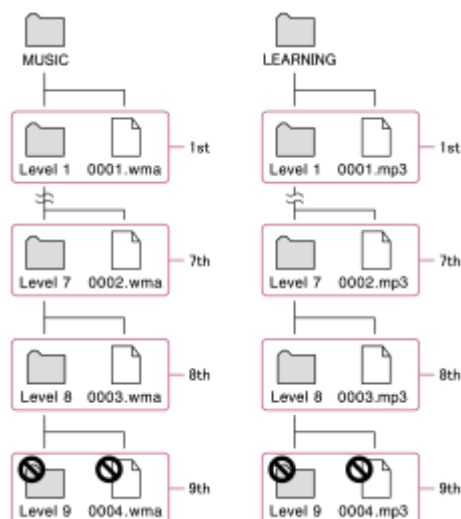

Poznámka

- U následujících výchozích složek neměňte název. V opačném případě přehrávač nerozpozná složky.
 - MUSIC
 - LEARNING

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Přehrávání hudby

Chcete-li přehrávat stopy, nejdříve vyberte kategorii.

Nejdříve je třeba přenést hudební obsah z počítače do přehrávače.

Na počítači Windows

- Pomocí aplikace Music Center for PC přeneste obsah z disku CD nebo počítače do přehrávače.
- Přetáhněte obsah z aplikace Průzkumník systému Windows.


Na počítači Mac

- Pomocí aplikace Content Transfer přeneste obsah z aplikace iTunes.
- Přetáhněte obsah z aplikace Finder.

1 Klepněte na tlačítko  pro otevření obrazovky knihovny.

2 Klepněte na požadovanou kategorii (**1**).

Můžete přejet prstem po obrazovce doleva nebo doprava k přecházení mezi stránkami. Počet bodů představuje počet dostupných stránek (**2**).

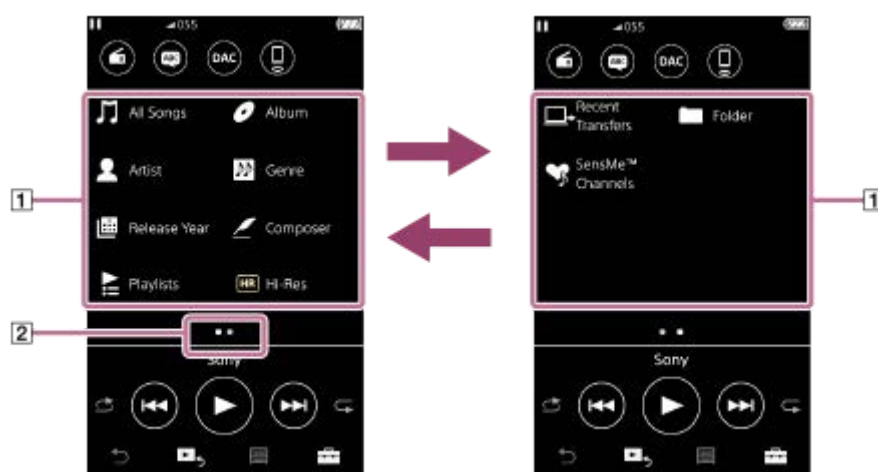

3 Vyberte podkategorie, dokud se nezobrazí seznam stop, a poté vyberte požadovanou stopu.

Spustí se přehrávání.

Tlačítka ovládající přehrávání přehrávače

Ovládací tlačítko	Funkce
	Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte přehrávání.
	Stiskněte tlačítko pro přeskočení na začátek aktuální stopy nebo na předchozí stopu. Podržte tlačítko pro rychlý přesun vzad stopy během přehrávání.
	Stiskněte tlačítko pro přeskočení na začátek další stopy. Podržte tlačítko pro rychlý přesun vpřed stopy během přehrávání.

Tip

- Stopy, alba nebo interprety můžete z hudební knihovny přesunout do knihovny studia jazyků.
 - Na obrazovce přehrávání klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí. Můžete přesunout aktuální stopu.
 – [Move Songs to Language Study].
 - Klepněte na položky nabídky v seznamu stop, seznamu alb nebo seznamu interpretů v následujícím pořadí. Můžete přesunout vybranou stopu, album nebo interpreta.
 – [Move Songs to Language Study].

Poznámka

- Pokud přehrávač nepřehrává stopy v pořadí, ve kterém chcete, vyzkoušejte následující postupy.
 - Použijte funkci záložky nebo seznamu přehrávání přehrávače.
 - Vytvořte seznamy přehrávání pomocí aplikace Music Center for PC nebo iTunes a přeneste je.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí přehrávače](#)
- [Jak používat různé obrazovky](#)
- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Obrazovka Knihovna](#)
- [Obrazovka Přehrávání](#)
- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Mac pomocí aplikace Content Transfer](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Finder v počítači Mac](#)
- [Způsoby přehrávání](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Způsoby přehrávání

Toto téma obsahuje pokyny pro následující operace.

- Výběr režimu přehrávání.
- Nastavení rozsahu přehrávání.

Výběr režimu přehrávání



1. Klepněte na oblast ([1] nebo [2]) pro výběr režimu přehrávání.

- : Shuffle Playback
- : Repeat 1 Song
- : Repeat All

Když svítí ikony a , přehrávač bude náhodně přehrávat všechny stopy ve vybraném rozsahu přehrávání. Chcete-li se vrátit do běžného režimu přehrávání, klepněte na ikony a , aby zhasly.

Tip

- Režim přehrávání můžete také nastavit v nabídce nastavení. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
 Poté vyberte požadovaný režim přehrávání v nabídce [Play Mode].

Nastavení rozsahu přehrávání

1. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 – [Settings] – [Playback Settings] ([Basic Settings]).
2. Klepněte na požadovaný rozsah přehrávání v nabídce [Playback Range].

Diagram vztahu mezi režimem přehrávání a rozsahem přehrávání

Play Mode	Playback Range	
	All Range	Selected Range
	Všechny stopy se přehrávají v náhodném pořadí.	Stopy ve vybraném

Shuffle Playback	Pro náhodné přehrávání všech stop v přehrávači vyberte možnost [All Songs] na obrazovce knihovny. Pokud vyberete stopu z [Album] na obrazovce knihovny, přehrávač bude náhodně přehrávat všechny stopy z vybraného alba. Až přehrávač dokončí přehrávání všech stop z alba, přehrávání bude pokračovat dalším albem. Poté bude přehrávač náhodně přehrávat všechny stopy z alba.	rozsahu jsou přehrávány v náhodném pořadí. (*1)
Repeat Off	Všechny stopy se přehrávají postupně.	Stopy ve vybraném rozsahu jsou přehrávány postupně. (*1)
 Repeat 1 Song	Aktuální stopa je přehrávána opakovaně.	Aktuální stopa je přehrávána opakovaně.
 Repeat All	Všechny stopy jsou přehrávány opakovaně. Pro opakované přehrávání všech stop v přehrávači vyberte možnost [All Songs] na obrazovce knihovny.	Stopy ve vybraném rozsahu jsou přehrávány opakovaně. (*1)

*1 „Vybraný rozsah“ znamená například jedno album nebo jednoho umělce.

Poznámka

- Při přehrávání stopy pomocí funkce [SensMe™ Channels] nemůžete změnit režim přehrávání.
- Když vyberete stopu ze seznamu záložek, přehrávač bude přehrávat stopy pouze z vybraného seznamu záložek. Stopy v jiných seznamech záložek nebudou přehrávány, i když je rozmezí [Playback Range] nastaveno na možnost [All Range].
- Když vyberete stopu ze seznamu přehrávání, přehrávač bude přehrávat stopy pouze z vybraného seznamu přehrávání. Stopy v jiných seznamech přehrávání nebudou přehrávány, i když je rozmezí [Playback Range] nastaveno na možnost [All Range].

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky](#)
- [Obrazovka Přehrávání](#)
- [Přehrávání hudby](#)

Použití funkce [SensMe™ Channels]

Funkce [SensMe™ Channels] automaticky seskupuje stopy podle tématu. Stopy je možné přehrávat podle vaší nálady, aktuální činnosti, denní doby a dalších faktorů.

Chcete-li použít funkci [SensMe™ Channels] přehrávače, je třeba stopy analyzovat před jejich přenosem v aplikaci Music Center for PC. Chcete-li analyzovat stopy, aktivujte funkci 12 TONE ANALYSIS v aplikaci Music Center for PC. Stopy importované do aplikace Music Center for PC budou analyzovány automaticky a výsledky budou nastaveny pro stopy. Podrobnosti o provozu naleznete na webu podpory aplikace Music Center for PC.

1 Na obrazovce knihovny klepněte na tlačítko [SensMe™ Channels].

Tip

- Kanály [SensMe™ Channels] lze použít pro stopy, které byly přeneseny z aplikací podporujících technologii 12 TONE ANALYSIS (vyvinutou Sony).
- Když otevřete kanál pomocí funkce [SensMe™ Channels] nebo přepnete na jiný kanál, stopa se bude přehrávat od nejmelodičtější nebo nejrytmičtější části.
- Stopy se přehrávají v náhodném pořadí. Při každém výběru kanálu se bude pořadí přehrávaných stop měnit.

Poznámka

- Přehrávač zobrazí pouze kanály, které obsahují stopy.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Obrazovka Knihovna](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Získání informací o textu skladby

Chcete-li zobrazit informace o textu skladby v přehrávači, je třeba přenést textový soubor s textem skladby (soubor LRC) společně se souborem stopy do přehrávače.

Informace o textu skladby lze získat následovně.

- Získejte informace o textu skladby prostřednictvím internetu a následně vytvořte textový soubor (soubor LRC).
- Zadejte text skladby do textového souboru (souboru LRC) sami.

Podrobnosti o souborech LRC naleznete v příslušném tématu v části [Příbuzné téma].

Poznámka

- Informace o textu skladby jsou omezeny pouze na soukromé použití. Použití obsahu textu skladby pro jiné účely vyžaduje svolení držitelů autorských práv.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Zobrazování textů skladeb](#)
- [Přidání informací o textu skladby pomocí počítače](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Zobrazování textů skladeb

Přeneste stopy s informacemi o textu skladby do přehrávače. Poté nastavte přehrávač tak, aby zobrazoval text skladby. Když je pro stopu k dispozici informace o textu skladby, rozsvítí se ikona (1).



- 1 Na obrazovce přehrávání klepněte na tlačítko  a poté [Display Lyrics].

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Získání informací o textu skladby](#)
- [Přidání informací o textu skladby pomocí počítače](#)

Správa seznamů přehrávání v přehrávači

Můžete shromažďovat své oblíbené stopy a ukládat je do seznamů přehrávání v přehrávači.

Toto téma obsahuje pokyny pro následující operace.

- Přidání stopy do seznamu přehrávání v přehrávači.
- Poslech seznamu přehrávání v přehrávači.
- Odstranění seznamu přehrávání z přehrávače.

Přidání stopy do seznamu přehrávání v přehrávači

Seznamy přehrávání lze ukládat do interní paměti přehrávače nebo na kartu microSD. Z interní paměti nelze přidávat stopy do seznamu přehrávání na kartě microSD nebo naopak.

1. Proveďte jednu z následujících akcí.

- Když přehrávač přehrává či pozastavil stopu, kterou chcete přidat do seznamu přehrávání:
Na obrazovce přehrávání klepněte na tlačítko  a poté [Add to Playlist].
- Když je zobrazen seznam (seznam stop, seznam alb, fronta přehrávání atd.):
Klepněte na tlačítko  vedle požadované položky v seznamu pro zobrazení místní nabídky. Poté klepněte na tlačítko [Add to Playlist].

Zobrazí se obrazovka výběru seznamu přehrávání.

2. Klepněte na název seznamu stop pro přidání stopy.

Tip

- Do seznamu přehrávání můžete přidat až 999 stop.
- Do seznamu přehrávání můžete přidat celý seznam. Po zobrazení obrazovky fronty přehrávání nebo obrazovky seznamu záložek klepněte na tlačítko  a poté [Add All Songs to Playlist].
- Pořadí stop v seznamu přehrávání lze změnit. Vyberte seznam přehrávání na obrazovce knihovny. Klepněte na tlačítko  a poté [Edit Song Order]. Přetáhněte  pro uspořádání stop. Klepněte na tlačítko [Complete] pro uložení pořadí stop.
- Název seznamu přehrávání můžete změnit v místní nabídce. Na obrazovce knihovny klepněte na tlačítko [Playlists]. Klepněte na tlačítko  vedle požadovaného seznamu přehrávání a poté [Edit Playlist Name].
- Do přehrávače můžete přenášet seznamy přehrávání vytvořené pomocí aplikace Music Center for PC nebo iTunes. V přehrávači lze spravovat seznamy přehrávání ve formátu souborů m3u.
- V přehrávači můžete vytvářet nové seznamy přehrávání. Chcete-li vytvořit nový seznam přehrávání, klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 – [Add to Playlist] – [New Playlist].
Poté pojmenujte seznam přehrávání a klepněte na tlačítko [Complete] pro dokončení.

Poznámka

- Obrázky obalu alba nelze pro seznamy přehrávání registrovat.

Poslech stop v seznamu přehrávání v přehrávači

1. Na obrazovce knihovny klepněte na tlačítko [Playlists].

2. Klepněte na požadovaný seznam přehrávání a poté klepněte na požadovanou stopu.

Odstranění seznamu přehrávání z přehrávače

1. Na obrazovce knihovny klepněte na tlačítko [Playlists] pro zobrazení seznamů přehrávání.
2. Klepněte na tlačítko  vedle seznamu přehrávání, který chcete odstranit, a poté klepněte na tlačítko [Delete].
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tip

- Ze seznamu přehrávání můžete stopu odstranit. Zobrazte všechny stopy seznamu přehrávání a klepněte na tlačítko  pro zobrazení místní nabídky. Poté vyberte možnost [Delete from Playlist].

Poznámka

- I když odstraníte seznam přehrávání, stopy v seznamu přehrávání nebudou z přehrávače odstraněny.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Obrazovka Knihovna](#)
- [Obrazovka Přehrávání](#)
- [Obrazovka Fronta přehrávání](#)
- [Obrazovka Seznam záložek](#)

Správa záložek v přehrávači

Vaše oblíbené stopy je možné přidávat do seznamů záložek. K dispozici máte až 10 seznamů záložek. Do seznamu záložek můžete přidat až 999 stop.

Toto téma obsahuje pokyny pro následující operace.

- Přidání stopy do seznamu záložek.
- Poslech stop v seznamu záložek přehrávače.
- Odebrání stop ze seznamu záložek přehrávače.

Přidání stopy do seznamu záložek

1. Proveďte jednu z následujících akcí.

- Když přehrávač přehrává či pozastavil stopu, kterou chcete přidat do seznamu záložek:
Na obrazovce přehrávání klepněte na tlačítko  a poté [Add to Bookmark List].
- Když je zobrazen seznam (seznam stop, seznam alb, fronta přehrávání atd.):
Klepněte na tlačítko  vedle požadované položky v seznamu pro zobrazení místní nabídky. Poté klepněte na tlačítko [Add to Bookmark List].

Zobrazí se obrazovka výběru seznamu záložek.

2. Vyberte požadovaný seznam záložek.

Tip

- Do seznamu záložek můžete přidat celý seznam. Po zobrazení obrazovky fronty přehrávání nebo obrazovky seznamu záložek klepněte na tlačítko  a poté [Add All Songs to Bookmark List].
- Pořadí stop v seznamu záložek lze změnit.
Vyberte seznam záložek. Klepněte na tlačítko  a poté [Edit Song Order]. Přetáhněte  pro uspořádání stop. Klepněte na tlačítko [Complete] pro uložení pořadí stop.

Poznámka

- Seznamy záložek nelze importovat do počítače.
- Do seznamů záložek nelze přidávat obsah studia jazyků.

Poslech stop v seznamu záložek přehrávače

1. Přejděte na obrazovku seznamu záložek.

2. Klepněte na tlačítko  / , vyberte seznam a poté vyberte stopu.

Odebrání stop ze seznamu záložek přehrávače

1. Klepněte na tlačítko  vedle stopy v seznamu záložek.

2. Klepněte na tlačítko [Delete from Bookmark List].

Tip

- Ze seznamu záložek můžete odebrat všechny stopy
Na obrazovce seznamu záložek klepněte na tlačítko  a poté [Delete All].

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Obrazovka Knihovna](#)
- [Obrazovka Přehrávání](#)
- [Obrazovka Fronta přehrávání](#)
- [Obrazovka Seznam záložek](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Odstranění stop z přehrávače

Stopy můžete z přehrávače odstranit.

1 Na obrazovce knihovny zobrazte jednu z následujících položek.

- Chcete-li odstranit stopu, klepněte na požadovanou kategorii (alba, interpreti atd.) a požadovanou podkategorii, dokud se nezobrazí seznam stop.
- Chcete-li odstranit složku, klepněte na tlačítko [Folder] a poté na požadovanou složku.

2 Klepněte na tlačítko pro zobrazení místní nabídky a klepněte na tlačítko [Delete].

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tip

- Stopy můžete také odstraňovat v počítači pomocí následujících aplikací. Podrobnosti o těchto operacích naleznete v online nápovědě jednotlivých aplikací.
 - Windows: Music Center for PC, Průzkumník systému Windows
 - Mac: Content Transfer, Finder

Poznámka

- Při odstraňování stop pomocí aplikace Průzkumník systému Windows nebo Finder v počítači Mac neodstraňujte ani nepřejmenovávejte kořenovou složku (např. [MUSIC]). V opačném případě přehrávač nerozpozná obsah.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Obrazovka Knihovna](#)

První připojení přehrávače k nespárovanému zařízení Bluetooth

Funkce BLUETOOTH® umožňuje bezdrátové připojení mezi zařízeními. Zařízení musí podporovat bezdrátovou technologii Bluetooth. Bezdrátové připojení je možné ve vzdálenosti až 10 metrů v otevřeném prostoru. Funkci přenosu Bluetooth můžete použít pro následující operace.

- Bezdrátový poslech hudby.

Připojte zařízení Bluetooth, např. reproduktory nebo sluchátka. Můžete bezdrátově poslouchat hudbu.

Když poprvé bezdrátově připojujete zařízení Bluetooth, musí být k sobě navzájem registrována. Tato registrace se nazývá „párování“. Jakmile se přehrávač a zařízení spárují, můžete snadno zařízení propojit i v budoucnu. Následující pokyny popisují základní podrobný postup pro propojení přehrávače a zařízení Bluetooth.

- 1 Zapněte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth, je-li třeba.**


- 2 Na obrazovce knihovny klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.**

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

Zobrazí se obrazovka připojení Bluetooth.

- 3 Klepněte na přepínač Bluetooth (1) pro zapnutí funkce Bluetooth a klepněte na tlačítko [Add Device (Pairing)] (2).**

V informační oblasti se zobrazí . Na obrazovce se zobrazí seznam připojitelných zařízení (3).

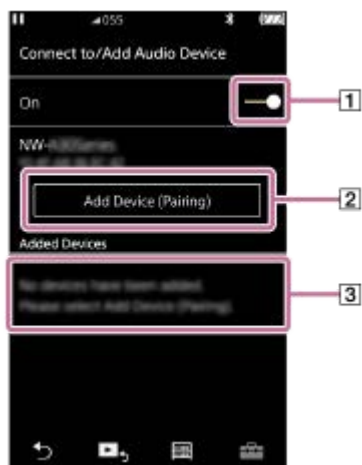

- 4 Klepněte na zařízení Bluetooth.**

Pokud je nutné zadat během párování klíč, zkontrolujte a zadejte klíč pro zařízení Bluetooth. Podrobnosti o klíči pro zařízení Bluetooth naleznete v příručce daného zařízení.

Po navázání připojení se v 3 zobrazí [Connected].

- 5 Na obrazovce knihovny vyberte a přehrajte stopu.**

Zvuk bude vycházet z připojeného zařízení Bluetooth.

Odpojení od spárovaného zařízení Bluetooth

1. Během připojeného zařízení Bluetooth klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).

2. Klepněte na název zařízení Bluetooth v seznamu [Added Devices].

Tip

- S přehrávačem lze současně spárovat pouze jedno zařízení Bluetooth. Chcete-li s ním spárovat více zařízení Bluetooth, opakujte postup v tomto tématu pro každé zařízení.
- Můžete vymazat registrovaná zařízení Bluetooth. V seznamu [Added Devices] připojitelných zařízení klepněte na tlačítko  vedle názvu zařízení Bluetooth. Poté vyberte možnost [Delete Device].
- Klíč se také může nazývat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.
- Přehrávač zůstane připojen k zařízení Bluetooth, dokud nevypnete funkci Bluetooth. Chcete-li ušetřit energii akumulátoru, vypněte funkci Bluetooth nebo ukončete připojení Bluetooth k připojenému zařízení.

Poznámka

- Informace o párování se odstraní v následujících situacích. Spárujte zařízení znovu.
 - Jedna nebo obě zařízení jsou obnovena do továrních nastavení.
 - Informace o párování jsou odstraněny ze zařízení, např. při jejich opravě.
- Životnost akumulátoru se výrazně sníží, když je funkce Bluetooth aktivní.
- Přehrávač lze spárovat maximálně s 7 zařízeními. Pokud počet spárovaných zařízení překročí maximální počet, přehrávač odstraní nejstarší připojené zařízení.
- Pokud vyprší časový limit párování před jeho dokončením, postupujte znovu podle pokynů na obrazovce připojení Bluetooth.
- U připojení Bluetooth existují některá omezení zvukového výstupu.
 - I v případě, že připojíte sluchátka do zdířky pro sluchátka, zvuk nebude ze sluchátek vycházet. Přednost má zvuk vycházející ze zařízení Bluetooth.
- Je-li aktivní připojení Bluetooth, nelze poslouchat rádio FM. (Model NW-A55L nemá funkci rádia FM.)
- Pokud je funkce USB-DAC aktivní, nemůžete poslouchat přehrávaný zvuk bezdrátově.
- Pokud je zvuk přerušovaný nebo přeskakuje během připojení Bluetooth, vyzkoušejte následující postupy.
 - Umístěte přehrávač a zařízení Bluetooth blíže k sobě.
 - Vyberte možnost [SBC - Connection Preferred] klepnutím na následující položky nabídky.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- Připojení Bluetooth se automaticky ukončí v následujících případech:
 - Baterie přehrávače je vybitá.
 - Přehrávač je vypnutý.
- Když je aktivní připojení Bluetooth, nastavení kvality zvuku jsou neplatná.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Připojení přehrávače ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení jedním dotykem k zařízení Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Konfigurace funkce Bluetooth \(přenosový režim Bluetooth\)](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)

Připojení přehrávače ke spárovanému zařízení Bluetooth

Pokud byl přehrávač a zařízení Bluetooth dříve spárováno, je zařízení Bluetooth registrováno v přehrávači. Přehrávač a zařízení Bluetooth můžete snadno propojit.

- 1 Zapněte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth, je-li třeba.**
- 2 Na obrazovce knihovny klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.**
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
Zobrazí se obrazovka připojení Bluetooth.
- 3 Klepněte na přepínač Bluetooth pro zapnutí funkce Bluetooth.**
V informační oblasti se zobrazí .
- 4 Klepněte na zařízení Bluetooth v seznamu [Added Devices].**
Po navázání připojení se zobrazí [Connected].
- 5 Na obrazovce knihovny vyberte a přehrajte stopu.**

Zapnutí a vypnutí funkce Bluetooth

- Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] ([Bluetooth]).
- Klepnutím na přepínač Bluetooth funkci Bluetooth zapnete nebo vypnete.

Potvrzení informací o zařízení Bluetooth

Klepněte na tlačítko  vedle názvu zařízení Bluetooth v seznamu a klepněte na tlačítko [Device Information].

Vymazání registrovaného zařízení Bluetooth

Klepněte na tlačítko  vedle názvu zařízení Bluetooth v seznamu a klepněte na tlačítko [Delete Device].
Postupujte podle pokynů na obrazovce. Informace o párování se vymažou.

Tip

- Pro funkci Bluetooth je k dispozici zástupce. Můžete klepnout na tlačítko  na obrazovce [Settings]. Přehrávač se automaticky připojí k zařízení Bluetooth, které bylo připojeno naposledy.
- Pokud připojujete nabíječku USB (není součástí dodávky), přehrávač se bude nabíjet a udržovat připojení Bluetooth.
- Pokud se zobrazí více než jeden název zařízení Bluetooth, zkontrolujte adresu BD zařízení Bluetooth. Podrobnosti o adrese BD naleznete v příručce zařízení Bluetooth.
- Pokud zařízení Bluetooth podporuje funkci NFC, přehrávač a zařízení Bluetooth lze spárovat a propojit jejich dotykem.
- Přehrávač zůstane připojen k zařízení Bluetooth, dokud nevypnete funkci Bluetooth. Chcete-li ušetřit energii akumulátoru, vypněte funkci Bluetooth nebo ukončete připojení Bluetooth k připojenému zařízení.

Poznámka

- Životnost akumulátoru se výrazně sníží, když je funkce Bluetooth aktivní.
- U připojení Bluetooth existují některá omezení zvukového výstupu.
 - I v případě, že připojíte sluchátka do zdířky pro sluchátka, zvuk nebude ze sluchátek vycházet. Přednost má zvuk vycházející ze zařízení Bluetooth.
- Je-li aktivní připojení Bluetooth, nelze poslouchat rádio FM. (Model NW-A55L nemá funkci rádia FM.)
- Pokud je funkce USB-DAC aktivní, nemůžete poslouchat přehrávaný zvuk bezdrátově.
- Pokud je zvuk přerušovaný nebo přeskakuje během připojení Bluetooth, vyzkoušejte následující postupy.
 - Umístěte přehrávač a zařízení Bluetooth blíže k sobě.
 - Vyberte možnost [SBC - Connection Preferred] klepnutím na následující položky nabídky.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
- Připojení Bluetooth se automaticky ukončí v následujících případech:
 - Baterie přehrávače je vybitá.
 - Přehrávač je vypnutý.
- Když je aktivní připojení Bluetooth, nastavení kvality zvuku jsou neplatná.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma


- [První připojení přehrávače k nespárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení jedním dotykem k zařízení Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Konfigurace funkce Bluetooth \(přenosový režim Bluetooth\)](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)

Připojení jedním dotykem k zařízení Bluetooth (NFC)

Pokud zařízení Bluetooth podporuje funkci NFC, můžete snadno propojit přehrávač a zařízení. Stačí se zařízením dotknout přehrávače, čímž zařízení spárujete a navážete tak připojení Bluetooth. Funkce NFC je určena pro bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost.

- 1 Pokud má zařízení Bluetooth přepínač NFC, nastavte přepínač NFC na možnost Zapnuto.
- 2 Zapněte obrazovku přehrávače.
- 3 Dotkněte se současně značky na přehrávači (1) a na zařízení Bluetooth (2).


Držte je u sebe, dokud se na obrazovce přehrávače nezobrazí pokyny.

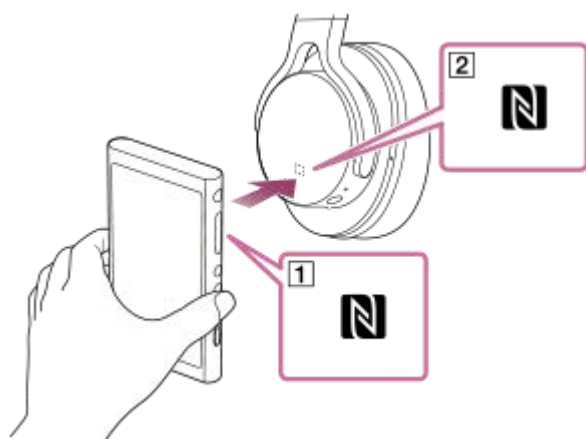

- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce přehrávače a dokončete připojení.
- 5 Jakmile se připojení naváže, přehrajte stopu na přehrávači.

Odpojení přehrávače a zařízení Bluetooth pomocí funkce NFC

Zapněte obrazovku přehrávače. Poté dejte přehrávač a zařízení Bluetooth (1 a 2) znovu k sobě, čímž je odpojíte.

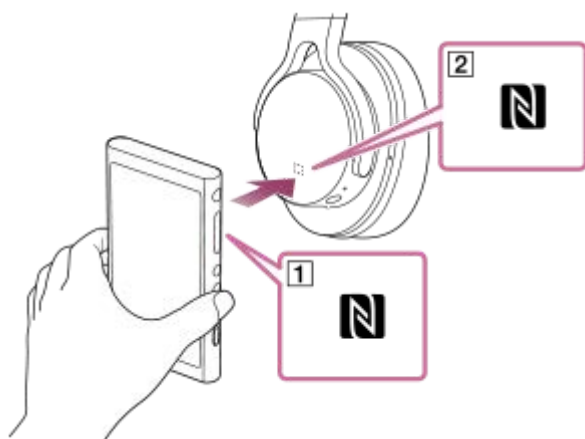

Vypnutí funkce NFC

Funkce NFC je ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud chcete vypnout funkci NFC, klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí pro zrušení zaškrtnutí.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Tip

- Je-li kvalita připojení nízká, proveďte následující opatření.
 - Pohybněte zařízením Bluetooth nad značkou na přehrávači (1).
 - Pokud máte přehrávač v pouzdře, vyjměte ho z něj.
 - Ujistěte se, že je funkce NFC zapnutá. Klepněte na tlačítko  a poté [Settings]. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuté zaškrtnutí políčko [NFC] ([Bluetooth]).

Poznámka

- Před připojením zapněte displej přehrávače. Pokud je displej vypnutý, nelze dotykem zařízení Bluetooth k přehrávači připojit (NFC).
- Životnost akumulátoru se výrazně sníží, když je funkce Bluetooth aktivní.
- Přehrávač nelze k zařízení Bluetooth připojit pomocí funkce NFC, když jsou aktivní následující funkce.
 - Funkce USB-DAC
 - Funkce rádia FM (Model NW-A55L nemá funkci rádia FM.)
 - Chcete-li se připojit v přenosovém režimu Bluetooth, vypněte funkci Přijímač Bluetooth.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí přehrávače](#)
- [Konfigurace funkce Bluetooth \(přenosový režim Bluetooth\)](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)

Konfigurace funkce Bluetooth (přenosový režim Bluetooth)

Toto téma obsahuje pokyny pro následující operace.

- Výběr kvality přehrávání pro vysílání datových proudů Bluetooth.
- Výběr nastavení hlasitosti pro vysílání datových proudů Bluetooth.
- Kontrola informací Bluetooth.

Výběr kvality přehrávání pro vysílání datových proudů Bluetooth

Můžete vybrat kombinaci kodeků a předvolby pro vysílání datových proudů Bluetooth.

1. Na obrazovce přehrávání klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Wireless Playback Quality].
2. Klepněte na požadovanou položku.

Poznámka

- Nastavení položky [Wireless Playback Quality] se projeví, až příště přehrávač naváže připojení Bluetooth.
- Nastavení [Wireless Playback Quality] se nemusí projevit v závislosti na nastavení zařízení Bluetooth.

Výběr nastavení hlasitosti pro vysílání datových proudů Bluetooth

V závislosti na zařízení Bluetooth nemusí být hlasitost pomocí přehrávače nastavitelná.
V takovém případě vyzkoušejte možnost [Use Enhanced Mode].

1. Na obrazovce přehrávání klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 – [Settings] – [Audio Device Connection Settings] ([Bluetooth]) – [Use Enhanced Mode].

Kontrola informací Bluetooth

1. Na obrazovce přehrávání klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 – [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).
Zobrazí se informace, např. verze Bluetooth a profil.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [První připojení přehrávače k nespárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení přehrávače ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení jedním dotykem k zařízení Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)

První připojení přehrávače k nespárovanému smartphonu

Přehrávač lze použít k poslechu hudby ze smartphonu prostřednictvím připojení Bluetooth (funkce Přijímač Bluetooth).

Připojení sluchátek k přehrávači za účelem poslechu hudby.

U kompatibilních sluchátek lze použít také funkci Noise Canceling nebo Režim okolního zvuku.

Pokud připojíte smartphone poprvé, musíte přehrávač se smartphonem navzájem zaregistrovat. Tato registrace se nazývá „párování“. Jakmile přehrávač a smartphone zaregistrujete, můžete zařízení příště snadno propojit.

Následující pokyny představují základní postupné kroky k propojení přehrávače a smartphonu.

Před zahájením ukončete připojení Bluetooth ve smartphonu, pokud je přehrávač již připojen k jinému smartphonu.

1 Smartphone nastavte do režimu párování.

2 Na obrazovce knihovny přehrávače klepněte na ikonu .

3 Potvrďte zprávu a klepněte na [OK].


Přehrávač se přepne do režimu Přijímač Bluetooth.

4 Klepněte na tlačítko [Add Device (Pairing)].

Přehrávač je připraven ke spárování.

5 Na displeji smartphonu vyberte název přehrávače.

Jakmile se přehrávač připojí ke smartphonu, zobrazí se kodek (**1**) a název smartphonu (**2**).

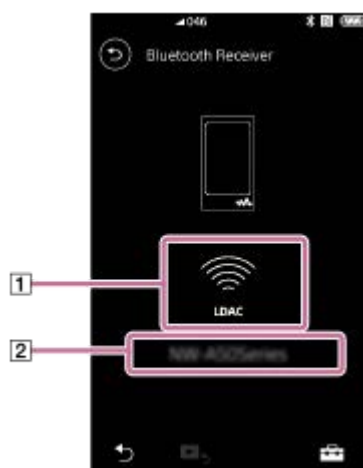

6 Na smartphonu spusťte přehrávání skladby.

Vypnutí funkce Přijímač Bluetooth

Klepněte na tlačítko  v levém horním rohu stránky Přijímač Bluetooth. Až se zobrazí zpráva, klepněte na tlačítko [OK]. Přehrávač se vrátí do režimu přehrávání hudby.

Vymazání registrace smartphonu

Na stránce Přijímač Bluetooth proveďte následující operace. Registraci smartphonu lze z přehrávače vymazat.

1. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).

2. Klepněte na tlačítko  vedle názvu smartphonu, jehož registraci chcete vymazat. Poté vyberte možnost [Delete Device].

3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tip

- Najednou lze párovat pouze jediný smartphone. Chcete-li párovat větší počet smartphonů, opakujte popsany postup.
- Přehrávání hudby na smartphonu lze ovládat pomocí tlačítek ovládajících přehrávání na přehrávači.
- Hudbu ze smartphonu lze přehrávat pomocí nastavení kvality zvuku přehrávače. K dispozici jsou také funkce Noise Canceling a Režim okolního zvuku.
- Přehrávač zůstane připojen ke smartphonu, dokud nevypnete funkci Přijímač Bluetooth. Chcete-li ušetřit energii baterie, vypněte funkci Přijímač Bluetooth nebo ukončete připojení Bluetooth ke smartphonu.
- Pokud je hlasitost nízká a během používání funkce Přijímač Bluetooth uslyšíte hluk, vyzkoušejte následující opatření. Nejprve zvýšte hlasitost na smartphonu na maximum. Poté upravte hlasitost na přehrávači.

Poznámka

- Informace o párování se odstraní v následujících situacích. Spárujte zařízení znovu.
 - Jedna nebo obě zařízení jsou obnovena do továrních nastavení.
 - Informace o párování jsou odstraněny ze zařízení, např. při jejich opravě.
- Pokud budou údaje týkající se párování pro smartphone z přehrávače odstraněny, ale údaje pro párování přehrávače zůstanou ve smartphonu, odstraňte údaje ze smartphonu. Poté přehrávač a smartphone znovu navzájem zaregistrujte.
- Životnost baterie se výrazně zkrátí, pokud je funkce Přijímač Bluetooth aktivní.
- Přehrávač lze spárovat maximálně s 7 zařízeními. Pokud počet spárovaných zařízení překročí maximální počet, přehrávač odstraní nejstarší připojené zařízení.
- Pokud doba spárování vyprší před dokončením, postup znovu zopakujte od stránky připojení Přijímač Bluetooth.
- Funkci Přijímač Bluetooth nelze použít, pokud je aktivní některá z následujících funkcí. Vypněte funkci a přepněte do režimu Přijímač Bluetooth.
 - Funkce rádia FM (Model NW-A55L nemá funkci rádia FM.)
 - Funkce Studium jazyků
 - Funkce USB-DAC
- Pokud je zvuk přerušovaný nebo přeskakuje během připojení Bluetooth, vyzkoušejte následující postupy.
 - Přehrávač a smartphone dejte co nejbližší k sobě.
 - Vyberte možnost [Connection Preferred] klepnutím na následující položky nabídky.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
Poté připojení Bluetooth ukončete a smartphone znovu připojte s využitím nového nastavení.
- Připojení Bluetooth se automaticky ukončí v následujících případech:
 - Baterie přehrávače je vybitá.
 - Přehrávač je vypnutý.
- Pokud na smartphonu přijmete během aktivace funkce Přijímač Bluetooth příchozí hovor, hlas volajícího bude reprodukován ze smartphonu. Možná uslyšíte vyzváněcí tón, to závisí na parametrech smartphonu.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Připojení přehrávače ke spárovanému smartphonu](#)
- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)
- [Konfigurace funkce Bluetooth \(přijímací režim Bluetooth\)](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Připojení přehrávače ke spárovanému smartphonu

Pokud byl přehrávač a smartphone dříve spárován, je smartphone v přehrávači již zaregistrován. Přehrávač a smartphone tak můžete snadno propojit.

- 1 Na obrazovce knihovny přehrávače klepněte na ikonu .**
- 2 Potvrďte zprávu a klepněte na [OK].**

Přehrávač se přepne do režimu Přijímač Bluetooth.
- 3 Na displeji smartphonu vyberte ze seznamu spárovaných zařízení název přehrávače.**

Přehrávač se může ke smartphonu připojit automaticky, závisí na typu smartphonu.
- 4 Na smartphonu spusťte přehrávání skladby.**

Vypnutí funkce Přijímač Bluetooth

Klepněte na tlačítko  v levém horním rohu stránky Přijímač Bluetooth. Až se zobrazí zpráva, klepněte na tlačítko [OK]. Přehrávač se vrátí do režimu přehrávání hudby.

Kontrola údajů na smartphonu

Na stránce Přijímač Bluetooth proveďte následující operace.

- Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).
- Klepněte na tlačítko  vedle názvu smartphonu, jehož údaje chcete přezkontrolovat. Poté vyberte možnost [Device Information].

Vymazání registrace smartphonu

Na stránce Přijímač Bluetooth proveďte následující operace. Registraci smartphonu lze z přehrávače vymazat.

- Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 – [Settings] – [Added Devices - Bluetooth Receiver] ([Bluetooth]).
- Klepněte na tlačítko  vedle názvu smartphonu, jehož registraci chcete vymazat. Poté vyberte možnost [Delete Device].
- Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tip

- Hudbu ze smartphonu lze přehrávat pomocí nastavení kvality zvuku přehrávače. K dispozici jsou také funkce Noise Canceling a Režim okolního zvuku.
- Pokud připojujete nabíječku USB (není součástí dodávky), přehrávač se bude nabíjet a udržovat připojení Bluetooth.
- Pokud se stejný smartphone objeví vícekrát, zkontrolujte jeho BD adresu pod položkou [Device Information]. Podrobnosti týkající se BD adresy vyhledejte v návodu ke smartphonu.

- Pokud smartphone podporuje funkci NFC, lze jej s přehrávačem spárovat a propojit vzájemným dotykem.
- Přehrávač zůstane připojen ke smartphonu, dokud nevypnete funkci Přijímač Bluetooth. Chcete-li ušetřit energii baterie, vypněte funkci Přijímač Bluetooth nebo ukončete připojení Bluetooth ke smartphonu.
- Pokud je hlasitost nízká a během používání funkce Přijímač Bluetooth uslyšíte hluk, vyzkoušejte následující opatření. Nejprve zvýšte hlasitost na smartphonu na maximum. Poté upravte hlasitost na přehrávači.

Poznámka

- Životnost baterie se výrazně zkrátí, pokud je funkce Přijímač Bluetooth aktivní.
- Funkci Přijímač Bluetooth nelze použít, pokud je aktivní některá z následujících funkcí. Vypněte funkci a přepněte do režimu Přijímač Bluetooth.
 - Funkce rádia FM (Model NW-A55L nemá funkci rádia FM.)
 - Funkce Studium jazyků
 - Funkce USB-DAC
- Pokud je zvuk přerušovaný nebo přeskakuje během připojení Bluetooth, vyzkoušejte následující postupy.
 - Přehrávač a smartphone dejte co nejbližší k sobě.
 - Vyberte možnost [Connection Preferred] klepnutím na následující položky nabídky.
 – [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]) – [Connection Preferred].
 Poté připojení Bluetooth ukončete a smartphone znovu připojte s využitím nového nastavení.
- Připojení Bluetooth se automaticky ukončí v následujících případech:
 - Baterie přehrávače je vybitá.
 - Přehrávač je vypnutý.
- Pokud na smartphonu přijmete během aktivace funkce Přijímač Bluetooth příchozí hovor, hlas volajícího bude reprodukován ze smartphonu. Možná uslyšíte vyzváněcí tón, to závisí na parametrech smartphonu.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.


Příbuzné téma

- [První připojení přehrávače k nespárovanému smartphonu](#)
- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)
- [Konfigurace funkce Bluetooth \(přijímací režim Bluetooth\)](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)

Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu (NFC)

Pokud smartphone podporuje funkci NFC, můžete jej s přehrávačem snadno propojit. Přístroje lze spárovat a navázat připojení Bluetooth jednoduše dotykem smartphonu s přehrávačem. Funkce NFC je určena pro bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost.


- 1 Zapněte funkci NFC chytrého telefonu.**
- 2 Na obrazovce knihovny přehrávače klepněte na ikonu .**
- 3 Potvrďte zprávu a klepněte na [OK].**
Přehrávač se přepne do režimu Přijímač Bluetooth.
- 4 Dotkněte se současně značky na přehrávači (1) a na smartphonu (2).**
Držte přístroje u sebe, dokud se na displeji smartphonu nezobrazí pokyny.

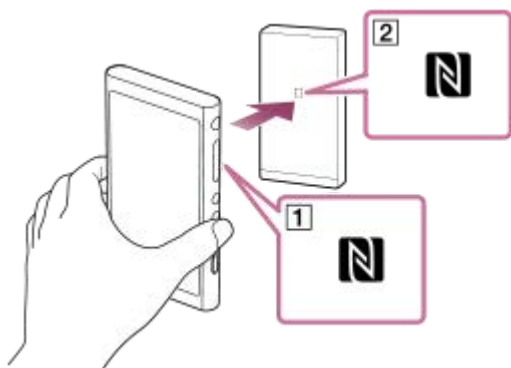

- 5 Podle pokynů zobrazených na displeji smartphonu dokončete připojení.**
- 6 Jakmile bude připojení navázáno, na smartphonu spustíte přehrávání skladby.**

Odpojení přehrávače a smartphonu pomocí funkce NFC

Zapněte obrazovku přehrávače. Poté dejte přehrávač a smartphone (1 a 2) znovu k sobě, čímž je odpojíte.

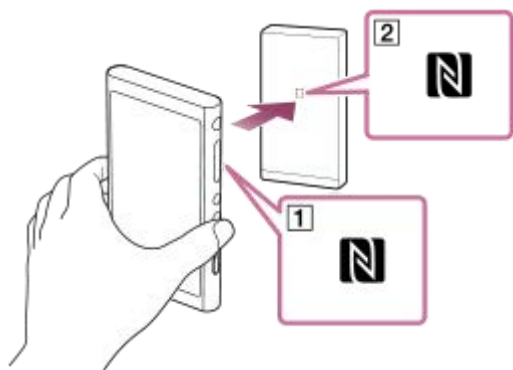

Vypnutí funkce NFC

Funkce NFC je ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud chcete vypnout funkci NFC, klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí pro zrušení zaškrtnutí.

 – [Settings] – [NFC] ([Bluetooth]).

Tip

- Je-li kvalita připojení nízká, proveďte následující opatření.
 - Pohybněte smartphonem nad značkou na přehrávači ().
 - Pokud je přehrávač nebo smartphone v pouzdře, vyjměte ho z něj.
 - Ujistěte se, že je funkce NFC zapnutá. Zkontrolujte, zda se v informační oblasti objeví značka N. Pokud ne, ukončete funkci Přijímač Bluetooth, a poté zapněte funkci NFC klepnutím na položky nabídky v následujícím pořadí.
 – [Settings] – [NFC] (Bluetooth).

Poznámka

- Před připojením zapněte displej přehrávače. Pokud je displej vypnutý, nelze dotykem připojit smartphone k přehrávači (NFC).
- Životnost baterie se výrazně zkrátí, pokud je funkce Přijímač Bluetooth aktivní.
- Funkci Přijímač Bluetooth nelze použít, pokud je aktivní některá z následujících funkcí. Vypněte funkci a přepněte do režimu Přijímač Bluetooth.
 - Funkce rádia FM (Model NW-A55L nemá funkci rádia FM.)
 - Funkce Studium jazyků
 - Funkce USB-DAC

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí přehrávače](#)
- [První připojení přehrávače k nespárovanému smartphonu](#)
- [Připojení přehrávače ke spárovanému smartphonu](#)
- [Konfigurace funkce Bluetooth \(přijímací režim Bluetooth\)](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)

Konfigurace funkce Bluetooth (přijímací režim Bluetooth)

Výběr kvality přehrávání pro vysílání datových proudů Bluetooth

Pokud je funkce Přijímač Bluetooth aktivní, lze vybrat kvalitu přehrávání.

1. Na stránce Přijímač Bluetooth klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.



– [Settings] – [Receiver Playback Quality] ([Bluetooth]).

2. Vyberte [Sound Quality Preferred] nebo [Connection Preferred].

Poznámka

- Nastavení položky [Receiver Playback Quality] se projeví, až příště přehrávač naváže připojení Bluetooth.
- Nastavení pro položku [Receiver Playback Quality] se nemusí projevit, závisí to na smartphonu.

Kontrola informací Bluetooth

1. Na stránce Přijímač Bluetooth klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.



– [Settings] – [Bluetooth Information] ([Bluetooth]).

Zobrazí se informace, např. verze Bluetooth a profil.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [První připojení přehrávače k nespárovanému smartphonu](#)
- [Připojení přehrávače ke spárovanému smartphonu](#)
- [Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu \(NFC\)](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)

Poznámky k funkci Bluetooth

V tomto tématu [zařízení Bluetooth] odkazuje na všechna zařízení kompatibilní s technologií Bluetooth. Zařízení kompatibilní s Bluetooth jsou zvuková zařízení, chytré telefony atd., které podporují funkci Bluetooth.

- V závislosti na zařízení Bluetooth může být slyšet síťové prostředí, okolní podmínky a hluk nebo může dojít k přerušení zvuku. Chcete-li optimalizovat komunikaci Bluetooth, dodržujte následující.
 - Přehrávač a zařízení Bluetooth umístěte co nejbližší k sobě. Standard Bluetooth podporuje vzdálenost až 10 metrů .
 - Natočte vestavěnou anténu Bluetooth ve směru připojeného zařízení Bluetooth.
 - Neblokujte anténu kovovými předměty, např. taškou nebo obalem.
 - Neblokujte anténu částí těla, např. rukou.
 - Neblokujte anténu tím, že přehrávač umístíte do batohu nebo tašky přes rameno.
 - Neblokujte anténu tím, že přehrávač budete používat v davu.
 - Vyhýbejte se oblastem, kde jsou vysílány elektromagnetické vlny. Například v blízkosti mikrovlnné trouby, mobilních telefonů, mobilních herních zařízení nebo prostředí bezdrátové místní sítě LAN.
- Výdrž baterie se může zkrátit o 70 %, pokud aktivujete určitá nastavení kvality zvuku (například [Equalizer] nebo [DSEE HX] v části [Sound Settings]) při použití funkce přijímače Bluetooth. Výdrž akumulátoru závisí také na objemu, podmínkách použití a okolní teplotě.
- Z důvodu vlastností bezdrátové technologie Bluetooth se může zvuk mírně zpožďovat.
- Záření Bluetooth může mít vliv na provoz elektronických lékařských přístrojů. Vypněte přehrávač a jiná zařízení Bluetooth na následujících místech.
 - v nemocnici
 - v blízkosti vyhrazených sedadel ve vlaku
 - v letadle
 - na místech, kde se vyskytují hořlavé plyny (čerpací stanice atd.)
 - v blízkosti automatických dveří
 - v blízkosti požárních poplachů
- Přehrávač podporuje bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za žádné úniky informací, ke kterým dochází z důvodu vašeho připojení Bluetooth.
- I když zařízení Bluetooth odpovídá standardu, nelze zaručit všechna připojení a správné fungování.
- V závislosti na zařízení Bluetooth může navázání připojení Bluetooth nějakou dobu trvat.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Součásti a ovládací prvky](#)

Požitek z hudebního obsahu v počítači s kvalitou zvuku přehrávače (funkce USB-DAC)

Hudební obsah uložený v počítači si můžete vychutnat prostřednictvím přehrávače, aniž byste ho do přehrávače museli přenášet. Jelikož se použijí nastavení kvality zvuku přehrávače rovněž pro výstupní zvuk, hudební obsah v počítači lze přehrát se stejnou kvalitou zvuku jako v přehrávači.

Následující aplikace jsou kompatibilní s funkcí USB-DAC. Doporučujeme je používat s přehrávačem.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Poznámka

- Když je funkce USB-DAC zapnutá, lze přehrávač používat pouze jako zařízení USB-DAC. Chcete-li používat přehrávač jako přehrávač hudby, vypněte funkci USB-DAC.
- Hudební obsah nelze přenášet, když je funkce USB-DAC zapnutá.

1 Nainstalujte v počítači aplikaci, která je kompatibilní s funkcí USB-DAC.

- Windows:
 - Music Center for PC: Chcete-li nainstalovat aplikaci, přejděte na web zákaznické podpory. (<https://www.sony.net/smc4pc/>). Příslušné téma naleznete pod možností [Příbuzné téma].
 - Sony Audio USB Driver for Windows: Přejděte na web zákaznické podpory a nainstalujte ovladač Sony Audio USB Driver for Windows. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Mac:
Hi-Res Audio Player for Mac: Přejděte na web zákaznické podpory a nainstalujte aplikaci. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

2 V počítači nakonfigurujte nastavení funkce USB-DAC.

Podrobnosti o nastavení naleznete v následujících informacích.

- Windows: Online nápověda aplikace Music Center for PC
- Mac: Online nápověda Hi-Res Audio Player na webu zákaznické podpory.

3 Na obrazovce knihovny přehrávače klepněte na ikonu .

4 Když se zobrazí zpráva, klepněte na tlačítko [OK].

5 Připojte přehrávač k počítači prostřednictvím USB.

Hlasitost můžete upravit na obrazovce [USB DAC].

Návrat k funkci přehrávání hudby

Klepněte na tlačítko  v levém horním rohu obrazovky.

Když se zobrazí zpráva, klepněte na tlačítko [OK].

Tip

- Pokud nechcete přehrávač nabíjet z počítače, zrušte zaškrtnutí v políčku [Charge this player from the connected device]. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 – [Settings] – [USB DAC Settings] ([Function Settings]) – [Charge this player from the connected device].
Pokud je však port USB v počítači nastaven jako neustálý zdroj napájení pro připojené zařízení, přehrávač lze nabíjet z počítače.

Poznámka

- Když je funkce USB-DAC aktivní, jsou následující funkce deaktivovány.
 - Funkce Noise Canceling
 - Režim okolního zvuku
- Pokud je funkce USB-DAC aktivní, nemůžete poslouchat přehrávaný zvuk bezdrátově.
- Funkce USB-DAC je určena výhradně k poslechu hudby. Přehrávač zpracovává zvukové signály před přehráváním. V důsledku toho je zvuk přehrávače oproti počítači mírně opožděn. To znamená, že obraz a zvuk nemusí být synchronizován při použití funkce USB-DAC pro následující účely:
 - Přehrávání videí
 - Hraní her

Použití funkce USB-DAC k samostatnému poslechu hudby.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Úprava nastavení kvality zvuku](#)
- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Jak používat různé obrazovky](#)
- [Obrazovka USB-DAC](#)
- [Webová stránka zákaznické podpory](#)

Úprava nastavení kvality zvuku

Přehrávač má různá nastavení upravující kvalitu zvuku.

V nabídce [Settings]

Na obrazovce přehrávání klepněte na tlačítko  a poté [Settings].

V nabídce [Sound] nebo [Headphones] můžete nastavit následující zvuková nastavení.

ClearAudio+™

Tato funkce automaticky používá doporučené nastavení kvality zvuku pro výstup zvuku.

Clear Phase™

Tato funkce optimalizuje vlastnosti zvuku pro sluchátka, která používáte.

V nabídce [Settings] – [Sound Settings]

Na obrazovce přehrávání klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 – [Settings] – [Sound Settings] ([Sound]).

Následující nastavení můžete také upravit na obrazovkách nastavení kvality zvuku.

Equalizer

Nastavení ekvalizéru si můžete vybrat podle své nálady nebo aktuální aktivity. V rámci vlastního nastavení můžete přednastavit také ekvalizér. Pro výběr [Custom 1] nebo [Custom 2] klepněte na tlačítko [Select Preset]. Poté klepnutím na tlačítko [Adjust] upravte nastavení ekvalizéru.

DSEE HX

Tato funkce zvyšuje kvalitu zvuku zvukových souborů. Kvalita zvuku se téměř vyrovná zvuku ve vysokém rozlišení. Funkce reprodukuje čistý zvuk ve vysokém rozsahu, který se často ztrácí.

DC Phase Linearizer

Tato funkce upraví nízkofrekvenční fázové posuny pro reprodukci charakteristik zvuku analogových zesilovačů.

VPT (Surround)

Tato funkce používá prostorový efekt a obohacuje kvalitu reprodukce přehrávaného zvuku. Technologie VPT (Virtualphones Technology) je vlastní technologie zpracování zvuku vyvinutá společností Sony.

Dynamic Normalizer

Umožňuje přizpůsobit změnu úrovně hlasitosti mezi stopami, aby byly minimalizovány rozdíly v úrovni hlasitosti.

Vinyl Processor

Tato funkce vytváří sytý zvuk, který se blíží přehrávání vinylové desky na gramofonu.

Poznámka

- Když je aktivní připojení Bluetooth, nastavení kvality zvuku jsou neplatná (pouze přenosový režim Bluetooth).
- Funkci [Clear Phase™] nelze nastavit v následujících případech.
 - Když je funkce [ClearAudio+] nastavena na možnost [On].
 - Když jste vybrali možnost [Other Headphones] pro nastavení [Headphones].

- [Sound Settings] nelze nastavit v těchto případech.
 - Když je funkce [ClearAudio+] nastavena na možnost [On].
- Nastavení kvality zvuku nebudou použita pro rádio FM. (Model NW-A55L nemá funkci rádia FM.)

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky](#)
- [Obrazovky Nastavení kvality zvuku](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Použití funkce Noise Canceling

Funkce Noise Canceling potlačuje okolní zvuky. Hudbu si tak můžete užívat i při nízké hlasitosti.

Potřebujete sluchátka s funkcí Noise Canceling. Následující aplikace jsou kompatibilní s přehrávačem.

- IER-NW500N
- IER-NW500NE
- MDR-NW750N
- MDR-NW750NE

Toto téma obsahuje pokyny pro následující operace.

- Výběr sluchátek.
- Zapnutí funkce Noise Canceling.
- Výběr prostředí funkce Noise Canceling.
- Úprava úrovně funkce Noise Canceling.

1 Vyberte si sluchátka s funkcí Noise Canceling.

Na obrazovce přehrávání klepněte na tlačítko  a poté [Settings]. Poté vyberte v rozevírací nabídce pod položkou [Headphones] sluchátka s funkcí Noise Canceling.

2 Zapněte funkci Noise Canceling.

Po výběru sluchátek s funkcí Noise Canceling klepněte na tlačítko [Noise Canceling]. Zobrazí se nabídka nastavení funkce [Noise Canceling]. Klepněte na přepínač funkce Noise Canceling pro její zapnutí.

V informační oblasti se zobrazí .

3 V případě potřeby nakonfigurujte nastavení funkce Noise Canceling.

- [Select Environment]:
Typ funkce Noise Canceling můžete vybrat podle aktuálního prostředí.
[Full-auto AINC] automaticky nastaví nejefektivnější režim funkce Noise Canceling.
- [Adjust Noise Canceling]:
Můžete upravit efekt funkce Noise Canceling. Pomocí posuvníku upravte efekt.

Vypnutí funkce Noise Canceling

1. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 – [Settings] – [Noise Canceling] ([Headphones]).

2. Klepněte na přepínač funkce Noise Canceling pro její vypnutí.

Tip

- Pro funkci Noise Canceling je k dispozici zástupce. Klepnutím na tlačítko  na obrazovce [Settings] můžete funkci Noise Canceling zapnout nebo vypnout.
- Po výběru sluchátek s funkcí Noise Canceling můžete aktivovat funkci [Clear Phase™].
- Když vyberete možnost [Other Headphones], můžete používat sluchátka nepodporující funkci Noise Canceling.
- Při poslechu přehrávače ve veřejné dopravě může dojít k přeskokování zvuku. Příčinou je systém Noise Canceling a nejedná se o závadu. Přeskakování zvuku můžete snížit, pokud upravíte efekt funkce Noise Canceling (Adjust Noise Canceling).

Poznámka

- Používejte sluchátka kompatibilní s funkcí Noise Canceling. V opačném případě nebude funkce Noise Canceling fungovat.
- Když vyberete vhodnou velikost koncovky, budete moci využívat funkci Noise Canceling naplno.
- Při nošení sluchátek můžete slyšet šum způsobený třením. Nejedná se o závadu.
- Funkce Noise Canceling redukuje šum hlavně v pásmech s nízkou frekvencí. Tato funkce neruší veškerý šum.
- Nezakrývejte mikrofonomovou část sluchátek.
- Pokud funkce Noise Canceling funguje správně, můžete slyšet mírné syčení. Nejedná se o závadu.
- Přehrávač udržujte mimo dosah mobilních a chytrých telefonů. Tato zařízení mohou způsobovat šum.
- Funkci Noise Canceling vypněte na místech, kde nemusí účinně fungovat.
- Před připojením sluchátek k přehrávači si je vyndejte z uší. Před odpojením sluchátek od přehrávače si je také vyndejte z uší. Při připojování nebo odpojování sluchátek může vznikat hlasitý šum.
- Při zapínání nebo vypínání funkce Noise Canceling můžete slyšet šum. Nejedná se o závadu.
- Funkce Noise Canceling se deaktivuje při aktivaci následujících funkcí.
 - Funkce USB-DAC
 - Režim okolního zvuku

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Použití funkce \[Clear Phase™\]](#)

Co je režim okolního zvuku?

Režim okolního zvuku používá mikrofony zabudované ve sluchátkách podporujících režim okolního zvuku, abyste mohli slyšet okolní zvuky, i když máte nasazena sluchátka. Pro bezpečný poslech hudby se snažte dávat pozor i na okolní zvuky.

Poznámka

- Režim okolního zvuku umožňuje slyšet okolní zvuky, i když máte nasazena sluchátka. Ani tento režim však neumožňuje slyšet úplně všechny okolní zvuky. Okolní zvuky možná nebudou slyšet dobře. Záleží na okolí, typu hudby, jaký se přehrává v přehrávači, nebo na úrovni hlasitosti. Buďte velmi opatrní, když používáte sluchátka na místech, kde nemožnost slyšet okolní zvuky může být nebezpečná (například na silnici, kde jezdí auta nebo kola).
- Režim okolního zvuku nemusí fungovat správně, pokud použijete sluchátka s koncovkami, které vám nebudou sedět v uších. Použijte koncovky správné velikosti, aby vám v uších dobře a pohodlně seděly.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Použití režimu okolního zvuku](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Použití režimu okolního zvuku

Hudbu si můžete užívat i při sledování okolních zvuků.

V režimu okolního zvuku používejte sluchátka IER-NW500N/NW500NE. Nepoužívejte sluchátka, která nejsou kompatibilní s režimem okolního zvuku.

1 Vyberte si sluchátka, která jsou kompatibilní s režimem okolního zvuku.

Na obrazovce přehrávání klepněte na tlačítko  a poté [Settings]. Poté vyberte v rozevírací nabídce pod položkou [Headphones] sluchátka [IER-NW500N/NE].

2 Zapněte režim okolního zvuku.

Po výběru sluchátek klepněte na tlačítko [Ambient Sound Mode]. Zobrazí se nabídka nastavení režimu okolního zvuku. Klepněte na přepínač režimu okolního zvuku pro jeho zapnutí.

V informační oblasti se zobrazí **AMB**.

3 V případě potřeby upravte nastavení režimu okolního zvuku.

- [Ambient Sound Level]:
Můžete nastavit úroveň sledování okolního zvuku.

Vypnutí režimu okolního zvuku

1. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 – [Settings] – [Ambient Sound Mode] ([Headphones]).


2. Klepněte na přepínač režimu okolního zvuku pro jeho vypnutí.

Tip

- Pro režim okolního zvuku je k dispozici zástupce. Klepnutím na tlačítko  na obrazovce [Settings] můžete režim okolního zvuku zapnout nebo vypnout.
- Když vyberete možnost [MDR-NW750N/NE] nebo [Other Headphones], můžete používat sluchátka nepodporující režim okolního zvuku.

Poznámka

- Upozorňujeme, že v následujících situacích může vznikat kvílivý zvuk. Nezakrývejte mikrofonové části sluchátek. (1)
- Používáte nekompatibilní sluchátka.
- Při používání režimu okolního zvuku zakrýváte mikrofonovou část.
- Při používání režimu okolního zvuku držíte sluchátka v ruce.

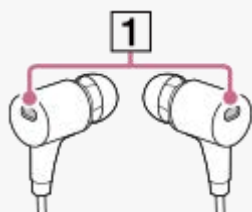

- V závislosti na okolním prostředí nebo hlasitosti okolních zvuků se může režim okolního zvuku dočasně vypnout. Nejedná se o závadu. V případě potřeby upravte nastavení úrovně režimu okolního zvuku ([Ambient Sound Level]). Může to problém vyřešit.

- Při odpojování sluchátek od přehrávače vypněte režim okolního zvuku.
- Pokud dobře neslyšíte okolní zvuky, zkuste změnit nastavení [Ambient Sound Level]. Toto nastavení může zvýšit úroveň okolních zvuků.
- V závislosti na okolním prostředí může být patrný šum způsobený třením. (Šum způsobený třením označuje hluk vznikající třením kabelu sluchátek o oděv nebo vlasů o sluchátka atd.) V takovém případě upravte nastavení [Ambient Sound Level]. Šum způsobený třením můžete redukovat.
- Režim okolního zvuku se deaktivuje při aktivaci následujících funkcí.
 - Funkce USB-DAC
 - Funkce rádia FM (Model NW-A55L nemá funkci rádia FM.)
 - Funkce Noise Canceling

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Co je režim okolního zvuku?](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Použití funkce [Clear Phase™]

Všechny efekty funkce Noise Canceling nebo [Clear Phase™] si můžete užít tak, že vyberete kompatibilní sluchátka.

- 1 Na obrazovce knihovny klepněte na tlačítko  a poté [Settings].
- 2 Vyberte možnost [IER-NW500N/NE] nebo [MDR-NW750N/NE] z rozevírací nabídky v části [Headphones].
- 3 Klepněte na možnost [Clear Phase™] pro její zaškrtnutí.

Tip

- Funkci [Clear Phase™] nelze nastavit, když je možnost [ClearAudio+] nastavena na [On].
- Funkci [Clear Phase™] můžete nastavit pouze v případě, že jste vybrali možnost [IER-NW500N/NE] nebo [MDR-NW750N/NE].
- Vyberte možnost [Other Headphones], chcete-li používat sluchátka, která nepodporují funkci Noise Canceling. Pokud vyberete možnost [Other Headphones], nelze povolit funkci Noise Canceling nebo [Clear Phase™].

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Použití funkce Noise Canceling](#)
- [Úprava nastavení kvality zvuku](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Příprava obsahu studia jazyků

Před použitím funkce studia jazyků musíte přenést stopy do složky [LEARNING] v přehrávači.

K přenosu obsahu studia jazyků lze použít následující metody.

- V přehrávači:
 - Stopy, alba nebo interprety můžete z hudební knihovny přesunout do knihovny studia jazyků.
 - Na obrazovce přehrávání klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí. Můžete přesunout aktuální stopu.
 – [Move Songs to Language Study].
 - Klepněte na položky nabídky v seznamu stop, seznamu alb nebo seznamu interpretů v následujícím pořadí. Můžete přesunout vybranou stopu, album nebo interpreta.
 – [Move Songs to Language Study].
- V aplikaci Music Center for PC:
Zadejte žánr obsahu studia jazyků a přeneste obsah do přehrávače.
- V aplikaci Průzkumník systému Windows nebo Finder v počítači Mac:
Přetáhněte obsah studia jazyků do složky [LEARNING] v přehrávači.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Přenos obsahu studia jazyků z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu studia jazyků pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přenos obsahu studia jazyků pomocí aplikace Finder v počítači Mac](#)
- [Použití funkce studia jazyků](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Použití funkce studia jazyků

Funkce studia jazyků nabízí následující užitečné funkce pro výuku jazyků.

- Funkce DPC (Digital Pitch Control)
- Opakování A-B
- Rychlé přehrání

1 Na obrazovce knihovny klepněte na tlačítko .

Přehrávač se přepne do režimu studia jazyků. Poté se zobrazí obrazovka knihovny pro funkci studia jazyků.

2 Vyberte kategorii a podkategorie, dokud se nezobrazí seznam stop, a poté vyberte stopu.

Spustí se přehrávání.

Užitečné funkce pro přehrávání



1 Funkce DPC (Digital Pitch Control)

Můžete změnit rychlost přehrávání.

2 Opakování A-B

- Klepnutím na tlačítko [A] nastavíte začátek. Poté klepnutím na tlačítko [B] nastavíte konec. Přehrávač bude opakovaně přehrávat část od bodu [A] do bodu [B].
 - Klepnutím na tlačítko  se vrátíte do bodu [A].
 - Klepnutím na tlačítko  přejdete na další stopu. Funkce Opakování A-B se vypne.
- Chcete-li poslouchat celou skladbu, klepněte na tlačítko . Funkce Opakování A-B se vypne.

3 Rychlé přehrání

V rámci stopy se můžete posunout o 10 sekund vzad, 3 sekundy vzad nebo 5 sekund vpřed.

Návrat k funkci přehrávání hudby

Klepněte na tlačítko  v levém horním rohu obrazovky knihovny.

- Stopy, alba nebo interprety můžete z knihovny studia jazyků přesunout do hudební knihovny.
 - Na obrazovce přehrávání klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí. Můžete přesunout aktuální stopu.
 – [Move Songs to Music].
 - Klepněte na položky nabídky v seznamu stop, seznamu alb nebo seznamu interpretů v následujícím pořadí. Můžete přesunout vybranou stopu, album nebo interpreta.
 – [Move Songs to Music].

Poznámka

- Mezi začátkem (A) a koncem (B) musí být u funkce Opakování A-B alespoň jedna sekunda.
- Soubory zvuku ve vysokém rozlišení budou převedeny do formátu PCM.


Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky](#)
- [Obrazovka Knihovna](#)
- [Obrazovka Studium jazyků](#)
- [Příprava obsahu studia jazyků](#)
- [Přenos obsahu studia jazyků z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu studia jazyků pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přenos obsahu studia jazyků pomocí aplikace Finder v počítači Mac](#)

Poslech vysílání rádia FM (kromě modelu NW-A55L)

Chcete-li poslouchat rádio FM, připojte sluchátka. Kabel sluchátek funguje jako anténa.

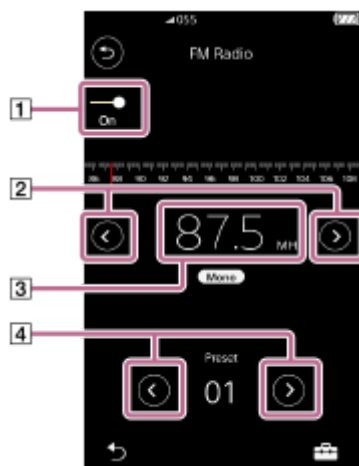

1 Připojte k přehrávači sluchátka.

2 Na obrazovce knihovny klepněte na tlačítko .

Přehrávač se přepne na funkci rádia FM.

Přepínač rádia FM (**1**) se automaticky zapne.

3 Opakovaným klepnutím na tlačítko / (**2**) vyberte frekvenci (**3**).

Pokud máte předvolenou vysílací stanici, opakovaným klepnutím na tlačítko / (**4**) vyberte předvolenou stanici.

Hledání předchozí nebo další stanice, kterou lze přijímat

Podržte tlačítko / (**2**). Přehrávač začne hledat a zastaví se, jakmile najde vysílání.

Změna citlivosti hledání

Klepněte na tlačítko  a poté [FM Radio Settings]. Poté klepněte na požadované nastavení [Scan Sensitivity].

Změna monofonního/automatického nastavení

Klepněte na tlačítko  a poté [FM Radio Settings]. Poté klepněte na požadované nastavení [Mono/Auto].

Poznámka

- Nastavení kvality zvuku nebudou pro rádio FM použita.
- Je-li aktivní připojení Bluetooth, nelze poslouchat rádio FM.
- Pokud při poslechu rádia FM odpojíte sluchátka, přepínač rádia FM se automaticky vypne. I když znovu připojíte sluchátka, přepínač se automaticky nezapne. Chcete-li znovu poslouchat rádio FM, znovu připojte sluchátka a znovu klepněte na přepínač rádia FM.
- Příjem rádia nemusí být stabilní, pokud používáte jiná než následující sluchátka.
 - IER-NW500N/NW500NE
 - MDR-NW750N/NW750NE

- Je-li funkce rádia FM aktivní, režim okolního zvuku se deaktivuje.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky](#)
- [Obrazovka Knihovna](#)
- [Obrazovka Rádio FM \(kromě modelu NW-A55L\)](#)
- [Předvolení stanic rádia FM \(kromě modelu NW-A55L\)](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Předvolení stanic rádia FM (kromě modelu NW-A55L)

Stanice rádia FM můžete předvolit automaticky nebo ručně.

Automatické předvolení stanic rádia FM

1. Ve funkci rádia FM klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 – [Auto Preset] – [OK].

Vysílací stanice, které lze přijímat, se seřadí podle frekvence.

Ruční předvolení stanic rádia FM

1. Ve funkci rádia FM nalaďte vysílací stanici.
2. Klepněte na tlačítko  a poté [Save to Preset].

Tip

- Chcete-li předvolenou vysílací stanici odstranit, klepněte na tlačítko  a poté na [Delete from Preset], když jste na stanici naladěni.
- Předvolit můžete až 30 stanic.

Poznámka

- Klepnutím na tlačítko [Auto Preset] vymažete všechny předchozí předvolby.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Obrazovka Rádio FM \(kromě modelu NW-A55L\)](#)
- [Poslech vysílání rádia FM \(kromě modelu NW-A55L\)](#)

Použití režimu Velkokapacitní paměťové zařízení USB

Když připojíte přehrávač k počítači se systémem Windows, jsou k dispozici následující režimy.

Režim Velkokapacitní paměťové zařízení USB

- Počítač používá přehrávač jako úložné zařízení USB.
- Mezi počítačem a přehrávačem lze přenášet data.
- Můžete přistupovat k přehrávači [WALKMAN] a do složky úložiště na kartě microSD a přímo tak spravovat soubory.
- Přehrávač se nabíjí přes počítač.
- Přehrávač nelze ovládat.

Režim USB

- Přehrávač se nabíjí přes počítač.
- Přehrávač můžete ovládat, zatímco je připojen k počítači.
- Data nelze přenášet.


Toto téma obsahuje pokyny pro následující operace.

- Přepnutí z režimu Velkokapacitní paměťové zařízení USB do režimu USB
- Přepnutí z režimu USB do režimu Velkokapacitní paměťové zařízení USB

Přepnutí z režimu Velkokapacitní paměťové zařízení USB do režimu USB

Pokud připojíte přehrávač k počítači, přejde do režimu Velkokapacitní paměťové zařízení USB.

1. Klepněte na tlačítko [Turn Off USB Mass Storage] (1).
Zobrazí se obrazovka režimu USB.

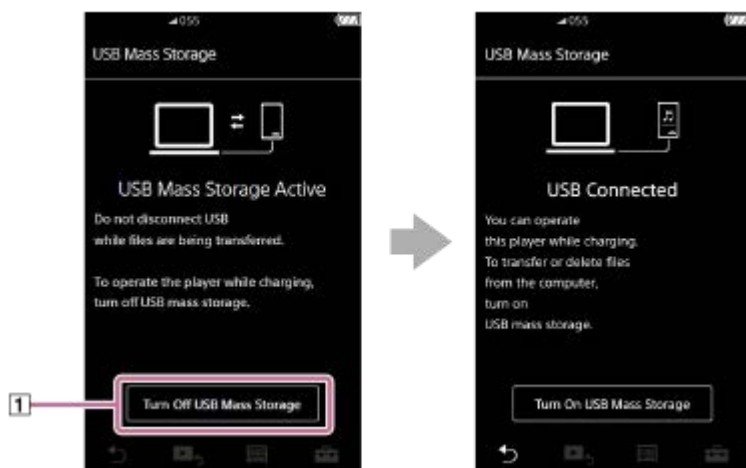

2. Klepněte na položku .
Obrazovka se vrátí k předchozímu zobrazení.

Přepnutí z režimu USB do režimu Velkokapacitní paměťové zařízení USB

V závislosti na vybrané funkci se na obrazovce přehrávače nemusí zobrazit nebo [USB Connection Settings]. V tomto případě klepněte na tlačítko , čímž se vrátíte na obrazovku knihovny pro funkci přehrávání hudby.

1. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [USB Connection Settings] – [Turn On USB Mass Storage] – [OK].

Poznámka

- Než zakázete režim Velkokapacitní paměťové zařízení USB, doporučujeme v počítači provést akci [Bezpečně odebrat hardware].
- Neodpojujte přehrávač při přenosu obsahu mezi přehrávačem a počítačem. Poškodíte tím data.
Na obrazovce počítače zkontrolujte, že přenos dat byl řádně dokončen.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Dobíjení akumulátoru](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Restartování přehrávače


Přehrávač restartujte v případě, že se chová nestandardně nebo zamrzne.

Restartováním neodstraníte žádná data a informace o párování.

Před restartováním přehrávače však proveďte následující kroky. V opačném případě může dojít k poškození dat v přehrávači.

- Odpojte přehrávač od počítače.
- Zastavte přehrávání.

1 Podržte tlačítko (1) po dobu 8 sekund, dokud se přehrávač nerestartuje.

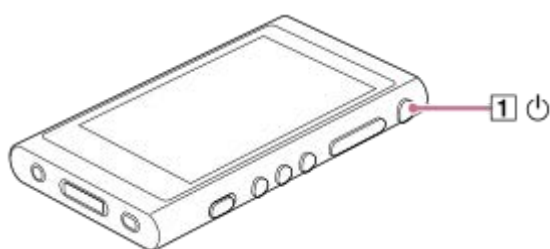

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Restartování, formátování nebo inicializace přehrávače](#)
- [Formátování karty microSD](#)

Restartování, formátování nebo inicializace přehrávače

Toto téma obsahuje pokyny pro následující operace.

- Resetování přehrávače.
- Formátování paměti přehrávače.
- Opětovné sestavení databáze přehrávače.
- Inicializace přehrávače.

Potvrďte podrobnosti o jednotlivých funkcích. Poté vyberte odpovídající položku nabídky, kterou potřebujete.

1 Na obrazovce knihovny klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format].

2 Klepněte na operaci, kterou chcete provést.

Postupujte podle pokynů na obrazovce. Ujistěte se, že pečlivě potvrdíte zprávy.

[Reset All Settings]	Tato operace resetuje všechny parametry nastavení na výchozí nastavení. Pokud vyberete tuto operaci, přehrávač se automaticky restartuje.
[Format System Storage]	Tato operace naformátuje interní paměť přehrávače. Upozorňujeme, že veškerá data (včetně vzorových dat) uložená v přehrávači budou odstraněna. Důležitá data si uložte na záložní kopii.
[Rebuild Database]	Tato operace znovu sestaví databázi přehrávače. Databázi můžete znovu sestavit ručně.
[Restore to Factory Configuration]	Tato operace inicializuje nastavení a vnitřní paměť. Přehrávač můžete obnovit do výchozích nastavení. Všechna přenesená data se vymažou. Přehrávač však obnoví jako výchozí nastavení předinstalovaný vzorový obsah a instalační programy. Pokud vyberete tuto operaci, přehrávač se automaticky restartuje a spustí se průvodce počátečním nastavením.

Tip

- I v případě, že provedete [Reset All Settings], následující nastavení se nezmění.
 - Uplynulý čas vybrané stopy
 - Seznam záložek (1 až 10)
 - Uživatelská nastavení obrazovky knihovny
 - Informace o nedávno přeneseném obsahu
 - Předvolené stanice rádia FM (Model NW-A55L nemá funkci rádia FM.)
 - Nastavení hodin
 - Nastavení jazyka
 - Uživatelské nastavení [Text Input]

Poznámka

- Společnost Sony nezaručuje výkon, pokud naformátujete paměť přehrávače pomocí počítače.
- Pokud provádíte jednu z následujících položek nabídky, informace o párování zařízení Bluetooth budou z přehrávače odstraněny.
 - [Restore to Factory Configuration]
 - [Reset All Settings]
- Pokud znovu sestavíte databázi, následující informace se vymažou.
 - Uplynulý čas vybrané stopy
 - Pořadí přehrávání

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Restartování přehrávače](#)
- [Formátování karty microSD](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Formátování karty microSD

Kartu microSD můžete formátovat v přehrávači.

Formátováním karty microSD odstraníte všechna data uložená na kartě. Předem proveďte vytvoření záložní kopie. Dávejte pozor, abyste neodstranili důležitá data.

- 1 Na obrazovce knihovny klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

Postupujte podle pokynů na obrazovce. Ujistěte se, že pečlivě potvrdíte zprávy.

Poznámka

- Naformátujte kartu microSD v přehrávači. V opačném případě mohou být některé funkce přehrávače omezeny.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Restartování přehrávače](#)
- [Restartování, formátování nebo inicializace přehrávače](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Kontrola informací o přehrávači

Můžete si zkontrolovat informace, např. název modelu a verzi systémového softwaru.

- 1 Na obrazovce knihovny klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Aktualizace systémového softwaru](#)

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Aktualizace systémového softwaru

Systémový software přehrávače lze aktualizovat.

Upozornění na aktualizace obdržíte následujícími způsoby.

- Z aplikace Music Center for PC (Upozornění na aktualizaci obdržíte automaticky.)
- Z webu zákaznické podpory (Upozornění na aktualizaci získáte, když sami navštívíte web.)

Nejnovější informace získáte po návštěvě webu zákaznické podpory.

Následující postup popisuje, jak můžete aktualizovat systémový software z webu zákaznické podpory.

Podrobnosti o instalaci programu naleznete na webu zákaznické podpory.

- 1 Stáhněte si z webu do počítače aktualizací program.**
- 2 Připojte přehrávač k počítači.**
- 3 Spustěte aktualizací program.**
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.**

Tip

- Chcete-li zkontrolovat informace o verzi přehrávače, klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 – [Settings] – [Unit Information] ([Other]).

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Webová stránka zákaznické podpory](#)
- [Restartování přehrávače](#)
- [Restartování, formátování nebo inicializace přehrávače](#)
- [Kontrola informací o přehrávači](#)

Používání zástupných tlačítek z panelu rychlého nastavení

Zástupná tlačítka pro některé funkce jsou dostupná v panelu rychlého nastavení.

Můžete aktivovat určité funkce přímo, aniž byste se museli posouvat v nabídce [Settings].

- 1 Klepněte na tlačítko  a poté [Settings].
- 2 Klepněte na zástupné tlačítko pro požadovanou funkci.



Dostupné funkce

Zástupné tlačítko	Funkce
	Klepnutím na tlačítko upravíte jas obrazovky. Můžete vybrat hodnotu od 1 do 100.
	Klepnutím na tlačítko zapnete nebo vypnete funkci Noise Canceling.
	Klepnutím na tlačítko zapnete nebo vypnete režim okolního zvuku.
	Klepnutím na tlačítko zapnete nebo vypnete funkci Bluetooth. Když je zapnutá funkce Bluetooth, přehrávač se automaticky připojí k zařízení, které bylo připojeno naposledy.

Poznámka

- Funkce Noise Canceling nebude fungovat, pokud se připojená sluchátka liší od určených.
- Funkce Noise Canceling není k dispozici, pokud vyberete [Other Headphones] v nastavení [Headphones].
- Režim okolního zvuku nebude fungovat, pokud se připojená sluchátka liší od určených.
- Režim okolního zvuku není k dispozici, pokud je jako nastavení [Headphones] vybrána možnost [MDR-NW750N/NE] nebo [Other Headphones].
- Nejdříve spárujte přehrávač a zařízení Bluetooth (zvukové zařízení nebo dálkové ovládání).

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [První připojení přehrávače k nespárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Použití funkce Noise Canceling](#)
- [Použití režimu okolního zvuku](#)

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Nabídka Nastavení

V nabídce Nastavení můžete upravovat různá nastavení.

Chcete-li přejít do nabídky Nastavení, klepněte na tlačítko  a poté [Settings].

Nabídku Nastavení můžete zvolit na následujících obrazovkách.

- Obrazovka Knihovna
- Obrazovka Přehrávání
- Obrazovka Fronta přehrávání
- Obrazovka Seznam záložek

Basic Settings

Playback Settings	Play Mode
	Playback Range
	Sleep Timer
	Artist List Display
	Display Lyrics
Output Settings	Headphone Output
	USB Output for DSD
	DSD Playback Settings
Device Settings	Beep Settings
	Disable touch panel when the HOLD switch is on
	Screen Off Timer
	Mount/Unmount SD Card
	USB Connection Settings
	Auto Power Off
	Battery Care
	Clock Settings
	Language Settings
	Text Input
	Reset/Format

Poznámka

- Provozní zvuky ([Beep Settings]) nezazní, když je zvuk přehráván prostřednictvím připojeného zařízení Bluetooth.
- Přehrávač nezobrazí hodiny. Nastavení hodin se používá pro správu dat.

Sound

ClearAudio+ (On/Off)	–
Sound Settings	Equalizer
	DSEE HX
	DC Phase Linearizer
	VPT (Surround)
	Dynamic Normalizer
	Vinyl Processor

Headphones

IER-NW500N/NE	–
MDR-NW750N/NE	
Other Headphones	
Noise Canceling	On/Off
	Select Environment
	Adjust Noise Canceling
Ambient Sound Mode	On/Off
	Ambient Sound Level
Clear Phase™ (On/Off)	–

Bluetooth

Connect to/Add Audio Device	On/Off
	Add Device (Pairing)
	Added Devices
Audio Device Connection Settings	Wireless Playback Quality
	Use Enhanced Mode
Added Devices - Bluetooth Receiver	–
Receiver Playback Quality	Sound Quality Preferred
	Connection Preferred
Remote Control Settings (*1)	On/Off
	Added Remote Control
	Add Remote Control
	Delete Remote Control
NFC (On/Off)	–

*1 Tato položka nabídky je dostupná pouze u modelů prodávaných v určitých zemích nebo oblastech.

Function Settings

Language Study Settings	Play Mode
FM Radio Settings (kromě modelu NW-A55L)	Scan Sensitivity
	Mono/Auto
USB DAC Settings	Charge this player from the connected device

Other

Unit Information	Název modelu, verze systémového softwaru, celkový počet stop atd.
------------------	---

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Poznámky k zacházení s přehrávačem

Přečtěte si poznámky níže a postupujte podle pokynů k bezpečnému použití přehrávače.

- Pokud se poraníte nebo popálíte při používání výrobku, poraďte se s lékařem.
- Obrat'te se na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center, pokud přehrávač nefunguje správně.
- Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě může dojít k výbuchu, požáru, úrazu elektrickým proudem, popáleninám nebo poranění.
 - Nevystavujte přehrávač ohni.
 - Neumožněte, aby se do přehrávače dostaly kovové předměty.
 - Zajistěte, aby nedošlo ke zkratu kontaktů přehrávače kovovými předměty.
 - Přehrávač nerozebírejte ani neopravujte.
 - Nepoužívejte přehrávač, pokud vidíte blesky nebo slyšíte hřmění.
 - Nepoužívejte přehrávač, pokud vám působí nepříjemnou reakci pokožky.
- Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě můžete poškodit kryt nebo způsobit selhání přehrávače.
 - Nepokládejte přehrávač na přímé sluneční světlo.
 - Nepokládejte přehrávač na místech, kde je extrémně vysoká teplota.
 - Nepokládejte přehrávač na přímé sluneční světlo. Nenechávejte přehrávač ve vozidle se všemi okny zavřenými, zejména v létě.



- Nepokládejte přehrávač na místa, kde je vystaven vibracím.
- Nepouštějte přehrávač z výšky.
- Nevyvíjejte na přehrávač nadměrnou sílu ani ho nevystavujte otřesům.
- Nepokládejte přehrávač na místa, kde je magnetické pole. Například nepokládejte přehrávač do blízkosti magnetů, reproduktorů nebo televizoru.
- Nezapínejte přehrávač ihned po přesunu z chladného do teplého prostředí.
- Nepoužívejte přehrávač ve vlhkém prostředí, například v koupelně nebo sauně.
- Nepokládejte přehrávač na nestabilní či nakloněné plochy.
- Nesedějte si, když máte přehrávač v kapse.



- Nepoužívejte přehrávač na místech, kde je vystaven nadměrnému prachu.
- Pokud máte přehrávač uložen v tašce, nevystavujte ji silným nárazům. Obzvláště se vyvarujte ukládání přehrávače do tašky s kabelem sluchátek omotaným kolem přehrávače.



- Na přehrávač nepokládejte žádné předměty.

- Přehrávač není vodotěsný ani prachuvzdorný. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě může přehrávač přestat fungovat z důvodu zkratování kontaktů nebo koroze kovových částí.
 - Nepouštějte přehrávač do vody.
 - Nepoužívejte přehrávač na vlhkých místech nebo v mokřem počasí, například v dešti nebo sněžení.
 - Nepokládejte přehrávač na tělo nebo oděv, když se potíte.
 - Nedotýkejte se přehrávače mokřými rukama.



- Když jste v letadle, dodržujte oznámení týkající se použití elektronických zařízení.
- Přehrávač může v následujících situacích produkovat teplo, ale nejedná se o závadu. Budte však opatrní, protože existuje riziko popálení nízkou teplotou.
 - Když se akumulátor nabíjí.
 - Když přehrávač přehrává hudbu delší dobu.
- Netlačte na povrch displeje nadměrnou silou. Nadměrná síla může způsobit následující problémy.
 - Zkreslení barev či jasu.
 - Porucha displeje.
 - Poranění z důvodu prasklého displeje.
- Obrazovka přehrávače je vyrobena ze skla. Pokud přehrávač upustíte na tvrdý povrch nebo vyvinete na obrazovku velkou sílu, může dojít k prasknutí skla. Při manipulaci s přehrávačem buďte opatrní. Je-li sklo prasklé nebo odlomené, nepoužívejte přehrávač ani se nedotýkejte poškozené součásti. V opačném případě se můžete poranit.
- Při použití řemínku dejte pozor na následující.
 - Řemínek se může zachytit za předměty okolo vás. Dávejte pozor, abyste se vyhnuli riziku uškrcení.
 - Dávejte pozor, abyste přehrávačem nehoupali, když držíte pásek. Mohli byste přehrávačem někoho udeřit.
- Obsah, který nahráváte, je pouze pro osobní potřebu. Podle zákona o autorských právech nelze obsah použít bez svolení držitele autorských práv.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Poznámky ke sluchátkům

Bezpečnost silničního provozu

Sluchátka nepoužívejte v následujících situacích.

- Při řízení motorových vozidel, motocyklu nebo kola.
- Na místech, kde hrozí nebezpečí poškození sluchu. Například na vlakových nástupištích, v oblastech automobilového provozu nebo v blízkosti staveníšť.

Ochrana před poškozením sluchu

Dodržujte následující pokyny sloužící k ochraně vašeho sluchu.

- Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni. Neposlouchejte dlouho zvukový obsah při vysoké hlasitosti.
- Nezvyšujte náhle hlasitost.

Informace o špuntových sluchátkách

- Při používání špuntových sluchátek s vysokým stupněm adheze dodržujte následující pokyny. V opačném případě může dojít k poškození sluchu nebo ušních bubínků.
 - Nevkládejte koncovky do uší silou.
 - Nevytahujte koncovky z uší najednou. Při snímání sluchátek pohybujte koncovkami jemně nahoru a dolů.
- Při odpojování sluchátek od přehrávače držte sluchátka za zástrčku. Samotné vytáhnutí kabelu může mít za následek poškození sluchátek.
- Nespěte s nasazenými sluchátky. Kabel se vám může ve spánku omotat kolem krku.

Ohleduplnost k ostatním

Nepoužívejte přehrávač v prostředích, kde může únik zvuku rušit ostatní.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Poznámky k vestavěné baterii

Nedotýkejte se nabíjecí baterie holýma rukama, pokud baterie netěsní. Kapalina z baterie může způsobit popáleniny nebo oslepnutí. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s vaším tělem nebo oděvem, okamžitě ji omyjte čistou vodou.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Poznámky k ukázkovým datům

Ukázková hudba je předinstalována do přehrávače pro zkušební poslech.

Ukázková data nejsou v některých zemích nebo oblastech nainstalována.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Všeobecné informace

- Doba nabíjení a přehrávání závisí na následujících podmínkách.
 - Počet nabití akumulátoru
 - Provozní teplota
- Když je akumulátor dostatečně nabitý, ale životnost akumulátoru klesne přibližně na polovinu běžné kapacity, může být akumulátor opotřebený.
- Nabíjecí lithium-iontový akumulátor je do přehrávače vestavěn. Pokud přehrávač dlouhou dobu skladujete, přečtěte si následující, abyste zabránili zhoršování stavu vestavěného akumulátoru.
 - Přehrávač skladujte při teplotách od 5 °C do 35 °C .
 - Chcete-li předejít zhoršování stavu akumulátoru, nabijte ho nejméně jednou za 6 měsíců.



- Když používáte přehrávač na chladném místě, displej obrazovky může být tmavý nebo nemusí rychle reagovat. Nejedná se však o poruchy.
- Cítíte mírné brnění uší, obzvláště v suchém ovzduší.
Jedná se o působení statické elektřiny nahromaděné v těle.
Tento efekt lze minimalizovat nošením oblečení vyrobeného z přírodních materiálů.
- Společnost Sony neodpovídá za uživatelská data, i když dojde k následujícím potížím z důvodu vady přehrávače nebo počítače.
 - Nahrávání nebo stahování dat je neúplné.
 - Data (např. hudba) jsou poškozena nebo byla odstraněna.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Údržba

- Přehrávač čistěte měkkým hadříkem, např. čisticím hadříkem na brýle.
- Pro čištění velmi znečištěného přehrávače použijte hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího prostředku. Dávejte pozor, aby do přehrávače nevnikla voda.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla, např. alkohol, naftu nebo ředidlo. Tato rozpouštědla mohou poškodit povrch přehrávače.
- Zástrčku sluchátek očistěte příležitostně měkkým suchým hadříkem. Pokud je zástrčka znečištěná, může dojít k šumu nebo vynechávání zvuku.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Webová stránka zákaznické podpory

Webovou stránku zákaznické podpory ve vaší zemi nebo oblasti navštivte v následujících situacích.

- Pokud máte dotaz ohledně přehrávače.
- Pokud máte problém s přehrávačem.
- Pokud chcete informace o kompatibilních produktech.

Pro zákazníky ve Spojených státech, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v Evropě:

<https://www.sony.eu/support/>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn/>

Pro zákazníky v Asii a Tichomoří, Oceánii, na Blízkém východě a v Africe:

<https://www.sony-asia.com/support>

Pro zákazníky, kteří zakoupili zahraniční modely:

<https://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Technické údaje

Displej

Velikost/rozlišení	3,1 palce (7,8 cm), WVGA (800 × 480 pixelů)
Typ panelu	Barevný displej TFT s bílým podsvícením LED
Dotykový panel	Podporováno

Rozhraní

USB	Vysokorychlostní USB (kompatibilní se standardem 2.0)
Sluchátka	Stereofonní s konektorem mini
WM-PORT	WM-PORT (několik připojovacích kontaktů): 22 pinů
Externí paměť	microSD, microSDHC, microSDXC

Rádio FM (kromě modelu NW-A55L)

Frekvenční pásmo FM	87,5 MHz až 108,0 MHz
Anténa	Anténa v podobě kabelu sluchátek

Bluetooth

Verze	Komunikační systém: Technické údaje Bluetooth – verze 4.2
Frekvenční pásmo	2,4 GHz (2,4000 GHz až 2,4835 GHz)
Metoda modulace	FHSS
Podporované profily Bluetooth	A2DP, AVRCP
Podporované kodeky (vysílání)	SBC, LDAC, aptX, aptX HD
Podporované kodeky (příjem)	SBC, LDAC, AAC

NFC

NFC	Aktivní typ (pro čtení a zápis), typ tagu
-----	---

Výstup pro sluchátka (stereofonní s konektorem mini)

Frekvenční odezva	20 Hz až 40 000 Hz
-------------------	--------------------

System Noise Canceling

Digitální funkce Noise Canceling (Select Environment)	Full-auto AINC Bus/Train Airplane Office
--	---

Režim okolního zvuku

Režim okolního zvuku	Podporováno
----------------------	-------------

Všeobecné

Zdroj energie	Vestavěný akumulátor: Vestavěná nabíjecí lithium-iontová baterie
	Zdroj nabíjení a napájení: Napájení USB (z počítače přes USB)
Doba nabíjení	Nabíjení přes USB Přibl. 4 hodin
Provozní teplota	5 °C až 35 °C
Rozměry	š/v/h, bez vyčnívajících součástí Přibl. 54,8 mm × 97,3 mm × 10,7 mm
	š/v/h Přibl. 55,7 mm × 97,3 mm × 10,8 mm
Hmotnost	Přibl. 99 g

Kapacita

NW-A55	16 GB
NW-A55HN	16 GB
NW-A55L	16 GB
NW-A56	32 GB
NW-A56HN	32 GB
NW-A57	64 GB

Skutečná dostupná paměť pro další obsah

NW-A55	Přibl. 12,26 GB = 13 164 150 784 bajtů
NW-A55HN	Přibl. 12,26 GB = 13 164 150 784 bajtů
NW-A55L	Přibl. 12,26 GB = 13 164 150 784 bajtů
NW-A56	Přibl. 26,81 GB = 28 794 585 088 bajtů
NW-A56HN	Přibl. 26,81 GB = 28 794 585 088 bajtů
NW-A57	Přibl. 55,93 GB = 60 055 519 232 bajtů

Poznámka

- Dostupná kapacita se může lišit. Část této paměti slouží pro funkce správy dat.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Doba provozu na akumulátor

Hudba (přibližně)

	Režim okolního zvuku ZAPNUTÝ	Režim okolního zvuku VYPNUTÝ
MP3 (128 kb/s)	30 hodiny	45 hodiny
AAC (256 kb/s)	27 hodiny	39 hodiny
FLAC (96 kHz / 24 bitů)	27 hodiny	39 hodiny
FLAC (192 kHz / 24 bitů)	23 hodiny	30 hodiny
DSD (2,8224 MHz / 1 bit)	20 hodiny	25 hodiny

	Funkce Noise Canceling ZAPNUTÁ	Funkce Noise Canceling VYPNUTÁ
MP3 (128 kb/s)	37 hodiny	45 hodiny
AAC (256 kb/s)	33 hodiny	39 hodiny
FLAC (96 kHz / 24 bitů)	32 hodiny	39 hodiny
FLAC (192 kHz / 24 bitů)	27 hodiny	30 hodiny
DSD (2,8224 MHz / 1 bit)	22 hodiny	25 hodiny

Rádio FM (přibl.) (kromě modelu NW-A55L)

Funkce Noise Canceling ZAPNUTÁ	Funkce Noise Canceling VYPNUTÁ
27 hodiny	32 hodiny

Bluetooth (režim vysílač) (přibližně)

MP3 (128 kb/s) / SBC - Connection Preferred	20 hodiny
FLAC (96 kHz / 24 bitů) / LDAC - Connection Preferred (Auto)	13 hodiny

Připojení Bluetooth zkracuje životnost akumulátoru až o 45 % v závislosti na následujících podmínkách.

- Formát obsahu.
- Nastavení připojeného zařízení.

Bluetooth (režim přijímač) (přibližně)

SBC (Connection Preferred)	15 hodiny
LDAC (Sound Quality Preferred)	12 hodiny

Životnost akumulátoru může být přibližně o 70 % nižší, pokud jsou aktivní některá nastavení kvality zvuku.

Poznámka

- Hodnoty uvedené v tomto tématu představují přibližnou dobu provozu na akumulátor, když je nepřetržitě přehráván obsah při použití výchozího nastavení.
- I když je přehrávač delší dobu vypnutý, přesto dochází k malému odběru energie z akumulátoru.
- Doba provozu na akumulátor závisí na nastavení hlasitosti, podmínkách použití a okolní teplotě.
- Baterie se rychle vybíjí, když je obrazovka zapnutá.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Maximální počet skladeb, které lze nahrát

Hudba (přibližně)

	NW-A55/A55HN/A55L (16 GB)	NW-A56/A56HN (32 GB)	NW-A57 (64 GB)
MP3 (128 kb/s)	3 300 skladeb	7 300 skladeb	15 000 skladeb
AAC (256 kb/s)	1 600 skladeb	3 600 skladeb	7 600 skladeb
FLAC (44,1 kHz / 16 bitů)	300 skladeb	660 skladeb	1 300 skladeb
FLAC (96 kHz / 24 bitů)	90 skladeb	200 skladeb	420 skladeb
FLAC (192 kHz / 24 bitů)	40 skladeb	100 skladeb	210 skladeb
DSD (2,8224 MHz / 1 bit)	70 skladeb	160 skladeb	340 skladeb

Poznámka

- Přibližné údaje vycházejí ze čtyřminutové skladby.
- Je potvrzeno, že tento výrobek funguje normálně až se 20 tisíci stopami uloženými v hlavní paměti a na kartě microSD.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Podporované formáty

Hudba

MP3 (.mp3)

32 kb/s až 320 kb/s (podpora variabilní přenosové rychlosti (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kb/s až 192 kb/s (podpora variabilní přenosové rychlosti (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)

16 bitů, 24 bitů / 8 kHz až 384 kHz

WAV (.wav)

16 bitů, 24 bitů, 32 bitů (plovoucí desetinná čárka / celé číslo) / 8 kHz až 384 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kb/s až 320 kb/s / 8 kHz až 48kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kb/s až 144 kb/s / 8 kHz až 48kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 bitů, 24 bitů / 8 kHz až 384 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 bitů, 24 bitů, 32 bitů / 8 kHz – 384 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1 bit / 2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

* Výstupem je zvuk převedený na Linear PCM.

APE (.ape)

8 bitů, 16 bitů, 24 bitů / 8 kHz až 192 kHz (rychlý, normální, vysoký)

MQA (.mqa.flac)

Podporováno

Poznámka

- Vzorkovací frekvence nemusí odpovídat všem kodérům.
- Soubory chráněné autorským právem nelze přehrávat.
- Nestandardní nebo nezaručené bitové rychlosti jsou zahrnuty v závislosti na vzorkovací frekvenci.
- Soubory o velikosti 4 GB (2 GB pro formát APE) a větší nelze přehrát.
- Tento výrobek rozpoznává zdroje zvuku přesahující kvalitu disků CD (kvantizace 44,1 kHz / 16 bitů) a kvalitu DAT (kvantizace 48 kHz / 16bitů) jako zvuk ve vysokém rozlišení.
Pro zdroje zvuku ve vysokém rozlišení se zobrazí symbol „HR“.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

5-006-318-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Systémové požadavky

Podporované operační systémy

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS® v10.10 - 10.13

Poznámka

- Ke stažení počítačových aplikací potřebujete připojení k internetu.
- Nezaručujeme fungování pro všechny počítače.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.