

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57



Utilizzare il presente manuale se si verificano problemi o quando servono informazioni sull'uso del lettore.

I colori del lettore venduto in alcuni paesi/regioni potrebbero variare rispetto a quello mostrato sopra.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Operazioni preliminari

[Prima del primo utilizzo](#)

[Manuali e informazioni generali](#)

[Controllo del contenuto della confezione](#)

Uso degli accessori in dotazione

[Sostituzione degli auricolari](#)

[Applicazione della clip](#)

[Configurazione delle impostazioni iniziali](#)

[Installazione di Music Center for PC \(Windows\)](#)

[Installazione di Content Transfer \(Mac\)](#)

Alimentazione e carica

[Accensione e spegnimento del lettore](#)

[Evitare operazioni involontarie \(HOLD\)](#)

[Carica della batteria](#)

[Ridurre il consumo della batteria](#)

[Note sulla carica della batteria](#)

Schede microSD

[Uso di una scheda microSD](#)

[Note sulle schede microSD](#)

Operazioni di base

[Parti e controlli](#)

Funzionamento dello schermo

[Come utilizzare le varie schermate](#)

[Schermata di libreria](#)

[Schermata di riproduzione](#)

[Schermata coda di riproduzione](#)

[Schermata di elenco segnalibri](#)

[Schermate di impostazione qualità audio](#)

[Schermata di radio FM \(Tranne che per il NW-A55L\).](#)

[Schermata di studio lingue](#)

[Schermo USB-DAC](#)

[Schermo Ricevitore Bluetooth](#)

[Nell'area informazioni viene visualizzato un elenco delle icone.](#)

[Regolazione del volume](#)

[Regolazione del volume in conformità con le direttive europee e coreane](#)

[Consultare la guida operativa](#)

Trasferimento di musica

[Preparazione dei contenuti musicali](#)

[Acquisto di contenuti audio ad alta risoluzione](#)

Uso di un computer Windows

[Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC](#)

[Trasferimento di contenuti tramite Esplora risorse di Windows](#)

[Importazione di contenuti dal lettore in Music Center for PC](#)

[Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue da un computer Windows usando Music Center for PC](#)

[Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue tramite Esplora risorse di Windows](#)

Uso di un computer Mac

[Trasferimento di contenuti da un computer Mac mediante Content Transfer](#)

[Trasferimento di contenuti tramite MacFinder](#)

[Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue usando Mac Finder](#)

[Aggiunta di informazioni sul testo utilizzando un computer](#)

[Note sul trasferimento di contenuti da un computer](#)

Riproduzione / Organizzazione / Eliminazione di musica

[Riproduzione della musica](#)

[Metodi di riproduzione](#)

[Uso dei \[Canali SensMe™\]](#)

Visualizzazione del testo

[Come ottenere informazioni sui testi](#)

[Visualizzazione del testo](#)

[Gestione degli elenchi di riproduzione sul lettore](#)

[Gestione dei segnalibri sul lettore](#)

[Eliminazione di brani dal lettore](#)

Ascoltare la musica tramite una connessione wireless

Ascolto di musica con un dispositivo audio Bluetooth (modalità di trasmissione Bluetooth)

[Prima connessione del lettore a un dispositivo Bluetooth non accoppiato](#)

[Connessione del lettore a un dispositivo Bluetooth accoppiato](#)

[Connessioni con un solo tocco con un dispositivo Bluetooth \(NFC\)](#)

[Configurazione della funzione Bluetooth \(modalità di trasmissione Bluetooth\)](#)

Ascolto di musica da uno smartphone (modalità di ricezione Bluetooth)

[Collegare per la prima volta il lettore a uno smartphone non accoppiato](#)

[Connessione del lettore a uno smartphone accoppiato](#)

[Connessioni con un solo tocco con uno smartphone \(NFC\)](#)

[Configurazione della funzione Bluetooth \(modalità di ricezione Bluetooth\)](#)

[Note sulla funzione Bluetooth](#)

Funzioni varie

[Fruizione di contenuti musicali su un computer utilizzando la qualità audio del lettore \(funzione USB-DAC\)](#)

[Regolazione delle impostazioni qualità audio](#)

[Uso della funzione Noise Cancel](#)

Monitoraggio del suono ambientale durante la riproduzione di musica (Modalità Suono ambiente)

[Che cos'è la Modalità suono ambiente?](#)

[Utilizzo della Modalità Suono ambiente](#)

[Uso della funzione \[Clear Phase™.\]](#)

Utilizzo di funzioni utili per l'apprendimento delle lingue

[Preparazione di contenuti per lo studio delle lingue](#)

[Uso della funzione studio delle lingue](#)

Radio FM (Tranne che per il NW-A55L)

[Ascolto delle trasmissioni radio FM \(Tranne che per il NW-A55L\)](#)

[Preselezione delle stazioni radio FM \(Tranne che per il NW-A55L\)](#)

[Utilizzo della modalità di archiviazione di massa USB](#)

Riavvio, formattazione o inizializzazione del lettore

[Riavvio del lettore](#)

[Riavvio, formattazione o inizializzazione del lettore](#)

[Formattazione di una scheda microSD](#)

Informazioni varie e aggiornamenti di sistema

[Controllo delle informazioni sul lettore](#)

[Aggiornamento del software di sistema](#)

[Uso dei pulsanti di scelta rapida nel pannello di impostazione rapida](#)

[Menu impostazioni](#)

Annuncio

[Avvertenze sull'uso del lettore](#)

[Note sulle cuffie](#)

[Note sulla batteria incorporata](#)

[Note sui dati di esempio](#)

[Informazioni generali](#)

[Manutenzione](#)

[Sito Web di assistenza clienti](#)

Caratteristiche tecniche

[Caratteristiche tecniche](#)

[Durata della batteria](#)

[Numero massimo di brani registrabili](#)

[Formati supportati](#)

[Requisiti di sistema](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Prima del primo utilizzo

Grazie per aver acquistato questo lettore.

- Per informazioni su leggi, normative e diritti di marchio, fare riferimento alle "Informazioni importanti" nella memoria interna dell'unità in uso. Per leggerle, aprire le seguenti cartelle nel dispositivo di archiviazione del sistema dopo aver connesso l'unità al computer.
[WALKMAN] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]
Dopo aver fatto doppio clic sul file [index.html], selezionare una lingua.
- Prima di iniziare a utilizzare il lettore, leggere gli argomenti della sezione [Argomento correlato].
- Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli TM e ® non sono specificati.

Prima di iniziare a utilizzare il lettore, consultare le informazioni riportate di seguito.

Nomi dei modelli

In questa [Guida] compaiono diversi nomi di modelli. Alcuni modelli non sono disponibili a seconda del paese o regione in cui è stato acquistato il lettore.

Requisiti di sistema del computer

Quando si collega il lettore a un computer, controllare i requisiti di sistema del computer.

Carica della batteria

È possibile che la batteria sia scarica quando si utilizza il lettore per la prima volta. Caricare la batteria prima dell'uso.

Schede microSD

Le seguenti schede di memoria sono definite [schede microSD] in questa [Guida].

- Schede microSD
- Schede microSDHC
- Schede microSDXC

Immagini e illustrazioni

Le schermate e le illustrazioni riportate in questa [Guida] sono solo a scopo illustrativo. Potrebbero differire dal prodotto o dalla schermata effettivi.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

Argomento correlato

- [Manuali e informazioni generali](#)
- [Requisiti di sistema](#)
- [Carica della batteria](#)
- [Avvertenze sull'uso del lettore](#)
- [Note sulle cuffie](#)
- [Note sulla batteria incorporata](#)
- [Note sui dati di esempio](#)
- [Informazioni generali](#)
- [Manutenzione](#)
- [Sito Web di assistenza clienti](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Manuali e informazioni generali

Sony fornisce i manuali e le informazioni seguenti sul lettore.
I manuali forniti spiegano le funzioni e le operazioni seguenti.

- Operazioni di base.
- Funzioni esclusive che richiedono una spiegazione.
- Operazioni complesse che richiedono istruzioni.

Guida

Questa Guida descrive solo le procedure operative standard.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.

Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Come con qualsiasi traduzione automatica, la traduzione non è sensibile al contesto e il testo potrebbe non essere stato tradotto con il senso originariamente previsto.

La traduzione pertanto potrebbe non sempre riflettere con precisione il contenuto originale.

- Come trasferire i contenuti nel lettore.
- Come utilizzare varie funzioni.
- Note sull'uso del lettore.

La Guida fa riferimento al prodotto con il termine "lettore".

Guida all'avvio (stampata)

- Procedura di base per iniziare ad ascoltare musica dopo l'acquisto del lettore.

Manuale di istruzioni (stampato)

- Note sull'uso del lettore
- Informazioni di conformità
- Come accedere a [Informazioni importanti]

Informazioni importanti

- Informazioni su copyright, leggi e normative
Vedere [Prima del primo utilizzo] per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle informazioni.

Sito Web di assistenza clienti (online)

Vedere [Sito Web di assistenza clienti] in questa [Guida].

- Le informazioni più recenti sul lettore
- Domande frequenti

Argomento correlato

- [Prima del primo utilizzo](#)
- [Sito Web di assistenza clienti](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Controllo del contenuto della confezione

NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57 (Comune)

- WALKMAN® (1)
- Cavo USB (1)
- Guida all'avvio
- Manuale di istruzioni

NW-A55HN/A56HN

- Cuffie (1)
IER-NW500N o IER-NW500NE (solo per Europa e Corea)
- Auricolari (1 serie)
- Clip (per cuffie) (1)

Nota

- Con il Walkman non viene fornita una scheda microSD.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57


Sostituzione degli auricolari

(Solo per i modelli dotati di auricolari)

Per ottenere una migliore qualità audio, selezionare auricolari con dimensioni appropriate per ciascun orecchio.



1 Scollegare gli auricolari dalle cuffie.

Tenere le cuffie, quindi girare e tirare gli auricolari.
Se gli auricolari sono scivolosi, avvolgerli in un panno morbido e asciutto.

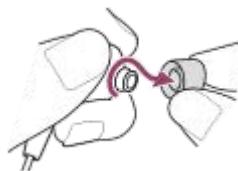

2 Applicare nuovi auricolari alle cuffie.

Spingere saldamente gli auricolari sulle cuffie. Allineare le estremità degli auricolari (1) con (2) sulle cuffie.
Per impedire che gli auricolari si stacchino o rimangano bloccati nelle orecchie, assicurarsi di collegare gli auricolari correttamente.

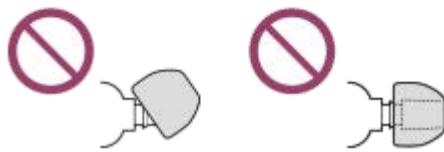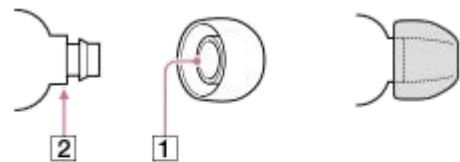

Suggerimento

- Quando gli auricolari presentano segni di usura, contattare il più vicino rivenditore Sony o Sony Service Center.
- Se gli auricolari si sporcano, rimuoverli dalle cuffie. Quindi, lavare a mano gli auricolari con un detergente neutro. Dopo averli lavati, asciugare l'acqua e rimontarli.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato


- [Controllo del contenuto della confezione](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Applicazione della clip

(Solo per i modelli dotati di clip)

Applicare la clip alle cuffie come illustrato nella figura seguente. È possibile fissare la clip ai vestiti o alla borsa. L'uso della clip può ridurre il rumore causato dallo sfregamento del cavo contro gli abiti.

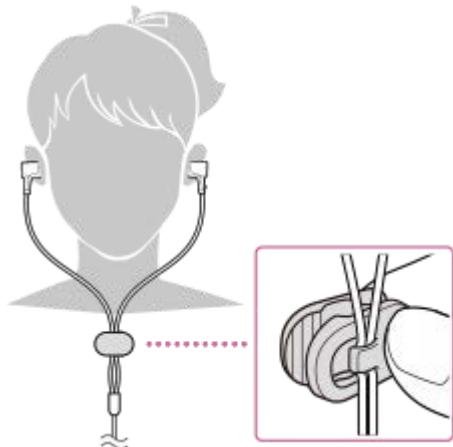

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- Controllo del contenuto della confezione

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57


Configurazione delle impostazioni iniziali

Quando si accende il lettore per la prima volta, viene avviato l'assistente alla configurazione iniziale.
È possibile impostare i seguenti elementi durante l'installazione iniziale.

- Lingua
- Data e ora

1 Tenere premuto il pulsante (1) per 4 secondi finché il lettore si accende.

Verrà avviato l'assistente alla configurazione iniziale. Confermare il messaggio e toccare .

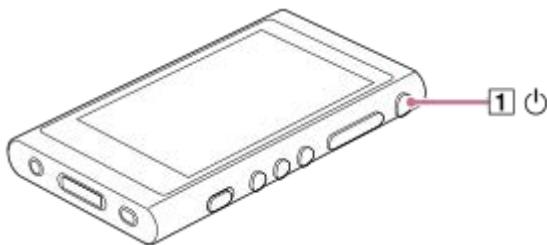

2 Selezionare la lingua e toccare .

3 Impostare la data e l'ora, quindi toccare .

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota

- Il lettore non visualizza l'orologio. L'impostazione dell'orologio viene utilizzata per la gestione dei dati.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Installazione di Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC è un'applicazione per Windows computer. Utilizzare la versione più recente di Music Center for PC. È possibile utilizzare Music Center for PC per eseguire le operazioni riportate di seguito.

- Importazione di contenuti (ad esempio musica) da CD su un computer.
- Organizzazione e gestione dei contenuti.
Ad esempio, è possibile creare elenchi di riproduzione.
- Trasferimento di contenuti da un computer al lettore.

Confermare i requisiti di sistema prima di installare Music Center for PC.

1 Accedere al sito Web di download di Music Center for PC.

<https://www.sony.net/smc4pc/>

2 Installare Music Center for PC.

Per informazioni dettagliate sull'installazione, vedere [Download] – [Procedura di installazione] sul sito Web di supporto di Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Preparazione dei contenuti musicali](#)
- [Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC](#)
- [Requisiti di sistema](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Installazione di Content Transfer (Mac)

Content Transfer è un'applicazione per Maccomputer. Utilizzare la versione più recente di Content Transfer. È possibile trasferire contenuti gestibili con iTunes o Finder. È possibile semplicemente trascinare e rilasciare i brani o album per trasferirli nel lettore.

Confermare i requisiti di sistema prima di installare Content Transfer.

1 Accedere al programma di installazione per Content Transfer.

<https://www.sony.net/ct-mac/>

2 Aprire il file scaricato.

[ContentTransfer.dmg] verrà salvato automaticamente nella cartella download. La cartella si apre automaticamente.

3 Installare Content Transfer.

Eseguire [ContentTransfer.pkg]. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Al termine dell'installazione, verrà visualizzato .

Nota

- Se richiesto, riavviare il computer. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Preparazione dei contenuti musicali](#)
- [Trasferimento di contenuti da un computer Mac mediante Content Transfer](#)
- [Requisiti di sistema](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57


Accensione e spegnimento del lettore

1 Tenere premuto il pulsante (1) per 4 secondi finché il lettore si accende.

Quando si accende il lettore per la prima volta, viene avviato l'assistente alla configurazione iniziale. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

È possibile impostare i seguenti elementi durante l'installazione iniziale.

- Lingua
- Data e ora

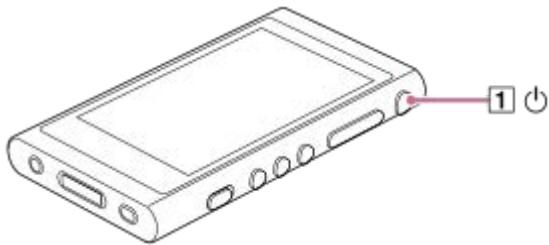

Per spegnere il lettore

Tenere premuto il pulsante (1) per 2 secondi mentre lo schermo è acceso.

Seguire le istruzioni visualizzate su schermo per spegnere il lettore.

Disattivare la funzione HOLD se attiva.

Suggerimento

- Lo schermo si spegne automaticamente se non viene utilizzato il lettore per un determinato periodo di tempo. Per accendere lo schermo, premere il tasto (1).
- Per risparmiare la carica della batteria, selezionare [Spegnimento automatico]. Il lettore si spegne automaticamente se non viene comandato per un certo periodo di tempo dopo aver messo in pausa la riproduzione. Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
 – [Impostazioni] – [Impostazioni lettore] ([Impostazioni base]) – [Spegnimento automatico].

Nota

- Il lettore non visualizza l'orologio. L'impostazione dell'orologio viene utilizzata per la gestione dei dati.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Evitare operazioni involontarie \(HOLD\)](#)
- [Configurazione delle impostazioni iniziali](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57


Evitare operazioni involontarie (HOLD)

È possibile bloccare il lettore per evitare l'azionamento accidentale dei pulsanti.

1 Far scorrere l'interruttore (1).

La funzione HOLD è abilitata. Non è possibile azionare i pulsanti sul lettore o sul touch screen. Soltanto il pulsante (2) è attivo ed è possibile utilizzarlo per eseguire le seguenti operazioni.

- Accensione e spegnimento dello schermo.
- Accensione del lettore (4 secondi).
- Riavvio del lettore (8 secondi).

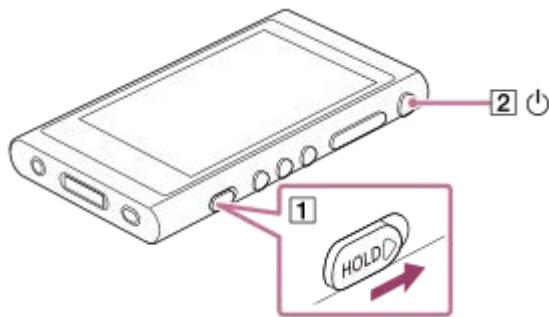

Per abilitare il funzionamento dello schermo

È possibile abilitare il funzionamento del touch-screen mentre la funzione HOLD è attiva.

1. Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
 – [Impostazioni] – [Impostazioni lettore] ([Impostazioni base]).
2. Toccare [Disatt. pannello touch quando HOLD è attivo.] per rimuovere un segno di spunta.
Per evitare il funzionamento accidentale del touch screen, aggiungere nuovamente un segno di spunta.

Suggerimento

- Far scorrere l'interruttore (1) nella direzione opposta alla freccia per disattivare la funzione HOLD.
- Mentre la funzione HOLD è abilitata,  lampeggerà quando si aziona un pulsante.
- Quando la funzione HOLD è abilitata, non è possibile spegnere il lettore. Disattivare la funzione HOLD.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Parti e controlli](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57


Carica della batteria

- 1 Collegare il lettore a un computer acceso tramite USB. In alternativa, utilizzare un adattatore CA USB (non in dotazione) per collegare il lettore a una presa a muro tramite USB.

La spia di ricarica si illuminerà.

Quando la carica è completa, l'icona di stato della batteria passa a .

Quindi, la spia di ricarica si spegne.

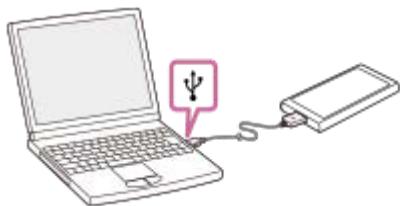

- 2 Scollegare il lettore dal computer.

Suggerimento

- È inoltre possibile utilizzare un adattatore CA (non in dotazione) per ricaricare il lettore. Utilizzare un adattatore CA compatibile con il lettore.
- Per informazioni dettagliate sul tempo impiegato per caricare completamente la batteria, vedere [Caratteristiche tecniche].

Nota

- Se il livello della batteria del lettore non è sufficiente, il computer potrebbe non riconoscere il lettore. Lo schermo del lettore non si accende in questo caso. Se ciò accade, caricare completamente la batteria. Potrebbe essere necessari circa 10 minuti prima che lo schermo del lettore si accenda nuovamente.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Ridurre il consumo della batteria](#)
- [Note sulla carica della batteria](#)
- [Caratteristiche tecniche](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Ridurre il consumo della batteria

È possibile ridurre il consumo della batteria utilizzando il lettore nel modo seguente.

La durata della batteria dipende dalle condizioni di utilizzo. Per ulteriori informazioni sulla durata della batteria, vedere [Durata della batteria].

- Spegnere il dispositivo manualmente quando non si utilizza il lettore.
- Impostare [Spegnimento automatico]. Il lettore si spegne automaticamente se non viene comandato per un certo periodo di tempo dopo aver messo in pausa la riproduzione.
( – [Impostazioni] – [Impostazioni lettore] ([Impostazioni base]) – [Spegnimento automatico].)
- Impostare un intervallo di tempo più breve per [Timer Disattivazione Schermo].
( – [Impostazioni] – [Impostazioni lettore] ([Impostazioni base]) – [Timer Disattivazione Schermo].)
- Regolare la luminosità dello schermo.
- Disattivare tutte le impostazioni relative alla qualità dell'audio.
- Disattivare la funzione Bluetooth quando non è in uso.
- Disattivare la funzione NFC quando non è in uso.
- Disattivare la funzione Noise Canceling.
- Disattivare la Modalità Suono ambiente

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Carica della batteria](#)
- [Accensione e spegnimento del lettore](#)
- [Menu impostazioni](#)
- [Schermate di impostazione qualità audio](#)
- [Connessioni con un solo tocco con un dispositivo Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Uso della funzione Noise Cancel](#)
- [Utilizzo della Modalità Suono ambiente](#)
- [Uso dei pulsanti di scelta rapida nel pannello di impostazione rapida](#)
- [Note sulla batteria incorporata](#)
- [Visualizzazione del testo](#)
- [Durata della batteria](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Note sulla carica della batteria

- I tempi di carica variano a seconda delle condizioni di utilizzo della batteria.
- Quando la batteria è sufficientemente carica, ma la durata della batteria è scesa a circa la metà della sua durata normale, la batteria potrebbe essere usurata. Rivolgersi al rivenditore Sony o al Sony Service Center più vicino.
- Il computer potrebbe non riconoscere il lettore nelle seguenti situazioni.
 - Quando si connette il lettore al computer per la prima volta
 - Quando il lettore non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo

Caricare il lettore per circa 10 minuti. Il lettore dovrebbe iniziare a funzionare normalmente.
- Quando la temperatura ambiente supera l'intervallo consigliato, sullo schermo viene visualizzato  e la ricarica viene interrotta forzatamente. Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5°C e 35°C .
- La batteria può essere ricaricata circa 500 volte a partire da uno stato completamente scarico. Il numero esatto di ricariche può variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
- Per impedire il deterioramento della batteria, ricaricare la batteria almeno una volta ogni 6 mesi.
- La ricarica non è garantita quando si utilizza un computer assemblato o modificato.
- La ricarica tramite hub USB è garantita solo quando si utilizza un hub USB autoalimentato con logo autorizzato.
- Quando si collega il lettore a un computer per un lungo periodo di tempo, collegare il computer a una fonte di alimentazione CA. In caso contrario, la batteria del computer potrebbe esaurirsi.
- Mentre il lettore è collegato a un computer, osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il lettore potrebbe non funzionare correttamente.
 - Non accendere il computer.
 - Non riavviare il computer.
 - Non riattivare il computer dalla modalità "Sleep".
 - Non spegnere il computer.
- Il lettore potrebbe scaldarsi durante la ricarica. Non si tratta di un problema di funzionamento.
- L'indicatore della batteria non corrisponde esattamente al livello di carica residua della batteria. Usare l'indicatore della batteria solo come riferimento.
- Quando si ricarica il lettore utilizzando un computer, non rimuovere il cavo USB mentre si stanno trasferendo dati. Se si disconnette il cavo USB, i dati sul lettore potrebbero andare persi.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Carica della batteria](#)
- [Ridurre il consumo della batteria](#)
- [Note sulla batteria incorporata](#)
- [Durata della batteria](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Uso di una scheda microSD

Questo argomento include istruzioni per le operazioni riportate di seguito.

- Inserimento di una scheda microSD nel lettore.
- Rimozione di una scheda microSD dal lettore.
- Formattazione di una scheda microSD sul lettore.


Per utilizzare una scheda microSD nel lettore è innanzitutto necessario formattare la scheda microSD sul lettore.

1 Inserire una scheda microSD.

Aprire il coperchio dello slot della scheda microSD (1).

Inserire una scheda microSD fino a quando non scatta in posizione (2).

Assicurarsi di inserire la scheda microSD nella direzione corretta. I contatti dorati devono essere rivolti verso l'alto.
Chiudere il coperchio (1).

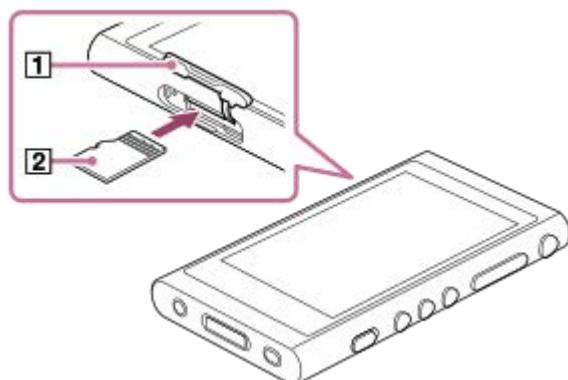

Il lettore avvierà l'aggiornamento del database.

Una volta completato l'aggiornamento, comparirà la schermata di libreria.

2 Formattare la scheda microSD.


Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.

[≡] – [Impostazioni] – [Impostazioni lettore] ([Impostazioni base]) – [Reimposta/Formatta] – [Formatta scheda SD].
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Assicurarsi di confermare i messaggi con attenzione.


Per rimuovere la scheda microSD

Prima di rimuovere una scheda microSD dal lettore smontare prima la scheda microSD dal lettore.

1. Nella schermata di libreria, toccare le voci di menu nell'ordine seguente.
[≡] – [Impostazioni] – [Impostazioni lettore] ([Impostazioni base]) – [Inserisci/Disinserisci scheda SD] – [OK].
2. Aprire il coperchio dello slot della scheda microSD. Assicurarsi che la spia di accesso (1) sia disattivata.

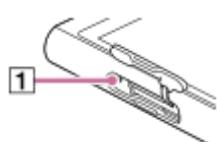

3. Spingere la scheda microSD nello slot della scheda microSD.
La scheda microSD uscirà fuori.

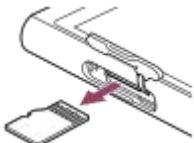

4. Rimuovere la scheda microSD. Quindi, chiudere il coperchio dello slot della scheda microSD.

Nota

- Nel lettore, non è possibile scambiare dati tra la memoria del lettore e una scheda microSD.
- Se il lettore non riconosce la scheda microSD, rimuovere e reinserire la scheda microSD nel lettore.
- Non inserire alcun oggetto diverso da una scheda microSD nello slot per scheda microSD.
- Se la scheda microSD inserita contiene una grande quantità di dati, il lettore può richiedere circa 10 minuti o più tempo per aggiornare il database.
- Quando si rimuove la scheda microSD, le informazioni seguenti verranno eliminate.
 - Il contenuto che è attualmente in fase di riproduzione.
 - La posizione di riproduzione.
 - Le tracce e l'ordine di riproduzione nella schermata coda di riproduzione
 - Informazioni segnalibro per le tracce sulla scheda microSD.
- Formattare una scheda microSD eliminerà tutti i dati memorizzati sulla scheda microSD. Salvare una copia di backup dei dati importanti.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Note sulle schede microSD](#)
- [Formattazione di una scheda microSD](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Note sulle schede microSD

- Utilizzare una scheda microSD che è stata formattata sul lettore. Sony non garantisce il funzionamento di altre schede microSD.
- Sony non garantisce il funzionamento delle schede microSD utilizzate in più dispositivi.
- Formattare una scheda microSD eliminerà tutti i dati memorizzati sulla scheda microSD. Salvare una copia di backup in anticipo.
- Non lasciare una scheda microSD alla portata dei bambini. I bambini piccoli potrebbero accidentalmente ingoiare la scheda microSD.
- Smontare la scheda microSD ([Inserisci/Disinserisci scheda SD]) dal lettore prima di rimuovere una scheda microSD. In caso contrario, il lettore potrebbe non funzionare correttamente.
- Sony non garantisce il funzionamento di tutti i tipi di schede microSD compatibili con il lettore.
- I dati potrebbero essere danneggiati nei seguenti casi.
 - Quando una scheda microSD viene rimossa durante un'operazione di lettura o scrittura.
 - Quando il lettore viene spento durante un'operazione di lettura o scrittura.
 - Quando una scheda microSD viene utilizzata in presenza di elettricità statica o disturbi elettrici.
- Sony non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni ai dati archiviati. Sony consiglia di salvare regolarmente una copia di backup dei dati importanti.
- Osservare le seguenti precauzioni quando si maneggiano schede microSD.
 - Non applicare eccessiva forza sulle schede microSD.
 - Non piegare le schede microSD.
 - Non far cadere le schede microSD.
 - Non smontare le schede microSD.
 - Non modificare le schede microSD.
 - Non esporre le schede microSD all'acqua.
 - Non lasciare le schede microSD nell'abitacolo surriscaldato di un'automobile.
 - Non lasciare le schede microSD alla luce solare diretta.
 - Non lasciare le schede microSD accanto a un calorifero.
 - Non lasciare le schede microSD in luoghi umidi.
 - Non lasciare le schede microSD in prossimità di sostanze corrosive.
- Osservare le seguenti precauzioni riguardo lo slot per schede microSD.
 - Inserire le schede microSD nello slot per schede microSD nella direzione corretta.
 - Non inserire alcun oggetto diverso da una scheda microSD nello slot per scheda microSD.


I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Uso di una scheda microSD](#)
- [Formattazione di una scheda microSD](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Parti e controlli

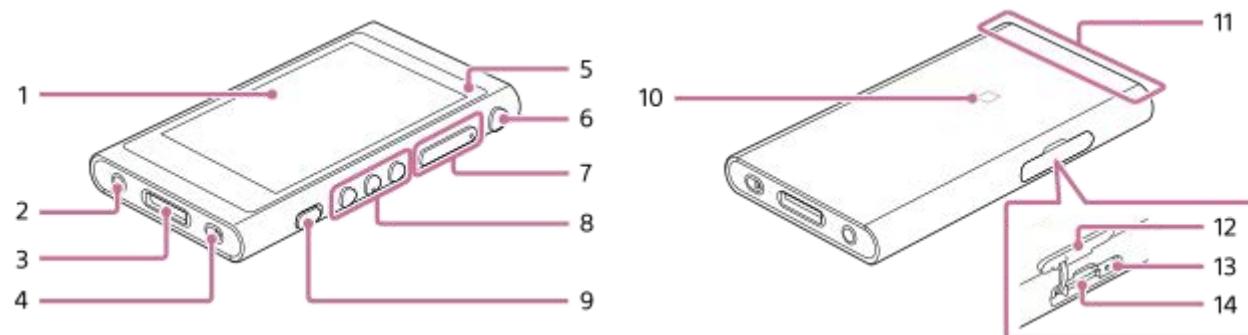

1. Touch-screen

Toccare le icone o gli elementi sullo schermo per comandare il lettore.

2. Jack per cuffie (mini stereo)

Inserire lo spinotto delle cuffie fino al suo arresto in sede con uno scatto.

Collegare le cuffie in modo corretto. In caso contrario, l'uscita audio risulta disturbata.

3. Jack WM-PORT

- Collegare il cavo USB (in dotazione).
- Collegare gli accessori che supportano WM-PORT (non in dotazione).

4. Foro per cinturino

Montare un cinturino da polso (non in dotazione).

5. Spia di ricarica

La spia si illumina quando il lettore è in carica.

6. Pulsante (accensione)

- Premere il pulsante per attivare o disattivare lo schermo.
- Tenere premuto il pulsante per 4 secondi per accendere il lettore e 2 secondi per spegnere il lettore.
- Se il funzionamento diventa instabile, tenere premuto il pulsante per 8 secondi per riavviare il lettore.

7. Pulsanti + (*1)/- (volume)

Premere i pulsanti per regolare il volume.

8. Pulsanti di riproduzione

 (*1): premere il tasto per avviare o sospendere la riproduzione.

 / : premere i pulsanti per passare all'inizio del brano corrente, traccia precedente o traccia successiva.

Tenere premuti i tasti per effettuare un riavvolgimento rapido o un avanzamento rapido.

9. Interruttore HOLD (blocco)

Far scorrere l'interruttore per bloccare i pulsanti operativi sul lettore. Ciò consente di evitare di selezionare i pulsanti accidentalmente.

Bloccato (non funzionante)



Sbloccato (funzionante)



10. Simbolo N

Toccare il simbolo N su un dispositivo Bluetooth o smartphone con questo simbolo.

Il dispositivo Bluetooth o lo smartphone devono supportare la funzione NFC.

È possibile connettere il dispositivo Bluetooth o lo smartphone al lettore.

11. Antenna Bluetooth integrata

L'antenna permette al lettore di connettersi a dispositivi Bluetooth o smartphone.

Non coprire l'antenna quando una connessione Bluetooth è attiva. Diversamente, la connessione può essere interrotta.

12. Coperchio dello slot per scheda microSD

Aprire il coperchio per inserire una scheda microSD (non in dotazione).

13. Spia di accesso (la spia è all'interno del coperchio degli slot).

Non rimuovere la scheda microSD mentre la spia di accesso è accesa.

14. Slot per scheda microSD (lo slot della scheda è all'interno del coperchio degli slot).

Inserire una scheda microSD fino a quando non scatta in posizione.


*1 Ci sono punti tattili sul pulsante ►|| e sul pulsante volume +. I punti tattili possono aiutare a utilizzare i pulsanti senza guardarli.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Come utilizzare le varie schermate

In questo argomento viene illustrato il layout delle varie schermate con la schermata di riproduzione (A) al centro. Scorrere la schermata di riproduzione (A) per passare ad altre schermate (su/giù/sinistra/destra).

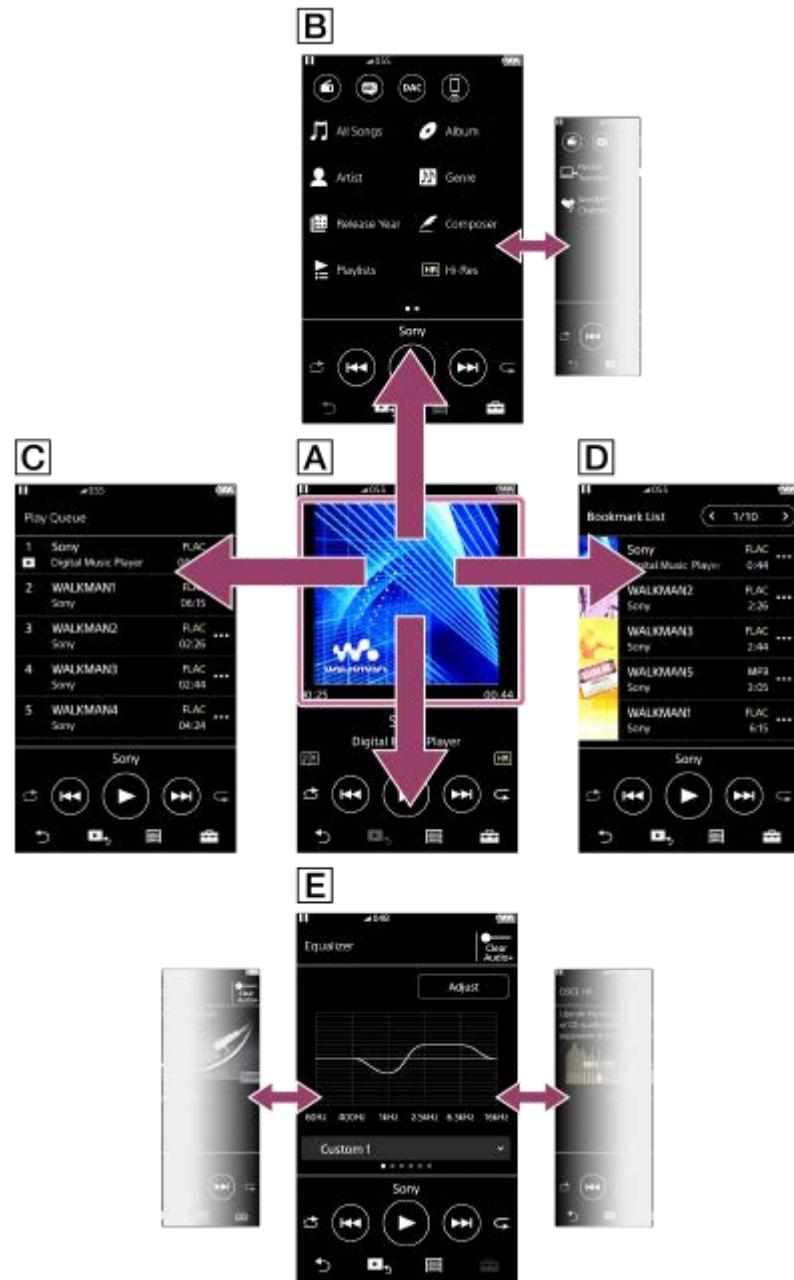

A Schermata di riproduzione

È possibile confermare una varietà di informazioni per la traccia attualmente selezionata.

B Schermata di libreria

È possibile selezionare le tracce dalla schermata di libreria. Le tracce vengono classificate in categorie diverse (ad esempio [Tutte le canzoni], [Album], [Artista] e così via).

È anche possibile passare a funzioni diverse dalla riproduzione della musica, come le seguenti:

- Funzione radio FM (Tranne che per il NW-A55L)

- Funzione studio delle lingue
- Funzione USB-DAC
- Funzione ricevitore Bluetooth

C Schermata coda di riproduzione

È possibile controllare l'elenco dei brani che il lettore riprodurrà con le impostazioni correnti.

D Schermata di elenco segnalibri

È possibile ascoltare le tracce che sono state preventivamente registrate in un elenco segnalibri.

È possibile aggiungere brani agli elenchi segnalibri nella schermata di riproduzione, ecc.

Le operazioni riportate di seguito possono essere eseguite da questa schermata.

- Aggiunta di tracce a un elenco segnalibri.
- Rimozione di brani da un elenco segnalibri.
- Modifica dell'ordine dei brani in un elenco di segnalibri.
- Aggiunta di tracce agli elenchi di riproduzione.
- Verifica dei dettagli delle informazioni dei brani.

E Schermate di impostazione qualità audio

È possibile regolare varie impostazioni di qualità audio.


- Equalizzatore
- DSEE HX
- Linearizzatore fase DC
- VPT (Surround)
- Normalizzatore dinamico
- Elaboratore vinili

Suggerimento

- È inoltre possibile configurare le impostazioni della qualità audio dal menu. Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
[] – [Impostazioni] – [Impostazioni audio] ([Audio]).

Pulsanti operativi di base

Sono presenti 4 pulsanti operativi base nella parte inferiore di ogni schermata. Questi pulsanti possono non essere attivi a seconda della schermata.

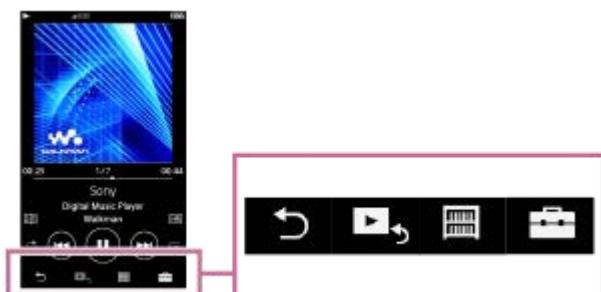

- (indietro)
Premere il tasto per tornare alla schermata precedente.
- (vai alla schermata di riproduzione)
Toccare il pulsante per tornare alla schermata di riproduzione.
- (libreria)
Toccare il pulsante per visualizzare la schermata di libreria.
- (opzioni/impostazioni)
Toccare il pulsante per visualizzare il menu opzioni/impostazioni.
È possibile configurare diverse impostazioni per il lettore.

Le voci del menu possono differire a seconda della schermata o delle impostazioni. Per configurare le impostazioni di base per il lettore, selezionare il menu [Impostazioni].

Pulsanti operativi di base per la riproduzione

I pulsanti per le operazioni di riproduzione di base sono disponibili nella parte inferiore di ogni schermata.



- (riproduzione) / (pausa)

Toccare per avviare la riproduzione.

Mentre il lettore sta riproducendo un brano, toccare per interrompere la riproduzione.

- (riavvolgimento rapido)

Toccare il pulsante per tornare all'inizio della traccia corrente o al brano precedente. Tenere premuto il pulsante per il riavvolgimento rapido.

- (avanzamento rapido)

Toccare il pulsante per passare all'inizio del brano successivo. Tenere premuto il pulsante per l'avanzamento veloce.

- (riproduzione casuale)

Toccare il pulsante per attivare la riproduzione casuale.

- (ripeti riproduzione)

Toccare il pulsante per ripetere la riproduzione. È possibile ripetere una traccia o tutte le tracce.

Suggerimento

- Trascinare la barra del tempo per modificare la posizione di riproduzione di una traccia.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Schermata di libreria](#)
- [Schermata di riproduzione](#)
- [Schermata coda di riproduzione](#)
- [Schermata di elenco segnalibri](#)
- [Schermate di impostazione qualità audio](#)
- [Metodi di riproduzione](#)
- [Schermata di radio FM \(Tranne che per il NW-A55L\)](#)
- [Schermata di studio lingue](#)
- [Schermo USB-DAC](#)
- [Schermo Ricevitore Bluetooth](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Schermata di libreria

È possibile selezionare le tracce dalla schermata di libreria. Le tracce vengono classificate in categorie diverse (ad esempio [Tutte le canzoni], [Album], [Artista] e così via).

È anche possibile passare a funzioni diverse dalla riproduzione della musica, come le seguenti:

- Funzione radio FM (Tranne che per il NW-A55L)
- Funzione studio delle lingue
- Funzione USB-DAC
- Funzione ricevitore Bluetooth

Per visualizzare la schermata di libreria

Scorrere la schermata di riproduzione verso il basso.

È inoltre possibile toccare  nella parte inferiore dello schermo per visualizzare la schermata di libreria.



1. Pulsanti funzione

È possibile passare alle seguenti funzioni.

	Radio FM (Tranne che per il NW-A55L)
	Studio lingue
	USB-DAC
	Ricevitore Bluetooth

2. Categorie di musica ([Tutte le canzoni], [Album], [Artista] e così via)

Ogni traccia viene classificata in varie categorie. Selezionare una traccia nella categoria desiderata.

3. Indicatore della pagina

Il numero di punti rappresenta il numero di pagine disponibili.

4. Sottocategorie

Dopo aver selezionato una categoria di musica, selezionare una sottocategoria, fino a trovare il brano desiderato.

È possibile controllare i codec per le tracce, ad esempio FLAC. I codec per i formati Audio ad alta risoluzione vengono visualizzati a colori.

Menu opzioni/impostazioni

Toccare  per visualizzare il menu.

Le voci del menu possono differire a seconda della schermata o delle impostazioni.

 Impostazioni	Selezionare l'elemento per visualizzare il menu impostazioni.
Seleziona elementi da visualizzare	Selezionare l'elemento per impostare le categorie da visualizzare o non visualizzare.
Ripristin. ordine di visualizz. elementi	Selezionare l'elemento per visualizzare le categorie predefinite.
 Visualizza guida	Selezionare l'elemento per visualizzare la guida operativa.

Menu a comparsa

Toccare  per visualizzare il menu a comparsa.  appare accanto a ogni elemento di un elenco di sottocategorie.

Le voci del menu possono differire a seconda della schermata o delle impostazioni.

Aggiungi a elenco segnalibri	Selezionare l'elemento per aggiungere una traccia o sottocategoria all'elenco di segnalibri.
Aggiungi a sequenza brani	Selezionare l'elemento per aggiungere una traccia o sottocategoria a un elenco di riproduzione.
Informazioni dettagliate canzoni	Selezionare l'elemento per visualizzare i dettagli del brano.
Elimina	Selezionare l'elemento per eliminare la traccia, cartella o elenco di riproduzione selezionati.
Modifica nome seq. brani	Selezionare l'elemento per modificare il nome della playlist.
Sposta canzoni in Studio lingue	Selezionare l'elemento per spostare il brano selezionato, un album o un artista nella libreria di studio della lingua.
Rimuovi da sequenza brani	Selezionare l'elemento per rimuovere la traccia selezionata dall'elenco di riproduzione.

Suggerimento

- È possibile trascinare e rilasciare le icone delle categorie per modificare l'ordine.
- È inoltre possibile visualizzare il menu a comparsa tenendo premuto un elemento nell'elenco.

Argomento correlato

- [Come utilizzare le varie schermate](#)
- [Riproduzione della musica](#)
- [Schermata di radio FM \(Tranne che per il NW-A55L\)](#)
- [Schermata di studio lingue](#)
- [Schermo USB-DAC](#)
- [Schermo Ricevitore Bluetooth](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Schermata di riproduzione

È possibile confermare una varietà di informazioni per la traccia attualmente selezionata.

Per visualizzare la schermata di riproduzione

Toccare  nella parte inferiore dello schermo.



1. Copertina
2. Numero traccia / Numero totale di tracce
3. Tempo trascorso del brano corrente
4. Barra del tempo
5. Titolo brano / Nome dell'artista / Titolo album
6. Icona del testo
7. Pulsante Shuffle / Pulsante Precedente / Pulsante Play (pausa) / tasto Successivo / pulsante di ripetizione
8. Lunghezza della traccia
9. Icona audio ad alta risoluzione

■ Menu opzioni/impostazioni

Toccare  per visualizzare il menu.

Le voci del menu possono differire a seconda della schermata o delle impostazioni.

Scorrere la finestra di dialogo del menu per visualizzare gli elementi elencati di seguito.

 Impostazioni	Selezionare l'elemento per visualizzare il menu impostazioni.
 Aggiungi a elenco segnalibri	Selezionare l'elemento per aggiungere l'attuale traccia a un elenco segnalibri.
 Aggiungi a sequenza brani	Selezionare l'elemento per aggiungere il brano corrente a un elenco di riproduzione.
 Informazioni dettagliate canzoni	Selezionare l'elemento per visualizzare i dettagli del brano corrente.

	Visualizza liriche	Selezionare l'elemento per visualizzare il testo del brano corrente.
	Sposta canzoni in Studio lingue	Selezionare l'elemento per spostare il brano corrente nella raccolta di studio lingue.
	Visualizza guida	Selezionare l'elemento per visualizzare la guida operativa.

Suggerimento

- Trascinare la barra del tempo per modificare la posizione di riproduzione di una traccia.

Nota

- Le indicazioni della barra del tempo trascorso e del tempo potrebbero non essere accurate.
- Il lettore potrebbe non visualizzare la copertina a seconda del formato di file.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Come utilizzare le varie schermate](#)
- [Riproduzione della musica](#)
- [Metodi di riproduzione](#)
- [Visualizzazione del testo](#)
- [Regolazione delle impostazioni qualità audio](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Schermata coda di riproduzione

È possibile controllare l'elenco dei brani che il lettore riprodurrà con le impostazioni correnti.

Per visualizzare la schermata coda di riproduzione

Scorrere la schermata di riproduzione verso destra.



1. Traccia corrente

2. Ordine di riproduzione

3. Icona del menu a comparsa

4. Informazioni sul brano

- Nome dell'artista
- Titolo brano
- Codec
I codec per i formati Audio ad alta risoluzione vengono visualizzati a colori.
- Lunghezza

Menu opzioni/impostazioni

Toccare per visualizzare il menu.

Le voci del menu possono differire a seconda della schermata o delle impostazioni.

Impostazioni	Selezionare per visualizzare il menu impostazioni.
Aggiungi tutte canz. a elenco segnalibri	Selezionare l'elemento per aggiungere l'attuale coda di riproduzione a un elenco segnalibri.
Aggiungi tutte canz. a sequenza brani	Selezionare l'elemento per aggiungere l'attuale coda di riproduzione a un elenco di riproduzione.

Menu a comparsa

Toccare per visualizzare il menu a comparsa.

Le voci del menu possono differire a seconda della schermata o delle impostazioni.

Aggiungi a elenco segnalibri	Selezionare l'elemento per aggiungere la traccia selezionata all'elenco segnalibri.
Aggiungi a sequenza brani	Selezionare l'elemento per aggiungere la traccia selezionata a un elenco di riproduzione.
Informazioni dettagliate canzoni	Selezionare l'elemento per visualizzare i dettagli del brano.

Suggerimento

- È inoltre possibile visualizzare il menu a comparsa tenendo premuto un elemento nell'elenco.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Come utilizzare le varie schermate](#)
- [Riproduzione della musica](#)
- [Metodi di riproduzione](#)
- [Gestione degli elenchi di riproduzione sul lettore](#)
- [Gestione dei segnalibri sul lettore](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Schermata di elenco segnalibri

È possibile ascoltare le tracce che sono state preventivamente registrate in un elenco segnalibri.

È possibile aggiungere brani agli elenchi segnalibri nella schermata di riproduzione, ecc.

Per visualizzare la schermata dell'elenco segnalibri

Scorrere la schermata di riproduzione verso sinistra.



1. Informazioni sul brano

- Copertina
- Nome dell'artista
- Titolo brano
- Codec
- Lunghezza

2. Numero dell'elenco corrente

Pulsanti dell'elenco precedente e dell'elenco successivo

3. Icona del menu a comparsa

Menu opzioni/impostazioni

Toccare per visualizzare il menu.

Le voci del menu possono differire a seconda della schermata o delle impostazioni.

Impostazioni	Selezionare l'elemento per visualizzare il menu impostazioni.
Riordina canzoni	Selezionare l'elemento per modificare l'ordine dei brani nell'elenco segnalibri selezionato. Trascinare e rilasciare fino a quando non sono nell'ordine desiderato.
Aggiungi tutte canz. a elenco segnalibri	Selezionare l'elemento per aggiungere tutte le tracce nell'elenco segnalibri selezionato a un altro elenco segnalibri.
Aggiungi tutte canz. a sequenza brani	Selezionare l'elemento per aggiungere tutte le tracce nell'elenco segnalibri selezionato a un elenco di riproduzione.
Elimina tutto	Selezionare l'elemento per rimuovere tutte le tracce dall'elenco segnalibri

selezionato.

Menu a comparsa

Toccare per visualizzare il menu a comparsa.

Le voci del menu possono differire a seconda della schermata o delle impostazioni.

Aggiungere a un altro elenco segnalibri	Selezionare l'elemento per aggiungere la traccia selezionata a un altro elenco segnalibri.
Aggiungi a sequenza brani	Selezionare l'elemento per aggiungere la traccia selezionata a un elenco di riproduzione.
Elimina da elenco segnalibri	Selezionare l'elemento per rimuovere la traccia selezionata dall'elenco segnalibri corrente.
Informazioni dettagliate canzoni	Selezionare l'elemento per visualizzare i dettagli del brano.

Suggerimento

- È inoltre possibile visualizzare il menu a comparsa tenendo premuto un elemento nell'elenco.

Nota

- Quando si rimuove una scheda microSD dal lettore, le tracce sulla scheda microSD verranno rimosse dall'elenco segnalibri.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Come utilizzare le varie schermate](#)
- [Riproduzione della musica](#)
- [Metodi di riproduzione](#)
- [Gestione degli elenchi di riproduzione sul lettore](#)
- [Gestione dei segnalibri sul lettore](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Schermate di impostazione qualità audio

È possibile regolare varie impostazioni di qualità audio.

Per visualizzare la schermata di impostazione qualità audio

Scorrere la schermata di riproduzione verso l'alto.

Per navigare tra le schermate di impostazione qualità audio

Scorrere la schermata verso sinistra o destra per selezionare l'impostazione qualità audio che si desidera modificare.
Toccare l'interruttore [ClearAudio+] per disattivare la funzione [ClearAudio+] in modo da poter scorrere la schermata.

Impostazioni qualità audio regolabili

- Equalizzatore
- DSEE HX
- Linearizzatore fase DC
- VPT (Surround)
- Normalizzatore dinamico
- Elaboratore vinili



1. Nome dell'impostazione qualità audio

2. Interruttore [ClearAudio+]

È possibile attivare o disattivare la funzione [ClearAudio].

3. Indicatore della pagina

Il numero di punti rappresenta il numero di pagine disponibili. Scorrere la schermata a sinistra o a destra per passare a un'altra pagina.

Suggerimento

- Scorrere una qualsiasi schermata di impostazione qualità audio verso il basso per tornare alla schermata di riproduzione.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Come utilizzare le varie schermate](#)
- [Regolazione delle impostazioni qualità audio](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Schermata di radio FM (Tranne che per il NW-A55L)

È possibile ascoltare la radio FM.

Per passare alla funzione radio FM

Toccare  sulla schermata di libreria.

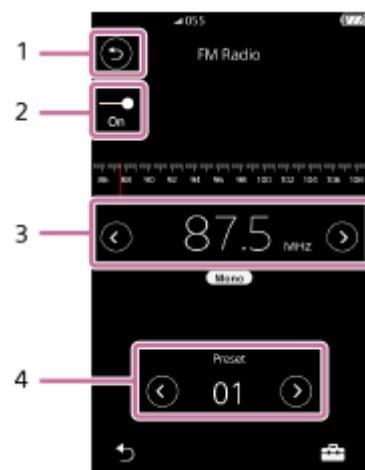

1. Tasto

Toccare il pulsante per tornare alla funzione di riproduzione della musica.

2. Interruttore radio FM (Attiva/Disattiva)

Collegare un paio di cuffie per attivare l'interruttore. Il cavo delle cuffie funziona come un'antenna.

3. Frequenza

Toccare  /  per cambiare la frequenza.

4. Numero di preselezione

Toccare  /  per selezionare una stazione preselezionata.

Menu opzioni/impostazioni

Toccare  per visualizzare il menu.

Le voci del menu possono differire a seconda della schermata o delle impostazioni.

Salva in preselezioni	Selezionare l'elemento per salvare la stazione radio attualmente selezionata come preselezione.
Elimina da preselezioni	Selezionare l'elemento per eliminare la stazione radio attualmente selezionata dalle preselezioni.
Preselezione auto	Selezionare l'elemento per ricercare automaticamente e preselezionare le stazioni radio nella propria zona.
Impostazioni radio FM	Selezionare l'elemento per configurare le impostazioni della radio FM. (Sensibilità scansione, Mono/Auto)

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Come utilizzare le varie schermate](#)
- [Schermata di libreria](#)
- [Ascolto delle trasmissioni radio FM \(Tranne che per il NW-A55L\)](#)
- [Preselezione delle stazioni radio FM \(Tranne che per il NW-A55L\)](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Schermata di studio lingue

La funzione studio delle lingue fornisce funzionalità utili per l'apprendimento delle lingue.

- DPC (controllo digitale dell'intonazione)
- Ripetizione A-B
- Riproduzione rapida


È necessario trasferire i brani dal computer alla cartella [LEARNING] per utilizzare la funzione studio delle lingue.

Per passare alla funzione studio delle lingue

Toccare  sulla schermata di libreria.

Layout della schermata per la funzione studio delle lingue

La funzione studio delle lingue presenta una schermata con il layout mostrato nelle seguenti figure. È possibile scorrere per spostarsi tra le schermate.

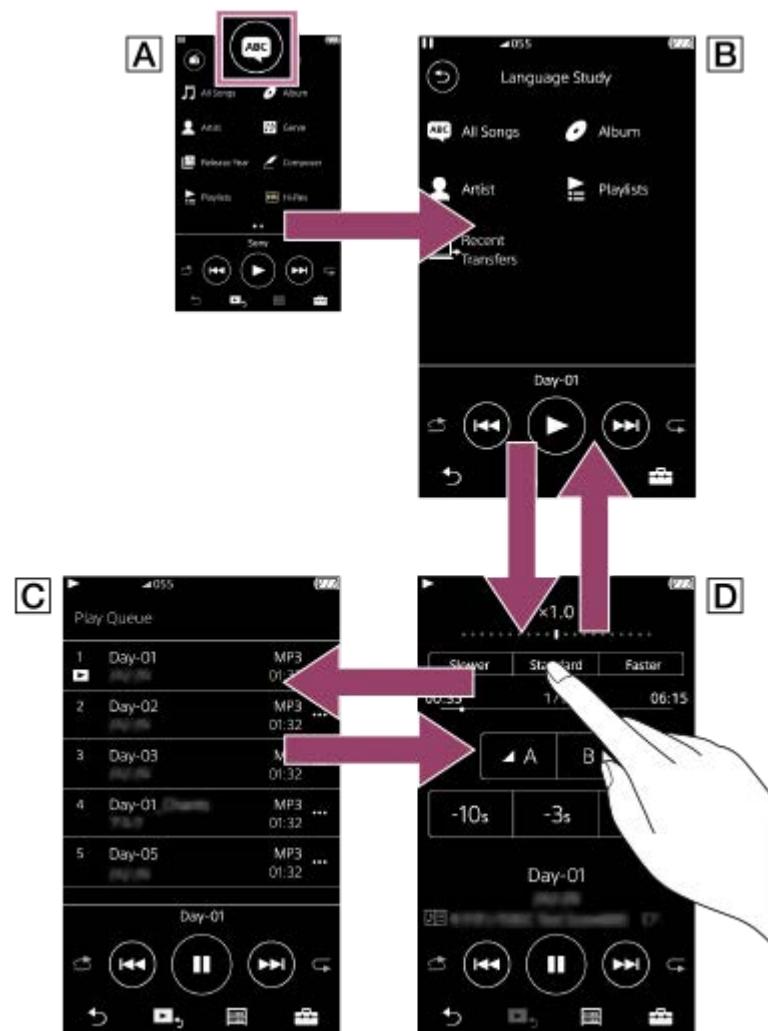

A Schermata di libreria per la funzione di riproduzione della musica

Toccare  nella schermata di libreria per passare alla funzione studio delle lingue.

B Schermata di libreria per la funzione studio delle lingue

Selezionare una traccia nella categoria desiderata.

Toccare  per tornare alla funzione di riproduzione della musica.

C Schermata della coda di riproduzione per la funzione studio delle lingue

È possibile controllare l'elenco dei brani che il lettore riprodurrà con le impostazioni correnti.

D Schermata di riproduzione per la funzione studio delle lingue

Sono disponibili funzioni di apprendimento utili.

- DPC (controllo digitale dell'intonazione)
- Ripetizione A-B
- Riproduzione rapida

Menu opzioni/impostazioni

Toccare  per visualizzare il menu.

Le voci del menu possono differire a seconda della schermata o delle impostazioni.

 Impostazioni	Selezionare l'elemento per visualizzare il menu impostazioni.
 Aggiungi a sequenza brani	Selezionare l'elemento per aggiungere il brano corrente a un elenco di riproduzione.
 Informazioni dettagliate canzoni	Selezionare l'elemento per visualizzare i dettagli del brano corrente.
 Visualizza liriche	Selezionare l'elemento per visualizzare le informazioni sui testi.
 Riordina canzoni	Selezionare l'elemento per modificare l'ordine delle tracce nell'elenco di riproduzione selezionato. Trascinare e rilasciare  fino a quando non sono nell'ordine desiderato.
 Aggiungi tutte canz. a sequenza brani	Selezionare l'elemento per aggiungere tutte le tracce nell'elenco a un elenco di riproduzione.
 Sposta canzoni in Musica	Selezionare l'elemento per spostare il brano corrente nella libreria musicale.

Menu a comparsa

Toccare  per visualizzare il menu a comparsa.

Le voci del menu possono differire a seconda della schermata o delle impostazioni.

Aggiungi a sequenza brani	Selezionare l'elemento per aggiungere la traccia a un elenco di riproduzione.
Modifica nome seq. brani	Selezionare l'elemento per modificare il nome dell'elenco di riproduzione.
Rimuovi da sequenza brani	Selezionare l'elemento per rimuovere la traccia dall'elenco di riproduzione.
Elimina	Selezionare l'elemento per eliminare la traccia o l'elenco di riproduzione.
Informazioni dettagliate canzoni	Selezionare l'elemento per visualizzare i dettagli del brano.
Sposta canzoni in Musica	Selezionare l'elemento per spostare il brano selezionato, un album o un artista nella libreria musicale.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Come utilizzare le varie schermate](#)
- [Schermata di libreria](#)
- [Uso della funzione studio delle lingue](#)
- [Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue da un computer Windows usando Music Center for PC](#)
- [Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue tramite Esplora risorse di Windows](#)
- [Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue usando Mac Finder](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Schermo USB-DAC

È possibile utilizzare il lettore come un dispositivo USB-DAC. Utilizzare questa funzione per ascoltare la musica su un computer.

Per passare alla funzione USB-DAC

Toccare  sulla schermata di libreria.



1. Tasto

Toccare il pulsante per tornare alla funzione di riproduzione della musica.

2. Indicatore di segnale

L'indicatore riflette il livello del segnale audio del contenuto musicale che viene riprodotto.

3. Manopola del volume / Pulsanti VOLUME +/–

È possibile regolare il volume.

Menu opzioni/impostazioni

Toccare  per visualizzare il menu.

 Impostazioni	Selezionare l'elemento per visualizzare il menu impostazioni.
--	---

Suggerimento

- Scorrere la schermata USB-DAC in su se si desidera modificare le impostazioni di qualità del suono.
- Durante la riproduzione di brani musicali da un computer utilizzando la funzione USB-DAC, vengono visualizzate le informazioni seguenti sulla schermata USB-DAC.
 - Formato di file del brano corrente
 - Frequenza di campionamento del brano corrente

Argomento correlato

- [Come utilizzare le varie schermate](#)
- [Schermata di libreria](#)
- [Fruizione di contenuti musicali su un computer utilizzando la qualità audio del lettore \(funzione USB-DAC\)](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Schermo Ricevitore Bluetooth

È possibile utilizzare il lettore per fruire di contenuti musicali memorizzati su uno smartphone (funzione Ricevitore Bluetooth). Utilizzare le cuffie con il lettore. Le impostazioni di qualità audio del lettore si applicano all'uscita audio.

Per passare alla funzione Ricevitore Bluetooth

Toccare  sulla schermata di libreria.



1. Tasto

Toccare il pulsante per tornare alla funzione di riproduzione della musica.

2. [Aggiungi dispositivo (Pairing)]

Toccare il pulsante per prepararsi per l'accoppiamento. Durante l'accoppiamento del lettore viene visualizzato [Annulla].

Se il lettore non è in grado di completare l'accoppiamento entro 5 minuti, l'impostazione [Aggiungi dispositivo (Pairing)] viene visualizzata di nuovo.

Se vengono rilevati dispositivi accoppiati, viene visualizzato [Riconnetti].

3. Codec/nome del dispositivo connesso

Menu opzioni/impostazioni

Toccare  per visualizzare il menu.

 Impostazioni	Selezionare per visualizzare il menu impostazioni.
---	--

Suggerimento

- Scorrere la schermata Ricevitore Bluetooth in su per modificare le impostazioni di qualità audio. È possibile ascoltare la musica da uno smartphone utilizzando la qualità audio del lettore.

Argomento correlato

- [Come utilizzare le varie schermate](#)
- [Schermata di libreria](#)
- [Collegare per la prima volta il lettore a uno smartphone non accoppiato](#)
- [Connessione del lettore a uno smartphone accoppiato](#)
- [Connessioni con un solo tocco con uno smartphone \(NFC\)](#)
- [Configurazione della funzione Bluetooth \(modalità di ricezione Bluetooth\)](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Nell'area informazioni viene visualizzato un elenco delle icone.

È possibile controllare lo stato di riproduzione e varie impostazioni utilizzando le icone visualizzate nell'area informazioni. Le icone variano a seconda dello stato del lettore.



1. Area informazioni

033	Stato del volume
AVLS	AVLS
►, ▶, ▶▶, ◀◀	Stato della riproduzione Riproduzione, pausa, passaggio all'inizio del brano successivo, passaggio all'inizio del brano corrente o precedente
HOLD	Indicatore HOLD
⏳	Timer di spegnimento
Bluetooth	Funzione Bluetooth
NFC	NFC
NC	Noise Cancel
AMB	Modalità Suono ambiente
🔋	Stato della batteria

Suggerimento

- Toccare l'area informazioni per aprire la finestra di dialogo del volume. È possibile girare la manopola del volume per regolare il volume.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Regolazione del volume](#)


5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Regolazione del volume

Regolazione del volume

Sul lettore: premere il pulsante (1) per regolare il volume.

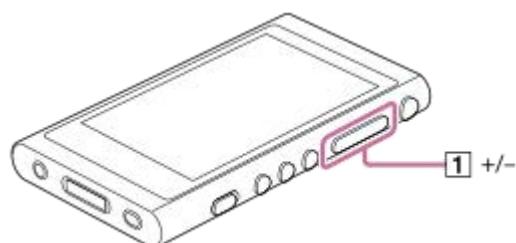

Sullo schermo: toccare l'area (1) sulla schermata di riproduzione per visualizzare la finestra di dialogo del volume. Ruotare la manopola (2) per regolare il volume. Toccare (3) per chiudere la finestra di dialogo del volume.



Suggerimento

- È anche possibile usare i pulsanti +/- nella parte inferiore della finestra di dialogo del volume per regolare il volume.

Limitazione del volume

La funzione AVLS (Automatic Volume Limiter System) riduce il rischio di danni alle orecchie a causa del volume troppo alto. L'uso dell'AVLS limita il volume massimo.

L'AVLS ha le seguenti funzioni.

- L'AVLS limita il volume a un determinato livello.
- L'AVLS impedisce di disturbare gli altri a causa del volume troppo alto.
- L'AVLS riduce i rischi che si verificano quando non è possibile sentire l'audio ambientale.
- L'AVLS consente di riprodurre i contenuti a un volume più confortevole.

- Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
[] – [Impostazioni] – [Impostazioni output] ([Impostazioni base]).
- Toccare [AVLS (Limite Volume)] ([Uscita auricolari]) per aggiungere un segno di spunta.

Nota

- [AVLS (Limite Volume)] non funziona mentre è attiva una connessione Bluetooth.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Regolazione del volume in conformità con le direttive europee e coreane](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Regolazione del volume in conformità con le direttive europee e coreane

- Per i clienti europei
- Per i clienti coreani (i modelli sono forniti con le cuffie)

L'allarme (segnale acustico) e l'avviso [Controllare il livello del volume.] hanno lo scopo di proteggere l'udito. Si attivano inizialmente quando si alza il volume fino a un livello nocivo. È possibile annullare l'allarme e l'avviso toccando [OK] nella finestra di dialogo di avviso.

Nota

- È possibile alzare il volume dopo aver annullato l'allarme e l'avvertimento.
- Dopo l'avvertimento iniziale, l'allarme e l'avvertimento vengono ripetuti ogni 20 ore cumulative durante le quali il volume è rimasto impostato a un livello nocivo per l'udito. Quando si verifica questa situazione, il volume viene abbassato automaticamente.
- Se si spegne il lettore dopo aver selezionato un volume elevato che potrebbe danneggiare i timpani, il livello del volume sarà automaticamente inferiore quando si accende il lettore la volta successiva.
- L'allarme non si attiva quando c'è una connessione Bluetooth attiva.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Regolazione del volume](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Consultare la guida operativa

È possibile sfogliare la guida operativa per una rapida panoramica sul funzionamento del lettore.

- 1 Nella schermata di libreria o nella schermata di riproduzione, toccare  e quindi [Visualizza guida].**

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Preparazione dei contenuti musicali

Prima di trasferire contenuti musicali nel lettore, è necessario preparare tali contenuti musicali.

Questo argomento include istruzioni per le operazioni riportate di seguito.

- Importazione di contenuti musicali da un CD audio in Music Center for PC.
- Importazione di contenuti musicali archiviati su un computer in Music Center for PC.
- Importazione di contenuti musicali archiviati su un dispositivo multimediale esterno in un computer.
- Acquisto di contenuti musicali da servizi musicali online.

Le istruzioni riportate di seguito si riferiscono a operazioni che prevedono l'uso di Music Center for PC. Music Center for PC è l'applicazione consigliata per il lettore. Installare Music Center for PC preventivamente.

Nota

- I contenuti musicali importati sono limitati esclusivamente all'uso privato. L'uso di contenuti musicali per altri scopi richiede l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.
- Se si utilizza un computer Mac, utilizzare Content Transfer.

Importazione di contenuti musicali da un CD audio in Music Center for PC.

1. Utilizzare un computer su cui è stato installato Music Center for PC.

2. Lanciare Music Center for PC.

3. Fare clic su [CD] in [Importa] nella barra laterale.

4. Inserire un CD audio nell'unità CD del computer.

I contenuti musicali del CD audio appariranno sulla schermata di Music Center for PC.

È possibile modificare l'impostazione del formato per l'importazione di CD, se necessario. Fare clic su accanto a e quindi selezionare un formato di file da [Impostazioni di importazione dal CD].

- Per una qualità audio superiore: FLAC
- Per una qualità audio normale: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

5. Aggiungere segni di spunta ai contenuti musicali che si desidera importare.

6. Fare clic su [Importa] per avviare l'importazione dei contenuti musicali.

Per annullare l'importazione, fare clic su [Stop].

Per informazioni dettagliate sulla procedura, vedere [Istruzioni per l'uso] sul sito Web di supporto del Music Center for PC. (<https://www.sony.net/sm4pc/>)

Suggerimento

- È inoltre possibile utilizzare iTunes anziché Music Center for PC per importare i CD audio.

Importazione di contenuti musicali archiviati su un computer in Music Center for PC

1. Utilizzare un computer su cui è stato installato Music Center for PC.

2. Lanciare Music Center for PC.

3. Fare clic su  (menu) in alto a sinistra nella schermata di Music Center for PC. Quindi, selezionare il metodo di importazione dal menu [File].
4. Specificare le cartelle o i file per i contenuti musicali che si desidera importare.
5. Avviare l'importazione dei contenuti musicali.

Per informazioni dettagliate sulla procedura, vedere [Istruzioni per l'uso] sul sito Web di supporto del Music Center for PC. (<https://www.sony.net/sm4pc/>)

Importazione di contenuti musicali archiviati su un dispositivo multimediale esterno in un computer

Utilizzare un dispositivo multimediale esterno con contenuti musicali.

Le istruzioni seguenti si riferiscono a Esplora risorse di Windows. Se si utilizza un computer Mac, utilizzare Finder.

1. Collegare il dispositivo multimediale esterno a un computer.
2. Aprire il dispositivo multimediale esterno in Esplora risorse di Windows.
3. Aprire la cartella [Musica] del computer in Esplora risorse Windows.
4. Trascinare e rilasciare le cartelle o i file dal dispositivo multimediale esterno nella cartella [Musica] del computer.

Acquisto di contenuti musicali da servizi musicali online

È possibile acquistare contenuti musicali da servizi musicali online.

Controllare la guida del servizio del provider che si utilizza. Ogni provider di servizi ha diverse procedure di download, formati di file compatibili e metodi di pagamento. Si noti che il provider potrebbe scegliere di sospendere o cessare il servizio senza preavviso.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Installazione di Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Installazione di Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite Esplora risorse di Windows](#)
- [Trasferimento di contenuti da un computer Mac mediante Content Transfer](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite MacFinder](#)
- [Aggiunta di informazioni sul testo utilizzando un computer](#)
- [Riproduzione della musica](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Acquisto di contenuti audio ad alta risoluzione

Audio ad alta risoluzione fa riferimento a contenuti audio in un formato con qualità audio più elevata rispetto ai CD standard. I contenuti audio ad alta risoluzione sono disponibili tramite servizi musicali online.

Accedere a un servizio musicale online che fornisce contenuti audio ad alta risoluzione. I servizi variano in base al paese o alla regione.

Controllare la guida del servizio del provider che si utilizza. Ogni provider di servizi ha diverse procedure di download, formati di file compatibili e metodi di pagamento.

Si noti che il provider potrebbe scegliere di sospendere o cessare il servizio senza preavviso.

Per trasferire contenuti audio ad alta risoluzione nel lettore

- Su un computer Windows: utilizzare Music Center for PC o Windows Esplora risorse.
- Su un computer Mac: utilizzare Content Transfer o Finder.

Suggerimento

- I contenuti audio ad alta risoluzione sono indicati con un'icona () sia sul lettore che nel Music Center for PC.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Installazione di Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Installazione di Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite Esplora risorse di Windows](#)
- [Trasferimento di contenuti da un computer Mac mediante Content Transfer](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite MacFinder](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC

È possibile trasferire contenuti musicali memorizzati in un computer Windows sul lettore tramite Music Center for PC. Illustrazioni e procedure operative sono esemplificative della versione 2.0 di Music Center for PC.


Nota

- Se si collega il lettore a un computer alimentato a batteria, la batteria del computer inizierà a scaricarsi. Quando si collega il lettore a un computer per un lungo periodo di tempo, collegare il computer a una fonte di alimentazione CA.

1 Utilizzare un computer su cui è stato installato Music Center for PC.

2 Lanciare Music Center for PC.

3 Collegare il lettore al computer tramite USB.

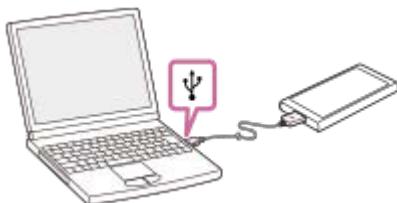

4 Selezionare il dispositivo collegato da [Trasferimento e gestione] nella barra laterale della schermata di Music Center for PC.

Sul lato destro viene visualizzata la schermata di trasferimento per il lettore.
Un elenco di contenuti musicali in Music Center for PC apparirà sul lato sinistro.

5 Selezionare una destinazione dalla schermata di trasferimento.

Per trasferire i contenuti musicali nella microSD del lettore:
Selezionare la scheda microSD dal menu di selezione del dispositivo nella schermata di trasferimento.

6 Selezionare gli album o i brani dal lato sinistro.

7 Fare clic su ➤ per trasferire.

Per informazioni dettagliate sulla procedura, vedere [Istruzioni per l'uso] sul sito Web di supporto del Music Center for PC. (<https://www.sony.net/sm4pc/>)

Nota

- Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento dei dati. Diversamente, i dati potrebbero venire danneggiati.
- I contenuti musicali trasferiti sono limitati esclusivamente all'uso privato. L'uso di contenuti musicali per altri scopi richiede l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.
- Nel lettore, non è possibile scambiare dati tra la memoria del lettore e una scheda microSD.

- L'uso di un hub USB è garantito solo quando si utilizza un hub USB autoalimentato con logo autorizzato.
- Mentre il lettore è collegato a un computer, osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il lettore potrebbe non funzionare correttamente.
 - Non accendere il computer.
 - Non riavviare il computer.
 - Non riattivare il computer dalla modalità "Sleep".
 - Non spegnere il computer.
- Mentre si stanno trasferendo o importando contenuti musicali su Music Center for PC, assicurarsi che il computer non entri in modalità di sospensione o standby.
I dati potrebbero essere persi o Music Center for PC potrebbe non riavviarsi normalmente.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Installazione di Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Preparazione dei contenuti musicali](#)
- [Acquisto di contenuti audio ad alta risoluzione](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite Esplora risorse di Windows](#)
- [Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue da un computer Windows usando Music Center for PC](#)
- [Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue tramite Esplora risorse di Windows](#)
- [Riproduzione della musica](#)
- [Formati supportati](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57


Trasferimento di contenuti tramite Esplora risorse di Windows

È possibile trasferire i contenuti musicali direttamente tramite trascinamento da Esplora risorse di Windows.

Nota

- Se si collega il lettore a un computer alimentato a batteria, la batteria del computer inizierà a scaricarsi. Quando si collega il lettore a un computer per un lungo periodo di tempo, collegare il computer a una fonte di alimentazione CA.

1 Collegare il lettore al computer tramite USB.

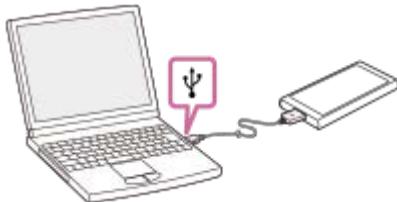

2 Aprire la cartella [WALKMAN] come indicato di seguito.


- Windows 10:
Aprire [Esplora file] dal menu [Start]. Selezionare [WALKMAN] dal riquadro di sinistra.
- Windows 8.1:
Aprire [Esplora file] da [Desktop]. Selezionare [WALKMAN] dall'elenco in [Questo PC].
- Windows 7:
Selezionare [Start], [computer], quindi [WALKMAN].

È inoltre possibile trasferire contenuti musicali in una scheda microSD.

Selezionare la cartella con il nome della scheda microSD anziché [WALKMAN].

3 Aprire la cartella [MUSIC] in [WALKMAN].

4 Trascinare e rilasciare i file o cartelle dal computer nella cartella [MUSIC].

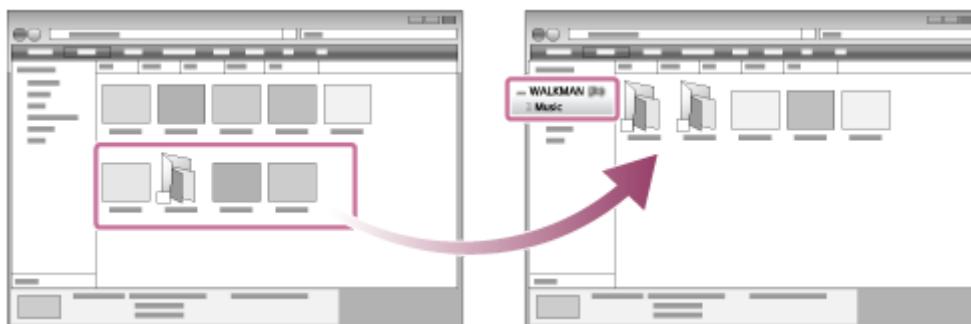

Confermare che il trasferimento è completo. Scollegare il lettore dal computer.

Suggerimento

- Fare riferimento a [Formati supportati] per ulteriori informazioni sui formati di file compatibili.

- Se si desidera trasferire contenuti di studio della lingua, aprire la cartella [LEARNING].
- È possibile aggiungere manualmente immagini delle copertine per gli album in modo che l'immagine venga visualizzata sullo schermo del lettore. Innanzitutto, rinominare il file di immagine con lo stesso nome della cartella per l'album. (In questa fase non modificare l'estensione per il file di immagine). Quindi, aggiungere il file di immagine alla cartella per l'album.
Il lettore visualizza i seguenti file per le immagini delle copertine.
 - JPEG di base
 - PNG non interlacciato
 - Dimensione massima: 4.096 × 4.096

Nota

- Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il lettore potrebbe non essere in grado di riprodurre i file.
 - Non modificare i nomi delle cartelle principali (ad esempio [MUSIC]).
 - Non trasferire i file in cartelle diverse da [MUSIC] o [LEARNING].
 - Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento dei dati.
 - Non formattare la memoria del lettore sul computer.
- Il lettore potrebbe non visualizzare correttamente le informazioni per alcuni contenuti musicali a seconda dell'impostazione della lingua del lettore.
- I contenuti musicali trasferiti sono limitati esclusivamente all'uso privato. L'uso di contenuti musicali per altri scopi richiede l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.
- L'uso di un hub USB è garantito solo quando si utilizza un hub USB autoalimentato con logo autorizzato.
- Mentre il lettore è collegato a un computer, osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il lettore potrebbe non funzionare correttamente.
 - Non accendere il computer.
 - Non riavviare il computer.
 - Non riattivare il computer dalla modalità "Sleep".
 - Non spegnere il computer.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Preparazione dei contenuti musicali](#)
- [Acquisto di contenuti audio ad alta risoluzione](#)
- [Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC](#)
- [Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue da un computer Windows usando Music Center for PC](#)
- [Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue tramite Esplora risorse di Windows](#)
- [Riproduzione della musica](#)
- [Formati supportati](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Importazione di contenuti dal lettore in Music Center for PC

Illustrazioni e procedure operative sono esemplificative della versione 2.0 di Music Center for PC.


Nota

- Se si collega il lettore a un computer alimentato a batteria, la batteria del computer inizierà a scaricarsi. Quando si collega il lettore a un computer per un lungo periodo di tempo, collegare il computer a una fonte di alimentazione CA.

1 Utilizzare un computer su cui è stato installato Music Center for PC.

2 Lanciare Music Center for PC.

3 Collegare il lettore al computer tramite USB.

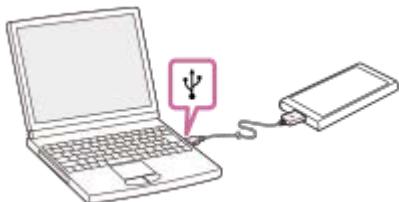

4 Selezionare il dispositivo collegato da [Trasferimento e gestione] nella barra laterale della schermata di Music Center for PC.

Sul lato destro viene visualizzata la schermata di trasferimento per il lettore.

Un elenco di contenuti musicali in Music Center for PC apparirà sul lato sinistro.

Per importare contenuti musicali dalla scheda microSD nel lettore:

Selezionare la scheda microSD dal menu di selezione del dispositivo nella schermata di trasferimento.

5 Fare clic su [Gestisci i brani nel dispositivo] per visualizzare l'elenco dei contenuti musicali sul lettore.

6 Selezionare i contenuti musicali che si desidera importare in Music Center for PC.

È inoltre possibile selezionare contenuti per lo studio delle lingue.

7 Fare clic con il pulsante destro del mouse sui contenuti musicali per selezionare [Importa su PC].

Per informazioni dettagliate sulla procedura, vedere [Istruzioni per l'uso] sul sito Web di supporto del Music Center for PC. (<https://www.sony.net/sm4pc/>)

Nota

- Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento dei dati. Diversamente, i dati potrebbero venire danneggiati.
- I contenuti musicali importati sono limitati esclusivamente all'uso privato. L'uso di contenuti musicali per altri scopi richiede l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.
- L'uso di un hub USB è garantito solo quando si utilizza un hub USB autoalimentato con logo autorizzato.

- Mentre il lettore è collegato a un computer, osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il lettore potrebbe non funzionare correttamente.
 - Non accendere il computer.
 - Non riavviare il computer.
 - Non riattivare il computer dalla modalità "Sleep".
 - Non spegnere il computer.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Installazione di Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Riproduzione della musica](#)
- [Formati supportati](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue da un computer Windows usando Music Center for PC

È possibile trasferire i contenuti per lo studio delle lingue nel lettore usando Music Center for PC. Illustrazioni e procedure operative sono esemplificative della versione 2.0 di Music Center for PC.


Nota

- Se si collega il lettore a un computer alimentato a batteria, la batteria del computer inizierà a scaricarsi. Quando si collega il lettore a un computer per un lungo periodo di tempo, collegare il computer a una fonte di alimentazione CA.

1 Utilizzare un computer su cui è stato installato Music Center for PC.

2 Lanciare Music Center for PC.

3 Collegare il lettore al computer tramite USB.

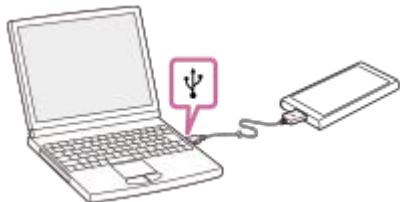

4 Selezionare [La mia biblioteca] per aprire l'elenco dei contenuti su Music Center for PC.

5 Selezionare il contenuto per lo studio delle lingue (brano, album, ecc.).

6 Fare clic destro sul contenuto per lo studio delle lingue (brano, album, ecc.) per aprire [Proprietà].

7 Far scorrere la finestra [Proprietà] fino al fondo. Quindi selezionare [Studio lingue] dal menu [Genere].

8 Fare clic su [Ok] per chiudere la finestra [Proprietà].

9 Fare clic ➔ per trasferire i contenuti per lo studio delle lingue nel lettore.

Per informazioni dettagliate sulla procedura, vedere [Istruzioni per l'uso] sul sito Web di supporto del Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smcc4pc/>)

Nota

- Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento dei dati.
- I contenuti per lo studio delle lingue trasferiti sono limitati esclusivamente all'uso privato. L'uso di contenuti per lo studio delle lingue per altri scopi richiede l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Installazione di Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Preparazione dei contenuti musicali](#)
- [Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC](#)
- [Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue tramite Esplora risorse di Windows](#)
- [Uso della funzione studio delle lingue](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57


Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue tramite Esplora risorse di Windows

È possibile trasferire i contenuti per lo studio delle lingue nel lettore tramite Esplora risorse di Windows.

Nota

- Se si collega il lettore a un computer alimentato a batteria, la batteria del computer inizierà a scaricarsi. Quando si collega il lettore a un computer per un lungo periodo di tempo, collegare il computer a una fonte di alimentazione CA.

1 Collegare il lettore al computer tramite USB.

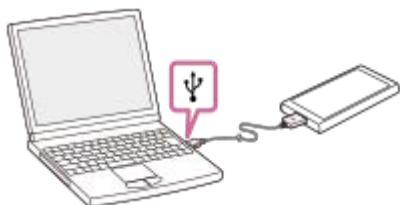


2 Aprire la cartella [WALKMAN] come indicato di seguito.

- Windows 10:
Aprire [Esplora file] dal menu [Start]. Selezionare [WALKMAN] dal riquadro di sinistra.
- Windows 8,1:
Aprire [Esplora file] da [Desktop]. Selezionare [WALKMAN] dall'elenco in [Questo PC].
- Windows 7:
Selezionare [Start], [computer], quindi [WALKMAN].

È inoltre possibile trasferire contenuti per lo studio delle lingue in una scheda microSD.
Selezionare la cartella con il nome della scheda microSD anziché [WALKMAN].

3 Aprire la cartella [LEARNING] in [WALKMAN].

4 Trascinare e rilasciare i file o cartelle dal computer nella cartella [LEARNING].

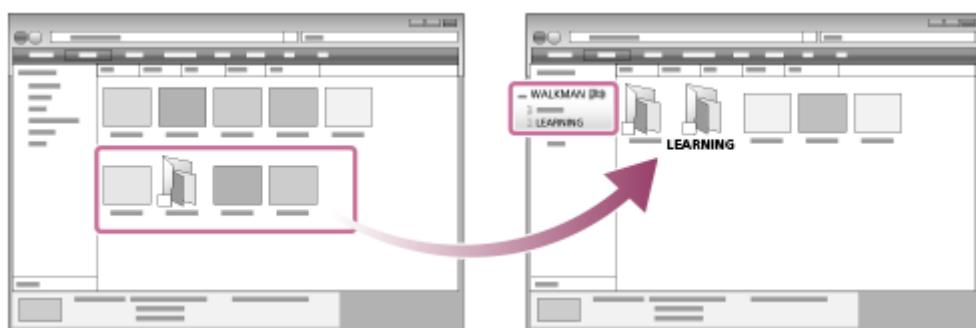

Confermare che il trasferimento è completo. Scollegare il lettore dal computer.

Suggerimento

- È anche possibile preparare i contenuti per lo studio delle lingue sul lettore. È possibile spostare brani, album o artisti dalla libreria musicale alla libreria di studio lingue.
 - Nella schermata di riproduzione, toccare le voci del menu nell'ordine seguente. È possibile spostare il brano corrente.
 – [Sposta canzoni in Studio lingue].
 - In un elenco dei brani, elenco degli album o elenco degli artisti, toccare le voci del menu nel seguente ordine. È possibile spostare il brano, album o artista selezionato.
 – [Sposta canzoni in Studio lingue].

Nota

- Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il lettore potrebbe non essere in grado di riprodurre i file.
 - Non modificare i nomi delle cartelle principali (ad esempio MUSIC).
 - Non trasferire i file in cartelle diverse da [LEARNING].
 - Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento dei dati.
 - Non formattare la memoria del lettore sul computer.
- Il lettore potrebbe non visualizzare correttamente le informazioni per alcuni contenuti per lo studio delle lingue a seconda dell'impostazione della lingua del lettore.
- I contenuti per lo studio delle lingue trasferiti sono limitati esclusivamente all'uso privato. L'uso di contenuti per lo studio delle lingue per altri scopi richiede l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Preparazione dei contenuti musicali](#)
- [Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue da un computer Windows usando Music Center for PC](#)
- [Uso della funzione studio delle lingue](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Trasferimento di contenuti da un computer Mac mediante Content Transfer

È possibile utilizzare Content Transfer. Non è possibile trasferire contenuti musicali protetti da copyright.


Nota

- Se si collega il lettore a un computer alimentato a batteria, la batteria del computer inizierà a scaricarsi. Quando si collega il lettore a un computer per un lungo periodo di tempo, collegare il computer a una fonte di alimentazione CA.

- Utilizzare un computer su cui è stato installato Content Transfer.
- Lanciare Content Transfer.



- Collegare il lettore al computer tramite USB.

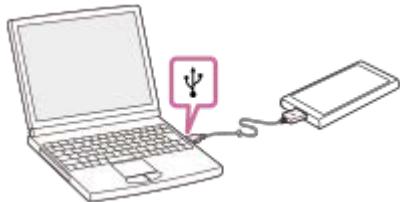

- Selezionare la memoria di destinazione sul lettore (la memoria interna o una scheda microSD).
- Aprire Finder o iTunes. Quindi, selezionare il contenuto musicale.
- Trascinare i contenuti musicali in Content Transfer.



Confermare che il trasferimento è completo. Quindi, scollegare il lettore dal computer.

Suggerimento

- Fare riferimento a [Formati supportati] per ulteriori informazioni sui formati di file compatibili.

Nota

- Il funzionamento può non essere garantito a seconda della versione di iTunes.
- Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento dei dati. Diversamente, i dati potrebbero venire danneggiati.
- I contenuti musicali trasferiti sono limitati esclusivamente all'uso privato. L'uso di contenuti musicali per altri scopi richiede l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.
- L'uso di un hub USB è garantito solo quando si utilizza un hub USB autoalimentato con logo autorizzato.
- Mentre il lettore è collegato a un computer, osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il lettore potrebbe non funzionare correttamente.
 - Non accendere il computer.
 - Non riavviare il computer.
 - Non riattivare il computer dalla modalità "Sleep".
 - Non spegnere il computer.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Installazione di Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Preparazione dei contenuti musicali](#)
- [Acquisto di contenuti audio ad alta risoluzione](#)
- [Riproduzione della musica](#)
- [Formati supportati](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57


Trasferimento di contenuti tramite MacFinder

È possibile trasferire i contenuti musicali direttamente tramite trascinamento da Finder. Non è possibile trasferire contenuti musicali protetti da copyright.

Nota

- Se si collega il lettore a un computer alimentato a batteria, la batteria del computer inizierà a scaricarsi. Quando si collega il lettore a un computer per un lungo periodo di tempo, collegare il computer a una fonte di alimentazione CA.

1 Collegare il lettore a un computer acceso tramite USB.

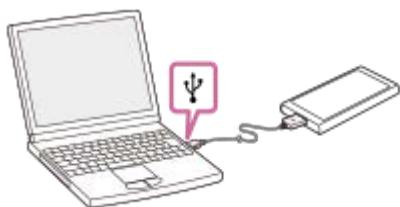


2 Selezionare [WALKMAN] nella barra laterale di Finder.

È inoltre possibile trasferire contenuti musicali in una scheda microSD.
Selezionare la cartella con il nome della scheda microSD anziché [WALKMAN].

3 Aprire la cartella [MUSIC] in [WALKMAN].

4 Trascinare i file o le cartelle desiderate (1) nella cartella [MUSIC] (2) in [WALKMAN].

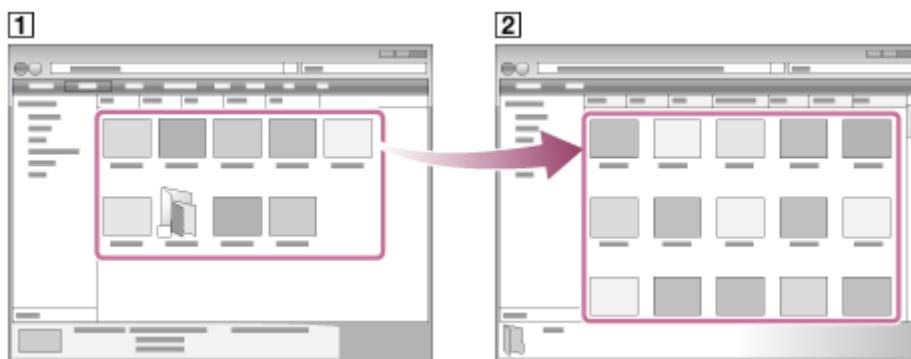

Confermare che il trasferimento è completo. Scollegare il lettore dal computer.

Suggerimento

- Fare riferimento a [Formati supportati] per ulteriori informazioni sui formati di file compatibili.
- Se si desidera trasferire contenuti di studio della lingua, aprire la cartella [LEARNING].
- È possibile aggiungere manualmente immagini delle copertine per gli album in modo che l'immagine venga visualizzata sullo schermo del lettore. Innanzitutto, rinominare il file di immagine con lo stesso nome della cartella per l'album. (In questa fase non modificare l'estensione per il file di immagine). Quindi, aggiungere il file di immagine alla cartella per l'album.
Il lettore visualizza i seguenti file per le immagini delle copertine.

- JPEG di base
- PNG non interlacciato
- Dimensione massima: 4.096 × 4.096

Nota

- Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il lettore potrebbe non essere in grado di riprodurre i file.
 - Non modificare i nomi delle cartelle principali (ad esempio [MUSIC]).
 - Non trasferire i file in cartelle diverse da [MUSIC] o [LEARNING].
 - Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento dei dati.
 - Non formattare la memoria del lettore sul computer.
- Il lettore potrebbe non visualizzare correttamente le informazioni per alcuni contenuti musicali a seconda dell'impostazione della lingua del lettore.
- I contenuti musicali trasferiti sono limitati esclusivamente all'uso privato. L'uso di contenuti musicali per altri scopi richiede l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.
- L'uso di un hub USB è garantito solo quando si utilizza un hub USB autoalimentato con logo autorizzato.
- Mentre il lettore è collegato a un computer, osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il lettore potrebbe non funzionare correttamente.
 - Non accendere il computer.
 - Non riavviare il computer.
 - Non riattivare il computer dalla modalità "Sleep".
 - Non spegnere il computer.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Installazione di Content Transfer \(Mac\)](#)
- [Preparazione dei contenuti musicali](#)
- [Acquisto di contenuti audio ad alta risoluzione](#)
- [Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue usando Mac Finder](#)
- [Riproduzione della musica](#)
- [Formati supportati](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57


Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue usando Mac Finder

È possibile trasferire i contenuti per lo studio delle lingue nel lettore usando Finder. Non è possibile trasferire contenuti per lo studio delle lingue con protezione del copyright.

Nota

- Se si collega il lettore a un computer alimentato a batteria, la batteria del computer inizierà a scaricarsi. Quando si collega il lettore a un computer per un lungo periodo di tempo, collegare il computer a una fonte di alimentazione CA.

1 Collegare il lettore a un computer tramite USB.

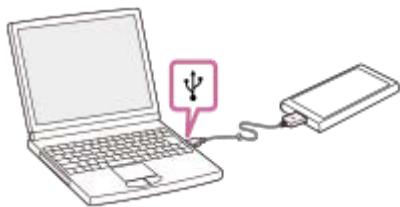


2 Selezionare [WALKMAN] nella barra laterale di Finder.

È inoltre possibile trasferire contenuti per lo studio delle lingue in una scheda microSD. Selezionare la cartella con il nome della scheda microSD anziché [WALKMAN].

3 Aprire la cartella [LEARNING] in [WALKMAN].

4 Trascinare i file o le cartelle desiderate (1) nella cartella [LEARNING] (2) in [WALKMAN].

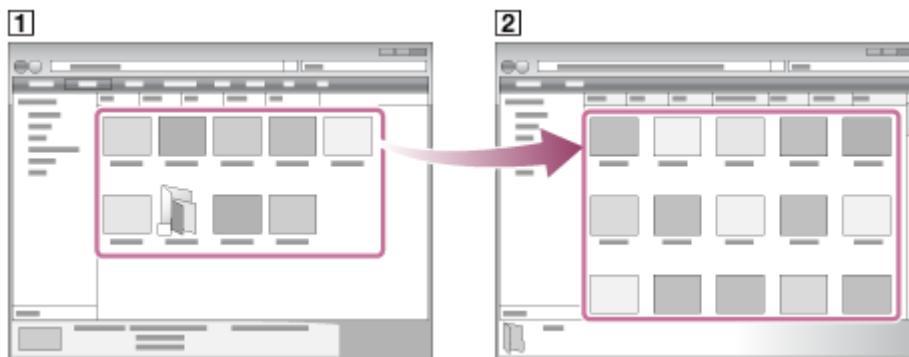

Confermare che il trasferimento è completo. Scollegare il lettore dal computer.

Nota

- Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il lettore potrebbe non essere in grado di riprodurre i file.
 - Non modificare i nomi delle cartelle principali (ad esempio MUSIC).
 - Non trasferire i file in cartelle diverse da [LEARNING].
 - Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento dei dati.
 - Non formattare la memoria del lettore sul computer.
- Il lettore potrebbe non riprodurre alcuni file a causa della protezione del copyright.

- Il lettore potrebbe non visualizzare correttamente le informazioni per alcuni contenuti per lo studio delle lingue a seconda dell'impostazione della lingua del lettore.
- I contenuti per lo studio delle lingue trasferiti sono limitati esclusivamente all'uso privato. L'uso di contenuti per lo studio delle lingue per altri scopi richiede l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Preparazione dei contenuti musicali](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite MacFinder](#)
- [Uso della funzione studio delle lingue](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Aggiunta di informazioni sul testo utilizzando un computer

È possibile inserire testi in un file di testo (un file LRC). Trasferire il file di testo (file LRC) e il file musicale nel lettore.

Creazione di testo in un file di testo (file LRC)

1. Apri il [Blocco note] in Windows Accessori.
2. Immettere il testo in [Blocco note].
3. Riprodurre la traccia e immettere il tempo di visualizzazione di ogni riga di testo.

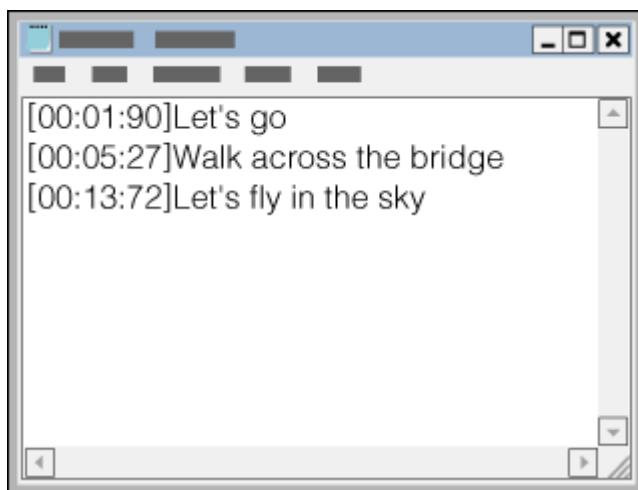

- È possibile immettere le informazioni sul tempo alla sinistra di ogni riga di testo nel formato seguente.
Minuti:secondi:centesimi di secondo (*1)
- Le informazioni sul tempo devono essere immesse in ordine cronologico.
- I secondi e i centesimi di secondo possono essere separati da un punto, invece che dai due punti.

*1 I centesimi di secondo possono essere omessi.

4. Salvare il file.
 - Selezionare [UTF-8] come codifica dei caratteri.
 - Impostare lo stesso nome del file audio.
 - Impostare [.lrc] come estensione.
 - La dimensione massima del file è di 512 KB.
 - Se una riga di testo non entra nello schermo, questa viene suddivisa.
 - Il numero di righe di testo che possono essere visualizzate simultaneamente dipende dal modello del lettore.
 - Sono riconosciute le interruzioni di riga CR, CRLF e LF.
 - Le righe di testo vuote saranno saltate.
5. Collegare il lettore al computer tramite USB.
6. Aprire la cartella [WALKMAN] seguendo una delle seguenti procedure.
 - Windows 10:
Aprire [Esplora file] dal menu [Start]. Selezionare [WALKMAN] dal riquadro di sinistra.
 - Windows 8.1:
Aprire [Esplora file] da [Desktop]. Selezionare [WALKMAN] dall'elenco in [Questo PC].

- Windows 7:

Selezionare [Start], [computer], quindi [WALKMAN].

È inoltre possibile trasferire file musicali su una scheda microSD.

Selezionare la cartella con il nome della scheda microSD anziché [WALKMAN].

7. Creare una nuova cartella nella cartella [MUSIC] in [WALKMAN]. Quindi, trascinare e rilasciare il file musicale e il file LRC nella nuova cartella per trasferirli.

Suggerimento

- Si consiglia il seguente numero di caratteri quando si visualizzano testi sul lettore.
 - Caratteri a byte singolo (ad esempio, caratteri alfanumerici): 40 caratteri per riga.
 - Caratteri a 2 byte (ad esempio, i caratteri cinesi): 20 caratteri per riga.
- Salvare i file LRC nella stessa cartella dei file musicali. I file LRC saranno trasferiti sul lettore contestualmente al trasferimento dei file musicali.
- Su un computer Mac, è possibile creare testi utilizzando "TextEdit" e altri editor di testo. Seguire la stessa procedura descritta sopra per immettere il testo o informazioni relative al tempo nell'impostazione "Testo semplice".

Informazioni sul copyright

Quando si creano file LRC che utilizzano materiali protetti da copyright, questi file LRC sono limitati esclusivamente all'uso privato. L'uso di file LRC per altri scopi richiede l'autorizzazione dei titolari del copyright.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.


Argomento correlato

- [Come ottenere informazioni sui testi](#)
- [Visualizzazione del testo](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Note sul trasferimento di contenuti da un computer

Trascinare e rilasciare i file musicali nella cartella corretta come mostrato nella seguente illustrazione.
Il lettore può riprodurre i file musicali archiviati nelle cartelle dal primo all'ottavo livello.

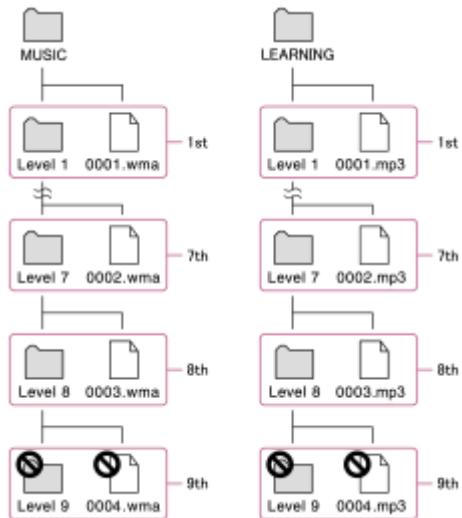

Nota

- Non rinominare le seguenti cartelle predefinite. In caso contrario, il lettore non riconoscerà le cartelle.
 - MUSIC
 - LEARNING

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Riproduzione della musica

Per riprodurre le tracce, iniziare selezionando una categoria.
È necessario trasferire preventivamente contenuti musicali da un computer al lettore.

Su un computer Windows

- Utilizzare Music Center for PC per trasferire contenuti da un CD o dal computer nel lettore.
- Trascinare e rilasciare i contenuti da Windows Esplora risorse.


Su un computer Mac

- Utilizzare Content Transfer per trasferire i contenuti da iTunes.
- Trascinare e rilasciare i contenuti da Finder.

1 Toccare  per aprire la schermata di libreria.

2 Toccare la categoria desiderata (**1**).

È possibile scorrere la schermata a sinistra o a destra per cambiare pagina. Il numero di punti rappresenta il numero di pagine disponibili (**2**).

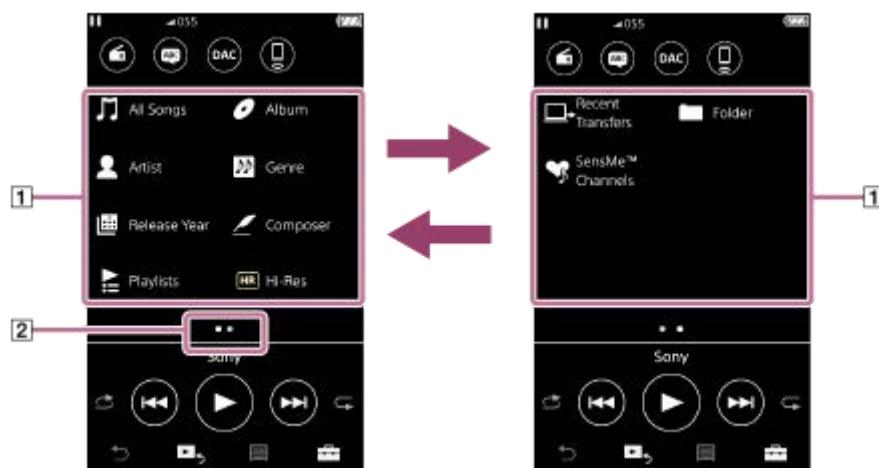

3 Selezionare le sottocategorie fino a quando non viene visualizzato un elenco di tracce e quindi selezionare la traccia desiderata.

Si avvierà la riproduzione.

Pulsanti di riproduzione sul lettore

Pulsante operazione	Funzione
	Premere il tasto per avviare o mettere in pausa la riproduzione.
	Premere il tasto per passare all'inizio del brano corrente o alla traccia precedente. Tenere premuto il pulsante per riavvolgere rapidamente la traccia durante la riproduzione.
	Premere il pulsante per passare all'inizio del brano successivo. Tenere premuto il pulsante per fare avanzare rapidamente la traccia durante la riproduzione.

Suggerimento

- È possibile spostare brani, album o artisti dalla libreria musicale alla libreria di studio lingue.
 - Nella schermata di riproduzione, toccare le voci del menu nell'ordine seguente. È possibile spostare il brano corrente.
 – [Sposta canzoni in Studio lingue].
 - In un elenco dei brani, elenco degli album o elenco degli artisti, toccare le voci del menu nel seguente ordine. È possibile spostare il brano, album o artista selezionato.
 – [Sposta canzoni in Studio lingue].

Nota

- Se il lettore non riproduce le tracce nell'ordine desiderato, provare quanto segue.
 - Utilizzare la funzione segnalibri o la funzione elenco di riproduzione sul lettore.
 - Creare elenchi di riproduzione con Music Center for PC o iTunes e trasferire i file.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Accensione e spegnimento del lettore](#)
- [Come utilizzare le varie schermate](#)
- [Installazione di Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Schermata di libreria](#)
- [Schermata di riproduzione](#)
- [Preparazione dei contenuti musicali](#)
- [Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite Esplora risorse di Windows](#)
- [Trasferimento di contenuti da un computer Mac mediante Content Transfer](#)
- [Trasferimento di contenuti tramite MacFinder](#)
- [Metodi di riproduzione](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Metodi di riproduzione

Questo argomento include istruzioni per le operazioni riportate di seguito.

- Selezione della modalità di riproduzione.
- Impostazione dell'intervallo di riproduzione.

Selezione della modalità di riproduzione



- Toccare l'area (1 o 2) per selezionare una modalità di riproduzione.

- : Riproduzione casuale
- : Ripeti 1 canzone
- : Ripeti tutto

Quando e sono accesi, il lettore riprodurrà in ordine casuale tutte le tracce nell'intervallo di riproduzione selezionato.

Per tornare alla modalità di riproduzione normale, premere le icone in modo che e si scuriscano.

Suggerimento

- È inoltre possibile impostare la modalità di riproduzione dal menu impostazioni. Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
 – [Impostazioni] – [Impostazioni riproduzione] ([Impostazioni base]).
Quindi, selezionare la modalità di riproduzione desiderata da [Modalità riproduzione].

Impostazione dell'intervallo di riproduzione

- Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
 – [Impostazioni] – [Impostazioni riproduzione] ([Impostazioni base]).
- Toccare l'intervallo di riproduzione desiderato da [Intervallo riproduzione].

Schema della relazione tra la modalità di riproduzione e l'intervallo di riproduzione

Modalità riproduzione	Intervallo riproduzione	Intervallo selezionato
	Tutti gli intervalli	

 Riproduzione casuale	<p>Tutti i brani vengono riprodotti in ordine casuale.</p> <p>Per riprodurre tutti i brani in modo casuale sul lettore, selezionare [Tutte le canzoni] sulla schermata di libreria.</p> <p>Se si seleziona una traccia da [Album] nella schermata di libreria, il lettore provvederà a riprodurre in ordine casuale tutte le tracce nell'album selezionato. Quando il lettore termina la riproduzione di tutte le tracce nell'album, la riproduzione procederà all'album successivo. Quindi, il lettore provvederà a riprodurre in ordine casuale tutte le tracce nell'album.</p>	Le tracce nell'intervallo selezionato vengono riprodotte in ordine casuale. (*1)
Ripetizione disattivata	<p>Tutti i brani vengono riprodotti in ordine sequenziale.</p>	Le tracce nell'intervallo selezionato vengono riprodotte in ordine sequenziale. (*1)
 Ripeti 1 canzone	<p>Il brano corrente viene riprodotto più volte.</p>	Il brano corrente viene riprodotto più volte.
 Ripeti tutto	<p>Tutti i brani vengono riprodotti più volte.</p> <p>Per ripetere tutti i brani sul lettore, selezionare [Tutte le canzoni] sulla schermata di libreria.</p>	Le tracce nell'intervallo selezionato vengono riprodotte più volte. (*1)

*1 "Intervallo selezionato" significa un album o un artista, ad esempio.

Nota

- Quando si riproduce un brano con la funzione [Canali SensMe™], non è possibile modificare la modalità di riproduzione.
- Quando si seleziona una traccia da un elenco segnalibri, il lettore riproduce solo i brani nell'elenco segnalibri selezionato. Le tracce in altri elenchi segnalibri non verranno riprodotte, neanche quando [Intervallo riproduzione] è impostato su [Tutti gli intervalli].
- Quando si seleziona un brano da un elenco di riproduzione, il lettore riproduce solo i brani nell'elenco di riproduzione selezionato. Le tracce in altri elenchi di riproduzione non verranno riprodotte, neanche quando [Intervallo riproduzione] è impostato su [Tutti gli intervalli].

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Come utilizzare le varie schermate](#)
- [Schermata di riproduzione](#)
- [Riproduzione della musica](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Uso dei [Canali SensMe™]

La funzione [Canali SensMe™] raggruppa automaticamente le tracce per tema. È possibile riprodurre brani adatti a seconda dell'umore, dell'attività in atto, dell'ora del giorno o altro ancora.

Per utilizzare la funzione [Canali SensMe™] sul lettore, le tracce devono essere analizzate con Music Center for PC prima di trasferire i brani. Per analizzare i brani, attivare la funzione 12 TONE ANALYSIS nel Music Center for PC. I brani importati nel Music Center for PC saranno analizzati automaticamente e i risultati saranno applicati ai brani. Per maggiori dettagli sul funzionamento, consultare il sito Web di supporto del Music Center for PC.

- 1 Nella schermata di libreria, toccare [Canali SensMe™].

Suggerimento

- [Canali SensMe™] può essere utilizzato per le tracce che sono state trasferite da applicazioni che supportano la tecnologia 12 TONE ANALYSIS (sviluppata da Sony).
- Quando si apre un canale utilizzando la funzione [Canali SensMe™] o si passa a un canale diverso, il brano viene riprodotto a partire dalla sezione più melodica o ritmica.
- I brani vengono riprodotti in ordine casuale. Ogni volta che si seleziona un canale l'ordine di riproduzione è diverso.

Nota

- Il lettore visualizza solo i canali che contengono tracce.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- Schermata di libreria

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Come ottenere informazioni sui testi

Per visualizzare informazioni sui testi sul lettore, è necessario trasferire un file di testo (file LRC) insieme al file della traccia sul lettore.

È possibile ottenere informazioni sui testi nei modi seguenti.

- Ottenere informazioni sui testi tramite Internet e quindi creare un file di testo (file LRC).
- Immettere autonomamente i testi in un file di testo (file LRC).

Per informazioni dettagliate sui file LRC, vedere l'argomento pertinente in [Argomento correlato].

Nota

- Le informazioni sui testi sono limitate esclusivamente all'uso privato. L'uso di contenuti sui testi per altri scopi richiede l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Visualizzazione del testo](#)
- [Aggiunta di informazioni sul testo utilizzando un computer](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Visualizzazione del testo

Trasferire le tracce con le informazioni sul testo nel lettore. Impostare quindi il lettore per visualizzare i testi. Quando per una traccia sono disponibili informazioni sul testo, si accende un'icona (1).



- 1 Nella schermata di riproduzione, toccare e quindi [Visualizza liriche].

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Come ottenere informazioni sui testi](#)
- [Aggiunta di informazioni sul testo utilizzando un computer](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Gestione degli elenchi di riproduzione sul lettore

È possibile raccogliere i brani preferiti e salvarli come elenchi di riproduzione sul lettore. Questo argomento include istruzioni per le operazioni riportate di seguito.

- Aggiunta di tracce agli elenchi di riproduzione sul lettore.
- Ascolto degli elenchi di riproduzione sul lettore.
- Eliminazione di elenchi di riproduzione dal lettore.

Aggiunta di tracce agli elenchi di riproduzione sul lettore

Gli elenchi di riproduzione possono essere salvati nella memoria interna del lettore o sulla scheda microSD. Non è possibile aggiungere una traccia salvata nella memoria interna a un elenco di riproduzione sulla scheda microSD o viceversa.

1. Eseguire una delle seguenti operazioni.

- Mentre il lettore è in riproduzione o in pausa su una traccia che si desidera aggiungere a un elenco di riproduzione:
Nella schermata di riproduzione, toccare e quindi [Aggiungi a sequenza brani].
- Quando viene visualizzato un elenco (elenco dei brani, elenco degli album, coda di riproduzione, ecc.):
Toccare accanto all'elemento desiderato nell'elenco per visualizzare il menu a comparsa. Quindi toccare [Aggiungi a sequenza brani].

Apparirà la schermata di selezione dell'elenco di riproduzione.

2. Toccare il nome dell'elenco di riproduzione per aggiungere la traccia.

Suggerimento

- È possibile aggiungere fino a 999 brani a ciascun elenco di riproduzione.
- È possibile aggiungere un intero elenco a un elenco di riproduzione. Quando viene visualizzata la schermata coda di riproduzione o la schermata di elenco segnalibri, toccare e quindi [Aggiungi tutte canz. a sequenza brani].
- È possibile modificare l'ordine dei brani in un elenco di riproduzione. Selezionare un elenco di riproduzione dalla schermata di libreria. Toccare e quindi [Riordina canzoni]. Trascinare e rilasciare per riorganizzare le tracce. Toccare [Completa] per salvare l'ordine delle tracce.
- È possibile modificare il nome di un elenco di riproduzione dal menu a comparsa. Nella schermata di libreria, toccare [Sequenze brani]. Toccare accanto all'elenco di riproduzione desiderato e quindi [Modifica nome seq. brani].
- È possibile trasferire elenchi di riproduzione creati utilizzando Music Center for PC o iTunes sul lettore. Gli elenchi di riproduzione nel formato di file m3u possono essere gestiti sul lettore.
- È possibile creare un nuovo elenco di riproduzione sul lettore. Per creare un nuovo elenco di riproduzione, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
 – [Aggiungi a sequenza brani] – [Nuova sequenza brani].
Quindi, assegnare un nome all'elenco di riproduzione e toccare [Completa] per finire.

Nota

- Non è possibile registrare immagini delle copertine per gli elenchi di riproduzione.

Ascolto delle tracce in un elenco di riproduzione sul lettore

1. Nella schermata di libreria, toccare [Sequenze brani].
2. Toccare l'elenco di riproduzione desiderato e quindi il brano desiderato.

■ Eliminazione di elenchi di riproduzione dal lettore

1. Nella schermata di libreria, toccare [Sequenze brani] per visualizzare l'elenco degli elenchi di riproduzione.
2. Toccare  accanto all'elenco di riproduzione che si desidera eliminare e quindi toccare [Elimina].
3. Seguire le istruzioni visualizzate.

Suggerimento

- È possibile rimuovere un brano da un elenco di riproduzione. Visualizzare l'elenco delle tracce nell'elenco di riproduzione e toccare  per visualizzare il menu a comparsa. Quindi, selezionare [Rimuovi da sequenza brani].

Nota

- Anche se si elimina un elenco di riproduzione, le tracce nell'elenco non vengono eliminate dal lettore.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Schermata di libreria](#)
- [Schermata di riproduzione](#)
- [Schermata coda di riproduzione](#)
- [Schermata di elenco segnalibri](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Gestione dei segnalibri sul lettore

È possibile aggiungere i brani preferiti agli elenchi di segnalibri. Sono disponibili fino a 10 elenchi di segnalibri. È possibile aggiungere fino a 999 brani a ciascun elenco di segnalibri.
Questo argomento include istruzioni per le operazioni riportate di seguito.

- Aggiunta di tracce a elenchi segnalibri.
- Ascolto di tracce con segnalibro sul lettore.
- Rimozione di brani da un elenco di segnalibri sul lettore.

Aggiunta di tracce a elenchi segnalibri

1. Eseguire una delle seguenti operazioni.

- Mentre il lettore è in riproduzione o in pausa su una traccia che si desidera aggiungere ai segnalibri:
Nella schermata di riproduzione, toccare e quindi [Aggiungi a elenco segnalibri].
- Quando viene visualizzato un elenco (elenco dei brani, elenco degli album, coda di riproduzione, ecc.):
Toccare accanto all'elemento desiderato nell'elenco per visualizzare il menu a comparsa. Quindi toccare [Aggiungi a elenco segnalibri].

Apparirà la schermata di selezione elenco segnalibri.

2. Selezionare l'elenco segnalibri desiderato.

Suggerimento

- È possibile aggiungere un intero elenco a un elenco segnalibri. Quando viene visualizzata la schermata coda di riproduzione o la schermata di elenco segnalibri, toccare e quindi [Aggiungi tutte canz. a elenco segnalibri].
- È possibile modificare l'ordine dei brani in un elenco segnalibri.
Selezionare un elenco segnalibri. Toccare e quindi [Riordina canzoni]. Trascinare e rilasciare per riorganizzare le tracce. Toccare [Completa] per salvare l'ordine delle tracce.

Nota

- Non è possibile importare elenchi di segnalibri in un computer.
- Non è possibile aggiungere contenuti per lo studio delle lingue agli elenchi di segnalibri.

Ascolto di tracce con segnalibro sul lettore

1. Visualizzare la schermata di elenco segnalibri.
2. Toccare / per selezionare un elenco e quindi selezionare una traccia.

Rimozione di brani da un elenco di segnalibri sul lettore

1. Toccare accanto alla traccia in un elenco segnalibri.
2. Toccare [Elimina da elenco segnalibri].

Suggerimento

- È possibile rimuovere tutti i brani da un elenco di segnalibri.
Nella schermata di elenco segnalibri, toccare e quindi [Elimina tutto].

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Schermata di libreria](#)
- [Schermata di riproduzione](#)
- [Schermata coda di riproduzione](#)
- [Schermata di elenco segnalibri](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Eliminazione di brani dal lettore

È possibile eliminare le tracce dal lettore.

1 Nella schermata di libreria, è possibile visualizzare uno dei seguenti elementi.

- Per eliminare le tracce, toccare la categoria desiderata (album, artisti, ecc.) e la sottocategoria desiderata finché non appare un elenco dei brani.
- Per eliminare una cartella, toccare [Cartella] e quindi la cartella desiderata.

2 Toccare [...] per visualizzare il menu a comparsa e toccare [Elimina].

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Suggerimento

- È inoltre possibile eliminare le tracce su un computer utilizzando le seguenti applicazioni. Per ulteriori informazioni sull'operazione, consultare le informazioni della guida in linea per ogni applicazione.
 - Windows: Music Center for PC, Esplora risorse di Windows
 - Mac: Content Transfer, Finder

Nota

- Quando si eliminano brani utilizzando Esplora risorse di Windows o Mac Finder, non eliminare o rinominare la cartella principale (ad esempio [MUSIC]). In caso contrario, il lettore non riconoscerà i contenuti.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Schermata di libreria](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Prima connessione del lettore a un dispositivo Bluetooth non accoppiato

La funzione BLUETOOTH® consente di stabilire connessioni senza fili tra i dispositivi. I dispositivi devono supportare la tecnologia wireless Bluetooth. Una connessione wireless è possibile in un raggio fino a 10 metri in campo aperto. È possibile utilizzare la funzione di trasmissione Bluetooth per le operazioni riportate di seguito.

- Ascolto di musica in modalità wireless.

Collegare un dispositivo Bluetooth, come cuffie o altoparlanti. È possibile ascoltare musica in modalità wireless.

Quando si connettono in modalità wireless dispositivi Bluetooth per la prima volta, i dispositivi devono essere registrati a vicenda. Questa registrazione è denominata "accoppiamento". Una volta accoppiati il lettore e il dispositivo, sarà possibile ricollegare facilmente i dispositivi in futuro.

Le seguenti istruzioni rappresentano una procedura di base dettagliata per la connessione del lettore a un dispositivo Bluetooth.

1 Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth, se necessario.


2 Nella schermata di libreria del lettore, toccare le voci di menu nell'ordine seguente.

 – [Impostazioni] – [Collega a/Aggiungi dispositivo audio] ([Bluetooth]).

La schermata di connessione Bluetooth viene visualizzata.

3 Toccare l'interruttore Bluetooth (1) per attivare la funzione Bluetooth e toccare [Aggiungi dispositivo (Pairing)] (2).

 apparirà nell'area informazioni. Sullo schermo verrà visualizzato un elenco dei dispositivi collegabili (3).

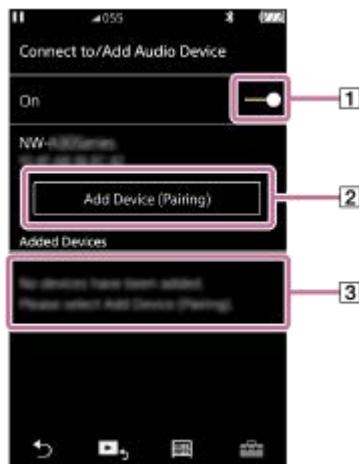

4 Toccare il dispositivo Bluetooth.

Se viene richiesto di immettere una chiave di accesso durante l'accoppiamento, verificare e immettere la chiave di accesso per il dispositivo Bluetooth. Per ulteriori informazioni sulla chiave di accesso per il dispositivo Bluetooth, consultare il manuale del dispositivo.

Quando viene stabilita la connessione, [Connesso] appare in 3.

5 Dalla schermata di libreria, selezionare e riprodurre un brano.

L'audio sarà emesso dal dispositivo Bluetooth.

Per disconnettersi da un dispositivo Bluetooth accoppiato

1. Mentre il dispositivo Bluetooth è collegato, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.

– [Impostazioni] – [Collega a/Aggiungi dispositivo audio] ([Bluetooth]).

2. Toccare il nome del dispositivo Bluetooth in [Dispositivi aggiunti].

Suggerimento

- Il lettore può essere accoppiato a un solo dispositivo Bluetooth alla volta. Per accoppiarlo con più dispositivi Bluetooth, ripetere la procedura descritta in questa sezione per ogni dispositivo.
- È possibile eliminare il dispositivo Bluetooth registrato. Nell'elenco dei dispositivi collegabili in [Dispositivi aggiunti], toccare accanto al nome di un dispositivo Bluetooth. Quindi, selezionare [Elimina dispositivo].
- La chiave di accesso può essere denominata anche "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".
- Il lettore può rimanere connesso a un dispositivo Bluetooth fino a quando non si disattiva la funzione Bluetooth. Per risparmiare la carica della batteria, disattivare la funzione Bluetooth o terminare la connessione Bluetooth con il dispositivo connesso.

Nota

- Le informazioni di accoppiamento vengono eliminate nelle seguenti situazioni. Accoppiare nuovamente i dispositivi.
 - Uno o entrambi i dispositivi vengono riportati alle impostazioni di fabbrica.
 - Le informazioni di accoppiamento vengono eliminate dai dispositivi, ad esempio quando i dispositivi vengono riparati.
- La durata della batteria è notevolmente più breve quando la funzione Bluetooth è attiva.
- È possibile accoppiare il lettore a un massimo di 7 dispositivi. Se il numero di dispositivi accoppiati supera il valore massimo, il lettore eliminerà il più vecchio dispositivo connesso.
- Se l'accoppiamento scade prima del necessario, eseguire la procedura nuovamente a partire dalla schermata di connessione Bluetooth.
- Esistono alcune limitazioni sull'uscita audio attraverso una connessione Bluetooth.
 - Anche se si connettono un paio di cuffie a un connettore jack per cuffie, l'audio non sarà emesso dalle cuffie. L'audio viene emesso in via preferenziale dal dispositivo Bluetooth.
- Non è possibile ascoltare la radio FM mentre è attiva una connessione Bluetooth. (L'NW-A55L non ha la funzione radio FM.)
- Non è possibile ascoltare l'audio riprodotto in modalità wireless mentre la funzione USB-DAC è attiva.
- Se l'audio si interrompe o salta durante una connessione Bluetooth, eseguire la procedura seguente.
 - Avvicinare il lettore al dispositivo Bluetooth.
 - Selezionare [SBC-Connessione privilegiata] toccando le voci seguenti.
 – [Impostazioni] – [Impostaz. di conness. dispos. audio] ([Bluetooth]) – [Qualità di riproduzione wireless].
- Una connessione Bluetooth viene terminata automaticamente nei casi seguenti:
 - La batteria del lettore è esaurita.
 - Il lettore è spento.
- Quando c'è una connessione Bluetooth attiva, le impostazioni qualità audio non sono valide.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Connessione del lettore a un dispositivo Bluetooth accoppiato](#)
- [Connessioni con un solo tocco con un dispositivo Bluetooth \(NFC\)](#)

- Configurazione della funzione Bluetooth (modalità di trasmissione Bluetooth)
- Note sulla funzione Bluetooth

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Connessione del lettore a un dispositivo Bluetooth accoppiato

Se il lettore e un dispositivo Bluetooth sono già stati accoppiati, il dispositivo Bluetooth viene registrato sul lettore. È possibile connettere facilmente il lettore e il dispositivo Bluetooth.

- 1 Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth, se necessario.**
- 2 Nella schermata di libreria del lettore, toccare le voci di menu nell'ordine seguente.**
 – [Impostazioni] – [Collega a/Aggiungi dispositivo audio] ([Bluetooth]).
La schermata di connessione Bluetooth viene visualizzata.
- 3 Toccare l'interruttore Bluetooth per attivare la funzione Bluetooth.**
 apparirà nell'area informazioni.
- 4 Toccare il dispositivo Bluetooth nell'elenco [Dispositivi aggiunti].**
Quando viene stabilita la connessione, apparirà [Connesso].
- 5 Dalla schermata di libreria, selezionare e riprodurre un brano.**

Per attivare o disattivare la funzione Bluetooth

1. Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
 – [Impostazioni] – [Collega a/Aggiungi dispositivo audio] ([Bluetooth]).
2. Toccare l'interruttore Bluetooth per attivare o disattivare la funzione Bluetooth.

Per confermare le informazioni di un dispositivo Bluetooth

Toccare  accanto al nome del dispositivo Bluetooth nell'elenco e toccare [Informazioni dispositivo].

Per cancellare un dispositivo Bluetooth registrato

Toccare  accanto al nome del dispositivo Bluetooth nell'elenco e toccare [Elimina dispositivo]. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Le informazioni relative all'accoppiamento verranno cancellate.

Suggerimento

- Una scelta rapida è disponibile per la funzione Bluetooth. È possibile toccare  nella schermata [Impostazioni]. Il lettore si collegherà automaticamente al dispositivo Bluetooth collegato l'ultima volta.
- Se si connette un caricabatteria USB (non in dotazione), il lettore si caricherà mantenendo la connessione Bluetooth.
- Se sono visualizzati più nomi per un dispositivo Bluetooth, verificare l'indirizzo BD del dispositivo Bluetooth. Per ulteriori informazioni sull'indirizzo BD, consultare il manuale del dispositivo Bluetooth.
- Se il dispositivo Bluetooth supporta la funzione NFC, il lettore e il dispositivo Bluetooth possono essere accoppiati e collegati facendoli toccare tra loro.
- Il lettore può rimanere connesso a un dispositivo Bluetooth fino a quando non si disattiva la funzione Bluetooth. Per risparmiare la carica della batteria, disattivare la funzione Bluetooth o terminare la connessione Bluetooth con il dispositivo connesso.

Nota

- La durata della batteria è notevolmente più breve quando la funzione Bluetooth è attiva.
- Esistono alcune limitazioni sull'uscita audio attraverso una connessione Bluetooth.
 - Anche se si connettono un paio di cuffie a un connettore jack per cuffie, l'audio non sarà emesso dalle cuffie. L'audio viene emesso in via preferenziale dal dispositivo Bluetooth.
- Non è possibile ascoltare la radio FM mentre è attiva una connessione Bluetooth. (L'NW-A55L non ha la funzione radio FM.)
- Non è possibile ascoltare l'audio riprodotto in modalità wireless mentre la funzione USB-DAC è attiva.
- Se l'audio si interrompe o salta durante una connessione Bluetooth, eseguire la procedura seguente.
 - Avvicinare il lettore al dispositivo Bluetooth.
 - Selezionare [SBC-Connessione privilegiata] toccando le voci seguenti.
 – [Impostazioni] – [Impostaz. di conness. dispos. audio] ([Bluetooth]) – [Qualità di riproduzione wireless].
- Una connessione Bluetooth viene terminata automaticamente nei casi seguenti:
 - La batteria del lettore è esaurita.
 - Il lettore è spento.
- Quando c'è una connessione Bluetooth attiva, le impostazioni qualità audio non sono valide.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Prima connessione del lettore a un dispositivo Bluetooth non accoppiato](#)
- [Connessioni con un solo tocco con un dispositivo Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Configurazione della funzione Bluetooth \(modalità di trasmissione Bluetooth\)](#)
- [Note sulla funzione Bluetooth](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Connessioni con un solo tocco con un dispositivo Bluetooth (NFC)


Se un dispositivo Bluetooth supporta la funzione NFC, è possibile connettere facilmente il lettore e il dispositivo. È sufficiente toccare il dispositivo con il lettore per accoppiare i dispositivi e stabilire una connessione Bluetooth. La funzione NFC è destinata alle comunicazioni wireless a corto raggio.

1 Se il dispositivo Bluetooth è dotato di un interruttore NFC, attivare l'interruttore NFC.

2 Accendere lo schermo del lettore.

3 Toccare il simbolo sul lettore (**1**) e il dispositivo Bluetooth (**2**) insieme.

Tenerli a contatto fino a quando le istruzioni non vengono visualizzate sullo schermo del lettore.

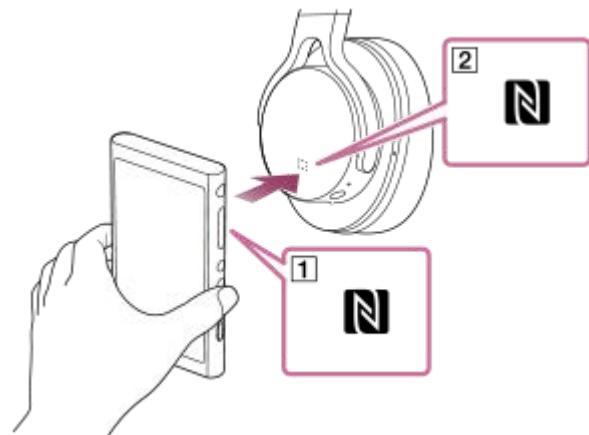


4 Seguire le istruzioni sullo schermo del lettore per completare la connessione.

5 Una volta stabilita la connessione, riprodurre un brano sul lettore.

Per disconnettere il lettore e il dispositivo Bluetooth utilizzando la funzione NFC

Accendere lo schermo del lettore. Quindi, toccare il lettore e il dispositivo Bluetooth (**1** e **2**) insieme nuovamente per disconnettere.

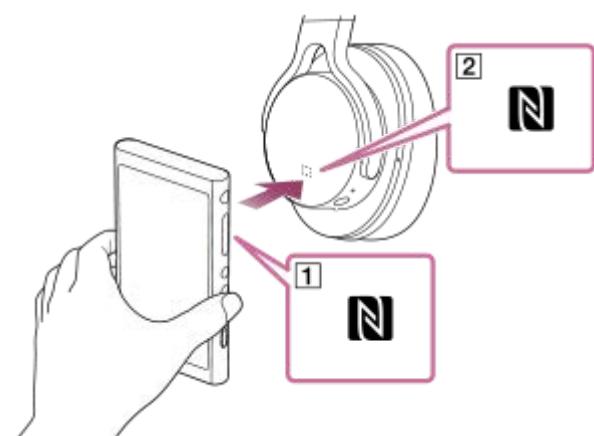

Per disattivare la funzione NFC

La funzione NFC è attivata per impostazione predefinita. Se si desidera disattivare la funzione NFC, toccare le voci di menu nell'ordine seguente per rimuovere il segno di spunta.

 – [Impostazioni] – [NFC] ([Bluetooth]).

Suggerimento

- Se la connessione è debole, adottare le misure descritte di seguito.
 - Spostare il dispositivo Bluetooth sul simbolo del lettore ().
 - Se il lettore è all'interno della custodia, estrarlo dalla custodia.
 - Assicurarsi che la funzione NFC sia attivata. Toccare  e quindi [Impostazioni]. Verificare che ci sia un segno di spunta nella casella di controllo per [NFC] ([Bluetooth]).

Nota

- Accendere lo schermo del lettore prima di effettuare la connessione. Se lo schermo è disattivato, non è possibile connettere il dispositivo Bluetooth toccando il dispositivo Bluetooth con il lettore (NFC).
- La durata della batteria è notevolmente più breve quando la funzione Bluetooth è attiva.
- Il lettore non può connettersi a un dispositivo Bluetooth tramite NFC mentre le seguenti funzioni sono attive.
 - La funzione USB-DAC
 - La funzione radio FM (L'NW-A55L non ha la funzione radio FM.)
 - Disattivare la funzione Ricevitore Bluetooth per effettuare la connessione in modalità di trasmissione Bluetooth.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Accensione e spegnimento del lettore](#)
- [Configurazione della funzione Bluetooth \(modalità di trasmissione Bluetooth\)](#)
- [Note sulla funzione Bluetooth](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Configurazione della funzione Bluetooth (modalità di trasmissione Bluetooth)

Questo argomento include istruzioni per le operazioni riportate di seguito.

- Selezione della qualità di riproduzione per il flusso Bluetooth.
- Selezione dell'impostazione del volume per il flusso Bluetooth.
- Controllo delle informazioni Bluetooth.

Selezione della qualità di riproduzione per il flusso Bluetooth

È possibile selezionare la combinazione di codec e preferenze per il flusso Bluetooth.

1. Nella schermata di riproduzione, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
 – [Impostazioni] – [Impostaz. di conness. dispos. audio] ([Bluetooth]) – [Qualità di riproduzione wireless].
2. Toccare la voce desiderata.

Nota

- L'impostazione per [Qualità di riproduzione wireless] avrà effetto a partire dalla volta successiva in cui il lettore stabilisce una connessione Bluetooth.
- L'impostazione per [Qualità di riproduzione wireless] può non avere effetto a seconda delle impostazioni del dispositivo Bluetooth.

Selezione l'impostazione del volume per il flusso Bluetooth

A seconda del dispositivo Bluetooth, il volume potrebbe non essere regolabile con il lettore.

In questo caso, provare [Usa modalità Migliorata].

1. Nella schermata di riproduzione, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
 – [Impostazioni] – [Impostaz. di conness. dispos. audio] ([Bluetooth]) – [Usa modalità Migliorata].

Controllo delle informazioni Bluetooth

1. Nella schermata di riproduzione, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
 – [Impostazioni] – [Informazioni Bluetooth] ([Bluetooth]).
Appariranno informazioni quali versione e profilo Bluetooth.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Prima connessione del lettore a un dispositivo Bluetooth non accoppiato](#)
- [Connessione del lettore a un dispositivo Bluetooth accoppiato](#)
- [Connessioni con un solo tocco con un dispositivo Bluetooth \(NFC\)](#)
- [Note sulla funzione Bluetooth](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Collegare per la prima volta il lettore a uno smartphone non accoppiato

È possibile utilizzare il lettore per ascoltare la musica da uno smartphone tramite una connessione Bluetooth (funzione Ricevitore Bluetooth). Collegare le cuffie al lettore per ascoltare la musica.

È possibile inoltre utilizzare la funzione Noise Cancel o la modalità Suono ambiente con cuffie compatibili.

Quando si connette uno smartphone per la prima volta, è necessario registrare il lettore e lo smartphone tra loro. Questa registrazione è denominata "accoppiamento". Dopo aver accoppiato il lettore e lo smartphone, sarà possibile collegarli facilmente in futuro.

Le seguenti istruzioni rappresentano una procedura di base dettagliata per la connessione del lettore a uno smartphone. Prima di iniziare, terminare la connessione Bluetooth sullo smartphone se il lettore è già connesso a un altro smartphone.

1 Impostare lo smartphone sulla modalità di accoppiamento.

2 Nella schermata di libreria del lettore, toccare [] .

3 Confermare il messaggio e toccare [OK].


Il lettore passerà alla funzione Ricevitore Bluetooth.

4 Toccare [Aggiungi dispositivo (Pairing)].

Il lettore è pronto per l'accoppiamento.

5 Selezionare il nome del lettore sullo schermo dello smartphone.

Una volta connesso il lettore allo smartphone, vengono visualizzati il codec (1) e il nome dello smartphone (2).

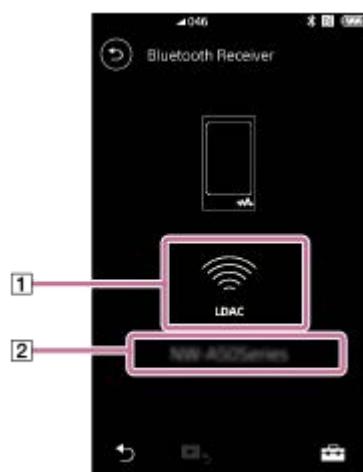

6 Riprodurre un brano sullo smartphone.

Per disattivare la funzione Ricevitore Bluetooth

Toccare [] in alto a sinistra della schermata Ricevitore Bluetooth. Quindi, toccare [OK] quando viene visualizzato un messaggio. Il lettore tornerà alla funzione di riproduzione musicale.

Per cancellare la registrazione di uno smartphone

Effettuare le seguenti operazioni nella schermata Ricevitore Bluetooth. È possibile cancellare la registrazione di uno smartphone dal lettore.

1. Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.

 – [Impostazioni] – [Dispos. aggiunti - Ricev. Bluetooth] ([Bluetooth]).

2. Toccare  accanto al nome dello smartphone di cui si desidera cancellare la registrazione. Quindi, selezionare [Elimina dispositivo].

3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Suggerimento

- È possibile eseguire l'accoppiamento con un solo smartphone per volta. Se si desidera eseguire l'accoppiamento con più smartphone, ripetere la procedura in questo argomento.
- È possibile controllare la riproduzione musicale sullo smartphone utilizzando i pulsanti di riproduzione del lettore.
- È possibile ascoltare la riproduzione da uno smartphone con le impostazioni di qualità audio del lettore. Sono anche disponibili la funzione Noise Cancel e la modalità Suono ambiente.
- Il lettore può rimanere connesso allo smartphone fino a quando non si disattiva la funzione Ricevitore Bluetooth. Per risparmiare la carica della batteria, disattivare la funzione Ricevitore Bluetooth o terminare la connessione Bluetooth con lo smartphone.
- Se il volume è basso e si sente del rumore mentre si utilizza la funzione Ricevitore Bluetooth, provare quanto descritto di seguito. Alzare il volume al massimo sullo smartphone. Quindi, regolare il volume sul lettore.

Nota

- Le informazioni di accoppiamento vengono eliminate nelle seguenti situazioni. Accoppiare nuovamente i dispositivi.
 - Uno o entrambi i dispositivi vengono riportati alle impostazioni di fabbrica.
 - Le informazioni di accoppiamento vengono eliminate dai dispositivi, ad esempio quando i dispositivi vengono riparati.
- Se le informazioni di accoppiamento per lo smartphone vengono eliminate dal lettore, ma le informazioni di accoppiamento per il lettore restano sullo smartphone, eliminare le informazioni dallo smartphone. Quindi, registrare nuovamente il lettore e lo smartphone tra loro.
- La durata della batteria è notevolmente più breve quando la funzione Ricevitore Bluetooth è attiva.
- È possibile accoppiare il lettore a un massimo di 7 dispositivi. Se il numero di dispositivi accoppiati supera il valore massimo, il lettore eliminerà il più vecchio dispositivo connesso.
- Se l'accoppiamento scade prima del necessario, eseguire la procedura nuovamente a partire dalla schermata di connessione Ricevitore Bluetooth.
- Non è possibile utilizzare la funzione Ricevitore Bluetooth quando è attiva una delle seguenti funzioni. Disattivare la funzione e passare alla funzione Ricevitore Bluetooth.
 - Funzione radio FM (L'NW-A55L non ha la funzione radio FM.)
 - Funzione Studio lingue
 - Funzione USB-DAC
- Se l'audio si interrompe o salta durante una connessione Bluetooth, eseguire la procedura seguente.
 - Avvicinare il lettore allo smartphone.
 - Selezionare [Connessione privilegiata] toccando le voci seguenti.
 – [Impostazioni] – [Qualità di riproduzione ricevitore] ([Bluetooth]) – [Connessione privilegiata].
Quindi, terminare la connessione Bluetooth e riconnettersi allo smartphone per applicare la nuova impostazione.
- Una connessione Bluetooth viene terminata automaticamente nei casi seguenti:
 - La batteria del lettore è esaurita.
 - Il lettore è spento.
- Se si riceve una chiamata in ingresso sullo smartphone mentre è attiva la funzione Ricevitore Bluetooth, la voce del chiamante verrà emessa dallo smartphone. È possibile sentire la suoneria, a seconda delle specifiche dello smartphone.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Connessione del lettore a uno smartphone accoppiato](#)
- [Connessioni con un solo tocco con uno smartphone \(NFC\)](#)
- [Configurazione della funzione Bluetooth \(modalità di ricezione Bluetooth\)](#)
- [Note sulla funzione Bluetooth](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Connessione del lettore a uno smartphone accoppiato

Se il lettore e uno smartphone sono già stati accoppiati, lo smartphone viene registrato sul lettore. È possibile connettere facilmente il lettore e lo smartphone.

- 1 Nella schermata di libreria del lettore, toccare .

- 2 Confermare il messaggio e toccare [OK].

Il lettore passerà alla funzione Ricevitore Bluetooth.

- 3 Nella schermata dello smartphone, selezionare il nome del lettore dall'elenco dei dispositivi accoppiati.

Il lettore può connettersi allo smartphone automaticamente, a seconda dello smartphone.

- 4 Riprodurre un brano sullo smartphone.

Per disattivare la funzione Ricevitore Bluetooth

Toccare  in alto a sinistra della schermata Ricevitore Bluetooth. Quindi, toccare [OK] quando viene visualizzato un messaggio. Il lettore tornerà alla funzione di riproduzione musicale.

Per controllare le informazioni per uno smartphone

Effettuare le seguenti operazioni nella schermata Ricevitore Bluetooth.

1. Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
 – [Impostazioni] – [Dispos. aggiunti - Ricev. Bluetooth] ([Bluetooth]).
2. Toccare  accanto al nome dello smartphone di cui si desidera controllare le informazioni. Quindi, selezionare [Informazioni dispositivo].

Per cancellare la registrazione di uno smartphone

Effettuare le seguenti operazioni nella schermata Ricevitore Bluetooth. È possibile cancellare la registrazione di uno smartphone dal lettore.

1. Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
 – [Impostazioni] – [Dispos. aggiunti - Ricev. Bluetooth] ([Bluetooth]).
2. Toccare  accanto al nome dello smartphone di cui si desidera cancellare la registrazione. Quindi, selezionare [Elimina dispositivo].
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Suggerimento

- È possibile ascoltare la riproduzione da uno smartphone con le impostazioni di qualità audio del lettore. Sono anche disponibili la funzione Noise Cancel e la modalità Suono ambiente.
- Se si connette un caricabatteria USB (non in dotazione), il lettore si caricherà mantenendo la connessione Bluetooth.

- Se lo stesso smartphone viene visualizzato più volte, controllare l'indirizzo BD dello smartphone in [Informazioni dispositivo]. Per ulteriori informazioni sull'indirizzo BD, consultare il manuale dello smartphone.
- Se lo smartphone supporta la funzione NFC, il lettore e lo smartphone possono essere accoppiati e collegati facendoli toccare tra loro.
- Il lettore può rimanere connesso allo smartphone fino a quando non si disattiva la funzione Ricevitore Bluetooth. Per risparmiare la carica della batteria, disattivare la funzione Ricevitore Bluetooth o terminare la connessione Bluetooth con lo smartphone.
- Se il volume è basso e si sente del rumore mentre si utilizza la funzione Ricevitore Bluetooth, provare quanto descritto di seguito. Alzare il volume al massimo sullo smartphone. Quindi, regolare il volume sul lettore.

Nota

- La durata della batteria è notevolmente più breve quando la funzione Ricevitore Bluetooth è attiva.
- Non è possibile utilizzare la funzione Ricevitore Bluetooth quando è attiva una delle seguenti funzioni. Disattivare la funzione e passare alla funzione Ricevitore Bluetooth.
 - Funzione radio FM (L'NW-A55L non ha la funzione radio FM.)
 - Funzione Studio lingue
 - Funzione USB-DAC
- Se l'audio si interrompe o salta durante una connessione Bluetooth, eseguire la procedura seguente.
 - Avvicinare il lettore allo smartphone.
 - Selezionare [Connessione privilegiata] toccando le voci seguenti.
 – [Impostazioni] – [Qualità di riproduzione ricevitore] ([Bluetooth]) – [Connessione privilegiata].
 Quindi, terminare la connessione Bluetooth e riconnettersi allo smartphone per applicare la nuova impostazione.
- Una connessione Bluetooth viene terminata automaticamente nei casi seguenti:
 - La batteria del lettore è esaurita.
 - Il lettore è spento.
- Se si riceve una chiamata in ingresso sullo smartphone mentre è attiva la funzione Ricevitore Bluetooth, la voce del chiamante verrà emessa dallo smartphone. È possibile sentire la suoneria, a seconda delle specifiche dello smartphone.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Collegare per la prima volta il lettore a uno smartphone non accoppiato](#)
- [Connessioni con un solo tocco con uno smartphone \(NFC\)](#)
- [Configurazione della funzione Bluetooth \(modalità di ricezione Bluetooth\)](#)
- [Note sulla funzione Bluetooth](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57


Connessioni con un solo tocco con uno smartphone (NFC)

Se uno smartphone supporta la funzione NFC, è possibile connettere facilmente il lettore e lo smartphone. È possibile accoppiare i dispositivi e stabilire una connessione Bluetooth toccando semplicemente lo smartphone con il lettore. La funzione NFC è destinata alle comunicazioni wireless a corto raggio.

- 1 Attivare la funzione NFC sullo smartphone.**
- 2 Nella schermata di libreria del lettore, toccare [] .**
- 3 Confermare il messaggio e toccare [OK].**

Il lettore passerà alla funzione Ricevitore Bluetooth.


- 4 Toccare il simbolo sul lettore (1) con il simbolo sullo smartphone (2).**
- Tenere i dispositivi a contatto finché non vengono visualizzate le istruzioni sullo schermo dello smartphone.

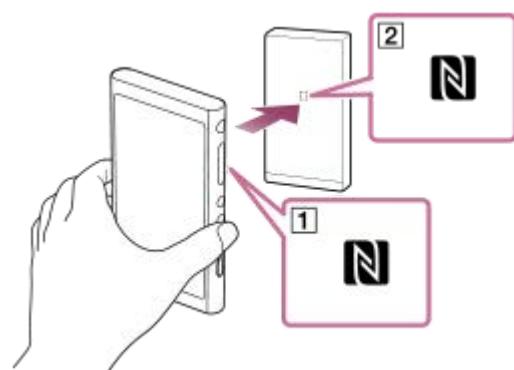

- 5 Seguire le istruzioni sullo schermo dello smartphone per completare la connessione.**
- 6 Una volta stabilita la connessione, riprodurre un brano sullo smartphone.**

Per disconnettere il lettore e lo smartphone utilizzando la funzione NFC

Accendere lo schermo del lettore. Quindi, fare toccare il lettore e lo smartphone (1 e 2) nuovamente per disconnetterli.

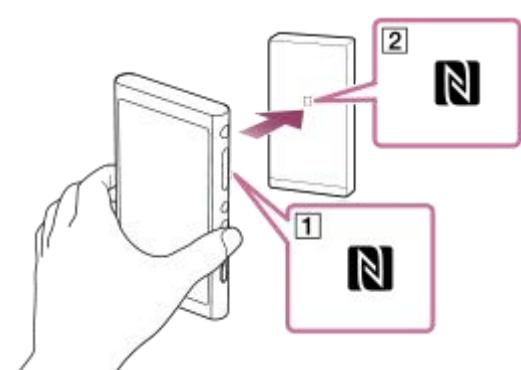

Per disattivare la funzione NFC

La funzione NFC è attivata per impostazione predefinita. Se si desidera disattivare la funzione NFC, toccare le voci di menu nell'ordine seguente per rimuovere il segno di spunta.

 – [Impostazioni] – [NFC] ([Bluetooth]).

Suggerimento

- Se la connessione è debole, adottare le misure descritte di seguito.
 - Spostare lo smartphone sul simbolo del lettore (1).
 - Se il lettore o lo smartphone è all'interno della custodia, estrarlo dalla custodia.
 - Assicurarsi che la funzione NFC sia attivata. Verificare che il simbolo N venga visualizzato nell'area informazioni. In caso contrario, uscire dalla funzione Ricevitore Bluetooth, quindi toccare le voci di menu nel seguente ordine per attivare la funzione NFC.
 – [Impostazioni] – [NFC] (Bluetooth).

Nota

- Accendere lo schermo del lettore prima di effettuare la connessione. Se lo schermo è disattivato, non è possibile connettere lo smartphone toccando lo smartphone con il lettore (NFC).
- La durata della batteria è notevolmente più breve quando la funzione Ricevitore Bluetooth è attiva.
- Non è possibile utilizzare la funzione Ricevitore Bluetooth quando è attiva una delle seguenti funzioni. Disattivare la funzione e passare alla funzione Ricevitore Bluetooth.
 - Funzione radio FM (L'NW-A55L non ha la funzione radio FM.)
 - Funzione Studio lingue
 - Funzione USB-DAC

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Accensione e spegnimento del lettore](#)
- [Collegare per la prima volta il lettore a uno smartphone non accoppiato](#)
- [Connessione del lettore a uno smartphone accoppiato](#)
- [Configurazione della funzione Bluetooth \(modalità di ricezione Bluetooth\)](#)
- [Note sulla funzione Bluetooth](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Configurazione della funzione Bluetooth (modalità di ricezione Bluetooth)

Selezione della qualità di riproduzione per il flusso Bluetooth

È possibile selezionare la qualità di riproduzione mentre è attiva la funzione Ricevitore Bluetooth.

1. Nella schermata Ricevitore Bluetooth, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.

 – [Impostazioni] – [Qualità di riproduzione ricevitore] ([Bluetooth]).

2. Selezionare [Qualità audio privilegiata] o [Connessione privilegiata].

Nota

- L'impostazione per [Qualità di riproduzione ricevitore] avrà effetto a partire dalla volta successiva in cui il lettore stabilisce una connessione Bluetooth.
- L'impostazione per [Qualità di riproduzione ricevitore] può non avere effetto a seconda dello smartphone.

Controllo delle informazioni Bluetooth

1. Nella schermata Ricevitore Bluetooth, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.

 – [Impostazioni] – [Informazioni Bluetooth] ([Bluetooth]).

Vengono visualizzate informazioni quali versione e profilo Bluetooth.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Collegare per la prima volta il lettore a uno smartphone non accoppiato](#)
- [Connessione del lettore a uno smartphone accoppiato](#)
- [Connessioni con un solo tocco con uno smartphone \(NFC\)](#)
- [Note sulla funzione Bluetooth](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Note sulla funzione Bluetooth

In questo argomento, [dispositivi Bluetooth] fa riferimento a tutti i dispositivi compatibili con Bluetooth. I dispositivi compatibili con Bluetooth sono i dispositivi audio, smartphone, ecc. che supportano la funzione Bluetooth.

- A seconda del dispositivo Bluetooth, ambiente di rete e condizioni circostanti, si potrebbe sentire del rumore o l'audio potrebbe essere interrotto. Per ottimizzare le comunicazioni Bluetooth, osservare le seguenti indicazioni.
 - Posizionare il lettore e il dispositivo Bluetooth il più vicini possibile. Lo standard Bluetooth supporta distanze fino a 10 metri .
 - Girare l'antenna Bluetooth integrata nella direzione del dispositivo Bluetooth collegato.
 - Non coprire l'antenna con un oggetto metallico, come una borsa o una custodia.
 - Non coprire l'antenna con una parte del corpo, ad esempio una mano.
 - Non coprire l'antenna inserendo il lettore all'interno di uno zaino o una borsa a tracolla.
 - Non bloccare l'antenna utilizzando il lettore in un luogo affollato.
 - Evitare le aree in cui vengono emesse onde elettromagnetiche. Ad esempio, nei pressi di forni a microonde, telefoni cellulari, dispositivi di gioco mobile o ambienti LAN wireless.
- La durata della batteria potrebbe diventare più breve di circa il 70% se si attivano determinate impostazioni di qualità del suono (ad esempio, [Equalizzatore] o [DSEE HX] in [Impostazioni audio]) mentre si utilizza la funzione Ricevitore Bluetooth. La durata della batteria dipende anche da volume, condizioni d'uso e temperatura ambiente.
- A causa delle caratteristiche della tecnologia wireless Bluetooth, l'audio potrebbe risultare leggermente in ritardo.
- La radiazione Bluetooth potrebbe influire sul funzionamento dei dispositivi elettromedicali. Spegnere il lettore e gli altri dispositivi Bluetooth nei seguenti luoghi.
 - negli ospedali
 - vicino a posti riservati sui treni
 - a bordo di aerei
 - in luoghi in cui sono presenti gas infiammabili (distributori di benzina, ecc.)
 - vicino a porte automatiche
 - vicino ad allarmi antincendio
- Il lettore supporta funzioni di sicurezza compatibili con lo standard Bluetooth. Sony non si assume alcuna responsabilità per eventuali intercettazioni di informazioni risultanti dall'uso della connessione Bluetooth.
- Anche se un dispositivo Bluetooth è conforme allo standard, non sono garantite tutte le connessioni e le operazioni corrette.
- A seconda del dispositivo Bluetooth, potrebbe essere necessario del tempo per stabilire una connessione Bluetooth.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Parti e controlli](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Fruizione di contenuti musicali su un computer utilizzando la qualità audio del lettore (funzione USB-DAC)

Si può fruire di contenuti musicali memorizzati su un computer tramite il lettore, senza trasferire i contenuti nel lettore. Poiché le impostazioni di qualità audio del lettore si applicano anche all'uscita audio, i contenuti musicali sul computer possono essere riprodotti con la stessa qualità audio del lettore.

Le seguenti applicazioni sono compatibili con la funzione USB-DAC. Sono consigliate per l'utilizzo con il lettore.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Nota

- Mentre la funzione USB-DAC è attivata, il lettore può essere utilizzato solo come dispositivo USB-DAC. Per utilizzare il lettore come lettore musicale, disattivare la funzione USB-DAC.
- Non è possibile trasferire contenuti musicali mentre la funzione USB-DAC è attivata.

1 Installare l'applicazione USB-DAC compatibile su un computer.

- Windows:
 - Music Center for PC: Per installare l'applicazione, accedere al sito di supporto clienti. (<https://www.sony.net/smca4pc/>) Consultare l'argomento appropriato in [Argomento correlato].
 - Sony Audio USB Driver for Windows: Accedere al sito Web del supporto clienti per installare Sony Audio USB Driver for Windows. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Mac:
Hi-Res Audio Player for Mac: Accedere al sito Web del supporto clienti per installare l'applicazione. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

2 Sul computer, configurare le impostazioni per USB-DAC.

Per ulteriori dettagli sulle impostazioni, consultare le seguenti informazioni.

- Windows: informazioni della guida online per Music Center for PC
- Mac: Informazioni della guida in linea per Hi-Res Audio Player sul sito di assistenza clienti.

3 Nella schermata di libreria del lettore, toccare .

4 Quando viene visualizzato un messaggio, toccare [OK].

5 Collegare il lettore al computer tramite USB.

È possibile regolare il volume sullo schermo di [USB DAC].

Per tornare alla funzione di riproduzione della musica

Toccare  in alto a sinistra sullo schermo.

Quando viene visualizzato un messaggio, toccare [OK].

Suggerimento

- Se non si desidera che il lettore venga ricaricato dal computer, rimuovere il segno di spunta da [Ricaricare il lettore dal dispositivo collegato]. Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
 – [Impostazioni] – [Impostazioni USB DAC] ([Impostazioni funzioni]) – [Ricaricare il lettore dal dispositivo collegato]. Tuttavia, se la porta USB del computer è configurata per alimentare costantemente il dispositivo collegato, il lettore potrebbe essere ricaricato dal computer.

Nota

- Mentre la funzione USB-DAC è attiva, le seguenti funzioni sono disattivate.
 - Funzione Noise Cancel digitale
 - Modalità Suono ambiente
- Non è possibile ascoltare l'audio riprodotto in modalità wireless mentre la funzione USB-DAC è attiva.
- La funzione USB-DAC è progettata esclusivamente per l'ascolto della musica. Il lettore elabora i segnali audio prima della riproduzione. Di conseguenza, l'audio sul lettore è leggermente in ritardo rispetto al computer. Ciò significa che immagini e audio potrebbero non essere sincronizzati quando si utilizza la funzione USB-DAC per gli scopi seguenti:
 - Riproduzione di video
 - Riproduzione di giochi

Utilizzare la funzione USB-DAC per ascoltare solo musica.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Regolazione delle impostazioni qualità audio](#)
- [Installazione di Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Come utilizzare le varie schermate](#)
- [Schermo USB-DAC](#)
- [Sito Web di assistenza clienti](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Regolazione delle impostazioni qualità audio

Il lettore ha diverse impostazioni per regolare la qualità audio.

Dal menu [Impostazioni]

Nella schermata di riproduzione, toccare  e quindi [Impostazioni].

È possibile impostare le seguenti impostazioni audio dal menu nella sezione [Audio] o [Auricolari].

ClearAudio+™

Questa funzione applica automaticamente le impostazioni qualità audio consigliate all'audio in uscita.

Clear Phase™

Questa funzione consente di ottimizzare le caratteristiche audio per le cuffie che si utilizzano.

Dal menu [Impostazioni] – [Impostazioni audio]

Nella schermata di riproduzione, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.

 – [Impostazioni] – [Impostazioni audio] ([Audio]).

È inoltre possibile regolare le seguenti impostazioni dalle schermate di impostazione qualità audio.

Equalizzatore

È possibile selezionare un'impostazione dell'equalizzatore per assecondare l'umore o l'attività corrente. È inoltre possibile preimpostare i valori dell'equalizzatore come impostazione personalizzata. Toccare [Selezione preselezione] per selezionare [Personalizzato 1] o [Personalizzato 2]. Quindi toccare [Regola] per regolare l'impostazione dell'equalizzatore.

DSEE HX

Questa funzione migliora la qualità audio dei file audio. La qualità audio diventerà quasi uguale a quella dell'audio ad alta risoluzione. La funzione riproduce l'audio nitido ad alta frequenza che spesso viene perso.

Linearizzatore fase DC

Questa funzione consente di regolare gli spostamenti di fase a bassa frequenza per riprodurre le caratteristiche audio degli amplificatori analogici.

VPT (Surround)

Questa funzione applica un effetto surround e arricchisce la qualità del suono della riproduzione audio. VPT (Virtualphones Technology) è una tecnologia brevettata di elaborazione audio sviluppata da Sony.

Normalizzatore dinamico

È possibile controllare la variazione di volume tra i brani per ridurre al minimo le differenze nel livello del volume.

Elaboratore vinili

Questa funzione produce un suono ricco simile alla riproduzione da un disco in vinile su un piatto.

Nota

- Quando c'è una connessione Bluetooth attiva, le impostazioni di qualità del suono non sono valide (solo modalità di trasmissione Bluetooth).
- [Clear Phase™] non può essere impostata nei seguenti casi.

- Quando [ClearAudio+] è impostato su [Attiva].
 - Quando è stato selezionato [Altri auricolari] per l'impostazione [Auricolari].
- Non è possibile regolare [Impostazioni audio] nei seguenti casi.
 - Quando [ClearAudio+] è impostato su [Attiva].
 - Le impostazioni della qualità audio non si applicano alla radio FM. (L'NW-A55L non ha la funzione radio FM.)

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Come utilizzare le varie schermate](#)
- [Schermate di impostazione qualità audio](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Uso della funzione Noise Cancel

La funzione Noise Cancel riduce il rumore ambientale. È possibile ascoltare la musica a volume basso. Sono necessarie cuffie dotate della funzione Noise Cancel. Le seguenti cuffie sono compatibili con il lettore.

- IER-NW500N
- IER-NW500NE
- MDR-NW750N
- MDR-NW750NE

Questo argomento include istruzioni per le operazioni riportate di seguito.

- Selezione delle cuffie.
- Disattivare la funzione Noise Cancel.
- Selezione di un ambiente Noise Cancel.
- Regolazione del livello di Noise Cancel.

1 Selezionare le cuffie Noise Cancel.

Nella schermata di riproduzione, toccare  e quindi [Impostazioni]. Quindi, selezionare le cuffie Noise Cancel dal menu a discesa sotto [Auricolari].

2 Attivare la funzione Noise Cancel.

Dopo aver selezionato le cuffie Noise Cancel, toccare [Noise Cancelling]. Viene visualizzato il menu delle impostazioni per [Noise Cancelling]. Toccare l'interruttore Noise Cancel per attivare la funzione.

 apparirà nell'area informazioni.

3 Configurare le impostazioni per la funzione Noise Cancel, se necessario.

- [Seleziona Ambiente]:
È possibile selezionare un tipo di cancellazione del rumore per adattarsi all'ambiente attuale.
[AINC totalmente automatico] imposta automaticamente la modalità Noise Cancel più efficace.
- [Regola Noise Canceling]:
È possibile regolare l'effetto della funzione Noise Cancel. Regolare l'effetto usando il cursore.

Per disattivare la funzione Noise Cancel.

1. Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
 – [Impostazioni] – [Noise Cancelling] ([Auricolari]).
2. Toccare l'interruttore Noise Cancel per disattivare la funzione.

Suggerimento

- Una scelta rapida è disponibile per la funzione Noise Cancel. È possibile toccare  nella schermata [Impostazioni] per attivare o disattivare la funzione Noise Cancel.
- Una volta selezionate le cuffie Noise Cancel, è possibile abilitare [Clear Phase™].
- Selezionare [Altri auricolari] per utilizzare cuffie che non supportano la funzione Noise Cancel.
- L'audio potrebbe saltare quando si ascolta il lettore sui trasporti pubblici. Ciò è dovuto al sistema Noise Cancel e non si tratta di un malfunzionamento. Se si regola l'effetto Noise Cancel si può ridurre il problema (Regola Noise Canceling).

Nota

- Usare cuffie compatibili con la funzione Noise Cancel. In caso contrario, la funzione Noise Cancel non sarà operativa.
- Selezionare una dimensione appropriata degli auricolari per usufruire appieno degli effetti della funzione Noise Cancel.
- È possibile che si sentano dei rumori di sfregamento mentre si indossano le cuffie. Non si tratta di un problema di funzionamento.
- La funzione Noise Cancel riduce principalmente il rumore nelle bande a bassa frequenza. Questa funzione non annulla tutti i disturbi.
- Non coprire la parte del microfono delle cuffie.
- Quando la funzione Noise Cancel sta funzionando correttamente, si potrebbe sentire un leggero sibilo. Non si tratta di un problema di funzionamento.
- Tenere il lettore lontano da cellulari o smartphone. Questi dispositivi potrebbero causare disturbi.
- Disattivare la funzione Noise Cancel in luoghi silenziosi in cui il Noise Cancel potrebbe non essere efficace.
- Rimuovere le cuffie dalle orecchie prima di collegarle al lettore. Rimuovere le cuffie dalle orecchie anche prima di scollarle dal lettore. È possibile che si generino forti rumori quando le cuffie vengono collegate o scollegate.
- Si potrebbero sentire dei rumori quando si attiva o disattiva la funzione Noise Cancel. Non si tratta di un problema di funzionamento.
- La funzione Noise Cancel è disattivata quando le seguenti funzioni sono attive.
 - La funzione USB-DAC
 - Modalità Suono ambiente

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Uso della funzione \[Clear Phase™\]](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Che cos'è la Modalità suono ambiente?

La Modalità suono ambiente utilizza i microfoni integrati nelle cuffie che supportano la Modalità suono ambiente per consentire di udire il suono ambiente mentre si indossano le cuffie. Per ascoltare la musica in sicurezza, prestare attenzione ai suoni dell'ambiente circostante.

Nota

- La Modalità suono ambiente consente di udire il suono dell'ambiente circostante anche mentre si indossano le cuffie. Tuttavia, tenere presente che questa modalità non consente di udire tutti i suoni dell'ambiente circostante. Il suono ambiente potrebbe non essere udito correttamente a seconda dell'ambiente circostante, del tipo di musica riprodotta sul lettore o del livello di volume. Prestare particolare attenzione quando si utilizzano le cuffie in ambienti in cui l'impossibilità di udire i suoni dell'ambiente circostante potrebbe risultare pericolosa (ad esempio su strade con intenso traffico di auto o biciclette).
- La Modalità suono ambiente potrebbe non funzionare correttamente se si utilizzano le cuffie con auricolari che non si adattano correttamente alle orecchie. Utilizzare auricolari di dimensioni appropriate per adattarli alle orecchie in modo comodo e saldo.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Utilizzo della Modalità Suono ambiente](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Utilizzo della Modalità Suono ambiente

È possibile ascoltare la musica durante il monitoraggio dei suoni ambientali.

Usare le IER-NW500N/NW500NE quando si usa la Modalità Suono ambiente. Non usare cuffie non compatibili con la Modalità Suono ambiente.

1 Selezionare cuffie compatibili con la Modalità Suono ambiente.

Nella schermata di riproduzione, toccare  e quindi [Impostazioni]. Quindi selezionare [IER-NW500N/NE] dal menu a discesa sotto [Auricolari].

2 Attivare la Modalità Suono ambiente.

Dopo aver selezionato le cuffie, toccare [Modalità Suono ambiente]. Viene visualizzato il menu di impostazione per la Modalità Suono ambiente. Toccare l'interruttore della Modalità Suono ambiente per attivare la funzione.

AMB apparirà nell'area informazioni.

3 Regolare le impostazioni per la Modalità Suono ambiente, se necessario.

- [Livello suono ambiente]:
È possibile regolare il livello di monitoraggio del suono ambientale.

Per disattivare la Modalità Suono ambiente


- Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
 – [Impostazioni] – [Modalità Suono ambiente] ([Auricolari]).
- Toccare l'interruttore della Modalità Suono ambiente per disattivare la funzione.

Suggerimento

- Una scelta rapida è disponibile per la Modalità Suono ambiente. È possibile toccare  nella schermata [Impostazioni] per attivare o disattivare la Modalità Suono ambiente.
- Selezionare [MDR-NW750N/NE] o [Altri auricolari] per utilizzare cuffie che non supportano la Modalità Suono ambiente.

Nota

- Notare che si può udire un rimbombo nelle seguenti situazioni. Non coprire le parti del microfono sulle cuffie. (1)
 - Si stanno usando cuffie incompatibili.
 - Si copre la parte del microfono mentre si sta usando la Modalità Suono ambiente.
 - Quando si utilizza la Modalità Suono ambiente tenendo le cuffie in mano.

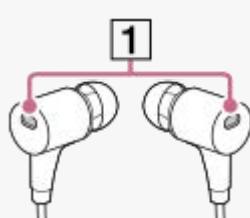

- A seconda dell'ambiente circostante o del volume dei suoni ambientali, la Modalità Suono ambiente potrebbe disattivarsi temporaneamente. Non si tratta di un problema di funzionamento. Regolare l'impostazione del livello per la Modalità Suono ambiente ([Livello suono ambiente]). Questo potrebbe migliorare il problema.

- Quando si scollegano le cuffie dal lettore, disattivare anticipatamente la Modalità Suono ambiente.
- Se non è possibile sentire bene i suoni ambientali, provare a cambiare il [Livello suono ambiente]. Questa impostazione potrebbe migliorare il livello dei suoni ambientali.
- A seconda dell'ambiente circostante, potrebbe sentirsi un rumore di sfregamento. (Il rumore di sfregamento si riferisce a un rumore generato quando il cavo delle cuffie strofina contro gli indumenti o quando i capelli sfregano contro le cuffie, ecc.) In questo caso, regolare il [Livello suono ambiente]. Il rumore di sfregamento potrebbe ridursi.
- La Modalità Suono ambiente è disattivata mentre le seguenti funzioni sono attive.
 - La funzione USB-DAC
 - La funzione radio FM (L'NW-A55L non ha la funzione radio FM.)
 - Funzione Noise Cancel digitale

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Che cos'è la Modalità suono ambiente?](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Uso della funzione [Clear Phase™]

Si possono apprezzare tutti gli effetti della funzione Noise Cancel o [Clear Phase™] selezionando le cuffie compatibili.

- 1 Nella schermata di libreria, toccare  e quindi [Impostazioni].**
- 2 Selezionare [IER-NW500N/NE] o [MDR-NW750N/NE] dal menu a discesa nella sezione [Auricolari].**
- 3 Toccare [Clear Phase™] per aggiungere un segno di spunta.**

Suggerimento

- [Clear Phase™] non può essere impostato quando [ClearAudio+] è impostato su [Attiva].
- [Clear Phase™] può essere impostato solo dopo aver selezionato [IER-NW500N/NE] o [MDR-NW750N/NE].
- Selezionare [Altri auricolari] per utilizzare cuffie che non supportano la funzione Noise Cancel. Quando [Altri auricolari] è selezionato, non è possibile abilitare la funzione Noise Cancel o la funzione [Clear Phase™].

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Uso della funzione Noise Cancel](#)
- [Regolazione delle impostazioni qualità audio](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Preparazione di contenuti per lo studio delle lingue

Prima di poter utilizzare la funzione studio delle lingue, è necessario trasferire nel lettore i brani nella cartella [LEARNING].

È possibile utilizzare i seguenti metodi per trasferire contenuti per lo studio delle lingue.

- Sul lettore:

È possibile spostare brani, album o artisti dalla libreria musicale alla libreria di studio lingue.

- Nella schermata di riproduzione, toccare le voci del menu nell'ordine seguente. È possibile spostare il brano corrente.

 – [Sposta canzoni in Studio lingue].

- In un elenco dei brani, elenco degli album o elenco degli artisti, toccare le voci del menu nel seguente ordine. È possibile spostare il brano, album o artista selezionato.

 – [Sposta canzoni in Studio lingue].

- In Music Center for PC:

Specificare il genere per il contenuto per lo studio delle lingue, quindi trasferire il contenuto nel lettore.

- In Esplora Risorse di Windows o Mac Finder:

Trascinare il contenuto per lo studio delle lingue nella cartella [LEARNING] del lettore.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue da un computer Windows usando Music Center for PC](#)
- [Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue tramite Esplora risorse di Windows](#)
- [Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue usando Mac Finder](#)
- [Uso della funzione studio delle lingue](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Uso della funzione studio delle lingue

La funzione studio delle lingue fornisce le seguenti funzioni utili per l'apprendimento delle lingue.

- DPC (controllo digitale dell'intonazione)
- Ripetizione A-B
- Riproduzione rapida

1 Nella schermata di libreria, toccare .

Il lettore passa alla funzione studio delle lingue. Quindi, viene visualizzata la schermata di libreria per la funzione studio delle lingue.

2 Selezionare una categoria e le sottocategorie finché non appare un elenco di tracce e quindi selezionare una traccia.

Si avvierà la riproduzione.

Funzioni utili per la riproduzione



[1] DPC (controllo digitale dell'intonazione)

È possibile cambiare la velocità di riproduzione.

[2] Ripetizione A-B

- Toccare [A] per configurare un punto di inizio. Quindi, toccare [B] per configurare un punto di fine.
Il lettore riprodurrà ripetutamente la sezione da [A] a [B].
 - Toccare  per tornare al punto [a].
 - Toccare  per passare al brano successivo. La funzione di ripetizione A-B sarà disattivata.
- Se si desidera ascoltare l'intero brano, toccare . La funzione di ripetizione A-B sarà disattivata.

[3] Riproduzione rapida

È possibile saltare indietro di 10 secondi, 3 secondi indietro o 5 secondi avanti nella traccia.

Per tornare alla funzione di riproduzione della musica

Toccare  in alto a sinistra nella schermata di libreria.

Suggerimento

- È possibile spostare brani, album o artisti dalla libreria di studio delle lingue alla libreria musicale.
 - Nella schermata di riproduzione, toccare le voci del menu nell'ordine seguente. È possibile spostare il brano corrente.
 – [Sposta canzoni in Musica].
 - In un elenco dei brani, elenco degli album o elenco degli artisti, toccare le voci del menu nel seguente ordine. È possibile spostare il brano, album o artista selezionato.
 – [Sposta canzoni in Musica].

Nota

- È necessario che ci sia almeno un secondo tra il punto di inizio (A) e il punto di fine (B) per la funzione di ripetizione A-B.
- I file audio ad alta risoluzione saranno convertiti in formato PCM.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.


Argomento correlato

- [Come utilizzare le varie schermate](#)
- [Schermata di libreria](#)
- [Schermata di studio lingue](#)
- [Preparazione di contenuti per lo studio delle lingue](#)
- [Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue da un computer Windows usando Music Center for PC](#)
- [Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue tramite Esplora risorse di Windows](#)
- [Trasferimento di contenuti per lo studio delle lingue usando Mac Finder](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Ascolto delle trasmissioni radio FM (Tranne che per il NW-A55L)

Collegare un paio di cuffie per ascoltare la radio FM. Il cavo delle cuffie funziona come un'antenna.

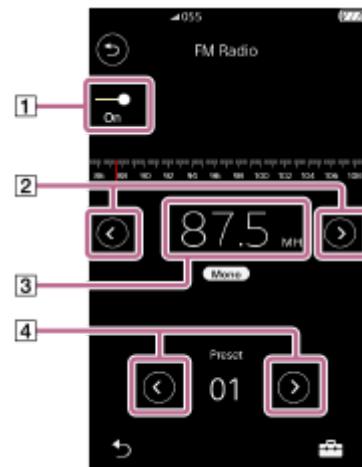

- 1 Collegare un paio di cuffie al lettore.**
- 2 Nella schermata di libreria, toccare** .
Il lettore passa alla funzione radio FM.
L'interruttore radio FM (1) si attiva automaticamente.
- 3 Toccare (2) più volte per selezionare una frequenza (3).**
Se è stata preselezionata una stazione radio, toccare (4) più volte per selezionare la stazione preselezionata.

Per eseguire la scansione della stazione ricevibile precedente o successiva

Tenere premuto (2). Il lettore avvia la ricerca e si arresta quando riceve una trasmissione.

Per modificare la sensibilità di scansione

Toccare e quindi [Impostazioni radio FM]. Quindi, toccare l'impostazione desiderata per [Sensibilità scansione].

Per cambiare l'impostazione mono/autom.

Toccare e quindi [Impostazioni radio FM]. Quindi, toccare l'impostazione desiderata per [Mono/Auto].

Nota

- Le impostazioni qualità audio non si applicano alla radio FM.
- Non è possibile ascoltare la radio FM mentre è attiva una connessione Bluetooth.
- Se si scollegano le cuffie mentre si sta ascoltando la radio FM, l'interruttore radio FM si disattiva automaticamente. Anche se si ricollegano le cuffie, l'interruttore non si riattiva automaticamente. Per ascoltare di nuovo la radio FM, ricollegare le cuffie e toccare di nuovo l'interruttore radio FM.
- La ricezione della radio potrebbe non essere stabile se si utilizzano cuffie diverse da quelle indicate di seguito.
 - IER-NW500N/NW500NE
 - MDR-NW750N/NW750NE

- Mentre la funzione radio FM è attiva, la modalità Suono ambiente è disattivata.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Come utilizzare le varie schermate](#)
- [Schermata di libreria](#)
- [Schermata di radio FM \(Tranne che per il NW-A55L\)](#)
- [Preselezione delle stazioni radio FM \(Tranne che per il NW-A55L\)](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Preselezione delle stazioni radio FM (Tranne che per il NW-A55L)

È possibile preselezionare le stazioni radio FM sia automaticamente che manualmente.

Preselezione automatica delle stazioni radio FM

1. Nella funzione radio FM, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
 – [Preselezione auto] – [OK].
Le stazioni radio ricevibili verranno preselezionate in ordine di frequenza.

Preselezione manuale delle stazioni radio FM

1. Nella funzione radio FM, sintonizzare una stazione radio.
2. Toccare  e quindi [Salva in preselezioni].

Suggerimento

- Per cancellare una stazione preselezionata, toccare  e poi [Elimina da preselezioni] mentre si è sintonizzati sulla stazione.
- È possibile preselezionare fino a 30 stazioni.

Nota

- Toccando [Preselezione auto] vengono cancellate tutte le preselezioni precedenti.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Schermata di radio FM \(Tranne che per il NW-A55L\)](#)
- [Ascolto delle trasmissioni radio FM \(Tranne che per il NW-A55L\)](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Utilizzo della modalità di archiviazione di massa USB

Quando si connette il lettore a un computer Windows, sono disponibili le seguenti modalità.

Modalità Archiviazione di massa USB

- Il computer utilizza il lettore come dispositivo di archiviazione USB.
- È possibile trasferire dati tra il lettore e il computer.
- È possibile accedere a [WALKMAN] e alla cartella di archiviazione per la scheda microSD direttamente per gestire i file.
- Il lettore si ricarica tramite il computer.
- Non è possibile utilizzare il lettore.

Modalità USB

- Il lettore si ricarica tramite il computer.
- È possibile comandare il lettore mentre è collegato al computer.
- Non è possibile trasferire i dati.

Questo argomento include istruzioni per le operazioni riportate di seguito.


- Passaggio dalla modalità Archiviazione di massa USB alla modalità USB
- Passaggio dalla modalità USB alla modalità Archiviazione di massa USB

Passaggio dalla modalità Archiviazione di massa USB alla modalità USB

Quando si connette il lettore a un computer, il lettore entra in modalità Archiviazione di massa USB.

1. Toccare [Disattivare l'archiviaz. di massa USB] (1).

Appare la schermata della modalità USB.

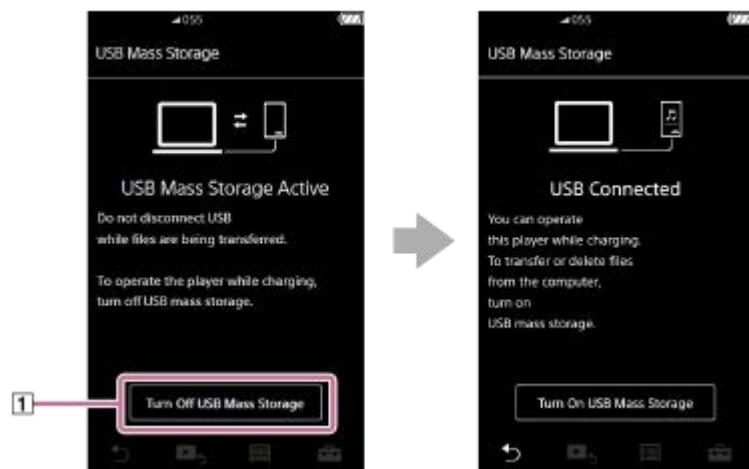

2. Toccare .

La schermata torna alla visualizzazione precedente.

Passaggio dalla modalità USB alla modalità Archiviazione di massa USB

A seconda della funzione selezionata,  o [Impostazioni connessione USB] potrebbero non apparire sullo schermo del lettore. In questo caso, toccare  per tornare alla schermata di libreria per la funzione di riproduzione musicale.

1. Toccare le voci del menu nell'ordine seguente.

 – [Impostazioni] – [Impostazioni lettore] ([Impostazioni base]) – [Impostazioni connessione USB] – [Attivare l'archiviazione di massa USB] – [OK].

Nota

- Prima di disabilitare la modalità Archiviazione di massa USB, si consiglia di eseguire [Rimozione sicura dell'hardware] sul computer.
- Non scollegare il lettore durante il trasferimento di contenuti tra il lettore e il computer. In caso contrario, i dati saranno danneggiati.
Sullo schermo del computer, verificare che il trasferimento dei dati sia terminato con successo.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Carica della batteria](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Riavvio del lettore


Riavviare il lettore se il funzionamento diventa instabile o se il lettore si blocca.

Il riavvio non eliminerà dati e informazioni di accoppiamento.

Tuttavia, effettuare le seguenti operazioni prima di riavviare il lettore. Diversamente, i dati all'interno del lettore potrebbero venire danneggiati.

- Scollegare il lettore dal computer.
- Interrompere la riproduzione.

1 Tenere premuto il pulsante (1) per 8 secondi finché il lettore non si riavvia.

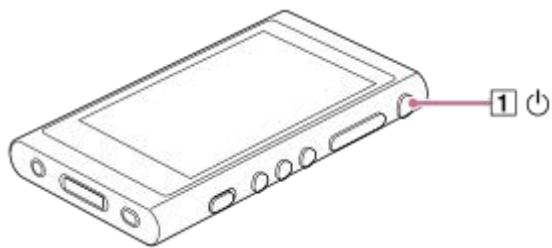

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Riavvio, formattazione o inizializzazione del lettore](#)
- [Formattazione di una scheda microSD](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Riavvio, formattazione o inizializzazione del lettore

Questo argomento include istruzioni per le operazioni riportate di seguito.

- Ripristino del lettore.
- Formattazione della memoria del lettore.
- Ricostruzione del database sul lettore.
- Inizializzazione del lettore.

Confermare i dettagli di ogni funzione. Quindi, selezionare la voce del menu appropriata.

1 Nella schermata di libreria, toccare le voci di menu nell'ordine seguente.
 – [Impostazioni] – [Impostazioni lettore] ([Impostazioni base]) – [Reimposta/Formatta].

2 Toccare l'operazione che si desidera eseguire.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Assicurarsi di confermare i messaggi con attenzione.

[Reimposta tutto]	Questa operazione ripristina tutte le impostazioni predefinite. Se si seleziona questa operazione, il lettore verrà riavviato automaticamente.
[Formatta archiviazione di sistema]	Questa operazione formatta la memoria interna del lettore. Si noti che (inclusi i dati di esempio) tutti i dati memorizzati sul lettore verranno eliminati. Salvare una copia di backup dei dati importanti.
[Ricrea database]	Questa operazione consente di ricostruire il database sul lettore. È possibile ricostruire il database manualmente.
[Ripristina configurazione di fabbrica]	Questa operazione inizializza le impostazioni e la memoria interna. È possibile ripristinare le impostazioni predefinite del lettore. Verranno cancellati tutti i dati trasferiti. Tuttavia, il lettore ripristinerà i contenuti di esempio preinstallati e i programmi di installazione alle impostazioni predefinite. Se si seleziona questa operazione, il lettore verrà riavviato automaticamente e verrà avviata la configurazione guidata iniziale.

Suggerimento

- Anche se si esegue [Reimposta tutto], le seguenti impostazioni non verranno modificate.
 - Tempo trascorso del brano selezionato
 - Elenco di segnalibri (da 1 a 10)
 - Impostazioni utente per la schermata di libreria
 - Informazioni sul contenuto trasferito di recente
 - Stazioni radio FM predefinite (L'NW-A55L non ha la funzione radio FM.)
 - Impostazioni dell'orologio
 - Impostazioni della lingua
 - Impostazione dell'utente per [Inserimento testo]

Nota

- Sony non garantisce le prestazioni se si formatta la memoria del lettore utilizzando un computer.
- Se si esegue una delle seguenti voci di menu, le informazioni di accoppiamento per i dispositivi Bluetooth verranno eliminate dal lettore.
 - [Ripristina configurazione di fabbrica]
 - [Reimposta tutto]
- Se si ricrea il database, le informazioni seguenti verranno cancellate.
 - Tempo trascorso del brano selezionato
 - Ordine di riproduzione

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Riavvio del lettore](#)
- [Formattazione di una scheda microSD](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Formattazione di una scheda microSD

È possibile formattare una scheda microSD sul lettore.

Formattare la scheda microSD eliminerà tutti i dati memorizzati sulla scheda. Salvare una copia di backup in anticipo. Prestare attenzione a non cancellare dati importanti.

- 1 Nella schermata di libreria, toccare le voci di menu nell'ordine seguente.

 – [Impostazioni] – [Impostazioni lettore] ([Impostazioni base]) – [Reimposta/Formatta] – [Formatta scheda SD].

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Assicurarsi di confermare i messaggi con attenzione.

Nota

- Formattare la scheda microSD sul lettore. Altrimenti, alcune delle funzioni del lettore potrebbero essere limitate.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Riavvio del lettore](#)
- [Riavvio, formattazione o inizializzazione del lettore](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Controllo delle informazioni sul lettore

È possibile controllare informazioni quali il nome del modello e la versione software di sistema.

- 1 Nella schermata di libreria, toccare le voci di menu nell'ordine seguente.**
 – [Impostazioni] – [Informazioni unità] ([Altro]).

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Aggiornamento del software di sistema](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Aggiornamento del software di sistema

È possibile aggiornare il software di sistema del lettore.

Si riceveranno notifiche di aggiornamento con i metodi seguenti.

- Da Music Center for PC (si riceveranno automaticamente notifiche di aggiornamento).
- Dal sito Web del supporto clienti (accedere al sito manualmente per ricevere notifiche di aggiornamento.)

Accedere al sito Web del supporto clienti per ottenere le informazioni più recenti.

La procedura seguente descrive come aggiornare il software di sistema dal sito Web del supporto clienti.

Per ulteriori informazioni su come installare il programma, consultare il sito Web del supporto clienti.

- 1 Scaricare il programma di aggiornamento sul computer dal sito Web.**
- 2 Collegare il lettore a un computer.**
- 3 Avviare il programma di aggiornamento.**
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.**

Suggerimento

- Per controllare le informazioni sulla versione del lettore, toccare le voci del menu nell'ordine seguente.
 – [Impostazioni] – [Informazioni unità] ([Altro]).

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Sito Web di assistenza clienti](#)
- [Riavvio del lettore](#)
- [Riavvio, formattazione o inizializzazione del lettore](#)
- [Controllo delle informazioni sul lettore](#)

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Uso dei pulsanti di scelta rapida nel pannello di impostazione rapida

Per alcune funzioni sono disponibili pulsanti di scelta rapida nel pannello di impostazione rapida. È possibile attivare alcune funzioni direttamente senza dover scorrere il menu [Impostazioni].

- 1 Toccare  e quindi [Impostazioni].**
- 2 Toccare il pulsante di scelta rapida per la funzione desiderata.**



Funzioni disponibili

Pulsante di scelta rapida	Funzione
	Toccare il pulsante per regolare la luminosità dello schermo. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 100.
	Toccare il pulsante per attivare o disattivare la funzione Noise Cancel.
	Toccare il pulsante per attivare o disattivare la Modalità Suono ambiente.
	Toccare il pulsante per attivare o disattivare la funzione Bluetooth. Quando la funzione Bluetooth è attivata, il lettore si collegherà automaticamente al dispositivo collegato l'ultima volta.

Nota

- La funzione Noise Cancel non è efficace se le cuffie collegate sono diverse da quelle designate.
- La funzione Noise Cancel non è disponibile se [Altri auricolari] è selezionato come impostazione per [Auricolari].
- La funzione Modalità Suono ambiente non è efficace se le cuffie collegate sono diverse da quelle designate.
- Modalità Suono ambiente non è disponibile se [MDR-NW750N/NE] o [Altri auricolari] vengono selezionati come impostazione per [Auricolari].
- Accoppiare preventivamente il lettore e il dispositivo Bluetooth (dispositivo audio o telecomando).

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Argomento correlato

- [Prima connessione del lettore a un dispositivo Bluetooth non accoppiato](#)
- [Uso della funzione Noise Cancel](#)
- [Utilizzo della Modalità Suono ambiente](#)

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Menu impostazioni

È possibile regolare varie impostazioni dal menu Impostazioni.
Per accedere al menu impostazioni, toccare  e quindi [Impostazioni].
È possibile selezionare il menu impostazioni nella schermata successiva.

- Schermata di libreria
- Schermata di riproduzione
- Schermata coda di riproduzione
- Schermata di elenco segnalibri

Impostazioni base

Impostazioni riproduzione	Modalità riproduzione
	Intervallo riproduzione
	Timer di Spegnimento
	Visualizzazione elenco artista
	Visualizza liriche
Impostazioni output	Uscita auricolari
	Output USB per DSD
	Impostazioni riproduzione DSD
Impostazioni lettore	Segnale acustico
	Disatt. pannello touch quando HOLD è attivo.
	Timer Disattivazione Schermo
	Inserisci/Disinserisci scheda SD
	Impostazioni connessione USB
	Spegnimento automatico
	Ricarica batteria
	Impostazioni Orologio
	Lingua (Language)
	Inserimento testo
	Reimposta/Formatta

Nota

- I suoni operativi ([Segnale acustico]) non vengono emessi durante la riproduzione dell'audio tramite un dispositivo Bluetooth connesso.
- Il lettore non visualizza l'orologio. L'impostazione dell'orologio viene utilizzata per la gestione dei dati.

Audio

ClearAudio+ (Attiva/Disattiva)	–
Impostazioni audio	Equalizzatore
	DSEE HX
	Linearizzatore fase DC
	VPT (Surround)
	Normalizzatore dinamico
	Elaboratore vinili

Auricolari

IER-NW500N/NE	–
MDR-NW750N/NE	–
Altri auricolari	–
Noise Cancelling	Attiva/Disattiva
	Seleziona Ambiente
	Regola Noise Canceling
Modalità Suono ambiente	Attiva/Disattiva
	Livello suono ambiente
Clear Phase™ (Attiva/Disattiva)	–

Bluetooth

Collega a/Aggiungi dispositivo audio	Attiva/Disattiva Aggiungi dispositivo (Pairing) Dispositivi aggiunti
Impostaz. di conness. dispos. audio	Qualità di riproduzione wireless Usa modalità Migliorata
Dispos. aggiunti - Ricev. Bluetooth	–
Qualità di riproduzione ricevitore	Qualità audio privilegiata Connessione privilegiata
Impostazioni telecomando (*1)	Attiva/Disattiva Telecomando aggiunto Aggiungi telecomando Elimina telecomando
NFC (Attiva/Disattiva)	–

Informazioni Bluetooth

Versione Bluetooth/Nome dispositivo/Indirizzo dispositivo
Bluetooth/Profilo/versione

*1 La voce del menu è disponibile solo sui modelli venduti in determinati paesi o regioni.

Impostazioni funzioni

Impostazioni studio lingue	Modalità riproduzione
Impostazioni radio FM (Tranne che per il NW-A55L)	Sensibilità scansione
Impostazioni USB DAC	Mono/Auto
	Ricaricare il lettore dal dispositivo collegato

Altro

Informazioni unità Nome del modello, versione del software di sistema, numero totale di tracce e così via.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Avvertenze sull'uso del lettore

Leggere le note riportate di seguito e seguire le istruzioni per utilizzare il lettore in modo sicuro.

- Consultare un medico in caso di ferite o ustioni causate dall'uso del prodotto.
- Contattare il più vicino rivenditore Sony o Sony Service Center se il lettore non funziona come previsto.
- Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, potrebbero verificarsi esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni fisiche.
 - Non esporre il lettore al fuoco.
 - Non consentire a oggetti metallici di penetrare all'interno del lettore.
 - Assicurarsi di non cortocircuitare i terminali del lettore con oggetti metallici.
 - Non smontare né modificare il lettore.
 - Non utilizzare il lettore in presenza di lampi o tuoni.
 - Non utilizzare il lettore se provoca reazioni cutanee indesiderate.
- Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, si potrebbe danneggiare l'involucro o causare problemi di funzionamento del lettore.
 - Non esporre il lettore alla luce solare diretta.
 - Non esporre il lettore a temperature estremamente alte.
 - Non lasciare il lettore alla luce solare diretta. Non lasciare il lettore in un'automobile con tutti i finestrini chiusi, soprattutto durante l'estate.



- Non esporre il lettore a vibrazioni.
- Non lasciare cadere il lettore dall'alto.
- Non sottoporre il lettore a forze o urti eccessivi.
- Non esporre il lettore alla magnetizzazione. Ad esempio, non collocare il lettore vicino a una TV, ad altoparlanti o a un magnete.
- Non accendere il lettore subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo a un ambiente caldo.
- Non utilizzare il lettore in ambienti umidi, ad esempio in bagno o in una sauna.
- Non lasciare il lettore su una superficie instabile o in posizione inclinata.
- Non sedersi con il lettore in tasca.



- Non utilizzare il lettore in luoghi esposti a polvere eccessiva.
- Quando si mette il lettore in una borsa, non sottoporre la borsa a forti impatti. In particolare, evitare di mettere il lettore in una borsa con il cavo delle cuffie o il cavo dell'auricolare avvolti intorno al lettore.



- Non collocare oggetti sopra il lettore.

- Il lettore non è impermeabile, né antipolvere. Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il lettore potrebbe smettere di funzionare a causa dei terminali in cortocircuito o della corrosione delle parti metalliche.

- Non fare cadere il lettore in acqua.
- Non utilizzare il lettore in luoghi umidi o in presenza di condizioni meteo come pioggia o neve.
- Non tenere il lettore a contatto con il corpo o gli abiti quando si suda.
- Non toccare il lettore con le mani bagnate.



- Rispettare gli annunci relativi all'utilizzo di dispositivi elettronici quando si è in aereo.
- Il lettore potrebbe surriscaldarsi nelle situazioni seguenti, ma non si tratta di un problema di funzionamento. Tuttavia, usare cautela in quanto esiste il rischio di ustioni a bassa temperatura.
 - Mentre la batteria è in carica.
 - Quando il lettore è in riproduzione per un periodo di tempo prolungato.
- Non applicare eccessiva forza alla superficie del display. Una forza eccessiva potrebbe causare i problemi seguenti.
 - Distorsione dei colori o della luminosità.
 - Un problema di funzionamento del display.
 - Lesioni a causa del display incrinato.
- Lo schermo del lettore è di vetro. Il vetro può rompersi se si lascia cadere il lettore su una superficie dura o se si applica forza sullo schermo. Prestare attenzione quando si maneggia il lettore. Se il vetro è rotto o scheggiato, non utilizzare il lettore o toccare la parte danneggiata. In caso contrario, ci si potrebbe ferire.
- Quando si utilizza un cinturino, tenere presente quanto segue.
 - Il cinturino può rimanere impigliato negli oggetti vicini. Prestare attenzione per evitare il rischio di soffocamento.
 - Fare attenzione a non roteare il lettore mentre si tiene il cinturino. Si potrebbe colpire qualcuno con il lettore.
- I contenuti registrati dall'utente sono unicamente per uso personale. In base alle leggi sul copyright, i contenuti non possono essere utilizzati senza l'autorizzazione del titolare del copyright.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Note sulle cuffie

Sicurezza stradale

Non utilizzare le cuffie nelle situazioni riportate di seguito.

- Mentre si guida un'automobile o una moto o una bicicletta.
- Luoghi in cui limitazioni uditive possono essere pericolose. Ad esempio, nelle stazioni ferroviarie, nelle aree aperte al traffico o accanto a cantieri.

Come evitare danni all'udito

Osservare le seguenti misure per proteggere l'udito.

- Mantenere il volume a un livello moderato. Non ascoltare contenuti audio a volume elevato per un periodo prolungato di tempo.
- Non aumentare improvvisamente il volume.

Informazioni sulle cuffie auricolari

- Quando si utilizzano cuffie auricolari con un elevato grado di aderenza, tenere presente quanto segue. In caso contrario, si potrebbero danneggiare le orecchie o i timpani.
 - Non inserire gli auricolari con forza nelle orecchie.
 - Non rimuovere gli auricolari dalle orecchie improvvisamente. Quando si rimuovono le cuffie, muovere delicatamente gli auricolari su e giù.
- Quando si scollegano le cuffie dal lettore, tenere le cuffie dal connettore. Tirare il cavo stesso potrebbe danneggiare le cuffie.
- Non dormire mentre si indossano le cuffie. Il cavo può avvolgersi intorno al collo durante il sonno.

Rispetto delle altre persone

Evitare di utilizzare il lettore in ambienti in cui la dispersione del suono può disturbare gli altri.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Note sulla batteria incorporata

Non toccare la batteria ricaricabile a mani nude se presenta perdite. Il liquido potrebbe causare ustioni o cecità. Se il liquido entra in contatto con il corpo o gli abiti, lavare immediatamente con acqua pulita.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Note sui dati di esempio

Musica campione è pre-installata sul lettore per l'ascolto di prova.

I dati di esempio non vengono installati in alcuni paesi/regioni.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Informazioni generali

- Il tempo di ricarica e di riproduzione dipendono dalle condizioni seguenti.
 - Il numero di volte che la batteria è stata ricaricata
 - Temperatura di esercizio
- Quando la batteria è sufficientemente carica, ma la durata della batteria è scesa a circa la metà della sua durata normale, la batteria potrebbe essere usurata.
- Nel lettore è incorporata una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Quando non si utilizza il lettore per lunghi periodi di tempo, verificare quanto segue per prevenire il deterioramento della batteria incorporata.
 - Conservare il lettore a temperature da 5°C a 35°C .
 - Per impedire il deterioramento della batteria, ricaricare la batteria almeno una volta ogni 6 mesi.



- Quando si utilizza il lettore in un ambiente freddo, il display potrebbe diventare scuro o potrebbe non rispondere rapidamente. Tuttavia, questi non sono malfunzionamenti.
- Si sente un leggero formicolio alle orecchie, specialmente in condizioni di aria asciutta. Questo è il risultato dell'elettricità statica accumulata nel corpo. Questo effetto può essere ridotto indossando abiti in tessuto naturale.
- Sony non è responsabile per i dati dell'utente, anche se si verificano i seguenti problemi a causa di difetti del lettore o di un computer.
 - La registrazione o il download dei dati sono incompleti.
 - I dati (ad esempio musica) sono danneggiati o eliminati.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto. Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Manutenzione

- Pulire il lettore con un panno morbido, ad esempio un panno per la pulizia degli occhiali.
- Per pulire un lettore molto sporco, usare un panno leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Fare attenzione a non fare entrare acqua all'interno del lettore.
- Non pulire con solventi come alcool, nafta o diluente. Questi solventi potrebbero danneggiare la superficie del lettore.
- Pulire lo spinotto delle cuffie occasionalmente con un panno morbido e asciutto. Se il connettore è sporco possono verificarsi disturbi o interruzioni audio.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Sito Web di assistenza clienti

Visitare il sito Web di assistenza clienti nel proprio paese o regione nei seguenti casi.

- Quando si ha una domanda relativa al lettore.
- Quando si ha un problema con il lettore.
- Quando si desiderano informazioni sui prodotti compatibili.

Per i clienti negli Stati Uniti, in Canada e nell'America Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Per i clienti in Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Per i clienti in Cina:

<https://service.sony.com.cn/>

Per i clienti in Asia-Pacifico, Oceania, Medio Oriente e Africa:

<https://www.sony-asia.com/support>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli esteri:

<https://www.sony.co.jp/overseas/support/>

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Caratteristiche tecniche

Display

Dimensioni/Risoluzione	3,1 pollici (7,8 cm), WVGA (800 × 480 pixel)
Tipo di display	Display TFT a colori con retroilluminazione bianca a LED
Pannello a sfioramento	Supportati

Interfaccia

USB	Hi-Speed USB (compatibile con USB 2.0)
Cuffie	Mini jack stereo
WM-PORT	WM-PORT (terminale di collegamento multiplo): 22 pin
Memoria esterna	microSD, microSDHC, microSDXC

Radio FM (Tranne che per il NW-A55L)

Gamma di frequenza FM	Da 87,5 MHz a 108,0 MHz
Antenna	Antenna del cavo delle cuffie

Bluetooth

Versione	Sistema di comunicazione: Bluetooth versione 4.2
Banda di frequenza	banda da 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metodo di modulazione	FHSS
Profili Bluetooth compatibili	A2DP, AVRCP
Codec supportati (trasmissione)	SBC, LDAC, aptX, aptX HD
Codec supportati (ricezione)	SBC, LDAC, AAC

NFC

NFC	Tipo attivo (per la lettura e scrittura), tipo di tag
-----	---

Uscita cuffie (mini jack stereo)

Risposta in frequenza	Da 20 Hz a 40.000 Hz
-----------------------	----------------------

Sistema Noise Cancel

Digital Noise Cancel (Selezione Ambiente)	AINC totalmente automatico Autobus/Treno Aereo Ufficio
--	---

Modalità Suono ambiente

Modalità Suono ambiente	Supportati
-------------------------	------------

Generale

Fonte di alimentazione	Batteria incorporata: Batteria integrata ricaricabile agli ioni di litio
	Ricarica e alimentazione: Alimentazione USB (da un computer tramite USB)
Durata della carica	Ricarica tramite USB Circa 4 ore
Temperatura di esercizio	Da 5°C a 35°C
Dimensioni	I/a/p, parti sporgenti non incluse Circa 54,8 mm × 97,3 mm × 10,7 mm
	I/a/p Circa 55,7 mm × 97,3 mm × 10,8 mm
Massa	Circa 99 g

Capacità

NW-A55	16 GB
NW-A55HN	16 GB
NW-A55L	16 GB
NW-A56	32 GB
NW-A56HN	32 GB
NW-A57	64 GB

Memoria effettiva disponibile per altri contenuti

NW-A55	Circa 12,26 GB = 13164150784 byte
NW-A55HN	Circa 12,26 GB = 13164150784 byte
NW-A55L	Circa 12,26 GB = 13164150784 byte
NW-A56	Circa 26,81 GB = 28794585088 byte
NW-A56HN	Circa 26,81 GB = 28794585088 byte
NW-A57	Circa 55,93 GB = 60055519232 byte

Nota

- La capacità disponibile potrebbe variare. Una parte della memoria viene utilizzata per le funzioni di gestione dei dati.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Durata della batteria

Musica (approssimativamente)

	Modalità Suono ambiente ON	Modalità Suono ambiente OFF
MP3 (128 kbps)	30 ore	45 ore
AAC (256 kbps)	27 ore	39 ore
FLAC (96 kHz/24 bit)	27 ore	39 ore
FLAC (192 kHz/24 bit)	23 ore	30 ore
DSD (2,8224 MHz/1 bit)	20 ore	25 ore

	Noise Cancel ON	Noise Cancel OFF
MP3 (128 kbps)	37 ore	45 ore
AAC (256 kbps)	33 ore	39 ore
FLAC (96 kHz/24 bit)	32 ore	39 ore
FLAC (192 kHz/24 bit)	27 ore	30 ore
DSD (2,8224 MHz/1 bit)	22 ore	25 ore

Radio FM (circa) (Tranne che per il NW-A55L)

Noise Cancel ON	Noise Cancel OFF
27 ore	32 ore

Bluetooth (modalità Trasmettitore) (approssimativamente)

MP3 (128 kbps)/SBC-Connessione privilegiata	20 ore
FLAC (96 kHz/24 bit)/LDAC-Connessione privilegiata (Auto)	13 ore

Una connessione Bluetooth riduce la durata della batteria fino al 45% a seconda delle condizioni seguenti.

- Formato del contenuto.
- Impostazioni dei dispositivi collegati.

Bluetooth (modalità Ricevitore) (approssimativamente)

SBC (Connessione privilegiata)	15 ore
LDAC (Qualità audio privilegiata)	12 ore

La durata della batteria potrebbe ridursi di circa il 70% quando sono attive alcune delle impostazioni di qualità audio.

Nota

- I valori mostrati in questa sezione rappresentano la durata approssimativa della batteria con la riproduzione continua di contenuti alle impostazioni predefinite.
- Anche se si spegne il lettore per un periodo di tempo prolungato, una piccola quantità di carica della batteria viene comunque consumata.
- La durata della batteria può variare a seconda dell'impostazione del volume, delle condizioni d'uso e della temperatura ambiente.
- La batteria viene consumata considerevolmente quando lo schermo è acceso.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Numero massimo di brani registrabili

Musica (approssimativamente)

	NW-A55/A55HN/A55L (16 GB)	NW-A56/A56HN (32 GB)	NW-A57 (64 GB)
MP3 (128 kbps)	3.300 brani	7.300 brani	15.000 brani
AAC (256 kbps)	1.600 brani	3.600 brani	7.600 brani
FLAC (44,1 kHz/16 bit)	300 brani	660 brani	1.300 brani
FLAC (96 kHz/24 bit)	90 brani	200 brani	420 brani
FLAC (192 kHz/24 bit)	40 brani	100 brani	210 brani
DSD (2,8224 MHz/1 bit)	70 brani	160 brani	340 brani

Nota

- I numeri approssimati sono basati su una canzone di 4 minuti.
- Questo prodotto può funzionare normalmente con un massimo di 20.000 brani memorizzati nella memoria principale e sulla microSD.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Formati supportati

Musica

MP3 (.mp3)

32 kbps - 320 kbps (supporta la velocità in bit variabile (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kbps - 192 kbps (supporta la velocità in bit variabile (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)

16 bit, 24 bit / 8 kHz - 384 kHz

WAV (.wav)

16 bit, 24 bit, 32 bit (Float/Integer) / 8 kHz - 384 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kbps - 320 kbps / 8 kHz - 48kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kbps - 144 kbps / 8 kHz - 48kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 bit, 24 bit / 8 kHz - 384 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 bit, 24 bit, 32 bit / 8 kHz - 384 kHz

DSD (.dsf, .dff)

1 bit / 2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

* Viene emesso l'audio convertito in PCM lineare.

APE (.ape)

8 bit, 16 bit, 24 bit / 8 kHz - 192 kHz (veloce, normale, alta)

MQA (.mqa.flac)

Supportati

Nota

- La frequenza di campionamento potrebbe non corrispondere a tutti gli encoder.
- I file protetti da copyright non possono essere riprodotti.
- Sono incluse velocità in bit non standard o velocità in bit non garantite a seconda della frequenza di campionamento.
- Non è possibile riprodurre i file di dimensioni pari a 4 GB (2 GB per APE) o superiori.
- Questo prodotto riconosce le sorgenti audio che superano la qualità CD (quantizzazione 44,1 kHz/16 bit) e qualità DAT (quantizzazione 48 kHz/16 bit) come Audio ad alta risoluzione.
Viene visualizzato il simbolo "HR" per le sorgenti Audio ad alta risoluzione.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Digital Music Player
NW-A55/A55HN/A55L/A56/A56HN/A57

Requisiti di sistema

Sistemi operativi supportati

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS® v10.10 - 10.13

Nota

- È necessaria una connessione Internet per scaricare applicazioni per computer.
- Non garantiamo il funzionamento per tutti i computer.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

5-006-317-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation